

SONY®

Guide de l'utilisateur

Xperia™ E4 Dual
E2115

Table des matières

Mise en route.....	6
À propos de ce Guide de l'utilisateur.....	6
Présentation.....	6
Assemblage.....	7
Protection de l'écran.....	9
Première mise en route de votre appareil.....	9
Pourquoi ai-je besoin d'un compte Google™ ?.....	10
Charger votre appareil.....	11
Apprendre les bases.....	12
Utiliser l'écran tactile.....	12
Verrouiller et déverrouiller l'écran.....	14
Écran d'Accueil.....	14
Écran Applications.....	16
Parcourir les applications.....	17
Petites applications.....	18
Widgets.....	19
Raccourcis et dossiers.....	19
Arrière-plan et thèmes.....	21
Effectuer une capture d'écran.....	21
Enregistrer votre écran.....	22
États et notifications.....	22
Icônes dans la barre d'état.....	23
Présentation des applications.....	25
Télécharger des applications.....	27
Télécharger des applications depuis Google Play™.....	27
Télécharger des applications depuis d'autres sources.....	27
Internet et réseaux.....	28
Navigation sur le Web.....	28
Réglages Internet et MMS.....	28
Wi-Fi®.....	29
Partager votre connexion de données mobiles.....	31
Contrôler l'utilisation des données.....	32
Sélectionner des réseaux mobiles.....	33
Réseaux privés virtuels (VPN).....	34
Synchroniser des données sur votre appareil.....	35
Synchronisation avec des comptes en ligne.....	35
Synchronisation avec Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	35
Paramètres de base.....	37
Accéder aux paramètres.....	37

Son, sonnerie et volume.....	37
Protection de la carte SIM	38
Utilisation de plusieurs cartes SIM.....	39
Paramètres d'écran.....	40
Daydream.....	40
Verrouillage de l'écran.....	41
Paramètres de langue.....	42
Date et heure.....	43
Améliorer le son.....	43
Saisie de texte.....	45
Clavier virtuel.....	45
Pavé alphanumérique virtuel du téléphone.....	46
Saisir du texte avec l'option de saisie vocale.....	47
Modifier du texte.....	47
Personnaliser le clavier Xperia.....	48
Appel.....	50
Passer des appels.....	50
Recevoir des appels.....	51
Appels en cours.....	53
Utiliser le journal des appels.....	53
Transfert d'appels.....	54
Limiter des appels.....	54
Appels multiples.....	55
Conférences.....	56
Messagerie vocale.....	56
Appels d'urgence.....	56
Contacts	58
Transférer des contacts.....	58
Rechercher et voir des contacts.....	59
Ajouter et modifier des contacts.....	60
Ajouter des informations médicales et des numéros d'urgence.....	61
Favoris et groupes.....	63
Envoyer des informations de contacts.....	63
Éviter les doublons dans l'application Contacts.....	63
Sauvegarde des contacts.....	64
Messagerie et chat.....	65
Lire et envoyer des messages.....	65
Organiser vos messages.....	66
Appeler à partir d'un message.....	67
Réglages de la messagerie.....	67
Messagerie instantanée et chat vidéo.....	67

E-mail.....	69
Configuration des emails.....	69
Envoyer et recevoir des e-mails.....	69
Volet d'aperçu des e-mails.....	70
Organiser vos messages électroniques.....	71
Paramètres de compte de messagerie électronique.....	72
Gmail™.....	72
Musique	74
Transférer de la musique vers votre appareil	74
Écouter de la musique.....	74
Menu d'écran d'accueil Walkman®.....	75
Listes de lecture.....	76
Partager de la musique.....	77
Améliorer le son.....	77
Visualiseur	77
Reconnaître de la musique avec TrackID™.....	78
Radio FM.....	80
Écouter la radio FM.....	80
Stations de radio favorites.....	81
Paramètres du son.....	81
Appareil photo.....	82
Prendre des photos et enregistrer des vidéos.....	82
Détection de visages.....	83
Utiliser Smile Shutter™ pour capturer des visages souriants.....	84
Ajout de l'emplacement géographique sur les photos.....	84
Paramètres d'appareil photo généraux.....	84
Paramètres de l'appareil photo.....	87
Paramètres de la caméra vidéo.....	91
Photos et vidéos dans Album.....	95
Visualiser des photos et des vidéos.....	95
Partager et gérer des photos et vidéos.....	96
Modifier des photos avec l'application de retouche photo.....	97
Retoucher des vidéos avec l'application Movie Creator.....	98
Masquer des photos et vidéos.....	98
Menu de l'écran d'accueil Album.....	99
Affichage de vos photos sur une carte.....	100
Vidéos.....	102
Regarder des vidéos dans l'application Films.....	102
Transférer du contenu vidéo sur votre appareil	103
Gérer du contenu vidéo.....	103

Connectivité.....	105
Dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur à l'aide d'une connexion sans fil.....	105
Partager du contenu avec des appareils DLNA Certified™	105
Technologie sans fil Bluetooth®.....	108
Applications et fonctions intelligentes qui vous font gagner du temps.....	111
Contrôler les accessoires et les réglages avec Connexion intelligente.....	111
Trajet et cartes.....	113
Utilisation des services de géolocalisation.....	113
Google Maps™ et navigation.....	113
Utiliser le trafic de données en voyageant.....	115
Mode Avion.....	115
Calendrier et réveil.....	116
Calendrier.....	116
Alarme et réveil.....	117
Support et maintenance.....	120
Assistance pour votre appareil.....	120
Outils informatiques.....	120
Mettre à jour votre appareil.....	121
Trouver un appareil perdu	122
Trouver le numéro d'identification de votre appareil.....	123
Gestion de la batterie et de l'alimentation.....	124
Mémoire et stockage.....	125
Gérer des fichiers à l'aide d'un ordinateur.....	127
Sauvegarder et restaurer du contenu.....	127
Effectuer des tests de diagnostic sur votre appareil.....	129
Redémarrage et réinitialisation de votre appareil.....	130
Recycler votre appareil.....	131
Limitations apportées aux services et aux fonctions.....	131
Informations légales.....	132

Mise en route


À propos de ce Guide de l'utilisateur

Le présent document est le **Xperia™ E4 Dual** Guide de l'utilisateur de la version du logiciel **Android™ 4.4.4**. Si vous ne savez pas exactement sous quelle version du logiciel fonctionne votre appareil, vous pouvez vous en assurer dans le menu Réglages. Pour plus d'informations sur les mises à jour du logiciel, voir *Mettre à jour votre appareil*, page 121.

Pour vérifier la version actuelle de votre appareil

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **À propos du téléphone** > **Version d'Android**.

Présentation

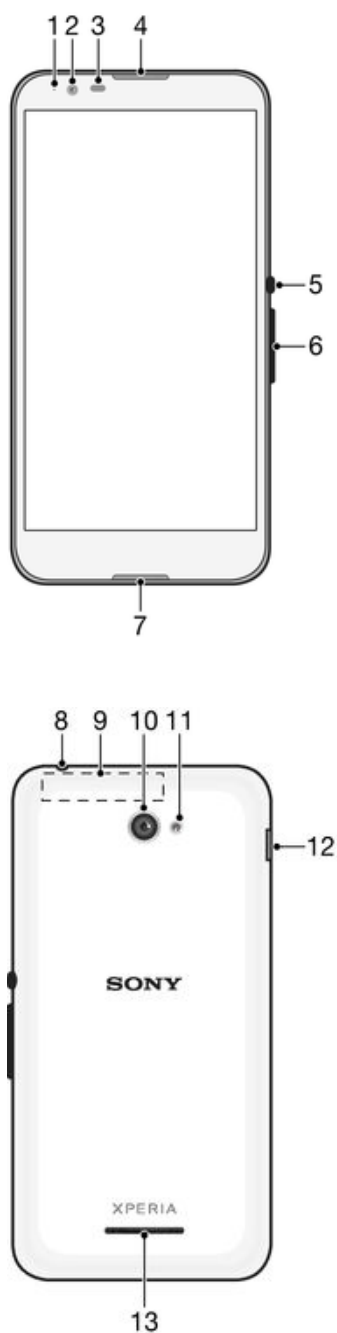

- | | |
|---|---|
| 1. Témoin de charge / de notification | 8. Prise jack pour oreillette |
| 2. Objectif frontal de l'appareil photo | 9. Surface de l'antenne Wi-Fi / GPS / Bluetooth |
| 3. Capteur de proximité / luminosité | 10. Objectif principal de l'appareil photo |
| 4. Écouteur | 11. Éclairage de l'appareil photo |
| 5. Touche marche / arrêt | 12. Port pour le chargeur / câble USB |
| 6. Touche de volume / zoom | 13. Haut-parleur |
| 7. Microphone | |

Assemblage

Un film plastique protège l'écran. Vous devez enlever ce film pour pouvoir utiliser l'écran tactile. Sinon, l'écran tactile risque de ne pas fonctionner correctement.

Pour retirer la façade arrière



- Introduisez un ongle dans l'interstice (comme indiqué sur l'illustration) et soulevez le cache.


Pour fixer le capot arrière



- 1 Placez le capot arrière sur l'arrière de l'appareil, puis appuyez sur les angles inférieurs pour les mettre en place.
- 2 En le déplaçant de bas en haut, appuyez sur les côtés du cache jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher.

Pour insérer les cartes micro SIM


- ! Si vous insérez une carte micro SIM quand l'appareil est sous tension, il redémarre automatiquement.

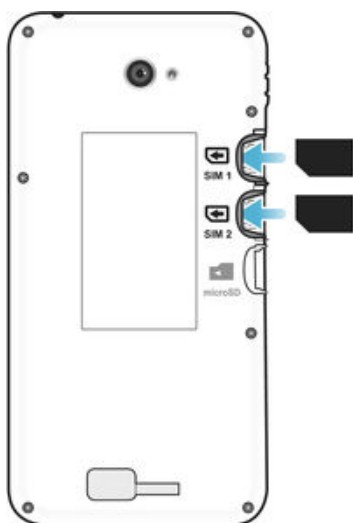

- Retirez le cache arrière, puis insérez les cartes micro SIM dans leurs emplacements correspondants, les contacts dorés étant tournés vers le bas.
- ! Pour que votre appareil fonctionne correctement, vous devez utiliser une carte micro SIM. Sur certaines cartes SIM de taille standard, il est possible de détacher une carte micro SIM


intégrée à la carte SIM standard. Une fois que vous aurez détaché la carte micro SIM, vous ne pourrez plus la remettre ultérieurement sur la carte SIM standard et utiliser cette dernière. Si vous n'avez pas de carte micro SIM ou si votre carte SIM ne contient pas de carte micro SIM détachable, contactez votre opérateur réseau pour savoir comment obtenir ou échanger votre carte SIM.

Pour insérer une carte mémoire

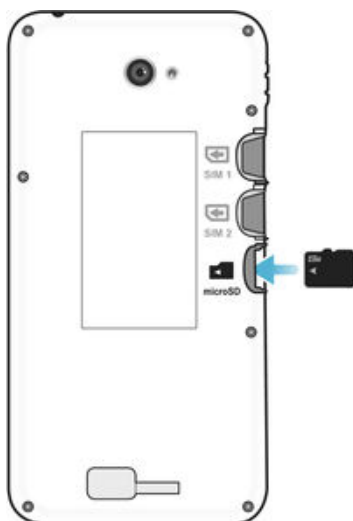


- 1 Retirez le cache arrière.
- 2 Insérez la carte mémoire dans son logement, les contacts dorés étant tournés vers le bas.

Pour retirer les cartes micro SIM

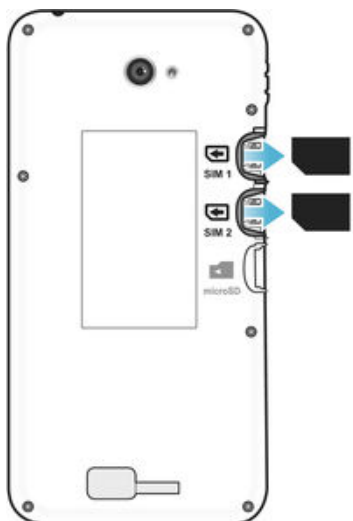

- 1 Retirez le couvercle arrière.
- 2 Retirez les cartes micro SIM de leurs emplacements, puis ôtez-les complètement.

Pour retirer la carte mémoire

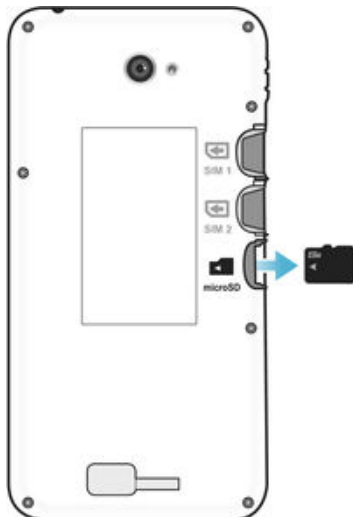

- 1 Éteignez le téléphone, ou démontez la carte mémoire de **Réglages > Stockage > Démontez la carte SD**.
- 2 Retirez le capot arrière, puis extrayez la carte mémoire pour la retirer.

Protection de l'écran

- ! Avant d'utiliser votre appareil, retirez le film de protection en tirant sur la languette.

Il est conseillé de protéger votre appareil avec un film de protection de la marque Sony, ou adapté à votre modèle Xperia™. L'utilisation d'un film de protection d'une autre marque peut empêcher le bon fonctionnement de votre appareil en couvrant les capteurs, les lentilles, les haut-parleurs ou les microphones. Cela peut également entraîner l'annulation de la garantie.


Première mise en route de votre appareil

Lorsque vous démarrez votre appareil pour la première fois, un guide de configuration s'ouvre pour vous aider à configurer les paramètres de base, à vous connecter à certains comptes en ligne et à personnaliser votre appareil. Par exemple, si vous disposez d'un compte Sony Entertainment Network, vous pouvez vous y connecter et profiter directement de votre appareil.

- 💡 Vous pourrez également accéder ultérieurement au guide de configuration dans le menu des paramètres.

Pour allumer l'appareil

- ! Avant d'allumer votre appareil pour la première fois, laissez la batterie se charger pendant au moins 30 minutes.

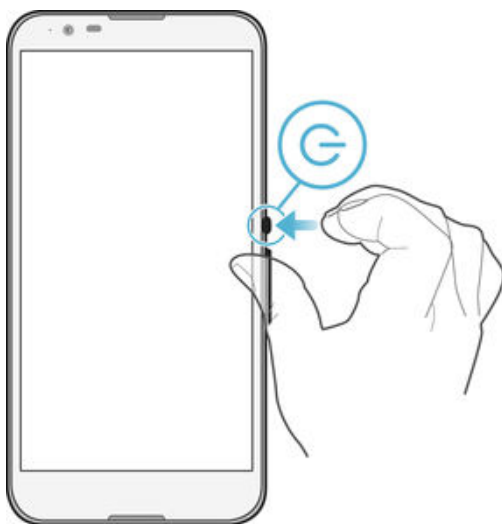

- 1 Maintenez la touche marche/arrêt  enfoncée jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
- 2 Entrez le code PIN de votre carte SIM lorsqu'il vous est demandé, puis tapez sur .
- 3 Patientez quelques instants pendant le démarrage de l'appareil.

💡 Le PIN de votre carte SIM est initialement fourni par votre opérateur réseau, mais vous pouvez le modifier ultérieurement depuis le menu Réglages. Pour corriger une erreur faite pendant la saisie du code PIN de votre carte SIM, appuyez sur .

Pour arrêter l'appareil

- 1 Appuyez quelques secondes sur la touche  jusqu'à ce que le menu des options s'affiche.
 - 2 Dans le menu des options, tapez sur **Éteindre**.
 - 3 Tapez sur **OK**.
- ⚠ L'appareil peut mettre quelques instants à s'arrêter.

Pourquoi ai-je besoin d'un compte Google™ ?

Votre appareil Xperia™ de Sony fonctionne sous la plateforme Android™ développée par Google™. Lorsque vous l'achetez, votre appareil est préconfiguré avec un grand nombre d'applications et de services Google™, comme, par exemple, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ et l'application Play Store™ qui vous donne accès à Google Play™, la boutique en ligne permettant de télécharger les applications Android™. Pour tirer le meilleur parti de ces services, vous avez besoin d'un compte Google™. Par exemple, un compte Google™ est obligatoire si vous souhaitez :

- télécharger et installer des applications à partir de Google Play™.
- synchroniser les emails, les contacts et le calendrier à l'aide du Service Web de courrier électronique Gmail™.
- discuter avec des amis à l'aide de l'application Hangouts™.
- synchroniser l'historique des recherches et les favoris de votre navigateur grâce au navigateur Internet Google Chrome™.
- vous identifier comme l'utilisateur autorisé après une réparation logicielle à l'aide du logiciel Xperia™ Companion.
- localiser, verrouiller ou effacer à distance les données d'un appareil perdu grâce aux services my Xperia™ ou Gestionnaire d'appareils Android™.

Pour plus d'informations sur Android™ et Google™, accédez à l'adresse <http://support.google.com>.

- ⚠ Il est essentiel de vous souvenir du nom d'utilisateur et du mot de passe de votre compte Google™. Dans certains cas, et pour des raisons de sécurité, vous pourriez devoir vous identifier à l'aide de votre compte Google™. Le cas échéant, si vous n'êtes pas en mesure de fournir le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google™, votre appareil sera

verrouillé. Aussi, si vous disposez de plusieurs comptes Google™, assurez-vous de saisir les identifiants du compte dont il est question.

Pour configurer sur votre appareil un compte Google™


- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages** > **Ajouter un compte** > **Google**.
 - 3 Laissez-vous guider par les instructions pour créer un compte Google™ ou identifiez-vous si vous disposez déjà d'un compte.
- 💡 Vous pouvez également vous connecter ou créer un compte Google™ à partir de l'Assistant Configuration la première fois que vous démarrez votre appareil. Ou vous rendre sur www.google.com/accounts et créer un compte en ligne.

Charger votre appareil

Votre appareil comporte une batterie rechargeable qui ne doit être remplacée que par Sony ou par un centre de réparation agréé Sony. Vous ne devez jamais essayer d'ouvrir ou de démonter cet appareil vous-même. Ouvrir l'appareil peut provoquer des dommages qui annuleront votre garantie.

Lorsque vous achetez votre téléphone, la batterie est partiellement chargée. Le rechargement de l'appareil ne vous empêche pas d'utiliser ce dernier. Vous trouverez des informations détaillées concernant la batterie et les moyens d'améliorer ses performances dans *Gestion de la batterie et de l'alimentation*, page 124.

Pour charger votre appareil

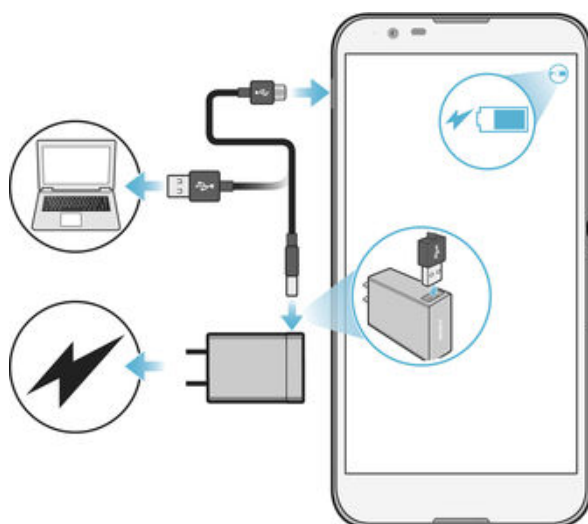

- 1 Branchez le chargeur sur une prise électrique.
 - 2 Branchez une extrémité du câble USB sur le chargeur (ou sur le port USB d'un ordinateur).
 - 3 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB du micro de votre téléphone, symbole USB vers le haut. Le voyant de notification s'allume lorsque le chargement démarre.
 - 4 Lorsque votre téléphone est totalement chargé, débranchez le câble en tirant dessus dans l'axe. Assurez-vous de ne pas plier le connecteur.
- 💡 Si la batterie est complètement déchargée, quelques secondes peuvent s'écouler avant que le voyant ne s'allume et que l'icône de chargement  n'apparaisse.

Témoin lumineux de notification de l'état de la batterie

Vert	Le niveau de charge de la batterie est supérieur à 90 %
Rouge clignotant	La batterie est en charge et le niveau de charge de la batterie est inférieur à 15 %
Orange	La batterie est en charge et le niveau de charge de la batterie est inférieur à 90 %

Apprendre les bases


Utiliser l'écran tactile

Tapotement




- Ouvrir ou sélectionner un élément.
- Cocher ou décocher une case ou option.
- Saisir du texte avec le clavier virtuel.

Appui long

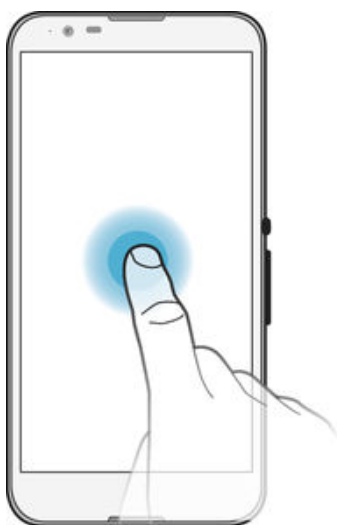


- Déplacer un élément.
- Activer un menu contextuel.
- Activer un mode de sélection, pour sélectionner plusieurs éléments d'une liste par exemple.

Pincement et écartement

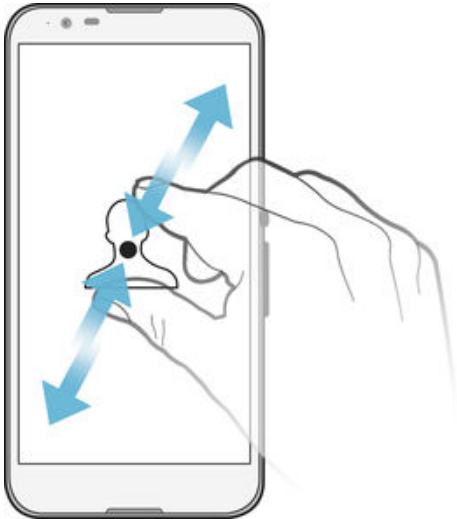

- Faire un zoom avant ou arrière sur une page Web, une photo ou une carte.

Balayage

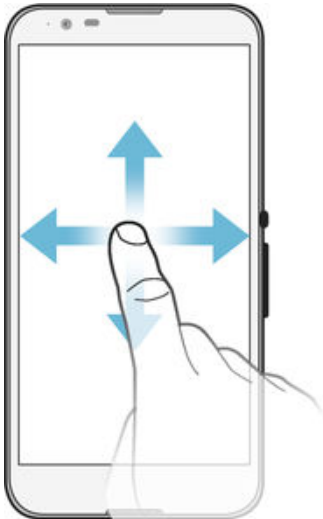

- Faire défiler une liste vers le haut ou le bas.
- Faire défiler vers la gauche ou la droite, par exemple, entre des volets de l'écran d'accueil.


Effleurement



- Faire défiler rapidement, par exemple, une liste ou une page Web. Vous pouvez arrêter le mouvement de défilement en tapant sur l'écran.

Verrouiller et déverrouiller l'écran

Lorsque votre appareil est allumé et laissé inactif pendant une certaine durée, l'écran s'assombrit pour économiser la batterie et il se verrouille automatiquement. Le verrouillage de l'écran empêche les actions non sollicitées sur l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone. Lorsque vous achetez votre appareil, un verrou de base de défilement d'écran est déjà défini. En d'autres termes, vous devez faire défiler verticalement l'écran pour le déverrouiller. Vous pouvez modifier ultérieurement les paramètres de sécurité et ajouter d'autres types de verrous. Voir *Verrouillage de l'écran* à la page 41 .

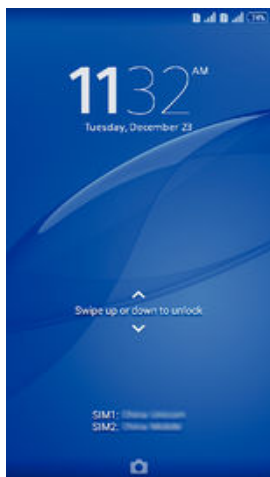

Pour activer l'écran

- Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt .

Pour verrouiller l'écran

- Lorsque l'écran est actif, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt .

Écran d'Accueil

L'Écran d'accueil est le point de départ pour utiliser votre appareil. Il est similaire au bureau d'un écran d'ordinateur. Votre écran d'accueil peut comporter jusqu'à sept volets, qui se déploient au-delà de la largeur de l'affichage régulier de l'écran. Le nombre

de volets d'écran d'accueil est représenté par une série de points dans le bas de l'écran d'accueil. Le point en surbrillance montre le volet dans lequel vous vous trouvez.



Pour aller à l'écran Accueil


- Appuyez sur .

Pour parcourir l'écran Accueil



Volets de l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter de nouveaux volets à votre écran d'accueil (jusqu'à sept volets maximum) et supprimer des volets. Vous pouvez également définir le volet que vous souhaitez utiliser comme volet principal de l'écran d'accueil.

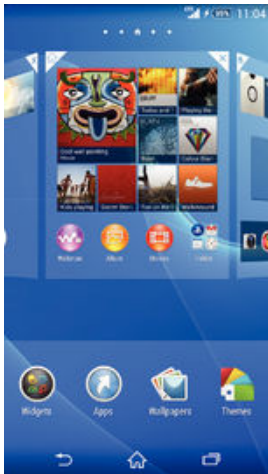

Pour définir un volet comme volet principal de l'écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide sur votre Écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil vibre.
- 2 Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour accéder au volet que vous souhaitez définir comme volet principal de votre écran d'accueil, puis tapez sur  dans l'angle supérieur droit du volet.

Pour ajouter un volet à votre écran d'accueil


- 1 Touchez longuement une zone vide sur votre Écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil vibre.
- 2 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour parcourir les volets puis tapez sur .

Pour supprimer un volet de votre écran d'accueil

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur une zone vide de l'Écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
- 2 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour accéder au volet à supprimer, puis tapez sur .

Écran Applications

L'écran Applications, que vous ouvrez à partir de l'écran d'accueil, contient les applications qui sont préinstallées sur votre appareil, ainsi que les applications que vous avez téléchargées.

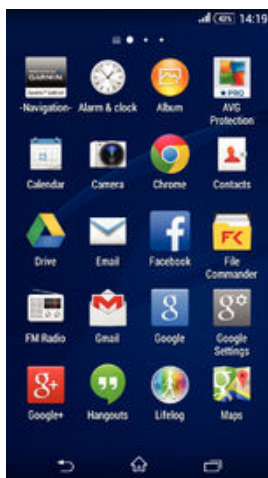

Pour voir toutes vos applications sur l'écran des applications

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Effleurez l'écran des applications vers la gauche ou la droite.

Pour ouvrir une application à partir de l'écran des applications

- Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver l'application, puis tapez sur l'application.

Pour ouvrir le menu de l'écran des applications

- Une fois l'écran des applications ouvert, faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite.

Pour déplacer une application sur l'écran des applications

- 1 Pour ouvrir le menu de l'écran des applications, faites glisser le bord gauche de l'écran des applications vers la droite.
- 2 Assurez-vous que **Tri personnalisé** est sélectionné sous **AFFICHER LES APPLICATIONS**.
- 3 Touchez longuement l'application jusqu'à ce qu'elle s'agrandisse et que l'appareil vibre, puis faites-la glisser vers son nouvel emplacement.

Pour ajouter un raccourci d'application à l'écran d'accueil

- 1 À partir de l'écran des applications, touchez longuement l'icône d'application jusqu'à ce que l'écran vibre, puis faites glisser l'icône vers le haut de l'écran. L'écran d'accueil s'ouvre.
- 2 Faites glisser l'icône vers l'endroit souhaité de l'écran d'accueil, puis retirez votre doigt.

Pour réorganiser vos applications dans l'écran Applications

- 1 Pour ouvrir l'écran Applications, faites glisser vers la droite le bord gauche de cet écran.
- 2 Sélectionnez l'option souhaitée sous **AFFICHER LES APPLICATIONS**.

Pour rechercher une application à partir de l'écran Applications

- 1 Pour ouvrir le menu de l'écran des applications, faites glisser le bord gauche de l'écran des applications vers la droite.
- 2 Tapez sur **Recherche d'applis**.
- 3 Entrez le nom de l'application que vous souhaitez rechercher.

Pour désinstaller une application à partir de l'écran Application

- 1 Pour ouvrir le menu de l'écran des applications, faites glisser le bord gauche de l'écran des applications vers la droite.
- 2 Tapez sur **Désinstaller**. Toutes les applications pouvant être désinstallées sont indiquées par l'icône .
- 3 Tapez sur l'application à désinstaller, puis sur **Désinstaller**.

Parcourir les applications

Vous pouvez parcourir les applications à l'aide des touches de navigation, de la barre des favoris et de la fenêtre des applications récemment utilisées, ce qui vous permet de basculer facilement entre toutes les applications récemment utilisées. Certaines applications se ferment lorsque vous appuyez sur  pour sortir, tandis que d'autres peuvent être mises sur pause ou continuer à fonctionner en arrière-plan. Si l'application est mise sur pause ou s'exécute en arrière-plan, vous pouvez reprendre là où vous en étiez la prochaine fois que vous ouvrez l'application.



- | | |
|---|---|
| 1 | Fenêtre des applications récemment utilisées – Ouvrir une application récemment utilisée |
| 2 | Barre des favoris – Utiliser un raccourci pour accéder aux applications ou aux widgets |
| 3 | Touche de navigation Tâche – Ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées et la barre des favoris |
| 4 | Touche de navigation Écran d'accueil – Quitter une application et retourner à l'écran d'accueil |
| 5 | Touche de navigation Retour – Retourner à l'écran précédent au sein d'une application ou fermer l'application |

Pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées

- Appuyez sur .

Pour fermer toutes les dernières applications utilisées


- Tapez sur , puis tapez sur **Fermer tout**.

Pour ouvrir un menu dans une application

- Pendant l'utilisation de l'application, appuyez sur .
- ! Un menu n'est pas disponible dans toutes les applications.

Petites applications

Les petites applications sont des applications miniatures qui s'exécutent par-dessus d'autres applications sur le même écran, de façon à activer la fonction multitâches. Par exemple, vous pouvez avoir une page Web ouverte affichant des informations sur les taux de change des devises et ouvrir la petite application Calculatrice au-dessus d'elle afin de réaliser des calculs. Vous pouvez accéder à vos petites applications par l'intermédiaire de la barre des favoris. Pour télécharger d'autres petites applications, rendez-vous sur Google Play™.



Pour ouvrir une petite application

- 1 Pour faire apparaître la barre des favoris, appuyez sur .
 - 2 Tapez sur la petite application que vous voulez ouvrir.
- 💡 Vous pouvez ouvrir plusieurs petites applications en même temps.

Pour refermer une petite application

- Tapez sur  dans la fenêtre de la petite application.

Pour télécharger une petite application

- 1 À partir de la barre des favoris, appuyez sur , puis tapez sur  et sur .
- 2 Recherchez la petite application que vous souhaitez télécharger, puis suivez les instructions de télécharger et terminez l'installation.

Pour déplacer une petite application

- Lorsque la petite application est ouverte, touchez son angle supérieur gauche pendant quelques secondes, puis faites-la glisser à l'emplacement désiré.

Pour mettre en réduction une petite application

- Lorsque la petite application est ouverte, touchez-la pendant quelques secondes, puis faites-la glisser vers le bord droit ou vers le bord inférieur de l'écran.

Pour réorganiser les petites applications dans la barre des favoris

- Touchez longuement une petite application et faites-la glisser vers la position souhaitée.

Pour retirer une petite application de la barre des favoris

- Touchez une petite application pendant quelques secondes, puis faites-la glisser vers .

Pour restaurer une petite application que vous venez de supprimer


- 1 Ouvrez la barre des favoris, puis tapez sur .
- 2 Touchez longuement la petite application que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser vers la barre des favoris.

Pour ajouter un widget en tant que micro-appli

- 1 Pour faire apparaître la barre des favoris, appuyez sur .
- 2 Tapez sur  >  > .
- 3 Sélectionnez un widget.
- 4 Le cas échéant, entrez le nom du widget, puis tapez sur **OK**.

Widgets

Les widgets sont de petites applications que vous pouvez utiliser directement sur votre écran d'accueil. Ils jouent également le rôle de raccourcis. Par exemple, le widget Météo vous permet de voir les informations météo de base directement sur votre écran d'accueil. Mais si vous tapez sur le widget, l'application Météo s'ouvre. Vous pouvez télécharger d'autres widgets à partir de Google Play™.

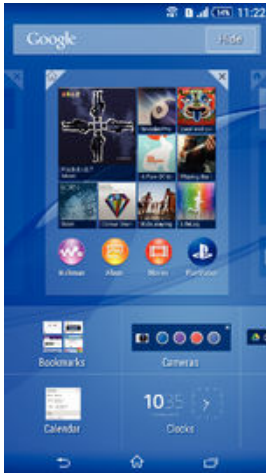

Pour ajouter un widget à l'écran d'accueil

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur une zone vide de l'Écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis tapez sur **Widgets**.
- 2 Tapez sur le widget que vous voulez ajouter.

Pour redimensionner un widget

- 1 Touchez un widget pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que le téléphone se mette à vibrer, puis relâchez le widget. S'il est possible de redimensionner le widget (cas, par exemple, du widget Calendrier), un cadre en surbrillance et des pointillés apparaissent.
- 2 Faites glisser les pointillés vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour réduire ou au contraire agrandir le widget.
- 3 Pour confirmer la nouvelle taille du widget, tapez n'importe où sur l'Écran d'accueil.

Pour déplacer un widget


- Touchez longuement le widget jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, puis faites-le glisser vers son nouvel emplacement.

Pour supprimer un widget

- Touchez longuement le widget jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, puis faites-le glisser vers **X** en haut de l'écran.

Raccourcis et dossiers

Utilisez des raccourcis et dossiers pour organiser vos applications et rangez votre écran d'accueil.

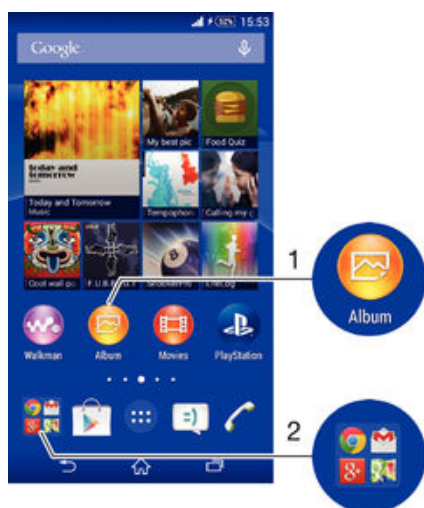

- 1 Accéder à une application à l'aide d'un raccourci
- 2 Accéder à un dossier contenant des applications

votre ajouter un raccourci d'application à votre écran d'accueil

- 1 Touchez quelques secondes une zone vide de votre Écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer et que le menu de personnalisation apparaisse.
 - 2 Dans le menu de personnalisation, tapez sur **Applis**.
 - 3 Parcourez la liste des applications et sélectionnez une application. L'application sélectionnée est ajoutée à l'Écran d'accueil.
- 💡 Sinon, à l'étape 3, vous pouvez taper sur **Raccourcis** et sélectionner une application dans la liste disponible. Si vous suivez cette méthode pour ajouter des raccourcis, certaines des applications disponibles vous permettent d'ajouter une fonction spécifique au raccourci.

Pour déplacer un élément sur l'écran d'accueil

- Appuyez quelques secondes sur l'élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil se mette à vibrer, puis, faites glisser l'élément vers son nouvel emplacement.

Pour supprimer un élément à partir de l'écran d'accueil

- Touchez longuement un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil se mette à vibrer, puis faites glisser l'élément vers ~~X~~ en haut de l'écran.

Pour créer un dossier sur l'écran d'accueil

- Appuyez quelques secondes sur une icône ou un raccourci d'application jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil se mette à vibrer, puis, faites glisser l'élément par dessus une autre icône ou un autre raccourci.

Pour ajouter des éléments à un dossier dans l'écran d'accueil


- Appuyez quelques secondes sur un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil se mette à vibrer, puis, faites glisser l'élément jusqu'au dossier.

Pour renommer un dossier sur l'écran d'accueil

- 1 Tapez sur le dossier pour l'ouvrir.
- 2 Tapez sur la barre du titre du dossier pour afficher le champ **Nom du dossier**.
- 3 Entrez le nouveau nom du dossier et tapez sur **OK**.

Arrière-plan et thèmes

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil à l'aide des fonds d'écran et des différents thèmes. Vous pouvez également changer le fond d'écran affiché sur l'écran de verrouillage.

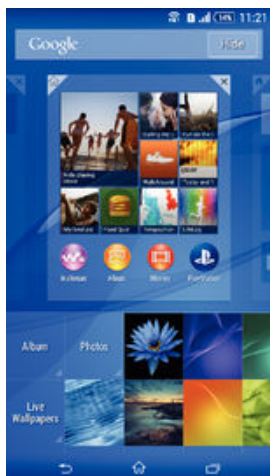

Pour changer le fond d'écran de votre écran d'accueil

- 1 Appuyez un moment sur une zone vide de votre Écran d'accueil jusqu'à ce que le périphérique vibre.
- 2 Tapez sur **Fonds écran** et sélectionnez une option.

Pour définir un thème

- 1 Appuyez un moment sur une zone vide de votre Écran d'accueil jusqu'à ce que le périphérique vibre.
 - 2 Tapez sur **Thèmes**, puis sélectionnez un thème.
- ! Lorsque vous modifiez le thème, l'arrière-plan est également modifié dans certaines applications.

Pour changer le fond d'écran de l'écran de verrouillage

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Personnalisation** > **Écran de verrouillage**.
- 3 Sélectionnez une option, puis suivez les instructions pour changer votre fond d'écran.

Effectuer une capture d'écran

Vous pouvez prendre en photo n'importe quel écran de votre appareil pour en faire des captures d'écran. Les captures d'écran que vous effectuez sont automatiquement enregistrées dans l'Album.

Pour effectuer une capture d'écran


- 1 Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt jusqu'à ce qu'une fenêtre d'invite s'affiche.
 - 2 Tapez sur .
- 💡 Vous pouvez également prendre la capture d'écran en appuyant en même temps sur la touche marche/arrêt et la touche réduction du volume jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic.

Pour afficher vos captures d'écran

- Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la capture d'écran que vous souhaitez voir.
- 💡 Vous pouvez également afficher vos captures d'écran en ouvrant l'application Album.

Enregistrer votre écran

Vous pouvez utiliser la fonction d'enregistrement d'écran pour capturer des vidéos de ce qu'il se passe sur l'écran de votre appareil. Cette fonction est utile, par exemple, lorsque vous voulez créer des tutoriels ou enregistrer des vidéos lorsque vous jouez à un jeu sur votre appareil. Les clips vidéos sont automatiquement enregistrés dans Album.

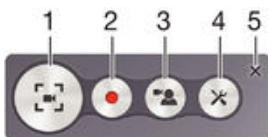

- | | |
|---|---|
| 1 | Réduire/reprendre la fenêtre d'enregistrement d'écran |
| 2 | Enregistrer votre écran |
| 3 | Enregistrer votre écran lorsque l'appareil photo avant est activé |
| 4 | Accéder aux réglages d'enregistrement d'écran |
| 5 | Fermer la fenêtre d'enregistrement d'écran |

Pour enregistrer votre écran

- 1 Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt jusqu'à ce qu'une fenêtre d'invite s'affiche.
- 2 Tapez sur [icône].
- 3 Quand la fenêtre d'enregistrement d'écran est ouverte, appuyez sur [icône]. La minuterie d'enregistrement s'affiche.
- 4 Pour arrêter l'enregistrement d'écran, tapez sur la minuterie puis sur [icône].

Pour enregistrer votre écran lorsque l'appareil photo avant est activé

- 1 Lorsque la fenêtre d'enregistrement d'écran est ouverte, tapez sur [icône] pour afficher la fenêtre d'enregistrement d'écran de l'appareil photo avant.
- 2 Pour démarrer l'enregistrement de votre écran et de la vidéo capturée par l'appareil photo avant, tapez sur [icône].
- 3 Pour arrêter l'enregistrement, tapez sur la minuterie puis sur [icône].
- 4 Pour désactiver la fenêtre d'enregistrement d'écran de l'appareil photo avant, tapez sur [icône].

- 💡 Lorsque la fenêtre d'enregistrement d'écran de l'appareil photo avant s'ouvre, faites glisser [icône] pour redimensionner la fenêtre, puis tapez sur [icône] pour enregistrer une photo.

Pour afficher les enregistrements d'écran récents

- Après votre avoir terminé votre enregistrement d'écran, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez pour afficher les enregistrements d'écran les plus récents.
- 💡 Vous pouvez également consulter vos enregistrements d'écran dans l'application Album.

États et notifications

Les icônes de la barre d'état vous informent des événements tels que les nouveaux messages et les notifications du calendrier, les activités en cours telles que des téléchargements de fichiers, ainsi que des informations d'état telles que le niveau de

charge de la batterie et l'intensité du signal. Vous pouvez faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet de notification et gérer vos notifications. Vous pouvez également personnaliser les icônes et les notifications en sélectionnant quelles icônes du système afficher dans la barre d'état et en sélectionnant les applications qui sont autorisées à envoyer des notifications.

Pour ouvrir ou fermer le volet de notification



Pour réagir à une notification

- Tapez sur la notification.

Faire disparaître une notification depuis le volet de notification


- Placez votre doigt sur une notification puis effleurez à gauche ou à droite.

Effacer toutes les notifications depuis le volet de notification

- Tapez sur **Effacer**.

Témoin de notification

Le témoin de notification vous informe de l'état de la batterie et de certains autres événements. Par exemple, un témoin clignotant blanc signifie que vous avez reçu un nouveau message ou manqué un appel.

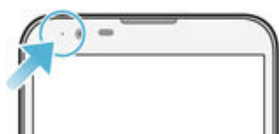

Icônes dans la barre d'état.

Icônes d'état

	Intensité du signal
	Absence de signal
	Itinérance
	GPRS disponible
	EDGE disponible
	3G disponible

	Le réseau de données mobiles est disponible
	Envoi et réception de données GPRS en cours
	Envoi et réception de données EDGE en cours
	Envoi et réception de données 3G en cours
	Envoi et réception de données mobiles en cours
	État de la batterie
	La batterie est en cours de chargement
	Le mode STAMINA est activé
	Le mode Batterie faible est activé
	Le mode Avion est activé
	La fonction Bluetooth® est activée
	La carte SIM n'est pas insérée
	Carte SIM 1
	Carte SIM 2
	Le micro est coupé
	Le mode haut-parleur est activé
	Mode Silencieux
	Mode Vibreur
	Une alarme est définie
	Le GPS est activé
	Synchronisation en cours
	Problème de connexion ou de synchronisation

! Selon votre fournisseur de services, votre réseau ou votre région, les fonctions ou services représentés par certaines icônes de cette liste ne sont pas forcément disponibles.

Pour gérer les icônes de la barre d'état

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Personnalisation** > **Icônes de la barre d'état**.
- 3 Cochez les cases des icônes du système que vous souhaitez voir apparaître dans la barre d'état.

Icônes de notification

	Nouveau SMS ou MMS
	Appel manqué
	Appel en cours
	Le transfert d'appels est activé
	Nouveau message vocal
	Nouveau message e-mail

	Une connexion Wi-Fi® est active et les données sont en cours de transfert
	Données en cours de téléchargement
	Données en cours de téléchargement
	Les données mobiles sont désactivées
	Une mise à jour logicielle est disponible
	Des mises à jour système sont disponibles
	Mises à jour système en cours de téléchargement
	Appuyez pour installer les mises à jour système téléchargées
	Capture d'écran effectuée
	Un nouveau message de chat Hangouts™ a été reçu
	Utilisez le chat vidéo avec des amis à l'aide de l'application Hangouts™
	Événement de calendrier à venir
	Une petite application est en cours d'utilisation
	Connexion intelligente est activée
	Un morceau est en cours de lecture
	La radio est en cours de lecture
	L'appareil est connecté à un ordinateur via un câble USB
	La mémoire interne est à 75 % pleine. Appuyez pour transférer des données vers la carte mémoire
	Message d'avertissement
	Message d'erreur
	Notifications supplémentaires (non affichées)

! Toutes les icônes pouvant apparaître sur votre appareil sont répertoriées ici. Ces icônes sont fournies à titre purement indicatif et des changements peuvent être apportés sans préavis.

Pour gérer les notifications

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages > Personnalisation > Gérer les notifications**.
- 3 Cochez les cases des applications autorisées à envoyer des notifications.

Présentation des applications

	L'application Alarme et horloge vous permet de définir diverses sortes d'alarmes.
	Le navigateur Web vous permet d'explorer et de visualiser des pages Web et de gérer des signets, du texte et des images.
	L'application Calculatrice vous permet d'effectuer des calculs élémentaires.
	L'application Calendrier vous permet d'effectuer le suivi de vos événements et de gérer vos rendez-vous.
	L'appareil photo vous permet de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos.

-  L'application Contacts vous permet de gérer les numéros de téléphone, les adresses e-mail et les autres informations relatives à vos contacts.
-  Accédez aux applications, documents et images que vous avez téléchargés.
-  L'application E-mail vous permet d'envoyer et de recevoir des e-mails sur des comptes personnels et professionnels.
-  L'application Facebook™ vous permet de communiquer sur le réseau social avec des amis, des membres de votre famille et des collègues du monde entier.
-  Parcourez et écoutez des stations de radio FM.
-  Utilisez l'application Album pour afficher et modifier vos photos et vidéos.
-  L'application Gmail™ vous permet de lire, d'écrire et d'organiser vos messages e-mail.
-  Recherchez des informations sur votre appareil et sur le Web.
-  Visualisez votre emplacement actuel, recherchez d'autres emplacements et calculez des itinéraires avec Google Maps™.
-  Allez sur Google Play™ pour télécharger des applications gratuites et payantes pour votre appareil.
-  L'application Messagerie vous permet d'envoyer et de recevoir des SMS et des MMS.
-  Utilisez l'application Films pour lire les vidéos sur votre appareil et partagez du contenu avec vos amis.
-  L'application Walkman® permet d'organiser et d'écouter de la musique, des livres audio et des podcasts.
-  Affichez les actualités et les prévisions météorologiques.
-  Passez des appels en composant le numéro manuellement ou à l'aide de la numérotation intelligente.
-  Optimisez les réglages en fonction de vos propres besoins.
-  L'application Hangouts™ vous permet de discuter en ligne avec vos amis.
-  Identifiez les morceaux de musique que vous entendez autour de vous et sachez de quel artiste est le morceau, de quel album il est tiré, etc.
-  L'application YouTube™ vous permet de partager et de visualiser des vidéos du monde entier.
-  L'application Support vous permet d'accéder à l'assistance utilisateurs sur votre appareil. Vous pouvez, par exemple, accéder à un guide de l'utilisateur, à des informations de dépannage et à des trucs et astuces.
-  Téléchargez et installez de nouvelles applications et des mises à jour.

! Certaines applications ne sont pas prises en charge ou listées par tous les réseaux et/ou opérateurs de réseau dans toutes les régions.

Télécharger des applications

Télécharger des applications depuis Google Play™

Google Play™ est la boutique en ligne officielle de Google pour télécharger des applications, jeux, musiques, films et ebooks. Vous y trouverez des applications gratuites et payantes. Avant de commencer à télécharger depuis Google Play™, assurez-vous de disposer d'une connexion Internet fonctionnelle, de préférence Wi-Fi® afin de limiter les frais de trafic de données.

- ! Pour utiliser Google Play™, un compte Google™ est nécessaire. Google Play™ n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.

Pour télécharger une application à partir de Google Play™

- 1 Dans l'Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Recherchez et tapez sur **Play Store**.
 - 3 Sélectionnez un élément à télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
 - 4 Tapez sur l'élément pour afficher ses détails et suivez les instructions pour terminer l'installation.
- ! Certaines applications peuvent avoir besoin d'accéder aux données, paramètres et diverses fonctions de votre appareil pour pouvoir fonctionner correctement. N'installez et n'accordez des autorisations qu'aux applications auxquelles vous faites confiance.
 - 💡 Vous pouvez voir les autorisations accordées à une application téléchargée en tapant sur l'application dans **Réglages > Applications**.

Télécharger des applications depuis d'autres sources

Si votre appareil est configuré pour autoriser les téléchargements à partir de sources autres que Google Play™, vous pouvez télécharger des applications directement à partir des autres sites Web en suivant les instructions de téléchargement correspondantes.

- ! L'installation d'applications d'origine inconnue ou non fiable peut endommager votre appareil. Téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables. Contactez le fournisseur d'application pour toute question à ce sujet.

Pour autoriser le téléchargement des applications provenant d'autres sources

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages > Sécurité**.
 - 3 Cochez la case **Sources inconnues**.
 - 4 Tapez sur **OK**.
- ! Certaines applications peuvent avoir besoin d'accéder aux données, paramètres et diverses fonctions de votre appareil pour pouvoir fonctionner correctement. N'installez et n'accordez des autorisations qu'aux applications auxquelles vous faites confiance.
 - 💡 Vous pouvez voir les autorisations accordées à une application téléchargée en tapant sur l'application dans **Réglages > Applications**.

Internet et réseaux

Navigation sur le Web

Le navigateur Web Google Chrome™ pour les appareils Android™ est préinstallé dans la plupart des pays et régions. Accédez à l'adresse Web <http://support.google.com/chrome> et cliquez sur le lien « Chrome pour mobile » pour obtenir plus de détails sur l'utilisation de ce navigateur.

Pour naviguer avec Google Chrome™

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur .
- 3 Si vous utilisez Google Chrome™ pour la première fois, vous devez vous connecter à un compte Google™ ou naviguer avec Google Chrome™ de façon anonyme.
- 4 Entrez un mot-clé ou une adresse Web dans la barre d'adresse ou de recherche, puis tapez sur **OK** sur le clavier.

Réglages Internet et MMS

Pour envoyer des MMS ou accéder à Internet lorsqu'aucun réseau Wi-Fi® n'est disponible, vous devez disposer d'une connexion aux données mobiles opérationnelle, configurée avec les réglages Internet et MMS appropriés. Voici quelques conseils :

- Dans le cas de la plupart des réseaux mobiles et des opérateurs de téléphonie mobile, les réglages Internet et MMS sont préinstallés sur l'appareil. Vous pouvez donc commencer immédiatement à utiliser Internet et à envoyer des MMS.
 - Dans certains cas, vous avez la possibilité de télécharger les réglages Internet et MMS lors de l'insertion d'une carte SIM lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois. Il est également possible de télécharger ultérieurement ces réglages à partir du menu Réglages.
 - Vous pouvez à tout moment ajouter, modifier ou supprimer manuellement les réglages Internet et MMS sur votre appareil. Si vous modifiez ou supprimez par erreur un réglage Internet ou MMS, retéléchargez les réglages Internet et MMS.
 - Si vous ne pouvez pas accéder à Internet via un réseau mobile ou si la messagerie multimédia ne fonctionne pas, même si vous avez pu télécharger les réglages Internet et MMS sur votre appareil, reportez-vous aux conseils de dépannage de votre appareil (problèmes de couverture réseau, de données mobiles et avec les MMS) sur www.sonymobile.com/support/.
- ! Si le mode STAMINA est activé pour économiser de l'énergie, tout le trafic de données mobiles est suspendu lorsque l'écran est éteint. Si vous constatez des problèmes de connexion, essayez d'empêcher la suspension de certaines applications et de certains services, ou désactivez temporairement le mode STAMINA. Pour plus d'informations, voir *Présentation des fonctions du mode STAMINA*, page 125.

Pour télécharger les paramètres Internet et MMS

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réglages Internet**.
 - 3 Sélectionnez la ou les cartes SIM pour lesquelles vous voulez télécharger les paramètres Internet et MMS.
 - 4 Appuyez sur **Accepter**. Une fois que les paramètres ont été téléchargés,  apparaît dans la barre d'état et les données mobiles sont activées automatiquement.
- ! Si les paramètres ne peuvent pas être téléchargés sur votre appareil, vérifiez l'intensité du signal de votre réseau mobile. Déplacez-vous vers un endroit dégagé ou rapprochez-vous d'une fenêtre, puis réessayez.

Pour vérifier si les données mobiles sont activées ou désactivées

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Vérifiez si la case **Trafic des données mobiles** est cochée ou décochée.

Pour ajouter manuellement les réglages Internet et MMS

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Tapez sur **Noms des points d'accès** > **+**.
- 5 Tapez sur **Nom** et saisissez le nom de votre choix.
- 6 Tapez sur **APN** et saisissez le nom du point d'accès.
- 7 Saisissez toutes les autres informations obligatoires. Si vous ne savez pas quelles sont les informations à fournir obligatoirement, contactez votre opérateur réseau.
- 8 Lorsque vous avez terminé, tapez sur , puis sur **Enregistrer**.
- 9 Pour sélectionner le nom du point d'accès que vous venez d'ajouter, tapez sur la case d'option située à côté de son nom. Une fois sélectionné, le nom du point d'accès devient le nom de point d'accès par défaut pour Internet et les services MMS.

Pour visualiser les paramètres Internet et MMS

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
 - 3 Sélectionnez une carte SIM.
 - 4 Appuyez sur **Noms des points d'accès**.
 - 5 Pour afficher plus de détails, tapez sur l'un des éléments disponibles.
- ! Si plusieurs connexions sont disponibles, la connexion réseau active est signalée par un bouton marqué .

Wi-Fi®

Utilisez les connexions Wi-Fi® pour surfer sur Internet, télécharger des applications ou envoyer et recevoir des e-mails. Une fois que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi®, votre appareil garde en mémoire le réseau et s'y connecte automatiquement la prochaine fois que vous vous trouvez à portée.

Certains réseaux Wi-Fi® nécessitent que vous vous identifiiez sur une page web pour obtenir un accès. Pour plus d'informations, contactez l'administrateur du réseau Wi-Fi® concerné.

Les réseaux Wi-Fi® disponibles peuvent être ouverts ou sécurisés :

- Les réseaux ouverts sont indiqués par un  à côté du nom de réseau Wi-Fi®.
- Les réseaux sécurisés sont indiqués par un  à côté du nom de réseau Wi-Fi®.

-  Certains réseaux Wi-Fi® n'apparaissent pas dans la liste des réseaux disponibles car ils ne diffusent pas leur nom de réseau (SSID). Si vous connaissez le nom du réseau, vous pouvez l'ajouter manuellement à la liste des réseaux Wi-Fi® disponibles.

Pour activer le Wi-Fi®

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages**.
 - 3 Faites glisser le curseur à côté de **Wi-Fi** vers la droite pour activer le Wi-Fi®.
- ! L'activation du Wi-Fi® peut prendre quelques secondes.

Pour se connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi®

- 1 Dans l'Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages**.
 - 3 Tapez sur **Wi-Fi**. L'ensemble des réseaux Wi-Fi® disponibles apparaissent.
 - 4 Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi®, tapez dessus. Pour les réseaux sécurisés, saisissez le mot de passe correspondant.  est affiché dans la barre d'état une fois que vous êtes connecté.
- 💡 Pour rechercher des réseaux disponibles, tapez sur , puis sur **Rechercher**. Si vous n'arrivez pas à vous connecter à un réseau **Wi-Fi**, reportez-vous aux conseils de dépannage de votre appareil sur www.sonymobile.com/support/.

Pour ajouter manuellement un réseau Wi-Fi®

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages** > **Wi-Fi**.
 - 3 Tapez sur **+**.
 - 4 Entrez les informations **Nom du réseau (SSID)**.
 - 5 Pour sélectionner un type de sécurité, tapez sur le champ **Sécurité**.
 - 6 Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
 - 7 Pour modifier certaines options avancées telles que les paramètres proxy et IP, cochez la case **Afficher les options avancées**, puis apportez les modifications nécessaires.
 - 8 Tapez sur **Enregistrer**.
- ! Contactez l'administrateur du réseau Wi-Fi® pour obtenir le nom SSID du réseau et son mot de passe.

Augmenter l'intensité du signal WLAN

Vous pouvez prendre un certain nombre de mesures pour augmenter l'intensité d'un signal Wi-Fi®.

- Rapprochez votre appareil du point d'accès Wi-Fi®.
- Éloignez le point d'accès Wi-Fi® de tout obstacle ou interférence potentielle.
- Ne couvrez pas la surface de l'antenne Wi-Fi® de votre appareil (la zone mise en évidence sur l'illustration).



Paramètres Wi-Fi®

Il est possible de connaître l'état des réseaux Wi-Fi® auxquels vous êtes connecté ou des réseaux Wi-Fi® qui sont disponibles à proximité. Vous pouvez également configurer le téléphone pour être averti lorsque ce dernier détecte un réseau Wi-Fi® ouvert.

Si vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi®, le téléphone utilise une connexion de données mobile pour accéder à Internet (si vous avez configuré et activé une connexion de données mobile sur votre téléphone). En ajoutant une politique de veille Wi-Fi®, vous pouvez spécifier à quel moment passer du Wi-Fi® aux données mobiles.

Activer les notifications du réseau Wi-Fi®

- 1 Activez le Wi-Fi®, si ce n'est déjà fait.
- 2 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur **Options avancées**.
- 6 Cochez la case **Notification de réseau**.

Afficher les informations détaillées d'un réseau Wi-Fi® connecté

- 1 Dans l'Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 3 Tapez sur le réseau Wi-Fi® auquel vous êtes actuellement connecté. Les informations détaillées sur le réseau s'affichent.

Ajouter une politique de veille Wi-Fi®

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Options avancées**.
- 5 Appuyez sur **Wi-Fi actif en veille**.
- 6 Sélectionnez une option.

Partager votre connexion de données mobiles

Vous pouvez partager votre connexion de données mobiles avec d'autres appareils de différentes façons :

- Partage de connexion USB : partagez votre connexion de données mobiles avec un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- Partage de connexion Bluetooth® : partagez votre connexion de données mobiles avec cinq autres appareils maximum via Bluetooth®.
- Point d'accès Wi-Fi® portable : partagez simultanément votre connexion de données mobiles avec 8 autres appareils maximum, notamment les appareils prenant en charge la technologie WPS.

Pour partager votre connexion de données en utilisant un câble USB

- 1 Désactivez toutes les connexions de câble USB vers votre appareil.
 - 2 Connectez votre téléphone à un ordinateur en utilisant le câble USB livré avec votre téléphone.
 - 3 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 4 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Partage connex. & point accès mobile**.
 - 5 Cochez la case **Partage de connexion USB**, puis tapez sur **OK** si vous y êtes invité.  s'affiche dans la barre d'état une fois que vous êtes connecté.
 - 6 Pour cesser de partager votre connexion de données, désélectionnez la case **Partage de connexion USB** ou débranchez le câble USB.
- ! Vous ne pouvez pas partager la connexion de données de votre téléphone et la carte SD via un câble USB en même temps.

Pour utiliser votre appareil comme point d'accès Wi-Fi® portable

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Partage connex. & point accès mobile**.
- 3 Tapez sur **Réglages point d'accès Wi-Fi mobile** > **Configurer un point d'accès Wi-Fi**.
- 4 Entrez les informations **Nom du réseau (SSID)**.
- 5 Tapez sur le champ **Sécurité** pour sélectionner un type de sécurité. Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
- 6 Tapez sur **Enregistrer**.
- 7 Tapez sur  et cochez la case **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 8 Si vous y êtes invité, tapez sur **OK** pour confirmer.  apparaît dans la barre d'état une fois que le point d'accès Wi-Fi® portable est actif.
- 9 Pour cesser de partager votre connexion de données via Wi-Fi®, désélectionnez la case **Point d'accès Wi-Fi mobile**.

Pour renommer et sécuriser votre point d'accès mobile

- 1 Dans l'Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Partage connex. & point accès mobile**.
- 3 Tapez sur **Réglages point d'accès Wi-Fi mobile** > **Configurer un point d'accès Wi-Fi**.
- 4 Saisissez le **Nom du réseau (SSID)** du réseau.
- 5 Tapez sur le champ **Sécurité** pour sélectionner un type de sécurité.
- 6 Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
- 7 Tapez sur **Enregistrer**.

Contrôler l'utilisation des données

Vous pouvez suivre la quantité des données reçues et émises par votre appareil pendant une période donnée sur une connexion de données mobiles ou Wi-Fi®. Vous pouvez également visualiser les quantités de données utilisées individuellement par des applications. Vous pouvez définir des avertissements et des limites concernant l'utilisation des données par votre appareil afin d'éviter des frais supplémentaires.

- ! Ajuster les paramètres d'utilisation des données peut vous aider à mieux contrôler cette utilisation, mais n'est pas une garantie absolue contre des frais supplémentaires.

Pour activer ou désactiver le trafic de données

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Utilisation des données**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Faites glisser le compte utilisateur situé à côté de **Trafic de données mobiles** pour activer ou désactiver le trafic de données.

- 💡 Lorsque le trafic de données est désactivé, votre appareil peut toujours établir des connexions Wi-Fi® et Bluetooth®.

Pour définir un avertissement concernant l'utilisation des données

- 1 Vérifiez que le trafic de données mobiles est bien activé.
- 2 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** > **Utilisation des données**.
- 4 Sélectionnez une carte SIM.
- 5 Pour définir le niveau de l'avertissement, faites glisser la ligne vers la valeur désirée. Vous recevrez un avertissement lorsque la quantité du trafic de données approchera le niveau que vous avez défini.

Pour définir la limite d'utilisation des données mobiles

- 1 Vérifiez que le trafic de données mobiles est bien activé.
 - 2 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 3 Tapez sur **Réglages** > **Utilisation des données**.
 - 4 Sélectionnez une carte SIM.
 - 5 Cochez la case **Définir quota données mob.** si ce n'est pas déjà le cas, puis tapez sur **OK**.
 - 6 Pour définir la limite d'utilisation des données mobiles, faites glisser la ligne correspondante vers la valeur désirée.
- ! Une fois que votre utilisation des données mobiles atteindra la limite fixée, le trafic de données mobiles sera automatiquement désactivé sur votre appareil.

Pour contrôler l'utilisation des données mobiles des applications individuelles

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages** > **Utilisation des données**.
 - 3 Sélectionnez une carte SIM.
 - 4 Tapez sur l'application souhaitée.
 - 5 Cochez la case **Limiter données en arrière-plan**.
 - 6 Pour accéder à des réglages plus spécifiques à l'application (si celle-ci le permet), tapez sur **Visualiser réglages appli** et procédez aux modifications nécessaires.
- 💡 Les performances des applications individuelles risquent d'être affectées si vous modifiez les réglages de leur utilisation des données.

Pour visualiser les données transférées via Wi-Fi®

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Utilisation des données**.
- 3 Tapez sur , puis cochez la case **Afficher l'utilisation Wi-Fi** si celle-ci n'est pas marquée.
- 4 Tapez sur l'onglet **Wi-Fi**.

Sélectionner des réseaux mobiles

Votre appareil bascule automatiquement sur d'autres réseaux mobiles en fonction des réseaux mobiles qui sont disponibles là où vous vous trouvez. Vous pouvez également régler manuellement votre appareil pour qu'il accède à un type particulier de réseau mobile, WCDMA, par exemple, ou GSM.

Pour sélectionner un mode réseau

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Tapez sur **Mode réseau**, puis sélectionnez un mode de réseau.

Pour sélectionner manuellement un autre réseau

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Appuyez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
 - 3 Sélectionnez une carte SIM.
 - 4 Tapez sur **Opérateurs de réseau**.
 - 5 Tapez sur **Mode de recherche**, puis sélectionnez **Manuel**.
 - 6 Sélectionnez un réseau.
- ! Si vous sélectionnez un réseau manuellement, votre appareil n'en recherchera pas d'autres même si vous sortez hors de la portée de ce réseau.

Pour activer la sélection automatique du réseau

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Tapez sur **Opérateurs de réseau**.
- 5 Tapez sur **Mode de recherche**, puis sélectionnez **Automatic**.

Réseaux privés virtuels (VPN)

Utilisez votre téléphone pour vous connecter à des réseaux privés virtuels vous permettant d'accéder à des ressources à l'intérieur d'un réseau local sécurisé depuis un réseau public. Par exemple, des connexions VPN sont fréquemment utilisées par des entreprises et des institutions d'éducation pour des utilisateurs devant accéder à des intranets ainsi que d'autres services internes lorsqu'ils sont en dehors du réseau interne, durant un déplacement par exemple.

Les connexions VPN peuvent être configurées de nombreuses manières, selon le réseau. Certains réseaux peuvent exiger le transfert et l'installation d'un certificat de sécurité sur votre téléphone. Pour obtenir des informations détaillées sur la manière de configurer une connexion à votre réseau privé virtuel, veuillez prendre contact auprès de l'administrateur réseau de votre société ou organisation.

Pour ajouter un réseau privé virtuel (VPN)

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **VPN**.
- 3 Tapez sur **+**.
- 4 Sélectionnez le type de VPN à ajouter.
- 5 Saisissez les paramètres de votre VPN.
- 6 Tapez sur **Enregistrer**.

Pour se connecter à un réseau privé virtuel (VPN)

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **VPN**.
- 3 Dans la liste des réseaux disponibles, tapez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
- 4 Saisissez les informations requises.
- 5 Appuyez sur **Se connecter**.

Pour vous déconnecter d'un réseau privé virtuel

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur la notification de la connexion VPN pour la désactiver.

Synchroniser des données sur votre appareil

Synchronisation avec des comptes en ligne

Synchronisez votre appareil avec les contacts, les e-mails, les événements de calendrier et d'autres informations de comptes en ligne, par exemple, les comptes de messagerie électronique tels que Gmail™ et Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ et Twitter™. Vous pouvez synchroniser automatiquement les données de tous les comptes en activant la fonction de synchronisation automatique. Vous pouvez également synchroniser chaque compte manuellement.

Pour configurer un compte en ligne à des fins de synchronisation

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Ajouter un compte**, puis sélectionnez le compte que vous souhaitez ajouter.
- 3 Suivez les instructions pour créer un compte ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte.

Pour effectuer une synchronisation manuelle avec un compte en ligne

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur  > **Réglages**.
- 2 Sous **Comptes**, sélectionnez le type de compte, puis tapez sur le nom du compte avec lequel vous voulez vous synchroniser. Une liste apparaît pour énumérer les éléments qui peuvent être synchronisés avec le compte.
- 3 Sélectionnez les éléments à synchroniser.
- 4 Tapez sur , puis sur **Synchroniser maintenant**.

Pour supprimer un compte en ligne

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur  > **Réglages**.
- 2 Sous **Comptes**, sélectionnez le type de compte, puis tapez sur le nom du compte que vous souhaitez supprimer.
- 3 Tapez sur , puis sur **Supprimer le compte**.
- 4 Tapez à nouveau sur **Supprimer le compte** pour confirmer.

Synchronisation avec Microsoft® Exchange ActiveSync®

Un compte Microsoft Exchange ActiveSync® vous permet d'accéder directement à vos e-mails, rendez-vous d'agenda et contacts professionnels depuis votre téléphone. Une fois la configuration effectuée, vous pouvez trouver vos informations dans les applications **E-mail**, **Calendrier** et **Contacts**.

Pour configurer un compte EAS à des fins de synchronisation

- 1 Vérifiez que vous disposez du nom de domaine et de l'adresse du serveur fournis par l'administrateur réseau de votre entreprise.
 - 2 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 3 Tapez sur **Réglages** > **Ajouter un compte** > **Exchange ActiveSync®**.
 - 4 Saisissez votre adresse email professionnelle et votre mot de passe.
 - 5 Tapez sur **Suivant**. Votre appareil commence à récupérer les informations de votre compte. Si une erreur se produit, entrez manuellement le nom de domaine et l'adresse du serveur pour votre compte, puis tapez sur **Suivant**.
 - 6 Tapez sur **OK** pour autoriser votre serveur d'entreprise à contrôler votre appareil.
 - 7 Sélectionnez les données que vous souhaitez synchroniser avec votre appareil, par exemple les contacts et l'agenda.
 - 8 Si vous le souhaitez, activez l'administrateur de l'appareil pour autoriser votre serveur d'entreprise à contrôler certaines fonctions de sécurité sur votre téléphone. Par exemple, vous pouvez autoriser votre serveur d'entreprise à définir des règles de mot de passe et de chiffrement de la mémoire.
 - 9 Lorsque la configuration est terminée, saisissez un nom pour le compte d'entreprise.
- ! Lorsque vous modifiez le mot de passe de connexion d'un compte EAS sur votre ordinateur, vous devez vous reconnecter au compte EAS sur votre appareil.

Pour modifier les paramètres d'un compte EAS

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **E-mail**, puis sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** et sélectionnez un compte EAS, puis modifiez les paramètres du compte EAS comme vous le souhaitez.

Pour définir l'intervalle de synchronisation d'un compte EAS

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **E-mail**, puis sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** et sélectionnez un compte EAS.
- 4 Tapez sur **Fréquence de vérification** > **Fréquence de vérification** et sélectionnez une option d'intervalle.

Pour supprimer un compte EAS

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur  > **Réglages**.
- 2 Sous **Comptes**, tapez sur **Exchange ActiveSync®** et sélectionnez le compte EAS que vous souhaitez supprimer.
- 3 Tapez sur , puis sur **Supprimer le compte**.
- 4 Tapez à nouveau sur **Supprimer le compte** pour confirmer.

Paramètres de base

Accéder aux paramètres

Voir et modifier des paramètres de votre appareil à partir du menu Paramètres. Le menu Paramètres est accessible à partir de l'écran Applications et du volet des réglages rapides.

Pour ouvrir le menu des paramètres de l'appareil à partir de l'écran des applications

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages**.

Pour afficher des informations concernant votre appareil

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **À propos du téléphone**.

Pour ouvrir le volet des réglages rapides

- Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts.

Pour sélectionner les paramètres à afficher dans le volet des réglages rapides

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts, puis tapez sur **Modifier**.
- 2 Dans la barre située en bas de votre écran, appuyez quelques secondes sur l'icône correspondant au réglage rapide que vous souhaitez ajouter, puis faites-la glisser dans la partie supérieure de votre écran.

Pour réorganiser le volet des réglages rapides

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts, puis tapez sur **Modifier**.
- 2 Touchez longuement l'icône puis déplacez-la à l'endroit souhaité.
- 3 Tapez sur **OK**.

Son, sonnerie et volume

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie pour les appels entrants et les notifications, et aussi pour la lecture de la musique et des vidéos. Vous pouvez également couper le son sur votre téléphone pour éviter qu'il ne sonne lorsque vous êtes en réunion.

Pour régler le volume

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez sur **Réglages** > **Son** > **Volumes**.
- 3 Amenez les curseurs du volume aux emplacements souhaités.

- ! Vous pouvez également appuyer sur les touches de volume haut ou bas pour régler le volume de la sonnerie et le volume de lecture des fichiers multimédias, même si l'écran est verrouillé.

Pour mettre votre appareil en mode vibreur

- Appuyez sur la touche de volume vers le bas jusqu'à ce que  apparaisse dans la barre d'état.

Pour mettre votre appareil en mode silencieux

- 1 Appuyez sur la touche de volume vers le bas jusqu'à ce que l'appareil vibre et que l'icône  s'affiche dans la barre d'état.
 - 2 Appuyez à nouveau sur la touche de volume vers le bas.  s'affiche dans la barre d'état.
- 💡 Appuyez sur la touche de volume vers le haut pour quitter le mode silencieux.

Pour régler l'appareil en mode vibreur et sonnerie

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Son**.
- 3 Cochez la case **Vibreur en cas d'appel**.

Pour définir une sonnerie

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez sur **Réglages > Son > Sonnerie du téléphone**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Sélectionnez une option dans la liste ou tapez sur  pour choisir un fichier de musique enregistré sur votre appareil.
- 5 Pour confirmer, appuyez sur **OK**.

Pour sélectionner le son des notifications

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez sur **Réglages > Son > Son des notifications**.
- 3 Sélectionnez une option dans la liste ou tapez sur  pour choisir un fichier de musique enregistré sur votre appareil.
- 4 Pour confirmer, appuyez sur **OK**.

-  Certaines applications ont leurs propres sons pour les notifications que vous pouvez sélectionner dans les réglages de l'application.

Pour activer les tonalités de touche

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Son**.
- 3 Activez les cases à cocher **Son touches clavier numérique** et **Sons des touches**.

Protection de la carte SIM

Vous pouvez verrouiller et déverrouiller chaque carte SIM que vous utilisez dans votre appareil à l'aide d'un PIN (Personal Identity Number ou numéro personnel d'identification). Si une carte SIM est verrouillée, l'abonnement associé à la carte est protégé contre les utilisations abusives, ce qui signifie que vous devrez entrer un code PIN à chaque fois que vous démarrez votre appareil.

Si vous entrez votre code PIN de manière erronée plus du nombre maximal autorisé de tentatives, votre carte SIM est bloquée. Vous devrez alors entrer votre code PUK (Personal Unblocking Key ou clé personnelle de déblocage), puis un nouveau code PIN. Les codes PIN et PUK sont fournis par votre opérateur réseau.

Pour paramétrer un verrouillage de carte SIM

- 1 Depuis l'écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Réglages > Sécurité > Configurer blocage SIM**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Cochez la case **Bloquer la carte SIM**.
- 5 Saisissez le code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**. Le verrouillage de carte SIM est maintenant actif et il vous sera demandé de saisir le code de verrouillage à chaque fois que vous redémarrez l'appareil.

Pour supprimer le verrouillage d'une carte SIM

- 1 Depuis l'écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Réglages > Sécurité > Configurer blocage SIM**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Désactivez la case à cocher **Bloquer la carte SIM**.
- 5 Saisissez le code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.

Pour modifier le code PIN de la carte SIM

- 1 Dans Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Configurer blocage SIM**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Tapez sur **Modifier PIN carte SIM**.
- 5 Saisissez l'ancien code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 6 Saisissez le nouveau code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 7 Tapez à nouveau le nouveau code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.

Pour déverrouiller une carte SIM bloquée en utilisant le code PUK

- 1 Saisissez le code PUK et tapez sur .
 - 2 Saisissez un nouveau code PIN et tapez sur .
 - 3 Entrez une seconde fois le nouveau code PIN et tapez sur .
- ! Si vous entrez un code PUK erroné à de trop nombreuses reprises, vous devez contacter votre opérateur réseau pour obtenir une nouvelle carte SIM.

Utilisation de plusieurs cartes SIM

Votre appareil fonctionne avec une ou deux cartes SIM insérées. Les communications entrantes arrivent sur les deux cartes SIM et vous pouvez sélectionner celle à partir de laquelle vous voulez passer vos communications sortantes. Pour pouvoir utiliser les deux cartes SIM, vous devez activer ces cartes dans le menu Réglages de l'appareil. Si les deux cartes SIM sont verrouillées par un code PIN en allumant votre appareil, vous pouvez choisir de ne déverrouiller et de n'utiliser qu'une seule carte SIM. En d'autres termes, vous pouvez contourner le verrouillage de l'une des deux cartes SIM.

Vous pouvez également transférer des appels entrant dans la carte SIM 1 vers la carte SIM 2 lorsque la carte SIM 1 n'est pas joignable, et vice versa. Il s'agit de l'accessibilité par double carte SIM. Vous devez l'activer manuellement. Voir *Transfert d'appels*, page 54.

Pour activer ou désactiver l'utilisation de deux cartes SIM

- 1 Dans l'écran Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages double SIM**.
- 3 Cochez ou désélectionnez les cases SIM1 et SIM2.

Pour renommer une carte SIM

- 1 Dans l'écran Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages double SIM**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM et donnez-lui un nouveau nom.
- 4 Tapez sur **OK**.

Pour contourner une carte SIM verrouillée lorsque les deux cartes SIM sont verrouillées

- 1 Mettez votre appareil sous tension et sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez déverrouiller.
- 2 Saisissez le code PIN applicable et tapez sur . La carte SIM sélectionnée devient déverrouillée.
- 3 Lorsqu'il vous est demandé de saisir le code PIN pour la seconde carte SIM, tapez **Passer**. L'écran Accueil apparaît et vous pouvez désormais utiliser l'appareil avec une carte SIM activée.

Pour activer une carte SIM verrouillée

- 1 Dans l'écran Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages double SIM**.
- 3 Sélectionnez la carte SIM qui est verrouillée.
- 4 Saisissez le code PIN.

💡 Vous pouvez également activer une carte SIM verrouillée à partir du volet de notification.

Paramètres d'écran

Pour régler la luminosité de l'écran

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Affichage** > **Luminosité**.
- 3 Désélectionnez la case à cocher **Ajuster la luminosité** si cette case est marquée.
- 4 Faites glisser le curseur pour régler la luminosité.

 Diminuer la luminosité augmente les performances de la batterie.

Pour activer la vibration au toucher de l'écran

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Son**.
- 3 Cochez la case **Vibrer au toucher**. L'écran vibre désormais lorsque vous tapez sur les touches de raccourci et certaines applications.

Pour régler le temps d'inactivité avant la désactivation de l'écran

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Affichage** > **Veille**.
- 3 Sélectionnez une option.

 Pour désactiver rapidement l'écran, appuyez rapidement sur la touche de mise sous tension .

Contrôle intelligent du rétroéclairage

Grâce au contrôle intelligent du rétroéclairage, l'écran reste allumé tant que vous tenez l'appareil dans votre main. Une fois que vous posez l'appareil, l'écran s'éteint en fonction du réglage du mode veille.

Pour activer la fonction de contrôle intelligent du rétroéclairage

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Affichage** > **Ctrl intelligent rétro-écl.**
- 3 Faites glisser le curseur vers la droite au-delà de **Ctrl intelligent rétro-écl.**

Daydream

Daydream est un économiseur d'écran interactif affichant automatiquement des couleurs, des photos ou un diaporama lorsque votre appareil se trouve sur sa station d'accueil ou est en charge et que l'écran est inactif.

Pour activer l'économiseur d'écran Daydream

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez sur **Réglages** > **Affichage** > **Écran de veille interactif**.
- 3 Faites glisser le curseur à côté de **Écran de veille interactif** vers la droite.

Pour sélectionner du contenu pour l'économiseur Daydream

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez sur **Réglages** > **Affichage** > **Écran de veille interactif**.
- 3 Faites glisser le curseur à côté de **Écran de veille interactif** vers la droite.
- 4 Sélectionnez ce que vous souhaitez afficher lorsque l'écran d'accueil est actif.

Pour définir le lancement de l'économiseur d'écran Daydream

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez sur **Réglages** > **Affichage** > **Écran de veille interactif**.
- 3 Faites glisser le curseur à côté de **Écran de veille interactif** vers la droite.
- 4 Pour activer immédiatement l'économiseur d'écran Daydream, appuyez sur **Commencer**.
- 5 Pour définir des options d'activation automatiques, appuyez sur **Activer l'écran de veille interactif** et sélectionnez une option.

Verrouillage de l'écran

Il existe plusieurs moyens de verrouiller l'écran. Le niveau de sécurité de chaque type de verrouillage est répertorié ci-dessous, du plus faible au plus fort :

- Balayage : pas de protection, mais vous disposez d'un accès rapide à l'écran d'accueil
 - Déverrouillage par Bluetooth : déverrouille votre appareil en utilisant des appareils Bluetooth couplés
 - Reconnaissance faciale : permet de déverrouiller votre appareil lorsque vous le regardez
 - Schéma : dessinez un simple motif avec votre doigt pour déverrouiller votre appareil
 - PIN : saisissez un code PIN numérique d'au moins quatre chiffres pour déverrouiller votre appareil
 - Mot de passe : saisissez un mot de passe alphanumérique pour déverrouiller votre appareil
- ! Vous devez absolument mémoriser votre schéma de déverrouillage de l'écran, votre code PIN ou votre mot de passe. Si vous oubliez ces informations, vous ne pourrez pas restaurer des données importantes telles que les contacts et les messages.

Pour modifier le type de verrouillage d'écran

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur l' .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 3 Suivez les consignes indiquées par votre appareil et sélectionnez un autre type de verrouillage d'écran.

Pour déverrouiller l'écran à l'aide du déverrouillage par Bluetooth®

- ! Assurez-vous que votre appareil et les autres périphériques Bluetooth® sont jumelés avant d'utiliser la fonction de déverrouillage par Bluetooth®. Pour plus d'informations sur le jumelage, voir *Pour jumeler votre appareil à un autre périphérique Bluetooth®* à la page 109 .
- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Réglages** > **Sécurité**.
 - 2 Tapez sur **Verrouillage de l'écran** > **Déverrouillage Bluetooth**.
 - 3 Tapez sur **Continuer** et sélectionnez le périphérique que vous souhaitez utiliser pour déverrouiller l'écran, puis tapez sur **Continuer**.
 - 4 Choisissez une option de verrouillage de secours pour déverrouiller l'écran lorsque aucun périphérique Bluetooth® n'est connecté.
 - 5 Dans les autres appareils Bluetooth®, recherchez et tapez sur le nom de votre périphérique sous **Réglages** > **Bluetooth** > **Appareils associés**. Lorsque **Connecté** s'affiche dans les périphériques Bluetooth®, appuyez immédiatement sur la touche marche/arrêt de votre appareil.
- ! Si votre appareil est déconnecté d'autres périphériques Bluetooth®, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide d'un code PIN ou un schéma.

Pour configurer le déverrouillage par reconnaissance faciale

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur l'  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
 - 2 Tapez sur **Reconnaissance faciale**, puis suivez les instructions de votre appareil pour prendre votre visage en photo.
 - 3 Lorsque vous avez pris votre visage en photo, tapez sur **Continuer**.
 - 4 Sélectionnez une méthode de verrouillage de secours et suivez les instructions de votre appareil pour terminer la configuration.
- 💡 Pour des résultats optimaux, prenez-vous en photo dans un environnement d'intérieur bien éclairé, mais pas trop brillant, et tenez l'appareil à hauteur de vos yeux.

Pour déverrouiller l'écran à l'aide du déverrouillage par reconnaissance faciale

- 1 Activez l'écran.
 - 2 Regardez votre appareil sous le même angle que celui avec lequel vous avez pris votre photo pour configurer le déverrouillage par reconnaissance faciale.
- 💡 Si la fonction Reconnaissance faciale ne parvient pas à reconnaître votre visage, vous devez utiliser la méthode de déverrouillage de secours pour déverrouiller l'écran.

Pour créer un schéma de verrouillage de l'écran

- 1 Dans votre , tapez sur l' .
 - 2 Tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Schéma**.
 - 3 Suivez les instructions sur votre appareil.
- ! Si votre schéma de déverrouillage est refusé cinq fois d'affilée lorsque vous essayez de déverrouiller votre appareil, vous devez patienter 30 secondes, puis réessayer.

Pour modifier le schéma de verrouillage de l'écran

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur l' .
- 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 3 Dessinez le schéma de déverrouillage de votre écran.
- 4 Appuyez sur **Schéma** et suivez les instructions sur votre appareil.

Pour créer un code PIN de verrouillage de l'écran

- 1 Dans votre , tapez sur l' .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Code PIN**.
- 3 Saisissez un code PIN numérique.
- 4 Si nécessaire, tapez sur  pour réduire le clavier.
- 5 Tapez sur **Continuer**.
- 6 Saisissez à nouveau votre code PIN, puis confirmez-le.
- 7 Si nécessaire, tapez sur  pour réduire le clavier.
- 8 Tapez sur **OK**.

Pour créer un mot de passe de verrouillage de l'écran

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Mot de passe**.
- 2 Entrez un mot de passe.
- 3 Si nécessaire, tapez sur  pour mettre le clavier en réduction.
- 4 Tapez sur **Continuer**.
- 5 Saisissez à nouveau votre mot de passe, puis confirmez-le.
- 6 Si nécessaire, tapez sur  pour mettre le clavier en réduction.
- 7 Tapez sur **OK**.

Pour afficher les notifications à partir de l'écran de verrouillage

- 1 À partir de l'écran de verrouillage, tirez la barre d'état vers le bas.
 - 2 Tapez sur la notification que vous souhaitez afficher.
- 💡 Vous pouvez uniquement voir les notifications de l'écran de verrouillage lorsque vous verrouillez votre écran avec le mode **Faire glisser**.

Paramètres de langue

Vous pouvez sélectionner une langue par défaut pour votre appareil et la changer plus tard. Vous pouvez également changer la langue d'écriture pour la saisie du texte. Consultez la section *Personnaliser le clavier Xperia* à la page 48 .

Pour modifier la langue

- 1 Dans l'Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages** > **Langue et saisie** > **Langue**.
 - 3 Sélectionnez une option.
 - 4 Tapez sur **OK**.
- ! Si vous n'avez pas sélectionné la bonne langue et que vous ne parvenez pas à lire les menus, tapez sur . Sélectionnez ensuite le texte situé en regard de  et choisissez la première entrée dans le menu qui s'affiche. Vous pouvez alors choisir la langue que vous voulez.

Date et heure

Vous pouvez changer la date et l'heure de votre appareil.

Pour régler la date manuellement

- 1 Dans l'Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Date et heure**.
- 3 Désactivez la case à cocher **Date/Heure automatique**, le cas échéant.
- 4 Appuyez sur **Définir la date**.
- 5 Réglez la date en faisant défiler la barre vers le haut ou vers le bas.
- 6 Appuyez sur **Régler**.

Pour régler l'heure manuellement

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Date et heure**.
- 3 Désélectionnez la case à cocher **Date/Heure automatique** si cette case est marquée.
- 4 Appuyez sur **Définir l'heure**.
- 5 Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour ajuster l'heure et la minute.
- 6 Si applicable, faites défiler vers le haut pour changer **AM** en **PM** ou inversement.
- 7 Appuyez sur **Régler**.

Pour régler le fuseau horaire

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Date et heure**.
- 3 Désactivez la case à cocher **Fuseau horaire automatique**, le cas échéant.
- 4 Appuyez sur **Définir le fuseau horaire**.
- 5 Sélectionnez une option.

Améliorer le son

Des fonctionnalités comme Clear Phase™ et la technologie xLOUD™ vous permettent d'améliorer le son produit par les haut-parleurs de votre appareil.

Utiliser la technologie Clear Phase™

La technologie Clear Phase™ de Sony permet d'ajuster automatiquement la qualité sonore des haut-parleurs internes de l'appareil afin d'obtenir un son plus net et plus naturel.

Pour améliorer la qualité sonore des haut-parleurs à l'aide de Clear Phase™

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, appuyez sur .
 - 2 Appuyez sur **Réglages** > **Son**.
 - 3 Cochez la case **Clear Phase™**.
- ! L'activation de Clear Phase™ n'a aucun effet sur les applications de communication vocale. Par exemple, il n'y a aucun changement au niveau de la qualité sonore des appels vocaux.

Utiliser la technologie xLOUD™

La technologie xLOUD™ de filtre audio, fournie par Sony, permet d'améliorer le volume des haut-parleurs sans sacrifier la qualité. Elle vous permet d'obtenir un son plus dynamique en écoutant vos chansons préférées.

Pour améliorer la qualité sonore des haut-parleurs à l'aide de xLOUD™

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, appuyez sur .
 - 2 Appuyez sur **Réglages** > **Son**.
 - 3 Cochez la case **xLOUD™**.
- ! L'activation de xLOUD™ n'a aucun effet sur les applications de communication vocale. Par exemple, il n'y a aucun changement au niveau de la qualité sonore des appels vocaux.

Saisie de texte

Clavier virtuel

Vous pouvez entrer du texte à l'aide du clavier virtuel QWERTY en tapant sur chaque lettre ou vous pouvez utiliser la fonction de saisie Gesture et faire glisser votre doigt de lettre à lettre pour former des mots. Si vous préférez utiliser une version plus petite de l'écran tactile et entrer du texte à l'aide d'une seule main, vous pouvez activer le clavier à une seule main.

Vous pouvez sélectionner jusqu'à trois langues pour la saisie du texte. Le clavier détecte la langue que vous utilisez et prédit les mots de cette langue lorsque vous effectuez une saisie. Certaines applications ouvrent automatiquement le clavier virtuel. C'est le cas des applications de messagerie électronique et de messagerie texte.



- 1 Permet d'effacer le caractère situé avant le curseur.
- 2 Entrer un saut de ligne ou confirmer une saisie de texte.
- 3 Entrer un espace.
- 4 Personnalisez votre clavier. Cette touche disparaît après que le clavier a été personnalisé.
- 5 Affichez les nombres et les symboles. Pour plus de symboles, tapez sur +=\$.
- 6 Basculer entre les minuscules⇩, les majuscules⇧et le verrouillage des majuscules⇧. Cette touche sert à accéder à des caractères supplémentaires propres à certaines langues.

Pour afficher le clavier virtuel afin de saisir du texte

- Tapez sur un champ de saisie de texte.

Pour utiliser le clavier virtuel en orientation paysage

- Lorsque le clavier virtuel est ouvert, faites pivoter l'appareil à 90°.
- ! Il se peut que vous deviez ajuster les paramètres de certaines applications pour activer l'orientation paysage.

Pour entrer du texte caractère par caractère

- 1 Pour saisir un caractère visible sur le clavier, tapez sur ce caractère.
- 2 Pour saisir une variante de caractère, touchez longuement un caractère ordinaire du clavier afin d'afficher une liste des options disponibles, puis sélectionnez-la dans la liste. Par exemple, pour saisir "é", touchez longuement le "e" jusqu'à ce que les options s'affichent, puis, tout en gardant votre doigt appuyé sur le clavier, faites-le glisser vers le "é" et sélectionnez-le.

Pour entrer un point

- Après avoir saisi un mot, tapez deux fois sur la barre d'espace.

Pour entrer du texte à l'aide de la fonction de saisie gestuelle

- 1 Lorsque le clavier virtuel est ouvert, faites glisser le doigt d'une lettre à l'autre pour tracer le mot que vous souhaitez écrire.
- 2 Levez le doigt après avoir fini d'entrer un mot. L'appareil suggère un mot d'après les lettres que vous avez tracées.
- 3 Si le mot souhaité n'apparaît pas, tapez sur  pour voir d'autres options et faites votre choix. Si l'option souhaitée n'apparaît pas, supprimez le mot dans son entier et tracez-le à nouveau ou entrez le mot en tapant sur chaque lettre l'une après l'autre.

Pour changer les réglages Glisser pour écrire

- 1 Lorsque le clavier virtuel est ouvert, tapez sur 12!?.
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages du clavier**.
- 3 Pour activer ou désactiver la fonction de saisie Gesture, cochez ou décochez la case **Glisser pour écrire**.


Pour utiliser le clavier à une main

- 1 Ouvrez le clavier virtuel en mode portrait, puis tapez sur 12!?.
- 2 Tapez sur , puis sur **Clavier à une main**.
- 3 Pour déplacer le clavier à une main vers la gauche ou la droite de l'écran, tapez sur < ou >.

💡 Pour revenir au clavier virtuel entier, tapez sur .

Pavé alphanumérique virtuel du téléphone

Le pavé alphanumérique virtuel du téléphone est similaire à un clavier téléphonique standard à 12 touches. Il offre des options de saisie de texte intuitive et multifrappe. Vous pouvez activer la méthode de saisie de texte du pavé alphanumérique virtuel à l'aide des réglages du clavier. Le pavé alphanumérique virtuel est uniquement disponible avec l'orientation portrait.

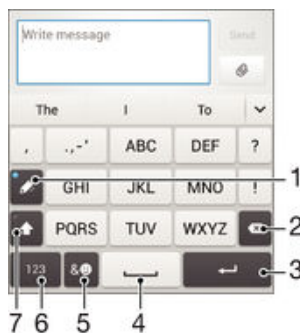

- 1 Sélectionnez une option de saisie de texte. Vous pouvez taper une fois sur chaque caractère et utiliser les suggestions de mots ou continuer à taper sur la touche jusqu'à ce que le caractère souhaité soit sélectionné.
- 2 Permet d'effacer le caractère situé avant le curseur.
- 3 Entrer un saut de ligne ou confirmer une saisie de texte.
- 4 Entrer un espace.
- 5 Affichez les symboles et les émoticônes.
- 6 Affichez les nombres.
- 7 Modifiez la casse des caractères et activez le verrouillage des majuscules.

Pour ouvrir le pavé alphanumérique virtuel du téléphone pour la première fois

- 1 Tapez sur un champ de saisie de texte, puis tapez sur 12!?.
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages du clavier**.
- 3 Tapez sur **Clavier en mode portrait**, puis sélectionnez l'option **Pavé alphanumérique virtuel du tél..**

Pour entrer du texte avec le Phonepad

- Lorsque  s'affiche sur le Phonepad, tapez une seule fois sur chaque touche de caractère, même si la lettre de votre choix ne figure pas en premier sur la touche. Tapez sur le mot qui s'affiche ou sur  pour afficher d'autres suggestions de mots et sélectionner un mot dans la liste.
- Lorsque  s'affiche dans le Phonepad, tapez sur la touche virtuelle correspondant au caractère que vous souhaitez saisir. Continuez à taper sur ce bouton jusqu'à ce que le caractère souhaité soit sélectionné. Répétez ensuite cette opération pour chaque nouveau caractère à saisir.

Pour saisir des nombres avec le pavé alphanumérique virtuel du téléphone

- Lorsque le pavé alphanumérique virtuel est ouvert, tapez sur 123. Un pavé alphanumérique virtuel avec des nombres s'affiche.

Pour insérer des symboles et des émoticônes avec le pavé alphanumérique virtuel du téléphone

- 1 Lorsque le pavé alphanumérique virtuel est ouvert, tapez sur &😊. Une grille de symboles et d'émoticônes s'affiche.
- 2 Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour afficher plus d'options. Tapez sur le symbole ou l'émoticône à sélectionner.

Saisir du texte avec l'option de saisie vocale

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez utiliser la fonction de saisie vocale au lieu de saisir les mots. Il vous suffit de prononcer les mots que vous souhaitez saisir. La saisie vocale est une technologie expérimentale de Google™, elle est actuellement disponible pour certaines langues et dans certaines régions seulement.

Activer la saisie vocale

- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, tapez sur 1217.
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages du clavier**.
- 3 Cochez la case **Touche saisie vocale Google**.
- 4 Tapez sur  pour enregistrer vos réglages. Une icône de micro  apparaît sur votre clavier virtuel.

Saisir du texte avec la fonction de saisie vocale


- 1 Ouvrez le clavier virtuel.
- 2 Appuyez sur . Lorsque  apparaît, parlez pour entrer le texte.
- 3 Lorsque vous avez terminé, tapez à nouveau sur . Le texte suggéré apparaît.
- 4 Modifiez le texte manuellement si nécessaire.

-  Pour faire apparaître le clavier et entrer du texte manuellement, appuyez sur .

Modifier du texte

Vous pouvez sélectionner, couper, copier et coller du texte lorsque vous effectuez une saisie. Vous pouvez accéder aux outils de modification en appuyant deux fois sur le texte saisi. Les outils de modification deviennent ensuite disponibles via une barre d'application.

Barre d'application



- 1 Fermer la barre d'application
- 2 Sélectionner tout le texte

- 3 Couper le texte
- 4 Copier le texte
- 5 Coller le texte

!  s'affiche uniquement si vous avez enregistré du texte dans le presse-papiers.

Pour sélectionner du texte

- 1 Entrez du texte, puis tapez deux fois sur ce texte. Le mot sur lequel vous tapez est encadré par des taquets.
- 2 Faites glisser les taquets vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner davantage de texte.

Pour modifier du texte

- 1 Entrez du texte, puis tapez deux fois sur le texte que vous avez entré afin de faire apparaître la barre des applications.
- 2 Sélectionnez le texte que vous voulez modifier, puis utilisez les outils de la barre des applications pour procéder aux modifications désirées.

Personnaliser le clavier Xperia

Lorsque vous saisissez du texte à l'aide du clavier virtuel, vous pouvez accéder au clavier et aux autres paramètres de saisie de texte vous permettant, par exemple, de définir des options pour les langues de saisie, la prévision et la correction du texte, les espacements automatiques et l'ajout rapide de points finaux. Le clavier peut utiliser des données provenant de votre compte e-mail et d'autres applications pour mémoriser votre style d'écriture. Vous trouverez également un manuel de personnalisation vous présentant les réglages les plus basiques de façon à ce que vous puissiez procéder à un démarrage rapide.

Pour accéder aux réglages du clavier virtuel

- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages du clavier** et modifiez les réglages comme vous le souhaitez.
- 3 Pour ajouter une langue de saisie, tapez sur **Langues de saisie** et cochez les cases correspondantes.
- 4 Tapez sur **OK** pour confirmer.

Pour modifier les réglages de suggestion de mot

- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages du clavier** > **Suggestions de mots**.
- 3 Sélectionnez une option.

Pour choisir une méthode de saisie

- 1 Si vous entrez du texte en vous servant du clavier virtuel, tirez la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet de notification, puis appuyez sur .
- 2 Sélectionnez une option.

Pour utiliser votre style d'écriture

- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages du clavier** > **Utiliser mon style d'écriture** et sélectionnez une source.

Pour sélectionner une configuration alternative de clavier


- ! Les configurations alternatives pour le clavier virtuel peuvent ne pas être disponibles pour toutes les langues de saisie.

- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, tapez sur 12!?
- 2 Tapez sur ✕, puis sur **Réglages du clavier**.
- 3 Tapez sur **Langues de saisie**, puis sur .
- 4 Sélectionnez une configuration alternative de clavier.
- 5 Tapez sur **OK** pour confirmer.

Appel

Passer des appels

Pour passer un appel, vous pouvez composer manuellement un numéro de téléphone, taper sur un numéro enregistré dans votre liste de contacts ou taper sur le numéro de téléphone dans votre journal des appels. Vous pouvez également utiliser la numérotation intelligente pour trouver rapidement des numéros dans la liste de vos contacts et dans vos journaux d'appels. Pour passer un appel vidéo, vous pouvez utiliser la messagerie instantanée et de chat vidéo Hangouts™ sur votre appareil. Reportez-vous à la section *Messagerie instantanée et chat vidéo* à la page 67 .

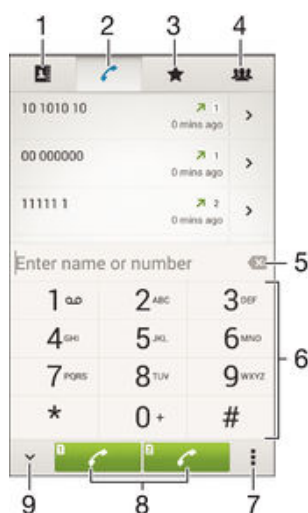

- 1 Ouvrir votre liste de contacts
- 2 Voir les entrées de votre journal d'appel
- 3 Voir vos contacts favoris
- 4 Voir tous les groupes de contacts enregistrés sur votre appareil
- 5 Supprimer le numéro
- 6 Clavier de numérotation
- 7 Voir plus d'options
- 8 Bouton Appeler
- 9 Masquer ou afficher le numéroteur

Pour émettre un appel avec la numérotation

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur ☰.
- 2 Tapez sur **Téléphone**.
- 3 Saisissez le numéro du destinataire et tapez sur 📞.

Pour passer un appel à l'aide de la numérotation intelligente

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur ☰.
- 2 Tapez sur **Téléphone**.
- 3 Utilisez le clavier numérique pour entrer des lettres ou des chiffres correspondant au contact que vous voulez appeler. Au fur et à mesure que vous entrez des lettres ou des chiffres, une liste de correspondances possibles s'affiche.
- 4 Tapez sur le contact que vous voulez appeler.

Pour émettre un appel international

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**.
- 3 Appuyez quelques secondes sur 0 jusqu'à ce que le signe « + » s'affiche.
- 4 Entrez le code du pays, l'indicatif régional (sans les zéros d'en-tête) et le numéro de téléphone, puis tapez sur .

Pour ajouter un numéro direct à votre écran d'accueil

- 1 Appuyez longuement sur une zone vide de votre Écran d'accueil jusqu'à ce que le téléphone vibre et que le menu de personnalisation apparaisse.
- 2 Dans le menu de personnalisation, tapez sur **Applis > Raccourcis**.
- 3 Parcourez la liste des applications et sélectionnez **Appel direct**.
- 4 Sélectionnez le contact et le numéro que vous souhaitez utiliser en tant que numéro direct.

Afficher ou masquer votre numéro de téléphone

Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer votre numéro de téléphone affiché sur les périphériques des destinataires des appels lorsque vous les appelez.

Pour afficher ou masquer votre numéro de téléphone

- 1 Dans Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages > Appel**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Tapez sur **Autres paramètres > Présentation du numéro**.

Recevoir des appels

Pour répondre à un appel



Pour refuser un appel



Pour couper le son d'un appel entrant

- Lorsque vous recevez l'appel, appuyez sur la touche de volume.

Utilisation du répondeur

Vous pouvez utiliser l'application du répondeur de votre appareil pour répondre aux appels lorsque vous êtes occupé ou lorsque vous manquez un appel. Vous pouvez activer la fonction de réponse automatique et déterminer le délai d'attente, en secondes, avant que les appels ne soient automatiquement transférés vers le répondeur. Vous pouvez également transférer manuellement les appels vers le répondeur lorsque vous êtes trop occupé pour répondre. Et vous pouvez accéder aux messages laissés sur votre répondeur directement depuis votre appareil.

- ! Avant d'utiliser le répondeur, vous devez enregistrer un message d'accueil.

Pour enregistrer un message d'accueil pour le répondeur

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages > Appel**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Tapez sur **Répondeur > Annonce d'accueil**.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer une nouvelle annonce** et suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour activer la réponse automatique

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Appel**.
 - 3 Sélectionnez une carte SIM et appuyez sur **Répondeur**.
 - 4 Cochez la case **Répondeur**.
- 💡 Si vous ne définissez aucun délai pour la réception automatique des appels, la valeur par défaut sera utilisée.

Pour refuser un appel et le transférer vers le répondeur

- Lors d'un appel entrant, faites glisser **Options de réponse** vers le haut, puis sélectionnez **Rejeter un appel avec le répondeur**.

Pour définir un délai de réponse automatique

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Appel**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM et appuyez sur **Répondeur**.
- 4 Tapez sur **Répondeur activé après**.
- 5 Réglez l'heure en faisant défiler les valeurs vers le haut ou vers le bas.
- 6 Tapez sur **Terminé**.

Pour écouter les messages laissés sur votre répondeur

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Appel**.
 - 3 Sélectionnez une carte SIM.
 - 4 Tapez sur **Répondeur** > **Messages**.
 - 5 Sélectionnez le message vocal que vous souhaitez écouter.
- 💡 Vous pouvez également interroger votre répondeur directement à partir du journal des appels en appuyant sur .

Refuser un appel à l'aide d'un SMS

Vous pouvez refuser un appel à l'aide d'un SMS. Lorsque vous rejetez un appel avec ce type de message, ce dernier est automatiquement envoyé à l'appelant et conservé avec le contact dans la conversation de la Messagerie.

Vous pouvez choisir parmi un certain nombre de messages prédéfinis disponibles sur votre appareil ou créer un nouveau message. Vous pouvez également créer vos propres messages en modifiant les messages prédéfinis.

Pour refuser un appel à l'aide d'un SMS

- 1 Lors d'un appel entrant, faites glisser **Options de réponse** vers le haut, puis appuyez sur **Refuser avec message**.
- 2 Sélectionnez un message prédéfini ou appuyez sur  pour écrire un nouveau message.


Pour refuser un deuxième appel à l'aide d'un SMS

- 1 Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, faites glisser **Refuser avec message** vers le haut.
- 2 Sélectionnez un message prédéfini ou appuyez sur  pour écrire un nouveau message.

Pour modifier le message servant à refuser un appel

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez sur **Réglages** > **Appel** > **Général** > **Refuser appel avec message**.
- 3 Tapez sur le message à modifier, puis procédez aux modifications nécessaires.
- 4 Tapez sur **OK**.

Appels en cours

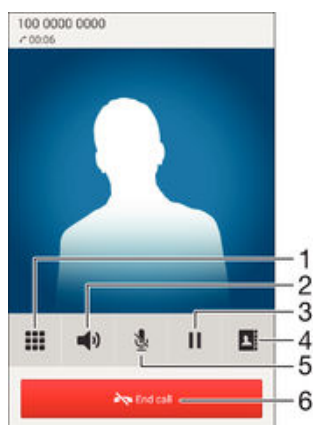

- 1 Saisir des chiffres pendant un appel
- 2 Activer le haut-parleur pendant un appel
- 3 Mettre l'appel en cours en attente ou récupérer l'appel
- 4 Ouvrir votre liste de contacts
- 5 Couper le micro durant un appel
- 6 Terminer un appel

Pour modifier le volume de l'écouteur pendant un appel

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

Pour activer l'écran pendant un appel

- Appuyez brièvement sur .

Utiliser le journal des appels

Dans le journal des appels, vous pouvez voir les appels en absence , les appels reçus  et les appels passés .

Pour afficher vos appels en absence

- 1 Lorsque vous avez des appels manqués,  s'affiche dans la barre d'état. Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur **Appel en absence**.

Pour appeler un numéro à partir de votre journal des appels

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Téléphone**. Le journal des appels se trouve dans la partie supérieure de l'écran.
 - 3 Pour appeler directement un numéro, tapez le numéro. Pour modifier un numéro avant d'appeler, appuyez longuement dessus, puis tapez sur **Modifier numéro avant l'appel**.
- ! Vous pouvez également appeler un numéro en tapant sur  > **Rappeler**.

Pour ajouter un numéro du journal des appels dans vos contacts

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**. Le journal des appels se trouve dans la partie supérieure de l'écran.
- 3 Touchez longuement le numéro, puis tapez sur **Ajouter aux contacts**.
- 4 Tapez sur le contact souhaité ou sur **Créer un nouveau contact**.
- 5 Modifiez les informations du contact et tapez sur **Terminé**.

Pour masquer le journal des appels

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**.
- 3 Tapez sur  > **Masquer journal d'appels**.

Transfert d'appels

Vous pouvez transférer des appels, par exemple, vers un autre numéro de téléphone ou vers un service de réponse téléphonique. Vous pouvez également transférer des appels qui arrivent sur la carte SIM 1 vers la carte SIM 2 lorsque la carte SIM 1 n'est pas accessible et vice-versa. Cette fonction est appelée accessibilité Dual SIM. Vous devez l'activer manuellement.

Pour transférer des appels

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Appel**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Tapez sur **Transfert d'appel** et sélectionnez une option.
- 5 Entrez le numéro auquel vous souhaitez transférer les appels, puis tapez sur **Activer**.

Pour désactiver le transfert d'appels

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Appel**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Tapez sur **Transfert d'appel**.
- 5 Sélectionnez une option, puis tapez sur **Désactiver**.

Pour activer la fonction d'accessibilité Dual SIM

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages double SIM** > **Joignabilité double carte SIM**.
- 3 Faites glisser vers la droite le curseur situé à côté de **Joignabilité double carte SIM**.

Limiter des appels

Vous pouvez bloquer l'ensemble des appels entrants et sortants ou seulement certaines catégories d'appels. Si vous avez reçu un code PIN2 de votre fournisseur de services, vous pouvez utiliser une liste de numéros fixes (FDN, Fixed Dialing Numbers) pour limiter les appels sortants. Si vous souhaitez bloquer un numéro en particulier, visitez notre site et téléchargez les applications prenant en charge cette fonction depuis Google Play™.

Pour bloquer les appels entrants et sortants

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Appel**.
 - 3 Sélectionnez une carte SIM.
 - 4 Tapez sur **Blocage d'appels**, puis sélectionnez une option.
 - 5 Saisissez le mot de passe et tapez sur **Activer**.
- ! Lorsque vous définissez pour la première fois le blocage d'appels, vous devez entrer un mot de passe pour activer le blocage. Vous devrez réutiliser ce mot de passe pour pouvoir éditer les paramètres de blocage.

Pour activer ou désactiver la numérotation fixe

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez sur **Réglages** > **Appel** > **Numéros autorisés**.
- 3 Tapez sur **Activer numérotation fixe** ou sur **Désactiver numérotation fixe**.
- 4 Saisissez votre code PIN2 et tapez sur **OK**.

Pour accéder à la liste des destinataires d'appels acceptés

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez sur **Réglages** > **Appel** > **Numéros autorisés** > **Numéros autorisés**.

Pour modifier le code PIN2 de la carte SIM

- 1 Dans l'Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Appel**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Tapez sur **Numéros autorisés** > **Modifier le code PIN2**.
- 5 Saisissez l'ancien code PIN2 de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 6 Saisissez le nouveau code PIN2 de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 7 Confirmez le nouveau PIN2 et tapez sur **OK**.

Appels multiples

Si vous avez activé la mise en attente des appels, vous pouvez gérer la réception simultanée de plusieurs appels. Lorsque cette fonction est activée, vous êtes averti de l'arrivée d'un nouvel appel par un signal sonore.

Pour activer ou désactiver les appels en attente

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Appel**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Tapez sur **Autres paramètres**.
- 5 Pour activer ou désactiver les appels en attente, tapez sur **Appel en attente**.

Pour répondre à un deuxième appel et mettre en attente l'appel en cours

- Lorsque vous entendez des bips répétés pendant un appel, faites glisser  vers la droite.

Pour rejeter un deuxième appel

- Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, faites glisser  vers la gauche.

Pour émettre un deuxième appel

- 1 Pendant l'appel en cours, tapez sur .
- 2 Entrez le numéro du destinataire et tapez sur . Le premier appel est mis en attente.

Pour répondre à un troisième appel et terminer l'appel en cours

- Lorsque le troisième appel arrive, tapez **Fin appel en cours et répondre**.

Pour refuser un troisième appel

- Lorsque le troisième appel arrive, tapez sur **Refuser l'appel entrant**.

Pour basculer entre plusieurs appels

- Pour basculer vers un autre appel et mettre l'appel en cours en attente, tapez sur **Basculer vers cet appel**.

Conférences

Lors d'une conférence ou d'un appel avec plusieurs participants, vous pouvez parler avec deux personnes ou plus.

- ! Pour connaître le nombre de participants que vous pouvez ajouter à une conférence, contactez votre opérateur réseau.

Pour appeler en mode conférence

- 1 Pendant l'appel en cours, tapez sur .
- 2 Composez le numéro du deuxième participant et tapez sur . Le premier participant est mis en attente.
- 3 Tapez sur  pour ajouter le second participant à la conférence.
- 4 Répétez les étapes 1 à 3 pour ajouter des participants à la conférence.

Pour entretenir une conversation privée avec un participant à la conférence

- 1 Pendant une conférence, tapez sur **Gérer**.
- 2 Tapez sur le numéro de téléphone du participant avec lequel vous souhaitez avoir une conversation privée.
- 3 Pour terminer la conversation privée et revenir à la conférence, tapez sur .

Pour libérer un participant d'une conférence

- 1 Pendant une conférence, tapez sur **Gérer**.
- 2 Tapez sur  à côté de chaque nom de participant à libérer.

Pour terminer une conférence

- Pendant l'appel en conférence, tapez sur **Terminer la conférence téléphonique**.

Messagerie vocale

Si votre abonnement inclut un service de messagerie vocale, les appelants peuvent laisser des messages vocaux si vous ne répondez pas à des appels. Le numéro de votre service de messagerie vocale est normalement enregistré sur votre carte SIM. Si ce n'est pas le cas, contactez votre opérateur réseau pour obtenir ce numéro et enregistrez-le manuellement.

Pour saisir votre numéro de messagerie vocale

- 1 Dans l'Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Appel** > **Message vocal** > **Réglages de la messagerie vocale** > **Numéro de la messagerie vocale**.
- 3 Saisissez votre numéro de messagerie vocale.
- 4 Tapez sur **OK**.

Pour appeler votre service de messagerie vocale

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**.
- 3 Touchez longuement **1**.

Appels d'urgence

Votre appareil prend en charge les numéros d'urgence internationaux comme le 112 ou le 911. Vous pouvez normalement utiliser ces numéros pour émettre des appels d'urgence dans n'importe quel pays, avec ou sans carte SIM, lorsque vous êtes à portée d'un réseau.

Pour émettre un appel d'urgence

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Téléphone**.
 - 3 Saisissez le numéro d'urgence et tapez sur . Pour supprimer un numéro, appuyez sur .
-  Vous pouvez émettre des appels d'urgence lorsqu'aucune carte SIM n'est insérée et lorsque les appels sortants sont interdits.

Pour émettre un appel d'urgence lorsque la carte SIM est verrouillée

- 1 Dans l'écran de verrouillage, tapez sur **Appel d'urgence**.
- 2 Saisissez le numéro d'urgence et tapez sur .

Contacts

Transférer des contacts

Le transfert de contacts vers votre nouvel appareil peut s'opérer de plusieurs manières. Vous pouvez synchroniser les contacts depuis un compte en ligne ou importer des contacts directement depuis un autre appareil.

Transférer des contacts à l'aide d'un ordinateur

Xperia™ Transfer est une application qui vous aide à collecter des contacts depuis votre ancien appareil pour les transférer vers votre nouvel appareil. L'application Xperia™ Transfer, à laquelle vous pouvez accéder depuis le programme Xperia™ Companion de votre ordinateur, prend en charge les appareils mobiles fonctionnant sous iOS/iCloud et Android™. Si vous effectuez un transfert depuis un appareil fonctionnant sous iOS, la fonctionnalité App Matching vous propose des équivalents à vos applications iOS.

Pour pouvoir utiliser Xperia™ Transfer, vous avez besoin :

- d'un ordinateur connecté à Internet ;
 - de votre nouvel appareil Android™ ;
 - d'un câble USB pour votre nouvel appareil Android™ ;
 - de votre ancien appareil et
 - d'un câble USB pour votre ancien appareil.
- 💡 Vous pourriez ne pas avoir besoin de votre ancien appareil. Pour les appareils iOS, vous pouvez vous connecter directement à l'iCloud ou utiliser une sauvegarde locale. Pour les appareils Sony, vous pouvez utiliser des sauvegardes locales.

Pour transférer des contacts vers votre nouvel appareil

- 1 Si le logiciel n'est pas déjà installé, recherchez et téléchargez Xperia™ Companion (sur PC ou Mac®) sur <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion>.
- 2 Une fois l'installation réussie, ouvrez le logiciel Xperia™ Companion, puis cliquez sur *Xperia™ Transfer* et suivez les instructions afin de transférer vos contacts.

Transférer des contacts à l'aide d'un compte en ligne

Si vous synchronisez les contacts de votre ancien téléphone ou de votre ordinateur avec un compte en ligne (Google Sync™, Facebook™ ou Microsoft® Exchange ActiveSync® par exemple), vous pouvez transférer vos contacts vers votre nouveau téléphone à l'aide de ce compte.

Pour synchroniser vos contacts avec votre nouvel appareil à l'aide d'un compte de synchronisation

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur  , puis sur .
 - 2 Tapez sur  , puis sur **Réglages > Comptes et synchronisation**.
 - 3 Sélectionnez le compte avec lequel vous souhaitez synchroniser vos contacts, puis tapez sur  > **Synchroniser maintenant**.
- ! Vous devez être connecté au compte de synchronisation approprié pour pouvoir synchroniser vos contacts avec ce compte.

Autres méthodes pour transférer des contacts

Il existe plusieurs autres moyens de transférer des contacts entre votre ancien appareil et votre nouvel appareil. Vous pouvez, par exemple, copier les contacts vers une carte mémoire, utiliser Bluetooth® ou enregistrer les contacts sur une carte SIM. Pour plus de détails sur le transfert de contacts depuis votre ancien appareil, reportez-vous au guide de l'utilisateur correspondant.

Pour importer des contacts à partir de la carte mémoire

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur , puis tapez sur **Importer des contacts** > **Carte SD**.
- 3 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez importer et tapez sur **OK**.

Pour importer des contacts avec la technologie Bluetooth®

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée et votre appareil visible.
- 2 Lorsque vous recevrez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification pour accepter le transfert du fichier.
- 3 Tapez sur **Accepter** pour démarrer le transfert du fichier.
- 4 Faites glisser la barre d'état vers le bas. Une fois le transfert terminé, tapez sur la notification.
- 5 Tapez sur le fichier reçu.

Importer des contacts à partir d'une carte SIM

- ! Il se peut que vous perdiez des informations ou obteniez des entrées de contact multiples si vous transférez des contacts à l'aide d'une carte SIM.
- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur , puis sur **Importer des contacts**.
 - 3 Sélectionnez une carte SIM.
 - 4 Pour importer un contact individuellement, trouvez puis tapez sur le contact. Pour importer tous les contacts, appuyez sur **Tout importer**.

Rechercher et voir des contacts



- 1 Onglets Contacts, Appels, Favoris et Groupes
- 2 Modifier et afficher les informations médicales et les numéros d'urgence
- 3 Voir les détails du contact
- 4 Accéder aux contacts commençant par la lettre sélectionnée
- 5 Accéder aux options de communication pour ce contact
- 6 Rechercher des contacts
- 7 Ajouter un contact
- 8 Voir plus d'options

Pour rechercher un contact

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Appuyez sur  et entrez un numéro de téléphone, un nom ou d'autres informations dans le champ **Recherche contacts**. La liste des résultats est filtrée à mesure que vous entrez chaque caractère.

Pour sélectionner les contacts à afficher dans l'application Contacts

- 1 Dans l'Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Filtrer**.
- 3 Dans la liste qui s'affiche, cochez ou décochez les options désirées. Si vous avez synchronisé vos contacts avec un compte de synchronisation, ce compte est affiché dans la liste. Pour continuer à développer la liste des options, tapez sur le compte.

Ajouter et modifier des contacts

Pour ajouter un contact

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur .
 - 3 Si vous avez synchronisé vos contacts avec un ou plusieurs comptes et que vous ajoutez un contact pour la première fois, vous devez sélectionner le compte auquel vous souhaitez ajouter ce contact. Vous pouvez également taper sur **Contact téléphonique** si vous souhaitez uniquement utiliser et enregistrer ce contact sur votre appareil.
 - 4 Saisissez ou sélectionnez les informations désirées pour le contact.
 - 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.
- ! Après avoir sélectionné un compte de synchronisation à l'étape 3, celui-ci sera indiqué comme étant le compte par défaut qui sera proposé la prochaine fois que vous ajouterez un contact. Lorsque vous enregistrez un contact sur un compte particulier, ce dernier sera indiqué comme étant le compte de sauvegarde par défaut la prochaine fois que vous ajouterez un contact. Si vous avez enregistré un contact sur un compte particulier et que vous souhaitez y apporter des modifications, vous devez créer un nouveau contact et sélectionner un autre compte sur lequel l'enregistrer.
- 💡 Si vous ajoutez un signe plus et l'indicatif de pays devant le numéro de téléphone d'un contact, vous n'avez plus à modifier ce numéro pour appeler depuis l'étranger.

Pour modifier un contact

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur le contact que vous voulez modifier, puis tapez sur .
 - 3 Modifiez les informations souhaitées.
 - 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.
- ! Certains services de synchronisation ne vous permettent pas de modifier des détails de contact.

Pour attribuer une image à un contact

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur le contact que vous voulez modifier, puis tapez sur .
 - 3 Appuyez sur  et sélectionnez un mode d'ajout de l'image du contact.
 - 4 Après avoir ajouté l'image, appuyez sur **Terminé**.
- 💡 Vous pouvez également ajouter une image à un contact à partir de l'application **Album**. Si vous souhaitez ajouter une image enregistrée sur un compte en ligne, vous devez tout d'abord la télécharger.

Pour personnaliser la sonnerie d'un contact

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact que vous voulez modifier, puis tapez sur .
- 3 Tapez sur  > **Régler la sonnerie**.
- 4 Sélectionnez une option dans la liste ou tapez sur  pour choisir un fichier de musique enregistré sur votre appareil, puis tapez sur **Terminé**.
- 5 Tapez sur **Terminé**.

Pour supprimer des contacts

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Touchez longuement le contact que vous souhaitez supprimer.
- 3 Pour supprimer tous les contacts, appuyez sur la flèche pointant vers le bas pour ouvrir le menu déroulant, puis sélectionnez **Marquer tout**.
- 4 Tapez sur , puis sur **Supprimer**.

Pour modifier les informations de contact vous concernant

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur **Moi**, puis sur .
- 3 Saisissez les nouvelles informations ou effectuez les changements appropriés.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.

Pour créer un nouveau contact à partir d'un SMS

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur  > **Enregistrer**.
- 3 Sélectionnez un contact existant ou tapez sur **Créer un nouveau contact**.
- 4 Modifiez les informations du contact et tapez sur **Terminé**.

Ajouter des informations médicales et des numéros d'urgence

Vous pouvez ajouter et modifier les renseignements en cas d'urgence dans l'application Contacts. Vous pouvez saisir des informations médicales, par exemple, les allergies dont vous souffrez et les médicaments que vous prenez le cas échéant, ainsi que les coordonnées des proches et amis qui peuvent être contactés en cas d'urgence. Une fois la configuration effectuée, ces informations sont accessibles depuis l'écran de verrouillage de sécurité. Ainsi, même si l'écran est verrouillé, par exemple, par un code PIN, un schéma ou un mot de passe, le personnel d'urgence peut tout de même accéder à ces informations.



- 1 Retourner à l'écran Contacts principal
- 2 Afficher plus d'options
- 3 Afficher vos informations médicales et personnelles dans le cadre des renseignements d'urgence
- 4 Informations médicales
- 5 Liste des personnes à contacter en cas d'urgence

Pour afficher vos informations médicales et personnelles dans le cadre des renseignements d'urgence

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur **En cas d'urgence**.
- 3 Tapez sur , puis cochez la case **Afficher les infos personnelles**.

Pour saisir vos informations médicales

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur **En cas d'urgence**.
- 3 Tapez sur , puis sur **Modifier infos médicales**.
- 4 Modifiez les informations souhaitées.
- 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.

Pour ajouter un nouveau contact en cas d'urgence

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur **En cas d'urgence**, puis sur .
 - 3 Si vous avez synchronisé vos contacts avec un ou plusieurs comptes et que vous ajoutez un contact pour la première fois, vous devez sélectionner le compte auquel vous souhaitez ajouter ce contact. Vous pouvez également taper sur **Contact téléphonique** si vous souhaitez uniquement utiliser et enregistrer ce contact sur votre appareil.
 - 4 Saisissez ou sélectionnez les informations désirées pour le contact.
 - 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.
- ! La personne à contacter en cas d'urgence doit posséder au moins un numéro de téléphone pour que le personnel d'urgence puisse la joindre. Si l'écran de votre appareil est bloqué par un verrouillage de sécurité, le personnel d'urgence peut uniquement voir le numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence, même si d'autres informations sont saisies à son sujet dans l'application Contacts.

Pour utiliser des contacts existants en tant que personnes à contacter en cas d'urgence

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur **En cas d'urgence**, puis sur .
 - 3 Marquez les contacts à utiliser en tant que personnes à contacter en cas d'urgence.
 - 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.
- ! Les personnes à contacter en cas d'urgence doivent posséder au moins un numéro de téléphone pour que le personnel d'urgence puisse les joindre. Si l'écran de votre appareil est bloqué par un verrouillage de sécurité, le personnel d'urgence peut uniquement voir les numéros de téléphone des personnes à contacter en cas d'urgence, même si d'autres informations sont saisies à leur sujet dans l'application Contacts.

Pour rendre visibles vos informations d'urgence depuis l'écran de verrouillage de sécurité

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur **En cas d'urgence**.
 - 3 Tapez sur , puis sur **Réglages**.
 - 4 Cochez la case **ICE dans l'écran de verrouillage**.
- ! Vos renseignements d'urgence sont visibles par défaut depuis l'écran de verrouillage de sécurité.

Pour activer les appels vers les contacts en cas d'urgence depuis l'écran de verrouillage de sécurité

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur **En cas d'urgence**.
 - 3 Tapez sur , puis sur **Réglages**.
 - 4 Cochez la case **Activer l'appel en ICE**.
- ! Certains opérateurs réseau ne prennent peut-être pas en charge les appels d'urgence.

Favoris et groupes

Les contacts que vous marquez comme favoris apparaissent sous l'onglet Favoris dans l'application Contacts avec vos contacts les plus fréquemment appelés ou « top contacts ». Ceci vous permet d'accéder plus rapidement à ces contacts. Vous pouvez également affecter des contacts à des groupes afin d'accéder plus rapidement à un groupe de contacts dans l'application Contacts.

Pour ajouter ou retirer un contact de la liste des favoris

- 1 Dans l'Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact à ajouter dans vos favoris ou à retirer de vos favoris.
- 3 Tapez sur .

Pour afficher vos contacts favoris et vos top contacts

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Tapez sur .

Pour affecter un contact à un groupe

- 1 Dans l'application Contacts, tapez sur le contact que vous voulez affecter à un groupe.
- 2 Tapez sur , puis tapez sur la barre située directement sous **Groupes**.
- 3 Cochez les cases des groupes auxquels vous voulez ajouter le contact.
- 4 Tapez sur **Terminé**.

Envoyer des informations de contacts

Pour envoyer votre carte de visite

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur **Moi**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Envoyer contact** > OK.
- 4 Sélectionnez un mode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

Pour envoyer un contact

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact contenant les détails que vous souhaitez envoyer.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Envoyer contact** > OK.
- 4 Sélectionnez un mode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

Pour envoyer plusieurs contacts en une fois

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Sélectionner plusieurs**.
- 3 Marquez les contacts que vous voulez envoyer, ou sélectionnez-les tous si vous voulez envoyer tous les contacts.
- 4 Tapez sur , puis sélectionnez une méthode de transfert et laissez-vous guider par les instructions qui s'afficheront.

Éviter les doublons dans l'application Contacts

Si vous synchronisez vos contacts avec un nouveau compte ou importez des informations de contacts d'une autre manière, vous pourriez obtenir des doublons dans

l'application Contacts. Si tel est le cas, vous pouvez fusionner ces doublons pour créer une entrée unique. Et si vous commettez une erreur, vous pouvez les séparer à nouveau ultérieurement.

Pour lier des contacts

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact que vous voulez lier à un autre contact.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Lier contact**.
- 4 Tapez sur le contact dont vous voulez joindre les informations au premier contact, puis tapez sur **OK** pour confirmer. Les informations du premier contact sont ajoutées au second contact et les contacts liés apparaissent en tant que contact unique dans la liste des contacts.

Pour séparer des contacts liés

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Tapez sur le contact associé que vous voulez modifier, puis tapez sur .
- 3 Tapez sur **Délier contact** > **Délier**.

Sauvegarde des contacts

Vous pouvez utiliser une carte mémoire pour sauvegarder les contacts. Pour plus d'informations sur la restauration des contacts sur votre appareil, consultez *Transférer des contacts* à la page 58 .

Exporter tous les contacts vers une carte mémoire


- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Exporter les contacts** > **Carte SD**.
- 3 Appuyez sur **OK**.

Messagerie et chat

Lire et envoyer des messages

L'application Messagerie montre vos messages sous forme de conversations, ce qui veut dire que tous les messages envoyés et reçus vers et depuis une même personne sont regroupés. Pour envoyer des messages multimédias, vous devez paramétrer les MMS sur l'appareil. Voir *Réglages Internet et MMS*, page 28 .

- ! Le nombre de caractères que vous pouvez envoyer dans le même message dépend de l'opérateur et de la langue que vous utilisez. La taille maximale d'un MMS, dans laquelle il faut compter la taille des fichiers multimédia joints, dépend également de l'opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

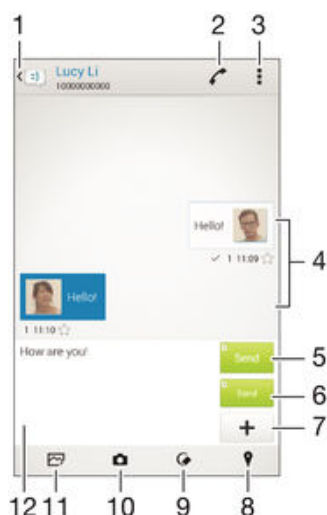

- 1 Retourner à la liste des conversations
- 2 Appeler l'expéditeur du message
- 3 Voir les options
- 4 Messages envoyés et reçus
- 5 Envoyer un message complété en utilisant la carte SIM 1
- 6 Envoyer un message complété en utilisant la carte SIM 2
- 7 Ajouter des pièces jointes
- 8 Joindre une position géographique
- 9 Joindre une note manuscrite ou une image
- 10 Prendre une photo et la joindre.
- 11 Joindre une photo enregistrée sur votre appareil
- 12 Champ de saisie de texte

Pour créer et envoyer un message

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur , puis recherchez et tapez sur .
 - 2 Tapez sur .
 - 3 Entrez le nom ou le numéro de téléphone du destinataire, ou des informations de contact enregistrées à propos du destinataire, puis sélectionnez-le dans la liste qui s'affiche. Si le destinataire n'est pas répertorié dans la liste des contacts, entrez manuellement son numéro.
 - 4 Tapez sur **Écrire un SMS** puis saisissez le texte de votre message.
 - 5 Si vous souhaitez ajouter une pièce jointe, appuyez sur , puis sélectionnez une option.
 - 6 Pour envoyer le message, tapez sur **Envoyer**.
- 💡 Si vous quittez un message avant de l'envoyer, il est conservé comme brouillon. La conversation sera marquée avec le mot **Brouillon** .

Pour lire un message reçu

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur la conversation désirée.
 - 3 Si le message n'est pas encore téléchargé, touchez longuement le message, puis tapez sur **Télécharger le message**.
- 💡 Par défaut, tous les messages reçus sont enregistrés dans la mémoire de l'appareil.

Pour répondre à un message

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur la conversation contenant le message.
- 3 Saisissez votre réponse et tapez sur **Envoyer**.

Pour faire suivre un message

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur , puis recherchez et tapez sur .
- 2 Tapez sur la conversation contenant le message à transférer.
- 3 Touchez longuement le message que vous voulez transférer, puis tapez sur **Transférer le message**.
- 4 Entrez le nom ou le numéro de téléphone du destinataire, ou des informations de contact enregistrées à propos du destinataire, puis sélectionnez-le dans la liste qui s'affiche. Si le destinataire n'est pas répertorié dans la liste des contacts, entrez manuellement son numéro.
- 5 Modifiez si nécessaire le message, puis tapez sur **Envoyer**.

Pour enregistrer un fichier contenu dans un message

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur la conversation que vous voulez ouvrir.
- 3 Si le message n'est pas encore téléchargé, touchez longuement le message, puis tapez sur **Télécharger le message**.
- 4 Touchez longuement le fichier à sauvegarder, puis sélectionnez l'option désirée.

Organiser vos messages

Pour supprimer un message

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur la conversation contenant le message à supprimer.
- 3 Touchez longuement le message que vous voulez supprimer puis tapez sur **Supprimer le message** > **Supprimer**.

Pour supprimer des conversations

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Supprimer conversations**.
- 3 Cochez les cases des conversations que vous voulez supprimer, puis tapez sur  > **Supprimer**.

Pour marquer un message avec un astérisque

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur la conversation que vous voulez ouvrir.
- 3 Dans le message que vous voulez marquer d'un astérisque, tapez sur ★.
- 4 Pour supprimer l'astérisque d'un message, tapez sur ★.

Pour afficher des messages marqués d'un astérisque

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Messsages favoris**.
- 3 Tous les messages marqués d'un astérisque apparaissent dans une liste.

Pour rechercher des messages

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Rechercher**.
- 3 Entrez les mots clés à rechercher. Les résultats de la recherche apparaissent sous forme de liste.

Appeler à partir d'un message

Pour appeler l'expéditeur d'un message

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur une conversation.
- 3 Tapez sur .
- 4 Tapez sur .

Pour enregistrer le numéro d'un expéditeur en tant que contact

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur  > **Enregistrer**.
- 3 Sélectionnez un contact existant ou tapez sur **Créer un nouveau contact**.
- 4 Modifiez les informations du contact et tapez sur **Terminé**.

Réglages de la messagerie

Pour modifier les paramètres de notification des messages

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Pour définir un son pour les notifications, appuyez sur **Tonalité notification**, sélectionnez une option ou appuyez sur  et sélectionnez un morceau enregistré sur votre appareil.
- 5 Pour confirmer, appuyez sur **Terminé**.
- 6 Pour les autres paramètres de notification, cochez ou décochez les cases correspondantes.

Activer ou désactiver la fonction de rapport de remise pour les messages sortants

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur  puis sur .
 - 2 Tapez sur , puis sur **Réglages**.
 - 3 Sélectionnez une carte SIM.
 - 4 Cochez ou décochez la case **Rapport de remise** comme vous le souhaitez.
- ! Après avoir activé la fonction de rapport de remise, une coche apparaît dans les messages qui ont été remis avec succès.

Messagerie instantanée et chat vidéo

Vous pouvez utiliser l'application de messagerie instantanée et de chat vidéo Hangouts™ de votre appareil pour discuter avec des amis qui utilisent également cette application sur des ordinateurs, des appareils Android™ et d'autres équipements. Vous pouvez transformer une conversation en vidéoconférence avec plusieurs amis, leur

envoyer des messages même lorsqu'ils ne sont pas en ligne ou encore voir et partager facilement des photos.

Avant de commencer à utiliser Hangouts™, assurez-vous que vous disposez bien d'une connexion Internet opérationnelle et d'un compte Google™. Allez sur <http://support.google.com/hangouts> et cliquez sur le lien Hangouts sur votre Android pour lire des informations expliquant de manière plus détaillée comment utiliser cette application.

- ! La fonction d'appel vidéo ne fonctionne que sur les appareils dotés d'un appareil photo secondaire.

Pour utiliser l'application Hangouts™

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Hangouts**.

E-mail

Configuration des emails

Utilisez l'application Email sur votre appareil pour envoyer et recevoir des e-mails via vos comptes de messagerie électronique. Vous pouvez avoir un ou plusieurs comptes de messagerie en même temps, y compris des comptes Microsoft Exchange ActiveSync® professionnels.


Pour configurer un compte email

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Recherchez et tapez sur **E-mail**.
 - 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.
- 💡 Pour certains services de messagerie, vous aurez peut-être besoin de contacter votre fournisseur de services pour savoir de manière détaillée comment paramétrer le compte e-mail.

Pour ajouter un compte de messagerie électronique

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur l'.
- 2 Tapez sur **E-mail**.
- 3 Tapez sur , puis sur **Réglages > Ajouter un compte**.
- 4 Saisissez votre adresse email et votre mot de passe, puis tapez sur **Suivant**. Si les réglages du compte email ne peuvent être téléchargés automatiquement, terminez la configuration manuellement.
- 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Suivant**.

Envoyer et recevoir des e-mails

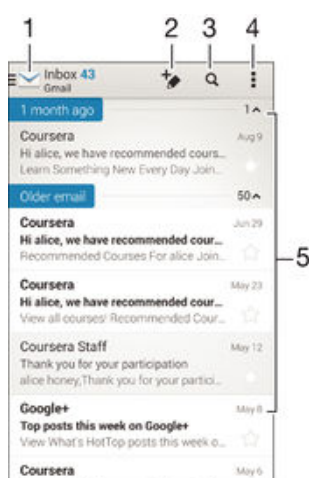

- 1 Voir une liste de tous les comptes de messagerie électronique et dossiers récents
- 2 Écrire un nouvel e-mail
- 3 Rechercher des e-mails
- 4 Réglages et options d'accès
- 5 Liste des e-mails

Pour télécharger les nouveaux e-mails

- Lorsque la boîte de réception des e-mails est ouverte, balayez l'écran vers le bas sur la liste des messages.
- ! Avant d'essayer de télécharger de nouveaux e-mails, assurez-vous que vous disposez d'une connexion de données opérationnelle. Pour plus d'informations sur la vérification des connexions de données réussies, consultez *Réglages Internet et MMS* à la page 28 .

Pour lire vos e-mails

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **E-mail**.
- 3 Si vous utilisez plusieurs comptes e-mail, tapez sur  et sélectionnez celui que vous voulez consulter, puis tapez sur **Boîte de réception** dans le menu déroulant. Si vous voulez consulter tous vos comptes e-mail en même temps, tapez sur , puis tapez sur **Boîte de récept. combinée** dans le menu déroulant.
- 4 Dans la boîte de réception, faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis tapez sur l'e-mail que vous souhaitez lire.

Pour créer et envoyer un e-mail

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , Tapez ensuite sur **E-mail**.
- 2 Si vous utilisez plusieurs comptes e-mail, tapez sur  et sélectionnez celui à partir duquel vous voulez envoyer le message, puis tapez sur **Boîte de réception** dans le menu déroulant.
- 3 Tapez sur , puis entrez le nom ou l'adresse e-mail du destinataire, ou tapez sur  et sélectionnez un ou plusieurs destinataires dans la liste de vos contacts.
- 4 Entrez l'objet et le texte du message, puis tapez sur .

Pour répondre à un e-mail

- 1 Dans votre boîte de réception, trouvez le message auquel vous voulez répondre et tapez sur **Répondre** ou sur **Répondre à tous**.
- 2 Saisissez votre réponse, puis tapez sur .

Pour faire suivre un e-mail

- 1 Dans votre boîte de réception, trouvez le message que vous voulez supprimer et tapez sur **Transférer**.
- 2 Entrez manuellement l'adresse e-mail du destinataire ou tapez sur  et sélectionnez le destinataire dans la liste de vos contacts.
- 3 Entrez le texte de votre message, puis tapez sur .

Pour visualiser une pièce jointe de message email


- 1 Tapez sur l'email contenant la pièce jointe que vous voulez visualiser. Les messages email comportant des pièces jointes sont identifiés par .
- 2 Une fois l'email ouvert, tapez sur **Charger**. La pièce jointe commence à se télécharger.
- 3 Une fois la pièce jointe téléchargée, tapez sur **Afficher**.

Pour enregistrer l'adresse e-mail d'un expéditeur dans vos contacts

- 1 Tapez sur un message dans votre boîte de réception.
- 2 Tapez sur le nom de l'expéditeur, puis tapez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez un contact existant ou tapez sur **Créer un nouveau contact**.
- 4 Si nécessaire, modifiez les informations concernant le contact, puis tapez sur **Terminé**.

Volet d'aperçu des e-mails

Un volet d'aperçu permet de voir et lire vos e-mails. Une fois qu'il est activé, vous pouvez l'utiliser pour voir en même temps la liste des e-mails et le message électronique sélectionné.

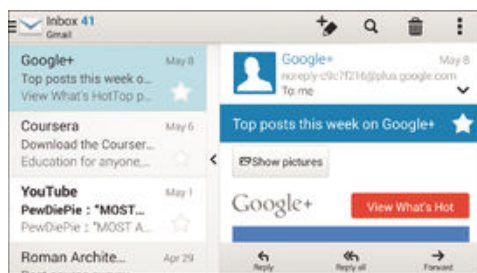

Pour changer les réglages du volet d'aperçu d'email

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis tapez sur **E-mail**.
- 2 Tapez sur , puis tapez sur **Réglages** > **Affichage fractionné**.
- 3 Sélectionnez une option ou une combinaison d'options, puis tapez sur **OK**.

Pour lire des e-mails en utilisant le volet d'aperçu

- 1 Vérifiez que le volet d'aperçu est bien activé.
- 2 Ouvrir votre boîte de réception d'e-mails
- 3 Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis tapez sur l'e-mail que vous souhaitez lire.
- 4 Pour afficher l'e-mail en plein écran, faites glisser la barre de fractionnement (située entre la liste des e-mails et le corps du message).
- 5 Pour revenir à la boîte de réception, tapez à nouveau sur la barre de fractionnement.

Organiser vos messages électroniques

Pour trier vos e-mails

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **E-mail**.
- 3 Si vous utilisez plusieurs comptes e-mail, tapez sur  et sélectionnez celui que vous voulez trier, puis tapez sur **Boîte de réception** dans le menu déroulant. Pour trier tous vos comptes e-mail à la fois, tapez sur , puis sur **Boîte de récept. combinée**.
- 4 Tapez sur , puis tapez sur **Trier**.
- 5 Sélectionnez une option de tri.

Rechercher des e-mails

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , Tapez ensuite sur **E-mail**.
- 2 Si vous utilisez plusieurs comptes e-mail, tapez sur  et sélectionnez le nom de celui que vous voulez consulter, puis tapez sur **Boîte de réception** dans le menu déroulant. Pour effectuer une recherche dans tous vos comptes e-mail à la fois, tapez sur , puis sur **Vue combinée**.
- 3 Tapez sur .
- 4 Entrez le texte à rechercher, puis tapez sur  sur le clavier.
- 5 Les résultats de la recherche s'afficheront dans une liste triée par date. Tapez sur l'e-mail que vous voulez ouvrir.

Pour voir tous les dossiers d'un compte e-mail

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , Tapez ensuite sur **E-mail**.
- 2 Si vous utilisez plusieurs comptes e-mail, tapez sur celui que vous désirez consulter. .
- 3 Sous le compte que vous voulez consulter, sélectionnez **Tous les dossiers**.

Pour supprimer un email

- Dans votre boîte de réception, effleurez le message que vous voulez supprimer vers la droite.

Pour déplacer un email vers un autre dossier

- 1 Dans votre boîte de réception, effleurez le message que vous voulez déplacer vers la gauche.
- 2 Tapez sur **Déplacer**, puis sélectionnez un dossier.

Paramètres de compte de messagerie électronique

Pour supprimer un compte email de votre appareil

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **E-mail**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 4 Sélectionnez le compte que vous voulez supprimer.
- 5 Tapez sur **Supprimer le compte** > **OK**.

Pour changer la fréquence de vérification de la boîte de réception


- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **E-mail**.
- 3 Tapez sur , puis sur **Réglages**.
- 4 Sélectionnez le compte pour lequel vous voulez changer la fréquence de consultation de la boîte de réception.
- 5 Tapez sur **Fréquence de vérification** > **Fréquence de consultation** et sélectionnez une option.

Pour définir un message de répondeur Absent du bureau dans un compte Exchange Active Sync

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur **E-mail**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 3 Sélectionnez le compte EAS (Exchange Active Sync) pour lequel vous voulez définir un message de répondeur Absent du bureau.
- 4 Tapez sur **Absence du bureau**.
- 5 Faites glisser le curseur à côté de **Absence du bureau** vers la droite pour activer la fonction.
- 6 Si nécessaire, cochez la case **Définir la plage de temps** et définissez la plage horaire du répondeur.
- 7 Entrez le texte de votre message Absent du bureau dans la zone de texte.
- 8 Tapez sur **OK** pour confirmer.

Gmail™

Si vous possédez un compte Google™, utilisez l'application Gmail™ pour lire et écrire les e-mails.

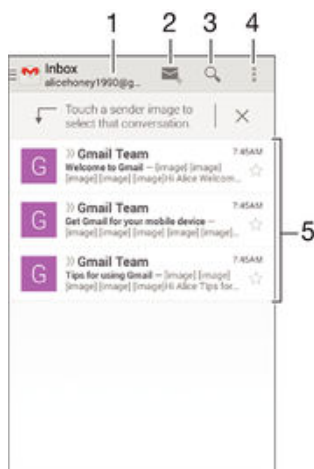

- 1 Voir une liste de tous les comptes Gmail et dossiers récents
- 2 Écrire un nouvel e-mail
- 3 Rechercher des e-mails
- 4 Réglages et options d'accès
- 5 Liste des e-mails

[Pour en savoir plus sur Gmail™](#)

- Une fois l'application Gmail ouverte, tirez le coin gauche de l'écran vers la droite, puis recherchez et appuyez sur **Aide**.

Musique


Transférer de la musique vers votre appareil

Il existe plusieurs moyens de transférer de la musique d'un ordinateur vers votre appareil :

- Pour Windows® uniquement : Reliez l'appareil et l'ordinateur à l'aide d'un câble USB et glissez-déplacez les fichiers de musique directement dans le gestionnaire de fichiers de l'ordinateur. Voir *Gérer des fichiers à l'aide d'un ordinateur* à la page 127 .
 - Si l'ordinateur est un PC, vous pouvez utiliser l'application Media Go™ de Sony et organiser vos fichiers de musique, créer des listes de lecture, souscrire à des podcasts, etc. Pour en savoir plus et télécharger l'application Media Go™, rendez-vous sur <http://mediago.sony.com/enu/features>.
 - Vous pouvez utiliser le logiciel Xperia™ Companion pour transférer vos fichiers multimédia de l'ordinateur à votre appareil. Pour en savoir plus et télécharger Xperia™ Companion, allez sur www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion.
- ! L'application Musique ne prend pas forcément en charge tous les formats de fichiers de musique. Pour obtenir davantage d'informations sur les formats de fichiers pris en charge et l'utilisation des fichiers multimédia (audio, image et vidéo), téléchargez le livre blanc de votre appareil sur www.sonymobile.com/support.

Écouter de la musique

Utilisez l'application Walkman® pour écouter vos musiques et livres audio préférés.

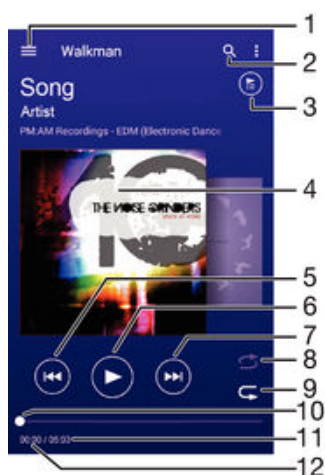

- 1 Ouvrir le menu de l'écran d'accueil de Walkman®
- 2 Rechercher parmi l'ensemble des morceaux de musique enregistrés sur votre appareil
- 3 Afficher la file d'attente de lecture en cours
- 4 Pochette de l'album (si disponible).
- 5 Tapez pour accéder au morceau précédent dans la file d'attente de lecture
Tapez de manière prolongée pour faire défiler le morceau en cours vers l'arrière
- 6 Lire ou mettre sur pause un morceau
- 7 Tapez pour accéder au morceau suivant dans la file d'attente de lecture
Tapez de manière prolongée pour faire défiler le morceau en cours vers l'avant
- 8 Lire aléatoirement les morceaux dans la file d'attente de lecture en cours
- 9 Répéter tous les morceaux dans la file d'attente de lecture en cours
- 10 Indicateur de progression – Faites glisser le curseur ou tapez sur la ligne pour avancer rapidement ou pour rembobiner
- 11 Durée totale du morceau en cours

Écran d'accueil Walkman®



- 1 Faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil Walkman®
- 2 Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour visualiser le contenu
- 3 Lire un morceau avec l'application Walkman®
- 4 Revenir à l'écran du lecteur de musique Walkman®

Pour lire un morceau avec l'application Walkman®

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite.
- 3 Sélectionnez une catégorie musicale.
- 4 Tapez sur un morceau pour le lire.

! Vous ne pourrez peut-être pas lire des éléments protégés par copyright. Vérifiez que vous disposez bien des droits nécessaires sur les éléments que vous souhaitez partager.

Pour trouver des informations en ligne sur un morceau de musique

- Pendant la lecture d'un morceau dans l'application Walkman®, tapez sur la pochette d'album, puis sur le bouton infini .
- 💡 Le bouton infini  vous permet d'accéder à des ressources en ligne en lien avec le morceau, telles que des vidéos sur YouTube™, des paroles de chanson et des informations concernant l'artiste sur Wikipedia.

Pour régler le volume audio

- Appuyez sur la touche de volume.

Pour réduire l'application Walkman®

- Lorsqu'un morceau de musique est en cours de lecture, tapez sur  pour accéder à Écran d'accueil. L'application Walkman® continue de fonctionner en arrière-plan.

Pour ouvrir l'application Walkman® lorsqu'elle est exécutée en arrière plan

- 1 Lorsqu'un morceau de musique est lu en arrière-plan, tapez sur la  pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées.
- 2 Tapez sur l'application Walkman®.

Menu d'écran d'accueil Walkman®

Le menu de l'écran d'accueil de Walkman® vous donne un aperçu de toutes les musiques qui se trouvent sur votre appareil. À partir de cet écran, vous pouvez gérer vos

albums et listes de lecture, et classer votre musique en fonction de votre humeur et par rythme à l'aide des canaux SensMe™.

Pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil Walkman®

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite.

Pour revenir à l'écran d'accueil Walkman®

- Lorsque le menu de l'écran d'accueil Walkman® est ouvert, tapez sur **Accueil**.
- Lorsque le menu de l'écran d'accueil Walkman® est ouvert, tapez sur l'écran à droite du menu.

Actualiser votre musique avec les informations les plus récentes

- 1 À partir de l'écran d'accueil Walkman®, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Télécharger les infos musique** > **Démarrer**. Votre appareil effectue une recherche en ligne et télécharge la pochette d'album et les informations les plus récentes concernant votre musique.

 L'application SensMe™ est activée lorsque vous téléchargez des informations musicales.

Pour activer l'application SensMe™ channels

- À partir de l'écran d'accueil de Walkman®, tapez sur , puis sur **Télécharger les infos musique** > **Démarrer**.

 Cette application nécessite une connexion mobile ou à un réseau Wi-Fi®.

Pour modifier les informations sur la musique

- 1 Dans l'application Walkman®, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Modifier les infos musique**.
- 3 Saisissez les nouvelles informations ou effectuez les changements appropriés.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Enregistrer**.

Pour supprimer un morceau de musique

- 1 Dans le menu de l'écran d'accueil de Walkman®, recherchez le morceau de musique que vous souhaitez supprimer.
- 2 Touchez longuement le titre du morceau, puis tapez sur **Supprimer** dans la liste qui s'affiche.
- 3 Tapez à nouveau sur **Supprimer** pour confirmer.

Listes de lecture

Dans l'écran d'accueil de l'application Walkman®, vous pouvez créer vos propres listes de lecture à partir de la musique qui est enregistrée sur votre appareil.

Pour créer vos propres listes de lecture

- 1 Dans l'écran d'accueil de Walkman®, touchez longuement le nom de l'album ou du morceau que vous souhaitez ajouter à la liste de lecture.
- 2 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur **Ajouter à...** > **Créer liste de lecture**.
- 3 Saisissez un nom pour la liste de lecture et tapez sur **OK**.

 Vous pouvez également taper sur la pochette de l'album, puis sur  pour créer une nouvelle liste de lecture.

Lire vos propres listes de lecture

- 1 Ouvrez le menu de l'écran d'accueil de Walkman®, puis tapez sur **Listes de lecture**.
- 2 Dans **Listes de lecture**, sélectionnez la liste de lecture que vous souhaitez ouvrir.
- 3 Si vous souhaitez lire tous les morceaux, tapez sur **Lecture aléatoire**.

Pour ajouter des morceaux de musique à une liste de lecture

- 1 Dans l'écran d'accueil Walkman®, recherchez la chanson ou l'album que vous souhaitez ajouter à une liste de lecture.
- 2 Touchez longuement le titre du morceau ou de l'album, puis tapez sur **Ajouter à...**
- 3 Tapez sur le nom de la liste de lecture à laquelle vous souhaitez ajouter l'album ou le morceau de musique. L'album ou le morceau de musique est ajouté à la liste de lecture.

Pour retirer un morceau de musique d'une liste de lecture

- 1 Dans la liste de lecture, appuyez quelques secondes sur le titre de la chanson que vous voulez retirer.
 - 2 Tapez sur **Supprimer de la liste de lecture**.
- ! Il se peut que vous ne puissiez pas retirer un morceau enregistré sur la carte mémoire ou sur la mémoire interne de votre appareil.

Supprimer une liste de lecture

- 1 Ouvrez le menu de l'écran d'accueil de Walkman®, puis tapez sur **Listes de lecture**.
 - 2 Touchez longuement la liste de lecture que vous souhaitez supprimer.
 - 3 Tapez sur **Supprimer**.
 - 4 Tapez à nouveau sur **Supprimer** pour confirmer.
- ! Vous ne pouvez pas supprimer les listes de lecture intelligentes.

Partager de la musique

Pour partager un morceau

- 1 Dans l'écran d'accueil Walkman®, recherchez le morceau ou l'album que vous souhaitez partager.
 - 2 Touchez longuement le titre du morceau, puis tapez sur **Partager**.
 - 3 Sélectionnez une application dans la liste et laissez-vous guider par les instructions à l'écran.
- 💡 Vous pouvez vous y prendre de la même manière pour partager des albums et des listes de lecture.

Améliorer le son

Pour améliorer la qualité sonore à l'aide de l'égaliseur

- 1 Lorsque l'application Walkman® est ouverte, tapez sur **⋮**.
- 2 Tapez sur **Réglages > Effets sonores**.
- 3 Pour ajuster le son manuellement, faites glisser les boutons des bandes de fréquence vers le haut ou vers le bas. Pour ajuster le son automatiquement, tapez sur **✓** et sélectionnez un style.

Pour activer le son Surround

- 1 Lorsque l'application Walkman® est ouverte, tapez sur **⋮**.
- 2 Tapez sur **Réglages > Effets sonores > Réglages > Son surround (VPT)**.
- 3 Sélectionnez un réglage, puis tapez sur **OK** pour confirmer.

Visualiseur

Le Visualiseur ajoute des effets visuels à vos morceaux de musique lorsque vous les écoutez. Pour chaque morceau, les effets sont basés sur les caractéristiques de la musique. Ils changent, par exemple, en réaction aux changements d'intensité sonore de la musique, de son rythme et de son niveau de fréquence. Vous pouvez également changer de thème de fond.

Pour activer le Visualiseur

- 1 Dans l'application Walkman®, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Afficheur**.
- 💡 Tapez sur l'écran pour passer en plein écran.

Pour changer de thème de fond

- 1 Dans l'application Walkman®, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Afficheur**.
- 3 Tapez sur  > **Thème** et sélectionnez un thème.

Reconnaître de la musique avec TrackID™

Le service TrackID™ de reconnaissance musicale vous permet d'identifier un morceau que vous entendez dans votre environnement. Il vous suffit d'enregistrer un échantillon succinct du morceau et, en quelques secondes, vous obtenez l'artiste, le titre et l'album. Vous pouvez acheter des morceaux identifiés par TrackID™ et vous pouvez visualiser des graphiques TrackID™ pour voir ce que recherchent les utilisateurs de TrackID™ du monde entier. Pour des résultats optimaux, utilisez TrackID™ dans un endroit calme.



- 1 Voir les options de TrackID™
- 2 Faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil TrackID™
- 3 Identifier la musique que vous écoutez


❗ L'application TrackID™ et le service TrackID™ ne sont pas pris en charge dans toutes les régions / tous les pays ni par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.

Pour identifier de la musique à l'aide de la technologie TrackID™

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **TrackID™**, puis tenez votre appareil à proximité de la source de musique.
 - 3 Tapez sur . Si la chanson est reconnue par le service TrackID™, les résultats s'affichent sur l'écran.
- 💡 Pour revenir à l'écran **TrackID™** de démarrage de , appuyez sur .

Menu d'écran d'accueil TrackID™

Le menu d'écran d'accueil TrackID™ vous donne un aperçu de toutes les chansons que vous avez enregistrées et identifiées à l'aide du service TrackID™. Depuis cet écran, vous pouvez également afficher vos chansons selon les graphiques de musique en cours et l'historique de recherches.

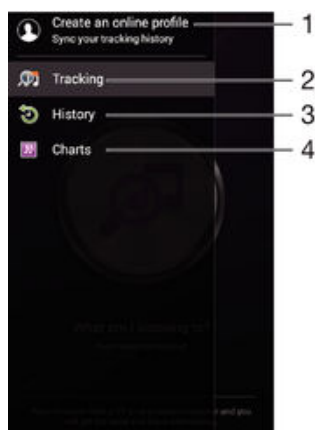

- 1 Créer un profil TrackID™ en ligne
- 2 Ouvrir l'application TrackID™
- 3 Voir l'historique des résultats de recherche
- 4 Voir les graphiques de musique en cours

Pour voir les informations de l'artiste d'un morceau

- Lorsqu'une chanson est reconnue par l'application **TrackID™**, tapez sur **Infos artiste**.


Pour supprimer une chanson de l'historique des pistes

- 1 Ouvrez l'application **TrackID™**, puis tapez sur **Historique**.
- 2 Appuyez quelques secondes sur le nom de la chanson que vous voulez supprimer, puis tapez sur **Supprimer**.

Radio FM

Écouter la radio FM

La radio FM de votre appareil fonctionne comme toute autre radio FM. Vous pouvez, par exemple, parcourir et écouter les stations de radio FM et les enregistrer comme favoris. Pour cela, il vous suffit de brancher un casque ou des écouteurs avec fil sur votre appareil ; le casque et les écouteurs font fonction d'antenne. Après avoir branché l'un ou l'autre, vous pourrez basculer le son de la radio sur le haut-parleur de votre appareil si vous le souhaitez.

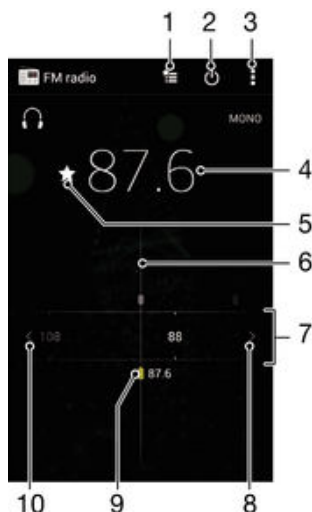

- 1 Liste des favoris
- 2 Touche marche/arrêt de la radio
- 3 Permet d'afficher les options du menu
- 4 Fréquence réglée
- 5 Enregistrer ou retirer une station des favoris
- 6 Cadran de réglage
- 7 Bande de fréquence – faites glisser vers la gauche ou la droite pour vous déplacer parmi les stations
- 8 Faites défiler la bande de fréquence vers le haut pour rechercher une station
- 9 Station enregistrée dans la liste des favoris
- 10 Faites défiler la bande de fréquence vers le bas pour rechercher une station

Pour écouter la radio FM

- 1 Connectez un casque ou des écouteurs à votre appareil.
 - 2 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 3 Recherchez et tapez sur **Radio FM** . Les stations disponibles s'affichent au fur et à mesure que vous faites défiler la bande de fréquences.
- ! Lorsque vous allumez la radio FM, les stations disponibles s'affichent automatiquement. Si une station propose des informations RDS, ces dernières s'afficheront quelques secondes après le début de l'écoute sur la station.

Pour changer de station radio

- Faites glisser la gamme de fréquences vers la gauche ou vers la droite.

Pour démarrer une nouvelle recherche de stations de radio

- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Chercher les stations**. La radio recherche sur toute la bande de fréquence et toutes les stations disponibles sont affichées.

Pour basculer le son de la radio sur le haut-parleur

- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur .
 - 2 Tapez sur **Lire dans le haut-parleur**.
-  Pour rebasculer le son vers le casque ou vers les écouteurs filaires, appuyez sur  et tapez sur **Lire dans le casque**.

Pour identifier un morceau en écoute sur la radio FM à l'aide de TrackID™

- 1 Lorsque la chanson passe sur la radio FM de votre appareil, appuyez sur , puis sélectionnez **TrackID™**.
 - 2 Un indicateur de progrès apparaît pendant que l'application TrackID™ fait la recherche sur le morceau. Si l'identification réussit, vous voyez le résultat de la recherche ou une liste de résultats possibles.
 - 3 Pour revenir à la radio FM, appuyez sur .
-  L'application TrackID™ et le service TrackID™ ne sont pas pris en charge dans tous les pays / toutes les régions ni par tous les réseaux et/ou opérateurs de réseau dans toutes les régions.

Stations de radio favorites

Pour enregistrer une station dans les favoris

- 1 Lorsque la radio est ouverte, naviguez jusqu'à la station à enregistrer dans les favoris.
- 2 Tapez sur .
- 3 Entrez un nom et choisissez une couleur pour la station, puis appuyez sur **Enregis..**

Pour écouter une station radio favorite

- 1 Tapez sur .
- 2 Sélectionnez une option.

Pour retirer une station des favoris

- 1 Lorsque la radio est ouverte, naviguez jusqu'à la station à retirer des favoris.
- 2 Tapez sur , puis sur **Supprimer**.

Paramètres du son

Alterner entre son mono et son stéréo

- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Activer le son stéréo**.
- 3 Pour écouter de nouveau la radio en son mono, appuyez sur  et tapez sur **Imposer le son mono**.

Pour sélectionner la région de la radio

- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Réglage zone radio**.
- 3 Sélectionnez une option.

Pour régler le Visualiseur

- 1 Lorsque la radio est ouverte, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Afficheur**.
- 3 Sélectionnez une option.

Appareil photo

Prendre des photos et enregistrer des vidéos



- 1 Zoom avant ou arrière
- 2 Écran principal de l'appareil photo
- 3 Afficher des photos et des vidéos
- 4 Prendre des photos ou enregistrer des clips vidéo
- 5 Revenir à l'étape précédente ou quitter l'appareil photo
- 6 Modifier les paramètres du mode Capture d'images
- 7 Accéder aux paramètres et aux raccourcis de l'appareil photo
- 8 Appareil photo avant

Pour prendre une photo à partir de l'écran de verrouillage.

- 1 Pour activer l'écran, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt .
- 2 Pour activer l'appareil photo, maintenez enfoncé  et faites glisser vers le bas.
- 3 Une fois l'appareil photo ouvert, tapez sur .

Pour prendre une photo en touchant l'écran

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapez sur , puis sur .
- 3 Faites glisser le curseur à côté de **Capture tactile** vers la droite.
- 4 Pointez l'appareil photo vers votre sujet.
- 5 Pour activer la mise au point automatique, maintenez la pression sur l'écran. Lorsque le cadre de mise au point devient vert, levez le doigt pour prendre la photo.

Pour prendre une photo en tapant sur le bouton de l'appareil photo virtuel

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Pointez l'appareil photo vers votre sujet.
- 3 Tapez sur le bouton de l'appareil photo virtuel . La photo est prise dès que vous enlevez le doigt.

Prendre un autoportrait avec l'appareil photo face avant

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapez sur .
- 3 Pour prendre la photo, tapez sur le bouton virtuel de l'appareil-photo sur l'écran . La photo est prise dès que vous enlevez votre doigt.

Utiliser le flash de l'appareil photo

- 1 Lorsque l'appareil photo est ouvert, tapez sur .
- 2 Sélectionnez le paramétrage de flash que vous souhaitez.
- 3 Prenez la photo.

Pour utiliser la fonction zoom

- Lorsque la caméra est ouverte, appuyez sur la touche de réglage du volume vers le haut ou vers le bas.
- Lorsque la caméra est ouverte, écartez ou rapprochez deux doigts sur l'écran de la caméra.

Pour enregistrer une vidéo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Pointez l'appareil photo vers votre sujet.
- 3 Pour lancer l'enregistrement, tapez sur .
- 4 Pour interrompre l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur . Pour reprendre l'enregistrement, tapez sur .
- 5 Pour arrêter l'enregistrement, tapez sur .

Pour prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo

- Pour prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur . La photo est prise dès que vous enlevez votre doigt.

Pour visualiser vos photos et vos vidéos

- 1 Activez l'appareil photo, puis tapez sur une miniature pour ouvrir une photo ou vidéo.
- 2 Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour visualiser vos photos et vos vidéos.

Pour supprimer une photo ou une vidéo enregistrée

- 1 Accédez à la photo ou vidéo que vous souhaitez supprimer.
- 2 Tapez sur l'écran pour faire apparaître .
- 3 Tapez sur .
- 4 Tapez sur **Supprimer** pour confirmer.

Détection de visages

Vous pouvez utiliser la détection de visages pour effectuer la mise au point sur un visage décentré. L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, indiqués par des cadres blancs. Un cadre coloré indique le visage sélectionné pour la mise au point. La mise au point est effectuée sur le visage le plus proche de l'appareil photo. Vous pouvez également appuyer sur un des cadres pour sélectionner le visage sur lequel effectuer la mise au point.

Pour activer la détection de visage

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapez sur , puis sélectionnez .
- 3 Tapez sur , puis sur .
- 4 Tapez sur **Mode Mise au point > Détection de visage**.

Pour prendre une photo en utilisant la détection de visage

- 1 Lorsque l'appareil photo est ouvert et que la fonction **Détection de visage** est activée, pointez-le vers votre objet. Jusqu'à cinq visages peuvent être détectés et chacun est cadré.
- 2 Tapez sur le cadre sur lequel vous souhaitez faire la mise au point. Ne tapez pas si vous souhaitez que l'appareil photo sélectionne la mise au point automatiquement.
- 3 Un cadre coloré indique le visage sur lequel se fait la mise au point. Tapez sur l'écran pour prendre la photo.

Utiliser Smile Shutter™ pour capturer des visages souriants

La technologie Smile Shutter™ permet de photographier un visage juste au moment où il sourit. L'appareil photo détecte jusqu'à cinq visages et en sélectionne un pour la détection de sourire et la mise au point automatique. Lorsque le visage sélectionné sourit, l'appareil prend automatiquement une photo.

Pour activer Smile Shutter™

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapez sur , puis sur .
- 3 Tapez sur **Détection de sourire**, puis sélectionnez un niveau de sourire.

Pour prendre une photo à l'aide de Smile Shutter™

- 1 Lorsque l'appareil photo est ouvert et que Smile Shutter™ est activé, pointez-le sur votre sujet. L'appareil photo sélectionne le visage sur lequel faire la mise au point.
- 2 Le visage sélectionné apparaît à l'intérieur d'un cadre de couleur et la photo est prise automatiquement.
- 3 Si aucun sourire n'est détecté, tapez sur l'écran pour prendre la photo manuellement.

Ajout de l'emplacement géographique sur les photos

Lorsque la géolocalisation est activée, une balise (geotag) indiquant l'emplacement géographique approximatif de chaque photo est ajoutée lors de la prise de vues. L'emplacement géographique est déterminé à l'aide des réseaux sans fil ou de la technologie GPS.

Lorsque  s'affiche sur l'écran de l'appareil photo, la géolocalisation est activée mais la position géographique n'a pas été déterminée. Lorsque  s'affiche, la géolocalisation est activée et l'emplacement géographique est disponible pour que votre photo puisse être géolocalisée. Lorsqu'aucun de ces deux symboles n'est affiché, la géolocalisation est désactivée.

Pour activer la géolocalisation

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Emplacement**.
- 3 Faites glisser le curseur à côté de **Emplacement** vers la droite.
- 4 Activez l'appareil photo.
- 5 Tapez sur , puis sur .
- 6 Faites glisser le curseur à côté de **Géolocalisation** vers la droite.

Paramètres d'appareil photo généraux

Présentation des paramètres du mode capture d'images



Reconnaissance automatique de scènes

Optimisez vos réglages pour n'importe quelle scène.



Manuel

Régalez les paramètres de l'appareil photo manuellement.



Direct sur YouTube

Diffusez une vidéo en direct sur YouTube™.



Effet AR

Prenez des photos ou faites des vidéos avec des scènes et personnages virtuels.



Effet créatif

Appliquez des effets aux photos ou aux vidéos.



Info-eye™

Trouvez d'autres informations sur ce que vous voyez dans le viseur.



Timeshift burst

Trouvez la meilleure photo parmi une multitude d'images.



Direct - Rés. sociaux

Diffusez une vidéo en direct sur Facebook™.



Panorama par balayage

Prenez des photos panoramiques grand angle.



Photo avec son

Prenez des photos avec un fond sonore.



AR fun

Jouez avec des objets virtuels dans la fonction de recherche de vue de votre appareil photo et améliorez vos photos ou vos vidéos.



Retouche de portrait

Prenez des photos avec des styles de portraits en temps réel.

Reconnaissance automatique de scènes

Le mode de reconnaissance automatique des scènes détecte les conditions de prise de vues et ajuste automatiquement les réglages pour que vous puissiez prendre les meilleures photos.

Mode manuel

Utilisez le mode manuel lorsque vous souhaitez ajuster manuellement les réglages de l'appareil photo pour prendre des photos et enregistrer des vidéos.

Effet réalité augmentée

Vous pouvez appliquer des effets d'AR (réalité augmentée) à vos photos ou vidéos pour les rendre encore plus amusantes. Lorsque vous utilisez l'appareil photo, ce paramètre vous permet d'intégrer des scènes 3D dans vos photos ou vos vidéos. Sélectionnez la scène désirée et réglez sa position dans le viseur.

Effet créatif

Vous pouvez appliquer différents effets sur vos photos ou vidéos. Par exemple, vous pouvez ajouter un effet nostalgique pour que les photos paraissent plus vieilles ou un effet sketch pour rendre l'image plus amusante.

Sweep Panorama

Vous pouvez prendre des photos grand angle et panoramiques dans la direction horizontale ou verticale d'un simple mouvement de pression-balayage.

Pour prendre une photo panoramique

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapez sur , puis sélectionnez .
- 3 Pour sélectionner la direction de la prise, tapez sur .
- 4 Tapez sur l'écran et déplacez l'appareil photo lentement et régulièrement dans la direction de mouvement indiquée sur l'écran.

Timeshift burst

L'appareil photo prend une série de 31 photos en rafale dans un laps de temps de deux secondes ; une seconde avant et après l'activation du bouton de l'appareil à l'écran. Vous pouvez ainsi les parcourir et trouver la photo parfaite.

Pour utiliser le mode Timeshift burst

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapez sur , puis sélectionnez .
- 3 Prenez des photos. Les photos prises apparaissent dans l'affichage miniature.
- 4 Faites défiler les miniatures et sélectionnez la photo que vous souhaitez enregistrer, puis appuyez sur .

Social live

Social live est un mode de prise de vidéos qui vous permet de diffuser votre vidéo en direct sur votre page Facebook™. Il vous suffit de disposer d'une connexion Internet active et d'être connecté à Facebook™. Les vidéos peuvent durer jusqu'à 10 minutes.

Pour diffuser en direct une vidéo à l'aide de Social live

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapez sur , puis sélectionnez .
- 3 Vous connecter à votre compte Facebook™
- 4 Tapez sur  pour démarrer la diffusion.
- 5 Pour prendre une photo pendant la diffusion, tapez sur .
- 6 Pour arrêter la diffusion, tapez sur .

Retouche de portrait

Vous pouvez utiliser la fonction Retouche de portrait pour appliquer des effets de retouche aux portraits lorsque vous les prenez, afin de garantir les meilleurs résultats possible. Vous pouvez également utiliser le réglage **Faisceau magique** pour illuminer et lisser la peau du sujet tout en apportant un effet spot à ses yeux.

Pour utiliser la fonction Retouche de portrait

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapez sur , puis sur .
- 3 Pour afficher le sélecteur de style, balayez vers le haut l'écran, puis sélectionnez le style portrait pour vos photos.
- 4 Pour masquer le sélecteur de style, appuyez sur l'écran ou balayez vers le bas.
- 5 Pour afficher le sélecteur de cadre, balayez vers la gauche, puis sélectionnez un cadre décoratif.
- 6 Pour masquer le sélecteur de cadre, appuyez sur l'écran de l'appareil photo ou balayez vers la droite.

Pour utiliser la fonction Magic beam

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapez sur , puis sur .
- 3 Pour activer la fonction Magic beam, appuyez sur , puis faites glisser le curseur à côté de **Faisceau magique** vers la droite.
- 4 Pour appliquer un effet spot sur les yeux, sélectionnez un comportement personnalisé.

Téléchargement d'applications d'appareil photo

Vous pouvez télécharger des applications d'appareil photo gratuites ou payantes sur Google Play™ ou d'autres sources. Avant de commencer à télécharger, assurez-vous de disposer d'une connexion Internet opérationnelle, de préférence Wi-Fi® afin de limiter les frais de trafic de données.

Pour télécharger des applications d'appareil photo

- 1 Ouvrez l'application d'appareil photo.
- 2 Tapez sur , puis sur **Téléchargeable**.
- 3 Sélectionnez l'application que vous souhaitez télécharger, puis suivez les instructions pour procéder à son installation.

Démarrage rapide

Utilisez les réglages de démarrage rapide pour lancer l'appareil photo lorsque l'écran est verrouillé.

Démarrage uniquement

Une fois que vous avez effleuré l'écran  vers le haut, l'appareil photo principal sort du mode veille.

Démarrer et capturer

Une fois que vous avez effleuré l'écran  vers le haut, l'appareil photo sort du mode veille et prend une photo.

Démarrer et enregistrer vidéo

Une fois que vous avez effleuré l'écran  vers le haut, l'appareil photo principal sort du mode veille et enregistre une vidéo.

Désactivé

Géolocalisation

Ajoutez des mots clés à vos photos en indiquant où vous les avez prises.

Capture tactile

Identifiez une zone de mise au point en la touchant du doigt sur l'écran de l'appareil photo. La photo est prise dès que vous enlevez votre doigt.

Son

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver le son du déclencheur.

Stockage des données

Vous pouvez choisir où stocker vos données : sur une carte SD amovible ou dans la mémoire interne de votre appareil.

Mémoire interne

Les photos et les vidéos sont enregistrées dans la mémoire de l'appareil.

Carte SD

Les photos et les vidéos sont enregistrées sur la carte SD.

Balance des blancs

Cette fonction règle la balance des blancs en fonction des conditions d'éclairage. L'icône du réglage de la balance des blancs  est disponible sur l'écran de l'appareil photo.



Auto

Règle automatiquement la balance des couleurs en fonction de l'éclairage.



Incandescent

Permet de régler la balance des blancs dans des conditions d'éclairage qui dégagent de la chaleur comme c'est le cas sous des ampoules.



Fluorescent

Règle la balance des couleurs pour un éclairage fluorescent.



Lumière du jour

Règle la balance des couleurs pour des extérieurs ensoleillés.



Nuageux

Règle la balance des couleurs pour un ciel nuageux.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Paramètres de l'appareil photo

Pour régler les paramètres de l'appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Pour afficher tous les réglages, appuyez sur .
- 3 Sélectionnez le réglage que vous voulez ajuster, puis modifiez-le comme souhaité.

Présentation des réglages de l'appareil photo

Résolution

Faites votre choix entre plusieurs résolutions et formats d'image avant de prendre une photo. Une photo avec une résolution élevée nécessite plus de mémoire.

5MP

2560×1920(4:3)

Résolution de 5 mégapixels au format 4:3. Adapté aux photos que vous souhaitez visionner sur petit écran ou imprimer en haute résolution.

3MP

2560×1440(16:9)

Résolution de 3 mégapixels au format 16:9. Adapté aux photos que vous souhaitez visionner sur grand écran.

2MP

1920×1088(16:9)

Résolution de 2 mégapixels au format 16:9. Adapté aux photos que vous souhaitez visionner sur grand écran.

2MP

1600×1200(4:3)

Résolution de 2 mégapixels au format 4:3. Adapté aux photos que vous souhaitez visionner sur petit écran ou imprimer en haute résolution.

VGA

640×480(4:3)

Format VGA au format 4:3.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Retardateur

Le retardateur permet de prendre une photo sans tenir le téléphone. Utilisez-le pour faire des autoportraits ou des photos de groupe si vous souhaitez que tout le monde soit sur la photo. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour éviter tout bougé de l'appareil photo lors de la prise de vue.

Activer (10 s.)

Définissez un délai de 10 secondes entre le moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo et celui où la photo est prise.

Activer (2 s.)

Définissez un délai de 2 secondes entre le moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo et celui où la photo est prise.

Désactivé

La photo est prise dès que vous tapez sur l'écran de l'appareil.

Smile Shutter™

Utilisez la fonction Smile Shutter™ pour déterminer à quel type de sourire l'appareil réagira avant de prendre une photo.

Mode Mise au point

La fonction mise au point contrôle la partie de la photo qui doit être nette. Lorsque la mise au point automatique continue est activée, l'appareil procède aux ajustements nécessaires pour que la mise au point soit réalisée dans le cadre coloré.

Autofocus simple

L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur l'objet sélectionné. La mise au point automatique continue est activée. Touchez de manière prolongée l'écran de l'appareil photo jusqu'à ce que le cadre de la mise au point passe du jaune au bleu, pour signaler que la mise au point est effectuée. La photo est prise lorsque vous ôtez le doigt.

Détection de visage

L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, indiqués par des cadres sur l'écran. L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur le visage le plus proche. Vous pouvez aussi

sélectionner le visage sur lequel effectuer la mise au point en tapant dessus sur l'écran. Lorsque vous tapez sur l'écran de l'appareil photo, un cadre bleu indique le visage sélectionné pour la mise au point. La détection de visages peut être utilisée pour tous les types de scènes. La mise au point automatique continue est activée.

Mise au point tactile

Touchez une zone spécifique de l'écran de l'appareil photo pour définir la zone de mise au point. La mise au point automatique continue est désactivée. Touchez de manière prolongée l'écran de l'appareil photo jusqu'à ce que le cadre de la mise au point passe du jaune au bleu, pour signaler que la mise au point est effectuée. La photo est prise lorsque vous ôtez le doigt.

Suivi d'objet

Lorsque vous sélectionnez un objet en appuyant dessus dans le viseur, la caméra le suit pour vous.

- ! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

HDR

HDR (High-Dynamic Range) est un réglage qui permet de prendre une photo sur fond à forte intensité lumineuse ou lorsque le contraste est net. HDR compense la perte du détail et produit une image restituant aussi bien les zones sombres que lumineuses.

- ! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

ISO

Vous pouvez réduire le flou de l'image causé par des conditions sombres ou par des sujets mobiles en augmentant la sensibilité ISO.

Automatique

Règle automatiquement la sensibilité ISO.

100

Définit à 100 la sensibilité ISO.

200

Définit à 200 la sensibilité ISO.

400

Définit à 400 la sensibilité ISO.

800

Définit à 800 la sensibilité ISO.

1600

Définit à 1600 la sensibilité ISO.

- ! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Mesure

Cette fonction détermine automatiquement une exposition équilibrée en mesurant la quantité de lumière éclairant l'image que vous souhaitez enregistrer.

Centre

Règle l'exposition sur le centre de l'image.

Moyenne

Calcule l'exposition en fonction de la lumière frappant l'ensemble de l'image.

Spot

Règle l'exposition sur la toute petite partie de l'image que vous voulez capturer.

- ! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Stabilisateur d'image

Lorsque vous prenez une photo, il peut être difficile de tenir le téléphone sans bouger. Le stabilisateur vous aide en corrigeant les petits mouvements de la main.

- ! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Aperçu

Vous pouvez choisir d'avoir un aperçu des photos ou vidéos juste après les avoir prises.

Illimité

L'aperçu de la photo ou vidéo apparaît après que vous l'avez prise.

5 secondes

L'aperçu de la photo ou vidéo apparaît pendant 5 secondes après que vous l'avez prise.

3 secondes

L'aperçu de la photo ou vidéo apparaît pendant 3 secondes après que vous l'avez prise.

Modifier

La photo ou vidéo s'ouvre en mode édition après que vous l'avez prise.

Désactivé

La photo ou vidéo est enregistrée après que vous l'avez prise, aucun aperçu n'apparaît.

Enregistrement des visages

Vous pouvez enregistrer des visages avec l'application Appareil photo afin que le viseur fasse automatiquement la mise au point sur ces visages lorsqu'ils apparaissent dans le viseur.

Flash

Le flash permet de prendre des photos lorsque l'éclairage est médiocre ou lorsqu'il y a un rétro-éclairage. Les options suivantes sont disponibles lorsque vous tapez sur l'icône du flash  sur l'écran de l'appareil photo :

Automatique

L'appareil photo détermine automatiquement si les conditions d'éclairage nécessitent l'utilisation du flash.



Flash d'appoint

Utilisez ce réglage lorsque l'arrière-plan est plus éclairé que l'objet. Cela efface les zones d'ombre non désirées.



Réduction yeux rouges

Atténue l'effet yeux rouges quand vous prenez une photo.



Désactivé

Le flash est désactivé. La qualité de la photo peut parfois être meilleure sans le flash, même avec des conditions d'éclairage difficiles. Pour prendre une photo de bonne qualité sans utiliser le flash, il ne faut pas bouger la main. Utilisez le retardateur pour éviter d'obtenir des photos floues.



Lampe

Une lampe torche ou lampe d'appareil photo s'allume lorsque vous prenez des photos.



Sélection de scène

Utilisez la fonction de sélection de scène pour configurer rapidement l'appareil photo pour des situations courantes à l'aide de scènes vidéo préprogrammées. L'appareil photo détermine un certain nombre de réglages adaptés à la scène sélectionnée pour une qualité de photo optimale.

SCN Désactivé

La fonction de sélection de scène est désactivée. Vous pouvez prendre des photos manuellement.



Peau douce

Prenez des photos de visages en utilisant un effet d'embellissement.



Flou artistique

Pour les photos sur arrière-plans flous.



Anti-flou de mouvement

Pour réduire les tremblements de l'appareil photo lors de la prise de vues légèrement sombres.



Paysage

Pour des photos de paysages. L'appareil photo effectue la mise au point sur des objets distants.



Correction contre-jour HDR

Pour améliorer les détails dans les photos à forts contrastes. La correction de contre-jour préintégrée analyse l'image et l'ajuste automatiquement pour produire une photo parfaitement éclairée.



Portrait de nuit

Utilisez-la pour prendre des photos de portraits de nuit ou dans des environnements faiblement éclairés. En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable.



Scène de nuit

Pour prendre des photos de nuit ou dans des environnements faiblement éclairés. En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable.



Crépuscule sans trépied

Pour prendre des photos dans des conditions de faible luminosité en présence d'un faible niveau de bruit et de flou.



Sensibilité élevée

Pour prendre des photos sans utiliser le flash dans des conditions de faible éclairage. Réduit le flou.



Gastronomie

Pour prendre en photo des repas aux couleurs vives.



Animal domestique

Pour prendre des photos de votre animal de compagnie. Atténue le flou et l'effet yeux rouges.



Plage

Pour prendre des photos en bord de mer ou au bord d'un lac.



Neige

Pour les environnements lumineux afin d'éviter les photos surexposées.



Fête

Pour des photos en intérieur dans des environnements peu éclairés. Cette scène utilise l'éclairage intérieur d'arrière-plan ou la lumière de bougies. En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable.



Sports

Pour les photos d'objets à déplacement rapide. La durée d'exposition raccourcie minimise le flou du mouvement.



Document

Pour les photos de texte ou de dessins. Augmente le contraste de la photo et le rend plus net.



Feux d'artifice

Pour prendre en photo des feux d'artifice dans toute leur splendeur.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Paramètres de la caméra vidéo

Pour ajuster les réglages de la caméra

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapez sur l'une des icônes de réglages de l'écran.
- 3 Pour afficher tous les réglages, tapez sur .
- 4 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez ajuster, puis procédez aux modifications désirées.

Présentation des réglages de la caméra

Résolution vidéo

Réglez la résolution vidéo pour différents formats.

Full HD**1920×1080(16:9)**

Plein format HD (Haute Définition) au format 16:9.

HD**1280×720(16:9)**

Format HD (Haute Définition) au format 16:9.

VGA**640×480(4:3)**

Format VGA au format 4:3.

MMS

Pour enregistrer des vidéos adaptées à l'envoi par MMS. La durée d'enregistrement de ce format vidéo est limitée, de façon à ce que la vidéo puisse tenir dans un MMS.

! Ces réglages ne sont disponibles qu'en mode capture **Manuel**.

Retardateur

Le retardateur permet d'enregistrer une vidéo sans tenir le téléphone. Permet d'enregistrer des vidéos de groupe si vous souhaitez que tout le monde soit sur la photo. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour éviter de faire bouger l'appareil lors de l'enregistrement des vidéos.

Activer (10 s.)

Définissez un délai de 10 secondes entre le moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo et celui où l'enregistrement de la vidéo commence.

Activer (2 s.)

Définissez un délai de 2 secondes entre le moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo et celui où l'enregistrement de la vidéo commence.

Désactivé

L'enregistrement de la vidéo commence au moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo.

Smile Shutter™ (vidéo)

Utilisez la fonction Smile Shutter™ pour déterminer à quel type de sourire l'appareil réagira avant d'enregistrer une vidéo.

Mode Mise au point

Le réglage de mise au point contrôle les parties de la vidéo qui doivent être nettes. Lorsque la mise au point automatique continue est activée, l'appareil photo fait les ajustements nécessaires pour que la mise au point soit réalisée dans le cadre blanc.

Autofocus simple

L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur l'objet sélectionné. La mise au point automatique continue est activée.

Détection de visage

L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, indiqués par des cadres sur l'écran. L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur le visage le plus proche. Vous pouvez aussi sélectionner le visage sur lequel effectuer la mise au point en tapant dessus sur l'écran. Lorsque vous tapez sur l'écran de l'appareil photo, un cadre jaune indique le visage sélectionné pour la mise au point. La détection de visages peut être utilisée pour tous les types de scènes. La mise au point automatique continue est activée.

Suivi d'objet

Lorsque vous sélectionnez un objet en appuyant dessus dans le viseur, la caméra le suit pour vous.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Mesure

Cette fonction détermine automatiquement une exposition équilibrée en mesurant la quantité de lumière éclairant l'image que vous souhaitez enregistrer.

Centre

Règle l'exposition sur le centre de l'image.

Moyenne

Calcule l'exposition en fonction de la lumière frappant l'ensemble de l'image.

Spot

Règle l'exposition sur la toute petite partie de l'image que vous voulez capturer.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Stabilisateur de vidéo

Lorsque vous enregistrez une vidéo, il peut être difficile de tenir le téléphone sans bouger. Le stabilisateur vous aide en corrigeant les petits mouvements de la main.

Microphone

Indiquez si vous souhaitez utiliser le fond sonore lors de l'enregistrement de vidéos.

Aperçu

Vous pouvez choisir d'avoir un aperçu des vidéos juste après les avoir prises.

Activer

L'aperçu de la vidéo apparaît après que vous l'ayez prise.

Modifier

La vidéo s'ouvre en mode édition après que vous l'ayez prise.

Désactivé

La vidéo est enregistrée après que vous l'ayez prise, aucun aperçu n'apparaît.

Flash

Utilisez le flash pour enregistrer des vidéos lorsque les conditions d'éclairage ne sont pas satisfaisantes ou en présence de rétroéclairage. L'icône de flash vidéo  n'est disponible que sur l'écran de la caméra vidéo. Veuillez noter que la qualité des vidéos peut parfois être meilleure sans lumière, même avec de mauvaises conditions d'éclairage.



Activer



Désactivé

Sélection de scène

La fonction de sélection de scène permet de configurer rapidement l'appareil photo pour des situations courantes à l'aide de scènes vidéo préprogrammées. L'appareil photo détermine un certain nombre de réglages adaptés à la scène sélectionnée pour une qualité de vidéo optimale.

SCN Désactivé

La fonction de sélection de scène est désactivée. Vous pouvez enregistrer des vidéos manuellement.



Flou artistique

Pour les vidéos sur arrière-plans flous.



Paysage

Pour les vidéos de paysages. L'appareil photo effectue la mise au point sur des objets distants.



Nuit

Lorsque ce mode est activé, la sensibilité à la lumière est accrue. Pour les environnements peu éclairés. Les vidéos d'objets à déplacement rapide peuvent être floues. Ne bougez pas votre main ou calez-la sur un support. Pour optimiser la qualité de la vidéo, désactivez le mode nuit lorsque les conditions d'éclairage sont bonnes.



Plage

Pour les vidéos enregistrées en bord de mer ou au bord d'un lac.



Neige

Pour les environnements lumineux afin d'éviter les vidéos surexposées.



Sports

Pour les vidéos d'objets à déplacement rapide. La durée d'exposition raccourcie minimise le flou du mouvement.



Fête

Pour les vidéos en intérieur dans des environnements peu éclairés. Cette scène utilise l'éclairage intérieur d'arrière-plan ou la lumière de bougies. Les vidéos d'objets à déplacement rapide peuvent être floues. Ne bougez pas votre main ou caliez-la sur un support.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Photos et vidéos dans Album

Visualiser des photos et des vidéos

Album vous permet de visualiser des photos et de regarder des vidéos que vous avez prises avec votre appareil photo. Il vous permet également de visualiser du contenu similaire que vous avez enregistré sur votre appareil. Toutes les photos et toutes les vidéos sont affichées dans une grille par ordre chronologique.



- 1 Tapez sur l'icône pour ouvrir l'écran d'accueil Album
- 2 Afficher les options du menu
- 3 Un diaporama de toutes vos images, ou celles que vous avez ajoutées à vos favoris.
- 4 Faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite pour ouvrir le menu d'accueil Album.
- 5 La date des éléments du groupe
- 6 Tapez sur une photo ou sur une vidéo pour la visualiser
- 7 Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour visualiser le contenu

Pour visualiser vos photos et vidéos

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
 - 2 Recherchez et tapez sur **Album**.
 - 3 Tapez sur une photo ou une vidéo que vous voulez afficher, puis tapez sur **Album** > **Une seule fois**.
 - 4 Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez l'écran vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.
- ! Si vous souhaitez modifier l'application que vous avez choisie comme application par défaut pour ouvrir vos photos ou vidéos, appuyez sur **Réglages** > **Applications** et passez votre doigt sur l'onglet **Toutes**, puis sélectionnez l'application et tapez sur **Effacer les actions par défaut** sous **Lancer par défaut**.
- 💡 Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous retournez le téléphone latéralement, cochez la case **Rotation auto écran** sous **Réglages** > **Affichage** > **Rotation de l'écran**.

Pour modifier la taille des miniatures

- Lorsque vous visualisez dans Album des miniatures de photos et de vidéos, pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts ou au contraire rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

Pour effectuer un zoom sur une photo

- Lorsque vous regardez une photo, écartez deux doigts pour effectuer un zoom avant ou serrez les deux doigts comme pour pincer pour effectuer un zoom arrière.

Pour voir un diaporama de vos photos

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Diaporama** afin de commencer à faire défiler toutes les photos d'un album.
- 2 Tapez sur une photo pour fermer le diaporama.

Pour regarder un diaporama de vos photos avec de la musique

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Sélectionnez la musique et le thème à utiliser pour le diaporama, puis tapez sur . L'application Album analyse vos photos et utilise les données musicales de SensMe™ pour exécuter un diaporama.
- 3 Pour interrompre l'exécution du diaporama, tapez sur l'écran afin d'afficher les commandes, puis tapez sur .

Pour lire une vidéo

- 1 Dans Album, recherchez et tapez sur la vidéo que vous souhaitez lire.
- 2 Tapez sur , puis sur **Films > Une seule fois**.
- 3 Si les contrôles de lecture ne sont pas affichés, tapez sur l'écran pour les afficher. Pour masquer les contrôles, tapez à nouveau sur l'écran.

Pour mettre une vidéo en pause

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Appuyez sur .

Pour faire défiler une vidéo rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Faites glisser l'indicateur de la barre de progression vers la gauche pour revenir en arrière, ou vers la droite pour accélérer.

Régler le volume d'une vidéo

- Appuyez sur la touche de volume.

Partager et gérer des photos et vidéos

Vous pouvez partager des photos et vidéos que vous avez stockées sur votre appareil. Vous pouvez également les gérer de différentes manières. Par exemple, vous pouvez travailler avec des photos par lots, supprimer des photos et les lier à des contacts.

- ! Vous risquez de ne pas pouvoir copier, envoyer ni transférer les éléments protégés par copyright. L'envoi de certains éléments peut également être impossible si la taille du fichier est trop importante.

Pour partager une photo ou vidéo

- 1 Dans Album, trouvez et tapez sur la photo ou vidéo que vous souhaitez partager.
- 2 Tapez sur l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis tapez sur .
- 3 Tapez sur l'application que vous souhaitez utiliser pour partager la photo, puis suivez les étapes pour l'envoyer.

Pour utiliser une photo comme image de contact

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Utiliser comme > Image du contact**.
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Contacts > Une seule fois**, puis sélectionnez un contact.

Pour utiliser une photo comme fond d'écran

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Utiliser comme** > **Fond d'écran**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran.

Pour faire pivoter une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Sélectionnez **Pivoter**. La photo est enregistrée dans la nouvelle orientation.

Pour supprimer une photo ou vidéo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Tapez sur **Supprimer**.

Pour travailler dans Album avec des lots de photos ou de vidéos

- 1 Lorsque vous visualisez des miniatures de photos et de vidéos dans Album, tapez sur  et tapez sur **Sélectionner éléments** pour activer le mode sélection.
 - 2 Tapez sur les éléments sur lesquels vous voulez travailler. Les éléments sélectionnés sont signalés par un cadre bleu.
 - 3 Utilisez les outils des barres d'outils pour travailler sur les éléments que vous avez sélectionnés.
-  Pour activer le mode sélection, vous pouvez également toucher longuement un élément jusqu'à ce que son cadre devienne bleu. Vous pouvez alors taper sur d'autres éléments afin de les sélectionner.

Analyser des photos avec visages dans Album

Vous pouvez analyser des photos sur votre appareil qui contiennent les visages d'individus. Une fois activée, la fonction d'analyse des photos reste active et les nouvelles photos sont analysées une fois ajoutées. Après avoir effectué une analyse, vous pouvez regrouper l'ensemble des photos d'une même personne dans un dossier.

Pour activer la fonction d'analyse des photos

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Album**.
- 3 Faites glisser le bord gauche de l'écran d'accueil d'Album vers la droite, puis tapez sur **Visages**. Toutes les photos sur votre appareil sont analysées et regroupées dans le dossier Visages sans nom.

Pour attribuer un nom à un visage

- 1 Dans le panneau **Visages**, tapez sur le dossier **Visages non identifiés**, puis accédez au dossier **Autres visages** et choisissez le visage auquel vous souhaitez attribuer un nom.
- 2 Tapez sur **Ajouter un nom**.
- 3 Saisissez un nom, puis tapez sur **OK** > **Ajouter comme nouv. personne**.

Pour modifier le nom d'un visage

- 1 Lorsque vous visualisez un visage en mode plein écran, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Modifier nom de tags**.
- 2 Tapez sur **OK**.
- 3 Tapez sur le nom du visage que vous souhaitez modifier.
- 4 Modifiez le nom, puis tapez sur **OK** > **Ajouter comme nouv. personne**.

Modifier des photos avec l'application de retouche photo

Vous pouvez retoucher les photos d'origine que vous avez prises avec votre appareil photo. Par exemple, vous pouvez changer les effets de lumière. Une fois que vous avez enregistré la photo retouchée, sa version d'origine inchangée est conservée sur votre appareil.

Pour modifier une photo

- Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .

Pour rogner une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo > Une seule fois**.
- 3 Tapez sur  > **Rogner**.
- 4 Sélectionnez une option.
- 5 Touchez longuement le bord de la zone de rognage pour l'ajuster. Lorsque les carrés aux extrémités disparaissent, faites glisser vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour redimensionner le cadre.
- 6 Pour redimensionner en même temps tous les côtés du cadre de rognage, touchez longuement l'un des quatre angles pour faire disparaître les carrés sur les extrémités, puis faites glisser l'angle.
- 7 Pour déplacer la zone de rognage vers une autre zone de la photo, touchez longuement l'intérieur de la zone, puis faites-la glisser vers l'emplacement approprié.
- 8 Tapez sur **Appli.**
- 9 Pour enregistrer une copie de la photo que vous avez rognée, tapez sur **Enregistrer**.

Pour appliquer des effets spéciaux sur une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo > Une seule fois**.
- 3 Tapez sur , puis sélectionnez une option.
- 4 Modifiez la photo comme vous le souhaitez, puis tapez sur **Enregistrer**.

Retoucher des vidéos avec l'application Movie Creator

Vous pouvez retoucher les vidéos que vous avez prises avec votre appareil photo. Par exemple, vous pouvez découper une vidéo à la longueur souhaitée ou régler la vitesse de lecture d'une vidéo. Une fois que vous avez enregistré la vidéo retouchée, sa version d'origine inchangée est conservée sur votre appareil.

Pour découper une vidéo

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Rogner**.
- 2 Pour déplacer le cadre sur une autre partie de la barre de temps, appuyez quelques secondes sur la flèche du cadre et amenez-la à l'emplacement souhaité, puis appuyez sur **Appliquer**.
- 3 Pour enregistrer une copie de la vidéo découpée, tapez sur **Enregistrer**.

Pour régler la vitesse d'une vidéo

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Vitesse**.
- 2 Sélectionnez une option, puis appuyez sur la flèche de la barre du temps, en maintenant enfoncé, amenez-la à l'emplacement souhaité et appuyez sur **Appliquer**.
- 3 Pour enregistrer une copie de la vidéo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.

Masquer des photos et vidéos

Vous pouvez masquer des photos et vidéos dans l'écran d'accueil Album. Une fois que les photos et vidéos sont masquées dans l'écran d'accueil Album, vous pouvez uniquement les voir dans le dossier Masqué.

Pour masquer une photo ou vidéo

- 1 Dans Album, trouvez et tapez sur la photo ou vidéo que vous souhaitez masquer.
- 2 Tapez sur l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis tapez sur .
- 3 Tapez sur **Masquer** > **OK**.

Pour visualiser vos photos et vos vidéos masquées

- 1 Dans Album, faites glisser le bord gauche de l'écran d'accueil Album vers la droite, puis tapez sur **Masqué**.
- 2 Appuyez sur une photo ou une vidéo pour la visualiser.
- 3 Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez l'écran vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.

Pour afficher une photo ou vidéo

- 1 Dans Album, faites glisser le bord gauche de l'écran d'accueil Album vers la droite, puis tapez sur **Masqué**.
- 2 Tapez sur la photo ou la vidéo que vous souhaitez afficher.
- 3 Tapez sur l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis tapez sur .
- 4 Tapez sur **Ne pas masquer**.

Menu de l'écran d'accueil Album

Par l'intermédiaire du menu de l'écran d'accueil Album vous pouvez accéder à tous vos albums photos, y compris les albums des photos et vidéos prises avec l'appareil photo, ainsi que le contenu que vous partagez en ligne via des services tels que PlayMemories Online, Picasa™ et Facebook. Une fois que vous êtes connecté à ces services, vous pouvez gérer le contenu, commenter les photos et vidéos et voir les commentaires de vos amis. Dans l'application Album, vous pouvez également ajouter des géotags aux photos, effectuer des tâches d'édition basiques et utiliser des méthodes telles que la technologie sans fil Bluetooth® et les e-mails pour partager du contenu.



- 1 Voir des photos et des vidéos à l'aide du service en ligne PlayMemories
- 2 Revenir à l'écran d'accueil de l'application Album
- 3 Voir toutes les photos et vidéos prises avec l'appareil photo de votre appareil
- 4 Voir toutes les photos et vidéos enregistrées sur votre appareil, dans différents dossiers
- 5 Voir vos photos et vos vidéos favorites
- 6 Voir toutes les photos avec des visages
- 7 Voir vos photos sur une carte ou en mode globe
- 8 Voir vos photos et vidéos sur le même réseau
- 9 Voir des photos et des vidéos sur Facebook™
- 10 Voir des photos et des vidéos sur Picasa™

- ! Le service en ligne PlayMemories n'est pas disponible dans tous les pays ou toutes les régions.

Pour visualiser dans Album des photos provenant de services en ligne

- 1 À partir de votre Écran d'accueil tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Album**, puis faites glisser le bord gauche de l'écran d'accueil d'Album vers la droite.
- 3 Tapez sur le service en ligne souhaité, puis suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour démarrer. Tous les albums en ligne disponibles que vous avez téléchargés vers le service sont affichés.
- 4 Tapez sur un album pour voir son contenu, puis tapez sur une photo de cet album.
- 5 Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez l'écran vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.

Pour visualiser et ajouter des commentaires au contenu d'un album en ligne

- 1 Lorsque vous visualisez une photo d'un album en ligne, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  pour visualiser les commentaires.
- 2 Entrez vos commentaires dans le champ de saisie, puis tapez sur **Publier**.

Pour dire sur Facebook™ que vous aimez une photo ou une vidéo

- Tout en visualisant une photo ou une vidéo de l'un de vos albums Facebook™, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  pour indiquer sur **Facebook™** que vous « aimez » cette photo ou cette vidéo.

Affichage de vos photos sur une carte

L'ajout d'informations sur l'emplacement s'appelle la géolocalisation. Vous pourrez voir vos photos sur une carte et montrer à vos amis et votre famille où vous étiez lorsque vous avez pris une photo. Pour plus d'informations, consultez la section *Ajout de l'emplacement géographique sur les photos* à la page 84 .

- 💡 Si vous avez activé la détection d'emplacement et la géolocalisation pour l'appareil photo, vous pouvez directement marquer vos photos pour les visualiser sur carte plus tard.



- 1 Afficher les photos géolocalisées en mode Globe
- 2 Recherchez un emplacement sur la carte
- 3 Afficher les options du menu
- 4 Tapez deux fois pour effectuer un zoom avant. Resserrez les doigts pour effectuer un zoom arrière. Faites glisser pour voir d'autres parties de la carte

- 5 Un groupe de photos et/ou de vidéos géolocalisées au même endroit
- 6 Miniatures du groupe sélectionné de photos et/ou de vidéos. Tapez sur un élément pour le voir en plein écran

💡 Si plusieurs photos ont été prises au même endroit, une seule d'entre elles apparaît sur la carte. Le nombre total de photos apparaît dans l'angle supérieur droit, par exemple, . Pour visualiser toutes les photos du groupe, tapez sur la photo de couverture, puis tapez sur l'une des miniatures en bas de l'écran.

Pour ajouter un géotag à une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur **Tapez pr régler localis.** afin d'ouvrir l'écran de carte.
- 2 Recherchez l'emplacement souhaité et tapez dessus pour placer la photo sur la carte.
- 3 Pour ajuster l'emplacement de la photo, tapez sur l'endroit de la carte où vous voulez déplacer la photo.
- 4 Lorsque vous avez fini, tapez sur **OK** pour enregistrer le géotag et revenir à l'afficheur de photos.

Pour afficher vos photos géolocalisées sur une carte

- 1 À partir de votre Écran d'accueil tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Album**.
- 3 Faites glisser le bord gauche de l'écran d'accueil d'Album vers la droite, puis tapez sur **Lieux**.
- 4 Tapez sur la photo que vous souhaitez afficher sur une carte.

Pour voir les photos géolocalisées sur un globe

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Album**.
- 3 Faites glisser le bord gauche de l'écran d'accueil d'Album vers la droite, puis tapez sur **Lieux** > .
- 4 Tapez sur la photo que vous souhaitez afficher sur un globe.

Pour modifier le géotag d'une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo sur la carte dans Album, touchez longuement la photo jusqu'à ce que son cadre devienne bleu, puis tapez sur l'endroit souhaité de la carte.
- 2 Tapez sur **OK**.

Pour changer de vue carte


- Lorsque vous visualisez la carte dans Album, tapez sur , puis sélectionnez **Affichage classique** ou **Affichage satellite**.

Vidéos

Regarder des vidéos dans l'application Films

L'application Films vous permet de regarder des films et d'autres contenus vidéo que vous avez enregistrés ou téléchargés sur votre appareil. Elle vous permet également de récupérer pour chaque film des posters, des résumés d'intrigue, ainsi que des informations de classification et de casting. Vous pouvez également lire vos films sur d'autres appareils qui sont connectés au même réseau ou enregistrés dans le cloud.

! Certains fichiers vidéo peuvent ne pas être lus dans l'application Films.

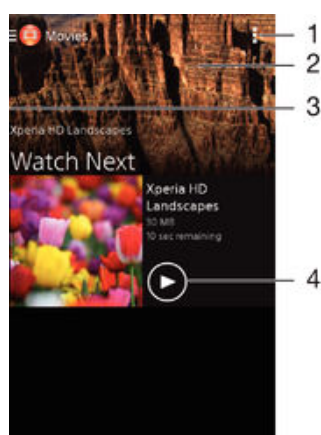

- 1 Afficher les options du menu
- 2 Afficher la dernière vidéo visionnée
- 3 Faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite pour parcourir toutes les vidéos téléchargées et enregistrées
- 4 Tapez pour lire des fichiers vidéo enregistrés ou téléchargés

Pour lire une vidéo dans Films

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur **Films**.
- 2 Recherchez et tapez sur la vidéo que vous voulez ajouter. Si la vidéo n'apparaît pas à l'écran, faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil Movies, puis recherchez la vidéo que vous souhaitez lire et tapez sur celle-ci.
- 3 Pour afficher ou masquer les commandes, tapez sur l'écran.
- 4 Pour mettre la vidéo en pause, tapez sur . Pour reprendre la lecture de la vidéo, tapez sur .
- 5 Pour revenir en arrière, faites glisser vers la gauche le marqueur de la barre d'avancement. Pour avancer rapidement, faites glisser vers la droite le marqueur de la barre d'avancement.

Pour lire une vidéo sur un périphérique externe

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher l'ensemble des commandes.
- 2 Tapez sur  > **Throw**.
- 3 Sélectionnez un périphérique externe sur lequel vous souhaitez lire la vidéo. Si aucun périphérique externe n'est disponible, suivez les instructions affichées à l'écran pour en ajouter un.

Pour modifier les réglages dans l'application Films

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur  puis sur **Films**.
- 2 Tapez sur  > **Réglages** , puis modifiez les réglages comme vous le souhaitez.

Pour modifier les réglages sonores pendant la lecture d'une vidéo

- 1 Pendant la lecture d'une vidéo, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Tapez sur  , puis sur **Réglages son**.
- 3 Cochez les cases des réglages sonores que vous voulez activer.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

Pour partager une vidéo

- 1 Lorsqu'une vidéo enregistrée dans Films ou dans Émissions de TV est lue, tapez sur  , puis tapez sur **Partager**.
- 2 Tapez sur l'application que vous souhaitez utiliser pour partager la vidéo sélectionnée, puis procédez comme il faut pour l'envoyer.

Transférer du contenu vidéo sur votre appareil

Avant de commencer à utiliser l'application Films, il peut être utile de transférer des films, séries TV et autres contenus vidéos sur votre appareil à partir d'autres appareils, tel qu'un ordinateur. Il existe plusieurs moyens de transférer votre contenu :

- Pour Windows® uniquement : Branchez votre appareil sur un ordinateur à l'aide d'un câble USB et glissez-déplacez directement les fichiers vidéo à l'aide du gestionnaire de fichiers de l'ordinateur. Voir *Gérer des fichiers à l'aide d'un ordinateur* à la page 127 .
- Si vous avez un PC ou un Apple® Mac®, vous pouvez utiliser Xperia™ Companion pour organiser le contenu et transférer des vidéos vers votre appareil.

Gérer du contenu vidéo

Pour obtenir manuellement des informations sur un film

- 1 Vérifiez que votre appareil dispose bien d'une connexion de données active.
 - 2 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur  , puis sur **Films**.
 - 3 Faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil de Movies, puis parcourez les différentes catégories pour rechercher le fichier vidéo pour lequel vous souhaitez obtenir des informations.
 - 4 Touchez longuement la miniature de la vidéo, puis tapez sur **Recherche d'infos**.
 - 5 Dans le champ de recherche, entrez les mots clés de la vidéo, puis tapez sur la touche de confirmation présente sur le clavier. Toutes les correspondances s'affichent dans une liste.
 - 6 Sélectionnez un résultat de recherche, puis tapez sur **OK**. Les informations commencent à être téléchargées.
- ! Vous pouvez obtenir automatiquement des informations sur les vidéos récemment ajoutées à chaque fois que l'application Films s'ouvre si vous cochez la case **Détails des vidéos** sous Paramètres.
- 💡 Si les informations reçues ne sont pas les bonnes, refaites une recherche avec d'autres mots clés.

Pour effacer les informations relatives à une vidéo

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur  , puis sur **Films**.
- 2 Faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil de Movies, puis parcourez les différentes catégories pour rechercher le fichier vidéo que vous souhaitez modifier.
- 3 Touchez longuement le titre du morceau, puis tapez sur **Effacer les infos**.

Pour supprimer une vidéo

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur  puis sur **Films**.
- 2 Faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil de Movies, puis parcourez les différentes catégories pour rechercher le fichier vidéo que vous souhaitez supprimer.
- 3 Touchez longuement la miniature de la vidéo, puis tapez sur **Supprimer** dans la liste qui s'affiche.
- 4 Tapez à nouveau sur **Supprimer** pour confirmer.

Connectivité

Dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur à l'aide d'une connexion sans fil

Vous pouvez utiliser la fonction Duplication d'écran pour afficher l'écran de votre appareil sur un téléviseur ou d'autres dispositifs d'affichage de grande taille sans utiliser de connexion par câble. La technologie Wi-Fi Direct™ établit une connexion sans fil entre les deux appareils ; vous pouvez donc vous installer confortablement sur votre canapé et profiter de vos photos préférées. Cette fonctionnalité vous permet également d'écouter via les haut-parleurs de votre TV de la musique provenant de votre appareil.

- ! Votre téléviseur doit prendre en charge la duplication d'écran basée sur la technologie Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ pour que la fonctionnalité décrite ci-dessus puisse fonctionner. Si votre téléviseur ne prend pas en charge la duplication d'écran, vous devrez acheter séparément une carte vidéo sans fil.
- ! Lorsqu'on utilise la duplication d'écran, il peut arriver que la qualité de l'image soit dégradée par des interférences provenant d'autres réseaux Wi-Fi®.

Pour dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur

- 1 Téléviseur : suivez les instructions du mode d'emploi de votre téléviseur pour activer la fonction de duplication d'écran.
 - 2 Votre appareil : À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 3 Appuyez sur **Réglages** > **Connectivité Xperia™** > **Duplication d'écran**.
 - 4 Tapez sur **Démarrer**.
 - 5 Tapez sur **OK** et sélectionnez un appareil.
- ! Lorsque vous utilisez la fonction de duplication d'écran, ne couvrez pas l'antenne Wi-Fi de votre appareil.
 - ! Votre téléviseur doit prendre en charge la duplication d'écran basée sur la technologie Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ pour que la fonctionnalité décrite ci-dessus puisse fonctionner.

Pour arrêter la duplication d'écran entre les appareils

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez sur **Réglages** > **Connectivité Xperia™** > **Duplication d'écran**.
- 3 Tapez sur **Déconnecter**, puis sur **OK**.

Partager du contenu avec des appareils DLNA Certified™

Vous pouvez visualiser ou écouter sur d'autres appareils (TV ou ordinateur, par exemple) du contenu multimédia enregistré sur votre appareil. Pour que le contenu puisse être partagé, ces appareils doivent être DLNA (Digital Living Network Alliance) Certified™ et ils doivent être connectés au même réseau Wi-Fi® que votre appareil. Vous pouvez également visualiser ou écouter sur votre appareil du contenu provenant d'autres appareils DLNA Certified™.

Après avoir configuré le partage de contenu entre appareils, vous pourrez, par exemple, écouter sur votre appareil des fichiers de musiques stockés sur votre ordinateur ou regarder sur un grand écran TV des photos prises avec l'appareil photo de votre appareil.

Lire sur votre appareil des fichiers provenant d'appareils DLNA Certified™

Lorsque vous lisez sur votre appareil des fichiers provenant d'un autre appareil DLNA Certified™, cet autre appareil fait office de serveur. En d'autres termes, il partage son contenu sur un réseau. Le partage de contenu doit être activé sur l'appareil serveur et ce dernier doit autoriser votre appareil à lui accéder. Il doit également être connecté au même réseau Wi-Fi® que votre appareil.

Pour lire sur votre appareil un morceau de musique partagé

- 1 Vérifiez que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont bien connectés au même réseau Wi-Fi® que votre appareil.
- 2 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 3 Faites glisser le bord gauche de l'écran d'accueil Walkman® vers la droite et tapez sur **Appareils**.
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils connectés.
- 5 Explorez les dossiers de cet appareil et sélectionnez le morceau de musique que vous voulez lire. La lecture du morceau démarre automatiquement.

Pour lire sur votre appareil une vidéo partagée

- 1 Vérifiez que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont bien connectés au même réseau Wi-Fi® que votre appareil.
- 2 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur **Films**.
- 3 Faites glisser le bord gauche de l'écran d'accueil Movies vers la droite et tapez sur **Appareils**.
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils connectés.
- 5 Explorez les dossiers de cet appareil et sélectionnez la vidéo que vous voulez lire.

Pour visualiser sur votre appareil une photo partagée

- 1 Vérifiez que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont bien connectés au même réseau Wi-Fi® que votre appareil.
- 2 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur **Album**.
- 3 Faites glisser le bord gauche de l'écran d'accueil Album vers la droite et tapez sur **Appareils**.
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils connectés.
- 5 Explorez les dossiers de l'appareil connecté et sélectionnez une photo pour la visualiser.

Lire des fichiers de votre appareil sur des appareils DLNA Certified™

Pour pouvoir visionner ou écouter sur des appareils DLNA Certified™ des fichiers multimédia de votre appareil, vous devez d'abord configurer le partage de fichiers sur votre appareil. L'on appelle appareils clients les appareils avec lesquels vous partagez du contenu. Une TV, par exemple, un ordinateur ou une tablette pourront faire office d'appareils clients. Votre appareil joue le rôle d'un serveur multimédia lorsqu'il met du contenu à la disposition d'appareils clients. Lorsque vous configurez le partage de fichiers sur votre téléphone, vous devez également accorder des autorisations d'accès aux appareils clients. Une fois ces autorisations accordées, ces appareils apparaîtront comme des appareils enregistrés. Les appareils en attente d'autorisations d'accès sont répertoriés comme appareils en attente.

Pour configurer le partage de fichiers avec d'autres appareils DLNA Certified™

- 1 Connectez votre appareil à un réseau Wi-Fi®.
 - 2 Dans l'Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
 - 3 Tapez sur , puis sur **Serveur multimédia**.
 - 4 Pour activer la fonction **Partager les contenus**, faites glisser le curseur. L'icône  apparaît dans la barre d'état. Votre appareil peut maintenant fonctionner comme un serveur multimédia.
 - 5 Connectez votre ordinateur ou d'autres périphériques au même réseau Wi-Fi® que votre appareil.
 - 6 Une notification apparaît dans la barre d'état de votre appareil. Ouvrez la notification et accordez les autorisations d'accès pour chaque appareil.
- ! Les instructions de configuration du partage de fichiers via DLNA™ varient selon l'appareil client. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre appareil client. Si l'appareil ne peut pas se connecter à un client sur le réseau, vérifiez que votre réseau Wi-Fi® fonctionne.
- 💡 Vous pouvez également accéder au menu **Serveur multimédia** sous **Réglages** > **Connectivité Xperia™** > **Réglages du serveur multimédia**. La fermeture de la vue **Serveur multimédia** n'empêche pas la fonction de partage de fichiers de s'exécuter en arrière-plan.

Pour arrêter de partager des fichiers avec d'autres appareils DLNA Certified™

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Connectivité Xperia™** > **Réglages du serveur multimédia**.
- 3 Faites glisser le curseur à côté de **Partager les contenus** vers la gauche.

Pour définir les autorisations d'accès d'un appareil en attente d'autorisation

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Connectivité Xperia™** > **Réglages du serveur multimédia**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils en attente**.
- 4 Sélectionnez un niveau d'autorisation d'accès.

Pour modifier le nom d'un périphérique enregistré

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Connectivité Xperia™** > **Réglages du serveur multimédia**.
- 3 Sélectionnez un périphérique dans la liste **Appareils enregistrés**, puis sélectionnez **Modifier le nom**.
- 4 Entrez le nouveau nom du périphérique.

Pour modifier le niveau d'accès d'un périphérique enregistré

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Connectivité Xperia™** > **Réglages du serveur multimédia**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils enregistrés**.
- 4 Tapez sur **Changer niveau d'accès** et sélectionnez une option.

Pour savoir comment partager du contenu avec d'autres appareils DLNA Certified™

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Connectivité Xperia™** > **Réglages du serveur multimédia**.
- 3 Tapez sur .

Lecture de fichiers sur un appareil Digital Media Renderer

La technologie DLNA™ vous permet d'envoyer du contenu multimédia enregistré sur votre appareil vers un autre appareil connecté au même réseau Wi-Fi®. Cet autre appareil doit être capable de fonctionner comme appareil Digital Media Renderer (DMR), et rendre ou lire du contenu reçu de votre appareil. Un téléviseur offrant des fonctionnalités DLNA ou un ordinateur fonctionnant sous Windows® 7 (ou supérieur) sont des exemples d'appareils DMR.

- ! Les réglages d'activation de Digital Media Renderer sont variables en fonction de l'appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'appareil DMR.
- ! Il n'est pas possible de lire du contenu comportant des DRM (gestion des droits numériques) sur un appareil Digital Media Renderer avec la technologie DLNA™.

Pour visualiser sur un appareil DMR des photos ou des vidéos de votre appareil

- 1 Vérifiez que vous avez correctement configuré l'appareil DMR et qu'il est bien connecté au même réseau Wi-Fi® que votre appareil.
 - 2 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 3 Tapez sur **Album**.
 - 4 Parcourez et ouvrez les photos ou vidéos que vous souhaitez visualiser.
 - 5 Tapez sur l'écran pour afficher la barre d'outil, puis tapez sur  et sélectionnez l'appareil DMR avec lequel vous souhaitez partager votre contenu. La lecture du contenu sélectionné commence dans l'ordre chronologique sur l'appareil que vous sélectionnez.
 - 6 Pour vous déconnecter de l'appareil DMR, tapez sur  et sélectionnez **Déconnecter**. Le fichier cesse de s'exécuter sur l'appareil DMR, mais continue de s'exécuter sur votre appareil.
- 💡 Vous pouvez également partager une vidéo à partir de l'application Films de votre appareil en appuyant successivement sur la vidéo et sur .

Pour lire sur un appareil DMR un morceau de musique provenant de votre appareil

- 1 Vérifiez que vous avez correctement configuré l'appareil DMR et qu'il est bien connecté au même réseau Wi-Fi® que votre appareil.
- 2 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 3 Sélectionnez une catégorie musicale et recherchez le morceau à partager, puis tapez sur ce morceau.
- 4 Tapez sur  et sélectionnez l'appareil DMR avec lequel partager votre contenu. Les fichiers sont lus automatiquement sur le périphérique que vous sélectionnez.
- 5 Pour vous déconnecter de l'appareil DMR, tapez sur  et sélectionnez votre appareil. Le morceau cesse d'être lu sur l'appareil DMR mais il continue d'être lu sur votre appareil.

Technologie sans fil Bluetooth®

Utilisez la fonction Bluetooth® pour envoyer vos fichiers vers d'autres appareils compatibles Bluetooth® ou pour vous connecter à des accessoires mains libres. Les connexions Bluetooth® fonctionnent mieux à une distance de 10 mètres (33 pieds), sans qu'aucun objet solide ne fasse obstacle. Dans certains cas, vous devez jumeler manuellement votre appareil avec d'autres appareils Bluetooth®.

- ! L'interopérabilité et la compatibilité entre les appareils Bluetooth® peuvent varier.

Pour activer la fonction Bluetooth® et rendre votre appareil visible

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages**.
- 3 Tapez sur le bouton On/Off situé à côté de **Bluetooth** pour activer la fonction Bluetooth®.
- 4 Tapez sur **Bluetooth**. Votre appareil et la liste des périphériques Bluetooth® disponibles apparaissent.
- 5 Tapez sur le nom de votre appareil pour le rendre visible auprès des autres périphériques Bluetooth®.

Pour régler le temps de visibilité de votre appareil vers d'autres appareils Bluetooth®

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 3 Appuyez sur  et sélectionnez **Délai de visibilité**.
- 4 Sélectionnez une option.

Nommer votre appareil

Vous pouvez donner un nom à votre appareil. Ce nom est affiché aux autres périphériques lorsque vous avez activé la fonction Bluetooth® et que votre appareil est défini comme visible.

Pour attribuer un nom à votre appareil

- 1 Vérifiez que la fonction Bluetooth® est activée.
- 2 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 4 Tapez sur  et sélectionnez **Renommer le téléphone**.
- 5 Saisissez le nom de votre appareil.
- 6 Tapez sur **Renommer**.

Jumelage avec un autre périphérique Bluetooth®

Lorsque vous jumelez votre appareil avec un autre périphérique, vous pouvez par exemple connecter votre appareil à un casque Bluetooth® ou à un kit main libre pour voiture Bluetooth® et vous en servir pour partager de la musique.

Une fois qu'il est jumelé à un autre périphérique Bluetooth®, il conserve ce jumelage en mémoire. Lorsque vous jumelez le téléphone avec un périphérique Bluetooth®, vous devez peut-être saisir un code de passe. Votre téléphone essaye automatiquement le code de passe générique 0000. En cas d'échec, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique Bluetooth® pour connaître le code de passe qu'il utilise. Lors de la prochaine connexion à un périphérique Bluetooth® jumelé, vous n'aurez pas besoin de saisir de nouveau le code de passe.

- ! Certains périphériques Bluetooth®, comme la plupart des oreillettes Bluetooth®, doivent être jumelés et connectés pour fonctionner correctement avec l'autre périphérique.
- ! Vous pouvez jumeler votre appareil avec plusieurs périphériques Bluetooth®, mais vous pouvez uniquement vous connecter à un seul profil Bluetooth® à la fois.

Pour jumeler votre appareil à un autre périphérique Bluetooth®

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée sur le périphérique avec lequel vous souhaitez jumeler votre appareil et que ce dernier est visible par les autres appareils Bluetooth®.
- 2 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 3 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 4 Faites glisser le curseur à côté de **Bluetooth** pour activer la fonction Bluetooth®. Une liste des appareils Bluetooth® disponibles s'affiche.
- 5 Tapez sur le périphérique Bluetooth® avec lequel vous souhaitez jumeler votre appareil.
- 6 Entrez un code de passe, si nécessaire, ou confirmez le même code de passe sur les deux périphériques.

Pour connecter votre appareil à un autre périphérique Bluetooth®

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 3 Tapez sur le périphérique Bluetooth® auquel vous souhaitez vous connecter.

Pour supprimer le jumelage d'un périphérique Bluetooth®

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 3 Sous **Appareils associés**, tapez sur  en regard du nom du périphérique pour lequel vous souhaitez supprimer le jumelage.
- 4 Tapez sur **Dissocier**.

Envoyer et recevoir des éléments à l'aide de Bluetooth®

La technologie Bluetooth® permet de partager des éléments avec d'autres appareils compatibles Bluetooth® (téléphones ou ordinateurs). Vous pouvez envoyer et recevoir les types d'éléments suivants :

- des photos et des vidéos
- de la musique et d'autres fichiers audio
- des pages Web

Pour envoyer des éléments via Bluetooth™

- 1 Périphérique de destination : Assurez-vous que la fonction Bluetooth™ est bien activée sur l'appareil auquel vous souhaitez envoyer l'élément et que l'appareil est bien visible par les autres appareils Bluetooth™.
- 2 Sur l'appareil émetteur, ouvrez l'application qui contient l'élément que vous souhaitez envoyer, puis faites défiler l'écran jusqu'à cet élément.
- 3 Selon l'application et l'élément que vous désirez envoyer, vous agirez de façon différente : vous pourrez toucher l'élément de manière prolongée, ouvrir l'élément, ou encore appuyer sur . D'autres méthodes d'envoi peuvent exister.
- 4 Sélectionnez un partage ou envoyez l'élément du menu.
- 5 Dans le menu qui apparaît, sélectionnez **Bluetooth**.
- 6 Activez le Bluetooth™, si il vous est demandé de le faire.
- 7 Saisissez le nom de l'appareil destinataire.
- 8 Périphérique de destination : Si la demande est faite, acceptez la connexion.
- 9 Si il vous l'est demandé, saisissez le même code de passe sur chaque périphérique, ou confirmez le code de passe suggéré.
- 10 Périphérique de destination : Acceptez l'élément en arrivée. Si nécessaire, faites glisser la barre d'état vers la bas pour voir la notification.

Pour recevoir des éléments via Bluetooth®

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée et visible sur d'autres appareils Bluetooth®.
- 2 L'appareil expéditeur commence maintenant à envoyer des données vers votre appareil.
- 3 Si vous y êtes invité, saisissez le même mot de passe sur les deux appareils, ou confirmez le code secret suggéré.
- 4 Lorsque vous recevrez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification pour accepter le transfert du fichier.
- 5 Tapez sur **Accepter** pour démarrer le transfert du fichier.
- 6 Pour afficher la progression du transfert, faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 7 Pour ouvrir un élément reçu, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification appropriée.

Pour afficher des fichiers que vous avez reçus via Bluetooth®

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 3 Appuyez sur  et sélectionnez **Afficher les fichiers reçus**.

Applications et fonctions intelligentes qui vous font gagner du temps

Contrôler les accessoires et les réglages avec Connexion intelligente

L'application Connexion intelligente permet de définir la façon dont doit réagir votre appareil lorsque vous connectez ou déconnectez un accessoire. Par exemple, vous pouvez choisir de toujours démarrer l'application de radio FM lorsque vous branchez un casque.

Vous pouvez également utiliser Connexion intelligente pour définir une action spécifique ou un groupe d'actions à lancer sur votre appareil à certains moments de la journée. Par exemple, lorsque vous branchez votre casque entre 7 h et 9 h, vous pouvez décider que :

- L'application Walkman® démarre.
- Le navigateur Web ouvre le quotidien du matin.
- L'appareil soit réglé sur vibreur.

Avec Connexion intelligente, vous pouvez également gérer vos accessoires tels que Badges intelligents et SmartWatch. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'accessoire en question.



- 1 Tapez pour afficher tous les appareils ajoutés
- 2 Ajouter un appareil ou un événement
- 3 Afficher les options du menu
- 4 Tapez pour afficher tous les événements ajoutés
- 5 Tapez pour activer un événement
- 6 Tapez pour afficher les détails d'un événement

Pour créer un événement Connexion intelligente

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Si vous ouvrez Connexion intelligente pour la première fois, tapez sur **OK** pour fermer l'écran d'introduction.
 - 3 Dans l'onglet **Événements**, tapez sur **+**.
 - 4 Si vous créez un événement Connexion intelligente pour la première fois, tapez de nouveau sur **OK** pour fermer l'écran d'introduction.
 - 5 Ajoutez les conditions dans lesquelles vous souhaitez que l'événement se déclenche. Une condition pourrait être la connexion à un accessoire ou un intervalle de temps spécifique ou les deux.
 - 6 Tapez sur **→** pour continuer.
 - 7 Ajoutez ce que vous voulez qu'il se produise lorsque vous connectez un accessoire et définissez les autres réglages comme vous le souhaitez.
 - 8 Tapez sur **→** pour continuer.
 - 9 Donnez un nom à l'événement, puis tapez sur **Fin**.
-  Pour pouvoir ajouter un accessoire Bluetooth®, vous devez commencer par le jumeler avec votre appareil.

Pour modifier un événement Smart Connect

- 1 Lancez l'application Smart Connect.
- 2 Dans l'onglet **Événements**, tapez sur un événement.
- 3 Si l'événement est désactivé, faites glisser le curseur vers la droite pour l'activer.
- 4 Tapez sur **Modifier**, puis réglez les réglages comme vous le souhaitez.

Pour supprimer un événement

- 1 Lancez l'application Smart Connect.
 - 2 Dans l'onglet **Événements**, touchez longuement l'événement que vous voulez supprimer, puis tapez sur **Supprimer des événements**.
 - 3 Pour confirmer, tapez sur **Supprimer**.
-  Vous pouvez également ouvrir l'événement que vous voulez supprimer, puis taper sur **⋮** > **Supprimer des événements** > **Supprimer**.

Gérer des appareils

Utilisez l'application Connexion intelligente pour gérer un grand nombre d'accessoires intelligents que vous pouvez brancher à votre téléphone, notamment les appareils Badges intelligents, SmartWatch et Smart Wireless Headset pro de Sony. Connexion intelligente télécharge toutes les applications nécessaires et trouve les applications tierces lorsqu'elles sont disponibles. Les appareils connectés auparavant apparaissent dans une liste, ce qui vous permet d'obtenir plus d'informations sur les caractéristiques de chaque appareil.

Pour associer et connecter un accessoire

- 1 Lancez l'application Smart Connect. Si vous ouvrez Smart Connect pour la première fois, tapez sur **OK** pour fermer l'écran d'introduction.
- 2 Tapez sur **Appareils**, puis sur **+**.
- 3 Tapez sur **OK** pour démarrer la recherche de périphériques.
- 4 Dans la liste des résultats de la recherche, tapez sur le nom du périphérique que vous souhaitez ajouter.

Pour régler les réglages pour un accessoire connecté

- 1 Associez et connectez l'accessoire à votre appareil.
- 2 Lancez l'application Smart Connect.
- 3 Tapez sur **Accessoires**, puis sur le nom de l'accessoire connecté.
- 4 Réglez les réglages souhaités.

Trajet et cartes

Utilisation des services de géolocalisation

Les services de géolocalisation permettent à des applications comme Maps ou à l'appareil photo d'utiliser des informations renvoyées par des réseaux Wi-Fi® ou par GPS (Global Positioning System) pour déterminer votre position géographique approximative. Si vous ne vous trouvez pas à portée de vue dégagée par les satellites GPS, votre appareil pourra essayer de déterminer votre position à l'aide du Wi-Fi®.

Pour que votre appareil puisse déterminer où vous vous trouvez, vous devez activer les services de géolocalisation.

Pour activer les services de localisation

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Emplacement**.
- 3 Faites glisser le curseur à côté de **Emplacement** vers la droite.
- 4 Tapez sur **Je suis d'accord** pour confirmer.

Pour autoriser les applications Google à accéder à votre position

- 1 Assurez-vous d'être connecté à votre compte Google™ depuis votre appareil.
- 2 Dans l'Écran d'accueil, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** > **Google** > **Emplacement**.
- 4 Faites glisser vers la droite le curseur en regard de **Emplacement**.
- 5 Pour confirmer, tapez sur **Je suis d'accord**.

Améliorer la précision du GPS

La première fois que vous utilisez la fonction GPS sur votre appareil, la recherche de votre position peut nécessiter de 5 à 10 minutes. Pour d'accélérer la recherche, assurez-vous d'être dans une zone où le ciel est bien dégagé. Restez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS (la zone surlignée sur l'image). Les signaux GPS peuvent traverser les nuages et le plastique, mais ne peuvent traverser la plupart des objets solides tels que les immeubles et les montagnes. Si votre emplacement demeure introuvable après quelques minutes, déplacez-vous jusqu'à un autre lieu.




Google Maps™ et navigation

Utilisez Google Maps™ pour identifier votre emplacement actuel, afficher les conditions de circulation et recevoir des itinéraires détaillés pour rejoindre votre destination.

Lorsque vous affichez une carte, vous utilisez le trafic de données pour obtenir une connexion Internet, et les données sont transférées vers votre appareil. Il est donc

recommandé d'enregistrer une carte et de la rendre disponible hors ligne avant de partir en voyage. Cela peut vous éviter des coûts d'itinérance élevés.

- ! L'application Google Maps™ nécessite une connexion à Internet quand elle est utilisée en ligne. Des frais de connexion Web pourraient être appliqués lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau. L'application Google Maps™ n'est pas commercialisée dans certains marchés, pays et régions.

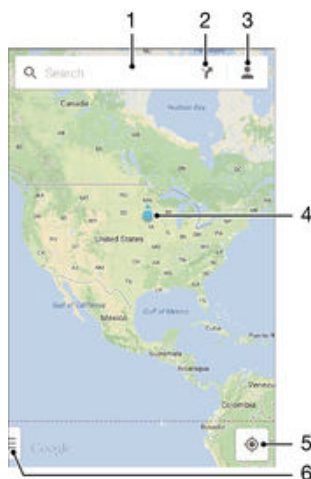

- 1 Saisissez une adresse ou un nom à rechercher pour un lieu, par exemple, le nom ou l'adresse d'un restaurant.
- 2 Sélectionnez un moyen de transport et obtenez des consignes pour arriver à destination.
- 3 Affichez le profil de votre compte.
- 4 Repère de lieu – affiche un lieu recherché sur la carte.
- 5 Afficher son lieu actuel.
- 6 Affichez l'aide et les options.

Pour afficher votre localisation sur la carte

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Maps**, puis sur .

Pour rechercher un emplacement

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Maps**.
- 3 Dans le champ de recherche, entrez le nom de l'emplacement que vous souhaitez rechercher.
- 4 Appuyez sur la touche Entrée du clavier pour lancer la recherche ou sélectionnez un emplacement suggéré dans la liste. Si la recherche est réussie, l'emplacement est indiqué par  sur la carte.

Pour obtenir des itinéraires

- 1 Alors que vous regardez une carte, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez un moyen de transport, puis entrez votre point de départ et votre destination. Les itinéraires recommandés apparaissent sous forme de liste.
- 3 Choisissez une option depuis la liste des itinéraires recommandés pour afficher les itinéraires sur une carte.

Pour afficher une carte disponible hors ligne

- 1 Alors que vous regardez une carte, appuyez dans le champ de recherche.
- 2 Faites défiler vers le bas, puis appuyez sur Rendre cette zone de la carte disponible hors ligne. La zone affichée sur la carte est enregistrée sur votre appareil.

Pour en savoir plus sur Google Maps™

- Lorsque vous utilisez Google Maps™, tapez sur , puis tapez sur **Aide**.

Utiliser le trafic de données en voyageant

Lorsque vous voyagez hors de votre réseau mobile d'origine, vous devrez peut-être accéder à Internet en utilisant le trafic de données mobiles. Dans ce cas, vous devez activer l'itinérance des données sur votre appareil. Il est recommandé de vérifier à l'avance les tarifs des transmissions de données pertinents.

Pour activer ou désactiver l'itinérance de données

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
 - 3 Sélectionnez une carte SIM.
 - 4 Cochez ou décochez la case **Itinérance données**.
- ! Vous ne pouvez pas activer l'itinérance de données si la connexion de données mobiles est désactivée.

Mode Avion

En mode Avion, le réseau et les émetteurs-récepteurs radio sont désactivés afin de ne pas perturber les équipements sensibles. Mais cela ne vous empêche pas de jouer à des jeux, d'écouter de la musique, de regarder des vidéos ou d'autres contenus dès lors que tous ces contenus sont enregistrés sur votre carte mémoire ou dans la mémoire interne. Vous pouvez aussi être averti par une sonnerie, si la sonnerie est activée.

-  Activer le mode Avion réduit la consommation de la batterie.

Pour activer le mode Avion


- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...**.
 - 3 Cochez la case **Mode avion**.
-  Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche marche/arrêt , puis sélectionner **Mode avion** dans le menu qui s'ouvre.

Calendrier et réveil

Calendrier

L'application Calendrier vous permet de gérer votre planning. Si vous vous êtes connecté et avez synchronisé votre appareil avec un ou plusieurs comptes en ligne qui incluent les calendriers, par exemple, votre compte Google™ ou Xperia™ avec le compte Facebook, les événements de l'agenda de ces comptes apparaîtront également dans l'application Calendrier. Vous pouvez sélectionner les calendriers que vous souhaitez intégrer dans l'affichage commun Calendrier.

Lorsque l'heure du rendez-vous approche, votre appareil émet un son de notification pour vous le rappeler. En outre,  s'affiche dans la barre d'état.

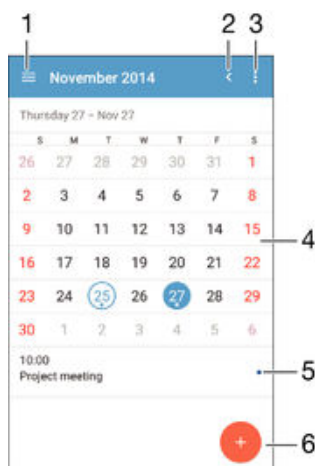

- 1 Sélectionner un type d'affichage et les calendriers que vous souhaitez visualiser
- 2 Revenir à la date du jour
- 3 Accéder aux paramètres et à d'autres options
- 4 Effleurer vers la gauche ou la droite pour naviguer plus vite
- 5 Date sélectionnée
- 6 Agenda du jour sélectionné
- 7 Ajouter un événement de calendrier

Pour créer un événement de calendrier

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur **+**.
- 3 Si vous avez synchronisé votre calendrier avec un ou plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter cet événement. Si vous souhaitez ajouter cet événement uniquement sur votre appareil, tapez sur **Calendrier de l'appareil**.
- 4 Entrez ou sélectionnez les informations souhaitées et ajoutez des participants à l'événement.
- 5 Pour enregistrer l'événement et envoyer les invitations, appuyez sur **Terminé**.

Pour afficher un événement du calendrier

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur l'événement que vous souhaitez afficher.

Pour afficher plusieurs calendriers

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur , puis cochez les cases correspondant aux calendriers que vous souhaitez afficher.

Pour zoomer sur l'affichage du calendrier

- Si l'affichage **Semaine** ou **Jour** est sélectionné, pincez l'écran pour faire un zoom avant.

Pour afficher les jours fériés dans l'application Calendrier

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages**.
- 3 Tapez sur **Congés par pays**.
- 4 Sélectionnez une option ou une combinaison d'options, puis tapez sur **OK**.

Pour afficher les anniversaires dans l'application Calendrier

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages**.
- 3 Faites glisser le curseur à côté de **Anniversaires** vers la droite.
- 4 Tapez sur **Anniversaires**, puis sélectionnez le groupe de contacts pour lequel vous voulez afficher les anniversaires.

Pour afficher les prévisions météorologiques dans l'application Calendrier

- 1 Dans l'Écran d'accueil, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages**.
- 3 Faites glisser vers la droite le curseur en regard de **Prévisions météo**.
- 4 Si les services de géolocalisation sont désactivés, tapez sur **Ville**, puis recherchez la ville que vous souhaitez ajouter.

💡 Pour plus d'informations sur la manière d'activer les services de géolocalisation, voir *Utilisation des services de géolocalisation*, page 113.


Pour modifier les réglages des prévisions météorologiques dans l'application Calendrier

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages**.
- 3 Tapez sur **Prévisions météo**.
- 4 Modifiez les réglages comme vous le souhaitez.

Alarme et réveil

Vous pouvez définir une ou plusieurs alarmes et utiliser n'importe quelle sonnerie enregistrée sur votre appareil comme sonnerie d'alarme. L'alarme ne sonne pas si votre appareil est éteint, mais elle sonne lorsqu'il est en mode silencieux.

Le format horaire affiché pour l'alarme est identique au format sélectionné pour vos réglages horaires généraux, par exemple, 12 heures ou 24 heures.

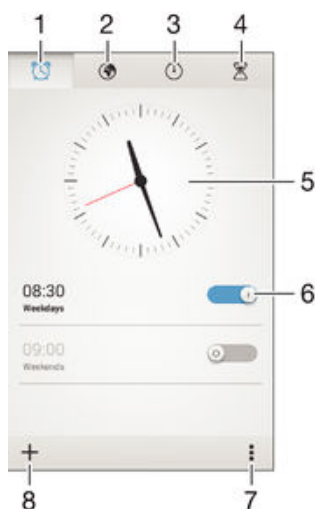

- 1 Accéder à l'écran d'accueil d'alarme

- 2 Afficher une horloge du monde et régler les paramètres
- 3 Accéder à la fonction chronomètre
- 4 Accéder à la fonction minuteur
- 5 Ouvrir les paramètres de date et heure pour l'horloge
- 6 Activer ou désactiver une alarme
- 7 Voir les options
- 8 Ajouter une nouvelle alarme

Pour définir une nouvelle alarme

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur **+**.
- 4 Tapez sur **Heure** et réglez l'heure en faisant défiler les valeurs vers le haut ou vers le bas.
- 5 Tapez sur **Régler**.
- 6 Si nécessaire, modifiez d'autres réglages de l'alarme.
- 7 Tapez sur **Terminé**.

Pour répéter une alarme qui sonne

- Appuyez sur **Répéter**.

Pour désactiver une alarme qui sonne

- Faites glisser  vers la droite.

Pour modifier une alarme existante

- 1 Lancez l'application Alarme et horloge, puis appuyez sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Apportez les changements souhaités.
- 3 Tapez sur **Terminé**.

Pour activer ou désactiver une alarme

- Lancez l'application Alarme et horloge, puis faites glisser le curseur à côté de l'alarme sur la position marche ou arrêt.

Supprimer une alarme

- 1 Lancez l'application Alarme et horloge, puis appuyez de façon prolongée sur l'alarme que vous souhaitez supprimer.
- 2 Tapez sur **Supprimer l'alarme**, puis sur **Oui**.

Pour définir la sonnerie d'une alarme

- 1 Lancez l'application Alarme et horloge, puis appuyez sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Appuyez sur **Son de l'alarme** et sélectionnez une option, ou appuyez sur  pour faire un choix depuis vos fichiers de musique.
- 3 Appuyez deux fois sur **Terminé**.

Pour définir une alarme répétitive

- 1 Lancez l'application Alarme et horloge, puis appuyez sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Tapez sur **Répéter**.
- 3 Cochez les cases correspondant aux jours de votre choix, puis tapez sur **OK**.
- 4 Tapez sur **Terminé**.

Pour activer la fonction vibreur pour une alarme

- 1 Lancez l'application Alarme et horloge, puis appuyez sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Cochez la case **Vibreur**.
- 3 Tapez sur **Terminé**.

Pour faire sonner les alarmes lorsque l'appareil est en mode silencieux

- 1 Lancez l'application Alarme et horloge, puis appuyez sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Cochez la case **Alarme mode silencieux**, puis tapez sur **Terminé**.

Support et maintenance

Assistance pour votre appareil

L'application Assistance vous permet d'effectuer des recherches dans un Guide de l'utilisateur, de lire des guides de dépannage et de trouver des informations concernant les mises à jour de logiciels et d'autres produits.

Pour accéder à l'application d'assistance

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Recherchez et tapez sur , puis sélectionnez l'élément d'assistance désiré.
- ! Vérifiez que vous avez bien une connexion Internet opérationnelle, de préférence supérieure à Wi-Fi®, afin de limiter les frais de trafic de données lors de l'utilisation de l'application Support.

Aide dans les menus et les applications

Certaines applications et certains réglages proposent une aide dans le menu des options, qui est normalement signalée par  dans ces applications.

Aidez-nous à améliorer notre logiciel

Vous pouvez activer l'envoi d'informations d'utilisation à partir de votre appareil pour que Sony Mobile puisse recevoir des rapports de bugs et des statistiques anonymes qui nous aident à améliorer nos logiciels. Aucune information récoltée ne comporte de données personnelles.

Pour autoriser l'envoi d'informations d'utilisation

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **À propos du téléphone** > **Réglages d'infos d'utilisation**.
- 3 Cochez la case **Envoyer infos sur utilisation** si ce n'est pas déjà le cas.
- 4 Tapez sur **Je suis d'accord**.

Outils informatiques

Un certain nombre d'outils sont mis à votre disposition pour vous aider à connecter votre appareil à un ordinateur et à gérer les contenus tels que les contacts, les films, la musique et les photos.

Xperia™ Companion

Le logiciel Xperia™ Companion propose toute une série d'outils et d'applications que vous pouvez utiliser lorsque vous connectez votre appareil à un ordinateur. Avec Xperia™ Companion, vous pouvez :

- mettre à jour ou réparer le logiciel de votre appareil ;
- transférer du contenu depuis votre appareil à l'aide de l'application Xperia™ Transfer ;
- sauvegarder et restaurer du contenu sur votre ordinateur ;
- synchroniser du contenu multimédia (contenu de l'appareil photo, musique et listes de lecture) entre votre appareil et un ordinateur.
- parcourir les fichiers de votre ordinateur.

Pour utiliser Xperia™ Companion, vous devez disposer d'un ordinateur connecté à Internet et fonctionnant sous l'un des systèmes d'exploitation ci-dessous :

- Microsoft® Windows® 7 ou ultérieur ;
- Mac OS® X 10.8 ou ultérieur

Vous pouvez télécharger Xperia™ Companion sur <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion>.

Media Go™ for Microsoft® Windows®

L'application Media Go™ pour ordinateurs Windows® vous permet de transférer des photos, des vidéos et de la musique entre votre appareil et un ordinateur. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Media Go™, allez sur <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Pour utiliser l'application Media Go™, vous devez exécuter l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows® 10
- Microsoft® Windows® 8 / 8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®

Mettre à jour votre appareil

Vous devez mettre à jour le logiciel de votre appareil afin de bénéficier des toutes dernières fonctionnalités, améliorations et résolutions de bogues et garantir des performances optimales. Lorsqu'une mise à jour logicielle est disponible,  apparaît dans la barre d'état. Vous pouvez également vérifier manuellement la présence de nouvelles mises à jour.

La façon la plus simple d'installer une mise à jour logicielle est de le faire sans fil depuis votre appareil. Néanmoins, certaines mises à jour ne peuvent être téléchargées sans fil. Il se peut que vous deviez utiliser le logiciel Xperia™ Companion sur un PC ou Apple® Mac® pour mettre à jour votre appareil.

Pour plus d'informations sur les mises à jour du logiciel, consultez www.sonymobile.com/update.

- ! Une capacité de stockage insuffisante peut empêcher les mises à jour. Assurez-vous de disposer d'une capacité de stockage suffisante avant d'essayer de mettre à jour l'appareil.

Pour vérifier les nouveaux logiciels

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Centre de mise à jour**.

Mise à jour sans fil de votre appareil

L'application Update Center vous permet d'effectuer une mise à jour sans fil de votre appareil. Elle gère aussi bien les mises à jour des applications que celles du système et elle peut également faciliter le téléchargement des nouvelles applications développées pour votre appareil. La possibilité de télécharger des mises à jour via un réseau mobile dépendent de votre opérateur. Il est recommandé d'utiliser un réseau Wi-Fi® au lieu d'un réseau mobile pour télécharger des nouveaux logiciels et éviter des frais liés au trafic de données.

Pour télécharger et installer une mise à jour système

- 1 Sur votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Centre de mise à jour**.
- 3 Sélectionnez la mise à jour système souhaitée, puis tapez sur **Télécharger**.
- 4 Lorsque le téléchargement est terminé, tapez sur **Installer** et suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'installation.

Pour télécharger et installer une mise à jour d'application

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Centre de mise à jour**.
- 3 Sélectionnez la mise à jour d'application souhaitée, puis tapez sur **Mettre à jour**. La mise à jour s'installe automatiquement après le téléchargement.

Pour installer une nouvelle application

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Centre de mise à jour**.
- 3 Sélectionnez l'application souhaitée, puis tapez sur **Installer**. L'application s'installe automatiquement après le téléchargement.

Pour télécharger et installer une mise à jour du système à partir du volet Notifications

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet Notifications.
- 2 Faites défiler vers le bas et sélectionnez la mise à jour du système souhaitée, puis tapez sur **Télécharger**.
- 3 Lorsque le téléchargement est terminé, tapez sur **Installer** et suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'installation.

Pour télécharger et installer une mise à jour d'application à partir du volet Notifications

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet Notifications.
- 2 Faites défiler vers le bas et sélectionnez la mise à jour d'application souhaitée, puis tapez sur **Mettre à jour**. La mise à jour s'installe automatiquement après le téléchargement.

Pour installer une nouvelle application à partir du volet Notifications

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet Notifications.
- 2 Faites défiler vers le bas et sélectionnez l'application souhaitée, puis tapez sur **Installer**. La nouvelle application s'installe automatiquement après le téléchargement.

Mise à jour de votre produit à l'aide d'un ordinateur

Vous pouvez télécharger et installer les mises à jour du logiciel sur votre appareil à l'aide d'une connexion Internet. Vous avez besoin d'un câble USB et d'un PC ou Apple® Mac® exécutant le logiciel Xperia™ Companion.

- 💡 Si le logiciel Xperia™ Companion n'est pas installé sur l'ordinateur en question, connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB et suivez les instructions d'installation à l'écran.

Mise à jour de votre appareil à l'aide d'un ordinateur

- 1 Assurez-vous que le logiciel Xperia™ Companion est bien installé sur le PC ou l'Apple® Mac®.
 - 2 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
 - 3 Ordinateur : Ouvrez le logiciel Xperia™ Companion. Au bout de quelques instants, l'ordinateur détecte votre appareil et recherche une nouvelle version du logiciel.
 - 4 Ordinateur : Si une nouvelle mise à jour logicielle est détectée, une fenêtre contextuelle s'affichera. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer les mises à jour logicielles correspondantes.
- ! Lorsque vous connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, vous êtes invité à installer le logiciel ou annuler, à moins que vous ayez préalablement sélectionné **Ne plus afficher**.

Trouver un appareil perdu



Si vous avez un compte Google™, le service web my Xperia peut vous aider à localiser et sécuriser votre appareil en cas de perte de ce dernier. Vous pouvez :

- Localiser votre appareil sur une carte.
- Émettre une alerte même si l'appareil est en mode silencieux.
- Verrouiller à distance l'appareil et afficher vos coordonnées qui seront visibles à toute personne qui le trouve.
- En dernier recours, effacer à distance la mémoire interne et externe de l'appareil.

! Le service « my Xperia » peut ne pas être disponible dans tous les pays / régions.

Pour activer le service my Xperia

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Appuyez sur **Réglages** > **Sécurité** > **my Xperia** > **Activer**.
 - 3 Cochez la case, puis tapez sur **Accepter**.
 - 4 Si vous y êtes invité, connectez-vous à votre compte Sony Entertainment Network ou créez-en un si vous n'en avez pas.
 - 5 Activez les services de localisation sur votre appareil si cette fonction n'est pas déjà activée.
- ! Pour vérifier que le service my Xperia est en mesure de localiser votre appareil, allez dans myxperia.sonymobile.com et connectez-vous en utilisant le même compte Google™ ou Sony Entertainment Network que celui que vous avez configuré sur votre appareil.

Trouver le numéro d'identification de votre appareil

Votre appareil possède un numéro d'identification unique. Dans votre appareil, ce numéro est désigné sous l'appellation IMEI (International Mobile Equipment Identity). Vous devez conserver une copie de ce numéro. Il se peut par exemple que vous en ayez besoin lorsque vous accédez au service clients Xperia™ Care et devez enregistrer votre appareil. Aussi, en cas de vol de votre appareil, certains opérateurs de réseau peuvent utiliser ce numéro pour bloquer l'appareil et l'empêcher d'accéder au réseau dans votre pays.

- ! Pour les appareils dotés de deux cartes SIM, il y a deux numéros IMEI, un pour chaque emplacement de carte SIM.

Pour afficher votre numéro IMEI



- Retirez le cache pour voir votre numéro IMEI.
- Ouvrez le numéroteur de votre téléphone, puis composez le ***#06#**.

Pour afficher votre numéro IMEI sur l'appareil

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur l' .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **À propos du téléphone** > **État**.
- 3 Sélectionnez la carte SIM, puis faites défiler jusqu'à **IMEI** pour afficher le numéro IMEI.

Gestion de la batterie et de l'alimentation

Votre appareil dispose d'une batterie incorporée. Vous pouvez suivre la consommation de votre batterie et voir quelles sont les applications qui utilisent le plus d'énergie. Vous pouvez supprimer ou limiter des applications et activer un certain nombre de modes d'économie d'énergie pour tirer le meilleur parti possible de votre batterie. Vous pouvez également afficher une estimation de l'autonomie de batterie restante et régler vos réglages de batterie pour améliorer les performances et prolonger l'autonomie de votre batterie.

Pour gérer votre consommation d'énergie de la batterie

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Gestion de l'alimentation** > **Conso d'énergie des applis**. Une vue d'ensemble apparaît affichant les applications qui ont un taux de trafic de données élevé ou que vous n'avez pas utilisé depuis longtemps.
- 3 Vérifiez les informations, puis agissez au besoin, par exemple pour désinstaller une application ou limiter son utilisation.

Pour voir quelles applications consomment le plus de la batterie

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Gestion de l'alimentation** > **Utilisation de la batterie**.

Pour voir la durée estimée de la batterie

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Gestion de l'alimentation**.

Modes d'économie d'énergie

Il existe plusieurs modes d'économie d'énergie disponibles pour prolonger la durée de vie de votre batterie :

Mode STAMINA	Désactive Wi-Fi® et les données mobiles lorsque l'écran est inactif, et limite les performances de l'appareil.  apparaît dans la barre d'état lorsque ce mode prend effet.
Mode Ultra STAMINA	Limite la fonctionnalité de votre appareil aux tâches de base telles que la réalisation d'appels et l'envoi de SMS.  apparaît dans la barre d'état une fois que ce mode est activé.
Mode Batterie faible	Modifie le comportement de votre appareil pour, par exemple, régler la luminosité de l'écran et ses paramètres de mise en veille lorsque le niveau de batterie descend en dessous d'un certain pourcentage.  apparaît dans la barre d'état quand ce mode est activé.
Géolocalisation Wi-Fi	Indique à votre appareil de n'activer Wi-Fi® que lorsqu'il est à portée d'un réseau Wi-Fi® enregistré.
Données arr-plan file att.	Optimise le trafic de données sortantes lorsque l'écran est inactif en envoyant les données à des intervalles prédéfinis.

Activer un mode d'économie d'énergie

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Gestion de l'alimentation**.
- 3 Pour activer votre mode préféré, faites glisser le curseur vers la droite ou cochez la case correspondante, puis confirmez si nécessaire.
- 4 Si aucun curseur ou case à cocher n'est disponible, tapez sur le nom du mode que vous souhaitez activer, puis confirmez si nécessaire.

Présentation des fonctions du mode STAMINA

Le mode STAMINA dispose de plusieurs fonctionnalités vous permettant d'optimiser les performances de votre batterie :

Veille prolongée	Il empêche les applications d'utiliser le trafic de données en désactivant Wi-Fi® et les données mobiles lorsque l'écran est inactif. Vous pouvez empêcher la désactivation de certains services et applications lorsque cette fonctionnalité est activée.
Horloge STAMINA	Il met en pause vos connexions au réseau dans les situations où vous appuyez fréquemment sur la touche de mise sous tension pour regarder l'heure.
Utilisation prolongée	Il limite les performances de l'appareil lorsque vous l'utilisez.

Pour activer les fonctionnalités du mode STAMINA

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Gestion de l'alimentation**, puis tapez sur **Mode STAMINA**.
- 3 Activez le mode STAMINA s'il est désactivé.
- 4 Cochez les cases en face des fonctionnalités que vous voulez activer, puis tapez sur **Activer**, si cela vous est demandé.

Pour sélectionner les applications à exécuter en mode STAMINA

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Gestion de l'alimentation**, puis tapez sur **Mode STAMINA**.
- 3 Activez le mode STAMINA s'il est désactivé.
- 4 Vérifiez que la case **Veille prolongée** est cochée, puis tapez sur **Applis actives pendant la veille** > **Ajouter des applications**.
- 5 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher toutes les applications et les services, puis cochez les cases pertinentes pour les applications que vous souhaitez exécuter.
- 6 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

Mémoire et stockage

Votre appareil a plusieurs types de mémoire et options de stockage.

- La mémoire interne est d'environ **4.8 Go** et elle sert à stocker le contenu téléchargé ou transféré, ainsi que les données et réglages personnels. Voici quelques exemples de données stockées dans la mémoire interne : les réglages d'alarme, de volume et de langue ; les e-mails ; les signets ; les événements du calendrier ; les photos ; les vidéos et la musique.
- Vous pouvez utiliser une carte mémoire amovible d'une capacité jusqu'à **32 Go** pour bénéficier de davantage d'espace de stockage. Les fichiers multimédias et certaines applications (ainsi que leurs données) peuvent être déplacés sur ce type de mémoire pour libérer de l'espace dans la mémoire interne. Certaines applications, l'application Appareil photo par exemple, peuvent enregistrer les données directement sur une carte mémoire.
- La mémoire dynamique (RAM) fait environ **1 Go** et ne peut pas être utilisée pour le stockage. La RAM sert à traiter les applications en cours d'exécution et le système d'exploitation.

! Il se peut que vous deviez acheter une carte mémoire séparément.

💡 En savoir plus sur l'utilisation de la mémoire sur les appareils Android en téléchargeant le livre blanc concernant votre appareil à l'adresse www.sonymobile.com/support.

Améliorer la performance de la mémoire

La mémoire de votre appareil a tendance à se remplir après une utilisation normale. Si l'appareil commence à être lent ou si les applications se ferment soudainement, vous devez envisager ce qui suit :

- Ayez toujours plus de **250 Mo** de stockage interne libre et plus de **100 Mo** de mémoire vive libre.
- Fermez les applications en cours d'exécution que vous n'utilisez pas.
- Effacez la mémoire cache de toutes les applications.
- Désinstallez les applications téléchargées que vous n'utilisez pas.
- Déplacez des applications sur la carte mémoire si la mémoire interne est pleine.
- Transférez les photos, les vidéos et la musique de la mémoire interne vers la carte mémoire.
- Si votre appareil ne parvient pas à lire le contenu sur la carte mémoire, vous devrez peut-être formater celle-ci. Sachez que tout le contenu de la carte est effacé lorsque vous la formatez.

Pour afficher l'état de la mémoire

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur l' .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Stockage**.

Pour afficher le volume de RAM libre et utilisée

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Applications** > **En cours**.

Pour effacer la mémoire cache de toutes les applications

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Stockage**.
- 3 Tapez sur **Données mises en cache** > **OK**.

! Lorsque vous effacez la mémoire cache, vous ne perdez pas d'informations ou de réglages importants.

Pour transférer des fichiers multimédias vers la carte mémoire

- 1 Assurez-vous qu'une carte mémoire est insérée dans votre appareil.
- 2 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** > **Stockage** > **Transfert données vers la carte SD**.
- 4 Marquez les types de fichier à transférer vers la carte mémoire.
- 5 Tapez sur **Transférer**.

Pour déplacer des applications vers la carte mémoire

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Applications**.
- 3 Sélectionnez l'application que vous souhaitez déplacer, puis tapez sur **Déplacer vers la carte SD**.

! Certaines applications ne peuvent pas être déplacées vers la carte mémoire.

Pour interrompre l'exécution des applications et services

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Applications** > **En cours**.
- 3 Sélectionnez une application ou un service, puis appuyez sur **Arrêter**.

Pour formater la carte mémoire

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Stockage** > **Effacer la carte SD**.
- 3 Pour confirmer, tapez sur **Effacer la carte SD** > **Tout effacer**.

! Tout le contenu de la carte mémoire est effacé lorsque vous la formatez. Avant de formater la carte mémoire, veillez à sauvegarder toutes les données que vous souhaitez conserver. Pour sauvegarder votre contenu, vous pouvez le copier sur un ordinateur. Pour plus d'informations, consultez la section *Gérer des fichiers à l'aide d'un ordinateur* à la page 127.

Gérer des fichiers à l'aide d'un ordinateur

Pour transférer et gérer vos fichiers, utilisez une connexion par câble USB reliant votre appareil et un ordinateur Windows®. Une fois les deux appareils connectés, à l'aide de l'explorateur de fichiers de l'ordinateur, vous pouvez faire glisser du contenu entre l'appareil et l'ordinateur ou entre la mémoire interne de votre appareil et la carte SD.

Si vous avez un PC ou un Apple® Mac®, vous pouvez utiliser Xperia™ Companion pour accéder au système de fichiers de votre appareil.

Transférer des fichiers en mode Transfert multimédia via une connexion Wi-Fi®

À l'aide d'une connexion Wi-Fi®, vous pouvez transférer des fichiers entre votre appareil et d'autres appareils compatibles MTP, par exemple un ordinateur. Avant la connexion, vous devez d'abord jumeler les deux appareils. Si vous transférez vers votre appareil de la musique, des vidéos, des images ou d'autres fichiers multimédia, le mieux est d'utiliser l'application Media Go™ sur votre ordinateur. Media Go™ convertit les fichiers multimédias de manière à ce que vous puissiez les utiliser sur votre appareil.

- 💡 Pour utiliser cette fonction, vous avez besoin d'un appareil avec Wi-Fi® activé qui prenne en charge le transfert multimédia, tel qu'un ordinateur équipé de Microsoft® Windows Vista® ou de Windows® 7.

Pour préparer l'utilisation de votre appareil sans fil avec un ordinateur

- 1 Vérifiez que le mode Transfert multimédia est activé sur votre appareil. Il est normalement activé par défaut.
- 2 Assurez-vous que la fonction Wi-Fi® est bien activée.
- 3 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 4 Appuyez sur **Réglages** > **Connectivité Xperia™** > **Connectivité USB**.
- 5 Tapez sur **Associer au PC**, puis sur **Suivant**.
- 6 Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer la configuration.

Pour établir une connexion sans fil avec un appareil jumelé

- 1 Vérifiez que le mode Transfert multimédia est activé sur votre appareil. Il est normalement activé par défaut.
- 2 Assurez-vous que la fonction Wi-Fi® est bien activée.
- 3 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 4 Appuyez sur **Réglages** > **Connectivité Xperia™** > **Connectivité USB**.
- 5 Sélectionnez l'appareil jumelé auquel vous souhaitez vous connecter, puis appuyez sur **Connect..**

Pour déconnecter un appareil jumelé

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez sur **Réglages** > **Connectivité Xperia™** > **Connectivité USB**.
- 3 Sélectionnez l'appareil jumelé à déconnecter.
- 4 Tapez sur **Déconnexion**.

Pour supprimer un jumelage avec un autre appareil

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Réglages** > **Connectivité Xperia™** > **Connectivité USB**.
- 3 Sélectionnez l'appareil jumelé à retirer.
- 4 Tapez sur **Annuler l'association**.

Sauvegarder et restaurer du contenu

De manière générale, il n'est pas recommandé de sauvegarder vos photos, vidéos et autres contenus personnels uniquement dans la mémoire interne de votre appareil. Si quelque chose devait arriver avec le matériel, ou si votre appareil est perdu ou volé, les données stockées dans sa mémoire interne seront perdues à jamais. Il est recommandé

d'utiliser le logiciel Xperia™ Companion pour effectuer des sauvegardes qui enregistrent vos données en toute sécurité sur un ordinateur, c'est-à-dire un périphérique externe. Cette méthode est particulièrement recommandée si vous mettez à jour le logiciel de votre appareil vers une version Android plus récente.

Grâce à l'application Sauvegarde et Restauration, vous pouvez facilement réaliser une sauvegarde rapide de vos paramètres de base et de vos données sur votre compte Google™. Vous pouvez également utiliser cette application pour sauvegarder des données localement, par exemple, vers la carte SD de votre appareil ou vers un périphérique USB de stockage externe.

- ! Il est primordial de ne pas oublier le mot de passe que vous avez défini lors de la sauvegarde de données. Si vous oubliez le mot de passe, vous ne pourrez pas restaurer des données importantes telles que les contacts et les messages.

Sauvegarde des données sur un ordinateur

Utilisez le logiciel Xperia™ Companion pour sauvegarder les données de votre appareil sur un PC ou un Apple® Mac®. Ces applications de sauvegarde vous permettent de sauvegarder les types de données suivants :

- Contacts et journaux d'appel
- messages
- Calendrier
- Paramètres
- Fichiers multimédia comme de la musique et des vidéos
- Photos et images

Pour sauvegarder vos données à l'aide d'un ordinateur

- 1 Assurez-vous que le logiciel Xperia™ Companion est bien installé sur le PC ou l'Apple® Mac®.
- 2 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 Ordinateur : Ouvrez le logiciel Xperia™ Companion. Après quelques instants, l'ordinateur détecte votre appareil.
- 4 Sélectionnez **Sauvegarde** dans l'écran principal.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour sauvegarder les données de votre appareil.

Pour restaurer vos données à l'aide d'un ordinateur

- 1 Assurez-vous que le logiciel Xperia™ Companion est bien installé sur le PC ou l'Apple® Mac®.
- 2 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 Ordinateur : Ouvrez le logiciel Xperia™ Companion.
- 4 Cliquez sur **Restaurer**.
- 5 Sélectionnez un fichier de sauvegarde dans le dossier de sauvegarde, puis tapez sur **Restaurer** et suivez les instructions à l'écran pour restaurer les données sur votre appareil.

Sauvegarder des données avec l'application Sauvegarde et restauration

- ! Vous pouvez utiliser cette méthode pour sauvegarder et restaurer des données entre différentes versions logicielles Android. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour restaurer les données après une mise à niveau du système.

L'application Sauvegarde et restauration vous permet de sauvegarder des données manuellement ou d'activer la fonction de sauvegarde automatique pour enregistrer des données périodiquement.

L'application Sauvegarde et restauration est recommandée pour sauvegarder des données avant que vous ne réinitialisiez les données aux paramètres d'usine. Cette application vous permet de sauvegarder les types de données suivants sur la carte SD de votre appareil :

- Signets
- Journaux d'appels

- Contacts
- Conversations
- Données de calendrier

Pour régler la fonction de sauvegarde automatique

- 1 Si vous effectuez une sauvegarde sur une carte SD, assurez-vous que la carte SD est correctement insérée dans votre appareil.
- 2 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 3 Recherchez et tapez sur **Sauvegarde et restauration**.
- 4 Pour activer la fonction de sauvegarde automatique, faites glisser le curseur vers la droite.
- 5 Pour sélectionner une fréquence de sauvegarde, tapez sur , puis sélectionnez la fréquence de sauvegarde.
- 6 Pour choisir où enregistrer les fichiers de sauvegarde, tapez sur  > .
- 7 Pour choisir les types de données à sauvegarder, cochez les cases appropriées.
- 8 Pour enregistrer vos réglages, tapez sur .

Pour sauvegarder du contenu manuellement

- 1 Si vous sauvegardez du contenu sur une carte SD, assurez-vous que celle-ci soit bien insérée dans votre appareil.
- 2 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 3 Recherchez et tapez sur **Sauvegarde et restauration**.
- 4 Appuyez sur **Sauvegarde manuelle**, puis sélectionnez un emplacement pour la sauvegarde et les types de données que vous souhaitez sauvegarder.
- 5 Tapez sur **Continuer**.
- 6 Une fois les données sauvegardées, tapez sur **Terminer**.

Pour restaurer du contenu sauvegardé

- 1 Si vous restaurez du contenu d'une carte SD, assurez-vous que celle-ci soit bien insérée dans votre appareil.
 - 2 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 3 Recherchez et tapez sur **Sauvegarde et restauration**.
 - 4 Tapez sur **Restore data now**, puis sélectionnez une source de restauration et les types de données que vous souhaitez restaurer.
 - 5 Tapez sur **Continuer**.
 - 6 Une fois le contenu restauré, tapez sur **Terminer**.
- ! Souvenez-vous que toutes les modifications apportées à vos données et réglages après la création d'une sauvegarde, y compris les applications que vous téléchargez, seront supprimées lors de la procédure de restauration.

Effectuer des tests de diagnostic sur votre appareil

L'application Xperia™ Diagnostics peut tester une fonction spécifique ou effectuer un test de diagnostic complet afin de vérifier que votre appareil Xperia™ fonctionne correctement.

Xperia™ Diagnostics peut :

- Déterminer les problèmes matériels ou logiciels potentiels de votre appareil Xperia™.
 - Analyser la qualité du fonctionnement des applications sur votre appareil.
 - Consigner le nombre d'appels interrompus au cours des 10 derniers jours.
 - Identifier les logiciels installés et fournir des informations utiles concernant votre appareil.
- 💡 L'application Xperia™ Diagnostics est préinstallée sur la plupart des appareils Android™ de Sony. Si l'option Diagnostics n'est pas disponible sous **Réglages > À propos du téléphone**, vous pouvez en télécharger une version légère depuis Google Play™.

Pour effectuer un test de diagnostic spécifique

- 1 À partir de votre Écran d'accueil , tapez sur .
- 2 Appuyez sur **Réglages** > **À propos du téléphone** > **Diagnostics** > **Appareil à tester**.
- 3 Sélectionnez un test dans la liste.
- 4 Suivez les instructions et appuyez sur **Oui** ou **Non** pour vérifier qu'une fonction fonctionne bien.

Pour effectuer tous les tests de diagnostics

- 1 À partir de votre Écran d'accueil , tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **À propos du téléphone** > **Diagnostics** > **Appareil à tester** > **Effectuer tous**.
- 3 Suivez les instructions et appuyez sur **Oui** ou **Non** pour vérifier qu'une fonction fonctionne bien.

Pour afficher les résultats des tests

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Réglages** > **À propos du téléphone** > **Diagnostics** > **Résultats des tests**.
- 3 Appuyez sur une date pour afficher les résultats des tests effectués ce jour-là.

Pour afficher des informations détaillées concernant votre appareil

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Réglages** > **À propos du téléphone** > **Diagnostics** > **Questions concernant l'appareil**.

Redémarrage et réinitialisation de votre appareil

Vous pouvez forcer l'arrêt ou le redémarrage de votre appareil s'il ne répond pas ou ne peut pas être redémarré normalement. Aucun paramètre ni aucune donnée personnelle ne seront supprimés.

Vous pouvez également réinitialiser votre appareil aux paramètres d'usine. Cette action est parfois nécessaire si votre appareil ne fonctionne plus correctement, mais veuillez noter que si vous souhaitez conserver des données importantes, vous devrez d'abord sauvegarder ces données sur une carte mémoire ou sur une autre mémoire externe. Pour plus d'informations, voir la section *Sauvegarder et restaurer du contenu* à la page 127 .


Si votre appareil ne démarre pas ou si vous souhaitez réinitialiser son logiciel, vous pouvez utiliser Xperia™ Companion pour le réparer. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Xperia™ Companion, voir *Outils informatiques*.

- ! Votre appareil risque de ne pas redémarrer si le niveau de la batterie est faible. Connectez votre appareil à un chargeur et réessayez de le redémarrer.

Pour forcer l'appareil à redémarrer

- 1 Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt .
- 2 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur **Redémarrer**, puis tapez sur **OK** pour confirmer. L'appareil redémarre automatiquement.

Pour forcer le périphérique à s'éteindre

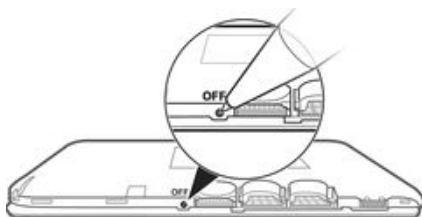

- 1 Retirez le cache arrière.
 - 2 En vous servant de la pointe d'un stylo ou d'un objet semblable, appuyez sur la touche OFF.
- ! N'utilisez pas d'objet trop pointu susceptible d'endommager la touche OFF.

Pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine

- ! Afin d'éviter tout endommagement irréversible de votre appareil, ne le redémarrez pas si une procédure de réinitialisation est en cours.
- 1 Avant de commencer, veillez à sauvegarder toutes les données importantes enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil sur une carte mémoire ou sur une autre mémoire externe.
 - 2 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur l'⋮.
 - 3 Recherchez et appuyez sur **Réglages > Sauvegarder et réinitialiser > Rétablir la configuration d'usine**.
 - 4 Pour supprimer de votre mémoire interne des informations, de la musique, par exemple, ou des images, cochez la case **Effacer la mémoire interne**.
 - 5 Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**.
 - 6 Si nécessaire, dessinez le schéma de déverrouillage de l'écran ou saisissez le code PIN ou le mot de passe de déverrouillage pour continuer.
 - 7 Pour confirmer, appuyez sur **Tout effacer**.
- ! Votre appareil ne retourne pas à une version logicielle antérieure d'Android™ lors d'une réinitialisation des paramètres d'usine.
- ! Si vous avez oublié votre mot de passe, votre code PIN ou votre schéma de déverrouillage de l'écran, vous pouvez utiliser la fonction de réparation de l'appareil de Xperia™ Companion pour effacer l'action de sécurité. Pour ce faire, vous devez fournir les informations de connexion à votre compte Google. En exécutant la fonction de réparation, vous réinstallez le logiciel de votre appareil et, ce faisant, vous risquez de perdre certaines données personnelles.

Pour réparer le logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia™ Companion

- ! Avant de réaliser une réparation de logiciel, assurez-vous de connaître vos identifiants Google™. Selon vos paramètres de sécurité, vous pourriez devoir les saisir pour démarrer l'appareil après une réparation de logiciel.
- 1 Assurez-vous que Xperia Companion est bien installé sur votre PC ou Mac®.
 - 2 Ouvrez le logiciel Xperia™ Companion sur l'ordinateur et appuyez sur **Réparation logicielle** dans l'écran principal.
 - 3 Suivez les instructions à l'écran pour réinstaller le logiciel et terminer la réparation.

Recycler votre appareil

Vous avez un vieil appareil quelque part chez vous ? Pourquoi ne pas le recycler ? Ce faisant, vous nous aiderez à réutiliser ses matériaux et ses composants, sans compter que vous protégerez l'environnement ! Vous trouverez sur www.sonymobile.com/recycle des informations plus détaillées sur les possibilités de recyclage dans votre région.

Limitations apportées aux services et aux fonctions

Certains services et certaines fonctions décrits dans ce guide de l'utilisateur ne sont pas pris en charge dans tous les pays/régions ou par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions. Sans limitations, cela s'applique au numéro GSM d'urgence international, le 112. Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour savoir si un service ou une fonction spécifiques sont utilisables et si des frais supplémentaires d'accès ou d'utilisation sont susceptibles de s'appliquer.

L'utilisation de certaines fonctions et applications décrites dans ce guide peuvent nécessiter un accès à Internet. Des frais de connexion de données sont susceptibles de

s'appliquer lorsque vous vous connectez à Internet depuis votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.

Informations légales

Sony E2115

Ce Guide de l'utilisateur est publié par Sony Mobile Communications Inc. ou sa filiale nationale sans aucune garantie. Sony Mobile Communications Inc. peut procéder en tout temps et sans préavis à toute amélioration et à toute modification du Guide de l'utilisateur à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide de l'utilisateur. Toutes les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle du produit.

Tout nom de produit ou d'entreprise mentionné ici est la propriété de son détenteur respectif. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Pour plus d'informations, visitez www.sonymobile.com/us/legal/.

Le présent Guide de l'utilisateur peut faire référence à des services ou à des applications fournis par des tiers. L'utilisation de tels programmes ou services peut nécessiter un enregistrement distinct auprès du fournisseur tiers et peut faire l'objet de conditions d'utilisation supplémentaires. Pour les applications accessibles par l'intermédiaire d'un site Web tiers, veuillez lire les conditions d'utilisation et la stratégie de confidentialité applicables pour le site Web en question. Sony ne garantit pas la disponibilité, ni les performances des sites internet, ni des services proposés par des tiers.

Votre téléphone mobile peut télécharger, enregistrer et transférer d'autres contenus, par exemple, des sonneries. L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment, mais sans limitation, des restrictions imposées par la législation sur les droits d'auteur en vigueur. Vous êtes personnellement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre téléphone mobile, pour lesquels la responsabilité de Sony ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony ne garantit pas la précision, l'intégrité, ni la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony ne peut être tenu pour responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers. Pour plus d'informations, visitez www.sonymobile.com.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation et la distribution d'une telle technologie hors de ce produit sont interdites sans licence de Microsoft.

Les propriétaires de données utilisent la technologie de gestion des droits numériques Windows Media (WMDRM) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Cet appareil utilise le logiciel WMDRM pour accéder à des données protégées par WMDRM. Si le logiciel WMDRM échoue dans sa protection des données, les propriétaires des contenus peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité du logiciel à utiliser WMDRM pour lire ou copier des contenus protégés. La révocation n'affecte pas les contenus non protégés. Lorsque vous téléchargez des licences pour du contenu protégé, vous acceptez que Microsoft puisse inclure une liste de révocation aux licences. Les propriétaires de données peuvent exiger de vous que vous effectuiez la mise à niveau de WMDRM pour accéder à leurs données. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez plus accéder aux contenus pour lesquels celle-ci est exigée.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo, conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou à la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC, qui ont été encodées par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de séquences vidéo licencié par MPEG LA pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Il est possible de se procurer auprès de MPEG LA, L.L.C des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences et aux utilisations promotionnelles, internes et commerciales. Voir www.mpegla.com. Technologie de décodage audio MPEG Layer-3 accordée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.

SONY MOBILE NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE LA PERTE, DE L'EFFACEMENT OU DE L'ÉCRASEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES STOCKÉES SUR VOTRE TÉLÉPHONE (NOTAMMENT – LISTE NON LIMITATIVE – LES CONTACTS, LES MORCEAUX DE MUSIQUE ET LES PHOTOS) CONSÉCUTIVES À LA MISE À JOUR DE VOTRE APPAREIL PAR L'UNE DES MÉTHODES DÉCRITES DANS LE PRÉSENT GUIDE DE L'UTILISATEUR OU DANS LA PRÉSENTE DOCUMENTATION. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE SONY MOBILE OU DE SES FOURNISSEURS ENVERS VOUS AU TITRE DES DOMMAGES, PERTES ET CAUSES D'ACTION (CONTRACTUELLE OU DÉLICTELLE, Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) NE DEVRA DÉPASSER LE MONTANT QUE VOUS AVEZ RÉELLEMENT PAYÉ POUR VOTRE APPAREIL.

© 2014 Sony Mobile Communications Inc.

Tous droits réservés.