

SONY®

Navodila za uporabo

Xperia™ E4 Dual
E2115

Kazalo

Uvod.....	6
O teh navodilih za uporabo.....	6
Pregled.....	6
Sestavljanje.....	7
Zaščita zaslona.....	9
Prvi zagon naprave.....	9
Zakaj potrebujem račun Google™?.....	10
Polnjenje naprave.....	10
Osnove.....	12
Uporaba zaslona na dotik.....	12
Zaklepanje in odklepanje zaslona.....	14
Začetni zaslon.....	14
Zaslon s programi.....	16
Krmarjenje med programi.....	17
Programčki.....	17
Gradniki.....	18
Bližnjice in mape.....	19
Ozadja in teme.....	20
Zajem zaslona.....	21
Snemanje zaslona.....	21
Stanje in obvestila.....	22
Ikone v vrstici stanja.....	23
Pregled programov.....	25
Prenašanje programov.....	27
Prenašanje programov iz trgovine Google Play™.....	27
Prenašanje programov iz drugih virov.....	27
Internet in omrežja.....	28
Brskanje po spletu.....	28
Nastavitve interneta in sporočil MMS	28
Wi-Fi®	29
Skupna raba mobilne podatkovne povezave.....	31
Nadzor uporabe podatkov.....	31
Izbira mobilnega omrežja.....	33
Navidezna zasebna omrežja (VPN).....	33
Sinhroniziranje podatkov v napravi.....	35
Sinhroniziranje spletnih računov.....	35
Sinhroniziranje računa Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	35
Osnovne nastavitve.....	37
Dostop do nastavitvev.....	37

Zvok, način zvonjenja in glasnost.....	37
Zaščita kartice SIM	38
Uporaba več kartic SIM.....	39
Nastavitve zaslona.....	39
Sanjarjenje.....	40
Zaklepanje zaslona.....	40
Nastavitve jezika.....	42
Datum in čas.....	42
Izboljšanje izhodnega zvoka.....	43
Vnašanje besedila.....	44
Zaslonska tipkovnica.....	44
Telefonska tipkovnica.....	45
Vnašanje besedila z govorom.....	46
Urejanje besedila.....	46
Prilagajanje tipkovnice Xperia.....	47
Klicanje.....	48
Klicanje.....	48
Prejemanje klicev.....	49
Trenutni klici.....	51
Uporaba dnevnika klicev.....	51
Posredovanje klicev.....	52
Omejevanje klicev.....	52
Več klicev.....	53
Konferenčni klici.....	53
Telefonski predal.....	54
Klici v sili.....	54
Imenik	55
Prenašanje stikov.....	55
Iskanje in ogled stikov.....	56
Dodajanje in urejanje stikov.....	57
Dodajanje medicinskih informacij in informacij za klic v sili.....	58
Priljubljene in skupine.....	59
Pošiljanje podatkov za stik.....	60
Preprečevanje podvojenih vnosov v programu Imenik.....	60
Varnostno kopiranje stikov.....	60
Sporočanje in pogovor.....	61
Branje in pošiljanje sporočil.....	61
Razvrščanje sporočil.....	62
Vzpostavljanje klica iz sporočila.....	63
Možnosti sporočanja.....	63
Neposredno sporočanje in videoklepet.....	63

E-pošta.....	65
Nastavitev e-pošte.....	65
Pošiljanje in prejemanje e-poštnih sporočil.....	65
Podokno za predogled e-pošte.....	66
Razvrščanje e-poštnih sporočil.....	67
Nastavitve e-poštnega računa.....	67
Gmail™.....	68
Glasba	69
Prenašanje glasbe v napravo	69
Poslušanje glasbe.....	69
Meni začetnega zaslona v programu Walkman®.....	70
Seznami predvajanja.....	71
Souporaba glasbe.....	72
Izboljšanje zvoka.....	72
Ponazoritve	72
Prepoznavanje glasbe s programom TrackID™.....	73
FM-radio.....	75
Poslušanje radia.....	75
Priljubljene radijske postaje.....	76
Nastavitve zvoka.....	76
Kamera.....	77
Fotografiranje in snemanje videoposnetkov.....	77
Zaznavanje obraza.....	78
Funkcija Smile Shutter™ za fotografiranje nasmehov na obrazih.....	78
Dodajanje zemljepisnega položaja fotografijam.....	79
Splošne nastavitve kamere.....	79
Nastavitve fotoaparata.....	82
Nastavitve videokamere.....	86
Fotografije in videoposnetki v programu Album.....	89
Ogled fotografij in videoposnetkov.....	89
Souporaba in upravljanje fotografij in videoposnetkov.....	90
Urejanje fotografij v programu Urejevalnik fotografij.....	91
Urejanje videoposnetkov s programom Ustvarjalnik filmov.....	92
Skrivanje fotografij in videoposnetkov.....	92
Meni začetnega zaslona v programu Album.....	93
Ogled fotografij na zemljevidu.....	94
Videoposnetki.....	96
Predvajanje videoposnetkov s programom Filmi.....	96
Prenašanje videoposnetkov v napravo	97
Upravljanje videovsebine.....	97
Povezljivost.....	98
Brezžično zrcaljenje zaslona naprave na televizor.....	98

Souporaba vsebine z napravo z oznako DLNA Certified™.....	98
Brezžična tehnologija Bluetooth®.....	101
Pametni programi in funkcije, s katerimi boste prihranili čas.....	104
Nadzor dodatkov in nastavitev s programom Smart Connect.....	104
Potovanja in zemljevidi.....	106
Uporaba lokacijskih storitev.....	106
Google Zemljevidi™ in krmarjenje.....	106
Uporaba prenosa podatkov na potovanju.....	108
Način za letenje.....	108
Koledar in alarm.....	109
Koledar.....	109
Alarm in ura.....	110
Podpora in vzdrževanje.....	112
Podpora za vašo napravo.....	112
Orodja računalnika.....	112
Posodabljanje naprave.....	113
Iskanje izgubljene naprave	114
Iskanje identifikacijske številke naprave.....	115
Upravljanje baterije in porabe.....	115
Pomnilnik in uporaba.....	117
Upravljanje datotek z računalnikom.....	118
Varnostno kopiranje in obnavljanje vsebine.....	119
Izvajanje diagnostičnih preskusov v napravi.....	121
Vnovični zagon in ponastavitev naprave.....	122
Recikliranje naprave.....	123
Omejitve storitev in funkcij.....	123
Pravne informacije.....	123

Uvod


O teh navodilih za uporabo

To so navodila za uporabo **Xperia™ E4 Dual** za različico s programsko opremo **Android™ 4.4.4**. Če ne veste, katero različico programske opreme imate nameščeno v napravi, to lahko preverite v meniju z nastavitvami. Za več informacij o posodobitvah programske opreme glejte *Posodabljanje naprave* na strani 113 .

Preverjanje trenutne različice programske opreme vaše naprave

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Različica progr. opr. Android**.

Pregled

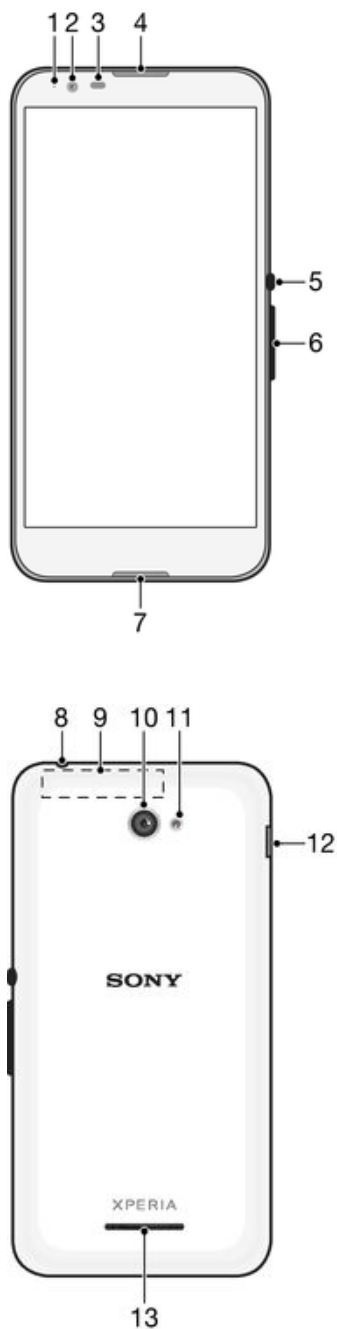

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Lučka za polnjenje/obvestilna lučka | 8. Vtičnica za slušalke |
| 2. Objektiv sprednje kamere | 9. Območje anten Wi-Fi/GPS/Bluetooth |
| 3. Tipalo bližine/svetlobe | 10. Objektiv glavne kamere |
| 4. Zvočnik | 11. Lučka kamere |
| 5. Tipka za vklop/izklop | 12. Vrata polnilnika/kabla USB |
| 6. Tipka za glasnost/povečavo | 13. Glavni zvočnik |
| 7. Mikrofon | |

Sestavljanje

Na zaslon je prilepljena zaščitna plastična folija. Pred uporabo zaslona na dotik jo odstranite. V nasprotnem primeru zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno.

Odstranjevanje hrbtnega pokrovčka



- V odprtino potisnite noht (kot je prikazano na sliki) in dvignite pokrovček.


Pritrjevanje hrbtnega pokrovčka



- 1 Hrbtni pokrovček postavite na zadnjo stran naprave in pritisnite navzdol spodnje kote pokrovčka, da se zaskoči.
- 2 Pritisnite robove pokrovčka (od spodaj navzgor), da se pokrovček zaskoči.

Vstavljanje kartic micro SIM


- ! Če vstavite kartico micro SIM v vklopljeno napravo, se bo ta samodejno znova zagnala.

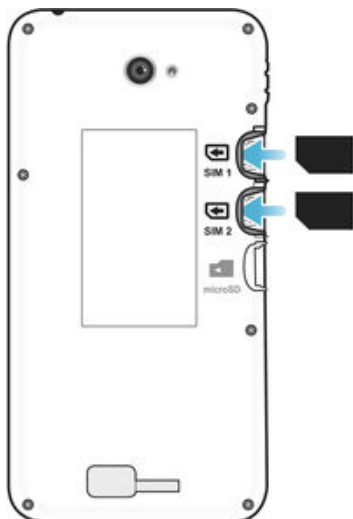

- Odstranite hrbtni pokrovček in nato v ustrezni reži vstavite kartici micro SIM, tako da so zlati kontakti obrnjeni navzdol.
- ! Da bo vaša naprava delovala pravilno, morate uporabiti kartico micro SIM. Nekatere kartice SIM standardne velikosti vam omogočajo, da odstranite integrirano kartico micro SIM. Ko kartico micro SIM odstranite s kartice SIM standardne velikosti, je ni mogoče znova namestiti, prav tako ni mogoče znova uporabljati kartice SIM standardne velikosti. Če nimate kartice micro SIM ali če vaša trenutna kartica SIM nima snemljive kartice micro SIM, se obrnite na


svojega omrežnega operaterja, ki vam bo povedal več o tem, kje lahko dobite ali zamenjate kartico SIM.

Vstavljanje pomnilniške kartice

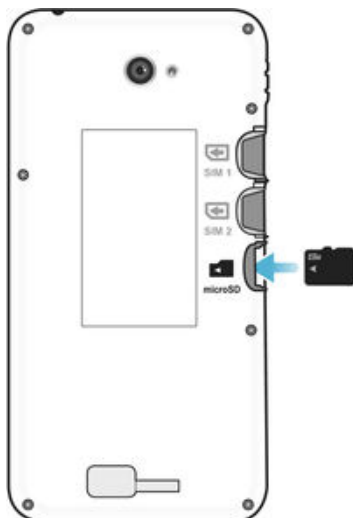


- 1 Odstranite zadnji pokrovček.
- 2 Pomnilniško kartico v režo za pomnilniško kartico vstavite tako, da so zlato obarvani priključki obrnjeni navzdol.

Odstranjevanje kartic micro SIM

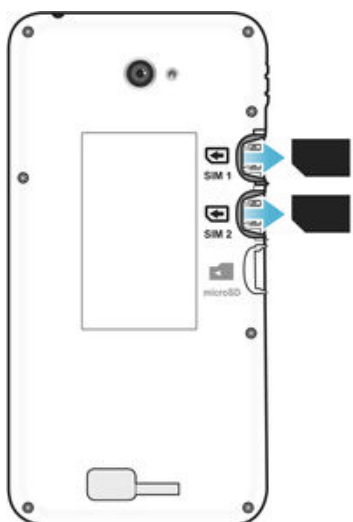

- 1 Odstranite zadnji pokrovček.
- 2 Izvlecite kartici micro SIM iz rež in ju v celoti odstranite.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

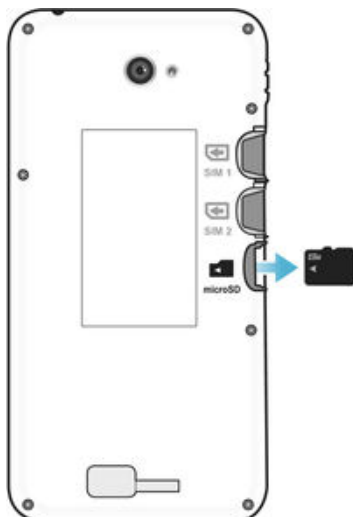

- 1 Izklopite telefon ali izpnite pomnilniško kartico v meniju **Nastavitve > Pomnilnik > Izpnite kartico SD**.
- 2 Odstranite hrbtni pokrovček ter nato izvlecite pomnilniško kartico.

Zaščita zaslona

- ! Pred uporabo naprave odstranite prosojno zaščitno folijo tako, da povlečete štrleči jeziček.

Priporočamo, da svojo napravo zaščitite z zaščitno folijo znamke Sony ali zaščito za zaslon, ki je namenjena modelu naprave Xperia™. Če uporabite pripomočke za zaščito zaslona drugih proizvajalcev, vaša naprava morda ne bo delovala pravilno, saj lahko zakrijete tipala, objektivne, zvočnike ali mikrofone, poleg tega pa lahko z uporabo teh pripomočkov izničite garancijo.


Prvi zagon naprave

Ko napravo prvič zaženete, se odpre vodnik za namestitev, s katerim boste nastavili osnovne nastavitve, se vpisali v spletne račune in prilagodili napravo po svojih željah. Če imate na primer račun Sony Entertainment Network, se lahko tukaj vpišete vanj in ga takoj nastavite.

- 💡 Do vodnika za namestitev lahko dostopate tudi pozneje iz menija z nastavitvami.

Vklop naprave

- ! Pred prvim vklopom naprave polnite baterijo najmanj 30 minut.

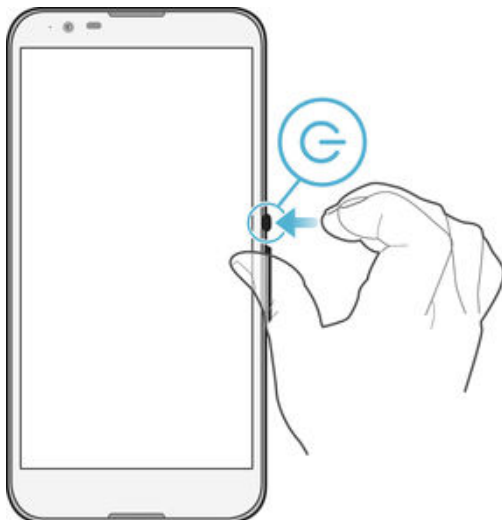

- 1 Pritisnite tipko za vklop/izklop  in jo pridržite, dokler se naprava ne zatrese.
 - 2 Po potrebi vpišite kodo PIN svoje kartice SIM in nato tapnite .
 - 3 Počakajte nekaj časa, da se naprava zažene.
- 💡 Kodo PIN vaše kartice SIM prvotno določi vaš operater, vendar jo lahko pozneje spremenite v meniju »Nastavitve«. Če želite popraviti napako pri vnosu kode PIN kartice SIM, tapnite .

Izklop naprave

- 1 Pritisnite tipko za vklop  in jo pridržite, dokler se ne odpre meni z možnostmi.
 - 2 V meniju možnosti tapnite **Izklop**.
 - 3 Tapnite **V redu**.
- ! Naprava se bo morda zaustavila šele čez nekaj časa.

Zakaj potrebujem račun Google™?

Vaša naprava Xperia™ družbe Sony uporablja platformo Android™, ki jo je razvila družba Google™. Ko napravo kupite, lahko v njej uporabljate številne programe in storitve družbe Google™, na primer Gmail™, Google Maps™, YouTube™ in program Play Store™, s katerim imate dostop do spletne trgovine Google Play™, kjer lahko prenesete programe za sistem Android™. Če želite kar najbolje izkoristiti te storitve, potrebujete račun Google™. Tako je račun Google™ obvezen, če želite:

- prenesti in namestiti programe iz trgovine Google Play™;
- sinhronizirati e-pošto, stike in koledar s storitvijo Gmail™;
- začeti pogovor s programom Hangouts™;
- sinhronizirati zgodovino brskanja in zaznamke s spletnim brskalnikom Google Chrome™;
- se identificirati kot pooblaščen uporabnik po popravilu programske opreme s programom Xperia™ Companion;
- oddaljeno poiskati napravo, jo zakleniti ali izbrisati podatke v ukradeni napravi s storitvama my Xperia™ ali Android™ Device Manager.

Če želite več informacij o sistemu Android™ in družbi Google™, obiščite spletno mesto <http://support.google.com>.

- ! Zelo pomembno je, da si zapomnite uporabniško ime in geslo za račun Google™. V nekaterih primerih se boste morali zaradi varnostnih razlogov morda identificirati z računom Google™. Če v teh primerih ne boste vnesli uporabniškega imena in gesla za svoj račun Google™, bo naprava zaklenjena. Če imate več kot en račun Google™, bodite pozorni in vnesite podrobnosti za ustrezen račun.

Nastavljanje Google™ Računa v napravi


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Dodaj račun** > **Google**.
 - 3 Če želite ustvariti Google™ Račun, upoštevajte navodila v čarovniku za registracijo ali se prijavite, če že imate račun.
- 💡 V Google™ Račun se lahko prijavite oziroma ga ustvarite tudi v čarovniku za namestitvev, ko prvič vklopite napravo. Lahko pa greste na splet in ustvarite račun na www.google.com/accounts.

Polnjenje naprave

V napravi je vgrajena baterija za polnjenje, ki jo lahko zamenja samo Sony ali pooblaščen servisni center. Te naprave nikoli ne poskušajte odpreti ali razstaviti sami. Če odprete napravo, jo lahko poškodujete in izničite jamstvo.

Ko kupite napravo, je baterija delno napolnjena. Napravo lahko med polnjenjem še vedno uporabljate. Več informacij o bateriji in o tem, kako izboljšate učinkovitost delovanja, najdete v poglavju *Upravljanje baterije in porabe* na strani 115.

Polnjenje naprave

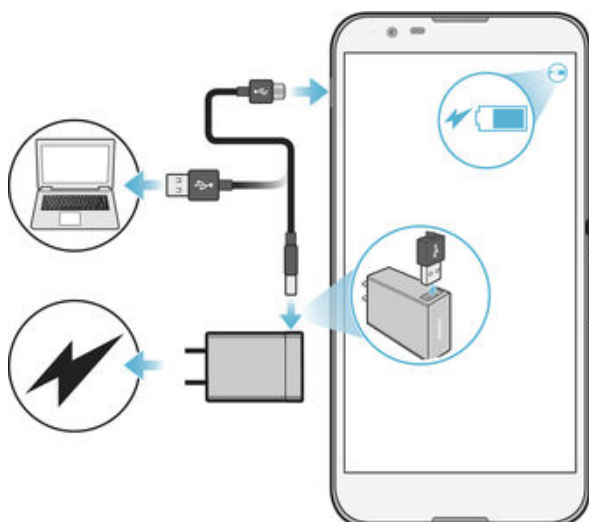

- 1 Polnilnik naprave priključite v vtičnico.
 - 2 Priključite del kabla USB v polnilnik (ali v vrata USB v računalniku).
 - 3 Drug konec kabla pa v vrata micro USB naprave, tako da je simbol USB obrnjen navzgor. Obvestilna lučka zasveti, ko se začne postopek polnjenja.
 - 4 Ko je naprava napolnjena, izključite kabel iz naprave tako, da ga povlečete naravnost navzven. Priključka ne upogibajte.
- 💡 Če se baterija v celoti izprazni, lahko traja nekaj minut, preden se zasveti obvestilna lučka in se prikaže ikona za polnjenje ⚡.

Stanje obvestilne lučke baterije

Zelena	Raven napoljenosti je več kot 90 %
Utripa rdeče	Baterija se polni, raven napoljenosti pa je manjša od 15%
Oranžna	Baterija se polni, raven napoljenosti pa je manjša od 90 %

Osnove


Uporaba zaslona na dotik

Tapanje




- Odprite ali izberite element.
- Potrdite ali opustite potrditveno polje oz. možnost.
- Vnesite besedilo z zaslonsko tipkovnico.

Poteza dotikanja in pridržanja

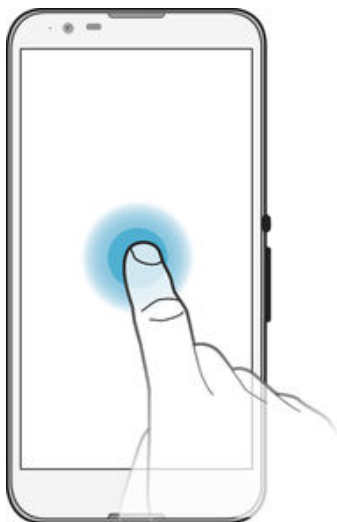


- Premaknite element.
- Aktivirajte meni za določen element.
- Aktivirajte način izbire, na primer za izbiranje več elementov s seznama.

Poteza približevanja in razširjanja

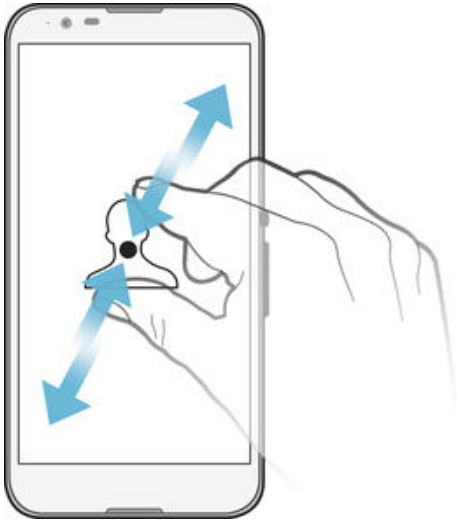

- Povečajte oz. pomanjšajte spletno stran, fotografijo ali zemljevid.

Dršenje

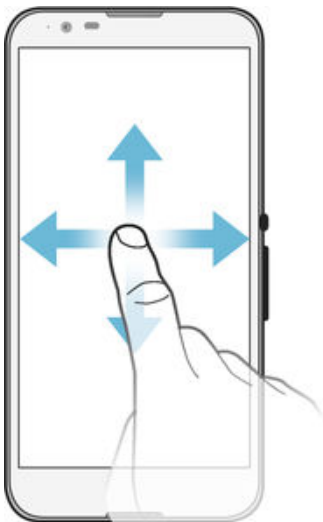

- Premaknite se navzgor ali navzdol po seznamu.
- Premaknite se v levo ali desno, npr. med podokni začetnega zaslona.


Dršenje



- Pomikajte se hitro, npr. po seznamu ali spletni strani. Pomikanje ustavite tako, da tapnete zaslon.

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Ko je naprava vklopljena in jo pustite mirovati določen čas, zaslon potemni, da varčuje z baterijo, in se samodejno zaklene. To zaklepanje prepreči neželena dejanja zaslona na dotik, ko naprave ne uporabljate. Ob nakupu ima naprava že nastavljeno osnovno odklepanje s podrsavanjem. To pomeni, da morate podrsati po zaslonu navzgor oz. navzdol, da jo odklenete. Varnostne nastavitve lahko nato spremenite in dodate drugačna zaklepanja. Preberite *Zaklepanje zaslona* na strani 40 .

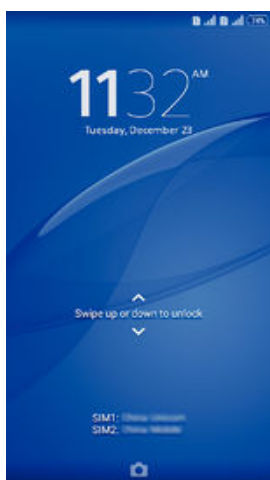

Vklop zaslona

- Na kratko pritisnite tipko za vklop .

Zaklepanje zaslona

- Ko je zaslon aktiven, rahlo pritisnite tipko za vklop .

Začetni zaslon

Začetni zaslon predstavlja izhodišče vaše naprave. Podoben je namizju na računalniškem zaslonu. Na začetnem zaslonu imate lahko do sedem podoken, ki se raztezajo čez običajno širino zaslona. Število podoken začetnega zaslona označujejo pike na dnu začetnega zaslona. Označena pika predstavlja podokno, v katerem se trenutno nahajate.



Pomik na začetni zaslon


- Pritisnite .

Brskanje po začetnem zaslonu



Podokna začetnega zaslona

Na začetni zaslon lahko dodate nova podokna (največ sedem) ali jih izbrišete. Nastavite lahko tudi podokno, ki ga želite uporabiti za podokno začetnega zaslona.

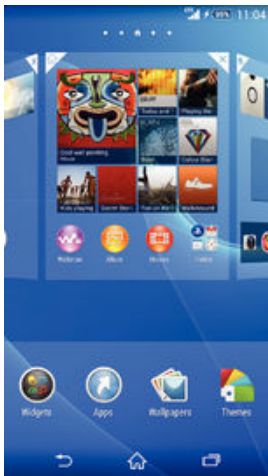

Nastavitev podokna kot glavno podokno začetnega zaslona

- 1 Dotaknite se praznega območja vašem začetnem zaslonu Začetni zaslon in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
- 2 Podrsajte levo ali desno, da odprete podokno, ki ga želite nastaviti kot glavno podokno začetnega zaslona, in nato tapnite  v zgornjem delu podokna.

Dodajanje podokna na začetni zaslon


- 1 Dotaknite se praznega območja vašem začetnem zaslonu Začetni zaslon in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
- 2 Če želite brskati po podoknih, podrsajte levo ali desno, nato tapnite .

Brisanje podokna z začetnega zaslona

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon se dotaknite praznega območja in ga pridržite, dokler naprava ne začne vibrirati.
- 2 Podrsajte levo ali desno, da poiščete podokno, ki ga želite izbrisati, in nato tapnite .

Zaslon s programi

Zaslon s programi, ki ga odprete z začetnega zaslona, vsebuje programe, ki so že vnaprej nameščeni v napravi, ter programe, ki ste jih prenesli sami.

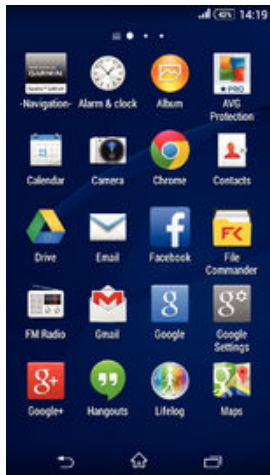

Prikaz vseh programov na zaslonu s programi

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Podrsajte levo ali desno po zaslonu s programi.

Zagon programa z zaslona s programi

- Podrsajte levo ali desno, da poiščete program in ga nato tapnite.

Odpiranje menija zaslona s programi

- Če želite odpreti meni zaslona s programi, povlecite levi rob zaslona na desno.

Razvrščanje programov na zaslonu s programi

- 1 Če želite odpreti meni zaslona s programi, povlecite levi rob zaslona s programi na desno.
- 2 Preverite, ali imate v razdelku **POKAŽI PROGRAME** izbrano možnost **Lasten vrstni red**.
- 3 Dotaknite se programa in ga pridržite, dokler se ne poveča in naprava ne zavibrira, nato ga povlecite na novo mesto.

Dodajanje bližnjice programa na začetni zaslon

- 1 Na zaslonu s programi se dotaknite ikona programa in jo pridržite, dokler naprava ne zavibrira, nato povlecite ikono na vrh zaslona. Odpre se začetni zaslon.
- 2 Povlecite ikono na željeno mesto začetnega zaslona, nato sprostite prst.

Razvrščanje programov na zaslonu s programi

- 1 Če želite odpreti meni zaslona s programi, povlecite levi rob zaslona s programi na desno.
- 2 S spustnega seznama **POKAŽI PROGRAME** izberite željeno možnost.

Iskanje programa na zaslonu s programi

- 1 Če želite odpreti meni zaslona s programi, povlecite levi rob zaslona s programi na desno.
- 2 Tapnite **Iskanje programov**.
- 3 Vnesite ime programa, ki ga želite poiskati.

Odstranjevanje programa z zaslona s programi

- 1 Če želite odpreti meni zaslona s programi, povlecite levi rob zaslona s programi na desno.
- 2 Tapnite **Odstranitev**. Programme, ki jih je mogoče odstraniti, prepoznate po ikoni .
- 3 Tapnite program, ki ga želite odstraniti, in nato tapnite **Odstranitev**.

Krmarjenje med programi

Z navigacijskimi tipkami, oknom z nedavnimi programi in vrstico s priljubljenimi lahko krmarite med programi; preklapljanje med nedavnimi programi je tako res enostavno. Nekateri programi se ob pritisku tipke  za izhod zaprejo, medtem ko se drugi še naprej izvajajo v ozadju. oz. se začasno prekinajo. Če program začasno prekinete ali če se izvajajo v ozadju, lahko nadaljujete tam, kjer ste končali, ko ga naslednjič zaženete.



- | | |
|---|---|
| 1 | Okno z nedavnimi programi – odpre nedavne programe |
| 2 | Vrstica s priljubljenimi – do programov ali gradnikov dostopajte prek bližnjice |
| 3 | Navigacijska tipka »Opravilo« – odpre okno z nedavnimi programi in vrstico s priljubljenimi |
| 4 | Navigacijska tipka »Domov« – zapre program in se vrne na začetni zaslon |
| 5 | Navigacijska tipka »Nazaj« – odpre prejšnji zaslon v programu ali ga zapre |

Odpiranje okna nedavno uporabljenih aplikacij

- Pritisnite .

Zapiranje vseh nedavnih programov

- Tapnite  in nato še **Končaj vse**.


Odpiranje menija v programu

- Med uporabo programa pritisnite .
- ! Menija ni na voljo v vseh programih.

Programčki

Programčki so majhni programi, ki se poleg drugih programov izvajajo na istem zaslonu in omogočajo večopravilnost. Odprto imate na primer spletno stran z menjalnimi tečaji in hkrati zažene programček »Kalkulator« ter izvedete poljubno računsko operacijo. Do

programčkov dostopate prek vrstice s priljubljenimi. Če želite prenesti več programčkov, obiščite trgovino Google Play™.



Odpiranje programčka

- 1 Če želite prikazati vrstico s priljubljenimi, pritisnite .
- 2 Tapnite programček, ki ga želite odpreti.

💡 Hkrati lahko odprete več programčkov.

Zapiranje manjšega programa

- V oknu z manjšimi programi tapnite .

Prenos programčka

- 1 V vrstici s priljubljenimi tapnite ,  in nato še .
- 2 Poiščite programček, ki ga želite prenesti, in sledite navodilom za prenos ter dokončajte namestitve.

Premikanje manjšega programa

- Ko je odprt majhen program, se dotaknite zgornjega levega kota majhnega programa in ga pridržite ter ga nato premaknite na zeleno mesto.

Minimiziranje manjšega programa

- Ko je odprt majhen program, se dotaknite zgornjega levega kota majhnega programa in ga pridržite ter ga nato povlecite v desni rob ali na spodnji rob zaslona.

Razvrščanje programčkov v vrstici s priljubljenimi

- Dotaknite se programčka in ga pridržite, nato ga povlecite na zeleno mesto.

Odstranjevanje programčka iz vrstice s priljubljenimi

- Dotaknite se programčka in ga pridržite, nato pa ga povlecite v .

Obnovitev odstranjenega programčka


- 1 Odprite vrstico s priljubljenimi in tapnite .
- 2 Dotaknite se programčka, ki ga želite obnoviti, in ga pridržite; nato ga povlecite v vrstico s priljubljenimi.

Dodajanje gradnika kot programčka

- 1 Če želite prikazati vrstico s priljubljenimi, pritisnite .
- 2 Tapnite  >  > .
- 3 Izberite gradnik.
- 4 Po želji vnesite ime gradnika, nato pa tapnite **V redu**.

Gradniki

Gradniki so programčki, ki jih lahko uporabljate neposredno na začetnem zaslonu. Obenem pa so tudi bližnjice. Gradnik »Vreme« vam tako prikazuje osnovne informacije o vremenu neposredno na začetnem zaslonu. Toda ko tapnete gradnik, se odpre polni program »Vreme«. Več gradnikov lahko prenesete iz trgovine Google Play™.

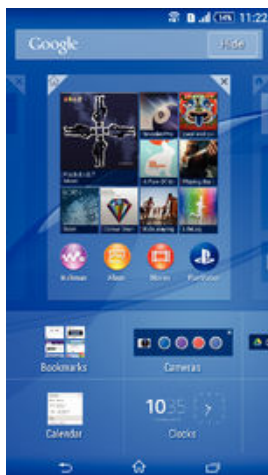

Dodajanje gradnika na začetni zaslon

- 1 Dotaknite se in pridržite prazen prostor na Začetni zaslon, tako da naprava zavibrira, nato pa tapnite **Gradniki**.
- 2 Poiščite in tapnite gradnik, ki ga želite dodati.

Spreminjanje velikosti gradnika

- 1 Dotaknite se gradnika in ga pridržite, dokler se ne poveča in naprava zavibrira, in nato izpustite gradnik. Če je velikost gradnika mogoče spremeniti, na primer gradnika Koledar, se prikaže označen okvir s točkami za spreminjanje velikosti.
- 2 Povlecite točke navznoter, če želite pomanjšati gradnik, ali navzven, če ga želite povečati.
- 3 Za potrditev nove velikosti gradnika tapnite poljubno mesto na zaslonu Začetni zaslon.

Premikanje gradnika


- Dotaknite se gradnika in ga pridržite, dokler se ne poveča in naprava ne zavibrira, nato ga povlecite na novo mesto.

Odstranjevanje gradnika

- Dotaknite se gradnika in ga pridržite, dokler se ne poveča in naprava ne zavibrira; nato ga povlecite v razdelek **X** na vrhu zaslona.

Bližnjice in mape

Z bližnjicami in mapami lahko upravljate programe, vaš začetni zaslon pa bo tako ostal pregleden.

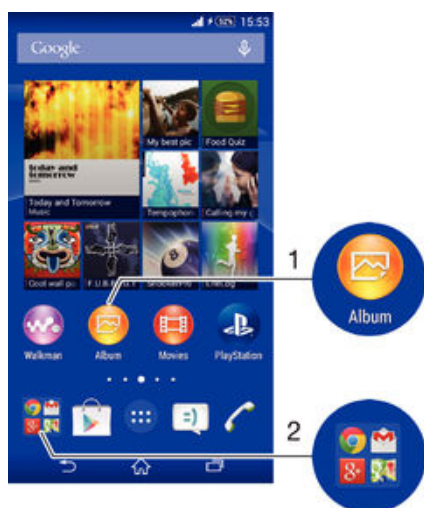

- 1 Dostop do programa prek bližnjice
- 2 Dostop do mape s programi

Dodajanje bližnjice programa na začetni zaslon

- 1 Na Začetni zaslon se dotaknite praznega območja in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira in se ne prikaže meni za prilagajanje.
 - 2 V meniju za prilagajanje tapnite **Programi**.
 - 3 Na seznamu programov izberite poljuben program. Izbrani program bo dodan na Začetni zaslon.
- 💡 Lahko pa v 3. koraku tapnete **Bližnjice** in nato s seznama razpoložljivih programov izberete poljuben program. Če na ta način dodajate bližnjice, nekateri razpoložljivi programi omogočajo, da bližnjici dodate posebno funkcionalnost.

Premikanje elementa na začetnem zaslonu

- Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler se ne poveča in naprava zavibrira, ter ga nato povlecite na novo mesto.

Odstranjevanje elementa z začetnega zaslona

- Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler se ne poveča in naprava ne zavibrira; nato ga povlecite v razdelek **X** na vrhu zaslona.

Ustvarjanje mape na začetnem zaslonu

- Dotaknite se ikone ali bližnjice programa in jo pridržite, dokler se ne poveča in naprava ne zavibrira, nato pa jo povlecite in spustite na drugo ikono ali bližnjico programa.

Dodajanje elementov v mapo na začetnem zaslonu

- Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler se ne poveča in naprava zavibrira, in ga nato povlecite v mapo.

Preimenovanje mape na začetnem zaslonu

- 1 Tapnite mapo, da jo odprete.
- 2 Tapnite naslovno vrstico mape, da prikažete polje **Ime mape**.
- 3 Vnesite novo ime mape in tapnite **Dokončano**.

Ozadja in teme

Začetni zaslon lahko z ozadji in različnimi temami prilagodite svojemu okusu. Prav tako lahko zamenjate ozadje zaklenjenega zaslona.



Spreminjanje ozadja začetnega zaslona

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, se dotaknite praznega območja in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
- 2 Tapnite **Ozadja** in izberite eno od možnosti.

Nastavljanje teme

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, se dotaknite praznega območja in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
 - 2 Tapnite **Teme**, nato pa izberite temo.
- ! Ko spremenite temo, se ozadje spremeni tudi v nekaterih programih.

Spreminjanje ozadja zaklenjenega zaslona

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Prilagoditev** > **Zaklenjeni zaslon**.
- 3 Izberite možnost in sledite navodilom za spreminjanje ozadja.

Zajem zaslona

Zajamete lahko slike katerega koli zaslona na vaši napravi. Zajemi zaslona se samodejno shranijo v Album.

Zajem zaslona


- 1 Pridržite tipko za vklop, dokler se ne pojavi okno s pozivom.
 - 2 Tapnite .
- 💡 Zaslon lahko zajamete tudi tako, da hkrati pritisnete tipko za vklop in tipko za znižanje glasnosti; zaslišati morate klik.

Ogled posnetka zaslona

- Povlecite vrstico stanja v celoti navzdol, nato pa tapnite posnetek zaslona, ki si ga želite ogledati.
- 💡 Posnetke zaslona si lahko ogledate tudi v programu Album.

Snemanje zaslona

Funkcijo za snemanje zaslona lahko uporabite za zajem videoposnetkov dogajanja na zaslonu naprave. Ta funkcija je uporabna, če na primer želite ustvarjati vadnice ali snemati videoposnetke igranja iger na napravi. Posneti videoposnetki se avtomatsko shranijo v program Album.

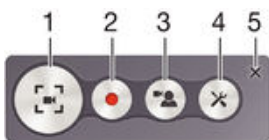

- | | |
|---|---|
| 1 | Minimiziranje/nadaljevanje okna za snemanje zaslona |
| 2 | Snemanje zaslona |
| 3 | Snemanje zaslona pri aktivirani sprednji kameri |
| 4 | Dostop do nastavitev za snemanje zaslona |
| 5 | Izhod iz okna za snemanje zaslona |

Snemanje zaslona

- 1 Pridržite tipko za vklop, dokler se ne pojavi okno s pozivom.
- 2 Tapnite .
- 3 Ko je okno za snemanje zaslona odprto, tapnite . Prikaže se časovnik za snemanje.
- 4 Če želite ustaviti snemanje zaslona, tapnite časovnik, nato pa tapnite .

Snemanje zaslona pri aktivirani sprednji kameri

- 1 Ko je okno za snemanje zaslona odprto, tapnite , da se pojavi okno za snemanje s sprednje kamere.
 - 2 Če želite začeti s snemanjem zaslona in videoposnetka, ki ga zajame sprednja kamera, tapnite .
 - 3 Če želite ustaviti snemanje, tapnite odštevalnik in nato .
 - 4 Če želite deaktivirati okno za snemanje s sprednje kamere, tapnite .
- 💡 Ko se okno za snemanje s sprednje kamere odpre, povlecite , da spremenite velikost okna, nato pa tapnite , da posnamete sliko.

Ogled nedavnih videoposnetkov zaslona

- Po končanem snemanju zaslona lahko povlečete vrstico stanja navzdol in tapnete za ogled nedavnih videoposnetkov zaslona.
- 💡 Videoposnetke zaslona si lahko ogledate tudi v programu Album.

Stanje in obvestila

Ikone v vrstici stanja prikazujejo dogodke, na primer nova sporočila in obvestila koledarja, aktivne dejavnosti, kot so prenosi datotek, in informacije o stanju, denimo stanje baterije ter moč signala. Povlecite vrstico stanja navzdol in odprite podokno z obvestili ter izvedite poljubna dejanja. Ikone in obvestila lahko prilagodite tako, da izberete, katere sistemske ikone želite prikazati v vrstici stanja in programe, ki lahko pošiljajo obvestila.

Odpiranje ali zapiranje podokna z obvestili



Podrobnosti obvestila

- Tapnite obvestilo.

Opuščanje obvestila iz podokna z obvestili


- Postavite prst na poljubno obvestilo in ga podrsajte v levo oz. desno.

Čiščenje obvestil iz podokna z obvestili

- Tapnite **Počisti**.

Obvestilna lučka

Obvestilna lučka vas opozori na stanje baterije in nekatere druge dogodke. Utripajoča bela lučka na primer pomeni, da imate novo sporočilo ali neodgovorjen klic.

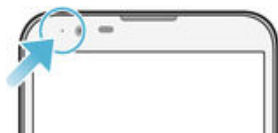

Ikone v vrstici stanja

Ikone stanja

	Moč signala
	Ni signala
	Gostovanje v tujem omrežju
	Omrežje GPRS je na voljo
	Tehnologija EDGE je na voljo
	Omrežje 3G je na voljo
	Mobilno podatkovno omrežje je na voljo
	Pošiljanje in prenos podatkov prek tehnologije GPRS
	Pošiljanje in prenos podatkov prek tehnologije EDGE
	Pošiljanje in prenos podatkov prek omrežja 3G
	Pošiljanje in prenos podatkov prek mobilnega omrežja

	Stanje baterije
	Baterija se polni
	Način STAMINA je aktiviran
	Način skoraj prazne baterije je aktiviran
	Način letenja je aktiviran
	Funkcija Bluetooth® je aktivirana
	Kartica SIM ni vstavljena
	Kartica SIM 1
	Kartica SIM 2
	Mikrofon je izključen
	Zvočnik je vključen
	Tihi način
	Način opozarjanja z vibriranjem
	Nastavljen je alarm
	Tehnologija GPS je aktivirana
	Poteka sinhronizacija
	Težava s prijavo ali sinhronizacijo

! Nekaterе funkcije ali storitve, ki jih predstavljajo ikone tega seznama, morda ne bodo na voljo – odvisno od vašega ponudnika storitev, omrežja in/ali regije.

Upravljanje ikon v vrstici stanja

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Prilagoditev > Ikone vrstice stanja**.
- 3 Potrdite polja za sistemske ikone, ki jih želite prikazati v vrstici stanja.

Ikone obvestil

	Novo sporočilo SMS ali MMS
	Neodgovorjen klic
	Trenutni klic
	Posredovanje klicev je vklopljeno
	Novo sporočilo glasovne pošte
	Novo e-poštno sporočilo
	Omogočena je povezava Wi-Fi®, podatki pa se prenašajo.
	Prenašanje podatkov
	Prenašanje podatkov v strežnik
	Prenos podatkov prek mobilnega omrežja je onemogočen
	Na voljo je posodobitev programske opreme
	Na voljo so posodobitve sistema
	Prenašanje posodobitev sistema

	Tapnite, da namestite prenesene posodobitve sistema
	Posnetek zaslona je bil zajet
	Prejeli ste novo sporočilo klepeta Hangouts™
	Videopogovor s prijatelji s programom Hangouts™
	Prihajajoči dogodek v koledarju
	Izvaja se programček
	Aktiviran je program Smart Connect
	Predvaja se skladba
	Predvajanje radia
	Naprava je z računalnikom povezana prek kabla USB
	Zasedenost notranjega pomnilnika je 75 %. Tapnite, da prenesete podatke na pomnilniško kartico
	Sporočilo z opozorilom
	Obvestilo o napaki
	Več (neprikazanih) obvestil

! Tukaj morda niso navedene vse ikone, ki se prikažejo v vaši napravi. Ikone so predstavljene zgolj v interne namene in se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo.

Upravljanje obvestil

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Prilagoditev** > **Upravljanje obvestil**.
- 3 Potrdite polja za programe, ki lahko pošiljajo obvestila.

Pregled programov

	S programom Alarm in ura nastavite različne vrste alarmov.
	S spletnim brskalnikom lahko brskate po spletnih straneh, upravljate zaznamke ter besedila in slike.
	S programom Kalkulator lahko izvajate osnovne računske operacije.
	S programom Koledar lahko spremljate svoje dogodke in upravljate sestanke.
	S programom Kamera lahko snemate videoposnetke in fotografirate.
	Program Imenik uporabite za upravljanje telefonskih števil, e-poštnih naslovov in drugih podatkov o stikih.
	Dostopajte do prenesenih programov, dokumentov in slik.
	S programom E-pošta lahko pošiljate in prejimate e-pošto prek zasebnih in poslovnih računov.
	S programom Facebook™ se vključite v družabno omrežje s prijatelji, družinskimi člani in sodelavci z vsega sveta.
	Brskajte po radijskih postajah in jih poslušajte.
	V programu Album prikažite svoje fotografije in videoposnetke ter jih urejajte.
	S programom Gmail™ prebirajte, ustvarjajte in organizirajte e-poštna sporočila.

-  Poiščite podatke v napravi in na spletu.
-  Prikažite svojo trenutno lokacijo, poiščite druge lokacije in izračunajte poti s programom Google Maps™.
-  Pojdite v trgovino Google Play™, kjer lahko prenesete brezplačne in plačljive programe za svojo napravo.
-  S programom Sporočanje pošiljajte in prejemajte sporočila SMS in MMS.
-  S programom Filmi lahko v napravi predvajate videoposnetke ali jih delite s prijatelji.
-  S programom Walkman® organizirajte in predvajajte glasbo, zvočne knjige in poddaje.
-  Prikažite novice in vremenske napovedi.
-  Kličete tako, da ročno vnesete številko, ali uporabite pametno klicanje.
-  Optimizirajte nastavitve naprave po svojih potrebah.
-  S programom Hangouts™ lahko klepetate s prijatelji v spletu.
-  Ugotovite, katero skladbo poslušate, in pridobite informacije o izvajalcu, albumu ter druge podatke.
-  V programu YouTube™ lahko souporabljate in predvajate videoposnetke z vsega sveta.
-  Dostopajte do pomoči za uporabnike v napravi s programom Podpora. Dostopate lahko na primer do navodil za uporabo, informacij o odpravljanju težav ter nasvetov in trikov.
-  Prenesite in namestite nove programe in posodobitve.

! Nekateri programi niso podprti ali navedeni v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev na vseh območjih.

Prenašanje programov

Prenašanje programov iz trgovine Google Play™

Google Play™ je Googlova uradna spletna trgovina za prenašanje programov, iger, glasbe, filmov in knjig. V njej najdete tako brezplačne kot plačljive programe. Preden začnete prenašati vsebino iz trgovine Google Play™, se prepričajte, ali imate delujočo internetno povezavo – priporočamo povezavo Wi-Fi®, saj se boste tako izognili dodatnim stroškom prenosa podatkov.

- ! Če želite uporabljati Google Play™, potrebujete Google™ Račun. Google Play™ morda ni na voljo v vseh državah in regijah.

Prenos programa iz trgovine Google Play™

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Play Store**.
 - 3 Z brskanjem po kategorijah ali s funkcijo za iskanje poiščite element, ki ga želite prenesti.
 - 4 Tapnite element, če si želite ogledati njegove podrobnosti, sledite navodilom in dokončajte namestitev.
- ! Pravilno delovanje nekaterih programov je pogojeno z dostopom do podatkov, nastavitvev in različnih funkcij v vaši napravi. Namestite in podelite dovoljenja le tistim programom, ki si vredni zaupanja.
 - 💡 Dovoljenja, podeljena prenesenemu programu, si ogledate tako, da v razdelku **Nastavitve > Programi** tapnete program.

Prenašanje programov iz drugih virov

Če ste v napravi omogočili prenose tudi iz drugih virov (poleg trgovine Google Play™), sledite ustreznim navodilom za prenašanje programov s spletnih mest.

- ! Z nameščanjem programov, ki imajo neznan ali nezanesljiv izvor, lahko poškodujete napravo. Zato prenašajte le programe iz zanesljivih virov. Če imate katera koli vprašanja, se obrnite na ponudnika programov.

Omogočanje prenosa programov iz drugih virov

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varnost**.
 - 3 Potrdite polje **Neznani viri**.
 - 4 Tapnite **V redu**.
- ! Pravilno delovanje nekaterih programov je pogojeno z dostopom do podatkov, nastavitvev in različnih funkcij v vaši napravi. Namestite in podelite dovoljenja le tistim programom, ki jim zaupate.
 - 💡 Dovoljenja, podeljena prenesenemu programu, si ogledate tako, da v razdelku **Nastavitve > Programi** tapnete program.

Internet in omrežja

Brskanje po spletu

Spletni brskalnik Google Chrome™ za naprave s sistemom Android™ je za večino tržišč že vnaprej nameščen. Obiščite spletno mesto <http://support.google.com/chrome> in kliknite povezavo »Chrome za prenosne naprave«, da boste izvedeli podrobnosti o načinu uporabe tega brskalnika.

Iskanje z brskalnikom Google Chrome™

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite .
- 3 Če Google Chrome™ uporabljate prvič, se vpišite v Google™ Račun ali pa anonimno brskajte z brskalnikom Google Chrome™.
- 4 V polje za iskanje in naslovno polje vnesite iskani pojem ali spletni naslov, nato tapnite **Pojdi** na tipkovnici.

Nastavitve interneta in sporočil MMS

Če želite pošiljati sporočila MMS ali dostopati do interneta, ko omrežje Wi-Fi® ni na voljo, potrebujete delujočo mobilno podatkovno povezavo s pravnimi internetnimi nastavitvami in nastavitvami za sporočila MMS (storitev večpredstavnostnih sporočil). Preberite si spodnje namige:

- Pri večini mobilnih omrežij in operaterjev so nastavitve interneta in sporočil MMS vnaprej konfigurirane v vaši napravi. Tako lahko začnete takoj uporabljati internet in pošiljati sporočila MMS.
 - V nekaterih primerih boste lahko nastavitve interneta in sporočil MMS prenesli pri prvem vklopu naprave, ko vstavite kartico SIM. Te nastavitve lahko prenesete tudi pozneje v meniju »Nastavitve«.
 - Nastavitve interneta in sporočil MMS lahko kadar koli ročno dodate, spremenite ali jih izbrišete iz naprave. Če po pomoti spremenite ali izbrišete nastavitve interneta ali sporočil MMS, ponovno prenesite nastavitve interneta in sporočil MMS.
 - Če kljub uspešnem prenosu nastavitve interneta in sporočil MMS ne morete dostopati do obilnega omrežja ali pošiljati sporočil MMS, si na spletnem mestu www.sonymobile.com/support/ oglejte namige za odpravljanje težav za svojo napravo, kjer boste našli informacije o odpravljanju težav s pokritostjo z omrežjem, prenosom podatkov prek mobilnega omrežja in sporočili MMS.
- ! Če je aktiviran način STAMINA Mode za varčevanje z energijo, se mobilni prenos podatkov začasno prekine, ko je zaslon izključen. Če to povzroča težave s povezavo, poskusite nastaviti, da se nekaj programov in storitev ne prekine, ali začasno deaktivirajte način STAMINA. Za več informacij glejte *Pregled funkcij v načinu STAMINA* na strani 116 .

Prenos nastavitve interneta in sporočil MMS

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več ...** > **Nastavitve prenosa**.
 - 3 Izberite kartico oz. kartici SIM, za kateri želite prenesti nastavitve interneta in sporočil MMS.
 - 4 Tapnite **Sprejmi**. Po uspešnem prenosu nastavitve se v vrstici stanje prikaže , prenos podatkov prek mobilnega omrežja pa je samodejno vklopljen.
- ! Če nastavitve ni mogoče prenesti v vašo napravo, preverite moč signala mobilnega omrežja. Premaknite se na odprt prostor brez ovir ali se približajte oknu.

Preverjanje, ali je prenos podatkov prek mobilnega omrežja vklopljen oz. izklopljen

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več ...** > **Mobilna omrežja**.
- 3 Izberite kartico SIM.
- 4 Preverite, ali je potrjeno polje **Prenos podatkov prek mobilnega omrežja**.

Ročno dodajanje nastavitev za internet in sporočila MMS

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več ...** > **Mobilna omrežja**.
- 3 Izberite kartico SIM.
- 4 Tapnite **Imena dostopnih točk** > **+**.
- 5 Tapnite **Ime** in vnesite želeno ime.
- 6 Tapnite **APN** in vnesite ime dostopne točke.
- 7 Vnesite ostale zahtevane podatke. Če ne veste, kateri podatki so nujni, se obrnite na omrežnega operaterja.
- 8 Ko končate, tapnite , nato tapnite **Shrani**.
- 9 Če želite izbrati točko APN, ki ste jo ravno dodali, tapnite izbirni gumb zraven imena točke APN. Ko jo izberete, ta točka APN postane privzeta točka APN za internetne storitve in storitev sporočil MMS.

Ogled prenesenih nastavitev interneta in sporočil MMS

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več ...** > **Mobilna omrežja**.
 - 3 Izberite kartico SIM.
 - 4 Tapnite **Imena dostopnih točk**.
 - 5 Za ogled dodatnih podrobnosti tapnite enega od elementov, ki so na voljo.
- ! Če je na voljo več povezav, je aktivna omrežna povezava označena z označenim gumbom .

Wi-Fi®

Uporabite povezave Wi-Fi® za brskanje v internetu, prenašanje programov ali pošiljanje in prejemanje e-poštnih obvestil. Potem ko vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi®, si vaša naprava omrežje zapomni in samodejno vzpostavi povezavo z njim, ko boste naslednjič v dosegu tega omrežja.

Pri nekaterih omrežjih Wi-Fi® se boste morali prijaviti na spletno stran, preden ga boste lahko začeli uporabljati. Če želite več informacij, se obrnite na ustreznega skrbnika omrežja Wi-Fi®.

Omrežja Wi-Fi®, ki so na voljo, so lahko odprta ali zavarovana:

- Odprta omrežja prepoznate po ikoni  zraven imena omrežja Wi-Fi®.
 - Varovana omrežja pa po ikoni  zraven imena omrežja Wi-Fi®.
- 💡 Nekatera omrežja Wi-Fi® niso prikazana na seznamu razpoložljivih omrežij, saj ne oddajajo svojega omrežnega imena (SSID). Če poznate ime omrežja, ga na seznam razpoložljivih omrežij Wi-Fi® lahko dodate ročno.

Vklop funkcije Wi-Fi®

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve**.
 - 3 Drsnika poleg **Wi-Fi** povlecite desno, da vklopite funkcijo Wi-Fi®.
- ! Omogočanje povezave Wi-Fi® lahko traja nekaj sekund.

Samodejno vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi®

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve**.
 - 3 Tapnite **Wi-Fi**. Prikazana so omrežja Wi-Fi®, ki so na voljo.
 - 4 Tapnite omrežje Wi-Fi®, s katerim se želite povezati. Pri zavarovanih omrežjih vnesite ustrezno geslo. Ko vzpostavite povezavo, se v vrstici stanja prikaže ikona .
- 💡 Če želite poiskati nova razpoložljiva omrežja, tapnite  in nato tapnite **Pregled**. Če povezave z omrežjem **Wi-Fi** ne morete vzpostaviti, glejte ustrezne nasvete za odpravljanje težav za svojo napravo na www.sonymobile.com/support/.

Ročno dodajanje omrežja Wi-Fi®

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Wi-Fi**.
- 3 Tapnite **+**.
- 4 Vnesite podatke **Ime omrežja (SSID)**.
- 5 Če želite izbrati vrsto varnosti, tapnite polje **Varnost**.
- 6 Po potrebi vnesite geslo.
- 7 Če želite urediti dodatne možnosti, kot so nastavitve IP in strežnika proxy, potrdite polje **Prikaz dodatnih možnosti** in uredite po želji.
- 8 Tapnite **Shrani**.

! Obnove se na skrbnika omrežja Wi-Fi®, naj vam da SSID in geslo omrežja.

Močnejši signal Wi-Fi®

Signal Wi-Fi® lahko izboljšate na več načinov:

- Napravo postavite bližje dostopni točki Wi-Fi®.
- Dostopno točko Wi-Fi® postavite na mesto, kjer ni ovir ali motenj.
- Ne prekrivajte območja antene Wi-Fi® v napravi (označeno območje na sliki).



Nastavitve Wi-Fi®

Ko imate vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi® ali ko so v vaši bližini na voljo omrežja Wi-Fi®, si lahko ogledate njihovo stanje. Napravo lahko nastavite tudi tako, da vas obvesti, ko zazna odprto omrežje Wi-Fi®.

Če nimate vzpostavljene povezave z omrežjem Wi-Fi®, naprava za dostop do interneta uporablja mobilno podatkovno povezavo (če ste jo v napravi nastavili in omogočili). Če dodate pravilnik stanja pripravljenosti za povezave Wi-Fi®, lahko določite, kdaj želite preklopiti iz omrežja Wi-Fi® na mobilno podatkovno povezavo.

Omogočanje obvestil omrežja Wi-Fi®

- 1 Vključite funkcijo Wi-Fi®, če še ni vključena.
- 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Wi-Fi**.
- 4 Pritisnite .
- 5 Tapnite **Dodatno**.
- 6 Označite potrditveno polje **Obvestila o omrežjih**.

Prikazovanje podrobnih informacij o povezanem omrežju Wi-Fi®

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Wi-Fi**.
- 3 Tapnite omrežje Wi-Fi®, s katerim imate trenutno vzpostavljeno povezavo. Prikazane so podrobne informacije o omrežju.

Dodajanje pravilnika stanja pripravljenosti za Wi-Fi®

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Wi-Fi**.
- 3 Pritisnite .
- 4 Tapnite **Napredno**.
- 5 Tapnite **V nač. spanja je Wi-Fi vklopljen**.
- 6 Izberite eno od možnosti.

Skupna raba mobilne podatkovne povezave

Mobilno podatkovno povezavo lahko daste v skupno rabo z drugimi napravami na več načinov:

- Skupna raba povezave USB – svojo mobilno podatkovno povezavo dajte v skupno rabo z računalnikom prek kabla USB.
- Skupna raba povezave Bluetooth® – svojo mobilno podatkovno povezavo dajte v skupno rabo z največ petimi napravami prek tehnologije Bluetooth®.
- Prenosna dostopna točka Wi-Fi® – svojo mobilno podatkovno povezavo dajte v skupno rabo z največ 8 napravami hkrati, vključno z napravami, ki podpirajo tehnologijo WPS.

Souporaba podatkovne povezave prek kabla USB

- 1 Prekinite vse povezave naprave prek kabla USB.
 - 2 Napravo priključite na računalnik s kablom USB, ki ste ga dobili ob nakupu naprave.
 - 3 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 4 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več ... > Omejitev in prenosna dostopna točka**.
 - 5 Potrdite polje **Souporaba povezave USB** nato (če ste pozvani) tapnite **V redu**. Ko je povezava vzpostavljena, se v vrstici stanja prikaže .
 - 6 Ko želite ustaviti souporabo podatkovne povezave, počistite potrditveno polje **Souporaba povezave USB** ali pa izključite kabel USB.
- ! Podatkovne povezave naprave in kartice SD ni mogoče hkrati souporabljati prek kabla USB.

Uporaba naprave kot prenosne vroče točke Wi-Fi®

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več ... > Omejitev in prenosna dostopna točka**.
- 3 Tapnite **Nastav. pren. dostopne točke Wi-Fi > Konfiguriranje dostopne točke Wi-Fi**.
- 4 Vnesite podatke **Ime omrežja (SSID)**.
- 5 Če želite izbrati vrsto varnosti, tapnite polje **Varnost**. Po potrebi vnesite geslo.
- 6 Tapnite **Shrani**.
- 7 Tapnite  in označite polje **Prenos. dostopna točka Wi-Fi**.
- 8 Če ste pozvani, za potrditev tapnite **V redu**. V vrstici stanja se prikaže , ko je prenosna vroča točka Wi-Fi® aktivna.
- 9 Če želite ustaviti souporabo podatkovne povezave prek Wi-Fi®, počistite potrditveno polje **Prenos. dostopna točka Wi-Fi**.

Preimenovanje ali zavarovanje prenosne vroče točke

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več ... > Omejitev in prenosna dostopna točka**.
- 3 Tapnite **Nastav. pren. dostopne točke Wi-Fi > Konfiguriranje dostopne točke Wi-Fi**.
- 4 Vnesite **Ime omrežja (SSID)** za omrežje.
- 5 Če želite izbrati vrsto varnosti, tapnite polje **Varnost**.
- 6 Po potrebi vnesite geslo.
- 7 Tapnite **Shrani**.

Nadzor uporabe podatkov

Spremljate lahko količino podatkov, ki so bili v določenem obdobju preneseni v napravo ali iz nje prek mobilne podatkovne povezave ali povezave Wi-Fi®. Ogledate si lahko na

primer količino podatkov, ki jih uporabljajo posamezni programi. Za podatke, prenesene prek mobilne podatkovne povezave, lahko nastavite tudi opozorila in omejitve za uporabo podatkov, da preprečite dodatne stroške.

- ! S prilagoditvijo nastavitve uporabe podatkov boste lažje nadzorovali uporabo podatkov, vendar s tem ne morete preprečiti dodatnih stroškov.

Vklop ali izklop prenosa podatkov

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Prenos podatkov**.
 - 3 Izberite kartico SIM.
 - 4 Prenos podatkov vklopite oz. izklopite tako, da povlečete drsnik poleg možnosti **Mobilnih prenos podatkov**.
- 💡 Če je prenos podatkov izklopljen, lahko naprava še vedno vzpostavi povezavo prek Wi-Fi® in Bluetooth®.

Nastavitev opozorila o prenosu podatkov

- 1 Prepričajte se, da je vklopljen prenos podatkov prek mobilnega omrežja.
- 2 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Prenos podatkov**.
- 4 Izberite kartico SIM.
- 5 Stopnjo opozorila nastavite tako, da povlečete opozorilno črto na želeno vrednost. Ko se količina prenosa podatkov približa stopnji, ki ste jo nastavili, boste prejeli opozorilo.

Nastavitev omejitve za prenos podatkov prek mobilnega omrežja

- 1 Prepričajte se, da je vklopljen prenos podatkov prek mobilnega omrežja.
 - 2 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Prenos podatkov**.
 - 4 Izberite kartico SIM.
 - 5 Potrdite polje **Nast. omejitev mob. podat.**, če še ni označeno, nato pa tapnite **V redu**.
 - 6 Če želite nastaviti omejitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja, povlecite ustrezno črto na želeno vrednost.
- ! Ko boste dosegli nastavljeno omejitev, se bo prenos podatkov prek mobilnega omrežja v napravi samodejno izključil.

Nadzor prenosa podatkov prek mobilnega omrežja za posamezne programe

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Prenos podatkov**.
 - 3 Izberite kartico SIM.
 - 4 Poiščite želeni program in ga tapnite.
 - 5 Potrdite polje **Omejitve podatkov v ozadju**.
 - 6 Za dostop do posebnih nastavitvev za program (če so na voljo) tapnite **Ogled nastavitvev programa** in spremenite, kar želite.
- 💡 Če spremenite povezane nastavitve prenosa podatkov, to lahko vpliva na delovanje posameznih programov.

Ogled podatkov, prenesenih prek povezave Wi-Fi®

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Prenos podatkov**.
- 3 Tapnite  in potrdite polje **Prikaz upor. podat. Wi-Fi**, če še ni potrjeno.
- 4 Tapnite zavihek **Wi-Fi**.

Izbira mobilnega omrežja

Naprava samodejno preklaplja med mobilnimi omrežji glede na to, katera so na voljo na vaši trenutni lokaciji. Napravo lahko nastavite tudi ročno tako, da uporabi določen način mobilnega omrežja, na primer WCDMA ali GSM.

Izbiranje omrežnega načina

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več ...** > **Mobilna omrežja**.
- 3 Izberite kartico SIM.
- 4 Tapnite **Omrežni način** in izberite omrežni način.

Ročno izbiranje drugega omrežja

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več ...** > **Mobilna omrežja**.
- 3 Izberite kartico SIM.
- 4 Tapnite **Omrežni operaterji**.
- 5 Tapnite **Način iskanja**, nato izberite **Ročno**.
- 6 Izberite omrežje.

- ! Če omrežje izberete ročno, naprava ne bo iskala drugega, tudi če se premaknete zunaj dosega ročno izbranega omrežja.

Aktiviranje samodejnega izbiranja omrežja

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več ...** > **Mobilna omrežja**.
- 3 Izberite kartico SIM.
- 4 Tapnite **Omrežni operaterji**.
- 5 Tapnite **Način iskanja**, nato izberite **Automatic**.

Navidezna zasebna omrežja (VPN)

Uporabite svojo napravo, da se povežete z navideznimi zasebnimi omrežji (VPN), s katerimi lahko dostopate do virov v zaščitenem krajevnem omrežju iz javnega omrežja. Povezave VPN na primer pogosto uporabljajo podjetja in izobraževalne ustanove za svoje uporabnike, ki morajo dostopati do intraneta in drugih notranjih storitev, ko so izven notranjega omrežja, na primer med potovanjem.

Povezave VPN lahko nastavite na številne načine, odvisno od omrežja. V nekaterih omrežjih boste morali prenesti in namestiti varnostni certifikat za svojo napravo. Če želite podrobne informacije o pripravi povezave z navideznim zasebnim omrežjem, se obrnite na omrežnega skrbnika v svojem podjetju ali organizaciji.

Dodajanje navideznega zasebnega omrežja

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več ...** > **VPN**.
- 3 Tapnite **+**.
- 4 Izberite vrsto omrežja VPN, ki ga želite dodati.
- 5 Vnesite nastavitve VPN.
- 6 Tapnite **Shrani**.

Vzpostavljanje povezave z navideznim zasebnim omrežjem

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več ...** > **VPN**.
- 3 Na seznamu omrežij, ki so na voljo, tapnite omrežje VPN, s katerim želite vzpostaviti povezavo.
- 4 Vnesite zahtevane podatke.
- 5 Tapnite **Vzpostavi povezavo**.

Prekinitev povezave z navideznim zasebnim omrežjem

- 1 Vrstico stanja povlecite navzdol.
- 2 Tapnite obvestilo za povezavo VPN, da jo izključite.

Sinhroniziranje podatkov v napravi

Sinhroniziranje spletnih računov

Sinhronizirajte svoje naprave s stiki, e-poštnimi sporočili, dogodki koledarja in drugimi informacijami iz spletnih računov, na primer iz e-poštnih računov kot sta Gmail™ in Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ ter Twitter™. Podatke lahko sinhronizirate samodejno za vse račune tako, da aktivirate funkcijo samodejnega sinhroniziranja. Lahko pa vsak račun sinhronizirate ročno.

Nastavitev spletnega računa za sinhronizacijo

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve** > **Dodaj račun** in nato izberite račun, ki ga želite dodati.
- 3 Preberite navodila za ustvarjanje računa ali se vpišite, če že imate račun.

Ročna sinhronizacija spletnega računa

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  > **Nastavitve**.
- 2 V razdelku **Računi** izberite vrsto računa in tapnite ime računa, ki ga želite sinhronizirati. Prikaže se seznam elementov, ki jih je mogoče sinhronizirati z računom.
- 3 Potrdite elemente, ki jih želite sinhronizirati.
- 4 Tapnite  in nato še **Sinhroniziraj**.

Odstranjevanje spletnega računa

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  > **Nastavitve**.
- 2 V razdelku **Računi** izberite vrsto računa in tapnite ime računa, ki ga želite odstraniti.
- 3 Tapnite  in nato **Odstrani račun**.
- 4 Znova tapnite **Odstrani račun**, da potrdite.

Sinhroniziranje računa Microsoft® Exchange ActiveSync®

Če uporabljate račun Microsoft Exchange ActiveSync, lahko dostopate do poslovne e-pošte, sestankov koledarja in stikov neposredno iz svoje naprave. Po namestitvi lahko podatke najdete v programih **E-pošta**, **Koledar** in **Imenik**.

Nastavitev računa Exchange Active Sync za sinhronizacijo

- 1 Prepričajte se, da imate na voljo podrobnosti o domeni in strežniku, ki ste jih dobili od skrbnika omrežja v podjetju.
 - 2 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
 - 3 Tapnite **Nastavitve** > **Dodaj račun** > **Exchange ActiveSync**.
 - 4 Vnesite svoj poslovni e-poštni naslov in geslo.
 - 5 Tapnite **Naprej**. Naprava začne pridobivati podatke o vašem računu. Če pride do težave, ročno vnesite podrobnosti o domeni in strežniku za svoj račun in nato tapnite **Naprej**.
 - 6 Če želite strežniku v podjetju omogočiti nadzor nad svojo napravo, tapnite **V redu**.
 - 7 Izberite podatke, ki jih želite sinhronizirati z napravo, na primer stike in vnose na koledarju.
 - 8 Po želji aktivirajte skrbnika naprave, ki bo strežniku v podjetju omogočil nadzor nad določenimi varnostnimi funkcijami naprave. Strežniku v podjetju lahko na primer omogočite, da nastavi pravila gesla in šifriranje pomnilnika.
 - 9 Po dokončani nastavitvi lahko vnesete ime poslovnega računa.
- ! Ko v računalniku spremenite geslo za prijavo za račun Exchange Active Sync, se morate v napravi znova vpisati v račun Exchange Active Sync.

Spreminjanje nastavitev računa Exchange Active Sync

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **E-pošta** in nato .
- 3 Tapnite **Nastavitve**, izberite račun Exchange Active Sync in po želji spremenite nastavitve računa.

Nastavitev intervala sinhronizacije za račun Exchange Active Sync

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **E-pošta** in nato .
- 3 Tapnite **Nastavitve** in izberite račun Exchange Active Sync.
- 4 Tapnite **Pogostost preverjanja** > **Pogostost preverjanja** in izberite eno od možnosti intervala.

Odstranjevanje računa Exchange Active Sync

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  > **Nastavitve**.
- 2 V razdelku **Računi** tapnite **Exchange ActiveSync** in izberite račun Exchange Active Sync, ki ga želite odstraniti.
- 3 Tapnite  in nato **Odstrani račun**.
- 4 Znova tapnite **Odstrani račun**, da potrdite.

Osnovne nastavitve

Dostop do nastavitev

V meniju »Nastavitve« si lahko ogledate in spreminjate nastavitve naprave. Do menija »Nastavitve« dostopate lahko z zaslona s programi ali podokna s hitrimi nastavitvami.

Odpiranje menija z nastavitvami naprave z zaslona s programi

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve**.

Ogled informacij o napravi

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu**.

Prikaz podokna s hitrimi nastavitvami

- Vrstico stanja povlecite navzdol z dvema prstoma.

Izbira nastavitev, ki bodo prikazane v podoknu s hitrimi nastavitvami

- 1 Vrstico stanja povlecite navzdol z dvema prstoma in nato tapnite **Uredi**.
- 2 V vrstici na dnu zaslona se dotaknite in pridržite ikono za hitro nastavitve, ki jo želite dodati, in jo nato povlecite in spustite v zgornji del zaslona.

Prerazporejanje podokna s hitrimi nastavitvami

- 1 Vrstico stanja povlecite navzdol z dvema prstoma in nato tapnite **Uredi**.
- 2 Pridržite ikono in jo premaknite na zeleni položaj.
- 3 Tapnite **Dokončano**.

Zvok, način zvonjenja in glasnost

Prilagodite lahko glasnost načina zvonjenja za dohodne klice in obvestila ter za predvajanje glasbe in videoposnetkov. V napravi lahko na primer izberite tihi način, tako da ne zvoni, ko ste na sestanku.

Prilagajanje glasnosti

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok** > **Glasnost**.
- 3 Povlecite drsnike za glasnost na zelene položaje.

- ! Ton zvonjenja in glasnost predvajanja predstavnosti lahko prilagodite s tipkama za povečanje ali zmanjšanje glasnosti, tudi če je zaslon zaklenjen.

Nastavitev naprave na način vibriranja

- Pridržite tipko za glasnost, dokler se v vrstici stanja ne prikaže ikona .

Nastavitev naprave na tihi način

- 1 Pridržite tipko za glasnost, dokler naprava ne zavibrira in se v vrstici stanja ne prikaže ikona .
 - 2 Znova pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti. V vrstici stanja se pojavi .
- 💡 Pritisnite tipko za povečanje glasnosti, da končate tihi način.

Nastavljanje naprave na način vibriranja in zvonjenja

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok**.
- 3 Potrdite polje **Vibriranje ob zvonjenju**.

Nastavljanje načina zvonjenja

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Nač. zvon. ob prej. fotografij.**
- 3 Izberite kartico SIM.
- 4 Izberite možnost s seznama ali tapnite  in izberite glasbeno datoteko, ki je shranjena v napravi.
- 5 Tapnite **Dokončano**, da potrdite.

Izbiranje zvoka za obvestila

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Zvok obvestila.**
- 3 Izberite možnost s seznama ali tapnite  in izberite glasbeno datoteko, ki je shranjena v napravi.
- 4 Tapnite **Dokončano**, da potrdite.

-  Nekateri programi imajo svoje določene zvoke obvestil, ki jih lahko izberete v nastavitvah programov.

Omogočanje zvokov ob dotiku

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok.**
- 3 Označite potrditveni polji **Zvok številčnice** in **Zvoki dotikov.**

Zaščita kartice SIM

Vsako kartico SIM, ki jo uporabljate v vaši napravi, lahko zaklenete in odklenete s kodo PIN (osebna identifikacijska številka). Ko je kartica SIM zaklenjena, je povezana naročnina na kartico zaščitena pred zlorabo, kar pomeni, da je treba vnesti kodo PIN ob vsakem zagonu naprave.

Če vnesete napačno kodo PIN večkrat, kot je največje število dovoljenih poskusov, se bo vaša kartica SIM zablokirala. Vnesti morate kodo PUK (osebni ključ za deblokiranje) in nato novo kodo PIN. Kodi PIN in PUK dobite pri operaterju.

Nastavitev zaklepa kartice SIM

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varnost > Nastavi zaklepanje kartice SIM.**
- 3 Izberite kartico SIM.
- 4 Potrdite polje **Zaklepanje kartice SIM.**
- 5 Vnesite kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu.** Zaklepanje kartice SIM je sedaj aktivno. Vsakokrat, ko boste ponovno zagnali napravo, se bo prikazal poziv, da vnesete kodo.

Odstranjevanje zaklepanja kartice SIM

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varnost > Nastavi zaklepanje kartice SIM.**
- 3 Izberite kartico SIM.
- 4 Počistite potrditveno polje **Zaklepanje kartice SIM.**
- 5 Vnesite kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu.**

Spreminjanje kode PIN za kartico SIM

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varnost > Nastavi zaklepanje kartice SIM.**
- 3 Izberite kartico SIM.
- 4 Tapnite **Spremeni PIN kart. SIM.**
- 5 Vnesite prejšnjo kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu.**
- 6 Vnesite novo kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu.**
- 7 Ponovno vtipkajte novo kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu.**

Odklepanje zaklenjene kartice SIM s kodo PUK

- 1 Vnesite kodo PUK in tapnite .
 - 2 Vnesite novo kodo PIN in tapnite .
 - 3 Znova vnesite novo kodo PIN in tapnite .
- ! Če ste prevečkrat vnesli nepravilno kodo PUK, se obrnite na omrežnega operaterja, naj vam priskrbi novo kartico SIM.

Uporaba več kartic SIM

Naprava deluje z eno ali dvema vstavljenima karticama SIM. Dohodno komunikacijo prejimate na obeh karticah SIM, za odhodno komunikacijo pa lahko izberete, iz katere številke želite, da poteka. Preden lahko začnete uporabljati obe kartici SIM, ju morate omogočiti v meniju z nastavitvami naprave. Če sta obe kartici SIM zaklenjeni s kodo PIN, se lahko po vklopu naprave odločite, da boste odklenili in uporabljali le eno kartico SIM. Torej lahko eno zaklenjeno kartico SIM zaobidete.

Klic, ki ga prejmete na kartico SIM 1 lahko preusmerite tudi na kartico SIM 2, če je kartica SIM 1 nedosegljiva, in obratno. Ta funkcija se imenuje dosegljivost dvojne SIM. Omogočiti jo morate ročno. Glejte *Posredovanje klicev* na strani 52.

Omogočanje ali onemogočanje uporabe dveh kartic SIM

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Nastavitve dvojne kartice SIM**.
- 3 Označite ali opustite potrditveni polji SIM1 in SIM2.

Preimenovanje kartice SIM

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Nastavitve dvojne kartice SIM**.
- 3 Izberite kartico SIM in vnesite novo ime.
- 4 Tapnite **V redu**.

Kako zaobiti zaklenjeno kartico SIM, če sta obe kartici SIM zaklenjeni

- 1 Vključite napravo in izberite kartico SIM, ki jo želite odkleniti.
- 2 Vnesite ustrezno kodo PIN in tapnite . Izbrana kartica SIM se odklene.
- 3 Ko se prikaže poziv za vnos kode PIN za drugo kartico SIM, tapnite **Preskoči**. Pojavi se začetni zaslon in sedaj lahko uporabite napravo z omogočeno eno kartico SIM.

Omogočanje zaklenjene kartice SIM

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Nastavitve dvojne kartice SIM**.
 - 3 Izberite kartico SIM, ki je zaklenjena.
 - 4 Vnesite ustrezno kodo PIN.
- 💡 Zaklenjeno kartico SIM lahko omogočite tudi prek podokna z obvestili.

Nastavitve zaslona

Prilagajanje svetlosti zaslona

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Svetlost**.
 - 3 Če je polje **Prilagodi pogojem osvetlitve** potrjeno, ga počistite.
 - 4 Povlecite drsnik, da prilagodite svetlost.
- 💡 Zmanjšanje ravni svetlosti poveča učinkovitost delovanja baterije.

Nastavitev zaslona na opozarjanje z vibriranjem ob dotiku

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok**.
- 3 Potrdite polje **Vibrira na dotik**. Zaslon sedaj zavibrira, ko tapnete tipko ali določene programe.

Prilagajanje časa nedejavnosti, preden se zaslon izklopi

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Stanje pripravljenosti**.
 - 3 Izberite eno od možnosti.
- 💡 Če želite hitro izklopiti zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop .

Pametni nadzor osvetlitve

Pametni nadzor osvetlitve ohranja vklopljen zaslon, dokler napravo držite v rokah. Ko napravo odložite, se zaslon izklopi glede na določeno nastavitev spanja.

Vklop funkcije za pametni nadzor osvetlitve

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Pametni nadzor osvetlitve**.
- 3 Drsnik poleg možnosti **Pametni nadzor osvetlitve** povlecite na desno.

Sanjarjenje

Sanjarjenje predstavlja interaktivni ohranjevalnik zaslona, ki samodejno prikazuje barve, fotografije ali diaporo, ko je vaša naprava, priključena na združitevno postajo ali se polni, zaslon pa je nedejaven.

Aktiviranje ohranjevalnika zaslona Sanjarjenje

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Sanjarjenje**.
- 3 Drsnik poleg možnosti **Sanjarjenje** povlecite na desno.

Izbiranje vsebine za ohranjevalnik zaslona Sanjarjenje

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Sanjarjenje**.
- 3 Drsnik poleg možnosti **Sanjarjenje** povlecite na desno.
- 4 Izberite vsebino, ki jo želite prikazati, ko je ohranjevalnik zaslona aktiven.

Nastavitev začetka za ohranjevalnik zaslona Sanjarjenje

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Sanjarjenje**.
- 3 Drsnik poleg možnosti **Sanjarjenje** povlecite na desno.
- 4 Če želite ohranjevalnik zaslona Sanjarjenje aktivirati takoj, tapnite **Začnite zdaj**.
- 5 Če želite nastaviti samodejne možnosti aktiviranja, tapnite **Kdaj sanjariti** in izberite možnost.

Zaklepanje zaslona

Zaslon lahko zaklenete na več načinov. Spodaj si lahko ogledate raven varnosti za posamezne vrste zaklepanj od najnižje do najvišje:

- Podrsavanje – brez zaščite, a s hitrim dostopom do začetnega zaslona
- Odklepanje z Bluetoothom – odklepanje naprave s pomočjo seznanjenih naprav Bluetooth
- Odklepanje z obrazom – napravo odklenete tako, da pogled usmerite na zaslon
- Vzorec – s prstom narišite preprost vzorec, da odklenete napravo
- PIN – vnesite številsko kodo PIN, ki naj bo dolga vsaj štiri števke, da odklenete napravo

- Geslo – vnesite alfanumerično geslo, da odklenete napravo
- ! Zelo pomembno je, da si zapomnite vzorec, PIN ali geslo za odklepanje zaslona. Če pozabite te informacije, morda ne boste mogli obnoviti pomembnih podatkov, kot so imenik in sporočila.

Spreminjanje vrste zaklepanja zaslona

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varnost > Zaklepanje zaslona**.
- 3 Upoštevajte navodila, prikazana na zaslonu naprave, in izberite poljubno zaklepanje zaslona.

Odklepanje zaslona s funkcijo odklepanja s tehnologijo Bluetooth®

- ! Zagotovite, da bosta pred uporabo funkcije odklepanja s tehnologijo Bluetooth® vaša naprava in druga naprava Bluetooth® seznanjeni. Dodatne informacije o seznanjanju naprav lahko najdete v poglavju *Seznanjanje naprave z drugo napravo Bluetooth®* na strani 102.
- 1 Na začetnem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve > Varnost**.
 - 2 Tapnite **Zaklepanje zaslona > Odklepanje z napravo Bluetooth**.
 - 3 Tapnite **Nadaljuj** in izberite napravo, s katero želite odkleniti zaslon, nato pa tapnite **Nadaljuj**.
 - 4 Izberite rezervno možnost odklepanja zaslona, v primeru da ni vzpostavljena povezava z nobeno napravo Bluetooth®.
 - 5 Na drugih napravah Bluetooth® poiščite in tapnite ime vaše naprave v meniju **Nastavitve > Bluetooth > Povezane naprave**. Ko se na napravah Bluetooth® pojavi sporočilo **Povezava vzpostavljena**, na svoji napravi takoj pritisnite tipko za vklop.
- ! Če vaša naprava prekine povezavo z drugimi napravami Bluetooth®, boste morali zaslon odkleniti s kodo PIN ali vzorcem.

Nastavitev funkcije odklepanja z obrazom

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  > **Nastavitve > Varnost > Zaklepanje zaslona**.
 - 2 Tapnite **Odklepanje z obrazom** in upoštevajte navodila za zajem fotografije obraza.
 - 3 Ko je naprava uspešno zajela vaš obraz, tapnite **Nadaljuj**.
 - 4 Izberite način za odklepanje varnostnih kopij in sledite navodilom za dokončanje namestitve.
- 💡 Najboljše je, da obraz zajamete v zaprtem prostoru, ki je dobro osvetljen, a ne presvetel, in napravo držite v višini oči.

Odklepanje zaslona s funkcijo odklepanja z obrazom

- 1 Aktivirajte zaslon.
 - 2 Napravo pogledajte pod istim kotom, kot ste ga uporabili pri zajemu fotografije za funkcijo odklepanja z obrazom.
- 💡 Če s funkcijo odklepanja z obrazom ni bilo mogoče prepoznati obraza, zaslon odklenite z načinom za odklepanje varnostnih kopij.

Ustvarjanje vzorca za zaklepanje zaslona

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varnost > Zaklepanje zaslona > Zaporedje**.
 - 3 Sledite navodilom v napravi.
- ! Če ste vzorec za odklepanje petkrat zapored napačno vnesli, počakajte 30 sekund in nato poskusite znova.

Spreminjanje vzorca za odklepanje zaslona

- 1 Ko imate odprti Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Varnost** > **Zaklepanje zaslona**.
- 3 Narišite vzorec za odklepanje zaslona.
- 4 Tapnite **Zaporedje** in upoštevajte navodila, prikazana na zaslonu naprave.

Ustvarjanje kode PIN za zaklepanje zaslona

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Varnost** > **Zaklepanje zaslona** > **PIN**.
- 3 Vnesite številsko kodo PIN.
- 4 Če želite minimizirati tipkovnico, po potrebi tapnite .
- 5 Tapnite **Nadaljuj**.
- 6 Znova vnesite kodo PIN in jo potrdite.
- 7 Če želite minimizirati tipkovnico, po potrebi tapnite .
- 8 Tapnite **V redu**.

Ustvarjanje gesla za zaklep zaslona

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite  > **Nastavitve** > **Varnost** > **Zaklepanje zaslona** > **Geslo**.
- 2 Vnesite geslo.
- 3 Če želite minimizirati tipkovnico, po potrebi tapnite .
- 4 Tapnite **Nadaljuj**.
- 5 Znova vnesite geslo in ga potrdite.
- 6 Če želite minimizirati tipkovnico, po potrebi tapnite .
- 7 Tapnite **V redu**.

Prikaz obvestil z zaklenjenega zaslona

- 1 Na zaklenjenem zaslonu povlecite vrstico stanja navzdol.
 - 2 Tapnite obvestilo, ki si ga želite ogledati.
-  Obvestila si lahko z zaklenjenega zaslona ogledate le, če imate zaslon zaklenjen z načinom **Pomik**.

Nastavitve jezika

Za svojo napravo določite privzeti jezik, ki ga lahko kadar koli spremenite. Prav tako lahko spremenite jezik pisanja za vnašanje besedila. Preberite *Prilaganje tipkovnice Xperia* na strani 47.

Spreminjanje jezika

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Jezik in vnos** > **Jezik**.
 - 3 Izberite eno od možnosti.
 - 4 Tapnite **V redu**.
-  Če izberete napačen jezik in ne morete prebrati besedila v menijih, poiščite in tapnite . Nato izberite besedilo ob možnosti  in v naslednjem meniju izberite prvi vnos. Nato lahko izberete želen jezik.

Datum in čas

V napravi lahko spremenite datum in čas.

Ročno nastavljanje datuma

- 1 Na Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Datum in čas**.
- 3 Počistite potrditveno polje **Samodejna datum in ura**, če je potrjeno.
- 4 Tapnite **Nastavitev datuma**.
- 5 Datum prilagodite tako, da se pomikate navzgor oziroma navzdol.
- 6 Tapnite **Nastavi**.

Ročno nastavljanje časa

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Datum in čas**.
- 3 Odznačite potrditveno polje **Samodejna datum in ura**, če je označeno.
- 4 Tapnite **Nastavitev časa**.
- 5 Premaknite se gor ali dol, da prilagodite ure in minute.
- 6 Če je mogoče, se pomaknite navzgor in tako spremenite **dop** v **pop** ali obratno.
- 7 Tapnite **Nastavi**.

Nastavljanje časovnega pasu

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Datum in čas**.
- 3 Počistite potrditveno polje **Samodejno nast. čas. pas**, če je potrjeno.
- 4 Tapnite **Izbira časovnega pasu**.
- 5 Izberite eno od možnosti.

Izboljšanje izhodnega zvoka

Izhodni zvok, ki prihaja iz zvočnikov na vaši napravi, lahko izboljšate s funkcijami, kot sta tehnologiji Clear Phase™ in xLOUD™.

Uporaba tehnologije Clear Phase™

S tehnologijo Clear Phase™ družbe Sony lahko samodejno prilagodite kakovost zvoka, ki prihaja iz notranjih zvočnikov na vaši napravi, ter tako poskrbite za čistejši in naravnejši zvok.

Izboljšanje kakovosti zvoka zvočnika s funkcijo Clear Phase™

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok**.
 - 3 Potrdite polje **Clear Phase™**.
- ! Aktivacija funkcije Clear Phase™ ne vpliva na programe za govorno komunikacijo. Kakovost govornega klica tako ostane enaka.

Uporaba tehnologije xLOUD™

S tehnologijo za zvočno filtriranje xLOUD™ družbe Sony lahko izboljšate glasnost zvočnikov, ne da bi se morali pri tem odreši kakovosti. Poskrbite za bolj dinamičen zvok pri poslušanju svojih najljubših pesmi.

Izboljšanje glasnosti zvočnika s funkcijo xLOUD™


- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok**.
 - 3 Potrdite polje **xLOUD™**.
- ! Aktivacija funkcije xLOUD™ ne vpliva na programe za govorno komunikacijo. Kakovost govornega klica tako ostane enaka.

Vnašanje besedila

Zaslonska tipkovnica

Z zaslonko tipkovnico QWERTY lahko vnašate besedilo tako, da posamezno tapnete vsako črko posebej, lahko pa uporabite funkcijo za vnos s potezami in podrsate s prstom od črke do črke ter tako oblikujete besede. Če raje uporabljate manjšo različico zaslonske tipkovnice in vnašate besedilo z eno roko, aktivirajte enoročno tipkovnico.

Za vnos besedila lahko izberete največ tri jezike. Tipkovnica zazna jezik, ki ga trenutno uporabljate, in med vnašanjem predvideva besede za izbrani jezik. Nekateri programi samodejno odprejo zaslonsko tipkovnico, na primer E-pošta in Sporočanje.

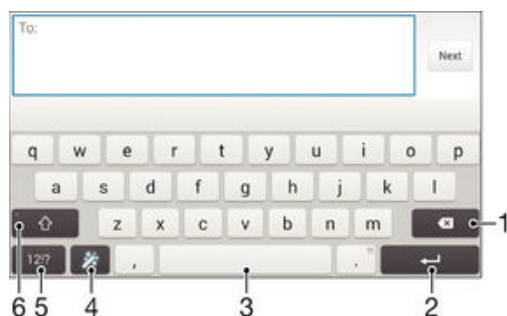

- 1 Brisanje znaka pred kazalcem.
- 2 Vnos preloma vrstice ali potrditev vnosa besedila.
- 3 Vnos presledka.
- 4 Prilaganje tipkovnice. Ta tipka po opravljeni prilagoditvi tipkovnice izgine.
- 5 Prikaz števil in simbolov. Če želite več simbolov, tapnite += \$.
- 6 Preklapljanje med malimi ↵, velikimi ↵ in funkcijo Caps Lock ⇧. Pri nekaterih jezikih se ta tipka uporablja za dostop do dodatnih znakov jezika.

Prikazovanje zaslonske tipkovnice za vnos besedila

- Tapnite polje za vnos besedila.

Uporaba zaslonske tipkovnice v ležeči usmerjenosti

- Ko se prikaže zaslonska tipkovnica, napravo pridržite ležeče.
- ! Če želite omogočiti ležečo usmerjenost, boste v nekaterih programih morda morali prilagoditi nastavitve.

Vnos besedila z znaki

- 1 Če želite vnesti znak, ki je viden na tipkovnici, tapnite ta znak.
- 2 Če želite vnesti različico znaka, pritisnite in pridržite običajni znak na tipkovnici, da se prikaže seznam razpoložljivih možnosti, potem pa izberite s seznama. Če želite npr. vnesti »é«, se dotaknite in pridržite »e«, dokler se ne prikažejo možnosti, nato pa prsta ne spustite s tipkovnice in ga povlecite na črko »é«.

Vnos pike

- Ko vnesete besedo, dvotapnite preslednico.

Vnašanje besedila s funkcijo za vnos s potezami

- 1 Kadar je prikazana zaslonska tipkovnica, s prstom drsite od črke do črke in tako črkujte besedo, ki jo želite napisati.
- 2 Ko vnesete besedo, dvignite prst. Prikaže se predlog besede na podlagi črk, ki ste jih izbrali.
- 3 Če se zelena beseda ne prikaže, tapnite , da prikažete ostale možnosti, nato izberite ustrezno. Če se zelena možnost ne prikaže, izbrišite celotno besedo in jo znova poiščite ali pa vnesite besedo s tapkanjem posameznih črk.

Spreminjanje nastavitev Pisanje s potezo


- 1 Ko se prikaže zaslonska tipkovnica, tapnite 12!7.
- 2 Tapnite  in nato **Nastavitve tipkovnice**.
- 3 Če želite aktivirati ali deaktivirati funkcijo vnosa s potezami, potrdite ali počistite polje **Pisanje s potezo**.

Uporaba enoročne tipkovnice

- 1 Odprite zaslonsko tipkovnico v pokončnem načinu in tapnite 12!7.
 - 2 Tapnite  in nato **Tipkovnica za enor. uporabo**.
 - 3 Če želite enoročno tipkovnico premakniti na levo ali desno stran zaslona, tapnite  ali .
- 💡 Če znova želite prikazati celotno zaslonsko tipkovnico, tapnite .

Telefonska tipkovnica

Telefonska tipkovnica je podobna standardni telefonski tipkovnici z 12 tipkami. Omogoča vnos besedila s predvidevanjem in možnosti vnosa z več tapi. Način vnosa besedila s telefonsko tipkovnico lahko aktivirate v nastavitvah tipkovnice. Telefonska tipkovnica je na voljo le v pokončni usmerjenosti.

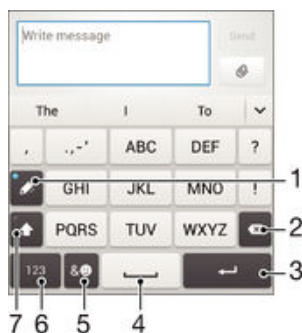

- 1 Izbira možnosti vnosa besedila. Tapnete lahko vsak znak enkrat in uporabite predlagane besede, lahko pa večkrat tapnete tipko, dokler ne izberete zelenega znaka.
- 2 Brisanje znaka pred kazalcem.
- 3 Vnos preloma vrstice ali potrditev vnosa besedila.
- 4 Vnos presledka.
- 5 Prikaz simbolov in čustvenih simbolov.
- 6 Prikaz števil.
- 7 Spreminjanje velikih/malih črk ali vklop funkcije Caps Lock.

Prvo odpiranje telefonske tipkovnice

- 1 Tapnite polje za vnos besedila, nato pa tapnite 12!7.
- 2 Tapnite  in nato **Nastavitve tipkovnice**.
- 3 Tapnite **Pokončna tipkovnica**, nato pa izberite možnost **Telefonska tipkovnica**.

Vnašanje besedila s telefonsko tipkovnico

- Če se na telefonski tipkovnici prikaže , vsako tipko tapnite le enkrat, tudi če zelena črka ni prva na tipki. Tapnite besedo, ki se prikaže, ali tapnite , če si želite ogledati več predlogov besed in besedo izbrati na seznamu.
- Če se na telefonski tipkovnici prikaže , tapnite zaslonsko tipko znaka, ki ga želite vnesti. Tapkajte ta gumb, dokler ni izbran zeleni znak. Nato za naslednji znak, ki ga želite vnesti, ponovite postopek, in tako dalje za vse znake.

Vnašanje števil s telefonsko tipkovnico

- Ko je prikazana telefonska tipkovnica, tapnite 123. Prikaže se telefonska tipkovnica s številkami.

Vnašanje simbolov in smeškov s telefonsko tipkovnico

- 1 Ko je prikazana telefonska tipkovnica, tapnite &☺. Prikaže se mreža s simboli in smeški.
- 2 Če si želite ogledati več možnosti, se premaknite navzgor ali navzdol. Če želite izbrati simbol ali smeška, ga tapnite.

Vnašanje besedila z govorom

Ko vnašate besedilo, lahko namesto tipkovnice uporabite funkcijo za vnos z govorom. Preprosto izgovorite besede, ki jih želite vnesti. Vnos z govorom je eksperimentalna tehnologija družbe Google™, na voljo pa je za številne jezike in regije.

Omogočanje govornega vhoda

- 1 Če besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite 1217.
- 2 Tapnite  in nato **Nastavitve tipkovnice**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Googlova tipka za glas. vnos**.
- 4 Če želite shraniti nastavitve, tapnite . Ikona mikrofona  se prikaže na zaslonski tipkovnici.


Vnašanje besedila z govorom

- 1 Odprite zaslonsko tipkovnico.
 - 2 Tapnite . Ko se odpre , začnite govoriti, da vnesete besedilo.
 - 3 Ko končate, znova tapnite . Prikaže se predlagano besedilo.
 - 4 Po potrebi besedilo uredite ročno.
- 💡 Če želite prikazati tipkovnico in ročno vnesti besedilo, tapnite .

Urejanje besedila

Besedilo lahko med vnašanjem označite, izrežete, kopirate in ga prilepite. Do orodij za urejanje dostopate tako, da dvotapnete vneseno besedilo. Orodja za urejanje se nato prikažejo v programski vrstici.

Vrstica s programi



- 1 Zapri vrstico s programi
- 2 Označi besedilo
- 3 Izreži besedilo
- 4 Kopiraj besedilo

- !  se prikaže le, če imate v odložišču shranjeno besedilo.

Označevanje besedila

- 1 Vnesite nekaj besedila in nato dvakrat tapnite besedilo. Besedo, ki jo tapnete, označujejo zavihki na obeh straneh.
- 2 Če želite označiti več besedila, povlecite zavihke v levo oz. desno.

Urejanje besedila

- 1 Vnesite nekaj besedila in nato dvakrat tapnite vneseno besedilo, da prikažete vrstico z aplikacijami.
- 2 Izberite besedilo, ki ga želite urediti, in nato s pomočjo orodij v vrstici z aplikacijami naredite zelene spremembe.

Prilagajanje tipkovnice Xperia

Med vnašanjem besedila z zaslonsko tipkovnico lahko dostopate do nastavitev tipkovnice ali drugih nastavitev za vnašanje besedila, s katerimi lahko nastavite možnosti za jezike za pisanje, predvidevanje in popravke besedila, samodejne presledke in hitro dodajanje pik. Tipkovnica lahko uporabi podatke programa E-pošta in drugih programov, da se nauči vašega sloga pisanja. Na voljo imate tudi priročnik za prilagoditev, s katerim nastavite večino osnovnih nastavitev za hitrejši začetek.

Dostop do nastavitev zaslonske tipkovnice

- 1 Če besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite .
- 2 Tapnite , nato **Nastavitve tipkovnice** in po želji spremenite nastavitve.
- 3 Če želite za vnos besedila dodati jezik za pisanje, tapnite **Jeziki pisanja** in potrdite ustrezna potrditvena polja.
- 4 Za potrditev tapnite **V redu**.

Spreminjanje nastavitev za predloge besed

- 1 Če besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite .
- 2 Tapnite , nato še **Nastavitve tipkovnice** > **Predlogi besed**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

Izbiranje načina vnosa

- 1 Med vnašanjem besedila z zaslonsko tipkovnico povlecite vrstico stanja navzdol, da odprete ploščo z obvestili, nato pa tapnite .
- 2 Izberite eno od možnosti.

Uporaba sloga za pisanje

- 1 Če besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite .
- 2 Tapnite , **Nastavitve tipkovnice** > **Uporabi moj slog pisanja** in izberite vir.


Izbira razporeditve tipkovnice

- ! Razporeditve tipkovnice so na voljo za zaslonsko tipkovnico in morda niso na voljo za vse jezike pisanja.
- 1 Če besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite .
 - 2 Tapnite , nato še **Nastavitve tipkovnice**.
 - 3 Tapnite **Jeziki pisanja** in nato še .
 - 4 Izberite zeleno razporeditev tipkovnice.
 - 5 Tapnite **V redu**, da potrdite.

Klicanje

Klicanje

Klic lahko vzpostavite tako, da ročno vnesete telefonsko številko, tapnete številko, shranjeno na seznamu stikov v napravi, ali tapnete telefonsko številko v dnevniku klicev. Uporabite lahko tudi funkcijo za pametno klicanje, s katero lahko hitro poiščete številke na seznamu stikov in v dnevnikih klicev. Če želite opraviti videoklic, lahko uporabite program za neposredno sporočanje in videopogovore Hangouts™ v napravi. Preberite *Neposredno sporočanje in videoklepet* na strani 63 .

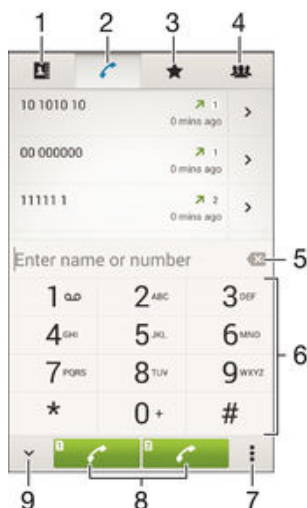

- | | |
|---|---|
| 1 | Odpiranje seznama stikov |
| 2 | Ogled vnosov v dnevniku klicev |
| 3 | Ogled priljubljenih stikov |
| 4 | Ogled skupin stikov, shranjenih v napravi |
| 5 | Brisanje številke |
| 6 | Številčnica |
| 7 | Prikaz več možnosti |
| 8 | Gumb za klicanje |
| 9 | Skrivanje ali prikaz klicatelja |

Vzpostavitev klica z vnosom številke

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite **Telefon**.
- 3 Vnesite številko prejemnika in tapnite 📞.

Klicanje s funkcijo za pametno klicanje

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite **Telefon**.
- 3 Na številčnici vnesite črke ali številke, ki ustrezajo stiku, ki ga želite poklicati. Medtem ko vnašate posamezno črko ali številko, se prikaže seznam možnosti.
- 4 Tapnite stik, ki ga želite poklicati.

Vzpostavljanje mednarodnega klica

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Telefon**.
- 3 Dotaknite se in pridržite 0, dokler se ne prikaže znak »+«.
- 4 Vnesite kodo države, območno kodo (brez prvih ničel) in telefonsko številko, nato pa tapnite .

Dodajanje neposredne številke za klicanje na začetni zaslon

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, se dotaknite praznega območja in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira in se ne prikaže meni za prilagajanje.
- 2 V meniju za prilagajanje tapnite **Programi > Bližnjice**.
- 3 Preglejte seznam programov in izberite **Neposredno klicanje**.
- 4 Izberite stik in številko, ki jo želite uporabiti kot neposredno številko za klicanje.

Prikaz ali skrivanje telefonske številke

Izberete lahko, ali želite pokazati ali skriti telefonsko številko, ki je prikazana v napravi prejemnika klica, ko ga pokličete.

Prikazovanje ali skrivanje telefonske številke

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klic**.
- 3 Izberite kartico SIM.
- 4 Tapnite **Dodatne nastavitve > ID klicatelja**.

Prejemanje klicev

Sprejem klica



Zavračanje klica



Izklop zvonjenja za dohodni klic

- Ko sprejmete klic, pritisnite tipko za glasnost.

Uporaba telefonskega odzivnika

Uporabite telefonski odzivnik, ko ste zasedeni in ne uspete sprejemati klicev oz. za neodgovorjene klice. Omogočite funkcijo samodejnega sprejemanja klicev in določite, koliko sekund mora preteči, preden odzivnik samodejno sprejme klic. Klice lahko v telefonski odzivnik preusmerite tudi ročno, ko na primer ne uspete sprejeti klica. Iz svoje naprave lahko nato neposredno dostopate do sporočil telefonskega odzivnika.

- ! Če želite omogočiti telefonski odzivnik, morate najprej posneti pozdravno sporočilo.

Snemanje pozdravnega sporočila za telefonski odzivnik

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klic**.
- 3 Izberite kartico SIM.
- 4 Tapnite **Telefonski odzivnik > Pozdravna sporočila**.
- 5 Tapnite **Posnemi novo pozdravno sporočilo** in preberite navodila na zaslonu.

Omogočanje samodejnega sprejemanja klicev

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klic**.
- 3 Izberite kartico SIM in tapnite **Telefonski odzivnik**.
- 4 Potrdite polje **Telefonski odzivnik**.

💡 Če za samodejno sprejemanje klicev ne nastavite časovnega zamika, bo uporabljena privzeta vrednost.

Zavrnitev klica s telefonskim odzivnikom

- Pri dohodnem klicu povlecite **Možnosti odgovora** navzgor in izberite **Zavrni s telefonskim odzivnikom**.

Nastavitev časovne zamude za samodejno sprejemanje klicev

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klic**.
- 3 Izberite kartico SIM in tapnite **Telefonski odzivnik**.
- 4 Tapnite **Sprejmi po**.
- 5 Čas prilagodite tako, da se premikate gor in dol.
- 6 Tapnite **Dokončaj**.

Predvajanje sporočil telefonskega odzivnika

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klic**.
- 3 Izberite kartico SIM.
- 4 Tapnite **Telefonski odzivnik > Sporočila**.
- 5 Izberite glasovno sporočilo, ki ga želite predvajati.

💡 Sporočila telefonskega odzivnika lahko predvajate neposredno iz dnevnika klicev, in sicer tako, da tapnete .

Zavrnitev klica s sporočilom SMS

Klic lahko zavrnete s sporočilom SMS. Ko zavrnete klic s takšnim sporočilom, se sporočilo samodejno pošlje klicatelju in se shrani v pogovor s stikom v programu Sporočanje.

Izbirate lahko med vnaprej oblikovanimi sporočili, ki so na voljo v vaši napravi, ali ustvarite svoja sporočila. Lahko pa ustvarjate prilagojena sporočila tako, da urejate vnaprej oblikovana sporočila.

Zavrnitev klica s sporočilom SMS

- 1 Pri dohodnem klicu povlecite **Možnosti odgovora** navzgor in tapnite **Zavrni s sporočilom**.
- 2 Izberite enega od vnaprej oblikovanih sporočil ali tapnite  in napišite novo sporočilo.


Zavrnitev drugega klica s sporočilom SMS

- 1 Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, povlecite **Zavrni s sporočilom** navzgor.
- 2 Izberite enega od vnaprej oblikovanih sporočil ali tapnite  in napišite novo sporočilo.

Urejanje sporočila SMS za zavrnitev klica

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klic > Splošno > Zavrni klic s sporočilom**.
- 3 Tapnite sporočilo, ki ga želite urediti, in ga po potrebi spremenite.
- 4 Tapnite **V redu**.

Trenutni klici

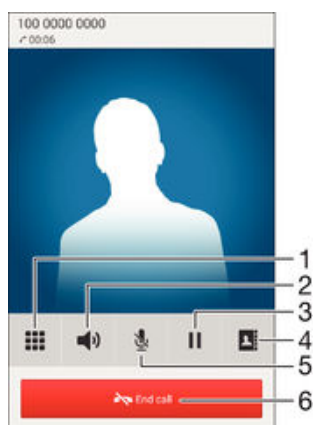

- | | |
|---|--|
| 1 | Vnos številke med klicem |
| 2 | Vklop zvočnika med klicem |
| 3 | Zadržanje trenutnega klica ali sprejem klica |
| 4 | Odpiranje imenika |
| 5 | Izklop mikrofona med klicem |
| 6 | Končanje klica |

Spreminjanje glasnosti zvočnika pri ušesu med klicem

- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Aktivacija zaslona med klicem

- Na kratko pritisnite

Uporaba dnevnika klicev

V dnevniku klicev si lahko ogledate neodgovorjene () , sprejete () in odhodne () klice.

Prikaz neodgovorjenih klicev

- 1 Če imate neodgovorjen klic, se v vrstici stanja prikaže . Vrstico stanja povlecite navzdol.
- 2 Tapnite **Neodgovorjeni klic**.

Klicanje številke iz dnevnika klicev

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Telefon**. Na zgornjem delu zaslona se prikaže dnevnik klicev.
- 3 Če želite številko poklicati neposredno, tapnite številko. Če želite pred klicem številko urediti, se je dotaknite in jo pridržite, nato pa tapnite **Pred klicanjem uredi številko**.

! Številko lahko pokličete tudi tako, da tapnete **> > Pokliči nazaj**.

Dodajanje številke iz dnevnika klicev stikom

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Telefon**. Na zgornjem delu zaslona se prikaže dnevnik klicev.
- 3 Dotaknite se številke in jo pridržite, nato pa tapnite **Dodaj v imenik**.
- 4 Tapnite zeleni stik ali tapnite **Ustvari novo osebo**.
- 5 Uredite podrobnosti o stiku in tapnite **Dokončano**.

Skrivanje dnevnika klicev

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Telefon**.
- 3 Tapnite  > **Skrij dnevnik klicev**.

Posredovanje klicev

Klice lahko na primer posredujete na drugo telefonsko številko ali v telefonski predal. Klic, ki ga prejmete na kartico SIM 1 lahko preusmerite tudi na kartico SIM 2, če je kartica SIM 1 nedosegljiva, in obratno. Ta funkcija se imenuje dosegljivost dvojne SIM. Omogočiti jo morate ročno.

Preusmeritve klicev

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Klic**.
- 3 Izberite kartico SIM.
- 4 Tapnite **Preusmeritve klicev** in izberite eno od možnosti.
- 5 Vnesite številko, na katero želite posredovati klice, in tapnite **Omogoči**.

Izklop preusmeritve klica

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Klic**.
- 3 Izberite kartico SIM.
- 4 Tapnite **Preusmeritve klicev**.
- 5 Izberite eno od možnosti in tapnite **Onemogoči**.

Omogočanje funkcije dosegljivosti dvojne SIM

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Nastavitve dvojne kartice SIM** > **Dosegljivost dvojne SIM**.
- 3 Drsnik ob možnosti **Dosegljivost dvojne SIM** povlecite na desno.

Omejevanje klicev

Blokirate lahko vse ali le določene kategorije dohodnih in odhodnih klicev. Če ste od svojega ponudnika storitev prejeli kodo PIN2, lahko uporabite seznam števil za predpisane klice in tako omejite odhodne klice. Če določene številke ne želite blokirati, obiščite in prenesite programe iz Google Play™, ki podpirajo to funkcijo.

Blokiranje dohodnih ali odhodnih klicev

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Klic**.
- 3 Izberite kartico SIM.
- 4 Tapnite **Zapora za klice** in izberite eno od možnosti.
- 5 Vnesite geslo in tapnite **Omogoči**.

- ! Ko prvič nastavite blokiranje klicev, morate vnesti geslo za aktivacijo funkcije blokiranja klicev. Če želite kasneje urejati nastavitve blokiranja klicev, morate uporabiti isto geslo.

Omogočanje ali onemogočanje predpisanih klicev

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Klic** > **Številke za predpisane klice**.
- 3 Tapnite **Aktiviraj predpisane klice** ali **Izklopi predpisane klice**.
- 4 Vnesite kodo PIN2 in tapnite **V redu**.

Dostop do seznama sprejetih prejemnikov klica

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Klic** > **Številke za predpisane klice** > **Številke za predpisane klice**.

Spreminjanje kode PIN2 za kartico SIM

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Klic**.
- 3 Izberite kartico SIM.
- 4 Tapnite **Številke za predpisane klice** > **Sprememba kode PIN2**.
- 5 Vnesite prejšnjo kodo PIN2 za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 6 Vnesite novo kodo PIN2 za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 7 Potrdite novo kodo PIN2 in tapnite **V redu**.

Več klicev

Če ste aktivirali čakajoči klic, lahko hkrati sprejmete več klicev. Ko je funkcija aktivirana, boste zaslišali pisk, ko boste prejeli še en klic.

Vklop ali izklop čakajočega klica

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Klic**.
- 3 Izberite kartico SIM.
- 4 Tapnite **Dodatne nastavitve**.
- 5 Če želite vklopiti ali izklopiti čakajoči klic, tapnite **Čakajoči klic**.

Sprejem drugega in zadržanje trenutnega klica

- Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, povlecite  na desno.

Zavrnitev drugega klica

- Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, povlecite  na levo.

Vzpostavljanje drugega klica

- 1 Med trenutnim klicem tapnite .
- 2 Vnesite številko prejemnika in tapnite . Telefon prvi klic zadrži.

Sprejem tretjega klica in končanje trenutnega klica

- Ko prejmete tretji klic, tapnite **Končaj trenutni klic in sprejmi**.

Zavrnitev tretjega klica

- Ko prejmete tretji klic, tapnite **Zavrni dohodni klic**.

Preklapljanje med več klici

- Če želite preklopiti na drug klic in zadržati trenutni klic, tapnite **Preklopi na ta klic**.

Konferenčni klici

Pri konferenčnem klicu ali klici z več udeleženci se lahko hkrati pogovarjate z več osebami.

- ! Za podrobnosti o številu udeležencev, ki jih lahko dodate v konferenčni klic, se obrnite na svojega operaterja.

Vzpostavljanje konferenčnega klica

- 1 Med trenutnim klicem tapnite .
- 2 Vnesite številko drugega udeleženca in tapnite . Telefon zadrži klic prvega udeleženca.
- 3 Če želite drugega udeleženca dodati v konferenčni klic, tapnite .
- 4 Če želite konferenčnemu klicu dodati več udeležencev, ponovite korake od 1 do 3.

Zaseben pogovor z udeležencem konferenčnega klica

- 1 Med konferenčnim klicem tapnite **Upravljalj**.
- 2 Tapnite telefonsko številko udeleženca, s katerim želite začeti zaseben pogovor.
- 3 Če želite končati zasebni pogovor in se vrniti h konferenčnemu klicu, tapnite .

Sprostitev udeleženca konferenčnega klica

- 1 Med konferenčnim klicem tapnite **Upravljaj**.
- 2 Tapnite  zraven udeleženca, ki ga želite sprostiti.

Končanje konferenčnega klica

- Med konferenčnim klicem tapnite **Prekini klic**.

Telefonski predal

Če vaša naročnina vključuje storitev telefonskega predala, lahko klicatelji pustijo glasovno sporočilo v času, ko ne morete sprejeti njihovih klicev. Številka vašega telefonskega predala se običajno shrani na kartico SIM. V nasprotnem primeru lahko številko dobite pri svojem ponudniku storitev in jo vnesete ročno.

Vnašanje številke glasovne pošte

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Klic** > **Glasovna pošta** > **Nastavitve glasovne pošte** > **Številka glasovne pošte**.
- 3 Vnesite številko glasovne pošte.
- 4 Tapnite **V redu**.

Klicanje telefonskega predala

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Telefon**.
- 3 Dotaknite se in pridržite tipko **1**.

Klici v sili

Vaša naprava podpira uporabo mednarodnih števil za klice v sili, na primer 112 ali 911. Te številke lahko po navadi uporabite za klic v sili v kateri koli državi, in sicer z vstavljenjo kartico SIM ali brez nje, če ste v dosegu omrežja.

Klicanje v sili

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Telefon**.
 - 3 Vnesite številko za klic v sili in tapnite . Če želite izbrisati številko, tapnite .
- 💡 V sili lahko kličete tudi, če kartica SIM ni vstavljena ali če imate zaporo odhodnih klicev.

Klicanje v sili, ko je kartica SIM zaklenjena

- 1 Na zaklenjenem zaslonu tapnite **Klic v sili**.
- 2 Vnesite številko za klic v sili in tapnite .

Imenik

Prenašanje stikov

Obstaja več načinov, kako prenesti stike v novo napravo. Stike lahko sinhronizirate iz spletnega računa ali jih uvozite neposredno iz druge storitve.

Prenos podatkov preko računalnika

Xperia™ Transfer je program, s katerim lahko zberete stike iz svoje stare naprave in jih prenesete v novo napravo. Xperia™ Transfer, do katerega lahko dostopate s programom Xperia™ Companion, podpira mobilne naprave, ki delujejo v operacijskih sistemih iOS/iCloud in Android™. Če preklapljate z naprave iOS, vam funkcija App Matching predlaga funkcije Android, ki so enakovredne vašim programom iOS.

Za uporabo Xperia™ Transfer potrebujete:

- računalnik z delujočo internetno povezavo;
 - svojo novo napravo Android™;
 - kabel USB za novo napravo s sistemom Android™;
 - svojo staro napravo;
 - kabel USB za staro napravo.
- 💡 Mogoče stare naprave ne boste potrebovali. Z napravami iOS se lahko neposredno povežete z iCloud ali uporabite lokalno varnostno kopiranje. Za stare naprave Sony lahko uporabite lokalno varnostno kopiranje.

Prenos stikov v novo napravo

- 1 Poiščite in prenesite program Xperia™ Companion (na osebni računalnik ali Mac®) s spletnega mesta <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion>, če program še ni nameščen.
- 2 Po uspešni namestitvi odprite program Xperia™ Companion, nato kliknite *Xperia™ Transfer* in sledite ustreznim navodilom za prenos svojih stikov.

Prenašanje stikov s spletnim računom

Če stike v stari napravi ali računalniku sinhronizirate s spletnim računom, na primer z računom Google Sync™, Facebook™ ali Microsoft® Exchange ActiveSync®, lahko prenesete stike iz stare v novo napravo s tem računom.

Sinhroniziranje podatkov v novo napravo z računom za sinhronizacijo

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato še .
 - 2 Tapnite in nato še **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
 - 3 Izberite račun, s katerim želite sinhronizirati svoje stike, in tapnite > **Sinhroniziraj**.
- ! Preden lahko sinhronizirate stike, se morate prijaviti v ustrezen račun za sinhronizacijo.

Ostali načini za prenašanje stikov

Na voljo je več načinov za prenos stikov iz stare naprave v vašo novo napravo. Stike lahko na primer kopirate na pomnilniško kartico, uporabite tehnologijo Bluetooth® ali pa jih shranite na kartico SIM. Če želite več informacij o prenašanju stikov iz stare v novo napravo, preberite ustrezen uporabniški priročnik.

Uvažanje stikov s pomnilniške kartice

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Uvozi stike > Kartica SD**.
- 3 Izberite datoteke, ki jih želite uvoziti, in tapnite **V redu**.

Uvažanje stikov s tehnologijo Bluetooth®

- 1 Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth® vklopljena in da je vaša naprava vidna.
- 2 Ko vas sistem obvesti o dohodni datoteki, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite obvestilo, da sprejmete prenos datoteke.
- 3 Če želite začeti prenos datoteke, tapnite **Sprejmi**.
- 4 Vrstico stanja povlecite navzdol. Ko je prenos dokončan, tapnite obvestilo.
- 5 Tapnite prejeto datoteko.

Uvažanje stikov s kartice SIM

- ! Če prenašate stike s kartico SIM, boste morda izgubili informacije ali pa ustvarili podvojene vnose stikov.
- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
 - 2 Tapnite  in nato še **Uvozi stike**.
 - 3 Izberite kartico SIM.
 - 4 Če želite uvoziti en stik, ga poiščite in tapnite. Če želite uvoziti vse stike, tapnite **Uvozi vse**.

Iskanje in ogled stikov



- 1 Zavihki »Stiki«, »Klici«, »Priključeni« in »Skupine«
- 2 Urejanje in prikaz medicinskih informacij in informacij za klic v sili
- 3 Prikaz podrobnosti stika
- 4 Skok na stike, ki se začnejo z izbrano črko
- 5 Dostop do komunikacijskih možnosti za stik
- 6 Iskanje stikov
- 7 Dodajanje stika
- 8 Prikaz več možnosti

Iskanje stika

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato tapnite .
- 2 Tapnite  in vnesite telefonsko številko, ime ali druge informacije v polje **Iskanje stikov**. Seznam rezultatov se filtrira sproti, ko vnašate posamezne stike.

Izbiranje stikov, ki bodo prikazani v programu Imenik

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Pritisnite  in nato tapnite **Filter**.
- 3 V prikazanem seznamu označite oz. opustite želene možnosti. Če ste stike sinhronizirali z računom za sinhronizacijo, se ta račun prikaže na seznamu. Če želite dodatno razširiti seznam možnosti, tapnite račun.

Dodajanje in urejanje stikov

Dodajanje stika

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite .
 - 3 Če ste stike sinhronizirali z enim ali več računi in prvič dodajte stik, izberite račun, v katerega želite dodati ta stik. Lahko pa tapnete **Stik za klic**, če želite ta stik uporabiti in ga shraniti v svojo napravo.
 - 4 Vnesite ali izberite želene podatke za stik.
 - 5 Ko končate, tapnite **Dokončano**.
- ! Potem ko ste v 3. koraku izbrali račun za sinhronizacijo, bo ta račun prikazan kot privzeti račun, ko boste naslednjič dodajali stike. Ko stik shranite v določen račun, bo ta račun prikazan kot privzeti račun za shranjevanje, ko boste naslednjič dodajali stike. Če ste stik shranili v določen račun in ga želite spremeniti, lahko ustvarite nov stik, ki ga shranite v drug račun.
- 💡 Če pred telefonsko številko stika dodate znak plus in kodo države, lahko številko uporabljate tudi za klicanje iz drugih držav (je ni treba znova urejati).

Urejanje stika

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite stik, ki ga želite urediti, nato pa tapnite .
 - 3 Uredite želene informacije.
 - 4 Ko končate, tapnite **Dokončano**.
- ! Nekatere storitve sinhronizacije ne omogočajo urejanja podrobnosti stikov.

Povezovanje slike s stikom

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite stik, ki ga želite urediti, nato pa tapnite .
 - 3 Tapnite  in izberite način za dodajanje slike stika.
 - 4 Ko dodate sliko, tapnite **Dokončano**.
- 💡 Sliko lahko dodate stiku tudi neposredno iz programa **Album**. Če želite dodati sliko, ki je shranjena v spletnem računu, jo morate najprej prenesti.

Prilagoditev načina zvonjenja za stik

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
- 2 Tapnite stik, ki ga želite urediti, nato pa tapnite .
- 3 Tapnite  > **Nastavi zvonjenje**.
- 4 S seznama izberite možnost ali tapnite , da izberete glasbeno datoteko, shranjeno v vaši napravi, in nato tapnite **Dokončano**.
- 5 Tapnite **Dokončano**.

Brisanje stikov

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
- 2 Dotakniti se stika, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite.
- 3 Če želite izbrisati vse stike, tapnite puščico navzdol, da odprete spustni meni, in nato izberite **Označi vse**.
- 4 Tapnite  in nato **Izbriši**.

Urejanje svojih informacij o osebi

- 1 Ko imate odprti Začetni zaslon, tapnite in nato tapnite .
- 2 Tapnite **Meni** in nato .
- 3 Vnesite nove informacije ali spremenite obstoječe.
- 4 Ko končate, tapnite **Dokončano**.

Ustvarjanje novega stika iz besedilnega sporočila

- 1 Ko imate odprti Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite .
- 2 Tapnite > **Shrani**.
- 3 Izberite obstoječi stik ali tapnite **Ustvari novo osebo**.
- 4 Uredite podatke o stiku in tapnite **Dokončano**.

Dodajanje medicinskih informacij in informacij za klic v sili

V programu Stiki lahko dodajate in urejate informacije ICE (informacije za klic v sili). Vnesete lahko zdravstvene podatke, denimo alergije in predpisana zdravila ter informacije o sorodnikih in prijateljih, ki so na voljo za klic v sili. Ko vnesete informacije ICE, lahko do njih dostopate z zaklenjenega zaslona. Tako lahko medicinsko osebje še vedno dostopa do vaših informacij ICE, tudi če je zaslon vaše naprave zaklenjen, na primer s kodo PIN, vzorcem ali geslom.



- | | |
|---|--|
| 1 | Nazaj na glavni zaslon programa Imenik |
| 2 | Prikaz dodatnih možnosti |
| 3 | Prikaz zdravstvenih in osebnih informacij v podatkih ICE |
| 4 | Zdravstvene informacije |
| 5 | Seznam stikov ICE |
| 6 | Ustvarjanje novih stikov ICE |
| 7 | Uporaba obstoječih stikov za stike ICE |

Prikaz zdravstvenih in osebnih podatkov kot del informacij ICE

- 1 Ko imate odprti Začetni zaslon, tapnite in nato še .
- 2 Tapnite **ICE – In Case of Emergency**.
- 3 Tapnite in potrdite polje **Prikaži osebne podatke**.

Vnašanje zdravstvenih informacij

- 1 Ko imate odprti Začetni zaslon, tapnite in nato še .
- 2 Tapnite **ICE – In Case of Emergency**.
- 3 Tapnite in nato **Urejanje zdravstvenih informacij**.
- 4 Uredite želene informacije.
- 5 Ko končate, tapnite **Dokončano**.

Dodajanje stika ICE

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite **ICE – In Case of Emergency** in nato .
 - 3 Če ste stike sinhronizirali z enim ali več računi in prvič dodajte stik, izberite račun, v katerega želite dodati ta stik. Lahko pa tapnete **Stik za klic**, če želite ta stik uporabiti in ga shraniti v svojo napravo.
 - 4 Vnesite ali izberite zelene podatke za stik.
 - 5 Ko končate, tapnite **Dokončano**.
- ! Stik ICE mora imeti vsaj telefonsko številko, na katero lahko zdravstveno osebje pokliče v sili. Če je vaša naprava zaklenjena, zdravniško osebje na zaslonu vidi le telefonsko številko stika ICE, tudi če ste v programu Stiki vnesli dodatne informacije o tem stiku.

Uporaba obstoječih stikov kot stike ICE

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite **ICE – In Case of Emergency** in nato .
 - 3 Označite stike, ki jih želite uporabiti kot stike ICE.
 - 4 Ko končate, tapnite **Dokončano**.
- ! Izbrani stiki ICE morajo imeti vsaj eno telefonsko številko, na katero lahko pokliče zdravstveno osebje. Če je zaslon vaše naprave zaklenjen, lahko zdravstveno osebje vidi le telefonsko številko stikov ICE, tudi če ste v program Stiki vnesli dodatne informacije o teh stikih.

Prikaz informacij ICE na zaklenjenem zaslonu

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite **ICE – In Case of Emergency**.
 - 3 Tapnite  in nato **Nastavitve**.
 - 4 Potrdite polje **ICE na zaklenjenem zaslonu**.
- ! Informacije ICE so privzeto prikazane na zaklenjenem zaslonu.

Omogočanje klicev stikov ICE z zaklenjenega zaslona

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite **ICE – In Case of Emergency**.
 - 3 Tapnite  in nato **Nastavitve**.
 - 4 Potrdite polje **Omogoči klic v pogledu ICE**.
- ! Klicev ICE ne podpirajo vsi omrežni operaterji.

Priljubljene in skupine

Osebe, ki jih označite kot priljubljene se prikažejo na zavihku s priljubljenimi v programu Imenik skupaj z najpogostejše klicanimi osebami oz. najpomembnejšimi stiki ("top contacts"). Tako lahko hitreje dostopate do teh oseb. Stike lahko dodelite tudi v skupine, da boste v programu Imenik lahko hitreje dostopali do skupine stikov.

Označevanje in opuščanje stika kot priljubljenega

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite .
- 2 Tapnite stik, ki ga želite dodati na seznam priljubljenih ali ga z njega odstraniti.
- 3 Tapnite ★.

Ogled priljubljenih stikov in najpomembnejših stikov

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato tapnite .
- 2 Tapnite ★.

Razvrstitev stika v skupino

- 1 V programu Imenik tapnite stik, ki ga želite razvrstiti v skupino.
- 2 Tapnite  in nato vrstico neposredno pod **Skupine**.
- 3 Potrdite polja za skupine, v katere želite dodati stik.
- 4 Tapnite **Dokončano**.

Pošiljanje podatkov za stik

Pošiljanje vizitke

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Tapnite **Meni**.
- 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Pošlji stik > V redu**.
- 4 Izberite način prenosa, ki je na voljo, in sledite navodilom na zaslonu.

Pošiljanje stika

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Tapnite stik, katerega podatke želite poslati.
- 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Pošlji stik > V redu**.
- 4 Izberite način prenosa, ki je na voljo, in sledite navodilom na zaslonu.

Pošiljanje več stikov hkrati

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Označi več stikov**.
- 3 Označite stike, ki jih želite poslati, ali pa izberite vse, če želite poslati vse stike.
- 4 Tapnite , nato izberite način prenosa, ki je na voljo, in upoštevajte navodila na zaslonu.

Preprečevanje podvojenih vnosov v programu Imenik

Če imenik sinhronizirate z novim računom ali uvozite podatke na druge načine, se lahko vnosi v programu Imenik podvojijo. Če se to zgodi, lahko takšne podvojitve združite in ustvarite en vnos. Če pa vnose združite pomotoma, jih lahko kasneje tudi razdružite.

Povezovanje stikov

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
- 2 Tapnite stik, ki ga želite povezati z drugim stikom.
- 3 Pritisnite , in nato tapnite **Poveži stik**.
- 4 Tapnite stik, katerega informacije želite združiti s prvim stikom, nato pa tapnite **V redu** za potrditev. Podatki iz prvega stika se združijo z drugim stikom, povezani stiki pa so na seznamu stikov prikazani kot posamezni stiki.

Ločevanje povezanih stikov

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite  in nato .
- 2 Tapnite povezani stik, ki ga želite urediti, in tapnite .
- 3 Tapnite **Odstra. povez. stika > Odstrani povezavo**.

Varnostno kopiranje stikov

Za varnostno kopiranje stikov lahko uporabite pomnilniško kartico. Preberite razdelek *Prenašanje stikov* na strani 55, kjer boste izvedeli več informacij o tem, kako obnoviti stike v napravo.

Izvažanje imenika na pomnilniško kartico


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Izvozi stike > Kartica SD**.
- 3 Tapnite **V redu**.

Sporočanje in pogovor

Branje in pošiljanje sporočil

V programu Sporočanje so sporočila prikazana kot pogovori, kar pomeni, da so vsa sporočila, prejeta od ene osebe in poslana isti osebi, združena. Če želite poslati sporočila MMS, morate popraviti nastavitve za sporočila MMS v napravi. Glejte *Nastavitve interneta in sporočil MMS* na strani 28 .

- ! Število znakov, ki jih lahko pošljete v enem sporočilu, je odvisno od operaterja in jezika, ki ga uporabljate. Tudi največja velikost sporočila MMS, ki vključuje velikost dodanih predstavnostnih datotek, je odvisna od operaterja. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.

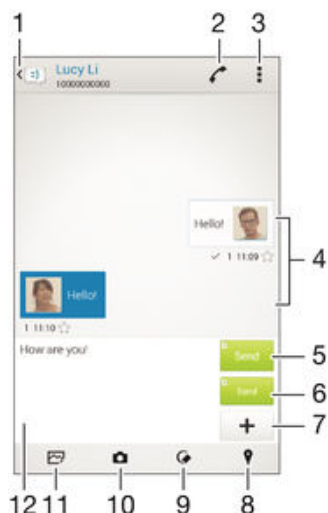

- 1 Vrnitev na seznam pogovorov
- 2 Klicanje pošiljatelja sporočila
- 3 Prikaz možnosti
- 4 Poslana in prejeta sporočila
- 5 Pošiljanje dokončanega sporočila s kartico SIM 1
- 6 Pošiljanje dokončanega sporočila s kartico SIM 2
- 7 Dodajanje prilog
- 8 Prilaganje lokacije
- 9 Prilaganje opombe ali slike rokopisa
- 10 Zajem in prilaganje fotografije
- 11 Prilaganje fotografije, shranjene v napravi
- 12 Polje za vnos besedila

Ustvarjanje in pošiljanje sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato poiščite in tapnite .
 - 2 Tapnite .
 - 3 Vnesite ime ali telefonsko številko prejemnika oz. druge informacije o stiku, ki ste jih shranili, nato pa opravite izbor na prikazanem seznamu. Če prejemnika ni na seznamu stikov, ročno vnesite njegovo številko.
 - 4 Tapnite **Napiši sporočilo** in vnesite besedilo sporočila.
 - 5 Če želite dodati prilogo, tapnite  in izberite poljubno možnost.
 - 6 Če želite poslati sporočilo, tapnite **Pošlji**.
-  Če pred pošiljanjem zaprete sporočilo, se shrani kot osnutek. Pogovor se označi z besedo **Osnutek**.

Branje prejetega sporočila

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite  ter poiščite in tapnite .
 - 2 Tapnite zeleni pogovor.
 - 3 Če sporočilo še ni preneseno, tapnite in pridržite sporočilo in nato tapnite **Prenesi sporočilo**.
-  Vsa prejeta sporočila so privzeto shranjena v pomnilnik naprave.

Odgovarjanje na sporočilo

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor, ki vsebuje sporočilo.
- 3 Vnesite odgovor in tapnite **Pošlji**.

Posredovanje sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor s sporočilom, ki ga želite posredovati.
- 3 Tapnite in pridržite sporočilo, ki ga želite posredovati, nato tapnite **Posreduj sporočilo**.
- 4 Vnesite ime ali telefonsko številko prejemnika oz. druge informacije o stiku, ki ste jih shranili, nato pa opravite izbor na prikazanem seznamu. Če prejemnika ni na seznamu stikov, ročno vnesite njegovo številko.
- 5 Po potrebi uredite sporočilo in tapnite **Pošlji**.

Shranjevanje datoteke, prejete v sporočilu

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor, ki ga želite odpreti.
- 3 Če sporočilo še ni preneseno, tapnite in pridržite sporočilo, nato pa tapnite **Prenesi sporočilo**.
- 4 Dotaknite se datoteke, ki jo želite shraniti, in jo pridržite, nato izberite zeleno možnost.

Razvrščanje sporočil

Brisanje sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite ter tapnite .
- 2 Tapnite pogovor s sporočilom, ki ga želite izbrisati.
- 3 Tapnite in pridržite sporočilo, ki ga želite izbrisati, ter tapnite **Izbriši sporočilo** > **Izbriši**.

Brisanje pogovorov

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite ter tapnite .
- 2 Tapnite  in nato **Izbriši pogovore**.
- 3 Potrdite polja pred pogovori, ki jih želite izbrisati, nato tapnite  > **Izbriši**.

Označevanje sporočila z zvezdico

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor, ki ga želite odpreti.
- 3 V sporočilu, ki ga želite označiti z zvezdico, tapnite ★.
- 4 Če želite oznako z zvezdico odstraniti s sporočila, tapnite ★.

Ogled sporočil, označenih z zvezdico

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite  ter poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite  in nato **Sporočila z zvezdico**.
- 3 Na seznamu se prikažejo vsa sporočila, označena z zvezdico.

Iskanje sporočil

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite  ter nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite  in nato **Iskanje**.
- 3 Vnesite ključne besede za iskanje. Na seznamu se prikažejo rezultati iskanja.

Vzpostavljane klica iz sporočila

Klicanje pošiljatelja sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  , nato pa poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor.
- 3 Tapnite .
- 4 Tapnite .

Shranjevanje pošiljateljeve številke med stike

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite ter tapnite .
- 2 Tapnite  > **Shrani**.
- 3 Izberite obstoječi stik ali tapnite **Ustvari novo osebo**.
- 4 Uredite podatke o stiku in tapnite **Dokončano**.

Možnosti sporočanja

Spreminjanje nastavitev obvestil o sporočilih

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite ter tapnite .
- 2 Tapnite  in nato še **Nastavitve**.
- 3 Izberite kartico SIM.
- 4 Če želite nastaviti zvok opozorila, tapnite **Ton obvestila**, nato izberite možnost ali tapnite  ter izberite datoteko z glasbo, ki ste jo shranili v napravo.
- 5 Tapnite **Dokončano**, da potrdite.
- 6 Za druge nastavitve obvestila potrdite ali počistite ustrezna polja.

Vklop ali izklop funkcije poročila o dostavi za odhodna sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite ter tapnite .
 - 2 Tapnite  in nato **Nastavitve**.
 - 3 Izberite kartico SIM.
 - 4 Po želji potrdite ali počistite polje **Poročilo o dostavi**.
- ! Ko vklopite funkcijo poročila o dostavi, je poleg uspešno dostavljenih sporočil prikazana kljukica.

Neposredno sporočanje in videoklepet

Če se želite pogovarjati s prijatelji, ki uporabljajo program za sporočanje v računalnikih, napravah s sistemom Android™ ali drugih napravah, uporabite program za neposredna sporočanja in videoklepete Google Hangouts™. Pogovore lahko spremenite v videoklice z več prijatelji, prav tako pa lahko prijateljem pošiljate sporočila, tudi če ti niso dosegljivi. Ogledate si lahko tudi fotografije in jih souporabite z drugimi.

Pred uporabo programa Hangouts™ preverite, ali imate delujočo internetno povezavo in račun Google™. Pojdite na <http://support.google.com/hangouts> in kliknite povezavo »Hangouts on your Android«, če želite prejeti podrobnejše informacije o uporabi tega programa.

! Funkcija videoklica je omogočena le v napravah s sprednjo kamero.

Uporaba aplikacije Hangouts™

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Hangouts**.

E-pošta

Nastavitev e-pošte

Če želite pošiljati in prejemati e-poštna sporočila prek svojih e-poštnih računov, uporabite program E-pošta. Hkrati imate lahko več e-poštnih računov, vključno s poslovnimi računi Microsoft Exchange ActiveSync.


Nastavitev e-poštnega računa

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
 - 3 Sledite navodilom, prikazanim na zaslonu, za dokončanje namestitve.
- 💡 Za nekatere e-poštne storitve se boste morda morali obrniti na svojega ponudnika storitev, da bi izvedeli informacije o nastavitvah e-poštnega računa.

Dodajanje novega e-poštnega računa

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Tapnite  in nato **Nastavitve > Dodajanje računa**.
- 4 Vnesite e-poštni naslov in geslo, nato tapnite **Naprej**. Če nastavitev e-poštnega računa ni mogoče prenesti samodejno, namestitev dokončajte ročno.
- 5 Ko končate, tapnite **Naprej**.

Pošiljanje in prejemanje e-poštnih sporočil

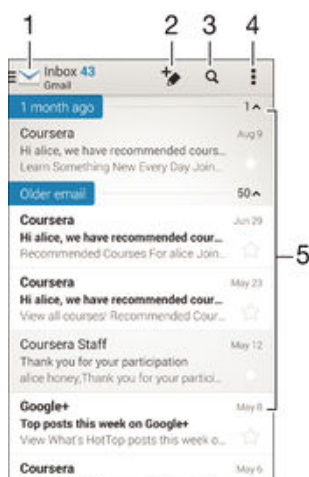

- 1 Prikaz seznama e-poštnih računov in nedavnih map
- 2 Pisanje novega e-poštnega sporočila
- 3 Iskanje e-poštnih sporočil
- 4 Dostop do nastavitve in možnosti
- 5 Seznam e-poštnih sporočil

Prenos novih e-poštnih sporočil

- Ko imate odprt e-poštni nabiralnik, podrsnite navzdol po seznamu sporočil.
- ! Preden želite prenesti nova e-poštna sporočila, preverite, da imate delujočo podatkovno povezavo. Če želite več informacij o zagotavljanju uspešnih podatkovnih povezav, preberite *Nastavitve interneta in sporočil MMS* na strani 28.

Branje e-poštnih sporočil

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite ✉ in izberite račun, ki ga želite preveriti, nato v spustnem meniju tapnite **Prejeto**. Če želite hkrati preveriti vse e-poštne račune, tapnite ✉ in nato **Vse mape »Prejeto«**.
- 4 V e-poštnem nabiralniku se premikajte navzgor in navzdol in tapnite e-poštno sporočilo, ki ga želite prebrati.

Ustvarjanje in pošiljanje e-poštnega sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite ☰, nato poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 2 Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite ✉ in izberite račun, s katerega želite poslati e-poštno sporočilo, nato v spustnem meniju tapnite **Prejeto**.
- 3 Tapnite ➕, nato vnesite ime ali e-poštni naslov prejemnika ali tapnite 👤 in s seznama stikov izberite enega ali več prejemnikov.
- 4 Vnesite zadevo e-pošte in sporočilo ter tapnite ✉.

Odgovarjanje na e-poštno sporočilo

- 1 V prejeti e-pošti poiščite in tapnite sporočilo, na katerega želite odgovoriti, nato tapnite **Odgovori** ali **Odgovori vsem**.
- 2 Vnesite svoj odgovor in tapnite ✉.

Posredovanje e-poštnega sporočila

- 1 V prejeti e-pošti poiščite in tapnite sporočilo, ki ga želite posredovati, nato tapnite **Naprej**.
- 2 Ročno vnesite e-poštni naslov prejemnika ali pa tapnite 👤 in izberite prejemnika s seznama stikov.
- 3 Vnesite besedilo sporočila in nato tapnite ✉.

Ogled priloge e-poštnega sporočila


- 1 Poiščite in tapnite e-poštno sporočilo s priložo, ki si jo želite ogledati. E-pošto s prilogami prepoznate po ikoni 📎.
- 2 Ko se e-poštno sporočilo odpre, tapnite **Naloži**. Priloga se začne prenašati.
- 3 Ko je prenos priloge končan, tapnite **Prikaži**.

Shranjevanje pošiljateljevega e-poštnega naslova v imenik

- 1 Poiščite in tapnite sporočilo v prejeti e-pošti.
- 2 Tapnite ime pošiljatelja in nato **V redu**.
- 3 Izberite obstoječi stik ali tapnite **Ustvari novo osebo**.
- 4 Uredite podatke o stiku in nato tapnite **Dokončano**.

Podokno za predogled e-pošte

Na voljo imate podokno za predogled, kjer si lahko ogledate in preberete e-poštna sporočila. Ko aktivirate predogled, ga lahko uporabite tako za ogled seznama e-poštnih sporočil kot tudi za izbrano e-poštno sporočilo hkrati.

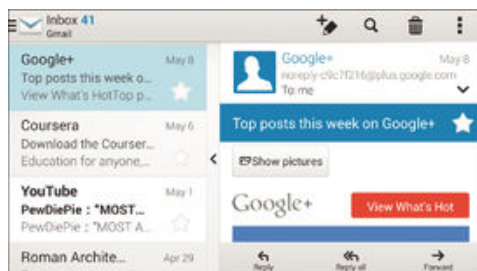

Spreminjanje nastavitev za podokno s predogledom e-pošte

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite ☰, nato pa poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 2 Tapnite ⚙, nato pa tapnite **Nastavitve > Deljen pogled**.
- 3 Izberite možnost ali kombinacijo možnosti in nato tapnite **V redu**.

Branje e-poštnih sporočil s podoknom predogleda

- 1 Poskrbite, da je podokno predogleda aktivirano.
- 2 Odprite prejeto e-pošto.
- 3 Pomikajte se po zaslonu navzgor ali navzdol in tapnite e-poštno sporočilo, ki ga želite prebrati.
- 4 Če želite e-poštno sporočilo prikazati v celozaslonskem načinu, tapnite ločevalno vrstico (ki je med e-poštnim seznamom in telesom e-pošte).
- 5 Če se želite vrniti v pogled prejete e-pošte, znova tapnite ločevalno vrstico.

Razvrščanje e-poštnih sporočil

Razvrščanje e-poštnih sporočil

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite  in izberite račun, ki ga želite razvrstiti, nato v spustnem meniju tapnite **Prejeto**. Če želite razvrstiti vse svoje e-poštne račune hkrati, tapnite , nato tapnite **Vse mape »Prejeto«**.
- 4 Tapnite , nato tapnite **Razvrsti**.
- 5 Izberite možnost razvrščanja.

Iskanje e-pošte

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 2 Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite  in izberite ime računa, ki ga želite preveriti, nato v spustnem meniju tapnite **Prejeto**. Če želite preiskati vse svoje e-poštne račune hkrati, tapnite , nato tapnite **Vse mape**.
- 3 Tapnite .
- 4 Vnesite iskano besedilo in tapnite  na tipkovnici.
- 5 Rezultat iskanja je naveden na seznamu, ki je urejen po datumu. Tapnite e-poštno sporočilo, ki ga želite odpreti.

Ogled vseh map za e-poštni račun

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 2 Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite  in izberite račun, ki ga želite preveriti.
- 3 Pri računu, ki ga želite preveriti, izberite **Pokaži vse mape**.

Brisanje e-poštnega sporočila

- V prejeti e-pošti sporočilo, ki ga želite izbrisati, podrsajte v desno.

Premikanje e-poštnega sporočila v drugo mapo

- 1 V prejeti e-pošti sporočilo, ki ga želite premakniti, podrsajte v levo.
- 2 Tapnite **Premakni**, nato pa izberite mapo.

Nastavitve e-poštnega računa

Odstranjevanje e-poštnega računa iz naprave

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Pritisnite  in nato tapnite **Nastavitve**.
- 4 Izberite račun, ki ga želite odstraniti.
- 5 Tapnite **Izbriši račun > V redu**.

Spreminjanje pogostosti preverjanja v mapi Prejeto


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Tapnite  in nato **Nastavitve**.
- 4 Izberite račun, za katerega želite spremeniti pogostost preverjanja prejete e-pošte.
- 5 Tapnite **Pogostost preverjanja** > **Pogostost preverjanja** in izberite eno od možnosti.

Nastavitev samodejnega odgovora ob odsotnosti v računu Exchange Active Sync

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite ter tapnite **E-pošta**.
- 2 Pritisnite  in nato tapnite **Nastavitve**.
- 3 Izberite račun EAS (Exchange Active Sync), za katerega želite nastaviti samodejni odgovor ob odsotnosti.
- 4 Tapnite **Odsoten**.
- 5 Povlecite drsnik zraven možnosti **Odsoten** v desno, da vklopite funkcijo.
- 6 Po potrebi označite potrditveno polje **Nastavite časovni obseg** in nastavite časovni obseg za samodejni odgovor.
- 7 V polje z besedilom za telo besedila vnesite svoje sporočilo ob odsotnosti.
- 8 Tapnite **V redu**, da potrdite.

Gmail™

Če imate Google™ Račun, lahko za prebiranje, pisanje in organiziranje e-poštnih sporočil uporabite Gmail™.

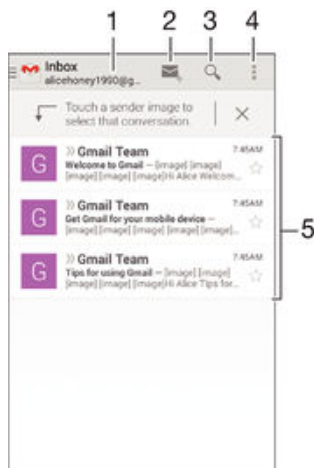

- 1 Prikaz seznama Gmailovih računov in nedavnih map
- 2 Pisanje novega e-poštnega sporočila
- 3 Iskanje e-poštnih sporočil
- 4 Dostop do nastavitvev in možnosti
- 5 Seznam e-poštnih sporočil

Več informacij o programu Gmail™

- Ko je program Gmail odprt, povlecite levi rob zaslona na desno ter poiščite in tapnite **Pomoč**.

Glasba


Prenašanje glasbe v napravo

Glasbo lahko iz računalnika prenesete v svojo napravo na več načinov:

- samo za Windows®: Priključite napravo na računalnik s kablom USB in nato povlecite in spustite glasbene datoteke neposredno v program za upravljanje datotek v računalniku. Glejte *Upravljanje datotek z računalnikom* na strani 118 .
 - Če imate računalnik s sistemom Windows, uporabite program Media Go™ družbe Sony in organizirajte glasbene datoteke, ustvarite sezname predvajanja, se naročite na poddaje in še mnogo več. Če želite izvedeti več in prenesti program Media Go™, obiščite spletno mesto <http://mediago.sony.com/enu/features>.
 - Za prenos medijskih datotek med računalnikom in svojo napravo lahko uporabite programsko opremo Xperia™ Companion. Program Xperia™ Companion lahko prenesete tudi s spletnega mesta www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion.
- ! Program Glasba morda ne podpira vseh oblik zapisa glasbenih datotek. Če želite več informacij o podprtih oblikah zapisa datotek in uporabe predstavnostnih datotek (zvočne, slikovne in videodatoteke), prenesite belo knjigo s spletnega mesta www.sonymobile.com/support.

Poslušanje glasbe

Uporabite program Walkman® in poslušajte svojo priljubljeno glasbo in zvočne knjige.

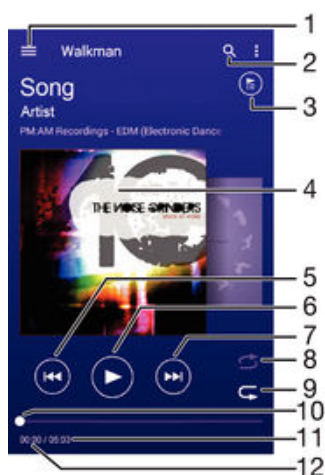

- 1 Odpiranje menija začetnega zaslona v programu Walkman®
- 2 Iskanje skladb, ki ste jih shranili v napravo
- 3 Prikaz trenutne čakalne vrste predvajanja
- 4 Slika albuma (če je na voljo)
- 5 Tapnite, če želite predvajati prejšnjo skladbo v čakalni vrsti predvajanja
Dotaknite se in pridržite, da trenutno skladbo prevrtite nazaj
- 6 Predvajanje ali začasna prekinitve skladbe
- 7 Tapnite, če želite predvajati naslednjo skladbo v čakalni vrsti predvajanja
Dotaknite se in pridržite, da trenutno skladbo prevrtite naprej
- 8 Naključno predvajanje skladb v trenutni čakalni vrsti predvajanja
- 9 Ponovitev vseh skladb v trenutni čakalni vrsti predvajanja
- 10 Kazalec napredka – povlecite indikator ali tapnite vzdolž linije, če želite previti naprej ali nazaj
- 11 Dolžina trenutne skladbe

Začetni zaslon programa Walkman®



- 1 Levi rob zaslona povlecite na desno, da odprete meni začetnega zaslona v programu Walkman®
- 2 Za ogled vsebine se premaknite navzgor ali navzdol
- 3 Predvajanje skladbe v programu Walkman®
- 4 Nazaj na zaslon predvajalnika glasbe Walkman®

Predvajanje skladbe v programu Walkman®

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite .
 - 2 Povlecite levi rob zaslona proti desni.
 - 3 Izberite glasbeno zvrst.
 - 4 Če želite predvajati skladbo, jo tapnite.
- ! Avtorsko zaščitene elemente morda ne boste mogli predvajati. Preverite, ali imate ustrezna dovoljenja za vsebino, ki jo nameravate deliti.

Iskanje informacij o skladbi v spletu

- Med predvajanjem skladbe v programu Walkman® tapnite podrobnosti albuma in nato še gumb za neskončnost .
- 💡 Gumb za neskončnost vam omogoča dostop do spletnih virov, ki so povezani s skladbo, na primer do videoposnetkov v storitvi YouTube™, besedil skladb in podatkov o izvajalcih na spletnem mestu Wikipedije.

Nastavljanje glasnosti zvoka

- Pritisnite tipko za glasnost.

Minimiziranje programa Walkman®

- Med predvajanjem skladbe tapnite , da odprete Začetni zaslon. V programu Walkman® se nadaljuje predvajanje skladbe v ozadju.

Odpiranj programov Walkman®, ko se izvaja v ozadju

- 1 Med predvajanjem skladbe v ozadju tapnite , da odprete okno z nedavnimi programi.
- 2 Tapnite program Walkman®.

Meni začetnega zaslona v programu Walkman®

V meniju začetnega zaslona programa Walkman® je prikazan pregled vseh skladb v napravi. Tukaj lahko upravljate albume in sezname predvajanja ter razvrščate glasbo po razporejenosti in tempu s programom SensMe™ channels.

Odpiranje menija na začetnem zaslonu programa Walkman®

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato pa poiščite in tapnite .
- 2 Povlecite levi rob zaslona proti desni.

Nazaj na začetni zaslon v programu Walkman®

- Ko je prikazan meni začetnega zaslona v programu Walkman®, tapnite **Domov**.
- Ko je prikazan meni začetnega zaslona v programu Walkman®, tapnite zaslon, ki je desno od menija.

Posodobitev glasbe z najnovejšimi informacijami

- 1 Na začetnem zaslonu programa Walkman® tapnite .
 - 2 Tapnite **Prenesi informacije o glasbi > Začni**. Naprava išče v spletu in prenese najnovejšo sliko albuma ter informacije o skladbi, ki so na voljo.
-  Ko prenašate informacije o glasbi se aktivira program SensMe™ channels.

Omogočanje programa SensMe™ channels

- Na začetnem zaslonu programa Walkman® tapnite  in nato še **Prenesi informacije o glasbi > Začni**.
-  Za ta program potrebujete mobilno omrežno povezavo ali omrežno povezavo Wi-Fi®.

Urejanje informacij o glasbi

- 1 V programu Walkman® tapnite .
- 2 Tapnite **Urejanje informacij o glasbi**.
- 3 Vnesite nove informacije ali spremenite obstoječe.
- 4 Ko končate, tapnite **Shrani**.

Brisanje skladbe

- 1 Na začetnem zaslonu programa Walkman® poiščite skladbo, ki jo želite izbrisati.
- 2 Dotaknite se in pridržite naslov skladbe, nato pa na prikazanem seznamu tapnite **Izbriši**.
- 3 Znova tapnite **Izbriši**, da potrdite.

Seznami predvajanja

Na začetnem zaslonu programa Walkman® lahko iz skladb, shranjenih v napravi, ustvarite svoje sezname predvajanja.

Ustvarjanje seznamov predvajanj

- 1 Na začetnem zaslonu programa Walkman® se dotaknite in pridržite ime albuma oz. skladbe, ki ga želite dodati na seznam predvajanja.
 - 2 V meniju, ki se odpre, tapnite **Dodaj v ... > Ustvari nov sezna. predvaj..**
 - 3 Vnesite ime za seznam predvajanja in tapnite **V redu**.
-  Lahko pa tapnete sliko albuma in nato še **+**, da ustvarite seznam predvajanja.

Predvajanje lastnih seznamov predvajanja

- 1 Odprite meni začetnega zaslona v programu Walkman®, nato pa tapnite **Seznami predvajanja**.
- 2 V razdelku **Seznami predvajanja** izberite seznam predvajanja, ki ga želite odpreti.
- 3 Če želite predvajati vse skladbe, pa tapnite **Naključno predvaj. vse**.

Dodajanje skladb na seznam predvajanja

- 1 Z domačega zaslona programa Walkman® lahko poiščete skladbo ali album, ki ga želite dodati na seznam predvajanja.
- 2 Dotaknite se naslova skladbe ali albuma in ga pridržite ter tapnite **Dodaj v**
- 3 Tapnite ime seznama predvajanja, na katerega želite dodati album ali skladbo. Album ali skladba je dodan na seznam predvajanja.

Odstranjevanje skladbe s seznama predvajanja

- 1 Na seznamu predvajanja, se dotaknite in pridržite skladbo, ki jo želite izbrisati.
 - 2 Tapnite **Brisanje s sezn. predvajanja**.
- ! Morda ne boste mogli izbrisati skladbe, ki je shranjena na pomnilniški kartici ali v notranjem pomnilniku naprave.

Brisanje seznama predvajanja

- 1 Odprite meni začetnega zaslona v programu Walkman®, nato pa tapnite **Seznami predvajanja**.
 - 2 Dotaknite se seznama predvajanja, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite.
 - 3 Tapnite **Izbriši**.
 - 4 Znova tapnite **Izbriši**, da potrdite.
- ! Pametnih seznamov predvajanja ne morete izbrisati.

Souporaba glasbe

Skupna raba skladbe

- 1 Odprite začetni zaslon programa Walkman® in poiščite skladbo ali album, ki ga želite deliti.
 - 2 Dotaknite se naslova skladbe in ga pridržite ter tapnite **Souporabi z drugimi**.
 - 3 S seznama izberite program in upoštevajte navodila na zaslonu.
- 💡 Na isti način lahko delite tudi albume in sezname predvajanja.

Izboljšanje zvoka

Izboljšanje kakovosti zvoka z izenačevalnikom

- 1 Ko je program Walkman® odprt, tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Izboljšave zvoka**.
- 3 Če želite zvok prilagoditi ročno, povlecite gumbe za frekvenčno območje gor ali dol. Če želite, da se zvok prilagodi samodejno, tapnite  in izberite stil.

Vklop funkcije prostorskega zvoka

- 1 Ko je program Walkman® odprt, tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Izboljšave zvoka > Nastavitve > Prostorski zvok (VPT)**.
- 3 Izberite nastavev in tapnite **V redu**, da potrdite.

Ponazoritve

Ponazoritve predvajanju glasbe dodajo vizualne učinke. Učinki za vsako skladbo so odvisni od značilnosti glasbe. Spreminjajo se npr. glede na spremembe v glasnosti glasbe, ritmu in frekvenci. Spremenite lahko tudi temo ozadja.

Vklop vizualizatorja

- 1 V programu Walkman® tapnite .
 - 2 Tapnite **Prikazovalnik**.
- 💡 Tapnite zaslon, da preklopite na celozaslonski pogled.

Spreminjanje teme ozadja

- 1 V programu Walkman® tapnite .
- 2 Tapnite **Prikazovalnik**.
- 3 Tapnite  > **Tema** in izberite temo.

Prepoznavanje glasbe s programom TrackID™

Uporabite storitev za prepoznavanje glasbe TrackID™ in prepoznajte skladbo, ki jo slišite. Preprosto posnemite delček skladbe in v le nekaj sekundah boste dobili informacije o izvajalcu, naslovu in albumu. Skladbe, ki jih prepozna storitev TrackID™, lahko kupite, na lestvicah TrackID™ pa lahko vidite, kaj iščejo uporabniki funkcije TrackID™ po vsem svetu. Če želite doseči najboljše rezultate, uporabite storitev TrackID™ v tistem okolju.



- 1 Ogled možnosti storitve TrackID™
- 2 Levi rob zaslona povlecite na desno, da odprete meni začetnega zaslona v storitvi TrackID™
- 3 Prepoznavanje glasbe, ki jo poslušate


! Program in storitev TrackID™ nista podprta v vseh državah/regijah ali v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev na vseh območjih.

Prepoznavanje glasbe s tehnologijo TrackID™

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite ☰.
 - 2 Poiščite in tapnite **TrackID™**, nato pa napravo približajte viru glasbe.
 - 3 Tapnite 🎵. Če storitev TrackID™ prepozna skladbo, se rezultat prikaže na zaslonu.
- 💡 Če se želite vrniti na začetni zaslon storitve **TrackID™**, tapnite ↶.

Meni začetnega zaslona v programu TrackID™

V meniju začetnega zaslona v programu TrackID™ si lahko ogledate pregled skladb, ki ste jih posneli in prepoznali s storitvijo TrackID™. Tukaj si prav tako lahko ogledate skladbe glede na trenutne glasbene lestvice in zgodovino iskanja.

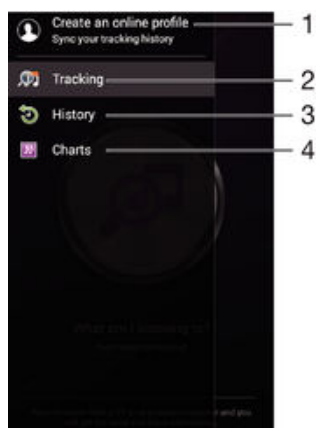

1 Ustvarjanje spletnega profila v storitvi TrackID™

2 Odpiranje programa TrackID™

3 Ogled zgodovine rezultatov iskanja

4 Ogled trenutnih glasbenih lestvic

Ogled informacij o izvajalcu skladbe

- Ko program **TrackID™** prepozna skladbo, tapnite **Pod. o izvaj.**.


Brisanje skladbe iz zgodovine skladb

- 1 Odprite program **TrackID™** in tapnite **Zgodovina**.
- 2 Dotaknite se skladbe, ki jo želite izbrisati, in jo pridržite, nato pa tapnite **Izbriši**.

FM-radio

Poslušanje radia

Radio FM v napravi deluje enako kot vsak drug radio FM. Po FM-radijskih postajah lahko na primer brskate, jih poslušate in jih shranite kot priljubljene. Če želite uporabljati radio, morate najprej v napravo priključiti ožičene slušalke. Slušalke namreč delujejo kot antena. Ko je naprava priključena, lahko zvok radia po želji preklopite na zvočnik.

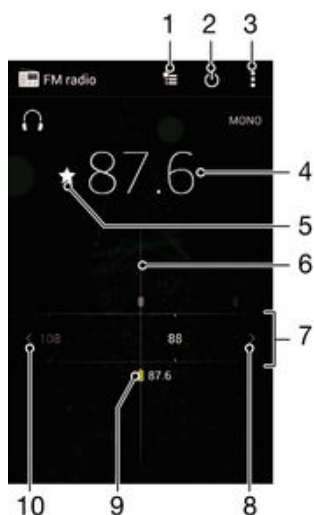

- 1 Seznam priljubljenih
- 2 Gumb za vklop/izklop radia
- 3 Prikaz menijskih možnosti
- 4 Izbrana frekvenca
- 5 Shranjevanje ali odstranjevanje postaje iz priljubljenih
- 6 Gumb za iskanje frekvence
- 7 Frekvenčni pas – povlecite levo ali desno, če se želite pomikati med postajami
- 8 Če želite poiskati postajo, se pomikajte navzgor po frekvenčnem pasu
- 9 Shranjena priljubljena postaja
- 10 Če želite poiskati postajo, se pomikajte navzdol po frekvenčnem pasu

Poslušanje radia FM

- 1 V napravo priključite slušalke.
 - 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **Radio FM** . Ko se pomikate po frekvencah, se prikažejo kanali, ki so na voljo.
- ! Ko zaženete FM-radio, se samodejno prikažejo postaje, ki so na voljo. Če ima postaja omogočene informacije RDS, se prikažejo nekaj sekund za tem, ko začnete poslušati postajo.

Premikanje med radijskimi postajami

- Gumb za frekvenčno območje povlecite levo ali desno.

Začetek novega iskanja radijskih postaj

- 1 Ko je odprt radio, pritisnite .
- 2 Tapnite **Iskanje kanalov**. Radio preišče celoten frekvenčni pas in prikažejo se vsi kanali, ki so na voljo.

Preklop zvoka radia na zvočnik

- 1 Ko je odprt radio, pritisnite .
 - 2 Tapnite **Predvajaj prek zvočnika**.
- 💡 Če želite zvok prekopiti nazaj na slušalke ali slušalke z mikrofonom, pritisnite  in tapnite **Predvajaj v slušalkah**.

Prepoznavanje skladbe v radiu s programom TrackID™

- 1 Med predvajanjem skladbe v radio tapnite  in izberite **TrackID™**.
 - 2 Ko program TrackID™ išče naslov skladbe, se prikaže kazalec napredka. Če je bilo prepoznavanje uspešno, se prikaže naslov skladbe ali seznam morebitnih naslovov skladb.
 - 3 Če se želite vrniti nazaj v radio, tapnite .
- ! Program in storitev TrackID™ nista podprta v vseh državah/regijah ali v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev na vseh območjih.

Priljubljene radijske postaje

Shranjevanje postaje kot priljubljene

- 1 Ko je radio odprt, poiščite postajo, ki jo želite shraniti kot priljubljeno.
- 2 Tapnite .
- 3 Vnesite ime postaje, izberite barvo postaje in nato pritisnite **Shrani**.

Poslušanje priljubljene radijske postaje

- 1 Tapnite .
- 2 Izberite eno od možnosti.

Odstranjevanje postaje iz priljubljenih

- 1 Ko je radio odprt, poiščite postajo, ki jo želite odstraniti.
- 2 Tapnite  in nato **Izbriši**.

Nastavitve zvoka

Preklop med načinom mono in stereo zvoka

- 1 Ko je odprt radio, pritisnite .
- 2 Tapnite **Omogoči prostorski zvok**.
- 3 Če želite radio ponovno poslušati v načinu mono zvoka, pritisnite  in tapnite **Vsili mono zvok**.

Izbiranje regije radia

- 1 Ko je odprt radio, pritisnite .
- 2 Tapnite **Nastavitev regije radia**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

Prilagajanje ponazoritev

- 1 Ko je odprt radio, tapnite .
- 2 Tapnite **Prikazovalnik**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

Kamera

Fotografiranje in snemanje videoposnetkov



- 1 Povečava ali pomanjšava
- 2 Glavni zaslon kamere
- 3 Ogled fotografij in videoposnetkov
- 4 Snemanje fotografij ali videoizrezkov
- 5 Vrnitev na prejšnji korak ali izhod iz kamere
- 6 Spreminjanje nastavitev za način zajema
- 7 Dostop do nastavitev in bližnjic kamere
- 8 Sprednja kamera

Fotografiranje pri zaklenjenem zaslonu

- 1 Če želite aktivirati zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop .
- 2 Aktivirajte kamero, tako da se dotaknete ikone  in jo pridržite ter jo nato povlecite navzgor.
- 3 Ko se zažene program Kamera, tapnite .

Fotografiranje z dotikom zaslona

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Tapnite  in nato .
- 3 Drsnik poleg možnosti **Zajem na dotik** povlecite na desno.
- 4 Usmerite kamero proti predmetu.
- 5 Če želite aktivirati samodejno ostenje, se dotaknite točke na zaslonu in jo pridržite. Ko se okvir ostrenja obarva modro, umaknite prst in posnemite fotografijo.

Fotografiranje s tapom gumba kamere na zaslonu

- 1 Vključite kamero.
- 2 Usmerite kamero proti predmetu.
- 3 Tapnite gumb kamere  na zaslonu. Naprava posname fotografijo, takoj ko umaknete prst zaslona.

Snemanje avtoportreta s sprednjo kamero

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Tapnite .
- 3 Če želite posneti fotografijo, tapnite gumb kamere na zaslonu . Fotografija se posname, takoj ko umaknete prst zaslona.

Uporaba bliskavice fotoaparata

- 1 Ko je kamera vklopljena, tapnite .
- 2 Izberite želeno nastavitev bliskavice.
- 3 Posnemite fotografijo.

Uporaba funkcije povečave/pomanjšave

- Ko je odprta kamera, pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.
- Ko je kamera odprta, s prstoma strnite ali razširite zaslon kamere.

Snemanje videoposnetkov

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Usmerite kamero proti predmetu.
- 3 Tapnite , da začnete snemati.
- 4 Če želite začasno prekiniti snemanje, tapnite . Če želite nadaljevati snemanje, tapnite .
- 5 Če želite ustaviti snemanje, tapnite .

Fotografiranje med snemanjem videoposnetka

- Če želite med snemanjem videoposnetka posneti fotografijo, tapnite . Fotografija se posname, takoj ko umaknete prst zaslona.

Prikaz fotografij in videoposnetkov

- 1 Aktivirajte kamero in tapnite sličico, da odprete fotografijo ali videoposnetek.
- 2 Za prikaz fotografij in videoposnetkov podrsajte levo ali desno.

Brisanje fotografije ali posnetega videoposnetka

- 1 Poiščite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite izbrisati.
- 2 Tapnite zaslon, da prikažete .
- 3 Tapnite .
- 4 Tapnite **Izbriši**, da potrdite.

Zaznavanje obraza

Zaznavanje obraza lahko uporabite za izostritev obraza, ki ni na sredini. Fotoaparat samodejno zazna do pet obrazov, ki jih označujejo beli okvirji. V barvnem okvirju je prikazano, kateri obraz bo izostren. Izostren bo obraz, ki je najbližje kameri. Lahko pa tapnete enega od okvirjev, če želite izbrati določen obraz, ki ga želite izostriti.

Vklop funkcije zaznavanja obraza

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Tapnite , nato izberite .
- 3 Tapnite  in nato .
- 4 Tapnite **Način ostrenja > Zaznavanje obraza**.

Fotografiranje z zaznavanjem obraza

- 1 Ko je kamera vklopljena in možnost **Zaznavanje obraza** omogočena, kamero usmerite proti osebi. Telefon lahko zazna do pet obrazov in vsakega od teh tudi uokviri.
- 2 Tapnite okvir, ki ga želite izostriti. Če želite, da kamera samodejno izbere izostritev, ne naredite ničesar.
- 3 Barvni okvir prikazuje, kateri obraz je izostren. Tapnite zaslon, če želite posneti fotografijo.

Funkcija Smile Shutter™ za fotografiranje nasmehov na obrazih

Za fotografiranje obrazov, ravno ko se nasmehnejo, uporabite tehnologijo Smile Shutter™. Kamera zazna do pet obrazov in izbere enega za zaznavanje nasmeha in samodejno ostrenje. Ko se izbrani obraz nasmehne, ga kamera samodejno posname.

Vklop funkcije Smile Shutter™

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Tapnite  in nato še .
- 3 Tapnite **Smile Shutter** in izberite stopnjo nasmeha.

Fotografiranje s funkcijo Smile Shutter™

- 1 Ko je kamera odprta in je funkcija Smile Shutter™ vklopljena, usmerite kamero v osebo, ki jo želite fotografirati. Kamera izbere, kateri obraz bo izostren.
- 2 Izbrani obraz se prikaže znotraj barvnega okvirja, fotografija pa se samodejno posname.
- 3 Če nasmeha ni bilo mogoče zaznati, tapnite zaslon in posnemite fotografijo ročno.

Dodajanje zemljepisnega položaja fotografijam

Če želite fotografijam pri snemanju dodati zemljepisni položaj (zemljepisno oznako), vklopite zemljepisno označevanje. Zemljepisna lokacija se določi s pomočjo brezžičnih omrežij ali tehnologije GPS.

Če se na zaslonu kamere prikaže simbol , je zemljepisno označevanje vklopljeno, vendar zemljepisnega položaja ni bilo mogoče najti. Če se prikaže simbol , je zemljepisno označevanje vklopljeno in zemljepisni položaj na voljo, fotografiji pa lahko dodate zemljepisno oznako. Če se ne prikaže nobeden od teh dveh simbolov, je zemljepisno označevanje izklopljeno.

Vklop zemljepisnih oznak

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Lokacija**.
- 3 Drsnik poleg možnosti **Lokacija** povlecite na desno.
- 4 Aktivirajte kamero.
- 5 Tapnite  in nato še .
- 6 Drsnik poleg možnosti **Zemljepisni podatki** povlecite na desno.

Splošne nastavitve kamere

Pregled nastavitv v načinu zajema

-  **Samodejno prepoznavanje prizorišča**
Optimizirajte nastavitve, da bodo primerne za vsa prizorišča.
-  **Ročno**
Ročno prilagodite nastavitve kamere.
-  **V živo v storitvi YouTube**
Oddajajte videoposnetek v živo v storitvi YouTube™.
-  **Učinek nadgrajene resničnosti**
Posnemite fotografije ali videoposnetke z navideznimi prizorišči in osebami.
-  **Ustvarjalni učinek**
Učinke uporabite na fotografijah ali videoposnetkih.
-  **Info-eye™**
Poiščite več informacij o vsebini, prikazani v iskalu kamere.
-  **Timeshift burst**
Iz serije slik izberite najboljšo fotografijo.
-  **Social live**
Oddajajte videoposnetek v živo v storitvi Facebook™.
-  **Panoramski posnetek**
Posnemite širokokotne in panoramske fotografije.
-  **Sound Photo**
Posnemite fotografije z zvokom v ozadju.
-  **Zabava z učinki nadgrajene resničnosti**

Igrajte se z navideznimi predmeti v iskalu kamere ter obogatite svoje fotografije in videoposnetke.



Retuširanje portreta

Fotografirajte s slogi portretov.

Samodejno prepoznavanje prizorišča

Funkcija samodejnega prepoznavanja prizorišča zazna pogoje, v katerih fotografirate, in samodejno prilagodi nastavitve ter tako zagotovi najboljšo kakovost fotografij.

Ročni način

Uporabite ročni način, če želite ročno prilagoditi nastavitve kamere za fotografiranje in snemanje videoposnetkov.

Učinek nadgrajene resničnosti

Fotografijam ali videoposnetkom lahko dodate učinek AR (nadgrajena resničnost), da postanejo zabavnejše. Pri uporabi kamere vam ta nastavev omogoča integriranje 3D-prizorišč na fotografije ali videoposnetke. Preprosto izberite zeleno prizorišče in prilagodite njegov položaj v iskalu.

Kreativni učinek

Na fotografijah ali v videoposnetkih lahko uporabite različne učinke. Tako lahko na primer dodate nostalgichen učinek, da bodo vaše fotografije videti starejše, ali učinek skice, da bodo slike bolj zabavne.

Sweep Panorama

Širokokotne in panoramske fotografije v vodoravni ali navpični smeri lahko enostavno posnamete s pritiskom in premikanjem.

Fotografiranje panorame

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Tapnite , nato izberite .
- 3 Izberite smer snemanja in tapnite .
- 4 Tapnite zaslón, nato pa počasi in enakomerno premikajte objektiv v smeri, ki je prikazana na zaslonu.

Timeshift burst

Kamera v dveh sekundah posname 31 fotografij – eno sekundo preden tapnete tipko kamere in eno sekundo za tem. Tako da lahko poiščete najboljšo sliko.

Uporaba funkcije Timeshift burst

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Tapnite , nato izberite .
- 3 Fotografirajte. Posnete fotografije bodo prikazane v pogledu sličice.
- 4 Podrsajte med sličicami in izberite fotografijo, ki jo želite shraniti, nato tapnite .

Družabno v živo

Družabno v živo je način snemanja s kamero, ki omogoča pretakanje videoposnetkov v živo na stran Facebook™. Morate samo imeti vzpostavljeno internetno povezavo in biti prijavljeni na strani Facebook™. Videoposnetki so lahko dolgi do 10 minut.

Oddajanje videoposnetka v živo s pomočjo načina Družabno v živo

- 1 Vključite kamero.
- 2 Tapnite , nato izberite .
- 3 Prijavite se v račun Facebook™.
- 4 Tapnite  za začetek oddajanja.
- 5 Fotografijo med oddajanjem posnamete tako, da tapnete .
- 6 Če želite ustaviti oddajanje, tapnite .

Retuširanje portretov

S funkcijo retuširanja portretov boste učinek za izboljšanje fotografij uporabili na portretih ter tako omogočili najboljše rezultate. Uporabite lahko tudi nastavev **Čarobni žarek**, s katero osvetlite in zgladite kožo osebe ter dodatno poudarite oči z vzorcem žarometov.

Uporaba funkcije za retuširanje portretov

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Tapnite  in nato še .
- 3 Če želite prikazati izbirnik sloga, podrsnite po zaslonu navzgor, nato pa za svoje fotografije izberite slog portreta.
- 4 Če želite skriti izbirnik sloga, tapnite zaslon ali podrsnite navzdol.
- 5 Če želite prikazati izbirnik okvirja, podrsnite na levo, nato pa izberite okrasen okvir.
- 6 Izbirnik okvirja skrijete tako, da tapnete zaslon kamere ali podrsnete na desno.

Uporaba funkcije čarobnega žarka

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Tapnite  in nato še .
- 3 Če želite omogočiti funkcijo čarobnega žarka, tapnite , nato pa drsnik zraven možnosti **Čarobni žarek** povlecite na desno.
- 4 Če želite uporabiti učinek žarometa, izberite vzorec po meri.

Prenašanje programov za kamero

Iz trgovine Google Play™ ali drugih virov lahko prenesete brezplačne ali plačljive programe za kamero. Preden vsebino začnete prenašati, se prepričajte, da imate delujočo internetno povezavo. Najbolje je, da imate povezavo Wi-Fi®, saj se boste tako izognili dodatnim stroškom prenosa podatkov.

Prenašanje programov za kamero

- 1 Odprite program za kamero.
- 2 Tapnite  in nato **Je mogoče prenesti**.
- 3 Izberite program, ki ga želite prenesti, in sledite navodilom za dokončanje namestitve.

Hitri zagon

Z nastavitvami hitrega zagona lahko zaženete kamero, tudi če je zaslon zaklenjen.

Samo zaženi

Potem ko povlečete ikono  navzgor, se glavna kamera zažene iz načina spanja.

Zaženi in zajemi

Potem ko povlečete ikono  navzgor, se fotoaparati zažene iz stanja spanja in posname fotografijo.

Zaženi in posnemi videoposnetek

Potem ko povlečete ikono  navzgor, se videokamera zažene iz načina spanja in posname videoposnetek.

Izklopljeno

Zemljepisni podatki

Označite fotografije s podrobnostmi o tem, kje so bile posnete.

Zajem na dotik

Z dotikom zaslona kamere točno določite območje izostritve. Fotografija se posname, takoj ko umaknete prst zaslona.

Zvok

Vklopite ali izklopite zvok zaklopa.

Shranjevanje podatkov

Svoje podatke lahko shranite na izmenljivo kartico SD ali v notranji pomnilnik naprave.

Notranji pomnilnik

Fotografije ali videoposnetki so shranjeni v pomnilnik naprave.

Kartica SD

Fotografije ali videoposnetki so shranjeni na kartico SD.

Ravnovesje beline

S to funkcijo samodejno prilagajate barvno ravnovesje svetlobnim pogojem. Ikona nastavitve za ravnovesje beline  je na voljo na zaslonu kamere.



Samodejno

Barvno ravnovesje samodejno prilagodi svetlobnim pogojem.



Žarnica

Prilagajanje barvnega ravnovesja za toplo osvetlitev, na primer pod žarnicami.



Fluorescent. svetl.

Barvno ravnovesje prilagodi fluorescentni osvetlitvi.



Dnevna svetloba

Barvno ravnovesje prilagodi sončni svetlobi na prostem.



Oblačno

Barvno ravnovesje prilagodi oblačnemu vremenu.

! Ta nastavek je na voljo le v načinu zajema **Ročno**.

Nastavitve fotoaparata

Prilagajanje nastavitve fotoaparata

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Če želite prikazati vse nastavitve, tapnite .
- 3 Izberite nastavek, ki jo želite prilagoditi, in jo po želji uredite.

Pregled nastavitve fotoaparata

Ločljivost

Preden posnamete fotografijo, izberite zeleno ločljivost slik in razmerje širina/višina. Za fotografijo z višjo ločljivostjo potrebujete več pomnilnika.

5MP

2560×1920(4:3)

Ločljivost 5 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 4:3. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso širokozaslonski, ali jih natisniti v veliki ločljivosti.

3MP

2560×1440(16:9)

Ločljivost 3 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 16:9. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na širokozaslonskih zaslonih.

2MP

1920×1088(16:9)

Ločljivost 2 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 16:9. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na širokozaslonskih zaslonih.

2MP

1600×1200(4:3)

Ločljivost 2 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 4:3. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso širokozaslonski, ali jih natisniti v veliki ločljivosti.

VGA

640×480(4:3)

Oblika zapisa VGA z razmerjem širina/višina 4:3.

- ! Ta nastavitev je na voljo le v načinu zajema **Ročno**.

Samosprožilec

S samosprožilcem lahko posnamete fotografijo, ne da bi držali napravo. To funkcijo uporabite za snemanje samoportretov ali skupinskih fotografij, na katerih je lahko vsakdo. Samosprožilec lahko uporabite tudi za to, da preprečite tresenje kamere.

Vklop (10 s)

Nastavite zamik za 10 s, torej ko tapnete zaslon kamere in dokler fotografija ni posneta.

Vklop (2 s)

Nastavite zamik za 2 s, torej ko tapnete zaslon kamere in dokler fotografija ni posneta.

Izklopljeno

Snemanje fotografije se začne, ko tapnete zaslon kamere.

Smile Shutter™

Če želite določiti, na kakšen nasmech se kamera odzove, preden posname fotografijo, uporabite funkcijo Smile Shutter™.

Način ostrenja

Funkcija ostrenja nadzira, kateri del fotografije bo oster. Ko je vključeno stalno samodejno ostrenje, kamera še naprej prilagaja ostrenje tako, da območje znotraj barvnega okvirja izostritve ostane izostreno.

Enkratno sam. ostrenje

Kamera samodejno izostri izbrani predmet snemanja. Stalno samodejno ostrenje je vklopljeno. Dotaknite se in pridržite zaslon kamere, dokler se rumeni okvir za izostritev ne spremeni v modrega, kar označuje, da je izostritev nastavljena. Fotografija se posname, ko spustite prst.

Zaznavanje obraza

Kamera samodejno zazna do pet obrazov, ki jih označujejo okvirji na zaslonu. Kamera samodejno izostri najbližji obraz. Izberete lahko tudi obraz, ki ga želite izostriti, in sicer tako, da obraz tapnete na zaslonu. Ko tapnete zaslon kamere, moder okvir prikazuje, kateri obraz je izbran in izostren. Zaznavanja obraza ni mogoče uporabiti za vse vrste prizorišč. Stalno samodejno ostrenje je vklopljeno.

Ostrenje na dotik

Dotaknite se območja na zaslonu kamere, ki ga želite izostriti. Stalno samodejno ostrenje je izklopljeno. Dotaknite se in pridržite zaslon kamere, dokler se rumeni okvir za izostritev ne spremeni v modrega, kar označuje, da je izostritev nastavljena. Fotografija se posname, ko spustite prst.

Sledenje predmeta

V iskalu izberete predmet tako, da se ga dotaknete, kamera pa mu nato sledi.

- ! Ta nastavitev je na voljo le v načinu zajema **Ročno**.

HDR

Nastavitev HDR (fotografija z visokim dinamičnim razponom) uporabite za fotografiranje pri močni osvetlitvi v ozadju ali v pogojih z ostrim kontrastom. HDR kompenzira izgubo podrobnosti in omogoča sliko, na kateri so vidni tako temni kot tudi svetli deli.

- ! Ta nastavitev je na voljo le v načinu zajema **Ročno**.

ISO

Zamegljenost slike, ki je nastala zaradi temnih pogojev ali premikajočih se predmetov, lahko zmanjšate tako, da povečate občutljivost ISO.

Samodejno

Samodejno nastavi občutljivost ISO.

100

Občutljivost ISO nastavi na 100.

200

Občutljivost ISO nastavi na 200.

400

Občutljivost ISO nastavi na 400.

800

Občutljivost ISO nastavi na 800.

1600

Občutljivost ISO nastavi na 1600.

! Ta nastavitev je na voljo le v načinu fotografiranja **Ročno**.

Merjenje svetlobe

Ta funkcija z merjenjem svetlobe, ki pada na sliko, ki jo želite posneti, samodejno določi dobro uravnoteženo osvetlitev.

Sredina

Prilagodi osvetlitev glede na središče slike.

Povprečje

Izračuna osvetlitev glede na količino svetlobe, ki pada na celotno sliko.

Točka

Prilagodi osvetlitev na zelo majnem delu slike, ki jo želite posneti.

! Ta nastavitev je na voljo le v načinu zajema **Ročno**.

Stabilizator slike

Pri snemanju fotografije je napravo včasih težko držati pri miru. Stabilizator vam pomaga tako, da odpravi posledice rahlega premikanja roke.

! Ta nastavitev je na voljo le v načinu zajema **Ročno**.

Predogled

Fotografije ali videoposnetke si lahko predogledate takoj zatem, ko jih posnamete.

Neomejeno

Predogled fotografije ali videoposnetka se prikaže, ko ga posnamete.

5 sekund

Predogled fotografije ali videoposnetka se prikaže za 5 sekund, ko ga posnamete.

3 sekunde

Predogled fotografije ali videoposnetka se prikaže za 3 sekunde, ko ga posnamete.

Uredi

Ko posnamete fotografijo ali videoposnetek, se ta odpre v načinu za urejanje.

Izklopljeno

Ko posnamete fotografijo ali videoposnetek, se ta shrani, predogled pa ni na voljo.

Prepoznavanje obrazov

Program Kamera lahko prepozna obraze, tako da iskalo samodejno izostri prikazane obraze.

Bliskavica

Bliskavico pri snemanju fotografij uporabite, kadar so pogoji osvetlitve slabi ali pa je osvetljeno ozadje. Ko na zaslonu kamere tapnete ikono bliskavice , so na voljo te možnosti:

Samodejno



Kamera samodejno določi, ali pogoji osvetlitve zahtevajo uporabo bliskavice.

Vklopi bliskavico

Če je ozadje svetlejšje od motiva, uporabite to nastavitev. S tem se znebite neželenih temnih senc.



Zmanjš. uč. rdečih oči

Zmanjša učinek rdečih oči pri snemanju fotografij.



Izklopljeno

Bliskavica je izklopljena. Včasih je kakovost fotografije boljša brez bliskavice, tudi če so svetlobni pogoji slabi. Za uspešno fotografiranje brez bliskavice morate imeti mirno roko. Če se želite izogniti zamegljeni fotografiji, uporabite samosprožilec.



Svetilka

Pri snemanju fotografij se vklopi bakla ali lučka kamere.



Izbira prizorišča

S funkcijo izbire prizorišča lahko hitro nastavite kamero za pogoste prizore z vnaprej oblikovanimi prizorišči. Kamera namesto vas določi številne nastavitve, ki so ustrezne za določeno prizorišče, in tako zagotovi najboljšo kakovost fotografije.

SCN Izklopljeno

Funkcija izbire prizorišča je izklopljena in lahko običajno fotografirate.



Nežna polt

Fotografirajte obraze z učinkom izboljšane lepote.



Mehko fotografiranje

Uporabljajte za fotografije s svetlim ozadjem.



Prep. zamazanosti zaradi gibanja

Uporabljajte za minimiziranje tresenja kamere, ko fotografirate v slabše osvetljenem okolju.



Pokrajina

Uporabljajte za ležeče fotografije. Kamera izostri oddaljene predmete.



Popravljanje osvetlitve HRD

Uporabljajte za izboljšanje podrobnosti na zelo kontrastnih posnetkih. Vgrajeno popravljanje osvetlitve v ozadju analizira sliko in jo samodejno prilagodi ter tako omogoča odlično osvetljen posnetek.



Nočni portret

Uporabljajte za fotografiranje portretov ponoči ali v slabo osvetljenih okoljih. Zaradi daljšega časa osvetlitve morate kamero držati pri miru ali pa jo postaviti na trdno površino.



Nočni prizor

Uporabljajte za nočne fotografije ali v slabo osvetljenih okoljih. Zaradi daljšega časa osvetlitve morate kamero držati pri miru ali pa jo postaviti na trdno površino.



Prostoročni mrak

Uporabljajte za fotografije pri majhni svetlobi brez stojala in z zmanjšanim šumom ter zameglitvijo.



Visoka občutljivost

Uporabljajte za fotografije brez bliskavice v slabo osvetljenih okoljih. Zmanjša zameglitev.



Gurman

Uporabljajte za fotografije hrane pri jasni svetlobi.



Hišni ljubljencek

Uporabljajte za fotografije ljubljencek. Zmanjša zameglitev in učinek rdečih oči.



Plaža

Uporabljajte za fotografije obale ali jezera.



Sneg

Uporabljajte v svetlih okoljih, da se izognete preosvetljenim fotografijam.



Zabava

Uporabljajte za fotografiranje v notranjih slabo osvetljenih okoljih. Prizorišče izkoristi notranjo svetlobo ozadja ali sveč. Zaradi daljšega časa osvetlitve morate kamero držati pri miru ali pa jo postaviti na trdno površino.



Šport

Uporabljajte za fotografiranje hitro premikajočih se predmetov. Kratek čas osvetlitve zmanjša zamegljenost zaradi gibanja.



Dokument

Uporabljajte za fotografiranje besedil ali risb. S tem povečate in izostrite kontrast fotografije.



Ognjemet

Uporabljajte za fotografiranje ognjemetov v vsem sijaju.

- ! Ta nastavitve je na voljo le v načinu zajema **Ročno**.

Nastavitve videokamere

Prilagajanje nastavitve videokamere

- 1 Vključite kamero.
- 2 Tapnite eno od ikon za nastavitve na zaslonu.
- 3 Če želite prikazati vse nastavitve, tapnite
- 4 Izberite nastavitve, ki jo želite prilagoditi, nato pa jo spremenite.

Pregled nastavitve videokamere

Ločljivost videoposnetkov

Prilagodite ločljivost videoposnetkov različnim oblikam zapisov.

Full HD

1920×1080(16:9)

Oblika zapisa Full HD (Full High Definition) z razmerjem širina/višina 16:9

HD

1280×720(16:9)

Oblika zapisa HD (visoka ločljivost) z razmerjem širina/višina 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Oblika zapisa VGA z razmerjem širina/višina 4:3.

Sporočilo MMS

Snemanje video posnetkov, ki so primerni za pošiljanje prek sporočil MMS. Čas snemanja za to obliko zapisa videoposnetka je omejen, tako da ga je mogoče poslati prek sporočila MMS.

- ! Te nastavitve so na voljo le v načinu zajema **Ročno**.

Samosprožilec

S samosprožilcem lahko posnamete videoposnetke, ne da bi držali napravo. Uporabljajte ga za snemanje videoposnetkov skupine, kjer so lahko prikazani vsi. Samosprožilec lahko uporabite tudi za to, da se izognete tresenju kamere med snemanjem videoposnetka.

Vklop (10 s)

Nastavite zamik za 10 s, torej ko tapnete zaslon kamere in dokler se video ne začne snemati.

Vklop (2 s)

Nastavite zamik za 2 s, torej ko tapnete zaslon kamere in dokler se video ne začne snemati.

Izklopljeno

Snemanje videoposnetka se začne, takoj ko tapnete zaslon kamere.

Smile Shutter™ (videoposnetek)

Če želite določiti, na kakšen nasmeh se kamera odzove, preden posname fotografijo, uporabite funkcijo Smile Shutter™.

Način ostrenja

Nastavitev ostrenja nadzira, kateri del videoposnetka bo izostren. Ko je vključeno stalno samodejno ostrenje, kamera še naprej prilagaja ostrenje tako, da območje znotraj belega okvirčka izostritve ostane izostreno.

Enkratno sam. ostrenje

Kamera samodejno izostri izbrani predmet snemanja. Stalno samodejno ostrenje je vklopljeno.

Zaznavanje obraza

Kamera samodejno zazna do pet obrazov, ki jih označujejo okvirji na zaslonu. Kamera samodejno izostri najbližji obraz. Izberete lahko tudi obraz, ki ga želite izostriti, in sicer tako, da obraz tapnete na zaslonu. Ko tapnete zaslon kamere, rumen okvir prikazuje, kateri obraz je izbran in izostren. Zaznavanja obraza ni mogoče uporabiti za vse vrste prizorišč. Stalno samodejno ostrenje je vklopljeno.

Sledenje predmeta

V iskalu izberete predmet tako, da se ga dotaknete, kamera pa mu nato sledi.

- ! Ta nastavitev je na voljo le v načinu zajema **Ročno**.

Merjenje svetlobe

Ta funkcija z merjenjem svetlobe, ki pada na sliko, ki jo želite posneti, samodejno določi dobro uravnoteženo osvetlitev.

Sredina

Prilagodi osvetlitev glede na središče slike.

Povprečje

Izračuna osvetlitev glede na količino svetlobe, ki pada na celotno sliko.

Točka

Prilagodi osvetlitev na zelo majnem delu slike, ki jo želite posneti.

- ! Ta nastavitev je na voljo le v načinu zajema **Ročno**.

Stabilizator videoposnetka

Pri snemanju videoposnetka je napravo včasih težko držati pri miru. Stabilizator vam pomaga tako, da odpravi posledice rahlega premikanja roke.

Mikrofon

Izberite, ali želite med snemanjem videoposnetka zajemati tudi zvoke iz okolice.

Predogled

Takoj ko posnamete videoposnetek, lahko prikažete njegov predogled.

Vklopljeno

Predogled videoposnetka se prikaže, ko ga posnamete.

Uredi

Ko ga posnamete, se videoposnetek odpre v načinu za urejanje.

Izklopljeno

Ko posnamete videoposnetek, se shrani brez predogleda.

Bliskavica

Uporabite bliskavico za snemanje videoposnetkov pri slabi svetlobi in osvetlitvi v ozadju. Ikona bliskavice videa  je na voljo le na zaslonu videokamere. Včasih je lahko kakovost videoposnetka boljša brez osvetlitve, tudi če so pogoji osvetlitve slabi.



Vklopljeno



Izklopljeno

Izbira prizorišča

S funkcijo izbire prizorišča lahko hitro nastavite kamero za pogoste prizore z vnaprej oblikovanimi videoprizorišči. Kamera namesto vas določi številne nastavitve, ki so ustrezne za določeno prizorišče, in tako zagotovi najboljšo kakovost videoposnetka.

SCN Izklopljeno

Funkcija izbire prizorišča je izklopljena in lahko običajno snemate videoposnetke.



Mehko fotografiranje

Uporabljajte za snemanje videoposnetkov s svetlim ozadjem.



Pokrajina

Uporabljajte za videoposnetke pokrajin. Kamera izostri oddaljene predmete.



Noč

Če je vklopljena, funkcija poveča občutljivost na svetlobo. Uporabljajte v slabo osvetljenih okoljih. Videoposnetki hitro premikajočih se predmetov bodo morda zamegljeni. Roko zadržite pri miru ali pa uporabite stojalo. Če so pogoji osvetlitve dobri, izklopite nočni način, saj boste s tem izboljšali kakovost videoposnetka.



Plaža

Uporabite za videoposnetke obale ali jezera.



Sneg

Uporabljajte v svetlih okoljih, da se izognete videoposnetkom s predolgim časom odprtja zaslonke.



Šport

Uporabljajte za videoposnetke hitro premikajočih se predmetov. Kratek čas osvetlitve zmanjša zamegljenost zaradi gibanja.



Zabava

Uporabljajte za videoposnetke v notranjih slabo osvetljenih okoljih. Prizorišče izkoristi notranjo svetlobo ozadja ali sveč. Videoposnetki hitro premikajočih se predmetov bodo morda zamegljeni. Roko zadržite pri miru ali pa uporabite stojalo.

! Ta nastavitev je na voljo le v načinu zajema **Ročno**.

Fotografije in videoposnetki v programu Album

Ogled fotografij in videoposnetkov

V programu Album pogledajte fotografije in predvajajte videoposnetke, ki ste jih posneli s kamero, ali pa pogledajte sorodno vsebino, ki ste jo shranili v napravo. Vse fotografije in videoposnetki so prikazani v časovno urejeni mreži.



- | | |
|---|---|
| 1 | Tapnite ikono, če želite odpreti meni začetnega zaslona v programu Album |
| 2 | Prikaz menijskih možnosti |
| 3 | Diaprojekcija vseh slik ali tistih, ki ste jih dodali med priljubljene |
| 4 | Povlecite levi rob zaslona proti desni, če želite odpreti meni začetnega zaslona v programu Album |
| 5 | Datum elementov v skupini |
| 6 | Tapnite fotografijo ali videoposnetek in jo/ga pogledajte |
| 7 | Za prikaz vsebine se premaknite navzgor ali navzdol |

Ogled fotografij in videoposnetkov

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite ☰.
 - 2 Poiščite in tapnite **Album**.
 - 3 Tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki si ga želite ogledati, in nato še **Album > Samo enkrat**.
 - 4 Če želite prikazati naslednjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte levo. Če si želite ogledati prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte desno.
- ! Če želite zamenjati program, ki ste ga izbrali kot privzetega za odpiranje fotografij in videoposnetkov, tapnite **Nastavitve > Programi** in podrsajte do zavihka **Vse**, nato pa izberite program ter v razdelku **Privzeto zaženi** tapnite **Počisti privzete nastavitve**.
- 💡 Če se usmerjenost zaslona ne spremeni samodejno, ko napravo obrnete v stran, v meniju **Nastavitve > Zaslon > Vrtenje zaslona** potrdite polje **Samodejno zavrti zaslon**.

Spreminjanje velikosti sličic

- Ko si v programu Album ogledujete sličice fotografij in videoposnetkov, razširite dva prsta narazen, če jih želite povečati, ali pa ju stisnite skupaj, če jih želite pomanjšati.

Povečava fotografije

- Ko gledate fotografijo, razširite dva prsta narazen, če jo želite povečati, ali pa ju stisnite skupaj, če jo želite pomanjšati.

Ogled diaprojekcije fotografij

- 1 Medtem ko si ogledujete fotografijo, tapnite zaslon, da se prikažejo orodne vrstice nato pa tapnite  > **Diaprojekcija** za začetek predvajanja vseh fotografij v albumu.
- 2 Če želite končati diaproyekcijo, tapnite fotografijo.

Ogled diaprojekcije fotografij z glasbo

- 1 Med ogledom fotografije tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Izberite glasbo in temo, ki ju želite uporabiti za diaproyekcijo, in tapnite . Program Album analizira vaše fotografije in uporabi podatke o glasbi SensMe™ za predvajanje diaproyekcije.
- 3 Če želite začasno prekiniti predvajanje, tapnite zaslon za prikaz kontrolnikov in nato tapnite .

Predvajanje videoposnetkov

- 1 V programu Album poiščite in tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati.
- 2 Tapnite  in nato še **Filmi** > **Samo enkrat**.
- 3 Če kontrolniki za predvajanje niso prikazani, tapnite zaslon, da jih prikažete. Če želite kontrolnike skriti, znova tapnite zaslon.

Prekinjanje videoposnetka

- 1 Ko se predvaja video, tapnite zaslon, če želite prikazati ukaze.
- 2 Tapnite .

Previjanje videoposnetkov naprej in nazaj

- 1 Ko se predvaja video, tapnite zaslon, če želite prikazati ukaze.
- 2 Povlecite oznako vrstice napredovanja v levo za previjanje nazaj ali desno za previjanje naprej.

Prilagajanje glasnosti predvajanja videoizrezka

- Pritisnite tipko za glasnost.

Souporaba in upravljanje fotografij in videoposnetkov

Fotografije in videoposnetke, ki ste jih shranili v napravo, lahko souporabite. Lahko pa jih tudi upravljate, in sicer na več načinov. S fotografijami lahko na primer delate v paketih, brišete fotografije in jih dodajte stikom.

- ! Elementov, ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami, morda ne bo mogoče kopirati, poslati ali prenesti. Prav tako nekaterih elementov morda ne bo mogoče poslati, če je velikost datoteke prevelika.

Souporaba fotografije ali videoposnetka

- 1 Tapnite Album, poiščite in tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite souporabiti.
- 2 Tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite .
- 3 Tapnite program, s katerim želite souporabiti fotografijo, in sledite korakom za pošiljanje.

Uporaba fotografije kot slike stika

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite  > **Uporabi kot** > **Slika stika**.
- 2 Če ste pozvani, izberite **Imenik** > **Samo enkrat** in nato izberite stik.

Uporaba fotografije za ozadje

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite  > **Uporabi kot** > **Ozadje**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Sukanje fotografije

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .
- 2 Izberite **Zasukaj**. Fotografija se shrani v novi usmerjenosti.

Brisanje fotografije ali videoposnetka

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .
- 2 Tapnite **Izbriši**.

Delo s paketi fotografij ali videoposnetkov v programu Album

- 1 Medtem ko si ogledujete sličice fotografij in videoposnetkov v programu Album, tapnite , nato pa tapnite **Izbor elementov**.
 - 2 Tapnite elemente, s katerimi želite delati. Izbrani elementi so označeni z modrim okvirjem.
 - 3 Pri urejanju izbranih elementov uporabite orodja iz orodnih vrstic.
- 💡 Če želite aktivirati način izbire, se lahko tudi dotaknete elementa in ga pridržite, dokler njegov okvir ne postane moder. Nato lahko tapnete tudi druge elemente in jih izberete.

Analiziranje fotografij z obrazi v programu Album

V svoji napravi lahko analizirate fotografije z obrazi. Ko omogočite funkcijo analize fotografij, ta ostane vklopljena, nove fotografije pa se analizirajo med dodajanjem. Po končani analizi lahko fotografije določene osebe združite v eno mapo.

Vklop funkcije za analizo fotografij

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Album**.
- 3 Levi rob začetnega zaslona programa Album povlecite na desno in tapnite **Obrazi**. Vse fotografije v napravi bodo analizirane in razvrščene v mapo »Neimenovani obrazi«.

Poimenovanje obraza

- 1 Na ploščici **Obrazi**, tapnite mapo **Obrazi brez imen** in poiščite mapo **Drugi obrazi** ter izberite obraz, ki ga želite poimenovati.
- 2 Tapnite **Dodajte ime**.
- 3 Vnesite ime in tapnite **Dokončano > Dodaj novo osebo**.

Urejanje imen obrazov

- 1 Ko si v celozaslonskem pogledu ogledujete obraz, tapnite zaslon, da prikazete orodne vrstice, in nato še  > **Urejanje oznak imen**.
- 2 Tapnite **V redu**.
- 3 Tapnite ime obraza, ki ga želite urediti.
- 4 Uredite ime in tapnite **Dokončano > Dodaj novo osebo**.

Urejanje fotografij v programu Urejevalnik fotografij

Fotografije, ki ste jih posneli s kamero, lahko uredite in na njih uporabite različne učinke. Spremenite lahko učinke svetlobe. Ko shranite spremenjeno fotografijo, izvirna in nespremenjena različica fotografije še vedno ostane v vaši napravi.

Urejanje fotografije

- Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .

Obrezovanje fotografije

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .
- 2 Po potrebi izberite **Urejevalnik fotografij > Samo enkrat**.
- 3 Tapnite  > **Obreži**.
- 4 Izberite eno od možnosti.
- 5 Če želite prilagoditi okvir za obrezovanje, se dotaknite in pridržite rob okvirja. Ko kvadrati na robovih izginejo, povlecite navznoter ali navzven in tako spremenite velikost okvirja.
- 6 Če želite hkrati spremeniti velikost vseh stranic okvirja za obrezovanje, se dotaknite in pridržite enega od štirih kotov, da kvadrati na robovih izginejo, in nato povlecite okvir.
- 7 Če želite okvir za obrezovanje premakniti na drugo območje na fotografiji, se dotaknite okvirja in ga pridržite, nato pa ga povlecite na želeno mesto.
- 8 Tapnite **Uporabi**.
- 9 Če želite shraniti kopijo obrezane fotografije, tapnite **Shrani**.

Uporaba posebnih učinkov na fotografiji

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .
- 2 Po potrebi izberite **Urejevalnik fotografij > Samo enkrat**.
- 3 Tapnite  in izberite eno od možnosti.
- 4 Uredite fotografijo po svojih željah in nato tapnite **Shrani**.

Urejanje videoposnetkov s programom Ustvarjalnik filmov

Ureajte lahko videoposnetke, ki ste jih posneli s kamero. Videoposnetek lahko na primer skrajšate na določeno dolžino ali prilagodite hitrost predvajanja videoposnetka. Ko shranite urejeni videoposnetek, v napravi obdržite prvotno nespremenjeno različico videoposnetka.

Obrezovanje videoposnetka

- 1 Med predvajanjem videoposnetka tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, nato pa tapnite  > **Obreži**.
- 2 Če želite okvir za obrezovanje premakniti na drug del časovnice, se dotaknite roba okvirja za obrezovanje in ga pridržite ter ga povlecite na želeno mesto, nato pa tapnite **Uporabi**.
- 3 Če želite shraniti kopijo obrezanega videoposnetka, tapnite **Shrani**.

Prilagajanje hitrosti predvajanja videoposnetka

- 1 Med predvajanjem videoposnetka tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, nato pa tapnite  > **Hitrost**.
- 2 Izberite možnost in se dotaknite roba časovnice, ga povlecite na želeno možnost ter tapnite **Uporabi**.
- 3 Če želite shraniti kopijo urejenega videoposnetka, tapnite **Shrani**.

Skrivanje fotografij in videoposnetkov

Z začetnega zaslona programa Album lahko skrijete kateri koli videoposnetek ali fotografijo. Če fotografije in videoposnetki niso prikazani na začetnem zaslonu programa Album, si jih lahko ogledate samo v mapi »Skrito«.

Skrivanje fotografije ali videoposnetka

- 1 V programu Album poiščite in tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite skriti.
- 2 Tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite .
- 3 Tapnite **Skrij > V redu**.

Ogled skritih fotografij in videoposnetkov

- 1 V programu Album povlecite levi rob začetnega zaslona na desno, nato pa tapnite **Skrito**.
- 2 Če si želite ogledati fotografijo ali videoposnetek, ga tapnite.
- 3 Če želite prikazati naslednjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte levo. Če si želite ogledati prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte desno.

Razkrivanje fotografije ali videoposnetka

- 1 V programu Album povlecite levi rob začetnega zaslona na desno, nato pa tapnite **Skrito**.
- 2 Tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite razkriti.
- 3 Tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite .
- 4 Tapnite **Ne skrij**.

Meni začetnega zaslona v programu Album

V meniju začetnega zaslona v programu Album lahko poiščete vse svoje fotoalbume, vključno z albumi s fotografijami in videoposnetki, zajeti s kamero, kot tudi vsebino, ki jo imate v skupni rabi prek storitev, kot so PlayMemories Online, Picasa™ in Facebook. Prijavite se v te storitve in lahko boste upravljali vsebino, komentirali fotografije in videoposnetke ter si ogledovali komentarje svojih prijateljev. V programu Album lahko fotografijam dodate tudi geografske oznake, izvajate osnovna opravila urejanja ter delite vsebino prek brezžične tehnologije Bluetooth® in e-pošte.



- | | |
|----|---|
| 1 | Prikaz fotografij in videoposnetkov s storitvijo PlayMemories Online |
| 2 | Nazaj na domači zaslon programa Album |
| 3 | Prikaz vseh fotografij in videoposnetkov, posnetih s kamero naprave |
| 4 | Prikaz vseh fotografij in videoposnetkov, shranjenih v različnih mapah vaše naprave |
| 5 | Prikaz priljubljenih fotografij in videoposnetkov |
| 6 | Prikaz vseh fotografij z obrazi |
| 7 | Prikaz fotografij na zemljevidu ali v globalnem načinu |
| 8 | Prikaz fotografij in videoposnetkov v istem omrežju |
| 9 | Prikaz fotografij in videoposnetkov v storitvi Facebook™ |
| 10 | Prikaz fotografij in videoposnetkov v storitvi Picasa™ |
| 11 | Za ogled vsebine se premaknite navzgor ali navzdol |

! Storitve PlayMemories Online ni na voljo v vseh državah ali regijah.

Prikaz fotografij iz spletnih storitev v programu Album

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite **Album**, nato pa povlecite levi rob začetnega zaslona v programu Album na desno.
- 3 Tapnite zeleno spletno storitev in za lažji začetek sledite navodilom na zaslonu. Prikazani so vsi spletni albumi, ki so na voljo in ste jih prenesli v storitev.
- 4 Tapnite kateri koli album za ogled njegove vsebine, nato pa v albumu tapnite fotografijo.
- 5 Če želite prikazati naslednjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte levo. Če si želite ogledati prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte desno.

Prikaz in dodajanje komentarjev za vsebino spletnih albumov

- 1 Med ogledovanjem fotografije iz spletnega albuma tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite  za prikaz komentarjev.
- 2 V polje za vnos vnesite komentarje, nato tapnite **Napišite**.

Dodajanje oznake »Všeč mi je« fotografiji ali videoposnetku v storitvi Facebook™

- Med ogledovanjem fotografij v enem izmed vaših albumov na omrežju Facebook™ tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite  in v omrežju Facebook™ pokažite, da vam je všeč.

Ogled fotografij na zemljevidu

Postopek dodajanja informacij o lokaciji fotografijam se imenuje tudi zemljepisno označevanje. Fotografije si lahko ogledate na zemljevidu in jih označite ter prijateljem in družini pokažete, kje ste bili, ko ste posneli določeno fotografijo. Preberite *Dodajanje zemljepisnega položaja fotografijam* na strani 79 .

- 💡 Če ste vklopili zaznavanje lokacije in aktivirali geografske oznake, lahko fotografije neposredno označite za ogled na zemljevidu.



- 1 Ogled fotografij z geografskimi oznakami v pogledu globusa
- 2 Iskanje lokacije na zemljevidu
- 3 Prikaz menijskih možnosti
- 4 Dvotapnite, če želite povečati. Prste povlecite skupaj, če želite pomanjšati. Povlecite, če si želite ogledati različne točke zemljevida
- 5 Skupina fotografij in/ali videoposnetkov, ki imajo geografsko oznako z isto lokacijo

- 6 Sličice izbrane skupine fotografij in/ali videoposnetkov. Če si želite element ogledati na celotnem zaslonu, ga tapnite

- ☛ Če ste na isti lokaciji zajeli več fotografij, se na zemljevidu prikaže samo ena. Skupno število fotografij se prikaže v zgornjem desnem kotu, na primer, . Če si želite ogledati vse fotografije skupine, tapnite naslovno fotografijo, nato pa tapnite eno od sličic na dnu zaslona.

Dodajanje geografske oznake fotografiji

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite **Tapnite, da nast. lokacijo** in odprite zaslon z zemljevidom.
- 2 Poiščite in tapnite zeleno lokacijo na zemljevidu, kamor želite uvrstiti fotografijo.
- 3 Če želite prilagoditi lokacijo fotografije, tapnite lokacijo na zemljevidu, kamor želite premakniti fotografijo.
- 4 Ko končate, tapnite **V redu**, da shranite geografsko oznako in se vrnete v pregledovalnik fotografij.

Ogled fotografij z zemljepisnimi oznakami na zemljevidu

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Album**.
- 3 Levi rob začetnega zaslona programa Album povlecite na desno in tapnite **Kraji**.
- 4 Tapnite fotografijo, ki jo želite prikazati na zemljevidu.

Ogled fotografij z zemljepisnimi oznakami na globusu

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Album**.
- 3 Levi rob začetnega zaslona programa Album povlecite na desno in tapnite **Kraji >** .
- 4 Tapnite fotografijo, ki jo želite prikazati na globusu.

Spreminjanje geografske oznake fotografije

- 1 Ko si v programu Album ogledujete fotografijo na zemljevidu, se dotaknite in pridržite fotografijo, dokler njen okvir ne postane moder. Nato tapnite zeleno lokacijo na zemljevidu.
- 2 Tapnite **V redu**.

Spreminjanje pogleda zemljevidov


- Ko si ogledujete zemljevid v programu Album, tapnite , nato pa izberite **Klasičen pogled** ali **Satelitski pogled**.

Videoposnetki

Predvajanje videoposnetkov s programom Filmi

S programom Filmi lahko predvajate filme in drugo videovsebino, ki ste jih shranili ali prenesli v svojo napravo. S programom Filmi lahko pridobite tudi plakate, povzetke zgodb, informacije o zvrsti in podrobnosti o režiserju za vsak film. Filme lahko predvajate tudi v drugih napravah, ki imajo vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem ali so shranjeni v oblaku.

- ! Nekaterih videodatotek morda ne bo mogoče predvajati s programom Filmi.

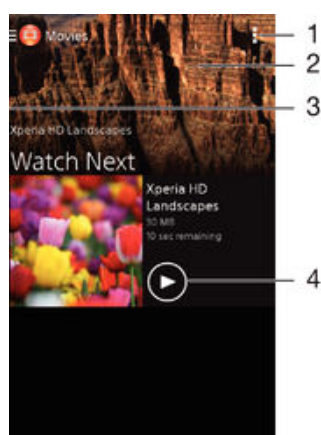

- 1 Oglejte si menijske možnosti
- 2 Prikažite nedavno predvajane videoposnetke
- 3 Levi rob zaslona povlecite na desno, da poiščete vse prenesene in shranjene videoposnetke
- 4 Tapnite, da predvajate shranjene ali prenesene videoposnetke

Predvajanje videoposnetka v programu Filmi

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite **Filmi**.
- 2 Poiščite in tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati. Če se videoposnetek ne prikaže na zaslonu, povlecite levi rob zaslona v desno, da odprete meni začetnega zaslona v programu Filmi, in tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati.
- 3 Če želite prikazati ali skriti ukaze, tapnite zaslon.
- 4 Če želite začasno prekiniti predvajanje, tapnite . Če želite nadaljevati predvajanje, pa tapnite .
- 5 Če želite previti nazaj, povlecite vrstico napredovanja levo. Če želite omogočiti hitro predvajanje, povlecite vrstico napredovanja desno.

Predvajane videoposnetka v zunanji napravi

- 1 Med predvajanjem videoposnetka, tapnite zaslon, če želite prikazati ukaze.
- 2 Tapnite > **Throw**.
- 3 Izberite zunanjo napravo, v kateri boste predvajali videoposnetek. Če ni na voljo nobena zunanja naprava, sledite navodilom na zaslonu za dodajanje naprave.

Spreminjanje nastavitev v programu Filmi

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite **Filmi**.
- 2 Tapnite > **Nastavitve**, nato po želji spremenite nastavitve.

Spreminjanje nastavitev zvoka med predvajanjem videoposnetka

- 1 Med predvajanjem videoposnetka tapnite zaslon, da se prikažejo ukazi.
- 2 Tapnite  in nato **Nastavitve zvoka**.
- 3 Označite potrditvena polja za nastavitve zvoka, ki jih želite vključiti.
- 4 Ko končate, tapnite **V redu**.

Souporaba videoposnetka

- 1 Med predvajanjem videoposnetka, ki je shranjen v mapi »Filmi« ali »TV-oddaje«, pritisnite  in nato tapnite **Skupna raba**.
- 2 Tapnite program, ki ga želite uporabiti za souporabo izbranega videoposnetka, in nato sledite ustreznim navodilom za pošiljanje videoposnetka.

Prenašanje videoposnetkov v napravo

Preden začnete uporabljati program Filmi, priporočamo, da iz naprav, kot je računalnik, v svojo napravo prenesete filme, TV-oddaje in ostalo videovsebino. Vsebino lahko prenesete na več načinov:

- samo za Windows®: Priključite napravo na računalnik s kablom USB in nato povlecite in spustite videodatoteke neposredno v program za upravljanje datotek v računalniku. Glejte *Upravljanje datotek z računalnikom* na strani 118 .
- Če imate računalnik ali računalnik Apple® Mac®, lahko uporabite storitev Xperia™ Companion, da organizirate vsebino in prenašate videodatoteke na vašo napravo.

Upravljanje videovsebine

Ročno pridobivanje informacij o filmu

- 1 Prepričajte se, da ima naprava vzpostavljeno aktivno podatkovno povezavo.
 - 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite ter tapnite **Filmi**.
 - 3 Levi rob zaslona povlecite na desno, da odprete meni začetnega zaslona v programu Filmi, nato pa med različnimi kategorijami izberite datoteko videoposnetka, o kateri želite pridobiti informacije.
 - 4 Dotaknite se in pridržite sličico videoposnetka ter nato tapnite **Poišči informacije**.
 - 5 V polje za iskanje vnesite ključne besede za videoposnetek in tapnite tipko za potrditev na tipkovnici. Vsi zadetki so prikazani na seznamu.
 - 6 Izberite rezultat iskanja in tapnite **Dokončano**. Prične se prenos informacij.
- ! V razdelku nastavitev označite polje **Pridob. podrobnosti videa**, če želite omogočiti samodejni prenos informacij o na novo dodanih videoposnetkih, kadar koli odprete program Filmi.
- 💡 Če prenesene informacije niso pravilne, znova zaženite iskanje z drugimi ključnimi besedami.

Čiščenje podatkov o videoposnetku

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite ter tapnite **Filmi**.
- 2 Levi rob zaslona povlecite na desno, da odprete meni začetnega zaslona v programu Filmi, nato pa med različnimi kategorijami izberite datoteko videoposnetka, ki jo želite urediti.
- 3 Dotaknite se in pridržite sličico videoposnetka ter nato tapnite **Počisti informacije**.

Brisanje videoposnetka

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Filmi**.
- 2 Levi rob zaslona povlecite na desno, da odprete meni začetnega zaslona v programu Filmi, nato pa med različnimi kategorijami izberite datoteko videoposnetka, ki jo želite izbrisati.
- 3 Dotaknite se in pridržite sličico videoposnetka, nato pa v prikazanem seznamu tapnite **Izbriši**.
- 4 Znova tapnite **Izbriši**, da potrdite.

Povezljivost

Brezžično zrcaljenje zaslona naprave na televizor

S funkcijo zrcaljenja zaslona lahko zaslon naprave prikažete na televizorju ali velikem zaslonu brez kableske povezave. Tehnologija Wi-Fi Direct™ omogoči brezžično povezavo med napravama, tako da lahko svoje priljubljene fotografije pregledujete iz ležalnika v dnevni sobi. Funkcijo lahko uporabite tudi za poslušanje glasbe s svoje naprave prek zvočnikov televizorja.

- ! Če želite zagotoviti delovanje te funkcije, mora vaš televizor podpirati zrcaljenje zaslona na osnovi standarda Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Če vaš televizor ne podpira zrcaljenja zaslona, morate kupiti vmesnik za brezžični prikaz.
- ! Kadar uporabljate zrcaljenje zaslona, se lahko kakovost slike včasih poslabša, če pride do motenj iz drugega omrežja Wi-Fi®.

Zrcaljenje zaslona naprave na zaslon televizorja

- 1 TV: Upoštevajte navodila za uporabo televizorja za vklop funkcije zrcaljenje zaslona.
 - 2 Naprava: Odprite Začetni zaslon in tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave Xperia™ > Zrcaljenje zaslona**.
 - 4 Tapnite **Začni**.
 - 5 Tapnite **V redu** in izberite napravo.
- ! Če želite uporabiti funkcijo zrcaljenja zaslona, pazite, da ne prekrijete območja z anteno Wi-Fi/ v napravi.
 - ! Če želite zagotoviti delovanje te funkcije, mora vaš televizor podpirati zrcaljenje zaslona na osnovi standarda Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.

Ustavitve zrcaljenja zaslona med napravami

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave Xperia™ > Zrcaljenje zaslona**.
- 3 Tapnite **Prekini pov.** in nato še **V redu**.

Souporaba vsebine z napravo z oznako DLNA Certified™

Predstavnostno vsebino si lahko ogledate ali jo predvajate v svoji napravi ali drugih napravah, npr. TV-sprejemniku, ali računalniku. Če želite omogočiti souporabo vsebine, morajo imeti naprave oznako DLNA Certified™ družbe Digital Living Network Alliance, vse naprave pa morajo imeti vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem Wi-Fi®. V svoji napravi si lahko ogledate in predvajate tudi vsebino iz drugih naprav z oznako DLNA Certified™.

Ko nastavite souporabo vsebine med napravami, lahko na primer v napravi poslušate glasbene datoteke, shranjene v domačem računalniku, ali si fotografije, posnete s kamero naprave, ogledate na velikem zaslonu TV-sprejemnika.

Predvajanje datotek iz drugih naprav z oznako DLNA Certified™ v napravi

Kadar predvajate datoteke iz druge naprave z oznako DLNA Certified™ v svoji napravi, ta druga naprava deluje kot strežnik. To pomeni, da ta naprava souporablja vsebino prek omrežja. V strežniški napravi mora biti omogočena funkcija za souporabo vsebine in vaši napravi omogočiti dostop. Poleg tega mora imeti vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem Wi-Fi® kot vaša naprava.

Predvajanje souporabljanе skladbe v napravi

- 1 Prepričajte se, da je naprava, s katero želite souporablјati datoteke, povezana v isto omrežje Wi-Fi® kot vaša naprava.
- 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato pa poiščite in tapnite .
- 3 Povlecite levi rob začetnega zaslona v programu Walkman® proti desni in tapnite **Naprave**.
- 4 Na seznamu izberite povezano napravo.
- 5 Prebrskajte mape v povezani napravi in izberite skladbo, ki jo želite predvajati. Skladba se samodejno začne predvajati.

Predvajanje videoposnetka, ki je v souporabi v napravi

- 1 Prepričajte se, da je naprava, s katero želite souporablјati datoteke, povezana v isto omrežje Wi-Fi® kot vaša naprava.
- 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Filmi**.
- 3 Povlecite levi rob začetnega zaslona v programu Filmi proti desni in tapnite **Naprave**.
- 4 Na seznamu izberite povezano napravo.
- 5 V mapah v povezani napravi poiščite in izberite videoposnetek, ki ga želite predvajati.

Ogled souporabljanе fotografije v napravi

- 1 Prepričajte se, da je naprava, s katero želite souporablјati datoteke, povezana v isto omrežje Wi-Fi® kot vaša naprava.
- 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Album**.
- 3 Povlecite levi rob začetnega zaslona v programu Album proti desni in tapnite **Naprave**.
- 4 Na seznamu izberite povezano napravo.
- 5 Prebrskajte mape v povezani napravi in izberite fotografijo, ki si jo želite ogledati.

Predvajanje datotek iz vaše naprave na napravah z oznako DLNA Certified™

Če si želite predstavnostne datoteke iz svoje naprave ogledati ali jih predvajati v drugih napravah z oznako DLNA Certified™, morate v svoji napravi najprej nastaviti souporabo datotek. Naprave, s katerimi souporablјate vsebino, se imenujejo odjemalske naprave. Kot odjemalske naprave lahko delujejo npr. televizor, računalnik ali tablični računalnik. Ko vaša naprava omogoča uporabo vsebine odjemalskim napravam, deluje kot predstavnostni strežnik. Ko v napravi nastavite souporabo datotek, morate odjemalskim napravam podeliti tudi dovoljenje za dostop. Naprave, ki jim omogočite dostop, se prikažejo kot registrirane naprave. Naprave, ki čakajo na dovoljenje za dostop, so navedene kot čakajoče naprave.

Nastavitev souporabe datotek z drugimi napravami DLNA Certified™

- 1 V napravi vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi®.
 - 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato poiščite in tapnite .
 - 3 Tapnite  in nato **Predstavnostni strežnik**.
 - 4 Če želite vklopiti funkcijo **Souporaba predstavnosti**, povlecite drsник. V vrstici stanja se prikaže . Vašo napravo lahko sedaj uporabljate kot predstavnostni strežnik.
 - 5 V računalniku ali ostalih napravah vzpostavite povezavo z istim omrežjem Wi-Fi® kot v napravi.
 - 6 V napravi se v vrstici stanja pojavi obvestilo. Odprite obvestilo in nastavite dostopna dovoljenja za posamezno napravo.
- ! Navodila za nastavitve skupne rabe datotek prek DLNA™ so različne, odvisno od odjemalske naprave. Več informacij najdete v navodilih za uporabo odjemalske naprave. Če naprava ne more vzpostaviti povezave z odjemalcem v omrežju, preverite, ali vaše omrežje Wi-Fi® deluje.
- 💡 Do menija **Predstavnostni strežnik** lahko dostopate tudi iz razdelka **Nastavitve > Povezljivost naprave Xperia™ > Nastavitve predstavnega strežnika**. Če zaprete pogled **Predstavnostni strežnik**, se funkcija souporabe še naprej izvaja v ozadju.

Prekinitev souporabe datotek z drugimi napravami DLNA Certified™

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave Xperia™ > Nastavitve predstavnega strežnika**.
- 3 Drsnik zraven možnosti **Souporaba predstavnosti** povlecite na levo.

Nastavitev dovoljenj za dostop za čakajočo napravo

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave Xperia™ > Nastavitve predstavnega strežnika**.
- 3 Na seznamu **Naprave na čakanju** izberite napravo.
- 4 Izberite dovoljenje za raven dostopa.

Spreminjanje imena registrirane naprave

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave Xperia™ > Nastavitve predstavnega strežnika**.
- 3 Na seznamu **Registrirane naprave** izberite napravo in nato izberite **Spremeni ime**.
- 4 Vnesite novo ime naprave.

Spreminjanje ravni dostopa registrirane naprave

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave Xperia™ > Nastavitve predstavnega strežnika**.
- 3 Na seznamu **Registrirane naprave** izberite napravo.
- 4 Tapnite **Spremeni raven dostopa** in izberite eno od možnosti.

Pomoč za souporabo vsebine z drugimi napravami DLNA Certified™

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave Xperia™ > Nastavitve predstavnega strežnika**.
- 3 Tapnite .

Predvajanje datotek na napravi za predvajanje predstavnosti

S tehnologijo DLNA™ lahko prenesete predstavnostno vsebino, shranjeno na napravi, na drugo napravo, ki ima vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem Wi-Fi®. Ta druga naprava mora podpirati delovanje kot naprava DMR (Digital Media Renderer) in upodobiti ali predvajati vsebino, ki jo prejme iz vaše naprave. Televizor s funkcijo DLNA ali računalnik z operacijskim sistemom Windows® 7 ali novejšim sta primera naprav DMR.

- ! Nastavitve za omogočanje naprave za predvajanje predstavnosti se lahko razlikujejo glede na napravo. Podrobnosti o napravi DMR najdete v navodilih za uporabo.
- ! Vsebine, varovane z upravljanjem digitalnih pravic (DRM), ni mogoče predvajati na napravi za predvajanje predstavnosti s pomočjo tehnologije DLNA™.

Ogled fotografij ali videoposnetkov naprave v napravi DMR

- 1 Prepričajte se, da ste pravilno nastavili napravo DMR in da ima vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem Wi-Fi® kot vaša naprava.
 - 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **Album**.
 - 4 Prebrskajte in odprite fotografije oz. videoposnetke, ki si jih želite ogledati.
 - 5 Tapnite zaslon, da se prikaže orodna vrstica, nato pa tapnite  in izberite napravo DMR, s katero želite souporabljati vsebino. Izbrana vsebina se začne predvajati v časovnem zaporedju v napravi, ki ste jo izbrali.
 - 6 Za prekinitve povezave z napravo DMR tapnite  in izberite **Prekini povezavo**. Predvajanje datoteke v napravi DMR se ustavi, v vaši napravi pa se predvajanje nadaljuje.
- 💡 Souporabljate lahko tudi videoposnetek iz programa Filmi v napravi; tapnite videoposnetek in nato tapnite .

Predvajanje skladbe iz vaše naprave v napravi DMR

- 1 Prepričajte se, da ste pravilno nastavili napravo DMR in da ima vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem Wi-Fi® kot vaša naprava.
- 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato pa poiščite in tapnite .
- 3 Izberite kategorijo glasbe in poiščite skladbo, ki jo želite souporabiti, nato pa jo tapnite.
- 4 Tapnite  in izberite napravo DMR, s katero želite souporabljati vsebino. V izbrani napravi se skladba predvaja samodejno.
- 5 Če želite prekiniti povezavo z napravo DMR, tapnite  in izberite svojo napravo. Predvajanje skladbe v napravi DMR se ustavi, v vaši napravi pa se predvajanje nadaljuje.

Brezžična tehnologija Bluetooth®

S funkcijo Bluetooth® lahko drugim napravam Bluetooth® pošiljate datoteke ali vzpostavite povezavo s pripomočki za prostoročno uporabo. Povezave Bluetooth® delujejo najbolje na razdalji do 10 m brez vmesnih otipljivih predmetov. V nekaterih primerih morate svojo napravo ročno seznaniti z drugimi napravami Bluetooth®.

- ! Interoperabilnost in združljivost naprav Bluetooth® je različna.

Vklop funkcije Bluetooth® in nastavitve vidljivosti naprave

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve**.
- 3 Tapnite stikalo za vklop/izklop zraven **Bluetooth**, da vklopite funkcijo Bluetooth®.
- 4 Tapnite **Bluetooth**. Prikažeta se vaša naprava in seznam razpoložljivih naprav Bluetooth®.
- 5 Če želite, da ostale naprave Bluetooth® lahko vidijo vašo napravo, tapnite ime naprave.

Prilagoditev časa vidljivosti vaše naprave za druge naprave Bluetooth®

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 3 Pritisnite  in izberite **Časovna omejitev vidnosti**.
- 4 Izberite eno od možnosti.

Poimenovanje naprave

Svojo napravo lahko poimenujete. To ime se prikaže drugim napravam po tem, ko ste vklopili funkcijo Bluetooth® in nastavili svojo napravo kot vidno.

Poimenovanje naprave

- 1 Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth® vklopljena.
- 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 4 Tapnite  in izberite **Preimenuj telefon**.
- 5 Vnesite ime svoje naprave.
- 6 Tapnite **Preimenuj**.

Seznanjanje naprave z drugo napravo Bluetooth®

Ko svojo napravo seznanite z drugo napravo, lahko npr. svojo napravo povežete s slušalkami Bluetooth® ali kompletom za avto Bluetooth® in prek teh naprav souporablja glasbo.

Ko svojo napravo seznanite z drugo napravo Bluetooth®, si naprava zapomni to seznanjanje. Ko seznanjate telefon z napravo Bluetooth®, boste morda morali vnesti geslo. Vaša naprava samodejno preveri, ali je splošno geslo 0000 pravilno. Če ni, preberite navodila za uporabo za vašo napravo Bluetooth®, kjer boste izvedeli pravilno geslo naprave. Ko naslednjič vzpostavite povezavo s seznanjeno napravo Bluetooth®, vam ni treba znova vnesti gesla.

- ! Pri nekaterih napravah Bluetooth®, na primer pri večini slušalk Bluetooth®, morate napravo seznaniti in povezati z drugo napravo.
- ! Napravo lahko seznanite z različnimi napravami Bluetooth®, vendar lahko hkrati vzpostavite povezavo z le enim profilom Bluetooth®.

Seznanjanje naprave z drugo napravo Bluetooth®

- 1 Prepričajte se, da je v napravi, ki jo želite seznaniti, vklopljena funkcija Bluetooth® in da vašo napravo lahko vidijo druge naprave Bluetooth®.
- 2 Odprite Začetni zaslon naprave in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 4 Povlecite drsnik zraven možnosti **Bluetooth**, da vklopite funkcijo Bluetooth®. Prikaže se seznam naprav Bluetooth®, ki so na voljo.
- 5 Tapnite napravo Bluetooth®, ki jo želite seznaniti.
- 6 Če je zahtevano, vnesite kodo ali potrdite enako kodo na obeh napravah.

Vzpostavitev povezave med napravo in napravo Bluetooth®

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 3 Tapnite napravo Bluetooth®, s katero želite vzpostaviti povezavo.

Preklic seznanjanja z napravo Bluetooth®

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 3 V razdelku **Povezane naprave**, tapnite  poleg imena naprave, za katero želite preklicati seznanjanje.
- 4 Tapnite **Onemogoči seznanjanje z napravo**.

Pošiljanje in prejemanje elementov s pomočjo tehnologije Bluetooth®

Uporabljajte tehnologijo Bluetooth® za souporabo elementov z drugimi napravami, ki so združljive s tehnologijo Bluetooth®, kot so mobilni telefoni ali računalniki. Pošiljate in prejimate lahko naslednje vrste elementov:

- Fotografije in videoposnetke
- Glasbo in ostale zvočne datoteke
- Spletne strani

Pošiljanje predmetov s pomočjo Bluetooth™

- 1 Naprava za prejemanje: Poskrbite, da ima naprava, na katero želite poslati predmet, Bluetooth™ vključen in da vidna drugim napravam Bluetooth™.
- 2 Na napravi za pošiljanje odprite program, ki vsebuje element, ki ga želite poslati, ter se pomaknite do njega.
- 3 Glede na program in element, ki ga želite poslati, se boste morda morali npr. dotakniti predmeta in ga pridržati, ga odpreti ali pa pritisniti . Obstajajo lahko tudi drugi načini pošiljanja predmeta.
- 4 Izberite menijski element za souporabo ali pošiljanje.
- 5 V prikazanem meniju izberite **Bluetooth**.
- 6 Vklomite Bluetooth™, če vas telefon pozove k temu.
- 7 Tapnite ime naprave za prejemanje.
- 8 Naprava za prejemanje: Po potrebi dovolite povezavo.
- 9 Če ste pozvani, vnesite enako kodo na obeh napravah ali pa potrdite predlagano kodo.
- 10 Naprava za prejemanje: Sprejmite dohodni predmet. Po potrebi povlecite vrstico stanja navzdol in poiščite obvestilo.

Sprejemanje elementov s funkcijo Bluetooth®

- 1 Poskrbite, da je funkcija Bluetooth® vklopljena in da vašo napravo lahko vidijo druge naprave Bluetooth®.
- 2 Naprava za pošiljanje začne pošiljati podatke v vašo napravo.
- 3 Če ste pozvani, v obe napravi vnesite isto geslo ali potrdite predlagano kodo.
- 4 Ko vas sistem obvesti o dohodni datoteki, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite obvestilo, da sprejmete prenos datoteke.
- 5 Če želite začeti prenos datoteke, tapnite **Sprejmi**.
- 6 Če želite prikazati napredek prenosa, povlecite stanje vrstice navzdol.
- 7 Če želite odpreti prejeti element, pa povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite ustrezno obvestilo.

Ogled datotek, prejetih s tehnologijo Bluetooth®

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 3 Pritisnite  in izberite **Pokaži prejete datoteke**.

Pametni programi in funkcije, s katerimi boste prihranili čas

Nadzor dodatkov in nastavitev s programom Smart Connect

S programom Smart Connect lahko nastavite, kaj se zgodi v napravi, ko priključite ali izključite dodatno opremo. Nastavite lahko, da se zažene program Radio FM vsakič, ko priključite slušalke.

Smart Connect lahko uporabite tudi za nastavev določenega dejanja ali skupine dejanj, ki se zaženejo v napravi ob določenem času dneva. Ko priključite slušalke, na primer med 7. in 9. uro zjutraj, lahko določite naslednje:

- zažene se program Walkman®;
- spletni brskalnik odpre jutranji časopis in
- glasnost zvonjenja se nastavi na vibriranje.

S programom Smart Connect lahko prav tako upravljate dodatno opremo, kot so oznake SmartTag in ura SmartWatch. Podrobnosti o določeni dodatni opremi najdete v navodilih za uporabo.



- 1 Tapnite, da prikažete vse dodane naprave
- 2 Dodajanje naprave ali dogodka
- 3 Prikaz menijskih možnosti
- 4 Tapnite, da prikažete vse dodane dogodke
- 5 Tapnite, da aktivirate dogodek
- 6 Tapnite, da prikažete podrobnosti dogodka

Ustvarjanje dogodka Smart Connect

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite ter tapnite .
 - 2 Če boste program Smart Connect zagnali prvič, tapnite **V redu**, da zaprete uvodni zaslon.
 - 3 Na zavihku **Dogodki** tapnite **+**.
 - 4 Če dogodek ustvarjate prvič, znova tapnite **V redu**, da zaprete uvodni zaslon.
 - 5 Dodajte pogoje, ki morajo biti doseženi, da se sproži dogodek. Pogoji lahko predstavljajo povezavo z dodatkom, določen časovni interval ali oboje.
 - 6 Tapnite , če želite nadaljevati.
 - 7 Dodajte dejanje, za katerega želite, da se izvede, ko povežete dodatek, in po želji nastavite druge nastavitve.
 - 8 Tapnite , če želite nadaljevati.
 - 9 Določite ime dogodka in tapnite **Dokon.**
-  Če želite dodati dodatno opremo Bluetooth®, jo morate najprej seznaniti s svojo napravo.

Urejanje dogodka Smart Connect

- 1 Zaženite program Smart Connect.
- 2 Na zavihku **Dogodki** tapnite dogodek.
- 3 Če so dogodki izklopljeni, drsnik povlecite v desno, da jih vklopite.
- 4 Tapnite **Uredi**, nato po želji prilagajajte nastavitve.

Brisanje dogodka

- 1 Zaženite program Smart Connect.
 - 2 Na zavihku **Dogodki** se dotaknite dogodka, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite; nato tapnite **Izbriši dogodek**.
 - 3 Tapnite **Izbriši** za potrditev.
-  Ali pa odprite dogodek, ki ga želite izbrisati, in nato tapnite  > **Izbriši dogodek** > **Izbriši**.

Upravljanje naprav

Uporabite program Smart Connect, s katerim lahko upravljate številne pametne pripomočke, ki jih lahko priključite na napravo, na primer oznake SmartTag, ura SmartWatch in slušalka Smart Wireless Headset pro družbe Sony. Program Smart Connect prenese zahtevane programe in poišče programe tretjih oseb, ko so ti na voljo. Naprave, katere ste v preteklosti že priključili, so prikazane na seznamu, kjer si lahko ogledate podrobnosti o funkcijah za posamezno napravo.

Seznanjanje dodatka in vzpostavljanje povezave z njim

- 1 Zaženite program Smart Connect. Če boste program Smart Connect zagnali prvič, tapnite **V redu**, da zaprete uvodni zaslon.
- 2 Tapnite **Naprave** in nato **+**.
- 3 Tapnite **V redu**, da začnete iskati naprave.
- 4 Na seznamu z rezultati iskanja tapnite ime naprave, ki jo želite dodati.

Prilagajanje nastavitev povezanega dodatka

- 1 Seznanite dodatek in vzpostavite povezavo med dodatkom in napravo.
- 2 Zaženite program Smart Connect.
- 3 Tapnite **Naprave**, nato tapnite ime priključenega dodatka.
- 4 Prilagodite zelene nastavitve.

Potovanja in zemljevidi

Uporaba lokacijskih storitev

Lokacijske storitve programom, kot so Zemljevidi, in kameri omogočajo, da informacije omrežij Wi-Fi® in informacije GPS (Global Positioning System) uporabijo za določanje vaše približne lokacije. Če niste v dometu satelitov GPS, lahko vaša naprava določi vašo lokacijo s funkcijo Wi-Fi®.

Če želite s svojo napravo ugotoviti, kje ste, morate omogočiti lokacijske storitve.

Omogočanje lokacijskih storitev

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Lokacija**.
- 3 Drsnik poleg možnosti **Lokacija** povlecite na desno.
- 4 Tapnite **Strinjam se**, da potrdite.

Omogočanje Googlovim programom, da dostopajo do vaše lokacije

- 1 Prepričajte se, da ste v napravi vpisani v svoj račun Google™.
- 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite ☰.
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Google** > **Lokacija**.
- 4 Drsnik poleg možnosti **Lokacija** povlecite na desno.
- 5 Tapnite **Strinjam se** za potrditev.

Izboljšanje natančnosti sistema GPS

Ko v napravi funkcijo GPS uporabite prvič, lahko traja tudi 5 do 10 minut, preden naprava najde vaš položaj. Za pomoč pri iskanju se prepričajte, da imate prost pogled na nebo. Stojte pri miru in ne prekrivajte antene za GPS (označeno na sliki). Signali GPS lahko prodrejo skozi oblake in plastiko, ne pa skozi večino masivnih objektov, kot so zgradbe in gore. Če naprava položaja ne najde po nekaj minutah, se premaknite na drugo mesto.




Google Zemljevidi™ in krmarjenje

Uporabite program Google Zemljevidi™, če želite slediti svoji trenutni lokaciji, prikazati promet v realnem času ter prejeti podrobna navodila do cilja.

Ko pregledujete zemljevid, za vzpostavitev povezave z internetom uporabljate prenos podatkov, v napravo pa se prenašajo podatki. Zato priporočamo, da zemljevid shranite,

tako da bo na voljo brez povezave, še preden se odpravite na potovanje. Tako se lahko izognete visokim stroškom gostovanja v tujem omrežju.

- ! Če želite uporabljati program Google Zemljevidi™, potrebujete internetno povezavo (spletni način). Pri vzpostavljanju internetne povezave prek naprave boste morda morali plačati dodatne stroške prenosa podatkov. Če želite več informacij, se obrnite na svojega omrežnega operaterja. Google Zemljevidi™ morda niso na voljo na vsakem trgu, v vsaki državi ali v vsaki regiji.

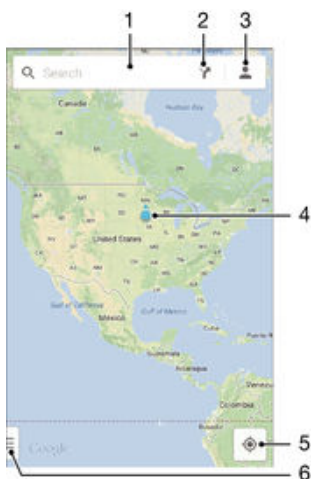

- 1 Vnesite naslov ali ime, da poiščete lokacijo, npr. ime ali naslov restavracije.
- 2 Izberite način prevoza in pridobite navodila za pot.
- 3 Oglejte si svoj profil računa.
- 4 Oznaka lokacije prikazuje iskano lokacijo na zemljevidu.
- 5 Pokažite svojo trenutno lokacijo.
- 6 Oglejte si pomoč in možnosti.

Prikaz lokacije na zemljevidu

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Maps**, nato tapnite .

Iskanje lokacije

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Maps**.
- 3 V iskalno polje vnesite ime lokacije, ki jo želite poiskati.
- 4 Na tipkovnici tapnite gumb »Enter«, da zaženete iskanje, ali pa izberite predlagano lokacijo s seznama. Če je bilo iskanje uspešno, je poleg lokacije na zemljevidu prikazana ikona .

Pridobivanje navodil za pot

- 1 Ko imate prikazan zemljevid, tapnite .
- 2 Izberite način prevoza in vnesite začetno ter končno točko. Priporočene poti se prikažejo na seznamu.
- 3 Na seznamu priporočenih poti tapnite poljubno možnost, da prikažete navodila za pot na zemljevidu.

Prikaz zemljevida brez povezave

- 1 Med ogledovanjem zemljevida tapnite iskalno polje.
- 2 Pomaknite se navzdol in tapnite To območje zemljevida naj bo na voljo brez povezave. Območje, prikazano na zemljevidu, se shrani v vašo napravo.

Več informacij o programu Google Zemljevidi™

- Ko je program Google Zemljevidi™ odprt, pritisnite  in nato tapnite **Pomoč**.

Uporaba prenosa podatkov na potovanju

Ko niste več v dosegu svojega domačega mobilnega omrežja, boste morda morali dostopati do interneta prek prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. V tem primeru morate v napravi aktivirati prenos podatkov med gostovanjem. Priporočljivo je vnaprej preveriti ustrezne tarife za prenos podatkov.

Vklopa ali izklop prenosa podatkov med gostovanjem

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več ...** > **Mobilna omrežja**.
 - 3 Izberite kartico SIM.
 - 4 Potrdite ali počistite polje **Podatkovno gostovanje**.
- ! Prenosa podatkov med gostovanjem ni mogoče aktivirati, če imate izklopljen prenos podatkov prek mobilnega omrežja.

Način za letenje

V načinu za letenje so omrežni in radijski sprejemniki ter oddajniki izklopljeni, da so preprečene motnje na občutljivi opremi. Vendar lahko še vedno igrate igre, poslušate glasbo, gledate videoposnetke in drugo vsebino, ki je shranjena na pomnilniški kartici ali v notranjem pomnilniku. Če so alarmi aktivirani, vas lahko opozorijo tudi alarmi.

-  Z vklopom načina za letenje zmanjšate porabo baterije.

Vklop načina za letenje


- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več**
 - 3 Potrdite polje **Način letenja**.
-  Lahko pa pritisnete in pridržite tipko ta vklop  in nato v meniju, ki se odpre, izberete **Način letenja**.

Koledar in alarm

Koledar

S programom Koledar lahko razporejate svoj urnik. Če ste se vpisali v enega ali več spletnih računov, ki vključujejo koledarje, npr. v račun Google™ ali napravo Xperia™ z računom Facebook, in svojo napravo sinhronizirali z njimi, bodo dogodki koledarja iz teh računov prikazani tudi v programu Koledar. Izberete lahko, katere koledarje želite vključiti v združen pogled programa Koledar.

Ko se bliža čas dogodka, naprava predvaja zvok obvestila, da vas opomni. Prav tako se v vrstici stanja prikaže .

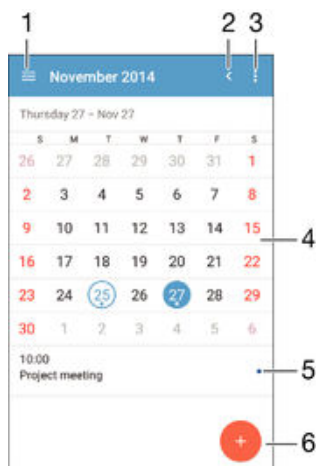

- 1 Izbira vrste pogleda in koledarjev za prikaz
- 2 Nazaj na trenutni datum
- 3 Dostop do nastavitev in drugih možnosti
- 4 Podrsanje v levo ali desno za hitrejše brskanje
- 5 Izbrani datum
- 6 Dnevni red za izbrani dan
- 7 Dodajanje dogodka koledarja

Ustvarjanje dogodka v koledarju

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še **Koledar**.
- 2 Tapnite **+**.
- 3 Če ste koledar sinhronizirali z več računi, izberite račun, v katerega želite dodati dogodek. Če dogodek želite dodati le v napravo, tapnite **Koledar v napravi**.
- 4 Vnesite ali izberite zelene informacije ter dodajte udeležence dogodka.
- 5 Če želite dogodek shraniti in poslati povabila, tapnite **Dokončano**.

Ogled dogodkov v koledarju

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še **Koledar**.
- 2 Tapnite dogodek, ki si ga želite ogledati.

Ogled več koledarjev

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite ter tapnite **Koledar**.
- 2 Tapnite  in potrdite polja za koledarje, ki jih želite prikazati.

Povečava pogleda koledarja

- Če ste izbrali pogled **Teden** ali **Dan**, približajte prste, da ga povečate.

Prikaz državnih praznikov v programu Koledar

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še **Koledar**.
- 2 Tapnite  in nato **Nastavitve**.
- 3 Tapnite **Državni prazniki**.
- 4 Izberite poljubno možnost ali kombinacijo možnosti in nato tapnite **V redu**.

Prikaz rojstnih dni v programu Koledar

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še **Koledar**.
- 2 Tapnite  in nato **Nastavitve**.
- 3 Drsnik poleg možnosti **Rojstni dnevi** povlecite na desno.
- 4 Tapnite **Rojstni dnevi**, nato izberite skupino stikov, za katere želite prikazati rojstne dneve.

Prikaz vremenskih napovedi v programu Koledar

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite **Koledar**.
- 2 Tapnite  in nato **Nastavitve**.
- 3 Drsnik poleg možnosti **Vremenska napoved** povlecite na desno.
- 4 Če so lokacijske storitve onemogočene, tapnite **Domači kraj**, nato poiščite kraj, ki ga želite dodati.

💡 Za več informacij o tem, kako omogočite lokacijske storitve, glejte *Uporaba lokacijskih storitev* na strani 106 .


Spreminjanje nastavitev vremenske napovedi v programu Koledar

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še **Koledar**.
- 2 Tapnite  in nato **Nastavitve**.
- 3 Tapnite **Vremenska napoved**.
- 4 Po potrebi prilagodite nastavitve.

Alarm in ura

Nastavite lahko več alarmov in za signal alarma uporabite kateri koli zvok, ki je shranjen v napravi. Če je naprava izklopljena, se alarm ne vklopi. Če je naprava v tišem načinu, se alarm kljub temu vklopi.

Prikazana oblika zapisa časa za alarm je enaka kot oblika zapisa, ki jo izberete za splošne nastavitve časa, na primer 12-urna ali 24-urna.

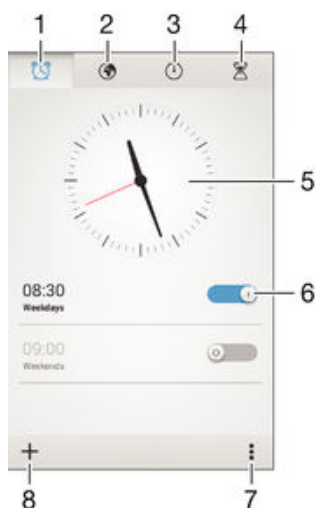

- 1 Dostop do začetnega zaslona alarma
- 2 Prikaz svetovne ure in prilagoditev nastavitev
- 3 Dostop do gumba stoparice
- 4 Dostop do funkcije odštevalnika

- 5 Prikaz nastavitve datuma in časa za uro
- 6 Vkllop ali izklop alarma
- 7 Prikaz možnosti
- 8 Dodajanje novega alarma

Nastavitev novega alarma

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm in ura**.
- 3 Tapnite **+**.
- 4 Tapnite **Čas** in prilagajajte uro tako, da se premikate gor in dol.
- 5 Tapnite **Nastavi**.
- 6 Če želite, uredite še druge nastavitve alarma.
- 7 Tapnite **Dokončano**.

Vključitev dremanja, ko se alarm vklopi

- Tapnite **Dremanje**.

Izklop alarma, ko se vklopi

- Podrsajte  v desno.

Urejanje obstoječega alarma

- 1 Zaženite program Alarm in ura ter tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Opravite zelene spremembe.
- 3 Tapnite **Dokončano**.

Vkllop ali izklop alarma

- Odprite program Alarm in ura ter povlecite drsnik poleg alarma, da ga vklopite oz. izklopite.

Brisanje alarma

- 1 Zaženite program Alarm in ura ter se dotaknite in zadržite alarm, ki ga želite izbrisati.
- 2 Tapnite **Izbriši alarm** in nato **Da**.

Nastavitev zvoka alarma

- 1 Zaženite program Alarm in ura ter tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Tapnite **Zvok alarma** in izberite možnost ali pa tapnite , da izberete eno od glasbenih datotek.
- 3 Dvakrat tapnite **Dokončano**.

Nastavitev ponavljajočega se alarma

- 1 Zaženite program Alarm in ura ter tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Tapnite **Ponovi**.
- 3 Potrdite polja za zelene dni in tapnite **V redu**.
- 4 Tapnite **Dokončano**.

Aktiviranje vibriranja za alarm

- 1 Zaženite program Alarm in ura ter tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Potrdite polje **Vibriranje**.
- 3 Tapnite **Dokončano**.

Nastavitev vklopa alarma, ko je naprava v tihem načinu

- 1 Zaženite program Alarm in ura ter tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Potrdite polje **Alarm v tihem načinu** in nato tapnite **Dokončano**.

Podpora in vzdrževanje

Podpora za vašo napravo

S programom za podporo na vaši napravi lahko poiščete navodila za uporabo, preberete navodila za odpravljanje težav ter najdete informacije o posodobitvah programske opreme in druge informacije o izdelku.

Dostop do programa za podporo

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite , nato izberite želeni element v podpori.
- ! Poskrbite za vzpostavljeno internetno povezavo, po možnosti prek Wi-Fi®, da omejite stroške prenosa podatkov ob uporabi programa za podporo.

Pomoč v menijih in programih

V nekaterih programih in nastavitvah je pomoč na voljo v meniju možnosti, ki je v določenih programih običajno prikazan kot .

Pomagajte nam izboljšati našo programsko opremo

Omogočite lahko pošiljanje podatkov o uporabi z vaše naprave, s čimer Sony Mobile prejema anonimne prijave hroščev ter statistične podatke, ki pripomorejo k izboljšanju programske opreme. Zbrane informacije ne vključujejo osebnih podatkov.

Omogočanje pošiljanja podatkov o uporabi

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Nastavitve informacije o uporabi**.
- 3 Če polje **Pošlji podatke o uporabi** ni potrjeno, ga potrdite.
- 4 Tapnite **Strinjam se**.

Orodja računalnika

Na voljo imate številna orodja, s katerimi svojo napravo lahko povežete z računalnikom in upravljate vsebino, denimo stike, filme, glasbo in fotografije.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je programska oprema z zbirko orodij in aplikacij, ki jih lahko uporabljate, ko svojo napravo povežete z računalnikom. Z Xperia™ Companion lahko:

- posodablja ali popravlja programsko opremo svoje naprave;
- prenašate vsebino s svoje naprave s funkcijo Xperia™ Transfer;
- varnostno kopirate in obnavljate vsebino na računalniku;
- sinhronizirate multimedijske vsebine – vsebino na kameri, glasbo in glasbene datoteke med svojo napravo in računalnikom;
- brskate po datotekah na svoji napravi.

Če želite uporabljati Xperia™ Companion, potrebujete računalnik z internetno povezavo, v katerem je nameščen eden od spodnjih operacijskih sistemov:

- Microsoft® Windows® 7 ali novejši
- Mac OS® X 10.8 ali novejši

Program Xperia™ Companion lahko prenesete s spletnega mesta <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion>.

Media Go™ za Microsoft® Windows®

Program Media Go™ za računalnike s sistemom Windows® vam omogoča prenos fotografij, videoposnetkov in glasbe med napravo in računalnikom. Dodatne informacije o

uporabi programa Media Go™ najdete na spletnem mestu <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Za uporabo programa Media Go™ potrebujete enega od teh operacijskih sistemov:

- Microsoft® Windows® 10
- Microsoft® Windows® 8 / 8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®

Posodabljanje naprave

Posodobite programsko opremo naprave, če želite omogočiti najnovejšo funkcionalnost, pridobiti najnovejše izboljšave in popravke ter zagotoviti optimalno učinkovitost delovanja. Ko je na voljo nova programska oprema, se v vrstici stanja prikaže ikona . Ali so na voljo nove posodobitve, lahko preverite tudi ročno.

Posodobitev programske opreme v napravi najlažje prenesete brezžično. Toda nekatere posodobitve niso na voljo za brezžični prenos. V takšnem primeru boste morali uporabiti program Xperia™ Companion na računalniku ali računalniku Apple® Mac® za posodobitev naprave.

Za dodatne informacije o posodobitvah programske opreme obiščite www.sonymobile.com/update.

- ! Nezadostna preostala zmogljivost pomnilnika lahko prepreči posodobitve. Prepričajte se, da imate zadostno zmogljivost pomnilnika preden poskusite posodobiti napravo.

Preverjanje za novo programsko opremo

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Update center**.

Posodabljanje naprave prek brezžične povezave

Za posodobitev naprave prek brezžične povezave uporabite program Update Center. Obravnava posodobitve programov in sistema ter tudi omogoča prenos novih programov, ki so bili razviti za vašo napravo. Posodobitve, ki jih lahko prenesete prek mobilnega omrežja, so odvisne od vašega operaterja. Priporočamo, da za prenašanje nove programske opreme uporabljate omrežje Wi-Fi® namesto mobilnega omrežja, da se izognete stroškom prenosa podatkov.

Prenos in namestitev posodobitve sistema

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Update center**.
- 3 Izberite želeno posodobitev sistema in tapnite **Prenesi**.
- 4 Ko se prenos zaključi, tapnite **Namesti** in sledite navodilom na zaslonu, da dokončate namestitev.

Prenos in namestitev posodobitve programa

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Update center**.
- 3 Izberite želeno posodobitev programa in tapnite **Posodobi**. Posodobitev se avtomatsko namesti po prenosu.

Namestitev novega programa

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Update center**.
- 3 Izberite želeni program in tapnite **Namesti**. Program se avtomatsko namesti po prenosu.

Prenos in namestitev posodobitve sistema prek podokna z obvestili

- 1 Če želite odpreti podokno z obvestili, povlecite vrstico stanja navzdol.
- 2 Premaknite se navzdol, izberite želeno posodobitev sistema, nato pa tapnite **Prenesi**.
- 3 Ko se prenos zaključi, tapnite **Namesti** in sledite navodilom na zaslonu, da dokončate namestitev.

Prenos in namestitev posodobitve programa prek podokna z obvestili

- 1 Če želite odpreti podokno z obvestili, povlecite vrstico stanja navzdol.
- 2 Premaknite se navzdol, izberite želeno posodobitev programa, nato pa tapnite **Posodobi**. Posodobitev se avtomatsko namesti po prenosu.

Namestitev novega programa prek podokna z obvestili

- 1 Če želite odpreti podokno z obvestili, povlecite vrstico stanja navzdol.
- 2 Premaknite se navzdol, izberite želeni program, nato pa tapnite **Namesti**. Novi program se avtomatsko namesti po prenosu.

Posodobitev naprave z računalnikom

Z računalnikom z delujočo internetno povezavo lahko prenesete in namestite posodobitve programske opreme. Potrebujete kabel USB in računalnik ali računalnik Apple® Mac®, ki ima nameščeno programsko opremo Xperia™.

- 💡 Če na ustreznemu računalniku nimate nameščene programske opreme Xperia™ Companion, svojo napravo povežite z računalnikom s kablom USB in sledite navodilom za namestitev na zaslonu.

Posodobitev naprave z računalnikom

- 1 Prepričajte se, da je programska oprema Xperia™ Companion nameščena na vašem računalniku ali računalniku Apple® Mac®.
 - 2 Napravo povežite z računalnikom tako, da uporabite kabel USB.
 - 3 Računalnik: Zaženite programsko opremo Xperia™ Companion. Čez nekaj trenutkov program Xperia™ Companion zazna vašo napravo in poišče novo programsko opremo.
 - 4 Računalnik: Če je zaznana nova posodobitev programske opreme, je prikazano pojavno okno. Če želite nadaljevati s pomembnimi posodobitvami programske opreme, sledite zaslonskim navodilom.
- ! Ko je povezava med napravo in računalnikom vzpostavljena prek kabla USB, vas sistem pozove, da namestite programsko opremo ali jo prekinete, razen če niste že prej izbrali **Ne pokaži več**.

Iskanje izgubljene naprave



Če imate Google™ Račun, lahko v primeru, da ste izgubili svojo napravo, uporabite storitev my Xperia, da poiščete in zavarujete svojo napravo. Lahko:

- poiščete svojo napravo na zemljevidu;
- sprožite alarm, ki deluje tudi, če je naprava v tihem načinu;
- oddaljeno zaklenete napravo, na zaslonu pa prikažete informacije o stiku za morebitnega najditelja in

- počistite notranji in zunanji pomnilnik naprave (ukrep v sili).

! Storitve my Xperia morda ni na voljo v vseh državah/regijah.

Aktiviranje storitve my Xperia

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite ☰.
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Varnost** > **my Xperia** > **Aktiviraj**.
 - 3 Potrdite polje, nato tapnite **Sprejmi**.
 - 4 Če vas naprava pozove, se vpišite v račun Sony Entertainment Network oz. ustvarite novega, če računa še nimate.
 - 5 Če lokacijske storitve v napravi niso omogočene, jih omogočite.
- ! Če želite potrditi, da storitev my Xperia lahko poišče vašo napravo, obišče spletno mesto myxperia.sonymobile.com in se vpišite z Google™ Računom ali računom Sony Entertainment Network, ki ste ga nastavili v svoji napravi.

Iskanje identifikacijske številke naprave

Vaša naprava ima enolično številko ID (identifikacijska številka) V vaši napravi je ta številka prikazana kot številka IMEI (International Mobile Equipment Identity). To številko si zabeležite. Morda jo boste potrebovali, ko boste dostopali do storitve podpore Xperia™ Care ali pri registraciji svoje naprave. Če vam ukradejo napravo, lahko vaš operater uporabi to številko za preprečitev dostopa do omrežja v vaši državi.

- ! V napravah z dvema karticama SIM sta na voljo dve številki IMEI – ena za vsako režo za kartico SIM.

Ogled številke IMEI



- Če si želite ogledati številko IMEI, odstranite pokrovček.
- Odprite številčnico v napravi in vnesite ***#06#**.

Ogled številke IMEI v napravi

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Stanje**.
- 3 Izberite kartico SIM in se pomaknite do razdelka **IMEI** in si oglejte številko **IMEI**.

Upravljanje baterije in porabe

Vaša naprava ima vdelano baterijo. Spremljajte stanje porabe baterije ter si oglejte, kateri programi porabijo največ baterije. Če želite bolje izkoristiti baterijo, lahko odstranite nekatere programe ali jim omejite dostop, lahko pa aktivirate tudi enega izmed načinov varčevanja energije. Lahko si tudi ogledate oceno časa pripravljenosti in prilagodite nastavitve baterije, da izboljšate učinkovitosti in podaljšate čas pripravljenosti baterije.

Upravljanje porabe baterije

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Upravljanje energije > Poraba energije programa**. Prikaže se pregled programov z visoko stopnjo prenosa podatkov oz. programov, ki jih že dolgo časa niste uporabljali.
- 3 Preglejte podatke in ustrezno ukrepajte – npr. odstranite program ali omejite njegovo uporabo.

Ogled programov, ki porabijo največ energije baterije

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Upravljanje energije > Poraba baterije**.

Ogled predvidenega trajanja baterije

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Upravljanje energije**.

Načini za varčevanje energije

Če želite podaljšati čas pripravljenosti baterije, imate na voljo več načinov za varčevanje energije.

Način STAMINA	Onemogoči Wi-Fi® in prenos podatkov prek mobilnega omrežja pri izklopljenem zaslonu ter omeji učinkovitost delovanja strojne opreme. Če izberete ta način, se v vrstici stanja prikaže ikona  .
Način Ultra STAMINA	Omeji funkcionalnost vaše naprave na ključna opravila, denimo na klicanje in pošiljanje sporočil SMS. Če aktivirate ta način, se v vrstici stanja prikaže ikona  .
Način varčevanja z baterijo	Prilagodi delovanje vaše naprave, npr. spremeni svetlost zaslona in nastavitve časovne omejitve zaslona, ko je raven baterije manjša od določenega odstotka. Ko se aktivira ta način, se v vrstici stanja prikaže ikona  .
Wi-Fi lokacije	Napravo nastavi tako, da funkcijo Wi-Fi® aktivira le, ko je v obsegu shranjenega omrežja Wi-Fi®.
Pod. v ozad. daj v čak. vrsto	Optimizira odhoden promet pri izklopljenemu zaslonu tako, da podatke pošilja ob vnaprej določenih intervalih.

Aktiviranje načina za varčevanje energije

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Upravljanje energije**.
- 3 Če želite aktivirati zeleni način, povlecite ustrezeni drsniik proti desni, da označite ustrezna potrditvena polja, nato pa po potrebi potrdite.
- 4 Če drsniik ali potrditveno polje ni na voljo, tapnite ime načina, ki ga želite aktivirati, nato pa po potrebi potrdite.

Pregled funkcij v načinu STAMINA

Način STAMINA ima več funkcij, s katerimi lahko optimizirate učinkovitost delovanja baterije:

Razširjena pripravljenost	Ko je zaslon izklopljen, onemogoči Wi-Fi® in prenos podatkov prek mobilnega omrežja ter tako programom prepreči prenos podatkov. Nekatere programe in storitve lahko lahko izključite iz funkcije, ko je ta aktivna.
Ura v načinu STAMINA	Začasno prekine omrežne povezave, ko s pritiskom gumba za vklop pogosto preverjate, koliko je ura.
Razširjena uporaba	Omeji delovanje strojne opreme, ko uporabljate svojo napravo.

Aktiviranje funkcij načina STAMINA

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Upravljanje energije**, nato tapnite **Način STAMINA**.
- 3 Če način STAMINA ni aktiviran, ga aktivirajte.
- 4 Označite potrditvena polja poleg funkcij, ki jih želite aktivirate, nato pa ob pozivu tapnite **Aktiviraj**.

Izbira programov, ki se bodo izvajali v načinu STAMINA

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Upravljanje energije**, nato tapnite **Način STAMINA**.
- 3 Če način STAMINA ni aktiviran, ga aktivirajte.
- 4 Prepričajte se da je polje **Razširjena pripravljenost** potrjeno, nato tapnite **Programi, aktivni v načinu pripravljenosti** > **Dodaj programe**.
- 5 Premaknite se levo oz. desno za ogled vseh programov in storitev, nato pa označite ustrezna potrditvena polja poleg programov, za katere želite, da se izvajajo.
- 6 Ko končate, tapnite **Dokončaj**.

Pomnilnik in uporaba

V vaši napravi je na voljo več vrst pomnilnika in možnosti za shranjevanje.

- Notranji pomnilnik je velik približno **4.8 GB** in se uporablja za shranjevanje prenesene vsebine, osebnih nastavitvev in podatkov. Sem vključujemo nastavitve alarma, glasnosti in jezika, e-pošto, zaznamke, dogodke koledarja, fotografije, videoposnetke in glasbo.
- Če želite več prostora za shranjevanje, lahko uporabite izmenljivo pomnilniško kartico, na katero lahko shranite do **32 GB**. V to vrsto pomnilnika lahko shranjujete predstavnostne datoteke in nekatere programe (skupaj s podatki) in tako sprostite notranji pomnilnik. Nekateri programi, na primer Kamera, lahko shranijo podatke neposredno na pomnilniško kartico.
- Dinamični pomnilnik (RAM) je velik približno **1 GB** in ga ni mogoče uporabiti za shranjevanje. RAM se uporablja za izvajanje programov v operacijskem sistemu.

! Pomnilniško kartico boste morda morali kupiti ločeno.

💡 S spletnega mesta www.sonymobile.com/support prenesite informativni dokument za svojo napravo, v katerem boste izvedeli več o uporabi pomnilnika v napravah s sistemom Android.

Izboljšanje učinkovitosti delovanja pomnilnika

Pomnilnik naprave se pri normalni uporabi sčasoma zapolni. Če se delovanje naprave upočasni ali se programi nenadoma zaustavljajo, priporočamo naslednje:

- Na voljo naj bo vedno več kot **250 MB** nezasedenega notranjega pomnilnika in več kot **100 MB** nezasedenega pomnilnika RAM.
- Zaprite programe, ki jih ne uporabljate.
- Počistite predpomnilnik za vse programe.
- Odstranite prenesene programe, ki jih ne uporabljate.
- Če vam v notranjem pomnilniku zmanjkuje prostora, premaknite programe na pomnilniško kartico.
- Prenesite fotografije, videoposnetke in glasbo iz notranjega pomnilnika na pomnilniško kartico.
- Če naprava ne uspe prebrati vsebine na pomnilniški kartici, jo boste morda morali formatirati. Pri formatiranju kartice se izbriše njena celotna vsebina.

Ogled stanja pomnilnika

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Pomnilnik**.

Ogled prostega in zasedenega pomnilnika RAM

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Programi** > **Izvajanje**.

Čiščenje predpomnilnika za vse programe

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Pomnilnik**.
 - 3 Tapnite **Predpomnjeni podatki** > **V redu**.
- ! Ko počistite predpomnilnik, obdržite pomembne informacije in nastavitve.

Prenos predstavnostnih datotek na pomnilniško kartico

- 1 Preverite, ali imate v napravi vstavljeno pomnilniško kartico.
- 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Pomnilnik** > **Prenesite podatke na kartico SD**.
- 4 Označite vrste datotek, ki jih želite prenesti na pomnilniško kartico.
- 5 Tapnite **Prenos**.

Premikanje programov na pomnilniško kartico

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Programi**.
 - 3 Izberite program, ki ga želite premakniti, in tapnite **Premakni na kartico SD**.
- ! Nekaterih programov ni mogoče premakniti na pomnilniško kartico.

Ustavitve programov in storitev

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Programi** > **Izvajanje**.
- 3 Izberite program ali storitev in tapnite **Ustavi**.

Formatiranje pomnilniške kartice

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Pomnilnik** > **Izbriši podatke s kartice SD**.
 - 3 Če želite potrditi, tapnite **Izbriši podatke s kartice SD** > **Izbriši vse**.
- ! Pri formatiranju pomnilniške kartice se izbriše njena celotna vsebina. Preden formatirate pomnilniško kartico, ustvarite varnostno kopijo vseh podatkov, ki jih želite shraniti. Če želite varnostno kopirati vsebino, jo lahko kopirate v računalnik. Več informacij najdete v razdelku *Upravljanje datotek z računalnikom* na strani 118 .

Upravljanje datotek z računalnikom

Če želite prenesti in upravljati svoje datoteke, napravo priključite na računalnik s sistemom Windows® s kablom USB. Ko je povezava med napravama vzpostavljena, lahko v raziskovalcu datotek v računalniku povlečete vsebino iz naprave in jo spustite v računalnik ali povlečete vsebino iz notranjega pomnilnika naprave in jo spustite na kartico SD naprave.

Če imate računalnik ali računalnik Apple® Mac®, lahko uporabite storitev Xperia™ Companion, da omogočite dostop do sistema datotek na vaši napravi.

Prenašanje datotek z načinom za prenos predstavnosti prek omrežja Wi-Fi®

Datoteke lahko med napravo in drugimi napravami, ki so združljive z načinom za prenos predstavnosti (MTP), kot je računalnik, prenašate prek povezave Wi-Fi®. Pred vzpostavljanjem povezave morate napravi najprej seznaniti. Za prenos glasbe, videoposnetkov, slik ali drugih predstavnostnih datotek prenašate med napravo in

računalnikom vam priporočamo, da uporabite program Media Go™ v računalniku. Media Go™ pretvori večpredstavnostne datoteke tako, da jih lahko uporabite v napravi.

- 💡 Če želite uporabljati to funkcijo, potrebujete napravo, v kateri je omogočena funkcija Wi-Fi® in ki podpira prenos predstavnosti, na primer računalnik, v katerem je nameščen operacijski sistem Microsoft® Windows Vista® ali Windows® 7.

Priprava naprave za brezžično uporabo z računalnikom

- 1 Prepričajte se, da je v napravi način za prenos predstavnosti vklopljen. Običajno je že privzeto omogočen.
- 2 Prepričajte se, da je funkcija Wi-Fi® vklopljena.
- 3 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 4 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Povezljivost naprave Xperia™** > **Povezljivost USB**.
- 5 Tapnite **Seznani z računalnikom** in nato še **Naprej**.
- 6 Upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje namestitve.

Vzpostavitev brezžične povezave s seznanjeno napravo

- 1 Prepričajte se, da je v napravi način za prenos predstavnosti vklopljen. Običajno je že privzeto omogočen.
- 2 Prepričajte se, da je vklopljena funkcija Wi-Fi®.
- 3 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 4 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Povezljivost naprave Xperia™** > **Povezljivost USB**.
- 5 Izberite seznanjeno napravo, s katero se želite povezati, in tapnite **Poveži**.

Prekinitev povezave s seznanjeno napravo

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Povezljivost naprave Xperia™** > **Povezljivost USB**.
- 3 Izberite seznanjeno napravo, s katero želite prekiniti povezavo.
- 4 Tapnite **Odstranitev**.

Odstranjevanje seznanjanja z drugo napravo

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Povezljivost naprave Xperia™** > **Povezljivost USB**.
- 3 Izberite seznanjeno napravo, ki ji želite odstraniti.
- 4 Tapnite **Prekini seznanjanje**.

Varnostno kopiranje in obnavljanje vsebine

Na splošno fotografij, videoposnetkov in druge osebne vsebine ni pametno shranjevati le na notranjem pomnilniku naprave. Če pride do napake v strojni opremi, če napravo izgubite ali če vam jo ukradejo, boste podatke, ki so shranjeni na notranjem pomnilniku, izgubili za vedno. Priporočamo, da s programom Xperia™ Companion ustvarjate varnostne kopije in varno shranite svoje podatke na računalnik oz. zunanjo napravo. To metodo še posebej priporočamo, če posodabljate programsko opremo svoje naprave na drugo različico Android.

S programom varnostnega kopiranja in obnavljanja lahko na hitro z vzpostavljeno povezavo izvedete varnostno kopiranje osnovnih nastavitev in podatkov iz vašega računa Google™. Ta program lahko uporabite tudi za lokalno varnostno kopiranje, na primer, na kartico SD na vaši napravi ali na zunanji pomnilnik USB.

- ! Zelo pomembno je, da si zapomnite geslo, ki ste ga nastavili ob varnostnem kopiranju. Če pozabite geslo, morda ne boste mogli obnoviti pomembnih podatkov, kot so imenik in sporočila.

Varnostno kopiranje podatkov na računalnik

Uporabite programsko opremo Xperia™ Companion za varnostno kopiranje podatkov z vaše naprave na računalnik ali računalnik Apple® Mac®. Ti programi za varnostno kopiranje vam omogočajo varnostno kopiranje naslednjih vrst podatkov:

- Imenik in dnevnik klicev
- Sporočila
- Koledar
- Nastavitve
- Medijske datoteke kot so glasba in videoposnetki
- Fotografije in slike

Varnostno kopiranje podatkov z računalnikom

- 1 Prepričajte se, da je programska oprema Xperia™ Companion nameščena na vašem računalniku ali računalniku Apple® Mac®.
- 2 Priključite napravo na računalnik s kablom USB.
- 3 Računalnik: Odprite programsko opremo Xperia™ Companion. Čez nekaj trenutkov bo računalnik zaznal vašo napravo.
- 4 Izberite **varnostno kopiranje** na glavnemu zaslonu.
- 5 Sledite navodilom na zaslonu za varnostno kopiranje podatkov z naprave.

Obnovitev podatkov z računalnikom

- 1 Prepričajte se, da je programska oprema Xperia™ Companion nameščena na vašem računalniku ali računalniku Apple® Mac®.
- 2 Priključite napravo na računalnik s kablom USB.
- 3 Računalnik: Odprite programsko opremo Xperia™ Companion.
- 4 Kliknite **Obnovi**.
- 5 S seznama varnostnih kopij izberite ustrezno varnostno kopijo, nato pa tapnite **Obnovi** in sledite navodilom na zaslonu, da obnovite podatke v svoji napravi.

Varnostno kopiranje podatkov s programom Varnostno kopiranje in obnavljanje

- ! Ta način uporabite, če želite varnostno kopirati in obnoviti podatke med različicami programske opreme Android. Ne morete pa ga uporabiti za obnovitev podatkov po nadgradnji sistema.

S programom Varnostno kopiranje in obnavljanje lahko podatke varnostno kopirate ročno oz. redno s funkcijo samodejnega varnostnega kopiranja.

Program Varnostno kopiranje in obnavljanje priporočamo za varnostno kopiranje podatkov, preden izvedete tovarniško ponastavitev podatkov. S tem programom lahko varnostno kopirate te vrste podatkov na kartico SD v napravi:

- zaznamke;
- dnevnik klicev;
- stike;
- pogovore in
- podatke koledarja.

Nastavitev funkcije samodejnega varnostnega kopiranja

- 1 Če varnostno kopirate na kartico SD, poskrbite, da bo kartica SD pravilno vstavljena v napravo.
- 2 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Varnostno kopiraj in obnovi**.
- 4 Če želite omogočiti funkcijo samodejnega varnostnega kopiranja, povlecite drsnik desno.
- 5 Če želite izbrati pogostost varnostnega kopiranja, tapnite , nato pa izberite zeleno pogostost varnostnega kopiranja.
- 6 Če želite izbrati mesto shranjevanja varnostnih kopij, tapnite  > .
- 7 Če želite izbrati vrsto podatkov za varnostno kopiranje, označite ustrezna potrditvena polja.
- 8 Za shranjevanje nastavitve tapnite .

Ročno varnostno kopiranje vsebine

- 1 Če varnostno kopirate vsebino na kartico SD, pa preverite, ali je kartica SD pravilno vstavljena v napravo.
- 2 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Varnostno kopiraj in obnovi**.
- 4 Tapnite **Ročno varnostno kop.**, nato izberite cilj varnostnega kopiranja in vrste podatkov, ki jih želite varnostno kopirati.
- 5 Tapnite **Nadaljuj**.
- 6 Ko je varnostno kopiranje podatkov končano, tapnite **Dokončaj**.

Obnovitev varnostno kopirane vsebine

- 1 Če obnovljate vsebino iz kartice SD, pa preverite, ali je kartica SD pravilno vstavljena v napravo.
- 2 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Varnostno kopiraj in obnovi**.
- 4 Tapnite **Restore data now**, nato pa izberite vir za obnovitev ter vrste podatkov, ki jih želite obnoviti.
- 5 Tapnite **Nadaljuj**.
- 6 Ko je vsebina shranjena, tapnite **Dokončaj**.

- ! Vse spremembe podatkov ali nastavitve, ki ste jih opravili po tem, ko ste ustvarili varnostno kopijo, vključno s prenesenimi programi, so bile izbrisane med postopkom obnovitve.

Izvajanje diagnostičnih preskusov v napravi

S programom Xperia™ Diagnostics lahko preverite določeno funkcijo ali izvedete celoten diagnostični preskus, s katerim preverite, ali vaša naprava Xperia™ deluje pravilno.

Program Xperia™ Diagnostics lahko:

- določi morebitne težave strojne ali programske opreme v vaši napravi Xperia™;
 - analizira učinkovitost delovanja programov v napravi;
 - zabeleži število prekinjenih klicev v zadnjih 10-ih dneh in
 - prepozna nameščeno programsko opremo ter navede uporabne podrobnosti o napravi.
- 💡 Program Xperia™ Diagnostics je vnaprej nameščen v večino naprav s sistemom Android™ družbe Sony. Če v razdelku **Nastavitve** > **O telefonu** možnost »Diagnostika« ni navedena, lahko iz trgovine Google Play™ prenesete poenostavljeno različico programa.

Izvajanje določenega diagnostičnega preskusa

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Diagnostika** > **Preskus naprave**.
- 3 S seznama izberite preskus.
- 4 Upoštevajte navodila in tapnite **Da** ali **Ne**, da potrdite delovanje funkcije.

Izvajanje vseh diagnostičnih preskusov

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Diagnostika** > **Preskus naprave** > **Zaženi vse**.
- 3 Upoštevajte navodila in tapnite **Da** ali **Ne**, da potrdite delovanje funkcije.

Ogled rezultatov preskusa

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Diagnostika** > **Rezultati preskusa**.
- 3 Tapnite datum, da prikažete rezultate za preskuse, ki so se izvedeli na ta dan.

Prikaz podrobnosti o napravi

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Diagnostika** > **Dejstva naprave**.

Vnovični zagon in ponastavitev naprave

Če naprave ni mogoče pravilno zagnati ali če se naprava preneha odzivati, lahko napravo prisilno znova zaženete ali zaustavite. Osebnih podatkov ali nastavitve ne boste izgubili.

Svojo napravo lahko ponastavite na prvotne nastavitve. To dejanje je lahko izhod v sili, če vaša naprava ne deluje več pravilno, vendar pomembnih podatkov ne pozabite varnostno kopirati na pomnilniško kartico ali zunanjo napravo, saj jih boste drugače izgubili. Za več informacij glejte poglavje *Varnostno kopiranje in obnavljanje vsebine* na strani 119.


Če se naprava ne vklopi ali želite ponastaviti programsko opremo v napravi, lahko napravo popravite s programom Xperia™ Companion. Za več informacij o uporabi Xperia™ Companion glejte poglavje *Orodja računalnika*.

- ! Naprave ne bo mogoče znova zagnati, če je baterija preveč izpraznjena. Napravo priključite na polnilnik in jo znova zaženite.

Prisilen ponovni zagon naprave

- 1 Pridržite tipko za vklop .
- 2 V meniju, ki se odpre, tapnite **Znova zaženite** in nato **V redu**. Naprava se samodejno znova zažene.

Prisilen izklop naprave

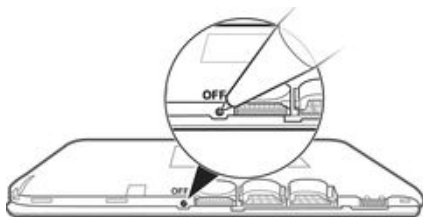

- 1 Odstranite zadnji pokrovček.
 - 2 S konico peresa ali podobnega predmeta pritisnite gumb OFF (IZKLOP).
- ! Ne uporabite preostrega predmeta, saj lahko poškodujete gumb »OFF« (Izklop).

Tovarniška ponastavitev podatkov

- ! Če naprave ne želite trajno poškodovati, je med postopkom ponastavitve ne zaženite znova.

- 1 Preden začnete, preverite, ali ste varnostno kopirali pomembne podatke, ki jih imate shranjene v notranjem pomnilniku naprave, na pomnilniško kartico ali v drugo zunanjo napravo.
 - 2 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varn. kopiranje in ponastavitev > Tovarniška ponastavitev podatkov**.
 - 4 Če želite iz notranjega pomnilnika izbrisati podatke, kot so slike ali glasba, označite polje **Izbriši podatke iz notranjega pomnilnika**.
 - 5 Tapnite **Ponastavi telefon**.
 - 6 Če želite nadaljevati, po potrebi narišite vzorec za odklepanje ali vnesite geslo za odklepanje zaslona oz. PIN.
 - 7 Tapnite za potrditev **Izbriši vse**.
- ! Vaša naprava se ne povrne na prejšnjo različico programske opreme sistema Android™, ko izvedete tovarniško ponastavitev podatkov.
- ! Če ste pozabili geslo za odklepanje zaslona, kodo PIN ali vzorec, lahko uporabite funkcijo za popravilo naprave v programu Xperia™ Companion, da izbrišete varnostno plast. Za to dejanje morate vnesti podatke za prijavo v račun Google Ko zaženete funkcijo popravila, znova namestite programsko opremo za napravo in morda boste izgubili nekatere osebne podatke.

Popravilo programske opreme naprave s programom Xperia™ Companion

- ! Preden zaženete postopek popravila programske opreme, se prepričajte, da imate poverilnice za svoj račun Google™. Morda jih boste morali vnesti, če boste želeli zagnati napravo po popravilu programske opreme, vendar je to odvisno od varnostnih nastavitev.
- 1 Prepričajte se, da je program Xperia Companion nameščen na vašem računalniku ali Mac®.
 - 2 Odprite programsko opremo Xperia™ Companion na računalniku in pritisnite **Software repair** na glavnemu zaslonu.
 - 3 Upoštevajte navodila, ki se prikažejo na zaslonu, da znova namestite programsko opremo in dokončate popravilo.

Recikliranje naprave

Imate doma staro napravo? Priporočamo vam, da jo recikirate. Tako bomo z vašo pomočjo lahko znova uporabili materiale in komponente, poleg tega pa boste s tem tudi zaščitili okolje. Več informacij o možnostih recikliranja v svoji regiji najdete na spletnem mestu www.sonymobile.com/recycle.

Omejitve storitev in funkcij

Nekatere storitve in funkcije, ki so opisane v teh navodilih za uporabo, niso podprte v vseh državah ali regijah, v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev v vseh območjih. To v vseh primerih velja za mednarodno številko za klice v sili GSM (112). Obrnite se na operaterja ali ponudnika storitev, če želite ugotoviti, ali je določena storitev ali funkcija na voljo, in če morate plačati dodatne stroške dostopa ali uporabe.

Za uporabo določenih funkcij in programov, opisanih v tem vodniku, boste potrebovali povezavo z internetom. Morda boste morali pri vzpostavljanju internetne povezave prek naprave plačati dodatne stroške za podatkovno povezavo. Če želite več informacij, se obrnite na ponudnika storitev.

Pravne informacije

Sony E2115

Navodila za uporabo izdaja družba Sony Mobile Communications Inc. ali njena krajevna podružnica brez kakršnega koli jamstva. Izboljšave in spremembe teh navodil za uporabo, ki so potrebne zaradi tipkarskih napak, nenatančnih informacij ali izboljšav v programih in/ali opremi, sme družba Sony Mobile Communications Inc. uvesti kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila. Takšne spremembe bodo vključene v naslednjih izdajah teh navodil za uporabo. Vse slike so prikazane zgolj za ponazoritev in dejanske naprave morda ne prikazujejo natančno.

Vsa omenjena imena izdelkov in podjetij so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke njihovih posameznih lastnikov. Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov. Pridržujemo si vse pravice, ki niso izrecno podeljene v tem dokumentu. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.sonymobile.com/us/legal/.

V teh navodilih za uporabo so morda omenjeni storitve ali programi tretjih oseb. Če uporabljate te programe ali storitve, se boste morda morali ločeno registrirati pri drugemu ponudniku storitev, zanje pa morda veljajo drugi pogoji uporabe. Če do programov dostopate prek spletnih mest tretjih oseb, pred uporabo preglejte njihove pogoje za uporabo in veljaven pravilnik o zasebnosti. Sony ne jamči ali garantira razpoložljivosti ali delovanja spletnih mest ali storitev tretjih oseb.

Z mobilno napravo lahko prenesete, shranjujete in posredujete dodatno vsebino, na primer načine zvonjenja. Uporaba takšnih vsebin je lahko omejena ali prepovedana zaradi pravic tretjih oseb, kar vključuje, a ni omejeno na, omejitve veljavne zakonodaje o varstvu avtorskih pravic. Vi in ne družba Sony ste v celoti odgovorni za dodatno vsebino, ki jo prenesete v mobilno napravo ali jo posredujete. Pred uporabo dodatne vsebine se prepričajte, da imate licenco za uporabo ali da je uporaba kako drugače dovoljena. Družba Sony ne zagotavlja točnosti, celovitosti ali kakovosti katere koli dodatne vsebine ali vsebine drugih tretjih oseb. Družba Sony v nobenem primeru ni odgovorna za neustrezno uporabo dodatne vsebine ali vsebine drugih tretjih oseb.

Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.sonymobile.com.

Ta izdelek je zaščiten z določenimi pravicami intelektualne lastnine družbe Microsoft. Uporaba ali distribucija takšne tehnologije izven tega izdelka sta prepovedana, če za to ne pridobite licence družbe Microsoft.

Lastniki vsebine uporabljajo tehnologijo za upravljanje digitalnih pravic Windows Media (WMDRM) za zaščito svoje intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja programsko opremo WMDRM za dostop do vsebine z zaščito WMDRM. Če programska oprema WMDRM ne uspe zaščititi vsebine, lahko lastniki vsebine prosijo Microsoft, da prekliče zmogljivost programske opreme za uporabo tehnologije WMDRM za predvajanje ali kopiranje zaščitene vsebine. Preklic ne prizadene nezaščitene vsebine. Ko prenesete licence za zaščiteni vsebino, se strinjate, da lahko Microsoft licencam priloži seznam za preklic. Lastniki vsebin lahko zahtevajo, da posodobite tehnologijo WMDRM, da boste lahko dostopali do njihovih vsebin. Če posodobitev zavrnete, ne boste mogli uporabljati vsebin, ki zahtevajo posodobitev.

Za ta izdelek je izdana licenca pod portfeljem licenc za vizualni patent MPEG-4 in AVC, ki dovoljuje osebno in nekomercialno uporabo s strani uporabnika za (i) kodiranje videovsebin na način, ki je skladen z vizualnim standardom MPEG-4 (»videoposnetek MPEG-4«) ali standardom AVC (»videoposnetek AVC«) in/ali (ii) dekodiranje video vsebin v zapisu MPEG-4 ali AVC, ki so bile kodirane s strani uporabnika, ki se ukvarja z osebno in nekomercialno dejavnostjo in/ali je ponudnik video vsebin z licenco družbe MPEG LA za ponujanje videovsebin MPEG-4 in/ali AVC. Licenca ni podeljena za nikakršno drugo uporabo, prav tako druga uporaba ni naznačena. Dodatne informacije, vključno z informacijami o promociji, interni in komercialni rabi ter licencah lahko dobite od družbe MPEG LA, L.L.C. Glejte www.mpegla.com. Tehnologija za dekodiranje zvoka MPEG Layer-3 je uporabljena po licenci podjetij Fraunhofer IIS in Thomson.

DRUŽBA SONY MOBILE NI ODGOVORNA ZA IZGUBO, BRISANJE IN/ALI PREPIS OSEBNIH PODATKOV ALI DATOTEK, KI SO SHRANJENI V VAŠEM TELEFONU (VKLJUČNO Z, A NE OMEJENO NA STIKE, SKLADBE IN SLIKE), DO KATERIH LAHKO PRIDE ZARADI POSODOBITVE NAPRAVE PO POSTOPKIH, KI SO OPISANI V TEH NAVODILIH ZA UPORABO ALI DOKUMENTACIJI. SKUPNA ODGOVORNOST, KI JO IMA DRUŽBA SONY MOBILE ALI NJENI DOBAVITELJI DO VAS ALI KI JE NASTALA ZARADI POŠKODB, IZGUB IN VZROKOV POSREDOVANJA (BODISI PO POGODBI ALI ZARADI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI, VKLJUČNO Z, A NE OMEJENO NA MALOMARNOST) V NOBENEM PRIMERU NE SME PRESEGATI ZNESKA, KI STE GA PLAČALI ZA SVOJO NAPRAVO.

© 2014 Sony Mobile Communications Inc.

Vse pravice pridržane.