

**SONY®**

# Användarhandbok

**XPERIA** ion  
LT28i/LT28h

# Innehåll

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Xperia™ ion Användarhandbok.....</b>                    | <b>6</b>  |
| <b>Komma igång.....</b>                                    | <b>7</b>  |
| Android™ – vad och varför?.....                            | 7         |
| Översikt.....                                              | 7         |
| Montering.....                                             | 8         |
| Starta och stänga av enheten .....                         | 10        |
| Skärmlås.....                                              | 11        |
| Installationsguide.....                                    | 11        |
| Konton och tjänster.....                                   | 12        |
| <b>Bekanta dig med enheten.....</b>                        | <b>13</b> |
| Använda tangenterna.....                                   | 13        |
| Batteri.....                                               | 13        |
| Använda pekskärmen.....                                    | 15        |
| Använda låsskärmen.....                                    | 17        |
| Startskärm.....                                            | 18        |
| Öppna och använda program.....                             | 20        |
| Status och aviseringar.....                                | 23        |
| Menyn Inställningar.....                                   | 25        |
| Skriva text.....                                           | 25        |
| Anpassa din enhet.....                                     | 30        |
| Förbättra ljudet.....                                      | 32        |
| Minne.....                                                 | 33        |
| Använda headset .....                                      | 33        |
| Inställningar för Internet och meddelanden.....            | 34        |
| Kontrollera dataanvändning.....                            | 35        |
| Mobilnätinställningar.....                                 | 35        |
| <b>Google Play™.....</b>                                   | <b>37</b> |
| Komma igång med Google Play™.....                          | 37        |
| Hämta från Google Play™.....                               | 37        |
| Rensa alla programdata.....                                | 37        |
| Behörigheter.....                                          | 38        |
| Installera program som inte kommer från Google Play™ ..... | 38        |
| <b>Ringa samtal.....</b>                                   | <b>39</b> |
| Nödsamtal.....                                             | 39        |
| Samtalshantering.....                                      | 39        |
| Röstbrevlåda.....                                          | 41        |
| Flera samtal.....                                          | 41        |
| Konferenssamtal.....                                       | 41        |
| Samtalsinställningar.....                                  | 42        |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kontakter .....</b>                                         | <b>44</b> |
| Om Kontakter.....                                              | 44        |
| Överföra kontakter till din nya enhet.....                     | 44        |
| Skärmen Kontakter – översikt.....                              | 46        |
| Hantera dina kontakter.....                                    | 46        |
| Kommunicera med dina kontakter.....                            | 48        |
| Dela dina kontakter.....                                       | 48        |
| Säkerhetskopiera kontakter.....                                | 49        |
| <b>Meddelanden.....</b>                                        | <b>50</b> |
| Använda SMS och MMS.....                                       | 50        |
| Alternativ för SMS och MMS.....                                | 51        |
| Google Talk™ .....                                             | 52        |
| <b>E-post.....</b>                                             | <b>53</b> |
| Komma igång med e-post.....                                    | 53        |
| Använda e-post.....                                            | 54        |
| <b>"WALKMAN", program .....</b>                                | <b>57</b> |
| Om musikspelaren "WALKMAN" .....                               | 57        |
| Överföra mediefiler till enheten .....                         | 57        |
| Använda "WALKMAN"-programmet .....                             | 58        |
| Visualiser .....                                               | 59        |
| Få mer information om en låt eller artist.....                 | 59        |
| Använda Min musik för att organisera dina låtar .....          | 59        |
| Hantera spellistor.....                                        | 61        |
| "WALKMAN", programwidget .....                                 | 62        |
| Skydda din hörsel.....                                         | 62        |
| <b>Musiktjänster.....</b>                                      | <b>63</b> |
| TrackID™-teknik.....                                           | 63        |
| Music Unlimited™.....                                          | 64        |
| Om PlayNow™-tjänsten.....                                      | 64        |
| <b>FM-radio.....</b>                                           | <b>65</b> |
| Om FM-radion.....                                              | 65        |
| Använda dina favoritradiokanaler.....                          | 66        |
| Ljudinställningar.....                                         | 66        |
| Identifiera låtar på radion med TrackID™.....                  | 66        |
| <b>Kamera.....</b>                                             | <b>68</b> |
| Om kameran.....                                                | 68        |
| Använda stillbildskameran.....                                 | 68        |
| Ansiktsavkänning.....                                          | 69        |
| Använda Smile Shutter™ för att fånga ansikten med leenden..... | 69        |
| Lägga till geografisk position i foton.....                    | 70        |
| Använda inställningar för stillbildskamera.....                | 70        |
| Använda videokameran.....                                      | 74        |

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Album.....</b>                                                               | <b>79</b>  |
| Om Album.....                                                                   | 79         |
| Visa foton och videoklipp i fliken Bilder .....                                 | 79         |
| Visa foton och videoklipp i fliken Mina album .....                             | 80         |
| Visa dina foton på en karta.....                                                | 84         |
| Visa onlinealbum.....                                                           | 85         |
| <b>Filmer.....</b>                                                              | <b>87</b>  |
| Om Filmer.....                                                                  | 87         |
| Använda Filmer.....                                                             | 87         |
| <b>Video Unlimited™.....</b>                                                    | <b>89</b>  |
| Om Video Unlimited™.....                                                        | 89         |
| Hyra eller köpa en film.....                                                    | 89         |
| Se en video från Video Unlimited™.....                                          | 90         |
| <b>Webbläsare.....</b>                                                          | <b>91</b>  |
| Om webbläsaren.....                                                             | 91         |
| <b>Kommunikation.....</b>                                                       | <b>92</b>  |
| Ansluta till trådlösa nät.....                                                  | 92         |
| Dela innehåll med DLNA Certified™-enheter.....                                  | 95         |
| Trådlös Bluetooth™-teknik.....                                                  | 97         |
| Ansluta enheten till en dator.....                                              | 99         |
| Ansluta telefonen till en TV.....                                               | 101        |
| Smart Connect.....                                                              | 102        |
| <b>Synkronisera data på enheten.....</b>                                        | <b>104</b> |
| Om hur du synkroniserar data på enheten.....                                    | 104        |
| Synkronisera med Google™.....                                                   | 104        |
| Synkronisera din e-post, kalendern och kontakterna för<br>företagsadressen..... | 104        |
| Synkronisera med Facebook™.....                                                 | 105        |
| <b>Kartor och platser.....</b>                                                  | <b>107</b> |
| Om platstjänster.....                                                           | 107        |
| Använda GPS.....                                                                | 107        |
| Google Maps™.....                                                               | 107        |
| Använda Google Maps™ för att få vägbeskrivningar.....                           | 108        |
| <b>Kalender och alarmklocka.....</b>                                            | <b>109</b> |
| Kalender.....                                                                   | 109        |
| Alarmklocka.....                                                                | 109        |
| <b>Support och underhåll.....</b>                                               | <b>112</b> |
| Uppdatera enheten.....                                                          | 112        |
| Programmet Säkerhetskopiera och återställa.....                                 | 113        |
| Återställa enheten.....                                                         | 115        |
| Låsa och skydda din enhet.....                                                  | 115        |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Hitta din enhet.....                                   | 117        |
| Supportprogram.....                                    | 118        |
| Återvinna enheten.....                                 | 118        |
| <b>Referens.....</b>                                   | <b>119</b> |
| Inställningar - översikt.....                          | 119        |
| Översikt över status- och aviseringsikoner.....        | 120        |
| Programöversikt.....                                   | 121        |
| <b>Viktig information.....</b>                         | <b>123</b> |
| Broschyren Viktig information.....                     | 123        |
| Begränsningar beträffande tjänster och funktioner..... | 123        |
| Juridisk information.....                              | 123        |
| <b>Index.....</b>                                      | <b>124</b> |

# Xperia™ ion Användarhandbok



# Komma igång


## Android™ – vad och varför?

Din Xperia™ från Sony körs på Android-plattformen. Android-enheter kan utföra många funktioner på samma sätt som en dator och du kan anpassa dem efter egna behov. Du kan till exempel lägga till och ta bort program, eller göra tillägg i befintliga program för att förbättra funktionaliteten. På Google Play™ kan du hämta en rad olika program och spel från en samling som bara växer och växer. Du kan också integrera program på din Android™-enhet med andra program och med de onlinetjänster du använder. Du kan exempelvis säkerhetskopiera dina kontakter, öppna dina olika e-postkonton och kalendrar från ett ställe, hålla reda på dina möten och sysselsätta dig med så många sociala nätverk som du vill.

Android™-enheter utvecklas hela tiden. När en ny programvaruversion blir tillgänglig, och din enhet kan användas med denna nya programvara, kan du uppdatera din enhet för att få nya funktioner och de senaste förbättringarna.


- 💡 Din Android™-enhet är förinstallerad med Google™-tjänster. Du får ut det mesta av de Google™-tjänster som finns genom att ha ett Google™-konto och logga in på det när du först startar enheten. För många av funktionerna i Android™ måste du dessutom ha tillgång till Internet.
- ! Nya programvaruuppdateringar kanske inte är kompatibla med alla enheter.

## Översikt

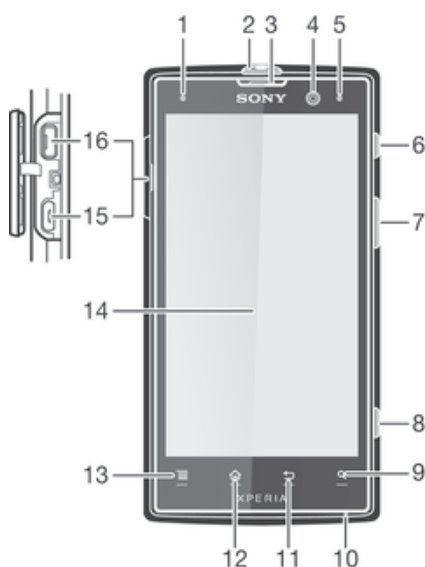

- |    |                         |
|----|-------------------------|
| 1  | Närhetssensor           |
| 2  | Port för headsetuttag   |
| 3  | Högtalare               |
| 4  | Kameralins på framsidan |
| 5  | Aviseringslampa         |
| 6  | Strömknapp              |
| 7  | Knappar för volym/zoom  |
| 8  | Kameraknappen           |
| 9  | Söknapp                 |
| 10 | Mikrofon                |

- 11 Knappen Föregående
- 12 Start-knappen
- 13 Meny-knappen
- 14 Pekskärm
- 15 HDMI™-port
- 16 Mini USB-port för laddare/USB-kabel

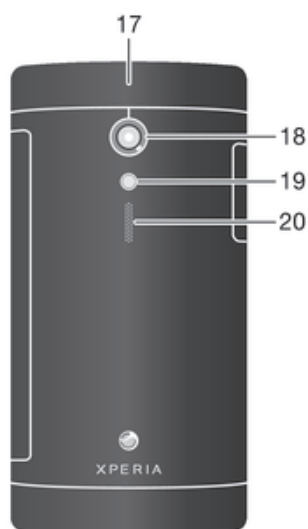

- 17 Övre luckan
- 18 Kameralins
- 19 Kamerans lysdiodlampa
- 20 Högtalare


## Montering

### Ta bort den övre luckan




- Skjut av luckan högst upp på enheten med tummarna.

## Sätta i minneskortet och SIM-kortet

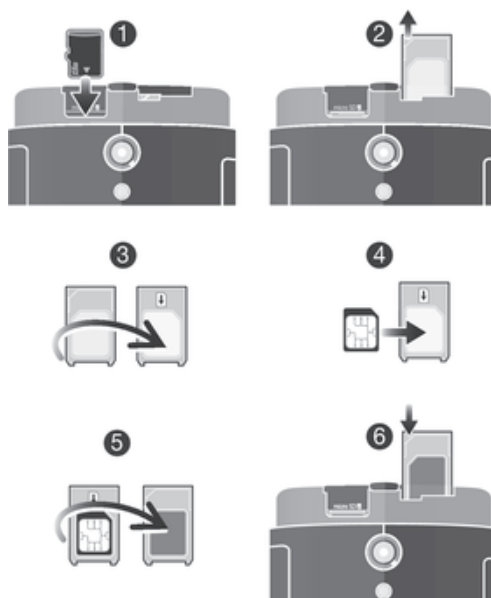


- 1 Stäng av enheten, ta bort den övre luckan på baksidan av enheten och sätt sedan i minneskortet i kortplatsen på vänster sida, med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
  - 2 Dra ut mikro-SIM-korthållaren på den övre högra sidan.
  - 3 Sätt i mikro-SIM-kortet med de guldfärgade kontakterna nedåt.
  - 4 Sätt tillbaka mikro-SIM-korthållaren i enheten.
- ! Minneskortet kan inte inkluderas med inköp på alla marknader.

## Ta bort mikro-SIM-kortet

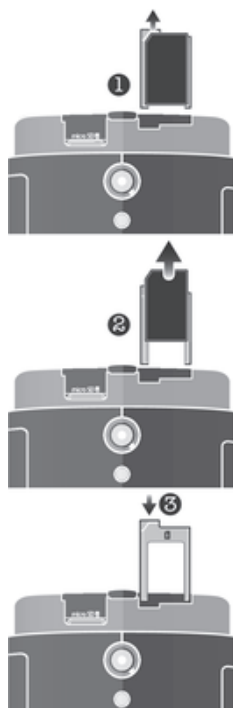

- 1 Stäng av enheten, ta bort den övre luckan och dra ut mikro-SIM-korthållaren.
- 2 Vänd på mikro-SIM-korthållaren.
- 3 Ta bort mikro-SIM-kortet ur korthållaren.
- 4 Vänd på mikro-SIM-korthållaren.
- 5 Sätt tillbaka mikro-SIM-korthållaren i enheten.

### Ta bort minneskortet

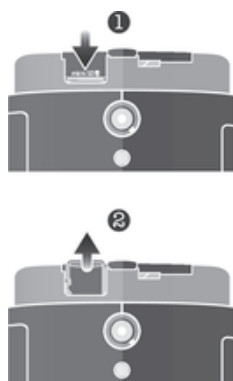

- Stäng av enheten eller ta ut minneskortet från **Inställningar > Lagring > Koppla från SD-kortet**.

### Sätta fast övre luckan



- 1 Sätt den övre luckan på den övre delen av enhetens baksida och passa in den i skårorna.
- 2 Dra det övre locket nedåt. Det hörs ett ljud när luckan låses på plats.

## Starta och stänga av enheten

### Starta enheten

- ! Kontrollera att batteriet har laddats i minst 30 minuter innan du använder enheten för första gången.



- 1 Tryck på strömknappen ① och håll den intryckt tills enheten vibrerar.
- 2 Om skärmen släcks trycker du snabbt på strömknappen ① för att aktivera skärmen.
- 3 Lås upp skärmen genom att dra ☞ uppåt eller dra ☜ nedåt.
- 4 Ange PIN-koden för SIM-kortet när du uppmanas att göra det, och välj sedan **OK**.
- 5 Vänta en stund medan enheten startar.

💡 Ditt SIM-korts PIN-kod tillhandahålls till en början av din nätverksoperatör, men du kan ändra den senare från menyn **Inställningar**. Åtgärda ett misstag när du skriver SIM-kortets PIN-kod genom att trycka till på ✕.

### Stänga av enheten

- 1 Håll strömbrytaren ① intryckt tills alternativmenyn öppnas.
- 2 Tryck till på **Stäng av** på alternativmenyn.
- 3 Tryck till på **OK**.

! Det kan ta en stund innan enheten stängs av.

### Tvinga fram avstängning av enheten

- 1 Tryck och håll inne både knappen för volym upp och strömknappen ① i tio sekunder.
- 2 Släpp upp knapparna när enheten vibrerar tre gånger. Enheten stängs av automatiskt.

## Skärmlås

När din enhet är på och lämnas oanvänd under en viss tidsperiod förmörkas skärmen för att spara batteri och låses automatiskt. Detta lås förhindrar oönskade åtgärder på pekskärmen när du inte använder den. Du kan fortfarande ta stillbilder och spela upp ljudspår.

### Aktivera skärmen

- Tryck snabbt på strömknappen ①.

### Låsa upp skärmen



- Dra ☞ uppåt eller dra ☜ nedåt.

### Låsa skärmen manuellt

- När skärmen är aktiv, tryck kort på strömknappen ①.

## Installationsguide

När du startar enheten för första gången öppnas en installationsguide som förklarar grundläggande funktioner och hjälper dig att göra grundläggande inställningar. Detta är

ett bra tillfälle att konfigurera enheten efter dina specifika behov. Du kan öppna den här guiden senare från inställningsmenyn.

### Öppna inställningsguiden manuellt

- 1 Tryck till på  från **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Installationsguide**.

## Konton och tjänster

Logga in på dina konton för onlinetjänster från din enhet för att få enkel tillgång när du är på språng. Integrera exempelvis kontakter från ditt Google™-konto i dina Kontakter, så har du allt på ett ställe. Du kan registrera dig för nya onlinetjänster från din enhet såväl som från en dator.

### Google™-konto

Ett Google™-konto krävs för att använda en rad olika program och tjänster i din Android-enhet. Du behöver t.ex. ett Google™-konto för att kunna använda **Gmail™**-programmet i din enhet, chatta med vänner med hjälp av Google Talk™ och för att synkronisera kalenderprogrammet i enheten med Google Calendar™. Ett Google™-konto behövs även för att du ska kunna hämta ner program och spel, musik, filmer och böcker från Google Play™.

### Microsoft®Exchange ActiveSync®-konto


Synkronisera din enhet med ditt företagskonto hos Microsoft® Exchange ActiveSync®. På det här sättet kan du ha e-posten, kontakterna och kalenderhändelserna från arbetet med dig alltid.

### Facebook™-konto

Facebook™ är ett socialt nätverk som hjälper dig att hålla kontakten med dina vänner, familj och kollegor i hela världen. Konfigurera Facebook i din enhet så att du kan hålla kontakten från var som helst.

# Bekanta dig med enheten

## Använda tangenterna

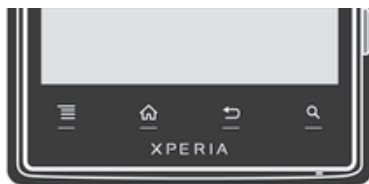

|                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Meny     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Öppnar en lista med tillgängliga alternativ på den aktuella skärmen eller programmet</li></ul>                                                                                |
|  | Start    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Går till <b>Startskärm</b> från vilket program eller vilken skärm som helst</li><li>• Håll intryckt för att öppna ett fönster med de applikationer du använt senast</li></ul> |
|  | Tillbaka | <ul style="list-style-type: none"><li>• Går tillbaka till föregående skärm</li><li>• Stäng skärmmknappsatsen, en dialogruta, en alternativmeny eller panelen Aviseringar</li></ul>                                    |
|  | Sök      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Genväg till Sök på Google™</li></ul>                                                                                                                                          |

## Batteri


Din enhet har ett inbyggt batteri.

### Ladda batteriet

När du köper enheten är batteriet delvis laddat. Det kan ta några minuter innan batteriikonen  visas på skärmen när du ansluter laddarkabeln till en strömkälla, t.ex. en USB-port eller en laddare. Du kan använda enheten när den laddas. Batteriet och enheten tar inte skada om du laddar enheten under lång tid, till exempel över natten.

- ! När batteriet har laddats upp helt börjar det laddas ur och sedan laddas det upp igen efter en viss tidsperiod när batteriladdaren är ansluten. Detta görs för att förlänga batteriets livstid och det kan innebära att laddningsstatus kan sjunka under 100 procent.

## Ladda enheten

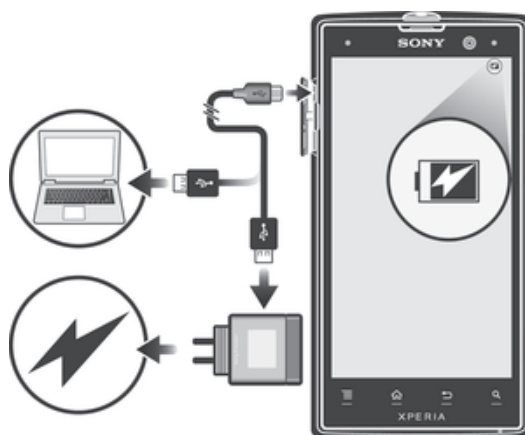

- 1 Anslut laddaren till ett vägguttag.
- 2 Anslut ena änden av USB-kabeln till laddaren (eller till USB-porten på en dator).
- 3 Anslut den andra änden av kabeln till mikro-USB-porten på enheten, med USB-symbolen uppåt. Lysdioden för batteristatus tänds när laddningen börjar.
- 4 När lysdioden för batteristatus är grön är enheten helt laddad. Koppla från USB-kabeln från enheten genom att dra den rakt ut. Var noga med att inte böja kontakten när du drar ut kabeln från enheten.

💡 Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan lysdiodlampan tänds efter att du ansluter laddarkabeln till en strömkälla.

## Lysdioden för batteristatus

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| Grön   | Batteriet är fulladdat                                    |
| Röd    | Batterinivån är låg                                       |
| Orange | Batteriet laddas. Batterinivån ligger mellan låg och full |

## Kontrollera batterinivån

- 1 Tryck till på **Startskärm** på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Om mobilen** > **Status** > **Batterinivå**.

## Förbättra batteriets prestanda

Följande tips kan hjälpa dig att förbättra batteriets prestanda:

- Ladda enheten ofta. Detta påverkar inte batteriets livstid.
- Det förbrukar energi att hämta data från Internet. När du inte använder Internet kan du spara energi genom att inaktivera alla dataanslutningar över mobila nätverk. Den här inställningen förhindrar inte att enheten skickar data över andra trådlösa nätverk.
- Stäng av GPS, Bluetooth™ och Wi-Fi® när du inte behöver dessa funktioner. Du kan slå på och stänga av dem enklare genom att lägga till widgeten Snabbinställningar på **Startskärm**. Du behöver inte stänga av 3G.
- Använd **Förlängt standbyläge**-inställningen för att minimera batteriförbrukningen när skärmen är inaktiv.
- Ställ in dina synkroniseringsprogram (används för att synkronisera din e-post, kalender och dina kontakter) till manuell synkronisering. Du kan också synkronisera automatiskt, men öka synkroniseringsintervallen.
- Kontrollera batterianvändningsmenyn i enheten för att se vilka program som använder mest ström. Ditt batteri förbrukar mer energi när du använder strömningsprogram för video och musik, t.ex. YouTube™. Vissa nedladdade Google Play™-program förbrukar också mer energi.
- Stäng och avsluta program som du inte använder.
- Sänk skärmens ljusstyrkenivå.

- Stäng av din enhet eller aktivera inställningen **Flygplansläge** om du befinner dig i ett område utan nätverkstäckning. Annars söker enheten hela tiden efter tillgängliga nätverk, och detta drar batteri.
- Använd en handsfree-enhet i original från Sony för att lyssna på musik. Handsfree-enheter kräver mindre batteridrift än enhetens högtalare.
- Ha enheten i vänteläge när det är möjligt. Passningstid syftar på den tid under vilken enheten är ansluten till nätverket och inte används.
- Inaktivera eventuell levande bakgrund.

### Öppna batterianvändningsmenyn

- 1 Tryck till på **Startskärm** på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Strömhantering** > **Batteri** om du vill se vilka installerade program som förbrukar mest batterienergi.

### Lägga till datatrafikwidgeten på din startskärm

- 1 Tryck till på och håll kvar ett tomt område på din **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **Widgetar** > **Verktyg**.
- 3 Tryck till på och håll kvar **Mobildata**-widgeten; dra den sedan till ett tomt område på startskärmen.

### Lägga till snabbinställningswidgeten på din startskärm

- 1 Tryck till på och håll kvar ett tomt område på din **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **Widgets** > **Verktyg**.
- 3 Tryck till på och håll kvar **Snabbinställningar**-widgeten; dra den sedan till ett tomt område på **Startskärm**.

## Minska batterianvändningen med Förlängt vänteläge

Använd Förlängt vänteläge för att få batteriet att räcka längre. För att spara energi pausas din Wi-Fi®-anslutning, datatrafik och inte använda program medan enheten står i vänteläge. Du kan ändå ta emot telefonsamtal, SMS och MMS. När skärmen blir åter aktiv avbryts vänteläget och samtliga pausade funktioner återupptas.

### Aktivera förlängt vänteläge

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Strömhantering**.
- 3 Markera kryssrutan **Förlängt standbyläge** och tryck till **Aktivera**.

### Inaktivera förlängt vänteläge

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Strömhantering**, och klicka sedan ur kryssrutan **Förlängt standbyläge**.

## Använda pekskärmen

En skyddande plastfilm finns redan fäst på enhetens skärm när du köper den. Du måste peta loss filmen innan du använder pekskärmen. Annars kanske pekskärmen inte fungerar korrekt.

När din enhet är på och lämnas oanvänd under en viss tidsperiod förmörkas skärmen för att spara batteri och låses automatiskt. Detta lås förhindrar oönskade åtgärder på pekskärmen när du inte använder den. Du kan också ställa in personliga lås för att skydda ditt abonnemang och se till att endast du kan få tillgång till innehållet på din enhet.

- ! Skärmen på enheten är gjord av glas. Rör inte vid skärmen om glaset har spruckit eller är splittrat. Undvik att själv försöka reparera en skadad skärm. Glasskärmar är känsliga för fall och mekaniska stötar. Fall av försumlig vård omfattas inte av Sonys garantitjänst.

### Öppna eller markera ett objekt

- Knacka på objektet.

## Markeringsalternativ

- ☒ Markerad kryssruta
- ☐ Avmarkerad kryssruta
- ☒ Markerat listalternativ
- ☐ Avmarkerat listalternativ


### Markera och avmarkera alternativ

- Tryck till önskad kryssruta eller listalternativ.

## Zooma

Tillgängliga zoomalternativ är beroende av vilket program du använder.

### Zooma

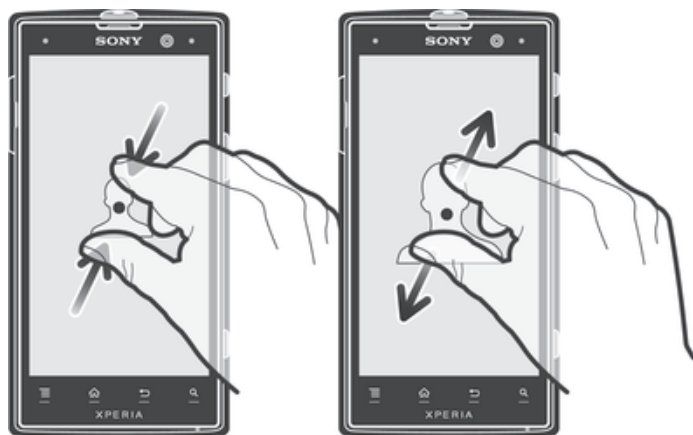


- Sätt två fingrar på skärmen samtidigt och knip ihop dem (för att zooma ut) eller sära dem (för att zooma in).
- ⚡ När du använder två fingrar på skärmen för att zooma, är det bara möjligt att zooma om båda fingrar är inom det zoombara området. Om du exempelvis vill zooma in på ett foto, se till att båda fingrar är inom fotoramsområdet.

## Rulla skärmen

Rulla genom att flytta ditt finger upp eller ner på skärmen. På vissa webbsidor kan du också bläddra åt sidorna.

- ! Om du drar eller snärtar aktiverar det inte något på skärmen.

## Bläddra

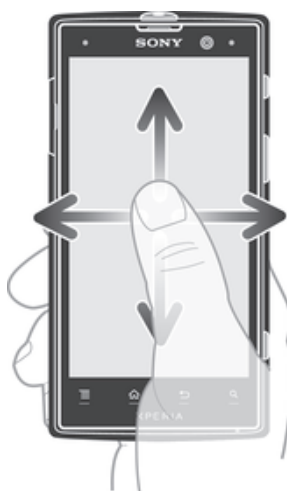

- Dra eller snärta fingret i den riktning som du vill bläddra på skärmen.
- 💡 Bläddra snabbare genom att snärta fingret i den riktning som du vill gå på skärmen.

## Snärta



- Rulla snabbare genom att snärta ditt finger i den riktning som du vill gå på skärmen. Du kan vänta tills bläddringsrörelsen stannar av sig själv eller du kan stoppa den direkt genom att knacka på skärmen.

## Sensorer

Det finns sensorer i enheten som identifierar både ljus och närhet. Ljussensorn identifierar ljusnivån i den omgivande miljön och justerar skärmens ljusstyrka utifrån den. Närhetssensorn stänger av pekskärmen under röstsamtal när örat är nära skärmen. På det sättet undviker du att andra funktioner oavsiktligt aktiveras under ett samtal.

## Använda låsskärmen

På låsskärmen kan du spela upp spår, ta foton och spela in videoklipp utan att låsa upp skärmen.

### Ta ett foto från låsskärmen



- 1 Om du vill aktivera skärmen trycker du snabbt på strömknappen ①.
- 2 För att aktivera kamerakontrollerna drar du 📷 åt vänster över skärmen.
- 3 Tryck till på 📷.

### Spela upp ett ljudspår från låsskärmen



- 1 Om du vill aktivera skärmen trycker du snabbt på strömknappen ①.
- 2 För att visa musikspegelreglagen drar du 🎵 åt höger över skärmen.
- 3 Tryck till på ▶.

### Pausa ett ljudspår från den låsta skärmen

- 1 Om du vill aktivera skärmen trycker du snabbt på strömknappen ①.
- 2 Tryck på ⏸ när kontrollerna i musikspelaren visas.

### Ändra ljudspåret som för närvarande spelas upp från den låsta skärmen

- 1 Om du vill aktivera skärmen trycker du snabbt på strömknappen ①.
- 2 Tryck till på ⏮ eller ⏭ när kontrollerna i musikspelaren visas.

## Startskärm

Startskärmen är utgångspunkten för huvudfunktionerna i enheten. Du kan anpassa din **Startskärm** med widgetar, genvägar, mappar, teman, bakgrunder och andra objekt.

Din **Startskärm** är bredare än en vanlig skärmdisplay. Därför får du bläddra åt vänster eller höger för att visa innehållet i alla startskärmens fönster. ○○○○ visar på vilken del av din **Startskärm** du befinner dig. Du kan ange ett fönster som startskärmens huvudfönster och lägga till eller ta bort fönster.



- 💡 Objektet i fältet längst ned på skärmen finns alltid tillgängliga för snabb åtkomst.

### Gå till startskärmen

- Tryck på 🏠.

### Bläddra på startskärmen

- Snärta till höger eller vänster.

### Ställa in ett fönster som huvudsaklig startskärmsruta



- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din **Startskärm** tills enheten vibrerar.
- 2 Bläddra till vänster eller höger för att bläddra till det fönster du vill ställa in som huvudsaklig startskärmsruta; tryck sedan till på .

### Lägga till ett fönster på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din **Startskärm** tills enheten vibrerar.
- 2 Snärta åt vänster eller höger för bläddra bland fönstren och tryck sedan till på .

### Ta bort ett fönster från startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar ett tomt område på din **Startskärm** tills enheten vibrerar.
- 2 Bläddra till vänster eller höger för att bläddra till det fönster du vill ta bort; tryck sedan till på .

## Widgets

Widgets är små program som du kan använda direkt på **Startskärm**. Med "WALKMAN"-widgeten kan du till exempel spela upp musik direkt.

Det går att ändra storleken på vissa widgets, så du kan förstora dem om du vill se mer innehåll eller förminska dem om du vill spara utrymme på din **Startskärm**.

### Lägga till en widget på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar ett tomt område på din **Startskärm** tills enheten vibrerar och tryck sedan till på **Widgets**.
- 2 Hitta och tryck till på den widget du vill lägga till.

### Ändra storlek på en widget

- 1 Tryck till och håll på en widget tills den förstoras och enheten vibrerar, och släpp sedan widgeten. Om storleken på widgeten kan ändras (t.ex. Kalender-widgeten) visas en markerad ram och prickar.
- 2 Dra prickarna inåt eller utåt för att förminska eller förstora widgeten.
- 3 Bekräfta den nya storleken på widgeten genom att trycka till var som helst på **Startskärm**.

## Ordna om startskärmen

Anpassa utseendet på startskärmen och ändra vilka funktioner du kan komma åt från den. Ändra skärmbakgrunden, flytta runt objekt, skapa mappar och lägg till genvägar och widgets.

## Anpassningsalternativ

När du rör vid och håller kvar fingret på ett tomt område på startskärmen visas följande anpassningsalternativ:

 Lägg till widgets på din startskärm.

 Lägg till program och genvägar.

 Välj en bakgrund för startskärmen.

 Ställ in ett bakgrundstema.

### Visa anpassningsalternativ på startskärmen

- Rör vid och håll kvar ett tomt område på din **Startskärm** tills enheten vibrerar och anpassningsalternativ visas längst ner på skärmen.

### Lägga till en genväg på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar ett tomt område på din **Startskärm** tills enheten vibrerar.
  - 2 Tryck till på **Appar > Genvägar**.
  - 3 Välj en genväg.
- 💡 Lägg till en programgenväg direkt från programskärmen genom att röra vid och hålla kvar programmet.

### Flytta ett objekt på startskärmen

- Rör vid och håll kvar objektet tills det förstoras och enheten vibrerar, dra sedan objektet till den nya platsen.

### Ta bort ett objekt från startskärmen

- Rör vid och håll kvar fingret på ett objekt tills det förstoras och enheten vibrerar, dra sedan objektet till .

### Skapa en mapp på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar en programikon eller genväg tills den förstoras och enheten vibrerar; dra och släpp den sedan ovanpå en annan programikon eller genväg.
- 2 Skriv in namnet på mappen och tryck till på **Klar**.

### Lägga till objekt i en mapp på startskärmen

- Rör vid och håll kvar ett objekt tills det förstoras och enheten vibrerar, dra sedan objektet till mappen.

### Ändra namn på en mapp på startskärmen

- 1 Tryck till på mappen för att öppna den.
- 2 Tryck till på mappens namnlist för att visa fältet **Mappnamn**.
- 3 Ange det nya mappnamnet och tryck till på **Klar**.

## Ändra bakgrunden på startskärmen

Anpassa **Startskärm** till din egen stil med hjälp av bakgrunder och olika teman.

### Ändra startskärmens bakgrund

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din **Startskärm** tills enheten vibrerar.
- 2 Tryck till på **Bakgrunder** och välj ett alternativ.

### Ange ett tema för startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar ett tomt område på din **Startskärm** tills enheten vibrerar.
  - 2 Tryck till på **Teman** och välj sedan ett tema.
- ! När du byter tema ändras även bakgrunden i vissa program.

## Öppna och använda program


Öppna program från genvägar på din **Startskärm** eller från skärmen Program.

## Skärmen Program

Skärmen Program, som du öppnar från **Startskärm**, innehåller de program som kommer förinstallerade på enheten såväl som de program du hämtar.

Skärmen Program utsträcker sig utöver den ordinarie skärmbredden, vilket innebär att du måste snärta till vänster och höger för att se allt innehåll.

### Öppna skärmen Program

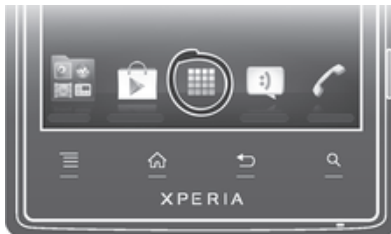

- Knacka på  från **Startskärm**.

### Bläddra på Programskärmen

- Snärta höger eller vänster på Programskärmen.

### Skapa en genväg till ett program på startskärmen

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Rör vid och håll kvar en programikon tills skärmen vibrerar; dra sedan ikonen till skärmens övre del. **Startskärm** öppnas.
- 3 Dra ikonen till önskad plats på **Startskärm** och släpp sedan fingret.

### Dela ett program från programskärmen

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på  och tryck sedan till på **Dela**. Alla program som kan delas indikeras med .
- 3 Tryck till på programmet du vill dela; välj sedan ett alternativ och bekräfta, om det behövs. En länk där programmet kan hämtas ner skickas till de personer som du har valt.

## Öppna och stänga program

### Öppna ett program

- Knacka på programmet från **Startskärm** eller programskärmen.

### Stänga ett program

- Tryck på .
- 💡 Vissa program pausas när du trycker på  för att avsluta, medan andra program kan fortsätta att köras i bakgrunden. I det första fallet, nästa gång du öppnar programmet, kan du fortsätta där du slutade. Tänk på att vissa program kan orsaka dataanslutningsavgifter när de körs i bakgrunden, t.ex. social nätverkstjänster.

## Fönstret Senast använda program

Med det här fönstret kan du växla mellan program som du använder ofta. Du kan även öppna små appar.

### Öppna fönstret för nyligen använda program

- Håll intryckt. .

## Använda små appar

I fönstret för nyligen använda program kan du få snabb tillgång till flera små appar när som helst med användning av fältet för små appar. En liten app tar upp en mycket liten

plats på skärmen. Därför kan du interagera med en liten app och ett annat program samtidigt på samma skärm.

### Öppna fältet för små appar

- Håll  intryckt. Fältet för små appar visas längst ner på skärmen.

### Öppna en liten app

- 1 Håll intryckt för att öppna fältet för små appar. .
- 2 Tryck till på den lilla appen som du vill öppna. Ett fönster för små appar visas.

### Stänga en liten app

- Tryck till på  på fönstret för små appar.

### Flytta en liten app

- Rör vid och håll kvar det övre vänstra hörnet av den lilla appen medan den är öppen; flytta den sedan dit du vill ha den.

### Minimera en liten app

- Rör vid och håll kvar det övre vänstra hörnet av den lilla appen medan den är öppen; dra den sedan till den högra kanten eller till skärmens nederkant.

### Ordna om dina små appar

- 1 Håll  intryckt för att öppna fältet för små appar.
- 2 Rör vid och håll kvar en liten app och drag den till önskad position i fältet för små appar.

### Ta bort en liten app från fältet för små appar

- 1 Håll  intryckt för att öppna fältet för små appar.
- 2 Rör vid och håll kvar ikonen för en liten app och dra bort den från fältet för små appar.

### Återställa en tidigare borttagen liten app

- 1 Håll  intryckt för att öppna fältet för små appar.
- 2 Tryck till på  > **Installerade små appar**.
- 3 Markera den lilla appen du vill återställa.

### Hämta ned en liten app

- 1 Tryck på  för att öppna fältet för små appar.
- 2 Tryck till på  och sedan på .
- 3 Hitta en liten app som du vill hämta ned och följ anvisningarna för att slutföra installationen.

## Programmeny

Du kan öppna en meny när som helst när du använder ett program. Menyns utseende varierar beroende på vilket program du använder.

### Öppna en meny i ett program

- Tryck på  medan du använder programmet.
- ! En meny är inte tillgänglig i alla program.

## Ordna om programskärmen

Flytta runt programmen på programskärmen i enlighet med dina önskemål.

### Ordna program på programskärmen

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
- 2 Tryck till på den nedrullningsbara listan i det övre vänstra hörnet av skärmen och välj ett alternativ.

### Flytta ett program på programskärmen

- 1 Öppna programskärmen.
  - 2 Rör vid och håll kvar ett objekt tills det förstoras och enheten vibrerar, dra sedan objektet till den nya platsen.
- ! Du kan bara flytta dina program när **Egen ordning** är valt.

### Avinstallera ett program på programskärmen

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
- 2 Tryck till på  och tryck sedan till på **Avinstallera**. Alla program som kan avinstalleras är markerade med .
- 3 Tryck till på det program som du vill avinstallera och tryck sedan till på **Avinstallera**.

## Status och aviseringar

Statusfältet längst upp på skärmen visar vad som händer på enheten. Till vänster får du aviseringar när det finns något nytt eller något som pågår. Aviseringar om nya meddelanden och kalenderhändelser visas här. Den högra sidan visar signalstyrkan, batteristatus och annan information.



Med statusfältet kan du justera grundläggande inställningar på enheten, t.ex. Wi-Fi®, Bluetooth™, datatrafik och ljud. Du kan även öppna inställningsmenyn från panelen Aviseringar för att ändra andra inställningar.

En aviseringsslampe ger dig också information om batteristatus och vissa aviseringar. En blinkande blå lampa innebär exempelvis att det finns ett nytt meddelande eller ett obesvarat samtal. Aviseringsslampan kanske inte fungerar när batterinivån är låg.



## Kontrollera meddelanden och löpande aktiviteter

Du kan dra ner statusfältet och öppna panelen Aviseringar och få mer information. Du kan till exempel använda panelen till att öppna ett nytt meddelande eller visa en kalenderhändelse. Dessutom kan du öppna en del program som körs i bakgrunden, som musikspelaren.

## Öppna panelen Aviseringar



- Dra statusfältet nedåt.

## Stänga panelen Aviseringar



- Dra fliken längst ner i panelen Aviseringar uppåt.

## Öppna ett program som körs via panelen Aviseringar

- Tryck till på ikonen för programmet som körs för att öppna det.

## Stänga en avisering på panelen Aviseringar

- Placera fingret på en avisering och snärta åt vänster eller höger.

## Så här rensar du meddelandepanelen

- Från panelen Meddelande knackar du på **Ta bort**.

## Ställa in enheten från panelen Aviseringar

Du kan öppna inställningsmenyn från panelen Aviseringar för att justera grundläggande enhetsinställningar. Du kan till exempel slå på Wi-Fi®.

### Öppna enhetsinställningsmenyn från panelen Aviseringar

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på .

### Justera ljudinställningar från panelen Aviseringar

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på .

### Styra Bluetooth™-funktionen från panelen Aviseringar

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på .

### Styra Wi-Fi®-funktionen från panelen Aviseringar

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på .

### Aktivera eller inaktivera datatrafik från aviseringspanelen

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på .

## Menyn Inställningar

Visa och ändra inställningarna för din enhet från menyn Inställningar.

### Öppna enhetens inställningar

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
  - 2 Tryck till på **Inställningar**.
- 💡 Du kan även dra statusraden nedåt på startskärmen och trycka till på  för att öppna enhetens inställningar.

## Skriva text

Du kan välja bland ett antal tangentbord och inmatningsmetoder för att skriva in text med bokstäver, siffror och andra tecken.

### Virtuellt tangentbord

Knacka på tangenterna på det virtuella QWERTY-tangentbordet om du vill skriva in text på ett smidigt sätt. I vissa program öppnas det virtuella tangentbordet automatiskt. Du kan även öppna det här tangentbordet genom att peka på ett textfält.

### Använda det virtuella tangentbordet



- 1 Ändra skiftläget för tecken och slå på versalläget. För vissa språk används den här tangenten för att nå extratecken på det språket.
- 2 Stäng vyn med det virtuella tangentbordet. Observera att denna ikon inte visas i stående läge.

- 3 Visa siffror och symboler.
- 4 Anpassa tangentbordet. Denna tangent försvinner när tangentbordet har anpassats.
- 5 Skriv in ett mellanslag.
- 6 Skriv in en radbrytning eller bekräfta textinmatningen.
- 7 Radera ett tecken före markören.

! Bilderna i publikationen är endast avsedda för illustration och ska inte betraktas som exakta avbildningar av enheten.

### Visa det virtuella tangentbordet för att skriva in text

- Knacka på ett textinmatningsfält.

### Dölja det virtuella tangentbordet

- Tryck på  när det virtuella tangentbordet är öppet.

### Anpassa det virtuella tangentbordet

- 1 Öppna det virtuella tangentbordet och tryck sedan till på .
  - 2 Följ anvisningarna för att anpassa det virtuella tangentbordet, t.ex. kan du markera kryssrutan **Smiley-knapp**.
- 💡 Om du inte markerar kryssrutan **Smiley-knapp** när du anpassar det virtuella tangentbordet visas in smiley-ikonen.

### Använda det virtuella tangentbordet i liggande riktning

- Vänd enheten på sidan när du skriver in text.
- ! För att tangentbordet ska ha stöd för den här funktionen måste det program du använder ha stöd för liggande läge och skärmens riktning måste vara inställd på automatisk.

### Skriva in text med virtuella tangentbordet

- Skriv in ett tecken som du kan se på tangentbordet genom att knacka på tecknet.
- Skriv in en teckenvariant genom att hålla ett vanligt tangentbordstecken intryckt för att få en lista med tillgängliga alternativ. Välj sedan i listan. Om du exempelvis vill skriva in "é" håller du "e" intryckt tills andra alternativ visas. Sedan drar du till och väljer "é" samtidigt som du håller fingret nedtryckt på tangentbordet.

### Växla mellan versaler och gemener

- Innan du skriver en bokstav, knacka på  för att byta till versaler , eller tvärtom.

### Aktivera Caps lock

- Innan du skriver ett ord rör du vid  eller  och håller kvar fingret tills  visas.

### Skriva in siffror eller symboler

- Knacka på  när du skriver in text. Ett tangentbord med siffror och symboler visas. Knacka på  för att visa fler alternativ.

### Skriva in vanliga skiljetecken

- 1 När du är klar med att skriva in ett ord trycker du på mellanslagstangenten.
  - 2 Välj ett skiljetecken från kandidatfältet. Det valda tecknet infogas före mellanslaget.
- 💡 För att snabbt skriva en punkt trycker du till på mellanslagstangenten två gånger när du har skrivit in ett ord.

### Radera tecken

- Knacka för att placera markören efter det tecken som du vill radera och knacka sedan på .

### Ange en vagnretur

- När du skriver text, knacka på  för att ange en vagnretur.

### Markera text

- 1 Skriv in någon text och dubbelklicka på texten. Det ord du trycker till på blir markerat av flikar på båda sidor.
- 2 Dra flikarna till vänster eller höger för att markera mer text.

### Redigera text i liggande riktning

- 1 Skriv in någon text och dubbelklicka på den inskrivna texten.
- 2 Markera den text du vill arbeta med, tryck till på **Redigera...** och välj ett alternativ.

### Redigera text i stående riktning

- 1 Skriv in någon text och dubbelklicka på den inskrivna texten för att öppna programfältet.
- 2 Markera den text du vill redigera och använd sedan programfältet för att göra önskade ändringar.

## Programfält



- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | Stäng programfältet |
| 2 | Markera all text    |
| 3 | Klipp ut text       |
| 4 | Kopiera text        |
| 5 | Klistra in text     |

- !  visas bara när det finns text lagrad i urklipp.

## Använda Skriva med dragningar-funktionen för att skriva ord

Du kan mata in text genom att dra med fingret från bokstav till bokstav på tangentbordet på skärmen.

- ! **Skriva med dragningar** är endast tillgängligt när du använder det virtuella tangentbordet.

### Skriva in text med funktionen Skriva med dragningar

- 1 När du skriver in text med tangentbordet på skärmen drar du fingret från bokstav till bokstav för att stava det ord som du vill skriva.
  - 2 Lyft fingret när du är klar med att skriva in ett ord. Enheten föreslår ett ord baserat på de bokstäver som du skrivit in. Om det behövs väljer du rätt ord i kandidatfältet.
  - 3 För att se fler alternativ ska du bläddra åt höger eller vänster i fältet med ordalternativ. Om du inte kan hitta önskat ord, tryck till på  en gång för att radera hela ordet. Försök sedan skriva ordet med gestinmatning eller tryck till på varje bokstav för att skriva ordet.
  - 4 Om inställningen **Mellanslag vid dragning** är aktiverad, stava nästa ord som du vill skriva in. Annars trycker du till på mellanslagstangenten och stavar nästa ord du vill skriva in.
- 💡 Om du vill skriva in sammansatta ord när inställningen **Mellanslag vid dragning** är aktiverad, måste du kanske dra med fingret för att skriva in den första delen av ordet och sedan skriva in resten av ordet genom att trycka till på varje bokstav.

## Ändra Skriva med dragningar-inställningar

- 1 När du skriver in text med det virtuella tangentbordet trycker du till på 12!?.
- 2 Tryck till på ✕ och sedan på **Tangentbordsinställningar**.
- 3 Tryck till på **Inställningar för textinmatning**.
- 4 Markera eller avmarkera kryssrutan **Skriva med dragningar**.
- 5 Du kan lägga till ett mellanslag automatiskt mellan gesterna utan att behöva trycka till på mellanslagstangenten varje gång genom att markera kryssrutan **Mellanslag vid dragning**.

## Telefonknappsats

Telefonknappsatsen liknar en standardtelefonknappsats med 12 knappar. Den har alternativ för förutsägande och vanlig textinmatning. Du kan aktivera textinmatningsmetoden Telefonknappsats via tangentbordsinställningarna. Telefonknappsatsen är endast tillgänglig med stående riktning.

## Använda knappsatsen



- 1 Välj ett alternativ för textinmatning
- 2 Ändra skiftläget för tecken och använd versalläget
- 3 Visa siffror
- 4 Visa symboler och uttryckssymboler
- 5 Ange ett mellanslag
- 6 Ange en vagnretur eller bekräfta textinmatningen
- 7 Radera ett tecken före markören

! Bilderna i publikationen är endast avsedda för illustration och ska inte betraktas som exakta avbildningar av enheten.

## Öppna telefonknappsatsen för första gången

- 1 Tryck till på ett textinmatningsfält och tryck till på 12!?.
- 2 Tryck till på ✕ och sedan på **Tangentbordsinställningar**.
- 3 Tryck till på **Tangentbordsutseende > Tangentbordslayout**.
- 4 Välj knappsatsen.

💡 Knappsatsen kan endast användas i stående läge.

### Skriva in text med telefonknappsatsen

- När  visas på telefonknappsatsen trycker du endast till en gång på respektive teckenknapp, även om önskad bokstav är en annan än knappens första bokstav. Tryck till på ordet som visas eller tryck till på ► om du vill visa fler ordförslag och välja ett ord i listan.
- När  visas på telefonknappsatsen trycker du till på skärmknappen för det tecken du vill skriva in. Fortsätt trycka på den här knappen tills önskat tecken är valt. Gör sedan samma sak för nästa tecken du vill skriva in, och så vidare.

### Skriva in siffror med telefonknappsatsen

- Knacka på 123 när telefonknappsatsen är öppen. En telefonknappsats med siffror visas.

### Infoga symboler och känslöikoner med telefonknappsatsen

- Medan telefonknappsatsen är öppen, tryck till på &☺. Ett rutnät med symboler och känslöikoner visas.
- Bläddra uppåt eller nedåt för att visa fler alternativ. Knacka på en symbol eller känslöikon för att välja den.

## Inställningar för tangentbordet och telefonknappsatsen

Du kan välja inställningar för det virtuella tangentbordet och telefonknappsatsen, t.ex. skrivspråk och automatisk korrigering.

### Öppna inställningarna för det virtuella tangentbordet och telefonknappsatsen

- När du skriver in text med det virtuella tangentbordet eller med telefonknappsatsen trycker du till på 12!? eller 123.
- Tryck till på ✕ och sedan på **Tangentbordsinställningar**.

### Lägga till ett skrivspråk för textinmatning

- När du skriver in text med det virtuella tangentbordet eller knappsatsen, tryck till på 12!? eller 123.
- Tryck till på ✕, tryck sedan till på **Tangentbordsinställningar**.
- Tryck till på **Språk > Inmatningsspråk** och markera kryssrutorna för alternativen. Tryck till på **OK** för att bekräfta.

## Inställningar för textinmatning

När du skriver in text med det virtuella tangentbordet eller telefonknappsatsen kan du öppna en meny med inställningar för textinmatning som hjälper dig att ange alternativ för textförslag, automatiskt radavstånd och snabbkorrigeringar. Du kan exempelvis bestämma hur ordalternativ ska presenteras och hur ord ska korrigeras medan du skriver. Du kan också ställa in att textinmatningsprogrammet ska komma ihåg nya ord som du skriver.

### Ändra inställningarna för textinmatning

- När du skriver in text med det virtuella tangentbordet eller med telefonknappsatsen trycker du till på 12!? eller 123.
- Tryck till på ✕, och sedan på **Tangentbordsinställningar > Inställningar för textinmatning** och markera inställningarna ifråga.

## Skriva text med röstinmatning

När du skriver text kan du använda röstinmatningsfunktionen istället för att skriva orden. Du uttalar bara ordet som du vill skriva. Röstinmatning är en experimentell teknik från Google™ och finns tillgänglig för ett antal språk och regioner.

### Aktivera röstinmatning

- 1 När du skriver in text med det virtuella tangentbordet eller med telefonknappsatsen trycker du till på 1217 eller 123.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Tangentbordsinställningar**.
- 3 Markera kryssrutan **Knapp för Google-röstinmatning**.
- 4 Tryck på  för att spara dina inställningar. En mikrofonikon  visas på det virtuella tangentbordet eller knappsatsen.

### Skriva text med röstinmatning

- 1 Öppna det virtuella tangentbordet eller knappsatsen.
- 2 Tryck till på  om det är tillgängligt. Rör annars vid och håll kvar fingret på knappen för inmatningsspråket, t.ex. **EN**.
- 3 När  visas ska du tala för att mata in text. Tryck till på  igen när du är klar. Den föreslagna texten visas.
- 4 Redigera texten om det behövs.

## Anpassa din enhet

Du kan justera flera inställningar för enheten efter dina egna behov. Du kan t.ex. ändra språket, lägga till en personlig ringsignal eller justera ljusstyrkan på skärmen.

### Justera volymen

Du kan ändra volymen på ringsignalen för inkommande samtal och meddelanden, samt för musik- och videouppspelning.

#### Anpassa ringvolymen med volymknappen

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

#### Anpassa uppspelningsvolymen för media med volymknappen

- Tryck på uppåt eller nedåt på volymknappen samtidigt som du lyssnar på musik eller tittar på film.

### Justera ljudinställning

Du kan justera flera ljudinställningar. Du kan till exempel ställa enheten i tyst läge så att den inte ringer medan du sitter i möte.

#### Ställa in enheten i vibreringsläge

- Tryck på nedåt på volymknappen tills  visas i statusfältet.
- 💡 Du kan även trycka på och hålla intryckt strömknappen  och sedan trycka till på  i menyn som öppnas för att ställa in enheten i vibreringsläge.

#### Ställa in enheten i tyst läge

- 1 Tryck ned volymknappen tills enheten vibrerar och  visas i statusfältet.
  - 2 Tryck ned volymknappen igen.  visas i statusfältet.
- 💡 Du kan också hålla strömknappen intryckt  och trycka till på  på menyn som öppnas för att ställa in enheten i tyst läge.

#### Ställa in enheten på vibrerande läge och ringläge

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Ljud**.
- 3 Markera kryssrutan **Vibrera vid samtal**.

### Tid och datum

Du kan ändra tid och datum i enheten.

### Ange datum manuellt

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt datum och tid** om den är markerad.
- 4 Tryck till på **Ange datum**.
- 5 Justera datumet genom att bläddra uppåt och nedåt.
- 6 Tryck till på **Klar**.

### Ange tiden manuellt

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt datum och tid** om den är markerad.
- 4 Tryck till på **Ange tid**.
- 5 Bläddra uppåt eller nedåt för att justera timme och minut.
- 6 Rulla upp för att ändra **fm** till **em** eller tvärtom.
- 7 Tryck till på **Klar**.

### Ställa in tidszon

- 1 Tryck till på **Startskärm** på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatisk tidszon** om den är markerad.
- 4 Tryck till på **Välj tidszon**.
- 5 Välj ett alternativ.

## Ringsignalinställningar

### Välja en ringsignal

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Ljud > Telefonens ringsignal**.
- 3 Välj en ringsignal.
- 4 Tryck till på **Klar**.

### Aktivera pektoner

- 1 Tryck till på **Startskärm** på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Ljud**.
- 3 Markera kryssrutorna **Toner för knappsats** och **Ljud vid beröring**.

### Välja aviseringsljud

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Ljud > Standardavisering**.
- 3 Välj det ljud som ska spelas upp när det finns nya aviseringar.
- 4 Tryck till på **Klar**.

## Skärminställningar

### Anpassa skärmens ljusstyrka

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Display > Ljusstyrka**.
- 3 Dra reglaget för att justera ljusstyrkan.
- 4 Tryck till på **OK**.

### Ställa in att skärmen ska vibrera

- 1 Tryck till på **Startskärm** på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Ljud**.
- 3 Markera kryssrutan **Vibrera vid beröring**. Skärmen vibrerar nu när du trycker till på valknappar och vissa program.

### Anpassa efter hur lång tid skärmen ska stängas av

- 1 Tryck till på **Startskärm** på .
  - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Display > Viloläge**.
  - 3 Välj ett alternativ.
- 💡 Om du vill stänga av skärmen snabbt trycker du kort på strömbrytaren .

### Behålla skärmen aktiv när enheten laddas

- 1 Tryck till på  från **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Utvecklaralternativ**.
- 3 Markera kryssrutan **Håll aktiverad**.

## Språkinställningar

Du kan välja ett standardspråk för din enhet, och ändra det igen senare.

### Ändra språk

- 1 Tryck till på  från **Startskärm**.
  - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Språk och inmatning > Språk**.
  - 3 Välj ett alternativ.
  - 4 Tryck till på **OK**.
- ! Om du väljer fel språk och inte kan läsa menytexterna, hitta och tryck till på . Markera sedan texten bredvid  och markera den första posten på menyn som öppnas. Du kan sedan välja det språk du vill ha.

## Flygplansläge

I flygplansläge är sändare/mottagare för nät och radio avstängda för att förhindra störningar i känslig utrustning. Du kan dock ändå spela spel, lyssna på musik, titta på videor och annat innehåll, under förutsättning att allt detta innehåll finns sparad på ditt minneskort eller i den interna lagringen. Du kan också informeras av alarm, om det finns aktiverade alarm.

- 💡 Batteriförbrukningen reduceras när du slår på flygplansläget.

### Aktivera flygplansläge

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
  - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Mer....**
  - 3 Markera kryssrutan **Flygplansläge**.
- 💡 Du kan även trycka på strömbrytaren  och hålla den intryckt, och sedan välja **Flygplansläge** i den meny som öppnas.

## Förbättra ljudet

Du kan förbättra ljudet som kommer ut ur högtalarna på enheten med användning av funktioner som Clear Phase™ och xLoud™-teknik.

### Använda Clear Phase™-teknik

Använd Clear Phase™-tekniken från Sony för att automatiskt justera ljudet som kommer från enhetens interna högtalare och få ett klarare, mer naturligt ljud.

### Förbättra ljudkvaliteten hos högtalaren med användning av Clear Phase™

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
  - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Ljud**.
  - 3 Markera kryssrutan **Clear Phase™**.
- ! Aktivering av Clear Phase™-funktionen påverkar inte röstkommunikationsprogrammen. Exempelvis förändras inte ljudkvaliteten på röstsamtalen.

## Använda xLOUD™-teknik

Använd xLOUD™-ljudfilterteknik från Sony för att förbättra högtalarvolymen utan att göra avkall på kvaliteten. Lyssna på dina favoritlåtar med ett mer dynamiskt ljud.

### Förbättra högtalarvolymen med xLOUD™

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
  - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Ljud**.
  - 3 Markera kryssrutan **xLOUD™**.
- ! Aktivering av xLOUD™-funktionen påverkar inte röstkommunikationsprogrammen. Exempelvis förändras inte ljudkvaliteten på röstsamtal.

## Minne

Du kan spara innehåll på enhetens minneskort.

### Minneskort

Enheten stöder ett minneskort av formatet microSD™, som används till att lagra innehåll. Minneskortet kan även användas som ett portabelt minne med andra kompatibla enheter.

- ! Du måste kanske köpa ett minneskort separat.

### Ta bort minneskortet på ett säkert sätt

Du kan ta bort minneskortet från telefonen på ett säkert sätt när som helst när telefonen är avstängd. Om du vill ta bort minneskortet när telefonen är på, måste du först demontera minneskortet innan du fysiskt tar bort det från telefonen. Det kan förhindra att minneskortet skadas eller att du förlorar data som lagrats på minneskortet.

### Koppla från minneskortet

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Lagring > Koppla från SD-kortet**.

### Formatera minneskortet

Du kan formatera minneskortet i enheten för att exempelvis frigöra minne. Detta innebär att du raderar alla data på kortet.

- ! Allt innehåll på kortet går förlorat. Se till att säkerhetskopiera allt material du vill spara innan du formaterar minneskortet. Du kan t.ex. kopiera filerna till datorn.

## Använda headset



- ! För att få bästa möjliga prestanda ska du använda tillbehören som medföljer enheten eller andra kompatibla tillbehör.

### Använda headset

- 1 Ansluta headsetet till enheten.
  - 2 Tryck på samtalshanteringsknappen för att besvara ett samtal.
  - 3 Tryck på samtalshanteringsknappen för att avsluta samtalet.
- ! Du kan köpa headset separat om det inte ingår när du köper enheten.
- 💡 Om du lyssnar på musik avbryts den när du svarar på ett samtal och återupptas när samtalet har avslutats.

## Inställningar för Internet och meddelanden

För att kunna skicka SMS och MMS och använda Internet måste du ha en mobil dataanslutning och rätt inställningar. Inställningarna kan du få tag i på olika sätt:

- I de flesta mobilnätverk och hos de flesta operatörer är Internet- och meddelandeinställningar förinstallerade i enheten. Då kan du börja använda Internet och skicka meddelanden med en gång.
- I vissa fall erbjuds du alternativet att hämta Internet- och meddelandeinställningar första gången du startar enheten. Du kan också hämta inställningarna vid ett senare tillfälle från menyn **Inställningar**.
- Du kan även lägga till och ändra Internet- och nätverksinställningarna manuellt i enheten när som helst. Kontakta nätoperatören om du behöver detaljerad information om Internet- och nätverksinställningarna.

### Hämta inställningar för Internet och meddelanden

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Xperia™** > **Internetinställningar**.
- 3 Tryck till på **Godkänn**.

### Återställa standardinställningarna för Internet

- 1 Tryck till på  från **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Mobila nätverk** > **Åtkomstpunktsnamn**.
- 3 Tryck till på .
- 4 Tryck till på **Återställ standardinst..**

## Åtkomstpunktsnamn (APN)

Ett APN används för att upprätta dataanslutning mellan din enhet och Internet. APN definierar vilken typ av IP-adress som ska användas, vilka säkerhetsmetoder som ska tillämpas samt vilka anslutningar med fasta ändrar som ska användas. Det är praktiskt att kontrollera APN när du inte kan komma åt Internet, saknar dataanslutning eller inte kan skicka eller ta emot MMS.

### Se namn på aktuell APN

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
  - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Mobila nätverk**.
  - 3 Tryck till på **Åtkomstpunktsnamn**.
- ! Om du har flera tillgängliga anslutningar visas en markerad knapp till höger om det aktiva nätverket.

### Lägga till Internetinställningar manuellt

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Mobila nätverk** > **Åtkomstpunktsnamn**.
- 3 Tryck till på .
- 4 Tryck till på **Nytt APN**.
- 5 Tryck till på **Namn** och skriv in namnet på den nätverksprofil som du vill skapa.
- 6 Tryck till på **APN** och ange namnet på åtkomstpunkten.
- 7 Skriv in all övrig information som krävs av nätoperatören.
- 8 Tryck till på  och tryck sedan till på **Spara**.

## Kontrollera dataanvändning

Håll reda på och kontrollera den mängd data som överförs till och från din enhet under en viss tidsperiod. Du kan till exempel ställa in varningar och gränser beträffande dataanvändning så att din enhet undviker ytterligare avgifter. Du kan även begränsa den mängd data som används av enskilda program.

- ! Du kan öka kontrollen över din dataanvändning genom att justera inställningarna för dataanvändning, men det finns ingen garanti för att ytterligare avgifter undviks.

### Öppna inställningarna för dataanvändning

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Dataanvändning**.

### Slå på eller stänga av datatrafik

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Dataanvändning**.
- 3 Du slår på eller stänger av datatrafik genom att trycka till på kontakten bredvid **Mobildatatrafik**.

- 💡 Du kan även slå på eller stänga av datatrafik genom att markera eller avmarkera kryssrutan **Mobildatatrafik** under **Inställningar** > **Mer...** > **Mobila nätverk**.

### Ställa in varning beträffande dataanvändning

- 1 Se till att du har slagit på datatrafik.
- 2 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 3 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Dataanvändning**.
- 4 För att ställa in varningsnivån drar du linjerna till de önskade värdena. Du får en varningsavisering när mängden datatrafik närmar sig den angivna nivån.

### Ställa in gräns för dataanvändning

- 1 Se till att du har slagit på datatrafik.
  - 2 Tryck till på  på **Startskärm**.
  - 3 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Dataanvändning**.
  - 4 Markera kryssrutan **Ange gräns för mobildata** om den inte redan är markerad, och tryck sedan till på **OK**.
  - 5 För att ställa in gränsen för dataanvändning drar du linjerna till de önskade värdena.
- ! När din dataanvändning når den angivna gränsen kommer datatrafiken på enheten att stängas av automatiskt.

### Kontrollera enskilda programs dataanvändning

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Dataanvändning**.
- 3 Sök efter och tryck till på önskat program.
- 4 Markera kryssrutan **Begränsa bakgrundsdata**.
- 5 Om du vill granska programmets mer specifika inställningar trycker du till på **Visa appinställningar** och utför önskade ändringar.

- ! Det går inte alltid att öppna specifika inställningar för ett program.

- 💡 Prestandan för enskilda program kan påverkas om du ändrar relaterade inställningar för dataanvändning.

## Mobilnätinställningar

Enheten växlar automatiskt mellan mobilnät beroende på vilka mobilnät som är tillgängliga i olika områden. Du kan även manuellt ställa in din enhet så att den använder ett visst läge för mobilnät, t.ex. WCDMA eller GSM.

### Välja ett nätverksläge

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Mobila nätverk**.
- 3 Tryck till på **Nätverksläge**.
- 4 Välj ett nätverksläge.

### Välja ett annat nätverk manuellt

- 1 Tryck till på  från **Startskärm**.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Mobila nätverk** > **Nätverksoperatörer**.
- 3 Tryck till på **Sökläge** > **Manuellt**.
- 4 Välj ett nätverk.

- ! Om du väljer ett nätverk manuellt söker enheten inte efter andra nätverk, inte ens om du hamnar utanför räckvidden för det manuellt valda nätverket.

### Aktivera automatiskt val av nätverk

- 1 Tryck till på  från **Startskärm**.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Mobila nätverk** > **Nätverksoperatörer**.
- 3 När ett meddelande visas trycker du till på **Sökläge**.
- 4 Tryck till på **Automatiskt**.

## Stänga av all datatrafik

Du kan inaktivera alla dataanslutningar över mobilnäten för att undvika oönskade hämtningar och synkroniseringar. Kontakta nätoperatören om du behöver detaljerad information om ditt abonnemang och datatrafikavgifter.

- 💡 När datatrafik är avstängd kan du ändå använda Wi-Fi®- och Bluetooth™-anslutningar. Du kan också skicka och ta emot multimediameddelanden.

### Stänga av all datatrafik

- 1 Tryck till på **Startskärm** på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Mobila nätverk**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Mobildatatrafik**.

## Roaming

Vissa nätoperatörer tillåter mobila dataanslutningar via mobilnät när du är utanför ditt hemnät (roaming). Observera att dataöverföringsavgifter kan tillkomma. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

- ! Program kan ibland använda Internetanslutning i ditt hemnätverk utan att du får ett meddelande om det, till exempel när programmen skickar sök- och synkroniseringskommandon. Ytterligare avgifter kan tillkomma när sådana Internetanslutningar upprättas vid roaming. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information.

### Aktivera dataanslutningar och roaming

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
  - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Mobila nätverk**.
  - 3 Markera kryssrutan **Roaming**.
- ! Du kan inte aktivera dataroaming när dataanslutningar har inaktiverats.

# Google Play™

## Komma igång med Google Play™

Öppna Google Play™ och stig in i en värld av program och spel. Du kan bläddra bland de här programmen och spelen i olika kategorier. Du kan också betygsätta ett program eller spel och skicka in feedback.

Innan du kan använda Google Play™ måste du ha ett Google™-konto.

### Öppna Google Play™

- 1 Tryck till på  från **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Play Butik**.

## Hämta från Google Play™

Du kan hämta alla programtyper från Google Play™, inklusive gratisprogram.

### Innan du hämtar program

Kontrollera att du har en fungerande Internetanslutning innan du påbörjar hämtningar från Google Play™.

Kom ihåg att hämtning av innehåll till enheten kan innebära kostnader för datatrafik. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

### Hämta ett gratisprogram

- 1 Hitta ett objekt på Google Play™ som du vill hämta genom att bläddra i kategorierna eller använda sökfunktionen.
- 2 Knacka på objektet för att visa informationen och följ instruktionerna för att slutföra installationen.

### Hämta ett betalprogram

- 1 Hitta ett objekt på Google Play™ som du vill hämta genom att bläddra i kategorierna eller använda sökfunktionen.
- 2 Tryck till på objektet för att visa informationen och följ instruktionerna för att slutföra köpet.

### Öppna ett hämtat program

- 1 Tryck på  i Google Play™ och tryck sedan till på **Mina appar**.
- 2 Knacka på det hämtade programmet.

💡 Du kan även öppna hämtade program från programskärmen.

## Rensa alla programdata

Ibland kan du behöva rensa alla data för ett program. Det kan behövas när programmets minne blir fullt eller du vill radera högsta poäng i ett spel. Du kan också radera inkommande e-post, SMS och MMS i vissa program.

### Rensa hela cacheminnet för en applikation

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar**.
- 3 Tryck till på **Appar**.
- 4 Tryck till på den applikation som du vill rensa hela cacheminnet för.
- 5 Tryck till på **Rensa cacheminne**.

! Det går inte att rensa cacheminnet för vissa applikationer.

### Ta bort ett installerat program

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
  - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar**.
  - 3 Tryck till på **Appar**.
  - 4 Markera det program du vill ta bort.
  - 5 Tryck till på **Avinstallera**.
- ! Det går inte att ta bort förinstallerade program.

## Behörigheter

Vissa program kan behöva komma åt data, inställningar och diverse funktioner på din enhet för att de ska fungera som avsett. I så fall behöver de få behörigheterna ifråga av dig. Ett navigeringsprogram behöver t.ex. ha behörighet att skicka och ta emot datatrafik och få tillgång till var du befinner dig. Vissa program kan missbruka sina behörigheter genom att stjäla eller radera data, eller genom att avslöja var du befinner dig. Se till att du installerar och ger behörigheter enbart till program du litar på.

### Visa ett programs behörigheter

- 1 Tryck till på **Startskärm** på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar**.
- 3 Tryck till på **Appar**.
- 4 Tryck till på önskat program.
- 5 Bläddra nedåt för att visa relevant information under **Behörigheter**.

## Installera program som inte kommer från Google Play™

Enheten kan skadas om du installerar program av okänt eller osäkert ursprung. Som standard är enheten inställd på att blockera sådana installationer. Du kan emellertid ändra den här inställningen och tillåta installationer från okända källor.

- ! Sony garanterar inte prestanda för program från andra leverantörer eller innehåll som överförs via hämtning eller annat gränssnitt till enheten. Sony ansvarar inte heller för eventuella skador eller försämrade prestanda på enheten som kan anses bero på överföringen av innehåll från andra leverantörer. Använd endast innehåll från tillförlitliga källor. Kontakta innehållsleverantören om du har frågor eller problem.

### Tillåta installation av program som inte kommer från Google Play™

- 1 Tryck till på **Startskärm** på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Säkerhet**.
- 3 Markera kryssrutan **Okända källor**.
- 4 Tryck till på **OK**.

# Ringa samtal

## Nödsamtal

Din enhet hanterar de internationella nödnumren, till exempel 112 och 911. Du kan i normala fall använda dessa nummer för att ringa nödsamtal i alla länder, med eller utan SIM-kort, om du befinner dig inom ett näts täckningsområde.

### Ringa ett nödsamtal

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Hitta och tryck till på **Telefon**.
- 3 Skriv in nödnumret och tryck till på **Ring**. Om du vill radera en siffra trycker du till på .

💡 Du kan ringa nödsamtal även om inget SIM-kort sitter i eller om utgående samtal är spärrade.

### Ringa ett nödsamtal när SIM-kortet är låst

- 1 Knacka på **Nödsamtal**.
- 2 Ange nödnumret och knacka på **Ring**. Om du vill ta bort en siffra knackar du på .

## Samtalshantering

Du kan ringa ett samtal genom att slå ett telefonnummer manuellt, genom att trycka till på ett nummer som sparats i kontaktlistan eller genom att trycka till på telefonnumret i din samtalslogg. Du kan även använda smartuppringningsfunktionen för att hitta nummer i din kontaktlista och samtalslogg.

### Slå ett telefonnummer

- 1 Knacka på  från din **Startskärm**.
- 2 Leta reda på och knacka på .
- 3 Om samtalsloggen visas knackar du på  så att knappsatsen visas.
- 4 Ange telefonnumret och knacka på .

💡 Radera en siffra som införts av misstag genom att knacka på .

### Ringa med hjälp av smart uppringning

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Telefon**.
- 3 Använd knappsatsen för att skriva in bokstäver eller nummer som motsvarar kontakten du vill ringa upp. När du skriver in varje bokstav eller nummer visas en lista på möjliga matchningar.
- 4 Välj den kontakt som du vill ringa upp.


### Avsluta ett samtal

- Tryck till på **Lägg på**.

### Ringa ett utlandssamtal

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Hitta och tryck till på **Telefon**.
- 3 Rör vid 0 och håll kvar fingret tills ett plustecken (+) visas.
- 4 Skriv in landskod, riktnummer (utan inledande nolla) och telefonnummer, och tryck sedan till på **Ring**.

## Besvara ett samtal



- Dra 📞 till höger över skärmen.

## Avvisa ett samtal

- Dra 📞 till vänster över skärmen.

## Avvisa ett andra samtal

- När du hör upprepade pip ljud under ett samtal trycker du till på 📞.

## Ändra volymen för högtalaren under ett samtal

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

## Sätta på högtalaren under ett samtal

- Knacka på 🔊.

## Tysta mikrofonen under ett samtal

- Knacka på 🎤.

## Aktivera skärmen under ett samtal

- Tryck snabbt på ⏻.

## Skriva siffror under ett samtal

- 1 Tryck till på **Knappsats** under samtalet. En knappsats visas.
- 2 Tryck till på de siffror du vill skriva.

## Stänga av ringsignal för ett inkommande samtal

- Tryck på volymknappen när du tar emot samtalet.

## Senaste samtal

I samtalsloggen kan du visa missade samtal 📞, mottagna samtal 📞 och uppringda 📞 samtal.

## Visa dina obesvarade samtal

- 1 När du har ett obesvarat samtal visas 📞 i statusfältet. Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på **Obesvarat samtal**.

## Ringa upp ett nummer från din samtalslogg

- 1 Tryck till på 📞 på **Startskärm**.
- 2 Hitta och tryck till på **Telefon**. Samtalsloggen visas i den övre delen av skärmen.
- 3 Om du vill ringa ett nummer direkt trycker du till på numret. Om du vill redigera ett nummer innan du ringer rör du vid numret och håller kvar fingret. Tryck sedan till på **Redigera nummer före samtal**.

- ! Du kan också ringa ett nummer genom att trycka till på ➤ > Ring upp.

## Lägga till ett nummer från samtalsloggen i dina kontakter

- 1 Tryck till på 📞 på **Startskärm**.
- 2 Hitta och tryck till på **Telefon**. Samtalsloggen visas i den övre delen av skärmen.
- 3 Håll numret intryckt och knacka sedan på **Lägg till i kontakter**.
- 4 Knacka på önskad kontakt eller knacka på **Skapa ny kontakt**.
- 5 Redigera kontaktinformationen och knacka på **Klar**.

## Röstbrevlåda

Om ditt abonnemang inkluderar en röstbrevlåda kan den som ringer lämna röstmeddelande åt dig när du inte kan besvara samtal. Din röstbrevlådas nummer sparas normalt på ditt SIM-kort. Om så inte är fallet kan du få numret från din tjänstleverantör och skriva in det manuellt.

### Ange numret till röstbrevlådan

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Röstbrevlåda** > **Inställningar för röstbrevlådan** > **Nr till röstbrevlåda**.
- 3 Ange numret till din röstbrevlåda.
- 4 Tryck till på **OK**.

### Ringa upp röstbrevlådan

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Telefon**.
- 3 Rör vid och håll kvar fingret på **1**.

## Flera samtal

Du kan hantera flera samtal samtidigt om du har aktiverat samtal väntar. Om du har aktiverat samtal väntar, meddelas du med ett ljud om du får ett annat samtal.

### Aktivera och inaktivera Samtal väntar

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Ytterligare inställningar**.
- 3 Du kan aktivera och inaktivera samtal väntar genom att knacka på **Samtal väntar**.

### Besvara ett andra samtal och parkera ett pågående samtal

- När du hör upprepade pipljud under ett samtal trycker du till på .

### Ringa ett andra samtal

- 1 Tryck till på **Knappsats** under ett pågående samtal.
- 2 Ange mottagarens telefonnummer och tryck till på **Ring**.
- 3 Det första samtalet parkeras.

- 💡 Använd samma procedur för följande samtal.

### Växla mellan samtal

- Om du vill växla till ett annat samtal och parkera det aktuella samtalet trycker du till på .

### Avsluta ett pågående samtal och återgå till nästa parkerade samtal

- Tryck till på **Lägg på**.

## Konferenssamtal

I ett konferenssamtal eller flerpartssamtal kan du föra ett samtal med två eller flera andra personer samtidigt.

- ! Kontakta operatören för detaljer om antalet deltagare som kan läggas till i ett konferenssamtal.

### Ringa ett konferenssamtal

- 1 Tryck till på **Knappsats** under ett pågående samtal.
- 2 Slå numret till den andra deltagaren och tryck till på **Ring**. När den andra deltagaren svarar parkeras den första deltagaren.
- 3 Tryck till på  om du vill lägga till den andra deltagaren i konferenssamtalet.
- 4 Upprepa steg 1 till 3 för att lägga till fler deltagare i samtalet.

### Skapa ett privat samtal med en deltagare i ett konferenssamtal

- 1 Tryck till på **{0} deltagare** under ett pågående konferenssamtal.
- 2 Tryck till på telefonnumret till den deltagare som du vill tala med privat.
- 3 Om du vill avsluta det privata samtalet och gå tillbaka till konferenssamtalet knackar du på .

### Avsluta med en deltagare i ett konferenssamtal

- 1 Under ett pågående konferenssamtal knackar du på knappen med antalet deltagare. Knacka exempelvis på **3 deltagare** om det finns tre deltagare.
- 2 Knacka på  bredvid den deltagare som du vill avsluta.

### Avsluta ett konferenssamtal

- Knacka på **Avsluta konferenssamtal** under konferenssamtalet.

## Samtalsinställningar

### Spärra samtal

Du kan spärra alla eller vissa kategorier av inkommande och utgående samtal. När du använder samtalsspärr för första gången måste du ange din PUK-kod (Personal Unblocking Key) och sedan ett nytt lösenord för att aktivera funktionen för att spärra samtal.

### Spärra inkommande eller utgående samtal

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Samtalsinställningar > Samtalsblockering**.
- 3 Välj ett alternativ.
- 4 Ange lösenordet och tryck till på **Aktivera**.

### Avvisa ett samtal med ett meddelande

Du kan avvisa ett samtal med ett fördefinierat meddelande. När du avvisar ett samtal med ett sådant meddelande skickas meddelandet automatiskt till den som ringer och sparas på din enhet.

Det finns sex fördefinierade meddelanden på din enhet. Du kan välja något av dessa fördefinierade meddelanden, vilka även kan redigeras om det behövs.

### Avvisa ett samtal med ett fördefinierat meddelande

- Dra **Avvisa med meddelande** uppåt och välj sedan ett meddelande.

### Avvisa ett andra samtal med fördefinierat meddelande

- När du hör upprepade pipljud under ett samtal drar du **Avvisa med meddelande** uppåt och väljer sedan ett meddelande.

### Redigera meddelandet som används för att avvisa ett samtal

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Samtalsinställningar > Avvisa samtal med meddelande**.
- 3 Tryck till på meddelandet du vill redigera och utför de nödvändiga ändringarna.
- 4 Tryck till på **OK** när du är klar.

### Vidarekoppla samtal

Du kan vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer eller till en svarstjänst.

### Vidarekoppla samtal

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Samtalsinställningar > Vidarekoppling**.
- 3 Välj ett alternativ.
- 4 Ange det nummer till vilket du vill vidarekoppla samtalen och tryck till på **Aktivera**.

### Stänga av vidarekoppling

- 1 Tryck till på **Startskärm** på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Vidarekoppling**.
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan till på **Inaktivera**.

### Visa eller dölja ditt telefonnummer

Du kan välja att visa eller dölja det telefonnummer som visas på mottagarens display när du ringer ett samtal.

### Visa eller dölja ditt telefonnummer

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Ytterligare inställningar** > **Nummerpresentation**.

### Fasta uppringningsnummer

Om du har fått en PIN2-kod från din operatör kan du ange vissa telefonnummer i en lista med fasta uppringningsnummer för att begränsa utgående samtal.

### Aktivera och inaktivera fast uppringning

- 1 Tryck till på **Startskärm** på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Fasta nummer (FDN)**.
- 3 Tryck till på **Aktivera FDN** eller **Inaktivera FDN**.
- 4 Ange din PIN2-kod och tryck till på **OK**.

### Öppna listan över godkända samtalsmottagare

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Fasta nummer (FDN)** > **Fasta nummer (FDN)**.

# Kontakter

## Om Kontakter

Använd programmet Kontakter för att lagra och hantera alla dina nummer, e-postadresser och andra kontaktdata. Tryck bara till på en kontakt för att se alla kommunikationer med den kontakten i en enkel översikt.

Du kan lägga till nya kontakter på enheten och synkronisera dem med kontakterna i ditt Google™-konto, Microsoft® Exchange ActiveSync®-konto eller andra konton som stödjer synkronisering. Programmet Kontakter skapar automatiskt nya poster och hjälper dig även att matcha data, t.ex. e-postadresser, med befintliga poster.

## Överföra kontakter till din nya enhet

Det finns flera sätt att överföra kontakter till din nya enhet. Välj den överföringsmetod som passar din situation.

### Överföra kontakter med en PC

Du kan använda en PC för att överföra kontakter från flera produktmärken, inklusive iPhone, Samsung, HTC och Nokia.

Det här behöver du:

- En dator med Internetanslutning och Windows®
- En USB-kabel för den gamla enheten
- En USB-kabel för din nya Android™-enhet
- Din gamla enhet
- Din nya Android™-enhet

### Använda programmet PC Companion för att överföra kontakter

Om du överför kontakter med hjälp av en dator kan du använda programmet PC Companion. Det är kostnadsfritt och installationsfilerna är redan sparade på den nya enheten. PC Companion erbjuder också ett flertal andra funktioner, inklusive hjälp med att uppdatera programvaran i enheten.

#### Installera PC Companion

- 1 **Ny enhet:** Slå på din nya Android™-enhet och anslut den till en dator med hjälp av en USB-kabel.
- 2 **Ny enhet:** Tryck till på **Installera** för att installera PC Companion på datorn.
- 3 **Dator:** Om ett popup-fönster beträffande tillgänglig datorprogramvara visas, välj *Run Startme.exe*.
- 4 **Dator:** Klicka på **Installera** för att starta installationen och följ sedan anvisningarna för att slutföra installationen.

💡 Du kan även hämta PC Companion på the PC Companion download page.

#### Överföra kontakter till din nya enhet med användning av PC Companion

- 1 Se till att PC Companion är installerat på datorn.
- 2 Öppna programmet PC Companion på datorn, klicka på *Contacts Setup* and följ anvisningarna för att föra över dina kontakter.

### Överföra kontakter med en Apple® Mac®-dator

För detaljerade instruktioner om hur man använder en Apple Mac-dator för att överföra kontakter från din gamla enhet, gå till *Transfer your contacts*.

## Överföra kontakter med användning av synkroniseringskonton

Din enhet fungerar tillsammans med populära synkroniseringskonton som Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® och Facebook™. Om du har synkat kontakterna i din gamla enhet eller din dator med ett online-konto kan du överföra dina kontakter till din nya enhet med användning av det kontot. För mer detaljerad information om synkronisering, se *Synkronisera din e-post, kalendern och kontakterna för företagsadressen* på sid. 104.

### Synkronisera kontakterna på enheten med ett synkroniseringskonto

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på , och sedan på .
- 2 Tryck till på  och tryck sedan till på **Inställningar > Konton och synk.**
- 3 Om du redan har konfigurerat ett synkroniseringskonto och du vill synkronisera med det kontot, tryck till på kontot, tryck till på  och tryck sedan till på **Synkronisera nu.**

## Överföra kontakter från ett SIM-kort

### Importera kontakter från ett SIM-kort

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på , och sedan på .
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Importera kontakter > SIM-kort.**
- 3 Om du har upprättat ett synkroniseringskonto kan du välja att lägga till kontakterna på SIM-kortet under det kontot. Du kan också välja att bara använda dessa kontakter i enheten. Välj ditt önskade alternativ.

## Överföra kontakter från ett minneskort

### Importera kontakter från ett minneskort

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på , och sedan på .
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Importera kontakter > SD-kort.**
- 3 Om du har upprättat ett synkroniseringskonto kan du lägga till de importerade kontakterna på minneskortet under det kontot. Du kan också välja att bara använda de importerade kontakterna i enheten. Välj ditt önskade alternativ.
- 4 Om du har mer än en vCard-fil på SD-kortet visas en lista som visar olika satser med kontakter som finns sparade på din enhet, med motsvarande datum för när de skapades. Välj den sats som du vill importera.

## Ta emot kontakter från andra enheter


### Ta emot kontaktdata som skickats med Bluetooth™-teknik

- 1 Se till att du har Bluetooth™-funktionen aktiverad och enheten är inställd till synlig. Om så inte är fallet, då kan du inte ta emot data från andra enheter.
- 2 När du blir ombedd att bekräfta om du vill få filen, tryck till på **Godkänn.**
- 3 Dra ner panelen Aviseringar och tryck till på den fil som du fick för att importera kontaktdata.

### Ta emot kontakter som skickas med meddelandefunktionstjänst

- 1 När du tar emot ett nytt SMS, MMS eller e-postmeddelande, öppna meddelandet.
- 2 Mottagna kontaktdata visas som en bifogad vCard-fil. Knacka, eller rör vid och håll kvar, på vCard-filen för att öppna en meny så att du kan spara kontaktdata.

## Skärmen **Kontakter** – översikt

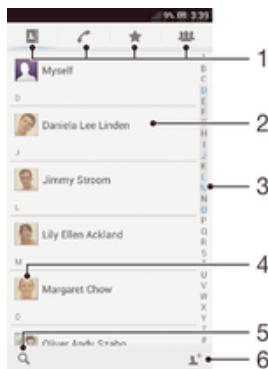

- 1 Genvägsflikar
- 2 Rör vid en kontakt för att visa dess detaljer
- 3 Alfabetiskt index för att bläddra bland kontakter
- 4 Tryck till på en kontaktminiatyr för att få tillgång till snabbmenyn för kontakter
- 5 Tryck till för att söka kontakter
- 6 Tryck till här för att skapa en kontakt

## Hantera dina kontakter

Du kan skapa, redigera och synkronisera dina kontakter i ett par enkla steg. Du kan välja kontakter som har sparats i olika konton och hantera hur de ska visas i enheten.

Om du synkroniserar dina kontakter med mer än ett konto, kan du koppla ihop kontakter i din enhet för att undvika dubletter.

- ! Vissa synkroniseringstjänster, exempelvis sociala nätverkstjänster, tillåter inte att du redigerar kontaktdetaljer.

### Visa dina kontakter

- Knacka på , knacka sedan på  från din **Startskärm**. Dina kontakter visas här.

### Välja vilka kontakter som ska visas i applikationen **Kontakter**

- 1 Tryck till på  och sedan på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Filtrera**.
- 3 I den lista som visas, markera och avmarkera önskade alternativ. Om du har synkroniserat dina kontakter med ett synkroniseringskonto, visas det kontot i listan. Tryck till på kontot för att ytterligare expandera listan med alternativ.
- 4 Knacka på **OK** när du är klar.

### Lägga till en kontakt

- 1 Tryck till på  och sedan på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på .
- 3 Om du har synkroniserat dina kontakter med ett eller flera konton, välj det konto som du vill lägga till denna kontakt i, eller tryck till på **Lokal kontakt** om du bara vill spara kontaktens information i din enhet.
- 4 Skriv in eller välj önskad information för kontakten.
- 5 Tryck till på **Klar** när du är klar.

### Redigera en kontakt

- 1 På **Startskärm** trycker du till på  och sedan på .
- 2 Tryck till på den kontakt som du vill redigera och tryck sedan till på .
- 3 Redigera den önskade informationen. Tryck till på **Klar** när du är klar.

### Associera en bild med en kontakt

- 1 Tryck till på  och sedan på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på den kontakt som du vill redigera och tryck sedan till på .
- 3 Tryck till på  och välj önskad metod för att lägga till kontaktbilden.
- 4 När du har lagt till bilden trycker du till på **Klar**.

💡 Du kan också lägga till en bild i en kontakt direkt från applikationen **Album**.

### Visa din kommunikation med en kontakt

- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på .
- 2 Välj den kontakt som du vill visa.
- 3 Visa din kommunikation med kontakten för olika medier genom att knacka eller snärta genom filterobjekten längst ner på skärmen.

### Ta bort kontakter

- 1 Tryck till på  och sedan på  på **Startskärm**.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret kontakten du vill radera. Radera alla kontakter genom att trycka på  och tryck sedan till på **Markera flera**.
- 3 Tryck till på den nedåtriktade pilen för att öppna den nedrullningsbara menyn och markera sedan **Markera alla**.
- 4 Tryck till på  och sedan på **OK**.

### Redigera kontaktinformation om dig själv

- 1 Tryck till på  och sedan på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **Jag själv** och sedan på .
- 3 Skriv in den nya informationen eller gör andra ändringar.
- 4 Tryck till på **Klar** när du är klar.

## Undvika dubletter i applikationen Kontakter

Om du synkroniserar dina kontakter med ett nytt konto eller importerar kontaktinformation på andra sätt kan det innebära att du får dubletter i applikationen Kontakter. Om detta händer kan du koppla ihop sådana dubletter för att skapa en enda post. Och om du kopplar ihop poster av misstag kan du åtskilja dem igen senare.

### Länka kontakter

- 1 Tryck till på  och sedan på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på den kontakt som du vill länka ihop med en annan kontakt.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Länka kontakt**.
- 4 Tryck till på den kontakt vars information du vill koppla ihop med den första kontakten och tryck sedan till på **OK** för att bekräfta. Informationen från den första kontakten läggs till i den andra kontakten, och den första kontakten visas inte längre i listan Kontakter.

### Separera länkade kontakter

- 1 Tryck till på  och sedan på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på den länkade kontakten du vill redigera och tryck sedan till på .
- 3 Tryck till på **Ta bort kontaktlänk**.
- 4 Tryck till på **OK**.

## Favoriter

Du kan markera kontakter som favoriter så att du snabbt kan komma åt dem från programmet Kontakter.

### Markera och avmarkera en kontakt som en favorit

- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på .
- 2 Knacka på den kontakt som du vill lägga till eller ta bort ur dina favoriter.
- 3 Knacka på .

### Visa dina favoritkontakter

- 1 Tryck till på  och sedan på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på .

## Grupper

Du kan tilldela grupperna kontakter för att få snabb åtkomst till dem från programmet Kontakter.

### Tilldela en grupp en kontakt

- 1 I Kontakter trycker du till på den kontakt du vill tilldela till en grupp.
- 2 Tryck till på  och tryck sedan till på fältet direkt under **Tilldela grupp**.
- 3 Markera kryssrutorna för grupperna till vilka du vill lägga till kontakten och tryck sedan till på **Klar**.
- 4 Tryck till på **Klar**.

## Kommunicera med dina kontakter

### Söka efter en kontakt

- 1 Tryck till på  och sedan på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på  och skriv in de första bokstäverna i kontaktnamnet i fältet **Sök kontakt**. Alla kontakter som börjar med dessa bokstäver visas.

## Snabbmenyn för kontakter

Tryck till på en kontakts miniatyr för att visa snabbkommunikationsalternativ för en viss kontakt. Alternativen omfattar att ringa kontakten, skicka ett SMS eller MMS och att börja chatta med programmet Google Talk™.

- !
- Innan du kan visa ett program som ett alternativ på snabbmenyn för kontakter kan du behöva konfigurera programmet på enheten och vara inloggad i programmet. Du måste exempelvis starta programmet **Gmail™** och ange dina inloggningsuppgifter innan du kan använda **Gmail™** från snabbmenyn för kontakter.

## Dela dina kontakter

### Skicka ditt visitkort

- 1 Tryck till på **Startskärm** och sedan på  på .
- 2 Tryck till på **Jag själv**.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Skicka kontakt > OK**.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

### Skicka en kontakt

- 1 Tryck till på  och sedan på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på den kontakt vars information du vill skicka.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Skicka kontakt > OK**.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

### Skicka flera kontakter samtidigt

- 1 Tryck till på  och sedan på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Markera flera**.
- 3 Markera de kontakter som du vill skicka eller markera alla om du vill skicka alla kontakter.
- 4 Tryck till på  och välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

## Säkerhetskopiera kontakter

Du kan använda ett minneskort, ett SIM-kort eller ett onlinesynkroniseringsverktyg, t.ex. Microsoft® Exchange ActiveSync® när du vill säkerhetskopiera kontakter.

### Exportera alla kontakter till ett minneskort

- 1 Tryck till på  och sedan på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Exportera kontakter > Minneskort**.
- 3 Tryck till på **OK**.

### Exportera kontakter till ett SIM-kort

- 1 Knacka på , knacka sedan på  från din **Startskärm**.
  - 2 Tryck på  och knacka sedan på **Exportera kontakter > SIM-kort**.
  - 3 Markera de kontakter som du vill exportera eller knacka på **Markera alla** om du vill exportera alla kontakter.
  - 4 Knacka på **Export**.
  - 5 Välj **Lägg till kontakter** om du vill lägga till kontakterna i befintliga kontakter på ditt SIM-kort, eller välj **Ersätt alla kontakter** om du vill ersätta befintliga kontakter på ditt SIM-kort.
- ! När du exporterar kontakter till ett SIM-kort, kanske inte all information exporteras. Detta sker på grund av SIM-kortens minnesbegränsningar.

# Meddelanden

## Använda SMS och MMS

Du kan skicka och ta emot textmeddelanden med enheten via SMS (Short Message Service). Om MMS (Multimedia Messaging Service) ingår i ditt abonnemang kan du också skicka och ta emot meddelanden som innehåller mediefiler, t.ex. bilder och videoklipp. Antalet tecken du kan skicka i ett textmeddelande varierar beroende på operatören och språket du använder. Om du överskrider teckenbegränsningen länkas alla dina enstaka meddelanden och skickas i ett meddelande. Du debiteras för varje textmeddelande du skickar. När du visar dina meddelanden visas de som konversationer, vilket innebär att alla meddelanden till och från en viss person grupperas tillsammans.

- ! Om du vill skicka MMS måste din enhet ha rätt inställningar för MMS.

### Skapa och skicka ett meddelande

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på .
- 3 Tryck till på  och välj sedan önskade mottagare från kontaktlistan. Om mottagaren inte uppges som en kontakt ska du skriva in kontaktens telefonnummer manuellt och trycka till på .
- 4 Tryck till på **Klar** när du är klar med att lägga till mottagare.
- 5 Tryck till på **Skriv meddelande** och skriv in meddelandetexten.
- 6 Om du vill lägga till en mediefil trycker du till på  och väljer ett alternativ.
- 7 Tryck till på **Skicka** för att skicka meddelandet.

- 💡 Om du avslutar ett meddelandet innan det skickas, sparas det som ett utkast. Konversationen märks med ordet **Utkast**.

### Läsa ett mottaget meddelande

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på önskad konversation.
- 3 Om meddelandet ännu inte har hämtats, tryck till på  och håll kvar på meddelandet och tryck sedan till på **Hämta meddelande**.

- 💡 Du kan även öppna meddelanden från statusfältet när  visas där. Bara dra ner fältet och tryck till på meddelandet.

### Svara på ett meddelande

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på konversationen som innehåller meddelandet.
- 3 Skriv in ditt svar och tryck till på **Skicka**.

### Vidarebefordra ett meddelande

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på konversationen som innehåller meddelandet du vill ta vidarebefordra.
- 3 Rör vid och håll kvar på det meddelande du vill vidarebefordra, tryck sedan till på **Vidarebefordra meddelande**.
- 4 Tryck till på  och välj sedan en mottagare från kontaktlistan. Om mottagaren inte uppges som en kontakt ska du skriva in kontaktens telefonnummer manuellt och trycka till på .
- 5 Tryck till på **Klar** när du är klar med att lägga till mottagare.
- 6 Redigera meddelandet om det behövs och tryck till på **Skicka**.

- 💡 I moment 4 kan du även trycka till på **Till** och skriva in mottagarens telefonnummer manuellt.

### Ta bort ett meddelande

- 1 Utgå från **Startskärm**, tryck till på  och sedan på .
- 2 Tryck till på konversationen som innehåller meddelandet du vill ta bort.
- 3 Rör vid och håll kvar fingret på det meddelande du vill ta bort. Tryck sedan på **Radera meddelande** > **Radera**.

### Radera konversationer

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på , och sedan på .
- 2 Tryck till på  och tryck sedan till på **Radera konversationer**.
- 3 Markera kryssrutorna för de konversationer som du vill radera och tryck sedan till på  > **Radera**.

### Spara en sändares nummer

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på  > **Spara**.
- 3 Välj en befintlig kontakt eller tryck till på **Skapa ny kontakt**.
- 4 Redigera kontaktinformationen och tryck till på **Klar**.

### Ringa upp en avsändare av ett meddelande

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på en konversation.
- 3 Tryck till på mottagarens namn eller nummer överst på skärmen och välj mottagarens namn eller nummer i listan som visas.
- 4 Om mottagaren har sparats i dina kontakter trycker du till på det telefonnummer du vill ringa. Om du inte har sparat mottagaren i dina kontakter trycker du till på .

### Spara en fil som finns i ett meddelande som du har fått

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på den konversation som du vill öppna.
- 3 Om meddelandet ännu inte har hämtats, tryck till och håll kvar på meddelandet och tryck sedan till på **Hämta meddelande**.
- 4 Rör vid och håll kvar på filen som du vill spara, välj sedan önskat alternativ.

### Sätta stjärna på ett meddelande

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på den konversation som du vill öppna.
- 3 Tryck till på  i meddelandet som du vill sätta stjärna på.
- 4 Tryck till på  för att ta bort stjärnan på meddelandet.

### Visa stjärnmärkta meddelanden

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Stjärnmärkta meddelanden**.
- 3 Alla stjärnmärkta meddelanden visas i en lista.

### Söka efter meddelanden

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck på .
- 3 Skriv in dina sökord och tryck till på bekräftelsetangenten.

## Alternativ för SMS och MMS

### Ändra inställningarna för aviseringsinställningarna för meddelanden

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
- 3 Ställ in ett aviseringssljud genom att trycka till på **Aviseringssignal** och välja ett alternativ.
- 4 Andra aviseringsinställningar ställs in genom att markera eller avmarkera relevanta kryssrutor.

### Ändra leveransrapportinställningarna för utgående meddelanden

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
- 3 Du kan aktivera och inaktivera leveransrapporter genom att trycka till på **Leveransrapport**.

### Visa meddelanden som är sparade på SIM-kortet

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på  och tryck sedan till på **Inställningar** > **SIM-meddelanden**.

## Google Talk™

Google Talk™-programmet gör det möjligt att chatta med vänner via sms, röstsamtal och video.

### Starta Google Talk™

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck till på  .
- 2 Hitta och tryck till på **Talk**.

### Svara på ett snabbmeddelande med Google Talk™

- 1 När någon kontaktar dig på Google Talk™,  visas i statusfältet.
- 2 Dra statusfältet nedåt, tryck till på meddelandet och börja chatta.

# E-post

## Komma igång med e-post

Du kan hantera flera e-postkonton samtidigt med användning av e-postprogrammet, inklusive Microsoft Exchange Active Sync-konton. E-post som skickas till ditt Gmail™-konto kan komma åt via din enhet från både e-postprogrammet och Gmail™-programmet.

## Använda e-postkonton

### Konfigurera ett e-postkonto på enheten

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

💡 Med vissa e-posttjänster kan du behöva kontakta din e-posttjänstleverantör för information om detaljerade inställningar för e-postkontot.

### Konfigurera ett e-postkonto som ditt standardkonto

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 4 Markera det konto som du vill använda som standardkonto för att skriva och skicka e-post.
- 5 Markera kryssrutan **Standardkonto**. Inkorgen för standardkontot visas varje gång du öppnar e-postprogrammet.

💡 Om du bara har ett e-postkonto blir detta konto automatiskt standardkontot.

### Lägga till ett extra e-postkonto i enheten

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 Tryck till på  längst upp på skärmen och tryck sedan till på **Lägg till konto**.
- 4 Skriv in e-postadress och lösenord. Tryck sedan till på **Nästa**. Om det inte går att hämta inställningarna för e-postkontot automatiskt kan du slutföra konfigurationen manuellt.
- 5 Skriv in ett namn på e-postkontot så att det är lätt att identifiera när du uppmanas till det. Samma namn visas i e-postmeddelandena du skickar från detta konto.
- 6 Tryck till på **Nästa** när du är klar.

### Ta bort ett e-postkonto från enheten

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 4 Välj det konto du vill ta bort.
- 5 Tryck till på **Radera konto** > **OK**.

## Gmail™ och andra Google™-tjänster

Om du har ett Google™-konto kan du använda Gmail™-programmet i enheten för att läsa, skriva och organisera e-postmeddelanden. När du har konfigurerat ditt Google™-konto så att det fungerar i enheten kan du också chatta med vänner med Google Talk™-programmet, synkronisera ditt kalenderprogram med Google Calendar™ och hämta program och spel från Google Play™.

! Eventuellt stöds inte tjänsterna och funktionerna som beskrivs i detta kapitel i alla länder eller områden, och kanske inte heller av alla nätverk eller operatörer i alla områden.

## Konfigurera ett Google™-konto i enheten

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Lägg till konto** > **Google**.
- 3 Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Google™-konto eller logga in om du redan har ett konto.

💡 Du kan också logga in på eller skapa ett Google™-konto i inställningsguiden den första gången du startar enheten. Du kan också gå online och skapa ett konto på [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

## Öppna programmet Gmail™

- 1 Tryck till på  från **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Gmail**.

## Använda e-post

### Skapa och skicka ett e-postmeddelande

- 1 Kontrollera att du har konfigurerat ett e-postkonto.
- 2 Från **Startskärm** trycker du till på  och sedan på **E-post**.
- 3 Om du använder flera e-postkonton trycker du till på ▼ överst på skärmen och väljer det konto du vill använda.
- 4 Tryck till på  och sedan på **Till** och börja skriva mottagarens namn eller e-postadress eller tryck till på  och välj en eller flera mottagare från kontaktlistan.
- 5 Skriv in ämnet för e-postmeddelandet och meddelandetexten och tryck till på .

### Ta emot e-postmeddelanden

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
  - 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
  - 3 Om du använder flera e-postkonton trycker du till på ▼ överst på skärmen och väljer det konto som du vill kontrollera. Tryck till på **Kombinerad vy** om du vill kontrollera alla dina e-postkonton samtidigt.
  - 4 Tryck till på  om du vill hämta nya meddelanden.
- 💡 Om du har satt upp ett e-postkonto med företagsadress kan du ställa in frekvensen för e-postkontroll på **Automatiskt (push)**.

### Läsa dina e-postmeddelanden

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 Om du använder flera e-postkonton trycker du till på ▼ överst på skärmen och väljer det konto som du vill skicka kontrollera. Tryck till på **Kombinerad vy** om du vill kontrollera alla dina e-postkonton samtidigt.
- 4 I inkorgen för e-post, rulla upp eller ner och knacka på den e-post du vill läsa.

### Använda förhandsgranskningsfönstret för e-post

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på **E-post** på **Startskärm**.
  - 2 Om du använder flera e-postkonton trycker du till på  och väljer det konto du vill kontrollera. Tryck till på **Kombinerad vy** om du vill kontrollera alla dina e-postkonton samtidigt.
  - 3 Håll enheten horisontellt. Förhandsgranskningsfönstret för e-post visas.
  - 4 Bläddra uppåt eller nedåt i inkorgen för e-post och trycka till på det e-postmeddelande som du vill läsa. E-postmeddelandet öppnas i förhandsgranskningsfönstret. För att visa mer information om e-postmeddelandet trycker du till på den nedåtriktade pilen bredvid avsändarens namn. Knip ihop två fingrar eller sära dem för att zooma ut eller in i textfältet.
  - 5 Visa e-postmeddelandet i helskrämsformat genom att trycka till på delningslistan (som finns mellan e-postlistan och meddelandetexten) åt motsvarande håll. I helskrämsformat använder du pilarna vänster och höger för att läsa föregående eller nästa meddelande.
  - 6 Om du vill gå tillbaka till inkorgsvyn trycker du till på delningslistan åt motsvarande håll.
- ! Innan du använder förhandsgranskningsfönstret ska du aktivera det i inställningarna för förhandsgranskningsfönstret.
- 💡 För att dölja förhandsgranskningsfönstret ska du hålla enheten vertikalt eller ändra inställningarna för förhandsgranskningsfönstret.

### Ändra inställningarna för förhandsgranskningsfönstret för e-post

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på **E-post** på **Startskärm**.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 3 Tryck till på **Allmänt** > **Panelen Förhandsgranska** och välj ett alternativ.

### Visa en bifogad fil i ett e-postmeddelande

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 Tryck till på det e-postmeddelande som innehåller bilagan du vill öppna. E-postmeddelanden med bilagor är markerade med .
- 4 När e-postmeddelandet har öppnats, tryck till på  och sedan på **Visa**.

### Spara en avsändares e-postadress i kontakterna

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 Hitta och tryck till på ett meddelande i din inkorg för e-postmeddelanden.
- 4 Tryck till på namnet på avsändaren och tryck sedan till på **OK**.
- 5 Välj en befintlig kontakt eller tryck till på **Skapa ny kontakt**.
- 6 Redigera kontaktinformationen om så önskas, och tryck till på **Klar**.

### Svara på ett e-postmeddelande

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **E-post**.
- 3 I inkorgen för e-post letar du reda på och trycker till på det meddelande du vill svara på och trycker sedan till på .
- 4 Tryck till på **Svara** eller **Svara alla**.
- 5 Skriv svaret och tryck sedan till på .

### Vidarebefordra ett e-postmeddelande

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **E-post**.
- 3 I inkorgen för e-post letar du reda på och trycker till på det meddelande du vill vidarebefordra och trycker sedan till på .
- 4 Tryck till på **Vidarebefordra**.
- 5 Tryck till på **Till** och ange mottagarens e-postadress manuellt, eller tryck till på  för att välja en mottagare från dina kontakter.
- 6 Ange meddelandetexten och tryck sedan till på .

### Radera ett e-postmeddelande

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 I inkorgen för din e-post trycker du till på det meddelande som du vill radera och trycker sedan till på .
- 4 Tryck till på **Ja**.

### Ordna dina e-postmeddelanden

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 Om du använder flera e-postkonton trycker du till på  överst på skärmen och väljer det konto som du vill skicka kontrollera. Tryck till på **Kombinerad vy** om du vill kontrollera alla dina e-postkonton samtidigt.
- 4 Tryck på  och tryck sedan till på **Ordna**.
- 5 Välj ett sorteringsalternativ.

### Söka efter e-postmeddelanden

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på **E-post** på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på  överst på skärmen och välj det konto du vill söka i.
- 3 Tryck till på .
- 4 Skriv in söktexten och tryck till på **Kör** på tangentbordet.
- 5 Sökresultaten visas i en lista som har ordnats efter datum. Tryck till på det e-postmeddelande som du vill öppna.

- 💡 För att ändra sökalternativ trycker du till på  och väljer ett annat alternativ.

### Visa alla mappar för ett e-postkonto

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**. Leta sedan reda på och tryck till på **E-post**.
- 2 Tryck till på  överst på skärmen och välj det konto du vill kontrollera; tryck sedan till på  igen och välj **Visa alla mappar** för att visa alla mapparna i detta konto.

### Ändra frekvensen för inkorgskontrollen

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 4 Välj det konto för vilket du vill ändra frekvensen för inkorgskontroll.
- 5 Tryck till på **Intervall för e-postkontroll** och välj ett alternativ.

### Ställa in automatiskt frånvarosvar i ett Exchange Active Sync-konto

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på **E-post** på **Startskärm**.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 3 Välj det EAS (Exchange Active Sync)-konto för vilket du vill ställa in ett automatiskt frånvarosvar.
- 4 Tryck till på **Inte på kontoret**.
- 5 Tryck till på  bredvid **Inte på kontoret** så att  ändras till .
- 6 Markera kryssrutan **Ange tidsintervall** om det behövs och ställ in tidsintervallet för det automatiska frånvarosvaret.
- 7 Skriv in meddelandet för ditt frånvarosvar i textfältet.
- 8 Tryck till på **OK** för att bekräfta.

# "WALKMAN", program

## Om musikspelaren "WALKMAN"

Få ut maximalt av "WALKMAN". Lyssna på och ordna musik och ljudböcker som du har överfört till enheten från en dator, eller köpt och hämtat från onlinebutiker.

Du kan enkelt göra innehåll tillgängligt för "WALKMAN" genom att använda programmet Media Go™. Med Media Go™ kan du överföra musik mellan en dator och din enhet. Mer information finns i *Ansluta enheten till en dator* på sidan 99.

## "WALKMAN"-programmet – översikt



- |    |                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bläddra bland din musik                                                                                         |
| 2  | Sök i alla låtar som är sparade på enheten                                                                      |
| 3  | Tryck till på oändlighetsknappen för att hitta relaterad information online och insticksprogram på Google Play™ |
| 4  | Omslag (om tillgängligt)                                                                                        |
| 5  | Gå till nästa låt i den aktuella uppspelningskön eller snabbspola framåt                                        |
| 6  | Total tid för låten                                                                                             |
| 7  | Förfluten tid för aktuell låt                                                                                   |
| 8  | Förloppsindikator – dra indikatorn eller tryck till längs linjen för att spola framåt eller bakåt               |
| 9  | Uppspelnings- och pausknapp                                                                                     |
| 10 | Gå till föregående låt i den aktuella uppspelningskön eller snabbspola tillbaka                                 |

## Överföra mediefiler till enheten

Det är bra att överföra allt ditt favoritmedieinnehåll från en dator till din enhet och sedan spela upp eller visa innehållet på enheten innan du använder "WALKMAN"-programmet. Medieinnehåll kan inkludera musik, foton och videor. Det enklaste sättet att överföra filer är med en USB-kabel. När du har anslutit enheten och datorn med USB-kabeln kan du använda filhanterarprogrammet på datorn eller Media Go™-programmet för att överföra filerna.

## Använda "WALKMAN"-programmet

### Spela upp ljudinnehåll

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på **Startskärm**.
  - 2 I **Min musik**, välj en musikkategori och bläddra fram till låten du vill öppna.
  - 3 Tryck till på en låt för att spela upp den.
- ! Det kanske inte går att spela upp upphovsrättsskyddade låtar. Verifiera att du äger de nödvändiga rättigheterna till det material du tänker dela.

### Byta spår

- När en låt spelas trycker du till på  eller .
- När en låt spelas skjuter du omslaget till vänster eller höger.

### Pausa en låt

- Tryck till på .

### Snabbspola musik framåt och bakåt

- Peka och håll kvar fingret på  eller .
- 💡 Du kan även dra förloppsindikatorn till höger eller vänster.

### Justera ljudvolymen

- Tryck på volymknappen.

### Förbättra ljudkvaliteten med equalizern

- 1 När programmet "WALKMAN" är öppet trycker du till på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Ljudanpassning**.
- 3 Justera ljudet manuellt genom att dra frekvensbandsknapparna upp eller ned. Justera ljudet automatiskt genom att trycka till på  och välja en stil.

### Slå på surroundljudfunktionen

- 1 När programmet "WALKMAN" är öppet trycker du till på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Ljudanpassning** > **Inställningar** > **Surroundljud (VPT)**.
- 3 Välj en inställning och tryck till på **OK** för att bekräfta.

### Visa den aktuella uppspelningsskön

- 1 Medan en låt spelas upp i "WALKMAN"-programmet, tryck till på .
- 2 Tryck till på **Uppspelningsskö**.

### Minimera programmet "WALKMAN"

- När programmet "WALKMAN" spelar upp trycker du till på  för att gå till föregående skärm, eller tryck till på  för att gå till **Startskärm**. Programmet "WALKMAN" fortsätter uppspelningen i bakgrunden.

### Öppna "WALKMAN"-programmet när det används i bakgrunden

- 1 Dra statusfältet nedåt för att öppna panelen Avisering medan en låt spelas upp i bakgrunden.
  - 2 Öppna "WALKMAN"-programmet genom att trycka till på låttiteln.
- 💡 Du kan också trycka på  och sedan välja "WALKMAN"-programmet.

### Radera en låt

- 1 In **Min musik**, bläddra fram till den låt som du vill radera.
  - 2 Rör vid och håll kvar låttiteln och tryck sedan till på **Radera**.
- 💡 Du kan också radera album på det här sättet.

### Skicka en låt

- 1 I **Min musik** gäller att när du bläddrar bland låtar rör du vid och håller kvar en låttitel.
  - 2 Tryck till på **Skicka**.
  - 3 Välj ett program från listan och följ anvisningarna på skärmen.
- 💡 Du kan också skicka album och spellistor på samma sätt.

### "Gilla" låt på Facebook™

- 1 Tryck till på omslaget medan låten spelas upp i "WALKMAN"-programmet.
- 2 Tryck till på 👍 för att visa att du "gillar" låten på Facebook™. Om du vill kan du lägga till en kommentar i kommentarfältet.
- 3 Tryck till på **Dela** för att skicka låten till Facebook™. Om låten tas emot utan problem får du ett bekräftelsemeddelande från Facebook™.

## Visualiser

Visualiser lägger till visuella effekter i dina låtar medan du spelar upp dem. Effekterna för varje låt baseras på musikens egenskaper. De ändras t.ex. som svar på ändringar i musikens volym, rytm och frekvensnivå. Du kan också ändra bakgrundstemat.

### Starta Visualiser

- 1 I programmet "WALKMAN", tryck till på ☰.
  - 2 Tryck till på **Visualizer**.
- 💡 Tryck till på ▼ för att växla till helskärmsläge.

### Ändra bakgrundsteman

- 1 I programmet "WALKMAN", tryck till på ☰.
- 2 Tryck till på **Visualizer**.
- 3 Tryck till på ☰ > **Tema** och välj ett tema.

## Få mer information om en låt eller artist

I programmet "WALKMAN" kan du få mer information om den artist som du lyssnar på genom att trycka till på oändlighetsknappen ∞.

Oändlighetsknappen ∞ ger dig även tillgång till relaterat innehåll som t.ex.:

- Musikvideor på YouTube™
- Artistinformation på Wikipedia
- Låttexter på Google
- Karaokevideor på YouTube™
- Sökning efter filnamnstillägg på Internet
- Innehåll från PlayNow™-tjänsten

! Riktigheten för sökresultat kan variera.


### Få mer information om en artist eller låt

- När en låt spelas i programmet "WALKMAN" trycker du till på ∞.

## Använda Min musik för att organisera dina låtar

Tryck till på fliken Min musik i programmet "WALKMAN" för att få en översikt över alla låtar som finns tillgängliga i enheten. I Min musik kan du hantera dina album och spellistor, skapa genvägar och arrangera din musik efter humör och tempo.

## Översikt över Min musik

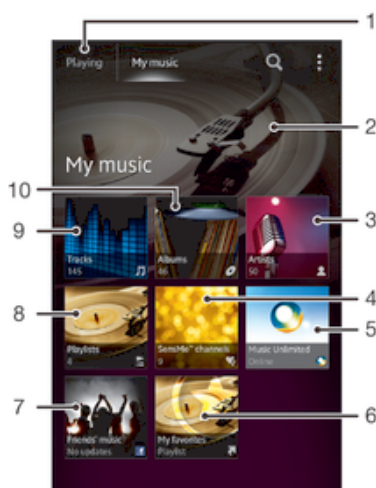

- 1 Gå tillbaka till den aktuella låten
- 2 Bild på artisten som spelas för tillfället (om tillgänglig)
- 3 Bläddra bland musik efter artist
- 4 Kategorisera musik med SensMe™ channels
- 5 Hantera och redigera din musik med Music Unlimited™
- 6 Bläddra igenom dina favoritspellistor
- 7 Samla in länkar till musik och relaterat innehåll som du och dina vänner har delat via onlinetjänster
- 8 Bläddra bland alla spellistor
- 9 Bläddra i ljudbiblioteket efter låt
- 10 Bläddra efter album

### Lägga till en genväg till en låt

- 1 I **Min musik**, tryck till på , , eller , bläddra sedan till den låt som du vill skapa en genväg för.
- 2 Rör vid och håll kvar låttiteln.
- 3 Tryck till på **Lägg till som genväg**. Genvägen visas nu i huvudvyn Min musik.

### Ordna om genvägar

- I **Min musik**, rör vid och håll kvar på en genväg tills den förstoras och enheten vibrerar, dra sedan objektet till en ny plats.

### Radera en genväg

- I **Min musik**, rör vid och håll kvar på en genväg tills den förstoras och enheten vibrerar, dra sedan objektet till .
- ! Du kan endast radera genvägar som du har skapat själv.

### Uppdatera din musik med din senaste informationen

- 1 I **Min musik**, tryck till på .
- 2 Tryck till på **Hämta musikinfo** > **Starta**. Enheten söker online och laddar ner det senaste tillgängliga omslaget och låtinformationen för din musik.

- 💡 Programmet SensMe™-kanaler aktiveras när du hämtar musikinformation.

## Kategorisera musik med SensMe™-kanaler

Programmet SensMe™-kanaler hjälper dig arrangera din musik efter humör och tempo. SensMe™ grupperar alla dina låtar i flera kategorier eller kanaler så att du kan välja musik som passar ditt humör eller tiden på dygnet.

### Aktivera programmet SensMe™-kanaler

- I **Min musik**, tryck till på  och tryck sedan till på **Hämta musikinfo**.
- ! Detta program kräver en mobil eller Wi-Fi®-nätverksanslutning.

## Spela musik i slumpmässig ordning

Du kan spela upp spår i spellistan i slumpmässig ordning. En spellista kan till exempel vara en lista som du har skapat själv eller ett album.

### Spela upp spår i slumpmässig ordning

- 1 I **Min musik**, tryck till på  och navigera till ett album eller tryck till på  och bläddra till en spellista.
- 2 Tryck till på omslaget och tryck sedan till på  för att slå på **Slumpat läge**.

### Stänga av slumpningsläget

- När låtar spelas upp i slumpmässig ordning trycker du till på omslaget > .

## Hantera spellistor

I **Min musik** kan du skapa dina egna spellistor från den musik som sparas på enheten. Dessutom kan du installera Media Go™-programmet på en dator och använda det för att kopiera spellistor från datorn till enheten.

### Skapa dina egna spellistor

- 1 Tryck till på fliken **MIN MUSIK** i WALKMAN-spelaren.
- 2 Tryck till på **Spellistor**.
- 3 På menyn som öppnas trycker du till på **Skapa ny spellista**.
- 4 Ange ett namn för spellistan och tryck till på **OK**.
- 5 Välj musiken och tryck till på ikonen Spara längst upp till höger på skärmen.

### Lägga till låtar till en spellista

- 1 I **Min musik** gäller att när du bläddrar i dina låtar, rör vid och håll kvar namnet på artisten eller namnet på albumet eller låten som du vill lägga till.
- 2 Tryck till på **Lägg till**.
- 3 Tryck till på namnet på spellistan där du vill lägga till artisten, albumet eller låten. Artisten, albumet eller låten läggs till i spellistan.

### Spela upp egna spellistor

- 1 I **Min musik**, tryck till på .
- 2 Tryck till på en spellista under **Spellistor**.
- 3 Tryck till på en låt för att spela upp den.

### Ta bort en låt från en spellista

- 1 I en spellista, rör vid och håll kvar titeln på den låt som du vill radera.
- 2 Tryck till på **Radera från spellistan** från den lista som visas.

### Radera en spellista

- 1 I **Min musik**, välj sedan **Spellistor**.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på spellistan du vill radera.
- 3 Tryck till på **Radera**.
- 4 Bekräfta genom att trycka till på **Radera igen**.

- ! Det går inte att ta bort standardspellistorna.

## "WALKMAN", programwidget

"WALKMAN"-programwidgeten är ett miniatyrprogram som ger dig direkt åtkomst till "WALKMAN"-programmet från **Startskärm**. Du måste lägga till widgeten på **Startskärm** innan du kan använda den.

### Lägga till "WALKMAN"-programwidgeten på din startskärm

- 1 Tryck till på ett tomt område på din **Startskärm** och tryck sedan till på **Widgets**.
- 2 Leta reda och tryck till på **WALKMAN**.

## Skydda din hörsel

Din hörsel kan skadas om du lyssnar på "WALKMAN"-programmet eller andra mediaspelare vid mycket hög volym eller under en längre tid, även om volymen är ställd på lagom nivå. För att varna dig beträffande dessa risker visas en volymnivåvarning när volymen är för hög samt när "WALKMAN"-programmet har använts i över 20 timmar.

### Stänga av volymnivåvarning

- När  visas trycker du till på **OK** för att ignorera varningen.
- 💡 Varje gång du startar om enheten ställs mediavolymen automatiskt in på en lagom nivå.

# Musiktjänster

## TrackID™-teknik

### Identifiera musik som använder TrackID™-teknik

Använd musikigenkänningstjänsten TrackID™ för att identifiera en låt som du hör spelas upp i din omgivning. Spela bara in en kort bit av låten så får du information om artist, titel och album inom ett par sekunder. Du kan köpa låtar som identifierats av TrackID™ och du kan visa TrackID™-listor för att se vad TrackID™-användare jorden runt söker efter. Det bästa resultatet får du om du använder TrackID™ på en plats där det är tyst.

#### Öppna programmet TrackID™

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **TrackID™**.

💡 Du kan även använda TrackID™-widgeiten för att öppna programmet **TrackID™**.

#### Söka efter låtinformation med hjälp av TrackID™

- 1 Öppna **TrackID™**-programmet och håll enheten mot musikkällan.
  - 2 Tryck till på . Om låten känns igen av tjänsten TrackID™ visas resultatet på skärmen.
- 💡 Om du vill återgå till **TrackID™**-startskärmen trycker du på .

#### Visa TrackID™-listor

- 1 Öppna **TrackID™**-programmet och tryck till på **Listor**. Den första gången du visar en lista ställs den in efter ditt eget område.
- 2 Tryck till på  > **Regioner** för att se listor med de mest populära sökningarna i andra områden.
- 3 Välj land eller område.

### Använda resultat från TrackID™

Låtinformation visas när programmet TrackID™ känner igen en låt. Du kan välja att köpa låten eller dela den via e-post, SMS eller ett socialt nätverk. Du kan också hämta mer information om låtartisten.

#### Köpa en låt som identifieras av TrackID™-programmet

- 1 När en låt har identifierats av **TrackID™**-programmet trycker du till på **Hämta**.
  - 2 Slutför inköpet genom att följa anvisningarna i enheten.
- 💡 Du kan även välja en låt som du vill köpa genom att öppna fliken **Historik** eller **Listor** från **TrackID™**-startskärmen.
- ! Köptjänsten kanske inte stöds i alla länder/områden, av alla nät och/eller av alla operatörer i alla områden.

#### Dela en låt

- 1 När en låt har identifierats av **TrackID™**-programmet trycker du på **Dela**, och väljer en delningsmetod.
  - 2 Slutför proceduren genom att följa anvisningarna i enheten.
- 💡 Du kan även välja en låt som du vill dela genom att öppna fliken **Historik** eller **Listor** från **TrackID™**-startskärmen.

### Visa artistinformation för en låt

- När en låt har identifierats av **TrackID™**-programmet trycker du till på **Artistinfo**.
- 💡 Du kan även visa artistinformationen för en låt genom att öppna fliken **Historik** eller **Listor** från **TrackID™**-startskärmen.

### Ta bort en låt från låthistoriken

- 1 Öppna **TrackID™**-programmet och tryck till på **Historik**.
- 2 Tryck till på en låttitel och tryck sedan till på **Ta bort**.
- 3 Tryck till på **Ja** för att bekräfta.

## Music Unlimited™

### Använda Music Unlimited™

Music Unlimited™ är en prenumerationsbaserad tjänst som ger tillgång till miljontals låtar över en anslutning via mobilt nätverk eller en Wi-Fi®-anslutning. Du kan hantera och redigera ditt personliga musikbibliotek i molnet från olika enheter, eller synkronisera spellistor och musik med en dator som använder operativsystemet Windows®. Gå till [www.sonyentertainmentnetwork.com](http://www.sonyentertainmentnetwork.com) för mer information.

- ! Music Unlimited™ kanske inte finns i alla länder eller områden.

### Öppna Music Unlimited™

- 1 Tryck till på **Startskärm** på .
- 2 Hitta och tryck till på .

## Om PlayNow™-tjänsten

Med tjänsten PlayNow™ kan du hämta program, musik, spel, ringsignaler och bakgrunder. Tjänsten PlayNow™ erbjuder hämtningar som både är gratis och inte gratis. Observera att betalningsalternativen för applikationer som inte är gratis kan variera enligt land.

### Innan du hämtar innehåll

Innan du hämtar något ska du se till att det finns en Internetuppkoppling. Dessutom kanske du behöver ha ett minneskort i enheten för att hämta innehåll.

- ! När du hämtar innehåll till enheten kan du behöva betala för den mängd data som överförs. Kontakta nätoperatören om du behöver information om kostnad för dataöverföring i ditt land.

### Starta PlayNow™

- 1 Tryck till på  från **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på .

### Hämta från PlayNow™-tjänsten

Hämta en mängd innehåll från PlayNow™-tjänsten direkt till enheten. Välj bland massor av program, spel, musik, ringsignaler och annat innehåll. Observera att betalningsalternativen för program som inte är gratis kan variera enligt land.

### Hämta ett PlayNow-objekt till enheten

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **PlayNow™**.
- 3 Hitta ett objekt som du vill hämta genom att bläddra i kategorierna eller använda sökfunktionen.
- 4 Tryck till på objektet för att visa detaljinformationen.
- 5 Klicka på "Köp nu!" för att starta inköpsprocessen. När ditt inköp har verifierats kan du börja hämta innehållet.

# FM-radio

## Om FM-radion

- ☛ När du öppnar FM-radion visas tillgängliga kanaler automatiskt. Om en kanal har RDS-information visas den efter några sekunder när du har börjat lyssna på kanalen.

### Starta FM-radion

- 1 Anslut ett headset eller hörlurar till din enhet.
  - 2 På **Startskärm**, trycker du till på .
  - 3 Leta reda och tryck till på **FM-radio** . Tillgängliga kanaler visas när du rullar genom frekvensbandet.
- ! När du startar FM-radion visas tillgängliga kanaler automatiskt. Om en kanal har RDS-information visas den efter några sekunder när du har börjat lyssna på kanalen.


### Byta mellan radiokanaler

- Bläddra med fingret uppåt eller nedåt längs frekvensbandet.

### Välja område för radion

- 1 Tryck på  när radion visas.
- 2 Tryck till på **Ställ in radioregion**.
- 3 Välj ett alternativ.

## FM-radio – översikt

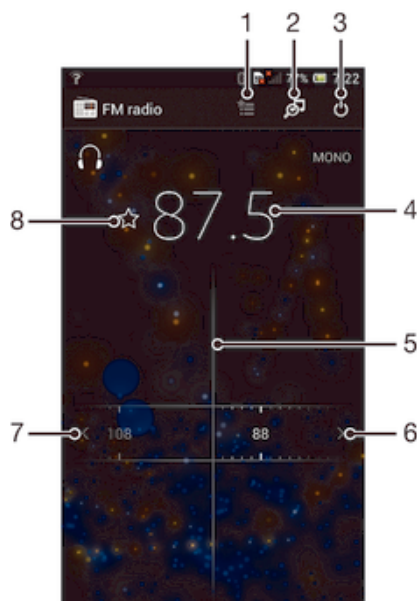

- |   |                                                          |
|---|----------------------------------------------------------|
| 1 | Favoritlistan                                            |
| 2 | Starta programmet TrackID™ för musikigenkänning          |
| 3 | På/av-knapp för radio                                    |
| 4 | Aktuell frekvens                                         |
| 5 | Frekvensreglage                                          |
| 6 | Flytta uppför frekvensbandet för att söka efter en kanal |
| 7 | Flytta nedför frekvensbandet för att söka efter en kanal |
| 8 | Spara eller ta bort en kanal ur favoriterna              |

## Använda dina favoritradiokanaler

Du kan spara radiostationer som du ofta lyssnar på som favoriter. Det gör att du snabbt kan byta kanal på radion.

### Spara en kanal som favorit

- 1 Öppna radion och navigera till kanalen som du vill spara som favorit.
- 2 Tryck till på ☆.
- 3 Skriv in ett namn och välj en färg på kanalen; tryck sedan på **Spara**.

### Ta bort en kanal ur favoriterna

- 1 Öppna radion och navigera till kanalen som du vill ta bort.
- 2 Tryck till på ★ och sedan på **Radera**.

## Göra en ny sökning efter radiokanaler

Om du har rört dig till en annan plats eller om mottagningen har förbättrats där du befinner dig, kan du göra en ny sökning efter radiokanaler.

- ! Sparade favoriter påverkas inte av en ny sökning.

### Starta en ny sökning efter radiokanaler

- 1 Tryck på ≡ när radion visas.
- 2 Knacka på **Sök efter kanaler**. Hela frekvensbandet genomsöks och alla tillgängliga kanaler visas.

## Ljudinställningar

### Växla radioljud mellan enheter

Du kan lyssna på radio genom ett kabeldraget headset eller kabeldragna hörlurar. När en av enheterna är ansluten kan du växla ljudet till högtalaren om du vill.

#### Växla radioljud till högtalaren

- 1 Tryck på ≡ när radion visas.
  - 2 Tryck till på **Spela upp i högtalaren**.
- 💡 Om du vill växla tillbaka ljudet till kabeldraget headset eller hörlurar trycker du på ≡ och trycker till på **Spela upp i hörlurar**.

### Växla mellan mono- och stereoljudläge

Du kan lyssna på din FM-radio i antingen mono- eller stereoläge. I vissa fall kan man reducera brus och förbättra ljudkvaliteten genom att växla till mono-läget.

#### Växla mellan mono- och stereoljudläge

- 1 Tryck på ≡ när radion visas.
- 2 Tryck till på **Aktivera stereoljud**.
- 3 För att åter lyssna på radio i monoljudläge trycker du på ≡ och trycker till på **Använd endast monoljud**.

## Identifiera låtar på radion med TrackID™

Använd **TrackID™**-teknik för att identifiera låtar när de spelas upp på enhetens FM-radio.

### Identifiera en låt på FM-radion med TrackID™


- 1 När låten spelas upp på enhetens FM-radio, tryck till på .
  - 2 En förloppsindikator visas när TrackID™-programmet samplar låten. Om det fungerar får du ett låtresultat eller en lista med möjliga låtar.
  - 3 Tryck på  för att återgå till FM-radion.
- ! TrackID™-programmet och TrackID™-tjänsten stöds inte i alla länder eller områden och inte heller av alla nätoperatörer i alla områden.

# Kamera

## Om kameran

Kameran i enheten är utrustad med en mycket känslig Exmor R-sensor som gör det möjligt att ta foton och spela in video med skärpa även under dåliga ljusförhållanden. Från kameran kan du till exempel skicka foton och video till vänner som meddelanden eller ladda upp dem till en webbtjänst. På enheten finns också en främre kamera som passar bra att ta självporträtt med.

## Översikt över kamerakontroller

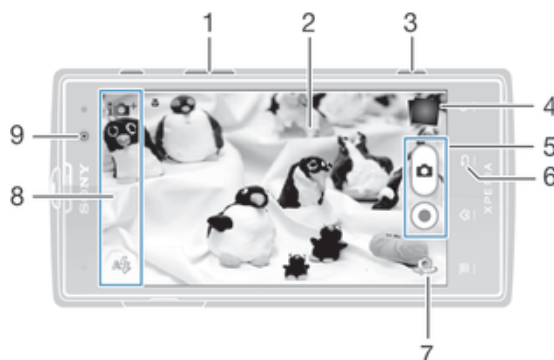

- |   |                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------|
| 1 | Zooma in eller ut                                           |
| 2 | Huvudkameraskärm                                            |
| 3 | Kameraknapp – Aktivera kameran/Ta foton/Spela in videoklipp |
| 4 | Visa foton och videoklipp                                   |
| 5 | Ta foton eller spela in videoklipp                          |
| 6 | Gå tillbaka ett steg eller stäng av kameran                 |
| 7 | Växla mellan kameran på framsidan och huvudkameran          |
| 8 | Kamerainställningsikoner                                    |
| 9 | Främre kamera                                               |

### Öppna kameran

- När skärmen är aktiverad trycker du på kameraknappen och håller den intryckt.

### Stänga kameran

- Tryck på ↶ från huvudkameraskärmen.

## Använda stillbildskameran

Med stillbildskameran går det att fotografera på tre sätt. Du kan trycka på kameraknappen, trycka till på kameraknappen på skärmen eller röra vid en punkt på skärmen.

### Ta ett foto med kameraknappen

- Aktivera kameran.
- Tryck ned kameraknappen helt.

### Ta ett foto genom att trycka till på knappen på kamerans skärm

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Peka med kameran mot föremålet.
- 3 Tryck till på knappen  på kamerans skärm. Fotot tas så fort du släpper fingret.

### Ta ett självporträtt med den främre kameran

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på ikonen högst upp till vänster på skärmen; hitta och välj **Främre kamera**.
- 3 Om du vill ta fotot trycker du på kameraknappen. Fotot tas så fort du släpper med fingret.

### Använda zoomfunktionen

- När kameran är öppen trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen för att zooma in eller ut.

### Använda stillbildskamerans blix

- 1 Tryck på  när kameran är öppen.
- 2 Knacka på **Blixt** och välj önskad blixinställning.
- 3 Ta fotot.

### Visa dina foton och videoklipp

- 1 Öppna kameran, tryck till på en miniatyrbild högst upp till höger på skärmen för att öppna ett foto eller videoklipp.
- 2 Bläddra åt vänster eller höger för att visa dina foton och videoklipp. Videoklipp visas med .

### Radera ett foto

- 1 Öppna det foto som du vill radera.
- 2 Tryck till på ett tomt område på skärmen för att ta fram .
- 3 Tryck till på .
- 4 Tryck till på **OK** för att bekräfta.

## Ansiktsavkänning

Med ansiktsavkänning kan du lägga fokus på ett ansikte som inte är mitt i bilden. Kameran kan automatiskt avkänna upp till fem ansikten. Ansiktena visas med vita ramar. En gul ram visar vilket ansikte som kameran fokuserar på. Fokus hamnar på det ansikte som är närmast kameran. Du kan också välja vilket ansikte som kameran ska fokusera på genom att knacka på någon av ramarna.

### Använda ansiktsavkänning

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på ikonen överst till vänster på skärmen och välj sedan **Normal**.
- 3 Tryck till på  för att visa alla inställningar.
- 4 Tryck till på **Fokusläge > Ansiktsavkänning**.

### Ta ett foto med ansiktsavkänning

- 1 Rikta kameran mot ditt motiv när kameran är öppen och **Ansiktsavkänning** är aktiverat. Upp till fem ansikten kan avkännas och varje avkänt ansikte ramas in.
- 2 Tryck ned kameraknappen halvvägs. En gul ram visar vilket ansikte som är i fokus.
- 3 Tryck ned fotoknappen helt när du vill ta ett foto.

## Använda Smile Shutter™ för att fånga ansikten med leenden

Använd Smile Shutter™-teknik för att fotografera ett ansikte mitt i leendet. Kameran kan känna igen upp till fem ansikten och väljer ett av ansiktena för leendeavkänning och autofokus. När den personen ler tas bilden automatiskt.

### Slå på Smile Shutter™

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på  för att visa alla inställningar.
- 3 Tryck till på **Leendeavkänning** och välj en leendenivå.

### Ta ett foto med Smile Shutter™

- 1 Rikta kameran mot ditt motiv när kameran är öppen och Smile Shutter är påslaget. Kameran väljer vilket ansikte som fokuseras.
- 2 Det valda ansiktet visas iunti en grön ram och fotot tas automatiskt.
- 3 Om personen inte ler trycker du ned kameraknappen för att ta ett foto manuellt.

## Lägga till geografisk position i foton

Använd geotagging om du vill lägga till den ungefärliga geografiska positionen (en geotagging) i dina foton när du tar dem. Den geografiska positionen fastställs med hjälp av trådlösa nätverk (mobiltelefoninätverk eller Wi-Fi®-nätverk) eller med GPS-teknik.

När  visas på kameraskärmen är geotagging aktiverat, men den geografiska positionen har inte hittats. När  visas är geotagging aktiverat och den geografiska positionen är tillgänglig, så fotot kan geotaggas. Om ingen av dessa två symboler visas är geotaggningsfunktionen inaktiverad.

### Aktivera geotagging

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på  och tryck sedan till på **Geotagga > På**.
- 3 Tryck till på **OK** om du vill aktivera GPS och/eller trådlösa nätverk.
- 4 Markera de alternativ du vill välja under **Platstjänster**.
- 5 När du har bekräftat inställningarna trycker du på  för att gå tillbaka till kameraskärmen.
- 6 Om  visas på kameraskärmen finns din position tillgänglig och ditt foto kan geotaggas. Kontrollera annars din GPS och/eller din trådlösa nätverksanslutning.

## Använda inställningar för stillbildskamera

### Välja inställningar för stillbildskamera

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på startskärmen.
- 2 Tryck på  för att visa alla inställningar.
- 3 Knacka på den inställning du vill välja.

### Anpassa inställningspanelen för stillbildskameran

- 1 När kameran är öppen trycker du till på  om du vill visa alla inställningar.
  - 2 Rör vid och håll kvar inställningen som du vill flytta och dra den till önskad position.
-  Om du drar inställningen utanför inställningspanelen avbryts ändringen.

## Inställningar för stillbildskamera – översikt

SCN

Motivigenkänning



Normal



Bildeffekt

Tillämpa effekterna på foton.

SCN

Scenval

Använd en förprogrammerad motivtyp om du snabbt vill ställa in kameran så att den kan användas i vanliga situationer.



Svepande panorering

Använd den här inställningen om du vill ta panoramafoton med vidvinkel. Tryck bara på kameraknappen och flytta kameran stadigt från en sida till den andra.



Främre kamera

Välj den främre kameran om du vill ta självporträtt.

## Upplösning

Välj mellan flera bildstorlekar och bildformat innan du tar bilden. Ett foto med högre upplösning kräver mer minne.

## Blixt

Använd blixten för att ta foton vid dåliga ljusförhållanden eller i motljus.



### Auto

Kameran avgör automatiskt om ljusförhållandena kräver att det används en blixt.



### Fyllnadsblixt

Använd denna inställning när bakgrunden är ljusare än motivet. Detta tar bort oönskade mörka skuggor.



### Av

Blixten är avstängd. Ibland får ett foto bättre kvalitet utan blixt, även om ljusförhållandena är dåliga. Kameran måste hållas stilla för att fotot ska bli bra när du fotograferar utan blixt. Använd självutlösaren för att undvika suddiga foton.



### Reducering av röda ögon

Reducerar den röda färgen i ögonen när du tar ett foto.

## Självutlösare

Med hjälp av självutlösaren kan du ta en bild utan att hålla i enheten. Använd denna funktion för att ta självporträtt eller gruppfoto där alla kan vara med. Du kan också använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar när du tar foton.



### På (10 sekunder)

Ange en 10-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills fotot tas.



### På (2 sekunder)

Ange en 2-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills fotot tas.



### Av

Fotot tas så fort du trycker till på kameraskärmen.

## Smile Shutter™

Använd funktionen Smile Shutter för att avgöra vilken typ av leende kameran reagerar på innan du tar ett foto.

## Fokusläge

Fokusfunktionen avgör vilken del av ett foto som ska vara i skärpa. När kontinuerligt autofokus är på justerar kameran fokus kontinuerligt så att området inom den gula fokusramen förblir i skärpa.



### Enkel autofokus

Kameran fokuserar automatiskt på det valda motivet. Kontinuerligt autofokus är på. Rör vid och håll kvar fingret på kameraskärmen tills den gula fokusramen blir blå, vilket indikerar att skärpan är inställd. Fotot tas när du släpper med fingret.



### Multiautofokus

Fokus ställs automatiskt in på flera områden på bilden. Rör vid och håll kvar fingret på kameraskärmen tills den gula fokusramen blir blå, vilket indikerar att skärpan är inställd. Fotot tas när du släpper med fingret. Kontinuerligt autofokus är av.



### Ansiktsavkänning

Kameran känner automatiskt av upp till fem mänskliga ansikten. Ansiktena visas med ramar på skärmen. Kameran fokuserar automatiskt på det närmaste ansiktet. Du kan också välja ett ansikte att fokusera på genom att trycka till på det på skärmen. När du trycker till på kameraskärmen visar en blå ram vilket ansikte som valts och är i fokus. Ansiktsavkänning kan inte användas med alla motivtyper. Kontinuerligt autofokus är på.



### Pekfokus

Rör vid ett specifikt område på kameraskärmen för att ställa in fokusområdet. Kontinuerligt autofokus är av. Rör vid och håll kvar fingret på kameraskärmen tills den gula fokusramen blir blå, vilket indikerar att skärpan är inställd. Fotot tas när du släpper med fingret.

**Objektspåring.**

När du markerar ett motiv genom att röra vid det i sökaren, följer kameran motivet.

**Oändlighet**

Används vid fotografering på långt avstånd. Fokus ställs in på motiv som befinner sig långt bort. Objekt som befinner sig nära kameran kan bli suddiga. Kontinuerligt autofokus är av.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotograferingsläget **Normal**.

## Snabbstart

Använd snabbstartinställningar för att starta kameran från låsskärmen. Om enheten står i energisparläget för kamera, tryck på kameraknappen.

**Starta och ta bild**

När du har dragit inåt startas stillbildskameran från energisparläget och ett foto tas.

**Starta endast (stillbildskamera)**

När du har dragit inåt startas stillbildskameran från energisparläget.

**Starta och spela in video**

När du har dragit inåt startas videokameran från energisparläget och inspelningen startar.

**Starta endast (videokamera)**

När du har dragit inåt startas videokameran från energisparläget.

**Av**

## Exponeringsvärde



Avgör mängden ljus på fotot du vill ta. Ett högre värde indikerar en ökad ljusmängd.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotograferingsläget **Normal**.

## Vitbalans

Vitbalansinställningen justerar färgbalansen i enlighet med ljusförhållandena.

**Auto**

Justerar färgbalansen automatiskt efter ljusförhållandena.

**Glödlampa**

Justerar färgbalansen för varma ljusförhållanden, t.ex. under glödlampor.

**Lysrör**

Justerar färgbalansen för lysrörsbelysning.

**Dagsljus**

Justerar färgbalansen för soliga miljöer utomhus.

**Molnigt**

Justerar färgbalansen för molniga förhållanden.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotograferingsläget **Normal**.

## ISO

Du kan reducera suddigheten hos bilderna som orsakas av mörker eller rörliga föremål genom att öka ISO-känsligheten.

**Auto**

Ställer in ISO-känsligheten automatiskt.

**100**

Ställer in ISO-känsligheten på 100.

**200**

Ställer in ISO-känsligheten på 200.

ISO  
400

**400**

Ställer in ISO-känsligheten på 400.

ISO  
800

**800**

Ställer in ISO-känsligheten på 800.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotograferingsläget **Normal**.

## Mätning

Den här funktionen mäter mängden ljus som träffar den bild du vill ta och fastställer automatiskt en välbalanserad exponering.



### Mitten

Justerar exponeringen till mitten av bilden.



### Medel

Beräknar exponeringen efter mängden ljus som träffar hela bilden.



### Spot

Justerar exponeringen på en liten del av bilden du vill ta.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotograferingsläget **Normal**.

## Bildstabilisator

Det kan vara svårt att hålla enheten stadigt när du tar en bild. Med hjälp av stabilisatorn kan du kompensera små handrörelser.

## Geotagging

Märk foton med information om var de togs.



### På

När geotagging är aktiverad läggs den ungefärliga geografiska positionen till i foton när du tar dem. Innan du kan använda geotagging måste du aktivera positionsfunktioner på menyn **Inställningar**. Positionen måste avgöras innan fotot tas för att det ska gå att lägga till geotaggar i ett foto. Din position har fastställts när  visas på kameraskärmen. När enheten söker efter din position visas .



### Av

När geotagging är avstängt kan du inte visa positionen där fotot togs.

## Förhandsgranska

Du kan välja att förhandsgranska fotot eller videoklippet precis efter du har tagit/spelat in det.



### Obegränsat

Fotot eller videoklippet visas efter du har tagit/spelat in det.



### 5 sekunder

Fotot eller videoklippet visas i 5 sekunder efter du har tagit/spelat in det.



### 3 sekunder

Fotot eller videoklippet visas i 3 sekunder efter du har tagit/spelat in det.



### Av

Fotot eller videoklippet sparades efter du tog/spelade in det; ingen förhandsgranskning sker.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotograferingsläget **Normal**.

## Automatisk uppladdning

Ladda automatiskt upp nya foton till en förinställd social nätverkstjänst.

## Pekläge

Identifiera ett visst fokusområde genom att röra vid kameraskärmen med fingret. Fotot tas så fort du släpper fingret. Inställningen gäller endast när fokusläget är inställt på pekfokus.



På



Av

## Slutarljud

Välj att slå på eller stänga av slutarljudet medan du spelar in ett videoklipp.

## Datalagring

Du kan välja att spara dina data antingen på ett flyttbart SD-kort eller på enhetens interminne.



### Internminne

Foton och videoklipp sparas på minnet i enheten.



### SD-kort

Foton och videoklipp sparas på SD-kortet.

## Använda videokameran

### Spela in ett videoklipp med kameraknappen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck på kameraknappen om du vill starta inspelning av ett videoklipp.
- 3 Tryck på kameraknappen igen för att avsluta inspelningen.

💡 Spela in videoklipp i liggande riktning för att uppnå bästa resultat.

### Spela in video genom att trycka till på skärmen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Peka med kameran mot föremålet.
- 3 Tryck till på  för att påbörja inspelningen.
- 4 Tryck till på  för att avsluta inspelningen.

💡 Spela in videoklipp i liggande riktning för att uppnå bästa resultat.

### Spela upp inspelade videoklipp

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på miniatyrbilderna högst upp till höger på skärmen.
- 3 Bläddra till vänster eller höger för att se alla foto- och videofiler. Videoklipp visas med .
- 4 Tryck till på  för att spela upp ett videoklipp.
- 5 Tryck till på  eller  om du vill stoppa uppspelningen av videoklippet.

### Radera ett inspelat videoklipp

- 1 Bläddra efter det videoklipp som du vill radera.
- 2 Tryck till på ett tomt område på skärmen för att ta fram .
- 3 Tryck till på .
- 4 Bekräfta genom att trycka till på **OK**.

## Använda inställningarna för videokameran

### Justera inställningarna för videokameran

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på en av inställningsikonererna på skärmen.
- 3 Tryck till på ☰ för att visa alla inställningar.
- 4 Välj den inställning du vill justera och utför dina ändringar.

### Anpassa inställningspanelen för videokameran

- 1 När videokameran är öppen trycker du på ☰ om du vill visa alla inställningar.
  - 2 Håll inställningen som du vill flytta intryckt och dra den till önskad position.
- 💡 Om du drar inställningen utanför inställningspanelen avbryts ändringen.

## Inställningar för videokamera – översikt

### Motiv

Med funktionen Motiv kan du använda förprogrammerade inställningar för att snabbt anpassa kameran till olika situationer. Kameran säkerställer bästa möjliga videokvalitet med ett antal förinställningar som är anpassade till det valda motivet.



#### Av

Funktionen Motiv är avstängd och det går att spela in videoklipp manuellt.



#### Suddig bakgrund

Använd till att spela in videor mot mjuk bakgrund.



#### Liggande

Används för videoklipp av landskap. Kameran fokuserar på motiv på långt håll.



#### Mörkerläge

Med mörkerläge aktiverat ökar ljuskänsligheten. Används i svagt upplysta miljöer. Inspelningar av objekt i rörelse kan bli suddiga. Håll handen stilla eller använd ett stöd. Stäng av mörkerläget när ljusförhållandena är bra så blir videokvaliteten bättre.



#### Strand och snö

Används i ljusa miljöer för att undvika underexponerade videoklipp.



#### Sport

Använd den här inställningen för inspelningar av objekt i rörelse. Den korta exponeringstiden minimerar risken för rörelseoskärpa.



#### Fest

Används för inspelningar inomhus i svagt upplysta miljöer. Detta motiv fångar upp bakgrundsljus eller levande ljus inomhus. Inspelningar av objekt i rörelse kan bli suddiga. Håll handen stilla eller använd ett stöd.

## Videoupplösning

Justera videoupplösningen för olika format.



#### 1920×1080(16:9)

Full HD-format (Full High Definition) med bildformatet 16:9. 1920×1080 bildpunkter.



#### 1280×720(16:9)

HD-format (High Definition) med bildformatet 16:9. 1280×720 bildpunkter.



#### 640×480(4:3)

VGA-format med bildformatet 4:3. 640×480 bildpunkter.



#### 176×144(11:9)

Spela in videoklipp som är lämpliga att skicka som MMS. Inspelningstiden för detta videoformat är begränsat till att få plats i ett MMS.

## Kameralampa

Använd lampan för att spela in videoklipp i dåliga ljusförhållanden eller i motljus.

 **På**

 **Av**

Ibland blir videokvaliteten bättre utan lampa även om ljusförhållandena är dåliga.

## Självutlösare

Med hjälp av självutlösaren kan du spela in ett videoklipp utan att hålla i enheten. Används för att spela in videoklipp av grupper så att alla kan vara med. Du kan också använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar under videoinspelningen.



### **På (10 sekunder)**

Ange en 10-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills videoklippet börjar spelas in.



### **På (2 sekunder)**

Ange en 2-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills videoklippet börjar spelas in.



### **Av**

Videoklippet börjar spelas in så snart du trycker till på kameraskärmen.

## Snabbstart

Använd snabbstartinställningar för att starta kameran från låsskärmen. Om enheten står i energisparläget för kamera, tryck på kameraknappen.



### **Starta och ta bild**

När du har dragit  inåt startas stillbildskameran från energisparläget och ett foto tas.



### **Starta endast (stillbildskamera)**

När du har dragit  inåt startas stillbildskameran från energisparläget.



### **Starta och spela in video**

När du har dragit  inåt startas videokameran från energisparläget och inspelningen startar.



### **Starta endast (videokamera)**

När du har dragit  inåt startas videokameran från energisparläget.



### **Av**

## Fokusläge

Fokusinställningen styr vilken del av ett videoklipp som ska vara i skärpa. När kontinuerligt autofokus är på justerar kameran fokus kontinuerligt så att området inom den vita fokusramen förblir i skärpa.



### **Enkel autofokus**

Kameran fokuserar automatiskt på det valda motivet. Kontinuerligt autofokus är på.



### **Ansiktsavkänning**

Kameran känner automatiskt av upp till fem mänskliga ansikten. Ansiktena visas med ramar på skärmen. Kameran fokuserar automatiskt på det närmaste ansiktet. Du kan också välja ett ansikte att fokusera på genom att trycka till på det på skärmen. När du trycker till på kameraskärmen visar en grön ram vilket ansikte som valts och är i fokus. Ansiktsavkänning kan inte användas med alla motivtyper. Kontinuerligt autofokus är på.



### **Oändlighet**

Används vid inspelning av videoklipp på långt avstånd. Fokus ställs in på motiv som befinner sig långt bort. Objekt som befinner sig nära kameran kan bli suddiga.

## Exponeringsvärde



Med denna inställning kan du avgöra mängden ljus på bilden du tar. Ett högre värde indikerar en ökad ljusmängd.

## Vitbalans

Vitbalansinställningen justerar färgbalansen i enlighet med ljusförhållandena.



#### Auto

Justera färgbalansen automatiskt efter ljusförhållandena.



#### Glödlampa

Justerar färgbalansen för varma ljusförhållanden, t.ex. under glödlampor.



#### Lysrör

Justera färgbalansen för lysrörsbelysning.



#### Dagsljus

Justera färgbalansen för soliga miljöer utomhus.



#### Molnigt

Justera färgbalansen för molniga förhållanden.

## Mätning

Den här funktionen mäter mängden ljus som träffar den bild du vill ta och fastställer automatiskt en välbalanserad exponering.



#### Mitten

Justera exponeringen till mitten av bilden.



#### Medel

Beräkna exponeringen efter mängden ljus som träffar hela bilden.



#### Spot

Justera exponeringen på en liten del av bilden du vill ta.

## Bildstabilisator

Det kan vara svårt att hålla enheten stadigt under en videoinspelning. Med hjälp av stabilisatorn kan du kompensera små handrörelser.

## Geotagging

Märk videoklipp med information om var de togs.



#### På

När geotagging är på läggs den ungefärliga geografiska positionen till i dina videoklipp när du tar dem. Innan du kan använda geotagging måste du aktivera positionsfunktioner på menyn **Inställningar**. Positionen måste avgöras innan videon spelas in för att det ska gå att lägga till geotaggar i ett videoklipp. Din position har fastställts när  visas på kameraskärmen. När enheten söker efter din position visas .



#### Av

När geotagging är avstängt kan du inte visa positionen där videon spelades in.

## Mikrofon

Välj om ljud från omgivningen ska höras när du spelar in videoklipp.

## Pekläge

Identifiera ett visst fokusområde genom att röra vid kameraskärmen med fingret. Fotot tas så fort du släpper fingret. Inställningen gäller endast när fokusläget är inställt på pekfokus.



#### På



#### Av

## Slutarljud

Välj att slå på eller stänga av slutarljudet medan du spelar in ett videoklipp.

## Datalagring

Du kan välja att spara dina data antingen på ett flyttbart SD-kort eller på enhetens internminne.

**Internminne**

Foton och videoklipp sparas på minnet i enheten.

**SD-kort**

Foton och videoklipp sparas på SD-kortet.

# Album

## Om Album

Använd Album för att visa foton och spela upp videoklipp som du har tagit med din kamera, eller för att visa liknande innehåll som du har sparat till enheten. Du kan lägga till geotaggar i dina foton och videoklipp och sedan visa dem på en världskarta. I Album kan du också visa foton och videoklipp som du har överfört till en onlinetjänst, exempelvis ett Picasa™-webbalbum.

Från Album kan du dela dina favoritfoton och -videoklipp med vänner, via trådlös Bluetooth™-teknik, e-post, snabbmeddelanden och diverse onlinetjänster. Du kan även utföra grundläggande redigeringsuppgifter på foton och ställa in dem som bakgrund eller kontaktbilder.

## Albumfliken - översikt

Följande flikar finns tillgängliga i Album:

- **Bilder** – visa alla foton och videoklipp som sparats på enheten.
- **Mina album** – visa dina onlinealbum och dina geotaggade foton och videoklipp på en världskarta.


## Öppna Album

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
  - 2 Leta reda och tryck till på **Album**.
- 💡 Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder enheten sidledes markerar du kryssrutan **Rotera skärmen automatiskt** under **Inställningar > Display**.

## Visa foton och videoklipp i fliken Bilder

På fliken **Bilder** i Album kan du visa dina foton och videoklipp i rutnätsvy.

## Bilder-fliken - översikt

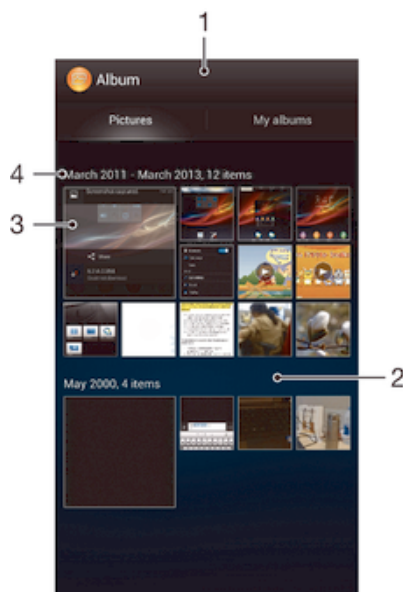

- 1 Rutnätsvy av foton och videoklipp.
- 2 Bläddra upp eller ner för att visa innehållet.

3 Tryck till på ett foto eller videoklipp för att visa det.

4 Datum och antalet objekt i gruppen nedanför.

### Visa foton och videoklipp i rutnätsvyn

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
  - 2 Leta reda och tryck till på **Album**. Alla foton och videoklipp visas i ett rutnät med kronologisk ordning. Videoklipp visas med .
  - 3 Tryck till på ett foto eller videoklipp för att visa det.
  - 4 Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller videoklipp. Bläddra åt höger för att visa föregående foto eller videoklipp.
- 💡 Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder enheten sidledes markerar du kryssrutan **Rotera skärmen automatiskt** under **Inställningar > Display**.

### Ändra storleken på miniatyrbilderna i Album

- När du visar miniatyrbilder av foton och videoklipp i Album, sära på två fingrar för att zooma in eller knip ihop två fingrar för att zooma ut.

### Arbeta med satser med foton eller videoklipp i Album

- 1 Medan du visar miniatyrbilder av foton och videoklipp i Album trycker du till på  och sedan på **Välj objekt**.
  - 2 Tryck till på de objekt du vill arbeta med. Markerade objekt visas med en blå ram.
  - 3 Använd verktygen i verktygsfältet överst på skärmen för att arbeta med dina markerade objekt.
- 💡 För att aktivera valläget kan du även röra vid och hålla ett objekt tills ramen blir blå. Sedan kan du trycka till på andra objekt för att välja dem.

## Visa foton och videoklipp i fliken Mina album

Följande rutor finns tillgängliga i Mina album:

- **Kameraalbum** – Visa alla foton och videoklipp som tagits med enhetskameran.
- **Internt minne** – visa alla foton och videoklipp som har sparats på enhetens internminne.
- **Mitt SD-kort** – visa alla foton och videoklipp som har sparats på ett flyttbart minneskort i enheten.

## Översikt över fliken Mina album



- 1 Visa foton och videor med onlinetjänsten PlayMemories.
- 2 Visa foton och videor på Facebook™.
- 3 Visa foton och videor i Picasa™.
- 4 Visa dina foton på en karta.
- 5 Visa alla foton och videor som är sparade på enhetens internminne.
- 6 Visa alla foton och videor som är sparade på det flyttbara minneskortet.
- 7 Visa dina foton i handskläget.
- 8 Visa alla foton och videor som du har tagit med enhetens kamera.

### Visa innehåll i listvyn i rutan Kameraalbum

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck till på .
  - 2 Hitta och tryck till på **Album > Mina album > Kameraalbum**.
  - 3 Tryck till på den mapp som du vill öppna. Innehållet i mappen visas med ikoner i kronologisk ordning. Videor visas med .
  - 4 Tryck till på ett foto eller en video för att visa objektet.
  - 5 Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller video. Bläddra till höger för att visa föregående foto eller video.
- 💡 Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder enheten markerar du kryssrutan **Rotera skärmen automatiskt** under **Inställningar > Display**.

### Visa innehåll i listvyn i rutan Internt minne

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck till på .
  - 2 Hitta och tryck till på **Album > Mina album > Internt minne**.
  - 3 Tryck till på den mapp som du vill öppna. Innehållet i mappen visas med ikoner i kronologisk ordning. Videor visas med .
  - 4 Tryck till på ett foto eller en video för att visa objektet.
  - 5 Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller video. Bläddra till höger för att visa föregående foto eller video.
- 💡 Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder enheten markerar du kryssrutan **Rotera skärmen automatiskt** under **Inställningar > Display**.

### Visa innehåll i listvyn i rutan Mitt SD-kort

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck till på .
  - 2 Hitta och tryck till på **Album > Mina album > Mitt SD-kort**.
  - 3 Tryck till på den mapp som du vill öppna. Innehållet i mappen visas med ikoner i kronologisk ordning. Videor visas med .
  - 4 Tryck till på ett foto eller en video för att visa objektet.
  - 5 Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller video. Bläddra till höger för att visa föregående foto eller video.
- 💡 Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder enheten markerar du kryssrutan **Rotera skärmen automatiskt** under **Inställningar > Display**.

## Arbeta med foton i Album

Du kan redigera foton i Album. Du kan till exempel beskära foton, associera dem med kontakter eller använda dem som bakgrunder.

### Zooma i ett foto

- När du visar ett foto trycker du till på skärmen två gånger för att zooma in. Tryck till på skärmen två gånger igen för att zooma ut.
- När du visar ett foto, sära på två fingrar för att zooma in eller knip ihop två fingrar för att zooma ut.

### Titta på ett bildspel med dina foton

- 1 Medan du tittar på ett foto trycker du till på skärmen för att visa verktygsfälten, tryck sedan till på  > **Bildspel** för att börja spela upp alla foton i ett album.
- 2 Tryck till på ett foto för att avsluta bildspelet.

### Titta på ett bildspel med dina foton med musik

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Markera den musik och det tema du vill använda till bildspelet och tryck till på . Album-programmet analyserar dina foton och använder SensMe™-musikdata för att spela ett bildspel.
- 3 Om du vill pausa uppspelningen, tryck till på skärmen för att visa kontrollerna och tryck sedan till på .

💡 För mer information om SensMe™ se *Kategorisera musik med SensMe™-kanaler* på sidan 61.

### Rotera ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Rotera vänster** eller **Rotera**. Fotot sparas med den nya riktningen.

### Beskära ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på  > **Redigera foto** >  > **Beskär**.
- 2 Om du vill justera beskärningsramen rör du vid och håller kvar fingret på beskärningsramens kant. När kvadraterna vid kanterna försvinner drar du inåt eller utåt för att ändra storleken på ramen.
- 3 Om du vill ändra storlek för beskärningsramens alla sidor samtidigt håller du ett av de fyra hörnen intryckt för att få kvadraterna vid kanterna att försvinna, och drar sedan i hörnet på angett sätt.
- 4 Om du vill flytta beskärningsramen till en annan del av fotot pekar du och håller kvar fingret inuti ramen och drar den till önskad plats.
- 5 Tryck till på **Spara** för att spara en kopia av fotot som du har beskärts det. Den ursprungliga ej beskurna versionen finns kvar på enheten.

### Använda ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på  > **Använd som**.
- 2 Välj ett alternativ på listan som visas.
- 3 Följ de relevanta stegen för att använda fotot.

### Redigera ett foto

- Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på  > **Redigera foto**.

### Dela ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 I den meny som öppnas trycker du till på det program som du vill använda för att dela fotot och följ stegen för att skicka det.

### Lägga till en geotagg i ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på  för att öppna kartan.
  - 2 Leta reda och tryck till på önskad plats för att placera fotot på kartan.
  - 3 Justera platsen för fotot genom att trycka till på platsen på kartan dit du vill flytta fotot.
  - 4 När du är klar trycker du till på **OK** för att spara geotaggen och återgå till fotogranskaren.
- 💡 När ett foto har geotaggats, står det  tillsammans med platsinformationen. Du kan trycka till på den här ikonen för att visa fotot på en karta.

### Ta bort ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Tryck till på **OK**.

## Arbeta med videor i Album

Använd Album för att titta på videor som du tagit med kameran, hämtat eller kopierat till enheten. Du kan också dela dina videor med vänner, exempelvis genom att överföra dem till onlinetjänster.

### Spela ett videoklipp

- 1 Öppna fliken **Bilder** eller fliken **Mina album** i Album.
- 2 Hitta den video du vill öppna i rutnätsvy eller listvy.
- 3 Tryck till på en video för att spela upp den.
- 4 Om inga spelkontroller visas, visa dem genom att trycka till på skärmen. Tryck till på skärmen igen för att dölja kontrollerna.

### Pausa ett videoklipp

- 1 Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna.
- 2 Tryck till på .

### Snabbspola framåt eller bakåt i en video

- 1 Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna.
- 2 Dra förloppsindikatorn åt vänster för att spola bakåt, eller höger för att spola framåt.

### Anpassa volymen för en video

- Tryck på volymknappen.

### Dela en video

- 1 Tryck till på skärmen samtidigt som en video spelas upp för att visa verktygsfälten och tryck sedan till på  > **Dela**.
  - 2 I den meny som öppnas trycker du till på det program som du vill använda för att dela den valda videon och följ de relevanta stegen för att skicka den.
- ! Det kan innebära att det inte går att kopiera, skicka eller överföra upphovsrättsskyddat material. Vissa objekt skickas eventuellt inte om filstorleken är för stor.

### Ta bort ett videoklipp

- 1 Knacka på det videoklipp som du vill radera i Album.
- 2 Rör vid och håll videoklipppet för att aktivera valläget. Ramen på videominiatrybilden blir blå när den har markerats.
- 3 Tryck till på  och sedan på **OK**.

## Visa dina foton på en karta

Om du har aktiverat platsavkänning när du tar foton kan du använda den insamlade informationen senare. Du kan till exempel visa dina foton på en karta och förklara för släkt och vänner var du befann dig när du tog en viss bild. Att lägga till platsinformation kallas även geotaggning. Om du aktiverar platsavkänning kan du välja att använda antingen GPS-satelliter eller trådlösa nätverk (eller både och) för att bestämma din position.

## Översikt över rutan Kartor



- 1 Sök efter en plats på kartan.
- 2 En grupp foton och/eller videoklipp som har geotaggats med samma plats.
- 3 Tryck till två gånger för att zooma in. Knip ihop fingrarna för att zooma ut. Dra för att visa olika delar av kartan.
- 4 Miniaturer av den markerade gruppens foton och/eller videoklipp. Tryck till på ett objekt för att visa det i helskrämsläge.

## Aktivera platsavkänning

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Platstjänster**.
- 3 Markera kryssrutorna **GPS-satelliter** och/eller **Googles platstjänst**.

## Visa geotaggade foton på en karta i Album

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
  - 2 Leta reda och tryck till på **Album** > **Mina album** > **Kartor**.
  - 3 Tryck till på ett foto för att visa det i helskrämsläge.
  - 4 Om flera foton har tagits på samma plats kommer endast ett av dem att visas på kartan. Det totala antalet foton visas i övre högra hörnet, t.ex. . För att visa dessa foton trycker du till på omslagsfotot och sedan på en av miniatyrbilderna längst ner på skärmen.
- 💡 När du visar ett geotaggat foto i fotovisaren kan du röra vid skärmen för att visa verktygsfälten och sedan trycka till på  för att visa fotot på kartan.

### Visa geotaggade foton på en jordglob i Album

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
  - 2 Leta reda och tryck till på **Album > Mina album > Glob**.
  - 3 Tryck till på ett foto för att visa det i helskrämsläge.
  - 4 Om flera foton har tagits på samma plats kommer endast ett av dem att visas på kartan. Det totala antalet foton visas i övre högra hörnet, t.ex. . För att visa dessa foton trycker du till på omslagsfotot och sedan på en av miniatyrbilderna längst ner på skärmen.
- 💡 När du visar ett geotaggat foto från kameraprogrammet kan du röra vid skärmen för att visa verktygsfälten och sedan trycka till på  för att visa fotot på kartan.

### Lägga till en geotagg medan kartan visas i Album

- 1 Medan kartan visas i Album trycker du till på  och trycker sedan till på **Lägg till geotagg**.
- 2 Leta reda och tryck till på fotot i vilket du vill lägga till geotaggen.
- 3 Tryck till på önskad plats på kartan för att skapa geotaggen och tryck sedan till på **OK**.

### Redigera geotaggen i ett foto i Album

- 1 Medan du tittar på ett foto på kartan i Album rör du vid och håller fotot tills ramen blir blå.
  - 2 Dra fotot till den nya platsen.
- 💡 Du kan även trycka till på önskad plats på kartan istället för att dra den.

### Ändra kartvyn i Album

- Medan kartan visas i Album trycker du till på  och väljer sedan **Klassisk vy**, **Globvy** eller **Satellitvy**.

## Visa onlinealbum

I Album kan du visa foton och videoklipp som du och dina vänner har laddat upp på en onlinetjänst, exempelvis Picasa™ och Facebook™. Du kan läsa kommentarer från dina vänner och även lägga till dina egna kommentarer.

## Översikt över onlinetjänster



- 1 Aktiv onlinetjänst.
- 2 Namn på onlinealbum.
- 3 Antal objekt i onlinealbumet.
- 4 Uppdatera.

### Visa och lägga till kommentarer i albumets onlineinnehåll

- 1 När du visar ett foto från ett onlinealbum trycker du till på skärmen för att visa verktygsfältet och tryck sedan till på  för att visa kommentarerna.
- 2 Rulla nedåt på skärmen för att se fler kommentarer.
- 3 För att lägga till dina egna kommentarer ska du skriva in kommentarerna längst ner på skärmen och sedan trycka till på **Posta**.

### "Gilla" foto eller video på Facebook™

- Medan du tittar på ett foto eller videoklipp från något av dina Facebook™-album trycker du till på skärmen för att visa verktygsfälten och trycker sedan till på  för att visa att du "Gillar" det på **Facebook™**.


# Filmer

## Om Filmer

Använd programmet Filmer för att spela upp filmer och annat videoinnehåll som du har sparat på enheten. Med programmet Filmer kan du även skaffa affischer, sammanfattningar av handlingen, uppgifter om genre och regissör för varje film. Du kan även spela upp dina filmer på andra enheter som är anslutna till samma nätverk.

- ! Videor som spelas in med enhetskameran visas i programmet Album, inte i programmet Filmer.

## Översikt över filmer

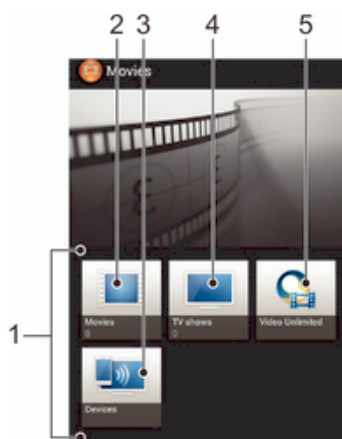

- 1 Alla tillgängliga videokategorier på enheten.
- 2 Bläddra bland alla filmer.
- 3 Bläddra i innehåll på andra anslutna DLNA Certified™-enheter.
- 4 Bläddra i alla TV-program.
- 5 Hantera videoinnehåll från Video Unlimited™.

- ! Video Unlimited™ kanske inte finns tillgängligt i alla länder eller regioner.

## Använda Filmer

### Spela upp en video i Filmer

- 1 Tryck till på och hitta sedan och tryck till på **Filmer** på **Startskärm**.
- 2 Välj en videokategori och bläddra fram till videon du vill spela upp.
- 3 Tryck till på önskad video och tryck sedan till på för att spela upp den.
- 4 Tryck till på skärmen för att visa eller dölja kontrollerna.
- 5 Pausa uppspelning genom att trycka till på .
- 6 Spola tillbaka genom att dra förloppsindikatorn åt vänster. Spola framåt genom att dra förloppsindikatorn åt höger.

### Spela upp ett videoklipp i helskrämsläge

- 1 Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna.
  - 2 Tryck till på .
- 💡 För att spela upp videoklipppet i dess ursprungliga storlek trycker du till på .

### Dela en video

- 1 Medan en video som sparats under Filmer eller TV-program spelas upp, tryck till på  och tryck sedan till på **Dela**.
- 2 Tryck till på det program som du vill använda för att dela den valda videon och följ de relevanta stegen för att skicka den.

### Skaffa information om en film manuellt

- 1 Se till att enheten har en aktiv dataanslutning.
  - 2 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på **Filmer** på **Startskärm**.
  - 3 Tryck till på  och se sedan till att kryssrutan **Hämta videodetaljer** är markerad.
  - 4 Öppna fliken Filmer eller TV-program och bläddra till miniatyrbilden av den filen du vill ha information om.
  - 5 Rör vid och håll kvar videominiatyrbilden och tryck sedan till på **Sök efter info**.
  - 6 Ange nyckelord för videon i sökningsfältet och tryck sedan till på bekräftelsetangenten på tangentbordet. Alla träffar visas i en lista.
  - 7 Välj ett sökresultat och tryck till på **Klar**. Informationen börjar hämtas.
- ! Du får också information om nyligen tillagda videor automatiskt när programmet Filmer öppnats och kryssrutan **Hämta videodetaljer** markerats. Avgifter för dataöverföring kan tillkomma.
- 💡 Om den hämtade informationen inte är rätt, tryck till på  och sök igen med andra nyckelord.

### Rensa information om en video

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på **Filmer** på **Startskärm**.
- 2 Välj en videokategori och bläddra fram till videon du vill redigera.
- 3 Rör vid och håll kvar videominiatyrbilden och tryck sedan till på **Rensa info**.

### Spela en video på en extern enhet

- 1 Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma **Wi-Fi®** -nät som din enhet.
- 2 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på **Filmer** >  på **Startskärm**.
- 3 Tryck till på **Throw** och välj sedan en enhet på listan.
- 4 Välj den video som du vill spela upp.

### Ändra ljudinställningar medan videon spelas upp

- 1 Tryck till på skärmen medan en video spelas upp för att visa kontrollerna.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Ljudinställningar**.
- 3 Markera kryssrutorna för de ljudinställningar som du vill aktivera.
- 4 Tryck till på **OK** när du är klar.

### Radera en video

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på **Filmer** på startskärmen.
- 2 Välj en videokategori och bläddra fram till videon du vill radera.
- 3 Rör vid och håll kvar videominiatyren och tryck sedan till på **Radera** i den lista som visas.
- 4 Bekräfta genom att trycka till på **Radera** igen.

# Video Unlimited™

## Om Video Unlimited™

Använd tjänsten Video Unlimited™ för att hyra och köpa videor som du kan visa både på din Android-enhet och på en PC, PlayStation® Portable (PSP®) eller PlayStation® 3. Välj en video från ett urval av de senaste Hollywood-filmerna, actionfilmer, komedier, klassiker och flera andra kategorier.

- ! Video Unlimited™ kanske inte finns i alla länder eller områden.

### Öppna Video Unlimited™

- 1 Tryck till på **Startskärm** på .
- 2 Hitta och tryck till på .

## Översikt över Video Unlimited™-menyn

|                                                                                     |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Visa din kontoinformation                                                                                     |
|    | Söka efter en video                                                                                           |
|    | Visa hämtningsstatus för alla objekt                                                                          |
|    | Visa och ändra inställningar för ditt konto, inköp och hämtningar                                             |
|    | Lägga till aktuellt videoklipp i en önskelista                                                                |
|   | Radera alla objekt i önskelistan                                                                              |
|  | Radera det videoklipp du visar från önskelistan                                                               |
|  | Dela information om det aktuella videoklippen via ett socialt nätverk, e-post, Bluetooth eller en annan metod |
|  | Visa juridisk information                                                                                     |

- ! Video Unlimited™-menyn är dynamisk, vilket innebär att alla alternativ inte alltid är tillgängliga. Alternativet att radera alla objekt i önskelistan är exempelvis endast tillgängligt när du visar listan.

### Öppna Video Unlimited™-menyn

- Öppna **Video Unlimited** och tryck sedan till på .

## Skapa ett Video Unlimited™-konto

Du måste skapa ett Video Unlimited™-konto om du vill köpa eller hyra filmer med Video Unlimited™-tjänsten.

## Utforska Video Unlimited™-utbudet

Bläddra bland videoklipp efter kategori eller skriv in text om du vill söka efter ett visst objekt. Du kan även välja att förhandsgranska videoklipp som du är intresserad av.

## Hyra eller köpa en film

När du hyr en film har du en fast tid på dig att visa den. Denna tidsperiod varierar från marknad till marknad. Du kan även välja att hämta en köpt video till flertalet Sony™-enheter som är anslutna till ditt Video Unlimited™-konto.

## Översikt över Video Unlimited™-aviseringar

När du köper eller hyr videoklipp kan följande aviseringar visas:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Hämtningen av videoklippet har slutförts                                                                                                                              |
|  | Hämtningen har misslyckats. Kontrollera exempelvis att enheten är ansluten till ett Wi-Fi®-nätverk och att det finns tillräckligt med ledigt utrymme på minneskortet. |
|  | Hämtningen av videoklippet pågår                                                                                                                                      |
|  | Hämtningen har pausats                                                                                                                                                |
|  | Bekräftelse av lyckat köp                                                                                                                                             |
|  | Nedräkningsperiod för uthyrning har startats                                                                                                                          |

## Se en video från Video Unlimited™

Du kan titta på videor du hyrt eller köpt på de flesta Sony™-enheter som är anslutna till ditt Video Unlimited™-konto.

## Översikt över videomeny

När du tittar på ett videoklipp från Video Unlimited™ kan du öppna en meny för att ta fram följande alternativ:

|                                                                                   |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | Radera aktuellt videoklipp                            |
|  | Visa information om aktuellt videoklipp               |
|  | Ändra ljudets språk                                   |
|  | Ändra språk för undertexter eller ta bort undertexter |

# Webbläsare

## Om webbläsaren

Webbläsaren Google Chrome™ för Android™-enheter kommer förinstallerad på många marknader. Gå till <http://support.google.com/chrome> och klicka på länken "Chrome for Mobile" (Chrome för mobiltelefoner) för mer detaljerad information om hur du använder den här webbläsaren.

- ! Google Chrome™ finns inte tillgängligt på alla marknader.

### Öppna webbläsaren

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på .

# Kommunikation

## Ansluta till trådlösa nät

Med hjälp av **Wi-Fi®** -teknik kan du ansluta trådlöst till Internet med enheten. Därmed kan du surfa på webben och dela mediefiler via samma **Wi-Fi®** -nät med andra DLNA Certified™-enheter, t.ex. tv-apparater och datorer.

Om ditt företag eller din organisation har ett VPN (virtuellt privat nät), kan du ansluta till detta nät med enheten. Du kan använda ett VPN för att få åtkomst till intranät och andra interna tjänster på ditt företag.

## Innan du använder Wi-Fi®

För att surfa på Internet med en **Wi-Fi®** -anslutning måste du söka efter och ansluta till ett tillgängligt **Wi-Fi®** -nät och sedan öppna webbläsaren. Hur bra anslutning till **Wi-Fi®** -nätet du har beror på var enheten befinner sig. Flytta dig närmare kopplingspunkten för **Wi-Fi®** för att öka signalstyrkan.

### Starta Wi-Fi®

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar**.
- 3 Dra reglaget bredvid **Wi-Fi®** åt höger för att slå på **Wi-Fi®** -funktionen.

! Det kan ta några sekunder innan **Wi-Fi®** aktiveras.

### Ansluta till ett Wi-Fi® -nät

- 1 Tryck till på  från **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar**.
- 3 Kontrollera att **Wi-Fi®** -funktionen är på. Tryck till på **Wi-Fi**.
- 4 Tillgängliga **Wi-Fi®** -nät visas. De tillgängliga nätverken kan vara öppna eller skyddade. Öppna nät indikeras med  och skyddade nät indikeras med  bredvid namnet på **Wi-Fi®** -nät.
- 5 Tryck till på ett **Wi-Fi®** -nät för att ansluta till det. Om du försöker ansluta till ett skyddat nät blir du ombedd att skriva in lösenordet.  visas i statusfältet när du är ansluten.

! Enheten kommer ihåg **Wi-Fi®** -nät som du ansluter till. Nästa gång du kommer inom räckvidden för ett **Wi-Fi®** -nät som du tidigare har anslutit till, ansluts enheten automatiskt till det nätet.

💡 På vissa platser kan det bli nödvändigt att logga in via en webbsida i öppna **Wi-Fi®** -nät för att få åtkomst till nätet. Kontakta relevant **Wi-Fi®** -nätverksadministratör för mer information.

### Ansluta till ett annat Wi-Fi®-nätverk

- 1 Tryck till på **Startskärm** på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Wi-Fi**. Identifierade Wi-Fi®-nätverk visas.
- 3 Tryck till på ett annat Wi-Fi®-nätverk för att ansluta till det.

### Skanna efter Wi-Fi® -nätverk manuellt

- 1 Utgå från **Startskärm**, tryck till på  för att gå till skärmen Program.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 3 Tryck på  och tryck till på **Skanna**. Enheten genomsöks efter alla tillgängliga **Wi-Fi®** -nätverk.
- 4 Om du vill ansluta till ett **Wi-Fi®** -nätverk trycker du till på nätverksnamnet i listan över tillgängliga nätverk.

### Lägga till ett Wi-Fi®-nätverk manuellt

- 1 Kontrollera att du har aktiverat **Wi-Fi®** .
  - 2 Tryck till på  från **Startskärm**.
  - 3 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Wi-Fi** .
  - 4 Tryck till på **+**.
  - 5 Skriv in **Nätverks-SSID** för nätverket.
  - 6 Tryck till på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp.
  - 7 Skriv in ett lösenord om det behövs.
  - 8 Tryck till på **Spara**.
- ! Namnet på **Wi-Fi®** -nätet kan anges som SSID, ESSID eller Access Point (åtkomstpunkt). Kontakta **Wi-Fi®** -nätverksadministratören om du behöver namn och lösenord för Network SSID.

## Avancerade Wi-Fi®-inställningar

### Wi-Fi®-nätverksstatus

När du är ansluten till ett **Wi-Fi®** -nät eller när det finns tillgängliga **Wi-Fi®** -nät i din omgivning, visas status för dessa **Wi-Fi®** -nät. Du kan också välja att låta enheten meddela när ett öppet **Wi-Fi®** -nät identifieras.

### Aktivera aviseringar i Wi-Fi®-nätverk

- 1 Starta **Wi-Fi®** om det inte redan är på.
- 2 Tryck till på **Startskärm** på .
- 3 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 4 Tryck på .
- 5 Tryck till på **Avancerat**.
- 6 Markera kryssrutan **Nätverksmeddelande**.

### Visa detaljerad information om ett anslutet Wi-Fi®-nätverk

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 3 Tryck till på det **Wi-Fi®**-nätverk du för tillfället är ansluten till. Detaljerad nätverksinformation visas.

### Vilolägespolicy för Wi-Fi®

Genom att lägga till en vilolägespolicy för **Wi-Fi®** kan du ange när det ska växlas från **Wi-Fi®** till mobila data.

- ! Om du inte är ansluten till ett **Wi-Fi®** -nät använder enheten en mobil dataanslutning för att komma åt Internet (om du har konfigurerat och aktiverat en mobil dataanslutning på enheten).

### Lägga till en vilolägespolicy för Wi-Fi®

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck till på **Avancerad**.
- 5 Tryck till på **Behåll Wi-Fi vid viloläge**.
- 6 Välj ett alternativ.

## Dela din mobila dataanslutning

Du kan dela din enhets mobila dataanslutning med en enda dator genom att använda en USB-kabel. Denna procedur kallas för USB-delning (på engelska: tethering). Du kan också dela enhetens dataanslutning med upp till åtta enheter samtidigt, genom att omvandla enheten till en bärbar **Wi-Fi®** -hotspot.

När din enhet delar sin dataanslutning kan följande ikoner visas i statusfältet eller i panelen Aviseringar:



USB-delning är aktiv



Bärbar **Wi-Fi®** -hotspot är aktiv

### Dela dataanslutning med en USB-kabel

- 1 Inaktivera alla anslutningar med USB-kabel till enheten.
- 2 Använd den USB-kabel som medföljde enheten och anslut enheten till en dator.
- 3 Tryck till på på **Startskärm**.
- 4 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Internetdelning och hotspot**.
- 5 Markera kryssrutan **USB-sammanlänkning**.
- 6 Avmarkera kryssrutan **USB-sammanlänkning** eller koppla från USB-kabeln för att stoppa delning av din dataanslutning.

! Du kan inte dela din enhets dataanslutning och SD-kort via en USB-kabel samtidigt.

💡 Du kan förbereda din dator för att upprätta en nätverksanslutning via USB-kabel. Gå till [www.android.com/tether](http://www.android.com/tether) för att få den senaste informationen.

### Använda enheten som en bärbar Wi-Fi®-hotspot

- 1 Tryck till på från **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Internetdelning och hotspot**.
- 3 Tryck till på **Inst. för portabel Wi-Fi-hotspot** > **Konfigurera Wi-Fi-hotspot**.
- 4 Skriv in **Nätverks-SSID** för nätverket. Tryck till på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp.
- 5 Skriv in ett lösenord om det behövs.
- 6 Tryck till på **Spara**.
- 7 Markera kryssrutan **Mobil Wi-Fi-hotspot**. Enheten börjar sända sitt Wi-Fi-nätverksnamn (SSID). Nu kan upp till åtta datorer eller andra enheter ansluta till detta nät.
- 8 Avmarkera kryssrutan **Mobil Wi-Fi-hotspot** när du vill sluta dela din dataanslutning via Wi-Fi®.

### Ändra namn på eller säkra din bärbara hotspot

- 1 Tryck till på från **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Internetdelning och hotspot**.
- 3 Tryck till på **Inst. för portabel Wi-Fi-hotspot** > **Konfigurera Wi-Fi-hotspot**.
- 4 Skriv in **Nätverks-SSID** för nätverket.
- 5 Tryck till på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp.
- 6 Skriv in ett lösenord om det behövs.
- 7 Tryck till på **Spara**.

### Virtuella privata nätverk (VPN)

Använd din enhet för att ansluta till virtuella privata nätverk (VPN) så att du kan få åtkomst till resurser i ett skyddat lokalt nätverk utifrån det faktiska nätverket. VPN-anslutningar används exempelvis ofta av företag och utbildningsinstitut för användare som behöver få åtkomst till intranät och andra interna tjänster när de befinner sig utanför det interna nätverket, t.ex. när de är på resande fot.

VPN-anslutningar kan konfigureras på många sätt, beroende på nätverket. Vissa nätverk kräver att du överför och installerar ett säkerhetscertifikat i enheten. Kontakta företagets eller organisationens nätverksadministratör om du behöver detaljerad information om hur du konfigurerar en anslutning till ditt VPN-nätverk.

### Lägga till ett virtuellt privat nätverk

- 1 Tryck till på **Startskärm** på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **VPN**.
- 3 Tryck till på **Lägg till VPN-profil**.
- 4 Välj vilken typ av VPN som ska läggas till.
- 5 Ange dina VPN-inställningar.
- 6 Tryck till på **Spara**.

### Ansluta till ett virtuellt privat nätverk

- 1 Tryck till på **Startskärm** på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **VPN**.
- 3 Tryck till på det VPN som du vill ansluta till i listan med tillgängliga nätverk.
- 4 Ange den information som krävs.
- 5 Tryck till på **Anslut**.

### Koppla ner sig från ett virtuellt privat nätverk

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Knacka på meddelandet för VPN-anslutningen för att stänga av den.

## Dela innehåll med DLNA Certified™-enheter

Du kan visa eller spela upp medieinnehåll som har sparats på din enhet på andra enheter, t.ex. TV eller dator. Enheterna måste vara DLNA Certified™ av Digital Living Network Alliance och måste vara anslutna till samma **Wi-Fi®** -nät för att innehållet ska kunna delas. Du kan också visa eller spela upp innehåll från andra DLNA Certified™-enheter på din enhet.

När du har konfigurerat delning av innehåll mellan enheter kan du till exempel lyssna på musikfiler som är lagrade på din hemdator från din enhet eller visa foton som har tagits med din enhetskamera på en storbilds-TV.

### Spela upp filer från DLNA Certified™-enheter på enheten

När du spelar upp filer från en annan DLNA Certified™-enhet på enheten fungerar denna andra enhet som en server. Den delar med andra ord innehåll över ett nät. Servernheten måste ha sin innehållsdelningsfunktion aktiverad och ge tillgångsbehörighet till enheten. Den måste också vara ansluten till samma **Wi-Fi®** -nät som enheten.

### Spela upp en delad låt på enheten

- 1 Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma **Wi-Fi®** -nät som din enhet.
- 2 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på **WALKMAN** på **Startskärm**.
- 3 Tryck till på **Min musik** för att öppna musikbiblioteket.
- 4 Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
- 5 Bläddra mapparna på den anslutna enheten och välj den låt du vill spela upp. Låten börjar spela automatiskt.

### Spela upp en delad video på enheten

- 1 Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma **Wi-Fi®** -nät som din enhet.
- 2 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på **Filmer** > **Enheter** på **Startskärm**.
- 3 Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
- 4 Bläddra mapparna på den anslutna enheten och välj den video du vill spela upp.

### Visa ett delat foto på enheten

- 1 Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma **Wi-Fi®** -nät som din enhet.
- 2 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 3 Leta reda och tryck till på **Album** > **Mina album**. Alla dina tillgängliga onlinealbum och anslutna enheter visas.
- 4 Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
- 5 Bläddra i mapparna på den anslutna enheten och välj ett foto för att visa det.

## Förbereda för uppspelning av innehåll från din enhet på DLNA Certified™-enheter

Innan du kan visa eller spela upp mediafiler från din enhet på andra DLNA Certified™-enheter måste du upprätta fildelning på enheten. Enheterna du delar innehåll med kallas för klientenheter. En TV, dator eller datorplatta kan till exempel fungera som klientenhet.

Din enhet fungerar som en mediaserver när den gör innehåll tillgängligt för klientenheter. När du upprättar fildelning på din enhet måste du även tilldela klientenheter åtkomstbehörighet. När du har gjort det visas sådana enheter som registrerade enheter. Enheter som väntar på åtkomstbehörighet anges som väntande enheter.

### Upprätta fildelning med andra DLNA Certified™-enheter

- 1 Anslut enheten till ett **Wi-Fi®** -nätverk.
  - 2 Utgå från **Startskärm**, tryck till på  och sedan på .
  - 3 Tryck till på **Min musik** för att öppna musikbiblioteket.
  - 4 Tryck på  och tryck sedan till på **Medieserver**.
  - 5 Använd skjutreglaget för att starta funktionen **Dela innehåll**.  visas i statusfältet. Enheten kan nu fungera som mediaserver.
  - 6 Anslut datorn eller andra enheter till samma **Wi-Fi®** -nätverk som enheten.
  - 7 En avisering visas i enhetens statusfält. Öppna aviseringen och ställ in åtkomstbehörigheterna i fråga för andra enheter.
- ! Instruktionerna som beskrivs ovan kan variera beroende på vilken klientenhet det rör sig om. Mer information finns i användarhandboken för klientenheten. Om enheten inte kan anslutas kontrollerar du att **Wi-Fi®** -nätverket fungerar.
- 💡 Du har även tillgång till **Medieserver**-menyn under **Inställningar > Mer... > Medieserverinställningar**. Om du stänger **Medieserver**-vyn fortsätter funktionen att köras i bakgrunden.

### Sluta dela filer med andra DLNA Certified™-enheter

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **Min musik** för att öppna musikbiblioteket.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Medieserver**.
- 4 Använd skjutreglaget för att stänga av funktionen **Dela innehåll**.

### Ange åtkomstbehörigheter för en väntande enhet

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **Min musik** för att öppna musikbiblioteket.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Medieserver**.
- 4 Välj en enhet från **Väntande enheter**-listan.
- 5 Välj åtkomstbehörighetsnivå.

### Ändra namnet på en registrerad enhet

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **Min musik** för att öppna musikbiblioteket.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Medieserver**.
- 4 Välj en enhet i listan med **Registrerade enheter**, välj sedan **Ändra namn**.
- 5 Skriv in ett nytt namn för enheten.

### Ändra åtkomstnivå för en registrerad enhet

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **Min musik** för att öppna musikbiblioteket.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Medieserver**.
- 4 Välj en enhet från **Registrerade enheter**-listan.
- 5 Tryck till på **Ändra åtkomstnivå** och välj ett alternativ.

### Få hjälp med att dela med andra DLNA Certified™-enheter

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **Min musik** för att öppna musikbiblioteket.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Medieserver**.
- 4 Tryck till på .

### Spela upp filer på en DMR-enhet (Digital Media Renderer)

Med DLNA™-teknologi kan du använda push-tekniken för att flytta medieinnehåll som sparats på enheten till en annan enhet som är ansluten till samma **Wi-Fi®** -nät. Den andra enheten måste kunna fungera som en DMR-enhet (Digital Media Renderer), vilket

innebär att den kan rendera, eller spela upp, innehåll som mottagits från enheten. En DMR-enhet kan exempelvis vara en TV med DLNA-funktion eller en dator som kör Windows® 7 eller senare.

- ! Inställningarna för aktivering av Digital Media Renderer kan variera beroende på vilken enhet som används. Se användarhandboken för enheten ifråga för mer detaljerad information.

### Visa foton eller videor från enheten på en DMR-enhet

- 1 Se till att du har konfigurerat DMR-enheten korrekt och att den är ansluten till samma **Wi-Fi®** -nätverk som enheten.
  - 2 Utgå från **Startskärm** och tryck till på .
  - 3 Hitta och tryck till på **Album**.
  - 4 Bläddra till och öppna den fil som du vill visa.
  - 5 Tryck till på skärmen för att visa verktygsfälten, tryck sedan till på  och välj en DMR-enhet att dela ditt innehåll med. De valda filerna spelas upp i kronologisk ordning på den valda enheten.
  - 6 Koppla från DMR-enheten genom att trycka till på  och välja enheten. Filen spelas inte längre upp på DMR-enheten men fortsätter spelas upp på enheten.
- 💡 Du kan även dela en video från programmet Filmer på enheten genom att trycka till på videon och sedan trycka till på .

### Spela upp en låt från din enhet på en DMR-enhet

- 1 Se till att du har konfigurerat DMR-enheten korrekt och att den är ansluten till samma **Wi-Fi®** -nätverk som enheten.
- 2 Från **Startskärm** trycker du till på  och sedan på **WALKMAN**.
- 3 Tryck till på **Min musik** för att öppna musikbiblioteket.
- 4 Välj en musikkategori och bläddra fram till låten du vill dela och tryck till.
- 5 Tryck till på  och välj en DMR-enhet att dela ditt innehåll med. Låten spelas automatiskt på den enhet du har valt.
- 6 Koppla från DMR-enheten genom att trycka till på  och välja enheten. Låten spelas inte längre upp på DMR-enheten men fortsätter spelas upp på enheten.

## Trådlös Bluetooth™-teknik

Använd Bluetooth™-funktionen för att skicka filer till andra Bluetooth™-kompatibla enheter, eller för att ansluta till handsfree-tillbehör. Starta Bluetooth™-funktionen i enheten och skapa en trådlös anslutning till andra Bluetooth™-kompatibla enheter, till exempel datorer, handsfreetillbehör och telefoner. Bluetooth™-anslutningar fungerar bäst inom 10 meter (33 fot) och utan att stora föremål är i vägen. I vissa fall kan du manuellt behöva parkoppla enheten med andra Bluetooth™-enheter.

- ! Interoperabilitet och kompatibilitet bland Bluetooth™-enheter kan variera.

### Aktivera Bluetooth™-funktionen och göra enheten synlig

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar**.
- 3 Tryck till på kontakten bredvid **Bluetooth** för att slå på Bluetooth™-funktionen.
- 4 Tryck till på **Bluetooth**. Din enhet och en lista över tillgängliga Bluetooth™-enheter visas.
- 5 Tryck till på enhetsnamnet för att göra enheten synlig för andra Bluetooth™-enheter.

### Anpassa enhetens synlighetstid för andra Bluetooth™-enheter

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Bluetooth**.
- 3 Tryck på  och välj **Tidsgräns för synlighet**.
- 4 Välj ett alternativ.

## Namnge enheten

Du kan ge enheten ett namn. Detta namn visas för andra enheter när du har slagit på Bluetooth™-funktionen och din enhet är inställd att vara synlig.

### Ge enheten ett namn

- 1 Kontrollera att du har startat Bluetooth™-funktionen.
- 2 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 3 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Bluetooth**.
- 4 Tryck på  och välj **Byt namn på mobilen**.
- 5 Skriv in ett namn på enheten.
- 6 Tryck till på **Byt namn**.

## Koppla telefonen till en annan Bluetooth™-enhet

När du kopplar din enhet till en annan enhet, kan du till exempel ansluta din enhet till ett Bluetooth™-headset eller en Bluetooth™-bilenhet och använda dessa andra enheter för att ta emot och ringa samtal.

När du väl har kopplat din enhet till en Bluetooth™-enhet kommer enheten ihåg denna koppling. När du kopplar enheten till en Bluetooth™-enhet kanske du måste ange ett lösenord. Det sker ett automatiskt försök i enheten att använda det generella lösenordet 0000. Om det inte fungerar finns lösenordet i användarhandboken för Bluetooth™-enheten. Du behöver inte ange lösenordet nästa gång du vill ansluta en kopplad Bluetooth™-enhet.

En del Bluetooth™-enheter, till exempel de flesta Bluetooth™-headset, kräver att du först kopplar och ansluter med en annan enhet.

Du kan koppla din enhet till flera Bluetooth™-enheter men du kan bara ansluta till en Bluetooth™-profil åt gången.

### Parkoppla enheten till en annan Bluetooth™-enhet

- 1 Se till att enheten som du vill parkoppla med din enhet har Bluetooth™ aktiverat och är synlig för andra Bluetooth™-enheter.
- 2 Tryck till på  från **Startskärm**.
- 3 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Bluetooth**. Alla tillgängliga Bluetooth™-enheter visas i en lista.
- 4 Tryck till på den Bluetooth™-enhet som du vill parkoppla med enheten.
- 5 Skriv in en sifferkod om det behövs, eller bekräfta sifferkoden på båda enheterna. Din enhet och Bluetooth™-enheten är nu parkopplade.

### Ansluta enheten till en annan Bluetooth™-enhet

- 1 Om du ansluter till en Bluetooth-enhet som kräver att du först parkopplar din enhet innan du ansluter, följer du stegen för att parkoppla din enhet med enheten ifråga.
- 2 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 3 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Bluetooth**.
- 4 Tryck till på den Bluetooth™-enhet som du vill ansluta enheten till.

### Koppla ifrån en parkopplad Bluetooth™-enhet

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Bluetooth**.
- 3 Under **Parkopplade enheter** trycker du till på  bredvid namnet på den enhet du vill koppla ifrån parkopplingen för.
- 4 Tryck till på **Ta bort parkoppling**.

## Skicka och ta emot objekt med Bluetooth™-teknik

Dela objekt med andra Bluetooth™-kompatibla enheter så som telefoner eller datorer. Du kan skicka och ta emot flera typer av objekt med Bluetooth™-funktionen, så som:

- Foton och videoklipp
- Musik och andra ljudfiler
- Kontakter

- Webbssidor

### Skicka objekt via Bluetooth™

- 1 **Mottagande enhet:** Kontrollera att Bluetooth™-funktionen är aktiverad och att enheten är synlig för andra Bluetooth™-enheter.
- 2 **Sändande enhet:** Öppna det program som innehåller objektet som du vill skicka och bläddra till objektet.
- 3 Beroende på programmet och det objekt du vill skicka kanske du till exempel måste röra vid och hålla kvar fingret på objektet, öppna objektet eller trycka på . Det kan finnas andra sätt att skicka ett objekt.
- 4 Välj **Bluetooth**.
- 5 Starta Bluetooth™ om du uppmanas att göra detta.
- 6 Tryck till på namnet på den mottagande enheten.
- 7 **Mottagande enhet:** Om du tillfrågas, godkänn anslutningen.
- 8 **Sändande enhet:** Bekräfta överföringen till den mottagande enheten om du uppmanas att göra detta.
- 9 **Mottagande enhet:** Godkänn inkommande objekt.

### Ta emot objekt via Bluetooth™

- 1 Kontrollera att Bluetooth™-funktionen är aktiverad och är synlig för andra Bluetooth™-enheter.
- 2 Den skickande enheten börjar nu skicka data till din enhet.
- 3 Om du tillfrågas, skriv in samma sifferkod på båda enheter, eller bekräfta den sifferkod som föreslås.
- 4 När du informeras om en inkommande fil till din enhet, dra statusfältet nedåt och tryck till på meddelandet för att acceptera filöverföringen.
- 5 Tryck till på **Godkänn** för att starta filöverföringen.
- 6 Visa överföringsförloppet genom att dra statusfältet nedåt.
- 7 Öppna ett mottaget objekt genom att dra statusfältet nedåt och tryck till på relevant meddelande.

### Visa filer som du har tagit emot med Bluetooth™

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Bluetooth**.
- 3 Tryck på  och välj **Visa mottagna filer**.

## Ansluta enheten till en dator

Anslut enheten till en dator och börja överföra bilder, musik och andra filtyper. Det enklaste sättet att ansluta är att använda en USB-kabel eller trådlös Bluetooth-teknik.

När du ansluter enheten till datorn med en USB-kabel instrueras du att installera programmet PC Companion på datorn. Med PC Companion kan du få tillgång till fler datorprogram för överföring och sortering av mediefiler, uppdatering av enheten, synkronisering av innehållet på enheten m.m.

- ! Du kanske inte kan överföra visst upphovsrättsskyddat material mellan enheten och datorn.

## Överföra och hantera innehåll med hjälp av en USB-kabel

Använd en USB-kabelanslutning mellan datorn och enheten för enkel överföring och hantering av dina filer. När de två enheterna är anslutna kan du dra och släppa innehållet mellan din enhet och datorn eller mellan enhetens interna lagring och SD-kortet med användning av datorns filhanteringsprogram.

Om du överför musik, video, bilder eller andra mediefiler till enheten, är det bäst att använda programmet Media Go™ på datorn. Media Go™ konverterar mediefiler så att du kan använda dem på enheten.

### Överföra innehåll mellan enheten och en dator med användning av en USB-kabel

- 1 Anslut enheten till en dator med en USB-kabel. **Internminnet har anslutits** visas i statusfältet.
- 2 **Dator:** Öppna Microsoft® Windows® Explorer från skrivbordet och vänta tills enhetens internminne visas som en extern disk i Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Dator:** Dra och släpp önskade filer mellan enheten och datorn.

### Överföra innehåll mellan internminnet och ett SD-kort via USB

- 1 Anslut enheten till en dator med hjälp av en USB-kabel. **Internminne och SD-kort anslutna** visas i statusfältet på enhetens skärm.
- 2 **Dator:** Öppna Utforskaren i Microsoft® Windows® från skrivbordet och vänta tills enhetens internminne och SD-kortet visas som externa diskar i Utforskaren i Microsoft® Windows®.
- 3 **Dator:** Dra och släpp de önskade filerna mellan enhetens internminne och SD-kortet.

### Överföra filer direkt från internminnet till ett SD-kort i enheten

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Lagring** > **Överför data till SD-kortet**.
- 3 Markera vilka filtyper du vill överföra till SD-kortet.
- 4 Tryck till på **Överför**.

💡 Den direkta överföringsmetoden innebär att det inte krävs någon USB-kabelanslutning till en dator.

### Överföra filer med medieöverföringsläget via Wi-Fi®

Du kan överföra filer mellan din enhet och andra MTP-kompatibla enheter, t.ex. en dator, via en Wi-Fi®-anslutning. Innan du ansluter måste du först koppla ihop de två enheterna. Om du överför musik, video, bilder eller andra mediefiler mellan din enhet och en dator, är det bäst att använda Media Go™-programmet på datorn. Media Go™ konverterar mediefiler så att du kan använda dem på enheten.

💡 För att kunna använda den här funktionen behöver du en Wi-Fi®-kompatibel enhet med stöd för medieöverföring, t.ex. en dator med Microsoft® Windows Vista® eller Windows® 7.

### Parkoppla din enhet trådlöst till en dator med medieöverföringsläget

- 1 Kontrollera att medieöverföringsläget är aktiverat på enheten. Det är normalt aktiverat som standard.
  - 2 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
  - 3 **Dator:** När namnet på enheten visas på skärmen klickar du på *Nätverkskonfiguration* och följer instruktionerna för att koppla datorn.
  - 4 När du är klar med kopplingen kopplar du från USB-kabeln från båda enheterna.
- ! Ovanstående instruktioner fungerar endast om Windows® 7 är installerat på datorn och datorn är ansluten till en Wi-Fi®-åtkomstpunkt via en nätverkskabel.

### Ansluta kopplade enheter trådlöst i medieöverföringsläget

- 1 Kontrollera att medieöverföringsläget är aktiverat på enheten. Det är normalt aktiverat som standard.
  - 2 Tryck till på  på **Startskärm**.
  - 3 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Xperia™** > **USB-anslutning**.
  - 4 Tryck till på den kopplade enhet som du vill ansluta till under **Betrodda enheter**.
  - 5 Tryck till på **Anslut**.
- ! Kontrollera att du har aktiverat Wi-Fi®-funktionen.

### Koppla från en trådlöst kopplad enhet i medieöverföringsläget

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Xperia™** > **USB-anslutning**.
- 3 Tryck till på den parkopplade enhet som du vill koppla från under **Betrodda enheter**.
- 4 Tryck till på **Koppla från**.

### Ta bort en parkoppling till en annan enhet

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Xperia™** > **USB-anslutning**.
- 3 Tryck till på den parkopplade enhet som du vill ta bort.
- 4 Tryck till på **Glöm**.

## PC Companion

PC Companion är ett datorprogram som ger tillgång till fler funktioner och tjänster som hjälper dig att överföra musik, videoklipp och bilder till och från telefonen. Du kan också använda PC Companion till att uppdatera telefonen och få de senaste programvaruversionerna som finns tillgängliga. Installationsfiler för PC Companion sparas på telefonen och installationen startas från telefonen när du ansluten till en dator via en USB-kabel.

Du behöver en Internetansluten dator med något av följande operativsystem för att kunna använda programmet PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 eller senare)

### Starta PC Companion

- 1 Kontrollera att PC Companion är installerat på datorn.
- 2 Öppna programmet PC Companion på datorn och klicka på **Start** för att öppna en av de funktioner du vill använda.

## Media Go™

Med datorprogrammet Media Go™ kan du överföra innehåll och hantera medieinnehåll på din telefon eller dator. Du kan installera och öppna Media Go™ från programmet PC Companion.

Du måste ha något av följande operativsystem för att kunna använda Media Go™:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 eller senare

### Överföra innehåll med programmet Media Go™

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel som stöds.
- 2 **Telefon:** I statusfältet visas **Internminnet har anslutits**.
- 3 **Dator:** Öppna först programmet PC Companion på datorn. I PC Companion klickar du sedan på *Media Go* för att starta programmet Media Go™. I vissa fall måste du kanske vänta tills Media Go™ har installerats.
- 4 Använd Media Go™ och dra och släpp filer mellan datorn och telefonen.

## Ansluta telefonen till en TV

Anslut telefonen till en TV-apparat med en HDMI™-kabel (High Definition Multimedia Interface) så kan du visa det innehåll som finns sparat i telefonen på en större skärm. När du ansluter telefonen till TV:n öppnas galleriprogrammet. Med detta program kan du spela upp mediefiler från telefonen på TV:n och på andra enheter.

### Visa telefoninnehåll på en TV med en HDMI-kabelanslutning

- 1 Anslut din telefon till TV-apparaten med en HDMI™-kabel.  visas i telefonens statusfält när en anslutning har upprättats.
  - 2 **Startapp för TV**-programmet startar automatiskt. Följ anvisningarna på telefonskärmen för att visa dina mediafiler på TV:n.
- 💡 Du kan behöva köpa en TypeD-kabel för HDMI™ separat. För bästa resultat ska du använda en Sony IM-820-kabel.

### Visa hjälp utan att använda TV:ns fjärrkontroll

- 1 Dra statusfältet nedåt för att öppna panelen Aviseringar medan HDMI™-kabeln är ansluten till både din telefon och TV-apparaten.
  - 2 Tryck till på **HDMI-ansluten** för att visa anvisningar om hur du använder kontrollknapparna på TV:ns fjärrkontroll.
- 💡 Du kan också trycka på den gula knappen på TV:ns fjärrkontroll och öppna panelen Aviseringar.
- ! Kompatibel med BRAVIA Sync-aktiverade enheter. Begränsad funktionalitet som stöds av de flesta HDMI™-aktiverade TV-apparater.

### Koppla från telefonen från TV-apparaten

- Koppla från HDMI™-kabeln från telefonen eller TV-apparaten.

## Smart Connect

### Om Smart Connect

Använd Smart Connect-programmet för att se vad som händer i enheten när du ansluter eller kopplar ur ett tillbehör. Du kan även använda det till att ange en specifik åtgärd eller grupp av åtgärder som ska utföras på din enhet vid specifika tidpunkter.

När du till exempel ansluter ditt headset eller dina hörlurar kan du skapa en händelse så att följande åtgärder utförs på enheten:

- Under pendlingen till jobbet varje dag, från kl. 7:00 till 9:00, startar WALKMAN-spelaren och webbläsaren öppnar dagstidningen. Ringvolymen är inställd på vibrering.
- Under kontorstid är en konferenssamtalsapp öppen på enheten.
- På väg hem från jobbet startar FM-radion och en anteckningsapp med din inköpslista öppnas.

### Starta Smart Connect-programmet

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Smart Connect**.

### Skapa en Smart Connect-händelse

- 1 Starta Smart Connect-programmet. Om du öppnar Smart Connect för första gången, tryck till på **OK** för att stänga introduktionsskärmen.
  - 2 Tryck till på **+** på **Händelser**-fliken.
  - 3 Namnge händelsen och tryck till på **Skapa**.
  - 4 Under **När**, lägger du till antingen ett tillbehör eller ett tidsintervall, eller båda.
  - 5 Under **Gör detta**, lägger du till vad du vill ska hända i enheten.
  - 6 Under **I slutet**, lägger du till vad du vill ska hända när du kopplar ur tillbehöret eller när tidsintervallet upphör. Om båda dessa villkor är inställda startar åtgärderna antingen när du kopplar ur tillbehöret eller när tidsintervallet upphör.
  - 7 Tryck på  för att spara händelsen.
- 💡 För att kunna lägga till ett Bluetooth™-tillbehör måste du först parkoppla det med din enhet.

### Redigera en Smart Connect-händelse

- 1 Starta Smart Connect-programmet.
  - 2 Tryck till på en händelse på **Händelser**-fliken.
  - 3 Tryck till på  om händelsen är avstängd.
  - 4 Justera inställningarna efter önskemål.
  - 5 Tryck på  för att spara händelsen.
-  Om du vill ta bort en felaktig post, rör vid och håll kvar posten ifråga och tryck till på **Ta bort**.

# Synkronisera data på enheten

## Om hur du synkroniserar data på enheten

Du kan synkronisera kontakter, e-post, kalenderhändelser och annan information med enheten från flera e-postkonton, synkroniseringstjänster och andra typer av konton, beroende på vilka program som är installerade på enheten. När du synkroniserar din enhet med andra informationskällor är det ett enkelt och praktiskt sätt att hålla dig uppdaterad.

## Synkronisera med Google™

Synkronisera enheten med olika Google™-tjänster så att informationen hålls uppdaterad, oavsett från vilken enhet du använder ditt Google™-konto. Du kan till exempel synkronisera dina kontakter, Gmail™, kalendar och webbläsardata.

### Konfigurera ett Google™-konto för synkronisering

- 1 På **Startskärm** trycker du till på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Lägg till konto** > **Google**.
- 3 Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Google™-konto eller logga in om du redan har ett konto.
- 4 Markera kryssrutan **Säkerhetskop. och återst.** om du vill säkerhetskopiera data till ditt Google™-konto och tryck sedan till på **Nästa**.
- 5 Tryck till på ditt nyligen skapade Google™-konto och tryck sedan till på de objekt du vill synkronisera.

### Synkronisera manuellt med ditt Google™-konto

- 1 Från **Startskärm** trycker du till på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Google**.
- 3 Tryck till på det Google™-konto du vill synkronisera.
- 4 Tryck på  och tryck sedan till på **Synkronisera nu**.

### Synkronisera ett program med ett Google™-konto

- 1 På **Startskärm** trycker du till på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Google**.
- 3 Tryck till på det Google™-konto du vill synkronisera med. En lista visas med program som kan synkroniseras med Google-kontot.
- 4 Tryck till på det programmet du vill synkronisera med det markerade Google-kontot.

### Synkronisera webbläsardata

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Google**.
- 3 Tryck till på det Google™-konto du vill synkronisera med och tryck sedan till på **Synka webbläsare**.

### Ta bort ett Google™-konto

- 1 På **Startskärm** trycker du till på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Google**.
- 3 Tryck till på det Google™-konto som du vill ta bort från kontolistan.
- 4 Tryck på  och tryck sedan till på **Ta bort konto**.
- 5 Bekräfta genom att trycka till på **Ta bort konto** igen.

## Synkronisera din e-post, kalendern och kontakterna för företagsadressen

Få tillgång till dina e-postmeddelanden, kalendermöten och kontakter för företagsadressen direkt från enheten. Visa och hantera dem lika lätt som du skulle göra

från en dator. Efter installationen kan du hitta din information i programmen **E-post**, **Kalender** och **Kontakter**.

- ! Innan du kan få tillgång till den funktionalitet som beskrivs ovan måste dina företagsuppgifter lagras på en Microsoft® Exchange-server.

#### Konfigurera e-post, kalender och kontakter för företagsadressen

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Lägg till konto** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Skriv in din e-postadress och ditt lösenord för företagsadressen.
- 4 Tryck till på **Nästa**. Enheten börjar hämta kontoinformationen. Om ett fel uppstår och du behöver mer information kontakter du företagets nätverksadministratör.
- 5 Tryck till på **OK** om du vill tillåta att företagsservern styr enheten.
- 6 Välj vilka data du vill synkronisera med enheten, till exempel kontakter och kalenderposter.
- 7 Om du vill aktivera du enhetsadministratören för att tillåta att företagsservern styr vissa säkerhetsfunktioner i enheten. Du kan till exempel tillåta att företagsservern anger lösenordsregler och använder lagringskryptering.
- 8 Ange ett namn på företagskontot när konfigurationen är klar.

#### Redigera konfigurationen av e-post, kalender och kontakter för företagsadressen

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **E-post** och sedan på .
- 3 Tryck till på **Inställningar** och välj ett företagskonto.
- 4 Ändra önskade inställningar.

#### Ange ett synkroniseringsintervall för ett företagskonto

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **E-post** och sedan på .
- 3 Tryck till på **Inställningar** och välj ett företagskonto.
- 4 Tryck till på **Intervall för e-postkontroll** och välj ett intervallalternativ.

#### Ta bort ett företagskonto

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Exchange ActiveSync** och välj sedan ditt företagskonto.
- 3 Tryck till på  och sedan på **Ta bort konto**.
- 4 Bekräfta genom att trycka till på **Ta bort konto** igen.

### Synkronisera med Facebook™

Det finns två sätt att använda Facebook™ på enheten. Du kan använda standardprogrammet för Facebook för att komma åt ditt Facebook-konto eller synkronisera ditt Facebook-konto med din enhet och dela innehåll mellan Facebook™ och en rad andra program. Du kan exempelvis dela musik i "WALKMAN"-programmet på din enhet via Facebook. För att synkronisera din enhet med Facebook måste du först upprätta ett "Xperia™ med Facebook"-konto -- en lösning som har utvecklats av Sony för enkel integrering.

#### Upprätta ett "Xperia™ med Facebook"-konto på enheten

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Lägg till konto** > **Xperia™ med Facebook**.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ditt Facebook™-konto eller skapa ett nytt konto.

#### Synkronisera manuellt med ett "Xperia™ med Facebook"-konto

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Xperia™ med Facebook**.
- 3 Välj det konto du vill synkronisera.
- 4 Tryck på  och tryck sedan till på **Synkronisera nu**.

### Ta bort ett "Xperia™ med Facebook"-konto

- ! När du tar bort ett "Xperia™ med Facebook"-konto från enheten raderas inte det associerade onlinekontot för Facebook; du kan fortfarande öppna det från en dator.
- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Xperia™ med Facebook**.
- 3 Välj det konto du vill ta bort.
- 4 Tryck på  och tryck sedan till på **Ta bort konto**.
- 5 Bekräfta genom att trycka till på **Ta bort konto** igen.

# Kartor och platser

## Om platstjänster

Använd enheten för att få reda på var du befinner dig. Det finns två metoder: GPS och trådlösa nätverk. Aktivera alternativet för trådlösa nätverk om du bara behöver en ungefärlig plats, och vill ha den snabbt. Om du vill ha en mer exakt position, och kan se himlen, aktivera GPS-alternativet. I situationer där den trådlösa nätverksanslutningen är svag ska du aktivera båda alternativen för att försäkra dig om att du hittar platsen där du befinner dig.

## Använda GPS

Din enhet har en GPS-mottagare (ett globalt positioneringssystem), som använder satellitsignaler för att beräkna var du befinner dig.

- ! När du ska använda funktioner som kräver att GPS-mottagaren kan beräkna din position bör du se till att du kan se himlen.

### Aktivera GPS

- 1 Tryck till på på startskärmen. .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Platstjänster**.
- 3 Markera kryssrutan **GPS-satelliter**.

## Få bästa prestanda

När du använder GPS-mottagaren för första gången kan det ta 5 till 10 minuter innan din position beräknats. Bistå sökningen genom att se till att du kan se himlen. Stå stilla och täck inte över GPS-antennen (det markerade området på bilden). GPS-signalerna kan passera genom moln och plast, men inte genom flertalet fasta föremål så som byggnader och berg. Om platsen inte har hittats inom några minuter kan du prova att förflytta dig till en annan plats.



## Google Maps™

Håll reda på var du befinner dig, visa trafiksituationer i realtid och få detaljerad vägbeskrivning till din destination. Innan du reser iväg kan du hämta och spara kartor till ditt minneskort för att undvika höga roaming-kostnader.

### Använda Google Maps™

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
  - 2 Leta reda och tryck till på **Maps**.
- ! Om du vill använda Google Maps™ måste du aktivera en av de positioneringsmetoder som finns tillgängliga under **Inställningar > Platstjänster**.

### Få mer information om Google Maps™

- När du använder Google Maps™ trycker du till på  och trycker sedan till på **Hjälp**.

### Visa var dina vänner befinner sig med Google Latitude™

Gå med i Google Latitude™ för att visa var dina vänner befinner sig på kartor och dela var du befinner dig och annan information med dem.

### Använda Google Maps™ för att få vägbeskrivningar

Använda programmet Google Maps™ för att få vägbeskrivningar för resa på fot, med offentliga kommunikationsmedel eller bil. Du kan lägga till en genväg till en destination på din startskärm för att få snabba vägbeskrivningar var du än befinner dig.

När en karta visas, upprättas en Internet-anslutning och data överförs till din enhet. Så det är bra att hämta ner och spara kartor på enheten innan du påbörjar din resa. Därmed kan du undvika höga roaming-kostnader.

- ! Sony ger inga garantier för exaktheten i några anvisningstjänster.

### Använda navigeringsprogrammet

Använd navigeringsprogrammet i enheten för att få vägbeskrivningar till olika ställen. Vägbeskrivningarna ges i både talat format och på skärmen.

- ! Det är inte säkert att navigeringsprogrammet finns tillgängligt på alla marknader.

### Starta navigering

- 1 Knacka på  på startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Navigering**.

### Använda programmet Wisepilot™

Få röstinstruktioner med vägbeskrivningar till olika ställen. Du kan också hantera dina resor och dela vägbeskrivningar och positioner med vänner via SMS, Twitter™ eller Facebook™.

- ! Det är inte säkert att Wisepilot™ finns tillgängligt på alla marknader.

### Starta Wisepilot™

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Wisepilot for XPERIA™**.

# Kalender och alarmklocka

## Kalender

I din enhet finns en kalender som du kan använda för att hålla reda på ditt schema. Om du har ett Google™-konto kan du även synkronisera kalenderprogrammet i enheten med din kalender på webben.

### Ställa in kalendervyn

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på **Kalender** på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **Månad**, **Vecka** eller **Dag** och välj ett alternativ.

### Visa flera kalendrar

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på **Kalender** från **Startskärm**.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Mina kalendrar**.
- 3 Välj de kalendrar som du vill visa.

### Skapa en kalenderhändelse

- 1 Tryck till på  och sedan på **Kalender** på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **+**.
- 3 Skriv ett namn, en tid, en plats och en beskrivning för händelsen.
- 4 Välj en påminnelse för händelsen. Om du vill lägga till en ny påminnelse för händelsen trycker du till på **+**.
- 5 Om du vill trycker du till på **Mer** och väljer ett annat alternativ under **Upprepning**.
- 6 Tryck till på **Klar**.

☀ När tiden för mötet närmar sig spelar enheten upp ett kort ljud för att påminna dig. Dessutom visas  i statusfältet.

### Visa en kalenderhändelse

- 1 Tryck till på  och sedan på **Hämtningar** på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på den händelse som du vill visa.

### Ändra kalenderinställningarna

- 1 Tryck till på  och sedan på **Kalender** på **Startskärm**.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 3 Tryck sedan till på den inställning du vill ändra så kan du redigera efter önskemål.

## Alarmklocka

Använd din enhet som en alarmklocka och välj valfritt ljud som sparats på enheten som alarmsignal. Alarmet ljuder inte om enheten är avstängd. Men det ljuder när enheten är ställd på tyst läge.

### Öppna alarmklockan

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Alarm och klocka**.

### Ställa in ett nytt alarm

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Leta reda och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Tryck till på **Lägg till alarm**.
- 4 Tryck till på **Tid** och justera tiden genom att bläddra uppåt och nedåt.
- 5 Tryck till på **Klar**.
- 6 Redigera andra alarminställningar om du vill.
- 7 Tryck till på **Klar**.

### Redigera ett befintligt alarm

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
  - 2 Leta reda och tryck till på **Alarm och klocka**.
  - 3 Tryck till på det alarm som du vill redigera.
  - 4 Tryck till på **Tid** och justera tiden genom att bläddra uppåt och nedåt.
  - 5 Tryck till på **Klar**.
  - 6 Redigera andra alarminställningar om du vill.
  - 7 Tryck till på **Klar**.
- ! Alarmtidsformatet som visas är samma som det format du väljer som allmänna tidsinställningar, exempelvis 12 timmar eller 24 timmar.

### Inaktivera ett alarm

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Tryck till på  bredvid det alarm du vill inaktivera.

### Aktivera ett befintligt alarm

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Tryck till på  bredvid det alarm du vill aktivera.

### Radera ett alarm

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Rör vid och håll alarmet du vill radera.
- 4 Tryck till på **Ta bort alarm** och sedan på **Ja**.

### Ställa in ringsignal för ett alarm

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Tryck till på det alarm som du vill redigera.
- 4 Tryck till på **Avancerade alarminst.** och avmarkera kryssrutan **Stilinställningar**.
- 5 Tryck till på **Alarmljud** och välj ett alternativ.
- 6 Tryck till på **Klar** och sedan på **Klar**.

### Ställa in ett återkommande alarm

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Tryck till på det alarm som du vill redigera.
- 4 Tryck till på **Upprepa**.
- 5 Markera kryssrutorna för önskade dagar och tryck sedan till på **OK**.
- 6 Tryck till på **Klar**.

### Ställa in titel för ett alarm

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Tryck till på det alarm som du vill redigera.
- 4 Tryck till på **Avancerade alarminst.** och tryck sedan till på fältet **Alarmtext** och skriv in ett namn på alarmet.
- 5 Tryck till på **Klar**.

### Aktivera vibreringsfunktionen för ett alarm

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Tryck till på det alarm som du vill redigera.
- 4 Tryck till på **Avancerade alarminst.** och markera kryssrutan **Vibrera**.
- 5 Tryck till på **Klar**.

### Ställa in att alarm ska låta när enheten är i tyst läge

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Alarm och klocka** och tryck sedan till för att välja ett alarm.
- 3 Tryck till på **Avancerade alarminst.** och markera kryssrutan **Alarm i tyst läge**.
- 4 Tryck till på **Klar**.

### Använda snooze för ett alarm som låter

- Tryck till på **Snooze - %s min.**

### Stänga av ett alarm som låter

- För  åt höger.

# Support och underhåll

## Uppdatera enheten

Uppdatera din enhet till senaste programvaruversion för att få bättre prestanda och senaste förbättringar.

Du kan använda programmet Uppdateringscenter på enheten och köra en trådlös uppdatering eller använda programmet PC Companion på en dator och köra en uppdatering med hjälp av en USB-anslutning. Om du utför en trådlös uppdatering kan du använda ett mobilnät eller en Wi-Fi®-nätverksanslutning. Kom ihåg att säkerhetskopiera och spara alla data som finns lagrade på enheten innan du uppdaterar.

- ! När du kör en uppdatering med programmet Uppdateringscenter upprättas en dataanslutning och detta kan medföra avgifter. Om uppdateringarna är tillgängliga eller inte via ett mobilnät beror på vilken operatör du använder. Kontakta operatören om du behöver mer information.

## Uppdatera enheten trådlöst

Använd programmet Uppdateringscenter för att uppdatera enheten trådlöst. Du kan hämta ner programvaruuppdateringar manuellt eller tillåta Update Service att uppdatera din enhet automatiskt när nedladdningarna blir tillgängliga. När den automatiska uppdateringsfunktionen är aktiverad, visas ett meddelande i statusfältet varje gång en uppdatering blir tillgänglig.

### Hämta ner programvaruuppdateringar manuellt från Uppdateringscentret

- 1 På startskärmen trycker du till på .
  - 2 Leta reda och tryck till på **Uppdateringscenter**.
  - 3 Välj önskat program eller önskad systemuppdatering och tryck till på **Hämta** eller tryck till på **Uppd. alla** för att hämta alla programuppdateringar.
- ! Programuppdateringar startas automatiskt efter hämtning. För systemuppdateringar väntar du på att enheten startas om och installerar sedan uppdateringen manuellt. Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du hämtar uppdateringar via mobilnät.

### Aktivera automatiska programvaruuppdateringar med användning av programmet Uppdateringscenter

- 1 På startskärmen trycker du till på .
  - 2 Leta reda och tryck till på **Uppdateringscenter**.
  - 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
  - 4 Markera kryssrutan **Tillåt automatiska hämtningar** och tryck till **Jag godkänner**. Uppdateringar hämtas nu ner automatiskt så fort de blir tillgängliga.
- ! Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du hämtar uppdateringar via mobilnät.

### Installera systemuppdateringar

- 1 Tryck till på på startskärmen .
- 2 Leta reda och tryck till på **Uppdateringscenter**.
- 3 Välj en systemuppdatering du vill installera, tryck sedan till på **Installera**.

## Uppdatera enheten med en USB-kabelanslutning

Vissa uppdateringar kan inte hämtas trådlöst. Aviseringar visas i statusfältet med information om sådana uppdateringar. För att ladda ner och köra uppdateringarna behöver du en USB-kabel och en dator med programmet PC Companion. Du kan installera PC Companion på datorn med användning av installationsfilerna som har sparats på din enhet, eller ladda ner programmet direkt från *PC Companion*.

### För att ladda ner PC Companion-programmet från din enhet

- 1 Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
  - 2 Följ anvisningarna i enheten för att starta installationen av PC Companion på datorn.
- 💡 PC Companion kan även hämtas från *PC Companion*.

### Hämta programuppdateringar med hjälp av USB-kabelanslutning

- 1 Installera PC Companion-programmet på datorn som du använder, om det inte redan är installerat.
- 2 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 3 **Dator:** Starta programmet PC Companion. Efter några sekunder detekterar PC Companion din enhet och söker efter ny programvara.
- 4 **Enhet:** När aviseringar visas i statusfältet följer du instruktionerna på skärmen för att utföra relevanta programvaruuppdateringar.

### Uppdatera enheten med en Apple® Mac®-dator

- 1 Installera programmet Sony™ Bridge for Mac på den Apple® Mac®-dator du använder om det inte redan är installerat.
  - 2 Anslut enheten till Apple® Mac®-datorn med en USB-kabel.
  - 3 **Dator:** Starta programmet Sony™ Bridge for Mac. Efter en liten stund identifierar Sony™ Bridge for Mac enheten och söker efter ny programvara.
  - 4 **Dator:** Om en ny programvaruuppdatering identifieras visas ett popup-fönster. Följ anvisningarna på skärmen och utför de uppdateringar som är relevanta.
- ! Programmet Sony™ Bridge for Mac går att hämta från *Bridge for mac*.

## Programmet Säkerhetskopiera och återställa

Använd programmet Säkerhetskopiera och återställ för att säkerhetskopiera innehållet till ett minneskort eller en USB-lagringskonto. Sådana säkerhetskopior kan användas för att återställa innehåll och vissa inställningar om data förloras eller raderas.

### Innehåll som kan säkerhetskopieras

Använd programmet Säkerhetskopiera och återställ, för att säkerhetskopiera följande datatyper:

- Bokmärken
  - Samtalshistorik
  - Kontakter
  - Program som har hämtats från Google Play™
  - MMS
  - Systeminställningar (t.ex. alarm, ringsignalvolym och språkinställningar)
  - SMS
- ! Du behöver inte säkerhetskopiera musikfiler och foton eller videoklipp som har tagits med kameran. De kopieras automatiskt till enhetens minneskort.
- ! Du kan ådra dig ytterligare dataöverföringsavgifter när du återställer program från Google Play™.

### Förbereda för att använda programmet Säkerhetskopiera och återställ

Innan du säkerhetskopierar innehållet kan du välja destinationen för säkerhetskopiering samt typerna av data som ska kopieras.

### Välja destinationen för säkerhetskopian

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Säkerhetskop. & återst..**
- 3 Tryck till på **Säkerhetskopiera**.
- 4 Tryck till på fältet direkt under **Var ska data lagras**.
- 5 Välj den destination till vilken du vill kopiera innehållet.

### Välja vilka typer av data som ska säkerhetskopieras

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Säkerhetskop. & återst..**
- 3 Tryck till på **Säkerhetskopiera**.
- 4 Markera de typer av data du vill kopiera.

### Säkerhetskopiera innehåll

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Säkerhetskop. & återst..**
- 3 Tryck till på **Säkerhetskopiera** och sedan på **Säkerhetskopiera nu**.

## Återställa säkerhetskopierat innehåll med programmet Säkerhetskopiera och återställa

När du återställer säkerhetskopierat innehåll måste du välja den säkerhetskopia från vilken innehållet ska återställas. Om du har säkerhetskopierat innehåll flera gånger kan det finnas flera säkerhetskopior. När du har valt en säkerhetskopia kan du sedan välja vilka typer av data som ska återställas.

### Återställa innehållet från en säkerhetskopia

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Säkerhetskop. & återst..**
- 3 Tryck till på **Återställ**.
- 4 Välj den kopia du vill använda för återställningen och tryck sedan till på **Återställ nu**.

- ! Kom ihåg att alla ändringar som du gör i uppgifter och inställningar efter det att du skapat en säkerhetskopia blir borttagna under en återställningsprocedur.

## Hantera säkerhetskopior

Du kan radera eller ändra namn på register på de säkerhetskopior du gör med användning av funktionen Säkerhetskopiera och återställ.

### Byta namn på en säkerhetskopia

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Hitta och tryck till på **Säkerhetskop. & återst..**
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Hantera poster**.
- 4 Välj den säkerhetskopia du vill byta namn på.
- 5 Tryck till på .
- 6 Skriv in ett nytt namn och tryck till på **Byt namn**.

### Radera säkerhetskopior

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Hitta och tryck till på **Säkerhetskop. & återst..**
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Hantera poster**.
- 4 Markera säkerhetskopian du vill radera eller tryck till på ☒ om du vill radera alla säkerhetskopior.
- 5 Tryck till på  > **Radera**.

## Återställa enheten

### Återställa enheten

Du kan återställa enheten till sina ursprungliga inställningar, och ta bort eller inte ta bort alla dina personliga data. Det är möjligt att återställa enheten till det läge den var i innan du slog på den. Men innan du utför en återställning bör du se till att du säkerhetskopierar alla viktiga data som är sparade på enheten.

#### Återställa fabriksinställningarna


- ⚠ Starta inte om enheten medan återställning pågår eftersom det kan skada enheten permanent.
- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Säkerhetskopiering & återställning**.
- 3 Tryck till på **Återställ standardinställningar**.
- 4 Om du även vill radera data, till exempel bilder och musik, som är sparade på enhetens internminne, markerar du kryssrutan **Radera internminnet**.
- 5 Tryck till på **Återställ mobilen**.
- 6 Bekräfta genom att trycka till på **Radera allt**.

## Låsa och skydda din enhet

### IMEI-nummer

Varje telefon har ett unikt IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity). Du ska behålla en kopia av detta nummer. Om telefonen stjäls kan din nätleverantör använda ditt IMEI-nummer för att stoppa telefonens tillgång till nätet i ditt land.

#### Visa ditt IMEI-nummer

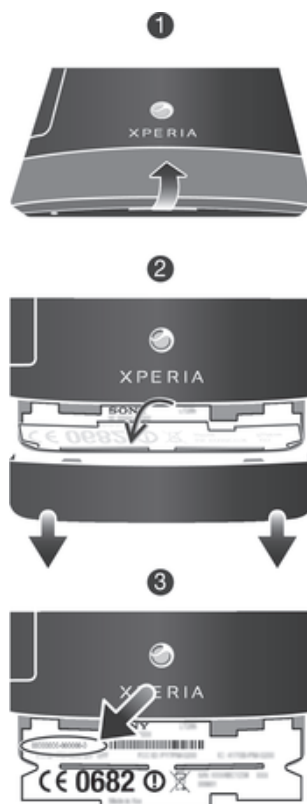

- Ta bort luckan om du vill visa ditt IMEI-nummer.

### Visa telefonens IMEI-nummer

- 1 Tryck till på **Startskärm** på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Om mobilen** > **Status**.
- 3 Rulla till **IMEI** för att visa IMEI-numret.

### Konfigurera ett skärmlås

Det finns flera sätt att låsa skärmen på din enhet. Du kan t.ex. använda Face Unlock-funktionen som använder en bild av ditt ansikte för att låsa upp skärmen. Du kan även ställa in ett upplåsningsmönster för skärmen, ett nummerbaserat PIN-lås eller ett textbaserat lösenord.

Det är mycket viktigt att du kommer ihåg skärmutplåsningsmönstret, PIN-koden eller lösenordet. Om du glömmet denna information är det inte säkert att det går att återställa viktiga data som kontakter och meddelanden. Se Sony kundsupport för mer information.

### Ställa in ett skärmlås

- 1 Tryck till på  > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås** från **Startskärm**.
- 2 Välj ett alternativ.

### Upprätta Face Unlock-funktionen

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck till på  > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås**.
- 2 Tryck till på **Face Unlock** och följ anvisningarna i telefonen för att ta en bild av ditt ansikte.
- 3 När bilden av ditt ansikte har tagits trycker du till på **Fortsätt**.
- 4 Välj en reservlåsningsmetod och följ instruktionerna i enheten för att slutföra konfigurationen.

- ! Face Unlock-funktionen är mindre säker än ett skärmlåsmönster, PIN-kod eller lösenord. Någon som liknar dig kan låsa upp enheten.

- 💡 Det bästa resultatet får du om du tar en bild av ditt ansikte inomhus och med bra belysning men inte för starkt och med enheten på ögonnivå.

### Låsa upp skärmen med hjälp av Face Unlock-funktionen

- 1 Aktivera skärmen.
- 2 Titta på enheten från samma vinkel du använde för att ta ditt Face Unlock-foto.

- 💡 Om Face Unlock-funktionen inte känner igen ditt ansikte måste du rita reservmönstret eller ange PIN-koden för att låsa upp skärmen.

### Inaktivera Face Unlock-skyddet

- 1 Tryck till på  > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås** från **Startskärm**.
- 2 Rita ditt reservskärmutplåsningsmönster eller skriv in din PIN-kod.
- 3 Tryck till på **Dra**.

### Skapa ett upplåsningsmönster för skärmen

- 1 Tryck till på  från **Startskärm**.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås** > **Grafiskt lösenord**.
- 3 Följ de anvisningar som visas i enheten. Du blir ombedd att välja en säkerhetsfråga som kommer att användas för att låsa upp enheten om du glömmet ditt upplåsningsmönster för skärmen.

### Låsa upp skärmen med hjälp av ett upplåsningsmönster

- 1 Aktivera skärmen.
- 2 Rita ditt upplåsningsmönster för skärmen.

- ! Om du misslyckas med att rita upplåsningsmönstret på skärmen fem gånger väntar du i 30 sekunder och försöker sedan igen, eller svarar på säkerhetsfrågorna som du har valt.

### Ändra skärmens upplåsningssmönster

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås**.
- 3 Rita ditt upplåsningssmönster för skärmen.
- 4 Tryck till på **Grafiskt lösenord**.
- 5 Följ de anvisningar som visas i enheten.

### Inaktivera skärmens upplåsningssmönster

- 1 Tryck till på  > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås** på startskärmen.
- 2 Rita upplåsningssmönstret för skärmen.
- 3 Tryck till på **Dra**.

### Skapa PIN-kod som låser upp skärmen

- 1 Tryck till på  > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås** > **PIN** på startskärmen.
- 2 Ange en numerisk PIN-kod.
- 3 Om det behövs trycker du till på  för att minimera tangentbordet.
- 4 Tryck till på **Fortsätt**.
- 5 Bekräfta PIN-koden genom att ange den på nytt.
- 6 Om det behövs trycker du till på  för att minimera tangentbordet.
- 7 Tryck till på **OK**.

### Inaktivera PIN-koden för skärmupplåsning

- 1 Tryck till på  > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås** från **Startskärm**.
- 2 Ange din PIN-kod och tryck sedan till på **Nästa**.
- 3 Tryck till på **Dra**.

### Skapa ett lösenord för skärmlåset

- 1 Från **Startskärm**, tryck till på  > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås** > **Lösenord**.
- 2 Ange ett lösenord.
- 3 Om det behövs trycker du till på  för att minimera tangentbordet.
- 4 Tryck till på **Fortsätt**.
- 5 Bekräfta lösenordet genom att ange det på nytt.
- 6 Om det behövs trycker du till på  för att minimera tangentbordet.
- 7 Tryck till på **OK**.

### Inaktivera lösenordet för skärmupplåsning

- 1 Tryck till på  > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås** från **Startskärm**.
- 2 Ange ditt lösenord och knacka på **Fortsätt**.
- 3 Tryck till på **Dra**.

## Hitta din enhet

Du kan hitta och skydda din enhet på olika sätt och du skulle tappa den. Med tjänsten för "my Xperia" kan du:

- Leta efter din enhet på en karta.
- Aktivera en signal som fungerar även om enheten är i tyst läge.
- Låsa enheten med fjärrfunktion och visa din kontaktinformation på den.
- Tömma enhetens interna och externa minnen med fjärrfunktion som en sista åtgärd.

Om tjänsten för "my Xperia" är aktiverad på enheten behöver du bara gå till [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com) och logga in med ditt Google™-konto. Om tjänsten inte är aktiverad kan du aktivera den manuellt via **Inställningar**-menyn.

- ! Tjänsten för "my Xperia" är kanske inte tillgänglig i alla länder eller regioner.

### Aktivera tjänsten för "my Xperia" manuellt

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på .
- 2 Tryck till på **Xperia™** > **MyXperia™** > **Aktivera**.
- 3 Markera kryssrutan och tryck sedan till på **OK**.

## Supportprogram

### Öppna supportprogrammet

- 1 Leta reda på och knacka på  på programskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på obligatoriskt supportobjekt.

### Återvinna enheten

Har du en gammal enhet i en låda någonstans? Varför inte återvinna den? Genom att göra det hjälper du oss återvinna dess material och komponenter och du skyddar dessutom miljön! Läs mer om återvinning i din region på [blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/](https://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/).

# Referens

## Inställningar - översikt

Lär känna inställningarna i enheten så att du kan anpassa dem till dina egna behov.

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wi-Fi</b>                                  | Aktivera eller inaktivera Wi-Fi®, skanna tillgängliga Wi-Fi®-nät eller lägg till Wi-Fi®-nät.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Bluetooth</b>                              | Slå Bluetooth™ på eller av, sök efter tillgängliga Bluetooth™-enheter och gör din enhet synlig eller osynlig för andra Bluetooth™-enheter.                                                                                                                                                  |
| <b>Dataanvändning</b>                         | Slå mobilens datatrafik på eller av och håll reda på dina dataanvändningsdetaljer över en specificerad tidsperiod.                                                                                                                                                                          |
| <b>Mer...</b>                                 | Slå flygplansläget på eller av, konfigurera inställningar för VPN och mobilnät och aktivera funktionen så att enheten kan dela sin mobila dataanslutning som en bärbar Wi-Fi®-hotspot eller via USB-delning eller Bluetooth™-delning. Du kan även aktivera eller inaktivera NFC-funktionen. |
| <b>Samtalsinställningar</b>                   | Hantera och konfigurera inställningar för fasta uppringningsnummer, röstbrevlåda och samtal över Internet.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ljud</b>                                   | Konfigurera hur enheten ringer, vibrerar eller underrättar dig när du får kommunikationer. Du kan också använda dessa inställningar för att ställa in volymnivån för musik, video, spel eller andra medier med ljud, samt göra relaterade inställningar.                                    |
| <b>Display</b>                                | Aktivera skärmen så att den växlar orientering när du roterar din enhet. Du kan också ställa in ljusstyrka, teckenstorlek, bakgrund och skärmavstängning.                                                                                                                                   |
| <b>Lagring</b>                                | Se hur mycket tillgängligt utrymme det finns i internminnet och på SD-kortet. Du kan också radera SD-kortet eller demontera det för säker borttagning.                                                                                                                                      |
| <b>Strömhantering</b>                         | Slå på eller stäng av energisparlägena. Du kan även visa batteristatus och se hur olika program förbrukar batterienergi.                                                                                                                                                                    |
| <b>Appar</b>                                  | Hantera öppna program, nedhämtade program och program på SD-kortet.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Xperia™</b>                                | Hitta inställningar som är anpassade efter din Xperia-enhet, exempelvis USB-anslutningsläge och Internet.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Platstjänster</b>                          | Aktivera eller inaktivera tillgång till din platsinformation.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Säkerhet</b>                               | Skydda enheten genom att konfigurera olika lås och lösenord. Du kan även tillåta installation av program som inte kommer från Google Play™.                                                                                                                                                 |
| <b>Språk och inmatning</b>                    | Välj språk för enheten, justera textinmatningsalternativ och konfigurera talinställningar.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Säkerhetskopiering &amp; återställning</b> | Säkerhetskopiera dina data och återställ din enhet.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Installationsguide</b>                     | Få hjälp med att konfigurera enheten.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Lägg till konto</b>                        | Lägg till ett konto i din enhet, t.ex. ett e-postkonto eller ett Google™-konto.                                                                                                                                                                                                             |

|                            |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datum och tid</b>       | Ställ in tid och datum eller välj de värden som tillhandahålls av nätverket. Välj standardformat för datum och tid.                                                                                               |
| <b>Tillgänglighet</b>      | Aktivera dina installerade hjälpmedelstjänster och justera relaterade inställningar.                                                                                                                              |
| <b>Utvecklaralternativ</b> | Ange alternativ för programutveckling. Du kan exempelvis visa hur mycket processorkraft som används på startskärmen eller ställa in enheten så att den startar felsökningsläget när USB-anslutningarna är aktiva. |
| <b>Om mobilen</b>          | Visa information om din enhet, t.ex. modellnumret och signalstyrkan. Du kan även uppdatera din programvara till den senaste versionen.                                                                            |

## Översikt över status- och aviseringsikoner

### Statusikoner

Följande statusikoner kan visas på skärmen:

|                                                                                     |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | Signalstyrka                                |
|    | Ingen signal                                |
|    | Roaming                                     |
|    | GPRS finns tillgängligt                     |
|  | EDGE finns tillgängligt                     |
|  | LTE är tillgänglig                          |
|  | NFC är aktiverad                            |
|  | 3G finns tillgängligt                       |
|  | Skickar och hämtar GPRS-data                |
|  | Skickar och hämtar EDGE-data                |
|  | Skickar och hämtar 3G-data                  |
|  | Batteristatus                               |
|  | Batteriet laddas                            |
|  | GPS är aktiverad                            |
|  | Flygplansläge är aktiverat                  |
|  | Bluetooth™-funktionen är aktiverad          |
|  | SIM-kortet är inte isatt                    |
|  | Ljudet till mikrofonen är avstängt          |
|  | Högtalartelefonen är på                     |
|  | Tyst läge                                   |
|  | Vibratorläge                                |
|  | Ett alarm är inställt                       |
|  | Pågående synkronisering                     |
|  | Problem med inloggning eller synkronisering |



En Wi-Fi®-anslutning är aktiverad och trådlösa nätverk finns tillgängliga

## Aviseringsikoner

Följande aviseringsikoner kan visas på skärmen:



Nytt e-postmeddelande



Nytt SMS eller MMS



Nytt röstmeddelande



En kommande kalenderhändelse



En sång spelas upp



Enheten är ansluten till en dator via en USB-kabel



Varningsmeddelande



Felmeddelande



Obesvarat samtal



Pågående samtal



Parkerat samtal



Vidarekoppling aktiv



Programuppdateringar tillgängliga



Hämtar data



Skickar data



Flera (ej visade) meddelanden

## Programöversikt



Använd alarmet och klockprogrammet för att ställa in olika sorters alarm.



Använd webbläsaren om du vill visa och navigera på webbsidor, hantera bokmärken och hantera text och bilder.



Använd miniräknaren för att utföra enklare beräkningar.



Använd kalendern för att hålla reda på händelser och hantera dina möten.



Använd kameran för att ta foton och spela in videoklipp.



Använd Kontakter för att hantera telefonnummer, e-postadresser och annan information relaterad till dina kontakter.



Öppna dina hämtade program.



Använd e-postprogrammet för att skicka och ta emot e-postmeddelanden via både privata konton och företagskonton.



Använd Facebook-programmet för sociala nätverksaktiviteter med vänner, familjemedlemmar och kolleger runt om i världen.



Sök efter och lyssna på FM-radiostationer.



Använd albumprogrammet för att visa och arbeta med foton och videoklipp.



Använd Gmail™ för att läsa, skriva och organisera e-postmeddelanden.

-  Sök efter information på enheten och på Internet.
-  Visa din aktuella plats, hitta andra platser och beräkna färdvägar med Google Maps™.
-  Gå till Google Play™ för att hämta kostnadsfria program och betalprogram till enheten.
-  Använd programmet Meddelanden för att skicka och ta emot SMS och MMS.
-  Använd programmet Filmer för att spela upp videor på enheten och dela videoklipp med dina vänner eller på andra enheter med DLNA™.
-  Använd "WALKMAN"-programmet för att organisera och spela upp musik, ljudböcker och poddsändningar.
-  Navigera med talad vägbeskrivning.
-  Visa nyheter och väderprognoser.
-  Ring samtal genom att slå ett telefonnummer manuellt eller med smartuppringningsfunktionen.
-  Sök efter platser, t.ex. restauranger och kaféer.
-  Använd Video Unlimited™ för att hyra och köpa videor.
-  Använd det abonnemangsbaserade programmet Music Unlimited™ som ger tillgång till miljontals låtar via en mobil dataanslutning eller en Wi-Fi®-anslutning.
-  Optimera inställningarna efter dina egna behov.
-  Använd Google Talk™ för att chatta med vänner online.
-  Identifiera låtar som du hör spelas upp i din omgivning och få information om artist, album och dylikt.
-  Använd Hjälp för att få tillgång till användarsupport i enheten. Du kan t.ex. komma åt användarguider, felsökningsinformation och tips och trick.
-  Använd YouTube™ för att dela och visa videoklipp från hela världen.
-  Hämta och installera nya program och uppdateringar.

! Vissa program har inte stöd för samtliga nätverk och/eller nätoperatörer i alla områden.

# Viktig information

## Broschyren Viktig information

Innan du använder enheten ska du läsa broschyren Viktig information som finns i inställningsguiden i enheten eller i lådan.

### Öppna inställningsguiden manuellt

- 1 Tryck till på  från **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Installationsguide**.

## Begränsningar beträffande tjänster och funktioner

Vissa av de tjänster och funktioner som beskrivs i den här användarhandboken stöds inte i alla länder/regioner eller nät och/eller hos alla tjänstleverantörer överallt. Detta gäller bland annat det internationella GSM-nödnymret 112. Kontakta din nätoperatör eller tjänstleverantör för att få reda på vilken tillgänglighet som gäller för en viss tjänst eller funktion och om ytterligare åtkomst krävs eller kostnader tillkommer.

Användning av vissa funktioner och program som beskrivs i den här handboken kan kräva åtkomst till Internet. Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du ansluter till Internet från din enhet. Kontakta nätoperatören för det trådlösa nätverket om du vill ha mer information.

## Juridisk information

### Sony LT28i/LT28h

Den här användarhandboken publiceras av Sony Mobile Communications AB eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Mobile Communications AB när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Med ensamrätt.

Du kan använda mobiltelefonen för att hämta, lagra och vidarebefordra ytterligare innehåll, t.ex. ringsignaler. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar ner till eller vidarebefordrar från din mobiltelefon. Innan du använder sådant innehåll måste du verifiera att din användning av det är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt.

Tjänster och program från andra leverantörer kan beskrivas i denna användarhandbok. Användningen av sådana program och tjänster kan kräva separat registrering hos den andra leverantören, och andra användningsvillkor kan gälla. Om du använder program via en annan leverantörs webbplats bör du granska webbplatsens användningsvillkor och sekretesspolicy före användningen. Sony garanterar inte tillgänglighet eller prestanda för webbplatser och andra tjänster från andra leverantörer.

Ta bort luckan på undersidan för att se regleringsinformation, t.ex. CE-märkningen.

Alla produkt- och företagsnamn som omnämns här är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålles. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Besök [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) för mer information.

Alla bilder är endast avsedda för illustration och det är inte säkert att den faktiska telefonen avbildas.

Den här produkten skyddas av särskilda immateriella rättigheter som tillhör Microsoft. Användning eller distribution av sådan teknik som inte har med denna produkt att göra är förbjuden utan licens från Microsoft.

Innehållsägare använder WMDRM-teknik (Windows Media Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt. I den här enheten används WMDRM-programvara för att få åtkomst till WMDRM-skyddat innehåll. Om WMDRM-programvaran inte kan skydda innehållet kan innehållsägarna begära att Microsoft återkallar programvarans funktion för att använda WMDRM för att spela upp eller kopiera skyddat innehåll. Detta återkallande påverkar inte oskyddat innehåll. När du hämtar licenser för skyddat innehåll accepterar du att Microsoft kan leverera en återkallningslista tillsammans med licenserna. Innehållsägarna kan kräva att du uppdaterar WMDRM för att få tillgång till deras innehåll. Om du avisar en uppdatering får du inte tillgång till innehåll som kräver uppdateringen.

Den här produkten är licensierad under patentportföljen för MPEG-4-video och AVC, som gäller privat och icke-kommersiell användning för en konsument att (i) koda video i enlighet med videostandarden MPEG-4 ("MPEG-4-video") eller standarden AVC ("AVC-video") och/eller (ii) avkodning av MPEG-4- eller AVC-video som kodats av en konsument i privat eller icke-kommersiellt syfte och/eller införskaffats från en videoleverantör licensierad av MPEG LA att tillhandahålla video i MPEG-4- och/eller AVC-format. Ingen licens ges eller ska vara underförstådd för annan användning. Ytterligare information inklusive sådan som gäller användning inom marknadsföring, internt eller kommersiellt samt licenser kan fås från MPEG LA, L.L.C. Se <http://www.mpegla.com>. Teknik för kodning av ljud i formatet MPEG Layer-3 licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.

# Index

|                                                                 |                |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--|
| <b>A</b>                                                        |                |  |
| alarm .....                                                     | 109            |  |
| Album .....                                                     | 79, 80         |  |
| bilder .....                                                    | 79             |  |
| karta .....                                                     | 84             |  |
| Mina album .....                                                | 80             |  |
| miniatyrstorlek .....                                           | 80             |  |
| onlinealbum .....                                               | 85             |  |
| SensMe™-bildspel .....                                          | 82             |  |
| visa .....                                                      | 79, 80, 84, 85 |  |
| visa lokalt innehåll .....                                      | 79             |  |
| öppna .....                                                     | 79             |  |
| Android Market™ - Se Google Play™ .....                         | 37             |  |
| Android™ .....                                                  | 7              |  |
| animerad bakgrund .....                                         | 20             |  |
| anpassa volym .....                                             | 58             |  |
| ansiktsavkänning .....                                          | 69             |  |
| ansluta .....                                                   | 92             |  |
| använda equalizern .....                                        | 58             |  |
| använda Filmer .....                                            | 87             |  |
| avisering .....                                                 | 121            |  |
| inställning .....                                               | 24             |  |
| lampa .....                                                     | 23             |  |
| panel .....                                                     | 23, 24         |  |
| ringsignal .....                                                | 31             |  |
| <b>B</b>                                                        |                |  |
| bakgrund .....                                                  | 20             |  |
| batteri .....                                                   | 13             |  |
| beskära .....                                                   |                |  |
| foton .....                                                     | 82             |  |
| bildspel .....                                                  | 82             |  |
| blanda musik .....                                              | 61             |  |
| blixt .....                                                     |                |  |
| använda när du tar foton .....                                  | 69             |  |
| <b>C</b>                                                        |                |  |
| caps lock .....                                                 | 25             |  |
| chatt .....                                                     | 52             |  |
| <b>D</b>                                                        |                |  |
| datatrafik .....                                                | 35             |  |
| datum .....                                                     |                |  |
| format .....                                                    | 30             |  |
| dela .....                                                      |                |  |
| foton .....                                                     | 82             |  |
| musik .....                                                     | 63             |  |
| <b>E</b>                                                        |                |  |
| e-post .....                                                    | 53             |  |
| fler än ett konto .....                                         | 53             |  |
| e-post, kalendern och kontakterna för<br>företagsadressen ..... | 104            |  |
| enhet .....                                                     |                |  |
| batteri .....                                                   | 14             |  |
| prestanda .....                                                 | 14             |  |
| uppdatera .....                                                 | 112            |  |
| equalizer .....                                                 | 58             |  |
| <b>F</b>                                                        |                |  |
| Facebook™ .....                                                 |                |  |
| "Gilla" en låt på Facebook™ .....                               | 59             |  |
| synkronisering .....                                            | 105            |  |
| Xperia™ med Facebook .....                                      | 105            |  |
| fast uppringning .....                                          | 43             |  |
| favoriter .....                                                 |                |  |
| spara radiokanaler som .....                                    | 66             |  |
| ta bort radiokanal ur .....                                     | 66             |  |
| Filmer .....                                                    | 87             |  |
| rensa videoinformation .....                                    | 88             |  |
| Flygläge - se flygplansläge .....                               | 32             |  |
| Flygplansläge .....                                             | 32             |  |
| FM-radio .....                                                  |                |  |
| favoriter .....                                                 | 66             |  |
| välja en kanal .....                                            | 65             |  |
| fotoalbum .....                                                 |                |  |
| visa .....                                                      | 79             |  |
| foton .....                                                     | 82             |  |
| använda som .....                                               | 82             |  |
| associera med en kontakt .....                                  | 47             |  |
| beskära .....                                                   | 82             |  |
| bildspel .....                                                  | 82             |  |
| dela .....                                                      | 82             |  |
| fotovisare .....                                                | 80             |  |
| lägga till den geografiska positionen .....                     | 70             |  |
| lägga till en geotagg .....                                     | 83             |  |
| radera .....                                                    | 83             |  |
| redigera .....                                                  | 82             |  |
| rotera .....                                                    | 82             |  |
| SensMe™-bildspel .....                                          | 82             |  |
| ta .....                                                        | 68, 69, 70     |  |
| visa .....                                                      | 69, 79, 80     |  |
| visa på en karta .....                                          | 84             |  |
| visa samma plats .....                                          | 70             |  |
| välja .....                                                     | 80             |  |
| zooma .....                                                     | 81             |  |
| överföra till/från en dator .....                               | 57             |  |
| främre kamera .....                                             | 68             |  |
| fönstret senast använda program .....                           | 21             |  |
| förinställningar .....                                          |                |  |
| spara radiokanaler som .....                                    | 66             |  |
| ta bort radiokanal ur .....                                     | 66             |  |
| förlängningar .....                                             | 18             |  |
| <b>G</b>                                                        |                |  |
| geotagging .....                                                |                |  |
| av foton .....                                                  | 70             |  |
| gestinmatning .....                                             | 27             |  |
| "Gilla" en låt på Facebook™ .....                               | 59             |  |
| "Gilla" ett foto på Facebook™ .....                             | 86             |  |
| "Gilla" video på Facebook™ .....                                | 86             |  |
| Gmail™ .....                                                    | 53             |  |
| Google Latitude™ .....                                          | 108            |  |
| Google Maps™ .....                                              | 107            |  |
| Google Play™ .....                                              | 37             |  |
| Google Talk™ .....                                              | 52             |  |
| Google™-synkronisering .....                                    | 104            |  |
| GPS .....                                                       | 107            |  |
| <b>H</b>                                                        |                |  |
| HDMI .....                                                      | 101            |  |
| headset .....                                                   | 33             |  |
| använda .....                                                   | 34             |  |
| hitta din enhet .....                                           | 117            |  |
| hämta .....                                                     |                |  |
| Internetinställningar .....                                     | 34             |  |
| händelser .....                                                 |                |  |
| kalender .....                                                  | 109            |  |
| <b>I</b>                                                        |                |  |
| ikoner .....                                                    | 120, 121       |  |
| i kameran .....                                                 | 75             |  |
| importera SIM-kontakter .....                                   | 45             |  |
| installationsguide .....                                        | 11             |  |
| inställningar .....                                             |                |  |
| dataanvändning .....                                            | 35             |  |

|                                         |            |                                    |            |
|-----------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| Internet .....                          | 34         | lås                                |            |
| kamera .....                            | 70, 75     | aktivera skärmen .....             | 11         |
| meddelanden .....                       | 34         | låsa skärmen .....                 | 11         |
| MMS .....                               | 34         | skärmlås .....                     | 11         |
| samtal .....                            | 42         | <b>M</b>                           |            |
| snabbinställningar .....                | 23         | markeringsalternativ .....         | 16         |
| stillbildskamera .....                  | 70         | meddelanden                        |            |
| videokamera .....                       | 75         | inställningar .....                | 34         |
| Internet                                |            | Media Go™ .....                    | 101        |
| inställningar .....                     | 34         | mikro-SIM-kort                     |            |
| webbläsare .....                        | 91         | ta bort .....                      | 9          |
| <b>K</b>                                |            | Min musik .....                    | 60         |
| kalender .....                          | 109        | Multimedia Messaging Service (MMS) |            |
| skapa en händelse .....                 | 109        | inställningar .....                | 34         |
| kamera .....                            | 68, 70, 75 | Music Unlimited™ .....             | 64         |
| ansiktsavkänning .....                  | 69         | musik .....                        | 33, 57, 62 |
| använda blixtn .....                    | 69         | anpassa volym .....                | 58         |
| geotagging .....                        | 70         | använda headset .....              | 34         |
| ikoner .....                            | 75         | byta spår .....                    | 58         |
| inställningar .....                     | 70, 75     | dela .....                         | 63         |
| kontroller .....                        | 68         | genvägar .....                     | 60         |
| leendeigenkänning .....                 | 70         | hämta musikinformation .....       | 60         |
| självpporträtt .....                    | 69         | hørselskydd .....                  | 62         |
| skärm .....                             | 68         | köpa .....                         | 63         |
| Smile Shutter™ .....                    | 70         | Mina spellistor .....              | 61         |
| spela in videoklipp .....               | 74         | pausa låt .....                    | 58         |
| stänga .....                            | 68         | radera .....                       | 64         |
| ta bilder .....                         | 68, 69, 70 | skicka .....                       | 59         |
| video .....                             | 74         | spela upp .....                    | 58         |
| visa foton .....                        | 69         | söka med TrackID™ .....            | 63         |
| visa videoklipp .....                   | 74         | visa artistinfo .....              | 64         |
| zoom .....                              | 69         | Visualiser .....                   | 59         |
| översikt .....                          | 68         | överföra till enheten .....        | 57         |
| kameran på framsidan .....              | 68         | överföra till/från en dator .....  | 57         |
| Kartor .....                            | 107        | musiktjänster .....                | 63         |
| kommunikation .....                     | 92         | <b>N</b>                           |            |
| konferenssamtal .....                   | 41         | Navigeringsprogram .....           | 108        |
| konfigurera Google™-konto .....         | 54         | nödnummer .....                    | 39         |
| kontakter .....                         | 44         | <b>O</b>                           |            |
| bild .....                              | 47         | oändlighetsknappen .....           | 59         |
| dela .....                              | 48         | <b>P</b>                           |            |
| favoriter .....                         | 47         | pausa låt .....                    | 58         |
| grupper .....                           | 48         | personlig information .....        | 44         |
| importera från SIM-kort .....           | 45         | PIN-kod .....                      | 115        |
| kopiera .....                           | 49         | plats .....                        | 70, 107    |
| koppla ihop kontaktinformation .....    | 47         | program                            |            |
| skicka .....                            | 48         | arrangera .....                    | 22         |
| säkerhetskopiera .....                  | 49         | skärm .....                        | 21         |
| överföra .....                          | 44, 45     | sortera .....                      | 22         |
| konton .....                            | 12         | översikt .....                     | 121        |
| Exchange Active Sync® .....             | 12         | PUK .....                          | 115        |
| Facebook™ .....                         | 12         | <b>R</b>                           |            |
| Google™ .....                           | 12         | radera .....                       | 58         |
| köpa                                    |            | foton .....                        | 83         |
| musik .....                             | 63         | låtar .....                        | 58         |
| <b>L</b>                                |            | musik .....                        | 64         |
| ladda .....                             | 13         | videoklipp .....                   | 83         |
| Latitude .....                          | 108        | radio .....                        | 65         |
| LCD-bakgrundsbelysning .....            | 31         | byta kanal .....                   | 65         |
| leendeigenkänning .....                 | 70         | favoriter .....                    | 66         |
| levande bakgrund .....                  | 20         | lyssna på med högtalare .....      | 66         |
| ljud .....                              | 61         | monoljud .....                     | 66         |
| anpassa volym .....                     | 58         | radio - område .....               | 65         |
| spela låtar i slumpmässig ordning ..... | 61         | stereoljud .....                   | 66         |
| spela upp .....                         | 58         | söka efter kanaler .....           | 66         |
| ljudinnehåll                            |            | välja en kanal .....               | 65         |
| relaterat innehåll .....                | 59         | öppna .....                        | 65         |
| ljusstyrka .....                        | 31         |                                    |            |

|                                     |        |                                              |            |
|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------|------------|
| radioljud .....                     | 66     | svartstjänst .....                           | 41         |
| redigera .....                      |        | symboler .....                               | 25         |
| foton .....                         | 82     | synkronisera .....                           | 104        |
| rekommendera foton och videor ..... | 86     | Facebook™: kontakter, kalender, foton .....  | 105        |
| rekommendera musik .....            | 59     | Google™ - kontakter, kalender, e-post .....  | 104        |
| ringsignal .....                    | 109    | med Microsoft® Exchange .....                | 104        |
| rotera .....                        |        | synkronisering .....                         | 104        |
| foton .....                         | 82     | Synkronisering med Microsoft® Exchange ..... | 104        |
| röstbrevlåda .....                  | 41     | säkerhetskopiera .....                       |            |
| röstigenkänning .....               | 29     | innehåll .....                               | 113        |
| röstinmatning .....                 | 29     | kontakter .....                              | 49, 113    |
| <b>S</b> .....                      |        | söka .....                                   |            |
| samtal .....                        | 39, 43 | låtinformation .....                         | 63         |
| avvisa .....                        | 42     | musik som använder TrackID™ .....            | 63         |
| flera .....                         | 41     | <b>T</b> .....                               |            |
| inställningar .....                 | 42     | ta bilder .....                              | 68         |
| logg .....                          | 40     | använda Smile Shutter™ .....                 | 70         |
| missade .....                       | 40     | genom att trycka till på .....               | 69         |
| nöd- .....                          | 39     | med ansiktsavkänning .....                   | 69         |
| omdirigera .....                    | 42     | med kameraknappen .....                      | 68         |
| spärra .....                        | 42     | med leendeavkänning .....                    | 70         |
| vidarekoppla .....                  | 42     | självpporträtt .....                         | 69         |
| väntar .....                        | 41     | ta bort .....                                |            |
| SensMe™-kanaler .....               | 61     | ett alarm .....                              | 109        |
| SIM-kort .....                      | 115    | ta emot objekt med Bluetooth™ .....          | 98         |
| exportera kontakter till .....      | 49     | ta foton .....                               | 68         |
| importera kontakter från .....      | 45     | tangentbord .....                            | 25         |
| självpporträtt .....                | 68     | inställningar .....                          | 29         |
| skicka .....                        |        | telefonbok .....                             | 44         |
| kontakter .....                     | 48     | telefoni - se samtal .....                   | 39         |
| musik .....                         | 59     | telefonknappar .....                         | 13         |
| skicka objekt med Bluetooth™ .....  | 98     | Telefonknappsats .....                       | 25, 28     |
| visitkort .....                     | 48     | telefonunderhåll .....                       | 112        |
| skyddande plastfilm .....           | 15     | teman .....                                  | 20         |
| skärm .....                         | 31     | textinmatningsmetod .....                    | 25         |
| garanti .....                       | 15     | tid .....                                    | 30         |
| glas .....                          | 15     | tidseffektivisering .....                    | 109        |
| skärmupplåsningsmönster .....       | 115    | tjänster .....                               | 12         |
| sprucket .....                      | 15     | TrackID™-teknik .....                        | 63         |
| slå på .....                        | 10     | använda resultat .....                       | 63         |
| Smart Connect .....                 | 102    | använda tillsammans med FM-radion .....      | 67         |
| Smile Shutter™ .....                | 70     | dela en låt .....                            | 63         |
| snabbmeddelanden .....              | 52     | köpa en låt .....                            | 63         |
| SOS - Se nödnummer .....            | 39     | söka efter låtinformation .....              | 63         |
| spela in video .....                | 68     | ta bort en låt .....                         | 64         |
| spela in videoklipp .....           | 68     | visa artistinfo .....                        | 64         |
| med kameraknappen .....             | 74     | visa listor .....                            | 63         |
| spela upp .....                     |        | öppna .....                                  | 63         |
| musik .....                         | 58     | Trådlös Bluetooth™-teknik .....              | 97         |
| spellistor .....                    | 61     | trådlösa nätverk .....                       | 107        |
| lägga till en låt .....             | 61     | tyst läge .....                              | 30         |
| radera .....                        | 61     | <b>U</b> .....                               |            |
| spela upp egna .....                | 61     | underhåll .....                              | 112        |
| ta bort låtar .....                 | 61     | uppdatera enheten .....                      | 112        |
| språk .....                         | 32     | USB-anslutning .....                         | 99         |
| skriva .....                        | 29     | <b>V</b> .....                               |            |
| starta .....                        | 10     | vibration .....                              | 31, 109    |
| Startskärm .....                    | 18     | Video Unlimited™ .....                       | 89         |
| Startskärmen .....                  |        | aviseringar .....                            | 89         |
| anpassa .....                       | 19     | hyra videor .....                            | 89         |
| status .....                        | 120    | köpa videor .....                            | 89         |
| fält .....                          | 23     | menyöversikt .....                           | 89, 90     |
| stillbildskamera .....              | 68, 70 | se en video .....                            | 90         |
| inställningar .....                 | 70     | skapa ett konto .....                        | 89         |
| storleksändra .....                 |        | videoalbum .....                             |            |
| foton .....                         | 82     | visa .....                                   | 79         |
| stänga av .....                     | 10     | videokamera .....                            | 68, 74, 75 |
| support .....                       | 112    | inställningar .....                          | 75         |
| Supportprogram .....                | 118    | spela in videoklipp .....                    | 74         |
| surroundljudfunktion .....          | 58     |                                              |            |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| videoklipp                        |            |
| justera volym                     | 83         |
| pausa                             | 83         |
| radera                            | 83         |
| snabbspolning framåt och bakåt    | 83         |
| spela in                          | 74         |
| visa                              | 74, 79, 80 |
| välja                             | 80         |
| överföra till/från en dator       | 57         |
| videor                            | 83         |
| dela                              | 83         |
| skicka                            | 83         |
| spela upp                         | 83         |
| visa                              | 79         |
| virtuellt tangentbord             | 25         |
| visa                              |            |
| Filmer                            | 87         |
| foton                             | 69         |
| videoklipp inspelade med kameran  | 74         |
| visitkort                         |            |
| skicka                            | 48         |
| volym                             |            |
| justerar för videoklipp           | 83         |
| knapp                             | 30         |
| vägbeskrivningar                  | 108        |
| <b>W</b>                          |            |
| "WALKMAN", program                |            |
| använda                           | 58         |
| använda equalizern                | 58         |
| lägga till låtar i spellistor     | 61         |
| minimera                          | 58         |
| spela låtar i slumpmässig ordning | 61         |
| spellistor                        | 61         |
| ta bort låtar                     | 58         |
| översikt                          | 57         |
| "WALKMAN", programwidget          | 62         |
| webbläsare                        | 91         |
| widgetar                          |            |
| storleksändra                     | 19         |
| widgets                           | 19         |
| Wisepilot™                        | 108        |
| <b>Z</b>                          |            |
| zoom                              | 69         |
| zooma                             |            |
| foton                             | 81         |
| <b>Å</b>                          |            |
| återställa                        | 115        |
| återvinna enheten                 | 118        |
| <b>Ö</b>                          |            |
| överföra                          |            |
| kontakter                         | 44, 45     |
| översikt                          | 60         |
| övre luckan                       |            |
| sätta fast                        | 10         |
| ta bort                           | 8          |