

SONY®

Användarhandbok

Xperia™ L
C2105/C2104

Innehåll

Xperia™ L Användarhandbok.....	6
Komma igång.....	7
Om denna användarhandbok.....	7
Vad är Android™?.....	7
Telefonen – översikt.....	7
Montering.....	8
Starta och stänga av enheten	10
Skärmlås.....	10
Installationsguide.....	10
Konton och tjänster.....	11
Bekanta dig med enheten.....	12
Använda tangenterna.....	12
Batteri.....	12
Använda pekskärmen.....	15
Använda låsskärmen.....	17
Startskärm.....	17
Ta en skärmbild.....	20
Öppna och använda program.....	20
Status och aviseringar.....	22
Menyn Inställningar.....	24
Skriva text.....	24
Anpassa din enhet.....	29
Förbättra ljudet.....	31
Minne.....	31
Använda headset	32
Inställningar för Internet och meddelanden.....	33
Kontrollera dataanvändning.....	33
Mobilnätinställningar.....	34
Google Play™.....	36
Komma igång med Google Play™.....	36
Hämta från Google Play™.....	36
Rensa alla programdata.....	36
Behörigheter.....	37
Installera program som inte kommer från Google Play™	37
Ringa samtal.....	38
Nödsamtal.....	38
Samtalshantering.....	38
Röstbrevlåda.....	40
Flera samtal.....	40

Konferenssamtal.....	40
Samtalsinställningar.....	41
Kontakter	43
Hämta kontakter till din enhet.....	43
Överföra kontakter till din nya enhet.....	43
Skärmen Kontakter – översikt.....	45
Hantera dina kontakter.....	45
Kommunicera med dina kontakter.....	47
Dela dina kontakter.....	47
Säkerhetskopiera kontakter.....	47
Meddelanden.....	49
Använda SMS och MMS.....	49
Alternativ för SMS och MMS.....	50
Snabbmeddelanden och videochatt.....	51
E-post.....	52
Komma igång med e-post.....	52
Använda e-post.....	53
"WALKMAN", program	56
Överföra musik till enheten	56
Lyssna på musik.....	56
Startskärmen för WALKMAN	57
Spellistor.....	58
Dela musik.....	59
Förstärka ljudet.....	60
Visualiser	60
Onlinetjänsten Music Unlimited.....	61
Musiktjänster.....	62
TrackID-teknik.....	62
Music Unlimited™.....	63
FM-radio.....	64
Om FM-radion.....	64
Använda dina favoritradiokanaler.....	65
Ljudinställningar.....	65
Identifiera låtar på radion med TrackID™.....	65
Kamera.....	67
Om kameran.....	67
Använda stillbildskameran.....	67
Ansiktsavkänning.....	68
Använda Smile Shutter™ för att fånga ansikten med leenden.....	68
Lägga till geografisk position i foton.....	69
Använda inställningar för stillbildskamera.....	69
Använda videokameran.....	73

Album.....	78
Visa foton och video.....	78
Dela och hantera foton och videor.....	79
Redigera foton med redigeringsprogrammet Foto.....	80
Fotoalbum.....	81
Visa dina foton på en karta.....	83
Videor.....	85
Titta på video i Filmer.....	85
Överföra videoinnehåll till enheten	86
Hantera videoinnehåll.....	87
Tjänsten Video Unlimited.....	87
Webbläsare.....	88
Om webbläsaren.....	88
Kommunikation.....	89
Ansluta till trådlösa nät.....	89
Dela innehåll med DLNA Certified™-enheter.....	92
NFC.....	94
Trådlös Bluetooth™-teknik.....	96
Ansluta enheten till en dator.....	98
Skärmspeglning.....	100
Skanna streckkoder med NeoReader™-programmet.....	101
Smart Connect.....	101
Synkronisera data på enheten.....	103
Synkronisera data på enheten.....	103
Synkronisera med Google™-tjänster.....	103
Synkronisera din e-post, kalendern och kontakterna för företagsadressen.....	103
Synkronisera med Facebook™.....	104
Kartor och platser.....	106
Platstjänster och platskällor.....	106
Använda GPS.....	106
Google Maps™.....	107
Få vägbeskrivningar.....	107
Kalender och alarmklocka.....	109
Kalender.....	109
Alarmklocka.....	109
Support och underhåll.....	112
Uppdatera enheten.....	112
Programmet Säkerhetskopiera och återställa.....	113
Återställa enheten.....	114
Låsa och skydda din enhet.....	115
Hitta din enhet.....	117

Supportprogram.....	118
Återvinna enheten.....	118
Referens.....	119
Översikt över status- och aviseringsikoner.....	119
Program – översikt.....	120
Viktig information.....	122
Broschyren Viktig information.....	122
Begränsningar beträffande tjänster och funktioner.....	122
Juridisk information.....	122
Index.....	123

Xperia™ L Användarhandbok



Komma igång

Om denna användarhandbok

Detta är **Xperia™ L** användarhandboken för programvaruversionen **Android™ 4.2 (Jelly Bean)**. Om du inte är säker på vilken programvaruversion enheten kör kan du kontrollera det via menyn **Inställningar**. För mer information om uppdateringar av programvara, se *Uppdatera enheten*.

Kontrollera aktuell version av enhetens programvara

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på **Inställningar**.
- 2 Tryck till på **Om mobilen** > **Android-version**.


Vad är Android™?

Din Xperia-smarttelefon från Sony körs på Android-plattformen. Android-telefoner kan utföra många av funktionerna som en dator kan och du kan anpassa dem efter dina behov. Du kan till exempel lägga till och ta bort program, eller göra tillägg i befintliga program för att förbättra funktionaliteten. På Google Play™ kan du hämta en rad olika program och spel från en samling som bara växer och växer. Du kan också integrera program på din Android™-telefon med andra program och med de onlinetjänster du använder. Du kan exempelvis säkerhetskopiera dina telefonkontakter, öppna dina olika e-postkonton och kalendrar från ett ställe, hålla reda på dina möten och sysselsätta dig med socialt umgänge.


Android™-telefoner utvecklas hela tiden. När en ny programvaruversion blir tillgänglig, och din telefon kan användas med denna nya programvara, kan du uppdatera din telefon för att få nya funktioner och senaste förbättringar.

- 💡 Din Android™-telefon är förinstallerad med Google™-tjänster. Du får ut det mesta av de Google™-tjänster som finns genom att ha ett Google™-konto och logga in på det när du först startar telefonen. För många av funktionerna i Android™ måste du dessutom ha tillgång till Internet.
- ! Nya programversioner är eventuellt inte kompatibla med alla telefoner.

Telefonen – översikt

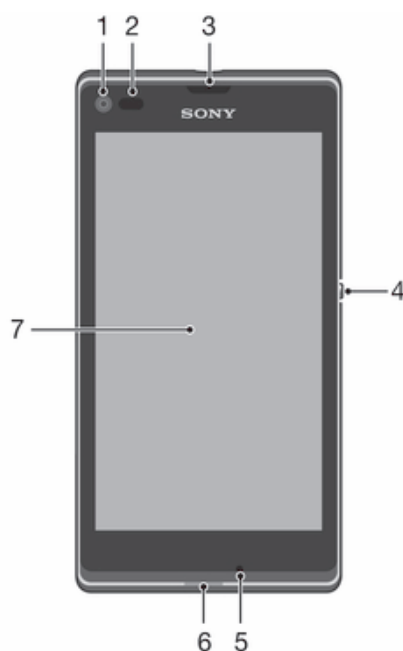

- 1 Främre kamerans lins
- 2 Närhetssensor/omgivningsljussensor
- 3 Öronhögtalare
- 4 Strömknapp
- 5 Huvudmikrofon
- 6 Lysdiod för aviseringar
- 7 Pekskärm

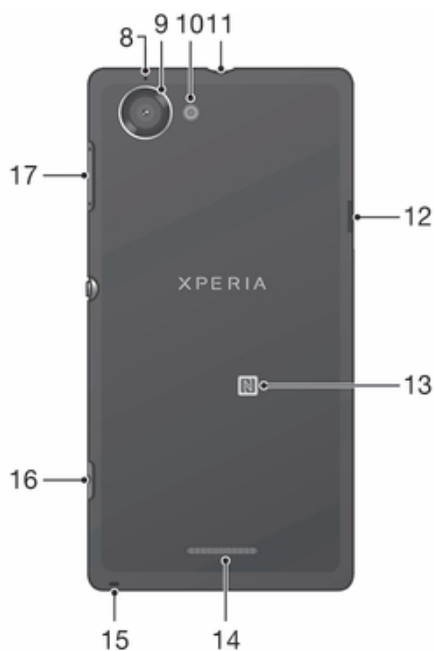

- 8 Andra mikrofon
- 9 Kameralins
- 10 Kameraljus
- 11 Headset-uttag
- 12 Port för laddare/USB-kabel
- 13 NFC™-avkänningsområde
- 14 Högtalare
- 15 Remhållare
- 16 Kameraknapp
- 17 Knapp för volym/zoom


Montering

Ta bort luckan på baksidan



- Placera en tumnagel i mellanrummet mellan luckan på baksidan och enhetens ena sida, och lyft sedan upp luckan.

Sätta i minneskortet och -SIM-kortet

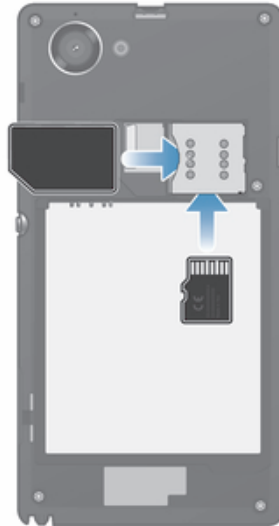

- Stäng av telefonen, ta bort luckan på baksidan och sätt sedan i minneskortet och SIM-kortet på motsvarande kortplatser.
- ! Minneskortet kanske inte ingår vid inköp på alla marknader.

Fästa luckan på baksidan



- 1 Sätt den bakre luckan på enhetens baksida och tryck sedan de övre hörnen nedåt så att de låses på plats.
- 2 Tryck ned sidorna på luckan, börja uppfifrån och gå nedåt. Det hörs ett klickljud när klämmorna på insidan av luckan låses på plats.

Starta och stänga av enheten

Starta enheten



- 1 Tryck på strömknappen och håll den intryckt tills enheten vibrerar.
 - 2 Om skärmen släcks trycker du snabbt på strömknappen för att aktivera skärmen.
 - 3 Ange PIN-koden för SIM-kortet när du uppmanas att göra det, och tryck sedan till på .
 - 4 Om skärmen är låst placerar du ett finger på skärmen och drar uppåt eller nedåt för att låsa upp den.
 - 5 Vänta en stund medan enheten startar.
- 💡 PIN-koden för SIM-kortet tillhandahålls till en början av din nätoperatör, men du kan ändra den senare från menyn **Inställningar**. Åtgärda ett misstag när du skriver in PIN-koden för SIM-kortet genom att trycka till på .

Stänga av enheten

- 1 Håll strömbrytaren intryckt tills alternativmenyn öppnas.
 - 2 Tryck till på **Stäng av** på alternativmenyn.
 - 3 Tryck till på **OK**.
- ! Det kan ta en stund innan enheten stängs av.

Skärmlås

När din enhet är på och lämnas oanvänd under en viss tidsperiod förmörkas skärmen för att spara batteri och låses automatiskt. Med skärmlåsningen förhindras oönskade åtgärder på pekskärmen när du inte använder enheten.

Aktivera skärmen

- Tryck snabbt på strömknappen .

Låsa upp skärmen

- Sätt ett finger på skärmen och dra uppåt eller nedåt.
- 💡 Det finns flera sätt att låsa upp skärmen. Mer information finns i *Konfigurera ett skärmlås* på sidan 116.

Låsa skärmen manuellt

- När skärmen är aktiv, tryck kort på strömknappen .

Installationsguide

När du startar enheten för första gången öppnas en installationsguide som förklarar grundläggande funktioner och hjälper dig att göra grundläggande inställningar. Detta är ett bra tillfälle att konfigurera enheten efter dina specifika behov. Du kan öppna den här guiden senare från inställningsmenyn.

Öppna inställningsguiden manuellt

- 1 Tryck till på från **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Installationsguide**.

Konton och tjänster

Logga in på dina konton för onlinetjänster från din enhet för att få enkel tillgång när du är på språng. Integrera exempelvis kontakter från ditt Google™-konto i din telefonbok, så har du allt på ett ställe. Du kan registrera dig för nya onlinetjänster från din enhet såväl som från en dator.

Google™-konto

Ditt Google™-konto är nyckeln till att kunna använda en rad olika program och tjänster på din Android™-enhet. Du måste ha ett Google™-konto för att exempelvis kunna använda programmet **Gmail™** på enheten, chatta med vänner via Hangouts™ och för att synkronisera kalenderprogrammet på enheten med Google Calendar™. Du behöver också ha ett Google™-konto om du vill hämta program och spel, musik, filmer och böcker från Google Play™.

Microsoft®Exchange ActiveSync®-konto

Synkronisera din enhet med ditt företagskonto hos Microsoft® Exchange ActiveSync®. På det här sättet kan du ha e-posten, kontakterna och kalenderhändelserna från arbetet med dig alltid.

Facebook™-konto

Facebook™ är ett socialt nätverk som hjälper dig att hålla kontakten med dina vänner, familj och kollegor i hela världen. Konfigurera Facebook i din enhet så att du kan hålla kontakten från var som helst.

Bekanta dig med enheten

Använda tangenterna



Tillbaka

- Går tillbaka till föregående skärm
- Stäng skärmknappsatsen, en dialogruta, en alternativmeny, panelen Aviseringar eller ett program



Start

- Gå till **Startskärm**



Uppgift

- Tryck till för att öppna ett fönster som visar de senast använda programmen och ett fält för små appar

Batteri


Ladda batteriet

När du köper enheten är batteriet delvis laddat. Det kan ta några minuter innan batteriikonen  visas på skärmen när du ansluter laddarkabeln till en strömkälla, t.ex. en USB-port eller en laddare. Du kan använda enheten när den laddas. Batteriet och enheten tar inte skada om du laddar enheten under lång tid, till exempel över natten.



När batteriet har laddats upp helt börjar det laddas ur och sedan laddas det upp igen efter en viss tidsperiod när batteriladdaren är ansluten. Detta görs för att förlänga batteriets livstid och det kan innebära att laddningsstatus kan sjunka under 100 procent.

Ladda enheten

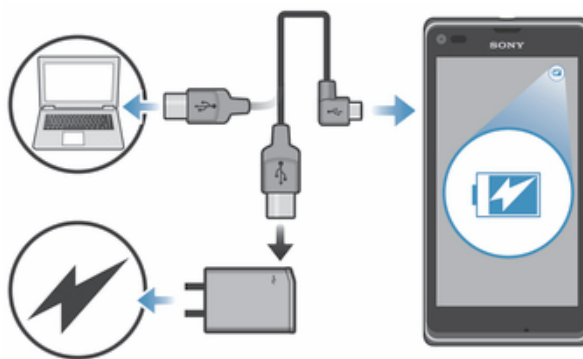

- 1 Anslut laddaren till ett vägguttag.
- 2 Anslut ena änden av USB-kabeln till laddaren (eller till USB-porten på en dator).
- 3 Anslut den andra änden av kabeln till mikro-USB-porten på enheten, med USB-symbolen uppåt. Lysdioden för batteristatus tänds när laddningen börjar.
- 4 När lysdioden för batteristatus är grön är enheten helt laddad. Koppla från USB-kabeln från enheten genom att dra den rakt ut. Var noga med att inte böja kontakten när du drar ut kabeln från enheten.

! Använd laddaren och USB-kabeln som medföljer enheten för snabbare laddning.

💡 Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan lysdiodlampan tänds efter att du ansluter laddarkabeln till en strömkälla.

Lysdioden för batteristatus

Grön	Batteriet är fulladdat
Blinkande röd	Batterinivån är låg
Orange	Batteriet laddas. Batterinivån ligger mellan låg och full

Kontrollera batterinivån

- 1 Tryck till på **Startskärm** på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Om mobilen** > **Status** > **Batterinivå**.

Förbättra batteriets prestanda

Följande tips kan hjälpa dig att förbättra batteriets prestanda:

- Ladda enheten ofta. Detta påverkar inte batteriets livstid.
- Det förbrukar energi att hämta data från Internet. När du inte använder Internet kan du spara energi genom att inaktivera alla dataanslutningar över mobila nätverk. Den här inställningen förhindrar inte att enheten skickar data över andra trådlösa nätverk.
- Stäng av Bluetooth®- och Wi-Fi®-anslutningarna när du inte behöver dessa funktioner. Du kan slå dem på och av lättare från panelen Aviseringar genom att dra ner statusfältet.
- Använd **STAMINA-läge** och **Låg batterinivå** för att minska batterianvändningen. Du kan välja det energibesparingsläge som bäst passar hur du använder enheten. Du kan också anpassa inställningarna i varje energibesparingsläge.
- Ställ in dina synkroniseringsprogram (används för att synkronisera din e-post, kalender och dina kontakter) på manuell synkronisering. Du kan också synkronisera automatiskt, men öka synkroniseringsintervallen.
- Kontrollera batterianvändningsmenyn i enheten för att se vilka program som använder mest ström. Ditt batteri förbrukar mer energi när du använder strömningsprogram för video och musik, t.ex. YouTube™. Vissa nedladdade Google Play™-program förbrukar också mer energi.
- Stäng och avsluta program som du inte använder.
- Sänk skärmens ljusstyrkenivå.
- Stäng av din enhet eller aktivera inställningen **Flygplansläge** om du befinner dig i ett område utan nätverkstäckning. Annars söker enheten hela tiden efter tillgängliga nätverk, och detta drar batteri.

- Använd en handsfree-enhet i original från Sony™ för att lyssna på musik. Handsfree-enheter kräver mindre batteridrift än enhetens högtalare.
- Ställ enheten i vänteläge närhelst möjligt. Passningstid syftar på den tid under vilken enheten är ansluten till nätverket och inte används.
- Inaktivera levande bakgrunder.

Öppna batterianvändningsmenyn

- 1 Tryck till på **Startskärm** på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Strömhantering** > **Batterianvändning** om du vill se vilka installerade program som förbrukar mest batterienergi.

Använda STAMINA-läge

Aktivera **STAMINA-läge** om du vill pausa **Wi-Fi®** -anslutningen, datatrafik och flera program som förbrukar mycket energi medan skärmen är inaktiv. Medan STAMINA-läget är aktivt kan du ändå ta emot telefonsamtal, SMS och MMS. Du kan även upprätta en lista på program som tillåts köras medan skärmen är inaktiv. När skärmen blir åter aktiv återupptas alla pausade funktioner.

Aktivera STAMINA-läget

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Strömhantering**.
- 3 Dra reglaget bredvid **STAMINA-läge** åt höger och tryck sedan till på **Aktivera**.  visas i statusfältet när STAMINA-läget aktiveras.

Inaktivera STAMINA-läget

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Strömhantering**.
- 3 Tryck till på  bredvid **STAMINA-läge**.

Ändra inställningarna för STAMINA-läget

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Strömhantering**.
- 3 Öppna inställningsmenyn genom att trycka till på **STAMINA-läge**.
- 4 Lägg till eller ta bort program efter önskemål.
- 5 Tryck till på **Klar** när du är klar.

Uppskatta enhetens passningstid

Passningstid syftar på den mängd tid som batteriet räcker när enheten är ansluten till nätet men inte används aktivt, t.ex. för att ta emot eller ringa samtal. När STAMINA-läget är aktiverat beräknas kontinuerligt den återstående passningstiden, vilken kan variera beroende på hur enheten används. STAMINA-läget förlänger passningstiden mer effektivt om skärmen på enheten är låst. Om du sällan låser skärmen är det möjligt att batteriets prestanda inte förbättras avsevärt.

- ! Första gången du använder enheten kan den beräknade passningstiden vara felaktig eftersom användningshistorik saknas.

Visa ungefärlig passningstid

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Strömhantering**.

Använda Lågt batteri-läge

Du kan aktivera **Låg batterinivå**-funktionen för att spara energi när batterinivån är låg. Med den här funktionen justeras inställningarna för ljusstyrkan på skärmen, datatrafik samt vibreringsfunktionen så att du kan minska batterianvändningen.

Aktivera Lågt batteri-läget

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Strömhantering**.
- 3 Dra reglaget bredvid **Låg batterinivå** åt höger.

Inaktivera Lågt batteri-läget

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Strömhantering**.
- 3 Tryck till på  bredvid **Lågt batterinivå**.

Ändra inställningarna för Lågt batteri-läget

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Strömhantering**.
- 3 Öppna inställningsmenyn genom att trycka till på **Lågt batterinivå**.
- 4 Justera inställningarna efter önskemål.
- 5 Tryck till på  när du är klar.

Använda pekskärmen

En skyddande plastfilm finns redan fäst på enhetens skärm när du köper den. Du måste peta loss filmen innan du använder pekskärmen. Annars kanske pekskärmen inte fungerar korrekt.

När din enhet är på och lämnas oanvänd under en viss tidsperiod förmörkas skärmen för att spara batteri och låses automatiskt. Detta lås förhindrar oönskade åtgärder på pekskärmen när du inte använder den. Du kan också ställa in personliga lås för att skydda ditt abonnemang och se till att endast du kan få tillgång till innehållet på din enhet.

- ! Skärmen på enheten är gjord av glas. Rör inte vid skärmen om glaset har spruckit eller är splittrat. Undvik att själv försöka reparera en skadad skärm. Glasskärmar är känsliga för fall och mekaniska stötar. Fall av försumlig vård omfattas inte av Sonys garantitjänst.

Öppna eller markera ett objekt

- Knacka på objektet.

Markeringsalternativ



Markerad kryssruta



Avmarkerad kryssruta



På



Av


Markera och avmarkera alternativ

- Tryck till på önskad kryssruta eller reglaget bredvid namnet på alternativet.

Zooma

Tillgängliga zoomalternativ är beroende av vilket program du använder.

Zooma

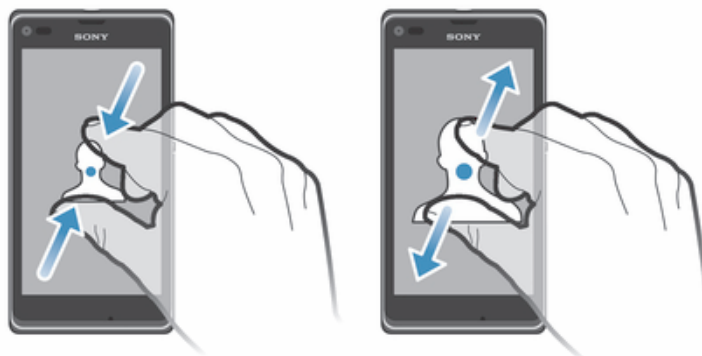


- Sätt två fingrar på skärmen samtidigt och knip ihop dem (för att zooma ut) eller sära dem (för att zooma in).
- 💡 När du använder två fingrar på skärmen för att zooma, är det bara möjligt att zooma om båda fingrar är inom det zoombara området. Om du exempelvis vill zooma in på ett foto, se till att båda fingrar är inom fotoramsområdet.

Rulla skärmen

Rulla genom att flytta ditt finger upp eller ner på skärmen. På vissa webbsidor kan du också bläddra åt sidorna.


- ! Om du drar eller snärtar aktiverar det inte något på skärmen.

Bläddra

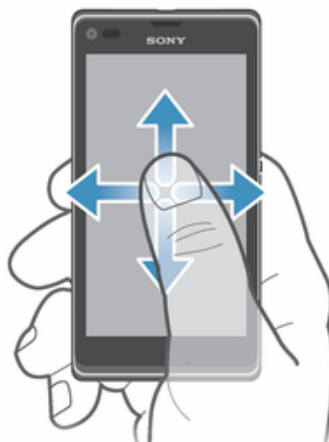

- Dra eller snärta fingret i den riktning som du vill bläddra på skärmen.
- 💡 Bläddra snabbare genom att snärta fingret i den riktning som du vill gå på skärmen.

Snärta

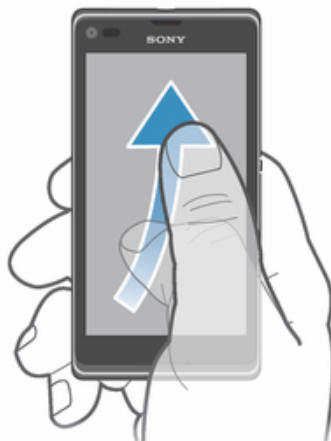

- Rulla snabbare genom att snärta ditt finger i den riktning som du vill gå på skärmen. Du kan vänta tills bläddringsrörelsen stannar av sig själv eller du kan stoppa den direkt genom att knacka på skärmen.

Sensorer

Det finns sensorer i enheten som identifierar både ljus och närhet. Ljussensorn identifierar ljusnivån i den omgivande miljön och justerar skärmens ljusstyrka utifrån den. Närhetssensorn stänger av pekskärmen under röstsamtal när örat är nära skärmen. På det sättet undviker du att andra funktioner oavsiktligt aktiveras under ett samtal.

Använda låsskärmen

På låsskärmen kan du spela upp spår, ta foton och spela in videoklipp utan att låsa upp skärmen.

Ta ett foto från låsskärmen



- 1 Om du vill aktivera skärmen trycker du snabbt på strömknappen (⏻).
- 2 För att aktivera kamerakontrollerna drar du 📷 åt vänster över skärmen.
- 3 Tryck till på 📷.

Pausa ett ljudspår från den låsta skärmen

- 1 Om du vill aktivera skärmen trycker du snabbt på strömknappen (⏻).
- 2 Tryck på ⏸ när kontrollerna i musikspelaren visas.

Ändra ljudspåret som för närvarande spelas upp från den låsta skärmen

- 1 Om du vill aktivera skärmen trycker du snabbt på strömknappen (⏻).
- 2 Tryck till på ⏮ eller ⏭ när kontrollerna i musikspelaren visas.

Startskärm

Startskärmen är utgångspunkten för huvudfunktionerna i enheten. Du kan anpassa din **Startskärm** med widgetar, genvägar, mappar, teman, bakgrunder och andra objekt.

Din **Startskärm** är bredare än en vanlig skärmdisplay. Därför får du bläddra åt vänster eller höger för att visa innehållet i alla startskärmens fönster. ● ● ● ○ ● ● ● visar på vilken del av din **Startskärm** du befinner dig. Du kan ange ett fönster som startskärmens huvudfönster och lägga till eller ta bort fönster.



- Objekt i fältet längst ned på skärmen finns alltid tillgängliga för snabb åtkomst.

Gå till startskärmen

- Tryck på .

Bläddra på startskärmen

- Snärta till höger eller vänster.

Ställa in ett fönster som huvudsaklig startskärmsruta



- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din **Startskärm** tills enheten vibrerar.
- 2 Bläddra till vänster eller höger för att bläddra till det fönster du vill ställa in som huvudsaklig startskärmsruta; tryck sedan till på .

Lägga till ett fönster på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar ett tomt område på din **Startskärm** tills enheten vibrerar.
- 2 Bläddra till vänster eller höger för att bläddra bland fönstren och tryck sedan till på .

Ta bort ett fönster från startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar ett tomt område på din **Startskärm** tills enheten vibrerar.
- 2 Bläddra till vänster eller höger för att bläddra till det fönster du vill ta bort; tryck sedan till på .

Widgets

Widgets är små program som du kan använda direkt på **Startskärm**. Med "WALKMAN"-widgeten kan du till exempel spela upp musik direkt.

Det går att ändra storleken på vissa widgets, så du kan förstora dem om du vill se mer innehåll eller förminska dem om du vill spara utrymme på din **Startskärm**.

Lägga till en widget på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar ett tomt område på din **Startskärm** tills enheten vibrerar och tryck sedan till på **Widgets**.
- 2 Hitta och tryck till på den widget du vill lägga till.

Ändra storlek på en widget

- 1 Tryck till och håll på en widget tills den förstoras och enheten vibrerar, och släpp sedan widgeten. Om storleken på widgeten kan ändras (t.ex. Kalender-widgeten) visas en markerad ram och prickar.
- 2 Dra prickarna inåt eller utåt för att förminska eller förstora widgeten.
- 3 Bekräfta den nya storleken på widgeten genom att trycka till var som helst på **Startskärm**.

Ordna om startskärmen

Anpassa utseendet på startskärmen och ändra vilka funktioner du kan komma åt från den. Ändra skärmbakgrunden, flytta runt objekt, skapa mappar och lägg till genvägar och widgets.

Anpassningsalternativ

När du rör vid och håller kvar fingret på ett tomt område på startskärmen visas följande anpassningsalternativ:

 Lägg till widgets på din startskärm.

 Lägg till program och genvägar.

 Välj en bakgrund för startskärmen.

 Ställ in ett bakgrundstema.

Visa anpassningsalternativ på startskärmen

- Rör vid och håll kvar ett tomt område på din **Startskärm** tills enheten vibrerar och anpassningsalternativ visas längst ner på skärmen.

Lägga till en genväg på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar ett tomt område på din **Startskärm** tills enheten vibrerar.
- 2 Tryck till på **Appar > Genvägar**.
- 3 Välj en genväg.

- 💡 Lägg till en programgenväg direkt från programskärmen genom att röra vid och hålla kvar programmet.

Flytta ett objekt på startskärmen

- Rör vid och håll kvar objektet tills det förstoras och enheten vibrerar, dra sedan objektet till den nya platsen.

Ta bort ett objekt från startskärmen

- Rör vid och håll kvar fingret på ett objekt tills det förstoras och enheten vibrerar, dra sedan objektet till .

Skapa en mapp på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar en programikon eller genväg tills den förstoras och enheten vibrerar; dra och släpp den sedan ovanpå en annan programikon eller genväg.
- 2 Skriv in namnet på mappen och tryck till på **Klar**.

Lägga till objekt i en mapp på startskärmen

- Rör vid och håll kvar ett objekt tills det förstoras och enheten vibrerar, dra sedan objektet till mappen.

Ändra namn på en mapp

- 1 Tryck till på mappen för att öppna den.
- 2 Rör vid mappens namnlist för att visa fältet **Mappnamn**.
- 3 Ange det nya mappnamnet och tryck till på **Klar**.

Ändra bakgrunden på startskärmen

Anpassa **Startskärm** till din egen stil med hjälp av bakgrunder och olika teman.

Ändra startskärmens bakgrund

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din **Startskärm** tills enheten vibrerar.
- 2 Tryck till på **Bakgrunder** och välj ett alternativ.

Ange ett tema för startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar ett tomt område på din **Startskärm** tills enheten vibrerar.
 - 2 Tryck till på **Teman** och välj sedan ett tema.
- ! När du byter tema ändras även bakgrunden i vissa program.

Ta en skärmbild

Du kan ta en stillbild av vilken skärm som helst på enheten i form av en skärmbild. Skärmbilder sparas automatiskt i Album.

Så tar du en skärmbild

- 1 Tryck och håll ner strömbrytaren och knappen för volym ned samtidigt tills det hörs ett klickande ljud.
- 2 Om du vill visa skärmbilden drar du ner statusfältet helt och hållet.

Öppna och använda program

Öppna program från genvägar på din **Startskärm** eller från skärmen Program.

Skärmen Program

Skärmen Program, som du öppnar från **Startskärm**, innehåller de program som kommer förinstallerade på enheten såväl som de program du hämtar.

Skärmen Program utsträcker sig utöver den ordinarie skärmbredden, vilket innebär att du måste snärta till vänster och höger för att se allt innehåll.

Öppna skärmen Program



- Knacka på  från **Startskärm**.

Bläddra på Programskärmen

- Snärta höger eller vänster på Programskärmen.

Öppna programskärmsmenyn

- När programskärmen är öppen drar du skärmens vänstra kant åt höger.

Skapa en genväg till ett program på startskärmen

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Rör vid och håll kvar en programikon tills skärmen vibrerar; dra sedan ikonen till skärmens övre del. **Startskärm** öppnas.
- 3 Dra ikonen till önskad plats på **Startskärm** och släpp sedan fingret.

Öppna och stänga program

Öppna ett program

- Knacka på programmet från **Startskärm** eller programskärmen.

Stänga ett program

- Tryck på .
- 💡 Vissa program pausas när du trycker på  för att avsluta, medan andra program kan fortsätta att köras i bakgrunden. I det första fallet, nästa gång du öppnar programmet, kan du fortsätta där du slutade. Tänk på att vissa program kan orsaka dataanslutningsavgifter när de körs i bakgrunden, t.ex. social nätverkstjänster.

Fönstret Senast använda program

Med det här fönstret kan du visa och komma åt program som du använder ofta.

Öppna fönstret för nyligen använda program

- Tryck på .

Använda små appar

I fönstret för nyligen använda program kan du få snabb tillgång till flera små appar när som helst med användning av fältet för små appar. En liten app tar upp en mycket liten plats på skärmen. Därför kan du interagera med en liten app och ett annat program samtidigt på samma skärm.

Öppna fältet för små appar

- Tryck på .

Öppna en liten app

- 1 Tryck på  för att öppna fältet för små program.
- 2 Tryck till på den lilla appen som du vill öppna.

- 💡 Du kan öppna flera små program samtidigt.

Stänga en liten app

- Tryck till på  på fönstret för små appar.

Flytta en liten app

- Rör vid och håll kvar det övre vänstra hörnet av den lilla appen medan den är öppen; flytta den sedan dit du vill ha den.

Minimera en liten app

- Rör vid och håll kvar det övre vänstra hörnet av den lilla appen medan den är öppen; dra den sedan till den högra kanten eller till skärmens nederkant.

Ordna om små program i fältet för små program

- Rör vid och håll kvar på ett litet program och dra det till önskad plats.

Ta bort ett litet program från fältet för små program

- Rör vid och håll kvar på ett litet program, dra det sedan utanför fältet för små program.

Återställa ett litet program som tidigare har tagits bort

- 1 Öppna fältet för små program och tryck sedan till på .
- 2 Rör vid och håll kvar på det lilla program som du vill återställa och dra det sedan till fältet för små program.

Hämta ett litet program

- 1 Från fältet Small apps trycker du till på , sedan på  och på .
- 2 Sök efter ett litet program som du vill hämta och följ anvisningarna för att hämta det och slutföra installationen.

Lägga till en widget som en liten app

- 1 Tryck på  för att öppna fältet för små appar.
- 2 Tryck till på  >  > .
- 3 Välj en widget.
- 4 Skriv in ett namn för widgeten, om så önskas, och tryck till på **OK**.

Programmeny

Du kan öppna en meny när som helst när du använder ett program. Menyns utseende varierar beroende på vilket program du använder.

Öppna en meny i ett program

- Medan du använder programmet trycker du på .
- ! En meny är inte tillgänglig i alla program.

Ordna om programskärmen

Flytta runt programmen på programskärmen i enlighet med dina önskemål.

Ordna program på programskärmen

- 1 Öppna programskärmsmenyn genom att dra programskärmens vänstra kant åt höger.
- 2 Välj önskat alternativ under **VISA APPAR**.

Flytta ett program på Programskärmen

- 1 Öppna Programskärmsmenyn och se till att **Egen ordning** är markerat under **VISA APPAR**.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på ett program tills det förstoras och enheten vibrerar, och dra sedan objektet till en ny plats.

Avinstallera ett program på programskärmen

- 1 Öppna programskärmsmenyn genom att dra programskärmens vänstra kant åt höger.
- 2 Tryck till på **Avinstallera**. Alla program som kan avinstalleras är markerade med .
- 3 Tryck till på det program som du vill avinstallera och sedan på **Avinstallera**.

Status och aviseringar

Statusfältet längst upp på skärmen visar vad som händer på enheten. Till vänster får du aviseringar när det finns något nytt eller något som pågår. Aviseringar om nya meddelanden och kalenderhändelser visas här. Den högra sidan visar signalstyrkan, batteristatus och annan information.



Med panelen Aviseringar kan du justera grundläggande inställningar på enheten, t.ex. Wi-Fi®, Bluetooth®, datatrafik och ljud. Du kan även öppna inställningsmenyn från panelen Aviseringar för att ändra andra inställningar.

Kontrollera meddelanden och löpande aktiviteter

Du kan dra ner statusfältet och öppna panelen Aviseringar och få mer information. Du kan till exempel använda panelen till att öppna ett nytt meddelande eller visa en kalenderhändelse. Dessutom kan du öppna en del program som körs i bakgrunden, som musikspelaren.

Öppna panelen Aviseringar



- Dra statusfältet nedåt.

Stänga panelen Aviseringar



- Dra fliken längst ner i panelen Aviseringar uppåt.

Öppna ett program som körs via panelen Aviseringar

- Tryck till på ikonerna för programmet som körs för att öppna det.

Stänga en avisering på panelen Aviseringar

- Placera fingret på en avisering och snärta åt vänster eller höger.

Så här rensar du meddelandepanelen

- Från panelen Meddelande knackar du på **Ta bort**.

Ställa in enheten från panelen Aviseringar

Du kan öppna inställningsmenyn från panelen Aviseringar för att justera grundläggande enhetsinställningar. Du kan till exempel slå på Wi-Fi®.

Öppna enhetsinställningsmenyn från panelen Aviseringar

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på .

Justera ljudinställningar från panelen Aviseringar

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på .

Styra Bluetooth®-funktionen från meddelandepanelen

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på .

Styra Wi-Fi®-funktionen från panelen Aviseringar

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på .

Aktivera eller inaktivera datatrafiken från panelen Aviseringar

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på .

Menyn Inställningar

Visa och ändra inställningarna för din enhet från menyn Inställningar.

Öppna enhetens inställningar

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
 - 2 Tryck till på **Inställningar**.
- 💡 Du kan även dra statusraden nedåt på startskärmen och trycka till på  för att öppna enhetens inställningar.

Skriva text

Du kan välja bland ett antal tangentbord och inmatningsmetoder för att skriva in text med bokstäver, siffror och andra tecken. Du kan skriva på två eller tre latinska språk utan att behöva växla mellan tangentbord. Det internationella tangentbordet för Xperia™ känner igen språket och förutspår orden medan du skriver.

Virtuellt tangentbord

Knacka på tangenterna på det virtuella QWERTY-tangentbordet om du vill skriva in text på ett smidigt sätt. I vissa program öppnas det virtuella tangentbordet automatiskt. Du kan även öppna det här tangentbordet genom att peka på ett textfält.

Använda det virtuella tangentbordet



- 1 Ändra skiftläget för tecken och slå på versalläget. För vissa språk används den här tangenten för att nå extratecken på det språket.
- 2 Stäng vyn med det virtuella tangentbordet. Observera att denna ikon inte visas i stående läge.
- 3 Visa siffror och symboler.

- 4 Anpassa tangentbordet. Denna tangent försvinner när tangentbordet har anpassats.
- 5 Skriv in ett mellanslag.
- 6 Skriv in en radbrytning eller bekräfta textinmatningen.
- 7 Radera ett tecken före markören.

! Bilderna i publikationen är endast avsedda för illustration och ska inte betraktas som exakta avbildningar av enheten.

Visa det virtuella tangentbordet för att skriva in text

- Knacka på ett textinmatningsfält.

Dölja det virtuella tangentbordet

- Tryck till på  när det virtuella tangentbordet är öppet.

Anpassa det virtuella tangentbordet

- 1 Öppna det virtuella tangentbordet och tryck sedan till på .
 - 2 Följ anvisningarna för att anpassa det virtuella tangentbordet, t.ex. kan du markera kryssrutan **Smiley-knapp**.
- 💡 Om du inte markerar kryssrutan **Smiley-knapp** när du anpassar det virtuella tangentbordet visas in smiley-ikonen.

Använda det virtuella tangentbordet i liggande riktning

- Vänd enheten på sidan när du skriver in text.
- ! För att tangentbordet ska ha stöd för den här funktionen måste det program du använder ha stöd för liggande läge och skärmens riktning måste vara inställd på automatisk.

Skriva in text med virtuella tangentbordet

- Skriv in ett tecken som du kan se på tangentbordet genom att knacka på tecknet.
- Skriv in en teckenvariant genom att hålla ett vanligt tangentbordstecken intryckt för att få en lista med tillgängliga alternativ. Välj sedan i listan. Om du exempelvis vill skriva in "é" håller du "e" intryckt tills andra alternativ visas. Sedan drar du till och väljer "é" samtidigt som du håller fingret nedtryckt på tangentbordet.

Växla mellan versaler och gemener

- Innan du skriver en bokstav, knacka på  för att byta till versaler , eller tvärtom.

Aktivera Caps lock

- Knacka på  eller  tills  visas innan du skriver ett ord.

Skriva in siffror eller symboler

- Knacka på  när du skriver in text. Ett tangentbord med siffror och symboler visas. Knacka på  för att visa fler alternativ.

Skriva in vanliga skiljetecken

- 1 När du är klar med att skriva in ett ord trycker du på mellanslagstangenten.
 - 2 Välj ett skiljetecken från kandidatfältet. Det valda tecknet infogas före mellanslaget.
- 💡 För att snabbt skriva en punkt trycker du till på mellanslagstangenten två gånger när du har skrivit in ett ord.

Radera tecken

- Knacka för att placera markören efter det tecken som du vill radera och knacka sedan på .

Ange en vagnretur

- När du skriver text, knacka på  för att ange en vagnretur.

Markera text

- 1 Skriv in någon text och dubbelklicka på texten. Det ord du trycker till på blir markerat av flikar på båda sidor.
- 2 Dra flikarna till vänster eller höger för att markera mer text.

Redigera text i liggande riktning

- 1 Skriv in någon text och dubbelklicka på den inskrivna texten.
- 2 Markera den text du vill arbeta med, tryck till på **Redigera...** och välj ett alternativ.

Redigera text i stående riktning

- 1 Skriv in någon text och dubbelklicka på den inskrivna texten för att öppna programfältet.
- 2 Markera den text du vill redigera och använd sedan programfältet för att göra önskade ändringar.

Programfält



- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Stäng programfältet |
| 2 | Markera all text |
| 3 | Klipp ut text |
| 4 | Kopiera text |
| 5 | Klistra in text |

!  visas bara när det finns text lagrad i urklipp.

Använda Skriva med dragningar-funktionen för att skriva ord

Du kan mata in text genom att dra med fingret från bokstav till bokstav på tangentbordet på skärmen.

! **Skriva med dragningar** är endast tillgängligt när du använder det virtuella tangentbordet.

Skriva in text med funktionen Skriva med dragningar

- 1 När du skriver in text med det virtuella tangentbordet drar du fingret från bokstav till bokstav för att stava det ord som du vill skriva.
- 2 Lyft fingret när du är klar med att skriva in ett ord. Det föreslås ett ord baserat på de bokstäver som du skrivit in. Om det behövs väljer du rätt ord i kandidatfältet.
- 3 För att se fler alternativ ska du bläddra åt höger eller vänster i fältet med ordalternativ. Om du inte kan hitta önskat ord trycker du till på  en gång för att radera hela ordet. Försök sedan skriva ordet igen eller tryck till på varje bokstav för att skriva ordet.
- 4 Om inställningen för automatiskt avstånd är aktiverad kan du stava nästa ord som du vill skriva in. Annars trycker du till på mellanslagstangenten och stavar nästa ord du vill skriva.

Ändra Skriva med dragningar-inställningarna

- 1 Tryck till på  när det virtuella tangentbordet är öppet.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Tangentbordsinställningar> Inställningar för textinmatning**.
- 3 Aktivera eller inaktivera gestinmatning genom att markera eller avmarkera kryssrutan **Skriva med dragningar**.

Telefonknappsats

Telefonknappsatsen liknar en standardtelefonknappsats med 12 knappar. Den har alternativ för förutsäggande och vanlig textinmatning. Du kan aktivera textinmatningsmetoden Telefonknappsats via tangentbordsinställningarna. Telefonknappsatsen är endast tillgänglig med stående riktning.

Använda knappsatsen



- 1 Välj ett alternativ för textinmatning
- 2 Ändra skiftläget för tecken och använd versalläget
- 3 Visa siffror
- 4 Visa symboler och uttryckssymboler
- 5 Ange ett mellanslag
- 6 Ange en vagnretur eller bekräfta textinmatningen
- 7 Radera ett tecken före markören

! Bilderna i publikationen är endast avsedda för illustration och ska inte betraktas som exakta avbildningar av enheten.

Öppna telefonknappsatsen för första gången

- 1 Tryck till på ett textinmatningsfält och tryck till på 1217.
- 2 Tryck till på ✕ och sedan på **Tangentbordsinställningar**.
- 3 Tryck till på **Tangentbordsutseende > Tangentbordslayout**.
- 4 Välj knappsatsen.

💡 Knappsatsen kan endast användas i stående läge.

Skriva in text med telefonknappsatsen

- När ✎ visas på telefonknappsatsen trycker du endast till en gång på respektive teckenknapp, även om önskad bokstav är en annan än knappens första bokstav. Tryck till på ordet som visas eller tryck till på ▾ om du vill visa fler ordförslag och välja ett ord i listan.
- När ✎ visas på telefonknappsatsen trycker du till på skärmmknappen för det tecken du vill skriva in. Fortsätt trycka på den här knappen tills önskat tecken är valt. Gör sedan samma sak för nästa tecken du vill skriva in, och så vidare.

Skriva in siffror med telefonknappsatsen

- Knacka på 123 när telefonknappsatsen är öppen. En telefonknappsats med siffror visas.

Infoga symboler och känslöikoner med telefonknappsatsen

- 1 Knacka på  när telefonknappsatsen är öppen. Ett rutnät med symboler och känslöikoner visas.
- 2 Bläddra uppåt eller nedåt för att visa fler alternativ. Knacka på en symbol eller känslöikon för att välja den.

Inställningar för tangentbordet och telefonknappsatsen

Du kan välja inställningar för det virtuella tangentbordet och telefonknappsatsen, t.ex. skrivspråk och automatisk korrigering.

Öppna inställningarna för det virtuella tangentbordet och telefonknappsatsen

- 1 När du skriver in text med det virtuella tangentbordet eller med telefonknappsatsen trycker du till på 12!7 eller 123.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Tangentbordsinställningar**.

Lägga till ett skrivspråk för textinmatning

- 1 Tryck till på 12!7 eller 123 när du skriver in text med det virtuella tangentbordet eller knappsatsen.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Tangentbordsinställningar**.
- 3 Tryck till på **Inmatningsspråk** och markera kryssrutorna för alternativen.
- 4 Tryck till på **OK** för att bekräfta.

Välja en layoutvariant för tangentbordet

- ! Layoutvarianter är endast tillgängliga för det virtuella tangentbordet när du väljer två eller tre skrivspråk och kanske inte är tillgängliga för alla skrivspråk.
- 1 Tryck till på 12!7 när du skriver in text med det virtuella skrivbordet.
 - 2 Tryck till på  och sedan på **Tangentbordsinställningar**.
 - 3 Tryck till på **Inmatningsspråk** och sedan på .
 - 4 Välj en layoutvariant för tangentbordet.
 - 5 Tryck till på **OK** för att bekräfta.

Inställningar för textinmatning

När du skriver in text med det virtuella tangentbordet eller telefonknappsatsen kan du öppna en meny med inställningar för textinmatning som hjälper dig att ange alternativ för textförslag och automatiskt radavstånd. Du kan t.ex. bestämma hur ord ska korrigeras medan du skriver.

Ändra inställningarna för textinmatning

- 1 När du skriver in text med det virtuella tangentbordet eller med telefonknappsatsen trycker du till på 12!7 eller 123.
- 2 Tryck till på , och sedan på **Tangentbordsinställningar** > **Inställningar för textinmatning** och markera inställningarna ifråga.

Skriva text med röstinmatning

När du skriver text kan du använda röstinmatningsfunktionen istället för att skriva orden. Du uttalar bara ordet som du vill skriva. Röstinmatning är en experimentell teknik från Google™ och finns tillgänglig för ett antal språk och regioner.

Aktivera röstinmatning

- 1 När du skriver in text med det virtuella tangentbordet eller med telefonknappsatsen trycker du till på 12!7 eller 123.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Tangentbordsinställningar**.
- 3 Markera kryssrutan **Knapp för Google-röstinmatning**.
- 4 Tryck på  för att spara dina inställningar. En mikrofonikon  visas på det virtuella tangentbordet eller knappsatsen.

Skriva text med röstinmatning

- 1 Öppna det virtuella tangentbordet eller telefonknappsatsen.
- 2 Tryck till på . När  visas ska du tala för att mata in text. När du är klar trycker du till på  igen. Den föreslagna texten visas.
- 3 Redigera texten manuellt om det behövs.

Anpassa din enhet

Du kan justera flera inställningar för enheten efter dina egna behov. Du kan t.ex. ändra språket, lägga till en personlig ringsignal eller justera ljusstyrkan på skärmen.

Justera volymen

Du kan ändra volymen på ringsignalen för inkommande samtal och meddelanden, samt för musik- och videouppspelning.

Anpassa ringsignalsvolymen med volymknappen

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

Anpassa uppspelningsvolymen för media med volymknappen

- Tryck på uppåt eller nedåt på volymknappen samtidigt som du lyssnar på musik eller tittar på film.

Justera ljudinställning

Du kan justera flera ljudinställningar. Du kan till exempel ställa enheten i tyst läge så att den inte ringer medan du sitter i möte.

Ställa in enheten i vibreringsläge

- Tryck på nedåt på volymknappen tills  visas i statusfältet.
- Du kan även trycka på och hålla intryckt strömknappen  och sedan trycka till på  i menyn som öppnas för att ställa in enheten i vibreringsläge.

Ställa in enheten i tyst läge

- 1 Tryck ned volymknappen tills enheten vibrerar och  visas i statusfältet.
 - 2 Tryck ned volymknappen igen.  visas i statusfältet.
- Du kan också hålla strömknappen intryckt  och trycka till på  på menyn som öppnas för att ställa in enheten i tyst läge.

Ställa in enheten på vibrerande läge och ringläge

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Ljud**.
- 3 Markera kryssrutan **Vibrera vid samtal**.

Datum och tid

Du kan ändra tid och datum på enheten.

Ange datum manuellt

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt datum och tid** om den är markerad.
- 4 Tryck till på **Ange datum**.
- 5 Justera datumet genom att bläddra uppåt och nedåt.
- 6 Tryck till på **Klar**.

Ange tiden manuellt

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt datum och tid** om den är markerad.
- 4 Tryck till på **Ange tid**.
- 5 Bläddra uppåt eller nedåt för att justera timme och minut.
- 6 Rulla upp för att ändra **fm** till **em** eller tvärtom.
- 7 Tryck till på **Klar**.

Ställa in tidszon

- 1 Tryck till på **Startskärm** på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatisk tidszon** om den är markerad.
- 4 Tryck till på **Välj tidszon**.
- 5 Välj ett alternativ.

Ringsignalinställningar

Välja en ringsignal

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Ljud > Telefonens ringsignal**.
- 3 Välj en ringsignal.
- 4 Tryck till på **Klar**.

Aktivera pektoner

- 1 Tryck till på **Startskärm** på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Ljud**.
- 3 Markera kryssrutorna **Toner för knappsats** och **Ljud vid beröring**.

Välja aviseringsljud

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Ljud > Standardljud för avisering**.
- 3 Välj det ljud som ska spelas upp när det finns nya aviseringar.
- 4 Tryck till på **Klar**.

Skärminställningar

Anpassa skärmens ljusstyrka

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på  > **Display > Ljusstyrka**.
- 2 Dra reglaget för att justera ljusstyrkan.
- 3 Tryck till på **OK**.

- ☀️ Lägre ljusstyrka förbättrar batteriets prestanda.

Ställa in att skärmen ska vibrera vid beröring

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på  > **Ljud**.
- 2 Markera kryssrutan **Vibrera vid beröring**. Skärmen vibrerar nu när du trycker till på valknappar och vissa program.

Anpassa efter hur lång tid skärmen ska stängas av

- 1 Tryck till på **Startskärm** på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Display > Viloläge**.
- 3 Välj ett alternativ.

- 💡 Om du vill stänga av skärmen snabbt trycker du kort på strömbrytaren .

Språkinställningar

Du kan välja ett standardspråk för din enhet, och ändra det igen senare.

Ändra språk

- 1 Tryck till på  från **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Språk och inmatning** > **Språk**.
 - 3 Välj ett alternativ.
 - 4 Tryck till på **OK**.
- ! Om du väljer fel språk och inte kan läsa menytexterna, hitta och tryck till på . Markera sedan texten bredvid  och markera den första posten på menyn som öppnas. Du kan sedan välja det språk du vill ha.

Flygplansläge

I flygplansläge är sändare/mottagare för nät och radio avstängda för att förhindra störningar i känslig utrustning. Du kan dock ändå spela spel, lyssna på musik, titta på videor och annat innehåll, under förutsättning att allt detta innehåll finns sparad på ditt minneskort eller i den interna lagringen. Du kan också informeras av alarm, om det finns aktiverade alarm.

-  Batteriförbrukningen reduceras när du slår på flygplansläget.

Aktivera flygplansläge

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Mer...**
 - 3 Markera kryssrutan **Flygplansläge**.
-  Du kan även trycka på strömbrytaren  och hålla den intryckt, och sedan välja **Flygplansläge** i den meny som öppnas.

Förbättra ljudet

Du kan förbättra ljudet som kommer ut ur högtalarna på enheten med användning av funktioner som Clear Phase™ och xLOUD™-teknik.

Använda Clear Phase™-teknik

Använd Clear Phase™-tekniken från Sony för att automatiskt justera ljudet som kommer från enhetens interna högtalare och få ett klarare, mer naturligt ljud.

Förbättra ljudkvaliteten hos högtalaren med användning av Clear Phase™

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Ljud**.
 - 3 Markera kryssrutan **Clear Phase™**.
- ! Aktivering av Clear Phase™-funktionen påverkar inte röstkommunikationsprogrammen. Exempelvis förändras inte ljudkvaliteten på röstsamtal.

Använda xLOUD™-teknik

Använd xLOUD™-ljudfilterteknik från Sony för att förbättra högtalarvolymen utan att göra avkall på kvaliteten. Lyssna på dina favoritlåtar med ett mer dynamiskt ljud.

Förbättra högtalarvolymen med xLOUD™

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Ljud**.
 - 3 Markera kryssrutan **xLOUD™**.
- ! Aktivering av xLOUD™-funktionen påverkar inte röstkommunikationsprogrammen. Exempelvis förändras inte ljudkvaliteten på röstsamtal.

Minne

Du kan spara innehåll till enhetens internminne och till ett minneskort.

Minneskort

Enheten stöder ett minneskort av formatet microSD™, som används till att lagra innehåll. Minneskortet kan även användas som ett portabelt minne med andra kompatibla enheter.

- ! Du måste kanske köpa ett minneskort separat.

Ta bort minneskortet på ett säkert sätt

Du kan ta bort minneskortet från telefonen på ett säkert sätt när som helst när telefonen är avstängd. Om du vill ta bort minneskortet när telefonen är på, måste du först demontera minneskortet innan du fysiskt tar bort det från telefonen. Det kan förhindra att minneskortet skadas eller att du förlorar data som lagrats på minneskortet.

Koppla från minneskortet

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Lagring** > **Koppla från SD-kortet**.

Formatera minneskortet

Du kan formatera minneskortet i enheten för att exempelvis frigöra minne. Detta innebär att du raderar alla data på kortet.

- ! Allt innehåll på minneskortet raderas när du formaterar det. Se till att du säkerhetskopierar allt material du vill spara innan du formaterar minneskortet. Säkerhetskopiera ditt innehåll genom att exempelvis kopiera filerna till datorn. För mer information, se kapitlet *Ansluta enheten till en dator* på sidan 98.

Använda headset



- ! För att få bästa möjliga prestanda ska du använda tillbehören som medföljer enheten eller andra kompatibla tillbehör.

Använda headset

- 1 Ansluta headsetet till enheten.
 - 2 Tryck på samtalshanteringsknappen för att besvara ett samtal.
 - 3 Tryck på samtalshanteringsknappen för att avsluta samtalet.
- ! Du kan köpa headset separat om det inte ingår när du köper enheten.
 - 💡 Om du lyssnar på musik avbryts den när du svarar på ett samtal och återupptas när samtalet har avslutats.

Inställningar för Internet och meddelanden

För att kunna skicka SMS och MMS och använda Internet måste du ha en mobil dataanslutning och rätt inställningar. Inställningarna kan du få tag i på olika sätt:

- I de flesta mobilnätverk och hos de flesta operatörer är Internet- och meddelandeinställningar förinstallerade i enheten. Då kan du börja använda Internet och skicka meddelanden med en gång.
- I vissa fall erbjuds du alternativet att hämta Internet- och meddelandeinställningar första gången du startar enheten. Du kan också hämta inställningarna vid ett senare tillfälle från menyn **Inställningar**.
- Du kan även lägga till och ändra Internet- och nätverksinställningarna manuellt i enheten när som helst. Kontakta nätoperatören om du behöver detaljerad information om Internet- och nätverksinställningarna.

Hämta inställningar för Internet och meddelanden

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Xperia™** > **Internetinställningar**.
- 3 Tryck till på **Godkänn**.

Återställa standardinställningarna för Internet

- 1 Tryck till på  från **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Mobila nätverk** > **Åtkomstpunktsnamn**.
- 3 Tryck till på .
- 4 Tryck till på **Återställ standardinställning**.

Åtkomstpunktsnamn (APN)

Ett APN används för att upprätta dataanslutning mellan din enhet och Internet. APN definierar vilken typ av IP-adress som ska användas, vilka säkerhetsmetoder som ska tillämpas samt vilka anslutningar med fasta ändrar som ska användas. Det är praktiskt att kontrollera APN när du inte kan komma åt Internet, saknar dataanslutning eller inte kan skicka eller ta emot MMS.

Se namn på aktuell APN

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Mobila nätverk**.
 - 3 Tryck till på **Åtkomstpunktsnamn**.
- ! Om du har flera tillgängliga anslutningar visas en markerad knapp till höger om det aktiva nätverket.

Lägga till Internetinställningar manuellt

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Mobila nätverk** > **Åtkomstpunktsnamn**.
- 3 Tryck till på .
- 4 Tryck till på **Nytt APN**.
- 5 Tryck till på **Namn** och skriv in namnet på den nätverksprofil som du vill skapa.
- 6 Tryck till på **APN** och ange namnet på åtkomstpunkten.
- 7 Skriv in all övrig information som krävs av nätoperatören.
- 8 Tryck till på  och tryck sedan till på **Spara**.

Kontrollera dataanvändning

Du kan hålla reda på mängden data som överförs till och från enheten via din mobila dataanslutning eller Wi-Fi®-anslutning under en viss period. Du kan exempelvis begränsa den mängd data som används av enskilda program. För data som överförs via din mobila dataanslutning kan du även ställa in varningar och gränser beträffande dataanvändning så att du undviker ytterligare avgifter.

- ! Du kan öka kontrollen över din dataanvändning genom att justera inställningarna för dataanvändning, men det finns ingen garanti för att ytterligare avgifter undviks.

Öppna inställningarna för dataanvändning

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Dataanvändning**.

Slå på eller stänga av datatrafik

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Dataanvändning**.
- 3 Du slår på eller stänger av datatrafik genom att trycka till på kontakten bredvid **Mobildatatrafik**.

-  Du kan även slå på eller stänga av datatrafik genom att markera eller avmarkera kryssrutan **Mobildatatrafik** under **Inställningar** > **Mer...** > **Mobila nätverk**.

Ställa in varning beträffande dataanvändning

- 1 Kontrollera att du har aktiverat datatrafik.
- 2 Dra statusfältet nedåt och tryck till på .
- 3 Leta reda och tryck till på **Dataanvändning**.
- 4 För att ställa in varningsnivån drar du varningslinjen till det önskade värdet. Du får en varningsavisering när mängden datatrafik närmar sig den angivna nivån.

Ställa in gräns för dataanvändning

- 1 Kontrollera att du har aktiverat datatrafik.
 - 2 Dra statusfältet nedåt och tryck till på .
 - 3 Leta reda och tryck till på **Dataanvändning**.
 - 4 Markera kryssrutan **Ange gräns för mobildata** om den inte redan är markerad, och tryck sedan till på **OK**.
 - 5 För att ställa in gränsen för dataanvändning drar du motsvarande linje till önskat värde.
-  När din dataanvändning når den angivna gränsen kommer datatrafiken på enheten att stängas av automatiskt.

Kontrollera enskilda programs dataanvändning

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Dataanvändning**.
 - 3 Sök efter och tryck till på önskat program.
 - 4 Markera kryssrutan **Begränsa bakgrundsdata**.
 - 5 Om du vill granska programmets mer specifika inställningar trycker du till på **Visa appinställningar** och utför önskade ändringar.
-  Det går inte alltid att öppna specifika inställningar för ett program.

-  Prestandan för enskilda program kan påverkas om du ändrar relaterade inställningar för dataanvändning.

Visa data som överförs via Wi-Fi®

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Dataanvändning**.
- 3 Tryck till på  och markera kryssrutan **Visa Wi-Fi-användning** om den inte redan är markerad.
- 4 Tryck till på fliken **Wi-Fi**.

Mobilnätinställningar

Enheten växlar automatiskt mellan mobilnät beroende på vilka mobilnät som är tillgängliga i olika områden. Du kan även manuellt ställa in din enhet så att den använder ett visst läge för mobilnät, t.ex. WCDMA eller GSM.

Välja ett nätverksläge

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Mobila nätverk**.
- 3 Tryck till på **Nätverksläge**.
- 4 Välj ett nätverksläge.

Välja ett annat nätverk manuellt

- 1 Tryck till på  från **Startskärm**.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Mobila nätverk** > **Nätoperatörer**.
- 3 Tryck till på **Sökläge** > **Manuellt**.
- 4 Välj ett nätverk.

- ! Om du väljer ett nätverk manuellt söker enheten inte efter andra nätverk, inte ens om du hamnar utanför räckvidden för det manuellt valda nätverket.

Aktivera automatiskt val av nätverk

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Mobila nätverk** > **Nätoperatörer**.
- 3 Tryck till på **Sökläge**.
- 4 Tryck till på **Automatiskt**.

Stänger av all datatrafik

Du kan inaktivera alla dataanslutningar via mobilnät för att undvika oönskade hämtningar och synkroniseringar. Kontakta nätoperatören om du behöver detaljerad information om ditt abonnemang och datatrafikavgifter.

- 💡 När datatrafik är avstängd kan du ändå använda Wi-Fi®- och Bluetooth®-anslutningar. Du kan också skicka och ta emot multimediameddelanden.

Stänga av all datatrafik

- 1 Tryck till på **Startskärm** på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Mobila nätverk**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Mobildatatrafik**.

Roaming

Vissa nätoperatörer tillåter att du skickar och tar emot mobila data medan du använder roaming utanför hemnätet. Du bör ta reda på gällande dataöverföringshastigheter före användningen.

Aktivera dataanslutningar och roaming

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Mobila nätverk**.
 - 3 Markera kryssrutan **Dataroaming**.
- ! Du kan inte aktivera dataroaming när dataanslutningar har inaktiverats.

Google Play™

Komma igång med Google Play™

Öppna Google Play™ och stig in i en värld av program och spel. Du kan bläddra bland programmen och spelen i olika kategorier. Du kan också betygsätta program och spel och skicka in feedback.

Innan du kan använda Google Play™ måste du ha ett Google™-konto. Mer information finns i *Konfigurera ett Google™-konto i enheten* på sidan 53.

- ! Google Play™ kanske inte finns i alla länder eller områden. När du hämtar innehåll till enheten kan du behöva betala för den mängd data som överförs. Kontakta din operatör för mer information om prenumeration och kostnader för datatrafik.

Öppna Google Play™

- 1 Tryck till på  från **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Play Butik**.

Hämta från Google Play™

Du kan hämta alla programtyper från Google Play™, inklusive gratisprogram.

Innan du hämtar program

Kontrollera att du har en fungerande Internetanslutning innan du påbörjar hämtningar från Google Play™.

Kom ihåg att hämtning av innehåll till enheten kan innebära kostnader för datatrafik. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

Hämta ett gratisprogram

- 1 Hitta ett objekt på Google Play™ som du vill hämta genom att bläddra i kategorierna eller använda sökfunktionen.
- 2 Knacka på objektet för att visa informationen och följ instruktionerna för att slutföra installationen.

Hämta ett betalprogram

- 1 Hitta ett objekt på Google Play™ som du vill hämta genom att bläddra i kategorierna eller använda sökfunktionen.
- 2 Tryck till på objektet för att visa informationen och följ instruktionerna för att slutföra köpet.

Rensa alla programdata

Ibland kan du behöva rensa alla data för ett program. Det kan behövas när programmets minne blir fullt eller du vill radera högsta poäng i ett spel. Du kan också radera inkommande e-post, SMS och MMS i vissa program.

Rensa hela cacheminnet för ett program

- 1 Tryck till på **Startskärm** på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar**.
- 3 Tryck till på **Appar**.
- 4 Tryck till på det program som du vill rensa hela cacheminnet för.
- 5 Tryck till på **Rensa cacheminne**.

- ! Det går inte att rensa cacheminnet för vissa program.

Ta bort ett installerat program

- 1 Tryck till på **Startskärm** på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar**.
- 3 Tryck till på **Appar**.
- 4 Välj vilket program du vill ta bort.
- 5 Tryck till på **Avinstallera**.

! Det finns en del förinstallerade program som du inte kan ta bort.

Behörigheter

Vissa program kan behöva komma åt data, inställningar och diverse funktioner på din enhet för att de ska fungera som avsett. I så fall behöver de få behörigheterna ifråga av dig. Ett navigeringsprogram behöver t.ex. ha behörighet att skicka och ta emot datatrafik och få tillgång till var du befinner dig.

Vissa program kan missbruka sina behörigheter genom att stjäla eller radera data, eller genom att avslöja var du befinner dig. Se till att du installerar och ger behörigheter enbart till program du litar på.

Visa ett programs behörigheter

- 1 Tryck till på **Startskärm** på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar**.
- 3 Tryck till på **Appar**.
- 4 Tryck till på önskat program.
- 5 Bläddra nedåt för att visa relevant information under **Behörigheter**.

Installera program som inte kommer från Google Play™

Enheten kan skadas om du installerar program av okänt eller osäkert ursprung. Som standard är enheten inställd på att blockera sådana installationer. Du kan emellertid ändra den här inställningen och tillåta installationer från okända källor.

! Sony garanterar inte prestanda för program från andra leverantörer eller innehåll som överförs via hämtning eller annat gränssnitt till enheten. Sony ansvarar inte heller för eventuella skador eller försämrade prestanda på enheten som kan anses bero på överföringen av innehåll från andra leverantörer. Använd endast innehåll från tillförlitliga källor. Kontakta innehållsleverantören om du har frågor eller problem.

Tillåta installation av program som inte kommer från Google Play™

- 1 Tryck till på **Startskärm** på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Säkerhet**.
- 3 Markera kryssrutan **Okända källor**.
- 4 Tryck till på **OK**.

Ringa samtal

Nödsamtal

Din enhet hanterar de internationella nödnumren, till exempel 112 och 911. Du kan i normala fall använda dessa nummer för att ringa nödsamtal i alla länder, med eller utan SIM-kort, om du befinner dig inom ett näts täckningsområde.

Ringa ett nödsamtal

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Hitta och tryck till på **Telefon**.
- 3 Skriv in nödnumret och tryck till på **Ring**. Om du vill radera en siffra trycker du till på .

💡 Du kan ringa nödsamtal även om inget SIM-kort sitter i eller om utgående samtal är spärrade.

Ringa ett nödsamtal när SIM-kortet är låst

- 1 Knacka på **Nödsamtal**.
- 2 Ange nödnumret och knacka på **Ring**. Om du vill ta bort en siffra knackar du på .

Samtalshantering

Du kan ringa ett samtal genom att slå ett telefonnummer manuellt, genom att trycka till på ett nummer som sparats i kontaktlistan eller genom att trycka till på telefonnumret i din samtalslogg. Du kan även använda smartuppringningsfunktionen för att hitta nummer i din kontaktlista och samtalslogg.

När du ringer ett samtal fungerar enhetens huvudmikrofon tillsammans med den andra mikrofonen för att dämpa brus och bakgrundsljud.

! Täck inte över den andra mikrofonen när du ringer ett samtal.

Ringa ett samtal genom att slå ett nummer

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Telefon**.
- 3 Ange mottagarens telefonnummer och knacka på **Ring**. Om du vill radera en siffra knackar du på .

Ringa med hjälp av smart uppringning

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Telefon**.
- 3 Använd knappsatsen för att skriva in bokstäver eller nummer som motsvarar kontakten du vill ringa upp. När du skriver in varje bokstav eller nummer visas en lista på möjliga matchningar.
- 4 Välj den kontakt som du vill ringa upp.


Avsluta ett samtal

- Knacka på .

Ringa ett utlandssamtal

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Hitta och tryck till på **Telefon**.
- 3 Rör vid 0 och håll kvar fingret tills ett plustecken (+) visas.
- 4 Skriv in landskod, riktnummer (utan inledande nolla) och telefonnummer, och tryck sedan till på **Ring**.

Besvara ett samtal



- Dra  till höger över skärmen.

Avvisa ett samtal

- Dra  till vänster över skärmen.

Avvisa ett andra samtal

- När du hör upprepade pip ljud under ett samtal trycker du till på .

Ändra volymen för högtalaren under ett samtal

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

Sätta på högtalaren under ett samtal

- Knacka på .

Tysta mikrofonen under ett samtal

- Knacka på .

Aktivera skärmen under ett samtal

- Tryck snabbt på .

Skriva siffror under ett samtal

- 1 Tryck till på  under samtalet. En knappsats visas.
- 2 Tryck till på de siffror du vill skriva.

Stänga av ringsignal för ett inkommande samtal

- Tryck på volymknappen när du tar emot samtalet.

Senaste samtal

I samtalsloggen kan du visa missade samtal , mottagna samtal  och uppringda  samtal.

Visa dina obesvarade samtal

- 1 När du har ett obesvarat samtal visas  i statusfältet. Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på **Obesvarat samtal**.

Ringa upp ett nummer från din samtalslogg

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Hitta och tryck till på **Telefon**. Samtalsloggen visas i den övre delen av skärmen.
- 3 Om du vill ringa ett nummer direkt trycker du till på numret. Om du vill redigera ett nummer innan du ringer rör du vid numret och håller kvar fingret. Tryck sedan till på **Redigera nummer före samtal**.

- ! Du kan också ringa ett nummer genom att trycka till på  > **Ring upp**.

Lägga till ett nummer från samtalsloggen i dina kontakter

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Hitta och tryck till på **Telefon**. Samtalsloggen visas i den övre delen av skärmen.
- 3 Håll numret intryckt och knacka sedan på **Lägg till i kontakter**.
- 4 Knacka på önskad kontakt eller knacka på **Skapa ny kontakt**.
- 5 Redigera kontaktinformationen och knacka på **Klar**.

Röstbrevlåda

Om ditt abonnemang inkluderar en röstbrevlåda kan den som ringer lämna röstmeddelande åt dig när du inte kan besvara samtal. Din röstbrevlådas nummer sparas normalt på ditt SIM-kort. Om så inte är fallet kan du få numret från din tjänstleverantör och skriva in det manuellt.

Ange numret till röstbrevlådan

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Röstbrevlåda** > **Inställningar för röstbrevlådan** > **Nr till röstbrevlåda**.
- 3 Ange numret till din röstbrevlåda.
- 4 Tryck till på **OK**.

Ringa upp röstbrevlådan

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Telefon**.
- 3 Rör vid och håll kvar fingret på **1**.

Flera samtal

Du kan hantera flera samtal samtidigt om du har aktiverat samtal väntar. Om du har aktiverat samtal väntar, meddelas du med ett ljud om du får ett annat samtal.

Aktivera och inaktivera Samtal väntar

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Ytterligare inställningar**.
- 3 Du kan aktivera och inaktivera samtal väntar genom att knacka på **Samtal väntar**.

Besvara ett andra samtal och parkera ett pågående samtal

- När du hör upprepade pipljud under ett samtal trycker du till på .

Ringa ett andra samtal

- 1 Tryck till på  under ett pågående samtal.
- 2 Ange mottagarens nummer och tryck till på . Det första samtalet parkeras.

Växla mellan samtal

- Om du vill växla till ett annat samtal och parkera det aktuella samtalet trycker du till på **Växla till detta samtal**.

Avsluta ett pågående samtal och återgå till nästa parkerade samtal

- Tryck till på **Lägg på**.

Konferenssamtal

I ett konferenssamtal eller flerpartssamtal kan du föra ett samtal med två eller flera andra personer samtidigt.

Ringa ett konferenssamtal

- 1 Tryck till på  under ett pågående samtal.
- 2 Slå numret till den andra deltagaren och tryck till på . När den andra deltagaren svarar parkeras den första deltagaren.
- 3 Tryck till på  om du vill lägga till den andra deltagaren i konferenssamtalet.
- 4 Om du vill lägga till fler deltagare i samtalet upprepar du steg 1 till 3.

Skapa ett privat samtal med en deltagare i ett konferenssamtal

- 1 Tryck till på **{0} deltagare** under ett pågående konferenssamtal.
- 2 Tryck till på telefonnumret till den deltagare som du vill tala med privat.
- 3 Om du vill avsluta det privata samtalet och gå tillbaka till konferenssamtalet knackar du på .

Avsluta med en deltagare i ett konferenssamtal

- 1 Under ett pågående konferenssamtal knackar du på knappen med antalet deltagare. Knacka exempelvis på **3 deltagare** om det finns tre deltagare.
- 2 Knacka på  bredvid den deltagare som du vill avsluta.

Avsluta ett konferenssamtal

- Knacka på  under samtalet.

Samtalsinställningar

Spärra samtal

Du kan spärra alla eller vissa kategorier av inkommande och utgående samtal. När du använder samtalsspärr för första gången måste du ange din PUK-kod (Personal Unblocking Key) och sedan ett nytt lösenord för att aktivera funktionen för att spärra samtal.

Spärra inkommande eller utgående samtal

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Samtalsinställningar > Samtalsblockering**.
- 3 Välj ett alternativ.
- 4 Ange lösenordet och tryck till på **Aktivera**.

Avvisa ett samtal med ett meddelande

Du kan avvisa ett samtal med ett fördefinierat meddelande. När du avvisar ett samtal med ett sådant meddelande skickas meddelandet automatiskt till den som ringer och sparas på din enhet.

Det finns sex fördefinierade meddelanden på din enhet. Du kan välja något av dessa fördefinierade meddelanden, vilka även kan redigeras om det behövs.

Avvisa ett samtal med ett fördefinierat meddelande

- Dra **Avvisa med meddelande** uppåt och välj sedan ett meddelande.

Avvisa ett andra samtal med fördefinierat meddelande

- När du hör upprepade pipljud under ett samtal drar du **Avvisa med meddelande** uppåt och väljer sedan ett meddelande.

Redigera meddelandet som används för att avvisa ett samtal

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Samtalsinställningar > Avvisa samtal med meddelande**.
- 3 Tryck till på meddelandet du vill redigera och utför de nödvändiga ändringarna.
- 4 Tryck till på **OK** när du är klar.

Vidarekoppla samtal

Du kan vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer eller till en svarstjänst.

Vidarekoppla samtal

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Samtalsinställningar > Vidarekoppling**.
- 3 Välj ett alternativ.
- 4 Ange det nummer till vilket du vill vidarekoppla samtalen och tryck till på **Aktivera**.

Stänga av vidarekoppling

- 1 Tryck till på **Startskärm** på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Vidarekoppling**.
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan till på **Inaktivera**.

Visa eller dölja ditt telefonnummer

Du kan välja att visa eller dölja det telefonnummer som visas på mottagarens display när du ringer ett samtal.

Visa eller dölja ditt telefonnummer

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Ytterligare inställningar** > **Nummerpresentation**.

Fasta uppringningsnummer

Om du har fått en PIN2-kod från din operatör kan du ange vissa telefonnummer i en lista med fasta uppringningsnummer för att begränsa utgående samtal.

Aktivera och inaktivera fast uppringning

- 1 Tryck till på **Startskärm** på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Fasta nummer (FDN)**.
- 3 Tryck till på **Aktivera FDN** eller **Inaktivera FDN**.
- 4 Ange din PIN2-kod och tryck till på **OK**.

Öppna listan över godkända samtalsmottagare

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Fasta nummer (FDN)** > **Fasta nummer (FDN)**.

Kontakter

Hämta kontakter till din enhet

Använd programmet Kontakter för att lagra och hantera alla dina nummer, e-postadresser och andra kontaktdata.

Du kan lägga till nya kontakter på enheten och synkronisera dem med kontakterna i ditt Google™-konto, Microsoft® Exchange ActiveSync®-konto eller andra konton som stödjer synkronisering. Programmet Kontakter skapar automatiskt nya poster och hjälper dig även att matcha data, t.ex. e-postadresser, med befintliga poster.

Överföra kontakter till din nya enhet

Det finns flera sätt att överföra kontakter till din nya enhet. Välj den överföringsmetod som passar din situation.

Överföra kontakter med en dator

Xperia™ Transfer och Contacts Setup är program som ingår i programmen PC Companion och Sony™ Bridge for Mac, och som hjälper dig samla in kontakter från din gamla enhet och föra över dem till din nya enhet. Programmen är kompatibla med flera enhetsmärken, inklusive iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola och Nokia.

Det här behöver du:

- En Internetansluten dator.
- En USB-kabel för din gamla enhet.
- En USB-kabel för din nya Android™-enhet.
- Din gamla enhet.
- Din nya Android™-enhet.

Använda programmet PC Companion för att överföra kontakter

Om du överför kontakter med hjälp av en dator kan du använda programmet PC Companion. Det är kostnadsfritt och installationsfilerna är redan sparade på den nya enheten. PC Companion erbjuder också ett flertal andra funktioner, inklusive hjälp med att uppdatera programvaran i enheten.

Installera PC Companion

- 1 **Ny enhet:** Slå på din nya Android™-enhet och anslut den till en dator med hjälp av en USB-kabel.
- 2 **Ny enhet:** Tryck till på **Installera** för att installera PC Companion på datorn.
- 3 **Dator:** Om ett popup-fönster beträffande tillgänglig datorprogramvara visas, välj *Run Startme.exe*.
- 4 **Dator:** Klicka på *Installera* för att starta installationen och följ sedan anvisningarna för att slutföra installationen.

Överföra kontakter till din nya enhet med PC Companion

- 1 Kontrollera att PC Companion är installerat på datorn.
- 2 Öppna programmet PC Companion på datorn och klicka på *Xperia™ Transfer* eller *Contacts Setup* och följ anvisningarna för att överföra dina kontakter.

Överföra kontakter med en Apple® Mac®-dator

För detaljerade instruktioner om hur man använder en Apple Mac-dator för att överföra kontakter från din gamla enhet, gå till *Transfer your contacts*.

Överföra kontakter med användning av synkroniseringskonton

Din enhet fungerar tillsammans med populära synkroniseringskonton som Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® och Facebook™. Om du har synkat

kontakterna i din gamla enhet eller din dator med ett online-konto kan du överföra dina kontakter till din nya enhet med användning av det kontot. För mer detaljerad information om synkronisering, se *Synkronisera din e-post, kalendern och kontakterna för företagsadressen* på sid. 103.

Synkronisera kontakter till din nya enhet med ett synkroniseringskonto

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck till på  och tryck till på .
 - 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar > Konton och synk.**
 - 3 Välj det konto som du vill synkronisera dina kontakter med och tryck sedan till på  > **Synkronisera nu.**
- ! Du måste vara inloggad på det aktuella synkroniseringskontot för att kunna synka dina kontakter med det.

Överföra kontakter från ett SIM-kort

Importera kontakter från ett SIM-kort

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på , och sedan på .
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Importera kontakter > SIM-kort.**
- 3 Om du har upprättat ett synkroniseringskonto kan du välja att lägga till kontakterna på SIM-kortet under det kontot. Du kan också välja att bara använda dessa kontakter i enheten. Välj ditt önskade alternativ.
- 4 Importera en enskild kontakt genom att hitta och trycka till på kontakten. För att importera alla kontakter trycker du till på **Importera alla.**

Överföra kontakter från ett minneskort

Importera kontakter från ett minneskort

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck till på  och tryck till på .
- 2 Tryck på  och tryck till på **Importera kontakter > SD-kort.**
- 3 Välj var du vill lagra kontakterna.
- 4 Välj den fil du vill importera.

Ta emot kontakter från andra enheter


Ta emot kontaktdata som skickats med Bluetooth™-teknik

- 1 Se till att du har Bluetooth™-funktionen aktiverad och enheten är inställd till synlig. Om så inte är fallet, då kan du inte ta emot data från andra enheter.
- 2 När du blir ombedd att bekräfta om du vill få filen, tryck till på **Godkänn.**
- 3 Dra ner panelen Aviseringar och tryck till på den fil som du fick för att importera kontaktdata.

Ta emot kontakter som skickas med meddelandefunktionstjänst

- 1 När du tar emot ett nytt SMS, MMS eller e-postmeddelande, öppna meddelandet.
- 2 Mottagna kontaktdata visas som en bifogad vCard-fil. Knacka, eller rör vid och håll kvar, på vCard-filen för att öppna en meny så att du kan spara kontaktdata.

Skärmen **Kontakter** – översikt

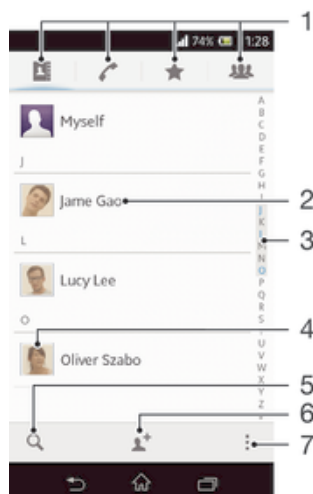

- 1 Genvägsflikar
- 2 Tryck till på en kontakt för att visa dess detaljer
- 3 Alfabetiskt index för att bläddra bland kontakter
- 4 Tryck till på en kontaktminiatur för att få tillgång till snabbmenyn för kontakter
- 5 Sök efter kontakter
- 6 Skapa en kontakt
- 7 Öppna fler alternativ

Hantera dina kontakter

Du kan skapa, redigera och synkronisera dina kontakter i ett par enkla steg. Du kan välja kontakter som har sparats i olika konton och hantera hur de ska visas i enheten.

Om du synkroniserar dina kontakter med mer än ett konto, kan du koppla ihop kontakter i din enhet för att undvika dubletter.

- ! Vissa synkroniseringstjänster, exempelvis sociala nätverkstjänster, tillåter inte att du redigerar kontaktdetaljer.

Visa dina kontakter

- Knacka på , knacka sedan på  från din **Startskärm**. Dina kontakter visas här.

Välja vilka kontakter som ska visas i applikationen **Kontakter**

- 1 Tryck till på  och sedan på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Filtrera**.
- 3 I den lista som visas markerar och avmarkerar du önskade alternativ. Om du har synkroniserat dina kontakter med ett synkroniseringskonto, visas det kontot i listan. Du kan trycka till på kontot för att ytterligare expandera listan med alternativ. Tryck till på **OK** när du är klar.

Lägga till en kontakt

- 1 Tryck till på  och sedan på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på .
- 3 Om du har synkroniserat dina kontakter med ett eller flera konton, välj det konto som du vill lägga till denna kontakt i, eller tryck till på **Lokal kontakt** om du bara vill spara kontaktens information i din enhet.
- 4 Skriv in eller välj önskad information för kontakten.
- 5 Tryck till på **Klar** när du är klar.

Redigera en kontakt

- 1 På **Startskärm** trycker du till på  och sedan på .
- 2 Tryck till på den kontakt som du vill redigera och tryck sedan till på .
- 3 Redigera den önskade informationen. Tryck till på **Klar** när du är klar.

Associera en bild med en kontakt

- 1 Tryck till på  och sedan på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på den kontakt som du vill redigera och tryck sedan till på .
- 3 Tryck till på  och välj önskad metod för att lägga till kontaktbilden.
- 4 När du har lagt till bilden trycker du till på **Klar**.

💡 Du kan också lägga till en bild i en kontakt direkt från applikationen **Album**.

Ta bort kontakter

- 1 Tryck till på  och sedan på  på **Startskärm**.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret kontakten du vill radera. Radera alla kontakter genom att trycka på  och tryck sedan till på **Markera flera**.
- 3 Tryck till på den nedåtriktade pilen för att öppna den nedrullningsbara menyn och markera sedan **Markera alla**.
- 4 Tryck till på  och sedan på **OK**.

Redigera kontaktinformation om dig själv

- 1 Tryck till på  och sedan på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **Jag själv** och sedan på .
- 3 Skriv in den nya informationen eller gör andra ändringar.
- 4 Tryck till på **Klar** när du är klar.

Undvika dubletter i applikationen Kontakter

Om du synkroniserar dina kontakter med ett nytt konto eller importerar kontaktinformation på andra sätt kan det innebära att du får dubletter i applikationen Kontakter. Om detta händer kan du koppla ihop sådana dubletter för att skapa en enda post. Och om du kopplar ihop poster av misstag kan du åtskilja dem igen senare.

Länka kontakter

- 1 Tryck till på  och sedan på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på den kontakt som du vill länka ihop med en annan kontakt.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Länka kontakt**.
- 4 Tryck till på den kontakt vars information du vill koppla ihop med den första kontakten och tryck sedan till på **OK** för att bekräfta. Informationen från den första kontakten läggs till i den andra kontakten, och den första kontakten visas inte längre i listan Kontakter.

Separera länkade kontakter

- 1 Tryck till på  och sedan på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på den länkade kontakten du vill redigera och tryck sedan till på .
- 3 Tryck till på **Ta bort kontaktlänk**.
- 4 Tryck till på **OK**.

Favoriter

Du kan markera kontakter som favoriter så att du snabbt kan komma åt dem från programmet Kontakter.

Markera och avmarkera en kontakt som en favorit

- 1 På **Startskärm**, knacka på  och knacka sedan på .
- 2 Knacka på den kontakt som du vill lägga till eller ta bort ur dina favoriter.
- 3 Knacka på .

Visa dina favoritkontakter

- 1 Tryck till på  och sedan på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på .

Grupper

Du kan tilldela grupperna kontakter för att få snabb åtkomst till dem från programmet Kontakter.

Tilldela en grupp en kontakt

- 1 I Kontakter trycker du till på den kontakt du vill tilldela till en grupp.
- 2 Tryck till på  och tryck sedan till på fältet direkt under **Tilldela grupp**.
- 3 Markera kryssrutorna för grupperna till vilka du vill lägga till kontakten och tryck sedan till på **Klar**.
- 4 Tryck till på **Klar**.

Kommunicera med dina kontakter

Söka efter en kontakt

- 1 Tryck till på  och sedan på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på  och skriv in de första bokstäverna i kontaktnamnet i fältet **Sök kontakt**. Alla kontakter som börjar med dessa bokstäver visas.

Snabbkontaktmenyn

Tryck till på en kontakts miniatyrbild för att visa snabbkommunikationsalternativ för kontakten ifråga. Alternativen inkluderar att ringa kontakten, skicka ett SMS eller MMS och att börja chatta med Hangouts™-programmet.

- ! Innan ett program kan visas som ett alternativ på snabbmenyn för kontakter kan du behöva konfigurera programmet i telefonen och vara inloggad till programmet. Du måste t.ex. starta Gmail™ -programmet och skriva in dina inloggningsdetaljer innan du kan använda Gmail™ på snabbkontaktmenyn.

Dela dina kontakter

Skicka ditt visitkort

- 1 Tryck till på  och sedan på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **Jag själv**.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Skicka kontakt > OK**.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Skicka en kontakt

- 1 Tryck till på  och sedan på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på den kontakt vars information du vill skicka.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Skicka kontakt > OK**.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Skicka flera kontakter samtidigt

- 1 Tryck till på  och sedan på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Markera flera**.
- 3 Markera de kontakter som du vill skicka eller markera alla om du vill skicka alla kontakter.
- 4 Tryck till på  och välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Säkerhetskopiera kontakter

Du kan använda ett minneskort, ett SIM-kort eller ett onlinesynkroniseringsverktyg, t.ex. Microsoft® Exchange ActiveSync® när du vill säkerhetskopiera kontakter.

Exportera alla kontakter till ett minneskort

- 1 Tryck till på  och sedan på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Exportera kontakter > SD-kort**.
- 3 Tryck till på **OK**.

Exportera kontakter till ett SIM-kort

- 1 Knacka på , knacka sedan på  från din **Startskärm**.
 - 2 Tryck på  och knacka sedan på **Exportera kontakter > SIM-kort**.
 - 3 Markera de kontakter som du vill exportera eller knacka på **Markera alla** om du vill exportera alla kontakter.
 - 4 Knacka på **Export**.
 - 5 Välj **Lägg till kontakter** om du vill lägga till kontakterna i befintliga kontakter på ditt SIM-kort, eller välj **Ersätt alla kontakter** om du vill ersätta befintliga kontakter på ditt SIM-kort.
- ! När du exporterar kontakter till ett SIM-kort, kanske inte all information exporteras. Detta sker på grund av SIM-kortens minnesbegränsningar.

Meddelanden

Använda SMS och MMS

Du kan skicka och ta emot textmeddelanden med enheten via SMS (Short Message Service). Om MMS (Multimedia Messaging Service) ingår i ditt abonnemang kan du också skicka och ta emot meddelanden som innehåller mediefiler, t.ex. bilder och videoklipp. Antalet tecken du kan skicka i ett textmeddelande varierar beroende på operatören och språket du använder. Om du överskrider teckenbegränsningen länkas alla dina enstaka meddelanden och skickas i ett meddelande. Du debiteras för varje textmeddelande du skickar. När du visar dina meddelanden visas de som konversationer, vilket innebär att alla meddelanden till och från en viss person grupperas tillsammans.

- ! Om du vill skicka MMS måste din enhet ha rätt inställningar för MMS. Se *Inställningar för Internet och meddelanden*.

Skapa och skicka ett meddelande

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på **Startskärm**.
 - 2 Tryck till på .
 - 3 Tryck till på  och välj sedan önskade mottagare från kontaktlistan. Om mottagaren inte uppges som en kontakt ska du skriva in kontaktens telefonnummer manuellt och trycka till på .
 - 4 Tryck till på **Klar** när du är klar med att lägga till mottagare.
 - 5 Tryck till på **Skriv meddelande** och skriv in meddelandetexten.
 - 6 Om du vill lägga till en mediafil trycker du till på  och väljer ett alternativ.
 - 7 Tryck till på **Skicka** för att skicka meddelandet.
- 💡 Om du avslutar ett meddelandet innan det skickas, sparas det som ett utkast. Konversationen märks med ordet **Utkast**.

Läsa ett mottaget meddelande

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på **Startskärm**.
 - 2 Tryck till på önskad konversation.
 - 3 Om meddelandet ännu inte har hämtats, tryck till på  och håll kvar på meddelandet och tryck sedan till på **Hämta meddelande**.
- 💡 Du kan även öppna meddelanden från statusfältet när  visas där. Bara dra ner fältet och tryck till på meddelandet.

Svara på ett meddelande

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på konversationen som innehåller meddelandet.
- 3 Skriv in ditt svar och tryck till på **Skicka**.

Vidarebefordra ett meddelande

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på **Startskärm**.
 - 2 Tryck till på konversationen som innehåller meddelandet du vill ta vidarebefordra.
 - 3 Rör vid och håll kvar på det meddelande du vill vidarebefordra, tryck sedan till på **Vidarebefordra meddelande**.
 - 4 Tryck till på  och välj sedan en mottagare från kontaktlistan. Om mottagaren inte uppges som en kontakt ska du skriva in kontaktens telefonnummer manuellt och trycka till på .
 - 5 Tryck till på **Klar** när du är klar med att lägga till mottagare.
 - 6 Redigera meddelandet om det behövs och tryck till på **Skicka**.
- 💡 I moment 4 kan du även trycka till på **Till** och skriva in mottagarens telefonnummer manuellt.

Ta bort ett meddelande

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på konversationen som innehåller meddelandet du vill ta bort.
- 3 Rör vid och håll kvar på det meddelande du vill radera, tryck sedan till på **Radera meddelande** > **Radera**.

Radera konversationer

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på , och sedan på .
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Radera konversationer**.
- 3 Markera kryssrutorna för de konversationer som du vill radera och tryck sedan till på  > **Radera**.

Ringa upp en avsändare av ett meddelande

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på en konversation.
- 3 Tryck till på mottagarens namn eller nummer överst på skärmen och välj mottagarens namn eller nummer i listan som visas.
- 4 Om mottagaren har sparats i dina kontakter trycker du till på det telefonnummer du vill ringa. Om du inte har sparat mottagaren i dina kontakter trycker du till på .

Spara en fil som finns i ett meddelande som du har fått

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på den konversation som du vill öppna.
- 3 Om meddelandet ännu inte har hämtats, tryck till och håll kvar på meddelandet och tryck sedan till på **Hämta meddelande**.
- 4 Rör vid och håll kvar på filen som du vill spara, välj sedan önskat alternativ.

Sätta stjärna på ett meddelande

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på den konversation som du vill öppna.
- 3 Tryck till på  i meddelandet som du vill sätta stjärna på.
- 4 Tryck till på  för att ta bort stjärnan på meddelandet.

Visa stjärnmärkta meddelanden

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Stjärnmärkta meddelanden**.
- 3 Alla stjärnmärkta meddelanden visas i en lista.

Söka efter meddelanden

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Sök**.
- 3 Skriv in dina sökord och tryck till på bekräftelsetangenten.

Alternativ för SMS och MMS

Ändra inställningarna för aviseringsinställningarna för meddelanden

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 3 Ställ in ett aviseringssignal genom att trycka till på **Aviseringssignal** och välja ett alternativ.
- 4 Andra aviseringsinställningar ställs in genom att markera eller avmarkera relevanta kryssrutor.

Ändra leveransrapportinställningarna för utgående meddelanden

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 3 Du kan aktivera och inaktivera leveransrapporter genom att trycka till på **Leveransrapport**.

Visa kontakter som är sparade på SIM-kortet

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar > SIM-meddelanden**.

Snabbmeddelanden och videochatt

Du kan använda programmet Hangouts™ för snabbmeddelanden och videochatt på din enhet och chatta med vänner som använder programmet på datorer, Android™-enheter eller andra enheter. Du kan omvandla en konversation till ett videosamtal med flera vänner och du kan skicka meddelanden till vänner, också när de är offline. Du kan också enkelt visa och dela foton.

- ! Funktionen för videosamtal fungerar bara på enheter med en främre kamera.

Använda programmet Hangouts™

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Hangouts**.

E-post

Komma igång med e-post

Du kan hantera flera e-postkonton samtidigt med användning av e-postprogrammet, inklusive Microsoft Exchange Active Sync-konton. E-post som skickas till ditt Gmail™-konto kan komma åt via din enhet från både e-postprogrammet och Gmail™-programmet.

Använda e-postkonton

Konfigurera ett e-postkonto på enheten

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

💡 Med vissa e-posttjänster kan du behöva kontakta din e-posttjänstleverantör för information om detaljerade inställningar för e-postkontot.

Konfigurera ett e-postkonto som ditt standardkonto

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 4 Markera det konto som du vill använda som standardkonto för att skriva och skicka e-post.
- 5 Markera kryssrutan **Standardkonto**. Inkorgen för standardkontot visas varje gång du öppnar e-postprogrammet.

💡 Om du bara har ett e-postkonto blir detta konto automatiskt standardkontot.

Lägga till ett extra e-postkonto i enheten

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 Tryck till på  längst upp på skärmen och tryck sedan till på **Lägg till konto**.
- 4 Skriv in e-postadress och lösenord. Tryck sedan till på **Nästa**. Om det inte går att hämta inställningarna för e-postkontot automatiskt kan du slutföra konfigurationen manuellt.
- 5 Skriv in ett namn på e-postkontot så att det är lätt att identifiera när du uppmannas till det. Samma namn visas i e-postmeddelandena du skickar från detta konto.
- 6 Tryck till på **Nästa** när du är klar.

Ta bort ett e-postkonto från enheten

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 4 Välj det konto du vill ta bort.
- 5 Tryck till på **Radera konto** > **OK**.

Gmail™ och andra Google™-tjänster

Om du har ett Google™-konto kan du använda Gmail™-programmet i enheten för att läsa, skriva och organisera e-postmeddelanden. När du har konfigurerat ditt Google™-konto så att det fungerar i enheten kan du också chatta med vänner med Google Talk™-programmet, synkronisera ditt kalenderprogram med Google Calendar™ och hämta program och spel från Google Play™.

! Eventuellt stöds inte tjänsterna och funktionerna som beskrivs i detta kapitel i alla länder eller områden, och kanske inte heller av alla nätverk eller operatörer i alla områden.

Konfigurera ett Google™-konto i enheten

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Lägg till konto** > **Google**.
- 3 Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Google™-konto eller logga in om du redan har ett konto.

💡 Du kan också logga in på eller skapa ett Google™-konto i inställningsguiden den första gången du startar enheten. Du kan också gå online och skapa ett konto på www.google.com/accounts.

Öppna programmet Gmail™

- 1 Tryck till på  från **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Gmail**.

Använda e-post

Skapa och skicka ett e-postmeddelande

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på **E-post** på **Startskärm**.
- 2 Om du använder flera e-postkonton trycker du till på ▼ överst på skärmen och väljer det konto som du vill skicka meddelandet ifrån; tryck sedan till på .
- 3 Tryck till på **Till** och börja skriva mottagarens adress. Matcher visas i en dynamisk lista. Tryck till på relevant match eller fortsätt skriva den fullständiga e-postadressen. Lägg till fler mottagare genom att skriva ett komma (,) eller ett semikolon (;) och börja skriva ett annat namn. För att ta bort en mottagare trycker du till på .
- 4 För att välja en e-postadress som sparats i dina kontakter, tryck till på  och hitta och markera kryssrutan bredvid ett mottagarfält. Om du vill lägga till flera mottagare markerar du kryssrutorna för önskade mottagare. Tryck till på **Klar** när du är klar.
- 5 Tryck till på **Ämne** och skriv in e-postämnet.
- 6 Bifoga en fil genom att trycka till på . Välj typ av fil, tryck sedan till på den fil som ska bifogas från listan som visas.
- 7 Skriv in din meddelandetext i meddelandeområdet.
- 8 För att ställa in en prioritetsnivå trycker du på  och sedan trycker du till på **Ange prioritet** och väljer ett alternativ.
- 9 För att lägga till kopia/hemlig kopia trycker du på  och trycker sedan till på **Visa Kopia/hemlig kopia**.
- 10 För att skicka e-postmeddelandet trycker du till på .

Ta emot e-postmeddelanden

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
 - 3 Om du använder flera e-postkonton trycker du till på ▼ överst på skärmen och väljer det konto som du vill kontrollera. Tryck till på **Kombinerad vy** om du vill kontrollera alla dina e-postkonton samtidigt.
 - 4 Tryck till på  om du vill hämta nya meddelanden.
- 💡 Om du har satt upp ett e-postkonto med företagsadress kan du ställa in frekvensen för e-postkontroll på **Automatiskt (push)**.

Läsa dina e-postmeddelanden

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 Om du använder flera e-postkonton trycker du till på ▼ överst på skärmen och väljer det konto som du vill skicka kontrollera. Tryck till på **Kombinerad vy** om du vill kontrollera alla dina e-postkonton samtidigt.
- 4 I inkorgen för e-post, rulla upp eller ner och knacka på den e-post du vill läsa.

Använda förhandsgranskningsfönstret för e-post

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på **E-post** på **Startskärm**.
 - 2 Om du använder flera e-postkonton trycker du till på  och väljer det konto du vill kontrollera. Tryck till på **Kombinerad vy** om du vill kontrollera alla dina e-postkonton samtidigt.
 - 3 Håll enheten horisontellt. Förhandsgranskningsfönstret för e-post visas.
 - 4 Bläddra uppåt eller nedåt i inkorgen för e-post och trycka till på det e-postmeddelande som du vill läsa. E-postmeddelandet öppnas i förhandsgranskningsfönstret. För att visa mer information om e-postmeddelandet trycker du till på den nedåtriktade pilen bredvid avsändarens namn. Knip ihop två fingrar eller sära dem för att zooma ut eller in i textfältet.
 - 5 Visa e-postmeddelandet i helskrämsformat genom att trycka till på delningslistan (som finns mellan e-postlistan och meddelandetexten) åt motsvarande håll. I helskrämsformat använder du pilarna vänster och höger för att läsa föregående eller nästa meddelande.
 - 6 Om du vill gå tillbaka till inkorgsvyn trycker du till på delningslistan åt motsvarande håll.
- ! Innan du använder förhandsgranskningsfönstret ska du aktivera det i inställningarna för förhandsgranskningsfönstret.
- 💡 För att dölja förhandsgranskningsfönstret ska du hålla enheten vertikalt eller ändra inställningarna för förhandsgranskningsfönstret.

Ändra inställningarna för förhandsgranskningsfönstret för e-post

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på **E-post** på **Startskärm**.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 3 Tryck till på **Allmänt** > **Förhandsgranskning** och välj ett alternativ.

Visa en bifogad fil i ett e-postmeddelande

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 Tryck till på det e-postmeddelande som innehåller bilagan du vill öppna. E-postmeddelanden med bilagor är markerade med .
- 4 När e-postmeddelandet har öppnats, tryck till på  och sedan på **Visa**.

Spara en avsändares e-postadress i kontakterna

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 Hitta och tryck till på ett meddelande i din inkorg för e-postmeddelanden.
- 4 Tryck till på namnet på avsändaren och tryck sedan till på **OK**.
- 5 Välj en befintlig kontakt eller tryck till på **Skapa ny kontakt**.
- 6 Redigera kontaktinformationen om så önskas, och tryck till på **Klar**.

Svara på ett e-postmeddelande

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 I inkorgen för din e-post trycker du till på det meddelande som du vill svara på och trycker sedan till på .
- 4 Tryck till på **Svara** eller **Svara alla**.
- 5 Skriv ditt svar och tryck sedan till på .

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 I inkorgen för din e-post trycker du till på det meddelande som du vill vidarebefordra och trycker sedan till på .
- 4 Tryck till på **Vidarebefordra**.
- 5 Tryck till på **Till** och skriv in mottagarens e-postadress för hand eller tryck till på  för att välja en mottagare från dina kontakter.
- 6 Skriv in meddelandetexten och tryck till på .

Radera ett e-postmeddelande

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 I inkorgen för din e-post trycker du till på det meddelande som du vill radera och trycker sedan till på .
- 4 Tryck till på **Radera**.

Ordna dina e-postmeddelanden

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 Om du använder flera e-postkonton trycker du till på  överst på skärmen och väljer det konto som du vill skicka kontrollera. Tryck till på **Kombinerad vy** om du vill kontrollera alla dina e-postkonton samtidigt.
- 4 Tryck på  och tryck sedan till på **Ordna**.
- 5 Välj ett sorteringsalternativ.

Söka efter e-postmeddelanden

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på **E-post** på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på  överst på skärmen och välj det konto du vill söka i.
- 3 Tryck till på .
- 4 Skriv in söktexten och tryck till på  på tangentbordet.
- 5 Sökresultaten visas i en lista som har ordnats efter datum. Tryck till på det e-postmeddelande som du vill öppna.

-  För att ändra sökalternativ trycker du till på  och väljer ett annat alternativ.

Visa alla mappar för ett e-postkonto

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**. Leta sedan reda på och tryck till på **E-post**.
- 2 Tryck till på  överst på skärmen och välj det konto du vill kontrollera; tryck sedan till på  igen och välj **Visa alla mappar** för att visa alla mapparna i detta konto.

Ändra frekvensen för inkorgskontrollen

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 4 Välj det konto för vilket du vill ändra frekvensen för inkorgskontroll.
- 5 Tryck till på **Intervall för e-postkontroll** och välj ett alternativ.

Ställa in automatiskt frånvarosvar i ett Exchange Active Sync-konto

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på **E-post** på **Startskärm**.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 3 Välj det EAS (Exchange Active Sync)-konto för vilket du vill ställa in ett automatiskt frånvarosvar.
- 4 Tryck till på **Inte på kontoret**.
- 5 Tryck till på  bredvid **Inte på kontoret** så att  ändras till .
- 6 Markera kryssrutan **Ange tidsintervall** om det behövs och ställ in tidsintervallet för det automatiska frånvarosvaret.
- 7 Skriv in meddelandet för ditt frånvarosvar i textfältet.
- 8 Tryck till på **OK** för att bekräfta.

"WALKMAN", program


Överföra musik till enheten

Det finns olika sätt att hämta musik från en dator till din enhet:

- Anslut enheten till datorn med hjälp av en USB-kabel och dra musikfilerna direkt till datorns filhanteringsprogram. Se *Ansluta enheten till en dator* på sidan 98.
- Om datorn använder en PC kan du använda programmet Media Go™ från Sony och organisera musikfiler, skapa spellistor, prenumerera på poddsändningar och annat.
- Om datorn är en Apple® Mac® kan du använda programmet Sony™ Bridge för Mac och överföra dina mediefiler från iTunes till enheten.

Lyssna på musik

Använd WALKMAN-programmet och lyssna på den musik och de ljudböcker du gillar bäst.

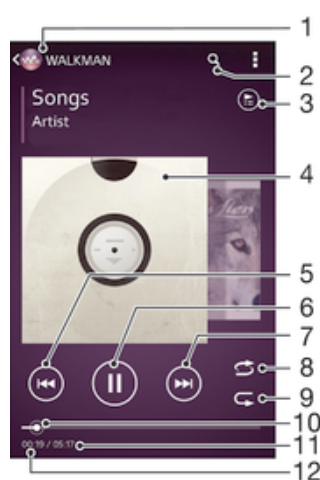

- 1 Bläddra bland din musik
- 2 Sök efter låtar på Music Unlimited och bland de låtar som finns sparade på enheten
- 3 Visa aktuell uppspelningsskö
- 4 Omslag (om tillgängligt)
- 5 Tryck till om du vill gå till föregående låt i uppspelningsskön
Rör vid knappen och håll kvar om du vill spola tillbaka den aktuella låten
- 6 Spela upp eller pausa en låt
- 7 Tryck till om du vill gå till nästa låt i uppspelningsskön
Rör vid knappen och håll kvar om du vill spola fram den aktuella låten
- 8 Blanda låtar i den aktuella uppspelningsskön
- 9 Upprepa alla låtar i den aktuella uppspelningsskön
- 10 Förloppsindikator – dra indikatorn eller tryck till längs linjen för att spola framåt eller bakåt
- 11 Total tid för aktuell låt
- 12 Förfluten tid för aktuell låt

Spela upp en låt

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck till på  och hitta och tryck till på .
 - 2 Om startskärmen för WALKMAN inte visas trycker du till på .
 - 3 Välj en musikkategori, till exempel under **Artister**, **Album** eller **Låtar** och bläddra sedan till den låt du vill öppna.
 - 4 Tryck till på en låt för att spela upp den.
- ! Det kanske inte går att spela upp upphovsrättsskyddade låtar. Verifiera att du äger de nödvändiga rättigheterna till det material du tänker dela.

Hitta låtrelaterad information online

- Medan en låt spelas upp i "WALKMAN" kan du trycka på omslaget och visa oändlighetsknappen . Tryck sedan till på .
- 💡 Med oändlighetsknappen  får du åtkomst till flera informationskällor, bland annat videoklipp på YouTube™, texter och artistinformation på Wikipedia.

Justera ljudvolymen

- Tryck på volymknappen.

Minimera programmet "WALKMAN"


- När en låt spelas upp trycker du till på  för att gå till **Startskärm**. Programmet "WALKMAN" fortsätter uppspelningen i bakgrunden.

Öppna "WALKMAN"-programmet när det används i bakgrunden

- 1 Medan en låt spelas upp i bakgrunden, tryck till på  för att öppna fönstret för nyligen använda program.
- 2 Tryck till på "WALKMAN"-programmet.

Startskärmen för WALKMAN

Startskärmen för WALKMAN innehåller en översikt över alla låtar på enheten samt de låtar som finns tillgängliga på Music Unlimited. Här kan du hantera dina album och spellistor, skapa genvägar och ordna din musik efter humör och tempo med hjälp av SensMe™ channels.

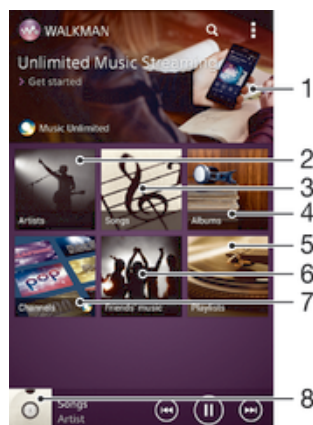

- | | |
|---|---|
| 1 | Öppna tjänsten Music Unlimited |
| 2 | Bläddra bland musik efter artist |
| 3 | Bläddra bland musik efter låt |
| 4 | Bläddra bland musik efter album |
| 5 | Bläddra bland alla spellistor |
| 6 | Samla in länkar till musik och relaterat innehåll som du och dina vänner har delat via onlinetjänster |
| 7 | Hantera och redigera din musik med Music Unlimited-kanaler |

- ! Sony Entertainment Network med Video Unlimited och Music Unlimited finns inte på alla marknader. Separat prenumeration krävs. Allmänna villkor gäller.

Visa startskärmen för WALKMAN

- 1 Tryck till på  >  på **Startskärm**.
- 2 Om startskärmen för WALKMAN inte visas trycker du till på .

Lägga till en genväg till en låt

- 1 Från startskärmen för WALKMAN bläddrar du till den låt du vill skapa en genväg till.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på låttiteln.
- 3 Tryck till på **Lägg till som genväg**. Nu visas genvägen på startskärmen för WALKMAN.

- ! Du kan inte lägga till genvägar till låtar från Music Unlimited.

Ordna om genvägar

- På startskärmen för WALKMAN, rör vid och håll kvar på en genväg tills den förstoras och enheten vibrerar, dra sedan objektet till en ny plats.

Radera en genväg

- På startskärmen för WALKMAN, rör vid och håll kvar fingret på en genväg tills den förstoras och enheten vibrerar och dra sedan objektet till .

- ! Du kan endast radera genvägar som du själv har skapat.

- 💡 Du kan även dra standardgenvägar till , men de raderas inte utan döljs bara.

Uppdatera din musik med den senaste informationen

- 1 Gå till startskärmen för WALKMAN och tryck till på .
- 2 Tryck till på **Hämta musikinfo** > **Starta**. Enheten söker online och hämtar det senaste tillgängliga omslaget och låtinformationen för din musik.

- 💡 Programmet SensMe™ channels aktiveras när du hämtar musikinformation.

Aktivera programmet SensMe™-kanaler

- Utgå från startskärmen för WALKMAN, tryck till på  och sedan på **Hämta musikinfo** > **Starta**.

- ! Detta program kräver en mobil- eller Wi-Fi®-nätverksanslutning.

Radera en låt

- 1 Öppna startskärmen för WALKMAN och bläddra till den låt du vill radera.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på låttiteln och tryck sedan till på **Radera**.

- 💡 Du kan också radera album på det här sättet.

Spellistor

På startsskärmen för WALKMAN kan du skapa dina egna spellistor från den musik som sparas på enheten.

Skapa dina egna spellistor

- 1 Öppna startskärmen för WALKMAN.
 - 2 Om du vill lägga till en artist, ett album eller en låt i en spellista, rör du vid och håller kvar fingret på artistnamnet eller på titeln på albumet eller låten.
 - 3 Tryck till på **Lägg till > Skapa ny spellista** i den meny som öppnas.
 - 4 Ange ett namn för spellistan och tryck till på **OK**.
- 💡 Du kan också trycka till på albumets omslag och sedan trycka till på **+** om du vill skapa en ny spellista.

Lägga till låtar på en spellista

- 1 Öppna startskärmen för WALKMAN.
- 2 Bläddra till den låt eller det album som du vill lägga till på en spellista och rör sedan vid och håll kvar fingret på albumtiteln.
- 3 Tryck till på **Lägg till**.
- 4 Tryck till på namnet på spellistan där du vill lägga till albumet eller låten. Albumet eller låten läggs till i spellistan.

Spela upp egna spellistor

- 1 Öppna startskärmen för WALKMAN och tryck till på **Spellistor**.
- 2 Tryck till på en spellista under **Spellistor**.
- 3 Tryck till på en låt för att spela upp den.

Ta bort en låt från en spellista

- 1 I en spellista, rör vid och håll kvar titeln på den låt som du vill radera.
- 2 Tryck till på **Radera från spellistan** från den lista som visas.

Radera en spellista

- 1 Öppna startskärmen för WALKMAN och tryck till på **Spellistor**.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på den spellista du vill radera.
- 3 Tryck till på **Radera**.
- 4 Tryck till på **Radera** igen för att bekräfta.

- ! Det går inte att ta bort standardspellistorna.

Dela musik

Skicka en låt

- 1 Öppna startskärmen för WALKMAN.
- 2 Bläddra till den låt eller det album som du vill skicka och rör sedan vid och håll kvar på låttiteln.
- 3 Tryck till på **Dela**.
- 4 Välj ett program från listan och följ anvisningarna på skärmen.

- 💡 Du kan också skicka album och spellistor på samma sätt.

Dela musik på Facebook™

Funktionen Vänners musik samlar länkar till musik och musikrelaterat innehåll som du och dina vänner har delat på Facebook™.

"Gilla" en sång på Facebook™

- 1 Tryck till på omslaget medan sången spelas upp i "WALKMAN"-programmet.
- 2 Tryck till på **👍** för att visa att du "gillar" sången på Facebook™. Om du vill kan du lägga till en kommentar i kommentarfältet.
- 3 Tryck till på **Dela** för att skicka sången till Facebook™. Om sången tas emot utan problem får du ett bekräftelsemeddelande från Facebook™.

Hantera musik från dina vänner

- 1 Öppna startskärmen för WALKMAN och tryck till på **Vänners musik > Senaste**.
- 2 Tryck till på ett objekt för att öppna det och bearbeta det efter önskemål.
- 3 Tryck till på  för att visa att du "gillar" låten på **Facebook™**. Om du vill kan du lägga till en kommentar i kommentarsfältet.

Visa din delade musik

- 1 Öppna startskärmen för WALKMAN och tryck sedan till på **Vänners musik > Mina delningar**.
- 2 Bläddra till ett objekt som du vill öppna och tryck till på det. Alla kommentarer om objektet visas (om sådana kommentarer finns).

Förstärka ljudet

Förbättra ljudkvaliteten med equalizern

- 1 När programmet "WALKMAN" är öppet trycker du till på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Ljudanpassning**.
- 3 Justera ljudet manuellt genom att dra frekvensbandsknapparna upp eller ned. Justera ljudet automatiskt genom att trycka till på  och välja en stil.

Slå på surroundljud

- 1 När programmet "WALKMAN" är öppet trycker du till på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Ljudanpassning > Inställningar > Surroundljud (VPT)**.
- 3 Välj en inställning och tryck till på **OK** för att bekräfta.

Visualiser

Visualiser lägger till visuella effekter i dina låtar medan du spelar upp dem. Effekterna för varje låt baseras på musikens egenskaper. De ändras till exempel som svar på ändringar i musikens volym, rytm och frekvensnivå. Du kan också ändra bakgrundstemat.

Starta Visualiser

- 1 Tryck till på  i programmet "WALKMAN".
 - 2 Tryck till på **Visualizer**.
- 💡 Tryck till på skärmen för att växla till helskrämsläge.

Ändra bakgrundsteman

- 1 I programmet "WALKMAN", tryck till på .
- 2 Tryck till på **Visualizer**.
- 3 Tryck till på  > **Tema** och välj ett tema.

Identifiera musik med hjälp av TrackID™-teknik

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
- 2 Hitta och tryck till på **TrackID™**, och håll sedan enheten mot musikkällan.
- 3 Tryck till på . Om låten känns igen av tjänsten TrackID™ visas resultatet på skärmen.

💡 Om du vill återgå till TrackID™-startskärmen trycker du på .

Visa TrackID™-listor

- Öppna **TrackID™**-programmet och tryck till på **Listor**. En lista från ditt område visas.

Visa TrackID™-listor från ett annat område

- 1 Öppna **TrackID™**-programmet och tryck till på **Listor**.
- 2 Tryck till på  > **Regioner** och välj sedan ett land eller område.

Köpa en låt som identifierats av TrackID™-programmet

- 1 När en låt har identifierats av **TrackID™**-programmet trycker du till på **Hämta**.
 - 2 Slutför inköpet genom att följa anvisningarna på enheten.
- 💡 Du kan även välja en låt som du vill köpa genom att öppna fliken **Historik** eller **Listor** från **TrackID™**-startskärmen.

Dela en låt

- 1 När en låt har identifierats av **TrackID™**-programmet trycker du på **Dela**, och väljer en delningsmetod.
- 2 Slutför proceduren genom att följa anvisningarna i enheten.

Visa artistinformation för en låt

- När en låt har identifierats av **TrackID™**-programmet trycker du till på **Artistinfo**.

Ta bort en låt från låthistoriken

- 1 Öppna **TrackID™**-programmet och tryck till på **Historik**.
- 2 Tryck till på en låttitel och tryck sedan till på **Ta bort**.
- 3 Tryck till på **Ja** för att bekräfta.

Onlinetjänsten Music Unlimited

Music Unlimited är en prenumerationsbaserad tjänst som ger tillgång till miljontals låtar över en anslutning via mobilnät eller en Wi-Fi®-anslutning. Du kan hantera och redigera ditt personliga musikbibliotek i molnet från olika enheter, eller synkronisera spellistor och musik med en dator som använder operativsystemet Windows®. Gå till www.sonyentertainmentnetwork.com för mer information.

- ! Sony Entertainment Network med Video Unlimited och Music Unlimited finns inte på alla marknader. Separat prenumeration krävs. Allmänna villkor gäller.

Komma igång med Music Unlimited

- 1 Öppna startskärmen för **WALKMAN**.
- 2 Tryck till på **Music Unlimited** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att komma igång med tjänsten Music Unlimited.

Musiktjänster

TrackID-teknik

Identifiera musik som använder TrackID-teknik

Använd musikigenkänningstjänsten TrackID™ för att identifiera en låt som du hör spelas upp i din omgivning. Spela bara in en kort bit av låten så får du information om artist, titel och album inom ett par sekunder. Du kan köpa låtar som identifierats av TrackID™ och du kan visa TrackID-listor för att se vad TrackID-användare jorden runt söker efter. Det bästa resultatet får du om du använder TrackID™ på en plats där det är tyst.

- ! TrackID™-programmet och TrackID™-tjänsten stöds inte i alla länder eller områden och inte heller av alla nätoperatörer i alla områden.

Öppna programmet TrackID™

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
 - 2 Leta reda och tryck till på **TrackID™**.
- 💡 Du kan även använda TrackID™-widgeten för att öppna programmet **TrackID™**.

Identifiera musik med hjälp av TrackID™-teknik

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **TrackID™**, och håll sedan enheten mot musikkällan.
 - 3 Tryck till på . Om låten känns igen av tjänsten TrackID™ visas resultatet på skärmen.
- 💡 Om du vill återgå till **TrackID™**-startskärmen trycker du på .

Visa TrackID™-listor

- Öppna **TrackID™**-programmet och tryck till på **Listor**. En lista från ditt område visas.

Använda resultat från TrackID™

Låtinformation visas när programmet TrackID™ känner igen en låt. Du kan välja att köpa låten eller dela den via e-post, SMS eller ett socialt nätverk. Du kan också hämta mer information om låtartisten.

Köpa en låt som identifierats av TrackID™-programmet

- 1 När en låt har identifierats av **TrackID™**-programmet trycker du till på **Hämta**.
 - 2 Slutför inköpet genom att följa anvisningarna på enheten.
- 💡 Du kan även välja en låt som du vill köpa genom att öppna fliken **Historik** eller **Listor** från **TrackID™**-startskärmen.

Dela en låt

- 1 När en låt har identifierats av **TrackID™**-programmet trycker du på **Dela**, och väljer en delningsmetod.
- 2 Slutför proceduren genom att följa anvisningarna i enheten.

Visa artistinformation för en låt

- När en låt har identifierats av **TrackID™**-programmet trycker du till på **Artistinfo**.

Ta bort en låt från låthistoriken

- 1 Öppna **TrackID™**-programmet och tryck till på **Historik**.
- 2 Tryck till på en låttitel och tryck sedan till på **Ta bort**.
- 3 Tryck till på **Ja** för att bekräfta.

Music Unlimited™

Onlinetjänsten Music Unlimited

Music Unlimited är en prenumerationsbaserad tjänst som ger tillgång till miljontals låtar över en anslutning via mobilnät eller en Wi-Fi®-anslutning. Du kan hantera och redigera ditt personliga musikbibliotek i molnet från olika enheter, eller synkronisera spellistor och musik med en dator som använder operativsystemet Windows®. Gå till www.sonyentertainmentnetwork.com för mer information.

- ! Sony Entertainment Network med Video Unlimited och Music Unlimited finns inte på alla marknader. Separat prenumeration krävs. Allmänna villkor gäller.

Komma igång med Music Unlimited

- 1 Öppna startskärmen för **WALKMAN**.
- 2 Tryck till på **Music Unlimited** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att komma igång med tjänsten Music Unlimited.

FM-radio

Om FM-radion

FM-radion i enheten fungerar som en vanlig FM-radio. Du kan till exempel söka efter och lyssna på FM-radiostationer och spara dem som favoriter. Du måste ansluta ett kabeldraget headset eller hörlurar till enheten innan du kan använda radion. Det beror på att headsetet eller hörlurarna fungerar som antenn. När en av enheterna har anslutits kan du växla radioljudet till högtalaren om du vill.

- 💡 När du öppnar FM-radion visas tillgängliga kanaler automatiskt. Om en kanal har RDS-information visas den efter några sekunder när du har börjat lyssna på kanalen.

Starta FM-radion

- 1 Anslut ett headset eller hörlurar till din enhet.
 - 2 På **Startskärm**, trycker du till på .
 - 3 Leta reda och tryck till på **FM-radio** . Tillgängliga kanaler visas när du rullar genom frekvensbandet.
- ! När du startar FM-radion visas tillgängliga kanaler automatiskt. Om en kanal har RDS-information visas den efter några sekunder när du har börjat lyssna på kanalen.

Byta mellan radiokanaler

- Bläddra med fingret till vänster eller höger längs frekvensbandet.
- Drag frekvensreglaget till höger eller vänster.


Välja område för radion

- 1 Tryck på  när radion visas.
- 2 Tryck till på **Ställ in radioregion**.
- 3 Välj ett alternativ.

Justera Visualizer

- 1 Tryck till på  när radion visas.
- 2 Tryck till på **Visualizer**.
- 3 Välj ett alternativ.

FM-radio – översikt

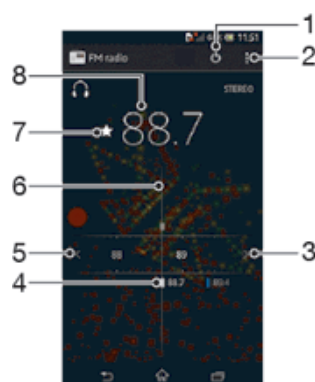

- 1 På/av-knapp för radio
- 2 Visa menyalternativ
- 3 Flytta upp frekvensbandet för att söka efter en kanal
- 4 En sparad favoritkanal
- 5 Flytta ned frekvensbandet för att söka efter en kanal

Använda dina favoritradiokanaler

Du kan spara radiostationer som du ofta lyssnar på som favoriter. Det gör att du snabbt kan byta kanal på radion.

Spara en kanal som favorit

- 1 Öppna radion och navigera till kanalen som du vill spara som favorit.
- 2 Tryck till på ☆.
- 3 Skriv in ett namn och välj en färg på kanalen; tryck sedan på **Spara**.

Ta bort en kanal ur favoriterna

- 1 Öppna radion och navigera till kanalen som du vill ta bort.
- 2 Tryck till på ★ och sedan på **Radera**.

Göra en ny sökning efter radiokanaler

Om du har rört dig till en annan plats eller om mottagningen har förbättrats där du befinner dig, kan du göra en ny sökning efter radiokanaler.

- ! Sparade favoriter påverkas inte av en ny sökning.

Starta en ny sökning efter radiokanaler

- 1 Tryck på  när radion visas.
- 2 Knacka på **Sök efter kanaler**. Hela frekvensbandet genomsöks och alla tillgängliga kanaler visas.

Ljudinställningar

Växla radioljud mellan enheter

Du kan lyssna på radio genom ett kabeldraget headset eller kabeldragna hörlurar. När en av enheterna är ansluten kan du växla ljudet till högtalaren om du vill.

Växla radioljud till högtalaren

- 1 Tryck på  när radion visas.
- 2 Tryck till på **Spela upp i högtalaren**.

- 💡 Om du vill växla tillbaka ljudet till kabeldraget headset eller hörlurar trycker du på  och trycker till på **Spela upp i hörlurar**.

Växla mellan mono- och stereoljudläge

Du kan lyssna på din FM-radio i antingen mono- eller stereoläge. I vissa fall kan man reducera brus och förbättra ljudkvaliteten genom att växla till mono-läget.

Växla mellan mono- och stereoljudläge

- 1 Tryck på  när radion visas.
- 2 Tryck till på **Aktivera stereoljud**.
- 3 För att åter lyssna på radio i monoljudläge trycker du på  och trycker till på **Använd endast monoljud**.

Identifiera låtar på radion med TrackID™

Använd **TrackID™**-teknik för att identifiera låtar när de spelas upp på enhetens FM-radio.

Identifiera en låt på FM-radion med TrackID™


- 1 När låten spelas upp på telefonens FM-radio, tryck på  och välj sedan **TrackID™**.
 - 2 En förloppsindikator visas när TrackID™-programmet samplar låten. Om det fungerar får du ett låtresultat eller en lista med möjliga låtar.
 - 3 Tryck på  för att återgå till FM-radion.
- ! TrackID™-programmet och TrackID™-tjänsten stöds inte i alla länder eller områden och inte heller av alla nätoperatörer i alla områden.

Kamera

Om kameran

Kameran i enheten är utrustad med en mycket känslig Exmor R-sensor som gör det möjligt att ta foton och spela in video med skärpa även under dåliga ljusförhållanden. Från kameran kan du till exempel skicka foton och video till vänner som meddelanden eller ladda upp dem till en webbtjänst. På enheten finns också en främre kamera som passar bra att ta självporträtt med.

Översikt över kamerakontroller

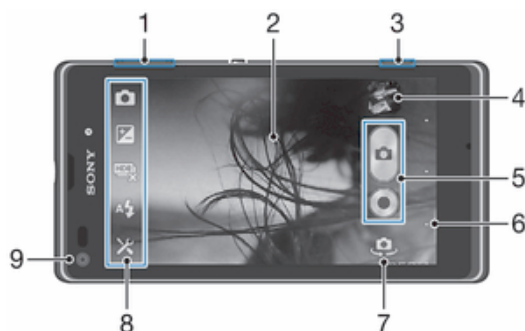

- | | |
|---|---|
| 1 | Zooma in eller ut |
| 2 | Huvudkameraskärm |
| 3 | Kameraknapp – Aktivera kameran/Ta foton/Spela in videoklipp |
| 4 | Visa foton och videoklipp |
| 5 | Ta foton eller spela in videoklipp |
| 6 | Gå tillbaka ett steg eller stäng av kameran |
| 7 | Växla mellan kameran på framsidan och huvudkameran |
| 8 | Kamerainställningsikoner |
| 9 | Främre kamera |

Öppna kameran

- När skärmen är aktiverad trycker du på kameraknappen och håller den intryckt.

Stänga kameran

- Tryck på ↶ från huvudkameraskärmen.

Använda stillbildskameran

Med stillbildskameran går det att fotografera på tre sätt. Du kan trycka på kameraknappen, trycka till på kameraknappen på skärmen eller röra vid en punkt på skärmen.

Ta ett foto med kameraknappen

- Aktivera kameran.
- Tryck ned kameraknappen helt.

Ta ett foto genom att trycka till på knappen på kamerans skärm

- Aktivera kameran.
- Peka med kameran mot föremålet.
- Tryck till på knappen  på kamerans skärm. Fotot tas så fort du släpper fingret.

Ta ett självporträtt med den främre kameran

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på ikonerna högst upp till vänster på skärmen; hitta och välj **Främre kamera**.
- 3 Om du vill ta fotot trycker du på kameraknappen. Fotot tas så fort du släpper med fingret.

Använda zoomfunktionen

- När kameran är öppen trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen för att zooma in eller ut.

Använda stillbildskamerans blix

- 1 Tryck till på  när kameran är öppen.
- 2 Knacka på **Blixt** och välj önskad blixinställning.
- 3 Ta fotot.

Visa dina foton och videoklipp

- 1 Öppna kameran, tryck till på en miniatyrbild högst upp till höger på skärmen för att öppna ett foto eller videoklipp.
- 2 Bläddra åt vänster eller höger för att visa dina foton och videoklipp. Videoklipp visas med .

Ta bort ett foto

- 1 Öppna det foto som du vill ta bort.
- 2 Tryck till på ett tomt område på skärmen för att ta fram .
- 3 Tryck till på .
- 4 Tryck till på **Radera** för att bekräfta.

Ansiktsavkänning

Med ansiktsavkänning kan du lägga fokus på ett ansikte som inte är mitt i bilden. Kameran kan automatiskt avkänna upp till fem ansikten. Ansiktena visas med vita ramar. En gul ram visar vilket ansikte som kameran fokuserar på. Fokus hamnar på det ansikte som är närmast kameran. Du kan också välja vilket ansikte som kameran ska fokusera på genom att knacka på någon av ramarna.

Använda ansiktsavkänning

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på ikonerna högst upp till vänster på skärmen och välj sedan **Normal**.
- 3 Tryck till på  för att visa alla inställningar.
- 4 Tryck till på **Fokusläge > Ansiktsavkänning**.

Ta ett foto med ansiktsavkänning

- 1 Rikta kameran mot ditt motiv när kameran är öppen och **Ansiktsavkänning** är aktiverat. Upp till fem ansikten kan avkännas och varje avkänt ansikte ramas in.
- 2 Tryck ned kameraknappen halvvägs. En gul ram visar vilket ansikte som är i fokus.
- 3 Tryck ned fotoknappen helt när du vill ta ett foto.

Använda Smile Shutter™ för att fånga ansikten med leenden

Använd Smile Shutter™-teknik för att fotografera ett ansikte mitt i leendet. Kameran kan känna igen upp till fem ansikten och väljer ett av ansiktena för leendeavkänning och autofokus. När den personen ler tas bilden automatiskt.

Slå på Smile Shutter™

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på  för att visa alla inställningar.
- 3 Tryck till på **Leendeavkänning** och välj en leendenivå.

Ta ett foto med Smile Shutter™

- 1 Rikta kameran mot ditt motiv när kameran är öppen och Smile Shutter är påslaget. Kameran väljer vilket ansikte som fokuseras.
- 2 Det valda ansiktet visas i en färgad ram och fotot tas automatiskt.
- 3 Om personen inte ler trycker du ned kameraknappen för att ta ett foto manuellt.

Lägga till geografisk position i foton

Använd geotagging om du vill lägga till den ungefärliga geografiska positionen (en geotagging) i dina foton när du tar dem. Den geografiska positionen fastställs med hjälp av trådlösa nätverk (mobiltelefoninätverk eller Wi-Fi®-nätverk) eller med GPS-teknik.

När  visas på kameraskärmen är geotagging aktiverat, men den geografiska positionen har inte hittats. När  visas är geotagging aktiverat och den geografiska positionen är tillgänglig, så fotot kan geotaggas. Om ingen av dessa två symboler visas är geotaggningsfunktionen inaktiverad.

Aktivera geotagging

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på  och tryck sedan till på **Geotagga > På**.
- 3 Tryck till på **OK** om du vill aktivera GPS och/eller trådlösa nätverk.
- 4 Markera de alternativ du vill välja under **Platstjänster**.
- 5 När du har bekräftat inställningarna trycker du på  för att gå tillbaka till kameraskärmen.
- 6 Om  visas på kameraskärmen finns din position tillgänglig och ditt foto kan geotaggas. Kontrollera annars din GPS och/eller din trådlösa nätverksanslutning.

Använda inställningar för stillbildskamera

Justera inställningarna för stillbildskameran

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på  för att visa alla inställningar.
- 3 Välj den inställningen som du vill justera och redigera den som du vill.

Anpassa inställningspanelen för stillbildskameran

- 1 När kameran är öppen trycker du till på  om du vill visa alla inställningar.
 - 2 Rör vid och håll kvar inställningen som du vill flytta och dra den till önskad position.
-  Om du drar inställningen utanför inställningspanelen avbryts ändringen.

Inställningar för stillbildskamera – översikt



Normal

Justera kamerainställningar manuellt.



Burst

Använd sekvenstagningsläget om du vill ta flera foton i snabb följd genom att hålla fingret nedtryckt på slutarknappen. Du kan välja mellan tre hastigheter för sekvenstagnning, med olika upplösningsnivåer, d.v.s. olika bildstorlekar.



Främre kamera

Välj den främre kameran om du vill ta självporträtt.



Bildeffekt

Tillämpa effekterna på foton.



Scenval

Använd en förprogrammerad motivtyp om du snabbt vill ställa in kameran så att den kan användas i vanliga situationer.



Motivigenkänning

Kameran fastställer vilket motiv som är det mest lämpliga. En motivikon och text visas när ett motiv har valts.



Svepande panorering

Använd den här inställningen om du vill ta panoramafoton med vidvinkel. Tryck bara på kameraknappen och flytta kameran stadigt från en sida till den andra.

Upplösning

Välj mellan flera bildstorlekar och bildformat innan du tar bilden. Ett foto med högre upplösning kräver mer minne.



3264×2448(4:3)

Bildstorlek på 8 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärm eller skriva ut med hög upplösning.



3104×1746(16:9)

Bildstorlek på 5 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärm eller skriva ut med hög upplösning.



1632×1224(4:3)

Bildstorlek på 2 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärm.



1920×1080(16:9)

Bildstorlek på 2 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på bredbildsskärm.



640×480(4:3)

VGA-format med bildformatet 4:3.

Blixt

Använd blixten för att ta foton vid dåliga ljusförhållanden eller i motljus.



Auto

Kameran avgör automatiskt om ljusförhållandena kräver att det används en blixt.



Fyllnadsblixt

Använd denna inställning när bakgrunden är ljusare än motivet. Detta tar bort oönskade mörka skuggor.



Av

Blixten är avstängd. Ibland får ett foto bättre kvalitet utan blixt, även om ljusförhållandena är dåliga. Kameran måste hållas stilla för att fotot ska bli bra när du fotograferar utan blixt. Använd självutlösaren för att undvika suddiga foton.



Reducering av röda ögon

Reducerar den röda färgen i ögonen när du tar ett foto.

Självutlösare

Med hjälp av självutlösaren kan du ta en bild utan att hålla i enheten. Använd denna funktion för att ta självporträtt eller gruppfoto där alla kan vara med. Du kan också använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar när du tar foton.



På (10 sekunder)

Ange en 10-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills fotot tas.



På (2 sekunder)

Ange en 2-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills fotot tas.



Av

Fotot tas så fort du trycker till på kameraskärmen.

Smile Shutter™

Använd funktionen Smile Shutter för att avgöra vilken typ av leende kameran reagerar på innan du tar ett foto.

Hastighet på sekvenstagning

Använd läget Sekvenstagning för att ta flera bilder i snabb följd genom att hålla fingret intryckt på slutarknappen. Du kan välja mellan tre hastigheter för sekvenstagning, med olika upplösningsnivåer, d.v.s. olika bildstorlekar.

Snabbstart

Använd snabbstartinställningar för att starta kameran från låsskärmen. Om enheten står i energisparläget för kamera, tryck på kameraknappen.



Starta och ta bild

Genom att trycka och hålla inne kameraknappen tas det första fotot omedelbart när kameran startas från energisparläge.



Starta endast (stillbildskamera)

När du håller kameraknappen intryckt startas stillbildskameran från viloläget.



Starta och spela in video

När du håller kameraknappen intryckt tas den första videon direkt efter det att videokameran har startats från viloläget.



Starta endast (videokamera)

När du håller kameraknappen intryckt startas videokameran från viloläget.



Av

Fokusläge

Fokusfunktionen avgör vilken del av ett foto som ska vara i skärpa. När kontinuerligt autofokus är på justerar kameran fokus kontinuerligt så att området inom den gula fokusramen förblir i skärpa.



Enkel autofokus

Kameran fokuserar automatiskt på det valda motivet. Kontinuerligt autofokus är på. Rör vid och håll kvar fingret på kameraskärmen tills den gula fokusramen blir blå, vilket indikerar att skärpan är inställd. Fotot tas när du släpper med fingret.



Ansiktsavkänning

Kameran känner automatiskt av upp till fem mänskliga ansikten. Ansiktena visas med ramar på skärmen. Kameran fokuserar automatiskt på det närmaste ansiktet. Du kan också välja ett ansikte att fokusera på genom att trycka till på det på skärmen. När du trycker till på kameraskärmen visar en blå ram vilket ansikte som valts och är i fokus. Ansiktsavkänning kan inte användas med alla motivtyper. Kontinuerligt autofokus är på.



Pekfokus

Rör vid ett specifikt område på kameraskärmen för att ställa in fokusområdet. Kontinuerligt autofokus är av. Rör vid och håll kvar fingret på kameraskärmen tills den gula fokusramen blir blå, vilket indikerar att skärpan är inställd. Fotot tas när du släpper med fingret.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotograferingsläget **Normal**.

Exponeringsvärde



Avgör mängden ljus på fotot du vill ta. Ett högre värde indikerar en ökad ljusmängd.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotograferingsläget **Normal**.

HDR

Använd HDR (High Dynamic Range)-inställningen för att ta ett foto mot stark ljuskälla eller i under förhållanden med skarp kontrast. HDR kompenserar för förlusten av detalj och skapar en bild som är representativ för både mörka och ljusa områden.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotograferingsläget **Normal**.

Vitbalans

Vitbalansinställningen justerar färgbalansen i enlighet med ljusförhållandena.



Auto

Justerar färgbalansen automatiskt efter ljusförhållandena.



Glödlampa

Justerar färgbalansen för varma ljusförhållanden, t.ex. under glödlampor.



Lysrör

Justerar färgbalansen för lysrörsbelysning.



Dagsljus

Justerar färgbalansen för soliga miljöer utomhus.



Molnigt

Justerar färgbalansen för molniga förhållanden.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotograferingsläget **Normal**.

ISO

Du kan reducera suddigheten hos bilderna som orsakas av mörker eller rörliga föremål genom att öka ISO-känsligheten.

ISO
AUTO

Auto

Ställer in ISO-känsligheten automatiskt.

ISO
100

100

Ställer in ISO-känsligheten på 100.

ISO
200

200

Ställer in ISO-känsligheten på 200.

ISO
400

400

Ställer in ISO-känsligheten på 400.

ISO
800

800

Ställer in ISO-känsligheten på 800.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotograferingsläget **Normal**.

Mätning

Den här funktionen mäter mängden ljus som träffar den bild du vill ta och fastställer automatiskt en välbalanserad exponering.



Mitten

Justerar exponeringen till mitten av bilden.



Medel

Beräknar exponeringen efter mängden ljus som träffar hela bilden.



Spot

Justerar exponeringen på en liten del av bilden du vill ta.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotograferingsläget **Normal**.

Bildstabilisator

Det kan vara svårt att hålla enheten stadigt när du tar en bild. Med hjälp av stabilisatorn kan du kompensera små handrörelser.

Geotagging

Märk foton med information om var de togs.



På

När geotagging är aktiverad läggs den ungefärliga geografiska positionen till i foton när du tar dem. Innan du kan använda geotagging måste du aktivera positionsfunktioner på menyn **Inställningar**. Positionen måste avgöras innan fotot tas för att det ska gå att lägga till geotaggar i ett foto. Din position har fastställts när 📍 visas på kameraskärmen. När enheten söker efter din position visas 🔍.



Av

När geotagging är avstängt kan du inte visa positionen där fotot togs.

Pekläge

Identifiera ett visst fokusområde genom att röra vid kameraskärmen med fingret. Fotot tas så fort du släpper fingret. Inställningen gäller endast när fokusläget är inställt på pekfokus.



På



Av

Slutarljud

Välj att slå på eller stänga av slutarljudet medan du spelar in ett videoklipp.

Datalagring

Du kan välja att spara dina data antingen på ett flyttbart SD-kort eller på enhetens interminne.



Internminne

Foton och videoklipp sparas på minnet i enheten.



SD-kort

Foton och videoklipp sparas på SD-kortet.

Använda videokameran

Spela in ett videoklipp med kameraknappen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck på kameraknappen om du vill starta inspelning av ett videoklipp.
- 3 Tryck på kameraknappen igen för att avsluta inspelningen.

💡 Spela in videoklipp i liggande riktning för att uppnå bästa resultat.

Spela in video genom att trycka till på skärmen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Peka med kameran mot föremålet.
- 3 Tryck till på  för att påbörja inspelningen.
- 4 Tryck till på  för att avsluta inspelningen.

💡 Spela in videoklipp i liggande riktning för att uppnå bästa resultat.

Spela upp inspelade videoklipp

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på miniatyrbilderna högst upp till höger på skärmen.
- 3 Bläddra till vänster eller höger för att se alla foto- och videofiler. Videoklipp visas med .
- 4 Tryck till på  för att spela upp ett videoklipp.
- 5 Tryck till på  eller  om du vill stoppa uppspelningen av videoklippet.

Radera ett inspelat videoklipp

- 1 Bläddra efter det videoklipp som du vill radera.
- 2 Tryck till på ett tomt område på skärmen för att ta fram .
- 3 Tryck till på .
- 4 Bekräfta genom att trycka till på **OK**.

Använda inställningarna för videokameran

Justera inställningarna för videokameran

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på en av inställningsikonererna på skärmen.
- 3 Tryck till på ✕ för att visa alla inställningar.
- 4 Välj den inställning du vill justera och utför dina ändringar.

Anpassa inställningspanelen för videokameran

- 1 När videokameran är öppen trycker du till på ✕ om du vill visa alla inställningar.
 - 2 Rör vid och håll kvar inställningen som du vill flytta och dra den till önskad position.
- 💡 Om du drar inställningen utanför inställningspanelen avbryts ändringen.

Inställningar för videokamera – översikt

Motiv

Med funktionen Motiv kan du använda förprogrammerade inställningar för att snabbt anpassa kameran till olika situationer. Kameran säkerställer bästa möjliga videokvalitet med ett antal förinställningar som är anpassade till det valda motivet.



Av

Funktionen Motiv är avstängd och det går att spela in videoklipp manuellt.



Suddig bakgrund

Använd till att spela in videor mot mjuk bakgrund.



Liggande

Används för videoklipp av landskap. Kameran fokuserar på motiv på långt håll.



Mörkerläge

Med mörkerläge aktiverat ökar ljuskänsligheten. Används i svagt upplysta miljöer. Inspelningar av objekt i rörelse kan bli suddiga. Håll handen stilla eller använd ett stöd. Stäng av mörkerläget när ljusförhållandena är bra så blir videokvaliteten bättre.



Strand och snö

Används i ljusa miljöer för att undvika underexponerade videoklipp.



Sport

Använd den här inställningen för inspelningar av objekt i rörelse. Den korta exponeringstiden minimerar risken för rörelseoskärpa.



Fest

Används för inspelningar inomhus i svagt upplysta miljöer. Detta motiv fångar upp bakgrundsljus eller levande ljus inomhus. Inspelningar av objekt i rörelse kan bli suddiga. Håll handen stilla eller använd ett stöd.

Videoupplösning

Justera videoupplösningen för olika format.



1280×720(16:9)

HD-format (High Definition) med bildformatet 16:9. 1280×720 bildpunkter.



864×480(9:5)

FWVGA-format med bildformatet 9:5.



640×480(4:3)

VGA-format med bildformatet 4:3.



320×240(4:3)

QVGA-format med bildformatet 4:3.



176×144(11:9)

Använd detta format för att spela in videoklipp som du kan skicka till vänner via MMS. Inspelningstiden för detta format är begränsat så att videofilerna får plats i ett MMS.

Kameralampa

Använd lampan för att spela in videoklipp i dåliga ljusförhållanden eller i motljus.

 **På**

 **Av**
Ibland blir videokvaliteten bättre utan lampa även om ljusförhållandena är dåliga.

Självutlösare

Med hjälp av självutlösaren kan du spela in ett videoklipp utan att hålla i enheten. Används för att spela in videoklipp av grupper så att alla kan vara med. Du kan också använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar under videoinspelningen.

 **På (10 sekunder)**
Ange en 10-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills videoklipppet börjar spelas in.

 **På (2 sekunder)**
Ange en 2-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills videoklipppet börjar spelas in.

 **Av**
Videoklipppet börjar spelas in så snart du trycker till på kameraskärmen.

Snabbstart

Använd snabbstartinställningar för att starta kameran från låsskärmen. Om enheten står i energisparläget för kamera, tryck på kameraknappen.

 **Starta och ta bild**
Genom att trycka och hålla inne kameraknappen tas det första fotot omedelbart när kameran startas från energisparläge.

 **Starta endast (stillbildskamera)**
När du håller kameraknappen intryckt startas stillbildskameran från viloläget.

 **Starta och spela in video**
När du håller kameraknappen intryckt tas den första videon direkt efter det att videokameran har startats från viloläget.

 **Starta endast (videokamera)**
När du håller kameraknappen intryckt startas videokameran från viloläget.

 **Av**

Fokusläge

Fokusinställningen styr vilken del av ett videoklipp som ska vara i skärpa. När kontinuerligt autofokus är på justerar kameran fokus kontinuerligt så att området inom den vita fokusramen förblir i skärpa.

 **Enkel autofokus**
Kameran fokuserar automatiskt på det valda motivet. Kontinuerligt autofokus är på.

 **Ansiktsavkänning**
Kameran känner automatiskt av upp till fem mänskliga ansikten. Ansiktena visas med ramar på skärmen. Kameran fokuserar automatiskt på det närmaste ansiktet. Du kan också välja ett ansikte att fokusera på genom att trycka till på det på skärmen. När du trycker till på kameraskärmen visar en grön ram vilket ansikte som valts och är i fokus. Ansiktsavkänning kan inte användas med alla motivtyper. Kontinuerligt autofokus är på.

Exponeringsvärde

 Med denna inställning kan du avgöra mängden ljus på bilden du tar. Ett högre värde indikerar en ökad ljusmängd.

Vitbalans

Vitbalansinställningen justerar färgbalansen i enlighet med ljusförhållandena.



Auto

Justera färgbalansen automatiskt efter ljusförhållandena.



Glödlampa

Justerar färgbalansen för varma ljusförhållanden, t.ex. under glödlampor.



Lysrör

Justera färgbalansen för lysrörsbelysning.



Dagsljus

Justera färgbalansen för soliga miljöer utomhus.



Molnigt

Justera färgbalansen för molniga förhållanden.

Mätning

Den här funktionen mäter mängden ljus som träffar den bild du vill ta och fastställer automatiskt en välbalanserad exponering.



Mitten

Justera exponeringen till mitten av bilden.



Medel

Beräkna exponeringen efter mängden ljus som träffar hela bilden.



Spot

Justera exponeringen på en liten del av bilden du vill ta.

Bildstabilisator

Det kan vara svårt att hålla enheten stadigt under en videoinspelning. Med hjälp av stabilisatorn kan du kompensera små handrörelser.

Geotagging

Märk foton med information om var de togs.



På

När geotagging är aktiverad läggs den ungefärliga geografiska positionen till i foton när du tar dem. Innan du kan använda geotagging måste du aktivera positionsfunktioner på menyn **Inställningar**. Positionen måste avgöras innan fotot tas för att det ska gå att lägga till geotaggar i ett foto. Din position har fastställts när  visas på kameraskärmen. När enheten söker efter din position visas .



Av

När geotagging är avstängt kan du inte visa positionen där fotot togs.

Mikrofon

Välj om ljud från omgivningen ska höras när du spelar in videoklipp.

Pekläge

Identifiera ett visst fokusområde genom att röra vid kameraskärmen med fingret. Fotot tas så fort du släpper fingret. Inställningen gäller endast när fokusläget är inställt på pekfokus.



På



Av

Slutarljud

Välj att slå på eller stänga av slutarljudet medan du spelar in ett videoklipp.

Datalagring

Du kan välja att spara dina data antingen på ett flyttbart SD-kort eller på enhetens interminne.



Interminne

Foton och videoklipp sparas på minnet i enheten.



SD-kort

Foton och videoklipp sparas på SD-kortet.

Album

Visa foton och video

Använd fliken Bilder i programmet Album om du vill visa foton och spela upp video som du har skapat med kameran, eller om du vill visa liknande innehåll som du har sparat på enheten. Alla foton och videoklipp visas i ett rutnät med kronologisk ordning.



- 1 Visa foton och video på fliken Bilder
- 2 Visa foton och video på fliken Mina album
- 3 Visa menyalternativ
- 4 Datum för objekt i gruppen
- 5 Tryck till på ett foto eller videoklipp för att visa det
- 6 Visa innehåll genom att bläddra uppåt eller nedåt

Visa foton och videor

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Album**.
 - 3 Tryck till på ett foto eller en video för att visa objektet.
 - 4 Snärta åt vänster för att visa nästa foto eller video. Snärta åt höger för att visa föregående foto eller video.
- 💡 Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder telefonen markerar du kryssrutan **Rotera skärmen automatiskt** under **Inställningar > Display**.

Ändra storleken på miniatyrerna

- När du visar miniatyrer av foton och videoklipp i Album, sära på två fingrar för att zooma in eller knip ihop två fingrar för att zooma ut.

Zooma i ett foto

- När du visar ett foto kan du sära på två fingrar för att zooma in eller knipa ihop två fingrar för att zooma ut.

Titta på ett bildspel med dina foton

- 1 Medan du tittar på ett foto trycker du till på skärmen för att visa verktygsfälten, tryck sedan till på  > **Bildspel** för att börja spela upp alla foton i ett album.
- 2 Tryck till på ett foto för att avsluta bildspelet.

Titta på ett bildspel med dina foton med musik

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Markera den musik och det tema du vill använda till bildspelet och tryck till på . Album-programmet analyserar dina foton och använder SensMe™-musikdata för att spela ett bildspel.
- 3 Om du vill pausa uppspelningen, tryck till på skärmen för att visa kontrollerna och tryck sedan till på .

Spela ett videoklipp

- 1 Öppna fliken **Bilder** eller fliken **Mina album** i Album.
- 2 Hitta den video du vill öppna i rutnätsvy eller listvy.
- 3 Tryck till på en video för att spela upp den.
- 4 Om inga spelkontroller visas, visa dem genom att trycka till på skärmen. Tryck till på skärmen igen för att dölja kontrollerna.

Pausa ett videoklipp

- 1 Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna.
- 2 Tryck till på .

Snabbspola framåt eller bakåt i en video

- 1 Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna.
- 2 Dra förloppsindikatorn åt vänster för att spola bakåt, eller höger för att spola framåt.

Anpassa volymen för en video

- Tryck på volymknappen.

Dela och hantera foton och videor

Du kan dela foton och videor som du har lagrat på din enhet. Du kan också hantera dem på olika sätt. Du kan exempelvis arbeta med foton i satser, ta bort foton och länka dem till kontakter.

- ! Det kanske inte går att kopiera, skicka eller överföra upphovsrättsskyddat material. Vissa objekt skickas eventuellt inte om filstorleken är för stor.

Dela ett foto eller videoklipp

- 1 Hitta och tryck till på det foto eller videoklipp i Album som du vill dela.
- 2 Tryck till på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan till på .
- 3 Tryck till på programmet som du vill använda för att dela fotot och följ sedan anvisningarna för att skicka det.

Använda ett foto som kontaktbild

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på  > **Använd som** > **Kontaktbild**.
- 2 Om du uppmanas att göra det väljer du **Kontakter** > **Bara en gång** och väljer sedan en kontakt.

Använda ett foto som bakgrund

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på  > **Använd som** > **Bakgrund**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Rotera ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Rotera**. Fotot sparas med den nya riktningen.

Radera ett foto eller videoklipp

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Tryck till på **Radera**.

Arbeta med satser med foton eller videor i Album

- 1 Medan du visar miniatyrer av foton och videor i Album trycker du till på  och sedan på **Välj objekt**.
 - 2 Tryck till på de objekt som du vill arbeta med. Markerade objekt visas med en blå ram.
 - 3 Använd verktygen i verktygsfälten när du arbetar med de markerade objekten.
- 💡 För att aktivera valläget kan du även röra vid och hålla kvar ett objekt tills ramen blir blå. Sedan kan du trycka till på andra objekt för att välja dem.

Analysera foton med ansikten i Album

Du kan analysera alla foton på enheten som innehåller ansikten. När analysfunktionen för foton ha aktiverats fortsätter den att vara aktiv och nya foton analyseras när de läggs till. När du har kört en analys kan du gruppera alla foton på samma person i en mapp.

Aktivera fotoanalysfunktionen

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Album > Mina album > Ansikten**.
- 3 Alla foton på enheten analyseras och grupperas i mappen med ansikten utan namn.

Ge ett ansikte ett namn

- 1 Utgå från rutan **Ansikten**, tryck till på mappen **Ansikten utan namn**, bläddra till mappen **Andra ansikten** och välj det ansikte du vill ge ett namn.
- 2 Tryck till på **Lägg till namn**.
- 3 Skriv ett namn och tryck sedan till på **Klar > Lägg till som ny person**.

Redigera ett ansiktsnamn

- 1 När du visar ett ansikte i helskrämsvy kan du visa verktygsfälten genom att trycka till på skärmen och sedan trycka till på  > **Redigera namntaggar**.
- 2 Tryck till på **OK**.
- 3 Tryck till på namnet på det ansikte du vill redigera.
- 4 Redigera namnet och tryck sedan till på **Klar > Lägg till som ny person**.

Redigera foton med redigeringsprogrammet Foto

Du kan redigera och använda effekter på originalfoton som du har tagit med kameran. Du kan till exempel ändra ljuseffekterna. När du sparar det redigerade fotot finns den ursprungliga, oförändrade versionen av fotot kvar på enheten.

Redigera ett foto

- Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .

Beskära ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Fotoredigerare** > **Bara en gång**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck till på  > **Beskär**.
- 4 Tryck till på  och välj ett alternativ.
- 5 Om du vill justera beskärningsramen håller du beskärningsramens kant intryckt. När kvadraterna vid kanterna försvinner drar du inåt eller utåt för att ändra storleken på ramen.
- 6 Om du vill ändra storlek för beskärningsramens alla sidor samtidigt håller du ett av de fyra hörnen intryckt för att få kvadraterna vid kanterna att försvinna, och drar sedan i hörnet på angett sätt.
- 7 Om du vill flytta beskärningsramen till en annan del av fotot håller du ramen intryckt och drar den till önskad plats.
- 8 Tryck till på **Beskär**.
- 9 Om du vill spara en kopia av fotot som du har beskärt det trycker du till på **Spara**.

Använda specialeffekter på ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Fotoredigerare** > **Bara en gång**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck till på  och välj ett alternativ.
- 4 Spara en kopia av det redigerade fotot genom att trycka till på **Spara**.

Förbättra ett foto med avancerade inställningar

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Fotoredigerare** > **Bara en gång**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck till på  och välj ett alternativ.
- 4 Spara en kopia av det redigerade fotot genom att trycka till på **Spara**.

Justera ljusinställningarna för ett foto


- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Fotoredigerare** > **Bara en gång**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck till på  och välj ett alternativ.
- 4 Spara en kopia av det redigerade fotot genom att trycka till på **Spara**.

Ställa in mättnadsnivån för färger i ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Fotoredigerare** > **Bara en gång**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck till på  och välj ett alternativ.
- 4 Spara en kopia av det redigerade fotot genom att trycka till på **Spara**.

Fotoalbum

På fliken Mina album i albumprogrammet finns alla dina fotoalbum samlade, inklusive album med foton och videoklipp du tagit eller spelat in med kameran och innehåll som du delar online via tjänster som exempelvis PlayMemories, Picasa och Facebook. När du är inloggad på sådana tjänster kan du hantera innehåll, kommentera foton och videoklipp och visa kommentarer från vänner. Från albumprogrammet kan du också lägga till geotaggar till foton, utföra enklare redigering och dela innehåll med hjälp av metoder som exempelvis trådlös Bluetooth®-teknik, e-post eller meddelandefunktionen.

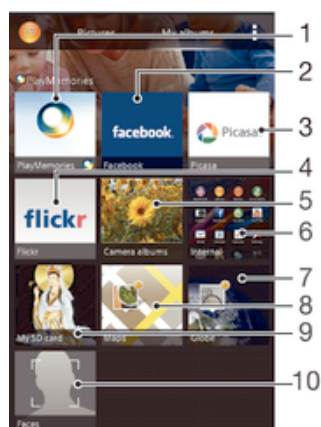

- 1 Visa foton och videor med onlinetjänsten PlayMemories
- 2 Visa foton och videor på Facebook™
- 3 Visa foton och videor i Picasa™
- 4 Visa foton med onlinetjänsten Flickr™
- 5 Visa alla foton och videor som du har tagit med enhetens kamera
- 6 Visa alla foton och videor som är sparade på enhetens interminne
- 7 Visa dina foton i handskläget
- 8 Visa dina foton på en karta
- 9 Visa alla foton och videor som är sparade på det flyttbara minneskortet
- 10 Visa alla foton med ansikten

! Onlinetjänsten PlayMemories är inte tillgänglig i alla länder eller regioner.

Visa foton från onlinetjänster i Album

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Album > Mina album**.
- 3 Tryck till på den önskade onlinetjänsten.
- 4 Tryck till på **Anslut**. Alla tillgängliga onlinealbum som du har laddat upp till tjänsten visas.
- 5 Tryck till på ett album för att visa dess innehåll och tryck sedan till på ett foto i albumet.
- 6 Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller video. Bläddra till höger för att visa föregående foto eller video.

Visa och lägga till kommentarer i albumets onlineinnehåll

- 1 När du visar ett foto från ett onlinealbum trycker du till på skärmen för att visa verktygsfälten och trycker sedan till på  för att visa kommentarerna.
- 2 Skriv in dina kommentarer i inmatningsfältet och tryck sedan till på **Posta**.


"Gilla" foto eller video på Facebook™

- Medan du tittar på ett foto eller videoklipp från något av dina Facebook™-album trycker du till på skärmen för att visa verktygsfälten och trycker sedan till på  för att visa att du "Gillar" det på Facebook™.

Visa dina foton på en karta

Att lägga till platsinformation i foton kallas att geotagga. Du kan visa och tagga dina foton på en karta och visa vänner och familj var du befann dig när du tog ett visst foto. Mer information finns i *Lägga till geografisk position i foton* på sidan 69.

- Om du har aktiverat platsidentifiering och geotagging på kameran kan du tagga foton direkt och visa dem på en karta vid ett senare tillfälle.

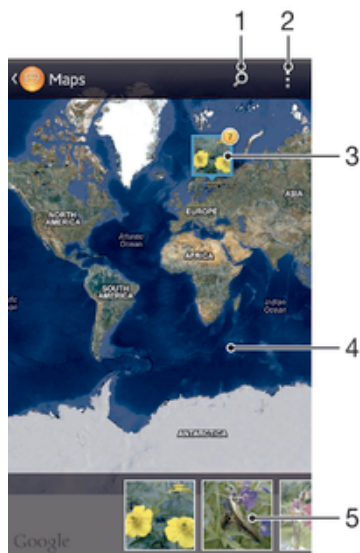

- 1 Sök efter en plats på kartan.
- 2 Visa menyalternativ.
- 3 En grupp foton och/eller videor som har geotaggats med samma plats.
- 4 Tryck till två gånger för att zooma in. Knip ihop fingrarna för att zooma ut. Dra för att visa olika delar av kartan.
- 5 Miniaturer av den markerade gruppen foton och/eller videor. Tryck till på ett objekt för att visa det i helskrämsläge.

- Om flera foton har tagits på samma plats kommer endast ett av dem visas på kartan. Det totala antalet foton visas i övre högra hörnet, till exempel 📷. För att visa alla foton i gruppen trycker du till på omslagsfotot och sedan på en av miniaturerna längst ner på skärmen.

Lägga till en geotagg i ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på **Tryck för att ange plats** för att öppna kartan.
- 2 Leta reda och tryck till på önskad plats för att placera fotot på kartan.
- 3 Justera platsen för fotot genom att trycka till på platsen på kartan dit du vill flytta fotot.
- 4 När du är klar trycker du till på **OK** för att spara geotaggen och återgå till fotogranskaren.

Visa geotaggade foton på en karta

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck till på 📑.
- 2 Hitta och tryck till på **Album > Mina album > Kartor**.
- 3 Tryck till på ett foto för att visa det i helskrämsläge.

Visa geotaggade foton på en jordglob

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck till på 📑.
- 2 Hitta och tryck till på **Album > Mina album > Glob**.
- 3 Tryck till på ett foto för att visa det i helskrämsläge.

Ändra geotaggen för ett foto

- 1 Medan du tittar på ett foto på kartan i Album rör du vid och håller fingret på fotot tills ramen blir blå. Tryck sedan på önskad plats på kartan.
- 2 Tryck till på **OK**.

Ändra kartvyn

- Medan kartan visas i Album trycker du till på  och markerar sedan **Klassisk vy** eller **Satellitvy**.


Videor

Titta på video i Filmer

Använd programmet Filmer och spela upp film och annat videoinnehåll som du har sparad på eller hämtat till enheten. Med programmet Filmer kan du även hämta affischer, sammanfattningar av handlingen, uppgifter om genre och regissör för varje film. Du kan även spela upp dina filmer på andra enheter som är anslutna till samma nätverk.

- ! Videor som spelats in med enhetens kamera visas i programmet Album, inte i programmet Filmer.
- ! Vissa videofiler kanske inte kan spelas upp i programmet Filmer.

Översikt över filmer

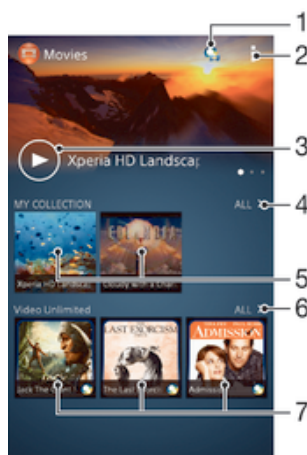

- 1 Öppna programmet Video Unlimited
- 2 Visa menyalternativ
- 3 Tryck till för att spela upp den senaste visade videon
- 4 Bläddra bland alla videoklipp som hämtats till eller sparats på enheten
- 5 Tryck till för att spela upp sparade eller hämtade videofiler
- 6 Tryck till om du vill visa alla videor i Video Unlimited
- 7 Tryck till om du vill visa information om en video i Video Unlimited

- ! Sony Entertainment Network med Video Unlimited och Music Unlimited finns inte på alla marknader. Separat prenumeration krävs. Allmänna villkor gäller.

Spela upp ett videoklipp i Filmer

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck till på  och hitta och tryck till på **Filmer**.
- 2 Hitta och tryck till på videoklipppet som du vill spela upp. Om videoklipppet inte visas på skärmen trycker du till på **Alla** på fliken **Min samling** och hittar och trycker till på det videoklipp du vill spela upp.
- 3 Tryck till på skärmen för att visa eller dölja kontrollerna.
- 4 Pausa uppspelningen genom att trycka till på . Återuppta uppspelningen genom att trycka till på .
- 5 Spola tillbaka genom att dra förloppsindikatorn åt vänster. Spola framåt genom att dra förloppsindikatorn åt höger.

Spela upp ett videoklipp i helskrämsläge

- 1 Tryck till på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna.
 - 2 Tryck till på .
- ! Du kan bara växla till fullskärmsläge om videoklipppet inte redan spelas upp i fullskärmsläge. Spela upp videoklipppet i sin ursprungliga storlek genom att trycka till på .

Spela upp ett videoklipp på en extern enhet

- 1 Tryck till på skärmen medan ett videoklipp spelas upp för att visa alla kontrollerna.
- 2 Tryck till på  > **Throw**.
- 3 Välj en extern enhet där du vill spela upp videoklipppet. Om det inte finns någon tillgänglig extern enhet följer du instruktionerna på skärmen för att lägga till en enhet.

Ändra inställningar i Filmer

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck till på  och hitta och tryck till på **Filmer**.
- 2 Tryck till på  och ändra inställningarna efter önskemål.

Ändra ljudinställningar medan videon spelas upp

- 1 Tryck till på skärmen medan en video spelas upp för att visa kontrollerna.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Ljudinställningar**.
- 3 Markera kryssrutorna för de ljudinställningar som du vill aktivera.
- 4 Tryck till på **OK** när du är klar.

Dela en video

- 1 När en video spelas upp trycker du till på  och sedan på **Dela**.
- 2 I den meny som öppnas trycker du till på det program som du vill använda för att dela den valda videon och följ de relevanta stegen för att skicka den.

Överföra videoinnehåll till enheten

Innan du kan börja använda filmprogrammet kan det vara en bra idé att överföra filmer, tv-program och annat videoinnehåll till din enhet från andra enheter, exempelvis en dator. Du kan överföra ditt innehåll på olika sätt:

- Anslut enheten till en dator med hjälp av en USB-kabel och dra videofilerna direkt till datorn med hjälp av filhanterarprogrammet. Se *Ansluta enheten till en dator* på sidan 98.
- Om du har en PC använder du programmet Media Go™ från Sony™ för att organisera innehåll och överföra videofiler till enheten via PC:n.
- Om datorn är en Apple® Mac® kan du använda Sony™ Bridge för Mac och överföra dina videofiler från iTunes till enheten.

Hantera videoinnehåll

Skaffa information om en film manuellt

- 1 Se till att enheten har en aktiv dataanslutning.
 - 2 Gå till **Startskärm**, tryck till på  och hitta och tryck till på **Filmer**.
 - 3 Tryck till på **Alla** på fliken **Min samling** och bläddra fram till miniatyrbilden av den fil du vill få information om.
 - 4 Rör vid och håll kvar videominiatyren och tryck sedan till på **Sök efter info**.
 - 5 Om du blir tillfrågad ska du tillåta att enheten hämtar information om filmen med hjälp av den mobila dataanslutningen.
 - 6 I sökningsfältet, ange nyckelord för videon, tryck sedan till på bekräftelsetangenten på tangentbordet. Alla träffar visas i en lista.
 - 7 Välj ett sökresultat och tryck till på **Klar**. Informationen börjar hämtas.
- ! Du kan få information om nyligen tillagda filmer automatiskt varje gång som programmet Filmer öppnas om du markerar kryssrutan **Hämta videodetaljer** under Inställningar. Avgifter för dataöverföring kan tillkomma.
- 💡 Om den hämtade informationen inte är rätt kan du söka igen med andra nyckelord.

Rensa information om en video

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck till på  och hitta och tryck till på **Filmer**.
- 2 Tryck till på **Alla** på fliken **Min samling** och bläddra fram till videon du vill redigera.
- 3 Rör vid och håll kvar videominiatyren och tryck sedan till på **Rensa info**.

Radera ett videoklipp

- 1 Gå till startskärmen, tryck till på  och hitta och tryck till på **Filmer**.
- 2 Tryck till på **Alla** på fliken **Min samling** och bläddra fram till videoklipppet du vill ta bort.
- 3 Rör vid och håll kvar videominiatyren och tryck till på **Radera** i listan som visas.
- 4 Tryck till på **Ta bort** igen för att bekräfta.

Tjänsten Video Unlimited

Använd tjänsten Video Unlimited för att hyra och köpa videor och TV-program som du kan visa på inte bara din Android™-enhet men även på datorn, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3 och PlayStation® Vita. Välj en video från ett urval av de senaste Hollywood-filmerna, actionfilmer, komedier, klassiker och flera andra kategorier.

Du måste skapa ett Video Unlimited-konto om du vill köpa eller hyra filmer med tjänsten Video Unlimited. Om du redan har ett PlayStation®-nätverkskonto eller ett Sony Entertainment Network-konto kan du använda det kontot istället.

- ! Sony Entertainment Network med Video Unlimited och Music Unlimited är inte tillgängligt på alla marknader. Kräver separat abonnemang. Andra villkor gäller.

Komma igång med Video Unlimited

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på .
- 3 Om det är första gången du startar Video Unlimited, tryck till på **Fortsätt** i välkomstskärmen och skriv in ditt födelsedatum, och tryck sedan till på **Fortsätt** en gång till för att gå till huvudskärmen i Video Unlimited.
- 4 Tryck till på  > **Logga in** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att logga in på ditt konto eller skapa ett nytt konto så att du kan köpa eller hyra filmer.

Webbläsare

Om webbläsaren

Webbläsaren Google Chrome™ för Android™-enheter kommer förinstallerad på många marknader. Gå till <http://support.google.com/chrome> och klicka på länken "Chrome for Mobile" (Chrome för mobiltelefoner) för mer detaljerad information om hur du använder den här webbläsaren.

- ! Google Chrome™ finns inte tillgängligt på alla marknader.

Öppna webbläsaren

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på .

Kommunikation

Ansluta till trådlösa nät

Med hjälp av **Wi-Fi®** -teknik kan du ansluta trådlöst till Internet med enheten. Därmed kan du surfa på webben och dela mediefiler via samma **Wi-Fi®** -nät med andra DLNA Certified™-enheter, t.ex. tv-apparater och datorer.

Om ditt företag eller din organisation har ett VPN (virtuellt privat nät), kan du ansluta till detta nät med enheten. Du kan använda ett VPN för att få åtkomst till intranät och andra interna tjänster på ditt företag.

Innan du använder Wi-Fi®

För att surfa på Internet med en **Wi-Fi®** -anslutning måste du söka efter och ansluta till ett tillgängligt **Wi-Fi®** -nät och sedan öppna webbläsaren. Hur bra anslutning till **Wi-Fi®** -nätet du har beror på var enheten befinner sig. Flytta dig närmare kopplingspunkten för **Wi-Fi®** för att öka signalstyrkan.

Starta Wi-Fi®

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar**.
- 3 Dra reglaget bredvid **Wi-Fi** åt höger för att slå på **Wi-Fi®** -funktionen.

! Det kan ta några sekunder innan **Wi-Fi®** aktiveras.

Ansluta till ett Wi-Fi®-nätverk automatiskt

- 1 Kontrollera att du har startat **Wi-Fi®** -funktionen.
 - 2 Dra statusfältet nedåt och tryck till på .
 - 3 Tryck till på **Wi-Fi**. Alla tillgängliga **Wi-Fi®** -nätverk visas.
 - 4 Tryck till på ett **Wi-Fi®** -nätverk för att ansluta till det. För skyddade nätverk anger du rätt lösenord.  visas i statusfältet när du är ansluten.
- 💡 Tryck till på  och sedan på **Skanna** om du vill söka efter nya tillgängliga nätverk.

Ansluta till ett annat Wi-Fi®-nätverk

- 1 Tryck till på **Startskärm** på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Wi-Fi**. Identifierade Wi-Fi®-nätverk visas.
- 3 Tryck till på ett annat Wi-Fi®-nätverk för att ansluta till det.

Skanna efter Wi-Fi® -nätverk manuellt

- 1 Från **Startskärm** trycker du till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Wi-Fi**.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Skanna**.
- 4 Anslut till ett **Wi-Fi®** -nätverk genom att trycka till på nätverksnamnet.

Lägga till ett Wi-Fi®-nätverk manuellt

- 1 Kontrollera att du har startat **Wi-Fi®** -funktionen.
 - 2 Dra statusfältet nedåt och tryck till på .
 - 3 Tryck till på **Wi-Fi**.
 - 4 Tryck till på .
 - 5 Ange **Nätverks-SSID**-informationen.
 - 6 Tryck till på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp.
 - 7 Skriv in ett lösenord om det behövs.
 - 8 Tryck till på **Spara**.
- ! Kontakta **Wi-Fi®** -nätverksadministratören om du behöver nätverkets SSID och lösenord.

Avancerade Wi-Fi®-inställningar

Wi-Fi®-nätverksstatus

När du är ansluten till ett **Wi-Fi®** -nät eller när det finns tillgängliga **Wi-Fi®** -nät i din omgivning, visas status för dessa **Wi-Fi®** -nät. Du kan också välja att låta enheten meddela när ett öppet **Wi-Fi®** -nät identifieras.

Aktivera aviseringar i Wi-Fi®-nätverk

- 1 Starta Wi-Fi® om det inte redan är på.
- 2 Tryck till på **Startskärm** på .
- 3 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 4 Tryck på .
- 5 Tryck till på **Avancerat**.
- 6 Markera kryssrutan **Nätverksmeddelande**.

Visa detaljerad information om ett anslutet Wi-Fi®-nätverk

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 3 Tryck till på det Wi-Fi®-nätverk du för tillfället är ansluten till. Detaljerad nätverksinformation visas.

Vilolägespolicy för Wi-Fi®

Genom att lägga till en vilolägespolicy för **Wi-Fi®** kan du ange när det ska växlas från **Wi-Fi®** till mobila data.

- ! Om du inte är ansluten till ett **Wi-Fi®** -nät använder enheten en mobil dataanslutning för att komma åt Internet (om du har konfigurerat och aktiverat en mobil dataanslutning på enheten).

Lägga till en vilolägespolicy för Wi-Fi®

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck till på **Avancerad**.
- 5 Tryck till på **Behåll Wi-Fi vid viloläge**.
- 6 Välj ett alternativ.

Wi-Fi Direct™

Använd Wi-Fi Direct™ för att ansluta till andra enheter direkt utan att gå med i ett vanligt hem-, kontors- eller hotspotnät. Du kan till exempel aktivera din enhet så att den ansluts direkt till en dator så att du kan komma åt innehåll från din enhet på datorn. Enheterna du delar innehåll med måste ha Wi-Fi Direct™-certifiering.

Starta Wi-Fi Direct™

- 1 Se till att **Wi-Fi®** -funktionen på enheten är på.
- 2 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 3 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 4 Tryck till på  > **Wi-Fi Direct**.

Dela mobildataanslutningen

Du kan dela enhetens mobildataanslutning med en enskild dator genom att använda en USB-kabel. Denna procedur kallas för USB-sammanlänkning. Du kan också dela enhetens dataanslutning med upp till åtta enheter samtidigt, genom att omvandla din telefon till en bärbar **Wi-Fi®** -hotspot. När enhetens mobildataanslutning delas kan delningsenheterna använda din enhets dataanslutning för att till exempel surfa på Internet, hämta program eller skicka och ta emot e-post.

- 💡 Du kan förbereda din dator för att upprätta en nätverksanslutning via USB-kabel. Den senaste informationen finns på www.android.com/tether.

Dela dataanslutningen med en USB-kabel

- 1 Inaktivera alla anslutningar med USB-kabel till enheten.
- 2 Använd den USB-kabel som medföljde enheten och anslut enheten till en dator.
- 3 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
- 4 Tryck till på **Mer...** > **Internetdelning och hotspot.**
- 5 Markera kryssrutan **USB-delning**.  visas i statusfältet när du är ansluten.
- 6 Sluta dela dataanslutningen genom att avmarkera kryssrutan **USB-delning** eller koppla från USB-kabeln.

! Du kan inte dela din enhets dataanslutning och SD-kort via en USB-kabel samtidigt.

Använda enheten som en bärbar Wi-Fi®-hotspot

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
- 2 Tryck till på **Mer...** > **Internetdelning och hotspot.**
- 3 Tryck till på **Inst. för portabel Wi-Fi-hotspot** > **Konfigurera mobil Wi-Fi-hotspot.**
- 4 Ange informationen om **Nätverks-SSID**.
- 5 Tryck till på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp. Skriv in ett lösenord om det behövs.
- 6 Tryck till på **Spara**.
- 7 Markera kryssrutan **Mobil Wi-Fi-hotspot**.  visas i statusfältet när du är ansluten.
- 8 Om du vill sluta dela dataanslutningen via Wi-Fi® avmarkerar du kryssrutan **Mobil Wi-Fi-hotspot**.

Ändra namn på eller säkra din bärbara hotspot

- 1 Tryck till på  från **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Internetdelning och hotspot.**
- 3 Tryck till på **Inst. för portabel Wi-Fi-hotspot** > **Konfigurera mobil Wi-Fi-hotspot.**
- 4 Skriv in **Nätverks-SSID** för nätverket.
- 5 Tryck till på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp.
- 6 Skriv in ett lösenord om det behövs.
- 7 Tryck till på **Spara**.

Virtuella privata nätverk (VPN)

Använd din enhet för att ansluta till virtuella privata nätverk (VPN) så att du kan få åtkomst till resurser i ett skyddat lokalt nätverk från ett offentligt nätverk. VPN-anslutningar används exempelvis ofta av företag och utbildningsinstitut för användare som behöver få åtkomst till intranät och andra interna tjänster när de befinner sig utanför det interna nätverket, till exempel när de är på resande fot.

VPN-anslutningar kan konfigureras på många sätt, beroende på nätverket. Vissa nätverk kräver att du överför och installerar ett säkerhetscertifikat på enheten. Kontakta företagets eller organisationens nätverksadministratör om du behöver detaljerad information om hur man konfigurerar en anslutning till ditt VPN-nätverk.

Lägga till ett virtuellt privat nätverk

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **VPN**.
- 3 Tryck till på **+**.
- 4 Välj vilken typ av VPN som ska läggas till.
- 5 Ange dina VPN-inställningar.
- 6 Tryck till på **Spara**.

Ansluta till ett virtuellt privat nätverk

- 1 Tryck till på **Startskärm** på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **VPN**.
- 3 Tryck till på det VPN som du vill ansluta till i listan med tillgängliga nätverk.
- 4 Ange den information som krävs.
- 5 Tryck till på **Anslut**.

Koppla ner sig från ett virtuellt privat nätverk

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Knacka på meddelandet för VPN-anslutningen för att stänga av den.

Dela innehåll med DLNA Certified™-enheter

Du kan visa eller spela upp medieinnehåll som har sparats på din enhet på andra enheter, t.ex. TV eller dator. Enheterna måste vara DLNA Certified™ av Digital Living Network Alliance och måste vara anslutna till samma **Wi-Fi®** -nät för att innehållet ska kunna delas. Du kan också visa eller spela upp innehåll från andra DLNA Certified™-enheter på din enhet.

När du har konfigurerat delning av innehåll mellan enheter kan du till exempel lyssna på musikfiler som är lagrade på din hemdator från din enhet eller visa foton som har tagits med din enhetskamera på en storbilds-TV.

Spela upp filer från DLNA Certified™-enheter på enheten

När du spelar upp filer från en annan DLNA Certified™-enhet på enheten fungerar denna andra enhet som en server. Den delar med andra ord innehåll över ett nät.

Servernheten måste ha sin innehållsdelningsfunktion aktiverad och ge tillgångsbehörighet till enheten. Den måste också vara ansluten till samma **Wi-Fi®** -nät som enheten.

Spela upp en delad låt på enheten

- 1 Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma **Wi-Fi®** -nät som din enhet.
- 2 Gå till **Startskärm**, tryck till på  och hitta och tryck till på **WALKMAN**.
- 3 Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
- 4 Bläddra mapparna på den anslutna enheten och välj den låt du vill spela upp. Låten börjar spela automatiskt.

Spela upp en delad video på enheten

- 1 Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma **Wi-Fi®** -nät som din enhet.
- 2 Gå till **Startskärm**, tryck till på  och hitta och tryck till på **Filmer**.
- 3 Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
- 4 Bläddra mapparna på den anslutna enheten och välj den video du vill spela upp.

Visa ett delat foto på enheten

- 1 Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma **Wi-Fi®** -nät som din enhet.
- 2 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 3 Leta reda och tryck till på **Album > Mina album**. Alla dina tillgängliga onlinealbum och anslutna enheter visas.
- 4 Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
- 5 Bläddra i mapparna på den anslutna enheten och välj ett foto för att visa det.

Förbereda för uppspelning av innehåll från din enhet på DLNA Certified™-enheter

Innan du kan visa eller spela upp mediafiler från din enhet på andra DLNA Certified™-enheter måste du upprätta fildelning på enheten. Enheterna du delar innehåll med kallas för klientenheter. En TV, dator eller datorplatta kan till exempel fungera som klientenhet. Din enhet fungerar som en mediaserver när den gör innehåll tillgängligt för klientenheter. När du upprättar fildelning på din enhet måste du även tilldela klientenheter åtkomstbehörighet. När du har gjort det visas sådana enheter som registrerade enheter. Enheter som väntar på åtkomstbehörighet anges som väntande enheter.

Upprätta fildelning med andra DLNA Certified™-enheter

- 1 Anslut enheten till ett **Wi-Fi®** -nät.
 - 2 Gå till **Startskärm**, tryck till på  och hitta och tryck till på .
 - 3 Tryck till på  och sedan på **Medieserver**.
 - 4 Slå på funktionen **Dela media** genom att dra reglaget.  visas i statusfältet. Enheten kan nu fungera som medieserver.
 - 5 Anslut datorn eller andra enheter till samma **Wi-Fi®** -nät som enheten.
 - 6 En avisering visas i enhetens statusfält. Öppna aviseringen och ställ in åtkomstbehörigheterna i fråga för andra enheter.
- ! Instruktionerna som beskrivs ovan kan variera beroende på vilken klientenhet det rör sig om. Mer information finns i användarhandboken för klientenheten. Om enheten inte kan ansluta kontrollerar du att ditt **Wi-Fi®** -nät fungerar.
- 💡 Du har även tillgång till **Medieserver**-menyn under **Inställningar > Xperia™-anslutningar > Medieserverinställningar**. Om du stänger **Medieserver**-vyn fortsätter fildelningsfunktionen att köras i bakgrunden.

Sluta dela filer med andra DLNA Certified™-enheter

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck till på  och hitta och tryck till på .
- 2 Tryck till på  och sedan på **Medieserver**.
- 3 Använd skjutreglaget för att stänga av funktionen **Dela media**.

Ange åtkomstbehörigheter för en väntande enhet

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck till på  och hitta och tryck till på .
- 2 Tryck till på  och sedan på **Medieserver**.
- 3 Välj en enhet från **Väntande enheter**-listan.
- 4 Välj åtkomstbehörighetsnivå.

Ändra namnet på en registrerad enhet

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck till på  och hitta och tryck till på .
- 2 Tryck till på  och sedan på **Medieserver**.
- 3 Välj en enhet i listan med **Registrerade enheter**, välj sedan **Ändra namn**.
- 4 Skriv in ett nytt namn för enheten.

Ändra åtkomstnivå för en registrerad enhet

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck till på  och hitta och tryck till på .
- 2 Tryck till på  och sedan på **Medieserver**.
- 3 Välj en enhet från **Registrerade enheter**-listan.
- 4 Tryck till på **Ändra åtkomstnivå** och välj ett alternativ.

Få hjälp med att dela med andra DLNA Certified™-enheter

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck till på  och hitta och tryck till på .
- 2 Tryck till på  och sedan på **Medieserver**.
- 3 Tryck till på .

Spela upp filer på en DMR-enhet (Digital Media Renderer)

Med DLNA™-teknologi kan du använda push-tekniken för att flytta medieinnehåll som sparats på enheten till en annan enhet som är ansluten till samma **Wi-Fi®** -nät. Den andra enheten måste kunna fungera som en DMR-enhet (Digital Media Renderer), vilket innebär att den kan rendera, eller spela upp, innehåll som mottagits från enheten. En DMR-enhet kan exempelvis vara en TV med DLNA-funktion eller en dator som kör Windows® 7 eller senare.

- ! Inställningarna för aktivering av Digital Media Renderer kan variera beroende på vilken enhet som används. Se användarhandboken för enheten ifråga för mer detaljerad information.

Visa foton eller videor från enheten på en DMR-enhet

- 1 Se till att du har konfigurerat DMR-enheten korrekt och att den är ansluten till samma **Wi-Fi®** -nätverk som enheten.
 - 2 Tryck till på  på **Startskärm**.
 - 3 Leta reda och tryck till på **Album**.
 - 4 Bläddra till och öppna den fil som du vill visa.
 - 5 Tryck till på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan till på  > **Throw**.
 - 6 Välj en DMR-enhet att dela ditt innehåll med. De valda filerna spelas upp i kronologisk ordning på den valda enheten.
 - 7 Koppla från DMR-enheten genom att trycka till på  och välj enheten. Filen spelas inte längre upp på DMR-enheten men fortsätter spelas upp på enheten.
- 💡 Du kan även dela en video från programmet Filmer på enheten genom att trycka till på videon och sedan trycka till på .

Spela upp en låt från din enhet på en DMR-enhet

- 1 Se till att du har konfigurerat DMR-enheten korrekt och att den är ansluten till samma **Wi-Fi®** -nätverk som enheten.
- 2 Gå till **Startskärm**, tryck till på  och hitta och tryck till på **WALKMAN**.
- 3 Välj en musikkategori och bläddra fram till låten du vill dela och tryck till.
- 4 Tryck till på  och välj en DMR-enhet att dela ditt innehåll med. Låten spelas automatiskt på den enhet du har valt.
- 5 Koppla från DMR-enheten genom att trycka till på  och välj enheten. Låten spelas inte längre upp på DMR-enheten men fortsätter spelas upp på enheten.

NFC

Använd NFC (närfältskommunikation) för att dela data med andra enheter, t.ex. video, foto, webbadress, musikfil eller kontakt. Du kan även använda NFC för att skanna taggar som ger dig mer information om en produkt eller tjänst såväl som taggar som aktiverar vissa funktioner i enheten.

NFC är en trådlös teknologi med en maximal räckvidd av en centimeter, så enheterna som ska dela data måste hållas nära varandra. Innan du kan använda NFC måste du först slå på NFC-funktionen och skärmen på enheten måste vara aktiv.

- ! NFC kanske inte finns i alla länder eller regioner.

Aktivera NFC-funktionen

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Mer...**
- 3 Markera kryssrutan **NFC**.

NFC-avkänningsområde



- ! Platsen för NFC-avkänningsområdet är inte densamma på alla enheter. När du delar data med en annan enhet med NFC, se användarhandboken för den andra enheten för ytterligare information.

Dela en kontakt med en annan enhet med NFC

- 1 Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva.
- 2 Visa kontakterna genom att gå till **Startskärm** och tryck till på , och sedan på .
- 3 Tryck till på den kontakt som du vill dela.
- 4 Håll enheten och den mottagande enheten rygg i rygg så att enheternas NFC-avkänningsområden vidrör varandra. När enheterna ansluts vibrerar de och spelar upp ett kort ljud. En miniatyrbild av kontakten visas.
- 5 Tryck till på minatyrbilden för att börja överföringen.
- 6 När överföringen är klar visas kontaktinformationen på skärmen på den mottagande enheten och sparas även i den mottagande enheten.

Dela en musikfil med en annan enhet genom att använda NFC

- 1 Se till att både din enhet och den mottagande enheten har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva.
- 2 Öppna programmet "WALKMAN™" genom att trycka till på . Hitta och tryck sedan till på .
- 3 Välj en musikkategori och bläddra fram till spåret du vill dela.
- 4 Tryck till på låten för att spela upp den. Sedan kan du trycka till på  för att pausa låten. Överföringen fungerar oavsett om låten spelas eller är pausad.
- 5 Håll enheten och den mottagande enheten med baksidorna mot varandra så att enheternas NFC-avkänningsområden rör varandra. När enheterna ansluts vibrerar de och ett kort ljud spelas upp. En miniatyrbild av låten visas.
- 6 Tryck till på minatyrbilden för att börja överföringen.
- 7 När överföringen är klar spelas musikfilen upp på den mottagande enheten med en gång. Samtidigt sparas filen på den mottagande enheten.

- ! Det kanske inte går att kopiera, skicka eller överföra upphovsrättsskyddat material.

Dela foto eller video med en annan enhet med NFC

- 1 Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva.
- 2 Om du vill visa foton eller videoklipp i din enhet går du till **Startskärm** och trycker till på “”, och sedan på **Album**.
- 3 Tryck till på fotot eller videoklipppet som du vill dela.
- 4 Håll enheten och den mottagande enheten rygg i rygg så att NFC-avkänningsområdena vidrör varandra. När enheterna ansluts vibrerar de och spelar upp ett kort ljud. En miniatyrbild av fotot eller videoklipppet visas.
- 5 Tryck till på miniatyrbilden för att börja överföringen.
- 6 När överföringen är klar visas fotot eller videon på skärmen på den mottagande enheten. Samtidigt sparas filen i den mottagande enheten.

💡 Du kan även använda NFC för att dela ett videoklipp från programmet Filmer.

Dela en webbadress med en annan enhet med NFC

- 1 Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva.
- 2 På **Startskärm**, trycker du till på “”.
- 3 För att öppna webbläsaren trycker du till på “”.
- 4 Ladda den webbsida som du vill dela.
- 5 Håll enheten och den mottagande enheten rygg i rygg så att NFC-avkänningsområdena vidrör varandra. När enheterna ansluts vibrerar de och spelar upp ett kort ljud. En miniatyrbild av webbsidan visas.
- 6 Tryck till på miniatyrbilden för att börja överföringen.
- 7 När överföringen är klar visas webbsidan på skärmen på den mottagande enheten.

Skanna NFC-etiketter

Din enhet kan skanna diverse sorters NFC-etiketter. Den kan till exempel skanna inbyggda etiketter på en affisch, affischtavlor eller bredvid en produkt i en butik. Du kan ta emot ytterligare information, t.ex. en webbadress eller ett telefonnummer.

Skanna en NFC-tag

- 1 Se till att din enhet har NFC-funktionen påslagen och att skärmen är aktiv.
- 2 Håll enheten över taggen så att NFC-avkänningsområdet vidrör den. Din enhet skannar taggen och visar det insamlade innehållet. Tryck till på innehållet på taggen för att öppna det.
- 3 Tryck till på taggen för att öppna den.

Ansluta till en NFC-kompatibel enhet

Du kan ansluta enheten till andra NFC-kompatibla enheter tillverkade av Sony, t.ex. högtalare eller hörlurar. Se användarhandboken för den kompatibla enheten när du ska upprätta den här sortens anslutning.

- ! Du kan behöva ha Wi-Fi® eller Bluetooth™ aktiverat på båda enheter för att anslutningen ska fungera.

Trådlös Bluetooth™-teknik

Använd Bluetooth™-funktionen för att skicka filer till andra Bluetooth™-kompatibla enheter, eller för att ansluta till handsfree-tillbehör. Starta Bluetooth™-funktionen i enheten och skapa en trådlös anslutning till andra Bluetooth™-kompatibla enheter, till exempel datorer, handsfreetillbehör och telefoner. Bluetooth™-anslutningar fungerar bäst inom 10 meter (33 fot) och utan att stora föremål är i vägen. I vissa fall kan du manuellt behöva parkoppla enheten med andra Bluetooth™-enheter.

- ! Interoperabilitet och kompatibilitet bland Bluetooth™-enheter kan variera.

Aktivera Bluetooth™-funktionen och göra enheten synlig

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar**.
- 3 Tryck till på kontakten bredvid **Bluetooth** för att slå på Bluetooth™-funktionen.
- 4 Tryck till på **Bluetooth**. Din enhet och en lista över tillgängliga Bluetooth™-enheter visas.
- 5 Tryck till på enhetsnamnet för att göra enheten synlig för andra Bluetooth™-enheter.

Anpassa enhetens synlighetstid för andra Bluetooth™-enheter

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Bluetooth**.
- 3 Tryck på  och välj **Tidsgräns för synlighet**.
- 4 Välj ett alternativ.

Namnge enheten

Du kan ge enheten ett namn. Detta namn visas för andra enheter när du har slagit på Bluetooth™-funktionen och din enhet är inställd att vara synlig.

Ge enheten ett namn

- 1 Kontrollera att du har startat Bluetooth™-funktionen.
- 2 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 3 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Bluetooth**.
- 4 Tryck på  och välj **Byt namn på mobilen**.
- 5 Skriv in ett namn på enheten.
- 6 Tryck till på **Byt namn**.

Koppla telefonen till en annan Bluetooth™-enhet

När du kopplar din enhet till en annan enhet, kan du till exempel ansluta din enhet till ett Bluetooth™-headset eller en Bluetooth™-bilenshet och använda dessa andra enheter för att ta emot och ringa samtal.

När du väl har kopplat din enhet till en Bluetooth™-enhet kommer enheten ihåg denna koppling. När du kopplar enheten till en Bluetooth™-enhet kanske du måste ange ett lösenord. Det sker ett automatiskt försök i enheten att använda det generella lösenordet 0000. Om det inte fungerar finns lösenordet i användarhandboken för Bluetooth™-enheten. Du behöver inte ange lösenordet nästa gång du vill ansluta en kopplad Bluetooth™-enhet.

En del Bluetooth™-enheter, till exempel de flesta Bluetooth™-headset, kräver att du först kopplar och ansluter med en annan enhet.

Du kan koppla din enhet till flera Bluetooth™-enheter men du kan bara ansluta till en Bluetooth™-profil åt gången.

Parkoppla enheten till en annan Bluetooth™-enhet

- 1 Se till att enheten som du vill parkoppla med din enhet har Bluetooth™ aktiverat och är synlig för andra Bluetooth™-enheter.
- 2 Tryck till på  från **Startskärm**.
- 3 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Bluetooth**. Alla tillgängliga Bluetooth™-enheter visas i en lista.
- 4 Tryck till på den Bluetooth™-enhet som du vill parkoppla med enheten.
- 5 Skriv in en sifferkod om det behövs, eller bekräfta sifferkoden på båda enheterna. Din enhet och Bluetooth™-enheten är nu parkopplade.

Ansluta enheten till en annan Bluetooth™-enhet

- 1 Om du ansluter till en Bluetooth-enhet som kräver att du först parkopplar din enhet innan du ansluter, följer du stegen för att parkoppla din enhet med enheten ifråga.
- 2 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 3 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Bluetooth**.
- 4 Tryck till på den Bluetooth™-enhet som du vill ansluta enheten till.

Ta bort parkoppling med en Bluetooth®-enhet

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
- 2 Leta reda och tryck till på **Bluetooth**.
- 3 Under **Parkopplade enheter** trycker du till på ✕ bredvid namnet på den enhet vars parkoppling du vill ta bort.
- 4 Tryck till på **Ta bort parkoppling**.

Skicka och ta emot objekt med Bluetooth™-teknik

Dela objekt med andra Bluetooth™-kompatibla enheter så som telefoner eller datorer. Du kan skicka och ta emot flera typer av objekt med Bluetooth™-funktionen, så som:

- Foton och videoklipp
- Musik och andra ljudfiler
- Kontakter
- Webbssidor

Skicka objekt via Bluetooth®

- 1 **Mottagande enhet:** Kontrollera att Bluetooth®-funktionen är aktiverad och att enheten är synlig för andra Bluetooth®-enheter.
- 2 **Sändande enhet:** Öppna det program som innehåller objektet som du vill skicka och bläddra till objektet.
- 3 Beroende på vilket program och objekt du vill skicka kanske du exempelvis måste röra vid och hålla objektet, öppna objektet och trycka på ➦. Det kan finnas andra sätt att skicka ett objekt.
- 4 Välj **Bluetooth**.
- 5 Starta Bluetooth® om du uppmanas att göra detta.
- 6 Tryck till på namnet på den mottagande enheten.
- 7 **Mottagande enhet:** Om du tillfrågas, godkänn anslutningen.
- 8 **Sändande enhet:** Bekräfta överföringen till den mottagande enheten om du uppmanas att göra detta.
- 9 **Mottagande enhet:** Godkänn inkommande objekt.

Ta emot objekt via Bluetooth™

- 1 Kontrollera att Bluetooth™-funktionen är aktiverad och är synlig för andra Bluetooth™-enheter.
- 2 Den skickande enheten börjar nu skicka data till din enhet.
- 3 Om du tillfrågas, skriv in samma sifferkod på båda enheter, eller bekräfta den sifferkod som föreslås.
- 4 När du informeras om en inkommande fil till din enhet, dra statusfältet nedåt och tryck till på meddelandet för att acceptera filöverföringen.
- 5 Tryck till på **Godkänn** för att starta filöverföringen.
- 6 Visa överföringsförloppet genom att dra statusfältet nedåt.
- 7 Öppna ett mottaget objekt genom att dra statusfältet nedåt och tryck till på relevant meddelande.

Visa filer som du har tagit emot med Bluetooth™

- 1 Tryck till på ☰ på **Startskärm**.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Bluetooth**.
- 3 Tryck på ☰ och välj **Visa mottagna filer**.

Ansluta enheten till en dator

Anslut enheten till en dator och börja överföra bilder, musik och andra filtyper. Det enklaste sättet att ansluta är att använda en USB-kabel eller trådlös Bluetooth-teknik.

När du ansluter enheten till datorn med en USB-kabel instrueras du att installera programmet PC Companion på datorn. Med PC Companion kan du få tillgång till fler datorprogram för överföring och sortering av mediefiler, uppdatering av enheten, synkronisering av innehållet på enheten m.m.

- ! Du kanske inte kan överföra visst upphovsrättsskyddat material mellan enheten och datorn.

Överföra och hantera innehåll med hjälp av en USB-kabel

Använd en USB-kabelanslutning mellan datorn och enheten för enkel överföring och hantering av dina filer. När de två enheterna är anslutna kan du dra och släppa innehållet mellan din enhet och datorn eller mellan enhetens interna lagring och SD-kortet med användning av datorns filhanteringsprogram.

Om du överför musik, video, bilder eller andra mediefiler till enheten, är det bäst att använda programmet Media Go™ på datorn. Media Go™ konverterar mediefiler så att du kan använda dem på enheten.

Överföra innehåll mellan enheten och en dator med användning av en USB-kabel

- 1 Anslut enheten till en dator med en USB-kabel. **Internminnet har anslutits** visas i statusfältet.
- 2 **Dator:** Öppna Microsoft® Windows® Explorer från skrivbordet och vänta tills enhetens internminne visas som en extern disk i Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Dator:** Dra och släpp önskade filer mellan enheten och datorn.

Överföra innehåll mellan intern lagring och SD-kort via USB

- 1 Anslut telefonen till en dator med hjälp av en USB-kabel. **Internminne och SD-kort anslutna** visas i statusfältet på telefonskärmen.
- 2 **Dator:** Öppna Utforskaren i Microsoft® Windows® från skrivbordet och vänta tills telefonens interna lagring och SD-kortet visas som externa diskar i Utforskaren i Microsoft® Windows®.
- 3 **Dator:** Dra och släpp önskade filer mellan telefonens interna lagring och SD-kortet.

Överföra filer direkt från internminnet till ett SD-kort i enheten

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Lagring > Överför data till SD-kortet**.
- 3 Markera vilka filtyper du vill överföra till SD-kortet.
- 4 Tryck till på **Överför**.

- 💡 Den direkta överföringsmetoden innebär att det inte krävs någon USB-kabelanslutning till en dator.

Överföra filer med medieöverföringsläget via Wi-Fi®

Du kan överföra filer mellan din enhet och andra MTP-kompatibla enheter, t.ex. en dator, via en Wi-Fi®-anslutning. Innan du ansluter måste du först koppla ihop de två enheterna. Om du överför musik, video, bilder eller andra mediefiler mellan din enhet och en dator, är det bäst att använda Media Go™-programmet på datorn. Media Go™ konverterar mediefiler så att du kan använda dem på enheten.

- 💡 För att kunna använda den här funktionen behöver du en Wi-Fi®-kompatibel enhet med stöd för medieöverföring, t.ex. en dator med Microsoft® Windows Vista® eller Windows® 7.

Parkoppla din enhet trådlöst till en dator med medieöverföringsläget

- 1 Kontrollera att medieöverföringsläget är aktiverat på enheten. Det är normalt aktiverat som standard.
 - 2 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
 - 3 **Dator:** När namnet på enheten visas på skärmen klickar du på *Nätverkskonfiguration* och följer instruktionerna för att koppla datorn.
 - 4 När du är klar med kopplingen kopplar du från USB-kabeln från båda enheterna.
- ❗ Ovanstående instruktioner fungerar endast om Windows® 7 är installerat på datorn och datorn är ansluten till en Wi-Fi®-åtkomstpunkt via en nätverkskabel.

Ansluta kopplade enheter trådlöst i medieöverföringsläget

- 1 Kontrollera att medieöverföringsläget är aktiverat på enheten. Det är normalt aktiverat som standard.
- 2 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 3 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Xperia™** > **USB-anslutning**.
- 4 Tryck till på den kopplade enhet som du vill ansluta till under **Betrodda enheter**.
- 5 Tryck till på **Anslut**.

! Kontrollera att du har aktiverat Wi-Fi®-funktionen.

Koppla från en trådlöst kopplad enhet i medieöverföringsläget

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Xperia™** > **USB-anslutning**.
- 3 Tryck till på den parkopplade enhet som du vill koppla från under **Betrodda enheter**.
- 4 Tryck till på **Koppla från**.

Ta bort en parkoppling till en annan enhet

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Xperia™** > **USB-anslutning**.
- 3 Tryck till på den parkopplade enhet som du vill ta bort.
- 4 Tryck till på **Glöm**.

PC Companion

PC Companion är ett datorprogram som ger tillgång till fler funktioner och tjänster som hjälper dig att överföra musik, videoklipp och bilder till och från enheten. Du kan också använda PC Companion till att uppdatera enheten och få de senaste programvaruversionerna som finns tillgängliga. Installationsfiler för PC Companion sparas på enheten och installationen startas från enheten när du ansluten till en dator via en USB-kabel.

Du behöver en Internetansluten dator med något av följande operativsystem för att kunna använda programmet PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 eller senare)

Starta PC Companion

- 1 Kontrollera att PC Companion är installerat på datorn.
- 2 Öppna programmet PC Companion på datorn och klicka på **Start** för att öppna en av de funktioner du vill använda.

Skärmspeglning

Använd skärmspeglning för att visa skärmen på din enhet på en TV eller annan stor skärm utan att använda en kabelanslutning. Med Wi-Fi Direct™-teknik skapas en trådlös anslutning mellan de två enheterna, så att du kan titta på dina favoritfoton direkt från soffan. Du kan även använda den här funktionen till att lyssna på musik från din telefon via högtalarna på TV:n.

! För att ovannämnda funktioner ska fungera måste det finnas stöd för skärmspeglning baserat på Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ på din TV. Om din TV inte har stöd för skärmspeglning måste du köpa en trådlös displayadapter separat.

! När du använder skärmspeglning kan bildkvaliteten ibland påverkas negativt av störningar från andra Wi-Fi® nät.

Spegla enhetens skärm på en tv-skärm

- 1 Följ instruktionerna i användarhandboken för tv:n för att aktivera skärmspeglingsfunktionen.
 - 2 Dra statusfältet nedåt och tryck till på .
 - 3 Hitta och tryck till på **Display > Skärmspeglning**.
 - 4 Tryck till på **Slå på Skärmspeglning** och välj en enhet.
- ! Täck inte över enhetens antennområde för Wi-Fi när du använder skärmspeglning.

Skanna streckkoder med NeoReader™-programmet

Om hur du skannar med NeoReader™-programmet

Du kan använda telefonen som en streckkodsläsare och ta reda på mer om objekt som du läser av. Du kanske till exempel ser en jacka i en tidningsannons och vill ta reda på närmaste försäljningsställe. Om annonsen innehåller en läsbar streckkod använder NeoReader™-programmet denna kod för att få tillgång till webbinnehåll för mobilen, till exempel en webbsida med mer produktinformation eller en karta med butiker i närheten. NeoReader™ fungerar med de flesta standardstreckkodstyperna.

Starta programmet NeoReader™

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på  **NeoReader™**.

Skanna en streckkod

- 1 När NeoReader™-programmet är öppet håller du enheten över streckkoden tills hela streckkoden syns i sökaren.
- 2 Enheten skannar streckkoden automatiskt och vibrerar när streckkoden känns igen.

Skriv in en streckkod manuellt

- 1 Öppna programmet NeoReader™ och tryck till på .
- 2 Skriv in siffrorna i streckkoden i textfältet och tryck sedan till på **GO!**.

Menyöversikt i programmet NeoReader™

Följande menyalternativ finns tillgängliga i programmet NeoReader™:

	Tryck till för att öppna fler alternativ
	Skriv in streckkodsnumren manuellt. Detta alternativ kan användas om din kamera har svårt att läsa streckkoden
	Visa en lista med tidigare skannade streckkoder
	Visa information om programmet NeoReader™. Läs mer om olika streckkodstyper och om hur du använder NeoReader™
	Välj dina personliga inställningar, t.ex. språk eller land. Denna information används för att anpassa streckkodsinnehåll. Du kan även ange inställningar för hur du använder NeoReader™-programmet
	Skicka ett SMS för att inbjuda en vän att hämta programmet NeoReader™

Smart Connect

Använd Smart Connect-programmet för att se vad som händer i enheten när du ansluter eller kopplar ur ett tillbehör. Du kan även använda Smart Connect för att ange en specifik åtgärd eller grupp åtgärder som ska utföras på din enhet vid vissa tider på dygnet.

När du till exempel ansluter ditt headset kan du skapa en händelse så att följande åtgärder utförs på enheten:

- Under pendlingen till jobbet varje dag, från kl. 7:00 till 9:00, startar "WALKMAN"-programmet och webbläsaren öppnar dagstidningen. Ringvolymen är inställd på vibrering.
- På väg hem från jobbet startar FM-radion och en anteckningsapp med din inköpslista öppnas.

Starta Smart Connect-programmet

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Smart Connect**.

Skapa en Smart Connect-händelse

- 1 Starta Smart Connection-programmet. Om du öppnar Smart Connect för första gången, tryck till på **OK** för att stänga introduktionsskärmen.
 - 2 Tryck till på **+** på **Händelser**-fliken.
 - 3 Namnge händelsen och tryck till på **Skapa**.
 - 4 Under **När**, lägger du till antingen ett tillbehör eller ett tidsintervall, eller båda.
 - 5 Under **Gör detta**, lägger du till vad du vill ska hända i enheten.
 - 6 Under **I slutet**, lägger du till vad du vill ska hända när du kopplar ur tillbehöret eller när tidsintervallet upphör. Om båda dessa villkor är inställda startar åtgärderna antingen när du kopplar ur tillbehöret eller när tidsintervallet upphör.
 - 7 Tryck på  för att spara händelsen.
-  För att kunna lägga till ett Bluetooth®-tillbehör måste du först parkoppla det med din enhet.

Redigera en Smart Connect-händelse

- 1 Starta Smart Connect.
 - 2 Tryck till på en händelse på fliken **Händelser**.
 - 3 Om händelsen är inaktiverad drar du skjutreglaget till höger.
 - 4 Justera inställningarna efter önskemål.
 - 5 Spara händelsen genom att trycka till på .
-  Om du vill ta bort en felaktig post rör du vid och håller kvar posten och trycker till på  > **Radera händelse**. Tryck sedan till på **Ta bort** för att bekräfta.

Hantera enheter

Använd programmet Smart Connect för att hantera en rad smarta tillbehör som du kan ansluta till enheten, bland annat SmartTags, SmartWatch och Smart Wireless Headset pro från Sony. Smart Connect hämtar alla program som behövs och hittar program från andra leverantörer när det finns tillgängligt. Tidigare anslutna enheter visas i en lista där du kan få mer information om funktionerna på varje enhet.

Parkoppla och ansluta ett tillbehör

- 1 Starta Smart Connect. Om du öppnar Smart Connect för första gången trycker du till på **OK** för att stänga välkomstskärmen.
- 2 Tryck till på **Enheter** och sedan på **+**.
- 3 Tryck till på **OK** för att börja söka efter enheter.
- 4 I listan med sökresultatet trycker du på namnet för den enhet du vill lägga till.

Justera inställningarna för ett anslutet tillbehör

- 1 Parkoppla och anslut ett tillbehör till enheten.
- 2 Starta Smart Connect.
- 3 Tryck till på **Enheter** och tryck sedan till på namnet på det anslutna tillbehöret.
- 4 Välj önskade inställningar.

Synkronisera data på enheten

Synkronisera data på enheten

Du kan synkronisera kontakter, e-post, kalenderhändelser och annan information med enheten från flera e-postkonton, synkroniseringstjänster och andra typer av konton, beroende på vilka program som är installerade på telefonen. När du synkroniserar enheten med andra informationskällor är det ett enkelt och praktiskt sätt att hålla dig uppdaterad. Du kan synkronisera data automatiskt genom att aktivera autosynkroniseringsfunktionen.

Synkronisera med Google™-tjänster

Synkronisera enheten med olika Google™-tjänster och håll din information uppdaterad, oavsett från vilken enhet du använder Google™-kontot. Du kan till exempel synkronisera kontakter, Gmail™ och kalenderdata.

Konfigurera ett Google™-konto för synkronisering

- 1 På **Startskärm** trycker du till på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Lägg till konto** > **Google**.
- 3 Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Google™-konto eller logga in om du redan har ett konto.
- 4 Markera kryssrutan **Säkerhetskop. och återst.** om du vill säkerhetskopiera data till ditt Google™-konto och tryck sedan till på **Nästa**.
- 5 Tryck till på ditt nyligen skapade Google™-konto och tryck sedan till på de objekt du vill synkronisera.

Synkronisera manuellt med ditt Google™-konto

- 1 Från **Startskärm** trycker du till på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Google**.
- 3 Tryck till på det Google™-konto du vill synkronisera.
- 4 Tryck på  och tryck sedan till på **Synkronisera nu**.

Ta bort ett Google™-konto

- 1 På **Startskärm** trycker du till på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Google**.
- 3 Tryck till på det Google™-konto som du vill ta bort från kontolistan.
- 4 Tryck på  och tryck sedan till på **Ta bort konto**.
- 5 Bekräfta genom att trycka till på **Ta bort konto** igen.

Synkronisera din e-post, kalendern och kontakterna för företagsadressen

Få tillgång till dina e-postmeddelanden, kalendermöten och kontakter för företagsadressen direkt från enheten. Visa och hantera dem lika lätt som du skulle göra från en dator. Efter installationen kan du hitta din information i programmen **E-post**, **Kalender** och **Kontakter**.

- ! Innan du kan få tillgång till den funktionalitet som beskrivs ovan måste dina företagsuppgifter lagras på en Microsoft® Exchange-server.

Konfigurera e-post, kalender och kontakter för företagsadressen

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Lägg till konto** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Skriv in din e-postadress och ditt lösenord för företagsadressen.
- 4 Tryck till på **Nästa**. Enheten börjar hämta kontoinformationen. Om ett fel uppstår och du behöver mer information kontaktar du företagets nätverksadministratör.
- 5 Tryck till på **OK** om du vill tillåta att företagsservern styr enheten.
- 6 Välj vilka data du vill synkronisera med enheten, till exempel kontakter och kalenderposter.
- 7 Om du vill aktiverar du enhetsadministratören för att tillåta att företagsservern styr vissa säkerhetsfunktioner i enheten. Du kan till exempel tillåta att företagsservern anger lösenordsregler och använder lagringskryptering.
- 8 Ange ett namn på företagskontot när konfigurationen är klar.

Redigera konfigurationen av e-post, kalender och kontakter för företagsadressen

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **E-post** och sedan på .
- 3 Tryck till på **Inställningar** och välj ett företagskonto.
- 4 Ändra önskade inställningar.

Ange ett synkroniseringsintervall för ett företagskonto

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **E-post** och sedan på .
- 3 Tryck till på **Inställningar** och välj ett företagskonto.
- 4 Tryck till på **Intervall för e-postkontroll** och välj ett intervallalternativ.

Ta bort ett företagskonto

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Exchange ActiveSync** och välj sedan ditt företagskonto.
- 3 Tryck till på  och sedan på **Ta bort konto**.
- 4 Bekräfta genom att trycka till på **Ta bort konto** igen.

Synkronisera med Facebook™

Det finns två sätt att använda Facebook™ på enheten. Du kan använda standardprogrammet för Facebook för att få tillgång till ditt Facebook-konto online, eller så kan du synkronisera ditt Facebook-konto med enheten och dela innehåll mellan Facebook™ och en mängd andra program. Du kan t.ex. dela musik i programmet "WALKMAN" på enheten via Facebook. För att kunna synkronisera enheten med Facebook måste du först konfigurera ett "Xperia™ med Facebook"-konto.

Upprätta ett "Xperia™ med Facebook"-konto på enheten

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Lägg till konto** > **Xperia™ med Facebook**.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ditt Facebook™-konto eller skapa ett nytt konto.

Synkronisera manuellt med ett "Xperia™ med Facebook"-konto

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Xperia™ med Facebook**.
- 3 Välj det konto du vill synkronisera.
- 4 Tryck på  och tryck sedan till på **Synkronisera nu**.

Ta bort ett Facebook™-integrerat konto

! När du tar bort ett Facebook™-integrerat konto från telefonen raderas inte det associerade onlinekontot för Facebook, och du kan fortfarande öppna det från en dator.

- 1 På **Startskärm** trycker du till på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Xperia™ med Facebook**.
- 3 Välj det konto du vill ta bort.
- 4 Tryck på  och tryck sedan till på **Ta bort konto**.
- 5 Bekräfta genom att trycka till på **Ta bort konto** igen.

Kartor och platser

Platstjänster och platskällor

Använd enheten för att få reda på var du befinner dig. Det finns två metoder eller källor: GPS-satelliter och trådlösa nätverk. Aktiver alternativet för trådlösa nätverk (Wi-Fi och mobilnätverk) om du bara behöver en ungefärlig position, och vill ha den fort. Om du vill ha en mer exakt position och har klar sikt till himlen ska du aktivera alternativet GPS-satelliter. I situationer där den trådlösa nätverksanslutningen är svag ska du aktivera båda alternativen för att försäkra dig om att du hittar platsen där du befinner dig. Båda alternativen aktiveras som standard när du aktiverar platstjänster.

- ! Sony ger inga garantier för exaktheten i några platstjänster inklusive men inte begränsat till navigationstjänster.

Aktivera platstjänster

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
 - 2 Tryck till på **Platstjänster**.
 - 3 Dra skjutreglaget vid **Åtkomst till min plats** till höger.
 - 4 Tryck till på **Jag godkänner** två gånger för att bekräfta.
- ! När du aktiverar platstjänster aktiveras både **GPS-satelliter** och **Googles platstjänst** (Wi-Fi och mobilnätverk) som standard. Du kan inaktivera dessa alternativ manuellt.

Ge Google-program åtkomst till din plats

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
 - 2 Tryck till på **Google > Platsinställningar**.
 - 3 Dra skjutreglaget vid **Ge Google-appar åtk. till din plats** till höger.
- ! Du måste vara inloggad på ditt Google™-konto om du ska kunna använda platstjänster.

Använda GPS

Din enhet har en GPS-mottagare (Global Positioning System), som använder satellitsignaler för att beräkna var du befinner dig. Din enhet fungerar också med GLONASS (Global Navigation Satellite System). De båda systemen kan komplettera och ersätta varandra, om det behövs, för exakt positionering och smidig navigering. När du aktiverar GPS aktiveras även GLONASS-systemet automatiskt.


- ! När du ska använda funktioner som kräver att GPS- och GLONASS-mottagaren kan beräkna din position bör du se till att du kan se himlen.

Aktivera GPS

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
 - 2 Tryck till på **Platstjänster**.
 - 3 Dra skjutreglaget vid **Åtkomst till min plats** till höger.
 - 4 Tryck till på **Jag godkänner** för att bekräfta.
- ! När du aktiverar GPS aktiveras GLONASS-systemet automatiskt.

Få bästa prestanda

När du använder GPS-mottagaren för första gången kan det ta 5 till 10 minuter innan din position beräknats. Bistå sökningen genom att se till att du kan se himlen. Stå stilla och täck inte över GPS-antennen (det markerade området på bilden). GPS-signalerna kan passera genom moln och plast, men inte genom flertalet fasta föremål så som byggnader och berg. Om platsen inte har hittats inom några minuter kan du prova att förflytta dig till en annan plats.

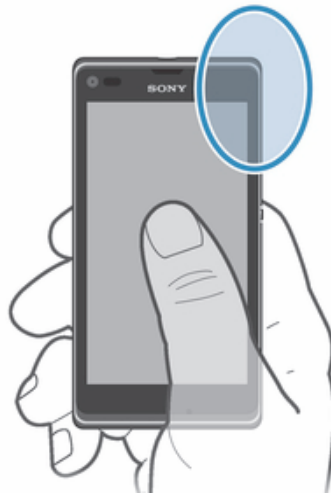

Google Maps™

Använd Google Maps™ och håll reda på var du befinner dig, visa trafiksituationer i realtid och få detaljerad vägbeskrivning till din destination. Innan du reser iväg kan du hämta och spara kartor till ditt minneskort för att undvika höga roaming-kostnader.

- ! Programmet Google Maps™ kräver en Internetanslutning. Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du ansluter till Internet från enheten. Kontakta operatören om du vill ha mer information. Det är inte säkert att programmet Google Maps™ finns på alla marknader eller i alla länder eller områden.

Använda Google Maps™

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Maps**.
- ! Om du vill använda Google Maps™ måste du aktivera en av de positioneringsmetoder som finns tillgängliga under **Inställningar > Platstjänster**.

Få mer information om Google Maps™

- När du använder Google Maps™ trycker du till på  och trycker sedan till på **Hjälp**.

Visa var dina vänner befinner sig med Google Latitude™

Gå med i Google Latitude™ för att visa var dina vänner befinner sig på kartor och dela var du befinner dig och annan information med dem.

Få vägbeskrivningar

Använd programmet Google Maps™ för att få vägbeskrivningar för resa på fot, med offentliga kommunikationsmedel eller bil. Du kan lägga till en genväg till en destination på din startskärm för att få snabba vägbeskrivningar var du än befinner dig.

När du visar en karta kan du göra en Internetanslutning och data överförs till enheten. Så det är bra att hämta ner och spara kartor på enheten innan du reser bort. Därmed kan du undvika höga roaming-kostnader.

- ! Sony ger inga garantier för exaktheten i några anvisningstjänster.

Använda navigeringsprogrammet

Använd navigeringsprogrammet i enheten för att få vägbeskrivningar till olika ställen. Vägbeskrivningarna ges i både talat format och på skärmen.

- ! Det är inte säkert att navigeringsprogrammet finns tillgängligt på alla marknader.

Starta navigeringsprogrammet

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Hitta och tryck till på **Navigering**.

Kalender och alarmklocka

Kalender

I din enhet finns en kalender som du kan använda för att hålla reda på ditt schema. Om du har ett Google™-konto kan du även synkronisera kalenderprogrammet i enheten med din kalender på webben.

Ställa in kalendervyn

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på **Kalender** på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **Månad**, **Vecka** eller **Dag** och välj ett alternativ.

Visa flera kalendrar

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på **Kalender** från **Startskärm**.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Kalendrar**.
- 3 Välj de kalendrar som du vill visa.

Skapa en kalenderhändelse

- 1 Tryck till på  och sedan på **Kalender** på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Ny händelse**.
- 3 Skriv ett namn, en tid, en plats och en beskrivning för händelsen.
- 4 Tryck till på **Mer** och välj en påminnelse för händelsen. Om du vill lägga till en ny påminnelse för händelsen trycker du till på **+**.
- 5 Om du vill väljer du ett annat alternativ under **Upprepning**.
- 6 Tryck till på **Klar**.

☀ När tiden för mötet närmar sig spelar enheten upp ett kort ljud för att påminna dig. Dessutom visas  i statusfältet.

Visa en kalenderhändelse

- 1 Tryck till på  och sedan på **Hämtningar** på **Startskärm**.
- 2 Tryck till på den händelse som du vill visa.

Ändra kalenderinställningarna

- 1 Tryck till på  och sedan på **Kalender** på **Startskärm**.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 3 Tryck sedan till på den inställning du vill ändra så kan du redigera efter önskemål.

Alarmklocka

Använd din enhet som en alarmklocka och välj valfritt ljud som sparats på enheten som alarmsignal. Alarmet ljuder inte om enheten är avstängd. Men det ljuder när enheten är ställd på tyst läge.

Öppna alarmklockan

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Alarm och klocka**.

Ställa in ett nytt alarm

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Leta reda och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Tryck till på **Lägg till alarm**.
- 4 Tryck till på **Tid** och justera tiden genom att bläddra uppåt och nedåt.
- 5 Tryck till på **Klar**.
- 6 Redigera andra alarminställningar om du vill.
- 7 Tryck till på **Klar**.

Redigera ett befintligt alarm

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Alarm och klocka**.
 - 3 Tryck till på det alarm som du vill redigera.
 - 4 Tryck till på **Tid** och justera tiden genom att bläddra uppåt och nedåt.
 - 5 Tryck till på **Klar**.
 - 6 Redigera andra alarminställningar om du vill.
 - 7 Tryck till på **Klar**.
- ! Alarmtidsformatet som visas är samma som det format du väljer som allmänna tidsinställningar, exempelvis 12 timmar eller 24 timmar.

Inaktivera ett alarm

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Tryck till på  bredvid det alarm du vill inaktivera.

Aktivera ett befintligt alarm

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Tryck till på  bredvid det alarm du vill aktivera.

Radera ett alarm

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Rör vid och håll alarmet du vill radera.
- 4 Tryck till på **Ta bort alarm** och sedan på **Ja**.

Ställa in ringsignal för ett alarm

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Tryck till på det alarm som du vill redigera.
- 4 Tryck till på **Avancerade alarminst.** och avmarkera kryssrutan **Stilinställningar**.
- 5 Tryck till på **Alarmljud** och välj ett alternativ.
- 6 Tryck till på **Klar** och sedan på **Klar**.

Ställa in ett återkommande alarm

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Tryck till på det alarm som du vill redigera.
- 4 Tryck till på **Upprepa**.
- 5 Markera kryssrutorna för önskade dagar och tryck sedan till på **OK**.
- 6 Tryck till på **Klar**.

Ställa in titel för ett alarm

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Tryck till på det alarm som du vill redigera.
- 4 Tryck till på **Avancerade alarminst.** och tryck sedan till på fältet **Alarmtext** och skriv in ett namn på alarmet.
- 5 Tryck till på **Klar**.

Aktivera vibreringsfunktionen för ett alarm

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Tryck till på det alarm som du vill redigera.
- 4 Tryck till på **Avancerade alarminst.** och markera kryssrutan **Vibrera**.
- 5 Tryck till på **Klar**.

Ställa in att alarm ska ljuda när telefonen är i tyst läge

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Alarm och klocka**, och tryck därefter till för att välja alarm.
- 3 Tryck till på **Avancerade alarminst.** och markera kryssrutan **Alarm i tyst läge**.
- 4 Tryck till på **Klar**.

Använda snooze för ett alarm som låter

- Tryck till på **Snooze - %s min.**

Stänga av ett alarm som låter

- För  åt höger.

Support och underhåll

Uppdatera enheten

Uppdatera din enhet till senaste programvaruversion för att få bättre prestanda och senaste förbättringar.

Du kan använda programmet Uppdateringscenter på enheten och köra en trådlös uppdatering eller använda programmet PC Companion på en dator och köra en uppdatering med hjälp av en USB-anslutning. Om du utför en trådlös uppdatering kan du använda ett mobilnät eller en Wi-Fi®-nätverksanslutning. Kom ihåg att säkerhetskopiera och spara alla data som finns lagrade på enheten innan du uppdaterar.

- ! När du kör en uppdatering med programmet Uppdateringscenter upprättas en dataanslutning och detta kan medföra avgifter. Om uppdateringarna är tillgängliga eller inte via ett mobilnät beror på vilken operatör du använder. Kontakta operatören om du behöver mer information.

Uppdatera enheten trådlöst

Använd programmet Uppdateringscenter för att uppdatera enheten trådlöst. Du kan hämta ner programvaruuppdateringar manuellt eller tillåta Update Service att uppdatera din enhet automatiskt när nedladdningarna blir tillgängliga. När den automatiska uppdateringsfunktionen är aktiverad, visas ett meddelande i statusfältet varje gång en uppdatering blir tillgänglig.

Hämta ner programvaruuppdateringar manuellt från Uppdateringscentret

- 1 På startskärmen trycker du till på .
 - 2 Leta reda och tryck till på **Uppdateringscenter**.
 - 3 Välj önskat program eller önskad systemuppdatering och tryck till på **Hämta** eller tryck till på **Uppd. alla** för att hämta alla programuppdateringar.
- ! Programuppdateringar startas automatiskt efter hämtning. För systemuppdateringar väntar du på att enheten startas om och installerar sedan uppdateringen manuellt. Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du hämtar uppdateringar via mobilnät.

Aktivera automatiska programvaruuppdateringar med användning av programmet Uppdateringscenter

- 1 På startskärmen trycker du till på .
 - 2 Leta reda och tryck till på **Uppdateringscenter**.
 - 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
 - 4 Markera kryssrutan **Tillåt automatiska hämtningar** och tryck till **Jag godkänner**. Uppdateringar hämtas nu ner automatiskt så fort de blir tillgängliga.
- ! Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du hämtar uppdateringar via mobilnät.

Installera systemuppdateringar

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Hitta och tryck till på **Uppdateringscenter**.
- 3 Välj en systemuppdatering du vill installera, tryck sedan till på **Installera**.

Uppdatera enheten med en USB-kabelanslutning

Vissa uppdateringar kan inte hämtas trådlöst. Aviseringar visas i statusfältet med information om sådana uppdateringar. För att ladda ner och köra uppdateringarna behöver du en USB-kabel och en dator med programmet PC Companion. Du kan installera PC Companion på datorn med användning av installationsfilerna som har sparats på din enhet, eller ladda ner programmet direkt från *PC Companion*.

För att ladda ner PC Companion-programmet från din enhet

- 1 Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
 - 2 Följ anvisningarna i enheten för att starta installationen av PC Companion på datorn.
- 💡 PC Companion kan även hämtas från *PC Companion*.

Hämta programuppdateringar med hjälp av USB-kabelanslutning

- 1 Installera PC Companion-programmet på datorn som du använder, om det inte redan är installerat.
- 2 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 3 **Dator:** Starta programmet PC Companion. Efter några sekunder detekterar PC Companion din enhet och söker efter ny programvara.
- 4 **Enhet:** När aviseringar visas i statusfältet följer du instruktionerna på skärmen för att utföra relevanta programvaruuppdateringar.

Uppdatera enheten med en Apple® Mac®-dator

- 1 Installera programmet Sony™ Bridge for Mac på den Apple® Mac®-dator du använder om det inte redan är installerat.
 - 2 Anslut enheten till Apple® Mac®-datorn med en USB-kabel.
 - 3 **Dator:** Starta programmet Sony™ Bridge for Mac. Efter en liten stund identifierar Sony™ Bridge for Mac enheten och söker efter ny programvara.
 - 4 **Dator:** Om en ny programvaruuppdatering identifieras visas ett popup-fönster. Följ anvisningarna på skärmen och utför de uppdateringar som är relevanta.
- ! Programmet Sony™ Bridge for Mac går att hämta från *Bridge for mac*.

Programmet Säkerhetskopiera och återställa

Använd programmet Säkerhetskopiera och återställ för att säkerhetskopiera innehållet till ett minneskort eller en USB-lagringskonto. Sådana säkerhetskopior kan användas för att återställa innehåll och vissa inställningar om data förloras eller raderas.

Innehåll som kan säkerhetskopieras

Använd programmet Säkerhetskopiera och återställ, för att säkerhetskopiera följande datatyper:

- Bokmärken
 - Samtalshistorik
 - Kontakter
 - Program som har hämtats från Google Play™
 - MMS
 - Systeminställningar (t.ex. alarm, ringsignalvolym och språkinställningar)
 - SMS
- ! Du behöver inte säkerhetskopiera musikfiler och foton eller videoklipp som har tagits med kameran. De kopieras automatiskt till enhetens minneskort.
- ! Du kan ådra dig ytterligare dataöverföringsavgifter när du återställer program från Google Play™.

Förbereda för att använda programmet Säkerhetskopiera och återställ

Innan du säkerhetskopierar innehållet kan du välja destinationen för säkerhetskopiering samt typerna av data som ska kopieras.

Välja destinationen för säkerhetskopian

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Säkerhetskop. & återst..**
- 3 Tryck till på **Säkerhetskopiera**.
- 4 Tryck till på fältet direkt under **Var ska data lagras**.
- 5 Välj den destination till vilken du vill kopiera innehållet.

Välja vilka typer av data som ska säkerhetskopieras

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Säkerhetskop. & återst..**
- 3 Tryck till på **Säkerhetskopiera**.
- 4 Markera de typer av data du vill kopiera.

Säkerhetskopiera innehåll

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Säkerhetskop. & återst..**
- 3 Tryck till på **Säkerhetskopiera** och sedan på **Säkerhetskopiera nu**.

Återställa säkerhetskopierat innehåll med programmet Säkerhetskopiera och återställa

När du återställer säkerhetskopierat innehåll måste du välja den säkerhetskopia från vilken innehållet ska återställas. Om du har säkerhetskopierat innehåll flera gånger kan det finnas flera säkerhetskopior. När du har valt en säkerhetskopia kan du sedan välja vilka typer av data som ska återställas.

Återställa innehållet från en säkerhetskopia

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Säkerhetskop. & återst..**
- 3 Tryck till på **Återställ**.
- 4 Välj den kopia du vill använda för återställningen och tryck sedan till på **Återställ nu**.

- ! Kom ihåg att alla ändringar som du gör i uppgifter och inställningar efter det att du skapat en säkerhetskopia blir borttagna under en återställningsprocedur.

Hantera säkerhetskopior

Du kan radera eller ändra namn på register på de säkerhetskopior du gör med användning av funktionen Säkerhetskopiera och återställ.

Byta namn på en säkerhetskopia

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Hitta och tryck till på **Säkerhetskop. & återst..**
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Hantera poster**.
- 4 Välj den säkerhetskopia du vill byta namn på.
- 5 Tryck till på .
- 6 Skriv in ett nytt namn och tryck till på **Byt namn**.

Radera säkerhetskopior

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Hitta och tryck till på **Säkerhetskop. & återst..**
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Hantera poster**.
- 4 Markera säkerhetskopian du vill radera eller tryck till på ☒ om du vill radera alla säkerhetskopior.
- 5 Tryck till på  > **Radera**.

Återställa enheten

Du kan återställa enheten till sina ursprungliga inställningar, och ta bort eller inte ta bort alla dina personliga data. Innan du utför en återställning ska du se till att säkerhetskopiera alla viktiga data som sparats på din enhet.

Återställa fabriksinställningarna

- ! För att undvika permanent skada på enheten ska den inte startas om medan en återställningsprocedur pågår.
- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
- 2 Leta reda och tryck till på **Säkerhetskopiering & återställning > Återställ standardinställningar**.
- 3 Om du även vill radera data så som bilder och musik, vilka har sparats på enhetens interminne, markera kryssrutan **Radera internminnet**.
- 4 Tryck till på **Återställ mobilen**.
- 5 Bekräfta genom att trycka till på **Radera allt**.

Låsa och skydda din enhet

IMEI-nummer

Varje enhet har ett unikt IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity). Du ska behålla en kopia av detta nummer. Om enheten stjäls kan din nätleverantör använda ditt IMEI-nummer för att stoppa enhetens tillgång till nätet i ditt land.

Visa ditt IMEI-nummer

- Om du vill visa ditt IMEI-nummer stänger du av enheten och tar bort batteriluckan och batteriet.
- Öppna telefonknappsatsen och ange ***#06#**.

Visa enhetens IMEI-nummer

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Om mobilen > Status**.
- 3 Rulla till **IMEI** för att visa **IMEI-numret**.

SIM-kortskydd

Det här SIM-kortlåset skyddar endast ditt abonnemang. Enheten fungerar som vanligt om du använder ett annat SIM-kort. Om SIM-kortlåset har aktiverats måste du skriva in en PIN-kod. Om du skriver in fel PIN-kod fler gånger än det högsta tillåtna antalet försök, spärras ditt SIM-kort. Om kortet är spärrat måste du skriva in din PUK-kod (Personal Unblocking Key) och sedan en ny PIN-kod. Du får PIN-, PIN2- och PUK-koderna från nätoperatören.

Spärra ett SIM-kort

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Säkerhet > Ställ in lås för SIM-kort > Lås SIM-kort**.
- 3 Ange PIN-koden för SIM-kortet och tryck till på **OK**.

Låsa upp ett låst SIM-kort

- 1 Ange PUK-koden och tryck till på .
 - 2 Ange en ny PIN-kod och tryck till på .
 - 3 Ange PIN-koden igen och tryck till på .
- ! Om du anger en felaktig PUK-kod för många gånger spärras SIM-kortet. Om det händer kan du kontakta tjänstleverantören för att få ett nytt SIM-kort.

Ändra SIM-kortets PIN-kod

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Säkerhet > Ställa in SIM/RUIM-kortlåset > Byt PIN-kod**.
- 3 Ange den gamla PIN-koden för SIM-kortet och tryck till på **OK**.
- 4 Ange den nya PIN-koden för SIM-kortet och tryck till på **OK**.
- 5 Skriv den nya PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.

Ändra SIM-kortets PIN2-kod

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Fasta nummer (FDN) > Ändra PIN2-kod**.
- 3 Ange den gamla PIN2-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 4 Ange den nya PIN2-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 5 Bekräfta den nya PIN2-koden och knacka på **OK**.

Konfigurera ett skärmlås

Det finns flera sätt att låsa skärmen på din enhet. Du kan t.ex. använda Face Unlock-funktionen som använder en bild av ditt ansikte för att låsa upp skärmen. Du kan även ställa in ett upplåsningsmönster för skärmen, ett nummerbaserat PIN-lås eller ett textbaserat lösenord.

Det är mycket viktigt att du kommer ihåg skärmutplåsningsmönstret, PIN-koden eller lösenordet. Om du glömmer denna information är det inte säkert att det går att återställa viktiga data som kontakter och meddelanden. Se Sony kundsupport för mer information.

Ställa in ett skärmlås

- 1 Tryck till på  > **Inställningar > Säkerhet > Skärmlås** från **Startskärm**.
- 2 Välj ett alternativ.

Upprätta Face Unlock-funktionen

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck till på  > **Inställningar > Säkerhet > Skärmlås**.
- 2 Tryck till på **Face Unlock** och följ anvisningarna i telefonen för att ta en bild av ditt ansikte.
- 3 När bilden av ditt ansikte har tagits trycker du till på **Fortsätt**.
- 4 Välj en reservlåsningsmetod och följ instruktionerna i enheten för att slutföra konfigurationen.

- ! Face Unlock-funktionen är mindre säker än ett skärmlåsmönster, PIN-kod eller lösenord. Någon som liknar dig kan låsa upp enheten.

- 💡 Det bästa resultatet får du om du tar en bild av ditt ansikte inomhus och med bra belysning men inte för starkt och med enheten på ögonnivå.

Låsa upp skärmen med hjälp av Face Unlock-funktionen

- 1 Aktivera skärmen.
 - 2 Titta på enheten från samma vinkel du använde för att ta ditt Face Unlock-foto.
- 💡 Om Face Unlock-funktionen inte känner igen ditt ansikte måste du rita reservmönstret eller ange PIN-koden för att låsa upp skärmen.

Inaktivera Face Unlock-funktionen

- 1 På **Startskärm**, trycker du till på  > **Inställningar > Säkerhet > Skärmlås**.
- 2 Rita ditt reservskärmutplåsningsmönster eller skriv in din PIN-kod.
- 3 Tryck till på **Dra**.

Skapa ett upplåsningsmönster för skärmen

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på .
- 2 Tryck till på **Säkerhet > Skärmlås > Grafiskt lösenord**.
- 3 Följ de anvisningar som visas i enheten.

Låsa upp skärmen med hjälp av ett upplåsningsmönster

- 1 Aktivera skärmen.
 - 2 Rita ditt upplåsningsmönster för skärmen.
- ! Om du misslyckas med att rita upplåsningsmönstret på skärmen fem gånger måste du vänta i 30 sekunder och sedan försöka igen.

Ändra skärmens upplåsningssmönster

- 1 Tryck till på  på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås**.
- 3 Rita ditt upplåsningssmönster för skärmen.
- 4 Tryck till på **Grafiskt lösenord**.
- 5 Följ de anvisningar som visas i enheten.

Inaktivera skärmens upplåsningssmönster

- 1 Tryck till på  > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås** på startskärmen.
- 2 Rita upplåsningssmönstret för skärmen.
- 3 Tryck till på **Dra**.

Skapa PIN-kod som låser upp skärmen

- 1 Tryck till på  > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås** > **PIN** på startskärmen.
- 2 Ange en numerisk PIN-kod.
- 3 Om det behövs trycker du till på  för att minimera tangentbordet.
- 4 Tryck till på **Fortsätt**.
- 5 Bekräfta PIN-koden genom att ange den på nytt.
- 6 Om det behövs trycker du till på  för att minimera tangentbordet.
- 7 Tryck till på **OK**.

Inaktivera PIN-koden för skärmupplåsning

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck till på  > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås**.
- 2 Ange din PIN-kod och tryck sedan till på **Fortsätt**.
- 3 Tryck till på **Dra**.

Skapa ett lösenord för skärmlåset

- 1 Från **Startskärm**, tryck till på  > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås** > **Lösenord**.
- 2 Ange ett lösenord.
- 3 Om det behövs trycker du till på  för att minimera tangentbordet.
- 4 Tryck till på **Fortsätt**.
- 5 Bekräfta lösenordet genom att ange det på nytt.
- 6 Om det behövs trycker du till på  för att minimera tangentbordet.
- 7 Tryck till på **OK**.

Inaktivera lösenordet för skärmupplåsning

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck till på  > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås**.
- 2 Ange lösenordet och tryck till på **Nästa**.
- 3 Tryck till på **Dra**.

Hitta din enhet

Det finns flera sätt att hitta och skydda din enhet om du tappat bort den. Med "my Xperia"-tjänsten kan du:

- Leta efter din enhet på en karta.
- Slå på en signal som fungerar även om enheten är i tyst läge.
- Lås enheten per distans och visa din kontaktinformation på den.
- Som en sista utväg kan du radera det interna och externa minnet på enheten per distans.

Innan du använder "my Xperia"-tjänsten måste du aktivera den på din enhet. När tjänsten har aktiverats behöver du bara gå till myxperia.sonymobile.com och logga in med samma Google™-konto som du har konfigurerat på enheten.

- ! "my Xperia"-tjänsten finns inte i alla länder/regioner.

Aktivera "my Xperia"-tjänsten

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på .
- 2 Tryck till på **Xperia™** > **MyXperia™** > **Aktivera**.
- 3 Markera kryssrutan och tryck till på **OK**.

Supportprogram

Öppna supportprogrammet

- 1 Leta reda på och knacka på  på programskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på obligatoriskt supportobjekt.

Återvinna enheten

Har du en gammal enhet i en låda någonstans? Varför inte återvinna den? Genom att göra det hjälper du oss återvinna dess material och komponenter och du skyddar dessutom miljön! Läs mer om återvinning i din region på www.sonymobile.com.

Referens

Översikt över status- och aviseringsikoner

Statusikoner

Följande statusikoner kan visas på skärmen:

	Signalstyrka
	Ingen signal
	Roaming
	GPRS finns tillgängligt
	EDGE finns tillgängligt
	LTE finns tillgängligt
	NFC är aktiverat
	3G finns tillgängligt
	Skickar och hämtar GPRS-data
	Skickar och hämtar EDGE-data
	Skickar och hämtar 3G-data
	STAMINA-läge är aktiverat
	Batteristatus
	Batteriet laddas
	GPS är aktiverat
	Flygplansläge är aktiverat
	Bluetooth®-funktionen är aktiverad
	SIM-kortet är inte isatt
	Ljudet till mikrofonen är avstängt
	Högtalartelefonen är på
	Tyst läge
	Vibratorläge
	Ett alarm är inställt
	Pågående synkronisering
	Problem med inloggning eller synkronisering
	En Wi-Fi®-anslutning är aktiverad och trådlösa nätverk finns tillgängliga

! Det är möjligt att en del funktioner eller tjänster som representeras av ikonerna i listan inte är tillgängliga. Detta beror på vilken tjänstleverantör du använder och på nätverk och/eller område.

Aviseringsikoner

Följande aviseringsikoner kan visas på skärmen:

	Nytt e-postmeddelande
	Nytt SMS eller MMS
	Nytt röstmeddelande
	En kommande kalenderhändelse
	En sång spelas upp
	Enheten är ansluten till en dator via en USB-kabel
	Varningsmeddelande
	Felmeddelande
	Obesvarat samtal
	Pågående samtal
	Parkerat samtal
	Vidarekoppling aktiv
	Programuppdateringar tillgängliga
	Hämtar data
	Skickar data
	Flera (ej visade) meddelanden

Program – översikt

	Använd alarmet och klockprogrammet för att ställa in olika sorters alarm.
	Använd webbläsaren om du vill visa och navigera på webbsidor, hantera bokmärken och hantera text och bilder.
	Använd miniräknaren för att utföra enklare beräkningar.
	Använd kalendern för att hålla reda på händelser och hantera dina möten.
	Använd kameran för att ta foton och spela in videoklipp.
	Använd Kontakter för att hantera telefonnummer, e-postadresser och annan information relaterad till dina kontakter.
	Öppna dina hämtade program.
	Använd e-postprogrammet för att skicka och ta emot e-postmeddelanden via både privata konton och företagskonton.
	Använd Facebook för att delta i sociala nätverk tillsammans med vänner, familj och kolleger runt om i världen.
	Sök efter och lyssna på FM-radiostationer.
	Använd Album för att visa och arbeta med dina foton och videoklipp.
	Använd Gmail™ för att läsa, skriva och organisera e-postmeddelanden.
	Sök efter information på enheten och på Internet.
	Visa din aktuella plats, hitta andra platser och beräkna färdvägar med Google Maps™.
	Gå till Google Play™ för att hämta kostnadsfria program och betalprogram till enheten.

-  Använd programmet Meddelanden för att skicka och ta emot SMS och MMS.
-  Använd programmet Filmer för att spela upp filmer och annat videoinnehåll som du har sparat eller hämtat till enheten. Eller spela upp dina filmer på andra enheter som är anslutna till samma nätverk.
-  Använd programmet WALKMAN för att organisera och spela upp musik, ljudböcker och poddsändningar.
-  Visa nyheter och väderprognoser.
-  Ring samtal genom att slå ett telefonnummer manuellt eller med smartuppringningsfunktionen.
-  Sök efter platser, t.ex. restauranger och kaféer.
-  Använd programmet Video Unlimited för att hyra och köpa videor.
-  Optimera inställningarna efter dina egna behov.
-  Använd Hangouts™-programmet för att chatta med vänner online.
-  Identifiera låtar som du hör spelas upp i din omgivning och få information om artist, album o dyl.
-  Använd Hjälp för att få tillgång till användarsupport i enheten. Du kan t.ex. komma åt en användarguide, felsökningsinformation samt tips och trick.
-  Använd YouTube™ för att dela och visa videoklipp från hela världen.
-  Hämta ner och installera nya program och uppdateringar.

! Vissa program stödjer inte alla nätverk och/eller nätoperatörer i alla områden.

Viktig information

Broschyren Viktig information

Innan du använder enheten ska du läsa broschyren *Viktig information* som finns i installationsguiden i enheten eller i lådan.

Öppna inställningsguiden manuellt

- 1 Tryck till på  från **Startskärm**.
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Installationsguide**.

Begränsningar beträffande tjänster och funktioner

- ! Vissa av de tjänster och funktioner som beskrivs i den här användarhandboken stöds inte i alla länder/regioner eller nät och/eller hos alla tjänstleverantörer överallt. Detta gäller bland annat det internationella GSM-larmnumret 112. Kontakta din nätoperatör eller tjänstleverantör för att få reda på vilken tillgänglighet som gäller för en viss tjänst eller funktion och om ytterligare åtkomst krävs eller kostnader tillkommer.

Användning av vissa funktioner och program som beskrivs i den här handboken kan kräva åtkomst till Internet. Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du ansluter till Internet från din telefon. Kontakta nätoperatören för det trådlösa nätverket om du vill ha mer information.

Juridisk information

Sony C2105/C2104/

Den här användarhandboken publiceras av Sony Mobile Communications AB eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Mobile Communications AB när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Med ensamrätt.

Du kan använda mobiltelefonen för att hämta, lagra och vidarebefordra ytterligare innehåll, t.ex. ringsignaler. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar ner till eller vidarebefordrar från din mobiltelefon. Innan du använder sådant innehåll måste du verifiera att din användning av det är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt.

Tjänster och program från andra leverantörer kan beskrivas i denna användarhandbok. Användningen av sådana program och tjänster kan kräva separat registrering hos den andra leverantören, och andra användningsvillkor kan gälla. Om du använder program via en annan leverantörs webbplats bör du granska webbplatsens användningsvillkor och sekretesspolicy före användningen. Sony garanterar inte tillgänglighet eller prestanda för webbplatser och andra tjänster från andra leverantörer.

Ta bort batteriet för att se regleringsinformation, t.ex. CE-märkningen.

Alla produkt- och företagsnamn som omnämns här är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålles. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Besök www.sonymobile.com för mer information.

Alla bilder är endast avsedda för illustration och det är inte säkert att den faktiska telefonen avbildas.

Den här produkten skyddas av särskilda immateriella rättigheter som tillhör Microsoft. Användning eller distribution av sådan teknik som inte har med denna produkt att göra är förbjuden utan licens från Microsoft.

Innehållsägare använder WMDRM-teknik (Windows Media Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt. I den här enheten används WMDRM-programvara för att få åtkomst till WMDRM-skyddat innehåll. Om WMDRM-programvaran inte kan skydda innehållet kan innehållsägarna begära att Microsoft återkallar programvarans funktion för att använda WMDRM för att spela upp eller kopiera skyddat innehåll. Detta återkallande påverkar inte oskyddat innehåll. När du hämtar licenser för skyddat innehåll accepterar du att Microsoft kan leverera en återkallningslista tillsammans med licenserna. Innehållsägarna kan kräva att du uppdaterar WMDRM för att få tillgång till deras innehåll. Om du avvisar en uppdatering får du inte tillgång till innehåll som kräver uppdateringen.

Den här produkten är licensierad under patentportföljen för MPEG-4-video och AVC, som gäller privat och icke-kommersiell användning för en konsument att (i) koda video i enlighet med videostandarden MPEG-4 ("MPEG-4-video") eller standarden AVC ("AVC-video") och/eller (ii) avkodning av MPEG-4- eller AVC-video som kodats av en konsument i privat eller icke-kommersiellt syfte och/eller införskaffats från en videoleverantör licensierad av MPEG LA att tillhandahålla video i MPEG-4- och/eller AVC-format. Ingen licens ges eller ska vara underförstådd för annan användning. Ytterligare information inklusive sådan som gäller användning inom marknadsföring, internt eller kommersiellt samt licenser kan fås från MPEG LA, L.L.C. Se <http://www.mpegla.com>. Teknik för kodning av ljud i formatet MPEG Layer-3 licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.

Index

A		
alarm	109	
Album	78	
Mina album	81	
miniaturstorlek	78	
SensMe™-bildspel	79	
visa	81	
visa onlinefoton	82	
analysera		
foton	80	
Android Market™ - Se Google Play™	36	
Android™	7	
animerad bakgrund	20	
anpassa volym	57	
ansikten		
namnge	80	
redigera	80	
ansiktsavkänning	68	
ansluta	89	
använda		
avancerade inställningar	81	
specialeffekter	81	
använda equalizern	60	
avisering	119	
inställning	23	
lampa	22	
panel	23	
ringsignal	30	
B		
bakgrund	20	
använda ett foto som	79	
batteri	12	
beskära		
foton	81	
bildspel	78	
blixt		
använda när du tar foton	68	
C		
caps lock	24	
chatt	51	
D		
datatrafik	33	
datum	29	
dela		
foton och videoklipp	79	
musik	61, 62	
E		
e-post	52	
fler än ett konto	52	
e-post, kalendern och kontakterna för		
företagsadressen	103	
enhet		
batteri	13	
prestanda	13	
uppdatera	112	
equalizer	60	
F		
Facebook™		
"Gilla" en sång på Facebook™	59	
synkronisering	104	
Xperia™ med Facebook	104	
fast uppringning	42	
favoriter		
spara radiokanaler som	65	
ta bort radiokanal ur	65	
Filmer		
inställningar	86	
rensa videoinformation	87	
Flygläge - se flygplansläge	31	
Flygplansläge	31	
FM-radio		
favoriter	65	
välja en kanal	64	
foton	79	
analysera	80	
använda som bakgrund	79	
använda som en kontaktbild	79	
associera med en kontakt	46	
beskära	81	
bildspel	78	
dela	79	
fotovisare	78	
lägga till den geografiska positionen	69	
lägga till en geotagg	83	
radera	80	
redigera	80, 81	
rotera	79	
SensMe™-bildspel	79	
ta	67, 68, 69	
visa	68, 78, 80	
visa på en karta	83	
visa samma plats	69	
välja	80	
zooma	78	
överföra till/från en dator	56	
främre kamera	67	
fönstret senast använda program	21	
förinställningar		
spara radiokanaler som	65	
ta bort radiokanal ur	65	
förlängningar	17	
G		
geotagging		
av foton	69	
gestinmatning	26	
"Gilla" en sång på Facebook™	59	
"Gilla" ett foto på Facebook™	82	
"Gilla" video på Facebook™	82	
Gmail™	52	
Google Latitude™	107	
Google Maps™	107	
Google Play™	36	
Google™-synkronisering	103	
GPS	106	
H		
Hangouts™	51	
headset	32	
använda	32	
hitta din enhet	117	
hämta		
Internetinställningar	33	
händelser		
kalender	109	
I		
ikoner	119	
i kameran	74	
importera SIM-kontakter	44	
installationsguide	10	

inställning	30
lampa	81
mättnadsnivå	81
inställningar	
dataanvändning	33
Internet	33
kamera	69, 74
meddelanden	33
MMS	33
samtal	41
snabbinställningar	22
stillbildskamera	69
videokamera	74
Internet	
inställningar	33
webbläsare	88
Internetdelning	
med Xperia Link™	90
USB-sammanlänkning	90
K	
kalender	109
skapa en händelse	109
kamera	67, 69, 74
ansiktsavkänning	68
använd blixten	68
geotagging	69
ikoner	74
inställningar	69, 74
kontroller	67
leendeigenkänning	69
självpporträtt	68
skärm	67
smile shutter	69
spela in videoklipp	73
stänga	67
ta bilder	67, 68
ta foton	69
video	73
visa foton	68
visa videoklipp	73
zoom	68
översikt	67
kameran på framsidan	67
Kartor	106, 107
knappar	12
kommunikation	89
konferenssamtal	40
konfigurera Google™-konto	53
kontakter	43
använda ett foto med	79
bild	46
dela	47
favoriter	46
grupper	47
importera från SIM-kort	44
kopiera	47
koppla ihop kontaktinformation	46
skicka	47
säkerhetskopiera	47
överföra	43, 44
konton	11
Exchange Active Sync®	11
Facebook™	11
Google™	11
köpa	
musik	61, 62
L	
ladda	12
Latitude	107
LCD-bakgrundsbelysning, anpassa	30
leendeigenkänning	69
levande bakgrund	20
ljud	58
anpassa volym	57
spela upp	57, 58
ljudinnehåll	
relaterat innehåll	56
ljusstyrka	30
justera	30
luckan på baksidan	
fästa	9
ta bort	8
lås	
aktivera skärmen	10
låsa skärmen	10
skärmlås	10
M	
markeringsalternativ	15
meddelanden	
inställningar	33
minneskort	
sätta i	9
Multimedia Messaging Service (MMS)	
inställningar	33
Music Unlimited™	61, 63
musik	32
anpassa volym	57
använda headset	32
dela	61, 62
genvägar	58
hämta musikinformation	58
köpa	61, 62
Mina spellistor	59
radera	61, 62
skicka	59
spela upp	57, 58
söka med TrackID™	60, 62
visa artistinfo	61, 62
Visualiser	60
överföra till enheten	56
överföra till/från en dator	56
musiktjänster	62
N	
namnge	
ansikten	80
Navigeringsprogram	107
nödnummer	38
P	
passningstid	
uppskatta	14
personlig information	43
PIN-kod	115
plats	69, 106
program	
arrangera	22
skärm	20
sortera	22
översikt	120
PUK	115
R	
radera	58
foton och videoklipp	80
låtar	58
musik	61, 62
radio	64
byta kanal	64
favoriter	65

lyssna på med högtalare	65	STAMINA-läget	
monoljud	65	ändra inställningar	14
radio - område	64	starta	10
stereoljud	65	Startskärm	17
söka efter kanaler	65	Startskärmen	
visualizer	64	anpassa	19
välja en kanal	64	status	119
öppna	64	fält	22
radioljud	65	stillbildskamera	67, 69
redigera		inställningar	69
ansikten	80	stänga av	10
foton	80, 81	support	112
rekommendera foton och videor	82	Supportprogram	118
rekommendera musik	59	surroundljudfunktion	60
ringsignal	109	svarstjänst	40
rotera		symboler	24
foton	79	synkronisera	
röstbrevlåda	40	med Microsoft® Exchange	103
röstigenkänning	28	synkronisering	103
röstinmatning	28	Facebook™: kontakter, kalender, foton	104
S		Google™: kontakter, kalender, e-post	103
samtal	38, 42	Synkronisering med Microsoft® Exchange	103
avvisa	41	säkerhetskopiera	
flera	40	innehåll	113
inställningar	41	kontakter	47, 113
logg	39	söka	
missade	39	låtinformation	62
nöd-	38	musik med hjälp av TrackID™	60, 62
omdirigera	41	T	
spärra	41	ta bilder	67
vidarekoppla	41	genom att trycka till på	67
väntar	40	med ansiktsavkänning	68
SensMe™-kanaler	58	med kameraknappen	67
SIM-kort	115	självpporträtt	68
exportera kontakter till	48	ta bort	
importera kontakter från	44	ett alarm	109
sätta i	9	ta emot objekt med Bluetooth™	98
självpporträtt	67	ta foton	67
skanna streckkoder	101	använda smile shutter	69
skicka		med leendeavkänning	69
kontakter	47	tangentbord	24
musik	59	inställningar	28
skicka objekt med Bluetooth™	98	telefoni - se samtal	38
visitkort	47	Telefonknappsats	24, 27
skyddande plastfilm	15	telefonunderhåll	112
skärm	30	teman	20
garanti	15	textinmatningsmetod	24
glas	15	tid	
skärmupplåsningsmönster	115	format	29
sprucket	15	tidseffektivisering	109
skärmbild	20	tjänster	11
skärmspeglning	100	TrackID™-teknik	62
slå på	10	använda resultat	62
Smart Connect	101	använda tillsammans med FM-radion	66
smile shutter	69	dela en låt	61, 62
snabbmeddelanden	51	köpa en låt	61, 62
SOS - Se nödnummer	38	söka efter låtinformation	60, 62
spela in video	67	ta bort en låt	61, 62
spela in videoklipp	67	visa artistinfo	61, 62
med kameraknappen	73	visa listor	60, 62
spela upp		öppna	62
musik	57, 58	Trådlös Bluetooth™-teknik	96
spellistor	58	trådlösa nätverk	106
lägga till en låt	59	tyst läge	29
radera	59	U	
skapa	59	underhåll	112
spela egna	59	uppdatera enheten	112
ta bort låtar	59	USB-anslutning	99
språk	30		
skriva	28		

V	
vibration	30, 109
Video Unlimited	87
videochatt	51
videokamera	67, 73, 74
inställningar	74
spela in videoklipp	73
videoklipp	
justera volym	79
pausa	79
snabbspolning framåt och bakåt	79
spela in	73
visa	73
videor	
spela upp	79
visa	78, 80
välja	80
överföra till/från en dator	56, 86
virtuellt tangentbord	24
visa	
filmer	85
foton	68
videoklipp inspelade med kameran	73
videor	85
visitkort	
skicka	47
volym	
justerar för videoklipp	79
knapp	29
vägbeskrivningar	107
Vänners musik	59

W	
"WALKMAN", program	
använda equalizern	60
lägga till låtar i spellistor	59
minimera	57
radera låtar	58
skapa spellistor	59
spellistor	58
webbläsare	88
Wi-Fi®	90
widgetar	
storleksändra	19
widgets	18

Z	
zoom	68
zooma	
foton	78

Å	
återställa	114
återvinna enheten	118

Ä	
ändra storlek	
foton	81

Ö	
överföra	
kontakter	43, 44