

**SONY®**

# Användarhandbok

Xperia™ L1  
G3311/G3313

# Innehåll

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Komma igång.....</b>                       | <b>6</b>  |
| Om den här användarhandboken.....             | 6         |
| Översikt.....                                 | 6         |
| Montering.....                                | 7         |
| Skärmskydd.....                               | 8         |
| Starta enheten för första gången.....         | 8         |
| Varför behöver jag ett Google™-konto?.....    | 9         |
| <b>Enhetssäkerhet.....</b>                    | <b>10</b> |
| Se till att enheten är skyddad.....           | 10        |
| Skärmlås.....                                 | 10        |
| Låsa upp enheten automatiskt.....             | 12        |
| SIM-kortsskydd.....                           | 15        |
| Hitta enhetens identifieringsnummer.....      | 16        |
| Hitta en förlorad enhet .....                 | 16        |
| <b>Grunderna.....</b>                         | <b>18</b> |
| Använda pekskärmen.....                       | 18        |
| Låsa och låsa upp skärmen.....                | 19        |
| Startskärmen.....                             | 20        |
| Programskärmen.....                           | 21        |
| Navigera i program.....                       | 23        |
| Widgetar.....                                 | 24        |
| Genvägar och mappar.....                      | 25        |
| Bakgrund och teman.....                       | 25        |
| Ta en skärmbild.....                          | 26        |
| Aviseringar.....                              | 26        |
| Ikoner i statusfältet.....                    | 29        |
| Appöversikt.....                              | 30        |
| <b>Batteri och underhåll.....</b>             | <b>33</b> |
| Ladda enheten.....                            | 33        |
| Hantering av batteri och ström.....           | 34        |
| Uppdatera enheten.....                        | 35        |
| Underhåll med en dator.....                   | 37        |
| Lagring och minne.....                        | 38        |
| Säkerhetskopiera och återställa innehåll..... | 39        |
| <b>Hämta program.....</b>                     | <b>43</b> |
| Hämta program från Google Play™.....          | 43        |
| Hämta program från andra källor.....          | 43        |
| <b>Internet och nätverk.....</b>              | <b>44</b> |
| Surfa på webben.....                          | 44        |

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Internet- och MMS-inställningar .....                                            | 44        |
| Wi-Fi.....                                                                       | 45        |
| Dela mobildataanslutningen.....                                                  | 47        |
| Kontrollera dataanvändning.....                                                  | 48        |
| Välja mobilnät.....                                                              | 49        |
| Virtuella privata nätverk (VPN).....                                             | 50        |
| <b>Synkronisera data på enheten.....</b>                                         | <b>51</b> |
| Synkronisera med onlinekonton.....                                               | 51        |
| Synkronisera med Microsoft® Exchange ActiveSync®.....                            | 51        |
| <b>Grundläggande inställningar.....</b>                                          | <b>53</b> |
| Öppna inställningar.....                                                         | 53        |
| Volyminställningar.....                                                          | 53        |
| Stör inte-läge.....                                                              | 54        |
| Skärminställningar.....                                                          | 55        |
| Programinställningar.....                                                        | 56        |
| Återställa appar.....                                                            | 58        |
| Skärmläckare.....                                                                | 58        |
| Språkinställningar.....                                                          | 59        |
| Datum och tid.....                                                               | 59        |
| Bättre ljud.....                                                                 | 60        |
| Flera användarkonton.....                                                        | 60        |
| <b>Skriva text.....</b>                                                          | <b>63</b> |
| Virtuella tangentbord.....                                                       | 63        |
| Redigera text.....                                                               | 64        |
| <b>Ringa.....</b>                                                                | <b>65</b> |
| Ringa samtal.....                                                                | 65        |
| Ta emot samtal.....                                                              | 66        |
| Pågående samtal.....                                                             | 67        |
| Använda samtalsloggen.....                                                       | 67        |
| Vidarekoppla samtal.....                                                         | 68        |
| Begränsa samtal.....                                                             | 68        |
| Flera samtal.....                                                                | 69        |
| Konferenssamtal.....                                                             | 70        |
| Röstbrevlåda.....                                                                | 70        |
| Nödsamtal.....                                                                   | 70        |
| <b>Kontakter.....</b>                                                            | <b>72</b> |
| Söka efter och visa kontakter.....                                               | 72        |
| Lägga till och redigera kontakter.....                                           | 73        |
| Överföra kontakter.....                                                          | 74        |
| Säkerhetskopiera kontakter.....                                                  | 75        |
| Lägga till medicinsk information och kontaktuppgifter för<br>nödsituationer..... | 75        |

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Favoriter.....                                       | 76         |
| Skicka kontaktinformation.....                       | 76         |
| Undvika dubletter i appen Kontakter.....             | 77         |
| <b>Meddelanden och chatt.....</b>                    | <b>78</b>  |
| Läsa och skicka meddelanden.....                     | 78         |
| Ordna meddelanden.....                               | 79         |
| Ringa från ett meddelande.....                       | 79         |
| Meddelandeinställningar.....                         | 80         |
| Videochatt.....                                      | 80         |
| <b>E-post.....</b>                                   | <b>81</b>  |
| Konfigurera e-post.....                              | 81         |
| Skicka och ta emot e-postmeddelanden.....            | 81         |
| Ordna e-postmeddelanden.....                         | 82         |
| Inställningar för e-postkonto.....                   | 83         |
| Gmail™.....                                          | 84         |
| <b>Musik och FM-radio.....</b>                       | <b>85</b>  |
| Överföra musik till enheten.....                     | 85         |
| Lyssna på musik.....                                 | 85         |
| Musik-menyn.....                                     | 87         |
| Spellistor.....                                      | 87         |
| Dela musik.....                                      | 88         |
| Förstärka ljudet.....                                | 88         |
| Lyssna på radion.....                                | 88         |
| Favoritradiokanaler.....                             | 90         |
| Inställningar för radioljud.....                     | 90         |
| <b>Kamera.....</b>                                   | <b>91</b>  |
| Ta foton och spela in videoklipp.....                | 91         |
| Allmänna kamerainställningar.....                    | 92         |
| Inställningar för stillbildskamera.....              | 95         |
| Inställningar för videokamera.....                   | 97         |
| <b>Foton och videor i Album.....</b>                 | <b>99</b>  |
| Visa foton och videor.....                           | 99         |
| Albummenyn på startskärmen.....                      | 100        |
| Dela och hantera foton och videor.....               | 101        |
| Redigera foton med redigeringsprogrammet Foto.....   | 102        |
| Redigera videor med redigeringsprogrammet Video..... | 102        |
| Dölja foton och videoklipp.....                      | 103        |
| Visa dina foton på en karta.....                     | 103        |
| <b>Videor.....</b>                                   | <b>105</b> |
| Öppna Video-appen.....                               | 105        |
| Överföra videoinnehåll till enheten.....             | 106        |
| Hantera videoinnehåll.....                           | 106        |

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Kommunikation.....</b>                                     | <b>107</b> |
| Spegla enhetens skärm trådlöst på en TV.....                  | 107        |
| Visa filerna på en annan enhet med Cast.....                  | 107        |
| Ansluta enheten till USB-tillbehör.....                       | 108        |
| NFC.....                                                      | 109        |
| Trådlös Bluetooth®-teknik.....                                | 111        |
| <b>Smarta appar och funktioner som sparar tid åt dig.....</b> | <b>114</b> |
| Google Sök och Nu.....                                        | 114        |
| Använda enheten som plånbok.....                              | 114        |
| <b>Resor och kartor.....</b>                                  | <b>115</b> |
| Använda platstjänster.....                                    | 115        |
| Google Maps™ och navigering.....                              | 115        |
| Använda datatrafik när du reser.....                          | 116        |
| Flygplansläge.....                                            | 116        |
| <b>Klocka och Kalender.....</b>                               | <b>117</b> |
| Kalender.....                                                 | 117        |
| Klocka.....                                                   | 117        |
| <b>Hjälpmedel.....</b>                                        | <b>120</b> |
| Förstoringsrörelse.....                                       | 120        |
| Teckenstorlek.....                                            | 120        |
| Visningsstorlek.....                                          | 120        |
| Färgkorrigering.....                                          | 120        |
| TalkBack.....                                                 | 121        |
| Monoljud.....                                                 | 121        |
| TTY-läget (texttelefon).....                                  | 121        |
| Brytarstyrning.....                                           | 121        |
| <b>Support and juridisk information.....</b>                  | <b>123</b> |
| Supportappen.....                                             | 123        |
| Xperia™ Tips.....                                             | 123        |
| Hjälp i menyer och program.....                               | 123        |
| Köra diagnostester på enheten.....                            | 123        |
| Starta om, återställa och reparera.....                       | 123        |
| Hjälp oss förbättra vår programvara.....                      | 125        |
| Garanti, SAR och riktlinjer för användning.....               | 125        |
| Återvinna enheten.....                                        | 125        |
| Juridisk information.....                                     | 125        |

# Komma igång

## Om den här användarhandboken

Det här är användarhandboken för **Xperia™ L1** för programvaruversionen **Android™ 7.0**. Om du inte vet vilken programvaruversion du kör på enheten kan du kontrollera det via menyn *Inställningar*.

- ! System- och programuppdateringar kan visa funktionerna i enheten på ett annat sätt än vad som beskrivs i användarhandboken. Det är inte säkert att Android™-versionen påverkas vid en uppdatering. Mer information om programvaruuppdateringar finns under *Uppdatera enheten* på sidan 35.

### Kontrollera aktuell version av enhetens programvara

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Gå till **Inställningar** > **Om telefonen** > **Android™-version**.

### Hitta enhetens modellnummer och namn

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på .


Enhetens modellnummer och namn visas.


## Begränsningar i tjänster och funktioner

Eventuellt kan inte alla tjänster och funktioner som beskrivs i den här användarhandboken användas i alla länder och regioner, och kanske inte heller i alla nätverk eller med alla tjänsteleverantörer. Det internationella GSM-nödnumret kan alltid användas i alla länder, regioner och nät samt av alla tjänsteleverantörer, förutsatt att enheten är ansluten till mobilnätet. Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för att få reda på om en viss tjänst eller funktion kan användas och om ytterligare kostnader tillkommer.

Vissa funktioner och program som beskrivs i den här handboken kan kräva Internetanslutning. Dataanslutningsavgifter kan tillkomma när du ansluter enheten till Internet. Kontakta tjänsteleverantören för det trådlösa nätverket om du vill ha mer information.

## Översikt

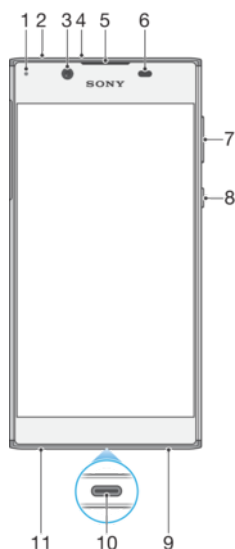

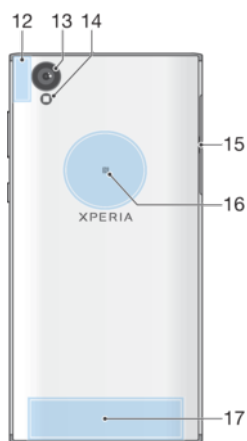


- |                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Laddnings-/aviseringslampa | 10. Port för laddare/USB Type-C™-kabel                 |
| 2. Headsetuttag               | 11. Högtalare                                          |
| 3. Främre kamerans lins       | 12. Antennområde för Wi-Fi/GPS/Bluetooth               |
| 4. Andra mikrofon             | 13. Huvudkamerans lins                                 |
| 5. Högtalare                  | 14. Ficklampa                                          |
| 6. Närhets-/ljussensor        | 15. Lucka för nano-SIM-kortets/minneskortets kortplats |
| 7. Volymknapp                 | 16. NFC™-avkänningsområde                              |
| 8. Strömknapp                 | 17. Primärt antennområde                               |
| 9. Huvudmikrofon              |                                                        |

## Montering

Enheten är endast kompatibel med nano-SIM-kort. Nano-SIM-kortet och minneskortet delar samma hållare men har separata kortplatser i hållaren. Var noga med att inte blanda ihop korten.

- ! För att förhindra dataförlust behöver du stänga av enheten eller koppla från minneskortet innan du drar ut hållaren för att ta bort nano-SIM-kortet eller minneskortet från enheten.

### Sätta i nano-SIM-kortet och minneskortet

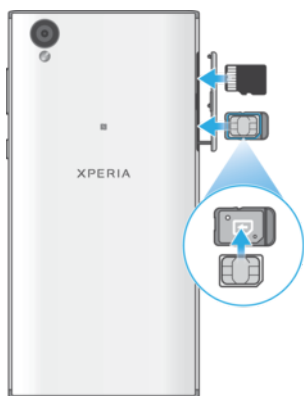

- ! Skär inte i SIM-kortet, till exempel med en kniv eller sax, eftersom enheten kan skadas.
- 1 Öppna luckan för nano-SIM-/minneskortplatsen.
  - 2 Använd nageln och dra ut nano-SIM-korthållaren.
  - 3 Placera SIM-kortet i rätt riktning såsom visas på bilden.
  - 4 Sätt minneskortet i korrekt riktning på dess plats som visas på bilden.
  - 5 Tryck försiktigt fast hållaren i kortplatsen.

### Ta bort nano-SIM-kortet

- 1 Stäng av enheten.
- 2 Vänd enheten med skärmen nedåt och öppna luckan för nano-SIM-/minneskortplatsen.
- 3 Dra ut nano-SIM-korthållaren med hjälp av nageln.
- 4 Ta bort nano-SIM-kortet och tryck sedan försiktigt fast hållaren i kortplatsen.
- 5 Stäng luckan för nano-SIM-/minneskortplatsen.

### Ta bort ett minneskort



- 1 Stäng av enheten.
- 2 Vänd enheten nedåt och öppna luckan för nano-SIM-/minneskortplatsen.
- 3 Tryck försiktigt in minneskortet så att det frigörs. Ta ut minneskortet och stäng luckan till nano-SIM-/minneskortplatsen.

## Skärmskydd

- ! Ta bort skyddsfilm genom att dra i den utskjutande fliken innan du använder enheten.

Skärmskydd kan bidra till att hålla enheten fri från skador. Endast skärmskydd avsedda för Xperia™-enheten bör användas. Användning av skärmskyddstillbehör från tredje part kan göra att enheten inte fungerar som den ska på grund av att sensorer, linser, högtalare eller mikrofoner täcks och enhetens garanti kan ogiltigförklaras.

## Starta enheten för första gången

Vi rekommenderar att du laddar batteriet i minst 30 minuter innan du startar enheten för första gången. Du kan fortfarande använda enheten medan den laddas, se **Ladda enheten** på sidan 33.

Första gången du startar enheten öppnas en installationsguide som hjälper dig att konfigurera de grundläggande inställningarna, anpassa enheten och logga in på vissa konton, till exempel ditt Google™-konto.

### Starta enheten

- 1 Tryck på strömknappen  och håll den intryckt tills enheten vibrerar.
  - 2 Ange PIN-koden för SIM-kortet när du uppmanas att göra det, och tryck sedan på .
  - 3 Vänta en stund medan enheten startar.
- 💡 PIN-koden för SIM-kortet tillhandahålls till en början av din nätoperatör, men du kan ändra den senare från menyn Inställningar. Åtgärda ett misstag när du skriver SIM-kortets PIN-kod genom att trycka på .



## Stänga av enheten

- 1 Håll strömbrytaren  intryckt tills alternativmenyn öppnas.
  - 2 Tryck till på **Stäng av** på alternativmenyn.
- ! Det kan ta en stund innan enheten stängs av.

## Varför behöver jag ett Google™-konto?

Din Xperia™-enhet från Sony körs på Android™-plattformen som utvecklats av Google™. En mängd appar och tjänster från Google™ finns tillgängliga på din enhet vid köpet, exempelvis Gmail™, Google Maps™, YouTube™ och Play Store™ som ger dig tillgång till Google Play™-onlinebutik för att hämta Android™-program. För att få ut som mycket som möjligt av de här tjänsterna behöver du ett Google™-konto. Med ett Google™-konto kan du exempelvis göra följande:

- Hämta och installera appar från Google Play™.
- Synkronisera e-post, kontakter och kalendern med Gmail™.
- Chatta med vänner med programmet Duo™.
- Synkronisera och bläddra i historik och bokmärken med webbläsaren Google Chrome™.
- Identifiera dig som en behörig användare efter en programvarureparation med hjälp av Xperia™ Companion.
- Leta upp, låsa eller rensa en förlorad eller stulen enhet på distans med my Xperia™ eller Android™ Enhetsadministratör.

Mer information om Android™ och Google™ finns på <http://support.google.com>.

- ! Det är mycket viktigt att du kommer ihåg användarnamnet och lösenordet för ditt Google™-konto. I vissa situationer kan du av säkerhetsskäl vara tvungen att identifiera dig med ditt Google™-konto. Om du misslyckas med att ange användarnamn och lösenord för ditt Google™-konto i sådana situationer kommer enheten att låsas. Se dessutom till att ange informationen för det relevanta kontot om du har mer än ett Google™-konto.

## Konfigurera ett Google™-konto på enheten

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Tryck på **Inställningar > Konton och synkronisering > Lägg till konto > Google**.
  - 3 Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Google™-konto eller logga in om du redan har ett konto.
- 💡 Du kan också logga in på eller skapa ett Google™-konto i inställningsguiden den första gången du startar enheten. Eller så kan du skapa ett konto online på [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

## Ta bort ett Google™-konto

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Tryck på **Inställningar > Konton och synkronisering > Google**.
  - 3 Välj det Google™-konto du vill ta bort.
  - 4 Tryck på  > **Ta bort konto**.
  - 5 Tryck på **Ta bort konto** igen för att bekräfta.
- ! Om du tar bort ditt Google™-konto kommer eventuella säkerhetsfunktioner som är kopplade till ditt Google™-konto inte längre att vara tillgängliga.

# Enhetssäkerhet

## Se till att enheten är skyddad

Enheten innehåller flera säkerhetsalternativ som starkt rekommenderas vid risk för förlust eller stöld.

Alternativen är följande:

- Ställa in ett säkert skärmlås för enheten, det vill säga en PIN-kod, ett lösenord eller ett mönster som förhindrar någon från att få åtkomst till eller återställa enheten.
- Lägga till ett Google™-konto för att förhindra någon från att använda enheten om den blir stulen eller rensad.
- Aktivera antingen "Skyddad av my Xperia" eller webbtjänsten Android™ Enhetsadministratör. Med en av dessa tjänster kan du leta upp, låsa eller rensa en enhet på distans.

## Verifiera ägare för enheten

När enheten är skyddad behöver du antingen låsa upp skärmen med PIN-kod, lösenord, mönster, eller ange uppgifterna för ditt Google™-konto, beroende på vilken skyddsfunktion du använder. Nedan finns exempel på skyddsfunktioner och de autentiseringsuppgifter som krävs:

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skydd för fabriksåterställning | Du måste låsa upp skärmen innan du kan göra en fabriksåterställning.                                                                                                                                                                                                                        |
| Skyddad av my Xperia           | Om du fjärråterställer enheten med denna tjänst måste du ange användarnamnet och lösenordet för Google™-kontot som är kopplat till tjänsten. Enheten måste vara ansluten till Internet innan konfigurationen kan slutföras. I annat fall kan du inte använda enheten efter återställningen. |
| Android™ Enhetsadministratör   | Om du fjärråterställer enheten med denna tjänst måste du ange användarnamnet och lösenordet för Google™-kontot. Enheten måste vara ansluten till Internet innan konfigurationen kan slutföras. I annat fall kan du inte använda enheten efter återställningen.                              |
| Reparera programvara           | Du behöver ange användarnamn och lösenord för ditt Google™-konto när du startar enheten efter att reparationen har slutförts.                                                                                                                                                               |

- ! För Android™ Enhetsadministratör måste du ange uppgifter till ett Google™-konto. Det kan vara vilket Google™-konto som helst som du har konfigurerat på enheten som ägare. Om du inte kan ge relevant kontoinformation under konfigureringsprocessen kan du inte använda enheten alls.

## Skärmlås

Du kan välja mellan flera alternativ för skärmlås. Säkerhetsnivån för alla låstyper anges nedan i ordning från svagaste till starkaste:

- Slep – inget skydd, men du kommer snabbt åt startskärmen.
- Mönster – rita ett enkelt mönster med fingret för att låsa upp enheten.
- PIN-kod – ange en numerisk PIN-kod med minst fyra siffror för att låsa upp enheten.
- Lösenord – ange ett alfanumeriskt lösenord för att låsa upp enheten.

Det är mycket viktigt att du kommer ihåg mönstret, PIN-koden eller lösenordet för skärmlåset. Om du glömmer den informationen är det inte säkert att det går att återställa viktiga data som kontakter och meddelanden. Om du har konfigurerat ett Microsoft® Exchange ActiveSync®-konto (EAS) på Xperia™-enheten kan EAS-säkerhetsinställningarna begränsa vilken typ av låsskärm du kan använda, till exempel endast PIN-kod eller lösenord. Det här händer om nätverksadministratören av

säkerhetsskäl ställer in en särskild typ av låsskärm för samtliga EAS-konton i företaget. Kontakta nätverksadministratören på ditt företag om du vill veta vilka nätverkssäkerhetsprinciper som används för mobila enheter.

- ☛ För mer inställningar för varje typ av skärmlås trycker du på ⚙ bredvid **Skärmlås**.

### Ändra skärmlåstyp

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på ⋮.
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Skärmlås**.
- 3 Välj ett alternativ och följ instruktionerna på enheten.

### Skapa ett skärmlåsmönster

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på ⋮.
- 2 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Skärmlås > Grafiskt lösenord**.
- 3 Välj ett alternativ och följ instruktionerna på enheten.

- ! Om du anger fel låsmönster fem gånger i rad måste du vänta 30 sekunder innan du kan försöka igen.

### Ändra skärmlåsmönstret

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på ⋮.
- 2 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Skärmlås**.
- 3 Rita ditt skärmupplåsningsmönster.
- 4 Tryck på **Grafiskt lösenord**, välj ett alternativ och följ instruktionerna på enheten.

### Skapa en PIN-kod för skärmupplåsning

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på ⋮.
- 2 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Skärmlås > PIN**.
- 3 Välj ett alternativ. Ange en numerisk PIN-kod och tryck sedan på **FORTSÄTT**.
- 4 Bekräfta PIN-koden genom att ange den igen och tryck sedan på **OK**.

### Skapa ett lösenord för skärmupplåsning

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på ⋮.
- 2 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Skärmlås > Lösenord**.
- 3 Välj ett alternativ och följ instruktionerna på enheten.

### Aktivera funktionen för upplåsning med sveprörelse

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på ⋮.
- 2 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Skärmlås**.
- 3 Rita skärmupplåsningsmönstret eller ange din PIN-kod eller ditt lösenord beroende på vilken typ av skärmlås som är inställd.
- 4 Tryck på **Svep** och sedan på **JA, TA BORT**.

## Konfigurera ett glömt skärmlås

Om du har glömt PIN-koden till skärmlåset, lösenordet eller mönstret kan du kanske återställa det med hjälp av tjänsten Skyddad av my Xperia. Inget innehåll på enheten försvinner efter att du har utfört en skärmlåsåterställning med tjänsten.

### Återställa skärmlåset med tjänsten Skyddad av my Xperia

- 1 Se till att du vet ditt Google™-användarnamn och -lösenord och att du har aktiverat Skyddad av my Xperia på enheten.
- 2 Gå till [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com) med en enhet som är ansluten till Internet.
- 3 Logga in med samma Google™-konto som du har konfigurerat på din enhet.
- 4 Klicka på bilden på din enhet under **Dina enheter**.
- 5 Välj **Lås** för att ersätta det nuvarande skärmlåset med en ny PIN-kod.
- 6 Följ anvisningarna på skärmen för tjänsten Skyddad av my Xperia.

- ! Beroende på dina säkerhetsinställningar kan enheten låsas efter en skärmlåsåterställning. Du måste då ange ditt Google™-användarnamn och -lösenord för att kunna använda enheten.

## Låsa upp enheten automatiskt

Med funktionen Smart Lock kan du ställa in enheten så att den låses upp automatiskt i vissa situationer, till exempel när den är ansluten till en Bluetooth®-enhet eller när du har den med dig. När Smart Lock är aktiverat behöver du fortfarande låsa upp enheten manuellt efter omstart och efter att den har varit inaktiv i 4 timmar.

Välj bland följande inställningar för Smart Lock:

- **På kroppen-avkänning:** Låt enheten vara olåst när du har den med dig.
  - **Betrodda platser:** Låt enheten vara olåst när du befinner dig på en betrodd, säker plats, till exempel hemma.
  - **Betrodda enheter:** Låt enheten vara olåst när en betrodd Bluetooth®- eller NFC-enhet är ansluten.
  - **Betrott ansikte:** Lås upp enheten genom att titta på den.
  - **Betrodd röst:** Använd röstigenkänning för att låsa upp enheten från låsskärmen eller medan den laddas, och aktivera Google™.
- ! Smart Lock-funktionen är utvecklad av Google™ och dess funktionalitet kan ändras eller uppdateras över tid. Det är inte säkert att funktionen är tillgänglig på alla marknader eller i alla länder eller regioner.

### Aktivera Smart Lock

- 1 Ställ in ett mönster, en PIN-kod eller ett lösenord som skärmlås om du inte redan har gjort det.
- 2 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 3 Tryck på **Inställningar** > **Låsskärm och säkerhet** > **Betrodda agenter**.
- 4 Aktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget **Smart Lock (Google)**.
- 5 Tryck på bakåtpilen bredvid **Betrodda agenter**.
- 6 Hitta och tryck på **Smart Lock**.
- 7 Ange det grafiska lösenordet, PIN-koden eller lösenordet. Du behöver ange de här uppgifterna när du vill ändra inställningarna för Smart Lock.
- 8 Välj en typ av Smart Lock.

### Konfigurera eller ta bort ett betrott ansikte

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Låsskärm och säkerhet** > **Smart Lock** > **Betrott ansikte**.
- 3 Tryck på **STÄLL IN** > **NÄSTA**. Följ anvisningarna på enheten och tryck sedan på **KLAR**.
- 4 Ta bort ett betrott ansikte genom att trycka på **Ta bort betrott ansikte** > **TA BORT**.

- 💡 För ökad exakthet trycker du på **Betrott ansikte** > **Förbättra ansiktsmatchning**.

### Konfigurera betrodd röst

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Låsskärm och säkerhet** > **Smart Lock** > **Betrodd röst**.
- 3 Följ anvisningarna på enheten.

## Låt enheten vara olåst när du har den med dig

Med funktionen Rörelse-/lägesigenkänning kan du låta enheten vara olåst när du har den i handen, fickan eller väskan. Enhetens accelerometer känner av om någon bär på enheten och låter den då vara olåst. Enheten låses när accelerometern upptäcker att enheten lagts ned.

När du använder funktionen Rörelse-/lägesigenkänning bör du vara medveten om följande beteenden:

- Enheten känner av när du inte längre bär på den och låser sig automatiskt.
- Det kan ta upp till en minut att låsa enheten.
- När du sätter dig i en bil, går på en buss, ett tåg eller andra fordon på land, kan det ta mellan 5 och 10 minuter innan enheten låses.

- Observera att när du stiger på ett flygplan eller en båt (eller andra icke-landbaserade fordon) kanske enheten inte låses automatiskt, så se till att låsa den manuellt om det behövs.
- När du tar upp enheten igen eller stiger av fordonet behöver du bara låsa upp den en gång för att enheten sedan ska förbli olåst så länge du har den med dig.
- ! Rörelse-/lägesigenkänning vet inte vems kropp som är kopplad till funktionen. Om du ger enheten till någon annan medan den är olåst via rörelse-/lägesigenkänning kan enheten fortsätta vara olåst för den andra användaren. Tänk på att rörelse-/lägesigenkänning inte är en lika säker säkerhetsmetod som grafiska lösenord, PIN-koder eller lösenord.

### Aktivera eller inaktivera på kroppen-avkänning

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > På kroppen-avkänning**.
- 3 Aktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget och sedan på **FORTSÄTT**. Om du vill inaktivera funktionen trycker du på skjutreglaget bredvid **På**.

### Ansluta till betrodda enheter

Om du har en enhet som du ansluter till regelbundet via Bluetooth® eller NFC, till exempel ett hemmabiosystem eller en aktivitetsmätare, kan du lägga till den som en betrodd enhet och förbigå låsskärmens extra säkerhet för att spara tid. Funktionen passar bra om du vanligtvis använder enheten på en säker plats. I vissa fall kan du behöva låsa upp din enhet manuellt innan en betrodd enhet kan anslutas.

- ! Du bör däremot inte lägga till enheter som är alltid är anslutna till din enhet som betrodda enheter, till exempel Bluetooth®-tangentbord eller -möss.
- 💡 När en betrodd enhet stängs av eller hamnar utom räckhåll låses skärmen och du använder då din PIN-kod, ditt lösenord eller grafiska lösenord om du vill låsa upp den.

### Lägga till eller ta bort en betrodd Bluetooth®-enhet

- 1 Se till att din enhet är parkopplad och ansluten till den Bluetooth®-enhet du vill lägga till som betrodd enhet.
- 2 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 3 Leta reda på och tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock**.
- 4 Tryck på **Betrodda enheter > LÄGG TILL BETRODD ENHET > Bluetooth** på menyn Smart Lock.
- 5 Välj önskad enhet i listan över anslutna och parkopplade enheter genom att trycka på dess namn och sedan på **JA, LÄGG TILL**.
- 6 Om du vill ta bort en parkopplad enhet väljer du den i listan och trycker på **TA BORT BETRODD ENHET**.

### Lägga till eller ta bort en betrodd NFC-enhet

- 1 Se till att din enhet är parkopplad och ansluten till den Bluetooth®-enhet du vill lägga till som betrodd enhet.
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock**.
- 3 Tryck på **Betrodda enheter > LÄGG TILL BETRODD ENHET > NFC**.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen.
- 5 Om du vill ta bort en parkopplad enhet väljer du den i listan och trycker på **TA BORT BETRODD ENHET**.

### Se till att du är skyddad när du använder betrodda enheter

Olika Bluetooth®-enheter har stöd för olika Bluetooth®-standarder och säkerhetsfunktioner. Det finns en risk att någon kan få din Xperia™-enhet att förbli olåst genom att imitera Bluetooth®-anslutningen, även när den betrodda enheten inte längre är i närheten. Din enhet kan inte alltid avgöra om anslutningen är säker när någon försöker imitera den.

Om enheten inte kan avgöra om du använder en säker anslutning visas en avisering på din Xperia™-enhet och du kan behöva låsa upp den manuellt innan den betrodda enheten kan låta den vara olåst.

- 💡 Räckvidden för Bluetooth®-anslutningar kan variera beroende på vilken enhetsmodell du har, vilken Bluetooth®-enhet som är ansluten och i vilken miljö du befinner dig. Beroende på dessa faktorer kan Bluetooth®-anslutningar fungera på avstånd upp till 100 meter.

## Ansluta till betrodda platser

När du använder funktionen för betrodda platser inaktiveras låsskärmen på din Xperia™-enhet när du befinner dig på en plats som betecknats som betrodd. För att den här funktionen ska fungera måste du ha en Internetanslutning (helst via Wi-Fi) och tillåta att enheten använder din nuvarande plats.

När du ställer in betrodda platser ska du först se till att antingen platsläget Hög precision eller Batterisparläget är aktiverat på enheten innan du lägger till ditt hem eller anpassade platser.

- ! De exakta dimensionerna för en betrodd plats är en uppskattning och kan sträcka sig utanför de fysiska väggarna i ditt hem eller ett annat område du har lagt till som en betrodd plats. Funktionen kan låta enheten vara olåst inom en radie på upp till 80 meter. Du bör även vara medveten om att platssignaler kan replikeras eller manipuleras. En person med tillgång till särskild utrustning kan låsa upp din enhet.

### Lägga till hemadress

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Låsskärm och säkerhet** > **Smart Lock** > **Betrodda platser** > **Startskärm**.
- 3 Du kan ange önskad plats genom att skriva adressen i sökfältet. Enheten söker efter den angivna platsen.

### Redigera din hemadress

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Låsskärm och säkerhet** > **Smart Lock** > **Betrodda platser**.
- 3 Välj din hemadress.
- 4 Tryck på **Redigera**.
- 5 I sökfältet anger du den plats du vill använda som din hemadress.

- 💡 Du kan säkerställa bättre platsprecision genom att lägga till den faktiska platsen för ditt hem i byggnaden som en anpassad plats.

### Ta bort din hemadress

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Låsskärm och säkerhet** > **Smart Lock** > **Betrodda platser** > **Startskärm**.
- 3 Tryck på **Redigera** > .

## Använda anpassade platser

Du kan lägga till valfri plats som en betrodd anpassad plats där din enhet kan vara olåst.

### Lägga till en anpassad plats

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > Betrodda platser**.
- 3 Tryck på **Lägg till betrodd plats**.
- 4 Om du vill använda den nuvarande platsen som en anpassad plats trycker du på **Välj denna plats**.
- 5 Annars kan du ange en annan plats genom att trycka på **Q** och skriva adressen. Enheten söker efter den angivna platsen. Tryck på den föreslagna adressen om du vill använda den.
- 6 Om du vill finjustera platsen trycker du på bakåtpilen bredvid adressen, drar platsnålen till önskad plats och trycker på **Välj denna plats**.

### Redigera en anpassad plats

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > Betrodda platser**.
- 3 Välj den plats du vill redigera.
- 4 Tryck på **Redigera adress**.
- 5 Om du vill ange en annan plats trycker du på **Q** och skriver sedan adressen. Enheten söker efter den angivna platsen. Du kan använda föreslagna adresser genom att trycka på en adress.
- 6 Om du vill finjustera platsen trycker du på bakåtpilen bredvid adressen, drar platsnålen till önskad plats och trycker på **Välj denna plats**.

### Radera en anpassad plats

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > Betrodda platser**.
- 3 Välj den plats du vill ta bort.
- 4 Tryck på **Ta bort**.

## SIM-kortsskydd

Du kan låsa och låsa upp varje SIM-kort som används i enheten med en PIN-kod. När ett SIM-kort är låst skyddas abonnemanget som är kopplat till kortet mot missbruk, vilket innebär att du måste ange en PIN-kod varje gång du startar enheten.

Om du skriver in fel PIN-kod för många gånger spärras ditt SIM-kort. Om kortet är spärrat måste du skriva in din PUK-kod och sedan en ny PIN-kod. Du får PIN- och PUK-koderna från nätoperatören.

### Ställa in eller ta bort ett SIM-kortlås

- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Hitta och tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Ställ in lås för SIM-kort**.
- 3 Aktivera eller inaktivera SIM-kortslåset genom att trycka på skjutreglaget **Lås SIM-kort**.
- 4 Ange PIN-koden för SIM-kortet och tryck på **OK**. SIM-kortslåset är nu aktivt och du blir nu ombedd att skriva in låset varje gång du startar om enheten.

### Ändra SIM-kortets PIN-kod

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Ställ in lås för SIM-kort**.
- 3 Tryck på **Byt PIN-kod**.
- 4 Ange den gamla PIN-koden för SIM-kortet och tryck på **OK**.
- 5 Ange den nya PIN-koden för SIM-kortet och tryck på **OK**.
- 6 Skriv den nya PIN-koden för SIM-kortet igen och tryck på **OK**.




### Låsa upp ett spärrat SIM-kort med hjälp av PUK-koden

- 1 Ange PUK-koden och tryck på ✓.
  - 2 Ange en ny PIN-kod och tryck på ✓.
  - 3 Ange PIN-koden igen och tryck på ✓.
- ! Om du anger en felaktig PUK-kod för många gånger måste du kontakta din nätoperatör för att få ett nytt SIM-kort.

### Hitta enhetens identifieringsnummer

Din enhet har ett unikt identifieringsnummer. Det här numret kallas IMEI (International Mobile Equipment Identity). Du bör förvara en kopia av detta nummer. Du kan till exempel behöva det när du går in på supporttjänsten Xperia™ Care för att registrera din enhet. Om enheten blir stulen kan dessutom en del nätleverantörer använda detta nummer för att hindra att enheten ansluter till nätet i ditt land eller din region.

#### Visa IMEI-numret på etikettremsan

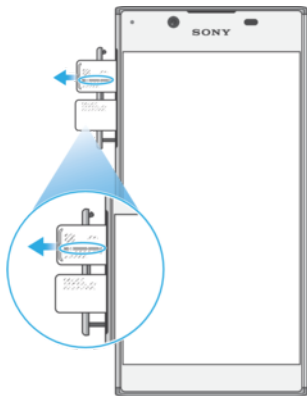

- 1 Öppna luckan till nano-SIM-/minneskortplatsen.
  - 2 Ta bort SIM-korthållaren.
  - 3 Dra remsan utåt med nageln. IMEI-numret visas på remsan.
- 💡 Du kan även visa IMEI-numret genom att öppna knappsatsen och skriva **\*#06#**.

#### Visa IMEI-numret via enhetsinställningarna

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Om telefonen** > **Status** > **Information om IMEI-kod**.

### Hitta en förlorad enhet



Om du har ett Google™-konto kan webbtjänsten "Skyddad av my Xperia" hjälpa dig att hitta och skydda din enhet om du någon gång förlorar den. Om du har aktiverat tjänsten på enheten kan du:

- Hitta din enhet på en karta.
- Aktivera en signal även om enheten är i läget Stör ej.
- Låsa enheten med fjärrfunktionen och få enheten att visa din kontaktinformation för den som hittar den.



- Tömma enhetens interna och externa minne via fjärrfunktionen som en sista åtgärd.
- ! Om du har tömt enhetens internminne med hjälp av webbtjänsten "Skyddad av my Xperia" måste du logga in på ett Google™-konto som tidigare synkats på den här enheten nästa gång du startar enheten.
- ! Tjänsten "Skyddad av my Xperia" är kanske inte tillgänglig i alla länder eller regioner.

### Aktivera Skyddad av my Xperia

- 1 Se till att enheten har en aktiv dataanslutning och att platstjänsterna är aktiverade.
  - 2 Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 3 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Skydd av my Xperia > AKTIVERA.**
  - 4 Godkänn villkoren för att använda tjänsten genom att markera kryssrutan. Tryck sedan på **ACCEPTERA.**
  - 5 Logga in på ditt Google™-konto om du uppmanas att göra det eller skapa ett nytt konto om du inte har ett.
  - 6 Du kan kontrollera om tjänsten Skyddad av my Xperia kan hitta din enhet genom att gå till *myxperia.sonymobile.com* och logga in till ditt Google™-konto.
- ! Om du använder en enhet med flera användare bör du tänka på att tjänsten Skyddad av my Xperia endast är tillgänglig för den användare som loggade in som ägare.

### Hitta en förlorad enhet med Android™ Enhetsadministratör

Google™ erbjuder en plats- och säkerhetswebbtjänst med namnet Android™ Enhetsadministratör. Du kan använda den parallellt med, eller som ett alternativ till, tjänsten Skyddad av my Xperia. Om du tappar bort din enhet kan du använda Android™ Enhetsadministratör för att:

- Hitta din enhet och visa var den finns.
- Ringa upp och låsa enheten, radera allt innehåll eller lägga till ett telefonnummer till låsskärmen.

Mer information om Android™ Enhetsadministratör finns på *www.support.google.com*.

- ! Android™ Enhetsadministratör fungerar inte om enheten är avstängd eller inte är ansluten till Internet. Android™ Enhetsadministratör kanske inte finns i alla länder eller regioner.

### Aktivera Android™ Enhetsadministratör

- 1 Kontrollera att du är inloggad som ägare om du använder en enhet med flera användare.
  - 2 Kontrollera att du har en aktiv dataanslutning och att platstjänster är aktiverat.
  - 3 Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 4 Tryck på **Inställningar > Google > Säkerhet.**
  - 5 Tryck på reglaget bredvid **Fjärrlokalisera den här enheten** och **Tillåt fjärrlåsning och fjärrradering** för att aktivera båda funktionerna.
  - 6 Godkänn villkoren om du blir ombedd genom att trycka på **Aktivera den här enhetsadministratören.**
  - 7 Verifiera att Android™ Enhetsadministratör kan lokalisera din enhet när du har aktiverat tjänsten genom att gå till *www.android.com/devicemanager* och logga in med ditt Google™-konto.
- 💡 Du kan även aktivera Android™ Enhetsadministratör från **Låsskärm och säkerhet** under Enhetsadministratörer.

# Grunderna


## Använda pekskärmen

### Trycka till




- Öppna eller markera ett objekt.
- Markera eller avmarkera en kryssruta eller ett alternativ.
- Skriv in text med det virtuella tangentbordet.

### Röra vid och hålla kvar

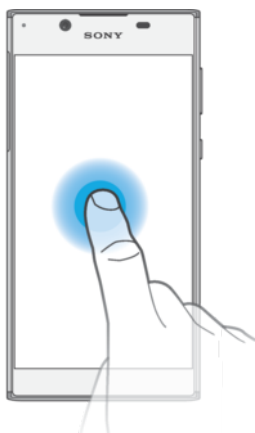


- Flytta ett objekt.
- Aktivera en objektspecifik meny.
- Aktivera valläget, till exempel för att markera flera objekt i en lista.

### Nypa ihop och dra isär

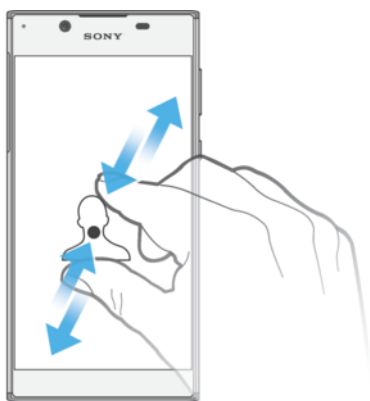


- Zooma in eller ut på webbsidor, foton och kartor, och när du tar foton eller spelar in video.

## Svepa

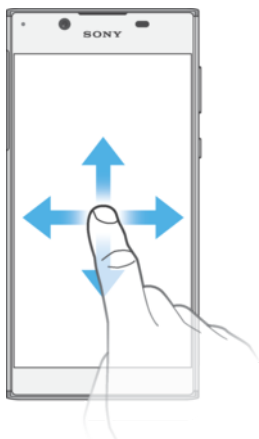

- Rulla uppåt eller nedåt i en lista.
- Rulla åt vänster eller åt höger, till exempel mellan startskärmsfönster.
- Svep åt höger eller vänster för att visa fler alternativ

## Snärta med fingret

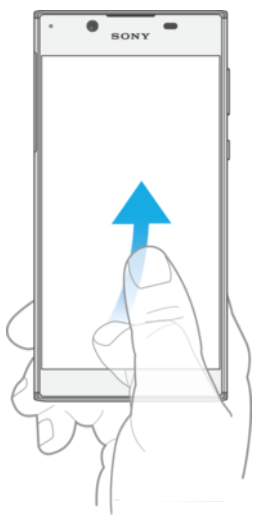

- Bläddra snabbt i till exempel en lista eller på en webbsida. Du kan stoppa rullningen genom att trycka till på skärmen.

## Låsa och låsa upp skärmen

När din enhet är på och lämnas oanvänd under en viss tid blir skärmen mörkare för att spara batteri och låses automatiskt. Det här låset förhindrar oönskade åtgärder på pekskärmen när du inte använder den. När du köper enheten är ett enkelt skärmlås med gesten "svep" redan inställt. Det betyder att du måste svepa vänster eller uppåt på skärmen för att låsa upp den. Du kan ändra säkerhetsinställningarna senare och lägga till andra typer av lås. Se *Skärmlås* på sidan 10.



### Aktivera skärmen


- Tryck snabbt på strömknappen .

### Låsa skärmen

- När skärmen är aktiv, tryck kort på strömknappen .
- Annars trycker du två gånger på ett tomt område på startskärmen. Aktivera den här funktionen genom att röra vid och håll kvar ett område på startskärmen tills enheten vibrerar och tryck sedan på  och tryck på skjutreglaget bredvid tryck två gånger för att vila.

## Startskärmen

Startskärmen fungerar som utgångspunkt på enheten. Den motsvarar ungefär skrivbordet på en datorskärm. På startskärmen kan du ha upp till 20 fönster som sträcker sig utanför den vanliga skärmbredden. Antalet fönster på startskärmen representeras av en serie prickar i den nedre delen av startskärmen. Den markerade prickken visar vilket fönster som för närvarande visas.

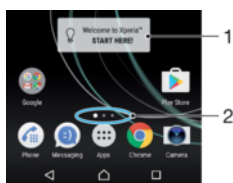

1 Välkommen till Xperia™-widgeten – tryck för att öppna widgeten och välj en åtgärd, t.ex. att kopiera innehåll från din gamla enhet eller för att konfigurera Xperia™-tjänster.

2 Prickar – representerar antalet fönster på startskärmen.

### Gå till startskärmen

- Tryck på .

### Bläddra på startskärmen



## Startskärmsfönster

Du kan lägga till nya fönster på startskärmen (upp till högst 20 fönster) och ta bort fönster. Du kan också ange vilket fönster du vill använda som huvudfönster på startskärmen.



### Ställa in ett fönster som huvudfönster för startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar på ett område på startskärmen tills enheten vibrerar.
  - 2 Snärta till vänster eller höger i det fönster som du vill ange som huvudfönster för startskärmen och tryck sedan på  i det övre vänstra hörnet.
- ! När Google Sök och Nu är aktiverat är panelen längst till vänster reserverad för den här tjänsten och startskärmens huvudpanel kan inte ändras. För mer information, se *Google Sök och Nu* på sidan 114.

### Lägga till ett fönster på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar på ett område på startskärmen tills enheten vibrerar.
  - 2 Om du vill bläddra i panelerna bläddrar du hela vägen åt höger eller vänster och trycker sedan på .
- ! När Google Sök och Nu är aktiverat är panelen längst till vänster reserverad för den här tjänsten och det går inte att lägga till ytterligare paneler till vänster. Om du vill ha mer information kan du läsa *Google Sök och Nu* på sidan 114.

### Ta bort ett fönster från startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar ett område på startskärmen tills enheten vibrerar.
- 2 Bläddra till vänster eller höger tills du kommer till det fönster du vill ta bort och tryck på  längst upp till höger i fönstret.

## Inställningar på startskärmen

### Avinstallera eller inaktivera ett program på startskärmen

- ! Om du inaktiverar en förinstallerad app raderas alla data, men du kan aktivera appen igen från **Inställningar > Appar**. Endast hämtade appar kan avinstalleras helt.
- 1 Rör vid och håll kvar på ett område på startskärmen tills enheten vibrerar.
  - 2 Bläddra åt vänster eller höger för att bläddra mellan fönstren. Alla appar som kan inaktiveras eller avinstalleras markeras med .
  - 3 Tryck på appen och sedan på **INAKTIVERA** om appen var förinstallerad på enheten eller **OK** om appen hämtades och du vill avinstallera den.

### Justera ikonernas storlek på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar ett område på startskärmen tills enheten vibrerar och tryck sedan på .
- 2 Tryck på **Ikonstorlek** och välj ett alternativ.

## Programskärmen

Programskärmen, som du öppnar från startskärmen, innehåller de program som är förinstallerade på enheten samt de program du har hämtat.



### Visa alla program på programskärmen

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Snärta åt vänster eller höger på programskärmen.

### Aktivera eller inaktivera listan med rekommenderade appar

Första gången du visar programskärmen får du alternativet att aktivera eller inaktivera listan med rekommenderade appar. Du kan även aktivera eller inaktivera funktionen senare genom att följa stegen nedan.

- 1 Rör vid och håll kvar ett område på startskärmen tills enheten vibrerar och tryck sedan på .
- 2 Tryck på skjutreglaget för rekommenderade appar.

### Öppna ett program från programskärmen

- När programskärmen är öppen bläddrar du åt vänster eller höger tills du hittar programmet och trycker sedan på det.

### Söka efter en app på appskärmen

- 1 Tryck på **Sök appar** när appskärmen är öppen eller dra nedåt på appskärmen eller startskärmen.
- 2 Ange namnet på appen som du vill söka efter.

### Ordna program på programskärmen

- 1 Tryck på  när programskärmen är öppen.
- 2 Tryck på **Sortera appar** och välj ett alternativ.

### Lägga till en appgenväg på startsidan

- 1 Gå till Appskärmen, håll fingret på en appikon tills skärmen vibrerar och dra sedan ikonen högst upp på skärmen. Startskärmen öppnas.
- 2 Dra ikonen till önskad plats på startskärmen och släpp den där.

### Flytta en app på Appskärmen


- 1 Tryck på  när appskärmen är öppen.
- 2 Kontrollera att **Egen ordning** har valts under **Sortera appar**.
- 3 Rör vid och håll kvar fingret på en app tills enheten vibrerar, och dra sedan objektet till dess nya plats.

### Avinstallera eller inaktivera ett program på programskärmen

- ! Om du inaktiverar en förinstallerad app raderas alla data, men du kan aktivera appen igen från **Inställningar > Appar**. Endast hämtade appar kan avinstalleras helt.
- 1 Rör vid och håll kvar på ett område på programskärmen tills enheten vibrerar. Alla appar som kan inaktiveras eller avinstalleras markeras då med .
  - 2 Tryck på appen och sedan på **INAKTIVERA** om appen var förinstallerad på enheten eller **OK** om appen hämtades och du vill avinstallera den.

## Navigera i program

Du kan navigera mellan program med hjälp av navigeringsknapparna och fönstret med de senast använda programmen, där du enkelt kan växla mellan alla nyligen använda program. Navigeringsknapparna är bakåtknappen, startsideknappen och knappen Senaste apparna. Du kan även ha två appar öppna på skärmen samtidigt genom att använda skärmdelningsläget, förutsatt att apparna har stöd för flera fönster. Vissa program stängs när du trycker på startsideknappen  för att avsluta, medan andra program kan fortsätta att köras i bakgrunden eller pausas. Om ett program pausas eller körs i bakgrunden kan du fortsätta där du slutade nästa gång du öppnar programmet.

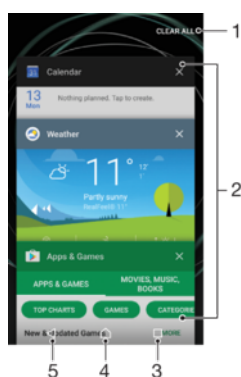

- 1 Rensa alla – stäng alla nyligen använda appar
- 2 Fönster för senast använda appar – öppna en nyligen använd app
- 3 Knappen Senaste apparna – öppna fönstret över de senast använda apparna och fältet med favoriter
- 4 Startknappen – avsluta en app och gå tillbaka till startskärmen
- 5 Bakåtknappen – gå tillbaka till föregående skärm i en app eller stäng appen

### Öppna fönstret för nyligen använda program

- Tryck på .

### Snabbt växla mellan nyligen använda appar

- Tryck snabbt på  två gånger.

### Stänga alla nyligen använda appar

- Tryck på  och sedan på **RENSA ALLA**.

### Öppna en meny i ett program

- Tryck på  medan du använder programmet.
- ! En meny är inte tillgänglig i alla program.

## Skärmdelningsläge

I skärmdelningsläget kan du visa två appar på en gång, om du till exempel vill se din inkorg och en webbläsare samtidigt.



- 1 Första appen i övre fönstret
- 2 Gräns för skärmdelning – dra om du vill ändra storlek på fönstren
- 3 Andra appen i nedre fönstret
- 4 Knapp för skärmdelning – välj en nyligen använd app
- 5 Startsideknapp – återgå till startskärmen
- 6 Bakåtknapp – gå tillbaka till föregående skärm i en app eller stäng appen

! Alla appar har inte stöd för skärmdelningsläge.

### Använda skärmdelningsläge

- 1 Se till att de två appar du vill använda i skärmdelningsläget är öppna och körs i bakgrunden.
- 2 Tryck på  och dra sedan och släpp önskad app till skärmens övre del.
- 3 Tryck på den andra önskade appen i skärmens nedre del.
- 4 I stående riktning drar du det svarta fältet i mitten uppåt eller nedåt för att ändra storlek på fönstren.
- 5 Om du vill avsluta skärmdelningsläget trycker du på och håller ned .

## Widgetar

Widgetar är små program som du kan använda direkt på startskärmen. De fungerar också som genvägar. Med väderwidgeten kan du till exempel se grundläggande väderinformation direkt på startskärmen. När du trycker på widgeten öppnas hela väderprogrammet. Du kan hämta fler widgetar från Google Play™.

### Lägga till en widget på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på **Startskärm** tills enheten vibrerar och tryck sedan på **Widgets**.
- 2 Sök efter och tryck till på den widget du vill lägga till.

### Ändra storlek på en widget

- 1 Tryck på och håll kvar en widget tills enheten vibrerar, och släpp sedan widgeten. Om storleken på widgeten kan ändras (t.ex. Kalender-widgeten) visas en markerad ram och prickar.
- 2 Dra prickarna inåt eller utåt för att förminska eller förstora widgeten.
- 3 Bekräfta den nya storleken på widgeten genom att trycka var som helst på **Startskärm**.

### Flytta en widget

- Rör vid och håll kvar fingret på en widget tills enheten vibrerar, och dra sedan objektet till dess nya plats.



### Ta bort en widget

- Rör vid och håll kvar fingret på en widget tills enheten vibrerar, och dra sedan objektet till **Ta bort från startskärmen**.

## Genvägar och mappar

Använd genvägar och mappar för att hantera program och hålla ordning på startskärmen.



- 1 Öppna ett program med hjälp av en genväg
- 2 Öppna en mapp som innehåller program

### Lägga till en appgenväg på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din **Startskärm**.
- 2 Tryck på **Widgets > Genvägar** i anpassningsmenyn.
- 3 Bläddra igenom listan och välj en app. Den valda appen läggs till på **Startskärm**.

### Flytta ett objekt på startskärmen

- Rör vid och håll kvar objektet tills enheten vibrerar, dra sedan objektet till den nya platsen.

### Ta bort ett objekt från startskärmen

- Rör vid och håll kvar fingret på ett objekt tills enheten vibrerar och dra det sedan till **Ta bort från startskärmen** längst upp på skärmen.

### Skapa en mapp på startskärmen

- Rör vid och håll kvar på en appikon eller genväg tills enheten vibrerar; dra och släpp den sedan ovanpå en annan appikon eller genväg.

### Lägga till objekt i en mapp på startskärmen

- Rör vid och håll kvar ett objekt tills enheten vibrerar, dra sedan objektet till mappen.

### Ändra namn på en mapp på startskärmen

- 1 Tryck på mappen för att öppna den.
- 2 Tryck på mappens namnlist för att visa fältet **Mappnamn**.
- 3 Ange det nya mappnamnet och tryck på **KLAR**.

## Bakgrund och teman

Enheten har en standardbakgrund, men du kan anpassa startskärmen och låsskärmen som du vill med bakgrunder och teman med olika färger och mönster.

En bakgrund kan användas utan att startskärmen eller låsskärmen påverkas i övrigt. Med rörliga bakgrunder kan du lägga till visuella effekter när du interagerar med pekskärmen, så att skärmen ändras dynamiskt.

Teman kan inkludera en bakgrund, en skärmsläckare, titelfält och ett ljudschema som alla passar tillsammans för att ge enheten ett unikt utseende och känsla.

### Ändra bakgrund

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på **Startskärm** tills enheten vibrerar.
  - 2 Tryck på **Bakgrunder** och välj ett alternativ.
- 💡 Du kan även ändra låsskärmens bakgrund eller ställa in samma bild för både start- och låsskärmen. Följ stegen ovan och tryck sedan på **Album**. Tryck på önskad bild och välj ett alternativ.

### Ange ett tema

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din **Startskärm** tills enheten vibrerar.
  - 2 Tryck på **Teman**.
  - 3 Välj ett alternativ:
    - Om du vill använda ett befintligt tema markerar du temat och trycker på **TILLÄMPA TEMA**.
    - Om du vill hämta ett nytt tema trycker du på **HÄMTA FLER TEMAN**.
- ❗ När du byter tema ändras även bakgrunden i vissa program.

## Ta en skärmbild

Du kan ta en stillbild av vilken skärm som helst på enheten i form av en skärmbild. Skärmbilder sparas automatiskt i Album.

### Ta en skärmbild

- 1 Håll strömknappen intryckt tills ett fönster med instruktioner visas.
  - 2 Tryck på [+].
- 💡 Du kan även ta en skärmbild genom att trycka på strömknappen och knappen för att sänka volymen samtidigt.

### Visa din skärmbild

- 1 Öppna aviseringspanelen genom att trycka två gånger på statusfältet.
  - 2 Tryck på skärmbilden.
- 💡 Du kan även visa dina skärmbilder i programmet Album.

## Aviseringar

Aviseringar informerar dig om händelser som nya meddelanden och kalenderaviseringar samt om pågående aktiviteter som filhämtningar. Aviseringarna visas här:

- i statusfältet
- på meddelandepanelen
- på låsskärmen

## Öppna eller stänga aviseringspanelen



- 1 Om du vill öppna aviseringspanelen drar du statusfältet nedåt eller dubbelklickar på det.
  - 2 Om du vill stänga aviseringspanelen drar eller snärtar du panelen uppåt.
- 💡 När du har öppnat meddelandepanelen kan du öppna snabbinställningspanelen genom att dra statusfältet nedåt igen.

### Agera på en avisering på meddelandepanelen

- Tryck till på aviseringen.
- 💡 Du kan svara direkt på chatt- eller e-postmeddelanden på meddelandepanelen.

### Ignorera en avisering på aviseringspanelen

- Svep aviseringen åt vänster eller höger.
- ! Alla aviseringar kan inte avvisas.
- 💡 Om du vill ändra inställningarna för aviseringar drar du aviseringen långsamt åt vänster eller höger och trycker sedan på ⚙️.

### Expandera en avisering på meddelandepanelen

- Tryck för att expandera och visa mer information om aviseringen utan att öppna appen.
- ! Det går inte att expandera alla aviseringar.

### Ta bort alla aviseringar från aviseringspanelen

- Tryck på **RENSA ALLA**.

### Agera på en avisering från låsskärmen

- Dubbeltryck på aviseringen.

### Stänga en avisering på låsskärmen

- Svep aviseringen åt vänster eller höger.

### Expandera en avisering på låsskärmen

- Dra aviseringen nedåt.
- ! Det går inte att expandera alla aviseringar.

## Hantera aviseringar på låsskärmen

### Visa allt aviseringsinnehåll

Visa alla aviseringar på låsskärmen. När den här inställningen är aktiverad visas allt innehåll (även inkommande e-postmeddelanden och chattmeddelanden) på låsskärmen om du inte anger att vissa appar är **Dölj känsligt innehåll** på inställningsmenyn **Appaviseringar**.

### Dölj känsligt aviseringsinnehåll

Den här inställningen är bara tillgänglig om du har ställt in en PIN-kod, ett lösenord eller ett mönster som skärmlås. **Innehåll har dolts** visas på låsskärmen i samband med känsliga aviseringar. Du får till exempel en avisering för ett inkommande e-postmeddelande eller en chatt, men innehållet visas inte på låsskärmen.

### Visa inga aviseringar allt

Inga aviseringar visas på låsskärmen.

## Välja vilka aviseringar som ska visas på låsskärmen

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Tryck på **Inställningar** > **Aviseringar**.
  - 3 Tryck på  och sedan på **På låsskärmen**.
  - 4 Välj ett alternativ.
- 💡 Du kan behålla aviseringar på låsskärmen tills du sveper för att stänga dem. Du aktiverar funktionen genom att trycka på skjutreglaget **Visa aviseringar på låsskärmen**.

## Ställa in aviseringsnivån för en app

### Blockera alla

Ta aldrig emot aviseringar från den valda appen.

### Stäng av ljud och vibrationer

Ta emot aviseringar, men utan ljud, vibrationer eller förhandstitt.

### Endast avbrott för prioriterade

Ta endast emot aviseringar från det här programmet även när Stör ej-läget är inställt på Prioritet.

## Ställa in aviseringsnivån för en app

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Aviseringar**.
- 3 Välj önskad app.
- 4 Tryck på skjutreglagen för att justera aviseringsinställningarna efter behov.

## Aviseringslampa

Aviseringslampan informerar dig om batteristatus och vissa andra händelser. En blinkande vit lampa innebär exempelvis att det finns ett nytt meddelande eller ett obesvarat samtal. Aviseringslampan är aktiverad som standard men kan inaktiveras manuellt.



- ! När aviseringslampan är inaktiverad lyser den bara vid varningar om batteristatus, till exempel om batterinivån sjunker under 15 procent.

## Aktivera eller inaktivera aviseringslampan

- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Aviseringar** > .
- 3 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget bredvid **Aviseringslampa**.

## Ikoner i statusfältet

### Statusikoner

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Inget SIM-kort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Signalstyrka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Ingen signal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Roaming                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Skickar och hämtar LTE-data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Skickar och hämtar GPRS-data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Skickar och hämtar EDGE-data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Skickar och hämtar 3G-data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Skicka och hämta HSPA+-data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | En Wi-Fi-anslutning är aktiverad och data överförs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | En Wi-Fi-anslutning är aktiverad men det finns inte någon Internetanslutning.<br>Den här ikonen kan även visas när du försöker ansluta till ett skyddat Wi-Fi-nätverk. Utropstecknet försvinner efter en lyckad inloggning.<br>På platser där Google™ är blockerat kan utropstecknet även visas när enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk och det finns en fungerande Internetanslutning. |
|    | 60% Batteristatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | 60% Batteriet laddas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Flygplansläget är aktiverat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Bluetooth®-funktionen är aktiverad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Ljudet till mikrofonen är avstängt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Högtalartelefonen är på                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Stör inte-läget är aktiverat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Vibrationsläget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Ett alarm är inställt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | GPS är aktiverat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Pågående synkronisering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Problem med inloggning eller synkronisering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

! Det är möjligt att en del funktioner eller tjänster som representeras av ikonerna i listan inte är tillgängliga. Detta beror på vilken tjänsteleverantör du använder och på nätverk och/eller område.

### Hantera ikoner i statusfältet

- 1 Utgå från startskärmen och tryck till på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Display** > **Systemikoner**.
- 3 Markera kryssrutorna för de systemikoner som du vill visa i statusfältet.

## Aviseringsikoner

|                                                                                     |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    | Nytt SMS- eller MMS-meddelande                                            |
|    | Pågående samtal                                                           |
|    | Obesvarat samtal                                                          |
|    | Parkerat samtal                                                           |
|    | Vidarekoppling används                                                    |
|    | Nytt röstmeddelande                                                       |
|    | Nytt e-postmeddelande                                                     |
|    | Hämtar data                                                               |
|    | Laddar upp data                                                           |
|    | Mobildata är inaktiverat                                                  |
|    | Utför en grundkonfiguration av enheten                                    |
|    | Tillgänglig programvaruuppdatering                                        |
|    | Tillgängliga systemuppdateringar                                          |
|    | Hämtar systemuppdateringar                                                |
|    | Tryck om du vill installera hämtade systemuppdateringar                   |
|    | STAMINA-läget är aktiverat                                                |
|  | Ultra STAMINA-läget är aktiverat                                          |
|  | Skärmbild tagen                                                           |
|  | Videochatta med vänner med appen Duo™                                     |
|  | En låt spelas upp                                                         |
|  | Radion är på                                                              |
|  | Enheten är ansluten till en dator via USB-kabel                           |
|  | Internminnet är 75 % fullt. Tryck för att överföra data till minneskortet |
|  | Varning                                                                   |
|  | Flera (ej visade) aviseringar                                             |

- ! Alla ikoner som visas på din enhet kanske inte finns med här. De här listan är endast avsedd som referens och ändringar kan göras utan föregående meddelande.

### Blockera ett program från att skicka aviseringar

- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Aviseringar**.
- 3 Välj ett program.
- 4 Tryck på skjutreglaget **Blockera alla**.

## Appöversikt

- ! Vissa appar ingår kanske inte i din enhet eller så stöds de inte av alla nät eller nätoperatörer i alla områden.

-  Med albumprogrammet kan du hantera, visa och redigera dina foton och videoklipp.
-  Bläddra, sök och handla bland tusentals produkter på din enhet.
-  Den här appen skyddar din enhet mot virus, spionprogram, nätfiskeförsök och onlinebedrägerier.
-  Använd miniräknaren för att utföra enklare beräkningar.
-  Använd kalendern för att hålla reda på händelser och hantera dina möten.
-  Med kameran kan du ta foton och spela in videoklipp.
-  Med webbläsaren Chrome kan du surfa och visa webbsidor, text och bilder samt hantera bokmärken.
-  Med klockan kan du ställa in olika alarm och timers.
-  I kontaktappen kan du hantera telefonnummer, e-postadresser, adresser och annan kontaktinformation.
-  Öppna dina hämtade appar, dokument och bilder.
-  Använd programmet Duo™ för att ringa videosamtal.
-  Skapa, redigera och samarbeta med andra med dokument.
-  Spara dina dokument och filer så att de är lätta att komma åt från alla enheter, dela dem med dina vänner och samarbeta med kollegor.
-  Skapa, redigera och samarbeta med andra med kalkylblad.
-  Skapa, redigera och samarbeta med andra med presentationer.
-  I e-postappen kan du skicka och läsa e-postmeddelanden på både privata konton och jobbkonton.
-  Med Facebook™-appen kan du delta i sociala nätverk tillsammans med vänner, familj och kolleger runt om i världen.
-  Med den här appen kan du söka efter och lyssna på FM-radiostationer.
-  Med Gmail™ kan du läsa, skriva och organisera e-postmeddelanden.
-  Här kan du söka efter information i enheten och på internet.
-  Här kan du njuta av musik, filmer, appar och spel på din enhet och få exklusiv tillgång till unikt innehåll som endast är tillgängligt på Xperia™-enheter.
-  Här kan du se din aktuella plats, hitta andra platser och planera färdvägar med Google Maps™.
-  I meddelandeappen kan du skicka och läsa SMS och MMS.
-  Använd Musik för att organisera och spela upp musik och ljudböcker.
-  Här kan du ringa samtal genom att slå telefonnummer manuellt eller med smartuppringningsfunktionen.
-  Organisera, sök eller bläddra bland foton och videoklipp.
-  Använd Google Play Movies & TV för att titta på filmer och TV-program som du köpt eller hyrt på Google Play.
-  Upptäck och spela upp tusentals låtar med Google Play Music-appen.
-  I Play Butik™ kan du hämta kostnadsfria appar och betalappar till enheten.

-  Här kan du hålla kontakten med dina gamervänner och de spel som du älskar att spela, handla i PlayStation®Store och mycket mer.
-  Här kan du optimera inställningarna efter hur du vill ha det.
-  Använd Support för att få tillgång till användarsupport i enheten. Här hittar du till exempel användarhandboken och felsökningsinformation samt råd och tips.
-  Med videoappen kan du spela upp videoklipp på enheten och dela innehåll med dina vänner.
-  Sök efter information på webben med din egen röst.
-  Använd Väder om du vill visa väderprognoser.
-  I appen What's New kan du upptäcka nya spel och appar och nytt medieinnehåll.
-  På YouTube™ kan du se videoklipp från hela världen och lägga upp dina egna.



# Batteri och underhåll

## Ladda enheten


- ! Använd alltid en originalladdare och USB Type-C™-kabel från Sony som är avsedda för just din Xperia™-modell. Andra laddare och kablar kan ge längre laddningstider, inte ladda alls eller till och med skada enheten. Kontrollera att alla USB-portar och kontakter är helt torra innan du sätter i USB Type-C™-kabeln.

Det går snabbare att ladda enheten genom ett vägguttag än via datorn. Du kan använda enheten medan den laddas.

Om batteriet är urladdat kan det ta upp till 30 minuter innan enheten reagerar på laddningen. Under den tiden kan skärmen vara helt svart och ingen laddningsikon visas. Observera även att det kan ta upp till fyra timmar för ett urladdat batteri att laddas fullt.

- ! Enheten har ett inbyggt, uppladdningsbart batteri som endast ska bytas ut av ett auktoriserat Sony-reparationscenter. Försök aldrig att öppna eller montera isär enheten själv. Om du öppnar enheten kan den bli skadad och då gäller inte garantin.

## Ladda enheten

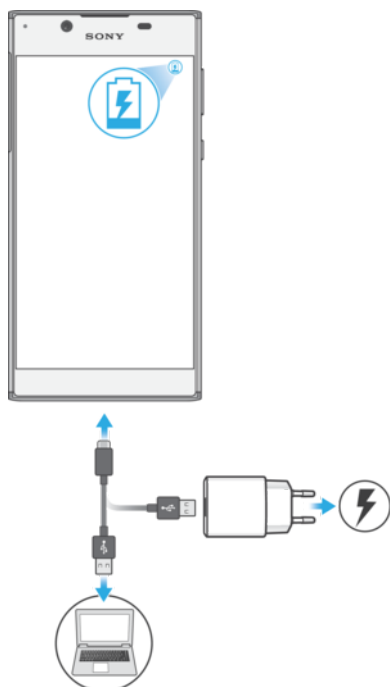

- 1 Anslut laddaren till ett vägguttag.
- 2 Anslut ena änden av USB Type-C™-kabeln till laddaren (eller till USB-porten på en dator).
- 3 Anslut andra änden av kabeln till USB Type-C™-porten på din enhet. Aviseringslampan tänds när laddningen påbörjas.
- 4 När enheten är fulladdad kopplar du bort kabeln från enheten genom att dra den rakt ut. Se till att du inte böjer kontakten.

- ! Det är viktigt att använda den medföljande USB Type-C™-kabeln när du laddar enheten eftersom andra typer av USB-kablar kan skada enheten.

- 💡 Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan aviseringslampan tänds och laddningsikonen visas.

## Aviseringslampa för batteristatus

|        |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| Grön   | Batteriet laddas och laddningsnivån är högre än 90 % |
| Orange | Batteriet laddas och laddningsnivån är lägre än 90 % |
| Röd    | Batteriet laddas och laddningsnivån är lägre än 15 % |

## Hantering av batteri och ström

Din enhet har ett inbyggt batteri. Få ut så mycket som möjligt av det genom att hålla koll på hur mycket ström olika program och funktioner förbrukar. Energisparfunktionerna i bakgrunden är aktiverade som standard för att hjälpa dig minska batteriförbrukningen, och det finns ytterligare energisparlägen som hjälper dig att minska batteriförbrukningen ännu mer när det behövs.

Energisparfunktionerna prioriterar ned vissa enhetsfunktioner som inte är nödvändiga, till exempel högkvalitativa bildprestanda, nätverksaktiviteter som platstjänster, programsynkronisering och Wi-Fi-sökning i bakgrunden. Om du inte vill att ett program ska påverkas kan du undanta det på menyn Batterioptimering. Telefonsamtal och SMS påverkas inte.

- ! Systemuppdateringar kan ändra vilka energisparfunktioner som är tillgängliga i enheten.

### Visa batteriförbrukning, beräknad tid och energispartips

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Batteri**. En översikt visas med batteriprocentsats och beräknad batteritid.
- 3 Om du trycker på **VISA BATTERIANVÄNDNING** visas en lista över funktioner och tjänster som har förbrukat batteri sedan senaste laddningen. Tryck på ett objekt om du vill ha information om hur du kan minska dess batteriförbrukning.

### Visa appar batterianvändning

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Appar**.
- 3 Välj en app och avläs batterianvändningen under **Batteri**.

### Allmänna användningstips för att förbättra batteriets prestanda

Följande tips kan hjälpa dig att förbättra batteriets prestanda:

- Sänk skärmens ljusstyrkenivå, se **Skärminställningar** på sidan 55.
- Stäng av Bluetooth®, Wi-Fi och platstjänster när du inte behöver dessa funktioner.
- Stäng av enheten eller använd flygplansläget om du befinner dig i ett område med låg eller ingen nätverkstäckning. Annars söker enheten hela tiden efter tillgängliga nätverk, och detta drar energi.
- Använd ett Wi-Fi-nätverk istället för roaming när du är utomlands. Roaming söker efter ditt hemnät och förbrukar extra batterikraft eftersom enheten måste överföra med högre uteffekt, se **Wi-Fi** på sidan 45.
- Ändra synkroniseringsinställningarna för e-post, kalender och kontakter, se **Synkronisera med onlinekonton** på sidan 51.
- Kontrollera vilka appar som förbrukar mycket batterikraft och se energispartipsen i enheten för dessa appar.
- Ändra aviseringsnivån för en app, se **Aviseringar** på sidan 26.
- Stäng av platsdelningen för en app, se **Programinställningar** på sidan 56.
- Avinstallera appar du inte använder, se **Programskärmen** på sidan 21.
- Använd en handsfree-enhet i original från Sony för att lyssna på musik. Handsfree-enheter förbrukar mindre batterikraft än enhetens högtalare.
- Starta om enheten då och då.

### Lägga till undantag till energisparfunktioner för appar

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Batteri**.
- 3 Tryck på  och välj **Batterioptimering**. En lista över appar som inte är optimerade visas.
- 4 För att lägga till eller ta bort appar från listan trycker du på **APPAR** och markerar eller avmarkerar appar från listan för att redigera dess optimeringsinställningar.
- 5 Listan över appar som inte optimeras uppdateras enligt dina inställningar.

! Det går inte att undanta appar från att optimeras av Ultra STAMINA-läget.

 Du kan även konfigurera **Batterioptimering** från **Inställningar** > **Appar** >  > **Särskild åtkomst**.

### STAMINA-läge

Beroende på STAMINA-nivå begränsas eller inaktiveras vissa funktioner för att spara batterikraft. Dessa inkluderar renderingsprestanda, animeringar, skärmens ljusstyrka, synkronisering av programdata i bakgrunden, vibrationer (utom för inkommande samtal), direktuppspelning och GPS (medan skärmen är avstängd).  visas i statusfältet.

! Om du använder en enhet med flera användare kan du behöva logga in som ägare, det vill säga som den primära användaren, för att kunna aktivera eller inaktivera STAMINA-läget.

#### Aktivera eller inaktivera STAMINA-läget

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Batteri**.
- 3 Tryck på **STAMINA-läge** och tryck på skjutreglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen. När STAMINA-läget är aktiverat kan du välja ytterligare alternativ. Du kan till exempel ställa in procentsatsen för automatisk start enligt önskemål.

 Du kan undanta program från att optimeras i STAMINA-läget på menyn Batterioptimering.

### Ultra STAMINA-läge

Batteritiden förlängs avsevärt, men tillgängliga program begränsas och mobildata och Wi-Fi inaktiveras. Samtal and SMS är fortfarande tillgängliga. Startskärmen ändras och  visas i statusfältet.

! Om du använder en enhet med flera användare kan du behöva logga in som ägare, det vill säga som den primära användaren, för att kunna aktivera eller inaktivera Ultra STAMINA-läget.

#### Aktivera Ultra STAMINA-läget

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Batteri**.
- 3 Tryck på **Ultra STAMINA-läget** och sedan på **Aktivera**.
- 4 Bekräfta för att aktivera.

! Det går inte att undanta program från att optimeras av Ultra STAMINA-läget.

#### Inaktivera Ultra STAMINA-läget

- 1 Dra statusfältet nedåt för att öppna panelen Aviseringar.
- 2 Tryck på **Inaktivera Ultra STAMINA-läget**.
- 3 Tryck på **OK**.

! Om du inaktiverar Ultra STAMINA-läget, så startas enheten om.

### Uppdatera enheten

Du bör uppdatera programvaran på enheten så att du får tillgång till de senaste funktionerna, förbättringarna och felkorrigeringsarna för bästa möjliga prestanda. När det finns en programvaruuppdatering visas  i statusfältet. Du kan även manuellt kontrollera om det finns nya uppdateringar eller schemalägga en uppdatering.

Det enklaste sättet att installera en programvaruuppdatering är att göra det trådlöst från enheten. Vissa uppdateringar kan emellertid inte hämtas trådlöst. I så fall måste du uppdatera enheten genom programvaran Xperia™ Companion på en PC- eller Apple® Mac®-dator.

Tänk på följande innan du uppdaterar enheten:

- Se till att det finns tillräckligt med lagringsutrymme innan du försöker uppdatera.
- Om du använder en enhet med flera användare måste du logga in som ägare, dvs. som primär användare, för att kunna uppdatera enheten.
- System- och programuppdateringar kan visa funktionerna i enheten på ett annat sätt än vad som beskrivs i användarhandboken. Det är inte säkert att Android™-versionen påverkas efter en uppdatering.

Mer information om programvaruuppdateringar finns på <http://support.sonymobile.com/software/>.

### Söka efter ny programvara

- 1 Kontrollera att du är inloggad som ägare om du använder en enhet med flera användare.
  - 2 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
  - 3 Tryck till på **Inställningar** > **Om telefonen** > **Programuppdatering**.
- ! Om det inte finns ny programvara tillgänglig har du kanske inte tillräckligt med ledigt utrymme på enheten. Om Xperia™-enheten har mindre än 500 MB ledigt internminne får du ingen information om ny programvara. Då får du istället en varning i aviseringspanelen: "Lagringsutrymmet håller på att ta slut. Vissa systemfunktioner kan vara ur funktion." Om du får den här aviseringen måste du frigöra utrymme i internminnet för att få aviseringar om ny tillgänglig programvara.

### Uppdatera enheten trådlöst

Använd programmet för programuppdatering till att uppdatera enheten trådlöst. Vilka uppdateringar du kan hämta via ett mobilt nät beror på vilken operatör du använder. Du rekommenderas att använda ett Wi-Fi-nätverk istället för ett mobilt nätverk när du hämtar ny programvara så att du kan undvika kostnader för datatrafik.

### Installera en systemuppdatering

- 1 Kontrollera att du är inloggad som ägare om du använder en enhet med flera användare.
- 2 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 3 Tryck på **Inställningar** > **Om telefonen** > **Programuppdatering**.
- 4 Om en systemuppdatering är tillgänglig trycker du på **FORTSÄTT** och sedan på **INSTALLERA NU**.

### Schemalägga en systemuppdatering

- 1 Kontrollera att du är inloggad som ägare om du använder en enhet med flera användare.
- 2 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 3 Tryck på **Inställningar** > **Om telefonen** > **Programuppdatering**.
- 4 Om en systemuppdatering är tillgänglig trycker du på **FORTSÄTT** och sedan på skjutreglaget **Schemalägg installation**.
- 5 Tryck på **OK** > **Ange tid**.
- 6 Ställ in den önskade tidpunkten för programuppdateringen och tryck sedan till på **OK**.
- 7 Enheten uppdateras automatiskt vid den inställda tidpunkten.

### Konfigurera automatisk hämtning av systemuppdateringar

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Om telefonen** > **Programuppdatering**.
- 3 Tryck på  och sedan på **Inställningar** > **Hämta systemuppdateringar automatiskt**.
- 4 Välj ett alternativ.

## Aktivera eller inaktivera automatiska uppdateringar för program

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Om telefonen** > **Programuppdatering**.
- 3 Tryck på  och sedan på **Inställningar** > **Uppdatera appar automatiskt**.
- 4 Välj önskat alternativ.

## Uppdatera enheten med en dator

- 1 Använd en USB Type-C™-kabel till att ansluta enheten till datorn.
  - 2 Kontrollera att enhetens skärm är upplåst och att USB-anslutningsläget är angett som **Överföra filer**.
  - 3 Starta Xperia™ Companion, om det inte startas automatiskt.
  - 4 Kontrollera att datorn har åtkomst till Internet.
  - 5 **Dator:** Om en ny programvaruuppdatering identifieras visas ett popup-fönster. Följ anvisningarna på skärmen och kör de programvaruuppdateringar som är relevanta.
- ! Om du inte har programvaran Xperia™ Companion installerad på datorn ansluter du enheten till datorn och följer installationsanvisningarna på skärmen. Kontrollera att du använder den USB Type-C-kabel som medföljde enheten och att kabeln är korrekt ansluten till enheten och datorn.

## Underhåll med en dator

### Xperia™ Companion

Xperia™ Companion är en programvarutjänst med verktyg och program som du kan använda när du ansluter enheten till en dator. Med Xperia™ Companion kan du göra följande:

- Uppdatera eller reparera enhetens programvara.
- Överföra innehåll från en gammal enhet med Xperia™ Transfer.
- Säkerhetskopiera och återställa innehåll på datorn.
- Synkronisera multimedieinnehåll, som foton, videoklipp, musik och spellistor, mellan enheten och datorn.
- Bläddra bland filerna på enheten.

För att kunna använda Xperia™ Companion måste du ha en Internetansluten dator med något av följande operativsystem:

- Microsoft® Windows® 7 eller senare
- Mac OS® X 10.11 eller senare

Läs mer och hämta Xperia™ Companion för Windows på <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> eller Xperia™ Companion för Mac på <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.


### Hantera filer med en dator

Använd en USB Type-C™-kabelanslutning mellan en Windows®-dator och enheten om du vill överföra och hantera filer.

När de två enheterna är anslutna kan du välja mellan att ladda enheten, överföra filer eller använda den som MIDI-ingång. Datorn upptäcker enheten när du väljer anslutningsläget **Överföra filer**. Standardanslutningsläget är inställt till **Ladda enheten**.

Med Xperia™ Companion kan du komma åt enhetens filsystem. Om du inte har Xperia™ Companion installerat ombeds du att installera det när du ansluter enheten till datorn.

- ! Använd alltid den typ av USB-kabel som är avsedd för din Xperia™-modell och säkerställ att den är helt torr.

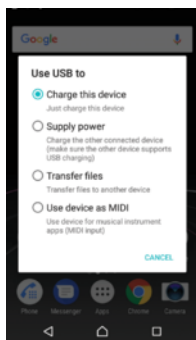

## USB-anslutningsläge

Du kan använda **Överföra filer**-anslutningsläget för att hantera filer och uppdatera enhetens programvara. Det här USB-läget används med Microsoft® Windows®-datorer. Laddning är aktiverat som standard.

Med hjälp av läget **Använda enheten som MIDI** kan din enhet fungera som MIDI-ingång för appar till musikinstrument.

### Ändra USB-anslutningsläge

- 1 Anslut en USB-kontakt till enheten.
- 2 Dra ned statusfältet och tryck sedan på **Ladda enheten**.
- 3 Tryck på antingen **Överföra filer** eller **Använda enheten som MIDI** enligt önskemål.

## Lagring och minne

Det finns flera olika typer av alternativ för minne och lagring på enheten.

- Internminnet är på ungefär **16 GB** och används för att lagra hämtat och överfört innehåll samt personliga inställningar och data. Exempel på data som sparas i internminnet är larm, volym- och språkinställningar, e-post, bokmärken, kalenderhändelser, foton, videoklipp och musik.
- Du kan använda ett flyttbart minneskort med en lagringskapacitet på upp till **256 GB** om du vill ha mer lagringsutrymme. Mediefiler och vissa appar med eventuella tillhörande data kan flyttas till den här typen av minne för att frigöra internminne. Vissa appar, till exempel kameraappen, kan spara data direkt till minneskort.
- Det dynamiska minnet (RAM) är ungefär **2 GB** och kan inte användas för lagring. RAM används för att hantera program som körs och operativsystemet.

! Minneskort kan köpas separat.

💡 Läs mer om användningen av minne på Android-enheter genom att hämta rapporten för din enhet på [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

## Förbättra enhetens minnesprestanda

Minnet i enheten kan lätt bli fullt vid normal användning. Om enheten börjar bli långsammare eller om appar plötsligt stängs bör du tänka på följande:

- Försök att alltid ha mer än **500 MB** ledigt internminne.
- Stäng appar som du inte använder.
- Rensa cacheminnet för alla appar.
- Avinstallera hämtade appar som du inte använder.
- Flytta appar till minneskortet om internminnet är fullt.
- Överför foton, videoklipp och musik från internminnet till minneskortet.
- Om enheten inte kan läsa innehåll på minneskortet kan du behöva formatera det. Tänk på att allt innehåll på minneskortet raderas när du formaterar det.

! Om du delar en enhet med flera användare måste du logga in som ägare, d.v.s. som den primära användaren, för att kunna utföra vissa åtgärder, t.ex. överföra data till minneskortet och formatera minneskortet.

### Visa minnesstatus

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Lagring och minne**.

### Visa hur mycket ledigt och utnyttjat RAM som finns kvar

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Lagring och minne**.
- 3 Tryck på  och sedan på **Avancerat** > **Minne**.

### Rensa cacheminnet för alla appar

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Lagring och minne**.
- 3 Tryck på  sedan på **Avancerat** > **Lagring** och leta sedan upp och tryck på **Cachelagrade data** > **OK**. Om det sitter ett minneskort i telefonen väljer du **Delad intern lagring** efter att ha tryckt på **Lagring**.

 När du rensar cacheminnet förlorar du ingen viktig information och inte några inställningar.

### Överföra mediefiler till minneskortet

- 1 Se till att det finns ett minneskort isatt i enheten.
- 2 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 3 Tryck till på **Inställningar** > **Lagring och minne** > **Överföra data**.
- 4 Markera filerna som du vill överföra till minneskortet.
- 5 Tryck på **Överför**.

### Stoppa program och tjänster från att köras

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Appar**.
- 3 Välj ett program eller en tjänst och tryck på **FRAMTVINGA AVSLUTNING** > **OK**.

### Formatera minneskortet

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Lagring och minne**.
- 3 Tryck på  och sedan **Avancerat** > **Lagring** > **SD-kort** >  och sedan **Lagringsinställningar** > **Formatera** > **Radera och formatera**.

 Allt innehåll på minneskortet raderas när du formaterar det. Se till att du säkerhetskopierar alla data du vill spara. Säkerhetskopiera ditt innehåll genom att exempelvis kopiera det till en dator. Mer information finns i *Hantera filer med en dator* på sidan 37.

## Smart Cleaner

Med **Smart rensning** kan du förbättra enhetens prestanda genom att automatiskt optimera lagring och minne beroende på hur ofta appen används.

### Aktivera eller inaktivera Smart Cleaner

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Tryck till på **Inställningar** > **Lagring och minne**.
  - 3 Tryck på skjutreglaget vid **Smart rensning**.
-  Du kan även ändra, kopiera eller ta bort filer manuellt om du går till **Inställningar** > **Lagring och minne** >  > **Avancerat** > **Lagring** > **Utforska**

## Säkerhetskopiera och återställa innehåll

Generellt bör du inte spara foton, videoklipp och annat personligt innehåll enbart i telefonens internminne. Om enheten tappas bort, blir stulen eller går sönder kan det vara omöjligt att få tillbaka innehållet på internminnet. Vi rekommenderar att du använder programvaran Xperia™ Companion för att säkerhetskopiera innehållet i enheten på en



extern enhet. Den här metoden rekommenderas särskilt om du uppdaterar programvaran i telefonen till en nyare version av Android.

Vi rekommenderar att du kör programmet innan du återställer fabriksinställningarna. Med det här programmet kan du säkerhetskopiera data till ett onlinekonto, ett SD-kort eller till ett externt USB-minne som du har anslutit till enheten med en USB-värdadapter.

Du kan säkerhetskopiera data till en Google-server med Googles säkerhetskopierings- och återställningsprogram.

## Säkerhetskopiera data till en dator

Använd Xperia™ Companion för att säkerhetskopiera data från din enhet till en PC- eller Apple® Mac®-dator. Med det här programmet kan du säkerhetskopiera följande datatyper:

- Samtalsloggar
- SMS
- Kalender
- Inställningar
- Mediefiler som musik och videor
- Foton och bilder

### Säkerhetskopiera data med hjälp av en dator

- 1 Lås upp skärmen och anslut enheten till datorn med en USB Type-C™-kabel.
- 2 Starta Xperia™ Companion på datorn om det inte startas automatiskt. Efter en stund upptäcker datorn enheten. Se till att välja läget **Överföra filer** i enheten.
- 3 Klicka på **Säkerhetskopiering** på startskärmen för Xperia™ Companion.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för säkerhetskopiering av data från enheten.

! Om du inte har Xperia™ Companion installerat ombeds du att installera det när du ansluter enheten till datorn.

### Återställa data med en dator

- 1 Lås upp skärmen och anslut enheten till datorn med en USB Type-C™-kabel.
- 2 Starta Xperia™ Companion på datorn om det inte startas automatiskt. Efter en stund upptäcker datorn enheten. Se till att välja läget **Överföra filer** i enheten.
- 3 Klicka på **Återställ** på startskärmen för Xperia™ Companion.
- 4 Välj en säkerhetskopia från reservkopiorna och klicka sedan på **Nästa** och följ instruktionerna på skärmen för att återställa data till din enhet.

! Om du inte har Xperia™ Companion installerat ombeds du att installera det när du ansluter enheten till datorn.

## Säkerhetskopiera data med appen Xperia™ säkerhetskopiering och återställning

Med appen Xperia™ säkerhetskopiering och återställning kan du säkerhetskopiera data online eller lokalt. Du kan göra detta manuellt eller aktivera den automatiska säkerhetskopieringsfunktionen för att regelbundet spara data.

Vi rekommenderar att du kör programmet innan du återställer fabriksinställningarna. Med den här appen kan du säkerhetskopiera följande datatyper till ett onlinekonto, ett SD-kort eller ett externt USB-minne som du har anslutit till enheten via USB-värdadaptern:

- Kontakter
- Konversationer
- Samtalslogg
- Kalender
- E-postkonton
- Wi-Fi-nätverk
- Enhetsinställningar
- Appar
- Xperia™-startskärmens layout



### Ställa in den automatiska funktionen för säkerhetskopiering

- 1 Om du ska säkerhetskopiera innehåll till ett USB-minne kontrollerar du att minnet är anslutet till enheten via en USB-värdadapter. Om du ska säkerhetskopiera till ett SD-kort kontrollerar du att SD-kortet är ordentligt isatt i enheten. Om du ska säkerhetskopiera innehåll till ett onlinekonto kontrollerar du att du är inloggad på ditt Google™-konto.
- 2 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 3 Tryck till på **Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn..**
- 4 Tryck på **Auto. säkerhetskopiering** under **Säkerhetskopiering och återställning för Xperia™**.
- 5 Aktivera den automatiska säkerhetskopieringen genom att trycka på på/av-knappen.
- 6 Välj var säkerhetskopiorna ska sparas.
- 7 Om du vill väljer du när och hur ofta säkerhetskopiering ska göras och vilka data som ska säkerhetskopieras. Annars görs säkerhetskopieringen enligt standardinställningarna.
- 8 Spara inställningarna genom att trycka på .

### Säkerhetskopiera manuellt

- 1 Om du ska säkerhetskopiera innehåll till ett USB-minne kontrollerar du att minnet är anslutet till enheten via en USB-värdadapter. Om du ska säkerhetskopiera till ett SD-kort kontrollerar du att SD-kortet är ordentligt isatt i enheten. Om du ska säkerhetskopiera innehåll till ett onlinekonto kontrollerar du att du är inloggad på ditt Google™-konto.
- 2 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 3 Tryck till på **Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn..**
- 4 Tryck på **Mer** under **Säkerhetskopiering och återställning för Xperia™**.
- 5 Tryck på **Manuell säkerhetskopiering** och välj sedan var säkerhetskopiorna ska sparas och vilka data som ska säkerhetskopieras.
- 6 Tryck på **Säkerhetskopiera**.
- 7 Tryck på **Slutför** när alla data har säkerhetskopierats.

### Redigera en säkerhetskopia

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn..**
- 3 Tryck på **Mer** under **Säkerhetskopiering och återställning för Xperia™**.
- 4 Tryck på **Redigera säkerhetskopia** och välj sedan källan till säkerhetskopian och de datatyper som du vill radera.
- 5 Tryck på **Ta bort data**.
- 6 Tryck på **OK** för att bekräfta.
- 7 Tryck på **Slutför** när data har raderats.

### Återställa säkerhetskopierat innehåll

- 1 Om du ska återställa innehåll från ett USB-minne kontrollerar du att minnet är anslutet till enheten via USB-värdadaptern. Om du ska återställa innehåll från ett SD-kort kontrollerar du att SD-kortet sitter som det ska i enheten. Om du återställer innehåll från Xperia säkerhetskopiering och återställning, se till att du är inloggad på ditt Google™-konto.
  - 2 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
  - 3 Tryck till på **Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn..**
  - 4 Under **Säkerhetskopiering och återställning för Xperia™** trycker du på **Återställ data** och välj sedan en återställningskälla och de data som du vill återställa.
  - 5 Tryck på **Återställ data**.
  - 6 Tryck på **Slutför** när innehållet har återställts.
- ! Kom ihåg att alla ändringar som du har gjort i data och inställningar efter det att du skapade en säkerhetskopia, exempelvis nya appar som du har installerat, tas bort vid återställning.

## Säkerhetskopiera data med Googles säkerhetskopierings- och återställningsprogram

Du kan säkerhetskopiera data till en Google-server med Googles säkerhetskopierings- och återställningsprogram. Du kan också aktivera den automatiska återställningsfunktionen om du vill återställa programdata och programinställningar när du installerar om ett program.

Med det här programmet kan du säkerhetskopiera följande datatyper:

- Appar
- Bokmärken
- Wi-Fi-nätverk
- Andra inställningar

### Säkerhetskopiera data till ett Google™-konto

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Säkerhetskopiering & återställn..**
- 3 Under **Säkerhetskopiering och återställning för Google™** trycker du på **Säkerhetskopiera mina data** och sedan på skjutreglaget.

### Aktivera eller inaktivera automatisk återställning när du installerar om ett program

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Säkerhetskopiering & återställn..**
- 3 Tryck på skjutreglaget **Automatisk återställning** under **Säkerhetskopiering och återställning för Google™**.

# Hämta program

## Hämta program från Google Play™

Google Play™ är den officiella Google-butiken online för att hämta program, spel, musik, filmer och böcker. Där finns kostnadsfria program och program som du kan köpa. Innan du börjar hämta något från Google Play™ ska du se till att du har en fungerande Internetanslutning, helst via Wi-Fi för att begränsa datatrafikavgifter.

- ! Innan du kan använda Google Play™ måste du ha ett Google™-konto. Google Play™ kanske inte finns i alla länder eller områden.

### Hämta en app från Google Play™

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Tryck på **Play Store**.
  - 3 Leta fram den app som du vill hämta genom att bläddra i kategorierna eller använda sökfunktionen.
  - 4 Om du trycker på en app visas informationen om den. Installera appen enligt instruktionerna.
- ! Vissa appar kanske behöver komma åt data, inställningar och olika funktioner på enheten för att fungera ordentligt. Installera endast, och ge endast behörighet till, appar som du litar på. Du kan visa vilka behörigheter som tilldelats en hämtad app och även ändra deras status genom att trycka på appen under **Inställningar > Appar**.

## Hämta program från andra källor

När enheten har ställts in att tillåta hämtningar från andra källor än Google Play™ kan du hämta program direkt från andra webbplatser genom att följa relevanta hämtningsinstruktioner.

- ! Enheten kan skadas om du installerar program av okänt eller osäkert ursprung. Hämta endast program från tillförlitliga källor. Kontakta programleverantören om du har frågor eller problem.
- 💡 Om du använder en enhet med flera användare kan endast ägaren, d.v.s. den primära användaren, tillåta hämtningar från andra källor än Google Play™. Ändringarna som görs av ägaren påverkar samtliga andra användare.

### Aktivera eller inaktivera hämtning av program från andra källor

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet**.
  - 3 Tryck på skjutreglaget **Okända källor**.
  - 4 Tryck på **OK**.
- ! Vissa appar kanske behöver komma åt data, inställningar och olika funktioner på enheten om de ska fungera ordentligt. Installera endast och ge endast behörighet till appar som du litar på. Du kan visa vilka behörigheter som tilldelats en hämtad app och även ändra deras status genom att trycka på appen under **Inställningar > Appar**.

# Internet och nätverk

## Surfa på webben

Webbläsare Google Chrome™ för Android™-enheter är förinstallerad på de flesta marknader. Gå till <http://support.google.com/chrome> och klicka på länken "Chrome for Mobile" om du vill ha mer information om hur webbläsaren används.

### Surfa på webben

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på .
- 3 Om du använder Google Chrome™ för första gången väljer du om du vill logga in på ett Google™-konto eller använda Google Chrome™ anonymt.
- 4 Ange en sökterm eller webbadress i sök- och adressfältet och tryck sedan på  på tangentbordet.

## Internet- och MMS-inställningar

Om du vill använda Internet eller skicka MMS utan Wi-Fi behöver du en mobildataanslutning med rätt Internet- och MMS-inställningar. Här är några tips:

- I de flesta mobilnät och hos de flesta operatörer är inställningarna förinstallerade i enheten, så att du kan börja använda Internet och skicka MMS direkt.
- Du kan kontrollera manuellt om det finns uppdateringar till Internet- och MMS-inställningarna. Om du ändrar eller tar bort en Internet- eller MMS-inställning av misstag, kan du hämta Internet- och MMS-inställningarna igen.
- Se felsökningstipsen för enheten på [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/) gällande frågor om täckning, mobildata och MMS.
- Om STAMINA-lägets inställning Batteritid prioriteras är aktiverad för att spara energi stoppas mobildatatrafik när skärmen är avstängd. Om detta ger anslutningsproblem, försök utesluta vissa program och tjänster från att stoppas, eller inaktivera STAMINA-läget tillfälligt.
- Om du använder en enhet med flera användare är det bara ägaren, d.v.s. den primära användaren, som kan hämta Internet- och meddelandeinställningar från Inställningar-menyn. Men de hämtade inställningarna gäller för alla användare.

### Hämta inställningar för Internet och MMS

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Mer** > **Internetinställningar**.
  - 3 Tryck på **ACCEPTERA**. När inställningarna har hämtats visas  i statusfältet och mobildatatrafik slås på automatiskt.
- ! Kontrollera täckningen i mobilnätet eller för Wi-Fi-nätverksanslutningen om inställningarna inte kan hämtas till enheten. Flytta dig till en öppen plats utan hinder eller ställ dig nära ett fönster och försök sedan igen.

### Lägga till Internet- och MMS-inställningar

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Mer** > **Mobila nätverk**.
- 3 Tryck på **Åtkomstpunktens namn (APN)** > **+**.
- 4 Tryck på **Namn** och skriv in önskat namn. Tryck sedan på **OK**.
- 5 Tryck på **APN** och ange namnet på åtkomstpunkten. Tryck sedan på **OK**.
- 6 Ange övrig information. Om du inte vet vilken information som krävs kontaktar du din nätoperatör för mer information.
- 7 Tryck på  när du är klar och sedan på **Spara**.

## Visa hämtade inställningar för Internet och MMS

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Mer** > **Mobila nätverk**.
- 3 Tryck på **Åtkomstpunktens namn (APN)**.
- 4 Tryck på någon av de tillgängliga objekten för att visa fler detaljer.

## Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du surfa på Internet, hämta appar och skicka och ta emot e-postmeddelanden. När du har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk en gång memorerar enheten nätverket och ansluter automatiskt nästa gång du är inom räckvidd för det.

En del Wi-Fi-nätverk kräver att du loggar in på en webbsida innan du kan använda nätverket. Kontakta administratören för Wi-Fi-nätverket i fråga för mer information.

Tillgängliga Wi-Fi-nätverk kan vara öppna eller skyddade:

- Öppna nätverk är markerade med  bredvid Wi-Fi-nätverksnamnet.
  - Skyddade nätverk är markerade med  bredvid Wi-Fi-nätverksnamnet.
- ! Vissa Wi-Fi-nätverk visas inte i listan med tillgängliga nätverk eftersom de inte sänder ut sitt nätverksnamn (SSID). Om du känner till nätverksnamnet kan du lägga till det manuellt i listan med tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

### Aktivera eller inaktivera Wi-Fi

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
  - 3 Aktivera eller inaktivera Wi-Fi genom att trycka på skjutreglaget.
- ! Det kan ta några sekunder innan Wi-Fi aktiveras.

### Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Tryck på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
  - 3 Aktivera Wi-Fi genom att trycka på skjutreglaget. Alla tillgängliga Wi-Fi-nätverk visas.
  - 4 Anslut till ett Wi-Fi-nätverk genom att trycka på det. För skyddade nätverk anger du lösenordet.  visas i statusfältet när du är ansluten.
- 💡 Tryck på  och sedan på **Uppdatera** om du vill söka efter nya tillgängliga nätverk. Om du inte kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk, se felsökningstipsen för din enhet på [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

### Lägga till ett Wi-Fi-nätverk manuellt

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Tryck på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
  - 3 Bläddra nedåt och tryck på  i slutet av de listade objekten.
  - 4 Ange **Nätverksnamn (SSID)**.
  - 5 Tryck till på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp.
  - 6 Skriv in ett lösenord om det behövs.
  - 7 Om du vill redigera avancerade alternativ, t.ex. proxy- och IP-inställningar, så trycker du på **Avancerade alternativ** och redigerar dem efter behov.
  - 8 Tryck på **SPARA**.
- ! Kontakta administratören för Wi-Fi-nätverket om du behöver SSID och lösenord till nätverket.

## Öka signalstyrkan för Wi-Fi



Det finns olika saker du kan göra för att förbättra Wi-Fi-mottagningen:

- Flytta enheten närmare åtkomstpunkten för Wi-Fi.
- Flytta åtkomstpunkten för Wi-Fi bort från potentiella hinder eller störningar.
- Täck inte över enhetens Wi-Fi-antennområde (det markerade området på bilden).

## Wi-Fi-inställningar

När du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk eller när det finns tillgängliga Wi-Fi-nätverk i din omgivning kan du visas dessa nätverks status. Du kan också välja att låta enheten meddela när ett öppet Wi-Fi-nätverk identifieras.

### Aktivera eller inaktivera aviseringar om Wi-Fi-nätverk

- 1 Starta Wi-Fi om det inte redan är på.
- 2 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 3 Tryck på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 4 Tryck på  och sedan på skjutreglaget **Nätverksavisering**.

### Visa detaljerad information om ett anslutet Wi-Fi-nätverk

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 3 Tryck på det Wi-Fi-nätverk som du är ansluten till för tillfället. Detaljerad nätverksinformation visas.

### Lägga till en vilolägesprincip för Wi-Fi

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 3 Tryck på  och sedan på **Behåll Wi-Fi vid viloläge**.
- 4 Välj ett alternativ.

### Hitta enhetens MAC-adress

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 3 Tryck på . **Mac-adress** visas i listan.

## WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) är en standard för trådlösa nätverk som hjälper dig upprätta säkra trådlösa nätverksanslutningar. WPS gör det enkelt för dig att konfigurera Wi-Fi Protected Access®-kryptering (WPA) för att skydda ditt nätverk. Du kan också lägga till nya enheter i ett befintligt nätverk utan att skriva in långa lösenord.

Använd någon av dessa metoder för att aktivera WPS:

- Tryckknappsmetod – tryck bara på en knapp på en enhet med WPS-stöd, t.ex. en router.
- PIN-kodsmetod – din enhet skapar en slumpmässig PIN-kod, som du anger på enheten med WPS-stöd.

### Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med en WPS-knapp

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 3 Starta Wi-Fi om det inte redan är på.
- 4 Tryck på , sedan på **Avancerat** > **WPS-tryckknapp** och därefter på WPS-knappen på en enhet med stöd för WPS.

### Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med WPS-PIN

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 3 Starta Wi-Fi om det inte redan är på.
- 4 Tryck på , sedan på **Avancerat** > **WPS-PIN**.
- 5 Gå till den WPS-kompatibla enheten och ange PIN-koden som visas på enheten.

## Dela mobildataanslutningen

Du kan dela din mobildataanslutning med andra enheter på flera sätt.

- Internetdelning med USB – dela din mobildataanslutning med en enda dator med en USB-kabel.
- Bärbar Wi-Fi hotspot – dela din mobildataanslutning samtidigt med upp till 10 andra enheter, inklusive enheter som stöder WPS-teknik.
- Bärbar hotspot med One-touch – rör vid enheter för att börja dela mobilanslutningen via Wi-Fi.
- Internetdelning med Bluetooth® – dela din mobildataanslutning med upp till fyra andra enheter via Bluetooth®.

### Dela dataanslutningen med en USB-kabel

- 1 Anslut enheten till en dator med den medföljande USB-kabeln.
- 2 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 3 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Mer** > **Internetdelning & mobil hotspot**.
- 4 Tryck på skjutreglaget **USB-delning** och sedan på **OK** om du uppmanas till det.  
 visas i statusfältet när du är ansluten.
- 5 Tryck på reglaget **USB-delning** eller koppla från USB-kabeln för att sluta dela dataanslutningen.

! Du kan inte dela enhetens dataanslutning och SD-kort via en USB-kabel samtidigt.

### Dela din mobila anslutning med One-touch-Internetdelning

- 1 Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva.
  - 2 Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 3 Tryck på **Inställningar** > **Mer** > **Internetdelning & mobil hotspot**. > **One-touch-Internetdelning**.
  - 4 Aktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget **Mobil hotspot**.
  - 5 Håll enheterna med baksidorna mot varandra så att NFC-områdena för båda enheterna vidrör varandra och tryck sedan på **ANSLUT**.
- ! Den här funktionen fungerar endast med enheter som också stöder NFC Wi-Fi-internetdelning.

### Dela din mobildataanslutning med en annan Bluetooth®-enhet

- 1 Se till att din enhet och den andra Bluetooth®-enheten har parkopplats med varandra och att mobildatatrafik har aktiverats på enheten.
  - 2 **Din enhet:** Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 3 Tryck på **Inställningar > Mer > Internetdelning & mobil hotspot** och tryck sedan på skjutreglaget **Internetdelning via Bluetooth** för att aktivera funktionen.
  - 4 **Bluetooth®-enheten:** Gör inställningar i enheten så att den ansluts till nätverket via Bluetooth®. Om enheten är en dator läser du i anvisningarna för datorn hur du går vidare med configurationen. Om enheten har Android™ som operativsystem trycker du på inställningsikonen bredvid namnet på enheten som den är parkopplad med under **Inställningar > Bluetooth > Parkopplade enheter**, och markerar sedan kryssrutan **Internetåtkomst**.
  - 5 **Din enhet:** Vänta tills  visas i statusfältet. När ikonen visas är configurationen klar.
  - 6 Om du vill inaktivera funktionen trycker du på skjutreglaget **Internetdelning via Bluetooth** igen.
- ! Funktionen **Internetdelning via Bluetooth** inaktiveras varje gång du stänger av enheten eller Bluetooth®-funktionen.

### Använda enheten som en bärbar Wi-Fi-hotspot

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar > Mer > Internetdelning & mobil hotspot**.
- 3 Tryck på **Inställningar för mobil hotspot > Konfigurera hotspot**.
- 4 Ange **Nätverksnamn (SSID)**.
- 5 Tryck till på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp. Skriv in ett lösenord om det behövs.
- 6 Tryck på **SPARA**.
- 7 Aktivera funktionen genom att trycka på  och sedan på skjutreglaget **Mobil hotspot**.
- 8 Bekräfta genom att trycka på **OK** om du uppmanas till det.  visas i statusfältet när mobil Wi-Fi-hotspot är aktiverat.

### Tillåta att en WPS-kompatibel enhet använder din mobildataanslutning

- 1 Kontrollera att enheten fungerar som mobil hotspot.
- 2 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 3 Tryck på **Inställningar > Mer > Internetdelning & mobil hotspot > Inställningar för mobil hotspot**.
- 4 Kontrollera under **Konfigurera hotspot** att din mobila hotspot är skyddad med ett lösenord.
- 5 Aktivera **Möjlig att upptäcka**, om det var inaktiverat.
- 6 Tryck på **WPS-tryckknapp** och följ instruktionerna. Alternativt kan du trycka på  > **WPS-PIN** och sedan ange den PIN-kod som visas på den WPS-kompatibla enheten.

### Ändra namn på eller säkra en mobil hotspot

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar > Mer > Internetdelning & mobil hotspot**.
- 3 Tryck på **Inställningar för mobil hotspot > Konfigurera hotspot**.
- 4 Ange **Nätverksnamn (SSID)**.
- 5 Tryck till på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp.
- 6 Skriv in ett lösenord om det behövs.
- 7 Tryck på **SPARA**.

## Kontrollera dataanvändning

Du kan hålla reda på mängden data som överförs till och från enheten via din mobila dataanslutning eller Wi-Fi-anslutning under en viss period. Du kan exempelvis begränsa den mängd data som används av enskilda program. För data som överförs via din



mobila dataanslutning kan du även ställa in varningar och gränser beträffande dataanvändning så att du undviker ytterligare avgifter.

- ! Om du använder en enhet med flera användare kan endast ägaren, dvs den primära användaren, justera inställningarna för dataanvändning. Du kan öka kontrollen över din dataanvändning genom att justera inställningarna för dataanvändning, men det finns ingen garanti för att ytterligare avgifter undviks.

### Minska dataanvändningen

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Dataanvändning** > **Databesparing**.
- 3 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget.

### Slå på eller stänga av datatrafik

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Dataanvändning**.
- 3 Slå på eller stäng av datatrafik genom att trycka på skjutreglaget **Mobildatatrafik**.

- 💡 När datatrafik är avstängt kan enheten ändå upprätta Wi-Fi- och Bluetooth®-anslutningar.

### Ställa in en varning om dataanvändning

- 1 Kontrollera att mobildatatrafik är aktiverat.
- 2 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 3 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Dataanvändning** > **Faktureringsperiod**.
- 4 Om du vill ställa in varningsnivån trycker du på **Datavarning**, anger önskad datagräns och trycker på **STÄLL IN**. Du får en varningsavisering när mängden datatrafik når den inställda nivån.

### Ange en gräns för mobildata

- 1 Kontrollera att mobildatatrafik är aktiverat.
- 2 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 3 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Dataanvändning**.
- 4 Tryck på **Faktureringsperiod**, på skjutreglaget bredvid **Ange datagräns** och sedan på **OK**.

- ! När din mobildataanvändning når den angivna gränsen stängs mobildatatrafiken på enheten av automatiskt.

### Kontrollera dataanvändningen för enskilda appar

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Appar**.
- 3 Tryck på den app du vill kontrollera och sedan på **Dataanvändning**.

- 💡 Prestanda för enskilda appar kan påverkas om du ändrar deras inställningar för dataanvändning.

### Kontrollera din dataanvändning

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Dataanvändning**.
- 3 Om du vill visa information om mängden data som överförs via mobildataanslutning trycker du på **Mobildataanvändning**.
- 4 Om du vill visa information om mängden data som överförs via Wi-Fi-anslutning trycker du på **Dataanvändning via Wi-Fi**.

## Välja mobilnät

- Ett WCDMA-nät
- Ett GSM-nät
- Ett WCDMA- och ett GSM-nät
- Ett LTE-, ett WCDMA- och ett GSM-nät

Enheten växlar automatiskt mellan olika mobilnät beroende på vilka mobilnät som är tillgängliga där du befinner dig. Du kan även manuellt ställa in enheten så att den använder en viss typ av mobilnät, t.ex. WCDMA eller GSM.

Olika statusikoner visas i statusfältet beroende på den nättyp eller -läge du är ansluten till. Se **Statusikoner** på sidan 29 för att se hur de olika statusikonerna ser ut.

### Välja ett nätverksläge

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Mer** > **Mobila nätverk**.
- 3 Tryck på **Önskad nätverkstyp** och välj sedan ett nätverksläge.

### Välja ett annat nätverk manuellt

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Mer** > **Mobila nätverk** > **Nätverksoperatörer**.
- 3 Tryck på **Sökläge** och välj sedan **Manuellt**.
- 4 Välj ett nätverk.

- ! Om du väljer ett nätverk manuellt söker enheten inte efter andra nätverk även om du går utanför räckvidden för det manuellt valda nätverket.

### Aktivera automatiskt val av nätverk

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Mer** > **Mobila nätverk** > **Nätoperatörer**.
- 3 Tryck på **Sökläge** och välj sedan **Automatiskt**.

## Virtuella privata nätverk (VPN)

Använd din enhet för att ansluta till virtuella privata nätverk (VPN) så att du kan få åtkomst till resurser i ett skyddat lokalt nätverk från ett offentligt nätverk. VPN-anslutningar används exempelvis ofta av företag och utbildningsinstitut för användare som behöver få åtkomst till intranät och andra interna tjänster när de befinner sig utanför det interna nätverket, till exempel när de är på resande fot.

VPN-anslutningar kan konfigureras på många sätt, beroende på nätverket. Vissa nätverk kräver att du överför och installerar ett säkerhetscertifikat på enheten. Kontakta företagets eller organisationens nätverksadministratör om du vill ha detaljerad information om hur du konfigurerar en anslutning till VPN-nätverket.

- ! Om du använder en enhet med flera användare kan du behöva logga in som ägare, dvs som den primära användaren, för att kunna justera inställningarna för VPN.

### Lägga till ett virtuellt privat nätverk

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Mer** > **VPN**.
- 3 Tryck på **+**.
- 4 Välj vilken typ av VPN som ska läggas till.
- 5 Ange dina VPN-inställningar.
- 6 Tryck på **SPARA**.

### Ansluta till ett virtuellt privat nätverk

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Mer** > **VPN**.
- 3 Tryck på det VPN som du vill ansluta till i listan med tillgängliga nätverk.
- 4 Ange den information som efterfrågas.
- 5 Tryck på **Anslut**.

### Avbryta anslutningen till ett virtuellt privat nätverk

- 1 Öppna aviseringspanelen genom att trycka två gånger på statusfältet.
- 2 Du stänger av VPN-anslutningen genom att trycka på ikonen för den.

# Synkronisera data på enheten

## Synkronisera med onlinekonton

Du kan synkronisera enheten med kontakter, e-post, kalenderhändelser och annan information från onlinekonton, till exempel e-postkonton som Gmail™ och Exchange ActiveSync, Facebook™ och Flickr™. Data kan synkroniseras automatiskt för sådana konton om du aktiverar autosynkronisering eller så kan du synkronisera kontona ett och ett manuellt.

### Konfigurera ett onlinekonto för synkronisering

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Konton och synkronisering** > **Lägg till konto** och välj det konto som du vill lägga till.
- 3 Följ anvisningarna för att skapa ett konto, eller logga in om du redan har ett konto.

### Synkronisera manuellt med ett onlinekonto

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på  > **Inställningar** > **Konton och synkronisering**.
- 2 Tryck på namnet på det konto du vill synkronisera med. En lista med objekt som kan synkroniseras med kontot visas.
- 3 Tryck på skjutreglaget bredvid det objekt du vill synkronisera.

### Ta bort ett onlinekonto

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på  > **Inställningar** > **Konton och synkronisering**.
- 2 Välj kontotyp och tryck sedan på det konto du vill ta bort.
- 3 Tryck på  och sedan på **Ta bort konto**.
- 4 Tryck på **TA BORT KONTO** igen för att bekräfta.

## Synkronisera med Microsoft® Exchange ActiveSync®

Om företaget använder ett Microsoft Exchange ActiveSync-konto kan du få åtkomst till företagskontots e-postmeddelanden, avtalade tider i kalendern och kontakter direkt på enheten. Efter installationen kan du hitta din information i programmen **Mejl**, **Kalender** och **Kontakter**.

- !
- Om du har konfigurerat ett Microsoft® Exchange ActiveSync®-konto (EAS) på Xperia™-enheten kan EAS-säkerhetsinställningarna begränsa vilken typ av låsskärm du kan använda, till exempel endast PIN-kod eller lösenord. Det här händer om nätverksadministratören av säkerhetsskäl ställer in en särskild typ av låsskärm för samtliga EAS-konton i företaget. Kontakta nätverksadministratören på ditt företag om du vill veta vilka nätverkssäkerhetsprinciper som används för mobila enheter.

### Konfigurera ett Exchange ActiveSync-konto för synkronisering

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Konton och synkronisering** > **Lägg till konto** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Ange din e-postadress och ditt lösenord för företaget.
- 4 Tryck på **NÄSTA**. Om det misslyckas kan du ange domän- och serverinformationen för kontot manuellt och sedan trycka på **NÄSTA**.
- 5 Tryck på **OK** om du vill tillåta att företagsservern styr enheten.
- 6 Välj en synkroniseringsmetod, ett synkroniseringsintervall och vilka data du vill synkronisera med enheten.
- 7 Tryck på **NÄSTA** och välj hur du vill aviseras när du får nya e-postmeddelanden.
- 8 Tryck på **NÄSTA**, skriv ett namn för företagskontot och tryck på **Avsluta konfigurationen**.
- 9 Om du uppmanas att göra det aktiverar du enhetsadministratören så att företagsservern kan ställa in vissa säkerhetsregler, t.ex. för att inaktivera röstinspelning och använda lagringskryptering.

### Ta bort ett EAS-konto

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på  > **Inställningar** > **Konton och synkronisering**.
- 2 Tryck på **Exchange ActiveSync** och välj det EAS-konto som du vill ta bort.
- 3 Tryck på  och sedan på **Ta bort konto**.
- 4 Tryck på **TA BORT KONTO** igen för att bekräfta.

# Grundläggande inställningar

## Öppna inställningar

Visa och ändra inställningarna för enheten från menyn Inställningar. Menyn Inställningar kan öppnas både från programskärmen och från snabbinställningspanelen.

### Öppna enhetsinställningsmenyn från programskärmen

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar**.

### Visa information om enheten

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Om telefonen**.

### Öppna snabbinställningspanelen

- Dra statusfältet nedåt med två fingrar.

### Starta ficklampan

- 1 Dra statusfältet nedåt med två fingrar.
- 2 Tryck på .

### Välja inställningar som ska visas på snabbinställningspanelen

- 1 Dra statusfältet hela vägen ned med två fingrar och tryck sedan på **REDIGERA**.
- 2 Om du vill lägga till en inställning på snabbinställningspanelen drar du och släpper ikonen i den övre delen av skärmen. Om du vill ta bort en inställning drar du och släpper ikonen i den nedre delen av skärmen.

### Ordna om snabbinställningspanelen

- 1 Dra statusfältet helt nedåt, tryck på användarikonerna och tryck sedan på **REDIGERA**.
- 2 Håll en ikon intryckt och dra den sedan till önskad position.

## Volyminställningar

Du kan ändra volymen på ringsignalen för inkommande samtal och aviseringar, samt för musik- och videouppspelning.

### Anpassa ringsignalsvolymen med volymknappen

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

### Anpassa uppspelningsvolymen för media med volymknappen

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen samtidigt som du lyssnar på musik eller tittar på film, även när skärmen är låst.

### Aktivera vibrationsläget

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen tills  visas.

### Justera volymnivåerna

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Ljud**.
- 3 Dra volymreglagen till önskade lägen.

- ! Du kan också trycka uppåt eller nedåt på volymknappen och sedan trycka på  för att separat justera volymnivåerna för ringsignal, medieuppspelning och alarm.

### Ställa in så att enheten vibrerar vid inkommande samtal

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Ljud**.
- 3 Aktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget **Vibrera även vid samtal**.

### Välja en ringsignal

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Telefonens ringsignal**.
- 3 Välj ett alternativ från listan eller tryck på **+** och välj en musikfil som är sparad i enheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **KLAR**.

### Välja aviseringsljud

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Standardringsignal för aviseringar**.
- 3 Välj ett alternativ från listan eller tryck på **Lägg till** och välj en musikfil som är sparad på enheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **KLAR**.

 Vissa program har sina egna aviseringsljud, vilka kan väljas från programinställningarna.

### Aktivera pektoner

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Andra ljud**.
- 3 Aktivera eller inaktivera olika pektoner genom att trycka på skjutreglagen.

## Stör inte-läge

Du kan ställa in enheten på Stör inte-läget och bestämma hur länge enheten ska vara kvar i Stör inte-läget manuellt. Du kan även ställa in när enheten ska försättas i Stör inte-läget automatiskt.

### Aktivera läget Stör ej

- 1 Om du vill öppna snabbinställningspanelen drar du statusfältet nedåt hela vägen med två fingrar.
- 2 Leta reda på och tryck på .
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan på **KLAR**.

### Växla snabbt mellan lägena Stör ej/Vibration/Ljud

- 1 Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen tills ,  eller  visas.
- 2 Växla snabbt mellan lägena Vibration/Ljud genom att trycka på  eller . Aktivera läget Stör ej genom att trycka på volymknappen nedåt i läget Vibration.

### Schemalägga tidsintervall för stör ej-läget

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Stör ej** > **Automatiska regler**.
- 3 Välj bland de automatiska reglerna eller tryck på **+** om du vill lägga till en ny regel.
- 4 Tryck på **Välj regeltyp** och välj ett alternativ.
- 5 Ange önskat namn på regeln och tryck på **OK**.
- 6 Hitta och tryck på **Dagar** och markera kryssrutorna för relevanta dagar. Tryck sedan på **KLAR**.
- 7 Justera starttiden genom att trycka på **Starttid** och välja ett värde. Tryck sedan på **OK**.
- 8 Justera sluttiden genom att trycka på **Sluttid** och välja ett värde. Tryck sedan på **OK**. Enheten är i läget Stör ej under det valda tidsintervallet.

## Inställning av undantag för läget Stör ej

Du kan välja vilka typer av aviseringar som får höra i läget Stör ej, och du kan filtrera undantagen baserat på från vem aviseringarna kommer. De vanligaste typerna av undantag är:

- Händelser och påminnelser
- Samtal
- Meddelanden
- Alarm

### Tillåta prioriterade aviseringar i Stör inte-läget

- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Stör ej** > **Prioritet tillåter endast**.
- 3 Tryck på **Samtal** eller **Meddelanden**.
- 4 Välj ett alternativ.

## Skärminställningar

### Justera skärmens ljusstyrka oavsett ljusförhållanden

- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Display**. Stäng av funktionen genom att trycka på skjutreglaget **Anpassad ljusstyrka**, om den inte redan är avstängd.
- 3 Tryck på **Ljusstyrka**.
- 4 Dra reglaget för att justera ljusstyrkan.

 När ljusstyrkan sänks räcker batteriet längre.

### Aktivera eller inaktivera haptisk återkoppling

- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Andra ljud**.
- 3 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget **Vibrera vid tryck**.

### Ange efter hur lång tid skärmen ska stängas av

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Display** > **Viloläge**.
- 3 Välj ett alternativ.

 Om du vill stänga av skärmen snabbt trycker du kort på strömbrytaren .

### Justera teckenstorlek

- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Display** > **Teckenstorlek**.
- 3 Dra i skjutreglaget för att välja önskat alternativ.

### Justera visningsstorleken

- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Display** > **Visningsstorlek**.
- 3 Dra i skjutreglaget för att välja önskat alternativ.

### Justera skärmens vitbalans

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Display** > **Vitbalans**.
- 3 Dra reglagen till önskat läge för att justera vitbalansen

 Tryck på  > **Standardvärden** för att återställa vitbalansinställningen till standardvärdet.

## Smart styrning av bakgrundsbelysning

Den smarta styrningen av bakgrundsbelysning håller skärmen aktiv så länge du håller enheten i din hand. När du lägger ned enheten släcks skärmen enligt vilolägesinställningen.

### Aktivera eller inaktivera smart styrning av bakgrundsbelysning

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Display** > **Smart bakgrundsbelysning**.
- 3 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget.

## Skärmfästning

Använd skärmfästning om du vill ställa in enheten så att skärmen för en specifik app visas. Om du till exempel spelar ett spel och du oavsiktligt trycker på navigeringsknappen för startskärmen så förhindrar skärmfästningsfunktionen att skärmen för den aktiva spelappen minimeras. Du kan också använda den här funktionen om du lånar ut din enhet till någon annan om du vill göra det svårare för dem att komma åt mer än en app. Du kan till exempel låna ut din enhet till någon som behöver ta en bild och fästa skärmen till kameraappen så att det blir svårare att använda andra appar som E-post.

- ! Skärmfästning är inte en säkerhetsfunktion och förhindrar inte helt att andra kan ta bort en skärmfästning och komma åt din enhet. För att skydda dina data rekommenderar vi att du ställer in enheten att begära en PIN-kod, ett lösenord eller ett mönster som krävs för att låsa upp skärmen och inaktivera skärmfästningen.

### Aktivera eller inaktivera skärmfästning

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Låsskärm och säkerhet** > **Fästa skärm**.
- 3 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget.
- 4 Om du har aktiverat skärmfästning kan du trycka på reglaget **Lås enheten när skärmen lossas** för att aktivera eller inaktivera den här ytterligare säkerhetsfunktionen.

- 💡 Ett grafiskt lösenord, PIN-kod eller lösenord är inte obligatoriskt för att skärmfästning ska fungera.

### Fästa en skärm

- 1 Kontrollera att skärmfästning är aktiverat på enheten.
- 2 Öppna en app och gå till den skärm som du vill fästa.
- 3 Tryck på .
- 4 Svep uppåt om du vill visa skärmfästningsikonen .
- 5 Tryck på .
- 6 Tryck på **Ok** i fönstret som visas.

### Ta bort en skärmfästning

- Rör vid och håll kvar fingret på  på skärmen som är fäst tills skärmfästningen tas bort.
- 💡 Om du valde ett säkerhetsalternativ när du aktiverade skärmfästningsfunktionen måste du ange din PIN-kod, lösenord eller grafiska lösenord för att låsa upp enheten innan du kan ta bort skärmfästningen.

## Programinställningar

Vissa appar begär åtkomstbehörighet när du börjar använda dem. Du kan tillåta eller neka åtkomstbehörighet enskilt för varje app, antingen från inställningsmenyn eller från dialogrutan för bekräftelse av åtkomstbehörighet. Kraven för behörighet beror på appens utformning.



## Tillåta eller neka behörigheter

Du kan välja om du vill tillåta eller neka behörigheter när dialogrutan visas. Om du har använt en annan Android-version tidigare, kommer de flesta apparna redan ha tilldelats de nödvändiga behörigheterna.

### Tillåta en behörighet

- 1 För att tillåta en behörighet trycker du till på **Tillåt**.
- 2 När dialogrutan visas för andra gången kan du välja **Fråga inte igen**-alternativet om du vill.
- 3 En dialogruta förklarar även varför appen behöver behörigheterna och vad specifikt de används till. Tryck till på **OK** för att stänga den här dialogrutan.

### För att neka en behörighet

- För att neka en behörighet, tryck till på **Neka** när dialogrutan visas.
- 💡 Vissa program kan fortfarande användas även om du har nekat behörighet.

## Viktiga behörigheter

Vissa behörigheter är obligatoriska för att apparna ska fungera som avsett. I sådana fall visas en dialogruta.

### Konfigurera program

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Appar** > .
- 3 Välj ett konfigurationsalternativ, exempelvis **Appens behörigheter** och välj sedan ett program som du vill konfigurera.

### Tillåta viktiga behörigheter

- 1 För att tillåta en behörighet trycker du på **Fortsätt** > **APPINFO** > **Behörigheter**.
  - 2 Hitta den viktiga behörigheten du behöver.
  - 3 Tryck på relevant skjutreglage för att justera behörigheter.
- ! Du kan även hantera behörigheter i **Inställningar** > **Appar**. Tryck på en app och ändra behörigheterna som du vill.

## Tillåta eller neka automatiska programuppdateringar

Om funktionen för automatisk uppdatering aktiveras, så uppdateras dina program utan att du tillfrågas. Det kan medföra att du inte märker att stora mängder data hämtas. För att undvika potentiellt höga kostnader för dataöverföring kan du inaktivera automatiska uppdateringar eller endast aktivera dem via Wi-Fi-anslutning. Funktionen för automatisk uppdatering behöver inaktiveras i både Play Store™ och What's New (där detta finns) för att undvika automatisk uppdatering av program.

### Aktivera eller inaktivera automatiska uppdateringar för alla program i Play Store

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på **Inställningar** > **Uppdatera program automatiskt**.
- 3 Välj önskat alternativ.

### Aktivera eller inaktivera automatiska uppdateringar för alla program i What's New

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på **Inställningar** > **Uppdatera program automatiskt**.
- 3 Välj önskat alternativ.

## Länka appar

Enheten kan bestämma vilken app som ska hantera en viss webblänk som standard. Det betyder att om länken är inställd behöver du inte välja en app varje gång du öppnar en länk. Du kan ändra standardapp när som helst.

### Hantera applänkar från inställningsmenyn

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Appar**.
- 3 Tryck på  och leta upp **Länköppning**.
- 4 Välj en app och justera inställningarna efter önskemål.

## Återställa appar

Du kan återställa en app eller rensa appdata om appen hänger sig eller orsakar problem med enheten.

### Återställa appinställningarna

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Appar**.
- 3 Tryck på  och sedan på **Återställ inställningarna** > **Återställ appar**.

💡 Inga appdata raderas från enheten när du återställer appinställningarna.

### Rensa appdata

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Appar**.
- 3 Välj en app eller tjänst och tryck på **Lagring** > **RENSA DATA** > **OK**.

! När du rensar appdata, tas data för markerad app bort från din enhet permanent. Alternativet att rensa appdata är inte tillgängligt för alla applikationer och tjänster.

### Rensa programcache

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Appar**.
- 3 Välj ett program eller en tjänst och tryck på **Lagring** > **RENSA CACHEMINNE**.

! Alternativet att rensa programcacheminnet är inte tillgängligt för alla program och tjänster.

### Rensa standardinställningen för program

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Appar**.
- 3 Välj ett program eller en tjänst och tryck på **Öppna som standard** > **RENSA STANDARD-INSTÄLLNINGAR**.

! Alternativet att rensa programmets standardinställning är inte tillgängligt för alla program och tjänster.

## Skärmsläckare

Konfigurera en interaktiv skärmsläckare som automatiskt visar färger, foton eller bildspel när enheten står i en docka eller laddas och skärmen är inaktiv.

💡 Om det är flera användare som använder en enhet kan varje användare ha egna skärmsläckarinställningar.

### Aktivera eller inaktivera skärmsläckaren

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Display** > **Skärmsläckare**.
- 3 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget.

### Välja innehåll för skärmläckaren

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Display > Skärmläckare**.
- 3 Aktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget.
- 4 Välj vad skärmläckaren ska visa.

### Starta skärmläckaren manuellt

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Display > Skärmläckare**.
- 3 Aktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget.
- 4 Om du vill aktivera skärmläckaren direkt trycker du på  och sedan på **Starta nu**.

## Språkinställningar

Du kan välja ett standardspråk för enheten och ändra det igen vid ett senare tillfälle. Du kan också ändra skrivspråket för textinmatning.

### Byta språk

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar > Språk och inmatning > Språk**.
  - 3 Om du vill byta språk drar du önskat språk och släpper det överst i listan. Om önskat språk saknas i listan trycker du på  för att lägga till det.
  - 4 Tryck på **OK**.
- ! Om du väljer fel språk och inte kan läsa menytexterna, hitta och tryck på . Markera sedan texten bredvid  och markera den första posten i menyn som öppnas. Du kan sedan välja det språk du vill ha.

## Datum och tid

Du kan ändra tid och datum på enheten.

### Ställa in datum manuellt

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Datum och tid**.
- 3 Inaktivera **Automatiskt datum och tid**-funktionen genom att trycka på skjutreglaget.
- 4 Tryck på **Ange datum**.
- 5 Bläddra till vänster eller höger, eller använd pilarna för att ställa in önskat datum.
- 6 Tryck på **OK**.

### Ställa in tiden manuellt

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Datum och tid**.
- 3 Inaktivera **Automatiskt datum och tid**-funktionen genom att trycka på skjutreglaget.
- 4 Tryck på **Ange tid**.
- 5 Välj önskade värden för timme och minut.
- 6 Tryck på **OK**.

### Ställa in tidszonen

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Datum och tid**.
- 3 Inaktivera **Automatisk tidszon**-funktionen genom att trycka på skjutreglaget.
- 4 Tryck på **Välj tidszon**.
- 5 Välj ett alternativ.

## Bättre ljud

Du kan få bättre ljud på enheten genom att manuellt aktivera individuella ljudinställningar, exempelvis equalizer och surroundljud. Du kan använda dynamisk normalisering för att minimera volymskillnaderna mellan låtar eller videor. Du kan också optimera kvaliteten på komprimerade musikfiler till nära högupplöst ljud när du använder trådbundna hörlurar.

### Förbättra ljudet automatiskt

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Ljudinställningar**.
- 3 Aktivera funktionen **ClearAudio+** genom att trycka på skjutreglaget.

### Justera ljudinställningarna manuellt

- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Ljudinställningar**.
- 3 Om **ClearAudio+**-funktionen är aktiverad drar du i skjutreglaget för att inaktivera den.
- 4 Tryck på **Ljudeffekter** > **Equalizer**.
- 5 Justera ljudet manuellt genom att dra frekvensbandsknapparna. Om du vill välja en förinställning trycker du på , väljer en förinställning och trycker sedan på **OK** för att bekräfta.

 Manuell justering av ljudinställningar påverkar inte röstkommunikationsapparna. Ljudkvaliteten i röstsamtal påverkas exempelvis inte.

### Minimera volymskillnader med dynamisk normalisering

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Ljudinställningar**.
- 3 Aktivera funktionen **Dynamisk normalisering** genom att trycka på skjutreglaget.

## Flera användarkonton

Din enhet stöder flera användarkonton så att olika användare kan logga in på och använda enheten separat. Flera användarkonton är praktiskt om du delar samma enhet med andra eller om du lånar ut din enhet till någon annan ett tag. Användaren som konfigurerar enheten första gången blir enhetens ägare. Endast ägaren kan hantera kontona för andra användare. Förutom ägarkontot finns det två olika typer av konton:

- Vanlig användare: Den här kontotypen passar för någon som ofta använder din enhet.
  - Gästanvändare: Använd alternativet för gästkonto för någon som bara behöver använda din enhet tillfälligt.
-  Vissa funktioner är endast tillgängliga för ägaren. Exempelvis kan endast ägaren tillåta hämtningar från andra källor än Google Play™.

### Om kontot för vanliga användare

Om du lägger till konton för vanliga användare kan olika användare ha olika startskärmar, skrivbordsunderlägg och allmänna inställningar. Användarna har också separat åtkomst till program och minneslagring för filer, t.ex. musik och foton. Du kan lägga till upp till sju konton för vanliga användare på enheten.

### Lägga till ett konto för vanliga användare

- 1 Logga in som ägare, det vill säga den användare som konfigurerade enheten första gången.
  - 2 Tryck på  på startskärmen.
  - 3 Tryck på **Inställningar > Användare > Lägg till användare**.
  - 4 Tryck på **OK**. Det nya kontot skapas.
  - 5 Välj bland följande alternativ:
    - 1 Tryck på **KONFIGURERA NU** om du vill skapa den nya användaren nu. Skärmen låses och den nya användarens ikon visas i övre högra hörnet.
    - 2 Tryck på **INTE NU** om du vill skapa den nya användaren senare. När den nya användaren är redo kan han eller hon välja **Användare** under **Inställningar**. Tryck på **Ny användare** och slutför konfigurationen genom att följa instruktionerna.
  - 6 Lås upp skärmen genom att svepa uppåt.
  - 7 Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera kontot för användaren.
- 💡 Du kan även lägga till ett reguljärt användarkonto från statusfältet på valfri skärm. Dra bara statusfältet nedåt med två fingrar, tryck på användarikonerna och sedan på **Lägg till användare**.

### Ta bort ett konto för vanliga användare från enheten

- 1 Se till att du är inloggad som ägare.
- 2 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 3 Tryck på **Inställningar > Användare**.
- 4 Tryck på  bredvid namnet på den användare som du vill radera och tryck sedan på **Ta bort användare > Ta bort**.

### Om kontot för gäst användare

Om någon bara vill använda din enhet tillfälligt kan du aktivera ett gästkonto för användaren. I gästläge startar enheten som ett nyinstallerat system, med endast de förinstallerade apparna. När din gäst är klar med din enhet kan du rensa sessionen så att nästa gäst kan börja med ett rent system. Gästanvändarkontot är förinstallerat och kan inte tas bort.

### Aktivera gäst användarkontot

- 1 Se till att du är inloggad som ägare, det vill säga den användare som konfigurerade enheten första gången.
- 2 Dra statusfältet nedåt med två fingrar och tryck på användarikonerna.
- 3 Tryck på **Lägg till gäst**.

### Rensa data från gästsessioner

- 1 Kontrollera att du är inloggad på gästkontot.
  - 2 Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 3 Tryck på **Inställningar > Användare**.
  - 4 Tryck på **Ta bort gäst**.
  - 5 Tryck på **Ta bort**.
- 💡 Du kan också rensa gästsessionen i statusfältet på alla skärmar så länge du är inloggad på gästkontot. Dra bara statusfältet nedåt, tryck på användarikonerna och sedan på **Ta bort gäst**.

### Växla mellan flera användarkonton

#### Växla mellan olika användarkonton

- 1 Du tar fram listan med användare genom att dra statusfältet nedåt och sedan trycka på .
  - 2 Välj det användarkonto du vill växla till. Låsskärmen för det användarkontot visas.
- 💡 När du växlar till gästkontot trycker du på **Starta igen** om du vill rensa den föregående sessionen eller på **Ja, fortsätt** om du vill fortsätta med den föregående sessionen.

## Inställningar för flera användarkonton

Det finns tre typer av inställningar på enheter med flera användare:

- Inställningar som kan ändras av alla användare och som påverkar alla användare. Exempel på den här typen av inställningar är språk, Wi-Fi, flygplansläge, NFC och Bluetooth®.
- Inställningar som bara påverkar ett enskilt användarkonto. Exempel på den här typen av inställningar är automatisk datasynkronisering, skärmlås, olika konton som läggs till och bakgrund.
- Inställningar som bara ägaren ser och som påverkar alla användare, t.ex. VPN-inställningar.

# Skriva text

## Virtuella tangentbord

Det finns ett antal förinstallerade tjänster för textinmatning i enheten.

- ! Vilken tjänst för textinmatning som används som standard kan bero på vilka regionala inställningar eller språkinställningar du använder. En eller flera tjänster för textinmatning kanske inte är tillgängliga i din region.

## SwiftKey®-tangentbord

Du kan skriva text med det virtuella tangentbordet genom att trycka på bokstäverna, eller använda SwiftKey®-funktionen och bilda ord genom att dra fingret från bokstav till bokstav.



- 1 Radera ett tecken före markören.
- 2 Tryck för att ange en radbrytning, eller håll in för att visa uttryckssymboler.
- 3 Sätta punkt.
- 4 Infoga ett mellanslag.
- 5 Tryck för att infoga kommatecken.
- 6 Visa siffror och symboler.
- 7 Växla mellan små bokstäver, stora bokstäver och versalläget.

- 💡 Mer information om SwiftKey® finns på <https://swiftkey.com/>

### Visa det virtuella tangentbordet för att skriva in text

- Knacka på ett textinmatningsfält.

### Använda det virtuella tangentbordet i liggande riktning

- Vänd enheten på sidan när det virtuella tangentbordet visas.

- ! Du kan behöva justera inställningarna i en del program för att aktivera liggande riktning.

### Växla mellan olika alternativ för virtuellt tangentbord

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på ☰.
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Språk och inmatning** > **Virtuellt tangentbord**.
- 3 Aktivera eller inaktivera tangentbordet genom att trycka på **Hantera tangentbord** och sedan på skjutreglaget.

### Skriva text tecken för tecken

- 1 Skriv in ett tecken som du kan se på tangentbordet genom att trycka till på tecknet.
- 2 Skriv in en teckenvariant genom att hålla ett vanligt tangentbordstecken intryckt för att få en lista med tillgängliga alternativ. Välj sedan i listan. Om du exempelvis vill skriva in "é" håller du "e" intryckt tills andra alternativ visas. Sedan drar du till och väljer "é" samtidigt som du håller fingret nedtryckt på tangentbordet.

### Ange en period

- När du har skrivit in ett ord trycker du till två gånger på mellanslagstangenten.

### Skriva in text med gestinmatningsfunktionen

- 1 När du skriver in text med det virtuella tangentbordet drar du fingret från bokstav till bokstav för att stava det ord som du vill skriva.
- 2 Lyft fingret när du är klar med att skriva in ett ord. Ett ordförslag visas baserat på de bokstäver som du skrivit in.
- 3 Om det önskade ordet inte visas trycker du på  för att visa andra alternativ och välja det du önskar. Om det önskade alternativet inte visas, raderar du hela ordet och spårar det igen, eller anger ordet genom att trycka på de olika bokstäverna.

## Redigera text

Du kan välja, klippa ut, kopiera och klistra in text medan du skriver. Tryck två gånger på den skrivna texten om du vill visa redigeringsalternativ i programfältet.

### Programfältet

Beroende på den valda texten är följande åtgärder tillgängliga:

- **Kopiera**
- **Klistra in**
- **Dela**
- **Markera allt**
- **Hjälp**

- ! **Klistra in** visas endast när du har text sparad i urklipp.

### Markera text

- 1 Dubbeltryck på ett ord för att markera det.
- 2 Du kan dra i flikarna på båda sidor av det markerade ordet om du vill välja mer text.

### Redigera text

- 1 Tryck två gånger på den inskrivna texten för att öppna appfältet.
- 2 Välj den text som du vill redigera och använd sedan appfältet för att göra önskade ändringar.

### Använda förstoraren

- När du skriver in text trycker du till på och håller kvar textfältet för att förstora texten och placera markören där du vill inuti textfältet.



# Ringa

## Ringa samtal

### Ringa samtal – översikt

Du kan ringa ett samtal genom att slå numret manuellt eller använda smartuppringningsfunktionen för att snabbt hitta nummer i kontaktlistan och samtalsloggen genom att ange en del av ett kontaktnummer eller -namn och välja bland förslagen som visas. Om du vill ringa videosamtal kan du använda videochattprogrammet Duo™ på enheten.



|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | Tillbaka till samtalslogg |
| 2 | Ta bort                   |
| 3 | Knappsats                 |
| 4 | Samtalsknapp              |

### Öppna knappsatsen

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på ☰.
- 2 Tryck till på 📞.
- 3 Om knappsatsen inte visas trycker du på 📞.

### Slå ett telefonnummer

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på ☰.
- 2 Tryck till på 📞.
- 3 Om samtalsloggen visas trycker du på 📞 så att knappsatsen visas.
- 4 Slå telefonnumret och tryck på 📞.

💡 Om du vill ta bort en siffra som du angett av misstag trycker du på ✖.

### Ringa med smartuppringningsfunktionen

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på ☰.
- 2 Tryck på 📞.
- 3 Om samtalsloggen visas trycker du på 📞 så att knappsatsen visas.
- 4 På knappsatsen skriver du in bokstäver eller siffror som motsvarar kontakten du vill ringa upp. För varje bokstav eller siffra du skriver in visas en lista över möjliga matchningar.
- 5 Tryck på den kontakt som du vill ringa upp.

### Ringa ett utlandssamtal

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på ☰.
- 2 Tryck till på 📞. Samtalsloggen visas.
- 3 Tryck på 📞 så att knappsatsen visas.
- 4 Håll 0 intryckt tills ett plustecken (+) visas.
- 5 Ange landsnummer och riktnummer utan inledande nollor, följt av telefonnumret. Tryck sedan på 📞.

### Lägga till ett nummer för direktuppringning på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din **Startskärm** tills enheten vibrerar och anpassningsmenyn visas.
- 2 Tryck på **Widgets** > **Genvägar** i anpassningsmenyn.
- 3 Bläddra i listan med appar och välj **Direktuppringning**.
- 4 Välj den kontakt och det nummer du vill använda som nummer för direktuppringning.

### Visa eller dölja ditt telefonnummer

Du kan välja att visa eller dölja det telefonnummer som visas på mottagarens display när du ringer ett samtal.

#### Visa eller dölja ditt telefonnummer under utgående samtal

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Samtal** > **Ytterligare inställningar** > **Nummerpresentatör** och välj ett alternativ.

! Det här alternativet tillhandahålls eventuellt inte av alla leverantörer.

### Ta emot samtal

Om du får ett inkommande samtal medan enheten är i energisparläge eller när skärmen är låst öppnas telefonappen i helskrämsformat. Om du får ett inkommande samtal när skärmen är aktiv visas det inkommande samtalet som en flytande avisering, d.v.s. i ett minimerat fönster som flyter ovanpå den skärm som är öppen. När det kommer en sådan avisering kan du välja att svara på samtalet, varvid skärmen för telefonappen öppnas, eller avvisa samtalet och stanna kvar på den aktuella skärmen.

#### Besvara ett samtal när skärmen är inaktiv

- När du får ett samtal drar du  åt höger.

#### Så besvarar du ett inkommande samtal när skärmen är aktiv

- När ett samtal kommer in trycker du på **SVARA** i den flytande aviseringen som visas överst på skärmen.
- 💡 Istället för att besvara samtalet kan du gå till huvudprogramskärmen för telefonen genom att trycka på fönstret med aviseringsmeddelandet. Då får du fler alternativ för att hantera samtalet. Du kan till exempel välja att avvisa samtalet med ett meddelande.

#### Avvisa ett samtal när skärmen är inaktiv

- När du får ett samtal drar du  åt vänster.

#### Avvisa ett samtal när skärmen är aktiv

- När ett samtal kommer in trycker du på **AVVISA** i den flytande aviseringen som visas överst på skärmen.
- 💡 Istället för att avvisa samtalet kan du gå till huvudprogramskärmen för telefonen genom att trycka på fönstret med aviseringsmeddelandet. Då får du fler alternativ för att hantera samtalet. Du kan till exempel välja att avvisa samtalet med ett meddelande.

#### Stänga av ringsignal för ett inkommande samtal

- Tryck på volymknappen när du tar emot samtalet.

### Avvisa ett samtal med ett SMS

Du kan avvisa ett samtal med ett SMS som skickas automatiskt till den som ringer och sparas i meddelandekonversationen med den kontakten.

Du kan välja mellan ett antal meddelanden som finns förinställda i enheten eller skapa ett nytt meddelande. Du kan även skapa egna personliga meddelanden genom att redigera de förinställda meddelandena.

### Avvisa ett samtal med ett SMS när skärmen är inaktiv

- 1 Tryck på **SVARSALTERNATIV** vid ett inkommande samtal.
- 2 Välj ett fördefinierat meddelande eller tryck på **Skriv nytt meddelande**.

### Avvisa ett samtal med ett SMS när skärmen är aktiv

- 1 Tryck på **SVARSALTERNATIV** vid ett inkommande samtal.
- 2 Välj ett fördefinierat meddelande eller tryck på **Skriv nytt meddelande**.


### Avvisa ett andra samtal med ett SMS

- 1 När du hör upprepade pip ljud under ett samtal trycker du på **SVARSALTERNATIV**.
- 2 Välj ett fördefinierat meddelande eller tryck på **Skriv nytt meddelande**.

### Redigera det SMS som används för att avvisa ett samtal

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Samtal** > **Avvisa samtal med meddelande**.
- 3 Tryck på meddelandet som du vill redigera och utför önskade ändringar.
- 4 Tryck på **OK**.

## Pågående samtal

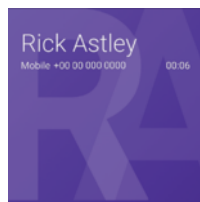

- |   |                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | Avsluta ett samtal                                                 |
| 2 | Ring ett andra samtal                                              |
| 3 | Parkera det nuvarande samtalet eller återuppta ett parkerat samtal |
| 4 | Mata in DTMF-tonval under ett samtal                               |
| 5 | Tysta mikrofonen under ett samtal                                  |
| 6 | Använd högtalaren under ett samtal                                 |

### Justera volymen under ett samtal

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

## Använda samtalsloggen

I samtalsloggen kan du se missade samtal , mottagna samtal  och uppringda samtal .

### Öppna samtalsloggen

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på .

### Visa dina obesvarade samtal

- 1 När du har ett obesvarat samtal visas  i statusfältet. Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på **Obesvarat samtal**.

### Ringa ett nummer från samtalsloggen

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på . Samtalsloggen visas.
- 3 Om du vill ringa ett nummer direkt från samtalsloggen trycker du på  bredvid numret. Om du vill redigera ett nummer innan du ringer det håller du numret intryckt och trycker sedan på **Redigera nummer före samtal**.

### Lägga till ett nummer från samtalsloggen i dina kontakter

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på .
- 3 Tryck på ett nummer som visas i samtalsloggen och välj sedan **Skapa ny kontakt** eller **Lägg till i kontakt**.
- 4 Redigera kontaktuppgifterna och tryck på **SPARA**.

### Visa alternativ för samtalsloggen

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på .

 Du kan också komma åt allmänna samtalsinställningar genom att följa anvisningarna ovan.

## Vidarekoppla samtal

Du kan vidarekoppla samtal till någon annan, t.ex. till ett annat telefonnummer eller en annan enhet.

### Vidarekoppla samtal

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Samtal**.
- 3 Tryck på **Vidarekoppling** > **Röst** och välj ett alternativ.
- 4 Ange det nummer som du vill vidarekoppla samtal till och tryck sedan på **Aktivera**.

### Stänga av vidarekoppling

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Samtal** > **Vidarekoppling** > **Röst**.
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan på **Inaktivera**.

## Begränsa samtal

Du kan blockera alla eller vissa kategorier av inkommande och utgående samtal. Om du har fått en PIN2-kod från din operatör kan du även ange vissa telefonnummer i en lista med fasta uppringningsnummer för att begränsa utgående samtal. Om ditt abonnemang inkluderar en röstbrevlåda kan du skicka alla inkommande samtal från en specifik kontakt direkt till röstbrevlådan.

 FDN stöds inte av alla nätverksoperatörer. Kontakta din nätverksoperatör för att verifiera om SIM-kortet eller nätverkstjänsten stöder funktionen.

### Blockera samtal och meddelanden från ett visst nummer

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på  > **Inställningar** > **Blockera nummer** > **Lägg till ett telefonnummer**.
- 3 Ange det telefonnummer du vill blockera samtal och meddelanden från och tryck sedan på **BLOCKERA**.

### Aktivera och inaktivera fast uppringning

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Samtal > Fasta nummer**.
- 3 Om du vill aktivera fast uppringning väljer du **Aktivera FDN**. Om du vill inaktivera fast uppringning väljer du **Inaktivera FDN**.
- 4 Ange din PIN2-kod och tryck på **OK**.

### Öppna listan över godkända samtalsmottagare

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Samtal**.
- 3 Tryck på **Fasta nummer > Fasta nummer**.

### Ändra SIM-kortets PIN2-kod

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Samtal**.
- 3 Tryck på **Fasta nummer > Ändra PIN2-kod**.
- 4 Ange den gamla PIN2-koden för SIM-kortet och tryck på **OK**.
- 5 Ange den nya PIN2-koden för SIM-kortet och tryck på **OK**.
- 6 Bekräfta den nya PIN2-koden och tryck på **OK**.

### Skicka inkommande samtal från en specifik kontakt direkt till röstbrevlådan

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på .
- 3 Välj önskad kontakt.
- 4 Tryck på  > .
- 5 Markera kryssrutan bredvid **Alla samtal till röstbrevlådan**.
- 6 Tryck på **SPARA**.

## Flera samtal

Du kan hantera flera samtal samtidigt om du har aktiverat samtal väntar. Om du har aktiverat samtal väntar, meddelas du med ett ljud om du får ett annat samtal.

- ! Mobildata är inaktiverat under samtal. Appar som e-post, Internet och sociala nätverk fungerar om du ansluter till ett Wi-Fi-nätverk.

### Aktivera och inaktivera Samtal väntar

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Samtal > Ytterligare inställningar**.
- 3 Du aktiverar eller inaktiverar Samtal väntar genom att trycka på **Samtal väntar**.

### Besvara ett andra samtal och parkera det pågående samtalet

- 1 När du hör upprepade pipljud under ett samtal drar du  åt höger.
- 2 Tryck på **Parkera samtal**.

### Avvisa ett andra samtal

- När du hör upprepade pipljud under ett samtal drar du  åt vänster.

### Ringa ett andra samtal under pågående samtal

- 1 Tryck på  under ett pågående samtal. Samtalsloggen visas.
- 2 Tryck på  så att knappsatsen visas.
- 3 Slå mottagarens telefonnummer och tryck på . Det första samtalet parkeras.

### Växla mellan samtal

- Om du vill växla till ett annat samtal och parkera det aktuella samtalet trycker du på **Parkerat**.

## Konferenssamtal

I ett konferenssamtal eller flerpartssamtal kan du föra ett samtal med två eller flera andra personer samtidigt.

- ! Kontakta nätoperatören för detaljer om antalet deltagare som kan läggas till i ett konferenssamtal.

### Ringa ett konferenssamtal

- 1 Tryck på  under ett pågående samtal. Samtalsloggen visas.
- 2 Tryck på  så att knappsatsen visas.
- 3 Slå numret till den andra deltagaren och tryck på . Den första deltagaren parkeras tillfälligt.
- 4 Du lägger till den andra deltagaren i samtalet och startar konferenssamtalet genom att trycka på .
- 5 Om du vill lägga till fler deltagare i samtalet upprepar du de aktuella stegen ovan.

### Skapa ett privat samtal med en deltagare i ett konferenssamtal

- 1 Under ett pågående konferenssamtal trycker du på **Hantera konferens**.
- 2 Tryck på den separata knappen för den deltagare du vill ha ett privat samtal med.
- 3 Om du vill avsluta det privata samtalet och gå tillbaka till konferenssamtalet trycker du på .

### Avsluta en deltagare i ett konferenssamtal

- 1 Under ett pågående konferenssamtal trycker du till på **Hantera konferens**.
- 2 Tryck på  bredvid den deltagare som du vill avsluta.

### Avsluta ett konferenssamtal

- Tryck på  under konferenssamtalet.

## Röstbrevlåda

Om ditt abonnemang inkluderar en röstbrevlåda kan den som ringer lämna röstmeddelande åt dig när du inte kan besvara samtal. Din röstbrevlådas nummer sparas normalt på ditt SIM-kort. Om så inte är fallet kan du få numret från din tjänstleverantör och skriva in det manuellt.

### Ange numret till röstbrevlådan

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Samtal**.
- 3 Välj SIM-kort.
- 4 Tryck på **Röstbrevlåda > Inställningar för röstbrevlådan > Nummer till röstbrevlåda**.
- 5 Ange numret till röstbrevlådan.
- 6 Tryck på **OK**.

### Ringa upp röstbrevlådan

- 1 Öppna knappsatsen.
  - 2 Rör vid och håll kvar fingret på **1** tills numret till din röstbrevlåda rings upp.
- 💡 Första gången du ringer upp numret till din röstbrevlåda uppmanar nätoperatörens röstbrevlådesystem dig normalt att konfigurera röstbrevlådan. Du kan till exempel bli ombedd att spela in en hälsning och ange ett lösenord.

## Nödsamtal

Din enhet hanterar de internationella nödnumren, till exempel 112 och 911. Du kan i normala fall använda dessa nummer för att ringa nödsamtal i alla länder, med eller utan SIM-kort, om du befinner dig inom ett näts täckningsområde.

### Ringa ett nödsamtal

- 1 Öppna knappsatsen.
  - 2 Ange nödnumret och tryck på .
- 💡 Du kan ringa nödsamtal även om inget SIM-kort sitter i eller om utgående samtal är blockerade.

### Ringa ett nödsamtal när SIM-kortet är låst


- 1 Tryck på **NÖDSITUATIONER**.
- 2 Slå nödnumret och tryck på .

### Ringa ett nödsamtal när skärmen är låst

- 1 Om skärmlåstypen **Svep** är inställd sveper du uppåt och trycker på . Tryck sedan på  så att knappsatsen visas. Slå nödnumret och tryck på .
- 2 Om skärmen är låst med mönster, PIN-kod eller lösenord sveper du uppåt och trycker på **NÖDSITUATIONER**. Slå nödnumret och tryck på .

# Kontakter

## Söka efter och visa kontakter

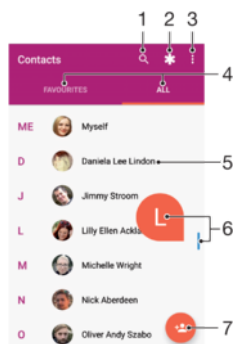

- 1 Sök efter kontakter
- 2 Redigera och visa medicinsk information och kontaktuppgifter för nödsituationer
- 3 Visa fler alternativ
- 4 Flikar med favoriter och alla kontakter
- 5 Visa kontaktinformation
- 6 Använd skjutreglaget för att hoppa till kontakter som börjar med den valda bokstaven
- 7 Lägg till en kontakt

### Söka efter en kontakt

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på och sedan på .
- 2 Tryck till på och ange ett telefonnummer, namn eller annan information i fältet **Sök efter kontakter**. Resultatlistan filtreras efter varje tecken du anger.

### Välja vilka kontakter som ska visas i programmet Kontakter

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på och sedan på .
- 2 Tryck på och tryck sedan på **Välj grupper/konton**.
- 3 Välj önskat alternativ i listan som visas. Om du har synkroniserat dina kontakter med ett synkroniseringskonto, visas det kontot i listan.
- 4 Om du vill expandera listan med alternativ ytterligare trycker du på **Välj grupper**, väljer lämplig listruta och markerar eller avmarkerar kryssrytorna enligt önskemål.
- 5 Tryck på **OK** när du är klar.



## Lägga till och redigera kontakter

### Lägga till en kontakt

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
  - 2 Tryck på .
  - 3 Om du har synkroniserat dina kontakter med ett eller flera konton och lägger till en kontakt för första gången måste du välja kontot där du vill lägga till kontakten. Ett alternativ är att trycka till på **Telefonkontakt** om du bara vill använda och spara kontakten på din enhet.
  - 4 Skriv in eller välj önskad information för kontakten.
  - 5 Tryck på **SPARA** när du är klar.
- ! När du har sparat en kontakt i ett konto visas det kontot som standardkonto nästa gång du lägger till en kontakt för att spara tid åt dig. Om du vill ändra vilket konto en kontakt sparas på behöver du skapa kontakten igen och spara den på rätt konto.
- 💡 Om du lägger till ett plustecken och landsnumret framför en kontakts telefonnummer behöver du inte redigera numret igen när du ringer samtal utomlands.

### Redigera en kontakt

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
  - 2 Tryck på den kontakt som du vill redigera och tryck sedan på .
  - 3 Redigera den önskade informationen.
  - 4 Tryck på **SPARA** när du är klar.
- ! Vissa synkroniseringstjänster tillåter inte att du redigerar kontaktuppgifter.

### Lägga till en bild för en kontakt

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
  - 2 Tryck på den kontakt som du vill redigera och tryck sedan på .
  - 3 Tryck på  och välj sedan en metod för att lägga till kontaktbilden och redigera den som du vill.
  - 4 När du har lagt till bilden trycker du på **SPARA**.
- 💡 Du kan också lägga till en bild i en kontakt direkt från applikationen **Album**. Om du vill lägga till en bild som finns sparad i ett onlinekonto måste du först hämta bilden.

### Anpassa ringsignalen för en kontakt

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på den kontakt som du vill redigera och tryck sedan på .
- 3 Tryck på  > **Ställ in ringsignal**.
- 4 Välj ett alternativ från listan eller tryck på  för att välja en musikfil som är sparad på enheten och tryck sedan på **KLAR**.
- 5 Tryck på **SPARA**.

### Skicka alla samtal till röstbrevlådan för en kontakt

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på den kontakt som du vill redigera och tryck sedan på .
- 3 Tryck till på  och markera kryssrutan **Alla samtal till röstbrevlådan**.
- 4 Tryck på **SPARA** när du är klar.

### Blockera ett telefonnummer

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på **Blockerade nummer**.
- 3 Tryck på **LÄGG TILL ETT NUMMER** och ange sedan det telefonnummer du vill blockera samtal och meddelanden från.
- 4 Tryck på **BLOCKERA**.

### Radera kontakter

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på den kontakt du vill radera.
- 3 Om du vill radera flera eller alla kontakter markerar du kryssrytorna bredvid de kontakter du vill radera.
- 4 Tryck på  och sedan på **Radera kontakt**.
- 5 Tryck på **RADERA** för att bekräfta.

### Redigera kontaktinformation om dig själv

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **MIG** och sedan på .
- 3 Skriv in den nya informationen eller gör andra ändringar.
- 4 Tryck på **SPARA** när du är klar.

### Skapa en ny kontakt från ett SMS

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på ikonen bredvid telefonnumret och tryck sedan på **SPARA**.
- 3 Välj en befintlig kontakt eller tryck på **Skapa ny kontakt**.
- 4 Redigera kontaktuppgifterna och tryck på **SPARA**.

## Överföra kontakter

Det finns flera sätt att överföra kontakter till din nya enhet. Du kan synka kontakter från ett onlinekonto eller importera kontakter direkt från en annan enhet.

Om du synkar kontakterna på din gamla enhet med ett onlinekonto, till exempel Google Sync™ eller Microsoft® Exchange ActiveSync®, så kan du överföra kontakterna till din nya enhet med det kontot.

Du kan även kopiera kontakter till ett minneskort, använda Bluetooth®-teknik eller spara kontakter på ett SIM-kort. Mer specifik information om att överföra kontakter från din gamla enhet hittar du i motsvarande användarhandbok.

Mer information om hur du väljer en överföringsmetod finns på [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

### Synkronisera kontakterna på den nya enheten med ett synkroniseringskonto

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på **Hantera konton**.
- 3 Välj det konto som du vill synkronisera dina kontakter med och tryck sedan på  > **Synkronisera nu**.

- ! Du måste vara inloggad på det aktuella synkroniseringskontot för att kunna synka dina kontakter med det.

### Importera kontakter från ett SIM-kort

- ! När kontakter överförs till eller från ett SIM-kort kan vissa kontakter dupliceras vid destinationen. För information om hur detta åtgärdas, se *Undvika dubletter i appen Kontakter* på sidan 77.

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på **Importera/exportera** > **Importera från SIM-kort**.
- 3 Välj var du vill lagra kontakterna.
- 4 Välj kontakter att importera. Importera en enstaka kontakt genom att leta reda på och trycka på kontakten. Om du vill importera alla kontakter trycker du på  och sedan på **Importera alla**.

### Importera kontakter från ett minneskort

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och tryck på **Importera/exportera** > **Importera från SD-kort eller internminne (.vcf-fil)**.
- 3 Välj var du vill lagra kontakterna.
- 4 Tryck på **SD-kort**.
- 5 Välj de filer du vill importera genom att trycka på dem.

### Importera kontakter med hjälp av Bluetooth®-teknik

- 1 Kontrollera att Bluetooth®-funktionen är aktiverad och att enheten är inställd så att den är synlig.
- 2 När du meddelas om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och trycker till på aviseringen för att acceptera filöverföringen.
- 3 Tryck till på **Godkänn** för att starta filöverföringen.
- 4 Dra statusfältet nedåt. Tryck på aviseringen när överföringen har slutförts.
- 5 Tryck till på den mottagna filen och välj var du vill lagra kontakterna.

## Säkerhetskopiera kontakter

Du kan säkerhetskopiera dina kontakter i internminnet, på ett minneskort eller på ett SIM-kort.

### Exportera alla kontakter till internminnet

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på **Importera/exportera** > **Exportera till SD-kort eller internminne (.vcf-fil)**.
- 3 Tryck på  > **Visa internminne**.
- 4 Tryck på  och sedan på enhetens modellnummer bredvid .
- 5 Välj en målmapp eller tryck helt enkelt på **SPARA**.

### Exportera alla kontakter till ett minneskort


- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på **Importera/exportera** > **Exportera till SD-kort eller internminne (.vcf-fil)**.
- 3 Tryck på  > **SD-kort**.
- 4 Tryck på **SPARA**.

### Exportera kontakter till ett SIM-kort

- ! När du exporterar kontakter till ett SIM-kort, kanske inte all information exporteras. Detta sker på grund av SIM-kortens minnesbegränsningar.
- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
  - 2 Tryck på  > **Importera/exportera**.
  - 3 Tryck på **Exportera till SIM-kort**.
  - 4 Tryck på **OK**.

## Lägga till medicinsk information och kontaktuppgifter för nödsituationer

Du kan lägga till och redigera kontaktuppgifter för nödsituationer i Kontakter. Du kan skriva in medicinsk information som allergier och läkemedel som du använder, plus information om familj och vänner som kan kontaktas i en nödsituation. När du har fört in kontaktuppgifter för nödsituationer kan de visas från låsskärmen. Det innebär att även om skärmen är låst, till exempel med PIN-kod, mönster eller lösenord, kan räddningstjänsten ändå visa dina kontaktuppgifter för nödsituationer.

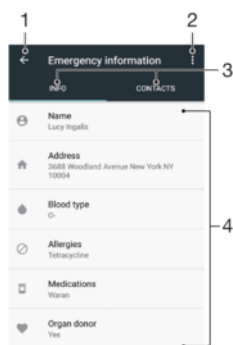

- 1 Gå tillbaka till huvudskärmen för Kontakter
- 2 Visa fler alternativ
- 3 Flik för medicinsk och personlig information samt kontaktuppgifter för nödsituationer
- 4 Medicinsk och personlig information

### Ange medicinsk information

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på och sedan på .
- 2 Tryck på .
- 3 Redigera den önskade informationen.

### Lägga till en ny kontakt för nödsituationer

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på och sedan på .
- 2 Tryck på och sedan på **KONTAKTER > Lägg till kontakt**.
- 3 Tryck på den kontakt du vill använda som kontakt för nödsituationer.

- ! Kontakten för nödsituationer måste ha ett telefonnummer som räddningspersonal kan ringa till. Om enheten är låst med skärmlås kan räddningspersonalen endast se telefonnumret till nödkontakten, även om annan information har angetts i appen Kontakter.

## Favoriter

Kontakter som du markerar som favoriter under fliken favoriter i programmet Kontakter samt de kontakter du använder oftast eller "toppkontakter". Detta ger dig snabbare tillgång till dessa kontakter.

### Markera och avmarkera en kontakt som en favorit

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på och tryck sedan på .
- 2 Tryck på den kontakt som du vill lägga till eller ta bort ur dina favoriter.
- 3 Tryck på .

### Visa dina favoritkontakter

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på och sedan på .
- 2 Tryck på **Favoriter**.

## Skicka kontaktinformation

### Skicka ditt visitkort

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på och sedan på .
- 2 Tryck på **MIG**.
- 3 Tryck på och sedan på **Dela**.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

### Skicka en kontakt

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck till på den kontakt vars information du vill skicka.
- 3 Tryck på  och sedan på **Dela**.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

### Skicka flera kontakter samtidigt

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på en kontakt och markera eller avmarkera sedan kryssrutorna bredvid de kontakter du vill dela.
- 3 Tryck på  och sedan på **Dela**.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

### Skicka alla kontakter

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på **Importera/exportera > Dela alla kontakter** för att börja exportera alla kontakter.
- 3 Dra statusfältet nedåt. Tryck på aviseringen när exporten har slutförts.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

## Undvika dubletter i appen Kontakter

Om du synkroniserar dina kontakter med ett nytt konto eller importerar kontaktinformation på andra sätt kan det innebära att du får dubletter i appen Kontakter. Om detta händer kan du länka sådana dubletter för att skapa en enda post. Och om du länkar poster av misstag kan du separera dem igen senare.

### Länka kontakter

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck länge på den kontakt som du vill länka ihop med en annan kontakt.
- 3 Markera kryssrutan bredvid den kontakt du vill länka.
- 4 Tryck på  och sedan på **Länka**. Informationen från den första kontakten läggs till i den andra kontakten, och den länkade kontakten visas inte längre som en enskild kontakt i listan Kontakter.
- 5 Tryck på **Länka** för att bekräfta.

### Separera länkade kontakter


- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck till på den länkade kontakten du vill redigera och tryck sedan till på .
- 3 Tryck på  och sedan på **Ta bort länk**.
- 4 Tryck på **SEPARERA** för att bekräfta.

# Meddelanden och chatt

## Läsa och skicka meddelanden

Meddelandeprogrammet visar dina meddelanden som konversationer, vilket innebär att alla meddelanden till och från en viss person grupperas tillsammans.

- ! Antalet tecken du kan skicka i ett textmeddelande varierar beroende på operatören och språket du använder. Maximal storlek för ett MMS, vilket inkluderar storleken på eventuella tillagda mediafiler, är också operatörsberoende. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information.

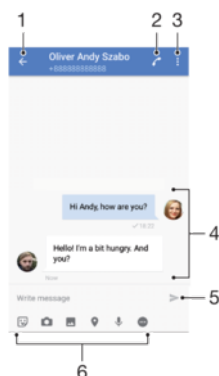

- 1 Gå tillbaka till listan med konversationer
- 2 Ring upp meddelandets avsändare
- 3 Visa fler alternativ
- 4 Skickade och mottagna meddelanden
- 5 Skicka ett färdigt meddelande
- 6 Lägg till bifogade filer

## Skapa och skicka ett meddelande

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på och sedan på .
  - 2 Tryck på .
  - 3 Ange mottagarens namn eller telefonnummer och välj sedan bland förslagen som visas. Om mottagaren inte visas som en kontakt anger du mottagarens nummer manuellt.
  - 4 Om du vill skicka ett gruppmeddelande upprepar du proceduren som beskrivs ovan för att lägga till fler mottagare.
  - 5 Tryck på **Skriv meddelande** och skriv in meddelandetexten.
  - 6 Om du vill lägga till en bifogad fil väljer du alternativ för bifogade filer.
  - 7 Tryck på för att skicka meddelandet.
- 💡 Om du avslutar ett meddelande innan det skickas, sparas det som ett utkast. Konversationen märks med ordet **Utkast**.

## Läsa ett mottaget meddelande

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på och sedan på .
  - 2 Tryck på önskad konversation.
  - 3 Om meddelandet ännu inte har hämtats, tryck på den.
- 💡 Alla mottagna meddelanden sparas som standard i enhetens minne.

## Svara på ett meddelande

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på och sedan på .
- 2 Tryck på konversationen som innehåller meddelandet.
- 3 Skriv in ditt svar och tryck på .

### Vidarebefordra ett meddelande

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på konversationen som innehåller det meddelande du vill vidarebefordra.
- 3 Rör vid och håll kvar fingret på det meddelande du vill vidarebefordra och tryck sedan på **Vidarebefordra meddelande**.
- 4 Ange mottagarens namn eller telefonnummer och välj sedan bland förslagen som visas. Om mottagaren inte visas som en kontakt anger du mottagarens nummer manuellt.
- 5 Redigera meddelandet om det behövs och tryck på .

### Spara en fil som ingår i ett mottaget meddelande

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Om meddelandet inte har hämtats, trycker du på den.
- 3 Rör vid och håll kvar fingret på filen som du vill spara och välj sedan önskat alternativ.

## Ordna meddelanden

### Ta bort ett meddelande

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på konversationen med meddelandet som du vill ta bort.
- 3 Håll det meddelande som du vill ta bort intryckt och tryck sedan på **Radera meddelande** > **RADERA**.

### Radera konversationer

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på **Radera konversationer**.
- 3 Markera kryssrutorna för de konversationer som du vill radera och tryck sedan till på  > **RADERA**.

### Sätta stjärna på ett meddelande

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck till på den konversation som du vill öppna.
- 3 Rör vid och håll kvar meddelandet som du vill sätta en stjärna på och tryck sedan på **Lägg till stjärna**.
- 4 Om du vill ta bort en stjärna från ett meddelande rör du vid och håller kvar det stjärnförsedda meddelandet och trycker sedan på **Radera stjärna**.

### Visa stjärnmärkta meddelanden

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på **Stjärnmärkta meddelanden**.
- 3 Alla stjärnmärkta meddelanden visas i en lista.

### Söka efter meddelanden

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på .
- 3 Skriv sökorden. Sökresultaten visas i en lista.

## Ringa från ett meddelande

### Ringa upp en avsändare av ett meddelande

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på en konversation och sedan på .

### Spara en avsändares telefonnummer i kontakterna

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på ikonen bredvid telefonnumret och tryck sedan på **SPARA**.
- 3 Välj en befintlig kontakt eller tryck på **Skapa ny kontakt**.
- 4 Redigera kontaktuppgifterna och tryck på **SPARA**.

## Meddelandeinställningar

### Ändra aviseringsinställningarna för meddelanden

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på **Inställningar**.
- 3 Om du vill ange ett aviseringsljud trycker du på **Aviseringsljud** och väljer ett alternativ eller trycker på  och väljer en musikfil som finns sparad på din enhet.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **KLAR**.
- 5 Tryck på skjutreglagen för att göra ytterligare aviseringsinställningar.

### Aktivera eller inaktivera leveransrapporter för utgående meddelanden

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på **Inställningar**.
- 3 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget **Leveransrapport**.

- ! När leveransrapportfunktionen är på visas en bock för de meddelanden som har levererats.

## Videochatt

Du kan använda videochattprogrammet Google Duo™ i enheten och chatta med vänner som använder programmet i Android™- och iOS-enheter.

Läs mer om hur programmet fungerar på <https://support.google.com/duo/>.

- ! Funktionen för videosamtal fungerar bara på enheter med en främre kamera.

### Använda programmet Duo™

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Google > Duo**.



# E-post

## Konfigurera e-post

Använd e-postprogrammet i enheten för att skicka och ta emot e-postmeddelanden via dina e-postkonton. Du kan ha ett eller flera e-postkonton samtidigt, bland annat företagskonton med Microsoft Exchange ActiveSync.


### Konfigurera ett e-postkonto

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Tryck till på **Mejl**.
  - 3 Slutför konfigurationen genom att följa anvisningarna på skärmen.
- ! Med vissa e-posttjänster kan du behöva kontakta din e-posttjänsteleverantör för information om specifika inställningar för e-postkontot.

### Lägga till ytterligare ett e-postkonto

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Mejl**.
- 3 Tryck på  och sedan på **Inställningar > Lägg till konto**.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen. Om det inte går att hämta inställningarna för e-postkontot automatiskt kan du slutföra konfigurationen manuellt.
- 5 Tryck på **NÄSTA** när du är klar.

## Skicka och ta emot e-postmeddelanden

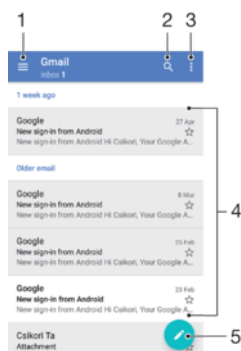

- 1 Åtkomstinställningar, visa en lista över alla e-postkonton och mappar
- 2 Sök efter e-postmeddelanden
- 3 Åtkomst till andra alternativ
- 4 Lista över e-postmeddelanden
- 5 Skriv ett e-postmeddelande

### Hämta nya e-postmeddelanden

- När inkorgen för e-post är öppen sveper du nedåt över meddelandelistan.
- ! Se till att du har en fungerande dataanslutning innan du försöker hämta nya e-postmeddelanden. Om du vill ha mer information om att säkerställa fungerande dataanslutningar kan du se *Internet- och MMS-inställningar* på sidan 44.

### Läsa e-postmeddelanden

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Mejl**.
- 3 Om du använder flera e-postkonton trycker du på , sedan på  och väljer det konto du vill kontrollera. Tryck på , sedan på  och välj **Kombinerad Inkorg** om du vill kontrollera alla dina e-postkonton samtidigt.
- 4 I inkorgen för e-post bläddrar du uppåt eller nedåt och trycker till på det e-postmeddelande som du vill läsa.

### Skapa och skicka ett e-postmeddelande

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på **Mejl**.
- 2 Om du använder flera e-postkonton trycker du på , sedan på  och väljer det konto du vill skicka e-postmeddelandet från.
- 3 Tryck på  och skriv mottagarens namn eller e-postadress och välj en eller flera mottagare i den nedrullningsbara listan.
- 4 Skriv in ämnet för e-postmeddelandet och meddelandetexten och tryck till på .

### Svara på ett e-postmeddelande

- 1 I inkorgen för e-post letar du reda på och trycker på det meddelande du vill svara på och trycker sedan på **SVARA** eller **SVARA ALLA**.
- 2 Skriv svaret och tryck sedan på .

### Vidarebefordra ett e-postmeddelande

- 1 I inkorgen för din e-post trycker du på det meddelande du vill vidarebefordra och sedan på **VIDAREBEFORDRA**.
- 2 Skriv mottagarens namn eller e-postadress och välj en eller flera mottagare i den nedrullningsbara listan.
- 3 Ange meddelandetexten och tryck sedan på .

### Spara eller visa en bifogad fil i ett e-postmeddelande

- 1 Tryck på det e-postmeddelande som innehåller den bifogade fil som du vill öppna. E-postmeddelanden med bifogade filer indikeras med .
- 2 När e-postmeddelandet öppnats letar du reda på den bifogade filen i meddelandetexten och trycker sedan på **SPARA** eller **VISA** bredvid den.

### Spara en avsändares e-postadress i kontakterna

- 1 Hitta och tryck på ett meddelande i din inkorg för e-postmeddelanden.
- 2 Tryck på namnet på avsändaren och tryck sedan på **Lägg till i kontakter** och **OK**.
- 3 Välj en befintlig kontakt eller tryck på **Skapa ny kontakt**.
- 4 Redigera kontaktinformationen om så önskas, och tryck på **SPARA**.

## Ordna e-postmeddelanden

### Ordna dina e-postmeddelanden

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Mejl**.
- 3 Om du använder flera e-postkonton trycker du på , sedan på  och väljer kontot med den inkorg du vill ordna. Om du vill ordna e-post i alla e-postkonton samtidigt trycker du på , sedan på  och väljer **Kombinerad Inkorg**.
- 4 Tryck på  och sedan på **Ordna**.
- 5 Välj ett sorteringsalternativ.

### Söka efter e-postmeddelanden

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på **Mejl**.
- 2 Om du använder flera e-postkonton trycker du på , sedan på  och väljer det konto du vill söka i. Om du vill söka i alla e-postkonton samtidigt trycker du på , sedan på  och väljer **Kombinerad Inkorg**.
- 3 Tryck på .
- 4 Skriv din söktext.
- 5 Sökresultaten visas i en lista som är sorterad efter datum. Tryck till på det e-postmeddelande som du vill öppna.

### Visa alla mappar för ett e-postkonto

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på **Mejl**.
- 2 Tryck på , sedan på  och välj det konto du vill kontrollera.
- 3 Välj **Visa alla mappar** under önskat konto.

### Radera e-postmeddelanden

- 1 Håll det meddelande som du vill radera intryckt tills enheten vibrerar.
- 2 Markera kryssrutorna för de meddelanden som du vill radera.
- 3 Tryck på .

 Du kan också dra ett meddelande till höger om du vill radera det.

### Flytta e-postmeddelanden till en annan mapp

- 1 Utgå från inkorgen för e-post och bläddra till meddelandet du vill radera på vänster sida.
- 2 Tryck till på **Flytta** och välj sedan en mapp.

## Inställningar för e-postkonto

### Ta bort ett e-postkonto från enheten

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Mejl**.
- 3 Tryck på  och sedan på **Inställningar**.
- 4 Välj det konto du vill ta bort.
- 5 Tryck på **Radera konto** > **OK**.

### Ändra frekvensen för inkorgskontrollen


- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Mejl**.
- 3 Tryck på  och sedan på **Inställningar**.
- 4 Välj önskat konto.
- 5 Tryck till på **Kontrollfrekvens** > **Intervall för kontroll** och välj ett alternativ.

### Ställa in automatiskt frånvarosvar i ett Exchange Active Sync-konto

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på **Mejl**.
- 2 Tryck på  och sedan på **Inställningar**.
- 3 Välj det EAS (Exchange Active Sync)-konto för vilket du vill ställa in ett automatiskt frånvarosvar.
- 4 Tryck på **Inte på kontoret**.
- 5 Aktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget.
- 6 Markera kryssrutan **Ange tidsintervall** om det behövs och ställ in tidsintervallet för det automatiska frånvarosvaret.
- 7 Skriv in meddelandet för ditt frånvarosvar i textfältet.
- 8 Tryck på **OK** för att bekräfta.

## Gmail™

Om du har ett Google™-konto kan du använda programmet Gmail™ för att läsa och skriva e-postmeddelanden.

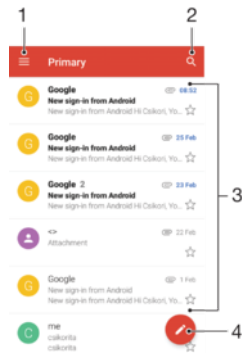

1 Visa en lista över alla Gmail-konton och Gmail-mappar

2 Sök efter e-postmeddelanden

3 Lista över e-postmeddelanden

4 Skriva ett e-postmeddelande

### Lär dig mer om Gmail™

- Tryck på ≡ när Gmail är öppet, och tryck sedan på **Hjälp och feedback**.

# Musik och FM-radio

## Överföra musik till enheten


Det finns två sätt för att överföra musik från en dator till enheten:

- Du kan överföra musikfiler mellan enheten och en dator med den medföljande USB Type-C™-kabeln. När datorn och enheten kopplats ihop väljer du **Överföra filer** på enheten och sedan kopierar och klistrar du helt enkelt in eller drar och släpper filerna på datorn. Mer information finns i *Hantera filer med en dator* på sidan 37.
- Du kan använda programvaran Xperia™ Companion för att överföra mediefiler mellan datorn och enheten. Du kan läsa mer och hämta Xperia™ Companion för Windows på <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> eller Xperia™ Companion för Mac på <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.

! Alla musikfilformat fungerar kanske inte i musikappen. Om du vill ha mer information om vilka filformat som stöds och användningen av multimediefiler (ljud, bild och video) kan du hämta rapporten för din enhet på [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).


## Lyssna på musik

Använd Musik för att lyssna på den musik och de ljudböcker du gillar bäst.

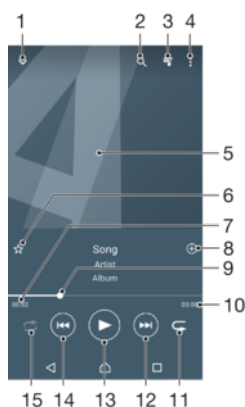

- |    |                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Minimera hela skärmspelaren                                                                                                               |
| 2  | Sök bland alla låtar som är sparade på enheten                                                                                            |
| 3  | Visa aktuell uppspelningskö                                                                                                               |
| 4  | Visa menyalternativ                                                                                                                       |
| 5  | Omslag (om tillgängligt)                                                                                                                  |
| 6  | Lägga till eller ta bort en låt som favorit                                                                                               |
| 7  | Förfluten tid för aktuell låt                                                                                                             |
| 8  | Lägga till en låt i en spellista                                                                                                          |
| 9  | Förloppsindikator – dra indikatorn eller tryck längs linjen för att spola framåt eller bakåt                                              |
| 10 | Total tid för aktuell låt                                                                                                                 |
| 11 | Upprepa alla låtar i den aktuella uppspelningskön                                                                                         |
| 12 | Tryck för att gå till nästa låt i uppspelningskön. Håll intryckt om du vill spola framåt i den aktuella låten                             |
| 13 | Spela upp eller pausa en låt                                                                                                              |
| 14 | Tryck för att gå till den föregående sången i uppspelningskön. Rör vid knappen och håll kvar om du vill spola tillbaka den aktuella låten |
| 15 | Blanda låtar i den aktuella uppspelningskön                                                                                               |

## Startskärmen för musik

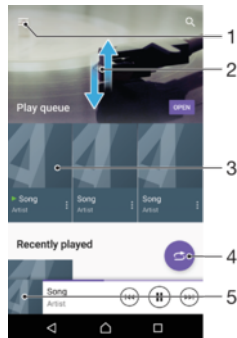

- 1 Tryck på ≡ längst upp i vänstra hörnet för att öppna Musik-menyn
- 2 Visa innehåll genom att bläddra uppåt eller nedåt
- 3 Spela upp en låt med musikappen
- 4 Spela alla sånger i slumplingsläget
- 5 Gå tillbaka till musikspelarskärmen

### Spela upp en låt med appen Musik

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på ☰ och sedan på 🎵.
- 2 Tryck på ≡.
- 3 Välj en musikkategori.
- 4 Tryck på en låt för att spela upp den.

! Det går kanske inte att spela upp upphovsrättsskyddade låtar. Se till att du äger de nödvändiga rättigheterna till innehållet du vill använda.

### Hitta låtrelaterad information online

- När en låt spelas upp i appen Musik trycker du på omslaget och sedan på **Mer om detta**.
- 💡 Onlineresurser som rör låten kan innefatta videor på YouTube™, låttexter och information om artisten på Wikipedia.

### Redigera musikinformation och hämta omslag

- 1 I programmet Musik trycker du på albumets omslag och sedan på **Redigera musikinfo**.
  - 2 Redigera informationen enligt önskemål.
  - 3 Tryck på ✎ och välj ett alternativ för att ställa in eller hämta omslag.
  - 4 Tryck på **SPARA** när du är klar.
- 💡 Du kan även ställa in att omslag ska hämtas automatiskt på menyn Musik under Inställningar.

### Justera ljudvolymen

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

### Minimera programmet Musik


- När en låt spelas upp trycker du på □ för att gå till **Startskärm**. Programmet Musik fortsätter att köras i bakgrunden.

### Öppna programmet Musik när det används i bakgrunden

- Dra statusfältet nedåt och tryck på Musik-appen medan en låt spelas upp i bakgrunden.
- Eller tryck på ☰ från **Startskärm** och hitta och tryck på 🎵.

## Musik-menyn

Musik-menyn innehåller en översikt över alla låtar på enheten. Här kan du hantera album och spellistor.

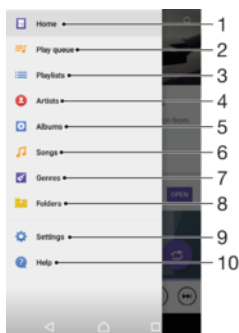

- 1 Gå tillbaka till startskärmen för musik
- 2 Visa aktuell uppspelningskö
- 3 Bläddra bland alla spellistor
- 4 Bläddra bland alla artister
- 5 Bläddra bland alla album
- 6 Bläddra bland alla låtar
- 7 Bläddra bland alla genrer
- 8 Bläddra bland alla mappar
- 9 Öppna inställningsmenyn för musikappen
- 10 Öppna supportmenyn för musikappen

### Öppna Musik-menyn

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på .

### Gå tillbaka till startskärmen för Musik

- När musikmenyn öppnas trycker du på **Hem** eller helt enkelt på skärmen till höger om menyn.

### Radera en låt

- 1 Från Musik-menyn bläddrar du till den låt du vill radera.
  - 2 Rör vid och håll kvar låttiteln och tryck på **Ta bort från lagringsutrymme** i listan som visas.
  - 3 Tryck på **RADERA** för att bekräfta.
- ! Det går inte att radera en låt som för tillfället spelas.

## Spellistor

På startskärmen för Musik kan du skapa egna spellistor med den musik som sparas på enheten.

### Skapa egna spellistor

- 1 På startskärmen för Musik rör du vid och håller kvar namnet på albumet eller låten du vill lägga till i spellistan.
  - 2 Tryck på **Lägg till i spellista** > **Skapa ny spellista** i menyn som öppnas.
  - 3 Ange ett namn för spellistan och tryck på **OK**.
- 💡 Du kan också öppna Musik-menyn på startskärmen och trycka **Spellistor** och sedan på **+** för att skapa en ny spellista.

### Spela upp egna spellistor

- 1 Öppna Musik-menyn och tryck på **Spellistor**.
- 2 Under **Spellistor** markerar du den spellista du vill öppna.
- 3 Om du vill spela upp alla låtar trycker du på en låt och **Blanda alla**.

### Lägga till låtar i en spellista

- 1 På startskärmen för Musik bläddrar du till låten eller albumet som du vill lägga till i en spellista.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på albumtiteln och tryck sedan till på **Lägg till i spellista**.
- 3 Tryck till på namnet på spellistan där du vill lägga till albumet eller låten. Albumet eller låten läggs nu till i spellistan.

### Ta bort en låt från en spellista

- 1 I en spellista rör du vid och håller kvar titeln på den låt som du vill ta bort.
- 2 Tryck på **Ta bort från spellistan**.

### Radera en spellista

- 1 Öppna Musik-menyn och tryck på **Spellistor**.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på den spellista du vill radera.
- 3 Tryck på **Ta bort**.
- 4 Tryck på **RADERA** för att bekräfta.

! Det går inte att radera smarta spellistor.

## Dela musik

### Dela en låt

- 1 Från startskärmen för Musik bläddrar du till den låt eller det album du vill dela.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på låttiteln och tryck sedan till på **Dela**.
- 3 Välj ett program från listan och följ anvisningarna på skärmen.

💡 Du kan också dela album och spellistor på samma sätt.

## Förstärka ljudet

### Förbättra ljudkvaliteten med equalizern

- 1 Öppna Musik-menyn och tryck på **Inställningar** > **Ljudinställningar** > **Ljudeffekter** > **Equalizer**.
- 2 Justera ljudet manuellt genom att dra frekvensbandsknapparna. Om du vill välja en förinställning trycker du på  för att välja den och sedan på **OK** för att bekräfta.


### Slå på surroundljudfunktionen

- 1 Öppna Musik-menyn och tryck på **Inställningar** > **Ljudinställningar** > **Ljudeffekter** > **Surroundljud (VPT)**.
- 2 Bläddra åt vänster eller åt höger för att välja en inställning och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

## Lyssna på radion

FM-radion i enheten fungerar som en vanlig FM-radio. Du kan till exempel söka efter och lyssna på FM-radiostationer och spara dem som favoriter. Du måste ansluta ett headset eller hörlurar med sladd till enheten för att kunna använda radion. Det beror på att headsetet eller hörlurarna fungerar som antenn. När en av dessa enheter är ansluten kan du växla ljudet till högtalaren om du vill.



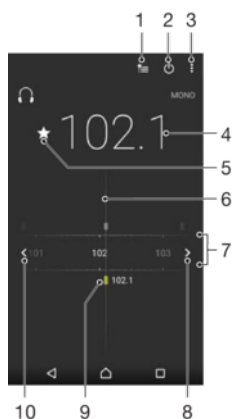

- 1 Lista med favoriter
- 2 På/av-knapp för radio
- 3 Visa menyalternativ
- 4 Aktuell frekvens
- 5 Spara eller ta bort en kanal som favorit
- 6 Frekvensreglage
- 7 Frekvensband – dra åt vänster eller höger för att byta kanal
- 8 Gå uppåt i frekvensbandet för att söka efter en kanal
- 9 En sparad favoritkanal
- 10 Gå nedåt i frekvensbandet för att söka efter en kanal

### Lyssna på FM-radio

- 1 Anslut ett headset eller hörlurar till enheten.
  - 2 Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 3 Tryck på . Tillgängliga kanaler visas när du rullar genom frekvensbandet.
- ! När du startar FM-radion visas tillgängliga kanaler automatiskt. Om en kanal har RDS-information visas den efter några sekunder när du har börjat lyssna på kanalen.

### Byta mellan radiokanaler

- Dra frekvensbandet åt vänster eller höger.
- Alternativt trycker du på pilarna på sidan av bandet för att hoppa till nästa tydliga radiosignal.

### Starta en ny sökning efter radiokanaler

- 1 Tryck till på  när radion visas.
- 2 Tryck på **Sök efter kanaler**. Hela frekvensbandet genomsöks och alla tillgängliga kanaler visas.

### Växla radioljud till högtalaren

- 1 Tryck på  när radion visas.
  - 2 Tryck till på **Spela upp i högtalaren**.
- 💡 Om du vill växla tillbaka ljudet till kabeldraget headset eller hörlurar trycker du på  och trycker till på **Spela upp i hörlurar**.

## Favoritradiokanaler

### Spara en kanal som favorit

- 1 Öppna radion och navigera till kanalen som du vill spara som favorit.
- 2 Tryck på ☆.
- 3 Skriv in ett namn och välj en färg på kanalen; tryck sedan på **SPARA**.

### Lyssna på en favoritradiokanal

- 1 Tryck på .
- 2 Välj ett alternativ.

### Ta bort en kanal ur favoriterna

- 1 Öppna radion och navigera till kanalen som du vill ta bort.
- 2 Tryck på ★ och sedan på **RADERA**.

## Inställningar för radioljud

### Växla mellan mono- och stereoljudläge


- 1 Tryck på  när radion visas.
- 2 Tryck till på **Aktivera stereoljud**.
- 3 För att åter lyssna på radio i monoljudläge trycker du på  och trycker till på **Använd endast monoljud**.

### Välja område för radion

- 1 Tryck på  när radion visas.
- 2 Tryck till på **Ställ in radioregion**.
- 3 Välj ett alternativ.

# Kamera

## Ta foton och spela in videoklipp

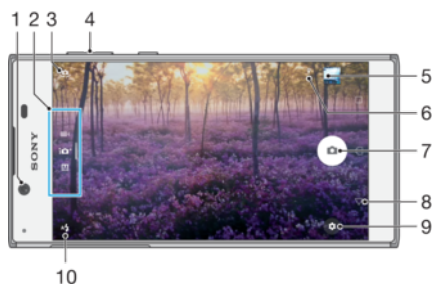

- 1 Främre kamerans lins
- 2 Välja foto-/inspelningsläge
- 3 Växla mellan den främre kameran och huvudkameran
- 4 Zooma in eller ut
- 5 Visa foton och videoklipp
- 6 Spara plats
- 7 Slutarknapp – ta foton eller spela in video
- 8 Gå tillbaka ett steg eller stänga av kameran
- 9 Ändra inställningar för kameraläge
- 10 Blixtinställningar

### Ta ett foto från låsskärmen

- 1 Aktivera skärmen genom att trycka snabbt på strömknappen .
- 2 Aktivera kameran genom att trycka på och hålla ned och dra den sedan vart som helst.
- 3 När kameran har öppnats trycker du på .

### Ta ett foto genom att trycka på knappen på kamerans skärm

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Rikta kameran mot motivet.
- 3 Tryck på knappen på kamerans skärm. Fotot tas så fort du släpper kameraknappen.

### Ta en selfie med den främre kameran

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck på .
- 3 Om du vill ta fotot trycker du på kameraknappen på skärmen .

### Använda stillbildskamerans blixt

- 1 Tryck till på när kameran är öppen.
- 2 Välj önskad blixtinställning.
- 3 Ta fotot.

### Använda zoomfunktionen

- Nyp ihop eller för isär fingrarna på kameraskärmen medan kameran är öppen.
- Du kan även zooma genom att trycka uppåt eller nedåt på volymknappen. Aktivera den här funktionen genom att trycka på och sedan på **Mer** > **Volymknapp för**.

### Spela in ett videoklipp

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Om videoläget inte är valt drar du på skärmen för att välja .
- 3 Rikta kameran mot motivet.
- 4 Starta inspelningen genom att trycka på .
- 5 Pausa inspelningen av ett videoklipp genom att trycka på . Återuppta inspelningen genom att trycka på .
- 6 Stoppa inspelningen genom att trycka på .

### Ta ett foto när du spelar in ett videoklipp

- Om du vill ett foto när du spelar in ett videoklipp trycker du på . Fotot tas så fort du släpper kameraknappen.

### Visa dina foton och videor

- 1 Aktivera kameran och öppna sedan ett foto eller en video genom att trycka till på en miniatyr.
- 2 Snärta åt vänster eller höger för att visa dina foton och videor.

### Radera ett foto eller videoklipp

- 1 Bläddra till det foto eller det videoklipp du vill radera.
- 2 Tryck på skärmen för att visa verktygsfältet.
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck på **RADERA** för att bekräfta.

## Allmänna kamerainställningar

### Översikt över inspelningslägen

Du kan välja mellan flera olika inspelningslägen. Växla mellan dem genom att svepa uppåt eller nedåt på kameraskärmen.



#### Manuellt

Här ställer du manuellt in sådant som upplösning, vitbalans och ISO-tal.



#### Bättre autojustering

Här kan du optimera inställningarna efter aktuellt motiv.



#### Videokamera

Justera videoinställningarna manuellt efter aktuellt motiv.



Du kan läsa mer om hur du kan ta bättre foton på [support.sonymobile.com](http://support.sonymobile.com).

### Automatisk ansiktsavkänning

Kameran identifierar automatiskt ansikten och visar dem med ramar. En färgad ram visar vilket ansikte som kameran fokuserar på. Fokus ställs in på det ansikte som är närmast kameran mitt. Du kan också välja vilket ansikte som kameran ska fokusera på genom att trycka på någon av ramarna.

### Automatisk bildtagning

Du kan slå på automatisk bildtagning om du vill ta bilder automatiskt med ett av alternativen nedan.

#### Leendeavkänning

Använd Smile Shutter™-teknik för att fotografera ett ansikte mitt i leendet. Kameran kan känna av upp till fem ansikten och väljer ett av ansiktena för leendeigenkänning och autofokus. När den personen ler tas bilden automatiskt.

#### Av

När automatisk bildtagning är avstängt kan du ta bilder med slutarknappen eller kameraknappen.

### Ta ett foto med Smile Shutter™

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck på .
- 3 Leta reda på och tryck på **Automatisk fotografering > Leendeavkänning**.
- 4 Rikta kameran mot motivet. Kameran väljer vilket ansikte som fokuseras.
- 5 Ansiktet visas i en färgad ram och fotot tas automatiskt så fort som ett leende identifieras.
- 6 Om personen inte ler trycker du ned slutarknappen för att ta ett foto manuellt.

### Spara den geografiska positionen för ett foto

Aktivera funktionen Spara plats om du vill geotagga dina foton, vilket sparar den ungefärliga geografiska positionen när du fotar. Den geografiska positionen fastställs med hjälp av trådlösa nätverk och GPS-teknik.

När  visas på kameraskärmen är Spara plats aktiverat, men den geografiska positionen har inte hittats. När  visas är Spara plats aktiverat och den geografiska positionen är tillgänglig, och den geografiska positionen kan läggas till i fotot. Om ingen av dessa två symboler visas är Spara plats avstängt.

### Aktivera geotagging

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på **Mer** och sedan på skjutreglaget bredvid **Spara plats** för att aktivera eller inaktivera funktionen.
- 4 Om du aktiverar geotagging uppmanas du att aktivera platstjänsterna om de inte redan är aktiverade. Tryck på **OK** och sedan på skjutreglaget **Plats**.

### Ta foton med pekläget

Med pekläget kan du trycka var som helst på kameraskärmen när du vill ta ett foto.

**På**

**Endast främre kameran**

**Av**

### Justera genom att röra vid

Rör vid skärmen för att välja ett område som du vill fokusera på när du tar bilder.

**Endast fokus**

**Fokus och ljusstyrka**

- ! Funktionen är endast tillgänglig i läget **Bättre autojustering**.

### Automatisk fotoförhandsgranskning

Du kan välja att förhandsgranska foton direkt efter att du har tagit dem.

**På**

När du tagit ett foto visas en förhandsvisning i det nedre högra hörnet av skärmen under tre sekunder.

**Endast främre kameran**

När du tagit ett foto med den främre kameran visas en förhandsvisning i nedre högra hörnet av skärmen under tre sekunder.

**Av**

Fotot eller videoklippet sparas efter att du tog eller spelade in det, och ingen förhandsgranskning visas.

## Använda volymknappen som

Du kan välja hur du vill använda volymknappen när du fotograferar.

### **Zoom**

Använd volymreglaget för att zooma in eller ut.

### **Volym**

Använd volymreglaget för att justera volymen för aviseringar, ringsignaler och musik.

### **Slutare**

Använd volymreglaget för att fotografera.

## Ljud

När du tar ett foto eller börjar spela in ett videoklipp avger kameran ett slutarljud. Om du använder självutlösaren hör du flera pip ljud som markerar nedräkningen. Du kan välja att slå på eller stänga av dessa ljud.

## Datalagring

Du kan välja att spara dina data antingen på ett flyttbart SD-kort eller på enhetens internminne.

### **Internminne**

Foton och videoklipp sparas på minnet i enheten.

### **SD-kort**

Foton och videoklipp sparas på SD-kortet.

## Stömlinjer

Du kan använda stömlinjer som ett visuellt hjälpmedel när du fotograferar, så att du lättare hittar rätt komposition för fotot.

- 💡 Stömlinjerna visas endast på kameraskärmen under fotograferingen, och syns inte i det tagna fotot.

## Snabbstart

Använd snabbstartsinställningarna och starta kameran när skärmen är låst.

### **Starta endast**

När du dragit  inåt startas huvudkameran från energisparläge.

### **Starta och ta bild**

När du dragit  inåt startas stillbildskameran från energisparläge och ett foto tas.

### **Starta och spela in video**

När du dragit  inåt startas videokameran från energisparläge och inspelningen startar.

### **Av**

## Ställa in färg och ljusstyrka

- 1 Aktivera kameran.
  - 2 Tryck på  > **Färg och ljusstyrka**.
  - 3 Ställ in färg och ljusstyrka genom att dra skjutreglagen till önskade lägen.
- ! Inställningen kan bara göras i lägena för bättre autojustering och videokamera.

## Vitbalans, fokus, exponering och slutarhastighet

Vitbalans, som bara är tillgängligt i kameraläget **Manuellt**, justerar färgbalansen efter ljusförhållandena. Du kan även justera exponeringen manuellt i intervallet -2,0 EV till +2,0 EV. Du kan exempelvis öka ljusstyrkan eller minska den totala exponeringen genom att trycka på plus- eller minustecknen när  visas. Fokus och slutarhastighet kan ställas in för antingen manuell eller automatisk justering.

## Vitbalans



### Auto

Justera färgbalansen automatiskt.



### Glödlampa

Justera färgbalansen för varma ljusförhållanden, till exempel under glödlampor.



### Lysrör

Justera färgbalansen för lysrörsbelysning.



### Dagsljus

Justera färgbalansen för soliga miljöer utomhus.



### Molnigt

Justera färgbalansen för molniga förhållanden.

## Skärpa autofokus



Justera fokus automatiskt.

## Skärpa manuellt fokus



Justera fokus manuellt.

## SS auto



Justera slutarhastighet automatiskt.

## SS 1/8



Justera slutarhastighet manuellt.

## Inställningar för stillbildskamera

### Justera inställningarna för stillbildskameran

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på för att visa alla inställningar.
- 3 Välj den inställningen som du vill justera och redigera den som du vill.

## Inställningar för stillbildskamera – översikt

### Upplösning

Välj mellan flera upplösningar och bildformat innan du tar bilden. Ett foto med högre upplösning har högre kvalitet, men kräver mer minne.

Huvudkamera:

#### 13MP

##### 4096×3072 (4:3)

Upplösning på 13 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärm eller skriva ut med hög upplösning.

#### 10MP

##### 4208×2368 (16:9)

Upplösning på 10 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på bredbildsskärm.

Främre kamera:

#### 5MP

##### 2560×1920 (4:3)

Upplösning på 5 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärm eller skriva ut med hög upplösning.

## 3MP

### 2560×1440 (16:9)

Upplösning på 3 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på bredbildsskärm.

## Självutlösare

Med hjälp av självutlösaren kan du ta bilder utan att hålla i enheten. Med den här funktionen kan du ta självporträtt eller gruppfoto där alla är med. Du kan också använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar när du tar foton.

### 10 sek.

Fotot tas tio sekunder efter att du trycker på avtryckaren eller kameraknappen.

### 3 sek.

Fotot tas tre sekunder efter att du trycker på avtryckaren eller kameraknappen.

### Av

Fotot tas så fort du trycker på avtryckaren eller kameraknappen.

## Försköningseffekt

Du kan aktivera i **Försköningseffekt** enheten om du vill göra hudtoner något mjukare när du tar selfies i bildtagningslägena **Manuellt** och **Bättre autojustering**.

## Objektspårning

När du väljer ett objekt genom att röra vid det i sökaren följer kameran det åt dig.

## HDR

Använd HDR (High-Dynamic Range)-inställningen för att ta ett foto i starkt motljus eller under förhållanden med skarpa kontraster. HDR kompenserar för förlusten av detalj och skapar en bild som är representativ för både mörka och ljusa områden.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

## ISO

ISO-känsligheten kan ställas in så att den justeras automatiskt eller ställas in manuellt på känslighetsnivåer mellan 100 och 3 200.

! Inställningen kan bara göras i kameraläget **Manuellt**.

## Mätning

Den här funktionen mäter mängden ljus som träffar den bild du vill ta och fastställer automatiskt en välbalanserad exponering.

### Ansikte

Mäter mängden ljus i motivets ansikte och justerar exponeringen så att ansiktet inte är för mörkt eller för ljust.

### Mitten

Bestämmer mitten av bilden och ställer in exponeringen baserat på ljusstyrkan för motivet i denna punkt.

### Spot

Justerar exponeringen på en liten del av motivet du vill ta.

### Rör vid

Justerar exponeringen efter önskad del av motivet när du trycker på skärmen.

! Inställningen kan bara göras i kameraläget **Manuellt**.



## Blixt

Du använder blixten när du ska ta foton i dåliga ljusförhållanden eller i motljus. Följande alternativ visas när du trycker på blyxtikonen  på kameraskärmen:



### Auto

Kameran avgör automatiskt om blyxt behövs beroende på aktuella ljusförhållanden.



### Fyllnadsblyxt

Använd den här inställningen när bakgrunden är ljusare än motivet. På så sätt slipper du oönskade mörka skuggor.



### Reducering av röda ögon

Reducerar den röda färgen i ögonen när du tar foton.



### Av

Blixten är avstängd. Ibland får foton bättre kvalitet utan blyxt, även om ljusförhållandena är dåliga. Kameran måste hållas stadigt för att foton ska bli bra när du fotograferar utan blyxt. Använd gärna självutlösaren för att undvika suddiga foton.



### Ficklampa

Blixten är på hela tiden medan du tar foton.

## Inställningar för videokamera

### Justera inställningarna för videokameran

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Dra på skärmen för att välja .
- 3 Tryck på  för att visa inställningarna.
- 4 Välj den inställning du vill justera och utför dina ändringar.

### Inställningar för videokamera – översikt

#### Videoupplösning

Justera videoupplösningen för olika format. HD avser High Definition, medan FPS avser bildrutor per sekund. Fler bildrutor per sekund ger jämnare video, men filstorleken blir större.

Huvudkamera:

#### Full HD (30 bps)

##### 1920×1080 (16:9)

Full HD-format (Full High Definition) med 30 FPS och bildformatet 16:9.

#### HD

##### 1280×720 (16:9)

HD-format (High Definition) med bildformatet 16:9.

#### VGA

##### 640×480 (4:3)

VGA-format med bildformatet 4:3.

#### MMS

Spela in videor som är lämpliga att skicka som MMS. Inspelningstiden för det här formatet är begränsad för att videofilen ska få plats i ett MMS.

Främre kamera:

## Full HD

### 1920×1080 (16:9)

Full HD-format (Full High Definition) med bildformatet 16:9.

## HD

### 1280×720 (16:9)

HD-format (High Definition) med bildformatet 16:9.

## VGA

### 640×480 (4:3)

VGA-format med bildformatet 4:3.

## MMS

Spela in videor som är lämpliga att skicka som MMS. Inspelningstiden för det här formatet är begränsad för att videofilen ska få plats i ett MMS.

## Automatisk bildtagning (video)

Du kan slå på automatisk bildtagning om du vill ta bilder automatiskt samtidigt som du spelar in videoklipp. Om du använder funktionen Smile Shutter™ tar kameran automatiskt ögonblicksbilder av leende ansikten samtidigt som du kan fortsätta att spela in videoklipp.

### Slå på Leendeavkänning™ (video)

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck till på **Automatisk bild (video) > Leendeavkänning**.

## Ficklampa

Du kan använda ficklampan som belysning för videoklipp när den omgivande belysningen är dålig eller i motljus. Videoblixtikonen  är tillgänglig på videokameraskärmen. Observera att videokvaliteten ibland blir bättre utan lampa även om ljusförhållandena är dåliga.



**På**



**Av**

### Information om extra kamerasupport

Du kan använda hjälpmenyn till att söka efter kameratester och annan användbar information. Du kan nå supporten genom att följa stegen nedan.

- 1 Öppna kameraprogrammet.
- 2 Tryck på  och sedan på **Mer > Hjälp**

# Foton och videor i Album

## Visa foton och videor

Använd albumprogrammet för att visa foton och spela upp videor som du har tagit med kameran, eller för att visa liknande innehåll som du har sparat på enheten. Alla foton och videor visas i ett rutnät med kronologisk ordning.



- 1 Tryck till på ☰ för att öppna albummenyn på startskärmen
- 2 Visa menyalternativ
- 3 Ett bildspel med alla dina foton och videoklipp, eller de du lagt till i favoriter
- 4 Dra den vänstra kanten på skärmen åt höger för att öppna albummenyn på startskärmen
- 5 Datum för objekt i gruppen
- 6 Tryck på ett foto eller ett videoklipp för att visa det.
- 7 Visa innehåll genom att bläddra uppåt eller nedåt

### Visa foton och videor

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på ☰.
  - 2 Tryck till på **Album**.
  - 3 Tryck på ett foto eller videoklipp som du vill visa. Tryck på ▶ om det alternativet visas.
  - 4 Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller video. Bläddra till höger för att visa föregående foto eller video.
- 💡 Om du vill att skärmbilden ska rotera automatiskt när enheten vänds trycker du på **Rotera skärmens innehåll** under **Inställningar > Display > När enheten roterar**.
- ! Programmet Album kanske inte stöder alla filformat. Om du vill ha mer information om vilka filformat som stöds och användningen av multimediefiler (ljud, bild och video) kan du hämta rapporten för din enhet på [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

### Ändra storleken på miniatyrerna

- När du visar miniatyrer av foton och videoklipp i Album, sära på två fingrar för att zooma in eller knip ihop två fingrar för att zooma ut.

### Zooma i ett foto

- När du visar ett foto kan du sära på två fingrar för att zooma in eller knipa ihop två fingrar för att zooma ut.

### Titta på ett bildspel med dina foton

- 1 Medan du tittar på ett foto trycker du till på skärmen för att visa verktygsfälten, tryck sedan till på ☰ > **Bildspel** för att börja spela upp alla foton i ett album.
- 2 Tryck till på ett foto för att avsluta bildspelet.

### Spela upp en video

- 1 I Album letar du upp och trycker på videon som du vill spela upp.
- 2 Tryck på ►.
- 3 Om inga uppspelningskontroller visas kan du visa dem genom att trycka på skärmen. Tryck på skärmen igen för att dölja kontrollerna.

### Pausa ett videoklipp

- 1 Tryck på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna.
- 2 Tryck på ⏸.

### Snabbspola framåt eller bakåt i en video


- 1 Tryck på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna.
- 2 Dra förloppsindikatorn åt vänster för att spola bakåt, eller höger för att spola framåt.

### Anpassa ljudvolymen för en video

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

## Albummenyn på startskärmen

Från albummenyn på startskärmen kan du bläddra i dina fotoalbum, inklusive foton och videoklipp som har tagits med specialeffekter, samt innehåll som du har lagt upp online via tjänster som Picasa™ och Facebook. När du är inloggad på sådana plattformar kan du hantera innehåll och visa onlinebilder. I albumprogrammet kan du också sätta geotaggar på foton, utföra enklare redigering och dela innehåll med hjälp av exempelvis trådlös Bluetooth®-teknik och e-post.

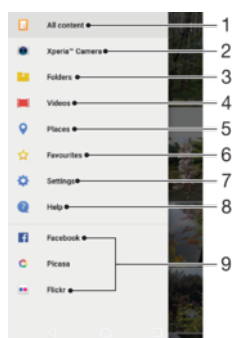

- 1 Gå tillbaka till startskärmen för albumprogrammet för att se allt innehåll
- 2 Visa alla foton och videor som du har tagit med enhetens kamera
- 3 Visa alla foton och videor som finns sparade på enheten i andra mappar
- 4 Visa alla videor som har sparats på enheten
- 5 Visa dina foton på en karta eller i jordglobsvy
- 6 Visa dina favoritfoton och videoklipp
- 7 Öppna inställningsmenyn för albumprogrammet
- 8 Öppna webbsupporten
- 9 Visa foton från onlinetjänster

### Visa foton från onlinetjänster i Album

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Album** och sedan .
- 3 Tryck till på önskad onlinetjänst och följ sedan anvisningarna på skärmen för att komma igång. Alla tillgängliga onlinealbum som du har laddat upp till tjänsten visas.
- 4 Tryck på ett album för att visa dess innehåll och tryck sedan på ett foto i albumet.
- 5 Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller video. Bläddra till höger för att visa föregående foto eller video.

## Dela och hantera foton och videor

Du kan dela foton och videor som du har sparat på enheten. Du kan också hantera dem på olika sätt. Du kan exempelvis arbeta med foton i grupper, ta bort foton och koppla dem till kontakter. Om du har många foton sparade på enheten kan det vara en bra idé att regelbundet överföra dem till en dator eller till en extern lagringsenhet för att undvika oförutsedda dataförluster. Genom att göra så frigör du också utrymme på enheten. Mer information finns i *Hantera filer med en dator* på sidan 37.

- ! Det kanske inte går att kopiera, skicka eller överföra upphovsrättsskyddat material. Vissa objekt skickas eventuellt inte om filstorleken är för stor.

### Dela ett foto eller videoklipp

- 1 Hitta och tryck till på det foto eller videoklipp i Album som du vill dela.
- 2 Tryck på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan på .
- 3 Tryck till på programmet som du vill använda för att dela fotot och följ sedan anvisningarna för att skicka det.

### Använda ett foto som kontaktbild

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på  > **Använd som** > **Kontaktbild**.
- 2 Välj en kontakt och redigera fotot efter önskemål.
- 3 Tryck på **SPARA**.

### Använda ett foto som bakgrund

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på  > **Använd som** > **Bakgrund**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

### Rotera ett foto

- 1 Tryck på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto och tryck sedan på .
- 2 Tryck på **Rotera** och välj ett alternativ. Fotot sparas med den nya riktningen.

### Radera ett foto eller videoklipp

- 1 Tryck på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto och tryck sedan på .
- 2 Tryck på **RADERA**.

### Arbeta med satser med foton eller videor i Album

- 1 När du visar miniatyrer av foton och videor i Album rör du vid och håller kvar ett objekt tills det blir markerat.
- 2 Tryck på andra objekt som du vill arbeta med så att de blir markerade. Om du vill markera alla objekt trycker du på  och sedan på **Markera allt**.
- 3 Använd verktygen i verktygsfältet när du arbetar med de markerade objekten.

## Redigera foton med redigeringsprogrammet Foto

Du kan redigera och använda effekter på originalfoton som du har tagit med kameran. Du kan till exempel ändra ljuseffekterna. När du sparar det redigerade fotot finns den ursprungliga, oförändrade versionen av fotot kvar på enheten.

### Redigera ett foto

- Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .

### Beskära ett foto

- 1 Tryck på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto och tryck sedan på .
- 2 Välj **Fotoredigerare**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck på  > **Beskär**.
- 4 Tryck på **Beskär** för att välja ett alternativ.
- 5 Om du vill justera beskärningsramen håller du beskärningsramens kant intryckt. När cirkarna vid kanterna försvinner drar du inåt eller utåt för att ändra storleken på ramen.
- 6 Om du vill ändra storlek för beskärningsramens alla sidor samtidigt håller du ett av de fyra hörnen intryckt. När cirkarna vid kanterna försvinner drar du inåt eller utåt i hörnet.
- 7 Om du vill flytta beskärningsramen till en annan del av fotot håller du ramen intryckt och drar den till önskad plats.
- 8 Tryck på .
- 9 Du kan spara en kopia av det beskurna fotot genom att trycka på **SPARA**.

### Använda specialeffekter på ett foto

- 1 Tryck på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto och tryck sedan på .
- 2 Välj **Fotoredigerare**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck på  eller  och välj ett alternativ.
- 4 Redigera fotot efter önskemål och tryck sedan på **SPARA**.

### Lägga till en fotoram i ett foto

- 1 Tryck på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto och tryck sedan på .
- 2 Välj **Fotoredigerare**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck på  och välj ett alternativ.
- 4 Spara en kopia av det redigerade fotot genom att trycka på **SPARA**.

### Justera ljusinställningarna för ett foto

- 1 Tryck på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto och tryck sedan på .
- 2 Välj **Fotoredigerare**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck på  och välj ett alternativ och redigera inställningarna efter behov.
- 4 Spara en kopia av det redigerade fotot genom att trycka på **SPARA**.

### Ställa in mättnadsnivån för färger i ett foto

- 1 Tryck på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto och tryck sedan på .
- 2 Välj **Fotoredigerare**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck på  och välj ett alternativ.
- 4 Spara en kopia av det redigerade fotot genom att trycka på **SPARA**.

## Redigera videor med redigeringsprogrammet Video

Du kan redigera videor som du har tagit med kameran. Du kan exempelvis trimma en video till önskad längd eller ändra hastigheten på ett videoklipp. När du sparar den

redigerade videon finns den ursprungliga, oförändrade versionen av videon kvar på enheten.

### Beskära ett videoklipp

- 1 Utgå från Album, leta upp och tryck på videon som du vill redigera.
- 2 Tryck på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan på .
- 3 Välj **Videoredigerare** och tryck sedan på **Beskär** om du uppmanas till det.
- 4 Du flyttar beskärningsramen till en annan del av tidslinjen genom röra vid och hålla kvar kanten på beskärningsramen och dra den till önskad plats. Tryck sedan på **Tillämpa**.
- 5 Tryck på **SPARA** för att spara en kopia av den beskurna videon.

### Anpassa hastigheten för en video

- 1 Utgå från Album, leta upp och tryck på videon som du vill spela upp.
- 2 Tryck på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan på .
- 3 Välj **Videoredigerare** och tryck sedan på **Hastighet** om du uppmanas till det.
- 4 Välj ett alternativ, rör sedan vid och håll kvar kanten på tidslinjen och dra den till önskad plats. Tryck sedan på **Tillämpa**.
- 5 Tryck på **SPARA** för att spara en kopia av den redigerade videon.

### Ta ett foto från en video

- 1 Utgå från Album, leta upp och tryck på videon som du vill spela upp.
- 2 Tryck på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan på .
- 3 Välj **Videoredigerare** och tryck sedan på **Ta bild** om du uppmanas till det.
- 4 Med hjälp av pilarna, eller genom att dra markören på förloppsindikatorn, markerar du önskad ram som du vill ta en bild av och trycker sedan på **Spara**.

## Dölja foton och videoklipp

Du kan dölja valfria foton och videoklipp från albumets startskärm. När foton och videor har dolts från albumets startskärm går det endast att se dem i den dolda mappen.

### Dölja ett foto eller videoklipp

- 1 Hitta och tryck på det foto eller videoklipp i Album som du vill dölja.
- 2 Tryck på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan på .
- 3 Tryck på **Dölj** > **OK**.

### Visa dolda foton och videor

- 1 Tryck till på  i Album och sedan på **Dolda**.
- 2 Tryck på ett foto eller ett videoklipp för att visa det.
- 3 Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller video. Bläddra till höger för att visa föregående foto eller video.

### Visa ett dolt foto eller videoklipp

- 1 Tryck till på  i Album och sedan på **Dolda**.
- 2 Tryck på det foto eller videoklipp som du vill visa.
- 3 Tryck på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan på .
- 4 Tryck på **Dölj inte**.

## Visa dina foton på en karta

Att lägga till platsinformation i foton kallas att geotagga. Du kan visa och tagga dina foton på en karta och visa vänner och familj var du befann dig när du tog ett visst foto. Mer information finns i *Spara den geografiska positionen för ett foto* på sidan 93.



- 1 Visa geotaggade foton i jordglobsvyn
- 2 Sök efter en plats på kartan
- 3 Visa menyalternativ
- 4 Tryck till två gånger för att zooma in. Knip ihop fingrarna för att zooma ut. Dra för att visa olika delar av kartan
- 5 En grupp foton eller videor som har geotaggats med samma plats
- 6 Miniatyrer av den markerade gruppen foton eller videor. Tryck till på ett objekt för att visa det i helskärmsläge

### Lägga till eller redigera geotaggen för ett foto

- 1 Tryck på skärmen för att visa verktygsfälten medan du visar ett foto.
  - 2 Tryck på och sedan på **Lägg till geotagg** eller **Redigera geotagg** för att öppna kartskärmen.
  - 3 Tryck på kartan för att ange platsen för fotot.
  - 4 Om du vill återställa platsen för fotot trycker du på den nya platsen på kartan.
  - 5 Tryck på **OK** när du är klar.
- 💡 Om du har aktiverat platsidentifiering och geotagging på kameran kan du tagga foton direkt och visa dem på en karta vid ett senare tillfälle.

### Visa geotaggade foton på en karta

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Tryck till på **Album**.
  - 3 Tryck på och sedan på **Platser**.
  - 4 Tryck på fotot du vill visa på en karta.
- 💡 Om flera foton har tagits på samma plats kommer endast ett av dem visas på kartan. Det totala antalet foton visas i övre högra hörnet, till exempel 5. För att visa alla foton i gruppen trycker du till på omslagsfotot och sedan på en av miniatyrerna längst ner på skärmen.

### Visa geotaggade foton på en jordglob

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Album**.
- 3 Tryck på och sedan på **Platser** > .
- 4 Tryck på fotot du vill visa på en jordglob.

### Ändra geotaggen för ett foto

- 1 Medan du tittar på ett foto på kartan i Album rör du vid och håller fingret på fotot tills ramen blir blå. Tryck sedan på önskad plats på kartan.
- 2 Tryck till på **OK**.

### Ändra kartvyn

- Medan kartan visas i Album trycker du på och växlar sedan mellan **Klassisk vy** och **Satellitvy**.



# Videor

## Öppna Video-appen

Använd appen Video och spela upp film och annat videoinnehåll som du har sparat på eller hämtat till enheten. Appen är även en TV-programguiden där du kan visa detaljerad programinformation och relaterat innehåll, inklusive inlägg på sociala medier om det program som du är intresserad av. Du kan använda appen som en fjärrkontroll med din kompatibla hemmaenhet. Du kan också spela upp dina filmer på andra enheter som är anslutna till samma nätverk eller som finns sparade i molnet.

- ! Vissa videofiler kanske inte kan spelas upp i appen Video. Tillgängligheten för TV-programguiden och fjärrkontrollen kan variera beroende på marknad och ansluten enhet.



- 1 Tryck på ≡ för att öppna videomenyn på startskärmen
- 2 Visa programguide
- 3 Uppdatera innehåll
- 4 Fjärrkontroll
- 5 Sök innehåll
- 6 Växla mellan att visa innehållet i biblioteket, populära program, program som visas, filmer, TV-serier och rekommenderade program
- 7 Dra den vänstra kanten på skärmen åt höger för att öppna menyn, bläddra bland innehållet och anpassa inställningarna
- 8 Tryck på ett program för att få detaljerad information och relaterat innehåll

## Använda enheten som en fjärrkontroll

Om du vill använda enheten som en fjärrkontroll med en kompatibel hemmaenhet måste du först parkoppla enheterna. För att göra detta måste båda enheterna vara anslutna till samma nätverk. Mer information om kompatibla enheter finns i listan *Kompatibel enhet*.

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på och sedan på **Video**.
- 2 Tryck på ≡ för att öppna startskärmen och tryck sedan på **Lägg till enhet**.
- 3 Välj en hemmaenhet från listan.
- 4 Ange registreringsnumret som visas på hemmaenheten och följ anvisningarna för att slutföra parkopplingen.
- 5 Efter parkopplingen visas ikonen för fjärrkontrollfunktionen. Nu kan du använda enheten som en fjärrkontroll för hemmaenheten.

## Ändra inställningar

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på och sedan på **Video**.
- 2 Tryck på ≡ för att öppna startskärmen och tryck sedan på **Inställningar**.
- 3 Ändra inställningarna efter önskemål.

### Spela upp en video

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på **Video**.
- 2 Hitta och tryck på den video du vill spela upp. Om videoklippet inte visas på skärmen trycker du på  på startskärmsmenyn och går till det videoklipp du vill spela upp.
- 3 Tryck på skärmen för att visa eller dölja kontrollerna.
- 4 Pausa uppspelningen genom att trycka på . Återuppta uppspelningen genom att trycka på .
- 5 Spola tillbaka genom att dra förloppsindikatorn åt vänster. Spola framåt genom att dra förloppsindikatorn åt höger.

### Ändra ljudinställningar medan videon spelas upp

- 1 Tryck till på skärmen medan en video spelas upp för att visa kontrollerna.
- 2 Tryck på  > **Ljudinställningar** och ändra inställningarna efter behov.

### Dela en video

- 1 När en video spelas upp trycker du till på  och sedan på **Dela**.
- 2 Tryck till på det program som du vill använda för att dela den valda videon och följ anvisningarna.

## Överföra videoinnehåll till enheten

Innan du kan börja använda appen Video kan det vara en bra idé att överföra filmer, tv-program och annat videoinnehåll till din enhet från andra enheter, exempelvis en dator. Du kan överföra ditt innehåll på olika sätt:

- Endast för Windows®: Anslut enheten till en dator med en USB Type-C™-kabel och dra och släpp videofilerna direkt i datorns filhanterarprogram. Mer information finns i *Hantera filer med en dator* på sidan 37.
- Om du har en PC eller Apple® Mac®-dator kan du använda Xperia™ Companion för att organisera innehåll och överföra videofiler till enheten.

## Hantera videoinnehåll

### Visa filminformation

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på **Video**.
- 2 Tryck på  för att öppna startskärmen och tryck sedan på **Mobilenhet**.
- 3 Bläddra bland de olika kategorierna för att hitta den önskade videon.
- 4 Tryck på videominiatyren.

### Ta bort en video

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på **Video**.
- 2 Tryck på  för att öppna startskärmen och tryck sedan på **Mobilenhet**.
- 3 Bläddra bland de olika kategorierna för att hitta den önskade videon.
- 4 Tryck på videominiatyren och tryck sedan på .
- 5 Tryck på **Radera** igen för att bekräfta.

# Kommunikation

## Spegla enhetens skärm trådlöst på en TV

Du kan använda skärmspeglingsfunktion för att visa skärmen på din enhet på en TV eller annan stor display utan att använda en kabelanslutning. Med Wi-Fi Direct™-teknik skapas en trådlös anslutning mellan de två enheterna, så att du kan luta dig tillbaka i soffan och njuta av dina favoritfoton. Du kan även använda den här funktionen till att lyssna på musik från din enhet via högtalarna på TV:n.

- ! När du använder skärmspeglingsfunktion kan bildkvaliteten ibland påverkas negativt av störningar från andra Wi-Fi-nätverk.

### Spegla enhetens skärm på en tv-skärm

- 1 **TV:** Följ instruktionerna i användarhandboken för tv:n för att aktivera skärmspeglingsfunktionen.
  - 2 **Din enhet:** Utgå från **Startskärm** och tryck på .
  - 3 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Enhetsanslutning** > **Skärmspeglingsfunktion**.
  - 4 Tryck på **STARTA**.
  - 5 Tryck på **OK** och välj en enhet.
- ! Din TV måste ha stöd för skärmspeglingsfunktion baserat på Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ för att funktionen ska fungera. Om din TV inte har stöd för skärmspeglingsfunktion kanske du måste köpa en trådlös displayadapter separat. Täck inte över enhetens Wi-Fi-antennområde när du använder skärmspeglingsfunktion.

### Avbryta skärmspeglingsfunktion mellan enheter

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Enhetsanslutning** > **Skärmspeglingsfunktion**.
- 3 Tryck på **Koppla från** och sedan på **OK**.

## Visa filerna på en annan enhet med Cast

Det går att flytta medieinnehåll från din enhet till en annan enhet som är ansluten till samma Wi-Fi-nät. Den mottagande enheten måste kunna fungera som en DMR-enhet och spela upp innehåll som mottagits från din enhet. En tv eller dator som kör Windows® 7 eller senare är exempel på DMR-enheter.

### Visa foton och videor på en klientenhet med Cast

- 1 Se till att du har konfigurerat DMR-klientenheten korrekt och att den är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som enheten.
  - 2 Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 3 Tryck till på **Album**.
  - 4 Bläddra till och öppna foton eller video som du vill visa.
  - 5 Sveg nedåt på statusfältet med två fingrar. Tryck sedan på  och välj den enhet som du vill dela ditt innehåll med.
  - 6 För att sluta dela fotot eller videon med klientenheten trycker du på  och väljer **Sluta casta**.
- 💡 Du kan även se Google Cast-enheter i listan när du trycker på .

### Spela upp musikspår på en klientenhet med hjälp av Cast

- 1 Se till att du har konfigurerat DMR-klientenheten korrekt och att den är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som enheten.
  - 2 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
  - 3 Välj en musikkategori och bläddra fram till låten du vill dela och tryck på den.
  - 4 Tryck på  och välj en klientenhet att dela ditt innehåll med. Låten spelas automatiskt upp på den enhet du har valt.
  - 5 Koppla från klientenheten genom att trycka till på  och sedan välja **Sluta casta**.
- 💡 Du kan även se Google Cast-enheter i listan när du trycker på .

### Ansluta enheten till USB-tillbehör

Du kan använda en USB Type-C™-värdadapter för att ansluta enheten till USB-tillbehör såsom ett USB-minne, en spelkontroll, ett USB-tangentbord eller en USB-mus. Om USB-tillbehöret har en USB Type-C-kontakt behöver du ingen USB Type-C-värdadapter.

USB Type-C-värdadapterar säljs separat. Sony garanterar inte att alla typer av USB-tillbehör fungerar med enheten.

- ! Enheten har en USB Type-C-port utan lucka. Om enheten har blivit blöt är det viktigt att porten är helt torr innan du ansluter en USB Type-C-kabel.

### Komma åt en USB-masslagringsenhet med hjälp av en USB Type-C™-värdadapter

- 1 Ansluta enheten till USB-masslagringsenheten med hjälp av en USB Type-C-värdadapter
  - 2 För att komma åt filer och mappar på USB-lagringsenheten, använd en filhanteringsapp, såsom Filhanteraren.
- 💡 Du kan även öppna det relevanta mediaprogrammet på din enhet för att visa innehållet direkt. Du kan till exempel öppna appen Album för att visa foton som lagrats på USB-masslagringsenheter.

### Koppla från en USB-masslagringsenhet

- 1 Om du vill öppna aviseringspanelen drar du statusfältet nedåt.
  - 2 Tryck på listrute-pilen bredvid **Android-system**.
  - 3 Tryck på **MATA UT** i listrutan.
  - 4 Koppla från USB Type-C™-värdadaptern från enheten.
- 💡 Om aviseringen inte visas trycker du på **Inställningar > Lagring och minne > ⋮ > Avancerat > Lagring > ▲** bredvid **Bärbar lagringsenhet**.

### Ansluta ett USB-tillbehör med hjälp av en USB Type-C™-värdadapter

- 1 Anslut USB Type-C-värdadaptern till din enhet och anslut sedan adaptern till USB-tillbehöret.
  - 2 Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 3 Tryck på **Inställningar > Enhetsanslutning > USB-anslutning > Identifiera USB-enhet**.
- ! Det kan krävas ytterligare steg eller programvara för att konfigurera spelkontroller, USB-ljud och Ethernet-tillbehör med USB-anslutning. Sony garanterar inte att alla typer av USB-tillbehör fungerar med enheten.

### Ansluta ett USB Type-C™-tillbehör med hjälp av en USB Type-C-kontakt

- 1 Anslut USB Type-C-kontakten för USB Type-C-tillbehöret till din enhet.
  - 2 Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 3 Tryck på **Inställningar > Enhetsanslutning > USB-anslutning > Identifiera USB-enhet**.
- ! Sony garanterar inte att alla USB Type-C-tillbehör med en USB Type-C-kontakt stöds av enheten.

## NFC

NFC (närfältskommunikation) kan användas för överföring av data till andra enheter, t.ex. videoklipp, foton, webbadresser, musikfiler eller kontakter. Du kan även använda NFC för att skanna taggar som ger dig mer information om en produkt eller tjänst såväl som taggar som aktiverar vissa funktioner på enheten.

NFC är en trådlös teknik med en maximal räckvidd av en centimeter, så enheterna som ska dela data måste hållas nära varandra. Innan du kan använda NFC måste du aktivera NFC-funktionen, och skärmen på enheten måste vara aktiv.

Avkänningsområdet för NFC finns på enhetens baksida. Håll enheten mot den andra enheten eller en NFC-läsare så att NFC-avkänningsområdena vidrör varandra.



- ! NFC är kanske inte tillgängligt i alla länder eller områden. I vissa appar kan vissa NFC-funktioner vara aktiverade även när enheten är avstängd. Observera att inte alla enheter har stöd för den här funktionen.

### Aktivera eller inaktivera NFC-funktionen

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Mer**.
- 3 Tryck på skjutreglaget **NFC**.

### Dela en kontakt med en annan enhet med NFC

- 1 Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva.
- 2 Visa kontakter genom att gå till din **Startskärm**, trycka på  och sedan på .
- 3 Tryck på den kontakt som du vill dela.
- 4 Håll din enhet och den mottagande enheten nära varandra så att NFC-områdena för båda enheterna vidrör varandra. När enheterna är anslutna visas en miniatyr av kontakten.
- 5 Tryck på miniatyrbilden. Överföringen börjar.
- 6 När överföringen är klar visas kontaktinformationen på skärmen på den mottagande enheten och sparas även i den mottagande enheten.

### Dela en musikfil med en annan enhet genom att använda NFC

- 1 Se till att både din enhet och den mottagande enheten har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva och olåsta.
- 2 Öppna musikappen genom att trycka på  och sedan på .
- 3 Välj en musikkategori och bläddra fram till låten du vill dela.
- 4 Tryck på låten för att spela upp den. Du kan trycka på  om du vill pausa låten. Överföringen görs oavsett om låten spelas eller är pausad.
- 5 Se till att låten visas i helskrämsläge.
- 6 Håll din enhet och den mottagande enheten nära varandra så att NFC-områdena för båda enheterna vidrör varandra. När enheterna är anslutna visas en miniatyr av låten.
- 7 Tryck på miniatyrbilden. Överföringen börjar.
- 8 När överföringen är klar sparas musikfilen på den mottagande enheten.
- 9 Du kan visa musikfilen genom att trycka till två gånger på statusfältet så att meddelandepanelen öppnas och sedan trycka på **Överföringen har slutförts**.

### Dela foto eller video med en annan enhet med NFC

- 1 Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva.
- 2 Visa foton och videor på enheten genom att gå till din **Startskärm**, trycka på , hitta och trycka på **Album**.
- 3 Tryck på fotot eller videoklippet som du vill dela.
- 4 Håll din enhet och den mottagande enheten nära varandra så att NFC-områdena för båda enheterna vidrör varandra. En miniatyrbild av fotot eller videoklippet visas när enheterna är anslutna.
- 5 Tryck på miniatyren för att börja överföringen.
- 6 När överföringen är klar visas fotot eller videoklippet på skärmen på den mottagande enheten.

### Dela en webbadress med en annan enhet med NFC

- 1 Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva.
- 2 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 3 Hitta och tryck på  för att öppna webbläsaren.
- 4 Läs in den webbsida som du vill dela.
- 5 Håll din enhet och den mottagande enheten nära varandra så att NFC-områdena för båda enheterna vidrör varandra. När enheterna är anslutna visas en miniatyr av webbsidan.
- 6 Tryck på miniatyrbilden. Överföringen börjar.
- 7 När överföringen är klar visas webbsidan på skärmen på den mottagande enheten.

## Skanna NFC-etiketter

Du kan skanna olika typer av NFC-etiketter med enheten och på så sätt få extra information, till exempel webbadresser. Du kan till exempel skanna etiketter på affischer, reklamtavlor eller bredvid en produkt i en butik.

### Skanna en NFC-tag

- 1 Se till att din enhet har NFC-funktionen påslagen och att skärmen är aktiv och upplåst.
- 2 Håll enheten över taggen så att NFC-avkänningsområdet vidrör den. Din enhet skannar taggen och visar det insamlade innehållet. Tryck på innehållet i taggen för att öppna den.

## Ansluta till en NFC-kompatibel enhet

Du kan ansluta enheten till andra NFC-kompatibla enheter tillverkade av Sony, t.ex. högtalare eller hörlurar. Se användarhandboken för den kompatibla enheten när du ska upprätta den här sortens anslutning.

- ! Du kan behöva ha Wi-Fi eller Bluetooth® aktiverat på båda enheter för att anslutningen ska fungera.

## Trådlös Bluetooth®-teknik

Med Bluetooth®-funktionen kan du skicka filer till andra Bluetooth®-kompatibla enheter och ansluta till handsfreetillbehör. Bluetooth®-anslutning fungerar bäst inom tio meters omkrets utan stora föremål i vägen. I vissa fall måste du parkoppla din enhet manuellt till andra Bluetooth®-enheter.

- ! Om och hur väl Bluetooth®-enheter fungerar med varandra kan variera.
- 💡 Om du använder en enhet med flera användare kan alla användare ändra Bluetooth®-inställningarna och ändringarna påverkar då alla användare.

### Aktivera eller inaktivera Bluetooth®-funktionen

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Bluetooth**.
- 3 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget **Bluetooth**.

## Ge namn åt din enhet

Du kan ge enheten ett namn. Detta namn visas för andra enheter när du har startat Bluetooth®-funktionen och enheten är inställd som synlig.

### Ge enheten ett namn

- 1 Kontrollera att Bluetooth®-funktionen är aktiverad.
- 2 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 3 Tryck till på **Inställningar > Bluetooth**.
- 4 Tryck på  > **Byt namn på den här enheten**.
- 5 Skriv in ett namn på enheten.
- 6 Tryck på **BYT NAMN**.

## Parkoppla med en annan Bluetooth®-enhet

Du kan parkoppla enheten till en annan enhet, exempelvis ett Bluetooth®-headset eller en Bluetooth®-bilsats och spela upp musik från enheten på de andra enheterna.

När du parkopplar enheten till en annan Bluetooth®-enhet lagras parkopplingen i enhetens minne. När du parkopplar enheten med en Bluetooth®-enhet första gången kanske du måste ange en sifferkod. Enheten försöker automatiskt med den allmänna sifferkoden 0000. Om det inte fungerar kan du läsa i användarhandboken till den andra Bluetooth®-enheten om hur du hittar sifferkoden till den enheten. Du behöver inte ange sifferkoden nästa gång du vill ansluta till en tidigare parkopplad Bluetooth®-enhet.

- ! Med en del Bluetooth®-enheter, till exempel de flesta Bluetooth®-headset, måste du både parkoppla och sedan ansluta till den andra enheten.
- 💡 Enheten kan vara parkopplad till flera Bluetooth®-enheter samtidigt men du kan bara ansluta till en Bluetooth®-profil åt gången.

### Parkoppla enheten med en annan Bluetooth®-enhet

- 1 Se till att den enhet du vill parkoppla har Bluetooth®-funktionen aktiverad och är synlig för andra Bluetooth®-enheter.
- 2 Gå till din enhets **Startskärm** och tryck till på .
- 3 Tryck till på **Inställningar > Bluetooth**.
- 4 Aktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget **Bluetooth**. En lista över tillgängliga Bluetooth®-enheter visas.
- 5 Tryck på den Bluetooth®-enhet du vill parkoppla.
- 6 Skriv in en sifferkod om det behövs, eller bekräfta sifferkoden på båda enheterna.

### Ansluta enheten till en annan Bluetooth®-enhet

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Bluetooth**.
- 3 Tryck på den Bluetooth®-enhet du vill ansluta till.

### Ta bort parkoppling med en Bluetooth®-enhet

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar > Bluetooth**.
- 3 Under **Parkopplade enheter** trycker du till på  bredvid namnet på den enhet vars parkoppling du vill ta bort.
- 4 Tryck på **GLÖM**.

### Skicka och ta emot objekt med Bluetooth®-teknik

Använd Bluetooth®-teknik till att dela objekt med andra Bluetooth®-kompatibla enheter så som telefoner eller datorer. Du kan skicka och ta emot följande typer av objekt:

- Foton och videoklipp
- Musik och andra ljudfiler
- Webbssidor

### Skicka innehåll via Bluetooth®

- 1 **Mottagande enhet:** Kontrollera att Bluetooth®-funktionen är aktiverad och att enheten är synlig för andra Bluetooth®-enheter.
- 2 **Sändande enhet:** Öppna appen som innehåller objektet som du vill skicka och leta fram det.
- 3 Beroende på appen och vad det är du vill skicka måste du kanske exempelvis hålla objektet intryckt, öppna det och trycka på .
- 4 Välj **Bluetooth**.
- 5 Starta Bluetooth® om du uppmanas att göra det.
- 6 Tryck på namnet på den mottagande enheten.
- 7 **Mottagande enhet:** Acceptera anslutningen om du uppmanas att göra det.
- 8 **Sändande enhet:** Bekräfta överföringen till den mottagande enheten om du uppmanas att göra det.
- 9 **Mottagande enhet:** Acceptera det inkommande innehållet.



### Ta emot objekt via Bluetooth®

- 1 Kontrollera att Bluetooth®-funktionen är aktiverad och att enheten är synlig för andra Bluetooth®-enheter.
- 2 Sändningsenheten börjar nu skicka data till enheten.
- 3 Om du uppmanas att göra det anger du samma lösenord för båda enheterna eller bekräftar det föreslagna lösenordet.
- 4 När du meddelas om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och trycker till på aviseringen för att acceptera filöverföringen.
- 5 Tryck till på **Godkänn** för att starta filöverföringen.
- 6 Om du vill visa förloppet för överföringen drar du statusfältet nedåt.
- 7 Om du vill öppna ett mottaget objekt drar du statusfältet nedåt och trycker till på den relevanta aviseringen.

### Visa filer som du har tagit emot med Bluetooth®

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Bluetooth**.
- 3 Tryck till på  och välj **Visa mottagna filer**.

# Smarta appar och funktioner som sparar tid åt dig

## Google Sök och Nu

Du kan använda Google-appen till att söka på internet. Dessutom kan du aktivera ett flöde för att få regelbundna uppdateringar. Exempelvis kan du få trafikinformation innan du åker till jobbet, hitta populära restauranger i närheten, visa resultatet för ditt favoritlag med mera. Du kommer åt appen genom att trycka på  i applistan eller så kan du reservera ett fönster på startskärmen så att den är enkel att komma åt och läsa.

### Aktivera eller inaktivera flödet

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Google** > **Sök** > **Ditt flöde**.
- 3 Aktivera eller inaktivera flödet genom att trycka på skjutreglaget.

### Reservera en panel på startskärmen för Google Sök och Nu

- 1 Rör vid och håll kvar på ett område på startskärmen tills enheten vibrerar.
  - 2 Tryck på  och sedan på skjutreglaget **Google Now™**.
  - 3 Du kan svepa till den vänstra panelen på startskärmen för att komma åt gränssnitten Google Sök och Nu.
- ! Om du reserverar den vänstra panelen för gränssnitten Google Sök och Nu går det inte att ändra den huvudsakliga startskärmen och det går inte att lägga till ytterligare paneler till vänster. Endast den vänstra panelen kan reserveras.

## Använda enheten som plånbok

Du kan använda enheten för att betala för varor utan att behöva använda din verkliga plånbok och du kan hantera alla betalningstjänster du har upprättat på enheten på ett ställe. Kom ihåg när du gör en betalning att aktivera NFC-funktionen innan rör vid en kortläsare med enheten. Mer information om NFC finns i **NFC** på sidan 109.

- ! Mobila betalningstjänster kanske inte finns tillgängliga i alla regioner.

### Hantera betalningstjänster

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Mer** > **Tryck och betala**. En lista med betalningstjänster visas.
- 3 Hantera betalningstjänsten efter behov. Du kan till exempel ändra din standardbetalningstjänst.

# Resor och kartor

## Använda platstjänster

Med platstjänster kan program, t.ex. Kartor och kameran, använda information från mobil- eller Wi-Fi-nätverk samt GPS-information (Global Positioning System) för att avgöra din ungefärliga plats. Om du inte har fri sikt till GPS-satelliter kan enheten avgöra din plats med hjälp av Wi-Fi-funktionen. Och om du inte är inom räckvidd för ett nätverk kan enheten avgöra din plats med hjälp av ditt mobilnätverk.

Du måste aktivera platstjänster för att kunna använda enheten till att ta reda på var du befinner dig.

- ! Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du ansluter till Internet från enheten.

### Aktivera eller inaktivera platstjänster

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Aktivera eller inaktivera platstjänster genom att trycka på **Inställningar** > **Plats** och sedan trycka på skjutreglaget.

## Förbättra GPS-precision

När du använder GPS-funktionen på enheten för första gången kan det ta några minuter innan din position beräknats. Bistå sökningen genom att se till att du kan se himlen. Stå stilla och täck inte över GPS-antennen (det markerade området på bilden). GPS-signaler kan passera genom moln och plast, men inte genom flertalet fasta föremål, t.ex. byggnader och berg. Om platsen inte har hittats inom några minuter kan du prova att förflytta dig till en annan plats.



## Google Maps™ och navigering

Använd Google Maps™ och håll reda på var du befinner dig, visa trafiksituationer i realtid och få detaljerad vägbeskrivning till din destination.

Programmet Google Maps™ kräver en Internetanslutning när det används online. Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du ansluter till Internet från enheten. Om du vill ha mer detaljerad information om hur du använder det här programmet går du till <http://support.google.com> och klickar på länken "Maps för mobilen".

- ! Det är inte säkert att programmet Google Maps™ finns på alla marknader eller i alla länder eller regioner.

### Använda Google Maps™

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Google** > **Kartor**.

## Använda datatrafik när du reser

När du är utanför ditt hemnätverk kan du behöva använda mobildata för att koppla upp dig mot Internet. I så fall behöver du aktivera dataroaming på enheten. Aktivering av dataroaming kan medföra extra kostnader. Du bör ta reda på gällande avgifter för dataöverföring före användningen.

- ! Om du använder en enhet med flera användare kan du behöva logga in som ägare, dvs som den primära användaren, för att kunna aktivera och inaktivera dataroaming.

### Aktivera eller inaktivera dataroaming

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Tryck på **Inställningar** > **Mer** > **Mobila nätverk**.
  - 3 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget **Dataroaming**.
- ! Du kan inte aktivera dataroaming när mobildatatraffiken är avstängd.

## Flygplansläge

I flygplansläge är sändare/mottagare för nät och radio avstängda för att förhindra störningar i känslig utrustning. Du kan dock ändå ringa nödsamtal, spela spel, lyssna på musik, titta på videor och annat innehåll, under förutsättning att allt detta innehåll finns sparad på minneskortet eller i internminnet. Du kan också informeras av alarm, om det finns aktiverade alarm.

- 💡 Batteriförbrukningen reduceras när du slår på flygplansläget.

### Aktivera eller inaktivera Flygplansläge


- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Mer**.
- 3 Tryck på skjutreglaget **Flygplansläge**.

# Klocka och Kalender

## Kalender

Använd Kalender för att planera ditt tidsschema. Om du har loggat in på och synkroniserat enheten med ett eller flera onlinekonton som innehåller kalendrar, till exempel ditt Google™-konto, visas kalenderhändelser från dessa konton i kalenderappen. Du kan välja vilka kalendrar du vill integrera i den kombinerade kalendervyn.

När tiden för ett möte närmar sig spelas ett aviseringsljud upp på din enhet för att påminna dig.

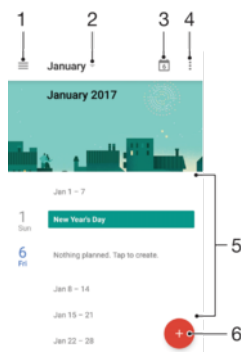

- 1 Visa inställningar, välj en typ av vy och kalendrarna som du vill visa
- 2 Visa en översikt över innevarande månad
- 3 Återgå till aktuellt datum
- 4 Åtkomst till andra alternativ
- 5 Rulla upp eller ned för att bläddra i kalendern
- 6 Lägg till en kalenderhändelse


### Lär dig mer om Kalender

- Tryck på ≡ när Kalender är öppet, och tryck sedan på **Hjälp och feedback**.

## Klocka

Du kan ställa in ett eller flera alarm och använda valfri ljudfil som sparats på enheten som alarmsignal. Alarmet låter inte om enheten är avstängd.

Alarmtidsformatet som visas är samma som det format du väljer för dina allmänna tidsinställningar, exempelvis 12 eller 24 timmar.

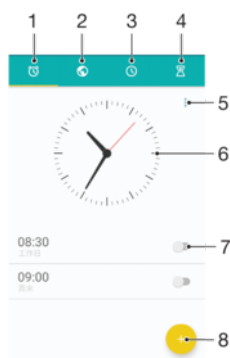

- 1 Öppna fliken för alarm
- 2 Öppna fliken för världsklocka

- 3 Öppna fliken för tidtagaruret
- 4 Öppna fliken för timern
- 5 Visa alternativ för den aktuella fliken
- 6 Öppna inställningarna för datum och tid
- 7 Slå på eller stänga av ett alarm
- 8 Lägga till ett nytt alarm

### Ställa in ett nytt alarm

- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Tryck på **Klocka**.
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck på **Tid** och välj önskat värde.
- 5 Tryck på **OK**.
- 6 Redigera andra alarminställningar om det behövs.
- 7 Tryck på **SPARA**.

### Använda snooze för ett alarm när det ljuder

- Tryck på **SNOOZE**.

### Stänga av alarmet när det låter

- Dra  åt höger.

 Du kan stänga av ett alarm som är inställt på snooze genom att dra ned statusfältet för att öppna panelen Aviseringar och sedan trycka på .

### Redigera ett befintligt alarm

- 1 Tryck på **Klocka** och sedan på det alarm som du vill ändra.
- 2 Utför önskade ändringar.
- 3 Tryck på **SPARA**.

### Slå på eller stänga av ett alarm

- Tryck på **Klocka** och sedan på skjutreglaget för det alarm som du vill slå på eller av.

### Ta bort ett alarm

- 1 Hitta och tryck på **Klocka** och håll sedan fingret på det alarm som du vill ta bort.
- 2 Tryck på **Radera alarm** och sedan på **JA**.

### Ställa in ljudet för ett alarm

- 1 Tryck på **Klocka** och sedan på det alarm som du vill ändra.
- 2 Tryck på **Alarmljud** och välj ett alternativ eller tryck på  och välj en musikfil.
- 3 Tryck på **KLAR** och sedan på **SPARA**.

 Mer information om hur du ändrar volymnivåerna för alarmet finns i *Volyminställningar* på sidan 53.

### Justera volymnivån för ett alarm

- 1 Tryck på **Klocka** och sedan på det alarm som du vill ändra.
- 2 Dra volymreglaget under **Alarmvolym** till önskad position.
- 3 Tryck på **SPARA**.

### Ställa in ett återkommande alarm

- 1 Tryck på **Klocka** och sedan på det alarm som du vill ändra.
- 2 Tryck på **Upprepa**.
- 3 Markera kryssrutorna för relevanta dagar och tryck sedan på **OK**.
- 4 Tryck på **SPARA**.

#### Aktivera vibrationsfunktionen för ett alarm

- 1 Tryck på **Klocka** och sedan på det alarm som du vill ändra.
- 2 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget **Vibrera**.
- 3 Tryck på **SPARA**.

#### Ställa in sidoknapparnas beteende

- 1 Tryck på **Klocka** och sedan på det alarm som du vill ändra.
- 2 Tryck på **Sidoknappsfunktion** och välj sedan önskat beteende för sidoknapparna när du trycker på dem under alarmet.
- 3 Tryck på **SPARA**.

# Hjälpmedel

## Förstoringsrörelse

Med förstoringsrörelsen kan du zooma in på delar av skärmen genom att trycka på ett område på pekskärmen tre gånger i följd.

### Aktivera och inaktivera förstoringsgesten

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Tillgänglighet > Förstoringsrörelse**.
- 3 Tryck på skjutreglaget under **Förstoringsrörelse**.

### Förstora ett område och panorera över skärmen

- 1 Se till att **Förstoringsrörelse** är aktiverat.
  - 2 Förstora ett område tillfälligt genom att trycka på det tre gånger.
  - 3 Flytta området genom att dra med två eller fler fingrar.
  - 4 Stäng det förstora läget, tryck på området igen tre gånger.
- 💡 Med en del appar kan du även förstora eller förminska genom att nypa ett område.

## Teckenstorlek

Du kan aktivera alternativet **Teckenstorlek** när du vill öka standardstorleken på text som visas på enheten.

### Ange teckenstorlek

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Tillgänglighet**.
- 3 Tryck på **Teckenstorlek** och ange sedan önskad teckenstorlek genom att trycka på skalan.

## Visningsstorlek

Du kan använda inställningen **Visningsstorlek** för att öka eller minska storleken på alla element på skärmen, inte bara text.

### Ställa in visningsstorlek

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar > Tillgänglighet**.
- 3 Tryck på **Visningsstorlek** och ange sedan önskad visningsstorlek genom att trycka på skalan.

## Färgkorrigering

Med inställningen för färgkorrigering justerar du hur färger visas på skärmen för användare som är färgblinda eller som har svårt att skilja mellan olika färger.

### Aktivera färgkorrigering

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Tryck till på **Inställningar > Tillgänglighet > Färgkorrigering**.
  - 3 Tryck på skjutreglaget under **Färgkorrigering**.
  - 4 Tryck på **Korrigeringsläge** och välj sedan önskad färgkänslighet.
- ! Färgkorrigering är för närvarande en experimentell funktion som kan påverka enhetens prestanda.



## TalkBack

TalkBack är en skärmläsare för användare med nedsatt syn. TalkBack använder talad feedback för att beskriva händelser och åtgärder som utförs på Android-enheten. TalkBack beskriver användargränssnittet och läser upp programfel, aviseringar och meddelanden.

### Aktivera TalkBack

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Tryck till på **Inställningar** > **Tillgänglighet** > **TalkBack**.
  - 3 Tryck på skjutreglaget under **TalkBack** och sedan på **OK**.
- ! Du kan ändra tal-, feedback- och pekinställningarna för TalkBack genom att trycka på **Inställningar** och sedan trycka två gånger på skärmen.
- 💡 En informationspresentation av funktionen startas direkt efter att du har aktiverat TalkBack. Du kan stänga presentationen genom att trycka på  och sedan på skärmen två gånger.

### Inaktivera TalkBack

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan var som helst på skärmen två gånger.
- 2 Gå till **Inställningar** och tryck sedan var som helst på skärmen två gånger.
- 3 Gå till **Tillgänglighet** genom att bläddra genom listan med två eller fler fingrar och tryck sedan var som helst på skärmen två gånger.
- 4 Gå till **TalkBack** genom att bläddra genom listan med två eller fler fingrar och tryck sedan var som helst på skärmen två gånger.
- 5 Tryck på på/av-knappen och tryck sedan var som helst på skärmen två gånger.
- 6 Tryck på **OK** och tryck sedan var som helst på skärmen två gånger.

## Monoljud

Med monoljudinställningen spelas både vänster och höger ljudkanal upp samtidigt när du spelar upp ljud. Att använda mono- istället för stereouppspelning är mest användbart för användare med vissa typer av hörselskador eller av säkerhetsskäl, till exempel när du behöver lyssna på omgivningen.

### Aktivera eller inaktivera monoljud

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Tillgänglighet**.
- 3 Tryck på skjutreglaget vid **Monoljud**.

## TTY-läget (texttelefon)

TTY-funktionen (texttelefon) på enheten gör det möjligt för användare som är döva, har nedsatt hörsel eller har tal- och språksvårigheter att kommunicera med en TTY-enhet eller en relätjänst.

### Aktivera TTY-läget

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Samtal**.
- 3 Tryck på **Tillgänglighet** > **TTY-läge**.
- 4 Välj önskat TTY-läge.

## Brytarstyrning

Med brytarstyrning kan du interagera med Xperia™-enheten genom att använda en eller flera brytare. En brytare är en enhet som används för att skicka en knapptryckningssignal till Android-enheten. Dessa kan vara praktiska för användare med rörelsenedsättningar. För mer information om brytarstyrning, se **Inställningar** > **Tillgänglighet** > **Brytarstyrning** > **INSTÄLLNINGAR** > **Hjälp och feedback**.

### Aktivera eller inaktivera brytarstyrning

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Tillgänglighet > Brytarstyrning**.
- 3 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget och sedan på **OK**.

# Support and juridisk information

## Supportappen

I supportappen på enheten kan du söka i användarhandböcker, läsa felsökningsguider och hitta information om programvaruuppdateringar och annan produktrelaterad information.

### Öppna supportappen

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Tryck på  och välj sedan önskat supportalternativ.
-  Du får bäst support om du är ansluten till internet när du använder supportappen.

## Xperia™ Tips

Med Xperia™ Tips kan du få användbar information om enheten genom notiser och lära dig allt du behöver för att komma igång.

### Aktivera eller inaktivera Xperia™-tips

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar > Assistant**.
- 3 Aktivera eller inaktivera genom att trycka på skjutreglaget **Tips för Xperia™**.

## Hjälp i menyer och program

I vissa program och inställningar finns det hjälp i alternativmenyn, vilket brukar visas med  i respektive program.

## Köra diagnostester på enheten

I appen Xperia™ Diagnostics kan du testa en viss funktion eller köra ett fullständigt diagnostest för att kontrollera om Xperia™-enheten fungerar som den ska.

Xperia™ Diagnostics kan

- utvärdera möjliga maskin- eller programvaruproblem på Xperia™-enheten
- analysera hur bra program fungerar på enheten
- registrera antalet avbrutna samtal under de senaste tio dagarna
- identifiera installerad programvara och tillhandahålla användbar information om enheten.

-  Appen Xperia™ Diagnostics är förinstallerat på de flesta Android™-enheter från Sony. Om diagnosalternativet inte finns under **Inställningar > Om telefonen** eller på menyn **VERKTYG** i supportappen kan du hämta en enklare version från Play Butik™-appen.

## Starta om, återställa och reparera

Du kan tvinga enheten att starta om eller stängas av om den inte svarar eller inte kan startas om på vanligt sätt. Inga inställningar eller personliga data raderas.

Du kan även återställa enhetens ursprungliga fabriksinställningar. Det kan vara nödvändigt om enheten slutar fungera som den ska. Observera dock att om du vill behålla viktiga data måste du säkerhetskopiera informationen till ett minneskort eller annat externt minne. Mer information finns i avsnittet ***Säkerhetskopiera och återställa innehåll*** på sidan 39.

Om det inte går att slå på enheten eller om du vill återställa programvaran i den kan du reparera den med Xperia™ Companion. För mer information om hur du använder Xperia™ Companion, se *Xperia™ Companion* på sidan 37.

- 💡 Om du delar en enhet med flera användare kan du behöva logga in som ägare, dvs. som primär användaren, för att kunna återställa de ursprungliga fabriksinställningarna på enheten.

### Starta om enheten

- ! Enheten kanske inte kan startas om batterinivån är låg. Anslut i så fall enheten till en laddare och försök starta om den igen.

- 1 Håll in strömknappen .
- 2 I menyn som öppnas trycker du på **Starta om**. Enheten startas om automatiskt.

### Tvinga fram omstart eller avstängning av enheten

- 1 Håll ned knappen för volym upp och strömknappen  i 6 sekunder.
- 2 Enheten vibrerar en gång. Gör på följande sätt (beroende på om du vill tvinga fram omstart eller avstängning av enheten).
  - Om du vill tvinga fram omstart av enheten: Släpp knapparna. Enheten startas om.
  - Om du vill tvinga fram avstängning av enheten: Fortsätt att hålla in knapparna. Efter några sekunder vibrerar enheten tre gånger och stängs av.

### Göra en fabriksåterställning

- ! Avbryt inte en fabriksåterställning eftersom det kan skada enheten permanent.
  - 1 Säkerhetskopiera eventuella viktiga data som finns sparade i enhetens internminne på ett minneskort eller annat minne utanför enheten. Om du har krypterade filer på ett SD-kort bör du även avlägsna krypteringen för att säkerställa att de fortfarande är åtkomliga efter återställningen.
  - 2 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
  - 3 Tryck till på **Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn. > Återställ standardinställningar**.
  - 4 Tryck på **Återställ mobilen**.
  - 5 Om det behövs ritar du skärmutplåsningsmönstret eller anger lösenordet eller PIN-koden för skärmutplåsning.
  - 6 Bekräfta genom att trycka på **Radera allt**.
- 💡 Enheten återställs inte till en tidigare programvaruversion av Android™ när du gör en fabriksåterställning.

## Reparera enhetens programvara

Om du har glömt lösenordet, PIN-koden eller mönstret för skärmutplåsning kan du använda repareringsfunktionen för enheten i Xperia™ Companion och radera säkerhetsskiktet. Om du vill utföra åtgärden måste du ange inloggningsuppgifterna till ditt Google-konto. Genom att köra repareringsfunktionen installerar du om programvaran för enheten och du kan förlora vissa personliga data under processen.

Om du inte kan stänga av enheten innan du reparerar programvaran gör du en tvångsavstängning.

- 💡 När du får ett nytt användarnamn eller lösenord för ett Google™-konto är det inte säkert att du kan använda dem för att logga in på och återställa enheten på 72 timmar.

### Reparera enhetens programvara med Xperia™ Companion

- ! Innan du påbörjar programvarureparationen bör du se till att du kan användarnamnet och lösenordet till ditt Google™-konto. Du kan behöva ange säkerhetsinställningarna, beroende på dina specifika inställningar, när du vill starta om enheten efter programvarureparationen.

Om enheten verkar låsa sig, startar om flera gånger eller inte startar alls efter att du har uppdaterat Xperia™-programvaran eller efter att du har utfört en programvarureparation eller en fabriksåterställning av data provar du att tvinga fram en avstängning och försöker

sedan slå på enheten igen. Om problemet kvarstår tvingar du fram en avstängning av enheten och utför sedan en programvarureparation enligt stegen nedan:

- 1 Kontrollera att Xperia™ Companion är installerat på din PC eller Mac®.
- 2 Starta Xperia™ Companion på datorn och klicka på **Reparation av programvara** på startskärmen.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att installera om programvaran och slutföra reparationen.

## Hjälp oss förbättra vår programvara

Du kan tillåta att användningsinformation skickas från din enhet så att vi på Sony Mobile får anonyma buggrapporter och statistik som hjälper oss förbättra vår programvara. Den insamlade informationen innehåller inga personuppgifter.

### Tillåta att användningsinformation skickas

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Om telefonen > Inställningar för användningsinfo.**
- 3 Markera kryssrutan **Skicka användningsdata** om den inte redan är markerad.
- 4 Tryck på **Jag godkänner.**

## Garanti, SAR och riktlinjer för användning

Information om garanti, SAR (Specific Absorption Rate) och säkerhetsriktlinjer finns i **Viktig information** som du hittar under **Inställningar > Om telefonen > Juridisk information** i enheten.

## Återvinna enheten

Har du en gammal enhet i en låda någonstans? Varför inte återvinna den? Genom att göra det hjälper du oss återvinna dess material och komponenter och du skyddar dessutom miljön! Läs mer om återvinning i din region på <http://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/>.

## Juridisk information

### Sony G3311/G3313

Den här användarhandboken publiceras av Sony Mobile Communications Inc. eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Mobile Communications Inc. när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken. Alla bilder är endast avsedda för illustration och det är inte säkert att den faktiska enheten avbildas.

Alla produkt- och företagsnamn som omnämns här är varumärken eller registrerade varumärken och tillhör sina respektive ägare. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålles. Mer information finns på [www.sonymobile.com/us/legal/](http://www.sonymobile.com/us/legal/).

Tjänster och appar från tredje part kan finnas beskrivna i den här användarhandboken. Användningen av sådana appar och tjänster kan kräva separat registrering hos den andra leverantören, och andra användningsvillkor kan gälla. Om du använder appar via en annan leverantörs webbplats bör du granska webbplatsens användningsvillkor och sekretesspolicy före användningen. Sony garanterar inte tillgänglighet eller prestanda för webbplatser och andra tjänster från andra leverantörer.

Du kan använda den mobila enheten för att hämta, lagra och vidarebefordra extra innehåll, t.ex. ringsignaler. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobila enhet. Innan du använder sådant innehåll måste du kontrollera att din användning av innehållet är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt.

Mer information finns på [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Den här produkten skyddas av särskilda immateriella rättigheter som tillhör Microsoft. Användning eller distribution av sådan teknik som inte har med den här produkten att göra är förbjuden utan licens från Microsoft.

Innehållsägare använder WMDRM-teknik (Windows Media Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt. I den här enheten används WMDRM-programvara för att få åtkomst till WMDRM-skyddat innehåll. Om WMDRM-programvaran inte kan skydda innehållet kan innehållsägarna begära att Microsoft återkallar programvarans funktion att använda WMDRM för att spela upp eller kopiera skyddat innehåll. Det här återkallandet påverkar inte oskyddat innehåll. När du hämtar licenser för skyddat innehåll accepterar du att Microsoft kan leverera en återkallningslista tillsammans med licenserna. Innehållsägarna kan kräva att du upgraderar WMDRM för att få tillgång till deras innehåll. Om du nekar till en uppdatering kommer du inte åt innehåll som kräver uppdateringen.

Den här produkten är licensierad under patentportföljen för MPEG-4-video och AVC och ger en konsument rätt att, för privat och icke-kommersiell användning, (i) koda video i enlighet med videostandarden MPEG-4 ("MPEG-4-video") eller standarden AVC ("AVC-video") och/eller (ii) avkoda MPEG-4- eller AVC-video som kodats av en konsument i privat eller icke-kommersiellt syfte och/eller som införskaffats från en videoleverantör som har MPEG LA:s tillstånd att distribuera video i MPEG-4- och/eller AVC-format. Ingen licens ges eller ska vara underförstådd för annan användning. Ytterligare information inklusive bestämmelser gällande användning i marknadsföringssyfte, internt eller kommersiellt bruk samt licensiering kan fås från MPEG LA, L.L.C. Se [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com). Teknik för kodning av ljud i formatet MPEG Layer-3 licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.

SONY MOBILE ÄR INTE ANSVARIGT FÖR NÅGON FORM AV FÖRLUST, RADERING ELLER ÖVERSKRIVNING AV PERSONLIGA DATA ELLER FILER SOM ÄR LAGRADE PÅ ENHETEN (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL KONTAKTER, LÅTAR OCH BILDER) TILL FÖLJD AV UPPDATERINGAR AV ENHETEN MED NÅGON AV DE METODER SOM BESKRIVS I DEN HÄR ANVÄNDARHANDBOKEN ELLER DOKUMENTATIONEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR SONY MOBILE ELLER DESS LEVERANTÖRER ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR, FÖRLUSTER ELLER ÅTGÄRDSORSAKER (OAVSETT OM DE HAR SIN GRUND I AVTALSBROTT ELLER SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERLÅTENHET ELLER ANNAT) SOM ÖVERSTIGER DET FAKTISKA BELOPP SOM DU HAR BETALAT FÖR ENHETEN.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc.

Med ensamrätt.