

SONY®

Användarhandbok

Xperia L3

I3312/I4312/I4332

Innehåll

Komma igång.....	5
Om den här användarhandboken.....	5
Översikt.....	6
Montering – enkelt SIM-kort.....	7
Montering – dubbla SIM.....	8
Skärmskydd.....	9
Starta enheten för första gången.....	9
Varför behöver jag ett Google-konto?.....	9
Överföra innehåll från din gamla enhet.....	10
Enhetssäkerhet.....	12
Säkerställa att enheten är skyddad.....	12
Skärmlås.....	12
Fingeravtryckshanteraren	13
SIM-kortsskydd.....	14
Använda enheter med dubbla SIM-kort.....	14
Hitta enhetens IMEI-nummer.....	15
Hitta, låsa eller radera en förlorad enhet	15
Använda platstjänster.....	16
Grunderna.....	17
Använda pekskärmen.....	17
Sätta på eller stänga av skärmen.....	19
Startskärmen.....	19
Programskärmen.....	21
Navigera mellan appar.....	22
Widgetar.....	24
Genvägar och mappar.....	25
Bakgrund.....	26
Ta en skärmbild.....	26
Aviseringar.....	27
Ikoner i statusfältet.....	29
Batteri och underhåll.....	31
Ladda enheten.....	31
Batteri- och energihantering.....	32
Uppdatera enheten.....	33
Starta om, återställa och reparera.....	34
Förbättra enhetens minnesprestanda.....	35
Säkerhetskopiera och synkronisera data.....	37
Säkerhetskopiera och synkronisera via ett Google-konto	37

Säkerhetskopiera och överföra data med användning av en dator.....	38
Säkerhetskopiera och överföra data med användning av ett minneskort	38
Synkronisera med Microsoft Exchange ActiveSync.....	39
Hämta appar.....	40
Hämta appar från Google Play.....	40
Hämta appar från andra källor.....	40
Internet och nätverk.....	41
Internet- och MMS-inställningar	41
Wi-Fi	41
Dela mobildataanslutningen.....	43
Kontrollera dataanvändningen.....	45
Välja ett SIM-kort för datatrafik.....	46
Välja mobilnät.....	46
Grundläggande inställningar.....	47
Komma åt inställningar.....	47
Volym, vibrationer och ljud.....	47
Tysta enheten med Stör ej.....	48
Skärminställningar.....	50
Fästa skärmen.....	50
Appinställningar.....	51
Återställa dina appar.....	52
Språkinställningar.....	53
Datum och tid.....	53
Flera användarkonton.....	53
Skriva text.....	55
Virtuella tangentbord.....	55
Redigera text.....	56
Samtal.....	57
Ringa samtal.....	57
Ta emot samtal.....	58
Vidarekoppla samtal.....	59
Blockera ett nummer.....	60
Kontakter.....	61
Lägga till och redigera kontakter.....	61
Gruppera kontakter.....	62
Överföra kontakter.....	62
Säkerhetskopiera kontakter.....	63
Meddelanden och chattar.....	65
Läsa och skicka meddelanden.....	65
Meddelandeställningar.....	66

Konfigurera e-post.....	67
Musik och FM-radio.....	68
Överföra musik från en dator till enheten	68
Lyssna på musik.....	68
Lyssna på radio.....	70
Kamera.....	72
Lära känna kameran.....	72
Exponering, färg och ljusförhållanden.....	75
Människor, selfies och leende ansikten.....	76
Porträttselfie.....	77
Bokeh-effekt.....	77
Använda olika kameralägen.....	78
Upplösning och minne.....	79
Fler kamerainställningar.....	79
Foton och videoklipp i album.....	81
Visa foton och videoklipp.....	81
Startskärmsmenyn för Album.....	81
Anslutningar.....	83
Ansluta enheten till USB-tillbehör.....	83
NFC (Near Field Communication).....	83
Trådlös Bluetooth-teknik.....	85
Smarta appar och funktioner som sparar tid åt dig.....	88
Använda enheten som plånbok.....	88
Klocka och kalender.....	89
Kalender.....	89
Klocka.....	89
Tillgänglighet.....	92
Förstoring.....	92
Teckenstorlek.....	92
Visningsstorlek.....	92
Färgkorrigering.....	92
Monoljud.....	93
Supportappen.....	94
Om Supportappen.....	94
Juridisk information.....	95
Allmänt.....	95
Garanti, SAR och riktlinjer för användning.....	95

Komma igång

Om den här användarhandboken

Det här är användarhandboken för Xperia L3 för programvaruversionen Android™ 8.1. Om du inte vet vilken programvaruversion din enhet använder kan du kontrollera det via menyn Inställningar.

OBS!

System- och appuppdateringar kan medföra att enhetens funktioner presenteras på ett annat sätt än vad som beskrivs i den här användarhandboken. Det är inte säkert att Android-versionen påverkas vid en uppdatering. För mer information om programvaruuppdateringar, se *Uppdatera enheten* på sidan 33.

Kontrollera enhetens aktuella programvaruversion och modellnummer


- Tryck på **Inställningar** > **System** > **Om telefonen**. Den aktuella programvaruversionen visas under Version. Det aktuella modellnumret visas under Modell.

Begränsningar i fråga om tjänster och funktioner


Eventuellt kan inte alla tjänster och funktioner som beskrivs i den här användarhandboken användas i alla länder och regioner, och kanske inte heller i alla nätverk eller med alla tjänsteleverantörer. Det internationella GSM-nödnumret kan alltid användas i alla länder, regioner och nät samt av alla tjänsteleverantörer, förutsatt att enheten är ansluten till mobilnätet. Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för att få reda på om en viss tjänst eller funktion kan användas och om ytterligare kostnader tillkommer.

Vissa funktioner och appar som beskrivs i den här handboken kan kräva Internetanslutning. Dataanslutningsavgifter kan tillkomma när du ansluter enheten till Internet. Kontakta din tjänsteleverantör för den trådlösa uppkopplingen för att få mer information.

Översikt

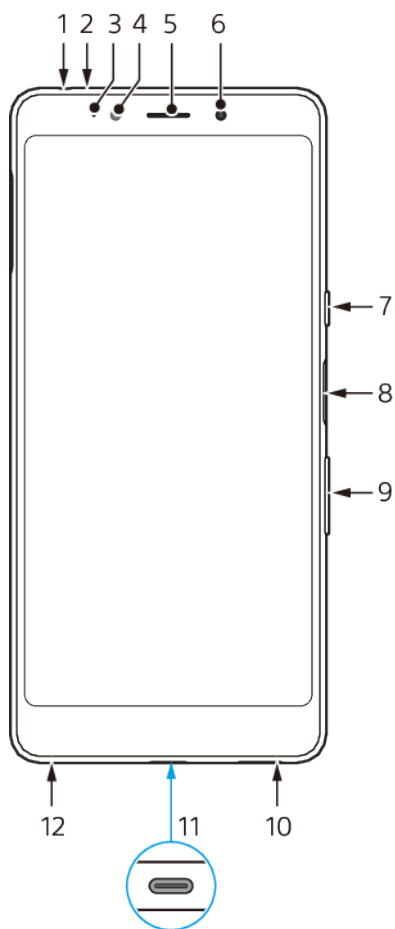

- | | |
|----|----------------------------|
| 1 | Headsetuttag |
| 2 | Andra mikrofon |
| 3 | Laddnings-/aviseringslampa |
| 4 | Främre kamera |
| 5 | Högtalare |
| 6 | Närhets-/ljussensor |
| 7 | Strömknapp |
| 8 | Fingeravtryckssensor |
| 9 | Volym-/zoomknapp |
| 10 | Högtalare |
| 11 | USB-port/-laddare |
| 12 | Huvudmikrofon |

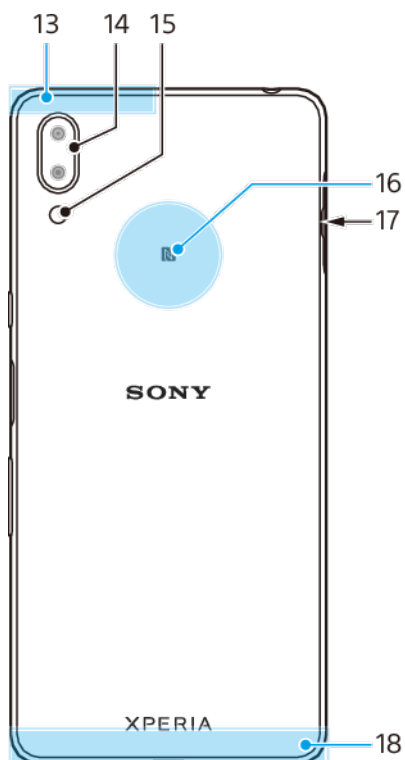

- 13 Wi-Fi/Bluetooth®/GPS-antenn
- 14 Dubbelkamera
- 15 Lysdiod för blix
- 16 NFC™-avkänningsområde
- 17 Kortplats för nano-SIM-kort/minneskort
- 18 Huvudantenn

Montering – enkelt SIM-kort

Enheten är endast kompatibel med nano-SIM-kort. Enheter med enkelt SIM-kort har endast plats för ett SIM-kort och ett minneskort.


SIM-kortet och minneskortet ska sitta i olika delar av nano-SIM- och minneskorthållaren. Var noga med att inte blanda ihop korten.

Information om hur du kontrollerar om enheten har plats för ett enkelt SIM-kort eller dubbla SIM-kort finns i *Hitta enhetens IMEI-nummer* på sidan 15.

OBS!

För att förhindra dataförlust ska du se till att stänga av enheten eller koppla från minneskortet innan du drar ut hållaren för att ta bort nano-SIM-kortet eller minneskortet från enheten.

Sätta i ett nano-SIM-kort och ett minneskort

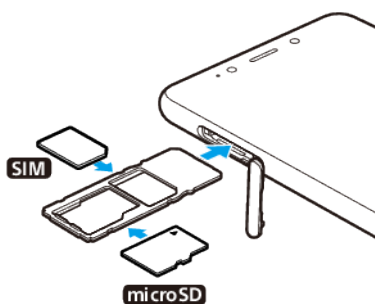

OBS!

Klipp inte i ditt SIM-kort, då detta kan skada enheten.

- 1 Öppna kortplatsluckan.
- 2 Dra ut korthållaren.
- 3 Placera SIM-kortet i SIM-korthållaren och se till att det sitter ordentligt på plats.
- 4 Placera minneskortet i minneskorthållaren och se till att det sitter ordentligt på plats.
- 5 Tryck försiktigt tillbaka korthållaren i kortplatsen tills den är helt på plats.
- 6 Stäng kortplatsluckan.

Montering – dubbla SIM

Enheten är endast kompatibel med nano-SIM-kort. Enheter med dubbla SIM-kort har stöd för ett eller två nano-SIM-kort och ett minneskort.


Enheter med dubbla SIM-kort är inte tillgängliga på alla marknader eller från alla operatörer.

För information om hur du kontrollerar om enheten har plats för ett enkelt SIM-kort eller dubbla SIM-kort, se *Hitta enhetens IMEI-nummer* på sidan 15.

OBS!

För att förhindra dataförlust behöver du stänga av enheten eller koppla från minneskortet innan du drar ut hållaren för att ta bort nano-SIM-kortet/korten eller minneskortet från enheten.

Sätta i nano-SIM-korten och minneskortet

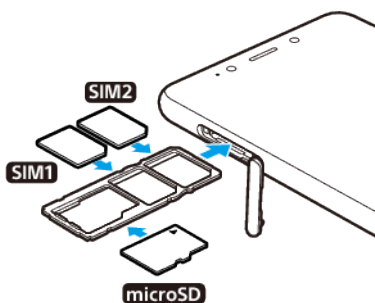

OBS!

Klipp inte i ditt SIM-kort, då detta kan skada enheten.

- 1 Öppna kortplatsluckan.
- 2 Dra ut korthållaren.
- 3 Sätt i minneskortet, vänt åt rätt håll, i kortplatsen för minneskort.
- 4 Placera huvud-SIM-kortet (SIM1) i SIM-korthållaren och se till att det sitter ordentligt.
- 5 Placera det andra SIM-kortet (SIM2) i SIM-korthållaren och se till att det sitter ordentligt.
- 6 Placera minneskortet i minneskorthållaren och se till att det sitter ordentligt på plats.
- 7 Tryck försiktigt tillbaka korthållaren i kortplatsen tills den är helt på plats.
- 8 Stäng kortplatsluckan.

Skärmskydd

OBS!

Ta bort all skyddsfilm innan du använder enheten för att få full funktionalitet.

Skärmskydd kan hjälpa till att skydda enheten mot skador. Vi rekommenderar att du endast använder sådana skärmskydd som är avsedda för din Xperia-enhet. Användning av skärmskyddstillbehör från tredje part kan göra att enheten inte fungerar som den ska, på grund av att sensorer, linser, högtalare eller mikrofoner täcks, och kan medföra att enhetens garanti upphör att gälla.

Starta enheten för första gången

Det rekommenderas att du laddar batteriet i minst 30 minuter innan du startar enheten för första gången. Du kan använda enheten medan den laddas. För närmare information om laddning, se *Ladda enheten* på sidan 31.

Första gången du startar enheten öppnas en installationsguide som hjälper dig att konfigurera de grundläggande inställningarna, anpassa enheten och logga in på dina konton, till exempel ditt Google™-konto.

Starta enheten

- 1 Tryck länge på strömknappen tills enheten vibrerar.
- 2 Ange PIN-koden för SIM-kortet när du uppmanas att göra det, och tryck sedan på ✓ (Ikon för klar).
- 3 Vänta en stund medan enheten startar.

Tips

PIN-koden för SIM-kortet tillhandahålls inledningsvis av din nätoperatör, men du kan ändra den senare från menyn Inställningar. Om du råkar skriva fel när du skriver in SIM-kortets PIN-kod kan du korrigera det genom att trycka på ✕ (Ikon för backsteg).

Stänga av enheten

- 1 Tryck länge på strömknappen tills menyn Alternativ öppnas.
- 2 Tryck på **Stäng av**.

OBS!

Det kan ta en stund innan enheten stängs av.

Varför behöver jag ett Google-konto?

Din Sony-enhet körs på Android-plattformen som har utvecklats av Google. En mängd appar och tjänster från Google är tillgängliga i enheten när du köper den, till exempel Gmail™, Google Maps™, YouTube™ och Google Play. För att du ska få ut som mycket som möjligt av de här tjänsterna behöver du ett Google-konto. Med ett Google-konto kan du exempelvis göra följande:

- Hämta och installera appar från Google Play.
- Synkronisera e-post, kontakter och din kalender med Gmail.
- Du kan säkerhetskopiera, återställa och överföra data från en gammal enhet till din nya enhet.
- Chatta med vänner med appen Google Duo™.
- Synkronisera din webbläsarhistorik och dina bokmärken via webbläsaren Google Chrome™.
- Identifiera dig som en behörig användare efter en programvarureparation med hjälp av Xperia Companion.
- Leta upp, låsa eller rensa en förlorad eller stulen enhet på distans med Hitta min enhet.

Mer information om Android och Google finns på <http://support.google.com>.

Konfigurera ett Google-konto på enheten

- 1 Tryck på **Inställningar > Användare och konton > Lägg till konto > Google**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att skapa ett Google-konto eller logga in om du redan har ett konto.

Överföra innehåll från din gamla enhet

Det finns flera sätt att överföra data från en gammal enhet till din nya enhet.

- Synkronisera data med användning av ett Google-konto
- Kopiera och överföra data med användning av en dator
- Kopiera och överföra data med användning av ett SD-kort

Synkronisera data med användning av ett Google-konto

Du kan överföra data genom att synkronisera med ett Google-konto. Säkerhetskopiera först dina data till Google-servern från din gamla telefon med användning av ditt Google-konto. Ställ sedan in samma Google-konto på den nya enheten. Beroende på vilket innehåll som ska säkerhetskopieras och synkroniseras finns det flera olika metoder.

- Gmail, kalender, kontakter: Logga in med samma Google-konto som du använde på din gamla enhet. På så sätt synkroniseras din Gmail, din kalender och dina kontakter automatiskt med ditt Google-konto.
- Bilder (foton), video: Säkerhetskopiera data från din gamla enhet till Google-servern med hjälp av Google Foto. Synkronisera sedan den nya enheten med ditt Google-konto.
- Appar, inställning, samtalshistorik: Säkerhetskopiera automatiskt till Google Drive på din gamla enhet. Synkronisera sedan din nya enhet med ditt Google-konto.
- Musik och andra mediafiler: Säkerhetskopiera dina mediafiler manuellt från den gamla enheten till Google Drive. Synkronisera sedan den nya enheten med ditt Google-konto.

För närmare information, se *Säkerhetskopiera och synkronisera via ett Google-konto* på sidan 37.

Överföra data med användning av en dator

Om du lagrar stora datamängder på enheten kan du överföra dina data med användning av en dator. För närmare information, se *Säkerhetskopiera och överföra data med användning av en dator* på sidan 38.

Överföra data med användning av ett SD-kort

Du kan överföra mediafiler och kontakter med användning av ett SD-kort. För närmare information, se *Säkerhetskopiera och överföra data med användning av ett minneskort* på sidan 38.

Enhetssäkerhet

Säkerställa att enheten är skyddad

Enheten innehåller olika säkerhetsalternativ som starkt rekommenderas vid risk för förlust eller stöld.

OBS!

När du använder ett säkerhetsalternativ för att skydda enheten är det mycket viktigt att du kommer ihåg de uppgifter som du uppgav vid konfigurationen.

Skärmlås

Ställ in ett säkert skärmlås för enheten med en PIN-kod, ett lösenord, ett grafiskt lösenord eller ett fingeravtryck för att förhindra att andra använder enheten olovligt. När skärmlåset har ställts in går det inte att låsa upp skärmen eller radera innehållet via en Återställ standardinst. utan att uppges skärmlåsinformationen.

Hitta min enhet

Med tjänsten Hitta min enhet kan du lokalisera, låsa, låsa upp eller radera innehållet i en förlorad enhet på distans. När du har loggat in på ditt Google-konto är Hitta min enhet aktiverat som standard.

SIM-kortslås

Lås dina SIM-kort med en PIN-kod för att skydda ditt abonnemang mot missbruk. PIN-koden måste anges varje gång enheten startas om.

IMEI-nummer

Spara en kopia av IMEI-numret. Om enheten blir stulen kan vissa nätleverantörer använda detta nummer för att förhindra att enheten ansluter till nätet i ditt land eller din region.

Säkerhetskopiering

Säkerhetskopiera innehållet i enheten så att du inte förlorar det om enheten skadas, tappas bort eller blir stulen.

- För säkerhetskopiering via ett Google-konto, se *Säkerhetskopiera och synkronisera via ett Google-konto* på sidan 37.
- För säkerhetskopiering med användning av en dator, se *Säkerhetskopiera och överföra data med användning av en dator* på sidan 38.
- För säkerhetskopiering med användning av ett minneskort, se *Säkerhetskopiera och överföra data med användning av ett minneskort* på sidan 38.

Skärmlås

När skärmen är låst behöver du låsa upp den med en svepning eller med ditt grafiska lösenord, din PIN-kod, ditt lösenord eller ditt fingeravtryck. Från början är skärmen oskyddad och kan låsas upp med en svepning, men det rekommenderas att du skyddar enheten med ett mer säkert skärmlås.

Säkerhetsnivån för de olika låstyperna anges nedan, ordnade från svagast till starkast:

- **Svepa:** inget skydd, men du kommer snabbt åt startskärmen.

- **Grafiskt lösenord:** rita ett enkelt mönster med fingret för att låsa upp enheten.
- **PIN-kod:** ange en numerisk PIN-kod med minst fyra siffror för att låsa upp enheten.
- **Lösenord:** ange ett alfanumeriskt lösenord för att låsa upp enheten.
- **Fingeravtryck:** placera ditt registrerade finger mot sensorn för att låsa upp enheten.

Tips

Med funktionen Smart Lock kan du ställa in att enheten ska låsas upp automatiskt i vissa situationer, till exempel när den är ansluten till en Bluetooth-enhet eller när du bär den med dig. Besök <http://www.support.google.com/> och sök efter "smart lock" för närmare information.

Skapa eller ändra ett skärmlås

OBS!

Det är mycket viktigt att du kommer ihåg det grafiska lösenordet, PIN-koden eller lösenordet för skärmlåset. Om du glömmer denna information är det inte säkert att det går att återställa viktiga data som kontakter och meddelanden.

- 1 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Skärmlås**.
- 2 Bekräfta det aktuella skärmlåset om du ombeds att göra det.
- 3 Välj ett alternativ och följ anvisningarna på skärmen.
- 4 När ett säkert skärmlås används kan du ställa in att skärmen ska låsas med strömknappen, ställa in skärmlåsets aktiveringstid och skapa ett meddelande för låsskärmen genom att trycka på  (ikon för Inställningar).

Tips

Om du använder ett Microsoft® Exchange ActiveSync®-konto (EAS) kan EAS-säkerhetsinställningarna begränsa vilken typ av låsskärm du kan använda till enbart PIN-kod eller lösenord. Kontakta din nätverksadministratör för att kontrollera gällande policyer för nätverkssäkerhet.

Fingeravtryckshanteraren

Du kan registrera ditt fingeravtryck och använda det som en extra säkerhetsmetod för att låsa upp enheten eller autentisera köp. Upp till fem fingeravtryck kan registreras på enheten.

Det grafiska lösenordet, PIN-koden eller lösenordet för skärmlåset fungerar som en extra upplåsningssäkerhetsmetod när ett fingeravtryck används som skärmlås. Innan du registrerar ditt fingeravtryck ska du kontrollera att sensorn är ren och utan synlig fukt.

Registrera ett fingeravtryck för första gången

- 1 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Fingeravtryckshanteraren**.
- 2 Tryck på **Nästa**. Bekräfta det grafiska lösenordet, PIN-koden eller lösenordet om du ombeds att göra det, eller välj reservupplåsningssäkerhetsmetod och följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera den.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra registreringen av fingeravtryck.

Registrera fler fingeravtryck

- 1 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Fingeravtryckshanteraren**.
- 2 Bekräfta ditt grafiska lösenord, din PIN-kod eller ditt lösenord.
- 3 Tryck på **Lägg till fingeravtryck** och följ anvisningarna på skärmen.

Ta bort ett registrerat fingeravtryck

- 1 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Fingeravtryckshanteraren**.
- 2 Bekräfta det grafiska lösenordet, PIN-koden eller lösenordet.
- 3 Tryck på  (ikon för att ta bort) för att radera fingeravtrycket.

Byta namn på ett registrerat fingeravtryck

- 1 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Fingeravtryckshanteraren**.
- 2 Välj ett registrerat fingeravtryck i listan, ange ett namn och tryck på **OK**.

SIM-kortsskydd

Du kan låsa och låsa upp varje SIM-kort som används i enheten med en PIN-kod. När ett SIM-kort är låst skyddas abonnemanget som är kopplat till kortet mot missbruk, vilket innebär att du måste ange en PIN-kod varje gång du startar enheten.

Om du skriver in fel PIN-kod för många gånger spärras ditt SIM-kort. Om kortet spärras måste du skriva in din PUK-kod (Personal Unblocking Key) och sedan en ny PIN-kod. Du får PIN- och PUK-koderna från nätoperatören.

Ställa in ett SIM-kortslås

- 1 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > SIM-kortslås**.
- 2 Om du har dubbla SIM-kort väljer du ett av dem.
- 3 Tryck på reglaget **Lås SIM-kort** för att aktivera funktionen.
- 4 Ange PIN-koden för SIM-kortet och tryck på **OK**. SIM-kortslåset är nu aktivt och du blir ombuds att ange PIN-koden varje gång du startar om enheten.

Ändra SIM-kortets PIN-kod

- 1 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > SIM-kortslås**.
- 2 Om du har dubbla SIM-kort ska du välja ett av dem.
- 3 Tryck på **Byt PIN-kod**.
- 4 Ange den gamla PIN-koden för SIM-kortet och tryck på **OK**.
- 5 Ange den nya PIN-koden för SIM-kortet och tryck på **OK**.
- 6 Ange den nya PIN-koden för SIM-kortet igen och tryck på **OK**.

Låsa upp ett spärrat SIM-kort med hjälp av PUK-koden

- 1 Ange PUK-koden och tryck på ✓ (Ikon för klar).
- 2 Ange en ny PIN-kod och tryck på ✓ (Ikon för klar).
- 3 Ange den nya PIN-koden igen och tryck på ✓ (Ikon för klar).

OBS!

Om du anger en felaktig PUK-kod för många gånger måste du kontakta din nätoperatör för att få ett nytt SIM-kort.

Använda enheter med dubbla SIM-kort

Om du använder en enhet med dubbla SIM-kort kan den användas med antingen ett eller två SIM-kort isatta. Inkommande kommunikation kan tas emot av båda SIM-korten och du kan välja från vilket nummer du vill att utgående kommunikation ska ske. Innan du börjar använda flera SIM-kort måste du aktivera dem och välja vilket SIM-kort som ska hantera datatrafiken.

Du kan vidarekoppla samtal som kommer in på SIM-kort 1 till SIM-kort 2 om SIM-kort 1 inte går att nå, och tvärtom. Den här funktionen kallas Nåbarhet med dubbla SIM. Den måste aktiveras manuellt. Se *Vidarekoppla samtal* på sidan 59.

Aktivera eller inaktivera användning av dubbla SIM-kort

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Dubbelt SIM-kort**.
- 2 Tryck på reglagen för SIM-kort för att aktivera eller inaktivera SIM-korten.

Byta namn på ett SIM-kort

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Dubbelt SIM-kort**.
- 2 Välj ett SIM-kort och ange ett nytt namn på det.

- 3 Tryck på **OK**.

Välja vilket SIM-kort som ska hantera datatrafik

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Dubbelt SIM-kort > Mobildata**.
- 2 Välj det SIM-kort som du vill använda för datatrafik.


Hitta enhetens IMEI-nummer

Enheten har ett eller två unika identifieringsnummer som kallas IMEI eller produkt-ID. Du bör spara en kopia av detta/dessa nummer. Numret/numren kan behövas om enheten blir stulen eller när du kontaktar supporten.

Visa IMEI-numret/-numren med hjälp av knappsatsen

- 1 Tryck på ☎ (Ikon för telefon).
- 2 Tryck på ☎ (Ikon för knappsats).
- 3 Skriv ***#06#** med knappsatsen. IMEI-numret/-numren visas automatiskt.

Visa ditt/dina IMEI-nummer på etikettremsan

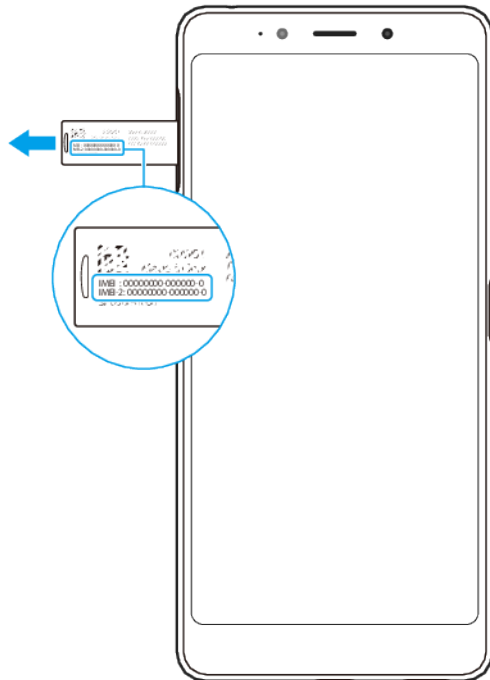

- 1 Öppna kortplatsluckan och dra ut korthållaren.
- 2 Dra remsan utåt med nageln. IMEI-numret eller IMEI-numren visas på remsan.

Hitta, låsa eller radera en förlorad enhet

Google erbjuder en plats- och säkerhetswebbtjänst som heter Hitta min enhet. När du har loggat in på ett Google-konto är Hitta min enhet aktiverat som standard. Om du tappar bort din enhet kan du använda Hitta min enhet för att:

- Hitta enheten och visa var den finns på en karta.
- Låsa enheten och visa ett meddelande på låsskärmen.
- Låsa upp enheten och återställa den genom att radera dess innehåll.
- Aktivera ringsignalen, även om ljudet är avstängt.

Enheten måste vara påslagen, ha en internetanslutning och ha platstjänsten aktiverad. Det är inte säkert att tjänsten Hitta min enhet är tillgänglig i alla länder eller regioner.

För närmare information om Hitta min enhet, gå till <https://support.google.com/> och sök efter "Hitta min enhet".

Verifiera att enheten kan hittas

- Gå till <https://www.google.com/android/find> och logga in med ditt Google-konto.

Använda platstjänster

Med platstjänster kan appar, som kartappen och kameran, använda information från mobil- eller Wi-Fi-nätverk samt GPS-information (Global Positioning System) för att avgöra din ungefärliga plats. Om du inte har fri sikt till GPS-satelliter kan enheten fastställa din plats med hjälp av Wi-Fi-funktionen. Och om du inte är inom räckhåll för ett Wi-Fi-nätverk kan enheten avgöra din plats med hjälp av ditt mobilnät.


Du måste aktivera platstjänster för att kunna använda enheten för att ta reda på var du befinner dig.

Aktivera eller inaktivera platstjänster

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Låsskärm och säkerhet** > **Plats**.
- 2 Aktivera eller inaktivera platstjänster genom att trycka på reglaget.

Förbättra GPS-precisionen


När du använder GPS-funktionen på enheten för första gången kan det ta några minuter innan din position hittas. Du kan underlätta sökningen genom att se till att du har fri sikt mot himlen. Stå stilla och täck inte över GPS-antennen. GPS-signaler kan passera genom moln och plast, men inte genom flertalet fasta föremål som byggnader och berg. Om platsen inte har hittats inom några minuter kan du prova att förflytta dig till en annan plats.

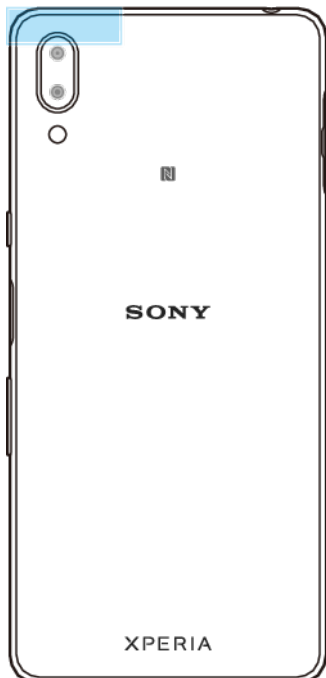

Grunderna


Använda pekskärmen

Trycka

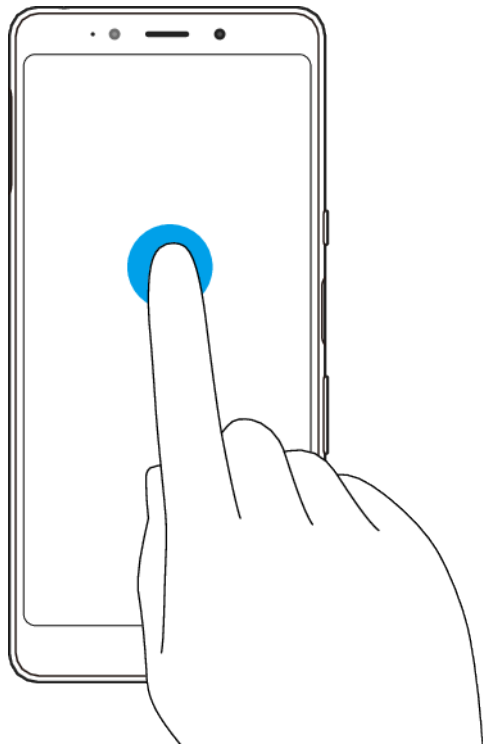


- Öppna eller välj ett objekt.
- Markera eller avmarkera en kryssruta eller ett alternativ.
- Mata in text med hjälp av det virtuella tangentbordet.

Röra vid och hålla kvar

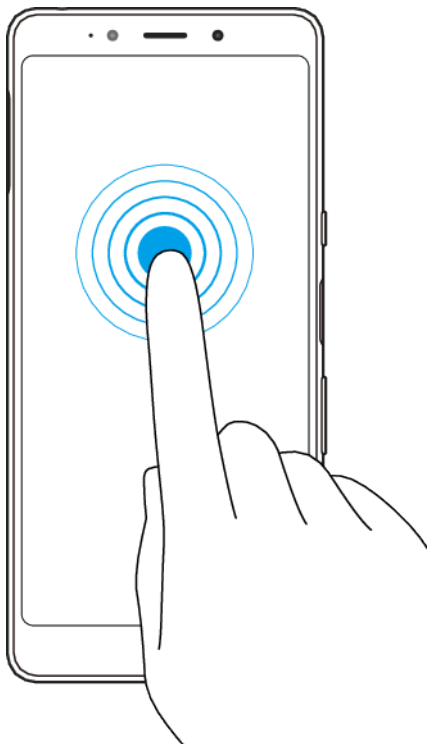


- Flytta ett objekt.
- Aktivera urvalläget, till exempel för att markera flera objekt i en lista.

Nypa ihop och dra isär

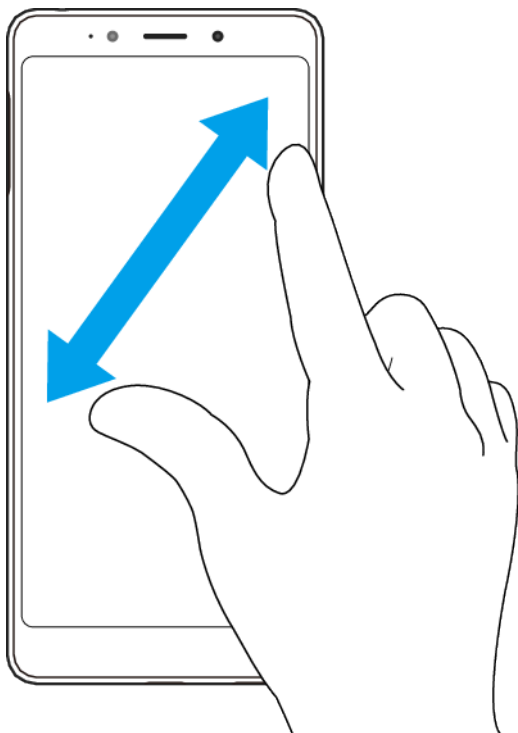

- Nyp ihop och dra isär på webbsidor, foton och kartor, och när du tar foton eller spelar in videoklipp.

Svepa och rulla

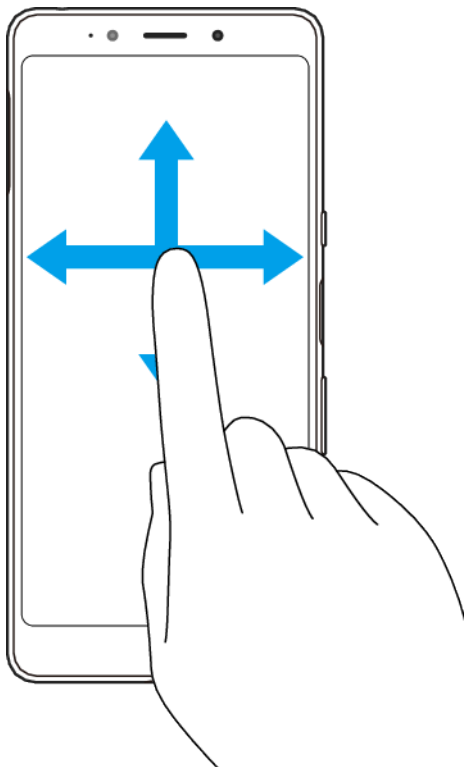

- Rulla uppåt och nedåt, eller åt vänster och åt höger.
- Svep åt vänster eller åt höger, exempelvis mellan startskärmspanelerna.

Sätta på eller stänga av skärmen

När din enhet är på och lämnas oanvänd under en viss tid blir skärmen mörk och stängs av för att spara batteri. Du kan ändra hur länge skärmen ska vara aktiv innan den stängs av.

När skärmen är avstängd kan enheten vara låst eller oläst beroende på skärmlåsinställningen. Se *Skärmlås* på sidan 12.

Sätta på eller stänga av skärmen

- Tryck på strömknappen och släpp genast upp den igen.

Ange efter hur lång tid skärmen ska stängas av

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Skärm** > **Viloläge**.
- 2 Välj ett alternativ.

Startskärmen

Startskärmen fungerar som utgångspunkt för användningen av enheten. Den motsvarar ungefär skrivbordet på en datorskärm. Antalet paneler på startskärmen representeras av en serie prickar i den nedre delen av startskärmen. Den markerade prickén visar vilken panel som för närvarande visas.

Gå till startskärmen


- Tryck på ● (Startskärmsknapp).

Bläddra på startskärmen



Startskärmspaneler

Du kan lägga till nya paneler till startskärmen och ta bort paneler. Du kan även ange vilken panel du vill använda som huvudpanel på startskärmen.

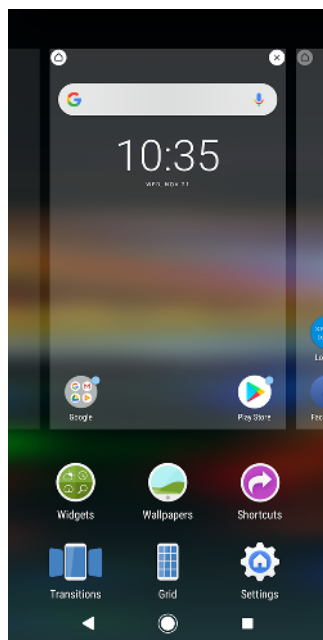

OBS!

När Google Feed är aktiverat är panelen längst till vänster reserverad för den tjänsten. Det går inte att ändra startskärmens huvudpanel och det går inte att lägga till ytterligare paneler till vänster.

Ställa in en panel som huvudpanel för startskärmen

- 1 Rör vid ett tomt område på startskärmen och håll kvar tills enheten vibrerar.
- 2 Svep åt vänster eller höger för att gå till den panel som du vill ställa in som startskärmens huvudpanel och tryck sedan på  (Ikon för att ange panel).

Lägga till en panel på startskärmen

- 1 Rör vid ett tomt område på startskärmen och håll kvar tills enheten vibrerar.
- 2 Svep panelerna så långt det går åt höger eller vänster och tryck sedan på  (Ikon för att lägga till panel).

Ta bort en panel från startskärmen

- 1 Rör vid ett tomt område på startskärmen och håll kvar fingret tills enheten vibrerar.
- 2 Svep åt vänster eller höger tills du kommer till panelen som du vill ta bort och tryck sedan på  (Ikon för att radera panel) längst upp till höger i panelen.

Inställningar på startskärmen

Du kan använda genvägen Inställningar för att anpassa vissa grundläggande inställningar för startskärmen. Till exempel kan du anpassa storleken på ikonerna på startskärmen.

Justera storleken på skärmens stömlinjer


- 1 Rör vid ett tomt område på startskärmen och håll kvar fingret tills enheten vibrerar.
- 2 Tryck på **Rutnät** och välj sedan en storlek.
- 3 Tryck på **ANVÄND**.

Justera ikonernas storlek på startskärmen

- 1 Rör vid ett tomt område på startskärmen och håll kvar fingret tills enheten vibrerar. Tryck sedan på  (Ikon för inställningar på startskärmen).
- 2 Tryck på **Ikonstorlek** och välj därefter ett alternativ.

Programskärmen

Programskärmen, som du öppnar från startskärmen, innehåller de appar som är förinstallerade på enheten samt de appar som du har hämtat.

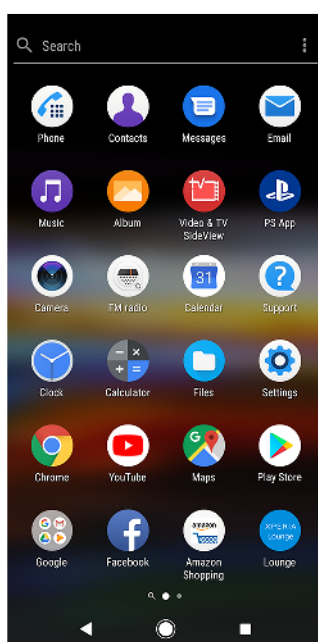

Visa alla appar på programskärmen

- 1 Tryck på  (Ikon för appfält).
- 2 Svep åt vänster eller höger på programskärmen.

Tips

Du kan även söka efter nyligen visade appar genom att svepa åt vänster från programskärmen.

Aktivera eller inaktivera listan med rekommenderade appar

- 1 Rör vid ett tomt område på startskärmen och håll kvar fingret. Tryck sedan på  (Ikon för inställningar på startskärmen).
- 2 Tryck på reglaget **Apprekommendationer**.

Öppna en app från programskärmen

- Hitta appen genom att svepa åt höger eller vänster när programskärmen är öppen och tryck sedan på appen.

Söka efter en app på programskärmen

- 1 Tryck på **Sök** när programskärmen är öppen.
- 2 Ange namnet på den app som du vill söka efter.

Tips

Du kan även söka efter appar genom att svepa åt höger från programskärmen.

Ordna appar på programskärmen

- 1 Tryck på  (Menyikon) när programskärmen är öppen.
- 2 Tryck på **Sortera appar** och välj sedan ett alternativ.

Lägga till en appgenväg på startskärmen

- 1 Gå till programskärmen, rör vid och håll kvar fingret på en appikon tills enheten vibrerar och dra sedan ikonen högst upp på skärmen. Startskärmen öppnas.
- 2 Dra ikonen till önskad plats på startskärmen och släpp den där.


Flytta en app på programskärmen

- 1 Tryck på  (Menyikon) när programskärmen är öppen.
- 2 Kontrollera att **Egen ordning** har valts under **Sortera appar**.
- 3 Rör vid och håll kvar fingret på appen tills enheten vibrerar och dra sedan appen till dess nya plats.

Navigera mellan appar

Du kan navigera mellan appar med hjälp av navigeringsknapparna och fönstret för nyligen använda appar, där du enkelt kan växla mellan alla nyligen använda appar. Navigeringsknapparna är bakåt-knappen, startskärmsknappen och knappen för senaste appar. Du kan även ha två appar öppna på skärmen samtidigt genom att använda skärmdelningsläget, förutsatt att apparna har stöd för användning av flera fönster.

Navigera mellan appar – översikt

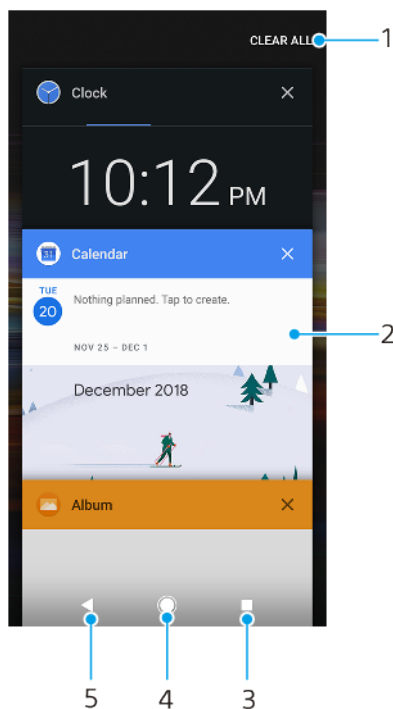

- 1 Rensa alla – stäng alla nyligen använda appar
- 2 Fönster för senast använda appar – öppna en nyligen använd app
- 3 Knappen för senaste appar – öppna fönstret över de senast använda apparna
- 4 Startskärmsknappen – avsluta en app och gå tillbaka till startskärmen
- 5 Bakåtknappen – gå tillbaka till föregående skärm i en app eller stäng appen

Öppna fönstret för nyligen använda appar

- Tryck på ■ (Knapp för senaste appar).

Snabbt växla mellan nyligen använda appar

- Tryck på ■ (Knapp för senaste appar) två gånger i snabb följd.

Stänga alla nyligen använda appar

- Tryck på ■ (Knapp för senaste appar) och därefter på **Rensa alla**.

Öppna en meny i en app

- Tryck på ☰ (Menyikon) eller ≡ (Ikon för alternativ) medan du använder appen.


OBS!

En meny är inte tillgänglig i alla program.

Skärmdelningsläge

I skärmdelningsläget kan du visa två appar på samma gång, om du till exempel vill se din inkorg och en webbläsare samtidigt.

Översikt över skärmdelning

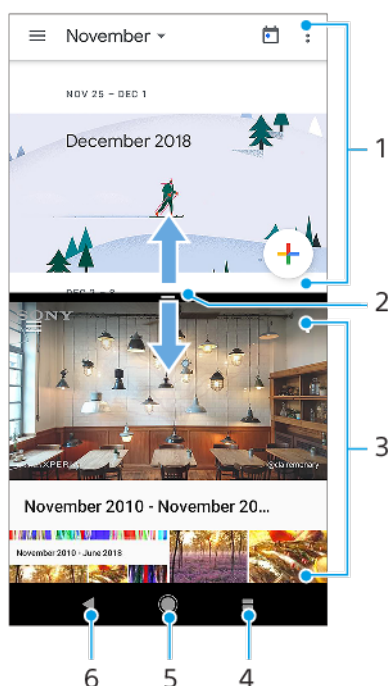

- 1 App 1
- 2 Gräns för skärmdelning – dra om du vill ändra storlek på fönstren
- 3 App 2
- 4 Knappen för delad skärm – välj en nyligen använd app
- 5 Startskärmsknappen – gå tillbaka till startskärmen
- 6 Bakåtknappen – gå tillbaka till föregående skärm i en app eller stäng appen

OBS!

Alla appar har inte stöd för skärmdelningsläge.

Använda skärmdelningsläge

- 1 Se till att de två appar som du vill använda i skärmdelningsläget är öppna och körs i bakgrunden.
- 2 Öppna den första appen som du vill använda i skärmdelningsläget och tryck sedan på  (Knapp för senaste appar) och håll kvar fingret. Appen tilldelas den första delen av den delade skärmen.
- 3 Välj den andra önskade appen från miniatyrlistan. Om du vill ändra storlek på fönstren i skärmdelningsläget drar du i skärmdelningsgränsen i mitten.
- 4 För att avsluta skärmdelningsläget ska du trycka på  (Knapp för delad skärm) och hålla kvar fingret medan skärmdelningsfönstren visas.

Widgetar

Widgetar är små appar som du kan använda direkt på startskärmen. De fungerar också som genvägar. Du kan till exempel använda kalender-widgeten för att se ditt schema direkt på startskärmen. När du trycker på widgeten öppnas den fullständiga väderappen. Du kan hämta fler widgetar från Google Play.

Lägga till en widget på startskärmen

- 1 Rör vid ett tomt område på enhetens Startskärm och håll kvar fingret tills enheten vibrerar. Tryck sedan på **Widgets**.
- 2 Leta rätt på den widget som du vill lägga till och tryck på den.

Ändra storlek på en widget

- 1 Rör vid en widget och håll kvar tills enheten vibrerar och släpp sedan widgeten.
- 2 Om storleken på widgeten kan ändras visas alternativet **Ändra storlek**. Till exempel går det att ändra storlek på widgeten Kalender.
- 3 Tryck på **Ändra storlek** och dra i prickarna för att göra widgeten mindre eller större.
- 4 Bekräfta den nya storleken genom att trycka var som helst på enhetens Startskärm.

Flytta en widget

- Rör vid widgeten och håll kvar fingret tills enheten vibrerar. Dra sedan widgeten till dess nya plats.


Ta bort en widget

- Rör vid widgeten och håll kvar fingret tills enheten vibrerar. Dra sedan widgeten till **Ta bort från startskärmen**.

Genvägar och mappar

Använd genvägar och mappar för att hantera dina appar och hålla startskärmen snygg och prydlig.

Genvägar och mappar – översikt

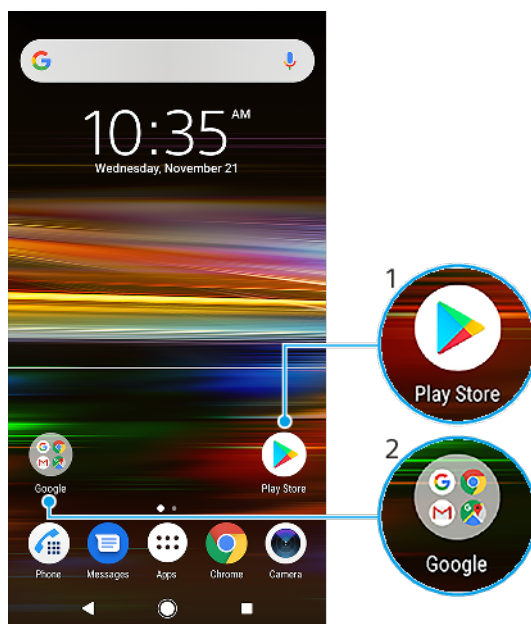

- 1 Öppna en app med hjälp av en genväg
- 2 Öppna en mapp som innehåller appar

Lägga till en appgenväg på startskärmen

- 1 Rör vid ett tomt område på enhetens Startskärm och håll kvar fingret tills enheten vibrerar.
- 2 Tryck på **Genvägar** i anpassningsmenyn.
- 3 Bläddra igenom listan och välj en app. Den valda appen läggs till på Startskärm.

Flytta ett objekt på startskärmen

- Rör vid objektet och håll kvar fingret tills enheten vibrerar, dra sedan objektet till den nya platsen.

Ta bort ett objekt från startskärmen

- Rör vid objektet och håll kvar fingret tills enheten vibrerar. Dra sedan objektet till **Ta bort från startskärmen**.

Skapa en mapp på startskärmen

- Rör vid en appikon eller en genväg och håll kvar fingret tills enheten vibrerar. Dra och släpp den sedan ovanpå en annan appikon eller genväg.

Lägga till objekt till en mapp på startskärmen

- Tryck på ett objekt och håll kvar fingret tills enheten vibrerar. Dra sedan objektet till mappen.

Byta namn på en mapp på startskärmen

- 1 Tryck på mappen för att öppna den.
- 2 Tryck på mappens namnlist för att visa ett textinmatningsfält.
- 3 Ange det nya mappnamnet och tryck på **KLAR**.

Tips

Du kan även använda en genväg för smidigare användning. Tryck på mappnamnet och håll kvar fingret. Tryck sedan på Byt namn.

Bakgrund

Enhetsen har en standardbakgrund, men du kan anpassa startskärmen och låsskärmen som du vill med bakgrunder med olika färger och mönster.

En bakgrund kan användas utan att startskärmen eller låsskärmen påverkas i övrigt. Live-bakgrundsbilder lägger till visuella effekter när du interagerar med pekskärmen, vilket gör att skärmbilden ändras dynamiskt.

Ändra bakgrund

- 1 Rör vid ett tomt område på enhetens Startskärm och håll kvar fingret tills enheten vibrerar.
- 2 Tryck på **Bakgrunder**.
- 3 Om du vill använda samma bakgrund för lås- och startskärmen väljer du bakgrunden och trycker på **ANVÄND**. Om du vill använda olika bakgrunder trycker du först på lås- eller startskärmens förhandsvisning. Välj en bakgrund för den aktuella skärmen och tryck på **VÄLJ** > **ANVÄND**.
- 4 Välj ett alternativ.

Tips

Du kan även använda ett foto som bakgrund. I stället för att välja en bakgrund bland alternativen som visas trycker du på Foton. Välj ett foto och tryck på **VÄLJ** > **ANVÄND**.

Ta en skärmbild

Du kan ta en stillbild av vilken skärm som helst på enheten i form av en skärmbild. Skärmbilder sparas automatiskt i albumappen.

Ta en skärmbild

- 1 Tryck länge på strömknappen tills menyn Alternativ öppnas.
- 2 Tryck på **Skärmbild**.

Tips

Du kan även ta en skärmbild genom att trycka och hålla in strömknappen och knappen för att sänka volymen samtidigt.


Visa din skärmbild

- 1 Öppna aviseringspanelen genom att trycka två gånger på statusfältet.
- 2 Tryck på skärmbilden.

Aviseringar

Aviseringar informerar dig om händelser som nya meddelanden och kalenderaviseringar, samt om pågående aktiviteter som filhämtningar. Aviseringarna visas på följande ställen:

- I statusfältet
- På aviseringspanelen
- På låsskärmen
- På appikonen

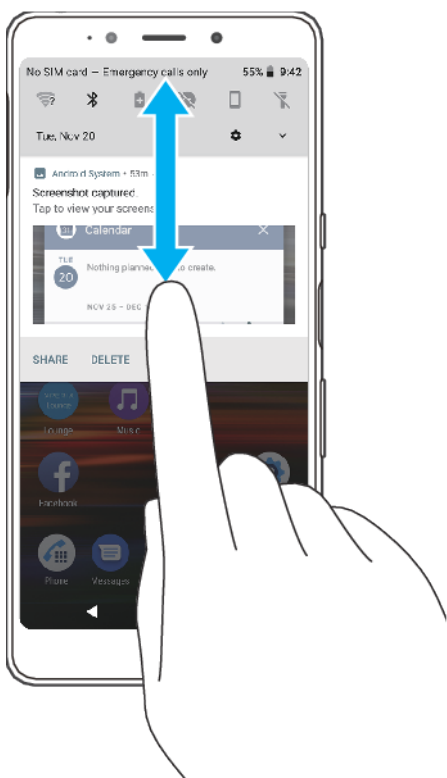Öppna eller stänga aviseringspanelen

- 1 För att öppna aviseringspanelen ska du dra statusfältet nedåt eller trycka till två gånger på det.
- 2 Stäng aviseringspanelen genom att dra eller svepa panelen uppåt.

Tips

När du har öppnat aviseringspanelen kan du öppna panelen Snabbinställningar genom att dra statusfältet nedåt igen.

Vidta åtgärder för en avisering på aviseringspanelen

- Tryck på aviseringen.

Avvisa en avisering på aviseringspanelen

- Svep aviseringen åt vänster eller höger.

OBS!

Alla aviseringar kan inte avvisas.

Tips

Om du vill senarelägga en avisering drar du aviseringen långsamt åt sidan och trycker på ☹️ (Ikon för snooze). Aviseringar kan senareläggas 15 minuter, 30 minuter, 1 timme eller 2 timmar.

Expandera en avisering på aviseringspanelen

- Tryck på ▼ (Ikon för fler alternativ) för att expandera och visa mer information om aviseringen utan att öppna appen.

Ta bort alla aviseringar från aviseringspanelen

- Tryck på **Rensa alla**.

Tips

Om det finns en lång lista med aviseringar bläddrar du ned till knappen Rensa alla.

Vidta åtgärder vid en avisering på låsskärmen

- Tryck två gånger på aviseringen.

Avfärda en avisering på låsskärmen

- Svep aviseringen åt vänster eller höger.

Expandera en avisering på låsskärmen

- Dra aviseringen nedåt.

Alternativ för visning av aviseringar på låsskärmen

Visa inga aviseringar alls Inga aviseringar visas på låsskärmen.

Visa allt aviseringsinnehåll Alla aviseringar visas på låsskärmen. Tänk på att när den här inställningen är aktiverad visas allt innehåll (även innehåll i inkommande mejl och chattmeddelanden) på låsskärmen, såvida du inte väljer **Dölj känsligt aviseringsinnehåll** för de relevanta apparna i inställningsmenyn **Konfigurera aviseringar**.

Dölj känsligt aviseringsinnehåll Den här inställningen är bara tillgänglig om du har angett en PIN-kod, ett lösenord eller ett grafiskt lösenord som skärmlås. **Innehåll har dolts** visas på låsskärmen i samband med känsliga aviseringar. Du får till exempel en avisering om ett inkommande mejl eller chattmeddelande, men innehållet visas inte på låsskärmen.

Välja vilka aviseringar som ska visas på låsskärmen

- 1 Tryck på **Inställningar > Appar och aviseringar > Konfigurera aviseringar**.
- 2 Tryck på **Visa aviseringar**.
- 3 Välj ett alternativ.

Ställa in aviseringsnivån för en app


Du kan ställa in hur aviseringar från en app ska tas emot.

Ställa in aviseringsnivån för en app

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Appar och aviseringar**.
- 2 Välj önskad app och tryck sedan på **Appaviseringar**.
- 3 Tryck på reglagen för att justera aviseringsinställningarna efter önskemål.

Aviseringslampa

Aviseringslampan informerar dig om batteristatus och vissa andra händelser. Till exempel innebär ett blinkande ljus att det finns ett nytt meddelande eller ett obesvarat samtal. Aviseringslampan är aktiverad som standard men kan inaktiveras manuellt.

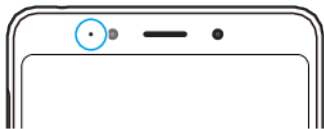

OBS!

När aviseringslampan är inaktiverad tänds den bara vid en batteristatusvarning, till exempel när batterinivån går under 15 procent.

Aktivera eller inaktivera aviseringslampan

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Appar och aviseringar** > **Konfigurera aviseringar**.
- 2 Tryck på reglaget **Blinkande ljus** för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Ikoner i statusfältet

Statusikoner

	Inget SIM-kort
	Signalstyrka Dessutom visas typen av mobilnät när mobildata sänds och hämtas.
	Ingen signal
	Roaming
	Mobildata är inaktiverat
	En Wi-Fi-anslutning är aktiverad och data överförs
	En Wi-Fi-anslutning är aktiverad men det finns inte någon Internetanslutning. Den här ikonen visas även när du försöker ansluta till ett skyddat Wi-Fi- eller captive portal-nätverk. Krysset försvinner efter en lyckad inloggning. Om Google är blockerat där du befinner dig kan krysset visas även om enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk och det finns en fungerande Internetanslutning.
	Batteristatus Den beräknade kvarvarande batterinivån i procent visas också.
	Batteriet laddas Den beräknade kvarvarande batterinivån i procent visas också.
	Flygplansläget är aktiverat
	Bluetooth-funktionen är aktiverad
	Mikrofonljudet är avstängt
	Högtalartelefonen är på
	Stör inte-läget är aktiverat
	Vibrationsläge
	Ett alarm är inställt
	GPS är aktiverat

-  Synkronisering pågår
-  Problem med inloggning eller synkronisering

OBS!

Beroende på vilken tjänsteleverantör du använder, ditt nätverk eller vilken region du befinner dig i kan det hända att en del funktioner eller tjänster som representeras av ikoner i listan inte är tillgängliga.

Aviseringsikoner

	Nytt SMS- eller MMS-meddelande
	Pågående samtal
	Obesvarat samtal
	Parkerat samtal
	Vidarekoppling är på
	Nytt röstmeddelande
	Nytt mejl
	Data hämtas
	Data laddas upp
	Mobildata är inaktiverat
	Systemuppdateringar är tillgängliga
	Systemuppdateringar hämtas
	Installera de hämtade systemuppdateringarna
	Det finns en app-uppdatering
	Skärmbild tagen
	Videochatta med vänner med appen Duo
	En låt spelas upp
	Enheten är ansluten till en dator via en USB-kabel
	Varning
•	Fler aviseringar som inte visas

OBS!

Alla ikoner som kan visas på din enhet är inte listade här. Den här listan är endast avsedd som referens och ändringar kan genomföras utan föregående meddelande.

Blockera en app från att skicka aviseringar

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Appar och aviseringar**.
- 2 Välj önskad app och tryck sedan på **Appaviseringar**.
- 3 Tryck på reglaget **Aktiverat** för att blockera appaviseringar.

Batteri och underhåll

Ladda enheten

Använd alltid en originalladdare från Sony och en USB Type-C™-kabel som är avsedd för just din Xperia-modell. Andra laddare och kablar kan ge längre laddningstider, inte ladda alls eller till och med skada enheten. Kontrollera att alla USB-portar och kontakter är helt torra innan du sätter i kabeln.

Om batteriet är urladdat kan det ta upp till 30 minuter innan enheten reagerar på laddningen. Under den tiden kan det hända att skärmen är helt svart och att ingen laddningsikon visas. Det kan ta upp till fyra timmar för ett helt urladdat batteri att laddas fullt. Laddningshastigheten kan påverkas av omgivningstemperaturen.


OBS!

Enheten har ett inbyggt, uppladdningsbart batteri som endast kan bytas av ett auktoriserat Sony-reparationscenter. Försök aldrig öppna eller montera isär enheten själv. Om du gör det kan skador uppstå och garantin sluta gälla.

Tips

Det går snabbare att ladda enheten via ett vägguttag än via datorn. Du kan använda enheten medan den laddas.

Ladda enheten

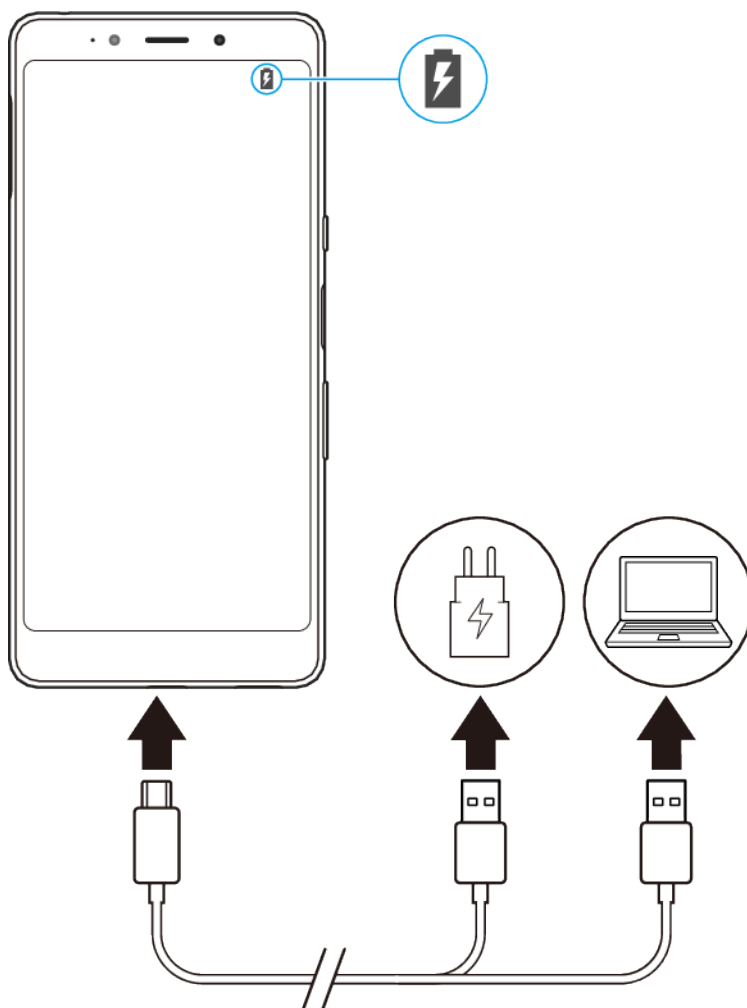

- 1 Anslut den ena änden av USB-kabeln till laddaren (eller till USB-porten på en dator).
- 2 Anslut den andra änden av kabeln till USB-porten på enheten. Aviseringslampan tänds när laddningen påbörjas.
- 3 När enheten är fulladdad kopplar du bort kabeln från enheten genom att dra den rakt ut. Se till att du inte böjer kontakten.

OBS!

Det är viktigt att en USB Type-C-kabel (medföljer) används eftersom andra typer av USB-kablar kan skada enheten.

Tips

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan aviseringslampan tänds och laddningsikonen visas.

Aviseringslampan för batteristatus

Grön	Batteriet laddas och laddningsnivån är högre än 90 %
Gul	Batteriet laddas och laddningsnivån är 15–90 %
Röd	Batteriet laddas och laddningsnivån är lägre än 15 %

Batteri- och energihantering

Din enhet har ett inbyggt batteri. Få ut mesta möjliga av det genom att hålla koll på hur mycket energi olika appar och funktioner förbrukar.

Granska batteriförbrukningen

- Tryck på **Inställningar** > **Batteri** för att visa beräknad kvarvarande batterinivå i procent och batteritid.

Visa appars batteriförbrukning

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Appar och aviseringar**.
- 2 Välj en app och se dess batteriförbrukning under **Batteri**.

Allmänna användningstips för att förbättra batteriets prestanda

Följande tips kan hjälpa dig att förbättra batteriets prestanda:

- Sänk skärmens ljusstyrkenivå, se *Skärminställningar* på sidan 50.
- Stäng av Bluetooth, Wi-Fi och platstjänster när du inte behöver dessa funktioner.
- Stäng av enheten eller använd flygplansläget om du befinner dig i ett område med dålig eller ingen täckning. I annat fall söker enheten hela tiden efter tillgängliga nätverk och detta drar energi.
- Använd ett Wi-Fi-nätverk i stället för roaming när du är utomlands. Roaming söker efter ditt hemnät och förbrukar extra batterikraft eftersom enheten måste sända med högre uteffekt, se *Wi-Fi* på sidan 41.
- Ändra synkroniseringsinställningarna för e-post, kalender och kontakter.
- Kontrollera vilka appar som förbrukar mycket batterikraft och använd energispartipsen som finns på enheten för dessa appar.
- Ändra aviseringsnivån för en app, se *Aviseringar* på sidan 27.
- Inaktivera platsdelningsbehörigheten för en app, se *Appinställningar* på sidan 51.
- Avinstallera appar som du inte använder, se *Programskärmen* på sidan 21.
- Använd en handsfree-enhet i original från Sony för att lyssna på musik. Handsfree-enheter förbrukar mindre batteri än enhetens högtalare.
- Starta om enheten då och då.

Uppdatera enheten

Du bör uppdatera programvaran på enheten så att du får tillgång till de senaste funktionerna, förbättringarna och felkorrigeringarna för att få bästa möjliga prestanda. När det finns en tillgänglig programvaruuppdatering visas  (ikon för systemuppdatering) i statusfältet. Du kan även kontrollera om det finns nya uppdateringar manuellt eller schemalägga en uppdatering.

Det enklaste sättet att installera en programvaruuppdatering är att göra det trådlöst från enheten. Vissa uppdateringar kan emellertid inte hämtas trådlöst. I dessa fall måste du uppdatera enheten genom programvaran Xperia Companion på en PC eller en Mac®-dator från Apple.

Tänk på följande innan du uppdaterar enheten:

- Se till att det finns tillräckligt med lagringsutrymme.
- System- och appuppdateringar kan medföra att enhetens funktioner presenteras på ett annat sätt än vad som beskrivs i den här användarhandboken. Det är inte säkert att Android-versionen påverkas efter en uppdatering.

Söka efter ny programvara

- 1 Kontrollera att du är inloggad som ägare om du använder en enhet med flera användare.
- 2 Tryck på **Inställningar > System > Programuppdatering**.

Uppdatera enheten trådlöst

Använd appen för programvaruuppdatering för att uppdatera enheten trådlöst. Vilka uppdateringar du kan hämta via ett mobilnät beror på vilken operatör du använder. Det rekommenderas att du använder ett Wi-Fi-nätverk i stället för ett mobilnät när du hämtar ny programvara, så att du kan undvika kostnader för datatrafik.

Installera en systemuppdatering

- 1 Kontrollera att du är inloggad som ägare om du använder en enhet med flera användare.
- 2 Tryck på **Inställningar > System > Programuppdatering**.
- 3 Om en systemuppdatering är tillgänglig trycker du på **UPPDATERA**.
- 4 Återställ enheten när du uppmanas till det.

Konfigurera automatisk hämtning av systemuppdateringar

- 1 Tryck på **Inställningar > System > Programuppdatering**.
- 2 Tryck på  (Menyikon) och därefter på **Inställningar > Uppdatera systemet automatiskt**.
- 3 Välj önskat alternativ.

Aktivera eller inaktivera automatiska uppdateringar för appar

- 1 Tryck på **Inställningar > System > Programuppdatering**.
- 2 Tryck på  (Menyikon) och tryck därefter på **Inställningar > Uppdatera appar automatiskt**.
- 3 Välj önskat alternativ.

Uppdatera enheten med hjälp av en dator

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Kontrollera att enhetens skärm är upplåst och att USB-anslutningsläget på enheten är satt till Överföra filer.
- 3 Starta Xperia Companion, om det inte startas automatiskt.

- 4 Kontrollera att datorn har åtkomst till Internet.
- 5 **Dator:** Om en ny programvaruuppdatering detekteras visas ett popup-fönster. Följ anvisningarna på skärmen för att köra de programvaruuppdateringar som är relevanta.

OBS!

Om du inte har programvaran Xperia Companion installerad på datorn ansluter du enheten till datorn och följer sedan installationsanvisningarna på skärmen. Kontrollera att du använder den USB Type-C-kabel som följde med enheten och att kabeln är korrekt ansluten till enheten och datorn.

Starta om, återställa och reparera

Du kan tvinga enheten att starta om eller stängas av om den inte svarar eller inte kan startas om på vanligt sätt. Inga inställningar eller personliga data raderas.

Du kan även återställa enheten till dess ursprungliga fabriksinställningar. Detta kan vara nödvändigt om enheten slutar fungera som den ska. Observera dock att om du vill behålla viktiga data måste du först säkerhetskopiera informationen till ett minneskort eller annat externt minne. För närmare information, se *Säkerhetskopiera och synkronisera via ett Google-konto* på sidan 37.

Om det inte går att sätta på enheten eller om du vill återställa enhetens programvara kan du reparera enheten med Xperia Companion. Mer information om hur du använder Xperia Companion finns på Xperia Companions webbplats, <https://support.sonymobile.com/xperia-companion/>.

Starta om enheten

OBS!

Om batterinivån är låg är det inte säkert att enheten kan startas om. Anslut i så fall enheten till en laddare och försök starta om den igen.

- 1 Tryck länge på strömknappen.
- 2 I menyn som öppnas trycker du på **Starta om**. Enheten startas om automatiskt.

Tvinga fram omstart eller avstängning av enheten

- 1 Tryck på strömknappen och volymknappen för att höja ljudet och håll in knapparna tills enheten vibrerar.
- 2 Beroende på om du vill tvinga fram omstart eller avstängning av enheten ska du göra på följande sätt.
 - Om du vill tvinga fram omstart av enheten: Släpp knapparna. Enheten startas om.
 - Om du vill tvinga fram avstängning av enheten: Fortsätt att hålla in knapparna. Efter några sekunder till vibrerar enheten tre gånger och stängs av.

Göra en fabriksåterställning

OBS!

Avbryt inte en påbörjad fabriksåterställning eftersom det kan skada enheten permanent.

- 1 Säkerhetskopiera eventuella viktiga data som är sparade i enhetens internminne till ett minneskort eller annat minne utanför enheten. Om du har krypterade filer sparade på ett SD-kort bör du även avlägsna krypteringen för att säkerställa att de fortfarande är åtkomliga efter återställningen.
- 2 Tryck på **Inställningar > System > Återställ**.
- 3 Tryck på **Återställ standardinst. > Återställ telefonen**.
- 4 Vid behov ritar du det grafiska lösenordet eller anger lösenordet eller PIN-koden för skärmupplåsning för att fortsätta.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **Radera allt**.

Tips

Enheten återgår inte till en tidigare programvaruversion av Android när du gör en fabriksåterställning.

Reparera enhetens programvara

Du kan använda Xperia Companion för att reparera enhetens programvara. Om du har glömt lösenordet, PIN-koden eller det grafiska lösenordet för skärmutplåsning kan du använda reparationsfunktionen för enheten i Xperia Companion för att radera säkerhetsskiktet. För att kunna utföra denna åtgärd måste du ange inloggningsuppgifterna för ditt Google-konto. Genom att köra reparationsfunktionen installerar du om programvaran för enheten och du kan förlora vissa personliga data under processen.

Om enheten verkar ha låst sig, startar om flera gånger eller inte startar alls efter att du har uppdaterat Xperia-programvaran eller efter att du har utfört en programvarureparation eller en fabriksåterställning kan du prova att tvinga fram en avstängning och sedan försöka sätta på enheten igen. Om problemet kvarstår ska du tvinga fram en avstängning av enheten och sedan utföra en programvarureparation.

Tips

Om du erhåller ett nytt användarnamn eller lösenord för ett Google-konto är det inte säkert att du kan använda dessa uppgifter för att logga in.

Reparera enhetens programvara med Xperia Companion

OBS!

Innan du påbörjar programvarureparationen ska du se till att du kan användarnamnet och lösenordet till ditt Google-konto. Beroende på säkerhetsinställningarna kan det hända att du behöver ange dem för att kunna starta om enheten efter programvarureparationen.

- 1 Kontrollera att Xperia Companion är installerat på datorn.
- 2 Starta Xperia Companion på datorn och klicka på **Reparation av programvara** på huvudskärmen.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att installera om programvaran och slutföra reparationen.

Förbättra enhetens minnesprestanda

Det finns flera olika lagrings- och minnesalternativ på enheten:

- Internminnet används för att lagra hämtat eller överfört innehåll, samt personliga inställningar och data.
- För att få mer ledigt internminne kan du använda ett flyttbart minneskort eller en Google-tjänst för lagring av data.

OBS!

- Minneskort kan köpas separat.
- Det dynamiska minnet (RAM) kan inte användas för lagring. RAM-minnet används för att hantera appar som körs och operativsystemet.

Enhetsminnet fylls ofta mer och mer till följd av normal användning. Om enheten börjar bli långsammare eller om appar plötsligt stängs av, bör du tänka på följande:

- Stäng appar som du inte använder.
- Rensa cacheminnet för alla appar.
- Avinstallera hämtade appar som du inte använder.
- Överför foton, videoklipp och musik från internminnet till minneskortet.
- Om enheten inte kan läsa innehållet på minneskortet kan du behöva formatera kortet. Observera att allt innehåll raderas när du formaterar kortet.

Visa minnesstatus

- Tryck på **Inställningar > Lagring**.

Rensa cacheminnet för alla appar

- 1 Tryck på **Inställningar > Lagring**.
- 2 Tryck på **FRIGÖR UTRYMME**. Om det sitter ett minneskort i enheten väljer du **Lagring > Delad intern lagring > FRIGÖR UTRYMME**.

Tips

När du rensar cacheminnet förlorar du ingen viktig information och inga inställningar.

Stoppa appar och tjänster som körs

- 1 Tryck på **Inställningar > Appar och aviseringar**.
- 2 Välj en app eller tjänst och tryck sedan på **FRAMTVINGA AVSLUTNING > OK**.

Formatera minneskortet

- 1 Tryck på **Inställningar > Lagring**.
- 2 Tryck på **SD-kort > ⋮** (Menyikon) och därefter på **Lagringsinställningar > Formatera > Radera och formatera**.

OBS!

Allt innehåll på minneskortet raderas när du formaterar det. Se till att du säkerhetskopierar alla data du vill spara först. Säkerhetskopiera ditt innehåll genom att exempelvis kopiera det till en dator. För närmare information, se *Säkerhetskopiera och överföra data med användning av en dator* på sidan 38.

Säkerhetskopiera och synkronisera data

Säkerhetskopiera och synkronisera via ett Google-konto

Du kan säkerhetskopiera dina data till Google-servern och synkronisera med ett Google-konto. Beroende på typen av innehåll finns det flera olika sätt att säkerhetskopiera och synkronisera. Om du vill överföra data från din gamla enhet till en ny enhet gör du en säkerhetskopiering från din gamla enhet och synkroniserar sedan den nya enheten med ditt Google-konto. Säkerhetskopiering rekommenderas särskilt om du ska uppdatera programvaran i enheten till en nyare Android-version.

Konfigurera ett Google-konto

- 1 Tryck på **Inställningar > Användare och konton > Lägg till konto** och välj sedan **Google**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att skapa ett konto, eller logga in om du redan har ett konto.

Säkerhetskopiera och synkronisera Gmail, kalender och kontakter

- 1 Tryck på **Inställningar > Användare och konton**.
- 2 Om inget Google-konto är angett än trycker du på **Lägg till konto**.
- 3 Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget **Synkronisera data automatiskt**. Din Gmail, din kalender och dina kontakter säkerhetskopieras automatiskt.

OBS!

Du kan överföra och synkronisera data för Gmail, kalender och kontakter automatiskt genom att logga in på det Google-konto som du använde för att synkronisera data på din gamla enhet.

Säkerhetskopiera och synkronisera foton och videoklipp

- 1 Tryck på  (Ikon för Google Foto).
- 2 Tryck på  (Ikon för alternativ) och tryck sedan på inställningsmenyn.
- 3 Tryck på menyn **Säkerhetskopiering och synkronisering**.
- 4 Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget. Dina foton och videoklipp säkerhetskopieras automatiskt.

OBS!

Du kan synkronisera foton och videoklipp automatiskt genom att logga in på det Google-konto som du använde för att synkronisera data på din gamla enhet. Mer information om Google Foto finns på <http://support.google.com>.

Säkerhetskopiera och synkronisera appar, telefoninställningar och samtalshistorik

- 1 Tryck på **Inställningar > System > Säkerhetskopiera**.
- 2 Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget. Dina appdata och enhetsinställningar och din samtalshistorik säkerhetskopieras automatiskt.

OBS!

Du kan även aktivera säkerhetskopieringsfunktionen från inställningsmenyn i Google Drive. Du kan synkronisera dina appdata och enhetsinställningar och din samtalshistorik automatiskt genom att logga in på det Google-konto som du använde för att synkronisera data på din gamla enhet. När du startar din nya enhet för första gången loggar du in på Google-kontot och följer anvisningarna på skärmen.

Säkerhetskopiera och synkronisera filer manuellt

- 1 Tryck på  (Ikon för Musik) eller  (Ikon för filer).
- 2 Tryck på de filer som du vill säkerhetskopiera, håll kvar fingret och välj **Dela** från alternativen som visas.
- 3 Spara till Google Drive.

OBS!

Du kan synkronisera data på din nya enhet genom att logga in på det Google-konto som du använde för att synkronisera data på din gamla enhet.

Säkerhetskopiera och överföra data med användning av en dator

Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar dina data till en dator när du har stora volymer med mediafiler, som foton, videoklipp eller musikfiler. Du kan även överföra data från en gammal enhet till din nya enhet genom att ansluta båda enheterna till datorn samtidigt. Använd en USB-kabelanslutning mellan en Windows-dator och enheten för att överföra och hantera filer.

Ansluta till en dator med en USB-kabel

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Dra ned statusfältet och tryck sedan på **Enheten laddas via USB**.
- 3 Datorn upptäcker enheten när du trycker på **Överföra filer**.

OBS!

Använd alltid en USB Type-C-kabel som är avsedd för din specifika Xperia-modell och se till att den är helt torr.

Säkerhetskopiera data till en dator

- 1 Lås upp skärmen på din enhet och anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Välj via datorn vilka filer du vill säkerhetskopiera och kopiera och klistra eller dra och släpp sedan filerna till önskad plats på datorn.

Överföra filer från din gamla enhet till en ny enhet

- 1 Lås upp skärmen på din enhet och anslut både din gamla enhet och den nya enheten till en dator med hjälp av en USB-kabel.
- 2 Välj via datorn vilka filer som ska överföras från din gamla enhet och kopiera och klistra eller dra och släpp sedan filerna till en valfri plats på din nya enhet.

OBS!

När du kopierar filer från din gamla enhet till den nya enheten ska du se till att mappnamnen är identiska på båda enheterna.

Säkerhetskopiera och överföra data med användning av ett minneskort

Säkerhetskopiera och överföra filer med användning av ett minneskort

- 1 Se till att det sitter ett minneskort i enheten.
- 2 Tryck på  (Ikon för filer).
- 3 Tryck och håll kvar fingret för att markera filerna som du vill överföra till minneskortet.
- 4 Tryck på  (Menyikon) och välj **Kopiera till ...** eller **Flytta till ...** för att säkerhetskopiera eller överföra filerna.

Synkronisera med Microsoft Exchange ActiveSync

Om ditt företag använder ett Microsoft Exchange ActiveSync-konto kan du komma åt företagskontots mejl, avtalade tider i kalendern och kontakter direkt på enheten. Efter konfigurationen kan du hitta din information i apparna Mejl, Kalender och Kontakter.

Tips

Om du har konfigurerat ett Microsoft Exchange ActiveSync-konto (EAS) på enheten kan EAS-säkerhetsinställningarna begränsa typen av låsskärm till enbart PIN-kod eller lösenord. Detta händer om nätverksadministratören av säkerhetsskäl specificerar en särskild typ av låsskärm för samtliga EAS-konton i företaget. Kontakta nätverksadministratören på ditt företag eller din organisation om du vill veta vilka nätverkssäkerhetsprinciper som tillämpas för mobila enheter.

Konfigurera ett Exchange ActiveSync-konto för synkronisering

- 1 Tryck på **Inställningar > Användare och konton > Lägg till konto > Exchange ActiveSync**.
- 2 Ange din e-postadress på företaget och ditt lösenord.
- 3 Tryck på **Nästa**. Om det inte fungerar kan du ange domän- och serverinformationen för kontot manuellt och sedan trycka på **Nästa**.
- 4 Slutför genom att följa anvisningarna på skärmen.
- 5 Tryck på **Visa fler synkroniseringsalternativ** för att välja en synkroniseringsmetod, ett synkroniseringsintervall och de data som du vill synkronisera med enheten.
- 6 Tryck på **Nästa** och välj sedan hur du vill aviseras när du får ett nytt mejl.
- 7 Tryck på **Nästa**, ange ett namn för företagskontot och tryck sedan på **Avsluta konfigurationen**.
- 8 Om du uppmanas att göra det ska du aktivera enhetsadministratören så att företagsservern kan ställa in vissa säkerhetsregler på enheten, som att inaktivera röstinspelning och använda lagringskryptering.

Ta bort ett EAS-konto

- 1 Tryck på **Inställningar > Användare och konton**.
- 2 Välj EAS-kontot som du vill ta bort.
- 3 Tryck på **Ta bort konto**.
- 4 Tryck på **Ta bort konto** igen för att bekräfta.

Hämta appar

Hämta appar från Google Play

Google Play är den officiella Google-butiken online för att hämta appar, spel, musik, filmer och böcker. Där hittar du både kostnadsfria appar och appar som du kan köpa. Innan du börjar hämta något från Google Play måste du se till att du har en fungerande Internetanslutning, helst via Wi-Fi för att begränsa datatrafiksavgifterna. För närmare information, se *Uppdatera enheten* på sidan 33.

Hämta en app från Google Play

- 1 Tryck på ► (Ikon för Play Store).
- 2 Hitta ett objekt som du vill hämta genom att bläddra bland kategorierna eller använda sökfunktionen.
- 3 Tryck på objektet för att visa närmare information. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Hämta appar från andra källor

När enheten har ställts in att tillåta hämtningar från andra källor än Google Play kan du hämta appar direkt från andra webbplatser genom att följa de relevanta hämtningsinstruktionerna.

OBS!

Enheten kan skadas om du installerar appar av okänt eller osäkert ursprung. Hämta endast appar från tillförlitliga källor. Kontakta appleverantören om du har några frågor eller problem.

Aktivera eller inaktivera hämtning av appar från andra källor

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Appar och aviseringar**.
- 2 Tryck på **Avancerat** > **Särskild appåtkomst** > **Installera okända appar**.
- 3 Tryck på appen för vilken du vill tillåta appinstallation från andra källor och aktivera eller inaktivera sedan funktionen genom att trycka på reglaget **Tillåt från den här källan**.

Internet och nätverk

Internet- och MMS-inställningar

Om du vill använda Internet eller skicka MMS utan Wi-Fi behöver du en mobildataanslutning med korrekta inställningar för Internet och MMS. Här följer några tips:

- För de flesta mobilnät och operatörer är inställningarna förinstallerade i enheten, så att du kan börja använda Internet och skicka MMS på en gång.
- Du kan kontrollera manuellt om det finns uppdateringar för Internet- och MMS-inställningarna. Om du ändrar eller raderar en Internet- eller MMS-inställning av misstag kan du återställa Internet- och MMS-inställningarna.

Hämta inställningar för Internet och MMS

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Internetinställningar**.
- 2 Tryck på **OK**. När inställningarna har hämtats visas  (ikon för hämtade internetinställningar) i statusfältet och mobildatatrafik slås på automatiskt.

Tips

Kontrollera signalstyrkan hos mobilnätet eller Wi-Fi-nätverksanslutningen om inställningarna inte kan hämtas till enheten. Flytta dig till en öppen plats utan störande hinder eller ställ dig nära ett fönster och försök igen.

Lägga till Internet- och MMS-inställningar

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Mobila nätverk**.
- 2 Om du har dubbla SIM-kort väljer du ett av dem.
- 3 Tryck på **Åtkomstpunktens namn (APN) > +** (ikon för att lägga till).
- 4 Tryck på **Namn** och skriv in önskat namn. Tryck sedan på **OK**.
- 5 Tryck på **APN** och ange namnet på åtkomstpunkten. Tryck sedan på **OK**.
- 6 Ange övrig information som krävs. Om du inte vet vilken information som krävs kan du kontakta din nätoperatör för att få mer information.
- 7 När du är klar trycker du på  (Menyikon) och sedan på **Spara**.

Visa hämtade inställningar för Internet och MMS

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Mobila nätverk**.
- 2 Om du har dubbla SIM-kort ska du välja ett av dem.
- 3 Tryck på **Åtkomstpunktens namn (APN)**.
- 4 Tryck på någon av de tillgängliga objekten för att visa fler detaljer.

Återställa Internet- och MMS-inställningar

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Mobila nätverk > Åtkomstpunktens namn (APN)**.
- 2 Tryck på  (Menyikon).
- 3 Välj **Återställ standardinst..**

Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du surfa på Internet, hämta appar och skicka och ta emot mejl. När du väl har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk en gång minns enheten nätverket och ansluter automatiskt till det nästa gång du är inom räckvidd.

Tillgängliga Wi-Fi-nätverk kan vara öppna eller skyddade. Skyddade nätverk är markerade med  (ikon för Wi-Fi-lås) bredvid Wi-Fi-nätverkets namn.

OBS!

Vissa Wi-Fi-nätverk visas inte i listan över tillgängliga nätverk eftersom de inte sänder ut sitt nätverksnamn (SSID). Om du känner till nätverksnamnet kan du lägga till nätverket manuellt i listan över tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

Aktivera eller inaktivera Wi-Fi


- 1 Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera Wi-Fi.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Tryck på reglaget för att aktivera Wi-Fi. Alla tillgängliga Wi-Fi-nätverk visas.
- 3 Anslut till ett Wi-Fi-nätverk genom att trycka på det. För skyddade nätverk måste du ange nätverkets lösenord.  (Ikon för Wi-Fi) visas i statusfältet när du är ansluten.

Lägga till ett Wi-Fi-nätverk manuellt

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Bläddra nedåt och tryck på **Lägg till nätverk**.
- 3 Ange **Nätverksnamn**.
- 4 Tryck på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp.
- 5 Skriv in ett lösenord om det behövs.
- 6 Om du vill redigera avancerade alternativ, som proxy- och IP-inställningar, ska du trycka på **Avancerade alternativ** och sedan redigera alternativen efter önskemål.
- 7 Tryck på **SPARA**.

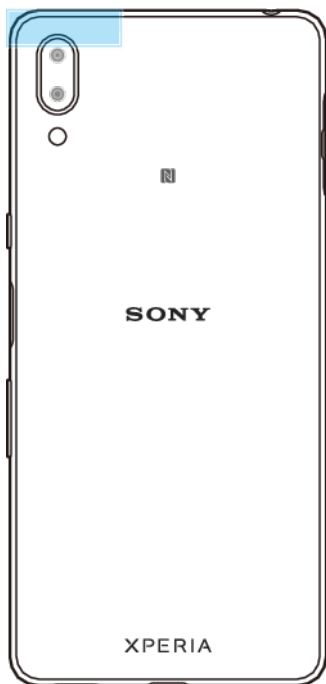Öka Wi-Fi-signalstyrkan

Det finns flera saker du kan göra för att förbättra Wi-Fi-mottagningen:

- Flytta enheten närmare Wi-Fi-åtkomstpunkten.
- Flytta bort Wi-Fi-åtkomstpunkten från potentiella hinder eller störningar.
- Se till att inte täcka över Wi-Fi-antennområdet på enheten.

Inställningar för Wi-Fi

När du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk eller när det finns tillgängliga Wi-Fi-nätverk i din närhet kan du se dessa nätverks status. Du kan även välja att låta enheten meddela när ett öppet Wi-Fi-nätverk identifieras.

Aktivera eller inaktivera aviseringar om Wi-Fi-nätverk

- 1 Se till att Wi-Fi är aktiverat på enheten.
- 2 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi**.
- 3 Bläddra nedåt och tryck på **Inställningar för Wi-Fi**.
- 4 Tryck på reglaget **Avisering om öppet nätverk** för att aktivera eller inaktivera.

Visa detaljerad information om ett anslutet Wi-Fi-nätverk

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi**.
- 2 Tryck på det Wi-Fi-nätverk som du för tillfället är ansluten till. Detaljerad nätverksinformation visas.

Hitta enhetens MAC-adress

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi**.
- 2 Tryck på **Inställningar för Wi-Fi > Avancerat**.
Enhetens Mac-adress visas i listan.

Tips

Mac-adressen för Wi-Fi visas även under Inställningar > System > Om telefonen > Status > Wi-Fi MAC-adress.

Wi-Fi Protected Setup™

Wi-Fi Protected Setup är en standard för trådlösa nätverk som hjälper dig att upprätta säkra trådlösa nätverksanslutningar. Med Wi-Fi Protected Setup kan du enkelt konfigurera kryptering med WPA™ (Wi-Fi Protected Access®) för att skydda ditt nätverk. Du kan även lägga till nya enheter i ett befintligt nätverk utan att behöva skriva in långa lösenord.

Använd någon av dessa metoder för att aktivera Wi-Fi Protected Setup:

- Tryckknappsmetod – tryck bara på en knapp på en enhet med stöd för Wi-Fi Protected Setup, till exempel en router.
- PIN-kodsmetod – din enhet skapar en slumpmässig PIN-kod som du matar in på enheten med stöd för Wi-Fi Protected Setup.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med en Wi-Fi Protected Setup-knapp

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi**.
- 2 Aktivera Wi-Fi om det inte redan är gjort.
- 3 Tryck på **Inställningar för Wi-Fi > Avancerat > WPS-tryckknapp** och tryck därefter på Wi-Fi Protected Setup-knappen på enheten med stöd för Wi-Fi Protected Setup.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med en Wi-Fi Protected Setup-PIN-kod

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi**.
- 2 Aktivera Wi-Fi om det inte redan är gjort.
- 3 Tryck på **Inställningar för Wi-Fi > Avancerat > WPS-PIN**.
- 4 På enheten med stöd för Wi-Fi Protected Setup anger du PIN-koden som visas på enheten.

Dela mobildataanslutningen

Du kan dela din mobildataanslutning med andra enheter på flera sätt.

- **USB-delning:** dela din mobildataanslutning med en enda dator med en USB-kabel.
- **Wi-Fi-surfzon:** dela din mobildataanslutning med upp till tio andra enheter samtidigt, inklusive enheter med stöd för Wi-Fi Protected Setup-teknik.
- **Delning via Bluetooth:** dela din mobildataanslutning med upp till fyra andra enheter via Bluetooth.

Dela dataanslutningen med en USB-kabel

- 1 Anslut enheten till en dator med USB-kabeln.
- 2 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Hotspot och Internetdelning**.
- 3 Tryck på reglaget **USB-sammanlänkning** och därefter på **OK** om du ombeds att göra det.  (Ikon för USB-delning) visas i statusfältet när du är ansluten.
- 4 Tryck på reglaget **USB-sammanlänkning** eller koppla från USB-kabeln för att sluta dela dataanslutningen.

OBS!

Du kan inte på samma gång dela enhetens dataanslutning och SD-kort via en USB-kabel.

Dela din mobildataanslutning med en annan Bluetooth-enhet

- 1 Se till att din enhet och den andra Bluetooth-enheten har parkopplats med varandra och att mobildatatrafik har aktiverats på din enhet.
- 2 **Din enhet:** Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Hotspot och Internetdelning**. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget **Delning via Bluetooth**.
- 3 **Bluetooth-enhet:** Ställ in enheten så att den ansluts till nätverket via Bluetooth. Om enheten är en dator kan du läsa i datorns instruktioner hur du utför konfigurationen. Om enheten har Android som operativsystem ska du trycka på inställningsikonen bredvid namnet på enheten som den är parkopplad med under **Inställningar > Enhetsanslutning > Bluetooth > Parkopplade enheter** och sedan trycka på reglaget **Internetåtkomst**.
- 4 **Din enhet:** Vänta tills  (Ikon för Internetdelning med Bluetooth) och  (Ikon för Bluetooth) visas i statusfältet. När dessa ikoner visas är inställningen slutförd.
- 5 Om du vill inaktivera funktionen trycker du på reglaget **Delning via Bluetooth** igen.

OBS!

Funktionen Delning via Bluetooth inaktiveras varje gång du stänger av enheten eller Bluetooth-funktionen.

Använda enheten som mobil Wi-Fi-hotspot

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Hotspot och Internetdelning**.
- 2 Tryck på **Inställningar för mobil hotspot > Konfigurera hotspot**.
- 3 Ange **Nätverksnamn**.
- 4 Tryck på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp. Skriv in ett lösenord om det behövs.
- 5 Tryck på **Spara**.
- 6 Tryck på  (Bakåt-knapp) och tryck på reglaget **Wi-Fi-surfzon** för att aktivera funktionen.
- 7 Bekräfta genom att trycka på **OK** om du ombeds att göra det.  (Ikon för Internetdelning) visas i statusfältet när mobil Wi-Fi-hotspot är aktiverat.
- 8 Om du vill sluta dela din dataanslutning via Wi-Fi inaktiverar du funktionen genom att trycka på reglaget **Wi-Fi-surfzon**.

Byta namn på eller säkra en mobil hotspot

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Hotspot och Internetdelning**.
- 2 Tryck på **Inställningar för mobil hotspot > Konfigurera hotspot**.

- 3 Ange **Nätverksnamn**.
- 4 Tryck på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp.
Skriv in ett lösenord om det behövs.
- 5 Tryck på **Spara**.

Kontrollera dataanvändningen

Du kan hålla reda på mängden data som överförs till och från enheten via din mobildataanslutning eller Wi-Fi-anlutning under en viss period. Till exempel kan du se mängden data som används av enskilda appar. För data som överförs via din mobildataanslutning kan du även ställa in varningar och gränser för dataanvändningen så att du undviker ytterligare avgifter.

Få hjälp att minska dataanvändningen

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Dataanvändning > Databesparing**.
- 2 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på reglaget.

Sätta på eller stänga av datatrafik

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Dataanvändning**.
- 2 Tryck på reglaget **Mobildata** för att sätta på eller stänga av enhetens datatrafik.

Tips

När datatrafiken är avstängd kan enheten fortfarande upprätta Wi-Fi- och Bluetooth-anlutningar.

Ställa in en varning om dataanvändning

- 1 Kontrollera att mobildatatrafik är aktiverat.
- 2 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Dataanvändning > Faktureringsperiod**.
- 3 Tryck på reglaget **Konfigurera en datavarning** för att ställa in varningsnivån.
- 4 Tryck på **Datavarning**, ange önskad datagräns och tryck på **Ställ in**. Du får en varningsavisering när mängden datatrafik når den inställda nivån.

Ange en gräns för mobildata

- 1 Kontrollera att mobildatatrafik är aktiverat.
- 2 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Dataanvändning > Faktureringsperiod**.
- 3 Tryck på reglaget **Ange datagräns** och sedan på **OK**.
- 4 För att ställa in dataanvändningsgränsen ska du trycka på **Datagräns**, ange önskad datagräns och sedan trycka på **Ställ in**.

OBS!

När din mobildataanvändning når den angivna gränsen stängs enhetens mobildatatrafik av automatiskt.

Kontrollera dataanvändningen för enskilda appar

- 1 Tryck på **Inställningar > Appar och aviseringar**.
- 2 Tryck på den app som du vill kontrollera och tryck därefter på **Dataanvändning**.

Tips

Prestandan för enskilda appar kan påverkas om du ändrar deras inställningar för dataanvändning.

Kontrollera din dataanvändning

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Dataanvändning**.

- 2 Tryck på **Användning av mobildata** för att visa information om mängden data som har överförts via mobildataanslutning.
- 3 Tryck på **Dataanvändning via Wi-Fi** för att visa information om mängden data som har överförts via Wi-Fi-anslutning.

Välja ett SIM-kort för datatrafik

OBS!

Den här funktionen gäller endast för enheter med dubbla SIM-kort.

Om du använder en enhet med dubbla SIM-kort kan du när som helst välja vilket SIM-kort som ska hantera data. Du kan göra detta när du konfigurerar enheten för första gången, eller ändra inställningen senare via menyn **Inställningar**.

Ändra vilket SIM-kort som används för datatrafik

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Dubbelt SIM-kort** > **Mobildata**.
- 2 Välj ett SIM-kort.

Välja mobilnät

Enheten växlar automatiskt mellan olika mobilnät, beroende på vilka mobilnät som är tillgängliga där du befinner dig. Du kan även manuellt ange att enheten ska använda en viss typ av mobilnät. Om du använder en enhet med dubbla SIM-kort gäller detta för varje SIM-kort.

Olika statusikoner visas i statusfältet beroende på vilken nättyp du är ansluten till eller vilket nätläge som används. Gå till *Statusikoner* på sidan 29 för att se hur de olika statusikonerna ser ut.

Välja ett nätverksläge

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Mobila nätverk**.
- 2 Om du har dubbla SIM-kort ska du välja ett av dem.
- 3 Tryck på **Önskad nätverkstyp** och välj sedan ett nätverksläge.

OBS!

Om du använder en enhet med dubbla SIM-kort kan LTE endast väljas för ett av SIM-korten.

Välja ett annat nätverk manuellt

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Mobila nätverk**.
- 2 Om du har dubbla SIM-kort väljer du ett av dem.
- 3 Tryck på **Nätoperatörer** > **Sök efter nätverk**.
- 4 Välj ett nätverk.

OBS!

Om du väljer ett nätverk manuellt söker enheten inte efter andra nätverk, inte ens om du rör dig utanför räckvidden för det manuellt valda nätverket.

Aktivera automatiskt val av nätverk

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Mobila nätverk**.
- 2 Om du har dubbla SIM-kort väljer du ett av dem.
- 3 Tryck på **Nätoperatörer** > **Automatiskt**.

Grundläggande inställningar

Komma åt inställningar

Visa och ändra enhetens inställningar från inställningsmenyn. Inställningsmenyn kan öppnas såväl från programskärmen som från panelen Snabbinställningar.

Öppna enhetsinställningsmenyn från programskärmen

- Tryck på **Inställningar**.

Visa information om enheten

- Tryck på **Inställningar** > **System** > **Om telefonen**.

Öppna panelen Snabbinställningar

- Dra statusfältet nedåt med två fingrar.

Välja vilka inställningar som ska visas på panelen Snabbinställningar

- 1 Dra statusfältet hela vägen ned med två fingrar och tryck sedan på  (Ikon för redigering).
- 2 Om du vill lägga till en inställning till panelen Snabbinställningar ska du dra och släppa ikonen i den övre delen av skärmen. Om du vill ta bort en inställning ska du dra och släppa ikonen i den nedre delen av skärmen.

Ordna om panelen Snabbinställningar

- 1 Dra statusfältet helt nedåt och tryck sedan på  (Ikon för redigering).
- 2 Tryck på en ikon och håll kvar fingret. Dra den sedan till önskad position.

Sätta på ficklampan

- 1 Dra statusfältet nedåt med två fingrar.
- 2 Tryck på  (Ikon för ficklampa).

Volym, vibrationer och ljud

Volym och vibrationer kan ändras antingen med volymknapparna eller genom en inställning. Ljud och toner kan endast ändras genom en inställning.

OBS!

De valda inställningarna för volym, vibrationer och ljud kan åsidosättas av appinställningar.

Volym och vibrationer

Med volymknappen kan du snabbt ändra volymerna för ringsignal, media eller alarm. Du kan dessutom ställa in att enheten ska vibrera  (Ikon för vibration) eller aktivera ett Stör ej-alternativ  (Ikon för tyst läge) om du vill stänga av ljud och vibrationer. För närmare information om Stör ej, se *Tysta enheten med Stör ej* på sidan 48.

Volymen för ringsignaler  (Ikon för ringsignalens volym) påverkar inkommande samtal och aviseringar, medan volymen för media  (Ikon för mediavolym) påverkar musik, videoklipp, spel och andra medier. Om du till exempel ändrar volymen medan du tittar på ett videoklipp ändras volymen för media. Volymen för alarm indikeras med  (Ikon för alarmavisering).

Ändra volymen

- 1 Tryck upp eller ned på volymknappen. Volymen för ringsignaler och aviseringar ändras.

- 2 För att ändra volymen för media eller alarm trycker du på ▼ (Ikon för fler alternativ). Använd respektive skjutreglage för att justera volymen.

Tips

Tryck på en volymikon för att snabbt slå på eller stänga av volymen.

Aktivera vibration eller läget Stör ej

- 1 Tryck länge på volymknappen på sidan för lägre volym tills  (Ikon för vibration) visas för att aktivera vibrationsläget.
- 2 Släpp volymknappen och tryck ned den igen om du vill aktivera läget **Stör ej**.

Aktivera ljud med vibrationer för inkommande samtal

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Ljud**.
- 2 Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget **Vibrera också vid samtal**.

Ljud och toner

Ställa in ringsignal

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Telefonens ringsignal**.
- 2 Om du har dubbla SIM-kort väljer du ett av dem.
- 3 Välj ett alternativ från listan eller tryck på **Lägg till ringsignal** och välj en musikfil som är sparad på enheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **OK**.

Tips

Om du vill ange en specifik ringsignal för en kontakt, se *Lägga till och redigera kontakter* på sidan 61. Om du har dubbla SIM-kort kan du ställa in olika ringsignaler för varje SIM-kort.

Ställa in aviseringsljud

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Avancerat** > **Aviseringsljud**.
- 2 Välj ett ljud i listan eller välj **Ingen** för att stänga av alla aviseringsljud och ställa in att aviseringar endast ska vibrera.
- 3 Om du vill välja en musikfil som är sparad på enheten trycker du på **Lägg till ringsignal**.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **OK**.

OBS!

Du kan ändra appinställningarna för att tillåta ljud från en viss app även när aviseringsljudet är satt till Ingen. Se *Aviseringar* på sidan 27.

Aktivera eller inaktivera andra ljud och toner

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Avancerat**.
- 2 Aktivera eller inaktivera de olika ljuden och tonerna genom att trycka på reglagen.

Tysta enheten med Stör ej

Aktivera Stör ej om du vill slå av ljudet samt begränsa vibrationer och visuella indikeringar vid situationer då du inte vill bli störd, till exempel nattetid.

Aktivera Stör ej

- 1 Öppna panelen Snabbinställningar genom att dra statusfältet nedåt med två fingrar.
- 2 Tryck på  (Ikon för stör ej).
- 3 Tryck på ▼ (Ikon för fler alternativ) för att ställa in begränsningsnivån.
- 4 Välj begränsningsnivå genom att trycka på **Helt tyst**, **Endast alarm** eller **Bara prioriterade**.

- 5 Välj hur länge du vill att **Stör ej** ska vara aktiverat och tryck sedan på **KLAR**.

Tips

Du kan även aktivera Stör ej genom att trycka på volymknappen för att sänka ljudet när enheten är i vibrationsläge  (Ikon för vibration).

Inaktivera läget Stör ej

- 1 Tryck upp på volymknappen.
- 2 Om **Bara prioriterade** är angett, tryck på **Stäng av nu**.

Tips

Du kan även inaktivera Stör ej genom att trycka på  (Ikon för tyst läge) eller  (Ikon för total tystnad) via panelen Snabbinställningar.

Begränsningsnivåer

Helt tyst

Alla vibrationer och alla ljud för ringsignaler, media och alarm är avstängda.

Endast alarm

Ljudet för ringsignal är avstängt. Ljud för alarm och media är fortfarande på.

Bara prioriterade

Du tar endast emot de aviseringar och samtal som du har valt. Ljud för alarm och media är fortfarande på.

Ställa in Prioritet

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Stör ej** > **Tillåts endast i Prioritet**.
- 2 Tryck på reglagen för att aktivera ett eller flera alternativ.

Tips

Du kan tillåta att vissa appar åsidosätter prioriteten. Se *Aviseringar* på sidan 27.

Blockera visuella störningar

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Stör ej** > **Blockera synliga störningar**.
- 2 Tryck på reglagen för att aktivera ett eller flera alternativ.

Automatiska regler

Du kan ställa in automatiska regler för att aktivera Stör ej-läget vid vissa tider eller händelser.

Ställa in en automatisk regel

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Stör ej**.
- 2 Tryck på en automatisk regel, till exempel **I helgen**.
- 3 Tryck på alternativen för att ställa in regelns namn, tid och beteende efter önskemål.
- 4 Tryck på reglaget för att aktivera regeln.

Tips

Om du vill skapa en ny regel ska du trycka på **Lägg till fler** och följa anvisningarna på skärmen.

Skärminställningar

Du kan ändra skärmens beteende, ljusstyrka, visningsstorlek och kvalitet. Till exempel kan du välja en större teckenstorlek eller visningsstorlek för att det ska gå enklare att läsa på skärmen eller ändra vilka ikoner som ska visas i statusfältet.

Om du vill ändra din bakgrund, se *Bakgrund* på sidan 26. Om du vill ändra hur länge skärmen ska vara på innan den stängs av, se *Sätta på eller stänga av skärmen* på sidan 19.

Ändra en skärminställning

- 1 Tryck på **Inställningar > Skärm**.
- 2 Tryck på den inställning som du vill ändra.
- 3 Använd skjutreglage, kryssrutor eller ytterligare menyer för att göra önskad justering.

Ljusstyrka

Justera ljusstyrkenivån med skjutreglaget. Du kan även aktivera Anpassad ljusstyrka om du vill att ljusstyrkan ska optimeras automatiskt efter det omgivande ljuset.

Vitbalans

Använd skjutreglagen för att justera skärmens vitbalans. Tryck på Standardvärden för att återgå till standardinställningen.

Rotera skärmen automatiskt

Du kan ange att skärmen ska roteras automatiskt när enheten vänds eller att den ska förbli i stående vy.

Fästa skärmen

Använd skärmfästning om du vill att enheten bara ska visa skärmen för en specifik app. Om du till exempel spelar ett spel och oavsiktligt kommer åt startskärmsknappen förhindrar skärmfästningsfunktionen att den aktiva spelappen minimeras. Du kan även använda den här funktionen när du lånar ut enheten till någon annan för att göra det svårare för denne att komma åt mer än en viss app. Om du till exempel lånar ut enheten för att någon ska ta ett foto kan du fästa skärmen på kameraappen så att personen inte så lätt kan använda andra appar, exempelvis e-post.

OBS!

Att fästa skärmen är inte en säkerhetsfunktion och förhindrar inte fullt ut att andra användare kan avaktivera funktionen och få tillgång till enheten. För att skydda dina data bör du ställa in att enheten ska begära PIN-kod, lösenord eller grafiskt lösenord för skärmlåset innan det går att avaktivera skärmfästningen.

Aktivera eller inaktivera skärmfästning

- 1 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Fästa skärmen**.
- 2 Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Tips

Skärmfästning kan användas utan något grafiskt lösenord, någon PIN-kod eller något lösenord.

Fästa en skärm

- 1 Kontrollera att funktionen för att fästa skärmar är aktiverad på enheten.
- 2 Öppna en app och gå till skärmen som du vill fästa.
- 3 Tryck på ■ (Knapp för senaste appar).
- 4 Svep uppåt och tryck på ● (Ikon för att fästa skärmen) för att visa ikonerna för skärmfästning.
- 5 Tryck på **OK** i fönstret som visas.

Ta bort en skärmfästning

- Tryck på ◀ (Bakåt-knapp) och ■ (Knapp för senaste appar) på den fästa skärmen och håll kvar tills skärmfästningen tas bort.

Tips

Om du valde ett säkerhetsalternativ när du aktiverade skärmfästningsfunktionen måste du ange ditt grafiska lösenord, din PIN-kod eller ditt lösenord för att låsa upp enheten innan du kan ta bort skärmfästningen.

Appinställningar

Vissa appar ber om behörigheter när du börjar använda dem. Du kan bevilja eller neka behörigheter individuellt för varje app, antingen från inställningsmenyn eller från dialogrutan för att bekräfta behörigheter. Vilka behörigheter som krävs beror på appens funktion och design.

Bevilja eller neka behörigheter

Du kan välja att bevilja eller neka behörigheter när dialogrutan visas. Om du har använt en annan Android-version tidigare har de flesta appar redan beviljats nödvändiga behörigheter.

Tillåta en behörighet

- Tryck på **TILLÅT** för att tillåta en behörighet. Om du vill kan du markera kryssrutan **Fråga inte igen**.

Neka en behörighet

- Om du vill neka en behörighet ska du trycka på **NEKA** när dialogrutan visas.

Tips

Vissa appar kan fortfarande användas även om du har nekats behörigheter.

Viktiga behörigheter

Vissa behörigheter krävs för att appar ska fungera på avsett sätt. I dessa fall informerar en dialogruta dig om detta.

Konfigurera appar

- 1 Tryck på **Inställningar > Appar och aviseringar**.
- 2 Välj ett konfigurationsalternativ. Välj till exempel en app som du vill konfigurera.

Tillåta viktiga behörigheter

- 1 Tryck på **Inställningar > Appar och aviseringar > Appens behörigheter**.
- 2 Välj ett alternativ och tryck sedan på relevant reglage för att justera behörigheterna.

Tillåta eller neka automatiska appuppdateringar

Om funktionen för automatisk uppdatering är aktiverad uppdateras dina appar utan att du tillfrågas. Det kan medföra att du inte märker att stora mängder data hämtas. För att undvika potentiellt höga kostnader för dataöverföring kan du inaktivera automatiska uppdateringar eller endast aktivera dem för hämtning via Wi-Fi-anslutning. Funktionen för automatisk uppdatering måste inaktiveras i appen Play Store för att förhindra automatisk uppdatering av appar.

Aktivera eller inaktivera automatiska uppdateringar för alla appar i Play Store

- 1 Tryck på ► (Ikon för Play Store).
- 2 Tryck på ≡ (Ikon för alternativ) och därefter på **Inställningar > Uppdatera appar automatiskt**.
- 3 Välj önskat alternativ.

Länka appar

Enheten kan bestämma en standardapp för att hantera en viss Internetlänk. Det innebär att om länkeställningen är gjord behöver du inte välja app varje gång du öppnar en länk. Du kan ändra standardappen när du vill.

Hantera applänkar från inställningsmenyn

- 1 Tryck på **Inställningar > Appar och aviseringar**.
- 2 Tryck på **Avancerat > Standardappar > Länköppning**.
- 3 Välj en app och justera inställningarna efter önskemål.

Återställa dina appar

Du kan återställa en app eller rensa appdata om appen slutar svara eller orsakar problem med enheten.

Återställa appinställningarna

- 1 Tryck på **Inställningar > Appar och aviseringar**.
- 2 Tryck på ► (Ikon för att se alla appar) för att se alla appar.
- 3 Tryck på ⋮ (Menyikon) > **Återställ inställningarna > Återställ appar**.

Tips

Inga appdata raderas från enheten när du återställer appinställningarna.

Rensa appdata

- 1 Tryck på **Inställningar > Appar och aviseringar**.
- 2 Välj en app eller tjänst och tryck sedan på **Lagring > RENSA DATA > OK**.

OBS!

När du rensar appdata tas data för den valda appen bort permanent från din enhet. Alternativet att rensa appdata är inte tillgängligt för alla appar och tjänster.

Rensa en apps cacheminne

- 1 Tryck på **Inställningar > Appar och aviseringar**.
- 2 Välj en app eller tjänst och tryck sedan på **Lagring > RENSA CACHEMINNE**.

OBS!

Alternativet att rensa en apps cacheminne är inte tillgängligt för alla appar och tjänster.

Rensa standardinställningen för appar

- 1 Tryck på **Inställningar > Appar och aviseringar**.

- 2 Välj en app eller tjänst och tryck sedan på **Öppna som standard > RENSA STANDARD-INSTÄLLNINGAR**.

OBS!

Alternativet att rensa appens standardinställning är inte tillgängligt för alla appar eller tjänster.

Språkinställningar

Du kan välja ett standardspråk för enheten och ändra det igen vid ett senare tillfälle. Du kan även ändra skrivspråket för textinmatning.

Byta språk

- 1 Tryck på **Inställningar > System > Språk och inmatning > Språk**.
- 2 Om du vill byta språk ska du dra önskat språk och släppa det överst i listan. Om det önskade språket saknas i listan kan du trycka på + (ikon för att lägga till) för att lägga till det.

OBS!

Om du väljer fel språk och inte kan läsa menytexterna trycker du på  (ikon för Inställningar) >  (ikon för systemmeny). Välj sedan texten bredvid  (ikon för tangentbord) och välj den första posten i menyn som öppnas. Därefter kan du välja det språk du vill ha.

Datum och tid

Du kan ändra datum och tid på enheten.

Ställa in datum manuellt

- 1 Tryck på **Inställningar > System > Datum och tid**.
- 2 Inaktivera funktionen **Automatiskt datum och tid** genom att trycka på reglaget.
- 3 Tryck på **Ange datum**.
- 4 Svep vänster eller höger, eller använd pilarna för att ställa in önskat datum.
- 5 Tryck på **OK**.

Ställa in tiden manuellt

- 1 Tryck på **Inställningar > System > Datum och tid**.
- 2 Inaktivera funktionen **Automatiskt datum och tid** genom att trycka på reglaget.
- 3 Tryck på **Ange tid**.
- 4 Välj önskade värden för timme och minut.
- 5 Tryck på **OK**.

Ställa in tidszonen manuellt

- 1 Tryck på **Inställningar > System > Datum och tid**.
- 2 Inaktivera funktionen **Automatisk tidszon** genom att trycka på reglaget.
- 3 Tryck på **Välj tidszon**.
- 4 Välj ett alternativ.

Flera användarkonton

Enheten har stöd för flera användarkonton. Användaren som konfigurerar enheten för första gången blir enhetens ägare. Endast ägaren kan hantera kontona för andra användare.

Tryck på **Inställningar > Användare och konton > Användare > Lägg till användare** för att som ägare lägga till två typer av konton:

- Vanlig användare: Den här kontotypen passar för någon som ofta använder din enhet.

- Gästanvändare: Använd alternativet för gästkonto för någon som bara behöver använda din enhet tillfälligt.

OBS!

Vissa funktioner är endast tillgängliga för ägaren. Exempel på sådana är uppdatering av programvara eller överföring av data. Dessa funktioner syns inte i menyn när du loggar in som vanlig användare eller gästanvändare.

Växla mellan olika användarkonton

- 1 Dra statusfältet nedåt med två fingrar och tryck sedan på  (Ikon för användare).
- 2 Tryck på ikonen för det användarkonto som du vill byta till. Låsskärmen för det användarkontot visas.

Skriva text

Virtuella tangentbord


Det finns ett antal förinstallerade tjänster för textinmatning på enheten.

OBS!

Vilken tjänst för textinmatning som används som standard kan bero på vilka regionala inställningar eller språkinställningar du använder. En eller flera tjänster för textinmatning är eventuellt inte tillgängliga i din region.

SwiftKey®-tangentbord

Du kan skriva text med det virtuella tangentbordet genom att trycka på bokstäverna individuellt eller genom att använda SwiftKey-flödesfunktionen och bilda ord genom att dra fingret från bokstav till bokstav.

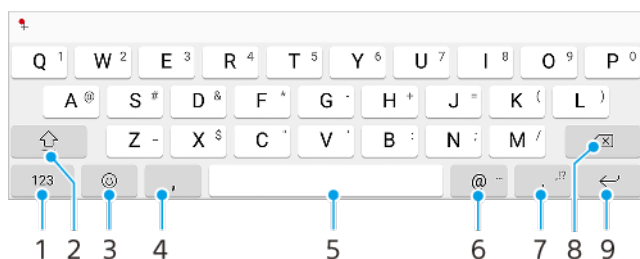

- 1 Visa siffror och symboler
- 2 Växla mellan små bokstäver, stora bokstäver och versalläge
- 3 Använda emojis
- 4 Infoga ett kommatecken
- 5 Infoga ett mellanslag
- 6 Ange ett domännamn
- 7 Infoga skiljetecken
- 8 Radera
- 9 Infoga en radbrytning

Tips

- För att skriva en punkt trycker du två gånger på mellanslagsknappen efter att du har skrivit in ett ord.
- Mer information om SwiftKey finns på <https://swiftkey.com/>.

Växla mellan olika alternativ för virtuellt tangentbord

- 1 Tryck på **Inställningar > System > Språk och inmatning > Virtuellt tangentbord**.
- 2 Tryck på **Hantera tangentbord** och tryck sedan på reglaget för att aktivera eller inaktivera tangentbordet.

Skriva in text med funktionen gestinmatning

- 1 Visa det virtuella tangentbordet och dra fingret från bokstav till bokstav för att spåra det ord du vill skriva.
- 2 Lyft fingret när du är klar med ett ord. Ett ordförslag visas baserat på de bokstäver du har sparat.
- 3 Om det önskade ordet inte visas trycker du på  (Ikon för backsteg) för att visa andra alternativ och väljer bland dem. Om det önskade alternativet inte visas kan du radera hela ordet och spåra det igen, eller ange ordet genom att trycka på varje bokstav för sig.

Redigera text

Du kan välja, klippa ut, kopiera och klistra in text medan du skriver. Du öppnar redigeringsalternativen genom att trycka två gånger på den inskrivna texten. Redigeringsalternativen blir då tillgängliga via ett appfält.

Appfältet

Följande åtgärder kan väljas för den valda texten:

- Klipp ut
- Kopiera
- Klistra in
- Dela
- Markera allt

OBS!

Alternativet Klistra in visas endast när du har text sparad i urklipp.


Samtal

Ringa samtal

Du kan ringa ett samtal genom att slå numret manuellt eller genom att använda smartuppringningsfunktionen för att snabbt hitta nummer från kontaktlistan och samtalsloggarna. Om du vill ringa ett videosamtal kan du använda videochattprogrammet Duo på enheten.

Användare med dubbla SIM-kort kan ange ett standard-SIM-kort som används när samtal ska ringas eller välja SIM-kort varje gång ett samtal ska ringas. Tryck på Inställningar > Nätverk och internet > Dubbelt SIM-kort > Samtal för att välja ett alternativ.

Ringa samtal – översikt

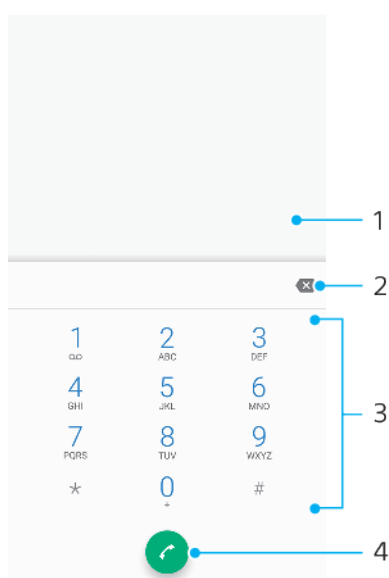

- 1 Visa smartuppringningsfunktionen och alternativ
- 2 Radera
- 3 Knappsats
- 4 Samtalsknapp

Öppna knappsatsen

- 1 Tryck på ☎ (Ikon för telefon).
- 2 Om knappsatsen inte visas trycker du på 📞 (Ikon för knappsats).

Slå ett telefonnummer

- 1 Tryck på ☎ (Ikon för telefon).
- 2 Om samtalsloggen visas trycker du på 📞 (Ikon för knappsats) för att visa knappsatsen.
- 3 Slå telefonnumret och tryck på 📞 (Samtalsknapp).
- 4 Om du har dubbla SIM-kort väljer du ett av dem, om du ombeds att göra det.

Ringa med smartuppringningsfunktionen

- 1 Tryck på ☎ (Ikon för telefon).

- 2 Om samtalsloggen visas trycker du på  (Ikon för knappsats) för att visa knappsatsen.
- 3 På knappsatsen skriver du in bokstäver eller siffror som motsvarar kontakten du vill ringa upp. För varje bokstav eller siffra du skriver in visas en lista över möjliga matchningar.
- 4 Tryck på den kontakt som du vill ringa upp.
- 5 Om du har dubbla SIM-kort väljer du ett av dem, om du ombeds att göra det.

Ringa ett utlandssamtal

- 1 Tryck på  (Ikon för telefon). Samtalsloggen visas.
- 2 Tryck på  (Ikon för knappsats) för att visa knappsatsen.
- 3 Tryck på 0 och håll kvar tills ett plustecken (+) visas.
- 4 Ange landsnumret, riktnumret utan inledande nollor och telefonnumret. Tryck sedan på  (Samtalsknapp).
- 5 Om du har dubbla SIM-kort väljer du ett av dem, om du ombeds att göra det.

Lägga till ett nummer för direktuppringning på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm.
- 2 Tryck på **Genvägar** i anpassningsmenyn.
- 3 Bläddra i listan med appar och välj **Direktval**.
- 4 Välj den kontakt och det nummer som du vill använda som nummer för direktuppringning.

Visa eller dölja ditt telefonnummer under utgående samtal

- 1 Tryck på  (Ikon för telefon).
- 2 Tryck på  (Menyikon) > **Inställningar**.
- 3 Om du har dubbla SIM-kort trycker du på **Konton för samtal** och väljer ett av dem. Om du har ett enkelt SIM-kort trycker du på **Samtal**.
- 4 Tryck på **Ytterligare inställningar** > **Nummerpresentatör** och välj ett alternativ.

OBS!

Det här alternativet tillhandahålls eventuellt inte av alla leverantörer.

Ta emot samtal

Om du får ett inkommande samtal när enheten är i energisparläge eller när skärmen är låst öppnas telefonappen i helskärmsformat. För enheter med dubbla SIM-kort indikerar skärmens bakgrundsfärg vilket SIM-kort samtalet är till. Bakgrundsfärgen kan ändras i samtalsinställningarna.

Om du får ett inkommande samtal när skärmen är aktiv, visas det inkommande samtalet som en avisering som flyter ovanpå skärmen som är öppen. Om du använder en enhet med dubbla SIM-kort visas även SIM-kortsinformation. När aviseringen kommer kan du välja att besvara samtalet, varvid skärmen för telefonappen öppnas, eller avvisa samtalet och stanna kvar på den aktuella skärmen.

Besvara ett samtal när skärmen är inaktiv

- Svep  (Ikon för inkommande samtal) uppåt när du får ett samtal.

Besvara ett samtal när skärmen är aktiv

- När ett samtal anländer trycker du på **SVARA** i den flytande aviseringen som visas överst på skärmen.

Tips

I stället för att besvara samtalet kan du gå till huvudskärmen för telefonappen genom att trycka på fönstret med aviseringsmeddelandet. Genom denna metod får du fler alternativ för att hantera samtalet. Du kan till exempel välja att avvisa samtalet med ett meddelande.

Avvisa ett samtal när skärmen är inaktiv

- Slep  (Ikon för inkommande samtal) nedåt när du får ett samtal.

Avvisa ett samtal när skärmen är aktiv

- När ett samtal kommer in trycker du på **AVVISA** i den flytande aviseringen som visas överst på skärmen.

Tips

I stället för att avvisa samtalet kan du gå till huvudskärmen för telefonen genom att trycka på fönstret med aviseringsmeddelandet. Då får du fler alternativ för att hantera samtalet. Du kan till exempel välja att avvisa samtalet med ett meddelande.

Stänga av ringsignalen för ett inkommande samtal

- Tryck på volymknappen när du tar emot samtalet.

Avvisa ett samtal med ett SMS

Du kan avvisa ett samtal med ett SMS, som skickas automatiskt till den som ringer och sparas i meddelandekonversationen med den kontakten.

Du kan välja mellan ett antal fördefinierade meddelanden på enheten eller skapa ett nytt meddelande. Du kan även skapa egna personliga meddelanden genom att redigera de fördefinierade.

Avvisa ett samtal med ett SMS när skärmen är inaktiv

- 1 Dra  (Ikon för att avvisa med svar) till skärmens mitt vid ett inkommande samtal.
- 2 Välj ett fördefinierat meddelande eller tryck på **Skriv nytt meddelande**.

Avvisa ett samtal med ett SMS när skärmen är aktiv

- 1 När ett inkommande samtal anländer trycker du på det flytande aviseringsfönstret där telefonnumret eller kontaktens namn visas.
- 2 Dra  (Ikon för att avvisa med svar) till skärmens mitt.
- 3 Välj ett fördefinierat meddelande eller tryck på **Skriv nytt meddelande**.

Avvisa ett andra samtal med ett SMS

- 1 När du hör upprepade pip ljud under ett samtal drar du  (Ikon för att avvisa med svar) till skärmens mitt.
- 2 Välj ett fördefinierat meddelande eller tryck på **Skriv nytt meddelande**.

Redigera SMS:et som används för att avvisa ett samtal

- 1 Tryck på  (Ikon för telefon).
- 2 Tryck på  (Menyikon) > **Inställningar**.
- 3 Om du har dubbla SIM-kort trycker du på **Konton för samtal** och väljer ett av dem. Om du har ett enkelt SIM-kort trycker du på **Samtal**.
- 4 Tryck på **Avvisa samtal med meddelande**.
- 5 Tryck på meddelandet som du vill redigera och utför de önskade ändringarna.
- 6 Tryck på **OK**.

Vidarekoppla samtal

Du kan vidarekoppla samtal till en annan mottagare, till exempel till ett annat telefonnummer eller en annan enhet.

Om du använder en enhet med dubbla SIM-kort kan du även vidarekoppla samtal som kommer in på SIM-kort 1 till SIM-kort 2 när SIM-kort 1 inte går att nå, och vice versa. Den här funktionen kallas Nåbarhet med dubbla SIM. Den måste aktiveras manuellt.

Vidarekoppla samtal

- 1 Tryck på  (Ikon för telefon).
- 2 Tryck på  (Menyikon) > **Inställningar**.
- 3 Om du har dubbla SIM-kort trycker du på **Konton för samtal** och väljer ett av dem. Om du har ett enkelt SIM-kort trycker du på **Samtal**.
- 4 Tryck på **Vidarekoppling** och välj därefter ett alternativ.
- 5 Ange det nummer som du vill vidarekoppla samtal till och tryck sedan på **Aktivera**.

Stänga av vidarekoppling

- 1 Tryck på  (Ikon för telefon).
- 2 Tryck på  (Menyikon) > **Inställningar**.
- 3 Om du har dubbla SIM-kort trycker du på **Konton för samtal** och väljer ett av dem. Om du har ett enkelt SIM-kort trycker du på **Samtal**.
- 4 Tryck på **Vidarekoppling**.
- 5 Välj ett alternativ och tryck sedan på **Inaktivera**.

Aktivera funktionen Nåbarhet med dubbla SIM

OBS!

Den här funktionen gäller endast enheter med dubbla SIM-kort.

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Dubbelt SIM-kort** > **Nåbarhet med dubbla SIM**.
- 2 Tryck på reglaget under **Nåbarhet med dubbla SIM** för att aktivera funktionen.
- 3 Slutför åtgärden genom att följa instruktionerna på skärmen.

Tips

Om funktionen Nåbarhet med dubbla SIM inte fungerar när du har aktiverat den, ska du kontrollera att rätt telefonnummer har angetts för respektive SIM-kort. I vissa fall identifieras numren automatiskt vid konfigureringen. Annars ombeds du att ange dem manuellt.

Blockera ett nummer

Du kan blockera vissa nummer så att du varken tar emot samtal eller meddelanden från dem. Välj bland de lagrade numren eller ange ett nummer själv.

Blockera ett lagrat telefonnummer

- 1 Tryck på  (Ikon för telefon).
- 2 Tryck på det nummer som du vill blockera och håll kvar fingret.
- 3 Tryck på **Blockera nummer** och därefter på **BLOCKERA**. Samtal och meddelanden från numret blockeras.

Blockera ett nummer genom att skriva in numret

- 1 Tryck på  (Ikon för telefon).
- 2 Tryck på  (Menyikon) > **Inställningar** > **Blockera nummer** > **Lägg till ett telefonnummer**.
- 3 Ange telefonnumret som du vill blockera och tryck sedan på **BLOCKERA**. Samtal och meddelanden från numret blockeras.

Sluta blockera ett nummer

- 1 Tryck på  (Ikon för telefon).
- 2 Tryck på  (Menyikon) > **Inställningar** > **Blockera nummer**.
- 3 Tryck på  (Ikon för att avbryta) bredvid det telefonnummer som du vill sluta blockera och tryck sedan på **HÄV BLOCKERINGEN**. Samtal och meddelanden från numret blockeras inte längre.

Kontakter

Lägga till och redigera kontakter

Du kan lägga till, redigera eller ta bort kontakter på enheten och från synkroniserade konton. Lägg till kontaktbilder eller ställ in individuella ringsignaler för att göra kontakter mer personliga. Du kan även redigera kontaktinformationen om dig själv.

Lägga till en kontakt

- 1 Tryck på  (Ikon för Kontakter).
- 2 Tryck på  (Ikon för att lägga till ny kontakt).
- 3 Om du lägger till en kontakt för första gången och har flera konton synkroniserade till enheten ska du välja ett konto. Det används sedan som standardkonto för att spara kontakter. Du kan senare välja var kontakten ska sparas genom att trycka på  (Ikon för att lägga till ny kontakt) > **Sparas i**.
- 4 Skriv in eller välj önskad information för kontakten.
- 5 Tryck på **SPARA** när du är klar.

OBS!

Om du vill ändra standardinställningen för hur kontakter ska sparas trycker du på  (Ikon för alternativ) och väljer det nya kontot. Alternativt kan du välja Telefonkontakt för att endast spara kontakterna i enheten. Om du vill flytta en befintlig kontakt till ett nytt konto måste du skapa kontakten igen och spara den på det nya kontot.

Tips

Om du lägger till ett plustecken och landsnumret framför en kontakts telefonnummer behöver du inte redigera numret igen när du ringer samtal utomlands.

Redigera en kontakt

- 1 Tryck på  (Ikon för Kontakter).
- 2 Tryck på kontakten som du vill redigera och tryck sedan på  (Ikon för redigering).
- 3 Redigera den önskade informationen.
- 4 Tryck på **SPARA** när du är klar.

OBS!

Vissa synkroniseringstjänster tillåter inte att du redigerar kontaktinformation.

Lägga till eller ta bort en bild för en kontakt

- 1 Tryck på  (Ikon för Kontakter).
- 2 Tryck på kontakten som du vill redigera och tryck sedan på  (Ikon för redigering).
- 3 Tryck på  (Ikon för Kamera) och välj därefter ett alternativ.
- 4 När bilden har uppdaterats trycker du på **SPARA**.

Tips

Du kan även lägga till en bild till en kontakt direkt från appen Album.

Anpassa ringsignalen för en kontakt

- 1 Tryck på  (Ikon för Kontakter).
- 2 Tryck på kontakten som du vill redigera och tryck sedan på  (Menyikon) > **Ställ in ringsignal**.
- 3 Välj en ringsignal eller tryck på  (Ikon för att lägga till) för att välja en musikfil som är sparad på enheten.
- 4 Tryck på **OK**.

Skicka alla samtal till röstbrevlådan för en kontakt

- 1 Tryck på  (Ikon för Kontakter).

- 2 Välj önskad kontakt.
- 3 Tryck på  (Menyikon) > **Dirigera till röstbrevlåda.**

Ta bort kontakter

- 1 Tryck på  (Ikon för Kontakter).
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på den kontakt som du vill ta bort.
- 3 Tryck på  (Ikon för att ta bort) och sedan på **RADERA**.
- 4 Om du vill ta bort flera eller alla kontakter markerar du kryssrytorna bredvid de kontakter som du vill ta bort.
- 5 Tryck på  (Ikon för att ta bort) och sedan på **RADERA**.

Redigera kontaktinformation om dig själv

- 1 Tryck på  (Ikon för Kontakter).
- 2 Tryck på  (Ikon för alternativ) > **Mina uppgifter.**
- 3 Tryck på  (Ikon för redigering) och skriv in den nya informationen eller gör önskade ändringar.
- 4 Tryck på **SPARA** när du är klar.

Skapa en ny kontakt från ett SMS

- 1 Tryck på  (Ikon för Meddelanden).
- 2 Välj ett telefonnummer och tryck sedan på  (Menyikon) > **Lägg till kontakt.**
- 3 Välj en befintlig kontakt eller tryck på **Skapa ny kontakt.**
- 4 Redigera kontaktuppgifterna och tryck på **SPARA**.

Gruppera kontakter

Du kan skapa kontaktetiketter för att organisera grupper med relaterade kontakter. Du kan ge grupperna namn som "Familj" eller "Vänner" för att särskilja dem från dina övriga kontakter.

Skapa en ny etikett för en grupp

- 1 Tryck på  (Ikon för Kontakter).
- 2 Tryck på  (Ikon för alternativ) och därefter på **Skapa etikett.**
- 3 Välj var du vill lagra dina kontakter.
- 4 Skriv ett etikettnamn och tryck sedan på **OK**.

Ta bort en gruppetikett

- 1 Tryck på  (Ikon för Kontakter).
- 2 Tryck på  (Ikon för alternativ) och tryck sedan på etiketten du vill ta bort.
- 3 Tryck på  (Menyikon) och därefter på **Radera etikett.**

Överföra kontakter

Det finns flera olika sätt att överföra kontakter till din nya enhet. Du kan synkronisera kontakter från ett onlinekonto eller importera kontakter direkt från en annan enhet.

Om du synkroniserar kontakterna på din gamla enhet med ett onlinekonto, kan du sedan överföra kontakterna till din nya enhet med användning av det kontot.

Du kan även kopiera kontakter till ett minneskort, använda Bluetooth-teknik eller spara kontakter på ett SIM-kort. Mer specifik information om hur du överför kontakter från din gamla enhet hittar du i den gamla enhetens användarhandbok.

Överföra kontakter med användning av ett onlinekonto

Om du synkroniserar kontakterna på din gamla enhet eller din dator med ett onlinekonto, till exempel Google Sync™ eller Microsoft Exchange ActiveSync, kan du sedan överföra kontakterna till din nya enhet med användning av det kontot.

Sätta på eller stänga av automatisk datasynkronisering

- 1 Tryck på  (Ikon för Kontakter).
- 2 Tryck på  (Ikon för alternativ) och tryck därefter på **Inställningar**.
- 3 Tryck på **Konton** och tryck sedan på reglaget **Synkronisera data automatiskt** för att aktivera eller inaktivera funktionen.
- 4 Tryck på **OK**.

OBS!

Du måste vara inloggad på det relevanta synkroniseringskontot för att kunna synkronisera dina kontakter med det.

Andra sätt att överföra kontakter

Det finns flera andra sätt att överföra kontakter från din gamla enhet till din nya enhet. Du kan till exempel kopiera kontakterna till ett minneskort eller använda Bluetooth-teknik. Mer specifik information om hur du överför kontakter från din gamla enhet hittar du i den gamla enhetens användarhandbok.

Importera kontakter från ett minneskort

- 1 Tryck på  (Ikon för Kontakter).
- 2 Tryck på  (Ikon för alternativ) och därefter på **Inställningar > Importera > SD-kort eller internminne (.vcf-fil)**.
- 3 Välj var du vill lagra kontakterna.
- 4 Tryck på  (Ikon för alternativ) och välj sedan **SD-kort**.
- 5 Välj de filer som du vill importera genom att trycka på dem.

Importera kontakter med användning av Bluetooth

- 1 Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad och att enheten är inställd att vara synlig.
- 2 När du får en avisering om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och trycker på aviseringen för att acceptera filöverföringen.
- 3 Tryck på **Godkänn** för att starta filöverföringen.
- 4 Dra statusfältet nedåt. Tryck på aviseringen när överföringen har slutförts.
- 5 Tryck på den mottagna filen och välj var du vill lagra kontakterna.

Importera kontakter från ett SIM-kort

- 1 Tryck på  (Ikon för Kontakter).
- 2 Tryck på  (Ikon för alternativ) och därefter på **Inställningar > Importera**.
- 3 Om du har ett enkelt SIM-kort trycker du på **Importera från SIM-kort**. Om du har dubbla SIM-kort väljer du ett av dem.
- 4 Välj var du vill lagra kontakterna.
- 5 Välj kontakter att importera och tryck sedan på **Importera**.

Säkerhetskopiera kontakter

Du kan säkerhetskopiera dina kontakter till internminnet, ett minneskort eller ett SIM-kort.

Exportera alla kontakter till ett minneskort

- 1 Tryck på  (Ikon för Kontakter).
- 2 Tryck på  (Ikon för alternativ) > **Inställningar > Exportera > till SD-kort eller internminne (.vcf-fil)**.

- 3 Tryck på ≡ (Ikon för alternativ) > **SD-kort**.
- 4 Välj en målmapp och tryck sedan på **SPARA**.

Exportera kontakter till ett SIM-kort

OBS!

När du exporterar kontakter till ett SIM-kort kan det hända att inte all information exporteras. Detta beror på SIM-kortens minnesbegränsningar.

- 1 Tryck på 👤 (Ikon för Kontakter).
- 2 Tryck på ≡ (Ikon för alternativ) > **Inställningar** > **Exportera**.
- 3 Om du har ett enkelt SIM-kort trycker du på **Exportera till SIM-kort**. Om du har dubbla SIM-kort väljer du vilket av dem du vill exportera till.
- 4 Tryck på **OK**.
- 5 Välj kontakter att exportera och tryck sedan på **Exportera**.
- 6 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.

Exportera alla kontakter till internminnet

- 1 Tryck på 👤 (Ikon för Kontakter).
- 2 Tryck på ≡ (Ikon för alternativ) > **Inställningar** > **Exportera** > **till SD-kort eller internminne (.vcf-fil)**.
- 3 Tryck på ⋮ (Menyikon) > **Visa internminne**.
- 4 Tryck på ≡ (Ikon för alternativ) och tryck sedan på enhetens modellnummer bredvid □ (Ikon för internminne).
- 5 Välj en målmapp eller tryck bara på **SPARA**.

Meddelanden och chattar


Läsa och skicka meddelanden

I appen Meddelanden visas dina meddelanden som konversationer, vilket innebär att alla meddelanden till och från en viss person grupperas ihop.

OBS!

Antalet tecken som du kan skicka i ett textmeddelande varierar beroende på operatören och språket du använder. Den maximala storleken för ett MMS, vilket inkluderar storleken på tillagda mediafiler, är också operatörsberoende. Kontakta din nätoperatör om du vill ha närmare information.

Översikt över meddelanden

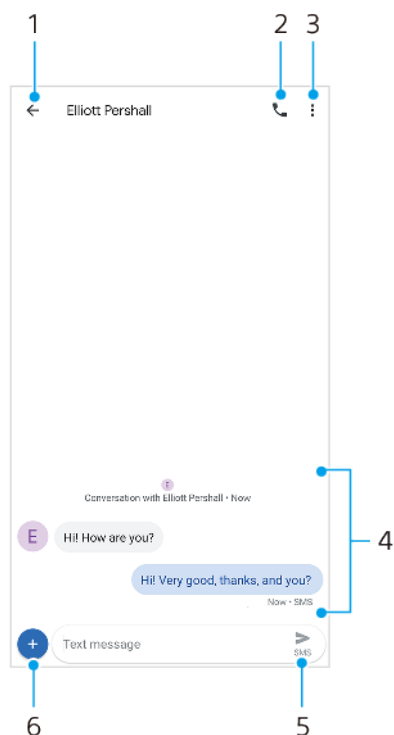

- 1 Gå tillbaka till listan med konversationer
- 2 Ring upp meddelandets avsändare
- 3 Visa menyalternativ
- 4 Skickade och mottagna meddelanden
- 5 Skicka ett färdigt meddelande
- 6 Lägg till bifogade filer

Skapa och skicka ett meddelande

- 1 Tryck på  (Ikon för Meddelanden).
- 2 Tryck på  (Ikon för nytt meddelande).
- 3 Ange mottagarens namn eller telefonnummer och välj sedan bland förslagen som visas. Om mottagaren inte är listad som en kontakt anger du mottagarens nummer manuellt.
- 4 Om du vill skicka ett gruppmeddelande trycker du på  (Ikon för att lägga till mottagare) för att lägga till fler mottagare.
- 5 Om du har dubbla SIM-kort trycker du på  (Ikon för att välja SIM-kort) för att välja vilket SIM-kort du vill använda.

- 6 Skriv meddelandetexten. Om du vill lägga till en bifogad fil trycker du på  (Ikon för att lägga till) och väljer önskat alternativ för bifogade filer.
- 7 Tryck på  (Ikon för att skicka) för att skicka meddelandet.

Tips

Om du stänger ett meddelande innan det har skickats, sparas det som ett utkast. Konversationen taggas med ordet Utkast.

Läsa ett mottaget meddelande

- 1 Tryck på  (Ikon för Meddelanden).
- 2 Tryck på den önskade konversationen.
- 3 Tryck på meddelandet om det inte har hämtats än.

Tips

Alla mottagna meddelanden sparas som standard i enhetsminnet.

Svara på ett meddelande

- 1 Tryck på  (Ikon för Meddelanden).
- 2 Tryck på konversationen som innehåller meddelandet.
- 3 Om du har dubbla SIM-kort trycker du på  (Ikon för att välja SIM-kort) för att välja vilket SIM-kort du vill använda.
- 4 Skriv ditt svar och tryck på  (Ikon för att skicka).

Vidarebefordra ett meddelande

- 1 Tryck på  (Ikon för Meddelanden).
- 2 Tryck på konversationen som innehåller det aktuella meddelandet.
- 3 Om du har dubbla SIM-kort trycker du på  (Ikon för att välja SIM-kort) för att välja vilket SIM-kort du vill använda.
- 4 Tryck på meddelandet och håll kvar fingret och tryck sedan på  (Ikon för att vidarebefordra meddelande).
- 5 Välj en nyligen använd kontakt från listan eller tryck på **Nytt meddelande** och ange mottagarens namn eller telefonnummer. Välj sedan bland förslagen som visas. Om mottagaren inte finns som en kontakt anger du mottagarens nummer manuellt.
- 6 Redigera meddelandet vid behov och tryck sedan på  (Ikon för att skicka).

Spara en fil som ingår i ett mottaget meddelande

- 1 Tryck på  (Ikon för Meddelanden).
- 2 Tryck på meddelandet om det inte har hämtats än.
- 3 Tryck på filen du vill spara och håll kvar fingret, välj sedan önskat alternativ.

Meddelandeinställningar

Du kan ändra inställningarna för meddelandeavisering och välja om du vill aktivera leveransrapporter för meddelanden.

Ändra aviseringsinställningarna för meddelanden

- 1 Tryck på  (Ikon för Meddelanden).
- 2 Tryck på  (Menyikon) och tryck därefter på **Inställningar**.
- 3 Om du har dubbla SIM-kort trycker du på **Allmänt**.
- 4 Om du vill ange ett aviseringsljud ska du trycka på **Aviseringar > Ljud** och välja ett alternativ eller trycka på  (Ikon för att lägga till) och välja en musikfil som finns sparad på din enhet.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 6 Tryck på reglagen för att göra ytterligare justeringar av aviseringsinställningarna.

Aktivera eller inaktivera leveransrapporter för utgående meddelanden

- 1 Tryck på  (Ikon för Meddelanden).
- 2 Tryck på  (Menyikon) och därefter på **Inställningar**.
- 3 Om du har dubbla SIM-kort ska du välja ett av dem. Om du har ett enkelt SIM-kort trycker du på **Avancerat**.
- 4 Tryck på reglaget **Få SMS-leveransrapporter** för att aktivera eller inaktivera funktionen.

OBS!

När funktionen leveransrapporter är på visas texten "Levererat" för de meddelanden som har levererats.

Konfigurera e-post

Använd enhetens e-postapp  (Ikon för E-post) för att skicka och ta emot mejl via dina e-postkonton. Du kan ha ett eller flera e-postkonton samtidigt, inklusive företagskonton med Microsoft Exchange ActiveSync.

Musik och FM-radio

Överföra musik från en dator till enheten

Det finns två sätt för att överföra musik från en dator till enheten:

- Anslut enheten till en dator med en USB Type-C-kabel. Välj Överföra filer på enheten och kopiera och klistra eller dra och släpp sedan filerna med hjälp av datorn.
- Spara de mediafiler som du vill överföra från datorn till Google Drive. Synkronisera sedan enhetens data genom att logga in på Google-kontot.

OBS!

Musik-appen stödjer eventuellt inte alla musikfilformat.

Lyssna på musik

Använd appen Musik för att lyssna på den musik du gillar bäst.

Översikt över musikspelaren



- | | |
|----|---|
| 1 | Minimera helskärmsspelaren |
| 2 | Sök bland alla låtar som är sparade på enheten |
| 3 | Visa uppspelningskön |
| 4 | Visa menyalternativ |
| 5 | Omslag (om tillgängligt) |
| 6 | Lägga till eller ta bort en låt som favorit |
| 7 | Spelad tid av aktuell låt |
| 8 | Lägga till en låt i en spellista |
| 9 | Förloppsindikator – dra eller tryck längs linjen för att spola framåt eller bakåt |
| 10 | Den aktuella låtens längd |
| 11 | Repetera den aktuella låten eller alla låtar i uppspelningskön |


- 12 Tryck för att hoppa till nästa låt eller håll nedtryckt om du vill spola framåt i den aktuella låten
- 13 Spela upp eller pausa en låt
- 14 Tryck en eller två gånger för att hoppa till början av den aktuella låten eller föregående låt eller håll nedtryckt om du vill spola bakåt i den aktuella låten
- 15 Spela upp låtar i slumpad ordning

Tips

Så använder du ⏮ (Föregående-knapp) under uppspelning av en låt.

- Tryck på knappen under de första fem sekunderna av uppspelningen för att gå tillbaka till föregående låt.
- Tryck på knappen när det har gått mer än fem sekunder för att gå tillbaka till början av den aktuella låten, eller tryck två gånger för att gå tillbaka till föregående låt.

Startskärmen för Musik

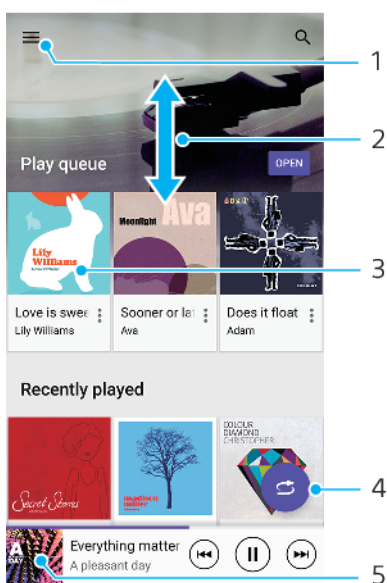

- 1 Öppna Musik-menyn
- 2 Visa innehållet genom att bläddra uppåt eller nedåt
- 3 Tryck för att spela upp en låt i uppspelningskön
- 4 Spela alla låtar i slumpad ordning
- 5 Gå till musikspelarskärmen

OBS!

Det går eventuellt inte att spela upp upphovsrättsskyddade låtar. Se till att du innehar de nödvändiga rättigheterna till innehållet som du vill använda.

Redigera musikinformation och hämta omslag

- Tryck på omslaget på musikspelarens skärm när en låt spelas upp i appen Musik och tryck därefter på **Redigera musikinfo**.
- Redigera informationen efter eget önskemål.
- Tryck på ✎ (Ikon för redigering) och välj ett alternativ för att ange eller hämta ett omslag.
- Tryck på **SPARA** när du är klar.

För att minimera Musik-appen

- Tryck på ● (Startskärmsknapp) när en låt spelas upp för att gå till enhetens Startskärm. Musik-appen fortsätter att köras i bakgrunden.


Öppna Musik-appen när den används i bakgrunden

- Dra statusfältet nedåt och tryck på Musik-aviseringen medan en låt spelas upp i bakgrunden.
- Du kan även trycka på  (Ikon för Musik).

Lyssna på radio

Enhetens FM-radio fungerar som en vanlig FM-radio. Du kan till exempel söka efter och lyssna på FM-radiostationer och spara dem som favoriter. Du måste ansluta ett headset eller hörlurar med sladd till enheten innan du kan använda radion. Det beror på att headsetet eller hörlurarna fungerar som antenn. När någon av dessa enheter är ansluten kan du därefter överföra ljudet till högtalaren om du vill.

Översikt över FM-radion

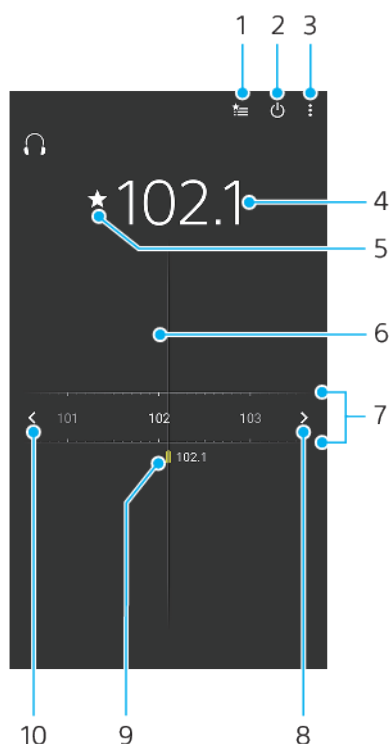

- | | |
|----|---|
| 1 | Lista med favoriter |
| 2 | På/av-knapp för radion |
| 3 | Visa menyalternativ |
| 4 | Inställd frekvens |
| 5 | Spara en kanal som favorit eller ta bort den från favoriterna |
| 6 | Frekvensväljare |
| 7 | Frekvensband – dra åt vänster eller höger för att byta kanal |
| 8 | Gå längre upp i frekvensbandet för att söka efter en kanal |
| 9 | En sparad favoritkanal |
| 10 | Gå längre ned i frekvensbandet för att söka efter en kanal |

Lyssna på FM-radio

- 1 Anslut ett headset eller ett par hörlurar till enheten.
- 2 Tryck på  (Ikon för FM-radio). Tillgängliga kanaler visas när du bläddrar dig fram genom frekvensbandet.

OBS!

När du startar FM-radion visas tillgängliga kanaler automatiskt. Om en kanal har RDS-information visas den några sekunder efter att du har börjat lyssna på kanalen.

Byta radiokanal

- Dra frekvensbandet åt vänster eller höger.
- Alternativt kan du trycka på pilarna på vardera sidan om bandet för att hoppa till nästa tydliga radiosignal.

Starta en ny sökning efter radiokanaler

- 1 Tryck på  (Menyikon) när radion är öppen.
- 2 Tryck på **Sök efter kanaler**. Radion söker igenom hela frekvensbandet och alla tillgängliga kanaler markeras.

Spela upp radioljudet via högtalaren


- 1 Tryck på  (Menyikon) när radion är öppen.
- 2 Tryck på **Spela upp i högtalaren**.

Tips

Om du vill att ljudet återigen ska spelas upp via det sladdanslutna headsetet eller hörlurarna trycker du på  (Menyikon) och sedan på Spela upp i hörlurar.

Kamera

Lära känna kameran

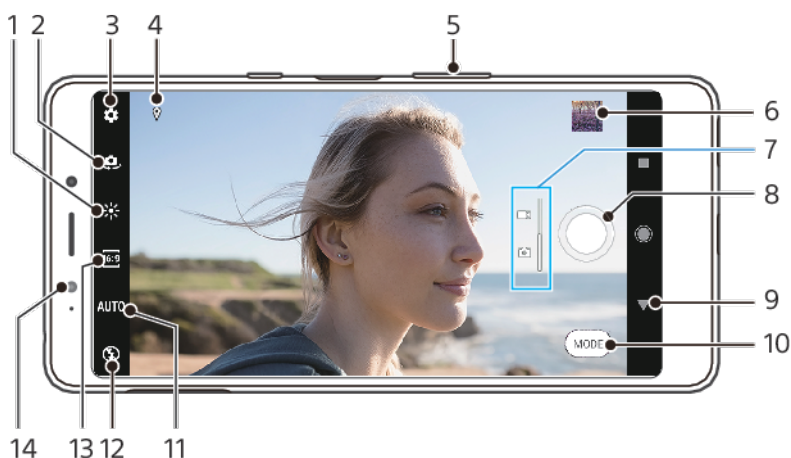

- | | |
|----|--|
| 1 | Färg och ljusstyrka |
| 2 | Växla mellan den främre kameran och huvudkameran |
| 3 | Kamerainställningar |
| 4 | Spara platsen |
| 5 | Använd volymknapparna för att zooma in eller ut |
| 6 | Tryck på miniatyren för att visa, dela eller redigera foton och videoklipp |
| 7 | Växla mellan att ta foton och spela in videoklipp |
| 8 | Använd slutarknappen för att ta foton eller spela in videoklipp |
| 9 | Gå tillbaka eller stäng av kameran |
| 10 | Välj kameraläge |
| 11 | Meny för motivval |
| 12 | Blixtinställningar |
| 13 | Välj ett bildformat |
| 14 | Främre kamerans lins |

Grundläggande kameratips

- Kontrollera att linsen är ren. Ett fingeravtryck eller lite smuts kan försämra fotokvaliteten.
- Använd självutlösaren när du behöver lite extra förberedelsestid eller för att undvika suddiga foton.
- Kontrollera ofta enhetens minnesstatus. Högupplösta foton och videoklipp förbrukar mer minne.

Starta kameran

- Svep  (Ikon för Kamera) från låsskärmen.
- Tryck på  (Ikon för Kamera) på programskärmen.
- Tryck på strömknappen två gånger.

Slutarknappen

Slutarknappen används på olika sätt beroende på kameraläget och vilka funktioner som är aktiverade.

Översikt över slutarknappen


-  Ta ett foto
-  Spela in en video
-  Sluta spela in en video
-  Självutlösare är aktiverat

Ändra bildformatet

- 1 Tryck på  (Ikon för bildformat) när du använder kameran.
- 2 Välj en inställning.

Justera kamerainställningarna

- 1 Tryck på  (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
- 2 Svep i listan för att se de tillgängliga inställningarna och välj en inställning.

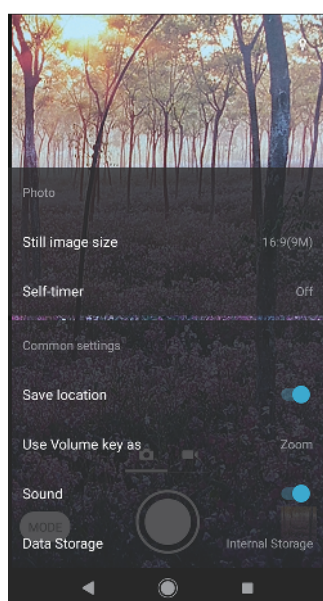

OBS!

Vilka inställningar som är tillgängliga beror på det valda kameranläget.

Visa, dela eller redigera foton och videoklipp

- 1 Tryck på miniatyren för att öppna ett foto eller ett videoklipp när du använder kameran.
- 2 Svep åt vänster eller höger för att visa dina foton och videoklipp.
- 3 Tryck på skärmen för att redigera ett foto eller videoklipp.

Tips

Dina foton och videoklipp lagras i albumappen. Se *Visa foton och videoklipp* på sidan 81 för fler alternativ.

Kameralägen

Du kan välja kameranläge genom att trycka på Läge.

OBS!

Vilka inställningar som är tillgängliga beror på det valda kameraläget.

Översikt över kameralägen

Nedan följer några av de viktigaste kameralägena.

 Bokeh

Ta foton med en suddig effekt

 Porträttselfie

Ta snyggare selfies

 Panorama

Ta vidvinkelfoton och panoramafoton

Växla mellan att ta foton och spela in videoklipp

- Svep på skärmen när du använder kameran för att välja ett foto- eller videoläge.

Välja kameraläge

- Tryck på **Läge** när du använder kameran och välj ett kameraläge.

Växla mellan huvudkameran och den främre kameran

- Tryck på  (Ikon för att byta kamera) när du använder kameran för att växla mellan huvudkameran och den främre kameran.

Tips

Du kan även växla mellan kamerorna genom att svepa nedåt på kameraskärmen.

Använda zoomfunktionen

- Nyp ihop eller dra isär fingrarna på kameraskärmen.
- Använd volymknappen.

Tips

Om du zoomar in tre eller fler gånger kan bildkvaliteten påverkas. Då är det bättre att ta fotot utan zoom och sedan beskära det.

Ta ett foto

- Tryck på slutarknappen.

Spela in ett videoklipp

- 1 Svep på skärmen för att välja  (Ikon för inspelning) när du använder kameran.
- 2 Tryck på slutarknappen för att starta eller stoppa inspelningen.

Ta ett foto med förinställda inställningar utifrån motivet

- 1 Tryck på ikonerna för motivval, till exempel **SCN** eller **AUTO**, medan du använder kameran.
- 2 Välj ett alternativ.

Självutlösare

Med funktionen Självutlösare får du längre tid att förbereda ett foto. Den kan även användas för att hålla enheten stilla så att fotona inte blir suddiga.

Använda självutlösaren med huvudkameran

- 1 Tryck på  (Ikon för Inställningar) när du använder huvudkameran.
- 2 Tryck på **Självutlösare** och välj fördröjningstid.
- 3 Stäng inställningsmenyn. Inställningen för Självutlösare sparas.
- 4 Tryck på slutarknappen för att ta ett foto. Nedräkningen till att fotot tas indikeras med en serie pip ljud.

Exponering, färg och ljusförhållanden

En bra exponering för dina foton kräver rätt mängd ljus. Kameran känner automatiskt av de omgivande ljusförhållandena och justerar inställningarna efter dem.

Olika exponeringar krävs till exempel när du fotograferar ansikten, föremål i rörelse eller i svag belysning.

Optimera ljusförhållandena

- Försök att hitta ljus med riktning och färg som ger bilden form och djup. Den här typen av ljus uppkommer naturligt precis före soluppgång och vid solnedgång. Naturligt dagsljus från ett fönster är också bra.
- För att kunna ta bra foton i svag belysning måste kameran hållas stadigt. Du kan ställa kameran på ett stabilt underlag och använda självutlösaren.
- Även om ljusförhållandena är dåliga kan du prova att ta foton både med och utan blix. Ibland blir kvaliteten bättre utan blix.

Använda blixten

- 1 Tryck på blixtkonen som visas på skärmen, till exempel  (Ikon för autoblix), när du använder kameran.
- 2 Ändra blixinställningen om det behövs.
- 3 Tryck på slutarknappen för att ta ett foto eller spela in en video.

OBS!

Vilka inställningar som är tillgängliga beror på det valda kameranläget.

Tips

När bakgrunden är ljusare än motivet kan du använda Fyllnadsblix för att ta bort oönskade mörka skuggor.

Färg, ljusstyrka och exponeringsvärde

Kameran justerar automatiskt färg, ljusstyrka och exponeringsvärde genom att känna av ljusförhållandena och uppskatta det omgivande ljusets färgtemperatur. Digitalkameror kan endast uppskatta färgtemperaturen, så du kan behöva justera inställningarna för att få den helt korrekt.

Om foton tagna inomhus blir gulaktiga eller foton tagna med blix blir blåaktiga kan du prova att justera färgen.

För att få bättre exponering i miljöer med svag belysning kan du ändra ljusstyrkan för foton och videoklipp.

Justera färg och ljusstyrka

- 1 Tryck på  (Ikon för färg och ljusstyrka) när du använder kameran.
- 2 Justera färgen och ljusstyrkan genom att dra i skjutreglagen.
- 3 Tryck på slutarknappen för att ta ett foto eller spela in en video.
- 4 Tryck på  (Ikon för att avbryta) för att återställa och stänga färginställningen.

Slutarhastighet

Med slutarhastighet avses hur länge slutaren är öppen och kameran sensorn exponeras för ljus.

En snabb slutarhastighet "fryser" rörelsen, medan en långsam slutarhastighet kan skapa en effekt som kallas rörelseoskärpa, där föremålets rörelse framhävs.

Slutarhastigheten justeras automatiskt för foton och videoklipp.

ISO

ISO-talet avgör hur känslig kameran är för ljus. Ett lågt ISO-tal innebär lägre känslighet och ett högt ISO-tal innebär högre känslighet. En högre känslighet kan göra foton suddigare.

Välj ett högre ISO-tal när du fotograferar föremål i rörelse eller när du fotograferar i svag belysning utan blix.

Om ljuset är för starkt ska du använda den lägsta ISO-inställningen för att få bättre bildkvalitet.

ISO-talet justeras automatiskt när du tar foton och spelar in videoklipp.

Vitbalans

Vitbalansen justeras automatiskt när du tar foton och spelar in videoklipp.

Optimera exponeringen

Exponeringsmätningen mäter mängden ljus som träffar ett föremål, så att exponeringen kan optimeras.

Exponeringsmätningen justeras automatiskt när du tar foton och spelar in videoklipp.

Människor, selfies och leende ansikten

Ansikten med inställd skärpa indikeras med en färgad ram.



Ta foton och spela in videoklipp med människor

- Tänk på hur kameran är riktad. Använd stående läge när du tar närbilder, så att bildramen fylls. Använd liggande läge när du tar gruppfoto på nära håll eller för att få med ett föremål i bakgrunden.
- Ställ kameran på ett stabilt underlag och använd självutlösaren  för att förhindra suddiga foton.

Ta en selfie

- 1 Välj ett foto- eller videoläge för selfien när du använder kameran.
- 2 Tryck på  (ikon för att byta kamera) för att aktivera den främre kameran.
- 3 Tryck på  (ikon för Inställningar) > **Självutlösare** om du vill använda självutlösaren.
- 4 Stäng inställningsmenyn. Inställningen sparas för det valda kameraläget.
- 5 Tryck på slutarknappen för att ta en selfie.

Porträttselfie

Med Porträttselfie kan du ta snyggare selfies.

Översikt över Porträttselfie

-  **Bokeh**
Ger en suddig effekt runt personen
-  **Försköning**
Ger mjukare hudtoner
-  **Hudton**
Gör hudtonerna klarare
-  **Större ögon**
Förstorar ögonen
-  **Smalare ansikte**
Får ansiktet att se smalare ut

Ta en selfie med Porträttselfie

- 1 Tryck på **Läge** >  (ikon för porträttselfie) när du använder kameran.
- 2 Tryck på ikonerna för den effekt som du vill använda, och dra i skjutreglaget för att anpassa effekten. Vid önskemål kan du justera de andra effekterna på samma sätt.
- 3 Tryck på slutarknappen för att ta ett foto.

Tips

Du kan spara ditt porträtt i samma riktning som förhandsgranskningen genom att trycka på  (ikon för spegling) > På.

Bokeh-effekt

Du kan ta bilder med Bokeh-effekt när du använder enhetens dubbelkamera. Bokeh-effekten gör fotots bakgrund oskarp för att framhäva motiv i förgrunden, för en konstnärlig effekt.

Ta ett foto med Bokeh-effekt

- 1 Tryck på **Läge** > **Bokeh** när du använder kameran.

- 2 Om du vill justera nivån av oskärpa i bakgrunden trycker du på  (Ikon för dubbelkameraeffekt) >  (Ikon för Bokeh). Justera genom att dra i skjutreglaget.
- 3 Om du vill justera ljusstyrkan trycker du på  (Ikon för ljusstyrka). Justera genom att dra i skjutreglaget.
- 4 Tryck på slutarknappen för att ta ett foto.

Tips

Om du hamnar för nära eller för långt bort från ett motiv när du använder Bokeh-effekten visas ett varningsmeddelande. Om detta inträffar justerar du avståndet mellan kameran och motivet för att ta fotot med Bokeh-effekt.

Använda olika kameralägen

Använd kameralägen för att ta och spela in mer kreativa foton och videoklipp och dela dem med dina vänner. Du kan skapa virtuella motiv, panoramafoton och mycket mer. Du kan även använda kameralägen från Google.

Bokeh

Du kan ta bilder med Bokeh-effekt när du använder enhetens dubbelkamera. Bokeh-effekten gör fotots bakgrund oskarp för att framhäva motiv i förgrunden, för en konstnärlig effekt.

Ta ett foto med Bokeh-effekt

- 1 Tryck på **Läge > Bokeh** när du använder kameran.
- 2 Om du vill justera nivån av oskärpa i bakgrunden trycker du på  (Ikon för dubbelkameraeffekt) >  (Ikon för Bokeh). Justera genom att dra i skjutreglaget.
- 3 Om du vill justera ljusstyrkan trycker du på  (Ikon för ljusstyrka). Justera genom att dra i skjutreglaget.
- 4 Tryck på slutarknappen för att ta ett foto.

Tips

Om du hamnar för nära eller för långt bort från ett motiv när du använder Bokeh-effekten visas ett varningsmeddelande. Om detta inträffar justerar du avståndet mellan kameran och motivet för att ta fotot med Bokeh-effekt.

Panorama

Med appen Panorama kan du ta vidvinkelfoton och panoramafoton.

Ta ett panoramafoto

- 1 Tryck på **Läge** när du använder kameran.
- 2 Tryck på  (Ikon för panorama).
- 3 Tryck på slutarknappen.
- 4 För kameran sakta och stadigt i den rörelseriktning som indikeras på skärmen.

Porträttselfie

Med Porträttselfie kan du ta snyggare selfies.

Översikt över Porträttselfie



Bokeh

Ger en suddig effekt runt personen

- ✦ **Försköning**
Ger mjukare hudtoner
- ✧ **Hudton**
Gör hudtonerna klarare
- 👁 **Större ögon**
Förstorar ögonen
- 😊 **Smalare ansikte**
Får ansiktet att se smalare ut

Ta en selfie med Porträttselfie

- 1 Tryck på **Läge** > 📷 (Ikon för porträttselfie) när du använder kameran.
- 2 Tryck på ikonen för den effekt som du vill använda, och dra i skjutreglaget för att anpassa effekten. Vid önskemål kan du justera de andra effekterna på samma sätt.
- 3 Tryck på slutarknappen för att ta ett foto.

Tips

Du kan spara ditt porträtt i samma riktning som förhandsgranskningen genom att trycka på 🪞 (Ikon för spegling) > På.

Upplösning och minne

Antalet foton och videoklipp som du kan lagra beror på vilken upplösning eller vilket MP-värde (megapixelvärde) som används och hur långa dina videoklipp är.

Högupplösta foton och videoklipp tar upp mer minne, så tänk på att en lägre upplösning kan vara lämplig för vardaglig användning.

Kontrollera minnesstatusen då och då. När minnet är fullt kan du överföra foton och videoklipp till en annan lagringsenhet för att frigöra minne. Se *Säkerhetskopiera och synkronisera via ett Google-konto* på sidan 37.

Välj om foton och videoklipp ska lagras i enhetens internminne eller på ett SD-kort med alternativet Datalagring i menyn med kamerainställningar.

Ändra upplösning

- 1 Tryck på ⚙ (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
- 2 Tryck på **Stillbildsstorlek** eller **Videostorlek**.
- 3 Välj upplösning och stäng inställningsmenyn. Inställningen sparas för det valda kameraläget.

Tips

Upplösningen kan ställas in separat för varje kameraläge.

Fler kamerainställningar

Geotagging

Du kan spara dina foton och videoklipp med uppgift om platsen där de togs eller spelades in. Detta kallas för geotagging. Alternativet att geotagga foton och videoklipp kräver ett trådlöst nätverk och att GPS-funktionen är aktiverad.

Aktivera geotagging

- 1 Tryck på ⚙ (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.

- 2 Tryck på reglaget **Spara plats** för att aktivera funktionen. Inställningen sparas.

Statusikoner för geotagging

- 📍 Den geografiska positionen är sparad.
- 📶 Den geografiska positionen går inte att hitta.

Olika sätt att använda volymknappen

Du kan ändra hur volymknappen används.

Ändra hur volymknappen används

- 1 Tryck på ⚙️ (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
- 2 Tryck på **Volymknapp för** och välj ett alternativ. Inställningen sparas.

Inställningar för volymknappen

Zoom Använd volymknappen för att zooma in eller ut.

Slutare Använd volymknappen som slutarknapp för foton och videoklipp.

Ljud

När Ljud är aktiverat hörs ett ljud när du tar ett foto eller när du börjar eller slutar spela in en video. Om du använder självutlösaren hörs dessutom flera pipjud som markerar nedräkningen.

Aktivera eller inaktivera ljud


- 1 Tryck på ⚙️ (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
- 2 Tryck på reglaget **Ljud** för att aktivera eller inaktivera funktionen. Inställningen sparas.

Foton och videoklipp i album

Visa foton och videoklipp

Använd albumappen för att visa foton och spela upp videoklipp som du har tagit med kameran, eller för att visa liknande innehåll som du har sparat på enheten. Alla foton och videoklipp visas i ett rutnät med kronologisk ordning.


Albumöversikt

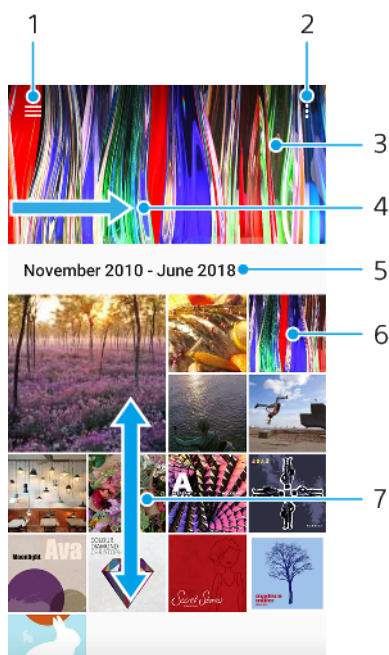

- 1 Öppna albumets startskärmsmeny
- 2 Visa menyalternativ
- 3 Visa ett bildspel med dina foton och videoklipp
- 4 Svep åt höger för att öppna startskärmsmenyn för Album
- 5 Visa datum för objekt i gruppen
- 6 Tryck på ett foto eller ett videoklipp för att visa det
- 7 Visa innehållet genom att bläddra uppåt eller nedåt

Startskärmsmenyn för Album

Via startskärmsmenyn för Album kan du bläddra i dina fotoalbum, inklusive foton och videoklipp som har tagits med användning av specialeffekter. I Album-appen kan du även utföra enklare redigering och dela innehåll via exempelvis Bluetooth och e-post.

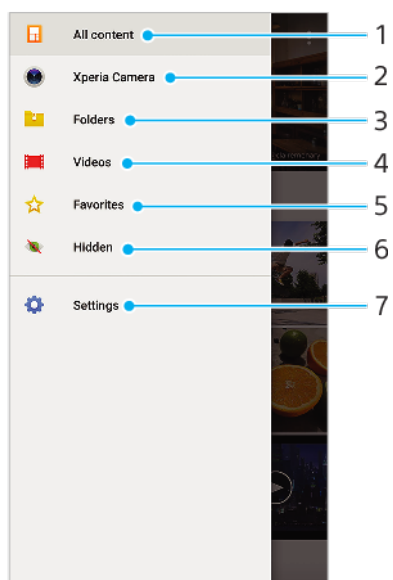

- 1 Gå tillbaka till Album-appens startskärm för att visa allt innehåll
- 2 Visa alla foton och videoklipp som har tagits med enhetens kamera
- 3 Visa alla foton och videoklipp som finns sparade på enheten i olika mappar
- 4 Visa alla videoklipp är sparade på enheten
- 5 Visa dina favoritfoton och -videoklipp
- 6 Visa foton eller videoklipp som du har dolt
- 7 Öppna inställningsmenyn för Album-appen

Anslutningar


Ansluta enheten till USB-tillbehör

Du kan använda en USB Type-C-värdadapter för att ansluta enheten till USB-tillbehör såsom ett USB-minne, ett spelkontroll, ett USB-tangentbord eller en USB-mus. Om USB-tillbehöret har en USB Type-C-kontakt behöver du ingen USB Type-C-värdadapter.

USB Type-C-värdadapterar säljs separat. Sony garanterar inte att alla USB-tillbehör fungerar med enheten.

OBS!

Enheten har en USB Type-C-port utan lucka. Om enheten har utsatts för vatten ska du kontrollera att porten är helt torr innan du ansluter en USB Type-C-kabel.

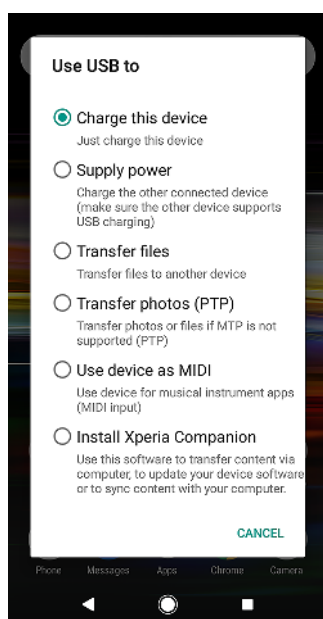

USB-anslutningsläge

Du kan använda anslutningsläget Överföra filer för att hantera filer och uppdatera enhetens programvara. Detta USB-läge används med Microsoft® Windows®-datorer. Laddning är aktiverat som standard.

Du kan även använda enheten som Strömförsörjning och ladda den andra anslutna enheten. Kontrollera att den andra enheten har stöd för USB-laddning.

Om du använder läget Använda enheten som MIDI kan enheten fungera som MIDI-ingång för musikinstrumentappar.

Ändra USB-anslutningsläge

- 1 Anslut en USB Type-C-kontakt till enheten.
- 2 Dra ned statusfältet och tryck sedan på **Enheten laddas via USB**.
- 3 Tryck på önskat läge.


NFC (Near Field Communication)

NFC kan användas för att dela data med andra enheter, till exempel videoklipp, foton, webbadresser, musikfiler eller kontakter. Du kan även använda NFC för att

skanna taggar som ger dig ytterligare information om en produkt eller tjänst, liksom taggar som aktiverar vissa funktioner på enheten.

NFC är en trådlös teknik med en maximal räckvidd på en centimeter, så enheterna som ska utbyta data måste hållas nära varandra. Kontrollera att båda enheterna har NFC-funktionen aktiverad och att båda skärmarna är aktiva och olåsta.

NFC-avkänningsområdet sitter på enhetens baksida. Håll enheten mot den andra enheten eller en NFC-läsare, så att NFC-avkänningsområdena vidrör varandra.

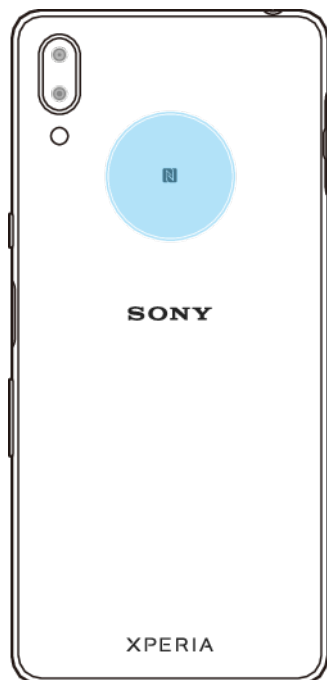

OBS!

Det kan hända att NFC inte är tillgängligt i alla länder och regioner. Vid användning av vissa appar kan en del NFC-funktioner vara aktiverade även när enheten är avstängd. Observera att inte alla enheter har stöd för den här funktionen.

Aktivera eller inaktivera NFC-funktionen

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Enhetsanslutning**.
- 2 Tryck på reglaget **NFC** för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Dela en kontakt med en annan enhet via NFC

- 1 Visa kontakterna genom att trycka på 👤 (Ikon för Kontakter).
- 2 Tryck på kontakten som du vill dela.
- 3 Håll din enhet och den mottagande enheten nära varandra så att NFC-områdena för båda enheterna vidrör varandra. När enheterna är anslutna visas en miniatyr av kontakten.
- 4 Tryck på miniatyren för att starta överföringen.
- 5 När överföringen är klar visas kontaktinformationen på skärmen på den mottagande enheten och sparas även på den mottagande enheten.

Dela en musikfil med en annan enhet med användning av NFC

- 1 Öppna appen Musik genom att trycka på 🎵 (Ikon för Musik).
- 2 Välj en musikkategori och bläddra fram till låten som du vill dela.
- 3 Tryck på låten för att spela upp den. Du kan trycka på ⏸ (Ikon för att pausa) för att pausa låten. Överföringen kan göras oavsett om låten spelas eller är pausad.
- 4 Se till att låten visas i helskärmsläge.
- 5 Håll din enhet och den mottagande enheten nära varandra så att NFC-områdena för enheterna vidrör varandra. När enheterna är anslutna visas en miniatyr av låten.

- 6 Tryck på miniatyren för att börja överföringen.
- 7 När överföringen är klar sparas musikfilen på den mottagande enheten.
- 8 Du kan visa musikfilen genom att dra statusfältet nedåt så att aviseringspanelen öppnas och sedan trycka på **Den trådlösa överföringen har slutförts**.

Dela ett foto eller ett videoklipp med en annan enhet via NFC

- 1 Visa foton och videoklipp på enheten genom att trycka på **Album**.
- 2 Tryck på fotot eller videoklipppet som du vill dela.
- 3 Håll din enhet och den mottagande enheten nära varandra så att NFC-områdena för enheterna vidrör varandra. En miniatyr av fotot eller videoklipppet visas när enheterna är anslutna.
- 4 Tryck på miniatyren för att börja överföringen.
- 5 När överföringen är klar sparas fotot eller videoklipppet på den mottagande enheten.
- 6 Du kan visa fotot eller videoklipppet genom att dra statusfältet nedåt så att aviseringspanelen öppnas och sedan trycka på **Den trådlösa överföringen har slutförts**.

Dela en webbadress med en annan enhet med hjälp av NFC

- 1 Tryck på  (Ikon för Chrome) för att öppna webbläsaren.
- 2 Läs in webbsidan som du vill dela.
- 3 Håll din enhet och den mottagande enheten nära varandra så att NFC-områdena för båda enheterna vidrör varandra. När enheterna är anslutna visas en miniatyr av webbsidan.
- 4 Tryck på miniatyren för att starta överföringen.
- 5 När överföringen är klar visas webbsidan på skärmen på den mottagande enheten.

Skanna NFC-taggar

Du kan skanna olika typer av NFC-taggar med enheten och på så sätt få ytterligare information, till exempel webbadresser. Du kan till exempel skanna taggar på affischer, reklamtavlor eller bredvid en produkt i en butik.

Skanna en NFC-tag

- 1 Kontrollera att enheten har NFC-funktionen aktiverad och att skärmen är aktiv och upplåst.
- 2 Håll enheten över taggen så att NFC-avkänningsområdet vidrör den. Enheten skannar taggen och visar det inlästa innehållet. Tryck på innehållet i taggen för att öppna den.

Ansluta till en NFC-kompatibel enhet

Du kan ansluta enheten till andra NFC-kompatibla enheter från Sony, till exempel en högtalare eller ett par hörlurar. Se användarhandboken för den kompatibla enheten för att få närmare information när du ska upprätta den här typen av anslutning.

OBS!

Du kan behöva ha Wi-Fi eller Bluetooth aktiverat på båda enheterna för att anslutningen ska fungera.

Trådlös Bluetooth-teknik

Använd Bluetooth-funktionen för att skicka filer till andra Bluetooth-kompatibla enheter eller för att ansluta till handsfree-tillbehör. Bluetooth-anslutningar fungerar som bäst inom en räckvidd på 10 meter, utan några fasta föremål mellan. I vissa fall måste du parkoppla enheten manuellt med andra Bluetooth-enheter.

OBS!

Kompatibiliteten och samverkan mellan olika Bluetooth-enheter kan variera.

Tips

Om du använder en enhet med flera användare kan alla användare ändra Bluetooth-inställningarna och ändringarna påverkar då alla användare.

Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Enhetsanslutning** > **Bluetooth**.
- 2 Tryck på reglaget **Bluetooth** för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Tips

Du kan även aktivera eller inaktivera Bluetooth via panelen Snabbinställningar.

Namnge enheten

Du kan ge enheten ett namn. Detta namn visas för andra enheter när du har aktiverat Bluetooth-funktionen och din enhet är inställd att vara synlig.

Ge enheten ett namn

- 1 Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad.
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Enhetsanslutning** > **Bluetooth**.
- 3 Tryck på **Enhetens namn**.
- 4 Skriv in ett namn för enheten.
- 5 Tryck på **BYT NAMN**.

Parkoppla med en annan Bluetooth-enhet

Genom att parkoppla enheten med en annan enhet kan du till exempel ansluta enheten till ett Bluetooth-headset eller en Bluetooth-bilsats och använda dessa enheter för att dela musik.

När du väl har parkopplat enheten med en annan Bluetooth-enhet en gång, kommer din enhet ihåg denna parkoppling.

OBS!

För vissa Bluetooth-enheter, till exempel de flesta Bluetooth-headset, behöver du både parkoppla och ansluta till den andra enheten.

Tips

Du kan parkoppla enheten med flera Bluetooth-enheter, men du kan bara ansluta till en Bluetooth-profil i taget.

Parkoppla enheten med en annan Bluetooth-enhet

- 1 Se till att enheten som du vill parkoppla med har Bluetooth-funktionen aktiverad och är synlig för andra Bluetooth-enheter.
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Enhetsanslutning** > **Bluetooth**.
- 3 Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget **Bluetooth**. En lista över tillgängliga Bluetooth-enheter visas.
- 4 Tryck på den Bluetooth-enhet som du vill parkoppla med.

Ansluta enheten till en annan Bluetooth-enhet

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Enhetsanslutning** > **Bluetooth**.
- 2 Tryck på den Bluetooth-enhet som du vill ansluta till.

Ta bort parkopplingen för en Bluetooth-enhet

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Enhetsanslutning** > **Bluetooth**.

- 2 Gå till **Parkopplade enheter** och tryck på  (Ikon för Inställningar) bredvid namnet på enheten vars parkoppling du vill ta bort.
- 3 Tryck på **Glöm**.

Skicka och ta emot objekt med hjälp av Bluetooth-teknik

Använd Bluetooth-teknik för att dela objekt med andra Bluetooth-kompatibla enheter som mobiler eller datorer. Du kan skicka och ta emot följande typer av objekt:

- Foton och videoklipp
- Musik och andra ljudfiler
- Webbssidor

Skicka objekt via Bluetooth

- 1 Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på den mottagande enheten och att enheten är synlig för andra Bluetooth-enheter.
- 2 Öppna appen på den skickande enheten som innehåller det objekt som du vill skicka. Bläddra fram objektet.
- 3 Beroende på appen och objektet som du vill skicka kan du behöva trycka och hålla kvar på objektet eller öppna objektet och sedan trycka på  (Ikon för att dela).
- 4 Välj **Bluetooth**.
- 5 Aktivera Bluetooth om du ombeds göra detta.
- 6 Tryck på namnet på den mottagande enheten.
- 7 Acceptera anslutningen på den mottagande enheten om du uppmanas att göra det.
- 8 Bekräfta överföringen till den mottagande enheten på den skickande enheten om du uppmanas att göra det.
- 9 Acceptera det inkommande objektet på den mottagande enheten.

Ta emot objekt via Bluetooth

- 1 Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad och att enheten är synlig för andra Bluetooth-enheter.
- 2 Den sändande enheten börjar nu skicka data till enheten.
- 3 När du får en avisering om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och trycker på aviseringen för att acceptera filöverföringen.
- 4 Tryck på **Godkänn** för att starta filöverföringen.
- 5 Dra statusfältet nedåt om du vill se överföringens förlopp.
- 6 Om du vill öppna ett mottaget objekt ska du dra statusfältet nedåt och trycka på den aktuella aviseringen.

Visa filer som du har tagit emot via Bluetooth

- 1 Tryck på **Inställningar > Enhetsanslutning > Bluetooth**.
- 2 Tryck på **Visa mottagna filer**.

Smarta appar och funktioner som sparar tid åt dig

Använda enheten som plånbok

Du kan använda enheten för att betala för varor utan att behöva använda din riktiga plånbok och hantera alla betalningstjänster på ett och samma ställe. Kom ihåg att aktivera NFC-funktionen när du ska göra en betalning, innan du rör vid kortläsaren med enheten. För närmare information om NFC, se *NFC (Near Field Communication)* på sidan 83.

OBS!

Det är inte säkert att mobila betalningstjänster är tillgängliga i din region. För enheter med dubbla SIM-kort stöds NFC-initierade betalningar endast för NFC-aktiverade SIM-kort på SIM-kortplats 1.

Hantera betalningstjänster

- 1 Kontrollera att NFC är aktiverat på enheten.
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Appar och aviseringar** > **Avancerat** > **Standardappar** > **Tryck och betala**. En lista med betalningstjänster visas.
- 3 Hantera betalningstjänsterna efter önskemål och behov. Du kan till exempel ändra din standardbetalningstjänst.

Klocka och kalender


Kalender

Använd appen Kalender för att planera din tid.

Om du har loggat in på och synkroniserat enheten med ett eller flera onlinekonton som innehåller kalendrar, till exempel ditt Google-konto, visas även kalenderhändelser från dessa konton i appen Kalender. Du kan välja vilka kalendrar du vill integrera i den kombinerade kalendervyn.

När tiden för ett möte närmar sig spelas ett aviseringsljud upp på din enhet för att påminna dig. Dessutom visas  (Ikon för kalenderavisering) i statusfältet.

Översikt över kalendern

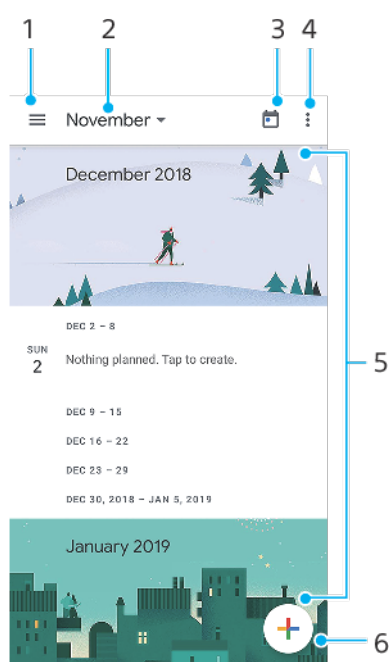


- 1 Öppna inställningar, välj en typ av vy och ange vilka kalendrar du vill visa
- 2 Öppna en översikt över aktuell månad
- 3 Återgå till aktuellt datum
- 4 Visa menyalternativ
- 5 Rulla upp eller ned för att bläddra i kalendern
- 6 Lägg till en kalenderhändelse

Klocka

Du kan ställa in ett eller flera alarm och använda valfri ljudfil som är sparad på enheten som alarmsignal. Alarmet låter inte om enheten är avstängd.

Alarmets tidsformat är samma format som du har valt för dina allmänna tidsinställningar, exempelvis 12- eller 24-timmarsklocka.

Översikt över klockan

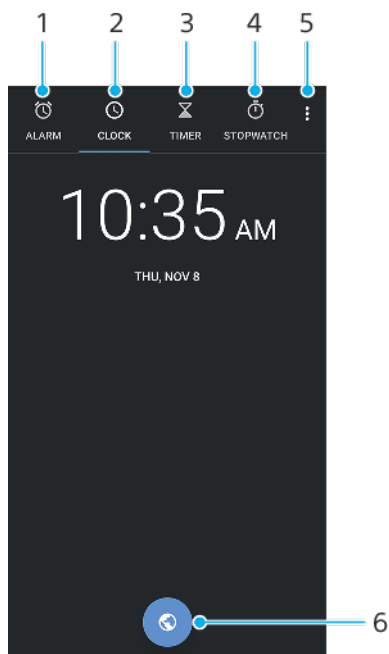

- 1 Öppna fliken Alarm
- 2 Öppna fliken Klocka
- 3 Öppna fliken Timer
- 4 Öppna fliken Tidtagarur
- 5 Visa menyalternativ för den aktuella fliken
- 6 Lägg till en världsklocka

Ställa in ett nytt alarm

- 1 Tryck på **Klocka > Alarm**.
- 2 Tryck på  (Ikon för att lägga till objekt).
- 3 Välj önskad inställning.
- 4 Tryck på **OK**.

Tips

Tryck på  (Ikon för fler alternativ) för att redigera alarmet.

Använda snoozefunktionen när ett alarm ljuder

- Tryck på **SNOOZE** när alarmet ljuder.

Stänga av ett alarm när det låter

- Tryck på **AVVISA** när alarmet ljuder.

Tips

Du kan stänga av ett alarm där snoozefunktionen har aktiverats genom att dra ned statusfältet för att öppna aviseringspanelen och sedan trycka på **AVVISA**.

Redigera tiden för ett alarm

- 1 Tryck på **Klocka > Alarm** och tryck därefter på  (Ikon för fler alternativ) för det alarm som du vill redigera.
- 2 Tryck på tidsinställningen, välj önskade värden och tryck sedan på **OK**.

Sätta på eller stänga av ett alarm

- Tryck på **Klocka > Alarm** och därefter på reglaget.

Ta bort ett alarm

- Tryck på **Klocka > Alarm**, därefter på ▼ (Ikon för fler alternativ) för det alarm som du vill radera och sedan på **Radera**.

Redigera alarm

- 1 Tryck på **Klocka > Alarm**.
- 2 Tryck på ⌵ (Menyikon) och därefter på **Inställningar**.
- 3 Välj och ställ in önskat alternativ.

Ställa in ljudet för ett alarm

- 1 Tryck på **Klocka > Alarm** och tryck därefter på ▼ (Ikon för fler alternativ) för det alarm som du vill redigera.
- 2 Tryck på 🔊 (Ikon för alarmljud) och välj ett alternativ eller tryck på **Lägg till ny** och välj en musikfil.
- 3 Tryck på ⬅️ (Bakåt-knapp). Inställningen sparas.

Ställa in ett återkommande alarm

- 1 Tryck på **Klocka > Alarm** och tryck därefter på ▼ (Ikon för fler alternativ) för det alarm som du vill redigera.
- 2 Markera kryssrutan **Upprepa**.
- 3 Markera relevanta dagar enligt önskemål.

Ange att ett alarm ska vibrera

- 1 Tryck på **Klocka > Alarm** och tryck därefter på ▼ (Ikon för fler alternativ) för det alarm som du vill redigera.
- 2 Markera kryssrutan **Vibrera**.

Ange en etikett för alarmet

- 1 Tryck på **Klocka > Alarm** och tryck därefter på ▼ (Ikon för fler alternativ) för det alarm som du vill redigera.
- 2 Tryck på **Etikett** och skriv sedan ett namn på etiketten.
- 3 Tryck på **OK**.

Tillgänglighet

Förstoring

Med funktionen Förstoring kan du zooma in på delar av skärmen genom att trycka på ett område på pekskärmen tre gånger i följd.

Aktivera eller inaktivera förstoring

- 1 Tryck på **Inställningar > Tillgänglighet > Förstoring**.
- 2 Aktivera funktionen genom att välja ett alternativ och trycka på reglaget.

Förstora ett område och panorera över skärmen

- 1 Se till att **Förstoring** är aktiverat.
- 2 Beroende på valt förstoringsalternativ kan du tillfälligt förstora området genom att trycka tre gånger på skärmen eller först trycka på  (Ikon för förstoring) och därefter på skärmen.
- 3 Flytta området genom att dra med två eller fler fingrar.
- 4 Du avslutar zoomläget genom att trycka tre gånger på området eller trycka på  (Ikon för förstoring) igen.

Tips

För en del appar kan du även förstora eller förminska genom att nypa på ett område med fingrarna.

Teckenstorlek

Du kan aktivera alternativet Teckenstorlek för att öka standardstorleken på text som visas på enheten.

Ange teckenstorlek

- 1 Tryck på **Inställningar > Tillgänglighet**.
- 2 Tryck på **Teckenstorlek** och ange sedan önskad teckenstorlek genom att trycka på skalan.

Visningsstorlek

Du kan använda inställningen Visningsstorlek för att öka eller minska storleken på alla element på skärmen, inte bara text.

Ange visningsstorlek

- 1 Tryck på **Inställningar > Tillgänglighet**.
- 2 Tryck på **Visningsstorlek** och ange sedan önskad visningsstorlek genom att trycka på skalan.

Färgkorrigering

Med inställningen Färgkorrigering kan du justera hur färger ska visas på skärmen för användare som är färgblinda eller som har svårt att skilja mellan olika färger.

Aktivera eller inaktivera färgkorrigering

- 1 Tryck på **Inställningar > Tillgänglighet > Färgkorrigering**.
- 2 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på reglaget under **Färgkorrigering**.
- 3 Tryck på **Korrigeringsläge** och välj sedan önskad färgkänslighet.

OBS!

Färgkorrigering är för närvarande en experimentell funktion som kan påverka enhetens prestanda.

Monoljud

Med inställningen Monoljud spelas vänster och höger ljudkanal upp tillsammans när du spelar upp ljud. Att använda mono- i stället för stereouppspelning är framför allt användbart för användare med vissa typer av hörselnedsättningar eller av säkerhetsskäl, till exempel när du behöver lyssna på omgivningen.

Aktivera eller inaktivera monoljud

- 1 Tryck på **Inställningar > Tillgänglighet**.
- 2 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på reglaget **Monoljud**.

Supportappen

Om Supportappen

Använd Supportappen för att hitta enhets- och programvaruinformation. Du kan läsa supportinformation, göra felsökningar eller använda praktiska appar som enhetstestet. Besök vår webbsupport direkt från appen för att få tillgång till användarhandböcker, artiklar i kunskapsbasen eller supportforumet.

OBS!

Supportens kontaktinformation kan hittas i menyn Kontakta oss även om du saknar nätverksanslutning.

Öppna Supportappen

- Tryck på **Inställningar** >  (Ikon för Support).

Tips

Du får bäst support om du är ansluten till Internet när du använder Supportappen.

Juridisk information

Allmänt

Den här användarhandboken är publicerad av Sony Mobile Communications Inc. eller dess lokala dotterbolag och tillhandahålls utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken, som är nödvändiga på grund av tryckfel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning, kan utföras av Sony Mobile Communications Inc. när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken. Alla bilder används endast i illustrativt syfte och det är inte säkert att de återger den faktiska enheten på ett korrekt sätt.

Alla produkt- och företagsnamn som omnämns här är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. Eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålles. Besök www.sonymobile.com/us/legal/ för närmare information.

Tjänster och appar från tredje part kan finnas beskrivna i den här användarhandboken. Användningen av sådana appar och tjänster kan kräva separat registrering hos tredjepartsleverantören, betalning av avgifter eller utlämnande av kreditkortsuppgifter. Användningen kan även omfattas av ytterligare användningsvillkor och när som helst ändras, avbrytas eller avslutas. För appar som nås på eller via en tredje parts webbplats bör du kontrollera dessa webbplatsers användningsvillkor och sekretesspolicy i förväg. Sony ansvarar inte för och garanterar inte tillgängligheten eller prestandan hos tredje parts appar, webbplatser eller erbjudna tjänster.

Du kan använda enheten för att hämta, lagra och vidarebefordra ytterligare innehåll, till exempel ringsignaler. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas till följd av tredje parts rättigheter, vilket innefattar men inte är begränsat till begränsningar enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony, ansvarar fullt ut för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din enhet. Innan du använder eventuellt extra innehåll ska du kontrollera att du har licens eller annat godkännande för den tänkta användningen. Sony garanterar inte korrektheten, tillförlitligheten eller kvaliteten hos eventuellt extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt.

Den här produkten är licensierad under patentportföljen för MPEG-4-video och AVC och ger en konsument rätt att, för privat och icke-kommersiell användning, (i) koda video i enlighet med videostandarden MPEG-4 ("MPEG-4-video") eller standarden AVC ("AVC-video") och/eller (ii) avkoda MPEG-4- eller AVC-video som kodats av en konsument i privat och icke-kommersiellt syfte och/eller som införskaffats från en videoleverantör som har MPEG LA:s tillstånd att distribuera video i MPEG-4- och/eller AVC-format. Ingen licens ges eller ska vara underförstådd för annan användning. Ytterligare information inklusive sådan som gäller användning inom marknadsföring, intern användning eller kommersiell användning samt licenser kan fås från MPEG LA, L.L.C. Se www.mpegla.com. Teknik för avkodning av ljud i formatet MPEG Layer-3 licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.

Obs! Sony Mobile rekommenderar att användare säkerhetskopierar sina personliga data och sin information.

SONY MOBILE ÄR INTE ANSVARIGT FÖR NÅGON FORM AV FÖRLUST, RADERING OCH/ELLER ÖVERSKRIVNING AV PERSONLIGA DATA ELLER FILER SOM ÄR LAGRADE PÅ ENHETEN (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL KONTAKTER, LÅTAR OCH BILDER) TILL FÖLJD AV UPPDATERINGAR AV ENHETEN VIA NÅGON AV DE METODER SOM BESKRIVS I DEN HÄR ANVÄNDARHANDBOKEN ELLER DOKUMENTATIONEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA SONY MOBILES ELLER DESS LEVERANTÖRERS TOTALA ANSVARSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG KOPPLAT TILL ALLA EVENTUELLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH GRUNDER FÖR TALAN (OAVSETT OM DE HAR SIN GRUND I AVTALSBROTT ELLER SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERLÅTENHET ELLER ANNAT) ÖVERSTIGA DET FAKTISKA BELOPP SOM DU HAR BETALAT FÖR ENHETEN.

©2019 Sony Mobile Communications Inc.

Med ensamrätt.

Garanti, SAR och riktlinjer för användning

Information om garanti, SAR-värde och säkerhetsriktlinjer finns i Viktig information som du hittar under Inställningar > System > Om telefonen > Juridisk information på din enhet.