

SONY®

Användarhandbok

Xperia™ M
1904/C1905

Innehåll

Komma igång.....	6
Android™ – vad och varför?.....	6
Översikt.....	6
Montering.....	7
Starta och stänga av enheten.....	9
Låsa och låsa upp skärmen.....	9
Installationsguide.....	10
Konton och tjänster.....	10
Bekanta dig med enheten.....	12
Använda tangenterna.....	12
Använda pekskärmen.....	12
Batteri.....	13
Låsskärm.....	16
Startskärm.....	16
Ta en skärmbild.....	19
Öppna och använda program.....	19
Status och aviseringar.....	21
Öppna inställningar.....	23
Skriva text.....	23
Anpassa din enhet.....	26
Minne.....	28
Använda headset	30
Inställningar för Internet och meddelanden.....	30
Mobilnätinställningar.....	31
Hämta program.....	32
Hämta program från Google Play™.....	32
Hämta program från andra källor.....	32
Ringa samtal.....	33
Ringa samtal.....	33
Ta emot samtal.....	34
Pågående samtal.....	35
Använda samtalsloggen.....	35
Vidarekoppla samtal.....	36
Begränsa samtal.....	36
Flera samtal.....	36
Konferenssamtal.....	37
Röstbrevlåda.....	37
Nödsamtal.....	38

Kontakter.....	39
Överföra kontakter.....	39
Söka efter och visa kontakter.....	40
Lägga till och redigera kontakter.....	41
Favoriter och grupper.....	42
Skicka kontaktinformation.....	42
Undvika dubletter i applikationen Kontakter.....	42
Säkerhetskopiera kontakter.....	43
Meddelanden och chatt.....	44
Använda SMS och MMS.....	44
Alternativ för SMS och MMS.....	45
Snabbmeddelanden och videochatt.....	46
E-post.....	47
Ställa in e-post.....	47
Skicka och ta emot e-postmeddelanden.....	47
Förhandsgranskningsfönster för e-post.....	48
Ordna e-postmeddelanden.....	49
Inställningar för e-postkonto.....	50
Gmail™.....	50
Musik.....	51
Överföra musik till enheten.....	51
Lyssna på musik.....	51
Startskärmen för WALKMAN	52
Spellistor.....	53
Dela musik.....	54
Förstärka ljudet.....	55
Visualiser	55
Identifiera musik med TrackID™.....	55
Onlinetjänsten Music Unlimited.....	57
FM-radio.....	58
FM-radio – översikt.....	58
Favoritradiokanaler.....	59
Ljudinställningar.....	59
Kamera.....	60
Ta foton och spela in videoklipp.....	60
Ansiktsavkänning.....	61
Använda Smile Shutter™ för att fånga ansikten med leenden.....	61
Lägga till geografisk position i foton.....	62
Allmänna kamerainställningar.....	62
Inställningar för stillbildskamera.....	63
Inställningar för videokamera.....	66

Foton och videor i Album.....	68
Visa foton och video.....	68
Dela och hantera foton och videor.....	69
Redigera foton med redigeringsprogrammet Foto.....	70
Fotoalbum.....	71
Visa dina foton på en karta.....	72
Filmer.....	74
Titta på video i Filmer.....	74
Överföra videoinnehåll till enheten.....	75
Hantera videoinnehåll.....	75
Video Unlimited.....	77
Tjänsten Video Unlimited.....	77
Webbläsare.....	78
Surfa på webben.....	78
Kommunikation.....	79
Ansluta till trådlösa nät.....	79
Dela innehåll med DLNA Certified™-enheter.....	82
NFC.....	84
Trådlös Bluetooth®-teknik.....	86
Ansluta enheten till en dator.....	88
Skanna streckkoder med NeoReader™-programmet.....	91
Smart Connect.....	91
Synkronisera data på enheten.....	93
Synkronisera data på enheten.....	93
Synkronisera med Google™-tjänster.....	93
Synkronisera din e-post, kalendern och kontakterna för företagsadressen.....	93
Kartor och platser.....	95
Platstjänster och platskällor.....	95
Använda GPS.....	95
Google Maps™.....	96
Kalender och alarmklocka.....	97
Kalender.....	97
Alarmklocka.....	97
Support och underhåll.....	100
Uppdatera enheten.....	100
Programmet Säkerhetskopiera och återställa.....	101
Återställa enheten.....	102
Låsa och skydda enheten.....	103
Supportprogram.....	105
Återvinna enheten.....	105

Referens.....	106
Översikt över status- och aviseringsikoner.....	106
Program – översikt.....	107
Viktig information.....	109
Broschyren Viktig information.....	109
Begränsningar beträffande tjänster och funktioner.....	109
Juridisk information.....	109

Komma igång

Android™ – vad och varför?


Din Xperia™ från Sony körs på Android™-plattformen. Android™-enheter kan utföra många funktioner på samma sätt som en dator och du kan anpassa dem efter dina behov. Du kan till exempel lägga till och radera program, eller göra tillägg i befintliga program för att förbättra funktionaliteten. På Google Play™ kan du hämta en rad olika program och spel från en samling som bara växer och växer. Du kan också integrera program på din Android™-enhet med andra program och med onlinetjänster som du använder. Du kan exempelvis säkerhetskopiera dina kontakter, öppna dina olika e-postkonton och kalendrar från ett ställe, hålla reda på dina möten och sysselsätta dig med så många sociala nätverk som du vill.

Android™-enheter utvecklas hela tiden. När en ny programvaruversion blir tillgänglig, och enheten kan användas med denna nya programvara, kan du uppdatera enheten för att få nya funktioner och de senaste förbättringarna.

💡 Din Android™-enhet är förinstallerad med Google™-tjänster. Du får ut det mesta av de Google™-tjänster som finns genom att ha ett Google™-konto och logga in på det när du först startar enheten. För många av funktionerna i Android™ måste du dessutom ha tillgång till Internet.

! Nya programvaruuppdateringar kanske inte är kompatibla med alla enheter.

Översikt

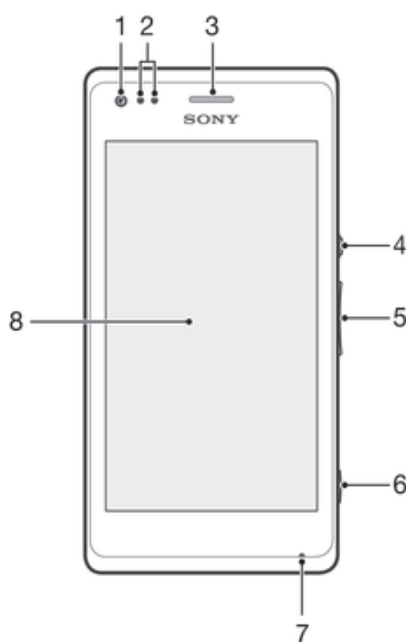

1 Främre kameralins

2 Närhets-/ljussensor

3 Högtalare


4 Strömknapp

5 Knapp för volym/zoom

6 Kameraknapp

7 Mikrofon 1

8 Pekskärm

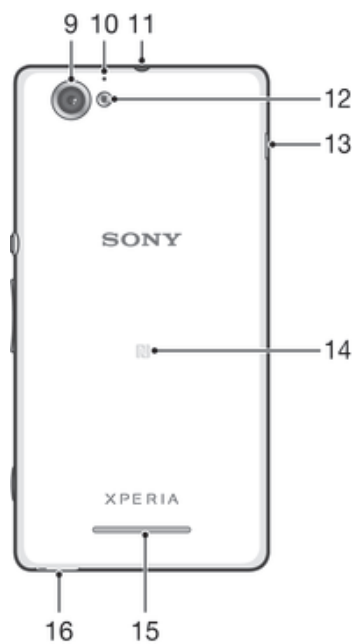

- 9 Huvudkatedralins
- 10 Mikrofon 2
- 11 Headset-uttag
- 12 Kameraljus
- 13 Port för laddare/USB-kabel
- 14 NFC™-avkänningsområde
- 15 Högtalare
- 16 Remhållare

Montering


Ett skyddsblad sitter på skärmen. Du måste peta loss filmen innan du använder pekskärmen. Annars kanske pekskärmen inte fungerar korrekt.

Ta bort luckan på baksidan




- 1 Sätt in en tumnagel i öppningen, se bild, och lyft sedan sidan på luckan.
- 2 Ta bort hela luckan.

Sätta i minneskortet

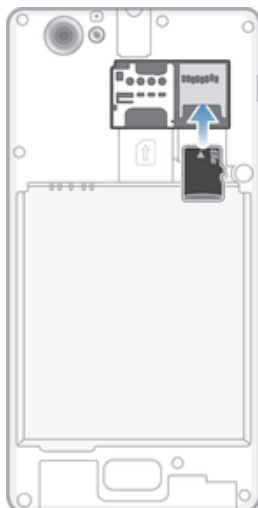

- 1 Ta bort locket på baksidan.
 - 2 Sätt i minneskortet i minneskortplatsen med de guldfärgade kontakterna nedåt.
- ! Minneskortet kan inte inkluderas med inköp på alla marknader.

Sätta i mikro-SIM-kortet

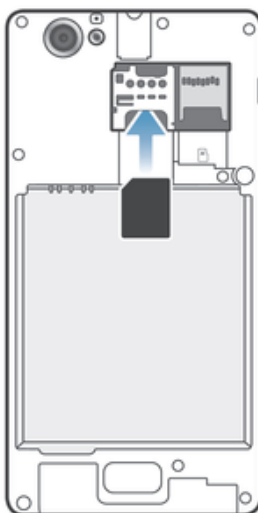

- Ta bort batteriluckan och sätt i mikro-SIM-kortet i dess plats med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
- ! Du måste använda ett mikro-SIM-kort för att enheten ska fungera korrekt. Med vissa SIM-kort av standardstorlek kan du ta loss ett integrerat mikro-SIM-kort. När du har tagit bort mikro-SIM-kortet från SIM-kortet av standardstorlek kan du inte sätta tillbaka det och använda standard-SIM-kortet igen. Om du inte har ett mikro-SIM-kort eller om ditt befintliga SIM-kort inte innehåller ett borttagbart mikro-SIM-kort, kontakta din nätoperatör för information om hur du skaffar eller byter ditt SIM-kort.

Sätta fast luckan på baksidan



- 1 Sätt fast batteriluckan på baksidan av enheten.
- 2 Tryck ner sidorna på locket.

Starta och stänga av enheten

Starta enheten



- 1 Tryck på strömknappen  och håll den intryckt tills enheten vibrerar.
- 2 Om skärmen släcks trycker du snabbt på strömknappen  för att aktivera skärmen.
- 3 Dra uppåt eller nedåt på skärmen för att låsa upp skärmen.
- 4 Ange PIN-koden för SIM-kortet när du uppmanas att göra det, och välj sedan **OK**.
- 5 Vänta en stund medan enheten startar.

💡 Ditt SIM-korts PIN-kod tillhandahålls till en början av din nätverksoperatör, men du kan ändra den senare från menyn Inställningar. Åtgärda ett misstag när du skriver SIM-kortets PIN-kod genom att trycka till på .


Stänga av enheten

- 1 Håll strömbrytaren  intryckt tills alternativmenyn öppnas.
- 2 Tryck till på **Stäng av** på alternativmenyn.
- 3 Tryck till på **OK**.

! Det kan ta en stund innan enheten stängs av.

Låsa och låsa upp skärmen

När din enhet är på och lämnas oanvänd under en viss tid blir skärmen mörkare för att spara batteri och låses automatiskt. Det här låset förhindrar oönskade åtgärder på pekskärmen när du inte använder den. När du köper enheten är ett grundläggande skärmlås med gesten "dra" redan inställt. Med andra ord måste du dra uppåt eller nedåt på skärmen för att låsa upp den. Du kan ändra säkerhetsinställningarna senare och lägga till andra typer av lås. Se *Konfigurera ett skärmlås* på sidan 104.

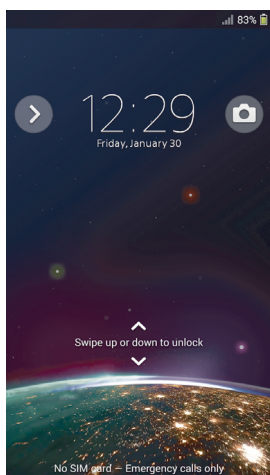

Aktivera skärmen

- Tryck snabbt på strömknappen .

Låsa skärmen

- När skärmen är aktiv, tryck kort på strömknappen .

Installationsguide

När du startar enheten för första gången öppnas en installationsguide som hjälper dig konfigurera grundläggande inställningar, logga in på vissa konton och anpassa din enhet. Om du exempelvis har ett Sony Entertainment Network-konto kan du logga in på det och börja njuta av musik, videor och spel från Sony Entertainment Network på din enhet. Eller så kan du skapa ett nytt konto direkt på enheten.

-  Du kan öppna den här installationsguiden senare via menyn Inställningar.
-  Sony Entertainment Network med Video Unlimited och Music Unlimited är inte tillgängligt på alla marknader. Kräver separat abonnemang. Andra villkor gäller.

Öppna inställningsguiden manuellt

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Installationsguide**.

Konton och tjänster

Logga in på dina konton för onlinetjänster från din enhet för att få enkel tillgång när du är på språng. Integrera exempelvis kontakter från ditt Google™-konto i dina Kontakter, så har du allt på ett ställe. Du kan registrera dig för nya onlinetjänster från din enhet såväl som från en dator.

Google™-konto

Ditt Google™-konto är nyckeln till att kunna använda en rad olika program och tjänster på din Android™-enhet. Du måste ha ett Google™-konto för att exempelvis kunna använda programmet Gmail™ på enheten, chatta med vänner via Hangouts™ och för att synkronisera kalenderprogrammet på enheten med Google Calendar™. Du behöver också ha ett Google™-konto om du vill hämta program och spel, musik, filmer och böcker från Google Play™.

Microsoft® Exchange ActiveSync®-konto


Synkronisera din enhet med ditt företagskonto hos Microsoft® Exchange ActiveSync®. På det här sättet kan du ha e-posten, kontakterna och kalenderhändelserna från arbetet med dig alltid.

Facebook™-konto

Facebook™ är ett socialt nätverk som hjälper dig att hålla kontakten med dina vänner, familj och kollegor i hela världen. Konfigurera Facebook i din enhet så att du kan hålla kontakten från var som helst.

Bekanta dig med enheten

Använda tangenterna

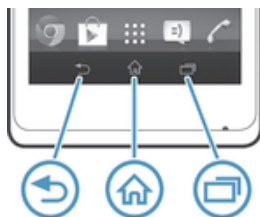

	Tillbaka • Går tillbaka till föregående skärm • Stäng skärmmknappsatsen, en dialogruta, en alternativmeny, panelen Aviseringar eller ett program
	Start • Gå till Startskärm
	Uppgift • Tryck till för att öppna ett fönster som visar de senast använda programmen och ett fält för små appar

Använda pekskärmen

Öppna eller markera ett objekt

- Knacka på objektet.


Markera och avmarkera alternativ

- Tryck till på önskad kryssruta eller reglaget bredvid namnet på alternativet.

Zooma

Tillgängliga zoomalternativ är beroende av vilket program du använder.

Zooma

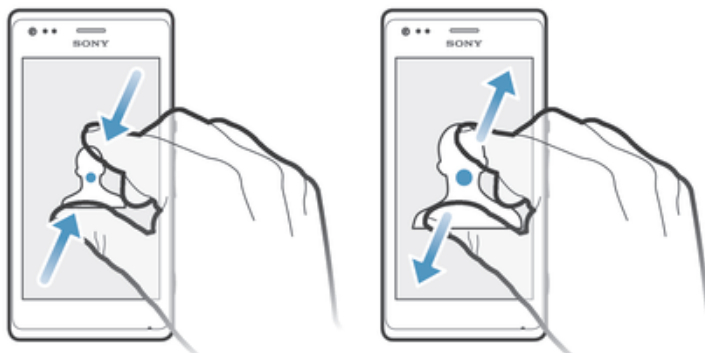


- Sätt två fingrar på skärmen samtidigt och knip ihop dem (för att zooma ut) eller sára dem (för att zooma in).
- 💡 När du använder två fingrar på skärmen för att zooma, är det bara möjligt att zooma om båda fingrar är inom det zoombara området. Om du exempelvis vill zooma in på ett foto, se till att båda fingrar är inom fotoramsområdet.

Rulla skärmen

Rulla genom att flytta ditt finger upp eller ner på skärmen. På vissa webbsidor kan du också bläddra åt sidorna.


- ! Om du drar eller snärtar aktiverar det inte något på skärmen.

Bläddra

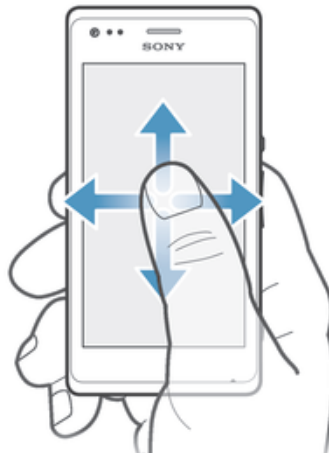

- Dra eller snärta fingret i den riktning som du vill bläddra på skärmen.
- 💡 Bläddra snabbare genom att snärta fingret i den riktning som du vill gå på skärmen.

Snärta

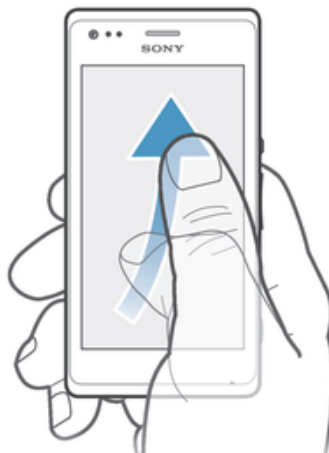

- Rulla snabbare genom att snärta ditt finger i den riktning som du vill gå på skärmen. Du kan vänta tills bläddringsrörelsen stannar av sig själv eller du kan stoppa den direkt genom att knacka på skärmen.

Sensorer


Det finns sensorer i enheten som identifierar både ljus och närhet. Ljussensorn identifierar ljusnivån i den omgivande miljön och justerar skärmens ljusstyrka utifrån den. Närhetssensorn stänger av pekskärmen under röstsamtal när örat är nära skärmen. På det sättet undviker du att andra funktioner oavsiktligt aktiveras under ett samtal.

Batteri

Ladda batteriet

När du köper enheten är batteriet delvis laddat. Det kan ta några minuter innan batteriikonen  visas på skärmen när du ansluter laddarkabeln till en strömkälla, t.ex. en USB-port eller en laddare. Du kan använda enheten när den laddas. Batteriet och enheten tar inte skada om du laddar enheten under lång tid, till exempel över natten.

Ladda enheten

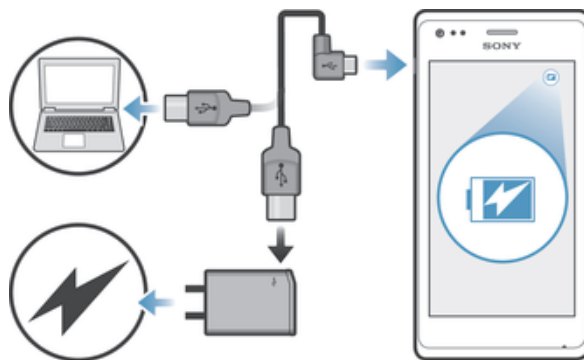

- 1 Anslut laddaren till ett eluttag.
- 2 Anslut ena änden av USB-kabeln till laddaren (eller till USB-porten på en dator).
- 3 Anslut den andra änden av kabeln till mikro-USB-porten på enheten, med USB-symbolen uppåt. Aviseringslampan tänds när laddningen påbörjas.
- 4 När enheten är fulladdad kopplar du bort kabeln från enheten genom att dra den rakt ut. Se till att du inte böjer kontakten.

💡 Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan aviseringslampan tänds och laddningsikonen 🔌 visas.

Aviseringslampan för batteristatus

Grön	Batteriets laddningsnivå är högre än 90 %
Blinkande röd	Batterinivån är låg
Orange	Batteriet laddas och batterinivån är lägre än 90 %

Kontrollera batterinivån

- 1 Tryck till på Startskärm på ☐☐☐.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Om mobilen** > **Status** > **Batterinivå**.

Förbättra batteriets prestanda

Följande tips kan hjälpa dig att förbättra batteriets prestanda:

- Ladda enheten ofta. Detta påverkar inte batteriets livstid.
- Det förbrukar energi att hämta data från Internet. När du inte använder Internet kan du spara energi genom att inaktivera alla dataanslutningar över mobila nätverk. Den här inställningen förhindrar inte att enheten skickar data över andra trådlösa nätverk.
- Stäng av Bluetooth®- och Wi-Fi®-anslutningarna när du inte behöver dessa funktioner. Du kan slå dem på och av lättare från panelen Aviseringar genom att dra ner statusfältet.
- Använd **STAMINA-läge** och **Låg batterinivå** för att minska batterianvändningen. Du kan välja det energibesparingsläge som bäst passar hur du använder enheten. Du kan också anpassa inställningarna i varje energibesparingsläge.
- Ställ in dina synkroniseringsprogram (används för att synkronisera din e-post, kalender och dina kontakter) på manuell synkronisering. Du kan också synkronisera automatiskt, men öka synkroniseringsintervallen.
- Kontrollera batterianvändningsmenyn i enheten för att se vilka program som använder mest ström. Ditt batteri förbrukar mer energi när du använder strömningsprogram för video och musik, t.ex. YouTube™. Vissa nedladdade Google Play™-program förbrukar också mer energi.
- Stäng och avsluta program som du inte använder.
- Sänk skärmens ljusstyrkenivå.
- Stäng av din enhet eller aktivera inställningen **Flygplansläge** om du befinner dig i ett område utan nätverkstäckning. Annars söker enheten hela tiden efter tillgängliga nätverk, och detta drar batteri.
- Använd en handsfree-enhet i original från Sony™ för att lyssna på musik. Handsfree-enheter kräver mindre batteridrift än enhetens högtalare.

- Ställ enheten i vänteläge närhelst möjligt. Passningstid syftar på den tid under vilken enheten är ansluten till nätverket och inte används.
- Inaktivera levande bakgrunder.

Öppna batterianvändningsmenyn

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Strömhantering** > **Batterianvändning**.

Använda STAMINA-läge

Aktivera **STAMINA-läge** om du vill pausa Wi-Fi®-anslutningen, datatrafik och flera program som förbrukar mycket energi medan skärmen är inaktiv. Medan STAMINA-läget är aktivt kan du ändå ta emot telefonsamtal, SMS och MMS. Du kan även upprätta en lista på program som tillåts köras medan skärmen är inaktiv. När skärmen blir åter aktiv återupptas alla pausade funktioner.

Aktivera STAMINA-läget

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Strömhantering**.
- 3 Dra reglaget bredvid **STAMINA-läge** åt höger och tryck sedan till på **Aktivera**.  visas i statusfältet när STAMINA-läget aktiveras.

Inaktivera STAMINA-läget

- 1 På Startskärm, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Strömhantering**.
- 3 Tryck till på  bredvid **STAMINA-läge**.

Ändra inställningarna för STAMINA-läget

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Strömhantering**.
- 3 Öppna inställningsmenyn genom att trycka till på **STAMINA-läge**.
- 4 Lägg till eller ta bort program efter önskemål.
- 5 Tryck till på **Klar** när du är klar.

Uppskatta enhetens passningstid

Passningstid syftar på den mängd tid som batteriet räcker när enheten är ansluten till nätet men inte används aktivt, t.ex. för att ta emot eller ringa samtal. När STAMINA-läget är aktiverat beräknas kontinuerligt den återstående passningstiden, vilken kan variera beroende på hur enheten används. STAMINA-läget förlänger passningstiden mer effektivt om skärmen på enheten är låst. Om du sällan låser skärmen är det möjligt att batteriets prestanda inte förbättras avsevärt.

- ! Första gången du använder enheten kan den beräknade passningstiden vara felaktig eftersom användningshistorik saknas.

Visa ungefärlig passningstid

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Strömhantering**.

Använda Lågt batteri-läge

Du kan aktivera **Låg batterinivå**-funktionen för att spara energi när batterinivån är låg. Med den här funktionen justeras inställningarna för ljusstyrkan på skärmen, datatrafik samt vibreringsfunktionen så att du kan minska batterianvändningen.

Aktivera Lågt batteri-läget

- 1 På Startskärm, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Strömhantering**.
- 3 Tryck till på  bredvid **Låg batterinivå**, och tryck sedan till på **Aktivera**.

Inaktivera Lågt batteri-läget

- 1 På Startskärm, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Strömhantering**.
- 3 Tryck till på  bredvid **Låg batterinivå**.

Ändra inställningarna för Lågt batteri-läget

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Strömhantering**.
- 3 Öppna inställningsmenyn genom att trycka till på **Låg batterinivå**.
- 4 Justera inställningarna efter önskemål.
- 5 Tryck till på  när du är klar.

Låsskärm

Låsskärmen är den skärm som visas när enheten är låst men skärmen är aktiv. Låsskärmen kan ha upp till fem fönster och du kan lägga till en widget i varje fönster. Du kan sedan få tillgång till dessa widgets från låsskärmen. Du kan till exempel lägga till kalenderwidgeten och en e-postwidget och på så sätt få snabbare åtkomst till de här programmen.

- ! Klockwidgeten är som standard placerad i låsskärmens mittersta fönster.

Lägga till en widget på låsskärmen

- 1 Aktivera skärmen genom att trycka snabbt på strömknappen .
- 2 Dra inåt från det övre vänstra området av skärmen till  visas och tryck sedan på den.
- 3 Om det behövs anger du PIN-koden, mönstret eller lösenordet för att låsa upp skärmen.
- 4 Sök efter och tryck till på den widget du vill lägga till.
- 5 Följ instruktionerna som visas på skärmen, om det behövs, för att lägga till widgeten.

Ta bort en widget från låsskärmen

- 1 Aktivera skärmen genom att trycka snabbt på strömknappen .
- 2 Rör vid och håll kvar på den widget du vill ta bort och dra den sedan till .

Flytta en widget på låsskärmen

- 1 Aktivera skärmen genom att trycka snabbt på strömknappen .
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på den widget du vill flytta, och dra den sedan till en ny plats.

Startskärm

Startskärmen är utgångspunkten för huvudfunktionerna i enheten. Du kan anpassa din Startskärm med program, widgetar, genvägar, mappar, teman och bakgrundsbilder.

Din Startskärm är bredare än en vanlig skärmdisplay. Därför får du bläddra åt vänster eller höger för att visa innehållet i alla fönster på startskärmen.

 visar på vilken del av din Startskärm du befinner dig. Du kan ange ett fönster som startskärmens huvudfönster och lägga till eller ta bort fönster.



- ☀️ Objekten i fältet längst ned på skärmen finns alltid tillgängliga för snabb åtkomst.


Gå till startskärmen

- Tryck på .

Bläddra på startskärmen

- Snärta till höger eller vänster.

Ställa in ett fönster som huvudsaklig startskärmsruta

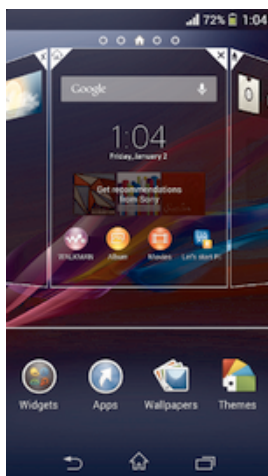

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar.
- 2 Bläddra till vänster eller höger för att bläddra till det fönster du vill ställa in som huvudsaklig startskärmsruta; tryck sedan till på .

Lägga till ett fönster på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar.
- 2 Snärta åt vänster eller höger för bläddra bland fönstren och tryck sedan till på .

Ta bort ett fönster från startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar.
- 2 Bläddra till vänster eller höger för att bläddra till det fönster du vill ta bort; tryck sedan till på .

Widgets

Widgets är små program som du kan använda direkt på Startskärm. Med "WALKMAN"-widgeten kan du till exempel spela upp musik direkt.

Det går att ändra storleken på vissa widgets, så du kan förstora dem om du vill se mer innehåll eller förminska dem om du vill spara utrymme på din Startskärm.

Lägga till en widget på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar och tryck sedan till på **Widgets**.
- 2 Hitta och tryck till på den widget du vill lägga till.

Ändra storlek på en widget

- 1 Tryck till och håll på en widget tills den förstoras och enheten vibrerar, och släpp sedan widgeten. Om storleken på widgeten kan ändras (t.ex. Kalender-widgeten) visas en markerad ram och prickar.
- 2 Dra prickarna inåt eller utåt för att förminska eller förstora widgeten.
- 3 Bekräfta den nya storleken på widgeten genom att trycka till var som helst på Startskärm.

Ordna om startskärmen

Anpassa utseendet på startskärmen och ändra vilka funktioner du kan komma åt från den. Ändra skärmbakgrunden, flytta runt objekt, skapa mappar och lägg till genvägar och widgets.

Anpassningsalternativ

När du rör vid och håller kvar fingret på ett tomt område på startskärmen visas följande anpassningsalternativ:

-  Lägg till widgets på din startskärm.
-  Lägg till program och genvägar.
-  Välj en bakgrund för startskärmen.
-  Ställ in ett bakgrundstema.

Visa anpassningsalternativ på startskärmen

- Rör vid och håll kvar ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar och anpassningsalternativ visas längst ner på skärmen.

Lägga till en genväg på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar och anpassningsmenyn visas.
 - 2 Tryck till på **Appar** på anpassningsmenyn.
 - 3 Bläddra igenom listan med program och välj ett program. Det valda programmet läggs till på Startskärm.
- 💡 I steg 3 kan du som alternativ trycka till på Genvägar och sedan välja ett program från listan som visas. Om du lägger till genvägar med den här metoden kan du för vissa av de tillgängliga programmen lägga till vissa funktioner i genvägen.

Flytta ett objekt på startskärmen

- Rör vid och håll kvar objektet tills det förstoras och enheten vibrerar, dra sedan objektet till den nya platsen.

Ta bort ett objekt från startskärmen

- Rör vid och håll kvar fingret på ett objekt tills det förstoras och enheten vibrerar, dra sedan objektet till .

Skapa en mapp på startskärmen

- Rör vid och håll kvar en programikon eller genväg tills den förstoras och enheten vibrerar; dra och släpp den sedan ovanpå en annan programikon eller genväg.

Lägga till objekt i en mapp på startskärmen

- Rör vid och håll kvar ett objekt tills det förstoras och enheten vibrerar, dra sedan objektet till mappen.

Ändra namn på en mapp på startskärmen

- 1 Tryck till på mappen för att öppna den.
- 2 Tryck till på mappens namnlist för att visa fältet **Mappnamn**.
- 3 Ange det nya mappnamnet och tryck till på **Klar**.

Ändra bakgrunden på startskärmen

Anpassa Startskärm till din egen stil med hjälp av bakgrunder och olika teman.

Ändra startskärmens bakgrund

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar.
- 2 Tryck till på **Bakgrunder** och välj ett alternativ.

Ange ett tema för startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar.
- 2 Tryck till på **Teman** och välj sedan ett tema.

! När du byter tema ändras även bakgrunden i vissa program.

Ta en skärmbild

Du kan ta en stillbild av vilken skärm som helst på enheten i form av en skärmbild. Skärmbilder sparas automatiskt i Album.

Så tar du en skärmbild

- 1 Håll strömknappen och knappen för volym ner intryckta samtidigt tills det hörs ett klickande ljud.
- 2 Om du vill visa skärmbilden drar du ner statusfältet helt och hållet.

Öppna och använda program


Öppna program från genvägar på din Startskärm eller från skärmen Program.

Skärmen Program

Skärmen Program, som du öppnar från Startskärm, innehåller de program som kommer förinstallerade på enheten såväl som de program du hämtar.

Skärmen Program utsträcker sig utöver den ordinarie skärmbredden, vilket innebär att du måste snärta till vänster och höger för att se allt innehåll.

Öppna skärmen Program

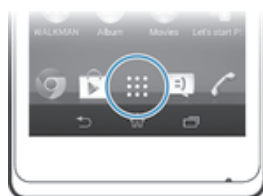

- Knacka på  från Startskärm.

Bläddra på Programskärmen

- Snärta höger eller vänster på Programskärmen.

Öppna programskärmsmenyn

- När programskärmen är öppen drar du skärmens vänstra kant åt höger.

Lägga till en programgenväg på startskärmen

- 1 Gå till programskärmen, rör vid och håll kvar fingret på en programikon till skärmen vibrerar och dra sedan ikonen högst upp på skärmen. Startskärmen öppnas.
- 2 Dra ikonen till önskad plats på startskärmen och släpp upp fingret.

Öppna och stänga program

Öppna ett program

- Knacka på programmet från Startskärm eller programskärmen.

Stänga ett program

- Tryck på .
- 💡 Vissa program pausas när du trycker på  för att avsluta, medan andra program kan fortsätta att köras i bakgrunden. I det första fallet, nästa gång du öppnar programmet, kan du fortsätta där du slutade. Tänk på att vissa program kan orsaka dataanslutningsavgifter när de körs i bakgrunden, t.ex. social nätverkstjänster.

Fönstret Senast använda program

Med det här fönstret kan du växla mellan program som du använder ofta. Du kan även öppna små appar.

Öppna fönstret för nyligen använda program

- Tryck på .

Använda små appar

I fönstret för nyligen använda program kan du få snabb tillgång till flera små appar när som helst med användning av fältet för små appar. En liten app tar upp en mycket liten plats på skärmen. Därför kan du interagera med en liten app och ett annat program samtidigt på samma skärm.

Öppna fältet för små appar

- Tryck på .

Öppna en liten app

- 1 Tryck på  för att öppna fältet för små program.
- 2 Tryck till på den lilla appen som du vill öppna.

- 💡 Du kan öppna flera små program samtidigt.

Stänga en liten app

- Tryck till på  på fönstret för små appar.

Flytta en liten app

- Rör vid och håll kvar det övre vänstra hörnet av den lilla appen medan den är öppen; flytta den sedan dit du vill ha den.

Minimera en liten app

- Rör vid och håll kvar det övre vänstra hörnet av den lilla appen medan den är öppen; dra den sedan till den högra kanten eller till skärmens nederkant.

Ordna om små program i fältet för små program

- Rör vid och håll kvar på ett litet program och dra det till önskad plats.

Ta bort en liten app från fältet för små appar

- Rör vid och håll kvar fingret på en liten app och dra den sedan till .

Återställa ett litet program som tidigare har tagits bort

- 1 Öppna fältet för små program och tryck sedan till på .
- 2 Rör vid och håll kvar på det lilla program som du vill återställa och dra det sedan till fältet för små program.

Hämta ett litet program

- 1 Från fältet litet program trycker du till på , sedan på  och på .
- 2 Sök efter ett litet program som du vill hämta och följ anvisningarna för att hämta det och slutföra installationen.

Lägga till en widget som en liten app

- 1 Tryck på  för att öppna fältet för små appar.
- 2 Tryck till på  >  > .
- 3 Välj en widget.
- 4 Skriv in ett namn för widgeten, om så önskas, och tryck till på **OK**.

Programmeny

Du kan öppna en meny när som helst när du använder ett program. Menyns utseende varierar beroende på vilket program du använder.

Öppna en meny i ett program

- Medan du använder programmet trycker du på .
- ! En meny är inte tillgänglig i alla program.

Ordna om programskärmen

Flytta runt programmen på programskärmen i enlighet med dina önskemål.

Ordna program på programskärmen

- 1 Öppna programskärmsmenyn genom att dra programskärmens vänstra kant åt höger.
- 2 Välj önskat alternativ under **VISA APPAR**.

Flytta ett program på programskärmen

- 1 Öppna programskärmsmenyn genom att dra programskärmens vänstra kant åt höger.
- 2 Kontrollera att **Egen ordning** har valts under **VISA APPAR**.
- 3 Rör vid och håll kvar fingret på ett program tills det förstoras och enheten vibrerar, och dra det sedan till en ny plats.

Avinstallera ett program på programskärmen

- 1 Öppna programskärmsmenyn genom att dra programskärmens vänstra kant åt höger.
- 2 Tryck till på **Avinstallera**. Alla program som kan avinstalleras är markerade med .
- 3 Tryck till på det program som du vill avinstallera och sedan på **Avinstallera**.

Status och aviseringar

Statusfältet längst upp på skärmen visar vad som händer på enheten. Till vänster får du aviseringar när det finns något nytt eller något som pågår. Aviseringar om nya meddelanden och kalenderhändelser visas här. Den högra sidan visar signalstyrkan, batteristatus och annan information.



Med panelen Aviseringar kan du justera grundläggande inställningar på enheten, t.ex. Wi-Fi®, Bluetooth®, datatrafik och ljud. Du kan även öppna inställningsmenyn från panelen Aviseringar för att ändra andra inställningar.

Kontrollera meddelanden och löpande aktiviteter

Du kan dra ner statusfältet och öppna panelen Aviseringar och få mer information. Du kan till exempel använda panelen till att öppna ett nytt meddelande eller visa en kalenderhändelse. Dessutom kan du öppna en del program som körs i bakgrunden, som musikspelaren.

Öppna panelen Aviseringar



- Dra statusfältet nedåt.

Stänga panelen Aviseringar



- Dra fliken längst ner i panelen Aviseringar uppåt.

Hantera en avisering

- Tryck till på aviseringen.

Stänga en avisering på panelen Aviseringar

- Placera fingret på en avisering och snärta åt vänster eller höger.

Ta bort alla aviseringar från panelen Aviseringar

- Tryck till på **Ta bort**.

Ställa in enheten från meddelandepanelen

Du kan även öppna inställningsmenyn från meddelandepanelen om du vill ändra enhetens snabbinställningar. Du kan t.ex. aktivera Wi-Fi®.

Öppna enhetsinställningsmenyn från panelen Aviseringar

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på .

Justera ljudinställningar från panelen Aviseringar

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på .

Styra Bluetooth®-funktionen från meddelandepanelen

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på .

Styra Wi-Fi®-funktionen från panelen Aviseringar

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på .

Aktivera eller inaktivera datatrafiken från panelen Aviseringar

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på .

Öppna inställningar

Visa och ändra inställningarna för enheten från menyn Inställningar. Menyn Inställningar kan öppnas både från meddelandepanelen och programskärmen.

Öppna enhetens inställningar

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på **Inställningar**.

- 💡 Du kan även dra statusraden nedåt på startskärmen och trycka till på  för att öppna enhetens inställningar.

Skriva text

Du kan välja bland ett antal tangentbord och inmatningsmetoder för att skriva in text med bokstäver, siffror och andra tecken. Du kan skriva på två eller tre latinska språk utan att behöva växla mellan tangentbord. Det internationella tangentbordet för Xperia™ känner igen språket och förutspår orden medan du skriver.

Virtuellt tangentbord

Du kan skriva text med det virtuella QWERTY-tangentbordet genom att trycka till på de olika bokstäverna, eller använda gestinmatning och bilda ord genom att dra fingret från bokstav till bokstav. Om du föredrar att använda en mindre version av det virtuella tangentbordet och mata in text med endast en hand kan du i stället aktivera enhandstangentbordet.

Du kan välja upp till tre språk för textinmatning. Tangentbordet identifierar vilket språk du använder och föreslår ord på det språket medan du skriver. I vissa program öppnas det virtuella tangentbordet automatiskt, till exempel i e-post- och SMS-program.



- 1 Radera ett tecken före markören.
- 2 Skriv in en radbrytning eller bekräfta textinmatningen.
- 3 Skriv in ett mellanslag.
- 4 Anpassa tangentbordet. Den här tangenten försvinner när tangentbordet har anpassats.
- 5 Visa siffror och symboler. Tryck till på += om du behöver andra symboler.
- 6 Växla mellan små bokstäver ⇧, stora bokstäver ⇧ och versalläget ⇧. För vissa språk används den här tangenten för att nå extratecken på det språket.

Visa det virtuella tangentbordet för att skriva in text

- Knacka på ett textinmatningsfält.

Använda det virtuella tangentbordet i liggande riktning

- Vänd enheten på sidan när det virtuella tangentbordet visas.
- ! Du kan behöva justera inställningarna i en del program för att aktivera liggande riktning.

Skriva text tecken för tecken

- 1 Skriv in ett tecken som du kan se på tangentbordet genom att trycka till på tecknet.
- 2 Skriv in en teckenvariant genom att hålla ett vanligt tangentbordstecken intryckt för att få en lista med tillgängliga alternativ. Välj sedan i listan. Om du exempelvis vill skriva in "é" håller du "e" intryckt tills andra alternativ visas. Sedan drar du till och väljer "é" samtidigt som du håller fingret nedtryckt på tangentbordet.

Ange en period

- När du har skrivit in ett ord trycker du till två gånger på mellanslagstangenten.

Skriva in text med gestinmatningsfunktionen

- 1 När du skriver in text med det virtuella tangentbordet drar du fingret från bokstav till bokstav för att stava det ord som du vill skriva.
- 2 Lyft fingret när du är klar med att skriva in ett ord. Ett ordförslag visas baserat på de bokstäver som du skrivit in.
- 3 Om det önskade ordet inte visas, tryck till på ✕ för att se andra alternativ och välj det du önskar. Om det önskade alternativet inte visas, radera hela ordet och spåra det igen eller mata in ordet genom att trycka till på de olika bokstäverna.

Ändra Skriva med dragningar-inställningarna

- 1 Tryck till på 123 när det virtuella tangentbordet är öppet.
- 2 Tryck till på ✕ och sedan på **Tangentbordsinställningar > Inställningar för textinmatning**.
- 3 Aktivera eller inaktivera gestinmatning genom att markera eller avmarkera kryssrutan **Skriva med dragningar**.

Använda enhandstangentbordet

- 1 Öppna det virtuella tangentbordet i stående läge och tryck sedan till på 12!7.
 - 2 Tryck till på ✕ och sedan på **Tangentbord för en hand**.
 - 3 Om du vill flytta enhandstangentbordet till skärmens vänstra eller högra sida trycker du till på < eller >.
- 💡 Om du vill gå tillbaka till det fullständiga virtuella tangentbordet trycker du till på .

Skriva text med röstinmatning

När du skriver text kan du använda röstinmatningsfunktionen istället för att skriva orden. Du uttalar bara ordet som du vill skriva. Röstinmatning är en experimentell teknik från Google™ och finns tillgänglig för ett antal språk och regioner.

Aktivera röstinmatning

- 1 När du skriver in text med det virtuella tangentbordet trycker du till på 12!7.
- 2 Tryck till på ✕ och sedan på **Tangentbordsinställningar**.
- 3 Markera kryssrutan **Knapp för Google-röstinmatning**.
- 4 Tryck till på ↵ för att spara inställningarna. Mikrofonikonen  visas på det virtuella tangentbordet.

Skriva text med röstinmatning

- 1 Öppna det virtuella tangentbordet.
 - 2 Tryck till på . När  visas ska du tala för att mata in text.
 - 3 När du är klar trycker du till på  igen. Den föreslagna texten visas.
 - 4 Redigera texten manuellt om det behövs.
- 💡 Öppna tangentbordet och ange text manuellt genom att trycka till på .

Redigera text

Du kan markera, klippa ut, kopiera och klistra in text när du skriver både i liggande och stående riktning genom att trycka till två gånger på den skrivna texten. I stående riktning är redigeringsverktygen tillgängliga via ett programfält. I liggande riktning är samma verktyg tillgängliga från knappen Redigera.

Programfältet



- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Stäng programfältet |
| 2 | Markera all text |
| 3 | Klipp ut text |
| 4 | Kopiera text |
| 5 | Klistra in text |

!  visas endast när du har sparar text i urklipp.

Markera text

- 1 Skriv in någon text och dubbelklicka på texten. Det ord du trycker till på blir markerat av flikar på båda sidor.
- 2 Dra flikarna till vänster eller höger för att markera mer text.

Redigera text i stående riktning

- 1 Skriv in någon text och dubbelklicka på den inskrivna texten för att öppna programfältet.
- 2 Markera den text du vill redigera och använd sedan programfältet för att göra önskade ändringar.

Redigera text i liggande riktning

- 1 Skriv in någon text och dubbelklicka på den inskrivna texten.
- 2 Markera den text du vill arbeta med, tryck till på **Redigera** och välj ett alternativ.

Tangentbordsinställningar

Du kan välja inställningar för det virtuella tangentbordet, t.ex. skrivspråk och automatisk korrigering.

Öppna inställningarna för det virtuella tangentbordet

- 1 När du skriver in text med det virtuella tangentbordet trycker du till på **12!?**.
- 2 Tryck till på **✕**, sedan på **Tangentbordsinställningar** och ändra inställningarna efter önskemål.
- 3 Om du vill lägga till ett skrivspråk trycker du till på **Inmatningsspråk** och markerar relevanta kryssrutor.
- 4 Tryck till på **OK** för att bekräfta.

Ändra inställningarna för textinmatning

- 1 När du skriver in text med det virtuella tangentbordet trycker du till på **12!?**.
- 2 Tryck till på **✕**, och sedan på **Tangentbordsinställningar > Inställningar för textinmatning** och markera inställningarna ifråga.

Visa Smiley-knappen

- 1 Tryck till på **12!?** när du skriver in text med det virtuella skrivbordet.
- 2 Tryck till på **✕**, sedan på **Tangentbordsinställningar > Tangentbordsutseende > Ytterligare knappar**.
- 3 Markera kryssrutan **Smiley-knapp**.

Anpassa din enhet

Du kan justera flera inställningar för enheten efter dina egna behov. Du kan t.ex. ändra språket, lägga till en personlig ringsignal eller justera ljusstyrkan på skärmen.

Justera volymen

Du kan ändra volymen på ringsignalen för inkommande samtal och meddelanden, samt för musik- och videouppspelning.

Anpassa ringsignalsvolymen med volymknappen

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

Anpassa uppspelningsvolymen för media med volymknappen

- Tryck på uppåt eller nedåt på volymknappen samtidigt som du lyssnar på musik eller tittar på film.

Justera ljudinställning

Du kan justera flera ljudinställningar. Du kan till exempel ställa enheten i tyst läge så att den inte ringer medan du sitter i möte.

Ställa in enheten i vibrerande läge

- Tryck ned volymknappen tills  visas i statusfältet.

Ställa in enheten i tyst läge

- 1 Tryck ned volymknappen tills enheten vibrerar och  visas i statusfältet.
- 2 Tryck ned volymknappen igen.  visas i statusfältet.

Ställa in enheten på vibrerande läge och ringläge

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Ljud**.
- 3 Markera kryssrutan **Vibrera vid samtal**.

Datum och tid

Du kan ändra tid och datum på enheten.

Ange datum manuellt

- 1 På Startskärm, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt datum och tid** om den är markerad.
- 4 Tryck till på **Ange datum**.
- 5 Justera datumet genom att bläddra uppåt och nedåt.
- 6 Tryck till på **Ställ in**.

Ange tiden manuellt

- 1 På Startskärm, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt datum och tid** om den är markerad.
- 4 Tryck till på **Ange tid**.
- 5 Bläddra uppåt eller nedåt för att justera timme och minut.
- 6 Rulla upp för att ändra **FM** till **EM** eller tvärtom.
- 7 Tryck till på **Ställ in**.

Ställa in tidszon

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatisk tidszon** om den är markerad.
- 4 Tryck till på **Välj tidszon**.
- 5 Välj ett alternativ.

Ringsignalinställningar

Välja en ringsignal

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Ljud > Telefonens ringsignal**.
- 3 Välj en ringsignal.
- 4 Tryck till på **Klar**.

Aktivera pektoner

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Ljud**.
- 3 Markera kryssrutorna **Toner för knappsats** och **Ljud vid beröring**.

Välja aviseringsljud

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Ljud > Meddelandeljud**.
- 3 Välj det ljud som ska spelas upp när det finns nya aviseringar.
- 4 Tryck till på **Klar**.

Skärminställningar

Anpassa skärmens ljusstyrka

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Display** > **Ljusstyrka**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Anpassa till omgivande belysning** om den är markerad.
- 4 Dra reglaget för att justera ljusstyrkan.

💡 Lägre ljusstyrka förbättrar batteriets prestanda.

Ställa in att skärmen ska vibrera vid beröring

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på  > **Ljud**.
- 2 Markera kryssrutan **Vibrera vid beröring**. Skärmen vibrerar nu när du trycker till på valknappar och vissa program.

Anpassa efter hur lång tid skärmen ska stängas av

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Display** > **Viloläge**.
- 3 Välj ett alternativ.

💡 Om du vill stänga av skärmen snabbt trycker du kort på strömbrytaren .

Språkinställningar

Du kan välja ett standardspråk för din enhet, och ändra det igen senare.

Ändra språk

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Språk och inmatning** > **Språk**.
- 3 Välj ett alternativ.
- 4 Tryck till på **OK**.

! Om du väljer fel språk och inte kan läsa menytexterna, hitta och tryck till på . Markera sedan texten bredvid  och markera den första posten på menyn som öppnas. Du kan sedan välja det språk du vill ha.

Flygplansläge

I flygplansläge är sändare/mottagare för nät och radio avstängda för att förhindra störningar i känslig utrustning. Du kan dock ändå spela spel, lyssna på musik, titta på videor och annat innehåll, under förutsättning att allt detta innehåll finns sparad på ditt minneskort eller i den interna lagringen. Du kan också informeras av alarm, om det finns aktiverade alarm.

💡 Batteriförbrukningen reduceras när du slår på flygplansläget.

Aktivera flygplansläge

- 1 På Startskärm, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Mer....**
- 3 Markera kryssrutan **Flygplansläge**.

💡 Du kan även trycka på strömbrytaren  och hålla den intryckt, och sedan välja Flygplansläge i den meny som öppnas.

Minne

Du kan spara innehåll till enhetens internminne och till ett minneskort.

Visa minnesstatusen

- 1 Från Startskärm trycker du till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Lagring** så visas statusen för minnet.

Minneskort

Enheten stöder ett minneskort av formatet microSD™, som används till att lagra innehåll. Minneskortet kan även användas som ett portabelt minne med andra kompatibla enheter.

- ! Du måste kanske köpa ett minneskort separat.

Ta bort minneskortet på ett säkert sätt

Du kan ta bort minneskortet från enheten på ett säkert sätt när som helst medan enheten är avstängd. Om du vill ta bort minneskortet medan enheten är på, måste du först demontera minneskortet innan du fysiskt tar bort det från enheten. Det kan förhindra att minneskortet skadas eller att du förlorar data som lagrats på minneskortet.

Koppla från minneskortet

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
- 2 Hitta och tryck till på **Lagring** > **Koppla från SD-kortet**.

Formatera minneskortet

Du kan formatera minneskortet i enheten för att exempelvis frigöra minne. Detta innebär att du raderar alla data på kortet.

- ! Allt innehåll på minneskortet raderas när du formaterar det. Se till att du säkerhetskopierar allt material du vill spara innan du formaterar minneskortet. Säkerhetskopiera ditt innehåll genom att exempelvis kopiera filerna till datorn. För mer information, se kapitlet *Ansluta enheten till en dator* på sidan 88.

Formatera minneskortet

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
- 2 Leta reda och tryck till på **Lagring** > **Radera SD-kort**.
- 3 Bekräfta genom att trycka till på **Radera SD-kort** > **Radera allt**

Rensa programminnet


Ibland kan du behöva rensa minnet för ett program. Det kan till exempel hända om programminnet blir fullt eller om du vill rensa resultaten i ett spel. Du kanske även vill ta bort inkommande e-post, SMS och MMS i vissa program.

Rensa minnet för ett program

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
- 2 Hitta och tryck till på **Appar**.
- 3 Tryck till på det program som du vill rensa minnet för.
- 4 Tryck till på **Rensa cacheminne**.

- ! Det går inte att rensa minnet för vissa program.

Använda headset

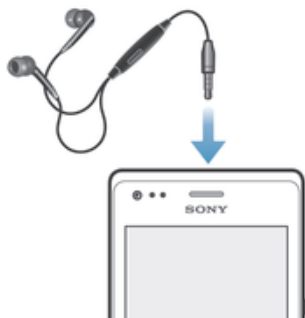

- ! För att få bästa möjliga prestanda ska du använda tillbehören som medföljer enheten eller andra kompatibla tillbehör.

Använda headset

- 1 Ansluta headsetet till enheten.
 - 2 Tryck på samtalshanteringsknappen för att besvara ett samtal.
 - 3 Tryck på samtalshanteringsknappen för att avsluta samtalet.
- ! Du kan köpa headset separat om det inte ingår när du köper enheten.
 - 💡 Om du lyssnar på musik avbryts den när du svarar på ett samtal och återupptas när samtalet har avslutats.

Inställningar för Internet och meddelanden

Om du vill skicka MMS eller använda Internet när inget Wi-Fi®-nätverk är tillgängligt måste du ha en fungerande mobildataanslutning med rätt Internet- och meddelandeinställningar. Här är några tips:

- I de flesta mobilnätverk och hos de flesta operatörer är Internet- och meddelandeinställningar förinstallerade i enheten. Du kan börja använda Internet och skicka MMS med en gång.
 - I vissa fall erbjuds du alternativet att hämta Internet- och meddelandeinställningar första gången du startar enheten när ett SIM-kort sitter i. Du kan också hämta inställningarna vid ett senare tillfälle från menyn Inställningar.
 - Du kan även när som helst manuellt lägga till, ändra eller radera Internet- och meddelandeinställningar på enheten. Kontakta operatören för mer detaljerad information.
- 💡 Ibland måste du vänta en stund innan du har en fungerande mobildataanslutning, särskilt när signalstyrkan är svag och instabil. Du kan öka signalstyrkan från mobilnätet genom att flytta dig till en öppen plats som är fri från hinder eller ställa dig nära ett fönster.

Hämta inställningar för Internet och meddelanden

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Internetinställningar**.
 - 3 Tryck till på **Godkänn**. ☒ visas i statusfältet när inställningarna har hämtats.
- 💡 Kontrollera mobilnätets signalstyrka om inställningarna inte kan hämtas till enheten. Flytta dig till en öppen plats under hinder eller ställ dig nära ett fönster och försök sedan igen.

Återställa standardinställningarna för Internet

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på .
- 2 Tryck till på **Mer...** > **Mobila nätverk**.
- 3 Tryck till på **Åtkomstpunktsnamn** och sedan på .
- 4 Tryck till på **Återställ standardinställning**.

Åtkomstpunktsnamn (APN)

Ett APN används för att upprätta dataanslutning mellan din enhet och Internet. APN definierar vilken typ av IP-adress som ska användas, vilka säkerhetsmetoder som ska

tillämpas samt vilka anslutningar med fasta ändar som ska användas. Det är praktiskt att kontrollera APN när du inte kan komma åt Internet, saknar dataanslutning eller inte kan skicka eller ta emot MMS.

Visa namnet på aktuell åtkomstpunkt (APN)

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Mobila nätverk**.
 - 3 Tryck till på **Åtkomstpunktsnamn**.
- ! Om du har flera tillgängliga anslutningar indikeras den aktiva nätverksanslutningen med en markerad knapp .

Lägga till Internetinställningar manuellt

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Mobila nätverk**.
- 3 Tryck till på **Åtkomstpunktsnamn** > **+**.
- 4 Tryck till på **Namn** och skriv in namnet på den nätverksprofil som du vill skapa.
- 5 Tryck till på **APN** och ange namnet på åtkomstpunkten.
- 6 Skriv in all övrig information som krävs av nätoperatören.
- 7 Tryck till på  när du är klar och sedan på **Spara**.

Mobilnätinställningar

Enheten växlar automatiskt mellan mobilnät beroende på vilka mobilnät som är tillgängliga i olika områden. Du kan även manuellt ställa in din enhet så att den använder ett visst läge för mobilnät, t.ex. WCDMA eller GSM.

Välja ett nätverksläge

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Mobila nätverk**.
- 3 Tryck till på **Nätläge**.
- 4 Välj ett nätverksläge.

Välja ett annat nätverk manuellt

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
 - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Mobila nätverk** > **Nätoperatörer**.
 - 3 Tryck till på **Sökläge** > **Manuellt**.
 - 4 Välj ett nätverk.
- ! Om du väljer ett nätverk manuellt söker enheten inte efter andra nätverk, inte ens om du hamnar utanför räckvidden för det manuellt valda nätverket.

Aktivera automatiskt val av nätverk

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Mer...** > **Mobila nätverk** > **Nätoperatörer**.
- 3 Tryck till på **Sökläge** > **Automatiskt**.

Roaming

Vissa nätoperatörer tillåter att du skickar och tar emot mobila data medan du använder roaming utanför hemnätet. Du bör ta reda på gällande dataöverföringshastigheter före användningen.

Aktivera eller inaktivera dataroaming

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
 - 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Mobila nätverk**.
 - 3 Markera eller avmarkera kryssrutan **Dataroaming**.
- ! Du kan inte aktivera dataroaming när mobildataanslutningen är avstängd.

Hämta program

Hämta program från Google Play™

Google Play™ är den officiella Google-butiken online för att hämta program, spel, musik, filmer och böcker. Där finns kostnadsfria program och program som du kan köpa. Innan du börjar hämta något från Google Play™ ska du se till att du har en fungerande Internetanslutning, helst via Wi-Fi® för att begränsa datatrafiksavgifter.

- ! Innan du kan använda Google Play™ måste du ha ett Google™-konto. Google Play™ kanske inte finns i alla länder eller områden.

Hämta ett program från Google Play™

- 1 Utgå från Startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Play Store**.
 - 3 Hitta ett objekt som du vill hämta genom att bläddra i kategorierna eller använda sökfunktionen.
 - 4 Tryck till på objektet för att visa informationen och följ instruktionerna för att slutföra installationen.
- ! Vissa program kanske behöver komma åt data, inställningar och olika funktioner på enheten om de ska fungera ordentligt. Installera endast och ge endast behörighet till program som du litar på.
 - 💡 Du kan visa vilka behörigheter som tilldelats ett hämtat program genom att trycka till på programmet under Inställningar > Appar.

Hämta program från andra källor

När enheten har ställts in att tillåta hämtningar från andra källor än Google Play™ kan du hämta program direkt från andra webbplatser genom att följa relevanta hämtningsinstruktioner.

- ! Enheten kan skadas om du installerar program av okänt eller osäkert ursprung. Hämta endast program från tillförlitliga källor. Kontakta programleverantören om du har frågor eller problem.

Tillåta hämtning av program från andra källor

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Säkerhet**.
 - 3 Markera kryssrutan **Okända källor**.
 - 4 Tryck till på **OK**.
- ! Vissa program kanske behöver komma åt data, inställningar och olika funktioner på enheten om de ska fungera ordentligt. Installera endast och ge endast behörighet till program du litar på.
 - 💡 Du kan visa vilka behörigheter som tilldelats ett hämtat program genom att trycka till på programmet under Inställningar > Appar.

Ringa samtal

Ringa samtal

Ringa samtal – översikt

Du kan ringa ett samtal genom att slå ett telefonnummer manuellt, genom att trycka till på ett nummer som sparats i kontaktlistan eller genom att trycka till på telefonnumret i din samtalslogg. Du kan även använda smartuppringningsfunktionen för att hitta nummer i din kontaktlista och samtalslogg.



- | | |
|---|--|
| 1 | Öppna kontaktlistan |
| 2 | Visa posterna i samtalsloggen |
| 3 | Visa dina favoritkontakter |
| 4 | Visa alla kontaktgrupper som är sparade på enheten |
| 5 | Ta bort nummer |
| 6 | Knappsatsen |
| 7 | Dölja eller rensa samtalsloggen |
| 8 | Samtalsknappen |
| 9 | Dölja eller visa nummersatsen |

Ringa ett samtal genom att slå ett nummer

- 1 Tryck till på på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Telefon**.
- 3 Ange mottagarens telefonnummer och tryck till på .

Ringa med hjälp av smart uppringning

- 1 Tryck till på på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Telefon**.
- 3 Använd knappsatsen för att skriva in bokstäver eller nummer som motsvarar kontakten du vill ringa upp. När du skriver in varje bokstav eller nummer visas en lista på möjliga matchningar.
- 4 Välj den kontakt som du vill ringa upp.

Ringa ett utlandssamtal

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Telefon**.
- 3 Rör vid 0 och håll kvar fingret tills ett plustecken (+) visas.
- 4 Skriv in landskod, riktnummer (utan inledande nolla) och telefonnummer, och tryck sedan till på .

Visa eller dölja ditt telefonnummer


Du kan välja att visa eller dölja det telefonnummer som visas på mottagarens display när du ringer ett samtal.

Visa eller dölja ditt telefonnummer


- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Ytterligare inställningar** > **Nummerpresentation**.

Ta emot samtal

Besvara ett samtal



Avvisa ett samtal



Stänga av ringsignal för ett inkommande samtal

- Tryck på volymknappen när du tar emot samtalet.

Avvisa ett samtal med ett meddelande

Du kan avvisa ett samtal med ett fördefinierat meddelande. När du avvisar ett samtal med ett sådant meddelande skickas meddelandet automatiskt till den som ringer och sparas på din enhet.

Det finns sex fördefinierade meddelanden på din enhet. Du kan välja något av dessa fördefinierade meddelanden, vilka även kan redigeras om det behövs.

Avvisa ett samtal med ett fördefinierat meddelande

- Dra **Avvisa med meddelande** uppåt och välj sedan ett meddelande.

Avvisa ett andra samtal med fördefinierat meddelande


- När du hör upprepade pipjud under ett samtal drar du **Avvisa med meddelande** uppåt och väljer sedan ett meddelande.

Redigera meddelandet som används för att avvisa ett samtal

- 1 På Startskärm, trycker du till på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Avvisa samtal med meddelande**.
- 3 Tryck till på meddelandet du vill redigera och utför de nödvändiga ändringarna.
- 4 Tryck till på **OK** när du är klar.

Pågående samtal

Pågående samtal – översikt

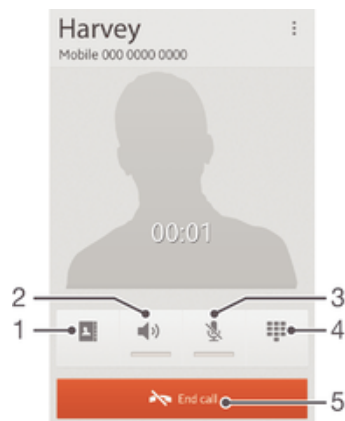

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Öppna kontaktlistan |
| 2 | Använda högtalaren under ett samtal |
| 3 | Tysta mikrofonen under ett samtal |
| 4 | Skriva siffror under ett samtal |
| 5 | Avsluta ett samtal |

Ändra volymen för högtalaren under ett samtal

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

Aktivera skärmen under ett samtal

- Tryck snabbt på .

Använda samtalsloggen

I samtalsloggen kan du visa missade samtal , mottagna samtal  och uppringda samtal .

Visa dina obesvarade samtal

- När du har ett obesvarat samtal visas  i statusfältet. Dra statusfältet nedåt.
- Tryck till på **Obesvarat samtal**.

Ringa upp ett nummer från din samtalslogg

- Tryck till på  på Startskärm.
- Hitta och tryck till på **Telefon**. Samtalsloggen visas i den övre delen av skärmen.
- Om du vill ringa ett nummer direkt trycker du till på numret. Om du vill redigera ett nummer innan du ringer rör du vid numret och håller kvar fingret. Tryck sedan till på **Redigera nummer före samtal**.

- ! Du kan också ringa ett nummer genom att trycka till på  > Ring upp.

Lägga till ett nummer från samtalsloggen i dina kontakter

- Tryck till på  på Startskärm.
- Hitta och tryck till på **Telefon**. Samtalsloggen visas i den övre delen av skärmen.
- Håll numret intryckt och knacka sedan på **Lägg till i kontakter**.
- Knacka på önskad kontakt eller knacka på **Skapa ny kontakt**.
- Redigera kontaktinformationen och knacka på **Klar**.

Dölja samtalsloggen

- 1 På Startskärm, tryck till på ☰.
- 2 Hitta och tryck till på **Telefon**.
- 3 Tryck till på ☰ > **Dölj samtalslogg**.

Vidarekoppla samtal

Du kan vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer eller till en svarstjänst.

Vidarekoppla samtal

- 1 Tryck till på ☰ på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Vidarekoppling**.
- 3 Välj ett alternativ.
- 4 Ange det nummer till vilket du vill vidarekoppla samtalen och tryck till på **Aktivera**.

Stänga av vidarekoppling

- 1 Tryck till på Startskärm på ☰.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Vidarekoppling**.
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan till på **Inaktivera**.

Begränsa samtal

Du kan blockera alla eller vissa kategorier av inkommande och utgående samtal. Om du har fått en PIN2-kod från din operatör kan du även ange vissa telefonnummer i en lista med fasta uppringningsnummer för att begränsa utgående samtal.

Blockera inkommande eller utgående samtal

- 1 Tryck till på ☰ på Startskärm.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Samtalsinställningar**.
 - 3 Tryck till på **Samtalsblockering** och välj ett alternativ.
 - 4 Ange lösenordet och tryck till på **Aktivera**.
- ! Första gången du konfigurerar samtalsblockering måste du ange ett lösenord för att aktivera samtalsblockering. Du måste använda samma lösenord senare om du vill redigera inställningarna för samtalsblockering.

Aktivera och inaktivera fast uppringning

- 1 Tryck till på Startskärm på ☰.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Fasta nummer (FDN)**.
- 3 Tryck till på **Aktivera FDN** eller **Inaktivera FDN**.
- 4 Ange din PIN2-kod och tryck till på **OK**.

Öppna listan över godkända samtalsmottagare

- 1 Tryck till på ☰ på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Fasta nummer (FDN)** > **Fasta nummer (FDN)**.

Flera samtal

Du kan hantera flera samtal samtidigt om du har aktiverat samtal väntar. Om du har aktiverat samtal väntar, meddelas du med ett ljud om du får ett annat samtal.

Aktivera och inaktivera Samtal väntar

- 1 Knacka på ☰ på Startskärm.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Ytterligare inställningar**.
- 3 Du kan aktivera och inaktivera samtal väntar genom att knacka på **Samtal väntar**.

Besvara ett andra samtal och parkera ett pågående samtal

- När du hör upprepade pip ljud under ett samtal drar du  åt höger.

Avvisa ett andra samtal

- När du hör upprepade pip ljud under ett samtal drar du  åt vänster.

Ringa ett andra samtal

- Tryck till på  under ett pågående samtal.
- Ange mottagarens nummer och tryck till på . Det första samtalet parkeras.

Växla mellan samtal

- Om du vill växla till ett annat samtal och parkera det aktuella samtalet trycker du till på **Växla till detta samtal**.

Konferenssamtal

I ett konferenssamtal eller flerpartssamtal kan du föra ett samtal med två eller flera andra personer samtidigt.

- ! Kontakta nätoperätören för detaljer om antalet deltagare som kan läggas till i ett konferenssamtal.

Ringa ett konferenssamtal

- Tryck till på  under ett pågående samtal.
- Slå numret till den andra deltagaren och tryck till på . När den andra deltagaren svarar parkeras den första deltagaren.
- Tryck till på  om du vill lägga till den andra deltagaren i konferenssamtalet.
- Upprepa steg 1 till 3 för att lägga till fler deltagare i samtalet.

Skapa ett privat samtal med en deltagare i ett konferenssamtal

- Tryck till på **{0} deltagare** under ett pågående konferenssamtal.
- Tryck till på telefonnumret till den deltagare som du vill tala med privat.
- Om du vill avsluta det privata samtalet och gå tillbaka till konferenssamtalet knackar du på .

Avsluta med en deltagare i ett konferenssamtal

- Under ett pågående konferenssamtal knackar du på knappen med antalet deltagare. Knacka exempelvis på **3 deltagare** om det finns tre deltagare.
- Knacka på  bredvid den deltagare som du vill avsluta.

Avsluta ett konferenssamtal

- Knacka på **Avsluta konferenssamtal** under konferenssamtalet.

Röstbrevlåda

Om ditt abonnemang inkluderar en röstbrevlåda kan den som ringer lämna röstmeddelande åt dig när du inte kan besvara samtal. Din röstbrevlådas nummer sparas normalt på ditt SIM-kort. Om så inte är fallet kan du få numret från din tjänstleverantör och skriva in det manuellt.

Ange numret till röstbrevlådan

- Utgå från Startskärm och tryck till på .
- Hitta och tryck till på **Inställningar > Samtalsinställningar > Röstbrevlåda > Inställningar för röstbrevlådan > Nr till röstbrevlåda**.
- Ange numret till din röstbrevlåda.
- Tryck till på **OK**.

Ringa upp röstbrevlådan

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Telefon**.
- 3 Rör vid och håll kvar fingret på **1**.

Nödsamtal

Din enhet hanterar de internationella nödnumren, till exempel 112 och 911. Du kan i normala fall använda dessa nummer för att ringa nödsamtal i alla länder, med eller utan SIM-kort, om du befinner dig inom ett näts täckningsområde.

Ringa ett nödsamtal

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Telefon**.
- 3 Skriv in nödnumret och tryck till på . Om du vill radera en siffra trycker du till på .

 Du kan ringa nödsamtal även om inget SIM-kort sitter i eller om utgående samtal är spärrade.

Ringa ett nödsamtal när SIM-kortet är låst

- 1 Tryck till på **Nödsamtal** på låsskärmen.
- 2 Skriv in nödnumret och tryck till på .

Kontakter

Överföra kontakter

Det finns flera sätt att överföra kontakter till din nya enhet. Mer information om hur du väljer en överföringsmetod finns på www.sonymobile.com/support.

Överföra kontakter med en dator

Xperia™-överföring och Contacts Setup är program som ingår i programmen PC Companion och Sony™ Bridge for Mac som hjälper dig samla in kontakter från din gamla enhet och föra över dem till din nya enhet. Dessa program är kompatibla med flera enhetsmärken, inklusive iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola och Nokia.

Det här behöver du:

- En Internetansluten dator.
- En USB-kabel för din gamla enhet.
- En USB-kabel för din nya Android™-enhet.
- Din gamla enhet.
- Din nya Android™-enhet.

Överföra kontakter till din nya enhet med en dator

- 1 Se till att *PC Companion* är installerat på PC:n eller att *Sony™ Bridge for Mac* är installerat på Apple® Mac®-datorn.
- 2 Öppna programmet PC Companion eller programmet Sony™ Bridge for Mac, klicka på *Xperia™ Transfer* eller *Contacts Setup* och följ anvisningarna för att föra över dina kontakter.

Överföra kontakter med ett onlinekonto

Om du synkar kontakterna på din gamla enhet eller din dator med ett onlinekonto, till exempel Google Sync™, Facebook™ eller Microsoft® Exchange ActiveSync®, kan du överföra kontakterna till din nya enhet med det kontot.

Synkronisera kontakter till din nya enhet med ett synkroniseringskonto

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
 - 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar > Konton och synk.**
 - 3 Välj det konto som du vill synkronisera dina kontakter med och tryck sedan till på  > **Synkronisera nu.**
- ! Du måste vara inloggad på det aktuella synkroniseringskontot för att kunna synka dina kontakter med det.

Andra metoder att överföra kontakter

Det finns flera andra sätt att överföra kontakter från din gamla enhet till din nya enhet. Du kan till exempel kopiera kontakter till ett minneskort, använda Bluetooth®-teknik eller spara kontakter på ett SIM-kort. Mer specifik information om att överföra kontakter från din gamla enhet hittar du i motsvarande användarhandbok.

Importera kontakter från ett minneskort

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och tryck sedan till på .
- 2 Tryck på  och tryck till på **Importera kontakter > SD-kort.**
- 3 Välj den fil du vill importera.

Importera kontakter med hjälp av Bluetooth®-teknik


- 1 Kontrollera att Bluetooth®-funktionen är aktiverad och att enheten är inställd så att den är synlig.
- 2 När du meddelas om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och trycker till på aviseringen för att acceptera filöverföringen.
- 3 Tryck till på **Godkänn** för att starta filöverföringen.
- 4 Dra statusfältet nedåt. Tryck till på aviseringen när överföringen har slutförts.
- 5 Tryck till på den mottagna filen.

Importera kontakter från ett SIM-kort

- ! Du kan förlora information eller få flera kontaktposter om du överför kontakter med hjälp av ett SIM-kort.
- 1 Gå till Startskärm och tryck till på  och sedan på .
 - 2 Tryck till på  och sedan på **Importera kontakter > SIM-kort**.
 - 3 Importera enstaka kontakt genom att hitta och trycka till på kontakten. För att importera alla kontakter trycker du till på **Importera alla**.

Söka efter och visa kontakter

Skärmen Kontakter – översikt

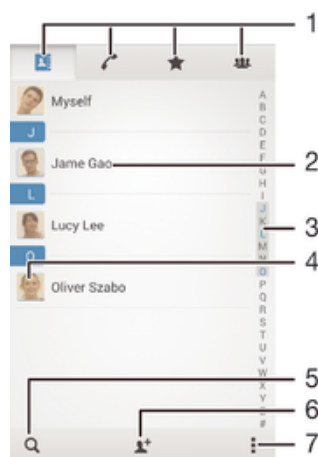

1 Flikarna Kontakter, Ringa, Favoriter och Grupper

2 Visa kontaktuppgifter

3 Hoppa till kontakter som börjar med den valda bokstaven

4 Åtkomst till kommunikationsalternativ för kontakten

5 Sök efter kontakter

6 Lägg till en kontakt

7 Visa fler alternativ

Söka efter en kontakt

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på  och sedan på .
- 2 Tryck till på  och ange ett telefonnummer, namn eller annan information i fältet **Sök kontakt**. Resultatlistan filtreras efter varje tecken du anger.

Välja vilka kontakter som ska visas i applikationen Kontakter

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Filtrera**.
- 3 I den lista som visas, markera och avmarkera önskade alternativ. Om du har synkroniserat dina kontakter med ett synkroniseringskonto, visas det kontot i listan. Tryck till på kontot för att ytterligare expandera listan med alternativ.
- 4 Knacka på **OK** när du är klar.

Lägga till och redigera kontakter

Lägga till en kontakt

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
 - 2 Tryck till på .
 - 3 Om du har synkroniserat dina kontakter med ett eller flera konton och lägger till en kontakt för första gången måste du välja ett konto där du vill lägga till kontakten. Ett alternativ är att trycka till på **Telefonkontakt** om du bara vill använda och spara kontakten på din enhet.
 - 4 Skriv in eller välj önskad information för kontakten.
 - 5 Tryck till på **Klar** när du är klar.
- ! När du har valt ett synkroniseringskonto i steg 3 kommer det kontot att visas som det standardkonto som erbjuds nästa gång du lägger till en kontakt. Men du kan ändra detta konto genom att redigera kontakten efter att du sparat den.
- 💡 Om du lägger till ett plustecken och landsnumret framför en kontakts telefonnummer behöver du inte redigera numret igen när du ringer samtal från andra länder.

Redigera en kontakt

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
 - 2 Tryck till på den kontakt du vill redigera och tryck sedan till på .
 - 3 Redigera den önskade informationen.
 - 4 Tryck till på **Klar** när du är klar.
- ! Vissa synkroniseringstjänster tillåter inte att du redigerar kontaktuppgifter.

Associera en bild med en kontakt

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
 - 2 Tryck till på den kontakt som du vill redigera och tryck sedan till på .
 - 3 Tryck till på  och välj önskad metod för att lägga till kontaktbilden.
 - 4 När du har lagt till bilden trycker du till på **Klar**.
- 💡 Du kan också lägga till en bild i en kontakt direkt från applikationen Album.

Anpassa ringsignalen för en kontakt

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
- 2 Tryck till på den kontakt du vill redigera och tryck sedan till på .
- 3 Tryck till på  > **Ställ in ringsignal**.
- 4 Välj ett alternativ och tryck sedan till på **Klar**.
- 5 Tryck till på **Klar**.

Radera kontakter

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på den kontakt du vill radera.
- 3 Du kan radera alla kontakter genom att trycka till på den nedåtriktade pilen för att öppna den nedrullningsbara menyn och sedan markera **Markera alla**.
- 4 Tryck till på  och sedan på **Radera**.

Redigera kontaktinformation om dig själv

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på **Jag själv** och sedan på .
- 3 Skriv in den nya informationen eller gör andra ändringar.
- 4 Tryck till på **Klar** när du är klar.

Skapa en ny kontakt från ett SMS

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
- 2 Tryck till på  > **Spara**.
- 3 Välj en befintlig kontakt eller tryck till på **Skapa ny kontakt**.
- 4 Redigera kontaktinformationen och tryck till på **Klar**.

Favoriter och grupper

Du kan markera kontakter som favoriter så att du snabbt kan komma åt dem från programmet Kontakter. Du kan även tilldela grupperna kontakter för att få snabb åtkomst till dem från programmet Kontakter.

Markera och avmarkera en kontakt som en favorit

- 1 På Startskärm, knacka på  och knacka sedan på .
- 2 Knacka på den kontakt som du vill lägga till eller ta bort ur dina favoriter.
- 3 Knacka på .

Visa dina favoritkontakter

- 1 På Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
- 2 Tryck till på .

Tilldela en grupp en kontakt

- 1 I Kontakter trycker du till på den kontakt du vill tilldela till en grupp.
- 2 Tryck till på  och tryck sedan till på fältet direkt under **Grupper**.
- 3 Markera kryssrutorna för grupperna till vilka du vill lägga till kontakten.
- 4 Tryck till på **Klar**.

Skicka kontaktinformation

Skicka ditt visitkort

- 1 Tryck till på Startskärm och sedan på  på .
- 2 Tryck till på **Jag själv**.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Skicka kontakt** > **OK**.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Skicka en kontakt

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på den kontakt vars information du vill skicka.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Skicka kontakt** > **OK**.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Skicka flera kontakter samtidigt

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Markera flera**.
- 3 Markera de kontakter som du vill skicka eller markera alla om du vill skicka alla kontakter.
- 4 Tryck till på  och välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Undvika dubletter i applikationen Kontakter

Om du synkroniserar dina kontakter med ett nytt konto eller importerar kontaktinformation på andra sätt kan det innebära att du får dubletter i applikationen

Kontakter. Om detta händer kan du koppla ihop sådana dubbletter för att skapa en enda post. Och om du kopplar ihop poster av misstag kan du åtskilja dem igen senare.

Länka kontakter

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
- 2 Tryck till på den kontakt som du vill länka ihop med en annan kontakt.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Länka kontakt**.
- 4 Tryck till på den kontakt vars information du vill koppla ihop med den första kontakten och tryck sedan till på **OK** för att bekräfta. Informationen från den första kontakten läggs till i den andra kontakten, och den länkade kontakten visas inte längre som en enskild kontakt i listan Kontakter.

Separera länkade kontakter

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
- 2 Tryck till på den länkade kontakten du vill redigera och tryck sedan till på .
- 3 Tryck till på **Ta bort kontaktlänk** > **Särskilj**.

Säkerhetskopiera kontakter

Du kan använda ett minneskort eller ett SIM-kort för att säkerhetskopiera kontakterna.

Exportera alla kontakter till ett minneskort

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Exportera kontakter** > **SD-kort**.
- 3 Tryck till på **OK**.

Exportera kontakter till ett SIM-kort

- 1 Knacka på , knacka sedan på  från din Startskärm.
 - 2 Tryck på  och knacka sedan på **Exportera kontakter** > **SIM-kort**.
 - 3 Markera de kontakter som du vill exportera eller knacka på **Markera alla** om du vill exportera alla kontakter.
 - 4 Knacka på **Export**.
 - 5 Välj **Lägg till kontakter** om du vill lägga till kontakterna i befintliga kontakter på ditt SIM-kort, eller välj **Ersätt alla kontakter** om du vill ersätta befintliga kontakter på ditt SIM-kort.
- ! När du exporterar kontakter till ett SIM-kort, kanske inte all information exporteras. Detta sker på grund av SIM-kortens minnesbegränsningar.

Meddelanden och chatt

Använda SMS och MMS

Du kan skicka och ta emot textmeddelanden med enheten via SMS (Short Message Service). Om MMS (Multimedia Messaging Service) ingår i ditt abonnemang kan du också skicka och ta emot meddelanden som innehåller mediefiler, t.ex. bilder och videoklipp.

Antalet tecken du kan skicka i ett textmeddelande varierar beroende på operatören och språket du använder. Om du överskrider teckenbegränsningen länkas alla dina enskilda meddelanden och skickas i ett meddelande. Du debiteras för varje textmeddelande du skickar.

- ! Om du vill skicka MMS måste din enhet ha rätt inställningar för MMS. Se *Inställningar för Internet och meddelanden* för mer information.

- 💡 När du visar dina meddelanden visas de som konversationer, vilket innebär att alla meddelanden till och från en viss person grupperas tillsammans.

Skapa och skicka ett meddelande

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
 - 2 Tryck till på .
 - 3 Tryck till på  och tryck till på **Lägg till mottagare** och välj en kontakt från listan Kontakter. Om mottagaren inte visas som en kontakt anger du mottagarens nummer manuellt och trycker till på .
 - 4 När du har lagt till alla mottagare trycker du till på **Klar**.
 - 5 Tryck till på **Skriv meddelande** och skriv in meddelandetexten.
 - 6 Om du vill lägga till en mediafil trycker du till på  och väljer ett alternativ.
 - 7 Tryck till på **Skicka** för att skicka meddelandet.
- 💡 Om du avslutar ett meddelande innan det skickas, sparas det som ett utkast. Konversationen märks med ordet Utkast:.

Läsa ett mottaget meddelande

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
- 2 Tryck till på önskad konversation.
- 3 Om meddelandet ännu inte har hämtats, tryck till och håll kvar på meddelandet och tryck sedan till på **Hämta meddelande**.

Svara på ett meddelande

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på konversationen som innehåller meddelandet.
- 3 Skriv in ditt svar och tryck till på **Skicka**.

Vidarebefordra ett meddelande

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
 - 2 Tryck till på konversationen som innehåller det meddelande du vill vidarebefordra.
 - 3 Rör vid och håll kvar fingret på det meddelande du vill vidarebefordra, tryck sedan till på **Vidarebefordra meddelande**.
 - 4 Tryck till på  och tryck till på **Lägg till mottagare** och välj en kontakt från listan Kontakter. Om mottagaren inte visas som en kontakt anger du kontaktens nummer manuellt och trycker till på .
 - 5 När du har lagt till alla mottagare trycker du till på **Klar**.
 - 6 Redigera meddelandet om det behövs och tryck till på **Skicka**.
- 💡 I steg 4 kan du även trycka till på Till och skriva in mottagarens telefonnummer manuellt.

Ta bort ett meddelande

- 1 Utgå från Startskärm, tryck till på  och sedan på .
- 2 Tryck till på konversationen som innehåller meddelandet du vill ta bort.
- 3 Rör vid och håll kvar fingret på det meddelande du vill ta bort. Tryck sedan på **Radera meddelande** > **Radera**.

Radera konversationer

- 1 På Startskärm, trycker du till på  och sedan på .
- 2 Tryck till på  och tryck sedan till på **Radera konversationer**.
- 3 Markera kryssrutorna för de konversationer som du vill radera och tryck sedan till på  > **Radera**.

Ringa upp en avsändare av ett meddelande

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på en konversation.
- 3 Tryck till på mottagarens namn eller nummer överst på skärmen och välj mottagarens namn eller nummer i listan som visas.
- 4 Om mottagaren har sparats i dina kontakter trycker du till på det telefonnummer du vill ringa. Om du inte har sparat mottagaren i dina kontakter trycker du till på .

Spara en fil som finns i ett meddelande som du har fått

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på den konversation som du vill öppna.
- 3 Om meddelandet ännu inte har hämtats, tryck till och håll kvar på meddelandet och tryck sedan till på **Hämta meddelande**.
- 4 Rör vid och håll kvar på filen som du vill spara, välj sedan önskat alternativ.

Sätta stjärna på ett meddelande

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på den konversation som du vill öppna.
- 3 Tryck till på ☆ i meddelandet som du vill sätta stjärna på.
- 4 Tryck till på ★ för att ta bort stjärnan på meddelandet.

Visa stjärnmärkta meddelanden

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Stjärnmärkta meddelanden**.
- 3 Alla stjärnmärkta meddelanden visas i en lista.

Söka efter meddelanden

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Sök**.
- 3 Skriv sökorden. Sökresultaten visas i en lista.

Alternativ för SMS och MMS

Ändra inställningarna för aviseringsinställningarna för meddelanden

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
- 3 Ställ in ett aviseringsljud genom att trycka till på **Aviseringssignal** och välj ett alternativ.
- 4 Andra aviseringsinställningar ställs in genom att markera eller avmarkera relevanta kryssrutor.

Ändra leveransrapportinställningarna för utgående meddelanden

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
- 3 Du kan aktivera och inaktivera leveransrapporter genom att trycka till på **Leveransrapport**.

Snabbmeddelanden och videochatt

Du kan använda programmet Google Hangouts™ för snabbmeddelanden och videochatt på din enhet och chatta med vänner som använder programmet på datorer, Android™-enheter eller andra enheter. Du kan omvandla en konversation till ett videosamtal med flera vänner och du kan skicka meddelanden till vänner, också när de är offline. Du kan också enkelt visa och dela foton.

Kontrollera att du har en fungerande Internetanslutning och ett Google™-konto innan du börjar använda Hangouts™. Gå till <http://support.google.com/hangouts> och klicka på länken "Hangouts on your Android" (Hangouts på din Android) för mer detaljerad information om hur du använder det här programmet.

- ! Funktionen för videosamtal fungerar bara på enheter med en främre kamera.

Använda programmet Hangouts™

- 1 På Startskärm, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Hangouts**.

E-post

Ställa in e-post

Använd e-postprogrammet på enheten för att skicka och ta emot e-postmeddelanden via dina e-postkonton. Du kan ha ett eller flera e-postkonton samtidigt, bland annat företagskonton med Microsoft Exchange ActiveSync.

Konfigurera ett e-postkonto

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **E-post**.
 - 3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
- 💡 Med vissa e-posttjänster kan du behöva kontakta din e-posttjänstleverantör för information om detaljerade inställningar för e-postkontot.


Lägga till ytterligare ett e-postkonto

- 1 På Startskärm, tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **E-post**.
- 3 Om du använder flera e-postkonton, tryck till på  och sedan på **Lägg till konto**.
- 4 Skriv in e-postadress och lösenord. Tryck sedan till på **Nästa**. Om det inte går att hämta inställningarna för e-postkontot automatiskt kan du slutföra konfigurationen manuellt.
- 5 Ange ett namn på e-postkontot så att det är lätt att identifiera när du uppmanas till det.
- 6 Tryck till på **Nästa** när du är klar.

Konfigurera ett e-postkonto som ditt standardkonto

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **E-post**.
 - 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
 - 4 Markera det konto som du vill använda som standardkonto för att skriva och skicka e-postmeddelanden.
 - 5 Markera kryssrutan **Standardkonto**. Inkorgen för standardkontot visas varje gång du öppnar e-postprogrammet.
- 💡 Om du bara har ett e-postkonto blir detta konto automatiskt standardkontot.

Skicka och ta emot e-postmeddelanden

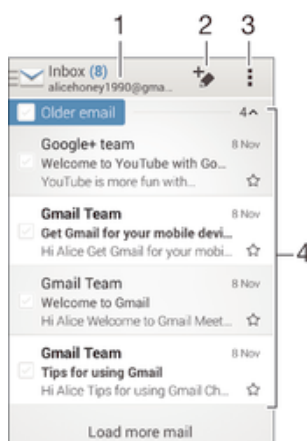

- 1 Visa en lista över alla e-postkonton och de senaste mapparna
- 2 Skriva ett e-postmeddelande
- 3 Öppna inställningar och alternativ

Hämta nya e-postmeddelanden

- 1 På Startskärm, tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **E-post**.
 - 3 Om du använder flera e-postkonton, tryck till på  och markera det konto du vill kontrollera och tryck sedan till på **Inkorgen** i den nedrullningsbara menyn.
 - 4 Om du vill hämta nya meddelanden, tryck till på  och tryck till på **Uppdatera**.
-  När inkorgen är öppen, dra nedåt på skärmen för att uppdatera meddelandelistan.

Läsa dina e-postmeddelanden

- 1 På Startskärm, tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **E-post**.
- 3 Om du använder flera e-postkonton, tryck till på  och markera det konto du vill kontrollera och tryck sedan till på **Inkorgen** i den nedrullningsbara menyn. Om du vill kontrollera alla dina e-postkonton samtidigt, tryck till på  och tryck sedan till på **Kombinerad Inkorg** i den nedrullningsbara menyn.
- 4 I inkorgen för e-post bläddrar du uppåt eller nedåt och trycker till på det e-postmeddelande som du vill läsa.

Skapa och skicka ett e-postmeddelande

- 1 På Startskärm, tryck till på  och leta reda och tryck till på **E-post**.
- 2 Om du använder flera e-postkonton, tryck till på  och markera det konto från vilket du vill skicka e-postbrevet och tryck till på **Inkorgen** i den nedrullningsbara menyn.
- 3 Tryck till på  och skriv mottagarens namn eller e-postadress, eller tryck till på  och markera en eller flera mottagare från kontaktlistan.
- 4 Skriv in ämnet för e-postmeddelandet och meddelandetexten och tryck till på .

Svara på ett e-postmeddelande

- 1 I inkorgen för e-post letar du reda på och trycker till på det meddelande du vill svara på och trycker sedan till på **Svara** eller **Svara alla**.
- 2 Skriv svaret och tryck sedan till på .

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

- 1 I inkorgen för din e-post trycker du till på det meddelande du vill vidarebefordra och trycker sedan till på **Vidarebefordra**.
- 2 Mata in mottagarens e-postadress manuellt, eller tryck till på  och markera en mottagare på kontaktlistan.
- 3 Ange meddelandetexten och tryck sedan till på .

Visa en bifogad fil i ett e-postmeddelande


- 1 Tryck till på det e-postmeddelande som innehåller den bifogade fil som du vill öppna. E-postmeddelanden med bifogade filer är markerade med .
- 2 När e-postmeddelandet har öppnats, tryck till på **Läs in**. Bilagan börjar laddas ner.
- 3 När bilagan har laddats ner, tryck till på **Visa**.

Spara en avsändares e-postadress i kontakterna

- 1 Hitta och tryck till på ett meddelande i din inkorg för e-postmeddelanden.
- 2 Tryck till på namnet på avsändaren och tryck sedan till på **OK**.
- 3 Markera en befintlig kontakt eller tryck till på **Skapa ny kontakt**.
- 4 Redigera kontaktinformationen om så önskas, och tryck till på **Klar**.

Förhandsgranskningsfönster för e-post

Ett förhandsgranskningsfönster är tillgängligt där du kan visa och läsa e-postmeddelanden i liggande riktning. När du har aktiverat fönstret kan du använda det samtidigt för både listan med e-postmeddelanden och för ett visst e-postmeddelande.

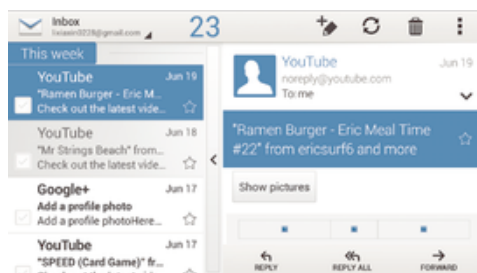

Aktivera förhandsgranskningsfönstret

- 1 På Startskärm, tryck till på och leta reda och tryck till på **E-post**.
- 2 Tryck till på och tryck till på **Inställningar**.
- 3 Tryck till på **Allmänt** > **Förhandsgranskning**.
- 4 Välj ett alternativ eller en kombination av alternativ och tryck till på **OK**.

Läsa e-postmeddelanden med förhandsgranskningsfönstret

- 1 Kontrollera att förhandsgranskningsfönstret är aktiverat.
- 2 Öppna inkorgen för e-post.
- 3 Bläddra uppåt eller nedåt och tryck till på det e-postmeddelande som du vill läsa.
- 4 Visa e-postmeddelandet i helskrämsformat genom att trycka till på delningslisten (som finns mellan e-postlistan och meddelandetexten).
- 5 Om du vill gå tillbaka till den vanliga inkorgsvyn trycker du till på delningslisten igen.

Ordna e-postmeddelanden

Ordna dina e-postmeddelanden

- 1 På Startskärm, tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **E-post**.
- 3 Om du använder flera e-postkonton, tryck till på och markera det konto du vill sortera och tryck sedan till på **Inkorgen** i den nedrullningsbara menyn. Tryck till på och sedan på **Kombinerad Inkorg** om du vill ordna alla dina e-postkonton samtidigt.
- 4 Tryck till på och tryck till på **Ordna**.
- 5 Välj ett sorteringsalternativ.

Söka efter e-postmeddelanden

- 1 På Startskärm, tryck till på och leta reda och tryck till på **E-post**.
- 2 Om du använder flera e-postkonton, tryck till på och markera namnet på det konto du vill kontrollera och tryck sedan till på **Inkorgen** i den nedrullningsbara menyn. Tryck till på och sedan på **Kombinerad vy** om du vill söka i alla dina e-postkonton samtidigt.
- 3 Tryck till på .
- 4 Skriv in söktexten och tryck till på på tangentbordet.
- 5 Sökresultatet visas i en lista som är sorterad efter datum. Tryck till på det e-postmeddelande som du vill öppna.

Visa alla mappar för ett e-postkonto

- 1 På Startskärm, tryck till på och leta reda och tryck till på **E-post**.
- 2 Om du använder flera e-postkonton trycker du till på och väljer det konto du vill kontrollera.
- 3 Markera **Visa alla mappar** under det konto du vill kontrollera.

Radera ett e-postmeddelande

- 1 In din inkorg för e-post, markera kryssrutan för det meddelande som du vill ta bort och tryck sedan till på .
 - 2 Tryck till på **Radera**.
- 💡 I inkorgsvyn för kan du också svepa på ett meddelande till höger om du vill radera det.

Inställningar för e-postkonto

Ta bort ett e-postkonto från enheten

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 4 Välj det konto du vill ta bort.
- 5 Tryck till på **Radera konto** > **OK**.

Ändra frekvensen för inkorgskontrollen


- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **E-post**.
- 3 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
- 4 Välj det konto för vilket du vill ändra frekvensen för inkorgskontroll.
- 5 Tryck till på **Intervall för e-postkontroll** > **Kontrollfrekvens** och välj ett alternativ.

Ställa in automatiskt frånvarosvar i ett Exchange Active Sync-konto

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på **E-post** på Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 3 Välj det EAS (Exchange Active Sync)-konto för vilket du vill ställa in ett automatiskt frånvarosvar.
- 4 Tryck till på **Inte på kontoret**.
- 5 Tryck till på  bredvid **Inte på kontoret** så att  ändras till .
- 6 Markera kryssrutan **Ange tidsintervall** om det behövs och ställ in tidsintervallet för det automatiska frånvarosvaret.
- 7 Skriv in meddelandet för ditt frånvarosvar i textfältet.
- 8 Tryck till på **OK** för att bekräfta.

Gmail™

Om du har ett Google™-konto kan du använda programmet Gmail™ för att läsa och skriva e-postmeddelanden.

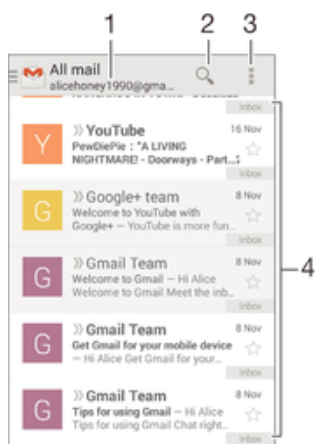

- 1 Visa en lista över alla Gmail-konton och de senaste mapparna
- 2 Skriv ett nytt e-postmeddelande
- 3 Sök efter e-postmeddelanden
- 4 Få tillgång till inställningar och alternativ
- 5 Lista över e-postmeddelanden

Mer information om Gmail™

- Tryck till på  när programmet Gmail är öppet, och tryck sedan till på **Hjälp**.

Musik


Överföra musik till enheten

Det finns olika sätt att hämta musik från en dator till din enhet:

- Anslut enheten till datorn med hjälp av en USB-kabel och dra musikfilerna direkt till datorns filhanterarprogram. Se *Ansluta enheten till en dator* på sidan 88.
- Om datorn använder en PC kan du använda programmet Media Go™ från Sony och organisera musikfiler, skapa spellistor, prenumerera på poddsändningar och annat. Om du vill läsa mer och hämta programmet Media Go™ kan du gå till <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Om datorn är en Apple® Mac® kan du använda programmet Sony™ Bridge för Mac och överföra dina mediefiler från iTunes till enheten. Om du vill läsa mer och hämta Sony™ Bridge för Mac kan du gå till www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Lyssna på musik

Använd WALKMAN-programmet och lyssna på den musik och de ljudböcker du gillar bäst.

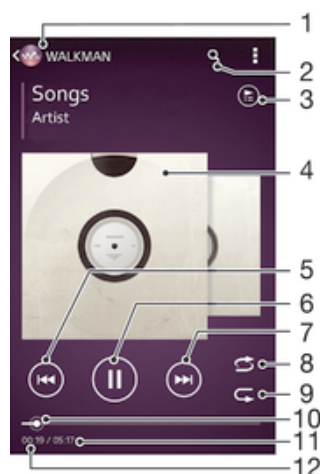

- | | |
|----|--|
| 1 | Bläddra bland din musik |
| 2 | Sök efter låtar på Music Unlimited och bland de låtar som finns sparade på enheten |
| 3 | Visa aktuell uppspelningskö |
| 4 | Omslag (om tillgängligt) |
| 5 | Tryck till om du vill gå till föregående låt i uppspelningskön
Rör vid knappen och håll kvar om du vill spola tillbaka den aktuella låten |
| 6 | Spela upp eller pausa en låt |
| 7 | Tryck till om du vill gå till nästa låt i uppspelningskön
Rör vid knappen och håll kvar om du vill spola fram den aktuella låten |
| 8 | Blanda låtar i den aktuella uppspelningskön |
| 9 | Upprepa alla låtar i den aktuella uppspelningskön |
| 10 | Förloppsindikator – dra indikatorn eller tryck till längs linjen för att spola framåt eller bakåt |
| 11 | Total tid för aktuell låt |
| 12 | Förfluten tid för aktuell låt |

Spela upp en låt

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
 - 2 Om startskärmen för WALKMAN inte visas trycker du till på .
 - 3 Välj en musikkategori, till exempel under **Artister**, **Album** eller **Låtar** och bläddra sedan till den låt du vill öppna.
 - 4 Tryck till på en låt för att spela upp den.
- ! Det kanske inte går att spela upp upphovsrättsskyddade låtar. Verifiera att du äger de nödvändiga rättigheterna till det material du tänker dela.

Hitta låtrelaterad information online

- Medan en låt spelas upp i "WALKMAN" kan du trycka på omslaget och visa oändlighetsknappen . Tryck sedan till på .
- 💡 Med oändlighetsknappen  får du åtkomst till flera informationskällor, bland annat videoklipp på YouTube™, texter och artistinformation på Wikipedia.

Justera ljudvolymen

- Tryck på volymknappen.

Minimera programmet "WALKMAN"


- När en låt spelas upp trycker du till på  för att gå till Startskärm. Programmet "WALKMAN" fortsätter uppspelningen i bakgrunden.

Öppna "WALKMAN"-programmet när det används i bakgrunden

- 1 Medan en låt spelas upp i bakgrunden, tryck till på  för att öppna fönstret för nyligen använda program.
- 2 Tryck till på "WALKMAN"-programmet.

Startskärmen för WALKMAN

Startskärmen för WALKMAN innehåller en översikt över alla låtar på enheten samt de låtar som finns tillgängliga på Music Unlimited. Här kan du hantera dina album och spellistor, skapa genvägar och ordna din musik efter humör och tempo med hjälp av SensMe™ channels.

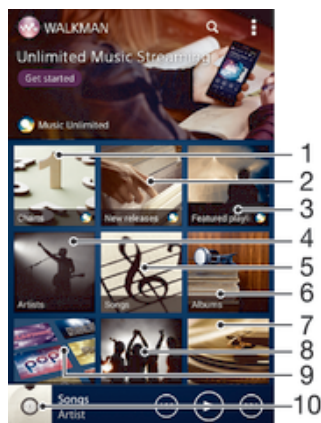

- 1 Listor från Music Unlimited
- 2 Nyheter från Music Unlimited
- 3 Aktuella spellistor från Music Unlimited
- 4 Bläddra bland musik efter artist
- 5 Bläddra bland musik efter låt
- 6 Bläddra bland musik efter album
- 7 Bläddra bland alla spellistor

- 8 Samla in länkar till musik och relaterat innehåll som du och dina vänner har delat via onlinetjänster
- 9 Hantera och redigera din musik med Music Unlimited-kanaler
- 10 Öppna musikspelarprogrammet "WALKMAN"

! Sony Entertainment Network med Video Unlimited och Music Unlimited finns inte på alla marknader. Separat prenumeration krävs. Allmänna villkor gäller.

Visa startskärmen för WALKMAN

- 1 Tryck till på  >  på Startskärm.
- 2 Om startskärmen för WALKMAN inte visas trycker du till på .

Lägga till en genväg till en låt

- 1 Från startskärmen för WALKMAN bläddrar du till den låt du vill skapa en genväg till.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på låttiteln.
- 3 Tryck till på **Lägg till som genväg**. Nu visas genvägen på startskärmen för WALKMAN.

! Du kan inte lägga till genvägar till låtar från Music Unlimited.

Ordna om genvägar

- På startskärmen för WALKMAN, rör vid och håll kvar på en genväg tills den förstoras och enheten vibrerar, dra sedan objektet till en ny plats.

Radera en genväg

- På startskärmen för WALKMAN, rör vid och håll kvar fingret på en genväg tills den förstoras och enheten vibrerar och dra sedan objektet till .

! Du kan endast radera genvägar som du själv har skapat.

💡 Du kan även dra standardgenvägar till , men de raderas inte utan döljs bara.

Uppdatera din musik med den senaste informationen

- 1 Gå till startskärmen för WALKMAN och tryck till på .
- 2 Tryck till på **Hämta musikinfo** > **Starta**. Enheten söker online och hämtar det senaste tillgängliga omslaget och låtinformationen för din musik.

💡 Programmet SensMe™ channels aktiveras när du hämtar musikinformation.

Aktivera programmet SensMe™-kanaler

- Utgå från startskärmen för WALKMAN, tryck till på  och sedan på **Hämta musikinfo** > **Starta**.

! Detta program kräver en mobil- eller Wi-Fi®-nätverksanslutning.

Radera en låt

- 1 Öppna startskärmen för WALKMAN och bläddra till den låt du vill radera.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på låttiteln och tryck sedan till på **Radera**.

💡 Du kan också radera album på det här sättet.

Spellistor

På startsskärmen för WALKMAN kan du skapa dina egna spellistor från den musik som sparas på enheten.

Skapa dina egna spellistor

- 1 Öppna startskärmen för WALKMAN.
 - 2 Om du vill lägga till ett album eller en låt i en spellista rör du vid och håller kvar fingret på titeln på albumet eller låten.
 - 3 Tryck till på **Lägg till > Skapa ny spellista** i den meny som öppnas.
 - 4 Ange ett namn för spellistan och tryck till på **OK**.
- 💡 Du kan också trycka till på albumets omslag och sedan trycka till på **+** om du vill skapa en ny spellista.

Lägga till låtar på en spellista

- 1 Öppna startskärmen för WALKMAN.
- 2 Bläddra till den låt eller det album som du vill lägga till på en spellista och rör sedan vid och håll kvar fingret på albumtiteln.
- 3 Tryck till på **Lägg till**.
- 4 Tryck till på namnet på spellistan där du vill lägga till albumet eller låten. Albumet eller låten läggs till i spellistan.

Spela upp egna spellistor

- 1 Öppna startskärmen för WALKMAN och tryck till på **Spellistor**.
- 2 Tryck till på en spellista under **Spellistor**.
- 3 Tryck till på en låt för att spela upp den.

Ta bort en låt från en spellista

- 1 I en spellista, rör vid och håll kvar titeln på den låt som du vill radera.
- 2 Tryck till på **Radera från spellistan** från den lista som visas.

Radera en spellista

- 1 Öppna startskärmen för WALKMAN och tryck till på **Spellistor**.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på den spellista du vill radera.
- 3 Tryck till på **Radera**.
- 4 Tryck till på **Radera** igen för att bekräfta.

❗ Det går inte att ta bort standardspellistorna.

Dela musik

Skicka en låt

- 1 Öppna startskärmen för WALKMAN.
- 2 Bläddra till den låt eller det album som du vill skicka och rör sedan vid och håll kvar på låttiteln.
- 3 Tryck till på **Dela**.
- 4 Välj ett program från listan och följ anvisningarna på skärmen.

💡 Du kan också skicka album och spellistor på samma sätt.

Dela musik på Facebook™

Funktionen Vänners musik samlar länkar till musik och musikrelaterat innehåll som du och dina vänner har delat på Facebook™.

"Gilla" en sång på Facebook™

- 1 Tryck till på omslaget medan sången spelas upp i "WALKMAN"-programmet.
- 2 Tryck till på **👍** för att visa att du "gillar" sången på Facebook™. Om du vill kan du lägga till en kommentar i kommentarfältet.
- 3 Tryck till på **Dela** för att skicka sången till Facebook™. Om sången tas emot utan problem får du ett bekräftelsemeddelande från Facebook™.

Hantera musik från dina vänner

- 1 Öppna startskärmen för WALKMAN och tryck till på **Vänners musik > Senaste**.
- 2 Tryck till på ett objekt för att öppna det och bearbeta det efter önskemål.
- 3 Tryck till på  för att visa att du "gillar" låten på **Facebook™**. Om du vill kan du lägga till en kommentar i kommentarsfältet.

Visa din delade musik

- 1 Öppna startskärmen för WALKMAN och tryck sedan till på **Vänners musik > Mina delningar**.
- 2 Bläddra till ett objekt som du vill öppna och tryck till på det. Alla kommentarer om objektet visas (om sådana kommentarer finns).

Förstärka ljudet

Förbättra ljudkvaliteten med equalisern

- 1 När programmet "WALKMAN" är öppet trycker du till på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Ljudanpassning**.
- 3 Justera ljudet manuellt genom att dra frekvensbandsknapparna upp eller ned. Justera ljudet automatiskt genom att trycka till på  och välja en stil.

Slå på surroundljud

- 1 När programmet "WALKMAN" är öppet trycker du till på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Ljudanpassning > Inställningar > Surroundljud (VPT)**.
- 3 Välj en inställning och tryck till på **OK** för att bekräfta.

Visualiser

Visualiser lägger till visuella effekter i dina låtar medan du spelar upp dem. Effekterna för varje låt baseras på musikens egenskaper. De ändras till exempel som svar på ändringar i musikens volym, rytm och frekvensnivå. Du kan också ändra bakgrundstemat.

Starta Visualiser

- 1 Tryck till på  i programmet "WALKMAN".
 - 2 Tryck till på **Visualizer**.
-  Tryck till på skärmen för att växla till helskärmsläge.

Ändra bakgrundsteman

- 1 I programmet "WALKMAN", tryck till på .
- 2 Tryck till på **Visualizer**.
- 3 Tryck till på  > **Tema** och välj ett tema.

Identifiera musik med TrackID™

Använd musikigenkänningstjänsten TrackID™ för att identifiera en låt som du hör spelas upp i din omgivning. Spela bara in en kort bit av låten så får du information om artist, titel och album inom ett par sekunder. Du kan köpa spår som identifierats med TrackID™ och du kan visa TrackID™-listor för att se vad TrackID™-användare jorden runt söker efter. Det bästa resultatet får du om du använder TrackID™-tekniken på en plats där det är tyst i övrigt.



- 1 Sök efter musik online
- 2 Visa alternativ
- 3 Visa aktuella musiklistor
- 4 Visa sökhistorik
- 5 Huvudskärm för att spela in musik
- 6 Ta reda på vilken musik du lyssnar på

! TrackID™-applikationen och TrackID™-tjänsten stöds inte i alla länder eller områden och inte heller av alla nätoperatörer i alla områden.

Identifiera musik med hjälp av TrackID™-teknik

- 1 På Startskärm, trycker du till på ☰
 - 2 Hitta och tryck till på **TrackID™**, och håll sedan enheten mot musikkällan.
 - 3 Tryck till på 🎵. Om låten känns igen av tjänsten TrackID™ visas resultatet på skärmen.
- 💡 Om du vill återgå till TrackID™-startskärmen trycker du på ↶.

Visa TrackID™-listor

- Öppna **TrackID™**-programmet och tryck till på **Listor**. En lista från ditt område visas.

Visa TrackID™-listor från ett annat område

- 1 Öppna **TrackID™**-programmet och tryck till på **Listor**.
- 2 Tryck till på ☰ > **Regioner** och välj sedan ett land eller område.

Köpa en låt som identifierats av TrackID™-programmet

- 1 När en låt har identifierats av **TrackID™**-programmet trycker du till på **Hämta**.
 - 2 Slutför inköpet genom att följa anvisningarna på enheten.
- 💡 Du kan även välja en låt som du vill köpa genom att öppna fliken Historik eller Listor från TrackID™-startskärmen.

Dela en låt

- 1 När en låt har identifierats av **TrackID™**-programmet trycker du på **Dela**, och väljer en delningsmetod.
- 2 Slutför proceduren genom att följa anvisningarna i enheten.

Visa artistinformation för en låt

- När en låt har identifierats av **TrackID™**-programmet trycker du till på **Artistinfo**.

Ta bort en låt från låthistoriken

- 1 Öppna **TrackID™**-programmet och tryck till på **Historik**.
- 2 Tryck till på en låttitel och tryck sedan till på **Ta bort**.
- 3 Tryck till på **Ja** för att bekräfta.

Onlinetjänsten Music Unlimited

Music Unlimited är en prenumerationsbaserad tjänst som ger tillgång till miljontals låtar över en anslutning via mobilnät eller en Wi-Fi®-anslutning. Du kan hantera och redigera ditt personliga musikbibliotek i molnet från olika enheter, eller synkronisera spellistor och musik med en dator som använder operativsystemet Windows®. Gå till www.sonyentertainmentnetwork.com för mer information.


- ! Sony Entertainment Network med Video Unlimited och Music Unlimited finns inte på alla marknader. Separat prenumeration krävs. Allmänna villkor gäller.

Komma igång med Music Unlimited

- 1 Öppna startskärmen för **WALKMAN**.
- 2 Tryck till på **Music Unlimited** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att komma igång med tjänsten Music Unlimited.

FM-radio

FM-radio – översikt

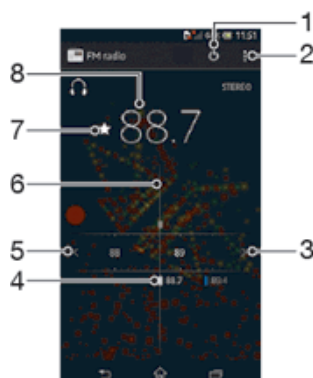

- 1 På/av-knapp för radio
- 2 Visa menyalternativ
- 3 Flytta upp frekvensbandet för att söka efter en kanal
- 4 En sparad favoritkanal
- 5 Flytta ned frekvensbandet för att söka efter en kanal
- 6 Frekvensväljare
- 7 Spara eller ta bort en kanal ur favoriterna
- 8 Aktuell frekvens

Lyssna på FM-radio

- 1 Anslut ett headset eller hörlurar till enheten.
 - 2 Utgå från Startskärm och tryck till på .
 - 3 Hitta och tryck till på **FM-radio** . Tillgängliga kanaler visas när du rullar genom frekvensbandet.
- ! När du startar FM-radion visas tillgängliga kanaler automatiskt. Om en kanal har RDS-information visas den efter några sekunder när du har börjat lyssna på kanalen.

Byta mellan radiokanaler

- Dra frekvensbandet åt vänster eller höger.

Starta en ny sökning efter radiokanaler

- 1 Tryck på  när radion visas.
- 2 Knacka på **Sök efter kanaler**. Hela frekvensbandet genomsöks och alla tillgängliga kanaler visas.

Växla radioljud till högtalaren

- 1 Tryck på  när radion visas.
 - 2 Tryck till på **Spela upp i högtalaren**.
- 💡 Om du vill växla tillbaka ljudet till kabeldraget headset eller hörlurar trycker du på  och trycker till på **Spela upp i hörlurar**.

Identifiera en låt på FM-radion med TrackID™

- 1 När låten spelas upp på enhetens FM-radio, tryck på  och välj sedan **TrackID™**.
 - 2 En förloppsindikator visas när TrackID™-programmet samplar låten. Om det fungerar får du ett låtresultat eller en lista med möjliga låtar.
 - 3 Tryck på  för att återgå till FM-radion.
- ! TrackID™-programmet och TrackID™-tjänsten stöds inte i alla länder eller områden och inte heller av alla nätoperatörer i alla områden.

Favoritradiokanaler

Spara en kanal som favorit

- 1 Öppna radion och navigera till kanalen som du vill spara som favorit.
- 2 Tryck till på .
- 3 Skriv in ett namn och välj en färg på kanalen; tryck sedan på **Spara**.

Ta bort en kanal ur favoriterna

- 1 Öppna radion och navigera till kanalen som du vill ta bort.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Radera**.

Ljudinställningar

Växla mellan mono- och stereoljudläge

- 1 Tryck på  när radion visas.
- 2 Tryck till på **Aktivera stereoljud**.
- 3 För att åter lyssna på radio i monoljudläge trycker du på  och trycker till på **Använd endast monoljud**.

Välja område för radion


- 1 Tryck på  när radion visas.
- 2 Tryck till på **Ställ in radioregion**.
- 3 Välj ett alternativ.

Justera Visualiser

- 1 Tryck till på  när radion visas.
- 2 Tryck till på **Visualizer**.
- 3 Välj ett alternativ.

Kamera

Ta foton och spela in videoklipp

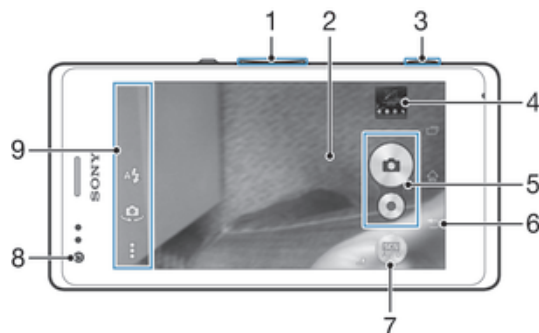

- | | |
|---|---|
| 1 | Zooma in eller ut |
| 2 | Huvudkamerans skärm |
| 3 | Kameraknapp – Aktivera kameran/Ta foton/Spela in videoklipp |
| 4 | Visa foton och videoklipp |
| 5 | Ta foton eller spela in videoklipp |
| 6 | Gå tillbaka ett steg eller stäng av kameran |
| 7 | Ikon för inställningar för kameraläge |
| 8 | Främre kamera |
| 9 | Kamerainställningsikon och genvägsikoner |

Ta ett foto från låsskärmen

- 1 Aktivera skärmen genom att trycka snabbt på strömknappen (⏻).
- 2 Aktivera kameran genom att dra till vänster på den övre delen av skärmen.
- 3 Tryck till på när kameran öppnas.

Ta ett foto med kameraknappen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck ned kameraknappen helt.

Ta ett foto genom att trycka till på knappen på kamerans skärm

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Peka med kameran mot föremålet.
- 3 Tryck till på knappen på kamerans skärm. Fotot tas så fort du släpper fingret.

Ta ett självporträtt med den främre kameran

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på .
- 3 Om du vill ta fotot trycker du på kameraknappen. Fotot tas så fort du släpper med fingret.

Använda stillbildskamerans blix

- 1 Tryck till på när kameran är öppen.
- 2 Välj önskad blixinställning.
- 3 Ta fotot.

Spela in ett videoklipp med kameraknappen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på  och markera .
- 3 Tryck till på  om videokameran inte är markerad.
- 4 Tryck på kameraknappen om du vill starta inspelning av ett videoklipp.
- 5 Tryck på kameraknappen igen för att avsluta inspelningen.

Spela in ett videoklipp genom att trycka till på skärmen

- 1 Aktivera kameran.
 - 2 Peka med kameran mot föremålet.
 - 3 Tryck till på  för att påbörja inspelningen.
 - 4 Tryck till på  för att avsluta inspelningen.
- ! Funktionen är bara tillgänglig i fotoläget Automatisk.

Visa dina foton och videor

- 1 Aktivera kameran och öppna sedan ett foto eller en video genom att trycka till på en miniatyr.
- 2 Snärta åt vänster eller höger för att visa dina foton och videor.

Radera ett foto eller ett inspelat videoklipp

- 1 Bläddra till det foto eller det videoklipp du vill radera.
- 2 Tryck till på skärmen så att  visas.
- 3 Tryck till på .
- 4 Tryck till på **Radera** för att bekräfta.

Ansiktsavkänning

Med ansiktsavkänning kan du lägga fokus på ett ansikte som inte är mitt i bilden. Kameran kan automatiskt avkänna upp till fem ansikten. Ansiktena visas med vita ramar. En gul ram visar vilket ansikte som kameran fokuserar på. Fokus hamnar på det ansikte som är närmast kameran. Du kan också välja vilket ansikte som kameran ska fokusera på genom att knacka på någon av ramarna.

Använda ansiktsavkänning

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på  och markera .
- 3 Tryck till på  och sedan på .
- 4 Tryck till på **Fokusläge** > **Ansiktsavkänning**.

Ta ett foto med ansiktsavkänning

- 1 Rikta kameran mot ditt motiv när kameran är öppen och **Ansiktsavkänning** är aktiverat. Upp till fem ansikten kan avkännas och varje avkänt ansikte ramas in.
- 2 Tryck ned kameraknappen halvvägs. En gul ram visar vilket ansikte som är i fokus.
- 3 Tryck ned fotoknappen helt när du vill ta ett foto.

Använda Smile Shutter™ för att fånga ansikten med leenden

Använd Smile Shutter™-teknik för att fotografera ett ansikte mitt i leendet. Kameran kan känna igen upp till fem ansikten och väljer ett av ansiktena för leendeavkänning och autofokus. När den personen ler tas bilden automatiskt.

Slå på Smile Shutter™

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på  och sedan på .
- 3 Tryck till på **Leendeavkänning** och välj en leendenivå.

Ta ett foto med Smile Shutter™

- 1 Rikta kameran mot ditt motiv när kameran är öppen och Smile Shutter™ är påslaget. Kameran väljer vilket ansikte som fokuseras.
- 2 Det valda ansiktet visas i en färgad ram och fotot tas automatiskt.
- 3 Om personen inte ler trycker du ned kameraknappen för att ta ett foto manuellt.

Lägga till geografisk position i foton

Använd geotagging om du vill lägga till den ungefärliga geografiska positionen (en geotagging) i dina foton när du tar dem. Den geografiska positionen fastställs med hjälp av trådlösa nätverk (mobiltelefoninätverk eller Wi-Fi®-nätverk) eller med GPS-teknik.

När  visas på kameraskärmen är geotagging aktiverat, men den geografiska positionen har inte hittats. När  visas är geotagging aktiverat och den geografiska positionen är tillgänglig, så fotot kan geotaggas. Om ingen av dessa två symboler visas är geotaggningsfunktionen inaktiverad.

Aktivera geotagging

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Platstjänster**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Åtkomst till min plats** åt höger.
- 4 Aktivera kameran.
- 5 Tryck till på  och sedan på .
- 6 Dra skjutreglaget bredvid **Geotagga** åt höger.
- 7 Tryck till på **OK**.

Allmänna kamerainställningar

Översikt över inställningar för kameranläge



Automatisk motivigenkänning

Optimera dina inställningar efter valfritt motiv.



Manuellt

Justera kamerainställningar manuellt.



Bildeffekt

Tillämpa effekter på foton.



Svepande panorering

Använd den här inställningen om du vill ta panoramafoton med vidvinkel.

Snabbstart

Använd snabbstartsinställningarna och starta kameran när skärmen är låst.

Starta endast

När den här inställningen är aktiverad kan du starta kameran fast skärmen är låst genom att hålla kameraknappen intryckt.

Starta och ta bild

När den här inställningen är aktiverad kan du starta kameran och ta ett foto automatiskt, fast skärmen är låst, genom att hålla kameraknappen intryckt.

Starta och spela in video

När den här inställningen är aktiverad kan du starta kameran och spela in ett videoklipp, fast skärmen är låst, genom att hålla kameraknappen intryckt.

Av

Geotagga

Märk foton med information om var de togs.

Pekläge

Identifiera ett fokusområde och rör sedan kameraskärmen med fingret. Fotot tas så fort du släpper med fingret.

Slutarljud

Slutarljudet kan aktiveras eller inaktiveras.

Datalagring

Du kan välja att spara dina data antingen på ett flyttbart SD-kort eller på enhetens interminne.

Interminne

Foton och videoklipp sparas på minnet i enheten.

SD-kort

Foton och videoklipp sparas på SD-kortet.

Vitbalans

Den här funktionen justerar färgbalansen i enlighet med ljusförhållandena. Ikonen för vitbalansinställningen  visas på kameraskärmen.



Auto

Justerar färgbalansen automatiskt efter ljusförhållandena.



Glödlampa

Justerar färgbalansen för varma ljusförhållanden, till exempel under glödlampor.



Lysrör

Justerar färgbalansen för lysrörsbelysning.



Dagsljus

Justerar färgbalansen för soliga miljöer utomhus.



Molnigt

Justerar färgbalansen för molniga förhållanden.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget Manuellt.

Inställningar för stillbildskamera

Justera inställningarna för stillbildskameran

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på  för att visa alla inställningar.
- 3 Välj den inställningen som du vill justera och redigera den som du vill.

Inställningar för stillbildskamera – översikt

Upplösning

Välj mellan flera upplösningar och bildformat innan du tar bilden. Ett foto med högre upplösning kräver mer minne.

5MP

2592×1944(4:3)

Upplösning på 5 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärm eller skriva ut med hög upplösning.

3MP

2560×1440(16:9)

Upplösning på 3 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på bredbildsskärm.

2MP

1632×1224(4:3)

Upplösning på 2 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärm eller skriva ut med hög upplösning.

2MP

1920×1080(16:9)

Upplösning på 2 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på bredbildsskärm.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget Manuellt.

Självutlösare

Med hjälp av självutlösaren kan du ta en bild utan att hålla i enheten. Använd denna funktion för att ta självporträtt eller gruppfoto där alla kan vara med. Du kan också använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar när du tar foton.

På (10 sekunder)

Ange en 10-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills fotot tas.

På (2 sekunder)

Ange en 2-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills fotot tas.

Av

Fotot tas så fort du trycker till på kameraskärmen.

Smile Shutter™

Använd funktionen Smile Shutter™ för att avgöra vilken typ av leende kameran reagerar på innan du tar ett foto.

Fokusläge

Fokusfunktionen avgör vilken del av ett foto som ska vara i skärpa. När kontinuerligt autofokus är på justerar kameran fokus kontinuerligt så att området inom den färgade fokusramen förblir i skärpa.

Enkel autofokus

Kameran fokuserar automatiskt på det valda motivet. Kontinuerligt autofokus är på. Rör vid och håll kvar fingret på kameraskärmen tills den gula fokusramen blir blå, vilket indikerar att skärpan är inställd. Fotot tas när du släpper med fingret.

Ansiktsavkänning

Kameran känner automatiskt av upp till fem mänskliga ansikten. Ansiktena visas med ramar på skärmen. Kameran fokuserar automatiskt på det närmaste ansiktet. Du kan också välja ett ansikte att fokusera på genom att trycka till på det på skärmen. När du trycker till på kameraskärmen visar en blå ram vilket ansikte som valts och är i fokus. Ansiktsavkänning kan inte användas med alla motivtyper. Kontinuerligt autofokus är på.

Pekfokus

Rör vid ett specifikt område på kameraskärmen för att ställa in fokusområdet. Kontinuerligt autofokus är av. Rör vid och håll kvar fingret på kameraskärmen tills den gula fokusramen blir blå, vilket indikerar att skärpan är inställd. Fotot tas när du släpper med fingret.

Objektspåmin.

När du väljer ett objekt genom att röra vid det i sökaren följer kameran det åt dig.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget Manuellt.

HDR

Använd HDR (High-Dynamic Range)-inställningen för att ta ett foto i starkt motljus eller under förhållanden med skarpa kontraster. HDR kompenserar för förlusten av detalj och skapar en bild som är representativ för både mörka och ljusa områden.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget Manuellt.

ISO

Mörker och rörliga objekt kan göra att bilden blir suddig. Du kan förhindra detta genom att öka ISO-känsligheten.

Auto

Ställer in ISO-känsligheten automatiskt.

100

Ställer in ISO-känsligheten på 100.

200

Ställer in ISO-känsligheten på 200.

400

Ställer in ISO-känsligheten på 400.

800

Ställer in ISO-känsligheten på 800.

1600

Ställer in ISO-känsligheten på 1600.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotograferingsläget Manuellt.

Mätning

Den här funktionen mäter mängden ljus som träffar den bild du vill ta och fastställer automatiskt en välbalanserad exponering.

Mitten

Justerar exponeringen till mitten av bilden.

Medel

Beräknar exponeringen efter mängden ljus som träffar hela bilden.

Spot

Justerar exponeringen på en liten del av bilden du vill ta.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget Manuellt.

Bildstabilisator

Det kan vara svårt att hålla enheten stadigt när du tar en bild. Med hjälp av stabilisatorn kan du kompensera små handrörelser.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget Manuellt.

Förhandsgranska

Du kan välja att förhandsgranska foton och videoklipp precis efter att du tagit eller spelat in dem.

Obegränsat

En förhandsgranskning visas precis efter att du tagit ett foto eller spelat in ett videoklipp.

5 sekunder

Förhandsgranskningen av fotot eller videoklippet visas i 5 sekunder.

3 sekunder

Förhandsgranskningen av fotot eller videoklippet visas i 3 sekunder.

Redigera

Fotot eller videoklippet öppnas för redigering efter att du tog eller spelade in det.

Av

Fotot eller videoklippet sparas efter att du tog eller spelade in det, och ingen förhandsgranskning visas.

Ansiktsigenkänning

Du kan registrera ansikten i programmet Kamera så att sökaren automatiskt fokuserar på dessa ansikten när de dyker upp i sökaren.

Blixt

Använd blixten för att ta foton vid dåliga ljusförhållanden eller i motljus. Följande alternativ är tillgängliga när du trycker till på blyxtikonen  på kameraskärmen:

Auto

Kameran avgör automatiskt om ljusförhållandena kräver att det används en blixt.



Fyllnadsblixt

Använd denna inställning när bakgrunden är ljusare än motivet. Detta tar bort oönskade mörka skuggor.



Reducering av röda ögon

Reducerar den röda färgen i ögonen när du tar ett foto.



Av

Blixten är avstängd. Ibland får ett foto bättre kvalitet utan blixt, även om ljusförhållandena är dåliga. Kameran måste hållas stilla för att fotot ska bli bra när du fotograferar utan blixt. Använd självutlösaren för att undvika suddiga foton.



Ficklampa

En lykta eller kameranlampa tänds när du tar foton.



Inställningar för videokamera

Justera inställningarna för videokameran

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på en av inställningsikonerna på skärmen.
- 3 Tryck till på  för att visa alla inställningar.
- 4 Välj den inställning du vill justera och utför dina ändringar.

Inställningar för videokamera – översikt

Videoupplösning

Justera videoupplösningen för olika format.

HD

1280×720(16:9)

HD-format (High Definition) med bildformatet 16:9. 1280×720 bildpunkter.

VGA

640×480(4:3)

VGA-format med bildformatet 4:3.

QVGA

320×240(4:3)

QVGA-format med bildformatet 4:3.

MMS

Spela in videor som är lämpliga att skicka som MMS. Inspelningstiden för det här videoformatet är begränsad så att videofilen får plats i ett MMS.

Självutlösare

Med hjälp av självutlösaren kan du spela in ett videoklipp utan att hålla i enheten. Används för att spela in videoklipp av grupper så att alla kan vara med. Du kan också använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar under videoinspelningen.

På (10 sekunder)

Ange en 10-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills videoklipppet börjar spelas in.

På (2 sekunder)

Ange en 2-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills videoklipppet börjar spelas in.

Av

Videoklipppet börjar spelas in så snart du trycker till på kameraskärmen.

Smile Shutter™ (video)

Använd funktionen Smile Shutter™ för att avgöra vilken typ av leende kameran reagerar på innan du spelar in en video.

Fokusläge

Fokusinställningen styr vilken del av ett videoklipp som ska vara i skärpa. När kontinuerligt autofokus är på justerar kameran fokus kontinuerligt så att området inom den vita fokusramen förblir i skärpa.

Enkel autofokus

Kameran fokuserar automatiskt på det valda motivet. Kontinuerligt autofokus är på.

Ansiktsavkänning

Kameran känner automatiskt av upp till fem mänskliga ansikten. Ansiktena visas med ramar på skärmen. Kameran fokuserar automatiskt på det närmaste ansiktet. Du kan också välja ett ansikte att fokusera på genom att trycka till på det på skärmen. När du trycker till på kameraskärmen visar en gul ram vilket ansikte som valts och är i fokus. Ansiktsavkänning kan inte användas med alla motivtyper. Kontinuerligt autofokus är på.

Objektspåmin.

När du väljer ett objekt genom att röra vid det i sökaren följer kameran det åt dig.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget Manuellt.

Mätning

Den här funktionen mäter mängden ljus som träffar den bild du vill ta och fastställer automatiskt en välbalanserad exponering.

Mitten

Justerar exponeringen till mitten av bilden.

Medel

Beräknar exponeringen efter mängden ljus som träffar hela bilden.

Spot

Justerar exponeringen på en liten del av bilden du vill ta.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget Manuellt.

Mikrofon

Välj om ljud från omgivningen ska höras när du spelar in videoklipp.

Blixt

Använd blixtlampan för att spela in videoklipp i dåliga ljusförhållanden eller i motljus. Videoblixtikonen  är endast tillgänglig på videokameraskärmen. Observera att videokvaliteten ibland blir bättre utan lampa även om ljusförhållandena är dåliga.



På



Av

Foton och videor i Album

Visa foton och video

Använd fliken Bilder i programmet Album om du vill visa foton och spela upp video som du har skapat med kameran, eller om du vill visa liknande innehåll som du har sparat på enheten. Alla foton och videoklipp visas i ett rutnät med kronologisk ordning.



- 1 Visa foton och video på fliken Bilder
- 2 Visa foton och video på fliken Mina album
- 3 Visa menyalternativ
- 4 Datum för objekt i gruppen
- 5 Tryck till på ett foto eller videoklipp för att visa det
- 6 Visa innehåll genom att bläddra uppåt eller nedåt

Visa foton och videor

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Album**.
 - 3 Tryck till på ett foto eller en video för att visa objektet.
 - 4 Snärta åt vänster för att visa nästa foto eller video. Snärta åt höger för att visa föregående foto eller video.
- 💡 Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder telefonen markerar du kryssrutan Roter skärmen automatiskt under Inställningar > Display.

Ändra storleken på miniatyrerna

- När du visar miniatyrer av foton och videoklipp i Album, sära på två fingrar för att zooma in eller knip ihop två fingrar för att zooma ut.

Zooma i ett foto

- När du visar ett foto kan du sära på två fingrar för att zooma in eller knipa ihop två fingrar för att zooma ut.

Titta på ett bildspel med dina foton

- 1 Medan du tittar på ett foto trycker du till på skärmen för att visa verktygsfälten, tryck sedan till på  > **Bildspel** för att börja spela upp alla foton i ett album.
- 2 Tryck till på ett foto för att avsluta bildspelet.

Titta på ett bildspel med dina foton med musik

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Markera den musik och det tema du vill använda till bildspelet och tryck till på . Album-programmet analyserar dina foton och använder SensMe™-musikdata för att spela ett bildspel.
- 3 Om du vill pausa uppspelningen, tryck till på skärmen för att visa kontrollerna och tryck sedan till på .

Spela ett videoklipp

- 1 Öppna fliken **Bilder** eller fliken **Mina album** i Album.
- 2 Hitta den video du vill öppna i rutnätsvy eller listvy.
- 3 Tryck till på en video för att spela upp den.
- 4 Om inga spelkontroller visas, visa dem genom att trycka till på skärmen. Tryck till på skärmen igen för att dölja kontrollerna.

Pausa ett videoklipp

- 1 Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppselningskontrollerna.
- 2 Tryck till på .

Snabbspola framåt eller bakåt i en video

- 1 Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppselningskontrollerna.
- 2 Dra förloppsindikatorn åt vänster för att spola bakåt, eller höger för att spola framåt.

Anpassa volymen för en video

- Tryck på volymknappen.

Dela och hantera foton och videor

Du kan dela foton och videor som du har lagrat på din enhet. Du kan också hantera dem på olika sätt. Du kan exempelvis arbeta med foton i satser, ta bort foton och länka dem till kontakter.

- ! Det kanske inte går att kopiera, skicka eller överföra upphovsrättsskyddat material. Vissa objekt skickas eventuellt inte om filstorleken är för stor.

Dela ett foto eller videoklipp

- 1 Hitta och tryck till på det foto eller videoklipp i Album som du vill dela.
- 2 Tryck till på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan till på .
- 3 Tryck till på programmet som du vill använda för att dela fotot och följ sedan anvisningarna för att skicka det.

Använda ett foto som kontaktbild

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på  > **Använd som** > **Kontaktbild**.
- 2 Om du uppmanas att göra det väljer du **Kontakter** > **Bara en gång** och väljer sedan en kontakt.

Använda ett foto som bakgrund

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på  > **Använd som** > **Bakgrund**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Rotera ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Rotera**. Fotot sparas med den nya riktningen.

Radera ett foto eller videoklipp

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Tryck till på **Radera**.

Arbeta med satser med foton eller videor i Album

- 1 Medan du visar miniatyrer av foton och videor i Album trycker du till på  och sedan på **Välj objekt**.
 - 2 Tryck till på de objekt som du vill arbeta med. Markerade objekt visas med en blå ram.
 - 3 Använd verktygen i verktygsfälten när du arbetar med de markerade objekten.
- 💡 För att aktivera valläget kan du även röra vid och hålla kvar ett objekt tills ramen blir blå. Sedan kan du trycka till på andra objekt för att välja dem.

Analysera foton med ansikten i Album

Du kan analysera alla foton på enheten som innehåller ansikten. När analysfunktionen för foton ha aktiverats fortsätter den att vara aktiv och nya foton analyseras när de läggs till. När du har kört en analys kan du gruppera alla foton på samma person i en mapp.

Aktivera fotoanalysfunktionen

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Album > Mina album > Ansikten**.
- 3 Alla foton på enheten analyseras och grupperas i mappen med ansikten utan namn.

Ge ett ansikte ett namn

- 1 Utgå från rutan **Ansikten**, tryck till på mappen **Ansikten utan namn**, bläddra till mappen **Andra ansikten** och välj det ansikte du vill ge ett namn.
- 2 Tryck till på **Lägg till namn**.
- 3 Skriv ett namn och tryck sedan till på **Klar > Lägg till som ny person**.

Redigera ett ansiktsnamn

- 1 När du visar ett ansikte i helskärmssvy kan du visa verktygsfälten genom att trycka till på skärmen och sedan trycka till på  > **Redigera namntaggar**.
- 2 Tryck till på **OK**.
- 3 Tryck till på namnet på det ansikte du vill redigera.
- 4 Redigera namnet och tryck sedan till på **Klar > Lägg till som ny person**.

Redigera foton med redigeringsprogrammet Foto

Du kan redigera och använda effekter på originalfoton som du har tagit med kameran. Du kan till exempel ändra ljuseffekterna. När du sparar det redigerade fotot finns den ursprungliga, oförändrade versionen av fotot kvar på enheten.

Redigera ett foto

- Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .

Beskära ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Fotoredigerare** > **Bara en gång**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck till på  > **Beskär**.
- 4 Tryck till på  och välj ett alternativ.
- 5 Om du vill justera beskärningsramen håller du beskärningsramens kant intryckt. När kvadraterna vid kanterna försvinner drar du inåt eller utåt för att ändra storleken på ramen.
- 6 Om du vill ändra storlek för beskärningsramens alla sidor samtidigt håller du ett av de fyra hörnen intryckt för att få kvadraterna vid kanterna att försvinna, och drar sedan i hörnet på angett sätt.
- 7 Om du vill flytta beskärningsramen till en annan del av fotot håller du ramen intryckt och drar den till önskad plats.
- 8 Tryck till på **Beskär**.
- 9 Om du vill spara en kopia av fotot som du har beskärts trycker du till på **Spara**.

Använda specialeffekter på ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Fotoredigerare** > **Bara en gång**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck till på  och välj ett alternativ.
- 4 Spara en kopia av det redigerade fotot genom att trycka till på **Spara**.

Förbättra ett foto med avancerade inställningar

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Fotoredigerare** > **Bara en gång**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck till på  och välj ett alternativ.
- 4 Spara en kopia av det redigerade fotot genom att trycka till på **Spara**.

Justera ljusinställningarna för ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Fotoredigerare** > **Bara en gång**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck till på  och välj ett alternativ.
- 4 Spara en kopia av det redigerade fotot genom att trycka till på **Spara**.

Ställa in mättnadsnivån för färger i ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Fotoredigerare** > **Bara en gång**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck till på  och välj ett alternativ.
- 4 Spara en kopia av det redigerade fotot genom att trycka till på **Spara**.

Fotoalbum

På fliken Mina album i albumprogrammet finns alla dina fotoalbum samlade, inklusive album med foton och videoklipp du tagit eller spelat in med kameran och innehåll som du delar online via tjänster som exempelvis PlayMemories, Picasa och Facebook. När du är inloggad på sådana tjänster kan du hantera innehåll, kommentera foton och videoklipp och visa kommentarer från vänner. Från albumprogrammet kan du också lägga till geotaggar till foton, utföra enklare redigering och dela innehåll med hjälp av metoder som exempelvis trådlös Bluetooth®-teknik, e-post eller meddelandefunktionen.

- ! Onlinetjänsten PlayMemories är inte tillgänglig i alla länder eller regioner.

Visa och lägga till kommentarer i albumets onlineinnehåll

- 1 När du visar ett foto från ett onlinealbum trycker du till på skärmen för att visa verktygsfälten och trycker sedan till på  för att visa kommentarerna.
- 2 Skriv in dina kommentarer i inmatningsfältet och tryck sedan till på **Posta**.

"Gilla" foto eller video på Facebook™

- Medan du tittar på ett foto eller videoklipp från något av dina Facebook™-album trycker du till på skärmen för att visa verktygsfälten och trycker sedan till på  för att visa att du "Gillar" det på **Facebook™**.

Visa dina foton på en karta

Att lägga till platsinformation i foton kallas att geotagga. Du kan visa och tagga dina foton på en karta och visa vänner och familj var du befann dig när du tog ett visst foto. Mer information finns i *Lägga till geografisk position i foton* på sidan 62.

- 💡 Om du har aktiverat platsidentifiering och geotagging på kameran kan du tagga foton direkt och visa dem på en karta vid ett senare tillfälle.



- | | |
|---|--|
| 1 | Sök efter en plats på kartan. |
| 2 | Visa menyalternativ. |
| 3 | En grupp foton och/eller videor som har geotaggats med samma plats. |
| 4 | Tryck till två gånger för att zooma in. Knip ihop fingrarna för att zooma ut. Dra för att visa olika delar av kartan. |
| 5 | Miniatyrer av den markerade gruppen foton och/eller videor. Tryck till på ett objekt för att visa det i helskärmsläge. |

- 💡 Om flera foton har tagits på samma plats kommer endast ett av dem visas på kartan. Det totala antalet foton visas i övre högra hörnet, till exempel . För att visa alla foton i gruppen trycker du till på omslagsfotot och sedan på en av miniatyrerna längst ner på skärmen.

Lägga till en geotagg i ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på **Tryck för att ange plats** för att öppna kartan.
- 2 Leta reda och tryck till på önskad plats för att placera fotot på kartan.
- 3 Justera platsen för fotot genom att trycka till på platsen på kartan dit du vill flytta fotot.
- 4 När du är klar trycker du till på **OK** för att spara geotaggen och återgå till fotogranskaren.

Visa geotaggade foton på en karta

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Album** > **Mina album** > **Kartor**.
- 3 Tryck till på ett foto för att visa det i helskärmsläge.

Visa geotaggade foton på en jordglob

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Album** > **Mina album** > **Glob**.
- 3 Tryck till på ett foto för att visa det i helskärmsläge.

Ändra geotaggen för ett foto

- 1 Medan du tittar på ett foto på kartan i Album rör du vid och håller fingret på fotot tills ramen blir blå. Tryck sedan på önskad plats på kartan.
- 2 Tryck till på **OK**.

Ändra kartvyn

- Medan kartan visas i Album trycker du till på  och markerar sedan **Klassisk vy** eller **Satellitvy**.


Filmer

Titta på video i Filmer

Använd programmet Filmer och spela upp film och annat videoinnehåll som du har sparat på eller hämtat till enheten. Med programmet Filmer kan du även hämta affischer, sammanfattningar av handlingen, uppgifter om genre och regissör för varje film. Du kan även spela upp dina filmer på andra enheter som är anslutna till samma nätverk.

- ! Vissa videofiler kanske inte kan spelas upp i programmet Filmer.

Översikt över filmer

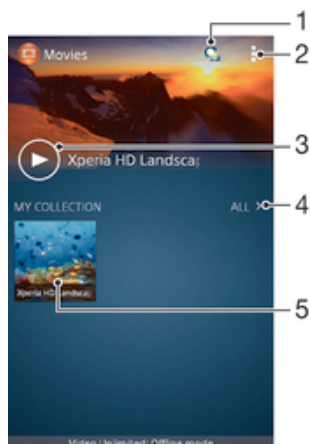

- 1 Öppna Video Unlimited-programmet
- 2 Visa menyalternativ
- 3 Tryck till för att spela den senast uppspelade videon
- 4 Bläddra bland alla videor som har hämtats ner eller sparats på enheten
- 5 Tryck till för att spela sparade eller hämtade videofiler

- ! Sony Entertainment Network med Video Unlimited och Music Unlimited är inte tillgängligt på alla marknader. Kräver separat abonnemang. Andra villkor gäller.

Spela upp ett videoklipp i Filmer

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på och hitta och tryck till på **Filmer**.
- 2 Hitta och tryck till på videoklipppet som du vill spela upp. Om videoklipppet inte visas på skärmen trycker du till på **Alla** på fliken **Min samling** och hittar och trycker till på det videoklipp du vill spela upp.
- 3 Tryck till på skärmen för att visa eller dölja kontrollerna.
- 4 Pausa uppspelningen genom att trycka till på . Återuppta uppspelningen genom att trycka till på .
- 5 Spola tillbaka genom att dra förloppsindikatorn åt vänster. Spola framåt genom att dra förloppsindikatorn åt höger.

Spela upp ett videoklipp på en extern enhet

- 1 Tryck till på skärmen medan ett videoklipp spelas upp för att visa alla kontrollerna.
- 2 Tryck till på > **Throw**.
- 3 Välj en extern enhet där du vill spela upp videoklipppet. Om det inte finns någon tillgänglig extern enhet följer du instruktionerna på skärmen för att lägga till en enhet.

Ändra inställningar i Filmer

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på **Filmer**.
- 2 Tryck till på  och ändra inställningarna efter önskemål.

Ändra ljudinställningar medan videon spelas upp

- 1 Tryck till på skärmen medan en video spelas upp för att visa kontrollerna.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Ljudinställningar**.
- 3 Markera kryssrutorna för de ljudinställningar som du vill aktivera.
- 4 Tryck till på **OK** när du är klar.

Dela en video

- 1 När en video spelas upp trycker du till på  och sedan på **Dela**.
- 2 I den meny som öppnas trycker du till på det program som du vill använda för att dela den valda videon och följ de relevanta stegen för att skicka den.

Överföra videoinnehåll till enheten

Innan du kan börja använda filmprogrammet kan det vara en bra idé att överföra filmer, tv-program och annat videoinnehåll till din enhet från andra enheter, exempelvis en dator. Du kan överföra ditt innehåll på olika sätt:

- Anslut enheten till en dator med hjälp av en USB-kabel och dra videofilerna direkt till datorn med hjälp av filhanterarprogrammet. Se *Ansluta enheten till en dator* på sidan 88.
- Om du har en PC använder du programmet Media Go™ från Sony™ för att organisera innehåll och överföra videofiler till enheten via PC:n. Om du vill läsa mer och hämta programmet Media Go™ kan du gå till <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Om datorn är en Apple® Mac® kan du använda Sony™ Bridge för Mac och överföra dina videofiler från iTunes till enheten. Om du vill läsa mer och hämta Sony™ Bridge för Mac kan du gå till www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Hantera videoinnehåll

Skaffa information om en film manuellt

- 1 Se till att enheten har en aktiv dataanslutning.
 - 2 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på **Filmer**.
 - 3 Tryck till på **Alla** på fliken **Min samling** och bläddra fram till miniatyrbilden av den fil du vill få information om.
 - 4 Rör vid och håll kvar videominiatyren och tryck sedan till på **Sök efter info**.
 - 5 Om du blir tillfrågad ska du tillåta att enheten hämtar information om filmen med hjälp av den mobila dataanslutningen.
 - 6 I sökningsfältet, ange nyckelord för videon, tryck sedan till på bekräftelsetangenten på tangentbordet. Alla träffar visas i en lista.
 - 7 Välj ett sökresultat och tryck till på **Klar**. Informationen börjar hämtas.
- ! Du kan få information om nyligen tillagda filmer automatiskt varje gång som programmet Filmer öppnas om du markerar kryssrutan Hämta videodetaljer under Inställningar. Avgifter för dataöverföring kan tillkomma.

💡 Om den hämtade informationen inte är rätt kan du söka igen med andra nyckelord.

Rensa information om en video

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på **Filmer**.
- 2 Tryck till på **Alla** på fliken **Min samling** och bläddra fram till videon du vill redigera.
- 3 Rör vid och håll kvar videominiatyren och tryck sedan till på **Rensa info**.

Radera ett videoklipp

- 1 Gå till startskärmen, tryck till på  och hitta och tryck till på **Filmer**.
- 2 Tryck till på **Alla** på fliken **Min samling** och bläddra fram till videoklipppet du vill ta bort.
- 3 Rör vid och håll kvar videominiatyren och tryck till på **Radera** i listan som visas.
- 4 Tryck till på **Radera** igen för att bekräfta.

Video Unlimited

Tjänsten Video Unlimited

Använd tjänsten Video Unlimited för att hyra och köpa videor och TV-program som du kan visa på inte bara din Android™-enhet men även på datorn, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3 och PlayStation® Vita. Välj en video från ett urval av de senaste Hollywood-filmerna, actionfilmer, komedier, klassiker och flera andra kategorier.

Du måste skapa ett Video Unlimited-konto om du vill köpa eller hyra filmer med tjänsten Video Unlimited. Om du redan har ett PlayStation®-nätverkskonto eller ett Sony Entertainment Network-konto kan du använda det kontot istället.

- ! Sony Entertainment Network med Video Unlimited och Music Unlimited är inte tillgängligt på alla marknader. Kräver separat abonnemang. Andra villkor gäller.

Komma igång med Video Unlimited

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på .
- 3 Om det är första gången du startar Video Unlimited, tryck till på **Fortsätt** i välkomstskärmen och skriv in ditt födelsedatum, och tryck sedan till på **Fortsätt** en gång till för att gå till huvudskärmen i Video Unlimited.
- 4 Tryck till på  > **Logga in** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att logga in på ditt konto eller skapa ett nytt konto så att du kan köpa eller hyra filmer.

Webbläsare


Surfa på webben

Webbläsare Google Chrome™ för Android™-enheter är förinstallerad på de flesta marknader. Gå till <http://support.google.com/chrome> och klicka på länken "Chrome for Mobile" om du vill ha mer information om hur webbläsaren används.

Använda Google Chrome™

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på .
- 3 Om du använder Google Chrome™ för första gången väljer du om du vill logga in på ett Google™-konto eller använda Google Chrome™ anonymt.
- 4 Ange en sökterm eller webbadress i sök- och adressfältet och tryck sedan till på **Kör** på tangentbordet.

Webbläsaröversikt

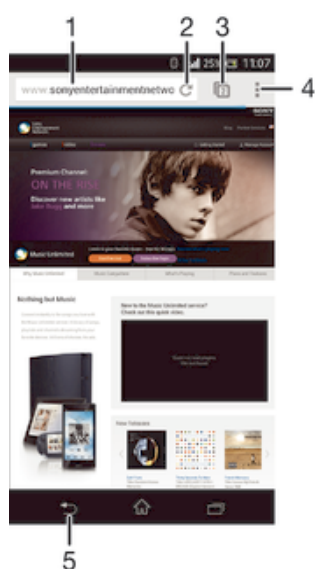

- | | |
|---|---|
| 1 | Sök- och adressfält |
| 2 | Uppdatera sidan |
| 3 | Öppna webbläsarflikar |
| 4 | Visa hjälp och alternativ |
| 5 | Gå tillbaka en sida i webbläsarhistoriken |

Kommunikation

Ansluta till trådlösa nät

Med hjälp av Wi-Fi®-teknik kan du ansluta trådlöst till Internet med enheten. Därmed kan du surfa på webben och dela mediefiler via samma Wi-Fi®-nät med andra DLNA Certified™-enheter, t.ex. tv-apparater och datorer.

Om ditt företag eller din organisation har ett VPN (virtuellt privat nät), kan du ansluta till detta nät med enheten. Du kan använda ett VPN för att få åtkomst till intranät och andra interna tjänster på ditt företag.

Innan du använder Wi-Fi®

För att surfa på Internet med en Wi-Fi®-anslutning måste du söka efter och ansluta till ett tillgängligt Wi-Fi®-nät och sedan öppna webbläsaren. Hur bra anslutning till Wi-Fi®-nätet du har beror på var enheten befinner sig. Flytta dig närmare kopplingspunkten för Wi-Fi® för att öka signalstyrkan.

Starta Wi-Fi®

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar**.
- 3 Dra reglaget bredvid **Wi-Fi** åt höger för att slå på Wi-Fi®-funktionen.

! Det kan ta några sekunder innan Wi-Fi® aktiveras.

Ansluta till ett Wi-Fi®-nätverk automatiskt

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar**.
 - 3 Tryck till på **Wi-Fi**. Alla tillgängliga Wi-Fi®-nätverk visas.
 - 4 Tryck till på ett Wi-Fi®-nät för att ansluta till det. För skyddade nätverk anger du rätt lösenord.  visas i statusfältet när du är ansluten.
- 💡 Tryck till på  och sedan på Skanna om du vill söka efter nya tillgängliga nätverk.

Ansluta till ett annat Wi-Fi®-nätverk

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Wi-Fi**. Identifierade Wi-Fi®-nätverk visas.
- 3 Tryck till på ett annat Wi-Fi®-nätverk för att ansluta till det.

Skanna efter Wi-Fi®-nätverk manuellt

- 1 Från Startskärm trycker du till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Skanna**.
- 4 Anslut till ett Wi-Fi®-nätverk genom att trycka till på nätverksnamnet.

Lägga till ett Wi-Fi®-nätverk manuellt

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
 - 3 Tryck till på .
 - 4 Ange informationen om **Nätverks-SSID**.
 - 5 Tryck till på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp.
 - 6 Skriv in ett lösenord om det behövs.
 - 7 Om du vill redigera vissa avancerade alternativ, som proxy- och IP-inställningar markerar du kryssrutan **Visa avancerade alternativ** och redigerar dem sedan.
 - 8 Tryck till på **Spara**.
- ! Kontakta administratören för Wi-Fi®-nätverket om du behöver SSID och lösenord till nätverket.

Avancerade Wi-Fi®-inställningar

Wi-Fi®-nätverksstatus

När du är ansluten till ett Wi-Fi®-nät eller när det finns tillgängliga Wi-Fi®-nät i din omgivning, visas status för dessa Wi-Fi®-nät. Du kan också välja att låta enheten meddela när ett öppet Wi-Fi®-nät identifieras.

Aktivera aviseringar i Wi-Fi®-nätverk

- 1 Starta Wi-Fi® om det inte redan är på.
- 2 Tryck till på Startskärm på .
- 3 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 4 Tryck på .
- 5 Tryck till på **Avancerat**.
- 6 Markera kryssrutan **Nätverksmeddelande**.

Visa detaljerad information om ett anslutet Wi-Fi®-nätverk

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 3 Tryck till på det Wi-Fi®-nätverk du för tillfället är ansluten till. Detaljerad nätverksinformation visas.

Vilolägespolicy för Wi-Fi®

Genom att lägga till en vilolägespolicy för Wi-Fi® kan du ange när det ska växlas från Wi-Fi® till mobila data.

- ! Om du inte är ansluten till ett Wi-Fi®-nät använder enheten en mobil dataanslutning för att komma åt Internet (om du har konfigurerat och aktiverat en mobil dataanslutning på enheten).

Lägga till en vilolägespolicy för Wi-Fi®

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck till på **Avancerad**.
- 5 Tryck till på **Behåll Wi-Fi vid viloläge**.
- 6 Välj ett alternativ.

Wi-Fi Direct™

Använd Wi-Fi Direct™ för att ansluta till andra enheter direkt utan att gå med i ett vanligt hem-, kontors- eller hotspotnät. Du kan till exempel aktivera din enhet så att den ansluts direkt till en dator så att du kan komma åt innehåll från din enhet på datorn. Enheterna du delar innehåll med måste ha Wi-Fi Direct™-certifiering.

Starta Wi-Fi Direct™

- 1 Se till att Wi-Fi®-funktionen på enheten är på.
- 2 Tryck till på  på Startskärm.
- 3 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 4 Tryck till på  > **Wi-Fi Direct**.

Dela mobildataanslutningen

Du kan dela enhetens mobildataanslutning med en enskild dator genom att använda en USB-kabel. Denna procedur kallas för USB-sammanlänkning. Du kan också dela enhetens dataanslutning med upp till åtta enheter samtidigt, genom att omvandla din telefon till en bärbar Wi-Fi®-hotspot. När enhetens mobildataanslutning delas kan delningsenheterna använda din enhets dataanslutning för att till exempel surfa på Internet, hämta program eller skicka och ta emot e-post.

- 💡 Du kan förbereda din dator för att upprätta en nätverksanslutning via USB-kabel. Den senaste informationen finns på www.android.com/tether.

Dela dataanslutningen med en USB-kabel

- 1 Inaktivera alla anslutningar med USB-kabel till enheten.
 - 2 Använd den USB-kabel som medföljde enheten och anslut enheten till en dator.
 - 3 Tryck till på  på Startskärm.
 - 4 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Internetdelning & mobil hotspot**.
 - 5 Markera kryssrutan **USB-delning** och tryck till på **OK** om du instrueras att göra så.  visas i statusfältet när du är ansluten.
 - 6 Sluta dela dataanslutningen genom att avmarkera kryssrutan **USB-delning** eller koppla från USB-kabeln.
- ! Du kan inte dela din enhets dataanslutning och SD-kort via en USB-kabel samtidigt.

Använda enheten som en bärbar Wi-Fi®-hotspot

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Internetdelning & mobil hotspot**.
- 3 Tryck till på **Inst. för portabel Wi-Fi-hotspot** > **Konfigurera Wi-Fi-hotspot**.
- 4 Ange informationen om **Nätverks-SSID**.
- 5 Tryck till på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp. Skriv in ett lösenord om det behövs.
- 6 Tryck till på **Spara**.
- 7 Tryck till på  och markera kryssrutan **Mobil Wi-Fi-hotspot**.
- 8 Om du uppmanas att göra det trycker du till på **OK** för att bekräfta.  visas i statusfältet när den portabla Wi-Fi® hotspot är aktiv.
- 9 Om du vill sluta dela dataanslutningen via Wi-Fi® avmarkerar du kryssrutan **Mobil Wi-Fi-hotspot**.

Ändra namn på eller säkra din bärbara hotspot

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Internetdelning & mobil hotspot**.
- 3 Tryck till på **Inst. för portabel Wi-Fi-hotspot** > **Konfigurera Wi-Fi-hotspot**.
- 4 Skriv in **Nätverks-SSID** för nätverket.
- 5 Tryck till på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp.
- 6 Skriv in ett lösenord om det behövs.
- 7 Tryck till på **Spara**.

Virtuella privata nätverk (VPN)

Använd din enhet för att ansluta till virtuella privata nätverk (VPN) så att du kan få åtkomst till resurser i ett skyddat lokalt nätverk från ett offentligt nätverk. VPN-anslutningar används exempelvis ofta av företag och utbildningsinstitut för användare som behöver få åtkomst till intranät och andra interna tjänster när de befinner sig utanför det interna nätverket, till exempel när de är på resande fot.

VPN-anslutningar kan konfigureras på många sätt, beroende på nätverket. Vissa nätverk kräver att du överför och installerar ett säkerhetscertifikat på enheten. Kontakta företagets eller organisationens nätverksadministratör om du behöver detaljerad information om hur man konfigurerar en anslutning till ditt VPN-nätverk.

Lägga till ett virtuellt privat nätverk

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **VPN**.
- 3 Tryck till på **+**.
- 4 Välj vilken typ av VPN som ska läggas till.
- 5 Ange dina VPN-inställningar.
- 6 Tryck till på **Spara**.

Ansluta till ett virtuellt privat nätverk

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **VPN**.
- 3 Tryck till på det VPN som du vill ansluta till i listan med tillgängliga nätverk.
- 4 Ange den information som krävs.
- 5 Tryck till på **Anslut**.

Koppla ner sig från ett virtuellt privat nätverk

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Knacka på meddelandet för VPN-anslutningen för att stänga av den.

Dela innehåll med DLNA Certified™-enheter

Du kan visa eller spela upp medieinnehåll som har sparats på din enhet på andra enheter, t.ex. TV eller dator. Enheterna måste vara DLNA Certified™ av Digital Living Network Alliance och måste vara anslutna till samma Wi-Fi®-nät för att innehållet ska kunna delas. Du kan också visa eller spela upp innehåll från andra DLNA Certified™-enheter på din enhet.

När du har konfigurerat delning av innehåll mellan enheter kan du till exempel lyssna på musikfiler som är lagrade på din hemdator från din enhet eller visa foton som har tagits med din enhetskamera på en storbilds-TV.

Spela upp filer från DLNA Certified™-enheter på enheten

När du spelar upp filer från en annan DLNA Certified™-enhet på enheten fungerar denna andra enhet som en server. Den delar med andra ord innehåll över ett nät. Servernheten måste ha sin innehållsdelningsfunktion aktiverad och ge tillgångsbehörighet till enheten. Den måste också vara ansluten till samma Wi-Fi®-nät som enheten.

Spela upp en delad låt på enheten

- 1 Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma Wi-Fi®-nät som din enhet.
- 2 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på **WALKMAN**.
- 3 Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
- 4 Bläddra mapparna på den anslutna enheten och välj den låt du vill spela upp. Låten börjar spela automatiskt.

Spela upp en delad video på enheten

- 1 Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma Wi-Fi®-nät som din enhet.
- 2 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på **Filmer**.
- 3 Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
- 4 Bläddra mapparna på den anslutna enheten och välj den video du vill spela upp.

Visa ett delat foto på enheten

- 1 Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma Wi-Fi®-nät som din enhet.
- 2 Tryck till på  på Startskärm.
- 3 Leta reda och tryck till på **Album** > **Mina album**. Alla dina tillgängliga onlinealbum och anslutna enheter visas.
- 4 Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
- 5 Bläddra i mapparna på den anslutna enheten och välj ett foto för att visa det.

Förbereda för uppspelning av innehåll från din enhet på DLNA Certified™-enheter

Innan du kan visa eller spela upp mediafiler från din enhet på andra DLNA Certified™-enheter måste du upprätta fildelning på enheten. Enheterna du delar innehåll med kallas för klientenheter. En TV, dator eller datorplatta kan till exempel fungera som klientenhet. Din enhet fungerar som en mediaserver när den gör innehåll tillgängligt för klientenheter.

När du upprättar fildelning på din enhet måste du även tilldela klientenheter åtkomstbehörighet. När du har gjort det visas sådana enheter som registrerade enheter. Enheter som väntar på åtkomstbehörighet anges som väntande enheter.

Sluta dela filer med andra DLNA Certified™-enheter

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
- 2 Tryck till på  och sedan på **Medieserver**.
- 3 Använd skjutreglaget för att stänga av funktionen **Dela media**.

Ange åtkomstbehörigheter för en väntande enhet

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
- 2 Tryck till på  och sedan på **Medieserver**.
- 3 Välj en enhet från **Väntande enheter**-listan.
- 4 Välj åtkomstbehörighetsnivå.

Ändra namnet på en registrerad enhet

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
- 2 Tryck till på  och sedan på **Medieserver**.
- 3 Välj en enhet i listan med **Registrerade enheter**, välj sedan **Ändra namn**.
- 4 Skriv in ett nytt namn för enheten.

Ändra åtkomstnivå för en registrerad enhet

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
- 2 Tryck till på  och sedan på **Medieserver**.
- 3 Välj en enhet från **Registrerade enheter**-listan.
- 4 Tryck till på **Ändra åtkomstnivå** och välj ett alternativ.

Få hjälp med att dela med andra DLNA Certified™-enheter

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
- 2 Tryck till på  och sedan på **Medieserver**.
- 3 Tryck till på .

Spela upp filer på en DMR-enhet (Digital Media Renderer)

Med DLNA™-teknologi kan du använda push-tekniken för att flytta medieinnehåll som sparats på enheten till en annan enhet som är ansluten till samma Wi-Fi®-nät. Den andra enheten måste kunna fungera som en DMR-enhet (Digital Media Renderer), vilket innebär att den kan rendera, eller spela upp, innehåll som mottagits från enheten. En DMR-enhet kan exempelvis vara en TV med DLNA-funktion eller en dator som kör Windows® 7 eller senare.

- ! Inställningarna för aktivering av Digital Media Renderer kan variera beroende på vilken enhet som används. Se användarhandboken för enheten ifråga för mer detaljerad information.
- ! Innehåll som skyddas av DRM (Digital Rights Management) kan inte spelas upp på en DMR-enhet med DLNA™-teknologi.

Visa foton eller videor från enheten på en DMR-enhet

- 1 Se till att du har konfigurerat DMR-enheten korrekt och att den är ansluten till samma Wi-Fi®-nätverk som enheten.
- 2 Utgå från Startskärm och tryck till på .
- 3 Hitta och tryck till på **Album**.
- 4 Bläddra till och öppna den fil som du vill visa.
- 5 Tryck till på skärmen för att visa verktygsfälten, tryck sedan till på  och välj en DMR-enhet att dela ditt innehåll med. De valda filerna spelas upp i kronologisk ordning på den valda enheten.
- 6 Koppla från DMR-enheten genom att trycka till på  och välj enheten. Filen spelas inte längre upp på DMR-enheten men fortsätter spelas upp på enheten.

- 💡 Du kan även dela en video från programmet Filmer på enheten genom att trycka till på videon och sedan trycka till på .

Spela upp en låt från din enhet på en DMR-enhet

- 1 Se till att du har konfigurerat DMR-enheten korrekt och att den är ansluten till samma Wi-Fi®-nätverk som enheten.
- 2 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på **WALKMAN**.
- 3 Välj en musikkategori och bläddra fram till låten du vill dela och tryck till.
- 4 Tryck till på  och välj en DMR-enhet att dela ditt innehåll med. Låten spelas automatiskt på den enhet du har valt.
- 5 Koppla från DMR-enheten genom att trycka till på  och välja enheten. Låten spelas inte längre upp på DMR-enheten men fortsätter spelas upp på enheten.

NFC

Använd NFC (Near Field Communications) för att dela data med andra enheter, t.ex. video, foto, webbadress, musikfil eller kontakt. Du kan även använda NFC för att skanna taggar som ger dig mer information om en produkt eller tjänst såväl som taggar som aktiverar vissa funktioner på enheten.

NFC är en trådlös teknologi med en maximal räckvidd av en centimeter, så enheterna som ska dela data måste hållas nära varandra. Innan du kan använda NFC måste du först aktivera NFC-funktionen, och skärmen på enheten måste vara aktiv.

- ! NFC kanske inte finns i alla länder eller regioner.

Aktivera NFC-funktionen

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Mer....**
- 3 Markera kryssrutan **NFC**.

NFC-avkänningsområde



- ! Platsen för NFC-avkänningsområdet är inte densamma på alla enheter. När du delar data med en annan enhet med NFC, se användarhandboken för den andra enheten för ytterligare information.

Dela en kontakt med en annan enhet med NFC

- 1 Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva.
- 2 Visa kontakterna genom att gå till Startskärm och tryck till på  och sedan på .
- 3 Tryck till på den kontakt som du vill dela.
- 4 Håll enheten och den mottagande enheten rygg i rygg så att enheternas NFC-avkänningsområden vidrör varandra. När enheterna ansluts vibrerar de och spelar upp ett kort ljud. En miniatyrbild av kontakten visas.
- 5 Tryck till på minatyrbilden för att börja överföringen.
- 6 När överföringen är klar visas kontaktinformationen på skärmen på den mottagande enheten och sparas även i den mottagande enheten.

Dela en musikfil med en annan enhet genom att använda NFC

- 1 Se till att både din enhet och den mottagande enheten har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva.
- 2 Öppna programmet "WALKMAN™" genom att trycka till på . Hitta och tryck sedan till på .
- 3 Välj en musikkategori och bläddra fram till spåret du vill dela.
- 4 Tryck till på låten för att spela upp den. Sedan kan du trycka till på  för att pausa låten. Överföringen fungerar oavsett om låten spelas eller är pausad.
- 5 Håll enheten och den mottagande enheten med baksidorna mot varandra så att enheternas NFC-avkänningsområden rör varandra. När enheterna ansluts vibrerar de och ett kort ljud spelas upp. En miniatyrbild av låten visas.
- 6 Tryck till på minatyrbilden för att börja överföringen.
- 7 När överföringen är klar spelas musikfilen upp på den mottagande enheten med en gång. Samtidigt sparas filen på den mottagande enheten.

! Det kanske inte går att kopiera, skicka eller överföra upphovsrättsskyddat material.

Dela foto eller video med en annan enhet med NFC

- 1 Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva.
- 2 Om du vill visa foton eller videoklipp i din enhet går du till Startskärm och trycker till på  och sedan på **Album**.
- 3 Tryck till på fotot eller videoklipppet som du vill dela.
- 4 Håll enheten och den mottagande enheten rygg i rygg så att NFC-avkänningsområdena vidrör varandra. När enheterna ansluts vibrerar de och spelar upp ett kort ljud. En miniatyrbild av fotot eller videoklipppet visas.
- 5 Tryck till på minatyrbilden för att börja överföringen.
- 6 När överföringen är klar visas fotot eller videon på skärmen på den mottagande enheten. Samtidigt sparas filen i den mottagande enheten.

💡 Du kan även använda NFC för att dela ett videoklipp från programmet Filmer.

Dela en webbadress med en annan enhet med NFC

- 1 Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva.
- 2 På Startskärm, trycker du till på .
- 3 För att öppna webbläsaren trycker du till på .
- 4 Ladda den webbsida som du vill dela.
- 5 Håll enheten och den mottagande enheten rygg i rygg så att NFC-avkänningsområdena vidrör varandra. När enheterna ansluts vibrerar de och spelar upp ett kort ljud. En miniatyrbild av webbsidan visas.
- 6 Tryck till på minatyrbilden för att börja överföringen.
- 7 När överföringen är klar visas webbsidan på skärmen på den mottagande enheten.

Skanna NFC-etiketter

Din enhet kan skanna diverse sorters NFC-etiketter. Den kan till exempel skanna inbyggda etiketter på en affisch, affischtavlor eller bredvid en produkt i en butik. Du kan ta emot ytterligare information, t.ex. en webbadress.

Skanna en NFC-tag

- 1 Se till att din enhet har NFC-funktionen påslagen och att skärmen är aktiv.
- 2 Håll enheten över taggen så att NFC-avkänningsområdet vidrör den. Din enhet skannar taggen och visar det insamlade innehållet. Tryck till på innehållet på taggen för att öppna det.
- 3 Tryck till på taggen för att öppna den.

Ansluta till en NFC-kompatibel enhet

Du kan ansluta enheten till andra NFC-kompatibla enheter tillverkade av Sony, t.ex. högtalare eller hörlurar. Se användarhandboken för den kompatibla enheten när du ska upprätta den här sortens anslutning.

- ! Du kan behöva ha Wi-Fi® eller Bluetooth® aktiverat på båda enheter för att anslutningen ska fungera.

Trådlös Bluetooth®-teknik

Använd Bluetooth®-funktionen för att skicka filer till andra Bluetooth®-kompatibla enheter, eller för att ansluta till handsfree-tillbehör. Starta Bluetooth®-funktionen i enheten och skapa en trådlös anslutning till andra Bluetooth®-kompatibla enheter, till exempel datorer, handsfree-tillbehör och telefoner. Bluetooth®-anslutningar fungerar bäst inom 10 meter (33 fot) och när inga fasta föremål är i vägen. I vissa fall kan du behöva parkoppla enheten manuellt med andra Bluetooth®-enheter.

- ! Interoperabilitet och kompatibilitet mellan Bluetooth®-enheter kan variera.

Aktivera Bluetooth®-funktionen och göra enheten synlig

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
- 2 Tryck till på kontakten bredvid **Bluetooth** för att aktivera Bluetooth®-funktionen.
- 3 Tryck till på **Bluetooth**. Din enhet och en lista över tillgängliga Bluetooth®-enheter visas.
- 4 Tryck till på enhetens namn för att göra enheten synlig för andra Bluetooth®-enheter.

Anpassa enhetens synlighetstid till andra Bluetooth®-enheter

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
- 2 Hitta och tryck till på **Bluetooth**.
- 3 Tryck till på  och välj **Tidsgräns för synlighet**.
- 4 Välj ett alternativ.

Ge namn åt din enhet

Du kan ge enheten ett namn. Detta namn visas för andra enheter när du har startat Bluetooth®-funktionen och enheten är inställd som synlig.

Ge enheten ett namn

- 1 Kontrollera att du har aktiverat Bluetooth®-funktionen.
- 2 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
- 3 Hitta och tryck till på **Bluetooth**.
- 4 Tryck till på  och välj **Byt namn på mobilen**.
- 5 Skriv in ett namn på enheten.
- 6 Tryck till på **Byt namn**.

Parkoppla med en annan Bluetooth®-enhet

När du parkopplar enheten med en annan enhet kan du exempelvis ansluta enheten till ett Bluetooth®-headset eller en Bluetooth®-bilsats och använda de andra enheterna för att dela musik.

När du parkopplar enheten med en annan Bluetooth®-enhet lagras parkopplingen i enhetens minne. När du parkopplar enheten med en Bluetooth®-enhet kanske du måste ange ett lösenord. Enheten kommer automatiskt att försöka använda det generella lösenordet 0000. Om det inte fungerar kan du läsa i användarhandboken för din Bluetooth®-enhet om hur du får tag i lösenordet till enheten. Du behöver inte ange lösenordet nästa gång du vill ansluta till en tidigare parkopplad Bluetooth®-enhet.

- ! En del Bluetooth®-enheter, till exempel de flesta Bluetooth®-headset, kräver att du först kopplar och ansluter med en annan enhet.
- ! Du kan koppla din enhet till flera Bluetooth®-enheter men du kan bara ansluta till en Bluetooth®-profil åt gången.

Parkoppla enheten med en annan Bluetooth®-enhet

- 1 Se till att enheten som du vill parkoppla med din enhet har Bluetooth® aktiverat och är synlig för andra Bluetooth®-enheter.
- 2 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
- 3 Hitta och tryck till på **Bluetooth**. Alla tillgängliga Bluetooth®-enheter visas i en lista.
- 4 Tryck till på den Bluetooth®-enhet som du vill parkoppla med enheten.
- 5 Skriv in en sifferkod om det behövs, eller bekräfta sifferkoden på båda enheterna. Din enhet och Bluetooth®-enheten är nu parkopplade.

Ansluta enheten till en annan Bluetooth®-enhet

- 1 Om du ansluter till en Bluetooth®-enhet som kräver att du först parkopplar din enhet innan du ansluter, följer du stegen för att parkoppla enheten med den enheten.
- 2 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
- 3 Hitta och tryck till på **Bluetooth**.
- 4 Tryck till på den Bluetooth®-enhet som du vill ansluta enheten till.

Ta bort parkoppling med en Bluetooth®-enhet

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
- 2 Hitta och tryck till på **Bluetooth**.
- 3 Under **Parkopplade enheter** trycker du till på ✕ bredvid namnet på den enhet vars parkoppling du vill ta bort.
- 4 Tryck till på **Ta bort parkoppling**.

Skicka och ta emot objekt med Bluetooth®-teknik

Dela objekt med andra Bluetooth®-kompatibla enheter så som telefoner eller datorer. Du kan skicka och ta emot flera typer av objekt med Bluetooth®-funktionen, t.ex.:

- Foton och videoklipp
- Musik och andra ljudfiler
- Kontakter
- Webbssidor

Skicka objekt via Bluetooth®

- 1 **Mottagande enhet:** Kontrollera att Bluetooth®-funktionen är aktiverad och att enheten är synlig för andra Bluetooth®-enheter.
- 2 **Sändande enhet:** Öppna det program som innehåller objektet som du vill skicka och bläddra till objektet.
- 3 Beroende på vilket program och objekt du vill skicka kanske du exempelvis måste röra vid och hålla objektet, öppna objektet och trycka på . Det kan finnas andra sätt att skicka ett objekt.
- 4 Markera **Bluetooth**.
- 5 Starta Bluetooth® om du uppmanas att göra detta.
- 6 Tryck till på namnet på den mottagande enheten.
- 7 **Mottagande enhet:** Om du tillfrågas, godkänn anslutningen.
- 8 **Sändande enhet:** Bekräfta överföringen till den mottagande enheten om du uppmanas att göra detta.
- 9 **Mottagande enhet:** Godkänn inkommande objekt.

Ta emot objekt via Bluetooth®

- 1 Kontrollera att Bluetooth®-funktionen är aktiverad och att enheten är synlig för andra Bluetooth®-enheter.
- 2 Sändningsenheten börjar nu skicka data till enheten.
- 3 Om du uppmanas att göra det anger du samma lösenord för båda enheterna eller bekräftar det föreslagna lösenordet.
- 4 När du meddelas om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och trycker till på aviseringen för att acceptera filöverföringen.
- 5 Tryck till på **Godkänn** för att starta filöverföringen.
- 6 Om du vill visa förloppet för överföringen drar du statusfältet nedåt.
- 7 Om du vill öppna ett mottaget objekt drar du statusfältet nedåt och trycker till på den relevanta aviseringen.

Visa filer som du har tagit emot med Bluetooth®

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Bluetooth**.
- 3 Tryck till på  och välj **Visa mottagna filer**.

Ansluta enheten till en dator

Anslut enheten till en dator och starta överföringen av bilder, musik och andra filtyper. Det enklaste sättet att ansluta är med hjälp av en USB-kabel eller trådlös Bluetooth®-teknik.

När du ansluter enheten till datorn med en USB-kabel ombeds du att installera programvara på datorn, till exempel programmet PC Companion på en PC eller programmet Sony™ Bridge för Mac på en Apple® Mac®-dator. Med PC Companion och Sony™ Bridge för Mac får du tillgång till fler datorprogram för överföring och sortering av mediefiler, uppdatering av enheten, synkronisering av enhetens innehåll och annat.

- ! Det är möjligt att det inte går att överföra visst upphovsrättsskyddat material mellan enheten och datorn.

Överföra och hantera innehåll med hjälp av en USB-kabel

Använd en USB-kabelanslutning mellan datorn och enheten för enkel överföring och hantering av dina filer. När de två enheterna är anslutna kan du dra och släppa innehållet mellan din enhet och datorn eller mellan enhetens interna lagring och SD-kortet med användning av datorns filhanteringsprogram.

Om du överför musik, video, bilder eller andra mediefiler till enheten, är det bäst att använda programmet Media Go™ på datorn. Media Go™ konverterar mediefiler så att du kan använda dem på enheten.

Överföra innehåll mellan enheten och en dator med hjälp av en USB-kabel

- 1 Anslut enheten till en dator med hjälp av en USB-kabel. **Internminne och SD-kort anslutna** visas i statusfältet på enhetens skärm.
- 2 **Dator:** Öppna Utforskaren i Microsoft® Windows® från skrivbordet och vänta tills enhetens internminne och SD-kortet visas som externa diskar i Utforskaren i Microsoft® Windows®.
- 3 **Dator:** Dra och släpp önskade filer mellan enheten och datorn.

Överföra innehåll mellan internminnet och ett SD-kort via USB

- 1 Anslut enheten till en dator med hjälp av en USB-kabel. **Internminne och SD-kort anslutna** visas i statusfältet på enhetens skärm.
- 2 **Dator:** Öppna Utforskaren i Microsoft® Windows® från skrivbordet och vänta tills enhetens internminne och SD-kortet visas som externa diskar i Utforskaren i Microsoft® Windows®.
- 3 **Dator:** Dra och släpp de önskade filerna mellan enhetens internminne och SD-kortet.

Överföra filer direkt från internminnet till ett SD-kort i enheten

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Lagring > Överför data till SD-kortet**.
- 3 Markera vilka filtyper du vill överföra till SD-kortet.
- 4 Tryck till på **Överför**.

-  Den direkta överföringsmetoden innebär att det inte krävs någon USB-kabelanslutning till en dator.

Överföra filer med medieöverföringsläget via Wi-Fi®

Du kan överföra filer mellan din enhet och andra MTP-kompatibla enheter, t.ex. en dator, via en Wi-Fi®-anslutning. Innan du ansluter måste du först koppla ihop de två enheterna. Om du överför musik, video, bilder eller andra mediefiler mellan din enhet och en dator, är det bäst att använda Media Go™-programmet på datorn. Media Go™ konverterar mediefiler så att du kan använda dem på enheten.

-  För att kunna använda den här funktionen behöver du en Wi-Fi®-kompatibel enhet med stöd för medieöverföring, t.ex. en dator med Microsoft® Windows Vista® eller Windows® 7.

Parkoppla din enhet trådlöst till en dator med medieöverföringsläget

- 1 Kontrollera att medieöverföringsläget är aktiverat på enheten. Det är normalt aktiverat som standard.
 - 2 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
 - 3 **Dator:** När namnet på enheten visas på skärmen klickar du på *Nätverkskonfiguration* och följer instruktionerna för att koppla datorn.
 - 4 När du är klar med kopplingen kopplar du från USB-kabeln från båda enheterna.
-  Ovanstående instruktioner fungerar endast om Windows® 7 är installerat på datorn och datorn är ansluten till en Wi-Fi®-åtkomstpunkt via en nätverkskabel.

PC Companion

PC Companion är ett datorprogram som ger tillgång till fler funktioner och tjänster som hjälper dig att överföra musik, videoklipp och bilder till och från enheten. Du kan också använda PC Companion till att uppdatera enheten och få de senaste programvaruversionerna som finns tillgängliga. Installationsfiler för PC Companion sparas på enheten och installationen startas från enheten när du ansluten till en dator via en USB-kabel.

Du behöver en Internetansluten dator med något av följande operativsystem för att kunna använda programmet PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8

- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 eller senare)

Starta PC Companion

- 1 Kontrollera att PC Companion är installerat på datorn.
- 2 Öppna programmet PC Companion på datorn och klicka på **Start** för att öppna en av de funktioner du vill använda.

Media Go™

Med programmet Media Go™ kan du överföra och hantera mediainnehåll i enheten och datorn. Du kan installera och få åtkomst till Media Go™ från PC Companion-programmet.

Du måste ha något av följande operativsystem för att kunna använda Media Go™-programmet:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 eller högre

Överföra innehåll med programmet Media Go™

- 1 Anslut enheten till en dator med en lämplig USB-kabel.
- 2 **Enhet:** I statusfältet visas **Internminnet har anslutits**.
- 3 **Dator:** Öppna programmet PC Companion på datorn först. I PC Companion, klicka på *Media Go* för att starta programmet Media Go™. I vissa fall måste du kanske vänta tills Media Go™ har installerats.
- 4 Använd Media Go™ och dra och släpp filer mellan datorn och enheten.

Sony™ Bridge for Mac

Med programmet Sony™ Bridge for Mac kan du överföra musik, video, bilder och andra sorters mediefiler mellan din enhet och en Apple® Mac®-dator. Du kan även använda programmet Sony™ Bridge for Mac till att hantera filer via en filbläddrare, uppdatera programvaran i din enhet, samt säkerhetskopiera och återställa innehållet i din enhet.

För att kunna använda programmet Sony™ Bridge for Mac krävs en Apple® Mac®-dator med MacOS version 10.6 eller senare, samt en Internetanslutning.

Installera Sony™ Bridge för Mac på en Apple® Mac®-dator

- 1 Kontrollera att kryssrutan **Installera programvaran** under **Inställningar > Xperia™-anslutningar > USB-anslutning** är markerad.
- 2 Anslut enheten till en Apple® Mac®-dator med hjälp av en USB-kabel.
- 3 **Enhet:** Tryck till på **Installera**.
- 4 **Dator:** Sony™ Bridge för Mac börjar installeras automatiskt efter några sekunder. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Öppna programmet Sony™ Bridge for Mac

- 1 Kontrollera att programmet Sony™ Bridge for Mac är installerat på Apple® Mac®-datorn.
- 2 **Dator:** Dubbelklicka ikonen för programmet Sony™ Bridge for Mac i Programmappen.

Överföra innehåll via Sony™ Bridge for Mac

- 1 Anslut enheten till en Apple® Mac®-dator med en USB-kabel.
- 2 **Dator:** Öppna programmet Sony™ Bridge for Mac Efter en liten stund detekteras enheten av programmet Sony™ Bridge for Mac.
- 3 **Dator:** Dra och släpp önskade filer mellan enheten och the Apple® Mac®-datorn.

Skanna streckkoder med NeoReader™-programmet

Skanna med NeoReader™-programmet

Du kan använda enheten som en streckkodsläsare och ta reda på mer om objekt som du skannar. Du kanske till exempel ser en jacka i en tidningsannons och vill ta reda på närmaste försäljningsställe. Om annonsen innehåller en läsbar streckkod använder programmet NeoReader™ denna kod för att få tillgång till webbinnehåll för mobilen, till exempel en webbsida med mer produktinformation eller en karta med butiker i närheten. NeoReader™ fungerar med de flesta standardstreckkodstyperna.

Starta programmet NeoReader™

- 1 Knacka på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och knacka på  NeoReader™.

Skanna en streckkod

- 1 När NeoReader™-programmet är öppet håller du enheten över streckkoden tills hela streckkoden syns i sökaren.
 - 2 Enheten skannar streckkoden automatiskt och vibrerar när streckkoden känns igen.
- ! Vissa streckkoder kan vara för små för att skanna.

Skriv in en streckkod manuellt

- 1 Öppna programmet NeoReader™ och tryck till på .
- 2 Skriv in siffrorna i streckkoden i textfältet och tryck sedan till på **GO!**.

Menyöversikt i programmet NeoReader™

Följande menyalternativ finns tillgängliga i programmet NeoReader™:

- | | |
|---|--|
|  | Tryck till för att öppna fler alternativ |
|  | Skriv in streckkodsnumren manuellt. Detta alternativ kan användas om din kamera har svårt att läsa streckkoden |
|  | Visa en lista med tidigare skannade streckkoder |
|  | Visa information om programmet NeoReader™. Läs mer om olika streckkodstyper och om hur du använder NeoReader™ |
|  | Välj dina personliga inställningar, t.ex. språk eller land. Denna information används för att anpassa streckkodsinnehåll. Du kan även ange inställningar för hur du använder NeoReader™-programmet |
|  | Skicka ett SMS för att inbjuda en vän att hämta programmet NeoReader™ |

Smart Connect

Använd Smart Connect-programmet för att se vad som händer i enheten när du ansluter eller kopplar ur ett tillbehör. Du kan även använda Smart Connect för att ange en specifik åtgärd eller grupp åtgärder som ska utföras på din enhet vid vissa tider på dygnet.

När du till exempel ansluter ditt headset kan du skapa en händelse så att följande åtgärder utförs på enheten:

- Under pendlingen till jobbet varje dag, från kl. 7:00 till 9:00, startar "WALKMAN"-programmet och webbläsaren öppnar dagstidningen. Ringvolymen är inställd på vibrering.
- På väg hem från jobbet startar FM-radion och en anteckningsapp med din inköpslista öppnas.

Starta Smart Connect-programmet

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på .

Skapa en Smart Connect-händelse

- 1 Starta Smart Connection-programmet. Om du öppnar Smart Connect för första gången, tryck till på **OK** för att stänga introduktionsskärmen.
 - 2 Tryck till på **+** på **Händelser**-fliken.
 - 3 Namnge händelsen och tryck till på **Skapa**.
 - 4 Under **När**, lägger du till antingen ett tillbehör eller ett tidsintervall, eller båda.
 - 5 Under **Gör detta**, lägger du till vad du vill ska hända i enheten.
 - 6 Under **I slutet**, lägger du till vad du vill ska hända när du kopplar ur tillbehöret eller när tidsintervallet upphör. Om båda dessa villkor är inställda startar åtgärderna antingen när du kopplar ur tillbehöret eller när tidsintervallet upphör.
 - 7 Tryck på **↵** för att spara händelsen.
- 💡 För att kunna lägga till ett Bluetooth®-tillbehör måste du först parkoppla det med din enhet.

Redigera en Smart Connect-händelse

- 1 Starta Smart Connection-programmet.
 - 2 Tryck till på en händelse på **Händelser**-fliken.
 - 3 Dra reglaget åt höger om händelsen är avstängd.
 - 4 Justera inställningarna efter önskemål.
- 💡 Om du vill ta bort en händelse, tryck till på raden för händelsen, tryck till på **⋮** > Radera händelse och tryck till på Radera för att bekräfta.

Hantera enheter

Använd programmet Smart Connect för att hantera en rad smarta tillbehör som du kan ansluta till enheten, bland annat SmartTags, SmartWatch och Smart Wireless Headset pro från Sony. Smart Connect hämtar alla program som behövs och hittar program från andra leverantörer när det finns tillgängligt. Tidigare anslutna enheter visas i en lista där du kan få mer information om funktionerna på varje enhet.

Parkoppla och ansluta ett tillbehör

- 1 Starta Smart Connect. Om du öppnar Smart Connect för första gången trycker du till på **OK** för att stänga välkomstskärmen.
- 2 Tryck till på **Enheter** och sedan på **+**.
- 3 Tryck till på **OK** för att börja söka efter enheter.
- 4 I listan med sökresultatet trycker du på namnet för den enhet du vill lägga till.

Justera inställningarna för ett anslutet tillbehör

- 1 Parkoppla och anslut ett tillbehör till enheten.
- 2 Starta Smart Connect.
- 3 Tryck till på **Enheter** och tryck sedan till på namnet på det anslutna tillbehöret.
- 4 Välj önskade inställningar.

Synkronisera data på enheten

Synkronisera data på enheten

Du kan synkronisera kontakter, e-post, kalenderhändelser och annan information med enheten från flera e-postkonton, synkroniseringstjänster och andra typer av konton, beroende på vilka program som är installerade på telefonen. När du synkroniserar enheten med andra informationskällor är det ett enkelt och praktiskt sätt att hålla dig uppdaterad. Du kan synkronisera data automatiskt genom att aktivera autosynkroniseringsfunktionen.

Synkronisera med Google™-tjänster

Synkronisera enheten med olika Google™-tjänster och håll din information uppdaterad, oavsett från vilken enhet du använder Google™-kontot. Du kan till exempel synkronisera kontakter, Gmail™ och kalenderdata.

Konfigurera ett Google™-konto för synkronisering

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Lägg till konto** > **Google**.
- 3 Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Google™-konto eller logga in om du redan har ett konto.
- 4 Tryck till på ditt nyligen skapade Google™-konto och tryck sedan till på de objekt som du vill synkronisera.

Synkronisera manuellt med ditt Google™-konto

- 1 Från Startskärm trycker du till på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Google**.
- 3 Tryck till på det Google™-konto som du vill synkronisera.
- 4 Tryck på  och tryck sedan till på **Synkronisera nu**.

Ta bort ett Google™-konto

- 1 På Startskärm trycker du till på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Google**.
- 3 Tryck till på det Google™-konto som du vill ta bort från kontolistan.
- 4 Tryck på  och tryck sedan till på **Ta bort konto**.
- 5 Bekräfta genom att trycka till på **Ta bort konto** igen.

Synkronisera din e-post, kalendern och kontakterna för företagsadressen

Få tillgång till dina e-postmeddelanden, kalendermöten och kontakter för företagsadressen direkt från enheten. Visa och hantera dem lika lätt som du skulle göra från en dator. Efter installationen kan du hitta din information i programmen **E-post**, **Kalender** och **Kontakter**.

- ! Innan du kan få tillgång till den funktionalitet som beskrivs ovan måste dina företagsuppgifter lagras på en Microsoft® Exchange-server.

Konfigurera e-post, kalender och kontakter för företag inför synkronisering

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Lägg till konto** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Skriv in din e-postadress och ditt lösenord för företagsadressen.
- 4 Tryck till på **Nästa**. Enheten börjar hämta kontoinformationen. Om ett fel uppstår kan du kontakta företagets nätverksadministratör för mer information och sedan ange domän- och serveruppgifter för kontot manuellt.
- 5 Tryck till på **OK** om du vill tillåta att företagsservern styr enheten.
- 6 Välj vilka data du vill synkronisera med enheten, till exempel kontakter och kalenderposter.
- 7 Om du vill aktiverar du enhetsadministratören för att tillåta att företagsservern styr vissa säkerhetsfunktioner i enheten. Du kan till exempel tillåta att företagsservern anger lösenordsregler och använder lagringskryptering.
- 8 När konfigurationen är klar anger du ett namn på företagskontot.

Redigera konfigurationen av e-post, kalender och kontakter för företagsadressen

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på **E-post** och sedan på .
- 3 Tryck till på **Inställningar** och välj ett företagskonto.
- 4 Ändra önskade inställningar.

Ange ett synkroniseringsintervall för ett företagskonto

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på **E-post** och sedan på .
- 3 Tryck till på **Inställningar** och välj ett företagskonto.
- 4 Tryck till på **Kontrollfrekvens** och välj ett intervallalternativ.

Ta bort ett företagskonto

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Exchange ActiveSync** och välj sedan ditt företagskonto.
- 3 Tryck till på  och sedan på **Ta bort konto**.
- 4 Bekräfta genom att trycka till på **Ta bort konto** igen.

Kartor och platser

Platstjänster och platskällor

Använd enheten för att få reda på var du befinner dig. Det finns två metoder eller källor: GPS-satelliter och trådlösa nätverk. Aktiver alternativet för trådlösa nätverk (Wi-Fi och mobilnätverk) om du bara behöver en ungefärlig position, och vill ha den fort. Om du vill ha en mer exakt position och har klar sikt till himlen ska du aktivera alternativet GPS-satelliter. I situationer där den trådlösa nätverksanslutningen är svag ska du aktivera båda alternativen för att försäkra dig om att du hittar platsen där du befinner dig. Båda alternativen aktiveras som standard när du aktiverar platstjänster.

- ! Sony ger inga garantier för exaktheten i några platstjänster inklusive men inte begränsat till navigationstjänster.

Aktivera platstjänster

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
 - 2 Tryck till på **Platstjänster**.
 - 3 Dra skjutreglaget vid **Åtkomst till min plats** till höger.
 - 4 Tryck till på **Jag godkänner** två gånger för att bekräfta.
- ! När du aktiverar platstjänster aktiveras både GPS-satelliter och Googles platstjänst (Wi-Fi och mobilnätverk) som standard. Du kan inaktivera dessa alternativ manuellt.

Ge Google-program åtkomst till din plats

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
 - 2 Tryck till på **Google > Platsinställningar**.
 - 3 Dra skjutreglaget vid **Ge Google-appar åtk. till din plats** till höger.
- ! Du måste vara inloggad på ditt Google™-konto om du ska kunna använda platstjänster.

Använda GPS

Din enhet har en GPS-mottagare (Global Positioning System), som använder satellitsignaler för att beräkna var du befinner dig. Din enhet fungerar också med GLONASS (Global Navigation Satellite System). De båda systemen kan komplettera och ersätta varandra, om det behövs, för exakt positionering och smidig navigering. När du aktiverar GPS aktiveras även GLONASS-systemet automatiskt.


- ! När du ska använda funktioner som kräver att GPS- och GLONASS-mottagaren kan beräkna din position bör du se till att du kan se himlen.

Aktivera GPS

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
 - 2 Tryck till på **Platstjänster**.
 - 3 Dra skjutreglaget vid **Åtkomst till min plats** till höger.
 - 4 Tryck till på **Jag godkänner** för att bekräfta.
- ! När du aktiverar GPS aktiveras GLONASS-systemet automatiskt.

Få bästa prestanda

När du använder GPS-mottagaren för första gången kan det ta 5 till 10 minuter innan din position beräknats. Bistå sökningen genom att se till att du kan se himlen. Stå stilla och täck inte över GPS-antennen (det markerade området på bilden). GPS-signalerna kan passera genom moln och plast, men inte genom flertalet fasta föremål så som byggnader och berg. Om platsen inte har hittats inom några minuter kan du prova att förflytta dig till en annan plats.

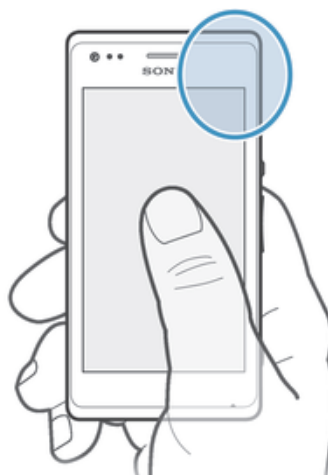

Google Maps™

Använd Google Maps™ och håll reda på var du befinner dig, visa trafiksituationer i realtid och få detaljerad vägbeskrivning till din destination. Innan du reser iväg kan du hämta och spara kartor till ditt minneskort för att undvika höga roaming-kostnader.

- ! Programmet Google Maps™ kräver en Internetanslutning. Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du ansluter till Internet från enheten. Kontakta operatören om du vill ha mer information. Det är inte säkert att programmet Google Maps™ finns på alla marknader eller i alla länder eller områden.

Använda Google Maps™

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Kartor**.
- ! Om du vill använda Google Maps™ måste du aktivera en av de positioneringsmetoder som finns tillgängliga under Inställningar > Platstjänster.

Få mer information om Google Maps™

- När du använder Google Maps™ trycker du till på  och trycker sedan till på **Hjälp**.

Visa var dina vänner befinner sig med Google Latitude™

Gå med i Google Latitude™ för att visa var dina vänner befinner sig på kartor och dela var du befinner dig och annan information med dem.

Kalender och alarmklocka

Kalender

Om kalendern

Enheten har en kalender som du kan använda för att hålla reda på ditt schema. Om du har ett Google™-konto kan du dessutom synkronisera enhetens kalender med webbkalendern.

Ställa in kalendervyn

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på **Kalender**.
- 2 Tryck till på den nedåtriktade pilen för att öppna den nedrullningsbara menyn och markera sedan ett alternativ.

Visa flera kalendrar

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på **Kalender** från Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Kalendrar**.
- 3 Välj de kalendrar som du vill visa.

Skapa en kalenderhändelse

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på **Kalender**.
- 2 Tryck till på .
- 3 Om du har synkroniserat kalendern med ett eller fler konton väljer du det konto där du vill lägga till händelsen. Om du endast vill lägga till den här händelsen på enheten trycker du till på **Enhetskalender**.
- 4 Skriv in ett namn, en tid, en plats och en beskrivning för händelsen.
- 5 Tryck till på **Mer** och välj en påminnelse för händelsen. Om du vill lägga till en ny påminnelse för händelsen trycker du till på .
- 6 Om du vill kan du välja ett annat alternativ under **Upprepning**.
- 7 Tryck till på **Klar**.

- 💡 När tiden för mötet närmar sig spelar enheten upp ett kort ljud för att påminna dig. Då visas även  i statusfältet.

Visa en kalenderhändelse

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och tryck sedan till på **Kalender**.
- 2 Tryck till på den händelse du vill visa.

Ändra kalenderinställningarna

- 1 Tryck till på  och sedan på **Kalender** på Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 3 Tryck sedan till på den inställning du vill ändra så kan du redigera efter önskemål.

Alarmklocka

Om alarmklockan

Använd din enhet som en alarmklocka och välj valfritt ljud i enheten som alarmsignal. Alarmet ljuder inte om enheten är avstängd. Men det ljuder om enheten är inställd på tyst läge eller flygplansläge. Om du använder något av dessa lägen kan du ha enheten på medan du sover och inte bli väckt av telefonsamtal.

Öppna alarmklockan

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Alarm och klocka**.

Ställa in ett nytt alarm

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Leta reda och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Tryck till på **+**.
- 4 Tryck till på **Tid** och justera tiden genom att bläddra uppåt och nedåt.
- 5 Tryck till på **Ställ in**.
- 6 Redigera andra alarminställningar om du vill.
- 7 Tryck till på **Klar**.

Redigera ett befintligt alarm

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Tryck till på det alarm som du vill redigera.
- 4 Tryck till på **Tid** och justera tiden genom att bläddra uppåt och nedåt.
- 5 Tryck till på **Ställ in**.
- 6 Redigera andra alarminställningar om du vill.
- 7 Tryck till på **Klar**.

! Alarmtidsformatet som visas är samma som det format du väljer som allmänna tidsinställningar, exempelvis 12 timmar eller 24 timmar.

Inaktivera ett alarm

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Dra skjutreglaget till vänster vid det alarm du vill inaktivera.

Aktivera ett befintligt alarm

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Dra skjutreglaget till höger vid det alarm du vill aktivera.

Radera ett alarm

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Rör vid och håll alarmet du vill radera.
- 4 Tryck till på **Ta bort alarm** och sedan på **Ja**.

Ställa in ringsignal för ett alarm

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Tryck till på det alarm som du vill redigera.
- 4 Tryck till på **Alarmljud** och välj ett alternativ. Tryck sedan till på **Klar**.
- 5 Tryck till på **Klar**.

Ställa in ett återkommande alarm

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Tryck till på det alarm som du vill redigera.
- 4 Tryck till på **Upprepa**.
- 5 Markera kryssrutorna för önskade dagar och tryck sedan till på **OK**.
- 6 Tryck till på **Klar**.

Ställa in titel för ett alarm

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Tryck till på det alarm som du vill redigera.
- 4 Ange ett namn för alarmet i fältet **Alarmtext**.
- 5 Tryck till på **Klar**.

Aktivera vibrationsfunktionen för ett alarm

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Tryck till på det alarm som du vill redigera.
- 4 Markera kryssrutan **Vibrera**.
- 5 Tryck till på **Klar**.

! Vibrationsfunktionen är aktiverad som standard när du skapar ett nytt alarm.

Ställa in att alarm ska låta när enheten är i tyst läge

- 1 Utgå från Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Alarm och klocka** och tryck sedan till för att välja ett alarm.
- 3 Markera kryssrutan **Alarm i tyst läge**.
- 4 Tryck till på **Klar**.

! Alarmet i tyst läge aktiveras som standard när du skapar ett nytt alarm.

Använda snooze för ett alarm som låter

- Tryck till på **Snooze**.

Stänga av ett alarm som låter

- För  åt höger.

Support och underhåll

Uppdatera enheten

Uppdatera enheten med den senaste versionen av programvaran för att få bättre prestanda och de senaste förbättringarna. Du kan använda programmet Update center på enheten och köra en trådlös uppdatering eller använda programmet PC Companion på en dator och köra en uppdatering med hjälp av en USB-kabelanslutning.

Om du utför en trådlös uppdatering kan du använda ett mobilnät eller en Wi-Fi®-nätverksanslutning. Se till att du säkerhetskopierar och sparar alla data som lagrats på enheten innan du kör en uppdatering.

- ! Nya programvaruuppdateringar kanske inte är kompatibla med alla enheter. När du kör en uppdatering med programmet Update center upprättas en dataanslutning och detta kan medföra avgifter. Om uppdateringarna är tillgängliga eller inte via ett mobilnät beror på vilken operatör du använder. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

Uppdatera enheten trådlöst

Använd programmet Uppdateringscenter för att uppdatera enheten trådlöst. Du kan hämta ner programvaruuppdateringar manuellt eller tillåta Update Service att uppdatera din enhet automatiskt när nedladdningarna blir tillgängliga. När den automatiska uppdateringsfunktionen är aktiverad, visas ett meddelande i statusfältet varje gång en uppdatering blir tillgänglig.

Hämta ner programvaruuppdateringar manuellt från Uppdateringscenter

- 1 På startskärmen trycker du till på .
 - 2 Leta reda och tryck till på **Uppdateringscenter**.
 - 3 Välj önskat program eller önskad systemuppdatering och tryck till på  eller tryck till på  för att hämta alla programuppdateringar.
- ! Programuppdateringar startas automatiskt efter hämtning. För systemuppdateringar installerar du uppdateringen manuellt efter hämtning. Enheten startas om automatiskt när installationen är färdig. Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du hämtar uppdateringar via mobilnät.

Aktivera automatiska programvaruuppdateringar med användning av programmet Uppdateringscenter

- 1 På startskärmen trycker du till på .
 - 2 Leta reda och tryck till på **Uppdateringscenter**.
 - 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
 - 4 Markera kryssrutan **Tillåt automatiska hämtningar** och tryck till **Jag godkänner**. Uppdateringar hämtas nu ner automatiskt så fort de blir tillgängliga.
- ! Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du hämtar uppdateringar via mobilnät.

Installera systemuppdateringar

- 1 På startskärmen trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Uppdateringscenter**.
- 3 Välj en systemuppdatering du vill installera, tryck sedan till på .

Uppdatera enheten med en USB-kabelanslutning

Vissa uppdateringar kan inte hämtas trådlöst. Aviseringar visas i statusfältet med information om sådana uppdateringar. För att hämta och köra uppdateringarna behöver du en USB-kabel och en dator med programmet PC Companion. Du kan installera PC Companion på datorn med användning av installationsfilerna som har sparats på enheten, eller hämta programmet direkt från www.sonymobile.com/support.

Starta hämtningen av PC Companion med hjälp av enheten

- 1 Anslut enheten till en dator med USB-kabel.
- 2 Följ anvisningarna på enheten för att starta installationen av PC Companion på datorn.

Hämta programuppdateringar med hjälp av USB-kabelanslutning

- 1 Installera PC Companion-programmet på datorn som du använder, om det inte redan är installerat.
- 2 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 3 **Dator:** Starta programmet PC Companion. Efter några sekunder detekterar PC Companion din enhet och söker efter ny programvara.
- 4 **Enhet:** När aviseringar visas i statusfältet följer du instruktionerna på skärmen för att utföra relevanta programvaruuppdateringar.

Uppdatera enheten med en Apple® Mac®-dator

- 1 Installera programmet Sony™ Bridge for Mac på den Apple® Mac®-dator du använder om det inte redan är installerat.
 - 2 Anslut enheten till Apple® Mac®-datorn med en USB-kabel.
 - 3 **Dator:** Starta programmet Sony™ Bridge for Mac. Efter en liten stund identifierar programmet Sony™ Bridge for Mac enheten och söker efter ny programvara för den.
 - 4 **Dator:** Om en ny programvaruuppdatering identifieras visas ett popup-fönster. Följ anvisningarna på skärmen och kör de uppdateringar som är relevanta.
- ! Programmet Sony™ Bridge for Mac går att hämta från www.sonymobile.com/support.

Programmet Säkerhetskopiera och återställa

Använd programmet Säkerhetskopiera och återställ för att säkerhetskopiera innehållet till ett minneskort eller en USB-lagringskonto. Sådana säkerhetskopior kan användas för att återställa innehåll och vissa inställningar om data förloras eller raderas.

Innehåll som kan säkerhetskopieras

Använd programmet Säkerhetskopiera och återställ, för att säkerhetskopiera följande datatyper:

- Bokmärken
 - Samtalslogg
 - Kontakter
 - Program som har hämtats från Google Play™
 - MMS
 - Systeminställningar (t.ex. alarm, ringsignalvolym och språkinställningar)
 - SMS
- ! Du kan ådra dig ytterligare dataöverföringsavgifter när du återställer program från Google Play™.

Förbereda för att använda programmet Säkerhetskopiera och återställ

Innan du säkerhetskopierar innehållet kan du välja destinationen för säkerhetskopiering samt typerna av data som ska kopieras.

Välja destinationen för säkerhetskopiering

- 1 På Startskärm, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Säkerhetskop. & återst..**
- 3 Tryck till på **Säkerhetskopiera**.
- 4 Tryck till på fältet direkt under **Var ska data lagras**.
- 5 Välj den destination till vilken du vill kopiera innehållet.

Välja vilka typer av data som ska säkerhetskopieras

- 1 På Startskärm, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Säkerhetskop. & återst..**
- 3 Tryck till på **Säkerhetskopiera**.
- 4 Markera de typer av data du vill kopiera.

Säkerhetskopiera innehåll

- 1 Utgå från Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Säkerhetskop. & återst..**
- 3 Tryck till på **Säkerhetskopiera** och sedan på **Säkerhetskopiera nu**.
- 4 Ange lösenordet för säkerhetskopiering och tryck sedan till på **OK**.

Återställa säkerhetskopierat innehåll med programmet Säkerhetskopiera och återställa

När du återställer säkerhetskopierat innehåll måste du välja den säkerhetskopia från vilken innehållet ska återställas. Om du har säkerhetskopierat innehåll flera gånger kan det finnas flera säkerhetskopior. När du har valt en säkerhetskopia kan du sedan välja vilka typer av data som ska återställas.

Återställa innehåll från en säkerhetskopia

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Säkerhetskop. & återst..**
- 3 Tryck till på **Återställ**.
- 4 Välj den kopia du vill ta återställa från och tryck sedan till på **Återställ nu**.
- 5 Ange lösenordet för säkerhetskopiering och tryck sedan till på **OK**.

- ! Kom ihåg att alla ändringar som du gör i uppgifter och inställningar efter det att du skapat en säkerhetskopia blir borttagna under en återställningsprocedur.

Hantera säkerhetskopior

Du kan radera eller ändra namn på register på de säkerhetskopior du gör med användning av funktionen Säkerhetskopiera och återställ.

Byta namn på en säkerhetskopia

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Säkerhetskop. & återst..**
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Hantera poster**.
- 4 Välj den säkerhetskopia du vill byta namn på.
- 5 Tryck till på .
- 6 Skriv in ett nytt namn och tryck till på **Byt namn**.

Radera säkerhetskopior

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Säkerhetskop. & återst..**
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Hantera poster**.
- 4 Markera säkerhetskopiering du vill radera eller tryck till på ☒ om du vill radera alla säkerhetskopior.
- 5 Tryck till på  > **Radera**.

Återställa enheten

Du kan återställa enheten till sina ursprungliga inställningar, och ta bort eller inte ta bort alla dina personliga data. Innan du utför en återställning ska du se till att säkerhetskopiera alla viktiga data som sparats på din enhet.

Återställa fabriksinställningarna

- ! Starta inte om enheten medan återställning pågår eftersom det kan skada enheten permanent.

- 1 Innan du börjar ska du se till att säkerhetskopiera eventuella viktiga data som har sparats i enhetens interna minne på ett minneskort eller annat minne som inte är internt.
- 2 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 3 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Säkerhetskopiering & återställning** > **Återställ standardinställningar**.
- 4 Ta bort information, t.ex. bilder och musik, från den interna lagringen genom att markera kryssrutan **Radera internminnet**.
- 5 Tryck till på **Återställ mobilen**.
- 6 Tryck till på **Radera allt** för att bekräfta.

Låsa och skydda enheten

IMEI-nummer

Varje enhet har ett unikt IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity). Du ska behålla en kopia av detta nummer. Om enheten stjäls kan din nätleverantör använda ditt IMEI-nummer för att stoppa enhetens tillgång till nätet i ditt land.

Visa ditt IMEI-nummer

- Om du vill visa ditt IMEI-nummer stänger du av enheten och tar bort batteriluckan och batteriet.
- Öppna telefonknappsatsen och ange ***#06#**.

Visa ditt IMEI-nummer i enheten

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Om mobilen** > **Status**.
- 3 Bläddra till **IMEI** för att visa **IMEI**-numret.

SIM-kortsskydd

Du kan låsa och låsa upp varje SIM-kort som används i enheten med en PIN-kod. När ett SIM-kort är låst skyddas abonnemanget som är kopplat till kortet mot missbruk, vilket innebär att du måste ange en PIN-kod varje gång du startar enheten.

Om du skriver in fel PIN-kod fler gånger än det högsta tillåtna antalet försök, spärras ditt SIM-kort. Om kortet är spärrat måste du skriva in din PUK-kod och sedan en ny PIN-kod. Du får PIN- och PUK-koderna från nätoperatören.

Låsa eller låsa upp ett SIM-kort

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Säkerhet** > **Ställ in lås för SIM-kort**.
- 3 Markera eller avmarkera kryssrutan **Lås SIM-kort**.
- 4 Ange PIN-koden för SIM-kortet och tryck till på **OK**.

Ändra SIM-kortets PIN-kod

- 1 På Startskärm, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Säkerhet** > **Ställ in lås för SIM-kort**.
- 3 Tryck till på **Byt PIN-kod**.
- 4 Ange den gamla PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 5 Ange den nya PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 6 Skriv den nya PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.

Ändra SIM-kortets PIN2-kod

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Samtalsinställningar**.
- 3 Tryck till på **Fasta nummer (FDN)** > **Ändra PIN2-kod**.
- 4 Ange den gamla PIN2-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 5 Ange den nya PIN2-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 6 Bekräfta den nya PIN2-koden och knacka på **OK**.

Låsa upp ett låst SIM-kort

- 1 Ange PUK-koden och tryck till på .
- 2 Ange en ny PIN-kod och tryck till på .
- 3 Ange PIN-koden igen och tryck till på .

! Om du anger en felaktig PUK-kod för många gånger spärras SIM-kortet. Om det händer kan du kontakta tjänstleverantören för att få ett nytt SIM-kort.

Konfigurera ett skärmlås

Det finns flera sätt att låsa skärmen på din enhet. Du kan t.ex. använda Face Unlock-funktionen som använder en bild av ditt ansikte för att låsa upp skärmen. Du kan även ställa in ett upplåsningsmönster för skärmen, ett nummerbaserat PIN-lås eller ett textbaserat lösenord.

Det är mycket viktigt att du kommer ihåg skärmutplåsningsmönstret, PIN-koden eller lösenordet. Om du glömmer denna information är det inte säkert att det går att återställa viktiga data som kontakter och meddelanden. Se Sony kundsupport för mer information.

Ställa in ett skärmlås

- 1 Tryck till på  > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås** från Startskärm.
- 2 Välj ett alternativ.

Upprätta Face Unlock-funktionen

- 1 Utgå från Startskärm och tryck till på  > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås**.
- 2 Tryck till på **Face Unlock** och följ anvisningarna i telefonen för att ta en bild av ditt ansikte.
- 3 När bilden av ditt ansikte har tagits trycker du till på **Fortsätt**.
- 4 Välj en reservlåsningsmetod och följ instruktionerna i enheten för att slutföra konfigurationen.

! Face Unlock-funktionen är mindre säker än ett skärmlåsmönster, PIN-kod eller lösenord. Någon som liknar dig kan låsa upp enheten.

💡 Det bästa resultatet får du om du tar en bild av ditt ansikte inomhus och med bra belysning men inte för starkt och med enheten på ögonnivå.

Låsa upp skärmen med hjälp av Face Unlock-funktionen

- 1 Aktivera skärmen.
- 2 Titta på enheten från samma vinkel du använde för att ta ditt Face Unlock-foto.

💡 Om Face Unlock-funktionen inte känner igen ditt ansikte måste du rita reservmönstret eller ange PIN-koden för att låsa upp skärmen.

Inaktivera Face Unlock-funktionen

- 1 På Startskärm, trycker du till på  > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås**.
- 2 Rita ditt reservskärmutplåsningsmönster eller skriv in din PIN-kod.
- 3 Tryck till på **Dra**.

Skapa ett upplåsningsmönster för skärmen

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på .
- 2 Tryck till på **Säkerhet** > **Skärmlås** > **Grafiskt lösenord**.
- 3 Följ de anvisningar som visas i enheten.

Låsa upp skärmen med hjälp av ett upplåsningsmönster

- 1 Aktivera skärmen.
- 2 Rita ditt upplåsningsmönster för skärmen.

! Om du misslyckas med att rita upplåsningsmönstret på skärmen fem gånger måste du vänta i 30 sekunder och sedan försöka igen.

Ändra skärmens upplåsningssmönster

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås**.
- 3 Rita ditt upplåsningssmönster för skärmen.
- 4 Tryck till på **Grafiskt lösenord**.
- 5 Följ de anvisningar som visas i enheten.

Inaktivera skärmens upplåsningssmönster

- 1 Tryck till på  > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås** på startskärmen.
- 2 Rita upplåsningssmönstret för skärmen.
- 3 Tryck till på **Dra**.

Skapa PIN-kod som låser upp skärmen

- 1 Tryck till på  > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås** > **PIN** på startskärmen.
- 2 Ange en numerisk PIN-kod.
- 3 Om det behövs trycker du till på  för att minimera tangentbordet.
- 4 Tryck till på **Fortsätt**.
- 5 Bekräfta PIN-koden genom att ange den på nytt.
- 6 Om det behövs trycker du till på  för att minimera tangentbordet.
- 7 Tryck till på **OK**.

Inaktivera PIN-koden för skärmutplåsning

- 1 Tryck till på  > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås** från Startskärm.
- 2 Ange din PIN-kod och tryck sedan till på **Nästa**.
- 3 Tryck till på **Dra**.

Skapa ett lösenord för skärmlåset

- 1 Från Startskärm, tryck till på  > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås** > **Lösenord**.
- 2 Ange ett lösenord.
- 3 Om det behövs trycker du till på  för att minimera tangentbordet.
- 4 Tryck till på **Fortsätt**.
- 5 Bekräfta lösenordet genom att ange det på nytt.
- 6 Om det behövs trycker du till på  för att minimera tangentbordet.
- 7 Tryck till på **OK**.

Inaktivera lösenordet för skärmutplåsning

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på  > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås**.
- 2 Ange lösenordet och tryck till på **Nästa**.
- 3 Tryck till på **Dra**.

Supportprogram

Öppna supportprogrammet

- 1 Hitta och tryck till på  från programskärmen.
- 2 Hitta och tryck till på obligatoriskt supportobjekt.

Återvinna enheten

Har du en gammal enhet i en låda någonstans? Varför inte återvinna den? Genom att göra det hjälper du oss återvinna dess material och komponenter och du skyddar dessutom miljön! Läs mer om återvinning i din region på www.sonymobile.com/recycle.

Referens

Översikt över status- och aviseringsikoner

Statusikoner

	Signalstyrka
	Ingen signal
	Roaming
	GPRS finns tillgängligt
	EDGE finns tillgängligt
	3G finns tillgängligt
	Mobilnät finns tillgängligt
	Skickar och hämtar GPRS-data
	Skickar och hämtar EDGE-data
	Skickar och hämtar 3G-data
	Skickar och hämtar mobildata
	Batteristatus
	Batteriet laddas
	STAMINA-läge är aktiverat
	Flygplansläge är aktiverat
	Bluetooth®-funktionen är aktiverad
	SIM-kortet är inte isatt
	Ljudet till mikrofonen är avstängt
	Högtalartelefonen är på
	Tyst läge
	Vibratorläge
	Ett alarm är inställt
	Pågående synkronisering
	Problem med inloggning eller synkronisering

! Det är möjligt att en del funktioner eller tjänster som representeras av ikonerna i listan inte är tillgängliga. Detta beror på vilken tjänstleverantör du använder och på nätverk och/eller område.

Aviseringsikoner

Följande aviseringsikoner kan visas på skärmen:

	Nytt e-postmeddelande
	Nytt SMS eller MMS
	Nytt röstmeddelande

-  Kommande kalenderhändelse
-  En låt spelas upp
-  Enheten är ansluten till en dator via en USB-kabel
-  Varningsmeddelande
-  Felmeddelande
-  Obesvarat samtal
-  Pågående samtal
-  Parkerat samtal
-  Vidarekoppling används
-  Tillgängliga programvaruuppdateringar
-  Hämtar data
-  Laddar upp data
-  Flera (ej visade) aviseringar
-  GPS är aktiverat

Program – översikt

-  Använd alarmet och klockprogrammet för att ställa in olika sorters alarm.
-  Använd webbläsaren om du vill visa och navigera på webbsidor, hantera bokmärken och hantera text och bilder.
-  Använd miniräknaren för att utföra enklare beräkningar.
-  Använd kalendern för att hålla reda på händelser och hantera dina möten.
-  Använd kameran för att ta foton och spela in videoklipp.
-  Använd Kontakter för att hantera telefonnummer, e-postadresser och annan information relaterad till dina kontakter.
-  Öppna dina hämtade program.
-  Använd e-postprogrammet för att skicka och ta emot e-postmeddelanden via både privata konton och företagskonton.
-  Använd Facebook™ för att delta i sociala nätverk tillsammans med vänner, familj och kolleger runt om i världen.
-  Sök efter och lyssna på FM-radiostationer.
-  Använd Album för att visa och arbeta med dina foton och videoklipp.
-  Använd Gmail™ för att läsa, skriva och organisera e-postmeddelanden.
-  Sök efter information i enheten och på Internet.
-  Visa din aktuella plats, hitta andra platser och beräkna färdvägar med Google Maps™.
-  Gå till Google Play™ för att hämta kostnadsfria program och betalprogram till enheten.
-  Använd programmet Meddelanden för att skicka och ta emot SMS och MMS.

-  Använd programmet Filmer för att spela upp videor på enheten och dela innehåll med dina vänner.
-  Använd "WALKMAN"-programmet för att organisera och spela upp musik, ljudböcker och poddsändningar.
-  Visa nyheter och väderprognoser.
-  Ring samtal genom att slå ett telefonnummer manuellt eller med smartuppringningsfunktionen.
-  Använd Video Unlimited för att hyra och köpa videor.
-  Optimera inställningarna efter dina egna behov.
-  Använd Hangouts™-programmet för att chatta med vänner online.
-  Identifiera låtar som du hör spelas upp i din omgivning och få information om artist, album o dyl.
-  Använd YouTube™ för att dela och visa videoklipp från hela världen.
-  Använd supportprogrammet för att få tillgång till användarsupport i enheten. Du kan t.ex. komma åt en användarguide, felsökningsinformation samt tips och trick.
-  Hämta ner och installera nya program och uppdateringar.

! Vissa program stödjer inte alla nätverk och/eller nätoperatörer i alla områden.

Viktig information

Broschyren Viktig information

Innan du använder enheten ska du läsa broschyren Viktig information som finns i inställningsguiden i enheten eller i lådan.

Öppna inställningsguiden manuellt

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
- 2 Tryck till på **Inställningar > Installationsguide**.

Begränsningar beträffande tjänster och funktioner

Vissa av de tjänster och funktioner som beskrivs i den här användarhandboken stöds inte i alla länder/regioner eller nät och/eller hos alla tjänstleverantörer överallt. Detta gäller bland annat det internationella GSM-nödnymret 112. Kontakta din nätoperatör eller tjänstleverantör för att få reda på vilken tillgänglighet som gäller för en viss tjänst eller funktion och om ytterligare åtkomst krävs eller kostnader tillkommer.

Användning av vissa funktioner och program som beskrivs i den här handboken kan kräva åtkomst till Internet. Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du ansluter till Internet från din enhet. Kontakta nätoperatören för det trådlösa nätverket om du vill ha mer information.

Juridisk information

Sony1904/C1905/

Den här användarhandboken publiceras av Sony Mobile Communications AB eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Mobile Communications AB när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar införs i nya utgåvor av användarhandboken.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Med ensamrätt.

Du kan använda enheten för att hämta, lagra och vidarebefordra ytterligare innehåll, t.ex. ringsignaler. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din enhet. Innan du använder sådant innehåll måste du kontrollera att din användning av det är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Sony kan inte under någon omständighet hållas ansvarigt för din eventuellt olämpliga användning av ytterligare innehåll och innehåll från andra aktörer.

Tjänster och program från andra leverantörer kan beskrivas i denna användarhandbok. Användningen av sådana program och tjänster kan kräva separat registrering hos den andra leverantören, och andra användningsvillkor kan gälla. Om du använder program via en annan leverantörs webbplats bör du granska webbplatsens användningsvillkor och sekretesspolicy före användningen. Sony garanterar inte tillgänglighet eller prestanda för webbplatser och andra tjänster från andra leverantörer.

Ta ut batteriet för att se regleringsinformation, t.ex. CE-märkningen.

Alla produkt- och företagsnamn som omnämns här är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör deras respektive ägare. De rättigheter som inte uttryckligen ges här anses vara reserverade. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

För mer information, gå till www.sonymobile.com.

Bilderna i publikationen är endast illustrativa och ska inte betraktas som exakta avbildningar av enheten.

Den här produkten skyddas av särskilda immateriella rättigheter som tillhör Microsoft. Användning eller distribution av sådan teknik som inte har med denna produkt att göra är förbjuden utan licens från Microsoft.

Innehållsägare använder Windows Media Digital Rights Management-teknik (WMDRM) för att skydda sin immateriella egendom, inklusive upphovsrättskyddat material. På den här enheten används WMDRM-programvara för åtkomst till WMDRM-skyddat innehåll. Om det inte går att skydda innehållet med WMDRM-programvaran kan innehållsägarna be Microsoft att återkalla möjligheten att använda WMDRM i programvaran för att spela upp och kopiera skyddat innehåll. Ett återkallande påverkar inte oskyddat innehåll. Om du hämtar licenser för skyddat innehåll medger du att Microsoft kan skicka med en återkallningslista med licenserna. Innehållsägare kan kräva att du uppgraderar WMDRM för att kunna komma åt deras innehåll. Om du nekar till en uppgradering kommer du inte åt innehåll som kräver uppgraderingen.

Den här produkten är licensierad under visuella MPEG-4- och AVC-patentportföljlicenser för personligt och icke-kommersiellt konsumentbruk avseende (i) kodning av video enligt den visuella MPEG-4-standard ("MPEG-4 video") och AVC-standard ("AVC video") och/eller (ii) avkodning av MPEG-4- och AVC-video som har kodats av konsumenterna som ägnar sig åt personliga och icke-kommersiella aktiviteter och/eller har hämtats från en videoleverantör med licens från MPEG LA för leverans av MPEG-4- och/eller AVC-video. Ingen licens beviljas härmed eller kan antas vara underförstådd för någon användning. Ytterligare information inklusive sådan som gäller användning inom marknadsföring, internt eller kommersiellt samt licenser kan erhållas från MPEG LA, L.L.C. Se <http://www.mpegla.com>. Teknik för kodning av ljud i formatet MPEG Layer-3 licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.