

SONY®

Bedienungsanleitung

Xperia™ M dual
C2004/C2005

Inhaltsverzeichnis

Xperia™ M dual Bedienungsanleitung.....	6
Erste Schritte.....	7
Android™ – Was und warum?.....	7
Überblick.....	7
Vorbereitung.....	8
Ein- und Ausschalten des Geräts	10
Bildschirmsperre.....	10
Setup-Assistent.....	11
Konten und Dienste.....	11
Übersicht über das Telefon.....	12
Verwenden der Tasten.....	12
Verwenden des Touchscreens.....	12
Akku.....	14
Verwenden des Sperrbildschirms.....	17
Startbildschirm.....	17
Zugreifen und Verwenden von Anwendungen.....	20
Status und Benachrichtigungen.....	23
Menü „Einstellungen“	25
Eingeben von Text.....	25
Anpassen des Geräts.....	30
Verbessern der Klangausgabe.....	33
Speicher.....	33
Verwenden eines Headsets	34
Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen.....	34
Steuern der Datennutzung.....	35
Auswahl von Netzen für die Datenübertragung.....	36
Mobilfunknetzeinstellungen.....	36
Google Play™	38
Erste Schritte mit Google Play™	38
Herunterladen aus Google Play™	38
Anwendungsdaten löschen.....	38
Berechtigungen.....	39
Installieren von Google Play™-fremden Anwendungen	39
Anrufen.....	40
Notrufe.....	40
Anrufverwaltung.....	40
Mailbox.....	41
Mehrere Anrufe.....	42
Telefonkonferenzen.....	42

Anrufeinstellungen.....	43
Kontakte	46
Übertragen von Kontaktdaten mit einem Computer.....	46
Übertragung von Kontaktdaten mithilfe von Synchronisationskonten.....	46
Andere Methoden zum Übertragen von Kontaktdaten.....	46
Vermeiden doppelter Einträge in der Kontakteanwendung.....	47
Hinzufügen und Bearbeiten von Kontaktdaten.....	48
Suchen und Anzeigen von Kontaktdaten.....	49
Favoriten und Gruppen.....	50
Senden von Kontaktdaten.....	50
Sicherung von Kontakten.....	50
Nachrichtenfunktionen.....	52
Verwenden von SMS und MMS.....	52
SMS- und MMS-Optionen.....	54
Google Talk™	54
E-Mail.....	55
Erste Schritte bei der E-Mail-Anwendung.....	55
Verwenden von E-Mail.....	56
"WALKMAN"-Anwendung	59
Wissenswertes über Musik.....	59
Übertragen von Mediendateien auf das Gerät	59
Verwenden der "WALKMAN"-Anwendung	60
Beziehen weiterer Informationen zu einem Musiktitel oder Interpreten.....	61
Anordnen von Musiktiteln mit Meine Musik	61
Verwalten von Playlists.....	63
„WALKMAN“-Widget	64
Gehörschutz.....	64
TrackID™-Technologie.....	64
UKW-Radio.....	66
Über das UKW-Radio.....	66
Verwenden Ihrer Radiosender-Favoriten.....	67
Soundeinstellungen.....	67
Identifizieren von Radiotiteln mit TrackID™.....	68
Kamera.....	69
Über die Kamera.....	69
Verwenden der Fotokamera.....	69
Gesichtserkennung.....	70
Aufnehmen von lächelnden Gesichtern mit Smile Shutter™.....	70
Geografische Position zu Fotos hinzufügen.....	71
Verwenden von Fotokameraeinstellungen.....	71

Verwenden der Videokamera.....	75
Album.....	80
Fotos und Videos im Album anzeigen.....	80
Filme.....	88
Über Movies.....	88
Movies verwenden.....	88
Video Unlimited.....	91
Wissenswertes über Video Unlimited.....	91
Ausleihen oder Kaufen von Videos.....	91
Browser.....	93
Wissenswertes über den Browser.....	93
Verbindungen.....	94
Verbindung zu WLAN-Netzwerken herstellen.....	94
Weitergeben von Daten an DLNA Certified™-Geräte.....	97
NFC.....	100
Bluetooth®-Funktechnologie	102
Das Gerät mit einem Computer verbinden.....	105
Scannen von Barcodes mit der NeoReader™-Anwendung.....	107
Smart Connect.....	108
Synchronisieren von Daten auf dem Gerät.....	109
Wissenswertes über das Synchronisieren von Daten auf dem Gerät.....	109
Synchronisieren mit Google™.....	109
Synchronisieren von geschäftlichen E-Mails, Kalendereinträgen und Kontakten.....	109
Karten und Orte.....	111
Über ortsbezogene Dienste.....	111
Verwenden von GPS.....	111
Google Maps™.....	111
Verwenden von Google Maps™ zur Berechnung von Routen.....	112
Kalender und Wecker.....	113
Kalender.....	113
Wecker.....	113
Support und Wartung.....	116
Aktualisieren Ihres Geräts.....	116
Sichern und Wiederherstellen von Gerätedaten.....	117
Das Gerät zurücksetzen.....	118
Sperren und Schützen des Geräts.....	118
Orten Ihres Geräts.....	120
Supportanwendung.....	121
Recycling Ihres Geräts.....	121

Referenz.....	122
Einstellungen im Überblick.....	122
Status- und Benachrichtigungssymbole im Überblick.....	123
Anwendungen im Überblick.....	124
Wichtige Informationen.....	126
Merkblatt „Wichtige Informationen“	126
Einschränkungen bei Diensten und Funktionen.....	126
Rechtliche Informationen.....	126
Index.....	128

Xperia™ M dual Bedienungsanleitung

Erste Schritte

Android™ – Was und warum?


Ihr Xperia™ von Sony wird mit Android™ ausgeführt. Android™-Geräte können viele der Funktionen eines Computers ausführen, und Sie können diese Geräte an Ihre Anforderungen anpassen. Sie können zum Beispiel Anwendungen hinzufügen und löschen oder vorhandene Anwendungen zwecks Funktionsoptimierung erweitern. Über Google Play™ können Sie aus einem immer größer werdenden Angebot verschiedene Anwendungen und Spiele herunterladen. Sie können außerdem Anwendungen Ihres Android™-Geräts mit anderen Anwendungen und verwendeten Onlinediensten kombinieren. Beispielsweise können Sie Gerätekontakte sichern, zentral auf verschiedene E-Mail-Konten und Kalender zugreifen, Termine verwalten und Social-Networking-Dienste nutzen.

Android™-Geräte werden ständig weiterentwickelt. Wenn eine neue Softwareversion verfügbar ist und Ihr Gerät diese neue Software unterstützt, können Sie das Gerät mit den neuesten Funktionen und Verbesserungen aktualisieren.


💡 Auf Ihrem Android™-Gerät sind Google™-Dienste vorinstalliert. Um die bereitgestellten Google™-Dienste optimal nutzen zu können, sollten Sie über ein Google™-Konto verfügen und sich dort beim ersten Start des Geräts anmelden. Für viele der in Android™ enthaltenen Funktionen ist außerdem ein Internetzugang erforderlich.

! Neu veröffentlichte Software ist unter Umständen nicht mit allen Geräten kompatibel.

Überblick

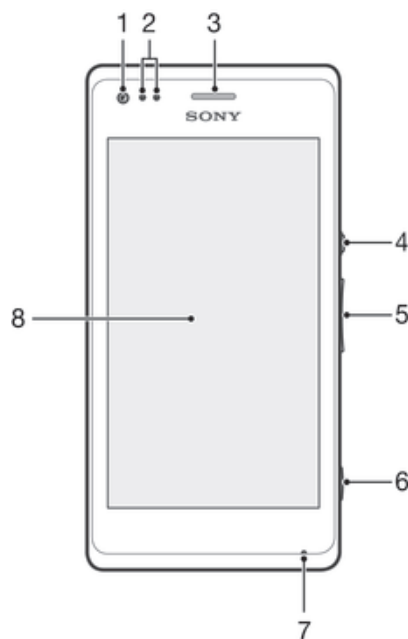

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Frontkameraobjektiv |
| 2 | Abstandssensor/Lichtsensoren |
| 3 | Hörmuschel |
| 4 | Einschalttaste |
| 5 | Lautstärketaste/Zoomtaste |
| 6 | Auslöser |
| 7 | Mikrofon 1 |
| 8 | Touchscreen |

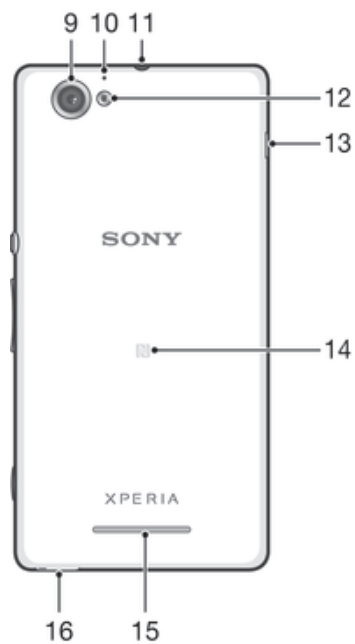

9 Hauptkameraobjektiv

10 Mikrofon 2

11 Headset-Buchse

12 Kamerablitz

13 Anschluss für Ladegerät/USB-Kabel

14 NFC™-Erfassungsbereich

15 Lautsprecher

16 Trageschlaufenöse


Vorbereitung

So entfernen Sie die rückwärtige Abdeckung:



- 1 Drücken Sie einen Daumnagel in die Öffnung, wie in der Abbildung gezeigt, und heben Sie dann die Seite der Abdeckung an.
- 2 Entfernen Sie die gesamte Abdeckung.

So setzen Sie die Speicherkarte ein:

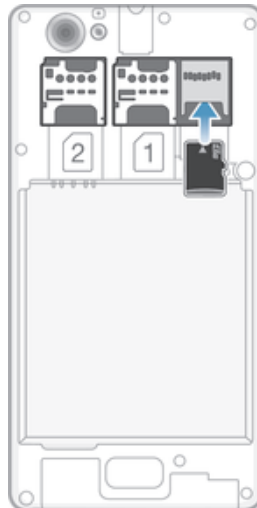

- 1 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
- 2 Legen Sie die Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Speicherkartenfach.

! Speicherkarten sind unter Umständen nicht in allen Märkten im Kauf enthalten.

So legen Sie die SIM-Karte ein:

- ! Legen Sie keine inkompatible SIM-Karte in das SIM-Kartenfach ein. Dies könnte Ihre SIM-Karte oder Ihr Telefon dauerhaft beschädigen.



- Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und setzen Sie dann die SIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Kartenfach ein.

So schließen Sie die rückwärtige Abdeckung:



- 1 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung auf der Rückseite des Geräts an.
- 2 Drücken Sie die Seiten der Abdeckung herunter.

Ein- und Ausschalten des Geräts

So schalten Sie das Gerät ein:



- 1 Halten Sie die Einschalttaste (⏻) so lange gedrückt, bis das Gerät vibriert.
 - 2 Wenn sich der Bildschirm verdunkelt, drücken Sie kurz die Einschalttaste (⏻), um den Bildschirm zu aktivieren.
 - 3 Um den Bildschirm zu entsperren, wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten.
 - 4 Geben Sie auf Anforderung die PIN für die SIM-Karte ein, und wählen Sie dann **OK**.
 - 5 Warten Sie einen Moment, bis das Gerät gestartet ist.
- 💡 Die PIN für die SIM-Karte ist anfänglich von Ihrem Netzbetreiber vorgegeben, Sie können sie aber später über das Menü **Einstellungen** ändern. Tippen Sie auf **✕**, um einen Eingabefehler der PIN für die SIM-Karte zu korrigieren.

So schalten Sie das Gerät aus:

- 1 Drücken und halten Sie die Einschalttaste (⏻), bis das Optionsmenü geöffnet wird.
 - 2 Tippen Sie im Optionsmenü auf **Ausschalten**.
 - 3 Tippen Sie auf **OK**.
- ! Es kann einige Momente dauern, bis das Gerät ausgeschaltet wird.

Bildschirm Sperre

Wenn das Gerät eine bestimmte Zeit inaktiv ist, wird der Bildschirm zum Sparen von Akkustrom abgeblendet und automatisch gesperrt. Die Bildschirmsperre verhindert

ungewünschte Aktionen auf dem Sensorbildschirm, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.

So aktivieren Sie den Bildschirm:

- Drücken Sie kurz die Einschalttaste (⏻).

So entsperren Sie den Bildschirm:



- Wischen Sie am unteren Bereich des Bildschirms nach oben oder unten.

So sperren Sie den Bildschirm manuell:

- Drücken Sie bei aktivem Bildschirm kurz die Einschalttaste (⏻).

Setup-Assistent

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, erhalten Sie über einen Setup-Assistenten Unterstützung bei der Konfiguration grundlegender Funktionen, der Anmeldung bei einigen Konten sowie der Personalisierung des Geräts. Wenn Sie beispielsweise über ein Sony Entertainment Network-Konto verfügen, können Sie sich dort anmelden und direkt Musik, Videos und Spiele aus dem Sony Entertainment Network auf Ihrem Gerät erleben. Oder Sie können direkt auf Ihrem Gerät ein neues Konto erstellen.

- 💡 Auf den Setup-Assistenten kann später über das Menü Einstellungen zugegriffen werden.
- ! Sony Entertainment Network mit Video Unlimited und Music Unlimited steht nicht überall zur Verfügung. Separates Abonnement erforderlich. Es gelten zusätzliche Geschäftsbedingungen.

So greifen Sie manuell auf den Setup-Assistenten zu

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Setupanleitung**.

Konten und Dienste

Melden Sie sich über Ihr Gerät bei einem Onlinedienstkonto an, sodass Sie auch von unterwegs bequem darauf zugreifen können. Beispielsweise können Sie Kontaktdaten aus Ihrem Google™-Konto in Ihre Kontakte einfügen, so haben Sie alles griffbereit. Sie können sich bei neuen Onlinediensten sowohl über Ihr Gerät als auch von einem Computer aus registrieren.

Google™-Konto

Für eine Reihe von Anwendungen und Diensten für Ihr Android™-Gerät ist ein Google™-Konto erforderlich. Zum Beispiel benötigen Sie ein Google™-Konto für die **Gmail™** - Anwendung auf Ihrem Gerät, um mit Ihren Freunden über Google Talk™ zu chatten und Ihre Kalenderanwendung mit Ihrem Google Calendar™ zu synchronisieren. Mit einem Google™-Konto haben Sie ebenfalls Zugriff auf Google Play™, um Anwendungen sowie Spiele, Musik, Filme und Bücher herunterzuladen.

Microsoft® Exchange ActiveSync®-Konto


Synchronisieren Sie Ihr Gerät mit Ihrem geschäftlichen Microsoft® Exchange ActiveSync®-Konto. So haben Sie ständigen Zugriff auf Ihre geschäftlichen E-Mails, Kontakte und Kalendertermine.

Facebook™-Konto

Facebook™ ist ein sozialer Netzwerkdienst, der Sie mit Freunden, Verwandten und Kollegen in der ganzen Welt verbindet. Facebook auf Ihrem Gerät einrichten, sodass Sie jederzeit und an jedem Ort Kontakt halten können.

Übersicht über das Telefon

Verwenden der Tasten

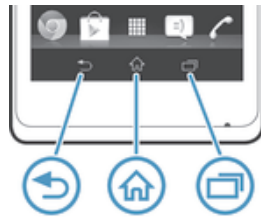

Zurück

- Vorherigen Bildschirm aufrufen
- Bildschirm-Tastenfeld, Dialogfeld, Optionsmenü, Benachrichtigungsfenster oder Anwendung schließen



Startseite

- **Startbildschirm** aufrufen



Aufgabe

- Durch Tippen ein Fenster mit den zuletzt verwendeten Anwendungen und eine Leiste für Small Apps öffnen

Verwenden des Touchscreens

Der Bildschirm Ihres Geräts wird im Auslieferungszustand durch eine Schutzfolie geschützt. Sie sollten die Folie vor Verwendung des Touchscreens abziehen. Andernfalls kann es zu Beeinträchtigungen bei der Verwendung des Touchscreens kommen.

Wenn das Gerät eine bestimmte Zeit inaktiv ist, wird der Bildschirm zum Sparen von Akkustrom abgeblendet und automatisch gesperrt. Diese Sperre verhindert ungewünschte Aktionen auf dem Touchscreen, wenn Sie das Telefon nicht verwenden. Sie können auch eine personenbezogene Sperre einrichten, um Ihr Abo zu schützen und sicherzustellen, dass nur Sie Zugriff auf Ihre Gerätedaten haben.

- ! Der Bildschirm des Geräts ist aus Glas gefertigt. Berühren Sie den Bildschirm nicht, wenn das Glas gesprungen oder zerbrochen ist. Versuchen Sie nicht, einen beschädigten Bildschirm selbst zu reparieren. Glasbildschirme dürfen weder fallen gelassen noch mechanischen Stößen ausgesetzt werden. Ein fahrlässiger Umgang wird von der Sony-Garantieleistung nicht abgedeckt.

So öffnen Sie ein Objekt oder heben es hervor:

- Tippen Sie auf das Objekt.

Markierungsoptionen



Markiertes Kontrollkästchen



Unmarkiertes Kontrollkästchen



Eingeschaltet



Ausgeschaltet


So aktivieren oder deaktivieren Sie Optionen:

- Tippen Sie auf das entsprechende Kontrollkästchen oder ggf. auf den Schalter neben dem Optionsnamen.

Zoomen

Die verfügbaren Zoomoptionen hängen von der verwendeten Anwendung ab.

So vergrößern oder verkleinern Sie (Zoom):

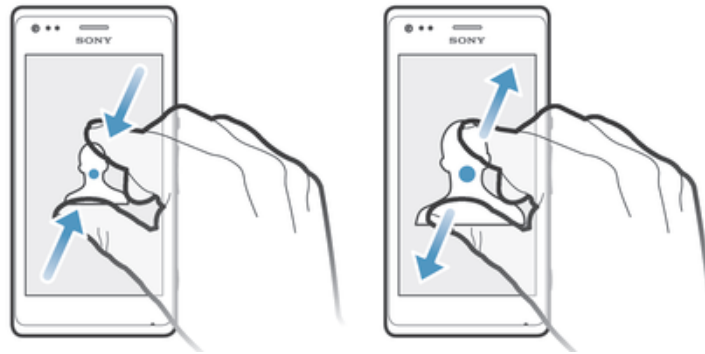


- Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm, und drücken Sie sie zusammen (Verkleinern), oder ziehen Sie sie auseinander (Vergrößern).
- 💡 Beim Vergrößern oder Verkleinern der Bildschirmansicht mithilfe zweier Finger, müssen sich die Finger hierzu im zoombaren Bereich befinden. Wenn Sie beispielsweise ein Foto vergrößern möchten, müssen Sie darauf achten, dass sich beide Finger innerhalb des Fotorahmens befinden.

Blättern

Blättern Sie, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten bewegen. Auf manchen Webseiten ist auch seitliches Blättern möglich.


- ! Durch Ziehen oder Streichen wird nichts auf dem Bildschirm aktiviert.

So blättern Sie:

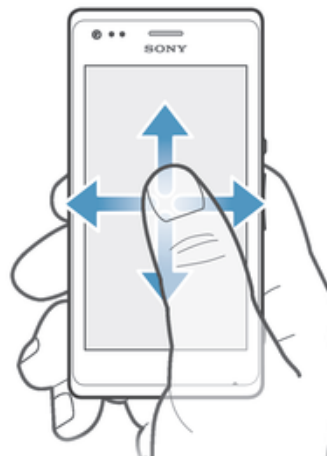

- Ziehen oder streichen Sie Ihren Finger in die Richtung, in die auf dem Bildschirm geblättert werden soll.
- 💡 Um schneller zu blättern, streichen Sie mit Ihrem Finger in die gewünschte Richtung auf dem Bildschirm.

So streichen Sie:

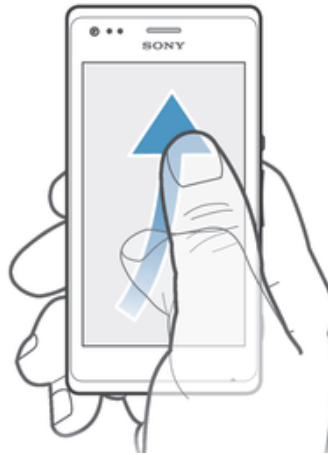

- Um schneller zu blättern, streichen Sie mit Ihrem Finger in die gewünschte Richtung auf dem Bildschirm. Sie können warten, bis das Blättern von alleine endet, oder Sie können das Blättern sofort stoppen, indem Sie auf den Bildschirm tippen.

Sensoren


Das Gerät verfügt über Sensoren, die sowohl auf Licht als auch auf Abstände reagieren. Der Lichtsensor reagiert auf die Intensität des Umgebungslichtes und passt die Bildschirmhelligkeit entsprechend an. Der Abstandssensor schaltet den Sensorbildschirm während Sprachanrufen aus, wenn sich Ihr Ohr nahe am Bildschirm befindet. So wird verhindert, dass versehentlich andere Gerätefunktionen aktiviert werden.

Akku

Laden des Akkus

Der Akku des Geräts ist nur teilweise geladen, wenn Sie das Gerät kaufen. Es kann einige Minuten dauern, bevor das Akkusymbol  auf dem Bildschirm angezeigt wird, wenn Sie das Ladekabel an eine Stromquelle anschließen, beispielsweise an einen USB-Port oder ein Ladegerät. Sie können das Gerät auch während des Ladevorgangs verwenden. Ein langes Laden des Geräts, zum Beispiel über Nacht, beschädigt den Akku oder das Gerät nicht.

So laden Sie Ihr Gerät auf:

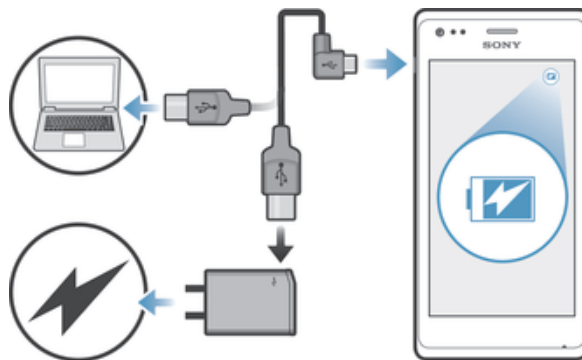

- 1 Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an.
 - 2 Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels mit dem Ladegerät (oder mit dem USB-Port eines Computers).
 - 3 Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem Micro USB-Port des Geräts (USB-Symbol nach oben). Die Benachrichtigungsleuchte leuchtet auf, sobald der Aufladevorgang startet.
 - 4 Wenn die Benachrichtigungsleuchte grün leuchtet, ist das Gerät vollständig geladen. Ziehen Sie das USB-Kabel vom Gerät ab. Achten Sie darauf, den Stecker beim Entfernen des Kabels nicht zu knicken.
- 💡 Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann es ein paar Minuten dauern, bis die Benachrichtigungsleuchte aufleuchtet, nachdem Sie das Ladekabel des Geräts an eine Stromquelle angeschlossen haben.

Benachrichtigungsleuchte für den Akkuladestand

Grün	Der Akkuladestand ist höher als 90 %.
Rotes Blinken	Der Akkuladestand ist niedrig
Orange	Der Akku wird gerade geladen und der Akkuladestand beträgt weniger als 90 %

So überprüfen Sie den Akkuladestand:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Über das Telefon > Status > Akkuladung**.

So verbessern Sie die Akkuleistung:

Die folgenden Tipps helfen Ihnen dabei, die Leistung Ihres Akkus zu verbessern:

- Laden Sie das Gerät häufig. Dies wird sich nicht auf die Lebensdauer des Akkus auswirken.
- Beim Herunterladen von Daten aus dem Internet wird viel Strom verbraucht. Wenn Sie das Internet nicht nutzen, können Sie Strom sparen, indem Sie alle Datenverbindungen auf dem Benachrichtigungsfeld durch Herunterziehen der Statusleiste deaktivieren. Diese Einstellung hindert Ihr Gerät nicht daran, Daten über andere drahtlose Netzwerke zu übertragen.
- Deaktivieren Sie Bluetooth® und Wi-Fi®, wenn Sie diese Funktionen nicht benötigen. Sie können sie einfacher ein- und ausschalten, indem Sie auf dem Benachrichtigungsfeld die Statusleiste herunterziehen.
- Verwenden Sie die Funktion **STAMINA-Modus** und **Akkuschonmodus**, um den Stromverbrauch zu senken. Sie können den Energiesparmodus wählen, der am besten zu der Art passt, wie Sie Ihr Gerät verwenden. Außerdem können Sie die Einstellungen für jeden Energiesparmodus anpassen.
- Stellen Sie Ihre Synchronisierungsanwendungen (die zur Synchronisierung Ihrer E-Mails, Ihres Kalenders und Ihrer Kontakte verwendet werden) auf manuelle Synchronisierung ein. Sie können auch die automatische Synchronisierung nutzen, erhöhen Sie dann aber die Synchronisierungsintervalle.
- Überprüfen Sie das Akkunutzungs Menü im Gerät, um zu sehen, welche Anwendungen den meisten Strom verbrauchen. Ihr Akku verbraucht mehr Strom, wenn Sie Video- und

Musikstreaming-Anwendungen wie YouTube™ benutzen. Auch manche von Google Play™ heruntergeladenen Anwendungen können Ihren Stromverbrauch erhöhen.

- Beenden und schließen Sie Anwendungen, die Sie gerade nicht benutzen.
- Stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms niedriger ein.
- Schalten Sie das Gerät aus oder aktivieren Sie die Einstellung **Flugmodus**, wenn Sie sich in einem Gebiet ohne Netzabdeckung befinden. Wenn Sie dies nicht tun, sucht Ihr Gerät wiederholt nach verfügbaren Netzwerken, wodurch Strom verbraucht wird.
- Nutzen Sie zum Musikhören ein original Freisprechgerät von Sony™. Freisprechgeräte verbrauchen weniger Akkuleistung als die Lautsprecher des Geräts.
- Stellen Sie Ihr Gerät wann immer möglich auf Standby. Die Standby-Zeit bezieht sich auf die Zeit, in der das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist und nicht benutzt wird.
- Verzichten Sie auf einen Live-Hintergrund.

So greifen Sie auf das Menü für die Akkunutzung zu:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Energieoptionen** > **Akkuverbrauch**, um die installierten Anwendungen mit dem höchsten Stromverbrauch anzuzeigen.

Verwenden des STAMINA-Modus

Aktivieren Sie die **STAMINA-Modus**-Funktion, um Ihre **Wi-Fi®** -Verbindung, die Datenübertragung und verschiedene Anwendungen, die viel Energie verbrauchen, anzuhalten, wenn Ihr Bildschirm nicht aktiv ist. Ist der STAMINA-Modus aktiv, ist der Empfang von Anrufen, SMS- und MMS-Nachrichten dabei nach wie vor möglich. Sie können außerdem eine Anwendungsliste mit Anwendungen erstellen, die auch bei einem inaktiven Bildschirm weiter ausgeführt werden. Sobald der Bildschirm wieder aktiviert wird, werden alle angehaltenen Funktionen wieder aufgenommen.

So aktivieren Sie den STAMINA-Modus:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Energieoptionen**.
- 3 Ziehen Sie den Schieber neben **STAMINA-Modus** nach rechts und tippen Sie dann auf **Aktivieren**. Sobald der STAMINA-Modus aktiviert ist, wird  in der Statusleiste angezeigt.

So deaktivieren Sie den STAMINA-Modus:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Energieoptionen**.
- 3 Tippen Sie neben **STAMINA-Modus** auf .

So ändern Sie die Einstellungen für den STAMINA-Modus:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Energieoptionen**.
- 3 Tippen Sie zum Öffnen des Menüs „Einstellungen“ auf **STAMINA-Modus**.
- 4 Fügen Sie Anwendungen nach Wunsch hinzu oder entfernen Sie sie.
- 5 Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.

Einschätzen der Standby-Zeit Ihres Geräts

Die Standby-Zeit gibt an, wie lange der Akku hält, wenn Ihr Gerät mit dem Netz verbunden ist, jedoch nicht aktiv genutzt wird (z. B. für Telefonate). Wenn aktiviert, bewertet der STAMINA-Modus kontinuierlich die verbleibende Standby-Zeit, die von der tatsächlichen Nutzung des Gerätes abhängt. Der STAMINA-Modus kann die Standby-Zeit effektiver verlängern, wenn Sie den Bildschirm Ihres Gerätes gesperrt lassen. Wenn Sie Ihren Bildschirm selten sperren, werden Sie nur eine geringe Verbesserung der Akkuleistung feststellen.

- ! Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal verwenden, ist die ungefähre Standby-Zeit eventuell nicht genau, da es noch keine Verlaufsdaten zum Abschätzen der Standby-Zeit gibt.

So zeigen Sie die ungefähre Standby-Zeit an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Energieoptionen**.

Verwenden des Modus für einen niedrigen Akkuladestand

Sie können die **Akkus Schonmodus**-Funktion aktivieren, um Energie zu sparen, wenn der Akkuladestand niedrig ist. Mit dieser Funktion können Sie die Einstellungen für die Bildschirmhelligkeit, die Datenübertragung und die Vibrationsfunktion anpassen und so den Stromverbrauch senken.

So aktivieren Sie den Modus für einen niedrigen Akkuladestand:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Energieoptionen**.
- 3 Ziehen Sie den Schieber neben **Akkus Schonmodus** nach rechts.

So deaktivieren Sie den Modus für einen niedrigen Akkuladestand:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Energieoptionen**.
- 3 Tippen Sie neben **Akkus Schonmodus** auf .

So ändern Sie die Einstellungen für den Modus für einen niedrigen Akkuladestand:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Energieoptionen**.
- 3 Tippen Sie zum Öffnen des Menüs „Einstellungen“ auf **Akkus Schonmodus**.
- 4 Legen Sie die gewünschten Einstellungen fest.
- 5 Tippen Sie auf , wenn Sie fertig sind.

Verwenden des Sperrbildschirms

Sie können zu Ihrem Startbildschirm selbst dann neue Bereiche hinzufügen, wenn der Bildschirm gesperrt ist. Außerdem können Sie Widgets zu diesen Bereichen hinzufügen, wenn Sie sie erstellen. Anschließend können Sie bei gesperrtem Bildschirm auf diese Widgets zugreifen, indem Sie auf dem Bildschirm nach rechts wischen.

So nehmen Sie ein Foto bei eingeschalteter Bildschirmsperre auf:

- 1 Drücken Sie kurz die Einschalttaste , um den Bildschirm zu aktivieren.
- 2 Um die Kamera zu aktivieren, streichen Sie im oberen Teil des Bildschirms nach links.
- 3 Nachdem die Kamera geöffnet wurde, tippen Sie auf .

So fügen Sie bei eingeschalteter Bildschirmsperre ein neues Feld und Widget hinzu

- 1 Drücken Sie kurz die Einschalttaste , um den Bildschirm zu aktivieren.
 - 2 Wischen Sie nach rechts und tippen Sie dann auf , um ein neues Feld hinzuzufügen.
 - 3 Tippen Sie auf das hinzuzufügende Widget.
- ! Sie können bei eingeschalteter Bildschirmsperre nur ein Widget pro Feld hinzufügen.

Startbildschirm

Über den Startbildschirm erhalten Sie Zugriff auf die Hauptfunktionen Ihres Geräts. Sie können Ihren **Startbildschirm** mithilfe von Anwendungen, Widgets, Verknüpfungen, Ordern, Designs und Hintergründen anpassen.

Der **Startbildschirm** geht über die normale Bildschirmgröße hinaus, sodass Sie zur Anzeige der Inhalte in allen Bereichen des Startbildschirms nach links oder rechts streichen müssen. ● ● ○ ● ● zeigt, in welchem Teil des **Startbildschirm** Sie sich befinden. Sie können einen Bereich als Startbildschirm-Hauptbereich festlegen sowie Bereiche hinzufügen oder löschen.



- ☛ Die Objekte in der unten auf dem Bildschirm angezeigten Leiste sind immer für den schnellen Zugriff verfügbar.

So rufen Sie die Startseite auf:

- Drücken Sie .

So navigieren Sie auf der Startseite:

- Streichen Sie nach rechts oder links.

So stellen Sie ein Fenster als Hauptfenster für den Startbildschirm ein:



- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich Ihres **Startbildschirm** gedrückt, bis das Gerät vibriert.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um zu dem Fenster zu navigieren, das Sie als Hauptfenster für den Startbildschirm verwenden möchten, und tippen Sie anschließend auf .

So fügen Sie Ihrem Startbildschirm ein Fenster hinzu:

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich Ihres **Startbildschirm** gedrückt, bis das Gerät vibriert.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um zu den Fenstern zu navigieren, und tippen Sie anschließend auf .

So löschen Sie ein Fenster von der Startseite:

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich Ihres **Startbildschirm** gedrückt, bis das Gerät vibriert.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um zu dem Fenster zu navigieren, das Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf .

Widgets

Widgets sind kleine Anwendungen, die direkt auf der **Startbildschirm** verwendet werden können. Mit dem "WALKMAN"-Widget können Sie zum Beispiel Musik direkt abspielen.

Bei einigen Widgets lässt sich die Größe ändern. Sie können diese Widgets vergrößern, um mehr Inhalt zu sehen, oder verkleinern, um mehr Platz auf Ihrem **Startbildschirm** zu haben.

So fügen Sie dem Startbildschirm ein Widget hinzu:

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich Ihres **Startbildschirm** gedrückt bis das Gerät vibriert, und tippen Sie anschließend auf **Widgets**.
- 2 Tippen Sie auf das hinzuzufügende Widget.

So ändern Sie die Größe eines Widgets:

- 1 Berühren und halten Sie ein Widget, bis es vergrößert wird und das Gerät vibriert. Lassen Sie das Widget anschließend wieder los. Wenn die Größe des Widgets, z. B. des Kalender-Widgets, geändert werden kann, werden ein hervorgehobener Rahmen sowie Punkte zum Ändern der Größe angezeigt.
- 2 Ziehen Sie die Punkte nach innen oder außen, um das Widget zu verkleinern oder zu vergrößern.
- 3 Um die neue Größe des Widgets zu bestätigen, tippen Sie auf einen beliebigen Punkt in **Startbildschirm**.

Neuanordnen des Startbildschirms

Passen Sie die Darstellung Ihres Startbildschirms an, und ändern Sie die Funktionen, auf die Sie von dort aus zugreifen können. Sie können den Bildschirmhintergrund ändern, Elemente verschieben, Ordner erstellen und Verknüpfungen sowie Widgets hinzufügen.

Anpassungsoptionen

Wenn Sie einen leeren Bereich auf Ihrem Startbildschirm berühren und halten, werden folgende Anpassungsoptionen angezeigt:

-  Hinzufügen von Widgets zu Ihrem Startbildschirm
-  Hinzufügen von Anwendungen und Verknüpfungen
-  Einstellen eines Hintergrunds für Ihren Startbildschirm
-  Einstellen eines Hintergrunddesigns

So zeigen Sie Anpassungsoptionen auf dem Startbildschirm an:

- Berühren und halten Sie einen leeren Bereich Ihres **Startbildschirm** gedrückt, bis das Gerät vibriert und auf dem Bildschirm die Anpassungsoptionen angezeigt werden.

So fügen Sie Ihrem Startbildschirm eine Verknüpfung hinzu:

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich Ihres **Startbildschirm** gedrückt, bis das Gerät vibriert.
 - 2 Tippen Sie auf **Apps > Verknüpf..**
 - 3 Wählen Sie eine Verknüpfung.
- 💡 Sie können eine Anwendungsverknüpfung direkt über den Anwendungsbildschirm hinzufügen, indem Sie die Anwendung berühren und halten.

So verschieben Sie ein Objekt auf der Startseite:

- Berühren und halten Sie das Objekt, bis es vergrößert wird und das Gerät vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend an die neue Position.

So löschen Sie ein Objekt aus der Startseite:

- Berühren und halten Sie ein Objekt, bis es vergrößert wird und das Gerät vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend in .

So erstellen Sie einen Ordner auf dem Startbildschirm:

- 1 Berühren und halten Sie ein Anwendungssymbol bzw. eine Verknüpfung so lange, bis dieses bzw. diese vergrößert wird und das Gerät vibriert. Ziehen Sie das Symbol bzw. die Verknüpfung dann auf ein anderes Anwendungssymbol bzw. eine andere Verknüpfung.
- 2 Geben Sie einen Namen für den Ordner ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

So fügen Sie Objekte zu einem Ordner auf dem Startbildschirm hinzu:

- Berühren und halten Sie ein Objekt, bis es vergrößert wird und das Gerät vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend in den Ordner.

So benennen Sie einen Ordner auf dem Startbildschirm um:

- 1 Tippen Sie auf einen Ordner, um ihn zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf die Titelleiste des Ordners, um das Feld **Ordnername** anzuzeigen.
- 3 Geben Sie den neuen Ordnernamen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

Hintergrund der Startseite ändern

Passen Sie die **Startbildschirm** mit Hintergründen und verschiedenen Designs Ihren Wünschen entsprechend an.

So ändern Sie den Hintergrund des Startbildschirms:

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf Ihrem **Startbildschirm**, bis das Gerät vibriert.
- 2 Tippen Sie auf **Hintergrund** und wählen Sie eine Option.

So stellen Sie ein Design für Ihren Startbildschirm ein:

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich Ihres **Startbildschirm** gedrückt, bis das Gerät vibriert.
 - 2 Tippen Sie auf **Designs**, und wählen Sie ein Design.
- ! Wenn Sie ein Design ändern, wird auch der Hintergrund einiger Anwendungen geändert.

Zugreifen und Verwenden von Anwendungen

Sie können Anwendungen über die auf der **Startbildschirm** bzw. auf dem Anwendungsbildschirm vorhandenen Verknüpfungen öffnen.

Anwendungsbildschirm

Der Anwendungsbildschirm, der über Ihre **Startbildschirm** geöffnet wird, enthält die auf dem Gerät vorinstallierten sowie von Ihnen heruntergeladenen Anwendungen.

Der Anwendungsbildschirm geht über die normale Bildschirmgröße hinaus, so dass Sie zur Anzeige sämtlicher Inhalte nach links und rechts streichen müssen.

So öffnen Sie den Anwendungsbildschirm:



- Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .

So navigieren Sie im Anwendungsbildschirm:

- Streichen Sie mit dem Finger im Anwendungsbereich nach links oder rechts.

So erstellen Sie auf der Startseite eine Verknüpfung für eine Anwendung:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Berühren und halten Sie ein Anwendungssymbol, bis der Bildschirm vibriert, und ziehen Sie das Symbol anschließend in den oberen Bereich des Bildschirms. Der **Startbildschirm** wird geöffnet.
- 3 Ziehen Sie das Symbol an die gewünschte Position auf dem **Startbildschirm** und nehmen Sie den Finger vom Bildschirm.

Öffnen und Schließen von Anwendungen

So starten Sie eine Anwendung:

- Tippen Sie auf der **Startbildschirm** oder auf dem Anwendungsbildschirm auf die Anwendung.

So schließen Sie eine Anwendung:

- Drücken Sie .
- 💡 Manche Anwendungen werden angehalten, wenn Sie  zum Beenden drücken, während andere Anwendungen weiterhin im Hintergrund ausgeführt werden. Im ersteren Fall können Sie beim nächsten Öffnen der Anwendung Ihre Arbeit wieder aufnehmen. Bei einigen Anwendungen, die im Hintergrund ausgeführt werden, fallen möglicherweise Gebühren für die Datenverbindung an, bspw. soziale Netzwerkdienste.

Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen

In diesem Fenster können Sie zwischen kürzlich verwendeten Anwendungen wechseln. Sie können auch kleine Apps öffnen.

So öffnen Sie das Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen:

- Drücken Sie .

Verwenden von kleinen Apps

Über das Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen kann mithilfe der entsprechenden Leiste jederzeit auf verschiedene kleine Apps zugegriffen werden. Eine kleine App nimmt nur einen kleinen Bereich des Bildschirms in Anspruch. Es ist also möglich, zur selben Zeit auf demselben Bildschirm neben einer kleinen App eine andere Anwendung zu nutzen.

So öffnen Sie die Leiste für Small Apps:

- Drücken Sie .

So öffnen Sie eine kleine App:

- 1 Drücken Sie, um die Leiste für kleine Apps anzuzeigen, auf .
- 2 Tippen Sie auf die zu öffnende kleine App. Ein Fenster für die kleine App wird angezeigt.

So schließen Sie eine kleine App:

- Tippen Sie im Fenster für die kleine App auf .

So verschieben Sie eine Small App:

- Wenn die Small App geöffnet ist, berühren und halten Sie die obere linke Ecke der Small App und verschieben Sie sie an die gewünschte Position.

So minimieren Sie eine Small App:

- Wenn die Small App geöffnet ist, berühren und halten Sie die obere linke Ecke der Small App und ziehen Sie die Small App in die rechte Ecke oder den unteren Bereich des Bildschirms.

So ordnen Sie Ihre kleinen Apps neu an:

- 1 Drücken Sie , um die Leiste für kleine Apps anzuzeigen.
- 2 Berühren und halten Sie eine kleine App und ziehen Sie sie an die gewünschte Position in der Leiste für kleine Apps.

So entfernen Sie eine kleine App aus der zugehörigen Leiste:

- 1 Drücken Sie , um die Leiste für kleine Apps anzuzeigen.
- 2 Berühren und halten Sie ein Symbol für kleine Apps, und ziehen Sie es weg von der Leiste für kleine Apps.

So stellen Sie eine zuvor entfernte Small App wieder her:

- 1 Drücken Sie auf , um die Leiste mit Small Apps anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Berühren und halten Sie die Small App, die Sie wiederherstellen möchten und ziehen Sie diese dann in die Leiste mit Small Apps.

So laden Sie eine Small App herunter:

- 1 Drücken Sie auf , um die Leiste für Small Apps anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf  >  > .
- 3 Suchen Sie die Small App, die Sie herunterladen möchten und befolgen Sie die Anweisungen zum Abschluss der Installation.

So fügen Sie ein Widget als Small App hinzu:

- 1 Drücken Sie , um die Leiste für Small Apps anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf  >  > .
- 3 Wählen Sie ein Widget.
- 4 Geben Sie ggf. einen Namen für das Widget ein. Tippen Sie anschließend auf **OK**.

Anwendungsmenü

Sie können jederzeit ein Menü öffnen, wenn Sie eine Anwendung verwenden. Das Erscheinungsbild des Menüs ist anwendungsabhängig.

So öffnen Sie ein Menü in einer Anwendung:

- Drücken Sie in einer Anwendung .
- ! Nicht alle Anwendungen enthalten ein Menü.

Neuanordnen des Anwendungsbildschirms

Verschieben Sie die Anwendungen wunschgemäß auf dem Anwendungsbildschirm.

So ordnen Sie Anwendungen auf dem Anwendungsbildschirm an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und gehen Sie zum Anwendungsbildschirm.
- 2 Tippen Sie auf die Dropdown-Liste oben links auf dem Bildschirm und wählen Sie eine Option aus.

So verschieben Sie eine Anwendung auf dem Anwendungsbildschirm:

- 1 Öffnen Sie den Anwendungsbildschirm.
 - 2 Berühren und halten Sie ein Objekt, bis es vergrößert wird und das Gerät vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend an die neue Position.
- ! Es ist nur möglich, Anwendungen zu verschieben, wenn **Eigene Sortierung** ausgewählt ist.

So deinstallieren Sie eine Anwendung vom Anwendungsbildschirm:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie  und tippen Sie anschließend auf **Deinstallieren**. Alle deinstallierbaren Anwendungen sind durch ein  gekennzeichnet.
- 3 Tippen Sie auf die zu deinstallierende Anwendung und tippen Sie dann auf **Deinstallieren**.

Status und Benachrichtigungen

Anhand der oben auf dem Bildschirm angezeigten Statusleiste können Sie die Vorgänge auf Ihrem Gerät beobachten. Im Falle neuer oder laufender Vorgänge erhalten Sie links Benachrichtigungen. So werden hier beispielsweise neue Nachrichten und Kalenderbenachrichtigungen angezeigt. Auf der rechten Seite werden die Signalstärke, der Akkustatus und andere Informationen angegeben.



Mithilfe des Benachrichtigungsfensters können Sie grundlegende Geräteeinstellungen anpassen, wie zum Beispiel Wi-Fi®, Bluetooth®, Datenübertragung und Ton. Sie können das Menü „Einstellungen“ auch über den Benachrichtigungsbereich öffnen, um weitere Einstellungen anzupassen.

Überprüfen von Benachrichtigung und laufenden Aktivitäten

Sie können die Statusleiste nach unten ziehen, um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen und weitere Informationen abzurufen. Beispielsweise können Sie in diesem Fenster eine neue Nachricht öffnen oder einen Termin im Kalender anzeigen. Außerdem können Sie einige Anwendungen öffnen, die im Hintergrund ausgeführt werden, wie den Musikplayer.

So öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster:



- Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.

So schließen Sie das Benachrichtigungsfenster:



- Ziehen Sie die unten im Benachrichtigungsfenster angezeigte Registerkarte nach oben.

So öffnen Sie ein laufende Anwendung vom Benachrichtigungsfenster aus:

- Tippen Sie auf das Symbol der laufenden Anwendung, um es zu öffnen.

So löschen Sie Benachrichtigungen aus dem Benachrichtigungsfenster:

- Fahren Sie mit Ihrem Finger über eine Nachricht, und streichen Sie nach links oder rechts.

So löschen Sie das Panel „Benachrichtigung“:

- Tippen Sie im Panel „Benachrichtigung“ auf **Löschen**.

Einstellung Ihres Geräts über das Benachrichtigungsfenster

Sie können das Menü „Einstellungen“ über den Benachrichtigungsbereich öffnen, um grundlegende Geräteeinstellungen anzupassen. So können Sie zum Beispiel Wi-Fi® einschalten.

So öffnen Sie vom Benachrichtigungsfenster aus das Menü mit den Geräteeinstellungen:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie .

So passen Sie die Toneinstellungen über das Benachrichtigungsfenster an:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf .

So steuern Sie die Bluetooth®-Funktion über das Benachrichtigungsfeld:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf .

So steuern Sie die Wi-Fi®-Funktion über das Benachrichtigungsfenster:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf .

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Datenübertragung vom Benachrichtigungsfenster:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf .

Menü „Einstellungen“

Über das Menü „Einstellungen“ können Sie die Geräteeinstellungen anzeigen und ändern.

So greifen Sie auf die Geräteeinstellungen zu:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 💡 Sie können auf dem Startbildschirm auch die Statusleiste nach unten ziehen und auf  tippen, um auf die Geräteeinstellungen zuzugreifen.

Eingeben von Text

Sie können aus mehreren Tastaturen und Eingabemethoden für aus Buchstaben, Zahlen und anderen Zeichen bestehenden Text auswählen.

Bildschirmtastatur

Tippen Sie auf die Tasten der QWERTZ-Bildschirmtastatur, um bequem Text einzugeben. Manche Anwendungen öffnen die Bildschirmtastatur automatisch. Sie können diese Tastatur auch öffnen, indem Sie auf ein Textfeld tippen.

Bildschirmtastatur verwenden



- 1 Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln und Großbuchstabenarretierung einschalten. In manchen Sprachen kann über diese Taste auf zusätzliche Zeichen der Sprache zugegriffen werden.
- 2 Bildschirmtastaturansicht schließen. Beachten Sie, dass dieses Symbol nicht im Hochformat angezeigt wird.
- 3 Zahlen und Symbole anzeigen,
- 4 Personalisieren Sie Ihre Tastatur. Diese Taste wird nach der Personalisierung der Tastatur ausgeblendet.
- 5 Leerzeichen eingeben.
- 6 Eingeben einer Zeilenumschaltung oder Bestätigen der Texteingabe.
- 7 Löschen eines Zeichens vor dem Cursor.

- ! Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Geräts.

So zeigen Sie die Bildschirmtastatur an, um Text einzugeben:

- Tippen Sie auf ein Texteingabefeld.

So blenden Sie die Bildschirmtastatur aus:

- Wenn die Bildschirmtastatur geöffnet ist, tippen Sie auf .

So personalisieren Sie die Bildschirmtastatur:

- 1 Öffnen Sie die Bildschirmtastatur, und tippen Sie anschließend auf .
 - 2 Befolgen Sie die Anweisungen, um die Bildschirmtastatur zu personalisieren.
- 💡 Wenn Sie das Kontrollkästchen **Smiley Taste** beim Personalisieren der Bildschirmtastatur nicht aktivieren, wird das Smiley-Symbol nicht angezeigt.

So verwenden Sie die Bildschirmtastatur im Querformat:

- Drehen Sie das Gerät für die Texteingabe seitwärts.
- ! Damit Ihre Tastatur diese Funktion unterstützt, muss die verwendete Anwendung den Querformatmodus unterstützen, und die Einstellungen für die Bildschirmausrichtung müssen auf Automatik gestellt sein.

So geben Sie Text mit der Bildschirmtastatur ein:

- Auf der Tastatur angezeigte Zeichen geben Sie ein, indem Sie auf das gewünschte Zeichen tippen.
- Sie können Varianten eingeben, indem Sie lang auf ein Standardzeichen auf der Tastatur tippen, bis eine Liste der verfügbaren Optionen angezeigt wird. Wählen Sie dann das gewünschte Zeichen. Um beispielsweise den Buchstaben „é“ einzugeben, berühren und halten Sie so lange „e“, bis andere Optionen angezeigt werden. Ziehen Sie und wählen Sie dann den Buchstaben „é“. Belassen Sie den Finger währenddessen auf der Tastatur.

So schalten Sie zwischen Großbuchstaben und Kleinbuchstaben um:

- Vor der Eingabe eines Buchstabens tippen Sie auf , um zur Großschreibung zu wechseln, bzw. auf , um zur Kleinschreibung zu wechseln.

So schalten Sie die Großbuchstabenarretierung ein:

- Tippen Sie vor der Eingabe eines Wortes so lange auf  oder , bis  angezeigt wird.

So geben Sie Zahlen oder Symbole ein:

- Tippen Sie beim Eingeben von Text auf . Eine Tastatur mit Zahlen und Symbolen wird angezeigt. Tippen Sie auf , um weitere Optionen anzuzeigen.

So geben Sie gängige Interpunktionszeichen ein:

- 1 Wenn Sie ein Wort eingegeben haben, tippen Sie auf die Leertaste.
- 2 Wählen Sie in der Vorschlagsleiste ein Interpunktionszeichen aus. Die ausgewählte Markierung wird vor dem Leerzeichen eingefügt.

- 💡 Tippen Sie, nachdem Sie ein Wort eingegeben haben, zweimal auf die Leertaste, wenn Sie schnell ein Satzende eingeben möchten.

So löschen Sie Zeichen:

- Tippen Sie, um den Cursor hinter dem zu löschenden Zeichen zu platzieren. Tippen Sie dann auf .

So geben Sie einen Zeilenvorschub ein:

- Tippen Sie bei der Texteingabe auf , um einen Zeilenvorschub einzugeben.

So wählen Sie einen Text aus:

- 1 Geben Sie einen Text ein und tippen Sie dann zweimal auf den Text. Das Wort, auf das Sie tippen, wird auf beiden Seiten durch Registerkarten markiert.
- 2 Ziehen Sie die Registerkarten nach links oder nach rechts, um weiteren Text zu wählen.

So bearbeiten Sie Text im Querformat:

- 1 Geben Sie einen Text ein und tippen Sie dann zweimal auf den eingegebenen Text.
- 2 Wählen Sie den Text, den Sie bearbeiten möchten, tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten...**, und wählen Sie eine Option.

So bearbeiten Sie Text im Hochformat:

- 1 Geben Sie einen Text ein und tippen Sie dann zweimal auf den eingegebenen Text, damit die Anwendungsleiste angezeigt wird.
- 2 Wählen Sie den zu bearbeitenden Text aus und nehmen Sie die gewünschten Änderungen über die Anwendungsleiste vor.

Anwendungsleiste



- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Anwendungsleiste schließen |
| 2 | Gesamten Text wählen |
| 3 | Text ausschneiden |
| 4 | Text kopieren |
| 5 | Text einfügen |

!  wird nur angezeigt, wenn Sie Text in der Zwischenablage gespeichert haben.

Verwenden der Streichen zum Schreiben-Funktion zum Schreiben von Wörtern

Sie können Texte eingeben, indem Sie mit Ihrem Finger auf der Bildschirmtastatur von Buchstabe zu Buchstabe fahren.

! **Streichen zum Schreiben** ist nur bei Verwenden der Bildschirmtastatur verfügbar.

So geben Sie Text per Streichen zum Schreiben-Funktion ein:

- 1 Wenn Sie über die Bildschirmtastatur Text eingeben, fahren Sie mit Ihrem Finger von Buchstabe zu Buchstabe, um das gewünschte Wort zu schreiben.
 - 2 Heben Sie Ihren Finger in die Höhe, wenn Sie mit der Eingabe eines Worts fertig sind. Basierend auf den von Ihnen eingegebenen Buchstaben wird ein Wort vorgeschlagen. Wählen Sie gegebenenfalls das richtige Wort aus der Vorschlagsleiste aus.
 - 3 Blättern Sie in der Wortvorschlagsleiste nach rechts oder links, damit Ihnen weitere Optionen angezeigt werden. Wenn Sie das gewünschte Wort nicht finden können, tippen Sie einmal auf , um das gesamte Wort zu löschen. Versuchen Sie dann erneut, das Wort mithilfe der Gesteneingabefunktion einzugeben, oder tippen Sie auf die einzelnen Buchstaben des Wortes.
 - 4 Wenn die **Leerzeich. vor Streichen**-Einstellung aktiviert ist, geben Sie das nächste gewünschte Wort ein. Tippen Sie andernfalls auf die Leertaste und geben Sie dann das nächste gewünschte Wort ein.
- 💡 Zur Eingabe von Wortzusammensetzungen müssen Sie bei aktivierter **Leerzeich. vor Streichen**-Einstellung eventuell zunächst den ersten Teil des Worts durch Wischen mit dem Finger eingeben und den Rest des Worts, indem Sie jeden Buchstaben einzeln eintippen.

So ändern Sie Streichen zum Schreiben-Einstellungen:

- 1 Wenn Sie Text über die Bildschirmtastatur eingeben, tippen Sie auf 12!7.
- 2 Tippen Sie auf **X** und anschließend auf **Tastatureinstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen für Texteingabe**.
- 4 Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Streichen zum Schreiben**.
- 5 Zum automatischen Hinzufügen eines Leerzeichens zwischen Gesten, sodass Sie nicht jedes Mal auf die Leertaste tippen müssen, markieren Sie das Kontrollkästchen **Leerzeich. vor Streichen**.

Phonepad

Das Phonepad ähnelt einem standardmäßigen Telefontastatenfeld mit 12 Tasten. Es bietet Worterkennung und Eingabeoptionen über Multi-Tap. Sie können die Texteingabemethode „Phonepad“ über die Tastatureinstellungen aktivieren. Das Phonepad ist nur im Hochformat verfügbar.

Tastatenfeld verwenden



- 1 Texteingabeoption wählen
- 2 Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln und Großbuchstabenarretierung einschalten
- 3 Nummern anzeigen
- 4 Symbole und Smileys anzeigen
- 5 Leerzeichen eingeben
- 6 Zeilenvorschub eingeben oder Texteingabe bestätigen
- 7 Das vor dem Cursor angezeigte Zeichen löschen

! Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Geräts.

So öffnen Sie das Tastatenfeld zum ersten Mal:

- 1 Tippen Sie auf ein Texteingabefeld, tippen Sie anschließend auf 12!7.
- 2 Tippen Sie auf **X** und anschließend auf **Tastatureinstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Tastaturdarstellung > Tastaturlayout**.
- 4 Wählen Sie das Tastatenfeld.

💡 Das Tastatenfeld kann ausschließlich im Hochformat verwendet werden.

So geben Sie Text mit dem Phonepad ein:

- Wenn  im Phonepad angezeigt wird, tippen Sie auf jede Zeichentaste nur einmal, selbst wenn der gewünschte Buchstabe nicht dem ersten Buchstaben auf der Taste entspricht. Tippen Sie auf das angezeigte Wort, oder tippen Sie auf ►, um weitere Wortvorschläge anzuzeigen und ein Wort aus der Liste auszuwählen.
- Wenn  im Phonepad angezeigt wird, tippen Sie auf die Bildschirmtaste für das Zeichen, das Sie eingeben möchten. Drücken Sie diese Taste mehrmals, bis das gewünschte Zeichen ausgewählt ist. Wiederholen Sie diesen Schritt für jedes weitere Zeichen, das Sie eingeben möchten.

So geben Sie Zahlen mit dem Phonepad ein:

- Wenn das Phonepad geöffnet ist, tippen Sie auf 123. Ein Phonepad mit Zahlen wird angezeigt.

So fügen Sie Symbole und Smileys mit dem Tastenfeld ein:

- 1 Wenn das Tastenfeld geöffnet ist, tippen Sie auf &☺. Ein Raster mit Symbolen und Smileys wird angezeigt.
- 2 Blättern Sie nach oben oder unten, um weitere Optionen anzuzeigen. Tippen Sie zum Auswählen auf ein Symbol oder einen Smiley.

Einstellungen für Tastatur und Phonepad

Sie können die Einstellungen für die Bildschirmtastatur und das Phonepad wählen, wie etwa die Eingabesprache und die automatische Korrektur.

So greifen Sie auf die Einstellungen für die Bildschirmtastatur und das Tastenfeld zu:

- 1 Wenn Sie Text über die Bildschirmtastatur oder das Tastenfeld eingeben, tippen Sie auf 12!/? oder 123.
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Tastatureinstellungen**.

So fügen Sie eine Schreibsprache für die Texteingabe hinzu:

- 1 Wenn Sie Text über die Bildschirmtastatur oder das Tastenfeld eingeben, tippen Sie auf 12!/? oder 123.
- 2 Tippen Sie auf , und tippen Sie auf **Tastatureinstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Sprachen > Eingabesprachen**, und aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen. Tippen Sie zum Bestätigen auf **OK**.

Einstellungen für die Texteingabe

Bei der Texteingabe über die Bildschirmtastatur oder das Phonepad können Sie auf ein Menü mit Texteingabeeinstellungen zugreifen, über das Sie die Textvorschlagsoptionen und die Optionen für automatische Leerzeicheneingabe und die Schnellkorrektur einstellen können. Beispielsweise können Sie entscheiden, wie Wortoptionen dargestellt werden und wie Wörter beim Eintippen korrigiert werden. Sie können außerdem die Texteingabe-Anwendung so einstellen, dass neue Wörter gespeichert werden.

So ändern Sie die Texteingabeeinstellungen:

- 1 Wenn Sie Text über die Bildschirmtastatur oder das Tastenfeld eingeben, tippen Sie auf 12!/? oder 123.
- 2 Tippen Sie auf , und anschließend auf **Tastatureinstellungen > Einstellungen für Texteingabe** und wählen Sie die entsprechenden Einstellungen.

Eingeben von Text über die Spracheingabe

Wenn Sie Text eingeben möchten, können Sie dies auch über die Spracheingabefunktion tun, anstatt die Wörter manuell einzugeben. Sprechen Sie einfach die Wörter aus, die Sie eingeben möchten. Die Spracheingabe ist eine experimentelle Technologie von Google™, die für mehrere Sprachen und Regionen verfügbar ist.

So aktivieren Sie die Spracheingabe:

- 1 Wenn Sie Text über die Bildschirmtastatur oder das Tastenfeld eingeben, tippen Sie auf  oder .
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Tastatureinstellungen**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Taste für Google Voice Typing**.
- 4 Drücken Sie auf , um Ihre Einstellungen zu speichern. Ein Mikrofonsymbol  wird auf Ihrer Bildschirmtastatur oder dem Tastenfeld angezeigt.

So geben Sie Text über die Spracheingabe ein:

- 1 Öffnen Sie die Bildschirmtastatur oder das Phonepad.
- 2 Wenn  verfügbar ist, tippen darauf. Anderenfalls berühren und Taste „Eingabesprache“ und halten Sie diese gedrückt, z. B. **EN** .
- 3 Wenn  angezeigt wird, sprechen Sie, um Text einzugeben. Tippen Sie erneut auf , wenn Sie fertig sind. Der vorgeschlagene Text wird angezeigt.
- 4 Bearbeiten Sie den Text bei Bedarf manuell.

Anpassen des Geräts

Sie können verschiedenen Geräteeinstellungen an Ihre Wünsche anpassen. Beispielsweise können Sie die Sprache ändern, einen persönlichen Rufton hinzufügen oder die Bildschirmhelligkeit anpassen.

Verwenden mehrerer SIM-Karten

In Ihr Gerät können ein oder zwei SIM-Karten eingelegt werden. Sie erhalten für beide SIM-Karten eingehende Kommunikation und können auswählen, welche Nummer Sie bei der ausgehenden Kommunikation anzeigen möchten. Bevor Sie beide SIM-Karten verwenden können, müssen Sie die SIM-Karten im Menü „Einstellungen“ Ihres Geräts aktivieren.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Verwendung von zwei SIM-Karten:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Dual-SIM-Einstellungen**.
- 3 Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen **SIM1** und **SIM2**.

So benennen Sie eine SIM-Karte um:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Dual-SIM-Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie eine SIM-Karte und geben Sie einen Namen für sie ein.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

So richten Sie die SIM-Karte für die Datenübertragung ein:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Dual-SIM-Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie unter **SIM für Datenübertrag.** auf die SIM-Karte.
- 4 Wählen Sie eine Option.

Einstellen der Lautstärke

Sie können die Ruftonlautstärke für eingehende Anrufe und Benachrichtigungen und die Lautstärke für die Musik- und Videowiedergabe einstellen.

So passen Sie die Ruftonlautstärke mit der Lautstärketaste an:

- Drücken Sie die Lautstärketaste aufwärts oder abwärts.

So passen Sie die Lautstärke der abgespielten Medien mit der Lautstärketaste an:

- Wenn Sie Musik hören oder ein Video anzeigen, drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

Anpassung der Soundeinstellungen

Sie können verschiedene Soundeinstellungen anpassen. Sie können Ihr Gerät stumm schalten, damit es nicht klingelt, wenn Sie zum Beispiel gerade in einem Meeting sind.

So stellen Sie den Vibrationsmodus des Geräts ein:

- Drücken Sie die Lautstärketaste nach unten, bis  in der Statusleiste angezeigt wird.
- Sie können außerdem die Einschalttaste  gedrückt halten und dann im Menü, das geöffnet wird, auf  tippen, um Ihr Gerät in den Vibrationsmodus zu versetzen.

So schalten Sie das Gerät stumm:

- 1 Drücken Sie die Lautstärketaste, bis das Gerät vibriert und  in der Statusleiste erscheint.
 - 2 Drücken Sie die Lautstärketaste erneut.  erscheint in der Statusleiste.
- Sie können auch die Einschalttaste  gedrückt halten und anschließend in dem Menü, das sich zum Stummschalten des Geräts öffnet, auf  tippen.

So legen Sie den Vibrations- und Klingelmodus des Gerät fest:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Töne**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Beim Klingeln vibrieren**.

Zeit und Datum

Sie können die Zeit und das Datum im Gerät ändern.

So stellen Sie das Datum manuell ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Datum & Uhrzeit**.
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Autom. Datum/Uhrzeit**, falls es aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie auf **Datum festlegen**.
- 5 Blättern Sie nach oben und unten, um das Datum einzustellen.
- 6 Tippen Sie auf **Speichern**.

So stellen Sie die Uhrzeit manuell ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Datum & Uhrzeit**.
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Autom. Datum/Uhrzeit**, falls es aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie auf **Uhrzeit festlegen**.
- 5 Blättern Sie nach oben oder unten, um die Stunden und Minuten einzustellen.
- 6 Blättern Sie ggf. nach oben, um zu **AM** oder **PM** zu wechseln.
- 7 Tippen Sie auf **Speichern**.

So stellen Sie die Zeitzone ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Datum & Uhrzeit**.
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatische Zeitzone**, falls es aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie auf **Zeitzone auswählen**.
- 5 Wählen Sie eine Option.

Ruftoneinstellungen

So stellen Sie einen Rufton ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Töne > Klingelton**.
- 3 Wählen Sie eine SIM-Karte aus.
- 4 Wählen Sie einen Rufton aus.
- 5 Tippen Sie zum Bestätigen auf **Fertig**.

So aktivieren Sie MFV-Töne:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Töne**.
- 3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen **Wähltastentöne** und **Töne bei Berührung**.

So wählen Sie den Benachrichtigungston aus:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Töne > Benachrichtigungston**.
- 3 Wählen Sie den Ton aus, der wiedergegeben wird, wenn eine Benachrichtigung eingeht.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

Bildschirmeinstellungen

So passen Sie die Bildschirmhelligkeit an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Display > Helligkeit**.
 - 3 Ziehen Sie den Schieber, um die Helligkeit einzustellen.
 - 4 Tippen Sie auf **OK**.
- 💡 Die Helligkeitsstufe wirkt sich auf die Akkuleistung aus. Tipps zur Verbesserung der Akkuleistung finden Sie im Abschnitt *So verbessern Sie die Akkuleistung*: auf Seite.

So stellen Sie die Bildschirmvibration ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Töne**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bei Berührung vibrieren**. Der Bildschirm vibriert nun, wenn Sie auf Bildschirmtasten und bestimmte Anwendungen tippen.

So stellen Sie die Wartezeit ein, bis sich der Bildschirm ausschaltet:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Display > Ruhezustand**.
 - 3 Wählen Sie eine Option.
- 💡 Drücken Sie kurz die Einschalttaste , um den Bildschirm schnell auszuschalten.

Spracheinstellungen

Sie können für Ihr Gerät eine Standardsprache auswählen und diese zu einem späteren Zeitpunkt ändern.

So ändern Sie die Sprache:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Sprache & Eingabe > Sprache**.
 - 3 Wählen Sie eine Option.
 - 4 Tippen Sie auf **OK**.
- ! Wenn Sie die falsche Sprache gewählt haben und Sie daher die Menübezeichnungen nicht lesen können, tippen Sie auf . Wählen Sie dann den Text neben , und wählen Sie den ersten Eintrag im sich daraufhin öffnenden Menü. Sie können die gewünschte Sprache wählen.

Flugmodus

Die Send-/Empfangskomponenten Ihres Geräts für Mobilfunknetz und Radio bleiben im Flugmodus ausgeschaltet, um Störungen empfindlicher Geräte zu vermeiden. Es ist allerdings nach wie vor möglich, Spiele auszuführen, Musik zu hören, Videos anzuschauen und anderen Inhalt aufzurufen, sofern sich diese Daten auf der Speicherkarte oder dem internen Speicher befinden. Bei aktivierten Alarmen können Sie sich ebenfalls durch Alarme benachrichtigen lassen.

- 💡 Die Aktivierung des Flugmodus reduziert den Stromverbrauch.

So schalten Sie den Flugmodus ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Mehr...**
 - 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Flugmodus**.
- 💡 Sie können außerdem die Einschalttaste  gedrückt halten und dann im Menü, das geöffnet wird, **Flugmodus** wählen.

Verbessern der Klangausgabe

Mit Funktionen wie z. B. der Clear Phase™- und xLOUD™-Technologie können Sie die Klangausgabe der Lautsprecher Ihres Geräts verbessern.

Verwenden der Clear Phase™-Technologie

Verwenden Sie die Clear Phase™-Technologie von Sony, um die Klangqualität der integrierten Lautsprecher Ihres Geräts automatisch anzupassen und genießen Sie einen klareren und natürlicheren Klang.

So verbessern Sie die Klangqualität der Lautsprecher mit Clear Phase™

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Töne**.
 - 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Clear Phase™**.
- ! Die Aktivierung der Clear Phase™-Funktion hat keinen Einfluss auf Sprachanwendungen.

Verwenden der xLOUD™-Technologie

Verwenden Sie die xLOUD™-Audiofiltertechnologie von Sony, um die Lautstärke der Lautsprecher ohne Qualitätseinbußen zu erhöhen. Genießen Sie beim Hören Ihrer Lieblingssongs einen dynamischeren Klang.

So erhöhen Sie die Lautstärke der Lautsprecher mit xLOUD™

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Töne**.
 - 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **xLOUD™**.
- ! Die Aktivierung der xLOUD™-Funktion hat keinen Einfluss auf Sprachanwendungen.

Speicher

Sie können Daten im internen Speicher des Geräts und auf einer Speicherkarte speichern.

Speicherkarte

Das Gerät unterstützt microSD™-Speicherkarten, die zum Speichern von Medieninhalten verwendet werden. Diese Karte kann auch als übertragbare Speicherkarte mit anderen kompatiblen Geräten genutzt werden.

- ! Die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben.

Formatieren der Speicherkarte

Sie können die Speicherkarte des Geräts formatieren, um z. B. Speicher freizugeben. Dabei werden sämtliche Daten auf der Karte gelöscht.

- ! Alle Daten auf der Speicherkarte werden beim Formatieren gelöscht. Sichern Sie alle gewünschten Daten, bevor Sie die Karte formatieren. Zum Sichern Ihrer Daten können Sie diese auf Ihren Computer kopieren. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel *Das Gerät mit einem Computer verbinden* auf Seite 105.

Verwenden eines Headsets



- ! Verwenden Sie das im Lieferumfang Ihres Geräts enthaltene Zubehör oder anderes kompatibles Zubehör zur Erzielung einer optimalen Leistung.

So verwenden Sie ein Headset:

- 1 Schließen Sie das Headset an Ihr Gerät an.
 - 2 Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie die Rufannahmetaste.
 - 3 Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Rufannahmetaste.
- ! Sie können ein Headset separat erwerben, falls es nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten ist.
 - 💡 Beim Abspielen von Musik wird die Wiedergabe unterbrochen, wenn Sie einen Anruf annehmen. Die Wiedergabe wird nach Beendigung des Anrufs fortgesetzt.

Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen

Für den Versand von SMS und MMS sowie für den Zugriff auf das Internet benötigen Sie eine Mobilfunkdatenverbindung und die richtigen Einstellungen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Einstellungen im Telefon vorzunehmen:

- Für die meisten Mobilfunknetze und -betreiber sind die Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen im Gerät vorinstalliert. Sie können also sofort auf das Internet zugreifen und Nachrichten senden.
- In manchen Fällen erhalten Sie beim ersten Einschalten des Geräts die Gelegenheit, die Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen herunterzuladen. Sie können diese Einstellungen auch später über das Menü **Einstellungen** herunterladen.
- Sie können Internet- und Netzeinstellungen im Gerät jederzeit manuell hinzufügen oder ändern. Detaillierte Informationen zu den Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

So laden Sie Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen herunter:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf ✕.
- 2 Tippen Sie auf **Xperia™** > **Intemetzeinstellungen**.
- 3 Wählen Sie die SIM-Karte bzw. die SIM-Karten aus, für die Sie Einstellungen für Internet- und Messaging-Funktionen herunterladen möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Akzeptieren**.

So setzen Sie die Standardintemetzeinstellungen zurück:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf ✕.
- 2 Tippen Sie auf **Mehr...** > **Mobilfunknetze**.
- 3 Wählen Sie die SIM-Karte, deren Einstellungen Sie zurücksetzen möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Zugriffspunktnamen** und anschließend auf **⋮**.
- 5 Tippen Sie auf **Zurück auf Standard**.

Zugriffspunktnamen

Ein Zugriffspunktname wird zur Herstellung von Datenverbindungen zwischen Ihrem Gerät und dem Internet verwendet. Der Zugriffspunktname legt fest, welcher IP-Adresstyp verwendet werden soll, welche Sicherheitsmethoden angewandt werden und

welche festen Verbindungen zu verwenden sind. Die Überprüfung des Zugriffspunktnamen ist hilfreich, wenn Sie über keinen Zugriff auf das Internet bzw. über keine Datenverbindung verfügen oder wenn Sie MMS empfangen.

So zeigen Sie den aktuellen Zugriffspunktnamen an:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf ✕.
 - 2 Tippen Sie auf **Mehr...** > **Mobilfunknetze**.
 - 3 Wählen Sie die SIM-Karte, deren Zugriffspunktnamen Sie anzeigen möchten.
 - 4 Tippen Sie auf **Zugangspunkte**.
- ! Gibt es mehrere verfügbare Verbindungen, ist die aktive Netzwerkverbindung durch eine markierte Schaltfläche gekennzeichnet.

So fügen Sie Internet Einstellungen manuell hinzu:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf ✕.
- 2 Tippen Sie auf **Mehr...** > **Mobilfunknetze**.
- 3 Wählen Sie die SIM-Karte, deren Zugriffspunktnamen Sie konfigurieren möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Zugangspunkte** und anschließend auf ⋮.
- 5 Tippen Sie auf **Neuer APN** und dann auf **Name** und geben Sie den Namen des Netzwerkprofils ein, das Sie erstellen möchten.
- 6 Tippen Sie auf **APN** und geben Sie den Namen des Zugriffspunkts ein.
- 7 Geben Sie alle sonstigen für Ihren Netzbetreiber erforderlichen Informationen ein.
- 8 Tippen Sie nach Abschluss der Eingabe auf ⋮ und dann auf **Speichern**.

Steuern der Datennutzung

Sie können die während eines bestimmten Zeitraums auf und von Ihrem Gerät Mobilfunkgerät per Mobilfunkdaten- oder Wi-Fi®-Verbindung übertragene Datenmenge verfolgen. Sie können beispielsweise die Menge der von einzelnen Anwendungen genutzten Daten anzeigen. Bei den über Ihre Mobilfunkdatenverbindung übertragenen Daten können Sie Warnungen und Grenzen hinsichtlich der Datennutzung einstellen, um zusätzliche Gebühren zu vermeiden.

- ! Die Anpassung von Datennutzungseinstellungen kann zwar zu einer größeren Kontrolle über die Datennutzung führen, garantiert jedoch nicht, dass zusätzliche Gebühren vollständig verhindert werden.

So schalten Sie die Datenübertragung ein oder aus:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf ✕.
- 2 Tippen Sie auf **Datennutzung**.
- 3 Ziehen Sie den Schieber neben **Mobile Datenübertragung**, um die Datenübertragung ein- oder auszuschalten.

- 💡 Nach Ausschalten der Datenübertragung kann Ihr Gerät nach wie vor Wi-Fi®- und Bluetooth®-Verbindungen herstellen.

So stellen Sie eine Warnung in Bezug auf die Datennutzung ein:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Datenübertragung eingeschaltet ist.
- 2 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf ✕.
- 3 Tippen Sie auf **Datennutzung**.
- 4 Um eine Warnstufe einzustellen, ziehen Sie die Warnlinie auf den gewünschten Wert. Sie erhalten eine Warnbenachrichtigung, wenn sich die Menge der übertragenen Daten dem von Ihnen eingestellten Niveau nähert.

So stellen Sie eine Datennutzungsgrenze ein:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Datenübertragung eingeschaltet ist.
 - 2 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf ✕.
 - 3 Tippen Sie auf **Datennutzung**.
 - 4 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Limit für mobile Daten festlegen**, sofern es noch nicht markiert ist. Tippen Sie dann auf **OK**.
 - 5 Um eine Datennutzungsgrenze einzustellen, ziehen Sie die entsprechende Linie auf den gewünschten Wert.
- ! Sobald die Datennutzung das eingestellte Niveau erreicht, wird die Datenübertragung auf Ihrem Gerät automatisch ausgeschaltet.

So steuern Sie die Datennutzung einzelner Anwendungen:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf ✕.
 - 2 Tippen Sie auf **Datennutzung**.
 - 3 Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung.
 - 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Hintergrunddaten beschränken**.
 - 5 Um auf feinere Einstellungen für die Anwendung zuzugreifen (falls verfügbar), tippen Sie auf **App-Einstellungen anzeigen** und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
- 💡 Die Leistung einzelner Anwendungen wird u. U. durch die Änderung entsprechender Datennutzungseinstellungen beeinflusst.

So zeigen Sie über Wi-Fi® übertragene Daten an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf ■■■.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Datennutzung**.
- 3 Tippen Sie auf ■, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **WLAN anzeigen**, sofern es nicht markiert ist.
- 4 Tippen Sie auf die Registerkarte **WLAN**.

Auswahl von Netzen für die Datenübertragung

Sie können auswählen, dass beide SIM-Karten in Ihrem Gerät die Datenübertragung abwickeln, aber es kann zum gleichen Zeitpunkt jeweils nur eine SIM-Karte zur Abwicklung der Datenübertragung ausgewählt werden. Sie können die für die Datenübertragung zu verwendende SIM-Karte während der ersten Einrichtung Ihres Geräts oder später über das Menü „Einstellungen“ auswählen.

So ändern Sie die für die Datenübertragung verwendete SIM-Karte:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf ✕.
 - 2 Tippen Sie auf **Dual-SIM-Einstellungen**.
 - 3 Tippen Sie unter **SIM für Datenübertrag.** auf die verfügbare SIM-Karte, d. h. auf die Karte, von der Sie wechseln möchten.
 - 4 Wählen Sie die SIM-Karte aus, zu der Sie wechseln möchten.
- 💡 Wählen Sie für eine höhere Datengeschwindigkeit die SIM-Karte aus, die das schnellste mobile Netzwerk unterstützt, zum Beispiel 3G oder LTE.

Mobilfunknetzeinstellungen

Ihr Gerät wechselt automatisch zwischen Mobilfunknetzen, je nachdem, welche Mobilfunknetze in einem bestimmten Bereich verfügbar sind. Sie können Ihr Gerät auch manuell so einstellen, dass es einen bestimmten Mobilfunknetzmodus verwendet, wie zum Beispiel WCDMA oder GSM.

So wählen Sie einen Netzwerktyp:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf ✕.
 - 2 Tippen Sie auf **Mehr...** > **Mobilfunknetze**.
 - 3 Wählen Sie eine SIM-Karte aus.
 - 4 Tippen Sie auf **Netzwerkmodus**.
 - 5 Wählen Sie einen Netzwerktyp.
- ! Ihr Telefon unterstützt die gleichzeitige Verwendung eines WCDMA-Netzes und eines GSM-Netzes oder zweier GSM-Netze.

So wählen Sie manuell ein anderes Netz:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf ✕.
 - 2 Tippen Sie auf **Mehr...** > **Mobilfunknetze**.
 - 3 Wählen Sie eine SIM-Karte aus.
 - 4 Tippen Sie auf **Dienstanbieter**.
 - 5 Tippen Sie auf **Suchmodus** > **Manuell**.
 - 6 Wählen Sie ein Netz.
- ! Bei manueller Wahl eines Netzes sucht Ihr Gerät nicht nach anderen Netzen, auch wenn Sie sich außer Reichweite des manuell gewählten Netzes begeben.

So aktivieren Sie die automatische Netzwahl:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf ✕.
- 2 Tippen Sie auf **Mehr...** > **Mobilfunknetze**.
- 3 Wählen Sie eine SIM-Karte aus.
- 4 Tippen Sie auf **Dienstanbieter**.
- 5 Tippen Sie auf **Suchmodus** > **Automatisch**.

Daten-Roaming

Einige Netzbetreiber ermöglichen mobile Datenverbindungen über Mobilfunknetze, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimnetzes befinden (Roaming). Bitte beachten Sie, dass für die Datenübertragung eventuell zusätzliche Kosten anfallen. Weitere Informationen sind vom Netzbetreiber erhältlich.

- ! Einige Anwendungen verwenden möglicherweise ohne weitere Benachrichtigung die Internetverbindung in Ihrem Heimatnetz, zum Beispiel beim Senden von Such- und Synchronisierungsanforderungen. Es können zusätzliche Kosten anfallen, wenn derartige Internetverbindungen aufgebaut werden und Sie sich in einem Roamingnetz befinden. Weitere Informationen erhalten Sie gegebenenfalls vom Netzbetreiber.

So aktivieren Sie Daten-Roaming:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze**.
 - 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten-Roaming**.
- ! Es ist nicht möglich, Daten-Roaming bei deaktivierten Datenverbindungen zu aktivieren.

Google Play™

Erste Schritte mit Google Play™

Öffnen Sie Google Play™, und Ihnen steht eine Welt von Anwendungen und Spielen offen. Sie können diese Anwendungen und Spiele nach verschiedenen Kategorien durchsuchen. Außerdem können Sie Anwendungen und Spiele bewerten und kommentieren.

Damit Sie Google Play™ verwenden können, benötigen Sie ein Google™-Konto. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So richten Sie ein Google™-Konto auf dem Gerät ein:* auf Seite 56.

- ! Google Play™ ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.

So öffnen Sie Google Play™:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Play Store**.

Herunterladen aus Google Play™

Sie können verschiedenste Anwendungen, darunter auch Gratis-Anwendungen, aus Google Play™ herunterladen.

Vor dem Herunterladen von Anwendungen

Bevor Sie etwas aus Google Play™ herunterladen können, muss eine funktionierende Internetverbindung bestehen.

Denken Sie außerdem daran, dass unter Umständen Datenübertragungskosten anfallen können, wenn Sie Inhalte auf Ihr Gerät herunterladen. Weitere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

So laden Sie eine kostenlose Anwendung herunter:

- 1 Rufen Sie Google Play™ auf, und suchen Sie in den Kategorien oder mit der Suchfunktion nach dem herunterzuladenden Objekt.
- 2 Tippen Sie auf ein Objekt, um die entsprechenden Details anzuzeigen, und folgen Sie den Anweisungen, um die Installation abzuschließen.

So laden Sie eine kostenpflichtige Anwendung herunter:

- 1 Rufen Sie Google Play™ auf, und suchen Sie nach einem Objekt, das Sie herunterladen möchten, indem Sie Kategorien durchsuchen oder die Suchfunktion verwenden.
- 2 Tippen Sie auf ein Objekt, um die entsprechenden Details anzuzeigen, und folgen Sie den Anweisungen, um den Kauf abzuschließen.

Anwendungsdaten löschen

Gelegentlich ist es erforderlich, alle Daten einer Anwendung zu löschen. Möglicherweise wollen Sie die Highscores eines Spiels zurücksetzen oder den Anwendungsspeicher leeren. Oder Sie möchten empfangene E-Mails, SMS und MMS in bestimmten Anwendungen löschen.

So löschen Sie den Cache einer Anwendung:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Apps**.
- 4 Tippen Sie auf die Anwendung, deren Cache vollständig gelöscht werden soll.
- 5 Tippen Sie auf **Cache leeren**.

- ! Bei einigen Anwendungen kann der Cache nicht gelöscht werden.

So löschen Sie eine installierte Anwendung:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
 - 3 Tippen Sie auf **Apps**.
 - 4 Wählen Sie die zu löschende Anwendung aus.
 - 5 Tippen Sie auf **Deinstallieren**.
- ! Einige vorinstallierte Anwendungen können nicht gelöscht werden.

Berechtigungen

Einige Anwendungen müssen ggf. für eine ordnungsgemäße Funktion auf Daten, Einstellungen und verschiedene Funktionen auf Ihrem Gerät zugreifen. In diesem Fall benötigen sie von Ihnen die entsprechenden Berechtigungen. Eine Navigationsanwendung benötigt beispielsweise Berechtigungen zum Senden und Empfangen von Daten sowie zum Zugriff auf Ihre Positionsdaten.

Anwendungen können die Berechtigungen missbrauchen, um Daten zu stehlen oder zu löschen bzw. Ihren Standort zu melden. Achten Sie deshalb darauf, nur vertrauenswürdige Anwendungen zu installieren und mit Berechtigungen auszustatten.

So zeigen Sie die Rechte einer Anwendung an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Apps**.
- 4 Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung.
- 5 Blättern Sie nach unten, um die entsprechenden Informationen unter **Berechtigungen** anzuzeigen.

Installieren von Google Play™-fremden Anwendungen

Wenn Sie Anwendungen aus unbekannten oder unzuverlässigen Quellen installieren, kann Ihr Gerät beschädigt werden. Standardmäßig ist Ihr Gerät so eingerichtet, dass es solche Installationen blockiert. Sie können diese Einstellung jedoch ändern und Installationen aus unbekannten Quellen erlauben.

- ! Sony übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Leistung jeglicher Anwendungen von Dritten oder Inhalten, die per Download oder anderen Schnittstellen auf Ihr Gerät übertragen wurden. Sony ist ebenso nicht für Schäden oder reduzierte Leistung Ihres Geräts verantwortlich, die auf die Übertragung von Inhalten Dritter zurückzuführen sind. Verwenden Sie nur Inhalte aus zuverlässigen Quellen. Bei Fragen oder Bedenken kontaktieren Sie den Inhaltsanbieter.

So erlauben Sie die Installation von Anwendungen, die nicht von Google Play™ stammen:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Unbekannte Herkunft**.

Anrufen

Notrufe

Das Gerät unterstützt internationale Notrufnummern (z. B. 112 und 911). Diese Nummern können normalerweise in allen Ländern für Notrufe genutzt werden, auch wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist. Voraussetzung ist nur, dass sich ein Netz in Reichweite befindet.

So tätigen Sie einen Notruf:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Telefon**.
 - 3 Geben Sie die Notrufnummer ein und tippen Sie auf . Tippen Sie auf , wenn Sie eine Ziffer löschen möchten.
- 💡 Auch wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist oder ausgehende Anrufe gesperrt wurden, können Sie Notrufe tätigen.

So tätigen Sie einen Notruf bei gesperrter SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf dem Sperrbildschirm auf **Notruf**.
- 2 Geben Sie die Notrufnummer ein und tippen Sie auf .

Anrufverwaltung

Sie können zwei SIM-Karten verwenden und je nach Bedarf von der einen zur anderen wechseln. Wenn Sie eine SIM-Karte für Anrufe verwenden, wird die andere SIM-Karte automatisch deaktiviert.

Sie können einen Anruf tätigen, indem Sie eine Rufnummer manuell wählen, auf eine in der Kontaktliste Ihres Telefons gespeicherte Nummer tippen oder indem Sie auf die Rufnummer in Ihrer Anrufprotokoll-Ansicht tippen.

Während Ihres Anrufs arbeiten das Hauptmikrofon und das zweite Mikrofon Ihres Telefons zusammen, um Rauschen und Hintergrundgeräusche zu unterdrücken.

- ! Bedecken Sie nicht das zweite Mikrofon, während Sie telefonieren.

So tätigen Sie einen Anruf durch die Wahl einer Rufnummer:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon**.
- 3 Geben Sie die Nummer des Empfängers ein und tippen Sie auf .

So beenden Sie einen Anruf:

- Tippen Sie auf **Anruf beenden**.

So tätigen Sie einen Auslandsanruf:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon**.
- 3 Berühren und halten Sie 0, bis ein Pluszeichen (+) angezeigt wird.
- 4 Geben Sie die Landeskennzahl, Ortsnetzkennzahl (ohne führende Null) und Rufnummer ein und tippen Sie auf .

So nehmen Sie einen Anruf an:



- Ziehen Sie  über den Bildschirm nach rechts.

So weisen Sie einen Anruf ab:

- Ziehen Sie  in den linken Bildschirmbereich.

So weisen Sie einen zweiten Anruf ab:

- Tippen Sie während eines Anrufs auf , wenn Sie wiederholt Signaltöne hören.

So ändern Sie die Lautstärke des Lautsprechers während eines Anrufs:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

So schalten Sie den Lautsprecher während eines Anrufs ein:

- Tippen Sie auf .

So schalten Sie das Mikrofon während eines Anrufs stumm:

- Tippen Sie auf .

So aktivieren Sie den Bildschirm während eines Anrufs:

- Drücken Sie kurz .

So geben Sie Nummern während eines Anrufs ein:

- 1 Tippen Sie während des Anrufs auf . Ein Tastenfeld wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf die Nummern, die Sie eingeben möchten.

So schalten Sie den Klingelton für einen ankommenden Anruf stumm:

- Drücken Sie die Lautstärketaste, wenn ein Anruf eingeht.

Verwenden des Anrufprotokolls

Im Anrufprotokoll können Sie unbeantwortete , empfangene  und gewählte  Anrufe anzeigen.

So zeigen Sie Ihre unbeantworteten Anrufe an:

- 1 Bei unbeantworteten Anrufen wird  in der Statusleiste angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf **Entgangener Anruf**.

So rufen Sie eine Nummer aus Ihrem Anrufprotokoll an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Telefon**. Das Anrufprotokoll wird im oberen Bildschirmbereich geöffnet.
 - 3 Wenn Sie eine Nummer direkt anrufen möchten, tippen Sie auf die Nummer. Wenn Sie eine Nummer vor dem Anrufen bearbeiten möchten, berühren und halten Sie die gewünschte Nummer. Tippen Sie anschließend auf **Nummer vor Anruf bearbeiten**.
- ! Sie können eine Nummer auch anrufen, indem Sie auf  **Rückruf** tippen.

So fügen Sie Ihren Kontakten eine Nummer aus dem Anrufprotokoll hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon**. Das Anrufprotokoll wird im oberen Bildschirmbereich geöffnet.
- 3 Berühren und halten Sie die Nummer. Tippen Sie dann auf **Zu Kontakten hinzufügen**.
- 4 Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt oder auf **Neuen Kontakt erstellen**.
- 5 Bearbeiten Sie die Kontaktdaten, und tippen Sie auf **Fertig**.

Mailbox

Wenn Ihr Abonnement einen Mailbox-Dienst einschließt, können Anrufer bei nicht entgegengenommenen Gesprächen eine Sprachnachricht hinterlassen. Die Nummer

Ihres Mailbox-Dienstes wird normalerweise auf der SIM-Karte gespeichert. Andernfalls erhalten Sie die Nummer von Ihrem Dienstanbieter und können Sie manuell eingeben.

So geben Sie die Mailboxnummer ein:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf > **Anrufeinstellungen**.
- 2 Wählen Sie eine SIM-Karte aus.
- 3 Tippen Sie auf **Mailbox** > **Einrichtung** > **Mailboxnummer**.
- 4 Geben Sie die Mailboxnummer ein.
- 5 Tippen Sie auf **OK**.

So rufen Sie den Mailboxdienst an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon**.
- 3 Berühren und halten Sie die **1**.

Mehrere Anrufe

Falls Sie die Anklopf-Funktion aktiviert haben, können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen. Bei aktivierter Funktion werden Sie mit einem Signalton auf einen weiteren eingehenden Anruf hingewiesen.

So aktivieren und deaktivieren Sie die Anklopffunktion:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf > **Anrufeinstellungen**.
- 2 Wählen Sie eine SIM-Karte aus.
- 3 Tippen Sie auf **Zusätzliche Einstellungen**.
- 4 Um die Anklopffunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, tippen Sie auf **Anklopfen**.

So nehmen Sie einen weiteren Anruf an und setzen den aktuellen Anruf auf Halteposition:

- Tippen Sie während eines Anrufs auf , wenn Sie wiederholt Signaltöne hören.

So tätigen Sie einen zweiten Anruf:

- 1 Tippen Sie während eines aktiven Anrufs auf .
- 2 Geben Sie die Nummer des Empfängers ein und tippen Sie auf . Der erste Anruf wird gehalten.

So wechseln Sie zwischen mehreren Anrufen:

- Tippen Sie auf , um zu einem anderen Anruf zu wechseln und den aktuellen Anruf zu halten.

So beenden Sie den aktiven Anruf und kehren zum nächsten gehaltenen Anruf zurück:

- Tippen Sie auf **Anruf beenden**.

Telefonkonferenzen

Eine Telefonkonferenz bzw. ein Gruppenanruf ermöglicht ein Telefongespräch mit zwei oder mehreren Personen.

- ! Wenn Sie nähere Informationen wünschen, wie viele Teilnehmer Sie einer Telefonkonferenz hinzufügen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

So führen Sie eine Telefonkonferenz:

- 1 Tippen Sie während eines aktiven Anrufs auf .
- 2 Wählen Sie die Nummer des zweiten Teilnehmers, und tippen Sie auf **Anruf**. Nachdem der zweite Teilnehmer annimmt, wird der erste Teilnehmer gehalten.
- 3 Tippen Sie auf , um den zweiten Teilnehmer zur Telefonkonferenz hinzuzufügen.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen.

So führen Sie ein privates Gespräch mit einem Teilnehmer einer Telefonkonferenz:

- 1 Tippen Sie während einer aktiven Telefonkonferenz auf **{0} Teilnehmer**.
- 2 Tippen Sie auf die Telefonnummer des Teilnehmers, mit dem Sie privat sprechen möchten.
- 3 Wenn Sie das private Gespräch beenden und zur Telefonkonferenz zurückkehren möchten, tippen Sie auf .

So entfernen Sie einen Teilnehmer aus einer Telefonkonferenz:

- 1 Tippen Sie während einer aktiven Telefonkonferenz auf die Taste, die der Anzahl der Teilnehmer entspricht. Tippen Sie beispielsweise auf **3 Teilnehmer**, wenn es drei Teilnehmer gibt.
- 2 Tippen Sie neben dem Teilnehmer, den Sie entfernen möchten, auf .

So beenden Sie eine Telefonkonferenz:

- Tippen Sie während des Anrufs auf .

Anrufeinstellungen

Anrufe sperren

Sie können alle ein- und ausgehenden Anrufe oder einzelne Kategorien sperren. Wenn Sie die Anrufsperrung zum ersten Mal verwenden, müssen Sie Ihren PUK (Personal Unblocking Key) eingeben und ein neues Kennwort auswählen, um die Funktion zu aktivieren.

So sperren Sie ein- oder ausgehende Anrufe:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf  > **Anrufeinstellungen**.
 - 2 Tippen Sie auf **Anrufsperrung**.
 - 3 Wählen Sie eine Option.
 - 4 Geben Sie das Kennwort ein, und tippen Sie auf **Aktivier..**
- ! Wenn Sie erstmalig die Anrufsperrung einrichten, müssen Sie ein Kennwort eingeben, um die Funktion „Anrufsperrung“ zu aktivieren. Das gleiche Kennwort müssen Sie verwenden, wenn Sie später die Einstellungen zur Anrufsperrung bearbeiten müssen.

Abweisen eines Anrufs mit einer Nachricht

Sie können einen Anruf mit einer vordefinierten Nachricht abweisen. Wenn Sie einen Anruf mit einer dieser Nachrichten abweisen, wird die Nachricht automatisch an den Anrufer gesendet und auf Ihrem Gerät gespeichert.

Sechs Nachrichten sind in Ihrem Gerät vordefiniert. Sie können aus diesen vordefinierten Nachrichten wählen, die sich bei Bedarf auch bearbeiten lassen.

So weisen Sie einen Anruf mit einer vordefinierten Nachricht ab:

- Ziehen Sie **Mit Nachricht ablehnen** nach oben und wählen Sie dann eine Nachricht.

So weisen Sie einen zweiten Anruf mit einer vordefinierten Nachricht ab:

- Wenn Sie während eines Anrufs wiederholt Signaltöne hören, ziehen Sie **Mit Nachricht ablehnen** nach oben und wählen Sie eine Nachricht.

So bearbeiten Sie die zum Abweisen eines Anrufs verwendete Nachricht:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf  > **Anrufeinstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf **Allgemein** > **Anruf mit Nachricht ablehnen**.
- 3 Tippen Sie auf die zu bearbeitende Nachricht und führen Sie dann die erforderlichen Änderungen durch.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

Weiterleiten von Anrufen

Sie können Anrufe beispielsweise an eine andere Telefonnummer oder an einen Anrufbeantwortungsdienst weiterleiten.

So leiten Sie Anrufe weiter:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf  > **Anrufeinstellungen**.
- 2 Wählen Sie eine SIM-Karte aus.
- 3 Tippen Sie auf **Anrufweiterleitung**.
- 4 Wählen Sie eine Option.
- 5 Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und tippen Sie anschließend auf **Aktivier..**

So schalten Sie die Rufweiterleitung aus:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf  > **Anrufeinstellungen**.
- 2 Wählen Sie eine SIM-Karte aus.
- 3 Tippen Sie auf **Anrufweiterleitung**.
- 4 Wählen Sie eine Option aus, und tippen Sie auf **Deaktivieren**.

Automatische Weiterleitung von Anrufen zwischen SIM-Karten

Falls Sie auf SIM-Karte 1 einen Anruf annehmen und der Anruf auf SIM-Karte 2 eingeht, können Sie den zweiten Anruf automatisch an SIM 1 weiterleiten lassen und umgekehrt. Sie müssen lediglich die gegenseitige Anrufweiterleitung aktivieren und die reguläre Anrufweiterleitung deaktivieren. Durch die Aktivierung der gegenseitigen Anrufweiterleitung können Sie sicherstellen, dass Sie keine eingehenden Anrufe auf eine der SIM-Karten verpassen.

- ! Es können zusätzliche Kosten entstehen, wenn Anrufe mithilfe dieser Funktion weitergeleitet werden.

So schalten Sie die gegenseitige Anrufweiterleitungsfunktion ein:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf  > **Dual-SIM-Einstellungen**.
- 2 Ziehen Sie den Schieberegler neben **Anrufweiterleitung gegenseitig** nach rechts, um die gegenseitige Anrufweiterleitungsfunktion zu aktivieren. Die Funktion sollte jetzt aktiviert werden.
- 3 Falls die relevanten Rufnummern zur SIM-Karte nicht automatisch erkannt werden, müssen Sie das Setup manuell fertigstellen. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK** und geben Sie dann die Rufnummern der beiden SIM-Karten ein, zwischen denen Sie Anrufe weiterleiten möchten. Tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

- ! Ihr Telefon unterstützt die gleichzeitige Verwendung eines WCDMA-Netzes und eines GSM-Netzes oder zweier GSM-Netze.

- 💡 Beachten Sie, dass diese Funktion nur funktioniert, wenn beide SIM-Karten aktiv sind und die reguläre Anrufweiterleitung deaktiviert ist.

So ändern Sie die Einstellungen für die gegenseitige Anrufweiterleitung:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf **☒ > Dual-SIM-Einstellungen**.
- 2 Stellen Sie sicher, dass die Funktion zur gegenseitigen Anrufweiterleitung aktiviert ist.
- 3 Tippen Sie auf **Anrufweiterleitung gegenseitig**.
- 4 Geben Sie bei Aufforderung eine neue Telefonnummer ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

So schalten Sie die gegenseitige Anrufweiterleitungsfunktion aus:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf **☒ > Dual-SIM-Einstellungen**.
- 2 Ziehen Sie den Schieberegler neben **Anrufweiterleitung gegenseitig** nach links, um die gegenseitige Anrufweiterleitungsfunktion zu deaktivieren.

Anzeigen oder Verbergen der Telefonnummer

Sie können auswählen, ob Ihre Telefonnummer auf Geräten Ihres Gesprächspartners angezeigt oder verborgen werden soll.

So zeigen Sie Ihre Rufnummer an oder blenden sie aus:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf **☒ > Anrufeinstellungen**.
- 2 Wählen Sie eine SIM-Karte aus.
- 3 Tippen Sie auf **Zusätzliche Einstellungen > Anrufer-ID**.

Beschränken abgehender Anrufe

Wenn Sie einen PIN2-Code von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben, können Sie über eine Liste von Nummern für die feste Rufnummernwahl (FDNs, Fixed Dialing Numbers) abgehende Anrufe zu Kontakten, die in dieser Liste enthalten sind, beschränken.

Wenn Sie einen PIN2-Code von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben, können Sie über eine Liste von Nummern für die feste Rufnummernwahl (FDNs, Fixed Dialing Numbers) abgehende Anrufe zu Kontakten, die in dieser Liste enthalten sind, beschränken. Jede SIM-Karte im Gerät hat eine eigene separate FDN-Liste.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die feste Rufnummernwahl:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf **☒ > Anrufeinstellungen**.
- 2 Wählen Sie eine SIM-Karte aus.
- 3 Tippen Sie auf **Feste Rufnummernwahl**.
- 4 Wenn Sie die feste Rufnummernwahl aktivieren möchten, wählen Sie **FDN aktivieren**. Wenn Sie die feste Rufnummernwahl deaktivieren möchten, wählen Sie **Anrufbegrenzung deaktivieren**.
- 5 Geben Sie Ihre PIN2 ein und tippen Sie auf **OK**.

So fügen Sie eine Nummer zur Liste der Nummern für die feste Rufnummernwahl hinzu:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf **☒ > Anrufeinstellungen**.
- 2 Wählen Sie eine SIM-Karte aus.
- 3 Tippen Sie auf **Feste Rufnummernwahl > Zugelassene Rufnummern**.
- 4 Wenn sich auf Ihrer SIM-Karte keine Kontakte befinden, tippen Sie auf **+**.
- 5 Geben Sie die gewünschten Informationen ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
- 6 Geben Sie ggf. eine PIN2 ein und tippen Sie auf **Speichern**.

Kontakte

Übertragen von Kontaktdaten mit einem Computer

Contacts Setup ist eine Anwendung innerhalb von PC Companion und Sony™ Bridge for Mac, die die Sammlung von Kontaktdaten vom alten Gerät und deren Übertragung auf das neue Gerät unterstützen. Die Anwendung Contacts Setup unterstützt Geräte unterschiedlicher Marken, darunter iPhone, Samsung, HTC und Nokia.

Sie benötigen:

- einen Computer mit Internetverbindung
- ein USB-Kabel für Ihr altes Gerät
- ein USB-Kabel für Ihr neues Android™-Gerät
- Ihr altes Gerät
- Ihr neues Android™-Gerät

So übertragen Sie mit einem Computer Kontakte auf Ihr neues Gerät:

- 1 Achten Sie darauf, dass PC Companion auf Ihrem PC bzw. Sony™ Bridge for Mac auf Ihrem Apple® Mac®-Computer installiert ist.
- 2 Öffnen Sie die Anwendung PC Companion bzw. Sony™ Bridge for Mac, klicken Sie auf *Contacts Setup*, und befolgen Sie die Anweisungen, um Ihre Kontakte zu übertragen.

Übertragung von Kontaktdaten mithilfe von Synchronisationskonten

Ihr Gerät arbeitet mit beliebigen Online-Synchronisationskonten wie Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® oder Facebook™. Wenn Sie die Kontaktdaten auf Ihrem alten Gerät oder auf Ihrem Computer synchronisiert haben, können Sie Ihre Kontaktdaten über dieses Konto auf Ihr neues Gerät übertragen. Ausführlichere Informationen zur Synchronisierung finden Sie unter *Synchronisieren von geschäftlichen E-Mails, Kalendereinträgen und Kontakten* auf Seite 109.

So synchronisieren Sie Kontakte auf Ihrem Gerät mit einem Synchronisierungskonto:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und tippen Sie dann auf .
- 2 Tippen Sie  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten und Synchr..**
- 3 Wenn Sie bereits ein Synchronisierungskonto eingerichtet haben und Sie eine Synchronisierung mit diesem Konto durchführen möchten, tippen Sie auf das Konto und anschließend auf  und anschließend auf **Jetzt synchronisieren**.

Andere Methoden zum Übertragen von Kontaktdaten

Abhängig von den Funktionen Ihres alten Geräts können Sie eine Speicherkarte oder Bluetooth®-Technologie verwenden, um Kontaktdaten direkt auf Ihr neues Geräte zu verschieben. Es wird nicht empfohlen, Kontaktdaten über eine SIM-Karte zwischen Geräten zu verschieben. Ihre SIM-Karte verfügt u. U. nicht über genügend Speicherplatz, um alle Kontaktdaten aufzunehmen. Außerdem lässt sich bei manchen SIM-Karten nur eine Rufnummer pro Kontakt speichern.

Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres alten Geräts nach, um Informationen zum Kopieren von Kontaktdaten auf eine Speicherkarte, zum Speichern von Kontaktdaten auf einer SIM-Karte bzw. zum Initiieren einer Übertragung von Kontaktdaten mit Bluetooth® zu erhalten.

So importieren Sie Kontakte von einer Speicherkarte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Kontakte importieren > SD-Karte**.
- 3 Wenn Sie ein Synchronisierungskonto eingerichtet haben, können Sie die importierten Speicherkartenkontakte unter diesem Konto hinzufügen. Als Alternative können Sie auch nur die importierten Kontakte im Gerät auswählen. Gehen Sie wie gewünscht vor.
- 4 Wenn mehr als eine vCard-Datei auf der SD™-Karte vorhanden ist, wird eine Liste der verschiedenen auf dem Gerät gespeicherten Gruppen von Kontakten mit dem zugehörigen Erstellungsdatum angezeigt. Wählen Sie die zu importierende Gruppe aus.

So empfangen Sie mit Bluetooth® gesendete Kontaktdaten:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie die Bluetooth®-Funktion und -Sichtbarkeit Ihres Geräts aktiviert haben.
- 2 Wenn Sie aufgefordert werden, dem Empfang der Datei zuzustimmen, tippen Sie auf **Akzeptieren**.
- 3 Ziehen Sie das Benachrichtigungsfenster nach unten, und tippen Sie auf die empfangene Datei, um die Kontaktdaten zu importieren.

So importieren Sie Kontakte von einer SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und tippen Sie dann auf .
- 2 Tippen Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Kontakte importieren**.
- 3 Wählen Sie die SIM-Karte aus, von der Sie Kontakte importieren möchten.
- 4 Wenn Sie ein Synchronisierungskonto eingerichtet haben, können Sie die Kontakte der SIM-Karte unter diesem Konto hinzufügen. Alternativ können Sie auch nur diese Kontakte im Gerät verwenden. Wählen Sie die gewünschte Option aus.
- 5 Um einen einzelnen Kontakt zu importieren, tippen Sie auf den Kontakt. Um alle Kontakte zu importieren, tippen Sie auf **Alle importieren**.

Vermeiden doppelter Einträge in der Kontakteanwendung

Wenn Sie Kontakte mit einem neuen Konto synchronisieren oder Kontaktdaten anderweitig importieren, besteht die Möglichkeit doppelter Einträge in der Kontakteanwendung. In einem solchen Fall können Sie die doppelten Einträge zu einem Eintrag zusammenführen. Sollten Sie Einträge versehentlich zusammenführen, können Sie sie später wieder trennen.

So verknüpfen Sie Kontakte:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den Kontakt, der mit einem anderen Kontakt verknüpft werden soll.
- 3 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Kontakt verknüpfen**.
- 4 Tippen Sie auf den Kontakt, dessen Informationen Sie mit dem ersten Kontakt zusammenführen möchten, und tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**. Die Daten des ersten Kontakts werden mit dem zweiten Kontakt zusammengeführt, und der erste Kontakt wird nicht länger in der Kontaktliste angezeigt.

So trennen Sie verknüpfte Kontakte:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden verknüpften Kontakt und anschließend auf .
- 3 Tippen Sie auf **Kontaktverkn. aufh..**
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

Hinzufügen und Bearbeiten von Kontaktdaten

Erstellen, bearbeiten und synchronisieren Sie Ihre Kontaktdaten in wenigen einfachen Schritten. Sie können in unterschiedlichen Konten gespeicherte Kontaktdaten auswählen und festlegen, wie diese in Ihrem Gerät angezeigt werden.

Wenn Sie Ihre Kontaktdaten mit mehr als einem Konto synchronisieren, ist zur Vermeidung doppelter Einträge ein Zusammenführen der Kontakte im Gerät möglich.

- ! Manche Synchronisierungsdienste, z. B. soziale Netzwerkdienste, lassen die Bearbeitung von Kontaktdetails nicht zu.

So fügen Sie einen Kontakt hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Wenn Sie Ihre Kontakte mit mehr als einem Konto synchronisiert haben, wählen Sie das Konto aus, zu dem Sie den Kontakt hinzufügen möchten, oder tippen Sie auf **Lokaler Kontakt**, wenn Sie diesen Kontakt nur auf Ihrem Gerät verwenden möchten.
- 4 Geben Sie die gewünschten Daten des Kontakts ein oder wählen Sie sie aus.
- 5 Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.

So bearbeiten Sie einen Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Kontakt und anschließend auf .
- 3 Bearbeiten Sie die gewünschten Daten. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.

So verknüpfen Sie ein Bild mit einem Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Kontakt und anschließend auf .
- 3 Tippen Sie auf , und wählen Sie die gewünschte Methode zum Hinzufügen des Kontaktbilds.
- 4 Wenn Sie das Bild hinzugefügt haben, tippen Sie auf **Fertig**.

- 💡 Sie können einem Kontakt auch direkt aus der **Album**-Anwendung ein Bild hinzufügen.

So personalisieren Sie einen Rufton für einen Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Kontakt und anschließend auf .
- 3 Wählen Sie eine Option unter **Klingelton**.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.
- 5 Tippen Sie auf **Fertig**.

So löschen Sie Kontakte:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Berühren und halten Sie den Kontakt, den Sie löschen möchten.
- 3 Um alle Kontakte zu löschen, tippen Sie auf den Pfeil nach unten, um das Dropdown-Menü zu öffnen, und wählen Sie **Alle markieren**.
- 4 Tippen Sie auf  und anschließend auf **OK**.


So bearbeiten Sie Ihre eigenen Kontaktdaten:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf **Benutzer** und anschließend auf .
- 3 Geben Sie die neuen Daten ein, oder nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.

So erstellen Sie einen neuen Kontakt aus einer SMS:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf > **Speichern**.
- 3 Wählen Sie einen bestehenden Kontakt, oder tippen Sie auf **Neuen Kontakt erstellen**.
- 4 Bearbeiten Sie die Kontaktdaten, und tippen Sie auf **Fertig**.

Suchen und Anzeigen von Kontaktdaten

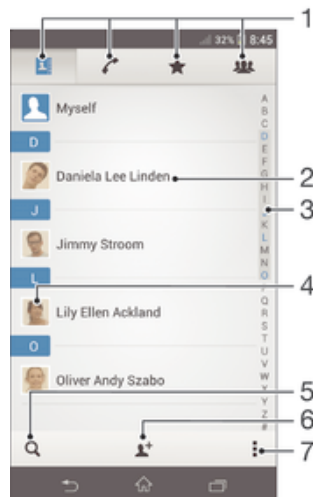

- 1 Verknüpfungsregisterkarten
- 2 Auf Kontakt tippen, um dessen Details anzuzeigen
- 3 Alphabetische Liste für die Suche nach Kontakten
- 4 Auf Miniaturbild eines Kontakts tippen, um auf das Schnellkontaktmenü zuzugreifen
- 5 Nach Kontaktdaten suchen
- 6 Kontaktdaten erstellen
- 7 Weitere Optionen öffnen

So suchen Sie nach einem Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf und geben Sie die ersten Buchstaben des Namens des Kontakts im Feld **Kontakte suchen** ein. Es werden alle Kontakte angezeigt, die mit diesen Buchstaben beginnen.

So wählen Sie, welche Kontakte in der Kontakteanwendung angezeigt werden:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Filtern**.
- 3 Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die gewünschten Optionen in der angezeigten Liste. Wenn Sie Ihre Kontakte mit einem Synchronisierungskonto synchronisiert haben, wird dieses Konto in der Liste angezeigt. Um die Liste verfügbarer Optionen zu erweitern, tippen Sie auf das Konto.
- 4 Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.

Das Schnellkontaktmenü

Tippen Sie auf das Vorschaubild eines Kontakts, um die Optionen für die schnelle Kommunikation mit einem bestimmten Kontakt zu sehen. Zu den Optionen gehören das Anrufen des Kontakts, das Senden einer SMS oder MMS und der Start eines Chats über die Anwendung Google Talk™.

- ! Damit eine Anwendung als Option im Schnellkontaktmenü erscheint, müssen Sie die Anwendung möglicherweise in Ihrem Gerät einrichten und in dieser angemeldet sein.

Beispielsweise müssen Sie die Anwendung **Gmail™** starten und Ihre Anmeldedaten eingeben, bevor Sie **Gmail™** vom Schnellkontaktmenü aus verwenden können.

Favoriten und Gruppen

Sie können Kontakte als Favoriten markieren, um über die Anwendung Kontakte schnell auf diese Kontakte zugreifen zu können. Sie können Gruppen auch Kontakte zuweisen, um auf diese in der Anwendung Kontakte schneller zugreifen zu können.

So markieren Sie einen Kontakt als Favoriten oder heben die Markierung auf:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie als Favoriten hinzufügen oder aus den Favoriten entfernen möchten.
- 3 Tippen Sie auf .

So zeigen Sie Ihre Favoriten unter den Kontakten an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf .

So weisen Sie einer Gruppe einen Kontakt zu:

- 1 Berühren Sie in der Kontaktanwendung den Kontakt, den Sie einer Gruppe zuweisen möchten.
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf die Leiste direkt unter **Zu Gruppe zuordnen**.
- 3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Gruppen, zu denen der Kontakt hinzugefügt werden soll. Tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

Senden von Kontaktdaten

So senden Sie Ihre Visitenkarte:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf **Benutzer**.
- 3 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Kontakt senden > OK**.
- 4 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

So senden Sie einen Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den Kontakt, dessen Daten gesendet werden sollen.
- 3 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Kontakt senden > OK**.
- 4 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

So senden Sie mehrere Kontakte gleichzeitig:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Mehrere markieren**.
- 3 Markieren Sie die zu sendenden Kontakte, oder wählen Sie alle Kontakte aus, um diese zu senden.
- 4 Tippen Sie auf , wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sicherung von Kontakten

Kontakte können auf einer Speicher- oder SIM-Karte gesichert werden.

So exportieren Sie alle Kontaktdaten auf eine Speicherkarte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Kontakte exportieren** > **SD-Karte**.
- 3 Tippen Sie auf **OK**.

So exportieren Sie Kontakte auf eine SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Kontakte exportieren**.
 - 3 Wählen Sie die SIM-Karte aus, auf die Sie exportieren möchten.
 - 4 Um einzelne Kontakte für den Export auszuwählen, markieren Sie sie nacheinander. Um alle Kontakte zu exportieren, tippen Sie auf den Pfeil nach unten, um das Dropdown-Menü zu öffnen, und wählen Sie **Alle markieren** aus.
 - 5 Tippen Sie auf **Fertig**.
- ! Wenn Sie Kontakte auf die SIM-Karte exportieren, werden eventuell nicht alle Informationen exportiert. Der Grund besteht in der beschränkten Speicherkapazität von SIM-Karten.

Nachrichtenfunktionen

Verwenden von SMS und MMS

Über den SMS (Short Message Service) können Sie mit Ihrem Gerät Textnachrichten senden und empfangen. Wenn Ihr Teilnehmerzugang MMS (Multimedia Messaging Service) umfasst, können Sie auch Nachrichten mit Mediendateien wie Bildern und Videos senden und empfangen.

Die Anzahl der in einer einzigen Textnachricht zulässigen Zeichen variiert je nach Betreiber und der von Ihnen verwendeten Sprache. Wenn Sie die zulässige Zeichenanzahl überschritten haben, werden Ihre einzelnen Nachrichten miteinander verbunden und als eine Nachricht versendet. Beim Versenden von SMS fallen Gebühren an.

- ! Um eine MMS zu senden, müssen im Gerät die richtigen MMS-Einstellungen eingerichtet sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen*.
- 💡 Wenn Sie Nachrichten anzeigen, werden diese in Konversationsform dargestellt, d. h., alle Nachrichten von und an eine bestimmte Person werden zusammen gruppiert.

So erstellen und senden Sie eine Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf .
 - 3 Tippen Sie auf , und wählen Sie dann die gewünschten Empfänger aus der Kontaktliste. Wenn der Empfänger nicht als Kontakt aufgeführt ist, geben Sie die Rufnummer des Kontakts manuell ein und tippen auf .
 - 4 Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie mit dem Hinzufügen von Empfängern fertig sind.
 - 5 Tippen Sie auf **Nachricht schreiben**, und geben Sie Ihren Nachrichtentext ein.
 - 6 Wenn Sie eine Mediendatei hinzufügen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie eine Option.
 - 7 Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht zu senden.
- 💡 Wenn Sie eine Nachricht vor dem Senden verlassen, wird sie als Entwurf gespeichert. Das Gespräch wird mit dem Wort **Entwurf** gekennzeichnet.

So zeigen Sie eine empfangene Nachricht an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf die gewünschte Konversation.
 - 3 Wenn die Nachricht noch nicht heruntergeladen wurde, tippen Sie auf die Nachricht und halten Sie sie. Tippen Sie anschließend auf **Nachricht herunterladen**.
- 💡 Sie können Nachrichten aus der Statusleiste anzeigen, wenn hier  angezeigt wird. Ziehen Sie die Leiste nach unten und tippen Sie auf die Nachricht.

So beantworten Sie eine Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf die Konversation, die die Nachricht enthält.
- 3 Geben Sie Ihre Antwort ein, und tippen Sie auf **Senden**.

So leiten Sie eine Nachricht weiter:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf das Gespräch, das die Nachricht enthält, die Sie weiterleiten möchten.
 - 3 Berühren und halten Sie die weiterzuleitende Nachricht, und tippen Sie dann auf **Nachricht weiterleiten**.
 - 4 Tippen Sie auf und wählen Sie dann einen Empfänger aus der Kontaktliste. Wenn der Empfänger nicht als Kontakt aufgeführt ist, geben Sie die Rufnummer des Kontakts manuell ein und tippen auf .
 - 5 Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie mit dem Hinzufügen von Empfängern fertig sind.
 - 6 Bearbeiten Sie ggf. die Nachricht, und tippen Sie auf **Senden**.
- 💡 In Schritt 4 können Sie auch auf **An** tippen und die volle Rufnummer des Empfängers manuell eingeben.

So löschen Sie eine Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf die Konversation, die die zu löschende Nachricht enthält.
- 3 Berühren und halten Sie die zu löschende Nachricht, und tippen Sie dann auf **Nachricht löschen** > **Löschen**.

So löschen Sie Konversationen:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf und tippen Sie dann auf .
- 2 Drücken Sie und tippen Sie anschließend auf **Gespräche löschen**.
- 3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der zu löschenden Konversationen, und tippen Sie auf **Löschen**.

So rufen Sie den Absender einer Nachricht an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf eine Konversation.
- 3 Tippen Sie am oberen Bildschirmrand auf den Namen oder die Nummer des Empfängers, wählen Sie dann den Namen oder die Nummer des Empfängers aus der angezeigten Liste aus.
- 4 Wenn der Empfänger in Ihren Kontaktdaten gespeichert ist, tippen Sie auf die Rufnummer, die Sie anrufen möchten. Wenn Sie den Empfänger nicht in Ihren Kontakten gespeichert haben, tippen Sie auf .

So speichern Sie in einer empfangenen Nachricht enthaltene Dateien:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf die Konversation, die Sie öffnen möchten.
- 3 Wenn die Nachricht noch nicht heruntergeladen wurde, tippen Sie auf die Nachricht und halten Sie sie. Tippen Sie anschließend auf **Nachricht herunterladen**.
- 4 Berühren und halten Sie die zu speichernde Datei. Wählen Sie dann die gewünschte Option.

So markieren Sie eine Nachricht mit einem Stern-Symbol:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf die Konversation, die Sie öffnen möchten.
- 3 Tippen Sie in der Nachricht, die Sie mit einem Stern markieren möchten, auf .
- 4 Tippen Sie auf , um das Stern-Symbol von einer Nachricht zu entfernen.

So zeigen Sie mit Sternen versehene Nachrichten an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Drücken Sie und tippen Sie anschließend auf **Nachrichten mit Stern**.
- 3 Die mit Sternen versehenen Nachrichten werden in einer Liste angezeigt.

So suchen Sie nach Nachrichten:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Suchen**.
- 3 Geben Sie die Schlüsselwörter für die Suche ein. Die Suchergebnisse werden in einer Liste angezeigt.

SMS- und MMS-Optionen

So ändern Sie die Benachrichtigungseinstellungen:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Benachrichtigungston** und wählen Sie eine Option aus, um einen Benachrichtigungston einzustellen.
- 4 Für weitere Benachrichtigungseinstellungen aktivieren oder deaktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen.

So ändern Sie die Einstellungen der Zustellmeldungen für ausgehende Nachrichten:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Zustellmeldung**, um die Zustellmeldungen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

So zeigen Sie auf der SIM-Karte gespeicherte Nachrichten an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **SIM-Nachrichten**.

Google Talk™

Sie können den Instant Messaging-Anwendung Google Talk™ auf dem Gerät verwenden, um mit Ihren Freunden zu chatten, die diese Anwendung ebenfalls nutzen.

So starten Sie Google Talk™:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Google Talk**.

So beantworten Sie eine Chat-Nachricht mit Google Talk™:

- 1 Wenn jemand mit Ihnen auf Google Talk™ Kontakt aufnimmt, wird  in der Statusleiste angezeigt.
- 2 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, tippen Sie auf die Nachricht, und beginnen Sie zu chatten.

E-Mail

Erste Schritte bei der E-Mail-Anwendung

Mit der E-Mail-Anwendung des Mobiltelefons können Sie über Ihr normales E-Mail-Konto oder Ihr Firmen-E-Mail-Konto E-Mails senden und empfangen. oder beide Konten E-Mails senden und empfangen. Ihr Mobiltelefon ist in der Lage, mehrere E-Mail-Konten gleichzeitig zu verarbeiten. Sie können diese Konten so einrichten, dass sie über einen gemeinsamen Posteingang oder verschiedene Posteingänge geführt werden. Beachten Sie, dass der Zugriff auf E-Mails in Ihrem **Gmail™**-Konto sowohl über die E-Mail- als auch die **Gmail™**-Anwendungen des Mobiltelefons möglich ist.

- 💡 Damit die oben beschriebene Funktion verwendet werden kann, müssen Ihre geschäftlichen Microsoft® Outlook®-E-Mails auf einem Microsoft® Exchange-Server gespeichert werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Synchronisieren von geschäftlichen E-Mails, Kalendereinträgen und Kontakten* auf Seite 109.

Verwenden von E-Mail-Konten

So richten Sie ein E-Mail-Konto im Mobiltelefon ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
- 4 Ist ein automatischer Download der Einstellungen für das E-Mail-Konto nicht möglich, schließen das Setup manuell ab. Wenden Sie sich für weitere Einstellungen gegebenenfalls an Ihren E-Mail-Dienstanbieter. Bei Firmen-E-Mail-Einstellungen auf Ihrem Telefon, wählen Sie **Exchange Active Sync** als Kontotyp.
- 5 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie für eine leichtere Identifizierung einen Namen für Ihr E-Mail-Konto ein. Es wird der gleiche Name in den über dieses Konto gesendeten E-Mails angezeigt. Tippen Sie auf **Weiter**, wenn Sie fertig sind.

- 💡 Es ist möglich, mehr als ein E-Mail-Konto einzurichten.

So definieren Sie ein E-Mail-Konto als Standardkonto:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 4 Tippen Sie auf das Konto, das Sie zum Verfassen und Senden von E-Mails als Standardkonto verwenden möchten.
- 5 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Standardkonto**. Der Posteingang des Standardkontos wird beim Öffnen der E-Mail-Anwendung angezeigt.

- 💡 Wenn Sie nur über ein E-Mail-Konto verfügen, ist dieses Konto automatisch Ihr Standardkonto.

So fügen Sie ein weiteres E-Mail-Konto auf dem Telefon hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 4 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
- 5 Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
- 6 Ist ein automatischer Download der Einstellungen für das E-Mail-Konto nicht möglich, schließen Sie das Setup manuell ab. Wenden Sie sich ggf. an Ihren E-Mail-Dienstanbieter, um detaillierte Informationen zu den erforderlichen Einstellungen zu erhalten.
- 7 Geben Sie bei Aufforderung zur einfachen Erkennung einen Namen für Ihr E-Mail-Konto ein. Dieser Name wird in den E-Mails angezeigt, die Sie von diesem Konto aus senden.
- 8 Tippen Sie auf **Weiter**, wenn Sie fertig sind.

So entfernen Sie ein E-Mail-Konto vom Gerät:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 4 Tippen Sie auf das zu entfernende Konto.
- 5 Tippen Sie auf **Konto löschen** > **OK**.

Gmail™ und andere Google™-Dienste

Wenn Sie über ein Google™-Konto verfügen, können Sie die Anwendung **Gmail™** Ihres Telefons zum Lesen, Schreiben und Verwalten von E-Mail-Nachrichten verwenden. Nach der Einrichtung Ihres Google™-Kontos für das Telefon ist es ebenfalls möglich, mit Freunden über die Anwendung Google Talk™ zu chatten, die Kalenderanwendung Ihres Telefons mit Google Calendar™ zu synchronisieren und Anwendungen und Spiele aus Google Play™ herunterzuladen.

- ! Die in diesem Kapitel beschriebenen Dienste und Funktionen werden nicht in allen Ländern oder Regionen oder von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt.

So richten Sie ein Google™-Konto auf dem Gerät ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konto hinzufügen** > **Google**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen des Registrierungsassistenten, um ein Google™-Konto zu erstellen, oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto besitzen.

- 💡 Beim ersten Starten des Geräts ist auch die Anmeldung bei bzw. Erstellung von einem Google™-Konto über den Setup-Assistenten möglich. Oder erstellen Sie online ein Konto unter www.google.com/accounts.

So öffnen Sie die Gmail™ -Anwendung

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Gmail**.

Verwenden von E-Mail

So erstellen und senden Sie eine E-Mail:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie ein E-Mail-Konto eingerichtet haben.
- 2 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf **E-Mail**.
- 3 Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten haben, tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf  und wählen Sie das Konto, für das Sie neue Nachricht abrufen möchten.
- 4 Tippen Sie auf  und anschließend auf **An**, und geben Sie den Namen des Empfängers oder die E-Mail-Adresse ein, oder tippen Sie auf  und wählen Sie einen oder mehrere Empfänger aus der Kontaktliste aus.
- 5 Geben Sie den E-Mail-Betreff und den E-Mail-Text ein, und tippen Sie auf .

So empfangen Sie E-Mail-Nachrichten:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt.
- 3 Wenn Sie Nachrichten für ein anderes E-Mail-Konto abrufen möchten, das Sie auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen Sie anschließend das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten. Wenn Sie Nachrichten für alle E-Mail-Konten gleichzeitig abrufen möchten, tippen Sie auf die Leiste mit  und anschließend auf **Kombinierte Ansicht**.
- 4 Tippen Sie auf , um neue Nachrichten herunterzuladen.

- 💡 Wenn Sie ein Firmen-E-Mail-Konto eingerichtet haben, können Sie die Abrufhäufigkeit auf **Automatisch (Push)** festlegen.

So lesen Sie Ihre E-Mail-Nachrichten:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie Nachrichten für ein anderes E-Mail-Konto abrufen möchten, das Sie auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen Sie das entsprechende Konto.
- 3 Blättern Sie im E-Mail-Posteingang nach oben oder unten, und tippen Sie auf die anzuzeigende E-Mail.
- 4 Ziehen Sie im Textfeld zwei Finger auseinander oder zusammen, um zu vergrößern oder zu verkleinern.
- 5 Verwenden Sie die Vor- und Zurück-Pfeile, um die nächste oder vorherige Nachricht anzuzeigen.

So zeigen Sie einen E-Mail-Anhang an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie ein anderes E-Mail-Konto überprüfen möchten, das auf Ihrem Telefon eingerichtet ist, tippen Sie auf die Leiste mit . Wählen Sie dann das Konto aus, das Sie überprüfen möchten.
- 3 Tippen Sie auf die gewünschte Nachricht in Ihrem E-Mail-Posteingang. E-Mails mit Anhängen sind durch  gekennzeichnet.
- 4 Tippen Sie auf die Registerkarte "Anhang" im E-Mail-Text. Alle Anhänge werden in einer Liste angezeigt.
- 5 Tippen Sie auf **Laden** unter einem Anhang.
- 6 Wenn der Anhang heruntergeladen wurde, tippen Sie auf **Zeigen** oder **Speichern**.

So speichern Sie die E-Mail-Adresse eines Absenders in den Kontaktdaten:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie ein anderes E-Mail-Konto überprüfen möchten, das auf Ihrem Telefon eingerichtet ist, tippen Sie auf die Leiste mit . Wählen Sie dann das Konto aus, das Sie überprüfen möchten.
- 3 Tippen Sie auf die gewünschte Nachricht in Ihrem E-Mail-Posteingang.
- 4 Tippen Sie auf den Namen des Absenders.
- 5 Tippen Sie auf **Speichern**, wenn Sie aufgefordert werden, den Namen Ihren Kontakten hinzuzufügen.
- 6 Wählen Sie einen bestehenden Kontakt aus oder tippen Sie auf **Neuen Kontakt erstellen**, wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen möchten.
- 7 Bearbeiten Sie die Kontaktdaten und tippen Sie auf **Fertig**.

So beantworten Sie eine E-Mail:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie ein anderes E-Mail-Konto überprüfen möchten, das auf Ihrem Gerät eingerichtet ist, tippen Sie auf die Leiste mit . Wählen Sie dann das Konto aus, das Sie überprüfen möchten.
- 3 Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie beantworten möchten, und tippen Sie auf .
- 4 Um alle Nachrichten zu beantworten, tippen Sie auf **Allen antworten**.
- 5 Geben Sie Ihre Antwort ein und tippen Sie dann auf .

So leiten Sie eine E-Mail weiter:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie ein anderes E-Mail-Konto überprüfen möchten, das auf Ihrem Gerät eingerichtet ist, tippen Sie auf die Leiste mit . Wählen Sie dann das Konto aus, das Sie überprüfen möchten.
- 3 Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie weiterleiten möchten.
- 4 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Weiterleiten**.
- 5 Tippen Sie auf **An** und geben Sie die Empfängeradresse ein.
- 6 Geben Sie Ihre Nachricht ein und tippen Sie dann auf .

So löschen Sie eine E-Mail:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie Nachrichten für ein anderes E-Mail-Konto abrufen möchten, das Sie auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen Sie anschließend das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.
- 3 Aktivieren Sie in Ihrem E-Mail-Posteingang das Kontrollkästchen der zu löschenden E-Mail, und tippen Sie auf .

So markieren Sie eine E-Mail als ungelesen:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie Nachrichten für ein anderes E-Mail-Konto abrufen möchten, das Sie auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen Sie anschließend das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.
- 3 Markieren Sie das Kontrollkästchen der gewünschten E-Mail, und tippen Sie dann auf .

- 💡 Um eine E-Mail als ungelesen zu markieren, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, und tippen Sie dann auf .

So verwalten Sie Ihre E-Mails in Gruppen:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie Nachrichten für ein anderes E-Mail-Konto abrufen möchten, das Sie auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen Sie anschließend das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.
- 2 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der gewünschten E-Mails.
- 3 Tippen Sie auf eines der Symbole in der Werkzeugleiste (z. B. um die ausgewählten E-Mails in einen anderen Ordner zu verschieben), wenn Sie fertig sind.

So ändern Sie die Abrufhäufigkeit für den Posteingang:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 4 Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten haben, tippen Sie auf das einzustellende Konto.
- 5 Tippen Sie auf **Häufigkeit des E-Mail-Abrufes**, und wählen Sie eine Option.

"WALKMAN"-Anwendung

Wissenswertes über Musik

Optimieren Sie Ihren Walkman™-Player. Sie können Musik, Hörbücher und Podcasts anhören und sortieren, die Sie von einem Computer auf Ihre Speicherkarte übertragen oder online gekauft und heruntergeladen haben.

Sie können die Media Go™-Anwendung verwenden, um Inhalte für den Musikplayer leicht verfügbar zu machen. Media Go™ unterstützt Sie beim Übertragen von Musikinhalten zwischen einem Computer und einem Gerät. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Das Gerät mit einem Computer verbinden* auf Seite 105.

„WALKMAN“-Anwendung im Überblick



- | | |
|----|---|
| 1 | In Musikdateien navigieren |
| 2 | Alle auf Ihrem Gerät gespeicherten Musiktitel durchsuchen |
| 3 | Auf Grenzenlos-Taste tippen, um online nach weiterführenden Informationen und Plug-ins auf Google Play™ zu suchen |
| 4 | Cover (sofern verfügbar) |
| 5 | Zum nächsten Musiktitel der aktuellen Playlist wechseln oder vorspulen |
| 6 | Gesamtlänge eines Musiktitels |
| 7 | Abgelaufene Zeit des aktuellen Musiktitels |
| 8 | Fortschrittsanzeiger – Anzeige ziehen oder zum Vor- oder Zurückspulen entlang der Linie tippen |
| 9 | Start/Pause-Taste |
| 10 | Zum vorhergehenden Musiktitel der aktuellen Playlist wechseln oder zurückspulen |

Übertragen von Mediendateien auf das Gerät

Übertragen Sie Ihre beliebtesten Medieninhalte vor der Verwendung der "WALKMAN"-Anwendung von einem Computer auf Ihr Gerät, um sie auf Ihrem Telefon abzuspielen oder anzuzeigen. Medieninhalte können Musik, Fotos und Videos sein. Mithilfe eines USB-Kabels lassen sich Dateien am einfachsten übertragen. Nachdem Sie Ihr Gerät und den Computer mithilfe eines USB-Kabels miteinander verbunden haben, können Sie die Datei-Manager-Anwendung auf dem Computer oder die Anwendung Media Go™ zum Übertragen von Dateien verwenden.

Verwenden der "WALKMAN"-Anwendung

So spielen Sie Audioinhalte ab:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
 - 2 Wählen Sie in **Meine Musik** eine Musikkategorie, und suchen Sie nach dem Musiktitel, den Sie gerne öffnen möchten.
 - 3 Tippen Sie auf den abzuspielenden Musiktitel.
- ! Möglicherweise können Sie urheberrechtlich geschützte Inhalte nicht abspielen. Bitte überprüfen Sie, ob Sie an dem Material, das Sie freigeben möchten, die erforderlichen Rechte besitzen.

So wechseln Sie Musiktitel:

- Tippen Sie auf oder , während ein Musiktitel abgespielt wird.
- Wischen Sie links oder rechts über das Cover, während ein Musiktitel abgespielt wird.

So halten Sie einen Musiktitel an:

- Tippen Sie auf .

So spulen Sie Musik vor und zurück:

- Drücken und halten Sie oder .
- 💡 Sie können auch den Fortschrittsanzeiger nach rechts oder links ziehen.

So stellen Sie die Lautstärke ein:

- Drücken Sie die Lautstärketaste.

So verbessern Sie die Klangqualität mit dem Equaliser:

- 1 Wenn die "WALKMAN"-Anwendung geöffnet ist, tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Soundoptimierung**.
- 3 Ziehen Sie zum manuellen Anpassen des Tons die Frequenzbandtasten nach oben oder nach unten. Wenn Sie den Ton automatisch anpassen möchten, tippen Sie auf und wählen Sie einen Stil aus.

So schalten Sie den Surround-Sound ein:

- 1 Wenn die „WALKMAN“-Anwendung geöffnet ist, tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Soundoptimierung** > **Einstellungen** > **Surround Sound (VPT)**.
- 3 Wählen Sie eine Einstellung, und tippen Sie zum Bestätigen auf **OK**.

So zeigen Sie die aktuelle Playlist an:

- Tippen Sie auf > **Abspielwarteschlange**, während die „WALKMAN“-Anwendung einen Musiktitel abspielt.

So minimieren Sie die "WALKMAN"-Anwendung:

- Wenn Sie Musik in der "WALKMAN"-Anwendung abspielen, tippen Sie auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, oder tippen Sie auf , um zum **Startbildschirm** zu gelangen. Die "WALKMAN"-Anwendung spielt die Musik weiter im Hintergrund ab.

So öffnen Sie die „WALKMAN“-Anwendung, wenn sie im Hintergrund aktiv ist:

- 1 Tippen Sie auf , um das Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen zu öffnen, während ein Musiktitel im Hintergrund abgespielt wird.
- 2 Tippen Sie auf die „WALKMAN“-Anwendung.

So löschen Sie einen Musiktitel:

- 1 Blättern Sie in **Meine Musik** zu dem Musiktitel, den Sie gerne löschen möchten.
 - 2 Berühren und halten Sie den Musiktitel. Tippen Sie dann auf **Löschen**.
- 💡 Sie können Alben auch auf diese Weise löschen.

So senden Sie einen Musiktitel:

- 1 Berühren und halten Sie beim Durchsuchen Ihrer Musiktitel in **Meine Musik** einen Musiktitel.
 - 2 Tippen Sie auf **Senden**.
 - 3 Wählen Sie eine Anwendung aus der Liste aus, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 💡 Sie können auch Alben und Playlists auf die gleiche Weise übertragen.

So bewerten Sie einen Song auf Facebook™ mit „Gefällt mir“:

- 1 Tippen Sie auf das Cover, während der Song in der „WALKMAN“-Anwendung abgespielt wird.
- 2 Tippen Sie auf , um auf Facebook™ zu zeigen, dass Ihnen der Song gefällt. Wenn gewünscht, können Sie im Kommentarfeld einen Kommentar hinzufügen.
- 3 Tippen Sie auf **Veröffentlichen**, um den Song an Facebook™ zu senden. Wenn der Song erfolgreich empfangen wurde, erhalten Sie zur Bestätigung eine Nachricht von Facebook™.

Beziehen weiterer Informationen zu einem Musiktitel oder Interpreten

Beim Verwenden der „WALKMAN“-Anwendung können Sie weitere Informationen zum gerade abgespielten Interpreten erhalten, indem Sie auf die Grenzenlos-Taste  tippen.

Mit der Grenzenlos-Taste  können Sie außerdem auch auf zugehörige Inhalte zugreifen, wie z. B.:

- Musikvideos auf YouTube™
 - Interpreten-Infos auf Wikipedia
 - Songtexte auf Google
 - Karaokevideos auf YouTube™
 - Erweiterte Suchen im Internet
 - Inhalte aus dem PlayNow™-Dienst
- ! Die Genauigkeit der Suchergebnisse kann schwanken.

So erhalten Sie weitere Informationen über einen Interpreten oder Musiktitel:

- , während ein Musiktitel im Musikplayer abgespielt wird. Tippen Sie auf , während ein Musiktitel in der „WALKMAN“-Anwendung abgespielt wird.

Anordnen von Musiktiteln mit Meine Musik

Tippen Sie in der „WALKMAN“-Anwendung auf die Registerkarte „Meine Musik“, um eine Übersicht aller auf Ihrem Gerät verfügbaren Musiktitel zu erhalten. Sie können in Meine Musik Ihre Alben und Playlists verwalten, Verknüpfungen erstellen und Ihre Musik nach Stimmung und Tempo anordnen.

Meine Musik im Überblick



- | | |
|----|---|
| 1 | Zum aktuellen Titel zurückkehren |
| 2 | Bild des aktuell abgespielten Interpreten (sofern verfügbar) |
| 3 | Musik nach Interpret durchsuchen |
| 4 | Musik mithilfe von SensMe™-Kanälen kategorisieren |
| 5 | Musik mit Music Unlimited™ verwalten und bearbeiten |
| 6 | Liebings-Playlists durchsuchen |
| 7 | Links zu Musik und musikbezogenen Inhalten sammeln, die Sie und Ihre Freunde über Onlinedienste weitergegeben haben |
| 8 | Alle Playlists durchsuchen |
| 9 | Audioinhalte nach Titel durchsuchen |
| 10 | Nach Album durchsuchen |

So fügen Sie einem Musiktitel eine Verknüpfung hinzu:

- 1 Tippen Sie in **Meine Musik** auf , ,  oder , und suchen Sie dann nach dem Musiktitel, für den Sie eine Verknüpfung erstellen möchten.
- 2 Berühren und halten Sie den Musiktitel.
- 3 Tippen Sie auf **Als Verknüpfung hinzufügen**. Die Verknüpfung wird nun in der Hauptansicht von Meine Musik angezeigt.

So ordnen Sie Verknüpfungen neu an

- Berühren und halten Sie in **Meine Musik** eine Verknüpfung, bis sie vergrößert wird und das Gerät vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend an eine neue Position.

So löschen Sie eine Verknüpfung:

- Berühren und halten Sie in **Meine Musik** eine Verknüpfung, bis sie vergrößert wird und das Gerät vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend in .
- ! Sie können nur die Verknüpfungen löschen, die Sie auch selbst erstellt haben.

So aktualisieren Sie Ihre Musik mit den neuesten Informationen:

- 1 In **Meine Musik** tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Musikinfos herunterladen > Start**. Ihr Gerät führt die Suche online aus und lädt das aktuell verfügbare Cover sowie Titelinformationen für Ihre Musik online herunter.

- 💡 Die Anwendung SensMe™ channels wird aktiviert, wenn Sie Musikinformationen herunterladen.

Kategorisieren Ihrer Musik mit SensMe™ channels

Die Anwendung SensMe™ channels unterstützt Sie beim Anordnen Ihrer Musik je nach Stimmung und Tempo. SensMe™ teilt Ihre Musiktitel in verschiedene Kategorien oder Sender (Channels) ein. So können Sie Ihre Musik je nach Stimmung oder entsprechend der Tageszeit auswählen.

So aktivieren Sie die Anwendung SensMe™ channels:

- Tippen Sie in **Meine Musik** auf  und anschließend auf **Musikinfos herunterladen** > **Start**.
- ! Diese Anwendung erfordert eine Verbindung über ein mobiles Netz oder eine Wi-Fi®-Netzwerkverbindung.

Abspielen von Musik in zufälliger Reihenfolge

Sie können Musiktitel in Playlists in zufälliger Reihenfolge abspielen. Eine Playlist kann ein Album sein, oder Sie können Playlists selbst erstellen.

So spielen Sie Musiktitel in zufälliger Reihenfolge ab:

- 1 Tippen Sie in **Meine Musik** auf  und navigieren Sie zu einem Album, oder tippen Sie auf , und blättern Sie zu einer Playlist.
- 2 Tippen Sie auf das Cover und anschließend auf , um den **Zufallswiedergabe** einzuschalten.

Verwalten von Playlists

In **Meine Musik** ist es auch möglich, eigene Playlists von den auf dem Gerät gespeicherten Musiktiteln zu erstellen. Darüber hinaus können Sie die Media Go™-Anwendung auf einem Computer installieren und diese zum Kopieren von Playlists von Ihrem Computer auf das Gerät verwenden.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Das Gerät mit einem Computer verbinden* auf Seite 105.

So erstellen Sie Ihre eigene Playlist:

- 1 Um einer Playlist in **Meine Musik** einen Interpreten, ein Album oder einen Musiktitel hinzuzufügen, berühren und halten Sie den Namen des Interpreten, des Albums oder Musiktitels.
- 2 Tippen Sie in dem daraufhin angezeigten Menü auf **Hinzufügen zu** > **Neue Playlist erstellen**.
- 3 Geben Sie einen Namen für die Playlist ein, und tippen Sie auf **OK**.

So fügen Sie einer Playlist Musiktitel hinzu:

- 1 Berühren und halten Sie in **Meine Musik** beim Durchsuchen der Musiktitel den Namen des gewünschten Interpreten, das hinzuzufügende Album bzw. den hinzuzufügenden Musiktitel.
- 2 Tippen Sie auf **Hinzufügen zu**.
- 3 Tippen Sie auf die Bezeichnung der Playlist, der der Interpret, das Album oder der Musiktitel hinzugefügt werden soll. Der Interpret, das Album bzw. der Musiktitel wird der Playlist hinzugefügt.

So spielen Sie eigene Playlists ab:

- 1 In **Meine Musik** tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie unter **Playlisten** auf eine Playlist.
- 3 Tippen Sie auf den abzuspielenden Musiktitel.

So entfernen Sie einen Musiktitel aus einer Playlist:

- 1 Berühren und halten Sie in einer Playlist den zu löschenden Musiktitel.
- 2 Tippen Sie auf **Aus Playlist entfernen** auf der angezeigten Liste.

So löschen Sie eine Playlist:

- 1 In **Meine Musik**, wählen Sie dann **Playlisten**.
- 2 Berühren und halten Sie die zu löschende Playlist.
- 3 Tippen Sie auf **Löschen**.
- 4 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Löschen**.

! Sie können die Standard-Playlists löschen.

„WALKMAN“-Widget

Das „WALKMAN“-Widget ist eine Minianwendung, mit der Sie direkt vom **Startbildschirm** auf die „WALKMAN“-Anwendung zugreifen können. Bevor Sie das Widget verwenden können, müssen Sie es dem **Startbildschirm** hinzufügen.

So fügen Sie der Startseite das "WALKMAN"-Widget hinzu:

- 1 Tippen Sie auf einen leeren Bereich in Ihrem **Startbildschirm** und anschließend auf **Widgets**.
- 2 Tippen Sie auf **WALKMAN**.

Gehörschutz

Wenn Sie auf Ihrer „WALKMAN“-Anwendung oder anderen Mediaplayern sehr laut Musik anhören, kann dies Ihr Gehör schädigen – über einen längeren Zeitraum reichen hierzu auch geringe Lautstärken aus. Um Sie vor solchen Risiken zu warnen, wird bei zu hoher Lautstärke eine Warnung angezeigt. Dies geschieht auch, wenn die „WALKMAN“-Anwendung länger als 20 Stunden läuft.

So schalten Sie die Warnung bei zu hoher Lautstärke aus:

- Wenn  angezeigt wird, tippen Sie auf **OK**, um die Warnung zu schließen.
- 💡 Bei jedem erneuten Start Ihres Geräts wird die Medienlautstärke automatisch auf ein geringes Niveau eingestellt.

TrackID™-Technologie

Erkennen von Musik mit TrackID™-Technologie

Verwenden Sie den Musikerkennungsdienst TrackID™, um in Ihrer Umgebung abgespielte Musiktitel zu identifizieren. Nehmen Sie einfach ein kurzes Stück auf, und innerhalb von Sekunden erhalten Sie Informationen zum Interpreten, Titel und Album. Sie können die durch TrackID™ erkannten Titel kaufen und TrackID-Charts anzeigen, um zu erfahren, wonach TrackID-Benutzer auf der ganzen Welt suchen. Sie sollten die TrackID™-Technologie in einer ruhigen Umgebung einsetzen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

- ! Die TrackID™-Anwendung und der TrackID™-Dienst werden nicht in allen Ländern/Regionen und nicht von allen Netzen und/oder Netzbetreibern unterstützt.

So öffnen Sie die Anwendung TrackID™:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **TrackID™**.
- 💡 Sie können auch TrackID™-Widget zum Öffnen der **TrackID™**-Anwendung verwenden.

So suchen Sie mit TrackID™ nach Informationen zu einem Titel:

- 1 Öffnen Sie die **TrackID™**-Anwendung, und halten Sie das Gerät in die Richtung, aus der die Musik kommt.
 - 2 Tippen Sie auf . Das Suchergebnis wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn der Titel vom TrackID™-Dienst erkannt wird.
- 💡 Um zum **TrackID™**-Startbildschirm zurückzukehren, drücken Sie .

So zeigen Sie TrackID™-Charts an:

- 1 Öffnen Sie die **TrackID™**-Anwendung, und tippen Sie auf **Charts**. Wenn Sie Charts zum ersten Mal anzeigen, sind diese auf Ihre eigene Region eingestellt.
- 2 Um die Charts der beliebtesten Suchvorgänge anderer Regionen anzuzeigen, tippen Sie auf  > **Regionen**.
- 3 Wählen Sie ein Land bzw. eine Region.

Ergebnisse der TrackID™-Technologie verwenden

Es werden Titelinformationen angezeigt, wenn TrackID™ einen Titel erkennt. Sie können den Titel kaufen oder ihn per E-Mail, SMS oder ein soziales Netzwerk teilen. Außerdem können Sie weitere Informationen zum Interpreten des Titels abrufen.

So kaufen Sie einen von der TrackID™-Anwendung erkannten Titel:

- 1 Sobald die **TrackID™**-Anwendung einen Titel erkannt hat, tippen Sie auf **Download**.
 - 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm des Geräts, um den Kauf abzuschließen.
- 💡 Sie können einen Titel auch für den Kauf auswählen, indem Sie die Registerkarten **Verlauf** oder **Charts** im **TrackID™**-Startbildschirm öffnen.
 - ! Die Funktion zum Kaufen von Titeln wird möglicherweise nicht in allen Ländern/Regionen und nicht überall von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt.

So geben Sie einen Titel frei:

- 1 Sobald die **TrackID™**-Anwendung einen Titel erkannt hat, tippen Sie auf **Teilen** und wählen Sie eine Freigabemethode aus.
 - 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm des Geräts, um den Vorgang abzuschließen.
- 💡 Sie können einen Titel auch für die Freigabe auswählen, indem Sie die Registerkarten **Verlauf** oder **Charts** im **TrackID™**-Startbildschirm öffnen.

So zeigen Sie die Informationen zum Interpreten eines Titels an:

- Sobald die **TrackID™**-Anwendung einen Titel erkannt hat, tippen Sie auf **Interpret-Info**.
- 💡 Sie können die Informationen zum Interpreten eines Titels auch anzeigen, indem Sie die Registerkarten **Verlauf** oder **Charts** im **TrackID™**-Startbildschirm öffnen.

So empfehlen Sie einen Titel auf Facebook™:

- 1 Tippen Sie bei geöffneter **TrackID™**-Anwendung auf einen Titel.
 - 2 Warten Sie bis im Bildschirm mit den Titelinformationen die Registerkarte  angezeigt wird, tippen Sie anschließend auf diese Registerkarte.
 - 3 Melden Sie sich bei **Facebook™** an und empfehlen Sie den Titel.
- ! Die Funktion zum Kaufen von Titeln wird möglicherweise nicht in allen Ländern/Regionen und nicht überall von allen Netzen und/oder Netzbetreibern unterstützt.

So löschen Sie einen Titel aus dem Verlauf:

- 1 Öffnen Sie die **TrackID™**-Anwendung, und tippen Sie auf **Verlauf**.
- 2 Tippen Sie auf einen Titel, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
- 3 Tippen Sie zum Bestätigen auf **Ja**.

UKW-Radio

Über das UKW-Radio

Das UKW-Radio des Geräts funktioniert wie ein herkömmliches UKW-Radio. Sie können beispielsweise UKW-Radiosender suchen, anhören und als Favoriten hinzufügen. Bevor Sie das Radio verwenden können, müssen Sie ein Headset oder Kopfhörer an das Gerät anschließen. Das liegt daran, dass das Headset bzw. die Kopfhörer als Antenne dienen. Nachdem eines dieser Geräte angeschlossen wurde, können Sie den Radioton bei Bedarf auf die Lautsprecher umschalten.

- 💡 Wenn Sie das UKW-Radio öffnen, werden verfügbare Sender automatisch angezeigt. Falls ein Sender RDS-Informationen sendet, werden diese einige Sekunden nach Auswahl des Senders angezeigt.

So starten Sie das UKW-Radio:

- 1 Schließen Sie ein Headset oder einen Kopfhörer an das Gerät an.
 - 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 3 Tippen Sie auf **UKW-Radio** . Die verfügbaren Sender werden beim Blättern durch den Frequenzbereich angezeigt.
- ! Wenn Sie das UKW-Radio aktivieren, werden verfügbare Sender automatisch angezeigt. Falls ein Sender RDS-Informationen sendet, werden diese einige Sekunden nach Auswahl des Senders angezeigt.

So wechseln Sie zwischen Radiosendern:

- Streichen Sie mit Ihrem Finger entlang des Frequenzbands nach oben oder unten.


So wählen Sie einen Radiobereich aus:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Radiobereich einstellen**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

So stellen Sie den Visualiser ein:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Visualisierung**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

UKW-Radio im Überblick

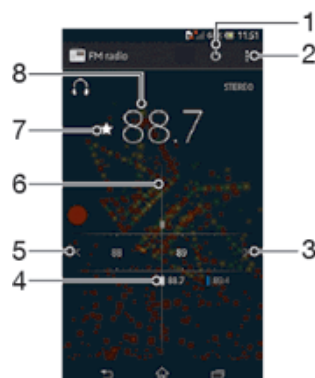

- | | |
|---|---|
| 1 | Favoritenliste |
| 2 | Ein-/Ausschalttaste des Radios |
| 3 | Menüoptionen anzeigen |
| 4 | Im Frequenzbereich vorblättern, um einen Sender zu suchen |

- | | |
|---|--|
| 5 | Ein gespeicherter Favoritensender |
| 6 | Im Frequenzbereich zurückblättern, um einen Sender zu suchen |
| 7 | Sendersucher |
| 8 | Einen Sender als Favoriten speichern oder entfernen |
| 9 | Eingestellte Frequenz |

Verwenden Ihrer Radiosender-Favoriten

Sie können die Radiosender, die Sie am meisten hören, als Favoriten speichern. Mithilfe von Favoriten können Sie schnell zu einem Radiosender zurückkehren.

So speichern Sie einen Sender als Favoriten:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, navigieren Sie zum Sender, den Sie als Favoriten speichern möchten.
- 2 Tippen Sie auf ☆.
- 3 Geben Sie einen Namen für den Sender ein und wählen Sie eine Farbe und drücken Sie anschließend auf **Speichern**.

So entfernen Sie einen Sender aus den Favoriten:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, navigieren Sie zum Sender, den Sie entfernen möchten.
- 2 Tippen Sie auf ★ und anschließend auf **Löschen**.

Neue Suche nach Radiosendern

Falls Sie sich an einen anderen Ort begeben haben oder der Empfang an Ihrem Aufenthaltsort besser geworden ist, können Sie eine neue Suche nach Radiosendern durchführen.

- ! Ihre Favoriten werden von dieser neuen Suche nicht beeinflusst.

So starten Sie eine neue Suche nach Radiosendern:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, drücken Sie ⌵.
- 2 Tippen Sie auf **Radiosender suchen**. Das Radio durchsucht den gesamten Frequenzbereich, und alle verfügbaren Sender werden angezeigt.

Soundeinstellungen

Umschalten des Radiotons zwischen Geräten

Sie können über ein Headset oder einen Kopfhörer Radio hören. Sobald eines der Geräte angeschlossen ist, können Sie den Ton bei Bedarf auf den Lautsprecher des Geräts umschalten.

So schalten Sie den Radioton auf den Lautsprecher um:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, drücken Sie ⌵.
 - 2 Tippen Sie auf **Lautsprecherwiederg.**.
- 💡 Um den Ton wieder auf das Headset oder die Kopfhörer umzuschalten, drücken Sie ⌵, und tippen Sie dann auf **In Kopfhörer abspielen**.

Zwischen Mono- und Stereowiedergabe wechseln

Ihr UKW-Radio verfügt über Mono- und Stereowiedergabe. In einigen Situationen kann das Umschalten auf den Mono-Modus zu einer erheblichen Reduzierung von Störgeräuschen und einer Verbesserung der Tonqualität führen.

So wechseln Sie zwischen Mono- und Stereowiedergabe:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Stereo aktivieren**.
- 3 Um bei Ihrem Radio erneut zur Monowiedergabe zu wechseln, drücken Sie  und tippen Sie dann auf **Monowiedergabe**.

Identifizieren von Radiotiteln mit TrackID™

Musiktitel, die im UKW-Radio Ihres Geräts gespielt werden, können mit der **TrackID™**-Technologie erkannt werden.

So identifizieren Sie einen im UKW-Radio laufenden Musiktitel mit TrackID™:


- 1 Drücken Sie , während der Musiktitel im UKW-Radio Ihres Geräts abgespielt wird, und wählen Sie dann **TrackID™**.
 - 2 Während TrackID™ den Musiktitel prüft, wird ein Fortschrittsanzeiger angezeigt. Bei Erfolg erhalten Sie das Ergebnis für den Titel oder eine Liste möglicher Titel.
 - 3 Drücken Sie auf , um zum UKW-Radio zurückzukehren.
- ! Die TrackID™-Anwendung und der TrackID™-Dienst werden nicht in allen Ländern/Regionen und nicht von allen Netzen und/oder Netzbetreibern unterstützt.

Kamera

Über die Kamera

Die Kamera-Anwendung bietet zusätzlich noch weitere Funktionen. So können Sie beispielsweise Ihren Freunden Ihre Fotos und Videos als MMS senden oder die Fotos und Videos zu einem Webdienst hochladen. Das Gerät verfügt außerdem über eine Frontkamera, mit der Sie gut Selbstporträts aufnehmen können.

Kamerabedienelemente im Überblick

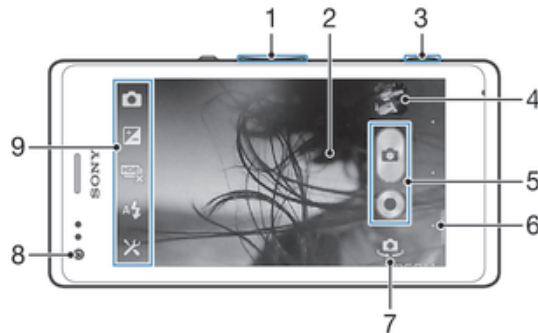

- | | |
|---|---|
| 1 | Vergrößern und verkleinern (Zoom) |
| 2 | Kamerahauptbildschirm |
| 3 | Auslöser - Kamera aktivieren/Fotografieren/Videos aufnehmen |
| 4 | Fotos und Videos anzeigen |
| 5 | Fotos oder Videoclips aufnehmen |
| 6 | Einen Schritt zurückgehen oder Kamera beenden |
| 7 | Zwischen Front- und Hauptkamera wechseln |
| 8 | Frontkamera |
| 9 | Kameraeinstellungssymbol und Verknüpfungssymbole |

So öffnen Sie die Kamera:

- Halten Sie bei aktivem Bildschirm den Auslöser gedrückt.

So schließen Sie die Kamera:

- Drücken Sie im Kamerahauptbildschirm ↶

Verwenden der Fotokamera

Es gibt drei Möglichkeiten, Fotos mit der Fotokamera aufzunehmen. Sie können den Auslöser drücken, auf den Auslöser auf dem Bildschirm tippen oder eine Stelle auf dem Bildschirm berühren.

So nehmen Sie ein Foto mit dem Auslöser auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Drücken Sie den Auslöser vollständig herunter.

So nehmen Sie ein Foto durch Tippen auf die Kamerataste auf dem Bildschirm auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Richten Sie die Kamera auf das Motiv aus.
- 3 Tippen Sie auf die Kamerataste auf dem Bildschirm 📷. Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird ein Foto aufgenommen.

So nehmen Sie ein Selbstporträt mit der Frontkamera auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf das Symbol oben links auf dem Bildschirm, navigieren Sie anschließend zu **Frontkamera** und wählen Sie sie aus.
- 3 Drücken Sie den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen. Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird ein Foto aufgenommen.

So verwenden Sie die Zoomfunktion:

- Drücken Sie bei geöffneter Kamera die Lautstärketaste oben oder unten.
- Drücken Sie bei geöffneter Kamera auf dem Kamerabildschirm Ihre Finger zusammen oder auseinander.

So verwenden Sie den Blitz:

- 1 Wenn die Kamera geöffnet ist, tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Blitz**, und wählen Sie die gewünschte Blitzeinstellung.
- 3 Nehmen Sie das Foto auf.

So zeigen Sie Ihre Fotos und Videos an:

- 1 Öffnen Sie die Kamera und tippen Sie anschließend oben rechts auf eine Miniaturansicht, um ein Foto oder ein Video zu öffnen.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um durch Ihre Fotos und Videos zu blättern. Videos sind durch  gekennzeichnet.

So löschen Sie ein Foto:

- 1 Öffnen Sie das Foto, das Sie löschen möchten.
- 2 Tippen Sie auf den Bildschirm, damit  angezeigt wird.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie zum Bestätigen auf **Löschen**.

Gesichtserkennung

Mit der Gesichtserkennung können Sie auf ein außerhalb der Bildmitte befindliches Gesicht scharf stellen. Die Kamera erkennt automatisch bis zu fünf Gesichter, die durch weiße Rahmen gekennzeichnet werden. Das fokussierte Gesicht wird durch einen gelben Rahmen angezeigt. Die Scharfstellung erfolgt auf das Gesicht, das sich der Kamera am nächsten befindet. Sie können auch auf einen Rahmen tippen, um ein Gesicht zur Scharfstellung auszuwählen.

So aktivieren Sie die Gesichtserkennung:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf das Symbol oben links auf dem Bildschirm, und wählen Sie **Normal**.
- 3 Tippen Sie auf , um alle Einstellungen anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie auf **Fokusmodus** > **Gesichtserk.**

So nehmen Sie ein Foto mit der Gesichtserkennung auf:

- 1 Wenn die Kamera geöffnet und **Gesichtserk.** aktiviert ist, richten Sie die Kamera auf das Motiv. Es können bis zu fünf Gesichter erkannt werden, und jedes erkannte Gesicht wird durch einen Rahmen markiert.
- 2 Drücken Sie den Auslöser halb. Das fokussierte Gesicht wird durch einen gelben Rahmen angezeigt.
- 3 Drücken Sie den Auslöser vollständig, um ein Foto aufzunehmen.

Aufnahmen von lächelnden Gesichtern mit Smile Shutter™

Verwenden Sie die Smile Shutter™-Technologie, um ein Gesicht genau dann aufzunehmen, wenn es lächelt. Die Gesichtserkennung erfasst bis zu fünf Gesichter und wählt eines für „Smile Detection“ und den Autofokus aus. Sobald die ausgewählte Person lächelt, nimmt die Kamera automatisch ein Foto auf.

So aktivieren Sie Smile Shutter™

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf , um alle Einstellungen anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf **Auslösung bei Lächeln**, und wählen Sie einen Lächelgrad.

So nehmen Sie ein Foto mit Smile Shutter™ auf:

- 1 Wenn die Kamera geöffnet und Smile Shutter™ aktiviert ist, richten Sie die Kamera auf das Motiv. Die Kamera wählt das zu fokussierende Gesicht.
- 2 Das ausgewählte Gesicht wird in einem farbigen Rahmen angezeigt, und das Foto wird automatisch aufgenommen.
- 3 Wenn kein Lächeln erkannt wird, drücken Sie den Auslöser vollständig, um ein Foto manuell aufzunehmen.

Geografische Position zu Fotos hinzufügen

Aktivieren Sie die Georeferenzierung, um zu Fotos bei der Aufnahme die ungefähre geografische Position (ein Geotag) hinzuzufügen. Die geografische Position wird entweder über die Drahtlosnetzwerke (mobil oder Wi-Fi®) oder GPS erkannt.

Wenn auf dem Kamerabildschirm  angezeigt wird, ist die Georeferenzierung eingeschaltet, aber die geografische Position wurde nicht gefunden. Wenn  angezeigt wird, ist die Georeferenzierung eingeschaltet und die geografische Position verfügbar. Ihr Foto kann also mit Geotags versehen werden. Wenn keines dieser beiden Symbole angezeigt wird, ist die Georeferenzierung ausgeschaltet.

So aktivieren Sie Geotagging:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf , und anschließend auf **Geo-Tags > Ein**.
- 3 Tippen Sie auf **OK**, um der Aktivierung von GPS und/oder Drahtlosnetzwerken zuzustimmen.
- 4 Markieren Sie unter **Standortdienste** die gewünschten Optionen.
- 5 Nachdem Sie Ihre Einstellungen bestätigt haben, drücken Sie , um zum Kamerabildschirm zurückzukehren.
- 6 Wenn  im Kamerabildschirm angezeigt wird, ist Ihre Position verfügbar, d. h., Ihre Fotos können mit Geotags versehen werden. Überprüfen Sie andernfalls Ihr GPS und/oder Ihre Drahtlosnetzwerkverbindung.

Verwenden von Fotokameraeinstellungen

So passen Sie Einstellungen der Fotokamera an:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf , um alle Einstellungen anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie die Einstellung, die Sie anpassen möchten, und nehmen Sie dann die gewünschte Änderung vor.

So passen Sie das Einstellungsfenster der Fotokamera an:

- 1 Wenn die Kamera geöffnet ist, tippen Sie auf , um alle Einstellungen anzuzeigen.
- 2 Berühren und halten Sie die zu verschiebende Einstellung, und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.

-  Wenn Sie eine Einstellung an eine Stelle außerhalb des Einstellungsfensters ziehen, ist die Änderung unwirksam.

Einstellungen der Fotokamera im Überblick

 **Normal**

 **Frontkamera**

Wählen Sie die Frontkamera, wenn Sie Selbstporträts aufnehmen möchten.

 **Bildeffekt**

Verwendet Effekte für die Fotos.

SCN Szenenwahl

Verwenden Sie die vorprogrammierten Szenen, um die Kamera schnell für häufig auftretende Situationen einzustellen.

Schwenk-Panorama

Verwenden Sie diese Einstellung, um Weitwinkel-Panoramafotos aufzunehmen. Drücken Sie einfach den Auslöser der Kamera, und bewegen Sie die Kamera kontinuierlich von einer Seite auf die andere.

Auflösung

Sie können zwischen mehreren Bildgrößen und Seitenverhältnissen wählen, bevor ein Foto aufgenommen wird. Ein Foto mit höherer Auflösung benötigt mehr Speicherplatz.

2592×1944(4:3)

Auflösung von 5 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 4:3. Geeignet für Fotos, die nicht im Breitbildformat angezeigt oder in hoher Qualität gedruckt werden sollen.

2560×1440(16:9)

Auflösung von 3 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 16:9.

1632×1224(4:3)

Auflösung von 2 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 4:3. Geeignet für Fotos, die nicht im Breitbildformat angezeigt werden sollen.

1920×1080(16:9)

Auflösung von 2 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 16:9. Geeignet für Fotos, die auf Bildschirmen im Breitbildformat angezeigt werden sollen.

Blitz

Verwenden Sie den Blitz, wenn Sie Fotos unter schlechten Lichtbedingungen oder bei Gegenlicht aufnehmen.

Automatisch

Die Kamera stellt automatisch fest, ob aufgrund der Lichtbedingungen Blitzlicht verwendet werden muss.

Aufhellblitz

Verwenden Sie diese Einstellung, wenn der Hintergrund heller ist als das Motiv. Damit werden unerwünschte dunkle Schatten entfernt.

Aus

Der Blitz bleibt ausgeschaltet. Unter bestimmten Umständen lässt sich selbst bei schlechten Lichtbedingungen eine höhere Bildqualität erzielen, wenn auf den Blitz verzichtet wird. Ein verwacklungsfreies Foto erfordert bei Verzicht auf den Blitz eine ruhige Hand. Verwenden Sie den Selbstauslöser, um verwackelte Aufnahmen zu vermeiden.

Rote-Augen-Korrektur

Reduziert rote Augen beim Fotografieren.

Selbstausslöser

Mit dem Selbstauslöser ist es möglich, ein Foto aufzunehmen, ohne das Gerät in der Hand zu halten. Verwenden Sie diese Funktion für Selbstporträts oder für Gruppenfotos, auf denen jeder erscheinen soll. Auch ein Verwackeln der Aufnahme kann durch Verwendung des Selbstauslösers vermieden werden.

Ein (10 Sekunden)

Ein Foto wird mit einer Verzögerung von 10 Sekunden aufgenommen, nachdem Sie auf den Kamerabildschirm getippt haben.

Ein (2 Sekunden)

Ein Foto wird mit einer Verzögerung von 2 Sekunden aufgenommen, nachdem Sie auf den Kamerabildschirm getippt haben.

Aus

Sobald Sie auf den Kamerabildschirm tippen, wird das Foto aufgenommen.

Smile Shutter™

Verwenden Sie Smile Shutter™-Funktion, um vor der Aufnahme des Fotos festzulegen, auf welche Art Lächeln die Kamera reagieren soll.

Schnellstart

Nutzen Sie die Schnellstarteinstellungen, um die Kamera vom gesperrten Bildschirm zu starten. Wenn sich das Gerät im Energiesparmodus der Kamera befindet, drücken Sie den Auslöser.



Starten und fotografieren

Indem Sie die Kamerataste drücken und diese gedrückt halten, wird das erste Foto unmittelbar nach Starten der Kamera und Deaktivierung des Energiesparmodus aufgenommen.



Nur starten (Fotokamera)

Durch Drücken und Halten des Auslösers wird die Fotokamera aus dem Energiesparmodus aktiviert.



Starten und Video aufnehmen

Durch Drücken und Halten des Auslösers wird das erste Video aufgenommen, sobald die Videokamera aus dem Energiesparmodus aktiviert wurde.



Nur starten (Videokamera)

Durch Drücken und Halten des Auslösers wird die Videokamera aus dem Energiesparmodus aktiviert.



Aus

Fokusmodus

Die Fokusfunktion bestimmt, welcher Teil eines Fotos scharf dargestellt wird. Wenn der kontinuierliche Autofokus eingeschaltet ist, passt die Kamera den Fokuspunkt fortlaufend an, so dass der Bereich innerhalb des gelben Fokusrahmens scharf gestellt bleibt.



Einzel-Autofokus

Die Kamera stellt automatisch das ausgewählte Objekt scharf. Der kontinuierliche Autofokus ist eingeschaltet. Berühren und halten Sie den Kamerabildschirm. Der gelbe Fokusrahmen wird beim Scharfstellen des Motivs blau. Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird das Foto aufgenommen.



Gesichtserk.

Die Kamera erkennt automatisch bis zu fünf menschliche Gesichter und kennzeichnet diese mit Rahmen auf dem Bildschirm. Die Kamera stellt automatisch das nächst gelegene Gesicht scharf. Sie können auch wählen, welches Gesicht scharf gestellt werden soll, indem Sie im Bildschirm darauf tippen. Wenn Sie auf den Kamerabildschirm tippen, gibt ein blauer Rahmen an, welches Gesicht ausgewählt und scharf gestellt ist. Die Gesichtserkennung kann nicht in allen Szenentypen verwendet werden. Der kontinuierliche Autofokus ist eingeschaltet.



Sensorfokus

Berühren Sie einen bestimmten Bereich auf dem Kamerabildschirm, um den fokussierten Bereich festzulegen. Der kontinuierliche Autofokus ist ausgeschaltet. Berühren und halten Sie den Kamerabildschirm. Der gelbe Fokusrahmen wird beim Scharfstellen des Motivs blau. Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird das Foto aufgenommen.

! Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus **Normal** verfügbar.

Wert für Belichtung



Bestimmen Sie die Lichtmenge für das Foto, das Sie aufnehmen möchten. Ein höherer Wert steht für eine größere Lichtmenge.

! Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus **Normal** verfügbar.

HDR

Benutzen Sie die HDR-Einstellung (High-Dynamic Range), um ein Foto bei starkem Gegenlicht oder in Situationen mit scharfen Kontrasten aufzunehmen. HDR kompensiert den Detailverlust und erstellt ein Bild, das sowohl dunkle als auch helle Bereiche darstellt.

! Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus **Normal** verfügbar.

Weißabgleich

Der Weißabgleich stellt die Farbbalance unter Berücksichtigung der Lichtbedingungen ein.



Auto

Die Farbbalance wird automatisch an die Lichtbedingungen angepasst.



Glühlampe

Die Farbbalance wird an warmes Licht angepasst, z. B. bei Glühlampen.



Leuchtstofflampe

Die Farbbalance wird an Neonlicht angepasst.



Tageslicht

Die Farbbalance wird für den Außeneinsatz bei sonnigen Lichtverhältnissen angepasst.



Bewölkt

Die Farbbalance wird für wolkenigen Himmel angepasst.

! Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus **Normal** verfügbar.

ISO

Sie können durch schlechte Lichtverhältnisse oder sich bewegende Motive entstandene Bildunschärfen durch Steigerung der ISO-Empfindlichkeit reduzieren.



Automatisch

ISO-Empfindlichkeit automatisch einstellen.



100

ISO-Empfindlichkeit auf 100 einstellen.



200

ISO-Empfindlichkeit auf 200 einstellen.



400

ISO-Empfindlichkeit auf 400 einstellen.



800

ISO-Empfindlichkeit auf 800 einstellen.

! Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus **Normal** verfügbar.

Messung

Diese Funktion bewirkt eine ausgeglichene Belichtung, indem die Lichtmenge des gewünschten Bilds gemessen wird.



Mitte

Die Belichtung wird auf die Mitte des Bildes eingestellt.



Durchschnitt

Die Belichtung wird auf der Grundlage der Lichtmenge des gesamten Bildes berechnet.



Spot

Die Belichtung wird in einem sehr kleinen Teil des Bildes angepasst, das Sie aufnehmen möchten.

! Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus **Normal** verfügbar.

Bildstabilisator

Beim Fotografieren ist es mitunter schwierig, das Gerät ruhig zu halten. Der Stabilisator gleicht kleinere Bewegungen der Hand aus und sorgt so für eine bessere Aufnahmequalität.

Geotagging

Ergänzen Sie Fotos um Informationen über den Aufnahmeort.

Ein
Wenn Geotagging aktiviert ist, wird dem Foto die ungefähre geografische Position des Aufnahmeortes hinzugefügt. Wenn Sie Geotagging verwenden möchten, müssen Sie die Positionsfunktionen im Menü **Einstellungen** aktivieren. Um einem Foto einen Geotag hinzuzufügen, muss die Position ermittelt werden, bevor Sie das Foto aufnehmen. Ihre Position wurde ermittelt, wenn auf dem Kamerabildschirm angezeigt wird. Wenn Ihr Gerät Ihre Position sucht, wird angezeigt.

Aus
Wenn Geotagging deaktiviert ist, ist es nicht möglich, den Aufnahmeort eines Fotos anzuzeigen.

Vorschau

Sie können festlegen, dass direkt nach der Aufnahme eine Vorschau der Fotos oder Videos angezeigt wird.

Unbeschränkt
Die Vorschau des Fotos oder Videos wird nach der Aufnahme angezeigt.

5 Sekunden
Die Vorschau des Fotos oder Videos wird nach der Aufnahme 5 Sekunden lang angezeigt.

3 Sekunden
Die Vorschau des Fotos oder Videos wird nach der Aufnahme 3 Sekunden lang angezeigt.

Bearbeiten
Das Foto oder Video wird nach der Aufnahme zur Bearbeitung geöffnet.

Aus
Das Foto oder Video wird nach der Aufnahme gespeichert. Es wird keine Vorschau angezeigt.

! Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus **Normal** verfügbar.

Touch-Aufnahme

Identifizieren Sie einen bestimmten Bildausschnitt, indem Sie den Kamerabildschirm mit Ihrem Finger berühren. Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird ein Foto aufgenommen. Diese Einstellung ist nur dann verfügbar, wenn der Fokusmodus auf Berührungsfokus eingestellt ist.

Ein

Aus

Verschluss

Wählen Sie aus, ob beim Aufnehmen von Videos der Verschluss ein- oder ausgeschaltet sein soll.

Datenspeicher

Sie können Ihre Daten entweder auf einer entfernbaren SD-Karte oder im internen Speicher Ihres Geräts speichern.

Interner Speicher
Fotos oder Videos werden im Gerätspeicher gespeichert.

SD-Karte
Fotos oder Videos werden auf der SD-Karte gespeichert.

Verwenden der Videokamera

So nehmen Sie ein Video mit dem Auslöser auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Drücken Sie den Auslöser, um mit der Videoaufnahme zu beginnen.
- 3 Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme zu beenden.

Nehmen Sie für optimale Ergebnisse Ihre Videos im Querformat auf.

So nehmen Sie ein Video durch Tippen auf den Bildschirm auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
 - 2 Richten Sie die Kamera auf das Motiv aus.
 - 3 Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
 - 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
- 💡 Nehmen Sie für optimale Ergebnisse Ihre Videos im Querformat auf.

So spielen Sie aufgezeichnete Videos ab:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf die Miniaturbilder oben rechts auf dem Bildschirm.
- 3 Streichen Sie nach links oder rechts, um durch alle Fotos und Videos zu blättern. Videos sind durch  gekennzeichnet.
- 4 Tippen Sie auf , um ein Video abzuspielen.
- 5 Um das Abspielen des Videos zu stoppen, tippen Sie auf  oder .

So löschen Sie ein aufgenommenes Video:

- 1 Blättern Sie zu dem Video, das Sie löschen möchten.
- 2 Tippen Sie auf den Bildschirm, damit  angezeigt wird.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie zum Bestätigen auf **Löschen**.

Verwenden der Videokameraeinstellungen

So passen Sie die Einstellungen der Videokamera an:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm auf eines der Einstellungssymbole.
- 3 Tippen Sie auf , um alle Einstellungen anzuzeigen.
- 4 Wählen Sie die anzupassende Einstellung aus und nehmen Sie Ihre Änderungen vor.

So passen Sie das Einstellungsfenster der Videokamera an:

- 1 Wenn die Videokamera geöffnet ist, tippen Sie auf , um alle Einstellungen anzuzeigen.
 - 2 Berühren und halten Sie die zu verschiebende Einstellung, und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
- 💡 Wenn Sie eine Einstellung an eine Stelle außerhalb des Einstellungsfensters ziehen, ist die Änderung unwirksam.

Videokameraeinstellungen im Überblick



Videokamera

Hauptvideokamera zur Aufnahme von Videos auswählen.



Frontvideo

Frontvideokamera zur Aufnahme von Selbstportraitvideos auswählen.

Szenen

Mit den vorprogrammierten Szenen der Szenenfunktion können Sie die Kamera schnell für häufig auftretende Situationen einrichten. Die Kamera enthält eine Reihe an Einstellungen, die der ausgewählten Szene entsprechen und bestmögliche Videoresultate erzielen.



Aus

Die Szenenfunktion ist abgeschaltet und Videos können manuell aufgenommen werden.



Soft Snap

Für Videos vor einem matten Hintergrund.



Landschaft

Für Landschaftsvideos. Entfernte Objekte werden scharf gestellt.



Nacht

Wenn dieser Modus aktiviert ist, wird die Lichtempfindlichkeit erhöht. Verwenden Sie diesen Modus in Umgebungen mit geringer Beleuchtung. Videos von sich schnell bewegenden Objekten verwackeln möglicherweise. Halten Sie Ihre Hand still, oder stützen Sie sie ab. Schalten Sie den Nachtmodus bei guten Lichtbedingungen aus, um die Videoqualität zu verbessern.



Strand und Schnee

In hellen Umgebungen verwenden, um Unterbelichtungen zu vermeiden.



Sport

Für Videos von sich schnell bewegenden Objekten. Die kurze Belichtungszeit reduziert die durch Bewegungen verursachte Unschärfe.



Party

Für Videos in Innenräumen mit geringer Beleuchtung. Diese Szene nimmt Hintergrundbeleuchtung in Innenräumen oder Kerzenlicht auf. Videos von sich schnell bewegenden Objekten verwackeln möglicherweise. Halten Sie Ihre Hand still, oder stützen Sie sie ab.

Videoauflösung

Stellen Sie die Videoauflösung für verschiedene Formate ein.



1280×720(16:9)

HD-Format (High Definition) mit einem Seitenverhältnis von 16:9. 1280 × 720 Pixel.



640×480(4:3)

VGA-Format mit einem Seitenverhältnis von 4:3. 640 × 480 Pixel.



320×240(4:3)

Quarter-VGA-Format mit einem Seitenverhältnis von 4:3. 320 × 240 Pixel.



176×144(11:9)

Nehmen Sie Videos auf, die Sie als MMS versenden können. Die Aufnahmezeit dieses Videoformats ist auf die Größe einer MMS beschränkt.

Blitzlicht

Verwenden Sie den Blitz, wenn Sie Videos unter schlechten Lichtbedingungen aufnehmen oder bei Gegenlicht.



Ein



Aus

Manchmal ist die Videoqualität, auch unter ungünstigen Lichtbedingungen, ohne Leuchte besser.

Selbstausslöser

Mit dem Selbstauslöser ist es möglich, ein Video aufzunehmen, ohne das Gerät in der Hand zu halten. Verwenden Sie diese Funktion zur Aufnahme von Gruppenvideos. Sie können den Selbstauslöser auch verwenden, um bei der Videoaufnahme ein Verwackeln der Kamera zu verhindern.



Ein (10 Sekunden)

Das Video wird mit einer Verzögerung von 10 Sekunden aufgenommen, nachdem Sie auf den Kamerabildschirm getippt haben.



Ein (2 Sekunden)

Das Video wird mit einer Verzögerung von 2 Sekunden aufgenommen, nachdem Sie auf den Kamerabildschirm getippt haben.



Aus

Sobald Sie auf den Kamerabildschirm tippen, beginnt die Aufnahme.

Schnellstart

Nutzen Sie die Schnellstarteinstellungen, um die Kamera vom gesperrten Bildschirm zu starten. Wenn sich das Gerät im Energiesparmodus der Kamera befindet, drücken Sie den Auslöser.



Starten und fotografieren

Indem Sie die Kamertaste drücken und diese gedrückt halten, wird das erste Foto unmittelbar nach Starten der Kamera und Deaktivierung des Energiesparmodus aufgenommen.



Nur starten (Fotokamera)

Durch Drücken und Halten des Auslösers wird die Fotokamera aus dem Energiesparmodus aktiviert.



Starten und Video aufnehmen

Durch Drücken und Halten des Auslösers wird das erste Video aufgenommen, sobald die Videokamera aus dem Energiesparmodus aktiviert wurde.



Nur starten (Videokamera)

Durch Drücken und Halten des Auslösers wird die Videokamera aus dem Energiesparmodus aktiviert.



Aus

Fokusmodus

Die Fokuseinstellung bestimmt, welcher Teil eines Videos scharf dargestellt wird. Wenn der kontinuierliche Autofokus eingeschaltet ist, passt die Kamera den Fokuspunkt fortlaufend an, so dass der Bereich innerhalb des weißen Fokusrahmens scharf gestellt bleibt.



Einzel-Autofokus

Die Kamera stellt automatisch das ausgewählte Objekt scharf. Der kontinuierliche Autofokus ist eingeschaltet.



Gesichtserk.

Die Kamera erkennt automatisch bis zu fünf menschliche Gesichter und kennzeichnet diese mit Rahmen auf dem Bildschirm. Die Kamera stellt automatisch das nächst gelegene Gesicht scharf. Sie können auch wählen, welches Gesicht scharf gestellt werden soll, indem Sie im Bildschirm darauf tippen. Wenn Sie auf den Kamerabildschirm tippen, gibt ein grüner Rahmen an, welches Gesicht ausgewählt und scharf gestellt ist. Die Gesichtserkennung kann nicht in allen Szenentypen verwendet werden. Der kontinuierliche Autofokus ist eingeschaltet.

Wert für Belichtung



Mit dieser Einstellung kann die Lichtmenge des aufzunehmenden Bildes bestimmt werden. Ein höherer Wert steht für eine größere Lichtmenge.

Weißabgleich

Der Weißabgleich stellt die Farbbalance unter Berücksichtigung der Lichtbedingungen ein.



Auto

Die Farbbalance wird automatisch an die Lichtbedingungen angepasst.



Glühlampe

Die Farbbalance wird an warmes Licht angepasst, z. B. bei Glühlampen.



Leuchtstofflampe

Die Farbbalance wird an Neonlicht angepasst.



Tageslicht

Die Farbbalance wird für den Außeneinsatz bei sonnigen Lichtverhältnissen angepasst.



Bewölkt

Die Farbbalance wird für wolkenigen Himmel angepasst.

Messung

Diese Funktion bewirkt eine ausgeglichene Belichtung, indem die Lichtmenge des gewünschten Bilds gemessen wird.



Mitte

Die Belichtung wird auf die Mitte des Bildes eingestellt.



Durchschnitt

Die Belichtung wird auf der Grundlage der Lichtmenge des gesamten Bildes berechnet.



Spot

Die Belichtung wird in einem sehr kleinen Teil des Bildes angepasst, das Sie aufnehmen möchten.

Bildstabilisator

Bei der Videoaufnahme ist es mitunter schwierig, das Gerät ruhig zu halten. Der Stabilisator gleicht kleinere Bewegungen der Hand aus und sorgt so für eine bessere Aufnahmequalität.

Geo-Tags

Ergänzen Sie Videos um Informationen über den Aufnahmeort.



Ein

Wenn Geo-Tags aktiviert sind, wird dem Video die ungefähre geografische Position des Aufnahmeortes hinzugefügt. Wenn Sie Geo-Tags verwenden möchten, müssen Sie die Positionsfunktionen im Menü **Einstellungen** aktivieren. Um einem Video einen Geo-Tag hinzuzufügen, muss die Position ermittelt werden, bevor Sie das Video aufnehmen. Ihre Position wurde ermittelt, wenn  auf dem Kamerabildschirm angezeigt wird. Wenn Ihr Gerät Ihre Position sucht, wird  angezeigt.



Aus

Wenn Geo-Tags deaktiviert sind, ist es nicht möglich, den Aufnahmeort eines Videos anzuzeigen.

Mikrofon

Wählen Sie, ob Umgebungsgeräusche bei der Videoaufnahme ebenfalls aufgenommen werden sollen.

Touch-Aufnahme

Identifizieren Sie einen bestimmten Bildausschnitt, indem Sie den Kamerabildschirm mit Ihrem Finger berühren. Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird ein Foto aufgenommen. Diese Einstellung ist nur dann verfügbar, wenn der Fokusmodus auf Berührungsfokus eingestellt ist.



Ein



Aus

Verschlussston

Wählen Sie aus, ob beim Aufnehmen von Videos der Verschlussston ein- oder ausgeschaltet sein soll.

Datenspeicher

Sie können Ihre Daten entweder auf einer entfernbaren SD-Karte oder im internen Speicher Ihres Geräts speichern.



Interner Speicher

Fotos oder Videos werden im Gerätspeicher gespeichert.



SD-Karte

Fotos oder Videos werden auf der SD-Karte gespeichert.

Album

Fotos und Videos im Album anzeigen

Mithilfe des Albums können Sie die mit der Kamera aufgenommenen Fotos und Videos anzeigen bzw. abspielen oder ähnliche, von Ihnen auf Ihrem Gerät gespeicherte Inhalte anzeigen. Sie können Ihren Fotos und Videos Geotags hinzufügen und diese dann auf einer Weltkarte anzeigen. In Album können Sie ebenfalls die bei einem Onlinedienst, etwa einem Picasa™-Webalbum, hochgeladenen Fotos und Videos anzeigen.

Über das Album ist es ebenfalls möglich, Lieblingsfotos und -videos an Freunde weiterzugeben: über die Funktechnologie Bluetooth™, E-Mails und verschiedene Onlinedienste. Sie können außerdem grundlegende Bearbeitungsaufgaben für Fotos ausführen und diese als Hintergrund oder Kontaktbilder einstellen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Das Gerät mit einem Computer verbinden* auf Seite 105.

„Album“-Registerkarten im Überblick

In Album sind die folgenden Registerkarten verfügbar:

- **Bilder** – zeigen Sie alle auf Ihrem Gerät gespeicherten Bilder und Videos an.
- **Meine Alben** – Onlinealben und mit Geo-Tags versehene Fotos und Videoclips auf einer Weltkarte anzeigen.

So öffnen Sie Album:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Album**.
- 💡 Wenn die Bildschirmausrichtung beim Seitwärtsdrehen Ihres Geräts nicht automatisch geändert wird, markieren Sie das Kontrollkästchen **Bildschirm automatisch drehen** unter **Einstellungen > Display**.

Anzeigen von Fotos und Videos auf der Registerkarte Bilder

Auf der Registerkarte **Bilder** in „Alben“ können Sie Ihre Fotos und Videos und Miniaturbildern in einer Rasteransicht anzeigen.

Überblick der Bilder Registerkarte



1 Rasteransicht von Fotos und Videos.

2 Menüoptionen anzeigen.

- 3 Blättern Sie nach oben oder unten, um den Inhalt anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es anzuzeigen.
- 5 Datum und Anzahl der Objekte in der Gruppe unten.

So zeigen Sie Fotos und Videos in der Rasteransicht an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Album**. Alle Fotos und Videos werden in einem chronologisch angeordneten Raster angezeigt. Videos sind durch  gekennzeichnet.
 - 3 Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es anzuzeigen.
 - 4 Streichen Sie nach links, um das nächste Foto oder Video anzuzeigen. Streichen Sie nach rechts, um das vorherige Foto oder Video anzuzeigen.
- 💡 Wenn die Bildschirmausrichtung beim Seitwärtsdrehen Ihres Geräts nicht automatisch geändert wird, markieren Sie das Kontrollkästchen **Bildschirm automatisch drehen** unter **Einstellungen > Display**.

So ändern Sie die Größe der Miniaturbilder in Album:

- Wenn Sie Miniaturbilder von Fotos und Videos anzeigen, ziehen Sie zwei Finger auseinander, um sie zu vergrößern, oder drücken Sie zwei Finger zusammen, um sie zu verkleinern.

So arbeiten Sie mit Gruppen von Fotos oder Videos im Album:

- 1 Wenn Sie Miniaturbilder von Fotos und Videos im Album anzeigen, tippen Sie auf  und dann auf **Elemente auswählen**.
 - 2 Tippen Sie auf die Objekte, mit denen Sie arbeiten möchten. Markierte Objekte sind durch einen blauen Rahmen gekennzeichnet.
 - 3 Mithilfe der Symbolleiste oben im Bildschirm können Sie mit Ihren ausgewählten Objekten arbeiten.
- 💡 Zum Aktivieren des Auswahlmodus können Sie auch ein Objekt berühren und halten, bis dessen Rahmen die Farbe Blau annimmt. Sie können dann auf andere Objekte tippen, um diese zu wählen.

Anzeigen von Fotos und Videos in der Registerkarte Meine Alben

In My Albums sind die folgenden Karten verfügbar:

- **Kameraalben** – Alle mit der Kamera Ihres Geräts aufgenommenen Fotos und Videos anzeigen.
- **Interner Speicher** – Alle im internen Gerätespeicher abgelegten Fotos und Videos anzeigen.
- **Meine SD-Karte** – Alle auf der Wechselspeicherkarte des Geräts abgelegten Fotos und Videos anzeigen.

Überblick der Registerkarte Meine Alben



- 1 Fotos und Videos auf Facebook™ anzeigen.
- 2 Fotos und Videos in Picassa™ anzeigen.
- 3 Alle Fotos und Videos anzeigen, die mit der Kamera Ihres Geräts aufgenommen wurden.
- 4 Ihre Fotos im Globusmodus anzeigen.
- 5 Ihre Fotos auf einer Karte anzeigen.
- 6 Alle im internen Gerätespeicher abgelegten Fotos und Videos anzeigen.
- 7 Alle auf der Speicherkarte abgelegten Fotos und Videos anzeigen.

So zeigen Sie Daten in einer Listenansicht auf der Registerkarte „Kameraalben“ an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Album > Meine Alben > Kameraalben**.
 - 3 Tippen Sie auf den öffnenden Ordner. Der Inhalt des Ordners wird in einem Raster in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Videos sind durch  gekennzeichnet.
 - 4 Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es anzuzeigen.
 - 5 Streichen Sie nach links, um das nächste Foto oder Video anzuzeigen. Streichen Sie nach rechts, um das vorherige Foto oder Video anzuzeigen.
- 💡 Wenn die Bildschirmausrichtung beim Seitwärtsdrehen Ihres Geräts nicht automatisch geändert wird, markieren Sie das Kontrollkästchen **Bildschirm automatisch drehen** unter **Einstellungen > Display**.

So zeigen Sie Daten in einer Listenansicht auf der Registerkarte „Interner Speicher“ an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Album > Meine Alben > Interner Speicher**.
 - 3 Tippen Sie auf den öffnenden Ordner. Der Inhalt des Ordners wird in einem Raster in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Videos sind durch  gekennzeichnet.
 - 4 Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es anzuzeigen.
 - 5 Streichen Sie nach links, um das nächste Foto oder Video anzuzeigen. Streichen Sie nach rechts, um das vorherige Foto oder Video anzuzeigen.
- 💡 Wenn die Bildschirmausrichtung beim Seitwärtsdrehen Ihres Geräts nicht automatisch geändert wird, markieren Sie das Kontrollkästchen **Bildschirm automatisch drehen** unter **Einstellungen > Display**.

So zeigen Sie Daten in einer Listenansicht auf der Registerkarte „Meine SD-Karte“ an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Album > Meine Alben > Meine SD-Karte**.
 - 3 Tippen Sie auf den öffnenden Ordner. Der Inhalt des Ordners wird in einem Raster in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Videos sind durch  gekennzeichnet.
 - 4 Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es anzuzeigen.
 - 5 Streichen Sie nach links, um das nächste Foto oder Video anzuzeigen. Streichen Sie nach rechts, um das vorherige Foto oder Video anzuzeigen.
- 💡 Wenn die Bildschirmausrichtung beim Seitwärtsdrehen Ihres Geräts nicht automatisch geändert wird, markieren Sie das Kontrollkästchen **Bildschirm automatisch drehen** unter **Einstellungen > Display**.

Arbeiten mit Fotos in Album

Sie können Fotos in Album bearbeiten. Beispielsweise können Sie Fotos beschneiden, diese Kontaktbildern zuordnen und diese als Hintergrund verwenden.

So vergrößern/verkleinern Sie ein Foto (Zoom):

- Wenn Sie ein Foto anzeigen, tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um es zu vergrößern. Tippen Sie erneut zweimal, um es zu verkleinern.
- Wenn Sie ein Foto anzeigen, ziehen Sie zwei Finger auseinander, um es zu vergrößern, oder drücken Sie zwei Finger zusammen, um es zu verkleinern.

So zeigen Sie Fotos in einer Diashow an:

- 1 Wenn Sie ein Foto anzeigen, tippen Sie auf  und dann auf **Diashow**, um alle Fotos eines Albums wiederzugeben.
- 2 Tippen Sie auf ein Foto, um die Diashow zu beenden.

So zeigen Sie Fotos in einer Diashow mit Musik an

- 1 Wenn Sie ein Foto auf den Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf  > **SensMe™ Slideshow**.
- 2 Wählen Sie die Musik und das Design für Ihre Diashow aus und tippen Sie auf . Die Albumanwendung analysiert Ihre Fotos und verwendet Musikdaten aus SensMe™, um eine Diashow abzuspielen.
- 3 Um das Abspielen zu unterbrechen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Steuerungselemente anzuzeigen, und tippen Sie auf .

So drehen Sie ein Foto:

- 1 Wenn Sie ein Foto anzeigen, tippen Sie auf .
- 2 Wählen Sie **Nach links drehen** oder **Nach rechts drehen**. Das Foto wird in seiner neuen Ausrichtung gespeichert.

So beschneiden Sie ein Foto:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf den Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf  > **Foto bearbeiten** >  > **Zuschneiden**.
- 2 Passen Sie den Beschnittrahmen an, indem Sie den Rahmen berühren und halten. Wenn die Rechtecke an den Kanten verlöschen, ziehen Sie nach innen oder außen, um die Größe des Rahmens zu ändern.
- 3 Um die Größe des gesamten Beschnittrahmens zu ändern, berühren und halten Sie eine der vier Ecken, sodass die Rechtecke verlöschen, und ziehen Sie die Ecke dementsprechend.
- 4 Verschieben Sie den Beschnittrahmen auf einen anderen Bereich des Fotos, indem Sie einen Punkt innerhalb des Rahmens berühren und halten. Ziehen Sie dann den Rahmen an die gewünschte Position.
- 5 Tippen Sie auf **Speichern**, um eine Kopie des beschnittenen Fotos zu speichern. Die ursprüngliche, nicht zugeschnittene Version verbleibt auf dem Gerät.

So verwenden Sie ein Foto:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf den Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf  > **Verwenden als**.
- 2 Wählen Sie aus der angezeigten Liste eine Option aus.
- 3 Befolgen Sie die entsprechenden Schritte, um ein Foto zu verwenden.

So bearbeiten Sie ein Foto:

- Wenn Sie ein Foto anzeigen, tippen Sie auf  und dann auf **Foto bearbeiten**.

So geben Sie ein Foto weiter:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf den Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Tippen Sie in dem sich öffnenden Menü auf die Anwendung, die Sie gerne zum Weitergeben des Fotos verwenden möchten. Befolgen Sie anschließend die entsprechenden Schritte, um es zu versenden.

So bearbeiten Sie den Geo-Tag eines Fotos in Album:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf den Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf , um den Kartenbildschirm zu öffnen.
 - 2 Suchen Sie den gewünschten Ort und tippen Sie darauf, um das Foto auf der Karte zu positionieren.
 - 3 Um die Position des Fotos einzustellen, tippen Sie auf die Position auf der Karte, an die Sie das Foto verschieben möchten.
 - 4 Um den Geo-Tag zu speichern und zum Fotoanzeigemodul zurückzukehren, tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.
- 💡 Wenn ein Foto mit einem Geo-Tag versehen ist, wird  zusammen mit den Positionsdaten angezeigt. Sie können auf dieses Symbol tippen, um das Foto auf einer Karte anzuzeigen.

So löschen Sie ein Foto:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf dem Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf  > **Löschen**.
- 2 Tippen Sie auf **Löschen**.

Arbeiten mit Videos im Album

Mithilfe des Albums können Sie die von Ihnen mit der Kamera aufgenommenen, heruntergeladenen oder auf Ihr Gerät kopierten Videos anschauen. Es ist auch möglich, die Videos an Freunde weiterzugeben, zum Beispiel, indem Sie sie bei Onlinediensten hochladen.

So spielen Sie ein Video ab:

- 1 Öffnen Sie die Registerkarte **Bilder** oder die Registerkarte **Meine Alben** in „Album“.
- 2 Suchen Sie das Video, das Sie öffnen möchten, in der Rasteransicht oder der Listenansicht.
- 3 Tippen Sie auf das abzuspielende Video.
- 4 Wenn keine Wiedergabebediensymbole angezeigt werden, tippen Sie für deren Anzeige auf den Bildschirm. Um die Bedienelemente auszublenden, tippen Sie erneut auf den Bildschirm.

So halten Sie ein Video an:

- 1 Tippen Sie beim Abspielen eines Videos auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf .

So spulen Sie ein Video schnell vor und zurück:

- 1 Um die Bedienelemente ein- oder auszublenden, tippen Sie auf den Bildschirm.
- 2 Ziehen Sie die Fortschrittsleiste zum Zurückspulen nach links, zum Vorspulen nach rechts.

So passen Sie die Lautstärke eines Videos an:

- Drücken Sie die Lautstärketaste.

So geben Sie ein Video weiter:

- 1 Tippen Sie auf  **Freigeben** und dann auf, während ein Video abgespielt wird.
 - 2 Tippen Sie in dem sich öffnenden Menü auf die Anwendung, die Sie gerne zum Weitergeben des ausgewählten Videos verwenden möchten. Befolgen Sie anschließend die entsprechenden Schritte, um es zu versenden.
- ! Sie können sie daher möglicherweise auch nicht kopieren, senden oder übertragen. Einige Objekte können möglicherweise nicht gesendet werden, wenn die Dateigröße zu groß ist.


So löschen Sie ein Video:

- 1 Suchen Sie in Album das Video, das Sie löschen möchten.
- 2 Berühren und halten Sie das Video, um den Auswahlmodus zu aktivieren. Der Rahmen des Video-Miniaturbilds nimmt die Farbe Blau an, wenn dieses ausgewählt ist.
- 3 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Löschen**.

Fotos auf einer Karte anzeigen

Wenn Sie bei der Aufnahme von Fotos die Positionserkennung aktivieren, können Sie die gesammelten Informationen auch zu einem späteren Zeitpunkt verwenden. Sie können Ihre Fotos auf einer Karte anzeigen und Freunden und Verwandten so zeigen, wo Sie sich bei Aufnahme des Fotos befanden. Das Hinzufügen von Positionsdaten wird ebenfalls als das Zuweisen von Geo-Tags bezeichnet. Sie können bei aktivierter Positionserkennung auswählen, ob Sie GPS oder Drahtlosnetzwerke zur Bestimmung Ihrer Position verwenden möchten oder aber beide.

Übersicht über die Karte Karten

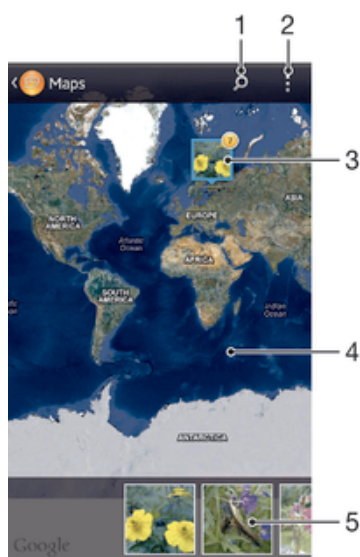

- | | |
|---|---|
| 1 | Suchen eines Ortes auf der Karte. |
| 2 | Menüoptionen anzeigen. |
| 3 | Eine Gruppe von Fotos und Videos mit Geo-Tags des gleichen Ortes. |
| 4 | Tippen Sie zum Vergrößern zweimal und drücken Sie zum Verkleinern zwei Finger zusammen. Ziehen Sie, um andere Teile der Karte anzuzeigen. |
| 5 | Miniaturbilder der ausgewählten Gruppe von Fotos und/oder Videos. Tippen Sie auf ein Objekt, um es im Vollbildmodus anzuzeigen. |

So aktivieren Sie die Standortbestimmung:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Standortdienste**.
- 3 Markieren Sie die Kontrollkästchen **GPS-Satelliten** und **Standortdienst von Google**.

So zeigen Sie mit Geo-Tags versehene Fotos auf einer Karte im Album an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Album > Meine Alben > Karten**.
 - 3 Tippen Sie auf ein Foto, um es im Vollbildmodus anzuzeigen.
 - 4 Wenn mehrere Fotos am gleichen Ort aufgenommen wurden, wird nur eines dieser Fotos auf der Karte angezeigt. Die Anzahl aller Fotos wird in der oberen rechten Ecke angezeigt, zum Beispiel . Um diese Fotos anzuzeigen, tippen Sie auf das Cover- Foto und tippen Sie auf eines der Miniaturbilder unten im Bildschirm.
- 💡 Wenn Sie ein mit Geo-Tag versehenes Fotos im Fotoanzeigemodul anzeigen, können Sie den Bildschirm berühren, um die Symbolleisten einzublenden und dann auf  tippen, um das Foto auf der Karte anzuzeigen.

So zeigen Sie mit Geo-Tags versehene Fotos auf einem Globus im Album an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Album > Meine Alben > Globus**.
 - 3 Tippen Sie auf ein Foto, um es im Vollbildmodus anzuzeigen.
 - 4 Wenn mehrere Fotos am gleichen Ort aufgenommen wurden, wird nur eines dieser Fotos auf der Karte angezeigt. Die Anzahl aller Fotos wird in der oberen rechten Ecke angezeigt, zum Beispiel . Um diese Fotos anzuzeigen, tippen Sie auf das Cover- Foto und tippen Sie auf eines der Miniaturbilder unten im Bildschirm.
- 💡 Wenn Sie ein mit Geo-Tag versehenes Fotos in der Kameraanwendung anzeigen, können Sie den Bildschirm berühren, um die Symbolleisten einzublenden und dann auf  tippen, um das Foto auf der Karte anzuzeigen.

So fügen Sie bei der Anzeige der Karte in Album einen Geo-Tag hinzu:

- 1 Wenn Sie die Karte in Album anzeigen, tippen Sie auf  und dann auf **Geo-Tag hinzufügen**.
- 2 Suchen Sie das Foto, dem Sie den Geo-Tag hinzufügen möchte, und tippen Sie darauf.
- 3 Tippen Sie auf den gewünschten Ort der Karte, um den Geo-Tag zu setzen, und tippen Sie auf **OK**.

So bearbeiten Sie den Geo-Tag eines Fotos in Album:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf der Karte in Album anzeigen, berühren und halten Sie das Foto, bis dessen Rahmen die Farbe Blau annimmt.
 - 2 Ziehen Sie das Foto an die neue Position.
- 💡 Sie können auch auf die gewünschte Position auf der Karte tippen, anstatt zu ziehen.

So ändern Sie die Kartenansicht in Album:

- Wenn Sie die Karte in Album anzeigen, tippen Sie auf , und wählen Sie **Klassische Ansicht** oder **Satellitenansicht**.

Online-Alben anzeigen

In „Album“ können Sie Fotos und Videos anzeigen, die Sie und Ihre Freunde bei Onlinediensten, wie Picasa™ und Facebook™ hochgeladen haben. Sie können Kommentare Ihre Freunde anzeigen und außerdem eigene hinzufügen.

Überblick über Onlinedienste



- 1 Aktiver Onlinedienst.
- 2 Name eines Online-Albums.
- 3 Anzahl der Objekte im Online-Album.
- 4 Aktualisieren
- 5 Menüoptionen anzeigen.

So zeigen Sie Kommentare zu Inhalten von Onlinealben an und fügen Kommentare hinzu:

- 1 Wenn Sie ein Foto aus einem Onlinealbum anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf , um die Kommentare anzuzeigen.
- 2 Um weitere Kommentare anzuzeigen, blättern auf dem Bildschirm nach unten.
- 3 Um Ihre eigenen Kommentare hinzuzufügen, geben Sie Ihre Kommentare unten im Bildschirm ein und tippen Sie auf **Veröff..**

So empfehlen Sie ein Foto oder Video auf Facebook™

- Wenn Sie ein Foto oder Video aus einem Ihrer Facebook™-Alben anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf , um auf **Facebook™** zu zeigen, dass Ihnen das Foto oder Video gefällt.

Filme

Über Movies

Verwenden Sie die Movies-Anwendung, um Filme und andere Videodateien abzuspielen, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind. Außerdem hilft Ihnen die Movies-Anwendung bei der Suche nach Postern sowie Angaben zum Plot, Genre und Regisseur der einzelnen Filme. Sie können Ihre Filme auch auf anderen Geräten im gleichen Netzwerk abspielen.

- ! Mit der Kamera Ihres Geräts aufgenommene Videos werden in der Album-Anwendung, nicht in der Movies-Anwendung angezeigt.

Movies im Überblick



- | | |
|---|---|
| 1 | Menüoptionen anzeigen |
| 2 | Alle heruntergeladenen Videos durchsuchen |
| 3 | Alle Verknüpfungsobjekte durchsuchen |
| 4 | Inhalte auf anderen verbundenen DLNA Certified™-Geräten durchsuchen |
| 5 | Videodatei – Tippen Sie darauf, um sie abzuspielen |

- ! Video Unlimited ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.

Movies verwenden

So spielen Sie ein Video in Movies ab:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf **Movies**.
- 2 Tippen Sie auf das Video, das Sie abspielen möchten. Wird das Video nicht auf dem Bildschirm angezeigt, tippen Sie auf **Alle** auf der Registerkarte **Meine Sammlung**. Suchen Sie dann nach dem Video, das Sie abspielen möchten und tippen Sie darauf.
- 3 Um die Bedienelemente ein- oder auszublenden, tippen Sie auf den Bildschirm.
- 4 Um das Abspielen anzuhalten, tippen Sie auf . Um das Abspielen fortzusetzen, tippen Sie auf .
- 5 Ziehen Sie die Markierung zum Zurückspulen auf der Fortschrittsleiste nach links. Ziehen Sie die Markierung zum Vorspulen auf der Fortschrittsleiste nach rechts.

So spielen Sie ein Video im Vollbildmodus ab:

- 1 Tippen Sie beim Abspielen eines Videos auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
 - 2 Tippen Sie auf .
- ! Ein Wechseln zum Vollbildmodus ist nur möglich, wenn das Video nicht bereits im Vollbildmodus abgespielt wird. Um das Video in seiner Originalgröße abzuspielen, tippen Sie auf .

So geben Sie ein Video weiter:

- 1 Tippen Sie auf  und dann auf **Weitergeben**, während ein Video abgespielt wird.
- 2 Tippen Sie in dem sich öffnenden Menü auf die Anwendung, die Sie gerne zum Weitergeben des ausgewählten Videos verwenden möchten. Befolgen Sie anschließend die entsprechenden Schritte, um es zu versenden.

So rufen Sie Filminformationen manuell ab:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät über eine aktive Datenverbindung verfügt.
 - 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf **Movies**.
 - 3 Tippen Sie auf der Registerkarte **Meine Sammlung** auf **Alle**, um zur Miniaturansicht der Datei zu navigieren, zu der Sie Informationen erhalten möchten.
 - 4 Berühren und halten Sie das Miniaturbild des Videos. Tippen Sie dann auf **Nach Informationen suchen**.
 - 5 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, lassen Sie zu, dass die Videodetails über die mobile Datenverbindung heruntergeladen werden.
 - 6 Geben Sie im Suchfeld Suchbegriffe zu Videos ein, und tippen Sie auf die Bestätigungstaste auf der Tastatur. Alle Übereinstimmungen werden in einer Liste angezeigt.
 - 7 Wählen Sie ein Suchergebnis und tippen Sie auf **Fertig**. Mit dem Herunterladen der Informationen wird begonnen.
- ! Wenn unter „Einstellungen“ das Kontrollkästchen **Videodetails abrufen** aktiviert ist, erhalten jedes Mal, wenn die Anwendung „Movies“ geöffnet wird, automatisch Informationen zu neu hinzugefügten Videos. Datenübertragungen können Gebühren verursachen.
- 💡 Wenn die heruntergeladenen Informationen nicht korrekt sind, suchen Sie erneut mithilfe anderer Suchbegriffe.

So löschen Sie Daten zu einem Video:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf **Movies**.
- 2 Tippen Sie auf **Alle** in der Registerkarte **Meine Sammlung**, um nach dem Video zu suchen, das Sie bearbeiten möchten.
- 3 Berühren und halten Sie das Miniaturbild des Videos. Tippen Sie dann auf **Informationen löschen**.^o

So spielen Sie ein Video auf einem externen Gerät ab:

- 1 Tippen Sie beim Abspielen des Videos auf den Bildschirm, um alle Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf  > **Throw**.
- 3 Wählen Sie ein externes Gerät, auf dem das Video abgespielt werden soll. Wenn kein externes Gerät verfügbar ist, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ein Gerät hinzuzufügen.

So ändern Sie die Einstellungen in Movies:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf **Movies**.
- 2 Tippen Sie auf  und ändern Sie die entsprechenden Einstellungen.

So ändern Sie die Soundeinstellungen, während ein Video abgespielt wird:

- 1 Tippen Sie beim Abspielen eines Videos auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Soundeinstellungen**.
- 3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Soundeinstellungen, die Sie gerne aktivieren möchten.
- 4 Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.

So löschen Sie ein Video:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf **Movies**.
- 2 Wählen Sie eine Videokategorie und blättern Sie zu dem Video, das Sie gerne löschen möchten.
- 3 Berühren und halten Sie das Video-Miniaturbild und tippen Sie anschließend auf **Löschen** aus der Liste, die angezeigt wird.
- 4 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Löschen**.

Video Unlimited

Wissenswertes über Video Unlimited

Nutzen Sie den Video Unlimited-Dienst, um Videos auszuleihen und zu kaufen, die Sie nicht nur auf Ihrem Android-Gerät, sondern auch auf dem PC, der PlayStation® Portable (PSP®), der PlayStation® 3 und der PlayStation® Vita anzeigen können. Wählen Sie aus den neuesten Hollywood-Filmen, Actionfilmen, Komödien, Klassikern und zahlreichen weiteren Kategorien.

- ! Video Unlimited ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.

So öffnen Sie Video Unlimited:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf .

Video Unlimited-Menü im Überblick

Konto	Kontoinformationen anzeigen
Meine Sammlung	Sämtliche gespeicherten Videoinhalte anzeigen
Einstellungen	Einstellungen für Konto, Einkäufe und Downloads anzeigen und ändern
Zu Wunschzettel hinzufügen	Aktuelles Video zur Wunschliste hinzufügen
Alle löschen	Alle Objekte aus Ihrer Wunschliste löschen
Vom Wunschzettel entfernen	Aktuell angezeigtes Video aus der Wunschliste löschen
Infos freigeben	Informationen über das aktuelle Video über ein soziales Netzwerk, E-Mail, Bluetooth oder andere Methode freigeben
Bedingungen	Rechtliche Informationen anzeigen

- ! Das Video Unlimited-Menü ist dynamisch. Es sind also nicht immer alle Optionen verfügbar. Die Option zum Löschen aller Objekte aus Ihrer Wunschliste ist beispielsweise nur verfügbar, wenn Sie die Liste anzeigen.

So öffnen Sie das Video Unlimited-Menü:

- Wenn die Video Unlimited-Anwendung geöffnet ist, tippen Sie auf .

Erstellen eines Video Unlimited-Kontos

Sie müssen ein Video Unlimited-Konto erstellen, wenn Sie über den Video Unlimited-Dienst Filme kaufen oder ausleihen möchten. Wenn Sie bereits ein PlayStation®-Netzkonto oder ein Sony Entertainment Network-Konto besitzen, können Sie stattdessen dieses Konto verwenden.

Entdecken der Video Unlimited-Auswahl

Durchsuchen Sie Videos nach Kategorien, oder geben Sie Text ein, um etwas Bestimmtes zu suchen. Sie erhalten auch eine Vorschau der Videos, die Sie interessieren.

Ausleihen oder Kaufen von Videos

Wenn Sie ein Video ausleihen, steht Ihnen eine bestimmte Zeit für die Wiedergabe zur Verfügung. Dieser Zeitraum ist von Markt zu Markt unterschiedlich. Bei den meisten Sony™-Geräten ist es auch möglich, ein gekauftes Video auf das Gerät herunterzuladen, wenn es mit Ihrem Video Unlimited-Konto verbunden ist.

Video Unlimited-Benachrichtigungen im Überblick

Wenn Sie Videos kaufen oder ausleihen, können die folgenden Benachrichtigungen angezeigt werden:

	Download des Videos abgeschlossen
	Download fehlgeschlagen. Sie müssen z. B. sicherstellen, dass Ihr Gerät mit einem Wi-Fi®-Netzwerk verbunden ist und auf Ihrer Speicherkarte bzw. im internen Speicher genügend freier Speicher verfügbar ist.
	Download des Videos läuft
	Download wurde angehalten
	Erfolgreicher Kauf bestätigt
	Ablauf des Ausleihzeitraums hat begonnen

Anschauen von Videos von Video Unlimited

Sie können Ihre geliehenen oder gekauften Videos auf den meisten Sony™-Geräten anschauen, die mit Ihrem Video Unlimited-Konto verbunden sind.

Browser

Wissenswertes über den Browser

In den meisten Gebieten ist der Google Chrome™-Browser für Android™-Geräte vorinstalliert. Rufen Sie <http://support.google.com/chrome> auf und klicken Sie auf den Link "Chrome Mobile", um weitere Informationen zur Verwendung dieses Browsers zu erhalten.

! Google Chrome™ ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

So öffnen Sie den Browser:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf .

Verbindungen

Verbindung zu WLAN-Netzwerken herstellen

Mit dem Gerät können Sie über **Wi-Fi®** -Technologie drahtlos auf das Internet zugreifen. So können Sie im Internet surfen und Mediendateien über das gleiche **Wi-Fi®** -Netzwerk an andere DLNA Certified™-Geräte weitergeben, wie zum Beispiel Fernsehgeräte und Computer.

Wenn Ihr Unternehmen bzw. Ihre Organisation ein VPN (Virtual Private Network) besitzt, können Sie mit dem Gerät eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen. Sie können ein VPN verwenden, um auf Intranets und andere interne Dienste in Ihrem Unternehmen zuzugreifen.

Vor der Verwendung von Wi-Fi®

Damit Sie über eine **Wi-Fi®** -Verbindung im Internet surfen können, müssen Sie ein verfügbares **Wi-Fi®** -Netzwerk suchen, eine Verbindung zu diesem herstellen und dann den Internetbrowser öffnen. Die Funksignalstärke des **Wi-Fi®** -Netzwerks kann abhängig von der Position des Geräts variieren. Nähern Sie sich dem **Wi-Fi®** -Zugriffspunkt, um eine höhere Signalstärke zu erhalten.

So schalten Sie Wi-Fi® ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Ziehen Sie den Schieberegler neben **Wi-Fi** nach rechts, um die **Wi-Fi®** -Funktion zu aktivieren.

! Es kann einige Momente dauern, bis **Wi-Fi®** aktiviert wird.

So stellen Sie die Verbindung zu einem Wi-Fi® -Netzwerk her:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
 - 3 Stellen Sie sicher, dass die **Wi-Fi®** -Funktion eingeschaltet ist. Tippen Sie auf **Wi-Fi**.
 - 4 Die verfügbaren **Wi-Fi®** -Netzwerke werden angezeigt. Die verfügbaren Netzwerke können offen oder verschlüsselt sein. Offene Netzwerke werden mit , geschützte Netzwerke mit  neben dem Namen des **Wi-Fi®** -Netzwerks gemeldet.
 - 5 Tippen Sie auf ein **Wi-Fi®** -Netzwerk, um eine Verbindung damit herzustellen. Wenn Sie eine Verbindung zu einem geschützten Netzwerk herstellen, werden Sie aufgefordert, ein Kennwort einzugeben. In der Statusleiste wird  angezeigt, sobald die Verbindung hergestellt wurde.
- ! Das Gerät merkt sich **Wi-Fi®** -Netzwerke, zu denen eine Verbindung hergestellt wurde. Wenn Sie sich erneut in Reichweite eines zuvor verbundenen **Wi-Fi®** -Netzwerks begeben, stellt das Gerät die Verbindung automatisch her.

💡 An manchen Standorten müssen Sie sich auf einer Webseite anmelden, um Zugriff auf ein offenes **Wi-Fi®** -Netzwerk zu erhalten. Wenden Sie sich an den Administrator des **Wi-Fi®** -Netzwerks, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

So stellen Sie eine Verbindung zu einem anderen Wi-Fi®-Netzwerk her:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wi-Fi**. Alle **Wi-Fi®**-Netzwerke, die von Ihrem Telefon erkannt wurden, werden angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf ein anderes **Wi-Fi®**-Netzwerk, um eine Verbindung damit herzustellen.

So suchen Sie manuell nach Wi-Fi® -Netzen:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Wi-Fi**.
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Scan**.
- 4 Tippen Sie auf den Namen des Netzes, um das Telefon mit einem **Wi-Fi®** -Netz zu verbinden.

So fügen Sie ein Wi-Fi®-Netzwerk manuell hinzu:

- 1 Stellen Sie sicher, dass **Wi-Fi®** eingeschaltet ist.
 - 2 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Einstellungen > Wi-Fi**.
 - 4 Tippen Sie auf .
 - 5 Geben Sie die **Netzwerk-SSID** für das Netzwerk ein.
 - 6 Tippen Sie auf das Feld **Sicherheit**, um einen Sicherheitstyp auszuwählen.
 - 7 Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.
 - 8 Tippen Sie auf **Speichern**.
- ! Der **Wi-Fi®** -Netzwerkname ist als SSID, ESSID, Zugriffspunkt usw. angegeben. Den Netzwerk-SSID-Namen und das Kennwort erhalten Sie bei Ihrem **Wi-Fi®** -Netzwerkadministrator.

Erweiterte Wi-Fi®-Einstellungen

Wi-Fi®-Netzwerkstatus

Wenn Sie mit einem **Wi-Fi®** -Netzwerk verbunden sind oder wenn in Ihrer Reichweite **Wi-Fi®** -Netzwerke zur Verfügung stehen, können Sie den Status dieser **Wi-Fi®** -Netzwerke anzeigen. Sie können Ihr Gerät so einstellen, dass Sie eine Benachrichtigung erhalten, wenn ein offenes **Wi-Fi®** -Netzwerk erkannt wird.

So aktivieren Sie die Wi-Fi®-Netzwerkbenachrichtigung:

- 1 Schalten Sie Wi-Fi® ein, falls es noch nicht eingeschaltet ist.
- 2 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen > Wi-Fi**.
- 4 Drücken Sie .
- 5 Tippen Sie auf **Erweitert**.
- 6 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Netzwerkhinweis**.

So zeigen Sie detaillierte Informationen über ein verbundenes Wi-Fi®-Netz an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Wi-Fi**.
- 3 Tippen Sie auf das Wi-Fi®-Netz, mit dem Sie derzeit verbunden sind. Daraufhin werden detaillierte Informationen über das Netzwerk angezeigt.

Wi-Fi®-Standby-Richtlinie

Sie können festlegen, wann von **Wi-Fi®** auf Mobilfunkdatenverbindung gewechselt wird. Fügen Sie dazu eine **Wi-Fi®** -Deaktivierungsrichtlinie hinzu.

- ! Wenn Sie nicht mit einem **Wi-Fi®** -Netzwerk verbunden sind, verwendet das Gerät eine mobile Datenverbindung für den Zugriff auf das Internet (sofern Sie eine mobile Datenverbindung in Ihrem Gerät eingerichtet und aktiviert haben).

So fügen Sie eine Wi-Fi®-Standby-Richtlinie hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Wi-Fi**.
- 3 Drücken Sie .
- 4 Tippen Sie auf **Erweitert**.
- 5 Tippen Sie auf **Wi-Fi in Standby aktiv lassen**.
- 6 Wählen Sie eine Option.

Wi-Fi Direct™

Stellen Sie mithilfe von Wi-Fi Direct™ eine direkte Verbindung zu anderen Geräten her, ohne einem herkömmlichen Privat-, Büro- oder Hotspot-Netz beizutreten. Sie können beispielsweise Ihr Gerät für eine direkte Computerverbindung einrichten, sodass Sie auf die auf dem Gerät vorhandenen Daten über den Computer zugreifen können. Die Geräte, für die Daten freigegeben werden, müssen über eine Wi-Fi Direct™-Zertifizierung verfügen.

So schalten Sie Wi-Fi Direct™ ein:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die **Wi-Fi®** -Funktion an Ihrem Gerät eingeschaltet ist.
- 2 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wi-Fi**.
- 4 Tippen Sie auf  > **Wi-Fi Direct**.

Teilen Ihrer Mobilfunkdatenverbindung

Sie können die Mobilfunkdatenverbindung des Geräts über ein USB-Kabel mit einem anderen Computer teilen. Dieser Vorgang wird als USB-Anbindung bezeichnet. Sie können die Datenverbindung Ihres Geräts auch für bis zu acht andere Geräte gleichzeitig freigeben, indem Sie Ihr Gerät in einen mobilen **Wi-Fi®** -Hotspot umwandeln.

Freigabe einer Mobilfunkdatenverbindung im Überblick

Wenn Ihr Gerät seine Datenverbindung freigibt, werden ggf. die folgenden Symbole in der Statusleiste bzw. im Benachrichtigungsfenster angezeigt:



USB-Anbindung ist aktiv.



Mobiler **Wi-Fi®** -Hotspot ist aktiv.

So geben Sie die Datenverbindung des Telefons über ein USB-Kabel frei:

- 1 Deaktivieren Sie alle USB-Kabelverbindungen des Geräts.
 - 2 Stellen Sie mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabels eine Verbindung zwischen Gerät und Computer her.
 - 3 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 4 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Anbindung & mobiler Hotspot**.
 - 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **USB-Anbindung**.
 - 6 Um die Datenverbindung nicht mehr freizugeben, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **USB-Anbindung** und trennen Sie das USB-Kabel.
- ! Es ist nicht möglich, die Datenverbindung und SD-Karte des Geräts gleichzeitig über ein USB-Kabel freizugeben.
- 💡 Sie müssen den Computer ggf. vorbereiten, um per USB-Kabel eine Netzwerkverbindung herstellen zu können. Neueste Informationen erhalten Sie unter www.android.com/tether.

So verwenden Sie Ihr Gerät als mobilen Wi-Fi®-Hotspot:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf  > **Mehr...**
- 2 Tippen Sie auf **Anbindung & mobiler Hotspot** > **Wi-Fi-Hotspot einrichten**.
- 3 Geben Sie die **Netzwerk-SSID** für das Netzwerk ein. Tippen Sie auf das Feld **Sicherheit**, um einen Sicherheitstyp auszuwählen.
- 4 Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.
- 5 Tippen Sie auf **Speichern**.
- 6 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mobiler WLAN-Hotspot**. Das Gerät beginnt mit der Übertragung seines Wi-Fi-Netzwerknamens (SSID). Jetzt können bis zu acht Computer oder andere Geräte mit diesem Netzwerk verbunden werden.
- 7 Damit Ihre Datenverbindung nicht mehr über Wi-Fi® weitergegeben wird, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mobiler WLAN-Hotspot**.

So benennen Sie den mobilen Hotspot um bzw. sichern diesen:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf  > **Mehr...**
- 2 Tippen Sie auf **Anbindung & mobiler Hotspot** > **Wi-Fi-Hotspot einrichten**.
- 3 Geben Sie die **Netzwerk-SSID** für das Netzwerk ein.
- 4 Tippen Sie auf das Feld **Sicherheit**, um einen Sicherheitstyp zu wählen.
- 5 Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.
- 6 Tippen Sie auf **Speichern**.

VPN (Virtual Private Network)

Mit dem Gerät können Sie Verbindungen zu VPNs (Virtual Private Networks) herstellen, um von außerhalb auf Ressourcen in einem geschützten lokalen Netzwerk zuzugreifen. VPN-Verbindungen werden häufig von Unternehmen und Lehrinrichtungen für Benutzer eingesetzt, die auf Reisen oder während sie sich aus anderen Gründen außerhalb des Netzwerks befinden, Zugriff auf Intranets und andere interne Dienste benötigen.

VPN-Verbindungen werden in Abhängigkeit vom Netzwerk auf unterschiedliche Weise eingerichtet. Für bestimmte Netzwerke kann die Installation eines zuvor zu übertragenden Sicherheitszertifikats im Gerät erforderlich sein. Detaillierte Informationen zum Einrichten der Verbindung mit Ihrem VPN erhalten Sie vom zuständigen Netzwerkadministrator Ihres Unternehmens bzw. Ihrer Organisation.

So fügen Sie ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) hinzu:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **VPN**.
- 3 Tippen Sie auf **+**.
- 4 Wählen Sie den Typ des VPN aus, das hinzugefügt werden soll.
- 5 Geben Sie Ihre VPN-Einstellungen ein.
- 6 Tippen Sie auf **Speichern**.

So verbinden Sie das Telefon mit einem virtuellen privaten Netzwerk (VPN):

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **VPN**.
- 3 Tippen Sie in der Liste der verfügbaren Netzwerke auf das VPN, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- 4 Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
- 5 Tippen Sie auf **Verbinden**.

So trennen Sie die Verbindung zu einem VPN (Virtual Private Network):

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf die Benachrichtigung, die für die auszuschaltende VPN-Verbindung gilt.

Weitergeben von Daten an DLNA Certified™-Geräte

Sie können auf Ihrem Gerät gespeicherte Medieninhalte auf anderen Geräten anzeigen und abspielen, so zum Beispiel auf einem Fernsehgerät oder einem Computer. Diese Geräte müssen von der Digital Living Network Alliance DLNA Certified™ und mit dem gleichen **Wi-Fi®** -Netzwerk wie Ihr Gerät verbunden sein, damit Daten weitergegeben werden können. Sie können auch Daten von anderen DLNA Certified™-Geräten auf Ihrem Gerät anzeigen oder abspielen.

Nachdem Sie die Funktion zum Weitergeben von Inhalten zwischen Geräten eingerichtet haben, können Sie zum Beispiel auf Ihrem Heimcomputer gespeicherte Musikdateien über Ihr Gerät anhören oder mit der Kamera Ihres Geräts aufgenommene Fotos auf einem großen Fernsch Bildschirm anzeigen.

Dateien von DLNA Certified™-Geräten auf Ihrem Gerät abspielen

Wenn Sie Dateien von einem anderen DLNA Certified™-Gerät auf Ihrem Gerät abspielen, fungiert dieses andere Gerät als Server. Mit anderen Worten: Es gibt Inhalte über ein Netzwerk weiter. Die Funktion zur Freigabe von Inhalten muss auf dem Servergerät

aktiviert sein und es muss Ihrem Gerät eine Zugriffsberechtigung erteilen. Außerdem muss es mit dem gleichen **Wi-Fi®** Netz wie Ihr Gerät verbunden sein.

So spielen Sie einen freigegebenen Titel auf Ihrem Gerät ab:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Geräte, an die Sie Dateien freigeben möchten, mit dem gleichen **Wi-Fi®** -Netz wie Ihr Gerät verbunden sind.
- 2 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf **WALKMAN**.
- 3 Tippen Sie auf **Meine Musik**, um die Musikbibliothek zu öffnen.
- 4 Wählen Sie ein verbundenes Gerät aus der Liste verbundener Geräte.
- 5 Durchsuchen Sie die auf dem verbundenen Gerät gespeicherten Ordner und wählen Sie den Titel aus, den Sie gerne abspielen möchten. Der Titel wird automatisch wiedergegeben.

So spielen Sie ein freigegebenes Video auf Ihrem Gerät ab:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Geräte, an die Sie Dateien freigeben möchten, mit dem gleichen **Wi-Fi®** -Netz wie Ihr Gerät verbunden sind.
- 2 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf **Movies > Geräte**.
- 3 Wählen Sie ein verbundenes Gerät aus der Liste verbundener Geräte.
- 4 Durchsuchen Sie die auf dem verbundenen Gerät gespeicherten Ordner und wählen Sie das Video aus, das Sie gerne abspielen möchten.

So zeigen Sie ein freigegebenes Foto auf Ihrem Gerät an:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Geräte, an die Sie Dateien freigeben möchten, mit dem gleichen **Wi-Fi®** -Netz wie Ihr Gerät verbunden sind.
- 2 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Album > Meine Alben**. Alle Ihre verfügbaren Onlinealben und verbundenen Geräte werden angezeigt.
- 4 Wählen Sie ein verbundenes Gerät aus der Liste verbundener Geräte.
- 5 Durchsuchen Sie die Ordner des verbundenen Geräts und wählen Sie ein Foto, um es anzuzeigen.

Vorbereitungen zum Abspielen von Daten von Ihrem Gerät auf DLNA Certified™-Geräten

Bevor Sie Mediendateien von Ihrem Gerät auf anderen DLNA™-zertifizierten Geräten anzeigen oder abspielen können, müssen Sie die Funktion zur Weitergabe von Dateien auf Ihrem Gerät einrichten. Die Geräte, an die Sie Inhalte weitergeben, werden als Clientgeräte bezeichnet. Zum Beispiel ein Fernsehgerät, ein Computer oder ein Tablet-PC können als Clientgerät fungieren. Ihr Telefon dient als Medienserver, wenn es Clientgeräten Inhalte bereitstellt. Wenn Sie die Funktion zum Weitergeben von Dateien auf Ihrem Gerät einrichten, müssen Sie den Clientgeräten Zugriffsrechte erteilen. Danach werden diese Geräte als registrierte Geräte angezeigt. Die Geräte, die auf Zugriffsrechte warten, werden als ausstehende Geräte aufgeführt.

So richten Sie die Funktion zum Weitergeben von Dateien an andere DLNA Certified™-Geräte ein:

- 1 Verbinden Sie das Gerät mit einem **Wi-Fi®** -Netz.
 - 2 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Meine Musik**, um die Musikbibliothek zu öffnen.
 - 4 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Medienserver**.
 - 5 Ziehen Sie am Schieberegler, um die **Inhalte freigeben**-Funktion einzuschalten.  wird in der Statusleiste angezeigt. Ihr Gerät kann nun als Medienserver eingesetzt werden.
 - 6 Verbinden Sie Ihren Computer bzw. andere Gerät mit demselben **Wi-Fi®** -Netz wie Ihr Gerät.
 - 7 Eine Benachrichtigung wird in der Statusleiste des Geräts angezeigt. Öffnen Sie die Benachrichtigung, und stellen Sie die entsprechenden Zugriffsrechte für andere Geräte ein.
- ! Die oben beschriebenen Anweisungen können von Client-Gerät zu Client-Gerät abweichen. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Clientgeräts. Kann sich das Gerät nicht verbinden, überprüfen Sie, ob das lokale **Wi-Fi®** -Netz funktioniert.
- 💡 Sie können auf das **Medienserver**-Menü auch über **Einstellungen > Mehr... > Medienservereinstellungen** zugreifen. Wenn Sie die Ansicht **Medienserver** schließen, wird die Funktion weiterhin im Hintergrund ausgeführt.

So stoppen Sie die Weitergabe von Dateien an andere DLNA™-zertifizierte Geräte:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf **Meine Musik**, um die Musikbibliothek zu öffnen.
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Medienserver**.
- 4 Ziehen Sie am Schieberegler, um die **Inhalte freigeben** Funktion auszuschalten.

So legen Sie die Zugriffsrechte für ein ausstehendes Gerät fest:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf **Meine Musik**, um die Musikbibliothek zu öffnen.
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Medienserver**.
- 4 Wählen Sie ein Gerät in der Liste **Ermittelte Geräte**.
- 5 Wählen Sie eine Zugriffsrechtebene.

So ändern Sie den Namen eines registrierten Geräts:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf **Meine Musik**, um die Musikbibliothek zu öffnen.
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Medienserver**.
- 4 Wählen Sie ein Gerät in der Liste **Registrierte Geräte** und wählen Sie **Namen ändern**.
- 5 Geben Sie einen neuen Name für das Gerät ein.

So ändern Sie die Zugriffsebene eines registrierten Geräts:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf **Meine Musik**, um die Musikbibliothek zu öffnen.
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Medienserver**.
- 4 Wählen Sie ein Gerät in der Liste **Registrierte Geräte**.
- 5 Tippen Sie auf **Zugriffsebene ändern**, und wählen Sie eine Option.

So erhalten Sie Hilfe zum Austausch von Inhalten auf mehreren DLNA Certified™-Geräten

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf **Meine Musik**, um die Musikbibliothek zu öffnen.
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Medienserver**.
- 4 Tippen Sie auf .

Abspielen von Dateien auf einem DMR-Gerät

Mithilfe von DLNA™-Technologie können Sie auf Ihrem Gerät gespeicherte Mediendaten per Push-Funktion auf ein anderes Gerät übertragen, das mit dem gleichen **Wi-Fi®** Netz

verbunden ist. Das andere Gerät muss als DMR-Gerät (Digital Media Renderer) fungieren können, d. h. es muss die von Ihrem Gerät erhaltenen Inhalte wiedergeben oder abspielen können. Ein DMR-Gerät können zum Beispiel ein Fernsehgerät mit DLNA-Funktion oder ein PC mit Windows® 7 oder höher sein.

- ! Die Einstellungen zum Aktivieren des Digital Media Renderers können abhängig vom verwendeten Gerät variieren. Sehen Sie in der Bedienungsanleitung des entsprechenden Geräts nach, um weitere Informationen zu erhalten.
- ! Inhalte mit DRM (Digital Rights Management) können auf einem DMR-Gerät (Digital Media Renderer) mit DLNA™-Technologie nicht abgespielt werden.

So zeigen Sie Fotos oder Videos von Ihrem Gerät auf einem DMR-Gerät an:

- 1 Stellen Sie sicher, dass das DMR-Gerät korrekt eingerichtet und mit dem gleichen **Wi-Fi®** Netz wie Ihr Gerät verbunden ist.
 - 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Album**.
 - 4 Blättern Sie zu der Datei, die Sie anzeigen möchten, und öffnen Sie diese.
 - 5 Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf  und wählen Sie ein DMR-Gerät, für das Sie Ihre Daten freigeben möchten. Die gewählten Dateien werden in chronologischer Reihenfolge auf dem gewählten Gerät abgespielt.
 - 6 Um die Verbindung zum DMR-Gerät zu trennen, tippen Sie auf  und wählen Sie Ihr Gerät aus. Die Datei wird nun nicht mehr auf dem DMR-Gerät abgespielt, das Abspielen auf Ihrem Gerät wird jedoch fortgesetzt.
- 💡 Sie können auch ein Video aus der Anwendung „Movies“ auf Ihrem Gerät freigeben, indem Sie zuerst auf das Video tippen und anschließend auf .

So spielen Sie einen auf Ihrem Gerät gespeicherten Musiktitel auf einem DMR-Gerät ab:

- 1 Stellen Sie sicher, dass das DMR-Gerät korrekt eingerichtet und mit dem gleichen **Wi-Fi®** Netz wie Ihr Gerät verbunden ist.
- 2 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf **WALKMAN**.
- 3 Tippen Sie auf **Meine Musik**, um die Musikbibliothek zu öffnen.
- 4 Wählen Sie eine Musikkategorie und blättern Sie zu dem Titel, den Sie freigeben möchten. Tippen Sie anschließend auf den Titel.
- 5 Tippen Sie auf  und wählen Sie ein DMR-Gerät, an das Sie Ihre Daten freigeben möchten. Der Titel wird automatisch auf dem gewählten Gerät abgespielt.
- 6 Um die Verbindung zum DMR-Gerät zu trennen, tippen Sie auf  und wählen Sie Ihr Gerät aus. Der Titel wird nun nicht mehr auf dem DMR-Gerät abgespielt, das Abspielen auf Ihrem Gerät wird jedoch fortgesetzt.

NFC

Verwenden Sie Near Field Communication (NFC), um Daten für andere Geräte freizugeben, wie z. B. Videos, Fotos, Adressen von Webseiten, Musikdateien oder Kontakte. Mit NFC können Sie außerdem Tags scannen, mit denen Sie weitere Informationen über ein Produkt oder einen Service erhalten oder mit denen Sie bestimmte Funktionen für Ihr Gerät aktivieren können.

NFC ist eine kabellose Technologie mit einer maximalen Reichweite von 1 cm, sodass sich die Geräte, über die Daten weitergegeben werden, nah beieinander befinden müssen. Bevor Sie NFC benutzen können, müssen Sie zunächst die NFC-Funktion einschalten und der Gerätebildschirm muss aktiv sein.

- ! NFC ist unter Umständen nicht in allen Ländern und/oder Regionen verfügbar.

So aktivieren Sie die NFC-Funktion:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Mehr....**
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **NFC**.

NFC-Erkennungsbereich



- ! Die Position des NFC-Erfassungsbereichs ist nicht auf allen Geräten gleich. Nähere Informationen zum Weitergeben von Daten an ein weiteres Gerät unter Verwendung von NFC finden Sie in der Bedienungsanleitung des anderen Geräts.

So geben Sie einen Kontakt für ein anderes Gerät mit NFC frei:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion bei beiden Geräten aktiviert ist und beide Bildschirme aktiv sind.
- 2 Zur Anzeige der Kontakte gehen Sie zu Ihrem **Startbildschirm** und tippen Sie auf und tippen Sie dann auf .
- 3 Tippen Sie auf den freizugebenden Kontakt.
- 4 Halten Sie Ihr Gerät und das empfangende Gerät mit der Rückseite aneinander, sodass sich die NFC-Erfassungsbereiche der einzelnen Geräte berühren. Wenn die Geräte eine Verbindung herstellen, vibrieren sie und es ertönt ein kurzer Ton. Ein Miniaturbild des Kontakts wird angezeigt.
- 5 Tippen Sie auf das Miniaturbild, um die Übertragung zu beginnen.
- 6 Im Anschluss an die Datenübertragung wird die Kontaktinformation auf dem Bildschirm des empfangenden Geräts angezeigt und wird dort auch gespeichert.

So geben Sie mithilfe von NFC Musikdateien für ein anderes Gerät frei:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion bei beiden Geräten aktiviert ist und beide Bildschirme aktiv sind.
- 2 Tippen Sie zum Öffnen der "WALKMAN"-Anwendung auf , navigieren Sie zu und tippen Sie darauf.
- 3 Tippen Sie auf die Registerkarte **Meine Musik**, um die Musikbibliothek zu öffnen.
- 4 Wählen Sie eine Musikkategorie und blättern Sie zu dem Titel, den Sie gerne freigeben möchten.
- 5 Tippen Sie auf den Titel, um diesen abspielen. Sie können anschließend auf das um den Titel anzuhalten. Die Übertragung funktioniert unabhängig davon, ob der Titel abgespielt wird oder angehalten ist.
- 6 Halten Sie Ihr Gerät und das empfangende Gerät mit der Rückseite aneinander, sodass sich die NFC-Erfassungsbereiche der einzelnen Geräte berühren. Wenn die Geräte eine Verbindung herstellen, vibrieren sie und es ertönt ein kurzer Ton. Ein Miniaturbild des Titels wird angezeigt.
- 7 Tippen Sie auf das Miniaturbild, um die Übertragung zu beginnen.
- 8 Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, wird die Musikdatei auf dem empfangenden Gerät abgespielt. Die Datei wird gleichzeitig auf dem empfangenden Gerät gespeichert.

- ! Sie können sie daher möglicherweise auch nicht kopieren, senden oder übertragen.

So geben Sie ein Foto oder ein Video für ein anderes Gerät mit NFC frei:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion bei beiden Geräten aktiviert ist und beide Bildschirme aktiv sind.
- 2 Um Fotos und Videos auf Ihrem Gerät anzuzeigen, rufen Sie den **Startbildschirm** auf, und tippen Sie dann auf  und tippen Sie dann auf **Album**.
- 3 Tippen Sie auf das Foto oder Video, das Sie freigeben möchten.
- 4 Halten Sie Ihr Gerät und das empfangende Gerät mit der Rückseite aneinander, sodass sich die NFC-Erfassungsbereiche berühren. Wenn die Geräte eine Verbindung herstellen, vibrieren sie und es ertönt ein kurzer Ton. Ein Miniaturbild des Fotos oder des Videos wird angezeigt.
- 5 Tippen Sie auf das Miniaturbild, um die Übertragung zu beginnen.
- 6 Im Anschluss an die Datenübertragung wird das Foto oder Video auf dem Bildschirm des empfangenden Geräts angezeigt. Das Objekt wird gleichzeitig auf dem empfangenden Gerät gespeichert.

💡 Mit NFC können Sie außerdem Videos aus der Filmanwendung weitergeben.

So geben Sie eine Webadresse für ein anderes Gerät mit NFC frei:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion bei beiden Geräten aktiviert ist und beide Bildschirme aktiv sind.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Um den Browser zu öffnen, tippen Sie auf .
- 4 Laden Sie die Webseite, die Sie freigeben möchten.
- 5 Halten Sie Ihr Gerät und das empfangende Gerät mit der Rückseite aneinander, sodass sich die NFC-Erfassungsbereiche berühren. Wenn die Geräte eine Verbindung herstellen, vibrieren sie und es ertönt ein kurzer Ton. Ein Miniaturbild der Webseite wird angezeigt.
- 6 Tippen Sie auf das Miniaturbild, um die Übertragung zu beginnen.
- 7 Im Anschluss an die Datenübertragung wird die Webseite auf dem Bildschirm des empfangenden Geräts angezeigt.

So wählen Sie eine Wallet für Ihr Gerät aus:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die NFC-Funktion eingeschaltet ist.
- 2 Tippen Sie auf **Startbildschirm** auf das Symbol für den ".
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen > Mehr...**
- 4 Tippen Sie auf **NFC-Sicherheitsunterprogramm**, und wählen Sie eine Option.

Verbinden mit einem NFC-kompatiblen Gerät

Sie können Ihr Gerät mit anderen, von Sony produzierten NFC-kompatiblen Geräten verbinden, wie z. B. Lautsprecher oder Kopfhörer. Informationen zu kompatiblen Geräten für eine solche Verbindung finden Sie im Benutzerhandbuch.

! Auf beiden Geräten muss für eine Verbindung entweder Wi-Fi® oder Bluetooth® aktiviert sein.

Bluetooth®-Funktechnologie

Verwenden Sie die Bluetooth®-Funktion, um Dateien an andere Bluetooth®-kompatible Geräte zu senden oder Verbindungen zu Freisprecheinrichtungen herzustellen. Wenn Sie die Bluetooth®-Funktion des Geräts aktivieren, können Sie Funkverbindungen zu anderen Bluetooth™-Geräten wie Computern, Freisprecheinrichtungen und Mobiltelefonen herstellen. Für Bluetooth®-Verbindungen wird eine Entfernung von maximal 10 m empfohlen. In der Sichtlinie zwischen den Geräten sollten sich keine massiven Objekte befinden. In einigen Fällen müssen Sie Ihr Gerät manuell mit anderen Bluetooth®-Geräten koppeln.

! Interoperabilität und Kompatibilität sind je nach Bluetooth®-Gerät unterschiedlich.

So schalten Sie die Bluetooth®-Funktion und -Sichtbarkeit für Ihr Gerät ein:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf ✕.
- 2 Tippen Sie auf den Einschaltregler neben **Bluetooth**, um Bluetooth® einzuschalten.
- 3 Tippen Sie auf **Bluetooth**. Ihr Gerät und eine Liste der verfügbaren Bluetooth®-Geräte wird angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf den Namen Ihres Geräts, damit es für andere Bluetooth®-Geräte sichtbar wird.

So stellen Sie die Sichtbarkeitszeit des Geräts für andere Bluetooth®-Geräte ein:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf ✕.
- 2 Tippen Sie auf **Bluetooth**.
- 3 Drücken Sie  und wählen Sie **Timeout für Sichtbarkeit**.
- 4 Wählen Sie eine Option.

Namen für Gerät vergeben

Sie können Ihrem Gerät einen Namen geben. Dieser Name wird anderen Geräten angezeigt, nachdem Sie die Bluetooth®-Funktion und -Sichtbarkeit Ihres Mobiltelefons aktiviert haben.

So geben Sie Ihrem Gerät einen Namen:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Funktion Bluetooth® aktiviert ist.
- 2 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf ✕.
- 3 Tippen Sie auf **Bluetooth**.
- 4 Tippen Sie auf  und wählen Sie **Telefon umbenennen**.
- 5 Geben Sie den gewünschten Namen für Ihr Gerät ein.
- 6 Tippen Sie auf **Umbenennen**.

Kopplung mit einem anderen Bluetooth®-Gerät

Wenn Sie das Gerät mit einem anderen Gerät wie beispielsweise einem Bluetooth®-Headset oder einer Bluetooth®-KFZ-Freisprecheinrichtung koppeln, können Sie über diese anderen Geräte Musik freigeben.

Wenn Sie Ihr Gerät mit einem anderen Bluetooth®-Gerät koppeln, speichert Ihr Gerät diese Kopplungsdaten. Bei der Kopplung Ihres Geräts mit einem Bluetooth®-Gerät muss eventuell eine Kennung eingegeben werden. Das Gerät versucht automatisch die allgemeine Kennung „0000“. Wenn dies nicht funktioniert, finden Sie in der Dokumentation des Bluetooth®-Geräts entsprechende Informationen zur Geräteerkennung. Wenn Sie beim nächsten Mal eine Verbindung zu einem zuvor bereits gekoppelten Bluetooth®-Gerät herstellen, müssen Sie die Kennung nicht erneut eingeben.

- ! Einige Bluetooth®-Geräte wie die meisten Bluetooth®-Headsets erfordern sowohl eine Kopplung als auch eine Verbindung mit dem anderen Gerät.
- ! Sie können das Gerät mit verschiedenen Bluetooth®-Geräten koppeln, jedoch immer nur eine einzige Verbindung mit einem Bluetooth™-Profil zur gleichen Zeit herstellen.

So koppeln Sie das Gerät mit einem anderen Bluetooth®-Gerät:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie beim Gerät, das Sie mit Ihrem Gerät koppeln möchten, die Bluetooth®-Funktion und Sichtbarkeit für andere Bluetooth®-Geräte aktiviert haben.
- 2 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf ✕.
- 3 Tippen Sie auf **Bluetooth**. Sämtliche verfügbare Bluetooth®-Geräte werden in einer Liste angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf das Bluetooth®-Gerät, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten.
- 5 Geben Sie eine Kennung ein, wenn dies erforderlich ist, oder bestätigen Sie dieselbe Kennung auf beiden Geräten. Ihr Gerät und das Bluetooth®-Gerät sind nun gekoppelt.

So verbinden Sie das Gerät mit einem anderen Bluetooth®-Gerät:

- 1 Wenn Sie eine Verbindung zu einem Bluetooth™-Gerät herstellen möchten, das Sie zunächst mit dem Gerät koppeln müssen, folgen Sie den entsprechenden Anweisungen, um das Gerät mit dem Bluetooth®-Gerät zu koppeln.
- 2 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf ✕.
- 3 Tippen Sie auf **Bluetooth**.
- 4 Tippen Sie auf das Bluetooth®-Gerät, mit dem Ihr Gerät verbunden werden soll.

So heben Sie die Kopplung mit einem Bluetooth®-Gerät auf:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf ✕.
- 2 Tippen Sie auf **Bluetooth**.
- 3 Tippen Sie unter **Gekoppelte Geräte** auf ✕ neben dem Namen des Geräts, für das Sie die Kopplung aufheben möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Koppeln aufheben**.

Senden und Empfangen von Objekten mithilfe von Bluetooth®-Technologie

Tauschen Sie Objekte mit anderen Bluetooth®-kompatiblen Geräten wie Mobiltelefonen oder Computern aus. Mit der Bluetooth®-Funktion können verschiedene Objekte gesendet und empfangen werden, darunter:

- Fotos und Videos
- Musik- und andere Audiodateien
- Kontakte
- Webseiten

So senden Sie Objekte über Bluetooth®:

- 1 **Empfangendes Gerät:** Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth®-Funktion eingeschaltet und dass das Gerät für andere Bluetooth®-Geräte sichtbar ist.
- 2 **Sendendes Gerät:** Öffnen Sie die Anwendung mit dem zu sendenden Objekt und blättern Sie zum gewünschten Objekt.
- 3 Je nach Anwendung und dem zu sendenden Objekt müssen Sie ggf. das Objekt berühren und halten, das Objekt öffnen und ➡ drücken. Möglicherweise können Objekte auch auf andere Weise gesendet werden.
- 4 Wählen Sie **Bluetooth** aus.
- 5 Schalten Sie bei Aufforderung die Bluetooth®-Funktion ein.
- 6 Tippen Sie auf den Namen des empfangenden Geräts.
- 7 **Empfangendes Gerät:** Akzeptieren Sie bei Aufforderung die Verbindung.
- 8 **Sendendes Gerät:** Bestätigen Sie bei Aufforderung die Übertragung zum empfangenden Gerät.
- 9 **Empfangendes Gerät:** Akzeptieren Sie das eingehende Objekt.

So empfangen Sie Objekte über Bluetooth®:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth®-Funktion und die Sichtbarkeit für andere Bluetooth®-Geräte aktiviert ist.
- 2 Das sendende Gerät startet nun mit der Übertragung von Daten an Ihr Gerät.
- 3 Geben Sie bei Aufforderung auf beiden Geräte denselben Code ein bzw. bestätigen Sie den vorgeschlagenen Code.
- 4 Wenn Sie auf Ihrem Gerät eine Benachrichtigung über eine eingehende Datei erhalten, ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die Übertragung der Datei zu akzeptieren.
- 5 Tippen Sie auf **Akzeptieren**, um die Übertragung der Datei zu starten.
- 6 Um den Übertragungsfortschritt anzuzeigen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 7 Um ein empfangenes Objekt zu öffnen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf die entsprechende Benachrichtigung.

So zeigen Sie Dateien an, die Sie über Bluetooth® empfangen haben:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf ✕.
- 2 Tippen Sie auf **Bluetooth**.
- 3 Drücken Sie  und wählen Sie **Erhaltene Dateien anzeigen**.

Das Gerät mit einem Computer verbinden

Verbinden Sie das Gerät mit einem Computer, um Bilder und Musik sowie Dateien anderer Typen zu übertragen. Die einfachsten Möglichkeiten zum Herstellen der Verbindung sind ein USB-Kabel oder die Funktechnologie Bluetooth.

Wenn Sie das Gerät unter Verwendung des USB-Kabels mit einem Computer verbinden, werden Sie zur Installation der Anwendung PC Companion auf dem Computer aufgefordert. PC Companion hilft Ihnen beim Zugriff auf weitere Computeranwendungen zum Übertragen und Organisieren von Mediendateien, Aktualisieren des Geräts, Synchronisieren von Geräteinhalten und weiteren Aufgaben.

- ! Unter Umständen ist es nicht möglich, urheberrechtlich geschützte Materialien zwischen Ihrem Gerät und einem Computer zu übertragen.

Übertragen und Verwalten von Daten mit einem USB-Kabel

Verwenden Sie eine USB-Kabelverbindung zwischen Computer und Gerät, um Dateien einfach zu übertragen und zu verwalten. Sobald die beiden Geräten miteinander verbunden sind, können Sie über den Datei-Explorer des Computers Daten zwischen dem Gerät und Computer oder zwischen dem internen Speicher des Geräts und der SD-Karte mittels Ziehen und Ablegen austauschen.

Die Anwendung Media Go™ Anwendung auf Ihrem Computer bietet die beste Möglichkeit zur Übertragung von Musik, Video, Bilder oder andere Mediendateien auf Ihr Gerät. Media Go™ konvertiert Mediendateien so, dass Sie diese auf Ihrem Gerät verwenden können.

So übertragen Sie Inhalte über ein USB-Kabel zwischen dem Gerät und einem Computer:

- 1 Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer. **Interner Speicher & SD-Karte verbunden** wird in der Statusleiste des Geräts angezeigt.
- 2 **Computer:** Öffnen Sie Microsoft® Windows® Explorer auf dem Desktop, und warten Sie, bis der interne Speicher des Geräts als externes Laufwerk in Microsoft® Windows® Explorer angezeigt wird.
- 3 **Computer:** Kopieren Sie die gewünschten Dateien mittels Ziehen und Ablegen vom Gerät zum Computer oder umgekehrt.

Daten über Wi-Fi® im Medienübertragungsmodus übertragen

Über eine Wi-Fi®-Verbindung können Sie Dateien zwischen Ihrem Gerät und anderen MTP-kompatiblen Geräten, wie einem Computer, übertragen. Vor der

Verbindungsherstellung müssen beide Geräte zunächst gekoppelt werden. Die Anwendung Media Go™ auf dem Computer bietet die beste Möglichkeit zur Übertragung von Musik, Videos, Bildern oder anderen Mediendateien zwischen dem Gerät und dem Computer. Media Go™ konvertiert Mediendateien so, dass Sie diese auf Ihrem Gerät verwenden können.

- 💡 Um diese Funktion verwenden zu können, benötigen Sie ein Wi-Fi®-fähiges Gerät, das die Medienübertragung unterstützt, beispielsweise ein Computer mit Microsoft® Windows Vista® oder Windows® 7.

So koppeln Sie das Gerät drahtlos mit einem Computer im Medienübertragungsmodus:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Medienübertragungsmodus auf dem Gerät aktiviert ist. Dieser Modus ist standardmäßig aktiviert.
 - 2 Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer.
 - 3 **Computer:** Wenn der Name Ihres Geräts auf dem Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf *Netzwerkconfiguration* und folgen Sie den Anweisungen zum Koppeln des Computers.
 - 4 Ziehen Sie das USB-Kabel von beiden Geräten ab, wenn die Kopplung abgeschlossen ist.
- ! Die oben beschriebenen Anweisungen gelten nur für Computer mit Windows® 7, die über ein Netzwerkkabel mit einem Wi-Fi®-Zugriffspunkt verbunden sind.

So verbinden Sie gepaarte Geräte drahtlos im Medienübertragungsmodus:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Medienübertragungsmodus auf dem Gerät aktiviert ist. Dieser Modus ist standardmäßig aktiviert.
 - 2 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Einstellungen > Xperia™ > USB-Verbindung**.
 - 4 Tippen Sie unter **Vertraute Geräte** auf das gepaarte Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
 - 5 Tippen Sie auf **Verbind..**
- ! Stellen Sie sicher, dass Wi-Fi® eingeschaltet ist.

So trennen Sie ein drahtlos gepaartes Gerät im Medienübertragungsmodus

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Xperia™ > USB-Verbindung**.
- 3 Tippen Sie unter **Vertraute Geräte** auf das gepaarte Gerät, das Sie trennen möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Verbindung trennen**.

So entfernen Sie die Kopplung mit einem anderen Gerät:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Xperia™ > USB-Verbindung**.
- 3 Tippen Sie auf das gekoppelte Gerät, das Sie entfernen möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Vergess..**

PC Companion

PC Companion ist eine Computeranwendung, mit der Sie auf zusätzliche Funktionen und Dienste zugreifen können, die Sie bei der Übertragung von Musik, Videos und Bildern auf und von Ihrem Gerät unterstützen. Sie können mit PC Companion auch ein Geräteupdate durchführen, um die neueste verfügbare Softwareversion zu erhalten. Die Installationsdateien für PC Companion werden auf dem Gerät gespeichert, und die Installation wird vom Gerät aus gestartet, wenn Sie es über ein USB-Kabel an einen Computer anschließen.

Sie benötigen einen Computer mit einer Internetverbindung und einem der folgenden Betriebssysteme, um die Anwendung PC Companion verwenden zu können:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8

- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (ab Service Pack 3)

So starten Sie PC Companion:

- 1 Stellen Sie sicher, dass PC Companion auf dem PC installiert ist.
- 2 Öffnen Sie die PC Companion-Anwendung auf dem PC, und klicken Sie dann auf **Start**, um eine der Funktionen zu öffnen, die Sie verwenden möchten.

Media Go™

Die Computeranwendung Media Go™ unterstützt Sie beim Übertragen und Verwalten von Mediendaten im Gerät und auf dem Computer. Sie können Media Go™ über die Anwendung PC Companion installieren und darauf zugreifen.

Um die Anwendung Media Go™ verwenden zu können, muss eines der folgenden Betriebssysteme installiert sein:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP ab Service Pack 3

So übertragen Sie Inhalte mit der Anwendung Media Go™:

- 1 Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer.
- 2 **Gerät:** In der Statusleiste wird **Interner Speicher ist verbunden.** angezeigt.
- 3 **Computer:** Öffnen Sie die Anwendung PC Companion zuerst auf dem PC. Klicken Sie in PC Companion auf *Media Go*, um die Anwendung Media Go™ zu starten. U. U. müssen Sie warten, dass Media Go™ installiert wird.
- 4 Verwenden Sie Media Go™, um Dateien per Ziehen und Ablegen zwischen dem Computer und dem Gerät zu übertragen.

Scannen von Barcodes mit der NeoReader™-Anwendung

Über das Scannen mit der NeoReader™-Anwendung

Verwenden Sie Ihr Gerät als Barcode-Lesegerät, um mehr über ein Produkt zu erfahren. Angenommen, in einer Zeitschrift wird ein Mantel beworben, und Sie möchten wissen, wo dieser erhältlich ist. Wenn die Anzeige einen entsprechenden Barcode enthält, können Sie diesen mithilfe der NeoReader™-Anwendung lesen und beispielsweise eine Website mit einer Karte anzeigen, auf der die nächstgelegenen Geschäfte verzeichnet sind, die dieses Produkt führen. Die NeoReader™-Anwendung unterstützt die meisten gängigen Barcode-Typen.

So starten Sie die NeoReader™-Anwendung:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf  **NeoReader™**.

So suchen Sie nach einem Barcode:

- 1 Wenn die Anwendung NeoReader™ geöffnet ist, halten Sie Ihr Gerät über dem Barcode, bis der vollständige Barcode im Kamerasucher sichtbar ist.
 - 2 Ihr Gerät liest den Barcode automatisch ein und vibriert, wenn der Barcode erkannt wurde.
- ! Einige Barcodes können aufgrund Ihrer geringen Größe nicht eingelesen werden.

So geben Sie einen Barcode manuell ein:

- 1 Wenn die NeoReader™-Anwendung geöffnet ist, tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie die Barcodenummer ein, und tippen Sie anschließend auf **GO!**.

NeoReader™-Anwendungsmenü im Überblick

In NeoReader™ sind die folgenden Menüoptionen verfügbar:

	Zum Anzeigen weiterer Optionen antippen
	Barcodenummer manuell eingeben. Diese Option kann verwendet werden, wenn die Kamera den Barcode nicht einwandfrei lesen kann.
	Liste zuvor gescannter Barcodes anzeigen
	Informationen über NeoReader™ anzeigen. Informationen über die verschiedenen Barcodetypen und die Verwendung von NeoReader™ lesen
	Persönliche Einstellungen wie Sprache und Land vornehmen. Diese Informationen werden verwendet, um den Barcode-Inhalt zu personalisieren. Voreinstellungen zur Verwendung von NeoReader™ können ebenfalls vorgenommen werden.
	Freunde per SMS zum Download von NeoReader™ einladen

Smart Connect

Verwenden Sie die Anwendung Smart Connect, um das Vorgehen für Ihr Gerät festzulegen, wenn Sie Zubehör anschließen bzw. wieder trennen. Sie können Smart Connect auch dazu verwenden, um für bestimmte Tageszeiten den Start einer spezifischen Aktion oder mehrerer Aktionen auf Ihrem Gerät einzustellen.

Wenn Sie beispielsweise Ihr Headset anschließen, können Sie ein Ereignis erstellen, sodass folgende Aktionen auf Ihrem Gerät gestartet werden:

- Wenn Sie zwischen 7 Uhr und 9 Uhr zur Arbeit fahren, wird die „WALKMAN“-Anwendung gestartet und der Browser geöffnet und die Morgenzeitung angezeigt. Die Ruftonlautstärke ist auf Vibration eingestellt.
- Auf dem Heimweg wird das UKW-Radio gestartet und eine Notizen-App mit Ihrer Einkaufsliste geöffnet.

So starten Sie die Anwendung Smart Connect:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Smart Connect**.

So erstellen Sie ein Smart Connect-Ereignis:

- 1 Starten Sie die Anwendung Smart Connect. Wenn Sie Smart Connect zum ersten Mal öffnen, tippen Sie auf **OK**, um den Einführungsbildschirm zu schließen.
 - 2 Tippen Sie auf der Registerkarte **Ereignisse** auf **+**.
 - 3 Geben Sie einen Namen für das Ereignis ein und tippen Sie auf **Erstellen**.
 - 4 Fügen Sie unter **Wenn** entweder ein Zubehör oder ein Zeitintervall oder beides hinzu.
 - 5 Fügen Sie unter **Aktion** eine Aktion für Ihr Gerät hinzu.
 - 6 Fügen Sie unter **Am Ende** hinzu, welche Aktion ausgeführt werden soll, wenn das Zubehör getrennt wird oder das Zeitintervall abläuft. Sofern für beide Bedingungen Aktionen festgelegt sind, werden diese gestartet, sobald Sie das Zubehör trennen oder das Zeitintervall abgelaufen ist.
 - 7 Drücken Sie , um das Ereignis zu speichern.
-  Um Bluetooth®-Zubehör hinzuzufügen, müssen Sie es zunächst mit Ihrem Gerät koppeln.

So bearbeiten Sie ein Smart Connect-Ereignis:

- 1 Starten Sie die Anwendung Smart Connect.
 - 2 Tippen Sie auf der Registerkarte **Ereignisse** auf ein Ereignis.
 - 3 Ist das Ereignis ausgeschaltet, tippen Sie auf .
 - 4 Legen Sie die gewünschten Einstellungen fest.
 - 5 Wählen Sie , um das Ereignis zu speichern.
-  Um einen falschen Eintrag zu löschen, berühren und halten Sie den Eintrag und tippen Sie auf **Löschen**.

Synchronisieren von Daten auf dem Gerät

Wissenswertes über das Synchronisieren von Daten auf dem Gerät

Je nach den auf dem Gerät installierten Anwendungen können Sie Kontakte, E-Mails, Kalendertermine und andere Informationen von mehreren E-Mail-Konten, Synchronisierungsdiensten und anderen Konten mit dem Gerät synchronisieren. Die Synchronisierung des Geräts mit anderen Informationsquellen ist eine einfache und praktische Möglichkeit, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Synchronisieren mit Google™

Synchronisieren Sie Ihr Gerät mit verschiedenen Google™-Diensten, damit Ihre Informationen auf dem neuesten Stand bleiben, unabhängig davon, von welchem Gerät aus Sie auf Ihr Google™-Konto zugreifen. Sie können zum Beispiel Ihre Kontakte, Gmail™ und die Kalenderdaten synchronisieren.

So richten Sie ein Google™-Konto zur Synchronisierung ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konto hinzufügen** > **Google**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen des Registrierungsassistenten, um ein Google™-Konto zu erstellen, oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto besitzen.
- 4 Tippen Sie auf Ihr neu erstelltes Google™-Konto, und tippen Sie auf die zu synchronisierenden Objekte.

So synchronisieren Sie Elemente manuell mit Ihrem Google™-Konto:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** Symbol für den Anwendungsbildschirm .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Google**.
- 3 Tippen Sie auf das Google™-Konto, das Sie synchronisieren möchten.
- 4 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Jetzt synchronisieren**.

So entfernen Sie ein Google™-Konto:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Google**.
- 3 Tippen Sie auf das Google™-Konto, das Sie aus der Kontenliste entfernen möchten.
- 4 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Konto entfernen**.
- 5 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Konto entfernen**.

Synchronisieren von geschäftlichen E-Mails, Kalendereinträgen und Kontakten

Sie können über das Gerät direkt auf geschäftliche E-Mails, Termine und Kontakte zugreifen. Diese Daten lassen sich so einfach wie auf einem Computer anzeigen und verwalten. Im Anschluss an die Einrichtung finden Sie Ihre Daten in den Anwendungen **E-Mail**, **Kalender** und **Kontakte**.

- ! Damit Sie auf die oben beschriebene Funktion zugreifen können, müssen Ihre Unternehmensdaten auf einem Microsoft® Exchange-Server gespeichert sein.

So richten Sie Firmen-E-Mails, -Kalender und -Kontakte ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konto hinzufügen** > **Geschäftlich**.
- 3 Geben Sie Ihre Firmen-E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein.
- 4 Tippen Sie auf **Weiter**. Die Kontoinformationen werden nun auf dem Gerät abgerufen. Wenden Sie sich bei einem Fehler an den Netzwerkadministrator Ihres Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
- 5 Tippen Sie auf **OK**, damit Ihr Firmenserver das Gerät steuern kann.
- 6 Wählen Sie die Daten aus, die mit Ihrem Gerät synchronisiert werden sollen, wie Kontakte und Kalendereinträge.
- 7 Aktivieren Sie bei Bedarf den Geräteadministrator, damit Ihr Firmenserver bestimmte Sicherheitsfunktionen auf Ihrem Gerät steuern kann. Sie können Ihrem Firmenserver beispielsweise die Einrichtung von Kennwortregeln und einer Datenspeicherverschlüsselung erlauben.
- 8 Geben Sie nach der Einrichtung einen Namen für das Firmen-E-Mail-Konto ein.

So bearbeiten Sie die Einrichtung von geschäftlichen E-Mails, Kalendern und Kontakten:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail** und anschließend auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen**, und wählen Sie ein Firmen-E-Mail-Konto.
- 4 Ändern Sie die gewünschten Einstellungen.

So stellen Sie ein Synchronisierungsintervall für ein Firmen-E-Mail-Konto ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail** und anschließend auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen**, und wählen Sie ein Firmen-E-Mail-Konto.
- 4 Tippen Sie auf **Häufigkeit des E-Mail-Abrufes**, und wählen Sie eine Intervalloption.

So entfernen Sie ein Firmen-E-Mail-Konto:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Geschäftlich** und wählen Sie das Firmen-E-Mail-Konto aus.
- 3 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Konto entfernen**.
- 4 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Konto entfernen**.

Karten und Orte

Über ortsbezogene Dienste

Mithilfe Ihres Geräts können Sie Ihre aktuelle Position bestimmen. Hierzu sind zwei Methoden verfügbar: GPS und Drahtlosnetzwerke. Wenn Sie lediglich Ihre ungefähre Position möglichst schnell bestimmen möchten, sollten Sie die Drahtlosnetzwerke aktivieren. Benötigen Sie eine genauere Positionsbestimmung und haben Sie freien Blick zum Himmel, aktivieren Sie die GPS-Option. Bei schwacher Drahtlosnetzwerkverbindung sollten Sie beide Optionen aktivieren, um sicherzustellen, dass Ihre Position gefunden wird.

- ! Sony übernimmt keinerlei Gewährleistung für die ortsbezogenen Dienste. Dies gilt unter anderem für Routenbeschreibungen.

Verwenden von GPS

Das Gerät verfügt über einen GPS-Empfänger (Global Positioning System), der Ihre Position mithilfe von Satellitensignalen berechnet.


- ! Wenn Sie Funktionen verwenden, bei denen der GPS-Empfänger Ihre Position ermitteln muss, müssen Sie freien Blick auf den Himmel haben.

So aktivieren Sie GPS:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Standortdienste**.
- 3 Markieren Sie das Kontrollkästchen **GPS-Satelliten**.

Optimale Leistung

Wenn Sie GPS erstmals nutzen, kann die Positionsbestimmung 5 bis 10 Minuten dauern. Zur Unterstützung des Suchvorgangs sollten Sie auf einen freien Blick zum Himmel achten. Stehen Sie still, und verdecken Sie nicht die GPS-Antenne (der in der Abbildung markierte Bereich). Die GPS-Signale können zwar Wolken und Kunststoff durchdringen, massive Objekte wie Gebäude und Berge allerdings kaum. Wenn Ihre Position nicht innerhalb einiger Minuten ermittelt werden kann, müssen Sie sich an einen anderen Ort begeben.

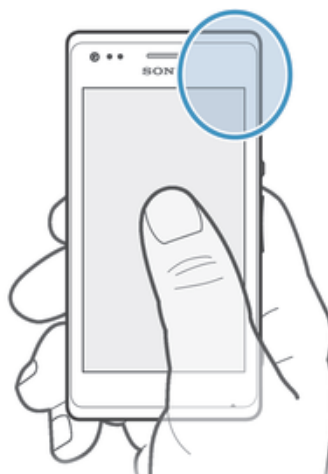

Google Maps™

Verfolgen Sie Ihre aktuelle Position, beobachten Sie in Echtzeit die Verkehrslage und erhalten Sie detaillierte Routenbeschreibungen zu Ihrem Zielort. Sie können vor einer

Fahrt Karten herunterladen und auf Ihrer Speicherkarte speichern und so hohe Roaming-Kosten vermeiden.

- ! Für die Anwendung Google Maps™ ist eine Internetverbindung erforderlich. Wenn Sie mit dem Gerät eine Internetverbindung herstellen, fallen möglicherweise Datenverbindungsgebühren an. Weitere Informationen sind vom Netzbetreiber erhältlich. Die Anwendung Google Maps™ ist möglicherweise nicht in allen Märkten, Ländern und Regionen verfügbar.

So verwenden Sie Google Maps™:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Google Maps**.
- ! Wenn Sie Google Maps™ verwenden möchten, müssen Sie eine der unter **Einstellungen** > **Standortdienste** verfügbaren Positionsmethoden aktivieren.

So erhalten Sie weitere Informationen über Google Maps™:

- Tippen Sie bei Nutzung von Google Maps™ auf  und anschließend auf **Hilfe**.

Position von Freunden mit Google Latitude™ anzeigen

Sie können mithilfe von Google Latitude™ die Position Ihrer Freunde auf Karten anzeigen und Ihre Position und andere Informationen freigeben.

Verwenden von Google Maps™ zur Berechnung von Routen

Verwenden Sie die Anwendung Google Maps™, um sich die Route zu einem Ziel berechnen zu lassen, wenn Sie zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto unterwegs sind. Sie können auf dem Startbildschirm einem Ziel eine Verknüpfung hinzufügen, um auch von unterwegs Routenbeschreibungen zu erhalten.

Beim Anzeigen einer Karte wird eine Internetverbindung hergestellt, und die Daten werden an Ihr Gerät übertragen. Es empfiehlt sich, schon vor Ihrer Reise Karten auf Ihr Gerät herunterzuladen und diese zu speichern. Auf diese Art und Weise lassen sich hohe Roaming-Kosten vermeiden.

- ! Sony übernimmt keine Gewährleistung für ortsbezogene Dienste.

Verwenden der Navigationsanwendung

Verwenden Sie die Navigationsanwendung des Geräts, um detaillierte Anweisungen darüber zu erhalten, wie Sie bestimmte Orte erreichen. Die Wegbeschreibung erfolgt als Sprachansage und als Bildschirmanzeige.

- ! Die Navigationsanwendung ist eventuell nicht überall verfügbar.

So starten Sie die Navigation:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Navigation**.

Kalender und Wecker

Kalender

Wissenswertes über den Kalender

Das Gerät enthält einen Kalender für Ihr Zeitmanagement. Wenn Sie über ein Google™-Konto verfügen, können Sie Ihren Gerätekalender auch mit Ihrem Webkalender synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Synchronisieren von geschäftlichen E-Mails, Kalendereinträgen und Kontakten* auf Seite 109.

So stellen Sie die Kalenderansicht ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf **Kalender**.
- 2 Tippen Sie auf **Monat**, **Woche** oder **Tag**, um eine Option auszuwählen.

So zeigen Sie mehrere Kalender an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf **Kalender**.
- 2 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Meine Kalender**.
- 3 Wählen Sie die anzuzeigenden Kalender.

So erstellen Sie einen Termin im Kalender:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf **Kalender**.
 - 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Neues Ereignis**.
 - 3 Geben Sie Namen, Zeit, Ort und Beschreibung für den Termin ein.
 - 4 Wählen Sie eine Erinnerung für den Termin. Tippen Sie auf , um eine neue Erinnerung für den Termin hinzuzufügen.
 - 5 Tippen Sie auf **Fertig**.
-  Wenn der Termin näher kommt, ertönt zur Erinnerung ein kurzer Ton. Außerdem wird  in der Statusleiste angezeigt.

So zeigen Sie einen Termin im Kalender an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf **Kalender**.
- 2 Tippen Sie auf den anzuzeigenden Termin.

So ändern Sie die Kalendereinstellungen:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf **Kalender**.
- 2 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf die Einstellung, die Sie ändern möchten, und bearbeiten Sie sie entsprechend.

Wecker

Wissenswertes über den Wecker

Verwenden Sie Ihr Gerät als Wecker, und wählen Sie ein beliebiges, in Ihrem Gerät vorhandenes Geräusch als Alarmsignal. Der Alarm ertönt nicht, wenn Ihr Gerät ausgeschaltet ist. Der Alarm wird jedoch wiedergegeben, wenn das Gerät sich im Lautlosmodus oder Flugmodus befindet. Falls Sie einen dieser Modi verwenden, können Sie Ihr Gerät eingeschaltet lassen, wenn Sie schlafen, ohne durch Anrufe gestört zu werden.

So öffnen Sie den Wecker:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr**.

So stellen Sie einen neuen Alarm ein:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf **+**.
- 4 Tippen Sie auf **Uhrzeit** und blättern Sie nach oben und unten, um die Uhrzeit einzustellen.
- 5 Tippen Sie auf **Speichern**.
- 6 Bearbeiten Sie bei Bedarf andere Alarmeinstellungen.
- 7 Tippen Sie auf **Fertig**.

So bearbeiten Sie eine vorhandene Alarmeinstellung:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Alarm.
- 4 Tippen Sie auf **Uhrzeit** und blättern Sie nach oben und unten, um die Uhrzeit einzustellen.
- 5 Tippen Sie auf **Speichern**.
- 6 Bearbeiten Sie bei Bedarf andere Alarmeinstellungen.
- 7 Tippen Sie auf **Fertig**.

- ! Für den Alarm wird dasselbe Zeitformat angezeigt, das Sie auch für Ihre allgemeinen Zeiteinstellungen ausgewählt haben, z. B. das 12- oder 24-Stunden-Format.

So deaktivieren Sie einen Alarm:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf  neben dem Alarm, den Sie gerne deaktivieren möchten.

So aktivieren Sie einen vorhandenen Alarm:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf  neben dem Alarm, den Sie gerne aktivieren möchten.

So löschen Sie einen Alarm:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr**.
- 3 Berühren und halten Sie den zu löschenden Alarm.
- 4 Tippen Sie auf **Wecker löschen** und anschließend auf **Ja**.

So stellen Sie einen Rufton als Alarm ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Alarm.
- 4 Tippen Sie auf **Erweit. Weckereinstellungen** und deaktivieren Sie das **Stileinstellungen** Kontrollkästchen.
- 5 Tippen Sie auf **Weckerton**, und wählen Sie eine Option.
- 6 Tippen Sie auf **Fertig** und anschließend auf **Fertig**.

So stellen Sie einen regelmäßigen Alarm ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Alarm.
- 4 Tippen Sie auf **Wiederholen**.
- 5 Markieren Sie die Kontrollkästchen für die gewünschten Tage. Tippen Sie anschließend auf **OK**.
- 6 Tippen Sie auf **Fertig**.

So stellen Sie einen Titel für den Alarm ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Alarm.
- 4 Tippen Sie auf **Erweit. Weckereinstellungen** und anschließend auf das Feld **Alarmtext** und geben Sie einen Namen für den Alarm ein.
- 5 Tippen Sie auf **Fertig**.

So aktivieren Sie die Vibrationsfunktion eines Alarms:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Alarm.
- 4 Tippen Sie auf **Erweit. Weckereinstellungen** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Vibrieren**.
- 5 Tippen Sie auf **Fertig**.

So stellen Sie die Wiedergabe eines Alarms bei stumm geschaltetem Gerät ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr**, tippen Sie erneut, um einen Alarm auszuwählen.
- 3 Tippen Sie auf **Erweit. Weckereinstellungen**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Wecker im Lautlosmodus**.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

So aktivieren Sie den Schlummermodus, wenn ein Alarm ertönt:

- Tippen Sie auf **Snooze - %s Min..**

So schalten Sie einen Alarm aus:

- Ziehen Sie  nach rechts.

Support und Wartung

Aktualisieren Ihres Geräts

Aktualisieren Sie Ihr Gerät auf die neueste Softwareversion, um optimale Leistung und die neuesten Erweiterungen zu erhalten.

Verwenden Sie die Update-Center-Anwendung auf Ihrem Gerät, um ein drahtloses Update auszuführen, oder verwenden Sie die PC Companion-Anwendung, um ein Update über eine USB-Kabelverbindung auszuführen. Wenn Sie das Update drahtlos ausführen, können Sie entweder ein Mobilfunknetz oder eine Wi-Fi®-Verbindung verwenden. Stellen Sie vor dem Update sicher, dass Sie alle Daten auf dem Gerät gesichert haben.

- ! Wenn Sie ein Update über die Update-Center-Anwendung ausführen, wird eine Datenverbindung hergestellt, die möglicherweise Kosten verursachen kann. Außerdem ist die Verfügbarkeit von Updates im Mobilfunknetz abhängig vom Netzbetreiber. Weitere Informationen sind vom Netzbetreiber erhältlich.

Drahtlose Gerätupdates

Verwenden Sie die Update-Center-Anwendung, um Ihr Gerät drahtlos zu aktualisieren. Sie können Software-Updates manuell herunterladen oder Update-Diensten erlauben, Ihr Gerät zu aktualisieren, wenn Downloads zur Verfügung stehen. Wenn die Funktion „Automatische Updates“ eingestellt ist, wird in der Statusleiste eine Benachrichtigung angezeigt, wenn neue Updates verfügbar sind.

So laden Sie Software-Updates manuell vom Update-Center herunter:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Update Center**.
 - 3 Wählen Sie das gewünschte Anwendungs- oder Systemupdate und tippen Sie auf , oder tippen Sie auf , um alle Anwendungsupdates herunterzuladen.
- ! Nach dem Herunterladen werden Anwendungsupdates automatisch gestartet. Installieren Sie in Bezug auf die Systemupdates das Update nach dem Download manuell. Ihr Gerät wird nach Abschluss der Installation automatisch neu gestartet. Beim Herunterladen von Updates über Mobilfunknetze fallen ggf. Gebühren für die Datenverbindung an.

So aktivieren Sie automatische Softwareupdates über die Update-Center-Anwendung:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Update Center**.
 - 3 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
 - 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatische Downloads zulassen**, tippen Sie dann auf **Zustimmen**. Sowie Updates verfügbar sind, werden diese automatisch heruntergeladen.
- ! Beim Herunterladen von Updates über Mobilfunknetze fallen ggf. Gebühren für die Datenverbindung an.

So installieren Sie Systemupdates:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Update Center**.
- 3 Wählen Sie ein Systemupdate, das Sie installieren möchten, und tippen Sie anschließend auf .

Gerätupdate über eine USB-Kabelverbindung

Einige Updates können nicht über eine Drahtlosverbindung heruntergeladen werden. Benachrichtigungen über diese Art von Updates werden in der Statusleiste angezeigt. Um Updates herunterzuladen und diese auszuführen, benötigen Sie ein USB-Kabel und

einen Computer, auf dem die PC Companion-Anwendung ausgeführt wird. Sie können PC Companion mithilfe der auf Ihrem Gerät gespeicherten Installationsdateien auf Ihrem Computer installieren oder die Anwendung direkt unter *PC Companion* herunterladen.

So laden Sie die PC Companion-Anwendung herunter

- 1 Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer.
 - 2 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Gerät, um die Installation von PC Companion auf Ihrem Computer zu starten.
- 💡 PC Companion kann auch über *PC Companion* heruntergeladen werden.

So laden Sie Softwareupdates mit einer USB-Kabelverbindung herunter:

- 1 Installieren Sie die Anwendung PC Companion auf dem von Ihnen verwendeten Computer, wenn diese noch nicht installiert wurde.
- 2 Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer.
- 3 **Computer:** Starten Sie die Anwendung „PC Companion“. Nach kurzer Zeit erkennt PC Companion Ihr Gerät und sucht nach neuer, passender Gerätesoftware.
- 4 **Gerät:** Wenn Benachrichtigungen in der Statusleiste angezeigt werden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die entsprechenden Softwareupdates vorzunehmen.

So aktualisieren Sie das Gerät mit einem Apple® Mac®-Computer:

- 1 Installieren Sie die Anwendung Sony™ Bridge for Mac auf dem Apple® Mac®-Computer, den Sie verwenden, falls noch nicht vorhanden.
 - 2 Schließen Sie das Gerät mit einem USB-Kabel an den Apple® Mac®-Computer an.
 - 3 **Computer:** Starten Sie die Anwendung Sony™ Bridge for Mac. Nach kurzer Zeit erkennt Sony™ Bridge for Mac Ihr Gerät und sucht nach neuer, passender Gerätesoftware.
 - 4 **Computer:** Wenn ein Softwareupdate verfügbar ist, wird ein Popup-Fenster angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die entsprechenden Softwareupdates durchzuführen.
- ! Sony™ Bridge for Mac kann von *Bridge for mac* heruntergeladen werden.

Sichern und Wiederherstellen von Gerätedaten

Mithilfe der Anwendung Backup and Restore können Sie Gerätedaten auf Ihrer Speicherkarte oder einem Onlinespeicherkonto sichern. Diese Sicherungen können zur Wiederherstellung der Daten sowie bestimmter Geräteeinstellungen verwendet werden, wenn Daten verloren gehen oder gelöscht werden.

Datentypen, die gesichert werden können

Verwenden Sie die Anwendung Backup and Restore, um folgende Datentypen zu sichern:

- Lesezeichen
 - Anrufprotokoll
 - Kontakte
 - Von Google Play™ heruntergeladene Anwendungen
 - MMS
 - Systemeinstellungen (z. B. Alarmsignale, Ruftonlautstärke und Spracheinstellungen)
 - SMS
- ! Sie müssen die mit der Telefonkamera aufgenommenen Musikdateien, Fotos oder Videos nicht sichern. Sie werden automatisch auf der Speicherkarte Ihres Geräts gesichert.
- ! Bei der Wiederherstellung von Google Play™-Anwendungen fallen möglicherweise zusätzliche Übertragungsgebühren an.

Das Gerät zurücksetzen

Sie können das Gerät auf die ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen und dabei alle persönlichen Daten erhalten oder auch löschen. Denken Sie daher vor dem Zurücksetzen daran, wichtige auf dem Gerät gespeicherte Daten zu sichern.

So setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück:

- ! Um eine dauerhafte Beschädigung des Geräts zu vermeiden, starten Sie das Gerät während des Zurücksetzens nicht neu.
- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf ✕.
- 2 Tippen Sie auf **Sichern & Zurücksetzen** > **Auf Werkszustand zurück**.
- 3 Wenn Sie auch Daten wie Bilder und Musik löschen möchten, die im internen Speicher Ihres Geräts gespeichert sind, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Internen Speicher löschen**.
- 4 Tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen**.
- 5 Tippen Sie zum Bestätigen auf **Alles löschen**.

Sperren und Schützen des Geräts

IMEI-Nummer

Jedes Gerät verfügt über eine eindeutige IMEI-Nummer (International Mobile Equipment Identity). Sie sollten eine Kopie dieser Nummer aufbewahren. Bei einem Diebstahl Ihres Gerätes ist Ihr Netzbetreiber in der Lage, den Zugriff des Gerätes auf das Netz in Ihrem Land anhand Ihrer IMEI-Nummer zu unterbinden.

So finden Sie die IMEI-Nummer:



- Um die IMEI-Nummer anzuzeigen, schalten Sie das Telefon aus und entfernen die Akkuabdeckung sowie den Akku.
- Öffnen Sie das Telefontastenfeld auf Ihrem Gerät und geben Sie ***#06#** ein.

So zeigen Sie die IMEI-Nummer des Geräts an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Status**.
- 3 Tippen Sie auf **IMEI-Informationen**.

SIM-Kartenschutz

Sie können jede in Ihrem Gerät verwendete SIM-Karte mithilfe einer PIN (Personal Identity Number) sperren und entsperren. Durch die Sperrung einer SIM-Karte wird der mit der Karte verbundene Teilnehmerzugang geschützt.

Wenn Sie die PIN öfter als zulässig falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Sie müssen dann Ihren PUK (Personal Unblocking Key) und danach eine neue PIN eingeben. PIN und PUK werden vom Netzbetreiber bereitgestellt.

So sperren Sie eine SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit** > **SIM-/RUIM-Kartensperre einrichten**.
- 3 Wählen Sie eine SIM-Karte aus.
- 4 Tippen Sie auf **SIM-Karte sperren**.
- 5 Geben Sie die PIN der SIM-Karte ein und tippen Sie auf **OK**.

So ändern Sie die PIN der SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit** > **SIM-/RUIM-Kartensperre einrichten**.
- 3 Wählen Sie eine SIM-Karte aus.
- 4 Tippen Sie auf **PIN ändern**.
- 5 Geben Sie die alte PIN der SIM-Karte ein und tippen Sie auf **OK**.
- 6 Geben Sie eine neue PIN für die SIM-Karte ein und tippen Sie auf **OK**.
- 7 Geben Sie die neue PIN für die SIM-Karte erneut ein und tippen Sie auf **OK**.

So ändern Sie die PIN2 der SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **SIM-Karte auswählen** und wählen Sie eine SIM-Karte aus.
- 4 Tippen Sie auf **Feste Rufnummernwahl** > **PIN2 ändern**.
- 5 Geben Sie die alte PIN2 der SIM-Karte ein und tippen Sie auf **OK**.
- 6 Geben Sie die neue PIN2 für die SIM-Karte ein und tippen Sie auf **OK**.
- 7 Bestätigen Sie die neue PIN2 und tippen Sie auf **OK**.

So entsperren Sie eine gesperrte SIM-Karte

- 1 Geben Sie den PUK ein, und tippen Sie auf **OK**.
- 2 Geben Sie eine neue PIN ein, und tippen Sie auf **OK**.
- 3 Geben Sie die neue PIN ein und wählen Sie **OK**.

! Wenn Sie zu oft einen falschen PUK eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Wenn dies passiert, müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, um eine neue SIM-Karte zu erhalten.

Einstellung einer Bildschirmsperre

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Bildschirm Ihres Geräts zu sperren. Sie können zum Beispiel die Face Unlock-Funktion verwenden. Mit dieser können Sie Ihr Telefon mit Ihrem Gesicht entsperren. Außerdem können Sie ein Entsperrmuster für den Bildschirm, eine nummernbasierte PIN-Sperre oder ein textbasiertes Kennwort einstellen.

So richten Sie eine Bildschirmsperre ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

So erstellen Sie ein Entsperrmuster für den Bildschirm:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Sicherheit** > **Bildschirmsperre** > **Muster**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Gerätebildschirm.

So entsperren Sie den Bildschirm mit einem Entsperrmuster:

- 1 Aktivieren Sie den Bildschirm.
 - 2 Zeichnen Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm.
- ! Wenn Sie das Entsperrmuster fünfmal hintereinander falsch auf den Bildschirm zeichnen, müssen Sie 30 Sekunden warten, bevor Sie es erneut versuchen können.

So ändern Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 3 Zeichnen Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm.
- 4 Tippen Sie auf **Muster**.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Gerätebildschirm.

So deaktivieren Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 2 Zeichnen Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm.
- 3 Tippen Sie auf **Wischen**.

So erstellen Sie ein Entsperr-PIN für den Bildschirm:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre** > **PIN**.
- 2 Geben Sie eine numerische PIN ein.
- 3 Tippen Sie ggf. auf , um die Tastatur zu minimieren.
- 4 Tippen Sie auf **Weiter**.
- 5 Geben Sie die numerische PIN erneut ein, und bestätigen Sie sie.
- 6 Tippen Sie ggf. auf , um die Tastatur zu minimieren.
- 7 Tippen Sie auf **OK**.

So deaktivieren Sie die Entsperr-PIN für den Bildschirm:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 2 Geben Sie Ihre PIN ein, und tippen Sie dann auf **Weiter**.
- 3 Tippen Sie auf **Wischen**.

So erstellen Sie ein Kennwort für die Bildschirmsperre:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre** > **Kennwort**.
- 2 Geben Sie ein Kennwort ein.
- 3 Tippen Sie ggf. auf , um die Tastatur zu minimieren.
- 4 Tippen Sie auf **Weiter**.
- 5 Geben Sie das Kennwort erneut ein, und bestätigen Sie es.
- 6 Tippen Sie ggf. auf , um die Tastatur zu minimieren.
- 7 Tippen Sie auf **OK**.

So deaktivieren Sie das Kennwort zum Entsperren des Bildschirms:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 2 Geben Sie Ihr Kennwort ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
- 3 Tippen Sie auf **Wischen**.

Orten Ihres Geräts

Es gibt mehrere Mittel und Wege, Ihr Gerät zu orten und zu schützen, wenn es verloren gegangen ist. Nutzen Sie den Dienst „my Xperia“, um:

- nach Ihrem Gerät auf einer Karte zu suchen.
- ein akustisches Signal abspielen zu lassen, selbst wenn sich das Gerät im Lautlosmodus befindet.

- das Gerät per Fernzugriff zu sperren und Ihre Kontaktdaten auf dessen Bildschirm anzeigen zu lassen.
 - als letzten Ausweg interne und externe Speicher auf dem Gerät per Fernzugriff zu löschen.
- Bevor Sie den Dienst „my Xperia“ nutzen, müssen Sie ihn auf Ihrem Gerät aktivieren. Sobald der Dienst aktiviert ist, müssen Sie lediglich *myxperia.sonymobile.com* aufrufen und sich mit dem auf Ihrem Gerät eingerichteten Google™-Konto anmelden.
- ! Der Dienst „my Xperia“ ist unter Umständen nicht in allen Ländern/Regionen verfügbar.

So aktivieren Sie den Dienst „my Xperia“ manuell

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf ✕.
- 2 Tippen Sie auf **Xperia™** > **MyXperia™** > **Aktivieren**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und tippen Sie anschließend auf **Akzeptieren**.

Supportanwendung

So greifen Sie auf die Supportanwendung zu:

- 1 Tippen Sie im Anwendungsbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf das erforderliche Supportobjekt.

Recycling Ihres Geräts

Sie haben irgendwo noch ein altes Gerät herumliegen? Warum Ihr Telefon nicht recyceln? Dadurch helfen Sie uns, das Material sowie einzelne Komponenten wiederzuverwenden und gleichzeitig schützen Sie noch die Umwelt. Zusätzliche Informationen zu Ihren Recyclingmöglichkeiten vor Ort finden Sie unter www.sonymobile.com/recycle.

Referenz

Einstellungen im Überblick

Machen Sie sich mit den Einstellungen des Geräts vertraut, damit Sie sie an Ihre eigenen Anforderungen anpassen können.

Wi-Fi	Wi-Fi® ein- oder ausschalten, nach verfügbaren Wi-Fi®-Netzen suchen oder ein Wi-Fi®-Netz hinzufügen.
Bluetooth	Bluetooth® ein- oder ausschalten, nach verfügbaren Bluetooth®-Geräten suchen und das Gerät für andere Bluetooth®-Geräte sichtbar oder unsichtbar machen.
Datennutzung	Mobilfunkdatenübertragungen ein- oder ausschalten und Details zur Datennutzung über einen bestimmten Zeitraum überwachen.
SMS-Zähler	Legen Sie eine Zeitspanne fest, während derer die SMS gezählt werden, legen Sie eine Grenze dafür fest, wie viele SMS Sie schicken können und erhalten Sie eine Warnung, wenn Sie die eingestellte Grenze erreichen.
Mehr...	Flugmodus ein- oder ausschalten, Einstellungen für VPN- und Mobilfunknetze konfigurieren und dem Gerät ermöglichen, seine Mobilfunkdatenverbindung als mobilen Wi-Fi®-Hotspot oder über USB-Anbindung freizugeben.
Dual-SIM-Einstellungen	Aktivieren Sie SIM-Karten. Sie können auch SIM-Karten umbenennen und SIM-Karten für die Datenübertragung konfigurieren.
Anrufeinstellungen	Einstellungen für Nummern für die feste Rufnummernwahl, Mailbox und Internetanrufe verwalten und konfigurieren.
Töne	Ruftöne, Vibrationsalarme oder andere Nachrichtensignale des Geräts für die Kommunikation konfigurieren. Sie können diese Einstellungen auch benutzen, um die Lautstärke von Musik, Videos, Spielen und anderen Audiomedien einzustellen und entsprechende Anpassungen vorzunehmen.
Display	Bildschirm aktivieren, um die Ausrichtung beim Drehen des Geräts zu wechseln. Sie können auch die Helligkeit, die Schriftgröße, den Hintergrund und Lichteffekte einstellen.
Speicher	Verfügbaren Speicher im internen Speicher und auf der SD-Karte überprüfen. Sie können die SD-Karte auch löschen oder sie zwecks sicherer Entfernung trennen.
Energieoptionen	STAMINA-Modus ein- oder ausschalten. Außerdem können Sie den Akkustatus Ihres Geräts anzeigen und sehen, wie viel Akkustrom verschiedene Anwendungen verbrauchen.
Apps	Aktive Anwendungen, heruntergeladene Anwendungen und Anwendungen auf der SD-Karte verwalten.
Xperia™	Auf zahlreiche, auf das Xperia-Gerät zugeschnittene Einstellungen zugreifen, wie z. B. USB-Verbindungsmodus, Internet- und Throw-Einstellungen.
Standortdienste	Zugriff auf Ihre Positionsdaten aktivieren oder deaktivieren.
Sicherheit	Gerät durch Einrichten verschiedener Sperren und Kennwörter schützen. Sie können auch die Installation von Anwendungen

	zulassen, die nicht von Google Play™ heruntergeladen wurden.
Sprache & Eingabe	Sprache für das Gerät wählen, Texteingabeoptionen anpassen und Spracheinstellungen konfigurieren.
Sichern & Zurücksetzen	Daten sichern und Gerät zurücksetzen.
Setupanleitung	Hilfe bei der Einrichtung Ihres Geräts erhalten.
Konto hinzufügen	Ein Konto zu Ihrem Gerät hinzufügen, z. B. ein E-Mail-Konto oder ein Google™-Konto.
Datum & Uhrzeit	Uhrzeit und Datum einstellen oder vom Netz vorgegebene Werte wählen. Wählen Sie das von Ihnen bevorzugte Format für Datum und Uhrzeit aus.
Eingabehilfen	Installierte Dienste für Eingabehilfen aktivieren und entsprechende Einstellungen anpassen.
Über das Telefon	Informationen über das Gerät anzeigen, z. B. die Modellnummer und Signalstärke. Sie können auch Ihre Software auf die neueste Version aktualisieren.

Status- und Benachrichtigungssymbole im Überblick

Statussymbole

Die folgenden Statussymbole können auf dem Bildschirm angezeigt werden:

	Signalstärke
	Kein Signal
	Roaming
	GPRS ist verfügbar
	EDGE ist verfügbar
	3G ist verfügbar
	Senden und Herunterladen von GPRS-Daten
	Senden und Herunterladen von EDGE-Daten
	Senden und Herunterladen von 3G-Daten
	STAMINA-Modus ist aktiviert
	Akkustatus
	Akku wird geladen
	GPS ist aktiviert
	Flugmodus ist aktiviert
	Bluetooth®-Funktion ist aktiviert
	Mit einem anderem Bluetooth®-Gerät verbunden
	SIM-Karte ist nicht eingesetzt
	SIM1 ist aktiv und SIM2 befindet sich im Standby-Modus
	SIM2 ist aktiv und SIM1 befindet sich im Standby-Modus

	SIM1 ist deaktiviert, jedoch SIM2 ist aktiv
	SIM2 ist deaktiviert, jedoch SIM1 ist aktiv
	Mikrofon ist stumm geschaltet
	Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet
	Lautlosmodus
	Vibrationsmodus
	Ein Weckeralarm ist eingestellt
	Synchronisierung wird durchgeführt
	Problem bei Anmeldung oder Synchronisierung
	Wi-Fi®-Verbindung ist aktiviert und Drahtlosnetzwerke sind verfügbar

Benachrichtigungssymbole

Die folgenden Benachrichtigungssymbole können auf dem Bildschirm angezeigt werden:

	Neue E-Mail
	Neue SMS oder MMS
	Neue Mailboxnachricht
	Kommender Kalendertermin
	Titel wird abgespielt
	Telefon ist mit einem USB-Kabel an einen Computer angeschlossen
	Warnmeldung
	Fehlermeldung
	Unbeantworteter Anruf
	Aktiver Anruf
	Gehaltener Anruf
	Anrufweiterleitung aktiviert
	Softwareupdates verfügbar
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	Weitere (nicht angezeigte) Benachrichtigungen

Anwendungen im Überblick

	Mit der Wecker- und Uhranwendung können Sie verschiedene Weckereinstellungen vornehmen.
	Mit dem Browser können Sie Webseiten anzeigen sowie Lesezeichen, Texte und Bilder verwalten.
	Mit dem Rechner können Sie einfache Berechnungen vornehmen.
	Mit dem Kalender können Sie Ereignisse im Blick behalten und Ihre Termine verwalten.

-  Mit der Kamera können Sie Fotos und Videoclips aufnehmen.
-  Mit der Anwendung „Kontakte“ können Sie Telefonnummern, E-Mail-Adressen und sonstige Kontaktdaten verwalten.
-  Greifen Sie auf heruntergeladene Anwendungen zu.
-  Mit der E-Mail-Anwendung können Sie Nachrichten über private und geschäftliche Konten senden und empfangen.
-  Mit der Facebook-Anwendung können Sie sich mit Freunden, Verwandten und Kollegen auf der ganzen Welt vernetzen.
-  Entdecken und hören Sie UKW-Radiosender.
-  Mit der Album-Anwendung können Sie Ihre Fotos und Videos ansehen und bearbeiten.
-  Mit der Gmail™-Anwendung können Sie E-Mail-Nachrichten lesen, schreiben und ordnen.
-  Suchen Sie nach Informationen auf dem Gerät und im Internet.
-  Mit Google Maps™ können Sie Ihren aktuellen Standort anzeigen, Orte suchen und Routen berechnen.
-  Bei Google Play™ können Sie kostenlose und kostenpflichtige Anwendungen für Ihr Gerät herunterladen.
-  Mit der Messaging-Anwendung können Sie SMS- und MMS-Nachrichten senden und empfangen.
-  Mit der Movies-Anwendung können Sie auf Ihrem Gerät Videos abspielen und Videos an andere DLNA™-Geräte oder an Ihre Freunde weitergeben.
-  Verwenden Sie die "WALKMAN"-Anwendung zum Abspielen von Musik, Hörbüchern und Podcasts.
-  Navigieren Sie mit detaillierten Sprachanweisungen.
-  Zeigen Sie Nachrichten und Wettervorhersagen an.
-  Tätigen Sie Anrufe, indem Sie die Nummer manuell oder mithilfe der Smart Dial-Funktion wählen.
-  Suchen Sie nach Orten, zum Beispiel nach Restaurants und Cafés.
-  Mit der Video Unlimited™-Anwendung können Sie Videos ausleihen und kaufen.
-  Mit einem Abo der Music Unlimited™-Anwendung haben Sie über eine Mobilfunkdatenverbindung oder über Wi-Fi® Zugriff auf Millionen Songs.
-  Passen Sie die Einstellungen an Ihre Anforderungen an.
-  Mit der Google Talk™-Anwendung können Sie online mit Freunden chatten.
-  Erkennen Sie Musiktitel, die in Ihrer Umgebung abgespielt werden, und erhalten Sie Infos zu Interpret, Album usw.
-  Mit der Hilfe-Anwendung erhalten Sie Benutzersupport über das Gerät. Sie können zum Beispiel auf eine Bedienungsanleitung, auf Informationen zur Problembehebung und auf Tipps und Tricks zugreifen.
-  Mit YouTube™ können Sie Videos weltweit freigeben und ansehen.
-  Laden Sie neue Anwendungen und Updates herunter, und installieren Sie sie.

! Einige Anwendungen werden nicht flächendeckend von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt.

Wichtige Informationen

Merkblatt „Wichtige Informationen“

Lesen Sie vor der Benutzung Ihres Geräts das Merkblatt *Wichtigen Informationen*, das im Setup-Assistenten Ihres Geräts oder in der Verpackung enthalten ist.

So greifen Sie manuell auf den Setup-Assistenten zu

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Setupanleitung**.

Einschränkungen bei Diensten und Funktionen

- ! Einige der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Dienste und Funktionen werden nicht in allen Ländern/Regionen oder von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt. Dies gilt ohne Einschränkung auch für die internationale GSM-Notrufnummer 112. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Diensteanbieter in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Dienste und Funktionen und zu ggf. anfallenden Zugriffs- oder Nutzungsgebühren zu erhalten.

Für die Nutzung einiger Funktionen und Anwendungen, die in dieser Anleitung beschrieben werden, ist unter Umständen ein Internetzugang erforderlich. Wenn Sie mit Ihrem Telefon eine Internetverbindung herstellen, fallen möglicherweise Datenverbindungsgebühren an. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkdiensteanbieter.

Rechtliche Informationen

Sony C2004/C2005/

Diese Bedienungsanleitung wird ohne jegliche Gewährleistung von Sony Mobile Communications AB oder einer regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Mobile Communications AB jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt.

© Sony Mobile Communications AB 2013.

Alle Rechte vorbehalten.

Mit diesem Mobiltelefon können Inhalte (z. B. Ruftöne) heruntergeladen, gespeichert und weitergegeben werden. Das Recht zur Verwendung solcher Inhalte kann beschränkt oder aufgrund der Rechte Dritter ausgeschlossen werden. Dies gilt unter anderem für Beschränkungen nach dem geltenden Urheberrecht. Die Verantwortung für solche Inhalte, die Sie mit dem Mobiltelefon herunterladen oder weiterleiten, liegt ausschließlich bei Ihnen und nicht bei Sony. Stellen Sie deshalb vor Verwendung dieser Inhalte sicher, dass für die angestrebte Verwendung eine ausreichende Lizenz oder anderweitige Berechtigung vorliegt. Sony übernimmt keinerlei Gewährleistung für Genauigkeit, Integrität und Qualität dieser oder anderer Inhalte Dritter. Unter keinen Umständen haftet Sony in irgendeiner Weise für Ihre unberechtigte Nutzung dieser oder anderer Inhalte Dritter.

Diese Bedienungsanleitung kann auf Dienste oder Anwendungen Dritter verweisen. Die Nutzung solcher Programme oder Dienste erfordert u. U. eine separate Registrierung bei dem entsprechenden Drittanbieter und kann zusätzlichen Bedingungen unterliegen. Lesen Sie zu Anwendungen auf oder von Websites Dritter die Nutzungsbestimmungen und geltenden Datenschutzrichtlinien im Voraus durch. Sony übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Verfügbarkeit oder Leistung von Websites oder angebotenen Diensten Dritter.

Entfernen Sie den Akku, um zulassungsrelevante Informationen wie die CE-Kennzeichnung zu prüfen.

Alle in diesem Dokument verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle in diesem Dokument nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonymobile.com.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Telefons.

Dieses Produkt unterliegt verschiedenen Schutz- und Urheberrechten von Microsoft. Die Benutzung oder Verbreitung der betreffenden Technologien außerhalb des Produkts ist ohne eine Lizenz von Microsoft nicht gestattet.

Inhaltseigentümer nutzen die Technologie Windows Media Digital Rights Management (WMDRM), um ihr geistiges Eigentum und ihre Urheberrechte zu schützen. Dieses Gerät benutzt WMDRM-Software, um auf WMDRM-geschützte Inhalte zuzugreifen. Wenn die WMDRM-Software den Inhalt nicht schützen kann, können die Inhaltseigentümer Microsoft auffordern, die Softwarefunktion zum Abspielen bzw. Kopieren der betreffenden geschützten Inhalte mittels WMDRM zu deaktivieren. Diese Deaktivierung wirkt sich nicht auf ungeschützte Inhalte aus. Wenn Sie Lizenzen für geschützte Inhalte herunterladen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Microsoft mit den Lizenzen eine Deaktivierungsliste übermittelt. Inhaltseigentümer können ein WMDRM-Upgrade erzwingen, um den Zugriff auf Ihre Inhalte zu ermöglichen. Wenn Sie das Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, die dieses Upgrade voraussetzen.

Dieses Produkt wird im Rahmen der MPEG-4 Visual License und der AVC Patent Portfolio License für den persönlichen und nichtkommerziellen Gebrauch durch Verbraucher lizenziert, um (i) Videodaten im Format MPEG-4 („MPEG-4-Video“) bzw. AVC („AVC-Video“) zu codieren und/oder (ii) MPEG-4- oder AVC-Videodaten zu decodieren, die von einem Verbraucher im Rahmen privater und nichtkommerzieller Aktivitäten und/oder von einem Videoanbieter codiert wurden, der MPEG LA lizenziert hat, um MPEG-4- und/oder AVC-Videos anbieten zu können. Für keinen anderen Gebrauch wird ausdrücklich oder implizit eine Lizenz gewährt. Weitere Informationen zum internen, kommerziellen oder werblichen Gebrauch sowie zur Lizenzierung erhalten Sie ggf. von MPEG LA,

Index

„Gefällt mir“ für einen Song auf Facebook™	61
„WALKMAN“-Anwendung	
Musiktitel in zufälliger Reihenfolge abspielen	63
Musiktitel löschen	61
Musiktitel zu Playlists hinzufügen	63
Playlists	63
Playlists erstellen	63
Überblick	59
Verwendung des Equalizers	60
„WALKMAN“-Widget	64

A

Abspielen	
Musik	60
Akku	14
Aktualisieren Ihres Geräts	116
Alarm	113
Album	80, 81
anzeigen	81, 85
Anzeigen	80, 87
Anzeigen von lokalem Inhalt	80
Bilder	80
Karte	85
Meine Alben	81
Miniaturbildgröße	81
öffnen	80
Online-Alben	87
SensMe™-Diashow	83
Anbindung	
mit Xperia Link™	96
USB-Anbindung	96
Ändern der Größe	
Fotos	83
Android Market™ – Siehe Google Play™	38
Android™	7
Animierter Hintergrund	20
Anrufbeantwortungsdienst	41
Anrufe	40, 45
abweisen	43
Anklopffunktion	42
Einstellungen	43
Gegenseitiges Weiterleiten von Anrufen	44
mehrere	42
Notfall	40
Protokoll	41
sperrern	43
umleiten	43, 44
unbeantwortet	41
weiterleiten	44
Anwendungen	
anordnen	22
Bildschirm	20
sortieren	22
überblick	124
anzeigen	
Movies	88
Anzeigen	
Fotos	70
mit der Kamera aufgenommene Videos	76
Audio	63
Abspielen	60
Lautstärke einstellen	60
Musiktitel in zufälliger Reihenfolge abspielen	63
Audioinhalte	
zugehörige Inhalte	61
ausschalten	10

B

Barcodes scannen	107
bearbeiten	
Fotos	83
Benachrichtigung	124
Einstellung	24
Fenster	23, 24
Licht	23
Rufton	31
Beschneiden	
Fotos	83
Bildschirm	32
Entsperrmuster für den Bildschirm	118
Garantie	12
gesprungen	12
Glas	12
Bildschirmtastatur	25
Blitz	
beim Fotografieren verwenden	70
Bluetooth®-Funktechnologie	102
Browser	93

C

Chatten	54
---------	----

D

Datenübertragung	35
Datum	
Format	31
Designs	20
Diashow	83
Dienste	11
Drahtlosnetzwerke	111
drehen	
Fotos	83
Dual-SIM	
Verwalten von SIM-Karten	30

E

E-Mail	55
mehr als ein Konto	55
einschalten	10
Einstellungen	
Anruf	43
Datennutzung	35
Fotokamera	71
Internet	34
Kamera	71, 76
MMS	34
Nachrichtenfunktionen	34
Schnelleinstellungen	23
Videokamera	76
Empfangen von Objekten via Bluetooth®	104
empfehlen von Fotos und Videos	87
Empfehlen von Musik	61, 65
Equaliser	60
Equalizer	60
Ereignisse	
Kalender	113
Erweiterungen	17

F

Facebook™	
„Gefällt mir“ für einen Song auf Facebook™	61
Fahrttrouten	112
Favoriten	
Radiosender entfernen aus	67
Radiosender speichern als	67

Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen	21	Hintergrund	20
feste Rufnummernwahl	45	I	
Filme	88	Importieren von SIM-Kontakten	47
Flight Mode – siehe Flugmodus	32	Instant Messaging	54
Flugmodus	32	Internet	
Fotoalben		Browser	93
Anzeigen	80	Einstellungen	34
Fotokamera	69, 71	K	
Einstellungen	71	Kalender	113
Fotos	83	Termin erstellen	113
anzeigen	81	Kamera	69, 71, 76
Anzeigen	70, 80, 81	Bedienelemente	69
auf Karten anzeigen	85	Bildschirm	69
auf/von einem Computer übertragen	59	Blitz verwenden	70
aufnehmen	69, 70, 71	Einstellungen	71, 76
bearbeiten	83	Fotos anzeigen	70
Beschneiden	83	Fotos aufnehmen	69, 70, 71
Diashow	83	Georeferenzierung	71
drehen	83	Gesichtserkennung	70
Fotoanzeigemodul	81	Lächelerkennung	71
geografische Position hinzufügen	71	schließen	69
Hinzufügen eines Geo-Tags	84	Selbstporträts	70
löschen	84	Smile Shutter™	71
mit demselben Aufnahmeort anzeigen	71	Symbole	76
SensMe™-Diashow	83	Überblick	69
übertragen	83	Video	75
Verknüpfen mit Kontakt	48	Videos anzeigen	76
Verwenden als	83	Videos aufnehmen	75, 76
Wählen	81	Zoom	70
Zoomen	82	Karten	111
Fotos aufnehmen	69	Kaufen	
durch Tippen	69	musik	65
mit dem Auslöser	69	Kontaktdaten	
mit der Lächelerkennung	71	importieren von SIM-Karte	47
mit Gesichtserkennung	70	Rufton	48
mit Smile Shutter™	71	senden	50
Selbstporträts	70	übertragen	50
Freigeben		Übertragung	46
musik	65	Kontakte	
Frontkamera	69	Bild	48
G		Favoriten	50
"Gefällt mir" für ein Foto auf Facebook™	87	Gruppen	50
"Gefällt mir" für ein Video auf Facebook™	87	Kontaktdaten zusammenführen	47
Georeferenzierung		Kopieren	50
von Fotos	71	sichern	50
Gerät		Übertragung	46
Akku	15	Konten	11
aktualisieren	116	Exchange Active Sync®	11
Leistung	15	Facebook™	11
Geschäftliche E-Mails, Kalendereinträge und		Google™	11
Kontakte	109	L	
Gesichtserkennung	70	Lächelerkennung	71
Gesteingabe	27	Laden	14
Gmail™	56	Latitude	112
Google Latitude™	112	Lautstärke	
Google Maps™	111	Taste	30
Google Play™	38	Video anpassen	84
Google Talk™	54	Lautstärke einstellen	60
Google™-Konto, Setup	56	LCD-Hintergrundbeleuchtung, Bedienelement	32
Google™-Synchronisierung	109	Live-Hintergrund	20
GPS	111	löschen	61
Grenzenlos-Taste	61	Fotos	84
Großbuchstabenarretierung	25	musik	65
H		Musiktitel	61
Headset	34	Videos	85
Verwenden	34	Löschen	
Helligkeit	32	einen Alarm	113
Herunterladen			
Interneteinstellungen	34		

M		
Mailbox	41	
Markierungsoptionen	12	
Media Go™	107	
Meine Musik	62	
Microsoft® Exchange-Synchronisierung	109	
MMS (Multimedia Messaging Service)		
Einstellungen	34	
Mobiltelefon, Wartung	116	
Movies	88	
Einstellungen	89	
Löschen von Videodaten	89	
Movies verwenden	88	
musik		
Anzeigen von Interpreten-Informationen	65	
Freigeben	65	
Kaufen	65	
löschen	65	
Suchen mit TrackID™	64	
Musik	34, 59, 64	
Abspielen	60	
auf/von einem Computer übertragen	59	
Empfehlen	65	
Gehörschutz	64	
Kopieren auf das Gerät	59	
Lautstärke einstellen	60	
Meine Playlists	63	
Musikinformationen herunterladen	62	
Musiktitel anhalten	60	
Musiktitel wechseln	60	
senden	61	
Verknüpfungen	62	
Verwenden eines Headsets	34	
Musiktitel anhalten	60	
N		
Nachrichten		
Einstellungen	34	
Navigationsanwendung	112	
Notrufnummern	40	
O		
Orte	111	
Orten Ihres Geräts	120	
P		
Phonepad	28	
PIN	118, 119	
Playlists	63	
eigene abspielen	63	
erstellen	63	
Löschen	64	
Musiktitel entfernen	63	
Musiktitel hinzufügen	63	
Position	71, 111	
PUK	118, 119	
R		
Radio	66	
Favoriten	67	
mit Lautsprecher hören	67	
Monowiedergabe	68	
nach Sendern suchen	67	
öffnen	66	
Radiobereich	66	
Sender wählen	66	
Stereowiedergabe	68	
Visualiser	66	
Zwischen Sendern umschalten	66	
Radioton	67	
Recycling Ihres Geräts	121	
rückwärtige Abdeckung		
entfernen	8	
schließen	10	
Rufton	113	
S		
Schutzfolie	12	
Selbstporträt	69	
senden		
Kontaktdaten	50	
Musik	61	
Visitenkarten	50	
Senden		
Senden von Objekten via Bluetooth®	104	
SensMe™ channels	63	
Setup-Assistent	11	
sichern		
Daten	117	
Kontaktdaten	117	
Kontakte	50	
SIM-Karte	118, 119	
Einlegen	9	
Exportieren von Kontakten	51	
Importieren von Kontakten	47	
Smart Connect	108	
Smile Shutter™	71	
SOS - Siehe Notrufnummern	40	
Sperren		
Bildschirm aktivieren	10	
Bildschirm sperren	10	
Bildschirmsperre	10	
Sprache	32	
schreiben	29	
Spracheingabe	29	
Spracherkennung	29	
STAMINA-Modus		
Einstellungen ändern	16	
Standby-Zeit		
Einschätzen	16	
Startbildschirm	17	
anpassen	19	
Status	123	
Leiste	23	
Stummschaltung	30	
Suchen		
Musik mit TrackID™	64	
Titelinformationen	64	
Support	116	
Supportanwendung	121	
Surround-Sound-Funktion	60	
Symbole	25, 123, 124	
in der Kamera	76	
synchronisieren	109	
Google™-Kontakte, -Kalender, -E-Mails	109	
mit Microsoft® Exchange	109	
Synchronisieren	109	
T		
Tastatur	25	
Einstellungen	29	
Tasten	12	
Tastenfeld	25	
Telefonie – Siehe Anrufe	40	
Telefonkonferenzen	42	
Texteingabemethode	25	
TrackID™-Technologie	64	
Anzeigen von Interpreten-Informationen	65	
Charts anzeigen	65	
Empfehlen eines Titels	65	
Ergebnisse verwenden	65	
mit dem UKW-Radio verwenden	68	

nach Titelinformationen suchen	64	Zufallswiedergabe, Musik	63
Öffnen	64	Zurücksetzen	118
Titel freigeben	65		
Titel kaufen	65		
Titel löschen	65		
U			
Überblick	62		
übertragen			
Fotos	83		
Übertragung			
Kontaktdaten	46		
Kontakte	46		
UKW-Radio			
Favoriten	67		
Sender wählen	66		
USB-Verbindung	105		
V			
Verbinden	94		
Verbindungen	94		
Verwendung des Equalisers	60		
Vibration	31, 113		
Video Unlimited	91		
Benachrichtigungen	92		
Konto erstellen	91		
Menü im Überblick	91		
Video anschauen	92		
Videos ausleihen	91		
Videos kaufen	91		
Videoalben			
Anzeigen	80		
Videokamera	69, 75		
Einstellungen	76		
Videos aufnehmen	76		
Videos	84		
Abspielen	84		
Anhalten	84		
anzeigen	81		
Anzeigen	76, 80, 81		
auf/von einem Computer übertragen	59		
Aufnehmen	75, 76		
Lautstärke anpassen	84		
löschen	85		
senden	84		
übertragen	84		
vor- und zurückspulen	84		
Wählen	81		
Videos aufnehmen	69		
mit dem Auslöser	75		
Visitenkarten			
senden	50		
Voreinstellungen			
Radiosender entfernen aus	67		
Radiosender speichern als	67		
W			
"WALKMAN"-Anwendung			
Minimieren	60		
Verwenden	60		
Verwendung des Equalisers	60		
Wartung	116		
Wi-Fi®	96		
Widgets	19		
Ändern der Größe	19		
Z			
Zeit	31		
Zeitmanagement	113		
Zoom	70		
Zoomen			
Fotos	82		