



Sony Ericsson

Mix Walkman™ phone

Ausführliche Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Mehr erleben. Leicht gemacht.....	5
Erste Schritte.....	6
Erstes Starten Ihres Telefons.....	6
Übersicht über das Telefon.....	8
Telefon im Überblick.....	8
Akku laden.....	8
Verwenden der Startseitentaste.....	9
Startseite.....	9
Anwendungsbildschirm	9
Verwenden des Sensorbildschirms.....	10
Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen.....	11
Telefoneinstellungen im Überblick.....	11
Musik.....	12
Media Go™	12
Walkman™-Player im Überblick.....	12
Medien aktualisieren.....	13
Karaoke.....	13
ZAPPIN™.....	14
Walkman™-Player-Widget.....	15
Instant Messaging.....	16
Eingeben von Text.....	17
Verwenden des Bildschirm-Tastenfelds.....	17
Kontakte	18
Anrufen.....	19
Die Friends-Anwendung	20
Ereignisfilter.....	20
Verbinden des Telefons mit einem Computer.....	21
Übertragen und Verwalten von Daten mit einem USB-Kabel.....	21
Kamera.....	22
Bedienelemente der Kamera.....	22

TrackID™-Technologie.....	23
PlayNow™.....	24
MMS und SMS.....	25
E-Mail.....	26
Funktechnologie Bluetooth™.....	27
Wi-Fi™.....	28
Browser.....	29
Surfen durch das Internet.....	29
Mailbox.....	30
Sperren und Schützen des Telefons.....	31
IMEI-Nummer.....	31
Problembehebung.....	32
Das Telefon funktioniert nicht wie erwartet.....	32
Zurücksetzen des Telefons.....	32
Beim Laden des Telefons wird kein Akkuladesymbol angezeigt.....	32
Internetdienste lassen sich nicht nutzen.....	32
Keine Netzabdeckung.....	32
Ausschließlich Notrufe.....	32
SIM-Sperre aktiviert	33
PUK gesperrt. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.	33
Rechtliche Informationen.....	34
Index.....	35

Wichtige Informationen

Lesen Sie die Broschüre *Wichtige Informationen*, bevor Sie das Mobiltelefon verwenden.

- ! Einige der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Dienste und Funktionen werden nicht in allen Ländern/Regionen oder von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt. Dies gilt ohne Einschränkung auch für die internationale GSM-Notrufnummer 112. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Diensteanbieter in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Dienste und Funktionen und zu ggf. anfallenden Zugriffs- oder Nutzungsgebühren zu erhalten.

Mehr erleben. Leicht gemacht.

Besuchen Sie www.sonyericsson.com/support, um weitere Informationen zur optimalen Nutzung Ihres Telefons zu erhalten.

Erste Schritte

Einige Anweisungen zum Durchführen erster Schritte sind auf der Verpackung Ihres Telefons aufgebracht. Im Folgenden finden Sie ebenfalls Informationen, die Ihnen beim Durchführen der ersten Schritte helfen.

So ändern Sie das Telefonband.



- 1 Entfernen Sie die Akkuabdeckung.
 - 2 Fassen Sie mit dem Fingernagel in den Spalt zwischen dem Band und der Unterseite des Telefons, ziehen Sie dann das Band nach oben und entfernen Sie es.
 - 3 Fügen Sie das obere Ende des Ersatzbandes in die Lücke an der Oberseite des Telefons ein und ziehen Sie dann das Band nach unten, um es zu befestigen.
- 💡 Hinweise zur Entfernung der Akkuabdeckung finden Sie auf der Packung, die mit dem Telefon geliefert wird.

So legen Sie eine Speicherkarte ein oder entnehmen sie:

- ! Die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben.



- 1 Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und setzen Sie die Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.
- 2 Zum Entfernen der Speicherkarte entfernen Sie zunächst die Akkufachabdeckung und ziehen Sie dann die Speicherkarte heraus.

So sperren Sie den Bildschirm:

- Drücken Sie bei aktivem Bildschirm kurz die **0/END**-Taste.

So entsperren Sie den Bildschirm:

- Drücken Sie bei gesperrtem Bildschirm kurz die **0/END**-Taste.

Erstes Starten Ihres Telefons

Wenn Sie das Telefon das erste Mal starten, können Sie mithilfe eines Setup-Assistenten grundlegende Telefoneinstellungen eingeben und Kontakte importieren. Auf den Setup-Assistenten kann später über die Telefoneinstellungen zugegriffen werden.

So stellen Sie beim erstmaligen Start die Telefonsprache ein:

- 1 Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal starten, wird eine Sprachenliste angezeigt. Blättern Sie durch die Liste, und wählen Sie Ihre Sprache aus.
- 2 Tippen Sie auf **Fertig**.

So importieren Sie Kontakte von einer SIM-Karte:


- Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal mit eingelegter SIM-Karte starten, werden Sie vom Setup-Assistent zum Import Ihrer SIM-Kontakte aufgefordert. Tippen Sie auf **Kontakte import..**
-  Wenn Sie über die SIM-Karte Kontakte zwischen zwei Telefonen kopieren, ist die Menge und die Art der für jeden Kontakt übertragbaren Informationen beschränkt. Weitere Informationen zum Kopieren von Kontakten zwischen zwei Telefonen finden Sie über www.sonyericsson.com/support.

So stellen Sie Uhrzeit und Datum beim erstmaligen Start ein:

- 1 Wenn der Setup-Assistent Sie dazu auffordert, Uhrzeit und Datum beim Start einzustellen, tippen Sie auf **Zeit und Datum**.
 - 2 Tippen Sie auf **Zeit**.
 - 3 Tippen Sie auf die Felder für die Stunden- und Minutenangabe, um die Zeit einzustellen.
 - 4 Tippen Sie auf **Speich.**, wenn Sie fertig sind.
 - 5 Tippen Sie auf **Datum**.
 - 6 Tippen Sie auf die Felder für die Tages-, Monats- und Jahresangabe, um das Datum einzustellen.
 - 7 Tippen Sie auf **Speich.**, wenn Sie fertig sind.
-  Beim Einstellen von Uhrzeit und Datum können Sie außerdem das von Ihnen bevorzugte Anzeigeformat für Uhrzeit und Datum auswählen, indem Sie auf **Zeitformat** oder **Datumsformat** tippen.

Übersicht über das Telefon

Telefon im Überblick

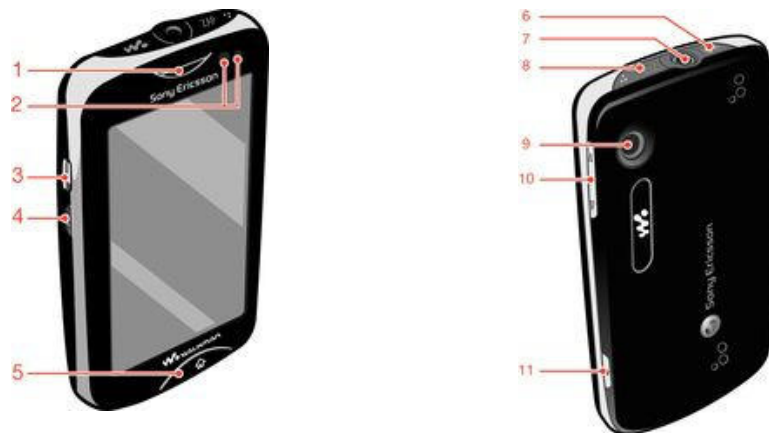


- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Hörmuschel | 6. Walkman™-Taste |
| 2. Abstandssensor | 7. Audio Plus-Anschluss (3,5 mm) |
| 3. Anschluss für Ladegerät/USB-Kabel | 8. ZAP-Taste |
| 4. Einschalttaste/Bildschirm Sperre | 9. Kameraobjektiv |
| 5. Startseitentaste | 10. Lautstärketaste |
| | 11. Auslöser |

Akku laden

Der Akku Ihres Telefons ist nur teilweise geladen, wenn Sie das Telefon kaufen. Es kann einige Minuten dauern, bevor das Akkusymbol  auf dem Bildschirm angezeigt wird, wenn Sie das Ladekabel für Ihr Telefon an eine Stromquelle anschließen, beispielsweise an einen USB-Port oder ein Ladegerät. Sie können das Telefon auch während des Ladevorgangs verwenden.

- ! Wenn der Akku bei angeschlossenem Ladegerät vollständig geladen ist, wird der Akku in geringem Maße entladen und anschließend wieder geladen. Dies dient zur Verlängerung der Akkulebensdauer und führt ggf. dazu, dass der Ladestatus als eine Stufe unter 100 % angezeigt wird.

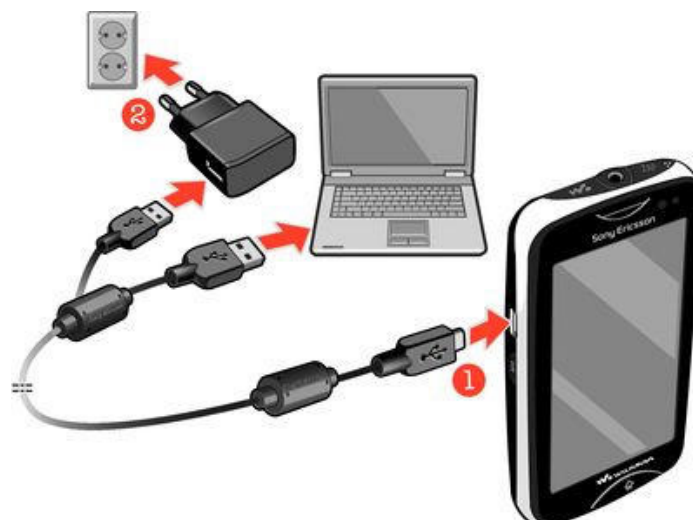

So laden Sie das Telefon mit dem Netzteil auf:

- Schließen Sie das Telefon mit dem USB-Kabel und dem Netzteil an eine Steckdose an.

Verwenden der Startseitentaste




So rufen Sie die Startseite auf:

- Drücken Sie die Startseitentaste.

Startseite

Über die **Startbildschirm** erhalten Sie Zugriff auf die Hauptfunktionen Ihres Telefons. Sie können sie mit verschiedenen Anwendungssymbolen, Verknüpfungen, Hintergründen usw. anpassen. Die **Startbildschirm** geht über die herkömmliche Anzeigebreite des Bildschirms hinaus, so dass Ihnen mehr Raum zur Verfügung steht.

- ! Schließen Sie gestartete Anwendungen, bevor Sie zur **Startbildschirm** wechseln. Andernfalls werden diese Anwendungen möglicherweise im Hintergrund ausgeführt und verlangsamen so Ihr Telefon.

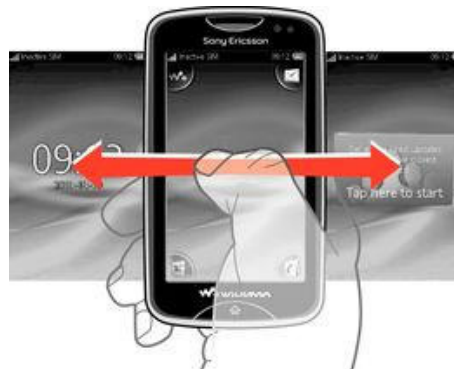

Anwendungsbildschirm

Über den Anwendungsbildschirm können Sie schnell auf die Anwendungen des Telefons zugreifen. Sie können auch eine Anpassung dieses Bildschirms vornehmen. Der Anwendungsbildschirm geht über die herkömmlichen Bildschirmabmessungen hinaus, so dass Sie ggf. nach links oder rechts streichen müssen, um einen Bereich vollständig zu sehen.



- Eine Anzeige oben im Bildschirm zeigt, in welchem Teil des Anwendungsbildschirms Sie sich befinden. steht beispielsweise für den mittleren Teil des Anwendungsbildschirms.

So öffnen Sie den Anwendungsbildschirm:

Es gibt zwei Methoden zum Öffnen des Anwendungsbildschirms:

- Ziehen Sie auf der **Startbildschirm** nach oben.
- Streichen Sie von einer beliebigen Position auf der **Startbildschirm** nach oben.

So navigieren Sie im Anwendungsbildschirm:

- Streichen Sie mit dem Finger im Anwendungsbereich nach links oder rechts.

So verschieben Sie eine Anwendung in eine Ecke des Anwendungsbildschirms:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startbildschirm** nach oben.
- 2 Berühren und halten Sie ein Objekt, bis in allen Ecken des Bildschirms Anwendungssymbole angezeigt werden.
- 3 Ziehen Sie ein Objekt in eine der Ecken.

So verschieben Sie eine Anwendung auf dem Anwendungsbildschirm:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startbildschirm** nach oben.
- 2 Berühren und halten Sie ein Objekt, bis in allen Ecken des Bildschirms Anwendungssymbole angezeigt werden.
- 3 Ziehen Sie ein Objektaus der aktuellen Bildschirmanzeige in einen anderen Teil des Anwendungsbildschirms.

- Die Objekte auf dem Anwendungsbildschirm und deren Erweiterungen sind die tatsächlichen Anwendungen und keine Verknüpfungen. Wenn also ein Objekt von einem Teil des Anwendungsbildschirms in einen anderen Teil verschoben wird, erstellen Sie keine Verknüpfung, sondern verschieben die Anwendung.

Verwenden des Sensorbildschirms

So öffnen Sie ein Objekt oder heben es hervor:

- Tippen Sie auf das Objekt.

So aktivieren oder deaktivieren Sie Optionen:

- Tippen Sie auf das entsprechende Kontrollkästchen, um es zu aktivieren oder deaktivieren oder ggf. auf den Schalter neben dem Optionsnamen.

☒	Aktiviertes Kontrollkästchen
☐	Deaktiviertes Kontrollkästchen
☐	Eingeschaltet
☐	Ausgeschaltet

So kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück:

- Tippen Sie auf , wenn diese Option verfügbar ist.

Blättern

Blättern Sie, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten bewegen. Auf manchen Webseiten ist auch seitliches Blättern möglich.

- ! Durch Ziehen oder Streichen wird nichts auf dem Bildschirm aktiviert.

Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen

Bei den meisten Mobilfunknetzen und Netzbetreibern sind die Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen bereits im Telefon vorinstalliert. In manchen Fällen werden diese Einstellungen beim ersten Einschalten des Telefons mit eingelegter SIM-Karte heruntergeladen.

Sie können die Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen Ihres Telefons jederzeit manuell hinzufügen und ändern bzw. sich die Einstellungen automatisch auf das Telefon übertragen lassen. Weitere Informationen zum manuellen Aktualisieren der Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen finden Sie über www.sonyericsson.com/support. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, wenn Sie weitere Informationen über die Einstellungen für Ihren Teilnehmerzugang benötigen.

Telefoneinstellungen im Überblick

Einige der Telefoneinstellungen lassen sich Ihren Wünschen entsprechend konfigurieren. Beispielsweise können Sie die Einstellungen **Zeit und Datum** und **Telefonsprache** anpassen.

So ändern Sie die Telefonsprache:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startbildschirm**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung > Sprache und Text > Telefonsprache**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

- ! Wenn Sie versehentlich die falsche Sprache gewählt haben und die Menütex te nicht lesen können, erhalten Sie unter www.sonyericsson.com/support Hilfe.

So schalten Sie den Flugzeugmodus ein:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startbildschirm**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung > Allgemein**.
- 3 Wählen Sie **Flugzeugmodus**.

Musik

Optimieren Sie Ihren Walkman™-Player. Hören Sie Musik, Hörbücher und Podcasts. Verwalten Sie Ihre eigenen Playlists und senden Sie Freunden Ihre Lieblingstitel.

- 💡 Installieren Sie die Anwendung Media Go™ auf Ihrem Computer und übertragen Sie Daten von der bzw. auf die Speicherkarte in Ihrem Telefon. Media Go™ kann über www.sonyericsson.com/support heruntergeladen werden.

Media Go™

Media Go™ ist eine Computeranwendung, die Sie herunterladen können und mit der Sie Inhalte auf Ihrem Telefon verwalten und Dateien zwischen Ihrem Telefon und einem Computer übertragen können. Um die Installation von Media Go™ zu starten, müssen Sie Ihr Telefon zuerst mit einem USB-Kabel an einen Computer anschließen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Übertragen und Verwalten von Daten mit einem USB-Kabel* auf Seite 21.

- 💡 Weitere Informationen finden Sie im Hilfebereich der Media Go™-Anwendung.

So installieren Sie Media Go™ auf einem Computer:

- 1 Gehen Sie zu <http://www.sony.com/mediago> und laden Sie die Media Go™-Anwendung herunter. Nachdem Sie die Anwendung heruntergeladen haben, lassen Sie die Installationsdatei auf dem Computer ablaufen.
- 2 Verbinden Sie Telefon und Computer über ein USB-Kabel und befolgen Sie zur Installation von Media Go™ die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.


So übertragen Sie Inhalte mit der Anwendung Media Go™

- 1 Wenn Media Go™ auf dem Computer installiert ist, verbinden Sie das Telefon und den Computer mit einem USB-Kabel.
- 2 **Telefon: Medienübertragungsmodus wird vorbereitet** erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 **Computer:** Klicken Sie auf *Media Go™*, um die Media Go™-Anwendung zu starten, wenn diese nicht automatisch gestartet wird.
- 4 Kopieren Sie die Dateien in der Media Go™-Oberfläche mittels Ziehen und Ablegen zwischen Telefon und Computer.

- 💡 Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Übertragen und Verwalten von Daten mit einem USB-Kabel* auf Seite 21.

- ! Media Go™ unterstützt die Übertragung von Videodateien, aber einige Videodateiformate werden möglicherweise auf dem Telefon nicht richtig abgespielt.

Walkman™-Player im Überblick

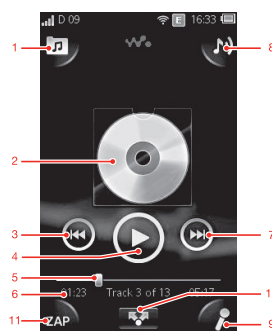

- 1 Auf Ihrer Speicherkarte befindliche Musik durchsuchen
- 2 Albumcover (sofern verfügbar)

- | | |
|----|--|
| 3 | Zum vorhergehenden Titel der aktuellen Abspielliste wechseln oder zurückspulen |
| 4 | Start-/Pause-Taste |
| 5 | Fortschrittsanzeiger: durch Ziehen oder Tippen vor- oder zurückspulen |
| 6 | Aktueller Titel Restliche Laufzeit |
| 7 | Zum nächsten Titel der aktuellen Abspielliste wechseln oder vorspulen |
| 8 | Die aktuell wiedergegebene Abspielliste anzeigen |
| 9 | Einen Song mittels des auf dem Bildschirm angezeigten Songtextes singen |
| 10 | Titel mittels SMS oder e-mail mit anderen teilen |
| 11 | Ihren Lieblingstitel finden und in der Vorschau anzeigen |

So spielen Sie einen Audiotitel ab:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf > .
 - 2 Tippen Sie auf , um Audioinhalte nach Interpret sortiert zu durchsuchen. Tippen Sie auf , um Audioinhalte nach Playlist sortiert zu durchsuchen. Tippen Sie auf , um Audioinhalte nach Titel sortiert zu durchsuchen.
 - 3 Blättern Sie nach oben oder unten, um zu einem Titel zu gelangen.
 - 4 Tippen Sie auf den abzuspielenden Titel.
- 💡 Sie können auch die -Taste oben auf dem Telefon drücken, um den Walkman™ zu starten.

So halten Sie einen Titel an:

- Tippen Sie im Walkman™-Player auf .

So spulen Sie Musik vor und zurück:

- Berühren und halten Sie im Walkman™-Player oder .
- 💡 Sie können auch den Fortschrittsanzeiger nach rechts oder links ziehen.

So senden oder löschen Sie einen Titel:

- 1 Tippen Sie im Walkman™-Player auf das Albumcover für den Titel, den Sie senden oder löschen möchten.
- 2 Wählen Sie eine Option.

So spielen Sie Smart-Playlists ab:

- 1 Tippen Sie im Walkman™-Player auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie unter **Smart-Playlists** auf eine Playlist.
- 4 Tippen Sie auf den abzuspielenden Titel.

So stellen Sie die Lautstärke ein:

- Wenn der Walkman™-Player einen Titel abspielt, drücken Sie die Lautstärketaste.

Medien aktualisieren

Nachdem Sie neue Titel in den Telefonspeicher oder auf die Speicherkarte herunterladen oder übertragen, müssen Sie die „Medien aktualisieren“-Funktion ausführen, um die Änderungen mit dem Telefon zu synchronisieren.

So aktualisieren Sie Medien:

- Tippen Sie im Walkman™-Player auf > **Medien aktua.**

Karaoke

Der Walkman™-Player verfügt über eine Karaoke-Funktion. Mit der Karaoke-Funktion können Sie die Musik genießen. Wenn Sie einen Song abspielen, wird der Songtext auf

dem Bildschirm angezeigt, so dass Sie mitsingen können. Sie können ein Mikrofon und einen Lautsprecher anschließen, und zusammen mit anderen viel Spaß haben.

Die Karaoke-Funktion kann nur verwendet werden, wenn die entsprechenden Songtextdateien zur Verfügung stehen. Die gebräuchlichsten Textdatei formate sind .LRC und .TXT. Außerdem müssen die Songtextdateien denselben Namen haben wie die Datei des Songtitels. Sie können leicht Ihre eigenen LRC-Dateien erstellen.

So erstellen Sie LRC-Dateien:

- 1 **Computer:** Öffnen Sie eine leere Textdatei mithilfe eines Textverarbeitungsprogramms wie Notepad.
- 2 Geben Sie den Songtext Zeile für Zeile ein.
- 3 Spielen Sie die Audiodatei ab, um die Zeitdauer jeder Zeile zu überprüfen und wenn Sie sie mit Minute, Sekunde und Hunderstelsekunde darstellen möchten.
- 4 Geben Sie vor jeder Textzeile eine Startzeit ein. Im Folgenden ein Beispiel:

[00:01:90]Let's go
[00:05:27]Walk across the bridge
[00:13:72]Let's fly in the sky

Wenn gewünscht, geben nur die Minuten und Sekunden ein.

- 5 Speichern Sie die Datei als *.LRC-Datei. Klicken Sie hierzu auf *Datei* und wählen Sie *Speichern unter*. Benennen Sie dann die Datei mit demselben Namen des entsprechenden Songtitels. Wählen Sie *Alle Dateien* aus dem Dropdownmenü *Speichern unter Dateiformat:* und ändern Sie den Standard "TXT" zu "LRC". Wählen Sie dann *UTF-8* aus dem *Verschlüsselungs- Dropdownmenü* und klicken Sie auf *Speichern*.
 - 6 Übertragen Sie die Songtiteldatei und die .LRC-Datei auf den Telefonspeicher oder die Speicherkarte.
- 💡 Der Walkman™-Player kann bis zu 95 Zeichen des Songtextes in einer Zeile darstellen. Längere Zeilen werden mittels eines Zeilenumbruchs als zwei oder drei Zeilen auf dem Bildschirm dargestellt.

So verwenden Sie die Karaokefunktion:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  > .
 - 2 Tippen Sie auf **Titel mit Texten** und wählen Sie ein Titel.
 - 3 Tippen Sie auf , um den Titel im Karaokemodus abzuspielen. Der Songtext wird jetzt auf dem Bildschirm angezeigt.
 - 4 Tippen Sie auf , um die Karaokefunktion auszuschalten.
- ! Wenn Sie eine TXT-Datei für den Songtext verwenden, müssen Sie manuell auf der Seite nach unten blättern, um den Songtext zu lesen, während der Song abgespielt wird. Der Songtext wird nicht Zeile für Zeile angezeigt, selbst wenn Sie Zeitinfo in der TXT-Datei eingegeben haben.

So schalten Sie den Originalgesang des Titels aus:

- Wenn ein Titel im Karaoke-Modus abgespielt wird, tippen Sie auf , um den Originalgesang auszuschalten.

ZAPPIN™

Die ZAPPIN™-Technologie ermöglicht es Ihnen, schnell und unterhaltsam nach Ihren Lieblingssongs zu suchen. Mit einem Tastendruck können Sie mithilfe von ZAPPIN™ den Refrain der nächsten Titel in einer Abspielliste in 4 oder 15 Sekunden langen Abschnitten in der Vorschau anzeigen. Sobald Sie die richtige Melodie gefunden haben, können Sie nochmals auf den ZAP-Knopf drücken, um die Melodie auszuschalten und den Titel von Anfang an abzuspielen.

- 💡 Die ZAPPIN™ Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie Musik abspielen.

So suchen Sie eine Titel mithilfe von ZAPPIN™:

- 1 Tippen Sie im Walkman™-Player auf **ZAP**. Alle Titel in der Abspielliste werden im voreingestellten Modus in der Vorschau angezeigt.
 - 2 Tippen Sie, um einen Titel zu wählen.
- 💡 Im Walkman™-Player können Sie auch die ZAP-Taste oben auf dem Telefon drücken, um die ZAPPIN™-Funktion zu aktivieren.

So spielen Sie einen Titel von Anfang an ab:

- Tippen Sie auf **ZAP**, nachdem Sie einen Titel ausgewählt haben, um den Titel von Anfang an abzuspielen.

So sehen Sie Titel im ZAP-Kurzspielmodus in der Vorschau an:

- 1 Tippen Sie im Walkman™-Player auf **ZAP**, um Titel in der Vorschau anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf **Kurz**, um von jedem Titel einen 4 Sekunden langen Abschnitt des Refrains abzuspielen.

So halten Sie einen in der Vorschau angezeigten Titel an:

- Wenn Sie einen Titel in der Vorschau ansehen, tippen Sie auf .

So spulen Sie einen in der Vorschau angezeigten Titel vor oder zurück:

- Wenn Sie einen Titel in der Vorschau ansehen, tippen Sie auf  oder , um den Titel vor- oder zurückzuspielen.

So zeigen Sie Titel im ZAP-Langspielmodus in der Vorschau an:

- 1 Tippen Sie im Walkman™-Player auf **ZAP**, um Titel in der Vorschau anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf **Lang**, um von jedem Titel einen 15 Sekunden langen Abschnitt des Refrains abzuspielen.

Walkman™-Player-Widget

Das Walkman™-Player-Widget wird auf der **Startbildschirm** angezeigt, wenn Sie den Walkman™-Player minimieren. Ggf. müssen Sie jedoch nach links oder rechts streichen, um es zu finden.

Instant Messaging

Sie können die IM-Anwendung (Instant Messaging) verwenden, um mit anderen zu chatten und über IM-Gruppen an Diskussionen über für Sie interessante Themen teilzunehmen. IM-Dienstleister stellen Benutzern u. U. unterschiedliche Funktionen zur Verfügung.

Um Instant Messaging nutzen zu können, müssen auf Ihrem Telefon die richtigen Einstellungen vorliegen. In manchen Fällen sind die Einstellungen des Telefons bereits konfiguriert. Es ist jedoch auch möglich, die Einstellungen in Form einer Konfigurationsnachricht von einem IM-Dienstleister zu erhalten.

Eingeben von Text

Zur Eingabe von Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen können Sie entweder die ausklappbare QWERTZ-Tastatur oder das Bildschirm-Tastenfeld verwenden.

Verwenden des Bildschirm-Tastenfelds

Wenn Sie ein Programm öffnen bzw. ein Feld auswählen, das die Eingabe von Text oder Zahlen erfordert, wird standardmäßig das Bildschirm-Tastenfeld angezeigt.

Sie können die Direkteingabemethode  oder die schnelle Eingabemethode  zur Texteingabe verwenden.

So zeigen Sie das Tastenfeld an und geben Text ein:

- Tippen Sie auf ein Textfeld, um das Tastenfeld anzuzeigen. Geben Sie dann den gewünschten Text ein.

So schalten Sie zwischen Großbuchstaben und Kleinbuchstaben um:

- Vor der Eingabe eines Buchstabens tippen Sie auf , um zur Großschreibung zu wechseln, bzw. auf , um zur Kleinschreibung zu wechseln.

So schalten Sie die Großbuchstabenarretierung ein:

- Tippen Sie vor der Eingabe eines Wortes so lange auf  oder , bis  angezeigt wird.

So geben Sie Ziffern mit dem Tastenfeld ein:

- Tippen Sie beim Eingeben von Text auf . Ein Tastenfeld mit Ziffern wird angezeigt.

So fügen Sie Symbole ein:

- Tippen Sie beim Eingeben von Text auf . Ein Tastenfeld mit Symbolen wird angezeigt.

So wechseln Sie die Schreibsprache:

- 1 Tippen Sie bei der Texteingabe auf das Sprachsymbol, z. B. .
- 2 Wählen Sie eine Option.

So geben Sie Text mithilfe der Direkteingabe ein:

- 1 Tippen Sie bei der Texteingabe auf das Sprachsymbol, z. B. .
- 2 Tippen Sie auf **Direkteingabe**, um zur Direkteingabe zu wechseln.
- 3 Tippen Sie zur Eingabe eines Wortes so oft auf die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.

So geben Sie Text mithilfe der schnellen Eingabemethode ein:

- 1 Tippen Sie bei der Texteingabe auf das Sprachsymbol, z. B. .
- 2 Tippen Sie auf **Schnelltext**, um zur schnellen Eingabemethode zu wechseln.
- 3 Tippen Sie zur Eingabe eines Wortes nur einmal auf jede Taste, auch wenn der gewünschte Buchstabe nicht der erste auf der Taste ist.
- 4 Tippen Sie auf das Wort, das angezeigt wird, oder tippen Sie auf , um ein Wort aus der Liste auszuwählen.
- 5 Falls das von Ihnen benötigte Wort nicht in der Liste steht, tippen Sie auf **Buchstabieren**, führen Sie notwendige Änderungen durch, und tippen Sie anschließend auf **Speich.**.

Kontakte

Verwenden Sie die Anwendung **Kontakte**, um Informationen über bekannte Personen zu speichern. Geben Sie deren Rufnummern, E-Mail-Adressen, Geburtstage sowie weitere Daten ein. Sie können die gesamte Kommunikation mit einem bestimmten Kontakt verwalten.

So fügen Sie einen Kontakt hinzu:

- 1 Ziehen Sie auf dem **Startbildschirm**  nach oben und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Tippen Sie auf **Kontakt hinzufügen..**
- 3 Tippen Sie auf **Name**, geben Sie den Namen des Kontakts ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
- 4 Tippen Sie auf **Rufnummer**, geben Sie die Rufnummer ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
- 5 Fügen Sie dem Kontakt die gewünschten Zusatzinformationen hinzu, blättern Sie dann nach oben und tippen Sie auf **Speich..** Um weitere Informationsfelder hinzuzufügen, tippen Sie auf **Weitere hinzufügen**.

 Sie können Kontakte auch aus Nummern des Anrufprotokolls hinzufügen.

So sichern Sie Kontakte auf einer Speicherkarte:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startbildschirm**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung > Kontakte > Auf Speicherkarte sichern**.

So stellen Sie Kontakte über eine Speicherkarte wieder her:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startbildschirm**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung > Kontakte > Von Speicherkarte wiederh.**

Anrufen

So tätigen Sie einen Notruf:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Geben Sie die Notrufnummer ein, und tippen Sie auf . Tippen Sie auf , um eine Ziffer zu löschen.
- 💡 Notrufe sind auch ohne eingelegte SIM-Karte möglich.

So wählen Sie eine Telefonnummer:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startbildschirm**  nach oben.
 - 2 Tippen Sie auf .
 - 3 Wenn das Anrufprotokoll angezeigt wird, tippen Sie auf , um das Tastenfeld anzuzeigen.
 - 4 Geben Sie die Rufnummer ein und tippen Sie auf .
- 💡 Zum Löschen einer versehentlich eingegebenen Ziffer tippen Sie auf .

So nehmen Sie einen Anruf an:



- Ziehen Sie  ganz nach links, bis zu .

So weisen Sie einen Anruf ab:

- Ziehen Sie  ganz nach rechts, bis zu .

So beenden Sie einen Anruf:

- Tippen Sie auf .

Die Friends-Anwendung

Die Friends-Anwendung stellt die Kommunikation mit Ihren fünf besten Freunden in einer Ansicht zusammen. Die gesamte Kommunikation – Facebook™- oder Twitter™-Updates, SMS und MMS, unbeantwortete Anrufe – werden auf der Startseite angezeigt. Tippen Sie auf der Startseite einfach auf das Foto eines Freundes, um die gesamte Kommunikation anzuzeigen.

Ereignisfilter

Verwenden Sie die Anruf-Registerkarte  zum:

- Anzeigen der Rufnummern Ihrer Freunde
- Anzeigen unbeantworteter Anrufe Ihrer Freunde
- Tätigen von Anrufen

Verwenden Sie die Nachrichten-Registerkarte  zum:

- Anzeigen und Beantworten von Nachrichten Ihrer Freunde
- Auf der Profil-Registerkarte  finden Sie folgende Optionen:

- Kontaktdaten – Zeigen Sie die Kontaktdaten eines Freundes an oder bearbeiten bzw. senden Sie Kontaktdaten.
- Facebook™-Konto – Geben Sie die Facebook™-Kontodaten von Freunden ein, oder importieren Sie sie aus Ihrer Facebook™-Kontaktliste.
- Twitter™-Konto – Geben Sie die Twitter™-Kontodaten von Freunden ein, oder importieren Sie sie aus Ihrer Twitter™-Kontaktliste.
- Freund löschen – Löschen Sie einen Freund aus der Friends-Anwendung.

! Wenn Sie einen Ihrer fünf beliebtesten Freunde aus dem Bereich **Kontakte** löschen, werden sämtliche Daten in Bezug auf diesen Freund aus der Friends-Anwendung gelöscht.

Auf der Facebook™-Registerkarte  finden Sie folgende Möglichkeiten:

- Sie können Facebook™-Status-Updates, -Kommentare und mit Tags versehene Fotos Ihrer Freunde anzeigen.
- Über das Kontomanagement können Sie die Facebook™-Kontodaten von Freunden eingeben oder aus Ihren Facebook™-Kontakten importieren.
- Sie können Facebook™-Ereignisse aktualisieren.

Auf der Twitter™-Registerkarte  finden Sie folgende Möglichkeiten:

- Sie können Twitter™-Status-Updates, -Kommentare und mit Tags versehene Fotos Ihrer Freunde abrufen.
- Über das Kontomanagement können Sie die Twitter™-Kontodaten von Freunden eingeben oder aus Ihren Twitter™-Kontakten importieren.
- Sie können Twitter™-Ereignisse aktualisieren.

! Die Anzahl neuer Ereignisse für jede Kategorie wird oben rechts auf der Kategorie-Registerkarte angezeigt.

Verbinden des Telefons mit einem Computer

Verbinden Sie Ihr Telefon mit einem Computer und übertragen Sie Bilder, Musik und andere Dateitypen.

- ! Unter Umständen ist es nicht möglich, urheberrechtlich geschützte Materialien zwischen Telefon und Computer zu übertragen.

Übertragen und Verwalten von Daten mit einem USB-Kabel

Üblicherweise werden Dateien zwischen Telefon und Computer über ein USB-Kabel übertragen. Sobald Telefon und Computer miteinander verbunden sind, können Sie Daten mithilfe des Datei-Explorers des Computers ziehen und ablegen.

- ! Achten Sie darauf, die Dateien in entsprechenden Ordnerarten zu platzieren. Legen Sie z. B. Musikdateien im Ordner *Musik* ab. Java-Anwendungsdateien bilden dabei eine Ausnahme und sollten im Ordner *Andere* platziert werden.

So verschieben Sie Daten zwischen dem Telefon und dem Computer durch Ziehen und Ablegen:

- 1 Verbinden Sie Telefon und Computer mit dem USB-Kabel.
 - 2 **Telefon:** Wählen Sie **Massenspeicher**.
 - 3 **Computer:** Warten Sie, bis das Telefon und die Speicherkarte als externe Laufwerke im Datei-Explorer angezeigt werden.
 - 4 **Computer:** Doppelklicken Sie auf dem Computerdesktop auf das Symbol *Arbeitsplatz*.
 - 5 **Computer:** Doppelklicken Sie auf das Symbol des Telefons, um die Ordner für den Telefonspeicher und die Speicherkarte anzuzeigen.
 - 6 **Computer:** Kopieren Sie eine Datei, und fügen Sie sie in einem entsprechenden Ordner auf dem Computer, im Telefon oder auf der Speicherkarte ein. Sie können auch die Funktion „Ziehen und Ablegen“ nutzen.
- ! Während der Dateiübertragung kann das Telefon nicht verwendet werden.


So ziehen Sie das USB-Kabel sicher ab:

- ! Trennen Sie das USB-Kabel während einer Datenübertragung nicht vom Gerät, um Beschädigungen der Daten zu vermeiden.
- 1 **Computer:** Wählen Sie das zu trennende Gerät mithilfe der Funktion „Hardware sicher entfernen“ aus, und klicken Sie dann auf *Beenden*.
 - 2 Ziehen Sie das USB-Kabel ab.
- ! Die Anweisungen für den Computer sind vom verwendeten Betriebssystem abhängig. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum verwendeten Betriebssystem.

Kamera

Nehmen Sie Fotos oder Videos auf, schauen Sie Alben an und zeigen Sie Freunden Ihre Lieblingsclips und -bilder – einfach mit Ihrer Kameraanwendung.

Bedienelemente der Kamera

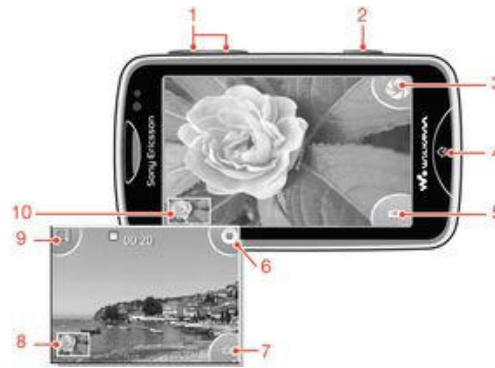

- 1 Vergrößern und verkleinern (nur im Videomodus verfügbar)
- 2 Auslöser. Drücken Sie den Auslöser, um ein Foto bzw. einen Videoclip aufzunehmen.
- 3 Fotos aufnehmen
- 4 Kamera beenden
- 5 Zwischen Foto- und Videokamera wechseln
- 6 Videoclips aufnehmen
- 7 Zwischen Foto- und Videokamera wechseln
- 8 Fotos und Videoclips anzeigen
- 9 Videolänge wählen
- 10 Fotos und Videoclips anzeigen

TrackID™-Technologie

Verwenden Sie den Musikerkennungsdienst TrackID™, um in Ihrer Umgebung abgespielte Musiktitel zu identifizieren. Nehmen Sie einfach ein kurzes Stück auf, und innerhalb von Sekunden erhalten Sie Informationen zum Interpreten, Titel und Album. Sie können auch die von TrackID™ identifizierten Titel kaufen. Sie sollten die TrackID™-Technologie in einer ruhigen Umgebung einsetzen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Wenn Probleme bei der Verwendung dieser Anwendung auftreten, finden Sie im Abschnitt *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 32 weitere Informationen.

- ! Die TrackID™-Anwendung und der TrackID™-Dienst werden nicht in allen Ländern/Regionen und nicht von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt.

So suchen Sie nach Informationen zu einem Titel:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startbildschirm**  nach oben und tippen Sie dann auf **TrackID™**.
- 2 Halten Sie das Telefon in Richtung der Musik und tippen Sie dann auf **Aufnehmen**. Die Ergebnisse werden auf dem Ergebnisbildschirm angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf  und blättern Sie nach oben oder unten, um vorherige Suchergebnisse anzusehen.

PlayNow™

Verwenden Sie die Anwendung PlayNow™ Ihres Telefons, um aktuelle Musik, Spiele, Ringtones, Anwendungen, Designs und Hintergründe zu durchsuchen, zu kaufen und herunterzuladen.

! PlayNow™ ist nicht in allen Ländern verfügbar.

So starten Sie PlayNow™:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startbildschirm**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf .

MMS und SMS

So erstellen und senden Sie eine Nachricht:

- 1 Ziehen Sie auf dem **Startbildschirm**  nach oben und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Tippen Sie auf **Neue Nachricht** > **Text schreiben**. Geben Sie eine Nachricht ein, und tippen Sie anschließend auf .
- 3 Um einen Empfänger hinzuzufügen, wählen Sie einen Kontakt aus der angezeigten Liste aus. Sie können auch auf das Nachrichtentextfeld tippen, eine Nummer manuell eingeben und anschließend auf **Fertig** tippen.
- 4 Wenn Sie ein Foto oder Video hinzufügen möchten, tippen Sie auf  und wählen eine Option aus.
- 5 Tippen Sie auf **Senden**, wenn Sie fertig sind.

So zeigen Sie eine empfangene Nachricht an:

- 1 Ziehen Sie auf dem **Startbildschirm**  nach oben und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Tippen Sie auf eine Nachricht, um deren Inhalt anzusehen.
- 3 Wurde eine Nachricht noch nicht heruntergeladen, ist deren Inhalt leer. In diesem Fall müssen Sie auf die Nachricht tippen, um sie herunterzuladen und anzusehen.
- 4 Wenn die Nachricht Musik oder ein Video enthält, tippen Sie auf das Objekt und anschließend auf **Video anzeigen** oder **Audio abspielen**.

E-Mail

Verwenden Sie das Telefon zum Senden und Empfangen von E-Mails über ein normales E-Mail-Konto. Zur Vorbereitung müssen im Telefon die Internet Einstellungen richtig konfiguriert sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen* auf Seite 11.

So richten Sie ein E-Mail-Konto im Telefon ein:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startbildschirm**  nach oben.
 - 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
 - 3 Wählen Sie ein E-Mail-Konto. Wenn das gewünschte Konto nicht in der Liste vorhanden ist, tippen Sie auf **Sonstige**.
 - 4 Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
 - 5 Können die Einstellungen für das E-Mail-Konto nicht automatisch auf das Telefon heruntergeladen werden, geben Sie sie manuell ein.
-  Wenn Sie die Einstellungen manuell eingeben müssen, erhalten Sie die richtigen Einstellungen für das E-Mail-Konto vom E-Mail-Dienstanbieter. Sie müssen z. B. wissen, ob das Konto ein POP3- oder IMAP-Konto ist.

So erstellen und senden Sie eine E-Mail:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startbildschirm**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Tippen Sie auf **Neu schreiben**.
- 4 Tippen Sie auf **Empfänger hinzu**, geben Sie die Empfängeradresse ein, und tippen Sie auf **Fertig**. Auf diese Weise können Sie weitere Empfänger hinzufügen oder durch Tippen auf  einen Empfänger löschen.
- 5 Tippen Sie auf **Thema**, und geben Sie den Betreff der E-Mail ein.
- 6 Tippen Sie auf **E-Mail schreiben**, und geben Sie den Nachrichtentext ein.
- 7 Um eine Datei anzuhängen, tippen Sie auf **Anhängen**, wählen den Dateityp und anschließend die zu sendende Datei aus.
- 8 Tippen Sie auf **Senden**.

Funktechnologie Bluetooth™

Aktivieren Sie die Bluetooth™-Funktion des Telefons, um drahtlose Verbindungen zu anderen Bluetooth™-kompatiblen Geräten wie Computern, Freisprecheinrichtungen und Telefonen herzustellen. Für Bluetooth™-Verbindungen wird eine Entfernung von maximal 10 m empfohlen. In der Sichtlinie zwischen den Geräten sollten sich keine massiven Objekte befinden. In manchen Fällen müssen Sie das Telefon manuell mit anderen Bluetooth™-Geräten koppeln. Sie müssen die Bluetooth-Sichtbarkeit des Telefons aktivieren, damit es von anderen Bluetooth™-Geräten gefunden werden soll.

So aktivieren Sie die Bluetooth™-Funktion und machen das Telefon sichtbar:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startbildschirm**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung > Verbindungen > Bluetooth**.
- 3 Tippen Sie auf **Bluetooth** und dann auf Ein/Aus, um Bluetooth zu aktivieren.  wird in der Statusleiste angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf **Sichtbarkeit** und dann auf Ein/Aus, um Ihr Telefon sichtbar zu machen.

Wi-Fi™

Mit dem Telefon können Sie über Wi-Fi™ drahtlos auf das Internet zugreifen. Um über eine Wi-Fi™-Verbindung auf das Internet zuzugreifen, müssen Sie nach einem verfügbaren Wi-Fi™-Netzwerk suchen und eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen. Die Signalstärke des Wi-Fi™-Netzwerks kann abhängig von der Position des Telefons variieren. Wenn Sie sich dem Wi-Fi™-Zugriffspunkt nähern, kann die Signalstärke zunehmen.

So schalten Sie Wi-Fi® ein:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startbildschirm**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung** > **Verbindungen** > **Wi-Fi**.
- 3 Tippen Sie auf **Wi-Fi** oder drücken Sie den Ein-/Ausschaltknopf, um die Wi-Fi-Funktion einzuschalten.

! Es dauert möglicherweise einige Sekunden, bevor Wi-Fi® aktiviert wird.

So aktivieren Sie die Wi-Fi®-Netzwerkbenachrichtigung:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Wi-Fi® eingeschaltet ist.
- 2 Ziehen Sie auf der **Startbildschirm**  nach oben.
- 3 Tippen Sie auf **Einstellung** > **Verbindungen** > **Wi-Fi**.
- 4 Tippen Sie auf **Netzwerkbenachr.** oder tippen Sie auf „ein“ bzw. „aus“, um die Wi-Fi®-Benachrichtigung einzuschalten. Sie erhalten jetzt eine Benachrichtigung, wenn neue Wi-Fi®-Netzwerke innerhalb Ihrer Reichweite sind.

So stellen Sie eine Verbindung zu einem Wi-Fi®-Netzwerk her:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startbildschirm**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung** > **Verbindungen** > **Wi-Fi**.
- 3 Verfügbare Wi-Fi®-Netzwerke werden unter **Wi-Fi-Netzwerke** angezeigt. Die verfügbaren Netzwerke können offen oder verschlüsselt sein. Offene Netzwerke werden mit , geschützte Netzwerke mit  neben dem Namen des Wi-Fi®-Netzwerks gemeldet.
- 4 Tippen Sie auf ein Wi-Fi®-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Wenn Sie eine Verbindung zu einem geschützten Wi-Fi®-Netzwerk herstellen, werden Sie aufgefordert, ein Kennwort einzugeben. In der Statusleiste wird  angezeigt, sobald die Verbindung hergestellt wurde.

! Das Telefon merkt sich Wi-Fi®-Netzwerke, zu denen eine Verbindung hergestellt wurde. Wenn Sie sich erneut in Reichweite eines zuvor verbundenen Wi-Fi®-Netzwerks begeben, stellt das Telefon die Verbindung automatisch her.

💡 An manchen Standorten müssen Sie sich auf einer Webseite anmelden, um Zugriff auf ein offenes Wi-Fi®-Netzwerk zu erhalten. Wenden Sie sich an den Administrator des Wi-Fi®-Netzwerks, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

So laden Sie Fotos hoch:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startbildschirm**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Album** .
- 3 Tippen Sie auf die Miniaturdarstellung eines Fotos.
- 4 Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 5 Tippen Sie auf .
- 6 Wählen Sie **An Picasa**.

Browser

Surfen durch das Internet

Zeigen Sie Webseiten an, navigieren Sie durch deren Inhalte, versehen Sie Ihre Favoriten mit Lesezeichen, erstellen Sie Verknüpfungen und surfen Sie bei mehreren gleichzeitig geöffneten Fenster – einfach mit Ihrem Browser.

So rufen Sie eine Webseite auf:

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf das Textfeld, um das Tastenfeld zu aktivieren.
- 3 Geben Sie eine Webadresse ein.
- 4 Tippen Sie auf **Los**.

Mailbox

Wenn Ihr Teilnehmerzugang einen Mailbox-Dienst umfasst, können Anrufer eine Sprachnachricht hinterlassen, während Sie nicht in der Lage sind, Anrufe anzunehmen. Die Mailbox-Nummer ist normalerweise auf der SIM-Karte gespeichert. Ist dies nicht der Fall, erhalten Sie sie bei Ihrem Dienstanbieter. Sie können die Nummer dann manuell eingeben.

So geben Sie die Mailbox-Nummer ein:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startbildschirm**  nach oben.
- 2 Wählen Sie **Einstellung** > **Anrufe** > **Sprachnach.**
- 3 Geben Sie Ihre Mailbox-Nummer ein, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

So rufen Sie den Mailbox-Dienst an:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startbildschirm**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Sprachnach.**

Sperrern und Schützen des Telefons

IMEI-Nummer

Jedes Telefon verfügt über eine eindeutige IMEI-Nummer (International Mobile Equipment Identity). Sie sollten eine Kopie dieser Nummer aufbewahren. Bei einem Diebstahl Ihres Telefons ist Ihr Netzbetreiber in der Lage, den Zugriff des Telefons auf das Netz in Ihrem Land anhand Ihrer IMEI-Nummer zu unterbinden.

So zeigen Sie die IMEI-Nummer in Ihrem Telefon an:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startbildschirm**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung > Allgemein > Info über Telefon**.

So ändern Sie die PIN der SIM-Karte:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startbildschirm**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung > Allgemein > Sicherheit > PIN ändern**. Folgen Sie dann den Anweisungen.

Problembehebung

Das Telefon funktioniert nicht wie erwartet

Wenn Probleme mit dem Telefon auftreten, folgen Sie zunächst den nachstehenden Tipps:

- Starten Sie das Telefon neu.
- Entnehmen Sie den Akku und die SIM-Karte, und setzen Sie beides wieder ein. Starten Sie anschließend das Telefon neu.
- Aktualisieren Sie die Telefonsoftware. Durch ein Update der Telefonsoftware erzielen Sie optimale Leistung und erhalten die letzten Erweiterungen. Hilfe zum Update Ihrer Telefonsoftware finden Sie auch unter www.sonyericsson.com/support.
- Setzen Sie das Telefon zurück.



Das Zurücksetzen des Telefons kann einige Zeit dauern. Ein Neustart während des Zurücksetzens kann das Telefon dauerhaft beschädigen.

Zurücksetzen des Telefons

Beim Zurücksetzen des Telefons werden sämtliche Daten gelöscht, auch heruntergeladene Anwendungen. Das Telefon wird im Grunde in den Zustand zurückgesetzt, in dem es sich vor dem ersten Einschalten befand. Denken Sie daher vor dem Zurücksetzen daran, wichtige auf dem Telefon gespeicherte Daten zu sichern.

So setzen Sie das Telefon zurück:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startbildschirm**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung > Allgemein > Werkseinstellungen > Alles zurücksetzen**.
- 3 Tippen Sie auf **Zurücks..**

Beim Laden des Telefons wird kein Akkuladesymbol angezeigt

Es kann einige Minuten dauern, bis das Akkusymbol auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Internetdienste lassen sich nicht nutzen

Überprüfen Sie, ob Ihr Teilnehmerzugang das Herunterladen von Daten abdeckt und die Interneteinstellungen im Telefon richtig konfiguriert sind. Weitere Informationen zu den Einstellungen für Ihren Teilnehmerzugang erhalten Sie vom Netzbetreiber.

Keine Netzabdeckung

- Im Telefon ist der Flugmodus aktiviert. Vergewissern Sie sich, dass der Flugmodus deaktiviert ist.
- Das Telefon empfängt kein Funksignal, oder das empfangene Signal ist zu schwach. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, und stellen Sie sicher, dass in Ihrer Region Netzabdeckung besteht.
- Die SIM-Karte funktioniert nicht ordnungsgemäß. Legen Sie die SIM-Karte in ein anderes Telefon ein. Wenn die SIM-Karte funktioniert, besteht wahrscheinlich ein Problem mit dem Telefon. Wenden Sie sich in diesem Fall an das nächste Service-Center von Sony Ericsson.

Ausschließlich Notrufe

Sie befinden sich in Reichweite eines Netzes, dürfen es aber nicht verwenden. In einem Notfall erlauben einige Netzbetreiber jedoch die Wahl der internationalen Notrufnummer 112.

SIM-Sperre aktiviert

Sie haben die PIN dreimal nacheinander falsch eingegeben. Zum Entsperren des Telefons müssen Sie den PUK (Personal Unblocking Key) eingeben, den Sie von Ihrem Betreiber erhalten haben.

PUK gesperrt. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

Sie haben Ihren PUK-Code zehnmal hintereinander falsch eingegeben. Wenden Sie sich an Ihren Betreiber.

Rechtliche Informationen

Sony Ericsson Mix Walkman™ phone WT13

Diese Bedienungsanleitung wird ohne jegliche Gewährleistung von Sony Ericsson Mobile Communications AB oder einer regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Ericsson Mobile Communications AB jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt.

Alle Rechte vorbehalten.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Publikationsnummer: 1244-0796.2

Achtung: Einige der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Dienste und Funktionen werden nicht überall von allen Netzen und Dienst Anbietern unterstützt. Dies gilt ohne Einschränkung auch für die internationale GSM-Notrufnummer 112. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Dienstanbieter in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Dienste und Funktionen und zu ggf. anfallenden Zugriffs- oder Nutzungsgebühren zu erhalten.

Mit diesem Mobiltelefon können Inhalte (z. B. Ruftöne) heruntergeladen, gespeichert und weitergegeben werden. Das Recht zur Verwendung solcher Inhalte kann beschränkt oder aufgrund der Rechte Dritter ausgeschlossen sein. Dies gilt einschließlich – ohne darauf beschränkt zu sein – der aus den Urheberrechtsgesetzen erwachsenden Beschränkungen. Die Verantwortung für solche Inhalte, die Sie mit dem Mobiltelefon herunterladen oder weiterleiten, liegt ausschließlich bei Ihnen und nicht bei Sony Ericsson. Stellen Sie deshalb vor Verwendung dieser Inhalte sicher, dass für die angestrebte Verwendung eine ausreichende Lizenz oder anderweitige Berechtigung vorliegt.

Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für Genauigkeit, Integrität und Qualität dieser oder anderer Inhalte Dritter. Unter keinen Umständen haftet Sony Ericsson in irgendeiner Weise für Ihre unberechtigte Nutzung dieser oder anderer Inhalte Dritter.

Alle in diesem Dokument verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.

Diese Bedienungsanleitung kann auf Dienste oder Anwendungen Dritter verweisen. Die Nutzung solcher Programme oder Dienste erfordert u. U. eine separate Registrierung bei dem entsprechenden Drittanbieter und kann zusätzlichen Bedingungen unterliegen. Bei Anwendungen, auf die über eine Website Dritter zugegriffen wird, sollten Sie vorab die Bedingungen und zutreffende Datenschutzrichtlinie der Website lesen. Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Verfügbarkeit oder Leistung von Websites oder angebotenen Diensten Dritter.

Am Produkt stehen Microsoft verschiedene Rechte aufgrund geistigen Eigentums zu. Die Benutzung oder Distribution der betreffenden Technologien außerhalb des Produkts ist ohne entsprechende Lizenz von Microsoft untersagt.

Andere in diesem Dokument verwendete Produkt- und Firmennamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein. Alle nicht ausdrücklich in diesem Dokument gewährten Rechte sind vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Telefons.

Microsoft, Windows und Vista sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

"Exportrichtlinien: Dieses Produkt – einschließlich der mitgelieferten oder enthaltenen Software bzw. technischen Daten – unterfällt ggf. Import- und Exportrichtlinien der EU, der USA und anderer Länder. Der Benutzer und jeder Besitzer des Produkts verpflichtet sich zur Einhaltung dieser Richtlinien und erkennt an, dass der Bezug der erforderlichen Lizenzen zum Exportieren, Reexportieren oder Importieren dieses Produkts in seiner Verantwortung liegt. Ohne Beschränkung des Vorstehenden gilt für den Benutzer und jeden Besitzer des Produkts z. B. Folgendes: (1) Produkte nicht wissentlich an Bestimmungsziele zu exportieren bzw. zu re-exportieren, die gemäß den Artikeln von Kapitel II der Verordnung 428/2009 des Rates der EU identifiziert werden; (2) die Export Administration Regulations („EAR“, 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>), herausgegeben vom US-Handelsministerium, BIS (Bureau of Industry and Security), sowie (3) die Richtlinien zu ökonomischen Sanktionen (30 C.F.R. §§ 500 ff, <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>), veröffentlicht vom US-Finanzministerium, Office of Foreign Assets Control, einzuhalten. Der Benutzer und jeder Besitzer dieses Produkts darf das Produkt, sein Zubehör oder separate Software nicht in ein Land oder eine Region transportieren bzw. an eine juristische oder natürliche Person liefern, das bzw. die in diesen Richtlinien genannt ist."

Index

A		S	
abspielen		Setup-Assistent	6
Musik	13, 14	SIM	31
Akku	8	Smart-Playlists	
Anrufe	19	abspielen	13
Anwendungen	24	SMS	25
Audio		Spiele	24
abspielen	13, 14	Startseite	9
Lautstärke anpassen	13	Suchen	
		Musik mit TrackID™-Technologie	23
B		Titelinformationen	23
Bildschirmsperre	31	T	
Browser	29	Telefonbuch	18
		<i>Telefonie, Siehe Anrufe</i>	
D		Titel aktualisieren	13
Dienste für gemeinsame Fotonutzung		Titel anhalten	13
Hochladen von Fotos	28	TrackID™-Technologie	23
<i>Durchsuchen – siehe „Browser“</i>		nach Titelinformationen suchen	23
F		U	
Fotos		Überblick	
in Webalbum hochladen	28	Walkman™-Player	12
Funktechnologie Bluetooth™	27	USB-Verbindung	21
I		W	
Internet		Walkman™-Player	12
Browser	29	Wi-Fi™	28
K		Z	
Kontakte	18	Zurücksetzen	32
L			
Laden	8		
Lautstärke anpassen	13		
M			
Mailbox	30		
Media Go™	12		
MMS	25		
Musik	12, 13		
abspielen	13, 14		
Herunterladen	24		
Hörbücher	12		
Karaoke	13		
Lautstärke anpassen	13		
Player im Überblick	12		
Podcasts	12		
Titel aktualisieren	13		
Titel anhalten	13		
Musikplayer			
Smart-Playlists	13		
Muster für die Bildschirmsperre	31		
N			
Nachrichten			
MMS	25		
Multimedia	25		
SMS	25		
Navigation	10		
P			
Persönliche Informationen	18		
PIN	31		
Playlists			
Smart (automatisch erzeugt)	13		
PlayNow™	24		
Problembehebung	32		
PUK	31		