



# Sony Ericsson

# Mix Walkman™ phone

Rozszerzona instrukcja obsługi

# Spis treści

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Więcej możliwości. Poznaj je.....</b>                          | <b>5</b>  |
| <b>Pierwsze kroki.....</b>                                        | <b>6</b>  |
| Uruchamianie telefonu po raz pierwszy.....                        | 6         |
| <b>Poznaj swój telefon.....</b>                                   | <b>8</b>  |
| Przegląd telefonu.....                                            | 8         |
| Ładowanie baterii.....                                            | 8         |
| Używanie klawisza Ekranu głównego.....                            | 9         |
| Ekran główny.....                                                 | 9         |
| Ekran aplikacji .....                                             | 9         |
| Korzystanie z ekranu dotykowego.....                              | 10        |
| Ustawienia Internetu i wiadomości.....                            | 11        |
| Omówienie ustawień telefonu.....                                  | 11        |
| <b>Muzyka.....</b>                                                | <b>12</b> |
| Aplikacja Media Go™ .....                                         | 12        |
| Odtwarzacz Walkman™.....                                          | 12        |
| Aktualizowanie multimediiów.....                                  | 13        |
| Karaoke.....                                                      | 14        |
| Technologia ZAPPIN™.....                                          | 14        |
| Widżet odtwarzacza Walkman™.....                                  | 15        |
| <b>Komunikacja błyskawiczna.....</b>                              | <b>16</b> |
| <b>Wprowadzanie tekstu.....</b>                                   | <b>17</b> |
| Używanie klawiatury ekranowej.....                                | 17        |
| <b>Kontakty .....</b>                                             | <b>18</b> |
| <b>Łączenie.....</b>                                              | <b>19</b> |
| <b>Aplikacja Znajomi .....</b>                                    | <b>20</b> |
| Filtr zdarzeń.....                                                | 20        |
| <b>Podłączanie telefonu do komputera.....</b>                     | <b>21</b> |
| Przesyłanie i obsługiwanie zawartości za pomocą przewodu USB..... | 21        |
| <b>Aparat.....</b>                                                | <b>22</b> |
| Elementy sterujące aparatem.....                                  | 22        |

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Technologia TrackID™</b>                                               | <b>23</b> |
| <b>Aplikacja PlayNow™</b>                                                 | <b>24</b> |
| <b>Wiadomości SMS i MMS</b>                                               | <b>25</b> |
| <b>E-mail</b>                                                             | <b>26</b> |
| <b>Technologia bezprzewodowa Bluetooth™</b>                               | <b>27</b> |
| <b>Wi-Fi™</b>                                                             | <b>28</b> |
| <b>Przeglądarka internetowa</b>                                           | <b>29</b> |
| Przeglądanie stron internetowych                                          | 29        |
| <b>Poczta głosowa</b>                                                     | <b>30</b> |
| <b>Blokowanie i ochrona telefonu</b>                                      | <b>31</b> |
| Numer IMEI                                                                | 31        |
| <b>Rozwiązywanie problemów</b>                                            | <b>32</b> |
| Telefon nie działa zgodnie z oczekiwaniami                                | 32        |
| Resetowanie telefonu                                                      | 32        |
| Po rozpoczęciu ładowania telefonu nie pojawia się ikona ładowania baterii | 32        |
| Nie mogę korzystać z usług internetowych                                  | 32        |
| Brak zasięgu sieci                                                        | 32        |
| Tylko połączenia alarmowe                                                 | 32        |
| Blokada karty SIM uaktywniona                                             | 33        |
| Blokada kodu PUK. Skontaktuj się z operatorem                             | 33        |
| <b>Informacje prawne</b>                                                  | <b>34</b> |
| <b>Indeks</b>                                                             | <b>35</b> |

# Ważne informacje

Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego należy zapoznać się z *Ważnymi informacjami*.

- ! Niektóre usługi i funkcje opisane w niniejszej instrukcji obsługi nie są obsługiwane we wszystkich krajach/regionach i przez wszystkie sieci i/lub wszystkich operatorów na wszystkich obszarach. Dotyczy to między innymi międzynarodowego numeru alarmowego GSM 112. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

# Więcej możliwości. Poznaj je.

Odwiedź witrynę [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) i dowiedz się więcej o swoim telefonie.

# Pierwsze kroki

Niektóre wskazówki podstawowe zostały wydrukowane na pudełku dostarczonym z telefonem. Poniżej również znajdziesz informacje, które pomogą Ci rozpocząć korzystanie z telefonu.

## Jak zmienić obwódkę telefonu



- 1 Zdejmij pokrywę baterii.
  - 2 Włóż paznokieć w szczelinę między obwódkę a spód telefonu, a następnie zdejmij obwódkę z urządzenia.
  - 3 Włóż górną końcówkę nowej obwódki w rowek u góry telefonu, a następnie dociśnij obwódkę, aby ją zatrzasknąć na miejscu.
- 💡 Instrukcje dotyczące zdejmowania pokrywy baterii są wydrukowane na pudełku dostarczonym z telefonem.

## Jak włożyć i wyjąć kartę pamięci

- ! Karta pamięci może być do nabycia osobno.



- 1 Zdejmij pokrywę baterii i włóż kartę pamięci złotymi stykami do dołu.
- 2 Aby wyjąć kartę pamięci, najpierw zdejmij pokrywę baterii, a następnie pociągnij kartę pamięci do góry.

## Jak zablokować ekran

- Kiedy ekran jest aktywny, krótko naciśnij klawisz **0/END**.

## Jak odblokować ekran

- Kiedy ekran jest zablokowany, krótko naciśnij klawisz **0/END**.

## Uruchamianie telefonu po raz pierwszy

Gdy uruchomisz telefon po raz pierwszy, instrukcja konfiguracji pomoże Ci skonfigurować podstawowe ustawienia telefonu i zaimportować dane kontaktowe. Dostęp do instrukcji konfiguracji możesz także uzyskać w późniejszym czasie w ustawieniach telefonu.

### Jak ustawić język telefonu przy uruchomieniu

- 1 Przy pierwszym uruchomieniu telefonu jest wyświetlana lista języków. Przewiń tę listę i wybierz swój język.
- 2 Stuknij **Gotowe**.

### Jak zaimportować kontakty z karty SIM


- Przy pierwszym uruchomieniu telefonu z włożoną kartą SIM przewodnik konfiguracji monituje o zaimportowanie kontaktów z karty SIM. Stuknij **Importuj kontakty**.
- 💡 Kiedy kontakty są kopiowane między dwoma telefonami za pomocą karty SIM, ilość i rodzaje przenoszonych informacji każdego kontaktu są ograniczone. Aby uzyskać pomoc dotyczącą kopiowania kontaktów między telefonami, przejdź do strony [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Jak ustawić datę i godzinę przy uruchomieniu

- 1 Po wyświetleniu monitu o ustawienie godziny i daty przy uruchomieniu urządzenia stuknij pozycję **Godzina i data**.
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Godzina**.
  - 3 Stuknij pola godzin i minut, aby dostosować godzinę.
  - 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **Zapisz**.
  - 5 Znajdź i stuknij pozycję **Data**.
  - 6 Stuknij pola dni, miesiący i lat, aby dostosować datę.
  - 7 Po zakończeniu stuknij pozycję **Zapisz**.
- 💡 Podczas ustawiania daty i godziny stuknij pozycję **Format godziny** lub **Format daty**, a następnie wybierz preferowany format wyświetlania daty i godziny.

# Poznaj swój telefon

## Przegląd telefonu

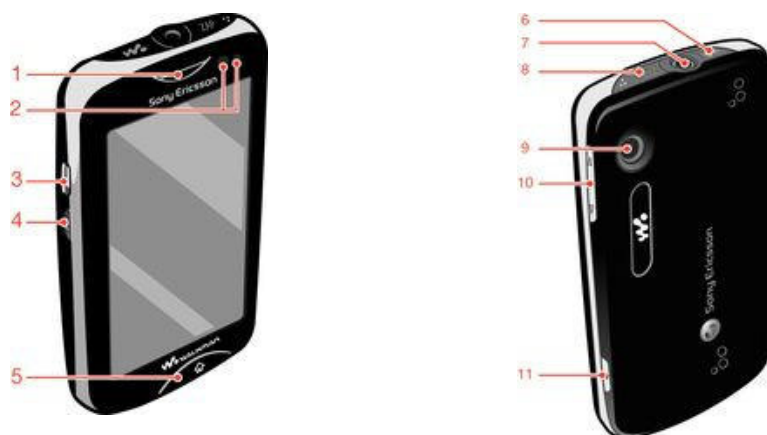


1. Głośnik słuchawki
2. Czujnik zbliżeniowy
3. Złącze ładowarki/przewodu USB
4. Przycisk zasilania/blokady ekranu
5. Klawisz ekranu głównego

6. Klawisz Walkman™
7. Złącze Audio Video Plus 3,5 mm
8. Klawisz ZAP
9. Obiektyw aparatu
10. Klawisz głośności
11. Klawisz kamery

## Ładowanie baterii

W nowo kupionym telefonie bateria jest naładowana częściowo. Po podłączeniu telefonu do źródła zasilania, takiego jak port USB lub ładowarka, może upłynąć kilka minut zanim ikona baterii  zostanie wyświetlona na ekranie. Podczas ładowania baterii można nadal korzystać z telefonu.

- ! Kiedy ładowarka jest podłączona, bateria zacznie się rozładowywać chwilę po jej pełnym naładowaniu, a następnie po pewnym czasie zacznie znowu się ładować. Ta funkcja ma na celu przedłużenie żywotności baterii i może być przyczyną wskazywania stanu naładowania mniejszego niż 100 procent.

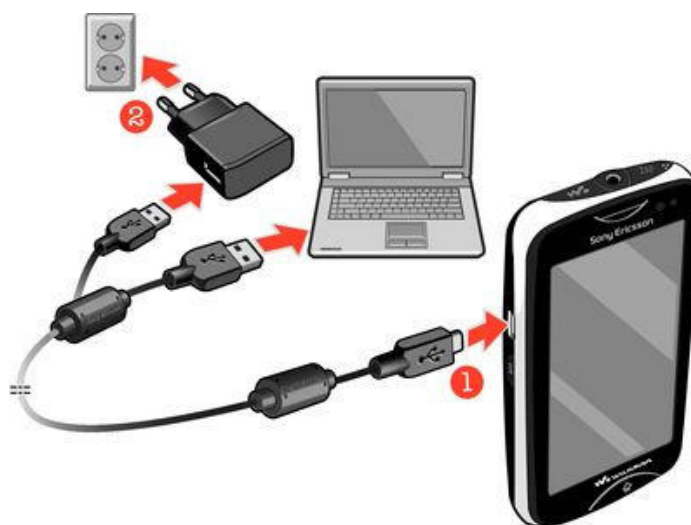



### Jak naładować telefon za pomocą ładowarki sieciowej

- Podłącz telefon do gniazdka sieciowego, używając przewodu USB i ładowarki sieciowej.

## Używanie klawisza Ekranu głównego




### Jak przejść do Ekranu głównego

- Naciśnij klawisz Ekranu głównego.

## Ekran główny

Ekran **Ekran główny** otwiera dostęp do najważniejszych funkcji telefonu. Można go dostosować, umieszczając na nim między innymi ikony aplikacji, skróty i tapetę. Ekran **Ekran główny** rozciąga się poza szerokość ekranu telefonu, co daje więcej miejsca na dostosowane elementy.

- ! Przed przejściem do ekranu **Ekran główny** należy zamknąć otwarte aplikacje. W przeciwnym razie aplikacje te pozostaną uruchomione w tle, spowalniając działanie telefonu.

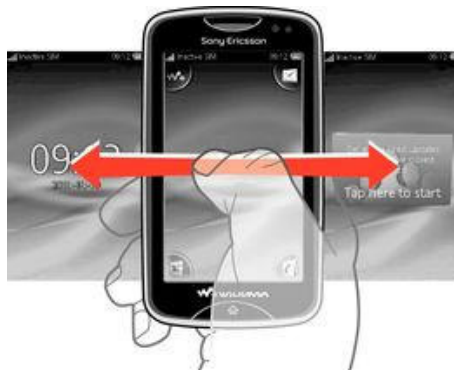

## Ekran aplikacji

Ekran aplikacji pozwala uzyskać szybki dostęp do aplikacji telefonu. Można go również dopasowywać do swoich preferencji. Należy pamiętać, że ekran aplikacji rozciąga się poza obszar ekranu, więc aby zobaczyć wszystko, może być konieczne muśnięcie ekranu w lewo lub w prawo.



- 💡 Wskaźnik na górze ekranu informuje, która część ekranu Aplikacje jest aktywna. Na przykład wskaźnik  informuje, że aktywne jest środkowa część ekranu.

### Jak otworzyć ekran Aplikacje

Ekran Aplikacje można otwierać na dwa sposoby:

- Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
- Muśnij w górę dowolne miejsce na ekranie **Ekran główny**.

### Jak przeglądać ekran Aplikacje

- Na ekranie Aplikacje muśnij ekran w prawo lub lewo.

### Jak przenieść aplikację w róg ekranu Aplikacje

- 1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Dotknij elementu i przytrzymaj go, aż w rogach ekranu zostaną wyświetlone ikony aplikacji.
- 3 Przeciągnij element w jeden z czterech rogów.

### Przenoszenie aplikacji na ekranie aplikacji

- 1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Dotknij elementu i przytrzymaj go, aż w rogach ekranu zostaną wyświetlone ikony aplikacji.
- 3 Przeciągnij element poza bieżący ekran do innej części ekranu Aplikacje.

- 💡 Elementy na ekranie Aplikacje i jego rozszerzeniach są rzeczywistymi aplikacjami, a nie skrótami do aplikacji. Przeniesienie elementu z jednej części ekranu Aplikacje do innej powoduje zatem przeniesienie samej aplikacji, a nie utworzenie skrótu.

## Korzystanie z ekranu dotykowego

### Jak otworzyć lub wyróżnić element

- Dotknij elementu.

### Jak zaznaczać opcje i cofać ich zaznaczenie

- Stuknij, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru lub, w niektórych przypadkach, stuknij przełącznik obok nazwy opcji.

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Zaznaczone pole wyboru    |
| <input type="checkbox"/>            | Niezaznaczone pole wyboru |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Opcja włączona            |
| <input type="checkbox"/>            | Opcja wyłączona           |

### Jak przejść do poprzedniego ekranu

- Stuknij pozycję , kiedy ta opcja jest dostępna.

## Przewijanie

Przewijanie polega na przesuwaniu palcem po ekranie w górę lub w dół. Niektóre strony internetowe można także przewijać na boki.

- ! Przeciąganie i muskanie nie powoduje włączania żadnych funkcji na ekranie.

## Ustawienia Internetu i wiadomości

W przypadku większości sieci i operatorów telefony są dostarczane z gotowymi ustawieniami Internetu i wiadomości. Niekiedy ustawienia te są pobierane automatycznie po pierwszym wstawieniu karty SIM do telefonu.

W każdej chwili możesz ręcznie dodawać lub zmieniać ustawienia Internetu i wiadomości lub sprawić, że będą automatycznie pobierane na telefon. Więcej informacji na temat ręcznej aktualizacji ustawień Internetu i wiadomości swojego telefonu możesz uzyskać pod adresem [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). Szczegółowych informacji o ustawieniach subskrypcji udzieli operator sieci.

## Omówienie ustawień telefonu

Niektóre ustawienia telefonu można dopasować do swoich preferencji. Można na przykład dostosować ustawienia **Data i godzina** oraz **Język telefonu**.

### Jak zmienić język telefonu

- 1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Język i pisanie > Język telefonu**.
  - 3 Wybierz jedną z opcji.
- ! Jeśli wybierzesz nieprawidłowy język i nie możesz odczytać tekstów menu, w celu znalezienia pomocy przejdź do strony [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Jak włączyć tryb samolotowy

- 1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Ogólne**.
- 3 Wybierz **Tryb samolotowy**.

# Muzyka

Wykorzystaj pełnię możliwości odtwarzacza Walkman™. Odtwarzacz umożliwia słuchanie muzyki, książek audio i podcastów. Możesz także zarządzać własnymi listami odtwarzania i wysyłać ulubione utwory znajomym.

- 💡 Zainstaluj w komputerze aplikację Media Go™, aby przysyłać zawartość między komputerem a kartą pamięci w telefonie. Aplikację Media Go™ można pobrać w witrynie [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Aplikacja Media Go™

Media Go™ jest aplikacją komputerową, która pomaga zarządzać zawartością zapisaną w urządzeniu i przysyłać pliki między telefonem a komputerem. Aby uruchomić program instalacyjny aplikacji Media Go™, należy najpierw połączyć telefon z komputerem za pomocą przewodu USB. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Przesyłanie i obsługiwanie zawartości za pomocą przewodu USB* na stronie 21.

- 💡 Więcej informacji można znaleźć w pomocy aplikacji Media Go™.


### Jak zainstalować aplikację Media Go™ na komputerze

- 1 Przejdź do strony <http://www.sony.com/mediago> w przeglądarce internetowej uruchomionej na komputerze i pobierz aplikację Media Go™. Po pobraniu uruchom program instalacyjny na komputerze.
- 2 Połącz telefon z komputerem przy użyciu przewodu USB i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera, aby zainstalować aplikację Media Go™.

### Jak przesyłać zawartość za pomocą aplikacji Media Go™

- 1 Jeśli aplikacja Media Go™ jest zainstalowana na komputerze, połącz telefon z komputerem przy użyciu przewodu USB.
  - 2 **Telefon:** na ekranie zostanie wyświetlony komunikat **Przygotowywanie trybu przesyłania multimediów**.
  - 3 **Komputer:** Kliknij ikonę *Media Go™*, aby uruchomić aplikację Media Go™, jeśli nie zostanie uruchomiona automatycznie.
  - 4 Przenieś żądane pliki między telefonem a komputerem metodą przeciągania i upuszczania, korzystając z interfejsu aplikacji Media Go™.
- 💡 Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Przesyłanie i obsługiwanie zawartości za pomocą przewodu USB* na stronie 21.
  - ! Aplikacja Media Go™ obsługuje przesyłanie plików wideo, lecz niektóre typy plików wideo mogą być nieobsługiwane przez telefon.

## Odtwarzacz Walkman™

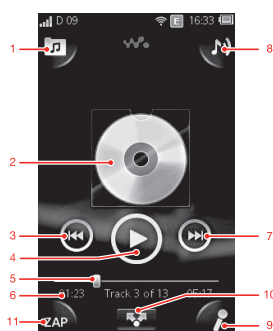

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Przeglądanie muzyki na karcie pamięci |
| 2 | Okladka (jeśli jest dostępna)         |

- 3 Przejście do poprzedniego utworu w bieżącej kolejce odtwarzania lub przewinięcie do tyłu
- 4 Przycisk odtwarzania/wstrzymania
- 5 Wskaźnik postępu — przewijanie utworu do przodu lub do tyłu przez przeciągnięcie lub stuknięcie
- 6 Bieżący utwór: pozostały czas
- 7 Przejście do następnego utworu w bieżącej kolejce odtwarzania lub przewinięcie do przodu
- 8 Wyświetlenie bieżącej kolejki odtwarzania
- 9 Śpiewanie utworu ze słowami wyświetlanymi na ekranie
- 10 Dzielenie się utworami z innymi za pomocą wiadomości SMS lub wiadomości e-mail
- 11 Przesłuchiwanie i znajdowanie ulubionych utworów

### Jak odtworzyć ścieżkę audio

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję  > .
  - 2 Stuknij pozycję , aby przeglądać zawartość audio według wykonawców. Stuknij pozycję , aby przeglądać zawartość audio według list odtwarzania. Stuknij pozycję , aby przeglądać zawartość audio według utworów.
  - 3 Przewijaj ekran w górę lub w dół, aby znaleźć utwór.
  - 4 Stuknij utwór, aby go odtworzyć.
-  Możesz również nacisnąć i przytrzymać klawisz  w górnej części telefonu, aby uruchomić odtwarzacz Walkman™.

### Jak wstrzymać utwór

- W odtwarzaczu Walkman™ stuknij pozycję .

### Jak przewijać muzykę do przodu i do tyłu

- W odtwarzaczu Walkman™ dotknij i przytrzymaj pozycję  lub .
-  Możesz także przeciągnąć wskaźnik postępu w prawo lub lewo.

### Jak wysłać lub usunąć utwór

- 1 W odtwarzaczu Walkman™ stuknij okładkę utworu, który ma być wysłany lub usunięty.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

### Jak odtwarzać automatyczne listy odtwarzania

- 1 W odtwarzaczu Walkman™ stuknij pozycję .
- 2 Stuknij .
- 3 W sekcji **Inteligentne listy odtwarz.** stuknij listę odtwarzania.
- 4 Stuknij utwór, aby go odtworzyć.

### Jak wyregulować głośność dla zawartości audio

- Gdy odtwarzacz Walkman™ odtwarza utwór, naciśnij klawisz głośności.

## Aktualizowanie multimediów

Po pobraniu lub przesłaniu nowych utworów i zapisaniu ich w pamięci telefonu lub na karcie pamięci należy uruchomić funkcję Aktualizuj multimedia, aby zsynchronizować zmiany z telefonem.

### Jak aktualizować multimedia

- W odtwarzaczu Walkman™ stuknij pozycję  > **Zakt. multim..**

## Karaoke

Odtwarzacz Walkman™ jest wyposażony w funkcję Karaoke. Karaoke jest rozrywkowym sposobem słuchania muzyki. Podczas odtwarzania utworu na ekranie są wyświetlane słowa utworu, tak aby można było śpiewać do muzyki. Można podłączyć mikrofon i głośniki, by bawić się z innymi.

Funkcja Karaoke działa wyłącznie wtedy, gdy dostępne są pliki ze słowami utworów. Najbardziej popularnymi typami plików ze słowami są pliki z rozszerzeniem .LRC i .TXT. Nazwa pliku ze słowami utworu musi mieć również taką samą nazwę jak plik z utworem. Można również z łatwością utworzyć własne pliki .LRC.

### Jak utworzyć plik .LRC

- 1 **Komputer:** Otwórz pusty plik tekstowy za pomocą programu do edycji tekstu, takiego jak Notatnik.
- 2 Wprowadź słowa utworu, wiersz po wierszu.
- 3 Odtwórz plik audio, aby sprawdzić synchronizację każdego wiersza i określić jego położenie, tj. minutę, sekundę i milisekundę.
- 4 Wprowadź czas początkowy każdego wiersza. Przykład:

```
[00:01:90]Let's go  
[00:05:27]Walk across the bridge  
[00:13:72]Let's fly in the sky
```

Możliwe jest również określenie tylko wartości minut i sekund.

- 5 Zapisz plik z rozszerzeniem \*.LRC. W tym celu otwórz menu *Plik* i wybierz polecenie *Zapisz jako*. Wprowadź nazwę pliku taką samą jak nazwa utworu. Z listy rozwijanej *Zapisz jako typ:* wybierz wartość *Wszystkie pliki* i zmień domyślne rozszerzenie „.TXT” na „.LRC”. Wybierz wartość *UTF-8* z listy rozwijanej *Kodowanie:* i kliknij przycisk *Zapisz*.
  - 6 Prześlij pliki utworu i .LRC do telefonu, a następnie zapisz je w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.
- 💡 Odtwarzacz Walkman™ może wyświetlić do 95 znaków w jednym wierszu. W przypadku dłuższych linii tekst jest zawijany i wyświetlany na ekranie w postaci dwóch lub trzech wierszy.

### Jak korzystać z funkcji Karaoke

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję  > .
  - 2 Stuknij pozycję **Utwory z tekstami** i wybierz utwór.
  - 3 Stuknij pozycję , aby odtworzyć utwór w trybie Karaoke. Słowa piosenki są wyświetlane na ekranie.
  - 4 Stuknij pozycję , aby wyłączyć funkcję Karaoke.
- ⚠ W przypadku korzystania z plików z rozszerzeniem .TXT wymagane jest ręczne przewijanie tekstu podczas odtwarzania utworu. Słowa utworu nie są wyświetlane automatycznie wiersz po wierszu, nawet jeśli w pliku .TXT zostały wprowadzone informacje o synchronizacji.

### Jak wyłączyć oryginalny wokół

- Gdy utwór jest odtwarzany w trybie Karaoke, stuknij pozycję , aby wyłączyć oryginalny wokół.

## Technologia ZAPPIN™

Technologia ZAPPIN™ pomaga szybko wyszukiwać ulubione utwory. Po naciśnięciu jednego przycisku technologia ZAPPIN™ umożliwia „przeskakiwanie” kolejnych utworów z listy odtwarzania. Można przesłuchiwać fragmenty o długości 4 lub 15 sekund. Aby odtworzyć znaleziony utwór od początku, należy ponownie nacisnąć przycisk ZAP.

- 💡 Funkcja ZAPPIN™ jest dostępna tylko podczas odtwarzania muzyki.

### Jak wyszukać utwór za pomocą funkcji ZAPPIN™

- 1 W odtwarzaczu Walkman™ stuknij pozycję . Wszystkie utwory z kolejki odtwarzania są przesłuchiwane w wybranym trybie.
  - 2 Stuknij, aby wybrać utwór.
- 💡 Aby aktywować funkcję ZAPPIN™ w odtwarzaczu Walkman™, należy nacisnąć przycisk ZAP w górnej części telefonu.

### Jak odtworzyć utwór od początku

- Po wybraniu utworu stuknij pozycję , aby odtworzyć go od początku.

### Jak przesłuchać utwory w trybie ZAP z krótkimi fragmentami

- 1 W odtwarzaczu Walkman™ stuknij pozycję , aby przesłuchać utwory.
- 2 Stuknij pozycję **Krótki**, aby odtwarzać tylko fragmenty o długości 4 sekund z każdego utworu na liście odtwarzania

### Jak wstrzymać przesłuchiwanie utworu

- Podczas przesłuchiwania utworu stuknij pozycję .

### Jak przewijać przesłuchiwany utwór do przodu i do tyłu

- Podczas przesłuchiwania utworu stuknij pozycję  lub , aby przewinąć go do przodu lub do tyłu.

### Jak przesłuchać utwory w trybie ZAP z długimi fragmentami

- 1 W odtwarzaczu Walkman™ stuknij pozycję , aby przesłuchać utwory.
- 2 Stuknij pozycję **Długi**, aby odtwarzać tylko fragmenty o długości 15 sekund z każdego utworu na liście odtwarzania.

## Widżet odtwarzacza Walkman™

Widżet odtwarzacza Walkman™ wyświetla się na ekranie **Ekran główny** po zminimalizowaniu odtwarzacza Walkman™, ale odnalezienie go może wymagać muśnięcia w lewo lub w prawo.

# Komunikacja błyskawiczna

Korzystaj z usługi komunikacji błyskawicznej, aby prowadzić pogawędki z innymi osobami, i bierz udział w grupach czatu, aby rozmawiać na te tematy, które Cię interesują. W zależności od usługodawcy aplikacji do komunikacji błyskawicznej dla użytkowników dostępne są różne funkcje.

Zanim będziesz mógł korzystać z czatu, musisz zadbać o odpowiednie ustawienia telefonu. W niektórych przypadkach ustawienia te mogą być już właściwie skonfigurowane. Możesz także otrzymać wiadomość konfiguracyjną od swojego usługodawcy aplikacji do komunikacji natychmiastowej.



# Wprowadzanie tekstu

Litery, cyfry i znaki specjalne można wprowadzać za pomocą wysuwanej klawiatury QWERTY lub klawiatury ekranowej.

## Używanie klawiatury ekranowej

Po uruchomieniu programu lub wybraniu pola tekstowego bądź liczbowego pojawia się domyślna klawiatura ekranowa.

Tekst można wprowadzać metodą kolejnych puknięć  lub metodą szybkiego wprowadzania tekstu .

### Jak wyświetlić klawiaturę i wprowadzić tekst

- Stuknij pole tekstowe, aby wyświetlić klawiaturę, a następnie wprowadź tekst.

### Jak przełączać się między wielkimi i małymi literami

- Przed wprowadzeniem pierwszej litery stuknij pozycję , aby przełączyć na wielkie litery  lub na odwrót.

### Jak włączyć pisanie wyłącznie wielkimi literami

- Przed wpisaniem słowa stukaj pozycję  lub  do czasu wyświetlenia symbolu .

### Jak wprowadzać liczby przy użyciu klawiatury

- Podczas wprowadzania tekstu stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona klawiatura numeryczna.

### Jak wstawiać symbole

- Podczas wprowadzania tekstu stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona klawiatura z symbolami.

### Jak zmienić język wpisywania

- 1 Podczas wprowadzania tekstu stuknij ikonę języka, na przykład .
- 2 Wybierz jedną z opcji.

### Jak korzystać z metody kolejnych naciśnieć

- 1 Podczas wprowadzania tekstu stuknij ikonę języka, na przykład .
- 2 Stuknij pozycję **Wiele dotknięć**, aby przełączyć się na metodę kolejnych naciśnieć.
- 3 Aby napisać słowo, pukaj każdy klawisz tyle razy, ile jest niezbędne do wyświetlenia żądanej litery.

### Jak korzystać z metody szybkiego wprowadzania tekstu

- 1 Podczas wprowadzania tekstu stuknij ikonę języka, na przykład .
- 2 Stuknij pozycję **Szybki tekst**, aby przełączyć się na metodę szybkiego wprowadzania tekstu.
- 3 Aby napisać słowo, stukaj każdy klawisz tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera nie jest pierwszą literą na klawiszu.
- 4 Stuknij słowo, które się pojawi, lub stuknij pozycję , aby wybrać słowo z listy.
- 5 Jeśli żadanego słowa nie ma na liście, stuknij pozycję **Pisownia**, wprowadź wszelkie potrzebne zmiany, a następnie stuknij pozycję **Zapisz**.

# Kontakty

W aplikacji **Kontakty** można zapisywać informacje o znajomych. Wprowadź numery telefonu, adresy e-mail, daty urodzin i inne szczegóły. Można także przechowywać rejestr całej komunikacji z określoną osobą.

## Jak dodać kontakt

- 1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **Dodaj kontakt**.
- 3 Dotknij **Nazwa**, a następnie wprowadź nazwę kontaktu i wybierz **Gotowe**.
- 4 Stuknij pozycję **Numer telefonu**, a następnie wprowadź numer i stuknij pozycję **Gotowe**.
- 5 Wprowadź żądane informacje dodatkowe dotyczące kontaktu, a następnie przewiń w górę i stuknij pozycję **Zapisz**. Aby dodać pola informacji dodatkowych, stuknij pozycję **Dodaj więcej**.

 Kontakty można także dodawać z rejestru połączeń.

## Jak utworzyć kopię zapasową kontaktów na karcie pamięci

- 1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Stuknij **Ustawienia** > **Kontakty** > **Kopia zapas. na k. pam..**

## Jak przywrócić kontakty z karty pamięci

- 1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Stuknij **Ustawienia** > **Kontakty** > **Przywróć z karty pamięci**.

# Łączenie

## Jak nawiązać połączenie alarmowe

- 1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
  - 2 Wprowadź numer telefonu alarmowego i stuknij pozycję . Aby usunąć numer, stuknij pozycję .
- 💡 Połączenia alarmowe można nawiązywać bez włożonej karty SIM.

## Jak wybrać numer telefonu

- 1 Na **Ekran główny** przeciągnij  w górę.
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję .
  - 3 Jeśli jest widoczny rejestr połączeń, stuknij pozycję , aby wejść do widoku panelu wybierania numeru.
  - 4 Wprowadź numer telefonu i stuknij pozycję .
- 💡 Aby usunąć błędnie wprowadzoną cyfrę, stuknij pozycję .

## Jak odebrać połączenie



- Przeciągnij ikonę  w lewo, aż dotknie ikony .

## Jak odrzucić połączenie

- Przeciągnij ikonę  w prawo, aż dotknie ikony .

## Jak zakończyć połączenie

- Puknij pozycję .

# Aplikacja Znajomi

Aplikacja Znajomi wyświetla razem dane dotyczące pięciu ulubionych znajomych. Cała komunikacja — wiadomości SMS i MMS, aktualizacje z usług Facebook™ i Twitter™ oraz nieodebrane połączenia — są wyświetlane na Ekranie głównym. Aby obejrzeć wszystkie dane komunikacyjne dotyczące swojego znajomego, dotknij jego zdjęcie na ekranie głównym.

## Filtr zdarzeń

Użyj karty połączeń , aby:

- Wyświetlić numery telefonu swoich znajomych
- Wyświetlić nieodebrane połączenia od swoich znajomych
- Nawiązywać połączenia

Użyj karty wiadomości , aby:

- Wyświetlić i odpowiedzieć na wiadomości od swoich znajomych
  - Dzięki karcie profilu  uzyskujesz dostęp do następujących opcji:
    - Szczegóły kontaktu – Wyświetlanie, edytowanie lub przesyłanie danych kontaktowych swojego znajomego
    - Konto w serwisie Facebook™ – Wprowadzanie danych konta znajomego w serwisie Facebook™ lub importowanie ich ze swojej listy kontaktów w serwisie Facebook™
    - Konto w serwisie Twitter™ – Wprowadzanie danych konta znajomego w serwisie Twitter™ lub importowanie ich ze swojej listy kontaktów w serwisie Twitter™
    - Usuwanie znajomego - Usuwanie znajomego z aplikacji Znajomi
- ! Jeśli usuniesz jednego ze swoich pięciu ulubionych znajomych z **Kontakty**, wszystkie powiązane z nim informacje zostaną również usunięte z aplikacji Znajomi.

Karta serwisu Facebook™  pozwala uzyskać dostęp do następujących opcji:

- Wyświetlanie aktualizacji statusów, komentarzy i otagowanych zdjęć znajomych z serwisu Facebook™
- Zarządzanie kontem: wprowadzanie danych konta znajomego w serwisie Facebook™ lub importowanie ich ze swojej listy kontaktów w serwisie Facebook™
- Odświeżanie listy zdarzeń związanych z serwisem Facebook™

Karta serwisu Twitter™  pozwala uzyskać dostęp do następujących opcji:

- Wyświetlanie aktualizacji statusów, komentarzy i otagowanych zdjęć znajomych z serwisu Twitter™
- Zarządzanie kontem: wprowadzanie danych konta znajomego w serwisie Twitter™ lub importowanie ich ze swojej listy kontaktów w serwisie Twitter™
- Odświeżanie listy zdarzeń związanych z serwisem Twitter™

- ! Liczba nowych zdarzeń z każdej kategorii wyświetla się w prawnym górnym rogu karty kategorii.

# Podłączanie telefonu do komputera

Podłączenie telefonu do komputera umożliwia przesyłanie obrazków, muzyki i innych typów plików.

- ! Przesyłanie zawartości między telefonem a komputerem może okazać się niemożliwe, jeśli zawartość jest zabezpieczona mechanizmami ochrony praw autorskich.

## Przesyłanie i obsługiwanie zawartości za pomocą przewodu USB

Najczęstszym sposobem przesyłania plików między telefonem a komputerem jest użycie przewodu USB. Po połączeniu telefonu i komputera można przeciągać i upuszczać zawartość z jednego urządzenia na drugie za pomocą menedżera plików na komputerze.

- ! Należy pamiętać o umieszczaniu plików różnych typów w odpowiednich folderach. Pliki muzyczne należy na przykład umieszczać w folderze *Muzyka*. Wyjątek od tej reguły stanowią pliki aplikacji Java. Należy je umieszczać w folderze *Inne*.

### Jak przenosić zawartość między telefonem a komputerem za pomocą metody przeciągania i upuszczania

- 1 Podłącz przewód USB do telefonu i komputera.
  - 2 **Telefon:** Wybierz **Pamięć masowa**.
  - 3 **Komputer:** Zaczekaj, aż pamięć telefonu i karta pamięci zostaną wyświetlone w eksploratorze plików jako dyski zewnętrzne.
  - 4 **Komputer:** Na pulpicie komputera kliknij dwukrotnie ikonę *Mój komputer*.
  - 5 **Komputer:** Aby wyświetlić foldery pamięci telefonu i karty pamięci, kliknij dwukrotnie ikonę przedstawiającą telefon.
  - 6 **Komputer:** Skopiuj i wklej plik albo przeciągnij go i upuść do odpowiedniego folderu na komputerze, w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.
- ! Podczas przesyłania plików nie można korzystać z telefonu.


### Jak bezpiecznie odłączyć przewód USB

- ! Podczas przesyłania zawartości nie odłączaj przewodu USB, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zawartości.
- 1 **Komputer:** Za pomocą funkcji Bezpieczne usuwanie sprzętu wybierz urządzenie, które chcesz odłączyć, a następnie kliknij przycisk *Zatrzymaj*.
  - 2 Odłącz przewód USB.
- ! Instrukcje wyświetlane przez komputer mogą być różne w zależności od systemu operacyjnego. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji systemu operacyjnego komputera.

# Aparat

Aplikacja aparatu umożliwia robienie zdjęć, nagrywanie filmów wideo, wyświetlanie albumów oraz udostępnianie ulubionych klipów i obrazków znajomym.

## Elementy sterujące aparatem

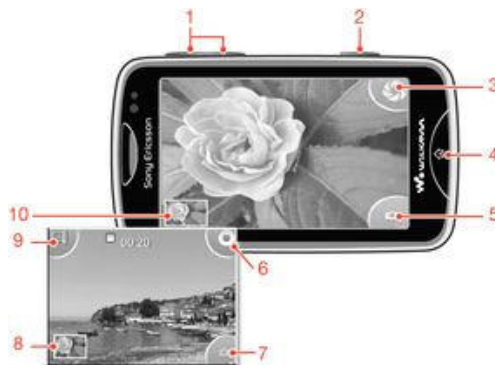

- |    |                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Powiększanie i pomniejszanie (tylko w trybie wideo)                              |
| 2  | Przycisk aparatu. Naciśnij, aby zrobić zdjęcie lub zarejestrować nagranie wideo. |
| 3  | Zrobienie zdjęcia                                                                |
| 4  | Wyłączenie aparatu                                                               |
| 5  | Przełączanie między trybami fotografii i kamery wideo                            |
| 6  | Nagrywanie klipów wideo                                                          |
| 7  | Przełączanie między trybami fotografii i kamery wideo                            |
| 8  | Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo                                                |
| 9  | Wybieranie długości nagrania wideo                                               |
| 10 | Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo                                                |

# Technologia TrackID™

Usługa TrackID™ umożliwia rozpoznawanie utworów muzycznych odtwarzanych w otoczeniu użytkownika. Wystarczy nagrać krótki fragment utworu, aby w ciągu kilku sekund otrzymać nazwę wykonawcy, tytuł utworu i album, z którego pochodzi. Utwory zidentyfikowane przez usługę TrackID™ można również kupić. Z technologii TrackID™ najlepiej jest korzystać w cichym otoczeniu. W przypadku problemów z używaniem tej aplikacji zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 32.

- ! Aplikacja TrackID™ i usługa TrackID™ są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i przez wybrane sieci i/lub wybranych usługodawców na wybranych obszarach.

## Jak wyszukać informacje o utworze

- 1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę , a następnie znajdź i stuknij pozycję **TrackID™**.
- 2 Przytrzymaj telefon zwrócony w kierunku źródła muzyki, a następnie stuknij pozycję **Nagraj**. Wyniki zostaną wyświetlone na ekranie.
- 3 Stuknij pozycję  i przewiń w górę lub w dół, aby przejrzeć poprzednie wyniki wyszukiwania.

# Aplikacja PlayNow™

Za pomocą aplikacji PlayNow™ w telefonie można przeglądać, kupować i pobierać najnowszą muzykę, gry, dzwonki, aplikacje, motywy i tapety.

! Usługa PlayNow™ nie jest dostępna we wszystkich krajach.

## Jak uruchomić aplikację PlayNow™

- 1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i puknij pozycję .



# Wiadomości SMS i MMS

## Jak utworzyć i wysłać wiadomość

- 1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **Nowa wiadomość** > **Napisz wiadomość**. Wprowadź tekst wiadomości i stuknij pozycję .
- 3 Aby dodać odbiorcę, wybierz kontakt z wyświetlonej listy. Możesz także stuknąć pole tekstowe, wprowadzić numer ręcznie, a następnie stuknąć pozycję **Gotowe**.
- 4 Jeśli chcesz dodać zdjęcie lub nagranie wideo, stuknij pozycję  i wybierz odpowiednią opcję.
- 5 Po zakończeniu stuknij pozycję **Wyślij**.

## Jak przeczytać otrzymaną wiadomość

- 1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij wiadomość, aby wyświetlić jej zawartość.
- 3 Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, zostanie wyświetlona jako pusta. W takim przypadku należy stuknąć wiadomość, aby pobrać i wyświetlić jej zawartość.
- 4 Jeśli otrzymana wiadomość zawiera muzykę lub nagranie wideo, stuknij dany element, a następnie stuknij pozycję **Wyświetl film wideo** lub **Odtwórz plik audio**.

# E-mail

Za pomocą telefonu można wysyłać i odbierać wiadomości e-mail za pośrednictwem zwykłego konta e-mail. W tym celu trzeba najpierw poprawnie skonfigurować ustawienia internetowe w telefonie. Zobacz *Ustawienia Internetu i wiadomości* na stronie 11.

## Jak skonfigurować konto poczty e-mail w telefonie

- 1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
  - 3 Wybierz konto e-mail. Jeśli konto, którego chcesz użyć, nie jest wyświetlane na liście, stuknij pozycję **Inne**.
  - 4 Wprowadź adres e-mail oraz hasło, a następnie stuknij pozycję **Kontynuuj**.
  - 5 Jeśli telefon nie może automatycznie pobrać ustawień konta poczty e-mail, wprowadź je ręcznie.
-  Jeśli zajdzie potrzeba ręcznego wprowadzenia ustawień konta poczty e-mail, należy się skontaktować z usługodawcą e-mail, aby uzyskać informacje o poprawnych ustawieniach. Potrzebna jest na przykład informacja o typie konta — POP3 czy IMAP.

## Jak utworzyć i wysłać wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
- 3 Stuknij **Napisz nową**.
- 4 Stuknij pozycję **Dodaj odbiorcę** i wprowadź adres odbiorcy, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**. W ten sam sposób możesz dodać więcej odbiorców. Aby usunąć odbiorcę, stuknij pozycję .
- 5 Stuknij pozycję **Temat** i wprowadź temat wiadomości e-mail.
- 6 Stuknij pozycję **Napisz wiadomość e-mail**, a następnie wprowadź tekst wiadomości.
- 7 Aby załączyć plik, dotknij **Załącz**, wybierz typ pliku, a następnie wybierz plik, który chcesz wysłać.
- 8 Stuknij **Wyślij**.

# Technologia bezprzewodowa

## Bluetooth™

Włącz w telefonie funkcję Bluetooth™, aby nawiązywać połączenia bezprzewodowe z innymi urządzeniami Bluetooth™, na przykład komputerami, zestawami głośnomówiącymi i telefonami. Połączenie Bluetooth™ działa najlepiej, kiedy oba urządzenia znajdują się nie więcej niż 10 metrów (33 stopy) od siebie, a między nimi nie ma żadnych przeszkód. W niektórych przypadkach może być konieczne ręczne powiązanie telefonu z innymi urządzeniami Bluetooth™. Należy pamiętać, że w telefonie musi być ustawiona opcja widoczności, aby inne urządzenia Bluetooth™ mogły się z nim komunikować.

### Jak włączyć funkcję Bluetooth™ i ustawić telefon jako widoczny

- 1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Łączność** > **Bluetooth**.
- 3 Stuknij pozycję **Bluetooth**, a następnie stuknij przycisk przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth. Na pasku stanu pojawi się ikona .
- 4 Stuknij pozycję **Widoczność**, a następnie stuknij przycisk przełącznika, aby włączyć opcję widoczności telefonu.

# Wi-Fi™

Za pośrednictwem technologii Wi-Fi™ można korzystać w telefonie z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Aby uzyskać dostęp do Internetu przy użyciu połączenia Wi-Fi™, należy najpierw wyszukać dostępną sieć Wi-Fi™ i się z nią połączyć. Moc sygnału sieci Wi-Fi™ może się różnić w zależności od położenia telefonu. Zbliżenie telefonu do punktu dostępu Wi-Fi™ może zwiększyć moc sygnału.

## Jak włączyć Wi-Fi®

- 1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Łączność** > **Wi-Fi**.
  - 3 Stuknij pozycję **Wi-Fi** lub stuknij przycisk wł./wył., aby włączyć funkcję Wi-Fi.
- ! Nawiązanie połączenia Wi-Fi® może potrwać kilka sekund.

## Jak włączyć powiadamianie o sieciach Wi-Fi®

- 1 Upewnij się, że funkcja Wi-Fi® jest włączona.
- 2 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Łączność** > **Wi-Fi**.
- 4 Stuknij pozycję **Powiadomienie z sieci** lub stuknij odpowiednio przycisk wł./wył., aby włączyć powiadomienia o sieciach Wi-Fi®. Gdy urządzenie znajdzie się w zasięgu sieci Wi-Fi®, wyświetlone zostanie powiadomienie.

## Łączenie się z siecią Wi-Fi®

- 1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
  - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Łączność** > **Wi-Fi**.
  - 3 Dostępne sieci Wi-Fi® wyświetlane są w **Sieci Wi-Fi**. Dostępne sieci mogą być otwarte lub zabezpieczone. Sieci otwarte są oznaczone symbolem , a zabezpieczone — symbolem  obok nazwy sieci Wi-Fi®.
  - 4 Dotknij nazwę sieci Wi-Fi®, aby się z nią połączyć. Jeżeli próbujesz nawiązać połączenie z zabezpieczoną siecią Wi-Fi®, pojawi się monit o wprowadzenie hasła. Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona .
- ! Telefon pamięta sieci Wi-Fi®, z którymi nawiązywano połączenie. Gdy telefon znajdzie się ponownie w zasięgu sieci Wi-Fi®, z którą wcześniej nawiązano połączenie, połączy się z nią automatycznie.
- 💡 W niektórych lokalizacjach, aby uzyskać dostęp do otwartej sieci Wi-Fi®, należy zalogować się na stronie internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z odpowiednim administratorem sieci Wi-Fi®.

## Jak wysłać zdjęcia

- 1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Album** .
- 3 Dotknij miniatury zdjęcia.
- 4 Dotknij ekranu, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 5 Stuknij .
- 6 Wybierz **Do Picasa**.

# Przeglądarka internetowa

## Przeglądanie stron internetowych

W przeglądarce internetowej można wyświetlać strony internetowe, tworzyć skróty i zakładki do ulubionych stron, a także otwierać wiele okien jednocześnie.

### Jak przejść do strony internetowej

- 1 Stuknij .
- 2 Stuknij pole tekstowe, aby włączyć klawiaturę.
- 3 Wprowadź adres internetowy.
- 4 Stuknij **Wyk.**

# Poczta głosowa

Jeśli abonament obejmuje usługę poczty głosowej, rozmówcy mogą zostawiać wiadomości głosowe, gdy nie możesz odbierać połączeń. Numer usługi poczty głosowej jest zwykle zapisany na karcie SIM. W przeciwnym razie można uzyskać numer usługi od operatora i wprowadzić go ręcznie.

## Jak wprowadzić numer usługi poczty głosowej

- 1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Wybierz **Ustawienia** > **Połączenia** > **Poczta głos..**
- 3 Wprowadź numer poczty głosowej i stuknij pozycję **Gotowe**.

## Jak wywołać usługę poczty głosowej

- 1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Stuknij **Poczta głos..**

# Blokowanie i ochrona telefonu

## Numer IMEI

Każdy telefon ma przypisany unikatowy numer IMEI (International Mobile Equipment Identity), identyfikujący dany aparat. Ten numer należy zapisać. W przypadku kradzieży telefonu operator może zablokować dostęp telefonu o tym numerze IMEI do krajowej sieci telefonicznej.

### Jak wyświetlić numer IMEI w telefonie

- 1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Ogólne** > **Informacje o telefonie**.

### Jak zmienić kod PIN karty SIM

- 1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Ogólne** > **Zabezpieczenia** > **Zmień kod PIN**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

# Rozwiązywanie problemów

## Telefon nie działa zgodnie z oczekiwaniami

W przypadku wystąpienia problemów z telefonem przed podjęciem jakichkolwiek innych czynności zastosuj się do następujących wskazówek:

- Uruchom ponownie telefon.
- Wyjmij i włóż z powrotem baterię oraz kartę SIM. Następnie uruchom ponownie telefon.
- Zaktualizuj oprogramowanie telefonu. Zaktualizowanie oprogramowania telefonu zapewnia jego optymalne działanie i zastosowanie najnowszych ulepszeń. Aby uzyskać pomoc dotyczącą aktualizowania oprogramowania telefonu, przejdź do strony [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- Zresetuj telefon.

 Zachowaj cierpliwość podczas resetowania telefonu. Ponowne uruchomienie telefonu podczas jego resetowania może go trwale uszkodzić.

## Resetowanie telefonu

Resetowanie telefonu powoduje usunięcie wszystkich danych, w tym pobranych aplikacji. Innymi słowy, telefon zostaje przywrócony do takiego stanu, w jakim został dostarczony przez producenta. Przed zresetowaniem telefonu należy utworzyć kopię zapasową wszelkich ważnych danych zapisanych w telefonie.

### Jak zresetować telefon

- 1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Ogólne > Ustawienia początkowe > Resetuj wszystko**.
- 3 Stuknij **Resetuj**.

## Po rozpoczęciu ładowania telefonu nie pojawia się ikona ładowania baterii

Przed pojawieniem się ikony baterii na ekranie może minąć kilka minut.

## Nie mogę korzystać z usług internetowych

Upewnij się, że abonament obejmuje pobieranie danych, a ustawienia internetowe telefonu są poprawnie skonfigurowane. Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach subskrypcji, skontaktuj się z operatorem sieci.

## Brak zasięgu sieci

- W telefonie jest ustawiony tryb samolotowy. Upewnij się, że tryb samolotowy został wyłączony.
- Telefon nie odbiera żadnego sygnału sieci lub odbierany sygnał jest zbyt słaby. Skontaktuj się z operatorem sieci, aby upewnić się, że dane miejsce jest objęte zasięgiem.
- Karta SIM nie działa prawidłowo. Włóż kartę SIM do innego telefonu. Jeśli drugi telefon będzie działał normalnie, źródłem problemu jest Twój telefon. W takim przypadku skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Sony Ericsson.

## Tylko połączenia alarmowe

Jesteś w zasięgu sieci, ale nie możesz z niej korzystać. W awaryjnych wypadkach niektórzy operatorzy umożliwiają wykonywanie połączeń na międzynarodowy numer alarmowy 112.



### **Blokada karty SIM uaktywniona**

Trzy razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod PIN. Aby odblokować telefon, należy użyć kodu PUK (Personal Unblocking Key) dostarczonego przez operatora.

### **Blokada kodu PUK. Skontaktuj się z operatorem.**

Dziesięć razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod PUK. Skontaktuj się z usługodawcą.

# Informacje prawne

## Sony Ericsson Mix Walkman™ phone WT13

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications AB lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Ericsson Mobile Communications AB może wprowadzać ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności aktualnych informacji czy udoskonalień programów lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Numer publikacji: 1244-0700.2

**Uwaga: Niektóre usługi i funkcje opisane w niniejszej instrukcji obsługi nie są obsługiwane przez wszystkie sieci lub wszystkich operatorów na wszystkich obszarach. Dotyczy to między innymi międzynarodowego telefonu alarmowego GSM 112. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.**

Ten telefon komórkowy umożliwia pobieranie, zapisywanie i przekazywanie zawartości dodatkowej, na przykład dzwonków. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami osób trzecich, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną do telefonu komórkowego lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony Ericsson. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób wykorzystania. Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy innej zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony Ericsson nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub innej zawartości oferowanej przez inne podmioty.

Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

W niniejszej instrukcji obsługi mogą występować odwołania do usług lub aplikacji dostarczanych przez inne podmioty. Korzystanie z takich usług i aplikacji może wymagać osobnego zarejestrowania się użytkownika u odpowiedniego usługodawcy i może podlegać dodatkowym warunkom. W przypadku aplikacji uzyskiwanych w witrynach innych podmiotów lub za ich pośrednictwem należy wcześniej zapoznać się z warunkami korzystania z takich witryn i stosowanymi zasadami dotyczącymi prywatności. Firma Sony Ericsson nie daje żadnych gwarancji dotyczących dostępności lub wydajności jakichkolwiek witryn innych podmiotów ani oferowanych przez nich usług.

Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez zezwolenia firmy Microsoft jest zabronione.

Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą być znakami towarowymi swoich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Wszelkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

Microsoft, Windows i Vista są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i (lub) innych krajach.

Przepisy eksportowe: Niniejszy produkt, w tym wszelkie oprogramowanie lub dane techniczne zawarte w produkcie lub do niego dołączone, może podlegać przepisom kontroli importu i eksportu Unii Europejskiej, USA i innych krajów. Użytkownik i każdy inny posiadacz produktu zgadza się ściśle przestrzegać wszystkich tych przepisów oraz potwierdza, że ponosi odpowiedzialność za uzyskanie licencji na eksport, reeksport lub import tego produktu. Nie ograniczając powyższych postanowień, w celach przykładowych zastrzega się, że użytkownik i każdy posiadacz tego produktu: (1) nie może świadomie eksportować ani reeksportować Produktów do miejsc, których dotyczą artykuły Rozdziału II Rozporządzenia Rady (WE) 428/2009; (2), musi przestrzegać przepisów USA Export Administration Regulations („EAR”, 15 C.F.R. §§ 730–774, <http://www.bis.doc.gov/>) wprowadzonych przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu (Department of Commerce, Bureau of Industry and Security); a także (3) musi przestrzegać przepisów dotyczących sankcji gospodarczych (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) wprowadzonych przez Biuro Kontroli Zasobów Zagranicznych Departamentu Skarbu (Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control) USA. Użytkownik ani żaden posiadacz Produktu nie może przywozić ani dostarczać Produktu, jego akcesoriów ani osobnego oprogramowania do jakiegokolwiek kraju, regionu, podmiotu ani osoby objętych zakazem w powyższych przepisach.

# Indeks

|                                                |        |  |
|------------------------------------------------|--------|--|
| <b>A</b>                                       |        |  |
| aktualizacja utworów .....                     | 13     |  |
| aplikacja Media Go™ .....                      | 12     |  |
| aplikacje .....                                | 24     |  |
| audio                                          |        |  |
| odtwarzanie .....                              | 13, 14 |  |
| regulacja głośności .....                      | 13     |  |
| automatyczna sekretarka .....                  | 30     |  |
| automatyczne listy odtwarzania                 |        |  |
| odtwarzanie .....                              | 13     |  |
| <b>B</b>                                       |        |  |
| bateria .....                                  | 8      |  |
| blokada ekranu .....                           | 31     |  |
| Bluetooth™, technologia bezprzewodowa .....    | 27     |  |
| <b>E</b>                                       |        |  |
| ekran główny .....                             | 9      |  |
| <b>G</b>                                       |        |  |
| gry .....                                      | 24     |  |
| <b>I</b>                                       |        |  |
| informacje osobiste .....                      | 18     |  |
| instrukcja konfiguracji .....                  | 6      |  |
| Internet                                       |        |  |
| przeglądarka internetowa .....                 | 29     |  |
| <b>K</b>                                       |        |  |
| kontakty .....                                 | 18     |  |
| <b>L</b>                                       |        |  |
| listy odtwarzania                              |        |  |
| generowane automatycznie .....                 | 13     |  |
| <b>Ł</b>                                       |        |  |
| ładowanie .....                                | 8      |  |
| <b>M</b>                                       |        |  |
| MMS .....                                      | 25     |  |
| muzyka .....                                   | 12, 14 |  |
| aktualizacja utworów .....                     | 13     |  |
| karaoke .....                                  | 14     |  |
| książki audio .....                            | 12     |  |
| odtwarzanie .....                              | 13, 14 |  |
| omówienie odtwarzacza .....                    | 12     |  |
| pobieranie .....                               | 24     |  |
| podcast .....                                  | 12     |  |
| regulacja głośności .....                      | 13     |  |
| wstrzymywanie utworu .....                     | 13     |  |
| <b>N</b>                                       |        |  |
| nawigacja .....                                | 10     |  |
| <b>O</b>                                       |        |  |
| odtwarzacz muzyki                              |        |  |
| automatyczne listy odtwarzania .....           | 13     |  |
| odtwarzacz Walkman™ .....                      | 12     |  |
| odtwarzanie                                    |        |  |
| muzyka .....                                   | 13, 14 |  |
| <b>P</b>                                       |        |  |
| PIN .....                                      | 31     |  |
| PlayNow™, aplikacja .....                      | 24     |  |
| poczta głosowa .....                           | 30     |  |
| połączenia .....                               | 19     |  |
| przegląd                                       |        |  |
| odtwarzacz Walkman™ .....                      | 12     |  |
| przeglądanie — zobacz przeglądarka internetowa |        |  |
| przeglądarka internetowa .....                 | 29     |  |
| PUK .....                                      | 31     |  |
| <b>R</b>                                       |        |  |
| regulacja głośności .....                      | 13     |  |
| resetowanie .....                              | 32     |  |
| rozwiązywanie problemów .....                  | 32     |  |
| <b>S</b>                                       |        |  |
| SIM .....                                      | 31     |  |
| SMS .....                                      | 25     |  |
| spis telefonów .....                           | 18     |  |
| <b>T</b>                                       |        |  |
| telefonowanie <i>Patrz połączenia</i>          |        |  |
| TrackID™, technologia .....                    | 23     |  |
| wyszukiwanie informacji o utworze .....        | 23     |  |
| <b>U</b>                                       |        |  |
| USB, połączenie .....                          | 21     |  |
| usługi udostępniania zdjęć                     |        |  |
| wysyłanie .....                                | 28     |  |
| <b>W</b>                                       |        |  |
| Wi-Fi™ .....                                   | 28     |  |
| wiadomości                                     |        |  |
| multimedia .....                               | 25     |  |
| obrazek .....                                  | 25     |  |
| tekst .....                                    | 25     |  |
| wiadomości MMS .....                           | 25     |  |
| wiadomości SMS .....                           | 25     |  |
| wstrzymywanie utworu .....                     | 13     |  |
| wyszukiwanie                                   |        |  |
| informacje o utworze .....                     | 23     |  |
| muzyki za pomocą technologii TrackID™ .....    | 23     |  |
| wzór blokady ekranu .....                      | 31     |  |
| <b>Z</b>                                       |        |  |
| zdjęcia                                        |        |  |
| wysyłanie do albumu internetowego .....        | 28     |  |