



Sony Ericsson

Mix Walkman™ phone

Utökad användarhandbok

Innehåll

Gör mer, missa inget.....	5
Komma igång.....	6
Starta telefonen för första gången.....	6
Bekanta dig med telefonen.....	8
Översikt över telefonen.....	8
Ladda batteriet.....	8
Använda Startknappen.....	9
Startskärmen.....	9
Programskärmen	9
Använda pekskärmen.....	10
Internet- och meddelandefunktionsinställningar.....	10
Telefoninställningar – översikt.....	11
Musik.....	12
Media Go™	12
Översikt över Walkman™-spelaren.....	12
Uppdatera media.....	13
Karaoke.....	13
ZAPPIN™.....	14
Walkman™-spelarwidget.....	15
Snabbmeddelanden.....	16
Skriva in text.....	17
Använda skärmknappsatsen.....	17
Kontakter	18
Ringa samtal.....	19
Programmet Vänner	20
Händelsefilter.....	20
Ansluta telefonen till en dator.....	21
Överföra och hantera innehåll med hjälp av en USB-kabel.....	21
Kamera.....	22
Kamerakontroller.....	22

TrackID™-teknik.....	23
PlayNow™.....	24
Multimedia och textmeddelandefunktionen.....	25
E-post.....	26
Trådlös Bluetooth™-teknik.....	27
Wi-Fi™	28
Webbläsare.....	29
Bläddra på webben.....	29
Röstbrevlåda.....	30
Låsa och skydda din telefon.....	31
IMEI-nummer.....	31
Felsökning.....	32
Telefonen fungerar inte som förväntat.....	32
Återställa telefonen.....	32
Ingen batteriladdningsikon visas när jag påbörjar laddning av telefonen.....	32
Jag kan inte använda Internetbaserade tjänster.....	32
Ingen nätverkstäckning.....	32
Endast nödsamtal.....	32
SIM-lås aktiverat	33
PUK spärrad. Kontakta operatören.	33
Juridisk information.....	34
Index.....	35

Viktig information

Läs igenom broschyren *Viktig information* innan du använder din mobiltelefon.

- ! Vissa av de tjänster och funktioner som beskrivs i den här användarhandboken stöds inte i alla länder/regioner eller nät och/eller hos alla tjänstleverantörer överallt. Detta gäller bland annat det internationella GSM-larmnumret 112. Kontakta din nätoperatör eller tjänstleverantör för att få reda på vilken tillgänglighet som gäller för en viss tjänst eller funktion och om ytterligare åtkomst krävs eller kostnader tillkommer.

Gör mer, missa inget.

Gå till www.sonyericsson.com/support för att lära dig hur du får mest ut av telefonen.

Komma igång

Vissa grundläggande instruktioner för att komma igång finns tryckta på den förpackning som medföljer din telefon. Nedan finner du också information som hjälper dig att komma igång.

Byta telefonband



- 1 Ta bort batteriluckan.
 - 2 Sätt in fingernageln i öppningen mellan bandet och telefonens undersida, lyft sedan upp bandet och ta ut det.
 - 3 Sätt i den övre änden av det nya bandet i skåran längst upp på telefonen, tryck sedan ner bandet för att sätta fast det.
- 💡 Instruktioner om hur du tar bort batteriluckan finns tryckta på den kartong som medföljer telefonen.

Sätta i eller ta ut ett minneskort

- ! Du kan behöva köpa ett separat minneskort.



- 1 Ta bort batteriluckan och sätt i minneskortet med de guldfärgade kontakterna nedåt.
- 2 Ta ut minneskortet genom att först ta bort batteriluckan och sedan dra minneskortet utåt.

Låsa skärmen

- När skärmen är aktiv, tryck kort på -knappen.

Låsa upp skärmen

- När skärmen är låst, tryck kort på -knappen.

Starta telefonen för första gången

När du startar telefonen för första gången visas en inställningsguide där du anger grundläggande telefoninställningar och importerar kontakter. Du kan öppna den här guiden senare via telefoninställningarna.

Ange telefonspråket vid start

- 1 När du startar telefonen för första gången visas en lista med språk. Bläddra igenom listan och välj ditt språk.
- 2 Knacka på **Klar**.

Importera kontakter från ett SIM-kort

- När du startar din telefon för första gången med ett isatt SIM-kort instruerar inställningsguiden dig att importera dina SIM-kontakter. Tryck till på **Import. kontakter**.
-  När du kopierar kontakter mellan två telefoner med ditt SIM-kort, är mängden och typen av information som du kan överföra för varje kontakt begränsade. Gå till www.sonyericsson.com/support för att få mer hjälp om hur du kopierar kontakter mellan två telefoner.

Ställa in tid och datum vid start

- 1 När inställningsguiden instruerar dig att ange tid och datum vid start, knacka på **Tid och datum**.
 - 2 Leta reda på och knacka på **Tid**.
 - 3 Knacka på fälten för timme och minut för att justera tiden.
 - 4 Knacka på **Spara** när du är klar.
 - 5 Leta reda på och knacka på **Datum**.
 - 6 Knacka på fälten för dag, månad och år för att justera datum.
 - 7 Knacka på **Spara** när du är klar.
-  När du anger tid och datum, knacka på **Tidsformat** eller **Datumformat** och välj önskade visningsformat för tid respektive datum.

Bekanta dig med telefonen

Översikt över telefonen




- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Högtalare | 6. Walkman™-knappen |
| 2. Närhetssensor | 7. 3,5 mm Audio Plus-uttag |
| 3. Uttag för laddare/USB-kabel | 8. ZAP-knappen |
| 4. Strömbrytare/skärmlås | 9. Kameralins |
| 5. Startknappen | 10. Volymknappen |
| | 11. Kameraknappen |

Ladda batteriet

När du köper telefonen är batteriet i den delvis laddat. Det kan ta några minuter innan batteriikonen  visas på skärmen när du ansluter laddarkabeln till en strömkälla, t.ex. en USB-port eller en telefonladdare. Du kan använda telefonen när den laddas.

- ! När batteriet har laddats upp helt börjar det laddas ur och sedan laddas det upp igen efter en viss tidsperiod när batteriladdaren är ansluten. Detta görs för att förlänga batteriets livstid och det kan innebära att laddningsstatus kan sjunka under 100 procent.

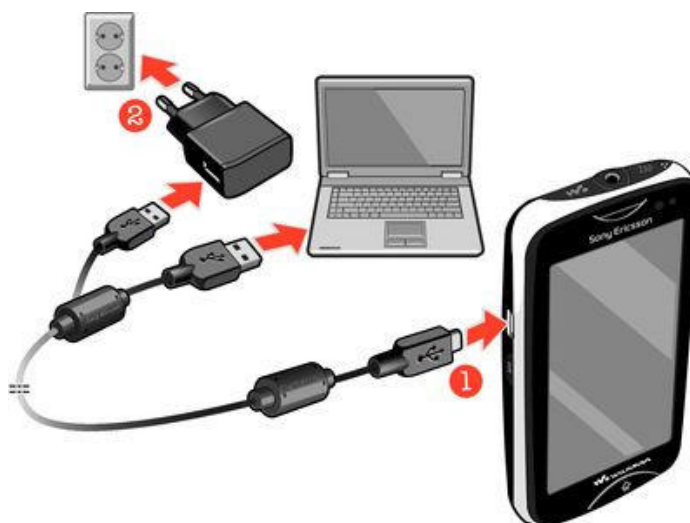

Ladda telefonen med strömadaptern

- Anslut telefonen till ett eluttag med USB-kabeln och strömadaptern.

Använda Startknappen




Gå till Startskärmen

- Tryck på Startknappen.

Startskärmen

Startskärm är din gateway till huvudfunktionerna i telefonen. Du kan anpassa den med olika programikoner, genvägar, bakgrunder mm. **Startskärm** utsträcker sig utöver den vanliga skärmbredden och ger dig mer spelrum.

- ! Stäng dina öppna program innan du går till **Startskärm**. Annars kan dessa program förbli aktiva i bakgrunden och sakta ner telefonen.

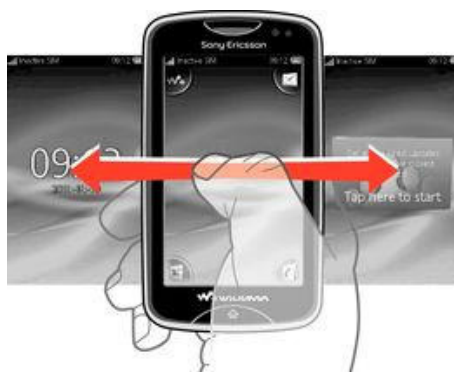

Programskärmen

Programskärmen ger dig snabbåtkomst till program i din telefon. Du kan också anpassa denna skärm. Kom ihåg att Programskärmen utsträcker sig utöver de vanliga skärmdimensionerna så du kanske måste snärta vänster eller höger för att se allt.



- 💡 En indikator längst upp på skärmen visar vilken del av Programskärmen du befinner dig i. Exempel: ●●● indikerar att du befinner dig i mitten av skärmen.

Öppna Programskärmen

Det finns två sätt att öppna Programskärmen:

- Dra  uppåt på din **Startskärm**.
- Snärta uppåt från valfri plats på din **Startskärm**.

Bläddra på Programskärmen

- Snärta höger eller vänster på Programskärmen.

Flytta ett program till ett hörn på Programskärmen

- 1 Dra  uppåt på din **Startskärm**.
- 2 Rör vid och håll kvar ett objekt tills programikoner visas i varje hörn på skärmen.
- 3 Dra ett objekt till ett av hörnen.

Flytta ett program på Programskärmen

- 1 Dra  uppåt på din **Startskärm**.
- 2 Rör vid och håll kvar ett objekt tills programikoner visas i varje hörn på skärmen.
- 3 Dra ett objekt utöver nuvarande skärmvy till en annan del av Programskärmen.

- 💡 Objektet på Programskärmen och dess filnamnstillägg är de faktiska programmen, och inte genvägar. Det innebär att om du flyttar ett objekt från en del av Programskärmen till en annan del så flyttar du det faktiska programmet och skapar inte någon genväg.

Använda pekskärmen

Öppna eller markera ett objekt

- Knacka på objektet.

Markera och avmarkera alternativ

- Knacka för att markera eller avmarkera relevant kryssruta, eller i vissa fall knacka på växeln bredvid alternativnamnet.



Markerad kryssruta



Avmarkerad kryssruta



På



Av

Gå tillbaka till föregående skärm

- Knacka på , när detta alternativ finns tillgängligt.

Rulla skärmen

Rulla genom att flytta ditt finger upp eller ner på skärmen. På vissa webbsidor kan du också bläddra åt sidorna.

- ! Om du drar eller snärta aktiverar det inte något på skärmen.

Internet- och meddelandefunktionsinställningar

För flertalet mobiltelefonnät och operatörer kommer inställningar för meddelandefunktion och Internet förinstallerade på telefonen. I vissa fall hämtas inställningarna första gången du slår på telefonen med ditt isatta SIM-kort.

Du kan manuellt lägga till och ändra Internet- och meddelandefunktionsinställningar i din telefon när som helst, eller så kan du få inställningarna skickade till din telefon automatiskt. Om du vill ha mer hjälp om hur du manuellt uppdaterar Internet- och meddelandefunktionsinställningarna i din telefon, gå till www.sonyericsson.com/support. Kontakta din nätoperatör om du behöver mer information om dina abonnemangsinställningar.

Telefoninställningar – översikt

Du kan anpassa vissa telefoninställningar så att de passar dig. Du kan exempelvis justera inställningarna för **Tid och datum** och **Telefonspråk**.

Ändra språk i telefonen

- 1 Dra  uppåt på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställn. > Språk och skrivande > Telefonspråk**.
- 3 Välj ett alternativ.

! Om du väljer fel språk och inte kan läsa menytexterna går du till www.sonyericsson.com/support för att få hjälp.

Starta flygplansläge

- 1 Dra  uppåt på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställn. > Allmänt**.
- 3 Välj **Flygplansläge**.

Musik

Få ut det mesta av Walkman™-spelaren. Lyssna på musik, ljudböcker och poddsändningar. Hantera dina egna spellistor och skicka dina favoritlåtar till vänner.

- 💡 Installera programmet Media Go™ på datorn och överför innehåll till och från minneskortet i din telefon. Media Go™ går att hämta från www.sonyericsson.com/support.

Media Go™

Media Go™ är ett hämtningsbart datorprogram som hjälper dig att hantera innehåll på telefonen och att överföra filer mellan telefonen och en dator. Innan du kan starta installationen av Media Go™ måste du ansluta telefonen till en dator med USB-kabel. Mer information finns under *Överföra och hantera innehåll med hjälp av en USB-kabel* på sidan 21.

- 💡 Hitta mer information i hjälpavsnittet för programmet Media Go™.

Installera Media Go™ på en dator

- 1 Från en dator, gå till <http://www.sony.com/mediago> och hämta programmet Media Go™. När du har hämtat det, kör installationsfilen på datorn.
- 2 Anslut telefonen till en dator med USB-kabel och följ instruktionerna på datorskärmen för att installera Media Go™.


Överföra innehåll med programmet Media Go™

- 1 När du har installerat Media Go™ på datorn, anslut telefonen till datorn med USB-kabeln.
- 2 **Telefonen: Förbereder mediaöverföringsläge** visas på skärmen.
- 3 **Dator:** Klicka på *Media Go™* för att starta programmet Media Go™, om det inte startar automatiskt.
- 4 Dra och släpp filer mellan telefonen och datorn med gränssnittet i programmet Media Go™.

- 💡 Mer information finns under *Överföra och hantera innehåll med hjälp av en USB-kabel* på sidan 21.

- ! Media Go™ har stöd för videofilöverföring, men vissa videofilformat kanske inte spelas upp korrekt på telefonen.

Översikt över Walkman™-spelaren

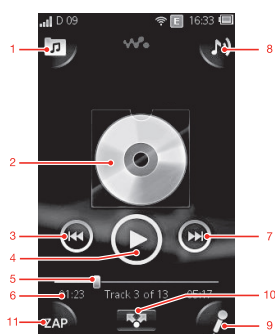

- 1 Bläddra bland musiken på ditt minneskort
- 2 Omslag (om tillgängligt)
- 3 Gå till föregående låt i den aktuella uppspelningskön eller snabbspola tillbaka
- 4 Uppspelnings- och pausknapp
- 5 Förloppsindikator: snabbspola framåt eller bakåt genom att dra eller knacka

- 6 Nuvarande låt: tid kvar
- 7 Gå till nästa låt i den aktuella uppspelningskön eller snabbspola framåt
- 8 Visa aktuell uppspelningskö
- 9 Sjung en låt med hjälp av låttexten på skärmen
- 10 Dela låtar med andra via SMS eller e-post
- 11 Förhandsgranska och hitta din favoritlåt

Spela upp ett ljudspår

- 1 Knacka på  >  på din **Startskärm**.
 - 2 Knacka på  för att bläddra ljud enligt artist. Knacka på  om du vill bläddra i ljudbiblioteket efter spellista. Knacka på  om du vill bläddra i ljudbiblioteket efter låt.
 - 3 Rulla upp eller ned för att bläddra till en låt.
 - 4 Knacka på en låt för att spela upp den.
- 💡 Du kan också trycka på knappen  längst upp på telefonen för att starta Walkman™.

Pausa en låt

- Knacka på  i Walkman™-spelaren.

Snabbspola musik framåt och bakåt

- Peka på och håll in  eller  i Walkman™-spelaren.
- 💡 Du kan även dra förloppsindikatorn till höger eller vänster.

Skicka eller radera en låt

- 1 I Walkman™-spelaren, knacka på omslaget för den låt som du vill skicka eller radera.
- 2 Välj ett alternativ.

Spela upp smarta spellistor

- 1 Knacka på  i Walkman™-spelaren.
- 2 Knacka på .
- 3 Knacka på en spellista under **Smarta spellistor**.
- 4 Knacka på ett spår för att spela upp det.

Justera ljudvolymen

- När Walkman™-spelaren spelar upp en låt, tryck på volymknappen.

Uppdatera media

När du har hämtat eller överfört nya låtar till ditt telefonminne eller minneskort, måste du köra funktionen Uppdatera media för att synkronisera ändringarna med telefonen.

Uppdatera media

- Knacka på  > **Uppd. media** i Walkman™-spelaren.

Karaoke

Walkman™-spelaren har en karaokefunktion. Karaoke är ett roligt sätt att njuta av musik. När du spelar upp en låt visas låttexten på skärmen så att du kan sjunga med. Du kan ansluta en mikrofon och högtalare och ha roligt med andra.

Karaokefunktionen fungerar endast när det finns tillgängliga filer med låttexter. De vanligaste filtyperna för låttexter är .LRC och .TXT. Filerna med låttexter måste dessutom ha samma namn som låtfilen. Du kan enkelt skapa dina egna .LRC-filer.

Skapa .LRC-filer

- 1 **Dator:** Öppna en tom textfil med ett textredigeringsprogram exempelvis Anteckningar.
- 2 Skriv in låttexten, rad för rad.
- 3 Spela upp ljudfilen för att kontrollera tidsinställning för varje rad och när du vill visa den enligt minut, sekund och hundraöls sekund.
- 4 Skriv in en starttid före varje textrad. Här är ett exempel:

[00:01:90]Let's go
[00:05:27]Walk across the bridge
[00:13:72]Let's fly in the sky

Om du vill kan du istället bara skriva in minut- och sekundvärden.

- 5 Spara din fil som en *.LRC-fil. Gör det genom att klicka på *Arkiv* och välja *Spara som*. Ge sedan filen samma namn som motsvarande låt. Välj *Alla filer* på den nedrullningsbara menyn *Filformat*: och ändra standardformatet ".TXT" till ".LRC". Välj sedan *UTF-8* i den nedrullningsbara menyn *Kodning*: och klicka på *Spara*.
 - 6 Överför låtfilen och .LRC-filen till telefonminnet eller minneskortet.
- 💡 Walkman™-spelaren kan visa upp till 95 tecken med låttext på en rad. Längre rader bryts upp och visas som två eller tre rader på skärmen.

Använda Karaokefunktionen

- 1 Knacka på  >  på din **Startskärm**.
 - 2 Knacka på **Spår med text** och välj en låt.
 - 3 Knacka på  för att spela upp låten i Karaokeläge. Låttexten visas nu på skärmen.
 - 4 Knacka på  för att stänga av Karaokefunktionen.
- ! När du använder en .TXT-fil för låttexter måste du manuellt rulla ned sidan för att följa låttexten när låten spelas upp. Låttexten visas inte rad för rad, även om du har infört tidsinställningsinformation i .TXT-filen.

Inaktivera de ursprungliga sångrösterna för låtar

- När en låt spelas upp i läget Karaoke, knacka på  för att inaktivera de ursprungliga sångrösterna.

ZAPPIN™

ZAPPIN™-teknik underlättar din sökning efter favoritlåtar på ett roligt och snabbt sätt. Genom att trycka på en knapp kan du med ZAPPIN™ "ZAPPA-in" för att förhandsgranska refrängen för nästa spår i en spellista i antingen 4- eller 15-sekunderssegment. När du har hittat rätt låt kan du knacka på ZAP-knappen igen för att "ZAPPA-ut" och spela upp låten från början.

- 💡 ZAPPIN™-funktionen finns endast tillgänglig när du spelar upp musik.

Söka efter en låt med ZAPPIN™

- 1 Knacka på  i Walkman™-spelaren. Alla låtar i uppspelningskön förhandsgranskas i det inställda läget.
 - 2 Knacka för att välja en låt.
- 💡 I Walkman™-spelaren kan du också använda ZAP-knappen längst upp på telefonen för att aktivera funktionen ZAPPIN™.

Spela upp en låt från början

- När du har valt en låt, knacka på  för att spela upp låten från början.

Förhandsgranska låtar i kort läge i ZAP

- 1 Förhandsgranska låtar genom att knacka på  i Walkman™-spelaren.
- 2 Knacka på **Kort** för att spela upp refrängen för varje låt i 4-sekunderssegment.

Pausa en låt under förhandsgranskning

- När du förhandsgranskar en låt, knacka på .

Snabbspola en låt som förhandsgranskas framåt eller bakåt

- När du förhandsgranskar en låt, knacka på  eller  för att snabbspola en låt framåt eller bakåt.

Förhandsgranska låtar i långt läge i ZAP

- 1 Förhandsgranska låtar genom att knacka på  i Walkman™-spelaren.
- 2 Knacka på **Lång** för att spela upp refrängen för varje låt i 15-sekunderssegment.

Walkman™-spelarwidget

Walkman™-spelarwidget visas på din **Startskärm** när du minimerar Walkman™-spelaren, men du kanske måste snärta vänster eller höger för att hitta den.

Snabbmeddelanden

Använd programmet IM (Instant Messaging) för att chatta med andra människor och delta i IM-grupper för att diskutera ämnen som intresserar dig. Olika IM-tjänstleverantörer kan erbjuda sina användare olika funktioner.

Innan du kan använda Snabbmeddelanden måste du ha korrekta inställningar på din telefon. I vissa fall kan de inställningarna redan vara konfigurerade på din telefon. Du kan också ta emot de inställningarna i form av ett konfigurationsmeddelande från en IM-tjänstleverantör.

Skriva in text

Du kan skriva in bokstäver, siffror och specialtecken genom att använda det utdragbara QWERTY-tangentbordet eller knappsatsen på skärmen.

Använda skärmknappsatsen

Skärmknappsatsen visas som standard när du startar ett program eller väljer ett fält som kräver text eller siffror.

Du kan mata in text med flera knackningar  och snabbinmatning .

Visa knappsatsen och skriva text

- Knacka på ett textfält för att visa knappsatsen och skriv sedan in din text.

Växla mellan versaler och gemener

- Innan du skriver en bokstav, knacka på  för att byta till versaler , eller tvärtom.

Aktivera Caps lock

- Knacka på  eller  tills  visas innan du skriver ett ord.

Skriva siffror med knappsatsen

- Knacka på  när du skriver in text. En knappsats med siffror visas.

Infoga symboler

- Knacka på  när du skriver in text. En knappsats med symboler visas.

Ändra språk för skriven text

- När du skriver in text, knacka på språkikonen, exempelvis .
- Välj ett alternativ.

Skriva in text med vanlig textinmatning

- När du skriver in text, knacka på språkikonen, exempelvis .
- Knacka på **Vanlig textinmatning** om du vill ändra till vanlig textinmatning.
- Om du vill skriva ett ord knackar du på teckenknappen tills önskad bokstav visas.

Skriva in text med snabbinmatning

- När du skriver in text, knacka på språkikonen, exempelvis .
- Knacka på **Snabbtext** om du vill ändra till snabbinmatning.
- Om du vill skriva ett ord knackar du endast en gång på respektive teckenknapp, även om önskad bokstav är en annan än knappens första bokstav.
- Knacka på ordet som visas eller knacka på  om du vill välja ett ord i listan.
- Om önskat ord inte finns i listan knackar du på **Bokstavera**, gör nödvändiga ändringar och knackar på **Spara**.

Kontakter

Använd programmet **Kontakter** för att spara information om de som du känner. Skriv in deras telefonnummer, e-postadresser, födelsedagar och andra detaljer. Du kan hålla reda på all kommunikation med en viss kontakt.

Lägga till en kontakt

- 1 Dra  uppåt på din **Startskärm** och knacka sedan på .
- 2 Knacka på **Lägg till kontakt**.
- 3 Knacka på **Namn**, skriv sedan in kontaktens namn och knacka på **Klar**.
- 4 Knacka på **Telefonnummer**, skriv sedan in numret och knacka på **Klar**.
- 5 Lägg till eventuell ytterligare information du vill lägga till för kontakten, rulla sedan upp och knacka på **Spara**. Om du vill lägga till fler informationsfält knackar du på **Lägg till fler**.

 Du kan även lägga till kontakter från nummer i din samtalslogg.

Säkerhetskopiera kontakter på ett minneskort

- 1 Dra  uppåt på **Startskärm**.
- 2 Knacka på **Inställn.** > **Kontakter** > **Säkerhetsk. t. minneskort**.

Återställa kontakter från ett minneskort

- 1 Dra  uppåt på **Startskärm**.
- 2 Knacka på **Inställn.** > **Kontakter** > **Återställ från minneskort**.

Ringa samtal

Ringa ett nödsamtal

- 1 Knacka på  på **Startskärm**.
- 2 Skriv in nödnumret och knacka på . Om du vill radera ett nummer knackar du på .

💡 Du kan ringa nödsamtal när inget SIM-kort är isatt.

Slå ett telefonnummer

- 1 Dra  uppåt på din **Startskärm**.
- 2 Leta reda på och knacka på .
- 3 Om samtalsloggen visas knackar du på  så att knappsatsen visas.
- 4 Ange telefonnumret och knacka på .

💡 Radera en siffra som införts av misstag genom att knacka på .

Besvara ett samtal



- Dra  åt vänster tills den rör vid .

Avvisa ett samtal

- Dra  åt höger tills den rör vid .

Avsluta ett samtal

- Knacka på .

Programmet Vänner

Programmet Vänner samlar kommunikationer med dina fem favoritvänner i en vy. Alla kommunikationer – Facebook™- eller Twitter™-uppdateringar, SMS och MMS, obesvarade samtal – visas på Startskärmen. Knacka bara på en väns foto på Startskärmen för att se alla kommunikationer med honom eller henne.

Händelsefilter

Använd uppringningsfliken  för att:

- Visa dina vänners telefonnummer
- Visa obesvarade samtal från dina vänner
- Ringa samtal

Använd meddelandefunktionsfliken  för att:

- Visa och besvara meddelanden från dina vänner
- Profilfliken  ger dig följande alternativ:
 - Kontaktdetaljer – Visa kontaktdetaljer för en vän, och redigera eller skicka kontaktinformation
 - Facebook™-konto – Skriv in vänners Facebook™-kontodetaljer, eller importera dem från din kontaktlista i Facebook™
 - Twitter™-konto – Skriv in dina vänners Twitter™-kontodetaljer, eller importera honom/henne från din kontaktlista i Twitter™
 - Radera vän - Radera en vän från programmet Vänner
- ! Om du raderar en av dina fem favoritvänner från **Kontakter**, raderas all information som har att göra med denna vän från programmet Vänner.

Fliken Facebook™  innehåller följande alternativ:

- Visa dina vänners statusuppdateringar, kommentarer och taggade foton i Facebook™
 - Kontohantering: Skriv in en väns Facebook™-kontodetaljer eller importera honom/henne från dina Facebook™-kontakter
 - Uppdatera Facebook™-händelser
- Fliken Twitter™  innehåller följande alternativ:

- Få dina vänners statusuppdateringar, kommentarer och taggade foton i Twitter™
 - Kontohantering: Skriv in en väns Twitter™-kontodetaljer eller importera honom/henne från dina Twitter™-kontakter
 - Uppdatera Twitter™-händelser
- ! Antalet nya händelser för varje kategori visas i det övre högra hörnet på kategorifliken.

Ansluta telefonen till en dator

Anslut telefonen till en dator och starta överföringen av bilder, musik och andra filtyper.

- ! Du kanske inte kan överföra visst upphovsrättsskyddat material mellan telefonen och datorn.

Överföra och hantera innehåll med hjälp av en USB-kabel

Det vanligaste sättet att överföra filer mellan din telefon och en dator är att använda en USB-kabel. När telefonen och datorn är anslutna kan du dra och släppa innehåll mellan dem med datorns filutforskare.

- ! Se till att du placerar filerna i motsvarande filtyper. Placera exempelvis dina musikfiler i mappen *Musik*. Java-programfiler är ett undantag. Du ska placera dem i mappen *Annat*.

Dra och släpp innehåll mellan din telefon och en dator

- 1 Anslut USB-kabeln till telefonen och datorn.
 - 2 **Telefonen:** Välj **Masslagring**.
 - 3 **Dator:** Vänta tills telefonminnet och minneskortet visas som externa enheter i utforskaren.
 - 4 **Dator:** Dubbelklicka på *Den här datorn* på datorns skrivbord.
 - 5 **Dator:** Visa mapparna för telefonminne och minneskort genom att dubbelklicka på ikonerna som representerar telefonen.
 - 6 **Dator:** Kopiera och klistra in din fil eller dra och släpp den i en motsvarande mapp på datorn, i telefonminnet eller på minneskortet.
- ! Du kan inte använda din telefon när du överför filer.


Koppla från USB-kabeln på rätt sätt

- ! Koppla inte från USB-kabeln när du överför innehåll, eftersom det kan skada innehållet.
- 1 **Dator:** Använd funktionen *Säker borttagning av maskinvara* för att välja den enhet som du vill koppla från och klicka sedan på *Stopp*.
 - 2 Ta bort USB-kabeln.
- ! Instruktionerna för datorn kan variera beroende på operativsystem. Läs dokumentationen till datorns operativsystem om du vill veta mer.

Kamera

Ta foton, spela in videoklipp, visa album och dela dina favoritklipp och bilder med vänner – allt med ditt kameraprogram.

Kamerakontroller

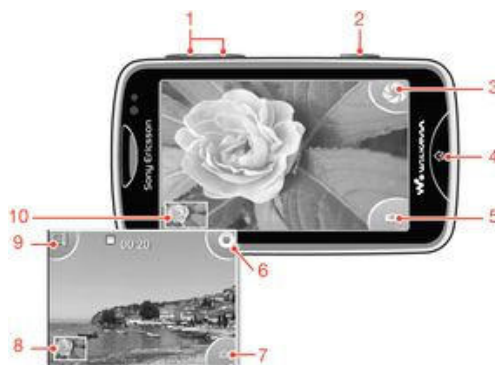

- 1 Zooma in och ut (endast tillgängligt i videoläge)
- 2 Fotoknapp. Tryck för att ta ett foto eller spela in ett videoklipp.
- 3 Ta foton
- 4 Stänga kameran
- 5 Växla mellan stillbilds- och videokamera
- 6 Spela in videoklipp
- 7 Växla mellan stillbilds- och videokamera
- 8 Visa foton och videoklipp
- 9 Välja videolängd
- 10 Visa foton och videoklipp

TrackID™-teknik

Använd musikigenkänningstjänsten TrackID™ för att identifiera en låt som du hör spelas upp i din omgivning. Spela bara in ett kort exempel på låten så får du information om artist, titel och album inom ett par sekunder. Du kan också köpa låtar som identifieras av TrackID™. Använd TrackID™-teknik i ett tyst område för bästa resultat. Om du inte kan använda detta program, se *Jag kan inte använda Internetbaserade tjänster* på sidan 32.

- ! TrackID™-programmet och TrackID™-tjänsten stöds inte i alla länder eller områden och inte heller av alla operatörer i alla områden.

Söka efter låtinformation

- 1 Dra  uppåt på din **Startskärm**, hitta och knacka sedan på **TrackID™**.
- 2 Håll telefonen nära musikkällan och knacka sedan på **Spela in**. Resultat visas på resultatskärmen.
- 3 Knacka på  och bläddra upp eller ner för att visa tidigare sökresultat.

PlayNow™

Använd programmet PlayNow™ i din telefon för att bläddra, köpa och hämta senaste musik, spel, ringsignaler, program, teman och bakgrunder.

! PlayNow™ finns inte tillgängligt i alla länder.

Starta PlayNow™

- 1 Dra  uppåt på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på .

Multimedia och textmeddelandefunktionen

Skapa och skicka ett meddelande

- 1 Dra  uppåt på din **Startskärm** och knacka sedan på .
- 2 Knacka på **Nytt meddelande** > **Skriv meddelande**. Skriv in meddelandetexten och knacka på .
- 3 Om du vill lägga till en mottagare väljer du en kontakt i den lista som visas. Du kan även knacka i textfältet, skriva ett nummer manuellt och knacka på **Klar**.
- 4 Om du vill lägga till ett foto eller videoklipp knackar du på  och väljer ett alternativ.
- 5 Knacka på **Skicka** när du är klar.

Läsa ett mottaget meddelande

- 1 Dra  uppåt på din **Startskärm** och knacka sedan på .
- 2 Knacka på ett meddelande för att visa dess innehåll.
- 3 Om ett meddelande ännu inte hämtats är dess innehåll tomt. I det här fallet behöver du knacka på meddelandet för att hämta och visa det.
- 4 Om det mottagna meddelandet innehåller musik eller video, knacka på objektet och knacka sedan på **Visa video** eller **Spela upp ljud**.

E-post

Använd din telefon till att skicka och ta emot e-postmeddelanden via ditt vanliga e-postkonto. Innan du börjar måste du ha korrekta Internetinställningar i din telefon. Se *Internet- och meddelandefunktionsinställningar* på sidan 10.

Upprätta ett e-postkonto i din telefon

- 1 Dra  uppåt på **Startskärm**.
 - 2 Leta reda och knacka på **E-post**.
 - 3 Välj ett e-postkonto. Om det konto som du vill använda inte finns med på listan, knacka på **Annat**.
 - 4 Skriv in din e-postadress och lösenord. Knacka sedan på **Fortsätt**.
 - 5 Om telefonen inte kan hämta inställningarna för ditt e-postkonto automatiskt, skriv in dem manuellt.
-  Kontakta din tjänstleverantör för e-post för att få korrekta inställningar för ditt e-postkonto om du behöver ange inställningarna manuellt. Du behöver till exempel veta om ditt konto är av typen POP3 eller IMAP.

Skapa och skicka ett e-postmeddelande

- 1 Dra  uppåt på **Startskärm**.
- 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
- 3 Knacka på **Skriv nytt**.
- 4 Knacka på **Lägg till mottagare** och ange mottagarens adress och knacka sedan på **Klar**. Du kan lägga till fler mottagare på samma sätt eller ta bort en mottagare genom att knacka på .
- 5 Knacka på **Ämne** och skriv in e-postämnet.
- 6 Knacka på **Skriv e-post** och skriv sedan in din meddelandetext.
- 7 Bifoga en fil, knacka på **Bifoga**, välj filtypen och välj sedan den fil som du vill skicka.
- 8 Knacka på **Skicka**.

Trådlös Bluetooth™-teknik

Starta Bluetooth™-funktionen i telefonen och skapa trådlösa anslutningar till andra Bluetooth™-kompatibla enheter så som datorer, handsfree-tillbehör och telefoner. Bluetooth™-anslutningar fungerar bäst inom ett 10 meters (33 fots) område, utan att stora föremål finns emellan. I vissa fall måste du para din telefon manuellt med andra Bluetooth™-enheter. Kom ihåg att ställa in telefonen till synlig om du vill att andra Bluetooth™-enheter ska hitta den.

Aktivera Bluetooth™-funktionen och göra telefonen synlig

- 1 Dra  uppåt på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställn. > Kommunikation > Bluetooth**.
- 3 Knacka på **Bluetooth** och knacka på på/av-knappen för att starta Bluetooth.  visas i statusfältet.
- 4 Knacka på **Synlighet** och knacka på på/av-knappen för att göra din telefon synlig.

Wi-Fi™

Med hjälp av Wi-Fi™-teknik kan du ansluta trådlöst till Internet med telefonen. Om du vill ansluta till Internet med en Wi-Fi™-anslutning måste du först identifiera och ansluta till ett tillgängligt Wi-Fi™-nätverk. Wi-Fi™-nätverkets signalstyrka beror på var telefonen befinner sig. Om du flyttar dig närmare kopplingspunkten för Wi-Fi™-nätverket kan signalstyrkan öka.

Starta Wi-Fi®

- 1 Dra  uppåt på din **Startskärm**.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställn. > Kommunikation > Wi-Fi-titel**.
- 3 Knacka på **Wi-Fi-titel** eller knacka på på/av-knappen för att aktivera Wi-Fi-funktionen.

! Det kan ta några sekunder innan Wi-Fi® aktiveras.

Aktivera meddelanden i Wi-Fi®-nätverk

- 1 Kontrollera att du har aktiverat Wi-Fi®.
- 2 Dra  uppåt på din **Startskärm**.
- 3 Leta reda på och knacka på **Inställn. > Kommunikation > Wi-Fi-titel**.
- 4 Knacka på **Nätverksmeddelande** eller knacka på på/av för att aktivera Wi-Fi®-meddelanden. Du kan nu få meddelanden när nya Wi-Fi®-nät finns inom räckvidd.

Ansluta till ett Wi-Fi®-nätverk

- 1 Dra  uppåt på din **Startskärm**.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställn. > Kommunikation > Wi-Fi-titel**.
- 3 Tillgängliga Wi-Fi®-nätverk visas i **Wi-Fi-nätverk**. De tillgängliga nätverken kan vara öppna eller skyddade. Öppna nätverk har en  och skyddade nätverk har ett  bredvid namnet på Wi-Fi®-nätverket.
- 4 Knacka på ett Wi-Fi®-nätverk för att ansluta till det. Om du försöker ansluta till ett skyddat Wi-Fi®-nätverk måste du ange ett lösenord.  visas i statusfältet när du är ansluten.

! Telefonen kommer ihåg Wi-Fi®-nätverk som du ansluter till. Nästa gång du kommer inom räckvidden för ett Wi-Fi®-nätverk som du tidigare har anslutit till, ansluts telefonen automatiskt till det nätverket.

💡 På vissa platser kan det bli nödvändigt att logga in via en webbsida i öppna Wi-Fi®-nätverk för att få åtkomst till nätverket. Kontakta relevant Wi-Fi®-nätverksadministratör för mer information.

Överföra foton

- 1 Dra  uppåt på **Startskärm**.
- 2 Leta reda på och knacka på **Album** .
- 3 Knacka på ett fotos miniatyr.
- 4 Peka på skärmen om du vill visa kontrollerna.
- 5 Knacka på .
- 6 Välj **Till Picasa**.

Webbläsare

Bläddra på webben

Visa och navigera webbsidor, ange bokmärke för dina favoriter, skapa genvägar och bläddra med flera öppna fönster samtidigt – allt med din webbläsare.

Gå till en webbsida

- 1 Knacka på .
- 2 Knacka i textfältet så visas knappsatsen.
- 3 Skriv in en webbadress.
- 4 Knacka på **Gå**.

Röstbrevlåda

Om ditt abonnemang inkluderar en röstbrevlåda kan den som ringer lämna röstmeddelande åt dig när du inte kan besvara samtal. Din röstbrevlådas nummer sparas normalt på ditt SIM-kort. Om så inte är fallet kan du få numret från din tjänstleverantör och skriva in det manuellt.

Skriva in numret till röstbrevlådan

- 1 Dra  uppåt på **Startskärm**.
- 2 Välj **Inställn.** > **Samtal** > **Röstbrevl..**
- 3 Ange numret till röstbrevlådan och knacka på **Klar**.

Ringa upp röstbrevlådan

- 1 Dra  uppåt på **Startskärm**.
- 2 Knacka på **Röstbrevl..**

Låsa och skydda din telefon

IMEI-nummer

Varje telefon har ett unikt IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity). Du ska behålla en kopia av detta nummer. Om telefonen stjäls kan din nätleverantör använda ditt IMEI-nummer för att stoppa telefonens tillgång till nätet i ditt land.

Visa IMEI-numret i din telefon

- 1 Dra  uppåt på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställn.** > **Allmänt** > **Om telefonen**.

Ändra ditt SIM-korts PIN-kod

- 1 Dra  uppåt på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställn.** > **Allmänt** > **Säkerhet** > **Ändra PIN-kod** och följ sedan instruktionerna.

Felsökning

Telefonen fungerar inte som förväntat

Om du får problem med telefonen ska du prova följande tips först:

- Starta om telefonen.
- Ta ur och sätt tillbaka batteriet och SIM-kortet. Starta sedan om telefonen.
- Uppdatera telefonens programvara. När du uppdaterar din telefon säkerställer du optimala prestanda och att du har de senaste förbättringarna. Gå till www.sonyericsson.com/support för att få mer hjälp om hur du uppdaterar telefonens programvara.
- Återställa telefonen.



Tänk på att det kan ta lång tid att återställa telefonen. Starta inte om telefonen under en återställningsprocedur, det kan ge permanenta skador på telefonen.

Återställa telefonen

När du återställer din telefon tar du bort alla data, inklusive hämtade program. Du återställer i grund och botten telefonen till det läge den var i innan du slog på den. Det innebär att innan du utför en återställning ska du se till att du säkerhetskopierar alla viktiga data som sparats på din telefon.

Återställa telefonen

- 1 Dra  uppåt på **Startskärm**.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställn. > Allmänt > Total återställning > Återställ alla**.
- 3 Knacka på **Återställ**.

Ingen batteriladdningsikon visas när jag påbörjar laddning av telefonen

Det kan dröja någon minut innan batteriikonen visas på skärmen.

Jag kan inte använda Internetbaserade tjänster

Kontrollera att dataöverföringar ingår i ditt abonnemang och att telefonens Internetinställningar är korrekta. Kontakta din nätoperatör för mer information om dina abonnemangsinställningar.

Ingen nätverkstäckning

- Flygplansläget är aktiverat på telefonen. Se till att flygplansläget är avstängt.
- Din telefon tar inte emot någon nätverkssignal eller så är den mottagna signalen för svag. Kontakta din nätverksoperatör och se till att du har nätverkstäckning där du är.
- SIM-kortet fungerar inte. Sätt i SIM-kortet i en annan telefon. Om det fungerar är det förmodligen fel på telefonen. Om så är fallet ska du kontakta närmaste Sony Ericsson-servicecenter.

Endast nödsamtal

Du befinner dig inom täckningsområdet för ett nätverk, men du har inte behörighet att använda nätverket. Däremot tillåter de flesta operatörer att du ringer det internationella nödnumret 112 även om du inte har behörighet i nätverket.

SIM-lås aktiverat

Du har skrivit in fel PIN-kod tre gånger i följd. För att du ska kunna låsa upp telefonen behöver du PUK-koden (Personal Unblocking Key) som du får av din leverantör.

PUK spärrad. Kontakta operatören.

Du har skrivit in fel PUK-kod 10 gånger i följd. Kontakta tjänstleverantören.

Juridisk information

Sony Ericsson Mix Walkman™ phone WT13

Den här användarhandboken publiceras av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Ericsson Mobile Communications AB när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken.

Alla rättigheter förbehållna.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Publikationsnummer: 1244-0691.2

Obs! Vissa av de tjänster och funktioner som beskrivs i den här användarhandboken stöds inte i alla nät och/eller hos alla tjänstleverantörer överallt. Detta gäller, utan begränsning, det internationella GSM-nödnöret 112. Kontakta din nätoperater eller tjänstleverantör för att få reda på vilken tillgänglighet som gäller för en viss tjänst eller funktion och om ytterligare åtkomst krävs eller kostnader tillkommer.

Din mobiltelefon kan hämta, lagra och vidarebefordra extra innehåll, t.ex. ringsignaler. Användning av sådant innehåll kan vara begränsad eller förbjuden p.g.a. tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till restriktioner under gällande upphovsrättslagar. Du, och inte Sony Ericsson, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobiltelefon. Innan du använder sådant innehåll måste du verifiera att din användning av det är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony Ericsson garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony Ericsson hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt.

Alla produkt- och företagsnamn som omnämns här är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör deras respektive ägare.

Tjänster och program från andra leverantörer kan beskrivas i denna användarhandbok. Användning av sådan programmering eller sådan tjänst kan kräva separat registrering med tredjepartsleverantör och kan vara föremål för ytterligare användningsvillkor. Om du använder program via en annan leverantörs webbplats bör du granska webbplatsens användningsvillkor och sekretesspolicy före användningen. Sony Ericsson garanterar inte tillgänglighet eller prestanda för webbplatser och andra tjänster från andra leverantörer.

Den här produkten skyddas av särskilda immateriella rättigheter som tillhör Microsoft. Användning eller distribution av sådan teknik som inte har med denna produkt att göra är förbjuden utan licens från Microsoft.

Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålles. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Bilderna i publikationen är endast illustrativa och ska inte betraktas som exakta avbildningar av telefonen.

Microsoft, Windows och Vista är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.

"Exportbestämmelser: Den här produkten, inklusive eventuell programvara eller tekniska data som finns i eller som medföljer produkten, kan vara föremål för import- och exportförfordningar i EU, USA och andra länder. Användaren och ägare av produkten godkänner att noggrant följa alla sådana bestämmelser, och är medveten om att han eller hon ansvarar för att anskaffa alla nödvändiga licenser för export, återexport eller import av den här produkten. Utan att begränsa det föregående, och som exempel, gäller följande för användaren och alla innehavare av produkten: (1) han eller hon får inte med vett och vilja exportera eller återexportera Produkter till destinationer som identifierats i enlighet med artiklar i kapitel II i Europeiska rådets förordning (EC) 428/2009; (2), han eller hon måste följa Export Administration Regulations ("EAR"), 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) från USA:s regering som administreras av handelsdepartementet, BIS (Bureau of Industry and Security); och (3) han eller hon måste följa förordningar om ekonomiska sanktioner (30 C.F.R. §§ 500 et. seq.,, <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) som administreras av USA:s finansdepartement, OFAC (Office of Foreign Assets Control). Användaren och innehavare av produkten får inte transportera eller leverera produkten, dess tillbehör eller separat programvara till något land, någon region, enhet eller person som förbjuds av dessa förordningar."

Index

B		
batteri	8	
bildmeddelanden	25	
F		
felsökning	32	
fotodelningstjänster		
överföra till	28	
foton		
överföra till ett webbalbum	28	
I		
inställningsguide	6	
Internet		
webbläsare	29	
J		
justera volym	13	
K		
kontakter	18	
L		
ladda	8	
ljud		
justera volym	13	
spela	13, 14	
M		
meddelanden		
MMS	25	
multimedia	25	
SMS	25	
Media Go™	12	
MMS	25	
multimediameddelanden	25	
musik	12, 13	
hämta	24	
justera volym	13	
karaoke	13	
ljudböcker	12	
pausa uppspelning	13	
podd-sändning	12	
spela	13, 14	
spelaröversikt	12	
uppdatera låtar	13	
musikspelare		
smarta spellistor	13	
N		
navigering	10	
P		
pausa uppspelning	13	
personlig information	18	
PIN-kod	31	
PlayNow™	24	
program	24	
PUK-kod	31	
R		
röstbrevlåda	30	
S		
samtal	19	
SIM	31	
skärmlås	31	
skärmlåsmönster	31	
smarta spellistor		
spela	13	
SMS	25	
spel	24	
spela		
musik	13, 14	
spellistor		
smarta (skapas automatiskt)	13	
Startskärmen	9	
svarstjänst	30	
söka		
låtinformation	23	
musik som använder TrackID™-teknik	23	
T		
telefonbok	18	
telefoni <i>Se samtal</i>		
textmeddelanden	25	
TrackID™-teknik	23	
söka efter låtinformation	23	
Trådlös Bluetooth™-teknik	27	
U		
uppdatera låtar	13	
USB-anslutning	21	
W		
Walkman™-spelaren	12	
webbläsare	29	
webbsökning - <i>se webbläsare</i>		
Wi-Fi™	28	
Å		
återställa	32	
Ö		
översikt		
Walkman™-spelaren	12	