

Spis treści

Czynności przygotowawcze.....7

Przygotowanie telefonu do pracy.....7
Włączanie telefonu.....8
Pomoc.....9
Ładowanie baterii.....9
Widok telefonu.....11
Przegląd menu*.....13
Nawigacja.....15
Pamięć.....16
Język telefonu.....17
Wprowadzanie tekstu.....17

Połączenia.....19

Nawiązywanie i odbieranie połączeń.....19
Kontakty.....21
Szybkie wybieranie.....24
Więcej funkcji połączeń.....25

Cyber-shot™29

Korzystanie z kamery.....29
Więcej funkcji kamery.....30
Wyświetlanie i tagowanie zdjęć.....32
Praca ze zdjęciami.....33

Wysyłanie zawartości do witryny internetowej.....34
Drukowanie zdjęć.....35

Muzyka36

Stereofoniczny zestaw HF.....36
Odtwarzacz muzyczny.....37
PlayNow™.....38
TrackID™.....39
Muzyka i nagrania wideo online.....39
Odtwarzacz wideo.....39
Radio.....40
MusicDJ™.....40
Nagrywanie dźwięku.....41

Przenoszenie i porządkowanie zawartości.....42

Porządkowanie zawartości w telefonie.....42
Wysyłanie zawartości do innego telefonu.....42
Używanie przewodu USB.....43
Przenoszenie zawartości do i z komputera.....44
Nazwa telefonu.....44

Korzystanie z technologii bezprzewodowej Bluetooth™.....	45
Kopie zapasowe i przywracanie danych.....	46

Przesyłanie wiadomości.....48

Wiadomości SMS i MMS.....	48
Rozmowy.....	50
Wiadomości głosowe.....	50
E-mail.....	50
Komunikacja błyskawiczna	52

Internet54

Zakładki.....	54
Strony historii.....	54
Więcej funkcji przeglądarki.....	54
Zabezpieczenia internetowe i certyfikaty.....	55
Kanały internetowe.....	56
YouTube™.....	57

GPS.....58

Korzystanie z GPS.....	58
Google Maps™ for mobile.....	59
Wskazówki dla osób prowadzących pojazdy.....	59
Więcej funkcji GPS.....	59

Synchronizacja.....62

Synchronizacja przy użyciu komputera.....	62
Synchronizowanie z wykorzystaniem usługi internetowej.....	63

Funkcje dodatkowe.....64

Tryb samolotowy.....	64
Usługa aktualizacji.....	64
Alarmy.....	65
Kalendarz.....	66
Notatki.....	67
Zadania.....	67
Profile.....	67
Godzina i data.....	68
Motyw.....	68
Układ menu głównego.....	68
Dzwonki.....	69
Orientacja ekranu.....	69
Gry.....	69
Aplikacje.....	69
Blokady.....	70
Numer IMEI	72

Rozwiązywanie problemów.....72

Często zadawane pytania.....	72
------------------------------	----

Komunikaty o błędach.....75

Indeks.....77

Sony Ericsson C903 Cyber-shot™

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications AB lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Ericsson Mobile Communications AB może wprowadzać ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności aktualnych informacji czy udoskonaleń programów lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009

Numer publikacji: 1225-4051.1

Uwaga: Niektóre usługi i funkcje opisane w niniejszej instrukcji obsługi nie są obsługiwane przez wszystkie sieci lub wszystkich operatorów na wszystkich obszarach. Dotyczy to między innymi międzynarodowego telefonu alarmowego GSM 112. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego należy zapoznać się z *Ważnymi informacjami*.

Ten telefon komórkowy umożliwia pobieranie, zapisywanie i przekazywanie zawartości dodatkowej, na przykład dzwonek. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami osób trzecich, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną do telefonu komórkowego lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony Ericsson. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób

wykorzystania. Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy innej zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony Ericsson nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub innej zawartości oferowanej przez inne podmioty.

Smart-Fit Rendering jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc., a użycie tych znaków przez firmę Sony Ericsson odbywa się na podstawie licencji.

Logo ze szklaną kulą, BestPic, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID i VideoDJ są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Usługa TrackID™ wykorzystuje technologię Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote i Gracenote Mobile MusicID są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Gracenote, Inc.

Cyber-shot, Smile Shutter, Sony, Memory Stick Micro™, M2™ i Media Go są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

PictBridge jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Google™, Google Maps™, YouTube i logo YouTube są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Google, Inc.

Wayfinder i Wayfinder Navigator są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Wayfinder Systems AB.

SyncML jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook, Windows Media i Vista są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i (lub) innych krajach.

Metoda edycji T9™ jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Tegic Communications. Metoda edycji T9™ jest licencjonowana na podstawie jednego lub kilku z następujących patentów: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 oraz 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB oraz chroniona dodatkowymi patentami lub zgłoszeniami patentowymi na całym świecie.

Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez zezwolenia firmy Microsoft jest zabronione.

Właściciele praw do zawartości używają technologii ochrony praw do materiałów cyfrowych Windows Media (WMDRM) w celu ochrony swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich. Niniejsze urządzenie wykorzystuje oprogramowanie WMDRM w celu uzyskiwania dostępu do zawartości chronionej przy użyciu technologii WMDRM. Jeżeli oprogramowanie WMDRM nie zdoła ochronić zawartości, jej właściciele mogą zażądać od firmy Microsoft odwołania możliwości stosowania technologii WMDRM w celu odtwarzania lub kopiowania chronionej zawartości przez

to oprogramowanie. Odwołanie nie wpływa na zawartość niechronioną. Użytkownik wyraża zgodę na dołączanie przez firmę Microsoft listy odwołań do pobieranych licencji na zawartość chronioną. Właściciele zawartości mogą wymagać aktualizacji oprogramowania WMDRM w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na aktualizację, nie będzie mógł uzyskać dostępu do zawartości, która wymaga takiej aktualizacji.

Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG-4 i AVC do użytku osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem wizualnym MPEG-4 („wideo MPEG-4”) lub standardem AVC („wideo AVC”) i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo MPEG4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych bądź uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG-4 i/lub wideo AVC. Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także licencjonowania, można uzyskać od MPEG LA, L.L.C. Adres witryny internetowej: <http://www.mpegla.com>. Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 została licencjonowana przez Fraunhofer IIS i Thomson.

Java, JavaScript oraz powiązane znaki towarowe i logo są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Umowa licencyjna użytkownika platformy Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Ograniczenia: Oprogramowanie to poufny materiał chroniony prawem autorskim należącym do firmy Sun. Tytuł własności wszystkich kopii pozostaje w posiadaniu firmy Sun i/lub jej

licencjodawców. Klient nie może modyfikować, dekompilować, dezasemblować, deszyfrować, ekstrahować ani w inny sposób odtwarzać kodu źródłowego Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno dzierżawić, przekazywać ani udzielać na niego licencji, w całości ani w części.

2. Przepisy eksportowe: Oprogramowanie, wraz z danymi technicznymi, podlega prawom kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych, w tym ustawie U.S. Export Administration Act oraz związanym z nią przepisom i może podlegać przepisom eksportowym lub importowym innych krajów. Klient zgadza się ściśle przestrzegać wszystkich tych przepisów oraz potwierdza, że w zakresie jego odpowiedzialności jest uzyskanie licencji na eksport, reeksport lub import Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno pobierać ani w inny sposób eksportować lub reeksportować (i) do obywateli lub osób przebywających w Iraku, Iranie, Korei Północnej, na Kubie, w Libii, Sudanie, Syrii (lista ta może się zmieniać co pewien czas) ani żadnego kraju objętego embargiem przez USA; ani (ii) do osób wymienionych na liście Departamentu Skarbu USA dotyczącej Specjalnych krajów przeznaczenia lub w tabeli zakazu zamówień (Table of Denial Orders) Departamentu Handlu USA. 3. Ograniczone prawa: Użycie, powielanie lub ujawnianie przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom przedstawionym w klauzuli Rights in Technical Data and Computer Software Clauses w ustawie DFARS 252.227-7013(c) (1) i FAR 52.227-19(c) (2) według stosowności.

Ograniczone prawa: Użycie, powielanie lub ujawnianie przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom przedstawionym w klauzulach Rights in Technical Data and Computer Software w ustawie DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) i FAR 52.227-19(c) (2) według stosowności.

Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą być znakami towarowymi swoich właścicieli.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone.

Wszelkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

Symbole używane w instrukcji

W tej instrukcji obsługi mogą być używane następujące symbole:

! Uwaga

💡 Wskazówka

⚠️ Ostrzeżenie

> Przewiń i wybierz za pomocą klawisza wyboru lub klawisza nawigacyjnego. Zobacz *Nawigacja* na stronie 15.

Czynności przygotowawcze

Przygotowanie telefonu do pracy

Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy włożyć kartę SIM i baterię.

Jak włożyć kartę SIM



- 1 Odblokuj zatrzask pokrywy baterii.
- 2 Zdejmij pokrywę baterii.
- 3 Wsuń kartę SIM do gniazda złotymi stykami do dołu.


Jak włożyć baterię



- 1 Włóż baterię z etykietką do góry oraz tak, aby styki były skierowane do siebie.
- 2 Załóż i zamknij pokrywę baterii.

Włączanie telefonu

Jak włączyć telefon

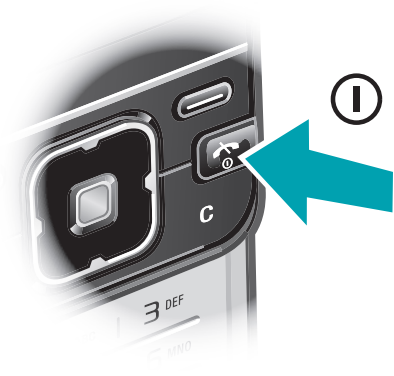

- 1 Naciśnij i przytrzymaj ⓘ.
- 2 Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest wymagany, i wybierz OK.
- 3 Wybierz język.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skorzystać z kreatora konfiguracji, który ułatwia wprowadzanie podstawowych ustawień oraz udostępnia przydatne wskazówki.

💡 Aby poprawić błąd popełniony podczas wprowadzania kodu PIN, naciśnij (C).

Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module), którą otrzymuje się od operatora sieci, zawiera informacje na temat abonamentu. Przed włożeniem lub

wyjęciem karty SIM należy zawsze wyłączyć telefon i odłączyć ładowarkę.

💡 Przed wyjęciem karty SIM z telefonu można zapisać na niej kontakty. Zobacz Jak skopiować nazwy lub nazwiska i numery na kartę SIM na stronie 22.

PIN

Do uaktywnienia usług i funkcji w telefonie może być potrzebny kod PIN (Personal Identification Number). Kod PIN otrzymuje się od operatora sieci. Każda cyfra kodu PIN jest wyświetlana jako znak *, chyba że kod rozpoczyna się tymi samymi cyframi co numer alarmowy, na przykład 112 lub 911. Numer alarmowy można zobaczyć i połączyć się z nim bez wprowadzania kodu PIN .

! Jeśli trzy razy z rzędu zostanie wprowadzony niepoprawny kod PIN, nastąpi zablokowanie karty SIM. Zobacz Blokada karty SIM na stronie 70.

Tryb gotowości

Po włączeniu telefonu i wpisaniu kodu PIN pojawia się nazwa operatora sieci. Jest to tak zwany tryb gotowości. Telefon jest teraz gotowy do użytku.

8 Czynności przygotowawcze

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Korzystanie z innych sieci

Nawiązywanie i odbieranie połączeń, przesyłanie wiadomości i danych — na przykład w ramach usług internetowych — poza siecią macierzystą (w roamingu) może się wiązać z dodatkowymi kosztami. Więcej informacji można uzyskać u operatora.

Pomoc

Oprócz niniejszej Instrukcji obsługi w witrynie www.sonyericsson.com/support są także dostępne instrukcje dotyczące poszczególnych funkcji i inne informacje.

Pomoc i informacje są także dostępne w telefonie.

Jak uzyskać dostęp do Instrukcji obsługi

- Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Pomoc** > **Instrukcja obsługi**.

Jak wyświetlić porady i wskazówki

- Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Pomoc** > **Porady i sztuczki**.

Jak wyświetlić informacje o funkcjach

- Przewiń do funkcji i wybierz opcję **Inform.**, jeśli jest dostępna. W

niektórych przypadkach **Inform.** wyświetla się w menu **Opcje**.

Jak uaktywnić demonstrację funkcji telefonu

- Wybierz **Menu** > **Rozrywka** > **Film pokazowy**.

Jak wyświetlić stan telefonu

- Naciśnij , a następnie naciśnij klawisz głośności. Wyświetlane są informacje o telefonie, pamięci i baterii.

Ładowanie baterii

W nowo kupionym telefonie bateria jest naładowana częściowo.

Jak naładować baterię



- 1 Podłącz ładowarkę do telefonu. Pełne ładowanie baterii trwa około 2,5 h.

Naciśnij dowolny klawisz, aby uaktywnić ekran.

2 Odłącz ładowarkę, odchylając wtyczkę do góry.


 Podczas ładowania można korzystać z telefonu. Baterię można ładować w dowolnej chwili, przez czas dłuższy i krótszy niż 2,5 h. Ładowanie można przerwać, nie uszkadzając baterii.

10 Czynności przygotowawcze


To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Widok telefonu

- 1 Głośnik słuchawki
- 2 Czujnik światła ekranu
- 3 Ekran
- 4 Złącze ładowarki, zestawu HF i przewodu USB
- 5 Klawisze wyboru
- 6 Klawisz nawigacyjny
- 7 Klawisz nawiązywania połączeń
- 8 Klawisz menu czynności
- 9 Gniazdo karty pamięci (pod pokrywą)
- 10 Głośnik
- 11 Kamera do połączeń wideo*
- 12 Przycisk kończenia połączeń oraz włączania/wyłączania
- 13 Klawisz C (Wyczyść)

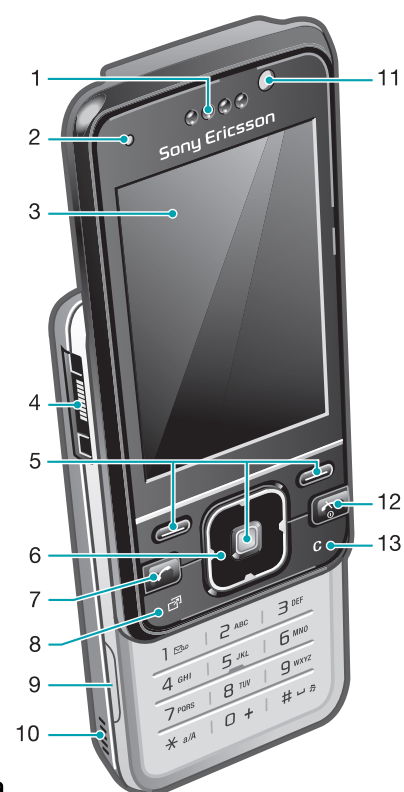

- 14 Obiektyw kamery
- 15 Klawisze głośności i cyfrowego powiększenia
- 16 Lampa błyskowa
- 17 Klawisz widoku/trybu kamery
- 18 Klawisz kamery

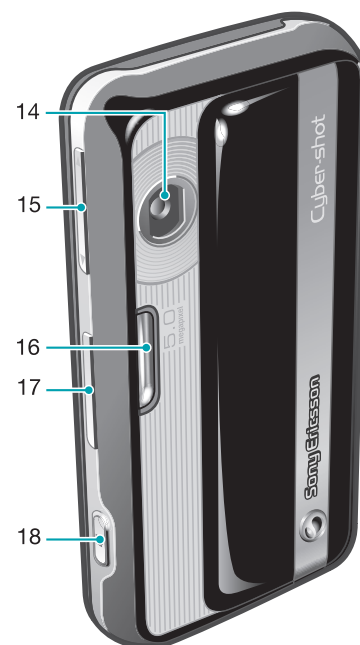

*Kamera do połączeń wideo może nie być dostępna na niektórych rynkach.

12 Czynności przygotowawcze

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Przegląd menu*



PlayNow™



Cyber-shot™



Usługi lokalizacyjne

Google Maps
Nawigacja
Tropiciel
Moje ulubione
Informacje o statusie
Ustawienia



Połączenia**



Wszystkie



Odebrane



Wybrane



Nieodebrane



Internet



Wiadomości

Napisz nową
Przychodzące /Rozmowy
Wiadomości
E-mail
Komunik. błysk.
Zadzzw. na pocz. gł



Kontakty

Ja
Nowy kontakt



Organizator

Menedżer plików **
Alarmy
Aplikacje
Połączenie wideo
Kalendarz
Zadania
Notatki
Synchronizacja
Minutnik
Stoper
Kalkulator
Pamięć kodów



Rozrywka

Usługi online
TrackID™
Gry
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Zdalne sterowanie
Nagraj dźwięk
Film pokazowy



Multimedia

Zdjęcie
Muzyka
Wideo

Gry

Kanały internetowe
Ustawienia



Radio



Ustawienia

Ogólne

Profile
Godzina i data
Język
Usługa aktualizacji
Sterowanie głosem
Nowe zdarzenia
Skróty
Tryb samolotowy
Zabezpieczenia
Kreator konfiguracji
Ułatwienia dostępu
Status telefonu
Ustawienia początk.
Dźwięki i sygnały
Głośność dzwonka
Dzwonek
Tryb cichy
Dzwonek narastający
Alarm wibracyjny
Sygnał wiadomości
Dźwięk klawiszy
Wyświetlacz
Tapeta
Układ menu głów.
Motyw
Ekran startowy

Wygaszacz ekranu

Rozmiar zegara

Jasność

Edytuj nazwy linii

Połączenia

Szybkie wybieranie

Szybkie wyszukiwanie

Przekierowania

Przełącz na linię 2

Zarządzanie łącz.

Czas i koszt

Pokaż lub ukryj nr

Zestaw HF

Odb. przez otwarcie

Zamkn. kończy poł.

Łączność

Bluetooth

USB

Nazwa telefonu

Synchronizacja

Zarządz. urządzen.

Sieci komórkowe

Transmisja danych

Ustaw. internetowe

Opcje transm. strum.

Ustawienia wiadom.

Ustawienia SIP

Akcesoria

Pomoc

Instrukcja obsługi

Pobieranie ustawień

Podst. konfiguracja

Porady i sztuczki

* Dostępność i działanie niektórych menu zależy od operatora, sieci i rodzaju abonamentu.

** Do poruszania się po kartach w podmenu służy klawisz nawigacyjny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Nawigacja* na stronie 15.

14 Czynności przygotowawcze


To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Nawigacja

Jak uzyskać dostęp do menu głównego

- Kiedy na ekranie pojawi się **Menu**, naciśnij środkowy klawisz wyboru, aby wybrać **Menu**.
- Jeżeli **Menu** nie pojawi się na ekranie, naciśnij , a następnie naciśnij środkowy klawisz wyboru, aby wybrać **Menu**.

Jak poruszać się po menu telefonu

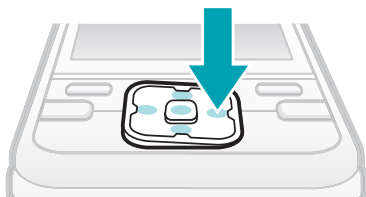

- Aby poruszać się po menu, naciśnij klawisz nawigacyjny , ,  lub .

Jak wybrać czynności na ekranie

- Naciśnij lewy, środkowy lub prawy klawisz wyboru.

Jak wyświetlić opcje dotyczące elementu

- Wybierz **Opcje**, aby na przykład edytować.

Jak zakończyć działanie funkcji

- Naciśnij .

Jak powrócić do trybu gotowości

- Naciśnij klawisz .

Jak poruszać się wśród multimediów

- 1 Wybierz **Menu** > **Multimedia**.
- 2 Przewiń do elementu menu i naciśnij .
- 3 Aby powrócić, naciśnij .

Jak usuwać elementy

- Aby usuwać elementy, takie jak cyfry, litery, obrazy i dźwięki, naciśnij .

Karty

Na ekranie mogą być wyświetlane karty. Karty ma na przykład menu **Połączenia**.



Jak przewijać karty

- Naciśnij klawisz nawigacyjny  lub .

Skróty

Za pomocą skrótów klawiaturowych można przejść z trybu gotowości bezpośrednio do poszczególnych funkcji.

Jak korzystać ze skrótów klawisza nawigacyjnego

- Naciśnij , ,  lub , aby przejść bezpośrednio do funkcji.

Jak zmodyfikować skrót klawisza nawigacyjnego

- 1 Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Skróty**.
- 2 Przewiń do żądanej opcji i wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do opcji menu i wybierz **Skrót**.

Skróty menu głównego

Numeracja menu rozpoczyna się od lewej górnej ikony, rośnie od lewej do prawej, a następnie co kolejny wiersz.

Jak przejść bezpośrednio do elementu menu głównego

- Wybierz **Menu** i naciśnij —, ,  lub .
- ! Ustawienie **Układ menu głów.** musi mieć wartość **Tabela**. Zobacz **Jak zmienić układ menu głównego** na stronie 68.

Menu czynności

Menu czynności daje szybki dostęp do następujących funkcji:

- **Nowe zdarz.** — nieodebrane połączenia i nowe wiadomości.

- **Uruchom. aplik.** — lista aplikacji działających w tle.
- **Moje skróty** — umożliwia dodanie ulubionych funkcji, aby mieć do nich łatwy dostęp.
- **Internet** — szybki dostęp do Internetu.

Jak otworzyć menu czynności

- Naciśnij klawisz .

Pamięć

Zawartość można zapisywać na karcie pamięci, w pamięci telefonu i na karcie SIM. Pliki zdjęć i muzyczne są zapisywane na karcie pamięci, jeżeli karta pamięci jest włożona. W przeciwnym razie lub jeśli karta pamięci jest zapełniona, pliki zdjęć i muzyczne są zapisywane w pamięci telefonu. Wiadomości i kontakty są zapisywane w pamięci telefonu, ale można je zapisywać na karcie SIM.

Karta pamięci

- ! Karta pamięci może być do nabycia osobno.

Telefon obsługuje kartę pamięci Memory Stick Micro™ (M2™) oferującą więcej miejsca na dane w telefonie. Można ją wykorzystywać również jako przenośną kartę pamięci,

stosowaną w obsługujących ją urządzeniach.


Zawartość można przenosić między kartą pamięci a pamięcią telefonu. Zobacz *Porządkowanie zawartości w telefonie* na stronie 42.

Jak włożyć kartę pamięci



- Zdejmij pokrywę baterii i włóż kartę pamięci złotymi stykami do góry.

Jak wyjąć kartę pamięci

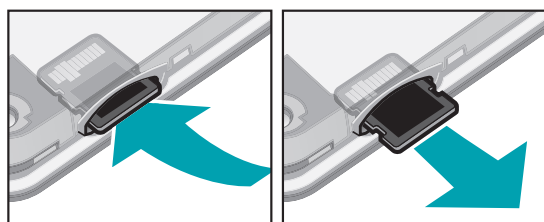

- Zdejmij pokrywę baterii i naciśnij krawędź karty pamięci, aby ją zwolnić i wyjąć.

Język telefonu

W telefonie można wybrać używany język.

Jak zmienić język telefonu

- 1 Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język** > **Język telefonu**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Wprowadzanie tekstu

Do wprowadzania tekstu można używać metody edycji za pomocą kolejnych naciśnieć **T9** lub metody **T9™**. W metodzie edycji T9 jest używany wbudowany słownik.

Jak zmienić metodę wprowadzania tekstu

- Podczas wpisywania tekstu naciśnij i przytrzymaj ***a/A**.

Jak przełączać się między wielkimi a małymi literami

- Podczas wpisywania tekstu naciśnij ***a/A**.

Jak wprowadzać cyfry

- Podczas wpisywania tekstu naciśnij i przytrzymaj **0+**–**9**.

Jak wprowadzać kropki i przecinki

- Podczas wpisywania tekstu naciśnij **1**.

Jak wprowadzić symbol

- 1 Wprowadzając tekst, wybierz **Opcje** > **Dodaj symbol**.
- 2 Przewiń do symbolu i wybierz **Wstaw**.

Jak wpisywać tekst metodą edycji T9™

- 1 Wybierz na przykład **Menu** > **Wiadomości** > **Napisz nową** > **Wiadomość**.
- 2 Jeżeli nie wyświetla się **T9**, naciśnij i przytrzymaj ***a/A**, aby zmienić metodę edycji na T9.
- 3 Każdy klawisz naciska się tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera nie jest pierwszą literą na klawiszu. Aby na przykład napisać wyraz „Jane”, naciśnij klawisze **5**, **2**, **6**, **3**. Wprowadź cały wyraz, zanim spojrzysz na propozycje.
- 4 Aby wyświetlić propozycje, użyj  lub .
- 5 Naciśnij **#↵**, aby zaakceptować propozycję.

Jak wprowadzać tekst metodą kolejnych naciśnieć

- 1 W trybie gotowości wybierz na przykład **Menu** > **Wiadomości** > **Napisz nową** > **Wiadomość**.
- 2 Jeżeli wyświetla się **T9**, naciśnij i przytrzymaj ***a/A**, aby zmienić metodę wpisywania tekstu na metodę kolejnych naciśnieć.
- 3 Naciskaj klawisze **2**–**9**, aż pojawi się żądana litera.
- 4 Po napisaniu wyrazu naciśnij **#↵**, aby dodać spację.

Jak dodać wyrazy do wbudowanego słownika

- 1 Wprowadzając tekst metodą T9, wybierz **Opcje** > **Pisownia wyrazu**.
- 2 Napisz wyraz metodą kolejnych naciśnieć i wybierz **Wstaw**.

18 Czynności przygotowawcze

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Połączenia

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Telefon musi być włączony i znajdować się w zasięgu sieci.

Jak nawiązać połączenie

- 1 Wpisz numer telefonu (w razie potrzeby z podaniem międzynarodowego kodu kraju i numeru kierunkowego).
- 2 Naciśnij .

 Numery można wybierać z kontaktów oraz z listy połączeń. Zobacz *Kontakty na stronie 21* oraz *Lista połączeń na stronie 21*.

Jak zakończyć połączenie

- Naciśnij .

Jak nawiązać połączenie międzynarodowe

- 1 Naciśnij i przytrzymaj  do momentu, gdy pojawi się znak „+”.
- 2 Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu.
- 3 Naciśnij .

Jak ponownie wybrać numer

- Gdy pojawi się pytanie *Spróbować ponownie?*, wybierz *Tak*.

 Podczas oczekiwania na połączenie nie należy trzymać telefonu przy uchu. W momencie uzyskania połączenia telefon emituje głośny sygnał dźwiękowy.

Jak odbierać połączenia

- Naciśnij klawisz .

Jak odrzucić połączenie

- Naciśnij klawisz .

Jak zmienić głośność słuchawki podczas połączenia

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak wyłączyć mikrofon podczas rozmowy

- 1 Naciśnij i przytrzymaj .
- 2 Naciśnij i przytrzymaj  ponownie, aby wznowić.

Jak włączyć głośnik w trakcie rozmowy

- Naciśnij *Wł. gł.*.

 Podczas korzystania z głośnika nie należy trzymać telefonu przy uchu. Może to spowodować uszkodzenie słuchu.

Jak sprawdzić nieodebrane połączenia

- Naciśnij , aby otworzyć listę połączeń.

Sieci

Telefon automatycznie przełącza się między sieciami GSM i 3G (UMTS) w zależności od ich dostępności. Niektórzy operatorzy umożliwiają ręczne przełączanie sieci.

Jak przełączać sieci ręcznie

- 1 Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łączność** > **Sieci komórkowe** > **Sieci GSM/3G**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Połączenia alarmowe

Telefon obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci.

- ! *W niektórych krajach mogą być używane inne numery alarmowe. Z tego względu operator sieci może zapisać na karcie SIM dodatkowe, lokalne numery alarmowe.*

Jak nawiązać połączenie alarmowe

- Wprowadź numer 112 (międzynarodowy numer alarmowy) i naciśnij .

Jak wyświetlić lokalne numery alarmowe

- 1 Wybierz **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje** > **Numery specjalne** > **Numery alarmowe**.

Połączenie wideo

Wrażeniami możesz dzielić się z rodziną i znajomymi na bieżąco lub zapisywać je i prezentować później. Rozmówcę widać na ekranie. Rozmówca widzi obraz z Twojej kamery.

Przed nawiązaniem połączeń wideo

Usługa 3G (UMTS) jest dostępna, gdy wyświetla się . Aby nawiązać połączenie wideo, obaj rozmówcy muszą mieć abonament na usługi telefonicznej sieci 3G (UMTS) oraz przebywać w jej zasięgu.

Jak nawiązać połączenie wideo

- 1 Wpisz numer telefonu (w razie potrzeby z podaniem międzynarodowego kodu kraju i numeru kierunkowego).
- 2 Wybierz **Opcje** > **Nawiąż poł. wideo**.

Jak użyć powiększenia podczas wychodzącego połączenia wideo

- Naciśnij  lub .

Jak udostępniać zdjęcia i wideo podczas połączenia wideo

- 1 Podczas połączenia wideo naciśnij , aby przełączyć na kartę trybu udostępniania wideo.
- 2 Przewiń do nagrania wideo lub zdjęcia i wybierz **Udostępnij**.

Jak wyświetlić opcje połączenia wideo

- Podczas połączenia wybierz **Opcje**.

Lista połączeń

Na temat niedawnych połączeń można wyświetlić wskazówki i informacje.

Jak nawiązać połączenie z numerem z listy połączeń

- 1 Naciśnij  i przewiń do jednej z kart.
- 2 Przewiń do nazwiska lub numeru i naciśnij .

Kontakty

Nazwiska i numery oraz informacje osobiste można zapisywać w menu **Kontakty**. Informacje można zapisywać w pamięci telefonu lub na karcie SIM.

- 💡 *Kontakty można synchronizować za pomocą oprogramowania Sony Ericsson PC Suite.*

Kontakty domyślne

Można wybrać, które informacje o kontaktach mają być wyświetlane domyślnie. Jeśli jako opcję domyślną wybrano **Kontakty**, są wyświetlane wszystkie informacje zapisane w folderze **Kontakty**. Jeśli jako domyślny zostanie wybrany widok **Kontakty SIM**, będą w nim pokazywane wyłącznie nazwy lub imiona i nazwiska oraz numery zapisane na karcie SIM.

Jak wybrać kontakty domyślne

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Zaawansowane > Domyślne kontakty**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Kontakty w pamięci telefonu

Kontakty w pamięci telefonu mogą zawierać nazwiska, numery i informacje osobiste. Są one zapisywane w pamięci telefonu.

Jak dodać kontakt do pamięci telefonu

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Dodaj**.
- 3 Wprowadź nazwę lub nazwisko i wybierz **OK**.

- 4 Przewiń do **Nowy numer:** i wybierz **Dodaj**.
- 5 Wprowadź numer i wybierz **OK**.
- 6 Wybierz opcję numeru.
- 7 Przechodząc między kartami, dodaj informacje w polach.
- 8 Wybierz **Zapisz**.

Nawiązywanie połączeń z kontaktami

Jak nawiązać połączenie z kontaktem

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do kontaktu i naciśnij .

Jak przejść bezpośrednio do listy kontaktów

- Naciśnij i przytrzymaj –.

Jak nawiązać połączenie przy użyciu Szybkiego wyszukiwania

- 1 Naciśnij + – , aby wprowadzić sekwencję (co najmniej dwóch) cyfr. Na liście zostaną wyświetlone wszystkie pozycje pasujące do danej sekwencji cyfr lub odpowiadających im liter.
- 2 Przewiń do kontaktu lub numeru telefonu i naciśnij .

Jak włączyć lub wyłączyć Szybkie wyszukiwanie

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Szybkie wyszukiwanie**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Edycja kontaktów

Jak dodać informacje do kontaktu w pamięci telefonu

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do kontaktu i wybierz **Opcje > Edytuj kontakt**.
- 3 Przewiń karty i wybierz **Dodaj** lub **Edytuj**.
- 4 Wybierz opcję i element do dodania lub edycji.
- 5 Wybierz **Zapisz**.

 Jeśli abonament obejmuje usługę identyfikacji abonenta (CLI), można przypisać różne dzwonki i zdjęcia różnym rozmówcom.

Jak skopiować nazwy lub nazwiska i numery do kontaktów w pamięci telefonu

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Zaawansowane > Kopiuj z karty SIM**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Jak skopiować nazwy lub nazwiska i numery na kartę SIM

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Zaawansowane > Kopiuj do SIM**.

3 Wybierz jedną z opcji.

! Skopiowanie kontaktów z telefonu na kartę SIM spowoduje, że wszystkie informacje na karcie SIM zostaną zastąpione.

Jak automatycznie zapisywać nazwy bądź nazwiska i numery telefonów na karcie SIM

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do [Nowy kontakt](#) i wybierz [Opcje](#) > [Zaawansowane](#) > [Autozapis na SIM](#).
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Jak zapisać kontakty na karcie pamięci

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do [Nowy kontakt](#) i wybierz [Opcje](#) > [Zaawansowane](#) > [Kopia na karcie pam..](#)

Kontakty na karcie SIM

Kontakty na karcie SIM mogą zawierać tylko nazwy lub imiona i nazwiska oraz numery. Są one zapisywane na karcie SIM.

Jak dodać kontakt do karty SIM

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do [Nowy kontakt](#) i wybierz [Dodaj](#).

3 Wprowadź nazwę lub nazwisko i wybierz [OK](#).

4 Wprowadź numer i wybierz [OK](#).

5 Wybierz opcję numeru i dodaj więcej informacji, jeśli jest to możliwe.

6 Wybierz [Zapisz](#).

Usuwanie kontaktów

Jak usunąć wszystkie kontakty

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do [Nowy kontakt](#) i wybierz [Opcje](#) > [Zaawansowane](#) > [Usuń wszys. kontakty](#).
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Stan pamięci na kontakty

Liczba kontaktów, które można zapisać w telefonie lub na karcie SIM, zależy od ilości dostępnej pamięci.

Jak obejrzeć stan pamięci na kontakty

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do [Nowy kontakt](#) i wybierz [Opcje](#) > [Zaawansowane](#) > [Stan pamięci](#).

Ja

W telefonie można wprowadzić informacje o sobie, aby na przykład móc wysłać wizytówkę.

Jak wprowadzić informacje o sobie

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do [Ja](#) i wybierz [Otwórz](#).
- 3 Przewiń do wybranej opcji i dokonaj edycji informacji.
- 4 Wybierz [Zapisz](#).

Jak dodać własną wizytówkę

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do [Ja](#) i wybierz [Otwórz](#).
- 3 Przewiń do [Moje dane kont.](#) i wybierz [Dodaj](#) > [Utwórz nową](#).
- 4 Przechodząc między kartami, dodaj informacje w polach.
- 5 Wprowadź informacje i wybierz [Zapisz](#).

Grupy

W celu przesyłania wiadomości można utworzyć grupę numerów telefonicznych i adresów e-mail w folderze [Kontakty](#). Zobacz *Przesyłanie wiadomości* na stronie 48. Ponadto grup (z numerami telefonicznymi) można używać przy tworzeniu list akceptowanych rozmówców. Zobacz *Akceptowanie połączeń* na stronie 28.

Jak utworzyć grupę numerów i adresów e-mail

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).

- 2 Przewiń do [Nowy kontakt](#) i wybierz [Opcje](#) > [Grupy](#).
- 3 Przewiń do [Nowa grupa](#) i wybierz [Dodaj](#).
- 4 Wprowadź nazwę grupy i wybierz [Kontyn..](#)
- 5 Przewiń do [Nowy](#) i wybierz [Dodaj](#).
- 6 Przewiń do każdego numeru telefonu lub adresu e-mail, który chcesz zaznaczyć, i wybierz [Zaznacz](#).
- 7 Wybierz [Kontyn.](#) > [Gotowe](#).

Szybkie wybieranie

Funkcja szybkiego wybierania umożliwia wybór dziewięciu kontaktów, z którymi można szybko nawiązać połączenie w trybie gotowości. Kontakty te można zapisać na pozycjach 1–9.

Jak dodać kontakty do numerów szybkiego wybierania

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do [Nowy kontakt](#) i wybierz [Opcje](#) > [Szybkie wybieranie](#).
- 3 Przewiń do numeru pozycji i wybierz [Dodaj](#).
- 4 Wybierz kontakt.

Jak korzystać z funkcji szybkiego wybierania

- Wprowadź numer pozycji i naciśnij .

Więcej funkcji połączeń

Poczta głosowa

Jeśli abonament obejmuje usługę poczty głosowej, w sytuacjach, gdy użytkownik nie może odebrać połączenia, rozmówcy mogą zostawić wiadomość głosową.

Jak wprowadzić numer poczty głosowej

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Wiadomości** > **Ustawienia** > karta **Ustawienia wiadom.** > **Nr poczty głosowej**.
- 2 Wprowadź numer i wybierz **OK**.

Jak wywołać usługę poczty głosowej

- Naciśnij i przytrzymaj .

Sterowanie głosem

Tworząc polecenia głosowe, można korzystać z następujących funkcji:

- Wybierać głosem — nawiązywać połączenie, wypowiadając odpowiednią nazwę.

- Odbierać i odrzucać połączenia podczas korzystania z zestawu HF.

Jak nagrać polecenie głosowe, używając wybierania głosem

- 1 Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Sterowanie głosem** > **Wybieranie głosowe** > **Włącz**.
- 2 Wybierz **Tak** > **Nowe polecenie głos.**, a następnie wybierz kontakt. Jeżeli kontakt ma więcej niż jeden numer, wybierz numer, do którego chcesz dodać polecenie głosowe.
- 3 Nagraj polecenie głosowe, na przykład „Komórka Marka”.
- 4 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Poczekaj na sygnał i wypowiedz polecenie do nagrania. Polecenie głosowe zostanie odtworzone.
- 5 Jeśli nagranie jest dobre, wybierz **Tak**. Jeżeli nie, wybierz **Nie** i powtórz krok 3 oraz 4.

! *Polecenia głosowe są zapisywane tylko w pamięci telefonu. Nie można ich używać w innym telefonie.*

Jak wybierać głosem

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz głośności.
- 2 Poczekaj na sygnał i wypowiedz nagrałą wcześniej nazwę, na przykład

„Komórka Marka”. Telefon odtworzy nazwę i nawiąże połączenie.

Przekierowywanie połączeń

Połączenia można przekierowywać na inny numer, na przykład numer poczty głosowej.

- ! Gdy używa się funkcji [Zastrzeganie](#), niektóre opcje przekierowania są niedostępne. Zobacz [Zastrzeganie połączeń na stronie 28](#).

Jak przekierowywać połączenia

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > [Połączenia](#) > [Przekierowania](#).
- 2 Wybierz typ połączenia i jedną z opcji przekierowania.
- 3 Wybierz [Włącz](#).
- 4 Wprowadź numer, na który chcesz przekierowywać połączenia, i wybierz [OK](#).

Więcej niż jedno połączenie

Telefon może obsługiwać więcej niż jedno połączenie naraz. Na przykład można zawiesić aktywne połączenie i nawiązać lub odebrać drugie. Można również przełączać się między dwoma połączeniami. Bez zakończenia jednego z dwóch pierwszych połączeń nie można odebrać trzeciego połączenia.

Połączenia oczekujące

Kiedy jest aktywna funkcja połączeń oczekujących, drugie połączenie przychodzące jest sygnalizowane dźwiękiem.

Jak uaktywnić usługę połączeń oczekujących

- Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > [Połączenia](#) > [Zarządzanie połącz.](#) > [Połącz. oczekujące](#) > [Włącz](#).

Jak nawiązać drugie połączenie

- 1 Podczas połączenia naciśnij . Spowoduje to zawieszenie aktywnego połączenia.
- 2 Wybierz [Opcje](#) > [Dodaj połączenie](#).
- 3 Wprowadź numer, z którym chcesz się połączyć, i naciśnij .

Jak odebrać drugie połączenie

- Podczas połączenia naciśnij . Spowoduje to zawieszenie aktywnego połączenia.

Jak odrzucić drugie połączenie

- Podczas połączenia naciśnij  i kontynuuj połączenie aktywne.

Jak zakończyć aktywne połączenie i odebrać drugie połączenie

- Podczas połączenia wybierz [Zastąp połącz. aktyw..](#)

Obsługa dwóch połączeń głosowych

Telefon może obsługiwać jednocześnie połączenia aktywne i zawieszone.

Jak przełączyć się między dwoma połączeniami

- Podczas połączenia naciśnij .

Jak złączyć dwa połączenia

- Podczas połączenia wybierz **Opcje** > **Złącz rozmowy**.

Jak połączyć dwa połączenia

- Podczas połączenia wybierz **Opcje** > **Przełącz połączenia**. Połączenia użytkownika z oboma rozmówcami zostaną przerwane.

Jak zakończyć aktywne połączenie i powrócić do połączenia zawieszonego

- Najpierw naciśnij , a następnie .

Połączenia konferencyjne

W połączeniu konferencyjnym można rozmawiać jednocześnie z maksymalnie pięcioma osobami.

Jak dodać nowego uczestnika

- 1 Podczas połączenia naciśnij . Złączone połączenia zostaną zawieszone.

- 2 Wybierz **Opcje** > **Dodaj połączenie**.
- 3 Wprowadź numer, z którym chcesz się połączyć, i naciśnij .
- 4 Wybierz **Opcje** > **Złącz rozmowy**, aby dodać nowego uczestnika.
- 5 Powtórz opisaną procedurę, aby dodać kolejnych uczestników.

Jak rozłączyć uczestnika

- 1 Wybierz **Opcje** > **Rozłącz uczestnika**.
- 2 Wybierz rozłączanego uczestnika.

Jak przeprowadzić prywatną rozmowę

- 1 Podczas połączenia wybierz **Opcje** > **Rozmawiaj z** i zaznacz uczestnika, z którym chcesz rozmawiać.
- 2 Aby wznowić połączenie konferencyjne, wybierz **Opcje** > **Złącz rozmowy**.

Moje numery

Własne numery telefonów można wyświetlać, dodawać i edytować.

Jak sprawdzić swoje numery telefonów

- 1 Wybierz **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje** > **Numery specjalne** > **Moje numery**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Akceptowanie połączeń

Można ustawić odbieranie połączeń nawiązywanych tylko z niektórych numerów telefonów.

Jak dodać numery do listy akceptowanych rozmówców

- 1 Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Połączenia** > **Zarządzanie łącz.** > **Akceptuj połączenia** > **Tylko z listy**.
- 2 Przewiń do **Nowy** i wybierz **Dodaj**.
- 3 Wybierz kontakt lub **Grupy**.

💡 Zobacz Grupy na stronie 24.

Jak akceptować wszystkie połączenia

- Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Połączenia** > **Zarządzanie łącz.** > **Akceptuj połączenia** > **Od wszystkich**.

Zastrzeganie połączeń

Połączenia wychodzące i przychodzące można ograniczać. Potrzebne jest hasło otrzymane od usługodawcy.

- ! *Jeśli połączenia przychodzące są przekierowywane, nie można używać niektórych opcji funkcji ograniczania.*

Opcje ograniczania połączeń

Standardowe opcje to:

- **Wszystkie wychodz.** — wszystkie połączenia wychodzące.
- **Wych. zagraniczne** — wszystkie międzynarodowe połączenia wychodzące.
- **Wychodz. - roaming** — wszystkie międzynarodowe połączenia wychodzące oprócz połączeń z własnym krajem.
- **Wszystkie przychodz.** — wszystkie połączenia przychodzące.
- **Przychodz. - roaming** — wszystkie połączenia przychodzące, gdy jesteś za granicą.

Jak ograniczać połączenia

- 1 Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Połączenia** > **Zarządzanie łącz.** > **Zastrzeganie**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.
- 3 Wybierz **Włącz**.
- 4 Wprowadź hasło i wybierz **OK**.

Czas i koszt połączenia

Telefon wyświetla czas trwającego połączenia. Można także sprawdzić czas trwania ostatniego połączenia, połączeń wychodzących oraz czas łączny wszystkich połączeń.

Jak sprawdzić czas połączeń

- Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > [Połączenia](#) > [Czas i koszt](#) > [Liczniki połączeń](#).

Wyświetlanie lub ukrywanie numeru swojego telefonu

Podczas nawiązywania połączenia można pokazać lub ukryć swój numer telefonu.

Jak ukryć numer telefonu


- Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > [Połączenia](#) > [Pokaż lub ukryj nr.](#)
- Wybierz [Ukryj numer](#).

Cyber-shot™

Telefon umożliwia robienie zdjęć i nagrań wideo, które można wyświetlać, zapisywać i wysyłać. Zapisane zdjęcia i nagrania wideo można znaleźć w folderze [Multimedia](#) i aplikacji [Menedżer plików](#).


Korzystanie z kamery

Jak uaktywnić kamerę

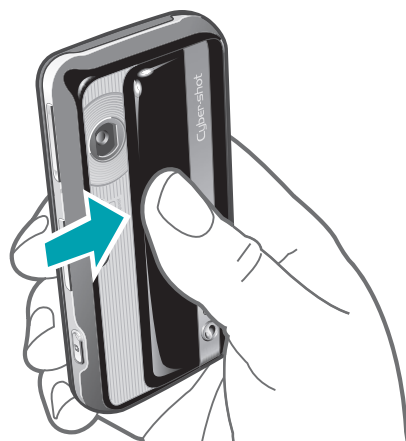

- Otwórz osłonę obiektywu.

Wizjer i klawisze aparatu

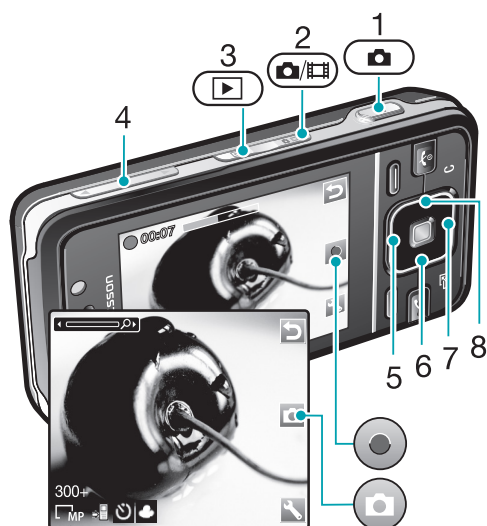

- | | |
|---|--|
| 1 | Robienie zdjęcia/nagrania wideo |
| 2 | Wybierz aparat fotograficzny lub kamerę wideo |
| 3 | Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo |
| 4 | Powiększanie i pomniejszanie |
| 5 | Zdjęcia: Ostrość |
| 6 | Samowyzwalacz |
| 7 | Zdjęcia: Lampa błyskowa Wideo: Światło |
| 8 | Jasność |

Jak zrobić zdjęcie

- 1 Włącz kamerę i naciśnij , aby wybrać .
- 2 Naciśnij do połowy, aby automatycznie ustawić ostrość.
- 3 Kiedy kropka i ramka ostrości staną się zielone, naciśnij do końca, aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.

Jak nagrać wideo

- 1 Włącz kamerę i naciśnij , aby wybrać .
- 2 Naciśnij do końca, aby rozpocząć nagrywanie.
- 3 Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij do końca . Nagranie wideo jest zapisywane automatycznie.

Jak korzystać z powiększenia

- Naciśnij klawisz głośności.

Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo

- 1 Włącz kamerę i naciśnij .
- 2 Przejdź do elementu.
- 3 Aby wyświetlić nagranie wideo, naciśnij środkowy klawisz wyboru.

Więcej funkcji kamery

Jak zmienić ustawienia

- Włącz kamerę i wybierz .

Jak wyświetlić informacje o ustawieniach

- Przewiń do ustawienia i wybierz .

Retusz

Za pomocą funkcji Retusz można poprawić zdjęcia. Jednym kliknięciem dostosowuje się jasność, oświetlenie i kontrast, aby uzyskać jak najlepsze zdjęcie. Ulepszenia są zapisywane jako kopia zdjęcia. Oryginalne zdjęcie pozostaje bez zmian.

Jak poprawić zdjęcie przy użyciu funkcji Retusz

- 1 Włącz kamerę i naciśnij , aby wybrać .
- 2 Opcja [Podgląd](#) musi mieć ustawienie [Włączone](#). Wybierz  > [Ustawienia](#) i przewiń do [Podgląd](#) > [Włączone](#). Wybierz , aby powrócić do trybu wizjera.
- 3 Zrób zdjęcie.
- 4 Podczas przeglądania wybierz [Opcje](#) > [Retusz](#).

Wykrywanie twarzy

Za pomocą funkcji wykrywania twarzy można nadać ostrość twarzy znajdującej się poza środkiem zdjęcia. Kamera automatycznie wykrywa maksymalnie trzy twarze, które

są oznaczane białymi ramkami. Zielona ramka oznacza twarz wybraną podczas używania funkcji automatycznej ostrości. Ostrość jest ustawiana na twarzy znajdującej się najbliżej kamery.

Jak ustawić wykrywanie twarzy

- 1 Włącz kamerę i naciśnij , aby wybrać .
- 2 Wybierz  > [Ostrość](#) > [Wykryw. twarzy](#).

Smile Shutter™

Funkcja Smile Shutter umożliwia uwiecznianie uśmiechów rodziny i znajomych. Kamera wykrywa maksymalnie trzy twarze i wybiera jedną z nich w celu wykrycia uśmiechu i automatycznego ustawienia ostrości. Wybrana twarz jest oznaczona żółtą ramką. Kiedy wybrana twarz uśmiechnie się, kamera automatycznie zrobi zdjęcie.

Jak ustawić Smile Shutter™

- 1 Włącz kamerę i naciśnij , aby wybrać .
- 2 Wybierz  > [Tryb zdjęć](#) > [Smile Shutter™](#).
- 3 Kiedy pojawi się , kamera będzie w trybie Smile Shutter.

Jak korzystać z funkcji Smile Shutter™

- 1 Włącz kamerę i naciśnij , aby wybrać .
- 2 Kiedy zobaczysz żółtą ramkę, dociśnij do końca . Kiedy pojawi się 😊, wykrywanie uśmiechu będzie aktywne.
- 3 Kamera robi zdjęcie automatycznie, kiedy obiekt się uśmiechnie.
- 4 Aby zrobić zdjęcie, gdy uśmiech nie zostanie wykryty, dociśnij ponownie do końca .

BestPic™

Serie zdjęć możesz robić jednym naciśnięciem klawisza kamery. Następnie możesz zapisać albo najlepsze, albo wszystkie zdjęcia.

Jak użyć funkcji BestPic™

- 1 Włącz kamerę i naciśnij , aby wybrać .
- 2 Wybierz  > Tryb zdjęć > BestPic™.
- 3 Naciśnij  do połowy, aby automatycznie ustawić ostrość.
- 4 Kiedy kropka i ramka ostrości staną się zielone, naciśnij  do końca, aby zrobić zdjęcie.
- 5 Wybierz Opcje > Zapisz wszystko lub naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo bądź w prawo, aby wybrać najlepsze zdjęcie, a następnie Zapisz.

Wyświetlanie i tagowanie zdjęć

Jak obejrzeć zdjęcia jako pokaz slajdów

- 1 Wybierz Menu > Multimedia > Zdjęcie > Album kamery.
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz Wyświetl.
- 4 Wybierz Opcje > Pokaz slajdów.
- 5 Wybierz nastrój.

Wyświetlanie zdjęć na mapie

Do zrobionego zdjęcia można dodawać informacje o położeniu geograficznym. Określa się to terminem „geotagowanie”. Zdjęcia z informacjami geograficznymi mają oznaczenie  w Multimedia.

Jak wyświetlić zdjęcia na mapie

- 1 Wybierz Menu > Multimedia > Zdjęcie > Album kamery.
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz Wyświetl.
- 4 Wybierz Opcje > Wyśw. na mapie.

! Aby wyświetlić zdjęcia na mapie, musisz mieć abonament obejmujący transmisję danych oraz ustawienia internetowe w telefonie. Ustawienia internetowe można pobrać za pośrednictwem

kreatora konfiguracji lub z witryny
www.sonyericsson.com/support.

Jak zmienić ustawienia geotagowania

- 1 Włącz kamerę i naciśnij , aby wybrać .
- 2 Wybierz  > [Ustawienia](#) > [Dodaj pozycję](#).
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Tagi zdjęć

W aplikacji [Tagi zdjęć](#) można do zdjęć dodawać tagi w celu dzielenia ich na kategorie. Można na przykład utworzyć tag o nazwie Wakacje i dodawać go do wszystkich zdjęć z wakacji.

Jak utworzyć nowy tag zdjęcia

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Zdjęcie](#) > [Album kamery](#).
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz [Wyświetl](#).
- 4 Naciśnij  i wybierz [Opcje](#) > [Nowy tag](#).
- 5 Wprowadź nazwę i wybierz [OK](#).
- 6 Wybierz ikonę.
- 7 Aby otagować zdjęcie, wybierz [Opcje](#) > [Otaguj to zdjęcie](#).

Jak otagować zdjęcia

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Zdjęcie](#) > [Album kamery](#).
- 2 Wybierz miesiąc.

- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz [Wyświetl](#).
- 4 Naciśnij  i przewiń do tagu.
- 5 Wybierz [Opcje](#) > [Otaguj to zdjęcie](#).
- 6 Przewiń do każdego tagowanego zdjęcia i wybierz [Opcje](#) > [Otaguj to zdjęcie](#).

Korzystanie ze zdjęć

Zdjęcia można dodać do kontaktów, umieszczać na ekranie powitalnym, wyświetlać jako tapetę w trybie gotowości lub stosować jako wygaszacze ekranu.

Jak korzystać ze zdjęć

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Zdjęcie](#) > [Album kamery](#).
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz [Wyświetl](#).
- 4 Wybierz [Opcje](#) > [Użyj jako](#).
- 5 Wybierz jedną z opcji.

Praca ze zdjęciami

Zdjęcia i nagrania wideo można wyświetlać, poprawiać i porządkować na komputerze, instalując program *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition*. Można go pobrać w witrynie www.sonyericsson.com/support.

Do przenoszenia zawartości do i z telefonu służy aplikacja Media Go™. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Przenoszenie zawartości do i z komputera na stronie 44.

PhotoDJ™ i VideoDJ™

Telefon umożliwia edycję zdjęć i nagrań wideo.

Jak edytować i zapisywać zdjęcia

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Zdjęcie](#) > [Album kamery](#).
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz [Wyświetl](#).
- 4 Wybierz [Opcje](#) > [Ed. w PhotoDJ™](#).
- 5 Dokonaj edycji zdjęcia.

Jak edytować i zapisać nagranie wideo

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Menedżer plików](#) > [Wideo](#).
- 2 Przewiń do nagrania wideo i wybierz [Opcje](#) > [Edyt. w VideoDJ™](#).
- 3 Dokonaj edycji nagrania wideo.
- 4 Wybierz [Opcje](#) > [Zapisz](#).

Jak przyciąć nagranie wideo

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Menedżer plików](#) > [Wideo](#).
- 2 Przewiń do nagrania wideo i wybierz [Opcje](#) > [Edyt. w VideoDJ™](#) > [Edytuj](#) > [Przytnij](#).
- 3 Wybierz [OK](#) > [Ustaw](#) > [Początek](#), aby ustawić punkt początkowy.

- 4 Wybierz [Ustaw](#) > [Koniec](#), aby ustawić punkt końcowy.
- 5 Wybierz [Przytnij](#) > [Opcje](#) > [Zapisz](#).

Wysyłanie zawartości do witryny internetowej

Jeśli Twój abonament obejmuje taką usługę, możesz wysyłać zdjęcia lub nagrania wideo do witryny internetowej. Jeżeli nie możesz wysyłać zawartości do witryny internetowej, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 73.

- ! *Korzystanie z usług internetowych może wymagać dodatkowej umowy licencyjnej między usługodawcą i użytkownikiem telefonu. Mogą tu obowiązywać dodatkowe regulaminy i opłaty. Skontaktuj się z usługodawcą.*

Jak wysłać zdjęcia zapisane w telefonie do witryny internetowej

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Zdjęcie](#) > [Album kamery](#).
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz [Wyświetl](#).
- 4 Wybierz [Opcje](#) > [Wyślij](#) > [Do witryny intern..](#)
- 5 Wybierz witrynę internetową z listy lub wybierz [Nowa witryna intern.](#) > [Dodaj](#).

- 6 Wprowadź adres e-mail używany do wysyłania do witryny internetowej.
- 7 Wprowadź adres internetowy i tytuł.
- 8 Wybierz [Zapisz](#).
- 9 Wybierz witrynę internetową z listy.
- 10 Wprowadź tekst.
- 11 Wybierz [Kontyn.](#) > [Wyślij](#).

Jak wysłać nagrania wideo zapisane w telefonie do witryny internetowej

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Wideo](#) > [Wideo](#).
- 2 Przewiń do nagrania wideo i wybierz [Opcje](#) > [Wyślij](#) > [Do witryny intern..](#)
- 3 Wybierz witrynę internetową z listy lub wybierz [Nowa witryna intern.](#) > [Dodaj](#).
- 4 Wprowadź adres e-mail używany do wysyłania do witryny internetowej.
- 5 Wprowadź adres internetowy i tytuł.
- 6 Wybierz [Zapisz](#).
- 7 Wybierz witrynę internetową z listy.
- 8 Wprowadź tekst.
- 9 Wybierz [Kontyn.](#) > [Wyślij](#).

Jak wysłać zrobione właśnie zdjęcia lub nagrania wideo do witryny internetowej

- 1 Po zrobieniu zdjęcia lub nagrania wideo wybierz [Wyślij](#) > [Do witryny intern..](#)
- 2 Wybierz witrynę internetową z listy lub wybierz [Nowa witryna intern.](#) > [Dodaj](#).

- 3 Wprowadź adres e-mail używany do wysyłania do witryny internetowej.
- 4 Wprowadź adres internetowy i tytuł.
- 5 Wybierz [Zapisz](#), a następnie wybierz witrynę internetową.
- 6 Wprowadź tekst.
- 7 Wybierz [Kontyn.](#) > [Wyślij](#).

Jak przejść do adresu internetowego z kontaktów

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do kontaktu i wybierz [Otwórz](#).
- 3 Przewiń do adresu internetowego i wybierz [Idź do](#).

Drukowanie zdjęć

Zdjęcia można drukować za pomocą przewodu USB podłączonego do drukarki kompatybilnej ze standardem PictBridge™.

- 💡 Ponadto można drukować zdjęcia za pomocą drukarki obsługującej profil Bluetooth Object Push.

Jak wydrukować zdjęcia za pomocą przewodu USB

- 1 Podłącz przewód USB do telefonu.
- 2 Podłącz przewód USB do drukarki.
- 3 Poczekaj na komunikat zwrotny telefonu i wybierz [OK](#).
- 4 W razie potrzeby określ ustawienia drukarki i wybierz [Drukuj](#).

- 5 Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Zdjęcie** > **Album kamery**.
- 6 Wybierz miesiąc.
- 7 Przejdź do zdjęcia i wybierz **Opcje** > **Drukuj**.

💡 *Jeśli po stronie drukarki wystąpi błąd, odłącz i podłącz ponownie przewód USB.*

Muzyka

Telefon umożliwia słuchanie muzyki, książek audio i podcastów. Do przenoszenia zawartości do i z telefonu służy aplikacja Media Go™. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Przenoszenie zawartości do i z komputera* na stronie 44.

Stereofoniczny zestaw HF



Jak używać zestawu głośnomówiącego

- Podłącz przenośny zestaw głośnomówiący. Odtwarzanie muzyki zostaje wstrzymane, gdy nadejdzie połączenie, a po zakończeniu połączenia jest wznowiane.

Odtwarzacz muzyczny

Jak odtwarzać muzykę

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Muzyka](#).
- 2 Wybierz kategorię klawiszem nawigacyjnym.
- 3 Przewiń do tytułu i wybierz [Odtwórz](#).

Jak zatrzymać odtwarzanie muzyki

- Naciśnij środkowy klawisz wyboru.

Jak przewijać do przodu i do tyłu

- Naciśnij i przytrzymaj  lub .

Jak zmieniać utwory

- Naciśnij  lub .

Jak zmienić głośność

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak zminimalizować odtwarzacz

- Wybierz [Opcje](#) > [Minimalizuj](#).

Jak powrócić do odtwarzacza

- Wybierz [Menu](#) > [Multimedia](#).

Listy odtwarzania

W celu porządkowania plików muzycznych można tworzyć listy odtwarzania. Do listy odtwarzania można dodawać utwory i foldery.

Utworzenie listy odtwarzania w telefonie może potrwać kilka minut.

Jak utworzyć listę odtwarzania

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Muzyka](#) > [Listy odtwarzania](#).
- 2 Przewiń do [Nowa lista odtwarz.](#) i wybierz [Dodaj](#).
- 3 Wprowadź nazwę i wybierz [OK](#).
- 4 Przewiń do każdego dodawanego utworu i wybierz [Zaznacz](#).
- 5 Wybierz [Dodaj](#), aby dodać oznaczone utwory do listy odtwarzania.

Książki audio

Jeżeli używasz Media Go™ do przenoszenia książek audio z komputera do telefonu, możesz słuchać książek audio w telefonie. Przeniesione książki audio mogą pojawić się na liście dostępnych książek dopiero po kilku minutach.

Jak uzyskać dostęp do książek audio

- Wybierz [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Muzyka](#) > [Książki audio](#).
-  *Książki audio w formatach innych niż M4B lub niezawierające tagów rozdziałów w formacie ID3v2 znajdują się w folderze [Utwory](#).*

Kup teraz

Jeżeli subskrybujesz usługę muzyczną, która umożliwia ograniczone, niewieczyste korzystanie z muzyki w telefonie, możesz oznaczyć utwór do kupienia w przyszłości. Podczas następnej synchronizacji muzyki z programem Windows Media® Player na komputerze z dostępem do Internetu powinno wyświetlić się pytanie, czy chcesz kupić oznaczony wcześniej utwór. Jeżeli wyrazisz zgodę, utwór zostanie pobrany do komputera, a konto wybranej usługi muzycznej zostanie obciążone. Ta usługa wymaga subskrypcji i konta w usłudze pobierania muzyki, komputera z programem Microsoft® Windows Media® Player 11 lub kolejną, kompatybilną wersją programu Windows Media® Player, a także połączenia z komputerem przy użyciu kabla USB.

- ! *Oznaczenie utworu jest niewidoczne. Oznaczenia utworów nie można usunąć.*

Jak oznaczyć utwór

- Kiedy utwór, który chcesz oznaczyć, jest odtwarzany, naciśnij i przytrzymaj .

PlayNow™

Po wybraniu **PlayNow™** przejdziesz do usługi PlayNow™ arena, z której możesz pobrać muzykę, gry, dzwonki, motywy i tapety. Przed kupieniem i pobraniem zawartości można ją wyświetlić lub odsłuchać. Jeżeli nie możesz użyć usługi PlayNow™ i PlayNow™ arena, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 73.

- ! *Usługa ta nie jest dostępna we wszystkich krajach.*

Jeszcze więcej funkcji udostępnia sklep internetowy PlayNow™ arena dostępny na komputerze pod adresem www.playnow-arena.com. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support, aby przeczytać instrukcję obsługi funkcji PlayNow™ arena.

Jak korzystać z usługi PlayNow™

- 1 Wybierz **Menu > PlayNow™**.
- 2 Przewiń stronę witryny internetowej PlayNow™ arena i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wyświetlić i kupić zawartość.

TrackID™

TrackID™ to usługa rozpoznawania muzyki. Umożliwia wyszukiwanie tytułów, wykonawców i tytułów albumów związanych z utworem słuchanym przez głośnik lub z radia w telefonie. Jeżeli nie możesz użyć usługi TrackID™, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 73.

Jak wyszukać informacje o utworze

- Kiedy usłyszysz utwór z głośnika, wybierz [Menu](#) > [Rozrywka](#) > [TrackID™](#) > [Uruchom](#).
- Kiedy gra radio w telefonie, wybierz [Opcje](#) > [TrackID™](#).

💡 Z usługi TrackID™ najlepiej jest korzystać w cichym otoczeniu.

Muzyka i nagrania wideo online

Dzięki możliwości pobierania strumieniowego z Internetu można wyświetlać nagrania wideo i słuchać utworów muzycznych. Jeżeli nie możesz użyć Internetu, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 73.

Jak wybrać konto danych na potrzeby transmisji strumieniowej

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > [Łączność](#) > [Opcje transm. strum.](#) > [Łącz, używając](#).
- 2 Wybierz konto danych, z którego chcesz skorzystać.
- 3 Wybierz [Zapisz](#).

Jak strumieniowo odtwarzać muzykę i nagrania wideo

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Internet](#).
- 2 Wybierz [Opcje](#) > [Idź do](#) > [Zakładki](#).
- 3 Wybierz łącze udostępniające dane strumieniowe.

Odtwarzacz wideo

Jak odtwarzać nagrania wideo

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Wideo](#) > [Wideo](#).
- 2 Przewiń do tytułu i wybierz [Odtwórz](#).

Jak zatrzymać odtwarzanie nagrań wideo

- Naciśnij środkowy klawisz wyboru.

Jak przewijać do przodu i do tyłu

- Naciśnij i przytrzymaj  lub .

Jak zmieniać nagrania wideo

- Naciśnij  lub .

Jak zmienić głośność

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak zmienić rozmiar ekranu wideo

- 1 Wybierz [Opcje](#) > [Rozmiar wideo](#).
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Jak zapisać zdjęcie z nagrania wideo

- 1 Aby wstrzymać nagranie wideo, naciśnij środkowy klawisz wyboru.
- 2 Aby zapisać wstrzymany obraz jako zdjęcie, wybierz [Opcje](#) > [Przechwyć kadr](#).

Radio

- ! *Funkcji radia nie należy używać w miejscach, gdzie jest to zakazane.*

Jak włączyć radio

- 1 Podłącz zestaw głośnomówiący do telefonu.
- 2 Wybierz [Menu](#) > [Radio](#).

Jak automatycznie wyszukiwać stacje

- Wybierz [Wyszukaj](#).

Jak wyszukać stacje ręcznie

- Naciśnij  lub .

Jak zmienić głośność

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak zminimalizować radio

- Wybierz [Opcje](#) > [Minimalizuj](#).

Jak powrócić do radia

- Wybierz [Menu](#) > [Radio](#).

Zapisywanie kanałów

Zapisać można maksymalnie 20 kanałów.

Jak zapisywać stacje automatycznie

- Wybierz [Opcje](#) > [Autozapis](#).

Jak zapisywać stacje ręcznie

- 1 Po znalezieniu stacji radiowej wybierz [Opcje](#) > [Zapisz](#).
- 2 Przewiń do pozycji i wybierz [Wstaw](#).

Jak wybierać zapisane stacje radiowe

- 1 Wybierz [Opcje](#) > [Stacje](#).
- 2 Wybierz stację radiową.

Jak przełączać zapisane stacje

- Naciśnij  lub .

MusicDJ™

W telefonie można komponować i edytować własne melodie używane jako dzwonki. Dostępne

są odpowiednio ustawione dźwięki o różnych cechach.

Jak skomponować melodię

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Rozrywka](#) > [MusicDJ™](#).
- 2 Wybierz odpowiednie polecenie dotyczące dźwięków: [Wstaw](#), [Kopiuj](#) lub [Wklej](#).
- 3 Użyj , ,  lub  do przewijania pomiędzy dźwiękami.
- 4 Wybierz [Opcje](#) > [Zapisz melodię](#).

Nagrywanie dźwięku

W telefonie można nagrać notatkę głosową lub rozmowę. Nagrane dźwięki można także stosować jako dzwonki.

- ! *W niektórych krajach lub stanach prawo wymaga, aby poinformować rozmówcę, że rozmowa będzie nagrywana.*

Jak nagrać dźwięk

- Wybierz [Menu](#) > [Rozrywka](#) > [Nagraj dźwięk](#) > [Nagraj](#).

Jak nagrać połączenie

- 1 Podczas trwającej rozmowy, wybierz [Opcje](#) > [Nagraj](#).
- 2 Aby zapisać nagranie, wybierz [Zapisz](#).

Jak odsłuchać nagranie

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Menedżer plików](#).
- 2 Przewiń do [Muzyka](#) i wybierz [Otwórz](#).
- 3 Przewiń do nagrania i wybierz [Odtwórz](#).

Przenoszenie i porządkowanie zawartości

Zawartość, taką jak zdjęcia i muzykę, możesz przenosić i porządkować.

! Wymiana niektórych materiałów chronionych prawem autorskim jest niedozwolona.  oznacza element chroniony.

Porządkowanie zawartości w telefonie

Do porządkowania plików zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie pamięci służy [Menedżer plików](#). Karty i ikony aplikacji [Menedżer plików](#) wskazują miejsce zapisania zawartości. Jeżeli pamięć jest zapelniona, usuń trochę plików, aby zwolnić miejsce.

Jak obejrzeć stan pamięci

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Menedżer plików](#).
- 2 Wybierz [Opcje](#) > [Stan pamięci](#).
- 3 Wybierz [Karta pamięci](#) lub [Telefon](#).

Jak wybrać więcej niż jeden element w folderze

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Menedżer plików](#).
- 2 Przewiń do folderu i wybierz [Otwórz](#).
- 3 Wybierz [Opcje](#) > [Zaznacz](#) > [Zaznacz kilka](#).
- 4 Przewiń do każdego oznaczanego elementu i wybierz [Zaznacz](#).

Jak przenieść elementy między pamięcią telefonu a kartą pamięci

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Menedżer plików](#).
- 2 Znajdź element i wybierz [Opcje](#) > [Zarządzaj plikiem](#) > [Przenieś](#).
- 3 Wybierz [Karta pamięci](#) lub [Telefon](#).
- 4 Przewiń do folderu i wybierz [Otwórz](#).
- 5 Wybierz [Wklej](#).

Jak wyświetlić informacje o zawartości

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Menedżer plików](#).
- 2 Znajdź element i wybierz [Opcje](#) > [Informacje](#).

Wysyłanie zawartości do innego telefonu

Zawartość można przesyłać na przykład w wiadomościach lub

za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth™.

Jak wysłać zawartość

- 1 Przewiń do elementu i wybierz [Opcje > Wyślij](#).
 - 2 Wybierz metodę przesyłania.
- ! *Sprawdź, czy urządzenie odbiorcze obsługuje wybraną metodę przesyłania.*

Używanie przewodu USB

Telefon można połączyć z komputerem za pomocą przewodu USB w celu synchronizacji i przesyłania zawartości telefonu oraz tworzenia jej kopii zapasowej, a także używania telefonu jako modemu. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support, aby przeczytać instrukcje obsługi poszczególnych funkcji.

- ! *Przewód USB może być do nabycia osobno.*

Przed użyciem przewodu USB

Zobacz *Wymagane systemy operacyjne* na stronie 44.

- ! *Używać można wyłącznie przewodu USB obsługiwanego przez dany telefon. Podczas przesyłania nie należy odłączać przewodu USB od telefonu ani*

od komputera, gdyż grozi to uszkodzeniem karty pamięci lub pamięci telefonu.

Jak bezpiecznie odłączyć przewód USB

- 1 **Komputer:** Zamknij wszelkie oprogramowanie, którego używasz z telefonem.
- 2 Odłącz przewód USB.

Przeciąganie i upuszczanie zawartości

Eksplorator Windows umożliwia przesyłanie zawartości między pamięcią telefonu, kartą pamięci a komputerem metodą przeciągania i upuszczania.

Jak przeciągać i upuszczać zawartość

- 1 Połącz telefon z komputerem za pomocą przewodu USB.
- 2 **Telefon:** Wybierz [Przesył. multimed.](#). Telefon pozostanie aktywny podczas przesyłania plików.
- 3 **Komputer:** Poczekać, aż pamięć telefonu i karta pamięci pojawią się w *Eksploratorze Windows* jako dyski zewnętrzne.
- 4 Przeciągnij i upuść wybrane pliki pomiędzy telefonem i komputerem.

Przenoszenie zawartości do i z komputera

Do przenoszenia zawartości multimedialnej pomiędzy telefonem a komputerem można użyć oprogramowania Media Go™.

💡 Media Go™ można pobrać w witrynie www.sonyericsson.com/support.

Wymagane systemy operacyjne

Do używania oprogramowania komputerowego Sony Ericsson potrzebny jest jeden z następujących systemów operacyjnych:

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows XP, Service Pack 2 lub nowsza wersja

Jak pobrać program Media Go™

- 1 **Komputer:** W przeglądarce internetowej przejdź do www.sonyericsson.com/support.
- 2 Wybierz region i kraj.
- 3 Wybierz *Pobieranie oprogramowania*.
- 4 Wybierz telefon z listy.
- 5 Wybierz *Dowiedz się więcej i pobierz* pod pozycją Media Go™.
- 6 Wybierz *Pobierz teraz* i zapisz plik na komputerze.

💡 Zapamiętaj miejsce zapisania pliku.

Jak zainstalować program Media Go™ z pobranego pliku

- 1 Znajdź pobrany plik programu Media Go™ na komputerze.
- 2 Kliknij ten plik dwukrotnie i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Jak przesłać zawartość za pomocą aplikacji Media Go™

! Podczas przesyłania nie należy odłączać przewodu USB od telefonu ani od komputera, gdyż grozi to uszkodzeniem karty pamięci lub pamięci telefonu.

- 1 Połącz telefon z komputerem za pomocą przewodu USB działającego z telefonem.
- 2 **Komputer:** Wybierz *Start/Programy/Sony/Media Go™*.
- 3 **Telefon:** Wybierz *Prześl. multimed..*
- 4 **Komputer:** Wybierz *Prześlij do lub z urządzenia, używając Media Go™* i kliknij OK.
- 5 Zaczekaj, aż telefon zostanie wyświetlony w programie Media Go™.
- 6 Przenieś pliki między telefonem a komputerem w programie Media Go™.

Nazwa telefonu

Telefonowi można nadać nazwę, która będzie wyświetlana innym

urządzeniom, na przykład podczas korzystania z bezprzewodowej technologii Bluetooth™.

Jak wprowadzić nazwę telefonu

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > [Łączność](#) > [Nazwa telefonu](#).
- 2 Wprowadź nazwę telefonu i wybierz [OK](#).

Korzystanie z technologii bezprzewodowej Bluetooth™

Funkcja Bluetooth™ jest bezpłatna i umożliwia bezprzewodowe połączenia z innymi urządzeniami z funkcją Bluetooth. Można na przykład:

- Ustanawiać połączenie z zestawami HF.
 - Ustanawiać połączenie z kilkoma urządzeniami jednocześnie.
 - Ustanawiać połączenie z komputerami i uzyskiwać dostęp do Internetu.
 - Wymieniać się elementami.
 - Grać w gry dla wielu graczy.
- ! *Zaleca się, aby urządzenia łączące się przez Bluetooth znajdowały się maksymalnie 10 metrów (33 stóp) od siebie, a pomiędzy nimi nie powinno być żadnych przeszkód.*

Przed użyciem bezprzewodowej technologii Bluetooth

Włącz funkcję Bluetooth, aby móc ustanawiać połączenia z innymi urządzeniami. Być może trzeba będzie powiązać telefon z innymi urządzeniami Bluetooth.

Jak włączyć funkcję Bluetooth

- Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > [Łączność](#) > [Bluetooth](#) > [Włącz](#).
- ! *Urządzenie wiązane z telefonem musi mieć włączoną funkcję Bluetooth oraz widoczność Bluetooth.*

Jak powiązać telefon z urządzeniem

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > [Łączność](#) > [Bluetooth](#) > [Moje urządzenia](#).
- 2 Przewiń do [Nowe urządzenie](#) i wybierz [Dodaj](#), aby wyszukać dostępne urządzenia.
- 3 Wybierz urządzenie.
- 4 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.

Jak zezwolić na połączenie z telefonem

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > [Łączność](#) > [Bluetooth](#) > [Moje urządzenia](#).
- 2 Wybierz urządzenie z listy.
- 3 Wybierz [Opcje](#) > [Zezwól na łącz..](#)

- 4 Wybierz [Zawsze pytaj](#) lub [Zawsze zezwalaj](#).

! *Jest to możliwe tylko w przypadku urządzeń wymagających dostępu do bezpiecznej usługi.*

Jak powiązać telefon z zestawem HF Bluetooth po raz pierwszy

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > [Łączność](#) > [Bluetooth](#) > [Zestaw HF](#).
- 2 Wybierz urządzenie.
- 3 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.

Oszczędność energii

Funkcja Oszczędność energii pomaga oszczędzać baterię. W trybie oszczędzania energii łączyć się można tylko z jednym urządzeniem Bluetooth. Funkcja ta powinna być wyłączona, jeśli chcesz ustanawiać połączenia z kilkoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie.

Jak włączyć oszczędność energii

- Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > [Łączność](#) > [Bluetooth](#) > [Oszczędność energii](#) > [Włączono](#).

Przekazywanie dźwięku do i z zestawu HF Bluetooth

Dźwięk można przesyłać do i z zestawu HF Bluetooth za pomocą klawisza telefonu lub zestawu HF.

Jak przesłać dźwięk

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > [Łączność](#) > [Bluetooth](#) > [Zestaw HF](#) > [Połączenie przych.](#).
- 2 Wybierz [W telefonie](#), aby przekierować dźwięk do telefonu, albo [W zestawie HF](#), aby przekierować dźwięk do zestawu HF.

! *Aby zastosować to ustawienie, musisz odebrać połączenie za pomocą klawisza telefonu.*

Jak przesłać dźwięk podczas połączenia

- 1 Podczas połączenia wybierz [Dźwięk](#).
- 2 Wybierz pozycję z listy.

Kopie zapasowe i przywracanie danych

Tworzenie kopii zapasowych kontaktów, kalendarza, zadań, notatek i ulubionych oraz ich przywracanie umożliwia *Sony Ericsson PC Suite*.

Zanim będzie można tworzyć kopie zapasowe i je przywracać, należy

zainstalować oprogramowanie *Sony Ericsson PC Suite* dostępne do pobrania na stronie www.sonyericsson/support.

Kontakty z telefonu można archiwizować i przywracać z kopii zapasowej za pomocą karty pamięci Memory Stick Micro™ (M2™). Zawartość można przenosić między kartą pamięci a pamięcią telefonu. Zobacz *Porządkowanie zawartości w telefonie* na stronie 42.

💡 *Należy regularnie tworzyć kopie zapasowe zawartości telefonu, aby zabezpieczyć się przed jej utratą.*

Jak utworzyć kopię zapasową za pomocą oprogramowania Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Komputer:** Uruchom oprogramowanie *Sony Ericsson PC Suite* poleceniem *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Wykonaj instrukcje łączenia w oprogramowaniu *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 **Telefon:** Wybierz [Tryb Telefon](#).
- 4 **Komputer:** Przejdź do sekcji tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych w programie *Sony Ericsson PC Suite* i utwórz kopię zapasową.

Jak przywrócić zawartość telefonu za pomocą oprogramowania Sony Ericsson PC Suite

- ! *Podczas przywracania danych Sony Ericsson PC Suite zastąpi całą zawartość telefonu. Przerwanie tego procesu grozi uszkodzeniem telefonu.*
- 1 **Komputer:** Uruchom oprogramowanie *Sony Ericsson PC Suite* poleceniem *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
 - 2 Wykonaj instrukcje łączenia w oprogramowaniu *Sony Ericsson PC Suite*.
 - 3 **Telefon:** Wybierz [Tryb Telefon](#).
 - 4 **Komputer:** Przejdź do sekcji tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych w programie *Sony Ericsson PC Suite* i przywróć zawartość telefonu.

Przesyłanie wiadomości

Wiadomości SMS i MMS

Wiadomości mogą zawierać tekst, zdjęcia, efekty dźwiękowe, animacje i melodie. Ponadto można tworzyć szablony i używać ich do tworzenia wiadomości.

Podczas wysyłania wiadomości telefon automatycznie wybiera najlepszą metodę (SMS lub MMS).

Jeżeli nie możesz użyć wiadomości MMS, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 73.

Wysyłanie wiadomości

Z telefonu można wysyłać wiadomości. Standardowa wiadomość SMS zawiera maksymalnie 160 znaków łącznie ze spacjami, jeżeli do wiadomości nie dodano innych elementów. Jeżeli wprowadzisz więcej niż 160 znaków, zostanie utworzona druga wiadomość. Wiadomości są wysyłane jako jedna wiadomość łączona.

Jak utworzyć i wysłać wiadomość

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Napisz nową](#) > [Wiadomość](#).

- 2 Wprowadź tekst. Aby dodać elementy do wiadomości, naciśnij , przewiń  i wybierz element.
- 3 Wybierz [Kontyn.](#) > [Wyszukaj kontakt](#).
- 4 Wybierz odbiorcę, a następnie wybierz [Wyślij](#).

 *Jeśli wiadomość jest wysyłana do grupy, opłata zależy od liczby jej członków.*

Jak skopiować tekst i wkleić go do wiadomości

- 1 Podczas pisania wiadomości wybierz [Opcje](#) > [Kopiuj i wklej](#).
- 2 Wybierz [Kopiuj wszystko](#) lub [Zaznacz i kopiuj](#). Przewiń do tekstu w wiadomości i zaznacz go.
- 3 Wybierz [Opcje](#) > [Kopiuj i wklej](#) > [Wklej](#).

Odbieranie i zapisywanie wiadomości

Telefon powiadamia o odebraniu wiadomości. Wiadomości są zapisywane automatycznie w pamięci telefonu. Gdy pamięć telefonu jest pełna, można usunąć wiadomości lub zapisać je na karcie pamięci lub karcie SIM.

Jak zapisać wiadomość przychodzącą na karcie pamięci

- Wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Wiadomości](#) > [Ustawienia](#) > [Zapisuj w](#) > [Karta pamięci](#).

Jak zapisać wiadomość na karcie SIM

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Wiadomości**, a następnie wybierz folder.
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz **Opcje** > **Zapisz wiadomość**.

Jak wyświetlić wiadomość ze skrzynki odbiorczej

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Przychodzące**.
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz **Wyświetl**.

Jak połączyć się z numerem zawartym w wiadomości

- Podczas wyświetlania wiadomości przewiń do numeru i naciśnij .

Szablony

Jeżeli w wiadomościach często używasz tych samych fraz i obrazków, możesz zapisać wiadomość jako szablon.

Jak dodać szablon wiadomości

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Wiadomości** > **Szablony** > **Nowy szablon** > **Dodaj**.
- 2 Wprowadź tekst. Aby dodać elementy do wiadomości, naciśnij , przewiń  i wybierz element.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

- 4 Wprowadź tytuł i wybierz **OK**.

Jak zapisać wiadomość jako szablon

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Przychodzące**.
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz **Wyświetl** > **Opcje** > **Zapisz jako szablon**.

Opcje wiadomości

W odniesieniu do wszystkich wiadomości można ustawić kilka opcji, takich jak sygnał wiadomości oraz domyślną lokalizację pamięci. W odniesieniu do każdej wysyłanej wiadomości można ustawić inne opcje, takie jak priorytet i czas dostarczenia.

Jak ustawić opcje wszystkich wiadomości

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Wiadomości** > **Ustawienia**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Jak ustawić opcje konkretnej wiadomości

- 1 Po napisaniu wiadomości i wybraniu odbiorcy wybierz **Opcje** > **Zaawansowane**.
- 2 Przewiń do żądanej opcji i wybierz **Edytuj**.

Rozmowy

Wiadomości można wyświetlać w menu [Rozmowy](#) lub [Przychodzące](#). Rozmowa przy użyciu wiadomości przedstawia całość komunikacji prowadzonej przy użyciu wiadomości pomiędzy Tobą a jednym z kontaktów.

Jak wyświetlać wiadomości w Rozmowach

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Przychodzące](#) > karta [Rozmowy](#).
- 2 Wybierz rozmowę.

Jak wysłać wiadomość z Rozmów

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Rozmowy](#).
- 2 Wybierz rozmowę.
- 3 Napisz wiadomość i wybierz [Wyślij](#).

Wiadomości głosowe

Można wysyłać i odbierać nagrania dźwiękowe jako wiadomości głosowe.

- ! *Nadawca i odbiorca muszą mieć abonament obejmujący obsługę wiadomości obrazkowych.*

Jak nagrać i wysłać wiadomość głosową

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Napisz nową](#) > [Wiad. głosowa](#).

- 2 Nagraj wiadomość i wybierz [Stop](#) > [Wyślij](#) > [Wyszukaj kontakt](#).
- 3 Wybierz odbiorcę, a następnie wybierz [Wyślij](#).

E-mail

W telefonie można używać standardowych funkcji e-mail oraz tego samego adresu e-mail co na komputerze.

- 💡 *Pocztę e-mail można synchronizować za pomocą protokołu Microsoft® Exchange ActiveSync®.*

Przed użyciem poczty e-mail

Dostępność ustawień konta e-mail można sprawdzić za pomocą kreatora konfiguracji. Można je również wprowadzić ręcznie. Ustawienia można uzyskać z witryny www.sonyericsson.com/support.

Jak utworzyć konto e-mail

- 1 Aby uruchomić kreatora konfiguracji, wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [E-mail](#).
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć konto.

- 💡 *Jeżeli ustawienia wprowadzasz ręcznie, o więcej informacji możesz poprosić usługodawcę oferującego pocztę e-mail. Usługodawcą tym jest firma, która podała Ci adres e-mail.*

Jak napisać i wysłać nową wiadomość e-mail

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail** > **Napisz nową**.
- 2 Wybierz **Dodaj** > **Wprow. adres e-mail**. Wprowadź adres e-mail i wybierz **OK**.
- 3 Aby dodać kolejnych odbiorców, przewiń do **Do:** i wybierz **Edytuj**.
- 4 Przewiń do żądanej opcji i wybierz **Dodaj** > **Wprow. adres e-mail**. Wprowadź adres e-mail i wybierz **OK**. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz **Gotowe**.
- 5 Wybierz **Edytuj** i wprowadź temat. Wybierz **OK**.
- 6 Wybierz **Edytuj** i wprowadź tekst. Wybierz **OK**.
- 7 Wybierz **Dodaj** i wybierz plik załącznika.
- 8 Wybierz **Kontyn.** > **Wyślij**.

Jak odebrać i odczytać wiadomość e-mail

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail** > **Przychodzące** > **Opcje** > **Spr. nowe e-maile**.
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz **Wyświetl**.

Jak zapisać wiadomość e-mail

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail** > **Przychodzące**.
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz **Wyświetl** > **Opcje** > **Zapisz wiadomość**.

Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail** > **Przychodzące**.
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz **Opcje** > **Odpow..**
- 3 Napisz odpowiedź i wybierz **OK**.
- 4 Wybierz **Kontyn.** > **Wyślij**.

Jak wyświetlić załącznik z wiadomości e-mail

- Podczas przeglądania wiadomości wybierz **Opcje** > **Załączniki** > **Użyj** > **Wyświetl**.

Aktywne konto e-mail

Jeśli korzysta się z kilku kont e-mail, jedno z nich można ustawić jako aktywne.

Jak zmienić aktywne konto e-mail

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail** > **Konta**.
- 2 Wybierz konto.

Poczta e-mail w trybie push

W telefonie można otrzymywać powiadomienia z serwera poczty e-mail o nowych wiadomościach.

Jak włączyć powiadomienia o wiadomościach e-mail Push

- Wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [E-mail](#) > [Ustawienia](#) > [P. e-mail w tr. Push](#).

💡 *Podczas używania poczty e-mail w trybie push telefon pozostaje połączony z serwerem poczty e-mail i naliczane są zwykłe opłaty za transmisję danych. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać od operatora sieci.*

Komunikacja błyskawiczna

Po połączeniu się z serwerem Komunikacji błyskawicznej i zalogowaniu do niego można się komunikować w trybie online za pośrednictwem wiadomości czatu. Jeżeli nie możesz korzystać z Komunikacji błyskawicznej, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 73.

Przed użyciem komunikacji błyskawicznej

Jeśli w telefonie nie ma żadnych ustawień, należy wprowadzić ustawienia serwera. Usługodawca może udostępnić standardowe ustawienia, takie jak:

- Nazwa użytkownika
- Hasło

- Adres serwera
- Profil internetowy

Jak wprowadzić ustawienia serwera Komunikacji błyskawicznej

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Komunik. błysk.](#) > [Konfiguruj](#).
- 2 Przewiń do ustawienia i wybierz [Dodaj](#).

Jak zalogować się na serwerze Komunikacji błyskawicznej

- Wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Komunik. błysk.](#) > [Zaloguj](#).

Jak wylogować się z serwera Komunikacji błyskawicznej

- Wybierz [Opcje](#) > [Wyloguj](#).

Jak dodać kontakt czatu

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Komunik. błysk.](#) > karta [Kontakty](#).
- 2 Wybierz [Opcje](#) > [Dodaj kontakt](#).

Jak wysłać wiadomość czatu

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Komunik. błysk.](#) > karta [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do kontaktu i wybierz [Czat](#).
- 3 Napisz wiadomość i wybierz [Wyślij](#).

Status

Własnym kontaktom można pokazywać swój status, np. [Wesoły](#) lub [Zajęty](#). Swój status można także

pokazywać wszystkim użytkownikom serwera Komunikacji błyskawicznej.

Jak wyświetlić swój status

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Komunik. błysk.](#)
- 2 Jesteś pierwszym kontaktem na liście.

Jak zaktualizować swój status

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Komunik. błysk.](#) > karta [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do swojej nazwy użytkownika i wybierz [Zmień](#).
- 3 Edytuj informacje i wybierz [Zapisz](#).

Grupa czatu

Grupę czatu może założyć usługodawca lub indywidualny użytkownik Komunikacji błyskawicznej. Możesz to też zrobić samodzielnie. Grupy czatu można zapisywać albo zapisując zaproszenie do czatu, albo wyszukując określoną grupę czatu.

Jak utworzyć grupę czatu

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Komunik. błysk.](#) > karta [Grupy czatu](#).
- 2 Wybierz [Opcje](#) > [Dod. grupę czatu](#) > [Nowa grupa czatu](#).
- 3 Wybierz z listy kontaktów te kontakty, które chcesz zaprosić, i wybierz [Kontyn.](#)

- 4 Napisz krótki tekst zaproszenia i wybierz [Kontyn.](#) > [Wyślij](#).

Jak dodać grupę czatu

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Komunik. błysk.](#) > karta [Grupy czatu](#) > [Opcje](#) > [Dod. grupę czatu](#).
- 2 Wybierz jedną z opcji.

! *Historia rozmowy jest zapisywana od momentu wylogowania się do momentu ponownego zalogowania, co umożliwia powrót do wiadomości z wcześniejszych rozmów.*

Jak zapisać rozmowę

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Komunik. błysk.](#) > karta [Rozmowy](#).
- 2 Otwórz rozmowę.
- 3 Wybierz [Opcje](#) > [Zaawansowane](#) > [Zapisz rozmowę](#).

Internet

Jeżeli nie możesz użyć Internetu, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 73.

Jak rozpocząć przeglądanie

- 1 Wybierz [Wyszukaj](#).
- 2 Wprowadź adres internetowy, wyszukiwane wyrażenie lub nazwę pozycji ulubionych.
- 3 Przewiń do elementu na liście i wybierz [Idź do](#) lub [Wyszukaj](#).

Jak zakończyć działanie przeglądarki

- Wybierz [Opcje](#) > [Wyjdź z przeglądarki](#).

Zakładki

W telefonie można tworzyć i edytować zakładki oraz używać ich podczas przeglądania Internetu w charakterze szybkich łącz.

Jak utworzyć zakładkę

- 1 Podczas przeglądania Internetu wybierz [Opcje](#) > [Narzędzia](#) > [Dodaj zakładkę](#).
- 2 Wprowadź tytuł i adres. Wybierz [Zapisz](#).

Jak wybrać pozycję ulubionych

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Internet](#).
- 2 Wybierz [Opcje](#) > [Idź do](#) > [Zakładki](#).

- 3 Przewiń do pozycji ulubionych i wybierz [Idź do](#).

Strony historii

Przeglądane uprzednio strony internetowe można wyświetlić.

Jak wyświetlić strony historii

- Wybierz [Menu](#) > [Internet](#) > [Opcje](#) > [Idź do](#) > [Historia](#).

Więcej funkcji przeglądarki

Jak używać przesuwania i powiększania na stronie internetowej

- 1 Podczas przeglądania Internetu naciśnij <#>.
- 2 Aby przesunąć ramkę, użyj klawisza nawigacyjnego.
- 3 Naciśnij [Powiększ](#).
- 4 Aby powrócić do przesuwania, naciśnij <#>.

- ! Aby korzystać z przesuwania i powiększania, funkcja [Smart-Fit](#) musi być wyłączona.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Smart-Fit Rendering™

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Internet](#) > [Opcje](#) > [Zaawansowane](#) > [Smart-Fit](#).
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Jak nawiązać połączenie podczas przeglądania

- Naciśnij .

Jak zapisać obrazek ze strony internetowej

- 1 Podczas przeglądania Internetu wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Zapisz obrazek**.
- 2 Wybierz obrazek lub zdjęcie.

Jak znaleźć tekst na stronie internetowej

- 1 Wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Znajdź na stronie**.
- 2 Wprowadź tekst i wybierz **Znajdź**.

Jak wysłać łącze

- 1 Podczas przeglądania Internetu wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Wyślij łącze**.
 - 2 Wybierz metodę przesyłania.
- ! Sprawdź, czy urządzenie odbiorcze obsługuje wybraną metodę przesyłania.

Internetowe skróty klawiaturowe

Za pomocą klawiatury można przejść bezpośrednio do funkcji przeglądarki internetowej.

Klawisz	Skrót
	Zakładki
 - 	Wprowadzając tekst, Wprowadź adres , Wyszukaj w Inter. lub wyszukaj w menu Zakładki .
	Powiększ
	Przesuw. i powiększ. (kiedy opcja Smart-Fit jest wyłączona)

Jak wybrać internetowe skróty klawiaturowe

- 1 Wybierz **Menu** > **Internet**.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Zaawansowane** > **Tryb klawiatury** > **Skróty**.

Zabezpieczenia internetowe i certyfikaty

Telefon umożliwia bezpieczne przeglądanie stron internetowych. Niektóre usługi internetowe, np. bankowe, wymagają, aby w telefonie były zapisane certyfikaty. Telefon może już zawierać certyfikaty w chwili zakupu; można też pobrać nowe certyfikaty.

Jak wyświetlić certyfikaty znajdujące się w telefonie

- Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Zabezpieczenia](#) > [Certyfikaty](#).

Kanały internetowe

Często aktualizowaną zawartość, na przykład aktualności, podcasty czy zdjęcia, można subskrybować i odbierać w telefonie jako kanały internetowe.

Jak dodać nowe kanały dotyczące strony internetowej

- 1 Podczas przeglądania w Internecie strony z kanałami internetowymi oznaczonej ikoną  wybierz [Opcje Kanały internet..](#)
- 2 Przewiń do każdego dodawanego kanału i wybierz [Zaznacz](#).
- 3 Wybierz [Kontyn..](#)

Jak wyszukać kanały internetowe

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Kanały internetowe](#).
- 2 Wybierz [Nowy kanał](#) i wprowadź adres internetowy.

Jak pobierać zawartość za pośrednictwem kanałów internetowych

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Kanały internetowe](#).
- 2 Przewiń do zaktualizowanego kanału i wybierz [Wyświetl](#) lub .
- 3 Wybierz nagłówek, aby go rozwinąć.
- 4 Zależnie od zawartości wybierz ikonę , aby otworzyć stronę internetową, , aby pobrać podcast dźwiękowy, , aby pobrać podcast wideo, lub , aby pobrać zdjęcie.

 Zawartość można również subskrybować i pobierać do komputera za pośrednictwem kanałów przy użyciu programu Media Go™. Następnie zawartość tę można przenieść do telefonu.

Aktualizowanie kanałów internetowych

Kanały internetowe można aktualizować ręcznie lub zaplanować aktualizacje. Jeżeli aktualizacje są dostępne, na ekranie wyświetla się .

Jak zaplanować aktualizacje kanałów internetowych

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Kanały internetowe](#).

2 Przewiń do kanału i wybierz [Opcje](#) > [Zaplanuj aktualiz.](#)

3 Wybierz jedną z opcji.

! *Częste aktualizacje mogą być kosztowne.*

Kanały internetowe w trybie gotowości

Najświeższe informacje możesz wyświetlać na ekranie trybu gotowości.

Jak wyświetlić kanały internetowe w trybie gotowości

1 Wybierz [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Kanały internetowe](#).

2 Przewiń do kanału i wybierz [Opcje](#) > [Ustawienia](#) > [Telegraf w tryb. got.](#) > [Pokaż w tr. got.](#)

Jak uzyskać dostęp do kanałów internetowych w trybie gotowości

1 Wybierz [Telegr.](#)

2 Aby przeczytać więcej informacji o kanale, naciśnij  lub , aby przewinąć do nagłówka, i wybierz [Idź do](#).

Podcasty

Podcasty to pliki, na przykład audycje radiowe lub programy wideo, które można pobierać i odtwarzać. Podcasty można subskrybować i pobierać przy użyciu kanałów internetowych.

Jak uzyskać dostęp do podcastów

- Wybierz [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Muzyka](#) > [Podcasty](#).

Jak uzyskać dostęp do podcastów wideo

- Wybierz [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Wideo](#) > [Podcasty](#).

Kanały fotograficzne

Za pomocą telefonu można subskrybować kanały fotograficzne i pobierać zdjęcia. Aby zacząć korzystać z kanałów fotograficznych, zobacz *Kanały internetowe* na stronie 56.

Jak uzyskać dostęp do kanałów fotograficznych

- Wybierz [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Zdjęcie](#) > [Kanały fotograficzne](#).

YouTube™

Za pomocą aplikacji Java™ YouTube™ Java™ możesz oglądać w telefonie nagrania wideo. Aplikacja umożliwia wyszukiwanie nagrań wideo, a także wysyłanie własnych plików.

Jak uzyskać dostęp do YouTube

- Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Wideo** > **YouTube**.

💡 Aby wysłać nagrania wideo do YouTube, trzeba uzyskać dostęp do YouTube i postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

GPS

Telefon jest wyposażony w odbiornik GPS, który używa sygnałów satelitarnych do obliczenia współrzędnych aktualnego położenia.

! Jeżeli nie możesz korzystać z niektórych funkcji GPS, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych na stronie 73*.

Korzystanie z GPS

Aktualną lokalizację można określić przy niezakłóconej widoczności nieba. Jeżeli położenia nie uda się znaleźć po kilku minutach, przejdź w inne miejsce. Aby ułatwić wyszukiwanie, stój nieruchomo i nie zasłaniaj anteny GPS.

! Znalezienie położenia przy pierwszym użyciu odbiornika GPS może potrwać do 10 minut.



Podpowiedzi

Dzięki funkcji [Podpowiedzi](#) lokalizacja obliczana jest szybciej. Jeśli funkcja [Podpowiedzi](#) nie jest wyłączona, zostanie automatycznie użyta do znalezienia lokalizacji, kiedy będzie dostępna technologia A-GPS (Assisted GPS).

Jak określić, kiedy ma być używana funkcja Podpowiedzi

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Usługi lokalizacyjne](#) > [Ustawienia](#) > [Podpowiedzi](#).
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Google Maps™ for mobile

Usługa Google Maps™ umożliwia wyświetlanie aktualnej lokalizacji, znajdowanie innych lokalizacji oraz obliczanie tras.

Po uruchomieniu usługi Google Maps Twoja lokalizacja jest podawana w przybliżeniu, przy pomocy informacji z pobliskich stacji telefonii komórkowej. Informacje te są aktualizowane przy użyciu dokładniejszych danych, gdy Twoją lokalizację znajdzie odbiornik GPS.

Jak korzystać z usługi Google Maps

- Wybierz [Menu](#) > [Usługi lokalizacyjne](#) > [Google Maps](#).

Jak dowiedzieć się więcej na temat Google Maps

- Używając usługi Google Maps, wybierz [Opcje](#) > [Pomoc](#).

Wskazówki dla osób prowadzących pojazdy

Aplikacja Wayfinder Navigator™ prowadzi użytkownika do celu przy użyciu wskazówek głosowych. W telefonie może być dostępna wersja próbna aplikacji Wayfinder Navigator.

- ! *Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek usług wskazujących kierunek, w tym między innymi usług nawigacyjnych udzielających wskazówek na każdym zakręcie.*

Jak uruchomić aplikację Wayfinder Navigator

- Wybierz [Menu](#) > [Usługi lokalizacyjne](#) > [Nawigacja](#).

Więcej funkcji GPS

Zapisywanie lokalizacji

Wszystkie zapisane lokalizacje możesz znaleźć w [Moje ulubione](#).

Jak zapisać aktualną lokalizację

- 1 Wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Moje ulubione** > **Dodaj nowe miejsce**.
- 2 Wybierz **Edytuj** i wprowadź tytuł. Wybierz **OK**.
- 3 Przewiń do **Opis**: i wybierz **Dodaj**.
- 4 Wprowadź opis i wybierz **OK**.
- 5 Przewiń do **Pozycja**: i wybierz **Dodaj** > **Aktualna pozycja**.
- 6 Po znalezieniu pozycji wybierz **Zapisz**.

Jak wyświetlić zapisaną lokalizację na mapie

- 1 Wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Moje ulubione**.
- 2 Przewiń do lokalizacji i wybierz **Idź do**.

Jak uzyskać dostęp do ulubionych z Google Maps

- Naciśnij .

Żądania o podanie lokalizacji

Podania aktualnego położenia mogą żądać usługi zewnętrzne.

Jak zmienić dostęp do usług zewnętrznych

- 1 Wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Ustawienia** > **Prywatność**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Wyłączanie GPS

Odbiornik GPS wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany. Można również wyłączyć odbiornik GPS ręcznie. W ten sposób można zaoszczędzić energię baterii, kiedy używa się funkcji, które nie wymagają znajdowania lokalizacji przez odbiornik GPS.

Jak włączyć lub wyłączyć ręcznie GPS

- 1 Wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Ustawienia**.
- 2 Wybierz **Włącz GPS** lub **Wyłącz GPS**.

Tropiciel

Sportowa aplikacja Tropiciel, wykorzystująca dane GPS, umożliwia śledzenie szybkości, odległości, trasy i zużycia energii podczas treningu. Trening można ustawić w zależności od planowanego czasu lub odległości. Można także wykorzystać poprzednią trasę treningową z danymi GPS.

- ! *Dane uzyskiwane z aplikacji Tropiciel są wartościami przybliżonymi. Sony Ericsson nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności aplikacji Tropiciel. Wszelkie poważne kwestie zdrowotne i kondycyjne należy konsultować z lekarzem.*

Jak rozpocząć sesję treningową

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Usługi lokalizacyjne](#) > [Tropiciel](#) > [Rozpocznij trening](#).
- 2 Wybierz typ treningu.
- 3 Przewiń do elementu, wybierz [Edytuj](#) i wprowadź dane.
- 4 Aby zapisać, wybierz [Gotowe](#).
- 5 Aby rozpocząć trening, wybierz [Start](#).

Jak przełączać widoki treningowe

- Podczas sesji treningowej naciśnij  lub , aby wyświetlić informacje o czasie trwania treningu i postępach oraz porównanie na żywo z poprzednią sesją.

Jak porównać wyniki podczas treningu

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Usługi lokalizacyjne](#) > [Tropiciel](#) > [Rozpocznij trening](#).
- 2 Wybierz [Na podstawie trasy](#).
- 3 Przewiń do [Trasa:](#), wybierz [Edytuj](#), a następnie wybierz trasę.
- 4 Przewiń do [Porównanie na żywo](#) i wybierz [Edytuj](#).
- 5 Przewiń do wyniku, z którym chcesz porównać, i wybierz [Porównaj](#).
- 6 Wybierz [Gotowe](#), a następnie [Start](#).

- ! *Zanim będzie można porównać wyniki, należy uzyskać położenie GPS. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z GPS na stronie 58.*

Jak zakończyć sesję treningową ręcznie

- Podczas sesji treningowej wybierz [Wstrzymaj](#) > [Koniec](#).

Wyniki

Wynik treningu jest wyświetlany po zakończeniu sesji. Wyniki z przeszłości można wyświetlić w każdej chwili, a także je porównać, jeżeli zawierają dane GPS.

Jak wyświetlić wynik treningowy

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Usługi lokalizacyjne](#) > [Tropiciel](#) > [Wyniki](#).
- 2 Przewiń do miesiąca i wybierz [Wyświetl](#).
- 3 Przewiń do daty i wybierz [Wyświetl](#).
- 4 Wybierz wynik treningowy. Jeżeli używane były okrążenia, naciśnij  lub , aby wyświetlić wyniki dotyczące poszczególnych okrążeń.

Jak porównać wyniki

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Usługi lokalizacyjne](#) > [Tropiciel](#) > [Wyniki](#).
- 2 Przewiń do wyniku i wybierz [Opcje](#) > [Porównaj](#).
- 3 Wybierz wynik do porównania.

- ! *Zanim będzie można porównać wyniki, należy uzyskać położenie GPS. Aby*

uzyskać więcej informacji, zobacz
Korzystanie z GPS na stronie 58.

Zużycie energii

Aby obliczyć i wyświetlić zużycie energii w sesji, należy najpierw ustawić swój profil osobisty w menu **Ustawienia** w Tropiciele. Zużycie energii wyświetla się w widoku wyników.

Jak ustawić profil osobisty

- 1 Wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Tropiciel** > **Ustawienia** > **Profil osobisty**.
- 2 Wybierz element, wprowadź dane i wybierz **OK**.
- 3 Na koniec wybierz **Opcje** > **Zapisz profil**.

Jak włączyć obliczanie zużycia energii

- Wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Tropiciel** > **Ustawienia** > **Zużycie energii** > **Włączono**.

Synchronizacja

Synchronizować można na dwa sposoby. Synchronizacji telefonu można dokonać za pomocą programu komputerowego lub za pośrednictwem usługi internetowej.

- 💡 Można korzystać tylko z jednej metody synchronizacji zawartości telefonu naraz.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support, aby przeczytać instrukcję obsługi funkcji **Synchronizacja**.

Synchronizacja przy użyciu komputera

Za pomocą przewodu USB lub bezprzewodowej technologii Bluetooth można synchronizować zapisane w telefonie kontakty, terminy, zakładki, zadania i notatki z programami komputerowymi, takimi jak Microsoft Outlook®.

Przed synchronizacją należy zainstalować oprogramowanie **Sony Ericsson PC Suite**.

- 💡 Sony Ericsson PC Suite można pobrać w witrynie www.sonyericsson.com/support.

Zobacz *Wymagane systemy operacyjne* na stronie 44.

Jak pobrać oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Komputer:** W przeglądarce internetowej przejdź do www.sonyericsson.com/support.
- 2 Wybierz region i kraj.
- 3 Wybierz *Pobieranie oprogramowania*.
- 4 Wybierz telefon z listy.
- 5 Wybierz *Dowiedz się więcej i pobierz* pod pozycją *PC Suite*.
- 6 Wybierz *Pobierz teraz* i zapisz plik na komputerze.

💡 Zapamiętaj miejsce zapisania pliku.

Jak zainstalować oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite z pobranego pliku

- 1 Znajdź pobrany plik programu **Sony Ericsson PC Suite** na komputerze.
- 2 Kliknij ten plik dwukrotnie i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Jak synchronizować za pomocą pakietu Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Komputer:** Uruchom oprogramowanie *Sony Ericsson PC Suite* poleceniem *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.

- 2 Wykonaj instrukcje łączenia w oprogramowaniu *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 **Telefon:** Wybierz [Tryb Telefon](#).
- 4 **Komputer:** Po wyświetleniu powiadomienia o tym, że program *Sony Ericsson PC Suite* znalazł telefon, można rozpocząć synchronizację.

💡 Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat używania aplikacji *Sony Ericsson PC Suite*, należy ją zainstalować na komputerze, a następnie przejść do sekcji *Pomocy*.

Synchronizowanie z wykorzystaniem usługi internetowej

Dane można synchronizować z usługą internetową przy użyciu technologii SyncML™ bądź z serwerem Microsoft® Exchange Server przy użyciu technologii Microsoft Exchange ActiveSync. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support, aby przeczytać instrukcję obsługi funkcji *Synchronizacja*.

Funkcje dodatkowe

Tryb samolotowy

Kiedy wybrany jest **Tryb samolot.**, funkcje sieciowe i radiowe są wyłączone, co zapobiega zakłócaniu pracy wrażliwych urządzeń.

Po włączeniu menu trybu samolotowego wyświetla się prośba o wybór trybu, który uaktywni się po następnym włączeniu telefonu:

- **Tryb Normal.** — są dostępne wszystkie funkcje
- **Tryb samolot.** — funkcjonalność ograniczona.

Jak włączyć menu trybu samolotowego

- Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Tryb samolotowy** > **Kontyn.** > **Pokaż przy uruch.**

Jak wybrać tryb samolotowy

- 1 Kiedy włączone jest menu trybu samolotowego, wyłącz telefon.
- 2 Włącz telefon i wybierz **Tryb samolot.**

Usługa aktualizacji

Oprogramowanie telefonu można zaktualizować do najnowszej wersji przy użyciu telefonu lub komputera.

! *Aktualizacja przy użyciu telefonu jest możliwa nie we wszystkich krajach/regionach.*

Jak sprawdzić, jakie oprogramowanie jest zainstalowane w telefonie

- 1 Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Usługa aktualizacji**.
- 2 Wybierz **Wersja programu**.

Usługa aktualizacji przy użyciu telefonu

Telefon można aktualizować za pośrednictwem sieci komórkowej. Nie powoduje to utraty informacji osobistych ani danych telefonu.

! *Usługa aktualizacji przy użyciu telefonu wymaga dostępu do transmisji danych (GPRS, 3G lub HSDPA).*

Jak wybrać ustawienia Usługi aktualizacji

- Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Usługa aktualizacji** > **Ustawienia** > **Ustaw. internetowe**.

Jak korzystać z Usługi aktualizacji za pomocą telefonu

- 1 Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Usługa aktualizacji**.
- 2 Wybierz **Wyszukaj aktualizację** i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Usługa aktualizacji przy użyciu komputera

Telefon można zaktualizować przy użyciu przewodu USB oraz komputera podłączonego do Internetu.

- ! *Przed dokonaniem aktualizacji przy użyciu komputera pamiętaj o sporządzeniu kopii zapasowej wszystkich danych osobistych z pamięci telefonu. Zobacz Kopie zapasowe i przywracanie danych na stronie 46.*

Jak korzystać z Usługi aktualizacji za pomocą komputera

- Przejdź do www.sonyericsson.com/updateservice.

Alarmy

Jako sygnał budzika można wybrać sygnał alarmu lub radio. Wyciszenie telefonu nie blokuje alarmu. Kiedy zabrzmi alarm, można go wyciszyć lub wyłączyć.

Jak ustawić alarm

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Alarmy](#).
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz [Edytuj](#).
- 3 Przewiń do [Godzina:](#) i wybierz [Edytuj](#).
- 4 Wprowadź godzinę i wybierz [OK](#) > [Zapisz](#).

Jak ustawić alarm cykliczny

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Alarmy](#).
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz [Edytuj](#).
- 3 Przewiń do [Cykliczny:](#) i wybierz [Edytuj](#).
- 4 Przewiń do dnia i wybierz [Zaznacz](#).
- 5 Aby wybrać inny dzień, przewiń do niego i wybierz [Zaznacz](#).
- 6 Wybierz [Gotowe](#) > [Zapisz](#).

Jak ustawić sygnał alarmu

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Alarmy](#).
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz [Edytuj](#).
- 3 Przewiń do karty .
- 4 Przewiń do [Sygnał alarmu:](#) i wybierz [Edytuj](#).
- 5 Znajdź i wybierz sygnał alarmu. Wybierz [Zapisz](#).

Jak wyciszyć alarm

- Gdy zabrzmi alarm, naciśnij dowolny klawisz.
- Aby powtórzyć alarm, wybierz [Wycisz](#).

Jak wyłączyć alarm

- Gdy zabrzmi alarm, naciśnij dowolny klawisz i wybierz [Wyłącz](#).

Jak anulować alarm

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Alarmy](#).
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz [Wyłącz](#).

Alarm w trybie cichym

Alarm można ustawić tak, by nie rozbrzmiewał w trybie cichym.

Jak ustawić alarm, aby nie rozbrzmiewał w trybie cichym

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Alarmy](#).
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz [Edytuj](#).
- 3 Przewiń do karty .
- 4 Przewiń do [Tryb cichy](#): i wybierz [Edytuj](#).
- 5 Wybierz jedną z opcji.

Jak ustawić czas wyciszenia alarmu

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Alarmy](#).
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz [Edytuj](#).
- 3 Przewiń do [Czas drzemki](#): i wybierz [Edytuj](#).
- 4 Wybierz jedną z opcji.

Kalendarz

-  *Kalendarz można synchronizować z kalendarzem używanym w komputerze lub dostępnym w Internecie, a także z serwerem Microsoft® Exchange (Microsoft® Outlook®).*

Terminy

W telefonie można dodawać nowe terminy lub używać wielokrotnie istniejących już terminów.

Jak dodać termin

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Kalendarz](#).
- 2 Wybierz datę.
- 3 Przewiń do [Nowy termin](#) i wybierz [Dodaj](#).
- 4 Wprowadź informacje, potwierdzając każdy wpis.
- 5 Wybierz [Zapisz](#).

Jak wyświetlić termin

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Kalendarz](#).
- 2 Wybierz datę.
- 3 Przewiń do terminu i wybierz [Wyśw..](#)

Jak edytować termin

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Kalendarz](#).
- 2 Wybierz datę.
- 3 Przewiń do terminu i wybierz [Wyśw..](#)
- 4 Wybierz [Opcje](#) > [Edytuj](#).
- 5 Dokonaj edycji terminu, potwierdzając każdy wpis.
- 6 Wybierz [Zapisz](#).

Jak określić daty i godziny przypomnień

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Kalendarz](#).
- 2 Wybierz datę.
- 3 Wybierz [Opcje](#) > [Zaawansowane](#) > [Przypomnienia](#).

4 Wybierz jedną z opcji.

! Opcja przypomnienia ustawiona w kalendarzu ma wpływ na opcję przypomnienia ustawioną w zadaniach.

Notatki

W telefonie można tworzyć i zapisywać notatki. Notatkę można też wyświetlić w trybie gotowości.

Jak dodać notatkę

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Notatki](#).
- 2 Przewiń do [Nowa notatka](#) i wybierz [Dodaj](#).
- 3 Napisz notatkę i wybierz [Zapisz](#).

Jak wyświetlić notatkę w trybie gotowości

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Notatki](#).
- 2 Przewiń do notatki i wybierz [Opcje](#) > [Pokaż w tr. got..](#)

Jak ukryć notatkę w trybie gotowości

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Notatki](#).
- 2 W standby przewiń do wyświetlanej notatki. Będzie oznaczona ikoną. Wybierz [Opcje](#) > [Ukryj w tryb. got..](#)

Zadania

W telefonie można dodawać nowe zadania lub używać wielokrotnie istniejących już zadań.

Jak dodać zadanie

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Zadania](#).
- 2 Wybierz [Nowe zadanie](#), a następnie wybierz [Dodaj](#).
- 3 Wybierz jedną z opcji.
- 4 Wprowadź szczegóły, potwierdzając każdy wpis.

Jak określić daty i godziny przypomnień

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Zadania](#).
- 2 Przewiń do zadania i wybierz [Opcje](#) > [Przypomnienia](#).
- 3 Wybierz jedną z opcji.

! Opcja przypomnienia ustawiona w zadaniach ma wpływ na opcję przypomnienia ustawioną w kalendarzu.

Profile

Takie ustawienia, jak głośność dzwonka czy alarm wibracyjny, można dostosować do różnych miejsc. Wszystkim profilom można przywrócić ustawienia oryginalne.

Jak wybrać profil

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Profile](#).
- 2 Wybierz profil.

Jak wyświetlić i edytować profil

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Profile](#).
- 2 Przewiń do profilu i wybierz [Opcje](#) > [Wyświetl i edytuj](#).

! Nazwy profilu [Podstawowy](#) nie można zmienić.

Godzina i data

! W wyniku wyjęcia baterii godzina i data mogą zostać zresetowane.

Jak ustawić godzinę

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Godzina i data](#) > [Godzina](#).
- 2 Wprowadź godzinę i wybierz [Zapisz](#).

Jak ustawić datę

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Godzina i data](#) > [Data](#).
- 2 Wprowadź datę i wybierz [Zapisz](#).

Jak ustawić strefę czasową

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Godzina i data](#) > [Moja strefa czasowa](#).
- 2 Wybierz strefę czasową, w której przebywasz.

! Jeżeli wybierzesz miasto, ustawienie [Moja strefa czasowa](#) spowoduje także zmianę godziny przy przejściu na czas letni lub zimowy.

Jak zmienić rozmiar zegara ekranu trybu gotowości

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > [Wyświetlacz](#) > [Rozmiar zegara](#).
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Motyw

Dzięki takim elementom, jak kolory i tapety, można zmienić wygląd ekranu. Można także tworzyć i pobierać nowe motywy. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.sonyericsson.com/fun.

Jak ustawić motyw

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > [Wyświetlacz](#) > [Motyw](#).
- 2 Przewiń do motywu i wybierz [Ustaw](#).

Układ menu głównego

Układ ikon menu głównego można zmieniać.

Jak zmienić układ menu głównego

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Opcje](#) > [Układ menu głów..](#)
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Dzwonki

Jak ustawić dzwonek

- 1 Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Dźwięki i sygnały** > **Dzwonek**.
- 2 Znajdź i wybierz dzwonek.

Jak ustawić głośność dzwonka

- 1 Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Dźwięki i sygnały** > **Głośność dzwonka**.
- 2 Naciśnij  lub , aby zmienić głośność.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Jak wyłączyć dzwonek

- Naciśnij , a następnie naciśnij i przytrzymaj .
- ! Sygnał alarmu pozostanie bez zmian.

Jak ustawić alarm wibracyjny

- 1 Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Dźwięki i sygnały** > **Alarm wibracyjny**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Orientacja ekranu

Na ekranie można wybrać orientację poziomą lub pionową. Funkcja **Automatyczny obrót** (jeżeli jest dostępna) powoduje zmianę orientacji podczas obracania telefonu.

Jak zmienić orientację ekranu w przeglądarce

- 1 Wybierz **Menu** > **Internet**.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Zaawansowane** > **Orientacja**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Jak zmienić orientację ekranu w menu Multimedia

- 1 Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Ustawienia** > **Orientacja**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Gry

W telefonie jest kilka zainstalowanych gier. Gry można także pobierać. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.sonyericsson.com/fun. Do większości gier dołączono teksty Pomocy.

Jak uruchomić grę

- 1 Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Gry**.
- 2 Wybierz grę.

Jak zakończyć grę

- Naciśnij klawisz .

Aplikacje

Do telefonu można pobierać i uruchamiać w nim aplikacje Java. Można także wyświetlać o nich

informacje lub ustawiać poziomy uprawnnień. Jeżeli nie możesz użyć aplikacji Java, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 73.

Jak wybrać aplikację Java

- 1 Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Aplikacje**.
- 2 Wybierz aplikację.

Jak określić uprawnienia aplikacji Java

- 1 Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Aplikacje**.
- 2 Przewiń do żądanej aplikacji i wybierz **Opcje** > **Uprawnienia**.
- 3 Ustaw uprawnienia.

Rozmiar ekranu aplikacji Java

Niektóre aplikacje Java są zoptymalizowane dla określonego rozmiaru ekranu. Aby uzyskać więcej informacji, należy się skontaktować z producentem aplikacji.

Jak ustawić rozmiar ekranu dla aplikacji Java

- 1 Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Aplikacje**.
- 2 Przewiń do żądanej aplikacji i wybierz **Opcje** > **Ekran**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Jak ustawić aplikację Java™ jako tapetę

- 1 Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Wyświetlacz**.
- 2 Wybierz **Tapeta** > **Aplikacja**.
- 3 Wybierz aplikację Java.

! Wyświetlić można tylko aplikacje Java mające funkcję tapety.

Blokady

Blokada karty SIM

Ta blokada chroni tylko Twój abonament. Telefon będzie działać z nową kartą SIM. Jeśli blokada jest włączona, musisz wprowadzać kod PIN (Personal Identity Number).

Jeśli kod PIN zostanie wprowadzony niepoprawnie trzy razy z rzędu, karta SIM zostanie zablokowana i do jej odblokowania będzie potrzebny kod PUK. Kody PIN i PUK są dostarczane przez operatora sieci.

Jak odblokować kartę SIM

- 1 Gdy zostanie wyświetlony komunikat **PIN zablokowany**, wprowadź kod PUK, a następnie wybierz **OK**.
- 2 Wprowadź nowy kod PIN, składający się z czterech do ośmiu cyfr, i wybierz **OK**.

- 3 Ponownie wprowadź nowy kod PIN i wybierz OK.

Jak zmienić kod PIN

- 1 Wybierz Menu > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia > Blokada > Ochrona karty SIM > Zmień kod PIN.
- 2 Wprowadź kod PIN i wybierz OK.
- 3 Wprowadź nowy kod PIN, składający się z czterech do ośmiu cyfr, i wybierz OK.
- 4 Ponownie wprowadź nowy kod PIN i wybierz OK.

! Jeśli pojawi się komunikat *Kody niezgodne*, nowy kod PIN został podany niepoprawnie. Jeśli pojawi się komunikat *Błędny kod PIN*, a po nim *Stary kod PIN*;, to stary kod PIN został podany niepoprawnie.

Jak korzystać z blokady karty SIM

- 1 Wybierz Menu > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia > Blokada > Ochrona karty SIM > Ochrona.
- 2 Wybierz jedną z opcji.
- 3 Wprowadź kod PIN i wybierz OK.

Blokada telefonu

Użyciu telefonu przez osoby nieupoważnione można zapobiec. Kod blokady telefonu (0000) można zmienić na dowolny kod zawierający od czterech do ośmiu cyfr.

! Ważne jest, aby zapamiętać swój nowy kod. W przypadku zapomnienia kodu należy zanieść telefon do lokalnego punktu sprzedaży produktów firmy Sony Ericsson.

Jak korzystać z blokady telefonu

- 1 Wybierz Menu > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia > Blokada > Ochrona telefonu > Ochrona.
- 2 Wybierz jedną z opcji.
- 3 Wprowadź kod blokady telefonu i wybierz OK.

Jak odblokować telefon

- Wprowadź kod i wybierz OK.

Jak zmienić kod blokady telefonu

- 1 Wybierz Menu > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia > Blokada > Ochrona telefonu > Zmień kod.
- 2 Wprowadź stary kod i wybierz OK.
- 3 Wprowadź nowy kod i wybierz OK.
- 4 Powtórz kod i wybierz OK.

Blokada klawiatury

Blokadę tę można ustawić, aby zapobiec przypadkowemu wybieraniu numerów. Połączenia przychodzące

można odbierać bez odblokowywania klawiatury.

- ! *Nadal można korzystać z międzynarodowego numeru alarmowego 112.*

Jak korzystać z automatycznej blokady klawiatury

- 1 Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Zabezpieczenia** > **Aut. blokada klaw..**
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Jak odblokować klawiaturę ręcznie

- W standby naciśnij dowolny klawisz i wybierz **Odblok.** > **OK.**

Numer IMEI

Na wypadek kradzieży telefonu warto zachować jego numer identyfikacyjny sprzętu mobilnego (ang. International Mobile Equipment Identity, IMEI).

Jak wyświetlić numer IMEI

- Naciśnij ***a/A**, **#->**, **0 +**, **6**, **#->**.

Rozwiązywanie problemów

Niektóre problemy można rozwiązać za pomocą Usługi aktualizacji. Korzystając regularnie z Usługi aktualizacji, można zoptymalizować działanie telefonu. Zobacz *Usługa aktualizacji* na stronie 64.

Rozwiązywanie pewnych problemów wymaga skontaktowania się operatorem sieci.

Więcej pomocy można uzyskać pod adresem www.sonyericsson.com/support.

Często zadawane pytania

Mam problem z pojemnością pamięci lub telefon wolno działa

Wyłączaj i włączaj telefon codziennie w celu zwolnienia pamięci lub użyj opcji **Ustawienia początk..**

Przywracanie ustawień początkowych

Jeśli zostanie wybrana opcja **Resetuj ustawienia**, zmiany dokonane w ustawieniach zostaną usunięte.

Jeżeli wybierzesz [Resetuj wszystko](#), zostaną usunięte ustawienia i zawartość, taka jak kontakty, wiadomości, zdjęcia, dźwięki i pobrane gry. Możesz także utracić zawartość dodaną do telefonu, kiedy został kupiony.

Jak zresetować telefon

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Ustawienia początk.](#)
- 2 Wybierz jedną z opcji.
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Nie mogę naładować baterii lub jej pojemność jest za mała

Ładowarka jest źle podłączona do telefonu lub połączenie baterii jest nieodpowiednie. Wyjmij baterię i oczyść jej styki.

Bateria jest zużyta i trzeba ją wymienić. Zobacz [Ładowanie baterii](#) na stronie 9.

Nie widać ikony baterii, kiedy rozpoczynam ładowanie telefonu

Ikona baterii może pojawić się na ekranie dopiero po kilku minutach od chwili rozpoczęcia ładowania.

Niektóre opcje menu są wyszarzone

Usługa nie została uaktywniona. Skontaktuj się z operatorem sieci.

Nie mogę korzystać z usług internetowych

Twój abonament nie obejmuje funkcji przesyłania danych. Niepełne lub źle skonfigurowane ustawienia.

Ustawienia możesz pobrać przy użyciu kreatora instalacji lub przechodząc do witryny www.sonyericsson.com/support.

Jak pobrać ustawienia

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > [Pomoc](#) > [Pobieranie ustawień](#).
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Nie mogę wysyłać wiadomości ze swojego telefonu

Do wysyłania wiadomości jest z reguły potrzebny numer centrum wiadomości. Numer ten otrzymuje się od usługodawcy i zwykle jest on zapisany na karcie SIM. Jeżeli numer centrum usług nie jest zapisany

na karcie SIM, należy go wprowadzić samodzielnie.

W celu wysłania większości wiadomości MMS należy ustawić profil MMS i adres serwera wiadomości. Jeśli w telefonie nie ma żadnego profilu MMS ani serwera wiadomości, wszystkie potrzebne ustawienia można otrzymać automatycznie od operatora sieci albo pobrać je za pomocą kreatora konfiguracji lub z witryny www.sonyericsson.com/support.

Jak wprowadzić numer centrum usług

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > [Łączność](#) > [Ustawienia wiadom.](#) > [SMS](#) i przewiń do [Centrum usług](#). Numer jest widoczny, jeśli został zapisany na karcie SIM.
- 2 Jeżeli nie widać żadnego numeru, wybierz [Edytuj](#).
- 3 Przewiń do [Nowe centrum usług](#) i wybierz [Dodaj](#).
- 4 Wprowadź numer, poprzedzając go międzynarodowym znakiem „+” i kodem kraju.
- 5 Wybierz [Zapisz](#).

Jak wybrać profil MMS

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > [Łączność](#) > [Ustawienia wiadom.](#) > [MMS](#).
- 2 Wybierz gotowy profil lub utwórz nowy.

Jak ustawić adres serwera wiadomości

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > [Łączność](#) > [Ustawienia wiadom.](#) > [MMS](#).
- 2 Przewiń do profilu i wybierz [Opcje](#) > [Edytuj](#).
- 3 Przewiń do [Serwer wiadomości](#) i wybierz [Edytuj](#).
- 4 Wprowadź adres i wybierz [OK](#) > [Zapisz](#).

Telefon nie dzwoni lub dzwoni za cicho

Sprawdź, czy [Tryb cichy](#) nie ma ustawienia [Włączone](#). Zobacz *Jak wyłączyć dzwonek* na stronie 69.

Sprawdź głośność dzwonka. Zobacz *Jak ustawić głośność dzwonka* na stronie 69.

Sprawdź profil. Zobacz *Jak wybrać profil* na stronie 67.

Sprawdź opcje przekierowywania połączeń. Zobacz *Jak przekierowywać połączenia* na stronie 26.

Inne urządzenia nie mogą wykryć telefonu za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth

W telefonie nie włączono funkcji Bluetooth. Sprawdź, czy widoczność telefonu ma ustawienie [Pokaż telefon](#). Zobacz *Jak włączyć funkcję Bluetooth* na stronie 45.

Nie mogę synchronizować ani przysyłać zawartości między telefonem a komputerem przy użyciu przewodu USB.

Przewód lub oprogramowanie nie zostały prawidłowo zainstalowane. Przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support, aby przeczytać instrukcje dotyczące poszczególnych funkcji, zawierające szczegółowe instrukcje instalacji i sekcje dotyczące rozwiązywania problemów.

Nie pamiętam hasła do pamięci kodów


Jeśli zapomnisz hasło, musisz zresetować pamięć kodów. Oznacza to usunięcie wszystkich wpisów w pamięci kodów. Przy następnej próbie wejścia do pamięci kodów

musisz zacząć od otwarcia pamięci kodów tak jak po raz pierwszy.

Jak zresetować pamięć kodów

- 1 Wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Pamięć kodów](#).
- 2 Wprowadź trzy razy niepoprawne hasło.
- 3 Pojawi się komunikat [Zresetować pamięć kodów i usunąć wszystkie elementy?](#).
- 4 Wybierz [Tak](#).

Gdzie mogę znaleźć informacje, takie jak numer IMEI, gdy nie mogę włączyć telefonu?

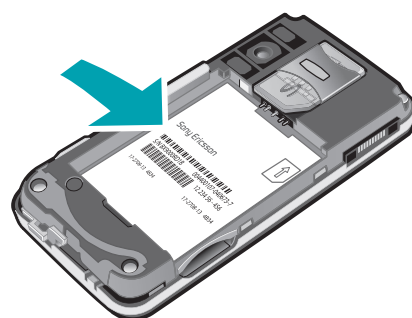

Komunikaty o błędach

Włóż kartę SIM

W telefonie nie ma karty SIM lub jest ona niepoprawnie włożona.

Zobacz *Jak włożyć kartę SIM* na stronie 7.

Styki karty SIM wymagają oczyszczenia. Jeśli karta jest uszkodzona, skontaktuj się z operatorem sieci.

Włóż właściwą kartę SIM

Telefon jest ustawiony do pracy jedynie z określonymi kartami SIM. Sprawdź, czy używasz odpowiedniej karty SIM operatora.

Błędny kod PIN/Błędny kod PIN2

Wprowadzono niewłaściwy kod PIN lub PIN2.

Wprowadź poprawny kod PIN lub PIN2 i wybierz [Tak](#).

PIN zablokowany/PIN2 zablokowany

Trzy razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod PIN lub PIN2.

Aby odblokować, zobacz *Blokada karty SIM* na stronie 70.

Kody niezgodne

Wprowadzone kody nie są identyczne. Gdy chcesz zmienić kod zabezpieczeń (na przykład kod PIN), musisz potwierdzić nowy kod. Zobacz *Blokada karty SIM* na stronie 70.

Brak zasięgu sieci

Telefon jest w trybie samolotowym. Zobacz *Tryb samolotowy* na stronie 64.

Telefon nie odbiera żadnego sygnału sieciowego lub odbierany sygnał jest za słaby. Skontaktuj się z operatorem sieci i sprawdź, czy zasięg sieci obejmuje miejsce, w którym się znajdujesz.

Karta SIM działa nieprawidłowo. Włóż kartę SIM do innego telefonu. Jeśli ten telefon zadziała, prawdopodobnie problem tkwi w Twoim telefonie. Skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym firmy Sony Ericsson.

Tylko alarmowe

Znajdujesz się w zasięgu sieci, ale nie możesz jej używać. Niektórzy operatorzy sieci zezwalają jednak na łączenie się z międzynarodowym numerem alarmowym 112. Zobacz *Połączenia alarmowe* na stronie 20.

Blokada kodu PUK. Skontaktuj się z operatorem.

10 razy z rzędu wprowadzono niepoprawny osobisty kod odblokowujący (PUK).

Indeks

A

alarmy	65
aplikacje	69
automatyczna sekretarka	25
automatyczny obrót	69

B

bateria	
ładowanie	9
pojemność	9
wkładanie	7
BestPic™	32
blokada	
karta SIM	70
klawiatura	71
telefon	71

C

czas połączenia	28
-----------------------	----

D

data	68
dzwonki	69
ustawienie	69
dzwonki wideo	69

E

e-mail	50
edycja wideo	34

G

geotagowanie	32
głośność	
dzwonek	69
głośnik słuchawki	19
godzina	68
Google Maps™	59
GPS	58
grupy	24
gry	69

I

Internet	
orientacja ekranu	69
ustawienia	73
zabezpieczenia i certyfikaty	55
zakładki	54

J

język	17
-------------	----

K

kalendarz	66
kamera	29
drukowanie	35
przegląd	30
skrót	30
kanały internetowe	56
<i>kanały RSS Zobacz kanały internetowe</i>	

karta pamięci	16	menedżer plików	42
Karta SIM		menu czynności	16
kopiowanie do/z	22	metoda edycji T9™	18
wkładanie	7	metoda przesyłania	
karta SIM		przewód USB	43
blokowanie i odblokowywanie	70	technologia bezprzewodowa	
kopiowanie do/z	22	Bluetooth™	45
klawiatura, blokada	71	mikrofon	19
klawisze	11	<i>MMS Zobacz wiadomości MMS</i>	
klawisze wyboru	15	model, nazwa	9
Komunikacja błyskawiczna	52	moje numery	27
kontakty		motyw	68
dodawanie kontaktów		mój numer telefonu	9
do pamięci telefonu	21	MusicDJ™	40
grupy	24		
kontakty domyślne	21	N	
Szybkie wyszukiwanie	22	nagrywanie	
kopie zapasowe i przywracanie		słuchanie	41
danych	46	nawigacja po menu	15
koszty	9	nazwa telefonu	44
książka audio	37	notatki	67
		numer IMEI	72
L		numery alarmowe	20
lista połączeń	21		
listy odtwarzania	37	O	
Ł		obrazki (i zdjęcia)	32
łączenie się z numerami		odtwarzacz muzyczny	36, 37
w wiadomości	49	odtwarzacz wideo	39
		online	
M		muzyka	39
Media Go™	44	nagrania wideo	39
		orientacja ekranu	69

osobiste dzwonki rozmówców	22
oszczędność energii	46

P

pamięć	16
pamięć kodów	75
pamięć telefonu	9, 16
PC Suite	62
PhotoDJ™	34
PIN	8, 71
PlayNow™	38
pobieranie	
ustawienia	73
pobieranie muzyki	38
poczta e-mail w trybie push	51
poczta głosowa	25
podcasty	57
połączenia	
akceptowanie	28
alarmowe	20
międzynarodowe	19
nagrywanie	41
nawiązywanie i odbieranie	19
obsługa dwóch połączeń	27
odbieranie i odrzucanie	19
wideo	20
zawieszanie	26
połączenia konferencyjne	27
pomoc	9
powiększenie	30
profile	67
przegląd menu	13

przekierowywanie połączeń	26
przenoszenie multimediów	44
przesuwanie i powiększanie	
strony internetowe	54
przesyłanie	
dźwięk	46
muzyka	44
zdjęcia	44
przewód USB	43
PUK	70

R

radio	40
rejestrator dźwięku	41
rejestrator wideo	29
retusz	31
roaming	9

S

składanie	7
skrót	15
<i>SMS Zobacz wiadomości SMS</i>	
<i>SOS Zobacz numery alarmowe</i>	
stan pamięci	23
sterowanie głosem	25
strefa czasowa	68
strony internetowe	
historia	54
synchronizowanie	62
szablony	49
szybkie wybieranie	24

T

tagowanie zdjęć	32
technologia bezprzewodowa Bluetooth™	45
telefon włączanie	8
terminy	66
TrackID™	39
transmisja strumieniowa	39
trening	60
Tropiciel	60
tryb gotowości	8
notatki	67
tryb samolotowy	64
tryb telefonu	63

U

ukrywanie numeru	29
usługa aktualizacji	64
usługi lokalizacji	58
ustawienia pobieranie	73
ustawienia początkowe	72
ustawienia, Internet	73
ustawienie dzwonki	69

V

VideoDJ™	34
----------------	----

W

wiadomości e-mail	50
głosowe	50
obrazkowe	48
tekstowe	48
wiadomości głosowe	50
wiadomości MMS	48
wiadomości SMS	48
wizytówka	24
włączanie/wyłączanie blokada telefonu	71
funkcja Bluetooth™	45
ochrona karty SIM, blokada	71
wprowadzanie tekstu	17
wykrywanie twarzy	31
wyszukiwanie na stronach internetowych	55

Y

YouTube	57
---------------	----

Z

zadania	67
zakładki	54
zastrzeganie połączeń	28
zdjęcia	32
drukowanie	35
edytowanie	34
geotagowanie	32
kanały	57

poprawianie	31
tagi	33
zdjęcia i wideo	29
zestaw HF	25, 36
technologia bezprzewodowa	
Bluetooth™	46