

Dziękujemy za zakup telefonu Sony Ericsson C905 Cyber-shot™. Ten elegancki telefon Cyber-shot™ udostępnia fantastyczne funkcje fotograficzne, dzięki którym można robić zachwycające zdjęcia.

Dodatkową zawartość do telefonu można uzyskać pod adresem www.sonyericsson.com/fun. Aby uzyskać zestaw programów narzędziowych, bezpłatne miejsce do przechowywania plików online, oferty specjalne i wiadomości, a także brać udział w konkursach, zarejestruj się już teraz pod adresem www.sonyericsson.com/myphone.

Pomoc można uzyskać pod adresem www.sonyericsson.com/support.

Akcesoria — więcej możliwości wykorzystania telefonu

Podstawka biurkowa CDS-75

Umożliwia jednoczesne ładowanie telefonu i przesyłanie plików do komputera



Zestaw do aparatu w telefonie IPK-100

Dzięki ochronnemu futerałowi, statywowi i klipsowi do paska możesz zawsze robić świetne zdjęcia



Przewód TV-Out ITC-60

Umożliwia wyświetlanie zdjęć na ekranie telewizora



Akcesoria te są dostępne osobno, ale nie na wszystkich rynkach. Z pełnymi opisami i ofertą akcesoriów można zapoznać się pod adresem www.sonyericsson.com/accessories.

Spis treści

Czynności przygotowawcze.....7

Przygotowanie telefonu do pracy.....	7
Włączanie telefonu.....	8
Pomoc.....	9
Ładowanie baterii.....	9
Widok telefonu.....	11
Przegląd menu.....	13
Nawigacja.....	15
Pamięć.....	16
Język telefonu.....	17
Wprowadzanie tekstu.....	17

Cyber-shot™19

Korzystanie z kamery.....	19
Więcej funkcji kamery.....	21
Wyświetlanie i tagowanie zdjęć.....	22
Praca ze zdjęciami.....	24
Prowadzenie blogu.....	25
Drukowanie zdjęć.....	26

Przenoszenie i porządkowanie zawartości.....27

Porządkowanie zawartości w telefonie.....	27
Wysyłanie zawartości do innego telefonu.....	27
Przenoszenie zawartości do i z komputera.....	28
Korzystanie z przewodu USB.....	29
Nazwa telefonu.....	30
Korzystanie z technologii bezprzewodowej Bluetooth™.....	30
Kopie zapasowe i przywracanie danych.....	32

Połączenia.....34

Nawiązywanie i odbieranie połączeń.....	34
Kontakty.....	36
Szybkie wybieranie.....	40
Więcej funkcji połączeń.....	40

Przesyłanie wiadomości.....45

Wiadomości SMS i MMS.....	45
Wiadomości głosowe.....	47

E-mail.....	47
Komunikacja błyskawiczna	49

Muzyka51

Stereofoniczny zestaw HF.....	51
Odtwarzacz muzyczny.....	51
PlayNow™.....	53
TrackID™.....	53
Muzyka i nagrania wideo online.....	53
Odtwarzacz wideo.....	54
Radio.....	54
MusicDJ™.....	55
Nagrywanie dźwięku.....	55

Internet.....56

Zakładki.....	56
Strony historii.....	56
Więcej funkcji przeglądarki.....	56
Zabezpieczenia internetowe i certyfikaty.....	57
Kanały internetowe.....	58
YouTube.....	59
Wi-Fi™.....	60
DLNA™.....	60

GPS.....61

Korzystanie z GPS.....	61
Google Maps™ for mobile.....	62

Wskazówki dla osób prowadzących pojazdy.....	62
Więcej funkcji GPS.....	63

Synchronizacja.....65

Synchronizacja przy użyciu komputera.....	65
Synchronizowanie z wykorzystaniem usługi internetowej.....	66

Funkcje dodatkowe.....67

Tryb samolotowy.....	67
usługa aktualizacji.....	67
Alarmy.....	68
Kalendarz.....	69
Notatki.....	70
Zadania.....	70
Profile.....	71
Godzina i data.....	71
Motyw.....	71
Układ menu głównego.....	72
Dzwonki.....	72
Orientacja ekranu.....	72
Gry.....	73
Aplikacje.....	73
Blokady.....	73

Rozwiązywanie problemów.....	76
Często zadawane pytania.....	76
Komunikaty o błędach.....	79
Ważne informacje.....	81
Indeks.....	92

Sony Ericsson C905 Cyber-shot™

UMTS/HSDPA 2100 GSM/GPRS/EDGE
850/900/1800/1900

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications AB lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Ericsson Mobile Communications AB może wprowadzać ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności aktualnych informacji czy udoskonaleń programów lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Numer publikacji: 1213-7517.2

Prosimy zwrócić uwagę, że niektóre usługi opisane w tej instrukcji obsługi nie są dostępne we wszystkich sieciach. *Dotyczy to także międzynarodowego numeru alarmowego GSM 112.*

W przypadku wątpliwości, czy dana usługa jest dostępna czy nie, należy kontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego należy zapoznać się z *Ważnymi informacjami*.

Ten telefon komórkowy umożliwia pobieranie, zapisywanie i przekazywanie zawartości dodatkowej, na przykład dzwonków. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami osób trzecich, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną do telefonu komórkowego lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony Ericsson. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub

inne pozwolenie na zamierzony sposób wykorzystania. Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy innej zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony Ericsson nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub innej zawartości oferowanej przez inne podmioty.

Smart-Fit Rendering jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc., a użycie tych znaków przez firmę Sony Ericsson odbywa się na podstawie licencji.

Logo ze szklaną kulką, BestPic, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID i VideoDJ są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Usługa TrackID™ wykorzystuje technologię Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote i Gracenote Mobile MusicID są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Gracenote, Inc.

Cyber-shot jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Corporation.

Wi-Fi jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance.

DLNA jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Digital Living Network Alliance.

YouTube i logo YouTube są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Google, Inc.

PLAYSTATION jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Sony Computer Entertainment, Inc.

Sony, Memory Stick Micro™ i M2™ są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

Google™ i Google Maps™ są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Google Inc.

Wayfinder i Wayfinder Navigator są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Wayfinder Systems AB.

SyncML jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook, Windows Media i Vista są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i (lub) innych krajach.

Metoda edycji T9™ jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Tegic Communications. Metoda edycji T9™ jest licencjonowana na podstawie jednego lub kilku z następujących patentów: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 oraz 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB oraz chroniona dodatkowymi patentami lub zgłoszeniami patentowymi na całym świecie.

Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez zezwolenia firmy Microsoft jest zabronione.

Właściciele praw do zawartości używają technologii ochrony praw do materiałów cyfrowych Windows Media (WMDRM) w celu ochrony swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich. Niniejsze urządzenie wykorzystuje oprogramowanie WMDRM w celu uzyskiwania dostępu do zawartości chronionej przy użyciu technologii WMDRM. Jeżeli oprogramowanie WMDRM nie zdoła ochronić zawartości, jej właściciele mogą zażądać od firmy Microsoft odwołania możliwości stosowania technologii WMDRM w celu odtwarzania lub kopiowania chronionej zawartości przez to oprogramowanie. Odwołanie nie wpływa na zawartość niechronioną. Użytkownik wyraża zgodę na dołączanie przez firmę Microsoft listy odwołań do pobieranych licencji na zawartość chronioną. Właściciele zawartości mogą wymagać aktualizacji oprogramowania WMDRM w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na aktualizację, nie będzie mógł uzyskać dostępu do zawartości, która wymaga takiej aktualizacji.

Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG-4 i AVC do użytku osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem wizualnym MPEG-4 („wideo MPEG-4”) lub standardem AVC („wideo AVC”) i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo MPEG4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych bądź uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG-4 i/lub wideo AVC. Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także licencjonowania, można uzyskać od MPEG LA, L.L.C. Adres witryny internetowej: <http://www.mpegla.com>. Technologia dekodowania

dźwięku MPEG Layer-3 została licencjonowana przez Fraunhofer IIS i Thomson.

Java, JavaScript oraz powiązane znaki towarowe i logo są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Umowa licencyjna użytkownika platformy Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Ograniczenia: Oprogramowanie to poufny materiał chroniony prawem autorskim należącym do firmy Sun. Tytuł własności wszystkich kopii pozostaje w posiadaniu firmy Sun i/lub jej licencjodawców. Klient nie może modyfikować, dekompilować, dezasemblować, deszyfrować, ekstrahować ani w inny sposób odtwarzać kodu źródłowego Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno dzierżawić, przekazywać ani udzielać na niego licencji, w całości ani w części.

2. Przepisy eksportowe: Oprogramowanie, wraz z danymi technicznymi, podlega prawom kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych, w tym ustawie U.S. Export Administration Act oraz związanym z nią przepisom i może podlegać przepisom eksportowym lub importowym innych krajów. Klient zgadza się ściśle przestrzegać wszystkich tych przepisów oraz potwierdza, że w zakresie jego odpowiedzialności jest uzyskanie licencji na eksport, reeksport lub import Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno pobierać ani w inny sposób eksportować lub reeksportować (i) do obywateli lub osób przebywających w Iraku, Iranie, Korei Północnej, na Kubie, w Libii, Sudanie, Syrii (lista ta może się zmieniać co pewien czas) ani żadnego kraju objętego embargiem przez USA; ani (ii) do osób wymienionych na liście Departamentu Skarbu USA dotyczącej Specjalnych krajów przeznaczenia lub w tabeli zakazu zamówień (Table of Denial Orders) Departamentu Handlu USA. 3. Ograniczone prawa: Użycie, powielanie lub ujawnianie przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom przedstawionym w klauzuli

Rights in Technical Data and Computer Software Clauses w ustawie DFARS 252.227-7013(c) (1) i FAR 52.227-19(c) (2) według stosowności.

Ograniczone prawa: Użycie, powielanie lub ujawnianie przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom przedstawionym w klauzulach Rights in Technical Data and Computer Software w ustawie DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) i FAR 52.227-19(c) (2) według stosowności.

Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą być znakami towarowymi swoich właścicieli.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone.

Wszelkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

Symbole używane w instrukcji

W tej instrukcji obsługi mogą być używane następujące symbole:



Uwaga:



Wskazówka



Ostrzeżenie



Usługa lub funkcja zależy od sieci lub abonamentu. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać od operatora sieci.


- > Przewiń i wybierz za pomocą klawisza wyboru lub klawisza nawigacyjnego. Zobacz *Nawigacja* na stronie 15.

Czynności przygotowawcze

Przygotowanie telefonu do pracy

Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy włożyć kartę SIM i baterię.

Jak włożyć kartę SIM

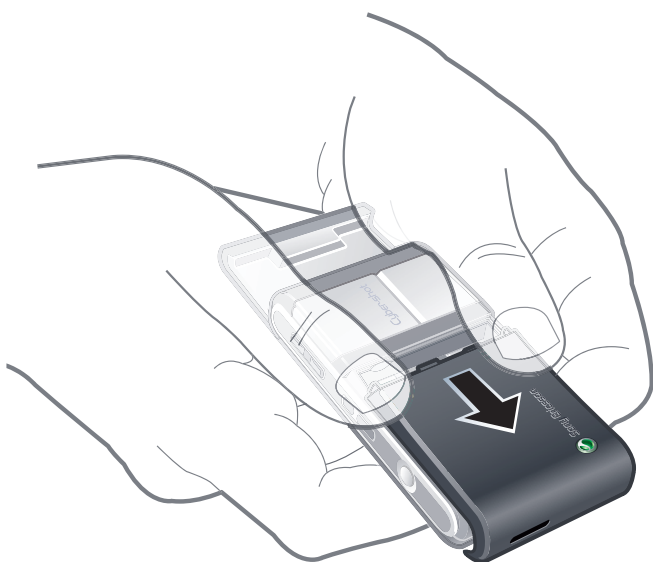

- 1 Zdejmij pokrywę baterii.
- 2 Wsuń kartę SIM do gniazda złotymi stykami do dołu.

Jak włożyć baterię



- 1 Włóż baterię z etykietką do góry oraz tak, aby styki były skierowane do siebie.
- 2 Przesuń pokrywę baterii na miejsce.

Włączanie telefonu

Jak włączyć telefon



- 1 Naciśnij i przytrzymaj ①.
- 2 Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest wymagany, i wybierz OK.
- 3 Wybierz język.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skorzystać z kreatora konfiguracji, który ułatwia wprowadzanie podstawowych ustawień oraz udostępnia przydatne wskazówki.

💡 Aby poprawić błąd popełniony podczas wprowadzania kodu PIN, naciśnij (C).

Karta SIM.

Karta SIM (Subscriber Identity Module), którą otrzymuje się od operatora sieci, zawiera informacje na temat

abonamentu. Przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM należy zawsze wyłączyć telefon i odłączyć ładowarkę.

💡 Przed wyjęciem karty SIM z telefonu można zapisać na niej kontakty. Zobacz Jak skopiować nazwy lub nazwiska i numery na kartę SIM na stronie 38.

PIN

Do uaktywnienia usług i funkcji w telefonie może być potrzebny kod PIN (Personal Identification Number). Kod PIN otrzymuje się od operatora sieci. Każda cyfra kodu PIN jest wyświetlana jako znak *, chyba że kod rozpoczyna się tymi samymi cyframi co numer alarmowy, na przykład 112 lub 911. Numer alarmowy można zobaczyć i połączyć się z nim bez wprowadzania kodu PIN.

! Jeśli trzy razy z rzędu zostanie wprowadzony niepoprawny kod PIN, nastąpi zablokowanie karty SIM. Zobacz Blokada karty SIM na stronie 73.

Tryb gotowości

Po włączeniu telefonu i wpisaniu kodu PIN pojawia się nazwa operatora sieci. Jest to tak zwany tryb gotowości. Telefon jest teraz gotowy do użytku.

8 Czynności przygotowawcze

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Korzystanie z innych sieci

Nawiązywanie i odbieranie połączeń, przesyłanie wiadomości i danych — na przykład w ramach usług internetowych — poza siecią macierzystą (w roamingu) może się wiązać z dodatkowymi kosztami. Więcej informacji można uzyskać u operatora.

Pomoc

Oprócz niniejszej Instrukcji obsługi w witrynie www.sonyericsson.com/support są także dostępne instrukcje dotyczące poszczególnych funkcji i inne informacje.

Pomoc i informacje są także dostępne w telefonie.

Jak wyświetlić porady i wskazówki

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Ogólne](#) > [Kreator konfiguracji](#).
- 2 Wybierz [Porady i sztuczki](#).

Jak wyświetlić informacje o funkcjach

- Przewiń do funkcji i wybierz opcję [Inform.](#), jeśli jest dostępna. W niektórych przypadkach [Inform.](#) wyświetla się w menu [Opcje](#).

Jak uaktywnić demonstrację funkcji telefonu

- W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Rozrywka](#) > [Film pokazowy](#).

Jak wyświetlić stan telefonu

- W trybie gotowości naciśnij klawisz głośności. Wyświetlane są informacje o telefonie, pamięci i baterii.

Ładowanie baterii

W nowo kupionym telefonie bateria jest naładowana częściowo.

Jak naładować baterię

i krótszy niż 2,5 h. Ładowanie można przerwać, nie uszkadzając baterii.



- 1 Podłącz ładowarkę do telefonu. Pełne ładowanie baterii trwa około 2,5 h. Naciśnij dowolny klawisz, aby uaktywnić ekran.
- 2 Odłącz ładowarkę, odchylając wtyczkę do góry.

💡 Podczas ładowania można korzystać z telefonu. Baterię można ładować w dowolnej chwili, przez czas dłuższy

10 Czynności przygotowawcze

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Widok telefonu

- 1 Klawisz kamery, klawisz gier B
- 2 Klawisz kamery, klawisz gier A
- 3 Czujnik światła
- 4 Ekran
- 5 Klawisze wyboru
- 6 Gniazdo karty pamięci
- 7 Klawisz nawiązywania połączeń
- 8 Klawisz menu czynności
- 9 Złącze ładowarki, zestawu HF i przewodu USB
- 10 Głośnik słuchawki
- 11 Przycisk kończenia oraz włączania/wyłączania
- 12 Klawisz C (Wyczyść)
- 13 Klawisz nawigacyjny



Czynności przygotowawcze 11

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

- 14 Lusterko do autoportretów
- 15 Klawisze głośności i cyfrowego powiększenia
- 16 Obiektyw kamery
- 17 Lampa błyskowa
- 18 Klawisz widoku kamery
- 19 Klawisz trybu kamery
- 20 Klawisz kamery
- 21 Uchwyt na pasek



12 Czynności przygotowawcze

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Przegląd menu



PlayNow™*



Cyber-shot™




Usługi lokalizacyjne

Google Maps*
Nawigacja*
Tropiciel
Moje ulubione
Informacje o statusie
Dziennik
Ustawienia



Połączenia**



Wszystkie



Odebrane



Wybrane



Nieodebrane



Internet



Wiadomości

Napisz nową
Przychodzące/Rozmowy*
Wiadomości
E-mail
Komunik. błysk.*
Zadzw. na pocz. gł



Kontakty

Ja
Nowy kontakt



Organizator

Menedżer plików **
Alarmy
Aplikacje
Połączenie wideo
Kalendarz
Zadania
Notatki
Synchronizacja
Minutnik
Stoper
Kalkulator
Pamięć kodów



Rozrywka

Usługi online*
TrackID™
Gry
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Zdalne sterowanie
Nagraj dźwięk
Film pokazowy



Multimedia

Zdjęcie
Muzyka
Wideo

Gry

Kanały internetowe
Ustawienia



Radio



Ustawienia**



Ogólne

Profile

Godzina i data

Język

Usługa aktualizacji

Sterowanie głosem

Nowe zdarzenia

Skróty

Tryb samolotowy

Zabezpieczenia

Kreator konfiguracji

Ułatwienia dostępu*

Status telefonu

Ustawienia początk.



Dźwięki i sygnały

Głośność dzwonka

Dzwonek

Tryb cichy

Dzwonek narastający

Alarm wibracyjny

Sygnał wiadomości

Dźwięk klawiszy



Wyświetlacz

Tapeta

Czynności przygotowawcze 13

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Układ menu głów.

Motyw

Ekran startowy

Wygaszacz ekranu

Rozmiar zegara

Jasność

Edytuj nazwy linii*



Połączenia

Szybkie wybieranie

Szybkie wyszukiwanie

Przekierowania

Przełącz na linię 2*

Zarządzanie łącz.

Czas i koszt*

Pokaż lub ukryj nr

Zestaw HF

Odb. przez otwarcie

Zamkn. kończy poł.



Łączność

Wi-Fi

Bluetooth

USB

Nazwa telefonu

Udostępnianie w sieci

Synchronizacja

Zarządz. urządzen.

Sieci komórkowe

Transmisja danych*

Ustaw. internetowe

Opcje transm. strum.

Ustawienia wiadom.*

Ustawienia SIP

Akcesoria

* Dostępność i działanie niektórych menu zależy od operatora, sieci i rodzaju abonamentu.


** Do poruszania się po kartach w podmenu służy klawisz nawigacyjny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Nawigacja* na stronie 15.

14 Czynności przygotowawcze

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Nawigacja

Jak poruszać się po menu telefonu

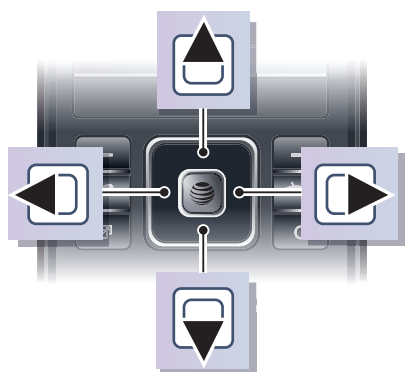

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**.
- 2 Do poruszania się po menu służy klawisz nawigacyjny.

Jak wybrać czynności na ekranie

- Naciśnij lewy, środkowy lub prawy klawisz wyboru.

Jak wyświetlić opcje dotyczące elementu

- Wybierz **Opcje**, aby na przykład edytować.

Jak zakończyć działanie funkcji

- Naciśnij .

Jak powrócić do trybu gotowości

- Naciśnij klawisz .

Jak poruszać się wśród multimediów

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia**.
- 2 Przewiń do odpowiedniego elementu menu, a następnie naciśnij prawy klawisz nawigacyjny.
- 3 Aby wrócić, naciśnij klawisz nawigacyjny po lewej stronie.

Jak usuwać elementy

- Aby usuwać elementy, takie jak cyfry, litery, obrazy i dźwięki, naciśnij .

Karty

Na ekranie mogą być wyświetlane karty. Karty ma na przykład menu **Ustawienia**.



Jak przewijać pomiędzy kartami

- Naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo.

Skróty

Za pomocą skrótów klawiaturowych można przejść bezpośrednio do poszczególnych funkcji.

Jak korzystać ze skrótów klawisza nawigacyjnego

- W trybie gotowości naciśnij , ,  lub , aby przejść bezpośrednio do żądanej funkcji.

Jak zmodyfikować skrót klawisza nawigacyjnego

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Skróty**.
- 2 Przewiń do żądanej opcji i wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do opcji menu i wybierz **Skrót**.

Skróty menu głównego

Numeracja menu rozpoczyna się od lewej górnej ikony, rośnie od lewej do prawej, a następnie co kolejny wiersz.

Jak przejść bezpośrednio do menu głównego

- W trybie gotowości wybierz **Menu** i naciśnij –,  lub   lub .
- ! Ustawienie **Układ menu głów.** musi mieć wartość **Tabela**. Zobacz **Jak zmienić układ menu głównego** na stronie 72.

Menu czynności

Menu czynności daje szybki dostęp do następujących funkcji:

- **Nowe zdarzen.** — nieodebrane połączenia i nowe wiadomości.
- **Uruchom. aplik.** — lista aplikacji działających w tle.
- **Moje skróty** — umożliwia dodanie ulubionych funkcji, aby mieć do nich łatwy dostęp.
- **Internet** — szybki dostęp do Internetu.

Jak otworzyć menu czynności

- Naciśnij klawisz .

Pamięć

Zawartość można zapisywać na karcie pamięci, w pamięci telefonu i na karcie SIM. Pliki zdjęć i muzyczne są zapisywane na karcie pamięci, jeżeli karta pamięci jest włożona. W przeciwnym razie lub jeśli karta pamięci jest zapelniona, pliki zdjęć i muzyczne są zapisywane w pamięci telefonu. Wiadomości i kontakty są zapisywane w pamięci telefonu, ale można je zapisywać na karcie SIM.

Karta pamięci

- ! Karta pamięci może być do nabycia osobno.

Telefon obsługuje kartę pamięci Memory Stick Micro™ (M2™) oferującą więcej miejsca na dane

w telefonie. Można ją wykorzystywać również jako przenośną kartę pamięci, stosowaną w obsługujących ją urządzeniach.


Zawartość można przenosić między kartą pamięci a pamięcią telefonu. Zobacz *Porządkowanie zawartości w telefonie* na stronie 27.

Jak włożyć kartę pamięci



- Otwórz pokrywę i włóż kartę pamięci złotymi stykami w górę.

Jak wyjąć kartę pamięci

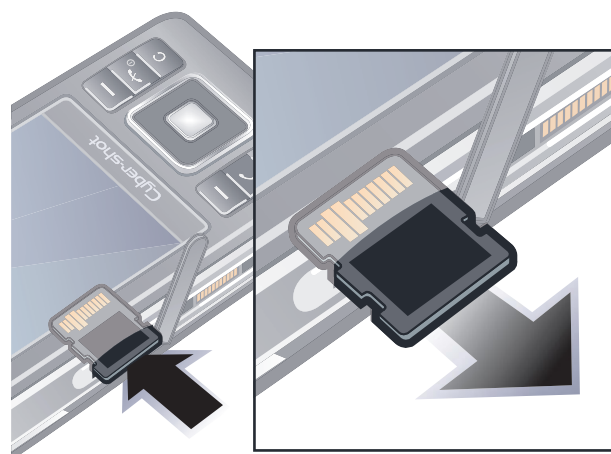

- Otwórz pokrywę i naciśnij krawędź karty pamięci, aby ją zwolnić i wyjąć.

Język telefonu

W telefonie można wybrać używany język.

Jak zmienić język telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Język** > **Język telefonu**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Wprowadzanie tekstu

Do wprowadzania tekstu można używać metody edycji za pomocą kolejnych naciśnień **T9** lub metody

T9™. W metodzie edycji T9 jest używany wbudowany słownik.

Jak zmienić metodę wprowadzania tekstu

- Podczas wpisywania tekstu naciśnij i przytrzymaj **(✱ a/A)**.

Jak przełączać się między wielkimi a małymi literami

- Podczas wpisywania tekstu naciśnij **(✱ a/A)**.

Jak wprowadzać cyfry

- Podczas wpisywania tekstu naciśnij i przytrzymaj **(0 +)–(9)**.

Jak wprowadzać kropki i przecinki

- Podczas wpisywania tekstu naciśnij **(1)**.

Jak wprowadzić symbol

- 1 Wprowadzając tekst, wybierz **Opcje > Dodaj symbol**.
- 2 Przewiń do symbolu i wybierz **Wstaw**.

Jak wpisywać tekst metodą edycji T9™

- 1 W trybie gotowości wybierz na przykład **Menu > Wiadomości > Napisz nową > Wiadomość**.

- 2 Jeżeli nie wyświetla się **T9**, naciśnij i przytrzymaj **(✱ a/A)**, aby zmienić metodę edycji na T9.
- 3 Każdy klawisz naciska się tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera nie jest pierwszą literą na klawiszu. Aby napisać na przykład wyraz „Jane”, naciśnij klawisze **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Wprowadź cały wyraz, zanim spojrzysz na propozycje.
- 4 Aby wyświetlić propozycje, użyj  lub .
- 5 Naciśnij **(# ↵)**, aby zaakceptować propozycję.

Jak wprowadzać tekst metodą kolejnych naciśnień

- 1 W trybie gotowości wybierz na przykład **Menu > Wiadomości > Napisz nową > Wiadomość**.
- 2 Jeżeli wyświetla się **T9**, naciśnij i przytrzymaj **(✱ a/A)**, aby zmienić metodę wpisywania tekstu na metodę kolejnych naciśnień.
- 3 Naciskaj klawisze **(2)–(9)**, aż pojawi się żądana litera.
- 4 Po napisaniu wyrazu naciśnij **(# ↵)**, aby dodać spację.

Jak dodać wyrazy do wbudowanego słownika


- 1 Wprowadzając tekst metodą T9, wybierz **Opcje > Pisownia wyrazu**.

- 2 Napisz wyraz metodą kolejnych naciśnień i wybierz **Wstaw**.

Cyber-shot™

Telefon umożliwia robienie zdjęć i nagrań wideo, które można wyświetlać, zapisywać i wysyłać. Zapisane zdjęcia i nagrania wideo można znaleźć w folderze **Multimedia** i aplikacji **Menedżer plików**.

Korzystanie z kamery

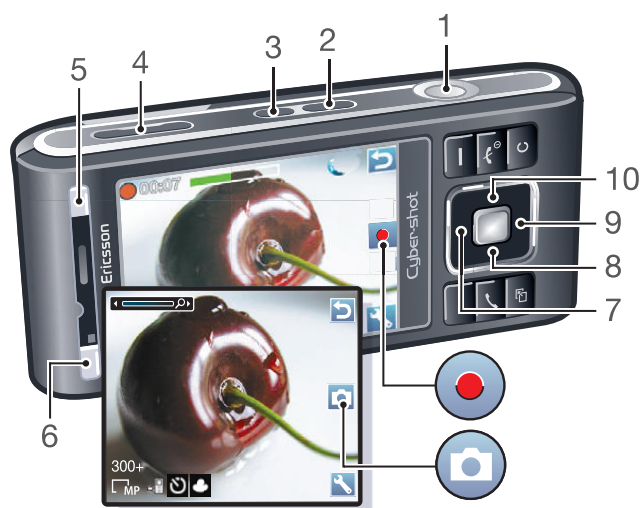

-
- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Robienie zdjęcia/nagrania wideo |
| 2 | Wybór trybu kamery |
-

3	Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo
4	Powiększanie i pomniejszanie
5	Zdjęcia: <i>Scenerie</i> Wideo: <i>Tryb nocny</i>
6	Zdjęcia: <i>Tryb zdjęć</i> Wideo: <i>Długość wideo</i>
7	Zdjęcia: <i>Ostrość</i>
8	<i>Samowyzwalacz</i>
9	Zdjęcia: <i>Lampa błyskowa</i> Wideo: <i>Światło</i>
10	Jasność

Jak uaktywnić kamerę



- Otwórz osłonę obiektywu.

Jak zrobić zdjęcie

- 1 Włącz kamerę i naciśnij , aby wybrać .
- 2 Naciśnij  do połowy, aby automatycznie ustawić ostrość.
- 3 Kiedy kropka i ramka ostrości staną się zielone, naciśnij  do końca, aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.

Jak nagrać wideo

- 1 Włącz kamerę i naciśnij , aby wybrać .

- 2 Naciśnij  do końca, aby rozpocząć nagrywanie.
- 3 Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij do końca . Nagranie wideo jest zapisywane automatycznie.

Jak korzystać z powiększenia

- Naciśnij klawisz głośności.

Jak ustawić jasność

- Naciśnij , a następnie  lub .

Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo

- 1 Włącz kamerę i naciśnij .
- 2 Przejdź do elementu.
- 3 Aby wyświetlić nagranie wideo, naciśnij środkowy klawisz wyboru.

Więcej funkcji kamery

Jak zmienić ustawienia

- Włącz kamerę i wybierz .

Jak wyświetlić informacje o ustawieniach

- Przewiń do ustawienia i wybierz .

Jak poprawić zdjęcie przy użyciu funkcji Retusz

- 1 Włącz kamerę i naciśnij , aby wybrać .

- 2 Opcja **Podgląd** musi mieć ustawienie **Włączone**. Wybierz  > **Ustawienia** i przewiń do **Podgląd** > **Włączone**.
- 3 Zrób zdjęcie.
- 4 Podczas przeglądania wybierz **Opcje** > **Retusz**.

Wykrywanie twarzy

Za pomocą funkcji wykrywania twarzy można nadać ostrość twarzy znajdującej się poza środkiem zdjęcia. Kamera automatycznie wykrywa maksymalnie trzy twarze, które są oznaczane białymi ramkami. Zielona ramka oznacza twarz wybraną podczas używania funkcji automatycznej ostrości. Ostrość jest ustawiana na twarzy znajdującej się najbliżej kamery.

Jak ustawić wykrywanie twarzy

- 1 Włącz kamerę i naciśnij , aby wybrać .
- 2 Wybierz  > **Ostrość** > **Wykryw. twarzy**.

Smile Shutter™

Funkcja Smile Shutter umożliwia uwiecznianie uśmiechów rodziny i znajomych. Kamera wykrywa maksymalnie trzy twarze i wybiera jedną z nich w celu wykrycia uśmiechu i automatycznego ustawienia ostrości.

Wybrana twarz jest oznaczona żółtą ramką. Kiedy wybrana twarz uśmiechnie się, kamera automatycznie zrobi zdjęcie.

Jak ustawić Smile Shutter™

- 1 Włącz kamerę i naciśnij , aby wybrać .
- 2 Wybierz  > Tryb zdjęć > Smile Shutter™.
- 3 Kiedy pojawi się , kamera będzie w trybie Smile Shutter.

Jak korzystać z funkcji Smile Shutter™

- 1 Włącz kamerę i naciśnij , aby wybrać .
- 2 Kiedy zobaczysz żółtą ramkę, dociśnij klawisz kamery do końca. Kiedy pojawi się , wykrywanie uśmiechu będzie aktywne.
- 3 Kamera robi zdjęcie automatycznie, kiedy obiekt się uśmiechnie.
- 4 Aby zrobić zdjęcie, gdy uśmiech nie zostanie wykryty, dociśnij ponownie do końca klawisz kamery.

BestPic™

Serie zdjęć możesz robić jednym naciśnięciem klawisza kamery. Następnie możesz zapisać albo najlepsze, albo wszystkie zdjęcia.

Jak użyć funkcji BestPic™

- 1 Włącz kamerę i naciśnij , aby wybrać .
- 2 Wybierz  > Tryb zdjęć > BestPic™.
- 3 Naciśnij  do połowy, aby automatycznie ustawić ostrość.
- 4 Kiedy kropka i ramka ostrości staną się zielone, naciśnij  do końca, aby zrobić zdjęcie.
- 5 Wybierz Opcje > Zapisz wszystko lub naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo bądź w prawo, aby wybrać najlepsze zdjęcie, a następnie Zapisz.

Wyświetlanie i tagowanie zdjęć

Jak wyświetlić zdjęcia na ekranie telewizora

- 1 Podłącz przewód wyjścia telewizyjnego do telefonu i telewizora.
- 2 W trybie gotowości wybierz Menu > Multimedia > Zdjęcia > Album kamery.
- 3 Wybierz miesiąc.
- 4 Przewiń do zdjęcia i wybierz Wyświetl.

Jak obejrzeć zdjęcia jako pokaz slajdów

- 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Multimedia > Zdjęcia > Album kamery.
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz Wyświetl.

- 4 Wybierz **Opcje > Pokaz slajdów**.
- 5 Wybierz nastrój.

Wyświetlanie zdjęć na mapie

Kiedy na ekranie wyświetla się , położenie geograficzne jest zapisywane wraz z robionymi zdjęciami. Funkcja ta nazywa się geotagowaniem i dzięki niej można wyświetlać przybliżone miejsce zrobienia zdjęcia.

Jak wyświetlić zdjęcia na mapie

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Multimedia > Zdjęcie > Album kamery**.
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz **Wyświetl**.
- 4 Wybierz **Opcje > Wyśw. na mapie**.

Jak zmienić ustawienia geotagowania

- 1 Włącz kamerę i naciśnij , aby wybrać .
- 2 Wybierz  > **Ustawienia > Dodaj pozycję**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Tagi zdjęć

W aplikacji **Tagi zdjęć** można do zdjęć dodawać tagi w celu dzielenia ich na kategorie. Można na przykład utworzyć tag o nazwie Wakacje i dodawać go do wszystkich zdjęć z wakacji.

Jak utworzyć nowy tag zdjęcia

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Multimedia > Zdjęcie > Album kamery**.
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz **Wyświetl**.
- 4 Naciśnij  i wybierz **Opcje > Nowy tag**.
- 5 Wprowadź nazwę i wybierz **OK**.
- 6 Wybierz ikonę.
- 7 Aby otagować zdjęcie, wybierz **Opcje > Otaguj to zdjęcie**.

Jak otagować zdjęcia

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Multimedia > Zdjęcie > Album kamery**.
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz **Wyświetl**.
- 4 Naciśnij  i przewiń do tagu.
- 5 Wybierz **Opcje > Otaguj to zdjęcie**.
- 6 Przewiń do każdego tagowanego zdjęcia i wybierz **Opcje > Otaguj to zdjęcie**.

Korzystanie ze zdjęć

Zdjęcia można dodać do kontaktów, umieszczać na ekranie powitalnym, wyświetlać jako tapetę w trybie gotowości lub stosować jako wygaszacze ekranu.

Jak korzystać ze zdjęć

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Multimedia > Zdjęcie > Album kamery**.
- 2 Wybierz miesiąc.

- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz Wyświetl.
- 4 Wybierz Opcje > Użyj jako.
- 5 Wybierz jedną z opcji.

Jak ustawić aplikację Java™ jako tapetę

- 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > karta Wyświetlacz.
- 2 Wybierz Tapeta > Aplikacja.
- 3 Wybierz aplikację Java.

- ! Wyświetlić można tylko aplikacje Java mające funkcję tapety.

Praca ze zdjęciami

Zdjęcia i nagrania wideo można wyświetlać, poprawiać i porządkować na komputerze, instalując program *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition*. znajduje się on na dysku CD dodanym do telefonu oraz w witrynie www.sonyericsson.com/support.

Do przenoszenia zawartości pomiędzy telefonem a komputerem służy aplikacja *Menedżer multimediiów Sony Ericsson*. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Przenoszenie zawartości do i z komputera* na stronie 28.

PhotoDJ™ i VideoDJ™

Telefon umożliwia edycję zdjęć i nagrań wideo.

Jak edytować i zapisywać zdjęcia

- 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Multimedia > Zdjęcie > Album kamery.
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz Wyświetl.
- 4 Wybierz Opcje > Ed. w PhotoDJ™.
- 5 Dokonaj edycji zdjęcia.
- 6 Wybierz Opcje > Zapisz obrazek.

Jak edytować i zapisać nagranie wideo

- 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Organizator > Menedżer plików > Wideo.
- 2 Przewiń do nagrania wideo i wybierz Opcje > Edyt. w VideoDJ™.
- 3 Dokonaj edycji nagrania wideo.
- 4 Wybierz Opcje > Zapisz.

Jak przyciąć nagranie wideo

- 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Organizator > Menedżer plików > Wideo.
- 2 Przewiń do nagrania wideo i wybierz Opcje > Edyt. w VideoDJ™ > Edytuj > Przytnij.
- 3 Wybierz OK > Ustaw > Początek, aby ustawić punkt początkowy.

- 4 Wybierz **Ustaw** > **Koniec**, aby ustawić punkt końcowy.
- 5 Wybierz **Przytnij** > **Opcje** > **Zapisz**.

Prowadzenie blogu

Blog to osobista strona internetowa. Jeśli Twój abonament obejmuje taką usługę, możesz wysyłać zdjęcia lub nagrania wideo do blogu. Jeżeli nie możesz korzystać z blogu, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 77.

- ! *Korzystanie z usług internetowych może wymagać dodatkowej umowy licencyjnej między usługodawcą i użytkownikiem telefonu. Mogą tu obowiązywać dodatkowe regulaminy i opłaty. Skontaktuj się z usługodawcą.*

Jak wysłać zdjęcia do istniejącego już blogu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Zdjęcie** > **Album kamery**.
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz **Wyświetl**.
- 4 Wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Do witryny intern.** > **Nowa witryna intern.** > **Dodaj**.
- 5 Podaj adres blogu i wybierz **OK**.
- 6 Wprowadź adres i tytuł.
- 7 Wybierz **Zapisz**, a następnie wybierz blog.
- 8 Wprowadź tekst.

- 9 Wybierz **Kontyn.** > **Wyślij**.

Jak wysłać zdjęcia do usługi Blogger

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Zdjęcie** > **Album kamery**.
- 2 Wybierz miesiąc.
- 3 Przewiń do zdjęcia i wybierz **Wyświetl**.
- 4 Wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Do witryny intern.**
- 5 Wybierz **Blogger**.
- 6 Wprowadź tytuł i tekst, a następnie wybierz **OK** > **Opubl.**

Jak wysłać zrobione własnie zdjęcia lub nagrania wideo do blogu

- 1 Po zrobieniu zdjęcia wybierz **Wyślij** > **Do witryny intern.**
- 2 Wybierz **Nowa witryna intern.** > **Dodaj**.
- 3 Wprowadź adres e-mail konta używanego do wysyłania do blogu.
- 4 Wprowadź adres internetowy i tytuł.
- 5 Wybierz **Zapisz**, a następnie wybierz blog.
- 6 Wprowadź tekst.
- 7 Wybierz **Kontyn.** > **Wyślij**.

Jak wysłać nagrania wideo do istniejącego już blogu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Wideo** > **Wideo**.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Do witryny intern.**
- 3 Wybierz **Nowa witryna intern.** > **Dodaj**.

- 4 Wprowadź adres e-mail konta używanego do wysyłania do blogu.
- 5 Wprowadź adres internetowy i tytuł.
- 6 Wybierz **Zapisz**, a następnie wybierz blog.
- 7 Wprowadź tekst.
- 8 Wybierz **Kontyn.** > **Wyślij**.
- 9 Wprowadź tekst.

Jak wysłać nagrania wideo do usługi Blogger

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Wideo** > **Wideo**.
- 2 Przewiń do nagrania wideo.
- 3 Wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Do witryny intern..**
- 4 Wybierz **Blogger**.
- 5 Wprowadź tytuł i tekst, a następnie wybierz **OK** > **Opubl..**

Jak przejść do adresu blogu z kontaktów

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Przewiń do kontaktu i wybierz **Otwórz**.
- 3 Przewiń do adresu internetowego i wybierz **Idź do**.

Drukowanie zdjęć

Zdjęcia można drukować za pomocą przewodu USB podłączonego do odpowiedniej drukarki.

 Ponadto można drukować zdjęcia za pomocą drukarki obsługującej profil Bluetooth Object Push.

Jak wydrukować zdjęcia za pomocą przewodu USB

- 1 Podłącz przewód USB do telefonu.
- 2 Podłącz przewód USB do drukarki.
- 3 Poczekał na sygnał zwrotny telefonu i wybierz **OK**.
- 4 W razie potrzeby określ ustawienia drukarki i wybierz **Drukuj**.
- 5 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Zdjęcie** > **Album kamery**.
- 6 Wybierz miesiąc.
- 7 Przejdź do zdjęcia i wybierz **Opcje** > **Drukuj**.

 Jeśli po stronie drukarki wystąpi błąd, odłącz i podłącz ponownie przewód USB.

Przenoszenie i porządkowanie zawartości

Zawartość, taką jak zdjęcia i muzykę, możesz przenosić i porządkować.

- ! Wymiana niektórych materiałów chronionych prawem autorskim jest niedozwolona.  oznacza element chroniony.

Porządkowanie zawartości w telefonie

Do porządkowania plików zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie pamięci służy **Menedżer plików**. Karty i ikony aplikacji **Menedżer plików** wskazują miejsce zapisania zawartości. Jeżeli pamięć jest zapelniona, usuń trochę plików, aby zwolnić miejsce.

Jak obejrzeć stan pamięci

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Menedżer plików**.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Stan pamięci**.
- 3 Wybierz **Karta pamięci** lub **Telefon**.

Jak wybrać więcej niż jeden element w folderze

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Menedżer plików**.
- 2 Przewiń do folderu i wybierz **Otwórz**.
- 3 Wybierz **Opcje** > **Zaznacz** > **Zaznacz kilka**.
- 4 Przewiń do każdego oznaczanego elementu i wybierz **Zaznacz**.

Jak przenieść elementy między pamięcią telefonu a kartą pamięci

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Menedżer plików**.
- 2 Znajdź element i wybierz **Opcje** > **Zarządzaj plikiem** > **Przenieś**.
- 3 Wybierz **Karta pamięci** lub **Telefon**.
- 4 Przewiń do folderu i wybierz **Otwórz**.
- 5 Wybierz **Wklej**.

Jak wyświetlić informacje o zawartości

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Menedżer plików**.
- 2 Znajdź element i wybierz **Opcje** > **Informacje**.

Wysyłanie zawartości do innego telefonu

Zawartość można przysyłać na przykład w wiadomościach lub

za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth™.

Jak wysłać zawartość

- 1 Przewiń do elementu i wybierz **Opcje > Wyślij**.
- 2 Wybierz metodę przesyłania.

! Sprawdź, czy urządzenie odbiorcze obsługuje wybraną metodę przesyłania.

Przenoszenie zawartości do i z komputera

Do przenoszenia zawartości pomiędzy telefonem a komputerem można użyć aplikacji *Menedżer multimediiów Sony Ericsson*.

💡 *Menedżer multimediiów Sony Ericsson znajduje się na dysku CD dodanym do telefonu oraz w witrynie www.sonyericsson.com/support.*

Podczas przenoszenia lub kopiowania zawartości z komputera do telefonu nierozpoznana zawartość jest zapisywana w folderze **Inne** w aplikacji *Menedżer plików*.

Wymagane systemy operacyjne

Do używania oprogramowania dodanego na dysku CD potrzebny jest jeden z następujących systemów operacyjnych:

- Microsoft® Windows Vista™ (wersje 32- i 64-bitowe: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)
- Microsoft® Windows XP (Pro lub Home), Service Pack 2 lub nowsza wersja

Jak zainstalować Menedżera multimediiów Sony Ericsson

- 1 Włącz komputer i włóż dysk CD. Dysk uruchomi się automatycznie, otwierając okno programu instalacyjnego.
- 2 Wybierz język, a następnie kliknij przycisk **OK**.
- 3 Kliknij opcję *Install Sony Ericsson Media Manager* i postępuj zgodnie z instrukcjami ukazującymi się na ekranie.

Jak przenosić zawartość przy użyciu programu Menedżer multimediiów Sony Ericsson

- 1 Połącz telefon z komputerem za pomocą przewodu USB działającego z telefonem.
- 2 **Komputer:** *Start/Programy/Sony Ericsson/Menedżer multimediiów Sony Ericsson*.
- 3 **Telefon:** Wybierz **Przesył. multimed..**
- 4 **Komputer:** Wybierz *Urządzenie przenośne* i kliknij **OK**.


- 5 Zaczekaj, aż telefon zostanie wyświetlony w programie *Menedżer multimediów Sony Ericsson*.
- 6 Przenieś pliki między telefonem a komputerem w programie *Menedżer multimediów Sony Ericsson*.

! Podczas przesyłania nie należy odłączać przewodu USB od telefonu ani od komputera, gdyż grozi to uszkodzeniem karty pamięci lub pamięci telefonu.

💡 Aby uzyskać informacje na temat przenoszenia muzyki, kliknij (?) w prawym górnym rogu okna *Menedżera multimediów Sony Ericsson*.

Korzystanie z przewodu USB

Telefon można połączyć z komputerem za pomocą przewodu USB w celu synchronizacji i przesyłania zawartości telefonu oraz tworzenia jej kopii zapasowej, a także używania telefonu jako modemu. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support, aby przeczytać instrukcje obsługi poszczególnych funkcji.

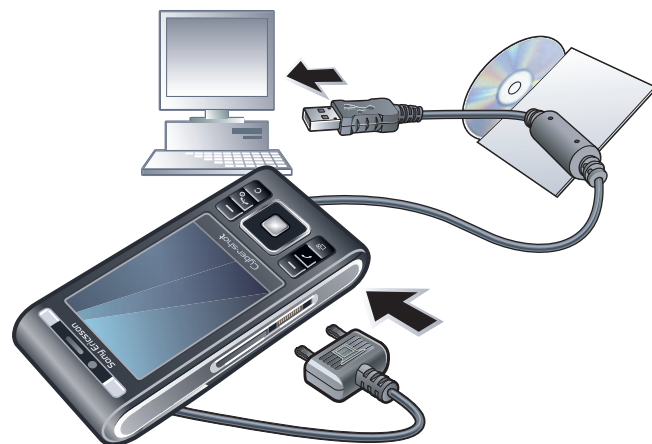

Przed użyciem przewodu USB

Zobacz *Wymagane systemy operacyjne* na stronie 28.

! Używać można wyłącznie przewodu USB obsługiwanego przez dany telefon. Podczas przesyłania nie należy odłączać przewodu USB od telefonu ani od komputera, gdyż grozi to uszkodzeniem karty pamięci lub pamięci telefonu.

Jak bezpiecznie odłączyć przewód USB

- 1 **Komputer:** Zamknij wszelkie oprogramowanie, którego używasz z telefonem.
- 2 Odłącz przewód USB.

Przeciąganie i upuszczanie zawartości

Eksplorator Windows umożliwia przesyłanie zawartości między pamięcią telefonu, kartą pamięci a komputerem metodą przeciągania i upuszczania.

Jak przeciągać i upuszczać zawartość

- 1 Połącz telefon z komputerem za pomocą przewodu USB.
- 2 **Telefon:** Wybierz *Przesył. multimed..*. Telefon pozostanie aktywny podczas przesyłania plików.
- 3 **Komputer:** Poczekaj, aż pamięć telefonu i karta pamięci pojawią się w *Eksploratorze Windows* jako dyski zewnętrzne.
- 4 Przeciągnij i upuść wybrane pliki pomiędzy telefonem i komputerem.

Nazwa telefonu

Telefonowi można nadać nazwę, która będzie wyświetlana innym urządzeniom, na przykład podczas korzystania z bezprzewodowej technologii Bluetooth™.

Jak wprowadzić nazwę telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz *Menu > Ustawienia > karta Łączność > Nazwa telefonu.*
- 2 Wprowadź nazwę telefonu i wybierz OK.

Korzystanie z technologii bezprzewodowej Bluetooth™

Technologia Bluetooth umożliwia bezprzewodowe połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth. Można na przykład:

- ustanawiać połączenie z zestawami HF,
- ustanawiać połączenie z kilkoma urządzeniami jednocześnie,
- ustanawiać połączenie z komputerami i uzyskiwać dostęp do Internetu,
- wymieniać się elementami.
- grać w gry dla wielu graczy.

- ! Zaleca się, aby urządzenia łączące się przez Bluetooth znajdowały się maksymalnie 10 metrów (33 stóp) od siebie, a pomiędzy nimi nie powinno być żadnych przeszkód.

Przed użyciem bezprzewodowej technologii Bluetooth

Włącz funkcję Bluetooth, aby móc ustanawiać połączenia z innymi urządzeniami. Być może trzeba będzie powiązać telefon z innymi urządzeniami Bluetooth.

Jak włączyć funkcję Bluetooth

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Łączność** > **Bluetooth** > **Włącz**.

- ! *Urządzenie wiązane z telefonem musi mieć włączoną funkcję Bluetooth oraz widoczność Bluetooth.*

Jak powiązać telefon z urządzeniem

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Łączność** > **Bluetooth** > **Moje urządzenia**.
- 2 Przewiń do **Nowe urządzenie** i wybierz **Dodaj**, aby wyszukać dostępne urządzenia.
- 3 Wybierz urządzenie.
- 4 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.

Jak zezwolić na połączenie z telefonem

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Łączność** > **Bluetooth** > **Moje urządzenia**.
- 2 Wybierz urządzenie z listy.
- 3 Wybierz **Opcje** > **Zezwól na łącz.**

- 4 Wybierz **Zawsze pytaj** lub **Zawsze zezwalaj**.

- ! *Jest to możliwe tylko w przypadku urządzeń wymagających dostępu do bezpiecznej usługi.*

Jak powiązać telefon z zestawem HF Bluetooth po raz pierwszy

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Łączność** > **Bluetooth** > **Zestaw HF**.
- 2 Przewiń do urządzenia i wybierz **Tak**.
- 3 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.

Oszczędność energii

Funkcja Oszczędność energii pomaga oszczędzać baterię. W trybie oszczędzania energii łączyć się można tylko z jednym urządzeniem Bluetooth. Funkcja ta powinna być wyłączona, jeśli chcesz ustanawiać połączenia z kilkoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie.

Jak włączyć funkcję oszczędności energii

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Łączność** > **Bluetooth** > **Oszczędność energii** > **Włączono**.

Przekazywanie dźwięku do i z zestawu HF Bluetooth

Dźwięk można przesyłać do i z zestawu HF Bluetooth za pomocą klawisza telefonu lub zestawu HF.

Jak przesłać dźwięk

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Łączność** > **Bluetooth** > **Zestaw HF** > **Połączenie przych.**
- 2 Wybierz **W telefonie**, aby przekierować dźwięk do telefonu, albo **W zestawie HF**, aby przekierować dźwięk do zestawu HF.

Jak przesłać dźwięk podczas połączenia

- 1 Podczas połączenia wybierz **Dźwięk**.
- 2 Wybierz pozycję z listy.

Kopie zapasowe i przywracanie danych

Tworzenie kopii zapasowych kontaktów, kalendarza, zadań, notatek i ulubionych oraz ich przywracanie umożliwia *Sony Ericsson PC Suite*. Tworzenie kopii zapasowych takiej zawartości, jak muzyka, zdjęcia i nagrania wideo, oraz jej przywracanie umożliwia *Menedżer multimedialny Sony Ericsson*.

Przed utworzeniem kopii zapasowej lub przywróceniem zawartości należy zainstalować programy *Sony Ericsson PC Suite* oraz *Menedżer multimedialny Sony Ericsson*.

Kontakty z telefonu można archiwizować i przywracać za pomocą karty pamięci Memory Stick Micro™ (M2™). Zawartość można przenosić między kartą pamięci a pamięcią telefonu. Zobacz *Porządkowanie zawartości w telefonie* na stronie 27.



Należy regularnie tworzyć kopie zapasowe zawartości telefonu, aby zabezpieczyć się przed jej utratą.

Jak utworzyć kopię zapasową za pomocą oprogramowania Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Komputer:** Uruchom oprogramowanie *Sony Ericsson PC Suite* poleceniem *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Wykonaj instrukcje łączenia w oprogramowaniu *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 **Telefon:** Wybierz **Tryb Telefon**.
- 4 **Komputer:** Przejdź do sekcji tworzenia kopii zapasowych i przywracania

danych w programie *Sony Ericsson PC Suite* i utwórz kopię zapasową.

- ! Podczas przywracania danych
- *Sony Ericsson PC Suite* zastąpi całą zawartość telefonu. Przerwanie tego procesu grozi uszkodzeniem telefonu.

Jak przywrócić zawartość telefonu za pomocą oprogramowania Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Komputer:** Uruchom oprogramowanie *Sony Ericsson PC Suite* poleceniem *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Wykonaj instrukcje łączenia w oprogramowaniu *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 **Telefon:** Wybierz *Tryb Telefon*.
- 4 **Komputer:** Przejdź do sekcji tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych w programie *Sony Ericsson PC Suite* i przywróć zawartość telefonu.

Jak utworzyć kopię zapasową za pomocą Menedżera multimediiów Sony Ericsson

- 1 Połącz telefon z komputerem za pomocą przewodu USB.
- 2 **Telefon:** Wybierz tryb *Przesył. multimed.*.
- 3 **Komputer:** Uruchom *Menedżera multimediiów Sony Ericsson*

poleceniem *Start/Programy/Sony Ericsson/Menedżer multimediiów Sony Ericsson*.

- 4 Przejdź do sekcji tworzenia kopii zapasowych w programie *Menedżer multimediiów Sony Ericsson*.
- 5 Wybierz pliki i utwórz ich kopię zapasową.

- ! Telefon można także połączyć z komputerem za pomocą technologii *Bluetooth*.

- ! *Menedżer multimediiów Sony Ericsson* porówna zawartość telefonu z kopią zapasową na komputerze, a następnie przywróci brakujące pliki w telefonie. Przerwanie tego procesu grozi uszkodzeniem telefonu.

Jak przywrócić zawartość telefonu za pomocą Menedżera multimediiów Sony Ericsson

- 1 Podłącz telefon do komputera.
- 2 **Telefon:** Wybierz tryb *Przesył. multimed.*.
- 3 **Komputer:** Uruchom *Menedżera multimediiów Sony Ericsson* poleceniem *Start/Programy/Sony Ericsson/Menedżer multimediiów Sony Ericsson*.
- 4 Przejdź do sekcji tworzenia kopii zapasowych w programie *Menedżer multimediiów Sony Ericsson*.

5 Wybierz pliki i przywróć je.

- ! Więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych w programie Menedżer multimedialny Sony Ericsson zawiera instrukcja obsługi funkcji Menedżer multimedialny Sony Ericsson pod adresem www.sonyericsson.com/support.

Połączenia

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Telefon musi być włączony i znajdować się w zasięgu sieci.

Jak nawiązać połączenie

- 1 W trybie gotowości wpisz numer telefonu (w razie potrzeby z podaniem międzynarodowego kodu kraju i numeru kierunkowego).
- 2 Naciśnij .

💡 Numery można wybierać z kontaktów oraz z listy połączeń. Zobacz *Kontakty* na stronie 36 oraz *Lista połączeń* na stronie 36. Połączenia można także nawiązywać głosowo. Zobacz *Sterowanie głosem* na stronie 41.

Jak zakończyć połączenie

- Naciśnij .

Jak nawiązać połączenie międzynarodowe

- 1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj , aż pojawi się znak „+”.
- 2 Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu.
- 3 Naciśnij .

Jak ponownie wybrać numer

- Gdy pojawi się pytanie **Spróbować ponownie?**, wybierz **Tak**.

 *Podczas oczekiwania na połączenie nie należy trzymać telefonu przy uchu. W momencie uzyskania połączenia telefon emituje głośny sygnał dźwiękowy.*

Jak odbierać połączenia

- Naciśnij klawisz .

Jak odrzucić połączenie

- Naciśnij klawisz .

Jak zmienić głośność słuchawki podczas połączenia

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak wyłączyć mikrofon podczas rozmowy

- 1 Naciśnij i przytrzymaj .
- 2 Naciśnij i przytrzymaj  ponownie, aby wznowić.

Jak włączyć głośnik w trakcie rozmowy

- Naciśnij **Wł. gł.**.

 *Podczas korzystania z głośnika nie należy trzymać telefonu przy uchu. Może to spowodować uszkodzenie słuchu.*

Jak wyświetlić połączenia nieodebrane w trybie gotowości

- Naciśnij , aby otworzyć listę połączeń.

Sieci

Telefon automatycznie przełącza się między sieciami GSM i 3G (UMTS) w zależności od ich dostępności. Niektórzy operatorzy umożliwiają ręczne przełączanie sieci.

Jak przełączać się ręcznie między sieciami

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Łączność** > **Sieci komórkowe** > **Sieci GSM/3G**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Połączenia alarmowe

Telefon obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci.

-  *W niektórych krajach mogą być używane inne numery alarmowe. Z tego względu operator sieci może zapisać na karcie SIM dodatkowe, lokalne numery alarmowe.*

Jak nawiązać połączenie alarmowe

- W trybie gotowości wprowadź numer 112 (międzynarodowy numer alarmowy) i naciśnij .

Jak wyświetlić lokalne numery alarmowe

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje** > **Numery specjalne** > **Numery alarmowe**.

Połączenie wideo

Wrażeniami możesz dzielić się z rodziną i znajomymi na bieżąco lub zapisywać je i prezentować później. Rozmówcę widać na ekranie. Rozmówca widzi obraz z kamery głównej.

Przed nawiązaniem połączeń wideo

Usługa 3G (UMTS) jest dostępna, gdy wyświetla się . Aby nawiązać połączenie wideo, obaj rozmówcy muszą mieć abonament na usługi telefonicznej sieci 3G (UMTS) oraz przebywać w jej zasięgu.

Jak nawiązać połączenie wideo

- 1 W trybie gotowości wpisz numer telefonu (w razie potrzeby z podaniem

międzynarodowego kodu kraju i numeru kierunkowego).

- 2 Wybierz **Opcje** > **Nawiąż poł. wideo**.

Jak użyć powiększenia podczas wychodzącego połączenia wideo

- Naciśnij  lub .

Jak wyświetlić opcje połączenia wideo

- Podczas połączenia wybierz **Opcje**.

Lista połączeń

Na temat niedawnych połączeń można wyświetlić wskazówki i informacje.

Jak nawiązać połączenie z numerem z listy połączeń

- 1 W trybie gotowości naciśnij  i przewiń do wybranej karty.
- 2 Przewiń do nazwiska lub numeru i naciśnij .

Kontakty

Nazwiska i numery oraz informacje osobiste można zapisywać w menu **Kontakty**. Informacje można zapisywać w pamięci telefonu lub na karcie SIM.



Kontakty można synchronizować za pomocą oprogramowania Sony Ericsson PC Suite.

Kontakty domyślne

Można wybrać, które informacje o kontaktach mają być wyświetlane domyślnie. Jeśli jako opcję domyślną wybrano **Kontakty**, są wyświetlane wszystkie informacje zapisane w folderze **Kontakty**. Jeśli jako domyślny zostanie wybrany widok **Kontakty SIM**, będą w nim pokazywane wyłącznie nazwy lub imiona i nazwiska oraz numery zapisane na karcie SIM.

Jak wybrać kontakty domyślne

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje** > **Zaawansowane** > **Domyślne kontakty**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Kontakty w pamięci telefonu

Kontakty w pamięci telefonu mogą zawierać nazwiska, numery i informacje osobiste. Są one zapisywane w pamięci telefonu.

Jak dodać kontakt do pamięci telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Dodaj**.

- 3 Wprowadź nazwę lub nazwisko i wybierz **OK**.
- 4 Przewiń do **Nowy numer**: i wybierz **Dodaj**.
- 5 Wprowadź numer i wybierz **OK**.
- 6 Wybierz opcję numeru.
- 7 Przechodząc między kartami, dodaj informacje w polach.
- 8 Wybierz **Zapisz**.

Nawiązywanie połączeń z kontaktami

Jak nawiązać połączenie z kontaktem

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Przewiń do kontaktu i naciśnij .

Jak przejść bezpośrednio do listy kontaktów

- W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj -.

Jak nawiązać połączenie przy użyciu Szybkiego wyszukiwania

- 1 W trybie gotowości naciśnij +, aby wprowadzić sekwencję (co najmniej dwóch) cyfr. Na liście zostaną wyświetlone wszystkie pozycje pasujące do danej sekwencji cyfr lub odpowiadających im liter.
- 2 Przewiń do kontaktu lub numeru telefonu i naciśnij .

Jak włączyć lub wyłączyć Szybkie wyszukiwanie

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Szybkie wyszukiwanie**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Edycja kontaktów

Jak dodać informacje do kontaktu w pamięci telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Przewiń do kontaktu i wybierz **Opcje** > **Edytuj kontakt**.
- 3 Przewiń karty i wybierz **Dodaj** lub **Edytuj**.
- 4 Wybierz opcję i element do dodania lub edycji.
- 5 Wybierz **Zapisz**.

📶 - Jeśli abonament obejmuje usługę identyfikacji abonenta (CLI), można przypisać różne dzwonki i zdjęcia różnym rozmówcom.

Jak skopiować nazwy lub nazwiska i numery do kontaktów w pamięci telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty**.

- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje** > **Zaawansowane** > **Kopiuj z karty SIM**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Jak skopiować nazwy lub nazwiska i numery na kartę SIM

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje** > **Zaawansowane** > **Kopiuj do SIM**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

! Skopiowanie kontaktów z telefonu na kartę SIM spowoduje, że wszystkie informacje na karcie SIM zostaną zastąpione.

Jak automatycznie zapisywać nazwy bądź nazwiska i numery telefonów na karcie SIM

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje** > **Zaawansowane** > **Autozapis na SIM**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Jak zapisać kontakty na karcie pamięci

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty**.

- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Zaawansowane > Kopia na karcie pam..**

Kontakty na karcie SIM

Kontakty na karcie SIM mogą zawierać tylko nazwy lub imiona i nazwiska oraz numery. Są one zapisywane na karcie SIM.

Jak dodać kontakt do karty SIM

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Dodaj**.
- 3 Wprowadź nazwę lub nazwisko i wybierz **OK**.
- 4 Wprowadź numer i wybierz **OK**.
- 5 Wybierz opcję numeru i dodaj więcej informacji, jeśli jest to możliwe.
- 6 Wybierz **Zapisz**.

Usuwanie kontaktów

Jak usunąć wszystkie kontakty

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Zaawansowane > Usuń wszystkie kontakty**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Stan pamięci na kontakty

Liczba kontaktów, które można zapisać w telefonie lub na karcie SIM, zależy od ilości dostępnej pamięci.

Jak obejrzeć stan pamięci na kontakty

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Zaawansowane > Stan pamięci**.

Ja

W telefonie można wprowadzić informacje o sobie, aby na przykład móc wysłać wizytówkę.

Jak wprowadzić informacje o sobie

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Ja** i wybierz **Otwórz**.
- 3 Przewiń do wybranej opcji i dokonaj edycji informacji.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

Jak dodać własną wizytówkę

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Ja** i wybierz **Otwórz**.
- 3 Przewiń do **Moje dane kont.** i wybierz **Dodaj > Utwórz nową**.
- 4 Przechodząc między kartami, dodaj informacje w polach.

5 Wprowadź informacje i wybierz **Zapisz**.

Grupy

W celu przesyłania wiadomości można utworzyć grupę numerów telefonicznych i adresów e-mail w folderze **Kontakty**. Zobacz *Przesyłanie wiadomości* na stronie 45. Ponadto grup (z numerami telefonicznymi) można używać przy tworzeniu list akceptowanych rozmówców. Zobacz *Akceptowanie połączeń* na stronie 43.

Jak utworzyć grupę numerów i adresów e-mail

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje** > **Grupy**.
- 3 Przewiń do **Nowa grupa** i wybierz **Dodaj**.
- 4 Wprowadź nazwę grupy i wybierz **Kontyn..**
- 5 Przewiń do **Nowy** i wybierz **Dodaj**.
- 6 Przewiń do każdego numeru telefonu lub adresu e-mail, który chcesz zaznaczyć, i wybierz **Zaznacz**.
- 7 Wybierz **Kontyn.** > **Gotowe**.

Szybkie wybieranie

Funkcja szybkiego wybierania umożliwia wybór dziewięciu kontaktów, z którymi można szybko nawiązać połączenie. Kontakty te można zapisać na pozycjach 1–9.

Jak dodać kontakty do numerów szybkiego wybierania

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje** > **Szybkie wybieranie**.
- 3 Przewiń do numeru pozycji i wybierz **Dodaj**.
- 4 Wybierz kontakt.

Jak korzystać z funkcji szybkiego wybierania

- W trybie gotowości wprowadź numer pozycji i naciśnij .

Więcej funkcji połączeń

Poczta głosowa

Jeśli abonament obejmuje usługę poczty głosowej, w sytuacjach, gdy użytkownik nie może odebrać połączenia, rozmówcy mogą zostawić wiadomość głosową.

Jak wprowadzić numer poczty głosowej

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Wiadomości** > **Ustawienia** > karta **Ustawienia wiadom.** > **Nr poczty głosowej**.
- 2 Wprowadź numer i wybierz **OK**.

Jak wywołać usługę poczty głosowej

- W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **1**.

Sterowanie głosem

Tworząc polecenia głosowe, można korzystać z następujących funkcji:

- Wybierać głosem — nawiązywać połączenie, wypowiadając odpowiednią nazwę.
- Odbierać i odrzucać połączenia podczas korzystania z zestawu HF.

Jak nagrać polecenie głosowe, używając wybierania głosem

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Sterowanie głosem** > **Wybieranie głosowe** > **Włącz**.
- 2 Wybierz **Tak** > **Nowe polecenie głos.**, a następnie wybierz kontakt. Jeżeli kontakt ma więcej niż jeden numer, wybierz numer, do którego chcesz dodać polecenie głosowe.

- 3 Nagraj polecenie głosowe, na przykład „Komórka Marka”.
- 4 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Poczekaj na sygnał i wypowiedz polecenie do nagrania. Polecenie głosowe zostanie odtworzone.
- 5 Jeśli nagranie jest dobre, wybierz **Tak**. Jeżeli nie, wybierz **Nie** i powtórz krok 3 oraz 4.

- ! *Polecenia głosowe są zapisywane tylko w pamięci telefonu. Nie można ich używać w innym telefonie.*

Jak wybierać głosem

- 1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz głośności.
- 2 Poczekaj na sygnał i wypowiedz nagraną wcześniej nazwę, na przykład „Komórka Marka”. Telefon odtworzy nazwę i nawiąże połączenie.

Przekierowywanie połączeń

Połączenia można przekierowywać na inny numer, na przykład numer poczty głosowej.

- ! *Gdy używa się funkcji **Zastrzeżenie**, niektóre opcje przekierowania są niedostępne. Zobacz **Zastrzeżenie połączeń** na stronie 44.*

Jak przekierowywać połączenia

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Przekierowania**.
- 2 Wybierz typ połączenia i jedną z opcji przekierowania.
- 3 Wybierz **Włącz**.
- 4 Wprowadź numer, na który chcesz przekierowywać połączenia, i wybierz **OK**.

Więcej niż jedno połączenie

Telefon może obsługiwać więcej niż jedno połączenie naraz. Na przykład można zawiesić aktywne połączenie i nawiązać lub odebrać drugie. Można również przełączać się między dwoma połączeniami. Bez zakończenia jednego z dwóch pierwszych połączeń nie można odebrać trzeciego połączenia.

Połączenia oczekujące

Kiedy jest aktywna funkcja połączeń oczekujących, drugie połączenie przychodzące jest sygnalizowane dźwiękiem.

Jak uaktywnić usługę połączeń oczekujących

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Połączenia** >

Zarządzanie łącz. > Połącz. oczekujące > Włącz.

Jak nawiązać drugie połączenie

- 1 Podczas połączenia naciśnij . Spowoduje to zawieszenie aktywnego połączenia.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Dodaj połączenie**.
- 3 Wprowadź numer, z którym chcesz się połączyć, i naciśnij .

Jak odebrać drugie połączenie

- Podczas połączenia naciśnij . Spowoduje to zawieszenie aktywnego połączenia.

Jak odrzucić drugie połączenie

- Podczas połączenia naciśnij  i kontynuuj połączenie aktywne.

Jak zakończyć aktywne połączenie i odebrać drugie połączenie

- Podczas połączenia wybierz **Zastąp poł. aktyw..**

Obsługa dwóch połączeń głosowych

Telefon może obsługiwać jednocześnie połączenia aktywne i zawieszone.

Jak przełączyć się między dwoma połączeniami

- Podczas połączenia naciśnij .

Jak złączyć dwa połączenia

- Podczas połączenia wybierz **Opcje > Złącz rozmowy**.

Jak połączyć dwa połączenia

- Podczas połączenia wybierz **Opcje > Przekaż połączen..** Połączenia użytkownika z oboma rozmówcami zostaną przerwane.

Jak zakończyć aktywne połączenie i powrócić do połączenia zawieszonego

- Najpierw naciśnij , a następnie .

Połączenia konferencyjne

W połączeniu konferencyjnym można rozmawiać jednocześnie z maksymalnie pięcioma osobami.

Jak dodać nowego uczestnika

- 1 Podczas połączenia naciśnij . Złączone połączenia zostaną zawieszone.
- 2 Wybierz **Opcje > Dodaj połączenie**.
- 3 Wprowadź numer, z którym chcesz się połączyć, i naciśnij .
- 4 Wybierz **Opcje > Złącz rozmowy**, aby dodać nowego uczestnika.
- 5 Powtórz opisaną procedurę, aby dodać kolejnych uczestników.

Jak rozłączyć uczestnika

- 1 Wybierz **Opcje > Rozłącz uczestn..**
- 2 Wybierz rozłączanego uczestnika.

Jak przeprowadzić prywatną rozmowę

- 1 Podczas połączenia wybierz **Opcje > Rozmawiaj z** i zaznacz uczestnika, z którym chcesz rozmawiać.
- 2 Aby wznowić połączenie konferencyjne, wybierz **Opcje > Złącz rozmowy**.

Moje numery

Własne numery telefonów można wyświetlać, dodawać i edytować.

Jak sprawdzić swoje numery telefonów

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Opcje > Numery specjalne > Moje numery**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Akceptowanie połączeń

Można ustawić odbieranie połączeń nawiązywanych tylko z niektórych numerów telefonów.

Jak dodać numery do listy akceptowanych rozmówców

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Zarządzanie łącz.** > **Akceptuj połączenia** > **Tylko z listy**.
- 2 Przewiń do **Nowy** i wybierz **Dodaj**.
- 3 Wybierz kontakt lub **Grupy**.

 Zobacz Grupy na stronie 40.

Jak akceptować wszystkie połączenia

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Zarządzanie łącz.** > **Akceptuj połączenia** > **Od wszystkich**.

Zastrzeganie połączeń

Połączenia wychodzące i przychodzące można ograniczać. Potrzebne jest hasło otrzymane od usługodawcy.

- ! *Jeśli połączenia przychodzące są przekierowywane, nie można używać niektórych opcji funkcji ograniczania.*

Opcje ograniczania połączeń

Standardowe opcje to:

- **Wszystkie wychodz.** — wszystkie połączenia wychodzące.

- **Wych. zagraniczne** — wszystkie międzynarodowe połączenia wychodzące.
- **Wychodz. - roaming** — wszystkie międzynarodowe połączenia wychodzące oprócz połączeń z własnym krajem.
- **Wszystkie przychodz.** — wszystkie połączenia przychodzące.
- **Przychodz. - roaming** — wszystkie połączenia przychodzące, gdy jesteś za granicą.

Jak ograniczać połączenia

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Zarządzanie łącz.** > **Zastrzeganie**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.
- 3 Wybierz **Włącz**.
- 4 Wprowadź hasło i wybierz **OK**.

Czas i koszt połączenia

Telefon wyświetla czas trwającego połączenia. Można także sprawdzić czas trwania ostatniego połączenia, połączeń wychodzących oraz czas łączny wszystkich połączeń.

Jak sprawdzić czas połączenia

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Czas i koszt** > **Liczniki połączeń**.

Wyświetlanie lub ukrywanie numeru swojego telefonu

Podczas nawiązywania połączenia można pokazać lub ukryć swój numer telefonu.

Jak ukryć numer telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Pokaż lub ukryj nr.**
- 2 Wybierz **Ukryj numer.**

Przesyłanie wiadomości

Wiadomości SMS i MMS

Wiadomości mogą zawierać zdjęcia, efekty dźwiękowe, animacje i melodie. Ponadto można tworzyć szablony i używać ich do tworzenia wiadomości.

Podczas wysyłania wiadomości telefon wybiera najlepszą metodę (SMS lub MMS).

Jeżeli nie możesz użyć wiadomości MMS, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 77.

Wysyłanie wiadomości

Z telefonu można wysyłać wiadomości.

Jak utworzyć i wysłać wiadomość

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Napisz nową** > **Wiadomość.**
- 2 Wprowadź tekst. Aby dodać elementy do wiadomości, naciśnij , przewiń  i wybierz element.
- 3 Wybierz **Kontyn.** > **Wyszukaj kontakt.**
- 4 Wybierz odbiorcę, a następnie wybierz **Wyślij.**

 *Jeśli wiadomość jest wysyłana do grupy, opłata zależy od liczby jej członków. Zobacz Grupy na stronie 40.*

Jak skopiować tekst i wkleić go do wiadomości

- 1 Podczas pisania wiadomości wybierz **Opcje > Kopiuj i wklej**.
- 2 Wybierz **Kopiuj wszystko** lub **Zaznacz i kopiuj**. Przewiń do tekstu w wiadomości i zaznacz go.
- 3 Wybierz **Opcje > Kopiuj i wklej > Wklej**.

Odbieranie i zapisywanie wiadomości

Telefon powiadamia o odebraniu wiadomości. Wiadomości są zapisywane automatycznie w pamięci telefonu. Gdy pamięć telefonu jest zapełniona, można usunąć wiadomości lub zapisać je na karcie pamięci lub karcie SIM.

Jak zapisać wiadomość na karcie pamięci

- W trybie gotowości wybierz **Menu > Wiadomości > Wiadomości > Ustawienia > Zapisuj w > Karta pamięci**.

Jak zapisać wiadomość na karcie SIM

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Wiadomości** i wybierz folder.
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz **Opcje > Zapisz wiadomość**.

Jak wyświetlić wiadomość ze skrzynki odbiorczej

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Wiadomości > Przychodzące**.
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz **Wyświetl**.

Jak połączyć się z numerem zawartym w wiadomości

- Podczas wyświetlania wiadomości przewiń do numeru i naciśnij .

Szablony

Jeżeli w wiadomościach często używasz tych samych fraz i obrazków, możesz zapisać wiadomość jako szablon.

Jak dodać szablon wiadomości

- 1 trybie gotowości wybierz **Menu > Wiadomości > Wiadomości > Szablony > Nowy szablon > Dodaj**.
- 2 Wprowadź tekst. Aby dodać elementy do wiadomości, naciśnij , przewiń  i wybierz element.
- 3 Wybierz **Zapisz**.
- 4 Wprowadź tytuł i wybierz **OK**.

Jak zapisać wiadomość jako szablon

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Wiadomości > Przychodzące**.
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz **Wyświetl > Opcje > Zapisz jako szabł.**

Opcje wiadomości

W odniesieniu do wszystkich wiadomości można ustawić kilka opcji, takich jak sygnał wiadomości oraz domyślną lokalizację pamięci. W odniesieniu do każdej wysyłanej wiadomości można ustawić inne opcje, takie jak priorytet i czas dostarczenia.

Jak ustawić opcje wszystkich wiadomości

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Wiadomości** > **Ustawienia**.
- 2 Przewiń do żądanej opcji i wybierz **Wybierz**.

Jak ustawić opcje konkretnej wiadomości

- 1 Po napisaniu wiadomości i wybraniu odbiorcy wybierz **Opcje** > **Zaawansowane**.
- 2 Przewiń do żądanej opcji i wybierz **Edytuj**.

Wiadomości głosowe

Można wysyłać i odbierać nagrania dźwiękowe jako wiadomości głosowe.

- ! **Nadawca i odbiorca muszą mieć abonament obejmujący obsługę wiadomości obrazkowych.**

Jak nagrać i wysłać wiadomość głosową

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Napisz nową** > **Wiad. głosowa**.
- 2 Nagraj wiadomość i wybierz **Stop** > **Wyślij** > **Wyszukaj kontakt**.
- 3 Wybierz odbiorcę, a następnie wybierz **Wyślij**.

E-mail

W telefonie można używać standardowych funkcji e-mail oraz tego samego adresu e-mail co na komputerze.

- 💡 *Pocztę e-mail można synchronizować za pomocą protokołu Microsoft® Exchange ActiveSync®.*

Przed użyciem poczty e-mail

Dostępność ustawień konta e-mail można sprawdzić za pomocą kreatora konfiguracji. Można je również wprowadzić ręcznie. Ustawienia można uzyskać z witryny www.sonyericsson.com/support.

Jak utworzyć konto e-mail

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail** > **Konta**.

- 2 Przewiń do **Nowe konto** i wybierz **Dodaj**.

 Jeżeli ustawienia wprowadzasz ręcznie, o więcej informacji możesz poprosić usługodawcę oferującego pocztę e-mail. Usługodawcą tym jest firma, która podała Ci adres e-mail.

Jak napisać i wysłać nową wiadomość e-mail

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail** > **Napisz nową**.
- 2 Wybierz **Dodaj** > **Wprow. adres e-mail**. Wprowadź adres e-mail i wybierz **OK**.
- 3 Aby dodać kolejnych odbiorców, przewiń do **Do:** i wybierz **Edytuj**.
- 4 Przewiń do żądanej opcji i wybierz **Dodaj** > **Wprow. adres e-mail**. Wprowadź adres e-mail i wybierz **OK**. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz **Gotowe**.
- 5 Wybierz **Edytuj** i wprowadź temat. Wybierz **OK**.
- 6 Wybierz **Edytuj** i wprowadź tekst. Wybierz **OK**.
- 7 Wybierz **Dodaj** i wybierz plik załącznika.
- 8 Wybierz **Kontyn.** > **Wyślij**.

Jak odebrać i odczytać wiadomość e-mail

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail** > **Przychodzące** > **Opcje** > **Spr. nowe e-maile**.

- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz **Wyświetl**.

Jak zapisać wiadomość e-mail

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail** > **Przychodzące**.
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz **Wyświetl** > **Opcje** > **Zapisz wiadomość**.

Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail** > **Przychodzące**.
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz **Opcje** > **Odpow.**.
- 3 Napisz odpowiedź i wybierz **OK**.
- 4 Wybierz **Kontyn.** > **Wyślij**.

Jak wyświetlić załącznik z wiadomości e-mail

- Podczas przeglądania wiadomości wybierz **Opcje** > **Załączniki** > **Użyj** > **Wyświetl**.

Aktywne konto e-mail

Jeśli korzysta się z kilku kont e-mail, jedno z nich można ustawić jako aktywne.

Jak zmienić aktywne konto e-mail

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail** > **Konta**.
- 2 Wybierz konto.

Poczta e-mail w trybie push

W telefonie można otrzymywać powiadomienia z serwera poczty e-mail o nowych wiadomościach.

Jak włączyć powiadomienia o wiadomościach e-mail Push

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail** > **Ustawienia** > **P. e-mail w tr. Push**.

Komunikacja błyskawiczna

Po połączeniu się z serwerem Komunikacji błyskawicznej i zalogowaniu do niego można się komunikować w trybie online za pośrednictwem wiadomości czatu. Jeżeli nie możesz korzystać z Komunikacji błyskawicznej, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 77.

Przed użyciem komunikacji błyskawicznej

Jeśli w telefonie nie ma żadnych ustawień, należy wprowadzić ustawienia serwera. Usługodawca może udostępnić standardowe ustawienia, takie jak:

- Nazwa użytkownika
- Hasło
- Adres serwera

- Profil internetowy

Jak wprowadzić ustawienia serwera Komunikacji błyskawicznej

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Komunik. błysk.** > **Konfiguruj**.
- 2 Przewiń do ustawienia i wybierz **Dodaj**.

Jak zalogować się na serwerze Komunikacji błyskawicznej

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Komunik. błysk.** > **Zaloguj**.

Jak wylogować się z serwera Komunikacji błyskawicznej

- Wybierz **Opcje** > **Wyloguj**.

Jak dodać kontakt czatu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Komunik. błysk.** > karta **Kontakty**.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Dodaj kontakt**.

Jak wysłać wiadomość czatu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Komunik. błysk.** > karta **Kontakty**.
- 2 Przewiń do kontaktu i wybierz **Czat**.
- 3 Napisz wiadomość i wybierz **Wyślij**.

Status

Własnym kontaktom można pokazywać swój status, np. [Wesoły](#) lub [Zajęty](#). Swój status można także pokazywać wszystkim użytkownikom serwera Komunikacji błyskawicznej.

Jak wyświetlić swój status

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Komunik. błysk.](#).
- 2 Jesteś pierwszym kontaktem na liście.

Jak zaktualizować swój status

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Komunik. błysk.](#) > karta [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do swojej nazwy użytkownika i wybierz [Zmień](#).
- 3 Edytuj informacje i wybierz [Zapisz](#).

Grupa czatu

Grupę czatu może założyć usługodawca lub indywidualny użytkownik Komunikacji błyskawicznej. Możesz to też zrobić samodzielnie. Grupy czatu można zapisywać albo zapisując zaproszenie do czatu, albo wyszukując określoną grupę czatu.

Jak utworzyć grupę czatu

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Komunik. błysk.](#) > karta [Grupy czatu](#).
- 2 Wybierz [Opcje](#) > [Dod. grupę czatu](#) > [Nowa grupa czatu](#).
- 3 Wybierz z listy kontaktów te kontakty, które chcesz zaprosić, i wybierz [Kontyn.](#).
- 4 Napisz krótki tekst zaproszenia i wybierz [Kontyn.](#) > [Wyślij](#).

Jak dodać grupę czatu

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Komunik. błysk.](#) > karta [Grupy czatu](#) > [Opcje](#) > [Dod. grupę czatu](#).
- 2 Wybierz jedną z opcji.

- ! *Historia rozmowy jest zapisywana od momentu wylogowania się do momentu ponownego zalogowania, co umożliwia powrót do wiadomości z wcześniejszych rozmów.*

Jak zapisać rozmowę

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Komunik. błysk.](#) > karta [Rozmowy](#).
- 2 Otwórz rozmowę.
- 3 Wybierz [Opcje](#) > [Zaawansowane](#) > [Zapisz rozmowę](#).

Muzyka

Telefon umożliwia słuchanie muzyki, książek audio i podcastów. Do przenoszenia zawartości pomiędzy telefonem a komputerem służy aplikacja *Menedżer multimediów Sony Ericsson*. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Przenoszenie zawartości do i z komputera* na stronie 28.

Stereofoniczny zestaw HF



Jak używać zestawu HF

- Podłącz przenośny zestaw HF. Odtwarzanie muzyki zostaje wstrzymane, gdy nadejdzie połączenie, a po zakończeniu połączenia jest wznowiane.

Odtwarzacz muzyczny

Jak odtwarzać muzykę

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Muzyka**.
- 2 Wybierz kategorię klawiszem nawigacyjnym.
- 3 Przewiń do tytułu i wybierz **Odtwórz**.

Jak zatrzymać odtwarzanie muzyki

- Naciśnij środkowy klawisz wyboru.

Jak przewijać do przodu i do tyłu

- Naciśnij i przytrzymaj  lub .

Jak zmieniać utwory

- Naciśnij  lub .

Jak zmienić głośność

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak zminimalizować odtwarzacz

- Wybierz **Opcje** > **Minimalizuj**.

Jak powrócić do odtwarzacza

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia**.

Listy odtwarzania

W celu porządkowania plików muzycznych można tworzyć listy

odtworzenia. Utwory można dodać do różnych list odtwarzania.

Usunięcie listy odtwarzania lub pliku z listy odtwarzania nie powoduje usunięcia tego pliku z pamięci — usunięte zostanie jedynie odwołanie do niego.

- ! *Utworzenie listy odtwarzania w telefonie może potrwać kilka minut.*

Jak utworzyć listę odtwarzania

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Muzyka** > **Listy odtwarzania**.
- 2 Przewiń do **Nowa lista odtwarz.** i wybierz **Dodaj**.
- 3 Wprowadź nazwę i wybierz **OK**.
- 4 Przewiń do każdego dodawanego utworu i wybierz **Zaznacz**.
- 5 Wybierz **Dodaj**, aby dodać oznaczone utwory do listy odtwarzania.

Jak dodać utwory do listy odtwarzania

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Muzyka** > **Listy odtwarzania**.
- 2 Wybierz listę odtwarzania.
- 3 Przewiń do **Dodaj muzykę** i wybierz **Dodaj**.
- 4 Przewiń do każdego dodawanego utworu i wybierz **Zaznacz**.

- 5 Wybierz **Dodaj**, aby dodać oznaczone utwory do listy odtwarzania.

Książki audio

Telefon umożliwia słuchanie książek audio przeniesionych z komputera przy użyciu programu *Menedżer multimedialny Sony Ericsson*.

- ! *Przeniesione książki audio mogą pojawić się na liście dostępnych książek dopiero po kilku minutach.*

Jak uzyskać dostęp do książek audio

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Muzyka** > **Książki audio**.
-  *Książki audio w formatach innych niż M4B lub niemające tagów rozdziałów w formacie ID3v2 znajdują się w folderze **Utwory**.*

Kup teraz

Jeżeli subskrybujesz usługę muzyczną, która umożliwia ograniczone, niewieczyste korzystanie z muzyki w telefonie, możesz oznaczyć utwór do kupienia w przyszłości. Podczas następnej synchronizacji muzyki z programem Windows Media® Player na komputerze z dostępem do Internetu powinno wyświetlić się pytanie, czy chcesz kupić oznaczony wcześniej utwór. Jeżeli wyrazisz

zgode, utwór zostanie pobrany do komputera, a konto wybranej usługi muzycznej zostanie obciążone. Ta usługa wymaga subskrypcji i konta w usłudze pobierania muzyki, komputera z programem Microsoft® Windows Media® Player 11 lub kolejną, kompatybilną wersją programu Windows Media® Player, a także połączenia z komputerem przy użyciu kabla USB.

- ! Oznaczenie utworu jest niewidoczne.
- Oznaczenia utworów nie można usunąć.

Jak oznaczyć utwór

- Kiedy utwór, który chcesz oznaczyć, jest odtwarzany, naciśnij i przytrzymaj .

PlayNow™

Z usługą PlayNow™ można łączyć się w celu pobrania dzwonek, gier, muzyki, motywów i tapet. Przed kupieniem i pobraniem zawartości można ją wyświetlić lub odsłuchać. Jeżeli nie możesz użyć usługi PlayNow™, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 77.

- ! Usługa ta nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Jak korzystać z usługi PlayNow™

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > PlayNow™**.
- 2 Przewiń stronę witryny internetowej PlayNow™ i wykonaj zamieszczone na niej instrukcje, aby wyświetlić i kupić zawartość.

TrackID™

TrackID™ to usługa rozpoznawania muzyki. Umożliwia wyszukiwanie tytułów, wykonawców i tytułów albumów związanych z utworem słuchanym przez głośnik lub z radia. Jeżeli nie możesz użyć usługi TrackID™, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 77.

Jak wyszukać informacje o utworze

- Kiedy usłyszysz utwór z głośnika, w trybie gotowości wybierz **Menu > Rozrywka > TrackID™ > Uruchom**.
- Kiedy gra radio, wybierz **Opcje > TrackID™**.

- 💡 Z usługi TrackID™ najlepiej jest korzystać w cichym otoczeniu.

Muzyka i nagrania wideo online

Dzięki możliwości pobierania strumieniowego z Internetu można

wyświetlać nagrania wideo i słuchać utworów muzycznych. Jeżeli nie możesz użyć Internetu, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 77.

Jak wybrać konto danych na potrzeby transmisji strumieniowej

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Łączność** > **Opcje transm. strum.** > **Łącz, używając:**.
- 2 Wybierz konto danych, z którego chcesz skorzystać.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Jak strumieniowo odtwarzać muzykę i nagrania wideo

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Internet**.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Idź do** > **Zakładki**.
- 3 Wybierz łącze udostępniające dane strumieniowe.

Odtwarzacz wideo

Jak odtwarzać nagrania wideo

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Wideo** > **Wideo**.
- 2 Przewiń do tytułu i wybierz **Odtwórz**.

Jak zatrzymać odtwarzanie nagrań wideo

- Naciśnij środkowy klawisz wyboru.

Radio

- ! *Funkcji radia nie należy używać w miejscach, gdzie jest to zakazane.*

Jak słuchać radia

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do telefonu.
- 2 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Radio**.

Jak automatycznie wyszukiwać stacje

- Wybierz **Wyszukaj**.

Jak wyszukać stacje ręcznie

- Naciśnij  lub .

Jak zmienić głośność

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak zminimalizować radio

- Wybierz **Opcje** > **Minimalizuj**.

Jak powrócić do radia

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Radio**.

Zapisywanie kanałów

Zapisać można maksymalnie 20 kanałów.

Jak zapisywać stacje

- 1 Po znalezieniu stacji radiowej wybierz **Opcje > Zapisz**.
- 2 Przewiń do pozycji i wybierz **Wstaw**.

Jak wybierać zapisane stacje radiowe

- 1 Wybierz **Opcje > Stacje**.
- 2 Wybierz stację radiową.

Jak przełączać zapisane stacje

- Naciśnij  lub .

MusicDJ™

W telefonie można komponować i edytować własne melodie używane jako dzwonki. Dostępne są odpowiednio ustawione dźwięki o różnych cechach.

Jak skomponować melodię

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Rozrywka > MusicDJ™**.
- 2 Wybierz odpowiednie polecenie dotyczące dźwięków: **Wst.**, **Kopiuj** lub **Wklej**.
- 3 Użyj   lub  do przewijania pomiędzy dźwiękami.
- 4 Wybierz **Opcje > Zapisz melodię**.

Nagrywanie dźwięku

W telefonie można nagrać notatkę głosową lub rozmowę. Nagrane

dźwięki można także stosować jako dzwonki.

- ! W niektórych krajach lub stanach prawo wymaga, aby poinformować rozmówcę, że rozmowa będzie nagrywana.

Jak nagrać dźwięk

- W trybie gotowości wybierz **Menu > Rozrywka > Nagraj dźwięk > Nagraj**.

Jak nagrać połączenie

- 1 Podczas trwającej rozmowy, wybierz **Opcje > Nagraj**.
- 2 Wybierz **Zapisz**, aby zapisać nagranie.

Jak odsłuchać nagranie

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Organizator > Menedżer plików**.
- 2 Przewiń do **Muzyka** i wybierz **Otwórz**.
- 3 Przewiń do nagrania i wybierz **Odt.**

Internet

Jeżeli nie możesz użyć Internetu, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 77.

Jak rozpocząć przeglądanie

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Internet**.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Idź do**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Jak zakończyć działanie przeglądarki

- Podczas przeglądania Internetu wybierz **Opcje** > **Wyjdź z przeglądarki**.

Zakładki

W telefonie można tworzyć i edytować zakładki oraz używać ich podczas przeglądania Internetu w charakterze szybkich łącz.

Jak utworzyć zakładkę

- 1 Podczas przeglądania Internetu wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Dodaj zakładkę**.
- 2 Wprowadź tytuł i adres. Wybierz **Zapisz**.

Jak wybrać zakładkę

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Internet**.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Idź do** > **Zakładki**.

- 3 Przewiń do zakładki i wybierz **Idź do**.

Strony historii

Przeglądane uprzednio strony internetowe można wyświetlić.

Jak wyświetlić strony historii

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Internet** > **Opcje** > **Idź do** > **Historia**.

Więcej funkcji przeglądarki

Jak używać przesuwania i powiększania na stronie internetowej

- 1 Podczas przeglądania Internetu naciśnij **(# ->)**.
- 2 Aby przesunąć ramkę, użyj klawisza nawigacyjnego.
- 3 Naciśnij **Powiększ**.
- 4 Aby powrócić do przesuwania, naciśnij **(# ->)**.

- ! Aby używać przesuwania i powiększania, należy wyłączyć **Smart-Fit: Opcje** > **Zaawansowane** > **Smart-Fit** > **Wyłączone**.

Jak nawiązać połączenie podczas przeglądania

- Naciśnij **(📶)**.

Jak zapisać obrazek ze strony internetowej

- 1 Podczas przeglądania Internetu wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Zapisz obrazek**.
- 2 Wybierz obrazek lub zdjęcie.

Jak znaleźć tekst na stronie internetowej

- 1 Podczas przeglądania Internetu wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Znajdź na stronie**.
- 2 Wprowadź tekst i naciśnij **Znajdź**.

Jak wysłać łącze

- 1 Podczas przeglądania Internetu wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Wyślij łącze**.
- 2 Wybierz metodę przesyłania.

- ! Sprawdź, czy urządzenie odbiorcze obsługuje wybraną metodę przesyłania.

Internetowe skróty klawiaturowe

Za pomocą klawiatury można przejść bezpośrednio do funkcji przeglądarki internetowej.

Klawisz	Skrót
	Zakładki

	- Wprowadzając tekst, Wprowadź adres, Wyszukaj w Inter. lub wyszukaj w menu Zakładki.
---	---

	Powiększ
---	-----------------

	Przesuw. i powiększ. (kiedy opcja Smart-Fit jest wyłączona)
---	--

Jak wybrać internetowe skróty klawiaturowe

- 1 trybie gotowości wybierz **Menu** > **Internet**.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Zaawansowane** > **Tryb klawiatury** > **Skróty**.

Zabezpieczenia internetowe i certyfikaty

Telefon umożliwia bezpieczne przeglądanie stron internetowych. Niektóre usługi internetowe, np. bankowe, wymagają, aby w telefonie były zapisane certyfikaty. Telefon może już zawierać certyfikaty w chwili zakupu; można też pobrać nowe certyfikaty.

Jak wyświetlić certyfikaty znajdujące się w telefonie

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Zabezpieczenia** > **Certyfikaty**.

Kanały internetowe

Często aktualizowaną zawartość, na przykład aktualności, podcasty czy zdjęcia, można subskrybować i odbierać w telefonie jako kanały internetowe.

Jak dodać nowe kanały dotyczące strony internetowej

- 1 Podczas przeglądania w Internecie strony z kanałami internetowymi oznaczonej ikoną  wybierz **Opcje Kanały internet..**
- 2 Przewiń do każdego dodawanego kanału i wybierz **Zaznacz**.
- 3 Wybierz **Kontyn..**

Jak wyszukać kanały internetowe

- 1 trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Kanały internetowe**.
- 2 Wybierz **Nowy kanał** i wprowadź adres internetowy.

Jak pobierać zawartość za pośrednictwem kanałów internetowych

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Kanały internetowe**.
- 2 Przewiń do zaktualizowanego kanału i wybierz **Wyświetl** lub .
- 3 Wybierz nagłówek, aby go rozwinąć.
- 4 Zależnie od zawartości wybierz ikonę , aby otworzyć stronę internetową, , aby pobrać podcast dźwiękowy, , aby pobrać podcast wideo, lub , aby pobrać zdjęcie.

 Zawartość można również subskrybować i pobierać do komputera za pośrednictwem kanałów przy użyciu programu *Menedżer multimediów Sony Ericsson*. Następnie zawartość tę można przenieść do telefonu.

Aktualizowanie kanałów internetowych

Kanały internetowe można aktualizować ręcznie lub zaplanować aktualizacje. Jeżeli aktualizacje są dostępne, na ekranie wyświetla się .

Jak zaplanować aktualizacje kanałów internetowych

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Kanały internetowe**.

- 2 Przewiń do kanału i wybierz **Opcje** > **Zaplanuj aktualiz..**
- 3 Wybierz jedną z opcji.

! *Częste aktualizacje mogą być kosztowne.*

Kanały internetowe w trybie gotowości

Najświeższe informacje możesz wyświetlać na ekranie trybu gotowości.

Jak wyświetlić kanały internetowe w trybie gotowości

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Kanały internetowe**.
- 2 Przewiń do kanału i wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Telegraf w tryb. got.** > **Pokaż w tr. got..**

Jak uzyskać dostęp do kanałów internetowych z trybu gotowości

- 1 W trybie gotowości wybierz **Telegr..**
- 2 Aby przeczytać więcej informacji o kanale, naciśnij  lub , aby przewinąć do nagłówka, i wybierz **Idź do**.

Podcasty

Podcasty to pliki, na przykład audycje radiowe lub programy wideo, które można pobierać i odtwarzać. Podcasty można subskrybować i pobierać przy użyciu kanałów internetowych.

Jak uzyskać dostęp do podcastów

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Muzyka** > **Podcasty**.

Jak uzyskać dostęp do podcastów wideo

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Wideo** > **Podcasty**.

Kanały fotograficzne

Za pomocą telefonu można subskrybować kanały fotograficzne i pobierać zdjęcia. Aby zacząć korzystać z kanałów fotograficznych, zobacz *Kanały internetowe* na stronie 58.

Jak uzyskać dostęp do kanałów fotograficznych

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Zdjęcie** > **Kanały fotograficzne**.

YouTube

Za pomocą aplikacji Java™ YouTube™ Java™ możesz oglądać w telefonie nagrania wideo. Aplikacja umożliwia wyszukiwanie nagrań wideo, a także wysyłanie własnych plików.

Jak uzyskać dostęp do aplikacji YouTube

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Wideo** > **YouTube**.

Wi-Fi™

Za pośrednictwem sieci Wi-Fi™ można korzystać w telefonie z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Internet można przeglądać w domu (w sieci prywatnej) lub w miejscach publicznych (hot spotach):

- Sieci prywatne — zazwyczaj chronione. Do korzystania z nich wymagane jest hasło lub klucz udostępniony przez właściciela.
- Hotspoty — zazwyczaj niechronione, ale często wymagają zalogowania się w serwisie operatora przed udostępnieniem łączności z Internetem.

Korzystanie z Wi-Fi

Aby móc przeglądać strony internetowe za pośrednictwem sieci Wi-Fi, musisz wyszukać dostępną sieć i połączyć się z nią, a następnie otworzyć przeglądarkę internetową.

Jak włączyć Wi-Fi

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Łączność** > **Wi-Fi** > **Włącz**.

Jak połączyć się z siecią

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Łączność** > **Wi-Fi**.
- 2 Przewiń do sieci i wybierz **Połącz**.

Jak rozpocząć przeglądanie za pośrednictwem sieci Wi-Fi

- 1 Sprawdź, czy na pasku stanu jest wyświetlana ikona .
- 2 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Internet**.



Często używane sieci można zapisać jako ulubione. Połączenia z nimi będą nawiązywane automatycznie, jeżeli telefon znajdzie się w ich zasięgu i zostanie włączone ustawienie **Połączenie automat.**

DLNA™

Ten telefon ma wbudowany serwer DLNA™ łączący się z siecią domową za pośrednictwem łącza Wi-Fi. Inne urządzenia DLNA połączone z tą samą siecią domową mogą wyświetlać i odtwarzać zdjęcia oraz muzykę zapisaną w telefonie. Kompatybilnym urządzeniem DLNA może być

komputer, telewizor lub konsola PLAYSTATION®3. Łączność DLNA wymaga włączonej sieci Wi-Fi oraz połączenia telefonu z ulubioną siecią.

Jak włączyć DLNA

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Łączność** > **Udostępnianie w sieci**.
- 2 Przewiń do ulubionej sieci i wybierz ją.
- 3 Wybierz **Włączono** > **Zapisz**.

GPS

Telefon jest wyposażony w odbiornik GPS, który używa sygnałów satelitarnych do obliczenia współrzędnych aktualnego położenia.

- ! *Jeżeli nie możesz korzystać z niektórych funkcji GPS, zobacz Nie mogę korzystać z usług internetowych na stronie 77.*

Korzystanie z GPS

Aktualną lokalizację można określić przy niezakłóconej widoczności nieba. Jeżeli położenia nie uda się znaleźć po kilku minutach, przejdź w inne miejsce. Aby ułatwić wyszukiwanie, stój nieruchomo i nie zasłaniaj anteny GPS.

- ! *Znalezienie położenia przy pierwszym użyciu odbiornika GPS może potrwać do 10 minut.*



Podpowiedzi

Dzięki funkcji **Podpowiedzi** lokalizacja obliczana jest szybciej. Jeśli funkcja **Podpowiedzi** nie jest wyłączona, zostanie automatycznie użyta do znalezienia lokalizacji, kiedy będzie dostępna technologia A-GPS (Assisted GPS).

Jak określić, kiedy ma być używana funkcja Podpowiedzi

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Ustawienia** > **Podpowiedzi**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Google Maps™ for mobile

Usługa Google Maps™ umożliwia wyświetlanie aktualnej lokalizacji, znajdowanie innych lokalizacji oraz obliczanie tras.

Po uruchomieniu usługi Google Maps Twoja lokalizacja jest podawana w przybliżeniu, przy pomocy informacji z pobliskich stacji telefonii komórkowej. Informacje te są aktualizowane przy użyciu dokładniejszych danych, gdy Twoją lokalizację znajdzie odbiornik GPS.

Jak korzystać z usługi Google Maps

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Google Maps**.

Jak dowiedzieć się więcej na temat Google Maps

- Używając usługi Google Maps, wybierz **Opcje** > **Pomoc**.

Wskazówki dla osób prowadzących pojazdy

Aplikacja Wayfinder Navigator™ prowadzi użytkownika do celu przy użyciu wskazówek głosowych. W telefonie jest dostępna trzymiesięczna

wersja próbna aplikacji Wayfinder Navigator.

- ! Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek usług wskazujących kierunek, w tym między innymi usług nawigacyjnych udzielających wskazówek na każdym zakręcie.

Jak uruchomić aplikację Wayfinder Navigator

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Nawigacja**.

Więcej funkcji GPS

Zapisywanie lokalizacji

Wszystkie zapisane lokalizacje możesz znaleźć w **Moje ulubione**.

Jak zapisać aktualną lokalizację

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Moje ulubione** > **Dodaj nowe miejsce**.
- 2 Wybierz **Edytuj** i wprowadź tytuł. Wybierz **OK**.
- 3 Przewiń do **Opis:** i wybierz **Dodaj**. Wprowadź opis i wybierz **OK**.
- 4 Przewiń do **Pozycja:** i wybierz **Dodaj** > **Aktualna pozycja**.
- 5 Wybierz **Zapisz**.

Jak wyświetlić zapisaną lokalizację na mapie

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Moje ulubione**.
- 2 Przewiń do lokalizacji i wybierz **Idź do**.

Jak uzyskać dostęp do ulubionych z Google Maps

- Naciśnij .

Żądania o podanie lokalizacji

Podania aktualnego położenia mogą żądać usługi zewnętrzne.

Jak zmienić dostęp do usług zewnętrznych

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Ustawienia** > **Prywatność**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Wyłączanie GPS

Odbiornik GPS wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany. Można również wyłączyć odbiornik GPS ręcznie. W ten sposób można zaoszczędzić energię baterii, kiedy używa się funkcji, które nie wymagają znajdowania lokalizacji przez odbiornik GPS.

Jak włączyć lub wyłączyć ręcznie GPS

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Ustawienia**.
- 2 Wybierz **Włącz GPS** lub **Wyłącz GPS**.

Tropiciel

Sportowa aplikacja Tropiciel, wykorzystująca dane GPS, umożliwia śledzenie szybkości, odległości, trasy i zużycia energii podczas treningu. Trening można ustawić w zależności od planowanego czasu lub odległości. Można także wykorzystać poprzednią trasę treningową z danymi GPS.

- ! *Dane uzyskiwane z aplikacji Tropiciel są wartościami przybliżonymi. Sony Ericsson nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności aplikacji Tropiciel. Wszelkie poważne kwestie zdrowotne i kondycyjne należy konsultować z lekarzem.*

Jak rozpocząć sesję treningową

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Tropiciel** > **Rozpocznij trening**.
- 2 Wybierz typ treningu.
- 3 Przewiń do elementu, wybierz **Edytuj** i wprowadź dane.
- 4 Wybierz **Gotowe**, aby zapisać.
- 5 Wybierz **Start**, aby rozpocząć trening.

Jak porównać wyniki podczas treningu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Tropiciel** > **Rozpocznij trening**.
- 2 Wybierz **Na podstawie trasy**.
- 3 Przewiń do **Trasa:**, wybierz **Edytuj**, a następnie wybierz trasę.
- 4 Przewiń do **Porównanie na żywo** i wybierz **Edytuj**.
- 5 Przewiń do wyniku, z którym chcesz porównać, i wybierz **Porównaj**.
- 6 Wybierz **Gotowe**, a następnie **Start**.

Jak zakończyć sesję treningową ręcznie

- Podczas sesji treningowej wybierz **Wstrzymaj** > **Koniec**.

Wyniki

Wynik treningu jest wyświetlany po zakończeniu sesji. Wyniki z przeszłości można wyświetlić w każdej chwili, a także je porównać, jeżeli zawierają dane GPS.

Jak porównać wyniki

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Tropiciel** > **Wyniki**.
- 2 Przewiń do wyniku i wybierz **Opcje** > **Porównaj**.
- 3 Wybierz wynik do porównania.

Zużycie energii

Aby obliczyć i wyświetlić zużycie energii w sesji, należy najpierw ustawić swój profil osobisty w menu **Ustawienia** w Tropicielu. Zużycie energii wyświetla się w widoku wyników.

Jak włączyć obliczanie zużycia energii

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Usługi lokalizacyjne** > **Tropiciel** > **Ustawienia** > **Zużycie energii** > **Włączono**.

Synchronizacja

Synchronizować można na dwa sposoby. Synchronizacji telefonu można dokonać za pomocą programu komputerowego lub za pośrednictwem usługi internetowej.

 Można korzystać tylko z jednej metody synchronizacji zawartości telefonu naraz.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support, aby przeczytać instrukcję obsługi funkcji **Synchronizacja**.

Synchronizacja przy użyciu komputera

Za pomocą przewodu USB lub bezprzewodowej technologii Bluetooth można synchronizować zapisane w telefonie kontakty, terminy, ulubione, zadania i notatki z programami komputerowymi, takimi jak Microsoft Outlook®.

Przed synchronizacją należy zainstalować oprogramowanie **Sony Ericsson PC Suite**.

 Oprogramowanie **Sony Ericsson PC Suite** znajduje się na dysku CD dodanym do telefonu, a ponadto można je pobrać

z witryny
www.sonyericsson.com/support.

Zobacz *Wymagane systemy operacyjne* na stronie 28.

Jak zainstalować oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite

- 1 Włącz komputer i włóż dysk CD. Dysk uruchomi się automatycznie, otwierając okno programu instalacyjnego.
- 2 Wybierz język, a następnie kliknij przycisk *OK*.
- 3 Kliknij opcję *Install Sony Ericsson PC Suite* i postępuj zgodnie z instrukcjami ukazującymi się na ekranie.

Jak synchronizować za pomocą pakietu Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Komputer:** Uruchom oprogramowanie *Sony Ericsson PC Suite* poleceniem *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Wykonaj instrukcje łączenia w oprogramowaniu *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 **Telefon:** Wybierz *Tryb Telefon*.
- 4 **Komputer:** Po wyświetleniu powiadomienia o tym, że program *Sony Ericsson PC Suite* znalazł telefon, można rozpocząć synchronizację.

 Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat używania aplikacji *Sony Ericsson PC Suite*, należy ją zainstalować na komputerze, a następnie przejść do sekcji *Pomocy*.

Synchronizowanie z wykorzystaniem usługi internetowej

Dane można synchronizować z usługą internetową przy użyciu technologii SyncML™ bądź z serwerem Microsoft® Exchange Server przy użyciu technologii Microsoft Exchange ActiveSync. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support, aby przeczytać instrukcję obsługi funkcji *Synchronizacja*.

Funkcje dodatkowe

Tryb samolotowy

Kiedy wybrany jest **Tryb samolot.**, funkcje sieciowe i radiowe są wyłączone, co zapobiega zakłócaniu pracy wrażliwych urządzeń.

Po włączeniu menu trybu samolotowego wyświetla się prośba o wybór trybu, który uaktywni się po następnym włączeniu telefonu:

- **Tryb Normalny** — są dostępne wszystkie funkcje
- **Tryb samolot.** — funkcjonalność ograniczona.

Jak uaktywnić menu trybu samolotowego

- W trybie gotowości wybierz **Menu > Ustawienia > karta Ogólne > Tryb samolotowy > Kontyn. > Pokaż przy uruch..**

Jak wybrać tryb samolotowy

- 1 Kiedy włączone jest menu trybu samolotowego, wyłącz telefon.
- 2 Włącz telefon i wybierz **Tryb samolot..**

usługa aktualizacji

Oprogramowanie telefonu można zaktualizować do najnowszej wersji przy użyciu telefonu lub komputera.

 *Usługa ta nie jest dostępna we wszystkich krajach/regionach.*

Jak sprawdzić, jakie oprogramowanie jest zainstalowane w telefonie

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Ustawienia > karta Ogólne > Usługa aktualizacji.**
- 2 Wybierz **Wersja programu.**

Usługa aktualizacji przy użyciu telefonu

Telefon można aktualizować za pośrednictwem sieci komórkowej. Nie powoduje to utraty informacji osobistych ani danych telefonu.

 *Usługa aktualizacji przy użyciu telefonu wymaga dostępu do transmisji danych (GPRS, 3G lub HSDPA).*

Jak wybrać ustawienia aktualizacji

- W trybie gotowości wybierz **Menu > Ustawienia > karta Ogólne > Usługa aktualizacji > Ustawienia > Ustaw. internetowe.**

Jak skorzystać z usługi aktualizacji za pomocą telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Usługa aktualizacji**.
- 2 Wybierz **Wyszukaj aktualizację** i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Usługa aktualizacji przy użyciu komputera

Telefon można zaktualizować przy użyciu dodanego w komplecie przewodu USB oraz komputera podłączonego do Internetu.

-  *Pamiętaj o sporządzeniu kopii zapasowej wszystkich danych osobistych z pamięci telefonu. Podczas aktualizacji za pomocą komputera wszystkie dane użytkownika i ustawienia zostaną zastąpione. Dane przechowywane na karcie Memory Stick pozostaną nienaruszone.*

Jak korzystać z usługi aktualizacji za pomocą komputera

- Przejdź do www.sonyericsson.com/support.

Alarmy

Jako sygnał budzika można wybrać sygnał alarmu lub radio. Wyciszenie telefonu nie blokuje alarmu. Kiedy

zabrzmi alarm, można go wyciszyć lub wyłączyć.

Jak ustawić alarm

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Alarmy**.
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do **Godzina:** i wybierz **Edytuj**.
- 4 Wprowadź godzinę i wybierz **OK** > **Zapisz**.

Jak ustawić alarm cykliczny

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Alarmy**.
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do **Cykliczny:** i wybierz **Edytuj**.
- 4 Przewiń do dnia i wybierz **Zaznacz**.
- 5 Aby wybrać inny dzień, przewiń do niego i wybierz **Zaznacz**.
- 6 Wybierz **Gotowe** > **Zapisz**.

Jak ustawić sygnał alarmu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Alarmy**.
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do karty .
- 4 Przewiń do **Sygnał alarmu:** i wybierz **Edytuj**.
- 5 Znajdź i wybierz sygnał alarmu. Wybierz **Zapisz**.

Jak wyciszyć alarm

- Gdy zabrzmi alarm, naciśnij dowolny klawisz.
- Aby powtórzyć alarm, wybierz **Wycisz**.

Jak wyłączyć alarm

- Gdy zabrzmi alarm, wybierz **Wyłącz**.

Jak anulować alarm

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Alarmy**.
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz **Wyłącz**.

Alarm w trybie cichym

Alarm można ustawić tak, by nie rozbrzmiewał w trybie cichym.

Jak ustawić alarm, aby nie rozbrzmiewał w trybie cichym

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Alarmy**.
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do karty .
- 4 Przewiń do **Tryb cichy**: i wybierz **Edytuj**.
- 5 Wybierz jedną z opcji.

Jak ustawić czas wyciszenia alarmu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Alarmy**.
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do **Czas drzemki**: i wybierz **Edytuj**.
- 4 Wybierz jedną z opcji.

Kalendarz



Kalendarz można synchronizować z kalendarzem używanym w komputerze lub dostępnym w Internecie, a także z serwerem Microsoft® Exchange (Microsoft® Outlook®).

Terminy

W telefonie można dodawać nowe terminy lub używać wielokrotnie istniejących już terminów.

Jak dodać termin

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę.
- 3 Przewiń do **Nowy termin** i wybierz **Dodaj**.
- 4 Wprowadź informacje, potwierdzając każdy wpis.
- 5 Wybierz **Zapisz**.

Jak wyświetlić termin

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę.
- 3 Przewiń do terminu i wybierz **Wyśw..**

Jak edytować termin

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę.

- 3 Przewiń do terminu i wybierz Wyśw..
- 4 Wybierz Opcje > Edytuj.
- 5 Dokonaj edycji terminu, potwierdzając każdy wpis.
- 6 Wybierz Zapisz.

Jak określić daty i godziny przypomnień

- 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Organizator > Kalendarz.
- 2 Wybierz datę.
- 3 Wybierz Opcje > Zaawansowane > Przypomnienia.
- 4 Wybierz jedną z opcji.

❗ *Opcja przypomnienia ustawiona w kalendarzu ma wpływ na opcję przypomnienia ustawioną w zadaniach.*

Notatki

W telefonie można tworzyć i zapisywać notatki. Notatkę można też wyświetlić w trybie gotowości.

Jak dodać notatkę

- 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Organizator > Notatki.
- 2 Przewiń do Nowa notatka i wybierz Dodaj.
- 3 Napisz notatkę i wybierz Zapisz.

Jak wyświetlić notatkę w trybie gotowości

- 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Organizator > Notatki.
- 2 Przewiń do notatki i wybierz Opcje > Pokaż w tr. got..

Jak ukryć notatkę w trybie gotowości

- 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Organizator > Notatki.
- 2 W trybie gotowości przewiń do wyświetlanej notatki. Będzie oznaczona ikoną. Wybierz Opcje > Ukryj w tryb. got..

Zadania

W telefonie można dodawać nowe zadania lub używać wielokrotnie istniejących już zadań.

Jak dodać zadanie

- 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Organizator > Zadania.
- 2 Wybierz Nowe zadanie, a następnie wybierz Dodaj.
- 3 Wybierz jedną z opcji.
- 4 Wprowadź szczegóły, potwierdzając każdy wpis.

Jak określić daty i godziny przypomnień

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Zadania**.
- 2 Przewiń do zadania i wybierz **Opcje** > **Przypomnienia**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

- ! *Opcja przypomnienia ustawiona w zadaniach ma wpływ na opcję przypomnienia ustawioną w kalendarzu.*

Profile

Takie ustawienia, jak głośność dzwonka czy alarm wibracyjny, można dostosować do różnych miejsc. Wszystkim profilom można przywrócić ustawienia oryginalne.

Jak wybrać profil

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Profile**.
- 2 Wybierz profil.

Jak wyświetlić i edytować profil

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Profile**.
- 2 Przewiń do profilu i wybierz **Opcje** > **Wyświetl i edytuj**.

- ! *Nazwy profilu **Podstawowy** nie można zmienić.*

Godzina i data

Jak ustawić godzinę

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Godzina i data** > **Godzina**.
- 2 Wprowadź godzinę i wybierz **Zapisz**.

Jak ustawić datę

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Godzina i data** > **Data**.
- 2 Wprowadź datę i wybierz **Zapisz**.

Jak ustawić strefę czasową

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Godzina i data** > **Moja strefa czasowa**.
- 2 Wybierz strefę czasową, w której przebywasz.

- ! *Jeżeli wybierzesz miasto, ustawienie **Moja strefa czasowa** spowoduje także zmianę godziny przy przejściu na czas letni lub zimowy.*

Motyw

Dzięki takim elementom, jak kolory i tapety, można zmienić wygląd ekranu. Można także tworzyć i pobierać nowe motywy. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.sonyericsson.com/fun.

Jak ustawić motyw

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Wyświetlacz** > **Motyw**.
- 2 Przewiń do motywu i wybierz **Ustaw**.

Układ menu głównego

Układ ikon menu głównego można zmieniać.

Jak zmienić układ menu głównego

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Opcje** > **Układ menu głów..**
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Dzwonki

Jak ustawić dzwonek

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Dźwięki i sygnały** > **Dzwonek**.
- 2 Znajdź i wybierz dzwonek.

Jak ustawić głośność dzwonka

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Dźwięki i sygnały** > **Głośność dzwonka**.
- 2 Naciśnij  lub , aby zmienić głośność.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Jak wyłączyć dzwonek

- W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj .
- ! Sygnał alarmu pozostanie bez zmian.

Jak ustawić alarm wibracyjny

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Dźwięki i sygnały** > **Alarm wibracyjny**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Orientacja ekranu

Na ekranie można wybrać orientację poziomą lub pionową. Funkcja **Automatyczny obrót** powoduje zmianę orientacji podczas obracania telefonu.

Jak zmienić orientację ekranu w menu Multimedia

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Ustawienia** > **Orientacja**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Jak zmienić orientację ekranu w przeglądarce

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Internet**.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Zaawansowane** > **Orientacja**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Gry

W telefonie jest kilka zainstalowanych gier. Gry można także pobierać. Do większości gier dołączono teksty Pomocy.

Jak uruchomić grę

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Gry**.
- 2 Wybierz grę.

Jak zakończyć grę

- Naciśnij klawisz .

Aplikacje

Do telefonu można pobierać i uruchamiać w nim aplikacje Java. Można także wyświetlać o nich informacje lub ustawiać poziomy uprawnień. Jeżeli nie możesz użyć aplikacji Java, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 77.

Jak wybrać aplikację Java

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Aplikacje**.
- 2 Wybierz aplikację.

Jak określić uprawnienia aplikacji Java

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Aplikacje**.
- 2 Przewiń do żądanej aplikacji i wybierz **Opcje** > **Uprawnienia**.
- 3 Ustaw uprawnienia.

Rozmiar ekranu aplikacji Java

Niektóre aplikacje Java są zoptymalizowane dla określonego rozmiaru ekranu. Aby uzyskać więcej informacji, należy się skontaktować z producentem aplikacji.

Jak ustawić rozmiar ekranu dla aplikacji Java

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Aplikacje**.
- 2 Przewiń do żądanej aplikacji i wybierz **Opcje** > **Ekran**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Blokady

Blokada karty SIM

Ta blokada chroni tylko Twój abonament. Telefon będzie działać z nową kartą SIM. Jeśli blokada jest włączona, musisz wprowadzać kod PIN (Personal Identity Number).

Jeśli kod PIN zostanie wprowadzony niepoprawnie trzy razy z rzędu, karta SIM zostanie zablokowana i do jej odblokowania będzie potrzebny kod PUK. Kody PIN i PUK są dostarczane przez operatora sieci.

Jak odblokować kartę SIM

- 1 Gdy zostanie wyświetlony komunikat **PIN zablokowany**, wprowadź kod PUK, a następnie wybierz **OK**.
- 2 Wprowadź nowy kod PIN, składający się z czterech do ośmiu cyfr, i wybierz **OK**.
- 3 Ponownie wprowadź nowy kod PIN i wybierz **OK**.

Jak zmienić kod PIN

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Zabezpieczenia** > **Blokady** > **Ochrona karty SIM** > **Zmień kod PIN**.
- 2 Wprowadź kod PIN i wybierz **OK**.
- 3 Wprowadź nowy kod PIN, składający się z czterech do ośmiu cyfr, i wybierz **OK**.
- 4 Ponownie wprowadź nowy kod PIN i wybierz **OK**.

- ! Jeśli pojawi się komunikat **Kody niezgodne**, nowy kod PIN został podany niepoprawnie. Jeśli pojawi się komunikat **Błędny kod PIN**, a po nim **Stary kod PIN**;

to stary kod PIN został podany niepoprawnie.

Jak korzystać z blokady karty SIM

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Zabezpieczenia** > **Blokady** > **Ochrona karty SIM** > **Ochrona**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.
- 3 Wprowadź kod PIN i wybierz **OK**.

Blokada telefonu

Użyciu telefonu przez osoby nieupoważnione można zapobiec. Kod blokady telefonu (0000) można zmienić na dowolny kod zawierający od czterech do ośmiu cyfr.

- ! Ważne jest, aby zapamiętać swój nowy kod. W przypadku zapomnienia kodu należy zanieść telefon do lokalnego punktu sprzedaży produktów firmy Sony Ericsson.

Jak korzystać z blokady telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Zabezpieczenia** > **Blokady** > **Ochrona telefonu** > **Ochrona**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.
- 3 Wprowadź kod blokady telefonu i wybierz **OK**.

Jak odblokować telefon

- Wprowadź kod i wybierz OK.

Jak zmienić kod blokady telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > karta Ogólne > Zabezpieczenia > Blokady > Ochrona telefonu > Zmień kod.
- 2 Wprowadź stary kod i wybierz OK.
- 3 Wprowadź nowy kod i wybierz OK.
- 4 Powtórz kod i wybierz OK.

Blokada klawiatury

Blokadę tę można ustawić, aby zapobiec przypadkowemu wybieraniu numerów. Połączenia przychodzące można odbierać bez odblokowywania klawiatury.

- ! Nadal można korzystać z międzynarodowego numeru alarmowego 112.

Jak korzystać z automatycznej blokady klawiatury

- 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > karta Ogólne > Zabezpieczenia > Aut. blokada klaw..
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Jak odblokować klawiaturę ręcznie

- W trybie gotowości naciśnij dowolny klawisz i wybierz Odblok. > OK.

Numer IMEI

Na wypadek kradzieży telefonu warto zachować jego numer identyfikacyjny sprzętu mobilnego (ang. International Mobile Equipment Identity, IMEI).

Jak wyświetlić numer IMEI

- W trybie gotowości naciśnij (*a/A), (#↵), (0+), (6), (#↵).

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie pewnych problemów wymaga skontaktowania się operatorem sieci.

Więcej pomocy można uzyskać pod adresem

www.sonyericsson.com/support.

Często zadawane pytania

Mam problem z pojemnością pamięci lub telefon wolno działa

Wyłączaj i włączaj telefon codziennie w celu zwolnienia pamięci lub użyj opcji [Ustawienia początk..](#)

Przywracanie ustawień początkowych

Jeśli zostanie wybrana opcja [Resetuj ustawienia](#), zmiany dokonane w ustawieniach zostaną usunięte.

Jeżeli wybierzesz [Resetuj wszystko](#), zostaną usunięte ustawienia i zawartość, taka jak kontakty, wiadomości, zdjęcia, dźwięki i pobrane gry. Możesz także utracić zawartość dodaną do telefonu, kiedy został kupiony.

Jak przywrócić ustawienia początkowe telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Ogólne](#) > [Ustawienia początk..](#)
- 2 Wybierz jedną z opcji.
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Nie mogę naładować baterii lub jej pojemność jest za mała

Ładowarka jest źle podłączona do telefonu lub połączenie baterii jest nieodpowiednie. Wyjmij baterię i oczyść jej styki.

Bateria jest zużyta i trzeba ją wymienić. Zobacz *Ładowanie baterii* na stronie 9.

Nie widać ikony baterii, kiedy rozpoczynam ładowanie telefonu

Ikona baterii może pojawić się na ekranie dopiero po kilku minutach od chwili rozpoczęcia ładowania.

Niektóre opcje menu są wyszarzone

Usługa nie została uaktywniona. Skontaktuj się z operatorem sieci.

Nie mogę korzystać z usług internetowych

Twój abonament nie obejmuje funkcji przesyłania danych. Niepełne lub źle skonfigurowane ustawienia.

Ustawienia możesz pobrać przy użyciu kreatora instalacji lub przechodząc do witryny www.sonyericsson.com/support.

Jak pobrać ustawienia za pomocą Kreatora konfiguracji

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Kreator konfiguracji** > **Pobieranie ustawień**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Nie mogę wysyłać wiadomości ze swojego telefonu

Do wysyłania wiadomości jest z reguły potrzebny numer centrum wiadomości. Numer ten otrzymuje się od usługodawcy i zwykle jest on zapisany na karcie SIM. Jeżeli numer centrum usług nie jest zapisany na karcie SIM, należy go wprowadzić samodzielnie.

W celu wysłania większości wiadomości MMS należy ustawić profil MMS i adres serwera wiadomości. Jeśli w telefonie nie ma żadnego profilu MMS ani serwera wiadomości, wszystkie potrzebne ustawienia można otrzymać automatycznie od operatora sieci lub pobrać z witryny www.sonyericsson.com/support.

Jak wprowadzić numer centrum usług

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Łączność** > **Ustawienia wiadom.** > **SMS** i przewiń do **Centrum usług**. Numer jest widoczny, jeśli został zapisany na karcie SIM.
- 2 Jeżeli nie widać żadnego numeru, wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do **Nowe centrum usług** i wybierz **Dodaj**.
- 4 Wprowadź numer, poprzedzając go międzynarodowym znakiem + i kodem kraju.
- 5 Wybierz **Zapisz**.

Jak wybrać profil MMS

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Łączność** > **Ustawienia wiadom.** > **MMS**.
- 2 Wybierz gotowy profil lub utwórz nowy.

Jak ustawić adres serwera wiadomości

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Łączność** > **Ustawienia wiadom.** > **MMS**.
- 2 Przewiń do profilu i wybierz **Opcje** > **Edytuj**.
- 3 Przewiń do **Serwer wiadomości** i wybierz **Edytuj**.
- 4 Wprowadź adres i wybierz **OK** > **Zapisz**.

Telefon nie dzwoni lub dzwoni za cicho

Sprawdź, czy **Tryb cichy** nie ma ustawienia **Włączone**. Zobacz *Jak wyłączyć dzwonek* na stronie 72.

Sprawdź głośność dzwonka. Zobacz *Jak ustawić głośność dzwonka* na stronie 72.

Sprawdź profil. Zobacz *Jak wybrać profil* na stronie 71.

Sprawdź opcje przekierowywania połączeń. Zobacz *Jak przekierowywać połączenia* na stronie 42.

Inne urządzenia nie mogą wykryć telefonu za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth

W telefonie nie włączono funkcji Bluetooth. Sprawdź, czy telefon jest widoczny dla innych urządzeń. Zobacz *Jak włączyć funkcję Bluetooth* na stronie 31.

Nie mogę synchronizować ani przesyłać zawartości między telefonem a komputerem przy użyciu przewodu USB.

Przewód lub oprogramowanie dodane w komplecie z telefonem nie zostały prawidłowo zainstalowane. Przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support, aby przeczytać instrukcje dotyczące poszczególnych funkcji, zawierające szczegółowe instrukcje instalacji i rozwiązywania problemów.

Nie pamiętam hasła do pamięci kodów

Jeśli zapomnisz hasło, musisz zresetować pamięć kodów. Oznacza to usunięcie wszystkich wpisów w pamięci kodów. Przy następnej próbie wejścia do pamięci kodów

musisz zacząć od otwarcia pamięci kodów tak jak po raz pierwszy.

Jak zresetować pamięć kodów

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Organizator** > **Pamięć kodów**.
- 2 Wprowadź 3 razy niepoprawne hasło.
- 3 Pojawi się komunikat **Zresetować pamięć kodów i usunąć wszystkie elementy?**.
- 4 Wybierz **Tak**.

Gdzie mogę znaleźć informacje, takie jak numer IMEI, gdy nie mogę włączyć telefonu?



Komunikaty o błędach

Włóż kartę SIM

W telefonie nie ma karty SIM lub jest ona niepoprawnie włożona.

Zobacz *Jak włożyć kartę SIM* na stronie 7.

Styki karty SIM wymagają oczyszczenia. Jeśli karta jest uszkodzona, skontaktuj się z operatorem sieci.

Włóż właściwą kartę SIM

Telefon jest ustawiony do pracy jedynie z określonymi kartami SIM. Sprawdź, czy używasz odpowiedniej karty SIM operatora.

Błędny kod PIN/Błędny kod PIN2

Wprowadzono niewłaściwy kod PIN lub PIN2.

Wprowadź poprawny kod PIN lub PIN2 i wybierz **Tak**.

PIN zablokowany/PIN2 zablokowany

Trzy razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod PIN lub PIN2.

Aby odblokować, zobacz *Blokada karty SIM* na stronie 73.

Kody niezgodne

Wprowadzone kody nie są identyczne. Gdy chcesz zmienić kod zabezpieczeń (na przykład kod PIN), musisz potwierdzić nowy kod. Zobacz *Blokada karty SIM* na stronie 73.

Brak zasięgu sieci

Telefon jest w trybie samolotowym. Zobacz *Tryb samolotowy* na stronie 67.

Telefon nie odbiera żadnego sygnału sieciowego lub odbierany sygnał jest za słaby. Skontaktuj się z operatorem sieci i sprawdź, czy zasięg sieci obejmuje miejsce, w którym się znajdujesz.

Karta SIM działa nieprawidłowo. Włóż kartę SIM do innego telefonu. Jeśli ten telefon zadziała, prawdopodobnie problem tkwi w Twoim telefonie. Skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym firmy Sony Ericsson.

Tylko alarmowe

Znajdujesz się w zasięgu sieci, ale nie możesz jej używać. Niektórzy operatorzy sieci zezwalają jednak na łączenie się z międzynarodowym numerem alarmowym 112. Zobacz *Połączenia alarmowe* na stronie 35.

Blokada kodu PUK. Skontaktuj się z operatorem.

10 razy z rzędu wprowadzono niepoprawny osobisty kod odblokowujący (PUK).

Ważne informacje

Witryna internetowa firmy Sony Ericsson dla konsumentów

W witrynie www.sonyericsson.com/support jest dostępna sekcja Pomocy, zawierająca porady i wskazówki. Znajdują się tam najnowsze aktualizacje oprogramowania oraz porady, jak sprawniej korzystać z telefonu.

Informacje o masie naszych produktów można uzyskać w sekcji Dane techniczne witryny www.sonyericsson.pl.

Serwis i pomoc techniczna

Użytkownicy mogą korzystać z szerokiej gamy usług, takich jak:

- Globalna sieć Centrów obsługi telefonicznej.
- Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów firmy Sony Ericsson.
- Okres gwarancyjny. Więcej informacji na temat warunków gwarancji można znaleźć w dokumencie Ważne informacje.

W witrynie www.sonyericsson.com/support można znaleźć najnowsze narzędzia i informacje związane z pomocą techniczną. W celu uzyskania informacji o usługach i funkcjach oferowanych przez operatora należy skontaktować się ze swoim operatorem.

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi Centrami obsługi telefonicznej. Jeśli danego kraju/regionu nie ma na poniższej liście, skontaktuj się z miejscowym dystrybutorem. (Za rozmowę zostanie naliczona opłata, zgodnie z krajowymi stawkami i wraz z lokalnymi podatkami, chyba że będzie to numer bezpłatny).

Gdyby telefon wymagał naprawy, prosimy się skontaktować ze sprzedawcą, od którego został kupiony, lub z autoryzowanym serwisem. Aby skorzystać z gwarancji, należy zachować dowód zakupu.

Anguilla	1-800-080-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Antigua and Barbuda	1-800-081-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Argentina	0800-333-7427 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Australia	1300 650-050 (Toll Free)	questions.AU@support.sonyericsson.com
The Bahamas	1-800-205-6062 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Barbados	1-800-082-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Belgique/België	02-0745 1611	questions.BE@support.sonyericsson.com
Belize	AN 815, PIN 5597 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Bermuda	1-800-083-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Bolivia	800-100-542 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Brasil	4001-0444 (ligação gratuita)	questions.BR@support.sonyericsson.com
Canada	1 866 766 9374 (Toll Free / sans frais)	questions.CA@support.sonyericsson.com

Cayman Islands	1-800-084-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Central and Southern Africa	+27 11 506 0123	questions.CF@support.sonyericsson.com
Česká republika	0844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Chile	1230-020-0656 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Colombia	01800-0966-080 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Costa Rica	0 800 011 0400 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Danmark	3331 2828	questions.DK@support.sonyericsson.com
Deutschland	0180 534 2020 (ortsübliche Gebühren)	questions.DE@support.sonyericsson.com
Dominica	1-800-085-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Ecuador	1-800-0102-50 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Eesti	06 032 032	questions.EE@support.sonyericsson.com
Egypt/مصر	16727	questions.EG@support.sonyericsson.com
Ελλάδα	801 11 810 810 +30 210 899 19 19 (από κινητό τηλέφωνο)	questions.GR@support.sonyericsson.com
El Salvador	800-6323 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
España	902 180 576 (tarifa local)	questions.ES@support.sonyericsson.com
France	0825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Guatemala	1-800-300-0057 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Haïti/Ayiti	AN 193, PIN 5598 (numéro gratuit / nimewo gratis)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Honduras	AN 8000122, PIN 5599 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Hong Kong/香港	+852 8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Hrvatska	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
India/भारत	1800 11 1800 (Toll Free) +91 (011) 39011111	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonesia	021 2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Ireland	1850 545 888 (Local rate)	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italia	06 48895206 (tariffa locale)	questions.IT@support.sonyericsson.com
Jamaica	1-800-442-3471 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Κύπρος/Kıbrıs	0800 90 909	questions.CY@support.sonyericsson.com

82 Wazne informacje

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Latvija	67 21 43 01	questions.LV@support.sonyericsson.com
Lietuva	8 700 55030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Magyarország	01 880 47 47	questions.HU@support.sonyericsson.com
Malaysia	1800-88-9900 (Toll Free / bebas tol)	questions.MY@support.sonyericsson.com
Maroc/المغرب	+212 2 2958 344	questions.MA@support.sonyericsson.com
México	0 1800 000 4722 (número gratuito)	questions.MX@support.sonyericsson.com
Nederland	0900 8998318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Nederlandse Antillen	001-866-509-8660 (gratis nummer)	questions.CO@support.sonyericsson.com
New Zealand	0800-100-150 (Toll Free)	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Nicaragua	AN 1800-0166, PIN 5600 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Norge	815 00 840 (lokaltakst)	questions.NO@support.sonyericsson.com
Österreich	0810 200 245	questions.AT@support.sonyericsson.com
Pakistan/پاکستان	021 - 111 22 55 73	questions.PK@support.sonyericsson.com
Panamá	00800-787-0009 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Paraguay	009 800 54 20032 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Perú	0800-532-38 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Philippines/Pilipinas	+63 2 7891860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polska	+48 22 22 77 444	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466 (chamada local)	questions.PT@support.sonyericsson.com
República Dominicana	1-800-751-3370 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
România	+40 21 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Saint Kitts and Nevis	1-800-087-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Saint Vincent and the Grenadines	1-800-088-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Schweiz/Suisse/Svizzera	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Singapore	+65 6744 0733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slovensko	02 5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
South Africa	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Suomi	09 299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com

Sverige	013 24 45 00 (lokal taxa)	questions.SE@support.sonyericsson.com
Trinidad and Tobago	1-800-080-9521 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Türkiye	+90 212 473 77 77	questions.TR@support.sonyericsson.com
United Kingdom	08705 237 237 (Local rate)	questions.GB@support.sonyericsson.com
United States	1 866 766 9374	questions.US@support.sonyericsson.com
Uruguay	000-401-787-013 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Venezuela	0-800-1-00-2250 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Việt Nam	1900 1525 (miễn phí)	questions.VN@support.sonyericsson.com
Беларусь	8 82 00 361 0001	questions.BY@support.sonyericsson.com
България	0800 1 8778	questions.BG@support.sonyericsson.com
Россия	+7 (495) 7870986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Україна	(+380) 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
الأردن	+971 4 3919 880	questions.JO@support.sonyericsson.com
الإمارات العربية المتحدة	+971 4 3919 880 (UAE)	questions.AE@support.sonyericsson.com
الكويت	+971 4 3919 880	questions.KW@support.sonyericsson.com
المملكة العربية السعودية	800-8200-727	questions.SA@support.sonyericsson.com
中国	+86 400 810 0000	questions.CN@support.sonyericsson.com
台灣	+886 2 25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
ไทย	02 2483 030	questions.TH@support.sonyericsson.com


Zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji

Prosimy o zastosowanie się do tych zasad. Nieprzestrzeganie ich może spowodować zagrożenie zdrowia lub nieprawidłowe działanie produktu. W przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania produktu należy przed naładowaniem i użyciem oddać go do sprawdzenia do certyfikowanego serwisu.



Zalecenia dotyczące postępowania z produktem oraz bezpiecznej obsługi

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie oraz przechowywać go w czystym i wolnym od pyłów miejscu.
- **Ostrzeżenie!** Produkt wrzucony do ognia może eksplodować.
- Nie wolno narażać produktu na kontakt z płynami ani nadmierną wilgocą.
- Do optymalnego działania ten produkt wymaga temperatur w zakresie od -10°C (+14°F)




84 Ważne informacje

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

do +45°C (+113°F). Baterii nie wolno narażać na działanie temperatur powyżej +60°C(+140°F).

- Należy unikać umieszczania produktu w pobliżu płomieni, tłących się papierosów, cygar itd.
- Nie wolno upuszczać produktu, rzucać nim ani go zginać.
- Nie wolno malować produktu, próbować go demontować ani modyfikować. Serwis powinien być wykonywany jedynie przez upoważniony personel firmy Sony Ericsson.
- Przed użyciem produktu w pobliżu rozrusznika serca lub innych urządzeń medycznych należy zasięgnąć opinii upoważnionego personelu medycznego oraz zapoznać się z instrukcjami producenta urządzenia medycznego.
- W miejscach, w których jest to nakazane lub zalecane, należy zaprzestać używania urządzeń elektronicznych lub wyłączyć funkcje związane z nadajnikiem fal radiowych.
- Nie wolno używać produktu w miejscach zagrożonych wybuchem.
- Nie należy umieszczać produktu ani instalować wyposażenia bezprzewodowego nad poduszką powietrzną w samochodzie.
- **Przeostrożność:** Pęknięte lub rozbite wyświetlacze mogą mieć ostre krawędzie lub odłamki grożące skaleczeniem.
- Zestawu słuchawkowego Bluetooth nie należy nosić w sposób powodujący niewygodę lub narażając go na nacisk.



Uwaga na dzieci!

Ostrzeżenie! Produkt należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Małe dzieci nie powinny bawić się telefonem komórkowym ani jego akcesoriami. Mogą zrobić krzywdę sobie lub innym osobom. Produkty mogą



zawierać małe, odłączane elementy, stwarzające u dziecka ryzyko zadławienia się.

Używanie zasilacza sieciowego (ładowarki)

Ładowarkę należy podłączać do odpowiednich źródeł zasilania zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na produkcie. Ładowarek i zasilaczy nie należy używać na dworze ani w miejscach wilgotnych. Przewodu nie należy wymieniać ani narażać go na uszkodzenia i nadwierać. Przed czyszczeniem urządzenia należy je odłączyć. Nie wolno zmieniać wtyczki. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, elektryk powinien zainstalować odpowiednie gniazdko. Podłączony zasilacz lub ładowarka pobiera niewielką ilość energii. Aby oszczędzić nieco energii, odłączaj ładowarkę lub zasilacz po całkowitym naładowaniu produktu. Używanie do ładowania urządzeń innej marki niż Sony Ericsson może wiązać się z większym ryzykiem.

Bateria

Baterie nowe i nieużywane mogą mieć przejściowo zmniejszoną pojemność. Przed pierwszym użyciem należy naładować baterię całkowicie. Akcesoriów należy używać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Baterię należy ładować w temperaturze otoczenia od +5°C (+41°F) do +45°C (+113°F). Nie wolno wkładać baterii do ust. Do metalowych styków baterii nie wolno przykładать metalowych przedmiotów. Przed wyjęciem baterii należy wyłączyć produkt. Jakość działania zależy od temperatury, mocy sygnału, sposobów korzystania, wybranych funkcji oraz transmisji głosu lub danych. Wbudowane baterie powinni wyjmować lub wymieniać tylko partnerzy serwisowi firmy Sony Ericsson. Używanie baterii innej marki niż Sony Ericsson może wiązać się z większym ryzykiem. Baterię należy wymieniać wyłącznie

na inną baterię marki Sony Ericsson, która została zakwalifikowana do użytku z tym produktem zgodnie ze standardem IEEE-1725. Używanie niezakwalifikowanej baterii może grozić pożarem, wybuchem, wyciekami lub innymi wypadkami.

Osobiste urządzenia medyczne

Telefony komórkowe mogą wpływać na działanie implantów medycznych. Aby ograniczyć ryzyko zakłóceń, należy zachowywać minimalną odległość 15 cm (6 cali) pomiędzy telefonem a urządzeniem medycznym. Telefon należy trzymać przy prawym uchu. Nie należy nosić telefonu w kieszeni na piersi. Podejrzewając zakłócenia, należy wyłączyć telefon. W przypadku wszystkich urządzeń medycznych należy zasięgnąć informacji u lekarza i producenta.

Wskazówki dla osób prowadzących pojazdy

Niektórzy producenci zakazują używania telefonów w swoich pojazdach, jeśli nie są one wyposażone w zestawy głośnomówiące mające zewnętrzną antenę. Informacje o tym, czy telefon komórkowy lub zestaw głośnomówiący Bluetooth nie wpłynie na działanie elektronicznych systemów pojazdu, należy uzyskać u przedstawiciela producenta samochodu. Przez cały czas jazdy należy pełną uwagę skupić na prowadzeniu pojazdu. Należy także przestrzegać lokalnych przepisów ograniczających używanie urządzeń bezprzewodowych przez kierowców.

Funkcje GPS i związane z położeniem

Niektóre produkty udostępniają funkcje GPS i związane z położeniem. Funkcja określania położenia jest udostępniana bez gwarancji jakości i z możliwymi błędami. Sony Ericsson nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji co do dokładności takich informacji o położeniu.

Podczas używania przez urządzenie informacji związanych z położeniem mogą wystąpić zakłócenia i błędy, a ponadto może ono zależeć od dostępności usług sieciowych. Prosimy pamiętać, że funkcje te mogą działać w sposób ograniczony lub nie działać wcale w niektórych miejscach, takich jak wnętrza budynków lub obszary przyległe do budynków.

Przeostroża: funkcji GPS nie należy używać w sposób odwracający uwagę od prowadzenia pojazdu.

Połączenia alarmowe

Dostępności połączeń we wszelkich warunkach nie można zagwarantować. Nie należy nigdy polegać jedynie na telefonie komórkowym jako podstawowym środku łączności. Połączenia mogą okazać się niemożliwe we niektórych obszarach i sieciach, a także podczas używania pewnych usług sieciowych bądź funkcji telefonu.

Antena

Używanie urządzeń antenowych firm innych niż Sony Ericsson może spowodować uszkodzenie telefonu, pogorszenie jego działania oraz przekroczenie dopuszczalnego poziomu SAR. Anteny nie należy zasłaniać dłonią, ponieważ pogarsza to jakość połączenia, zmniejsza moc oraz może skrócić czas rozmów i gotowości.

Częstotliwość radiowa i poziom absorpcji swoistej

Włączony telefon lub zestaw HF Bluetooth emituje niskoenergetyczne promieniowanie o częstotliwościach radiowych. W wyniku systematycznej i intensywnej oceny badań naukowych zostały opracowane międzynarodowe zasady bezpieczeństwa. Zasady te ustanawiają dozwolone poziomy dawek promieniowania dla ogólnej populacji. Zasady te uwzględniają znaczny

margines bezpieczeństwa, co zapewnia bezpieczeństwo wszystkim ludziom, oraz odchylenia pomiarów.

Poziom absorpcji swoistej (SAR — Specific Absorption Rate) to jednostka miary energii o częstotliwości radiowej zaabsorbowanej przez ciało człowieka podczas korzystania z telefonu komórkowego. Współczynnik ten jest określany jako najwyższy dopuszczalny poziom w warunkach laboratoryjnych, a ponieważ telefony są projektowane tak, aby uzyskiwać dostęp do wybranej sieci przy najniższym możliwym poziomie energii, rzeczywisty poziom SAR podczas działania telefonu komórkowego może być znacznie niższy. Różnice wartości SAR nie dowodzą różnic pod względem bezpieczeństwa.

Sprzedawane w USA produkty zawierające nadajniki radiowe muszą uzyskać certyfikat Federal Communications Commission (FCC). Zgodnie z wymaganiami badań dokonuje się, umieszczając telefon przy uchu oraz na ciele. Ten telefon został przetestowany w minimalnej odległości 15 mm od ciała, bez żadnych metalowych części w pobliżu lub z odpowiednio używanym akcesorium marki Sony Ericsson podczas noszenia na ciele.

Więcej informacji na temat poziomu SAR i działania fal o częstotliwości radiowej można uzyskać pod adresem www.sonyericsson.com/health.

Tryb samolotowy

Funkcje Bluetooth i WLAN, jeżeli są dostępne w urządzeniu, mogą być włączone w trybie samolotowym, ale mogą być zabronione na pokładzie samolotu lub w innych miejscach, w których transmisje radiowe są zabronione. W takich środowiskach należy uzyskać odpowiednie zezwolenie przed włączeniem funkcji Bluetooth lub WLAN, nawet w trybie samolotowym.

Szkodliwe oprogramowanie

Niektóre programy, określane po angielsku jako „malware”, mogą uszkodzić telefon komórkowy lub komputer. Szkodliwe oprogramowanie to między innymi wirusy, robaki, oprogramowanie szpiegujące i inne niepożądane programy. Choć w urządzeniu zastosowano zabezpieczenia, Sony Ericsson nie gwarantuje ani nie oświadcza, że żadne szkodliwe oprogramowanie nie może przedostać się do urządzenia. Użytkownik może jednak zmniejszyć ryzyko ataków szkodliwego oprogramowania, zachowując ostrożność podczas pobierania zawartości cyfrowej i akceptowania aplikacji, nie otwierając wiadomości z nieznanych źródeł i nie odpowiadając na nie, używając godnych zaufania usług dostępu do Internetu oraz pobierając do telefonu komórkowego zawartość cyfrową ze znanych, zaufanych źródeł.

Akcesoria

Zaleca się używanie wyłącznie akcesoriów marki Sony Ericsson oraz korzystanie z usług certyfikowanych partnerów serwisowych. Sony Ericsson nie testuje akcesoriów innych producentów. Akcesoria mogą wpływać na ekspozycję na działanie fal o częstotliwości radiowej, jakoś nadawania i odbioru fal, głośność, bezpieczeństwo elektryczne oraz inne aspekty. Stosowanie akcesoriów innych firm może stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika oraz pogorszyć działanie produktu.

Rozwiązania ułatwiające eksploatację i zaspokajające potrzeby specjalne

Niektóre telefony marki Sony Ericsson w USA mogą działać z terminalami TTY (wymaga to używania niezbędnych akcesoriów). Więcej informacji można uzyskać, telefonując do Sony Ericsson Special Needs Center pod numerem 877 878 1996 (TTY) lub

877 207 2056 (połączenie głosowe) albo pod adresem www.sonyericsson-snc.com.

Utylizacja używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Urządzenia elektroniczne i baterie nie powinny być traktowane jak odpady powstające w gospodarstwie domowym. Zamiast tego należy je oddać do odpowiedniego punktu odbioru, zajmującego się wtórnym przetwarzaniem. W ten sposób można przyczynić się do zmniejszenia szkód ekologicznych i zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z obowiązującymi przepisami można zapoznać się siedzibie lokalnych władz i służb oczyszczania miasta, sklepie, w którym produkt został zakupiony, lub w Centrum obsługi telefonicznej Sony Ericsson. Nie należy podejmować prób wyjęcia baterii wewnętrznych. Baterie wewnętrzne powinny być wyjmowane wyłącznie przez zakłady przetwarzania odpadów lub przeszkolonych pracowników serwisu.

Utylizacja baterii

Aby uzyskać informacje, należy zapoznać się z lokalnymi przepisami lub skontaktować się z Centrum obsługi telefonicznej Sony Ericsson. Nigdy nie należy wyrzucać baterii wraz z odpadami komunalnymi.



Karta pamięci

Jeżeli do produktu jest dodana wymienna karta pamięci, to jest ona ogólnie kompatybilna z zakupionym telefonem, ale może nie być kompatybilna z innymi urządzeniami lub funkcjami używanych w nich kart pamięci. Przed zakupem lub użyciem innych urządzeń należy sprawdzić ich kompatybilność. Jeżeli produkt jest wyposażony w czytnik kart pamięci, należy sprawdzić kompatybilność kart przed ich zakupem i użyciem.

Karty pamięci są z reguły formatowane przed przekazaniem do sprzedaży. Kartę pamięci można ponownie sformatować przy użyciu kompatybilnego urządzenia. Nie należy używać standardowego formatowania systemu operacyjnego przy formatowaniu kart pamięci na komputerze. Szczegółowe informacje można uzyskać w instrukcji obsługi urządzenia lub kontaktując się z działem obsługi klientów.

Ostrzeżenie!

Jeżeli w celu włożenia do telefonu lub innego urządzenia wymagany jest adapter, karty pamięci nie należy wkładać bez tego adaptera.

Zasady dotyczące bezpiecznego używania kart pamięci

- Nie wolno wystawiać karty pamięci na wilgoć.
- Nie należy dotykać złączy karty ręką ani metalowymi przedmiotami.
- Nie wolno uderzać, zginać ani upuszczać karty pamięci.
- Nie wolno podejmować prób demontażu ani modyfikacji karty pamięci.
- Karty pamięci nie wolno używać ani przechowywać w miejscach poddanych działaniu wilgoci, korozji, nadmiernego ciepła — jak w zamkniętym samochodzie w lecie — czy bezpośrednio padającego światła słonecznego, a także w pobliżu grzejników itp.
- Nie wolno nadmierną siłą naciskać ani zginać końca adaptera kart pamięci.
- Należy pilnować, aby do portu, do którego wkłada się adapter kart pamięci, nie dostał się brud, kurz ani przedmioty obce.
- Należy zawsze sprawdzać, czy karta pamięci została poprawnie włożona.
- Kartę pamięci należy wkładać do adaptera kart pamięci do oporu. Karta pamięci może działać nieprawidłowo, jeśli nie zostanie całkowicie włożona.

- Zalecane jest wykonywanie kopii zapasowych ważnych danych. Firma Sony Ericsson nie odpowiada za ewentualną utratę lub uszkodzenie zawartości karty pamięci.
- Nagrane dane mogą zostać uszkodzone lub utracone przy wyjmowaniu karty pamięci, wyjmowaniu adaptera kart pamięci lub wyłączaniu zasilania podczas formatowania, odczytywania lub zapisywania danych, a także przy używaniu karty pamięci w pobliżu źródeł ładunków elektrostatycznych czy w środowisku o silnym polu elektromagnetycznym.

Ochrona informacji osobistych

Przed pozbyciem się produktu należy usunąć z niego dane osobiste. Aby usunąć dane, należy przywrócić ustawienia początkowe. Usunięcie danych z pamięci telefonu nie uniemożliwia ich odzyskania. Sony Ericsson nie gwarantuje, że danych nie będzie można odzyskać, i nie bierze odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek informacji nawet po przywróceniu ustawień początkowych.

Ostrzeżenie dotyczące głośności!

Należy unikać poziomów głośności stanowiących zagrożenie dla słuchu.

Umowa licencyjna użytkownika

Oprogramowanie dołączone do tego urządzenia oraz jego nośniki stanowią własność firmy Sony Ericsson Mobile Communications AB, jej podmiotów stowarzyszonych oraz współpracujących z nią dostawców i licencjodawców.

Sony Ericsson udziela użytkownikowi niewyłącznej, ograniczonej licencji na użytkowanie Oprogramowania wyłącznie w połączeniu

z Urządzeniem, na którym jest ono zainstalowane i/ lub z którym jest ono udostępnione. Prawo własności do Oprogramowania nie podlega sprzedaży, cesji ani innym rodzajom przeniesienia. Próby wykrywania kodu źródłowego oraz wszelkich składników Oprogramowania, reprodukcji i dystrybucji Oprogramowania, a także jego modyfikacji są zabronione. Użytkownik ma prawo do przekazania osobie trzeciej swoich praw i zobowiązań, wynikających z użytkowania Oprogramowania wyłącznie z Urządzeniem, z którym uzyskał Oprogramowanie, oraz pod warunkiem, że osoba trzecia zobowiąże się na piśmie do przestrzegania postanowień niniejszej Licencji.

Niniejsza Licencja obowiązuje w ciągu całego okresu eksploatacji niniejszego Urządzenia. Wypowiedzieć ją można, przenosząc swoje prawa do Urządzenia na osobę trzecią w formie pisemnej. Nieprzestrzeganie którychkolwiek z niniejszych postanowień spowoduje natychmiastowe wygaśnięcie Licencji.

Firma Sony Ericsson oraz współpracujący z nią dostawcy i licencjodawcy zachowują wszelkie prawa i tytuły do Oprogramowania. W zakresie, w jakim Oprogramowanie zawiera materiał lub kod należący do osób trzecich, owe osoby trzecie mają prawo do czerpania korzyści wynikających z warunków niniejszej umowy licencyjnej.

Niniejsza Licencja podlega prawu Szwecji. W przypadkach, w których ma to zastosowanie, powyższe postanowienia podlegają ustawowym prawom konsumenta.

Jeżeli Oprogramowaniu dołączonemu do Urządzenia towarzyszą dodatkowe postanowienia, postanowienia te również regulują kwestie posiadania i użytkowania Oprogramowania.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)



This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaration of Conformity for C905

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our
product

Sony Ericsson type AAD-3352021-BV

and in combination with our accessories, to which
this declaration relates is in conformity with the
appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301
908-1:V3.2.1, EN 301 908-2:V3.2.1, EN 300
328:V1.7.1, EN 300 440-1:V1.4.1, EN 300
440-2:V1.1.2, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301
489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.4.1, EN 301
489-3:V1.4.1, EN 60 950-1:2006 following the
provisions of, Radio Equipment and
Telecommunication Terminal Equipment directive
1999/5/EC.

CE 0682 

Lund, October 2008



Rikko Sakaguchi,

Head of Creation & Development

Spełniamy wymagania dyrektywy R&TTE (1999/5/
WE).

Ważne informacje 91

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Indeks

A

alarmy	68
aplikacje	73
automatyczna sekretarka	40
automatyczny obrót	72

B

bateria	
ładowanie	10
użytkowanie i obsługa	85
wkładanie	7
BestPic™	22
blog	25
blokada	
karta SIM	73
klawiatura	75
telefon	74

C

czas połączenia	44
-----------------------	----

D

data	71
declaration of conformity	91
DLNA™	60
dzwonki	72

E

e-mail	47
--------------	----

edycja wideo	24
--------------------	----

G

geotagowanie	23
głośność	
dzwonek	72
głośnik słuchawki	35
godzina	71
Google Maps™	62
GPS	61
grupy	40
gry	73

I

Internet	
orientacja ekranu	72
ustawienia	77
zabezpieczenia i certyfikaty	57
zakładki	56

J

język	17
-------------	----

K

kalendarz	69
kamera	19
drukowanie	26
przegląd	19
kanały internetowe	58

<i>kanały RSS Zobacz kanały internetowe</i>		menu czynności	16
karta pamięci	16	metoda edycji T9™	18
Karta SIM		metoda przesyłania	
wkładanie	7	przewód USB	29
karta SIM		technologia bezprzewodowa	
blokowanie i odblokowywanie	73	Bluetooth™	30
kopiowanie do/z	38	mikrofon	35
klawiatura, blokada	75	<i>MMS Zobacz wiadomości MMS</i>	
klawisze	11	moje numery	43
klawisze wyboru	15	motyw	71
Komunikacja błyskawiczna	49	MusicDJ™	55
kontakty		muzyka i nagrania wideo online	53
dodawanie kontaktów			
do pamięci telefonu	37	N	
grupy	40	nagranie, słuchanie	55
kontakty domyślne	37	nawigacja po menu	15
kopie zapasowe i przywracanie		nazwa telefonu	30
danych	32	notatki	70
koszty	9	numer IMEI	75
książka audio	52	numery alarmowe	35
L		O	
lista połączeń	36	obrazki (i zdjęcia)	22
listy odtwarzania	51	odtwarzacz muzyczny	51
Ł		odtwarzacz wideo	54
łączenie się z numerami		orientacja ekranu	72
w wiadomości	46	osobiste dzwonki rozmówców	38
M		oszczędność energii	31
Menedżer multimediów	28	P	
menedżer plików	27	pamięć	16
		pamięć kodów	78

pamięć telefonu	16
PC Suite	65
PhotoDJ™	24
PIN	8, 74
PlayNow™	53
pobieranie muzyki	53
poczta e-mail w trybie push	49
poczta głosowa	40
podcasty	59
połączenia	
akceptowanie	43
alarmowe	35
międzynarodowe	34
nagrywanie	55
nawiązywanie i odbieranie	34
obsługa dwóch połączeń	42
odbieranie i odrzucanie	35
video	36
zawieszanie	42
połączenia konferencyjne	43
pomoc	9
pomoc techniczna	81
powiększenie	21
poziom absorpcji swoistej	86
profile	71
przegląd menu	13
przekierowywanie połączeń	41
przenoszenie multimediów	28
przesuwanie i powiększanie, strony internetowe	56
przesyłanie	
dźwięk	32

muzyka	28
zdjęcia	28
przewód USB	29
PUK	73

R

radio	54
rejestrator dźwięku	55
rejestrator wideo	19
retusz	21
roaming	9

S

składanie	7
skróty	15
<i>SMS Zobacz wiadomości SMS</i>	
<i>SOS Zobacz numery alarmowe</i>	
stan pamięci	39
sterowanie głosem	41
strefa czasowa	71
strony internetowe, historia	56
synchronizowanie	65
szablony	46
szybkie wybieranie	40

T

tagowanie zdjęć	22
technologia bezprzewodowa	
Bluetooth™	30
telefon, włączanie	8
terminy	69
TrackID™	53

trening	64
Tropiciel	64
tryb gotowości	8
tryb samolotowy	67
tryb telefonu	66
trybie gotowości notatki	70

U

ukrywanie numeru	45
umowa licencyjna użytkownika	89
usługa aktualizacji	67
usługi lokalizacji	61
ustawienia początkowe	76
ustawienia, Internet	77

V

VideoDJ™	24
----------------	----

W

Wi-Fi™	60
wiadomości e-mail	47
głosowe	47
SMS i MMS	45
wiadomości głosowe	47
wiadomości MMS	45
wiadomości SMS	45
wizytówka	39
włączanie/wyłączanie blokada telefonu	74

funkcja Bluetooth™	31
ochrona karty SIM, blokada	74
wprowadzanie tekstu	17
wykrywanie twarzy	21
wyszukiwanie, na stronach internetowych	57

Z

zadania	70
zakładki	56
zasady, bezpieczeństwo	84
zastrzeganie połączeń	44
zdjęcia	22
edytowanie	24
geotagowanie	23
kanały	59
poprawianie	21
tagi	23
zdjęcia i wideo	19
zestaw HF	41, 51
technologia bezprzewodowa Bluetooth™	31