

Spis treści

Wprowadzenie 5

Włączanie telefonu, połączenia, nawigacja, język telefonu, wprowadzanie liter, klawisze, menu.

Połączenia 25

Połączenia, połączenia wideo, kontakty, lista połączeń, szybkie wybieranie, sterowanie głosem, grupy, wizytówki.

Przesyłanie wiadomości .. 43

Wiadomości tekstowe, wiadomości obrazkowe, wiadomości głosowe, e-mail, funkcja Moi znajomi.

Praca z obrazami 57

Aparat fotograficzny, kamera wideo, zdjęcia, PhotoDJ™, motywy.

Rozrywka 63

Odtwarzacz muzyki, odtwarzacz wideo, radio, PlayNow™, rejestrator dźwięku, gry.

Sony Ericsson K530i

Łączność 75

Ustawienia, korzystanie z Internetu i poczty e-mail, RSS, synchronizacja, technologia Bluetooth™, kabel USB, usługa aktualizacji.

Funkcje dodatkowe 88

Budzik, kalendarz, zadania, profile, godzina i data, blokada karty SIM itd.

Rozwiązywanie problemów 97

Dlaczego telefon źle działa?

Ważne informacje 103

Witryna internetowa dla klientów Sony Ericsson, pomoc techniczna, bezpieczna i efektywna eksploatacja, umowa licencyjna użytkownika, gwarancja, deklaracja zgodności

Indeks 115

Sony Ericsson K530i

UMTS 2100

GSM/GPRS 900/1800/1900

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications AB lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Ericsson Mobile Communications AB lub lokalna firma z nią stowarzyszona może wprowadzać ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności aktualnych informacji czy udoskonaleń programów lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

Numer publikacji: PL/LZT 108 9411 R1A

Prosimy zwrócić uwagę, że:

Niektóre usługi opisane w tej instrukcji obsługi nie są dostępne we wszystkich sieciach. *Dotyczy to także międzynarodowego numeru alarmowego GSM 112.*

W przypadku wątpliwości, czy dana usługa jest dostępna, czy nie, należy kontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Przed użyciem telefonu komórkowego prosimy przeczytać rozdziały *Zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji* oraz *Gwarancja*.

Ten telefon komórkowy umożliwia pobieranie, zapisywanie i przekazywanie zawartości dodatkowej, na przykład dzwonek. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami osób trzecich, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną do telefonu komórkowego lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony Ericsson. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób wykorzystania. Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy innej zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony Ericsson nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub innej zawartości oferowanej przez inne podmioty.

Logo ze szklaną kulą, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, VideoDJ i TrackID są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Sony, Memory Stick Micro i M2 są znakami towarowymi firmy Sony Corporation. Ericsson jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Bluetooth™ jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG Inc.

Usługa TrackID™ wykorzystuje technologię Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote i Gracenote Mobile MusicID są znakami towarowymi Gracenote, Inc.

Real jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy RealNetworks, Inc. Technologia RealPlayer® for Mobile została wykorzystana na licencji firmy RealNetworks, Inc. Copyright 1995-2007, RealNetworks, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated.

Microsoft, Windows i PowerPoint są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i (lub) innych krajach.

Metoda edycji T9™ jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Tegic Communications. Metoda edycji T9™ jest licencjonowana na podstawie jednego lub kilku z następujących patentów: w USA patenty nr 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 oraz 6,011,554; w Kanadzie patent nr 1,331,057, w Wielkiej Brytanii patent nr 2238414B; w Hongkongu patent zwykły nr HK0940329; w Singapurze patent nr 51383; w Europie patent nr 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB, a w różnych krajach świata rozpatrywane są kolejne zgłoszenia patentowe.

Java i wszystkie powiązane znaki towarowe i logo są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Umowa licencyjna użytkownika środowiska Sun™ Java™ J2ME™.

- 1 Ograniczenia: Oprogramowanie to poufny materiał chroniony prawem autorskim, należącym do firmy Sun. Tytuł własności wszystkich kopii pozostaje w posiadaniu firmy Sun i/lub jej licencjodawców. Klient nie może modyfikować, dekompilować, dezasemblować, deszyfrować, ekstrahować ani w inny sposób odtwarzać kodu źródłowego Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno dzierżawić, przypisywać ani udzielać na niego licencji, w całości ani w części.
- 2 Przepisy eksportowe: Oprogramowanie, wraz z danymi technicznymi, podlega prawom kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych, w tym ustawie U.S. Export Administration Act oraz związanym z nią przepisom i może podlegać przepisom eksportowym lub importowym innych krajów. Klient zgadza się ściśle przestrzegać wszystkich tych przepisów oraz potwierdza, że w zakresie jego odpowiedzialności jest uzyskanie licencji na eksport, reeksport lub import Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno pobierać ani w inny sposób eksportować lub reeksportować (i) do obywateli lub osób przebywających w Iraku, Iranie, na Kubie, w Korei Północnej, Libii, Sudanie, Syrii (lista ta może się zmieniać co pewien czas) ani żadnego kraju objętego embargiem przez USA; ani (ii) do osób wymienionych na liście Departamentu Skarbu USA dotyczącej Specjalnych krajów przeznaczenia lub w tabeli zakazu zamówień (Table of Denial Orders) Departamentu Handlu USA.

- 3 Ograniczone prawa: Użycie, powielanie lub ujawnianie przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom przedstawionym w klauzuli Rights in Technical Data and Computer Software Clauses w ustawie DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) i FAR 52.227-19(c) (2) według stosowności.

Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone.

Wszelkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

Symbole używane w instrukcji

W tej instrukcji obsługi są używane następujące symbole:



Uwaga



Usługa lub funkcja zależy od sieci lub abonamentu. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać od operatora sieci.



Zobacz także informacje na stronie...



Za pomocą klawisza wyboru lub klawisza nawigacyjnego przewiń i wybierz ➡ **16 Nawigacja**.



Naciśnij klawisz nawigacyjny w jego punkcie centralnym.



Naciśnij klawisz nawigacyjny u góry.



Naciśnij klawisz nawigacyjny na dole.



Naciśnij klawisz nawigacyjny z lewej strony.



Naciśnij klawisz nawigacyjny z prawej strony.

Wprowadzenie

Włączanie telefonu, połączenia, nawigacja, język telefonu, wprowadzanie liter, klawisze, menu.

Dodatkowe informacje i pliki do pobrania są dostępne w witrynie www.sonyericsson.com/support.

Składanie

Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy włożyć kartę SIM i baterię.

Karta SIM

Wykupując abonament u operatora sieciowego, otrzymuje się kartę SIM (Subscriber Identity Module). Karta SIM zawiera układ komputerowy, który przechowuje informacje m.in. o numerze telefonu, usługach objętych abonamentem czy nazwach bądź nazwiskach i numerach telefonów zapisanych w kontaktach.



Zapisz informacje kontaktowe na karcie SIM przed wyjęciem jej z innego telefonu; informacje kontaktowe mogą być na przykład zapisane w pamięci telefonu.

PIN

Uruchomienie telefonu i uaktywnienie usług w telefonie może wymagać podania kodu PIN (Personal Identity Number). Podczas wprowadzania kodu PIN każda cyfra jest wyświetlana jako symbol gwiazdki *, chyba że kod rozpoczyna się tymi samymi cyframi co numer alarmowy, na przykład 112. Umożliwia to nawiązywanie połączeń alarmowych bez wprowadzania kodu PIN. Naciśnij , aby poprawić błędy.




*Jeśli trzy razy z rzędu zostanie wprowadzony niepoprawny kod PIN, zostanie wyświetlony komunikat **PIN zablokowany**. Aby odblokować kartę, należy wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking Key) ➤ 94 Blokada karty SIM.*

Bateria

Niektóre funkcje wymagają więcej energii niż inne i z tego powodu baterię trzeba częściej ładować. Jeśli czas rozmów lub czas gotowości ulega znacznemu skróceniu, może być konieczna wymiana baterii. Należy używać jedynie zatwierdzonych baterii firmy Sony Ericsson ➤ 107 Bateria.


Karta SIM i bateria

Jak włożyć kartę SIM

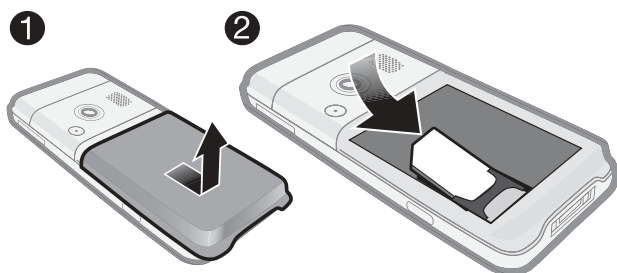


- 1 Zdejmij pokrywę baterii.
- 2 Wsuń kartę SIM do jej gniazda złotymi stykami do dołu.

Jak włożyć baterię

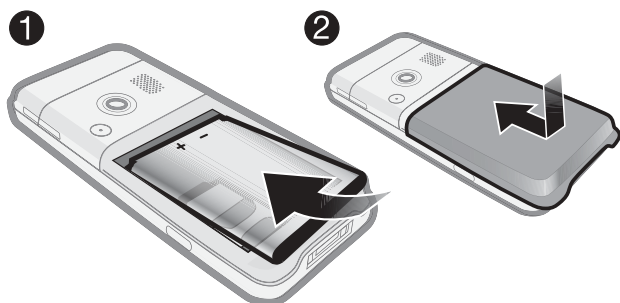

- 1 Włóż baterię tak, aby etykieta była skierowana do góry, a styki ku sobie.
- 2 Zamknij pokrywę baterii, wsuwając ją na miejsce.

Jak naładować baterię

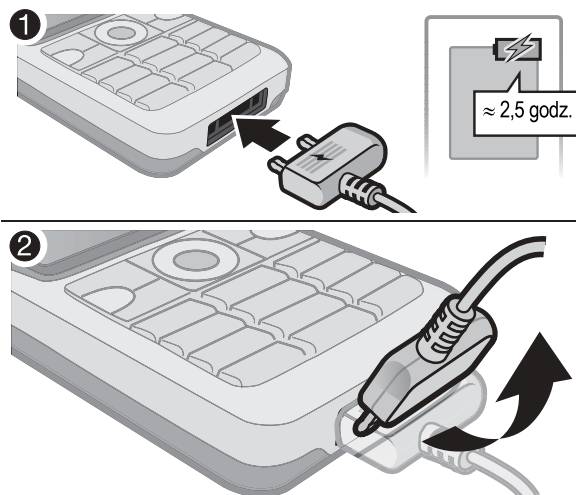


- 1 Podłącz ładowarkę do telefonu. Pełne ładowanie baterii może potrwać około 2,5 godziny. Naciśnij dowolny klawisz, aby uaktywnić ekran.
- 2 Odłącz ładowarkę, odchylając wtyczkę do góry.

Włączanie telefonu

Przed włączeniem telefonu należy się upewnić, że bateria jest naładowana, a karta SIM włożona do gniazda. Po włączeniu telefonu można skorzystać z kreatora konfiguracji, który ułatwia i przyspiesza przygotowanie telefonu do pracy.

Jak włączyć telefon

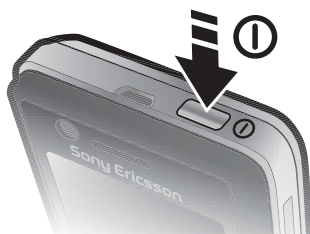

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz ①. Pierwsze uruchomienie może potrwać kilka minut.
- 2 Wybierz tryb:
 - **Zwykły** — są dostępne wszystkie funkcje.
 - **Tr. samolot.** — nie są dostępne wszystkie funkcje, między innymi są wyłączone funkcje sieciowe i funkcja Bluetooth™.
- 3 Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest wymagany.

- 4 Przy pierwszym uruchomieniu wybierz język, w którym będą wyświetlane menu telefonu.
- 5 ► **Tak**, aby skorzystać z pomocy kreatora konfiguracji.
- 6 Dokończ proces konfiguracji, postępując zgodnie z instrukcjami. Więcej informacji: ► 9 Menu trybu samolotowego



Jeśli telefon wyposażono w zestaw gotowych ustawień, mogą nie być potrzebne żadne dodatkowe ustawienia. Po wybraniu opcji **Pobieranie ustaw.** należy zgodzić się na rejestrację telefonu w firmie Sony Ericsson. W ramach rejestracji jest wysyłana wiadomość tekstowa. Firma Sony Ericsson nie będzie uzyskiwać ani przetwarzać żadnych danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Tryb gotowości

Po włączeniu telefonu i wprowadzeniu kodu PIN na ekranie pojawi się nazwa operatora sieci. Jest to tak zwany tryb gotowości.

Pomoc w telefonie

W dowolnym momencie można skorzystać z systemu Pomocy i innych zasobów informacyjnych telefonu.

Jak skorzystać z kreatora konfiguracji

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Ustawienia** ▶ karta **Ogólne**
▶ **Kreator konfigur.** i wybierz jedną z opcji:
 - **Pobieranie ustaw.**
 - **Podst. konfigurac.**
 - **Porady i sztuczki.**

Jak wyświetlić informacje o funkcjach

- Przewiń do funkcji ▶ **Informac.**, jeśli jest dostępna.

Jak uaktywnić demonstrację funkcji telefonu

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Rozrywka** ▶ **Film pokazowy.**

Pobieranie ustawień

Automatycznie skonfiguruj funkcje telefonu korzystające z Internetu: Internet, przesyłanie wiadomości obrazkowych, wiadomości e-mail, usługa Moi znajomi, synchronizacja, usługa aktualizacji, blog i transmisja strumieniowa.

Można użyć funkcji **Pobieranie ustaw.**, jeśli karta SIM obsługuje tę usługę, a telefon jest podłączony do sieci, został uruchomiony w normalnym trybie i nie ma jeszcze standardowych ustawień.



Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Menu trybu samolotowego

Jeśli włączysz telefon i aktywujesz menu **Tr. samolot.**, możesz wybrać opcję **Zwykły** z pełną funkcjonalnością lub tryb **Tr. samolot.** z ograniczoną funkcjonalnością. Funkcje sieciowe i Bluetooth zostaną wyłączone, co zapobiega zakłócaniu pracy wrażliwych urządzeń. Można na przykład odtwarzać muzykę lub napisać wiadomość tekstową do wysłania później, lecz nie można nawiązywać połączeń na pokładzie samolotu.



Należy przestrzegać przepisów i poleceń personelu pokładowego dotyczących korzystania z urządzeń elektronicznych na pokładzie samolotu.

Jak wyświetlić opcje menu trybu samolotowego

- W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Ustawienia** ► karta **Ogólne** ► **Tryb samolotowy** i wybierz jedną z opcji.

Nawiązywanie połączeń

Telefon musi działać w trybie standardowym (nie w trybie samolotowym).

Jak nawiązać połączenie

- 1 Wprowadź numer telefonu (w razie potrzeby z prefiksem międzynarodowym i numerem kierunkowym).
- 2 ► **Połącz**, aby nawiązać połączenie głosowe, lub ► **Więcej** ► **Nawiąż poł. wid.**, aby nawiązać połączenie wideo.
- 3 ► **Więcej**, aby wyświetlić opcje podczas połączenia.
- 4 ► **Rozłącz**, aby zakończyć połączenie.

Menu czynności

Menu czynności można otworzyć niemal z każdego miejsca w telefonie w celu wyświetlenia nowych zdarzeń i zareagowania na nie albo w celu uzyskania dostępu do zakładki lub skrótów.

Jak otworzyć lub zamknąć menu czynności

- Naciśnij klawisz .

Karty menu czynności

- **Nowe zdarz.** — na przykład nieodebrane połączenia i wiadomości. Ta karta pojawia się, gdy następuje nowe zdarzenie. Naciśnij klawisz , aby usunąć zdarzenie z karty zdarzeń. Nowe zdarzenia można skonfigurować również tak, aby pojawiały się jako wyskakujący tekst. W tym celu wybierz **Menu** ► **Ustawienia** ► karta **Ogólne** ► **Nowe zdarz.** ► **Podręczne**.
- **Uruchom. aplik.** — lista aplikacji działających w tle. Wybierz aplikację, aby powrócić do niej, lub naciśnij , aby zakończyć ją.

- **Moje skróty** — dodawanie, usuwanie lub zmiana kolejności skrótów. Po wybraniu skrótu i otwarciu aplikacji inne programy zostają zamknięte lub zminimalizowane.
- **Internet** — lista zakładek internetowych użytkownika. Po wybraniu zakładki i otwarciu przeglądarki inne programy zostają zamknięte lub zminimalizowane.

Oprogramowanie PC Suite

Instalując na komputerze oprogramowanie PC Suite, można uzyskać nowe możliwości korzystania z telefonu. Oprogramowanie to umożliwia na przykład synchronizację kalendarza w telefonie z kalendarzem na komputerze.


Jak zainstalować oprogramowanie PC Suite

- 1 Włącz komputer i włóż do napędu CD w komputerze płytę otrzymaną w komplecie z telefonem. Płyta CD zostanie automatycznie uruchomiona i otworzy się okno instalacji.
- 2 **Komputer:** Wybierz język i kliknij OK.
- 3 **Komputer:** Kliknij *Zainstaluj* w obszarze oprogramowania PC Suite i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Po ukończeniu instalacji ikona oprogramowania PC Suite zostanie wyświetlona na pulpicie komputera.



Najnowsza wersja oprogramowania PC Suite jest dostępna pod adresem www.sonyericsson.com/support.

Widok telefonu

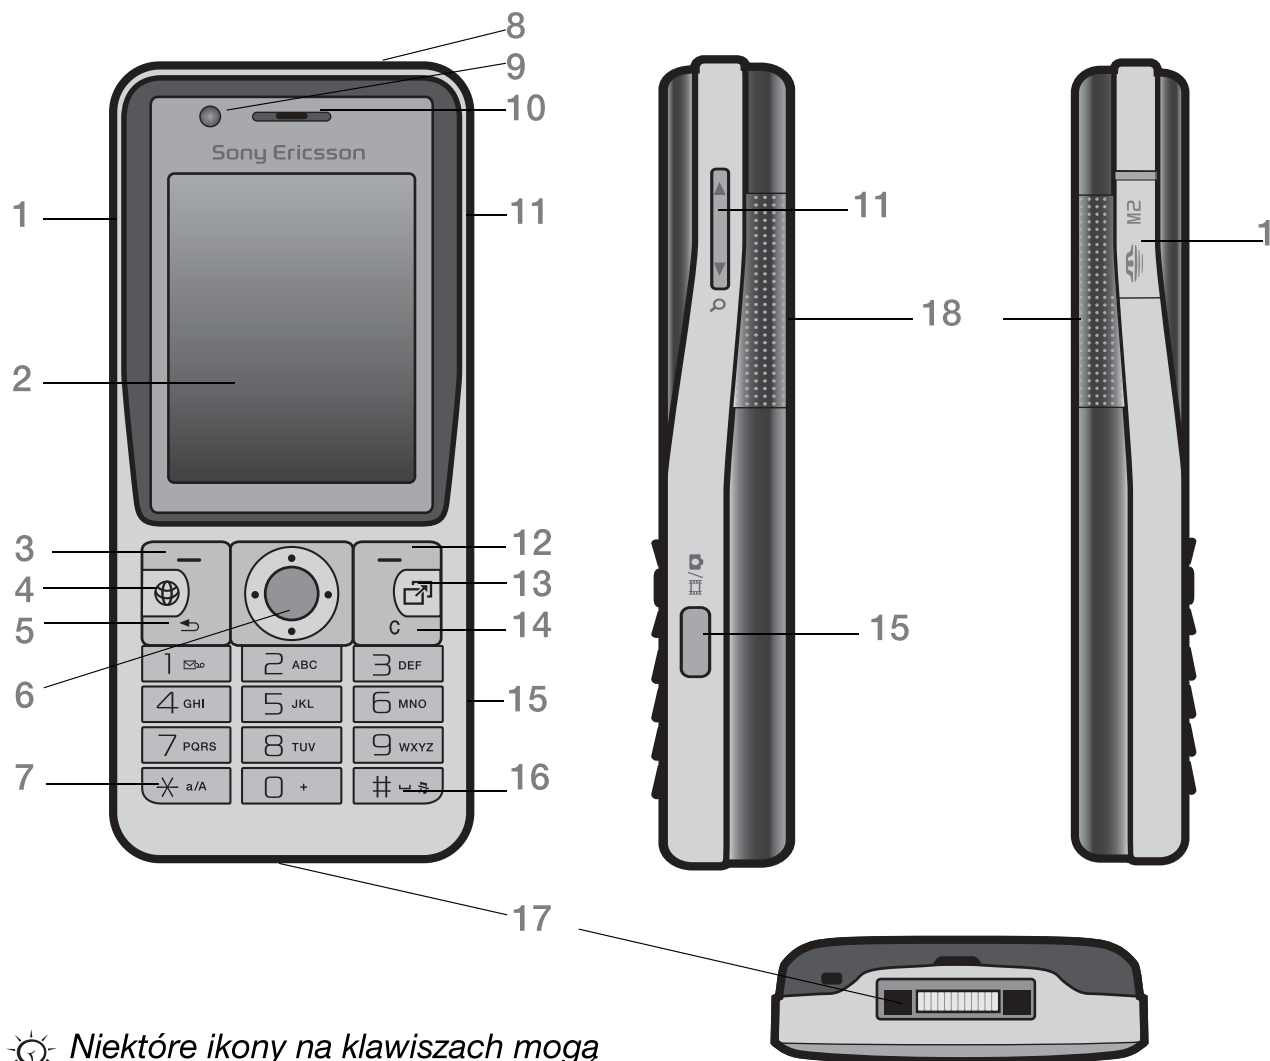

 Niektóre ikony na klawiszach mogą różnić się od pokazanych.

12 Wprowadzenie

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

- 1 Gniazdo karty Memory Stick Micro™ (M2™)
- 2 Ekran
- 3  Klawisz wyboru
- 4  Klawisz Internetu
- 5  Klawisz cofania
- 6 Klawisz nawigacyjny/aplikacji **Odtwarzacz muzyki**
- 7  Klawisz blokady klawiatury
- 8  Przycisk włączania/wyłączania
- 9 Aparat fotograficzny do połączenia wideo
- 10 Głośnik słuchawki
- 11  Przyciski głośności i cyfrowego zoomu aparatu
- 12  Klawisz wyboru
- 13  Klawisz menu czynności
- 14  Klawisz C (Wyczyść)
- 15  Przycisk aparatu fotograficznego
- 16  Klawisz wyciszania
- 17 Złącze ładowarki, zestawu HF i kabla USB
- 18 Obiektyw aparatu

Więcej informacji: ➡ 16 Nawigacja.

Przegląd menu



PlayNow™*



Internet*



Rozrywka

Usługi online*
Gry
TrackID™
Odtwarz. wideo
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Sterowanie zdalne
Nagraj dźwięk
Film pokazowy



Aparat



Wiadomości

Napisz nową
Przychodzące
E-mail
Czytnik RSS
Wersje robocze
Wysyłane
Elemen. wysłane
Elem. zapisane
Moi znajomi*
Poł. z pocztą gł.
Szablony
Ustawienia



Odtwarzacz muzyki



Menedżer plików/****

Album aparatu
Muzyka
Zdjęcia
Wideo
Motywy
Strony WWW
Gry
Aplikacje
Inne



Kontakty

Nowy kontakt



Radio



Połączenia**



Wszystkie



Odebrane



Wybrane



Nieodebrane



Organizator

Alarmy
 Aplikacje
 Połączenie wideo
 Kalendarz
 Zadania
 Notatki
 Synchronizacja
 Minutnik
 Stoper
 Kalkulator
 Pamięć kodów



Ustawienia**



Ogólne

Profile
 Godzina i data
 Język
 Usługa aktualizacji
 Sterowanie
 głosem
 Nowe zdarzenia
 Skróty
 Tryb samolotowy
 Zabezpieczenia
 Kreator konfigur.
 Status telefonu
 Ustawienia
 począt.



Dźwięki i
sygnały

Głośność
 dzwonka
 Dzwonek
 Tryb cichy
 Dzwonek
 narastaj.
 Alarm wibracyjny
 Sygnał
 wiadomości
 Dźwięk klawiszy



Wyświetlacz

Tapeta
 Motywy
 Ekran startowy
 Wygaszacz
 ekranu
 Rozmiar zegara
 Jasność
 Edytuj nazwy linii*



Połączenia

Szybkie
 wybieranie
 Przekierowania
 Przełącz na linię 2*
 Zarządz. łącz.
 Czas i koszt*
 Pokaż lub ukryj nr
 Zestaw HF



Łączność*


Bluetooth
 USB
 Synchronizacja
 Zarządz. urządzen.
 Sieci komórkowe
 Transmisja danych
 Ustaw. internetow.
 Opcje tran. strum.
 Akcesoria

* Dostępność i działanie niektórych menu zależy od operatora, sieci i rodzaju abonamentu.

** Do poruszania się po kartach i podmenu służą klawisze nawigacyjne. Więcej informacji: ► 16 Nawigacja.

Nawigacja

Menu główne są wyświetlane w postaci ikon. Niektóre podmenu zawierają karty. Przewiń do żądanej karty, naciskając  lub .

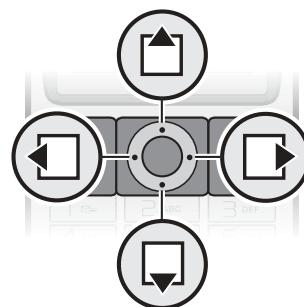

Klawisz

	Przechodzenie do głównego menu lub wybór wyróżnionego elementu.
	Przechodzenie między menu i kartami.
	Wybieranie opcji widocznych na ekranie nad tymi klawiszami.
	Cofnięcie o jeden poziom w menu. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje powrót do trybu gotowości lub zamknięcie danej funkcji.
	Usuwanie elementów, takich jak obrazki, dźwięki czy kontakty. Naciśnięcie i przytrzymanie w trakcie połączenia powoduje wyciszenie mikrofonu.
	Otwieranie menu czynności ➡ <i>10 Menu czynności</i> .
	Otwieranie przeglądarki.
	Naciśnięcie powoduje zrobienie zdjęcia lub nagranie wideo.
	Naciśnięcie i przytrzymanie w trybie gotowości powoduje wywołanie usługi poczty głosowej (jeśli jest ustawiona).

 - 	Naciśnięcie i przytrzymanie w trybie gotowości któregokolwiek z tych klawiszy powoduje przejście do kontaktu o nazwie rozpoczynającej się od określonej litery.
 - 	W trybie gotowości naciśnięcie klawisza numerycznego, a następnie ► Połącz umożliwia szybkie wybieranie. Naciśnięcie umożliwia dostęp do skrótów podczas przeglądania stron internetowych ► <i>77 Jak używać skrótów dotyczących Internetu i klawiszy dostępu.</i>
	Wyświetlanie wskazówek dotyczących skrótów podczas korzystania z aparatu.
	W trybie gotowości naciśnięcie, a następnie ► Blok. kl. lub Odblokuj powoduje zablokowanie lub odblokowanie klawiszy telefonu.
	Wyłączenie sygnału dzwonka podczas odbierania połączenia. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje wyciszenie telefonu. Wyciszenie telefonu nie blokuje alarmu.
	Wyświetlenie informacji o stanie w trybie gotowości. Zwiększenie głośności podczas połączenia lub w trakcie używania programu Odtwarzacz muzyki . Oddalenie podczas używania aparatu fotograficznego lub oglądania zdjęć. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje powrót do poprzedniego utworu muzycznego. Dwukrotne naciśnięcie powoduje odrzucenie połączenia. Naciśnięcie i przytrzymanie umożliwia wybranie numeru głosem lub wypowiedzenie „magicznego słowa” (jeśli jest ustawione) ► <i>35 Wybieranie głosem.</i>



Zmniejszenie głośności podczas połączenia lub w trakcie używania programu **Odtwarzacz muzyki**.

Przybliżenie podczas używania aparatu fotograficznego lub oglądania zdjęć.

Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje przejście do następnego utworu muzycznego.

Naciśnięcie i przytrzymanie umożliwia wybranie numeru głosem lub wypowiedzenie „magicznego słowa” (jeśli jest ustawione)

➡ *35 Wybieranie głosem.*

► **Informac.**

Dostęp do dodatkowych informacji, wyjaśnień lub wskazówek na temat wybranych narzędzi, menu i funkcji dostępnych w telefonie

➡ *8 Pomoc w telefonie.*

► **Więcej**

Wejście do listy opcji. Zawartość listy opcji zmienia się w zależności od menu.

Pasek stanu

Niektóre z ikon, które mogą zostać wyświetlone:

Ikona	Opis
	Sieć 3G (UMTS) jest dostępna.
	Moc sygnału sieci GSM.
	Stan baterii.
	Ładowanie baterii, ikona wyświetlana wraz z ikoną stanu baterii.
	Nieodebrane połączenie przychodzące.
	Odebrana wiadomość tekstowa.
	Odebrana wiadomość e-mail.
	Odebrana wiadomość obrazkowa.
	Odebrana wiadomość głosowa.
	Aktywne połączenie.
	Blokada klawiszy jest włączona.
	Zestaw HF jest podłączony do telefonu.
	Przypomnienie o terminie w kalendarzu.
	Przypomnienie o zadaniu.

Skróty

Za pomocą skrótów klawiaturowych można szybko przejść dożądanego menu, a korzystając z gotowych skrótów klawisza nawigacyjnego, można uruchamiać wybrane funkcje. Skróty klawisza nawigacyjnego można edytować, dostosowując je do własnych potrzeb.

Korzystanie ze skrótów klawiaturowych

W trybie gotowości przejdź do menu, naciskając klawisz , po czym wprowadź numer docelowego menu. Numeracja menu rozpoczyna się od lewej górnej ikony, rośnie od lewej do prawej, a następnie co kolejny wiersz. Aby uzyskać na przykład dostęp do piątego menu, należy nacisnąć klawisz . Aby przejść do dziesiątego, jedenastego i dwunastego menu, należy nacisnąć odpowiednio klawisze ,  i . Aby powrócić do trybu gotowości, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz .

Korzystanie ze skrótów klawisza nawigacyjnego

W trybie gotowości przejdź do menu skrótów lub funkcji, naciskając klawisz , ,  lub .

Jak zmodyfikować skrót klawisza nawigacyjnego

- W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Ustawienia** ► karta **Ogólne** ► **Skróty** i wybierz skrót ► **Edytuj**.

Język telefonu

Wybierz język menu telefonu oraz używany podczas pisania wiadomości.

Jak zmienić język telefonu

- W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Ustawienia** ► karta **Ogólne** ► **Język** ► **Język telefonu**. Wybierz język. W trybie gotowości można także nacisnąć:
 -  8888 , aby ustawić automatyczne wybieranie języka;
 -  0000  aby ustawić język angielski.



Większość kart SIM automatycznie ustawia język kraju, w którym zakupiono daną kartę, jako język telefonu. W przeciwnym wypadku domyślny jest język angielski.

Jak wybrać język wpisywania

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Ustawienia** ► karta **Ogólne** ► **Język** ► **Język pisania**.
- 2 Przewiń do języka, którego chcesz używać, i zaznacz go. ► **Zapisz**, aby opuścić menu.

Wprowadzanie liter

Do wprowadzania liter, np. podczas pisania wiadomości, służą dwie metody (metody wprowadzania tekstu):

- Metoda kolejnych naciśnień
- Metoda edycji T9™

Jak zmienić metodę wprowadzania tekstu

- Przed przystąpieniem do wprowadzania liter lub podczas tej operacji naciśnij i przytrzymaj , aby zmienić metodę.

Jak zmienić język wpisywania

- Przed przystąpieniem do wprowadzania liter lub podczas tej operacji naciśnij i przytrzymaj , aby wybrać inny język wpisywania.

Opcje dostępne podczas wprowadzania liter

► **Więcej** w celu wyświetlenia opcji podczas pisania wiadomości.

Jak wprowadzać litery metodą kolejnych naciśnieć

- Naciskaj klawisze (2) – (9) do momentu, aż pojawi się żądany znak.
- Naciskaj (* a/A n-0), aby przełączać między wielkimi a małymi literami.
- Naciskaj i przytrzymuj klawisze (0 +) – (9), aby wprowadzać cyfry.
- Naciskaj (C), aby usuwać litery lub cyfry.
- Naciskaj (1), aby wprowadzać najczęściej używane znaki interpunkcyjne.
- Naciśnij (# _), aby wprowadzić spację.

Metoda edycji T9™

W metodzie T9™ wykorzystywany jest wewnętrzny słownik służący do rozpoznawania najczęściej używanych wyrazów opartych na każdej sekwencji naciśnieć klawiszy. W ten sposób każdy klawisz naciska się tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera nie jest pierwszą literą na klawiszu.

Jak wprowadzać litery metodą edycji T9

- 1 Wprowadzanie tekstu jest możliwe tylko w funkcjach dopuszczających wpisywanie. Wybierz na przykład w trybie gotowości **Menu**
► **Wiadomości** ► **Napisz nową**
► **Wiad. tekstową**.
- 2 Aby napisać przykład wyraz „Jane”, naciśnij klawisze (5), (2), (6), (3).
- 3 Jeśli zostanie wyświetlony właściwy wyraz, to naciśnij klawisz (# _), aby ten wyraz zaakceptować i dodać spację. Aby zaakceptować wyraz bez dodawania odstępu, naciśnij [→]. Jeśli wyświetlany wyraz nie jest właściwy, naciskaj [↶] lub [↷], aby wyświetlać następne możliwe wyrazy. Zaakceptuj wyraz i dodaj spację, naciskając klawisz (# _).
- 4 Kontynuuj pisanie wiadomości. Aby wprowadzić znak przestankowy, naciśnij (1), a następnie wybierz znak za pomocą klawiszy [↶] i [↷]. Naciśnij (# _), aby zatwierdzić wybór i dodać spację.

Jak dodać wyrazy do słownika metody edycji T9

- 1 Podczas wpisywania liter ► **Więcej** ► **Pisownia wyrazu**.
- 2 Dokonaj edycji wyrazu, posługując się metodą kolejnych naciśnień. Naciskaj  oraz , aby przesuwać kursor między literami. Aby usunąć znak, naciśnij . Aby usunąć cały wyraz, naciśnij i przytrzymaj klawisz . Po ukończeniu edycji wyrazu ► **Wstaw**. Wyraz zostanie dodany do słownika metody edycji T9. Gdy następnym razem wyraz ten będzie wpisywany metodą T9, pojawi się na liście możliwych wyrazów.

Przewidywanie następnego wyrazu

Jeśli podczas pisania wiadomości jest używana metoda T9, można włączyć opcję przewidywania następnego wyrazu zdania na podstawie wcześniejszych wyborów użytkownika.

Jak włączyć lub wyłączyć opcję przewidywania następnego wyrazu

- Podczas wpisywania liter ► **Więcej** ► **Opcje pisania** ► **Następne słowo**.

Jak skorzystać z funkcji przewidywania następnego wyrazu

- Podczas wpisywania liter, naciśnij , aby zaakceptować wyraz lub kontynuować.


Menedżer plików

Menedżer plików służy do porządkowania takich elementów, jak zdjęcia, filmy wideo, utwory muzyczne, motywy, strony internetowe, gry i aplikacje, które są zapisane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Karta Memory Stick Micro™ (M2™)

Telefon obsługuje kartę pamięci Memory Stick Micro™ (M2™), oferującą więcej miejsca, które można przeznaczyć na przechowywanie w telefonie na przykład plików muzycznych lub zdjęć.

Jak włożyć i wyjąć kartę pamięci

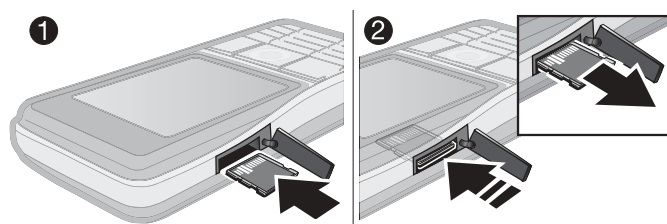

- 1 Włóż kartę pamięci w pokazany sposób (stykami do góry).

- 2 Naciśnij krawędź, by zwolnić kartę i wyjmij ją.

Pliki można również przenosić i kopiować między komputerem a kartą pamięci. Jeśli w telefonie znajduje się karta pamięci, pliki będą automatycznie zapisywane na karcie, jeżeli nie zostanie wybrane zapisywanie w pamięci telefonu.

Można tworzyć podfoldery, do których pliki będą przenoszone i kopiowane. Gry i aplikacje można przenosić tylko w obrębie folderów **Gry** i **Aplikacje** oraz z pamięci telefonu na kartę pamięci. Nerozpoznane pliki są zapisywane w folderze **Inne**. Podczas wykonywania operacji na plikach można określić, aby dotyczyły one wybranych lub wszystkich elementów zawartych w danym folderze z wyjątkiem takich elementów, jak **Gry** i **Aplikacje**.

Stan pamięci

Jeśli cała dostępna pamięć zostanie zapełniona, pliki będzie można zapisywać dopiero po usunięciu niektórych elementów. Aby sprawdzić stan pamięci telefonu i karty pamięci, zaznacz folder ► **Więcej** ► **Stan pamięci**.

Karty menu menedżera plików

Menedżer plików jest podzielony na trzy karty, a ikony wskazują miejsce, gdzie są zapisane pliki.

- **Wszystkie pliki** — cała zawartość w pamięci telefonu i na karcie pamięci.
- **Na Memory Stick** — cała zawartość na karcie pamięci.
- **W telefonie** — cała zawartość w pamięci telefonu.

Informacje o pliku

W celu wyświetlenia informacji o pliku zaznacz go ► **Więcej** ► **Informacje**. Elementy, które zostały pobrane lub odebrane przy użyciu jednej z dostępnych metod przesyłania, mogą być chronione prawami autorskimi. Jeśli plik jest chroniony, jego skopiowanie lub wysłanie może się okazać niemożliwe. Plik chroniony prawem autorskim jest opatrzony symbolem klucza.

Jak użyć pliku za pośrednictwem menedżera plików

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Menedżer plików** i otwórz folder.
- 2 Przewiń do pliku ► **Więcej**.

Jak przenieść plik lub skopiować pliki do pamięci

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Menedżer plików** i wybierz folder.
- 2 Przewiń do pliku ▶ **Więcej** ▶ **Zarządzaj plikiem** ▶ **Przenieś**, aby przenieść plik, lub ▶ **Więcej** ▶ **Zarządzaj plikiem** ▶ **Kopiuj**, aby skopiować plik.
- 3 Wybierz opcję przeniesienia lub skopiowania pliku: **Telefon** lub **Memory Stick**.

Jak przenieść plik lub skopiować pliki do komputera

- ➡ 84 *Przesyłanie plików za pośrednictwem kabla USB.*

Jak utworzyć podfolder

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Menedżer plików** i otwórz folder.
- 2 ▶ **Więcej** ▶ **Nowy folder**, a następnie wprowadź nazwę folderu.
- 3 ▶ **OK**, aby zapisać folder.

Jak wybrać kilka plików

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Menedżer plików** i otwórz folder.
- 2 ▶ **Więcej** ▶ **Zaznacz** ▶ **Zaznacz kilka**.
- 3 Przewiń, aby zaznaczyć pliki, a następnie ▶ **Zaznacz** lub **Odznacz**.

Jak zaznaczyć wszystkie pliki w folderze

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Menedżer plików** i otwórz folder
▶ **Więcej** ▶ **Zaznacz** ▶ **Zaz. wsz.**

Jak usunąć plik lub podfolder z menedżera plików

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Menedżer plików** i otwórz folder.
- 2 Przewiń do pliku, a następnie
▶ **Więcej** ▶ **Usuń**.

Opcje karty pamięci

Sprawdź stan karty pamięci lub sformatuj kartę pamięci, aby usunąć wszystkie informacje.

Jak korzystać z opcji karty pamięci

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Menedżer plików** i wybierz kartę **Na Memory Stick** ▶ **Więcej**, aby wyświetlić opcje.

Połączenia

Połączenia, połączenia wideo, kontakty, lista połączeń, szybkie wybieranie, sterowanie głosem, grupy, wizytówki.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Aby można było nawiązywać i odbierać połączenia, trzeba włączyć telefon i znajdować się w zasięgu sieci.

➡ **7 Włączanie telefonu.**

Nawiązywanie połączeń wideo

➡ **27 Połączenie wideo.**

Sieci

Podczas włączania telefonu automatycznie wybierana jest sieć macierzysta, jeśli użytkownik znajduje się w jej zasięgu. Jeśli nie, można użyć innej sieci, pod warunkiem, że operator użytkownika zawarł odpowiednią umowę z operatorem tej sieci. Jest to tak zwany roaming.

Można wybrać sieć, której chce się używać, lub dodać sieć do listy sieci preferowanych. Można również zmienić kolejność, w jakiej sieci są wybierane podczas automatycznego wyszukiwania.

Telefon automatycznie przełącza się między sieciami GSM i 3G (UMTS) w zależności od ich dostępności. Niektórzy operatorzy umożliwiają ręczne przełączanie między sieciami, ponieważ wyszukiwanie niedostępnych sieci powoduje nadmierne zużycie baterii.

Jak wyświetlić listę dostępnych sieci

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
 - ▶ **Ustawienia** ▶ karta **Łączność**
 - ▶ **Sieci komórkowe.**

Jak przełączać się między sieciami

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
 - ▶ **Ustawienia** ▶ karta **Łączność**
 - ▶ **Sieci komórkowe** ▶ **Sieci GSM/3G.**
- 2 ▶ **GSM i 3G (automatycznie)** lub ▶ **Tylko GSM.**

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy skontaktować się z usługodawcą.

Jak nawiązać połączenie

- 1 Wpisz numer telefonu (w razie potrzeby z podaniem międzynarodowego kodu kraju i numeru kierunkowego).
- 2 ▶ **Połącz**, aby nawiązać połączenie głosowe, lub ▶ **Więcej**, aby wyświetlić opcje, na przykład **Nawiąż poł. wid.**
 - ➡ **27 Połączenie wideo.**
- 3 ▶ **Rozłącz**, aby zakończyć połączenie.

 Numery połączeń można wybrać ze spisu telefonów oraz z listy połączeń, ➡ 29 Kontakty i ➡ 33 Lista połączeń. Połączenia można także nawiązywać głosowo, ➡ 34 Sterowanie głosem.

Jak nawiązać połączenie międzynarodowe

- 1 Naciśnij i przytrzymaj  do momentu, gdy pojawi się znak „+”.
- 2 Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu. ► **Połącz**, aby nawiązać połączenie głosowe, lub ► **Więcej** ► **Nawiąż poł. wid.**, aby nawiązać połączenie wideo.

Jak ponownie wybrać numer

- Jeśli nie uda się nawiązać połączenia i pojawi się pytanie **Ponowić próbę?**, ► **Tak**.

 Podczas oczekiwania na połączenie nie należy trzymać telefonu przy uchu. W momencie uzyskania połączenia telefon emituje sygnał dźwiękowy.

Jak odebrać lub odrzucić połączenie

- ► **Odbierz** lub ► **Zajęte**.

Jak wyłączyć mikrofon

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz .
- 2 Aby wznowić rozmowę, ponownie naciśnij i przytrzymaj klawisz .

Jak włączyć lub wyłączyć głośnik podczas połączenia głosowego

- ► **Więcej** ► **Włącz głośnik** lub **Wyłącz głośnik**.

 Podczas korzystania z głośnika nie należy trzymać telefonu przy uchu. Może to spowodować uszkodzenie słuchu.

Jak zmienić głośność głośnika słuchawki

- Aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność głośnika słuchawki w trakcie połączenia, naciśnij odpowiednio  lub .

Połączenia nieodebrane

Jeśli domyślnie jest ustawione menu czynności, w trybie gotowości nieodebrane połączenia są wyświetlane na karcie **Nowe zdarzenia**. Jeśli domyślnie jest ustawiony wyskakujący tekst, w trybie gotowości w menu jest wyświetlany ekran **Połączenia nieodebrane**: ➡ 10 Menu czynności.

Jak sprawdzić połączenia nieodebrane w trybie gotowości

- Jeśli domyślnie jest ustawione menu czynności, naciśnij  ► karta **Nowe zdarzenia**. Przewiń za pomocą  lub , aby wybrać numer, a następnie ► **Połącz**, aby się połączyć.

- Jeśli domyślnie jest ustawiony wyskakujący tekst, ► **Połącz.** ► karta **Nieodebrane**. Przewiń za pomocą  lub , aby wybrać numer, a następnie ► **Połącz**, aby się połączyć.

Połączenia alarmowe

Telefon obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z kartą SIM lub bez niej, o ile tylko telefon znajduje się w zasięgu sieci 3G (UMTS) lub GSM.

 *W niektórych krajach mogą być używane inne numery alarmowe. Z tego względu operator sieci może zapisać na karcie SIM dodatkowe, lokalne numery alarmowe.*

Jak uzyskać połączenie alarmowe

- Wprowadź na przykład numer 112 (międzynarodowy numer alarmowy) ► **Połącz**.

Jak wyświetlić lokalne numery alarmowe

- W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Kontakty** ► **Więcej** ► **Opcje** ► **Numery specjalne** ► **Numery alarmowe**.

Połączenie wideo

Podczas rozmowy można oglądać na ekranie twarz rozmówcy.

Zanim zaczniesz

Połączenie wideo jest możliwe tylko między dwoma rozmówcami mającymi abonament na usługę 3G (UMTS) i znajdującymi się w zasięgu sieci 3G (UMTS). Usługa 3G (UMTS) jest dostępna wówczas, gdy na pasku stanu widoczna jest ikona 3G.

Tryb demonstracyjny połączenia wideo

Z większości funkcji połączeń wideo można korzystać bez nawiązywania połączeń, na przykład po to, aby przed rozpoczęciem rozmowy przygotować odpowiednie ujęcie. W tym celu w trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Organizator** ► **Połą. wid.**

Jak nawiązać połączenie wideo

- Gdy jest dostępna usługa 3G (UMTS), połączenie wideo można nawiązać jedną z następujących metod:
 - Wpisz numer telefonu (w razie potrzeby podając międzynarodowy prefiks i numer kierunkowy), a następnie ► **Więcej** ► **Nawiąż połą. wid.**

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
 - **Kontakty** i wybierz kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie. Za pomocą  lub  wybierz numer, a następnie
 - **Więcej** ► **Nawiąż poł. wid.**
- W trybie gotowości wybierz **Menu**
 - **Organizator** ► **Poł. wid.**
 - **Połącz...** ► **Kontakty**, aby wyszukać numer telefonu, ► **Połącz** lub wprowadź numer telefonu
 - **Połącz.**

Jak przybliżyć lub oddalić wychodzący obraz wideo

- Chcąc przybliżyć wychodzący obraz wideo, naciśnij przycisk , natomiast chcąc go oddalić, naciśnij przycisk .

Jak zaakceptować przychodzące połączenie wideo

- ► **Odbierz.**

Jak zakończyć połączenie wideo

- ► **Rozłącz.**

Opcje połączenia wideo

► **Więcej**, aby wyświetlić następujące opcje:

- **Przełącz aparat** — aby przełączyć między głównym aparatem a kamerą do połączeń wideo. Główny aparat umożliwia pokazanie rozmówcy pełnego obrazu otoczenia.
- **Wyłącz kamerę/Włącz kamerę** — wyłączenie lub włączenie kamery wideo. Gdy aparat jest wyłączony, pokazywany jest obraz alternatywny.
- **Zapisz zdjęcie** — zapisanie obrazu widocznego w dużym oknie, na przykład zdjęcia rozmówcy.
- **Aparat** — opcje
 - **Jasność** — ustawienie poziomu jasności obrazu wychodzącego.
 - **Włącz tryb nocny** — opcja używana w warunkach słabego oświetlenia. To ustawienie wpływa na wychodzący obraz wideo.
- **Dźwięk** — opcje połączenia wideo
 - **Wyłącz głośnik/Włącz głośnik** — dźwięk przychodzący.
 - **Wyłącz mikrofon/Włącz mikrofon** — wyłączanie lub włączanie mikrofonu.
 - **Przeniesienie dźwięku** — przekaz dźwięku z i do zestawu HF z funkcją Bluetooth.
- **Układ** — opcje
 - **Przełącz obrazy** — pokazywanie przychodzącego lub wychodzącego obrazu wideo na całym ekranie.

- Ukryj małe zdjęcie/Pokaż małe zdjęć.
- Obraz lustrzany — pokazywanie obrazu wychodzącego z aparatu.
- Ustawienia — opcje odbierania.
 - Tryb odbierania — wyłączenie lub włączenie aparatu do połączeń wideo.
 - Zdj. alternatyw. — wybór obrazka, który jest pokazywany rozmówcy, gdy aparat jest wyłączony.
 - Opcje dźwięku — włączenie lub wyłączenie mikrofonu, głośnika lub obydwu tych urządzeń jednocześnie.
 - Jakość wideo — wybór jakości obrazu przy połączeniach wideo. Zmiany nie mają wpływu na bieżące połączenie.

Kontakty

Informacje o kontaktach można zapisać w pamięci telefonu lub na karcie SIM.

Można wybrać, które informacje o kontaktach — **Kontakty** czy **Kontakty z SIM** — mają być wyświetlane domyślnie.

Jak wyświetlić informacje i ustawienia

- W trybie gotowości wybierz Menu ► **Kontakty** ► **Więcej** ► **Opcje**.

Kontakt domyślny

Jeśli jako opcję domyślną wybrano **Kontakty**, są wyświetlane wszystkie informacje zapisane w folderze **Kontakty**. Jeśli jako opcję domyślną wybrano **Kontakty z SIM**, są wyświetlane informacje o kontaktach zależne od zawartości karty SIM.

Jak wybrać kontakty domyślne

- 1 W trybie gotowości wybierz Menu ► **Kontakty** ► **Więcej** ► **Opcje** ► **Zaawansowane** ► **Domyślne kontak.**
- 2 ► **Kontakty** lub **Kontakty z SIM**.

Kontakty w pamięci telefonu

Kontakty można zapisać w telefonie, podając nazwy lub nazwiska, numery telefonów i informacje personalne. Do kontaktów można też dodawać zdjęcia i dzwonki. Do przechodzenia między kartami oraz ich polami informacyjnymi służą przyciski , ,  i .

Jak dodać kontakt do pamięci telefonu

- 1 Jeśli jako opcję domyślną wybrano **Kontakty**, w trybie gotowości wybierz **Menu ► Kontakty ► Nowy kontakt ► Dodaj**.
- 2 Wprowadź nazwę lub nazwisko, a następnie ► **OK**.
- 3 Wprowadź numer, a następnie ► **OK**.
- 4 Wybierz opcję numeru.
- 5 Przechodź między kartami i wybieraj odpowiednie pola, aby wprowadzić dodatkowe informacje. Aby wprowadzić symbol, na przykład znak @, ► **Więcej ► Dodaj symbol i wybierz symbol ► Wstaw**.
- 6 Po wprowadzaniu wszystkich informacji ► **Zapisz**.

Jak usunąć kontakt.

- 1 ► **Kontakty** i przejdź do kontaktu.
- 2 Naciśnij  i wybierz **Tak**.

Jak usunąć wszystkie kontakty z pamięci telefonu

- Jeśli jako opcję domyślną wybrano **Kontakty**, w trybie gotowości wybierz **Menu ► Kontakty ► Więcej ► Opcje ► Zaawansowane ► Usuń wsz. kontak. ► Tak i ► Tak**. Nazwy lub nazwiska i numery zapisane na karcie SIM nie zostaną usunięte.

Kontakty SIM

Kontakty można zapisywać na karcie SIM.

Jak dodać kontakt do karty SIM

- 1 Jeśli jako opcję domyślną wybrano **Kontakty z SIM**, w trybie gotowości wybierz **Menu ► Kontakty ► Nowy kontakt ► Dodaj**.
- 2 Wprowadź nazwę lub nazwisko, a następnie ► **OK**.
- 3 Wprowadź numer, a następnie ► **OK** i wybierz opcję numeru. Jeśli jest to możliwe, wprowadź dodatkowe informacje i ► **Zapisz**.

Jak automatycznie zapisywać nazwy bądź nazwiska i numery telefonów na karcie SIM

- Jeśli jako opcję domyślną wybrano **Kontakty**, w trybie gotowości wybierz **Menu ► Kontakty ► Więcej ► Opcje ► Zaawansowane ► Autozapis na SIM**, a następnie wybierz **Włącz**.

Stan pamięci

Liczba kontaktów, które można zapisać w telefonie lub na karcie SIM, zależy od ilości dostępnej pamięci.

Jak obejrzeć stan pamięci

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Kontakty** ▶ **Więcej** ▶ **Opcje**
▶ **Zaawansowane** ▶ **Stan pamięci**.

Jak korzystać z kontaktów

Kontaktów można używać na wiele sposobów. Poniżej opisano, jak:

- nawiązywać połączenia z kontaktami w pamięci telefonu lub na karcie SIM,
- wysyłać kontakty z telefonu do innego urządzenia,
- kopiować kontakty do pamięci telefonu i na kartę SIM,
- dodawać obrazek, zdjęcie lub dzwonek do kontaktu w pamięci telefonu,
- edytować kontakty,
- synchronizować kontakty.

Jak nawiązać połączenie z kontaktem w pamięci telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ▶ **Kontakty**. Przewiń do kontaktu lub wprowadź pierwsze litery imienia bądź nazwiska kontaktu.
- 2 Przy wyróżnionym kontakcie naciśnij  lub , aby wybrać numer, ▶ **Połącz**, aby nawiązać połączenie głosowe, lub ▶ **Więcej** ▶ **Nawiąż poł. wid.**, aby nawiązać połączenie wideo.

Jak nawiązać połączenie z kontaktem na karcie SIM

- Jeśli jako opcję domyślną wybrano **Kontakty z SIM**, w trybie gotowości wybierz **Menu** ▶ **Kontakty**, a następnie przy wyróżnionym kontakcie naciśnij  lub , aby wybrać numer.
▶ **Połącz**, aby nawiązać połączenie głosowe, lub ▶ **Więcej** ▶ **Nawiąż poł. wid.**, aby nawiązać połączenie wideo.
- Jeżeli jako opcję domyślną wybrano **Kontakty**, w trybie gotowości wybierz **Menu** ▶ **Kontakty** ▶ **Więcej** ▶ **Opcje** ▶ **Kontakty z SIM** i wybierz kontakt
▶ **Połącz**, aby nawiązać połączenie głosowe, lub ▶ **Więcej** ▶ **Nawiąż poł. wid.**, aby nawiązać połączenie wideo.

Jak wysłać kontakt

- ▶ **Kontakty** i wybierz kontakt, po czym
▶ **Więcej** ▶ **Wyślij kontakt** i wybierz metodę przesyłania.

Jak wysłać wszystkie kontakty

- W trybie gotowości wybierz **Menu** ▶ **Kontakty** ▶ **Więcej** ▶ **Opcje** ▶ **Zaawansowane** ▶ **Wyślij wsz. kontak.** i wybierz metodę przesyłania.

Jak skopiować nazwy lub nazwiska i numery na kartę SIM

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Kontakty** ► **Więcej** ► **Opcje**
► **Zaawansowane** ► **Kopiuj do SIM**.
- 2 Wybierz opcję.

 Skopiowanie kontaktów z telefonu na kartę SIM spowoduje, że wszystkie informacje na karcie SIM zostaną zastąpione.

Jak skopiować nazwy lub nazwiska i numery do kontaktów w pamięci telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Kontakty** ► **Więcej** ► **Opcje**
► **Zaawansowane** ► **Kopiuj z karty SIM**.
- 2 Wybierz opcję.

Jak dodać obrazek, zdjęcie, dzwonek lub plik video do kontaktu w pamięci telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Kontakty** i wybierz kontakt ► **Więcej**
► **Edytuj kontakt**.
- 2 Przejdź do odpowiedniej karty, a następnie wybierz **Zdjęcie** lub **Dzwonek** ► **Dodaj**.
- 3 Wybierz opcję i element, a następnie ► **Zapisz**.

 Jeśli abonament obejmuje usługę identyfikacji abonenta (CLI), można przypisać różne dzwonki różnym rozmówcom.

Jak edytować kontakt w pamięci telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Kontakty** i wybierz kontakt ► **Więcej**
► **Edytuj kontakt**.
- 2 Przejdź do właściwej karty i zaznacz pole do edycji, a następnie ► **Edytuj**.
- 3 Dokonaj edycji informacji, a następnie ► **Zapisz**.

Jak edytować kontakt na karcie SIM

- 1 Jeśli domyślne są **Kontakty z SIM**, w trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Kontakty** i wybierz z listy nazwę lub nazwisko oraz numer do edycji. Jeśli domyślne są **Kontakty**, w trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Kontakty** ► **Więcej** ► **Opcje** ► **Kontakty z SIM** i wybierz nazwę lub nazwisko oraz numer do edycji.
- 2 ► **Więcej** ► **Edytuj kontakt**, a następnie dokonaj edycji nazwy lub nazwiska i numeru.

Synchronizacja kontaktów

Można synchronizować kontakty z internetową aplikacją do zarządzania kontaktami. Więcej informacji:

► 79 Synchronizacja.

Jak zapisać i przywrócić kontakty przy użyciu karty pamięci

- W trybie gotowości wybierz polecenia Menu ► Kontakty ► Więcej ► Opcje ► Zaawansowane ► Kopia na M. Stick lub Przywróć z M.S.

Jak wybrać kolejność sortowania kontaktów

- W trybie gotowości wybierz Menu ► Kontakty ► Więcej ► Opcje ► Zaawansowane ► Kolejność sortow.

Lista połączeń

Informacje o ostatnich połączeniach.

Jak wybrać numer z listy połączeń

- 1 W trybie gotowości ► Połącz., a następnie wybierz odpowiednią kartę.
- 2 Przewiń do nazwy lub nazwiska bądź numeru, który chcesz wybrać ► Połącz, aby nawiązać połączenie głosowe, lub ► Więcej ► Nawiąż poł. wid., aby nawiązać połączenie wideo.

Jak dodać numer z listy połączeń do kontaktów

- 1 W trybie gotowości ► Połącz., a następnie wybierz odpowiednią kartę.
- 2 Przewiń do numeru, który chcesz dodać, a następnie ► Więcej ► Zapisz numer.
- 3 ► Nowy kontakt, aby utworzyć nowy kontakt, lub wybierz istniejący kontakt, do którego zostanie dodany numer.

Jak wyczyścić listę połączeń

- ► Połącz. ► karta Wszystkie ► Więcej ► Usuń wszystkie.

Szybkie wybieranie przy użyciu obrazków

Zapisz numery telefonów, do których chcesz mieć szybki dostęp, na pozycjach 1-9 w pamięci telefonu. Szybkie wybieranie zależy od kontaktów domyślnych ► 29 Kontakt domyślny. Szybkiego wybierania można na przykład używać z numerami zapisanymi na karcie SIM.

Po przypisaniu kontaktów do pozycji szybkiego wybierania, zostaną wyświetlone zdjęcia kontaktów, ułatwiające korzystanie z funkcji szybkiego wybierania ► 32 Jak dodać obrazek, zdjęcie, dzwonek lub plik wideo do kontaktu w pamięci telefonu.

Jak edytować numery szybkiego wybierania

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Kontakty** ► **Więcej** ► **Opcje**
► **Szybkie wybieranie**.
- 2 Przewiń do pozycji na liście,
a następnie ► **Dodaj** lub ► **Więcej**
► **Zastąp**.

Jak korzystać z funkcji szybkiego wybierania

- W trybie gotowości wprowadź numer pozycji, a następnie ► **Połącz**.

Poczta głosowa

Jeśli abonament obejmuje usługę poczty głosowej, w sytuacjach, gdy użytkownik nie może odebrać połączenia, rozmówcy mogą zostawić wiadomość głosową.



Aby uzyskać numer poczty głosowej lub dodatkowe informacje, należy się skontaktować z operatorem sieci.

Jak wywołać usługę poczty głosowej

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **(1)**.
Jeśli jeszcze nie ustawiono numeru poczty głosowej, ► **Tak** i wprowadź numer.

Jak edytować numer poczty głosowej

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Wiadomości** ► **Ustawienia** ► **Nr poczty głosowej**.

Sterowanie głosem

Połączeniami można zarządzać przez tworzenie poleceń głosowych, które pozwalają:

- Wybierać głosem — nawiązywać połączenie, wypowiadając odpowiednią nazwę.
- Włączać sterowanie głosem przez wypowiedzenie „magicznego słowa”.
- Odbierać i odrzucać połączenia podczas korzystania z zestawu HF.

Przygotowanie do wybierania głosem

Należy uaktywnić funkcję wybierania głosem oraz nagrać swoje polecenia głosowe. Obok numeru telefonu, do którego jest przypisane polecenie głosowe, pojawia się ikona.

Jak włączyć wybieranie głosowe i nagrać nazwy lub nazwiska

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Ustawienia** ► karta **Ogólne**
► **Sterowanie głosem** ► **Wybieranie głos.** ► **Uaktywnij** ► **Tak** ► **Nowe polec. głos.** i wybierz kontakt.

- 2 Jeśli do kontaktu jest przypisany więcej niż jeden numer, to do ich wyświetlenia użyj  i . Wybierz numer, do którego chcesz dodać polecenie głosowe. Nagraj polecenie głosowe, na przykład „Komórka Marka”.
- 3 Pojawią się instrukcje. Poczekaj na sygnał i wypowiedz polecenie do nagrania. Polecenie głosowe zostanie odtworzone.
- 4 Jeśli nagranie jest zadowalające, ► **Tak**. Jeśli nie, ► **Nie** i powtórz krok 3.
- 5 Aby nagrać kolejne polecenie głosowe dotyczące kontaktu, ► **Nowe polec. głos.** ► **Dodaj** ponownie i powtórz powyższe kroki 2–4.

Nazwa rozmówcy

Można ustawić odtwarzanie nagranej nazwy kontaktu, gdy przychodzi połączenie od tego kontaktu.

Jak włączyć lub wyłączyć odtwarzanie nazwy rozmówcy

- W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Ustawienia** ► karta **Ogólne** ► **Sterowanie głosem** ► **Odt. nazwę rozm.**

Wybieranie głosem

Operację wybierania głosem należy zacząć w trybie gotowości, korzystając z telefonu lub zestawu HF bądź wypowiadając swoje „magiczne słowo”.

Jak nawiązać połączenie

- 1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków głośności.
- 2 Poczekaj na sygnał i wypowiedz nagraną wcześniej nazwę, na przykład „Komórka Marka”. Nazwa zostanie odtworzona i rozpocznie się nawiązywanie połączenia.

Jak nawiązać połączenie za pomocą zestawu HF

- W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk zestawu HF lub naciśnij przycisk słuchawek Bluetooth.

„Magiczne słowo”

Można nagrać polecenie głosowe i używać go jako magicznego słowa do uaktywniania sterowania głosem bez naciskania jakichkolwiek klawiszy. Magicznego słowa można używać wyłącznie z przenośnym zestawem HF.



Należy wybrać długie, nietypowe słowo lub frazę, które można łatwo odróżnić od mowy w tle.

Jak uaktywnić i nagrać „magiczne słowo”

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Ustawienia** ► karta **Ogólne**
► **Sterowanie głosem** ► **Magiczne słowo** ► **Uaktywnij**.
- 2 Pojawią się instrukcje. ► **Kontyn.**
Poczekaj na sygnał i wypowiedz swoje „magiczne słowo”.
- 3 ► **Tak**, aby zaakceptować nagranie,
lub ► **Nie**, aby je powtórzyć.
- 4 Pojawią się instrukcje. ► **Kontyn.**
i wybierz środowiska, w których
odbieranie głosem ma być uaktywniane.

Odbieranie głosem

Podczas korzystania z zestawu HF można odbierać i odrzucać połączenia, używając głosu.



Przy odbieraniu głosem można używać plików dzwonków w formatach MIDI, WAV (16 kHz), eMelody lub iMelody.

Jak uaktywnić odbieranie głosem i nagrać polecenia odbierania głosem

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Ustawienia** ► karta **Ogólne**
► **Sterowanie głosem** ► **Odbieranie głos.** ► **Uaktywnij**.
- 2 Pojawią się instrukcje. ► **Kontyn.**
Poczekaj na sygnał i powiedz „Odbierz” lub inne słowo.

- 3 ► **Tak**, aby zaakceptować nagranie,
lub ► **Nie**, aby je powtórzyć.
- 4 Pojawią się instrukcje. ► **Kontyn.**
Poczekaj na sygnał i powiedz „Zajęte”
lub inne słowo.
- 5 ► **Tak**, aby zaakceptować nagranie,
lub ► **Nie**, aby je powtórzyć.
- 6 Pojawią się instrukcje. ► **Kontyn.**
i wybierz środowiska, w których
odbieranie głosem ma być uaktywniane.

Jak odebrać lub odrzucić połączenie, używając poleceń głosowych

- Gdy telefon zadzwoni, powiedz:
 - „Odbierz”, aby odebrać połączenie;
 - „Zajęte”, aby odrzucić połączenie.

Jak edytować polecenia głosowe

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Kontakty** i przewiń do kontaktu.
- 2 ► **Więcej** ► **Edytuj kontakt** i przejdź
do właściwej karty.

Jak ponownie nagrać polecenie głosowe

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Ustawienia** ► karta **Ogólne**
► **Sterowanie głosem** ► **Wybieranie głos.** ► **Edytuj nazwy**.
- 2 Wybierz polecenie ► **Więcej** ► **Zastąp etyk. głos.**
- 3 Poczekaj na sygnał i wypowiedz polecenie.



Przekierowywanie połączeń

Połączenia można przekierowywać na inny numer, na przykład numer poczty głosowej.



Gdy jest uaktywniona funkcja zastrzegania, niektóre opcje menu przekierowania są niedostępne. ➤ 40 Zastrzeżenie połączeń.

Telefon ma następujące możliwości:

- **Zawsze przekier.** — wszystkie połączenia.
- **Kiedy zajęty** — jeśli trwa rozmowa.
- **Nieosiągalny** — jeśli telefon jest wyłączony lub znajduje się poza zasięgiem sieci.
- **Nie odebrano** — jeśli połączenie nie zostanie odebrane po określonym czasie.

Jak włączyć przekierowywanie połączeń

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
➤ **Ustawienia** ➤ karta **Połącz.**
➤ **Przekierowania**.
- 2 Wybierz typ połączenia i jedną z opcji przekierowania, a następnie ➤ **Uaktywnij**.
- 3 Wprowadź numer telefonu, na który chcesz przekierowywać połączenia, lub naciśnij **Wyszukaj**, aby wyszukać kontakt, a następnie ➤ **OK**.

Jak wyłączyć przekierowywanie połączeń

- Przejdź do opcji przekierowywania,
➤ **Dezaktywuj**.

Więcej niż jedno połączenie

Telefon może obsługiwać więcej niż jedno połączenie naraz.



Usługa połączeń oczekujących

Gdy funkcja jest włączona, drugie połączenie jest sygnalizowane dźwiękiem.

Jak włączyć lub wyłączyć usługę połączenia oczekującego

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
➤ **Ustawienia** ➤ karta **Połącz.**
➤ **Zarządz. łącz.** ➤ **Połącz. oczekujące**.

Jak nawiązać drugie połączenie

- 1 ➤ **Więcej** ➤ **Zawieś**, aby zawiesić bieżące połączenie.
- 2 Wprowadź numer, z którym chcesz się połączyć, a następnie ➤ **Więcej**
➤ **Połącz z**.

Jak odebrać drugie połączenie głosowe

- Odbierając drugie połączenie, można:
 - ➤ **Odbierz** i zawiesić aktywne połączenie.

- ► **Zajęte**, aby je odrzucić i kontynuować bieżące połączenie.
- ► **Zastąp połą. aktyw.**, aby je odebrać i zakończyć bieżące połączenie.



Obsługa dwóch połączeń głosowych

Gdy jedno połączenie jest aktywne, a drugie zawieszone, można:

- **Więcej**, aby wyświetlić opcje:
 - **Przełącz** — aby przełączać się między dwoma połączeniami.
 - **Przyłącz rozmowy** — aby złączyć dwie rozmowy.
 - **Przekaż połączen.** — aby połączyć dwie rozmowy. Połączenia użytkownika z oboma rozmówcami zostaną przerwane.
- **Rozłącz**, aby wyświetlić opcje:
 - **Tak** — aby wznowić zawieszone połączenie.
 - **Nie** — aby zakończyć oba połączenia.

Nie można odebrać trzeciego połączenia bez zakończenia jednego z dwóch pierwszych połączeń lub bez złączenia ich w połączenie konferencyjne.

Połączenia konferencyjne

Można uruchomić połączenie konferencyjne, złączając połączenie aktywne i połączenie zawieszone. Następnie można zawiesić połączenie konferencyjne i dodać do pięciu uczestników lub po prostu nawiązać następne połączenie.



W przypadku połączeń, w których uczestniczy kilka osób, mogą być naliczane dodatkowe opłaty. Po dokładniejsze informacje należy się zwrócić do operatora sieci.

Jak złączyć dwa połączenia w połączenie konferencyjne

- ► **Więcej** ► **Przyłącz rozmowy**.

Jak dodać nowego uczestnika

- 1 ► **Więcej** ► **Zawieś**, aby zawiesić przyłączone połączenia.
- 2 ► **Więcej** ► **Drugie połączenie** i połącz się z następną osobą, która ma dołączyć do grupy konferencyjnej.
- 3 ► **Więcej** ► **Przyłącz rozmowy**.
- 4 Powtórz kroki od 1 do 3, aby dodać kolejnych uczestników.

Jak rozłączyć uczestnika

- ► **Więcej** ► **Rozłącz uczestn.** i wybierz uczestnika, którego chcesz wykluczyć z połączenia konferencyjnego.

Jak przeprowadzić prywatną rozmowę

- 1 ► **Więcej** ► **Rozmawiaj z i** zaznacz uczestnika, z którym chcesz rozmawiać.
- 2 ► **Więcej** ► **Przyłącz rozmowy**, aby wznowić połączenie konferencyjne.



Dwie linie głosowe

Mając abonament, który obejmuje obsługę różnych linii, można nawiązywać osobne połączenia przy użyciu różnych numerów telefonu.

Jak wybrać linię dla połączeń wychodzących

- W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Ustawienia** ► karta **Połącz.** Wybierz linię.

Jak zmienić nazwę linii

- W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Ustawienia** ► karta **Wyświetlacz** ► **Edytuj nazwy linii**. Wybierz linię do edycji.

Moje numery

Własne numery telefonów można wyświetlać, dodawać i edytować.

Jak sprawdzić swoje numery telefonów

- W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Kontakty** ► **Więcej** ► **Opcje** ► **Numery specjalne** ► **Moje numery** i wybierz jedną z opcji.

Filtr połączeń

Odbieranie można ograniczyć tylko do połączeń z wybranych numerów. Jeśli jest uaktywniona opcja przekierowywania **Kiedy zajęty**, połączenia będą przekierowywane.

Jak dodać numery do listy akceptowanych rozmówców

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Ustawienia** ► karta **Połącz.** ► **Zarządz. łącz.** ► **Filtr połączeń** ► **Tylko z listy** ► **Edytuj** ► **Dodaj**.
- 2 Wybierz kontakt lub ► **Grupy** ► **42 Grupy**.

Jak akceptować wszystkie połączenia

- W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Ustawienia** ► karta **Połącz.** ► **Zarządz. łącz.** ► **Filtr połączeń** ► **Od wszystkich**.



Zastrzeganie połączeń

Możliwe jest zastrzeganie połączeń wychodzących i przychodzących. Potrzebne jest hasło otrzymane od usługodawcy.



Jeśli połączenia przychodzące są przekierowywane, nie można włączyć niektórych opcji funkcji zastrzegania.

Można zastrzec następujące połączenia:

- **Wszystkie wych.** — wszystkie połączenia wychodzące.
- **Wych. zagraniczne** — wszystkie międzynarodowe połączenia wychodzące.
- **Wych. zagr.- roam.** — wszystkie międzynarodowe połączenia wychodzące oprócz połączeń z własnym krajem.
- **Wszystkie przych.** — wszystkie połączenia przychodzące.
- **Przych. - roaming** — wszystkie połączenia przychodzące, gdy użytkownik przebywa za granicą ➡ 25 Sieci.

Jak włączyć lub wyłączyć zastrzeganie połączeń

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Ustawienia** ► karta **Połącz.**
► **Zarządz. łącz.** ► **Zastrzeganie.**
Wybierz opcję.
- 2 Wybierz polecenie **Uaktywnij** lub **Dezaktywuj**, wprowadź hasło ► **OK**.



Wybieranie stałe

Funkcja wybierania stałego umożliwia nawiązywanie połączeń tylko z określonymi numerami zapisanymi na karcie SIM. Numery stałe są chronione przez kod PIN2.



Z międzynarodowym numerem alarmowym 112 można się łączyć nawet wtedy, gdy jest włączone wybieranie stałe.

Można zapisywać nawet fragmenty numerów. Na przykład zapisanie numeru 0123456 umożliwia nawiązywanie połączeń z numerami rozpoczynającymi się od 0123456.



Gdy wybieranie stałe jest uaktywnione, wyświetlanie numerów telefonów zapisanych na karcie SIM i ich porządkowanie może nie być możliwe.

Jak włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Kontakty** ► **Więcej** ► **Opcje**
► **Numery specjalne** ► **Wybieranie stałe** i wybierz **Uaktywnij** lub **Dezaktywuj**.
- 2 Wprowadź kod PIN2 ► **OK**, a następnie
► **OK** w celu potwierdzenia.

Jak zapisać numer stały

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Kontakty** ► **Więcej** ► **Opcje**
► **Numery specjalne** ► **Wybieranie stałe** ► **Numery stałe** ► **Nowy numer** i wprowadź informacje.



Czas i koszt połączenia

Podczas rozmowy na wyświetlaczu pojawia się czas połączenia. Użytkownik może sprawdzić czas trwania ostatniego połączenia, połączeń wychodzących oraz czas łączny.

Jak sprawdzić czas połączenia

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Ustawienia** ► **karta Połączenia**
► **Czas i koszt** ► **Liczniki połączeń**.

Dodatkowe funkcje połączeń

Sygnały tonowe

Wysyłając sygnały tonowe podczas połączenia, można korzystać z usług bankowych lub automatycznej sekretarki.

Jak korzystać z sygnałów tonowych

- Naciśnij **(0+)** – **(9)**, **(*)** lub **(#)**, aby wysłać sygnały tonowe.
- ► **Więcej** ► **Wyłącz tony** lub **Włącz tony**, aby wyłączyć lub włączyć sygnały tonowe podczas połączenia.
- Aby wyczyścić ekran po zakończeniu połączenia, naciśnij **(C)**.

Notatnik

Ekranu można używać w charakterze notatnika, aby zapisać numer telefonu w trakcie połączenia. Po zakończeniu rozmowy numer pozostanie na ekranie i będzie można go wybrać lub zapisać w książce telefonicznej.

Jak wybrać lub zapisać numer z notatnika

- ► **Połącz**, aby połączyć się z tym numerem.
- ► **Więcej** ► **Zapisz numer** i wybierz kontakt, z którym chcesz zapisać ten numer.

- ► **Więcej ► Nowy kontakt**, aby utworzyć nowy kontakt, z którym ma zostać zapisany numer.

Wyświetlanie lub ukrywanie swojego numeru

Jeśli abonament obejmuje usługę zastrzegania identyfikowania abonenta (CLIR), przy nawiązywaniu połączenia można ukryć numer swojego telefonu.

Jak zawsze pokazywać lub ukrywać swój numer telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu ► Ustawienia ► karta Połączenia ► Pokaż lub ukryj nr.**
- 2 Wybierz polecenie **Pokaż numer**, **Ukryj numer** lub **Określa sieć**.

Grupy

Numery i adresy e-mail można łączyć w grupy, aby wysyłać wiadomości do kilku odbiorców naraz

➡ **43 Przesyłanie wiadomości.**

 *Jeśli wiadomość tekstowa jest wysyłana do grupy, opłata zależy od liczby jej członków.*

Ponadto grupy (z numerami) można wykorzystywać do tworzenia list akceptowanych rozmówców

➡ **39 Filtr połączeń.**

Jak utworzyć grupę numerów i adresów e-mail

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu ► Kontakty ► Więcej ► Opcje ► Grupy ► Nowa grupa ► Dodaj**.
- 2 Wprowadź nazwę grupy ► **Kontyn.**
- 3 ► **Nowy ► Dodaj**, aby znaleźć i wybrać numer lub adres e-mail kontaktu.
- 4 Powtórz krok 3, aby dodać więcej numerów lub adresów e-mail.
► **Gotowe.**

Wizytówki

Można dodać własną wizytówkę jako kontakt.

Jak dodać własną wizytówkę

- W trybie gotowości wybierz **Menu ► Kontakty ► Więcej ► Opcje ► Moja wizytówka** i wprowadź informacje dotyczące wizytówki, a następnie ► **Zapisz**.

Jak wysłać wizytówkę

- W trybie gotowości wybierz **Menu ► Kontakty ► Więcej ► Opcje ► Moja wizytówka ► Wyślij wizytówkę** i wybierz metodę przesyłania.

Przesyłanie wiadomości

Wiadomości tekstowe, wiadomości obrazkowe, wiadomości głosowe, e-mail, funkcja Moi znajomi.

Telefon umożliwia przesyłanie różnych rodzajów wiadomości. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się, z jakich usług możesz korzystać. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę www.sonyericsson.com/support.

Wiadomości tekstowe (SMS)

Wiadomości tekstowe mogą także zawierać zwykłe obrazki, efekty dźwiękowe, animacje i melodie. Ponadto można tworzyć szablony i używać ich do tworzenia wiadomości.

Zanim zaczniesz

Numer centrum usług otrzymuje się od usługodawcy i zwykle jest on zapisany na karcie SIM. W przeciwnym wypadku można go wpisać samodzielnie.

Jak ustawić numer centrum usług

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Wiadomości** ► **Ustawienia** ► **Wiad. tekstowa** ► **Centrum usług**. Jeśli numer centrum usług jest zapisany na karcie SIM, będzie wyświetlany na liście.

- 2 Jeśli nie jest wyświetlany żaden numer, ► **Edytuj** ► **Nowe centr. usług** i wprowadź numer, łącznie z prefiksem międzynarodowym „+” oraz kodem kraju/regionu, po czym ► **Zapisz**.

Wysyłanie wiadomości tekstowych

Aby uzyskać informacje dotyczące wprowadzania liter, ► **20 Wprowadzanie liter**.



*Niektóre znaki właściwe dla określonych języków zajmują więcej miejsca. W przypadku niektórych języków w celu zaoszczędzenia miejsca można wyłączyć funkcję **Znaki narodowe**.*

Jak napisać i wysłać wiadomość tekstową

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Wiadomości** ► **Napisz nową** ► **Wiad. tekstowa**.
- 2 Napisz wiadomość ► **Kontyn.** (Wiadomość można zapisać na później w folderze **Wersje robocze**, wybierając  ► **Zapisz wiadom.**).
- 3 ► **Wpisz nr telefonu** i wprowadź numer lub ► **Wyszukaj kontakt**, aby wyszukać numer lub grupę w folderze **Kontakty**, lub ► **Wpisz adres e-mail** albo wybierz pozycję z listy ostatnio używanych odbiorców, po czym ► **Wyślij**.

 Aby wysłać wiadomość na adres e-mail, należy ustawić numer bramy dla takich wiadomości. W tym celu ► **Wiadomości** ► **Ustawienia** ► **Wiad. tekstowa** ► **Bramka e-mail**. Numer należy uzyskać od usługodawcy.

Jak skopiować tekst i wkleić go do wiadomości

- 1 Podczas pisania wiadomości ► **Więcej** ► **Kopiuj i wklej**.
- 2 ► **Kopiuj wszystko** lub ► **Zaznacz i kopiuj** i naciśnij , ,  lub , aby przewinąć i zaznaczyć tekst w wiadomości.
- 3 ► **Więcej** ► **Kopiuj i wklej** ► **Wklej**.

Jak wstawić element do wiadomości tekstowej

- 1 Podczas pisania wiadomości ► **Więcej** ► **Dodaj element**.
- 2 Wybierz opcję, a następnie element, na przykład obrazek.

 Wiadomość tekstową można przekształcić na wiadomość obrazkową. Podczas pisania wiadomości ► **Więcej** ► **Na wiad. obrazk.** i kontynuuj tworzenie wiadomości obrazkowej, ► 46 **Wiadomości obrazkowe (MMS)**.

Odbieranie wiadomości tekstowych

Jeśli została odebrana wiadomość tekstowa, pojawi się ona w menu czynności, jeżeli opcja **Nowe zdarzenia** jest ustawiona na **Menu czynności**. ► **Wyświetl**, aby przeczytać wiadomość.

Jeżeli opcja **Nowe zdarzenia** jest ustawiona na **Podręczne**, pojawi się pytanie, czy chcesz przeczytać wiadomość tekstową. ► **Tak**, aby przeczytać wiadomość, lub ► **Nie**, aby przeczytać ją później. Po przeczytaniu wiadomości tekstowej ► **Więcej**, aby wyświetlić opcje, lub naciśnij , aby zamknąć wiadomość.

Jak połączyć się z numerem zawartym w wiadomości tekstowej

- Zaznacz numer telefonu widoczny w wiadomości, a następnie ► **Połącz**.

Jak zapisywać i usuwać wiadomości tekstowe

Odebrane wiadomości tekstowe są zapisywane w pamięci telefonu. Gdy pamięć telefonu się zapełni, to aby można było odbierać nowe wiadomości, trzeba usunąć dotychczasowe wiadomości lub przenieść je na kartę SIM. Wiadomości zapisane na karcie SIM pozostają na niej do czasu usunięcia.

Jak zapisać wiadomość

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Wiadomości** ► **Przychodzące** i wybierz wiadomość do zapisania.
- 2 ► **Więcej** ► **Zapisz wiadom.**
- 3 ► **Elem. zapisane**, aby zapisać na karcie SIM, lub ► **Szablony**, aby zapisać wiadomość jako szablon w pamięci telefonu.

Jak zapisać element z wiadomości tekstowej

- 1 Podczas czytania wiadomości zaznacz numer telefonu, obrazek lub adres internetowy do zapisania, a następnie ► **Więcej**.
- 2 ► **Użyj** (zostanie wyświetlony wybrany numer telefonu) ► **Zapisz numer**, aby zapisać numer telefonu, lub ► **Zapisz obrazek**, aby zapisać obrazek, lub ► **Użyj** (zostanie wyświetlona wybrana zakładka) ► **Zapisz zakładkę**, aby zapisać zakładkę.

Jak usunąć wiadomość

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Wiadomości** i wybierz folder.
- 2 Zaznacz wiadomość do usunięcia i naciśnij **C**.

Jak zapisać lub usunąć kilka wiadomości

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Wiadomości** i wybierz folder.
- 2 Zaznacz wiadomość i ► **Więcej** ► **Usuń wsz. wiad.**, aby usunąć wszystkie wiadomości w folderze, lub ► **Zaznacz kilka**, a następnie przewijaj i zaznacz poszczególne wiadomości, naciskając **Zaznacz** lub **Odznacz**.
- 3 ► **Więcej** ► **Zapisz wiadom.**, aby zapisać wiadomości, lub ► **Usuń wiadomości**, aby usunąć wiadomości.

Długie wiadomości

Liczba znaków, jaką może zawierać wiadomość, zależy od języka wpisywania. Aby wysłać długą wiadomość, można powiązać dwie lub więcej wiadomości. Za każdą z wiadomości tworzących długą wiadomość jest pobierana osobna opłata. Wszystkie części długiej wiadomości mogą nie zostać odebrane jednocześnie.



Należy dowiedzieć się u usługodawcy, jaka jest maksymalna liczba wiadomości, które można powiązać.

Jak włączyć długie wiadomości

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Wiadomości** ▶ **Ustawienia** ▶ **Wiad. tekstowa** ▶ **Maks. dług. wiad.**
▶ **Maks. dostępna.**

Szablony wiadomości tekstowych

Można dodać nowy szablon lub zapisać wiadomość jako szablon w pamięci telefonu ➡ 45 *Jak zapisać wiadomość.*

Jak dodać szablon

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Wiadomości** ▶ **Szablony** ▶ **Nowy szablon** ▶ **Tekst.**
- 2 Wpisz tekst ▶ **OK.**
- 3 Wprowadź tytuł ▶ **OK.**

Jak użyć szablonu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Wiadomości** ▶ **Szablony** wybierz szablon ▶ **Użyj** ▶ **Wiad. tekstowa.**
- 2 Dodaj tekst lub ▶ **Kontyn.** i wybierz odbiorcę, do którego ma zostać wysłana wiadomość.

Opcje wiadomości

Dla wielu opcji wiadomości można ustawić wartości domyślne, ale można też wybierać ustawienia przy każdym wysłaniu wiadomości.

Jak ustawić domyślne opcje wiadomości tekstowej

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Wiadomości** ▶ **Ustawienia** ▶ **Wiad. tekstowa** i wybierz opcje do zmiany.

Jak ustawić opcje wiadomości dla konkretnej wiadomości

- 1 Po napisaniu wiadomości i wybraniu odbiorcy ▶ **Więcej** ▶ **Zaawansowane.**
- 2 Wybierz opcję, którą chcesz zmienić, a następnie ▶ **Edytuj** i wybierz nowe ustawienie ▶ **Gotowe.**

Jak sprawdzić stan dostarczania wysłanej wiadomości

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Wiadomości** ▶ **Elemen. wysłane** i wybierz wiadomość tekstową
▶ **Wyświetl** ▶ **Więcej** ▶ **Wyświetl status.**

Wiadomości obrazkowe (MMS)

Wiadomości obrazkowe mogą zawierać tekst, obrazki, zdjęcia, slajdy, nagrania dźwiękowe, filmy wideo, podpisy i załączniki. Wiadomości obrazkowe można wysyłać do telefonów komórkowych i na adresy e-mail.

Zanim zaczniesz

Nadawca i odbiorca muszą mieć abonamenty obejmujące usługę przesyłania wiadomości obrazkowych.

Jeśli nie ma żadnego profilu internetowego ani serwera wiadomości, wszystkie potrzebne ustawienia wiadomości MMS można otrzymać automatycznie od operatora sieci lub pobrać z witryny www.sonyericsson.com/support.

Przed wysłaniem wiadomości obrazkowej należy sprawdzić, czy:

Adres serwera wiadomości i profil internetowy są ustawione. W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Wiadomości** ► **Ustawienia**
► **Wiadom. obraz.** ► **Profil MMS**
i wybierz profil. ► **Więcej** ► **Edytuj**
► **Serwer wiadom. lub** ► **Więcej**
► **Edytuj** ► **Profil internetowy.**

Jak utworzyć i wysłać wiadomość obrazkową

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Wiadomości** ► **Napisz nową**
► **Wiad. obrazk.**
- 2 Naciśnij , aby dodać elementy, takie jak zdjęcia, pliki wideo lub dźwięki.
► **Więcej**, aby wyświetlić listę innych opcji.

- 3 Gdy wszystko jest gotowe do wysyłania ► **Kontyn.**

- 4 ► **Wpisz adres e-mail lub** ► **Wpisz nr telefonu lub** ► **Wyszukaj kontakt**, aby wyszukać numer lub grupę w folderze **Kontakty** bądź wybrać z listy ostatnich odbiorców, a następnie ► **Wyślij.**



Podczas tworzenia i edytowania wiadomości obrazkowych można korzystać z funkcji kopiowania i wklejania
■ 44 *Jak skopiować tekst i wkleić go do wiadomości.*

Jak utworzyć podpis do wiadomości obrazkowych

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Wiadomości** ► **Ustawienia**
► **Wiadom. obraz.**
- 2 ► **Podpis** ► **Nowy podpis** i utwórz podpis jako wiadomość obrazkową.

Jak ustawić domyślne opcje wiadomości obrazkowych

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Wiadomości** ► **Ustawienia**
► **Wiadom. obraz.** i wybierz opcje do zmiany.

Dodatkowe opcje wysyłania

Można zażądać raportu o przeczytaniu lub dostarczeniu wiadomości oraz ustawić priorytet konkretnej wiadomości. Można także dodać do wiadomości kolejnych odbiorców.

Jak wybrać dodatkowe opcje wysyłania

- 1 Po napisaniu wiadomości i wybraniu odbiorcy ► **Więcej**.
- 2 ► **Dodaj odbiorcę**, aby dodać odbiorców, lub ► **Edytuj odbiorców**, aby edytować i dodać odbiorców.
► **Edytuj temat**, aby zmienić temat wiadomości, lub ► **Zaawansowane**, aby wybrać więcej opcji wysyłania.

Odbieranie wiadomości obrazkowych

Można określić, jak pobierać wiadomości obrazkowe i jak zapisywać elementy otrzymywane w wiadomościach obrazkowych.

Jak włączyć pobieranie automatyczne

- W trybie gotowości wybierz polecenia Menu ► **Wiadomości** ► **Ustaw**.
► **Wiadom. obraz.** ► **Autom. pobieranie**, aby wyświetlić i wybrać jedną z poniższych opcji:
 - **Zawsze** — pobieranie automatyczne.

- **Pytaj w roamin.** — pytanie o pobranie poza siecią macierzystą.
- **Nigdy w roamin.** — wyłączenie pobierania poza siecią macierzystą.
- **Zawsze pytaj** — pobieranie.
- **Wyłączone** — nowe wiadomości pojawiają się w folderze **Przychodzące**. Zaznacz wiadomość, a następnie ► **Wyświetl**, aby ją pobrać.

Jak odebrać wiadomość obrazkową

- 1 Jeśli została odebrana automatycznie pobrana wiadomość obrazkowa, pojawi się ona w menu czynności, jeżeli opcja **Nowe zdarzenia** jest ustawiona na **Menu czynności**.
► **Wyświetl**, aby przeczytać wiadomość. Jeżeli opcja **Nowe zdarzenia** jest ustawiona na **Podręczne**, pojawi się pytanie, czy chcesz przeczytać wiadomość obrazkową; ► **Tak**, aby przeczytać lub odtworzyć.
- 2 Aby zamknąć wiadomość, naciśnij .

Jak zapisać element z wiadomości obrazkowej

- Po wyświetleniu wiadomości obrazkowej ► **Więcej** ► **Zapisz elementy**, a następnie wybierz element z wyświetlonej listy.

Usuwanie wiadomości obrazkowych
Wiadomości obrazkowe są zapisywane w pamięci telefonu. Gdy pamięć telefonu się zapełni, trzeba usunąć dotychczasowe wiadomości, aby można było odbierać nowe. Zaznacz wiadomość i naciśnij , aby ją usunąć.

Szablony wiadomości obrazkowych
Można dodać nowy szablon lub użyć szablonu zdefiniowanego wcześniej.

Jak dodać szablon

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Wiadomości** ► **Szablony** ► **Nowy szablon** ► **Wiad. obrazk.**
- 2 ► **Więcej**, aby dodać nowe elementy.
- 3 ► **Zapisz**, wprowadź tytuł, a następnie ► **OK**, aby zapisać szablon.

Jak użyć szablonu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Wiadomości** ► **Szablony** i wybierz szablon z listy ► **Użyj**, aby użyć szablonu w istniejącej postaci, lub ► **Więcej** ► **Edytuj szablon**, aby edytować szablon, ► **Zapisz**, wprowadź tytuł ► **OK**, aby zapisać zmiany.

- 2 ► **Kontyn.** i wybierz odbiorcę, do którego ma zostać wysłana wiadomość, lub wybierz szablon z listy, a następnie ► **Użyj** ► **Kontyn.**, jeśli szablon został wyedytowany.

Wiadomości głosowe

Można wysyłać i odbierać nagrania dźwiękowe jako wiadomości głosowe.



Nadawca i odbiorca muszą mieć abonament obejmujący obsługę wiadomości obrazkowych.

Jak nagrać i wysłać wiadomość głosową

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Wiadomości** ► **Napisz nową** ► **Wiad. głosowa**.
- 2 Nagraj wiadomość. ► **Stop**, aby zakończyć.
- 3 ► **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.
- 4 ► **Wpisz adres e-mail**, aby wstawić adres e-mail odbiorcy, lub ► **Wpisz nr telefonu**, aby wpisać numer telefonu odbiorcy, lub ► **Wyszukaj kontakt**, aby wyszukać numer lub grupę wśród Kontaktów bądź wybrać z listy ostatnich odbiorców ► **Wyślij**.

Odbieranie wiadomości głosowych

Jeśli została odebrana automatycznie pobrana wiadomość głosowa, pojawi się ona w menu czynności, jeżeli opcja **Nowe zdarzenia** jest ustawiona na **Menu czynności**. ► **Odtwórz**, aby odsłuchać wiadomość.

Jeżeli opcja **Nowe zdarzenia** jest ustawiona na **Podręczne**, pojawi się pytanie, czy chcesz odsłuchać wiadomość głosową. ► **Tak**, aby odtworzyć wiadomość, lub ► **Nie**, aby odtworzyć ją później. Po odsłuchaniu wiadomości głosowej ► **Więcej**, aby wyświetlić listę opcji. Aby zamknąć wiadomość, naciśnij .



E-mail

Telefon pozwala czytać na bieżąco otrzymywane wiadomości e-mail. Napisz wiadomość, dołącz zdjęcie zrobione aparatem w telefonie, nagrany plik dźwiękowy lub wideo i wyślij wiadomość do przyjaciół lub znajomych. Możesz również odpowiadać na wiadomości i przysyłać je dalej za pomocą telefonu, tak samo, jak na komputerze.

W telefonie można używać tego samego adresu e-mail jaki działa na komputerze. W tym celu należy

określić w telefonie takie same ustawienia poczty e-mail jakie obowiązują na komputerze. Aby używać w telefonie tego samego adresu e-mail jaki działa na komputerze, wykonaj jedną z następujących czynności:

- **Odbierz automatycznie niezbędne ustawienia**
Najłatwiejsza metoda skonfigurowania adresu polega na bezpośrednim przesłaniu ustawień do telefonu. W tym celu na komputerze podłączonym do Internetu należy przejść na stronę www.sonyericsson.com/support.
- **Wprowadź ustawienia ręcznie**
 - Uzyskaj informacje o ustawieniach od swojego dostawcy poczty e-mail. Dostawca poczty e-mail jest to osoba lub firma, która przydzieliła Ci adres e-mail, na przykład główny informatyk w firmie lub usługodawca internetowy.
 - Informacje o ustawieniach mogą znajdować się w specjalnym dokumencie od dostawcy poczty e-mail.
 - Informacje te można znaleźć w ustawieniach programu do poczty e-mail na komputerze.

Jakie informacje są potrzebne?
Minimalny zestaw wymaganych informacji jest następujący:

Typy ustawień	Przykłady
Protokół	POP3 lub IMAP4
Adres e-mail	jan.kowalski@ przykład.com
Serwer przychodz.	mail.przykład.com
Nazwa użytkown.	jkowalski
Hasło	zX123
Serwer wychodz.	mail.przykład.com

 *Na rynku działa wielu różnych dostawców poczty e-mail. Mogą oni posługiwać się różnymi nazwami ustawień i wymagać różnych informacji. Nie wszyscy usługodawcy zapewniają dostęp do poczty e-mail.*

Podczas wprowadzania ustawień są dostępne różne instrukcje konfiguracyjne oraz informacje Pomocy.

Jak wprowadzić ustawienia poczty e-mail

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Wiadomości** ► **E-mail** ► **Ustaw.**

- 2 Po wprowadzeniu ustawień
► **Przychodzące** ► **Więcej**
► **Wyślij i odbierz**, aby uzyskać dostęp do swojej poczty e-mail.
Po wprowadzeniu niezbędnych ustawień telefon jest gotowy do połączenia z serwerem poczty e-mail, za pośrednictwem którego są wysyłane i odbierane wiadomości e-mail.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy skontaktować się z usługodawcą.

Jak utworzyć konto e-mail

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Wiadomości** ► **E-mail** ► **Ustaw.**
► **Nowe konto** ► **Dodaj.**
- 2 Wprowadź nazwę konta, a następnie
► **OK**. Aby uzyskać pomoc,
► **Instrukcje konfigur.**, lub naciśnij 
i przejdź do ustawienia ► **Informac.**
- 3 Naciśnij , aby przejść do ustawienia i wprowadź następujące minimalne wymagane ustawienia:
 - **Sygnal e-mail** — wybierz dźwięk alarmu dla nowych wiadomości.
 - **Łącz, używając** — wybierz konto danych (podane przez operatora sieci, ► **Informac.**).
 - **Adres e-mail** — wprowadź swój adres e-mail.
 - **Protokół** — POP3 lub IMAP4.

- **Serwer przychodz.** — wprowadź nazwę serwera.
- **Nazwa użytkown.** — wprowadź nazwę użytkownika konta e-mail.
- **Hasło** — wprowadź hasło użytkownika konta e-mail.
- **Serwer wychodz.** — wprowadź nazwę serwera.

Jak wprowadzić zaawansowane ustawienia konta e-mail (opcjonalne w większości przypadków)

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Wiadomości** ► **E-mail** ► **Ustaw.**
- 2 Wybierz konto do edycji, ► **Więcej** ► **Edytuj konto** ► **Ustawienia zaaw.**
- 3 Naciśnij , aby wybrać i wprowadzić ustawienia, jeśli są wymagane przez dostawcę poczty e-mail, na przykład **Okres sprawdzania**.

Jak odebrać i przeczytać wiadomość e-mail

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Wiadomości** ► **E-mail** ► **Przychodzące** ► **Wyś/odb**, kiedy skrzynka odbiorcza jest pusta, lub ► **Wiadomości** ► **E-mail** ► **Przychodzące** ► **Więcej** ► **Wyślij i odbierz**, aby pobrać nowe wiadomości. Wykonanie tej czynności

powoduje również wysłanie wszystkich wiadomości ze skrzynki nadawczej.

- 2 Zaznacz wiadomość w skrzynce odbiorczej, a następnie ► **Wyświetl**, aby ją przeczytać.

Jak napisać i wysłać nową wiadomość e-mail

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Wiadomości** ► **E-mail** ► **Napisz nową**.
- 2 ► **Dodaj**, aby wejść do pola odbiorcy. ► **Wpisz adres e-mail**, aby wpisać adres e-mail, ► **OK** lub ► **Wyszukaj kontakt**, aby wybrać odbiorcę z Kontaktów, ► **Wybierz** lub wybrać adres e-mail z listy ostatnich odbiorców ► **Wybierz**.
- 3 ► **Edytuj**, aby wypełnić pole odbiorcy kolejnymi odbiorcami. Wybierz **Do**, **Dw** lub **Udw**, a następnie wybierz odbiorców do dodania. Po wybraniu odbiorców ► **Gotowe**.
- 4 Naciśnij , aby wybrać pole tematu, wpisz temat wiadomości e-mail, a następnie ► **OK**. Aby poddać temat edycji, ► **Edytuj**.
- 5 Naciśnij , aby wybrać pole tekstowe, napisz wiadomość, a następnie ► **OK**. Aby poddać wiadomość edycji, ► **Edytuj**.

6 Naciśnij , aby wybrać pole załącznika.
► **Dodaj** i wybierz typ załącznika, który chcesz dodać, ► **Wybierz**, aby wybrać załącznik, który chcesz dodać. Aby dodać więcej załączników, ► **Dodaj** ponownie.

7 ► **Kontyn.** ► **Wyślij** lub **Więcej**
► **Zapisz w Wysył.**, aby zapisać wiadomość i wysłać ją później.

 *Podczas tworzenia i edytowania wiadomości e-mail można korzystać z funkcji kopiowania i wklejania*
► 44 *Jak skopiować tekst i wkleić go do wiadomości.*

Jak zapisać wiadomość e-mail

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Wiadomości** ► **E-mail**
► **Przychodzące**.
- 2 Wybierz wiadomość ► **Więcej**
► **Zapisz wiadom.** ► **Zapisana poczta**.

Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail

- 1 Wybierz wiadomość w skrzynce odbiorczej i ► **Więcej** ► **Odpow.**
lub otwórz wiadomość i ► **Odpow.**
- 2 ► **Tak**, aby włączyć otrzymaną wiadomość do odpowiedzi, lub ► **Nie**, aby ją pominąć.

3 Napisz wiadomość w polu tekstowym, a następnie ► **OK**. Aby poddać wiadomość edycji, ► **Edytuj**.

4 ► **Kontyn.** ► **Wyślij**.

Jak wyświetlić lub zapisać załącznik z wiadomości e-mail

- Wyświetl wiadomość ► **Więcej**
► **Załączniki** ► **Wyświetl**, aby wyświetlić elementy lub wybrać element do zapisania.

Aktywne konto e-mail

Jeśli korzysta się z kilku kont e-mail, jedno z nich można ustawić jako aktywne.

Jak zmienić aktywne konto e-mail

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Wiadomości** ► **E-mail** ► **Ustawienia**
i wybierz konto.

E-mail w trybie push

Możesz otrzymywać na telefon powiadomienia z serwera poczty e-mail o nowych wiadomościach e-mail, jeśli ta usługa jest oferowana przez dostawcę poczty e-mail.

Jak włączyć powiadomienia o wypychanych wiadomościach e-mail

- Kiedy używasz funkcji **Wyślij i odbierz**,
▶ Tak, aby ją włączyć w razie potrzeby
- W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Wiadomości** ▶ **E-mail** ▶ **Ustaw.**
Wybierz konto do edycji ▶ **Więcej**
▶ **Edytuj konto** ▶ **Ustawienia zaaw.**
▶ **E-mail Push**, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Jak usunąć wiadomość e-mail (POP3)

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Wiadomości** ▶ **E-mail**
▶ **Przychodzące** ▶ **Więcej**.
- 2 ▶ **Zaznacz do usun.** lub ▶ **Zaznacz kilka** ▶ **Zaznacz lub Odznacz**.

 *Zaznaczone wiadomości zostaną usunięte podczas następnego połączenia z serwerem.*

Jak usunąć wiadomość e-mail (IMAP4)

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Wiadomości** ▶ **E-mail**
▶ **Przychodzące** ▶ **Więcej**.
- 2 ▶ **Zaznacz do usun.** lub ▶ **Zaznacz kilka** ▶ **Zaznacz lub Odznacz**.
- 3 ▶ **Więcej** ▶ **Wyczyść Przych.**, aby usunąć wiadomości.

 *Wszystkie wiadomości w telefonie i na serwerze zaznaczone do usunięcia w telefonie zostaną usunięte.*

Moi znajomi

Po połączeniu się z serwerem **Moi znajomi** i zalogowaniu do niego można się komunikować w trybie online z ulubionymi znajomymi. Jeśli abonament obejmuje usługi wiadomości błyskawicznych i dostępności, użytkownik będzie widzieć status kontaktów będących w trybie online oraz będzie mógł się z nimi wymieniać wiadomościami błyskawicznymi. Jeśli w telefonie nie ma żadnych ustawień, należy wprowadzić ustawienia serwera.

 *Więcej informacji na ten temat może udzielić usługodawca.*

Jak wprowadzić ustawienia serwera

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Wiadomości** ▶ **Moi znajomi**
▶ **Ustaw**.
- 2 Dodaj nazwę użytkownika, hasło, informacje dotyczące serwera i wybierz profil internetowy, który będzie używany. Te informacje można uzyskać od usługodawcy.

Jak się zalogować do serwera Moi znajomi

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Wiadomości** ▶ **Moi znajomi**
▶ **Zaloguj**.

Jak się wylogować

- ▶ **Więcej** ▶ **Wyloguj**.

Jak dodać kontakt do listy

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Wiadomości** ▶ **Moi znajomi** ▶ karta
Kontakty ▶ **Więcej** ▶ **Dodaj kontakt**.

Jak wysłać wiadomość czatu z serwera Moi znajomi

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Wiadomości** ▶ **Moi znajomi** ▶ karta
Kontakty i wybierz kontakt z listy.
- 2 ▶ **Czat** i wpisz wiadomość ▶ **Wyślij**.



*Można także kontynuować czat na karcie
Rozmowy.*

Status

Swój status można pokazać tylko
własnym kontaktom lub wszystkim
użytkownikom na serwerze **Moi znajomi**.

Jak ustawić status

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Wiadomości** ▶ **Moi znajomi**
▶ **Więcej** ▶ **Ustawien.** i wybierz
Wyświetl mój stat.

- 2 Wybierz **Wszystkim** lub **Tylko kontakt**.
▶ **Wybierz**.

Jak zmienić swój status

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Wiadomości** ▶ **Moi znajomi** ▶ karta
Mój status i zaktualizuj informacje
o statusie. Do przechodzenia między
polami statusu służą przyciski  i .

Grupa czatu

Grupę czatu może utworzyć
usługodawca lub użytkownik serwera
Moi znajomi. Grupę czatu można też
utworzyć samodzielnie. Grupy czatu
można zapisywać albo zapisując
zaproszenie do czatu, albo wyszukując
określoną grupę czatu.

Jak uruchomić grupę czatu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Wiadomości** ▶ **Moi znajomi** ▶ karta
Grupy czatu ▶ **Więcej** ▶ **Dod. grupę
czatu** ▶ **Nowa grupa czatu**.
- 2 Wybierz z listy kontaktów te kontakty,
które chcesz zaprosić do grupy czatu,
a następnie ▶ **Kontyn.**
- 3 Napisz krótki tekst zaproszenia do
czatu, a następnie ▶ **Kontyn.** ▶ **Wyślij**.

Jak dodać grupę czatu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Wiadomości** ▶ **Moi znajomi** ▶ karta Grupy czatu ▶ **Więcej** ▶ **Dod. grupę czatu**.
- 2 ▶ **Wg ident. grupy**, aby bezpośrednio wprowadzić numer identyfikacyjny grupy czatu, lub ▶ **Szukaj**, aby wyszukać grupę czatu.



Historia rozmowy jest zapisywana od momentu zalogowania się do momentu wylogowania, co umożliwia odszukiwanie wiadomości z wcześniejszych rozmów.

Jak zapisać rozmowę

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Wiadomości** ▶ **Moi znajomi**
▶ karta Rozmowy.
- 2 Otwórz rozmowę ▶ **Więcej** ▶ **Zapisz rozmowę**.

Jak wyświetlić zapisaną rozmowę

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Wiadomości** ▶ **Moi znajomi**
▶ karta Rozmowy ▶ **Więcej** ▶ **Zapis. rozmowy**.

Jak wyświetlić przeglądających użytkowników

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Wiadomości** ▶ **Moi znajomi**
▶ karta **Kontakty** ▶ **Więcej** ▶ **Uż. obserwujący**. Zostanie wyświetlona lista użytkowników serwera **Moi znajomi** przeglądających informacje dotyczące statusu.

Jak wyświetlić lub edytować ustawienia

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Wiadomości** ▶ **Moi znajomi**
▶ **Więcej** ▶ **Ustawien.** i wybierz opcję.



Więcej informacji na ten temat może udzielić usługodawca.

Informacje lokalne i informacje stacji bazowej



Wiadomości informacyjne mogą być wysyłane do abonentów sieci na pewnym obszarze lub w ramach zasięgu pewnej stacji bazowej.

Jak włączyć lub wyłączyć informacje

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Wiadomości** ▶ **Ustawienia** ▶ **Inform. lokalne** ▶ **Odbiór lub Info. stacji bazowej**.

Praca z obrazami

Aparat fotograficzny, kamera wideo, zdjęcia, PhotoDJ™, motywy.

Robienie zdjęć i nagrywanie wideo


Powiększanie
i pomniejszanie

Robienie zdjęć
Nagrywanie wideo



Opcje ekranu
(prawy górny)

Usuń

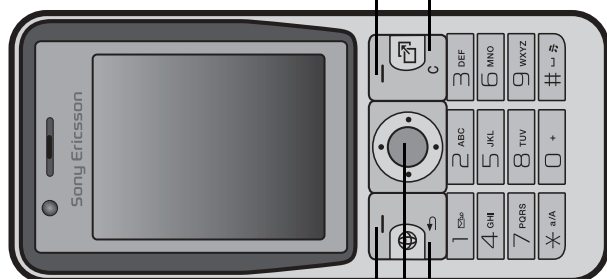

Opcje ekranu
(prawy dolny)

Wstecz

Przełączanie między aparatem

i kamerą wideo klawiszami i

Regulacja jasności lub

Jak zrobić zdjęcie lub nagrać wideo

- 1 W trybie gotowości naciśnij , aby uaktywnić aparat.
- 2 Naciśnij i , aby przełączyć się między aparatem fotograficznym a rejestratorem wideo.
- 3 **Aparat fotograficzny:** Naciśnij , aby zrobić zdjęcie.
Rejestrator wideo: Naciśnij , aby rozpocząć nagrywanie. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie przycisk . Zdjęcia i nagrania wideo są automatycznie zapisywane w folderze **Menedżer plików ► Album aparatu**.
- 4 Aby zrobić inne zdjęcie lub nagranie, naciśnij przycisk w celu powrotu do wizjera.
Aby zakończyć korzystanie z aparatu lub rejestratora wideo, naciśnij .



Ustawienia aparatu fotograficznego

W trybie wizjera ► **Ustawienia**, aby wyświetlić różne opcje dopasowywania i korygowania zdjęć i nagrań wideo przed ich zrobieniem lub nagraniem.



Jeśli obraz będzie nagrywany przy bardzo silnym oświetleniu, naturalnym lub sztucznym, ekran może zostać zaczerniony lub obraz może być zniekształcony.

Jak skorzystać z funkcji zoom

- Naciśnij  lub .

Jak ustawić jasność

- Naciśnij  lub .

Opcje aparatu fotograficznego i wideo

Gdy aparat fotograficzny lub rejestrator wideo jest włączony, ► **Ustawienia**, aby wyświetlić następujące opcje:

- **Przełącz na kamerę**, aby nagrać wideo, lub **Przełącz na aparat**, aby zrobić zdjęcie.
- **Tryb zdjęć** (aparat fotograficzny):
 - **Zwykły** — bez ramki.
 - **Panorama** — połączenie kilku zdjęć w jedno.
 - **Ramki** — dodanie ramki do zdjęcia.
 - **Seria** — seria zdjęć (robionych szybko jedno po drugim).
- **Tryb zdjęć (wideo)**:
 - **Do wiadomości MMS**
 - **Wideo wysok. jakości**
- **Rozmiar zdjęcia (aparat)** — wybierz spośród następujących opcji:
 - **2 MP** (1600x1200 pikseli)
 - **1 MP** (1280x960 pikseli)
 - **VGA** (640x480 pikseli)
- **Włącz tryb nocny** — dostosowanie do warunków słabego oświetlenia.
- **Włącz samowyzwalacz (aparat)** — zdjęcie zostanie zrobione kilka sekund po naciśnięciu przycisku aparatu.
- **Efekty** — wybierz spośród następujących opcji:
 - **Wyłącz** — bez efektów.
 - **Czarno-białe** — bez kolorów.
 - **Negatyw** — odwrócone kolory.
 - **Sepia** — odcień brązowy.
- **Balans bieli** — dopasowanie kolorów do warunków oświetlenia. Wybierz **Auto**, **Światło dzienne**, **Pochmurno**, **Fluorescencyjne** lub **Żarówkowe**.
- **Jakość zdjęcia (aparat fotograficzny)**:
 - **Zwykła**
 - **Wysoka**
- **Wyłącz mikrofon (wideo)** — ustawienie mikrofonu.
- **Dźwięk migawki (aparat)** — wybór innego dźwięku migawki.

- **Włącz datę i godzinę** (aparat) — w prawym dolnym narożniku każdego ze zdjęć będzie umieszczana data i godzina jego zrobienia. Aby obejrzeć te informacje, należy przeglądać zdjęcia w rozmiarze 1:1 lub użyć funkcji zoom.
- **Resetuj nr pliku** — zerowanie licznika plików (wymaga zdjęć przechowywanych na karcie pamięci).
- **Zapisuj w** — zapis na karcie pamięci (Memory Stick) lub w pamięci telefonu (Pamięć telefonu).

Skróty dotyczące aparatu

Korzystając z aparatu fotograficznego, można używać niektórych klawiszy jako skrótów do często używanych opcji: Aby wyświetlić instrukcję dotyczącą korzystania z klawiszy aparatu, naciśnij .

Przesyłanie zdjęć

Przesyłanie do komputera

Korzystając z kabla USB, zdjęcia zrobione aparatem fotograficznym można przesłać do komputera metodą „przeciągnij i upuść” ➡ **84 Przesyłanie plików za pośrednictwem kabla USB.**

Osoby zainteresowane obróbką i porządkowaniem zdjęć z aparatu na komputerze mogą zainstalować w systemie Windows® program

Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition (który znajduje się na dysku CD dodanym do telefonu). Mogą też odwiedzić witrynę www.sonyericsson.com/support.

Blog ze zdjęciami

Jeśli Twój abonament obejmuje taką usługę, możesz publikować zdjęcia na własnej stronie internetowej.



Korzystanie z usług internetowych może wymagać dodatkowej umowy licencyjnej między usługodawcą i użytkownikiem telefonu. W niektórych regionach mogą obowiązywać dodatkowe przepisy i/lub opłaty. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy skontaktować się z usługodawcą.

Jak wysłać zdjęcia do blogu

- 1 Przeglądając zrobione przed chwilą zdjęcie, ► **Więcej** ► **Wyślij do blogu**.
- 2 Wykonaj instrukcje towarzyszące pierwszemu użyciu funkcji, na przykład zaakceptuj warunki i postanowienia.
- 3 Dodaj tytuł i tekst, a następnie ► **OK** ► **Opublikuj**, aby wysłać zdjęcie do blogu.

Do telefonu zostanie wysłana wiadomość tekstowa z adresem internetowym i informacjami umożliwiającymi zalogowanie się.

Wiadomość tę można przekazać innym, tak aby i oni mogli uzyskać dostęp do strony internetowej ze zdjęciami.

Jak wysłać obrazki lub zdjęcia do blogu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Menedżer plików** i wybierz zdjęcie w folderze.
- 2 ► **Więcej** ► **Wyślij** ► **Do blogu**.
- 3 Dodaj tytuł i tekst, a następnie ► **OK** ► **Opublikuj**.

Aby odwiedzić blog kontaktu

- W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Kontakty** i wybierz adres internetowy kontaktu ► **Idź do**.

Obrazki, zdjęcia i nagrania wideo

Telefon pozwala wykonywać różne operacje na obrazkach, zdjęciach i nagraniach wideo.

Posługiwanie się obrazkami i zdjęciami

Korzystając z programu **Menedżer plików**, można dodawać, edytować lub usuwać obrazki i zdjęcia. Liczba obrazków, które można zapisać, zależy od ich rozmiaru. Obsługiwane typy plików to na przykład GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG oraz SVG-Tiny.

Jak wyświetlić obrazki (zdjęcia) i użyć ich

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Menedżer plików** ► **Zdjęcia**.
- 2 Zaznacz obrazek (zdjęcie), ► **Wyświetl** lub ► **Więcej** ► **Użyj jako** i wybierz odpowiednią opcję.

Jak wyświetlić obrazki lub zdjęcia w pokazie slajdów

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Menedżer plików** ► **Zdjęcia** i wybierz obrazek (zdjęcie).
- 2 ► **Wyświetl** ► **Więcej** ► **Pokaz slajdów**.

Jak wyświetlić informacje o pliku

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Menedżer plików** ► **Zdjęcia** lub **Wideo**, a następnie wybierz plik.
- 2 ► **Więcej** ► **Informacje**.

Używanie obrazków i zdjęć

Obrazki i zdjęcia można dodać do kontaktów, umieszczać na ekranie powitalnym, wyświetlać jako tapetę w trybie gotowości lub stosować jako wygaszacze ekranu.



Ustawienie jako tapety animacji o rozmiarze przekraczającym 1 MB może negatywnie wpływać na działanie telefonu.

Wygaszacz ekranu

Wygaszacz ekranu uaktywnia się automatycznie, gdy telefon pozostaje bezczynny przez kilka sekund. Po kilku następnych sekundach wygaszacz ekranu przechodzi do trybu uśpienia, aby oszczędzać energię. Należy nacisnąć dowolny przycisk, aby ponownie uaktywnić ekran.

Jak edytować obrazki lub zdjęcia

➡ 62 *PhotoDJ™*.

Wymiana obrazków (i zdjęć)

Obrazkami i zdjęciami można się wymieniać za pomocą jednej z dostępnych metod przesyłania. Należy pamiętać, że nie jest dozwolona wymiana pewnych materiałów chronionych przez prawo autorskie. Aby uzyskać więcej informacji na temat wysyłania obrazków w wiadomościach, ➡ 43 *Przesyłanie wiadomości*.

Jak wysłać obrazek (zdjęcie)

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Menedżer plików** ▶ **Zdjęcia**
i przewiń do obrazka (zdjęcia).
- 2 ▶ **Więcej** ▶ **Wyślij**, a następnie wybierz metodę przesyłania.



W niektórych telefonach nie można odbierać obrazków i zdjęć o dużym rozmiarze.

Jak odebrać obrazek (zdjęcie)

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Ustawienia** ▶ karta **Łączność**
i wybierz metodę przesyłania.

Jak zapisać obrazek lub zdjęcie w wiadomości

- ➡ 45 *Jak zapisać element z wiadomości tekstowej* lub ➡ 48 *Jak zapisać element z wiadomości obrazkowej* lub
➡ 53 *Jak wyświetlić lub zapisać załącznik z wiadomości e-mail*.

Zapisywanie zdjęć i nagrań wideo

Zrobione zdjęcia i nagrania wideo są zapisywane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Jeśli pamięć telefonu lub karta pamięci jest zapełniona, kolejne zdjęcia lub nagrania wideo można zapisać dopiero po usunięciu lub przeniesieniu plików ➡ 22 *Menedżer plików*.

Wysyłanie zdjęć i nagrań wideo

Zrobione zdjęcie lub nagranie wideo można wysłać w wiadomości obrazkowej, jeśli rozmiar pliku nie przekracza maksymalnego limitu. Aby uzyskać informacje dotyczące wymiany zdjęć i nagrań wideo za pomocą innych metod przesyłania, ➡ 61 Wymiana obrazków (i zdjęć).

Jak korzystać z innych opcji nagrań wideo lub obrazków (zdjęć)

- Nagraj wideo lub zrób zdjęcie, a następnie ► Więcej i wybierz opcję, aby na przykład zrobić nowe zdjęcie.

Przesyłanie zdjęć do komputera

Korzystając z kabla USB, zdjęcia zrobione aparatem fotograficznym można przesłać do komputera metodą „przeciągnij i upuść” ➡ 84 Przesyłanie plików za pośrednictwem kabla USB.

Ekran zdalny

Obrazki (i zdjęcia) można wyświetlać na ekranie zdalnym, na przykład na ekranie telewizora, korzystając z odpowiedniego adaptera Bluetooth™. Adapter ten nie stanowi standardowego wyposażenia telefonu. Pełną listę zgodnych akcesoriów można znaleźć w witrynie internetowej www.sonyericsson.com/support.

Jak nawiązać połączenie z ekranem zdalnym

- W trybie gotowości wybierz Menu ► Menedżer plików ► Zdjęcia ► Wyświetl ► Więcej ► Ekran zdalny. ➡ 82 Jak dodać urządzenie do telefonu.

PhotoDJ™

Edycja obrazków lub zdjęć za pomocą funkcji PhotoDJ™.

Jak edytować i zapisać obrazek lub zdjęcie

- 1 W trybie gotowości wybierz Menu ► Rozrywka ► PhotoDJ™ lub ► Menedżer plików ► Zdjęcia i wybierz obrazek lub zdjęcie ► Więcej ► Ed. w PhotoDJ™.
- 2 Wybierz opcję.
- 3 Po ukończeniu edycji obrazka lub zdjęcia ► Więcej ► Zapisz obrazek.

Motywy

Używając motywów, można zmieniać wygląd ekranu, na przykład jego kolory czy tapetę. Telefon jest wyposażony w kilka gotowych profili, których nie można usunąć, jeśli są chronione. Można tworzyć nowe motywy i pobierać je do telefonu.

Dodatkowe informacje są dostępne w witrynie www.sonyericsson.com/support.

Jak wybrać lub zmienić motyw

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Menedżer plików** ► **Motywy**
i wybierz motyw.

Wymiana motywów

Można wymieniać się motywami z użyciem wybranej metody przesyłania.

Jak wysłać motyw

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Menedżer plików** ► **Motywy**
i wybierz motyw.
- 2 ► **Więcej** ► **Wyślij**, a następnie wybierz metodę przesyłania.


Jak odebrać i zapisać motyw

- 1 Użyj metody przesyłania i otwórz wiadomość, w której został przesłany motyw.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Rozrywka

Odtwarzacz muzyki, odtwarzacz wideo, radio, PlayNow™, rejestrator dźwięku, gry.

Stereofoniczny zestaw HF

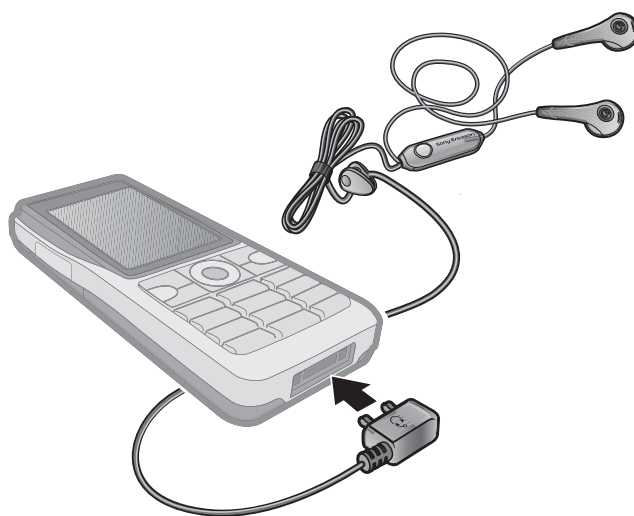

Jak używać zestawu HF

- Podłączony do telefonu stereofoniczny zestaw HF pozwala uczestniczyć w rozmowach i słuchać muzyki (odtwarzanej z plików lub nadawanej przez radio). W momencie nadejścia połączenia odtwarzanie muzyki jest wstrzymywane. Odtwarzanie jest wznowiane po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia.

Odtwarzacz muzyki i odtwarzacz wideo

Telefon obsługuje między innymi następujące typy plików: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA i AMR. Można także korzystać ze strumieniowych plików zgodnych ze standardem 3GPP.

Jak odtwarzać nagrania wideo

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Rozrywka** ► **Odtwarz. wideo**. Otwiera się przeglądarka odtwarzacza.
- 2 Wyszukaj nagrania wideo.
- 3 Zaznacz tytuł ► **Odtwórz**. Są dostępne następujące opcje:
 - Naciśnięcie przycisku  powoduje wstrzymanie odtwarzania. Ponowne naciśnięcie powoduje wznowienie odtwarzania.
 - Naciśnięcie przycisku  powoduje przejście do następnego nagrania wideo.
 - Naciśnięcie przycisku  powoduje przejście do poprzedniego nagrania wideo.
 - Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku  lub  podczas odtwarzania nagrania wideo powoduje szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu.

- Naciśnięcie przycisku ► **Więcej** podczas odtwarzania nagrania wideo umożliwia dostęp do opcji.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby zamknąć odtwarzacz.

Jak odtwarzać muzykę

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Odtwarzacz muzyki**. Zostanie otwarta przeglądarka aplikacji **Odtwarzacz muzyki**.
- 2 Przeglądaj zawartość w poszukiwaniu utworu według wykonawców lub tytułów lub odszukaj utwór na liście odtwarzania. Wybierz listę ► **Otwórz**.
- 3 Zaznacz tytuł ► **Odtwórz**. Są dostępne następujące opcje:
 - Naciśnięcie przycisku  powoduje wstrzymanie utworu. Ponowne naciśnięcie powoduje wznowienie odtwarzania.
 - Naciśnięcie przycisku  powoduje przejście do następnej ścieżki.
 - Naciśnięcie przycisku  powoduje przejście do poprzedniej ścieżki.
 - Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku  lub  podczas odtwarzania powoduje szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu.
 - Podczas odtwarzania utworu naciśnij ► **Więcej**, aby uzyskać dostęp do dalszych opcji.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby zamknąć odtwarzacz.

Przenoszenie plików muzycznych

Program komputerowy Disc2Phone i sterowniki USB znajdują się na dysku CD otrzymanym w komplecie z telefonem. Program Disc2Phone służy do przenoszenia plików muzycznych z płyt CD lub komputera do pamięci telefonu lub karty pamięci w telefonie.

Zanim zaczniesz

Poniżej podano minimalne wymagania dotyczące systemu operacyjnego, które muszą być spełnione, aby można było korzystać z programu Disc2Phone na komputerze:

- Windows 2000 z dodatkiem SP4 lub XP Home lub XP Professional z dodatkiem SP1.

Jak zainstalować program Disc2Phone

- 1 Włącz komputer i włóż do napędu dysk CD dołączony do telefonu lub przejdź do witryny internetowej www.sonyericsson.com/support. Płyta CD zostanie automatycznie uruchomiona i otworzy się okno instalacji.
- 2 Wybierz język, a następnie kliknij przycisk OK.

- 3 Kliknij opcję *Install Disc2Phone* (Zainstaluj Disc2Phone) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak używać programu Disc2Phone

- 1 Podłącz telefon do komputera kablem USB otrzymanym w komplecie z telefonem i wybierz **Tran. plików**.
- 2 **Komputer:** Start/Programs (Programy)/Disc2Phone.
- 3 Szczegółowe informacje na temat przesyłania plików muzycznych można znaleźć w Pomocy programu Disc2Phone. Wystarczy kliknąć ikonę **?** w prawym górnym rogu okna programu.



Podczas przesyłania plików nie należy odłączać kabla USB od telefonu ani od komputera, gdyż grozi to uszkodzeniem karty pamięci. Przesłane pliki będą widoczne w telefonie dopiero po odłączeniu od niego kabla USB.

- 4 Jeśli podczas pobierania plików muzycznych z płyty CD komputer połączony jest z Internetem, możesz skorzystać z programu Disc2Phone, aby uzyskać informacje na temat danej płyty (nazwisko wykonawcy, tytuł utworu itp.).



W celu bezpiecznego odłączenia kabla USB w trybie przesyłania plików kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę dysku wymiennego w Eksploratorze Windows® i wybierz polecenie *Wysuń*.

Więcej informacji: ➡ 84 *Przesyłanie plików za pośrednictwem kabla USB* lub www.sonyericsson.com/support.

Jak przesyłać pliki za pomocą dostarczonego kabla USB

- ➡ 84 *Przesyłanie plików za pośrednictwem kabla USB*.

Przeglądanie plików

Pliki muzyczne i nagrania wideo można wyszukiwać na listach:

- **Wykonawcy** — lista plików muzycznych przeniesionych za pomocą funkcji Disc2Phone.
- **Utwory** — lista wszystkich plików muzycznych (ale nie dzwonków) w pamięci telefonu i na karcie pamięci.
- **Listy odtwarz.** — lista, na której można umieścić własne pliki muzyczne, a następnie odtwarzać je.
- **Wideo** — lista wszystkich nagrań wideo w pamięci telefonu i na karcie pamięci.

Listy odtwarzania

W celu uporządkowania plików multimedialnych w aplikacji **Menedżer plików** można tworzyć listy odtwarzania. Jeden plik można dodać do różnych list odtwarzania.

Usunięcie listy odtwarzania lub pliku z listy odtwarzania nie powoduje trwałego usunięcia faktycznego pliku muzycznego lub wideo z pamięci; usunięte zostanie jedynie odwołanie do niego na liście odtwarzania. Plik można wciąż dodać do innej listy.

Jak utworzyć listę odtwarzania

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Odtwarzacz muzyki** ► **Listy odtwarz.** ► **Nowa lista odt.** ► **Dodaj**. Wprowadź nazwę ► **OK**.
- 2 Wybierz pliki z plików dostępnych menedżerze plików. Można dodać kilka plików jednocześnie, można także dodać foldery. Do listy odtwarzania zostaną dodane wszystkie pliki znajdujące się w takich folderach.

Jak dodać pliki do listy odtwarzania

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Odtwarzacz muzyki** ► **Listy odtwarz.** wybierz listę odtwarzania ► **Otwórz** ► **Więcej** ► **Dodaj multimed.**
- 2 Wybierz pliki z plików dostępnych w menedżerze plików.

Jak usunąć pliki z listy odtwarzania

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Odtwarzacz muzyki** ► **Listy odtwarz.** wybierz listę odtwarzania
► **Otwórz**.
- 2 Wybierz plik, a następnie naciśnij **C**.

Jak usunąć listę odtwarzania

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Odtwarzacz muzyki** ► **Listy odtwarz.** wybierz listę odtwarzania i naciśnij **C**.

Opcje odtwarzacza

► **Więcej**, aby wyświetlić opcje:

- **Teraz gra** — przejście do widoku **Teraz gra**.
- **Dodaj multimed.** — dodawanie plików lub folderów do listy odtwarzania.
- **Sortuj według** — sortowanie według wykonawcy lub tytułu.
- **Usuń** — usunięcie pliku z listy odtwarzania. Z list odtwarzania utworzonych przez użytkownika usuwane jest tylko odwołanie do pliku. Na liście **Utwory** dany plik jest usuwany z pamięci w sposób trwały.

- **Minimalizuj** — minimalizowanie odtwarzacza i powrót do trybu gotowości przy włączonym odtwarzaniu muzyki.
- **Zmień nazwę** — zmiana nazwy listy odtwarzania utworzonej przez użytkownika.
- **Usuń listę odtw.** — usunięcie listy odtwarzania utworzonej przez użytkownika. Pliki nie zostaną usunięte z menedżera plików.
- **Informacje** — wyświetlanie informacji o bieżącym pliku lub nagraniu wideo.
- **Tryb odtwarzania** — zmiana kolejności odtwarzania utworów i nagrań. Wybranie **Odtwarz. losowe** spowoduje, że pliki z listy będą odtwarzane w kolejności losowej, a wybranie **Zapętlenie** spowoduje, że po zakończeniu odtwarzania ostatniego pliku lista będzie odtwarzana od początku.
- **Korektor** — zmiana ustawień tonów wysokich i niskich.
- **Wyślij** — wysłanie pliku muzycznego lub nagrania wideo.
- **Dźwięk przestrz.** — zmiana dźwięku wyjściowego.

Muzyka i nagrania wideo online

Dzięki możliwości pobierania strumieniowego z Internetu można wyświetlać nagrania wideo i słuchać utworów muzycznych. Jeśli ustawienia

nie są skonfigurowane w telefonie,
➡ **75 Ustawienia**. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z operatorem sieci lub odwiedź witrynę internetową www.sonyericsson.com/support.

Jak wybrać konto danych na potrzeby transmisji strumieniowej

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Ustawienia** ▶ karta **Łączność**
▶ **Opcje tran. strum.** i wybierz konto danych.

Jak strumieniowo odtwarzać materiały wideo i audio

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Internet** ▶ **Więcej** ▶ **Idź do**
▶ **Wprowadź adres**.
- 2 Wprowadź lub wybierz adres strony internetowej i wybierz łącze do transmisji strumieniowej. Wybranie łącza spowoduje automatyczne uruchomienie odtwarzacza.

Jak strumieniowo odtwarzać zapisane utwory muzyczne i nagrania wideo

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Internet** ▶ **Więcej** ▶ **Idź do**
▶ **Zakładki**.
- 2 Wybierz łącze do transmisji strumieniowej. Odtwarzacz uruchomi się i zacznie odtwarzać utwór muzyczny lub nagranie wideo.

TrackID™

TrackID™ to bezpłatna usługa rozpoznawania muzyki. Umożliwia automatyczne wyszukiwanie tytułów, wykonawców i nazw albumów związanych z utworem słuchanym przez głośniki lub przez radio.

Jak wyszukać informacje o utworze

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Rozrywka** ▶ **TrackID™**, kiedy usłyszysz utwór.
- ▶ **Więcej** ▶ **TrackID™**, gdy usłyszysz utwór odtwarzany przez radio.



Usługa TrackID nie jest dostępna we wszystkich krajach. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z usługodawcą.

Radio

Telefon może pełnić funkcję radia FM. Do telefonu należy podłączyć zestaw HF, który działa jak antena.



Funkcji radia nie należy używać w miejscach, gdzie jest to zakazane.

Jak słuchać radia

- Podłącz do telefonu zestaw słuchawkowy. W trybie gotowości wybierz **Menu** ▶ **Radio**.

Sterowanie radiem

- **Szukaj** — wyszukiwanie częstotliwości nadawania.
- Naciskaj  lub , aby zmieniać częstotliwość o 0,1 MHz.
- Naciskaj  lub , aby przechodzić do kolejnych ustawionych kanałów.
- **Więcej** — wyświetlanie opcji.

Zapisywanie kanałów radiowych

W pamięci radia można zapisać do 20 kanałów.

Jak zapisywać kanały radiowe

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
 - **Radio**, ustaw częstotliwość
 - **Więcej** ► **Zapisz** lub naciśnij i przytrzymaj  – , aby zapisać na pozycjach 1–10.

Jak wybierać kanały radiowe

- Naciśnij  i  lub naciśnij  – , aby wybrać kanał zapisany pod odpowiednim numerem (od 1 do 10).

Opcje radia

► **Więcej**, aby wyświetlić następujące opcje:

- **Wyłącz** — wyłączanie radia.
- **TrackID™** — automatyczne wyszukiwanie wykonawcy i tytułu utworu aktualnie odtwarzanego przez radio.

- **Zapisz** — zapisywanie bieżącej częstotliwości pod określonym numerem.
- **Kanały** — wybranie, zmiana nazwy, zastąpienie lub usunięcie zapisanego kanału.
- **Autozapis** — zapisywanie automatycznie wyszukiwanych kanałów pod numerami od 1 do 20. Kanały zapisane wcześniej są zastępowane.
- **Włącz głośnik** — włączanie głośnika.
- **Ustaw częstotliw.** — ręczne wprowadzanie częstotliwości. Naciśnij , aby przejść bezpośrednio do **Ustaw częstotliw.**
- **RDS** — ustawianie opcji dotyczących częstotliwości alternatywnej i informacji o stacjach.
- **Włącz mono** — włączanie dźwięku mono.
- **Minimalizuj** — powrót do trybu gotowości, w którym można uaktywnić inne funkcje niż radio.

Jak wyregulować głośność

- Naciśnij  lub , aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

PlayNow™

Warto posłuchać muzyki, zanim się ją kupi i pobierze do telefonu.



Funkcja ta zależy od sieci lub operatora. Aby uzyskać informacje dotyczące abonamentu i funkcji PlayNow™, należy się skontaktować z operatorem sieci. W niektórych krajach można zakupić melodie światowych gwiazd muzyki.

Zanim zaczniesz

Jeśli wymagane ustawienia nie są skonfigurowane w telefonie, ➤ 75 Ustawienia.

Jak posłuchać muzyki PlayNow™

- W trybie gotowości wybierz **Menu** ➤ **PlayNow™** i wybierz muzykę z listy.

Pobieranie z usługi PlayNow™

Cena pojawi się po zaznaczeniu do pobrania i zapisaniu pliku muzycznego. Zakupem utworu zostanie obciążony rachunek za telefon lub karta usług przedpłaconych. Warunki i postanowienia umowy są także dołączone do zestawu telefonu.

Jak pobrać plik muzyczny

- 1 Po odsłuchaniu melodii można zaakceptować warunki, ➤ **Tak**, aby pobrać plik.

- 2 Otrzymasz wiadomość tekstową z potwierdzeniem, że utwór został opłacony i jest dostępny do pobrania. Plik muzyczny zostanie zapisany w folderze **Menedżer plików** ➤ **Muzyka**.

Dzwonki i melodie

Melodiami, dźwiękami i utworami można się wymieniać za pomocą jednej z dostępnych metod przesyłania.



Nie jest dozwolone wymienianie się niektórymi materiałami chronionymi prawem autorskim. Plik chroniony prawem autorskim jest opatrzony symbolem klucza.

Jak wybrać dźwięk dzwonka

- W trybie gotowości wybierz **Menu** ➤ **Ustawienia** ➤ karta **Dźwięki i sygnały** ➤ **Dzwonek**.

Jak włączyć lub wyłączyć dźwięk dzwonka

- W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj (#) lub w trybie gotowości wybierz **Menu** ➤ **Ustawienia** ➤ karta **Dźwięki i sygnały**, aby uzyskać więcej opcji. Ustawienie to dotyczy wszystkich sygnałów z wyjątkiem alarmu.

Jak ustawić głośność dzwonka

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu ► Ustawienia ► karta Dźwięki i sygnały ► Głośność dzwonka** i naciśnij  lub , aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność.
- 2 ► **Zapisz.**

Jak ustawić alarm wibracyjny

- ► **Ustawienia ► karta Dźwięki i sygnały ► Alarm wibracyjny** i wybierz jedną z opcji.

Opcje dźwięków i alarmów

W trybie gotowości wybierz **Menu ► Ustawienia ► karta Dźwięki i sygnały**. Ustawić można:

- **Sygnał wiadomości** — wybór sposobu powiadamiania o otrzymanej wiadomości.
- **Dźwięk klawiszy** — wybór dźwięku słyszanego po naciśnięciu klawisza.

MusicDJ™

Można komponować i edytować melodie używane jako dzwonki. Na melodię składają się cztery ścieżki: **Bębny, Basy, Akordy i Akcenty**. Ścieżka składa się z pewnej liczby bloków muzycznych. Blok zaś składa

się z odpowiednio ustawionych dźwięków o różnych cechach. Bloki są podzielone na grupy **Wstęp, Zwrotka, Refren i Przerwa**. Melodię komponuje się, dodając bloki muzyczne do ścieżek.

Jak skomponować melodię

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu ► Rozrywka ► MusicDJ™**.
- 2 ► **Wstaw, Kopiuj lub Wklej** bloki. Do przemieszczania się między blokami używaj , ,  i . Aby usunąć blok, naciśnij . ► **Więcej**, aby wyświetlić więcej opcji.

Jak edytować melodię MusicDJ™

- W trybie gotowości wybierz **Menu ► Menedżer plików ► Muzyka**, a następnie wybierz melodię ► **Więcej ► Edytuj**.

Wymiana melodii MusicDJ™

Melodie można wysyłać i odbierać za pomocą jednej z dostępnych metod przesyłania. Nie jest dozwolone wymienianie się materiałami chronionymi prawem autorskim.



W wiadomości tekstowej nie można wysłać melodii polifonicznej ani pliku MP3.

Jak wysłać melodię

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Menedżer plików** ▶ **Muzyka**,
a następnie wybierz melodię.
- 2 ▶ **Więcej** ▶ **Wyślij** i wybierz metodę
przesyłania.

Jak odebrać melodię za pomocą metody przesyłania

- Wybierz metodę przesyłania i postępuj
zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

VideoDJ™

Można tworzyć własne nagrania
video, korzystając z gotowych nagrań,
obrazków i zdjęć oraz tekstów. Można
również używać funkcji przycinania
do usuwania zbędnych części lub
skracania nagrań video.

Jak utworzyć nagranie video

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Rozrywka** ▶ **VideoDJ™**.
- 2 ▶ **Dodaj** ▶ **Nagranie video, Zdjęcie,**
Napis lub Video z aparatu ▶ **Wybierz**.
- 3 Aby dodać więcej elementów, naciśnij
 ▶ **Dodaj**.

Jak edytować nagranie video

- ▶ **Edytuj**, aby wyświetlić opcje:
 - **Przytnij** — aby skrócić nagranie
video.

- **Dodaj tekst** — aby dodać tekst
do nagrania video.
- **Usuń** — aby usunąć nagranie
video.
- **Przenieś** — aby przenieść nagranie
video w inne miejsce.
- **Kopiuj** — aby skopiować nagranie
video do innego miejsca.

Jak edytować obrazek

- ▶ **Edytuj**, aby wyświetlić opcje:
 - **Czas trwania** — aby określić czas
wyświetlania obrazka.
 - **Usuń** — aby usunąć obrazek.
 - **Przenieś** — aby przenieść obrazek
w inne miejsce.
 - **Kopiuj** — aby skopiować obrazek
do innego miejsca.

Jak edytować tekst

- ▶ **Edytuj**, aby wyświetlić opcje:
 - **Edytuj tekst** — aby zmienić tekst.
 - **Kolory** — i wybierz **Tło**, aby ustawić
tło, lub **Kolor napisu**, aby ustawić
kolor czcionki.
 - **Czas trwania** — aby określić czas
wyświetlania tekstu.
 - **Usuń** — aby usunąć tekst.
 - **Przenieś** — aby przenieść tekst
w inne miejsce.
 - **Kopiuj** — aby skopiować tekst do
innego miejsca.

Opcje VideoDJ™

- ► **Więcej**, aby wyświetlić opcje:
 - **Odtwórz** — wyświetlenie nagrania wideo.
 - **Wyślij** — wysłanie nagrania wideo.
 - **Ścieżka dźwięk.** — dodanie ścieżki dźwiękowej do nagrania wideo.
 - **Przejścia** — ustawienie przejść między nagraniami wideo, obrazkami (zdjęciami) i tekstami.
 - **Zapisz** — zapisanie nagrania wideo.
 - **Wstaw** — wstawienie nowego nagrania wideo, obrazka, zdjęcia lub tekstu.
 - **Nowe wideo** — utworzenie nowego nagrania wideo.

Jak edytować nagrania wideo w menedżerze plików

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
 - **Menedżer plików** ► **Wideo**
 - **Otwórz**, a następnie wybierz plik.
- 2 ► **Więcej** ► **VideoDJ™** ► **Edytuj**.

Wysyłanie nagrań wideo

Nagranie wideo można wysłać za pomocą dowolnej z dostępnych metod przesyłania. Krótkie nagrania wideo można wysłać w wiadomościach obrazkowych. Jeśli nagranie jest zbyt długie, można je skrócić przy użyciu funkcji przycinania.

Jak przyciąć nagranie wideo

- 1 Wybierz nagranie wideo z serii ujęć, a następnie ► **Edytuj** ► **Przytnij**.
- 2 ► **Ustaw**, aby ustawić punkt początkowy, i ► **Początek**.
- 3 ► **Ustaw**, aby ustawić punkt końcowy, i ► **Koniec**.
- 4 Powtórz kroki 2 i 3 lub ► **Przytnij**.

Rejestrator dźwięku

Za pomocą rejestratora dźwięku można nagrywać notatki lub rozmowy. Nagrane dźwięki można także stosować jako dzwonki. Nagrywanie rozmowy kończy się, gdy jeden z jej uczestników zakończy połączenie. Nagrywanie wszystkich dźwięków kończy się automatycznie w momencie nadejścia połączenia.



W niektórych krajach lub stanach prawo wymaga, aby poinformować rozmówcę, że rozmowa będzie nagrywana.

Jak nagrać dźwięk

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
 - **Rozrywka** ► **Nagraj dźwięk**.
- 2 Poczekać, aż usłyszysz sygnał. Gdy nagrywanie się rozpocznie, pojawi się komunikat **Nagrywanie** oraz minutnik.
- 3 ► **Zapisz**, aby zakończyć.

- 4 ► Odtwórz, aby odsłuchać, lub
► Więcej, aby wyświetlić opcje:
Nagraj nowe, Wyślij, Zmień nazwę,
Usuń, Nagrane dźwięki.

Jak odsłuchać nagranie

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Menedżer plików** ► **Muzyka**,
a następnie wybierz nagranie
► **Odtwórz** lub ► **Stop**.

Gry

W telefonie jest kilka ciekawych gier. Ponadto gry i aplikacje można pobierać bezpośrednio do folderów w telefonie. Do większości gier dołączono teksty Pomocy.

Jak rozpocząć i zakończyć grę

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Rozrywka** ► **Gry**, a następnie
wybierz grę.
- 2 Aby zakończyć grę, naciśnij
i przytrzymaj .

Aplikacje

Można pobierać i uruchamiać aplikacje napisane w języku Java™, aby skorzystać z usługi. Można wyświetlać informacje lub ustawiać poziomy uprawnień.

Jak wyświetlić informacje dotyczące aplikacji Java™

- 1 ► **Menedżer plików** ► **Aplikacje**
lub ► **Gry**.
- 2 Wybierz aplikację lub grę, a następnie
► **Więcej** ► **Informacje**.

Jak ustawić uprawnienia dla aplikacji Java

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Menedżer plików** ► **Aplikacje**
lub ► **Gry**.
- 2 Wybierz aplikację lub grę ► **Więcej**
► **Uprawnienia** i ustaw opcje.

Rozmiar ekranu aplikacji Java

Niektóre aplikacje Java są zoptymalizowane dla określonego rozmiaru ekranu. Aby uzyskać więcej informacji, należy się skontaktować z producentem aplikacji.

Jak ustawić rozmiar ekranu dla aplikacji Java

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Menedżer plików** ► **Aplikacje**
lub ► **Gry**.
- 2 Wybierz aplikację lub grę ► **Więcej**
► **Ekran** i wybierz opcję.

Łączność

Ustawienia, korzystanie z Internetu i poczty e-mail, RSS, synchronizacja, technologia Bluetooth™, kabel USB, usługa aktualizacji.

Ustawienia

Ustawienia mogą być już wprowadzone w momencie zakupu telefonu.

W przeciwnym wypadku należy się upewnić, czy abonament obejmuje przesyłanie danych (GPRS).

Można pobierać do telefonu ustawienia dotyczące przeglądania Internetu, poczty e-mail i wiadomości obrazkowych. Można to zrobić przy użyciu kreatora konfiguracji w telefonie lub za pomocą komputera w witrynie www.sonyericsson.com/support.

Jak pobrać ustawienia za pomocą telefonu

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Ustawienia** ▶ karta **Ogólne**
▶ **Kreator konfigur.** ▶ **Pobieranie ustaw.** i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Jak pobrać ustawienia za pomocą komputera

- 1 Odwiedź witrynę www.sonyericsson.com/support.
- 2 Wybierz region i kraj.
- 3 Wybierz kartę **Ustawienia telefonu** i wybierz model telefonu.
- 4 Wybierz ustawienie, które chcesz pobrać do telefonu.

Korzystanie z Internetu

Korzystając z Internetu, można uzyskiwać dostęp do usług online (np. informacyjnych i bankowych), a także przeglądać strony internetowe.

Jak rozpocząć przeglądanie

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Internet** i wybierz usługę, taką jak
▶ **Więcej** ▶ **Idź do** ▶ **Szukaj w Intern.**
lub **Wprowadź adres** dowolnej strony internetowej.

Jak wyświetlić opcje

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Internet** ▶ **Więcej**.

Jak zakończyć przeglądanie

- ▶ **Więcej** ▶ **Zamknij przegląd.**



Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z operatorem sieci lub odwiedź witrynę internetową www.sonyericsson.com/support.

Opcje podczas przeglądania

- ▶ **Więcej**, aby wyświetlić opcje. Menu opcji zawiera następujące pozycje (ale mogą one zależeć od odwiedzanej strony internetowej):
 - ▶ **Kanały RSS** — wybranie dostępnych kanałów informacyjnych witryny internetowej.
 - ▶ **Idź do**, aby wyświetlić następujące opcje:
 - **Sony Ericsson** — przejście do strony głównej ustawionej w bieżącym profilu.
 - **Zakładki** — utworzenie, użycie lub edycja zakładek witryn internetowych.
 - **Wprowadź adres** — wprowadzenie adresu witryny internetowej.
 - **Szukaj w Intern.** — korzystanie z wyszukiwarki Google.
 - **Historia** — lista uprzednio odwiedzonych witryn internetowych.
 - **Zapisane strony** — lista zapisanych witryn internetowych.
 - ▶ **Narzędzia**, aby wyświetlić następujące opcje:
 - **Dodaj zakładkę** — dodanie nowej zakładki.
 - **Zapisz obrazek** — zapisanie obrazka lub zdjęcia.
 - **Zapisz stronę** — zapisanie bieżącej witryny internetowej.
 - **Odśwież stronę** — odświeżenie bieżącej witryny internetowej.
 - **Wyślij łącze** — wysłanie łącza do bieżącej witryny internetowej.
 - **Nawiąż połączen.** — nawiązanie połączenia podczas przeglądania Internetu. Aby zakończyć połączenie i kontynuować przeglądanie, ▶ **Więcej** ▶ **Rozłącz**.
- ▶ **Widok**, aby wyświetlić następujące opcje:
 - **Pełny ekran** — wybór normalnego lub pełnego ekranu.
 - **Poziomo** — wybór ekranu w orientacji poziomej lub pionowej.
 - **Tylko tekst** — wyświetlenie pełnej zawartości lub tylko tekstu.
 - **Powiększ** — powiększenie lub pomniejszenie strony internetowej.
 - **Rozm. normalny** — ustawienie powiększenia domyślnego.
- ▶ **Opcje** ▶ karta **Przeglądanie**, aby wyświetlić następujące opcje:
 - **Smart-Fit** — dopasowywanie strony internetowej do ekranu.
 - **Pokaż obrazki** — włączanie lub wyłączanie.
 - **Pokaż animacje** — włączanie lub wyłączanie.

- **Odtwórz dźwięki** — włączanie lub wyłączanie.
- **Zezwól na cookie** — włączanie lub wyłączanie.
- **Tryb klawiatury** — wybierz **Skróty**, aby wyświetlić przyciski przeglądarki, lub **Klawisze dostępu**, aby umożliwić szybszą nawigację na stronie internetowej, jeśli to możliwe.
- ► **Opcje** ► karta **Inne**, aby wyświetlić następujące opcje:
 - **Usuń pliki cookie**
 - **Wyczyść bufor**
 - **Usuń hasła**
 - **Status** — wyświetlanie informacji dotyczących połączenia.
- ► **Zamknij przegląd.**, aby rozłączyć.

Korzystanie z zakładek

W przeglądarce można tworzyć i edytować zakładki oraz używać ich podczas przeglądania Internetu w charakterze szybkich łączy.

Jak korzystać z zakładek

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Internet** ► **Więcej** ► **Idź do** ► **Zakładki** i wybierz zakładkę ► **Więcej**.
- 2 Wybierz opcję, na przykład wysyłanie zakładki jako wiadomości tekstowej.

Skróty internetowe

Korzystając z Internetu, można używać niektórych klawiszy jako skrótów opcji.

Jak używać skrótów dotyczących Internetu i klawiszy dostępu

- 1 W trakcie przeglądania naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby wybrać opcję **Skróty** lub **Klawisze dostępu**.
- 2 Po wybraniu opcji **Skróty** możesz nacisnąć jeden z klawiszy o opisanych dalej funkcjach:

Klawisz	Skrót
	Zakładki
	Wprowadź adres
	Szukaj w Intern.
	Historia
	Odśwież stronę
	Dalej
	Strona w górę
	Nie używany
	Strona w dół — po jednej
	Pełny ekran lub Poziomo, lub Ekran normalny
	Powiększ
	Skróty

Pobieranie

Pobieranie plików, na przykład obrazków, zdjęć, motywów, gier i dzwonek ze stron internetowych.

Jak pobierać z witryny internetowej

- Przejrzyj stronę internetową, wybierz plik do pobrania i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Profile internetowe

Jeśli dysponujesz więcej niż jednym profilem internetowym, możesz wybrać inny profil.

Jak wybrać profil internetowy dla przeglądarki internetowej

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Ustawienia** ▶ karta **Łączność**
▶ **Ustaw. internetow.** ▶ **Profile internetow.** i wybierz profil.

Profil internetowy dla aplikacji Java™

Niektóre aplikacje Java™ muszą się łączyć z Internetem w celu pobrania informacji. Dotyczy to na przykład gier, dla których pobiera się nowe poziomy z odpowiednich serwerów.

Zanim zaczniesz

Jeśli ustawienia nie są skonfigurowane w telefonie, ► **75 Ustawienia**.

Jak wybrać profil dla aplikacji Java

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Ustawienia** ▶ karta **Łączność**
▶ **Ustaw. internetow.** ▶ **Ustawienia Java** i wybierz profil internetowy.

Zapisane informacje

Podczas przeglądania Internetu można zapisywać następujące informacje.

- Pliki cookie — poprawia się skuteczność dostępu do witryny internetowej.
- Hasła — wygodniejszy dostęp do serwerów.



Zaleca się, aby usuwać wszystkie poufne informacje dotyczące wcześniej odwiedzanych usług internetowych. Pozwoli to uniknąć niewłaściwego wykorzystania osobistych informacji, gdy telefon zostanie zgubiony lub ukradziony.

Jak zezwolić na zapisywanie plików cookie

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Internet** ▶ **Więcej** ▶ **Opcje** ▶ karta **Przeglądanie** ▶ **Zezwól na cookie** ▶ **Włączone**.

Jak wyczyścić pliki cookie, pamięć podręczną lub hasła

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Internet** ► **Więcej** ► **Opcje** ► karta **Inne** i wybierz jedną z opcji ► **Tak**.

Zabezpieczenia internetowe i certyfikaty

Telefon obsługuje bezpieczne korzystanie z przeglądarek internetowych. Niektóre usługi internetowe, np. bankowe, wymagają, aby w telefonie były zapisane certyfikaty. Telefon może już zawierać certyfikaty w chwili zakupu; można też pobrać nowe certyfikaty.

Jak sprawdzić certyfikaty znajdujące się w telefonie

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Ustawienia** ► karta **Ogólne**
► **Zabezpieczenia** ► **Certyfikaty**.

Czytnik RSS

Podczas przeglądania stron internetowych ich często aktualizowana zawartość, na przykład skróty najważniejszych wiadomości, może być przesyłana do telefonu w formie kanałów RSS. Kanały można pobrać samodzielnie z wybranej strony internetowej (jeśli są dostępne).

Opcje RSS ustawia się za pośrednictwem czytnika RSS i są one widoczne w przeglądarce internetowej.

Jak dodać nowe kanały stron internetowych

- Podczas przeglądania ► **Więcej**
► **Kanały RSS**.

Jak utworzyć nowy kanał

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Wiadomości** ► **Czytnik RSS**
► **Więcej** ► **Nowy kanał**.
- 2 Wprowadź adres i wybierz **Idź do**.

Jak ustawić opcje czytnika RSS i ich używać

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Wiadomości** ► **Czytnik RSS**
► **Więcej** i wybierz opcję.

Synchronizacja

Kontakty, terminy i zadania zapisane w telefonie można synchronizować za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth™, usług internetowych lub kabla USB dodanego do telefonu.

Synchronizacja z komputerem

Zainstaluj oprogramowanie do synchronizowania telefonu z komputerem z pakietu Sony Ericsson PC Suite

znajdującego się na dysku CD dostępnym w komplecie z telefonem. Oprogramowanie zawiera informacje pomocy. Można też odwiedzić witrynę internetową

www.sonyericsson.com/support, aby pobrać oprogramowanie lub dokument *Rozpoczęcie pracy* — *synchronizacja z komputerem*.

Zdalna synchronizacja za pośrednictwem Internetu

Synchronizację można przeprowadzić online za pośrednictwem usługi internetowej.

Zanim zaczniesz

- Jeśli ustawienia nie są skonfigurowane w telefonie, ➤ **75 Ustawienia**.
- Zarejestruj online konto synchronizacji.
- Wprowadź ustawienia zdalnej synchronizacji.

Jak wprowadzić ustawienia zdalnej synchronizacji

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
➤ **Organizator** ➤ **Synchronizacja**
➤ Tak, aby utworzyć nowe konto po raz pierwszy, lub **Nowe konto**
➤ **Dodaj**, aby utworzyć kolejne nowe konto.

- 2 Wprowadź nazwę nowego konta
➤ **Kontyn.**

- 3 Wprowadź następujące informacje:

- **Adres serwera** — adres URL serwera.
- **Nazwa użytkown.** — nazwa użytkownika konta.
- **Hasło** — hasło konta.
- **Połączenie** — wybierz profil internetowy.
- **Aplikacje** — zaznacz aplikacje do synchronizacji.
- **Ustaw. aplikacji** — wybierz aplikację i wprowadź nazwę bazy danych oraz, jeśli to konieczne, nazwę użytkownika i hasło.
- **Okres synchroniz.** — określ, jak często ma być dokonywana synchronizacja.
- **Zdalna inicjacja** — określ, czy przy rozpoczynaniu synchronizacji z usługi ma zawsze następować akceptacja, odmowa czy pytanie.
- **Zabezp. transmisji** — wstaw numer identyfikacyjny oraz hasło serwera.

- 4 ➤ **Zapisz**, aby zapisać nowe konto.

Jak uruchomić zdalną synchronizację

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
➤ **Organizator** ➤ **Synchronizacja**, a następnie wybierz konto ➤ **Start**.

Technologia bezprzewodowa Bluetooth™

Technologia Bluetooth™ umożliwia bezprzewodowe połączenia z innymi urządzeniami z funkcją Bluetooth.

Można:

- ustanawiać połączenie z zestawami HF,
- ustanawiać połączenie z zestawami słuchawkowymi stereo,
- ustanawiać połączenie z kilkoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie,
- ustanawiać połączenie z komputerami i uzyskiwać dostęp do Internetu,
- synchronizować informacje z komputerami,
- korzystać z funkcji zdalnego sterowania aplikacjami komputera,
- korzystać z akcesoriów wyświetlania plików multimedialnych,
- wymieniać się elementami.

 *Przy komunikacji Bluetooth zaleca się, aby odległość między urządzeniami nie przekraczała 10 metrów (33 stóp) i nie znajdowały się między nimi żadne przeszkody.*

Zanim zaczniesz

- Włącz komunikację Bluetooth, aby móc ustanawiać połączenia z innymi urządzeniami.
- Powiąż z telefonem urządzenia Bluetooth, z którymi telefon ma się komunikować.



Sprawdź, czy lokalne prawo lub przepisy nie ograniczają możliwości korzystania z bezprzewodowej technologii Bluetooth. Jeśli jej używanie jest zabronione, pamiętaj, aby wyłączyć tę funkcję w telefonie.

Jak włączyć funkcję Bluetooth

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Ustawienia** ► karta **Łączność**
► **Bluetooth** ► **Włącz**.

Wiązanie urządzeń z telefonem

Należy wprowadzić w telefonie hasło, aby ustanowić bezpieczne połączenie między telefonem a drugim urządzeniem. Na żądanie trzeba wprowadzić to samo hasło w urządzeniu. Urządzenia niemające interfejsu użytkownika, takie jak zestaw HF, mają hasła zdefiniowane fabrycznie. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.



Dodawane urządzenie musi mieć włączoną funkcję Bluetooth i musi być widoczne.

Jak dodać urządzenie do telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
 ► **Ustawienia** ► karta **Łączność**
 ► **Bluetooth** ► **Moje urządzenia**
 ► **Nowe urządzenie**, aby wyszukać dostępne urządzenia. Upewnij się, że inne urządzenie jest widoczne.
- 2 Wybierz urządzenie z listy.
- 3 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.

Jak zezwolić na połączenie lub edytować listę urządzeń

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
 ► **Ustawienia** ► karta **Łączność**
 ► **Bluetooth** ► **Moje urządzenia**
 i wybierz urządzenie z listy.
- 2 ► **Więcej**, aby wyświetlić listę opcji.

Jak dodać zestaw HF Bluetooth

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
 ► **Ustawienia** ► karta **Łączność**
 ► **Bluetooth** ► **Zestaw HF**.
- 2 ► **Tak**, jeśli dodajesz zestaw HF Bluetooth po raz pierwszy, lub
 ► **Moje HF** ► **Nowe HF** ► **Dodaj**, jeśli dodajesz kolejny zestaw HF Bluetooth. Upewnij się, że zestaw HF znajduje się w odpowiednim trybie. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

Oszczędność energii

Włączenie tej funkcji pozwala zmniejszyć zużycie energii, optymalizując telefon pod kątem używania go z jednym urządzeniem Bluetooth. Funkcja ta powinna być wyłączona, jeśli mają być ustanawiane połączenia z kilkoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie.

Jak oszczędzać energię

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
 ► **Ustawienia** ► karta **Łączność**
 ► **Bluetooth** ► **Oszczęd. energii**
 ► **Włącz**.

Nazwa telefonu

Należy wprowadzić nazwę telefonu, która będzie prezentowana innym urządzeniom.

Jak wprowadzić nazwę telefonu

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
 ► **Ustawienia** ► karta **Łączność**
 ► **Bluetooth** ► **Nazwa telefonu**.

Widoczność

Należy określić, czy telefon ma być widoczny dla innych urządzeń Bluetooth, czy nie. Jeśli zostanie wybrana opcja ukrycia, telefon będą mogły wyszukać tylko te urządzenia

działające w technologii bezprzewodowej Bluetooth, które określono wybierając Menu ► Ustawienia ► karta Łączność ► Bluetooth ► Moje urządzenia.

Jak pokazać lub ukryć telefon

- W trybie gotowości wybierz Menu ► Ustawienia ► karta Łączność ► Bluetooth ► Widoczność ► Pokaż telefon lub Ukryj telefon.

Wymiana elementów

Elementy można wysyłać i odbierać przy użyciu bezprzewodowej technologii Bluetooth jako metody przesyłania. Należy wybrać urządzenie z listy znalezionych urządzeń.

Jak wysłać element

- 1 Wybierz element, na przykład w trybie gotowości wybierz Menu ► Kontakty, i wybierz kontakt.
- 2 ► Więcej ► Wyślij kontakt ► Przez Bluetooth.
- 3 Wybierz urządzenie, do którego chcesz wysłać element, ► Wybierz.

Jak odebrać element

- 1 W trybie gotowości wybierz Menu ► Ustawienia ► karta Łączność ► Bluetooth ► Włącz.
- 2 ► Widoczność ► Pokaż telefon.
- 3 Po odebraniu elementu postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Przekazywanie dźwięku

Korzystając z zestawu HF Bluetooth, można przekazywać dźwięk połączeń.

Można także przekazywać dźwięk połączeń za pomocą klawiatury lub przycisku zestawu HF:

- Naciśnij przycisk w zestawie HF, aby włączyć dźwięk.
- Naciśnij przycisk telefonu lub klawisz (jeśli zostało wybrane ustawienie **W telefonie**), aby włączyć dźwięk w telefonie.
- Naciśnij dowolny przycisk (jeśli zostało wybrane ustawienie **W zestawie HF**), aby włączyć dźwięk w zestawie HF.

Jak przekazać dźwięk podczas korzystania z zestawu HF Bluetooth

- Podczas połączenia ► Więcej ► Przenieś dźwięk i wybierz urządzenie.

Jak przesyłać dźwięk podczas odbierania połączenia za pomocą zestawu HF

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Ustawienia** ▶ **karta Łączność**
▶ **Bluetooth** ▶ **Zestaw HF**
▶ **Połączenie przych.**
- 2 ▶ **W telefonie**, aby przekierować dźwięk do telefonu, lub ▶ **W zestawie HF**, aby go przekierować do zestawu HF.

Zdalne sterowanie

Telefonu można używać jako pilota do zdalnego sterowania aplikacjami na komputerze, na przykład odtwarzaczem muzycznym, prezentacjami programu Microsoft® PowerPoint® lub urządzeniami obsługującymi profil Bluetooth HID.

Jak wybrać zdalne sterowanie

- 1 ➡ **82 Jak dodać urządzenie do telefonu**, jeśli ta opcja jest dostępna.
- 2 W trybie gotowości wybierz **Menu**
▶ **Rozrywka** ▶ **Sterowanie zdalne**.
- 3 Wybierz aplikację, której chcesz użyć, oraz komputer lub urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie.

Przesyłanie plików

Jeśli komputer obsługuje bezprzewodową technologię Bluetooth, można zainstalować pakiet Sony Ericsson PC Suite służący do synchronizowania informacji, przesyłania plików, korzystania z telefonu w charakterze modemu oraz innych funkcji korzystających z połączenia Bluetooth. Zainstalować należy pakiet Sony Ericsson PC Suite dostępny na dysku CD dołączonym do telefonu lub pobrać go z witryny internetowej www.sonyericsson.com/support. Pakiet PC Suite zawiera również pliki pomocy.

Przesyłanie plików za pośrednictwem kabla USB

Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB. Do przesyłania plików wybierz tryb **Tran. plików**, a do synchronizacji danych — **Tryb Telefon**.

Przesyłanie plików


Eksplorator Windows umożliwia przesyłanie plików między kartą pamięci a komputerem metodą przeciągania i upuszczania.

Ponadto można używać programów Sony Disc2Phone (do przesyłania muzyki) i Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition (do przesyłania i przechowywania zdjęć). Programy te można znaleźć na dysku CD dołączonym do telefonu lub pobrać z witryny www.sonyericsson.com/support. Można ich używać tylko w trybie przesyłania plików.

 *Należy używać wyłącznie kabla USB otrzymanego w zestawie z telefonem, a ponadto kabel USB musi zostać podłączony bezpośrednio do komputera. Podczas przesyłania plików nie należy odłączać kabla USB od telefonu ani od komputera, gdyż grozi to uszkodzeniem karty pamięci.*

Jak skorzystać z trybu przesyłania plików

- 1 Podłącz kabel USB do telefonu i komputera.

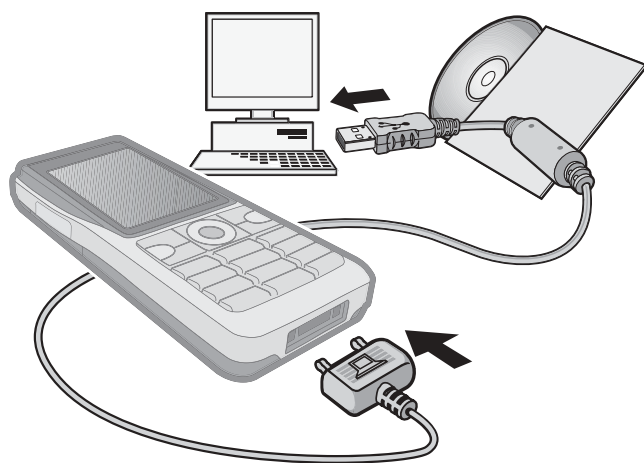

- 2 **Telefon:** Wybierz **Tran. plików** lub w trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Ustawienia** ► **karta Łączność** ► **USB** ► **Połączenie USB** ► **Tran. plików**.
- 3 Poczekać, aż karta pamięci zostanie wyświetlona jako dysk zewnętrzny w Eksploratorze Windows. Możesz wykorzystać następujące programy:
 - Eksplorator Windows, który umożliwia przesyłanie plików między kartą pamięci a komputerem metodą przeciągania i upuszczania.
 - Sony Disc2Phone, który pozwala przysyłać muzykę na kartę pamięci.

- Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition, który pozwala przysyłać obrazki do komputera i porządkować je na komputerze.

Jak bezpiecznie odłączyć kabel USB

- 1 W trybie przesyłania plików kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Dysk wymienny w Eksploratorze Windows i wybierz polecenie *Wysuń*.
- 2 Odłącz kabel USB od telefonu.

Tryb telefonu

Dzięki połączeniu telefonu z komputerem można synchronizować kontakty i kalendarz, przysyłać pliki, używać telefonu jako modemu i wykonywać wiele innych czynności. W trybie telefonu są obsługiwane następujące aplikacje: Synchronizacja, Menedżer plików i Mobile Networking Wizard. Innych aplikacji należy używać w trybie przesyłania plików.

Zainstalować należy oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite, które znajduje się na dysku CD dodanym do telefonu. Można je także pobrać z witryny www.sonyericsson.com/support.



Aby można było korzystać z tej funkcji, na komputerze musi być zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych: Windows 2000 z dodatkiem SP3/SP4, Windows XP (Pro lub Home) z dodatkiem SP1/SP2. Razem z oprogramowaniem PC Suite automatycznie są instalowane sterowniki USB.

Jak korzystać z trybu telefonu

- 1 **Komputer:** Zainstaluj oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite z płyty CD otrzymanej w komplecie z telefonem.
- 2 **Komputer:** Uruchom oprogramowanie PC Suite, wybierając *Start/Programy/ Sony Ericsson/PC Suite*.
- 3 Podłącz kabel USB do telefonu i komputera.
- 4 **Telefon:** Wybierz **Tryb Telefon** lub w trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Ustawienia** ► karta **Łączność** ► **USB** ► **Połączenie USB** ► **Tryb Telefon**.
- 5 **Komputer:** Poczekaj, aż system Windows zainstaluje niezbędne sterowniki.
- 6 **Komputer:** Gdy oprogramowanie PC Suite odzuka telefon, komputer powiadomi o tym.
W skład pakietu Sony Ericsson PC Suite wchodzi wszystkie aplikacje, które mogą współpracować z telefonem.

Usługa aktualizacji

Aby telefon działał maksymalnie sprawnie, trzeba na bieżąco aktualizować go, czyli instalować w nim najnowsze oprogramowanie. W trakcie aktualizacji nie są tracone żadne dane osobiste ani dotyczące telefonu, np. wiadomości czy ustawienia.

Istnieją dwie metody aktualizacji telefonu:

- Przez sieć komórkową.
- Za pośrednictwem dołączonego kabla USB oraz komputera podłączonego do Internetu.



Usługa aktualizacji wymaga dostępu do danych (GPRS). Informacje na temat abonamentu obejmującego transmisję danych i opłat można uzyskać od operatora sieci.

Zanim zaczniesz

Jeśli wymagane ustawienia nie są skonfigurowane w telefonie, ➡ **75 Ustawienia.**

Jak skorzystać z usługi aktualizacji przez sieć komórkową

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
➤ **Ustawienia** ➤ karta **Ogólne**
➤ **Usługa aktualizacji.**
- 2 ➤ **Wyszukaj aktualiz.**, aby wyszukać najnowsze dostępne oprogramowanie.
- 3 Rozpocznij proces aktualizacji, postępując zgodnie z instrukcjami instalacji, lub ➤ **Wersja programu**, aby wyświetlić oprogramowanie zainstalowane w telefonie, lub ➤ **Przypomnienie**, aby określić, kiedy ma być wyszukiwane nowe oprogramowanie.

Jak skorzystać z usługi aktualizacji za pośrednictwem komputera

- 1 Odwiedź witrynę www.sonyericsson.com/support.
- 2 Wybierz region i kraj.
- 3 Podaj nazwę produktu.
- 4 Wybierz usługę aktualizacji firmy Sony Ericsson i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Funkcje dodatkowe

Budzik, kalendarz, zadania, profile, godzina i data, blokada karty SIM itd.

Alarmy

Budzik można ustawić na konkretną godzinę lub tak, aby się włączał w określony dzień.

Jak używać alarmów

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Organizator** ► **Alarmy**, a następnie wybierz alarm ► **Edytuj**.
- 2 **Godzina:** ► **Edytuj** i ustaw godzinę ► **OK**. W razie potrzeby wybierz więcej opcji:
 - **Cykliczny:** ► **Edytuj** i ustaw dzień lub dni ► **Zaznacz** ► **Gotowe**.
 - **Sygnał alarmu:** ► **Edytuj** i wybierz dźwięk.
 - Naciśnij przycisk , aby edytować tekst, obrazki (zdjęcia) lub tryb cichy dla alarmów.
- 3 ► **Zapisz**.

Jak wyłączyć alarm w czasie jego trwania

- Naciśnij dowolny klawisz. Jeśli nie chcesz, aby alarm był powtarzany, ► **Wyłącz**.

Jak anulować alarm

- W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Organizator** ► **Alarmy**, a następnie wybierz alarm ► **Wyłącz**.

Kalendarz

Kalendarz może być wykorzystywany do zapisywania i śledzenia wszystkich ważnych spotkań. Kalendarz można synchronizować z kalendarzem używanym w komputerze lub dostępnym w sieci WWW
➡ 79 *Synchronizacja*.

Terminy

Można dodać nowy termin lub użyć istniejącego terminu jako szablonu.

Jak dodać nowy termin

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Organizator** ► **Kalendarz** i wybierz datę ► **Wybierz** ► **Nowy termin** ► **Dodaj**.
- 2 Wybierz opcję spośród wymienionych poniżej i potwierdź każdy wpis w razie potrzeby:
 - karta **Ogólne** — temat, czas rozpoczęcia, czas trwania, przypomnienie, data rozpoczęcia.
 - karta **Szczegóły** — lokalizacja, opis, cały dzień, powtarzanie.
- 3 ► **Zapisz**.

Jak wyświetlić termin

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Organizator** ► **Kalendarz** i wybierz dzień (dzień terminu jest oznaczony pogrubieniem).
- 2 Wybierz termin ► **Wyświetl**.

Jak wyświetlić tydzień kalendarzowy

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Organizator** ► **Kalendarz** ► **Więcej**
► **Wyświetl tydzień**.

Jak określić daty i godziny przypomnień

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Organizator** ► **Kalendarz** ► **Więcej**
► **Zaawansowane** ► **Przypomnienia**.
- 2 ► **Zawsze**, aby sygnał przypomnienia był emitowany nawet wtedy, gdy telefon jest wyłączony lub wyciszony. Gdy zostanie wyświetlone przypomnienie, ► **Tak**, aby przeczytać termin, lub ► **Nie**, aby wyłączyć przypomnienie. Opcja przypomnienia ustawiona w kalendarzu ma wpływ na opcję przypomnienia ustawioną w zadaniach.

Poruszanie się po kalendarzu

Naciśnij , ,  i , aby przechodzić pomiędzy dniami lub tygodniami. W widoku miesięcznym i tygodniowym można użyć klawiatury w następujący sposób.

	 <i>Dzisiejsza data</i>
 <i>Poprzedni tydzień</i>	 <i>Następny tydzień</i>
 <i>Poprzedni miesiąc</i>	 <i>Następny miesiąc</i>
 <i>Poprzedni rok</i>	 <i>Następny rok</i>

Ustawienia kalendarza

W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Organizator** ► **Kalendarz** ► **Więcej**
i wybierz opcję:

- **Wyświetl tydzień** — wyświetlenie terminów w tygodniu.
- **Nowy termin** — dodawanie nowego terminu.
- **Zmień datę** — przejście do innej daty w kalendarzu.
- **Zaawansowane** — wyszukiwanie terminu, ustawienie przypomnienia oraz wybranie początkowego dnia tygodnia.

- **Usuń** — usunięcie starych lub wszystkich terminów.
- **Pomoc** — więcej informacji.

Wymiana terminów

Można wymieniać się terminami z użyciem wybranej metody przesyłania. Terminy można też synchronizować z komputerem ➡ 79 *Synchronizacja*.

Jak wysłać termin

- Wybierz z listy zaplanowany termin
► **Więcej** ► **Wyślij** i wybierz metodę przesyłania.

Zadania

Można dodać nowe zadanie lub użyć istniejącego zadania jako szablonu. Można także ustawić przypomnienia o zadaniach.



Maksymalna liczba zadań zależy od dostępnej pamięci, ustawionej w oprogramowaniu.

Jak dodać nowe zadanie

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Organizator** ► **Zadania** ► **Nowe zadanie** ► **Dodaj**.
- 2 ► **Zadanie** lub **Telefon**.
- 3 Wprowadź szczegóły, potwierdzając każdy wpis.

Jak wyświetlić zadanie

- W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Organizator** ► **Zadania**, a następnie wybierz zadanie ► **Wyświetl**.

Jak określić daty i godziny przypomnień

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Organizator** ► **Zadania** i wybierz zadanie ► **Więcej** ► **Przypomnienia**.
- 2 ► **Zawsze**, aby sygnał przypomnienia był emitowany nawet wtedy, gdy telefon jest wyłączony lub wyciszony. Gdy rozlegnie się sygnał przypomnienia, ► **Tak**, aby przeczytać zadanie lub zadzwonić pod numer telefonu zapisany w zaplanowanym zadaniu połączenia telefonicznego. Aby wyłączyć przypomnienie, ► **Nie**. Opcja przypomnienia ustawiona w zadaniach ma wpływ na opcję przypomnienia ustawioną w kalendarzu.

Wymiana zadań

Można wymieniać się zadaniami z użyciem wybranej metody przesyłania. Zadania można też synchronizować z komputerem ➡ 79 *Synchronizacja*.

Jak wysłać zadanie

- Wybierz z listy zaplanowane zadanie, a następnie ► **Więcej** ► **Wyślij** i wybierz metodę przesyłania.

Notatki

Można sporządzać notatki i zapisywać je na liście. Notatkę można też wyświetlić w trybie gotowości.



Maksymalna liczba notatek zależy od dostępnej pamięci, ustawionej w oprogramowaniu.

Jak dodać notatkę

- W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Organizator** ► **Notatki** ► **Nowa notatka** ► **Dodaj** i wprowadź notatkę ► **Zapisz**.

Jak edytować notatki

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Organizator** ► **Notatki**. Wyświetli się lista.
- 2 Zaznacz notatkę, a następnie ► **Więcej** i wybierz odpowiednią opcję.

Wymiana notatek

Możesz wymieniać się notatkami z inną osobą, korzystając z jednej z dostępnych metod przesyłania. Notatki można też synchronizować z komputerem ► **79 Synchronizacja**.

Jak wysłać notatkę

- Zaznacz notatkę, a następnie ► **Więcej** ► **Wyślij** i wybierz metodę przesyłania.

Minutnik

Telefon jest wyposażony w minutnik. Gdy rozlegnie się sygnał alarmowy, można go wyłączyć dowolnym klawiszem lub wybrać **Wznów**.

Jak ustawić minutnik

- ► **Organizator** ► **Minutnik** i ustaw godziny, minuty oraz sekundy do odliczenia.

Stoper

Telefon jest wyposażony w stoper, który może zapisać kilka różnych czasów (np. okrążeń). Stoper kontynuuje swoje działanie, gdy odbierasz przychodzące połączenie.

Jak korzystać ze stopera

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Organizator** ► **Stoper** ► **Start**.
- 2 ► **Stop** lub ► **Nowe ok.**, jeśli chcesz zmierzyć nowy czas okrążenia.
- 3 Aby wyzerować stoper, ► **Stop** ► **Zeruj**.

Kalkulator

Kalkulator umożliwia dodawanie, odejmowanie, dzielenie i mnożenie.

Jak korzystać z kalkulatora

- W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Organizator** ► **Kalkulator**.
 - Naciśnij  lub , aby wybrać $\div \times - + . \% =$.
 - Naciśnij , aby usunąć liczbę.
 - Naciśnij  lub , aby wprowadzić separator dziesiętny.

Pamięć kodów

W pamięci kodów można zapisywać kody zabezpieczeń, na przykład kart kredytowych. Należy ustawić hasło dostępu do pamięci kodów.

Słowo sprawdzające i zabezpieczenia

W celu potwierdzenia, że zostało wprowadzone poprawne hasło pamięci kodów, trzeba podać słowo sprawdzające.

Gdy zostanie wprowadzone hasło, słowo sprawdzające pojawi się na krótką chwilę. Jeśli hasło jest poprawne, zostaną wyświetlone poprawne kody. Jeśli wprowadzono niepoprawne hasło, to wyświetlone słowo sprawdzające i wyświetlone kody będą także niepoprawne.

Jak po raz pierwszy otworzyć pamięć kodów

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Organizator** ► **Pamięć kodów**. Gdy pojawi się komunikat z instrukcjami, ► **Kontyn.**
- 2 Wprowadź czterocyfrowe hasło, a następnie ► **Kontyn.**
- 3 Ponownie wprowadź nowe hasło w celu potwierdzenia.
- 4 Wprowadź słowo sprawdzające (maksymalnie 15 znaków), ► **Gotowe**. Słowo sprawdzające może się składać zarówno z liter, jak i z cyfr.

Jak dodać nowy kod

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Organizator** ► **Pamięć kodów** i wprowadź swoje hasło ► **Nowy kod** ► **Dodaj**.
- 2 Wprowadź nazwę związaną z kodem, ► **Kontyn.**
- 3 Wprowadź kod, ► **Gotowe**.

Jak zmienić hasło

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** ► **Organizator** ► **Pamięć kodów** i wprowadź swoje hasło ► **Więcej** ► **Zmień hasło**.
- 2 Wprowadź nowe hasło, ► **Kontyn.**
- 3 Ponownie wprowadź nowe hasło, ► **Kontyn.**
- 4 Wprowadź słowo sprawdzające, ► **Gotowe**.

Jeśli zapomnisz hasło

Jeśli zapomnisz hasło, musisz zresetować pamięć kodów.

Jak zresetować pamięć kodów

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Organizator** ► **Pamięć kodów**
i wprowadź dowolne hasło, aby wejść do pamięci kodów. Pojawiające się słowo sprawdzające oraz kody są nieprawidłowe.
- 2 ► **Więcej** ► **Resetuj**.
- 3 Pojawi się pytanie **Zresetować pamięć kodów?**, a wtedy ► **Tak**.
Pamięć kodów zostanie zresetowana i wszystkie wpisy zostaną usunięte. Przy następnej próbie wejścia do pamięci kodów musisz zacząć od
■ 92 *Jak po raz pierwszy otworzyć pamięć kodów.*

Profile

Telefon jest wyposażony w zbiór gotowych profili. Niektóre z nich regulują na przykład głośność dzwonka i inne opcje w zależności od określonej sytuacji lub używanych akcesoriów. Można przywrócić wszystkie ustawienia profilu na takie, jakie były w momencie zakupu telefonu.

Jak wybrać profil

- Naciśnij ① i wybierz profil lub w trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Ustawienia** ► karta **Ogólne** ► **Profile** i wybierz profil.

Jak wyświetlić i edytować profil

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Ustawienia** ► karta **Ogólne** ► **Profile**
► **Więcej** ► **Wyświetl i edytuj**.



Nazwy profilu podstawowego nie można zmienić.

Jak zresetować profile

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Ustawienia** ► karta **Ogólne** ► **Profile**
► **Więcej** ► **Resetuj profile**.

Godzina i data

W trybie gotowości zawsze jest wyświetlana godzina.

Jak ustawić godzinę i jej format

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
► **Ustawienia** ► karta **Ogólne**
► **Godzina i data** ► **Godzina**.
- 2 Wprowadź godzinę.
- 3 ► **Format** i wybierz odpowiednią opcję.
- 4 ► **Zapisz**.

Jak ustawić datę i jej format

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
 - **Ustawienia** ► karta **Ogólne**
 - **Godzina i data** ► **Data**.

Blokada karty SIM

Blokada karty SIM chroni przed użyciem przez osoby niepowołane wyłącznie abonament, a nie sam telefon. Po wymianie karty SIM telefon będzie działał normalnie z nową kartą SIM.

Większość kart SIM jest zablokowana w momencie zakupu. Jeśli blokada karty SIM jest włączona, to po każdym włączeniu telefonu należy wprowadzić kod PIN (Personal Identity Number).

Jeśli trzy razy z rzędu zostanie wprowadzony niepoprawny kod PIN, to nastąpi zablokowanie karty SIM. Informuje o tym komunikat **PIN zablokowany**. Aby odblokować kartę, należy wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking Key), Kody PIN i PUK są dostarczane przez operatora sieci. Kod PIN można zmienić, wybierając nowy kod, zawierający od czterech do ośmiu cyfr.



*Wyświetlenie komunikatu **Kody niezgodne** podczas edycji kodu PIN oznacza, że nowy kod PIN został podany niepoprawnie. Jeśli pojawi się komunikat **Błędny kod PIN**, a po nim **Stary kod PIN**:, to stary kod PIN został podany niepoprawnie.*

Jak odblokować kartę SIM

- 1 Gdy zostanie wyświetlony komunikat **PIN zablokowany**, wprowadź kod PUK, a następnie ► **OK**.
- 2 Wprowadź nowy kod PIN, składający się z od czterech do ośmiu cyfr, ► **OK**.
- 3 Ponownie wprowadź nowy kod PIN w celu potwierdzenia, ► **OK**.

Jak zmienić kod PIN

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
 - **Ustawienia** ► karta **Ogólne**
 - **Zabezpieczenia** ► **Blokady**
 - **Ochrona karty SIM** ► **Zmień kod PIN**.
- 2 Wprowadź swój kod PIN, ► **OK**.
- 3 Wprowadź nowy kod PIN, składający się z od czterech do ośmiu cyfr, ► **OK**.
- 4 Ponownie wprowadź nowy kod PIN w celu potwierdzenia, ► **OK**.

Jak włączyć lub wyłączyć blokadę karty SIM

- 1 W trybie gotowości wybierz Menu
▶ Ustawienia ▶ karta Ogólne
▶ Zabezpieczenia ▶ Blokady
▶ Ochrona karty SIM ▶ Ochrona
i wybierz **Włączone** lub **Wyłączone**.
- 2 Wprowadź swój kod PIN, ▶ OK.

Blokada telefonu

Blokada telefonu chroni telefon przed jego użyciem przez osoby niepowołane w przypadku kradzieży i wymiany karty SIM. Kod blokady telefonu (0000) można zmienić na dowolny kod zawierający od czterech do ośmiu cyfr.

Automatyczna blokada telefonu

Jeśli blokada telefonu jest ustawiona jako automatyczna, nie trzeba wprowadzać kodu blokady telefonu dopóty, dopóki do telefonu nie zostanie włożona inna karta SIM.

 *Ważne jest, aby zapamiętać swój nowy kod. W przypadku zapomnienia kodu należy zanieść telefon do lokalnego punktu sprzedaży produktów firmy Sony Ericsson.*

Jak ustawić blokadę telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz Menu
▶ Ustawienia ▶ karta Ogólne
▶ Zabezpieczenia ▶ Blokady
▶ Ochrona telefonu ▶ Ochrona
i wybierz opcję.
- 2 Podaj kod blokady telefonu, ▶ OK.

Jak odblokować telefon

- Jeśli blokada telefonu jest włączona, wprowadź swój kod ▶ OK.

Jak zmienić kod blokady telefonu

- W trybie gotowości wybierz Menu
▶ Ustawienia ▶ karta Ogólne
▶ Zabezpieczenia ▶ Blokady
▶ Ochrona telefonu ▶ Zmień kod.

Blokada klawiatury

Klawiaturę można zablokować, aby uniknąć przypadkowego wybrania numeru.

 *Z międzynarodowym numerem alarmowym 112 można się łączyć nawet wtedy, gdy klawiatura jest zablokowana.*

Automatyczna blokada klawiszy

Użyj automatycznej blokady klawiatury w trybie gotowości, aby zablokować klawiaturę niedługo po ostatnim naciśnięciu klawisza.

Jak ustawić automatyczną blokadę klawiszy

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
 - **Ustawienia** ► karta **Ogólne**
 - **Zabezpieczenia** ► **Aut. blokada klaw.**

Jak zablokować klawiaturę ręcznie

- W trybie gotowości naciśnij 
 - **Blok. kl.** Nadal można odbierać połączenia przychodzące, a klawiatura zostaje ponownie zablokowana po zakończeniu rozmowy. Klawiatura pozostaje zablokowana, dopóki nie zostanie odblokowana ręcznie.

Jak odblokować klawiaturę ręcznie

- W trybie gotowości naciśnij 
 - **Odblokuj.**

Ekran startowy



Można wybrać ekran startowy, który ma się pojawiać po włączeniu telefonu w ➡ **60 Używanie obrazków i zdjęć.**

Jak wybrać ekran startowy

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
 - **Ustawienia** ► karta **Wyświetlacz**
 - **Ekran startowy** i wybierz jedną z opcji.

Jasność

Jasność wyświetlacza można dostosować do swoich potrzeb.

Jak ustawić jasność

- W trybie gotowości wybierz **Menu**
 - **Ustawienia** ► karta **Wyświetlacz**
 - **Jasność.**

Rozwiązywanie problemów

Dlaczego telefon źle działa?

W tym rozdziale przedstawiono niektóre problemy, które mogą się pojawić podczas korzystania z telefonu. Rozwiązywanie pewnych problemów wymaga skontaktowania się z operatorem sieci, ale większość pozostałych problemów można rozwiązać samodzielnie.

Jeśli jednak trzeba będzie oddać telefon do naprawy, należy się liczyć z utratą zapisanych w nim informacji i zawartości. Zaleca się sporządzenie kopii takich informacji przed oddaniem telefonu do naprawy.

Dodatkowe informacje z zakresu pomocy technicznej można znaleźć w witrynie www.SonyEricsson.com/support.

Mam problem z pojemnością pamięci lub telefon wolno działa

Możliwa przyczyna: Pamięć telefonu jest pełna lub jej zawartość jest nieuporządkowana.

Rozwiązanie: Wyłączaj i uruchamiaj telefon codziennie. Spowoduje to zwalnianie pamięci i zwiększenie jej dostępnej pojemności.

Można również użyć funkcji **Ustawienia początk.** Podczas wykonywania tych operacji niektóre własne dane i ustawienia mogą zostać utracone
➡ **100 Ustawienia początkowe.**

Po podłączeniu telefonu do ładowarki nie widać ikony baterii

Możliwa przyczyna: Bateria jest całkowicie wyczerpana lub bardzo długo nie była używana.

Rozwiązanie: Ikona baterii może pojawić się na ekranie dopiero po 30 minutach od chwili rozpoczęcia ładowania.

Niektóre opcje menu są wyszarzone

Możliwa przyczyna: Usługa jest nieaktywna lub abonament nie obejmuje tej funkcji.

Rozwiązanie: Skontaktuj się z operatorem sieci.

Możliwa przyczyna: Ponieważ nie można wysyłać motywów, obrazków i dźwięków chronionych prawem autorskim, menu **Wyślij** jest niekiedy niedostępne.

Nie rozumiem języka używanego w menu

Możliwa przyczyna: W telefonie jest ustawiony niewłaściwy język.

Rozwiązanie: Zmień język ➡ 20 Język telefonu.

Nie mogę włączyć telefonu

Możliwa przyczyna: Bateria jest wyczerpana.

Rozwiązanie: Naładuj baterię ➡ 6 Jak naładować baterię.

Rozwiązanie: Spróbuj włączyć telefon z podłączoną ładowarką. Jeśli telefon zostanie uruchomiony, uruchom go ponownie bez podłączonej ładowarki.

Nie mogę naładować baterii lub jej pojemność jest za mała

Możliwa przyczyna: Ładowarka jest źle podłączona do telefonu.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy podłączenie ładowarki jest zasygnalizowane kliknięciem złącza wskazującego w docelowe położenie ➡ 6 Jak naładować baterię.

Możliwa przyczyna: Bateria jest źle podłączona.

Rozwiązanie: Wyjmij baterię i oczyść jej styki. Można użyć miękkiej szczoteczki, szmatki lub patyczka z miękką końcówką, nasączonych lekko alkoholem. Przed włożeniem baterii z powrotem upewnij się, że jest zupełnie sucha. Sprawdź, czy styki baterii w telefonie nie są uszkodzone.

Możliwa przyczyna: Bateria jest zużyta i musi zostać wymieniona.

Rozwiązanie: Spróbuj użyć innej baterii i ładowarki przeznaczonej dla tego modelu telefonu lub odwiedź sprzedawcę i poproś o sprawdzenie, czy bateria i ładowarka działają prawidłowo.

Telefon sam się wyłącza

Możliwa przyczyna: Przypadkowe naciśnięcie przycisku ⓘ.

Rozwiązanie: Włącz automatyczną blokadę klawiszy lub zablokuj klawiaturę ręcznie ➤ 95 *Blokada klawiatury*.

Możliwa przyczyna: Bateria jest źle podłączona.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy bateria jest prawidłowo włożona ➤ 6 *Jak włożyć baterię*.

Nie mogę używać funkcji wiadomości SMS (tekstowych)

Możliwa przyczyna: Niepełne lub źle skonfigurowane ustawienia.

Rozwiązanie: Skontaktuj się z operatorem sieci w sprawie uzyskania prawidłowych ustawień centrum usługi SMS ➤ 43 *Wiadomości tekstowe (SMS)*.

Nie mogę używać funkcji wiadomości MMS (obrazkowych)

Możliwa przyczyna: Twój abonament nie obejmuje funkcji przesyłania danych.

Rozwiązanie: Skontaktuj się z operatorem sieci.

Możliwa przyczyna: Niepełne lub źle skonfigurowane ustawienia.

Rozwiązanie: ➤ 8 *Pomoc w telefonie* lub przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support, wybierz region i kraj, a następnie wybierz Konfiguracja telefonu. Następnie wybierz model telefonu, kliknij Przeczytaj więcej w obszarze Wiadomości obrazkowe (MMS) i wykonaj instrukcje ➤ 75 *Ustawienia*.

Nie mogę korzystać z Internetu

Możliwa przyczyna: Twój abonament nie obejmuje funkcji przesyłania danych.

Rozwiązanie: Skontaktuj się z operatorem sieci.

Możliwa przyczyna: Niepełne lub źle skonfigurowane ustawienia Internetu.

Rozwiązanie: ➤ 8 *Pomoc w telefonie* lub przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support, wybierz region i kraj, a następnie wybierz Konfiguracja telefonu. Następnie wybierz model telefonu, kliknij Przeczytaj więcej w obszarze Mobile Internet (WAP) i wykonaj instrukcje ➤ 75 *Ustawienia*.

Inni użytkownicy nie mogą wykryć telefonu za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth™

Możliwa przyczyna: W telefonie nie włączono funkcji Bluetooth.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona, a opcja widoczności została ustawiona na pokazywanie telefonu ➡ 83 *Jak odebrać element.*

Nie mogę synchronizować ani przesyłać danych między telefonem a komputerem przy użyciu kabla USB dostępnego w komplecie z telefonem

Możliwa przyczyna: Kabel nie został prawidłowo zainstalowany i wykryty na komputerze lub oprogramowanie zawarte w zestawie z telefonem nie zostało prawidłowo zainstalowane na komputerze.

Rozwiązanie: Przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support, wybierz region i kraj, a następnie wybierz model swojego telefonu. Następnie wybierz Dowiedz się więcej — Rozpoczęcie pracy. Podręcznik *Synchronizing with*

a computer (Synchronizacja telefonu z komputerem) zawiera instrukcje instalacji oraz przewodnik rozwiązywania problemów, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.

Ustawienia początkowe

Zmiany dokonane w ustawieniach oraz dodana lub zmodyfikowana zawartość zostaną usunięte.

Jeśli zostanie wybrana opcja **Resetuj ustawienia**, zmiany dokonane w ustawieniach zostaną usunięte.

Jeśli zostanie wybrana opcja **Resetuj wszystko**, zostaną usunięte nie tylko zmiany ustawień, lecz także wszystkie kontakty, wiadomości i dane osobiste oraz pobrana, otrzymana lub zmodyfikowana zawartość.

Jak przywrócić ustawienia początkowe telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
➤ **Ustawienia** ➤ karta **Ogólne**
➤ **Ustawienia począt.**
- 2 ➤ **Resetuj ustawienia** lub ➤ **Resetuj wszystko**.
- 3 Gdy pojawią się instrukcje, ➤ **Kontyn.**



Jeśli zostanie wybrana opcja Resetuj wszystko, zawartość taka, jak pobrane, odebrane lub edytowane melodie i obrazki, także zostanie usunięta.

Komunikaty o błędach

Włóż kartę SIM

Możliwa przyczyna: W telefonie nie ma karty SIM lub jest ona niepoprawnie włożona.

Rozwiązanie: Włóż kartę SIM

➡ 6 Jak włożyć kartę SIM.

Możliwa przyczyna: Styki karty SIM wymagają oczyszczenia.

Rozwiązanie: Wyjmij kartę SIM i oczyść ją. Ponadto sprawdź, czy karta nie jest uszkodzona w sposób uniemożliwiający jest skuteczne połączenie ze stykami w telefonie. Jeżeli tak jest, zwróć się do operatora sieci o nową kartę SIM.

Włóż właściwą kartę SIM

Możliwa przyczyna: Telefon jest ustawiony do pracy jedynie z określonymi kartami SIM.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy w telefonie jest włożona odpowiednia karta SIM operatora.

Błędny kod PIN/Błędny kod PIN2

Możliwa przyczyna: Wprowadzono niewłaściwy kod PIN lub PIN2.

Rozwiązanie: Wprowadź poprawny kod PIN lub PIN2, ► Tak ➡ 94 Blokada karty SIM.

PIN zablokowany/PIN2 zablokowany

Możliwa przyczyna: Trzy razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod PIN lub PIN2.

Rozwiązanie: Aby odblokować, ➡ 94 Blokada karty SIM.

Kody niezgodne

Możliwa przyczyna: Dwa wprowadzone kody nie są identyczne.

Rozwiązanie: Gdy chcesz zmienić kod zabezpieczeń (na przykład kod PIN), konieczne jest potwierdzenie nowego kodu przez ponowne wprowadzenie dokładnie tego samego kodu, ➡ 94 Blokada karty SIM.

Brak zasięgu sieci

Możliwa przyczyna: Telefon jest w trybie samolotowym.

Rozwiązanie: Uruchom telefon ponownie w trybie standardowym ➡ 9 Menu trybu samolotowego.

Możliwa przyczyna: Telefon nie odbiera żadnego sygnału radiowego lub odbierany sygnał jest za słaby.

Rozwiązanie: Skontaktuj się z operatorem sieci i sprawdź, czy zasięg sieci obejmuje miejsce, w którym się znajdujesz. Aby wyszukać sieć, ► **Ustawienia** ► karta **Łączność** ► **Sieci komórkowe** ► **Nowe szukanie**.

Możliwa przyczyna: Karta SIM działa nieprawidłowo.

Rozwiązanie: Włóż kartę SIM do innego telefonu. Jeśli w dalszym ciągu pojawia się taki sam lub podobny komunikat, skontaktuj się z operatorem sieci.

Możliwa przyczyna: Telefon działa nieprawidłowo.

Rozwiązanie: Włóż kartę SIM do innego telefonu. Jeśli ten telefon zadziała, prawdopodobnie problem tkwi w Twoim telefonie. Skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym firmy Sony Ericsson.

Tylko alarmowe

Możliwa przyczyna: Znajdujesz się w zasięgu sieci, ale nie możesz jej używać. Niektórzy operatorzy sieci zezwalają jednak na łączenie się z międzynarodowym numerem alarmowym 112.

Rozwiązanie: Musisz się przenieść w inne miejsce, aby uzyskać wystarczająco silny sygnał. Skontaktuj się z operatorem sieci i sprawdź, czy masz odpowiedni abonament
➡ **27 Połączenia alarmowe**.

Blokada telefonu

Możliwa przyczyna: Telefon jest zablokowany.

Rozwiązanie: Aby odblokować telefon,
➡ **95 Blokada telefonu**.

Kod blokady tel.:

Możliwa przyczyna: Wymagany jest kod blokady telefonu.

Rozwiązanie: Podaj kod blokady telefonu. Domyślny kod blokady telefonu to 0000 ➡ **95 Blokada telefonu.**

Blokada kodu PUK. Skontaktuj się z operatorem.

Możliwa przyczyna: 10 razy z rzędu wprowadzono niepoprawny osobisty kod odblokowujący (PUK).

Rozwiązanie: Skontaktuj się z operatorem sieci.

Ładowanie, obca bateria

Możliwa przyczyna: Używana bateria nie jest zatwierdzona przez firmę Sony Ericsson.

Rozwiązanie: ➡ **107 Bateria.**

Ważne informacje

Witryna internetowa dla klientów Sony Ericsson, pomoc techniczna, bezpieczna i efektywna eksploatacja, umowa licencyjna użytkownika, gwarancja, deklaracja zgodności

Witryna internetowa dla klientów firmy Sony Ericsson

W witrynie

www.sonyericsson.com/support jest sekcja pomocy technicznej. Aby uzyskać porady i wskazówki, wystarczy kilka kliknięć myszą. Znajdują się tam najnowsze aktualizacje oprogramowania oraz porady, jak sprawniej korzystać z telefonu.

Serwis i pomoc techniczna

Od tej pory masz dostęp do szerokiej gamy usług, jak np.:

- Globalne i lokalne witryny internetowe z pomocą techniczną.
- Globalna sieć Centrów obsługi telefonicznej.
- Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów firmy Sony Ericsson
- Okres gwarancyjny. Więcej informacji na temat warunków gwarancji można znaleźć w niniejszej instrukcji obsługi.

W razie potrzeby w witrynie

www.sonyericsson.com, w sekcji pomocy technicznej w wybranym języku, można znaleźć najnowsze informacje i narzędzia pomocy

technicznej, m.in. aktualizacje oprogramowania, bazę wiedzy, ustawienia telefonu i dodatkową pomoc.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji o usługach i funkcjach oferowanych przez operatora należy skontaktować się ze swoim operatorem.

Zapraszamy również do korzystania z naszych Centrów obsługi telefonicznej. Znajdź na poniższej liście telefon do najbliższego Centrum obsługi telefonicznej. Jeśli danego kraju/regionu nie ma na liście, skontaktuj się z miejscowym dystrybutorem. (Poniższa lista numerów telefonów była aktualna

w momencie oddawania publikacji do druku. Najnowszą wersję można zawsze znaleźć w witrynie www.sonyericsson.com.)

W mało prawdopodobnym przypadku, gdyby telefon wymagał naprawy, prosimy się skontaktować ze sprzedawcą, od którego został kupiony, lub z autoryzowanym serwisem. Należy zachować dowód zakupu, który stanowi potwierdzenie prawa do korzystania z gwarancji.

Oплата za połączenie z Centrum obsługi telefonicznej jest naliczana zgodnie z taryfą krajową, łącznie z obowiązującymi podatkami, chyba że podany numer jest numerem bezpłatnym.

Kraj	Numer telefonu
Australia	1-300 650 050
Argentyna	800-333-7427
Austria	0810 200245
Belgia	02-7451611
Brazylia	4001-0444
Kanada	1-866-766-9374
Afryka Centralna	+27 112589023
Chile	123-0020-0656
Chiny	4008100000
Kolumbia	18009122135
Chorwacja	062 000 000
Republika Czeska	844 550 055
Dania	33 31 28 28
Finlandia	09-299 2000
Francja	0 825 383 383
Niemcy	0180 534 2020
Grecja	801-11-810-810 210-89 91 919 (z telefonu komórkowego)
Hongkong	8203 8863
Węgry	+36 1 880 47 47
Indie	1800 11 1800 (numer bezpłatny) 39011111 (z telefonu komórkowego)

Adres e-mail

questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AT@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.CN@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.HR@support.sonyericsson.com
questions.CZ@support.sonyericsson.com
questions.DK@support.sonyericsson.com
questions.FI@support.sonyericsson.com
questions.FR@support.sonyericsson.com
questions.DE@support.sonyericsson.com
questions.GR@support.sonyericsson.com

questions.HK@support.sonyericsson.com
questions.HU@support.sonyericsson.com
questions.IN@support.sonyericsson.com

Indonezja	021-2701388
Irlandia	1850 545 888
Włochy	06 48895206
Litwa	8 700 55030
Malezja	1-800-889900
Meksyk	01 800 000 4722
Holandia	0900 899 8318
Nowa Zelandia	0800-100150
Norwegia	815 00 840
Pakistan	111 22 55 73
	Poza Karaczi:
	(92-21) 111 22 55 73
Filipiny	+ 63 (02) 7891860
Polska	0 (prefiks) 22 6916200
Portugalia	808 204 466
Rumunia	(+4021) 401 0401
Rosja	8(495) 787 0986
Singapur	67440733
Słowacja	02-5443 6443
Afryka Południowa	0861 632222
Hiszpania	902 180 576
Szwecja	013-24 45 00
Szwajcaria	0848 824 040
Tajwan	02-25625511
Tajlandia	02-2483030
Turcja	0212 47 37 777
Ukraina	(+380) 44 590 1515
Zjednoczone Emiraty Arabskie	43 919880
Wielka Brytania	08705 23 7237
Stany Zjednoczone	1-866-766-9374
Wenezuela	0-800-100-2250

questions.ID@support.sonyericsson.com
questions.IE@support.sonyericsson.com
questions.IT@support.sonyericsson.com
questions.LT@support.sonyericsson.com
questions.MY@support.sonyericsson.com
questions.MX@support.sonyericsson.com
questions.NL@support.sonyericsson.com
questions.NZ@support.sonyericsson.com
questions.NO@support.sonyericsson.com
questions.PK@support.sonyericsson.com

questions.PH@support.sonyericsson.com
questions.PL@support.sonyericsson.com
questions.PT@support.sonyericsson.com
questions.RO@support.sonyericsson.com
questions.RU@support.sonyericsson.com
questions.SG@support.sonyericsson.com
questions.SK@support.sonyericsson.com
questions.ZA@support.sonyericsson.com
questions.ES@support.sonyericsson.com
questions.SE@support.sonyericsson.com
questions.CH@support.sonyericsson.com
questions.TW@support.sonyericsson.com
questions.TH@support.sonyericsson.com
questions.TR@support.sonyericsson.com
questions.UA@support.sonyericsson.com

questions.AE@support.sonyericsson.com
questions.GB@support.sonyericsson.com
questions.US@support.sonyericsson.com
questions.VE@support.sonyericsson.com

Zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji



Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego należy zapoznać się z podanymi niżej informacjami.

Celem niniejszych instrukcji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika. Prosimy o zastosowanie się do tych zaleceń. Jeżeli urządzenie znalazło się pod wpływem opisanych poniżej warunków, a także w przypadku wątpliwości co do prawidłowości działania, przed naładowaniem i użyciem urządzenia należy przekazać je do sprawdzenia autoryzowanemu partnerowi serwisowemu. W przeciwnym razie może wystąpić ryzyko nieprawidłowego działania urządzenia, a nawet zagrożenie zdrowia użytkownika.




Zalecenia dotyczące bezpiecznej eksploatacji urządzenia (telefonu komórkowego, baterii, ładowarki i innych akcesoriów)

- Z telefonem należy obchodzić się ostrożnie, przechowywać go w miejscu czystym i wolnym od pyłów.
- **Ostrzeżenie!** Bateria wrzucona do ognia może eksplodować.
- Nie wolno narażać telefonu na kontakt z płynami ani wilgocią.
- Nie należy narażać telefonu komórkowego na działanie ekstremalnie wysokich ani niskich temperatur. Nie wolno narażać urządzenia na temperatury powyżej +60°C (+140°F).
- Należy unikać umieszczania telefonu w pobliżu otwartego ognia, palących się papierosów, cygar itp.
- Nie wolno upuszczać telefonu, rzucać nim ani go zginać.
- Nie należy malować telefonu.

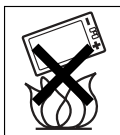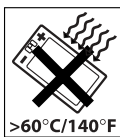

- Nie wolno podejmować prób demontażu ani modyfikacji urządzenia. Serwis powinien być wykonywany jedynie przez upoważniony personel firmy Sony Ericsson.
- Nie wolno bez pozwolenia personelu medycznego korzystać z telefonu w pobliżu urządzeń medycznych.
- Nie należy korzystać z telefonu w samolocie lub w jego pobliżu ani w obszarach objętych zakazem dwukierunkowej łączności radiowej.
- Nie wolno używać urządzenia w obszarach zagrażających wybuchem.
- Nie należy umieszczać telefonu ani instalować wyposażenia bezprzewodowego nad poduszką powietrzną w samochodzie.
- **Przeostrożenie:** pęknięte lub rozbite wyświetlacze mogą mieć ostre krawędzie lub odłamki grożące skaleczeniem.



UWAGA NA DZIECI!

URZĄDZENIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCACH NIEDOSTĘPNYCH DLA DZIECI. MAŁE DZIECI NIE POWINNY BAWIĆ SIĘ TELEFONEM KOMÓRKOWYM ANI JEGO AKCESORIAMI. DZIECI MOGĄ ZRANIĆ SIEBIE LUB INNYCH ALBO PRZYPADKOWO ZNISZCZYĆ TELEFON KOMÓRKOWY LUB JEGO AKCESORIA. TELEFON KOMÓRKOWY ZAWIERA MAŁE ELEMENTY, KTÓRE MOGĄ BYĆ ODŁĄCZONE, CO STWARZA U DZIECKA RYZYKO ZADŁAWIENIA SIĘ.



Używanie zasilacza sieciowego (ładowarki)

Zasilacz prądu przemiennego należy podłączać jedynie do odpowiednich źródeł prądu zgodnie z oznaczeniami na produkcie. Należy sprawdzić, czy przewód jest umieszczony tak, aby nie był

narażony na uszkodzenie ani naprężenia. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od źródła zasilania. Nie wolno używać ładowarki na wolnym powietrzu ani w miejscach o dużej wilgotności. Nie wolno zmieniać przewodu zasilającego ani wtyczki. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, wykwalifikowany elektryk powinien zainstalować odpowiednie gniazdko.

Należy stosować jedynie oryginalne ładowarki marki Sony Ericsson przeznaczone dla tego telefonu komórkowego. Inne ładowarki mogą nie spełniać takich samych kryteriów bezpieczeństwa i jakości działania.

Bateria

Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego zalecamy pełne naładowanie baterii. Nowa bateria lub bateria nieużywana przez długi czas może mieć mniejszą pojemność podczas kilku pierwszych prób użycia. Bateria może być ładowana tylko w temperaturze otoczenia od +5°C (+41°F) do +45°C (+113°F).

Należy stosować jedynie oryginalne baterie marki Sony Ericsson przeznaczone dla tego telefonu komórkowego. Stosowanie innych baterii i ładowarek może być niebezpieczne.

Czas rozmów i gotowości zależy od kilku różnych warunków, takich jak siła sygnału, temperatura otoczenia, wykorzystanie aplikacji, wybrane funkcje oraz transmisja głosu i danych podczas korzystania z telefonu komórkowego.

Przed wyjęciem baterii należy wyłączyć telefon komórkowy. Nie wolno wkładać baterii do ust. Elektrolity z baterii mogą być toksyczne w razie połknięcia. Do metalowych styków baterii nie wolno przykładать metalowych przedmiotów. Może to spowodować zwarcie i zniszczyć baterię. Baterii należy używać tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.

Osobiste urządzenia medyczne

Telefony komórkowe mogą wpływać na działanie niektórych rozruszników oraz innych implantów medycznych. Należy unikać umieszczania telefonu komórkowego nad rozrusznikiem, na przykład w kieszeni na piersi. Podczas korzystania z telefonu komórkowego należy umieszczać go przy tym uchu, które jest bardziej oddalone od rozrusznika. Jeśli utrzymywana jest minimalna odległość 15 cm (6 cali) między telefonem komórkowym a rozrusznikiem, ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika jest ograniczone. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że występują zakłócenia, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy. Bardziej szczegółowych informacji na ten temat może udzielić kardiolog.

W przypadku innych urządzeń medycznych należy skontaktować się z lekarzem i producentem urządzenia.

Wskazówki dla osób prowadzących pojazdy

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi używania telefonów komórkowych w czasie prowadzenia pojazdów lub nakładającymi obowiązek stosowania przez kierowców urządzeń do obsługi telefonów bez użycia rąk. Zalecamy stosowanie wyłącznie oryginalnych urządzeń firmy Sony Ericsson obsługiwanych bez pomocy rąk, przeznaczonych do użycia z danym modelem telefonu.

Trzeba pamiętać, że z powodu możliwych zakłóceń działania sprzętu elektronicznego, niektórzy producenci zakazują używania telefonów komórkowych w swoich pojazdach, jeśli nie są one wyposażone w zestawy do obsługi bez użycia rąk (zestawy HF) mające zewnętrzną antenę.

Całą uwagę należy skupić na prowadzeniu pojazdu i przed odebraniem telefonu zjechać z drogi i zaparkować, jeśli wymagają tego warunki jazdy.

Połączenia alarmowe

Telefony komórkowe wykorzystują sygnały radiowe, przez co nie gwarantują połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu nie należy nigdy polegać jedynie na telefonie komórkowym jako podstawowym środku łączności (np. w przypadku zagrożeń związanych ze zdrowiem). Połączenia alarmowe nie są możliwe we wszystkich obszarach i sieciach komórkowych, a także podczas używania pewnych usług sieciowych bądź funkcji telefonu komórkowego. Można to sprawdzić u lokalnego usługodawcy.

Antena

Ten telefon zawiera wbudowaną antenę. Używanie urządzeń antenowych nieoznaczonych przez firmę Sony Ericsson jako przeznaczone dla tego modelu może spowodować uszkodzenie telefonu komórkowego, pogorszenie jego działania oraz przekroczenie dopuszczalnego poziomu SAR (patrz niżej).

Efektywna eksploatacja telefonu

Telefon komórkowy należy trzymać tak jak każdy inny telefon. Nie należy zakrywać górnej części telefonu podczas korzystania z niego, ponieważ wpływa to ujemnie na jakość i może powodować większe zużycie energii, skracając czas rozmów i gotowości.

Promieniowanie o częstotliwościach radiowych i poziom absorpcji swoistej

Telefon komórkowy jest odbiornikiem i nadajnikiem o małej mocy. Gdy jest włączony, emituje niskoenergetyczne promieniowanie o częstotliwościach radiowych (nazywane także falami radiowymi lub polami o częstotliwości radiowej).

Rządy na całym świecie stosują się do szczegółowych międzynarodowych zasad bezpieczeństwa opracowanych przez organizacje międzynarodowe, takie jak ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection — Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym) czy IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. — Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników), w wyniku systematycznej i intensywnej oceny badań naukowych. Zasady te ustanawiają dozwolone poziomy dawek promieniowania dla ogólnej populacji. Poziomy uwzględniają znaczący margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia, biorąc pod uwagę zróżnicowanie pomiarów.

Poziom absorpcji swoistej (SAR — Specific Absorption Rate) to jednostka miary energii o częstotliwości radiowej zaabsorbowanej przez ciało człowieka podczas korzystania z telefonu komórkowego. Poziom ten jest określany jako najwyższy dopuszczalny poziom w warunkach laboratoryjnych, a rzeczywisty poziom podczas działania telefonu komórkowego może być znacznie niższy. Dzieje się tak, ponieważ telefon komórkowy zaprojektowano pod kątem zużycia minimum energii do połączenia z siecią.

Różnice poziomów absorpcji swoistej poniżej zalecanych dawek promieniowania nie mają wpływu na bezpieczeństwo. Choć występują różnice w poziomach absorpcji między modelami telefonów komórkowych, wszystkie modele telefonów komórkowych Sony Ericsson zaprojektowano tak, aby odpowiadały zasadom dotyczącym dawek promieniowania o częstotliwości radiowej.

Przed udostępnieniem do sprzedaży w USA model telefonu musi przejść testy i uzyskać certyfikat FCC świadczący o tym, że nie przekracza on norm bezpiecznego promieniowania ustalonych przez władze. Podczas testów telefon jest umieszczany

w miejscach wymaganych przez FCC w stosunku do każdego modelu (tzn. przy uchu i na ciele). Testy wykazały, że ten telefon spełnia wytyczne FCC dotyczące emisji fal radiowych w przypadku noszenia na ciele pod warunkiem, że jest umieszczony w odległości co najmniej 15 mm od ciała, a w jego pobliżu nie ma żadnych metalowych przedmiotów, albo jest stosowane oryginalne akcesorium firmy Sony Ericsson przeznaczone do tego telefonu i noszone na ciele. Użycie innych akcesoriów nie gwarantuje zgodności z wymaganiami FCC dotyczących fal radiowych.

Do tego telefonu komórkowego wraz z innymi materiałami jest dołączona oddzielna ulotka z informacjami o poziomie absorpcji swoistej. Informacje te oraz dodatkowe informacje na temat dawek promieniowania o częstotliwości radiowej i poziomie absorpcji są dostępne w witrynie: www.sonyericsson.com/health.

Rozwiązania ułatwiające eksploatację i zaspokajające potrzeby specjalne

Telefonów Sony Ericsson sprzedawanych w USA można używać z terminalami TTY (przy użyciu odpowiednich akcesoriów). Informacje na temat rozwiązań ułatwiających użytkowanie osobom mającym specjalne potrzeby można uzyskać, telefonując do centrum Sony Ericsson Special Needs Center pod numerem 877 878 1996 (TTY) lub 877 207 2056 (połączenie głosowe) albo odwiedzając witrynę internetową centrum www.sonyericsson-snc.com.

Utylizacja używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że całego zawartego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy traktować tak, jak innych odpadów



z gospodarstwa domowego. Zamiast tego powinien zostać przekazany do odpowiedniego punktu odbioru, zajmującego się wtórnym przetwarzaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego produktu pomaga zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom, jakie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego mogłoby przynieść niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami. Wtórne przetwarzanie materiałów pomoże w zachowaniu naszych naturalnych zasobów. Bardziej szczegółowe informacje na temat wtórnego przetwarzania tego produktu można uzyskać w urzędach administracji lokalnej lub w lokalnej firmie świadczącej usługi utylizacji odpadów bądź w sklepie, gdzie produkt ten został zakupiony.

Utylizacja baterii

Należy zapoznać się z właściwymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii lub zadzwonić po odpowiednie informacje do lokalnego Centrum obsługi telefonicznej Sony Ericsson.

Nie wolno wyrzucać baterii do komunalnych pojemników na śmieci. Jeśli to możliwe, należy korzystać z punktów utylizacji baterii.



Karta pamięci

Produkt jest wyposażony w czytnik kart pamięci. Przed zakupem lub użyciem karty pamięci należy sprawdzić jej kompatybilność.

Karty pamięci są z reguły formatowane przed przekazaniem do sprzedaży. Do ponownego sformatowania karty należy użyć kompatybilnego urządzenia. Formatując kartę pamięci w komputerze, nie należy używać standardowego formatu systemu operacyjnego. Szczegółowe informacje można uzyskać w instrukcji obsługi urządzenia lub kontaktując się z działem obsługi klientów.

OSTRZEŻENIE:

jeżeli w celu włożenia do telefonu lub innego urządzenia wymagany jest adapter, karty pamięci nie należy wkładać bez tego adaptera.

Zasady dotyczące bezpiecznego używania kart pamięci

- Karty pamięci nie należy narażać na działanie wilgoci.
- Złącze nie należy dotykać rękami ani metalowymi przedmiotami.
- Karty pamięci nie wolno uderzać, zginać ani nią rzucać.
- Nie wolno próbować demontować karty pamięci ani jej modyfikować.
- Karty pamięci nie wolno używać ani przechowywać w miejscach poddanych działaniu wilgoci, korozji, nadmiernego ciepła — jak w zamkniętym samochodzie w lecie czy bezpośrednio padającego światła słonecznego, a także w pobliżu grzejników itp.
- Końcówki adaptera karty pamięci nie należy zbyt mocno dociskać ani zginać.
- Należy zapobiegać przedostawaniu się brudu, kurzu lub ciała obcych do złącza adaptera kart pamięci. Należy sprawdzić, czy karta została prawidłowo umieszczona w urządzeniu.
- Wkładając kartę pamięci do adaptera, należy wsuwać ją do samego końca. Karta pamięci, która nie została wsunięta całkowicie, może działać nieprawidłowo.
- Zalecamy tworzenie kopii zapasowej ważnych danych. Za straty lub uszkodzenia danych zawartych na karcie pamięci nie ponosimy odpowiedzialności.
- Zapisane dane mogą ulec uszkodzeniu lub skasowaniu wskutek wyjęcia karty pamięci lub adaptera, wyłączenia zasilania podczas formatowania, odczytu lub zapisu danych bądź używania karty pamięci w miejscach poddanych działaniu elektryczności statycznej lub intensywnej emisji pola elektrycznego.

Ochrona informacji osobistych

W celu ochrony swojej prywatności oraz uniemożliwienia dostępu do informacji osobom nieupoważnionym należy przed sprzedażą lub pozbyciem się produktu w inny sposób usunąć wszelkie informacje osobiste. Aby usunąć informacje osobiste, należy przywrócić ustawienia początkowe i wyjąć kartę pamięci. **USUNIĘCIE MATERIAŁÓW Z PAMIĘCI TELEFONU NIE ZAPEWNIĄ, ŻE KOLEJNY UŻYTKOWNIK NIE BĘDZIE W STANIE ICH ODZYSKAĆ.** SONY ERICSSON NIE GWARANTUJE, ŻE NASTĘPNY UŻYTKOWNIK URZĄDZENIA NIE BĘDZIE MÓGŁ UZYSKAĆ DOSTĘPU DO INFORMACJI OBECNEGO UŻYTKOWNIKA ANI NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UJAWNienie TYCH INFORMACJI, NAWET JEŻELI PRZYWRÓCONE ZOSTAŁY USTAWIENIA POCZĄTKOWE. Obawiając się potencjalnego ujawnienia informacji osobistych, należy zachować urządzenie lub je nieodwracalnie zniszczyć.

Akcesoria

Firma Sony Ericsson zaleca korzystanie wyłącznie z oryginalnych akcesoriów własnej produkcji, które zapewniają bezpieczne i wydajne używanie jej produktów. Używanie akcesoriów innych producentów może pogorszyć jakość działania produktu lub zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu.

OSTRZEŻENIE PRZED GŁOŚNYMI DŹWIĘKAMI:

Używając akcesoriów dźwiękowych innych producentów, należy ostrożnie dopasować poziom głośności, aby nie stanowił zagrożenia dla słuchu. Firma Sony Ericsson nie testuje użycia akcesoriów audio innych firm z jej telefonami komórkowymi. Firma Sony Ericsson zaleca korzystanie wyłącznie z oryginalnych akcesoriów audio własnej produkcji.

Umowa licencyjna użytkownika

Niniejsze urządzenie bezprzewodowe („Urządzenie”), razem ze wszelkimi dostarczonymi z nim nośnikami, zawiera oprogramowanie, którego właścicielami są firma Sony Ericsson Mobile Communications AB i firmy z nią stowarzyszone („Sony Ericsson”) oraz współpracujący z nią dostawcy i licencjodawcy („Oprogramowanie”).

Użytkownikowi tego Urządzenia firma Sony Ericsson udziela niewyłącznej, nieprzenośnej, niezbywalnej licencji na użytkowanie Oprogramowania wyłącznie w połączeniu z Urządzeniem, na którym jest ono zainstalowane i/lub z którym jest ono dostarczone. Nic, co jest zawarte w niniejszym dokumencie, nie może być interpretowane jako sprzedaż Oprogramowania użytkownikowi tego Urządzenia. Kopiowanie, modyfikacja, rozpowszechnianie, odtwarzanie, rozmontowywanie i jakakolwiek inna zmiana lub użycie w celu poznania kodu źródłowego Oprogramowania lub jego części są zabronione. Aby uniknąć niejasności, Licencjobiorca ma całkowite prawo do przekazania osobie trzeciej swoich praw i zobowiązań, wynikających z użytkowania Oprogramowania. Może ono być przekazane wyłącznie z urządzeniem, z którym Oprogramowanie zostało nabyte, oraz pod warunkiem, że osoba trzecia zobowiąże się na piśmie do przestrzegania niniejszych postanowień. Licencja jest udzielana na cały okres użytkowania Urządzenia. Niniejsza licencja wygasa wraz z pisemnym przekazaniem osobie trzeciej praw do Urządzenia, na którym zainstalowane jest niniejsze Oprogramowanie. Licencja wygasa w trybie natychmiastowym, jeśli Licencjobiorca nie przestrzega postanowień i warunków w niej zawartych.

Firma Sony Ericsson oraz współpracujący z nią dostawcy i licencjodawcy Oprogramowania są jego jedynymi i wyłącznymi właścicielami oraz zachowują wszelkie prawa, tytuły i udziały w/do Oprogramowania. Sony Ericsson i, w zakresie,

w jakim Oprogramowanie zawiera materiał lub kod należący do osób trzecich, owa osoba trzecia, mają prawo do czerpania korzyści wynikających z warunków niniejszej umowy licencyjnej.

Ważność, wykładnia i egzekucja postanowień niniejszej licencji podlegają prawu szwedzkiemu. Powyższe postanowienia obowiązują w całym zakresie, dopuszczalnym przez ustawowe prawa konsumenta (jeśli takie istnieją).

Ograniczona gwarancja

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) lub lokalna firma stowarzyszona zapewnia Ograniczoną gwarancję na telefon komórkowy i wszystkie oryginalne markowe akcesoria dołączone do telefonu komórkowego (nazywane dalej „Produktem”).

Jeśli trzeba będzie skorzystać z usług gwarancyjnych, należy zwrócić Produkt do punktu sprzedaży, w którym został nabyty, albo — aby uzyskać dodatkowe informacje — zatelefonować (mogą być naliczane opłaty lokalne) do lokalnego Centrum obsługi telefonicznej Sony Ericsson lub odwiedzić witrynę www.sonyericsson.com.

Nasza gwarancja

Zgodnie z warunkami niniejszej ograniczonej gwarancji firma Sony Ericsson gwarantuje, że Produkt ten w chwili zakupu przez klienta będzie wolny od jakichkolwiek wad projektowych i materiałowych oraz wad wykonania. Niniejsza ograniczona gwarancja obowiązuje przez okres dwóch (2) lat, licząc od daty pierwotnego zakupu Produktu, w przypadku telefonu komórkowego oraz przez okres jednego (1) roku w przypadku wszystkich oryginalnych akcesoriów (również licząc od daty pierwotnego zakupu Produktu), takich jak bateria, ładowarka czy zestaw głośnomówiący, które mogą być dołączone do telefonu komórkowego.

Co będziemy robić

Jeśli w okresie gwarancji na skutek wad projektowych, materiałowych lub wad wykonania Produkt będzie działać nieprawidłowo podczas normalnego użytkowania i obsługi, to autoryzowani dystrybutorzy firmy Sony Ericsson lub jej partnerzy serwisowi w danym kraju/regionie*, w którym Produkt został zakupiony, mają do wyboru naprawę lub zamianę Produktu zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w dalszej części tego dokumentu.

Firma Sony Ericsson i jej partnerzy serwisowi zastrzegają sobie prawo do pobierania opłaty, jeśli zwrócony Produkt nie będzie objęty gwarancją zgodnie z poniższymi warunkami.

Należy zwrócić uwagę, że w wyniku naprawy lub wymiany niektóre osobiste ustawienia, pobrane materiały lub inne informacje zawarte w telefonie mogą zostać utracone. Istniejące regulacje prawne, przepisy lub ograniczenia techniczne mogą uniemożliwiać firmie Sony Ericsson wykonywanie kopii zapasowych niektórych pobranych materiałów. Firma Sony Ericsson nie bierze odpowiedzialności za żadne utracone informacje i nie rekompensuje użytkownikom takich strat. Przed przekazaniem Produktu firmie Sony Ericsson do naprawy lub wymiany zawsze należy samodzielnie wykonać kopie zapasowe wszelkich informacji zapisanych w telefonie, takich jak pobrane materiały, terminarz czy kontakty.

Warunki

- 1 Niniejsza ograniczona gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy do wymagającego naprawy lub wymiany Produktu jest dołączony oryginalny dowód zakupu wydany przez autoryzowanego sprzedawcę firmy Sony Ericsson, określający datę zakupu i numer seryjny**. Firma Sony Ericsson zastrzega sobie prawo odmowy serwisu gwarancyjnego, jeśli te informacje zostały usunięte lub zmieniły się od momentu pierwotnego zakupu produktu u sprzedawcy.

- 2 Jeśli Produkt jest naprawiany lub wymieniany w firmie Sony Ericsson, naprawa danej usterki lub wymieniony Produkt będą objęte gwarancją przez pozostały czas oryginalnej gwarancji lub przez dziewięćdziesiąt (90) dni od daty naprawy, zależnie od tego, który okres jest dłuższy. Podczas naprawy lub wymiany mogą być wykorzystywane funkcjonalnie równoważne regenerowane moduły. Wymienione wadliwe części lub elementy stają się własnością firmy Sony Ericsson.
- 3 Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu wynikających z normalnej eksploatacji i zużycia, a także niewłaściwego użycia, w tym, lecz nie tylko, użycia w sposób inny niż normalny i zwyczajowy, zgodnie z instrukcjami firmy Sony Ericsson dotyczącymi użycia i konserwacji danego Produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje również awarii powstałych w wyniku wypadku, modyfikacji oprogramowania lub sprzętu albo adaptacji, awarii wywołanych przez siłę wyższą ani uszkodzeń wynikających z zalania płynem. Ładowalna bateria może być ładowana i rozładowywana ponad sto razy. Po tym czasie następuje jej zwykłe zużycie eksploatacyjne i nie jest to żadna usterka. Jeśli czas, w którym można prowadzić rozmowy, lub czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy, będzie konieczna wymiana baterii. Sony Ericsson zaleca korzystanie tylko z tych baterii i ładowarek, które są zatwierdzone przez firmę Sony Ericsson. Wyświetlacze poszczególnych egzemplarzy telefonów mogą nieznacznie różnić się jasnością i kolorami. Na wyświetlaczu mogą być widoczne drobne jasne lub ciemne kropki. Są to tak zwane uszkodzone piksele. Zjawisko to występuje, w przypadku gdy poszczególne punkty wyświetlacza są uszkodzone i nie można ich naprawić. Dopuszczalne są maksymalnie dwa uszkodzone piksele. Zdjęcia robione za pomocą aparatów fotograficznych poszczególnych egzemplarzy telefonów mogą się różnić wyglądem. Jest to zjawisko całkowicie normalne i nie wynika z uszkodzenia modułu aparatu fotograficznego.

- 4 Ponieważ system telefonii komórkowej, w którym Produkt ma być używany, jest oferowany przez operatora niezależnego od firmy Sony Ericsson, firma Sony Ericsson nie może być odpowiedzialna za działanie, dostępność, pokrycie, usługi i zasięg systemu.
- 5 Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Produktu spowodowanych przez instalację, modyfikację, naprawy lub otwieranie Produktu przez osoby nieupoważnione do wykonywania tych czynności przez firmę Sony Ericsson.
- 6 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Produktu, które zostały spowodowane przez użycie akcesoriów lub urządzeń peryferyjnych niebędących oryginalnymi markowymi akcesoriami Sony Ericsson przeznaczonymi do użycia z danym Produktem. Sony Ericsson nie udziela żadnych gwarancji — ani jawnych, ani domniemanych — dotyczących awarii Produktu lub urządzeń peryferyjnych spowodowanych działaniem wirusów, koni trojańskich, oprogramowania szpiegującego bądź innego szkodliwego oprogramowania. Sony Ericsson usilnie zaleca zainstalowanie w miarę możliwości w Produkcie i we wszystkich podłączanych do niego urządzeniach peryferyjnych odpowiedniego oprogramowania antywirusowego oraz regularne jego aktualizowanie w celu zapewnienia właściwej ochrony. Jest jednak zrozumiałe, że takie oprogramowanie nigdy nie zapewni pełnej ochrony Produktu lub jego urządzeń peryferyjnych i dlatego Sony Ericsson nie udziela żadnych gwarancji — ani jawnych, ani domniemanych — obejmujących skutki niespełnienia przez oprogramowanie antywirusowe swojego zadania.
- 7 Uszkodzenie którejkolwiek z plomb Produktu unieważnia gwarancję.
- 8 OPRÓCZ NINIEJSZEJ DRUKOWANEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI NIE MA ŻADNYCH INNYCH JAWNYCH GWARANCJI, PISEMNYCH ANI USTNYCH. WSZYSTKIE GWARANCJE DOMNIEMANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJE DOMNIEMANE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI DO CELÓW HANDLOWYCH LUB SZCZEGÓLNYCH ZASTOSOWAŃ, SĄ OGRANICZONE DO CZASU TRWANIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA SONY ERICSSON ANI JEJ LICENCJODAWCY NIE MOGĄ BYĆ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY, W TYM, LECZ NIE TYLKO, ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB STRATY HANDLOWE. W PEŁNYM ZAKRESIE SZKODY MOŻNA DOCHODZIĆ W SĄDZIE. W niektórych krajach/stanach nie jest dozwolone wykluczanie ograniczeń dotyczących szkód przypadkowych lub wtórnych albo ograniczeń czasu trwania gwarancji i dlatego powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania. Udzielona gwarancja nie wpływa na ustawowe prawa klienta określone obowiązującymi przepisami prawa ani prawa klienta w stosunku do sprzedawcy wynikające z umowy sprzedaży/kupna.

* ZAKRES GEOGRAFICZNY GWARANCJI

Jeśli Produkt został nabyty w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) bądź w Szwajcarii lub w Turcji i Produkt ten był przeznaczony do sprzedaży w Europejskim Obszarze Gospodarczym bądź w Szwajcarii lub w Turcji, to można go oddać do serwisu w dowolnym kraju EEA bądź w Szwajcarii lub w Turcji na warunkach gwarancyjnych obowiązujących w danym kraju, pod warunkiem że jest w nim sprzedawany identyczny Produkt przez autoryzowanego dystrybutora Sony Ericsson. Aby dowiedzieć się, czy dany Produkt jest sprzedawany w kraju, w którym użytkownik przebywa, należy zadzwonić do lokalnego Centrum obsługi telefonicznej Sony Ericsson. Należy zwrócić uwagę, że niektóre usługi nie są wykonywane w kraju innym niż kraj zakupu, na przykład z tego powodu, że Produkt ma elementy wewnętrzne lub zewnętrzne inne niż równoważne modele sprzedawane w innych krajach. Ponadto naprawa telefonów z blokadą SIM może być niekiedy niemożliwa.

** W niektórych krajach/regionach są wymagane dodatkowe informacje lub dokumenty (takie jak ważna karta gwarancyjna).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3022091-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 300 328, EN 301908-1, EN 301908-2, EN 301 489-7, EN 301489-24, EN 301 489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive **99/5/EC** with requirements covering EMC Directive **89/336/EEC**, and Low Voltage Directive **73/23/EEC**.

Lund, May 2007

CE 0682

A handwritten signature in black ink, reading 'Shoji Nemoto', positioned above a horizontal line.

Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Spełniamy wymagania dyrektywy R&TTE (99/5/WE).

Indeks

A

alarmy	88
animacje	60
aparat fotograficzny	57
aplikacje	74
automatyczna sekretarka	34
automatyczne ponowne wybieranie numeru	26

B

bateria	
utyliczacja	109
wkładanie i ładowanie	6
bateria, eksploatacja i postępowanie	107
bezpieczna i efektywna eksploatacja	106
bezpieczne używanie, karta pamięci	110
blog	59
blog ze zdjęciami	59
blokada	
karta SIM	94
klawiatura	95
telefon	95
blokada klawiatury	17, 95

C

centra obsługi telefonicznej	103
czas połączenia	41
czytnik RSS	79

D

data	93
declaration of conformity	114
Disc2Phone	65
długie wiadomości	45
dzwonki	70–71
dźwięk, przekazywanie i przekierowywanie	83

E

ekran startowy	60, 96
e-mail	50

G

głośność	
dzwonek	71
głośnik słuchawki	26
godzina	93
grupy	42
gry	74
gwarancja	111

H

HF, zestaw	13, 28, 34, 35
Bluetooth	82

I		
ikony	19	
Internet		
blog	59	
pliki cookie i hasła	78	
profile	78	
ustawienia	75	
zabezpieczenia i certyfikaty	79	
zakładki	77	
J		
język	98	
języki wpisywania	20	
K		
kabel USB	84	
kalendarz	88–90	
kalkulator	92	
karta pamięci	22, 109	
karta SIM		
blokowanie i odblokowywanie	94	
kopiowanie do/z	32	
numery kontaktowe	30	
klawisze	12, 16	
kod PIN		
odblokowanie	5	
zmiana	94	
kontakty		
dodawanie kontaktów do pamięci		
telefonu	30	
grupy	42	
kontakty domyślne	29	
synchronizacja	79	
kreator konfiguracji	7	
L		
lista połączeń	33	
listy odtwarzania	66	
Ł		
łączenie się z numerami		
w wiadomości	44	
M		
„magiczne słowo”	35	
menedżer plików	22	
menu	16	
menu czynności	10	
metoda edycji T9™	21	
metoda przesyłania		
technologia bezprzewodowa		
Bluetooth	81	
USB	84	
mikrofon	26	
minutnik	91	
Moi znajomi	54	
moje numery	39	

motywy	62–63
MusicDJ™	71
M2™	109

N

nagrania wideo	60
nawigacja po menu	16
notatki	91
notatnik	41

O

obrazki (i zdjęcia)	60–61
edytowanie	62
wygaszacz ekranu	61
odbieranie głosem	36
odblokowywanie karty SIM	94
Odtwarzacz muzyczny	64
odtwarzacz wideo	64
ograniczona gwarancja	111
osobiste dzwonki rozmówców	32

P

pamięć kodów	92
PhotoDJ™	62
PlayNow™	70
pobieranie plików	78
poczta głosowa	34

połączenia

alarmowe	27
filtrowanie	39
międzynarodowe	26
nagrywanie	73
nawiązywanie i odbieranie	10, 25
nieodebrane	26
obsługa dwóch połączeń	38
odbieranie i odrzucanie	26
sporządzanie notatek podczas	41
wideo	27
zastrzeżenie	40
zawieszanie	37
połączenia konferencyjne	38
połączenia oczekujące	37
pomoc	8
profile	93
przegląd menu	14
przekazywanie	
pliki	84
utwory muzyczne	65
zdjęcia	59
przekierowywanie połączeń	37
przyciski	12, 16
PUK	5, 94

R		
rejestrator dźwięku	73	
rozmiary zdjęć	58	
S		
SAR (absorpcja swoista):	108	
serwis i pomoc techniczna	103	
sieci	25	
skróty	19	
SMS zobacz wiadomości tekstowe	43	
SOS zobacz połączenia alarmowe	27	
stan dostarczania	46	
stan pamięci	23	
sterowanie głosem	34–36	
stoper	91	
synchronizacja	79–80	
szablony	46, 49	
szybkie wybieranie	33	
T		
tapeta	60	
technologia bezprzewodowa		
Bluetooth	81	
telefon		
blokada	95	
język	20	
składanie	5	
terminy	88	
TrackID™	68	
tryb gotowości	7	
U		
ukrywanie numeru	42	
usługa aktualizacji	87	
ustawienia		
e-mail	50	
Internet	75	
jasność wyświetlacza	96	
Java™	78	
utwory muzyczne		
przekazywanie	65	
utyliczacja		
bateria	109	
V		
VideoDJ™	72	
W		
wiadomości		
e-mail	50	
głosowe	49	
informacje lokalne i informacje		
stacji bazowej	56	
obrazkowe	46	
stan dostarczania	46	
tekstowe	43	
wiadomości głosowe	49	
wiadomości obrazkowe	46–49	
wiadomości tekstowe	43–46	
widok telefonu	12	
wizytówki	42	

włączanie/wyłączanie	
blokada telefonu	95
ochrona karty SIM, blokada	95
technologia bezprzewodowa	
Bluetooth	81
wprowadzanie liter	21
wybieranie stałe	40
wygaszacz ekranu	60
wysyłanie	
melodie i dzwonki	72
motywy	63
notatki	91
obrazki (i zdjęcia)	61
terminy i zadania	90
wizytówki	42
wyświetlacz, jasność	96
Z	
zadania	90–91
zasady, bezpieczeństwo	106
zdalne sterowanie	84
zoom	
aparat fotograficzny	58
witryna internetowa	76