

Spis treści

Wprowadzenie 5

Składanie, karta SIM, bateria, włączanie, pomoc, tryb samolotowy, połączenia, menu czynności, oprogramowanie PC Suite, aparat fotograficzny, blog.

Opis telefonu 12

Klawisze, menu, nawigacja, ikony, skróty, język telefonu, wprowadzanie liter, menedżer plików, karta pamięci.

Połączenia 25

Połączenia, kontakty, lista połączeń, szybkie wybieranie numerów, sterowanie głosem, opcje połączeń, grupy, wizytówki.

Przesyłanie wiadomości .. 40

Wiadomości tekstowe, wiadomości obrazkowe, wiadomości głosowe, e-mail, funkcja Moi znajomi.

Zdjęcia i wideo 55

Aparat fotograficzny, kamera wideo, zdjęcia.

Sony Ericsson K550i

Rozrywka 63

Odtwarzacz muzyki i odtwarzacz wideo, TrackID™, radio, PlayNow™, MusicDJ™, VideoDJ™, dzwonki oraz gry.

Łączność 74

Ustawienia, korzystanie z Internetu i poczty e-mail, RSS, synchronizacja, technologia Bluetooth™, kabel USB, usługa aktualizacji.

Funkcje dodatkowe 87

Budzik, kalendarz, zadania, profile, godzina i data, blokada karty SIM itd.

Rozwiązywanie problemów 96

Dlaczego telefon źle działa?

Ważne informacje 102

Witryna internetowa dla klientów Sony Ericsson, pomoc techniczna, bezpieczna i efektywna eksploatacja, umowa licencyjna użytkownika, gwarancja, declaration of conformity.

Indeks 114

Sony Ericsson

GSM 850/900/1800/1900

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications AB bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Ericsson Mobile Communications AB może wprowadzać ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności aktualnych informacji czy udoskonaleń programów lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006

Numer publikacji: PL/LZT 108 8997 R2A

Prosimy zwrócić uwagę, że:

Niektóre usługi opisane w tej instrukcji obsługi nie są dostępne we wszystkich sieciach. *Dotyczy to także międzynarodowego numeru alarmowego GSM 112.*

W przypadku wątpliwości, czy dana usługa jest dostępna czy nie, należy kontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Przed użyciem telefonu komórkowego prosimy przeczytać rozdziały *Zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji* oraz *Gwarancja*.

Ten telefon komórkowy umożliwia pobieranie, zapisywanie i przekazywanie zawartości dodatkowej, na przykład dzwonków. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami osób trzecich, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną do telefonu komórkowego lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony Ericsson. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób wykorzystania. Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy innej zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony Ericsson nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub innej zawartości oferowanej przez inne podmioty.

Bluetooth™ jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG Inc.

PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, VideoDJ i Track ID są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Memory Stick Micro™ i M2™ są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

Cyber-shot jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Corporation.

Real jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy RealNetworks, Inc.

Technologia RealPlayer® for Mobile została wykorzystana na licencji firmy RealNetworks, Inc. Copyright 1995–2004, RealNetworks, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated.

Microsoft, Windows i PowerPoint są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Metoda edycji T9™ jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Tegic Communications. Metoda edycji T9™ jest licencjonowana na podstawie jednego lub kilku z następujących patentów: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 i 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; dodatkowe zgłoszenia patentowe są rozpatrywane na całym świecie.

Java i wszystkie związane z nią znaki towarowe i logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Umowa licencyjna użytkownika języka Sun™ Java™ J2ME™.

- 1 Ograniczenia: Oprogramowanie to poufny materiał chroniony prawem autorskim, należącym do firmy Sun. Tytuł własności wszystkich kopii pozostaje w posiadaniu firmy Sun i/lub jej licencjodawców. Klient nie może modyfikować, dekompilować, dezasemblować, deszyfrować, ekstrahować ani w inny sposób dokonywać odwrotnej inżynierii Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno dzierżawić, przypisywać ani udzielać na niego licencji, w całości ani w części.
- 2 Przepisy eksportowe: Oprogramowanie, wraz z danymi technicznymi, podlega prawom kontroli eksportu w USA, w tym ustawie U.S. Export Administration Act oraz związanymi z nią przepisami i może podlegać przepisom eksportowym lub importowym w innych krajach. Klient zgadza się ściśle przestrzegać wszystkich tych przepisów oraz potwierdza, że w zakresie jego odpowiedzialności jest uzyskanie licencji na eksport, reeksport lub import Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno pobierać ani w inny sposób eksportować lub reeksportować (i) do obywateli lub osób przebywających w Iraku, Iranie, Korei Północnej, na Kubie, w Libii, Sudanie, Syrii (lista ta może się zmieniać co pewien czas) ani żadnego kraju objętego embargiem przez USA; ani (ii) do osób wymienionych na liście Departamentu Skarbu USA dotyczącej Specjalnych krajów przeznaczenia lub w tabeli zakazu zamówień (Table of Denial Orders) Departamentu Handlu USA.

- 3 Ograniczone prawa: Użycie, powielanie lub ujawnianie przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom przedstawionym w klauzuli Rights in Technical Data and Computer Software Clauses w ustawie DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) i FAR 52.227-19(c) (2) według stosowności.

Prawa autorskie do części oprogramowania w tym produkcie należą do © SyncML initiative Ltd. (1999–2002). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą być znakami towarowymi swoich właścicieli.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone.

Wszelkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

Symbole używane w instrukcji

W tej instrukcji obsługi są używane następujące symbole:



Uwaga



Usługa lub funkcja zależy od sieci lub abonamentu. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać od operatora sieci.



Zobacz także informacje na stronie...



Za pomocą klawisza wyboru lub klawisza nawigacyjnego przewiń i wybierz ➡ **16 Nawigacja.**



Naciśnij klawisz nawigacyjny w jego punkcie centralnym.



Naciśnij klawisz nawigacyjny u góry.



Naciśnij klawisz nawigacyjny na dole.



Naciśnij klawisz nawigacyjny z lewej strony.



Naciśnij klawisz nawigacyjny z prawej strony.

Wprowadzenie

Składanie, karta SIM, bateria, włączanie, pomoc, tryb samolotowy, połączenia, menu czynności, oprogramowanie PC Suite, aparat fotograficzny, blog.

Dodatkowe informacje i pliki do pobrania są dostępne w witrynie www.sonyericsson.com/support.

Przygotowanie telefonu do pracy

Jak korzystać z telefonu

- 1 Włóż kartę SIM i baterię.
- 2 Naładuj baterię.
- 3 Włącz telefon.

Karta SIM

Wykupując abonament u operatora sieciowego, otrzymuje się kartę SIM (Subscriber Identity Module). Karta SIM zawiera układ komputerowy, który przechowuje informacje m.in. o numerze telefonu, usługach objętych abonamentem czy nazwach bądź nazwiskach i numerach telefonów zapisanych w kontaktach.



Zapisz informacje o kontaktach na karcie SIM przed wyjęciem jej z innego telefonu. Kontakty mogły zostać zapisane w pamięci telefonu.

PIN

Uruchomienie telefonu i uaktywnienie usług w telefonie może wymagać podania kodu PIN (Personal Identity Number). Podczas wprowadzania kodu PIN każda cyfra jest wyświetlana jako symbol gwiazdki *, chyba że kod rozpoczyna się tymi samymi cyframi co numer alarmowy, na przykład 112. Umożliwia to nawiązywanie połączeń alarmowych bez wprowadzania kodu PIN. Naciśnij , aby poprawić błędy.



*Jeśli trzy razy z rzędu zostanie wprowadzony niepoprawny kod PIN, zostanie wyświetlony komunikat **PIN zablokowany**. Aby odblokować kartę, należy wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking Key) ➡ 93 Blokada karty SIM.*


Bateria

Niektóre funkcje zużywają więcej energii niż inne i mogą powodować konieczność częstszego ładowania baterii. Jeśli czas rozmów lub czas gotowości ulega znacznemu skróceniu, może być konieczna wymiana baterii.

Należy używać jedynie
zatwierdzonych baterii firmy
Sony Ericsson ➤ 105 Bateria.


Karta SIM i bateria

Jak włożyć kartę SIM i baterię

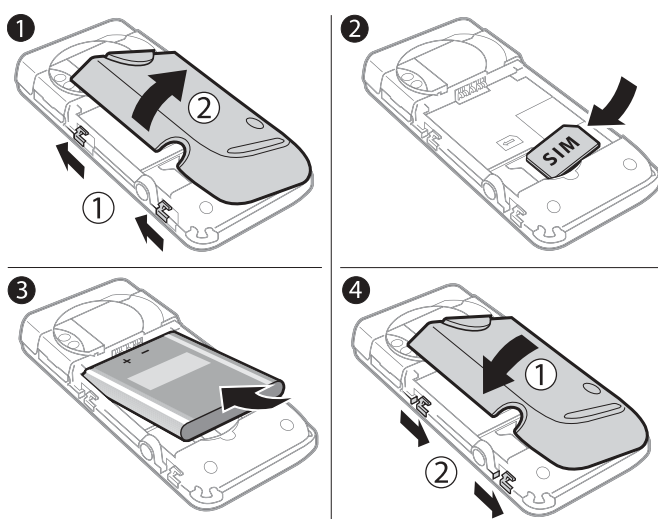

- 1 Przesuń zasuwki w lewo i podnieś pokrywę baterii, tak jak pokazano na rysunku. Zdejmij pokrywę baterii, odchylając ją aż do zdjęcia zawiasów.
- 2 Wsuń kartę SIM do jej gniazda stykami do dołu.
- 3 Włóż baterię etykietą do góry oraz tak, aby styki były skierowane do siebie.
- 4 Załóż zawiasy pokrywki baterii na telefon i zamknij pokrywę baterii. Przesuń zasuwki w prawo.

Jak naładować baterię

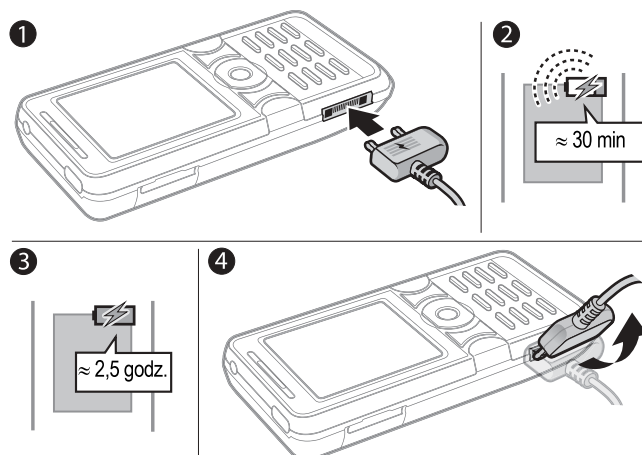


- 1 Podłącz wtyczkę ładowarki do telefonu, tak aby symbol ładowania był skierowany do góry.
- 2 Ikona baterii może pojawić się dopiero po 30 minutach.
- 3 Ładowanie należy kontynuować przez około 2,5 godziny lub do momentu pojawienia się ikony baterii wskazującej całkowite naładowanie baterii. Naciśnij dowolny klawisz, aby uaktywnić ekran.
- 4 Odłącz ładowarkę, odchylając wtyczkę do góry.

Włączanie telefonu

Przed włączeniem telefonu należy się upewnić, czy bateria jest naładowana, a karta SIM włożona do gniazda.

Po włączeniu telefonu można skorzystać z kreatora konfiguracji, aby przygotować telefon do pracy.

Jak włączyć telefon

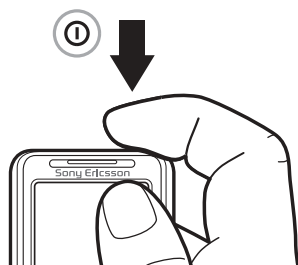

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz ①. Pierwsze uruchomienie może potrwać kilka minut.
- 2 Wybierz tryb pracy telefonu:
 - **Zwykły** — są dostępne wszystkie funkcje; lub
 - **Flight mode** — nie wszystkie funkcje są dostępne, między innymi są wyłączone funkcje sieciowe, radio FM i funkcja Bluetooth™. ➡ 8 Menu trybu samolotowego.
- 3 Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest wymagany.
- 4 Przy pierwszym uruchomieniu wybierz język, w którym będą wyświetlane menu telefonu.

- 5 ► Tak, aby skorzystać z pomocy kreatora konfiguracji.
- 6 Dokończ proces konfiguracji, postępując zgodnie z instrukcjami.



Ustawienia w telefonie mogą już być wprowadzone fabrycznie. Może wyświetlić się prośba o zarejestrowanie telefonu w firmie Sony Ericsson. Po wyrażeniu zgody na rejestrację żadne dane osobiste, takie jak numer telefonu użytkownika, nie zostaną przesłane ani nie będą przetwarzane przez firmę Sony Ericsson.

Tryb gotowości

Po włączeniu telefonu i wprowadzeniu kodu PIN na ekranie pojawi się nazwa operatora sieci. Jest to tak zwany tryb gotowości.

Pomoc w telefonie

W dowolnym momencie użytkownik telefonu może skorzystać z systemu Pomocy i innych zasobów informacyjnych telefonu.

Jak skorzystać z kreatora konfiguracji

► Ustawienia ► karta **Ogólne**
► **Kreator konfigur.** i wybierz odpowiednią opcję:

- Pobieranie ustaw.
- Podst. konfigurac.
- Porady i sztuczki.

Jak wyświetlić informacje o funkcjach

Przewiń do funkcji ► **Więcej**
► **Informac.** (jeśli jest dostępna).

Jak uaktywnić demonstrację funkcji telefonu

► **Rozrywka** ► **Film pokazowy.**

Pobieranie ustaw.

Automatycznie skonfiguruj funkcje telefonu korzystające z Internetu: Internet, przesyłanie wiadomości obrazkowych, wiadomości e-mail, usługa Moi znajomi, synchronizacja, usługa aktualizacji, blog i transmisja strumieniowa.

Usługi **Pobieranie ustaw.** można użyć, jeżeli:

- karta SIM umożliwia korzystanie z niej,
- telefon jest podłączony do sieci lub
- telefon został uruchomiony w trybie zwykłym i nie ma wprowadzonych fabrycznie ustawień.

 *Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.*

Menu trybu samolotowego

Jeśli włączysz telefon i aktywujesz menu **Flight mode**, możesz wybrać tryb **Zwykły** z pełną funkcjonalnością lub tryb **Flight mode** z ograniczoną funkcjonalnością. Tryb samolotowy oznacza, że funkcje sieciowe, radio FM i funkcja Bluetooth są wyłączone, co zapobiega zakłócaniu pracy wrażliwych urządzeń. Można na przykład odtwarzać muzykę lub napisać wiadomość tekstową do wysłania później, lecz nie można inicjować połączeń.



Należy przestrzegać przepisów i poleceń personelu pokładowego dotyczących korzystania z urządzeń elektronicznych na pokładzie samolotu.

Jak wyświetlić opcje menu Flight mode

► **Ustawienia** i przewiń do karty **Ogólne** ► **Tryb samolotowy**, a następnie wybierz opcję.

Inicjowanie połączeń

Telefon musi działać w trybie standardowym (nie w trybie samolotowym).

Jak zainicjować połączenie

- 1 Wprowadź numer telefonu (w razie potrzeby z prefiksem międzynarodowym i numerem kierunkowym).
- 2 ► **Połącz**, aby zainicjować połączenie głosowe.
- 3 ► **Więcej**, aby wyświetlić opcje podczas połączenia.
- 4 ► **Rozłącz**, aby zakończyć połączenie.

Jak utworzyć połączenie konferencyjne z dwóch połączeń

- 1 Zainicjuj połączenie z pierwszą osobą, która ma uczestniczyć w konferencji.
- 2 ► **Więcej** ► **Zawieś**, aby zawiesić aktywne połączenie.
- 3 Zainicjuj połączenie z drugą osobą.
- 4 ► **Więcej** ► **Przyłącz rozmowy**.

Menu czynności

Menu czynności można otworzyć niemal z każdego miejsca w menu telefonu w celu wyświetlenia nowych zdarzeń i zareagowania na nie albo w celu uzyskania dostępu do zakładki lub skrótów.

Jak otworzyć lub zamknąć menu czynności

Naciśnij klawisz .

Karty menu czynności

- **Nowe zdarz.** — na przykład nieodebrane połączenia i wiadomości. Ta karta pojawia się, gdy następuje nowe zdarzenie. Naciśnij klawisz , aby usunąć zdarzenie z karty zdarzeń. Nowe zdarzenia mogą również pojawiać się jako wyskakujący tekst:
 - **Ustawienia** ► karta **Ogólne**
 - **Nowe zdarz.** ► **Podręczne**.
- **Uruchom. aplik.** — lista aplikacji działających w tle. Wybierz aplikację, aby powrócić do niej, lub naciśnij , aby zakończyć ją.
- **Moje skróty** — dodawanie, usuwanie lub zmiana kolejności skrótów. Po wybraniu skrótu i otwarciu aplikacji inne programy zostają zamknięte lub zminimalizowane.
- **Internet** — lista zakładek internetowych użytkownika. Po wybraniu zakładki i otwarciu przeglądarki inne programy zostają zamknięte lub zminimalizowane.

Oprogramowanie PC Suite

Instalując na komputerze oprogramowanie PC Suite, można uzyskać nowe możliwości korzystania z telefonu. Oprogramowanie to umożliwia na przykład synchronizację kalendarza w telefonie z kalendarzem na komputerze.

Jak zainstalować oprogramowanie PC Suite

- 1 Włącz komputer i włóż do napędu CD w komputerze płytę otrzymaną w komplecie z telefonem. Dysk CD uruchamia się automatycznie, a na ekranie zostaje wyświetlone okno instalacji.
- 2 **Komputer:** Wybierz język i kliknij OK.
- 3 **Komputer:** Kliknij *Zainstaluj* w obszarze oprogramowania PC Suite i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Po ukończeniu instalacji ikona oprogramowania PC Suite zostanie wyświetlona na pulpicie komputera.




Najnowsza wersja oprogramowania PC Suite jest dostępna pod adresem www.sonyericsson.com/support.

Robienie zdjęć i nagrywanie filmów wideo


Powiększanie i pomniejszanie

*Robienie zdjęć
Nagrywanie filmów wideo*

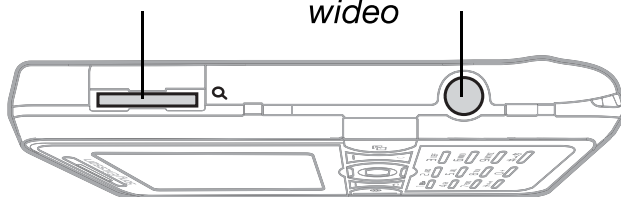

*Opcje ekranu
(górny prawy róg)*

Usuń

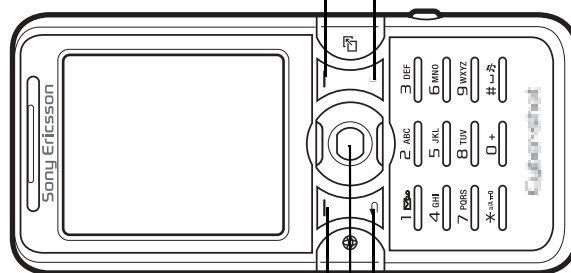

*Opcje ekranu
(dolny prawy róg)*

Wstecz

*Przełączanie aparat/rejestrator lub lub
Regulacja jasności lub*

Jak zrobić zdjęcie lub nagrać film wideo

- 1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj , aby uaktywnić aparat.

- 2 Do przełączania między aparatem a rejestratorem wideo służy klawisz nawigacyjny.



- 3 **Aparat fotograficzny:** Naciśnij , aby zrobić zdjęcie.

Rejestrator wideo: Naciśnij , aby rozpocząć nagrywanie. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie przycisk .

Zdjęcia i filmy wideo są automatycznie zapisywane w folderze **Menedżer plików ► Album aparatu**.

- 4 Aby zrobić inne zdjęcie lub nagrać inny film, naciśnij przycisk  i wrócić w ten sposób do wizjera. Aby zakończyć korzystanie z aparatu lub rejestratora wideo, naciśnij i przytrzymaj .

Osobista strona internetowa

Własne zdjęcia można publikować na stronie internetowej. Telefon automatycznie tworzy taką stronę.


Jak umieścić zdjęcie w blogu

- 1 Zrób zdjęcie ► **Więcej** ► **Wyślij do blogu**.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi pierwszego korzystania z tej funkcji.
- 3 Dodaj tytuł i tekst, a następnie ► **OK** ► **Opublikuj**.
- 4 Otrzymasz wiadomość tekstową z adresem internetowym i danymi logowania.

Opis telefonu

Klawisze, menu, nawigacja, ikony, skróty, język telefonu, wprowadzanie liter, menedżer plików, karta pamięci.

Widok telefonu

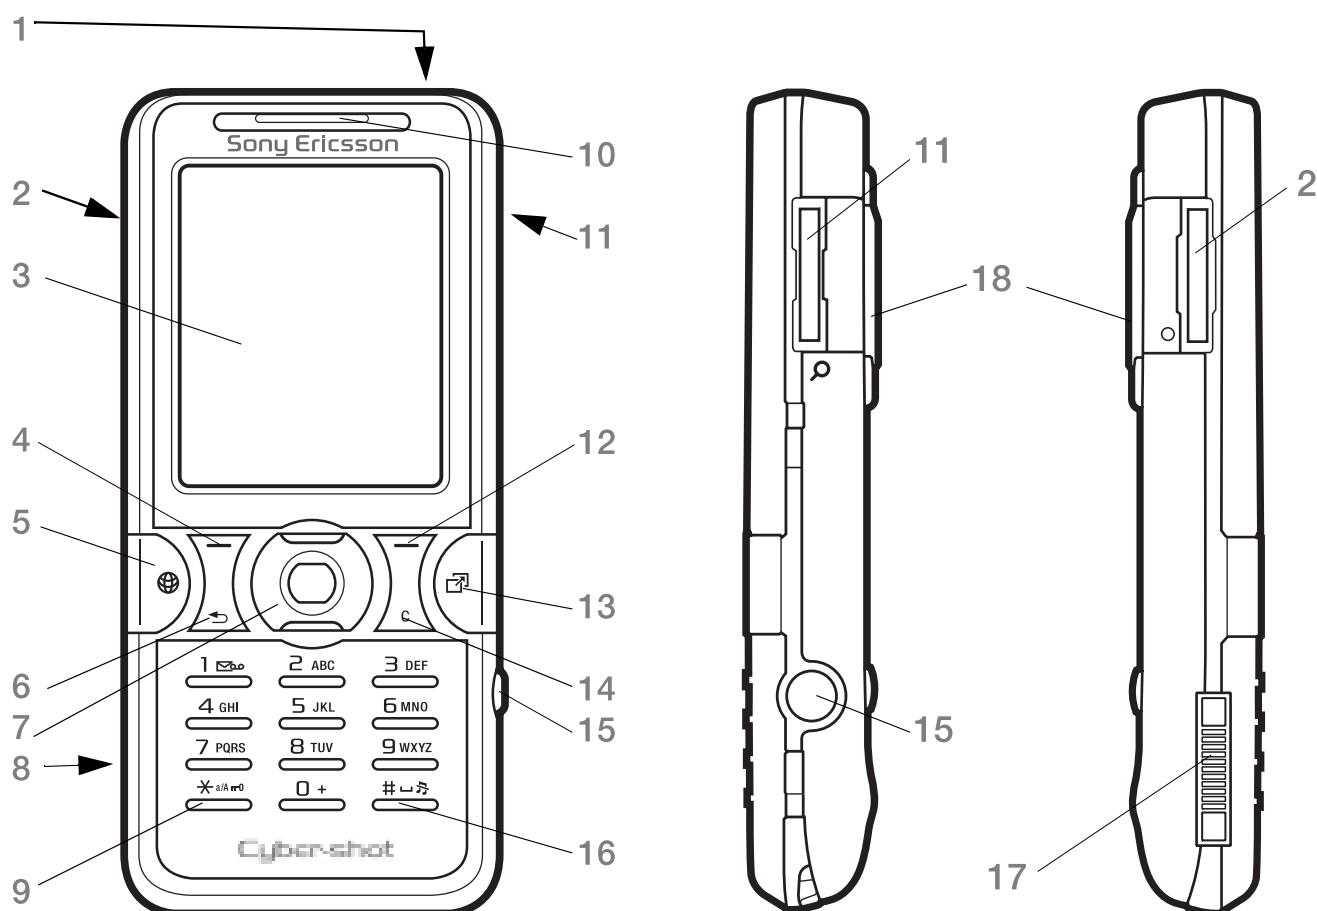

 *Niektóre ikony na klawiszach mogą różnić się od pokazanych.*

- | | | |
|----|--|---|
| 1 |  | Przycisk włączania/wyłączania |
| 2 |  | Przycisk odtwarzania/zatrzymania |
| 3 | | Ekran |
| 4 |  | Klawisz wyboru |
| 5 |  | Klawisz Internetu |
| 6 |  | Klawisz cofania |
| 7 | | Klawisz nawigacyjny |
| 8 | | Gniazdo karty Memory Stick Micro™ (M2™) (pod pokrywą baterii) |
| 9 |  | Klawisz blokady klawiatury |
| 10 | | Głośnik słuchawki |
| 11 | 
 | Przyciski głośności i cyfrowego powiększenia aparatu |
| 12 |  | Klawisz wyboru |
| 13 |  | Klawisz menu czynności |
| 14 |  | Klawisz usuwania |
| 15 |  | Przycisk aparatu fotograficznego |
| 16 |  | Klawisz wyciszania |
| 17 | | Złącze ładowarki, zestawu HF i kabla USB |
| 18 | | Obiektyw aparatu |

Więcej informacji: ➡ 16 Nawigacja.

Przegląd menu



PlayNow™*



Internet*



Rozrywka

Usługi online*
Gry
TrackID™
Odtwarz. wideo
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Sterowanie zdalne
Nagraj dźwięk
Film pokazowy



Cyber-shot™



Wiadomości

Napisz nową
Przychodzące
E-mail
Czytnik RSS
Wersje robocze
Wysyłane
Elemen. wysłane
Elem. zapisane
Moi znajomi*
Poł. z pocztą gł.
Szablony
Ustawienia



**Odtwarzacz
muzyki**

Teraz gra
Wykonawcy
Utwory
Listy odtwarz.



Menedżer plików*/**

Album aparatu
Muzyka
Zdjęcia
Wideo
Motywy
Strony WWW
Gry
Aplikacje
Inne



Kontakty

Nowy kontakt



Radio

14 **Opis telefonu**

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.



Połączenia**



Wszystkie



Odebrane



Wybrane



Nieodebrane



Organizator

Alarmy
 Aplikacje
 Kalendarz
 Zadania
 Notatki
 Synchronizacja
 Minutnik
 Stoper
 Latarka
 Kalkulator
 Pamięć kodów



Ustawienia**



Ogólne

Profile
 Godzina i data
 Język
 Usługa aktualizacji
 Sterowanie głosem
 Nowe zdarzenia
 Skróty
 Tryb samolotowy
 Zabezpieczenia
 Kreator konfigur.
 Status telefonu
 Ustawienia począt.



Dźwięki i sygnały

Głośność dzwonka
 Dzwonek
 Tryb cichy
 Dzwonek narastaj.
 Alarm wibracyjny
 Sygnał wiadomości
 Dźwięk klawiszy



Wyświetlacz

Tapeta
 Motywy
 Ekran startowy
 Wygaszacz ekranu
 Rozmiar zegara
 Jasność
 Edytuj nazwy linii*



Połączenia

Szybkie
 wybieranie
 Przekierowania
 Przełącz na linię 2*
 Zarządz. łącz.
 Czas i koszt*
 Pokaż lub ukryj nr
 Zestaw HF



Łączność*


Bluetooth
 Port podczerwieni
 USB
 Synchronizacja
 Zarządz. urządzen.
 Sieci komórkowe
 Transmisja danych
 Ustaw. internetow.
 Opcje tran. strum.
 Ustawienia wiad.
 Akcesoria

* Dostępność i działanie niektórych menu zależy od operatora, sieci i rodzaju abonamentu.

** Do poruszania się po kartach i podmenu służy klawisz nawigacyjny. Więcej informacji: ➡ 16 Nawigacja.



Nawigacja

Menu główne są wyświetlane w postaci ikon. Niektóre podmenu zawierają karty. Aby przejść do karty, należy nacisnąć klawisz nawigacyjny z lewej lub prawej strony.

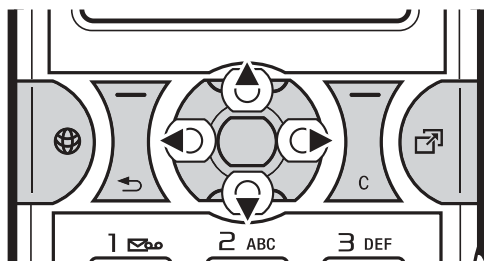

Klawisz

	Przechodzenie do głównego menu lub wybór wyróżnionego elementu.
	Przechodzenie między menu i kartami.
	Wybieranie opcji widocznych na ekranie nad tymi klawiszami.
	Cofnięcie o jeden poziom w menu. Naciśnij i przytrzymaj, aby wrócić do trybu gotowości lub zamknąć daną funkcję.
	Usuwanie elementów, takich jak obrazki, dźwięki czy kontakty. Naciśnięcie i przytrzymanie w trakcie połączenia powoduje wyciszenie mikrofonu.
	Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje otwarcie przeglądarki.
	Otwieranie menu czynności ➡ 9 Menu czynności.
	Otwieranie lub wstrzymywanie aplikacji Odtwarzacz muzyki .
	Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje zrobienie zdjęcia lub nagranie filmu wideo.
	Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje wywołanie usługi poczty głosowej (jeśli jest ustawiona).

	Naciśnięcie i przytrzymanie któregośkolwiek z tych klawiszy powoduje przejście do kontaktu o nazwie rozpoczynającej się od określonej litery.
	Naciśnięcie klawisza numerycznego i ► Połącz umożliwia szybkie wybieranie numerów. Naciśnięcie umożliwia dostęp do skrótów podczas przeglądania stron internetowych ► <i>77 Jak używać skrótów dotyczących Internetu i klawiszy dostępu.</i>
	Wyświetlanie wskazówek dotyczących skrótów podczas korzystania z aparatu.
	Naciśnięcie, a następnie ► Blok. kl. lub Odblokuj powoduje zablokowanie lub odblokowanie klawiszy telefonu.
	Wyłączenie sygnału dzwonka podczas odbierania połączenia. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje wyciszenie telefonu. Wyciszenie nie blokuje sygnałów alarmowych.
	Wyświetlenie informacji o stanie w trybie gotowości. Zwiększenie głośności podczas połączenia lub w trakcie używania programu Odtwarzacz muzyki . Oddalenie podczas używania aparatu fotograficznego lub oglądania zdjęć. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje powrót do poprzedniego utworu muzycznego. Dwukrotne naciśnięcie powoduje odrzucenie połączenia. Naciśnięcie i przytrzymanie umożliwia wybranie numeru głosem lub wypowiedzenie „magicznego słowa” (jeśli jest ustawione) ► <i>32 Wybieranie głosem.</i>



Zmniejszenie głośności podczas połączenia lub w trakcie używania programu **Odtwarzacz muzyki**.

Przybliżenie podczas używania aparatu fotograficznego lub oglądania zdjęć.

Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje przejście do następnego utworu muzycznego.

Naciśnięcie i przytrzymanie umożliwia wybranie numeru głosem lub wypowiedzenie „magicznego słowa” (jeśli jest ustawione)

➡ *32 Wybieranie głosem.*

► **Informac.**

Dostęp do dodatkowych informacji, wyjaśnień lub wskazówek na temat wybranych narzędzi, menu i funkcji dostępnych w telefonie

➡ *7 Pomoc w telefonie.*

► **Więcej**

Wejście do listy opcji. Zawartość listy opcji zmienia się w zależności od menu.

Pasek stanu

Niektóre z ikon, które mogą zostać wyświetlone:

Ikona	Opis
	Natężenie sygnału sieci GSM.
	Stan baterii.
	Ładowanie baterii, ikona wyświetlana wraz z ikoną stanu baterii.
	Nieodebrane połączenie przychodzące.
	Odebrana wiadomość tekstowa.
	Odebrana wiadomość e-mail.
	Odebrana wiadomość obrazkowa.
	Odebrana wiadomość głosowa.
	Aktywne połączenie.
	Blokada klawiszy jest włączona.
	Zestaw HF jest podłączony do telefonu.
	Radio działające w tle.



Przypomnienie o terminie w kalendarzu.



Przypomnienie o zadaniu.

Skróty

Za pomocą skrótów klawiaturowych można szybko przejść dożądanego menu, a korzystając z gotowych skrótów klawisza nawigacyjnego, można szybko uruchamiać wybrane funkcje. Skróty klawisza nawigacyjnego można edytować, dostosowując je do własnych potrzeb.

Korzystanie ze skrótów klawiaturowych

W trybie gotowości należy wejść do menu głównego, naciskając klawisz , po czym wprowadzić numer docelowego menu. Numeracja menu rozpoczyna się od lewej górnej ikony, rośnie od lewej do prawej, a następnie co kolejny wiersz. Aby uzyskać na przykład dostęp do piątego menu, należy nacisnąć klawisz . Aby przejść do dziesiątego, jedenastego i dwunastego menu, należy nacisnąć odpowiednio klawisze ,  i . Aby powrócić do trybu gotowości, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz .

Korzystanie ze skrótów klawisza nawigacyjnego

W trybie gotowości przejdź do menu skrótów lub funkcji, naciskając klawisz , ,  lub .

Jak zmodyfikować skrót klawisza nawigacyjnego

► Ustawienia ► karta Ogólne ► Skróty i wybierz skrót ► Edytuj.

Język telefonu

Wybierz język menu telefonu oraz używany podczas pisania wiadomości.

Jak zmienić język telefonu

► Ustawienia ► karta Ogólne ► Język ► Język telefonu. Wybierz język.

W trybie gotowości można także nacisnąć:

-  8888 , aby ustawić automatyczne wybieranie języka;
-  0000 , aby ustawić język angielski.



Większość kart SIM automatycznie ustawia język kraju, w którym zakupiono daną kartę, jako język telefonu. W przeciwnym wypadku domyślny jest język angielski.

Jak wybrać język wpisywania

- 1 ► Ustawienia ► karta Ogólne ► Język ► Język pisania.
- 2 Przewiń do języka, którego chcesz używać, i zaznacz go. ► Zapisz, aby opuścić menu.

Wprowadzanie liter

Do wprowadzania liter, np. podczas pisania wiadomości, służą dwie metody (metody wprowadzania tekstu):

- Metoda kolejnych naciśnień
- Metoda edycji T9™.

Aby można było wprowadzić tekst, musisz pracować w trybie dopuszczającym wpisywanie. Na przykład: ► Wiadomości ► Napisz nową ► Wiad. tekstowa.

Jak zmienić metodę wprowadzania tekstu

Przed przystąpieniem do wprowadzania liter lub podczas tej operacji naciśnij i przytrzymaj , aby zmienić metodę.

Jak zmienić język wpisywania

Przed przystąpieniem do wprowadzania liter lub podczas tej operacji naciśnij i przytrzymaj , aby wybrać inny język wpisywania.

Opcje dostępne podczas wprowadzania liter

► **Więcej** w celu wyświetlenia opcji podczas pisania wiadomości.

Jak wpisywać litery metodą kolejnych naciśnieć

- Naciskaj klawisze (2)–(9), aż pojawi się żądany znak.
- Naciskaj (*), aby przełączać między wielkimi a małymi literami.
- Naciskaj i przytrzymuj klawisze (0+)–(9), aby wprowadzać cyfry.
- Naciskaj (C), aby usuwać litery lub cyfry.
- Naciskaj (1), aby wprowadzać najczęściej używane znaki interpunkcyjne.
- Naciśnij (#↵), aby wprowadzić spację.

Metoda edycji T9™

W metodzie T9™ wykorzystywany jest wewnętrzny słownik służący do rozpoznawania najczęściej używanych wyrazów opartych na każdej sekwencji naciśnieć klawiszy. W ten sposób każdy klawisz naciska się tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera nie jest pierwszą literą na klawiszu.

Jak wpisywać litery metodą edycji T9

- 1 Aby napisać przykład wyraz „Jane”, naciśnij klawisze (5), (2), (6), (3).
- 2 Jeśli zostanie wyświetlony właściwy wyraz, to naciśnij klawisz (#↵), aby ten wyraz zaakceptować i dodać spację. Aby zaakceptować wyraz bez dodawania odstępu, naciśnij (➤). Jeśli wyświetlany wyraz nie jest właściwy, naciskaj (⬅) lub (➡), aby wyświetlać następne możliwe wyrazy. Zaakceptuj wyraz i dodaj spację, naciskając klawisz (#↵).
- 3 Kontynuuj pisanie wiadomości. Aby wprowadzić znak przestankowy, naciśnij (1), a następnie wybierz znak za pomocą klawiszy (⬅) i (➡). Naciśnij (#↵), aby zatwierdzić wybór i dodać spację.

Jak dodać wyrazy do słownika metody edycji T9

- 1 Podczas wpisywania liter ► **Więcej** ► **Pisownia wyrazu**.
- 2 Dokonaj edycji wyrazu, posługując się metodą kolejnych naciśnieć. Naciskaj (⬅) oraz (➡), aby przesuwac kursor między literami. Aby usunąć znak, naciśnij (C). Aby usunąć cały wyraz, naciśnij i przytrzymaj klawisz (C).

Po ukończeniu edycji wyrazu ► **Wstaw**. Wyraz zostanie dodany do słownika metody edycji T9. Gdy następnym razem wyraz ten będzie wpisywany metodą T9, pojawi się jako jeden z możliwych wyrazów.

Przewidywanie następnego wyrazu

Jeśli podczas pisania wiadomości jest używana metoda T9, można włączyć opcję przewidywania następnego wyrazu zdania na podstawie wcześniejszych wyborów użytkownika.

Jak włączyć lub wyłączyć opcję przewidywania następnego wyrazu

Podczas wpisywania liter ► **Więcej**
► **Opcje pisania** ► **Następne słowo**.

Jak skorzystać z funkcji przewidywania następnego wyrazu

Podczas wpisywania liter, naciśnij (#), aby zaakceptować wyraz lub kontynuować.


Menedżer plików

Menedżer plików służy do porządkowania takich elementów, jak zdjęcia, filmy wideo, utwory muzyczne, motywy, strony internetowe, gry i aplikacje, które są zapisane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Karta Memory Stick Micro™ (M2™)

Telefon obsługuje kartę pamięci Memory Stick Micro™ (M2™), oferującą więcej miejsca, które można przeznaczyć na przechowywanie w telefonie na przykład plików muzycznych lub zdjęć.

Jak włożyć i wyjąć kartę pamięci

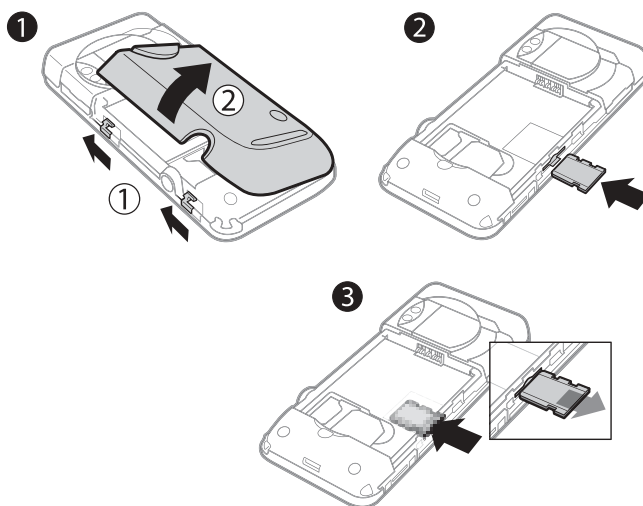

- 1 Zdejmij pokrywę baterii.
- 2 Włóż kartę pamięci w pokazany sposób (złotymi stykami do dołu).
- 3 Naciśnij krawędź, by zwolnić kartę i wyjmij ją.

Pliki można również przenosić i kopiować między komputerem a kartą pamięci. Jeśli w telefonie znajduje się karta pamięci, pliki będą automatycznie zapisywane na karcie, jeżeli nie zostanie wybrane zapisywanie w pamięci telefonu.

Można tworzyć podfoldery, do których pliki będą przenoszone i kopiowane. Gry i aplikacje można przenosić tylko w obrębie folderów **Gry** i **Aplikacje** oraz z pamięci telefonu na kartę pamięci. Nierozpoznane pliki są zapisywane w folderze **Inne**. Podczas wykonywania operacji na plikach można określić, aby dotyczyły one wybranych lub wszystkich elementów zawartych w danym folderze z wyjątkiem takich elementów jak **Gry** i **Aplikacje**.

Stan pamięci

Jeśli cała dostępna pamięć zostanie zapełniona, pliki będzie można zapisywać dopiero po usunięciu niektórych elementów. Aby sprawdzić stan pamięci telefonu i karty pamięci, zaznacz folder ► **Więcej** ► **Stan pamięci**.

Karty menu menedżera plików

Menedżer plików jest podzielony na trzy karty, a ikony wskazują miejsce zapisania plików.

- **Wszystkie pliki** — cała zawartość w pamięci telefonu i na karcie pamięci.
- **Na Memory Stick** — cała zawartość na karcie pamięci.
- **W telefonie** — cała zawartość w pamięci telefonu.

Informacje o pliku

W celu wyświetlenia informacji o pliku zaznacz go ► **Więcej** ► **Informacje**. Elementy, które zostały pobrane lub odebrane przy użyciu jednej z dostępnych metod przesyłania, mogą być chronione prawami autorskimi. Jeśli plik jest chroniony, jego skopiowanie lub wysłanie może się okazać niemożliwe. Plik chroniony prawem autorskim jest opatrzony ikoną klucza.

Jak użyć pliku za pośrednictwem menedżera plików

- 1 ► **Menedżer plików** i otwórz folder.
- 2 Przewiń do pliku ► **Więcej**.

Jak przenieść plik lub skopiować pliki do komputera

- 1 ► Menedżer plików i wybierz folder.
- 2 Przewiń do pliku ► Więcej ► Zarządzaj plikiem ► Przenieś, aby przenieść plik, lub ► Więcej ► Zarządzaj plikiem ► Kopiuuj, aby plik skopiować.
- 3 Wybierz opcję przeniesienia lub kopiowania pliku: Telefon lub Memory Stick ► Wybierz.

Jak przenieść plik lub skopiować pliki do komputera

➡ 84 Przesyłanie plików za pośrednictwem kabla USB.

Jak utworzyć podfolder

- 1 ► Menedżer plików i otwórz folder.
- 2 ► Więcej ► Nowy folder i wprowadź nazwę folderu.
- 3 ► OK, aby zapisać folder.

Jak wybrać kilka plików

- 1 ► Menedżer plików i otwórz folder.
- 2 ► Więcej ► Zaznacz ► Zaznacz kilka.
- 3 Przewiń, aby zaznaczyć pliki, a następnie ► Zaznacz lub Odznacz.

Jak zaznaczyć wszystkie pliki w folderze

- Menedżer plików, otwórz folder, po czym ► Więcej ► Zaznacz ► Zaz. wsz.

Jak usunąć plik lub podfolder z menedżera plików

- 1 ► Menedżer plików i otwórz folder.
- 2 Przewiń do pliku ► Więcej ► Usuń.

Opcje karty pamięci

Sprawdź stan karty pamięci lub sformatuj kartę pamięci, aby usunąć wszystkie informacje.

Jak korzystać z opcji karty pamięci

- Menedżer plików i wybierz kartę
- Na Memory Stick ► Więcej, aby wyświetlić opcje.

Połączenia

Połączenia, kontakty, lista połączeń, szybkie wybieranie numerów, sterowanie głosem, opcje połączeń, grupy, wizytówki.

Inicjowanie i odbieranie połączeń

Aby można było inicjować i odbierać połączenia, trzeba włączyć telefon i znajdować się w zasięgu sieci.

➡ 7 Włączanie telefonu.

Sieci

Podczas włączania telefonu automatycznie wybierana jest sieć macierzysta, jeśli użytkownik znajduje się w jej zasięgu. Jeśli nie, można użyć innej sieci, pod warunkiem, że operator użytkownika zawarł odpowiednią umowę z operatorem tej sieci. Jest to tak zwany roaming.

Można wybrać sieć, której chce się używać, lub dodać sieć do listy sieci preferowanych. Można również zmienić kolejność, w jakiej sieci są wybierane podczas automatycznego wyszukiwania.

Jak wyświetlić listę dostępnych sieci

- ▶ Ustawienia i za pomocą  lub  przejdź do karty Łączność
- ▶ Sieci komórkowe.

Jak zainicjować połączenie

- 1 Wpisz numer telefonu (w razie potrzeby z podaniem międzynarodowego kodu kraju i numeru kierunkowego).
- 2 ▶ **Połącz**, aby nawiązać połączenie głosowe, lub ▶ **Więcej**, aby wyświetlić opcje.
- 3 ▶ **Rozłącz**, aby zakończyć połączenie.



Numery połączeń można wybrać ze spisu telefonów oraz z listy połączeń, ➡ 27 Kontakty i ➡ 30 Lista połączeń. Połączenia można także inicjować głosowo, ➡ 32 Sterowanie głosem.

Jak zainicjować połączenie międzynarodowe

- 1 Naciśnij i przytrzymaj  do momentu, gdy pojawi się znak +.
- 2 Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu. ▶ **Połącz**, aby zainicjować połączenie głosowe.

Jak ponownie wybrać numer

Jeśli nie uda się nawiązać połączenia i pojawi się pytanie **Ponowić próbę?**,
► **Tak**.



Podczas oczekiwania na połączenie nie należy trzymać telefonu przy uchu. W momencie uzyskania połączenia telefon emituje sygnał dźwiękowy.

Jak odebrać lub odrzucić połączenie

► **Odbierz** lub ► **Zajęte**.

Jak wyłączyć mikrofon

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz .
- 2 Aby wznowić rozmowę, ponownie naciśnij i przytrzymaj klawisz .

Jak włączyć lub wyłączyć głośnik podczas połączenia głosowego

► **Więcej** ► **Włącz głośnik** lub **Wyłącz głośnik**.



Podczas korzystania z głośnika nie należy trzymać telefonu przy uchu. Może to spowodować uszkodzenie słuchu.

Jak zmienić głośność głośnika słuchawki

Aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność głośnika słuchawki w trakcie połączenia, naciśnij odpowiednio  lub .

Połączenia nieodebrane

Jeśli domyślnie jest ustawione menu czynności, w trybie gotowości nieodebrane połączenia są wyświetlane na karcie **Nowe zdarzenia**. Jeśli domyślnie jest ustawiony wyskakujący tekst, w trybie gotowości w menu jest wyświetlany ekran **Połączenia nieodebrane**:  **9 Menu czynności**.

Jak sprawdzić połączenia nieodebrane w trybie gotowości

- Jeżeli domyślnie jest ustawione menu czynności, naciśnij  i użyj  lub , aby przewinąć do karty **Nowe zdarzenia**. Przewiń za pomocą  lub , aby wybrać numer, a następnie ► **Połącz**, aby się połączyć.
- Jeśli domyślnie ustawiony jest wyskakujący tekst, ► **Połącz**. i za pomocą  lub  lub przejdź do karty **Nieodebrane**. Przewiń za pomocą  lub , aby wybrać numer, a następnie ► **Połącz**, aby się połączyć.

Połączenia alarmowe

Telefon obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można używać do inicjowania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z kartą SIM lub bez niej.



W niektórych krajach mogą być używane inne numery alarmowe. Z tego względu operator sieci może zapisać na karcie SIM dodatkowe, lokalne numery alarmowe.

Jak uzyskać połączenie alarmowe

Wprowadź 112 (międzynarodowy numer alarmowy) ► **Połącz.**

Jak wyświetlić lokalne numery alarmowe

► **Kontakty** ► **Więcej** ► **Opcje**
► **Numery specjalne** ► **Numery alarmowe.**

Kontakty

Informacje o kontaktach można zapisać w pamięci telefonu lub na karcie SIM.

Można wybrać, które informacje o kontaktach — **Kontakty** czy **Kontakty z SIM** — mają być wyświetlane domyślnie.

Aby uzyskać przydatne informacje i zapoznać się z ustawieniami,

► **Kontakty** ► **Więcej** ► **Opcje.**

Kontakty domyślne

Jeśli jako opcję domyślną wybrano **Kontakty**, są wyświetlane wszystkie informacje zapisane w folderze **Kontakty**. Jeśli jako opcję domyślną wybrano **Kontakty z SIM**, są wyświetlane informacje o kontaktach zależne od zawartości karty SIM.

Jak wybrać kontakty domyślne

- 1 ► **Kontakty** ► **Więcej** ► **Opcje**
► **Zaawansowane** ► **Domyślne kontak.**
- 2 ► **Kontakty** lub **Kontakty z SIM.**

Kontakty w pamięci telefonu

Kontakty można zapisać w telefonie, podając nazwy lub nazwiska, numery telefonów i informacje personalne. Do kontaktów można też dodawać zdjęcia i dzwonki. Do przechodzenia między kartami oraz ich polami informacyjnymi służą przyciski ◀, ▶, ▲ i ▼.

Jak dodać kontakt do pamięci telefonu

- 1 Jeśli jako opcję domyślną wybrano **Kontakty**, ► **Kontakty** ► **Nowy kontakt** ► **Dodaj.**
- 2 Wprowadź nazwę lub nazwisko, a następnie ► **OK.**
- 3 Wprowadź numer, a następnie ► **OK.**

- 4 Wybierz opcję numeru.
- 5 Przechodź między kartami i wybieraj odpowiednie pola, aby wprowadzić dodatkowe informacje. Aby wprowadzić symbol, na przykład znak @, ► Więcej ► Dodaj symbol i wybierz symbol ► Wstaw.
- 6 Po wprowadzaniu wszystkich informacji ► Zapisz.

Jak usunąć kontakt

- 1 ► Kontakty i przejdź do kontaktu.
- 2 Naciśnij  i wybierz Tak.

Jak usunąć wszystkie kontakty z pamięci telefonu

Jeśli jako opcję domyślną wybrano Kontakty, naciśnij ► Kontakty ► Więcej ► Opcje ► Zaawansowane ► Usuń wsz. kontak. ► Tak i ► Tak. Nazwy lub nazwiska i numery zapisane na karcie SIM nie zostaną usunięte.

Jak automatycznie zapisywać nazwy bądź nazwiska i numery telefonów na karcie SIM

► Kontakty ► Więcej ► Opcje ► Zaawansowane ► Autozapis na SIM i wybierz Włącz.

Kontakty na karcie SIM

Kontakty można zapisywać na karcie SIM.

Jak dodać kontakt do karty SIM

- 1 Jeśli jako opcję domyślną wybrano Kontakty z SIM, ► Kontakty ► Nowy kontakt ► Dodaj.
- 2 Wprowadź nazwę lub nazwisko, a następnie ► OK.
- 3 Wprowadź numer, a następnie ► OK i wybierz opcję numeru. Jeśli jest to możliwe, wprowadź dodatkowe informacje ► Zapisz.

Stan pamięci

Liczba kontaktów, które można zapisać w telefonie lub na karcie SIM, zależy od ilości dostępnej pamięci.

Jak obejrzyć stan pamięci

► Kontakty ► Więcej ► Opcje ► Zaawansowane ► Stan pamięci.

Jak korzystać z kontaktów

Kontaktów można używać na wiele sposobów. Poniżej opisano, jak:

- nawiązywać połączenia z kontaktami w pamięci telefonu lub na karcie SIM,
- wysyłać kontakty z telefonu do innego urządzenia,
- kopiować kontakty do pamięci telefonu i na kartę SIM,

- dodawać obrazek, zdjęcie lub dzwonek do kontaktu w pamięci telefonu,
- edytować kontakty,
- synchronizować kontakty.

Jak zainicjować połączenie z kontaktem w pamięci telefonu

- 1 ► **Kontakty**. Przejdź do kontaktu lub wprowadź pierwsze litery imienia bądź nazwiska kontaktu.
- 2 Gdy kontakt jest zaznaczony, naciśnij  lub , aby wybrać numer ► **Połącz**, aby zainicjować połączenie głosowe.

Jak zainicjować połączenie z kontaktem na karcie SIM

- Jeśli jako opcję domyślną wybrano **Kontakty z SIM**, ► **Kontakty**, a następnie przy wyróżnionym kontakcie naciśnij  lub , aby wybrać numer. ► **Połącz**, aby zainicjować połączenie głosowe.
- Jeżeli jako opcję domyślną wybrano **Kontakty**, ► **Kontakty** ► **Więcej** ► **Opcje** ► **Kontakty z SIM** i wybierz kontakt ► **Połącz**, aby nawiązać połączenie głosowe.

Jak wysłać kontakt

- **Kontakty** i wybierz kontakt,
- **Więcej** ► **Wyślij kontakt** i wybierz metodę przesyłania.

Jak wysłać wszystkie kontakty

- **Kontakty** ► **Więcej** ► **Opcje**
- **Zaawansowane** ► **Wyślij wsz. kontak.** i wybierz metodę przesyłania.

Jak skopiować nazwy lub nazwiska i numery na kartę SIM

- 1 ► **Kontakty** ► **Więcej** ► **Opcje** ► **Zaawansowane** ► **Kopiuj do SIM**.
- 2 Wybierz jedną z możliwości.



Skopiowanie kontaktów z telefonu na kartę SIM spowoduje, że wszystkie informacje na karcie SIM zostaną zastąpione.

Jak skopiować nazwy lub nazwiska i numery do kontaktów w pamięci telefonu

- 1 ► **Kontakty** ► **Więcej** ► **Opcje** ► **Zaawansowane** ► **Kopiuj z karty SIM**.
- 2 Wybierz jedną z możliwości.

Jak dodać obrazek, zdjęcie, dzwonek lub plik wideo do kontaktu w pamięci telefonu

- 1 ► **Kontakty** i wybierz kontakt ► **Więcej** ► **Edytuj kontakt**.
- 2 Przejdź do odpowiedniej karty, a następnie wybierz **Zdjęcie** lub **Dzwonek** ► **Dodaj**.
- 3 Wybierz opcję i element, a następnie ► **Zapisz**.



Jeśli abonament obejmuje usługę identyfikacji abonenta (CLI), można przypisać różne dzwonki różnym rozmówcom.

Jak edytować kontakt w pamięci telefonu

- 1 ► **Kontakty** i wybierz kontakt ► **Więcej** ► **Edytuj kontakt**.
- 2 Przejdź do właściwej karty i zaznacz pole do edycji, a następnie ► **Edytuj**.
- 3 Dokonaj edycji informacji, a następnie ► **Zapisz**.

Jak edytować kontakt na karcie SIM

- 1 Jeśli domyślne są kontakty na karcie SIM, ► **Kontakty** i wybierz nazwę lub nazwisko oraz numer do edycji. Jeśli domyślne są kontakty w pamięci telefonu, ► **Kontakty** ► **Więcej** ► **Opcje** ► **Kontakty z SIM** i wybierz nazwę lub nazwisko oraz numer do edycji.
- 2 ► **Więcej** ► **Edytuj kontakt**, a następnie dokonaj edycji nazwy lub nazwiska i numeru.

Jak zapisać i przywrócić kontakty przy użyciu karty pamięci

► **Kontakty** ► **Więcej**
 ► **Opcje** ► **Zaawansowane**
 ► **Kopia na M. Stick** lub
Przywróć z M.S.

Jak wybrać kolejność sortowania kontaktów

► **Kontakty** ► **Więcej** ► **Opcje**
 ► **Zaawansowane** ► **Kolejność sortow.**

Synchronizacja kontaktów

Można synchronizować kontakty z internetową aplikacją do zarządzania kontaktami. Więcej informacji:

► 79 *Synchronizacja*.

Lista połączeń

Informacje o ostatnich połączeniach.

Jak wybrać numer z listy połączeń

- 1 W trybie gotowości ► **Połącz.**, a następnie wybierz odpowiednią kartę.
- 2 Przewiń do nazwy lub nazwiska bądź numeru, który chcesz wybrać, a następnie ► **Połącz**, aby nawiązać połączenie głosowe.

Jak dodać numer z listy połączeń do kontaktów

- 1 W trybie gotowości ► **Połącz.**, a następnie wybierz odpowiednią kartę.
- 2 Przewiń do numeru, który chcesz dodać, a następnie ► **Więcej** ► **Zapisz numer**.

- 3 ► **Nowy kontakt**, aby utworzyć nowy kontakt, lub wybierz istniejący już kontakt, do którego zostanie dodany numer.

Jak wyczyścić listę połączeń

► **Połącz.** i wybierz kartę **Wszystkie**, a następnie ► **Więcej** ► **Usuń wszystkie**.

Szybkie wybieranie za pomocą obrazków

Zapisz numery telefonów, do których chcesz mieć szybki dostęp, na pozycjach 1-9 w pamięci telefonu. Szybkie wybieranie zależy od kontaktów domyślnych ► 27 *Kontakty domyślne*. Z pozycjami szybkiego wybierania można połączyć numery zapisane na karcie SIM.

Po przypisaniu kontaktów do pozycji szybkiego wybierania, zostaną wyświetlone obrazki kontaktów, ułatwiające korzystanie z funkcji szybkiego wybierania ► 29 *Jak dodać obrazek, zdjęcie, dzwonek lub plik wideo do kontaktu w pamięci telefonu*.

Jak edytować numery szybkiego wybierania

- 1 ► **Kontakty** ► **Więcej** ► **Opcje** ► **Szybkie wybieranie**.
- 2 Przewiń do pozycji na liście, a następnie ► **Dodaj** lub ► **Więcej** ► **Zastąp**.

Jak korzystać z funkcji szybkiego wybierania

W trybie gotowości wprowadź numer pozycji, a następnie ► **Połącz**.

Poczta głosowa

Jeśli abonament obejmuje usługę poczty głosowej, w sytuacjach, gdy użytkownik nie może odebrać połączenia, rozmówcy mogą zostawić wiadomość głosową.



Aby uzyskać numer poczty głosowej lub dodatkowe informacje, należy się skontaktować z operatorem sieci.

Jak wywołać usługę poczty głosowej

W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **1**. Jeśli jeszcze nie ustawiono numeru poczty głosowej, ► **Tak** i wprowadź numer.

Jak edytować numer poczty głosowej

- **Wiadomości** ► **Ustawienia**
► **Nr poczty głosowej**.

Sterowanie głosem

Połączeniami można zarządzać przez tworzenie poleceń głosowych, które pozwalają:

- Wybierać głosem — inicjować połączenie, wypowiadając odpowiednią nazwę.
- Włączać sterowanie głosem przez wypowiedzenie „magicznego słowa”.
- Odbierać i odrzucać połączenia podczas korzystania z zestawu HF.

Przygotowanie do wybierania głosem

Należy uaktywnić funkcję wybierania głosem oraz nagrać swoje polecenia głosowe. Obok numeru telefonu, do którego jest przypisane polecenie głosowe, pojawia się ikona.

Jak uaktywnić wybieranie głosem i nagrać nazwy

- 1 ► **Ustawienia** ► karta **Ogólne**, a następnie ► **Sterowanie głosem** ► **Wybieranie głos.** ► **Uaktywnij** ► **Tak** ► **Nowe polec. głos.** i wybierz kontakt.
- 2 Jeśli do kontaktu jest przypisany więcej niż jeden numer, to do ich wyświetlenia użyj ◀ i ▶. Wybierz numer, do którego chcesz dodać polecenie głosowe. Nagraj polecenie głosowe, na przykład „Komórka Marka”.

- 3 Pojawią się instrukcje. Poczekać na sygnał i wypowiedz polecenie do nagrania. Polecenie głosowe zostanie odtworzone.

- 4 Jeśli nagranie jest dobre, ► **Tak**. Jeśli nagranie nie jest dobre, ► **Nie** i powtórz krok 3.

Aby nagrać inne polecenie głosowe dla kontaktu, ponownie ► **Nowe polec. głos.** ► **Dodaj**, a następnie powtórz kroki 2–4.

Nazwa rozmówcy

Można ustawić odtwarzanie nagranej nazwy kontaktu, gdy przychodzi połączenie od tego kontaktu.

Jak włączyć lub wyłączyć odtwarzanie nazwy rozmówcy

- **Ustawienia** ► karta **Ogólne**
- **Sterowanie głosem**
- **Odt. nazwę rozm.**

Wybieranie głosem

Operację wybierania głosem należy zacząć w trybie gotowości, korzystając z telefonu lub zestawu HF bądź wypowiadając swoje „magiczne słowo”.

Jak zainicjować połączenie

- 1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków głośności.
- 2 Poczekaj na sygnał i wypowiedz nagraną wcześniej nazwę, na przykład „Komórka Marka”. Nazwa zostanie odtworzona i rozpocznie się nawiązywanie połączenia.

Jak zainicjować połączenie za pomocą zestawu HF

W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk zestawu HF lub naciśnij przycisk słuchawek Bluetooth.

Magiczne słowo

Można nagrać polecenie głosowe i używać go jako magicznego słowa do uaktywniania sterowania głosem bez naciskania jakichkolwiek klawiszy. Magicznego słowa można używać wyłącznie z zestawem HF.

-  *Należy wybrać długie, nietypowe słowo lub frazę, które można łatwo odróżnić od mowy w tle.*

Jak uaktywnić i nagrać „magiczne słowo”

- 1 ► Ustawienia ► karta Ogólne ► Sterowanie głosem ► Magiczne słowo ► Uaktywnij.
- 2 Pojawią się instrukcje. ► Kontyn. Poczekaj na sygnał i wypowiedz swoje „magiczne słowo”.
- 3 ► Tak, aby zaakceptować nagranie, lub ► Nie, aby je powtórzyć.
- 4 Pojawią się instrukcje. ► Kontyn. i wybierz środowiska, w których odbieranie głosem ma być uaktywniane.

Odbieranie głosem

Podczas korzystania z zestawu HF można odbierać i odrzucać połączenia, używając głosu.



Przy odbieraniu głosem można używać plików dzwonków w formatach MIDI, WAV (16 kHz), eMelody lub iMelody.

Jak uaktywnić odbieranie głosem i nagrać polecenia odbierania głosem

- 1 ► Ustawienia ► karta Ogólne ► Sterowanie głosem ► Odbieranie głos. ► Uaktywnij.
- 2 Pojawią się instrukcje. ► Kontyn. Poczekaj na sygnał i powiedz „Odbierz” lub inne słowo.

- 3 ► Tak, aby zaakceptować nagranie, lub ► Nie, aby je powtórzyć.
- 4 Pojawią się instrukcje. ► **Kontyn.** Poczekaj na sygnał i powiedz „Zajęte” lub inne słowo.
- 5 ► Tak, aby zaakceptować nagranie, lub ► Nie, aby je powtórzyć.
- 6 Pojawią się instrukcje. ► **Kontyn.** i wybierz środowiska, w których odbieranie głosem ma być uaktywniane.

Jak odebrać lub odrzucić połączenie, używając poleceń głosowych

Gdy telefon zadzwoni, powiedz:

- „Odbierz”, aby odebrać połączenie;
- „Zajęte”, aby odrzucić połączenie.

Jak edytować polecenia głosowe

- 1 ► **Kontakty** i przejdź do kontaktu.
- 2 ► **Więcej** ► **Edytuj kontakt** i przejdź do właściwej karty.

Jak ponownie nagrać polecenie głosowe

- 1 ► **Ustawienia** ► karta **Ogólne** ► **Sterowanie głosem** ► **Wybieranie głos.** ► **Edytuj nazwy.**
- 2 Wybierz polecenie, a następnie ► **Więcej** ► **Zastąp etyk. głos.** ► **Tak.**
- 3 Poczekaj na sygnał i wypowiedz polecenie.



Przekierowywanie połączeń

Połączenia można przekierowywać na inny numer, na przykład numer poczty głosowej.



Gdy jest uaktywniona funkcja zastrzegania, niektóre opcje menu przekierowania są niedostępne. ➡ 37 Zastrzeżenie połączeń.

Telefon ma następujące możliwości:

- **Zawsze przekier.** — wszystkie połączenia.
- **Kiedy zajęty** — jeśli trwa rozmowa.
- **Nieosiągalny** — jeśli telefon jest wyłączony lub znajduje się poza zasięgiem sieci.
- **Nie odebrano** — jeśli połączenie nie zostanie odebrane po określonym czasie.

Jak włączyć przekierowywanie połączeń

- 1 ► **Ustawienia** ► karta **Połącz.** ► **Przekierowania.**
- 2 Wybierz typ połączenia i jedną z opcji przekierowania, a następnie ► **Uaktywnij.**
- 3 Wprowadź numer telefonu, na który chcesz przekierowywać połączenia, lub naciśnij **Wyszukaj**, aby wyszukać kontakt, a następnie ► **OK.**

Jak wyłączyć przekierowywanie połączeń

Przeviń do opcji przekierowania, a następnie ► **Dezaktywuj**.

Więcej niż jedno połączenie

Telefon może obsługiwać więcej niż jedno połączenie naraz.



Usługa połączeń oczekujących

Gdy funkcja jest włączona, drugie połączenie jest sygnalizowane dźwiękiem.

Jak włączyć lub wyłączyć usługę połączenia oczekującego

► **Ustawienia** ► karta **Połącz.**, używając ◀ lub ▶, a następnie ► **Zarządz. łącz.** ► **Połącz. oczekujące**.

Jak zainicjować drugie połączenie

- 1 ► **Więcej** ► **Zawieś**, aby zawiesić aktywne połączenie.
- 2 Wprowadź numer, z którym chcesz się połączyć, a następnie ► **Więcej** ► **Połącz z**.

Odbieranie drugiego połączenia

Odbierając drugie połączenie, można:

► **Odbierz** i zawiesić aktywne połączenie.

► **Zajęte**, aby je odrzucić i kontynuować bieżące połączenie.

► **Zastąp poł. aktyw.**, aby je odebrać i zakończyć bieżące połączenie.



Obsługa dwóch połączeń głosowych

Gdy jedno połączenie jest aktywne, a drugie zawieszone, można:

► **Więcej**, aby wyświetlić opcje:

- **Przełącz**, aby przełączać się między dwoma połączeniami.
- **Przyłącz rozmowy**, aby złączyć dwie rozmowy.
- **Przekaż połączen.**, aby połączyć użytkownika z oboma rozmówcami zostaną przerwane.

► **Rozłącz**, aby wyświetlić opcje:

- **Tak**, aby wznowić zawieszone połączenie.
- **Nie**, aby zakończyć oba połączenia.

Nie można odebrać trzeciego połączenia bez zakończenia jednego z dwóch pierwszych połączeń lub bez złączenia ich w połączenie konferencyjne.

Połączenia konferencyjne

Można uruchomić połączenie konferencyjne, łącząc połączenie aktywne i połączenie zawieszone. Następnie można zawiesić połączenie konferencyjne i dodać do pięciu uczestników lub po prostu nawiązać następne połączenie.



W przypadku połączeń, w których uczestniczy kilka osób, mogą być naliczane dodatkowe opłaty. Po dokładniejsze informacje należy się zwrócić do operatora sieci.

Jak złączyć dwa połączenia w połączenie konferencyjne

► Więcej ► Przyłącz rozmowy.

Jak dodać nowego uczestnika

- 1 ► Więcej ► Zawieś, aby zawiesić złączone połączenia.
- 2 ► Więcej ► Drugie połączenie i połącz się z następną osobą, która ma dołączyć do grupy konferencyjnej.
- 3 ► Więcej ► Przyłącz rozmowy.
- 4 Powtórz kroki od 1 do 3, aby dodać kolejnych uczestników.

Jak rozłączyć uczestnika

► Więcej ► Rozłącz uczestn. i wybierz uczestnika, którego chcesz wykluczyć z połączenia konferencyjnego.

Jak przeprowadzić prywatną rozmowę

- 1 ► Więcej ► Rozmawiaj z i zaznacz uczestnika, z którym chcesz rozmawiać.
- 2 ► Więcej ► Przyłącz rozmowy, aby wznowić połączenie konferencyjne.



Dwie linie głosowe

Mając abonament, który obejmuje obsługę różnych linii, można nawiązywać osobne połączenia z osobami o różnych numerach telefonu.

Jak wybrać linię dla połączeń wychodzących

► Ustawienia i za pomocą  lub  przejdź do karty Połącz. Wybierz linię 1 lub 2.

Jak zmienić nazwę linii

► Ustawienia i za pomocą  lub  przejdź do karty Wyświetlacz
► Edytuj nazwy linii. Wybierz linię do edycji.

Moje numery

Własne numery telefonów można wyświetlać, dodawać i edytować.

Jak sprawdzić swoje numery telefonów

► **Kontakty** ► **Więcej** ► **Opcje**
► **Numery specjalne** ► **Moje numery**
i wybierz jedną z opcji.

Filtr połączeń

Odbieranie można ograniczyć tylko do połączeń z wybranych numerów. Jeśli jest uaktywniona opcja przekierowywania **Kiedy zajęty**, połączenia będą przekierowywane.

Jak dodać numery do listy akceptowanych rozmówców

► **Ustawienia** i za pomocą  lub  przejdź do karty **Połącz.** ► **Zarządz. łącz.** ► **Filtr połączeń** ► **Tylko z listy** ► **Edytuj** ► **Nowy** ► **Dodaj**. Wybierz kontakt lub ► **Grupy** ➤ **39 Grupy**.

Jak akceptować wszystkie połączenia

► **Ustawienia** ► karta **Połącz.**
► **Zarządz. łącz.** ► **Filtr połączeń**
► **Od wszystkich**.



Zastrzeganie połączeń

Możliwe jest zastrzeganie połączeń wychodzących i przychodzących. Potrzebne jest hasło otrzymane od usługodawcy.



Jeśli połączenia przychodzące są przekierowywane, nie można włączyć niektórych opcji funkcji zastrzegania.

Można zastrzec następujące połączenia:

- **Wszystkie wych.** — wszystkie połączenia wychodzące.
- **Wych. zagraniczne** — wszystkie międzynarodowe połączenia wychodzące.
- **Wych. zagr.- roam.** — wszystkie międzynarodowe połączenia wychodzące oprócz połączeń z własnym krajem.
- **Wszystkie przych.** — wszystkie połączenia przychodzące.
- **Przych. - roaming** — wszystkie połączenia przychodzące, gdy użytkownik przebywa za granicą ➤ **25 Sieci**.

Jak włączyć lub wyłączyć zastrzeganie połączeń

- 1 ► Ustawienia i za pomocą  lub  przejdź do karty Połącz. ► Zarządz. łącz. ► Zastrzeganie. Wybierz opcję.
- 2 Wybierz polecenie Uaktywnij lub Dezaktywuj, wprowadź hasło i ► OK.



Wybieranie stałe

Funkcja wybierania stałego umożliwia nawiązywanie połączeń tylko z określonymi numerami zapisanymi na karcie SIM. Numery stałe są chronione przez kod PIN2.



Z międzynarodowym numerem alarmowym 112 można się łączyć nawet wtedy, gdy jest włączone wybieranie stałe.

Można zapisywać nawet fragmenty numerów. Na przykład zapisanie numeru 0123456 umożliwia inicjowanie połączeń z numerami rozpoczynającymi się od 0123456.



Gdy wybieranie stałe jest uaktywnione, wyświetlanie numerów telefonów zapisanych na karcie SIM i ich porządkowanie może nie być możliwe.

Jak włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe

- 1 ► Kontakty ► Więcej ► Opcje ► Numery specjalne ► Wybieranie stałe i wybierz polecenie Uaktywnij lub Dezaktywuj.
- 2 Wprowadź kod PIN2, ► OK, a następnie ponownie ► OK w celu potwierdzenia.

Jak zapisać numer stały

- Kontakty ► Więcej ► Opcje
- Numery specjalne ► Wybieranie stałe ► Numery stałe ► Nowy numer i wprowadź informacje.



Czas i koszt połączenia

Podczas rozmowy na wyświetlaczu pojawia się czas połączenia. Użytkownik może sprawdzić czas trwania ostatniego połączenia, połączeń wychodzących oraz czas łączny.

Jak sprawdzić czas połączenia

- Ustawienia i za pomocą  lub  przejdź do karty Połączenia
- Czas i koszt ► Liczniki połączeń.

Dodatkowe funkcje połączeń

Sygnały tonowe

Wysyłając sygnały tonowe podczas połączenia, można korzystać z usług bankowych lub automatycznej sekretarki.

Jak korzystać z sygnałów tonowych

- Naciśnij **[0+]**–**[9]**, **[*]** lub **#[↵]**, aby wysłać sygnały tonowe.
- ► **Więcej** ► **Wyłącz tony** lub **Włącz tony**, aby włączyć lub wyłączyć sygnały tonowe podczas połączenia.
- Aby wyczyścić ekran po zakończeniu połączenia, naciśnij **[C]**.

Notatnik

Ekranu można używać w charakterze notatnika, aby zapisać numer telefonu w trakcie połączenia. Po zakończeniu rozmowy numer pozostanie na ekranie i będzie można go wybrać lub zapisać w książce telefonicznej.

Jak wybrać lub zapisać numer z notatnika

- **Połącz**, aby połączyć się z tym numerem, lub
- **Więcej** ► **Zapisz numer** i wybierz kontakt, z którym chcesz zapisać ten numer, lub

- **Nowy kontakt**, aby utworzyć nowy kontakt, z którym ma zostać zapisany numer.

Wyświetlanie lub ukrywanie swojego numeru

Jeśli abonament obejmuje usługę zastrzegania identyfikowania abonenta (CLIR), przy inicjowaniu połączenia można ukryć numer swojego telefonu.

Jak zawsze pokazywać lub ukrywać swój numer telefonu

- 1 ► **Ustawienia** ► karta **Połączenia** ► **Pokaż lub ukryj nr.**
- 2 Wybierz polecenie **Pokaż numer**, **Ukryj numer** lub **Określa sieć**.

Grupy

Numery i adresy e-mail można łączyć w grupy, aby wysyłać wiadomości do kilku odbiorców naraz ► **40 Przesyłanie wiadomości**.



Jeśli wiadomość tekstowa jest wysyłana do grupy, opłata zależy od liczby jej członków.

Ponadto grupy (z numerami) można wykorzystywać do tworzenia list akceptowanych rozmówców ► **37 Filtr połączeń**.

Jak utworzyć grupę numerów i adresów e-mail

- 1** Jeżeli opcją domyślną jest **Kontakty**,
► **Kontakty** ► **Więcej** ► **Opcje**
► **Grupy** ► **Nowa grupa** ► **Dodaj**.
- 2** Wprowadź nazwę grupy, ► **Kontyn.**
- 3** ► **Nowy** ► **Dodaj**, aby odszukać i wybrać numer lub adres e-mail kontaktu.
- 4** Powtórz krok 3, aby dodać więcej numerów lub adresów e-mail.
► **Gotowe**.

Wizytówki

Można dodać własną wizytówkę jako kontakt.

Jak dodać własną wizytówkę

► **Kontakty** ► **Więcej** ► **Opcje**
► **Moja wizytówka**, wprowadź informacje dotyczące swojej wizytówki, a następnie ► **Zapisz**.

Jak wysłać własną wizytówkę

► **Kontakty** ► **Więcej** ► **Opcje**
► **Moja wizytówka** ► **Wyślij wizytówkę**
i wybierz metodę przesyłania.

Przesyłanie wiadomości

Wiadomości tekstowe, wiadomości obrazkowe, wiadomości głosowe, e-mail, funkcja Moi znajomi.

Telefon umożliwia przesyłanie różnych rodzajów wiadomości. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się, z jakich usług możesz korzystać. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę www.sonyericsson.com/support.

Wiadomości tekstowe (SMS)

Wiadomości tekstowe mogą także zawierać zwykłe obrazki, efekty dźwiękowe, animacje i melodie. Ponadto można tworzyć szablony i używać ich do tworzenia wiadomości.

Zanim zaczniesz

Numer centrum usług otrzymuje się od usługodawcy i zwykle jest on zapisany na karcie SIM. W przeciwnym wypadku można go wpisać samodzielnie.

Jak ustawić numer centrum usług

- 1 ► Wiadomości ► Ustawienia ► Wiad. tekstowa ► Centrum usług. Jeśli numer centrum usług jest zapisany na karcie SIM, będzie wyświetlany na liście.
- 2 Jeśli nie jest wyświetlany żaden numer, ► Edytuj ► Nowe centr. usług i wprowadź numer, łącznie z prefiksem międzynarodowym „+” oraz kodem kraju/regionu, po czym ► Zapisz.

Wysyłanie wiadomości tekstowych

Aby uzyskać informacje dotyczące wprowadzania liter,

► 20 Wprowadzanie liter.

 Niektóre znaki właściwe dla określonych języków zajmują więcej miejsca. W przypadku niektórych języków w celu zaoszczędzenia miejsca można wyłączyć funkcję Znaki narodowe.

Jak napisać i wysłać wiadomość tekstową

- 1 ► Wiadomości ► Napisz nową ► Wiad. tekstowa.
- 2 Napisz wiadomość i ► Kontyn. (Wiadomość można zapisać na później w folderze Wersje robocze, wybierając  ► Zapisz wiadomość).

- 3 ► Wpisz nr telefonu i wprowadź numer lub ► Wyszukaj kontakt, aby wyszukać numer lub grupę w folderze Kontakty, lub ► Wpisz adres e-mail albo wybierz spośród niedawnych odbiorców ► Wyślij.

 Aby wysłać wiadomość na adres e-mail, należy ustawić numer bramy dla takich wiadomości. W tym celu ► Wiadomości ► Ustawienia ► Wiad. tekstowa ► Bramka e-mail. Numer należy uzyskać od usługodawcy.

Jak skopiować tekst i wkleić go do wiadomości

- 1 Podczas pisania wiadomości ► Więcej ► Kopiuj i wklej.
- 2 ► Kopiuj wszystko lub ► Zaznacz i kopiuj, a następnie za pomocą klawisza nawigacyjnego przejdź do odpowiedniego miejsca i zaznacz tekst w wiadomości.
- 3 ► Więcej ► Kopiuj i wklej ► Wklej.

Jak wstawić element do wiadomości tekstowej

- 1 Podczas pisania wiadomości ► Więcej ► Dodaj element.
- 2 Wybierz opcję, a następnie element, na przykład obrazek.



Wiadomość tekstową można przekształcić na wiadomość obrazkową. Podczas pisania wiadomości ► **Więcej** ► **Na wiad. obrazk.** i kontynuuj tworzenie wiadomości obrazkowej, ► 44 Wiadomości obrazkowe (MMS).

Odbieranie wiadomości tekstowych

Jeśli została odebrana wiadomość tekstowa, pojawi się ona w menu czynności, jeżeli opcja **Nowe zdarzenia** jest ustawiona na **Menu czynności**.

► **Wyświetl**, aby przeczytać wiadomość. ► 9 Karty menu czynności.

Jeżeli opcja **Nowe zdarzenia** jest ustawiona na **Podręczne**, pojawi się pytanie, czy chcesz przeczytać wiadomość tekstową. ► **Tak**, aby przeczytać wiadomość, lub ► **Nie**, aby przeczytać ją później. Po przeczytaniu wiadomości tekstowej ► **Więcej**, aby wyświetlić opcje, lub (↩), aby zamknąć wiadomość. ► 9 Karty menu czynności.

Jak połączyć się z numerem zawartym w wiadomości tekstowej

Zaznacz numer telefonu widoczny w wiadomości, a następnie ► **Połącz**.

Jak zapisywać i usuwać wiadomości tekstowe

Odebrane wiadomości tekstowe są zapisywane w pamięci telefonu. Gdy pamięć telefonu się zapełni, to aby można było odbierać nowe wiadomości, trzeba usunąć dotychczasowe wiadomości lub przenieść je na kartę SIM. Wiadomości zapisane na karcie SIM pozostają na niej do czasu usunięcia.

Jak zapisać wiadomość

- 1 ► **Wiadomości** ► **Przychodzące** i zaznacz wiadomość do zapisania.
- 2 ► **Więcej** ► **Zapisz wiadomość**.
- 3 ► **Elem. zapisane**, aby zapisać na karcie SIM, lub ► **Szablony**, aby zapisać wiadomość jako szablon w pamięci telefonu.

Jak zapisać element z wiadomości tekstowej

- 1 Podczas czytania wiadomości zaznacz numer telefonu, obrazek lub adres internetowy do zapisania, a następnie ► **Więcej**.
- 2 ► **Użyj** (zostanie wyświetlony wybrany numer telefonu) ► **Zapisz numer**, aby zapisać numer telefonu, lub ► **Zapisz obrazek**, aby zapisać obrazek, lub ► **Użyj** (zostanie wyświetlona wybrana zakładka) ► **Zapisz zakładkę**, aby zapisać zakładkę.

Jak usunąć wiadomość

- 1 ► Wiadomości i wybierz folder.
- 2 Zaznacz wiadomość do usunięcia i naciśnij .

Jak zapisać lub usunąć kilka wiadomości

- 1 ► Wiadomości i wybierz folder.
- 2 Zaznacz wiadomość i ► Więcej ► Usuń wsz. wiad., aby usunąć wszystkie wiadomości w folderze, lub ► Zaznacz kilka, a następnie przewijaj i zaznacz poszczególne wiadomości, naciskając Zaznacz lub Odznacz.
- 3 ► Więcej ► Zapisz wiadom., aby zapisać wiadomości, lub ► Usuń wiadomości, aby usunąć wiadomości.

Długie wiadomości

Liczba znaków, jaką może zawierać wiadomość, zależy od języka wpisywania. Aby wysłać długą wiadomość, można powiązać dwie lub więcej wiadomości. Za każdą z wiadomości tworzących długą wiadomość jest pobierana osobna opłata. Wszystkie części długiej wiadomości mogą nie zostać odebrane jednocześnie.



Należy dowiedzieć się u usługodawcy, jaka jest maksymalna liczba wiadomości, które można powiązać.

Jak włączyć długie wiadomości

- Wiadomości ► Ustawienia
- Wiad. tekstowa ► Maks. dług. wiad.
- Maks. dostępna.

Szablony wiadomości tekstowych

Można dodać nowy szablon lub zapisać wiadomość jako szablon w pamięci telefonu ► 42 *Jak zapisać wiadomość.*

Jak dodać szablon

- 1 ► Wiadomości ► Szablony ► Nowy szablon ► Tekst.
- 2 Wpisz tekst ► OK.
- 3 Wprowadź tytuł ► OK.

Jak użyć szablonu

- 1 ► Wiadomości ► Szablony wybierz szablon ► Użyj ► Wiad. tekstowa.
- 2 Dodaj tekst lub ► Kontyn. i wybierz odbiorcę, do którego ma zostać wysłana wiadomość.

Opcje wiadomości

Dla wielu opcji wiadomości można ustawić wartości domyślne, ale można też wybierać ustawienia przy każdym wysyłaniu wiadomości.

Jak ustawić domyślne opcje wiadomości tekstowej

► Wiadomości ► Ustawienia ► Wiad. tekstowa, a następnie wybierz opcję, którą chcesz zmienić.

Jak ustawić opcje wiadomości dla konkretnej wiadomości

- 1 Po napisaniu wiadomości i wybraniu odbiorcy ► Więcej ► Zaawansowane.
- 2 Wybierz opcję, którą chcesz zmienić, a następnie ► Edytuj i wybierz nowe ustawienie ► Gotowe.

Jak sprawdzić stan dostarczania wysłanej wiadomości

► Wiadomości ► Elemen. wysłane i wybierz wiadomość tekstową
► Wyświetl ► Więcej ► Wyświetl status.

Wiadomości obrazkowe (MMS)

Wiadomości obrazkowe mogą zawierać tekst, obrazki, zdjęcia, slajdy, nagrania dźwiękowe, filmy wideo, podpisy i załączniki. Wiadomości obrazkowe można wysyłać do telefonów komórkowych i na adresy e-mail.

Zanim zaczniesz

Nadawca i odbiorca muszą mieć abonamenty obejmujące usługę przesyłania wiadomości obrazkowych.

Jeśli w telefonie nie ma żadnego profilu internetowego ani serwera wiadomości, wszystkie potrzebne ustawienia wiadomości MMS można otrzymać automatycznie od operatora sieci lub pobrać z witryny www.sonyericsson.com/support.

Przed wysłaniem wiadomości obrazkowej należy sprawdzić, czy:

Jest ustawiony adres serwera wiadomości i profil internetowy.
W tym celu ► Wiadomości ► Ustawienia ► Wiadom. obraz. ► Profil MMS i wybierz profil.
► Więcej ► Edytuj ► Serwer wiadom., a następnie ► Więcej ► Edytuj ► Profil internetowy.

Jak utworzyć i wysłać wiadomość obrazkową

- 1 ► Wiadomości ► Napisz nową ► Wiad. obrazk. Przewiń , aby użyć paska narzędzi. Przewiń  lub , aby wybrać opcję.
- 2 Gdy wszystko jest gotowe do wysyłania, ► Kontyn.

- 3 ► Wpisz adres e-mail lub ► Wpisz nr telefonu lub ► Wyszukaj kontakt, aby wyszukać numer lub grupę w folderze Kontakty bądź wybrać z listy ostatnich odbiorców, a następnie ► Wyślij.

 Podczas tworzenia i edytowania wiadomości obrazkowych można korzystać z funkcji kopiowania i wklejania
■ 41 Jak skopiować tekst i wkleić go do wiadomości.

Jak utworzyć podpis do wiadomości obrazkowych

- 1 ► Wiadomości ► Ustawienia
► Wiadom. obraz.
2 ► Podpis ► Nowy podpis i utwórz podpis jako wiadomość obrazkową.

Jak ustawić domyślne opcje wiadomości obrazkowych

► Wiadomości ► Ustawienia
► Wiadom. obraz., a następnie wybierz opcje, które chcesz zmienić.

Dodatkowe opcje wysyłania

Można zażądać raportu o przeczytaniu lub dostarczeniu wiadomości oraz ustawić priorytet konkretnej wiadomości. Można także dodać do wiadomości kolejnych odbiorców.

Jak wybrać dodatkowe opcje wysyłania

- 1 Po napisaniu wiadomości i wybraniu odbiorcy ► Więcej.
2 ► Dodaj odbiorcę, aby dodać odbiorców, lub ► Edytuj odbiorców, aby edytować i dodać odbiorców.
► Edytuj temat, aby zmienić temat wiadomości, lub ► Zaawansowane, aby wybrać więcej opcji wysyłania.

Odbieranie wiadomości obrazkowych

Można określić, jak pobierać wiadomości obrazkowe i jak zapisywać elementy otrzymywane w wiadomościach obrazkowych.

Jak włączyć pobieranie automatyczne

► Wiadomości ► Ustaw. ► Wiadom. obraz. ► Autom. pobieranie, aby wyświetlić i wybrać jedną z następujących opcji:

- Zawsze — pobieranie automatyczne.
- Pytaj w roamin. — pytanie o pobranie poza siecią macierzystą.
- Nigdy w roamin. — wyłączenie pobierania poza siecią macierzystą.
- Zawsze pytaj — zawsze z pytaniem o pobranie.

- **Wyłączone** — nowe wiadomości pojawiają się w folderze **Przychodzące**. Zaznacz wiadomość, a następnie ► **Wyświetl**, aby ją pobrać.

Jak odebrać wiadomość obrazkową

Jeśli została odebrana automatycznie pobrana wiadomość obrazkowa, pojawi się ona w menu czynności, jeżeli opcja **Nowe zdarzenia** jest ustawiona na **Menu czynności**.

► **Wyświetl**, aby przeczytać wiadomość. ➡ **9 Karty menu czynności**.

Jeżeli opcja **Nowe zdarzenia** jest ustawiona na **Podręczne**, pojawi się pytanie, czy chcesz przeczytać wiadomość obrazkową. ► **Tak**, aby przeczytać lub odtworzyć. ➡ **9 Karty menu czynności**.

Aby zamknąć wiadomość, naciśnij .

Jak zapisać element z wiadomości obrazkowej

Po wyświetleniu wiadomości obrazkowej ► **Więcej** ► **Zapisz elementy**, a następnie wybierz element z wyświetlonej listy.

Usuwanie wiadomości obrazkowych

Wiadomości obrazkowe są zapisywane w pamięci telefonu. Gdy pamięć telefonu się zapełni, trzeba usunąć dotychczasowe wiadomości, aby można było odbierać nowe. Zaznacz wiadomość i naciśnij , aby ją usunąć.

Szablony wiadomości obrazkowych

Można dodać nowy szablon lub użyć szablonu zdefiniowanego wcześniej.

Jak dodać szablon

- 1 ► **Wiadomości** ► **Szablony** ► **Nowy szablon** ► **Wiad. obrazk.**
- 2 ► **Więcej**, aby dodać nowe elementy.
- 3 ► **Zapisz**, wprowadź tytuł, a następnie ► **OK**, aby zapisać szablon.

Jak użyć szablonu

- 1 ► **Wiadomości** ► **Szablony** i wybierz szablon z listy ► **Użyj**, aby użyć szablonu takiego, jaki jest, lub ► **Więcej** ► **Edytuj szablon**, aby poddać szablon edycji, a następnie ► **Zapisz**, wprowadź tytuł i ► **OK**, aby zapisać zmiany.
- 2 ► **Kontyn.** i wybierz odbiorcę, do którego ma zostać wysłana wiadomość, lub wybierz szablon z listy, a następnie ► **Użyj** ► **Kontyn.**, jeśli szablon został poddany edycji.

Wiadomości głosowe

Można wysyłać i odbierać nagrania dźwiękowe jako wiadomości głosowe.



Nadawca i odbiorca muszą mieć abonament obejmujący obsługę wiadomości obrazkowych.

Jak nagrać i wysłać wiadomość głosową

- 1 ► **Wiadomości ► Napisz nową ► Wiad. głosowa.**
- 2 **Nagraj wiadomość. ► Stop**, aby zakończyć.
- 3 ► **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.
- 4 ► **Wpisz adres e-mail**, aby wstawić adres e-mail odbiorcy, lub ► **Wpisz nr telefonu**, aby wpisać numer telefonu odbiorcy, lub ► **Wyszukaj kontakt**, aby wyszukać numer lub grupę wśród Kontaktów bądź wybrać z listy ostatnich odbiorców ► **Wyślij**.

Odbieranie wiadomości głosowych

Jeśli została odebrana automatycznie pobrana wiadomość głosowa, pojawi się ona w menu czynności, jeżeli opcja **Nowe zdarzenia** jest ustawiona na **Menu czynności**. ► **Odtwórz**, aby odsłuchać wiadomość. ➡ **9 Karty menu czynności**.

Jeżeli opcja **Nowe zdarzenia** jest ustawiona na **Podręczne**, pojawi się pytanie, czy chcesz odsłuchać wiadomość głosową. ► **Tak**, aby odtworzyć wiadomość, lub ► **Nie**, aby odtworzyć ją później. Po odsłuchaniu wiadomości głosowej ► **Więcej**, aby wyświetlić listę opcji. Aby zamknąć wiadomość, naciśnij . ➡ **9 Karty menu czynności**.



E-mail

Telefon pozwala czytać na bieżąco otrzymywane wiadomości e-mail. Napisz wiadomość, dołącz zdjęcie zrobione przy użyciu aparatu w telefonie, nagrany plik dźwiękowy lub wideo i wyślij wiadomość do przyjaciół lub znajomych. Możesz również odpowiadać na wiadomości i przysyłać je dalej za pomocą telefonu, tak samo, jak na komputerze.

W telefonie można używać tego samego adresu e-mail, który działa na komputerze. W telefonie należy określić takie same ustawienia poczty e-mail jak na komputerze. Aby używać w telefonie tego samego adresu e-mail, który działa na komputerze, wykonaj jedną z następujących czynności:

- **Odbierz automatycznie niezbędne ustawienia**

Najłatwiejsza metoda skonfigurowania adresu polega na bezpośrednim przesłaniu ustawień do telefonu. W tym celu na komputerze podłączonym do Internetu należy przejść na stronę www.sonyericsson.com/support.

- **Wprowadź ustawienia ręcznie**

- Uzyskaj informacje o ustawieniach od swojego dostawcy poczty e-mail. Dostawca poczty e-mail jest to osoba lub firma, która przydzieliła Ci adres e-mail, na przykład specjalista ds. informatyki w firmie lub usługodawca internetowy.
- Informacje o ustawieniach mogą znajdować się w specjalnym dokumencie od dostawcy poczty e-mail.
- Informacje te można znaleźć w ustawieniach programu do poczty e-mail na komputerze.

Jakie informacje są potrzebne?

Minimalny zestaw wymaganych informacji jest następujący:

Typy ustawień	Przykłady
Protokół	POP3 lub IMAP4
Adres e-mail	jan.kowalski@przykład.com
Serwer przychodz.	mail.przykład.com
Nazwa użytkown.	jkowalski
Hasło	zX123
Serwer wychodz.	mail.przykład.com



Na rynku działa wielu różnych dostawców poczty e-mail. Mogą oni posługiwać się różnymi nazwami ustawień i wymagać różnych informacji. Nie wszyscy usługodawcy zapewniają dostęp do poczty e-mail.

Podczas wprowadzania ustawień są dostępne różne instrukcje konfiguracyjne oraz informacje Pomocy.

Jak wprowadzić ustawienia poczty e-mail

- 1 ► Wiadomości ► E-mail ► Ustaw.
- 2 Po wprowadzeniu ustawień
► Przychodzące ► Więcej ► Wyślij i odbierz, aby uzyskać dostęp do swojej poczty e-mail.
Po wprowadzeniu niezbędnych ustawień telefon jest gotowy do połączenia z serwerem poczty e-mail, za pośrednictwem którego są wysyłane i odbierane wiadomości e-mail.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy skontaktować się z usługodawcą.

Jak utworzyć konto e-mail

- 1 ► Wiadomości ► E-mail ► Ustaw.
► Nowe konto ► Dodaj.
- 2 Wprowadź nazwę konta, a następnie
► OK. Aby uzyskać pomoc,
► Instrukcje config. lub naciśnij ⓘ
i przejdź do ustawienia ► Informac.
- 3 Naciśnij ⓘ, aby przejść do ustawienia i wprowadź następujące minimalne wymagane ustawienia:
 - ► Sygnał e-mail i wybierz dźwięk alarmu dla nowych wiadomości.
 - Łącz, używając i wybierz konto danych (podane przez operatora sieci, ► Informac.).

- Adres e-mail, wprowadź swój adres e-mail.
- Protokół (POP3 lub IMAP4).
- Serwer przychodz., wprowadź nazwę serwera.
- Nazwa użytkown., wprowadź nazwę użytkownika konta e-mail.
- Hasło, wprowadź hasło użytkownika konta e-mail.
- Serwer wychodz., wprowadź nazwę serwera.

Jak wprowadzić zaawansowane ustawienia konta e-mail (opcjonalne w większości przypadków)

- 1 ► Wiadomości ► E-mail ► Ustaw.
- 2 Wybierz konto do edycji ► Więcej
► Edytuj konto ► Ustawienia zaaw.
- 3 Naciśnij ⓘ, aby wybrać i wprowadzić ustawienia, jeśli są wymagane przez dostawcę poczty e-mail, na przykład Okres sprawdzania.

Jak odebrać i przeczytać wiadomość e-mail

- 1 ► Wiadomości ► E-mail
► Przychodzące ► Wyś/odb,
gdy skrzynka odbiorcza jest pusta,
lub ► Wiadomości ► E-mail
► Przychodzące ► Więcej
► Wyślij i odbierz, aby pobrać nowe wiadomości. Wykonanie

tej czynności powoduje również wysłanie wszystkich wiadomości ze skrzynki nadawczej.

- 2 Zaznacz wiadomość w skrzynce odbiorczej, a następnie ► Wyświetl, aby ją przeczytać.

Jak napisać i wysłać nową wiadomość e-mail

- 1 ► Wiadomości ► E-mail ► Napisz nową.
- 2 ► Dodaj, aby wejść do pola odbiorcy.
► Wpisz adres e-mail, aby wpisać adres e-mail, ► OK lub ► Wyszukaj kontakt, aby wybrać odbiorcę z Kontaktów, ► Wybierz lub wybrać adres e-mail z listy ostatnich odbiorców ► Wybierz.
- 3 ► Edytuj, aby wypełnić pole odbiorcy kolejnymi odbiorcami. Wybierz Do, Dw lub Udw, a następnie wybierz odbiorców do dodania. Po wybraniu odbiorców ► Gotowe.
- 4 Naciśnij , aby wybrać pole tematu, wpisz temat wiadomości e-mail, a następnie ► OK. Aby poddać temat edycji, ► Edytuj.
- 5 Naciśnij , aby wybrać pole tekstowe, napisz wiadomość, a następnie ► OK. Aby poddać wiadomość edycji, ► Edytuj.

- 6 Naciśnij , aby wybrać pole załącznika. ► Dodaj i wybierz typ załącznika, który chcesz dodać, ► Wybierz, aby wybrać załącznik, który chcesz dodać. Aby dodać więcej załączników, ► Dodaj.
- 7 ► Kontyn. ► Wyślij lub Więcej ► Zapisz w Wysył., aby zapisać wiadomość i wysłać ją później.



Podczas tworzenia i edytowania wiadomości e-mail można korzystać z funkcji kopiowania i wklejania
► 41 Jak skopiować tekst i wkleić go do wiadomości.

Jak zapisać wiadomość e-mail

- 1 ► Wiadomości ► E-mail ► Przychodzące.
- 2 Zaznacz wiadomość, a następnie ► Więcej ► Zapisz wiadomość ► Zapisana poczta.

Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail

- 1 Wybierz wiadomość w skrzynce odbiorczej, na którą chcesz odpowiedzieć, i ► Więcej ► Odpow. lub otwórz wiadomość i ► Odpow.
- 2 ► Tak, aby włączyć otrzymaną wiadomość do odpowiedzi, lub ► Nie, aby ją pominąć.

- 3 Napisz wiadomość w polu tekstowym, a następnie ► OK. Aby poddać wiadomość edycji, ► Edytuj.
- 4 ► Kontyn. ► Wyślij.

Jak wyświetlić lub zapisać załącznik z wiadomości e-mail

Wyświetl wiadomość ► Więcej ► Załączniki ► Wyświetl, aby wyświetlić element lub wybrać element do zapisania.

Aktywne konto e-mail

Jeśli korzysta się z kilku kont e-mail, jedno z nich można ustawić jako aktywne.

Jak zmienić aktywne konto e-mail

► Wiadomości ► E-mail ► Ustawienia i wybierz konto.

E-mail w trybie push

Możesz otrzymywać na telefon powiadomienia z serwera poczty e-mail o nowych wiadomościach e-mail, jeśli ta usługa jest oferowana przez dostawcę poczty e-mail.

Jak włączyć powiadomienia o wypychanych wiadomościach e-mail

- W przypadku korzystania z opcji wysyłania i odbierania, ► Tak, aby włączyć, jeśli jest to wymagane, lub
- ► Wiadomości ► E-mail ► Ustaw. Wybierz konto do edycji ► Więcej ► Edytuj konto ► Ustawienia zaaw. ► E-mail Push, a następnie wybierz opcję.

Jak usunąć wiadomość e-mail (POP3)

- 1 ► Wiadomości ► E-mail ► Przychodzące ► Więcej.
- 2 ► Zaznacz do usun. lub ► Zaznacz kilka ► Zaznacz lub Odznacz.



Zaznaczone wiadomości zostaną usunięte podczas następnego połączenia z serwerem.

Jak usunąć wiadomość e-mail (IMAP4)

- 1 ► Wiadomości ► E-mail ► Przychodzące ► Więcej.
- 2 ► Zaznacz do usun. lub ► Zaznacz kilka ► Zaznacz lub Odznacz.
- 3 ► Więcej ► Wyczyść Przych., aby usunąć wiadomości.



Wszystkie wiadomości w telefonie i na serwerze zaznaczone do usunięcia w telefonie zostaną usunięte.

Moi znajomi

Po połączeniu się z serwerem Moi znajomi i zalogowaniu do niego można się komunikować w trybie online z ulubionymi znajomymi. Jeśli abonament obejmuje usługi wiadomości błyskawicznych i dostępności, użytkownik będzie widzieć status kontaktów będących w trybie online oraz będzie mógł się z nimi wymieniać wiadomościami błyskawicznymi. Jeśli w telefonie nie ma żadnych ustawień, należy wprowadzić ustawienia serwera.



Więcej informacji na ten temat może udzielić usługodawca.

Jak wprowadzić ustawienia serwera

- 1 ► Wiadomości ► Moi znajomi ► Ustaw.
- 2 Dodaj nazwę użytkownika, hasło, informacje dotyczące serwera i wybierz profil internetowy, który będzie używany. Te informacje można uzyskać od usługodawcy.

Jak się zalogować do serwera Moi znajomi

- Wiadomości ► Moi znajomi
- Zaloguj.

Jak się wylogować

- Więcej ► Wyloguj.

Jak dodać kontakt do listy

- Wiadomości ► Moi znajomi ► karta Kontakty ► Więcej ► Dodaj kontakt.

Jak wysłać wiadomość czatu z serwera Moi znajomi

- 1 ► Wiadomości ► Moi znajomi ► karta Kontakty i wybierz kontakt z listy.
- 2 ► Czat i wpisz wiadomość, a następnie ► Wyślij.



Można także kontynuować czat na karcie Rozmowy.

Status

Swój status można pokazać tylko własnym kontaktom lub wszystkim użytkownikom na serwerze Moi znajomi.

Jak ustawić wyświetlanie statusu wybranym osobom

- 1 ► Wiadomości ► Moi znajomi ► Więcej ► Ustawien. i wybierz Wyświetl mój stat.
- 2 Wybierz Wszystkim lub Tylko kontakt. ► Wybierz.

Jak zmienić swój status

► Wiadomości ► Moi znajomi ► karta Mój status i zaktualizuj informacje o statusie. Do przechodzenia między polami statusu służą przyciski  i .

Grupa czatu

Grupę czatu może utworzyć usługodawca lub użytkownik serwera Moi znajomi. Grupę czatu można też utworzyć samodzielnie. Grupy czatu można zapisywać albo zapisując zaproszenie do czatu, albo wyszukując określoną grupę czatu.

Jak uruchomić grupę czatu

- 1 ► Wiadomości ► Moi znajomi ► karta Grupy czatu ► Więcej ► Dod. grupę czatu ► Nowa grupa czatu.
- 2 Wybierz z listy kontaktów te kontakty, które chcesz zaprosić do grupy czatu, a następnie ► Kontyn.
- 3 Napisz krótki tekst zaproszenia do czatu, ► Kontyn. ► Wyślij.

Jak dodać grupę czatu

- 1 ► Wiadomości ► Moi znajomi ► karta Grupy czatu ► Więcej ► Dod. grupę czatu.
- 2 ► Wg ident. grupy, aby bezpośrednio wprowadzić numer identyfikacyjny grupy czatu, lub ► Szukaj, aby wyszukać grupę czatu.



Historia rozmowy jest zapisywana od momentu zalogowania się do momentu wylogowania, co umożliwia odszukiwanie wiadomości z wcześniejszych rozmów.

Jak zapisać rozmowę

► Wiadomości ► Moi znajomi ► karta Rozmowy, a następnie otwórz rozmowę ► Więcej ► Zapisz rozmowę.

Jak wyświetlić zapisaną rozmowę

► Wiadomości ► Moi znajomi ► karta Rozmowy ► Więcej ► Zapis. rozmowy.

Jak wyświetlić przeglądających użytkowników

► Wiadomości ► Moi znajomi
► karta Kontakty ► Więcej ► Uż.
obserwujący. Zostanie wyświetlona
lista użytkowników serwera Moi
znajomi przeglądających informacje
dotyczące statusu.

Jak wyświetlić lub edytować ustawienia

► Wiadomości ► Moi znajomi
► Więcej ► Ustawien. i wybierz
odpowiednią opcję:

- Wyświetl mój stat.: wybierz, czy Twój status mają widzieć wszyscy użytkownicy usługi czy tylko Twoje kontakty.
- Sortuj kontakty: według dostępności lub alfabetycznie.
- Sygnał czatu: ustaw opcję sygnału.
- Ustawienia serwera: ustaw dane logowania.
- Autom. logowanie: wybierz, czy po włączeniu telefon ma się automatycznie logować w usłudze.
- Zezwól na łącz.: wybierz, czy usługa może automatycznie włączać się lub logować do sieci podczas roamingu.



*Więcej informacji na ten temat może
udzielić usługodawca.*

Informacje lokalne i informacje stacji bazowej



Wiadomości informacyjne mogą być
wysyłane do abonentów sieci na
pewnym obszarze lub w ramach
zasięgu pewnej stacji bazowej.

Jak włączyć lub wyłączyć informacje

► Wiadomości ► Ustawienia
► Inform. lokalne ► Odbiór lub
Info. stacji bazowej.

Zdjęcia i wideo

Aparat fotograficzny, kamera wideo, zdjęcia.

Aparat fotograficzny i kamera wideo

Telefon pozwala robić zdjęcia i nagrywać pliki wideo, a następnie zapisywać je, wyświetlać i wysyłać w wiadomościach.


Klawisze i przyciski aparatu

Przybliżanie lub oddalanie Robienie zdjęć
Nagrywanie filmów wideo



Opcje ekranu
(prawy górny)

Usuń

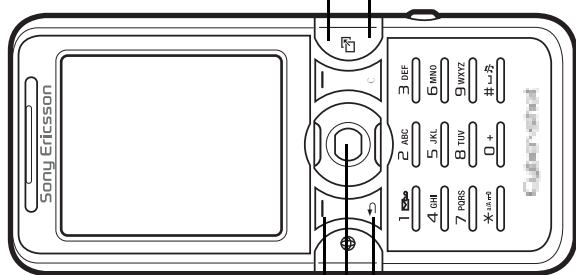


Opcje ekranu
(prawy dolny)

Wstecz


Przełączanie aparat/rejestrator lub lub
Regulacja jasności lub lub

Jak zrobić zdjęcie lub nagrać film wideo

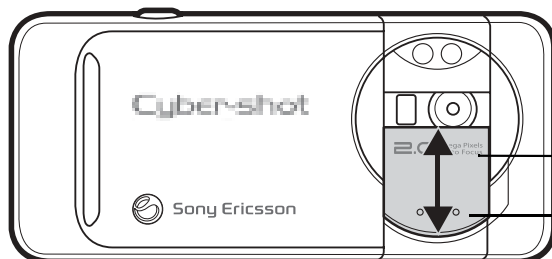

Zamykanie
Otwieranie

- 1 Odsuń osłonę obiektywu.
- 2 Do przełączania między aparatem a rejestratorem wideo służy klawisz nawigacyjny.
- 3 **Aparat fotograficzny:** Naciśnij przycisk do połowy, aby automatycznie ustawić ostrość, a następnie do końca, aby zrobić zdjęcie.



Rejestrator wideo: Naciśnij przycisk do połowy, aby automatycznie ustawić ostrość, a następnie do końca, aby rozpocząć nagrywanie. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie przycisk .

- Aby zrobić inne zdjęcie lub nagrać inny film, naciśnij przycisk i wrócić w ten sposób do wizjera.

- Aby zakończyć używanie aparatu fotograficznego lub rejestratora wideo i powrócić do stanu gotowości, naciśnij i przytrzymaj  lub zamknij osłonę obiektywu. Zdjęcia i pliki wideo są zapisywane w folderze **Menedżer plików** ► **Album aparatu**.

Ustawienia aparatu fotograficznego

W trybie wizjera ► **Ustawienia**, aby wyświetlić różne opcje dopasowywania i korygowania zdjęć i filmów wideo przed ich zrobieniem lub nagraniem.



Jeśli obraz będzie nagrywany przy bardzo silnym oświetleniu, naturalnym lub sztucznym, ekran może zostać zacierniony lub obraz może być zniekształcony.

Jak korzystać z powiększania

Do przybliżania i oddalania obiektów służą przyciski głośności.

Jak ustawić jasność

Do zwiększania i zmniejszania jasności służy klawisz nawigacyjny.

Jak automatycznie ustawić ostrość

Naciśnij przycisk  do połowy. Gdy do obrazu w ramce zostanie zastosowana automatyczna ostrość, usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Opcje aparatu fotograficznego i wideo

Gdy aparat lub rejestrator wideo jest włączony, ► **Ustawienia**, aby wyświetlić następujące opcje:

- **Przełącz na kamerę**, aby nagrać film wideo, lub **Przełącz na aparat**, aby zrobić zdjęcie.
- **Tryb zdjęć** (aparat fotograficzny):
 - **Zwykły** — bez ramki.
 - **Panorama** — połączenie kilku zdjęć w jedno.
 - **Ramki** — dodanie ramki do zdjęcia.
 - **Seria** — seria zdjęć robionych szybko jedno po drugim.
- **Tryb zdjęć** (wideo):
Do wiadomości MMS lub **Wideo** **wysok. jakości**.
- **Scenerie** (aparat) — wybierz spośród następujących opcji:
 - **Auto** — ustawienia automatyczne.
 - **Ciemny krajobraz** — nocne zdjęcie krajobrazowe.
 - **Ciemny portret** — nocne zdjęcie konkretnego obiektu.
 - **Krajobraz** — zdjęcie krajobrazowe.
 - **Portret** — zdjęcie portretowe, czyli zdjęcie konkretnego obiektu.
 - **Plaża/Śnieg** — zdjęcie w jasnym otoczeniu (opcja zalecana podczas robienia zdjęć na plaży lub stoku narciarskim).
 - **Sport** — zdjęcie obiektu w ruchu.

- **Rozmiar zdjęcia (aparat)** — wybierz spośród następujących opcji:
 - 2 MP (1632x1224 piksele)
 - 1 MP (1280x960 pikseli)
 - VGA (640x480 pikseli).
- **Ostrość** — wybierz spośród następujących opcji:
 - **Auto** — automatyczna ostrość przy zbliżeniach.
 - **Makro** — ostrość przy zbliżeniach z dużą liczbą szczegółów.
 - **Nieskończoność** — ostrość na całym planie.
- **Włącz światło** — poprawa warunków oświetlenia.
- **Włącz tryb nocny (wideo)** — dostosowanie do warunków słabego oświetlenia.
- **Włącz samowyzwalacz (aparat)** — zdjęcie zostanie zrobione kilka sekund po naciśnięciu przycisku aparatu.
- **Efekty** — wybierz spośród następujących opcji:
 - **Wyłącz** — bez efektów.
 - **Czarno-białe** — bez kolorów.
 - **Negatyw** — odwrócone kolory.
 - **Sepia** — odcień brązowy.
 - **Solaryzacja** — przeświecenie.
- **Balans bieli** — dopasowanie kolorów do warunków oświetlenia. Wybierz polecenie **Auto**, **Światło dzienne**, **Pochmurno**, **Fluorescencyjne** lub **Żarówkowe**.
- **Tryb pomiaru** — dopasowanie naświetlenia do środka albo do całości zdjęcia lub kadru wideo. Wybierz **Zwykły** lub **Punkt**.
- **Jakość zdjęcia (aparat fotograficzny)**: **Zwykła** lub **Wysoka** jakość zdjęcia.
- **Wyłącz mikrofon (wideo)** — ustawienie mikrofonu.
- **Dźwięk migawki (aparat)** — wybór innego dźwięku migawki.
- **Włącz datę i godzinę (aparat)** — w prawym dolnym narożniku każdego ze zdjęć będzie napisana na zielono data i godzina jego zrobienia. Aby obejrzeć te informacje, należy przeglądać zdjęcia w rozmiarze 1:1 lub użyć funkcji zoom.
- **Zapisuj w** — zapis na karcie pamięci (**Memory Stick**) lub w pamięci telefonu (**Pamięć telefonu**).

Skróty dotyczące aparatu

Korzystając z aparatu fotograficznego, można używać niektórych klawiszy jako skrótów opcji. Aby wyświetlić instrukcję dotyczącą korzystania z klawiszy aparatu, naciśnij .

Przesyłanie zdjęć

Przesyłanie do komputera

Korzystając z kabla USB, zdjęcia zrobione aparatem fotograficznym można przesłać do komputera metodą „przeciągnij i upuść” ➡ 84 *Przesyłanie plików za pośrednictwem kabla USB.*

Osoby zainteresowane obróbką i porządkowaniem zdjęć z aparatu na komputerze mogą zainstalować w systemie Windows® program Adobe™ Photoshop® Album Starter Edition, który znajduje się na dysku CD dodanym do telefonu, lub odwiedzić witrynę www.sonyericsson.com/support.

Blog internetowy

Jeśli abonament użytkownika obejmuje taką usługę, użytkownik może publikować zdjęcia w blogu.



Korzystanie z usług internetowych może wymagać dodatkowej umowy licencyjnej między usługodawcą i użytkownikiem telefonu. W niektórych regionach mogą obowiązywać dodatkowe przepisy i/lub opłaty. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy skontaktować się z usługodawcą.

Jak wysłać zdjęcia do blogu

- 1 Przeglądając zrobione przed chwilą zdjęcie, ► **Więcej** ► **Wyślij do blogu**.
- 2 Wykonaj instrukcje towarzyszące pierwszemu użyciu funkcji, na przykład zaakceptuj warunki i postanowienia.
- 3 Dodaj tytuł i tekst, a następnie ► **OK** ► **Opublikuj**, aby wysłać zdjęcie do blogu.

Do telefonu zostanie wysłana wiadomość tekstowa z adresem internetowym i informacjami umożliwiającymi zalogowanie się. Twój adres internetowy zostanie zapisany jako zakładka. Zakładkę tę można przekazać innym osobom, aby i one mogły uzyskać dostęp do strony internetowej ze zdjęciami.

Jak wysłać obrazki lub zdjęcia do blogu

- 1 ► **Menedżer plików**, aby wybrać obrazek lub zdjęcie w folderze.
- 2 ► **Więcej** ► **Wyślij** ► **Do blogu**.
- 3 Dodaj tytuł i tekst, a następnie ► **OK** ► **Opublikuj**.

Aby odwiedzić blog kontaktu

► **Kontakty**, wybierz adres internetowy kontaktu i ► **Idź do**.

Drukowanie zdjęć z albumu aparatu

Zdjęcia zrobione za pomocą aparatu fotograficznego są zapisywane w folderze ► **Menedżer plików** ► **Album aparatu**. Zdjęcia te można wydrukować na drukarce zgodnej ze standardem PictBridge™, która jest podłączona do telefonu za pomocą kabla USB. Można również zapisać zdjęcia na karcie pamięci Memory Stick Micro™ (M2™) i wydrukować je później, jeśli drukarka obsługuje tę kartę.

 Można również drukować zdjęcia za pomocą drukarki obsługującej technologię Bluetooth.

Jak wyświetlić zdjęcia zrobione za pomocą aparatu

- 1 ► **Menedżer plików** ► **Album aparatu**.
- 2 Zdjęcia są pokazywane w widoku miniatur. Aby wyświetlić zdjęcie w pełnym wymiarze, ► **Wyświetl**.

Jak wydrukować zdjęcia z aparatu, używając złącza USB

- 1 ► **Menedżer plików** ► **Album aparatu**.
- 2 ► **Więcej** ► **Zaznacz** ► **Zaznacz kilka** lub **Zaz. wsz.** spośród zdjęć do drukowania.

- 3 ► **Więcej** ► **Drukuj** i postępuj zgodnie z instrukcjami.
- 4 Podłącz kabel USB do telefonu.
- 5 Podłącz kabel USB do drukarki.
- 6 Poczekaj na sygnał zwrotny telefonu i ► **OK**.
- 7 W razie potrzeby określ ustawienia drukarki, a następnie ► **Drukuj**.

 Jeśli po stronie drukarki wystąpi błąd, odłącz i podłącz ponownie kabel USB.

Jak wydrukować zdjęcia z aparatu, używając karty pamięci

- 1 Informacje dotyczące ustawień, obsługiwanych kart pamięci i standardu PictBridge można znaleźć w dokumentacji drukarki.
- 2 Podczas wyświetlania zdjęć z aparatu zapisanych na karcie pamięci ► **Więcej** ► **Zaznacz** ► **Zaznacz kilka** lub **Zaz. wsz.** spośród zdjęć do drukowania.
- 3 ► **Więcej** ► **Drukuj** ► **DPOF (M.S.)** ► **Zapisz**. Zostanie utworzony plik zawierający instrukcje drukowania (DPOF), który następnie zostanie zapisany na karcie pamięci.
- 4 Wyjmij kartę pamięci z telefonu i włóż ją do gniazda karty pamięci w drukarce.
- 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami, które będą wyświetlane na drukarce, oraz zawartymi w dokumentacji drukarki.

Obrazki, zdjęcia i filmy wideo

Telefon pozwala wykonywać różne operacje na obrazkach, zdjęciach i filmach wideo.

Posługiwanie się obrazkami i zdjęciami

Korzystając z menedżera plików, można dodawać, edytować lub usuwać obrazki i zdjęcia. Liczba obrazków, które można zapisać, zależy od ich rozmiaru. Obsługiwane typy plików to na przykład GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG oraz SVG-Tiny.

Jak wyświetlić obrazki (zdjęcia) i użyć ich

- 1 ► Menedżer plików ► Zdjęcia.
- 2 Zaznacz obrazek (zdjęcie), ► Wyświetl lub ► Więcej ► Użyj jako i wybierz odpowiednią opcję.

Jak wyświetlić obrazki lub zdjęcia w pokazie slajdów

- 1 ► Menedżer plików ► Zdjęcia i wybierz obrazek lub zdjęcie.
- 2 ► Wyświetl ► Więcej ► Pokaz slajdów.

Jak wyświetlić informacje o pliku

- 1 ► Menedżer plików ► Zdjęcia lub Wideo, wybierz plik.
- 2 ► Więcej ► Informacje.

Używanie obrazków i zdjęć

Obrazki i zdjęcia można dodać do kontaktów, umieszczać na ekranie powitalnym, wyświetlać jako tapetę w trybie gotowości lub stosować jako wygaszacze ekranu.



Ustawienie jako tapety animacji o rozmiarze przekraczającym 1 MB może negatywnie wpływać na działanie telefonu.

Wygaszacz ekranu

Wygaszacz ekranu uaktywnia się automatycznie, gdy telefon pozostaje bezczynny przez kilka sekund. Po kilku następnych sekundach wygaszacz ekranu przechodzi do trybu uśpienia, aby oszczędzać energię. Należy nacisnąć dowolny przycisk, aby ponownie uaktywnić ekran.

Jak edytować obrazki lub zdjęcia

► 62 PhotoDJ™.

Wymiana obrazków (i zdjęć)

Obrazkami i zdjęciami można się wymieniać za pomocą jednej z dostępnych metod przesyłania. Należy pamiętać, że nie jest dozwolona wymiana pewnych materiałów chronionych przez

prawo autorskie. Aby uzyskać więcej informacji na temat wysyłania obrazków w wiadomościach,
➡ **40 Przesyłanie wiadomości.**

Jak wysłać obrazek (zdjęcie)

► **Menedżer plików** ► **Zdjęcia**
i przejdź do jednego z obrazków.
► **Więcej** ► **Wyślij**, a następnie
wybierz metodę przesyłania.

 *Niektóre telefony nie obsługują obrazków (zdjęć) o rozmiarach większych niż 160 x 120 pikseli.*

Jak odebrać obrazek (zdjęcie)

► **Ustawienia** ► **Łączność**, a następnie
wybierz metodę przesyłania.

Jak zapisać obrazek lub zdjęcie w wiadomości

➡ **42 Jak zapisać element z wiadomości tekstowej lub**

➡ **46 Jak zapisać element z wiadomości obrazkowej lub**

➡ **51 Jak wyświetlić lub zapisać załącznik z wiadomości e-mail.**

Zapisywanie zdjęć i filmów wideo

Zrobione zdjęcia i nagrane filmy wideo są zapisywane w pamięci telefonu lub na karcie Memory Stick Micro™ (M2™), jeśli została włożona.

Jeśli pamięć telefonu lub karta Memory Stick Micro™ (M2™) jest zapełniona, kolejne zdjęcia lub pliki wideo można zapisać dopiero po usunięciu lub przeniesieniu plików
➡ **22 Menedżer plików.**

Wysyłanie zdjęć i filmów wideo

Zrobione zdjęcie lub nagrany film wideo można wysłać w wiadomości obrazkowej, jeśli rozmiar pliku nie przekracza maksymalnego limitu. Aby uzyskać informacje dotyczące wymiany zdjęć i filmów wideo za pomocą innych metod przesyłania,
➡ **60 Wymiana obrazków (i zdjęć).**

Jak korzystać z innych opcji filmów wideo lub obrazków (zdjęć)

Nagraj film wideo lub zrób zdjęcie, a następnie ► **Więcej** i wybierz opcję, na przykład zrobienia nowego zdjęcia.

Przesyłanie zdjęć do komputera

Korzystając z kabla USB, zdjęcia zrobione aparatem fotograficznym można przesłać do komputera metodą „przeciągnij i upuść” ➡ **84 Przesyłanie plików za pośrednictwem kabla USB.**

Ekran zdalny

Obrazki (i zdjęcia) można wyświetlać na ekranie zdalnym, na przykład na ekranie telewizora, korzystając z odpowiedniego adaptera Bluetooth. Adapter ten nie stanowi standardowego wyposażenia telefonu. Pełną listę zgodnych akcesoriów można pobrać z witryny internetowej www.sonyericsson.com/support.

Jak nawiązać połączenie z ekranem zdalnym

► Menedżer plików ► Zdjęcia
► Wyświetl ► Więcej ► Ekran zdalny.
➡ 81 Jak dodać urządzenie do telefonu.

PhotoDJ™

Edycja obrazków lub zdjęć za pomocą funkcji PhotoDJ™.

Jak edytować i zapisać plik

- 1 ► Rozrywka ► PhotoDJ™ lub
► Menedżer plików ► Zdjęcia
i wybierz plik ► Więcej ► PhotoDJ™.
- 2 Wybierz opcję.
- 3 Po ukończeniu edycji wybranego obrazka ► Więcej ► Zapisz obrazek.

Motywy

Używając motywów, można zmieniać wygląd ekranu, na przykład jego kolory czy tapetę. Telefon jest wyposażony w kilka gotowych profili, których nie można usunąć, jeśli są chronione. Można tworzyć nowe motywy i pobierać je do telefonu. Dodatkowe informacje są dostępne w witrynie www.sonyericsson.com/support.

Jak wybrać lub zmienić motyw

► Menedżer plików ► Motywy,
a następnie wybierz motyw.

Wymiana motywów

Można wymieniać się motywami z użyciem wybranej metody przesyłania.

Jak wysłać motyw

- 1 ► Menedżer plików ► Motywy,
a następnie wybierz motyw.
- 2 ► Więcej ► Wyślij, a następnie
wybierz metodę przesyłania.


Jak odebrać i zapisać motyw

- 1 Użyj metody przesyłania i otwórz wiadomość, w której został przesłany motyw.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Rozrywka

Odtwarzacz muzyki i odtwarzacz wideo, TrackID™, radio, PlayNow™, MusicDJ™, VideoDJ™, dzwonki oraz gry.

Stereofoniczny zestaw HF

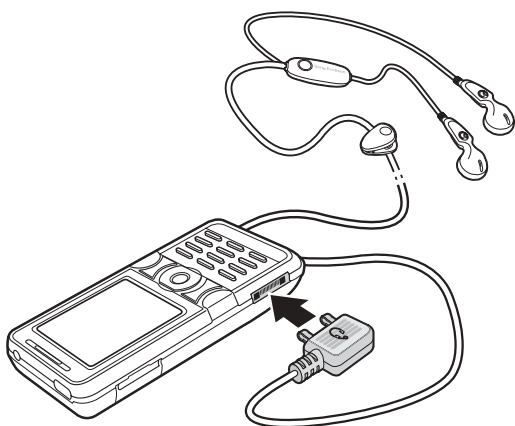

Jak używać zestawu HF

Podłączany do telefonu stereofoniczny zestaw HF pozwala uczestniczyć w rozmowach i słuchać muzyki (odtwarzanej z plików lub nadawanej przez radio). W momencie nadejścia połączenia odtwarzanie muzyki jest wstrzymywane, aby umożliwić odebranie. Odtwarzanie jest wznowiane po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia.

Odtwarzacz muzyczny i odtwarzacz wideo

Telefon obsługuje między innymi następujące typy plików: MP3, MP4, M4A, 3GPP, AMR, MIDI, AAC, AAC+, EAAC+, iMelody, eMelody, WMA, WMV, WAV (przy maksymalnej częstotliwości próbkowania wynoszącej 16 kHz) i Real®8. Można także korzystać ze strumieniowych plików zgodnych ze standardem 3GPP.

Jak odtworzyć utwory muzyczne i filmy wideo

- 1 ► **Odtwarzacz muzyki** lub ► **Rozrywka** ► **Odtwarz. wideo**. Otwiera się przeglądarka odtwarzacza.
- 2 Wyszukaj muzykę według wykonawców lub tytułów albo na liście odtwarzania. Tak samo można wyszukiwać filmy wideo. Wybierz listę ► **Otwórz**.
- 3 Zaznacz tytuł ► **Odtwórz**.
Są dostępne następujące opcje:
 - Naciśnięcie przycisku (▶■) powoduje rozpoczęcie lub zatrzymanie odtwarzania.
 - Naciśnięcie przycisku (●) powoduje wstrzymanie odtwarzania. Ponowne naciśnięcie powoduje wznowienie odtwarzania.

- Naciśnięcie klawisza  powoduje przejście do następnego pliku muzycznego.
- Naciśnięcie klawisza  powoduje przejście do poprzedniego pliku muzycznego.
- Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza  lub  podczas odtwarzania pliku muzycznego lub filmu wideo powoduje szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu.
- W widoku **Teraz gra** można nacisnąć przycisk , aby przejść do przeglądarki odtwarzacza muzycznego.
- Podczas odtwarzania muzyki ► **Więcej**, aby wyświetlić dodatkowe opcje. Na przykład opcja **Minimalizuj** umożliwia odtwarzanie w tle.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby zamknąć odtwarzacz.

Przenoszenie plików muzycznych

Program komputerowy Disc2Phone i sterowniki USB znajdują się na dysku CD otrzymanym w komplecie z telefonem. Program Disc2Phone służy do przenoszenia plików muzycznych z płyt CD lub komputera do pamięci telefonu lub karty pamięci w telefonie.

Zanim zaczniesz

Poniżej podano minimalne wymagania dotyczące systemu operacyjnego, które muszą być spełnione, aby można było korzystać z programu Disc2Phone na komputerze:

- Windows 2000 z dodatkiem SP4 lub
- XP Home lub XP Professional z dodatkiem SP1.

Jak zainstalować program Disc2Phone

- 1 Włącz komputer i włóż do napędu dysk CD dołączony do telefonu lub odwiedź witrynę internetową www.sonyericsson.com/support, aby pobrać aplikację Disc2Phone. Dysk CD uruchamia się automatycznie, a na ekranie zostaje wyświetlone okno instalacji.
- 2 Wybierz język, a następnie kliknij przycisk **OK**.
- 3 Kliknij opcję *Install Disc2Phone* (Zainstaluj Disc2Phone) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak używać programu Disc2Phone

- 1 Podłącz telefon do komputera kablem USB otrzymanym w komplecie z telefonem i wybierz **Tran. plików**. Telefon zostanie wyłączony i przygotowany do przenoszenia plików.

Więcej informacji: ➡ **84 Przesyłanie plików za pośrednictwem kabla USB.**

- 2 **Komputer:** Start/Programs (Programy)/Disc2Phone.
- 3 Szczegółowe informacje na temat przesyłania plików muzycznych można znaleźć w Pomocy programu Disc2Phone. Wystarczy kliknąć ikonę **?** w prawym górnym rogu okna programu.

 *Podczas przesyłania plików nie należy odłączać kabla USB od telefonu ani od komputera, gdyż grozi to uszkodzeniem karty pamięci. Przesłane pliki będą widoczne w telefonie dopiero po odłączeniu od niego kabla USB.*

- 4 Jeśli podczas pobierania plików muzycznych z płyty CD komputer połączony jest z Internetem, możesz skorzystać z programu Disc2Phone, aby uzyskać informacje na temat danej płyty (nazwisko wykonawcy, tytuł utworu itp.).



W celu bezpiecznego odłączenia kabla USB w trybie przesyłania plików kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę dysku wymiennego w Eksploratorze Windows® i wybierz polecenie Wysuń.

Więcej informacji o przenoszeniu plików na kartę pamięci można znaleźć w witrynie www.SonyEricsson.com/support.

Jak przesyłać pliki za pomocą dostarczonego kabla USB

➡ **84 Przesyłanie plików za pośrednictwem kabla USB.**

Przeglądanie plików

Pliki muzyczne i filmy wideo można wyszukiwać na listach:

- **Wykonawcy** — lista plików muzycznych przeniesionych za pomocą programu Disc2Phone.
- **Utwory** — lista wszystkich plików muzycznych (ale nie dzwonków) w pamięci telefonu i na karcie pamięci.
- **Listy odtwarz.** — lista, na której można umieścić własne pliki muzyczne, a następnie odtwarzać je.
- **Wideo** — lista wszystkich filmów wideo w pamięci telefonu i na karcie pamięci.

Listy odtwarzania

W celu uporządkowania plików multimedialnych w menedżerze plików można tworzyć listy odtwarzania. Pliki na liście odtwarzania można sortować według wykonawcy lub tytułu. Jeden plik można dodać do różnych list odtwarzania.

Usunięcie listy odtwarzania lub pliku z listy odtwarzania nie powoduje trwałego usunięcia faktycznego pliku muzycznego lub wideo z pamięci; usunięte zostanie jedynie odwołanie do niego na liście odtwarzania. Plik można wciąż dodać do innej listy.

Jak utworzyć listę odtwarzania

- 1 ► Odtwarzacz muzyki ► Listy odtwarz. ► Nowa lista odt. ► Dodaj. Wprowadź nazwę ► OK.
- 2 Wybierz pliki z plików dostępnych menedżerze plików. Można dodać kilka plików jednocześnie, można także dodać foldery. Do listy odtwarzania zostaną dodane wszystkie pliki znajdujące się w takich folderach.

Jak dodać pliki do listy odtwarzania

- 1 ► Odtwarzacz muzyki ► Listy odtwarz., wybierz listę odtwarzania, a następnie ► Otwórz ► Więcej ► Dodaj multimed.
- 2 Wybierz pliki z plików dostępnych menedżerze plików.

Jak usunąć pliki z listy odtwarzania

- 1 ► Odtwarzacz muzyki ► Listy odtwarz., wybierz listę odtwarzania, a następnie ► Otwórz.
- 2 Wybierz plik, a następnie naciśnij .

Jak usunąć listę odtwarzania

► Odtwarzacz muzyki ► Listy odtwarz., wybierz listę odtwarzania i naciśnij .

Opcje w menu Odtwarzacz muzyki

► Więcej, aby wyświetlić opcje:

- Teraz gra — przejście do widoku Teraz gra.
- Dodaj multimed. — dodawanie plików lub folderów do listy odtwarzania.
- Sortuj według — sortowanie według wykonawców lub tytułów.

- **Usuń** — usunięcie pliku z listy odtwarzania. Z list odtwarzania utworzonych przez użytkownika usuwane jest tylko odwołanie do pliku. Na liście **Utwory** dany plik jest usuwany z pamięci w sposób trwały.
- **Minimalizuj** — minimalizowanie odtwarzacza i powrót do trybu gotowości przy włączonym odtwarzaniu muzyki.
- **Zmień nazwę** — zmiana nazwy listy odtwarzania utworzonej przez użytkownika.
- **Usuń listę odtw.** — usuwanie listy odtwarzania utworzonej przez użytkownika. Pliki nie zostaną usunięte z menedżera plików.
- **Informacje** — wyświetlanie informacji o bieżącym pliku lub filmie wideo.
- **Tryb odtwarzania** — zmiana kolejności odtwarzania utworów i filmów. Wybranie **Odtwarz. losowe** spowoduje, że pliki z listy będą odtwarzane w kolejności losowej, a wybranie **Zapętlenie** spowoduje, że po zakończeniu odtwarzania ostatniego pliku lista będzie odtwarzana od początku.
- **Korektor** — zmiana ustawień tonów wysokich i niskich.

- **Wyślij** — wysłanie pliku muzycznego lub filmu wideo.
- **Dźwięk przestrz.** — zmiana dźwięku wyjściowego.

Muzyka i wideo w trybie online

Dzięki możliwości pobierania strumieniowego z Internetu można wyświetlać filmy wideo i słuchać utworów muzycznych. Jeśli ustawienia nie są skonfigurowane w telefonie, ➡ **74 Ustawienia**. Aby uzyskać więcej informacji, należy się skontaktować z operatorem sieci lub odwiedzić witrynę internetową www.SonyEricsson.com/support.

Jak wybrać konto danych na potrzeby transmisji strumieniowej

► **Ustawienia** ► karta **Łączność**
 ► **Opcje tran. strum.** i wybierz konto danych, z którego chcesz korzystać.

Jak strumieniowo odtwarzać materiały wideo i audio

- 1 ► **Internet** ► **Więcej** ► **Idź do** ► **Wprowadź adres**.
- 2 Wprowadź lub wybierz adres strony internetowej i wybierz łącze do transmisji strumieniowej. Wybranie łącza spowoduje automatyczne uruchomienie odtwarzacza.

Jak strumieniowo odtwarzać zapisane utwory muzyczne i filmy wideo

- 1 ► Internet ► Więcej ► Idź do ► Zakładki.
- 2 Wybierz łącze do transmisji strumieniowej. Odtwarzacz uruchomi się i zacznie odtwarzać utwór muzyczny lub film wideo.

TrackID™

TrackID™ to bezpłatna usługa rozpoznawania muzyki. Umożliwia automatyczne wyszukiwanie tytułów, wykonawców i nazw albumów związanych z utworem słuchanym przez głośniki lub przez radio. Usługa TrackID™ nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Jak wyszukać informacje o utworze

- ► Rozrywka ► TrackID™, gdy usłyszysz utwór.
- ► Więcej ► TrackID™, gdy usłyszysz utwór odtwarzany przez radio.



Aby uzyskać więcej informacji o kosztach, należy skontaktować się z usługodawcą.

Radio

Telefon może pełnić funkcję radia FM. Do telefonu należy podłączyć zestaw HF, który działa jak antena.



Funkcji radia nie należy używać w miejscach, gdzie jest to zakazane.

Jak słuchać radia.

Podłącz zestaw HF do telefonu, a następnie ► **Radio**.

Sterowanie radiem

- Wybierz **Szukaj**, aby wyszukać częstotliwość.
- Naciskaj ◀ lub ▶, aby zmieniać częstotliwość o 0,1 MHz.
- Naciskaj ⬆ lub ⬇, aby przechodzić do kolejnych ustawionych kanałów.
- Wybierz **Więcej**, aby wyświetlić opcje.

Zapisywanie kanałów radiowych

W pamięci radia można zapisać do 20 kanałów.

Jak zapisywać kanały radiowe

► **Radio** ustaw częstotliwość ► **Więcej** ► **Zapisz** lub naciśnij i przytrzymaj **0 +** – **9**, aby zapisać na pozycji od 1 do 10.

Jak wybierać kanały radiowe

Użyj klawisza nawigacyjnego lub naciśnij **[0+]**–**[9]**, aby wybrać kanał zapisany na pozycji od 1 do 10.

Opcje radia

► **Więcej**, aby użyć następujących opcji:

- **Wyłącz** — wyłączanie radia.
- **Zapisz** — zapisywanie bieżącej częstotliwości na określonej pozycji.
- **Kanały** — wybranie, zmiana nazwy, zastąpienie lub usunięcie zapisanego kanału.
- **Autozapis** — zapisywanie automatycznie wyszukiwanych kanałów na pozycjach od 1 do 20. Kanały zapisane wcześniej są zastępowane.
- **TrackID™** — automatyczne wyszukiwanie wykonawcy i tytułu utworu aktualnie odtwarzanego przez radio.
- **Włącz głośnik** — włączanie głośnika.
- **Ustaw częstotliw.** — ręczne wprowadzanie częstotliwości. Naciśnij **#[←→]**, aby przejść bezpośrednio do **Ustaw częstotliw.**
- **RDS** — ustawianie opcji dotyczących częstotliwości alternatywnej i informacji o stacjach.

- **Włącz mono** — włączanie dźwięku mono.
- **Minimalizuj** — powrót do trybu gotowości, w którym można uaktywnić inne funkcje wraz z radiem.

Jak wyregulować głośność

Do zwiększenia lub zmniejszenia głośności służą przyciski głośności.

PlayNow™

Warto posłuchać muzyki, zanim się ją kupi i pobierze do telefonu.



Funkcja ta zależy od sieci lub operatora. Aby uzyskać informacje dotyczące abonamentu i funkcji PlayNow™, należy się skontaktować z operatorem sieci. W niektórych krajach można zakupić melodie światowych gwiazd muzyki.



Usługa ta nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Zanim zaczniesz

Jeśli wymagane ustawienia nie są skonfigurowane w telefonie, ► **74 Ustawienia**.

Jak posłuchać muzyki PlayNow™

► **PlayNow™** i wybierz utwór muzyczny z listy.

Pobieranie z usługi PlayNow™

Cena pojawi się po zaznaczeniu do pobrania i zapisaniu pliku muzycznego. Zakupem utworu zostanie obciążony rachunek za telefon lub karta usług przedpłaconych. Warunki i postanowienia umowy są także dołączone do zestawu telefonu.

Jak pobrać plik muzyczny

- 1 Po odsłuchaniu melodii i zaakceptowaniu warunków ► **Tak**, aby pobrać plik.
- 2 Otrzymasz wiadomość tekstową z potwierdzeniem, że utwór został opłacony i jest dostępny do pobrania. Utwory muzyczne są zapisywane w folderze **Menedżer plików** ► **Muzyka**.

Dzwonki i melodie

Melodiami, dźwiękami i utworami można się wymieniać za pomocą jednej z dostępnych metod przesyłania.



Nie jest dozwolone wymienianie się niektórymi materiałami chronionymi prawem autorskim. Plik chroniony prawem autorskim jest opatrzony symbolem klucza.

Jak wybrać dźwięk dzwonka

► **Ustawienia** ► karta **Dźwięki i sygnały** ► **Dzwonek**.

Jak włączyć lub wyłączyć dźwięk dzwonka

Naciśnij i przytrzymaj  w trybie gotowości lub ► **Ustawienia** ► karta **Dźwięki i sygnały**, aby uzyskać więcej opcji. Ustawienie to dotyczy wszystkich sygnałów z wyjątkiem alarmu.

Jak ustawić głośność dzwonka

- 1 ► **Ustawienia** ► karta **Dźwięki i sygnały** ► **Głośność dzwonka** i naciśnij  lub , aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność.
- 2 ► **Zapisz**.

Jak ustawić alarm wibracyjny

► **Ustawienia** ► karta **Dźwięki i sygnały** ► **Alarm wibracyjny** i wybierz odpowiednią opcję.

Opcje dźwięków i alarmów

W menu **Ustawienia** ► na karcie **Dźwięki i sygnały** dostępne są następujące ustawienia:

- **Sygnał wiadomości** — wybór sposobu powiadamiania o otrzymanej wiadomości.
- **Dźwięk klawiszy** — wybór dźwięku słyszanego po naciśnięciu klawisza.

MusicDJ™

Można komponować i edytować melodie używane jako dzwonki. Na melodię składają się cztery ścieżki: **Bębny**, **Basy**, **Akordy** i **Akcenty**. Ścieżka składa się z pewnej liczby bloków muzycznych. Blok zaś składa się z odpowiednio ustawionych dźwięków o różnych cechach. Bloki są podzielone na grupy **Wstęp**, **Zwrotka**, **Refren** i **Przerwa**. Melodię komponuje się, dodając bloki muzyczne do ścieżek.

Jak skomponować melodię

- 1 ► **Rozrywka** ► **MusicDJ™**.
- 2 ► **Wstaw**, **Kopiuj** lub **Wklej** bloki. Do przemieszczania się między blokami używaj , ,  lub . Aby usunąć blok, naciśnij . ► **Więcej**, aby wyświetlić więcej opcji.

Jak edytować melodię MusicDJ™

► **Menedżer plików** ► **Muzyka** i wybierz melodię ► **Więcej** ► **Edytuj**.

Wymiana melodii MusicDJ™

Melodie można wysyłać i odbierać za pomocą jednej z dostępnych metod przesyłania. Nie jest dozwolone wymienianie się materiałami chronionymi prawem autorskim.



W wiadomości tekstowej nie można wysłać melodii polifonicznej ani pliku MP3.

Jak wysłać melodię

- 1 ► **Menedżer plików** ► **Muzyka**, a następnie wybierz melodię.
- 2 ► **Więcej** ► **Wyślij**, a następnie wybierz metodę przesyłania.

Jak odebrać melodię za pomocą metody przesyłania

Wybierz metodę przesyłania i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

VideoDJ™

Można tworzyć własne filmy wideo, korzystając z gotowych filmów, obrazków i zdjęć oraz tekstów. Można również używać funkcji przycinania do usuwania zbędnych części lub skracania filmów wideo.

Jak utworzyć film wideo

- 1 ► Rozrywka ► VideoDJ™.
- 2 ► Dodaj ► Nagranie wideo, Zdjęcie, Napis lub Wideo z aparatu ► Wybierz.
- 3 Aby dodać więcej elementów, naciśnij  ► Dodaj.

Jak edytować film wideo

► Edytuj, aby wyświetlić opcje:

- **Przytnij** — aby skrócić film wideo.
- **Dodaj tekst** — aby dodać tekst do filmu wideo.
- **Usuń** — aby usunąć film wideo.
- **Przenieś** — aby przenieść film wideo w inne miejsce.

Jak edytować obrazek

► Edytuj, aby wyświetlić opcje:

- **Czas trwania** — aby określić czas wyświetlania obrazka.
- **Usuń** — aby usunąć obrazek.
- **Przenieś** — aby przenieść obrazek w inne miejsce.

Jak edytować tekst

► Edytuj, aby wyświetlić opcje:

- **Edytuj tekst** — aby zmienić tekst.
- **Kolory** — i wybierz **Tło**, aby ustawić tło, lub **Kolor napisu**, aby ustawić kolor czcionki.
- **Czas trwania** — aby określić czas wyświetlania tekstu.

- **Usuń** — aby usunąć tekst.
- **Przenieś** — aby przenieść tekst w inne miejsce.

Opcje VideoDJ™

► **Więcej**, aby wyświetlić opcje:

- **Odtwórz** — aby wyświetlić film wideo.
- **Wyślij** — aby wysłać film wideo.
- **Ścieżka dźwięk.** — aby dodać ścieżkę dźwiękową do filmu wideo.
- **Przejścia** — aby ustawić przejścia między filmami wideo, obrazkami i tekstami.
- **Zapisz** — aby zapisać film wideo.
- **Wstaw** — aby wstawić nowy film wideo, obrazek lub tekst.
- **Nowe wideo** — aby utworzyć nowy film wideo.

Jak edytować filmy wideo w menedżerze plików

- 1 ► Menedżer plików ► Wideo ► Otwórz i wybierz plik.
- 2 ► Więcej ► VideoDJ™ ► Edytuj.

Wysyłanie filmów wideo

Film wideo można wysłać za pomocą dowolnej z dostępnych metod przesyłania. Krótkie filmy wideo można wysyłać w wiadomościach obrazkowych. Jeśli film jest zbyt długi, można go skrócić przy użyciu funkcji przycinania.

Jak przyciąć film wideo

- 1 Wybierz film wideo z serii ujęć, a następnie ► **Edytuj** ► **Przytnij**.
- 2 ► **Ustaw**, aby ustawić punkt początkowy, a następnie ► **Początek**.
- 3 ► **Ustaw**, aby ustawić punkt końcowy, a następnie ► **Koniec**.
- 4 Powtórz koki 2 i 3 lub ► **Gotowe**.

Rejestrator dźwięku

Za pomocą rejestratora dźwięku można nagrywać notatki lub rozmowy. Nagrane dźwięki można także stosować jako dzwonki. Nagrywanie rozmowy kończy się, gdy jeden z jej uczestników zakończy połączenie. Nagrywanie wszystkich dźwięków kończy się automatycznie w momencie nadejścia połączenia.



W niektórych krajach lub stanach prawo wymaga, aby poinformować rozmówcę, że rozmowa będzie nagrywana.

Jak nagrać dźwięk

- 1 ► **Rozrywka** ► **Nagraj dźwięk**.
- 2 Poczekaj, aż usłyszysz sygnał. Gdy nagrywanie się rozpocznie, pojawi się komunikat **Nagrywanie** oraz minutnik.
- 3 ► **Zapisz**, aby zakończyć.

- 4 ► **Odtwórz**, aby odsłuchać, lub ► **Więcej**, aby wyświetlić opcje: **Nagraj nowe**, **Wyślij**, **Zmień nazwę**, **Usuń**, **Nagrane dźwięki**.

Jak odsłuchać nagranie

► **Menedżer plików** ► **Muzyka** i wybierz nagranie ► **Odtwórz** lub ► **Stop**.

Gry

W telefonie jest kilka ciekawych gier. Ponadto gry i aplikacje można pobierać bezpośrednio do folderów w telefonie. Do większości gier dołączono teksty Pomocy.

Jak rozpocząć i zakończyć grę

- 1 ► **Rozrywka** ► **Gry**, wybierz grę ► **Wybierz**.
- 2 Aby zakończyć grę, naciśnij i przytrzymaj przycisk .

Aplikacje

Można pobierać i uruchamiać aplikacje napisane w języku Java™, aby skorzystać z usługi. Można wyświetlać informacje lub ustawiać poziomy uprawnień.

Jak wyświetlić informacje dotyczące aplikacji Java

- 1 ► Menedżer plików ► Aplikacje lub ► Gry.
- 2 Wybierz aplikację lub grę, a następnie ► Więcej ► Informacje.

Jak ustawić uprawnienia dla aplikacji Java

- 1 ► Menedżer plików ► Aplikacje lub ► Gry.
- 2 Zaznacz aplikację lub grę, a następnie ► Więcej ► Uprawnienia i ustaw opcje.

Rozmiar ekranu aplikacji Java

Niektóre aplikacje Java są zoptymalizowane dla określonego rozmiaru ekranu. Aby uzyskać więcej informacji, należy się skontaktować z producentem aplikacji.

Jak ustawić rozmiar ekranu dla aplikacji Java

- 1 ► Menedżer plików ► Aplikacje lub ► Gry.
- 2 Wybierz aplikację lub grę ► Więcej ► Ekran i wybierz opcję.

Łączność

Ustawienia, korzystanie z Internetu i poczty e-mail, RSS, synchronizacja, technologia Bluetooth™, kabel USB, usługa aktualizacji.

Ustawienia

Ustawienia mogą być już wprowadzone w momencie zakupu telefonu. W przeciwnym wypadku należy się upewnić, czy abonament obejmuje przesyłanie danych (GPRS).

Można pobierać do telefonu ustawienia dotyczące przeglądania Internetu, poczty e-mail i wiadomości obrazkowych. Można to zrobić przy użyciu kreatora konfiguracji w telefonie lub za pomocą komputera w witrynie www.sonyericsson.com/support.

Jak pobrać ustawienia przez sieć komórkową

- Ustawienia ► karta Ogólne
- Kreator konfigur. ► Pobieranie ustaw. i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Jak pobrać ustawienia przez komputer

- 1 Przejdź do strony www.sonyericsson.com/support.
- 2 Wybierz region i kraj.
- 3 Wybierz kartę *Ustawienia telefonu* i wybierz model telefonu.
- 4 Wybierz ustawienie, które chcesz pobrać do telefonu.

Korzystanie z Internetu

Korzystając z Internetu, można uzyskiwać dostęp do usług online (np. informacyjnych i bankowych), a także przeglądać strony internetowe.

Jak rozpocząć przeglądanie

► Internet i wybierz usługę, na przykład ► Więcej ► Idź do ► Szukaj w Intern. lub Wprowadź adres dowolnej strony internetowej.

Jak wyświetlić opcje

► Internet ► Więcej.

Jak zakończyć przeglądanie

► Więcej ► Zamknij przegląd.



Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z operatorem sieci lub odwiedzić witrynę internetową www.sonyericsson.com/support.

Opcje podczas przeglądania

► Więcej, aby wyświetlić opcje. Menu opcji zawiera następujące pozycje (ale mogą one zależeć od odwiedzanej strony internetowej):

► Kanały RSS — wybranie dostępnych kanałów witryny internetowej.

► Idź do, aby wyświetlić następujące opcje:

- Sony Ericsson — przejście do strony głównej ustawionej w bieżącym profilu.
- Zakładki — utworzenie, użycie lub edycja zakładek witryn internetowych.
- Wprowadź adres — wprowadzenie adresu witryny internetowej.
- Szukaj w Intern. — korzystanie z wyszukiwarki Google.
- Historia — lista uprzednio odwiedzonych witryn internetowych.
- Zapisane strony — lista zapisanych witryn internetowych.

► Narzędzia, aby wyświetlić następujące opcje:

- Dodaj zakładkę — dodanie nowej zakładki.
- Zapisz obrazek — zapisanie obrazka lub zdjęcia.

- **Zapisz stronę** — zapisanie bieżącej witryny internetowej.
- **Odśwież stronę** — odświeżenie bieżącej witryny internetowej.
- **Wyślij łącze** — wysłanie łącza do bieżącej witryny internetowej.
- **Nawiąż połączen.** — nawiązanie połączenia podczas przeglądania Internetu. ► **Więcej** ► **Rozłącz**, aby zakończyć połączenie i kontynuować przeglądanie.

► **Widok**, aby wyświetlić następujące opcje:

- **Pełny ekran** — wybór normalnego lub pełnego ekranu. Uwaga: Pełny/normalny widok ekranu jest dostępny tylko w przypadku orientacji pionowej.
- **Portret** — ustawienie dostępne, gdy wyświetlacz jest w trybie poziomym.
- **Poziomo** — wybór ekranu w orientacji poziomej.
- **Tylko tekst** — wyświetlenie pełnej zawartości lub tylko tekstu.
- **Powiększ** — powiększenie lub pomniejszenie witryny internetowej.
- **Rozm. normalny** — ustawienie powiększenia domyślnego.

► **Opcje** ► karta **Przeglądanie**, aby wyświetlić następujące opcje:

- **Smart-Fit** — dostosowanie witryny internetowej do ekranu.
- **Pokaż obrazki** — włączanie lub wyłączanie.
- **Pokaż animacje** — włączanie lub wyłączanie.
- **Odtwórz dźwięki** — włączanie lub wyłączanie.
- **Zezwól na cookie** — włączanie lub wyłączanie.
- **Tryb klawiatury** — wybierz **Skróty**, aby wyświetlić przyciski przeglądarki, lub **Klawisze dostępu**, aby umożliwić szybszą nawigację w witrynie internetowej, jeśli to możliwe.

► **Opcje** ► karta **Inne**, aby wyświetlić następujące opcje:

- **Usuń pliki cookie**
- **Wyczyść bufor**
- **Usuń hasła**
- **Status** — wyświetlanie informacji dotyczących połączenia.

► **Zamknij przegląd.**, aby rozłączyć.

Korzystanie z zakładek

W przeglądarce można tworzyć i edytować zakładki oraz używać ich podczas przeglądania Internetu w charakterze szybkich łączy.

Jak korzystać z zakładek

- 1 ► Internet ► Więcej ► Idź do ► Zakładki i wybierz zakładkę, a następnie ► Więcej.
- 2 Wybierz opcję, na przykład wysyłanie zakładki jako wiadomości tekstowej.

Skróty internetowe

Korzystając z Internetu, można używać niektórych klawiszy jako skrótów opcji.

Jak używać skrótów dotyczących Internetu i klawiszy dostępu

- 1 W trakcie przeglądania naciśnij i przytrzymaj klawisz (#->), aby wybrać opcję **Skróty** lub **Klawisze dostępu**.
- 2 Po wybraniu opcji **Skróty** możesz nacisnąć jeden z klawiszy o opisanych dalej funkcjach:

Klawisz	Skrót
1	Zakładki
2	Wprowadź adres
3	Szukaj w Intern.
4	Historia
5	Odśwież stronę
6	Dalej
7	Strona w górę
8	Nie używany
9	Strona w dół — po jednej
*	Pełny ekran lub Poziomo lub Ekran normalny
0 +	Powiększ
#->	Skróty

Pobieranie

Pobieranie plików, na przykład obrazków, zdjęć, motywów, gier i dzwonków ze stron internetowych.

Jak pobierać z witryny internetowej

Przejrzyj stronę internetową, wybierz plik do pobrania i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Profile internetowe

Jeśli dysponujesz więcej niż jednym profilem internetowym, możesz wybrać inny profil.

Jak wybrać profil internetowy dla przeglądarki internetowej

► **Ustawienia** i za pomocą  lub  przewiń do karty **Łączność** ► **Ustaw. internetow.** ► **Profile internetow.** i wybierz profil.

Profil internetowy dla aplikacji Java™

Niektóre aplikacje Java™ muszą się łączyć z Internetem w celu pobrania informacji. Dotyczy to na przykład gier, dla których pobiera się nowe poziomy z odpowiednich serwerów.

Zanim zaczniesz

Jeśli ustawienia nie są skonfigurowane w telefonie, ➡ 74 *Ustawienia*.

Jak wybrać profil dla aplikacji Java

► **Ustawienia** ► karta **Łączność**
► **Ustaw. internetow.** ► **Ustawienia Java** i wybierz profil internetowy.

Zapisane informacje

Podczas przeglądania Internetu można zapisywać następujące informacje.

- Pliki cookie — poprawia się skuteczność dostępu do witryny internetowej.
- Hasła — wygodniejszy dostęp do serwerów.



Zaleca się, aby usuwać wszystkie poufne informacje dotyczące wcześniej odwiedzanych usług internetowych. Pozwoli to uniknąć niewłaściwego wykorzystania osobistych informacji, gdy telefon zostanie zgubiony lub ukradziony.

Jak zezwolić na zapisywanie plików cookie

► **Internet** ► **Więcej** ► **Opcje** ► karta **Przeglądanie** ► **Zezwól na cookie** ► **Włączone**.

Jak wyczyścić pliki cookies, pamięć podręczną lub hasła

► **Internet** ► **Więcej** ► **Opcje** ► karta **Inne** i wybierz opcję ► **Tak**.

Zabezpieczenia internetowe i certyfikaty

Telefon obsługuje bezpieczne korzystanie z przeglądarek internetowych. Niektóre usługi internetowe, np. bankowe, wymagają, aby w telefonie były zapisane certyfikaty. Telefon może już zawierać certyfikaty w chwili zakupu; można też pobrać nowe certyfikaty.

Jak sprawdzić certyfikaty znajdujące się w telefonie

- Ustawienia ► karta Ogólne
- Zabezpieczenia ► Certyfikaty.

Czytnik kanałów RSS

Podczas przeglądania witryn internetowych ich często aktualizowana zawartość, na przykład skróty najważniejszych wiadomości, może być przesyłana do telefonu w formie nagłówków RSS. Nagłówki można pobrać samodzielnie z wybranej strony internetowej (jeśli są dostępne). Opcje RSS są ustawiane za pośrednictwem czytnika nagłówków RSS i są widoczne w przeglądarce internetowej.

Jak dodać nowe nagłówki dotyczące strony internetowej

Podczas przeglądania ► Więcej
► Kanały RSS.

Jak utworzyć nowy nagłówek

- 1 ► Wiadomości ► Czytnik RSS
► Więcej ► Nowy kanał.
- 2 ► Wybierz z listy lub Według adresów, a następnie wprowadź adres.

Jak ustawić opcje czytnika nagłówków RSS i używać ich

- Wiadomości ► Czytnik RSS
- Więcej i wybierz odpowiednią opcję.

Synchronizacja

Kontakty, terminy i zadania zapisane w telefonie można synchronizować za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth™, usług internetowych lub kabla USB dodanego do telefonu.

Synchronizacja z komputerem

Zainstaluj oprogramowanie do synchronizowania telefonu z komputerem znajdujące się na dysku CD dostępnym w komplecie z telefonem. Oprogramowanie zawiera informacje pomocy. Można też odwiedzić witrynę internetową www.sonyericsson.com/support, aby pobrać oprogramowanie lub dokument *Podstawy synchronizacji z komputerem*.

Zdalna synchronizacja za pośrednictwem Internetu

Można przeprowadzić synchronizację online za pośrednictwem usługi internetowej.

Zanim zaczniesz

- Jeśli ustawienia nie są skonfigurowane w telefonie, ➡ **74 Ustawienia**.
- Zarejestruj online konto synchronizacji.
- Wprowadź ustawienia zdalnej synchronizacji.

Jak wprowadzić ustawienia zdalnej synchronizacji

- 1 ► **Organizator ► Synchronizacja ► Nowe konto ► Tak**, aby utworzyć nowe konto.
- 2 Wprowadź nazwę nowego konta, ► **Kontyn.**
- 3 Wprowadź następujące informacje:
 - **Adres serwera** — adres URL serwera.
 - **Nazwa użytkown.** — nazwa użytkownika konta.
 - **Hasło** — hasło konta.
 - **Połączenie** — wybierz profil internetowy.
 - **Aplikacje** — zaznacz aplikacje do synchronizacji.
 - **Ustaw. aplikacji** — wybierz aplikację i wprowadź nazwę bazy danych oraz, jeśli to konieczne, nazwę użytkownika i hasło.

- **Okres synchroniz.** — określ, jak często ma być dokonywana synchronizacja.
 - **Zdalna inicjacja** — określ, czy przy rozpoczynaniu synchronizacji z usługi ma zawsze następować akceptacja, odmowa czy pytanie.
 - **Zabezp. transmisji** — wstaw numer identyfikacyjny oraz hasło serwera.
- 4 ► **Zapisz**, aby zapisać nowe konto.

Jak rozpocząć zdalną synchronizację

► **Organizator ► Synchronizacja** i wybierz konto, a następnie ► **Start**.

Technologia bezprzewodowa Bluetooth™

Technologia Bluetooth™ umożliwia bezprzewodowe połączenia z innymi urządzeniami z funkcją Bluetooth. Można:

- ustanawiać połączenie z zestawami HF,
- ustanawiać połączenie z zestawami słuchawkowymi stereo,
- ustanawiać połączenie z kilkoma urządzeniami jednocześnie,
- ustanawiać połączenie z komputerami i uzyskiwać dostęp do Internetu,

- synchronizować informacje z komputerami,
- korzystać z komputerowych aplikacji do zdalnego sterowania,
- korzystać z akcesoriów do wyświetlania plików multimedialnych,
- wymieniać się elementami.

 *Przy komunikacji Bluetooth zaleca się, aby odległość między urządzeniami nie przekraczała 10 metrów i nie znajdowały się między nimi żadne przeszkody.*

Zanim zaczniesz

- Włącz komunikację Bluetooth, aby móc ustanawiać połączenia z innymi urządzeniami.
- Dodaj do telefonu urządzenia Bluetooth, z którymi telefon ma się komunikować.

 *Sprawdź, czy lokalne prawo lub przepisy nie ograniczają możliwości korzystania z bezprzewodowej technologii Bluetooth. Jeśli jej używanie jest zabronione, pamiętaj, aby wyłączyć tę funkcję w telefonie. Maksymalne dozwolone natężenie emisji fal radiowych usługi Bluetooth w telefonie jest automatycznie dostosowywane do ewentualnych lokalnych ograniczeń. Oznacza to, że zakres oddziaływania łącza może być różny.*

Jak włączyć funkcję Bluetooth

► Ustawienia ► karta Łączność
► Bluetooth ► Włącz.

Dodawanie urządzeń do telefonu

Należy wprowadzić w telefonie hasło, aby ustanowić bezpieczne połączenie między telefonem a drugim urządzeniem. Na żądanie trzeba wprowadzić to samo hasło w urządzeniu. Urządzenia niemające interfejsu użytkownika, takie jak zestaw HF, mają hasła zdefiniowane fabrycznie. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

 *Dodawane urządzenie musi mieć włączoną funkcję Bluetooth i musi być widoczne.*

Jak dodać urządzenie do telefonu

- 1 ► Ustawienia ► karta Łączność
► Bluetooth ► Moje urządzenia
► Nowe urządzenie, aby wyszukać dostępne urządzenia. Upewnij się, że inne urządzenie jest widoczne.
- 2 Wybierz urządzenie z listy.
- 3 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.

Jak zezwolić na połączenie lub edytować listę urządzeń

- 1 ► Ustawienia ► karta Łączność ► Bluetooth ► Moje urządzenia, a następnie wybierz urządzenie z listy.
- 2 ► Więcej, aby wyświetlić listę opcji.

Jak dodać zestaw HF Bluetooth

- 1 ► Ustawienia ► karta Łączność ► Bluetooth ► Zestaw HF.
- 2 ► Tak, jeśli zestaw HF Bluetooth jest dodawany po raz pierwszy, lub ► Moje HF ► Nowe HF ► Dodaj, jeśli jest dodawany kolejny zestaw HF Bluetooth. Upewnij się, że zestaw HF znajduje się w odpowiednim trybie. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

Oszczędność energii

Włączenie tej funkcji pozwala zmniejszyć zużycie energii, optymalizując telefon pod kątem używania go z jednym urządzeniem Bluetooth. Funkcja ta powinna być wyłączona, jeśli mają być ustanawiane połączenia z kilkoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie.

Jak oszczędzać energię

- Ustawienia ► karta Łączność
- Bluetooth ► Oszczęd. energii
- Włącz.

Nazwa telefonu

Należy wprowadzić nazwę telefonu, która będzie prezentowana innym urządzeniom.

Jak wprowadzić nazwę telefonu

- Ustawienia ► karta Łączność
- Bluetooth ► Nazwa telefonu.

Widoczność

Należy określić, czy telefon ma być widoczny dla innych urządzeń Bluetooth, czy nie. Jeśli zostanie wybrana opcja ukrycia, telefon będą mogły wyszukiwać tylko te urządzenia działające w technologii bezprzewodowej Bluetooth, które określono wybierając ► Ustawienia ► karta Łączność ► Bluetooth ► Moje urządzenia.

Jak pokazać lub ukryć telefon

- Ustawienia ► karta Łączność
- Bluetooth ► Widoczność
- Pokaż telefon lub Ukryj telefon.

Wymiana elementów

Elementy można wysyłać i odbierać przy użyciu bezprzewodowej technologii Bluetooth jako metody przesyłania. Należy wybrać urządzenie z listy znalezionych urządzeń.

Jak wysłać element

- 1 Wybierz element, na przykład
▶ **Kontakty** i wybierz kontakt.
- 2 ▶ **Więcej** ▶ **Wyślij kontakt**
▶ **Przez Bluetooth**.
- 3 Wybierz urządzenie, do którego
chcesz wysłać element, ▶ **Wybierz**.

Jak odebrać element

- 1 ▶ **Ustawienia** ▶ karta **Łączność**
▶ **Bluetooth** ▶ **Włącz**.
- 2 ▶ **Widoczność** ▶ **Pokaż telefon**.
- 3 Po odebraniu elementu postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.

Przekazywanie dźwięku

Korzystając z zestawu HF Bluetooth,
można przekazywać dźwięk połączeń.

Można także przekazywać dźwięk
połączeń za pomocą klawiatury lub
przycisku zestawu HF:

- Naciśnij przycisk w zestawie HF,
aby włączyć dźwięk.
- Naciśnij przycisk telefonu lub klawisz
(jeśli zostało wybrane ustawienie
W telefonie), aby włączyć dźwięk
w telefonie.
- Naciśnij dowolny przycisk (jeśli zostało
wybrane ustawienie **W zestawie HF**),
aby włączyć dźwięk w zestawie HF.

Jak przekazać dźwięk podczas korzystania z zestawu HF Bluetooth

Podczas połączenia ▶ **Więcej**
▶ **Przenieś dźwięk** i wybierz
urządzenie.

Jak przesyłać dźwięk podczas odbierania połączenia za pomocą zestawu HF

- 1 ▶ **Ustawienia** ▶ karta **Łączność**
▶ **Bluetooth** ▶ **Zestaw HF**
▶ **Połączenie przych.**
- 2 ▶ W telefonie, aby przekierować
dźwięk do telefonu, lub
▶ W zestawie HF, aby go
przekierować do zestawu HF.

Sterowanie zdalne

Telefonu można używać jako pilota
do zdalnego sterowania aplikacjami
na komputerze, na przykład
odtwarzaczem muzycznym,
prezentacjami programu Microsoft®
PowerPoint® oraz urządzeniami
obsługującymi profil Bluetooth HID.

Jak wybrać zdalne sterowanie

- 1 ➡ **81 Jak dodać urządzenie do
telefonu**, jeśli ta opcja jest dostępna.
- 2 ▶ **Rozrywka** ▶ **Sterowanie zdalne**.
- 3 Wybierz aplikację, której chcesz
użyć, oraz komputer lub urządzenie,
z którym ma zostać nawiązane
połączenie.

Przesyłanie plików

Jeśli komputer obsługuje bezprzewodową technologię Bluetooth, można zainstalować pakiet Sony Ericsson PC Suite służący do synchronizowania informacji, przesyłania plików, korzystania z telefonu w charakterze modemu oraz innych funkcji korzystających z połączenia w technologii Bluetooth. Należy zainstalować pakiet Sony Ericsson PC Suite dostępny na dysku CD dołączonym do telefonu lub pobrać go z witryny internetowej www.SonyEricsson.com/support. Pakiet PC Suite zawiera również pliki pomocy.

Przesyłanie plików za pośrednictwem kabla USB

Po podłączeniu telefonu do komputera za pośrednictwem kabla USB telefon może działać w dwóch trybach: **Tryb Transfer plików** lub **Tryb Telefon**.

Przesyłanie plików

Eksplorator Windows umożliwia przesyłanie plików między kartą pamięci a komputerem metodą przeciągania i upuszczania.


Ponadto można używać programów Sony Disc2Phone (do przesyłania muzyki) i Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition (do przesyłania i przechowywania zdjęć). Programy te można znaleźć na dysku CD dodanym do telefonu lub pobrać z witryny www.sonyericsson.com/support. Można ich używać tylko w trybie przesyłania plików.



Należy używać wyłącznie kabla USB otrzymanego w zestawie z telefonem, a ponadto kabel USB musi zostać podłączony bezpośrednio do komputera. Podczas przesyłania plików nie należy odłączać kabla USB od telefonu ani od komputera, gdyż grozi to uszkodzeniem karty pamięci.

Jak skorzystać z trybu przesyłania plików

- 1 Podłącz kabel USB do telefonu i komputera.

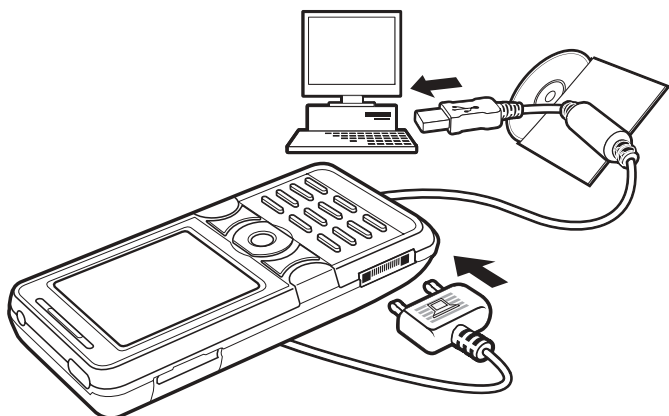

- 2 **Telefon:** Wybierz **Tran. plików** lub
▶ **Ustawienia** ▶ karta **Łączność**
▶ **USB** ▶ **Połączenie USB** ▶ **Tran. plików**. Telefon zostanie wyłączony.
- 3 Poczekać, aż karta pamięci zostanie wyświetlona jako dysk zewnętrzny w Eksploratorze Windows. Możesz wykorzystać następujące programy:
 - Eksplorator Windows, który umożliwia przesyłanie plików między kartą pamięci a komputerem metodą przeciągania i upuszczania.
 - Sony Disc2Phone, który pozwala przesyłać muzykę na kartę pamięci.
 - Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition, który pozwala przesyłać obrazki do komputera i porządkować je na komputerze.

Jak bezpiecznie odłączyć kabel USB

- 1 W trybie przesyłania plików kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Dysk wymienny w Eksploratorze Windows i wybierz polecenie **Wysuń**.
- 2 Odłącz kabel USB od telefonu.

Tryb telefonu

Dzięki połączeniu telefonu z komputerem można synchronizować kontakty i kalendarz, przysyłać pliki, używać telefonu jako modemu i wykonywać wiele innych czynności. W trybie telefonu są obsługiwane następujące aplikacje: Synchronizacja, Menedżer plików i Mobile Networking Wizard. Innych aplikacji należy używać w trybie przesyłania plików.

Należy zainstalować oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite, które znajduje się na płycie CD dostarczonej razem z telefonem. Można je także pobrać z witryny www.sonyericsson.com/support.

 Aby można było korzystać z tej funkcji, na komputerze musi być zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych: Windows 2000 z dodatkiem SP3/SP4, Windows XP (Pro i Home) z dodatkiem SP1/SP2. Razem z oprogramowaniem PC Suite automatycznie są instalowane sterowniki USB.

Jak korzystać z trybu telefonu

- 1 Komputer:** Zainstaluj oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite z płyty CD otrzymanej w komplecie z telefonem.
- 2 Komputer:** Uruchom oprogramowanie PC Suite, wybierając Start/Programy/Sony Ericsson/PC Suite.
- 3** Podłącz kabel USB do telefonu i komputera.
- 4 Telefon:** Wybierz **Tryb Telefon** lub
 - **Ustawienia** ► karta **Łączność**
 - **USB** ► **Połączenie USB** ► **Tryb Telefon**.
- 5 Komputer:** Poczekaj, aż system Windows zainstaluje niezbędne sterowniki.
- 6 Komputer:** Gdy oprogramowanie PC Suite odszuka telefon, komputer powiadomi o tym.
W skład pakietu Sony Ericsson PC Suite wchodzi wszystkie aplikacje, które mogą współpracować z telefonem.

Usługa aktualizacji

Aby telefon działał maksymalnie sprawnie, trzeba na bieżąco aktualizować go, czyli instalować w nim najnowsze oprogramowanie. W trakcie aktualizacji nie są tracone żadne dane osobiste ani dotyczące telefonu, np. wiadomości czy ustawienia.

Istnieją dwie metody aktualizacji telefonu:

- Przez sieć komórkową.
- Za pośrednictwem dołączonego kabla USB oraz komputera podłączonego do Internetu.



Usługa aktualizacji wymaga dostępu do danych (GPRS). Informacje na temat abonamentu obejmującego transmisję danych i opłat można uzyskać od operatora sieci.

Zanim zaczniesz

Jeśli wymagane ustawienia nie są skonfigurowane w telefonie,
➡ 74 Ustawienia.

Jak skorzystać z usługi aktualizacji przez sieć komórkową

- 1 ► Ustawienia ► karta Ogólne ► Usługa aktualizacji.
- 2 ► Wyszukaj aktualiz., aby wyszukać najnowsze dostępne oprogramowanie.
- 3 Rozpocznij proces aktualizacji, postępując zgodnie z instrukcjami instalacji, lub ► Wersja programu, aby wyświetlić oprogramowanie zainstalowane w telefonie, lub ► Przypomnienie, aby określić, kiedy ma być wyszukiwane nowe oprogramowanie.

Jak skorzystać z usługi aktualizacji za pośrednictwem komputera

- 1 Przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support.
- 2 Wybierz region i kraj.
- 3 Podaj nazwę produktu.
- 4 Wybierz usługę aktualizacji firmy Sony Ericsson i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Funkcje dodatkowe

Budzik, kalendarz, zadania, profile, godzina i data, blokada karty SIM itd.

Alarmy

Budzik można ustawić na konkretną godzinę lub tak, aby się włączał w określony dzień. Jako sygnał budzika można wybrać sygnał dźwiękowy lub radio.

Jak używać alarmów

- 1 ► Organizator ► Alarmy, wybierz alarm do ustawienia ► Edytuj.
- 2 Godzina: ► Edytuj i ustaw godzinę ► OK. W razie potrzeby wybierz więcej opcji:
 - Cykliczny: ► Edytuj i ustaw dzień lub dni ► Zaznacz ► Gotowe.
 - Sygnał alarmu: ► Edytuj i wybierz radio lub sygnał dźwiękowy.
 - Naciśnij przycisk , aby edytować tekst, obrazki (zdjęcia) lub tryb cichy dla alarmów.
- 3 ► Zapisz.

Jak wyłączyć alarm w czasie jego trwania

Naciśnij dowolny przycisk, jeśli jako alarm jest ustawione radio ► Wycisz. Jeśli alarm nie powinien być powtarzany, ► Wyłącz.

Jak anulować alarm

► **Organizator** ► **Alarmy**, a następnie wybierz alarm ► **Wyłącz**.

Kalendarz

Kalendarz może być wykorzystywany do zapisywania i śledzenia wszystkich ważnych spotkań. Kalendarz można synchronizować z kalendarzem używanym w komputerze lub dostępnym w sieci WWW

➡ 79 *Synchronizacja*.

Terminy

Można dodać nowy termin lub użyć istniejącego terminu jako szablonu.

Jak dodać nowy termin

- 1 ► **Organizator** ► **Kalendarz** i wybierz datę ► **Wybierz** ► **Nowy termin** ► **Dodaj**.
- 2 Wybierz opcję spośród wymienionych poniżej i potwierdź każdy wpis w razie potrzeby:
 - karta **Ogólne** — temat, godzina rozpoczęcia, czas trwania, przypomnienie, data rozpoczęcia.
 - karta **Szczegóły** — lokalizacja, opis, cały dzień, powtarzanie.
- 3 ► **Zapisz**.

Jak wyświetlić termin

- 1 ► **Organizator** ► **Kalendarz** i wybierz dzień (dzień terminu jest oznaczony ramką).
- 2 Wybierz termin ► **Wyświetl**.

Jak wyświetlić tydzień kalendarzowy

► **Organizator** ► **Kalendarz** ► **Więcej** ► **Wyświetl tydzień**.

Jak określić daty i godziny przypomnień

- 1 ► **Organizator** ► **Kalendarz** ► **Więcej** ► **Zaawansowane** ► **Przypomnienia**.
- 2 ► **Zawsze**, aby sygnał przypomnienia był emitowany nawet wtedy, gdy telefon jest wyłączony lub wyciszony. Opcja przypomnienia ustawiona w kalendarzu ma wpływ na opcję przypomnienia ustawioną w zadaniach.

Poruszanie się po kalendarzu

Do przemieszczania się między dniami lub tygodniami służy klawisz nawigacyjny. W widoku miesięcznym i tygodniowym można użyć klawiatury w następujący sposób.

	C Dzisiejsza data
1 Poprzedni tydzień	3 Następny tydzień
4 Poprzedni miesiąc	6 Następny miesiąc
7 Poprzedni rok	9 Następny rok

Ustawienia kalendarza

► **Organizator** ► **Kalendarz** ► **Więcej**, aby wybrać odpowiednią opcję:

- **Wyświetl tydzień** — wyświetlanie terminów w danym tygodniu.
- **Nowy termin** — dodawanie nowego terminu.
- **Zmień datę** — przejście do innej daty w kalendarzu.
- **Zaawansowane** — wyszukanie terminu, ustawienie przypomnienia oraz wybranie początkowego dnia tygodnia.
- **Usuń** — usunięcie starych lub wszystkich terminów.
- **Pomoc** — więcej informacji.

Wymiana terminów

Można wymieniać się terminami z użyciem wybranej metody przesyłania. Terminy można też synchronizować z komputerem ➡ **79 Synchronizacja**.

Jak wysłać termin

Wybierz z listy zaplanowany termin, a następnie ► **Więcej** ► **Wyślij** i wybierz metodę przesyłania.

Zadania

Można dodać nowe zadanie lub użyć istniejącego zadania jako szablonu. Można także ustawić przypomnienia o zadaniach.



Limit zależy od dostępnej pamięci.

Jak dodać nowe zadanie

- 1 ► **Organizator** ► **Zadania** ► **Nowe zadanie** ► **Dodaj**.
- 2 ► **Zadanie** lub **Telefon**.
- 3 Wprowadź szczegóły, potwierdzając każdy wpis.

Jak wyświetlić zadanie

► **Organizator** ► **Zadania**, wybierz zadanie, a następnie ► **Wyświetl**.

Jak określić daty i godziny przypomnień

- 1 ► **Organizator** ► **Zadania**, wybierz zadanie, a następnie ► **Więcej** ► **Przypomnienia**.
- 2 ► **Zawsze**, aby sygnał przypomnienia był emitowany nawet wtedy, gdy telefon jest wyłączony lub wyciszony.

Opcja przypomnienia ustawiona w kalendarzu ma wpływ na opcję przypomnienia ustawioną w zadaniach.

Wymiana zadań

Można wymieniać się zadaniami z użyciem wybranej metody przesyłania. Zadania można też synchronizować z komputerem ➡ 79 *Synchronizacja*.

Jak wysłać zadanie

Wybierz z listy zaplanowane zadanie na określony dzień, a następnie ► **Więcej** ► **Wyślij** i wybierz metodę przesyłania.

Notatki

Można sporządzać notatki i zapisywać je na liście. Notatkę można też wyświetlić w trybie gotowości.

 *Limit zależy od dostępnej pamięci.*

Jak dodać notatkę

► **Organizator** ► **Notatki** ► **Nowa notatka** ► **Dodaj** i wprowadź notatkę, a następnie ► **Zapisz**.

Jak edytować notatki

- 1 ► **Organizator** ► **Notatki** i pojawi się lista.
- 2 Zaznacz notatkę, a następnie ► **Więcej** i wybierz odpowiednią opcję.

Wymiana notatek

Możesz wymieniać się notatkami z inną osobą, korzystając z jednej z dostępnych metod przesyłania. Notatki można też synchronizować z komputerem ➡ 79 *Synchronizacja*.

Jak wysłać notatkę

Zaznacz notatkę, a następnie ► **Więcej** ► **Wyślij** i wybierz metodę przesyłania.

Minutnik

Telefon jest wyposażony w minutnik. Gdy rozlegnie się sygnał alarmowy, można go wyłączyć dowolnym klawiszem lub wybrać **Wznów**.

Jak ustawić minutnik

► **Organizator** ► **Minutnik** i ustaw godziny, minuty oraz sekundy do odliczenia.

Stoper

Telefon jest wyposażony w stoper, który może zapisać kilka różnych czasów (np. okrążeń). Stoper kontynuuje swoje działanie, gdy odbierasz przychodzące połączenie.

Jak korzystać ze stopera

- 1 ► **Organizator ► Stoper ► Start.**
- 2 ► **Stop** lub ► **Nowe ok.**, jeśli chcesz zmierzyć nowy czas okrążenia.
- 3 Aby wyzerować stoper, ► **Stop** ► **Zeruj.**

Kalkulator

Kalkulator umożliwia dodawanie, odejmowanie, dzielenie i mnożenie.

Jak korzystać z kalkulatora

► **Organizator ► Kalkulator.**

- Naciśnij  lub , aby wybrać $\div$ $\times$ $-$ $+$ $.$ $\%$ $=$.
- Naciśnij , aby usunąć liczbę.
- Naciśnij , aby wprowadzić separator dziesiętny.

Pamięć kodów

W pamięci kodów można zapisywać kody zabezpieczeń, na przykład kart kredytowych. Należy ustawić hasło dostępu do pamięci kodów.

Słowo sprawdzające i zabezpieczenia

W celu potwierdzenia, że zostało wprowadzone poprawne hasło pamięci kodów, trzeba podać słowo sprawdzające.

Gdy zostanie wprowadzone hasło, słowo sprawdzające pojawi się na krótką chwilę. Jeśli hasło jest poprawne, zostaną wyświetlone poprawne kody. Jeśli wprowadzono niepoprawne hasło, to wyświetlone słowo sprawdzające i wyświetlone kody będą także niepoprawne.

Jak po raz pierwszy otworzyć pamięć kodów

- 1 ► **Organizator ► Pamięć kodów.**
Gdy pojawi się komunikat z instrukcjami, ► **Kontyn.**
- 2 Wprowadź czterocyfrowe hasło, a następnie ► **Kontyn.**
- 3 Ponownie wprowadź nowe hasło w celu potwierdzenia.
- 4 Wprowadź słowo sprawdzające (maksymalnie 15 znaków), ► **Gotowe.**
Słowo sprawdzające może się składać zarówno z liter, jak i z cyfr.

Jak dodać nowy kod

- 1 ► Organizator ► Pamięć kodów i wprowadź hasło, a następnie ► Nowy kod ► Dodaj.
- 2 Wprowadź nazwę związaną z kodem, a następnie ► Kontyn.
- 3 Wprowadź kod, ► Gotowe.

Jak zmienić hasło

- 1 ► Organizator ► Pamięć kodów i wprowadź hasło, a następnie ► Więcej ► Zmień hasło.
- 2 Wprowadź nowe hasło, ► Kontyn.
- 3 Ponownie wprowadź nowe hasło, ► Kontyn.
- 4 Wprowadź słowo sprawdzające, ► Gotowe.

Jeśli zapomnisz hasło

Jeśli zapomnisz hasło, musisz zresetować pamięć kodów.

Jak zresetować pamięć kodów

- 1 ► Organizator ► Pamięć kodów i wprowadź dowolne hasło, aby wejść do pamięci kodów. Pojawiające się słowo sprawdzające oraz kody są nieprawidłowe.
- 2 ► Więcej ► Resetuj.
- 3 Pojawi się pytanie Zresetować pamięć kodów?, a wtedy ► Tak. Pamięć kodów zostanie zresetowana

i wszystkie wpisy zostaną usunięte. Przy następnej próbie wejścia do pamięci kodów musisz zacząć od ► 91 Jak po raz pierwszy otworzyć pamięć kodów.

Profile

Telefon jest wyposażony w zbiór gotowych profili. Niektóre z nich regulują na przykład głośność dzwonka i inne opcje w zależności od określonej sytuacji lub używanych akcesoriów. Można przywrócić wszystkie ustawienia profilu na takie, jakie były w momencie zakupu telefonu.

Jak wybrać profil

Naciśnij ① i wybierz profil lub ► Ustawienia ► karta Ogólne ► Profile i wybierz profil.

Jak wyświetlić i edytować profil

► Ustawienia ► karta Ogólne ► Profile ► Więcej ► Wyślij i edytuj.



Nazwy profilu podstawowego nie można zmienić.

Jak zresetować profile

► Ustawienia ► karta Ogólne ► Profile ► Więcej ► Resetuj profile.

Godzina i data

W trybie gotowości zawsze jest wyświetlana godzina.

Jak ustawić godzinę i jej format

- 1 ► Ustawienia ► karta Ogólne
► Godzina i data ► Godzina.
- 2 Wprowadź godzinę.
- 3 ► Format i wybierz opcję.
- 4 ► Zapisz.

Jak ustawić datę i jej format

- Ustawienia ► karta Ogólne
- Godzina i data ► Data.

Blokada karty SIM

Blokada karty SIM chroni przed użyciem przez osoby niepowołane wyłącznie abonament, a nie sam telefon. Po wymianie karty SIM telefon będzie działał normalnie z nową kartą SIM.

Większość kart SIM jest zablokowana w momencie zakupu. Jeśli blokada karty SIM jest włączona, to po każdym włączeniu telefonu należy wprowadzić kod PIN (Personal Identity Number).

Jeśli trzy razy z rzędu zostanie wprowadzony niepoprawny kod PIN, to nastąpi zablokowanie karty SIM. Informuje o tym komunikat

PIN zablokowany. Aby odblokować kartę, należy wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking Key), Kody PIN i PUK są dostarczane przez operatora sieci. Kod PIN można zmienić, wybierając nowy kod, zawierający od czterech do ośmiu cyfr.



Wyświetlenie komunikatu

Kody niezgodne podczas edycji kodu PIN oznacza, że nowy kod PIN został podany niepoprawnie.

Jeśli pojawi się komunikat **Błędny kod PIN**, a po nim **Stary kod PIN**;, to stary kod PIN został podany niepoprawnie.

Jak odblokować kartę SIM

- 1 Gdy zostanie wyświetlony komunikat **PIN zablokowany**, wprowadź kod PUK, a następnie ► **OK**.
- 2 Wprowadź nowy kod PIN, składający się z od czterech do ośmiu cyfr, ► **OK**.
- 3 Ponownie wprowadź nowy kod PIN w celu potwierdzenia, ► **OK**.

Jak zmienić kod PIN

- 1 ► Ustawienia ► karta Ogólne
► Zabezpieczenia ► Blokady
► Ochrona karty SIM
► Zmień kod PIN.
- 2 Wprowadź swój kod PIN, ► **OK**.

- 3 Wprowadź nowy kod PIN, składający się z od czterech do ośmiu cyfr, ► OK.
- 4 Ponownie wprowadź nowy kod PIN w celu potwierdzenia, ► OK.

Jak włączyć lub wyłączyć blokadę karty SIM

- 1 ► Ustawienia ► karta Ogólne
► Zabezpieczenia ► Blokada
► Ochrona karty SIM ► Ochrona
i wybierz **Włączone** lub **Wyłączone**.
- 2 Wprowadź swój kod PIN, ► OK.

Blokada telefonu

Blokada telefonu chroni telefon przed jego użyciem przez osoby niepowołane w przypadku kradzieży i wymiany karty SIM. Kod blokady telefonu (0000) można zmienić na dowolny kod zawierający od czterech do ośmiu cyfr.

Automatyczna blokada telefonu

Jeśli blokada telefonu jest ustawiona jako automatyczna, nie trzeba wprowadzać kodu blokady telefonu dopóty, dopóki do telefonu nie zostanie włożona inna karta SIM.

 *Ważne jest, aby zapamiętać swój nowy kod. W przypadku zapomnienia kodu należy dostarczyć telefon do lokalnego punktu sprzedaży produktów firmy Sony Ericsson.*

Jak ustawić blokadę telefonu

- 1 ► Ustawienia ► karta Ogólne
► Zabezpieczenia ► Blokada
► Ochrona telefonu ► Ochrona
i wybierz inną opcję.
- 2 Podaj kod blokady telefonu, ► OK.

Jak odblokować telefon

Jeśli blokada telefonu jest włączona, wprowadź swój kod ► OK.

Jak zmienić kod blokady telefonu

- Ustawienia ► karta Ogólne
- Zabezpieczenia ► Blokada
- Ochrona telefonu ► Zmień kod.

Blokada klawiatury

Klawiaturę można zablokować, aby uniknąć przypadkowego wybrania numeru.



Z międzynarodowym numerem alarmowym 112 można się łączyć nawet wtedy, gdy klawiatura jest zablokowana.

Automatyczna blokada klawiszy

Użyj automatycznej blokady klawiatury w trybie gotowości, aby zablokować klawiaturę niedługo po ostatnim naciśnięciu klawisza.

Jak ustawić automatyczną blokadę klawiszy

- Ustawienia ► karta Ogólne
- Zabezpieczenia ► Aut. blokada klaw.

Jak zablokować klawiaturę ręcznie

Aby zablokować klawiaturę ręcznie, w trybie gotowości można nacisnąć  ► Blok. kl. Nadal można odbierać połączenia przychodzące, a klawiatura zostaje ponownie zablokowana po zakończeniu rozmowy. Klawiatura pozostaje zablokowana, dopóki nie zostanie odblokowana ręcznie.

Jak odblokować klawiaturę ręcznie

W trybie gotowości naciśnij  ► Odblokuj.

Ekran startowy



Można wybrać ekran startowy, który ma się pojawiać po włączeniu telefonu w ➡ 60 Używanie obrazków i zdjęć.

Jak wybrać ekran startowy

- Ustawienia ► karta Wyświetlacz
- Ekran startowy i wybierz odpowiednią opcję.

Jasność

Jasność wyświetlacza można dostosować do swoich potrzeb.

Jak ustawić jasność

- Ustawienia ► karta Wyświetlacz
- Jasność.

Rozwiązywanie problemów

Dlaczego telefon źle działa?

W tym rozdziale przedstawiono niektóre problemy, które mogą się pojawić podczas korzystania z telefonu. Rozwiązywanie pewnych problemów wymaga skontaktowania się z operatorem sieci, ale większość problemów można rozwiązać samodzielnie.

Jeśli jednak trzeba będzie oddać telefon do naprawy, należy się liczyć z utratą zapisanych w nim informacji i zawartości. Zaleca się sporządzenie kopii takich informacji przed oddaniem telefonu do naprawy.

Dodatkowe informacje z zakresu pomocy technicznej można znaleźć w witrynie www.SonyEricsson.com/support.

Mam problem z pojemnością pamięci lub telefon wolno działa

Możliwa przyczyna: Pamięć telefonu jest pełna lub jej zawartość jest nieuporządkowana.

Rozwiązanie: Wyłączaj i uruchamiaj telefon codziennie. Spowoduje to zwalnianie pamięci i zwiększenie jej dostępnej pojemności.

Można również użyć funkcji **Ustawienia początk.** Podczas wykonywania tych operacji niektóre własne dane i ustawienia mogą zostać utracone ➡ **99 Ustawienia początkowe.**

Po podłączeniu telefonu do ładowarki nie widać ikony baterii

Możliwa przyczyna: Bateria jest całkowicie wyczerpana lub bardzo długo nie była używana.

Rozwiązanie: Ikona baterii może pojawić się na ekranie dopiero po 30 minutach od chwili rozpoczęcia ładowania.

Niektóre opcje menu są wyszarzone

Możliwa przyczyna: Usługa jest nieaktywna lub abonament nie obejmuje tej funkcji.

Rozwiązanie: Skontaktuj się z operatorem sieci.

Możliwa przyczyna: Ponieważ nie można wysyłać motywów, obrazków i dźwięków chronionych prawem autorskim, menu **Wyślij** jest niekiedy niedostępne.

Nie rozumiem języka używanego w menu

Możliwa przyczyna: W telefonie jest ustawiony niewłaściwy język.

Rozwiązanie: Zmień język

➡ 20 Język telefonu.

Nie mogę włączyć telefonu

Możliwa przyczyna: Bateria jest wyczerpana.

Rozwiązanie: Naładuj baterię

➡ 6 Jak naładować baterię.

Rozwiązanie: Spróbuj włączyć telefon z podłączoną ładowarką. Jeśli telefon zostanie uruchomiony, uruchom go ponownie bez podłączonej ładowarki.

Nie mogę naładować baterii lub jej pojemność jest za mała

Możliwa przyczyna: Ładowarka jest źle podłączona do telefonu.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy podłączenie ładowarki jest zasygnalizowane kliknięciem złącza wskazującego w docelowe położenie ➡ 6 Jak naładować baterię.

Możliwa przyczyna: Bateria jest źle podłączona.

Rozwiązanie: Wyjmij baterię i oczyść jej styki. Można użyć miękkiej szczoteczki, szmatki lub patyczka z miękką końcówką, nasączonych lekko alkoholem. Przed włożeniem baterii z powrotem upewnij się, że jest zupełnie sucha. Sprawdź, czy styki baterii w telefonie nie są uszkodzone.

Możliwa przyczyna: Bateria jest zużyta i musi zostać wymieniona.

Rozwiązanie: Spróbuj użyć innej baterii i ładowarki przeznaczonej dla tego modelu telefonu lub odwiedź sprzedawcę i poproś o sprawdzenie, czy bateria i ładowarka działają prawidłowo.

Telefon sam się wyłącza

Możliwa przyczyna: Przypadkowe naciśnięcie przycisku ①.

Rozwiązanie: Włącz automatyczną blokadę klawiszy lub zablokuj klawiaturę ręcznie ➡ 94 Blokada klawiatury.

Możliwa przyczyna: Bateria jest źle podłączona.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy bateria jest prawidłowo włożona ➡ 6 Jak włożyć kartę SIM i baterię.

Nie mogę używać funkcji wiadomości SMS (tekstowych)

Możliwa przyczyna: Niepełne lub źle skonfigurowane ustawienia.

Rozwiązanie: Skontaktuj się z operatorem sieci w sprawie uzyskania prawidłowych ustawień centrum usługi SMS ➡ **40 Wiadomości tekstowe (SMS)**.

Nie mogę używać funkcji wiadomości MMS (obrazkowych)

Możliwa przyczyna: Twój abonament nie obejmuje funkcji przesyłania danych.

Rozwiązanie: Skontaktuj się z operatorem sieci.

Możliwa przyczyna: Niepełne lub źle skonfigurowane ustawienia.

Rozwiązanie: ➡ **7 Pomoc w telefonie** lub przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support, wybierz region i kraj, kartę ustawień telefonu i model swojego telefonu. Następnie wybierz pozycję „Wiadomości graficzne (MMS)” i wykonaj instrukcje ➡ **74 Ustawienia**.

Nie mogę korzystać z Internetu

Możliwa przyczyna: Twój abonament nie obejmuje funkcji przesyłania danych.

Rozwiązanie: Skontaktuj się z operatorem sieci.

Możliwa przyczyna: Niepełne lub źle skonfigurowane ustawienia Internetu.

Rozwiązanie: ➡ **7 Pomoc w telefonie** lub przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support, wybierz region i kraj, kartę ustawień telefonu i model swojego telefonu. Następnie wybierz pozycję „Mobile Internet (WAP)” i wykonaj instrukcje ➡ **74 Ustawienia**.

Inni użytkownicy nie mogą wykryć telefonu za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth™

Możliwa przyczyna: W telefonie nie włączono funkcji Bluetooth.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona, a opcja widoczności została ustawiona na pokazywanie telefonu ➡ **83 Jak odebrać element**.

Nie mogę synchronizować ani przesyłać danych między telefonem a komputerem przy użyciu kabla USB dostępnego w komplecie z telefonem

Możliwa przyczyna: Kabel nie został prawidłowo zainstalowany i wykryty na komputerze lub oprogramowanie zawarte w zestawie z telefonem nie zostało prawidłowo zainstalowane na komputerze.

Rozwiązanie: Przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support, wybierz swój region, kraj i model telefonu, a następnie wybierz *Dowiedz się więcej — Rozpoczęcie pracy*. Podręcznik *Synchronizing the phone with a computer* (Synchronizacja telefonu z komputerem) zawiera instrukcje instalacji oraz przewodnik rozwiązywania problemów, które mogą pomóc rozwiązać obserwowany problem.

Ustawienia początkowe

Zmiany dokonane w ustawieniach oraz dodana lub zmodyfikowana zawartość zostaną usunięte.

Jeśli zostanie wybrana opcja **Resetuj ustawienia**, zmiany dokonane w ustawieniach zostaną usunięte.

Jeśli zostanie wybrana opcja **Resetuj wszystko**, zostaną usunięte nie tylko zmiany ustawień, lecz także wszystkie kontakty, wiadomości i dane osobiste oraz pobrana, otrzymana lub zmodyfikowana zawartość.

Jak przywrócić ustawienia początkowe telefonu

- 1 ► **Ustawienia** ► karta **Ogólne** ► **Ustawienia począt.**
- 2 ► **Resetuj ustawienia** lub ► **Resetuj wszystko**.
- 3 Gdy pojawią się instrukcje, ► **Kontyn.**



Jeśli zostanie wybrana opcja **Resetuj wszystko**, zawartość taka, jak pobrane, odebrane lub edytowane melodie i obrazki, także zostanie usunięta.

Komunikaty o błędach

Włóż kartę SIM

Możliwa przyczyna: W telefonie nie ma karty SIM lub jest ona niepoprawnie włożona.

Rozwiązanie: Włóż kartę SIM

► 6 **Jak włożyć kartę SIM i baterię.**

Możliwa przyczyna: Styki karty SIM wymagają oczyszczenia.

Rozwiązanie: Wyjmij kartę SIM i oczyść ją. Ponadto sprawdź, czy karta nie jest uszkodzona w sposób uniemożliwiający jest skuteczne połączenie ze stykami w telefonie. W takim przypadku zwróć się do operatora sieci o nową kartę SIM.

Włóż właściwą kartę SIM

Możliwa przyczyna: Telefon jest ustawiony do pracy jedynie z określonymi kartami SIM.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy w telefonie jest włożona odpowiednia karta SIM operatora.

Błędny kod PIN/Błędny kod PIN2

Możliwa przyczyna: Wprowadzono niewłaściwy kod PIN lub PIN2.

Rozwiązanie: Wprowadź poprawny kod PIN lub PIN2, ► Tak
➡ 93 Blokada karty SIM.

PIN zablokowany/PIN2 zablokowany

Możliwa przyczyna: Trzy razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod PIN lub PIN2.

Rozwiązanie: Aby odblokować,
➡ 93 Blokada karty SIM.

Kody niezgodne

Możliwa przyczyna: Dwa wprowadzone kody nie są identyczne.

Rozwiązanie: Gdy chcesz zmienić kod zabezpieczeń (na przykład kod PIN), konieczne jest potwierdzenie nowego kodu przez ponowne wprowadzenie dokładnie tego samego kodu,
➡ 93 Blokada karty SIM.

Brak zasięgu sieci

Możliwa przyczyna: Telefon znajduje się w trybie samolotowym.

Rozwiązanie: Uruchom telefon ponownie w trybie standardowym
➡ 8 Menu trybu samolotowego.

Możliwa przyczyna: Telefon nie odbiera żadnego sygnału radiowego lub odbierany sygnał jest za słaby.

Rozwiązanie: Skontaktuj się z operatorem sieci i sprawdź, czy zasięg sieci obejmuje miejsce, w którym się znajdujesz. Jeśli tak, wyszukaj sieć.

Możliwa przyczyna: Karta SIM działa nieprawidłowo.

Rozwiązanie: Włóż kartę SIM do innego telefonu. Jeśli w dalszym ciągu pojawia się taki sam lub podobny komunikat, skontaktuj się z operatorem sieci.

Możliwa przyczyna: Telefon działa nieprawidłowo.

Rozwiązanie: Włóż kartę SIM do innego telefonu. Jeśli ten telefon zadziała, prawdopodobnie problem tkwi w Twoim telefonie. Skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym firmy Sony Ericsson.

Tylko alarmowe

Możliwa przyczyna: Znajdujesz się w zasięgu sieci, ale nie możesz jej używać. Niektórzy operatorzy sieci zezwalają jednak na łączenie się z międzynarodowym numerem alarmowym 112.

Rozwiązanie: Musisz się przenieść w inne miejsce, aby uzyskać wystarczająco silny sygnał. Skontaktuj się z operatorem sieci i sprawdź, czy masz odpowiedni abonament
➡ 26 Połączenia alarmowe.

Blokada telefonu

Możliwa przyczyna: Telefon jest zablokowany.

Rozwiązanie: Aby odblokować telefon,
➡ 94 Blokada telefonu.

Kod blokady tel.:

Możliwa przyczyna: Wymagany jest kod blokady telefonu.

Rozwiązanie: Podaj kod blokady telefonu. Domyślny kod blokady telefonu to 0000 ➡ 94 Blokada telefonu.

Blokada kodu PUK. Skontaktuj się z operatorem.

Możliwa przyczyna: 10 razy z rzędu wprowadzono niepoprawny osobisty kod odblokowujący (PUK).

Rozwiązanie: Skontaktuj się z operatorem sieci.

Ładowanie, obca bateria

Możliwa przyczyna: Używana bateria nie jest zatwierdzona przez firmę Sony Ericsson.

Rozwiązanie: ➡ 105 Bateria.

Ważne informacje

Witryna internetowa dla klientów Sony Ericsson, pomoc techniczna, bezpieczna i efektywna eksploatacja, umowa licencyjna użytkownika, gwarancja, declaration of conformity.

Witryna dla klientów Sony Ericsson w sieci WWW

W witrynie

www.sonyericsson.com/support

jest sekcja pomocy technicznej.

Aby uzyskać porady i wskazówki, wystarczy kilka kliknięć myszą.

Znajdują się tam najnowsze aktualizacje oprogramowania oraz porady, jak sprawniej korzystać z telefonu.

Serwis i pomoc techniczna

Od tej pory masz dostęp do szerokiej gamy usług, jak np.:

- Globalne i lokalne witryny internetowe z pomocą techniczną.
- Globalna sieć Centrów obsługi telefonicznej.
- Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów Sony Ericsson.

Kraj

Australia
Argentyna
Austria
Belgia
Brazylia
Kanada

Numer telefonu

1-300 650 050
800-333-7427
0810 200245
02-7451611
4001-0444
1-866-766-9374

Adres e-mail

questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AT@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com

- Okres gwarancyjny. Więcej informacji na temat warunków gwarancji można znaleźć w niniejszej instrukcji obsługi.

W razie potrzeby w witrynie www.sonyericsson.com, w sekcji pomocy technicznej w wybranym języku, można znaleźć najnowsze informacje i narzędzia pomocy technicznej, m.in. aktualizacje oprogramowania, bazę wiedzy, ustawienia telefonu i dodatkową pomoc.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji o usługach i funkcjach oferowanych przez operatora należy skontaktować się ze swoim operatorem.

Zapraszamy również do korzystania z naszych Centrów obsługi telefonicznej. Znajdź na poniższej liście telefon do najbliższego Centrum obsługi telefonicznej. Jeśli danego kraju/regionu nie ma na liście, skontaktuj się z miejscowym dystrybutorem. (Poniższa lista numerów telefonów była aktualna w momencie oddawania publikacji do druku.

Najnowszą wersję można zawsze znaleźć w witrynie www.sonyericsson.com.

W mało prawdopodobnym przypadku, gdyby telefon wymagał naprawy, prosimy się skontaktować ze sprzedawcą, od którego został kupiony, lub z autoryzowanym serwisem. Należy zachować dowód zakupu, który stanowi potwierdzenie prawa do korzystania z gwarancji.

Opłata za połączenie z Centrum obsługi telefonicznej jest naliczana zgodnie z taryfą krajową, łącznie z obowiązującymi podatkami, chyba że podany numer jest numerem bezpłatnym.

Afryka Centralna	+27 112589023	questions.CF@support.sonyericsson.com
Chile	123-0020-0656	questions.CL@support.sonyericsson.com
Chiny	4008100000	questions.CN@support.sonyericsson.com
Kolumbia	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
Chorwacja	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
Republika Czeska	844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Dania	33 31 28 28	questions.DK@support.sonyericsson.com
Finlandia	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Francja	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Niemcy	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
Grecja	801-11-810-810 210-89 91 919 (z telefonu komórkowego)	questions.GR@support.sonyericsson.com
Hongkong	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Węgry	+36 1 880 47 47	questions.HU@support.sonyericsson.com
India	1800 11 1800 (numer bezpłatny) 39011111 (z telefonu komórkowego)	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonezja	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Irlandia	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Włochy	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Litwa	8 700 55030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Malezja	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
Meksyk	01 800 000 4722 (międzynarodowy numer bezpłatny)	questions.MX@support.sonyericsson.com
Holandia	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Nowa Zelandia	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Norwegia	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Pakistan	111 22 55 73 Poza Karaczi: (92-21) 111 222 55 73	questions.pk@support.sonyericsson.com
Filipiny	+63 (02) 7891860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polska	0 (prefiks) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugalia	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
Rumunia	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Rosja	8(495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Singapur	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com

Słowacja	02-5443 6443
Afryka Południowa	0861 632222
Hiszpania	902 180 576
Szwecja	013-24 45 00
Szwajcaria	0848 824 040
Tajwan	02-25625511
Tajlandia	02-2483030
Turcja	0212 47 37 777
Ukraina	(+380) 44 590 1515
Zjednoczone Emiraty Arabskie	43 919880
Wielka Brytania	08705 23 7237
Stany Zjednoczone	1-866-766-9374
Wenezuela	0-800-100-2250

Zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji

Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego należy zapoznać się z podanymi niżej informacjami.

Celem niniejszych instrukcji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika. Prosimy o zastosowanie się do tych zaleceń. Jeżeli urządzenie znalazło się pod wpływem opisanych poniżej warunków, a także w przypadku wątpliwości co do prawidłowości działania, przed naładowaniem i użyciem urządzenia należy przekazać je do sprawdzenia autoryzowanemu partnerowi serwisowemu. W przeciwnym razie może wystąpić ryzyko nieprawidłowego działania urządzenia, a nawet zagrożenie zdrowia użytkownika.




questions.SK@support.sonyericsson.com
 questions.ZA@support.sonyericsson.com
 questions.ES@support.sonyericsson.com
 questions.SE@support.sonyericsson.com
 questions.CH@support.sonyericsson.com
 questions.TW@support.sonyericsson.com
 questions.TH@support.sonyericsson.com
 questions.TR@support.sonyericsson.com
 questions.UA@support.sonyericsson.com
 questions.AE@support.sonyericsson.com

questions.GB@support.sonyericsson.com
 questions.US@support.sonyericsson.com
 questions.VE@support.sonyericsson.com

Zalecenia dotyczące bezpiecznej eksploatacji urządzenia (telefonu komórkowego, baterii, ładowarki i innych akcesoriów)

- Z telefonem należy obchodzić się ostrożnie, przechowywać go w miejscu czystym i wolnym od pyłów.
- **Ostrzeżenie!** Bateria wrzucona do ognia może eksplodować.
- Nie wolno narażać telefonu na kontakt z płynami ani wilgocią.
- Nie należy narażać telefonu komórkowego na działanie ekstremalnie wysokich ani niskich temperatur. Nie wolno narażać urządzenia na temperatury powyżej +60°C (+140°F).
- Należy unikać umieszczania telefonu w pobliżu otwartego ognia, palących się papierosów, cygar itd.
- Nie wolno upuszczać telefonu, rzucać nim ani go zginać.
- Nie należy malować telefonu.



- Nie wolno podejmować prób demontażu ani modyfikacji urządzenia. Serwis powinien być wykonywany jedynie przez upoważniony personel firmy Sony Ericsson.
- Nie wolno bez pozwolenia personelu medycznego korzystać z telefonu w pobliżu urządzeń medycznych.
- Nie należy korzystać z telefonu w samolocie lub w jego pobliżu ani w obszarach objętych zakazem dwukierunkowej łączności radiowej.
- Nie wolno używać telefonu w obszarach zagrożających wybuchem.
- Nie należy umieszczać telefonu ani instalować wyposażenia bezprzewodowego nad poduszką powietrzną w samochodzie.



UWAGA NA DZIECI!

URZĄDZENIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCACH NIEDOSTĘPNYCH DLA DZIECI. MAŁE DZIECI NIE POWINNY BAWIĆ SIĘ TELEFONEM KOMÓRKOWYM ANI JEGO AKCESORIAMI. DZIECI MOGĄ ZRANIĆ SIEBIE LUB INNYCH ALBO PRZYPADKOWO ZNISZCZYĆ TELEFON KOMÓRKOWY LUB JEGO AKCESORIA. TELEFON KOMÓRKOWY ZAWIERA MAŁE ELEMENTY, KTÓRE MOGĄ BYĆ ODŁĄCZONE, CO STWARZA U DZIECKA RYZYKO ZADŁAWIENIA SIĘ.



Używanie zasilacza sieciowego (ładowarki)

Zasilacz prądu przemiennego należy podłączać jedynie do odpowiednich źródeł prądu zgodnie z oznaczeniami na produkcie. Należy sprawdzić, czy przewód jest umieszczony tak, aby nie był narażony na uszkodzenie ani naprężenia. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, przed

rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od źródła zasilania. Nie wolno używać ładowarki na wolnym powietrzu ani w miejscach o dużej wilgotności. Nie wolno zmieniać przewodu zasilającego ani wtyczki. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, wykwalifikowany elektryk powinien zainstalować odpowiednie gniazdko.

Należy stosować jedynie oryginalne ładowarki marki Sony Ericsson przeznaczone dla tego telefonu komórkowego. Inne ładowarki mogą nie spełniać takich samych kryteriów bezpieczeństwa i jakości działania.

Bateria

Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego zalecamy pełne naładowanie baterii. Nowa bateria lub bateria nieużywana przez długi czas może mieć mniejszą pojemność podczas kilku pierwszych prób użycia. Bateria może być ładowana tylko w temperaturze otoczenia od +5°C (+41°F) do +45°C (+113°F).

Należy stosować jedynie oryginalne baterie marki Sony Ericsson przeznaczone dla tego telefonu komórkowego. Stosowanie innych baterii i ładowarek może być niebezpieczne.

Czas rozmów i gotowości zależy od kilku różnych warunków, takich jak siła sygnału, temperatura otoczenia, wykorzystanie aplikacji, wybrane funkcje oraz transmisja głosu i danych podczas korzystania z telefonu komórkowego.

Przed wyjęciem baterii należy wyłączyć telefon komórkowy. Nie wolno wkładać baterii do ust. Elektrolity z baterii mogą być toksyczne w razie połknięcia. Do metalowych styków baterii nie wolno przykładать metalowych przedmiotów. Może to spowodować zwarcie i zniszczyć baterię. Baterii należy używać tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.

Osobiste urządzenia medyczne

Telefony komórkowe mogą wpływać na działanie niektórych rozruszników oraz innych implantów medycznych. Należy unikać umieszczania telefonu komórkowego nad rozrusznikiem, na przykład w kieszeni na piersi. Podczas korzystania z telefonu komórkowego należy umieszczać go przy tym uchu, które jest bardziej oddalone od rozrusznika. Jeśli utrzymywana jest minimalna odległość 15 cm między telefonem komórkowym a rozrusznikiem, ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika jest ograniczone. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że występują zakłócenia, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy. Bardziej szczegółowych informacji na ten temat może udzielić kardiolog. W przypadku innych urządzeń medycznych należy skontaktować się z lekarzem i producentem urządzenia.

Wskazówki dla osób prowadzących pojazdy

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi używania telefonów komórkowych w czasie prowadzenia pojazdów lub nakładającymi obowiązek stosowania przez kierowców urządzeń do obsługi telefonów bez użycia rąk. Zalecamy stosowanie wyłącznie oryginalnych urządzeń firmy Sony Ericsson obsługiwanych bez pomocy rąk, przeznaczonych do użycia z danym modelem telefonu.

Trzeba pamiętać, że z powodu możliwych zakłóceń działania sprzętu elektronicznego, niektórzy producenci zakazują używania telefonów komórkowych w swoich pojazdach, jeśli nie są one wyposażone w zestawy do obsługi bez użycia rąk (zestawy HF) mające zewnętrzną antenę.

Całą uwagę należy skupić na prowadzeniu pojazdu i przed odebraniem telefonu zjechać z drogi i zaparkować, jeśli wymagają tego warunki jazdy.

Połączenia alarmowe

Telefony komórkowe wykorzystują sygnały radiowe, przez co nie gwarantują połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu nie należy nigdy polegać jedynie na telefonie komórkowym jako podstawowym środku łączności (np. w przypadku zagrożeń związanych ze zdrowiem).

Połączenia alarmowe nie są możliwe we wszystkich obszarach i sieciach komórkowych, a także podczas używania pewnych usług sieciowych bądź funkcji telefonu komórkowego. Można to sprawdzić u lokalnego usługodawcy.

Antena

Ten telefon zawiera wbudowaną antenę. Używanie urządzeń antenowych nieoznaczonych przez firmę Sony Ericsson jako przeznaczone dla tego modelu może spowodować uszkodzenie telefonu komórkowego, pogorszenie jego działania oraz przekroczenie dopuszczalnego poziomu SAR (patrz niżej).

Efektywna eksploatacja telefonu

Telefon komórkowy należy trzymać tak jak każdy inny telefon. Nie należy zakrywać górnej części telefonu podczas korzystania z niego, ponieważ wpływa to ujemnie na jakość i może powodować większe zużycie energii, skracając czas rozmów i gotowości.

Promieniowanie o częstotliwościach radiowych i poziom absorpcji swoistej

Telefon komórkowy jest odbiornikiem i nadajnikiem o małej mocy. Gdy jest włączony, emituje niskoenergetyczne promieniowanie o częstotliwościach radiowych (nazywane także falami radiowymi lub polami o częstotliwości radiowej).

Rządy na całym świecie stosują się do szczegółowych międzynarodowych zasad bezpieczeństwa opracowanych przez organizacje międzynarodowe, takie jak ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection — Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym) czy IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. — Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników), w wyniku systematycznej i intensywnej oceny badań naukowych. Zasady te ustanawiają dozwolone poziomy dawek promieniowania dla ogólnej populacji. Poziomy uwzględniają znaczący margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia, biorąc pod uwagę zróżnicowanie pomiarów.

Poziom absorpcji swoistej (SAR — Specific Absorption Rate) to jednostka miary energii o częstotliwości radiowej zaabsorbowanej przez ciało człowieka podczas korzystania z telefonu komórkowego. Poziom ten jest określany jako najwyższy dopuszczalny poziom w warunkach laboratoryjnych, a rzeczywisty poziom podczas działania telefonu komórkowego może być znacznie niższy. Dzieje się tak, ponieważ telefon komórkowy zaprojektowano pod kątem zużycia minimum energii do połączenia z siecią.

Różnice poziomu absorpcji swoistej poniżej zalecanych dawek promieniowania nie mają wpływu na bezpieczeństwo. Chociaż występują różnice w poziomach absorpcji między modelami telefonów komórkowych, wszystkie modele telefonów komórkowych Sony Ericsson zaprojektowano tak, aby odpowiadały zasadom dotyczącym dawek promieniowania o częstotliwości radiowej.

Przed udostępnieniem do sprzedaży w USA model telefonu musi przejść testy i uzyskać certyfikat FCC, świadczący o tym, że telefon ten nie przekracza wymagań władz w zakresie bezpiecznego promieniowania. Podczas testów


telefon jest umieszczany w miejscach wymaganych przez FCC w stosunku do każdego modelu (tzn. przy uchu i na ciele). Testy wykazały, że ten telefon spełnia wytyczne FCC dotyczące emisji fal radiowych w przypadku noszenia na ciele pod warunkiem, że jest umieszczony w odległości co najmniej 15 mm od ciała, a w jego pobliżu nie ma żadnych metalowych przedmiotów, albo są stosowane oryginalne akcesoria firmy Sony Ericsson przeznaczone do noszenia tego telefonu. Użycie innych akcesoriów nie gwarantuje zgodności z wymaganiami FCC dotyczącymi fal radiowych. Do tego telefonu komórkowego wraz z innymi materiałami jest dołączona oddzielna ulotka z informacjami o poziomie absorpcji swoistej. Informacje te oraz dodatkowe informacje na temat dawek promieniowania o częstotliwości radiowej i poziomie absorpcji są dostępne w witrynie: www.sonyericsson.com/health.

Rozwiązania ułatwiające eksploatację i zaspokajające potrzeby specjalne

Telefonów Sony Ericsson sprzedawanych w USA można używać z terminalami TTY (przy użyciu odpowiednich akcesoriów). Informacje na temat rozwiązań ułatwiających eksploatację użytkownikom mającym potrzeby specjalne można uzyskać, kontaktując się telefonicznie z centrum obsługi Sony Ericsson Special Needs Center pod numerem 877 878 1996 (TTY) lub 877 207 2056 (połączenie głosowe) albo odwiedzając witrynę internetową www.SonyEricsson-snc.com.

Utylizacja używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że całego zawartego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy traktować tak, jak innych odpadów

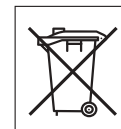

z gospodarstwa domowego. Zamiast tego powinien zostać przekazany do odpowiedniego punktu odbioru, zajmującego się wtórnym przetwarzaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego produktu pomaga zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom, jakie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego mogłoby przynieść niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami. Wtórne przetwarzanie materiałów pomoże w zachowaniu naszych naturalnych zasobów. Bardziej szczegółowe informacje na temat wtórnego przetwarzania tego produktu można uzyskać w urzędach administracji lokalnej lub w lokalnej firmie świadczącej usługi utylizacji odpadów bądź w sklepie, gdzie produkt ten został zakupiony.

Utylizacja baterii

Należy zapoznać się z właściwymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii lub zadzwonić po odpowiednie informacje do lokalnego Centrum obsługi telefonicznej Sony Ericsson.

Nie wolno wyrzucać baterii do komunalnych pojemników na śmieci. Jeśli to możliwe, należy korzystać z punktów utylizacji baterii.



Karta pamięci

Karta pamięci jest formatowana przed przekazaniem do sprzedaży. Do ponownego sformatowania karty należy użyć kompatybilnego urządzenia. Formatując kartę pamięci w komputerze, nie należy używać standardowego formatu systemu operacyjnego. Szczegółowe informacje można uzyskać w instrukcji obsługi urządzenia lub kontaktując się z działem obsługi klientów.

OSTRZEŻENIE:

Jeżeli w celu włożenia do telefonu lub innego urządzenia wymagany jest adapter, karty pamięci nie należy wkładać bez tego adaptera.

Zasady dotyczące bezpiecznego używania kart pamięci.

- Karty pamięci nie należy narażać na działanie wilgoci.
- Złączy nie należy dotykać rękami ani metalowymi przedmiotami.
- Karty pamięci nie wolno uderzać, zginać ani nią rzucać.
- Nie wolno próbować demontować karty pamięci ani jej modyfikować.
- Karty pamięci nie wolno używać ani przechowywać w miejscach poddanych działaniu wilgoci, korozji, nadmiernego ciepła — jak w zamkniętym samochodzie w lecie — czy bezpośrednio padającego światła słonecznego, a także w pobliżu grzejników itp.
- Końcówki adaptera karty pamięci nie należy zbyt mocno dociskać ani zginać.
- Należy zapobiegać przedostawaniu się brudu, kurzu lub ciał obcych do złączy adaptera kart pamięci.
- Należy sprawdzić, czy karta została prawidłowo umieszczona w urządzeniu.
- Wkładając kartę pamięci do adaptera, należy wsuwać ją do samego końca. Karta pamięci, która nie została wsunięta całkowicie, może działać nieprawidłowo.
- Zalecamy tworzenie kopii zapasowej ważnych danych. Za straty lub uszkodzenia danych zawartych na karcie pamięci nie ponosimy odpowiedzialności.
- Zapisane dane mogą ulec uszkodzeniu lub skasowaniu wskutek wyjęcia karty pamięci lub adaptera, wyłączenia zasilania podczas formatowania, odczytu lub zapisu danych bądź używania karty pamięci w miejscach poddanych działaniu elektryczności statycznej lub intensywnej emisji pola elektrycznego.

Akcesoria

Z myślą o bezpiecznym i wydajnym użytkowaniu swoich produktów firma Sony Ericsson zaleca korzystanie z oryginalnych akcesoriów Sony Ericsson. Używanie akcesoriów innych producentów może pogorszyć jakość działania produktu lub zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu.

OSTRZEŻENIE PRZED GŁOŚNYMI DŹWIĘKAMI:

Używając akcesoriów dźwiękowych innych producentów, należy ostrożnie dopasować poziom głośności, aby nie stanowił zagrożenia dla słuchu. Sony Ericsson nie testuje działania akcesoriów innych producentów z tym telefonem komórkowym. Sony Ericsson zaleca używanie wyłącznie oryginalnych akcesoriów dźwiękowych Sony Ericsson.

Umowa licencyjna użytkownika

Niniejsze bezprzewodowe urządzenie („Urządzenie”), razem ze wszelkimi dostarczonymi z nim nośnikami, zawiera oprogramowanie, którego właścicielami są firma Sony Ericsson Mobile Communications AB i firmy z nią stowarzyszone („Sony Ericsson”) oraz współpracujący z nią dostawcy i licencjodawcy („Oprogramowanie”).

Użytkownikowi tego Urządzenia firma Sony Ericsson udziela niewyłącznej, nieprzenośnej, niezbywalnej licencji na użytkowanie Oprogramowania wyłącznie w połączeniu z Urządzeniem, na którym jest ono zainstalowane i/lub z którym jest ono dostarczone. Nic, co jest zawarte w niniejszym dokumencie, nie może być interpretowane jako sprzedaż Oprogramowania użytkownikowi tego Urządzenia. Kopiowanie, modyfikacja, rozpowszechnianie, odtwarzanie, rozmontowywanie i jakakolwiek inna zmiana lub użycie w celu poznania kodu źródłowego Oprogramowania lub jego części są zabronione. Aby uniknąć niejasności, Licencjobiorca ma całkowite prawo do przekazania osobie trzeciej swoich praw i zobowiązań, wynikających z użytkowania Oprogramowania.

Może ono być przekazane wyłącznie z urządzeniem, z którym Oprogramowanie zostało nabyte, oraz pod warunkiem, że osoba trzecia zobowiąże się na piśmie do przestrzegania niniejszych postanowień. Licencja jest udzielana na cały okres użytkowania Urządzenia. Niniejsza licencja wygasa wraz z pisemnym przekazaniem osobie trzeciej praw do Urządzenia, na którym zainstalowane jest niniejsze Oprogramowanie. Licencja wygasa w trybie natychmiastowym, jeśli Licencjobiorca nie przestrzega postanowień i warunków w niej zawartych.

Firma Sony Ericsson oraz współpracujący z nią dostawcy i licencjodawcy Oprogramowania są jedynymi i wyłącznymi właścicielami i zachowują wszelakie prawa, tytuły i udziały w/d Oprogramowania. Sony Ericsson i, w zakresie, w jakim Oprogramowanie zawiera materiał lub kod należący do osób trzecich, owa osoba trzecia, mają prawo do czerpania korzyści wynikających z warunków niniejszej umowy licencyjnej.

Ważność, wykładnia i egzekucja postanowień niniejszej licencji podlegają prawu szwedzkiemu. Powyższe postanowienia obowiązują w całym zakresie, dopuszczalnym przez ustawowe prawa konsumenta (jeśli takie istnieją).

Ograniczona gwarancja

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) lub lokalna firma stowarzyszona zapewnia Ograniczoną gwarancję na telefon komórkowy i wszystkie oryginalne markowe akcesoria dołączone do telefonu komórkowego (nazywane dalej „Produktem”).

Jeśli trzeba będzie skorzystać z usług gwarancyjnych, należy zwrócić Produkt do punktu sprzedaży, w którym został nabyty, albo — aby uzyskać dodatkowe informacje — zatelefonować (mogą być naliczane opłaty lokalne) do lokalnego Centrum obsługi telefonicznej Sony Ericsson lub odwiedzić witrynę www.sonyericsson.com.

Nasza gwarancja

Zgodnie z warunkami niniejszej ograniczonej gwarancji firma Sony Ericsson gwarantuje, że Produkt ten w chwili zakupu przez klienta będzie wolny od jakichkolwiek wad projektowych i materiałowych oraz wad wykonania. Niniejsza ograniczona gwarancja obowiązuje przez okres dwóch (2) lat, licząc od daty pierwotnego zakupu Produktu, w przypadku telefonu komórkowego oraz przez okres jednego (1) roku w przypadku wszystkich oryginalnych akcesoriów (również licząc od daty pierwotnego zakupu Produktu), takich jak bateria, ładowarka czy zestaw głośnomówiący, które mogą być dołączone do telefonu komórkowego.

Co będziemy robić

Jeśli w okresie gwarancji na skutek wad projektowych, materiałowych lub wad wykonania Produkt będzie działał nieprawidłowo podczas normalnego użytkowania i obsługi, to autoryzowani dystrybutorzy firmy Sony Ericsson lub jej partnerzy serwisowi w danym kraju/regionie*, w którym Produkt został zakupiony, mają do wyboru naprawę lub zmianę Produktu zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w dalszej części tego dokumentu.

Firma Sony Ericsson i jej partnerzy serwisowi zastrzegają sobie prawo do pobierania opłaty, jeśli zwrócony Produkt nie będzie objęty gwarancją zgodnie z poniższymi warunkami.

Należy zwrócić uwagę, że w wyniku naprawy lub wymiany niektóre osobiste ustawienia, pobrane materiały lub inne informacje zawarte w telefonie mogą zostać utracone. Istniejące regulacje prawne, przepisy lub ograniczenia techniczne mogą uniemożliwiać firmie Sony Ericsson wykonywanie kopii zapasowych niektórych pobranych materiałów. Firma Sony Ericsson nie bierze odpowiedzialności za żadne utracone informacje i nie rekompensuje użytkownikom takich strat. Przed przekazaniem

Produktu firmy Sony Ericsson do naprawy lub wymiany zawsze należy samodzielnie wykonać kopie zapasowe wszelkich informacji zapisanych w telefonie, takich jak pobrane materiały, terminarz czy kontakty.

Warunki

- 1 Niniejsza ograniczona gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy do wymagającego naprawy lub wymiany Produktu jest dołączony oryginalny dowód zakupu wydany przez autoryzowanego sprzedawcę firmy Sony Ericsson, określający datę zakupu i numer seryjny**. Firma Sony Ericsson zastrzega sobie prawo odmowy serwisu gwarancyjnego, jeśli te informacje zostały usunięte lub zmieniły się od momentu pierwotnego zakupu produktu u sprzedawcy.
- 2 Jeśli Produkt jest naprawiany lub wymieniany w firmie Sony Ericsson, naprawa danej usterki lub wymieniony Produkt będą objęte gwarancją przez pozostały czas oryginalnej gwarancji lub przez dziewięćdziesiąt (90) dni od daty naprawy, zależnie od tego, który okres jest dłuższy. Podczas naprawy lub wymiany mogą być wykorzystywane funkcjonalnie równoważne regenerowane moduły. Wymienione wadliwe części lub elementy stają się własnością firmy Sony Ericsson.
- 3 Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu wynikających z normalnej eksploatacji i zużycia, a także niewłaściwego użycia, w tym, lecz nie tylko, użycia w sposób inny niż normalny i zwyczajowy, zgodnie z instrukcjami firmy Sony Ericsson dotyczącymi użycia i konserwacji danego Produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje również awarii powstałych w wyniku wypadku, modyfikacji oprogramowania lub sprzętu albo adaptacji, awarii wywołanych przez siłę wyższą ani uszkodzeń wynikających z zalania płynem. Ładowalna bateria może być ładowana i rozładowywana ponad sto razy. Po tym czasie następuje jej zwykłe zużycie eksploatacyjne i nie jest to żadna usterka. Jeśli czas, w którym można

przewodzić rozmowy, lub czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy, będzie konieczna wymiana baterii. Sony Ericsson zaleca korzystanie tylko z tych baterii i ładowarek, które są zatwierdzone przez firmę Sony Ericsson.

Wyświetlacze poszczególnych egzemplarzy telefonów mogą nieznacznie różnić się jasnością i kolorami. Na wyświetlaczu mogą być widoczne drobne jasne lub ciemne kropki. Są to tak zwane uszkodzone piksele. Zjawisko to występuje, w przypadku gdy poszczególne punkty wyświetlacza są uszkodzone i nie można ich naprawić. Dopuszczalne są maksymalnie dwa uszkodzone piksele.

Zdjęcia robione za pomocą aparatów fotograficznych poszczególnych egzemplarzy telefonów mogą się różnić wyglądem. Jest to zjawisko całkowicie normalne i nie wynika z uszkodzenia modułu aparatu fotograficznego.

- 4 Ponieważ system telefonii komórkowej, w którym Produkt ma być używany, jest oferowany przez operatora niezależnego od firmy Sony Ericsson, firma Sony Ericsson nie może być odpowiedzialna za działanie, dostępność, pokrycie, usługi i zasięg systemu.
- 5 Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Produktu spowodowanych przez instalację, modyfikację, naprawy lub otwieranie Produktu przez osoby nieupoważnione do wykonywania tych czynności przez firmę Sony Ericsson.
- 6 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Produktu, które zostały spowodowane przez użycie akcesoriów lub urządzeń peryferyjnych niebędących oryginalnymi markowymi akcesoriami Sony Ericsson przeznaczonymi do użycia z danym Produktem. Sony Ericsson nie udziela żadnych gwarancji — ani jawnych, ani domniemanych — dotyczących awarii Produktu lub urządzeń peryferyjnych spowodowanych działaniem wirusów, koni trojańskich, oprogramowania szpiegującego bądź innego szkodliwego oprogramowania. Sony Ericsson usilnie zaleca zainstalowanie w miarę możliwości

w Produkcie i we wszystkich podłączanych do niego urządzeniach peryferyjnych odpowiedniego oprogramowania antywirusowego oraz regularne jego aktualizowanie w celu zapewnienia właściwej ochrony. Jest jednak zrozumiałe, że takie oprogramowanie nigdy nie zapewni pełnej ochrony Produktu lub jego urządzeń peryferyjnych i dlatego Sony Ericsson nie udziela żadnych gwarancji — ani jawnych, ani domniemanych — obejmujących skutki niespełnienia przez oprogramowanie antywirusowe swojego zadania.

- 7 Uszkodzenie którejkolwiek z plomb Produktu unieważnia gwarancję.
- 8 OPRÓCZ NINIEJSZEJ DRUKOWANEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI NIE MA ŻADNYCH INNYCH JAWNYCH GWARANCJI, PISEMNYCH ANI USTNYCH. WSZYSTKIE GWARANCJE DOMNIEMANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJE DOMNIEMANE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI DO CELÓW HANDLOWYCH LUB SZCZEGÓLNYCH ZASTOSOWAŃ, SĄ OGRANICZONE DO CZASU TRWANIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA SONY ERICSSON ANI JEJ LICENCJODAWCY NIE MOGĄ BYĆ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY, W TYM, LECZ NIE TYLKO, ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB STRATY HANDLOWE. W PEŁNYM ZAKRESIE SZKODY MOŻNA DOCHODZIĆ W SĄDZIE.

W niektórych krajach/stanach nie jest dozwolone wykluczanie ograniczeń dotyczących szkód przypadkowych lub wtórnych albo ograniczeń czasu trwania gwarancji i dlatego powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania.

Udzielona gwarancja nie wpływa na ustawowe prawa klienta określone obowiązującymi przepisami prawa ani prawa klienta w stosunku do sprzedawcy wynikające z umowy sprzedaży/kupna.

* ZAKRES GEOGRAFICZNY GWARANCJI

Jeśli Produkt został nabyty w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) bądź w Szwajcarii lub w Turcji i Produkt ten był przeznaczony do sprzedaży w Europejskim Obszarze Gospodarczym bądź w Szwajcarii lub w Turcji, to można go oddać do serwisu w dowolnym kraju EEA bądź w Szwajcarii lub w Turcji na warunkach gwarancyjnych obowiązujących w danym kraju, pod warunkiem że jest w nim sprzedawany identyczny Produkt przez autoryzowanego dystrybutora Sony Ericsson. Aby dowiedzieć się, czy dany Produkt jest sprzedawany w kraju, w którym użytkownik przebywa, należy zadzwonić do lokalnego Centrum obsługi telefonicznej Sony Ericsson. Należy zwrócić uwagę, że niektóre usługi nie są wykonywane w kraju innym niż kraj zakupu, na przykład z tego powodu, że Produkt ma elementy wewnętrzne lub zewnętrzne inne niż równoważne modele sprzedawane w innych krajach. Ponadto naprawa telefonów z blokadą SIM może być niekiedy niemożliwa.

** W niektórych krajach/regionach są wymagane dodatkowe informacje lub dokumenty (takie jak ważna karta gwarancyjna).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Technologia bezprzewodowa Bluetooth

Numer identyfikacyjny technologii Bluetooth™ (Qualified Design ID): B011122.

Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAC-1052021-BV

and in combination with our accessories, to which
this declaration relates is in conformity with

the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1,

EN 301908-1, EN 301489-7, EN 301489-24,

EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950,

following the provisions of, Radio Equipment and

Telecommunication Terminal Equipment directive

99/5/EC with requirements covering EMC directive

89/336/EEC, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, December 2006

CE 0682



Shoji Nemoto,

Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Spełniamy wymagania dyrektywy R&TTE
(**99/5/WE**).

Indeks

A		D	
alarmy	87	data	93
animacje	60	Disc2Phone	64
aparat fotograficzny	10	długie wiadomości	43
opcje	56	dzwonki	70
przegląd	55	dźwięk, przekazywanie	
ustawienia	56	i przekierowywanie	83
aplikacje	73		
automatyczna sekretarka	31	E	
automatyczne ponowne wybieranie		efekty, aparat	57
numeru	26	ekran startowy	60, 95
		e-mail	47
B			
bateria		G	
użytkowanie i obsługa	105	głośność	
wkładanie i ładowanie	6	dzwonek	70
blog	58	głośnik słuchawki	26
blokada		godzina	93
karta SIM	93	grupy	39
klawiatura	94	gry	73
telefon	94	gwarancja	109
blokada klawiatury	17, 94		
C		H	
czas połączenia	38	HF, zestaw	13, 32, 33, 63
czytnik nagłówków RSS	79	Urządzenie Bluetooth™	82

I		
ikony	19	
Internet		
blog	58	
pliki cookie i hasła	78	
profile	78	
ustawienia	74	
zabezpieczenia i certyfikaty	78	
zakładki	77	
J		
język	97	
języki wpisywania	20	
K		
kabel USB	84	
kalendarz	88–89	
kalkulator	91	
karta pamięci	22, 108	
karta SIM		
blokowanie i odblokowywanie	93	
kopiowanie do/z	29	
numery kontaktowe	28	
klawisze	12, 16	
kod PIN		
odblokowanie	5	
zmiana	93	
kontakty		
dodawanie kontaktów do pamięci		
telefonu	27	
grupy	39	
kontakty domyślne	27	
synchronizacja	79	
kreator konfiguracji	7	
L		
lista połączeń	30	
Ł		
łączenie się z numerami		
w wiadomości	42	
M		
„magiczne słowo”	33	
menedżer plików	22	
menu	16	
menu czynności	9	
metoda edycji T9™	21	
metoda przesyłania		
technologia bezprzewodowa		
Bluetooth	80	
USB	84	
mikrofon	26	
minutnik	90	
Moi znajomi	52	
moje numery	37	

motywy	62
MusicDJ™	71
M2™	13, 108

N

nawigacja po menu	16
notatki	90
notatnik	39

O

obrazki (i zdjęcia)	60–61
edytowanie	62
wygaszacz ekranu	60
odbieranie głosem	33
odblokowywanie karty SIM	93
odtwarzacz muzyczny	63
odtwarzacz wideo	63
osobiste dzwonki rozmówców	29

P

pamięć kodów	91
PhotoDJ™	62
PlayNow™	69
pobieranie plików	77
poczta głosowa	31
połączenia	
alarmowe	26
filtrowanie	37
inicjowanie i odbieranie	9, 25
międzynarodowe	25

nagrywanie	73
nieodebrane	26
obsługa dwóch połączeń	35
odbieranie i odrzucanie	26
sporządzanie notatek podczas	39
zastrzeganie	37
zawieszanie	35
połączenia konferencyjne	36
połączenia oczekujące	35
pomoc	7
profile	92
przegląd menu	14
przekazywanie	
pliki	84
utwory muzyczne	65
zdjęcia	58
przekierowywanie połączeń	34
przyciski	12, 16
PUK	5, 93

R

rejestrator dźwięku	73
rejestrator wideo	55
rozmiary zdjęć	56

S

sieci	25
skróty	19
SMS Zobacz wiadomości tekstowe	40
SOS Zobacz połączenia alarmowe	26

stan dostarczania	44	ustawienia początkowe	99
stan pamięci	23	utwory muzyczne	
sterowanie głosem	32–34	przekazywanie	65
stoper	91	V	
synchronizacja	79–80	VideoDJ™	71
szablony	43, 46	W	
szybkie wybieranie	31	wiadomości	
T		e-mail	47
tapeta	60	głosowe	47
technologia bezprzewodowa		informacje lokalne i informacje	
Bluetooth	80	stacji bazowej	54
telefon		obrazkowe	44–46
blokada	94	stan dostarczania	44
język	20	tekstowe	40–44
składanie	5	widok telefonu	12
terminy	88	wizytówki	40
TrackID™	68	włączanie/wyłączanie	
tryb gotowości	7	blokada telefonu	94
U		ochrona karty SIM, blokada	94
ukrywanie numeru	39	technologia bezprzewodowa	
usługa aktualizacji	86	Bluetooth	81
ustawienia		wprowadzanie liter	21
e-mail	48	wybijanie stałe	38
Internet	74	wygaszacz ekranu	60
jasność wyświetlacza	95		
Java™	78		

wysyłanie	
melodie i dzwonki	71
motywy	62
notatki	90
obrazki (i zdjęcia)	60, 61
terminy i zadania	89
wizytówki	40
wyświetlacz, jasność	95

Z

zadania	89–90
zasady, bezpieczeństwo	104
zdalne sterowanie	83
zoom	56
witryna internetowa	76