

Gratulujemy zakupu telefonu Sony Ericsson K850i. Za jego pomocą można uwieczniać ważne chwile i dzielić się nimi. Dodatkową zawartość do telefonu można znaleźć pod adresem www.sonyericsson.com/fun.

Aby uzyskać zestaw programów narzędziowych, bezpłatne miejsce do przechowywania plików online, oferty specjalne i wiadomości, a także brać udział w konkursach, zarejestruj się już teraz pod adresem www.sonyericsson.com/myphone.

Pomoc techniczną dotyczącą produktu można uzyskać pod adresem www.sonyericsson.com/support.

Akcesoria — więcej możliwości wykorzystania telefonu

Zestaw do telefonu fotograficznego IPK-100

Zapewnia najlepszą ochronę telefonu.



Zestaw słuchawkowy Bluetooth™ HBH-IV835

Elegancja, dyskrecja i znakomity dźwięk.



Podstawa biurkowa CDS-65

Najlepszy pomocnik telefonu: za jej pośrednictwem możesz podłączyć kabel USB, ładowarkę i przenośny zestaw HF.



Akcesoria te są dostępne osobno, ale nie na wszystkich rynkach. Z pełną ofertą można zapoznać się pod adresem www.sonyericsson.com/accessories.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Spis treści

Pierwsze kroki 5

Przygotowanie telefonu do pracy	5
Włączanie telefonu	5
Pomoc w telefonie	6
Ładowanie baterii	7
Widok telefonu	8
Przegląd menu	10
Nawigacja	12
Menedżer plików	13
Język telefonu	15
Wprowadzanie tekstu	15

Nawiązywanie połączeń ... 17

Nawiązywanie i odbieranie połączeń	17
Kontakty	19
Lista połączeń	23
Szybkie wybieranie	23
Poczta głosowa	24
Sterowanie głosem	24
Przekierowywanie połączeń	26
Więcej niż jedno połączenie	27
Moje numery	28
Filtr połączeń	29

Ograniczanie połączeń	29
Wybieranie stałe	30
Czas i koszt połączenia	30

Przesyłanie wiadomości ... 31

Wiadomości tekstowe	31
Wiadomości obrazkowe	32
Opcje wiadomości	33
Szablony	34
Wiadomości głosowe	34
E-mail	34
Moi znajomi	36
Informacje lokalne i informacje stacji bazowej	38

Praca z obrazami 39

Aparat fotograficzny i rejestrator wideo	39
Wizjer i klawisze aparatu	39
Korzystanie z aparatu fotograficznego	40
Więcej funkcji aparatu	40
Ikony i ustawienia aparatu	41
Skróty dotyczące aparatu	42
Przesyłanie zdjęć	42
Drukowanie z aparatu	43

Obrazki i zdjęcia	44
PhotoDJ™ i VideoDJ™	45
Motywy	45
Rozrywka	46
Stereofoniczny zestaw HF	46
Odtwarzacz muzyczny i odtwarzacz wideo	46
Przesyłanie muzyki z komputera	47
TrackID™	50
Radio	50
PlayNow™	51
Dzwonki i melodie	51
MusicDJ™	52
Rejestrator dźwięku	53
Gry	53
Aplikacje	53
Łączność	54
Ustawienia	54
Nazwa telefonu	55
Korzystanie z Internetu	55
Kanały internetowe	56
Technologia bezprzewodowa Bluetooth™	57
Korzystanie z kabla USB	59
Synchronizacja	61
Usługa aktualizacji	63

Funkcje dodatkowe	64
Alarmy	64
Kalendarz	65
Zadania	66
Notatki	67
Minutnik, stoper i kalkulator	68
Pamięć kodów	68
Profile	69
Godzina i data	70
Blokady	70
Rozwiązywanie problemów	72
Często zadawane pytania	72
Komunikaty o błędach	74
Ważne informacje	76
Zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji	78
Umowa licencyjna użytkownika	83
FCC Statement	84
Declaration of Conformity	84
Indeks	85

Sony Ericsson K850i

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications AB lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Ericsson Mobile Communications AB może wprowadzać ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności aktualnych informacji czy udoskonaleń programów lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

Numer publikacji: 1200-7422.1

Prosimy zwrócić uwagę, że:

Niektóre usługi opisane w tej instrukcji obsługi nie są dostępne we wszystkich sieciach. *Dotyczy to także międzynarodowego numeru alarmowego GSM 112.*

W przypadku wątpliwości, czy dana usługa jest dostępna czy nie, należy kontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Przed użyciem telefonu komórkowego prosimy przeczytać rozdziały *Zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji* oraz *Gwarancja*.

Ten telefon komórkowy umożliwia pobieranie, zapisywanie i przekazywanie zawartości dodatkowej, na przykład dzwonków. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami osób trzecich, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną do telefonu komórkowego lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony Ericsson. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne

pozwolenie na zamierzony sposób wykorzystania. Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy innej zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony Ericsson nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub innej zawartości oferowanej przez inne podmioty. Bluetooth™ jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG Inc.

Logo ze szklaną kulką, BestPic, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID i VideoDJ są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony i Cyber-shot są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

Memory Stick Micro™ i M2™ są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

Ericsson jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Microsoft, Windows, PowerPoint, Outlook i Vista są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

MicroSD jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy SanDisk Corporation.

Metoda edycji T9™ jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Tegic Communications. Metoda edycji T9™ jest licencjonowana na podstawie jednego lub kilku z następujących patentów: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 oraz 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat.

No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB oraz chroniona dodatkowymi patentami lub zgłoszeniami patentowymi na całym świecie.

Java i wszystkie związane z nią znaki towarowe i logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Umowa licencyjna użytkownika języka Sun™ Java™ J2ME™.

Ograniczenia: Oprogramowanie to poufny materiał chroniony prawem autorskim, należącym do firmy Sun. Tytuł własności wszystkich kopii pozostaje w posiadaniu firmy Sun i/lub jej licencjodawców. Klient nie może modyfikować, dekompilować, dezasemblować, deszyfrować, ekstrahować ani w inny sposób dokonywać odwrotnej inżynierii Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno dzierżawić, przypisywać ani udzielać na niego licencji, w całości ani w części.

Przepisy eksportowe: Oprogramowanie, wraz z danymi technicznymi, podlega prawom kontroli eksportu w USA, w tym ustawie U.S. Export Administration Act oraz związanymi z nią przepisami i może podlegać przepisom eksportowym lub importowym w innych krajach. Klient zgadza się ściśle przestrzegać wszystkich tych przepisów oraz potwierdza, że w zakresie jego odpowiedzialności jest uzyskanie licencji na eksport, reeksport lub import Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno pobierać ani w inny sposób eksportować lub reeksportować (i) do obywateli lub osób przebywających w Iraku, Iranie, Korei Północnej, na Kubie, w Libii, Sudanie, Syrii (lista ta może się zmieniać co pewien czas) ani żadnego kraju objętego embargiem przez USA; ani (ii) do osób wymienionych na liście Departamentu Skarbu USA dotyczącej Specjalnych krajów przeznaczenia lub w tabeli zakazu zamówień (Table of Denial Orders) Departamentu Handlu USA.

Ograniczone prawa: Użycie, powielanie lub ujawnianie przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom przedstawionym w klauzuli Rights in Technical Data and Computer Software Clauses w ustawie DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) i FAR 52.227-19(c) (2) według stosowności.

Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą być znakami towarowymi swoich właścicieli.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone.

Wszelkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

Symbole używane w instrukcji

W tej instrukcji obsługi są używane następujące symbole:



Uwaga



Wskazówka



Ostrzeżenie



Usługa lub funkcja zależy od sieci lub abonamentu. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać od operatora sieci.




Przewiń i wybierz za pomocą opcji dotykowej lub klawisza nawigacyjnego. Zobacz *Nawigacja* na stronie 12.

Pierwsze kroki

Przygotowanie telefonu do pracy


Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy włożyć kartę SIM i baterię.

Jak włożyć kartę SIM

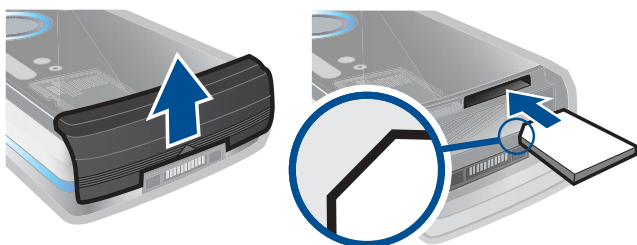

- 1 Zdejmij pokrywę baterii.
- 2 Wsuń kartę SIM do jej gniazda złotymi stykami do dołu.


Jak włożyć baterię

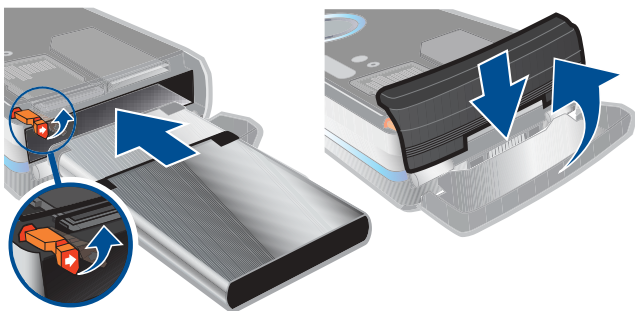

- 1 Włóż baterię etykietą do dołu oraz tak, aby styki były skierowane do siebie.
- 2 Zamknij pokrywę baterii i przesun ją na miejsce.

Włączanie telefonu

Jak włączyć telefon

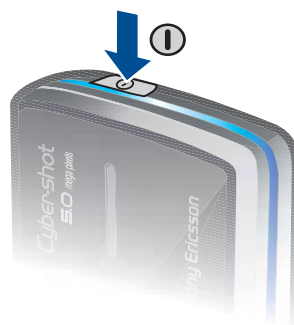

- 1 Naciśnij i przytrzymaj ①.
- 2 Wybierz tryb:
 - Tryb Normalny — są dostępne wszystkie funkcje.
 - Tryb samolotowy — funkcjonalność ograniczona.
- 3 Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest wymagany, i wybierz OK.

- 4 Wybierz język.
- 5 Wybierz [Kontyn.](#) > [Tak](#), aby skorzystać z kreatora konfiguracji podczas pobierania ustawień.

 Aby poprawić błąd popełniony podczas wprowadzania kodu PIN, naciśnij .

Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module), którą otrzymuje się od operatora sieci, zawiera informacje na temat abonamentu. Przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM należy zawsze wyłączyć telefon i odłączyć ładowarkę.

 Przed wyjęciem karty SIM z telefonu można zapisać na niej kontakty. Zobacz *Jak skopiować nazwy lub nazwiska i numery na kartę SIM* na stronie 20.

PIN

Do uaktywnienia usług w telefonie może być potrzebny kod PIN (Personal Identification Number). Kod PIN otrzymuje się od operatora sieci. Każda cyfra kodu PIN jest wyświetlana jako znak *, chyba że kod rozpoczyna się tymi samymi cyframi co numer

alarmowy, na przykład 112 lub 911. Numer alarmowy można zobaczyć i połączyć się z nim bez wprowadzania kodu PIN.

 Jeśli trzy razy z rzędu zostanie wprowadzony niepoprawny kod PIN, nastąpi zablokowanie karty SIM. Zobacz *Blokada karty SIM* na stronie 70.

Tryb samolotowy

Kiedy wybrany jest [Tryb samolot.](#), funkcje sieciowe i radiowe są wyłączone, co zapobiega zakłócaniu pracy wrażliwych urządzeń.

 W trybie samolotowym można używać funkcji Bluetooth™.



Ekran startowy

Ekran startowy pojawia się po włączeniu telefonu. Zobacz *Korzystanie z obrazków i zdjęć* na stronie 44.

Tryb gotowości

Po włączeniu telefonu i wpisaniu kodu PIN pojawia się nazwa operatora sieci. Jest to tak zwany tryb gotowości.

Pomoc w telefonie

W telefonie dostępna jest pomoc i informacje. Zobacz *Nawigacja* na stronie 12.

Jak skorzystać z kreatora konfiguracji

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Ogólne](#) > [Kreator konfiguracji](#).
- 2 Wybierz opcję.

Jak wyświetlić informacje o funkcjach

- Przewiń do funkcji i wybierz opcję [Inform.](#), jeśli jest dostępna. W niektórych przypadkach [Inform.](#) wyświetla się w menu [Opcje](#).

Jak wyświetlić demonstrację funkcji telefonu

- W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Rozrywka](#) > [Film pokazowy](#).

Jak wyświetlić informacje o stanie


- W trybie gotowości naciśnij klawisz głośności w górę.

Ładowanie baterii

W nowo kupionym telefonie bateria jest naładowana częściowo.

Jak naładować baterię

1

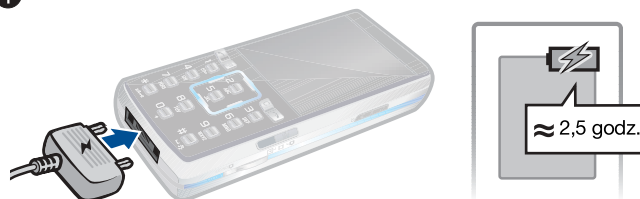

2




- 1 Podłącz ładowarkę do telefonu. Pełne ładowanie baterii trwa około 2,5 godziny. Naciśnij dowolny klawisz, aby uaktywnić ekran.
- 2 Odłącz ładowarkę, odchylając wtyczkę do góry.




Podczas ładowania można korzystać z telefonu. Baterię można ładować w dowolnej chwili, przez czas dłuższy i krótszy niż 2,5 godziny. Ładowanie można przerwać, nie uszkadzając baterii.

Widok telefonu

- 1 Głośnik słuchawki
- 2 Ekran
- 3 Opcje dotykowe
- 4 Klawisz menu czynności
- 5 Klawisz połączenia
- 6 Klawisz nawigacyjny
- 7 Kamera do połączeń wideo
- 8 Klawisze głośności i cyfrowego powiększenia aparatu
- 9 Klawisz C (Wyczyść)
- 10 Klawisz kończenia połączeń
- 11 Klawisz przełączania trybu aparatu fotograficznego
- 12 Klawisz aparatu
- 13 Klawisz włączania/wyłączania aparatu fotograficznego
- 14 Klawisz wyciszania
- 15 Złącze ładowarki, zestawu HF i kabla USB

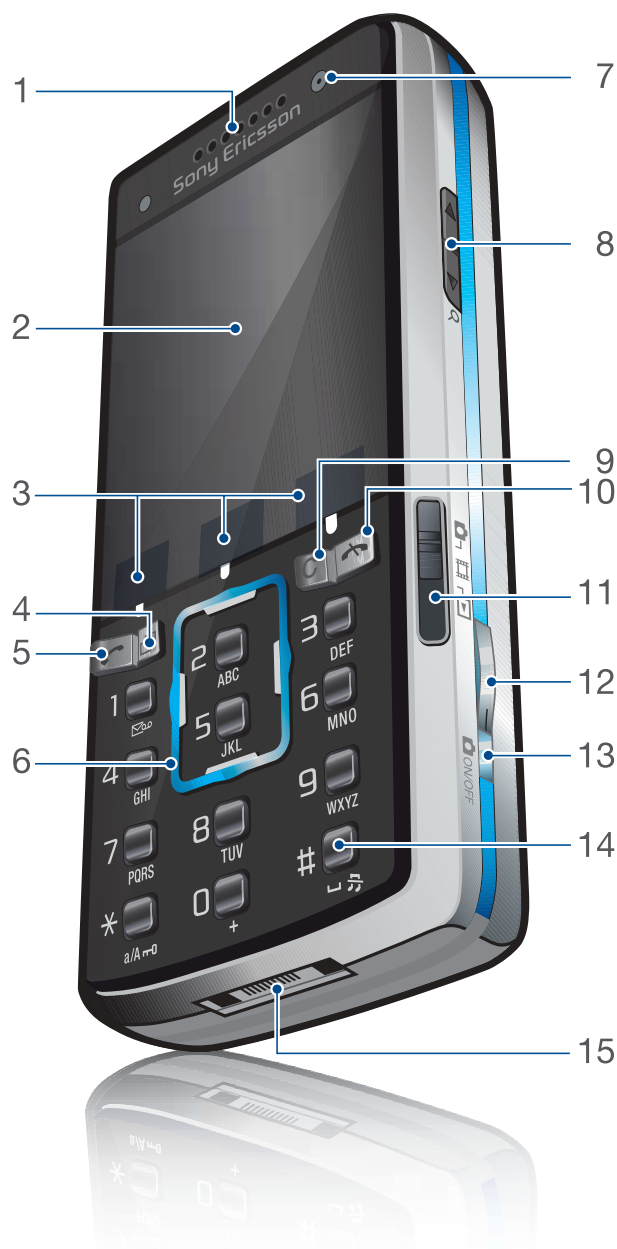

- 16 Klawisz włączania/
wyłączania
- 17 Pokrywa obiektywu aparatu
- 18 Lampa błyskowa

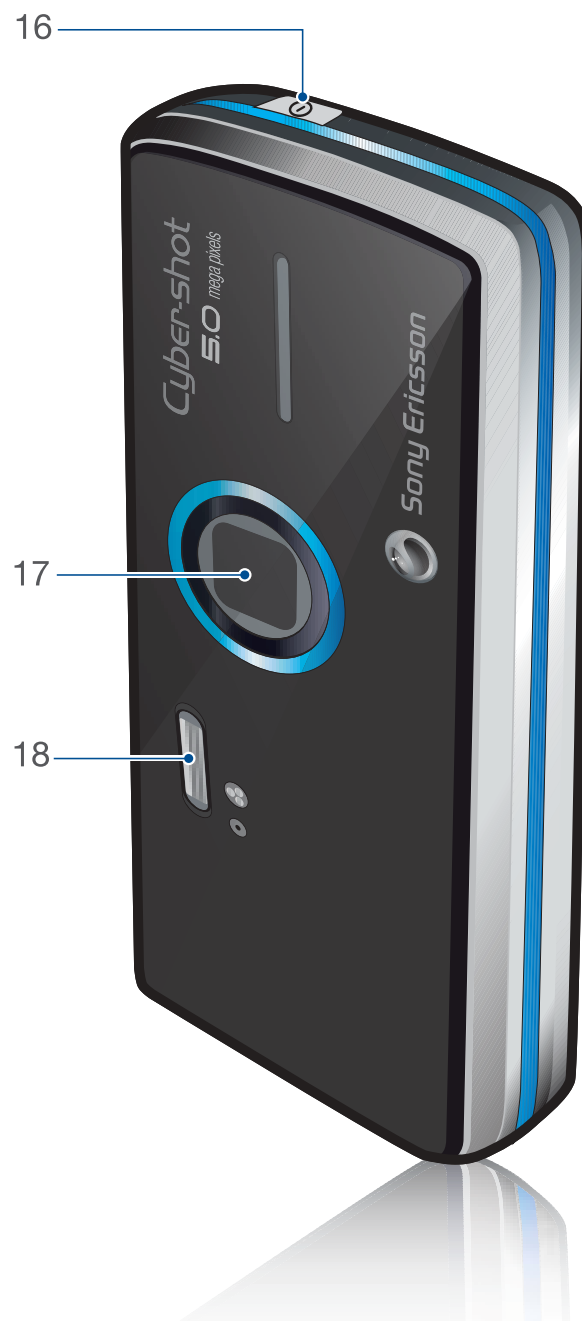

Przegląd menu



PlayNow™*



Internet*



Rozrywka

Usługi online*
Gry
TrackID™
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Sterowanie zdalne
Nagraj dźwięk
Film pokazowy



Cyber-shot™



Wiadomości

Napisz nową
Przychodzące
E-mail
Kanały internetowe
Wersje robocze
Wysyłane
Elementy wysłane
Elementy zapisane
Moi znajomi*
Poł. z pocztą głos.
Szablony
Porządkuj wiad.
Ustawienia



Multimedia



Alarmy



Kontakty

Ja
Nowy kontakt



Radio



Połączenia**



Wszystkie



Odebrane



Wybrane



Nieodebrane



Organizator

Menedżer plików**

Aplikacje

Połączenie wideo

Kalendarz

Zadania

Notatki

Synchronizacja

Minutnik

Stoper

Kalkulator

Pamięć kodów



Ustawienia**



Ogólne

Profile

Godzina i data

Język

Usługa aktualizacji

Sterowanie głosem

Nowe zdarzenia

Skróty

Tryb samolotowy

Zabezpieczenia

Kreator konfiguracji

Ułatwienia dostępu

Status telefonu

Ustawienia początk.



Dźwięki i sygnały

Głośność dzwonka

Dzwonek

Tryb cichy

Dzwonek narastający

Alarm wibracyjny

Sygnał wiadomości

Dźwięk klawiszy



Wyświetlacz

Tapeta

Motywy

Ekran startowy

Wygaszacz ekranu

Rozmiar zegara

Jasność

Edytuj nazwy linii*



Połączenia

Szybkie

wybieranie

Szybkie

wyszukiwanie

Przekierowania

Przełącz na linię 2*

Zarządzanie

połącz.

Udostępnianie

wideo*

Czas i koszt*

Pokaż lub ukryj nr

Zestaw HF



Łączność*

Bluetooth

USB

Nazwa telefonu

Udostępnianie w sieci

Synchronizacja

Zarządz. telefonem

Sieci komórkowe

Ustaw. internetowe

Opcje transm. strum.

Ustawienia wiadom.*

Akcesoria


* Dostępność i działanie niektórych menu zależy od operatora, sieci i rodzaju abonamentu.

** Do poruszania się po kartach i podmenu służy klawisz nawigacyjny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nawigacja na stronie 12.

Nawigacja

Menu główne są wyświetlane w postaci ikon. Niektóre podmenu zawierają karty.

Jak poruszać się po menu telefonu

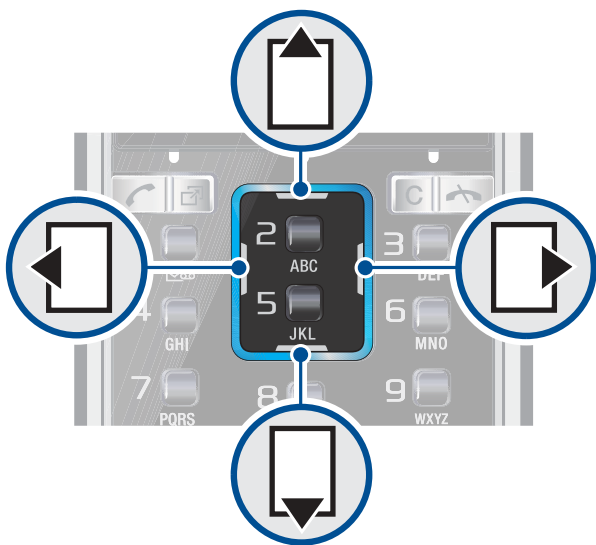


- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**.
- 2 Do poruszania się po menu służy klawisz nawigacyjny.

Jak przechodzić między kartami

- Aby przejść do karty, należy nacisnąć klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo.

Jak używać opcji dotykowych

Opcje dotykowe

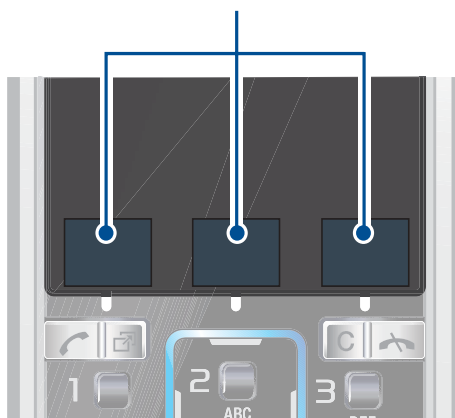

- Wybierz czynność wyświetlaną na dole ekranu, naciskając lewą, środkową lub prawą opcję dotykową.

Jak wyświetlić opcje dotyczące elementu

- Wybierz **Opcje**, aby na przykład edytować.

Jak powrócić do trybu gotowości

- Naciśnij klawisz .

Jak zakończyć działanie funkcji

- Naciśnij klawisz .

Jak poruszać się wśród multimedialnych

- 1 W trybie gotowości wybierz **Multimed.**
- 2 Użyj klawisza nawigacyjnego, aby przechodzić w górę, w dół, w lewo i w prawo po menu.

Jak usuwać elementy

- Aby usuwać elementy, takie jak cyfry, litery, obrazy i dźwięki, naciśnij .

Skróty

Za pomocą skrótów klawiaturowych można przejść bezpośrednio do menu. Numeracja menu rozpoczyna się od lewej górnej ikony, rośnie od lewej do prawej, a następnie co kolejny wiersz.

Jak przejść bezpośrednio do menu głównego

- W trybie gotowości wybierz **Menu** i naciśnij –, ,  lub .

Jak korzystać ze skrótów klawisza nawigacyjnego

- W trybie gotowości naciśnij , ,  lub , aby przejść bezpośrednio do żądanej funkcji.

Jak zmodyfikować skrót klawisza nawigacyjnego

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Skróty**.
- 2 Przewiń do żądanej opcji i wybierz **Edytuj**.
- 3 Przewiń do opcji menu i wybierz **Skrót**.

Menu czynności

Menu czynności daje szybki dostęp do pewnych funkcji.

Jak otworzyć menu czynności

- Naciśnij klawisz .

Karty menu czynności

- **Nowe zdarzen.** — nieodebrane połączenia i nowe wiadomości.
- **Uruchom. aplik.** — lista aplikacji działających w tle.
- **Moje skróty** — umożliwia dodanie ulubionych funkcji, aby mieć do nich łatwy dostęp.
- **Internet** — szybki dostęp do Internetu.

Menedżer plików


Menedżer plików służy do porządkowania plików zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

! Kartę pamięci można nabyć osobno.

Karta pamięci


Telefon obsługuje karty pamięci Memory Stick Micro™ (M2™) i MicroSD™ oferujące więcej miejsca na dane w telefonie. Można ją również wykorzystywać w charakterze przenośnej karty pamięci, stosowanej w obsługujących ją urządzeniach.

Jak włożyć kartę pamięci

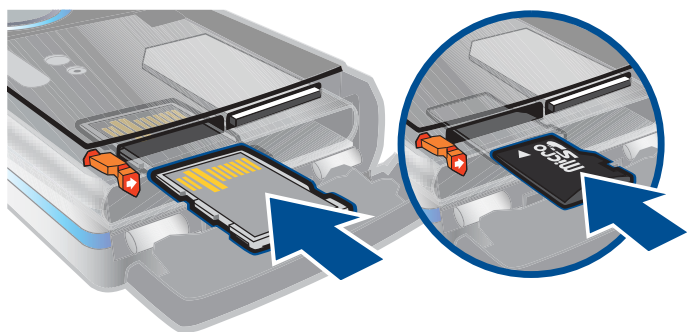

- Zdejmij pokrywę baterii. Włóż kartę pamięci Memory Stick Micro™ (M2™) złotymi stykami do góry lub kartę pamięci MicroSD™ złotymi stykami do dołu.

Jak wyjąć kartę pamięci

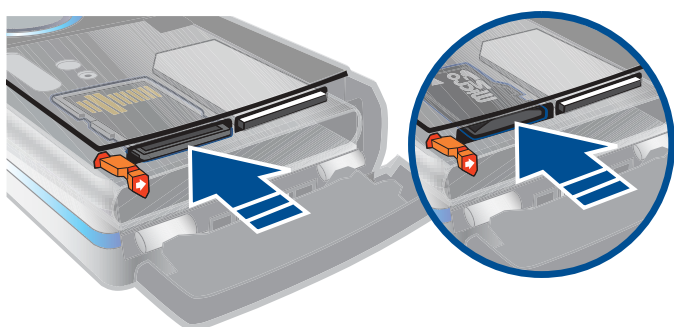

- Otwórz pokrywę baterii i naciśnij krawędź karty pamięci, aby ją zwolnić i wyjąć.

Jak wyświetlić opcje karty pamięci

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#)
> [Organizator](#) > [Menedżer plików](#)
> karta [Na karcie pamięci](#).
- 2 Wybierz [Opcje](#).

14 Pierwsze kroki

Posługiwanie się plikami

Pliki można przenosić i kopiować między telefonem, komputerem a kartą pamięci. Pliki są zapisywane najpierw na karcie pamięci, a następnie w pamięci telefonu. Nerozpoznane pliki są zapisywane w folderze [Inne](#).

Można tworzyć podfoldery, do których pliki będą przenoszone i kopiowane. Wybrać można kilka plików lub wszystkie pliki w folderze jednocześnie — dotyczy to wszystkich folderów oprócz [Gry](#) i [Aplikacje](#).

Jeżeli pamięć jest pełniona, usuń trochę plików, aby zwolnić miejsce.

Karty menedżera plików

Menedżer plików jest podzielony na trzy karty, a ikony wskazują miejsce zapisania plików.

- [Wszystkie pliki](#) — cała zawartość w pamięci telefonu i na karcie pamięci.
- [W telefonie](#) — cała zawartość w pamięci telefonu.
- [Na karcie pamięci](#) — cała zawartość na karcie pamięci.

Jak wyświetlić informacje o plikach

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Menedżer plików](#).
- 2 Znajdź plik i wybierz [Opcje](#) > [Informacje](#).

Jak przenieść plik w menedżerze plików

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Menedżer plików](#).
- 2 Znajdź plik i wybierz [Opcje](#) > [Zarządzaj plikiem](#) > [Przenieś](#).
- 3 Wybierz opcję.

Jak wybrać więcej niż jeden plik w folderze

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Menedżer plików](#).
- 2 Przewiń do folderu i wybierz [Otwórz](#).
- 3 Wybierz [Opcje](#) > [Zaznacz](#) > [Zaznacz kilka](#).
- 4 Przewiń do każdego oznaczanego pliku i wybierz [Zaznacz](#).

Jak usunąć plik z menedżera plików

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Menedżer plików](#).
- 2 Znajdź plik, a następnie naciśnij .

Język telefonu

W telefonie można wybrać używany język.

Jak zmienić język telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Ogólne](#) > [Język](#) > [Język telefonu](#).
- 2 Wybierz opcję.

Wprowadzanie tekstu

Do wprowadzania tekstu można używać metody edycji za pomocą kolejnych naciśnięć  lub metody T9™. W metodzie edycji T9 jest używany wbudowany słownik.

Jak zmienić metodę wprowadzania tekstu

- Podczas wpisywania tekstu naciśnij i przytrzymaj .

Jak przełączać się między wielkimi a małymi literami

- Podczas wpisywania tekstu naciśnij .


Jak wprowadzać cyfry

- Podczas wpisywania tekstu naciśnij i przytrzymaj  – .


Jak wprowadzać kropki i przecinki

- Podczas wpisywania tekstu naciśnij .

Jak wpisywać tekst metodą edycji T9™

- 1 W trybie gotowości wybierz na przykład [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Napisz nową](#) > [Wiad. tekstowa](#).
- 2 Jeżeli nie wyświetla się , naciśnij i przytrzymaj , aby zmienić metodę wpisywania tekstu na T9.
- 3 Każdy klawisz naciska się tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera nie jest pierwszą literą na klawiszu. Na przykład aby napisać wyraz „Jane”, naciśnij klawisze , , , . Wprowadź cały wyraz, zanim spojrzysz na propozycje.
- 4 Aby wyświetlić propozycje, użyj  lub .
- 5 Naciśnij , aby zaakceptować propozycję.

Jak wprowadzać tekst metodą kolejnych naciśnieć

- 1 W trybie gotowości wybierz na przykład [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Napisz nową](#) > [Wiad. tekstowa](#).
- 2 Jeżeli wyświetla się , naciśnij i przytrzymaj , aby zmienić metodę wpisywania tekstu na metodę kolejnych naciśnieć.
- 3 Naciskaj klawisze –, aż pojawi się żądana litera.
- 4 Po napisaniu wyrazu naciśnij , aby dodać spację.

Jak dodać wyrazy do wbudowanego słownika

- 1 Wprowadzając tekst metodą T9, wybierz [Opcje](#) > [Pisownia wyrazu](#).
- 2 Napisz wyraz metodą kolejnych naciśnieć i wybierz [Wstaw](#).

Nawiązywanie połączeń

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Telefon musi być włączony i znajdować się w zasięgu sieci.

Jak nawiązać połączenie

- 1 W trybie gotowości wpisz numer telefonu (w razie potrzeby z podaniem międzynarodowego kodu kraju i numeru kierunkowego).
 - 2 Naciśnij klawisz .
- Zobacz *Połączenia wideo* na stronie 18.

 Numery można wybierać z kontaktów oraz z listy połączeń. Zobacz *Kontakty* na stronie 19 oraz *Lista połączeń* na stronie 23. Połączenia można także nawiązywać głosowo. Zobacz *Sterowanie głosem* na stronie 24.

Jak nawiązać połączenie międzynarodowe

- 1 W trybie gotowości naciśnij , aż pojawi się znak „+”.
- 2 Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu.
- 3 Naciśnij .

Jak ponownie wybrać numer

- Gdy pojawi się pytanie, [Ponowić próbę?](#), wybierz [Tak](#).



Podczas oczekiwania na połączenie nie należy trzymać telefonu przy uchu. W momencie uzyskania połączenia telefon emituje głośny sygnał dźwiękowy.

Jak odebrać połączenie

- Naciśnij klawisz .

Jak odrzucić połączenie

- Naciśnij klawisz .

Jak zmienić głośność słuchawki podczas połączenia

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak wyłączyć mikrofon podczas rozmowy

- 1 Naciśnij i przytrzymaj .
- 2 Naciśnij i przytrzymaj  ponownie, aby wznowić.

Jak w trakcie połączenia włączyć głośnik

- Wybierz [Wł. gł.](#)



Podczas korzystania z głośnika nie należy trzymać telefonu przy uchu. Może to spowodować uszkodzenie słuchu.

Jak wyświetlić połączenia nieodebrane w trybie gotowości

- Naciśnij  i przewiń do karty [Nowe zdarzenia](#), a następnie wybierz numer.
- Naciśnij , aby otworzyć listę połączeń.

Sieci

Telefon automatycznie przełącza się między sieciami GSM i 3G (UMTS) w zależności od ich dostępności. Niektórzy operatorzy umożliwiają ręczne przełączanie sieci.

Jak przełączać się ręcznie między sieciami

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Łączność](#) > [Sieci komórkowe](#) > [Sieci GSM/3G](#).
- 2 Wybierz opcję.

Połączenia alarmowe

Telefon obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z kartą SIM lub bez niej, jeżeli tylko telefon znajduje się w zasięgu sieci 3G (UMTS) lub GSM.

- ! W niektórych krajach mogą być używane inne numery alarmowe. Z tego względu operator sieci może zapisać na karcie SIM dodatkowe, lokalne numery alarmowe.

Jak nawiązać połączenie alarmowe

- W trybie gotowości wprowadź numer 112 (międzynarodowy numer alarmowy) i naciśnij .

Jak wyświetlić lokalne numery alarmowe

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do pozycji [Nowy kontakt](#) i wybierz [Opcje](#) > [Numery specjalne](#) > [Numery alarmowe](#).

Połączenia wideo

Podczas rozmowy można oglądać na ekranie twarz rozmówcy. Obie strony muszą mieć abonament obejmujący usługę 3G (UMTS) i znajdować się w zasięgu sieci 3G (UMTS). Usługa 3G (UMTS) jest dostępna, gdy wyświetla się .

Jak nawiązać połączenie wideo

- 1 W trybie gotowości wpisz numer telefonu (w razie potrzeby z podaniem międzynarodowego kodu kraju i numeru kierunkowego).
- 2 Wybierz [Opcje](#) > [Nawiąż poł. wideo](#).

Jak użyć powiększenia podczas wychodzącego połączenia wideo

- Naciśnij  lub .

Jak wyświetlić opcje połączenia wideo

- Podczas połączenia wybierz [Opcje](#).

Kontakty

Nazwiska i numery oraz informacje osobiste można zapisywać w menu [Kontakty](#). Informacje można zapisywać w pamięci telefonu lub na karcie SIM.

Kontakt domyślny

Można wybrać, które informacje o kontaktach mają być wyświetlane domyślnie. Jeśli jako opcję domyślną wybrano [Kontakty](#), wyświetlane są wszystkie informacje zapisane w folderze [Kontakty](#). Jeśli jako domyślny zostanie wybrany widok [Kontakty z SIM](#), będą w nim pokazywane wyłącznie nazwy lub imiona i nazwiska oraz numery zapisane na karcie SIM.

Jak wybrać kontakty domyślne

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do pozycji [Nowy kontakt](#) i wybierz [Opcje](#) > [Zaawansowane](#) > [Domyślne kontakty](#).
- 3 Wybierz opcję.

Kontakty w pamięci telefonu

Kontakty w pamięci telefonu mogą zawierać nazwiska, numery i informacje osobiste. Są one zapisywane w pamięci telefonu.

Jak dodać kontakt do pamięci telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do pozycji [Nowy kontakt](#) i wybierz [Dodaj](#).
- 3 Wprowadź nazwę lub nazwisko i wybierz [OK](#).
- 4 Wprowadź numer i wybierz [OK](#).
- 5 Wybierz opcję numeru.
- 6 Przechodź między kartami i wybieraj odpowiednie pola, aby wprowadzić dodatkowe informacje.
- 7 Wybierz [Zapisz](#).

Nawiązywanie połączeń z kontaktami

Jak nawiązać połączenie z kontaktem w pamięci telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do kontaktu i naciśnij .



Aby przejść bezpośrednio do kontaktu, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj [2](#)–[9](#).

Jak zadzwonić do kontaktu z karty SIM z poziomu kontaktów w pamięci telefonów

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do pozycji [Nowy kontakt](#) i wybierz [Opcje](#) > [Kontakty z SIM](#).
- 3 Przewiń do kontaktu i naciśnij .

Jak nawiązać połączenie przy użyciu Szybkiego wyszukiwania

- 1 W trybie gotowości naciśnij –, aby wprowadzić nazwę lub numer telefonu kontaktu. Na liście zostaną wyświetlone wszystkie pozycje pasujące do danej sekwencji cyfr lub liter.
- 2 Przewiń do kontaktu lub numeru telefonu i naciśnij .

Jak włączyć lub wyłączyć Szybkie wyszukiwanie

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Połączenia](#) > [Szybkie wyszukiwanie](#).
- 2 Wybierz opcję.

Edycja kontaktów

Jak dodać informacje do kontaktu w pamięci telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do kontaktu i wybierz [Opcje](#) > [Edytuj kontakt](#).

- 3 Przewiń karty i wybierz [Dodaj](#).
- 4 Wybierz opcję i element do dodania.
- 5 Wybierz [Zapisz](#).



Jeśli abonament obejmuje usługę identyfikacji abonenta (CLI), można przypisać różne dzwonki różnym rozmówcom.

Jak skopiować nazwy lub nazwiska i numery na kartę SIM

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do pozycji [Nowy kontakt](#) i wybierz [Opcje](#) > [Zaawansowane](#) > [Kopiuj do SIM](#).
- 3 Wybierz opcję.

Jak automatycznie zapisywać nazwy bądź nazwiska i numery telefonów na karcie SIM

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do pozycji [Nowy kontakt](#) i wybierz [Opcje](#) > [Zaawansowane](#) > [Autozapis na SIM](#).
- 3 Wybierz opcję.

Jak zapisać kontakty na karcie pamięci

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do pozycji [Nowy kontakt](#) i wybierz [Opcje](#) > [Zaawansowane](#) > [Kopia na karcie pam.](#)

Kontakty na karcie SIM

Kontakty na karcie SIM mogą zawierać tylko nazwy lub imiona i nazwiska oraz numery. Są one zapisywane na karcie SIM.

Jak dodać kontakt do karty SIM

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do pozycji [Nowy kontakt](#) i wybierz [Dodaj](#).
- 3 Wprowadź nazwę lub nazwisko i wybierz [OK](#).
- 4 Wprowadź numer i wybierz [OK](#).
- 5 Wybierz opcję numeru i dodaj więcej informacji, jeśli jest to możliwe.
- 6 Wybierz [Zapisz](#).

! Skopiowanie kontaktów z telefonu na kartę SIM spowoduje, że wszystkie informacje na karcie SIM zostaną zastąpione.

Jak nawiązać połączenie z kontaktem na karcie SIM

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do kontaktu i naciśnij .

Jak skopiować nazwy lub nazwiska i numery do kontaktów w pamięci telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do pozycji [Nowy kontakt](#) i wybierz [Opcje](#) > [Zaawansowane](#) > [Kopiuj z karty SIM](#).
- 3 Wybierz opcję.

Usuwanie kontaktów

Jak usunąć kontakt

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do kontaktu i naciśnij .

Jak usunąć wszystkie kontakty z pamięci telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do pozycji [Nowy kontakt](#) i wybierz [Opcje](#) > [Zaawansowane](#) > [Usuń wszys. kontakty](#).

Wysyłanie kontaktów

Jak wysłać kontakt

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do kontaktu i wybierz [Opcje](#) > [Wyślij kontakt](#).
- 3 Wybierz metodę przesyłania.

- ! Sprawdź, czy urządzenie odbiorcze obsługuje wybraną metodę przesyłania.

Stan pamięci

Liczba kontaktów, które można zapisać w telefonie lub na karcie SIM, zależy od ilości dostępnej pamięci.

Jak obejrzeć stan pamięci

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do pozycji [Nowy kontakt](#) i wybierz [Opcje](#) > [Zaawansowane](#) > [Stan pamięci](#).

Synchronizacja kontaktów

Kontakty można synchronizować z serwerem Microsoft Exchange (Microsoft® Outlook®). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Synchronizacja* na stronie 61.

Ja

W telefonie można wprowadzić informacje o sobie — na przykład, aby móc wysłać wizytówkę.

Jak wprowadzić informacje o sobie

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do pozycji [Ja](#) i wybierz [Otwórz](#).

- 3 Przewiń do wybranej opcji i dokonaj edycji informacji.
- 4 Wybierz [Zapisz](#).

Jak dodać własną wizytówkę

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do pozycji [Ja](#) i wybierz [Otwórz](#).
- 3 Przewiń do pozycji [Moje dane kont.](#) i wybierz [Dodaj](#) > [Utwórz nową](#).
- 4 Przechodź między kartami i wybieraj odpowiednie pola, aby wprowadzić dodatkowe informacje.
- 5 Wprowadź informacje i wybierz [Zapisz](#).

- 💡 Aby wprowadzić symbol, wybierz [Opcje](#) > [Dodaj symbol](#) > [Wstaw](#).

Jak wysłać własną wizytówkę

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do pozycji [Ja](#) i wybierz [Otwórz](#).
- 3 Przewiń do pozycji [Moje dane kont.](#) i wybierz [Wyślij](#).
- 4 Wybierz metodę przesyłania.

- ! Sprawdź, czy urządzenie odbiorcze obsługuje wybraną metodę przesyłania.

Grupy

W celu przesyłania wiadomości można utworzyć grupę numerów telefonicznych i adresów e-mail w folderze [Kontakty](#). Zobacz *Przesyłanie wiadomości* na stronie 31. Ponadto grup (z numerami telefonicznymi) można używać przy tworzeniu list akceptowanych rozmówców. Zobacz *Filtr połączeń* na stronie 29.

Jak utworzyć grupę numerów i adresów e-mail

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do pozycji [Nowy kontakt](#) i wybierz [Opcje](#) > [Grupy](#).
- 3 Przewiń do pozycji [Nowa grupa](#) i wybierz [Dodaj](#).
- 4 Wprowadź nazwę grupy i wybierz [Kontyn.](#)
- 5 Przewiń do pozycji [Nowy](#) i wybierz [Dodaj](#).
- 6 Przewiń do każdego numeru telefonu lub adresu e-mail, który chcesz zaznaczyć, i wybierz [Zaznacz](#).
- 7 Wybierz [Kontyn.](#) > [Gotowe](#).

Lista połączeń

Na temat niedawnych połączeń można wyświetlić wskazówki i informacje.

Jak nawiązać połączenie z numerem z listy połączeń

- 1 W trybie gotowości naciśnij  i przewiń do wybranej karty.
- 2 Przewiń do nazwiska lub numeru i naciśnij .

Jak dodać numer z listy połączeń do kontaktów

- 1 W trybie gotowości naciśnij  i przewiń do wybranej karty.
- 2 Przewiń do numeru i wybierz [Zapisz](#).
- 3 Wybierz [Nowy kontakt](#), aby utworzyć nowy kontakt, lub wybierz istniejący kontakt, do którego zostanie dodany numer.

Jak wyczyścić listę połączeń

- 1 W trybie gotowości naciśnij .
- 2 Przewiń do karty [Wszystkie](#) i wybierz [Opcje](#) > [Usuń wszystkie](#).

Szybkie wybieranie

Funkcja szybkiego wybierania umożliwia wybór dziewięciu kontaktów, z którymi można szybko nawiązać połączenie. Kontakty te można zapisać na pozycjach 1–9.

Jak dodać kontakty do numerów szybkiego wybierania

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do pozycji [Nowy kontakt](#) i wybierz [Opcje](#) > [Szybkie wybieranie](#).
- 3 Przewiń do numeru pozycji i wybierz [Dodaj](#).
- 4 Wybierz kontakt.

Jak korzystać z funkcji szybkiego wybierania

- W trybie gotowości wprowadź numer pozycji i naciśnij .



Poczta głosowa

Jeśli abonament obejmuje usługę poczty głosowej, w sytuacjach, gdy użytkownik nie może odebrać połączenia, rozmówcy mogą zostawić wiadomość głosową.

Jak wprowadzić numer poczty głosowej

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Ustawienia](#) > [Nr poczty głosowej](#).
- 2 Wprowadź numer i wybierz [OK](#).

Jak wywołać usługę poczty głosowej

- W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj .

Sterowanie głosem

Tworząc polecenia głosowe, można korzystać z następujących funkcji:

- Wybierać głosem — nawiązywać połączenie, wypowiadając odpowiednią nazwę.
- Uaktywniać wybieranie głosem przez wypowiedzenie „magicznego słowa”.
- Odbierać i odrzucać połączenia podczas korzystania z zestawu HF.

Jak nagrać polecenie głosowe, używając wybierania głosem

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Ogólne](#) > [Sterowanie głosem](#) > [Wybieranie głosowe](#) > [Uaktywnij](#).
- 2 Wybierz [Tak](#) > [Nowe polecenie głos.](#), a następnie wybierz kontakt. Jeżeli kontakt ma więcej niż jeden numer, wybierz numer, do którego chcesz dodać polecenie głosowe.
- 3 Nagraj polecenie głosowe, na przykład „Komórka Marka”.
- 4 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Poczekaj na sygnał i wypowiedz polecenie do nagrania. Polecenie głosowe zostanie odtworzone.

- 5 Jeśli nagranie jest dobre, wybierz [Tak](#). Jeżeli nie, wybierz [Nie](#) i powtórz krok 3 oraz 4.

! *Polecenia głosowe są zapisywane tylko w pamięci telefonu. Nie można ich używać w innym telefonie.*

Jak ponownie nagrać polecenie głosowe

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Ogólne](#) > [Sterowanie głosem](#) > [Wybieranie głosowe](#) > [Edytuj nazwy](#).
- 2 Przewiń do polecenia i wybierz [Opcje](#) > [Zastąp etyk. głos.](#)
- 3 Poczekaj na sygnał i wypowiedz polecenie.

Wybieranie głosem

Nagraną nazwę kontaktu można słyszeć, gdy przychodzi połączenie od tego kontaktu.

Jak wybierać głosem

- 1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz głośności.
- 2 Poczekaj na sygnał i wypowiedz nagraną wcześniej nazwę, na przykład „Komórka Marka”. Nazwa zostanie odtworzona i rozpocznie się nawiązywanie połączenia.

„Magiczne słowo”

Można nagrać polecenie głosowe i używać go jako magicznego słowa do uaktywniania wybierania głosem bez naciskania jakichkolwiek klawiszy. Podczas używania magicznego słowa do telefonu musi być podłączony zestaw HF.

! *Należy wybrać długie, nietypowe słowo lub frazę, które można łatwo odróżnić od mowy w tle. Funkcji tej nie obsługuje zestaw HF Bluetooth.*

Jak uaktywnić i nagrać magiczne słowo

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Ogólne](#) > [Sterowanie głosem](#) > [Magiczne słowo](#) > [Uaktywnij](#).
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i wybierz [Kontyn.](#) Poczekaj na sygnał i wypowiedz swoje magiczne słowo.
- 3 Wybierz [Tak](#), aby zaakceptować nagranie, lub [Nie](#), aby je powtórzyć.
- 4 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i wybierz [Kontyn.](#)
- 5 Wybierz środowiska, w których magiczne słowo ma być uaktywniane.

Jak nawiązać połączenie przy użyciu magicznego słowa

- 1 W trybie gotowości sprawdź, czy widać .
- 2 Wypowiedz magiczne słowo.
- 3 Poczekaj na sygnał i wypowiedz polecenie głosowe.

Odbieranie głosem

Podczas korzystania z zestawu HF można odbierać i odrzucać połączenia, używając głosu.

Jak uaktywnić odbieranie głosem i nagrać polecenia odbierania głosem

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Ogólne](#) > [Sterowanie głosem](#) > [Odbieranie głosowe](#) > [Uaktywnij](#).
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i wybierz [Kontyn](#). Poczekaj na sygnał i powiedz „Odbierz” lub inne słowo.
- 3 Wybierz [Tak](#), aby zaakceptować nagranie, lub [Nie](#), aby je powtórzyć.
- 4 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i wybierz [Kontyn](#). Poczekaj na sygnał i powiedz „Zajęte” lub inne słowo.
- 5 Wybierz [Tak](#), aby zaakceptować nagranie, lub [Nie](#), aby je powtórzyć.

- 6 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i wybierz [Kontyn](#).
- 7 Wybierz środowiska, w których odbieranie głosem ma być uaktywniane.

Jak odebrać połączenie, używając poleceń głosowych

- Powiedz „Odbierz”.

Jak odrzucić połączenie, używając poleceń głosowych

- Powiedz „Zajęte”.



Przekierowywanie połączeń

Połączenia można przekierowywać na inny numer, na przykład numer poczty głosowej.



Gdy używa się funkcji [Zastrzeżenie](#), niektóre opcje przekierowania są niedostępne. Zobacz [Ograniczanie połączeń](#) na stronie 29.

Opcje przekierowywania połączeń Standardowe opcje to:

- [Zawsze przekier.](#) — przekierowuje wszystkie połączenia.
- [Kiedy zajęty](#) — jeśli trwa rozmowa.

- **Nieosiągalny** — jeśli telefon jest wyłączony lub znajduje się poza zasięgiem sieci.
- **Nie odebrano** — jeśli połączenie nie zostanie odebrane po określonym czasie.

Jak przekierowywać połączenia

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Połącz.** > **Przekierowania**.
- 2 Wybierz typ połączenia i jedną z opcji przekierowania.
- 3 Wybierz **Uaktywnij**.
- 4 Wprowadź numer, na który chcesz przekierowywać połączenia, i wybierz **OK**.



Więcej niż jedno połączenie

Telefon może obsługiwać więcej niż jedno połączenie naraz. Na przykład można zawiesić aktywne połączenie i nawiązać lub odebrać drugie. Można również przełączać się między dwoma połączeniami. Bez zakończenia jednego z dwóch pierwszych połączeń nie można odebrać trzeciego połączenia.

Połączenia oczekujące

Gdy jest używana usługa połączeń oczekujących, drugie połączenie jest sygnalizowane dźwiękiem.

Jak uaktywnić usługę połączeń oczekujących

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Połącz.** > **Zarządzanie łącz.** > **Połącz. oczekujące** > **Uaktywnij**.

Jak nawiązać drugie połączenie

- 1 Podczas połączenia wybierz **Opcje** > **Zawieś**. Spowoduje to zawieszenie aktywnego połączenia.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Drugie połączenie**.
- 3 Wprowadź numer, z którym chcesz się połączyć, i naciśnij **↵**.

Jak odebrać drugie połączenie

- Podczas połączenia naciśnij **↵**. Spowoduje to zawieszenie aktywnego połączenia.

Jak odrzucić drugie połączenie

- Podczas połączenia naciśnij **⏏** i kontynuuj połączenie aktywne.

Jak zakończyć aktywne połączenie i odebrać drugie połączenie

- Podczas połączenia wybierz **Zastąp poł. aktyw.**

Obsługa dwóch połączeń głosowych

Telefon może obsługiwać jednocześnie połączenia aktywne i zawieszone.

Jak przełączyć się między dwoma połączeniami

- Podczas połączenia naciśnij .

Jak złączyć dwa połączenia

- Podczas połączenia wybierz [Opcje](#) > [Przyłącz rozmowy](#).

Jak połączyć dwa połączenia

- Podczas połączenia wybierz [Opcje](#) > [Przełącz połączenia](#). Twoje połączenia z oboma rozmówcami zostaną przerwane.

Jak zakończyć aktywne połączenie i powrócić do połączenia zawieszonego

- Najpierw naciśnij , a następnie .

Odbieranie trzeciego połączenia głosowego

Bez zakończenia jednego z dwóch pierwszych połączeń lub ich złączenia nie można odebrać trzeciego połączenia.



Połączenia konferencyjne

W połączeniu konferencyjnym można rozmawiać jednocześnie z maksymalnie pięcioma osobami.

Jak dodać nowego uczestnika

- 1 Podczas połączenia wybierz [Opcje](#) > [Zawieś](#). Złączone połączenia zostaną zawieszone.

- 2 Wybierz [Opcje](#) > [Drugie połączenie](#).
- 3 Wprowadź numer, z którym chcesz się połączyć, i naciśnij .
- 4 Wybierz [Opcje](#) > [Przyłącz rozmowy](#), aby dodać nowego uczestnika.
- 5 Powtórz opisaną procedurę, aby dodać kolejnych uczestników.

Jak rozłączyć uczestnika

- 1 Wybierz [Opcje](#) > [Rozłącz uczestnika](#).
- 2 Wybierz rozłączanego uczestnika.

Jak przeprowadzić prywatną rozmowę

- 1 Podczas połączenia wybierz [Opcje](#) > [Rozmawiaj z](#) i zaznacz uczestnika, z którym chcesz rozmawiać.
- 2 Aby wznowić połączenie konferencyjne, wybierz [Opcje](#) > [Przyłącz rozmowy](#).

Moje numery

Własne numery telefonów można wyświetlać, dodawać i edytować.

Jak sprawdzić swoje numery telefonów

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do pozycji [Nowy kontakt](#) i wybierz [Opcje](#) > [Numery specjalne](#) > [Moje numery](#).
- 3 Wybierz opcję.

Filtr połączeń

Można ustawić odbieranie połączeń nawiązywanych tylko z niektórych numerów telefonów.

Jak dodać numery do listy akceptowanych rozmówców

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu**
> **Ustawienia** > karta **Połącz.**
> **Zarządzanie łącz.** > **Filtr połączeń**
> **Tylko z listy.**
- 2 Przewiń do pozycji **Nowy** i wybierz **Dodaj.**
- 3 Przewiń do kontaktu lub wybierz **Grupy.**

 Zobacz **Grupy** na stronie 23.

Jak akceptować wszystkie połączenia

- W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Połącz.**
> **Zarządzanie łącz.** > **Filtr połączeń**
> **Od wszystkich.**



Ograniczanie połączeń

Połączenia wychodzące i przychodzące można ograniczać. Potrzebne jest hasło otrzymane od usługodawcy.



Jeśli połączenia przychodzące są przekierowywane, nie można używać niektórych opcji funkcji ograniczania.

Opcje ograniczania połączeń

Standardowe opcje to:

- **Wszystkie wychodz.** — wszystkie połączenia wychodzące.
- **Wych. zagraniczne** — wszystkie międzynarodowe połączenia wychodzące.
- **Wychodz. - roaming** — wszystkie międzynarodowe połączenia wychodzące oprócz połączeń z własnym krajem.
- **Wszystkie przychodz.** — wszystkie połączenia przychodzące.
- **Przychodz. - roaming** — wszystkie połączenia przychodzące, gdy jesteś za granicą.

Jak ograniczać połączenia

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Połącz.**
> **Zarządzanie łącz.** > **Zastrzeżenie.**
- 2 Wybierz opcję.
- 3 Wybierz **Uaktywnij.**
- 4 Wprowadź hasło i wybierz **OK.**



Wybieranie stałe

Funkcja wybierania stałego umożliwia nawiązywanie połączeń tylko z określonymi numerami zapisanymi na karcie SIM. Numery stałe są chronione przez kod PIN2.

Można zapisywać nawet fragmenty numerów. Na przykład zapisanie numeru 0123456 umożliwia nawiązywanie połączeń z numerami rozpoczynającymi się od 0123456.

- ! *Gdy wybieranie stałe jest włączone, nie można wyświetlać żadnych numerów telefonów zapisanych na karcie SIM ani zarządzać nimi. Nadal można jednak wybierać międzynarodowy numer alarmowy 112.*

Jak korzystać z wybierania stałego

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do pozycji [Nowy kontakt](#) i wybierz [Opcje](#) > [Numery specjalne](#) > [Wybieranie stałe](#) > [Uaktywnij](#).
- 3 Wprowadź kod PIN2 i wybierz [OK](#).
- 4 Wybierz [OK](#) ponownie w celu potwierdzenia.

Jak zapisać numer stały

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do pozycji [Nowy kontakt](#) i wybierz [Opcje](#) > [Numery specjalne](#) > [Wybieranie stałe](#) > [Numery stałe](#) > [Nowy numer](#).
- 3 Wprowadź informacje i wybierz [Zapisz](#).



Czas i koszt połączenia

Podczas rozmowy na wyświetlaczu pojawia się czas połączenia. Użytkownik może sprawdzić czas trwania ostatniego połączenia, połączeń wychodzących oraz czas łączny.

Jak sprawdzić czas połączenia

- W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Połączenia](#) > [Czas i koszt](#) > [Liczniki połączeń](#).

Przesyłanie wiadomości

Odbieranie i zapisywanie wiadomości

Telefon powiadamia o odebraniu wiadomości. Wiadomości są zapisywane automatycznie w pamięci telefonu. Gdy pamięć telefonu jest zapelniona, można usunąć wiadomości lub zapisać je na karcie pamięci lub karcie SIM.

Jak zapisać wiadomość na karcie pamięci

- W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Zapisuj w](#) > [Karta pamięci](#).

Jak zapisać wiadomość na karcie SIM

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) i wybierz folder.
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz [Opcje](#) > [Zapisz wiadomość](#).

Jak wyświetlić wiadomość ze skrzynki odbiorczej

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Przychodzące](#).
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz [Wyświetl](#).

Jak usunąć wiadomość

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) i wybierz folder.
- 2 Przewiń do wiadomości i naciśnij .

Wiadomości tekstowe

Wiadomości tekstowe mogą także zawierać zwykłe obrazki, efekty dźwiękowe, animacje i melodie.

Przed użyciem wiadomości

Potrzebny jest numer centrum usług. Numer ten otrzymuje się od usługodawcy i zwykle jest on zapisany na karcie SIM. Jeżeli numer centrum usług nie jest zapisany na karcie SIM, należy go wprowadzić samodzielnie.

Jak wprowadzić numer centrum usług

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Ustawienia](#) > [Wiad. tekstowa](#) i przewiń do [Centrum usług](#). Numer jest widoczny, jeśli został zapisany na karcie SIM.
- 2 Jeżeli nie widać żadnego numeru, wybierz [Edytuj](#).
- 3 Przewiń do pozycji [Nowe centrum usług](#) i wybierz [Dodaj](#).
- 4 Wprowadź numer, poprzedzając go międzynarodowym znakiem + i kodem kraju.
- 5 Wybierz [Zapisz](#).

Jak napisać i wysłać wiadomość tekstową

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Napisz nową](#) > [Wiad. tekstowa](#).

- 2 Napisz wiadomość i wybierz [Kontyn.](#) > [Wyszukaj kontakt](#).
- 3 Wybierz odbiorcę, a następnie wybierz [Wyślij](#).

! Jeśli wiadomość tekstowa jest wysyłana do grupy, opłata zależy od liczby jej członków. Zobacz Grupy na stronie 23.

Jak dodać element do wiadomości tekstowej

- 1 Podczas pisania wiadomości wybierz [Opcje](#) > [Dodaj element](#).
- 2 Wybierz opcję, a następnie element.

Jak połączyć się z numerem zawartym w wiadomości tekstowej

- Podczas wyświetlania wiadomości przewiń do numeru i naciśnij .

Wiadomości obrazkowe

Wiadomości obrazkowe mogą zawierać tekst, obrazki, zdjęcia, slajdy, nagrania dźwiękowe i wideo, podpisy i załączniki. Wiadomości obrazkowe można wysłać do telefonów komórkowych i na adresy e-mail.

Przed użyciem wiadomości obrazkowych

Należy ustawić profil internetowy i adres serwera wiadomości. Jeśli w telefonie nie ma żadnego profilu internetowego ani serwera

wiadomości, wszystkie potrzebne ustawienia można otrzymać automatycznie od operatora sieci lub pobrać z witryny www.sonyericsson.com/support.

Jak wybrać profil MMS

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Ustawienia](#) > [Wiadomość MMS](#) > [Profil MMS](#).
- 2 Wybierz profil.

Jak ustawić adres serwera wiadomości

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Ustawienia](#) > [Wiadomość MMS](#).
- 2 Przewiń do pozycji [Profil MMS](#) i wybierz [Edytuj](#).
- 3 Wybierz [Opcje](#) > [Edytuj](#).
- 4 Przewiń do pozycji [Serwer wiadomości](#) i wybierz [Edytuj](#).
- 5 Wprowadź adres i wybierz [OK](#) > [Zapisz](#).

Jak utworzyć i wysłać wiadomość obrazkową

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Napisz nową](#) > [Wiad. obrazk.](#)
- 2 Wprowadź tekst. Aby dodać elementy do wiadomości, naciśnij , przewiń  i wybierz element.

- 3 Wybierz [Kontyn.](#) > [Wyszukaj kontakt](#).
- 4 Wybierz odbiorcę, a następnie wybierz [Wyślij](#).

Odbieranie wiadomości obrazkowych

Można wybrać sposób pobierania wiadomości obrazkowych.

Standardowe opcje podczas pobierania wiadomości obrazkowych:

- [Zawsze](#) — pobieranie automatyczne.
- [Pytaj w roamingu](#) — pytanie o pobranie poza siecią macierzystą.
- [Nigdy w roamingu](#) — wyłączenie pobierania poza siecią macierzystą.
- [Nigdy w roamingu](#) — pytanie o pobranie.
- [Wyłącz](#) — nowe wiadomości pojawiają się w folderze [Przychodzące](#).

Jak włączyć pobieranie automatyczne

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Ustawienia](#) > [Wiadomość MMS](#) > [Autom. pobieranie](#).
- 2 Wybierz opcję.

Jak zapisać element z wiadomości obrazkowej

- Podczas wyświetlania wiadomości obrazkowej wybierz [Opcje](#) > [Zapisz elementy](#) i wybierz element.

Jak usunąć wiadomość

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) i wybierz folder.
- 2 Wybierz wiadomość i naciśnij .

Opcje wiadomości

Dla wszystkich wiadomości można ustawić opcje standardowe. Można też wybierać ustawienia przy każdym wysyłaniu wiadomości.

Jak ustawić opcje wiadomości tekstowych

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Ustawienia](#) > [Wiad. tekstowa](#).
- 2 Przewiń do żądanej opcji i wybierz [Edytuj](#).

Jak ustawić opcje wiadomości obrazkowych

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Ustawienia](#) > [Wiadomość MMS](#).
- 2 Przewiń do żądanej opcji i wybierz [Edytuj](#).

Jak ustawić opcje wiadomości dla konkretnej wiadomości

- 1 Po napisaniu wiadomości i wybraniu odbiorcy wybierz [Opcje](#) > [Zaawansowane](#).
- 2 Przewiń do żądanej opcji i wybierz [Edytuj](#).

Szablony

Jeżeli w wiadomościach często używasz tych samych fraz i obrazków, możesz zapisać wiadomość jako szablon.

Jak dodać szablon wiadomości tekstowej

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Szablony](#) > [Nowy szablon](#) > [Tekst](#).
- 2 Wstaw tekst lub wybierz [Opcje](#), aby dodać elementy. Wybierz [OK](#).
- 3 Wprowadź tytuł i wybierz [OK](#).

Jak korzystać z szablonu wiadomości obrazkowej

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Szablony](#).
- 2 Przewiń do szablonu i wybierz [Użyj](#).
- 3 Po ukończeniu wiadomości wybierz [Kontyn.](#) > [Wyszukaj kontakt](#).
- 4 Wybierz odbiorcę, a następnie wybierz [Wyślij](#).

Jak dodać szablon wiadomości obrazkowej

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Szablony](#) > [Nowy szablon](#) > [Wiad. obrazk.](#)
- 2 Wprowadź tekst. Aby dodać elementy do wiadomości, naciśnij , przewiń  i wybierz element.
- 3 Wybierz [Tak](#), wprowadź tytuł i wybierz [OK](#).

- 34 Przesyłanie wiadomości

Jak zapisać wiadomość jako szablon

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Przychodzące](#).
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz [Opcje](#) > [Zapisz jako szablon](#).



Wiadomości głosowe

Nagrania dźwiękowe można wysyłać i odbierać jako wiadomości głosowe.



Nadawca i odbiorca muszą mieć abonament obejmujący obsługę wiadomości obrazkowych.

Jak nagrać i wysłać wiadomość głosową

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Napisz nową](#) > [Wiad. głosowa](#).
- 2 Nagraj wiadomość i wybierz [Stop](#) > [Wyślij](#) > [Wyszukaj kontakt](#).
- 3 Wybierz odbiorcę, a następnie wybierz [Wyślij](#).



E-mail

W telefonie można używać standardowych funkcji e-mail oraz tego samego adresu e-mail co na komputerze.

Przed użyciem wiadomości e-mail
Dostępność ustawień konta e-mail można sprawdzić za pomocą kreatora konfiguracji. Można je również wprowadzić ręcznie. Ustawienia można uzyskać z witryny www.sonyericsson.com/support.

Jak utworzyć konto e-mail

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [E-mail](#) > [Konta](#).
- 2 Przewiń do pozycji [Nowe konto](#) i wybierz [Dodaj](#).

 *Jeżeli ustawienia wprowadzasz ręcznie, o więcej informacji możesz poprosić usługodawcę oferującego pocztę e-mail. Usługodawcą tym jest firma, która podała Ci adres e-mail.*

Jak napisać i wysłać nową wiadomość e-mail

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [E-mail](#) > [Napisz nową](#).
- 2 Wybierz [Dodaj](#) > [Wpisz adres e-mail](#). Wprowadź adres e-mail i wybierz [OK](#).
- 3 Aby dodać kolejnych odbiorców, wybierz [Edytuj](#). Przewiń do żądanej opcji i wybierz [Dodaj](#) > [Wpisz adres e-mail](#). Wprowadź adres e-mail i wybierz [OK](#). Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz [Gotowe](#).

- 4 Przejdź do pozycji [Temat:](#). Wybierz [OK](#) i wprowadź temat.
- 5 Przejdź do pozycji [Tekst:](#). Wybierz [OK](#) i wprowadź tekst.
- 6 Przejdź do pozycji [Załączniki:](#). Wybierz [Dodaj](#) i wybierz plik załącznika.
- 7 Wybierz [Kontyn.](#) > [Wyślij](#).

Jak odbierać i odczytać wiadomość e-mail

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [E-mail](#) > [Przychodzące](#) > [Opcje](#) > [Wyś./odb.](#)
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz [Wyświetl](#).

Jak zapisać wiadomość e-mail

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [E-mail](#) > [Przychodzące](#).
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz [Opcje](#) > [Zapisz wiadomość](#).

Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [E-mail](#) > [Przychodzące](#).
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz [Opcje](#) > [Odpow.](#)
- 3 Napisz odpowiedź i wybierz [OK](#).
- 4 Wybierz [Kontyn.](#) > [Wyślij](#).

Jak wyświetlić załącznik z wiadomości e-mail

- Podczas przeglądania wiadomości wybierz [Opcje](#) > [Załączniki](#) > [Wyświetl](#).

Jak zapisać załącznik z wiadomości e-mail

- Podczas przeglądania wiadomości wybierz [Opcje](#) > [Załączniki](#) > [Wyświetl](#) > [Zapisz](#).

Synchronizacja poczty e-mail

Pocztę e-mail można synchronizować z serwerem Microsoft Exchange (Microsoft® Outlook®). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Synchronizacja* na stronie 61.

Aktywne konto e-mail

Jeśli korzysta się z kilku kont e-mail, jedno z nich można ustawić jako aktywne.

Jak zmienić aktywne konto e-mail

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [E-mail](#) > [Konta](#).
- 2 Wybierz konto.

Jak usunąć wiadomość e-mail (POP3)

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [E-mail](#) > [Przychodzące](#).
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz [Opcje](#) > [Zaznacz do usun.](#)

- ! Zaznaczone wiadomości zostaną usunięte podczas następnego połączenia z serwerem.

Jak usunąć wiadomość e-mail (IMAP4)

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [E-mail](#) > [Przychodzące](#).
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz [Opcje](#) > [Zaznacz do usun.](#)
- 3 Wybierz [Opcje](#) > [Wyczyść Przych.](#)

- ! Wiadomości zaznaczone do usunięcia zostaną usunięte w telefonie i na serwerze.

Wiadomości e-mail Push

W telefonie można otrzymywać powiadomienia z serwera poczty e-mail o nowych wiadomościach.

Jak włączyć powiadomienia o wiadomościach e-mail Push

- W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [E-mail](#) > [Ustawienia](#) > [E-mail w trybie Push](#).

Moi znajomi

Po połączeniu się z serwerem Moi znajomi i zalogowaniu do niego można się komunikować w trybie online za pośrednictwem wiadomości czatu.

Przed użyciem usługi Moi znajomi

Jeśli w telefonie nie ma żadnych ustawień, należy wprowadzić ustawienia serwera. Usługodawca może udostępnić standardowe ustawienia, takie jak:

- Nazwa użytkownika
- Hasło
- Adres serwera
- Profil internetowy.

Jak wprowadzić ustawienia serwera usługi Moi znajomi

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Moi znajomi](#) > [Ustaw.](#)
- 2 Przewiń do ustawienia i wybierz [Dodaj](#).

Jak się zalogować do serwera Moi znajomi

- W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Moi znajomi](#) > [Zaloguj](#).

Jak się wylogować z serwera usługi Moi znajomi

- Wybierz [Opcje](#) > [Wyloguj](#).

Jak dodać kontakt czatu

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Moi znajomi](#) > karta [Kontakty](#).
- 2 Wybierz [Opcje](#) > [Dodaj kontakt](#).

Jak wysłać wiadomość czatu

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Moi znajomi](#) > karta [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do kontaktu i wybierz [Czat](#).
- 3 Napisz wiadomość i wybierz [Wyślij](#).

Status

Własnym kontaktom można pokazywać swój status, np. [Wesoły](#) lub [Zajęty](#).
Swoją status można także pokazywać wszystkim użytkownikom serwera [Moi znajomi](#).

Jak pokazać swój status

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Moi znajomi](#) > [Opcje](#) > [Ustawienia](#) > [Wyświetl mój status](#).
- 2 Wybierz opcję.

Jak zaktualizować swój własny status

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Moi znajomi](#) > karta [Mój status](#).
- 2 Dokonaj edycji informacji.

Grupa czatu

Grupę czatu może utworzyć usługodawca lub użytkownik serwera [Moi znajomi](#). Grupę czatu można też utworzyć samodzielnie. Grupy czatu można zapisywać albo zapisując zaproszenie do czatu, albo wyszukując określoną grupę czatu.

Jak utworzyć grupę czatu

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Moi znajomi](#) > karta Grupy czatu.
- 2 Wybierz [Opcje](#) > [Dod. grupę czatu](#) > [Nowa grupa czatu](#).
- 3 Wybierz z listy kontaktów te kontakty, które chcesz zaprosić, i wybierz [Kontyn.](#)
- 4 Napisz krótki tekst zaproszenia i wybierz [Kontyn.](#) > [Wyślij](#).

Jak dodać grupę czatu

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Moi znajomi](#) > karta Grupy czatu > [Opcje](#) > [Dod. grupę czatu](#).
- 2 Wybierz opcję.

! Historia rozmowy jest zapisywana od momentu wylogowania się do momentu ponownego zalogowania, co umożliwia powrót do wiadomości z wcześniejszych rozmów.

Jak zapisać rozmowę

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Moi znajomi](#) > karta [Rozmowy](#).
- 2 Przewiń do rozmowy i wybierz [Opcje](#) > [Zaawansowane](#) > [Zapisz rozmowę](#).

Jak wyświetlić zapisaną rozmowę

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Moi znajomi](#) > karta [Rozmowy](#).
- 2 Wybierz [Opcje](#) > [Zapis. rozmowy](#).



Informacje lokalne i informacje stacji bazowej

Informacje lokalne i informacje stacji bazowej to wiadomości tekstowe (na przykład informacje o lokalnym ruchu drogowym) wysyłane do wszystkich abonentów w danym obszarze sieci.

Jak włączyć informacje lokalne

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Ustawienia](#) > [Informac. lokalne](#).
- 2 Przewiń do pozycji [Odbiór](#) i wybierz [Edytuj](#) > [Włączone](#).


Praca z obrazami

Aparat fotograficzny i rejestrator wideo

Telefon umożliwia robienie zdjęć i nagrań wideo, które można wyświetlać, zapisywać i wysyłać.

Wizjer i klawisze aparatu


1	Powiększanie i pomniejszanie
2	Przełączanie aparat/kamera wideo/wyświetlanie
3	Robienie zdjęć/nagrywanie wideo
4	Włączanie i wyłączanie aparatu

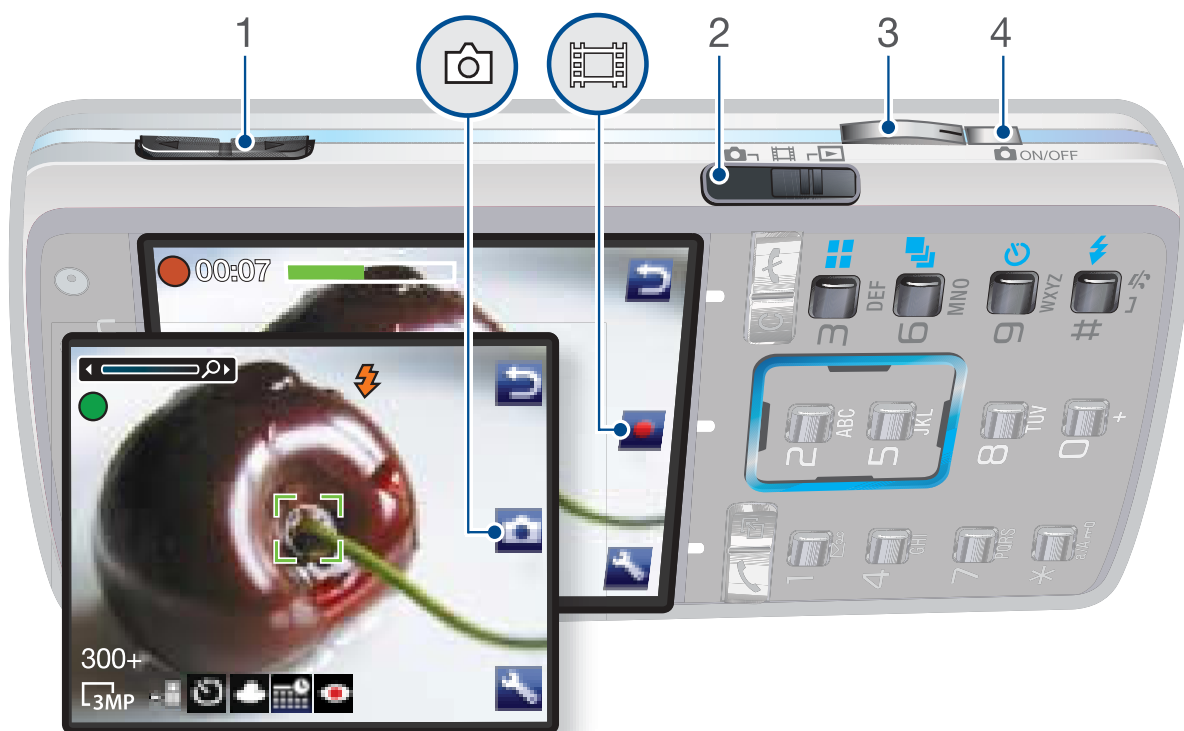

Korzystanie z aparatu fotograficznego

Jak uaktywnić aparat

- Kiedy telefon jest włączony, naciśnij



Jak zrobić zdjęcie

- 1 Uaktywnij aparat i użyj , aby wybrać aparat.
- 2 Naciśnij do połowy, aby automatycznie ustawić ostrość.
- 3 Kiedy kropka i ramka ostrości staną się zielone, naciśnij do końca, aby zrobić zdjęcie.
- 4 Zdjęcie jest zapisywane automatycznie na karcie pamięci.



Korzystając z urządzenia powiększającego, nie należy patrzeć bezpośrednio na ksenonową lampę aparatu. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może być przyczyną uszkodzenia wzroku.

Nie nagrywaj, mając w tle mocne źródło światła. Umieść obiekt w ramce ostrości. Aby uniknąć zamazanego obrazu, użyj podpórki lub samowyzwalacza.

Jak zrobić nagranie wideo

- 1 Uaktywnij aparat i użyj , aby wybrać rejestrator wideo.
- 2 Naciśnij do końca, aby rozpocząć nagrywanie.



Jak zatrzymać nagrywanie

- 1 Naciśnij klawisz .
- 2 Nagranie wideo jest zapisywane automatycznie na karcie pamięci.

Jak korzystać z powiększenia

- Naciśnij klawisze głośności w górę lub w dół.

Jak ustawić jasność

- Naciśnij lub .

Więcej funkcji aparatu

Funkcja BestPic™ umożliwia precyzyjne uwiecznienie chwili. Niedoświetlone zdjęcie można poprawić przy użyciu funkcji Retusz.

Jak skorzystać z funkcji BestPic™

- 1 Uaktywnij aparat i użyj , aby wybrać aparat.
- 2 Wybierz > Tryb zdjęć > BestPic™.
- 3 Naciśnij do połowy, aby automatycznie ustawić ostrość.
- 4 Kiedy kropka i ramka ostrości staną się zielone, naciśnij do końca, aby zrobić zdjęcie.
- 5 Wybierz [Z. wsz.](#) lub naciśnij albo , aby wybrać najlepsze zdjęcie, i wybierz [Zapisz](#).

Jak poprawić zdjęcie przy użyciu funkcji Retusz

- 1 Uaktywnij aparat i użyj , aby wybrać aparat.
- 2 Wybierz  > Ustawienia.
- 3 Opcja Podgląd musi mieć ustawienie Włączone.
- 4 Zrób zdjęcie.
- 5 Podczas przeglądania wybierz Opcje > Retusz.

Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo

- 1 Uaktywnij aparat i użyj , aby wybrać wyświetlanie. 
- 2 Przejdź do elementu.
- 3 Naciśnij , aby wyświetlić nagranie wideo.

Ikony i ustawienia aparatu

Ikony na ekranie informują o aktualnych ustawieniach. Więcej ustawień aparatu jest dostępnych w menu Ustawienia.

 O funkcjach aparatu fotograficznego informuje Photo mate. Photo mate to interaktywny samouczek dodany do telefonu.

Ikona	Opis
  	Tryb zdjęć
     	Scenerie Standardowe ustawienia do typowych sytuacji zdjęciowych
   	Rozmiar zdjęcia
 	Ostrość
 	Flesz
	Samowyzwalacz
  	ISO Czułość światła aparatu
 	Tryb pomiaru
   	Balans bieli Dopasowuje tonację kolorów do warunków oświetlenia

	Rozmiar wideo Do wiadomości obrazkowych rozmiar jest ograniczany
	Rejestrator wideo: nagrywanie
	Powiększenie
	Automatyczna ostrość
	Ramka ostrości
300+	Aparat fotograficzny: pozostałe zdjęcia
	Lampa błyskowa się ładuje

Jak zmienić ustawienia

- Włącz aparat i wybierz .

Jak wyświetlić informacje o ustawieniach

- Przewiń do ustawienia i wybierz .

Skróty dotyczące aparatu

Klawisz	Skrót
	Aparat fotograficzny: Tryb zdjęć Rejestrator wideo: Rozmiar wideo
	Aparat fotograficzny: Scenerie Rejestrator wideo: Tryb nocny
	Samowyzwalacz
	Przewodnik po klawiszach dotyczących aparatu fotograficznego
	Aparat fotograficzny: Flesz Rejestrator wideo: Świat. aut. ost.

Przesyłanie zdjęć

Przesyłanie do i z komputera

Za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth™ i kabla USB można przysyłać zdjęcia oraz nagrania wideo pomiędzy komputerem a telefonem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Technologia bezprzewodowa Bluetooth™* na stronie 57 i *Korzystanie z kabla USB* na stronie 59.

Zdjęcia i nagrania wideo można wyświetlać, poprawiać i porządkować na komputerze, instalując program *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition* lub *Sony Ericsson Media Manager*. Znajdują się one na dysku CD dodanym do telefonu oraz w witrynie www.sonyericsson.com/support.

Blog ze zdjęciami

Blog ze zdjęciami to osobista strona internetowa. Jeśli Twój abonament obejmuje taką usługę, możesz wysłać zdjęcia do blogu.

- ! *Korzystanie z usług internetowych może wymagać dodatkowej umowy licencyjnej między usługodawcą i użytkownikiem telefonu. Mogą tu obowiązywać dodatkowe regulaminy i opłaty. Skontaktuj się z usługodawcą.*

Jak wysłać zdjęcia do blogu

- 1 W trybie gotowości wybierz [Multimed.](#) i przewiń do [Zdjęcie](#) > [Album aparatu](#).
- 2 Przewiń do miesiąca i zdjęcia. Wybierz [Pokaż](#).
- 3 Wybierz [Opcje](#) > [Wyślij](#) > [Do blogu](#).
- 4 Dodaj tytuł i tekst.
- 5 Wybierz [OK](#) > [Opublikuj](#).

Jak przejść do adresu blogu z kontaktów

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#).
- 2 Przewiń do kontaktu i wybierz adres internetowy.
- 3 Wybierz [Idź do](#).

Jak wysłać zdjęcie lub nagranie wideo

- 1 W trybie gotowości wybierz [Multimed.](#)
- 2 Przewiń do elementu i wybierz [Opcje](#) > [Wyślij](#).
- 3 Wybierz metodę przesyłania.

- ! *Sprawdź, czy urządzenie odbiorcze obsługuje wybraną metodę przesyłania.*

Jak odebrać zdjęcie lub film wideo

- Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Drukowanie z aparatu

Zdjęcia z aparatu można drukować za pomocą kabla USB podłączonego do odpowiedniej drukarki.

- 💡 *Ponadto można drukować zdjęcia za pomocą drukarki obsługującej technologię Bluetooth.*

Jak wydrukować zdjęcia z aparatu przy użyciu kabla USB

- 1 W trybie gotowości wybierz [Multimed.](#) i przewiń do [Zdjęcie](#) > [Album aparatu](#).
- 2 Przewiń do miesiąca i zdjęcia.
- 3 Wybierz [Opcje](#) > [Drukuj](#).
- 4 Wybierz opcję.
- 5 Podłącz kabel USB do telefonu.
- 6 Podłącz kabel USB do drukarki.
- 7 Poczekaj na sygnał zwrotny telefonu i wybierz [OK](#).
- 8 W razie potrzeby określ ustawienia drukarki i wybierz [Drukuj](#).

 Jeśli po stronie drukarki wystąpi błąd, odłącz i podłącz ponownie kabel USB.

Obrazki i zdjęcia

Korzystając z aplikacji [Multimedia](#), można wyświetlać, dodawać, edytować lub usuwać obrazki i zdjęcia.

Korzystanie z obrazków i zdjęć

Obrazki i zdjęcia można dodać do kontaktów, umieszczać na ekranie powitalnym, wyświetlać jako tapetę w trybie gotowości lub stosować jako wygaszacze ekranu.

Jak korzystać z obrazków lub zdjęć

- 1 W trybie gotowości wybierz [Multimed.](#) i przewiń do [Zdjęcie](#) > [Album aparatu](#).
- 2 Przewiń do miesiąca i zdjęcia. Wybierz [Pokaż](#).
- 3 Wybierz [Opcje](#) > [Użyj jako](#).
- 4 Wybierz opcję.

Jak wyświetlić obrazki lub zdjęcia w pokazie slajdów

- 1 W trybie gotowości wybierz [Multimed.](#) i przewiń do [Zdjęcie](#) > [Album aparatu](#).
- 2 Przewiń do miesiąca i zdjęcia. Wybierz [Pokaż](#).
- 3 Wybierz [Opcje](#) > [Pokaz slajdów](#).
- 4 Wybierz nastrój.

Tagi zdjęć

Do zdjęć można dodawać tagi w celu dzielenia ich na kategorie.

Jak dodać tagi do zdjęć

- 1 W trybie gotowości wybierz [Multimed.](#) i przewiń do [Zdjęcie](#) > [Album aparatu](#).
- 2 Przewiń do miesiąca i zdjęcia. Wybierz [Pokaż](#).
- 3 Naciśnij  i przewiń do tagu.
- 4 Naciśnij środkową opcję dotykową.
- 5 W odniesieniu do każdego zdjęcia oznaczanego tagiem użyj  lub , aby przewinąć do zdjęcia, i naciśnij środkową opcję dotykową.

Jak utworzyć nowy tag zdjęcia

- 1 W trybie gotowości wybierz [Multimed.](#) i przewiń do [Zdjęcie](#) > [Album aparatu](#).
- 2 Przewiń do miesiąca i zdjęcia. Wybierz [Pokaż](#).
- 3 Naciśnij  i wybierz [Opcje](#) > [Nowy tag](#).
- 4 Wprowadź nazwę i wybierz [OK](#).
- 5 Wybierz ikonę.
- 6 Naciśnij środkową opcję dotykową, aby dodać tag do zdjęcia.

PhotoDJ™ i VideoDJ™

Zdjęcia i nagrania wideo można edytować.

Jak edytować i zapisać obrazek lub zdjęcie

- 1 W trybie gotowości wybierz [Multimed.](#) i przewiń do [Zdjęcie](#) > [Album aparatu](#).
- 2 Przewiń do miesiąca i zdjęcia. Wybierz [Pokaż](#).
- 3 Wybierz [Opcje](#) > [Ed. w PhotoDJ™](#).
- 4 Dokonaj edycji zdjęcia.
- 5 Wybierz [Opcje](#) > [Zapisz](#).

Jak edytować i zapisać nagranie wideo

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Menedżer plików](#) > [Wideo](#).
- 2 Przewiń do nagrania wideo i wybierz [Otwórz](#) > [Opcje](#) > [VideoDJ™](#).
- 3 Dokonaj edycji nagrania wideo.
- 4 Wybierz [Opcje](#) > [Zapisz](#).

Jak przyciąć film wideo

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Menedżer plików](#) > [Wideo](#).
- 2 Przewiń do nagrania wideo i wybierz [Otwórz](#) > [Opcje](#) > [VideoDJ™](#) > [Edytuj](#) > [Przytnij](#).
- 3 Wybierz [Ustaw](#), aby ustawić punkt początkowy, i wybierz [Początek](#).
- 4 Wybierz [Ustaw](#), aby ustawić punkt końcowy, i wybierz [Koniec](#).
- 5 Wybierz [Przytnij](#) > [Zapisz](#).

Motywy

Dzięki takim elementom, jak kolory i tapety, można zmienić wygląd ekranu. Można także tworzyć i pobierać nowe motywy. Dodatkowe informacje są dostępne w witrynie www.sonyericsson.com/support.

Jak ustawić motyw

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Menedżer plików](#).
- 2 Przewiń do pozycji [Motywy](#) i wybierz [Otwórz](#).
- 3 Przewiń do motywu i wybierz [Ustaw](#).

Rozrywka

💡 Aby uzyskać informacje o nawigacji wśród multimediiów, zobacz Nawigacja na stronie 12.

Stereofoniczny zestaw HF



Jak używać zestawu HF

- Podłącz przenośny zestaw HF. Odtwarzanie muzyki zostaje wstrzymane, gdy nadejdzie połączenie, a po zakończeniu połączenia jest wznowiane.

Odtwarzacz muzyczny i odtwarzacz wideo

Jak odtwarzać muzykę

- 1 W trybie gotowości wybierz **Multimed.** i przewiń do **Muzyka**.
- 2 Przewiń do tytułu i wybierz **Odtwórz**.

Jak odtwarzać filmy wideo

- 1 W trybie gotowości wybierz **Multimed.** i przewiń do **Wideo**.
- 2 Przewiń do tytułu i wybierz **Odtwórz**.

Regulacja odtwarzania muzyki i wideo

Jak zatrzymać odtwarzanie muzyki

- Naciśnij środkową opcję dotykową.

Jak wznowić odtwarzanie muzyki

- Naciśnij środkową opcję dotykową.

Jak zmienić głośność

- Podczas odtwarzania muzyki naciśnij klawisz zwiększania lub zmniejszania głośności.

Jak zmieniać utwory

- Podczas odtwarzania muzyki naciśnij  lub .

Jak przewijać do przodu i do tyłu

- Podczas odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj  lub .

Jak powrócić do menu odtwarzacza

- Wybierz [Wstecz](#).

Jak powrócić do odtwarzaczy

- Wybierz [Opcje](#) > [Wznów](#).

Jak wyjść z menu odtwarzacza

- Naciśnij i przytrzymaj .

Jak wysłać muzykę

- 1 W trybie gotowości wybierz [Multimed](#). i przewiń do [Muzyka](#).
- 2 Przewiń do tytułu i wybierz [Opcje](#) > [Wyślij](#).
- 3 Wybierz metodę przesyłania.

- ! Sprawdź, czy urządzenie odbiorcze obsługuje wybraną metodę przesyłania.

Jak odebrać muzykę

- Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Przesyłanie muzyki z komputera

Program *Sony Ericsson Media Manager* znajdujący się na dysku CD dodanym do telefonu umożliwia przesyłanie muzyki z płyt CD lub komputera, a także kupionych plików muzycznych do pamięci telefonu lub karty pamięci.



Program *Sony Ericsson File Manager* można także pobrać z witryny www.sonyericsson.com/support.

Przed użyciem programu Media Manager

Do używania programu *Media Manager* na komputerze potrzebny jest jeden z następujących systemów operacyjnych:

- Windows Vista™ (wersje 32- i 64-bitowe: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)
- Windows XP (Pro lub Home).

Jak zainstalować program Media Manager

- 1 Włącz komputer i włóż dysk CD. Dysk CD uruchamia się automatycznie, a na ekranie zostaje wyświetlone okno instalacji.
- 2 Wybierz język, a następnie kliknij przycisk OK.
- 3 Kliknij opcję *Install Sony Ericsson Media Manager* i postępuj zgodnie z instrukcjami ukazującymi się na ekranie.

Jak korzystać z programu Media Manager

- 1 Podłącz telefon do komputera kablem USB otrzymanym w komplecie z telefonem.
- 2 **Komputer:** Start/Programy/Sony Ericsson/Media Manager.
- 3 **Telefon:** Wybierz [Pamięć masowa](#) > [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Łączność](#) > [USB](#) > [Tryb USB](#) > [Pamięć masowa](#). Telefon w tym trybie wyłączy się, ale uruchomi ponownie po odłączeniu od kabla USB.

! *Podczas przesyłania nie należy odłączać kabla USB od telefonu ani od komputera, gdyż grozi to uszkodzeniem karty pamięci lub pamięci telefonu.*

- 4 W celu bezpiecznego odłączenia kabla USB w trybie pamięci masowej kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę dysku wymiennego w *Eksploratorze Windows* i wybierz polecenie *Wysuń*. Zobacz *Korzystanie z kabla USB* na stronie 59.

Szczegółowe informacje na temat przesyłania plików muzycznych można znaleźć w *Pomocy programu Media Manager*. Kliknij ikonę (?) w prawym górnym rogu okna *Media Manager*.

Przeglądanie plików

Pliki muzyczne i wideo są zapisywane i dzielone na kategorie.

- [Wykonawcy](#) — na tej liście wymienione są utwory przesłane przy użyciu programu Media Manager.
- [Albumy](#) — lista utworów muzycznych według albumów w pamięci telefonu i na karcie pamięci.
- [Utwory](#) — lista wszystkich utworów muzycznych w pamięci telefonu i na karcie pamięci.
- [Książki audio](#) — lista książek audio przesłanych z komputera.
- [Podcasty](#) — lista wszystkich podcastów przesłanych z komputera.
- [Listy odtwarz.](#) — tworzenie własnych list utworów.
- [Wideo](#) — lista wszystkich nagrań wideo w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Listy odtwarzania

W celu porządkowania plików można tworzyć listy odtwarzania. Pliki można sortować według wykonawców lub tytułów. Jeden plik można dodawać do różnych list odtwarzania.

Usunięcie listy odtwarzania lub pliku z listy odtwarzania nie powoduje trwałego usunięcia faktycznego pliku muzycznego z pamięci — usunięte zostanie jedynie odwołanie do niego.

Jak utworzyć listę odtwarzania

- 1 W trybie gotowości wybierz [Multimed.](#) i przewiń do [Muzyka](#) > [Listy odtwarz.](#)
- 2 Przewiń do pozycji [Nowa lista odtwarz.](#) i wybierz [Dodaj](#).
- 3 Wprowadź nazwę i wybierz [OK](#).
- 4 Przewiń do utworu i wybierz [Zaznacz](#).
- 5 Wybierz [Dodaj](#), aby dodać utwór do listy odtwarzania.

Jak dodać pliki do listy odtwarzania

- 1 W trybie gotowości wybierz [Multimed.](#) i przewiń do [Muzyka](#) > [Listy odtwarz.](#)
- 2 Przewiń do listy odtwarzania i wybierz [Otwórz](#).
- 3 Wybierz [Opcje](#) > [Dodaj multimedia](#).
- 4 Przewiń do utworu i wybierz [Zaznacz](#).
- 5 Wybierz [Dodaj](#), aby dodać utwór do listy odtwarzania.

Jak usunąć utwory z listy odtwarzania

- 1 W trybie gotowości wybierz [Multimed.](#) i przewiń do [Muzyka](#) > [Listy odtwarz.](#)
- 2 Przewiń do listy odtwarzania i wybierz [Otwórz](#).
- 3 Przewiń do utworu i naciśnij .

Jak usunąć listę odtwarzania

- 1 W trybie gotowości wybierz [Multimed.](#) i przewiń do [Muzyka](#) > [Listy odtwarz.](#)
- 2 Przewiń do listy odtwarzania i naciśnij .

Jak wyświetlić informacje o utworze

- Przewiń do utworu i wybierz [Opcje](#) > [Informacje](#).

Muzyka i nagrania wideo online

Dzięki możliwości pobierania strumieniowego z Internetu można wyświetlać nagrania wideo i słuchać utworów muzycznych. Jeśli ustawienia nie są skonfigurowane w telefonie, zobacz *Ustawienia* na stronie 54. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z operatorem sieci lub odwiedź witrynę internetową www.sonyericsson.com/support.

Jak wybrać konto danych na potrzeby transmisji strumieniowej

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Łączność](#) > [Opcje transm. strum.](#)
- 2 Wybierz konto danych, z którego chcesz skorzystać.

Jak strumieniowo odtwarzać muzykę i wideo

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Internet](#).
- 2 Wybierz [Opcje](#) > [Idź do](#) > [Zakładki](#).
- 3 Wybierz łącze udostępniające dane strumieniowe.

TrackID™

TrackID™ to bezpłatna usługa rozpoznawania muzyki. Umożliwia wyszukiwanie tytułów utworów, wykonawców i albumów.

Jak wyszukać informacje o utworze

- Kiedy usłyszysz utwór z głośnika, w trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Rozrywka](#) > [TrackID™](#).
- Kiedy gra radio, wybierz [Opcje](#) > [TrackID™](#).

Radio

- ! Funkcji radia nie należy używać w miejscach, gdzie jest to zakazane.

Jak słuchać radia

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do telefonu.
- 2 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Radio](#).

Jak zmienić głośność

- Kiedy gra radio, naciśnij klawisz zwiększania lub zmniejszania głośności.

Jak automatycznie wyszukiwać kanały radiowe

- Kiedy gra radio, wybierz [Szukaj](#).

Jak ręcznie wyszukiwać kanały radiowe

- Kiedy gra radio, naciśnij  lub .

Jak przełączyć się między ustawionymi kanałami

- Kiedy gra radio, naciśnij  lub .

Zapisywanie kanałów

Zapisać można maksymalnie 20 kanałów.

Jak zapisywać kanały

- Po znalezieniu kanału radiowego wybierz [Opcje](#) > [Zapisz](#).

Jak wybierać zapisane kanały radiowe

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Radio](#) > [Opcje](#) > [Kanały](#).
- 2 Wybierz kanał radiowy.

Jak zapisać kanały na pozycjach 1–10

- Po znalezieniu kanału radiowego naciśnij i przytrzymaj  – .

Jak wybrać kanały zapisane na pozycjach 1–10

- Kiedy gra radio, naciśnij  – .



Warto posłuchać muzyki, zanim się ją kupi i pobierze do telefonu.

- ! *Usługa ta nie jest dostępna we wszystkich krajach. W niektórych krajach można zakupić melodie światowych gwiazd muzyki.*

Przed użyciem usługi PlayNow™

Telefon musi mieć wymagane ustawienia. Zobacz *Ustawienia* na stronie 54.

Jak posłuchać muzyki za pomocą usługi PlayNow™

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [PlayNow™](#).
- 2 Wybierz utwór muzyczny z listy.

Pobieranie z usługi PlayNow™

Cena pojawi się po zaznaczeniu do pobrania i zapisaniu pliku muzycznego. Zakupem utworu zostanie obciążony rachunek za telefon lub karta usług przedpłaconych.

Jak pobrać plik muzyczny

Po odsłuchaniu pliku muzycznego możesz zaakceptować warunki.

- 1 Wybierz [Tak](#), aby pobrać.
- 2 Otrzymasz wiadomość tekstową z potwierdzeniem, że utwór został opłacony i jest dostępny do pobrania.

Dzwonki i melodie

Jak ustawić dzwonek

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Dźwięki i sygnały](#) > [Dzwonek](#).
- 2 Znajdź i wybierz dzwonek.

Jak ustawić głośność dzwonka

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Dźwięki i sygnały](#) > [Głośność dzwonka](#).
- 2 Naciśnij lub , aby zmienić głośność.
- 3 Wybierz [Zapisz](#).

Jak wyłączyć dzwonek

- W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj .
- ! *Ustawienie to dotyczy wszystkich sygnałów z wyjątkiem alarmu.*

Jak ustawić alarm wibracyjny

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Dźwięki i sygnały](#) > [Alarm wibracyjny](#).
- 2 Wybierz opcję.

Jak wysłać dzwonek

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Menedżer plików](#).
- 2 Przewiń do pozycji [Muzyka](#) i wybierz [Otwórz](#).
- 3 Przewiń do dzwonka i wybierz [Opcje](#) > [Wyślij](#).
- 4 Wybierz metodę przesyłania.

- ! Sprawdź, czy urządzenie odbiorcze obsługuje wybraną metodę przesyłania.

Jak odebrać dzwonek

- Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
- ! Nie jest dozwolone wymienianie się niektórymi materiałami chronionymi prawem autorskim. Plik zabezpieczony ma ikonę .

MusicDJ™

W telefonie można komponować i edytować własne melodie używane jako dzwonki. Na melodię składają się cztery ścieżki: [Bębny](#), [Basy](#), [Akordy](#) i [Akcenty](#). Ścieżka składa się z pewnej

liczby bloków muzycznych. Blok zaś składa się z odpowiednio ustawionych dźwięków o różnych cechach. Bloki są podzielone na grupy [Wstęp](#), [Zwrotka](#), [Refren](#) i [Przerwa](#). Melodię komponuje się, dodając bloki muzyczne do ścieżek.

Jak skomponować melodię

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Rozrywka](#) > [MusicDJ™](#).
- 2 Wybierz opcje dotyczące bloków: [Wst.](#), [Kopiuj](#) lub [Wklej](#).
- 3 Do przemieszczania się między blokami używaj , ,  lub .
- 4 Wybierz [Opcje](#) > [Zapisz melodię](#).

Jak wysłać melodię

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Menedżer plików](#).
- 2 Przewiń do pozycji [Muzyka](#) i wybierz [Otwórz](#).
- 3 Znajdź melodię i wybierz [Opcje](#) > [Wyślij](#).
- 4 Wybierz metodę przesyłania.

- ! Sprawdź, czy urządzenie odbiorcze obsługuje wybraną metodę przesyłania.

Jak odebrać melodię

- Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
- ! W wiadomości tekstowej nie można wysłać melodii polifonicznej ani pliku MP3.

Rejestrator dźwięku

W telefonie można nagrać notatkę głosową lub rozmowę. Nagrane dźwięki można także stosować jako dzwonki.

- ! W niektórych krajach lub stanach prawo wymaga, aby poinformować rozmówcę, że rozmowa będzie nagrywana.

Jak nagrać dźwięk

- W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Rozrywka](#) > [Nagraj dźwięk](#).

Jak odsłuchać nagranie

- W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Menedżer plików](#).
- Przewiń do pozycji [Muzyka](#) i wybierz [Otwórz](#).
- Przewiń do nagrania i wybierz [Odt.](#)

Gry

W telefonie jest kilka ciekawych gier. Gry można także pobierać. Do większości gier dołączono teksty Pomocy.

Jak uruchomić grę

- W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Rozrywka](#) > [Gry](#).
- Wybierz grę.

Jak zakończyć grę

- Naciśnij klawisz .

Sterowanie grami

Do sterowania grami można używać klawiszy telefonu. W niektórych grach można sterować, przechylając cały telefon w lewo, w prawo, w górę i w dół.

Aplikacje

Do telefonu można pobierać i uruchamiać w nim aplikacje Java. Można także wyświetlać o nich informacje lub ustawiać poziomy uprawnień.

Przed użyciem aplikacji Java™

Jeśli ustawienia nie są skonfigurowane w telefonie, zobacz *Ustawienia* na stronie 54.

Jak wybrać aplikację Java

- W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Aplikacje](#).
- Wybierz aplikację.

Jak wyświetlić informacje o aplikacji Java

- W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Aplikacje](#).
- Przewiń do żądanej aplikacji i wybierz [Opcje](#) > [Informacje](#).

Jak określić uprawnienia aplikacji Java

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Aplikacje](#).
- 2 Przewiń do żądanej aplikacji i wybierz [Opcje](#) > [Uprawnienia](#).
- 3 Ustaw uprawnienia.

Rozmiar ekranu aplikacji Java

Niektóre aplikacje Java są zoptymalizowane dla określonego rozmiaru ekranu. Aby uzyskać więcej informacji, należy się skontaktować z producentem aplikacji.

Jak ustawić rozmiar ekranu dla aplikacji Java

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Aplikacje](#).
- 2 Przewiń do żądanej aplikacji i wybierz [Opcje](#) > [Ekran](#).
- 3 Wybierz opcję.

Profile internetowe dla aplikacji Java

Niektóre aplikacje Java muszą łączyć się z Internetem, aby uzyskiwać informacje. Większość aplikacji Java używa tych samych ustawień internetowych co przeglądarka.

Łączność

Ustawienia

Przed synchronizacją z usługą internetową oraz użyciem Internetu, usług PlayNow™, Moi znajomi, aplikacji Java, wiadomości obrazkowych, poczty e-mail i blogu ze zdjęciami musisz mieć w telefonie odpowiednie ustawienia.

Jeżeli ustawień jeszcze nie ma, możesz je pobrać za pomocą kreatora konfiguracji lub z witryny www.sonyericsson.com/support.

Jak pobrać ustawienia za pomocą Kreatora konfiguracji

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Ogólne](#) > [Kreator konfiguracji](#) > [Pobieranie ustawień](#).
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.



Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Jak pobrać ustawienia za pomocą komputera

- 1 Odwiedź witrynę www.sonyericsson.com/support.
- 2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Nazwa telefonu

Możesz wprowadzić nazwę telefonu, która będzie prezentowana innym urządzeniom.

Jak wprowadzić nazwę telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Łączność](#) > [Nazwa telefonu](#).
- 2 Wprowadź nazwę telefonu i wybierz [OK](#).

Korzystanie z Internetu

Za pośrednictwem Internetu można korzystać z usług online.

Jak rozpocząć przeglądanie

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Internet](#).
- 2 Wybierz [Opcje](#) > [Idź do](#).
- 3 Wybierz opcję.

Jak zakończyć działanie przeglądarki

- Podczas przeglądania Internetu wybierz [Opcje](#) > [Zamknij przegląd.](#)

Jak nawiązać połączenie podczas przeglądania

- Podczas przeglądania Internetu naciśnij .

Jak zapisać element ze strony internetowej

- 1 Podczas przeglądania Internetu wybierz element.
- 2 Wybierz [Opcje](#) > [Narzędzia](#) i zapisz element.

Jak znaleźć tekst na stronie internetowej

- 1 Podczas przeglądania Internetu wybierz [Opcje](#) > [Narzędzia](#) > [Znajdź na stronie](#).
- 2 Wprowadź tekst i naciśnij [Znajdź](#).

Jak wysłać łącze

- 1 Podczas przeglądania Internetu wybierz [Opcje](#) > [Narzędzia](#) > [Wyślij łącze](#).
- 2 Wybierz opcję.

Korzystanie z zakładek

W telefonie można tworzyć i edytować zakładki oraz używać ich podczas przeglądania Internetu w charakterze szybkich łączy.

Jak utworzyć zakładkę

- 1 Podczas przeglądania Internetu wybierz [Opcje](#) > [Narzędzia](#) > [Dodaj zakładkę](#) > [Zakładki](#).
- 2 Wprowadź tytuł i adres. Wybierz [Zapisz](#).

Jak wybrać zakładkę

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Internet](#).
- 2 Wybierz [Opcje](#) > [Idź do](#) > [Zakładki](#).
- 3 Przewiń do zakładki i wybierz [Idź do](#).

Internetowe skróty klawiaturowe

Za pomocą klawiatury można przejść bezpośrednio do funkcji przeglądarki internetowej.

Jak wybrać internetowe skróty klawiaturowe

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Internet](#).
- 2 Wybierz [Opcje](#) > [Zaawansowane](#) > [Tryb klawiatury](#) > [Skróty](#).

Klawisz	Skrót
	Zakładki
 - 	Wprowadzając tekst, Wprowadź adres , Szukaj w Intern. lub wyszukaj w menu Zakładki .
	Pełny ekran , Poziomo lub Ekran normalny .
	Powiększ
	Panorama i powięk. (kiedy opcja Smart-Fit jest wyłączona).

Zabezpieczenia internetowe i certyfikaty

Telefon obsługuje bezpieczne korzystanie z przeglądarek internetowych. Niektóre usługi internetowe, np. bankowe, wymagają, aby w telefonie były zapisane certyfikaty. Telefon może już zawierać certyfikaty w chwili zakupu; można też pobrać nowe certyfikaty.

Jak wyświetlić certyfikaty znajdujące się w telefonie

- W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Ogólne](#) > [Zabezpieczenia](#) > [Certyfikaty](#).

Kanały internetowe

Często aktualizowaną zawartość, na przykład podcasty czy skróty najważniejszych wiadomości, można odbierać w telefonie jako kanały internetowe. Kanały można dodawać ze stron mających ikonę .

Jak dodać nowe kanały ze strony internetowej

- Podczas przeglądania w Internecie strony z kanałami wybierz [Opcje](#) > [Kanały internet](#).

Jak utworzyć nowy kanał internetowy

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Kanały internetowe](#) > [Opcje](#) > [Nowy kanał](#).
- 2 Wprowadź adres i wybierz [Idź do](#).

Jak ustawić opcje kanałów internetowych

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Wiadomości](#) > [Kanały internetowe](#).
- 2 Przewiń do kanału internetowego i wybierz [Opcje](#).
- 3 Wybierz opcję.

Technologia bezprzewodowa Bluetooth™

Technologia Bluetooth umożliwia bezprzewodowe połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth. Można na przykład:

- ustanawiać połączenie z zestawami HF,
- ustanawiać połączenie z kilkoma urządzeniami jednocześnie,
- ustanawiać połączenie z komputerami i uzyskiwać dostęp do Internetu,
- wymieniać się elementami i korzystać z gier dla wielu użytkowników.



Najlepiej, aby odległość między komunikującymi się urządzeniami Bluetooth nie przekraczała 10 metrów.

Przed użyciem technologii bezprzewodowej Bluetooth

Włącz funkcję Bluetooth, aby móc ustanawiać połączenia z innymi urządzeniami. Urządzenia Bluetooth należy także powiązać z telefonem.

Jak włączyć funkcję Bluetooth

- W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Łączność](#) > [Bluetooth](#) > [Włącz](#).



Urządzenie wiązane z telefonem musi mieć włączoną funkcję Bluetooth i musi być widoczne.

Jak powiązać telefon z urządzeniem

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Łączność](#) > [Bluetooth](#) > [Moje urządzenia](#).
- 2 Przewiń do pozycji [Nowe urządzenie](#) i wybierz [Dodaj](#), aby wyszukać dostępne urządzenia.
- 3 Wybierz urządzenie.
- 4 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.

Jak zezwolić na połączenie z telefonem

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Łączność](#) > [Bluetooth](#) > [Moje urządzenia](#).
- 2 Wybierz urządzenie z listy.
- 3 Wybierz [Opcje](#) > [Zezwól na łącz.](#)

Jak powiązać telefon z zestawem HF Bluetooth po raz pierwszy

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Łączność](#) > [Bluetooth](#) > [Zestaw HF](#).
- 2 Wybierz [Tak](#).
- 3 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.

Jak powiązać więcej zestawów HF Bluetooth z telefonem

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Łączność](#) > [Bluetooth](#) > [Zestaw HF](#) > [Moje HF](#) > [Nowe HF](#).
- 2 Przewiń do urządzenia i wybierz [Dodaj](#).

Oszczędność energii

Funkcja Oszczędność energii pomaga oszczędzać baterię. Łączyć się można tylko z jednym urządzeniem Bluetooth. Funkcja ta powinna być wyłączona, jeśli chcesz ustanawiać połączenia z kilkoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie.

Jak włączyć funkcję oszczędności energii

- W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Łączność](#) > [Bluetooth](#) > [Oszczędność energii](#) > [Włącz](#).

Widoczność

Jeżeli chcesz, aby inne urządzenia Bluetooth mogły wykrywać Twój telefon, możesz włączyć jego widoczność.

Jak odebrać element

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Łączność](#) > [Bluetooth](#) > [Widoczność](#) > [Pokaż telefon](#).
- 2 Po odebraniu elementu postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Przekazywanie dźwięku do i z zestawu HF Bluetooth

Dźwięk można przesyłać do i z zestawu HF Bluetooth za pomocą klawisza telefonu lub zestawu HF.

Jak przesłać dźwięk

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Łączność](#) > [Bluetooth](#) > [Zestaw HF](#) > [Połączenie przych.](#)
- 2 Wybierz [W telefonie](#), aby przekierować dźwięk do telefonu, albo [W zestawie HF](#), aby przekierować dźwięk do zestawu HF.

Przesyłanie plików

Za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth można synchronizować i przysyłać pliki. Zobacz *Synchronizacja przy użyciu komputera* na stronie 61.

Korzystanie z kabla USB

Telefon można połączyć z komputerem za pomocą kabla USB w celu przesyłania plików w trybach [Pamięć masowa](#) lub [Przesył. multimed.](#) W trybie [Tryb Telefon](#) można także synchronizować, przysyłać pliki i używać telefonu jako modemu komputera. Więcej informacji można uzyskać w sekcji *Rozpoczęcie pracy* witryny www.sonyericsson.com/support.

Przed użyciem kabla USB

Do przesyłania plików przy użyciu kabla USB potrzebny jest jeden z następujących systemów operacyjnych:

- Windows® 2000
- Windows XP (Pro lub Home)
- Windows Vista (wersje 32- i 64-bitowe: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)

Przesyłanie multimediiów i pamięć masowa

Eksplorator Windows umożliwia przesyłanie plików między telefonem lub kartą pamięci a komputerem metodą przeciągania i upuszczania.



Używać można wyłącznie kabla USB obsługiwanego przez dany telefon. Podczas przesyłania plików nie należy odłączać kabla USB od telefonu ani od komputera, gdyż grozi to uszkodzeniem pamięci telefonu lub karty pamięci.

Jak używać trybu przesyłania multimediów i pamięci masowej



💡 Przed przesyłaniem plików należy zainstalować na komputerze program Sony Ericsson PC Suite. Zobacz Jak zainstalować oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite na stronie 61.

- 1 Podłącz kabel USB do telefonu i komputera.
- 2 **Telefon:** Wybierz [Pamięć masowa](#) > [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Łączność](#) > [USB](#) > [Tryb USB](#) > [Pamięć masowa](#). Telefon w tym trybie wyłączy się, ale uruchomi ponownie po odłączeniu od kabla USB.
- 3 **Telefon:** Wybierz [Przesył. multimed.](#), a telefon pozostanie aktywny podczas przesyłania plików.
- 4 **Komputer:** Poczekaj, aż pamięć telefonu i karta pamięci pojawią się

w Eksploratorze Windows jako dyski zewnętrzne.

- 5 Przeciągnij i upuść wybrane pliki pomiędzy telefonem i komputerem.

Jak bezpiecznie odłączyć kabel USB

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę dysku wymiennego w Eksploratorze Windows.
- 2 Wybierz polecenie *Wysuń*.
- 3 Odłącz kabel USB, kiedy w telefonie wyświetli się następujący komunikat: [Sesja pamięci masowej zakończona. Teraz można bezpiecznie odłączyć kabel USB.](#)

Tryb telefonu

Przed synchronizacją lub użyciem telefonu jako modemu należy zainstalować na komputerze program Sony Ericsson PC Suite. Zobacz Jak zainstalować oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite na stronie 61.

Jak korzystać z trybu telefonu

- 1 **Komputer:** Uruchom oprogramowanie PC Suite, wybierając *Start/Programy/Sony Ericsson/PC Suite*.
- 2 Podłącz kabel USB do telefonu i komputera.
- 3 **Telefon:** Wybierz [Tryb Telefon](#) > [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Łączność](#) > [USB](#) > [Tryb USB](#) > [Tryb Telefon](#).

- 4 **Komputer:** Po wyświetleniu powiadomienia o tym, że program *Sony Ericsson PC Suite* znalazł telefon można rozpocząć używanie aplikacji trybu telefonu.

 Szczegółowe informacje dotyczące używania aplikacji zawiera sekcja *Pomocy programu Sony Ericsson PC Suite* po zainstalowaniu go na komputerze.

Synchronizacja

Za pomocą kabla USB lub bezprzewodowej technologii Bluetooth można synchronizować zapisane w telefonie kontakty, terminy, zakładki, zadania i notatki z programami komputerowymi, takimi jak Microsoft Outlook. Dane można również synchronizować z usługą internetową przy użyciu technologii SyncML bądź z serwerem Microsoft® Exchange przy użyciu technologii Exchange ActiveSync. Więcej informacji można uzyskać w sekcji *Rozpoczęcie pracy* witryny www.sonyericsson.com/support.

 Telefon może używać tylko jednej metody synchronizacji naraz.

Synchronizacja przy użyciu komputera

Przed synchronizacją należy zainstalować oprogramowanie *Sony Ericsson PC Suite* z dysku CD otrzymanego w komplecie z telefonem. Oprogramowanie zawiera informacje pomocy. Oprogramowanie to można również pobrać z witryny www.sonyericsson.com/support.

Na komputerze potrzebny jest jeden z następujących systemów operacyjnych:

- Windows XP (Pro lub Home)
- Windows Vista (wersje 32- i 64-bitowe: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic).

Jak zainstalować oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite

- 1 Włącz komputer i włóż dysk CD. Dysk CD uruchamia się automatycznie, a na ekranie zostaje wyświetlone okno instalacji.
- 2 Wybierz język, a następnie kliknij przycisk OK.
- 3 Kliknij opcję *Install Sony Ericsson PC Suite* i postępuj zgodnie z instrukcjami ukazującymi się na ekranie.

Synchronizacja za pośrednictwem usługi internetowej

Synchronizacji telefonu można dokonać online za pośrednictwem usługi internetowej. Jeśli ustawienia internetowe nie są skonfigurowane w telefonie, zobacz *Ustawienia* na stronie 54.

Przed rozpoczęciem synchronizacji

Wprowadź ustawienia synchronizacji SyncML i załóż online konto synchronizacji u odpowiedniego usługodawcy. Wymagane ustawienia to:

- [Adres serwera](#) — adres URL serwera.
- [Nazwa bazy danych](#) — baza danych do synchronizacji.

Jak wprowadzić ustawienia SyncML

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Synchronizacja](#).
- 2 Przewiń do pozycji [Nowe konto](#) i wybierz [Dodaj](#) > [SyncML](#).
- 3 Wprowadź nazwę nowego konta i wybierz [Kontyn.](#)
- 4 Przejdź do pozycji [Adres serwera](#). Wprowadź wymagane informacje i wybierz [OK](#).
- 5 Wprowadź [Nazwa użytkownika](#) i [Hasło](#), jeśli są wymagane.
- 6 Przewiń do karty [Aplikacje](#), aby zaznaczyć aplikacje, które będą synchronizowane.

- 7 Przewiń do karty [Ustawienia aplikacji](#) i wybierz aplikację.
- 8 Wybierz [Nazwa bazy danych](#) i wprowadź żądane informacje.
- 9 Przewiń do karty [Zaawansowane](#), aby wprowadzić dodatkowe ustawienia synchronizacji.
- 10 Wybierz [Zapisz](#).

Jak usunąć konto

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Synchronizacja](#).
- 2 Przewiń do żądanego konta i wybierz [Opcje](#) > [Usuń](#).

Jak rozpocząć synchronizację

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Synchronizacja](#).
- 2 Przewiń do żądanego konta i wybierz [Start](#).

Synchronizacja przy użyciu serwera Microsoft® Exchange

Informacje służbowe, takie jak poczta e-mail, kontakty i pozycje kalendarza, można za pomocą telefonu synchronizować i pobierać z serwera Microsoft® Exchange.



Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z administratorem działu informatycznego.

Przed rozpoczęciem synchronizacji

Aby uzyskać dostęp do serwera Microsoft Exchange, wprowadź ustawienia Exchange ActiveSync. Wymagane ustawienia to:

- [Adres serwera](#) — adres URL serwera.
- [Domena](#) — domena serwera.
- [Nazwa użytkownika](#) — nazwa użytkownika konta.
- [Hasło](#) — hasło do konta.

Jak wprowadzić ustawienia Exchange ActiveSync

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Synchronizacja](#) > [ActiveSync](#).
- 2 Wprowadź nazwę nowego konta i wybierz [Kontyn](#).
- 3 Wprowadź wymagane ustawienia.
- 4 Przewiń do wybranej karty, aby wprowadzić dodatkowe ustawienia.
- 5 Wybierz [Zapisz](#).

Jak rozpocząć synchronizację

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Synchronizacja](#).
- 2 Przewiń do żadanego konta i wybierz [Start](#).



Usługa aktualizacji

Telefon można aktualizować najnowszym oprogramowaniem. Nie powoduje to utraty informacji osobistych ani danych telefonu.

Istnieją dwie metody aktualizacji telefonu:

- Przez sieć komórkową.
- Za pośrednictwem dołączonego kabla USB oraz komputera podłączonego do Internetu.



Usługa aktualizacji wymaga dostępu do transmisji danych (GPRS, 3G lub HSDPA).

Przed skorzystaniem z Usługi aktualizacji

Jeśli ustawienia nie są skonfigurowane w telefonie, zobacz *Ustawienia* na stronie 54.

Jak sprawdzić, jakie oprogramowanie jest zainstalowane w telefonie

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Ogólne](#) > [Usługa aktualizacji](#).
- 2 Wybierz [Wersja programu](#).

Jak skorzystać z Usługi aktualizacji za pomocą telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Ogólne](#) > [Usługa aktualizacji](#).
- 2 Wybierz [Wyszukaj aktualizację](#) i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Jak skorzystać z usługi aktualizacji za pośrednictwem kabla USB

- 1 Przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support lub kliknij przycisk [Usługa aktualizacji Sony Ericsson w oprogramowaniu PC Suite](#), jeżeli zostało zainstalowane na komputerze. Zobacz *Jak zainstalować oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite* na stronie 61.
- 2 Wybierz region i kraj.
- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Jak ustawić przypomnienie o Usłudze aktualizacji

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Ogólne](#) > [Usługa aktualizacji](#) > [Ustawienia](#) > [Przypomnienie](#).
- 2 Wybierz opcję.

Funkcje dodatkowe

Alarmy

Jako sygnał budzika można wybrać sygnał alarmu lub radio. Wyciszenie telefonu nie blokuje alarmu. Kiedy zabrzmi alarm, można go wyciszyć na 9 minut lub wyłączyć.

Jak ustawić alarm

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Alarmy](#).
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz [Edytuj](#).
- 3 Przewiń do pozycji [Godzina:](#) i wybierz [Edytuj](#).
- 4 Wprowadź godzinę i wybierz [OK](#) > [Zapisz](#).

Jak ustawić alarm cykliczny

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Alarmy](#).
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz [Edytuj](#).
- 3 Przewiń do pozycji [Cykliczny:](#) i wybierz [Edytuj](#).
- 4 Przewiń do dnia i wybierz [Zaznacz](#).
- 5 Aby wybrać inny dzień, przewiń do niego i wybierz [Zaznacz](#).
- 6 Wybierz [Gotowe](#) > [Zapisz](#).

Jak ustawić sygnał alarmu

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Alarmy](#).
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz [Edytuj](#).
- 3 Przewiń do pozycji [Sygnał alarmu](#): i wybierz [Edytuj](#).
- 4 Znajdź i wybierz sygnał alarmu. Wybierz [Zapisz](#).

Jak wyciszyć alarm

- Gdy zabrzmi alarm, naciśnij dowolny klawisz.
- Aby powtórzyć alarm, wybierz [Odlóż](#).

Jak wyłączyć alarm

- Gdy zabrzmi alarm, wybierz [Wyłącz](#).

Jak anulować alarm

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Alarmy](#).
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz [Wyłącz](#).

Alarm w trybie cichym

Alarm można ustawić tak, by nie rozbrzmiewał w trybie cichym.

Jak ustawić alarm, aby nie rozbrzmiewał w trybie cichym

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Alarmy](#).
- 2 Przewiń do alarmu i wybierz [Edytuj](#).
- 3 Przewiń do karty .

- 4 Przewiń do pozycji [Tryb cichy](#) i wybierz [Edytuj](#).
- 5 Wybierz opcję.

Kalendarz

Kalendarz można synchronizować z kalendarzem używanym w komputerze lub dostępnym w Internecie, a także z serwerem Microsoft® Exchange (Microsoft® Outlook®). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Synchronizacja* na stronie 61.

Widok domyślny

Można wybrać widok — miesiąca, tygodnia lub dnia — wyświetlany najpierw po otwarciu kalendarza.

Jak ustawić widok domyślny

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Kalendarz](#).
- 2 Wybierz [Opcje](#) > [Zaawansowane](#) > [Widok domyślny](#).
- 3 Wybierz opcję.

Terminy

W telefonie można dodawać nowe terminy lub używać wielokrotnie istniejących już terminów.

Jak dodać termin

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Kalendarz](#).
- 2 Wybierz datę.
- 3 Przewiń do pozycji [Nowy termin](#) i wybierz [Dodaj](#).
- 4 Wprowadź informacje, potwierdzając każdy wpis.
- 5 Wybierz [Zapisz](#).

Jak wyświetlić termin

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Kalendarz](#).
- 2 Wybierz datę.
- 3 Przewiń do terminu i wybierz [Pokaż](#).

Jak edytować termin

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Kalendarz](#).
- 2 Wybierz datę.
- 3 Przewiń do terminu i wybierz [Pokaż](#).
- 4 Wybierz [Opcje](#) > [Edytuj](#).
- 5 Dokonaj edycji terminu, potwierdzając każdy wpis.
- 6 Wybierz [Zapisz](#).

Jak wysłać termin

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Kalendarz](#).
- 2 Wybierz datę.

- 3 Przewiń do terminu i wybierz [Opcje](#) > [Wyślij](#).

- 4 Wybierz metodę przesyłania.

! Sprawdź, czy urządzenie odbiorcze obsługuje wybraną metodę przesyłania.

Jak wyświetlić tydzień kalendarzowy

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Kalendarz](#).
- 2 Wybierz datę.
- 3 Wybierz [Opcje](#) > [Wyświetl tydzień](#).

Jak określić daty i godziny przypomnień

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Kalendarz](#).
- 2 Wybierz datę.
- 3 Wybierz [Opcje](#) > [Zaawansowane](#) > [Przypomnienia](#).
- 4 Wybierz opcję.

! Opcja przypomnienia ustawiona w kalendarzu ma wpływ na opcję przypomnienia ustawioną w zadaniach.

Zadania

W telefonie można dodawać nowe zadania lub używać wielokrotnie istniejących już zadań.

Jak dodać zadanie

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Zadania](#).
- 2 Przewiń do pozycji [Nowe zadanie](#) i wybierz [Dodaj](#).
- 3 Wybierz opcję.
- 4 Wprowadź szczegóły, potwierdzając każdy wpis.

Jak wyświetlić zadanie

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Zadania](#).
- 2 Przewiń do zadania i wybierz [Pokaż](#).

Jak wykorzystać ponownie istniejące już zadanie

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Zadania](#).
- 2 Przewiń do zadania i wybierz [Pokaż](#).
- 3 Wybierz [Opcje](#) > [Edytuj](#).
- 4 Dokonaj edycji zadania i wybierz [Kontyn.](#)
- 5 Wybierz ustawienie przypomnienia.

Jak wysłać zadanie

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Zadania](#).
- 2 Przewiń do zadania i wybierz [Opcje](#) > [Wyślij](#).
- 3 Wybierz metodę przesyłania.

- ! Sprawdź, czy urządzenie odbiorcze obsługuje wybraną metodę przesyłania.

Jak określić daty i godziny przypomnień

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Zadania](#).
- 2 Przewiń do zadania i wybierz [Opcje](#) > [Przypomnienia](#).
- 3 Wybierz opcję.

- ! Opcja przypomnienia ustawiona w zadaniach ma wpływ na opcję przypomnienia ustawioną w kalendarzu.

Notatki

W telefonie można tworzyć i zapisywać notatki. Notatkę można też wyświetlić w trybie gotowości.

Jak dodać notatkę

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Notatki](#).
- 2 Przewiń do pozycji [Nowa notatka](#) i wybierz [Dodaj](#).
- 3 Napisz notatkę i wybierz [Zapisz](#).

Jak wyświetlić notatkę w trybie gotowości

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Notatki](#).
- 2 Przewiń do notatki i wybierz [Opcje](#) > [Pokaż w tr. got.](#)

Jak wysłać notatkę

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Notatki](#).
- 2 Przewiń do notatki i wybierz [Opcje](#) > [Wyślij](#).
- 3 Wybierz metodę przesyłania.

! Sprawdź, czy urządzenie odbiorcze obsługuje wybraną metodę przesyłania.

Jak użyć elementu w notatce

- 1 Wyświetlając notatkę, wybierz numer telefonu albo adres e-mail lub internetowy.
- 2 Wybierz [Opcje](#) > [Użyj](#).
- 3 Wybierz opcję.

Minutnik, stoper i kalkulator

Jak korzystać z minutnika

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Minutnik](#).
- 2 Wprowadź godziny, minuty i sekundy.
- 3 Wybierz [Start](#).

Jak korzystać ze stopera

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Stoper](#) > [Start](#).
- 2 Aby wyświetlić nowy czas okrążenia, wybierz [Okrąż](#).

Jak korzystać z kalkulatora

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Kalkulator](#).
- 2 Naciśnij $\frac{\square}{\square}$ lub $\frac{\square}{\square}$, aby wybrać $\div \times - + . \% =$

Pamięć kodów

W telefonie można zapisywać kody zabezpieczeń, na przykład kart kredytowych. Do pamięci kodów należy ustawić hasło dostępu.

Słowo sprawdzające

Słowo sprawdzające umożliwia potwierdzenie, że zostało wprowadzone poprawne hasło. Jeśli hasło jest poprawne, zostaną wyświetlone poprawne kody. Jeśli wprowadzono niepoprawne hasło, to wyświetlone słowo sprawdzające i wyświetlone kody będą także niepoprawne.

Jak po raz pierwszy otworzyć pamięć kodów

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Pamięć kodów](#).
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i wybierz [Kontyn](#).
- 3 Wprowadź hasło i wybierz [Kontyn](#).
- 4 Potwierdź hasło i wybierz [Kontyn](#).
- 5 Wprowadź słowo sprawdzające i wybierz [Gotowe](#).

Jak dodać kod

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Pamięć kodów](#).
- 2 Wprowadź hasło i wybierz [Kontyn.](#)
- 3 Przewiń do pozycji [Nowy kod](#) i wybierz [Dodaj](#).
- 4 Wprowadź nazwę związaną z kodem, a następnie wybierz [Kontyn.](#)
- 5 Wprowadź kod i wybierz [Gotowe](#).

Jak zmienić hasło

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Pamięć kodów](#).
- 2 Wprowadź hasło i wybierz [Opcje](#) > [Zmień hasło](#).
- 3 Wprowadź nowe hasło i wybierz [Kontyn.](#)
- 4 Ponownie wprowadź nowe hasło i wybierz [Kontyn.](#)
- 5 Wprowadź słowo sprawdzające i wybierz [Gotowe](#).

Nie pamiętasz hasła?

Jeśli zapomnisz hasło, musisz zresetować pamięć kodów. Oznacza to usunięcie wszystkich wpisów w pamięci kodów. Przy następnej próbie wejścia do pamięci kodów musisz zacząć od otwarcia pamięci kodów tak jak po raz pierwszy. Zobacz *Jak po raz pierwszy otworzyć pamięć kodów* na stronie 68.

Jak zresetować pamięć kodów

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Organizator](#) > [Pamięć kodów](#).
- 2 Wprowadź dowolne hasło, aby uzyskać dostęp do pamięci kodów. Pojawiające się słowo sprawdzające oraz kody są nieprawidłowe.
- 3 Wybierz [Opcje](#) > [Resetuj](#).
- 4 Pojawi się komunikat [Zresetować pamięć kodów?](#)
- 5 Wybierz [Tak](#).

Profile

Profile dostosowują automatycznie pewne ustawienia telefonu do różnych sytuacji — na przykład głośność dzwonka można dostosować do spotkania lub do używanego akcesorium. Wszystkie ustawienia profili można przywrócić do takich, jakie były w momencie zakupu telefonu.

Jak wybrać profil

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Ogólne](#) > [Profile](#).
- 2 Wybierz profil.

Jak wyświetlić i edytować profil

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Ogólne](#) > [Profile](#).
- 2 Przewiń do profilu i wybierz [Opcje](#) > [Wyświetl i edytuj](#).

- ! *Nazwy profilu podstawowego nie można zmienić.*

Jak zresetować wszystkie profile

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Ogólne](#) > [Profile](#).
- 2 Wybierz [Opcje](#) > [Resetuj profile](#).

Godzina i data

Jak ustawić godzinę

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Ogólne](#) > [Godzina i data](#) > [Godzina](#).
- 2 Wprowadź godzinę i wybierz [Zapisz](#).

Jak ustawić datę

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Ogólne](#) > [Godzina i data](#) > [Data](#).
- 2 Wprowadź datę i wybierz [Zapisz](#).

Jak ustawić strefę czasową

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Ogólne](#) > [Godzina i data](#) > [Moja strefa czasowa](#).
- 2 Wybierz strefę czasową na podstawie miasta.

- ! *Jeżeli wybierzesz miasto, ustawienie [Moja strefa czasowa](#) spowoduje także zmianę godziny przy przejściu na czas letni lub zimowy.*

Blokady

Blokada karty SIM

Ta blokada chroni tylko Twój abonament. Telefon będzie działać z nową kartą SIM. Jeśli blokada jest włączona, musisz wprowadzać kod PIN (Personal Identity Number).

Jeśli kod PIN zostanie wprowadzony niepoprawnie trzy razy z rzędu, karta SIM zostanie zablokowana i do jej odblokowania będzie potrzebny kod PUK. Kody PIN i PUK są dostarczane przez operatora sieci.

Jak odblokować kartę SIM

- 1 Gdy zostanie wyświetlony komunikat [PIN zablokowany](#), wprowadź kod PUK, a następnie wybierz [OK](#).
- 2 Wprowadź nowy kod PIN, składający się z czterech do ośmiu cyfr, i wybierz [OK](#).
- 3 Ponownie wprowadź nowy kod PIN i wybierz [OK](#).

Jak zmienić kod PIN

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Ogólne](#) > [Zabezpieczenia](#) > [Blokady](#) > [Ochrona karty SIM](#) > [Zmień kod PIN](#).
- 2 Wprowadź kod PIN i wybierz [OK](#).

3 Wprowadź nowy kod PIN, składający się z czterech do ośmiu cyfr, i wybierz OK.

4 Ponownie wprowadź nowy kod PIN i wybierz OK.

! Jeśli pojawi się komunikat **Kody niezgodne**, nowy kod PIN został podany niepoprawnie.

Jeśli pojawi się komunikat **Błędny kod PIN**, a po nim **Stary kod PIN**:, to stary kod PIN został podany niepoprawnie.

Jak korzystać z blokady karty SIM

1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Zabezpieczenia** > **Blokady** > **Ochrona karty SIM** > **Ochrona**.

2 Wybierz opcję.

3 Wprowadź kod PIN i wybierz OK.

Blokada telefonu

Użyciu telefonu przez osoby nieupoważnione można zapobiec. Kod blokady telefonu (0000) można zmienić na dowolny kod zawierający od czterech do ośmiu cyfr.

! Ważne jest, aby zapamiętać swój nowy kod. W przypadku zapomnienia kodu należy zanieść telefon do lokalnego punktu sprzedaży produktów firmy Sony Ericsson.

Jak korzystać z blokady telefonu

1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Zabezpieczenia** > **Blokady** > **Ochrona telefonu** > **Ochrona**.

2 Wybierz opcję.

3 Wprowadź kod blokady telefonu i wybierz OK.

Jak zmienić kod blokady telefonu

1 W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Ustawienia** > karta **Ogólne** > **Zabezpieczenia** > **Blokady** > **Ochrona telefonu** > **Zmień kod**.

2 Wprowadź stary kod i wybierz OK.

3 Wprowadź nowy kod i wybierz OK.

4 Powtórz kod i wybierz OK.

Blokada klawiatury

Blokadę tę można ustawić, aby zapobiec przypadkowemu wybieraniu numerów. Połączenia przychodzące można odbierać bez odblokowywania klawiatury.

! Nadal można korzystać z międzynarodowego numeru alarmowego 112.

Jak korzystać z automatycznej blokady klawiatury

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Ogólne](#) > [Zabezpieczenia](#) > [Aut. blokada klaw.](#)
- 2 Wybierz opcję.

Jak zablokować klawiaturę ręcznie

- W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj  i wybierz [Blokuj](#).

Jak odblokować klawiaturę ręcznie

- W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj  i wybierz [Odblok](#).

Numer IMEI

Na wypadek kradzieży telefonu warto zachować jego numer identyfikacyjny sprzętu mobilnego (ang. International Mobile Equipment Identity, IMEI).

Jak wyświetlić numer IMEI

- W trybie gotowości naciśnij , , , , .

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie pewnych problemów wymaga skontaktowania się operatorem sieci.

Dodatkowe informacje z zakresu pomocy technicznej można znaleźć w witrynie www.sonyericsson.com/support.

Często zadawane pytania

Mam problem z pojemnością pamięci lub telefon wolno działa

Wyłączaj i uruchamiaj telefon codziennie w celu zwolnienia pamięci lub użyj opcji [Ustawienia początk.](#)

Ustawienia początkowe

Jeśli zostanie wybrana opcja [Resetuj ustawienia](#), zmiany dokonane w ustawieniach zostaną usunięte.

Jeśli zostanie wybrana opcja [Resetuj wszystko](#), zostaną usunięte nie tylko zmiany ustawień, lecz także wszystkie kontakty, wiadomości i dane osobiste oraz pobrana, otrzymana lub zmodyfikowana zawartość.

Jak przywrócić ustawienia początkowe telefonu

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Ogólne](#) > [Ustawienia początk.](#)
- 2 Wybierz opcję.
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Nie mogę naładować baterii lub jej pojemność jest za mała

Ładowarka jest źle podłączona do telefonu lub połączenie baterii jest nieodpowiednie. Wyjmij baterię i oczyść jej styki.

Bateria jest zużyta i musi zostać wymieniona. Zobacz [Ładowanie baterii](#) na stronie 7.

Po rozpoczęciu ładowania telefonu nie widać ikony baterii

Ikona baterii może pojawić się na ekranie dopiero po kilku minutach od chwili rozpoczęcia ładowania.

Niektóre opcje menu są wyszarzone

Usługa nie została uaktywniona. Skontaktuj się z operatorem sieci.

Nie mogę używać funkcji wiadomości SMS (tekstowych)

Niepełne lub źle skonfigurowane ustawienia. Skontaktuj się z operatorem sieci w sprawie uzyskania prawidłowych ustawień centrum usługi SMS. Zobacz [Wiadomości tekstowe](#) na stronie 31.

Nie mogę używać funkcji wiadomości MMS (obrazkowych)

Twój abonament nie obejmuje funkcji przesyłania danych. Niepełne lub źle skonfigurowane ustawienia. Skontaktuj się z operatorem sieci.

Zobacz [Pomoc w telefonie](#) na stronie 7 lub przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support, aby uzyskać ustawienia, i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. Zobacz [Ustawienia](#) na stronie 54.

W jaki sposób mogę włączyć i wyłączać metodę edycji T9 podczas pisania?

Podczas wpisywania tekstu naciśnij i przytrzymaj . Gdy metoda edycji T9 jest aktywna, u góry ekranu widnieje .

Jak zmienić język telefonu?

- 1 W trybie gotowości wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > karta [Ogólne](#) > [Język](#) > [Język telefonu](#).
- 2 Wybierz opcję.

Nie mogę korzystać z Internetu

Twój abonament nie obejmuje funkcji przesyłania danych. Niepełne lub źle skonfigurowane ustawienia Internetu. Skontaktuj się z operatorem sieci.

Zobacz *Pomoc w telefonie* na stronie 7 lub przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support, aby uzyskać ustawienia internetowe, i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. Zobacz *Ustawienia* na stronie 54.

Inne urządzenia nie mogą wykryć telefonu za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth


W telefonie nie włączono funkcji Bluetooth.

Sprawdź, czy telefon jest widoczny dla innych urządzeń. Zobacz *Jak odebrać element* na stronie 58.

Nie mogę synchronizować ani przysyłać danych między telefonem a komputerem przy użyciu kabla USB

Kabel lub oprogramowanie dodane w komplecie z telefonem nie zostały prawidłowo zainstalowane. Przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support, aby przeczytać podręczniki Rozpoczęcie pracy, zawierające szczegółowe instrukcje instalacji i rozwiązywania problemów.

Gdzie mogę znaleźć informacje, takie jak numer IMEI, gdy nie mogę włączyć telefonu?

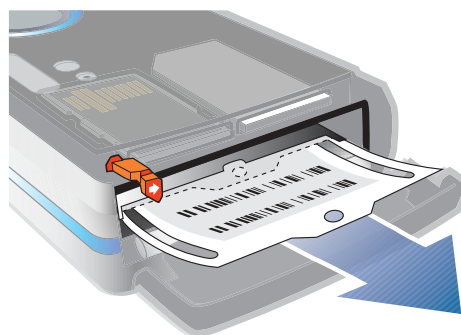

Komunikaty o błędach

Włóż kartę SIM

W telefonie nie ma karty SIM lub jest ona niepoprawnie włożona.

Zobacz *Ładowanie baterii* na stronie 7.

Styki karty SIM wymagają oczyszczenia. Jeśli karta jest uszkodzona, skontaktuj się z operatorem sieci.

Włóż właściwą kartę SIM

Telefon jest ustawiony do pracy jedynie z określonymi kartami SIM. Sprawdź, czy używasz odpowiedniej karty SIM operatora.

Błędny kod PIN/Błędny kod PIN2

Wprowadzono niewłaściwy kod PIN lub PIN2.

Wprowadź poprawny kod PIN lub PIN2 i wybierz [Tak](#). Zobacz *Jak włożyć kartę SIM* na stronie 5.

PIN zablokowany/PIN2 zablokowany

Trzy razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod PIN lub PIN2.

Aby odblokować, zobacz *Blokada karty SIM* na stronie 70.

Kody niezgodne

Wprowadzone kody nie są identyczne. Gdy chcesz zmienić kod zabezpieczeń (na przykład kod PIN), musisz potwierdzić nowy kod. Zobacz *Blokada karty SIM* na stronie 70.

Brak zasięgu sieci

Telefon jest w trybie samolotowym. Zobacz *Tryb samolotowy* na stronie 6.

Telefon nie odbiera żadnego sygnału sieciowego lub odbierany sygnał jest za słaby. Skontaktuj się z operatorem sieci i sprawdź, czy zasięg sieci obejmuje miejsce, w którym się znajdujesz.

Karta SIM działa nieprawidłowo. Włóż kartę SIM do innego telefonu. Jeśli ten telefon zadziała, prawdopodobnie problem tkwi w Twoim telefonie. Skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym firmy Sony Ericsson.

Tylko alarmowe

Znajdujesz się w zasięgu sieci, ale nie możesz jej używać. Niektórzy operatorzy sieci zezwalają jednak na łączenie się z międzynarodowym numerem alarmowym 112. Zobacz *Połączenia alarmowe* na stronie 18.

Blokada kodu PUK. Skontaktuj się z operatorem.

10 razy z rzędu wprowadzono niepoprawny osobisty kod odblokowujący (PUK).

Ładowanie, obca bateria

Używana bateria nie jest zatwierdzona przez firmę Sony Ericsson. Zobacz *Bateria* na stronie 79.

Ważne informacje

Witryna internetowa dla klientów firmy Sony Ericsson

W witrynie www.sonyericsson.com/support jest dostępna sekcja pomocy technicznej. Aby uzyskać porady i wskazówki, wystarczy kilka kliknięć myszą. Znajdują się tam najnowsze aktualizacje oprogramowania oraz porady, jak sprawniej korzystać z telefonu.

Informacje o masie naszych produktów można uzyskać w sekcji Dane techniczne witryny www.sonyericsson.pl.

Serwis i pomoc techniczna

Od tej pory masz dostęp do szerokiej gamy usług, jak np.:

- Globalne i lokalne witryny WWW z pomocą techniczną.
- Globalna sieć Centrów obsługi telefonicznej.
- Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów firmy Sony Ericsson.
- Okres gwarancyjny. Więcej informacji na temat warunków gwarancji można znaleźć w niniejszej instrukcji obsługi.

W witrynie www.sonyericsson.com w sekcji pomocy technicznej dla wybranego języka można w razie potrzeby znaleźć najnowsze informacje i narzędzia pomocy technicznej, jak aktualizacje oprogramowania, bazę wiedzy, ustawienia telefonu i dodatkową pomoc.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji o usługach i funkcjach oferowanych przez operatora należy skontaktować się ze swoim operatorem.

Zapraszamy również do korzystania z naszych Centrów obsługi telefonicznej. Znajdź na poniższej liście telefon do najbliższego Centrum obsługi telefonicznej. Jeśli danego kraju/regionu nie ma na liście, skontaktuj się z miejscowym dystrybutorem. (Poniższa lista numerów telefonów była aktualna w momencie oddawania publikacji do druku. Ostatnie zmiany można zawsze znaleźć w witrynie www.sonyericsson.com).

W mało prawdopodobnym przypadku, gdyby telefon wymagał naprawy, prosimy się skontaktować ze sprzedawcą, od którego został kupiony, lub z autoryzowanym serwisem. Należy zachować oryginalny dowód zakupu, który stanowi potwierdzenie prawa do korzystania z gwarancji. Opłata za połączenie z Centrum obsługi telefonicznej jest naliczana zgodnie z taryfą krajową, łącznie z obowiązującymi podatkami, chyba że podany numer jest numerem bezpłatnym.

Kraj

Argentyna

Australia

Austria

Belgia

Brazylia

Kanada

Afryka Centralna

Chile

Chiny

Kolumbia

Numer telefonu

800-333-7427

1-300 650 050

0810 200245

02-7451611

4001-0444

1-866-766-9374

+27 112589023

123-0020-0656

4008100000

18009122135

Adres e-mail

questions.AR@support.sonyericsson.com

questions.AU@support.sonyericsson.com

questions.AT@support.sonyericsson.com

questions.BE@support.sonyericsson.com

questions.BR@support.sonyericsson.com

questions.CA@support.sonyericsson.com

questions.CF@support.sonyericsson.com

questions.CL@support.sonyericsson.com

questions.CN@support.sonyericsson.com

questions.CO@support.sonyericsson.com

Chorwacja	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
Republika Czeska	844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Dania	33 31 28 28	questions.DK@support.sonyericsson.com
Finlandia	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Francja	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Niemcy	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
Grecja	801-11-810-810	questions.GR@support.sonyericsson.com
	210-89 91 919	
	(z telefonu komórkowego)	
Hongkong	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Węgry	+36 1 880 4747	questions.HU@support.sonyericsson.com
Indie	39011111	questions.IN@support.sonyericsson.com
	(w połączeniu GSM należy dodać numer kierunkowy)	
Indonezja	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Irlandia	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Włochy	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Litwa	8 700 55030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Malezja	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
Meksyk	01 800 000 4722	questions.MX@support.sonyericsson.com
Holandia	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Nowa Zelandia	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Norwegia	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Pakistan	111 22 55 73	questions.PK@support.sonyericsson.com
	Poza Karaczi:	
	(92-21) 111 22 55 73	
Filipiny	02-6351860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polska	0 (prefiks) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugalia	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
Rumunia	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Rosja	8(495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Singapur	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Słowacja	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
Afryka Południowa	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Hiszpania	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
Szwecja	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Szwajcaria	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com

Tajwan	02-25625511
Tajlandia	02-2483030
Turcja	0212 47 37 777
Ukraina	(+380) 44 590 1515
Zjednoczone Emiraty Arabskie	43 919880
Wielka Brytania	08705 23 7237
Stany Zjednoczone	1-866-766-9374
Wenezuela	0-800-100-2250

questions.TW@support.sonyericsson.com
 questions.TH@support.sonyericsson.com
 questions.TR@support.sonyericsson.com
 questions.UA@support.sonyericsson.com
 questions.AE@support.sonyericsson.com

questions.GB@support.sonyericsson.com
 questions.US@support.sonyericsson.com
 questions.VE@support.sonyericsson.com

Zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji




Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego należy zapoznać się z podanymi niżej informacjami. Celem niniejszych instrukcji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika. Prosimy o zastosowanie się do tych zaleceń. Jeżeli urządzenie znalazło się pod wpływem opisanych poniżej warunków, a także w przypadku wątpliwości co do prawidłowości działania, przed naładowaniem i użyciem urządzenia należy przekazać je do sprawdzenia autoryzowanemu partnerowi serwisowemu. W przeciwnym razie może wystąpić ryzyko nieprawidłowego działania urządzenia, a nawet zagrożenie zdrowia użytkownika.



Zalecenia dotyczące bezpiecznej eksploatacji urządzenia (telefonu komórkowego, baterii, ładowarki i innych akcesoriów)

- Z telefonem należy obchodzić się ostrożnie, przechowywać go w miejscu czystym i wolnym od pyłów.
- **Ostrzeżenie!** Bateria wrzucona do ognia może eksplodować.

- Nie wolno narażać telefonu na kontakt z płynami ani wilgocią.
- Nie należy narażać telefonu komórkowego na działanie ekstremalnie wysokich ani niskich temperatur. Nie wolno narażać urządzenia na temperatury powyżej +60°C (+140°F).
- Należy unikać umieszczania telefonu w pobliżu otwartego ognia, palących się papierosów, cygar itd.
- Nie wolno upuszczać telefonu, rzucać nim ani go zginać.
- Nie należy malować telefonu.
- Nie wolno podejmować prób demontażu ani modyfikacji urządzenia. Serwis powinien być wykonywany jedynie przez upoważniony personel firmy Sony Ericsson.
- Nie wolno bez pozwolenia personelu medycznego korzystać z telefonu w pobliżu urządzeń medycznych.
- Nie należy korzystać z telefonu w samolocie lub w jego pobliżu ani w obszarach objętych zakazem dwukierunkowej łączności radiowej.
- Nie wolno używać telefonu w obszarach zagrażających wybuchem.
- Nie należy umieszczać telefonu ani instalować wyposażenia bezprzewodowego nad poduszką powietrzną w samochodzie.



- **Przestroga:** Pęknięte lub rozbite wyświetlacze mogą mieć ostre krawędzie lub odłamki grożące skaleczeniem.

UWAGA NA DZIECI!

URZĄDZENIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCACH NIEDOSTĘPNYCH DLA DZIECI. MAŁE DZIECI NIE POWINNY BAWIĆ SIĘ TELEFONEM KOMÓRKOWYM ANI JEGO AKCESORIAMI. DZIECI MOGĄ ZRANIĆ SIEBIE LUB INNYCH ALBO PRZYPADKOWO ZNISZCZYĆ TELEFON KOMÓRKOWY LUB JEGO AKCESORIA. TELEFON KOMÓRKOWY ZAWIERA MAŁE ELEMENTY, KTÓRE MOGĄ BYĆ ODŁĄCZONE, CO STWARZA U DZIECKA RYZYKO ZADŁAWIENIA SIĘ.



Używanie zasilacza sieciowego (ładowarki)

Zasilacz prądu przemiennego należy podłączać jedynie do odpowiednich źródeł prądu zgodnie z oznaczeniami na produkcie. Należy sprawdzić, czy przewód jest umieszczony tak, aby nie był narażony na uszkodzenie ani naprężenia. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od źródła zasilania. Nie wolno używać ładowarki na wolnym powietrzu ani w miejscach o dużej wilgotności. Nie wolno zmieniać przewodu zasilającego ani wtyczki. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, wykwalifikowany elektryk powinien zainstalować odpowiednie gniazdko.

Należy stosować jedynie oryginalne ładowarki marki Sony Ericsson przeznaczone do tego telefonu komórkowego. Inne ładowarki mogą nie spełniać takich samych kryteriów bezpieczeństwa i jakości działania.

Bateria

Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego zalecamy pełne naładowanie baterii. Nowa bateria lub bateria nieużywana przez długi czas może mieć mniejszą pojemność podczas kilku pierwszych prób użycia. Bateria może być ładowana tylko w temperaturze otoczenia od +5°C (+41°F) do +45°C (+113°F).

Należy stosować jedynie oryginalne baterie marki Sony Ericsson przeznaczone do tego telefonu komórkowego. Stosowanie innych baterii i ładowarek może być niebezpieczne.

Czas rozmów i gotowości zależy od kilku różnych warunków, takich jak siła sygnału, temperatura otoczenia, wykorzystanie aplikacji, wybrane funkcje oraz transmisja głosu i danych podczas korzystania z telefonu komórkowego.

Przed wyjęciem baterii należy wyłączyć telefon komórkowy. Nie wolno wkładać baterii do ust. Elektrolity z baterii mogą być toksyczne w razie połknięcia. Do metalowych styków baterii nie wolno przykładать metalowych przedmiotów. Może to spowodować zwarcie i zniszczyć baterię. Baterii należy używać tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.

Osobiste urządzenia medyczne

Telefony komórkowe mogą wpływać na działanie niektórych rozruszników oraz innych implantów medycznych. Należy unikać umieszczania telefonu komórkowego nad rozrusznikiem, na przykład w kieszeni na piersi. Podczas korzystania z telefonu komórkowego należy umieszczać go przy tym uchu, które jest bardziej oddalone od rozrusznika. Jeśli utrzymywana jest minimalna odległość 15 cm (6 cali) między telefonem komórkowym a rozrusznikiem, ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika jest ograniczone. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że występują zakłócenia, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy. Bardziej szczegółowych informacji na ten temat może udzielić kardiolog.

W przypadku innych urządzeń medycznych należy skontaktować się z lekarzem i producentem urządzenia.

Wskazówki dla osób prowadzących pojazdy

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi używania telefonów komórkowych w czasie prowadzenia pojazdów lub nakładającymi obowiązek stosowania przez kierowców urządzeń do obsługi telefonów bez użycia rąk. Zalecamy stosowanie wyłącznie oryginalnych urządzeń firmy Sony Ericsson obsługiwanych bez pomocy rąk, przeznaczonych do użycia z danym modelem telefonu.

Trzeba pamiętać, że z powodu możliwych zakłóceń działania sprzętu elektronicznego, niektórzy producenci zakazują używania telefonów komórkowych w swoich pojazdach, jeśli nie są one wyposażone w zestawy do obsługi bez użycia rąk (zestawy HF) mające zewnętrzną antenę. Całą uwagę należy skupić na prowadzeniu pojazdu i przed odebraniem telefonu zjechać z drogi i zaparkować, jeśli wymagają tego warunki jazdy.

Połączenia alarmowe

Telefony komórkowe wykorzystują sygnały radiowe, przez co nie gwarantują połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu nie należy nigdy polegać jedynie na telefonie komórkowym jako podstawowym środku łączności (np. w przypadku zagrożeń związanych ze zdrowiem).

Połączenia alarmowe nie są możliwe we wszystkich obszarach i sieciach komórkowych, a także podczas używania pewnych usług sieciowych bądź funkcji telefonu komórkowego. Można to sprawdzić u lokalnego usługodawcy.

Antena

Ten telefon zawiera wbudowaną antenę. Używanie urządzeń antenowych nieoznaczonych przez firmę Sony Ericsson jako przeznaczone do tego modelu może spowodować uszkodzenie telefonu komórkowego, pogorszenie jego działania oraz przekroczenie dopuszczalnego poziomu SAR (patrz niżej).

Efektywna eksploatacja telefonu

Telefon komórkowy należy trzymać tak jak każdy inny telefon. Nie należy zakrywać górnej części telefonu podczas korzystania z niego, ponieważ wpływa to ujemnie na jakość i może powodować większe zużycie energii, skracając czas rozmów i gotowości.

Promieniowanie o częstotliwościach radiowych i poziom absorpcji swoistej

Telefon komórkowy jest odbiornikiem i nadajnikiem o małej mocy. Gdy jest włączony, emituje niskoenergetyczne promieniowanie o częstotliwościach radiowych (nazywane także falami radiowymi lub polami o częstotliwości radiowej).

Rządy na całym świecie stosują się do szczegółowych międzynarodowych zasad bezpieczeństwa opracowanych przez organizacje międzynarodowe, takie jak ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection — Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym) czy IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. — Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników), w wyniku systematycznej i intensywnej oceny badań naukowych. Zasady te ustanawiają dozwolone poziomy dawek promieniowania dla ogólnej populacji. Poziomy uwzględniają znaczący margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia, biorąc pod uwagę zróżnicowanie pomiarów.

Poziom absorpcji swoistej (SAR — Specific Absorption Rate) to jednostka miary energii o częstotliwości radiowej zaabsorbowanej przez ciało człowieka podczas korzystania z telefonu komórkowego. Poziom ten jest określany jako najwyższy dopuszczalny poziom w warunkach laboratoryjnych, a rzeczywisty poziom podczas działania telefonu komórkowego może być znacznie niższy. Dzieje się tak, ponieważ telefon komórkowy zaprojektowano pod kątem zużycia minimum energii do połączenia z siecią.

Różnice poziomu absorpcji swoistej poniżej zalecanych dawek promieniowania nie mają wpływu na bezpieczeństwo. Chociaż występują różnice w poziomach absorpcji między modelami telefonów komórkowych, wszystkie modele telefonów komórkowych Sony Ericsson zaprojektowano tak, aby odpowiadały zasadom dotyczącym dawek promieniowania o częstotliwości radiowej.

Przed udostępnieniem do sprzedaży w USA model telefonu musi przejść testy i uzyskać certyfikat FCC świadczący o tym, że nie przekracza on norm bezpiecznego promieniowania ustalonych przez władze. Podczas testów telefon jest umieszczany w miejscach wymaganych przez FCC w stosunku do każdego modelu (tzn. przy uchu i na ciele). Testy wykazały, że ten telefon spełnia wytyczne FCC dotyczące emisji fal radiowych w przypadku noszenia na ciele pod warunkiem, że jest umieszczony w odległości co najmniej 15 mm od ciała, a w jego pobliżu nie ma żadnych metalowych przedmiotów, albo jest stosowane oryginalne akcesorium firmy Sony Ericsson przeznaczone do tego telefonu i noszone na ciele. Użycie innych akcesoriów nie gwarantuje zgodności z wymaganiami FCC dotyczących fal radiowych.

Do tego telefonu komórkowego wraz z innymi materiałami jest dołączona oddzielna ulotka z informacjami o poziomie absorpcji swoistej. Informacje te oraz dodatkowe informacje na temat dawek promieniowania o częstotliwości radiowej

i poziomie absorpcji są dostępne w witrynie: www.sonyericsson.com/health.

Rozwiązania ułatwiające eksploatację i zaspokajające potrzeby specjalne

Telefonów Sony Ericsson sprzedawanych w USA można używać z terminalami TTY (przy użyciu odpowiednich akcesoriów). Informacje na temat rozwiązań ułatwiających użytkowanie osobom mającym specjalne potrzeby można uzyskać, telefonując do centrum Sony Ericsson Special Needs Center pod numerem 877 878 1996 (TTY) lub 877 207 2056 (połączenie głosowe) albo odwiedzając witrynę internetową centrum www.sonyericsson-snc.com.

Utylizacja używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że całego zawartego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy traktować tak, jak innych odpadów z gospodarstwa domowego. Zamiast tego powinien zostać przekazany do odpowiedniego punktu odbioru, zajmującego się wtórnym przetwarzaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego produktu pomaga zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom, jakie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego mogłoby przynieść niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami. Wtórne przetwarzanie materiałów pomoże w zachowaniu naszych naturalnych zasobów. Bardziej szczegółowe informacje na temat wtórnego przetwarzania tego produktu można uzyskać w urzędach administracji lokalnej lub w lokalnej firmie świadczącej usługi utylizacji odpadów bądź w sklepie, gdzie produkt ten został zakupiony.

Utylizacja baterii

Należy zapoznać się z właściwymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii lub zadzwonić po odpowiednie informacje do lokalnego Centrum obsługi telefonicznej Sony Ericsson.

Nie wolno wyrzucać baterii do komunalnych pojemników na śmieci. Jeśli to możliwe, należy korzystać z punktów utylizacji baterii.



Karta pamięci

Produkt jest sprzedawany razem z wymienną kartą pamięci. Jest ona ogólnie kompatybilna z zakupionym telefonem, ale może nie być kompatybilna ze wszystkimi innymi urządzeniami lub funkcjami używanych w nich kart pamięci. Przed zakupem lub użyciem innych urządzeń należy sprawdzić ich kompatybilność.

Karta pamięci jest formatowana przed przekazaniem do sprzedaży. Do ponownego sformatowania karty należy użyć kompatybilnego urządzenia. Formatując kartę pamięci w komputerze, nie należy używać standardowego formatu systemu operacyjnego. Szczegółowe informacje można uzyskać w instrukcji obsługi urządzenia lub kontaktując się z działem obsługi klientów.

OSTRZEŻENIE:

Jeżeli w celu włożenia do telefonu lub innego urządzenia wymagany jest adapter, karty pamięci nie należy wkładać bez tego adaptera.

Zasady dotyczące bezpiecznego używania kart pamięci

- Karty pamięci nie należy narażać na działanie wilgoci.
- Złącze nie należy dotykać rękami ani metalowymi przedmiotami.
- Karty pamięci nie wolno uderzać, zginać ani nią rzucać.

- Nie wolno próbować demontować karty pamięci ani jej modyfikować.
- Karty pamięci nie wolno używać ani przechowywać w miejscach poddanych działaniu wilgoci, korozji, nadmiernego ciepła — jak w zamkniętym samochodzie w lecie czy bezpośrednio padającego światła słonecznego, a także w pobliżu grzejników itp.
- Końcówki adaptera karty pamięci nie należy zbyt mocno dociskać ani zginać.
- Należy zapobiegać przedostawaniu się brudu, kurzu lub ciał obcych do złącza adaptera kart pamięci.
- Należy sprawdzić, czy karta została prawidłowo umieszczona w urządzeniu.
- Wkładając kartę pamięci do adaptera, należy wsuwać ją do samego końca. Karta pamięci, która nie została wsunięta całkowicie, może działać nieprawidłowo.
- Zalecamy tworzenie kopii zapasowej ważnych danych. Za straty lub uszkodzenia danych zawartych na karcie pamięci nie ponosimy odpowiedzialności.
- Zapisane dane mogą ulec uszkodzeniu lub skasowaniu wskutek wyjęcia karty pamięci lub adaptera, wyłączenia zasilania podczas formatowania, odczytu lub zapisu danych bądź używania karty pamięci w miejscach poddanych działaniu elektryczności statycznej lub intensywnej emisji pola elektrycznego.

Ochrona informacji osobistych

W celu ochrony swojej prywatności oraz uniemożliwienia dostępu do informacji osobom nieupoważnionym należy przed sprzedażą lub pozbyciem się produktu w inny sposób usunąć wszelkie informacje osobiste. Aby usunąć informacje osobiste, należy przywrócić ustawienia początkowe i wyjąć kartę pamięci. **USUNIĘCIE MATERIAŁÓW Z PAMIĘCI TELEFONU NIE ZAPEWNI, ŻE KOLEJNY UŻYTKOWNIK NIE BĘDZIE W STANIE ICH ODZYSKAĆ. SONY ERICSSON NIE GWARANTUJE, ŻE NASTĘPNY UŻYTKOWNIK**

URZĄDZENIA NIE BĘDZIE MÓGŁ UZYSKAĆ DOSTĘPU DO INFORMACJI OBECNEGO UŻYTKOWNIKA ANI NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UJAWNienie TYCH INFORMACJI, NAWET JEŻELI PRZYWRÓCONE ZOSTAŁY USTAWIENIA POCZĄTKOWE. Obawiając się potencjalnego ujawnienia informacji osobistych, należy zachować urządzenie lub je nieodwracalnie zniszczyć.

Akcesoria

Firma Sony Ericsson zaleca korzystanie wyłącznie z oryginalnych akcesoriów własnej produkcji, które zapewniają bezpieczne i wydajne używanie jej produktów. Używanie akcesoriów innych producentów może pogorszyć jakość działania produktu lub zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu.

OSTRZEŻENIE PRZED GŁOŚNYMI DŹWIĘKAMI:

Używając akcesoriów dźwiękowych innych producentów, należy ostrożnie dopasować poziom głośności, aby nie stanowił zagrożenia dla słuchu. Firma Sony Ericsson nie testuje użycia akcesoriów audio innych firm z jej telefonami komórkowymi. Firma Sony Ericsson zaleca korzystanie wyłącznie z oryginalnych akcesoriów audio własnej produkcji.

Umowa licencyjna użytkownika

Niniejsze urządzenie bezprzewodowe („Urządzenie”), razem ze wszelkimi dostarczonymi z nim nośnikami, zawiera oprogramowanie, którego właścicielami są firma Sony Ericsson Mobile Communications AB i firmy z nią stowarzyszone („Sony Ericsson”) oraz współpracujący z nią dostawcy i licencjodawcy („Oprogramowanie”).

Użytkownikowi tego Urządzenia firma Sony Ericsson udziela niewyłącznej, nieprzenośnej, niezbywalnej licencji na użytkowanie Oprogramowania wyłącznie

w połączeniu z Urządzeniem, na którym jest ono zainstalowane i/lub z którym jest ono dostarczone. Nic, co jest zawarte w niniejszym dokumencie, nie może być interpretowane jako sprzedaż Oprogramowania użytkownikowi tego Urządzenia. Kopiowanie, modyfikacja, rozpowszechnianie, odtwarzanie, rozmontowywanie i jakakolwiek inna zmiana lub użycie w celu poznania kodu źródłowego Oprogramowania lub jego części są zabronione. Aby uniknąć niejasności, Licencjobiorca ma całkowite prawo do przekazania osobie trzeciej swoich praw i zobowiązań, wynikających z użytkowania Oprogramowania. Może ono być przekazane wyłącznie z urządzeniem, z którym Oprogramowanie zostało nabyte, oraz pod warunkiem, że osoba trzecia zobowiąże się na piśmie do przestrzegania niniejszych postanowień. Licencja jest udzielana na cały okres użytkowania Urządzenia. Niniejsza licencja wygasa wraz z pisemnym przekazaniem osobie trzeciej praw do Urządzenia, na którym zainstalowane jest niniejsze Oprogramowanie. Licencja wygasa w trybie natychmiastowym, jeśli Licencjobiorca nie przestrzega postanowień i warunków w niej zawartych.

Firma Sony Ericsson oraz współpracujący z nią dostawcy i licencjodawcy Oprogramowania są jego jedynymi i wyłącznymi właścicielami oraz zachowują wszelkie prawa, tytuły i udziały w/do Oprogramowania. Sony Ericsson i — w zakresie, w jakim Oprogramowanie zawiera materiał lub kod należący do osób trzecich — takie osoby trzecie, mają prawo do czerpania korzyści wynikających z warunków niniejszej umowy licencyjnej.

Ważność, wykładnia i egzekucja postanowień niniejszej licencji podlegają prawu szwedzkiemu. Powyższe postanowienia obowiązują w całym zakresie, dopuszczalnym przez ustawowe prawa konsumenta (jeśli takie istnieją).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3252011-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301908-1, EN 301489-7, EN 301489-24, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, April 2007

CE 0682

A handwritten signature in black ink, reading 'Shoji Nemoto', positioned above a horizontal line.

Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Spełniamy wymagania dyrektywy R&TTE (99/5/WE).

Indeks

A

alarmy	64
aparat fotograficzny	
przegląd	39
ustawienia	41
aplikacje	53
automatyczna sekretarka	24
automatyczne ponowne wybieranie numeru	17

B

bateria	
ładowanie	7
użytkowanie i obsługa	79
wkładanie	5
blokada	
karta SIM	70
klawiatura	71
telefon	71
blokada klawiatury	71

C

czas połączenia	30
-----------------------	----

D

data	70
declaration of conformity	84
dzwonki	51–52

E

ekran startowy	6
e-mail	34

G

głośność	
dzwonek	51
głośnik słuchawki	17
godzina	70
grupy	23
gry	53

H

HF, zestaw	24, 46
technologia Bluetooth	58

I

Internet	
ustawienia	54
zabezpieczenia i certyfikaty	56
zakładki	55

J

Java™	53
język	15

K

kalendarz	65–66
kalkulator	68
kanały internetowe	56
karta pamięci	13
karta SIM	
blokowanie i odblokowywanie	70
kopiowanie do/z	20, 21
klawisze	8
kod PIN	
odblokowanie	6
zmiana	70
kontakty	
dodawanie kontaktów	
do pamięci telefonu	19
grupy	23
kontakty domyślne	19
synchronizacja	61

L

lista połączeń	23
listy odtwarzania	48–49

Ł

łączenie się z numerami	
w wiadomości	32

M

„magiczne słowo”	25
Media Manager	47
menedżer plików	13
menu	12
menu czynności	13
metoda edycji T9™	16
metoda przesyłania	
technologia Bluetooth	57
USB	59
mikrofon	17
minutnik	68
MMS Zobacz wiadomości obrazkowe	
Moi znajomi	36
moje numery	28
motywy	45–52
MusicDJ™	52

N

nawigacja po menu	12
nazwa telefonu	55
notatki	67–68
numer IMEI	72
numery alarmowe	18

O	
obrazki (i zdjęcia)	44
edytowanie	45
odbieranie głosem	26
odblokowywanie karty SIM	70
odtwarzacz muzyczny	46
odtwarzacz wideo	46
opcje dotykowe	12
osobiste dzwonki rozmówców	20
P	
pamięć kodów	68
PhotoDJ™	45
PlayNow™	51
poczta głosowa	24
podmenu	12
połączenia	
alarmowe	18
filtrowanie	29
międzynarodowe	17
nagrywanie	53
nawiązywanie i odbieranie	17
obsługa dwóch połączeń	27
odbieranie i odrzucanie	17
wideo	18
zawieszanie	27
połączenia konferencyjne	28
pomoc	6
profile	69–70
przegląd menu	10
przekazywanie	
dźwięk	58
pliki	59
utwory muzyczne	48
zdjęcia	42
przekierowywanie połączeń	26
PUK	6, 70
R	
rejestrator dźwięku	53
rejestrator wideo	39
S	
składanie	5
skróty	13
SMS Zobacz wiadomości tekstowe	
SOS Zobacz numery alarmowe	
stan pamięci	22
sterowanie głosem	24
stoper	68
strefa czasowa	70
synchronizacja	61–63
szablony	34
szybkie wybieranie	23
T	
tagi zdjęć	44
technologia	
bezprzewodowa Bluetooth™	57
terminy	65
tryb gotowości	6

U	
usługa aktualizacji	63
ustawienia	
Internet	54
Java™	54
ustawienia początkowe	72
W	
wiadomości	
e-mail	34
głosowe	34
informacje lokalne	
i informacje stacji bazowej	38
obrazkowe	32
tekstowe	31
wiadomości e-mail Push	36
wiadomości głosowe	34
wiadomości obrazkowe	32
wiadomości tekstowe	31
wizytówki	22
włączanie/wyłączanie	
blokada telefonu	71
Bluetooth	57
ochrona karty SIM, blokada	71
wprowadzanie tekstu	15
wybieranie stałe	30
wysyłanie	
melodie i dzwonki	52
notatki	68
obrazki (i zdjęcia)	43
terminy i zadania	66
utwory muzyczne	47
wizytówki	22
Z	
zadania	66–67
zasady, bezpieczeństwo	78
zoom	40