


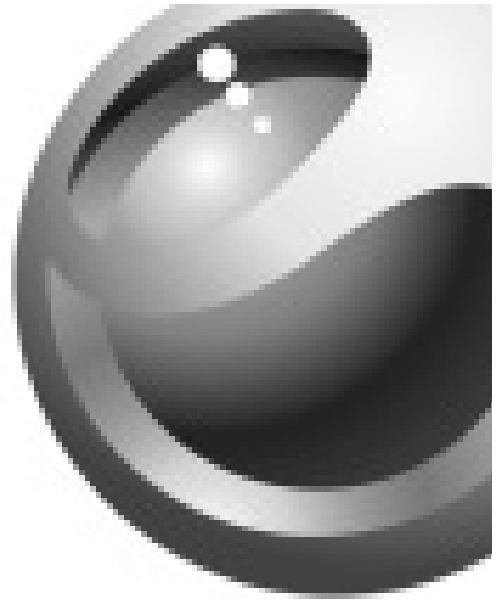

K310i

Sony Ericsson

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Spis treści

Opis telefonu	5
Połączenia	19
Przesyłanie wiadomości	31
Praca z obrazami	40
Rozrywka	44
Łączność	50
Funkcje dodatkowe	58
Rozwiązywanie problemów	68
Ważne informacje	71
Indeks	87

Sony Ericsson

GSM 900/1800/1900

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications AB bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Ericsson Mobile Communications AB może wprowadzać ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności aktualnych informacji czy udoskonaleń programów lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006

Numer publikacji: PL/LZT 108 8493 R1A

Prosimy zwrócić uwagę, że: Niektóre usługi opisane w tej instrukcji obsługi nie są dostępne we wszystkich sieciach. *Dotyczy to także międzynarodowego numeru alarmowego GSM: 112.*

W przypadku wątpliwości, czy dana usługa jest dostępna czy nie, należy kontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Przed użyciem telefonu komórkowego prosimy przeczytać rozdziały *Zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji* oraz *Gwarancja*.

Wszystkie ilustracje mają charakter orientacyjny i mogą nie odzwierciedlać dokładnie wyglądu rzeczywistego telefonu.

Ten telefon komórkowy umożliwia pobieranie, zapisywanie i przekazywanie zawartości dodatkowej, na przykład dzwonków.

Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami osób trzecich, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną do telefonu komórkowego lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony Ericsson. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób wykorzystania. Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy innej zawartości oferowanej przez inne podmioty.

W żadnym przypadku firma Sony Ericsson nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub innej zawartości oferowanej przez inne podmioty. QuickShare™, PlayNow™, PhotoDJ™ oraz Style-Up™ są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® Explorer) są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i (lub) innych krajach.

Metoda edycji T9™ jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Tegic Communications. Metoda edycji T9™ jest licencjonowana na podstawie jednego lub kilku z następujących patentów: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 oraz 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB oraz chroniona dodatkowymi patentami lub zgłoszeniami patentowymi na całym świecie.

Java i wszystkie związane z nią znaki towarowe i logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Umowa licencyjna użytkownika języka Sun™ Java™ JME™.

- 1** Ograniczenia: Oprogramowanie to poufny materiał chroniony prawem autorskim, należącym do firmy Sun. Tytuł własności wszystkich kopii pozostaje w posiadaniu firmy Sun i/lub jej licencjodawców. Klient nie może modyfikować, dekompilować, dezasemblować, deszyfrować, ekstrahować ani w inny sposób dokonywać odwrotnej inżynierii Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno dzierżawić, przypisywać ani udzielać na niego licencji, w całości ani w części.

- 2** Przepisy eksportowe: Oprogramowanie, wraz z danymi technicznymi, podlega prawom kontroli eksportu w USA, w tym ustawie U.S. Export Administration Act oraz związanymi z nią przepisami i może podlegać przepisom eksportowym lub importowym w innych krajach. Klient zgadza się ściśle przestrzegać wszystkich tych przepisów oraz potwierdza, że w zakresie jego odpowiedzialności jest uzyskanie licencji na eksport, reeksport lub import Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno pobierać ani w inny sposób eksportować lub reeksportować (i) do obywateli lub osób przebywających w Iraku, Iranie, na Kubie, w Korei Północnej, Libii, Sudanie, Syrii (lista ta może się zmieniać co pewien czas) ani żadnego kraju objętego embargiem przez USA; ani (ii) do osób wymienionych na liście Departamentu Skarbu USA dotyczącej Specjalnych krajów przeznaczenia lub w tabeli zakazu zamówień (Table of Denial Orders) Departamentu Handlu USA.
- 3** Ograniczone prawa: Użycie, powielanie lub ujawnianie przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom przedstawionym w klauzuli Rights in Technical Data and Computer Software Clauses w ustawie DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) i FAR 52.227-19(c) (2) według stosowności.

Prawa autorskie do części oprogramowania w tym produkcie należą do © SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą być znakami towarowymi swoich właścicieli.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone.

Pomoc techniczną, informacje i materiały do pobrania można znaleźć pod adresem www.sonyericsson.com/support.

Opis telefonu



Przegląd menu



Alarmy

Alarm
Alarm cykliczny
Sygnał alarmowy



Usługi internetowe*



Rozrywka

Usługi internetow.*
PlayNow™*
Odtwarzacz
Gry
PhotoDJ™
Nagraj dźwięk



Aparat



Wiadomości

Napisz nową
Przychodzące
Moji znajomi*
E-mail
Poł. z pocztą gł.
Wersje robocze
Wysyłane
Elem. wysłane
Elem. zapisane
Szablony
Ustawienia



Zdjęcia z aparatu



Organizator

Menedżer plików
Kalendarz
Zadania
Notatki
Kalkulator
Synchronizacja
Minutnik
Stoper
Pamięć kodów



Kontakty**

Opcje
Szybkie wybieran.
Moja wizytówka
Grupy**
Kontakty z SIM**
Numery specjalne
Zaawansowane
Nowy kontakt



Ustawienia

Ogólne
Dźwięki i alarmy
Wyświetlacz
Połączenia
Łączność

* Dostępność i działanie niektórych menu zależy od operatora, sieci i rodzaju abonamentu.

** Zawartość menu zależy od tego, które kontakty są wybrane jako domyślne.

Ikony paska stanu

Ikona Opis



Informuje o natężeniu sygnału sieci GSM.



Sieć GPRS jest w zasięgu i można z niej korzystać.



Informuje o stanie baterii.



Informuje o stanie ładowania baterii.



Nie odebrano połączenia przychodzącego.



Funkcje połączeń i wiadomości są wyłączone, ale budzik jest włączony.



Odebrano wiadomość tekstową.



Odebrano wiadomość e-mail.



Odebrano wiadomość obrazkową.



Odebrano wiadomość głosową.



Jest aktywne połączenie.



Przypomnienie o terminie.



Przypomnienie o zadaniu.



Port podczerwieni jest włączony.

Symbole w instrukcji obsługi

W tej instrukcji obsługi wykorzystywane są następujące symbole:

- Zobacz także informacje na stronie...
- ▶ Używaj klawisza nawigacyjnego do przewijania i wybierania ➤ *12 Nawigacja po menu.*



Uwaga.



Ten symbol oznacza, że usługa lub funkcja zależy od sieci lub abonamentu. Dlatego nie wszystkie menu są dostępne w telefonie. Dodatkowe informacje można uzyskać od operatora sieci.

Przygotowanie telefonu

Aby używać telefonu, włóż kartę SIM i zamontuj baterię.


Karta SIM

Wykupując abonament u operatora sieciowego, otrzymuje się kartę SIM (Subscriber Identity Module). Karta ta zawiera układ komputerowy, w którym przechowywany jest między innymi numer telefonu, zestaw usług, jakie są przewidziane dla tego rodzaju abonamentu, oraz informacje o kontaktach.



Zapisz kontakty na karcie SIM przed wyjęciem karty z innego telefonu. Kontakty mogły być zapisane w pamięci telefonu ➤ 22 Kontakty.

Jak włożyć kartę SIM i naładować baterię

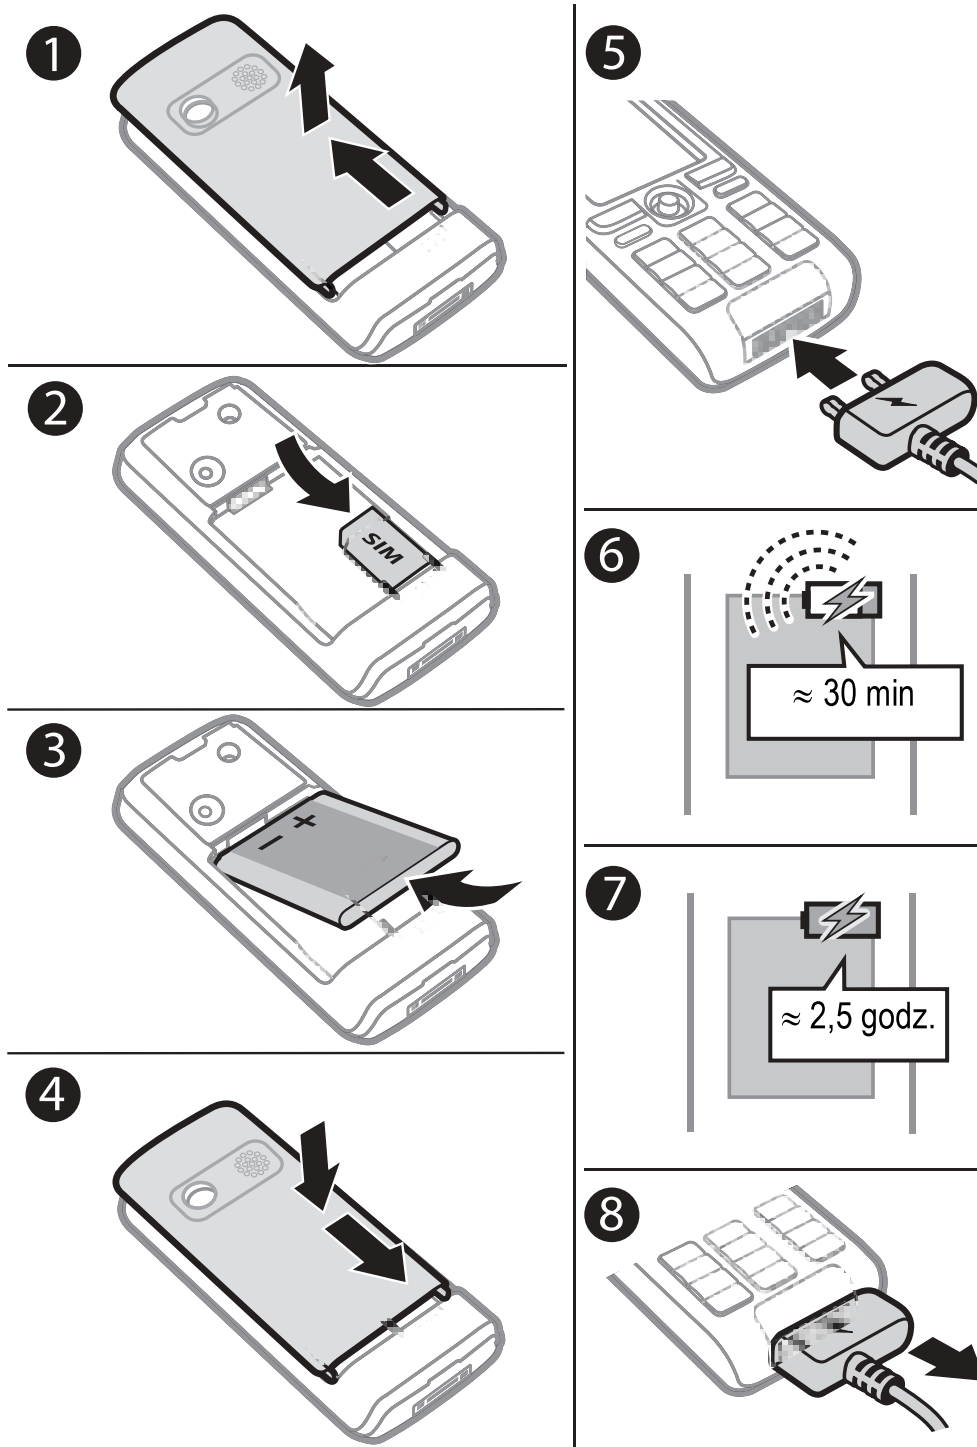

- 1** Zsuń i zdejmij osłonę.
- 2** Włóż kartę SIM. Upewnij się, że karta SIM jest umieszczona pod srebrzystymi uchwytyami.
- 3** Umieść baterię w telefonie etykietą do góry oraz tak, aby styki były skierowane do siebie.

- 4 Umieść osłonę na telefonie i wsuń ją na miejsce.
- 5 Podłącz ładowarkę do telefonu. Symbol na wtyczce ładowarki musi być skierowany do góry.
- 6 Ikona baterii może pojawić się dopiero po 30 minutach.
- 7 Ładowanie należy kontynuować przez około 2,5 godziny lub do momentu pojawienia się ikony baterii wskazującej całkowite naładowanie baterii. Aby zobaczyć wskazanie ładowania, naciśnij klawisz  w celu włączenia ekranu.
- 8 Odłącz ładowarkę, wyciągając ją.



Niektóre funkcje zużywają więcej energii niż inne i mogą powodować konieczność częstszego ładowania baterii. Czas, w którym można prowadzić rozmowy, oraz czas gotowości może się znacząco skrócić w wyniku eksploatacji i wtedy konieczna jest wymiana baterii. Należy używać jedynie zatwierdzonych baterii firmy Sony Ericsson ■ 77 Bateria.


Kod PIN

Do uaktywnienia usług w telefonie może być potrzebny kod PIN (Personal Identification Number) otrzymany od operatora sieci. Każda cyfra kodu PIN jest wyświetlana jako znak *, chyba że kod rozpoczyna się tymi samymi cyframi co numer alarmowy, na przykład 112 lub 911. Ma to umożliwić wpisanie numeru alarmowego i połączenie się z nim bez wprowadzania kodu PIN ■ 21 Połączenia alarmowe. Naciśnij , aby poprawić błędy.



Jeśli trzy razy z rzędu zostanie wprowadzony niepoprawny kod PIN, nastąpi zablokowanie karty SIM ■ 63 Blokada karty SIM.

Jak włączać i wyłączać telefon

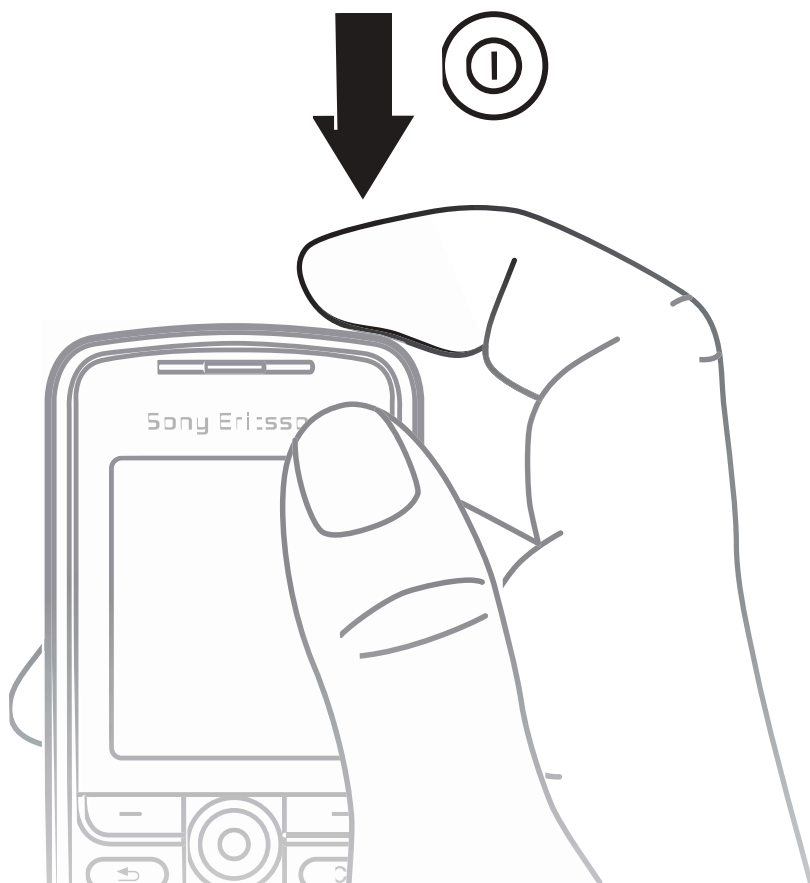


- 1** Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby włączyć lub wyłączyć telefon.
- 2** Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest wymagany.
- 3** Przy pierwszym uruchomieniu wybierz język, w którym będą wyświetlane menu telefonu.
- 4** Wybierz **Tak**, aby kreator konfiguracji podawał instrukcje i wskazówki, lub **Nie**. Kreator konfiguracji jest także dostępny w systemie menu ► **Ustawienia** ► **Ogólne** ► **Kreator konfigur.**

Jak inicjować i odbierać połączenia

Wpisz numer kierunkowy i numer telefonu, ► **Połącz**, aby zainicjować połączenie. ► **Rozłącz**, aby zakończyć połączenie. Gdy telefon dzwoni, ► **Odbierz**, aby odebrać połączenie.

Nawigacja po menu

Menu główne są wyświetlane w postaci ikon. Niektóre podmenu są wyposażone w karty wyświetlane na ekranie.

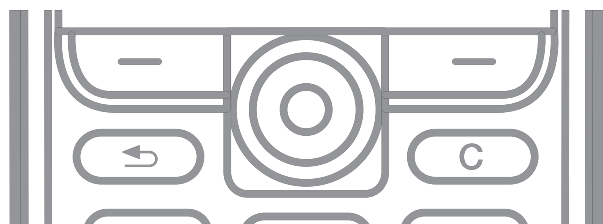

- Naciskaj  (klawisz nawigacyjny), aby przejść do menu głównego lub wybrać wyróżnione elementy.
- Naciskaj , ,  lub , aby przechodzić przez menu i karty.
- Naciśnij klawisz , aby cofnąć się w menu o jeden poziom lub zakończyć działanie funkcji lub aplikacji.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby wrócić do trybu gotowości.
- Naciskaj klawisz , aby wybrać opcje pokazane na ekranie bezpośrednio nad tymi klawiszami.
- Naciskaj klawisz , aby usunąć elementy.
- ► **Więcej**, aby wejść do listy opcji.
- ► **Info**, aby uzyskać pomoc dotyczącą wybranych funkcji.

Skróty

W trybie gotowości możesz użyć , ,  lub , aby przejść bezpośrednio do funkcji.

Jak utworzyć własny skrót w trybie gotowości

- 1 Jeśli na przykład  nie ma określonego skrótu, ► **Tak**.
- 2 Przejdź do funkcji, do której skrót ma prowadzić, ► **Skrót**.

Jak edytować własny skrót w trybie gotowości

- 1 ▶ **Ustawienia** ▶ **Ogólne** ▶ **Skróty**, wybierz skrót, który chcesz edytować, ▶ **Edytuj**.
- 2 Przejdź do funkcji i wybierz ją, ▶ **Skrót**.

Menu czynności

Menu czynności umożliwia wyświetlanie nowych zdarzeń oraz reagowanie na nie, a ponadto daje dostęp do zakładek i skrótów.

Jak otworzyć lub zamknąć menu czynności

Naciśnij . Użyj klawiszy  lub , aby przechodzić między kartami.

Karty menu czynności

- **Nowe zdarzenia** — nieodebrane połączenia i wiadomości.
- **Moje skróty** — aplikacje działające w tle i skróty. Można dodać skróty, usunąć je lub zmienić ich kolejność.
- **Zakładki** — lista zakładek internetowych użytkownika.
- Jeżeli nowe zdarzenia mają się pojawiać jako wyskakujący tekst zamiast w menu czynności, ▶ **Ustawienia** ▶ **Ogólne** ▶ **Nowe zdarzenia** ▶ **Podręczne**.

Menu wyłączania

Umożliwia wyłączanie telefonu, blokowanie klawiszy, włączanie trybu cichego i aktywowanie profili. Dodatkowe informacje na temat profili:  59 *Profile*.

Jak otworzyć lub zamknąć menu wyłączania

Naciśnij  i wybierz opcję z listy.

Menedżer plików

Pliki, takie jak zdjęcia, obrazki, filmy wideo, dźwięki, motywy, gry i aplikacje, są zapisywane w folderach w pamięci telefonu.

Jak zarządzać plikami i folderami

- 1** ▶ Organizator ▶ Menedżer plików i wybierz folder.
- 2** Przejdź do pliku ▶ Więcej ▶ Zarządz. plikami i wybierz opcję.
- 3** Wybierz folder lub ▶ Nowy folder, nadaj nazwę folderowi, ▶ OK.

Jak wybrać kilka plików

- 1** ▶ Organizator ▶ Menedżer plików i wybierz plik ▶ Więcej ▶ Zaznacz, wybierz Zaznacz kilka lub Zaznacz wszystk.
- 2** Przechodź do następnych plików i wybieraj je, naciskając Zaznacz lub Odznaczyć.

Jak sprawdzić stan pamięci

▶ Organizator ▶ Menedżer plików ▶ Więcej ▶ Status pamięci.

Informacje o pliku

W celu wyświetlenia informacji o pliku zaznacz go ▶ Więcej ▶ Informacje. Plików chronionych prawem autorskim nie można kopiować ani wysyłać.

Synchronizowanie elementów

Dodatkowe informacje ➡ 53 Synchronizacja.

Języki

Wybierz język menu telefonu i język wpisywania tekstu.

Jak zmienić język telefonu

- ► **Ustawienia ► Ogólne ► Język ► Język telefonu**, wybierz język.
- W trybie gotowości naciśnij:
 - ◀ 0000 ▶, aby ustawić język angielski, lub
 - ◀ 8888 ▶, aby ustawić język domyślny (zależny od karty SIM).

Jak wybrać języki wpisywania

- 1 ► **Ustawienia ► Ogólne ► Język ► Język pisania**.
- 2 Przewijaj do następnych języków i wybieraj je, naciskając **Zaznacz** lub **Odznacz**. ► **Zapisz**, aby opuścić menu.

Wpisywanie liter i znaków

Jak wpisywać litery metodą kolejnych naciśnień

- Naciskaj klawisze (2)–(9), aż do pojawienia się żadanego znaku.
- Aby przełączyć między wielkimi a małymi literami, naciśnij (*a/A#0).
- Aby wpisywać cyfry, naciskaj i przytrzymuj klawisze (0+)–(9).
- Aby dodać spację, naciśnij (#_#).
- Aby wpisywać najczęściej używane znaki interpunkcyjne, naciskaj (1).
- Aby wpisać znak +, naciśnij (0+).
- Aby zmienić metodę edycji, naciśnij i przytrzymaj (*a/A#0).

Metoda edycji T9™

W metodzie T9™ wykorzystywany jest wewnętrzny słownik służący do rozpoznawania najczęściej używanych wyrazów opartych na każdej sekwencji naciśnieć klawiszy. W ten sposób każdy klawisz naciska się tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera nie jest pierwszą literą na klawiszu.

Jak wpisywać litery metodą T9™

- 1** ► Wiadomości ► Napisz nową ► Wiad. tekstowa.
- 2** Na przykład, jeśli chcesz wpisać wyraz „Jane”, naciśnij klawisze , , , .
- 3** Jeśli zostanie wyświetlony właściwy wyraz, to naciśnij klawisz , aby ten wyraz zaakceptować i dodać spację. Aby zaakceptować wyraz bez dodawania odstępów, naciśnij . Jeśli wyświetlany wyraz nie jest właściwym wyrazem, naciskaj klawisz  lub , aby wyświetlać następne możliwe wyrazy. Zaakceptuj wyraz i dodaj spację, naciskając klawisz .
- 4** Kontynuuj pisanie wiadomości. Aby wprowadzić kropkę lub inne znaki interpunkcyjne, naciśnij , a następnie naciskaj  lub . Zaakceptuj i dodaj odstęp, naciskając .

Jak dodać wyraz do słownika metody edycji T9™

- 1** Podczas wpisywania liter ► **Więcej** ► **Pisownia wyrazu**.
- 2** Dokonaj edycji wyrazu, posługując się metodą kolejnych naciśnięć. Naciskaj ◀○ oraz ○▶, aby poruszać się między literami. Aby usunąć znak, naciśnij . Aby usunąć cały wyraz, naciśnij i przytrzymaj .
- 3** Po ukończeniu edycji wyrazu ► **Wstaw**. Wyraz zostanie dodany do słownika metody edycji T9™. Gdy następnym razem wyraz ten będzie wpisywany za pomocą metody edycji T9™, pojawi się jako jeden z możliwych wyrazów.


Opcje dostępne podczas wprowadzania liter

► **Więcej**, aby wyświetlić opcje dostępne podczas wprowadzania liter.

Zmiana obudów Style-Up™

W niektórych zestawach mogą znajdować się dodatkowe obudowy Style-Up™. Zmieniając obudowy, należy przestrzegać poniższych instrukcji.

Jak zmienić przednią obudowę

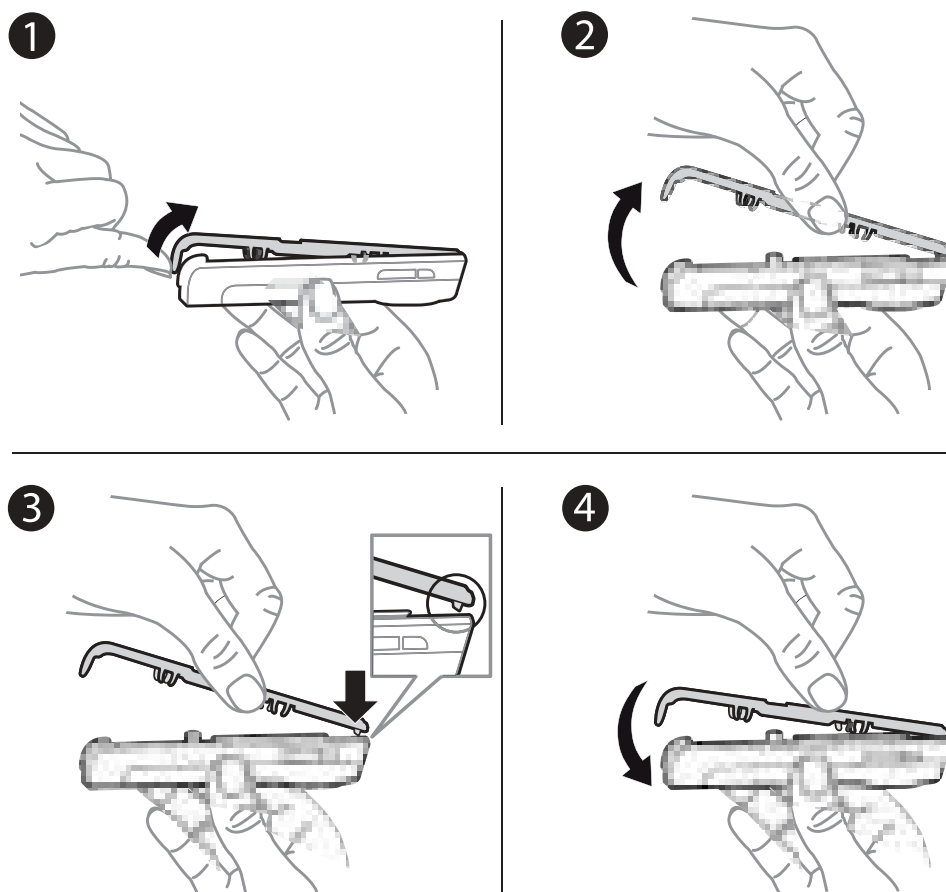

- 1** Włóż paznokcie kciuka w rowek u dołu telefonu.
- 2** Delikatnie zdejmij z telefonu przednią obudowę.
- 3** Wyrównaj obudowę z górną częścią telefonu, tak jak pokazano na rysunku.
- 4** Delikatnie wciśnij obudowę, tak aby przylegała do telefonu.

Jak zmienić pokrywę baterii

➡ 9 Jak włożyć kartę SIM i naładować baterię.

Połączenia

Inicjowanie i odbieranie połączeń

Włącz telefon i upewnij się, że znajdujesz się w zasięgu sieci, aby inicjować i odbierać połączenia ➡ *11 Jak włączać i wyłączać telefon.* Jeśli abonament obejmuje usługę „Identyfikowanie abonenta” i numer rozmówcy zostanie zidentyfikowany, to numer ten pojawi się na wyświetlaczu. Jeżeli numer rozmówcy jest zapisany w folderze **Kontakty**, pojawi się nazwa/nazwisko rozmówcy, jego numer i zdjęcie (opcjonalnie). Jeśli numer jest numerem zastrzeżonym, zostaje wyświetlony komunikat **Zastrzeżony**.

Jak zainicjować połączenie

Aby zainicjować połączenie, wpisz numer telefonu (w razie potrzeby poprzedzając go międzynarodowym numerem kierunkowym kraju i numerem kierunkowym miejscowości), ➡ **Połącz**. ➡ **Rozłącz**, aby zakończyć połączenie.

Jak ponownie wybrać numer

Jeśli połączenie się nie udaje, zostaje wyświetlone pytanie **Ponowić próbę?**, ➡ **Tak**.

 *Podczas oczekiwania na połączenie nie należy trzymać telefonu przy uchu. W momencie uzyskania połączenia telefon wydaje głośny sygnał dźwiękowy.*

Jak odebrać lub odrzucić połączenie

➡ **Odbierz**, aby odebrać połączenie. ➡ **Zajęty**, aby odrzucić połączenie.

Jak zmienić głośność głośnika słuchawki

W trakcie połączenia naciśnij  lub . Spowoduje to zmniejszenie lub zwiększenie głośności.

Jak wybrać więcej opcji podczas połączenia

Naciśnij  i wybierz opcję.

Jak wyłączyć mikrofon

Naciśnij i przytrzymaj . Aby wznowić rozmowę, ponownie naciśnij i przytrzymaj .

Jak używać głośnika w trakcie połączenia głosowego

► Więcej ► Włącz głośnik lub ► Wyłącz głośnik.

Połączenia nieodebrane

Nieodebrane połączenie jest wyświetlane w menu czynności, jeśli opcja **Nowe zdarzenia** jest ustawiona na **Menu czynności**.

► **Połącz**, aby połączyć się z tym numerem.

Jeśli opcja **Nowe zdarzenia** jest ustawiona na **Podręczne**, pojawia się komunikat **Połączenia nieodebrane**: ► **Tak**, aby obejrzeć informacje o nieodebranych połączeniach, lub ► **Nie**, aby to odłożyć na później. Aby zmienić ustawienia **Menu czynności**, ► **13 Menu czynności**.

Jak nawiązać połączenie z numerem z listy połączeń

- 1** ► **Połącz**. w trybie gotowości, a następnie wybierz odpowiednią kartę.
- 2** Przejdź do nazwy/nazwiska lub numeru, z którym chcesz się połączyć, ► **Połącz**.

Jak dodać numer z listy połączeń do kontaktów

- 1** ▶ **Połącz.** w trybie gotowości, a następnie wybierz odpowiednią kartę.
- 2** Przewiń do numeru, który chcesz dodać, ▶ **Więcej** ▶ **Zapisz numer.**
- 3** Wybierz **Nowy kontakt**, aby utworzyć nowy kontakt, lub wybierz istniejący kontakt, do którego zostanie dodany numer.

Połączenia alarmowe

Ten telefon obsługuje numery alarmowe, na przykład 112 i 911. Oznacza to, że można go używać do inicjowania połączeń alarmowych w dowolnym kraju w zasięgu sieci GSM, z kartą SIM lub bez niej.



W niektórych krajach mogą być używane inne numery alarmowe. W związku z tym operator sieci może zapisać na karcie SIM dodatkowe, lokalne numery alarmowe.

Jak uzyskać połączenie alarmowe

Wprowadź na przykład numer 112, ▶ **Połącz.**

Jak wyświetlić lokalne numery alarmowe

▶ **Kontakty** ▶ **Opcje** ▶ **Numery specjalne** ▶ **Numery alarmowe.**

Kontakty

Wybierz **Kontakty**, aby wyświetlić szczegółowe informacje zapisane w pamięci telefonu, lub **Kontakty z SIM**, aby wyświetlić nazwy/nazwiska i numery znajdujące się na karcie SIM.

Jak wybrać kontakty domyślne

- 1 ▶ **Kontakty** ▶ **Opcje** ▶ **Zaawansowane**
▶ **Domyślne kontakty**.
- 2 Wybierz **Kontakty** lub **Kontakty z SIM**.

Jak sprawdzić stan pamięci

▶ **Kontakty** ▶ **Opcje** ▶ **Zaawansowane** ▶ **Status pamięci**.



Liczba pozycji, które można zapisać, zależy od ilości pamięci dostępnej w telefonie lub na karcie SIM.

Zarządzanie kontaktami

Telefon pozwala na zapisywanie numerów oraz dodawanie zdjęć, dzwonek i informacji osobistych.

Jak dodać kontakt

- 1 ▶ **Kontakty** ▶ **Nowy kontakt** ▶ **Dodaj**.
- 2 Wprowadź nazwę lub nazwisko, a następnie ▶ **OK**.
- 3 ▶ **Nowy numer:** ▶ **Dodaj**
- 4 Wprowadź numer, ▶ **OK**.
- 5 W przypadku kontaktów w pamięci telefonu wybierz numer.
- 6 Przechodź między kartami i wybieraj odpowiednie pola, aby wprowadzić dalsze informacje.
- 7 Po ukończeniu wprowadzania informacji ▶ **Zapisz**.



Zaleca się poprzedzanie wszystkich numerów znakiem + i numerem kierunkowym kraju.

Jak dodać do kontaktu obrazek, zdjęcie lub dzwonek

- 1** ▶ **Kontakty**, a następnie wybierz kontakt. ▶ **Więcej**
▶ **Edytuj kontakt**.
- 2** Przejdź do odpowiedniej karty, a następnie wybierz **Zdjęcie** lub **Dzwonek** ▶ **Dodaj**. Zaznacz obrazek, zdjęcie lub dźwięk i ▶ **Zapisz**.

Jak dodać własną wizytówkę

▶ **Kontakty** ▶ **Opcje** ▶ **Moja wizytówka**, wprowadź informacje dotyczące swojej wizytówki, ▶ **Zapisz**.

Jak wysłać własną wizytówkę

▶ **Kontakty** ▶ **Opcje** ▶ **Moja wizytówka** ▶ **Wyślij wizytówkę**.

Jak zainicjować połączenie z kontaktem w pamięci telefonu

▶ **Kontakty**, przejdź do kontaktu lub wprowadź pierwszą literę jego imienia bądź nazwiska. Za pomocą  lub  zaznacz numer ▶ **Połącz**.

Jak zainicjować połączenie z kontaktem na karcie SIM

- Jeśli domyślne są **Kontakty z SIM**, to ▶ **Kontakty** i wybierz z listy nazwę lub nazwisko oraz numer, a następnie ▶ **Połącz**.
- Jeśli opcja **Kontakty** jest opcją domyślną, ▶ **Kontakty** ▶ **Opcje** ▶ **Kontakty z SIM**, wybierz nazwę/nazwisko i numer, ▶ **Połącz**.

Jak skopiować nazwy lub nazwiska i numery na kartę SIM

- 1 ► Kontakty ► Opcje ► Zaawansowane ► Kopiuj do SIM.
- 2 Wybierz Kopiuj wszystkie lub Kopiuj numer.



Skopiowanie kontaktów z telefonu na kartę SIM spowoduje, że wszystkie informacje na karcie SIM zostaną zastąpione.

Jak skopiować kontakty z karty SIM do kontaktów w pamięci telefonu

- 1 ► Kontakty ► Opcje ► Zaawansowane
► Kopiuj z karty SIM.
- 2 Wybierz Kopiuj wszystkie lub Kopiuj numer.

Jak sprawić, aby kontakty zawsze były zapisywane na karcie SIM

- 1 ► Kontakty ► Opcje ► Zaawansowane
► Autozapis na SIM.
- 2 Wybierz Włączone.

Jak wysyłać kontakty

- Aby wysłać wybrany kontakt, ► Więcej ► Wyślij kontakt i wybierz metodę przesyłania.
- Aby wysłać wszystkie kontakty, ► Kontakty ► Opcje ► Zaawansowane ► Wyślij wsz. kont.

Jak edytować kontakt w pamięci telefonu

- 1 ► Kontakty, wybierz kontakt, a następnie ► Więcej ► Edytuj kontakt.
- 2 Przejdź do odpowiedniej karty i dokonaj edycji informacji, ► Zapisz.

Jak edytować kontakt na karcie SIM

- 1 Jeśli opcją domyślną jest **Kontakty z SIM**, ► **Kontakty**.
Jeśli opcją domyślną jest **Kontakty**, ► **Kontakty** ► **Opcje** ► **Kontakty z SIM**.
- 2 Wybierz nazwę lub nazwisko i numer, które chcesz edytować.
- 3 ► **Więcej** ► **Edytuj kontakt** a następnie dokonaj edycji nazwy lub nazwiska i numeru.

Jak usuwać kontakty

- ► **Kontakty**, wybierz kontakt i naciśnij .
- ► **Kontakty** ► **Opcje** ► **Zaawansowane** ► **Usuń wsz.kontakty** ► **Tak**, a następnie ► **Tak**. Nazwy lub nazwiska i numery zapisane na karcie SIM nie zostaną usunięte.

Jak ustawić numer domyślny dla kontaktu

Wybierz numer telefonu wyświetlany jako pierwszy dla kontaktu, ► **Kontakty**, przejdź do kontaktu, ► **Więcej** ► **Numer domyślny**.

Szybkie wybieranie

Aby łatwo uzyskiwać dostęp do numerów, można je zapisać w telefonie na pozycjach 1–9.

Jak ustawić lub zamienić numery szybkiego wybierania

- 1 ► **Kontakty** ► **Opcje** ► **Szybkie wybieran.**
- 2 Przewiń do pozycji na liście, ► **Dodaj lub** ► **Zastąp**, a następnie wybierz numer telefonu.

Jak korzystać z funkcji szybkiego wybierania

W trybie gotowości wprowadź numer szybkiego wybierania (1–9), ► **Połącz**.

Poczta głosowa

Jeśli abonament obejmuje usługę poczty głosowej, w sytuacjach, gdy użytkownik nie może odebrać połączenia, rozmówcy mogą zostawić wiadomość głosową.

Jak zapisać numer poczty głosowej

Naciśnij i przytrzymaj  ► **Tak**, wprowadź numer, ► **OK**. Numer poczty głosowej można otrzymać od usługodawcy.

Jak wywołać usługę poczty głosowej

Jeśli masz zapisany numer poczty głosowej, naciśnij i przytrzymaj klawisz .

Jak sprawdzić numer poczty głosowej

► **Wiadomości** ► **Ustawienia** ► **Nr poczty głosow.**



Przekierowywanie połączeń

Połączenia można przekierowywać na inny numer, na przykład numer poczty głosowej.

Jak włączyć przekierowywanie połączeń

- 1** ► **Ustawienia** ► **Połącz.** ► **Przekierowania**.
- 2** Wybierz typ połączenia i jedną z opcji przekierowania, a następnie ► **Uaktywnij**.
- 3** Wprowadź numer telefonu, na który chcesz przekierowywać połączenia, lub naciśnij ► **Wyszukaj**, aby wyszukać kontakt, ► **OK**.

Jak wyłączyć przekierowywanie połączeń

Przejdź do opcji przekierowywania, ► **Dezaktywuj**.

Jak sprawdzić wszystkie opcje przekierowywania

► Ustawienia ► Połącz. ► Przekierowania ► Sprawdź wszystk.



Więcej niż jedno połączenie

Telefon może obsługiwać więcej niż jedno połączenie naraz.

Usługa połączeń oczekujących

Drugie połączenie przychodzące jest sygnalizowane dźwiękiem.

Jak włączyć usługę połączeń oczekujących

► Ustawienia ► Połącz. ► Zarządzanie poł.
► Połączenie oczekujące ► Uaktywnij ► Wybierz.

Jak zainicjować drugie połączenie

- 1 ► Więcej ► Zawieś, aby zawiesić aktywne połączenie.
- 2 Wprowadź numer, z którym chcesz się połączyć,
► Połącz.

Odbieranie drugiego połączenia

Gdy nadejdzie drugie połączenie, wybierz jedną z następujących opcji:

- Aby odebrać nowe połączenie i zawiesić aktywne połączenie, ► **Odbierz.**
- Aby odrzucić nowe połączenie i kontynuować aktywne połączenie, ► **Zajęty.**
- Aby odebrać nowe połączenie i zakończyć aktywne połączenie, ► **Zastąp poł. aktyw.**

Obsługa dwóch połączeń

Gdy jedno połączenie jest aktywne, a drugie zawieszone, możesz wybrać jedną z następujących opcji:

- Aby przełączać między dwoma połączeniami, ► **Więcej** ► **Przeł.**
- Aby złączyć dwa połączenia, ► **Więcej** ► **Przył. rozmowy.**
- Aby połączyć dwa połączenia, ► **Więcej** ► **Przekaż łącz.**
Połączenia użytkownika z oboma rozmówcami zostaną przerwane.
- Aby wznowić zawieszone połączenie, ► **Rozłącz** ► **Tak.**
- Aby zakończyć obydwa połączenia, ► **Rozłącz** ► **Nie.**



Nie można odebrać trzeciego połączenia bez zakończenia jednego z dwóch pierwszych połączeń lub bez złączenia ich w połączenie konferencyjne.

Połączenia konferencyjne

Można uruchomić połączenie konferencyjne, złączając połączenie aktywne i połączenie zawieszone.

Jak złączyć dwa połączenia w połączenie konferencyjne

► **Więcej** ► **Przył. rozmowy.**

Jak dodać nowego uczestnika

- 1** ► **Więcej** ► **Zawieś**, aby zawiesić złączone połączenia.
- 2** ► **Więcej** ► **Drug. połączenie** i połącz się z następną osobą.
- 3** ► **Więcej** ► **Przył. rozmowy.**
- 4** Powtórz te czynności, aby dołączyć maksymalnie pięciu uczestników.

Jak rozłączyć uczestnika

► Więcej ► Rozł. uczestnika i wybierz uczestnika.

Jak przeprowadzić prywatną rozmowę

- 1 ► Więcej ► Rozmawiaj z i wybierz uczestnika.
- 2 ► Więcej ► Przył. rozmowy, aby wznowić połączenie konferencyjne.



Dwie linie głosowe

Mając abonament, który obejmuje obsługę różnych linii, można nawiązywać osobne połączenia z osobami o różnych numerach telefonu.

Jak wybrać linię

► Ustawienia ► Połącz. i wybierz linię 1 lub 2.

Jak zmienić nazwę linii

► Ustawienia ► Wyświetlacz ► Edytuj nazwy linii, a następnie wybierz linię do edycji.

Dodatkowe funkcje połączeń

Sygnały tonowe

Wysyłając sygnały tonowe podczas połączenia, można korzystać z usług bankowych lub automatycznej sekretarki.

- Aby wysłać tony, naciskaj klawisze **[0+]** – **[9]**, **[*a/Am0]** lub **[#_&]**.
- Aby wyczyścić ekran po zakończeniu połączenia, naciśnij **[C]**.
- Aby włączyć lub wyłączyć tony podczas połączenia, naciśnij w trybie gotowości przycisk **[●]**, a następnie wybierz polecenie **Wyłącz tony** lub **Włącz tony**.

Notatnik

Podczas rozmowy można zanotować numer telefonu. Gdy rozmowa zostanie zakończona, numer pozostanie na ekranie, aby można było się z nim połączyć lub zapisać go w kontaktach.

Wyświetlanie lub ukrywanie własnego numeru telefonu

Jeśli abonament obejmuje usługę zastrzegania identyfikowania abonenta (CLIR), można ukryć numer swojego telefonu przy inicjowaniu połączenia.

Jak zawsze pokazywać lub ukrywać swój numer telefonu

- 1** ▶ Ustawienia ▶ Połączenia ▶ Pokaż lub ukryj nr.
- 2** Wybierz polecenie **Pokaż numer**, **Ukryj numer** lub **Określa sieć**.

Czas połączenia

Podczas rozmowy jest widoczny czas połączenia. Użytkownik może sprawdzić czas trwania ostatniego połączenia, połączeń wychodzących oraz czas łączny połączeń.

Jak sprawdzić czas połączenia

- ▶ Ustawienia ▶ Połączenia ▶ Czas i koszt ▶ Liczniki połączeń.
Aby zresetować, ▶ Więcej i wybierz **Resetuj łączne** lub **Resetuj wychodz.**



Przesyłanie wiadomości

Telefon obsługuje kilka sposobów przesyłania wiadomości. Skontaktuj się z usługodawcą w sprawie usług, z których możesz korzystać, lub zapoznaj się z dodatkowymi informacjami w witrynie www.sonyericsson.com/support.

Wiadomości tekstowe (SMS)

Wiadomości tekstowe mogą zawierać obrazki, animacje, melodie i efekty dźwiękowe.

Zanim zaczniesz

Operator sieci podaje numer centrum usług wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych. Numer może być zapisany na karcie SIM lub trzeba go dodać samodzielnie.

Jak ustawić numer centrum usług

- 1** ▶ Wiadomości ▶ Ustawienia ▶ Wiad. tekstowa
▶ Centrum usług. Numer jest widoczny, jeśli został zapisany na karcie SIM.
- 2** Jeśli numeru nie ma, ▶ Nowe centr. usług i wprowadź numer, łącznie z prefiksem międzynarodowym „+” oraz numerem kierunkowym kraju, ▶ Zapisz.

Jak napisać i wysłać wiadomość tekstową lub zapisać wersję roboczą

- 1** ▶ Wiadomości ▶ Napisz nową ▶ Wiad. tekstowa.
- 2** Napisz wiadomość. Aby wstawić element do wiadomości, ▶ Więcej ▶ Dodaj element.
- 3** ▶ Kontynuuj. (Aby zapisać wiadomość do wykorzystania później, naciśnij , ▶ Tak, aby zapisać wiadomość w folderze Wersje robocze).

- 4 Wybierz **Wpisz nr telefonu** i wprowadź numer telefonu odbiorcy, wybierz **Wysz. kontaktów** w celu wyszukania numeru bądź grupy w spisie telefonów lub wybierz numer z listy ostatnich odbiorców.
- 5 Aby zmienić domyślne opcje wiadomości, na przykład określić żądanie raportu o jej przeczytaniu, ► **Więcej** ► **Zaawansowane**, wybierz opcję, ► **Edytuj**, wybierz ustawienie, ► **Gotowe**.
- 6 ► **Wyślij**.



*Wiadomość tekstową można przekształcić na wiadomość obrazkową. Podczas pisania wiadomości ► **Więcej** ► Na wiad. obrazk.*

Jak skopiować tekst i wkleić go do wiadomości

- 1 Podczas pisania wiadomości ► **Więcej** ► **Edytuj**.
- 2 Wybierz **Kopiuj wszystkie**, aby skopiować cały tekst wiadomości, albo wybierz **Kopiuj tekst** ► **Początek** i zaznacz tekst za pomocą klawisza nawigacyjnego, ► **Koniec**.
- 3 ► **Więcej** ► **Edytuj** ► **Wklej**.

Odbieranie wiadomości

Gdy zostanie odebrana wiadomość tekstowa lub automatycznie pobrana wiadomość obrazkowa, pojawi się ona w menu czynności, jeżeli opcja **Nowe zdarzenia** jest ustawiona na **Menu czynności**. ► **Wyświetl**, aby przeczytać wiadomość.

Jeżeli opcja **Nowe zdarzenia** jest ustawiona na **Podręczne**, pojawi się pytanie, czy chcesz przeczytać wiadomość. ► **Tak**, aby wyświetlić wiadomość, lub ► **Nie**, aby zrobić to później. Naciśnij , aby zamknąć wiadomość. Aby zmienić ustawienia menu czynności, ► **13 Menu czynności**.



Jeżeli pamięć telefonu jest zapelniona, przed odebraniem nowych wiadomości należy usunąć wiadomości już istniejące.

Jak połączyć się z numerem zawartym w wiadomości

Zaznacz numer telefonu widoczny w wiadomości, ► **Połącz.**

Jak zapisać element z wiadomości tekstowej

- 1** Podczas czytania wiadomości zaznacz element, ► **Więcej.**
- 2** Wybierz **Użyj** (pojawi się zaznaczony numer telefonu), aby zapisać numer telefonu, lub **Zapisz obrazek**, aby zapisać obrazek, lub **Zapisz zakładkę**, aby zapisać adres WWW.

Jak zapisać wybraną wiadomość

► **Więcej** ► **Zapisz wiadom.**, wybierz **Elem. zapisane** (karta SIM) lub **Szablony** (pamięć telefonu).

Jak zapisać kilka wiadomości w folderze

- 1** Wybierz wiadomość, ► **Więcej** ► **Zaznacz kilka.**
- 2** Przewiń, ► **Zaznacz**, aby wybrać wiadomości, ► **Więcej** ► **Zapisz wiadom.**

Jak usunąć wiadomość

Wybierz wiadomość i naciśnij

Jak usunąć kilka wiadomości z folderu

- 1** Wybierz wiadomość ► **Więcej** ► **Usuń wsz. wiad.** lub ► **Zaznacz kilka.**
- 2** ► **Zaznacz**, aby wybrać wiadomości, ► **Więcej** ► **Usuń wiadomości.**

Długie wiadomości

Liczba znaków, jaką może zawierać wiadomość, zależy od języka wpisywania. Długie wiadomości można wysyłać, łącząc dwie lub więcej wiadomości. Za każdą z wiadomości tworzących długą wiadomość jest pobierana osobna opłata. Poszczególne części długiej wiadomości mogą być odbierane niejednocześnie.



Należy dowiedzieć się od usługodawcy, jaka jest maksymalna liczba wiadomości, które można powiązać.

Jak włączyć wysyłanie długich wiadomości

- Wiadomości ► Ustawienia ► Wiad. tekstowa
- Maks. dług. wiad. ► Maks. dostępna.

Jak sprawdzić status dostarczenia wysłanej wiadomości

- Wiadomości ► Elem. wysłane i wybierz wiadomość tekstową, ► Wyświetl ► Więcej ► Szczegóły.

Wiadomości obrazkowe (MMS)

Wiadomości obrazkowe mogą zawierać tekst, obrazki, filmy wideo, zdjęcia, dźwięki oraz podpisy.



Nadawca i odbiorca muszą mieć abonamenty obejmujące usługę przesyłania wiadomości obrazkowych.

Zanim zaczniesz

Jeśli wymagane ustawienia nie są skonfigurowane w telefonie, ➡ 50 Ustawienia.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości obrazkowych

W wiadomościach obrazkowych można umieszczać tekst, obrazki, dźwięki, filmy wideo, podpis i inne załączniki.

Jak utworzyć i wysłać wiadomość obrazkową

- 1 ► Wiadomości ► Napisz nową ► Wiad. obrazk.
- 2 Dodaj tekst i ► Więcej, aby dodać do wiadomości kolejny element.

Gdy wiadomość jest gotowa do wysłania, wykonaj kolejne czynności jak przy wysyłaniu wiadomości tekstowej

➤ 31 Wiadomości tekstowe (SMS).



W przypadku wiadomości obrazkowych są dostępne takie same opcje jak w przypadku wiadomości tekstowych, na przykład kopiowanie, wklejanie, zapisywanie i usuwanie wiadomości

➤ 31 Wiadomości tekstowe (SMS).

Jak utworzyć własny podpis do wiadomości obrazkowych

- 1 ► Wiadomości ► Ustawienia ► Wiad. obrazk.
- 2 ► Podpis ► Nowy podpis.

Jak zapisać element z wiadomości obrazkowej

➤ 33 Jak zapisać element z wiadomości tekstowej.

Automatyczne pobieranie

Wybierz metodę pobierania wiadomości obrazkowych:

► **Wiadomości** ► **Ustawienia** ► **Wiad. obrazk.**

► **Autom. pobieranie**, aby wyświetlić opcje:

- **Zawsze** — pobieraj wiadomości automatycznie.
- **Pytaj w roamin.** — pytaj o pobieranie wiadomości z innej sieci.
- **Nigdy w roamin.** — nie pobieraj wiadomości z innej sieci.
- **Zawsze pytaj** — pytaj o pobieranie wiadomości.
- **Wył.** — nowe wiadomości są wyświetlane w skrzynce odbiorczej jako ikony. Aby pobrać wiadomość, zaznacz ją, a następnie ► **Wyświetl.**

Wiadomości głosowe

Można wysyłać i odbierać nagrania dźwiękowe jako wiadomości głosowe.



Nadawca i odbiorca muszą mieć abonamenty obejmujące usługę przesyłania wiadomości obrazkowych.

Jak nagrać i wysłać wiadomość głosową

- 1 ► **Wiadomości** ► **Napisz nową** ► **Wiad. głosowa.**
- 2 Nagraj wiadomość ► **Zatrzymaj.**
- 3 ► **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.
- 4 Wybierz **Wpisz adres e-mail**, aby wprowadzić adres e-mail, **Wpisz nr telefonu**, aby wprowadzić numer odbiorcy, albo **Wysz. kontaktów**, aby pobrać numer lub grupę numerów z folderu **Kontakty**, bądź wybierz numer z listy ostatnich odbiorców, a następnie ► **Wyślij.**

Odbieranie wiadomości głosowych

Automatycznie pobrana wiadomość głosowa pojawi się w menu czynności, jeżeli opcja **Nowe zdarzenia** jest ustawiona na **Menu czynności**. ► **Odtwórz**, aby odsłuchać wiadomość.

Jeżeli opcja **Nowe zdarzenia** jest ustawiona na **Podręczne**, pojawi się pytanie, czy chcesz odsłuchać wiadomość głosową. ► **Tak**, aby odtworzyć wiadomość, lub ► **Nie**, aby zrobić to później. Aby zamknąć wiadomość, naciśnij .

E-mail

Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail po połączeniu z serwerem poczty e-mail POP3 lub IMAP4. W telefonie można określić takie same ustawienia poczty e-mail jak w programie pocztowym na komputerze.

Zanim zaczniesz

Jeśli wymagane ustawienia nie są skonfigurowane w telefonie, ► *50 Ustawienia*.

Jak napisać i wysłać wiadomość e-mail

- 1 ► **Wiadomości** ► **E-mail** ► **Napisz nową**.
- 2 Wybierz **Dodaj**, aby wprowadzić adres e-mail, lub **Wysz. kontaktów**, aby wyszukać adres w folderze **Kontakty**, albo wybierz adres z listy ostatnich odbiorców.
- 3 Aby dodać kolejnych odbiorców, wybierz **Do**, **Dw:** lub **Udw:**.
- 4 Po wybraniu odbiorców ► **Gotowe**.
- 5 Wpisz temat ► **OK**. Wpisz treść ► **OK**.
- 6 Aby dodać załącznik, ► **Dodaj** i wybierz załącznik, ► **Gotowe** ► **Kontynuuj**.
- 7 ► **Wyślij** lub ► **Więcej**, aby wyświetlić opcje.

Jak odebrać i przeczytać wiadomość e-mail

- 1** Wybierz **Wiadomości** ► **E-mail** ► **Przychodzące**.
Jeśli skrzynka odbiorcza jest pusta, ► **Wyś./odb.**
Jeśli skrzynka odbiorcza nie jest pusta, ► **Więcej**
► **Wyślij i odbierz**.
- 2** Wybierz wiadomość ► **Wyświetl**, aby ją przeczytać.

Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail

- 1** Otwórz wiadomość e-mail, ► **Odpow.**
- 2** Napisz wiadomość i ► **Więcej**, aby wyświetlić opcje.
- 3** ► **OK** ► **Kontynuuj** ► **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Jak zapisać element lub załącznik z wiadomości e-mail

- Aby zapisać adres e-mail, numer telefonu lub adres WWW, ► **Więcej** i wybierz opcję zapisu elementu.
- Aby zapisać załącznik, wybierz wiadomość, ► **Więcej**.
Wybierz załącznik, ► **Zapisz**.

Jak usunąć wiadomości e-mail

- Aby usunąć wybraną wiadomość, naciśnij 
- Aby usunąć kilka wiadomości z folderu ► **Więcej** ► **Zaznacz kilka**. Przewiń i ► **Zaznacz**, aby zaznaczyć wiadomości. ► **Więcej** ► **Zaznacz do usun.** Zaznaczone wiadomości zostaną usunięte podczas następnego połączenia z serwerem e-mail.



*Dla użytkowników kont IMAP4: ► **Więcej** ► **Wyczyść Przych.**, wybierz ► **Z wysł. i odebr.** lub ► **Bez wysł. i odeb.**, aby usunąć wiadomości przy kolejnym połączeniu z serwerem poczty e-mail.*

Moi znajomi

Dodatkowe informacje można uzyskać od usługodawcy lub w witrynie www.sonyericsson.com/support.


Praca z obrazami

Aparat fotograficzny i kamera wideo

Telefon jest wyposażony w cyfrowy aparat fotograficzny, który działa również jako cyfrowy rejestrator wideo. Rób zdjęcia i nagrywaj filmy wideo, które możesz zapisywać i wysyłać albo używać ich inaczej. Obrazki mogą służyć jako wygaszacz ekranu, tapety lub pozycje kontaktów

► 23 Jak dodać do kontaktu obrazek, zdjęcie lub dzwonek.

Jak robić zdjęcia i nagrywać filmy wideo

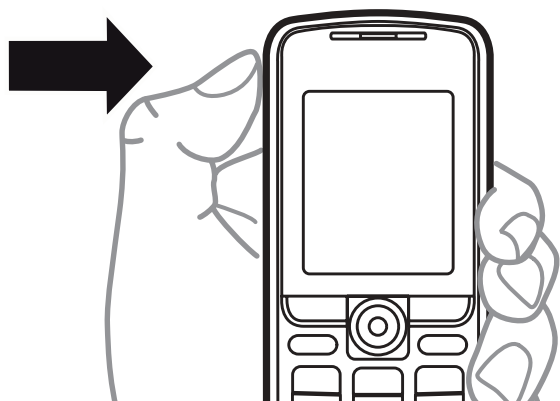

- 1 Naciśnij i przytrzymaj , aby uruchomić aparat; naciskaj  lub , aby przełączać między trybami zdjęć i filmów wideo.
- 2 Ponownie naciśnij , aby zrobić zdjęcie lub rozpocząć nagrywanie filmu wideo.
- 3 Aby zakończyć nagrywanie wideo, naciśnij .

 Możesz także wybrać **Aparat**, aby uruchomić aparat, a następnie wybrać **Zrób zdj.**, aby zrobić zdjęcie, lub **Nagraj**, aby rozpocząć nagrywanie filmu wideo. Podczas nagrywania pod silnym źródłem światła, na przykład bezpośrednim światłem słonecznym lub lampą w tle, ekran może zostać zaczerniony, a obraz może być zniekształcony.

Jak korzystać z funkcji zoom

Za pomocą  i  można przybliżyć lub oddalić obraz.

Opcje aparatu

Gdy aparat jest włączony, ► **Więcej**, aby wyświetlić opcje:

- **Wyświetl wszyst.** (video).
- **Tryb zdjęć** (video) — wybierz **Do MMS-ów** lub **Video wys. jakości**.
- **Rozmiar video** — wybierz **Duże (176x144)** lub **Mały (128x96)**.
- **Tryb nocny** — popraw jakość zdjęcia lub filmu video w warunkach słabego oświetlenia.
- **Efekty** — wybierz różne efekty stosowane do zdjęcia lub video.
- **Wyświetl wszyst.** (zdjęcia).
- **Tryb zdjęć** (zdjęcia) — wybierz **Normalne**, aby nie dodawać obramowania, **Panorama**, aby połączyć kilka zdjęć w jedno szersze zdjęcie, **Ramki**, aby do zdjęcia dodać obramowanie, lub **Seria**, aby szybko zrobić kilka zdjęć jedno po drugim.
- **Rozmiar zdjęcia** — wybierz **Duży 640x480**, **Średni 320x240**, **Mały 160x120** lub **Rozszerzony**.
- **Samowyzwalacz** (zdjęcia) — zdjęcie zostanie zrobione po kilku sekundach od naciśnięcia klawisza aparatu fotograficznego.
- **Jakość zdjęcia** — wybierz jakość zdjęcia **Zwykła** lub **Wysoka**.
- **Dźwięk migawki** (zdjęcia) — wybierz inny dźwięk migawki.

Zdjęcia i filmy wideo

Telefon jest wyposażony w zdjęcia i filmy wideo, które można usunąć w celu zwolnienia pamięci. Wszystkie zdjęcia i filmy wideo są zapisywane w menedżerze plików. Zdjęcia zapisane w telefonie można też wyświetlić, wybierając **Zdjęcia z aparatu**. Liczba zdjęć lub filmów wideo, które można zapisać, zależy od rozmiaru zawierających je plików. Wyświetlać można pliki GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG, MP4 i 3GP.

Jak wyświetlić obrazki

- 1 ▶ Zdjęcia z aparatu lub ▶ Organizator ▶ Menedżer plików ▶ Zdjęcia.
- 2 Obrazki i zdjęcia są wyświetlane w postaci miniatur. Aby uzyskać widok pełnowymiarowy, ▶ Wyświetl.
- 3 ▶ Poziomo — aby wyświetlić obrazek (zdjęcie) w orientacji poziomej.
- 4 ▶ Więcej, aby wyświetlić opcje.

Jak wyświetlić filmy wideo

- 1 ▶ Organizator ▶ Menedżer plików ▶ Wideo.
- 2 ▶ Wyświetl ▶ Odtwórz.
- 3 ▶ Stop i ▶ Więcej, aby wyświetlić opcje.

Jak wyszukiwać zdjęcia według osi czasu

- 1 ▶ Zdjęcia z aparatu lub Organizator ▶ Menedżer plików ▶ Zdjęcia ▶ Zdjęcia z aparatu.
- 2 ▶ Więcej ▶ Wyszukiw. chron. Teraz można przeglądać zdjęcia posortowane według dat lub miesięcy na osi czasu.

Wymienianie się zdjęciami i filmami wideo

Zdjęciami i filmami wideo można się wymieniać ze znajomymi przy użyciu dostępnych metod przesyłania. Wymienianie się materiałami chronionymi prawem autorskim może być zabronione.

Korzystając z kabla USB, zapisane w telefonie zdjęcia i filmy wideo można przesłać do komputera metodą „przeciągnij i upuść” ➡ 54 *Kabel USB*.

Jak wysłać zdjęcie lub film wideo

- 1 ➤ Organizator ➤ Menedżer plików ➤ Zdjęcia lub ➤ Wideo.
- 2 Wybierz zdjęcie lub film wideo, ➤ Więcej ➤ Wyślij.
Wybierz metodę przesyłania.

Jak odebrać i zapisać zdjęcie lub film wideo

- Z wiadomości zawierającej dany element
➡ 31 *Przesyłanie wiadomości*.
- W przypadku innej metody przesyłania upewnij się, że metoda ta jest włączona, i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Wygaszacz ekranu i tapeta

Wygaszacz ekranu uaktywnia się, gdy telefon pozostaje bezczynny przez kilka sekund. Po kolejnych kilku sekundach włącza się tryb uśpienia, aby oszczędzać energię. Jeśli jako tapeta jest używany jakiś obrazek, to jest on wyświetlany w trybie gotowości.

Jak użyć obrazka lub zdjęcia

- 1 ➤ Organizator ➤ Menedżer plików ➤ Zdjęcia i wybierz obrazek lub zdjęcie.
- 2 ➤ Więcej ➤ Użyj jako i wybierz odpowiednią opcję.

PhotoDJ™

Informacje na temat korzystania z funkcji PhotoDJ w telefonie można znaleźć w witrynie www.sonyericsson.com/support.

Rozrywka

Odtwarzacz multimedialny

W telefonie można odtwarzać utwory muzyczne i filmy wideo pobrane lub odebrane w wiadomościach obrazkowych albo przesłane z komputera. Obsługiwane są następujące typy plików: MP3, MP4, 3GP, AMR, MIDI, IMY, EMY oraz WAV (przy maksymalnej częstotliwości próbkowania 16 kHz). Można także korzystać ze strumieniowych plików zgodnych ze standardem 3GPP.

Jak odtworzyć utwór muzyczny lub film wideo

► Rozrywka ► Odtwarzacz i wyszukaj piosenki, wybierając Wykonawcy, utworów, Listy odtwarz. lub Wideo. Zaznacz tytuł ► Odtwórz.

Elementy sterujące odtwarzacza multimedialnego

- **Stop** — zatrzymanie utworu muzycznego.
- **Pauza** — zatrzymanie filmu wideo.
- Naciśnij , aby przejść do następnego utworu muzycznego lub filmu wideo.
- Naciśnij , aby przejść do poprzedniego utworu muzycznego lub filmu wideo.
- Naciśnij i przytrzymaj  lub , aby podczas odtwarzania utworów muzycznych lub filmów wideo szybko przewijać do przodu lub do tyłu.
- Naciśnij  lub , aby wyregulować głośność.
- Naciśnij , aby przejść do przeglądarki odtwarzacza multimedialnego.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby zamknąć odtwarzacz.

Opcje odtwarzacza multimedialnego

Gdy odtwarzacz multimedialny jest włączony, ► **Więcej**, aby wyświetlić więcej opcji.

- **Teraz gra** — wyświetlenie odtwarzanego utworu.
- **Dodaj multimedia** — dodanie elementów lub folderów do listy odtwarzania.
- **Sortuj** — posortowanie elementów według wykonawców, tytułów lub kolejności, w jakiej zostały dodane do listy odtwarzania.
- **Usuń** — usunięcie elementu. Usunięcie elementu z listy **utworów** powoduje jego trwałe usunięcie z pamięci telefonu.
- **Minimalizuj** — zminimalizowanie odtwarzacza multimedialnego i powrót do trybu gotowości przy włączonym odtwarzaniu muzyki.
- **Zmień nazwę** — zmiana nazw list odtwarzania utworzonych przez użytkownika.
- **Usuń listę odtw.** — usunięcie list odtwarzania utworzonych przez użytkownika.
- **Informacje** — wyświetlenie informacji o bieżącym utworze lub filmie wideo.
- **Tryb odtwarzania** Wybierz **Odtw. losowe**, aby odtwarzać elementy z listy w kolejności losowej, lub **Zapętlenie**, aby po zakończeniu odtwarzania ostatniego elementu lista była odtwarzana od początku.
- **Korektor** — zmiana ustawień tonów wysokich i niskich.
- **Wyślij** — wysłanie utworu muzycznego lub filmu wideo.
- **Przechwyć kadr** — przechwycenie obrazu z filmu wideo po wstrzymaniu odtwarzania filmu.



*Zależnie od tego, czy wybrano **Teraz gra**, **Wykonawcy**, **utworów**, **Listy odtwarz.** czy **Wideo**, są dostępne różne opcje.*

► **Rozrywka** ► **PlayNow™**, aby przesłuchać, kupić i pobrać utwór muzyczny z Internetu. Jeśli wymagane ustawienia nie są skonfigurowane w telefonie, ► **50 Ustawienia**.

Dodatkowe informacje można uzyskać od usługodawcy lub w witrynie www.sonyericsson.com/support.

Dzwonki, melodie, dźwięki i alarmy

Jako dzwonki mogą służyć melodie standardowe i polifoniczne. Melodie można wymieniać, korzystając z różnych metod przesyłania danych. Plik dźwiękowy, którego nie można ustawić jako dzwonka, nie jest obsługiwany. Wymienianie się materiałami chronionymi prawem autorskim może być zabronione.

Jak wybrać dźwięk dzwonka

► **Ustawienia** ► **Dźwięki i alarmy** ► **Dzwonek**.

Jak włączyć lub wyłączyć dźwięk dzwonka

W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz .

Wszystkie sygnały z wyjątkiem alarmu zostaną włączone lub wyłączone.

Jak ustawić głośność dzwonka

► **Ustawienia** ► **Dźwięki i alarmy** ► **Głośność dzwonka**

i naciśnij  lub , aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność,

► **Zapisz**.

Jak ustawić alarm vibracyjny

1 ► **Ustawienia** ► **Dźwięki i alarmy** ► **Alarm vibracyjny**.

2 Ustaw ten alarm na **Włączone**, **Włącz, gdy cichy** lub **Wyłącz**.

Jak ustawiać opcje dźwięków i alarmów

► Ustawienia ► Dźwięki i alarmy, można ustawić:

- Sygnał wiadom. — wybierz powiadomienie o wiadomości.
- Dźwięk klawiszy — wybierz dźwięk naciskania klawiszy.

Jak wysłać i odebrać melodię

1 ► Organizator ► Menedżer plików ► Dźwięki, a następnie wybierz melodię.

2 ► Więcej ► Wyślij i wybierz metodę przesyłania.

Po odebraniu melodii postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

 *W wiadomości tekstowej nie można wysłać melodii polifonicznej ani pliku MP3.*

Rejestrator dźwięku

Notatki lub rozmowy można nagrać i ustawić jako dźwięki dzwonka. Nagrywanie kończy się automatycznie w momencie nadejścia połączenia. Nagrania są zapisywane w telefonie.

 *W niektórych krajach lub stanach prawo wymaga, aby poinformować rozmówcę, że rozmowa będzie nagrywana.*

Jak rozpocząć nagranie

► Rozrywka ► Nagraj dźwięk.

Jak odsłuchać swoje nagrania

1 ► Organizator ► Menedżer plików ► Dźwięki i wybierz nagranie.

2 ► Odtwórz, aby odsłuchać nagranie. Aby przejść do poprzedniego lub następnego nagrania, naciśnij odpowiednio przycisk  lub . ► Stop, aby zatrzymać odtwarzanie. ► Więcej, aby wyświetlić opcje.

Motywy, gry i aplikacje

Telefon jest wyposażony w gotowe motywy, gry i aplikacje. Można też pobrać nową zawartość do telefonu. Dodatkowe informacje są dostępne w witrynie

www.sonyericsson.com/support.

Jak ustawić motyw

► Organizator ► Menedżer plików ► Motywy wybierz motyw ► Ustaw.

Jak wysłać i odebrać motyw

1 ► Organizator ► Menedżer plików ► Motywy, a następnie wybierz motyw.

2 ► Więcej ► Wyślij i wybierz metodę przesyłania.

Po odebraniu motywu postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Jak pobrać motyw

► Organizator ► Menedżer plików ► Motywy i przejdź do łącza bezpośredniego ► Idź do.

Jeśli wymagane ustawienia nie są skonfigurowane w telefonie, ➡ 50 Ustawienia.

Jak rozpocząć i zakończyć grę

1 ► Rozrywka ► Gry, wybierz grę, ► Wybierz.

2 Aby zakończyć grę, naciśnij i przytrzymaj .

Jak pobrać grę

► Rozrywka ► Gry, przejdź do łącza bezpośredniego, ► Idź do.
Jeśli wymagane ustawienia nie są skonfigurowane w telefonie, ➡ 50 Ustawienia.

Jak uruchomić i zakończyć aplikację

1 ► Organizator ► Menedżer plików ► Aplikacje i wybierz aplikację ► Wybierz.

2 Aby zakończyć aplikację, naciśnij i przytrzymaj .

 *Nierozpoznane formaty są zapisywane w folderze Inny.*

Jak pobrać aplikację

► Usługi internetowe ► Więcej ► Idź do ► Zakładkido łącza bezpośredniego ► Idź do.

Jeśli wymagane ustawienia nie są skonfigurowane w telefonie, ➡ 50 Ustawienia.

Łączność



Ustawienia



Przed rozpoczęciem korzystania z Internetu, usług przesyłania wiadomości, usługi Moi znajomi lub usługi PlayNow™ należy skonfigurować odpowiednie ustawienia w telefonie.

W zakupionym telefonie mogą już być wprowadzone odpowiednie ustawienia. Dodatkowe informacje można uzyskać od operatora sieci, usługodawcy lub w witrynie www.sonyericsson.com/support.

Do korzystania z Internetu oraz wysyłania i odbierania wiadomości obrazkowych i poczty e-mail potrzebne są:

- Abonament telefoniczny obejmujący przesyłanie danych.
- Ustawienia wprowadzone do telefonu.
- Może być także konieczne zarejestrowanie się u usługodawcy lub operatora sieci jako użytkownik Internetu i poczty e-mail.



Wprowadzanie ustawień

Jeśli wymagane ustawienia nie są jeszcze wprowadzone w telefonie, można:

- Odebrać ustawienia w wiadomości od operatora sieci, usługodawcy lub odwiedzić witrynę www.sonyericsson.com/support.
- Samodzielnie wprowadzić lub edytować ustawienia.



Korzystanie z Internetu

Zmodyfikowane usługi internetowe można przeglądać przy użyciu protokołu HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Jak wybrać profil internetowy

► Ustawienia ► Łączność ► Ust. internetowe ► Profile internet.
i wybierz profil, którego chcesz używać.

Jak rozpocząć przeglądanie

► Usługi internetowe i wybierz usługę. ► Więcej,
aby wyświetlić opcje.

Jak zakończyć przeglądanie

► Więcej ► Zamknij przegląd.

Opcje podczas przeglądania

► Więcej, aby wyświetlić opcje. Menu opcji zawiera następujące pozycje (ale mogą one zależeć od odwiedzanej strony internetowej).

► Idź do, aby wyświetlić opcje:

- **Sony Ericsson** — przejście do ustawionej strony głównej.
- **Zakładki** — utworzenie, użycie i edycja zakładki.
- **Wprowadź adres** — wprowadzenie adresu strony internetowej.
- **Historia** — lista uprzednio odwiedzonych witryn internetowych.

► Narzędzia, aby wyświetlić opcje:

- **Dodaj zakładkę** — dodanie nowej zakładki.
- **Zapisz obrazek** — zapisanie obrazka lub zdjęcia.
- **Zapisz stronę** — zapisanie bieżącej strony internetowej.
- **Odśwież stronę** — odświeżenie bieżącej strony internetowej.
- **Wyślij łącze** — wysłanie łącza do bieżącej strony internetowej.
- **Zainicjuj łącz.** — zainicjowanie połączenia podczas przeglądania. Aby zakończyć połączenie i kontynuować przeglądanie, ► Więcej i ► Rozłącz.

- ▶ **Wyświetl**, aby wyświetlić opcje:
 - **Pełny ekran** — wybór normalnego lub pełnego ekranu.
 - **Tylko tekst** — wyświetlenie pełnej zawartości lub tylko tekstu.
 - **Powiększ** — powiększenie lub pomniejszenie strony internetowej.
 - **Rozm. normalny** — ustawienie powiększenia domyślnego.
- ▶ **Zaawansowane**, aby wprowadzić ustawienia przeglądarki.
- ▶ **Zamknij przegląd.**, aby rozłączyć i przejść do trybu gotowości.

 *Jeśli podczas przeglądania strony internetowej zostanie wybrany adres e-mail, to można pod ten adres wysłać wiadomość.*

Jak korzystać z zakładek

- ▶ **Usługi internetowe** ▶ **Więcej** ▶ **Idź do** ▶ **Zakładki**, wybierz zakładkę, a następnie ▶ **Więcej**. Wybierz opcję.

Bezpieczeństwo w Internecie

Jest możliwe bezpieczne przeglądanie. Podczas używania profilu internetowego można włączyć zabezpieczenia telefonu.

Certyfikaty zaufane

Niektóre usługi internetowe, np. bankowe, wymagają, aby w telefonie były zapisane certyfikaty. W chwili zakupu telefon może zawierać pewne certyfikaty.

Jak sprawdzić certyfikaty znajdujące się w telefonie

- ▶ **Ustawienia** ▶ **Łączność** ▶ **Ust. internetowe** ▶ **Zabezpieczenia**
- ▶ **Zaufane certyf.**

Synchronizacja

Kontakty telefonu, terminy, zadania i notatki można synchronizować z komputerem, korzystając z odpowiedniej metody przesyłania danych lub usługi internetowej. Oprogramowanie to, a także podstawowe instrukcje synchronizacji, można też pobrać z witryny internetowej www.sonyericsson.com/support.

Synchronizacja z komputerem

Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite. Pakiet PC Suite zawiera oprogramowanie oraz pomoc dotyczącą łączenia i synchronizacji telefonu z komputerem.



Przed zainstalowaniem jakiegokolwiek nowej lub zaktualizowanej wersji oprogramowania należy odinstalować wszelkie używane dotychczas programy do komunikacji komputera z telefonem.



Zdalna synchronizacja za pośrednictwem Internetu

Można przeprowadzić synchronizację online za pośrednictwem usługi internetowej. Jeśli wymagane ustawienia nie są skonfigurowane w telefonie, ➤ 50 Ustawienia.

Jak wprowadzić ustawienia zdalnej synchronizacji

- 1 ➤ Organizator ➤ Synchronizacja i ➤ Tak lub ➤ Nowe konto.
- 2 Wprowadź nazwę nowego konta, ➤ Kontynuuj.

- 3** Wprowadź następujące ustawienia:
- **Adres serwera** — adres URL serwera.
 - **Nazwa użytkown.** — nazwa użytkownika konta.
 - **Hasło** — hasło konta.
 - **Połączenie** — wybierz profil internetowy.
 - **Aplikacje** — zaznacz aplikacje do synchronizacji.
 - **Ustawien. aplikacji** — wybierz aplikację i wprowadź nazwę bazy danych oraz, jeśli to konieczne, nazwę użytkownika i hasło.
 - **Okres synchroniz.** — określ, jak często ma być przeprowadzana synchronizacja.
 - **Zdalna inicjacja** — określ, czy uruchamianie z usługi będzie automatycznie akceptowane lub nieakceptowane albo czy najpierw ma być wyświetlane pytanie.
 - **Zabezp. transmisji** — wprowadź identyfikator i hasło serwera.
- 4** ► **Zapisz**, aby zapisać nowe konto.

Jak rozpocząć zdalną synchronizację

► **Organizator** ► **Synchronizacja**, wybierz konto, ► **Start**.

Kabel USB

Obsługiwany przez telefon kabel USB umożliwia wymianę informacji między telefonem a komputerem. Dodatkowe informacje są dostępne w witrynie www.sonyericsson.com/support.

Jak połączyć telefon przy użyciu kabla USB

Przy użyciu kabla USB można używać telefonu w dwóch różnych trybach: **Tran. plików** i **Tryb Telefon**.

Przesyłanie plików

- 1 Włącz telefon.
- 2 Podłącz kabel USB do telefonu i komputera.
- 3 W oknie dialogowym wyświetlanym w telefonie wybierz **Tran. plików**. Po wybraniu tego trybu telefon wyłączy się i będzie widoczny na komputerze jako dysk wymienny. Pliki można przeglądać i przenosić między telefonem a komputerem, przeciągając je i upuszczając.
- 4 Zakończ połączenie USB na komputerze, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę dysku wymiennego w Eksploratorze Windows i wybierając polecenie Wsuń.
- 5 Odłącz kabel USB od telefonu i komputera.



Kabla USB nie należy odłączać od telefonu ani komputera w trakcie przesyłania plików, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie pamięci telefonu.

Tryb Telefon

- 1 Dostęp do telefonu w tym trybie wymaga zainstalowania na komputerze oprogramowania Sony Ericsson PC Suite. Pakiet PC Suite zawiera oprogramowanie do synchronizacji kontaktów i pozycji kalendarza, korzystania z telefonu jako modemu i innych zastosowań. Pobierz i zainstaluj pakiet PC Suite z witryny www.sonyericsson.com/support.
- 2 Włącz telefon.
- 3 Podłącz kabel USB do telefonu i komputera.
- 4 W oknie dialogowym wyświetlanym w telefonie wybierz **Tryb Telefon**.
- 5 Po zakończeniu odłącz kabel USB od telefonu i komputera.



Przesłane elementy będą widoczne w telefonie dopiero po odłączeniu od niego kabla USB.

Port podczerwieni

Port podczerwieni w telefonie może służyć do wymiany informacji z innym urządzeniem korzystającym z podczerwieni.

Jak ustawić opcje przypomnień

► Ustawienia ► Łączność ► Port podczerwieni ► Włączone lub ► 10 minut, aby włączyć na 10 minut.

Jak połączyć dwa urządzenia

- 1 Włącz porty podczerwieni w obu urządzeniach.
- 2 Upewnij się, że port podczerwieni telefonu jest skierowany w stronę portu podczerwieni drugiego urządzenia, a odległość między tymi portami nie przekracza 20 cm.

Jak przysyłać elementy przy użyciu podczerwieni

- 1 Wybierz element do przesłania.
- 2 ► Więcej ► Wyślij i wybierz Przez podczerw.

Usługa aktualizacji

Na bieżąco aktualizuj telefon, instalując w nim najnowsze oprogramowanie. Gdy pojawia się nowa wersja oprogramowania, można ją pobrać i zainstalować bez utraty własnych danych zapisanych w pamięci telefonu.

Telefon można aktualizować za pomocą jednej z następujących metod:

- Przez sieć komórkową.
- Online, za pośrednictwem kabla USB oraz komputera podłączonego do Internetu.



Usługa aktualizacji przez sieć komórkową wymaga transmisji danych (GPRS). Informacje na temat abonamentu obejmującego transmisję danych i opłat można uzyskać od operatora sieci.

Jak skorzystać z usługi aktualizacji przez sieć komórkową

► Ustawienia ► Ogólne ► Usługa aktualizacji, aby wyświetlić opcje:

- **Wyszukaj aktualiz.** — wyszukiwanie najnowszego dostępnego oprogramowania. Rozpocznij proces aktualizacji, postępując zgodnie z instrukcjami instalacji.
- **Wersja programu** — wyświetlenie informacji o oprogramowaniu zainstalowanym aktualnie w telefonie.
- **Przypomnienie** — określenie czasu wyszukiwania nowego oprogramowania.

Jak skorzystać z usługi aktualizacji online

Podłącz kabel USB do komputera i telefonu.

- 1** Otwórz stronę www.sonyericsson.com/support.
- 2** Wybierz region i kraj.
- 3** Wybierz swój produkt lub wprowadź jego nazwę.
- 4** Wybierz usługę aktualizacji oferowaną przez firmę Sony Ericsson i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Funkcje dodatkowe

Godzina i data

W trybie gotowości zawsze jest wyświetlana godzina.

Jak ustawić godzinę i datę

- ► **Ustawienia ► Ogólne ► Godzina i data.**
- Aby ustawić godzinę i format godziny, ► **Godzina**, wprowadź godzinę, ► **Format**, wybierz format, ► **Wybierz** ► **Zapisz.**
- Aby ustawić datę i format daty, ► **Data**, wprowadź datę, ► **Format**, wybierz format, ► **Wybierz** ► **Zapisz.**
- Aby zmienić strefę czasową, ► **Strefa czasowa**, wybierz opcję, ► **Wybierz.**
- Aby włączyć lub wyłączyć czas letni, ► **Czas letni**, wybierz opcję, ► **Wybierz.**
- Aby ustawić automatyczną strefę czasową, ► **Aut. str. czasowa**, wybierz opcję, ► **Wybierz.**

Budzik

Alarm brzmi nawet wówczas, gdy telefon jest wyciszony lub wyłączony.

Jak ustawić alarm i go używać

- ► **Alarmy** i wybierz odpowiednią opcję:
- Aby ustawić alarm, ► **Alarm**, ustaw godzinę, ► **Zapisz.**
- Aby ustawić alarm cykliczny, ► **Alarm cykliczny**, ustaw godzinę, ► **Kontynuuj**, wybierz dni, **Zaznacz** ► **Gotowe.**
- Aby wybrać sygnał, ► **Sygnał alarmowy**, wybierz dźwięk, ► **Wybierz.**
- Aby wyłączyć alarm w czasie jego trwania, naciśnij dowolny klawisz.
- Aby anulować alarm, wybierz **Alarm** lub **Alarm cykliczny** ► **Wyłącz.**

Profile

Telefon jest wyposażony w gotowe profile przygotowane pod kątem określonych sytuacji. Można przywrócić wszystkie ustawienia profilu do takich, jakie były w momencie zakupu telefonu.

Jak korzystać z profili

► Ustawienia ► Ogólne ► Profile:

- Wybierz profil, którego chcesz używać.
- Aby wyświetlić i edytować profil, ► Więcej ► Wyślij i edytuj.
- Aby zresetować profile, ► Więcej ► Resetuj profile.



Nazwy profilu podstawowego nie można zmienić.

Ekran startowy

Podczas włączania lub wyłączania telefonu pojawia się ekran startowy.

Jak wybrać ekran startowy

► Ustawienia ► Wyświetlacz ► Ekran startowy i wybierz opcję.

Jasność

Jasność wyświetlacza można dostosować do swoich potrzeb.

Jak ustawić jasność

► Ustawienia ► Wyświetlacz ► Jasność i naciśnij  lub , aby ustawić poziom jasności, ► Zapisz.

Zegar w trybie uśpienia

W trybie uśpienia może być wyświetlany zegar.

Jak uaktywnić zegar w trybie uśpienia

► Ustawienia ► Wyświetlacz ► Zegar trybu uśp. ► Włączone.

Kalendarz

Można dodawać, zapisywać i ustawiać przypomnienia o ważnych terminach. Kalendarz można synchronizować z kalendarzem używanym w komputerze lub dostępnym w Internecie ■ 53 *Synchronizacja*.

Jak dodać nowy termin

- 1 ► Organizator ► Kalendarz i wybierz datę ► Wybierz ► Nowy termin ► Dodaj.
- 2 Wprowadź szczegóły, ► Kontynuuj, aby zatwierdzić każdy wpis, ► Wybierz, aby zatwierdzić.

Jak wyświetlić termin

- 1 ► Organizator ► Kalendarz i wybierz dzień.
- 2 Wybierz termin ► Wyświetl.

Jak wyświetlić tydzień kalendarzowy

► Organizator ► Kalendarz ► Więcej ► Wyświetl tydzień.

Jak ustawić opcje przypomnień

- 1 ► Organizator ► Kalendarz ► Więcej ► Zaawansowane ► Przypomnienia.
- 2 ► Zawsze, aby sygnał przypomnienia był emitowany nawet wtedy, gdy telefon jest wyłączony lub wyciszony.
- 3 Gdy zabrzmiał sygnał przypomnienia:
 - Jeśli opcja **Nowe zdarzenia** jest ustawiona na **Menu czynności**, ► Wyświetl, aby przeczytać treść terminu.
 - Jeśli opcja **Nowe zdarzenia** jest ustawiona na **Podręczne**, wybierz **Tak**, aby przeczytać termin, lub **Nie**, aby wyłączyć przypomnienie.



Opcja przypomnienia ustawiona w kalendarzu ma wpływ na opcję przypomnienia ustawioną w zadaniach.

Poruszanie się po kalendarzu

Do przemieszczania się między dniami lub tygodniami służy klawisz nawigacyjny.

Ustawienia kalendarza

► **Organizator** ► **Kalendarz** ► **Więcej** i wybierz odpowiednią opcję:

- **Wyświetl tydzień** — wyświetlenie terminów w tygodniu.
- **Nowy termin** — dodanie nowego terminu.
- **Zmień datę** — przejście do innej daty w kalendarzu.
- **Zaawansowane** — opcje wyszukiwania i ustawiania przypomnień oraz wybierania początkowego dnia tygodnia.
- **Usuń** — usunięcie terminu.
- **Pomoc** — dodatkowe informacje.

Jak wysłać i odebrać termin

1 ► **Organizator** ► **Kalendarz** i wybierz termin na określony dzień.

2 ► **Więcej** ► **Wyślij** i wybierz metodę przesyłania.

Po odebraniu terminu postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Zadania

Można dodać nowe zadanie lub użyć istniejącego zadania jako szablonu. Można także ustawić przypomnienia o zadaniach.

Jak dodać nowe zadanie

1 ► **Organizator** ► **Zadania** ► **Nowe zadanie** ► **Dodaj**.

2 Wybierz **Zadanie** lub **Telefon** ► **Wybierz**.

3 Wprowadź szczegóły, potwierdzając każdy wpis.

Jak wyświetlić zadanie

- Organizator ► Zadania, wybierz zadanie, po czym
- Wyświetl.

Jak wysłać i odebrać zadanie

- 1 ► Organizator ► Zadania i wybierz zadanie.
- 2 ► Więcej ► Wyślij i wybierz metodę przesyłania.

Po odebraniu zadania postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Jak ustawić opcje przypomnień

- 1 ► Organizator ► Zadania, wybierz zadanie, ► Więcej ► Przypomnienia.
- 2 ► Zawsze, aby sygnał przypomnienia był emitowany nawet wtedy, gdy telefon jest wyłączony lub wyciszony.
- 3 Gdy zabrzmiał sygnał przypomnienia:
 - Jeśli opcja **Nowe zdarzenia** jest ustawiona na **Menu czynności**, ► Wyświetl, aby przeczytać zadanie.
 - Jeśli opcja **Nowe zdarzenia** jest ustawiona na **Podręczne**, wybierz **Tak**, aby zadanie, lub **Nie**, aby wyłączyć przypomnienie.

 *Opcja przypomnienia ustawiona w zadaniach ma wpływ na opcję przypomnienia ustawioną w kalendarzu.*

Notatki

Można sporządzać notatki i zapisywać je na liście. Notatkę można też wyświetlić w trybie gotowości.

Jak dodać notatkę

- Organizator ► Notatki ► Nowa notatka ► Dodaj, wpisz notatkę, ► Zapisz.

Jak edytować notatki

► **Organizator** ► **Notatki**, wybierz notatkę, ► **Więcej**, dokonaj edycji notatki, ► **Zapisz**.

Kalkulator

Kalkulator umożliwia dodawanie, odejmowanie, dzielenie i mnożenie.

► **Organizator** ► **Kalkulator**.

- Aby wybrać $\div$ x - + . % =, naciśnij  lub .
- Aby usunąć cyfrę, naciśnij .

Blokada karty SIM

Blokada karty SIM chroni przed użyciem przez osoby niepowołane wyłącznie abonament, a nie sam telefon. Po wymianie karty SIM telefon będzie działał normalnie z nową kartą SIM.

Większość kart SIM jest zablokowana w momencie zakupu. Jeśli blokada karty SIM jest włączona, to po każdym włączeniu telefonu należy wprowadzić kod PIN (Personal Identification Number).

Jeśli trzy razy z rzędu zostanie wprowadzony niepoprawny kod PIN, to nastąpi zablokowanie karty SIM. Informuje o tym komunikat **PIN zablokowany**. Aby odblokować kartę, należy wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking Key). Kody PIN i PUK są dostarczane przez operatora sieci. Kod PIN można zmienić, wybierając nowy kod, zawierający od czterech do ośmiu cyfr.



*Wyświetlenie komunikatu **Kody niezgodne podczas edycji kodu PIN** oznacza, że nowy kod PIN został podany niepoprawnie. Jeśli pojawi się komunikat **Błędny kod PIN**, a po nim **Stary kod PIN**:, to stary kod PIN został podany niepoprawnie.*

Jak odblokować kartę SIM

- 1** Gdy zostanie wyświetlony komunikat **PIN zablokowany**, wprowadź swój kod PUK, a następnie ► **OK**.
- 2** Wprowadź nowy kod PIN, składający się z od czterech do ośmiu cyfr, ► **OK**.
- 3** Ponownie wprowadź nowy kod PIN w celu potwierdzenia, ► **OK**.

Jak zmienić kod PIN

- 1** ► **Ustawienia ► Ogólne ► Blokady ► Blokada karty SIM ► Zmień kod PIN**.
- 2** Wprowadź swój kod PIN, ► **OK**.
- 3** Wprowadź nowy kod PIN, składający się z od czterech do ośmiu cyfr, ► **OK**.
- 4** Ponownie wprowadź nowy kod PIN w celu potwierdzenia, ► **OK**.

Jak włączyć lub wyłączyć blokadę karty SIM

- 1** ► **Ustawienia ► Ogólne ► Blokady ► Blokada karty SIM ► Ochrona**, a następnie zaznacz opcję **Włączone** lub **Wyłącz**.
- 2** Wprowadź swój kod PIN, ► **OK**.

Blokada klawiatury

Klawiaturę można zablokować, aby uniknąć przypadkowego wybrania numeru. Nadal można odbierać połączenia przychodzące, a klawiatura zostaje ponownie zablokowana po zakończeniu rozmowy. Klawiatura pozostaje zablokowana, dopóki nie zostanie odblokowana ręcznie.

 *Z międzynarodowym numerem alarmowym 112 lub 911 można się łączyć nawet wtedy, gdy klawiatura jest zablokowana.*

Jak zablokować i odblokować klawiaturę ręcznie

- Naciśnij klawisz , ► **Blok. kl.**
- Aby odblokować klawiaturę, naciśnij klawisz  ► **Odblokuj.**

Automatyczna blokada klawiszy

Funkcja automatycznej blokady klawiszy służy do blokowania klawiatury wkrótce po ostatnim naciśnięciu klawisza.

Jak ustawić automatyczną blokadę klawiszy

► **Ustawienia** ► **Ogólne** ► **Blokady** ► **Aut. blokada klaw.**

Blokada telefonu

Blokada telefonu chroni telefon przed jego użyciem przez osoby niepowołane w przypadku kradzieży i wymiany karty SIM. Kod blokady telefonu (0000) można zmienić na dowolny kod zawierający od czterech do ośmiu cyfr.

Włączona blokada telefonu

Jeśli blokada telefonu jest włączona, wprowadź swój kod ► **OK**.

Automatyczna blokada telefonu

Jeśli blokada telefonu jest ustawiona jako automatyczna, nie trzeba wprowadzać kodu blokady telefonu dopóty, dopóki do telefonu nie zostanie włożona inna karta SIM.



Ważne jest, aby zapamiętać swój nowy kod. W przypadku zapomnienia kodu należy zanieść telefon do lokalnego punktu sprzedaży produktów firmy Sony Ericsson.

Jak ustawić blokadę telefonu

- 1 ► **Ustawienia** ► **Ogólne** ► **Blokady** ► **Blokada telefonu** ► **Ochrona**, a następnie wybierz odpowiednią opcję.
- 2 Podaj kod blokady telefonu, ► **OK**.

Jak zmienić kod blokady telefonu

- Ustawienia ► Ogólne ► Blokady ► Blokada telefonu
- Zmień kod.

Pamięć kodów

W pamięci kodów można zapisywać kody zabezpieczeń, na przykład kart kredytowych. Należy ustawić hasło dostępu do pamięci kodów.

Słowo sprawdzające i zabezpieczenia

W celu potwierdzenia poprawności wprowadzonego hasła pamięci kodów należy wprowadzić słowo sprawdzające. Gdy zostanie wprowadzone hasło, słowo sprawdzające pojawi się na krótką chwilę. Jeśli hasło jest poprawne, zostaną wyświetlone poprawne kody. Jeśli wprowadzono niepoprawne hasło, to wyświetlone słowo sprawdzające i wyświetlone kody będą także niepoprawne.

Jak po raz pierwszy otworzyć pamięć kodów

- 1** ► Organizator ► Pamięć kodów. Pojawią się instrukcje, ► Kontynuuj.
- 2** Wprowadź czterocyfrowe hasło, a następnie ► Kontynuuj.
- 3** Ponownie wprowadź nowe hasło w celu potwierdzenia.
- 4** Wprowadź słowo sprawdzające (maksymalnie 15 znaków), ► **Gotowe**. Słowo sprawdzające może się składać zarówno z liter, jak i z cyfr.

Jak dodać nowy kod

- 1** ▶ Organizator ▶ Pamięć kodów, wprowadź hasło,
▶ Kontynuuj ▶ Nowy kod ▶ Dodaj.
- 2** Wprowadź nazwę związaną z kodem, ▶ Kontynuuj.
- 3** Wprowadź kod, ▶ Gotowe.

Jak zmienić hasło

- 1** ▶ Organizator ▶ Pamięć kodów, wprowadź swoje hasło,
▶ Kontynuuj.
- 2** ▶ Więcej ▶ Zmień hasło.
- 3** Wprowadź nowe hasło, ▶ Kontynuuj.
- 4** Ponownie wprowadź nowe hasło, ▶ Kontynuuj.
- 5** Wprowadź słowo sprawdzające, ▶ Gotowe.

Jak zresetować pamięć kodów

- 1** ▶ Organizator ▶ Pamięć kodów, wprowadź hasło,
▶ Kontynuuj ▶ Więcej ▶ Resetuj.
- 2** Pojawi się pytanie **Zresetować pamięć kodów?**, a wtedy
▶ Tak. Pamięć kodów zostanie zresetowana i wszystkie
wpisy zostaną usunięte. Przy następnej próbie wejścia
do pamięci kodów ➡ 66 *Jak po raz pierwszy otworzyć
pamięć kodów.*

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie pewnych problemów wymaga skontaktowania się z usługodawcą, ale większość problemów można rozwiązać samodzielnie.

Przed oddaniem telefonu do naprawy należy skopiować wszystkie elementy, wiadomości oraz informacje do innego urządzenia, ponieważ zawartość telefonu może zostać skasowana podczas naprawy. Dodatkowe informacje z zakresu pomocy technicznej można znaleźć w witrynie www.sonyericsson.com/support.

Opcje menu są wyszarzone

Usługa jest nieaktywna lub abonament nie obejmuje tej funkcji. Skontaktuj się z operatorem sieci.

Telefon działa powoli

Usuń niepotrzebną zawartość, a następnie wyłącz i włącz telefon.

Brak oznak ładowania

Bateria jest całkowicie wyczerpana lub bardzo długo nie była używana. Ikona baterii może pojawić się na ekranie dopiero po 30 minutach od chwili rozpoczęcia ładowania.

Nie można włączyć telefonu/Miga czerwona dioda (LED)

Naładuj baterię ➡ *9 Jak włożyć kartę SIM i naładować baterię.*

Ładowanie baterii firmy innej niż Sony Ericsson

➡ *77 Bateria.*

Menu jest wyświetlane w niewłaściwym języku

■ 15 *Jak zmienić język telefonu.*

Ustawienia początkowe

Przywróć pierwotne ustawienia telefonu, usuwając zmiany dokonane w ustawieniach oraz dodaną lub edytowaną zawartość.

Jak przywrócić ustawienia początkowe telefonu

- 1 ► Ustawienia ► Ogólne ► Ustawienia począt.
- 2 Wybierz **Resetuj ustawienia** lub **Resetuj wszystko**.
Gdy pojawią się instrukcje, ► **Kontynuuj**.

Komunikaty o błędach

Włóż kartę SIM

■ 9 *Jak włożyć kartę SIM i naładować baterię.*

Włóż właściwą kartę SIM

Sprawdź, czy w telefonie jest włożona karta SIM odpowiedniego operatora.

Tylko alarmowe

Znajdujesz się w zasięgu sieci, ale nie możesz jej używać. Skontaktuj się z operatorem sieci i sprawdź, czy masz odpowiedni abonament ■ 21 *Połączenia alarmowe.*

Brak sieci

W zasięgu nie ma żadnej sieci lub odbierany sygnał jest za słaby. Musisz się przenieść w inne miejsce, aby uzyskać wystarczająco silny sygnał.

Niewłaściwy kod PIN/Niewłaściwy kod PIN2

Wprowadzono niewłaściwy kod PIN lub PIN2. Wprowadź poprawny kod PIN lub PIN2, ► **Tak** ➡ *63 Blokada karty SIM.*

Kody niezgodne

Jeżeli chcesz zmienić kod zabezpieczeń, potwierdź nowy kod, wprowadzając go dwa razy w identycznej postaci.

PIN zablokowany/PIN2 zablokowany

Aby odblokować, ➡ *63 Blokada karty SIM.*

Blokada PUK

Skontaktuj się z operatorem sieci.

Telefon zablokowany

Telefon jest zablokowany. Aby odblokować telefon, ➡ *65 Blokada telefonu.*

Kod blokady telefonu

Wymagany jest kod blokady telefonu ➡ *65 Blokada telefonu.*

Ważne informacje

Witryna dla klientów Sony Ericsson w sieci WWW

W witrynie www.sonyericsson.com/support jest dostępna sekcja pomocy technicznej, zawierająca porady i wskazówki. Znajdują się tam najnowsze aktualizacje oprogramowania oraz porady, jak sprawniej korzystać z telefonu.

Serwis i pomoc techniczna

Od tej pory masz dostęp do szerokiej gamy usług, jak np.:

- Globalne i lokalne witryny internetowe z pomocą techniczną.
- Globalna sieć Centrów obsługi telefonicznej.
- Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów Sony Ericsson.
- Okres gwarancyjny. Więcej informacji na temat warunków gwarancji można znaleźć w niniejszej instrukcji obsługi.

W witrynie www.sonyericsson.com w sekcji pomocy technicznej w wybranym języku można w razie potrzeby znaleźć najnowsze informacje i narzędzia pomocy technicznej, jak aktualizacje oprogramowania, Bazę wiedzy, ustawienia telefonu i dodatkową pomoc. W celu uzyskania dokładniejszych informacji o usługach i funkcjach oferowanych przez operatora należy skontaktować się ze swoim operatorem.

Zapraszamy również do korzystania z naszych Centrów obsługi telefonicznej. Znajdź na poniższej liście telefon do najbliższego Centrum obsługi telefonicznej. Jeśli danego kraju/regionu nie ma na liście, skontaktuj się z miejscowym dystrybutorem. (Poniższa lista numerów telefonów była aktualna w momencie oddawania publikacji do druku. Ostatnie zmiany można zawsze znaleźć w witrynie www.sonyericsson.com).

W mało prawdopodobnym przypadku, gdyby telefon wymagał naprawy, prosimy się skontaktować ze sprzedawcą, od którego został zakupiony lub z autoryzowanym serwisem. Należy zachować oryginalny dowód zakupu, który stanowi potwierdzenie prawa do korzystania z gwarancji.

Opłata za połączenie z Centrum obsługi telefonicznej jest naliczana zgodnie z taryfą krajową, łącznie z obowiązującymi podatkami, chyba że podany numer jest numerem bezpłatnym.

Argentyna	800-333-7427 questions.AR@support.sonyericsson.com
Australia	1-300 650 050 questions.AU@support.sonyericsson.com
Austria	0810 200245 questions.AT@support.sonyericsson.com
Belgia	02-7451611 questions.BE@support.sonyericsson.com
Brazylia	4001-0444 questions.BR@support.sonyericsson.com
Chile	123-0020-0656 questions.CL@support.sonyericsson.com
Chiny	4008100000 questions.CN@support.sonyericsson.com
Chorwacja	062 000 000 questions.HR@support.sonyericsson.com
Czechy	844 550 055 questions.CZ@support.sonyericsson.com
Dania	33 31 28 28 questions.DK@support.sonyericsson.com
Filipiny	02-6351860 questions.PH@support.sonyericsson.com
Finlandia	09-299 2000 questions.FI@support.sonyericsson.com
Francja	0 825 383 383 questions.FR@support.sonyericsson.com
Grecja	801-11-810-810 210-89 91919 (tel. komórkowy) questions.GR@support.sonyericsson.com
Hiszpania	902 180 576 questions.ES@support.sonyericsson.com


Holandia	0900 899 8318 questions.NL@support.sonyericsson.com
Hongkong	8203 8863 questions.HK@support.sonyericsson.com
Indie	39011111 (przy połączeniu z sieci GSM dodać kod STD) questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonezja	021-2701388 questions.ID@support.sonyericsson.com
Irlandia	1850 545 888 questions.IE@support.sonyericsson.com
Kanada	1-866-766-9374 questions.CA@support.sonyericsson.com
Kolumbia	18009122135 questions.CO@support.sonyericsson.com
Malezja	1-800-889900 questions.MY@support.sonyericsson.com
Meksyk	01 800 000 4722 (numer bezpłatny w kraju) questions.MX@support.sonyericsson.com
Niemcy	0180 534 2020 questions.DE@support.sonyericsson.com
Norwegia	815 00 840 questions.NO@support.sonyericsson.com
Nowa Zelandia	0800-100150 questions.NZ@support.sonyericsson.com
Polska	0 (prefiks) 22 6916200 questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugalia	808 204 466 questions.PT@support.sonyericsson.com
Republika Środkowoafrykańska	+27 112589023 questions.CF@support.sonyericsson.com
Rosja	8(495) 787 0986 questions.RU@support.sonyericsson.com

RPA	0861 632222 questions.ZA@support.sonyericsson.com
Rumunia	(+4021) 401 0401 questions.RO@support.sonyericsson.com
Singapur	67440733 questions.SG@support.sonyericsson.com
Szwajcaria	0848 824 040 questions.CH@support.sonyericsson.com
Szwecja	013-24 45 00 questions.SE@support.sonyericsson.com
Słowacja	02-5443 6443 questions.SK@support.sonyericsson.com
Tajlandia	02-2483030 questions.TH@support.sonyericsson.com
Tajwan	02-25625511 questions.TW@support.sonyericsson.com
Turcja	0212 47 37 777 questions.TR@support.sonyericsson.com
Ukraina	(+380) 44 590 1515 questions.UA@support.sonyericsson.com
USA	1-866-766-9374 questions.US@support.sonyericsson.com
Wenezuela	0-800-100-2250 questions.VE@support.sonyericsson.com
Wielka Brytania	08705 23 7237 questions.GB@support.sonyericsson.com
Włochy	06 48895206 questions.IT@support.sonyericsson.com
Węgry	06 1 437 7300 questions.HU@support.sonyericsson.com
Zjednoczone Emiraty Arabskie	43 919880 questions.AE@support.sonyericsson.com

Zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji



Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego należy zapoznać się z podanymi niżej informacjami.

Celem niniejszych instrukcji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika. Prosimy o zastosowanie się do tych zaleceń. Jeżeli urządzenie znalazło się pod wpływem opisanych poniżej warunków, a także w przypadku wątpliwości co do prawidłowości działania, przed naładowaniem i użyciem urządzenia należy przekazać je do sprawdzenia autoryzowanemu partnerowi serwisowemu. W przeciwnym razie może wystąpić ryzyko nieprawidłowego działania urządzenia, a nawet zagrożenie zdrowia użytkownika.

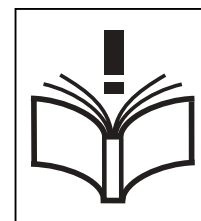


Zalecenia dotyczące bezpiecznej eksploatacji urządzenia (telefonu komórkowego, baterii, ładowarki i innych akcesoriów)

- Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie oraz przechowywać je w czystym i wolnym od pyłów miejscu.
- **Ostrzeżenie!** Bateria wrzucona do ognia może eksplodować.
- Nie wolno narażać telefonu na kontakt z płynami ani wilgocią.
- Nie należy narażać telefonu komórkowego na działanie ekstremalnie wysokich ani niskich temperatur. Nie wolno narażać urządzenia na temperatury powyżej +60°C (+140°F).
- Należy unikać umieszczania telefonu w pobliżu otwartego ognia, palących się papierosów, cygar itd.
- Nie wolno upuszczać telefonu, rzucać nim ani go zginać.
- Nie należy malować telefonu.
- Nie wolno demontować telefonu. Serwis powinien być wykonywany jedynie przez upoważniony personel firmy Sony Ericsson.
- Nie wolno bez pozwolenia personelu korzystać z urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych.

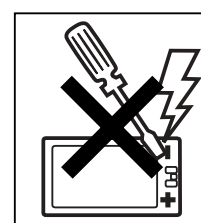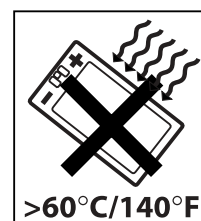


- Nie należy korzystać z urządzenia w samolocie lub w jego pobliżu ani na obszarach objętych zakazem dwukierunkowej łączności radiowej.
- Nie wolno używać telefonu w obszarach zagrażających wybuchem.
- Nie należy umieszczać telefonu ani instalować wyposażenia bezprzewodowego nad poduszką powietrzną w samochodzie.

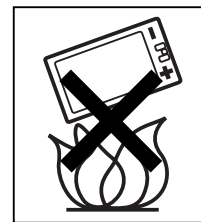

UWAGA NA DZIECI!

URZĄDZENIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCACH NIEDOSTĘPNYCH DLA DZIECI. MAŁE DZIECI NIE POWINNY BAWIĆ SIĘ TELEFONEM KOMÓRKOWYM ANI JEGO AKCESORIAMI. DZIECI MOGĄ ZRANIĆ SIEBIE LUB INNYCH ALBO PRZYPADKOWO ZNISZCZYĆ TELEFON KOMÓRKOWY LUB JEGO AKCESORIA. TELEFON KOMÓRKOWY ZAWIERA MAŁE ELEMENTY, KTÓRE MOGĄ BYĆ ODŁĄCZONE, CO STWARZA U DZIECKA RYZYKO ZADŁAWIENIA SIĘ.

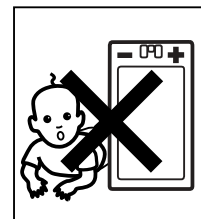

Używanie zasilacza sieciowego (ładowarki)

Zasilacz prądu przemiennego należy podłączać jedynie do odpowiednich źródeł prądu zgodnie z oznaczeniami na produkcie. Należy sprawdzić, czy przewód jest umieszczony tak, aby nie był narażony na uszkodzenie ani naprężenia. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od źródła zasilania. Nie wolno używać ładowarki na wolnym powietrzu ani w miejscach o dużej wilgotności. Nie wolno zmieniać przewodu zasilającego ani wtyczki. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, wykwalifikowany elektryk powinien zainstalować odpowiednie gniazdko.

Należy stosować jedynie oryginalne, markowe ładowarki Sony Ericsson przeznaczone dla danego telefonu komórkowego. Inne ładowarki mogą nie spełniać takich samych kryteriów bezpieczeństwa i jakości działania.

Bateria

Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego zalecamy pełne naładowanie baterii. Nowa bateria lub bateria nieużywana przez długi czas może mieć mniejszą pojemność podczas kilku pierwszych prób użycia. Bateria może być ładowana tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia zawiera się w przedziale od +5°C (+41°F) do +45°C (+113°F). Należy stosować jedynie oryginalne, markowe baterie Sony Ericsson przeznaczone dla danego telefonu komórkowego. Stosowanie innych baterii i ładowarek może być niebezpieczne.

Czas rozmów i gotowości zależy od kilku różnych warunków, takich jak siła sygnału, temperatura otoczenia, wykorzystanie aplikacji, wybrane funkcje oraz transmisja głosu i danych podczas korzystania z telefonu komórkowego.

Przed wyjęciem baterii należy wyłączyć telefon komórkowy. Nie wolno wkładać baterii do ust. Elektrolity z baterii mogą być toksyczne w razie połknięcia. Do metalowych styków baterii nie wolno przykładać metalowych przedmiotów. Może to spowodować zwarcie i zniszczyć baterię. Baterii należy używać tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.

Osobiste urządzenia medyczne

Telefony komórkowe mogą wpływać na działanie niektórych rozruszników serca oraz innych implantów medycznych. Należy unikać umieszczania telefonu komórkowego nad rozrusznikiem, na przykład w kieszeni na piersi. Podczas korzystania z telefonu komórkowego należy umieszczać go przy tym uchu, które jest bardziej oddalone od rozrusznika. Jeśli utrzymywana jest minimalna odległość 15 cm między telefonem komórkowym a rozrusznikiem, ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika jest ograniczone. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że występują zakłócenia, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy. Bardziej szczegółowych informacji na ten temat może udzielić kardiolog.

W przypadku innych urządzeń medycznych należy skontaktować się z lekarzem i producentem urządzenia.

Wskazówki dla osób prowadzących pojazdy

Należy zapoznać się z obowiązującymi lokalnie przepisami dotyczącymi używania telefonów komórkowych w czasie prowadzenia pojazdów lub nakładającymi obowiązek stosowania przez kierowców urządzeń do obsługi telefonów bez użycia rąk. Zalecamy stosowanie wyłącznie oryginalnych urządzeń firmy Sony Ericsson obsługiwanych bez pomocy rąk, przeznaczonych do użycia z danym modelem telefonu. Trzeba pamiętać, że z powodu możliwych zakłóceń działania sprzętu elektronicznego, niektórzy producenci zakazują używania telefonów komórkowych w swoich pojazdach, jeśli nie są one wyposażone w zestawy do obsługi bez użycia rąk (zestawy HF) mające zewnętrzną antenę.

Całą uwagę należy skupić na prowadzeniu pojazdu i przed odebraniem telefonu zjechać z drogi i zaparkować, jeśli wymagają tego warunki jazdy.

Połączenia alarmowe

Telefony komórkowe wykorzystują sygnały radiowe, przez co nie gwarantują połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu nie należy nigdy polegać jedynie na telefonie komórkowym jako podstawowym środku łączności (np. w przypadku zagrożeń związanych ze zdrowiem).

Połączenia alarmowe nie są możliwe we wszystkich obszarach i sieciach komórkowych, a także podczas używania pewnych usług sieciowych bądź funkcji telefonu komórkowego. Można to sprawdzić u lokalnego usługodawcy.

Antena

Ten telefon zawiera wbudowaną antenę. Używanie urządzeń antenowych nieoferowanych przez firmę Sony Ericsson do użytku z danym modelem może spowodować uszkodzenie telefonu komórkowego, pogorszenie jego działania oraz przekroczenie ustalonych limitów współczynnika SAR (patrz poniżej).

Efektywna eksploatacja telefonu

Telefon komórkowy należy trzymać tak jak każdy inny telefon. Nie należy zakrywać górnej części telefonu podczas korzystania z niego, ponieważ wpływa to ujemnie na jakość i może powodować większe zużycie energii, skracając czas rozmów i gotowości.

Promieniowanie o częstotliwościach radiowych i poziom absorpcji swoistej

Telefon komórkowy jest odbiornikiem i nadajnikiem o małej mocy. Gdy jest włączony, emituje niskoenergetyczne promieniowanie o częstotliwościach radiowych (nazywane także falami radiowymi lub polami o częstotliwości radiowej).

Rządy na całym świecie stosują się do obszernych międzynarodowych zasad bezpieczeństwa opracowanych przez organizacje międzynarodowe, takie jak ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection — Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym) czy IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. — Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników), w wyniku systematycznej i intensywnej oceny badań naukowych. Zasady te ustanawiają dozwolone poziomy dawek promieniowania dla ogólnej populacji. Poziomy uwzględniają znaczący margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia, biorąc pod uwagę zróżnicowanie pomiarów.

Poziom absorpcji swoistej (SAR — Specific Absorption Rate) to jednostka miary energii o częstotliwości radiowej zaabsorbowanej przez ciało człowieka podczas korzystania z telefonu komórkowego. Poziom ten jest określany jako najwyższy dopuszczalny poziom w warunkach laboratoryjnych, a rzeczywisty poziom podczas działania telefonu komórkowego może być znacznie niższy.

Dzieje się tak, ponieważ telefon komórkowy zaprojektowano pod kątem zużywania minimum energii do połączenia z siecią.

Różnice poziomów absorpcji swoistej poniżej zalecanych dawek promieniowania nie mają wpływu na bezpieczeństwo. Chociaż występują różnice w poziomach absorpcji między modelami telefonów komórkowych, wszystkie modele telefonów komórkowych Sony Ericsson zaprojektowano tak, aby odpowiadały zasadom dotyczącym dawek promieniowania o częstotliwości radiowej.

Przed udostępnieniem do sprzedaży w USA model telefonu musi przejść testy i uzyskać certyfikat FCC, świadczący o tym, że telefon ten nie przekracza wymagań władz w zakresie bezpiecznego promieniowania. Podczas testów telefon jest umieszczany

w miejscach wymaganych przez FCC w stosunku do każdego modelu (tzn. przy uchu i na ciele). W przypadku noszenia na ciele ten telefon został przetestowany i spełnia wytyczne FCC dotyczące działania fal radiowych, kiedy jest umieszczony w odległości minimum 15 mm od ciała, bez żadnych obiektów metalowych w pobliżu lub kiedy stosuje się oryginalne akcesoria firmy Sony Ericsson przeznaczone do noszenia tego telefonu. Użycie innych akcesoriów nie gwarantuje zgodności z wymaganiami FCC dotyczących fal radiowych.


Do tego telefonu komórkowego wraz z innymi materiałami jest dołączona oddzielna ulotka z informacjami o poziomie absorpcji swoistej. Informacje te oraz dodatkowe informacje na temat dawek promieniowania o częstotliwości radiowej i poziomie absorpcji są dostępne w witrynie www.sonyericsson.com.

Rozwiązania ułatwiające eksploatację i zaspokajające potrzeby specjalne

W połączeniu z telefonami Sony Ericsson sprzedawanymi w USA można używać terminali TTY (przy użyciu odpowiednich akcesoriów). Informacje na temat rozwiązań ułatwiających eksploatację użytkownikom mającym potrzeby specjalne można uzyskać, kontaktując się telefonicznie z centrum obsługi Sony Ericsson Special Needs Center pod numerem 877 878 1996 (TTY) lub 877 207 2056 (połączenie głosowe) albo odwiedzając witrynę internetową www.sonyericsson-snc.com.

Utylizacja używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie powinien on być traktowany tak, jak inne odpady powstające w gospodarstwie domowym. Zamiast tego powinien zostać przekazany do odpowiedniego punktu odbioru, zajmującego się wtórnym przetwarzaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego produktu pomaga zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom, jakie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego mogłoby przynieść niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami.

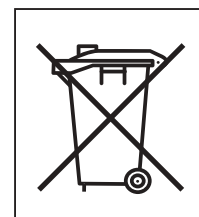


Wtórne przetwarzanie materiałów pomoże w zachowaniu naszych naturalnych zasobów. Bardziej szczegółowe informacje na temat wtórnego przetwarzania tego produktu można uzyskać w urzędach administracji lokalnej lub w lokalnej firmie świadczącej usługi utylizacji odpadów bądź w sklepie, gdzie produkt ten został zakupiony.

Utylizacja baterii

Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi utylizacji baterii lub zadzwonić po informacje do lokalnego Centrum obsługi telefonicznej Sony Ericsson.

Nie wolno wyrzucać baterii do śmieci. Jeśli to możliwe, należy korzystać z punktów utylizacji baterii.

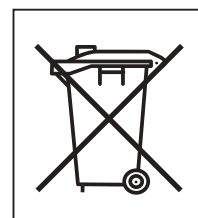

Umowa licencyjna użytkownika

Niniejsze urządzenie bezprzewodowe („Urządzenie”), dostarczone razem z niezbędnymi nośnikami danych, zawiera oprogramowanie („Oprogramowanie”), którego właścicielem jest firma Sony Ericsson Mobile Communications AB i jej firmy stowarzyszone („Sony Ericsson”) oraz współpracujący z nią dostawcy i licencjodawcy.

Firma Sony Ericsson udziela Licencjobiorcy, jako użytkownikowi Urządzenia, niewyłączną, nieprzenośną, niezbywalną licencję na użytkowanie Oprogramowania wyłącznie w połączeniu z Urządzeniem, na którym jest ono zainstalowane i/lub z którym zostało dostarczone. Nic, co jest zawarte w niniejszym dokumencie, nie może być interpretowane jako sprzedaż Oprogramowania użytkownikowi tego Urządzenia.

Kopiowanie, modyfikacja, rozpowszechnianie, odtwarzanie, rozmontowywanie i jakakolwiek inna zmiana lub użycie w celu poznania kodu źródłowego Oprogramowania lub jego części są zabronione. Aby uniknąć niejasności, Licencjobiorca ma całkowite prawo do przekazania osobie trzeciej swoich praw i zobowiązań, wynikających z użytkowania Oprogramowania. Może ono być przekazane wyłącznie z urządzeniem, z którym Oprogramowanie zostało nabyte, oraz pod warunkiem, że osoba trzecia zobowiąże się na piśmie do przestrzegania niniejszych postanowień.

Licencja jest udzielana na cały okres użytkowania Urządzenia. Niniejsza licencja wygasa wraz z pisemnym przekazaniem osobie trzeciej praw do Urządzenia, na którym zainstalowane jest niniejsze Oprogramowanie. Licencja wygasa w trybie natychmiastowym, jeśli Licencjobiorca nie przestrzega postanowień i warunków w niej zawartych.

Firma Sony Ericsson oraz współpracujący z nią dostawcy i licencjodawcy Oprogramowania są jedynymi i wyłącznymi właścicielami i zachowują wszelkie prawa, tytuły i udziały w/d Oprogramowania. Sony Ericsson i, w zakresie, w jakim Oprogramowanie zawiera materiał lub kod należący do osób trzecich, owa osoba trzecia, mają prawo do czerpania korzyści wynikających z warunków niniejszej umowy licencyjnej.

Ważność, wykładnia i egzekucja postanowień niniejszej licencji podlegają prawu szwedzkiemu. Powyższe postanowienia obowiązują w całym zakresie, dopuszczalnym przez ustawowe prawa konsumenta (jeśli takie istnieją).

Ograniczona gwarancja

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) zapewnia Ograniczoną gwarancję na telefon komórkowy i wszystkie oryginalne markowe akcesoria dołączone do telefonu komórkowego (nazywane dalej „Produktem”).

Gdyby okazało się konieczne skorzystanie z usług gwarancyjnych, należy zwrócić się do miejsca zakupu lub zatelefonować (mogą być naliczane opłaty lokalne) do lokalnego Centrum obsługi telefonicznej Sony Ericsson albo odwiedzić witrynę www.sonyericsson.com.

Nasza gwarancja

Zgodnie z warunkami niniejszej ograniczonej gwarancji firma Sony Ericsson gwarantuje, że Produkt ten będzie wolny od jakichkolwiek wad projektowych, materiałowych lub wad wykonania w chwili zakupu przez klienta oraz później, przez okres jednego (1) roku.

Zakres naszych obowiązków

Jeśli w okresie gwarancji, na skutek wad projektowych, materiałowych lub wad wykonania Produkt będzie działać nieprawidłowo podczas normalnego użytkowania i obsługi, to autoryzowani dystrybutorzy firmy Sony Ericsson lub jej partnerzy serwisowi w danym kraju/regionie*, gdzie telefon został zakupiony, mają do wyboru naprawę lub zmianę Produktu zgodnie z zasadami i warunkami określonymi poniżej.

Firma Sony Ericsson i jej partnerzy serwisowi zastrzegają sobie prawo do pobierania opłaty, jeśli zwrócony Produkt nie będzie objęty gwarancją zgodnie z poniższymi warunkami.

Należy zwrócić uwagę, że w wyniku naprawy lub wymiany niektóre osobiste ustawienia, pobrane informacje lub inne informacje zawarte w Produkcie mogą zostać utracone. Istniejące regulacje prawne, przepisy lub ograniczenia techniczne mogą uniemożliwiać firmie Sony Ericsson wykonywanie kopii zapasowych niektórych pobranych informacji. Firma Sony Ericsson nie bierze odpowiedzialności za jakiegokolwiek utracone informacje i nie rekompensuje użytkownikom takich strat. Przed przekazaniem Produktu Sony Ericsson do naprawy lub wymiany zawsze należy samodzielnie wykonać kopie zapasowe wszelkich informacji zapisanych w Produkcie, takich jak pobrane pliki, terminarz czy kontakty.

Warunki

- 1** Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy do Produktu wymagającego naprawy lub wymiany jest dołączony oryginalny dowód zakupu, wydany pierwszemu nabywcy przez autoryzowanego sprzedawcę firmy Sony Ericsson, zawierający datę zakupu i numer seryjny**. Firma Sony Ericsson zastrzega sobie prawo odmowy serwisu gwarancyjnego, jeśli te informacje zostały usunięte lub zmieniły się od momentu pierwszego zakupu Produktu od sprzedawcy.
- 2** Jeśli Produkt jest naprawiany lub wymieniany w firmie Sony Ericsson, naprawiony lub wymieniony Produkt będzie miał gwarancję na pozostały czas oryginalnej gwarancji lub przez dziewięćdziesiąt (90) dni od daty naprawy, zależnie od tego, który okres jest dłuższy. Naprawa lub wymiana może wiązać się z użyciem funkcjonalnie równoważnych, naprawionych modułów. Wymienione wadliwe części lub elementy stają się własnością firmy Sony Ericsson.

- 3** Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Produktu wynikających z normalnej eksploatacji i zużycia, a także niewłaściwego użycia, w tym, lecz nie tylko, użycia w sposób inny niż normalny i zwyczajowy, zgodnie z instrukcjami firmy Sony Ericsson dotyczącymi użycia i konserwacji Produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje również awarii Produktu powstałych w wyniku wypadku, modyfikacji oprogramowania lub sprzętu albo adaptacji, wywołanych przez siłę wyższą ani uszkodzeń wynikających z zalania płynem. Ładowalna bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy. W końcu jednak się zużyje — nie jest to żadna usterka. Jeśli czas, w którym można prowadzić rozmowy, lub czas gotowości stanie się zauważalnie krótki, to przyszła pora wymiany baterii. Sony Ericsson zaleca korzystanie tylko z tych baterii i ładowarek, które są zatwierdzone przez firmę Sony Ericsson. Poszczególne egzemplarze mogą nieznacznie różnić się jasnością i kolorami wyświetlaczy. Na wyświetlaczu mogą być widocznie bardzo drobne jasne lub ciemne kropki. Są to tak zwane uszkodzone piksele. Zjawisko to występuje w przypadku, gdy poszczególne punkty są uszkodzone i nie można ich naprawić. Dopuszcza się istnienie maksymalnie dwóch uszkodzonych pikseli. Poszczególne egzemplarze mogą nieznacznie różnić się wyglądem zdjęć robionych za pomocą aparatu fotograficznego. Jest to zjawisko całkowicie normalne i nie wynika z uszkodzenia modułu aparatu fotograficznego.
- 4** Ponieważ system komórkowy, w którym Produkt ma być używany, jest oferowany przez operatora niezależnego od firmy Sony Ericsson, firma Sony Ericsson nie może być odpowiedzialna za działanie, dostępność, pokrycie, usługi i zasięg systemu.
- 5** Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Produktu spowodowanych przez instalację, modyfikację, naprawy lub otwieranie Produktu przez osoby nieupoważnione do wykonywania tych czynności przez firmę Sony Ericsson.
- 6** Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Produktu, które zostały spowodowane przez użycie akcesoriów lub urządzeń peryferyjnych niebędących oryginalnymi akcesoriami marki SonyEricsson przeznaczonymi do użycia z danym Produktem.
- 7** Uszkodzenie plomb Produktu unieważnia gwarancję.

8 OPRÓCZ NINIEJSZEJ DRUKOWANEJ GWARANCJI NIE MA ŻADNYCH INNYCH JAWNYCH GWARANCJI, PISEMNYCH LUB USTNYCH. WSZYSTKIE GWARANCJE DOMNIEMANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJE DOMNIEMANE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI DO CELÓW HANDLOWYCH LUB SZCZEGÓLNYCH ZASTOSOWAŃ SĄ OGRANICZONE DO CZASU TRWANIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA SONY ERICSSON ANI JEJ LICENCJODAWCY NIE MOGĄ BYĆ ODPOWIEDZIALNI ZA PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY DOWOLNEJ NATURY, W TYM, LECZ NIE TYLKO, UTRATY ZYSKÓW LUB STRATY HANDLOWE. W PEŁNYM ZAKRESIE SZKODY MOŻNA DOCHODZIĆ W SĄDZIE.

W niektórych krajach/stanach nie jest dozwolone wykluczanie ograniczeń dotyczących szkód przypadkowych lub wtórnych albo ograniczeń czasu trwania gwarancji i dlatego powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania.

Niniejsza gwarancja nie wpływa na ustawowe prawa klienta obowiązujące w danym kraju ani na prawa klienta w stosunku do sprzedawcy, wynikające z umowy sprzedaży/kupna.

*** UNIA EUROPEJSKA (UE)**

Jeśli Produkt został nabyty w kraju UE, może być on serwisowany na podanych powyżej warunkach w dowolnym kraju UE, gdzie jest sprzedawany przez autoryzowanego dystrybutora Sony Ericsson identyczny Produkt. Aby dowiedzieć się, czy dany Produkt jest sprzedawany w określonym kraju UE, należy zadzwonić do lokalnego Centrum obsługi telefonicznej Sony Ericsson. Należy zwrócić uwagę, że niektóre usługi nie są wykonywane w kraju innym niż kraj zakupu, na przykład z tego powodu, że Produkt ma inne wnętrze lub obudowę niż równoważne modele sprzedawane w innych krajach. Naprawa telefonów z blokadą SIM może być niemożliwa.

****** W niektórych krajach/regionach wymagane są dodatkowe informacje. Jeśli tak jest, jest to wyraźnie wskazane w dowodzie zakupu.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference,
and (2) This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentorget

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAB-1022042-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration
relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP
TS 51.010-1, EN 301489-7 and EN 60950, following the provisions
of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment
directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive
89/336/EEC, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, February 2006

CE 0682

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Shoji Nemoto'. The signature is written over a horizontal line.

Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Spełniamy wymagania dyrektywy R&TTE (**99/5/WE**).

Indeks

A

alarm wibracyjny 46
alarmowe, połączenia 21
alarmy 46
aparat fotograficzny 40—43
aplikacje 48
automatyczna sekretarka 26

B

bateria 77
 ładowanie 9
blokada klawiatury 64
blokada telefonu 65, 70
blokady
 blokada telefonu 70
 karta SIM 63
 klawiatura 64
 telefon 65
budzik 58

C

czas połączenia 30

D

data 58
declaration of conformity 86

dwie linie głosowe 29
dzwonki 46
dźwięki 46

E

ekran startowy 59
e-mail 37—39
 odbieranie 38
 odpowiadanie 38
 pisanie, wysyłanie 37
 usuwanie 39
 zapisywanie
 elementów 38

F

filmy wideo 42

G

głośnik, włączanie/
wyłączanie 20
głośność
 dzwonek 46
 głośnik słuchawki 20
godzina 58
gry 48
gwarancja 82

H

HTTP 50

I

ikony 7

Internet 50

J

jasność 59

język

telefon 15

wpisywanie 15

K

kabel USB 54—55

kalendarz

dodawanie terminu 60

odbieranie terminu 61

wysyłanie terminu 61

kalkulator 63

kamera wideo 40—43

karta SIM

blokada 63

kopiowanie

kontaktów 24

odblokowanie 63, 64

wkładanie 9

zapisywanie

kontaktów 24

klawisz nawigacyjny 12

kod PIN

wprowadzanie 11

zmiana 64

kody

PIN 10, 70

PIN2 70

PUK 70

kontakty 22

dodawanie 22

domyślne 22

edytowanie 24

synchronizacja 53

usuwanie 25

kreator konfiguracji 11

L

lista połączeń 20

M

melodie 46

menedżer plików 14

menu czynności 13

metody przesyłania 35, 56

mikrofon, wyłączanie/

włączanie 20

MMS, zobacz wiadomości

obrazkowe 34
Moi znajomi 39
motywy 48

N

nagrywanie
 dźwięki 47
 połączenia 47
nawigacja po menu 12
notatki 62
notatnik 30
numer
 pokazywanie/
 ukrywanie 30
numery SOS 21

O

obrazki (i zdjęcia) 42
 wyszukiwanie na osi
 czasu 42
odbieranie
 dzwonki 47
 film wideo 43
 motywy 48
 obrazek 43
odtwarzacz
multimedialny 44—45
odtworzenie muzyki 44

P

pamięć
 kontakty 22
 menedżer plików 14
pamięć kodów 66
PIN 10, 70
PIN2 70
PlayNow™ 46
poczta głosowa 26
połączenia
 alarmowe 21
 dwie linie 29
 inicjowanie 11, 19
 konferencyjne 28
 nagrywanie 47
 nieodebrane 20
 obsługa dwóch
 połączeń 28
 odbieranie 11, 19
 odrzuć 19
 ponowne wybieranie 19
 z kontaktem na karcie
 SIM 23
 z kontaktem w pamięci
 telefonu 23
połączenia oczekujące 27
port podczerwieni 56
profile 59

- przegląd menu 6
- przesyłanie plików
 - podczerwień 56
 - wiadomość obrazkowa 35
- przesyłanie wiadomości 31, 35
 - głosowa 36
 - kopiowanie, wklejanie 32
 - łączenie się z numerem 33
 - nagrywanie, wysyłanie 36
 - odbieranie 32
 - odbieranie głosowej 37
 - pisanie, wysyłanie 31
 - usuwanie 33
 - zapisywanie 33
 - zapisywanie elementów 33
- przypomnienia 60, 62
- przywróć ustawienia początkowe telefonu 69
- PUK 63, 70

R

- rejestrator dźwięku 47
- rozwiązywanie problemów 68

S

- sieci 19
- skróty 12
- SMS, zobacz wiadomości tekstowe 31
- spis telefonów, zobacz kontakty 22
- synchronizacja 53—54

U

- usługa aktualizacji
 - online 57
 - przez sieć komórkową 56
- ustawienia
 - e-mail 50
 - godziny i daty 58
 - Internet 50
 - wiadomości obrazkowe 50

W

wiadomości

obrazkowe 34—36

automatyczne

pobieranie 36

podpis 35

wiadomości tekstowe 31—34

włączanie/wyłączanie

blokada telefonu 65

dzwonki, melodie 46

ochrona karty SIM,

blokada 64

port podczerwieni 56

telefon 11

wpisywanie tekstu

metoda kolejnych

naciśnieć 15

T9™ 16

wygaszacz ekranu 43

wysyłanie

dzwonki 47

filmy wideo 42

kontakty 24

motywy 48

obrazki (i zdjęcia) 42

terminy 62

zadania 62

Z

zabezpieczenia

blokada karty SIM 63

Internet 52

pamięć kodów 66

zadania 61

zasady, bezpieczeństwo 75

zegar

budzik 58

ustawianie godziny 58

w trybie uśpienia 59

zmiana obudów 18