



Sony Ericsson

txt

Rozszerzona instrukcja obsługi

Spis treści

Ważne informacje.....	4
Więcej możliwości. Poznaj je.....	5
Pierwsze kroki.....	6
Tryb gotowości.....	7
Uruchamianie telefonu po raz pierwszy.....	7
Poznaj swój telefon.....	8
Przegląd telefonu.....	8
Ładowanie baterii.....	8
Ikony na ekranie.....	10
Przegląd menu.....	11
Nawigacja.....	12
Aplikacja Znajomi	13
Komunikacja błyskawiczna.....	14
Wprowadzanie tekstu.....	15
Przesyłanie wiadomości.....	16
Wiadomości SMS.....	16
Wiadomości MMS.....	16
Rozmowy.....	16
E-mail.....	17
Połączenia.....	18
Lista połączeń.....	18
Połączenia alarmowe.....	18
Kontakty.....	20
Nawiązywanie połączeń z kontaktami.....	20
Muzyka.....	21
Usługa TrackID™.....	22
PlayNow™, aplikacja.....	23
Aparat.....	24
Elementy sterujące aparatem.....	24
Podłączanie telefonu do komputera.....	25
Przesyłanie i obsługiwanie zawartości za pomocą przewodu USB.....	25
Wi-Fi™.....	26
Technologia bezprzewodowa Bluetooth™.....	27
Internet.....	28
Funkcje dodatkowe.....	29
Alarmy.....	29

Dzwonki i tapety.....	29
Blokada klawiatury.....	29
Blokada karty SIM.....	29
Blokada telefonu.....	30
Rozwiązywanie problemów.....	31
Telefon nie działa zgodnie z oczekiwaniami.....	31
Przywracanie ustawień początkowych	31
Po rozpoczęciu ładowania telefonu nie pojawia się ikona ładowania baterii.....	31
Brak zasięgu sieci.....	31
Tylko połączenia alarmowe.....	31
Blokada karty SIM uaktywniona	32
Blokada kodu PUK. Skontaktuj się z operatorem.	32
Informacje prawne.....	33
Indeks.....	34

Ważne informacje

Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego należy zapoznać się z *Ważnymi informacjami*.

- ! Niektóre usługi i funkcje opisane w tej Instrukcji obsługi są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i przez wybrane sieci i/lub wybranych operatorów na wybranych obszarach. Dotyczy to między innymi międzynarodowego numeru alarmowego GSM 112. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.


Więcej możliwości. Poznaj je.

Odwiedź witrynę www.sonyericsson.com/support, aby jak najlepiej wykorzystać swój telefon.

Pierwsze kroki

Niektóre wskazówki podstawowe zostały wydrukowane na pudełku dostarczonym z telefonem. Poniżej również znajdziesz informacje, które pomogą Ci rozpocząć korzystanie z telefonu.

Jak włożyć kartę SIM

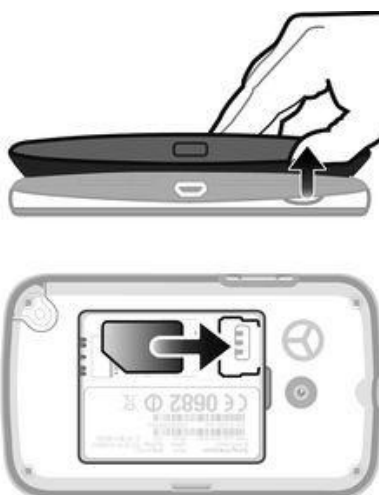

- Otwórz pokrywę i włóż kartę SIM złotymi stykami w dół.


Jak włożyć i wyjąć kartę pamięci

- ! Karta pamięci może być do nabycia osobno.



- 1 Zdejmij pokrywę baterii i włóż kartę pamięci złotymi stykami do dołu.
- 2 Aby usunąć kartę pamięci, zdejmij pokrywę baterii, następnie naciśnij haczyk i pociągnij kartę pamięci do góry.

Jak włożyć baterię

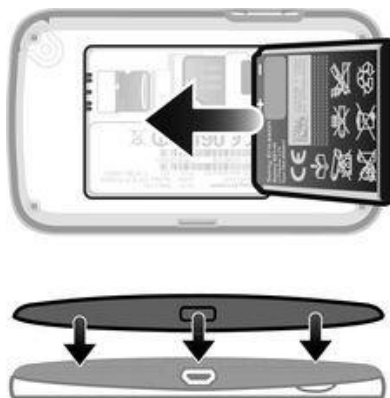

- 1 Włóż baterię etykietką do góry oraz tak, aby styki były skierowane do siebie.
- 2 Załóż pokrywę baterii na miejsce.

Jak włączyć telefon

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz .
 - 2 W razie potrzeby wprowadź kod PIN.
 - 3 Wybierz **OK**.
 - 4 Wybierz język.
 - 5 Wybierz **Tak**, aby uruchomić kreatora konfiguracji.
- ! Jeśli podczas wpisywania kodu PIN popełnisz błąd, możesz nacisnąć , aby usunąć cyfry.

Tryb gotowości

Po włączeniu telefonu i wpisaniu kodu PIN pojawia się nazwa operatora sieci. Jest to tak zwany tryb gotowości. Telefon jest teraz gotowy do użytku.

Jak wyłączyć telefon

- Naciśnij i przytrzymaj .
- ! Przed wyłączeniem telefonu należy powrócić do trybu gotowości.

Uruchamianie telefonu po raz pierwszy

Gdy uruchomisz telefon po raz pierwszy, instrukcja konfiguracji pomoże Ci skonfigurować podstawowe ustawienia telefonu i zaimportować dane kontaktowe. Dostęp do instrukcji konfiguracji możesz także uzyskać w późniejszym czasie w ustawieniach telefonu.

Ustawianie języka telefonu przy uruchomieniu

- Przy pierwszym uruchomieniu telefonu jest wyświetlana lista języków. Przewiń listę i wybierz język.

Ustawianie daty i godziny przy uruchamianiu

- 1 Po wyświetleniu monitu o ustawienie godziny i daty przy uruchomieniu urządzenia, wybierz **Tak**.
- 2 Uzupełnij pola godziny i minuty aby ustawić godzinę.
- 3 Po zakończeniu wybierz **Zapisz**.
- 4 Uzupełnij pola rok, miesiąc i dzień aby ustawić datę.
- 5 Po zakończeniu wybierz **Zapisz**.


Jak zaimportować kontakty z karty SIM

- Przy pierwszym uruchomieniu telefonu z włożoną kartą SIM przewodnik konfiguracji monituje o zaimportowanie kontaktów z karty SIM. Wybierz **Tak**.

Poznaj swój telefon

Przegląd telefonu

- 1 Głośnik słuchawki
- 2 Ekran
- 3 Klawisz nawigacyjny
- 4 Klawisz wyboru
- 5 Klawisz łączenia
- 6 Klawisz skrótu
- 7 Klawiatura
- 8 Klawisz czyszczenia
- 9 Klawisz kończenia oraz włączania/wyłączania
- 10 Złącze telefonu
- 11 Obiektyw aparatu
- 12 Głośnik
- 13 Klawisz głośności
- 14 Złącze ładowarki i przewodu USB

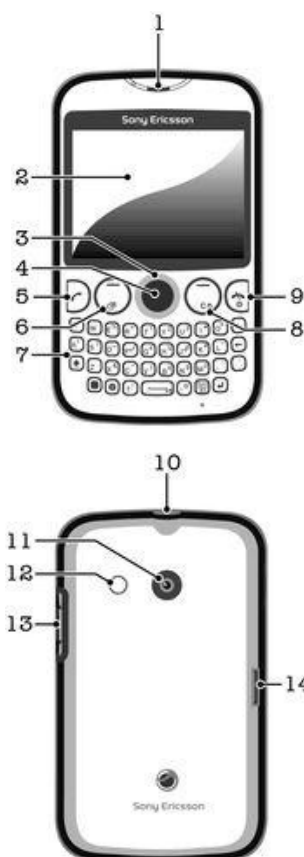

Ładowanie baterii

W nowo kupionym telefonie bateria jest naładowana częściowo. Po podłączeniu telefonu do źródła zasilania, takiego jak port USB lub ładowarka, może upłynąć kilka minut zanim ikona baterii  zostanie wyświetlona na ekranie. Podczas ładowania baterii można nadal korzystać z telefonu.

- ! Kiedy ładowarka jest podłączona, bateria zacznie się rozładowywać chwilę po jej pełnym naładowaniu, a następnie po pewnym czasie zacznie znowu się ładować. Ta funkcja ma na celu przedłużenie żywotności baterii i może być przyczyną wskazywania stanu naładowania mniejszego niż 100 procent.



Jak naładować telefon za pomocą ładowarki sieciowej

- Podłącz telefon do gniazdka sieciowego, używając przewodu USB i ładowarki sieciowej.

Ikony na ekranie

Na ekranie mogą być wyświetlane następujące ikony:

Ikona	Opis
	Połączenie nieodebrane
	Zestaw głośnomówiący jest podłączony
	Trwa połączenie
	Odebrana wiadomość SMS
	Odebrana wiadomość MMS
	Telefon jest wyciszony
	Gra radio
	Alarm jest włączony
	Funkcja Bluetooth™ jest włączona
	Blokada klawiszy

Przegląd menu



Multimedia



Facebook



Kontakty



Opera Mini



Wiadomości

Napisz nową
Przychodzące/Rozmowy
Wiadomości
E-mail
Zadz. na pocz. gł.



Aplikacje**

Orkut
Twitter
E-mail Yahoo!
Gmail
YouTube
Opera Mini
Facebook

Picasa™

Google Talk™

TrackID™



Rozrywka

Usługi online*
PlayNow™
Internet
Radio
Gry
TrackID™
Nagraj dźwięk



Wielokrotny IM



Organizator

Menedżer plików**
Kalendarz
Alarmy
Zadania
Notatki
Minutnik
Stoper

Kalkulator

GreenHeart™



Kamera



Znajomi



Ustawienia**

Ogólne
Dźwięki i sygnały
Wyświetlacz
Połączenia
Łączność

* Dostępność i działanie niektórych menu zależy od operatora, sieci i rodzaju abonamentu.

** Do poruszania się po kartach w podmenu służy klawisz nawigacyjny.

Nawigacja

Menu główne są wyświetlane w postaci ikon. Niektóre podmenu zawierają karty.

Jak uzyskać dostęp do menu głównego

- Kiedy na ekranie pojawi się **Menu**, naciśnij środkowy klawisz wyboru.
- Jeśli **Menu** nie pojawi się na ekranie, naciśnij klawisz kończenia, a następnie naciśnij środkowy klawisz wyboru.

Jak poruszać się po menu telefonu

- 1 Naciśnij środkowy klawisz wyboru, aby wybrać **Menu**.
- 2 Naciśnij klawisz nawigacyjny w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby poruszać się po menu.



Jak wybrać element

- Przewiń do odpowiedniego elementu, a następnie naciśnij środkowy klawisz wyboru.

Jak przewijać karty

- Naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo.

Jak cofnąć się o krok w menu

- Wybierz **Wstecz**.

Jak zakończyć działanie funkcji

- Naciśnij .

Jak powrócić do trybu gotowości

- Naciśnij .

Jak usunąć element

- Przewiń do elementu i naciśnij .

Aplikacja Znajomi

Aplikacja Znajomi wyświetla razem dane dotyczące pięciu ulubionych znajomych. Wszystkie elementy komunikacji, w tym aktualizacje serwisów Facebook™ lub Twitter™, wiadomości tekstowe i multimedialne oraz nieodebrane połączenia, są wyświetlane w trybie gotowości.

- ! Aplikacja może być dostępna w wybranych krajach lub regionach.

Jak dodać znajomego do aplikacji Znajomi

- 1 W trybie gotowości wybierz **Znajomi**.
- 2 Wybierz **Dodaj**.
- 3 Wyświetlają się wszystkie kontakty w Twoim telefonie. Wybierz kontakt, aby dodać go do jednego z pięciu ulubionych znajomych. Możesz dodać jednego znajomego na raz.
- 4 Aby dodać następnego znajomego, naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo w celu przewinięcia do innej ikony .
- 5 Wybierz **Dodaj** i naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby wybrać kontakt.

Jak wykonywać połączenia za pomocą aplikacji Znajomi

- 1 W trybie gotowości wybierz **Znajomi**.
- 2 Naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo, aby wybrać znajomego.
- 3 Przewiń do  i wybierz **Zadzwoń**.

Przeglądanie otrzymanej wiadomości w aplikacji Znajomi

- 1 Gdy pojawi się powiadomienie o wiadomości, wybierz **Znajomi**.
- 2 Naciśnij klawisz nawigacyjny w prawo lub w lewo, aby wybrać osobę, która wysłała wiadomość.
- 3 Przewiń do , następnie wybierz **Otwórz > Pokaż**.

Odpowiadanie na wiadomość za pomocą aplikacji Znajomi

- 1 W trybie gotowości wybierz **Znajomi**.
- 2 Naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo, aby wybrać znajomego.
- 3 Przewiń do .
- 4 Wybierz **Otwórz > Pokaż** i przewiń do wiadomości, na którą chcesz odpowiedzieć.
- 5 Wybierz **Odpowiedz**, aby odpowiedzieć na wiadomość.

Uzyskiwanie dostępu do serwisu Facebook za pomocą aplikacji Znajomi

- 1 W trybie gotowości wybierz **Znajomi**.
- 2 Naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo, aby wybrać znajomego.
- 3 Przewiń do  i wybierz **Otwórz**.

- 💡 W podobny sposób możesz także zarządzać wydarzeniami z serwisu Twitter™.

Jak dostosować częstotliwość aktualizacji aplikacji Znajomi

- 1 W trybie gotowości wybierz **Znajomi**.
- 2 Wybierz **Opcje > Moje ustawienia > Częstotliwość aktualizacji**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Usuwanie przyjaciół z aplikacji Znajomi

- 1 W trybie gotowości wybierz **Znajomi**.
- 2 Naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo, aby wybrać znajomego.
- 3 Wybierz **Opcje > Ustawienia kontaktu > Usuń znajomego**.

Komunikacja błyskawiczna

Korzystaj z usługi komunikacji błyskawicznej, aby prowadzić pogawędki z innymi osobami, i bierz udział w grupach czatu, aby rozmawiać na te tematy, które Cię interesują. W zależności od usługodawcy aplikacji do komunikacji błyskawicznej dla użytkowników dostępne są różne funkcje.

Zanim będziesz mógł korzystać z czatu, musisz zadbać o odpowiednie ustawienia telefonu. W niektórych przypadkach ustawienia te mogą być już właściwie skonfigurowane. Możesz także otrzymać wiadomość konfiguracyjną od swojego usługodawcy aplikacji do komunikacji natychmiastowej.

Konfigurowanie aplikacji Google Talk™

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Aplikacje**.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Google™, lub zaloguj się, jeśli masz już konto. Telefon jest teraz gotowy do użytku z usługą Gmail™ oraz aplikacją Google Talk™.

Uruchamianie aplikacji Google Talk™

- W trybie gotowości wybierz **Menu > Aplikacje**.

Wprowadzanie tekstu

Litery, cyfry i znaki specjalne można wprowadzać za pomocą klawiatury QWERTY. Tekst jest wprowadzany metodą kolejnych naciśnień.

Jak wprowadzać wielkie litery

- Naciśnij i przytrzymaj , następnie wprowadź żądaną literę. Klawiatura przełącza się na małe litery po zwolnieniu klawisza .

Jak włączyć pisanie wyłącznie wielkimi literami

- Przed wprowadzeniem tekstu naciśnij i przytrzymaj , aż na ekranie pojawi się .

Wprowadzanie znaków z użyciem przycisku do przełączania trybu pisania

- Naciśnij , aby aktywować przycisk do przełączania trybu pisania, a następnie naciśnij powiązane klawisze, na których widnieją znaki o tych samych kolorach. Przykładowo, naciśnij jednokrotnie , a następnie naciśnij klawisz "T" aby wpisać "t".

Blokowanie i odblokowywanie przycisku do przełączania trybu pisania

- 1 Naciśnij dwukrotnie , aby zablokować przycisk do przełączania trybu pisania, a następnie naciśnij powiązane klawisze, na których widnieją znaki o tych samych kolorach, aby wprowadzić tekst.
- 2 Aby odblokować przycisk do przełączania trybu pisania, naciśnij go ponownie.

Jak wstawiać symbole

- 1 Po wprowadzeniu tekstu naciśnij . Zostanie wyświetlona klawiatura z symbolami.
- 2 Wybierz symbol lub symbole, które chcesz wstawić.

Jak zmienić język wpisywania

- 1 Po wprowadzeniu tekstu naciśnij .
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Wprowadzanie tekstu

- 1 Aby wprowadzić słowo, możesz wpisywać oddzielnie każdą literę lub wybrać słowo z listy przewidywanych słów kiedy pojawi się ▼ po naciśnięciu klawisza nawigacyjnego w dół.
- 2 Jeśli żądane słowo nie znajduje się na liście, wybierz **Opcje > Pisownia wyrazu**, następnie wprowadź słowo i naciśnij **Zapisz**.

Przesyłanie wiadomości

Wiadomości SMS

W telefonie musi być wprowadzony prawidłowy numer centrum usług. Otrzymuje się go od usługodawcy i jest on zapisany na karcie SIM. W przeciwnym razie trzeba go wpisać samodzielnie.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości SMS

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Napisz nową** > **Wiadomość**.
- 2 Napisz wiadomość i wybierz **Kontyn..** Wybierz **Wprow. adres e-mail**, **Wyszukaj kontakt** lub **Wprow. nr telefonu**.
- 3 Wybierz odbiorcę, a następnie wybierz **Wyślij**.

Przeglądanie otrzymanej wiadomości SMS

- **Odebrano wiadomość SMS** wyświetla się. Wybierz **Tak**.

Jak wyświetlić wiadomości ze skrzynki odbiorczej

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Przychodzące**.
- 2 Przewiń do wiadomości i wybierz **Pokaż**.

Wiadomości MMS

Wiadomości multimedialne (MMS) mogą zawierać tekst, obrazki, zdjęcia, dźwięki i inne załączniki. Wysyła się je przy użyciu usługi MMS (Multimedia Messaging Service) do telefonu komórkowego. Aby móc używać wiadomości MMS, w telefonie należy wprowadzić prawidłowe ustawienia internetowe. Zobacz *Internet* na stronie 28.

Jak napisać i wysłać wiadomość MMS

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Napisz nową** > **Wiadomość**.
- 2 W razie potrzeby wprowadź tekst. Aby dodać elementy do wiadomości, naciśnij klawisz nawigacyjny w dół, następnie przewijaj w prawo lub w lewo i wybierz element.
- 3 Aby zobaczyć wiadomość multimedialną przed wysłaniem, wybierz **Opcje** > **Podgląd**.
- 4 Po ukończeniu wiadomości wybierz **Kontyn..**
- 5 Dodaj odbiorcę wybierając opcję wysyłania.
- 6 Po zakończeniu, wybierz **Wyślij**.

Rozmowy

Wiadomości można wyświetlać w folderze **Rozmowy** lub **Przychodzące**. Rozmowa przy użyciu wiadomości przedstawia całość komunikacji prowadzonej przy użyciu wiadomości między Tobą a jednym z kontaktów.

Wysyłanie wiadomości z Rozmów

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.
- 2 Wybierz **Rozmowy** lub **Przychodzące**, a następnie wybierz kartę **Rozmowy**.
- 3 Wybierz rozmowę.
- 4 Napisz wiadomość i wybierz **Wyślij**.

Przeglądanie wiadomości w Rozmowach

- Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Przychodzące** > karta **Rozmowy** i wybierz rozmowę.
- Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Rozmowy** i wybierz rozmowę.

E-mail

Za pomocą telefonu można wysyłać i odbierać wiadomości e-mail za pośrednictwem zwykłego konta e-mail. W tym celu trzeba najpierw poprawnie skonfigurować ustawienia internetowe w telefonie. Zobacz *Internet* na stronie 28.



Aby uzyskać więcej informacji na temat wprowadzania tekstu, zobacz *Wprowadzanie tekstu* na stronie 15.

Jak skonfigurować konto poczty e-mail w telefonie

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Wiadomości > E-mail**.
- 2 Wybierz konto e-mail. Jeśli konto, z którego chcesz korzystać, nie znajduje się na liście, wybierz **Inny**.
- 3 Wprowadź właściwe informacje w polach **Nazwa wyświetlana** i **Nazwa użytkownika**, a następnie wybierz **Kontyn..**
- 4 Wprowadź hasło i wybierz **Kontyn..**
- 5 Wybierz **POP3** lub **IMAP4**, a następnie wybierz **Kontyn..**
- 6 Wprowadź dane dla serwera wiadomości przychodzących i wychodzących, następnie wybierz **Kontyn..**

Jak utworzyć i wysłać wiadomość e-mail

- 1 W trybie gotowości wybierz **Menu > Wiadomości > E-mail**.
- 2 Wybierz **Napisz nową**.
- 3 Aby dodać odbiorcę, przewiń do pola **Do:** i wybierz **Wprow. adres e-mail**.
- 4 Wprowadź adres e-mail i wybierz **OK**.
- 5 Aby wprowadzić temat, przewiń do pola **Temat:**, następnie wprowadź temat i wybierz **OK**.
- 6 Aby wpisać tekst wiadomości, przewiń do pola **Tekst:**, następnie wprowadź tekst i wybierz **OK**.
- 7 Wybierz **Kontyn. > Wyślij**.

Połączenia

Należy włączyć telefon i znajdować się w zasięgu sieci.

Jak nawiązać połączenie

- 1 Wprowadź numer telefonu (w razie potrzeby podaj międzynarodowy kod kraju i numer kierunkowy).
- 2 Naciśnij .

! Możesz dzwonić na numery z aplikacji Kontakty oraz z listy połączeń.

Jak zakończyć połączenie

- Naciśnij .

Jak odebrać połączenie

- Naciśnij .

Jak odrzucić połączenie

- Naciśnij .

Jak zmienić głośność słuchawki podczas połączenia

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak wyłączyć dzwonek bez odbierania połączenia

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak włączyć głośnik w trakcie rozmowy

- Wybierz **Gł. wł.**.

! Podczas korzystania z głośnika nie należy trzymać telefonu przy uchu. Może to spowodować uszkodzenie słuchu.

Wykonywanie połączeń międzynarodowych

- 1 W trybie gotowości naciśnij , aby wyświetlić symbol "+".
- 2 Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez zera) i numer telefonu.
- 3 Naciśnij .

Lista połączeń

Na temat niedawnych połączeń można wyświetlić wskazówki i informacje.

Jak nawiązać połączenie z numerem z listy połączeń

- 1 Naciśnij .
- 2 Przewiń do nazwiska lub numeru i naciśnij .

Jak wyczyścić listę połączeń

- 1 Naciśnij .
- 2 Na karcie **Wszystkie** wybierz **Opcje > Usuń wszystkie**.
- 3 Aby potwierdzić, wybierz **Tak**.

Połączenia alarmowe

Telefon obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci.

Jak nawiązać połączenie alarmowe

- Wprowadź numer 112 (międzynarodowy numer alarmowy) i naciśnij .
- ! W niektórych krajach mogą być używane inne lokalne numery alarmowe. Operator sieci mógł zapisać te numery na karcie SIM.

Kontakty

Nazwiska i numery oraz informacje osobiste można zapisywać w menu **Kontakty**. Informacje można zapisywać w pamięci telefonu lub na karcie SIM.

Jak dodać kontakt do pamięci telefonu

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Przewiń do **Nowy kontakt** i wybierz **Dodaj**.
- 3 Wprowadź nazwę lub nazwisko kontaktu i wybierz **OK**.
- 4 Przewiń do **Nowy numer**: i wybierz **Dodaj**.
- 5 Wprowadź numer i wybierz **OK**.
- 6 Wybierz opcję numeru.
- 7 Przechodząc między kartami, w razie potrzeby dodaj pozostałe informacje w odpowiednich polach.
- 8 Wybierz **Zapisz**.

Jak edytować kontakt z telefonu

- 1 Wybierz **Kontakty**.
- 2 Przewiń do kontaktu i wybierz **Opcje > Edytuj kontakt**.
- 3 Przejdź między kartami, dokonaj edycji informacji i wybierz **Zapisz**.

Nawiązywanie połączeń z kontaktami

Jak nawiązywać połączenia za pomocą szybkiego wyszukiwania

- 1 Wprowadź ciąg cyfr lub liter za pomocą klawiatury. Na liście zostaną wyświetlone wszystkie pozycje pasujące do danej sekwencji cyfr lub odpowiadających im liter.
- 2 Przewiń listę do kontaktu lub numeru telefonu i naciśnij klawisz łączenia.

Włączanie i wyłączanie funkcji Szybkie wyszukiwanie

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > karta Połączenia > Szybkie wyszukiwanie**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Muzyka

Wykorzystaj pełnię możliwości odtwarzacza muzycznego. Słuchaj muzyki, książek audio i podcastów przeniesionych na kartę pamięci z komputera lub kupionych i pobranych ze sklepów internetowych oraz organizuj je.

- 💡 Zainstaluj w komputerze aplikację Media Go™, aby przesyłać zawartość między komputerem a kartą pamięci w telefonie. Aplikację Media Go™ można pobrać ze strony www.sonyericsson.com/support. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 25.

Odtwarzanie utworu

- 1 Wybierz **Menu > Multimedia > Muzyka**.
- 2 Możesz przeglądać według wykonawcy, albumu, utworu lub list przeglądania. Przewiń do opcji i naciśnij **Wybierz**, aby otworzyć.
- 3 Przewiń do utworu i wybierz **Odtwórz**.

Jak wstrzymać utwór

- Podczas odtwarzania utworu naciśnij .

Jak zmienić utwory

- Podczas odtwarzania utworu wybierz  lub .

Jak przewijać muzykę do przodu i do tyłu

- Podczas odtwarzania muzyki, naciśnij i przytrzymaj  lub .

Jak wyregulować głośność dla zawartości audio

- Gdy odtwarzacz muzyki odtwarza utwór, naciśnij klawisz głośności.

Usługa TrackID™

TrackID™ to usługa rozpoznawania muzyki. Usługa ta umożliwia wyszukiwanie tytułów, wykonawców i tytułów albumów związanych z utworem odtwarzanym przez głośnik lub przez radio.

- ! Aby używać tej funkcji, w telefonie należy także wprowadzić prawidłowe ustawienia internetowe i aplikacji Java™. Zobacz *Internet* na stronie 28. Aby uzyskać więcej informacji o kosztach, należy skontaktować się z usługodawcą.

Jak wyszukać informacje o utworze

- Kiedy usłyszysz utwór z głośnika, wybierz **Menu > Rozrywka > TrackID™ > Wybierz**.
- Kiedy usłyszysz utwór z radia w telefonie, w widoku radia wybierz **Opcje > TrackID™**.

PlayNow™, aplikacja

Po wybraniu pozycji **PlayNow™** otwarta zostanie usługa PlayNow™, z której można pobrać muzykę, gry, dzwonki, motywy i tapety. Przed kupieniem i pobraniem zawartości można ją wyświetlić lub odsłuchać.

- ! Usługa jest dostępna w wybranych krajach.

Dodatkowe funkcje udostępnia sklep internetowy PlayNow™, dostępny na komputerze pod adresem www.sonyericsson.com/playnow. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support i zapoznaj się z instrukcją obsługi aplikacji PlayNow™.


Aby uzyskać dostęp do serwisu PlayNow™:

- W trybie gotowości wybierz **Menu > Rozrywka > PlayNow™**.
- Przejdź do www.sonyericsson.com/playnow.

Aparat

Aplikacja aparatu umożliwia robienie zdjęć, nagrywanie filmów wideo, wyświetlanie albumów oraz udostępnianie ulubionych klipów i obrazków znajomym.

Elementy sterujące aparatem

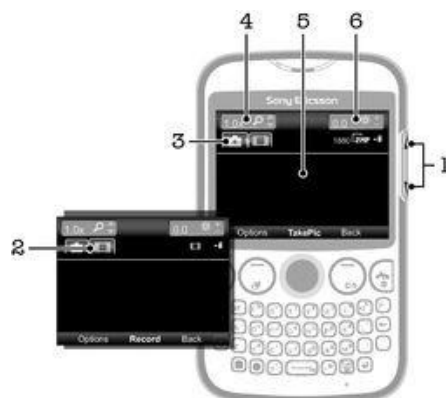

- 1 Dopasowywanie jasności obrazu wideo
- 2 Włączanie kamery wideo
- 3 Włączanie aparatu fotograficznego
- 4 Powiększanie i pomniejszanie (powiększenie jest niedostępne, gdy wybrano dużą wielkość zdjęć)
- 5 Wizjer aparatu
- 6 Wartość ekspozycji

Podłączanie telefonu do komputera

Podłączenie telefonu do komputera umożliwia przesyłanie obrazków, muzyki i innych typów plików.

- ! Przesyłanie zawartości między telefonem a komputerem może okazać się niemożliwe, jeśli zawartość jest zabezpieczona mechanizmami ochrony praw autorskich.

Przesyłanie i obsługiwanie zawartości za pomocą przewodu USB

Najczęstszym sposobem przesyłania plików między telefonem a komputerem jest użycie przewodu USB. Po połączeniu telefonu i komputera można przeciągać i upuszczać zawartość z jednego urządzenia na drugie za pomocą menedżera plików na komputerze.

- ! Należy pamiętać o umieszczaniu plików różnych typów w odpowiednich folderach. Pliki muzyczne należy na przykład umieszczać w folderze *Muzyka*. Wyjątek od tej reguły stanowią pliki aplikacji Java. Należy je umieszczać w folderze *Inne*.

Jak przenosić zawartość między telefonem a komputerem za pomocą metody przeciągania i upuszczania

- 1 Podłącz przewód USB do telefonu i komputera.
 - 2 **Telefon:** Wybierz **Tak**, aby potwierdzić połączenie z pamięcią masową.
 - 3 **Komputer:** Zaczekaj, aż pamięć telefonu i karta pamięci pojawią się jako dyski zewnętrzne w eksploratorze plików.
 - 4 **Komputer:** Na pulpicie komputera kliknij dwukrotnie ikonę *Mój komputer*.
 - 5 **Komputer:** Aby wyświetlić foldery pamięci telefonu i karty pamięci, kliknij dwukrotnie ikonę przedstawiającą telefon.
 - 6 **Komputer:** Skopiuj i wklej plik (możesz także przeciągnąć i upuścić) do odpowiedniego folderu na komputerze, pamięci telefonu lub karcie pamięci.
- ! Podczas przesyłania plików nie można korzystać z telefonu.

Jak bezpiecznie odłączyć przewód USB

- ! Podczas przesyłania zawartości nie odłączaj przewodu USB, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zawartości.
- 1 **Komputer:** Za pomocą funkcji Bezpieczne usuwanie sprzętu wybierz urządzenie, które chcesz odłączyć, a następnie kliknij przycisk *Zatrzymaj*.
 - 2 Odłącz przewód USB.
- ! Instrukcje wyświetlane przez komputer mogą być różne w zależności od systemu operacyjnego. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji systemu operacyjnego komputera.

Wi-Fi™

Za pośrednictwem technologii Wi-Fi™ można korzystać w telefonie z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Aby uzyskać dostęp do Internetu przy użyciu połączenia Wi-Fi™, należy najpierw wyszukać dostępną sieć Wi-Fi™ i się z nią połączyć. Moc sygnału sieci Wi-Fi™ może się różnić w zależności od położenia telefonu. Zbliżenie telefonu do punktu dostępu Wi-Fi™ może zwiększyć moc sygnału.

Jak włączyć Wi-Fi®

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Wi-Fi > Włącz**.

! Nawiazanie połączenia Wi-Fi® może potrwać kilka sekund.

Łączenie się z siecią Wi-Fi®

- 1 Upewnij się, że funkcja Wi-Fi® jest włączona.
 - 2 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Wi-Fi**. Na ekranie zostaną wyświetlone dostępne sieci Wi-Fi®.
 - 3 Dotknij nazwę sieci Wi-Fi®, aby się z nią połączyć. W przypadku próby połączenia z zabezpieczoną siecią Wi-Fi® wyświetlony zostanie monit o wprowadzenie hasła.
- ! Telefon pamięta sieci Wi-Fi®, z którymi nawiązywano połączenie. Gdy telefon znajdzie się ponownie w zasięgu sieci Wi-Fi®, z którą wcześniej nawiązano połączenie, połączy się z nią automatycznie.
- 💡 W niektórych lokalizacjach, aby uzyskać dostęp do otwartej sieci Wi-Fi®, należy zalogować się na stronie internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z odpowiednim administratorem sieci Wi-Fi®.

Technologia bezprzewodowa Bluetooth™

Technologia bezprzewodowa Bluetooth™ umożliwia bezprzewodowe łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth™, na przykład z zestawem słuchawkowym Bluetooth™. W ten sposób można łączyć się z kilkoma urządzeniami jednocześnie lub wymieniać elementami.

- ! Zaleca się, aby urządzenia łączące się przez Bluetooth™ znajdowały się w odległości nie większej niż 10 metrów (33 stopy) od siebie, a pomiędzy nimi nie powinno być żadnych przeszkód.

Jak włączyć funkcję Bluetooth™

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth > Włącz**.
- ! W niektórych krajach używanie bezprzewodowej technologii Bluetooth™ jest zabronione.

Jak pokazać lub ukryć telefon

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth > Widoczność > Pokaż telefon** lub **Ukryj telefon**.
- ! Jeśli zostanie wybrana opcja **Ukryj telefon**, inne urządzenia nie będą w stanie wykryć telefonu przy użyciu bezprzewodowej technologii Bluetooth™.

Jak powiązać telefon z urządzeniem

- 1 Aby wyszukać dostępne urządzenia, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth > Moje urządzenia > Nowe urządzenie**.
 - 2 Wybierz urządzenie z listy.
 - 3 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
- ! Urządzenie wiązane z telefonem musi mieć włączoną funkcję Bluetooth™ oraz widoczność Bluetooth™ ustawioną na **Pokaż telefon**.

Jak powiązać telefon z zestawem głośnomówiącym Bluetooth™

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia**.
- 2 Naciśnij klawisz nawigacyjny w prawo, aby przewinąć do karty **Łączność**, i wybierz **Bluetooth > Zestaw HF > Moje HF > Nowe HF**.

Jak odebrać element

- 1 Włącz funkcję Bluetooth™ w telefonie i dla opcji **Widoczność** wybierz ustawienie **Pokaż telefon**.
- 2 Po odebraniu elementu postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak wysłać element za pomocą funkcji Bluetooth™

- 1 Wybierz na przykład **Menu > Organizator > Menedżer plików > Album kamery**.
- 2 Przewiń do elementu i wybierz **Opcje > Wyślij > Przez Bluetooth**.

Internet

W telefonie należy wprowadzić prawidłowe ustawienia internetowe. Jeśli odpowiednie ustawienia nie zostały jeszcze wprowadzone, przejdź do witryny www.sonyericsson.com/support albo skontaktuj się z usługodawcą, aby uzyskać więcej informacji.

- ! Upewnij się, że wykupiony abonament telefoniczny obejmuje transmisję danych.

Jak wybrać profil internetowy

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Ustawienia internet. > Profile internetowe > Łącz, używając:**.
- 2 Wybierz konto.

Korzystanie z przeglądarki

- 1 Wybierz **Menu > Rozrywka > Internet > Opcje > Idź do.**
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Jak zakończyć działanie przeglądarki

- Podczas przeglądania naciśnij .

Funkcje dodatkowe

Alarmy

Jako sygnał budzika można wybrać sygnał alarmu lub radio. Wyciszenie telefonu nie blokuje alarmu.

Ustawianie alarmu

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Alarmy**.
 - 2 Przewiń do alarmu i wybierz **Edytuj**.
 - 3 W razie potrzeby możesz przełączać się między kartami i ustawić czas alarmu, sygnał i inne informacje.
 - 4 Wybierz **Zapisz**.
- ! Jeśli ustawisz radio jako sygnał alarmu, pamiętaj, aby podłączyć do telefonu zestaw głośnomówiący. Radio używa zestawu głośnomówiącego jako anteny.

Dzwonki i tapety

Za pomocą tapet można zmienić wygląd ekranu.

Jak ustawić głośność dzwonka

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Dźwięki i sygnały > Głośność dzwonka**.
- 2 Naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo, aby ustawić głośność.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Jak ustawić dzwonek

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Dźwięki i sygnały > Dzwonek**.
- 2 Znajdź i wybierz dzwonek.

Jak ustawić alarm wibracyjny

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Dźwięki i sygnały > Alarm wibracyjny**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Ustawianie zdjęcia jako tapety

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Menedżer plików > Album kamery**.
- 2 Przewiń do zdjęcia i wybierz **Opcje > Użyj jako > Tapeta**.

Blokada klawiatury

Ustawienie blokady klawiatury pozwala zapobiec przypadkowemu wybieraniu numerów. Połączenia przychodzące można odbierać bez odblokowywania klawiatury.

- 💡 Nadal można korzystać z międzynarodowego numeru alarmowego 112.

Jak włączyć automatyczną blokadę klawiatury

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia > Aut. blokada klawiat..**
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Blokada karty SIM

Ta blokada chroni tylko Twój abonament. Telefon będzie działać z nową kartą SIM. Jeśli blokada karty SIM jest włączona, przy każdym włączeniu telefonu konieczne jest podanie kodu PIN. Jeśli kod PIN zostanie wprowadzony niepoprawnie trzy razy z rzędu, karta SIM zostanie zablokowana, a do jej odblokowania będzie potrzebny kod PUK. Kody PIN i PUK są dostarczane przez operatora sieci.

Aktywowanie blokady karty SIM

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia > Ochrona karty SIM > Ochrona > Włącz.**
- 2 Wprowadź kod PIN i wybierz **OK.**

Edytowanie kodu PIN karty SIM

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia > Ochrona karty SIM > Zmień kod PIN.**
- 2 Wprowadź kod PIN i wybierz **OK.**
- 3 Wprowadź nowy kod PIN i wybierz **OK.**
- 4 Aby potwierdzić, wpisz ponownie nowy kod PIN i wybierz **OK.**

Blokada telefonu

Blokada telefonu chroni przed jego użyciem przez osoby niepowołane w przypadku kradzieży i wymiany karty SIM. Możesz zmienić kod blokady telefonu (domyślnie 0000) na dowolny kod zawierający 4–8 znaków, znany tylko użytkownikowi. Jeżeli blokada telefonu ma ustawioną opcję **Automatycznie**, kod blokady telefonu trzeba wprowadzić tylko po włożeniu do telefonu innej karty SIM.

Jeśli włączona jest jednocześnie blokada telefonu i blokada klawiszy, przed użyciem telefonu użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie kodu blokady telefonu. Jeśli blokada telefonu jest wyłączona, użytkownik musi jedynie odblokować blokadę klawiszy aby rozpocząć korzystanie z telefonu.

Ustawianie blokady telefonu

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia > Ochrona telefonu > Ochrona.**
- 2 Wybierz jedną z opcji.
- 3 Wprowadź kod blokady telefonu i wybierz **OK.**

Jak zmienić kod blokady telefonu

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia > Ochrona telefonu > Zmień kod.**
- 2 Wprowadź stary kod i wybierz **OK.**
- 3 Wprowadź nowy kod i wybierz **OK.**
- 4 Wprowadź nowy kod ponownie i wybierz **OK.**

Wyłączanie blokady telefonu

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia > Ochrona telefonu > Ochrona > Wyłącz.**
- 2 Wprowadź kod blokady telefonu i wybierz **OK.**

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązanie pewnych problemów wymaga skontaktowania się z operatorem sieci, ale większość z nich można rozwiązać samodzielnie. Przed oddaniem telefonu do naprawy należy wyjąć kartę SIM. Więcej pomocy można uzyskać pod adresem www.sonyericsson.com/support.

- 💡 Wyłączaj i uruchamiaj telefon codziennie. Spowoduje to zwalnianie pamięci. Przywróć ustawienia początkowe, jeśli występują problemy z pojemnością pamięci lub gdy telefon działa powoli.

Telefon nie działa zgodnie z oczekiwaniami

W przypadku wystąpienia problemów z telefonem przed podjęciem jakichkolwiek innych czynności zastosuj się do następujących wskazówek:

- Uruchom ponownie telefon.
- Wyjmij i włóż z powrotem kartę SIM. Następnie uruchom ponownie telefon.
- Jeśli telefon się zawiesił i nie można go uruchomić ponownie w normalny sposób, wymuś ponowne uruchomienie.
- Zaktualizuj oprogramowanie telefonu. Zaktualizowanie oprogramowania telefonu zapewnia jego optymalne działanie i zastosowanie najnowszych ulepszeń.
- Zresetuj telefon.

- ⚠ Zachowaj cierpliwość podczas resetowania telefonu. Ponowne uruchomienie telefonu podczas jego resetowania może go trwale uszkodzić.

Przywracanie ustawień początkowych

W przypadku takich problemów z telefonem, jak migotanie ekranu lub nieruchomienie obrazu czy trudności z nawigacją, należy przywrócić początkowe ustawienia telefonu.

Jak zresetować telefon

- Wybierz **Menu > Ustawienia > Ogólne > Ustawienia początk.**, a następnie wybierz jedną z opcji.
- ! Polecenie **Resetuj ustawienia** powoduje przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych wszystkich opcji telefonu. Polecenie **Resetuj wszystko** powoduje usunięcie wszystkich danych użytkownika, takich jak kontakty, wiadomości, obrazki i dźwięki zapisane w telefonie.

Po rozpoczęciu ładowania telefonu nie pojawia się ikona ładowania baterii

Przed pojawieniem się ikony baterii na ekranie może minąć kilka minut.

Brak zasięgu sieci

- W telefonie jest ustawiony tryb samolotowy. Upewnij się, że tryb samolotowy został wyłączony.
- Telefon nie odbiera żadnego sygnału sieci lub odbierany sygnał jest zbyt słaby. Skontaktuj się z operatorem sieci, aby upewnić się, że dane miejsce jest objęte zasięgiem.
- Karta SIM nie działa prawidłowo. Włóż kartę SIM do innego telefonu. Jeśli drugi telefon będzie działał normalnie, źródłem problemu jest Twój telefon. W takim przypadku skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Sony Ericsson.

Tylko połączenia alarmowe

Jesteś w zasięgu sieci, ale nie możesz z niej korzystać. Niektórzy operatorzy sieci zezwalają jednak na łączenie się z międzynarodowym numerem alarmowym 112. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz **Połączenia alarmowe** na stronie 18.

Blokada karty SIM uaktywniona

Trzy razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod PIN. Aby odblokować telefon, należy użyć kodu PUK (Personal Unblocking Key) dostarczonego przez operatora.

Blokada kodu PUK. Skontaktuj się z operatorem.

Dziesięć razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod PUK. Skontaktuj się z usługodawcą.

Informacje prawne

Sony Ericsson txt CK13i

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications AB lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Ericsson Mobile Communications AB może wprowadzać ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności aktualnych informacji czy udoskonalień programów lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Numer publikacji: 1253-3645.1

Uwaga: Niektóre usługi i funkcje opisane w niniejszej instrukcji obsługi nie są obsługiwane przez wszystkie sieci lub wszystkich operatorów na wszystkich obszarach. Dotyczy to między innymi międzynarodowego telefonu alarmowego GSM 112. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Ten telefon komórkowy umożliwia pobieranie, zapisywanie i przekazywanie zawartości dodatkowej, na przykład dzwonków. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami osób trzecich, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną do telefonu komórkowego lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony Ericsson. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób wykorzystania. Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy innej zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony Ericsson nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub innej zawartości oferowanej przez inne podmioty.

Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

W niniejszej instrukcji obsługi mogą występować odwołania do usług lub aplikacji dostarczanych przez inne podmioty. Korzystanie z takich usług i aplikacji może wymagać osobnego zarejestrowania się użytkownika u odpowiedniego usługodawcy i może podlegać dodatkowym warunkom. W przypadku aplikacji uzyskiwanych w witrynach innych podmiotów lub za ich pośrednictwem należy wcześniej zapoznać się z warunkami korzystania z takich witryn i stosowanymi zasadami dotyczącymi prywatności. Firma Sony Ericsson nie daje żadnych gwarancji dotyczących dostępności lub wydajności jakichkolwiek witryn innych podmiotów ani oferowanych przez nich usług.

Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez zezwolenia firmy Microsoft jest zabronione.

Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą być znakami towarowymi swoich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Wszelkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

Microsoft, Windows i Vista są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i (lub) innych krajach.

Przepisy eksportowe: Niniejszy produkt, w tym wszelkie oprogramowanie lub dane techniczne zawarte w produkcie lub do niego dołączone, może podlegać przepisom kontroli importu i eksportu Unii Europejskiej, USA i innych krajów. Użytkownik i każdy inny posiadacz produktu zgadza się ściśle przestrzegać wszystkich tych przepisów oraz potwierdza, że ponosi odpowiedzialność za uzyskanie licencji na eksport, reeksport lub import tego produktu. Nie ograniczając powyższych postanowień, w celach przykładowych zastrzega się, że użytkownik i każdy posiadacz tego produktu: (1) nie może świadomie eksportować ani reeksportować Produktów do miejsc, których dotyczą artykuły Rozdziału II Rozporządzenia Rady (WE) 428/2009; (2), musi przestrzegać przepisów USA Export Administration Regulations („EAR”, 15 C.F.R. §§ 730–774, <http://www.bis.doc.gov/>) wprowadzonych przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu (Department of Commerce, Bureau of Industry and Security); a także (3) musi przestrzegać przepisów dotyczących sankcji gospodarczych (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) wprowadzonych przez Biuro Kontroli Zasobów Zagranicznych Departamentu Skarbu (Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control) USA. Użytkownik ani żaden posiadacz Produktu nie może przywozić ani dostarczać Produktu, jego akcesoriów ani osobnego oprogramowania do jakiegokolwiek kraju, regionu, podmiotu ani osoby objętych zakazem w powyższych przepisach.

Indeks

A	
audio	
regulacja głośności	21
B	
bateria	8
wkładanie	6
I	
instrukcja konfiguracji	7
K	
karta SIM	
wkładanie	6
kontakty	
dodawanie kontaktów do pamięci telefonu	20
szybkie wyszukiwanie	20
książki audio	21
Ł	
ładowanie	8
M	
muzyka	21
książki audio	21
podcasty	21
regulacja głośności	21
zmiana utworów muzycznych	21
P	
PlayNow™, aplikacja	23
R	
regulacja głośności	21
rozmowy	16
U	
USB, połączenie	25
W	
Wi-Fi™	26
Z	
zmiana utworów muzycznych	21