



Sony Ericsson

txt

Utökad användarhandbok

Innehåll

Viktig information.....	4
Upplev mer. Upptäck hur.....	5
Komma igång.....	6
Vänteläge.....	7
Starta telefonen för första gången.....	7
Bekanta dig med telefonen.....	8
Översikt över telefonen.....	8
Ladda batteriet.....	8
Ikoner på skärmen.....	9
Menyöversikt.....	10
Navigering.....	11
Applikationen Vänner	12
Snabbmeddelanden.....	13
Skriva in text.....	14
Meddelanden.....	15
SMS.....	15
MMS.....	15
Konversationer.....	15
E-post.....	16
Ringa.....	17
Samtalslista.....	17
Nödsamtal.....	17
Kontakter.....	19
Ringa kontakter.....	19
Musik.....	20
TrackID™.....	21
PlayNow™.....	22
Kamera.....	23
Kamerakontroller.....	23
Ansluta telefonen till en dator.....	24
Överföra och hantera innehåll med hjälp av en USB-kabel.....	24
Wi-Fi™.....	25
Trådlös Bluetooth™-teknik.....	26
Internet.....	27
Fler funktioner.....	28
Alarm.....	28

Ringsignaler och bakgrunder.....	28
Knappsatslås.....	28
SIM-kortlås.....	28
Telefonlås.....	29
Felsökning.....	30
Telefonen fungerar inte som förväntat.....	30
Total återställning	30
Ingen batteriladdningsikon visas när telefonen börjar laddas.....	30
Ingen nätverkstäckning.....	30
Endast nödsamtal.....	30
SIM-lås aktiverat	30
PUK spärrad. Kontakta operatören.	31
IMEI-nummer	31
Juridisk information.....	32
Index.....	33

Viktig information

Läs igenom broschyren *Viktig information* innan du använder din mobiltelefon.

- ! En del av de tjänster och funktioner som beskrivs i denna användarhandbok stöds inte i alla länder och områden eller av alla nätverk och/eller tjänstleverantörer i alla områden. Detta gäller bland annat det internationella GSM-larmnumret 112. Kontakta din nätoperatör eller tjänstleverantör för att få reda på vilken tillgänglighet som gäller för en viss tjänst eller funktion och om ytterligare åtkomst krävs eller kostnader tillkommer.


Upplev mer. Upptäck hur.

Se www.sonyericsson.com/support för att få ut det mesta av telefonen.

Komma igång

Vissa grundläggande instruktioner för att komma igång finns tryckta på den förpackning som medföljer din telefon. Nedan finner du också information som hjälper dig att komma igång.

Sätta i SIM-kortet

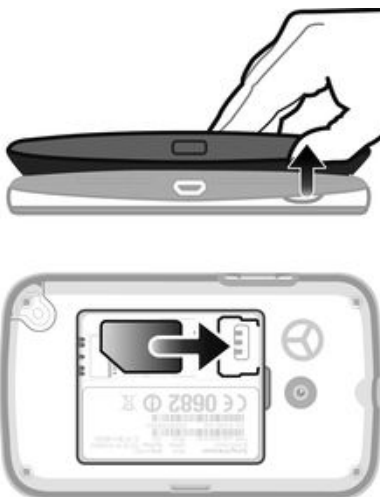

- Öppna locket och sätt i SIM-kortet med de guldfärgade kontakterna nedåt.


Sätta i eller ta ut ett minneskort

- ! Du kan behöva köpa ett separat minneskort.



- 1 Ta bort batteriluckan och sätt i minneskortet med de guldfärgade kontakterna nedåt.
- 2 Ta ut minneskortet genom att först ta bort batteriluckan, tryck sedan på haken och dra minneskortet utåt.

Sätta i batteriet

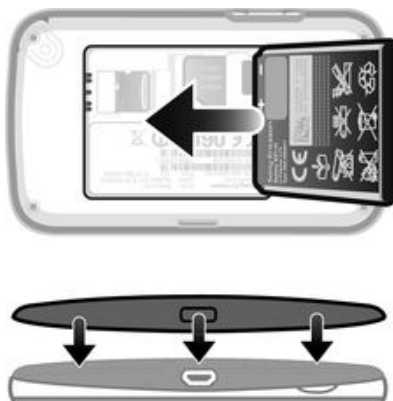

- 1 Sätt i batteriet med etikettsidan uppåt och se till att kontakterna är vända mot varandra.
- 2 Sätt batterilocket på plats.

Starta telefonen

- 1 Håll knappen  intryckt.
- 2 Ange PIN-koden om den efterfrågas.
- 3 Välj **OK**.
- 4 Välj ett språk.
- 5 Välj **Ja** för att starta inställningsguiden.

! Om du skriver fel när du anger PIN-koden kan du trycka på  för att radera siffror.

Vänteläge

När du har startat telefonen och angett din PIN-kod visas namnet på nätoperatören. Den här vyn kallas vänteläge. Telefonen är nu klar att använda.

Stänga av telefonen

- Håll  intryckt.
- ! Innan du stänger av mobiltelefonen måste du återvända till vänteläge.

Starta telefonen för första gången

När du startar telefonen för första gången visas en inställningsguide där du anger grundläggande telefoninställningar och importerar kontakter. Du kan öppna den här guiden senare via telefoninställningarna.

Ange telefonspråket vid start

- När du startar telefonen för första gången visas en lista med språk. Bläddra igenom listan och välj ett språk.

Ställa in tid och datum vid start

- 1 När inställningsguiden instruerar dig att ange tid och datum vid start väljer du **Ja**.
- 2 Skriv information i fälten för timme och minut för att justera tiden.
- 3 När du är klar väljer du **Spara**.
- 4 Skriv in information i fälten för dag, månad och år för att justera datum.
- 5 När du är klar väljer du **Spara**.


Importera kontakter från ett SIM-kort

- När du startar din telefon för första gången med ett isatt SIM-kort instruerar inställningsguiden dig att importera dina SIM-kontakter. Välj **Ja**.

Bekanta dig med telefonen

Översikt över telefonen

- 1 Högtalare
 - 2 Skärm
 - 3 Navigeringsknapp
 - 4 Valknapp
 - 5 Samtalsknapp
 - 6 Genvägsknapp
 - 7 Knappsats
 - 8 Rensningsknapp
 - 9 Knappen Avsluta, Av/På-knapp
-
- 10 Telefonuttag
 - 11 Kameralins
 - 12 Högtalare
 - 13 Volymknapp
 - 14 Uttag för laddare och USB-kabel

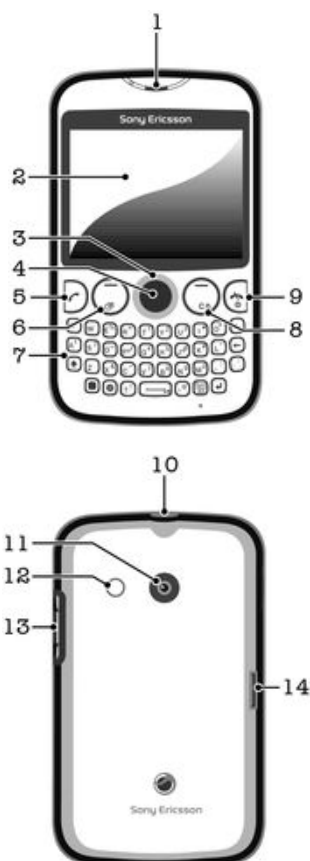

Ladda batteriet

När du köper telefonen är batteriet i den delvis laddat. Det kan ta några minuter innan batteriikonen  visas på skärmen när du ansluter laddarkabeln till en strömkälla, t.ex. en USB-port eller en telefonladdare. Du kan använda telefonen när den laddas.

- ! När batteriet har laddats upp helt börjar det laddas ur och sedan laddas det upp igen efter en viss tidsperiod när batteriladdaren är ansluten. Detta görs för att förlänga batteriets livstid och det kan innebära att laddningsstatus kan sjunka under 100 procent.



Ladda telefonen med strömadaptern

- Anslut telefonen till ett eluttag med USB-kabeln och strömadaptern.

Ikoner på skärmen

Följande ikoner kan visas på skärmen:

Ikon	Beskrivning
	Obesvarat samtal
	Handsfree ansluten
	Pågående samtal
	SMS har tagits emot
	MMS har tagits emot
	Telefonen inställd på Tyst läge
	Radion spelar
	Alarmet är aktiverat
	Bluetooth™-funktionen aktiverad
	Knapplås

Menyöversikt



Media



Facebook



Kontakter



Opera Mini



Meddelanden

Skriv nytt
Inkorgen/Konversationer
Medd.
E-post
Ring röstbrevlåda



Program**

Orkut
Twitter
Yahoo! E-post
Gmail
YouTube
Opera Mini
Facebook

Picasa™

Google Talk™

TrackID™



Underhållning

Onlinetjänster*
PlayNow™
Internet
Radio
Spel
TrackID™
Spela in ljud



Flera snabbmeddelanden



Hjälpredor

Filhanteraren**
Kalender
Alarm
Uppgifter
Anteckningar
Timer

Tidtagarur

Miniräknare

GreenHeart™



Kamera



Vänner



Inställningar**

Allmänt
Ljud och signaler
Display
Samtal
Kommunikation

* Vissa menyer är operatörs-,
nät- och
abonnemangsberoende.

** Använd navigeringsknappen
för att bläddra mellan flikar i
undermenyerna.

Navigering

Huvudmenyerna visas som ikoner. Vissa undermenyer innehåller flikar.

Öppna huvudmenyn

- När **Meny** visas på skärmen, tryck på valknappen i mitten.
- Om **Meny** inte visas på skärmen, tryck på knappen avsluta och sedan på valknappen i mitten.

Navigera i telefonmenyerna

- 1 Tryck på valknappen i mitten för att välja **Meny**.
- 2 Tryck uppåt, nedåt, vänster eller höger på navigeringsknappen för att förflytta dig i menyerna.



Välja ett objekt

- Bläddra till objektet och tryck i mitten på valknappen.

Bläddra mellan flikarna

- Tryck till vänster eller höger på navigeringsknappen.

Gå ett steg tillbaka i en meny

- Välj **Tillbaka**.

Avsluta en funktion

- Tryck på .

Återgå till vänteläget

- Tryck på .

Radera ett objekt

- Bläddra till posten och tryck på .

Applikationen Vänner

Applikationen Vänner samlar kommunikationer med dina fem favoritvänner i en vy. Alla kommunikationer – Facebook™- eller Twitter™-uppdateringar, SMS och MMS, obesvarade samtal – visas i vänteläge.

- ! Denna applikation kanske inte finns i alla länder eller regioner.

Lägga till en vän i applikationen Vänner

- 1 Från vänteläget väljer du **Vänner**.
- 2 Välj **Lägg till**.
- 3 Alla kontakter i din telefon visas. Välj en kontakt för att lägga till den som en av dina fem närmaste vänner. Du kan lägga till en vän åt gången.
- 4 Du kan lägga till ytterligare en vän genom att trycka vänster eller höger på navigeringsknappen för att bläddra till en annan ikon av typ .
- 5 Välj **Lägg till** och tryck upp eller ner på navigeringsknappen för att välja en kontakt.

Ringa en vän från applikationen Vänner

- 1 Från vänteläget väljer du **Vänner**.
- 2 Tryck vänster eller höger på navigeringsknappen och välj en vän.
- 3 Bläddra till  och välj **Ring**.

Visa ett mottaget meddelande i applikationen Vänner

- 1 När avisering om meddelande visas väljer du **Vänner**.
- 2 Tryck vänster eller höger på navigeringsknappen för att välja den vän som skickade meddelandet.
- 3 Bläddra till  och välj **Öppna > Visa**.

Svara på ett meddelande med applikationen Vänner

- 1 Från vänteläget väljer du **Vänner**.
- 2 Tryck vänster eller höger på navigeringsknappen och välj en vän.
- 3 Bläddra till .
- 4 Välj **Öppna > Visa** och bläddra till det meddelande som du vill svara på.
- 5 Välj **Svara** för att svara på meddelandet.

Få tillgång till Facebook via applikationen Vänner

- 1 Från vänteläget väljer du **Vänner**.
- 2 Tryck vänster eller höger på navigeringsknappen och välj en vän.
- 3 Bläddra till  och välj **Öppna**.

- 💡 Du kan också hantera Twitter™-händelser på liknande sätt.

Justera uppdateringsfrekvensen för Vänner

- 1 Från vänteläget väljer du **Vänner**.
- 2 Välj **Alt. > Mina inställningar > Uppdateringsfrekvens**.
- 3 Välj ett alternativ.

Ta bort en vän från applikationen Vänner

- 1 Från vänteläget väljer du **Vänner**.
- 2 Tryck vänster eller höger på navigeringsknappen och välj en vän.
- 3 Välj **Alt. > Kontaktinställningar > Radera vän**.

Snabbmeddelanden

Använd programmet IM (Instant Messaging) för att chatta med andra människor och delta i IM-grupper för att diskutera ämnen som intresserar dig. Olika IM-tjänstleverantörer kan erbjuda sina användare olika funktioner.

Innan du kan använda Snabbmeddelanden måste du ha korrekta inställningar på din telefon. I vissa fall kan de inställningarna redan vara konfigurerade på din telefon. Du kan också ta emot de inställningarna i form av ett konfigurationsmeddelande från en IM-tjänstleverantör.

Konfigurera Google Talk™

- 1 Från vänteläget väljer du **Meny > Program**.
- 2 Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Google™-konto eller logga in om du redan har ett konto. Du kan nu använda Gmail™ och Google Talk™ i din telefon.

Starta Google Talk™

- Från vänteläget väljer du **Meny > Program**.

Skriva in text

Du kan skriva bokstäver, siffror och specialtecken med QWERTY-tangentbordet. Inmatningsläget är vanlig textinmatning.

Skriva in en versal bokstav

- Håll  intryckt och skriv sedan önskad bokstav. Tangentbordet går tillbaka till gemen inmatning när du släpper upp knappen .

Aktivera Caps lock

- Innan du skriver text, tryck på  tills  visas på skärmen.

Skriva in tecken med knappen som du växlar läge med

- Tryck på  för att aktivera knappen som du växlar läge med och tryck sedan på en knapp som har associerade tecken av samma färg. Tryck exempelvis på  en gång och tryck sedan på knappen "T" för att skriva in "1".

Låsa och låsa upp knappen som du växlar läge med

- 1 Tryck på  två gånger för att låsa knappen som du växlar läge med, skriv sedan text genom att trycka på associerade knappar med tecken av samma färg.
- 2 Lås upp knappen som du växlar läge med och tryck sedan på den igen.

Infoga symboler

- 1 Tryck på  när du skriver in text. En knappsats med symboler visas.
- 2 Välj den eller de symboler som du vill infoga.

Ändra språk för skriven text

- 1 Tryck på  när du skriver in text.
- 2 Välj ett alternativ.

Skriva in text

- 1 Skriv in ett ord genom att antingen skriva in varje bokstav individuellt, eller välj från en lista med förutsägande ord när  visas genom att trycka nedåt på navigeringsknappen.
- 2 Om ordet du vill ha inte finns med på listan, välj **Alt. > Stava ord**, skriv sedan ordet och tryck på **Spara**.

Meddelanden

SMS

Det måste finnas ett giltigt nummer i telefonen till ett serviceombud. Numret får du från din tjänstleverantör och finns sparad på SIM-kortet. Du kanske måste skriva in numret själv.

Skriva och skicka ett SMS

- 1 Välj **Meny > Meddelanden > Skriv nytt > Meddelande**.
- 2 Skriv meddelandet och välj **Forts..** Välj **Skriv in e-postadress, Sök i Kontakter** eller **Skriv in telefonnr**.
- 3 Välj en mottagare och välj sedan **Skicka**.

Visa ett mottaget SMS

- **SMS mottaget** visas. Välj **Ja**.

Visa meddelanden från Inkorgen

- 1 Välj **Meny > Meddelanden > Inkorgen**.
- 2 Bläddra till ett meddelande och välj **Visa**.

MMS

MMS kan innehålla text, bilder, ljud och andra bifogade filer. De skickas med hjälp av MMS (Multimedia Messaging Service) till en mobiltelefon. Du behöver korrekta Internetinställningar i telefonen innan du kan använda MMS-funktionen. Se *Internet* på sidan 27.

Skriva och skicka ett MMS

- 1 Välj **Meny > Meddelanden > Skriv nytt > Meddelande**.
- 2 Skriv in text, om du vill. Om du vill lägga till objekt i meddelandet trycker du nedåt på navigeringsknappen, bläddrar sedan åt vänster eller höger och väljer ett objekt.
- 3 Om du vill förhandsgranska MMS innan det skickas väljer du **Alt. > Förhandsgranska**.
- 4 När meddelandet är klart väljer du **Forts..**
- 5 Lägg till en mottagare genom att välja ett sändningsalternativ.
- 6 När du är klar väljer du **Skicka**.

Konversationer

Du kan välja om du vill visa dina meddelanden i **Konversationer** eller **Inkorgen**. En meddelandekonversation visar all meddelandekommunikation mellan dig och en av dina kontakter.

Skicka ett chattmeddelande från Konversationer

- 1 Välj **Meny > Meddelanden**.
- 2 Välj **Konversationer** eller välj **Inkorgen** och välj sedan fliken **Konversationer**.
- 3 Välj en konversation.
- 4 Skriv ett meddelande och välj **Skicka**.

Visa meddelanden i Konversationer

- Välj **Meny > Meddelanden > Inkorgen > fliken Konversationer** och välj en konversation.
- Välj **Meny > Meddelanden > Konversationer** och välj en konversation.

E-post

Använd din telefon till att skicka och ta emot e-postmeddelanden via ditt vanliga e-postkonto. Innan du börjar måste du ha korrekta Internetinställningar i din telefon. Se *Internet* på sidan 27.



För mer information om att skriva in text, se *Skriva in text* på sidan 14.

Upprätta ett e-postkonto i din telefon

- 1 Från vänteläget väljer du **Meny > Meddelanden > E-post**.
- 2 Välj ett e-postkonto. Om det konto som du vill använda inte finns med på listan väljer du **Annat**.
- 3 Skriv relevant information under fälten **Visningsnamn** och **Användarnamn**, välj sedan **Forts..**
- 4 Skriv in ett lösenord och välj sedan **Forts..**
- 5 Välj **POP3** eller **IMAP4** och välj sedan **Forts..**
- 6 Ange detaljerna för den inkommande servern och den utgående servern och välj sedan **Forts..**

Skapa och skicka ett e-postmeddelande

- 1 Från vänteläget väljer du **Meny > Meddelanden > E-post**.
- 2 Välj **Skriv nytt**.
- 3 Om du vill lägga till en mottagare bläddrar du till fältet **Till:** och väljer **Skriv in e-postadress**.
- 4 Skriv in e-postadressen och välj **OK**.
- 5 Om du vill ange ett ämne bläddrar du till fältet **Ämne:**, anger ämnet och väljer **OK**.
- 6 Skriv meddelandetexten genom att bläddra till fältet **Text:**, skriv texten och välj **OK**.
- 7 Välj **Forts. > Skicka**.

Ringa

Du måste starta telefonen och befinna dig i ett nät.

Ringa

- 1 Ange ett telefonnummer (med utlandsprefix och riktnummer vid behov).
 - 2 Tryck på .
- ! Du kan ringa upp nummer från applikationen Kontakter och från samtalslistan.

Avsluta ett samtal

- Tryck på .

Besvara ett samtal

- Tryck på .

Avvisa ett samtal

- Tryck på .

Ändra volymen för högtalaren under ett samtal

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

Stänga av ringsignalen utan att besvara ett samtal

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

Sätta på högtalaren under ett samtal

- Välj **Högt.På**.

⚠ Håll inte telefonen mot örat när du använder högtalaren. Om du gör det finns det risk för att din hörsel skadas.

Ringa ett utlandssamtal

- 1 Från vänteläget trycker du på  för att få en "+"-symbol.
- 2 Skriv in landskod, riktnummer (utan inledande nolla) och telefonnummer.
- 3 Tryck på .

Samtalslista

Du kan visa information om de senaste samtalen.

Ringa upp ett nummer från samtalslistan

- 1 Tryck på .
- 2 Bläddra till ett namn eller ett nummer och tryck på .

Rensa samtalslistan

- 1 Tryck på .
- 2 Under fliken **Alla** väljer du **Alt. > Radera alla**.
- 3 Välj **Ja** för att bekräfta.

Nödsamtal

Din telefon hanterar de internationella nödnumren, till exempel 112 eller 911. Du kan i normala fall använda dessa nummer för att ringa nödsamtal i alla länder, med eller utan SIM-kort, om du befinner dig inom ett näts täckningsområde.

Ringa ett nödsamtal

- Slå 112 (det internationella nödnumret) och tryck på .
- ! I vissa länder kan det finnas andra, lokala nödnummer. Din nätoperatör kan ha sparat dessa nödnummer på SIM-kortet.

Kontakter

Du kan spara namn, telefonnummer och personlig information i **Kontakter**. Informationen kan sparas i telefonminnet eller på SIM-kortet.

Lägga till en telefonkontakt

- 1 Välj **Meny** > **Kontakter**.
- 2 Bläddra till **Ny kontakt** och välj **Lägg till**.
- 3 Skriv in kontaktens namn och välj **OK**.
- 4 Bläddra till **Nytt nummer:** och välj **Lägg till**.
- 5 Skriv in numret och välj **OK**.
- 6 Välj ett nummeralternativ.
- 7 Bläddra mellan flikarna och lägg till annan information, om du vill, i relevanta fält.
- 8 Välj **Spara**.

Redigera en telefonkontakt

- 1 Välj **Kontakter**.
- 2 Bläddra till en kontakt och välj **Alt.** > **Redigera kontakt**.
- 3 Bläddra mellan flikarna, redigera informationen och välj **Spara**.

Ringa kontakter

Ringa med hjälp av funktionen smart sökning

- 1 Använd knappsatsen för att skriva in en serie med siffror eller bokstäver. Alla poster som matchar siffer- eller bokstavsordningen eller motsvarande bokstäver visas i en lista.
- 2 Bläddra till en kontakt eller ett telefonnummer i listan och tryck på samtalsknappen.

Slå på eller av funktionen smart sökning

- 1 Välj **Meny** > **Inställningar** > fliken **Samtal** > **Smart sökning**.
- 2 Välj ett alternativ.

Musik

Få ut det mesta av musikspelaren. Lyssna på och ordna musik, ljudböcker och poddsändningar som du har överfört till minneskortet från en dator, eller köpt och hämtat från onlinebutiker.

- 💡 Installera programmet Media Go™ på datorn och överför innehåll till och från minneskortet i din telefon. Media Go™ kan hämtas från www.sonyericsson.com/support. Mer information finns i avsnittet *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 24.

Spela upp en låt

- 1 Välj **Meny > Media > Musik**.
- 2 Bläddra bland artister, album, låtar eller mina spellistor. Bläddra till ett alternativ och tryck på **Välj** för att öppna det.
- 3 Bläddra till en låt och välj **Spela upp**.

Pausa en låt

- När en låt spelas trycker du på .

Byta låtar

- När en låt spelas upp väljer du  eller .

Snabbspola musik framåt och bakåt

- När en låt spelas upp, håll  eller  intryckt.

Justera ljudvolymen

- När musikspelaren spelar upp en låt, tryck på volymknappen.

TrackID™

TrackID™ är en tjänst för musikigenkänning. Du kan automatiskt söka efter namn på låttitel, artist och album när du hör en låt spelas i en högtalare eller på radio.

- ! Du behöver korrekt Java™-programvara och korrekta Internet-inställningar i telefonen för att använda funktionen. Se *Internet* på sidan 27. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha information om priser.

Söka efter låtinformation

- När du hör en låt från en högtalare väljer du **Meny > Underhållning > TrackID™ > Välj**.
- När du hör en låt på telefonens radio kan du från radiovyn välja **Alt. > TrackID™**.

PlayNow™

När du öppnar **PlayNow™** visas PlayNow™ där du kan hämta musik, spel, ringsignaler, teman och bakgrunder. Du kan förhandsgranska eller lyssna på musik innan du köper och hämtar den till telefonen.

! Den här tjänsten finns inte i alla länder.

Om du vill ha ytterligare funktioner kan du också visa webbutiken för PlayNow™ på en dator från www.sonyericsson.com/playnow. För mer information, gå till www.sonyericsson.com/support för att läsa funktionsguiden för PlayNow™.


Få tillgång till tjänsten PlayNow™:

- Från vänteläget väljer du **Meny > Underhållning > PlayNow™**.
- Gå till www.sonyericsson.com/playnow.

Kamera

Ta foton, spela in videoklipp, visa album och dela dina favoritklipp och bilder med vänner – allt med ditt kameraprogram.

Kamerakontroller

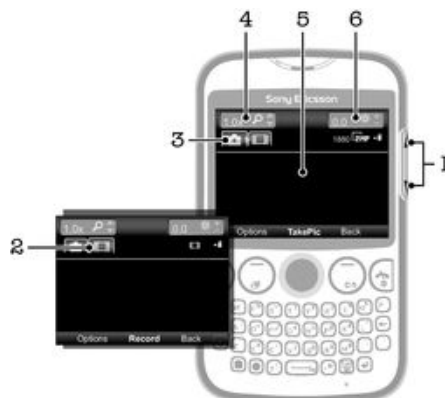

- 1 Justera ljusstyrkenivån
- 2 Aktivera videofunktionen
- 3 Aktivera stillbildskamerafunktionen
- 4 Zooma in och ut (zoom finns inte tillgängligt när du väljer en stor bildstorlek)
- 5 Kameranökbare
- 6 Exponeringsvärde

Ansluta telefonen till en dator

Anslut telefonen till en dator och starta överföringen av bilder, musik och andra filtyper.

- ! Du kanske inte kan överföra visst upphovsrättsskyddat material mellan telefonen och datorn.

Överföra och hantera innehåll med hjälp av en USB-kabel

Det vanligaste sättet att överföra filer mellan din telefon och en dator är att använda en USB-kabel. När telefonen och datorn är anslutna kan du dra och släppa innehåll mellan dem med datorns filutforskare.

- ! Se till att du placerar filerna i motsvarande filtyper. Placera exempelvis dina musikfiler i mappen *Musik*. Java-programfiler är ett undantag. Du ska placera dem i mappen *Annat*.

Dra och släpp innehåll mellan din telefon och en dator

- 1 Anslut USB-kabeln till telefonen och datorn.
 - 2 **Telefonen:** Välj **Ja** för att bekräfta masslagringsanslutningen.
 - 3 **Dator:** Vänta tills telefonminnet och minneskortet visas som externa enheter i utforskarapplikationen.
 - 4 **Dator:** Dubbelklicka på *Den här datorn* på datorns skrivbord.
 - 5 **Dator:** Visa mapparna för telefonminne och minneskort genom att dubbelklicka på ikonerna som representerar telefonen.
 - 6 **Dator:** Kopiera och klistra in din fil (eller dra och släpp den) i motsvarande mapp på datorn, i telefonminnet eller på minneskortet.
- ! Du kan inte använda din telefon när du överför filer.

Koppla från USB-kabeln på rätt sätt

- ! Koppla inte från USB-kabeln när du överför innehåll, eftersom det kan skada innehållet.
- 1 **Dator:** Använd funktionen *Säker borttagning av maskinvara* för att välja den enhet som du vill koppla från och klicka sedan på *Stopp*.
 - 2 Ta bort USB-kabeln.
- ! Instruktionerna för datorn kan variera beroende på operativsystem. Läs dokumentationen till datorns operativsystem om du vill veta mer.

Wi-Fi™

Med hjälp av Wi-Fi™-teknik kan du ansluta trådlöst till Internet med telefonen. Om du vill ansluta till Internet med en Wi-Fi™-anslutning måste du först identifiera och ansluta till ett tillgängligt Wi-Fi™-nätverk. Wi-Fi™-nätverkets signalstyrka beror på var telefonen befinner sig. Om du flyttar dig närmare kopplingspunkten för Wi-Fi™-nätverket kan signalstyrkan öka.

Starta Wi-Fi®

- Välj **Meny > Inställningar > Kommunikation > Wi-Fi > Starta**.

! Det kan ta några sekunder innan Wi-Fi® aktiveras.

Ansluta till ett Wi-Fi®-nätverk

- 1 Kontrollera att du har aktiverat Wi-Fi®.
 - 2 Välj **Meny > Inställningar > Kommunikation > Wi-Fi**. Tillgängliga Wi-Fi®-nätverk visas på skärmen.
 - 3 Tryck till på ett Wi-Fi®-nätverk för att ansluta till det. Om du försöker ansluta till ett säkert Wi-Fi®-nätverk blir du ombedd att ange ett lösenord.
- ! Telefonen kommer ihåg Wi-Fi®-nätverk som du ansluter till. Nästa gång du kommer inom räckvidden för ett Wi-Fi®-nätverk som du tidigare har anslutit till, ansluts telefonen automatiskt till det nätverket.
- 💡 På vissa platser kan det bli nödvändigt att logga in via en webbsida i öppna Wi-Fi®-nätverk för att få åtkomst till nätverket. Kontakta relevant Wi-Fi®-nätverksadministratör för mer information.

Trådlös Bluetooth™-teknik

Trådlös Bluetooth™-teknik underlättar trådlösa anslutningar till andra Bluetooth™-enheter, exempelvis Bluetooth™-headset. Du kan ansluta till flera enheter samtidigt eller utbyta objekt.

- ! För kommunikation med Bluetooth™ rekommenderar vi ett avstånd på högst 10 meter (33 fot), och det bör inte finnas några stora föremål mellan enheterna.

Aktivera Bluetooth™-funktionen

- Välj **Meny > Inställningar > Kommunikation > Bluetooth > Starta**.
- ! Vissa länder tillåter inte användning av trådlös Bluetooth™-teknik.

Visa eller dölja telefonen

- Välj **Meny > Inställningar > Kommunikation > Bluetooth > Synlighet > Visa telefon** eller **Dölj telefon**.
- ! Om du väljer **Dölj telefon** kan andra enheter inte identifiera din telefon med den trådlösa Bluetooth™-tekniken.

Koppla ihop telefonen med en enhet

- 1 För att söka efter tillgängliga enheter väljer du **Meny > Inställningar > Kommunikation > Bluetooth > Mina enheter > Ny enhet**.
 - 2 Välj en enhet i listan.
 - 3 Skriv in en sifferkod om så behövs.
- ! Se till att enheten som du vill koppla ihop din telefon med har Bluetooth™-funktionen aktiverad och att Bluetooth™-synligheten är inställd på **Visa telefon**.

Koppla ihop telefonen med en Bluetooth™-handsfree

- 1 Välj **Meny > Inställningar**.
- 2 Tryck höger på navigeringsknappen för att bläddra till fliken **Kommunikation** och välj **Bluetooth > Handsfree > Min handsfree > Ny handsfree**.

Ta emot ett objekt

- 1 Starta Bluetooth™-funktionen och ställ in **Synlighet** till **Visa telefon**.
- 2 Följ instruktionerna som visas när du tar emot en post.

Skicka ett objekt via Bluetooth™-funktionen

- 1 Välj till exempel **Meny > Hjälpredor > Filhanteraren > Kameraalbum**.
- 2 Bläddra till ett objekt och välj **Alt. > Skicka > Via Bluetooth**.

Internet

Du måste ha rätt inställningar för Internet i telefonen. Om inställningarna inte finns i telefonen kan du gå till www.sonyericsson.com/support eller be tjänstleverantören om mer information.

- ! Se till att du har ett telefonabonnemang som stöder dataöverföring.

Välja en Internetprofil

- 1 Välj **Meny > Inställningar > Kommunikation > Internetinställningar > Internetprofiler > Anslut med:**.
- 2 Välj ett konto.

Använda webbläsaren

- 1 Välj **Meny > Underhållning > Internet > Alt. > Gå till.**
- 2 Välj ett alternativ.

Stänga webbläsaren

- Tryck på  medan du surfar.

Fler funktioner

Alarm

Du kan ställa in alarmet som en ljudsignal eller som radio. Alarmet ljuder även om telefonen är avstängd.

Ställa in ett alarm

- 1 Välj **Meny > Hjälpredor > Alarm**.
 - 2 Bläddra till ett alarm och välj **Red..**
 - 3 Bläddra mellan flikarna och ange tid, alarmsignal och annan information om så önskas.
 - 4 Välj **Spara**.
- ! Om du väljer radion som din alarmsignal ska du komma ihåg att ha en handsfree ansluten till telefonen. Radion använder handsfree som antenn.

Ringsignaler och bakgrunder

Bakgrunder används för att ändra skärmens utseende.

Ställa in volymen för ringsignalen

- 1 Välj **Meny > Inställningar > Ljud och signaler > Ringvolym**.
- 2 Tryck vänster eller höger på navigeringsknappen för att ändra volymen.
- 3 Välj **Spara**.

Välja en ringsignal

- 1 Välj **Meny > Inställningar > Ljud och signaler > Ringsignal**.
- 2 Sök efter och välj en ringsignal.

Ställa in vibratorsignalen

- 1 Välj **Meny > Inställningar > Ljud och signaler > Vibrationssignal**.
- 2 Välj ett alternativ.

Använda ett foto som bakgrund

- 1 Välj **Meny > Hjälpredor > Filhanteraren > Kameraalbum**.
- 2 Bläddra till fotot och välj **Alt. > Använd som > Bakgrund**.

Knappsatslås

Du kan använda knappsatslåset för att undvika oavsiktliga uppringningar. Inkommande samtal kan besvaras utan att låsa upp knappsatsen.

- 💡 Samtal till det internationella nödnumret 112 kan fortfarande ringas.

Aktivera automatiskt knapplås

- 1 Välj **Meny > Inställningar > Allmänt > Säkerhet > Autom. knapplås**.
- 2 Välj ett alternativ.

SIM-kortlås

Detta lås skyddar endast ditt abonnemang. Telefonen fungerar med ett nytt SIM-kort. Om SIM-kortslåset är på måste du ange en PIN-kod när telefonen startas. Om du anger fel PIN-kod tre gånger i följd spärras SIM-kortet och du måste ange PUK-koden (Personal Unblocking Key). Du får PIN- och PUK-koderna från nätoperatören.

Aktivera SIM-kortslåset

- 1 Välj **Meny > Inställningar > Allmänt > Säkerhet > SIM-skydd > Skydd > På**.
- 2 Skriv in PIN-koden och tryck **OK**.

Redigera SIM-kortets PIN-kod

- 1 Välj **Meny** > **Inställningar** > **Allmänt** > **Säkerhet** > **SIM-skydd** > **Ändra PIN-kod**.
- 2 Skriv in PIN-koden och tryck **OK**.
- 3 Ange en ny PIN-kod och välj **OK**.
- 4 Bekräfta genom att ange den nya PIN-koden en gång till och välj **OK**.

Telefonlås

Telefonlåset skyddar telefonen mot obehörig användning om den blir stulen och SIM-kortet byts ut. Du kan ändra telefonlåskoden (som är 0000 som standard) till en valfri personlig kod med mellan fyra och åtta siffror. Om telefonlåset är inställt på **Automatisk** behöver du endast ange telefonlåskoden om ett annat SIM-kort sätts i telefonen.

Om telefonlåset är på och nyckellåset också är aktivt blir du instruerad att skriva in telefonlåskoden innan du kan använda telefonen. Om telefonlåset är av, behöver du bara låsa upp nyckellåset för att använda telefonen.

Ställa in telefonlåset

- 1 Välj **Meny** > **Inställningar** > **Allmänt** > **Säkerhet** > **Telefonskydd** > **Skydd**.
- 2 Välj ett alternativ.
- 3 Skriv in telefonlåskoden och tryck **OK**.

Ändra telefonlåskoden

- 1 Välj **Meny** > **Inställningar** > **Allmänt** > **Säkerhet** > **Telefonskydd** > **Ändra kod**.
- 2 Skriv in den gamla koden och tryck **OK**.
- 3 Skriv in den nya koden och välj **OK**.
- 4 Skriv in den nya koden igen och välj **OK**.

Stänga av telefonlåset

- 1 Välj **Meny** > **Inställningar** > **Allmänt** > **Säkerhet** > **Telefonskydd** > **Skydd** > **Av**.
- 2 Ange telefonlåskoden och välj **OK**.

Felsökning

De flesta problem kan du lösa på egen hand, men ibland kan du behöva ringa ringa nätoperatören. Ta bort SIM-kortet innan du lämnar in telefonen för reparation. För ytterligare support, gå till www.sonyericsson.com/support.



Starta om telefonen varje dag för att frigöra minne. Gör en total återställning om du har problem med minneskapaciteten eller om telefonen är långsam.

Telefonen fungerar inte som förväntat

Om du får problem med telefonen ska du prova följande tips först:

- Starta om telefonen.
- Ta ur och sätt tillbaka SIM-kortet. Starta sedan om telefonen.
- Om telefonen hänger sig så att det inte går att starta om den som vanligt kan du tvinga fram en omstart.
- Uppdatera telefonens programvara. När du uppdaterar din telefon säkerställer du optimala prestanda och att du har de senaste förbättringarna.
- Återställa telefonen.



Tänk på att det kan ta lång tid att återställa telefonen. Starta inte om telefonen under en återställningsprocedur, det kan ge permanenta skador på telefonen.

Total återställning

Om du har problem med telefonen, t.ex. att skärmen flimrar eller låser sig eller navigeringsproblem, bör du starta om telefonen.

Återställa telefonen

- Välj **Meny > Inställningar > Allmänt > Total återställning** och välj ett alternativ.
- ! **Återställ inställn.** återställer alla ändringar som du har gjort i telefonen till standard. **Återställ allt** tar bort allt privat innehåll så som kontakter, meddelanden, bilder och ljud i telefonen.

Ingen batteriladdningsikon visas när telefonen börjar laddas

Det kan dröja någon minut innan batteriikonen visas på skärmen.

Ingen nätverkstäckning

- Flygplansläget är aktiverat på telefonen. Se till att flygplansläget är avstängt.
- Din telefon tar inte emot någon nätverkssignal eller så är den mottagna signalen för svag. Kontakta din nätverksoperatör och se till att du har nätverkstäckning där du är.
- SIM-kortet fungerar inte. Sätt i SIM-kortet i en annan telefon. Om det fungerar är det förmodligen fel på telefonen. Om så är fallet ska du kontakta närmaste Sony Ericsson-servicecenter.

Endast nödsamtal

Du befinner dig inom täckningsområdet för ett nätverk, men du har inte behörighet att använda nätverket. I nödsituationer tillåter emellertid vissa nätoperatörer att du ringer det internationella nödnumret 112. Se **Nödsamtal** på sidan 17 för mer information.

SIM-lås aktiverat

Du har skrivit in fel PIN-kod tre gånger i följd. För att du ska kunna låsa upp telefonen behöver du PUK-koden (Personal Unblocking Key) som du får av din leverantör.

PUK spärrad. Kontakta operatören.

Du har skrivit in fel PUK-kod 10 gånger i följd. Kontakta tjänstleverantören.

IMEI-nummer

Varje enhet har ett unikt IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity). Du ska behålla en kopia av detta nummer. Om enheten stjäls kan din nätleverantör använda ditt IMEI-nummer för att stoppa enhetens tillgång till nätet i ditt land.

Visa ditt IMEI-nummer

- Tryck på *#06#.

Juridisk information

Sony Ericsson txt CK13i

Den här användarhandboken publiceras av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Ericsson Mobile Communications AB när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken.

Alla rättigheter förbehållna.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Publikationsnummer: 1253-3655.1

Obs! Vissa av de tjänster och funktioner som beskrivs i den här användarhandboken stöds inte i alla nät och/eller hos alla tjänstleverantörer överallt. Detta gäller, utan begränsning, det internationella GSM-nödnymret 112. Kontakta din nätoperatör eller tjänstleverantör för att få reda på vilken tillgänglighet som gäller för en viss tjänst eller funktion och om ytterligare åtkomst krävs eller kostnader tillkommer.

Din mobiltelefon kan hämta, lagra och vidarebefordra extra innehåll, t.ex. ringsignaler. Användning av sådant innehåll kan vara begränsad eller förbjuden p.g.a. tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till restriktioner under gällande upphovsrättslagar. Du, och inte Sony Ericsson, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobiltelefon. Innan du använder sådant innehåll måste du verifiera att din användning av det är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony Ericsson garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony Ericsson hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt.

Alla produkt- och företagsnamn som omnämns här är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör deras respektive ägare.

Tjänster och applikationer från andra leverantörer kan beskrivas i denna användarhandbok. Användning av sådan programmering eller sådana tjänster kan kräva separat registrering med tredjepartsleverantör och kan vara föremål för ytterligare användningsvillkor. Om du använder applikationer via en annan leverantörs webbplats bör du granska webbplatsens användningsvillkor och sekretesspolicy före användningen. Sony Ericsson garanterar inte tillgänglighet eller prestanda för webbplatser och andra tjänster från andra leverantörer.

Den här produkten skyddas av särskilda immateriella rättigheter som tillhör Microsoft. Användning eller distribution av sådan teknik som inte har med denna produkt att göra är förbjuden utan licens från Microsoft.

Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålles. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Bilderna i publikationen är endast illustrativa och ska inte betraktas som exakta avbildningar av telefonen.

Microsoft, Windows och Vista är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.

"Exportbestämmelser: Den här produkten, inklusive eventuell programvara eller tekniska data som finns i eller som medföljer produkten, kan vara föremål för import- och exportförfordningar i EU, USA och andra länder. Användaren och ägare av produkten godkänner att noggrant följa alla sådana bestämmelser, och är medveten om att han eller hon ansvarar för att anskaffa alla nödvändiga licenser för export, återexport eller import av den här produkten. Utan att begränsa det föregående, och som exempel, gäller följande för användaren och alla innehavare av produkten: (1) han eller hon får inte med vett och vilja exportera eller återexportera Produkter till destinationer som identifierats i enlighet med artiklar i kapitel II i Europeiska rådets förordning (EC) 428/2009; (2), han eller hon måste följa Export Administration Regulations ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) från USA:s regering som administreras av handelsdepartementet, BIS (Bureau of Industry and Security); och (3) han eller hon måste följa förordningar om ekonomiska sanktioner (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) som administreras av USA:s finansdepartement, OFAC (Office of Foreign Assets Control). Användaren och innehavare av produkten får inte transportera eller leverera produkten, dess tillbehör eller separat programvara till något land, någon region, enhet eller person som förbjuds av dessa förordningar."

Index

B	
batteri	8
sätta i	6
byta låtar	20
I	
inställningsguide	7
J	
justera volym	20
K	
kontakter	
lägga till telefonkontakter	19
Smart sökning	19
konversationer	15
L	
ladda	8
ljud	
justera volym	20
ljudböcker	20
M	
musik	20
byta låtar	20
justera volym	20
ljudböcker	20
poddsändningar	20
P	
PlayNow™	22
S	
SIM-kort	
sätta i	6
U	
USB-anslutning	24
W	
Wi-Fi™	25