

Spis treści

Wprowadzenie.....	4	Obsługa wiadomości.....	24
Przegląd telefonu XPERIA™ X1.....	4	SMS.....	24
Symbole używane w instrukcji.....	4	MMS.....	24
Pomoc dodatkowa.....	4	E-mail.....	26
Karta SIM i bateria.....	4	Firmowe wiadomości e-mail i terminy.....	27
Ładowanie baterii.....	4	Synchronizowanie telefonu z serwerem Exchange Server.....	27
Karta pamięci.....	5	Praca z firmowymi wiadomościami e-mail.....	28
Włączanie i wyłączanie telefonu.....	5	Zarządzanie wezwaniami na spotkania.....	29
Nawigacja.....	5	Znajdowanie kontaktów w Firmowej książce kontaktów.....	29
Zamykanie aplikacji.....	6	Zabezpieczenia poczty e-mail.....	29
Ikony stanu.....	6	Przeglądanie Internetu.....	30
Iluminacje.....	6	Nawiązywanie połączenia z Internetem.....	30
Programy.....	7	Opcje menu.....	30
Ustawienia.....	8	Zarządzanie programem Internet Explorer.....	31
Panele.....	10	Kanały internetowe.....	31
Widok pionowy i poziomy.....	10	Nawiązywanie połączeń podczas przeglądania.....	31
Wybieranie paneli.....	10	Przeglądarka Opera.....	31
Zarządzanie panelami.....	11	Łączenie się.....	33
Panel Ryby 3D.....	11	Technologia Bluetooth™.....	33
Panel XPERIA Radio.....	11	Tryby Bluetooth™.....	33
Panel Sony Ericsson.....	12	Powiązanie Bluetooth™.....	33
Panel Media Xperience.....	14	Podłączanie zestawu głośnomówiącego lub stereofonicznego zestawu słuchawkowego Bluetooth™.....	33
Panel Google™.....	14	Transmitowanie informacji przy użyciu połączenia Bluetooth™.....	33
Panel Microsoft Dzisiaj.....	14	Wi-Fi (WLAN).....	34
Pobieranie nowych paneli.....	14	Windows Live Messenger.....	34
Telefon.....	15	Udostępnianie Internetu.....	34
Korzystanie z telefonu.....	15	Aparat fotograficzny.....	35
Sieci.....	15	Korzystanie z aparatu fotograficznego.....	35
Zasięg sieci.....	15	Przechowywanie zdjęć i nagrań wideo.....	36
Roaming.....	15	Więcej funkcji aparatu fotograficznego.....	36
Ustawienia sieciowe.....	15	Ikony wizjera aparatu.....	36
Nawiązywanie połączeń.....	15	Przegląd ustawień aparatu.....	36
Połączenie wideo.....	16	Multimedia.....	37
Odbieranie połączeń.....	16	Zdjęcia.....	37
Więcej funkcji telefonu.....	17	Muzyka.....	38
Konfigurowanie telefonu.....	17	Wideo.....	38
Ustawienia podstawowe.....	17	Multimedia strumieniowe.....	38
Personalizacja.....	17	Windows Media® Player Mobile.....	39
Dostosowywanie ustawień i usług telefonu.....	18	Synchronizowanie muzyki i wideo.....	39
Ochrona telefonu.....	18	Przesyłanie zawartości.....	39
Inne ustawienia.....	19	Gry.....	40
Synchronizacja.....	20	Funkcje GPS związane z położeniem.....	40
Przed synchronizacją.....	20	Korzystanie z A-GPS.....	40
Sposoby synchronizowania.....	20	QuickGPS.....	40
Konfigurowanie synchronizacji.....	20	Google Maps™ for mobile.....	40
Rozpoczynanie synchronizacji.....	20	Zarządzanie telefonem.....	41
Synchronizowanie przy użyciu połączenia Bluetooth.....	20	Instalowanie aplikacji.....	41
Zaplanowana synchronizacja.....	20	Usuwanie aplikacji.....	41
Zmiana synchronizowanych informacji.....	21	Oszczędność energii.....	41
Korzystanie z Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile.....	21	Ważne informacje.....	41
Porządkowanie informacji osobistych.....	22	Zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji — dodatek.....	41
Kontakty.....	22	Declaration of Conformity for X1.....	42
Zarządzanie kontaktami.....	22	Declaration of Conformity for X1a.....	42
Wprowadzanie i wyszukiwanie informacji.....	22	FCC Statement.....	42
Wprowadzanie informacji.....	22	Industry Canada Statement.....	42
Wyszukiwanie informacji.....	23		

Sony Ericsson X1/

X1: GSM 850/900/1800/1900 & UMTS I/II/III

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications AB lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Ericsson Mobile Communications AB może wprowadzać ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności aktualnych informacji czy udoskonaleni programów lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Numer publikacji: 1223-5580.3

Prosimy zwrócić uwagę, że

niektóre usługi opisane w tej instrukcji obsługi nie są dostępne we wszystkich sieciach. *Dotyczy to także międzynarodowego numeru alarmowego GSM 112.*

W przypadku wątpliwości, czy dana usługa jest dostępna czy nie, należy kontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego należy zapoznać się z *Ważnymi informacjami*.

Ten telefon komórkowy umożliwia pobieranie, zapisywanie i przekazywanie zawartości dodatkowej, na przykład dzwonek. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami osób trzecich, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną do telefonu komórkowego lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony Ericsson. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób wykorzystania. Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy innej zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony Ericsson nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub innej zawartości oferowanej przez inne podmioty.

Niektóre funkcje GPS wykorzystują Internet. Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności jakiegokolwiek usług wskazujących kierunek, w tym między innymi usług nawigacyjnych udzielających wskazówek na każdym zakręcie.

Przepisy eksportowe: Niniejszy produkt, w tym wszelkie oprogramowanie lub dane techniczne zawarte w produkcie lub do niego dołączone, może podlegać przepisom kontroli eksportu USA, w tym ustawie U.S. Export Administration Act oraz związanym z nią przepisom, programom sankcji USA egzekwowanym przez Office of Foreign Assets Control Departamentu Skarbu USA, a ponadto może podlegać przepisom eksportowym lub importowym innych krajów. Użytkownik i każdy inny posiadacz produktu zgadza się ściśle przestrzegać wszystkich tych przepisów oraz potwierdza, że ponosi odpowiedzialność za uzyskanie licencji na eksport, reeksport lub import tego produktu. Niniejszego produktu, w tym wszelkiego oprogramowania w nim zawartego, nie wolno pobierać ani w inny sposób eksportować lub reeksportować (i) do obywateli lub osób ani podmiotów przebywających na Kubie, w Iraku, Iranie, Korei Północnej, Sudanie, Syrii (lista ta może się zmieniać co pewien czas) ani żadnego kraju objętego embargiem przez USA; (ii) do osób wymienionych na liście „Specialty Designated Nationals” Departamentu Skarbu USA ani (iii) do osób lub podmiotów figurujących na wszelkich innych listach zakazu eksportu, które może prowadzić rząd USA, w tym na listach „Denied Persons List” lub „Entity List” Departamentu Handlu USA lub na „Nonproliferation Sanctions List” Departamentu Stanu USA.

Telefon obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z kartą SIM lub bez niej, jeżeli tylko telefon znajduje się w zasięgu sieci 3G (UMTS) lub GSM. W niektórych krajach mogą być używane inne numery alarmowe. Z tego względu operator sieci może zapisać na karcie SIM dodatkowe, lokalne numery alarmowe. Bluetooth i logo Bluetooth są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG Inc., a firma Sony Ericsson używa ich na mocy licencji. Wi-Fi jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance.

Logo ze szklaną kulką, XPERIA i X Panel są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Sony jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Corporation.

YouTube, Picasa, Gmail, Google™ i Google Maps™ są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Google Inc.

Wayfinder i Wayfinder Navigator są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Wayfinder Systems AB.

Ericsson jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Microsoft, ActiveSync, Windows, logo Windows, Windows Live, PowerPoint, Excel, OneNote, Outlook i Vista są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i (lub) innych krajach.

Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez zezwolenia firmy Microsoft jest zabronione.

Właściciele praw do zawartości używają technologii ochrony praw do materiałów cyfrowych Windows Media (WMDRM) w celu ochrony swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich. Niniejsze urządzenie wykorzystuje oprogramowanie WMDRM w celu uzyskiwania dostępu do zawartości chronionej przy użyciu technologii WMDRM. Jeżeli oprogramowanie WMDRM nie zdoła ochronić zawartości, jej właściciele mogą zażądać od firmy Microsoft odwołania możliwości stosowania technologii WMDRM w celu odtwarzania lub kopiowania chronionej zawartości przez to oprogramowanie. Odwołanie nie wpływa na zawartość niechronioną. Użytkownik wyraża zgodę na dołączanie przez firmę Microsoft listy odwołań do pobieranych licencji na zawartość chronioną. Właściciele zawartości mogą wymagać aktualizacji oprogramowania WMDRM w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na aktualizację, nie będzie mógł uzyskać dostępu do zawartości, która wymaga takiej aktualizacji.

Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG-4 i AVC do użytku osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem wizualnym MPEG-4 („video MPEG-4”) lub standardem AVC („video AVC”) i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo MPEG4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych bądź uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG-4 i/lub wideo AVC. Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także licencjonowania, można uzyskać od MPEG LA, L.L.C. Adres witryny internetowej: <http://www.mpegla.com>. Technologia

dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 została licencjonowana przez Fraunhofer IIS i Thomson.

Java, JavaScript oraz powiązane znaki towarowe i logo są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Umowa licencyjna użytkownika platformy Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Ograniczenia: Oprogramowanie to poufny materiał chroniony prawem autorskim należącym do firmy Sun. Tytuł własności wszystkich kopii pozostaje w posiadaniu firmy Sun i/lub jej licencjodawców. Klient nie może modyfikować, dekompilować, dezasemblować, deszyfrować, ekstrahować ani w inny sposób odtwarzać kodu źródłowego Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno dzierżawić, przekazywać ani udzielać na niego licencji, w całości ani w części.

2. Przepisy eksportowe: Oprogramowanie, wraz z danymi technicznymi, podlega prawom kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych, w tym ustawie U.S. Export Administration Act oraz związanym z nią przepisom i może podlegać przepisom eksportowym lub importowym innych krajów. Klient zgadza się ściśle przestrzegać wszystkich tych przepisów oraz potwierdza, że w zakresie jego odpowiedzialności jest uzyskanie licencji na eksport, reeksport lub import Oprogramowania.

Oprogramowania nie wolno pobierać ani w inny sposób eksportować lub reeksportować (i) do obywateli lub osób przebywających w Iraku, Iranie, Korei Północnej, na Kubie, w Libii, Sudanie, Syrii (lista ta może się zmieniać co pewien czas) ani żadnego kraju objętego embargiem przez USA; ani (ii) do osób wymienionych na liście Departamentu Skarbu USA dotyczącej Specjalnych krajów przeznaczenia lub w tabeli zakazu zamówień (Table of Denial Orders) Departamentu Handlu USA. 3.

Ograniczone prawa: Użycie, powielanie lub ujawnianie przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom przedstawionym w klauzuli Rights in Technical Data and Computer Software Clauses w ustawie DFARS 252.227-7013(c) (1) i FAR 52.227-19(c) (2) według stosowności.

Ograniczone prawa: Użycie, powielanie lub ujawnianie przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom przedstawionym w klauzulach Rights in Technical Data and Computer Software w ustawie DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) i FAR 52.227-19(c) (2) według stosowności.

Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą być znakami towarowymi swoich właścicieli.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone.

Wszelkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera symulowane zdjęcia ekranów.

Wprowadzenie

Przegląd telefonu XPERIA™ X1



- | | |
|----|---|
| 1 | Przycisk zasilania |
| 2 | Złącze słuchawek 3,5 mm |
| 3 | Złącze przewodu USB |
| 4 | Klawiatura |
| 5 | Joystick optyczny/ENTER |
| 6 | Klawisze wyboru |
| 7 | Klawisz łączenia |
| 8 | Klawisz panelu XPERIA™ X1 |
| 9 | Obiektyw aparatu fotograficznego do połączeń wideo/przedniego |
| 10 | Głośnik słuchawki |
| 11 | Czujnik światła |
| 12 | Ekran dotykowy |
| 13 | Klawisz kończenia połączeń |
| 14 | Klawisz OK |



- | | |
|----|-------------------|
| 15 | Klawisz głośności |
| 16 | Lampa aparatu |
| 17 | Obiektyw aparatu |
| 18 | Pióro |
| 19 | Klawisz aparatu |

- | | |
|----|-----------------|
| 20 | Głośnik |
| 21 | Uchwyt na pasek |

Symbol używany w instrukcji

W instrukcji obsługi są używane następujące symbole:

- | | |
|---|---|
| | Uwaga |
| | Wskazówka |
| > | Wybierz elementy lub użyj klawisza nawigacyjnego albo joysticka, aby przewinąć i wybrać |

Pomoc dodatkowa

Jak korzystać z pomocy w telefonie

- Wybierz > [Pomoc](#).

Jak korzystać z Wprowadzenia

- Wybierz > [Programy](#) > [Wprowadzenie](#).

Karta SIM i bateria

Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy włożyć kartę SIM i baterię.

Jak włożyć kartę SIM



- 1 Zdejmij pokrywę baterii.
- 2 Wsuń kartę SIM do gniazda złotymi stykami do dołu.

Jak włożyć baterię



- 1 Włóż baterię hologramem Sony Ericsson do góry oraz tak, aby styki były skierowane do siebie.
- 2 Przesuń pokrywę baterii na miejsce.

Ładowanie baterii

W nowo kupionym telefonie bateria jest naładowana częściowo. Telefon można naładować za pomocą zasilacza lub komputera.



Jak ładować telefon przy użyciu zasilacza

- Podłącz telefon do gniazdka zasilania za pośrednictwem dodanego w komplecie przewodu USB oraz zasilacza.

Jak ładować telefon przy użyciu komputera

- Podłącz telefon do gniazda USB w komputerze za pośrednictwem dodanego w komplecie przewodu USB.


Karta pamięci

Jak włożyć kartę pamięci



- 1 Zdejmij pokrywę baterii.
- 2 Włóż kartę pamięci do gniazda, złotymi stykami do dołu.

Jak wyjąć kartę pamięci

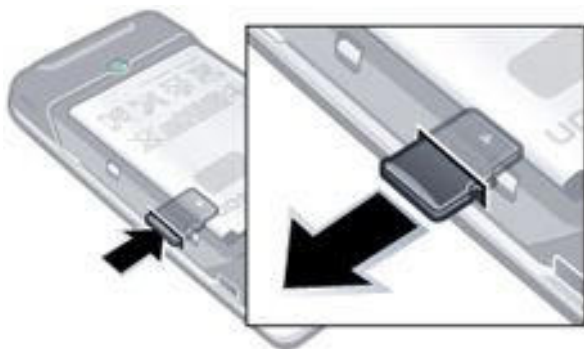

- 1 Zdejmij pokrywę baterii.
- 2 Naciśnij krawędź karty pamięci, aby ją zwolnić i wyjąć.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Jak włączyć telefon



- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż telefon się uruchomi.
- 2 Podczas pierwszego uruchomienia we wprowadzaniu ustawień początkowych pomoże kreator szybkiego rozpoczęcia.

Jak wyłączyć telefon

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż wyświetli się komunikat.
- 2 Aby wyłączyć, wybierz **Tak**.

Jak włączyć tryb uśpienia

- Naciśnij przycisk zasilania, aby tymczasowo wyłączyć ekran i przełączyć telefon do trybu uśpienia.

Jak wyłączyć tryb uśpienia

- Aby uaktywnić ekran, naciśnij przycisk zasilania. Telefon można również uaktywnić, otwierając klawiaturę lub odbierając połączenie albo wiadomość.

Jak włączyć lub wyłączyć tryb Samolot

- Na panelu Sony Ericsson wybierz lub .

Nawigacja

W celu poruszania się po ekranie można używać:

- Pióra lub palca na ekranie dotykowym
- Wielokierunkowego klawisza nawigacyjnego
- Joysticka optycznego

Korzystanie z ekranu dotykowego



- Aby wyróżnić lub otworzyć element, wybierz go.
- Aby skopiować lub wysłać plik albo zmienić jego nazwę, wybierz i przytrzymaj ten plik lub folder. Wybierz preferowaną czynność z okna dialogowego opcji.

- Aby przewinąć, dotknij ekranu i przesuwaj w górę lub w dół. Zawartość niektórych stron można także przesuwać w bok.
- Aby zatrzymać przewijanie ekranu, dotknij go.
- Aby wyświetlić panoramę strony, wybierz i przytrzymaj punkt na ekranie, a następnie przeciągnij palcem.
- Aby wyświetlić panoramę ciąglą, przeciągnij palcem w stronę krawędzi strony i przytrzymaj. Aby zakończyć wyświetlanie panoramy, zwolnij palec.

Korzystanie z klawisza nawigacyjnego

Jak korzystać z klawisza nawigacyjnego



- Naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo, prawo, górę lub dół, aby poruszać się po ekranie. Naciśnij środek klawisza nawigacyjnego, aby wybrać element.

Korzystanie z joysticka optycznego

Wyróżniony znacznik można przenieść w dowolnym kierunku, przesłizgując palcem nad klawiszem nawigacyjnym. W programie Internet Explorer oraz aplikacjach do obsługi wiadomości i kontaktów do przewijania można użyć joysticka optycznego.



Jak włączyć lub wyłączyć joystick optyczny

- 1 Wybierz > Ustawienia > karta System > Joystick optyczny.
- 2 Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Włącz joystick optyczny.

Jak przewijać zamiast wyróżniania

- 1 Wybierz > Ustawienia > karta System > Joystick optyczny.
- 2 Zaznacz pole wyboru Włącz funkcję przewijania w programie Internet Explorer, Obsługa wiadomości i Kontakty.

Zamykanie aplikacji

Naciśnięcie w dowolnym oknie aplikacji powoduje zamknięcie danej aplikacji.

Jak zmienić działanie przycisku X

- 1 Wybierz > Ustawienia > karta System > Menedżer zadań > karta Przycisk.
- 2 Zaznacz, jeżeli chcesz, pole wyboru Kończ programy, dotykając i przytrzymując „X”.

Ikony stanu

Wybierając ikonę na pasku stanu, możesz uzyskać więcej informacji lub uruchomić aplikację.



Na ekranie mogą się pojawić następujące ikony stanu:

	Dostępna łączność GPRS		Funkcja Wi-Fi włączona
	Dostępna łączność HSDPA		Wyszukiwanie dostępnego połączenia Wi-Fi
	Dostępna łączność EDGE		Połączono z siecią Wi-Fi
	Dostępna łączność 3G/UMTS		Moc sygnału
	Łączność GPRS jest w użyciu		Brak sygnału
	Łączność HSDPA jest w użyciu		Telefon wyłączony
	Łączność 3G/UMTS jest w użyciu		Trwa połączenie głosowe
	Łączność EDGE jest w użyciu		Połączenie zawieszone
	Połączenie jest aktywne		Dźwięk włączony
	Połączenie jest nieaktywne		Dźwięk wyłączony
	Połączenie nieodebrane		Bateria ładuje się
	Nowy przychodzący MMS		Bateria naładowana całkowicie
	Nowa wiadomość SMS. Powiadomienie SMS o poczcie głosowej		Krańcowo niski poziom baterii
	Kilka powiadomień. Wybierz, aby wyświetlić wszystkie		Wykryto stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth
	Menedżer zadań		Trwa synchronizacja
	Roaming		Funkcja Bluetooth aktywna
	Zakończ działanie programu		Podłączono zestaw słuchawkowy Bluetooth

Iluminacje

Telefon ma cztery światła, które można ustawić tak, by powiadamiały o różnych zdarzeniach.



Jak ustawić iluminację

- Wybierz  > **Ustawienia** > karta **System** > **Oświetlenie**.

Jak wyświetlić podgląd iluminacji

- Wybierz  > **Ustawienia** > karta **System** > **Oświetlenie**.
 - Wybierz zdarzenie.
 - Wybierz **Włącz podgląd**.
- ! Podczas wyświetlania podglądu iluminacji nie ładuj telefonu.
Kiedy włączona jest iluminacja ładowania, funkcja podglądu nie działa.

Układ iluminacji

Wszystkie światła iluminacji rozbłyskują jednocześnie. Jeżeli jednak zostanie naciśnięty przycisk panelu, rozbłyskuje tylko lewe dolne światło.

Zdarzenie	Kolor	Układ
Ładowanie	Mieszany	Jeden długi błysk, powtarzany
Niski poziom baterii	Czerwony	Jeden krótki błysk, powtarzany
Panel (naciśnięty przycisk)	Mieszany	Jeden długi błysk, tylko raz
Panel (wybrany panel)	Mieszany	Jeden długi błysk, tylko raz
Połączenie nieodebrane	Mieszany	Dwa krótkie błyski, powtarzane
Poczta głosowa	Mieszany	Trzy krótkie błyski, powtarzane
Alarm/Kalendarz	Fioletowy	Trzy krótkie błyski, powtarzane
Odebrana wiadomość e-mail	Fioletowy	Jeden krótki błysk, powtarzany
Odebrana wiadomość SMS	Niebieski	Jeden krótki błysk, powtarzany
Wiadomość błyskawiczna	Niebieski	Jeden krótki błysk, powtarzany
Połączenie przychodzące	Zielony	Trzy krótkie błyski, powtarzane
Odebrana wiadomość MMS	Niebieski	Jeden krótki błysk, powtarzany
Uruchamianie	Mieszany	Jeden długi błysk, tylko raz

Priorytet iluminacji

Zdarzenie o wyższym priorytecie ma pierwszeństwo przed zdarzeniem o niższym priorytecie. Iluminacja połączenia przychodzącego jest na przykład widoczna podczas odbierania połączenia przychodzącego (o wyższym priorytecie), nawet jeżeli trwa ładowanie baterii (o niższym priorytecie).

Kiedy zdarzenie o wyższym priorytecie ustanie, może się ponownie pojawić iluminacja zdarzenia o niższym priorytecie. Iluminacja ładowania pojawia się na przykład po odebraniu połączenia przychodzącego, jeżeli ładowanie trwa nadal i nie wystąpiło inne priorytetowe zdarzenie (na przykład odebranie wiadomości e-mail).

Zdarzenia i priorytet iluminacji

Uruchamianie

Połączenie przychodzące

Wiadomość błyskawiczna

Odebrana wiadomość MMS

Odebrana wiadomość SMS

Odebrana wiadomość e-mail

Panel (wybrany panel)

Panel (naciśnięty przycisk)

Alarm/Kalendarz

Niski poziom baterii

Poczta głosowa

Połączenie nieodebrane

Ładowanie/Oczekiwanie na ładowanie

Jak zmienić czas iluminacji

- Dotknij  > **Ustawienia** > karta **Osobiste** > **Dźwięki i powiadomienia** > karta **Powiadomienia**.
- W polu **Zdarzenie** wybierz zdarzenie, na przykład **Telefon: Połączenie nieodebrane**.
- Wybierz **Migaj przez**.
- W polu **Migaj przez** wybierz, jak długo ma migać światło.

💡 Domyślny czas iluminacji wynosi 5 minut w przypadku następujących zdarzeń:

- Wiadomości błyskawiczne
- Wiadomości: nowa wiadomość MMS
- Wiadomości: nowa wiadomość SMS
- Telefon: połączenie nieodebrane
- Telefon: poczta głosowa
- Przypomnienia

Programy

W telefonie znajdują się następujące programy:

Programy w menu Start

Ikona	Opis
	Office Mobile — dostęp do pełnego pakietu aplikacji Microsoft® Office w telefonie.
	Excel® Mobile — tworzenie nowych skoroszytów programu Excel oraz ich wyświetlanie i edycja.
	OneNote® Mobile — tworzenie notatek i gromadzenie informacji w jednym miejscu.
	PowerPoint® Mobile — wyświetlanie slajdów i prezentacji programu PowerPoint.



Word Mobile — tworzenie, wyświetlanie i edycja dokumentów programu Word.



Kalendarz — śledzenie terminów i tworzenie wezwań na spotkania.



Kontakty — informacje o znajomych i współpracownikach.



Internet Explorer Mobile — przeglądanie witryn internetowych i WAP oraz pobieranie nowych programów i plików z Internetu.



Obsługa wiadomości — wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail, SMS i MMS.



Telefon — nawiązywanie i odbieranie połączeń, przełączanie połączeń oraz nawiązywanie połączeń konferencyjnych.



Pomoc — wyświetlanie tematów Pomocy dotyczących aktualnego ekranu lub programu.

Ekran Programy

Ikona Opis



Gry — cztery zainstalowane fabrycznie gry: Astraware Sudoku, Bejeweled 2, Bubble Breaker i Pasjans.



ActiveSync — synchronizacja informacji pomiędzy telefonem a komputerem lub serwerem Exchange Server.



Adobe Reader LE — wyświetlanie w telefonie plików w formacie PDF (Portable Document Format).



Kalkulator — wykonywanie podstawowych obliczeń, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.



Kalendarz — śledzenie terminów i tworzenie wezwań na spotkania.



Menedżer komunikacji — zarządzanie połączeniami telefonu (takimi jak Wi-Fi i Bluetooth), wyłączanie wszystkich połączeń w trybie Samolot, wyłączanie i włączanie telefonu oraz włączanie i wyłączanie funkcji Direct Push.



Eksplorator plików — porządkowanie plików w telefonie.



Wprowadzenie — informacje o korzystaniu z podstawowych funkcji, takich jak nawiązywanie połączeń, ustawianie daty i godziny, poczta e-mail, hasła, zestaw słuchawkowy Bluetooth, tło, dźwięk dzwonka i przesyłanie muzyki. Ustawienia z każdej dziedziny można skonfigurować, wybierając łącza.



Google Maps — wyświetlanie aktualnej lokalizacji, znajdowanie innych lokalizacji oraz obliczanie tras.



Handango InHand — pobieranie oprogramowania i gier do telefonu.



Udostępnianie Internetu — łączenie telefonu z Internetem za pośrednictwem połączenia danych telefonu.



Java — pobieranie i instalowanie w telefonie aplikacji Java, na przykład gier i narzędzi.



Messenger — mobilna wersja programu Windows Live™ Messenger.



Notatki — tworzenie notatek pisanych ręcznie lub na klawiaturze, rysunków i nagrań głosowych.



Opera — przeglądarka Opera Mobile umożliwiająca przeglądanie stron w formacie HTML.



Obrazy i wideo — wyświetlanie, porządkowanie i sortowanie zdjęć, animowanych obrazów GIF i plików wideo w telefonie lub na karcie pamięci.



QuickGPS — pobieranie danych satelitarnych przez Internet za pośrednictwem połączenia ActiveSync, Wi-Fi lub GPRS w celu przyspieszenia ustalania aktualnego położenia GPS.



Wyszukiwanie — wyszukiwanie kontaktów, danych i innych informacji w telefonie.



Menedżer SIM — zarządzanie kontaktami przechowywanymi na karcie USIM/SIM. Kontakty z karty USIM/SIM można także skopiować do Kontaktów w telefonie.



Multimedia strumieniowe — transmisje strumieniowe wideo na żywo lub na żądanie.



Zadania — śledzenie zadań.



Windows Live — ta mobilna wersja usługi Windows Live™ służy do znajdowania informacji w Internecie. Po zalogowaniu się na koncie Windows Live masz dostęp do swoich wiadomości Live Mail oraz możesz wysyłać i odbierać wiadomości błyskawiczne w usłudze Live Messenger.



Windows Media Player Mobile — odtwarzanie plików dźwiękowych i wideo.

Ustawienia

Ustawienia telefonu można dostosować do własnych potrzeb.

Jak wyświetlić wszystkie dostępne ustawienia

- 1 Wybierz  > **Ustawienia**.
- 2 Wybierz karty **Osobiste**, **System** i **Połączenia** znajdujące się u dołu ekranu i wprowadź swoje ustawienia.

Karta Osobiste

Ikona Opis



Przyciski — przypisywanie programu lub funkcji do przycisku sprzętowego.



Wprowadzanie danych — ustawianie opcji poszczególnych metod wprowadzania danych.



Blokada — ustawianie hasła do telefonu.



Menu — ustawianie wyświetlania programów w menu Start.



Informacje o właścicielu — wprowadzanie informacji osobistych do telefonu.



Telefon — dostosowywanie ustawień telefonu, takich jak dzwonek, ustawianie numeru PIN karty USIM/SIM itp.



Dźwięki i powiadomienia — włączanie dźwięków zdarzeń, powiadomień itp. oraz ustawianie typów powiadomień o poszczególnych zdarzeniach.



Dzisiaj — dostosowywanie wyglądu ekranu Dzisiaj oraz wyświetlanych na nim informacji.

Karta System

Ikona Opis



Informacje — podstawowe informacje, takie jak wersja systemu Windows® Mobile oraz typ procesora używanego w telefonie. Można także wybrać nazwę dla swojego telefonu.



Certyfikaty — informacje o certyfikatach zainstalowanych w telefonie.



Wyczyść pamięć — tę ikonę należy wybrać tylko wtedy, gdy trzeba usunąć z pamięci wszystkie dane oraz pliki

i zresetować telefon do domyślnych ustawień fabrycznych.



Zegar i alarmy — ustawianie w zegarze telefonu daty i godziny własnej miejscowości lub strefy czasowej miejscowości odwiedzanej podczas podróży. Alarmy można również ustawiać na określone dni i pory tygodnia.



Opinie klientów — możesz przyczynić się do ulepszenia systemu Windows® Mobile, biorąc udział w Programie poprawy jakości obsługi klienta.



Informacje o urządzeniu — informacje o wersji oprogramowania sprzętowego, sprzęcie i tożsamości oraz informacje o kliencie.



Szyfrowanie — umożliwia szyfrowanie plików na karcie pamięci. Zaszyfrowane pliki można odczytać tylko w Twoim telefonie.



Raportowanie błędów — włączanie i wyłączanie funkcji raportowania błędów w telefonie. Jeżeli ta funkcja będzie włączona i wystąpi błąd programowy, dane techniczne o stanie programu i telefonie zostaną zarejestrowane w pliku tekstowym i dostarczone działowi pomocy technicznej firmy Microsoft, jeżeli zgodzisz się na ich wysłanie.



Zewnętrzny GPS — ustawianie odpowiednich portów komunikacyjnych GPS w razie potrzeby. Może to być potrzebne, jeżeli w telefonie są programy korzystające z danych GPS lub do telefonu zostanie podłączony odbiornik GPS. Więcej szczegółowych informacji podano w Pomocy.



Iluminacje — włączanie i wyłączanie iluminacji związanych ze zdarzeniami, takimi jak ładowanie, niski poziom baterii, nieodebrane połączenie, alarm/Kalendarz, odebrana wiadomość e-mail, połączenie przychodzące itp.



Blokada klawiszy — umożliwia zablokowanie klawiszy telefonu będącego w trybie uśpienia, z wyjątkiem klawisza włącznika. Zapobiega to przypadkowemu włączaniu telefonu i marnowaniu energii.



Zarządzane programy — historia instalacji programów zarządzanych w telefonie.



Pamięć — sprawdzanie stanu zajętości pamięci telefonu oraz informacji o karcie pamięci. Można także zatrzymać działające programy.



ARW mikrofonu — automatyczna regulacja wzmocnienia nagrywanego głosu.



Joystick optyczny — włączanie i wyłączanie joysticka optycznego, włączanie funkcji kursora w aplikacjach Internet Explorer, Obsługa wiadomości i Kontakty. Umożliwia także ustawianie czułości ekranu.



Zasilanie — sprawdzanie pozostałej energii baterii. Możesz również ustawić czas, po którym wyświetlacz będzie się wyłączać (przełączając telefon w tryb uśpienia) w celu oszczędzania energii baterii.



Ustawienia regionalne — umożliwia ustawianie regionalnej konfiguracji, w tym formatu wyświetlanych liczb, walut, dat i godzin.



Usuń programy — usuwanie programów zainstalowanych w telefonie.



Ekran — zmiana orientacji ekranu, kalibracja ekranu oraz zmiana rozmiaru tekstu na ekranie.



Menedżer zadań — zatrzymywanie działających programów i ustawianie przycisku  tak, aby kończył programy natychmiast po jego dotknięciu.



Windows Update — łączy do witryny internetowej firmy Microsoft umożliwiającej aktualizację systemu Windows® Mobile w telefonie przy użyciu najnowszych poprawek.

Karta Połączenia

Ikona Opis



Sieć zaawansowana — wprowadzanie zaawansowanych ustawień sieci



Transmisja — ustawianie w telefonie odbioru przychodzących transmisji Bluetooth.



Bluetooth — włączanie funkcji Bluetooth, ustawianie w telefonie trybu Wykryte oraz wyszukiwanie innych urządzeń Bluetooth.



Menedżer komunikacji — zarządzanie połączeniami telefonu (w tym Wi-Fi, GPRS, Bluetooth i ActiveSync), włączanie i wyłączanie telefonu, przełączanie trybów dzwonka i wibracji oraz włączanie i wyłączanie funkcji Direct Push.



Konfiguracja połączenia — konfiguracja połączeń danych telefonu, takich jak GPRS, WAP i MMS, na podstawie wykrytego lub wybranego operatora sieciowego.



Połączenia — ustawianie jednego lub kilku typów połączeń modemowych telefonu, takich jak połączenie telefoniczne, GPRS i inne, dzięki którym telefon może łączyć się z Internetem lub prywatną siecią lokalną.



Rejestracja w domenie — rejestracja w domenie umożliwia połączenie z zasobami firmowymi.



USB do komputera PC — ustawianie połączenia szeregowego USB pomiędzy telefonem a komputerem w razie problemów z połączeniem ActiveSync.



Wi-Fi — wyszukiwanie dostępnych sieci bezprzewodowych.



Bezprzewodowa sieć LAN — wyświetlanie informacji o aktywnej sieci bezprzewodowej i dostosowywanie ustawień Wi-Fi.

Panele

Panele to nowa, atrakcyjna funkcja telefonu XPERIA X1. Za ich pośrednictwem można jednym dotknięciem przejść do ulubionych funkcji mobilnych. Panele można układać w dowolny sposób. Można także pobierać do telefonu nowe panele pod adresem www.sonyericsson.com/fun.

Widok pionowy i poziomy

Widoki pionowe



Panel Media
Xperience

Panel
Sony Ericsson

Widok paneli

Widoki poziome



Panel Media Xperience



Panel Sony Ericsson



Widok paneli

Funkcje w panelach pionowych i poziomych są takie same. Objasniaine panele są tylko w widoku pionowym.

Wybieranie paneli

Jak otworzyć i zamknąć widoki paneli



- Naciśnij **X** **PANEL**.

Widok paneli



- 1 Panel
- 2 Przełącz na widok kart
- 3 Przełącz na widok konfiguracji

Widok kart



- 1 Przełączanie na lewostronny widok kart i panelu

Widok konfiguracji



- 1 Pozycja stałego panelu Microsoft Dzisiaj.
- 2 Pozycja zajęta przez Panel Sony Ericsson 1 jako przykład
- 3 Wolna pozycja panelu
- 4 Klawisz Powrót
- 5 Pozycja zajęta przez Panel XPERIA Radio jako przykład

Zarządzanie panelami

Jak otworzyć panel

- W widoku paneli lub kart wybierz panel.

Jak zamknąć panel

- Naciśnij .

Jak dodać panel

- 1 W widoku paneli wybierz .
- 2 Wybierz  w wolnym miejscu.
- 3 Wybierz na liście rozwijanej panel, którego chcesz używać.
- 4 Wybierz [Wybierz](#).
- 5 Wybierz , aby powrócić do widoku paneli.

Jak zamienić panel

- 1 W widoku paneli wybierz .
- 2 Wybierz  na panelu, który chcesz zamienić.
- 3 Wybierz  na wybranym panelu.
- 4 Wybierz na liście panel, którego chcesz używać.
- 5 Wybierz [Wybierz](#).
- 6 Wybierz , aby powrócić do widoku paneli.

Jak usunąć panel

- 1 W widoku paneli wybierz .
- 2 Wybierz  na panelu, który chcesz usunąć.
- 3 Wybierz  na wybranym panelu.
- 4 Na liście wybierz opcję [Brak panelu](#).
- 5 Wybierz [Wybierz](#).
- 6 Wybierz , aby powrócić do widoku paneli.

Jak wprowadzić ustawienia, jeżeli taka opcja jest dostępna

- 1 W widoku paneli wybierz .
- 2 Wybierz  na panelu, który chcesz skonfigurować.
- 3 Wybierz .
- 4 Wprowadź ustawienia i wybierz [ok](#).
- 5 Wybierz , aby powrócić do widoku paneli.

Przełączanie paneli i aplikacji

- Na panelu lub w aplikacji naciśnij  **PANEL**, aby przejść do widoku paneli.
- W widoku paneli naciśnij  **PANEL**, aby powrócić do ostatnio używanego panelu.
- W aplikacji uruchomionej z menu [Start](#) naciśnij , aby powrócić do ostatnio używanego panelu.

Panel Ryby 3D

Ten panel jest nie tylko elementem przyciągającym wzrok, ale udostępnia też pewne podstawowe informacje. Dotykając ekranu, można wpływać na zachowanie ryb. W zależności od stanu telefonu są trzy lub cztery ryby. Data i godzina są zgodne z ustawieniami domyślnego formatu systemu Windows. Ryby podążają za palcem i reagują na dotknięcia ekranu.



- 1 Demekin. Ta ryba zmienia kolor na czerwony, kiedy poziom naładowania baterii jest poniżej 10%
- 2 Ranchu. Ta ryba zmienia kolor na złoty, kiedy masz nieprzeczytaną wiadomość
- 3 Wakin. Ta ryba zmienia kolor na srebrny, kiedy dźwięk jest wyłączony
- 4 Ryukin. Ta ryba pojawia się, kiedy masz nieodebrane połączenie

Panel XPERIA Radio

Wyświetlając ten panel bezpośrednio na pulpicie, można sterować radiem FM.



- 1 Ustawione stacje. W pamięci można zapisać sześć różnych kanałów radiowych. Kropka w lewym górnym rogu klawisza oznacza, że klawisz ten jest zajęty
- 2 Informacje o kanale
- 3 Wskaźnik [RDS](#)

- 4 Wskaźnik stereo/mono
- 5 Dostrajanie. Dotknij, aby precyzyjnie dostroić stację
- 6 Wyszukiwanie w dół
- 7 Zmniejszenie głośności. Wybierz i przytrzymaj, aby stopniowo zmniejszyć.
- 8 Odtwarzanie dźwięku w słuchawkach lub wbudowanym głośniku
- 9 Zegar, format 12- lub 24-godzinny
- 10 Aktualna częstotliwość kanału radiowego
- 11 Wyszukiwanie w górę
- 12 Pasek poziomy głośności. Wybierz i przeciągnij, aby wyregulować głośność
- 13 Zwiększenie głośności. Wybierz i przytrzymaj, aby stopniowo zwiększyć
- 14 Zasilanie

Jak zapisać aktualny kanał radiowy

- 1 Na pasku ustawionych stacji wybierz niezajęty klawisz.
- 2 Wybierz i przytrzymaj ten klawisz przez ponad 3 sekundy.

Jak wprowadzać ustawienia

- 1 Naciśnij  .
- 2 Wybierz  .
- 3 Wybierz  na panelu radiowym.
- 4 Wybierz  na wyróżnionym panelu radiowym.
- 5 Wprowadź ustawienia i wybierz **ok**.
- 6 Wybierz  , aby powrócić do widoku paneli.

Wskaźniki RDS

RDS to akronim nazwy Radio Data System (system danych radiowych). System ten umożliwia odbieranie dodatkowych informacji wraz ze zwykłymi audycjami radiowymi. AF to akronim nazwy Alternative Frequency (częstotliwość alternatywna). Radio przestawia się na inną częstotliwość, na której nadawana jest ta sama stacja, kiedy odbierany sygnał radiowy staje się zbyt słaby.

Panel Sony Ericsson

Ten panel udostępnia zegar, kalendarz, informacje o pogodzie oraz przydatne skróty do sterowania telefonem oraz wyświetlania jego stanu. Panel możesz skonfigurować odpowiednio do własnych potrzeb. Panel składa się z pewnej liczby małych aplikacji nazywanych widżetami. Wybierając widżet, uruchamia się dana aplikacja. Na ilustracji pokazano przykład konfiguracji panelu.



- 1 Pogoda, data i temperatura. Odzwierciedla pierwsze miasto (**Miasto 1**) skonfigurowane w menu **Opcje**
- 2 Zegar i kalendarz. Odzwierciedla miasto skonfigurowane w menu **Opcje**. Format daty zależy od konfiguracji systemu

Windows. Aby dostosować ustawienia, wybierz Zegar lub Kalendarz.

- 3 Skróć do aplikacji **Obsługa wiadomości**. Rozświetla się po odebraniu wiadomości. Przedstawia także liczbę nieprzeczytanych wiadomości.
- 4 Skróć do listy połączeń. Rozświetla się po nieodebraniu połączenia. Przedstawia także liczbę nieodebranych wiadomości
- 5 Przyciski łączności
- 6 Terminy i skróć do aplikacji **Kalendarz**. W każdym bloku można wyświetlić dwa terminy. Dane pochodzą z aplikacji **Kalendarz**
- 7 **Zadania** i skróć do aplikacji **Zadania**. W każdym bloku można wyświetlić dwa zadania. Dane pochodzą z aplikacji **Zadania**
- 8 Program udostępniający **Kanały internetowe**. Wyświetlane są ustawione **Kanały internetowe**
- 9 Skróty do ustawionych aplikacji oraz ostatnio używanych aplikacji
- 10 Aktualizuje informacje o pogodzie i **Kanały internetowe**
- 11 Pozycje szybkiego wybierania
- 12 Ostatnio używane aplikacje
- 13 Konfiguracja

Przyciski łączności

-  Tryb Samolot wyłączony
-  Tryb Samolot włączony. Wi-Fi, Bluetooth™ oraz nadajnik i odbiornik telefonu są wyłączone. Odpowiednie ikony są wygaszone
-  Łączność Wi-Fi włączona
-  Łączność Wi-Fi wyłączona
-  Łączność Bluetooth włączona
-  Łączność Bluetooth wyłączona
-  Nadajnik i odbiornik telefonu włączony
-  Nadajnik i odbiornik telefonu wyłączony
-  Dźwięk włączony
-  Dźwięk wyłączony
-  Tylko alarm wibracyjny

Układ

Panel składa się z dziesięciu bloków. Z bloków tych można korzystać w celu wyświetlania wybranych widżetów. Niektóre widżety zajmują więcej bloków niż inne. Część widżetów może występować w kilku miejscach.



Bloki w widoku pionowym




Bloki w widoku poziomym

Konfigurowanie

Jak skonfigurować panel Sony Ericsson


- Wybierz [Opcje](#).

Karta Ogólne

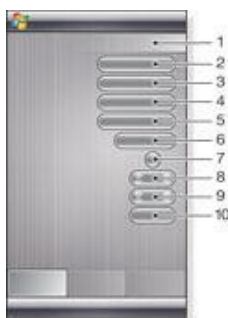

- Używane bloki. Czerwone cyfry oznaczają, że skonfigurowano zbyt wiele bloków
- [Kolor](#). Motyw kolorystyczny panelu
- [Zegar i Kalendarz](#). Układ Zegara i Kalendarza
- [Miasto 1](#). Dotknij, aby wybrać spośród miast i krajów. Wybierz ręcznie czas letni
- [Miasto 2](#). Dotknij, aby wybrać spośród miast i krajów. Wybierz ręcznie czas letni
- [Kanały internetowe](#) — interwał aktualizacji. [Kanały internetowe](#) są aktualizowane, gdy telefon ma połączenie z Internetem oraz gdy jest używany [Panel Sony Ericsson 1](#) lub [Panel Sony Ericsson 2](#)
- [Przyciski łączności](#)
- [Terminy](#). Wybierz liczbę wyświetlanych bloków terminów. W 1 bloku są wyświetlane dwa terminy, a w 2 blokach — cztery. 0 oznacza, że widżet terminów nie jest w ogóle wyświetlany
- [Zadania](#). Wybierz liczbę wyświetlanych bloków zadań. W 1 bloku są wyświetlane dwa zadania, a w 2 blokach — cztery. 0 oznacza, że widżet zadań nie jest w ogóle wyświetlany
- [Skala temperatury](#). Skala Celsjusza lub Fahrenheita

Karta Kanały internetowe

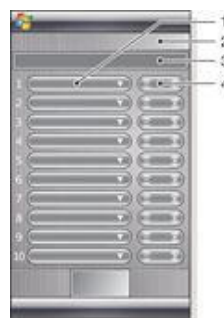

- Pozycja Kanałów internetowych. Niektóre są już ustawione
- Używane bloki
- Pole do wprowadzania adresów kanałów internetowych (URL). Wybierz i przytrzymaj, aby otworzyć menu z opcjami
- Wybierz liczbę bloków kanałów internetowych. Każdy blok wyświetla dwa rzędy kanału internetowego

Jak skonfigurować ustawiony kanał internetowy

- Wybierz ustawiony kanał.
- Wybierz liczbę bloków.

Jak skonfigurować nowy kanał internetowy

- Wybierz pozycję.
- Wybierz [Inne](#).
- Wprowadź adres kanałów internetowych (URL).
- Wybierz liczbę bloków.

Karta Uruchamianie



- Używane bloki
- Wybierz liczbę bloków na skróty do aplikacji, pozycje szybkiego wybierania oraz ostatnio używane programy
- Ostatnio używane programy
- Przenieś wyróżnienie do góry
- Obszar ikon. Każdy blok ikon jest ponumerowany. Wyróżnij ikonę, a następnie wybierz ją, aby otworzyć menu z opcjami.
- Skróty do aplikacji
- Pozycje szybkiego wybierania
- Przenieś wyróżnienie do dołu
- Ustawia skróty do plików. Po wybraniu skrótu uruchamia się odpowiednia aplikacja.
- Ustawia pozycje szybkiego wybierania

Jak ustawić skrót do aplikacji

- W obszarze ikon dotknij pustą pozycję.
- Wybierz [Ustaw skrót pliku](#) > +.
- Wybierz plik aplikacji.

Jak ustawić pozycję szybkiego wybierania

- 1 W obszarze ikon wybierz pustą pozycję.
- 2 Wybierz [Ustaw szybkie wybieranie numeru](#) > +.
- 3 Wybierz pozycję.

Panel Media Xperience

Na tym panelu można prezentować różne elementy multimedialne, na przykład zdjęcia, pliki wideo, muzykę itp. Do przechodzenia do różnych elementów można używać palca lub pióra. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Multimedia*.

Panel Google™

Ten panel udostępnia wyszukiwarkę, mapy, usługę Picasa™, Kalendarz i Gmail™.

! W zależności od konfiguracji niektóre panele mogą być do pobrania.

! Nie wszystkie aplikacje są dostępne we wszystkich językach

Panel Microsoft Dzisiaj

Ten panel udostępnia przydatne informacje i skróty.



- 1 Godzina i data. Skrót do [Ustawienia](#) > karta [System](#) > [Zegar i alarmy](#)
- 2 Wprowadzenie.
- 3 Informacje o właścicielu. Skrót do [Ustawienia](#) > karta [Osobiste](#) > [Informacje o właścicielu](#)
- 4 Nieprzeczytane wiadomości. Skrót do [Obsługa wiadomości](#)
- 5 Zadania aktywne. Skrót do [Zadania](#)
- 6 Terminy aktywne. Skrót do [Kalendarz](#)
- 7 Rejestracja w usłudze Windows Live
- 8 Wyszukiwarka Windows Live
- 9 Stan blokady urządzenia
- 10 Klawisz [Kontakty](#)
- 11 Klawisz [Kalendarz](#)

Pobieranie nowych paneli

Jak pobrać nowy panel przy użyciu telefonu

- 1 W przeglądarce internetowej wybierz zakładkę internetowej strony offline Sony Ericsson.
- 2 Wybierz łącze przyciskiem panelu.
- 3 Na stronie internetowej Fun & Downloads wybierz panel.

Jak pobrać nowy panel przy użyciu komputera

- 1 Sprawdź, czy na komputerze masz zainstalowane oprogramowanie [ActiveSync](#).
- 2 Przejdź do witryny www.sonyericsson.com i wybierz łącze Fun & Downloads.
- 3 Na karcie Panele wybierz panel.
- 4 Pobierz panel na pulpit komputera.
- 5 Podłącz telefon do komputera.

- 6 Po uruchomieniu programu ActiveSync oraz nawiązaniu połączenia pomiędzy telefonem a komputerem:

- Jeżeli panel ma rozszerzenie pliku **exe** (jest plikiem wykonywalnym), kliknij dwukrotnie ikonę panelu na pulpicie komputera.
- Jeżeli plik ma rozszerzenie **CAB**, skopiuj plik panelu do telefonu, a następnie wybierz ikonę pliku panelu w telefonie.


💡 Wykonaj procedurę konfiguracji panelu w telefonie. Zobacz *Wybieranie paneli* na stronie 10.

Jak dodać panel

- Postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale *Wybieranie paneli*.

Panel Pokaz slajdów

Na panelu pokazu slajdów można wyświetlać zdjęcia zrobione aparatem.

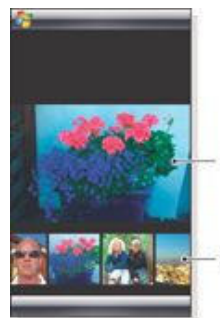

- 1 Wybrane zdjęcie
- 2 Karuzela miniatur

Jak poruszyć karuzelę

- Przesuń w prawo lub w lewo w dowolnym miejscu na ekranie.

Jak wybrać zdjęcie

- Dotknij zdjęcia na karuzeli.

Pamięć na zdjęcia

- W pamięci telefonu: `\My Documents\Moje obrazy\Aparat fotograf.`
- Na karcie pamięci: `\Karta pamięci\DCIM`

Telefon

Korzystanie z telefonu

Tego telefonu można używać do nawiązywania i odbierania połączeń, przysyłania wiadomości oraz ich śledzenia — tak jak w standardowych telefonach komórkowych. Umożliwia on również nawiązywanie połączeń wideo i wybieranie numerów bezpośrednio z Kontaktów oraz Historii połączeń.

Sieci

Zasięg sieci

Aby móc nawiązywać lub odbierać połączenia telefoniczne, musisz znajdować się w zasięgu sieci.

Roaming

Podczas włączania telefonu automatycznie wybierana jest sieć macierzysta, jeśli użytkownik znajduje się w jej zasięgu. Jeżeli użytkownik jest poza zasięgiem, może użyć innej sieci akceptowanej przez operatora. Jest to tak zwany roaming.

Ustawienia sieciowe

W telefonie można ustawić sposób wybierania dostępnej sieci poza zasięgiem sieci operatora.


Jak wprowadzić ustawienia sieciowe

- 1 Naciśnij  i wybierz .
- 2 Wybierz kartę **Sieć** i wprowadź ustawienia.

Nawiązywanie połączeń

Ekran Telefon

Ekran Telefon jest wyświetlany po otwarciu aplikacji **Telefon** lub naciśnięciu przycisku . Dostępne są następujące funkcje wybierania numerów:

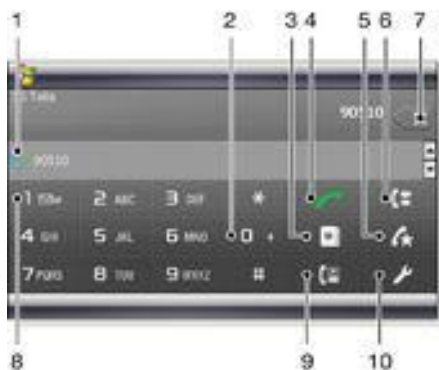

- 1 Kontakt, do którego telefonowano ostatnio. Wybierz, aby uzyskać dostęp do odpowiedniej historii połączeń
- 2 Wybierz i przytrzymaj, aby uzyskać znak + (prefiks połączeń międzynarodowych)
- 3 Wybierz, aby uzyskać dostęp do Kontaktów
- 4 Klawisz łączenia. Po wybraniu numeru wybierz ten klawisz, aby nawiązać połączenie
- 5 Szybkie wybieranie. Wybierz, aby uzyskać dostęp do pozycji szybkiego wybierania
- 6 Historia połączeń. Wybierz, aby uzyskać dostęp do zarejestrowanych informacji o połączeniach

- 7 Usuń. Wybierz, aby usunąć następującą cyfrę wprowadzonego numeru, lub wybierz i przytrzymaj, aby usunąć cały numer
- 8 Poczta głosowa. Wybierz i przytrzymaj, aby uzyskać dostęp do poczty głosowej
- 9 Klawisz połączenia wideo. Po wybraniu numeru wybierz ten klawisz, aby nawiązać połączenie wideo
- 10 Ustawienia. Wybierz, aby wprowadzić ustawienia

Jak nawiązać połączenie głosowe przy użyciu klawiatury numerycznej

- 1 Naciśnij .
- 2 Jeżeli klawiatura numeryczna jest niewidoczna, wybierz **Klaw. num.** lub .
- 3 Wprowadź numer telefonu, poczynawszy od numeru kierunkowego, wybierając klawisze numeryczne.
- 4 Wybierz .

Jak zakończyć połączenie

- Aby zakończyć trwające połączenie, naciśnij .

Jak nawiązać połączenie międzynarodowe

- 1 Naciśnij .
- 2 Wybierz i przytrzymaj , aż wyświetli się prefiks międzynarodowy +.
- 3 Wprowadź kod kraju/regionu, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu.
- 4 Wybierz .

Jak nawiązać połączenie alarmowe

- 1 Naciśnij .
- 2 Jeżeli klawiatura numeryczna telefonu jest niewidoczna, wybierz **Klaw. num.** lub , aby ją wyświetlić.
- 3 Wybierz lokalny numer alarmowy lub wyszukaj go na karcie SIM, jeśli jest włożona.
- 4 Wybierz .

! Do połączeń awaryjnych zazwyczaj nie jest wymagana karta SIM ani kod PIN, ale może to zależeć od operatora. Więcej informacji można uzyskać u operatora.

Jak nawiązać połączenie głosowe z Kontaktów

- 1 Otwórz Kontakty, wybierając  lub  > **Kontakty**.
- 2 Przewiń do kontaktu, z którym chcesz się połączyć.
- 3 Wybierz kontakt, aby zobaczyć jego wszystkie numery telefonów.
- 4 Przewiń do numeru telefonu, na który chcesz zadzwonić, i wybierz **Połącz**.

Korzystanie z Menedżera SIM

Menedżer SIM umożliwia wyświetlanie zawartości karty USIM/SIM, przysyłanie kontaktów do Kontaktów w telefonie, a także nawiązywanie połączeń z karty USIM/SIM.

Jak nawiązać połączenie z kontaktem na karcie USIM/SIM

- 1 Wybierz  > **Menedżer SIM** i zaczekaj na załadowanie zawartości.
- 2 Jeżeli Menedżer SIM jest niedostępny w menu Start, wybierz  > **Kontakty**, a następnie wybierz **Menu** > **Menedżer SIM**.
- 3 Przewiń do kontaktu, z którym chcesz się połączyć.
- 4 Jeśli do kontaktu jest przypisany więcej niż jeden numer, to w celu wyświetlenia ich wszystkich naciśnij .
- 5 Dotknij numeru telefonu, z którym chcesz się połączyć, lub przewiń do polecenia **Połącz** i wybierz je.

Historia połączeń

W aplikacji Historia połączeń można znaleźć informacje o połączeniach, takie jak typ połączenia, numer telefonu, data, godzina i długość połączenia.

Jak otworzyć Historię połączeń

- 1 Naciśnij .
- 2 Wybierz .

Jak nawiązać połączenie z Historii połączeń

- 1 Naciśnij .
- 2 Wybierz .
- 3 Przewiń przez wszystkie połączenia lub wybierz [Menu](#) > [Filtruj](#), aby znaleźć żądaną pozycję.
- 4 Wybierz pozycję, a następnie wybierz [Połącz](#).

Szybkie wybieranie numerów

[Szybkie wybieranie numerów](#) przyspiesza nawiązywanie połączeń z kontaktami, do których telefonuje się najczęściej. Numery szybkiego wybierania można przechowywać na pozycjach od 2 do 99 (pozycja 1 jest zarezerwowana dla poczty głosowej). Jeżeli chcesz na przykład zadzwonić do kontaktu przechowywanego na pozycji 3, wystarczy wybrać i przytrzymać klawisz numeryczny 3 na klawiaturze telefonu. Aby zadzwonić do kontaktu przechowywanego na pozycji od 10 do 99, wybierz pierwszy klawisz numeryczny, a następnie wybierz i przytrzymaj drugi klawisz numeryczny. Aby móc utworzyć pozycję [szybkiego wybierania](#), kontakt musi być już uwzględniony w Kontaktach.

Jak utworzyć pozycję szybkiego wybierania

- 1 Naciśnij .
- 2 Wybierz [Menu](#) > [Szybkie wybieranie numerów](#).
- 3 Wybierz [Menu](#) > [Nowe](#).
- 4 Wybierz kontakt oraz numer telefonu, który chcesz przypisać do klawisza szybkiego wybierania.
- 5 W polu [Lokalizacja](#) wybierz dostępną pozycję, która będzie używana jako numer szybkiego wybierania tego kontaktu.

Połączenie wideo

Jak nawiązać połączenie przy użyciu klawiatury numerycznej telefonu

- 1 Naciśnij .
- 2 Jeżeli klawiatura numeryczna telefonu jest niewidoczna, wybierz [Klaw. num.](#) lub , aby ją wyświetlić.
- 3 Wprowadź numer telefonu, pod który chcesz zadzwonić, wybierając klawisze na klawiaturze numerycznej telefonu.
- 4 Wybierz .

Jak nawiązać połączenie wideo z Kontaktów

- 1 Naciśnij .
- 2 Wybierz , aby otworzyć Kontakty.
- 3 Przewiń do kontaktu, z którym chcesz się połączyć.
- 4 Wybierz kontakt, aby zobaczyć jego wszystkie numery telefonów.
- 5 Przewiń do numeru telefonu, z którym chcesz się połączyć.
- 6 Wybierz [Menu](#) > [Połączenie wideo](#).

Jak nawiązać połączenie wideo z Historii połączeń

- 1 Naciśnij .
- 2 Wybierz  i przewiń do żądanej pozycji.
- 3 Wybierz [Menu](#) > [Połączenie wideo](#).

Ustawienia połączenia wideo

Ustawienia połączenia wideo można zmienić na dwa sposoby:

- Podczas połączenia wideo możesz wybrać przyciski sterujące na ekranie połączenia wideo, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon, sterować prezentacją obrazu oraz wybierać aparat fotograficzny.

- Na ekranie Telefon lub podczas połączenia wideo możesz wybierać [Menu](#) > [Opcje połączeń wideo](#), aby wprowadzić więcej ustawień. Ustawienia te lepiej jest wprowadzić przed nawiązaniem połączenia.

Korzystanie z przycisków sterujących połączeniem wideo



- 1 Aparat fotograficzny włączony/wyłączony. Wybierz, aby zatrzymać lub wznowić trwającą transmisję wideo. Po zatrzymaniu jest wyświetlany obraz statyczny
- 2 Mikrofon włączony/wyłączony. Wybierz, aby wyłączyć lub włączyć mikrofon
- 3 Przełączanie aparatów. Wybierz, aby przełączyć aparat przedni i główny
- 4 Opcje wyświetlania obrazu. Wybierz wielokrotnie, aby wyświetlić dostępne opcje wyświetlania obrazu

Jak wprowadzić ustawienia połączeń wideo

- 1 Na ekranie Telefon lub podczas połączenia wideo wybierz [Menu](#) > [Opcje połączeń wideo](#).
- 2 W menu rozwijanym [Pokaż zdjęcie](#) wybierz zdjęcie wyświetlane po zatrzymaniu kamery.
- 3 W menu rozwijanym [Preferencje ekranu wideo](#) wybierz sposób wyświetlania sygnału wideo na ekranie (można nim również sterować przyciskami na ekranie).
- 4 Zaznacz lub wyczyść pola wyboru [Opcje aparatu](#) w zależności od tego, jak chcesz używać aparatów fotograficznych.
- 5 Zaznacz lub wyczyść pola wyboru [Wyświetlaj informacje](#) w zależności od tego, jakie informacje mają być wyświetlane podczas połączenia wideo.

Odbieranie połączeń

Jak odebrać połączenie głosowe lub wideo

- Naciśnij .

Jak odrzucić połączenie przy użyciu sygnału zajętości

- Kiedy nadejdzie połączenie przychodzące, naciśnij .

Odrzucanie połączeń przy użyciu wiadomości SMS

Funkcja ta umożliwia odrzucanie połączeń i wysyłanie do osób telefonujących wiadomości SMS o określonej wcześniej treści. Przed użyciem tej funkcji należy ją włączyć.

Jak włączyć funkcję odrzucania połączeń z wiadomością SMS

- 1 Naciśnij .
- 2 Wybierz  lub wybierz [Menu](#) > [Opcje](#), a następnie wybierz kartę [Zaawansowane](#).
- 3 Zaznacz pole wyboru [Odrzuć połączenie z wiadomością tekstową](#).
- 4 Wprowadź tekst wiadomości, która ma być wysyłana do osób telefonujących, kiedy odrzucisz połączenie.
- 5 Wybierz [ok](#).

Jak odrzucić połączenie przy użyciu wiadomości SMS

- 1 Kiedy nadejdzie połączenie przychodzące, wybierz [Wyślij tekst](#).
- 2 W razie potrzeby zmodyfikuj tekst.
- 3 Wybierz [Wyślij](#), aby wysłać wiadomość SMS do osoby telefonującej.

Więcej funkcji telefonu

Jak wyregulować głośność słuchawki podczas połączenia

- 1 Wybierz ikonę stanu .
- 2 Ustaw ekranowy suwak głośności na żądanym poziomie, wybierając go i przeciągając.
- 3 Wybierz .

Inteligentne wybieranie numerów — Smart Dialing

Telefon zawiera funkcję Smart Dialing, która ułatwia wybieranie numerów telefonów. Kiedy zaczniesz wprowadzać numer telefonu lub nazwę kontaktu, telefon automatycznie wyszuka dopasowanie w Kontaktach, na karcie SIM lub w Historii połączeń. Wyświetli się odfiltrowana lista numerów telefonów i nazw kontaktów, spośród których można wybrać numer. Ta funkcja nie umożliwia wprowadzania ustawień.

Połączenie konferencyjne

Połączenie konferencyjne można rozpocząć, mając jedno połączenie aktywne i jedno zawieszone albo odbierając połączenie przychodzące w trakcie aktywnego połączenia.

Jak skonfigurować połączenie konferencyjne

- 1 Nawiąż połączenie.
- 2 Zawieś połączenie i nawiąż nowe lub zaakceptuj nowe połączenie przychodzące.
- 3 Wybierz [Menu](#) > [Konferencja](#).

Dodawanie kontaktu do Kontaktów po połączeniu

Ta funkcja umożliwia automatyczne zapisywanie w Kontaktach nowych numerów telefonów po połączeniu. Przed użyciem tej funkcji należy ją włączyć.

Jak włączyć funkcję dodawania nowego numeru telefonu do kontaktów po połączeniu

- 1 Naciśnij .
- 2 Wybierz  lub wybierz [Menu](#) > [Opcje](#).
- 3 Wybierz kartę [Zaawansowane](#).
- 4 Zaznacz pole wyboru [Po zakończeniu połączenia dodaj nowy numer telefonu do Kontaktów](#).
- 5 Wybierz [ok](#).

Konfigurowanie telefonu

Ustawienia podstawowe

Informacje o właścicielu

Dzięki informacjom o właścicielu wyświetlanym na ekranie Dzisiaj znalazca zgubionego telefonu może go łatwiej zwrócić.

Jak wprowadzić informacje o właścicielu

- 1 Wybierz  > [Ustawienia](#) > karta [Osobiste](#) > [Informacje o właścicielu](#).
 - 2 Na karcie [Identyfikacja](#) wprowadź swoje informacje osobiste.
-  Jeżeli na ekranie [Dzisiaj](#) nie widać informacji o właścicielu, wybierz  > [Ustawienia](#) > karta [Osobiste](#) > [Dzisiaj](#). Na karcie [Elementy](#) zaznacz pole wyboru [Informacje o właścicielu](#), a następnie wybierz [ok](#).

Jak wyświetlić informacje o właścicielu, kiedy telefon jest włączony

- 1 Wybierz  > [Ustawienia](#) > karta [Osobiste](#) > [Informacje o właścicielu](#).
- 2 Na karcie [Opcje](#) zaznacz pole wyboru [Informacje identyfikacyjne](#).
- 3 Jeśli chcesz, aby wyświetlany był dodatkowy tekst, wybierz kartę [Notatki](#) i wprowadź ten tekst, na przykład „Dla znalazcy nagroda”.
- 4 Na karcie [Opcje](#) zaznacz pole wyboru [Notatki](#), a następnie wybierz [ok](#).

Godzina i data

Jak ustawić godzinę i datę

- Wybierz  > [Ustawienia](#) > karta [System](#) > [Zegar i alarmy](#) > karta [Godzina](#).

Jak ustawić godzinę i datę innej lokalizacji

- 1 Wybierz  > [Ustawienia](#) > [System](#) > [Zegar i alarmy](#) > [Godzina](#).
- 2 Wybierz [Podróż](#).
- 3 Wybierz odpowiednią strefę czasową i zmień godzinę oraz datę.

Ustawienia regionalne

W ustawieniach regionalnych określany jest format wyświetlania liczb, walut, daty i godziny.

Jak zmienić ustawienia regionalne

- 1 Wybierz  > [Ustawienia](#) > karta [System](#) > [Ustawienia regionalne](#).
- 2 Na karcie [Region](#) wybierz swój region z listy.
- 3 Aby bardziej dostosować ustawienia, wybierz odpowiednie karty i żądane opcje.

 Zmiana regionu nie powoduje zmiany języka systemu operacyjnego telefonu.

 Wybór regionu ma wpływ na opcje dostępne na pozostałych kartach.

Personalizacja

Personalizacja ekranu Dzisiaj

Ekran Dzisiaj przedstawia nadchodzące terminy, aktywne zadania oraz informacje o wiadomościach przychodzących. Zawartość wyświetlaną na ekranie Dzisiaj można dostosowywać.

Jak dostosować ekran Dzisiaj

- 1 Wybierz  > [Ustawienia](#) > karta [Osobiste](#) > [Dzisiaj](#).
- 2 Na karcie [Wygląd](#) wybierz żądany motyw tła ekranu Dzisiaj.

- 3 Na karcie **Elementy** wybierz elementy, które mają się wyświetlać na ekranie Dzisiaj.

💡 Aby zmienić kolejność elementów wyświetlanych na ekranie Dzisiaj, wybierz element, a następnie wybierz **Przenieś w górę** lub **Przenieś w dół**.

Jak korzystać z niestandardowego deseni tła

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > karta **Osobiste** > **Dzisiaj**.
- 2 Zaznacz pole wyboru **Użyj tego obrazu jako tła**, a następnie wybierz **Przeglądaj**, aby wyświetlić listę plików obrazów.
- 3 Wybierz nazwę pliku obrazu, którego chcesz używać.
- 4 Wybierz **ok**.

Jak ustawić opcje wyświetlania terminów na ekranie Dzisiaj

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > karta **Osobiste** > **Dzisiaj**.
- 2 Wybierz kartę **Elementy**.
- 3 Wybierz **Kalendarz**, a następnie wybierz **Opcje...**
- 4 Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Wybierz **Następny termin**, aby pokazywać tylko następny termin w harmonogramie, lub **Nadchodzące terminy**, aby pokazywać więcej terminów.
 - Usuń zaznaczenie pola wyboru **Wyświetl wszystkie wydarzenia całodzienne**, jeżeli nie chcesz wyświetlać zdarzeń całodziennych.

Jak ustawić opcje wyświetlania zadań na ekranie Dzisiaj

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > karta **Osobiste** > **Dzisiaj**.
- 2 Wybierz kartę **Elementy**.
- 3 Wybierz **Zadania**, a następnie wybierz **Opcje...**
- 4 Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - W obszarze **Wyświetl liczbę** zaznacz pola wyboru typów zadań, które mają być wyświetlane na ekranie Dzisiaj.
 - Na liście **Kategoria** wybierz, czy mają być wyświetlane zadania przypisane tylko do określonej kategorii, czy wszystkie zadania.

Dostosowywanie menu Start

Elementy wyświetlane w menu Start można wybierać.

Jak dostosować menu Start

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > karta **Osobiste** > **Menu**.
- 2 Zaznacz pola wyboru elementów, które mają się wyświetlać w menu **Start**. Wybrać można maksymalnie siedem elementów.

Dostosowywanie ustawień i usług telefonu

Ustawienia telefonu, takie jak typ i dźwięk dzwonka połączeń przychodzących oraz dźwięk klawiatury podczas wprowadzania numerów telefonów, można dostosować do własnych potrzeb. W telefonie można także ustawić korzystanie z usług telefonicznych, takich jak połączenia oczekujące, przekazywanie połączeń itp.

Jak uzyskać dostęp do ustawień i usług telefonu

- Wybierz  > **Ustawienia** > karta **Osobiste** > **Telefon**.

Ustawienia dzwonka

Jak zmienić typ i dźwięk dzwonka połączenia przychodzącego

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > karta **Osobiste** > **Dźwięki i powiadomienia** > karta **Powiadomienia**.
- 2 Wybierz **Typ dzwonka**.
- 3 Wybierz **Dźwięk dzwonka**.

Dźwięk klawiatury

Dźwięk emitowany podczas wprowadzania na klawiaturze numeru telefonu można zmienić. Po wybraniu ustawienia Długość dźwięku dźwięk słychać przez cały czas naciskania klawisza z cyfrą. Ustawienia tego używaj, jeżeli masz problemy z wykonywaniem czynności wymagających tonów z telefonu, na przykład ze sprawdzaniem wiadomości nagranych na automatycznej sekretarce. Po wybraniu ustawienia Krótkie

dźwięki dźwięk słychać tylko przez sekundę lub dwie. Po wybraniu ustawienia Wyłączony nie słychać żadnych dźwięków.

Jak ustawić dźwięk klawiatury

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > karta **Osobiste** > karta **Telefon** > **Telefon**.
- 2 Na liście **Klawiatura** wybierz żądaną opcję.

Usługi telefoniczne

Telefon łączy się bezpośrednio z telefoniczną siecią komórkową i umożliwia korzystanie z różnych usług telefonicznych oraz umożliwia zmianę ich ustawień. Usługi telefoniczne to między innymi przekazywanie połączeń, połączenia oczekujące i poczta głosowa. Informacje o dostępności usług telefonicznych przy użyciu tego telefonu można uzyskać od usługodawcy komórkowego.

Jak uzyskać dostęp do ustawień usług telefonu i je zmienić

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > karta **Osobiste** > **Telefon** > karta **Usługi**.
- 2 Wybierz usługę, której chcesz używać, a następnie wybierz **Pobierz ustawienia...**
- 3 Wybierz żądane opcje, a następnie wybierz **ok**.

Sieci

Dostępne sieci telefonii komórkowej można wyświetlić i uporządkować w takiej kolejności, w jakiej telefon ma ich używać. Jeżeli na przykład pierwsza preferowana sieć będzie niedostępna, telefon spróbuje skorzystać z drugiej preferowanej sieci.

Jak wyświetlić dostępne sieci

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > karta **Osobiste** > **Telefon** > karta **Sieć**.
- 2 W obszarze **Wybieranie sieci** wybierz **Ręcznie**. Wyświetli się lista dostępnych sieci.

Jak ustawić preferowane sieci

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > karta **Osobiste** > **Telefon** > karta **Sieć**.
- 2 Wybierz **Ustaw sieci** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby uporządkować sieci zgodnie z preferencjami.
- 3 Po uporządkowaniu sieci w preferowanej kolejności wybierz **ok**, aby powrócić do karty **Sieć**.
- 4 Na liście **Wybieranie sieci** wybierz **Automatycznie**.
- 5 Wybierz **ok**.

Ochrona telefonu

Telefon można ochronić przed użyciem przypadkowym lub przez osoby nieupoważnione, uaktywniając blokady.

Jak uaktywnić blokadę karty SIM

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > karta **Osobiste** > **Telefon** > karta **PIN/PIN2**.
- 2 Zaznacz pole wyboru **Wymagaj kodu PIN**, gdy telefon jest używany.
- 3 Wybierz **ok**.

💡 Kod PIN otrzymuje się od operatora sieci.

Jak uaktywnić blokadę telefonu

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > karta **Osobiste** > **Zablokuj**.
- 2 Zaznacz pole wyboru **Monituj, jeśli urządzenie było nieużywane przez**, a następnie wybierz czas.
- 3 Wybierz **Typ hasła**, potwierdź hasło i wybierz **ok**.

Jak korzystać z blokady klawiatury

- 1 Naciśnij przycisk zasilania, aby tymczasowo wyłączyć ekran i przełączyć telefon do trybu uśpienia.
- 2 Aby uaktywnić telefon, naciśnij przycisk zasilania. Telefon można również uaktywnić, otwierając klawiaturę lub odbierając połączenie albo wiadomość.

💡 Klawisze można także zablokować, naciskając i przytrzymując . Aby odblokować klawisze, wybierz **Odblokuj**.

Numer IMEI

Na wypadek kradzieży telefonu warto zachować jego numer identyfikacyjny sprzętu mobilnego (ang. International Mobile Equipment Identity, IMEI).

Jak wyświetlić numer IMEI

- 1 Naciśnij .
- 2 Wybierz   0+  .

Jak szyfrować dane na karcie pamięci

- 1 Na ekranie Dzisiaj wybierz  > Ustawienia > karta System > Szyfrowanie.
- 2 Zaznacz pole wyboru Szyfruj pliki zapisywane na karcie pamięci.

- ! Zasyfrowane pliki można odczytać tylko w telefonie, w którym zostały zasyfrowane.
- ! Zasyfrowane pliki otwiera się tak jak inne, pod warunkiem że używa się telefonu, w którym je zasyfrowano. W celu ich odczytu nie potrzeba wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

- ! Jeżeli funkcja szyfrowania plików umieszczanych na kartach pamięci jest lub była poprzednio włączona, sporządź kopię zapasową wszystkich plików z karty pamięci przed użyciem polecenia Wyczyść pamięć, zresetowaniem sprzętowym oraz aktualizacją oprogramowania systemowego ROM. W przeciwnym razie utracisz dostęp do zasyfrowanych plików na karcie pamięci. Do przeniesienia plików pomiędzy kartą pamięci a komputerem użyj oprogramowania ActiveSync lub Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile. Po ukończeniu procedury skopiuj pliki z powrotem na kartę pamięci.

Inne ustawienia

Nazwa telefonu

Nazwa telefonu służy jego identyfikacji w następujących sytuacjach:

- Synchronizacja z komputerem
- Łączenie z siecią
- Przywracanie informacji z kopii zapasowej

- ! Jeżeli z tym samym komputerem synchronizuje się kilka telefonów, każdy z nich musi mieć unikatową nazwę.

Jak zmienić nazwę telefonu

- 1 Wybierz  > Ustawienia > karta System > Informacje.
- 2 Wybierz kartę Identyfikator urządzenia.
- 3 Wprowadź nazwę.

- ! Nazwa telefonu musi zaczynać się od litery, składać się z liter od A do Z oraz cyfr od 0 do 9 i nie może zawierać spacji. Do oddzielania słów należy użyć znaku podkreślenia.

Ustawienia wyświetlacza

Jak zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar tekstu na ekranie

- 1 Wybierz  > Ustawienia > karta System > Ekran > karta Rozmiar tekstu.
- 2 Przesuń suwak, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar tekstu.

Ustawienia przycisku

W telefonie mogą już być programy przypisane do przycisków sprzętowych. Przyciski te można dostosować tak, aby otwierały najczęściej używane przez Ciebie programy lub pełniły funkcje skrótów.

Jak zmienić przypisanie programów lub skrótów do przycisków programów

- 1 Wybierz  > Ustawienia > karta Osobiste > Przyciski.
- 2 Na karcie Przyciski programów zostanie wyświetlona lista przycisków i aktualnie przypisanych im funkcji.
- 3 Wybierz przycisk, którego przypisanie chcesz zmienić. W identyfikacji przycisków pomagają cyfry i ikony przedstawiające początkową funkcję przycisku.
- 4 W polu Przypisz program wybierz program lub skrót, który chcesz przypisać.

- 5 Wybierz ok.

Jak zmienić przypisanie przycisku programu w celu przełączania trybu pionowego i poziomego

- 1 Wybierz  > Ustawienia > karta Osobiste > Przyciski.
- 2 Na karcie Przyciski programów w polu Wybierz przycisk wybierz klawisz, którego przypisanie chcesz zmienić, na przykład Lewy klawisz.
- 3 W polu Przypisz program wybierz Obróć ekran.
- 4 Wybierz ok.

- ! Teraz możesz używać lewego przycisku programu (przycisku sprzętowego) do przełączania trybu poziomego i pionowego. Pamiętaj, że przycisku tego nie można już używać do sterowania oprogramowaniem.

Opcje uzupełniania wyrazów

Uzupełnianie wyrazów przyspiesza wprowadzanie tekstu przez proponowanie wyrazów w trakcie wprowadzania liter z klawiatury sprzętowej lub przy użyciu metod wprowadzania. Można ustawić liczbę wyświetlanych propozycji wyrazów, czas wyświetlania listy wyrazów i inne opcje.

Jak włączyć uzupełnianie wyrazów

- 1 Wybierz  > Ustawienia > karta Osobiste > Wprowadzanie danych > karta Uzupełnianie wyrazów.
- 2 Sprawdź, czy pole wyboru Sugeruj wyrazy przy wprowadzaniu tekstu jest zaznaczone.
- 3 Lista proponowanych słów wyświetla się domyślnie po wprowadzeniu każdej spacji. Aby lista słów pojawiała się po wprowadzeniu liter, wybierz liczbę liter wprowadzanych przed wyświetleniem listy słów.
- 4 Lista proponowanych słów zawiera domyślnie maksymalnie cztery słowa. Liczbę słów wyświetlanych na liście propozycji można zmienić.
- 5 Jeżeli chcesz, aby nieprawidłowo wpisane słowa były automatycznie poprawiane, zaznacz pole wyboru Włącz autokorektę.

- ! Baza danych słów uczy się nowych słów i dodaje je, kiedy wprowadzasz nowe słowa. Aby usunąć dodane słowa i zresetować bazę danych do wartości domyślnych, wybierz Wyczyść pozycje przechowywane.

Alarmy i powiadomienia

Jak ustawić alarm

- 1 Wybierz  > Ustawienia > karta System > Zegar i alarmy > karta Alarmy.
- 2 Wybierz <Opis>, a następnie wprowadź nazwę alarmu.
- 3 Wybierz dzień tygodnia alarmu. Wybrać można kilka dni.
- 4 Wybierz godzinę, aby otworzyć zegar i ustawić godzinę alarmu.
- 5 Wybierz ikonę alarmu, aby określić żądany typ alarmu. Można wybrać migające światło, pojedynczy dźwięk, dźwięk powtarzany lub wibrację.
- 6 Jeżeli wybierzesz dźwięk, wybierz listę obok pola wyboru Odtwórz dźwięk, a następnie żądany dźwięk.

Jak wybrać sposób powiadamiania o zdarzeniach i czynnościach

- 1 Wybierz  > Ustawienia > karta Osobiste > Dźwięki i powiadomienia.
- 2 Na karcie Dźwięki wybierz sposób powiadamiania, zaznaczając odpowiednie pola wyboru.
- 3 Na karcie Powiadomienia, w obszarze Zdarzenie wybierz nazwę zdarzenia oraz sposób powiadamiania, zaznaczając odpowiednie pola wyboru. Do wyboru jest kilka opcji, takich jak specjalny dźwięk, komunikat lub migające światło.

Synchronizacja

Dzięki synchronizacji danych można zawsze i wszędzie dysponować aktualnymi informacjami w telefonie. Synchronizować między komputerem i telefonem można następujące typy informacji:

- Informacje programu Microsoft® Outlook®, takie jak wiadomości e-mail, kontakty, pozycje kalendarza, zadania i notatki programu Outlook
- Multimedia, takie jak zdjęcia, wideo i muzyka
- Ulubione, czyli zakładki stron internetowych w folderze [Przenośne — Ulubione](#)
- Pliki, takie jak dokumenty pakietu Microsoft® Office, PDF i inne

Przed synchronizacją

Zanim będzie można zsynchronizować dane, należy zainstalować i skonfigurować oprogramowanie synchronizacyjne na komputerze. Jeżeli używasz systemu Windows XP, przed skonfigurowaniem synchronizacji musisz zainstalować oprogramowanie ActiveSync. Zobacz [Jak zainstalować oprogramowanie ActiveSync](#). Jeżeli używasz systemu Windows Vista, instalacja dodatkowego oprogramowania może nie być konieczna, ale trzeba skonfigurować synchronizację. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfigurowania synchronizacji, zobacz [Jak skonfigurować synchronizację w systemie Windows XP](#) i [Jak skonfigurować synchronizację w systemie Windows Vista](#).

Jak zainstalować oprogramowanie ActiveSync

- 1 Włóż dysk CD z oprogramowaniem do stacji dysków komputera.
- 2 Oprogramowanie ActiveSync jest dostępne w języku angielskim oraz kilku innych językach. Wybierz język, a następnie kliknij przycisk [Dalej](#).
- 3 Kliknij przycisk [Instalator i instalacja](#).
- 4 Zaznacz pole wyboru [ActiveSync](#) i kliknij przycisk [Instaluj](#).
- 5 Przeczytaj warunki licencji i kliknij przycisk [Zaakceptuj](#).
- 6 Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk [Gotowe](#).
- 7 Zakończ instalację, klikając przycisk [Zamknij](#).

Sposoby synchronizowania

Po zainstalowaniu oprogramowania do synchronizacji na komputerze możesz synchronizować zawartość telefonu z komputerem następującymi metodami:

- Połączenie USB — po połączeniu telefonu i komputera przewodem USB synchronizacja rozpoczyna się automatycznie.
- Połączenie Bluetooth — zanim będzie można synchronizować zawartość telefonu i komputera, należy najpierw ustanowić między nimi powiązanie. Aby uzyskać więcej informacji o ustanawianiu powiązania Bluetooth, zobacz [Powiązanie Bluetooth™](#). Aby uzyskać informacje o synchronizowaniu za pośrednictwem funkcji Bluetooth, zobacz [Jak synchronizować przy użyciu połączenia Bluetooth](#).
- Połączenie bezprzewodowe — synchronizacja z serwerem Exchange Server przy użyciu oprogramowania ActiveSync lub Windows Mobile Device Center.

💡 Aby mieć aktualne informacje zarówno w telefonie, jak i na komputerze, staraj się synchronizować je często.

Konfigurowanie synchronizacji

- Jeżeli używany komputer działa z systemem Windows XP® lub innymi zgodnymi systemami operacyjnymi Windows, należy używać oprogramowania Microsoft ActiveSync® 4.5 lub nowszej wersji. Oprogramowanie Microsoft ActiveSync® znajduje się na dysku CD dodanym do telefonu.
- Jeżeli komputer działa z systemem Windows Vista®, należy używać Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows® Mobile stanowiącego element systemu Windows Vista.

Jak skonfigurować synchronizację w systemie Windows XP

- 1 Zainstaluj oprogramowanie Microsoft ActiveSync® z dysku CD otrzymanego w komplecie z telefonem.

- 2 Podłącz telefon do komputera przewodem USB otrzymanym w komplecie z telefonem. Uruchomi się automatycznie Kreator konfiguracji synchronizacji i poprowadzi przez proces tworzenia powiązania do synchronizacji.
- 3 Kliknij przycisk [Dalej](#) w komputerze.
- 4 Aby zsynchronizować telefon z komputerem, zaznacz pole wyboru [Synchronizuj dane bezpośrednio z serwerem, na którym działa program Microsoft Exchange](#) i kliknij [Dalej](#).
- 5 Wybierz typy informacji, które chcesz zsynchronizować, a następnie kliknij [Dalej](#).
- 6 Kliknij [Zakończ](#).

Jak skonfigurować synchronizację w systemie Windows Vista

- 1 Podłącz telefon do komputera przewodem USB otrzymanym w komplecie z telefonem.
- 2 Uruchomi się automatycznie Centrum urządzeń z systemem Windows® Mobile. Kliknij [Konfiguruj urządzenie](#).
- 3 Wybierz typy informacji, które chcesz synchronizować.
- 4 Wpisz nazwę telefonu, a następnie kliknij [Konfiguruj](#).

Rozpoczynanie synchronizacji

Jak rozpocząć synchronizację z oprogramowania ActiveSync® na komputerze przy użyciu kabla USB

- Podłącz telefon do komputera przewodem USB otrzymanym w komplecie z telefonem. ActiveSync® otworzy się automatycznie i rozpocznie się synchronizacja.

Jak rozpocząć synchronizację z telefonu

- 1 Podłącz telefon do komputera przewodem USB otrzymanym w komplecie z telefonem.
- 2 Telefon: Wybierz  > [Programy](#) > [ActiveSync](#).
- 3 Telefon: Wybierz [Synchronizuj](#).

Jak rozpocząć synchronizację z Centrum urządzeń z systemem Windows® Mobile na komputerze

- 1 Podłącz telefon do komputera przewodem USB otrzymanym w komplecie z telefonem.
- 2 Komputer: Kliknij [Start](#) > [Wszystkie programy](#) > [Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile](#).
- 3 Komputer: Kliknij  w lewej dolnej części okna Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows® Mobile.

Synchronizowanie przy użyciu połączenia Bluetooth

Telefon można połączyć z komputerem i synchronizować dane za pomocą technologii Bluetooth.

💡 Komputer musi mieć wbudowane funkcje Bluetooth lub dołączoną kartę albo adapter Bluetooth.

Jak synchronizować przy użyciu połączenia Bluetooth

- 1 Skonfiguruj na komputerze oprogramowanie Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows® Mobile lub ActiveSync. Aby uzyskać instrukcje, zobacz [Pomoc](#) w telefonie.
- 2 W telefonie wybierz  > [Programy](#) > [ActiveSync](#).
- 3 Włącz funkcję Bluetooth w telefonie i komputerze oraz ustaw je jako wykryte (widoczne). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Jak włączyć funkcję Bluetooth™ i tryb Wykryty w telefonie](#).
- 4 Wybierz [Menu](#) > [Połącz przez Bluetooth](#).
- 5 Jeżeli podłączasz telefon do komputera przy użyciu technologii Bluetooth po raz pierwszy, musisz najpierw użyć kreatora Bluetooth w telefonie i skonfigurować powiązanie między telefonem a komputerem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Powiązanie Bluetooth™](#).

💡 Aby nie wyczerpywać baterii, wyłączaj funkcję Bluetooth, gdy nie jest w użyciu.

Zaplanowana synchronizacja

Zaplanowana synchronizacja umożliwia ustawienie określonych godzin, o których telefon powinien się łączyć i synchronizować dane z serwerem Exchange Server. Jest to alternatywa wobec

technologii Direct Push, która powoduje natychmiastowe przesyłanie wszelkich zmian i nowych elementów pomiędzy telefonem a komputerem.

Dzięki zaplanowanej synchronizacji można ustawić regularny harmonogram synchronizacji poczty e-mail i innych informacji programu Outlook. Możesz ustawić częstotliwość synchronizacji w porach szczytu (czyli zazwyczaj w godzinach pracy), kiedy przesyłanych jest wiele wiadomości, oraz w porach poza szczytem, kiedy przesyłanych wiadomości jest mało.

Jak skonfigurować zaplanowaną synchronizację

- 1 Wybierz  > **Programy** > **ActiveSync**.
- 2 Wybierz **Menu** > **Harmonogram**.
- 3 Wybierz interwał czasowy w polu **Pory szczytu**, aby określić, jak często chcesz odbierać pocztę e-mail.
- 4 Wybierz interwał czasowy w polu **Pory poza szczytem**.
- 5 Zaznacz pole wyboru **Wysyłaj/odbieraj po kliknięciu opcji Wyślij**.
- 6 Wybierz **Dost. pory szczytu do harm.**, aby ustawić dni i godziny pór szczytu oraz poza szczytem.

 Aby wyłączyć całą planowaną synchronizację, ustaw w polach **Pory szczytu** oraz **Pory poza szczytem** wartość **Ręcznie**.

Zmiana synchronizowanych informacji

Typy oraz ilości informacji poszczególnych typów, które mają być synchronizowane, można zmieniać w telefonie lub na komputerze. Aby zmienić ustawienia synchronizacji w telefonie, wykonaj poniższe czynności.

 **Przed zmianą ustawień synchronizacji telefon należy odłączyć od komputera.**

Jak zmienić synchronizowane informacje

- 1 Wybierz **Start** > **Programy** > **ActiveSync**.
- 2 Wybierz **Menu** > **Opcje**.
- 3 Zaznacz pola wyboru elementów, które chcesz synchronizować.
- 4 Aby zmienić ustawienia synchronizacji określonego typu informacji, wybierz go, a następnie wybierz **Ustawienia**. Umożliwia to ustawienie limitu rozmiaru pobieranych elementów, okresu, z jakiego mają pochodzić pobierane informacje, oraz innych opcji.

Korzystanie z Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile

W Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile można wykonać następujące czynności:

- Wyświetlać i zmieniać ustawienia synchronizacji
- Tagować i przysyłać zdjęcia z telefonu do Galerii zdjęć komputera z systemem Windows Vista
- Synchronizować pliki muzyczne i wideo przy użyciu programu Windows Media® Player. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Windows Media® Player Mobile*
- Wyświetlać dokumenty i inne pliki w telefonie

 Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Pomoc Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile*.

Jak uzyskać dostęp do ustawień synchronizacji w systemie Windows Vista

- 1 Kliknij **Start** > **Wszystkie programy** > **Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile** na komputerze z systemem Windows Vista.
- 2 Kliknij **Ustawienia urządzenia przenośnego**.

Jak tagować i przysyłać zdjęcia z telefonu

- 1 Kliknij **Start** > **Wszystkie programy** > **Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile** na komputerze z systemem Windows Vista.
- 2 Kliknij **Obrazy, muzyka i wideo** > **Liczba nowych obrazów/klipów wideo dostępnych do importowania**. Aby ukończyć procedurę, skorzystaj z kreatora.

Jak synchronizować pliki muzyczne i wideo przy użyciu programu Windows Media Player

- 1 Kliknij **Start** > **Wszystkie programy** > **Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile** na komputerze z systemem Windows Vista.
- 2 Kliknij **Obrazy, muzyka i wideo** > **Dodaj na urządzeniu multimedia z programu Windows Media Player**. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Windows Media® Player Mobile*.

Jak wyświetlić dokumenty i pliki w telefonie

- 1 Kliknij **Start** > **Wszystkie programy** > **Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile** na komputerze z systemem Windows Vista.
- 2 Kliknij **Zarządzanie plikami** > **Przeglądanie zawartości urządzenia**.

Porządkowanie informacji osobistych

Funkcje zarządzania informacjami osobistymi (ang. Personal Information Management, PIM) dotyczą posługiwania się kontaktami, kalendarzem, zadaniami i innymi elementami.

Kontakty

Kontakty to książka adresowa i zbiór informacji o osobach i firmach, z którymi się komunikujesz. W telefonie można utworzyć trzy typy kontaktów:

- **Kontakty programu Microsoft® Office Outlook®.** Kontakty, które są przechowywane w telefonie. Można je utworzyć w telefonie lub zsynchronizować z komputerem albo serwerem Exchange Server. Wraz z każdym kontaktem można zapisywać numery telefonów, adresy e-mail, nazwy użytkowników wiadomości błyskawicznych, adresy firmowe i domowe oraz wiele informacji, takich jak stanowisko, urodziny itp. Do kontaktu programu Outlook można także dodać zdjęcie i przypisać mu dźwięk dzwonka.
- **Kontakty SIM.** Kontakty przechowywane na karcie SIM. Z każdą pozycją można zapisać tylko nazwę (imię i nazwisko) i numer telefonu.
- **Kontakty Windows Live™.** Kontakty, z którymi komunikujesz się za pośrednictwem usług Windows Live™ Messenger lub MSN. Podobnie jak w przypadku kontaktów programu Outlook o kontakcie Windows Live można także wprowadzać pełne informacje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Windows Live Messenger*.

💡 *Kontakty Windows Live™ można dodawać także po skonfigurowaniu usługi Windows Live™ w telefonie.*

Zarządzanie kontaktami

Telefon umożliwia przechowywanie numerów telefonów i innych informacji o kontaktach, a także zarządzanie nimi na kilka sposobów:

- Aplikacja **Kontakty** umożliwia tworzenie i zapisywanie kontaktów w pamięci telefonu lub na karcie SIM.
- Aplikacja **Menedżer SIM** umożliwia przechowywanie kontaktów z karty SIM i zarządzanie nimi.

Jak dodać kontakt programu Outlook

- 1 Wybierz **Start > Kontakty**.
- 2 Wybierz **Nowy, Kontakt z pr. Outlook** i wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
- 3 W polu **Zapisz jako** wybierz, jak nazwa kontaktu ma wyglądać na liście kontaktów.
- 4 Aby dodać zdjęcie kontaktu, wybierz **Wybierz obraz...**, a następnie wybierz plik zdjęcia lub wybierz **Aparat fotograficzny**, aby zrobić zdjęcie kontaktowi. Zdjęcie to jest wyświetlane na ekranie Telefon, kiedy nadejdzie połączenie od danego kontaktu.
- 5 Aby przypisać dźwięk dzwonka do kontaktu, dotknij pola **Dźwięk dzwonka**, przewiń listę dźwięków i wybierz jeden z nich.
- 6 Aby zakończyć, wybierz **OK**.

💡 *Jeżeli zatelefonuje do Ciebie osoba spoza listy kontaktów, możesz utworzyć kontakt z Historii połączeń, wybierając i przytrzymując numer telefonu, a następnie wybierając **Zapisz do kontaktu** w menu skrótów.*

Wprowadzanie i wyszukiwanie informacji

Wprowadzanie informacji

Do wprowadzania tekstu i znaków można używać:

- Klawiatury.
- Klawiatury ekranowej.
- Funkcji rozpoznawanie pisma ręcznego, takich jak [Rozpoznawanie bloków](#), [Rozpoznawanie liter](#) lub [Transcriber](#).

Korzystanie z klawiatury

- Aby pisać małymi literami, naciśnij odpowiednie klawisze.
- Aby wpisać jedną wielką literę, naciśnij , a następnie naciśnij klawisz żądanej litery.
- Aby pisać samymi wielkimi literami, naciśnij dwukrotnie . Aby powrócić do pisania samymi małymi literami, naciśnij ponownie .
- Aby wpisać literę ze znakiem diakrytycznym, naciśnij najpierw klawisz danej litery, a następnie naciśnij , aż pojawi się żądany znak.
- Aby wprowadzić cyfrę lub symbol (oznaczony kolorem niebieskim w prawym górnym rogu niektórych klawiszy), naciśnij , a następnie naciśnij żądany klawisz.
- Aby używać samych klawiszy cyfr lub symboli, naciśnij dwukrotnie .
- Aby otworzyć tablicę symboli, naciśnij .
- Aby zweryfikować wpisy lub zakończyć używany program, naciśnij .

Korzystanie z klawiatury ekranowej

- Podczas używania programu wybierz  u dołu ekranu. Jeżeli widoczna jest inna ikona wprowadzania danych, wybierz  z jej prawej strony, a następnie wybierz [Klawiatura](#).
- Aby wprowadzić tekst i cyfry, wybierz klawisze na klawiaturze ekranowej.
- Aby ukryć klawiaturę ekranową, wybierz .

Jak powiększyć klawiaturę ekranową

- 1 Podczas używania programu wybierz ikonę wprowadzania danych na dole ekranu, a następnie wybierz  obok ikony metody wprowadzania.
- 2 Wybierz **Opcje**.
- 3 Na liście **Metoda wprowadzania danych** wybierz [Klawiatura](#).
- 4 Wybierz **Duże klawisze**, określ, czy chcesz używać gestów w odniesieniu do niektórych klawiszy, a następnie wybierz **OK**.

Korzystanie z funkcji pisma ręcznego

- Podczas używania programu wybierz ikonę wprowadzania danych na dole ekranu, wybierz , a następnie wybierz metodę.
- Aby uzyskać pomoc dotyczącą pisania znaków przy użyciu funkcji [Rozpoznawanie bloków](#), [Rozpoznawanie liter](#) lub [Transcriber](#), wybierz znak zapytania obok obszaru pisania.

💡 *Rozpoznawanie pisma ręcznego nie jest dostępne we wszystkich językach.*

Korzystanie z Rozpoznawania liter

Za pomocą aplikacji [Rozpoznawanie bloków](#) można pisać poszczególne litery, cyfry, symbole i znaki przestankowe, które następnie są konwertowane na tekst pisany na klawiaturze.

💡 *[Rozpoznawanie liter](#) jest dostępne wtedy, gdy jest możliwe wprowadzanie tekstu.*

Jak korzystać z Rozpoznawania liter

- 1 Podczas używania programu wybierz ikonę wprowadzania danych na dole ekranu, wybierz , a następnie wybierz [Rozpoznawanie liter](#).
 - 2 Napisz znaki, cyfry i symbole w obszarze do pisania:
 - Aby wprowadzić wielkie litery, napisz w obszarze [ABC](#) (lewym) pola.
 - Aby wprowadzić małe litery, napisz w obszarze [abc](#) (środkowym) pola.
 - Aby wprowadzić cyfry, napisz w obszarze [123](#) (prawym) pola.
 - Aby wprowadzić symbole i znaki przestankowe, wybierz dowolny obszar pola i wpisz żądany znak lub wybierz , a następnie wybierz symbol z ekranowej tablicy symboli.
-  Aby uzyskać pomoc i wyświetlić prezentacje sposobów pisania, wybierz  obok obszaru pisania.

Korzystanie z Rozpoznawania bloków

Za pomocą aplikacji [Rozpoznawanie bloków](#) można jednym pociągnięciem pisać litery, cyfry, symbole i znaki przestankowe, które następnie są konwertowane na tekst pisany na klawiaturze.

 [Rozpoznawanie bloków](#) jest dostępne wtedy, gdy jest możliwe wprowadzanie tekstu.

Jak korzystać z Rozpoznawania bloków

- 1 Podczas używania programu wybierz ikonę wprowadzania danych na dole ekranu, wybierz , a następnie wybierz [Rozpoznawanie bloków](#).
 - 2 Napisz znaki, cyfry i symbole w obszarze do pisania:
 - Aby wprowadzić litery, napisz w obszarze [abc](#) (lewym) pola.
 - Aby wprowadzić cyfry, napisz w obszarze [123](#) (prawym) pola.
 - Aby wprowadzić symbole i znaki przestankowe, wybierz dowolny obszar pola i wpisz żądany znak lub wybierz , a następnie wybierz symbol z ekranowej tablicy symboli.
-  Aby uzyskać pomoc i wyświetlić prezentacje sposobów pisania, wybierz  obok obszaru pisania.

Korzystanie z programu Transcriber

Program [Transcriber](#) umożliwia pisanie w dowolnym miejscu na ekranie kursywą, literami drukowanymi lub oboma sposobami łącznie. Pismo ręczne jest konwertowane na tekst pisany klawiaturą. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z programu Transcriber, wybierz  na pasku narzędzi programu Transcriber.

Jak korzystać z programu Transcriber

- 1 Podczas używania programu wybierz ikonę wprowadzania danych na dole ekranu, wybierz , a następnie wybierz [Transcriber](#).
 - 2 Wybierz [ok](#), aby zamknąć ekran wprowadzający programu Transcriber.
 - 3 Napisz tekst w dowolnym miejscu na ekranie, używając pióra. Pismo ręczne zostanie przekonwertowane na tekst wkrótce po oderwaniu pióra od ekranu.
-  Aby zmienić ustawienia programu Transcriber, na przykład kolor atramentu lub skróty, wybierz  na pasku narzędzi programu Transcriber, wybierz opcje na trzech kartach u dołu ekranu i dokonaj zmian.

Jak wyświetlić prezentację pisania ręcznego programu Transcriber

- 1 Podczas używania programu wybierz ikonę wprowadzania danych na dole ekranu, wybierz , a następnie wybierz [Transcriber](#).
- 2 Wybierz  na pasku narzędzi programu Transcriber.
- 3 Wybierz literę, a następnie wybierz jeden z kształtów na górnym ekranie, aby wyświetlić prezentację.
- 4 Aby zamknąć ekran Kształty liter, wybierz [ok](#).

 Aby uzyskać więcej informacji o rozpoznawaniu pisma ręcznego i gestach w programie Transcriber, wybierz  na pasku narzędzi programu Transcriber.

Jak wprowadzać znaki przestankowe i symbole w programie Transcriber

- 1 Podczas używania programu wybierz ikonę wprowadzania danych na dole ekranu, wybierz , a następnie wybierz [Transcriber](#).
 - 2 Wybierz  na pasku narzędzi programu Transcriber.
 - 3 Wybierz potrzebne znaki przestankowe lub symbole.
-  Aby zmienić położenie klawiatury, wybierz i przytrzymaj pasek tytułu, a następnie przeciągnij go w żądane miejsce.

Korzystanie z tablicy symboli

[Tablica symboli](#) udostępnia wszechstronną listę często używanych symboli, takich jak nawiasy okrągłe i klamrowe, symbole walut itp., a także znaki przestankowe i znaki specjalne.

Jak korzystać z tablicy symboli

- 1 Aby otworzyć tablicę symboli:
 - Podczas używania programu wybierz ikonę wprowadzania danych na dole ekranu, wybierz , a następnie wybierz [Tablica symboli](#).
 - Naciśnij [Sym](#) na klawiaturze sprzętowej.
- 2 Aby przeglądać strony symboli, wybierz  lub  na tablicy symboli.
- 3 Wybierz symbol, zamykając tablicę symboli.

Korzystanie z Notatek w celu wprowadzenia innych typów informacji

Za pomocą aplikacji Notatki można rysować lub pisać bezpośrednio na ekranie oraz zapisywać notatki pisane ręcznie. Można również tworzyć osobne nagrania (notatki głosowe) albo dodawać nagrania do notatek.

Wyszukiwanie informacji

Pliki i inne elementy przechowywane w telefonie można wyszukiwać na podstawie nazw lub zawartych w nich słów. Wyszukiwać można na przykład wiadomości e-mail, notatki, terminy, kontakty i zadania, a także tematy Pomocy online.

Jak wyszukiwać plik lub inny element

- 1 Wybierz  > [Programy](#) > [Wyszukiwanie](#).
- 2 W polu [Wyszukaj](#) można wykonać następujące czynności:
 - Wprowadź nazwę pliku, wyraz lub inne wyszukiwane informacje.
 - Na liście rozwijanej wybierz jeden uprzednio wyszukiwany element.
- 3 W polu [Typ](#) wybierz typ danych.
- 4 Wybierz [Wyszukaj](#).
- 5 Na liście [Wyniki](#) wybierz element, który chcesz otworzyć.

Obsługa wiadomości

Obsługa wiadomości to aplikacja, w której znajdują się wiadomości SMS, MMS oraz e-mail. Nowo odebrane wiadomości można otwierać na ekranie Dzisiaj. Wystarczy wybrać typ wiadomości do otwarcia.

Jak wybrać konto wiadomości

- 1 Wybierz  > Obsługa wiadomości.
- 2 W oknie wyboru kont wybierz konto.

Jak wybrać konto wiadomości z listy wiadomości

- Wybierz **Menu** > **Przejdź do**, aby przełączyć na inne typy kont wiadomości.

Jak otworzyć SMS lub MMS

- 1 Wybierz  > Obsługa wiadomości > SMS / MMS.
- 2 Wybierz żądany SMS lub MMS.

Jak przechodzić pomiędzy folderami

- 1 Wybierz  > Obsługa wiadomości > SMS / MMS.
- 2 Wybierz **Skrzynka odbiorcza**.
- 3 Wybierz folder, który chcesz otworzyć.

Jak skonfigurować ustawienia konta wiadomości

- Wybierz **Menu** > **Opcje** na ekranie wyboru kont.

Jak skonfigurować ustawienia konta wiadomości z listy wiadomości

- Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Opcje**.

SMS

Ten telefon umożliwia wysyłanie krótkich, zawierających do 160 znaków, wiadomości tekstowych (SMS) do innych telefonów komórkowych. Treść wiadomości można wprowadzić łatwiej i szybciej, korzystając z wysuwanej klawiatury.

Przed użyciem wiadomości SMS musisz uzyskać numer centrum usług. Numer ten otrzymuje się od usługodawcy i zwykle jest on zapisywany na karcie SIM podczas uruchomienia. W przeciwnym razie należy skontaktować się z operatorem sieci.

Jak utworzyć i napisać wiadomość tekstową

- 1 Wybierz  > Obsługa wiadomości > SMS / MMS.
- 2 Wybierz **Menu** > **Nowa** > **SMS**.
- 3 Wprowadź ręcznie numer telefonu lub wybierz **Do:**, aby dodać numer z listy **Kontakty**.
- 4 Wprowadź tekst.
- 5 Wybierz **Wyślij**.

Jak zażądać powiadomienia o dostarczeniu podczas pisania nowej wiadomości

- 1 Wybierz **Menu** > **Opcje wiadomości**...
- 2 Zaznacz pole wyboru **Żądaj powiadomienia o dostarczeniu wiadomości**.

Jak odbierać za każdym razem powiadomienie o dostarczeniu

- 1 Na liście wiadomości SMS wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Opcje**.
- 2 Wybierz **SMS / MMS**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Żądaj powiadomienia o dostarczeniu wiadomości**.

Odbieranie wiadomości tekstowych

Wiadomości SMS są odbierane automatycznie, kiedy jest włączona funkcja telefonu. Kiedy funkcja telefonu jest wyłączona, do czasu jej włączenia wiadomości SMS przechowuje usługodawca komórkowy.

Jak skopiować wiadomości SMS na kartę SIM

- 1 Wybierz  > Obsługa wiadomości > SMS / MMS.
- 2 Na liście wiadomości wybierz wiadomość SMS, którą chcesz skopiować.
- 3 Na liście rozmów wybierz wiadomość SMS, którą chcesz skopiować.
- 4 Wybierz **Menu** > **Kopiuj na kartę SIM**.

Jak skopiować wiadomości SMS z karty SIM

- 1 Wybierz  > Obsługa wiadomości > SMS / MMS.
- 2 Na liście wiadomości wybierz wiadomość SMS, którą chcesz skopiować.
- 3 Wybierz **Kopiuj do telefonu**.

- ! Wiadomości SMS przechowywane na karcie SIM są automatycznie wyświetlane w folderze **Skrzynka odbiorcza**. Kopiowanie ich do telefonu powoduje zduplikowanie wiadomości w folderze **Skrzynka odbiorcza**, kiedy jest w użyciu karta SIM.

MMS

W wiadomości MMS można zawrzeć zdjęcia, wideo i plik dźwiękowy.

- ! Należy pamiętać, że MMS to usługa płatna, która musi być uwzględniona w abonamencie. W celu uwzględnienia usługi MMS w abonamencie skontaktuj się z usługodawcą komórkowym.
- Rozmiar wysyłanych wiadomości MMS musi zawierać się w granicach dozwolonych przez usługodawcę komórkowego.

Tworzenie i wysyłanie

Jak utworzyć i wysłać wiadomość MMS


- 1 Wybierz  > Obsługa wiadomości > SMS / MMS.
- 2 Wybierz **Menu** > **Nowa** > **MMS**.
- 3 Wybierz szablon lub wybierz **Niestandardowy**, aby otworzyć pusty MMS.
- 4 Wprowadź ręcznie numer telefonu lub wybierz **Menu** > **Dodaj adresata**, aby dodać numer z listy **Kontakty** lub **Historia połączeń**.
- 5 Wprowadź temat.
- 6 Wybierz , aby wstawić zdjęcie lub plik wideo.
- 7 Wybierz **Wstaw tekst**, aby wprowadzić tekst.
- 8 Wybierz **Wstaw dźwięk**, aby wstawić dźwięk.
- 9 Wybierz **Wyślij**.

Jak dodać więcej slajdów

- Wybierz .
- Kiedy wyświetlany jest slajd, można wykonać następujące czynności:
 - Wybierz  aby wyświetlić podgląd slajdu.
 - Wybierz  aby przejść do poprzedniego slajdu.
 - Wybierz  aby przejść do następnego slajdu.

Dodawanie tekstu

Po wybraniu **Wstaw tekst** w wiadomości MMS wyświetla się pusty ekran, na którym można wprowadzić tekst. Wykonać można następujące czynności:

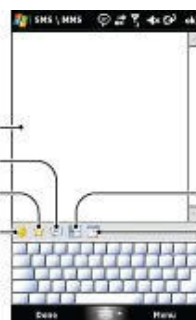

- 1 Wprowadzić własny tekst
- 2 Wybrać spośród często używanych słów lub fraz z listy **Mój tekst**
- 3 Dodać łącze z **Ulubionych**
- 4 Dodać emotikon
- 5 Wstawić informacje kontaktowe

- 💡 Aby edytować lub usunąć frazę z listy **Mój tekst**, wybierz i przytrzymaj ciąg tekstowy, a następnie wybierz **Edytuj** lub **Usuń** z menu skrótów. Aby utworzyć nową frazę i dodać ją do listy, wybierz **Nowy**.

Dodawanie zdjęć i nagrań wideo

Po wybraniu **Wstaw obraz/wideo** można zrobić zdjęcie lub nagrać plik wideo i wstawić je bezpośrednio do wiadomości MMS.

Polecenie	Funkcja
Wybierz 	Włączenie aparatu fotograficznego w celu zrobienia zdjęcia
Wybierz 	Włączenie kamery wideo w celu nagrania wideo
Wybierz 	Wyjście z wybranego elementu i powrót do wiadomości MMS

Dodawanie pliku dźwiękowego

Do każdego slajdu wiadomości MMS można dodać po jednym pliku dźwiękowym.

Jak dodać plik dźwiękowy

- Wybierz **Wstaw dźwięk**.
- Wybierz plik dźwiękowy.

- 💡 Po wybraniu pliku dźwiękowego możesz wykonać następujące czynności:
- Wybierz , aby odtworzyć plik dźwiękowy.
 - Wybierz , aby wstrzymać odtwarzanie.
 - Wybierz , aby zatrzymać odtwarzanie.
 - Wybierz **Wybierz**, aby wstawić element do wiadomości.
 - Wybierz , aby wyjść z wybranego elementu i powrócić do wiadomości.
 - Aby nagrać nowy plik dźwiękowy i dodać go do wiadomości, wybierz . Otworzy się okno podręczne **Nagraj**. Wybierz **Nagraj**, aby zacząć nagrywanie, oraz **Zatrzymaj**, aby je zatrzymać. Wybierz **Odtwórz**, aby odsłuchać nagrany plik dźwiękowy, a następnie wybierz **Dodaj**. Nowy plik dźwiękowy zostanie wstawiony do wiadomości.

Opcje podczas tworzenia wiadomości

Podczas tworzenia wiadomości MMS można także wykonać następujące czynności:

Polecenie	Funkcja
Wybierz Menu > Opcje > Tło .	Umożliwia wybranie koloru tła
Wybierz Menu > Opcje > Układ tekstu .	Umożliwia wybranie miejsca na tekst powyżej, poniżej, z lewej lub z prawej strony zdjęcia lub pliku wideo
Wybierz Menu > Opcje > Opcje wysyłania .	Umożliwia określenie godziny wysłania, upływu ważności, priorytetu, kategorii oraz żądania raportów o dostarczeniu lub przeczytaniu
Wybierz Menu > Załącznik .	Umożliwia dodanie jako załącznika karty kontaktu, terminu kalendarza lub dowolnego pliku

Wyświetlanie i odpowiadanie

Jak wyświetlić wiadomość

-  > **Obsługa wiadomości** > **SMS / MMS**
- Wybierz wiadomość.
- Na liście rozmów wybierz wiadomość.

Podczas wyświetlania wiadomości:

- Jeżeli wiadomość zawiera więcej niż jeden slajd, użyj elementów sterujących odtwarzaniem ,  i .
- Jeżeli wiadomość zawiera załącznik, wybierz **Zawartość**, aby wyświetlić listę plików zawartych w wiadomości.
- Na ekranie **Zawartość** wiadomości można wykonać następujące czynności:
 - Aby zapisać plik, wybierz go, a następnie wybierz **Menu** > **Zapisz**.
 - Aby zapisać zawartość pliku tekstowego na liście **Mój tekst**, wybierz **Menu** > **Zapisz** > **Zapisz w Mój tekst**.
 - Aby powiązać zdjęcie z jednym z kontaktów, wybierz **Menu** > **Przypisz do kontaktu**.
 - Ustaw odebrane zdjęcie jako tło ekranu **Dzisiaj**.

Jak ustawić odebrane zdjęcie jako tło ekranu Dzisiaj

- Otwórz wiadomość MMS.
- Wybierz **Zawartość**.
- Wybierz zdjęcie i otwórz je.
- Wybierz **Menu** > **Ustaw jako tło ekr. Dzisiaj**.
- Ustaw poziom przezroczystości.
- Wybierz **Gotowe**.

Jak odpowiedzieć na wiadomość

- Wybierz **Menu** > **Odpowiedz** > **Odpowiedz** lub **Odpowiedz wszystkim**.
- 💡 Polecenie **Odpowiedz wszystkim** umożliwia wysłanie odpowiedzi wszystkim osobom w polach **Do**, **DW** i **UDW** wiadomości.

Blokowanie numeru telefonu

Jeżeli nie chcesz odbierać wiadomości MMS od określonego nadawcy, możesz dodać jego numer do Czarnej listy MMS.

Jak zablokować numer telefonu

- Po odebraniu nowej wiadomości MMS, otwórz ją i wyświetl.
- Aby uniknąć otrzymywania wiadomości MMS od tego nadawcy w przyszłości, wybierz **Menu** > **Pokaż** > **Szczegóły wiadomości**.
- Na ekranie **Szczegóły wiadomości** wybierz **Menu** > **Pokaż szczegóły kontaktu**.
- Wybierz **Menu** > **Zapisz na czarnej liście**.
- Wybierz **Gotowe**.

- 💡
- Aby wyświetlić numery umieszczone na czarnej liście, na ekranie **SMS / MMS** wybierz **Menu** > **Opcje MMS** > **karta Czarna lista**.
 - Aby odblokować numer telefonu i umożliwić nadawcy przysyłanie Ci wiadomości MMS, usuń ten numer z Czarnej listy. Wybierz i przytrzymaj ten numer telefonu na Czarnej liście, a następnie wybierz **Usuń**.

Zmiana ustawień MMS

Po pierwszym uruchomieniu telefon automatycznie pobiera ustawienia MMS usługodawcy komórkowego. Jeżeli przypadkowo utracisz gotowe ustawienia lub chcesz dodać innego usługodawcę, możesz skonfigurować ustawienia podczas tworzenia wiadomości multimedialnej.

Jak skonfigurować ustawienia MMS

- Wybierz  > **Obsługa wiadomości** > **SMS / MMS**.
- Wybierz **Menu** > **Opcje MMS**.
- Na karcie **Preferencje** zaznacz lub wyczyść pola wyboru w zależności od potrzeb.
- Na karcie **Serwery** sprawdź, czy urządzenie ma już gotowe ustawienia serwera MMS.
- Jeżeli nie ma żadnych ustawień, wybierz **Nowa** i wprowadź następujące informacje, które możesz uzyskać od innego usługodawcy komórkowego:

- **Nazwa serwera.** Opisowa nazwa, na przykład nazwa Twojego usługodawcy komórkowego.
- **Brama.** Lokalizacja serwera MMS, zazwyczaj w formacie adresu IP.
- **Numer portu.** Port HTTP służący do łączenia się z serwerem MMS oraz do przesyłania plików.
- **Adres serwera.** Adres URL serwera, na którym są przechowywane wiadomości MMS.
- **Połącz przez.** Wybierz połączenie używane przez telefon do wiadomości MMS.
- **Limit wysyłania.** Wybierz maksymalny rozmiar wiadomości MMS dozwolony przez usługodawcę komórkowego.
- **Wersja WAP.** Wybierz WAP 1.2 lub WAP 2.0, w zależności od tego, której wersji używa wybrany inny operator.

- Możesz wybrać pobieranie wiadomości MMS w sieci macierzystej i w roamingu, śledzić wiadomości MMS, żądać raportów o dostarczeniu lub przeczytaniu, ustawiać rozdzielczość przesyłanych zdjęć itp.
- Jeżeli w telefonie są już gotowe ustawienia MMS, zalecamy pozostawienie ich bez zmian. Jeżeli zmienisz gotowe ustawienia, telefon może przestać wysyłać i odbierać wiadomości MMS.
- Jeżeli na ekranie Ustawienia dodasz kilku usługodawców MMS, możesz wybrać jednego jako domyślnego usługodawcę.

Jak ustawić domyślnego usługodawcę MMS

- 1 Wybierz  > Obsługa wiadomości > SMS / MMS > Menu > Opcje MMS > karta Serwery.
- 2 Na liście wybierz usługodawcę.
- 3 Wybierz Ustaw jako domyślne.

E-mail

W telefonie można odbierać wiadomości e-mail. Mogą być potrzebne następujące informacje od administratora sieci:

- Adres serwera
- Nazwa domeny
- Nazwa użytkownika i hasło

Przed użyciem poczty e-mail

Zanim będzie można wysyłać i odbierać wiadomości e-mail, należy skonfigurować w telefonie co najmniej jedno konto e-mail. Skonfigurować można następujące typy kont e-mail:

- Poczta e-mail programu Outlook, którą można synchronizować z komputerem lub firmowym serwerem Microsoft® Exchange Server
- Konto e-mail udostępniane przez usługodawcę internetowego
- Konta e-mail dostępne za pośrednictwem witryn internetowych
- Konto służbowe, do którego uzyskujesz dostęp za pośrednictwem wirtualnej sieci prywatnej (VPN)

Jak ustawić pocztę e-mail programu Microsoft® Outlook® za pośrednictwem serwera Microsoft® Exchange Server

- 1 Wybierz  > Obsługa wiadomości > Konfiguracja poczty e-mail.
- 2 Wprowadź adres e-mail i hasło, wybierz opcję Zapisz hasło, a następnie wybierz Dalej.
- 3 Wybierz Spróbuj pobrać ustaw. poczty e-mail automat. z Internetu, a następnie wybierz Dalej.
- 4 Jeżeli nie uda się znaleźć ustawień automatycznych, wybierz Serwer Exchange na liście Dostawca poczty e-mail, a następnie wybierz Dalej.
- 5 Wybierz ponownie Dalej.
- 6 Zaznacz pole wyboru Spróbuj wykryć ustawienia serwera Exchange automatycznie, a następnie wybierz Dalej.
- 7 Jeżeli ustawienia serwera nie zostaną wykryte, wprowadź je ręcznie, a następnie wybierz Dalej.
- 8 Wprowadź swoją nazwę użytkownika, hasło i domenę, a następnie wybierz Dalej.
- 9 Jeżeli wyświetli się monit, wprowadź adres serwera, a następnie wybierz Dalej.
- 10 Wybierz dane, które chcesz synchronizować, a następnie wybierz Zakończ.

! Niektóre funkcje poczty e-mail zależą od wersji serwera Microsoft® Exchange używanego w firmie. O dostępność tych funkcji zapytaj administratora sieci.

Jak skonfigurować ręcznie typowe konto e-mail

- 1 Wybierz  > Obsługa wiadomości > Konfiguracja poczty e-mail.
- 2 Wprowadź swój adres e-mail i hasło. Wybierz opcję Zapisz hasło, a następnie wybierz Dalej.
- 3 Wybierz Spróbuj pobrać ustaw. poczty e-mail automat. z Internetu, a następnie wybierz Dalej.
- 4 Jeżeli nie uda się znaleźć ustawień automatycznych, wybierz opcję na liście Dostawca poczty e-mail, a następnie wybierz Dalej.
- 5 Wprowadź swoje imię i nazwisko oraz nazwę wyświetlaną konta, a następnie wybierz Dalej.
- 6 Jeżeli jest to potrzebne, wprowadź adres serwera poczty przychodzącej oraz typ konta, a następnie wybierz Dalej.
- 7 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do konta e-mail, wybierz opcję Zapisz hasło, a następnie wybierz Dalej.
- 8 Wybierz Zaawansowane ustawienia serwera.
- 9 Wybierz Połączenie sieciowe, a następnie wybierz Gotowe.
- 10 Wprowadź adres serwera poczty wychodzącej, a następnie wybierz Dalej.
- 11 Wybierz opcję Autom. wysył./odbier., a następnie wybierz Zakończ.

Obsługa wiadomości e-mail

Jak sprawdzić nowe wiadomości e-mail

- 1 Wybierz  > Obsługa wiadomości.
- 2 Wybierz swoje konto e-mail.
- 3 Wybierz Menu > Wyślij/Odbierz.

Jak wyświetlić załącznik

- 1 Wybierz  > Obsługa wiadomości.
- 2 Wybierz konto e-mail i folder, który chcesz otworzyć.
- 3 Wybierz wiadomość e-mail zawierającą załącznik, który chcesz wyświetlić.
- 4 Wybierz załącznik i zaczekaj na jego pobranie oraz wyświetlenie na ekranie.

Jak napisać nową wiadomość e-mail

- 1 Wybierz  > Obsługa wiadomości.
- 2 Wybierz żądane konto e-mail.
- 3 Wybierz Menu > Nowa.
- 4 Wprowadź ręcznie adres e-mail lub wybierz Do:, aby dodać adres z listy Kontakty.
- 5 Wprowadź temat.
- 6 Wprowadź tekst wiadomości.
- 7 Aby dodać załącznik, wybierz Menu > Wstaw i wybierz opcję.
- 8 Wybierz Wyślij.

Jak usunąć wiadomość e-mail

- 1 Wybierz  > Obsługa wiadomości.
- 2 Wybierz konto e-mail i folder, który chcesz otworzyć.
- 3 Przejdź do wiadomości e-mail, którą chcesz usunąć.
- 4 Wybierz Usuń.

Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail

- 1 Wybierz  > Obsługa wiadomości.
- 2 Wybierz konto e-mail i folder, który chcesz otworzyć.
- 3 Zaznacz wiadomość e-mail, na którą chcesz odpowiedzieć.
- 4 Wybierz Menu > Odpowiedz > Odpowiedz.
- 5 Wprowadź tekst i wybierz Wyślij.

Jak przesłać dalej wiadomość e-mail

- 1 Wybierz  > Obsługa wiadomości.
- 2 Wybierz konto e-mail i folder, który chcesz otworzyć.
- 3 Przewiń do wiadomości e-mail, którą chcesz przesłać dalej.
- 4 Wybierz Menu > Odpowiedz > Prześlij dalej.
- 5 Wprowadź adres w polu Do: lub wybierz Do: w celu wybrania adresu z Kontaktów.
- 6 Wybierz Wyślij.

Jak znaleźć wiadomość e-mail

- 1 Wybierz  > Obsługa wiadomości.
- 2 Wybierz konto e-mail i folder, który chcesz otworzyć.
- 3 Wybierz , aby użyć klawiatury ekranowej, lub wysuń klawiaturę.
- 4 Zaczniij wpisywać pierwsze znaki nazwiska szukanego nadawcy lub tematu wiadomości.
- 5 Jeżeli szukana wiadomość jest w wybranym folderze, zostanie wyświetlona na odfiltrowanej liście na ekranie.

Direct push

Technologia Direct Push umożliwia odbieranie w telefonie nowych wiadomości e-mail bezpośrednio po ich dotarciu do Skrzynki odbiorczej na serwerze Microsoft® Exchange Server. Funkcja ta działa również w odniesieniu do takich elementów, jak kontakty, pozycje kalendarza i zadania.

Jak włączyć i wyłączyć technologię Direct Push

- 1 Wybierz  > Ustawienia > karta Połączenia > Menedżer komunikacji.
 - 2 Wybierz opcję w obszarze Microsoft Direct Push.
- ! Częste aktualizacje mogą być kosztowne i zależą od operatora.

Firmowe wiadomości e-mail i terminy

Synchronizowanie telefonu z serwerem Exchange Server

Aby śledzić na bieżąco firmowe wiadomości e-mail oraz harmonogramy spotkań, będąc poza biurem, możesz bezprzewodowo połączyć telefon z Internetem i zsynchronizować te informacje z firmowym serwerem Exchange Server. Możesz także w dowolnej chwili uzyskać dostęp do firmowej książki adresowej. Firma musi mieć serwer pocztowy z działającym oprogramowaniem Microsoft® Exchange Server i Exchange ActiveSync.

Konfigurowanie połączenia z serwerem Exchange Server

Zanim będzie można synchronizować dane z serwerem Exchange Server lub uzyskiwać dostęp do informacji na nim przechowywanych, należy skonfigurować w telefonie połączenie z serwerem Exchange Server. Mogą być potrzebne następujące informacje od administratora sieci:

- Nazwa serwera Exchange Server (musi to być nazwa serwera Outlook Web Access)
- Nazwa domeny
- Nazwa użytkownika i hasło używane w pracy

Jak skonfigurować połączenie z serwerem Exchange Server

- 1 Wybierz  > Obsługa wiadomości > Konfiguracja poczty e-mail.
 - 2 Wprowadź swój adres e-mail i wybierz Dalej.
 - 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru Spróbuj pobrać ustaw. poczty e-mail automat. z Internetu, a następnie wybierz Dalej.
 - 4 Na liście Dostawca poczty e-mail wybierz Serwer Exchange, a następnie wybierz Dalej.
 - 5 Wybierz ponownie Dalej.
 - 6 Sprawdź, czy adres e-mail jest prawidłowy, a następnie wybierz Dalej.
 - 7 W polu Adres serwera wprowadź nazwę serwera Exchange Server, a następnie wybierz Dalej.
 - 8 Wprowadź swoją nazwę użytkownika, hasło i domenę, a następnie wybierz Dalej.
 - 9 Zaznacz pola wyboru typów informacji, które chcesz synchronizować z serwerem Exchange Server.
 - 10 Aby zmienić ustawienia synchronizacji określonego typu informacji, na przykład wiadomości e-mail, wybierz go, a następnie wybierz Ustawienia.
 - 11 Wybierz Zakończ. Telefon automatycznie rozpocznie synchronizację.
- ! Jeżeli wiadomości e-mail były już synchronizowane z komputerem, otwórz aplikację ActiveSync w telefonie i wybierz Menu > Dodaj źródło serwera, aby ustanowić połączenie z serwerem Exchange Server. Kiedy wyświetli się monit o wybranie typów informacji do synchronizowania, musisz wyczyścić pole wyboru E-mail w obszarze Komputer z systemem Windows, zanim będzie można zaznaczyć pole wyboru E-mail w obszarze Serwer Exchange.

Jak zmienić ustawienia związane z serwerem Exchange Server

- 1 Wybierz  > Programy > ActiveSync.
- 2 Wybierz Menu > Konfiguruj serwer.

Rozpoczynanie synchronizacji

Przed rozpoczęciem synchronizacji z serwerem Exchange Server w telefonie musi być skonfigurowane połączenie danych z Internetem, które jest niezbędne do bezprzewodowej synchronizacji. Po zakończeniu konfiguracji połączenia z serwerem Exchange Server telefon automatycznie rozpoczyna synchronizację.

- ! Jeżeli podłączysz telefon do komputera biurowego za pośrednictwem połączenia USB lub Bluetooth, możesz uzyskać dostęp do sieci i pobrać do telefonu wiadomości e-mail oraz inne informacje programu Outlook.

Jak rozpocząć synchronizację ręcznie

- 1 Wybierz  > Programy > ActiveSync.
- 2 Wybierz Synchronizuj.

Praca z firmowymi wiadomościami e-mail

Za pomocą telefonu można uzyskać natychmiastowy dostęp do firmowych wiadomości e-mail oraz łatwo nimi zarządzać. W celu zarządzania wiadomościami e-mail w telefonie można używać wielu narzędzi, takich jak Direct Push, Fetch Mail, zdalne wyszukiwanie wiadomości e-mail oraz flagowanie wiadomości e-mail.

- ! Niektóre funkcje wiadomości zależą od wersji serwera Microsoft Exchange Server używanego w firmie. O dostępność tych funkcji zapytaj administratora sieci.

Automatyczna synchronizacja za pośrednictwem technologii Direct Push

Za pomocą technologii Direct Push (funkcji poczty e-mail push) można odbierać w telefonie nowe wiadomości e-mail bezpośrednio po ich dotarciu do Skrzynki odbiorczej na serwerze Exchange. Funkcja ta działa również w odniesieniu do takich elementów, jak kontakty, pozycje kalendarza i zadania.

Do działania technologii Direct Push potrzebne jest połączenie GPRS. Przed pierwszym włączeniem technologii Direct Push trzeba również dokonać pełnej synchronizacji telefonu z serwerem Exchange.

- ! Jeżeli połączenia GPRS i Wi-Fi zostaną włączone jednocześnie, funkcja Direct Push zawsze wybierze połączenie Wi-Fi.
- ! Funkcja Direct Push działa w telefonie tylko wtedy, jeżeli Twoja firma używa serwera Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) z Exchange ActiveSync lub nowszej wersji.

Jak włączyć funkcję Direct Push za pomocą oprogramowania ActiveSync

- 1 Wybierz  > Programy > ActiveSync.
- 2 Wybierz Menu > Harmonogram.
- 3 Wybierz Po odebraniu elementów w polach Pory szczytu i Pory poza szczytem.

- ! Częste aktualizacje mogą być kosztowne.

Jak włączyć funkcję Direct Push za pomocą Menedżera komunikacji

- 1 Wybierz  > Programy > Menedżer komunikacji.
 - 2 Wybierz wartość Włączone ustawienia Microsoft Direct Push.
- ! Częste aktualizacje mogą być kosztowne.

Zaplanowana synchronizacja

Jeżeli nie chcesz używać funkcji Direct Push, możesz ustawić harmonogram synchronizacji poczty e-mail i innych informacji programu Outlook. Ustaw częstotliwość synchronizacji w Porach szczytu (czyli zazwyczaj w godzinach pracy), kiedy przesyłanych jest wiele wiadomości, oraz w Porach poza szczytem, kiedy przesyłanych wiadomości jest mało.

Jak ustawić harmonogram synchronizacji

- 1 Wybierz  > Programy > ActiveSync.
 - 2 Wybierz Menu > Harmonogram.
 - 3 W polu Pory szczytu i Pory poza szczytem wybierz interwał stosownie do potrzeb.
 - 4 Wybierz ok.
- ! Aby ustawić dni i godziny pór szczytu i poza szczytem, wybierz pory szczytu w zdaniu na dole ekranu.

Natychmiastowe pobieranie za pomocą funkcji Fetch Mail

Za pomocą funkcji Fetch Mail można natychmiast pobrać całą wiadomość e-mail bez wykonywania pełnego polecenia Wyślij/Odbierz. Pobieranie jest ograniczane tylko do żądanej wiadomości e-mail, co pomaga zaoszczędzić koszty transmisji danych.

- ! Fetch Mail działa w telefonie tylko, jeśli Twoja firma używa serwera Microsoft Exchange Server 2007 lub nowszego.

Jak pobierać natychmiast za pomocą funkcji Fetch Mail

- 1 Wybierz  > Obsługa wiadomości > Wiadomość e-mail programu Outlook.
 - 2 Wybierz wiadomość e-mail, aby ją otworzyć.
 - 3 Jeżeli wiadomość e-mail została pobrana tylko częściowo, przewiń na dół wiadomości, a następnie wybierz Pobierz resztę tej wiadomości.
 - 4 Zaczekaj na pobranie reszty wiadomości.
- ! Początkowy limit rozmiaru wiadomości pobieranych podczas synchronizacji poczty e-mail można zmieniać.

Jak zmienić początkowy rozmiar pobierania wiadomości e-mail

- 1 W aplikacji ActiveSync w telefonie wybierz Menu > Opcje.
- 2 Wybierz E-mail, a następnie Ustawienia.
- 3 W polu Ogranicz rozmiar wiad. do wybierz jedną z opcji.
- 4 Wybierz ok.

Wyszukiwanie wiadomości e-mail na serwerze Exchange Server

Do wiadomości niedostępnych w telefonie można przejść, wyszukując je w skrzynce pocztowej na serwerze Microsoft Exchange Server. Wyniki wyszukiwania są pobierane i wyświetlane w folderze Wyniki wyszukiwania.

- ! Twoja firma musi używać serwera Microsoft Exchange Server 2007 lub nowszej wersji.

Jak wyszukać wiadomości z serwera Exchange Server

- 1 Wybierz  > Obsługa wiadomości > Wiadomość e-mail programu Outlook.
- 2 Wybierz Menu > Narzędzia > Przeszukaj serwer.
- 3 W polu tekstowym Wyszukaj wprowadź słowo kluczowe wyszukiwania.
- 4 Wybierz zakres dat przeszukiwanych wiadomości.
- 5 Na liście Szukaj w wybierz, czy chcesz wyszukiwać tylko w skrzynce odbiorczej i nadawczej, czy we wszystkich folderach.
- 6 Wybierz Wyszukaj.

Flagowanie wiadomości

Flagi działają jak przypomnienia o realizacji ważnych spraw lub próśb wskazanych w wiadomościach. Flagowanie wiadomości to przydatna funkcja komputerowej wersji programu Outlook, teraz dostępna także w programie Outlook Mobile w tym telefonie. W telefonie możesz flagować odebrane wiadomości.

- ! Flagi są włączane tylko, jeżeli wiadomości e-mail są zsynchronizowane z serwerem Microsoft Exchange Server 2007 lub nowszym. Flagi są wyłączone lub ukryte, jeżeli wiadomości e-mail są zsynchronizowane ze starszymi wersjami serwera Microsoft Exchange Server.

Jak dodać lub usunąć flagę wiadomości

- 1 Wybierz  > Obsługa wiadomości > Poczta Outlook.
 - 2 Wybierz wiadomość, aby ją otworzyć.
 - 3 Wybierz Menu > Monit oraz jedną z następujących opcji:
 - Ustaw flagę — oznaczenie wiadomości czerwoną flagą przypominające o konieczności zajęcia się sprawą.
 - Oznacz flagą jako ukończone — oznaczenie wiadomości znakiem wyboru, wskazującym, że sprawa, której dotyczy wiadomość, została już załatwiona.
 - Zdejmij flagę — zdjęcie flagi w celu usunięcia zaznaczenia wiadomości.
- ! Przypomnienia o wiadomościach e-mail są wyświetlane w telefonie, jeżeli wiadomości zostały oflagowane przy użyciu przypomnień i zsynchronizowane z serwerem Exchange Server.

Autoodpowiedź „Poza biurem”

Program Microsoft® Office Outlook® Mobile umożliwia pobieranie i zmianę stanu „poza biurem”. Podobnie jak komputerowa wersja programu Outlook, Outlook Mobile wysyła automatyczną odpowiedź, kiedy użytkownik jest niedostępny.

Jak wysyłać autoodpowiedzi „Poza biurem”

- 1 Wybierz  > Obsługa wiadomości > Poczta Outlook.
- 2 Wybierz Menu > Narzędzia > Poza biurem.
- 3 Na liście Aktualnie jestem wybierz Poza biurem.
- 4 Wprowadź tekst autoodpowiedzi, a następnie wybierz Gotowe.

Wyświetlanie dokumentu połączonego z wiadomością e-mail

Po odebraniu wiadomości e-mail zawierającej łącze do dokumentu PDF lub pliku pakietu Microsoft® Office znajdującego się na serwerze SharePoint lub wewnętrznym serwerze plików można wyświetlić ten dokument w telefonie.

- ! Dokument można wyświetlić tylko wtedy, gdy konto Microsoft Outlook jest synchronizowane z serwerem Microsoft Exchange Server 2007 lub nowszym. Serwer Exchange Server musi ponadto być skonfigurowany tak, aby dawać dostęp do bibliotek dokumentów serwera SharePoint lub wewnętrznych serwerów plików.

Jak wyświetlić dokument połączony z wiadomością e-mail

- 1 Wybierz  > Obsługa wiadomości.
- 2 Wybierz konto e-mail, a następnie otwórz wiadomość z łączem do dokumentu na serwerze SharePoint.
- 3 Wybierz łącze, aby otworzyć i wyświetlić dokument.

Zarządzanie folderami

W telefonie można wybrać foldery do synchronizacji z serwerem Exchange Server. Foldery można także łatwo tworzyć, usuwać i zmieniać ich nazwy.

Jak synchronizować foldery

- 1 Wybierz  > Obsługa wiadomości > Poczta Outlook.
- 2 Wybierz Menu > Narzędzia > Zarządzaj folderami.
- 3 Zaznacz pola wyboru folderów, które chcesz synchronizować.
- 4 Wybierz ok.

- 💡 Aby wyświetlić podfoldery, możesz szybko dotknąć dwukrotnie folderu nadrzędnego.

Zarządzanie wezwaniami na spotkania

Planując spotkania i wysyłając wezwania na spotkania z telefonu, można zapraszać uczestników i sprawdzać ich stan, aby poznać ich dostępność. Po odebraniu wezwania na spotkanie można odpowiedzieć, akceptując je lub odrzucając. Wezwanie na spotkanie wskazuje także wyraźnie, czy są zaplanowane jakieś inne spotkania w tym samym lub zbliżonym czasie.

Jak odpowiedzieć na wezwanie na spotkanie

- 1 Wybierz  > Obsługa wiadomości > Poczta Outlook.
- 2 Wybierz wiadomość e-mail z wezwaniem na spotkanie, aby ją otworzyć.
- 3 Aby sprawdzić swoją dostępność w czasie, na który przypada spotkanie, wybierz Wyświetl kalendarz.
- 4 Wybierz Akceptuj, aby odpowiedzieć i zaakceptować wezwanie na spotkanie, lub Menu > Odrzuć, jeżeli nie możesz uczestniczyć w spotkaniu.
- 5 Wybierz, czy chcesz przed wysłaniem edytować wiadomość e-mail z odpowiedzią, a następnie wybierz ok.
- 6 Zaakceptowane wezwanie na spotkanie jest automatycznie dodawane jako termin w Kalendarzu w telefonie.

- 💡 Jeżeli spotkanie koliduje w czasie z innymi terminami, u góry wiadomości wyświetlany jest stan Konflikt harmonogramu.

Jak wyświetlić listę uczestników spotkania

- 1 Wybierz  > Kalendarz.
 - 2 Wybierz element terminu, aby go otworzyć, a następnie wybierz Uczestnicy.
- ! Kiedy przeglądasz spotkanie zorganizowane przez siebie, lista informuje, kto zaakceptował lub odrzucił spotkanie, jeżeli firma korzysta z serwera Microsoft Exchange Server 2007 lub nowszego.

Jak wyświetlić informacje kontaktowe uczestników

- 1 Na liście uczestników wybierz nazwę jednego z nich.
- 2 Jeżeli uczestnika nie ma na liście kontaktów, wybierz Firmowa książka kontaktów, aby wyświetlić informacje kontaktowe.

Znajdowanie kontaktów w Firmowej książce kontaktów

Oprócz kontaktów w telefonie możesz także korzystać z informacji o kontaktach w Firmowej książce kontaktów swojej firmy. Wyszukiwać można na podstawie następujących informacji, jeżeli są uwzględnione w Firmowej książce kontaktów: imię, nazwisko, nazwa e-mail, nazwa wyświetlana, adres e-mail lub lokalizacja biura.

- ! Firmowa książka kontaktów jest dostępna tylko, jeżeli firma używa serwera Microsoft Exchange Server 2003 SP2 lub nowszej wersji oraz po dokonaniu pierwszej synchronizacji z serwerem Exchange Server.

Jak znaleźć kontakty w Firmowej książce kontaktów

- 1 Zsynchronizuj dane z serwerem Exchange Server, jeżeli nie były jeszcze nigdy synchronizowane.
 - 2 Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Wybierz  > Kontakty > Menu > Firmowa książka kontaktów.
 - W nowej wiadomości wybierz Do: lub wybierz Menu > Dodaj odbiorcę, a następnie wybierz Firmowa książka kontaktów.
 - W nowym wezwaniu na spotkanie wybierz Uczestnicy, Dodaj uczestnika wymaganego lub Dodaj uczestnika opcjonalnego, a następnie wybierz Firmowa książka kontaktów.
 - 3 Wprowadź część lub całość nazwy kontaktu, a następnie wybierz Wyszukaj.
 - 4 Na liście wyników wyszukiwania wybierz kontakt.
- 💡 Kontakt z Firmowej książki kontaktów możesz zapisać w telefonie, przewijając do kontaktu i wybierając Menu > Zapisz w kontaktach.

Zabezpieczenia poczty e-mail

Podpisywanie cyfrowe i szyfrowanie wiadomości

System Windows Mobile® w telefonie chroni wiadomości e-mail program Outlook przy użyciu technologii Secure/Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIME), która umożliwia cyfrowe podpisywanie i szyfrowanie wiadomości.

Podpisywanie cyfrowe polega na zastosowaniu do wiadomości certyfikatu użytkownika z kluczem autoryzacji. Stanowi to dla odbiorcy dowód, że wiadomość pochodzi od danego użytkownika, a nie od osoby pod niego się podszywającej lub hackera oraz że jej treść nie została zmodyfikowana.

Szyfrowanie chroni poufność wiadomości, zmieniając jej czytelny tekst na szyfr. Odszyfrować taką wiadomość może tylko odbiorca, który ma odpowiedni klucz autoryzacji.

- ! Szyfrowanie S/MIME oraz podpisy cyfrowe w urządzeniach z systemem Windows Mobile® są dostępne tylko we współpracy z serwerem Exchange Server 2003 SP2 lub nowszą wersją, która obsługuje technologię S/MIME. Jeżeli nie używasz jednego z tych produktów lub nie została jeszcze przeprowadzona synchronizacja, opcje te są niedostępne.

- ! Wiadomość można zaszyfrować z certyfikatem lub bez. Aby jednak odczytać zaszyfrowaną wiadomość, potrzebny jest ważny certyfikat.

Jak indywidualnie podpisać i zaszyfrować nową wiadomość

- 1 Wybierz  > Obsługa wiadomości > Poczta Outlook.
- 2 Wybierz Menu > Nowa, aby utworzyć nową wiadomość.
- 3 Wybierz Menu > Opcje wiadomości.
- 4 Na liście Zabezpieczenia wybierz, czy chcesz tylko zaszyfrować wiadomość, tylko podpisać, czy też wykonać obie czynności.
- 5 Wybierz ok.

Jak zweryfikować podpis cyfrowy w odebranej podpisanej wiadomości

- 1 Wybierz  > Obsługa wiadomości > Poczta Outlook.
- 2 Otwórz podpisaną cyfrowo wiadomość e-mail programu Outlook.
- 3 U góry wiadomości wybierz Wyświetl stan podpisu.
- 4 Wybierz Menu > Sprawdź certyfikat.
- 5 Aby wyświetlić szczegóły certyfikatu w wiadomości, wybierz Menu > Wyświetl certyfikat.

💡 Podpis cyfrowy może być nieważny z kilku powodów. Na przykład mogła wygasnąć ważność certyfikatu nadawcy, mógł on zostać odwołany przez urząd certyfikacji albo serwer weryfikujący certyfikat jest niedostępny. Skontaktuj się z nadawcą, aby zgłosić problem.

Jak podpisać cyfrowo i zaszyfrować wszystkie wiadomości

- 1 Wybierz  > Programy > ActiveSync.
- 2 Wybierz Menu > Opcje.
- 3 Wybierz typ informacji E-mail, a następnie Ustawienia. Na ekranie Opcje synchronizacji poczty e-mail wybierz Zaawansowane.
- 4 Wybierz jedną lub obie następujące opcje:
 - Podpisuj wszystkie wychodzące wiadomości e-mail — podpisywanie wszystkich wychodzących wiadomości e-mail, aby odbiorcy mieli pewność, że jesteś ich nadawcą i nie zostały one w żaden sposób zmodyfikowane.
 - Szyfruj wszystkie wychodzące wiadomości e-mail — szyfrowanie wszystkich wychodzących wiadomości e-mail, aby chronić treść wiadomości przed wyświetleniem przez osoby inne niż planowani odbiorcy.
- 5 Wybierz Wybierz certyfikat, aby wybrać certyfikat do podpisywania lub szyfrowania wychodzących wiadomości e-mail.

⚠ Aby móc podpisywać i szyfrować wiadomości e-mail, musisz uzyskać ważny certyfikat.

Ustawianie uprawnień do wiadomości e-mail

Wiadomości e-mail można także chronić, wysyłając je z ograniczonymi uprawnieniami przy użyciu funkcji Zarządzanie prawami do informacji.

⚠ Funkcja ta działa tylko z kontami e-mail programu Microsoft Outlook oraz pod warunkiem, że firma używa serwera RMS Server SP1.

Jak ustawić uprawnienia do wiadomości e-mail

- 1 Wybierz  > Obsługa wiadomości > Poczta Outlook.
- 2 Wybierz Menu > Nowa, aby utworzyć nową wiadomość.
- 3 Wybierz Menu > Opcje wiadomości.
- 4 Na liście Uprawnienia wybierz jedną z następujących opcji:
 - Dostęp bez ograniczeń — zezwolenie na odczyt wiadomości przez wszystkich.
 - Nie przesyłaj dalej — uniemożliwienie przesyłania dalej, drukowania i kopiowania wiadomości.
- 5 Wybierz ok.

⚠ Na wiadomość chronioną przy użyciu mechanizmu Zarządzanie prawami do informacji (IRM) można odpowiedzieć lub przesłać ją dalej tylko wtedy, gdy jest to dozwolone.

Przeglądanie Internetu

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Z Internetem można połączyć się za pośrednictwem GPRS/HSPA lub Wi-Fi. Przed połączeniem się z Internetem za pośrednictwem GPRS/HSPA należy uzyskać ustawienia od usługodawcy. Ustawienia te są zazwyczaj zapisywane na karcie SIM podczas uruchamiania. W przeciwnym razie należy skontaktować się z operatorem sieci.

Jak rozpocząć przeglądanie

- 1 Wybierz  > Internet Explorer.
- 2 Wprowadź adres internetowy w polu adresu, a następnie wybierz .

Opcje menu

💡 Dotknij i przytrzymaj ekranu, aby otworzyć menu z przydatnymi opcjami.

Menu u dołu ekranu udostępnia wiele opcji programu Internet Explorer.

- **Pomniejsz** — wyświetlenie większej części witryny internetowej.
- **Strona główna** — otwarcie strony głównej.
- **Pasek adresu** — otwarcie nowej witryny internetowej. Wprowadź adres internetowy w wyróżnionym pasku adresu.
- **Ulubione...** — otwarcie listy zakładek do ulubionych witryn internetowych.
- **Dodaj do ulubionych** — dodanie w Ulubionych zakładki do otwartej witryny internetowej. W celu porządkowania Ulubionych można także tworzyć podfoldery.
- **Prześlij dalej** — powrót do poprzednio odwiedzanej witryny internetowej, opuszczonej za pomocą polecenia Wstecz.
- **Odśwież** — ponowne załadowanie aktualnie wyświetlanej witryny internetowej.
- **Widok** — otwarcie podmenu, w którym można wybrać sposób wyświetlania stron internetowych.
- **Edycja** — wycinanie, kopiowanie lub wklejanie zaznaczonego tekstu.
- **Narzędzia** — otwarcie podmenu, w którym można określić ustawienia programu Internet Explorer.

Opcje widoku

Aby zminimalizować przewijanie i zwiększyć szybkość pobierania stron, możesz zmienić sposób wyświetlania stron internetowych w programie Internet Explorer.

- **Stopień powiększenia** — wybór poziomu powiększenia pasującego do aktualnie wyświetlanej witryny internetowej.
- **Jedna kolumna** — układa stronę w formacie kolumny o szerokości ekranu. Dzięki temu przewijanie w poziomie rzadko będzie konieczne. Strony w tym widoku zazwyczaj ładują się szybciej niż w pozostałych widokach.
- **Dopasuj do ekranu** — zachowuje układ podobny do wyświetlanego na ekranie komputera. Wyświetlane elementy są mniejsze, a strona układana jest tak, by była widoczna jej większość bez przewijania w poziomie.
- **Pulpit** — zachowuje ten sam układ i rozmiar co komputer stacjonarny. Wymaga on przewijania w poziomie i w pionie.
- **Pełny ekran** — powoduje ukrycie paska menu i stanu, a do wyświetlania strony internetowej wykorzystywany jest cały ekran.
- **Pokaż obrazy** — po wyczyszczeniu tej opcji strony internetowe ładują się szybciej.

Opcje menu Narzędzia

Menu Narzędzia zawiera przydatne ustawienia i opcje programu Internet Explorer.

- **Historia** — Wyświetlanie listy ostatnio otwieranych witryn internetowych. Wybierz witrynę na liście, aby ją otworzyć.
- **Wyślij łącze** — wysyłanie do innego urządzenia łącza do aktualnie wyświetlanej witryny internetowej przy użyciu jednej z metod z listy.
- **Właściwości** — wyświetlanie informacji o aktualnie wyświetlanej witrynie internetowej.

- **Opcje** — określanie ustawień programu Internet Explorer.
- **Karta Ogólne** — ustawianie strony głównej (początkowej) oraz zestawu znaków używanego domyślnie przez program Internet Explorer.
- **Karta Pamięć** — zwalnianie miejsca w pamięci przez ustawianie czasu, na jaki łącza internetowe mają być zapisywane, oraz usuwanie zapisanych plików internetowych.
- **Karta Zabezpieczenia** — ustawienia zabezpieczeń pomagają unikać niebezpiecznych stron internetowych. Cookies to pliki zapisywane przez strony internetowe w telefonie, dające dostęp do różnych usług na stronie internetowej.

Zarządzanie programem Internet Explorer

Powiększanie

Jak powiększyć i pomniejszyć stronę internetową

- 1 Na stronie internetowej wybierz **Menu > Widok > Stopień powiększenia**.
 - 2 Wybierz jedną z opcji.
- ! Aby wyświetlić panoramę strony, wybierz i przytrzymaj punkt na ekranie, a następnie przeciągnij palcem lub piórem.

Jak zmienić sposób wyświetlania strony internetowej

- 1 Na stronie internetowej wybierz **Menu > Widok**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Ulubione

W telefonie można tworzyć i edytować Ulubione oraz używać ich jako szybkich łączy do ulubionych stron internetowych.

Jak dodać ulubioną stronę internetową

- 1 W programie Internet Explorer wybierz **Menu > Dodaj do ulubionych**.
- 2 Wprowadź nazwę i adres oraz wybierz folder do zapisania, a następnie wybierz **Add**.

Jak przejść do ulubionej strony internetowej

- 1 W programie Internet Explorer wybierz **Menu > Ulubione....**
- 2 Wybierz pozycję Ulubionych z listy.

Przeglądanie uprzednio odwiedzanych stron internetowych

Odwiedzane uprzednio strony internetowe można wyświetlić.

Jak przeglądać uprzednio odwiedzane strony internetowe

- 1 W programie Internet Explorer wybierz **Menu > Narzędzia > Historia**.
- 2 Wybierz tytuł strony z listy.

Personalizacja

Jak zmienić stronę główną

- 1 Przejdź do strony internetowej.
- 2 Wybierz **Menu > Narzędzia > Opcje > karta Ogólne**.
- 3 Wybierz **Użyj bieżącej**.
- 4 Wybierz **ok**.

Jak wyczyścić historię

- 1 W programie Internet Explorer wybierz **Menu > Narzędzia > Opcje > karta Pamięć**.
- 2 Wybierz **Wyczyść historię**.
- 3 Wybierz **ok**.

Jak usunąć pliki cookie

- 1 W programie Internet Explorer wybierz **Menu > Narzędzia > Opcje > karta Zabezpieczenia**.
- 2 Wybierz **Wyczyść pliki cookie**.
- 3 Wybierz **ok**.

Kanały internetowe

Często aktualizowaną zawartość, na przykład aktualności, można subskrybować i pobierać jako kanały internetowe. Do

kanałów internetowych można uzyskać dostęp za pośrednictwem panelu Sony Ericsson.

Jak dodać kanał internetowy



- 1 W programie Internet Explorer przejdź do strony internetowej z kanałami internetowymi.
- 2 Skopiuj adres URL, wybierając go i przytrzymując, a następnie wybierz **Kopiuj**.
- 3 Wybierz **Panel Sony Ericsson**.
- 4 Wybierz **Opcje > karta Kanały internetowe**.
- 5 Wybierz kolejną dostępną pozycję.
- 6 Wklej adres URL w polu adresu u góry ekranu, wybierając i przytrzymując, a następnie wybierz **Wklej**.
- 7 Wybierz liczbę bloków kanału internetowego na panelu Sony Ericsson. Każdy blok zawiera dwa wiersze.
- 8 Wybierz **ok**.

Jak wyświetlić kanały internetowe

- 1 Na panelu Sony Ericsson wybierz żądany kanał internetowy.
- 2 Wybierz informacje, które chcesz wyświetlić, a następnie wybierz **Przejdź do witryny**.

Jak aktualizować kanały internetowe

- Na panelu Sony Ericsson wybierz **Aktualizuj**.

Jak zaplanować aktualizację kanałów internetowych



- 1 Na panelu Sony Ericsson wybierz **Opcje > karta Ogólne**.
- 2 Wybierz opcję w obszarze **Godzina aktualizacji kanałów internetowych**.
- 3 Wybierz **ok**.

! Częste aktualizacje mogą być kosztowne.


Nawiązywanie połączeń podczas przeglądania

Jak nawiązać połączenie podczas przeglądania

- Naciśnij .

Przeglądarka Opera

Przeglądarka Opera to alternatywa dla programu Internet Explorer.

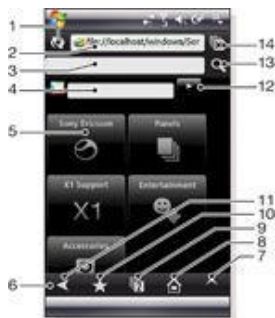

- | | |
|----|---|
| 1 | Przycisk odświeżania lub zatrzymania |
| 2 | Pole adresu |
| 3 | Pole wyszukiwania |
| 4 | Pole wyszukiwania w Google |
| 5 | Skrót |
| 6 | Pasek narzędzi |
| 7 | Menu |
| 8 | Strona główna |
| 9 | Nowa karta |
| 10 | Zakładki |
| 11 | Poprzednia strona |
| 12 | Przycisk wyszukiwania w Google |
| 13 | Przycisk wyszukiwania |
| 14 | Zamknięcie karty lub przejście do strony internetowej |

Jak rozpocząć przeglądanie w programie Opera

- Wybierz > Programy > Przeglądarka Opera.
- Wprowadź adres internetowy w polu adresu, a następnie wybierz .

Opcje menu

Dotknij i przytrzymaj ekranu, aby otworzyć menu z często używanymi opcjami przeglądarki:

- **Wstecz** — przejście do poprzedniej strony.
- **Odśwież** — odświeżanie bieżącej strony.
- **Dodaj do zakładek** — zapisywanie adresu internetowego jako zakładki.
- **Tryb poziomy** — przełączanie na tryb poziomy.
- **Zapisz stronę** — zapisywanie bieżącej strony.
- **Włącz zaznaczanie tekstu** — umożliwia kopiowanie tekstu ze strony internetowej.
- **Wyłącz zaznaczanie tekstu** — wyłączenie funkcji zaznaczania tekstu i powrót do zwykłego trybu przewijania.
- **Znajdź na stronie** — wyszukiwanie określonego słowa lub frazy na bieżącej stronie.

- Wybierając i przytrzymując obrazki, łącza oraz zaznaczone obszary, można otwierać menu z opcjami.
- Do powiększania i pomniejszania obrazu służą przyciski głośności.

Wybierając , można uzyskać więcej opcji:

- **Dalej** — przejście dalej (opcja dostępna, jeżeli odwiedzone poprzednią stronę).
- **Ustawienia** — umożliwia dostosowanie przeglądarki do własnych potrzeb.
- **Pobieranie** — wyświetla pobrane pliki.
- **Informacje o stronie** — wyświetlanie informacji o aktualnie wyświetlanej stronie internetowej.
- **Historia** — wyświetlanie historii przeglądania.
- **Zapisane strony** — wyświetlanie zapisanych stron internetowych.
- **Pomoc** — otwieranie Pomocy.

- **Zakończ** — zakończenie działania przeglądarki Opera.

Ikony paska narzędzi

Na pasku narzędzi mogą być wyświetlane następujące ikony. Możesz je wybrać, aby wykonać następujące czynności:

Ikona	Funkcja
	Przejdź do poprzedniej strony
	Przejdź do zakładek
	Utworzenie nowej karty
	Przejdź do strony głównej
	Otwarcie menu
	Zastosowanie
	Zamknięcie
	Dodanie zakładki do bieżącej strony
	Utworzenie folderu na zapisane strony
	Narzędzia do folderów na zapisane strony
	Wysłanie zakładki do bieżącej strony
	Usuwanie

Korzystanie z przeglądarki Opera

Jak dodać zakładkę do strony internetowej

- Wybierz .
- Wybierz .
- Wybierz > .

Jak zapisać stronę internetową

- Wybierz i przytrzymaj na bieżącej stronie internetowej.
- Wybierz **Zapisz stronę**.

Jak utworzyć folder na zapisane strony internetowe

- Wybierz > **Zapisane strony**.
- Wybierz .
- Nazwij folder.
- Wybierz > .

Jak przenieść zapisaną stronę internetową do folderu

- Wybierz > **Zapisane strony**.
- Wybierz i przytrzymaj zapisaną stronę > **Modyfikuj zapisaną stronę**.
- W polu **Folder** wybierz folder.
- Wybierz > .

Łączenie się

Technologia Bluetooth™

Technologia Bluetooth™ umożliwia bezprzewodową komunikację na krótkim dystansie. Urządzenia z funkcjami Bluetooth mogą wymieniać informacje w zasięgu około ośmiu metrów bez połączenia stałego.

Tryby Bluetooth™

Funkcja Bluetooth™ w telefonie działa w trzech różnych trybach:

- **Włączony** — funkcja Bluetooth jest włączona. Telefon może wykrywać inne urządzenia Bluetooth, ale one nie mogą wykryć telefonu.
- **Wyłączony** — funkcja Bluetooth jest wyłączona. Za pośrednictwem łącza Bluetooth nie można wysyłać ani odbierać informacji. Funkcję Bluetooth należy wyłączać, kiedy jest nieużywana, aby oszczędzać energię baterii, lub w miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, na przykład na pokładzie samolotu lub w szpitalu.
- **Wykryte** — funkcja Bluetooth jest włączona, a inne urządzenia z funkcją Bluetooth mogą wykrywać telefon.

💡 *Funkcja Bluetooth jest domyślnie wyłączona. Aby funkcja ta była domyślnie włączona, włącz ją, a następnie natychmiast wyłącz telefon. Po następnym włączeniu telefonu funkcja Bluetooth będzie włączona.*

Jak włączyć funkcję Bluetooth™ i tryb Wykryty w telefonie

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Bluetooth™** > karta **Tryb**.
- 2 Zaznacz pola wyboru **Włącz protokół Bluetooth** i **Pozwól, aby urządzenie było widoczne dla innych urządzeń**.
- 3 Wybierz **ok**.

Powiązanie Bluetooth™

Powiązanie Bluetooth™ to relacja pomiędzy telefonem a innym urządzeniem Bluetooth tworzona w celu bezpiecznej wymiany informacji.

Jak utworzyć powiązanie Bluetooth™

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Bluetooth™**.
- 2 Na karcie **Urządzenia** wybierz **Dodaj nowe urządzenie**. Telefon wyszuka inne urządzenia Bluetooth i wyświetli je w polu.
- 3 Wybierz nazwę żądanego urządzenia.
- 4 Wybierz **Dalej**.
- 5 Określ kod dostępu służący do nawiązania bezpiecznego połączenia. Kod dostępu może mieć od 1 do 16 znaków.
- 6 Wybierz **Dalej**.
- 7 Zaczekaj, aż drugie urządzenie zaakceptuje powiązanie. W drugim urządzeniu należy wprowadzić ten sam kod dostępu.
- 8 Zostanie wyświetlona nazwa powiązanego urządzenia. Możesz ją zmienić lub wprowadzić nową.
- 9 Zaznacz pola wyboru usług powiązanego urządzenia, z których chcesz korzystać.
- 10 Wybierz **Zakończ**.

💡 *Powiązanie dwóch urządzeń Bluetooth jest procesem jednorazowym. Po utworzeniu powiązania urządzenia rozpoznają się automatycznie, jeżeli znajdują się odpowiednio blisko siebie i mają włączoną funkcję Bluetooth. Nie ma w związku z tym potrzeby ponownego wprowadzania hasła.*

Jak zaakceptować powiązanie Bluetooth™

- 1 Sprawdź, czy funkcja Bluetooth™ jest włączona, a telefon jest widoczny dla innych urządzeń.
- 2 Wybierz **Tak**, kiedy wyświetli się monit o ustanowienie powiązania z drugim urządzeniem.
- 3 Wprowadź kod dostępu (ten sam, który wprowadza się w urządzeniu żądającym powiązania) w celu nawiązania bezpiecznego połączenia. Kod dostępu musi mieć od 1 do 16 znaków.
- 4 Wybierz **Dalej**.
- 5 Wybierz **Zakończ**. Teraz można wymieniać informacje z powiązanym urządzeniem.

💡 *Aby zmienić nazwę powiązania Bluetooth, wybierz i przytrzymaj nazwę tego powiązania na karcie **Urządzenia** ekranu ustawień Bluetooth, a następnie wybierz **Edycja**.*

💡 *Aby usunąć powiązanie Bluetooth, wybierz i przytrzymaj nazwę tego powiązania na karcie **Urządzenia** ekranu ustawień Bluetooth, a następnie wybierz **Usuń**.*

Podłączanie zestawu głośnomówiącego lub stereofonicznego zestawu słuchawkowego Bluetooth™

Aby prowadzić rozmowy telefoniczne bez używania rąk, można używać z telefonem zestawu głośnomówiącego Bluetooth™, na przykład zestawu samochodowego. Telefon obsługuje także profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), dzięki czemu do rozmów telefonicznych oraz do słuchania muzyki stereo można używać stereofonicznego zestawu słuchawkowego Bluetooth.

Jak podłączyć zestaw głośnomówiący lub stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth™

- 1 Zarówno telefon, jak i zestaw słuchawkowy Bluetooth™ muszą być włączone, znajdować się blisko siebie, a zestaw słuchawkowy musi być w trybie wykrywania (widoczny). Informacje na temat włączania trybu wykrywania zestawu słuchawkowego można znaleźć w dokumentacji producenta.
- 2 Wybierz  > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Bluetooth**.
- 3 Na karcie **Urządzenia** wybierz **Dodaj nowe urządzenie**. Telefon wyszuka inne urządzenia Bluetooth i wyświetli je w polu.
- 4 Wybierz nazwę zestawu słuchawkowego Bluetooth, a następnie wybierz **Dalej**. Telefon zostanie automatycznie powiązany z zestawem słuchawkowym Bluetooth.
- 5 Sprawdź, czy pole wyboru **Zestaw głośnomówiący** jest zaznaczone. Jeżeli zestaw słuchawkowy jest stereofoniczny, sprawdź także czy zaznaczone jest pole wyboru **Bezprzewodowe urządzenie stereo**.
- 6 Wybierz **Zakończ**. Kiedy zestaw słuchawkowy Bluetooth jest podłączony, ikona zestawu słuchawkowego  pojawia się na pasku tytułowym.

💡 *Jeżeli stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth jest odłączony, włącz zestaw i powtórz kroki 1–3 opisane powyżej. Wybierz i przytrzymaj nazwę stereofonicznego zestawu Bluetooth, a następnie wybierz **Ust. jako bezp. urz. stereo**.*

💡 *System Windows® Mobile automatycznie próbuje użyć jednego z wprowadzonych fabrycznie kodów dostępu (0000, 1111, 8888, 1234) do powiązania zestawu słuchawkowego Bluetooth z urządzeniem. Jeżeli to się nie powiedzie, wprowadź ręcznie kod dostępu przekazany z zestawem słuchawkowym.*

Transmitowanie informacji przy użyciu połączenia Bluetooth™

Informacje, takie jak kontakty, elementy kalendarza i zadania, a także pliki można transmitować z telefonu do komputera lub innego urządzenia z funkcją Bluetooth™.

💡 *Jeżeli komputer nie ma wbudowanej funkcji Bluetooth, należy podłączyć do komputera kartę lub adapter Bluetooth.*

Jak odbierać wszystkie transmisje przychodzące w telefonie

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Transmisja**.
- 2 Sprawdź, czy pole wyboru **Odbieraj wszystkie nadchodzące transmisje** jest zaznaczone.

Jak transmitować informacje do komputera

- 1 Włącz w telefonie funkcję Bluetooth i ustaw tryb Wykryte. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Jak włączyć funkcję Bluetooth™ i tryb Wykryty w telefonie*.
- 2 Utwórz powiązanie Bluetooth, a następnie włącz w komputerze odbiór transmisji Bluetooth. Jeżeli komputer ma system Windows Vista lub Windows XP SP2 i dana wersja systemu Windows obsługuje adapter Bluetooth, wykonaj następujące czynności:
 - 1 Na komputerze, w Panelu sterowania otwórz **Urządzenia Bluetooth**, a następnie kliknij kartę **Opcje**.

- 2 W systemie Windows Vista wybierz **Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na odnajdywanie tego komputera**. W systemie Windows XP SP2 wybierz **Włącz odnajdywanie** i **Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na łączenie się z tym komputerem**.
- 3 Utwórz powiązanie Bluetooth pomiędzy telefonem a komputerem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz **Powiązanie Bluetooth™**.
- 4 Na karcie **Opcje okna Urządzenia Bluetooth** wybierz **Pokaż ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień**.
- 5 Aby włączyć na komputerze odbiór transmisji Bluetooth, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Bluetooth w prawym dolnym rogu ekranu komputera, a następnie wybierz **Odbierz plik**.
- 3 Teraz można rozpocząć transmisję. W telefonie wybierz element do transmisji. Elementem tym może być termin w kalendarzu, zadanie, karta kontaktu lub plik.
- 4 Aby transmitować kontakt, wybierz **Menu > Wyślij kontakt > Transmisja**. Aby transmitować inne typy informacji, wybierz **Menu > Transmisuj [typ elementu]**.
- 5 Wybierz nazwę urządzenia, do którego chcesz transmitować.
- 6 Jeżeli transmitujesz do komputera element kalendarza, zadanie lub kontakt i nie jest on automatycznie dodawany do programu Outlook, wybierz w programie Outlook **Plik > Importuj i eksportuj**, aby go zaimportować.

💡 Domyślnym folderem na komputerze, w którym są przechowywane transmitowane elementy, może być C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Moje dokumenty w systemie Windows XP lub C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Moje dokumenty w systemie Windows Vista.

Wi-Fi (WLAN)

W celu uzyskania dostępu do Internetu telefon można połączyć z siecią bezprzewodową. Łączyć się można w domu (w sieci prywatnej) lub w miejscach publicznych (hotspotach).

- Sieci prywatne — zazwyczaj chronione. Do korzystania z nich wymagane jest hasło lub klucz udostępniony przez właściciela.
- Hotspoty — zazwyczaj niechronione, ale często wymagają zalogowania się w serwisie operatora przed udostępnieniem łączności z Internetem.

Jak połączyć się z siecią bezprzewodową

- 1 Na panelu Sony Ericsson wybierz .
- 2 Wybierz sieć, a następnie wybierz OK.

Jak włączyć lub wyłączyć łączność z siecią Wi-Fi

- Na panelu Sony Ericsson wybierz  lub .

💡 Korzystanie z sieci Wi-Fi powoduje zużycie energii baterii. Wyłącz łączność Wi-Fi, kiedy jej nie używasz.

💡 Łączność Wi-Fi można także włączać i wyłączać w Menedżerze komunikacji.

Ustawienia

Niektóre ustawienia zależą od konfiguracji sieci. O informacje dotyczące ustawień należy zapytać administratora sieci.

Jak zmienić ustawienia

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Bezprzewodowa sieć LAN**.
- 2 Wprowadź nowe ustawienia, a następnie wybierz **ok**.

Ikony stanu

	Łączność Wi-Fi włączona
	Wyszukiwanie dostępnego połączenia Wi-Fi
	Połączono z siecią Wi-Fi

Windows Live Messenger

Za pomocą programu Windows Live Messenger możesz komunikować się przy użyciu dotychczasowego identyfikatora Windows Live ID.

Jak skonfigurować program Messenger

- 1 Wybierz  > **Programy** > **Messenger**.
- 2 Wybierz **Zarej.** i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Jak zarejestrować się w programie Messenger

- 1 Wybierz  > **Programy** > **Messenger**.
- 2 Wybierz **Zarej..**

Jak wysłać wiadomość błyskawiczną

- 1 Wybierz  > **Programy** > **Messenger**.
- 2 Wybierz kontakt na liście, a następnie wybierz **Wyślij IM**.
- 3 Wprowadź tekst wiadomości, a następnie wybierz **Wyślij**.

Udostępnianie Internetu

Funkcja Udostępnianie Internetu umożliwia łączenie komputera z Internetem za pośrednictwem połączenia danych telefonu, na przykład GPRS czy EDGE. Telefon działa wtedy jako modem. Telefon można połączyć z komputerem przy użyciu przewodu USB lub technologii Bluetooth™.

💡 Przed użyciem funkcji Udostępnianie Internetu odłącz telefon od programu Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile lub ActiveSync na komputerze. Sprawdź także, czy w telefonie jest włożona karta SIM oraz czy ma on połączenie GPRS lub modemowe połączenie telefoniczne.

Korzystanie z telefonu jako modemu USB

Do korzystania z telefonu jako modemu USB potrzebny jest przewód USB.

💡 Zanim będzie można używać telefonu jako modemu USB, musisz skonfigurować na komputerze Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile lub program Microsoft ActiveSync w wersji 4.5 lub nowszy.

Jak skonfigurować telefon jako modem USB

- 1 Wybierz **Start > Programy > Udostępnianie Internetu**.
- 2 Na liście **Połączenie z komputerem PC** wybierz **USB**.
- 3 Na liście **Połączenie sieciowe** wybierz nazwę połączenia, którego używa telefon do łączenia się z Internetem.
- 4 Podłącz przewód USB do telefonu i komputera.
- 5 Wybierz **Połącz**.

Korzystanie z telefonu jako modemu Bluetooth™

Telefon można podłączyć do komputera za pomocą łączności Bluetooth™ i używać go jako modemu. Aby komputer mógł używać połączenia internetowego telefonu, musisz uaktywnić w telefonie Udostępnianie Internetu, a następnie skonfigurować sieć prywatną (PAN) Bluetooth pomiędzy komputerem a telefonem.

💡 Jeżeli komputer nie ma wbudowanej funkcji Bluetooth, należy podłączyć do komputera kartę lub adapter Bluetooth.

Jak uaktywnić Udostępnianie Internetu i skonfigurować sieć prywatną

- 1 Włącz w telefonie funkcję Bluetooth™ i ustaw tryb Wykryte.
 - 2 Zainicjuj powiązanie Bluetooth ze swojego telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz **Jak utworzyć powiązanie Bluetooth™**.
 - 3 Wybierz  > **Programy** > **Udostępnianie Internetu**.
 - 4 Wybierz **Sieć osobista Bluetooth** jako **Połączenie z komputerem PC**.
 - 5 Na liście **Połączenie sieciowe** wybierz nazwę połączenia, którego używa telefon do łączenia się z Internetem.
 - 6 Wybierz **Połącz**.
 - 7 Na komputerze skonfiguruj sieć osobistą (PAN) Bluetooth z telefonem.
- Windows Vista:
- 1 Kliknij **Start > Panel sterowania > Sieć i Internet > Centrum sieci i udostępniania**.

- 2 Kliknij [Zarządzaj połączeniami sieciowymi](#), a następnie w obszarze [Sieć osobista](#) kliknij dwukrotnie [Połączenie sieciowe Bluetooth](#).
 - 3 W oknie dialogowym [Urządzenia sieci osobistych Bluetooth](#) wybierz swój telefon, a następnie kliknij [Połącz](#).
- Windows XP SP2:
- 1 Kliknij [Start](#) > [Ustawienia](#) > [Panel sterowania](#) > [Połączenia sieciowe](#).
 - 2 Znajdź i kliknij na liście [Połączenie sieciowe Bluetooth](#).
 - 3 W obszarze [Zadania sieciowe](#) kliknij [Pokaż urządzenia sieciowe Bluetooth](#).
 - 4 W oknie dialogowym [Urządzenia sieci osobistych Bluetooth](#) wybierz swój telefon, a następnie kliknij [Połącz](#).
- 8 Na ekranie [Udostępnianie Internetu](#) w telefonie sprawdź [Stan](#), aby stwierdzić, czy komputer został pomyślnie połączony z Internetem za pośrednictwem telefonu działającego jako modem Bluetooth.


Jak zakończyć połączenie internetowe

- Wybierz [Rozłącz](#) na ekranie [Udostępnianie Internetu](#).

Aparat fotograficzny

Za pomocą aparatu fotograficznego w telefonie można robić zdjęcia i nagrania wideo. Zapisane zdjęcia i pliki wideo można znaleźć w panelu Media Xperience w obszarze [Obrazy](#) i [Wideo](#).

Korzystanie z aparatu fotograficznego

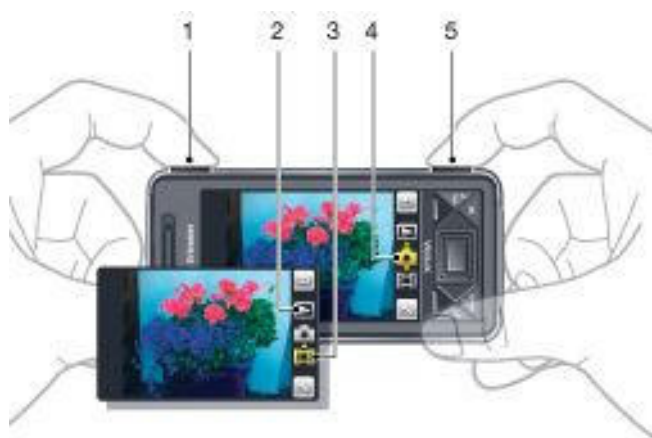

- 1 Powiększanie i pomniejszanie
- 2 Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo
- 3 Tryb wideo
- 4 Tryb zdjęć
- 5 Uaktywnianie aparatu/robienie zdjęć/nagrywanie wideo

Jak uaktywnić aparat

- Naciśnij przycisk aparatu .

! Nie nagrywaj, mając w tle mocne źródło światła. Aby uniknąć zamazanego obrazu, użyj podpórki lub samowyzwalacza.

Jak zrobić zdjęcie

- 1 Uaktywnij aparat i wybierz .
- 2 Naciśnij  do połowy, aby automatycznie ustawić ostrość.
- 3 Kiedy kropka i ramka ostrości staną się zielone, naciśnij do końca, aby zrobić zdjęcie.

Jak korzystać z powiększenia

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.
- ! Funkcja powiększania jest dostępna tylko podczas robienia zdjęć i przy rozdzielczości mniejszej niż 3 MP.

Jak nagrać wideo

- 1 Uaktywnij aparat i wybierz .
- 2 Aby użyć automatycznego ustawienia ostrości, naciśnij do połowy , aż punkt i ramka ostrości staną się zielone.
- 3 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij do końca .
- 4 Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij i przytrzymaj .

Jak wysłać zdjęcie lub nagranie wideo

- 1 Uaktywnij aparat i wybierz .
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz, czy chcesz wysłać element w wiadomości e-mail czy MMS.

Jak ustawić jasność

- Kiedy używasz aparatu fotograficznego lub kamery wideo, naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo, aby wyregulować jasność.

Jak wyświetlić zdjęcia i nagrania wideo

- 1 Uaktywnij aparat i wybierz .
- 2 Przewiń do elementu, używając  lub .
- 3 Aby wyświetlić plik wideo, wybierz .

Jak usunąć zdjęcie lub nagranie wideo

- 1 Po zrobieniu zdjęcia lub nagrania wideo wybierz .
- 2 Wybierz .

Jak zmienić ustawienia

- 1 Uaktywnij aparat fotograficzny i wybierz  lub .
- 2 Wybierz , a następnie wybierz przycisk na pasku narzędzi.

Jak wyświetlić informacje o ustawieniach

- 1 Uaktywnij aparat fotograficzny i wybierz  lub .
- 2 Wybierz , a następnie .
- 3 Wybierz ustawienie, a następnie wybierz .
- 4 Wybierz , aby powrócić.

Jak zakończyć działanie aparatu

- Wybierz , aż działanie aparatu się zakończy.
- ! Aparat fotograficzny zamyka się automatycznie, jeżeli będzie nieużywany przez dwie minuty.

Przechowywanie zdjęć i nagrań wideo

Zdjęcia i nagrania wideo można zapisywać w telefonie lub na karcie pamięci.

Jak ustawić lokalizację przechowywania danych

- 1 Uaktywnij aparat fotograficzny i wybierz  lub .
- 2 Wybierz , a następnie .
- 3 Wybierz .
- 4 Wybierz [Zapisuj w](#) i wybierz jedną z opcji.

Jak wyświetlić pliki w Eksploratorze plików

- 1 Wybierz  > [Programy](#) > [Eksplorator plików](#).
- 2 Wybierz pamięć telefonu lub kartę pamięci, a następnie wybierz folder [Moje obrazy](#) lub [Moje wideo](#).

Więcej funkcji aparatu fotograficznego

Funkcja dotykowego ustawiania ostrości umożliwia ustawianieżądanego miejsca ostrości na wyświetlaczu przez dotknięcie ekranu przed zrobieniem zdjęcia.

Jak ustawić ostrość dotykowo

- 1 Uaktywnij aparat i wybierz .
- 2 Wybierz , a następnie wybierz przycisk Ostrość na pasku narzędzi.
- 3 Wybierz .
- 4 Wybierz , aby powrócić do wizjera.
- 5 Dotknij ekranu, aby ustawić ostrość. Aby zmienić ustawienie ostrości, dotknij ekranu dwukrotnie.
- 6 Zrób zdjęcie.

Jak włączyć lampę


- 1 Uaktywnij aparat fotograficzny i wybierz  lub .
- 2 Wybierz , a następnie wybierz przycisk Lampa na pasku narzędzi.
- 3 Wybierz .
- 4 Wybierz , aby powrócić do wizjera.

Ikony wizjera aparatu

W wizjerze aparatu ikony pokazują aktualne ustawienia.

Wizjer aparatu fotograficznego

Na pasku górnym są wyświetlane następujące informacje:



- Pozostała liczba zdjęć do zrobienia
- Rozmiar zdjęć (rozdzielczość)
- Miejsce zapisywania zdjęć (pamięć telefonu lub karta pamięci)


Na pasku dolnym są wyświetlane następujące informacje:



- [Tryb zdjęć](#)
- [Scenerie](#)
- [Ostrość](#)
- [Równowaga bieli](#)
- [Światło](#)
- [Samowyzwalacz](#) (2 lub 10 sekund)

Wizjer kamery wideo

Na pasku górnym są wyświetlane następujące informacje:



- Włączone lub wyłączone nagrywanie dźwięku do wideo
- Miejsce zapisywania nagrań (pamięć telefonu lub karta pamięci)
- [Tryb zdjęć](#)
- Stan nagrywania
- Pozostały czas (kiedy nie trwa nagrywanie) lub czas nagrania (podczas nagrywania)

Na pasku dolnym są wyświetlane następujące informacje:



- [Tryb zdjęć](#)
- [Scenerie](#)
- [Ostrość](#)
- [Równowaga bieli](#)
- [Światło](#)
- [Samowyzwalacz](#) (2 lub 10 sekund)

Przegląd ustawień aparatu

Jak przejść do ustawień

- 1 Uaktywnij aparat fotograficzny i wybierz  lub .
- 2 Wybierz , aby wyświetlić w menu najczęściej używane ustawienia.

Aparat fotograficzny

Ikona	Opis
	Scenerie . Gotowe ustawienia do typowych sytuacji związanych z fotografowaniem, w tym Auto , Pionowo , Poziomo , Zmrok , Sport i Dokument
	Ostrość . Gotowe ustawienia ostrości, w tym Dotykowo , Auto , Makro i Nieskończoność
	Światło aparatu — włączanie i wyłączanie



Tryb zdjęć. Aby robić pojedyncze zdjęcia, wybierz ustawienie **Normalny**, a w celu zrobienia sekwencji zdjęć wybierz **Ciągły**



Kamera wideo

Ikona	Opis
	Scenerie. Auto lub Tryb nocny
	Ostrość. Gotowe ustawienia ostrości, w tym Auto, Makro i Nieskończoność
	Światło aparatu — włączanie i wyłączanie
	Tryb zdjęć. Normalny lub Wiadomość MMS, który powoduje dostosowanie długości, rozmiaru i jakości nagrań do wiadomości MMS.

Jak wprowadzić więcej ustawień aparatu fotograficznego

- 1 Uaktywnij aparat fotograficzny i wybierz  lub .
- 2 Wybierz , a następnie wybierz .
- 3 Wybierz **Ogólne**, **Zdjęcia** lub **Wideo** i wprowadź ustawienia.

Multimedia

Po otwarciu panelu Media Xperience można przeglądać i odtwarzać pliki multimedialne, takie jak zdjęcia, muzykę i wideo. Pliki multimedialne w folderze My documents w telefonie oraz na karcie pamięci są wyświetlane na panelu Media Xperience.

Zdjęcia

Obrazy na panelu Media Xperience umożliwiają wyświetlanie zdjęć i innych obrazów. Zdjęcia i obrazy mogą pochodzić z aparatu fotograficznego w telefonie. Możesz je także odbierać z innych urządzeń lub przenosić do telefonu za pomocą menedżera plików i przechowywać w folderze Moje obrazy w programie Eksplorator plików.



Obrazy dzielą się na trzy kategorie:

- **Ostatnie zdjęcia** — zdjęcia niedawno zrobione lub odebrane.
- **Album aparatu** — zdjęcia przechowywane w folderze Moje obrazy\Aparat fotograf. lub jego podfolderach. Zdjęcia w albumach są wyświetlane chronologicznie.
- **Obrazy** — obrazy przechowywane w folderze Moje obrazy.

Niektóre opcje menu stają się dostępne po wyróżnieniu jakiegoś obrazu.

Jak wyświetlić obraz

- 1 Na panelu Media Xperience wybierz Obrazy.
- 2 Wybierz kategorię, aby wyświetlić jej zawartość.
- 3 Wybierz obraz, aby go otworzyć.

Jak usunąć obraz

- 1 Na panelu Media Xperience wybierz Obrazy.
- 2 Wybierz kategorię i wyróżnij obraz.
- 3 Wybierz **Menu** > **Usuń obraz**.

! Obraz zostanie trwale usunięty z pamięci — nie tylko z przeglądarki.

Jak wyświetlić informacje o obrazie

- 1 Na panelu Media Xperience wybierz Obrazy.
- 2 Wybierz kategorię i wyróżnij obraz.
- 3 Wybierz **Menu** > **Informacje**. Wyświetlany jest tytuł, data i rozmiar.

Pasek narzędzi przeglądarki zdjęć

Ten pasek narzędzi jest dostępny po otwarciu zdjęć. Aby wyświetlić ten pasek narzędzi, dotknij zdjęcia. Aby go ukryć, dotknij ponownie.

Ikona	Funkcja
	Wyświetlanie tytułu zdjęcia, daty zrobienia i rozmiaru
	Powiększanie. Aby przesunąć zdjęcie, użyj pióra
	Obrót. Wybierz  , dotknij i przytrzymaj zdjęcia, a następnie je obróć. Zwolnione zdjęcie wyświetli się pod kątem 90 stopni.
	Powrót do poprzedniego menu
	Powrót do poprzedniego zdjęcia

-  Rozpoczynanie pokazu slajdów przy użyciu zdjęć w bieżącym folderze
-  Przejście do następnego zdjęcia
-  Usunięcie bieżącego zdjęcia

Jak usunąć zdjęcie z paska narzędzi przeglądarki zdjęć

- 1 Na panelu Media Xperience wybierz [Obrazy](#) > [Album aparatu](#).
- 2 Wybierz album.
- 3 Wybierz zdjęcie, aby je otworzyć.
- 4 Wybierz , aby usunąć zdjęcie.

Jak wyświetlić pokaz slajdów

- 1 Na panelu Media Xperience wybierz [Obrazy](#) > [Album aparatu](#).
- 2 Wybierz album, a następnie zdjęcie.
- 3 Wybierz , aby rozpocząć pokaz slajdów.

Muzyka

Jak odtwarzać muzykę

- 1 Na panelu Media Xperience wybierz [Muzyka](#).
- 2 Wyszukaj utwór według wykonawców, albumów, utworów lub list odtwarzania.
- 3 Aby odtworzyć utwór, wybierz go.

! Do odtwarzania plików WMA jest automatycznie używany program Windows Media Player.

Jak zatrzymać odtwarzanie muzyki

- W odtwarzaczu muzycznym wybierz .

Jak przewinąć do przodu lub do tyłu

- W odtwarzaczu muzycznym wybierz  lub .

Jak zmieniać utwory

- W odtwarzaczu muzycznym wybierz  lub .

Jak zmienić głośność

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak korzystać z odtwarzacza muzycznego w tle

- 1 Podczas odtwarzania muzyki wybierz .
- 2 Wybierz aplikację.
- 3 Naciśnij , aby powrócić do odtwarzacza muzycznego.

Listy odtwarzania

W celu porządkowania plików muzycznych można tworzyć listy odtwarzania. Jeden utwór można dodawać do różnych list odtwarzania. Usunięcie listy odtwarzania lub utworu z listy odtwarzania nie powoduje trwałego usunięcia utworu z pamięci — usunięte zostanie jedynie odwołanie do niego.

Jak utworzyć listę odtwarzania

- 1 Na panelu Media Xperience wybierz [Muzyka](#) > [Listy odtwarzania](#) > [Utwórz nową listę odtwarzania](#).
- 2 Wprowadź nazwę i wybierz OK.

Jak dodać utwór do listy odtwarzania

- 1 Na panelu Media Xperience przewiń do utworu.
- 2 Wybierz [Menu](#) > [Dodaj utwór do listy odtwarz..](#)
- 3 Wybierz listę odtwarzania.

Jak dodać album do listy odtwarzania

- 1 Na panelu Media Xperience przewiń do albumu.
- 2 Wybierz [Menu](#) > [Dodaj album do listy odtwarz..](#)
- 3 Wybierz listę odtwarzania.

Jak dodać wykonawcę do listy odtwarzania

- 1 Na panelu Media Xperience przewiń do wykonawcy.
- 2 Wybierz [Menu](#) > [Dodaj wykon. do listy odtwarz..](#)
- 3 Wybierz listę odtwarzania.

Jak usunąć utwory z listy odtwarzania

- 1 Na panelu Media Xperience wybierz [Muzyka](#) > [Listy odtwarzania](#).
- 2 Wybierz listę odtwarzania.
- 3 Przewiń do utworu.
- 4 Wybierz [Menu](#) > [Usuń z listy](#).

Stereofoniczny zestaw głośnomówiący

Jak używać zestawu głośnomówiącego

- Podłącz przenośny zestaw HF. Odtwarzanie muzyki zostaje wstrzymane, gdy nadejdzie połączenie, a po zakończeniu połączenia jest wznowiane.

Wideo


Jak odtworzyć nagranie wideo

- 1 Na panelu Media Xperience wybierz [Wideo](#).
- 2 Wybierz [Wideo](#) i przewiń do nagrania wideo.
- 3 Aby odtworzyć nagranie, wybierz je.

! Do odtwarzania plików WMV lub ASF jest automatycznie używany program Windows Media Player.

Elementy sterujące odtwarzaczem wideo

Dotknij ekranu, aby wstrzymać odtwarzanie pliku wideo i uzyskać dostęp do następujących elementów sterujących:

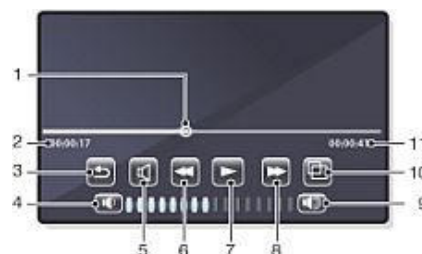

- 1 Znacznik osi czasu. Dotknij osi czasu, aby przejść do dowolnej części pliku wideo
- 2 Czas, który upłynął
- 3 Zamykanie odtwarzacza wideo
- 4 Zmniejszanie głośności
- 5 Wyciszanie dźwięku
- 6 Przewijanie do tyłu
- 7 Wznawianie odtwarzania
- 8 Przewijanie do przodu
- 9 Zwiększanie głośności
- 10 Zmiana rozmiaru wideo pomiędzy rozmiarem oryginalnym a pełnym ekranem
- 11 Czas łączny

Multimedia strumieniowe

Funkcja Multimedia strumieniowe umożliwia oglądanie multimedialnych, internetowych transmisji strumieniowych na żywo lub na żądanie. Multimedia są przesyłane w postaci ciągłego strumienia do telefonu i odtwarzane na bieżąco, razem z dźwiękiem.

Po użyciu łącza do strumieniowej zawartości multimedialnej, na przykład w witrynie YouTube™, w programie Opera lub Internet Explorer, otwiera się automatycznie aplikacja Multimedia strumieniowe i zaczyna odtwarzać tę zawartość.

Program Multimedia strumieniowe umożliwia odtwarzanie plików 3GP i MPEG-4. Obsługuje także pliki SDP (Session Description Protocol).

Jak uzyskać dostęp do zawartości transmitowanej strumieniowo w przeglądarce

- 1 Wybierz **Start > Internet Explorer** lub **Start > Opera Browser**
- 2 Na pasku adresu wprowadź adres URL strony internetowej zawierającej łącze RTSP dożądanego pliku *.3gp, *.mp4 lub *.sdp.
- 3 Na stronie internetowej wybierz łącze RTSP.
- 4 Otworzy się automatycznie aplikacja Multimedia strumieniowe i zacznie odtwarzać plik. Podczas odtwarzania możesz używać przycisków do włączania i wstrzymywania odtwarzania, powiększania i pomniejszania, regulacji głośności itp.

Jak odtwarzać strumieniowe multimedia bezpośrednio w odtwarzaczu Multimedia strumieniowe

Odtwarzacz Multimedia strumieniowe obsługuje łącza RTSP tylko podczas transmisji strumieniowej plików *.3gp i *.mp4 bezpośrednio w programie.

Przed uruchomieniem programu Multimedia strumieniowe sprawdź, czy masz połączenie z Internetem.

- 1 Wybierz **Start > Programy > Multimedia strumieniowe**.
- 2 W programie wybierz **Połącz**.
- 3 Na pasku adresu wprowadź adres witryny rtsp://.
- 4 Wybierz **Połącz**.
- 5 Program Multimedia strumieniowe zacznie odtwarzać plik. Podczas odtwarzania możesz używać przycisków do włączania i wstrzymywania odtwarzania, powiększania i pomniejszania, regulacji głośności itp.

Windows Media® Player Mobile

Za pomocą programu Windows Media® Player Mobile można odtwarzać pliki dźwiękowe i wideo przechowywane w telefonie lub w sieci, na przykład w witrynie internetowej.

Jak otworzyć program Windows Media Player Mobile

- Wybierz  > Programy > Windows Media.
- ! Wybranie  powoduje zamknięcie programu Windows Media® Player. Aby zmienić ustawienia i pozostawić grającą muzykę, wybierz  > Ustawienia > karta System > Menedżer zadań > karta Przyciski i zaznacz pole wyboru **Kończ programy**, dotykając i przytrzymując „X”.

Elementy sterujące programu Windows Media®



- 1 Dotknij i przeciągnij, aby przejść do dowolnej części pliku wideo lub audio
- 2 Przejście do witryny WindowsMedia.com
- 3 Pełny ekran
- 4 Wyłączanie i włączanie dźwięku
- 5 Zwiększanie głośności
- 6 Zmniejszanie głośności
- 7 Przejście do początku bieżącego pliku lub do poprzedniego pliku
- 8 Odtwarzanie i wstrzymanie

9 Przejście do następnego pliku

Synchronizowanie muzyki i wideo

Po podłączeniu telefonu do komputera kablem USB zawartość multimedialna, na przykład pliki MP3, jest automatycznie synchronizowana zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami. Na panelu Media Xperience są przedstawiane pliki multimedialne umieszczone w następujących lokalizacjach w telefonie:

- /My Documents/Moja muzyka/
- /My Documents/Moje wideo/
- Karta pamięci
- /My Documents/Moje obrazy
- /My Documents

Zawartość multimedialną umieszczoną w tych lokalizacjach można synchronizować z komputerem oraz uzyskiwać do niej dostęp z panelu Media Xperience. Synchronizację należy skonfigurować za pośrednictwem programu Windows Media Player na komputerze, ale odtwarzać muzykę i nagrania wideo można za pomocą panelu Media Xperience.

Jak skonfigurować synchronizację

- 1 **Komputer:** Zainstaluj program Windows Media Player w wersji 11 (działa w systemie Windows XP i nowszych).
- 2 **Komputer:** Skonfiguruj synchronizację zgodnie z opisem w Krótkim podręczniku — Wprowadzenie do telefonu XPERIA™ X1. Pamiętaj o wybraniu elementów multimedialnych lub typów informacji, które chcesz synchronizować.
- 3 **Telefon:** Jeżeli używasz oprogramowania ActiveSync, wybierz  > Programy > ActiveSync > Menu > Opcje, a następnie wybierz pole **Multimedia**.
- 4 **Telefon:** Wybierz **ok**.

Jak synchronizować muzykę i wideo

- 1 **Komputer:** Otwórz program Windows Media Player i podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.
- 2 W Kreatorze konfiguracji urządzenia wybierz **Tak, przeszukaj ten komputer teraz** (tylko jeżeli multimedia nie były jeszcze wyszukiwane na komputerze).
- 3 Kiedy zobaczysz telefon lub kartę pamięci, kliknij **Zakończ**.
- 4 Na lewym panelu programu Windows Media Player kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę telefonu lub karty pamięci, a następnie kliknij **Konfiguruj synchronizację**.
- 5 W oknie dialogowym Konfiguracja urządzenia wybierz **Synchronizuj to urządzenie automatycznie**.
- 6 Wybierz listy odtwarzania, które chcesz synchronizować pomiędzy komputerem a telefonem, a następnie kliknij **Dodaj**.
- 7 Kliknij **Zakończ**. Rozpocznie się synchronizacja.

💡 Po kolejnym połączeniu komputera i telefonu, kiedy będzie działał program Windows Media Player, synchronizacja rozpocznie się automatycznie.

Przesyłanie zawartości

Pliki można kopiować między telefonem a komputerem.

- Jeżeli używany komputer działa z systemem Windows XP® lub innymi zgodnymi systemami operacyjnymi Windows, należy używać oprogramowania Microsoft® ActiveSync® 4.5 lub nowszej wersji. Oprogramowanie Microsoft® ActiveSync® znajduje się na dysku CD dodanym do telefonu.
- Jeżeli komputer działa z systemem Windows Vista®, należy używać Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows® Mobile stanowiącego element systemu Windows Vista.

Jak kopiować pliki między telefonem a komputerem

- 1 Połącz telefon z komputerem.
- 2 **Komputer używający oprogramowania ActiveSync:** Kliknij **Eksploruj** w programie ActiveSync. **Komputer używający Centrum urządzeń z systemem Windows Mobile:** Kliknij **Zarządzanie plikami** > **Przeglądanie zawartości urządzenia**.
- 3 **Komputer:** Skopiuj pliki lub foldery pomiędzy urządzeniami, stosując standardowe procedury systemu Windows.

Gry

Jak korzystać z gier

- Na panelu Media Xperience wybierz [Gry](#), a następnie wybierz grę.

Funkcje GPS związane z położeniem

Telefon jest wyposażony w odbiornik A-GPS, który używa sygnałów satelitarnych do obliczenia współrzędnych aktualnego położenia.

Korzystanie z A-GPS

Kiedy używa się funkcji, które wymagają znalezienia aktualnego położenia za pomocą odbiornika A-GPS, należy przebywać pod gołym niebem. Jeżeli odbiornik A-GPS nie znajdzie aktualnego położenia po kilku minutach, należy przejść w inne miejsce.

QuickGPS

QuickGPS umożliwia pobieranie danych satelitarnych o aktualnym położeniu i czasie z serwera zamiast z satelitów. Przyspiesza to ustalanie położenia GPS.

Jak korzystać z QuickGPS

- 1 Wybierz  > [Programy](#) > [QuickGPS](#).
- 2 Wybierz [Pobierz](#).

Google Maps™ for mobile

Usługa Google Maps™ umożliwia wyświetlanie aktualnej lokalizacji, znajdowanie innych lokalizacji oraz obliczanie tras.

Po uruchomieniu usługi Google Maps Twoja lokalizacja jest podawana w przybliżeniu, przy użyciu informacji z pobliskich stacji bazowych telefonii komórkowej. Kiedy odbiornik GPS znajdzie Twoją lokalizację, zastąpi ona lokalizację przybliżoną.

Jak korzystać z usługi Google Maps

- Wybierz  > [Programy](#) > [Google Maps](#).

Jak wyświetlić pomoc dotyczącą usługi Google Maps

- W [Google Maps](#) wybierz [Menu](#) > [Pomoc](#).

Zarządzanie telefonem

Instalowanie aplikacji

W telefonie można zainstalować dodatkowe programy. Programy te muszą być kompatybilne z telefonem, co oznacza, że muszą być kompatybilne z systemem Windows Mobile w wersji 6.1.

Jak zainstalować aplikację

- 1 Najpierw pobierz program do komputera.
- 2 Jeżeli plik programu jest w formacie skompresowanym, takim jak ZIP, najpierw wyodrębnij plik.
- 3 Przeczytaj instrukcje instalacji lub dokumentację dołączoną do programu. Wiele programów ma specjalne instrukcje instalacji.
- 4 Połącz telefon z komputerem, najlepiej za pomocą przewodu USB.
- 5 Kliknij dwukrotnie plik programu (zazwyczaj z rozszerzeniem .exe). Jeżeli plik ma rozszerzenie .cab, skopiuj go do telefonu i wybierz, aby rozpocząć instalację.

Usuwanie aplikacji

Zainstalowane samodzielnie programy można usuwać. Nie można jednak usuwać programów dodanych fabrycznie do telefonu.

Jak usunąć aplikację

- 1 Wybierz [Start](#) > [Ustawienia](#) > karta [System](#) > [Usuń programy](#).
- 2 Na liście [Programy w pamięci magazynu](#) wybierz program do usunięcia, a następnie wybierz [Usuń](#).
- 3 Wybierz [Tak](#). Jeżeli wyświetli się kolejny monit o potwierdzenie, wybierz ponownie [Tak](#).

Oszczędność energii

Niektóre funkcje i aplikacje mogą zużywać dość dużo energii. Czas działania baterii można wydłużyć, zamykając aplikacje działające w tle i wyłączając zbędne funkcje. Dużo energii zużywają także iluminacje, przesyłanie danych oraz animowane obrazy, a także niektóre starsze typy kart SIM.

Jak wyłączyć iluminację

- 1 W menu głównym wybierz [Start](#) > [Ustawienia](#) > karta [System](#) > [Iluminacja](#).
- 2 Usuń zaznaczenie pola wyboru [Włącz iluminację](#).

Jak zmniejszyć jasność

- 1 W menu głównym wybierz [Start](#) > [Ustawienia](#) > karta [System](#) > [Zasilanie](#) > karta [Podświetlenie](#).
- 2 Zmniejsz jasność suwakiem.

Ja używać automatycznego wyłączenia

- 1 W menu głównym wybierz [Start](#) > [Ustawienia](#) > karta [System](#) > [Zasilanie](#) > karta [Zaawansowane](#).
- 2 Zaznacz pola wyboru i skróć czas przed wyłączeniem różnych funkcji.

Jak wyłączyć połączenia

- 1 W menu głównym wybierz [Start](#) > [Ustawienia](#) > karta [Połączenia](#) > [Menedżer komunikacji](#).
- 2 Wyłącz niepotrzebne połączenia. Bluetooth, Wi-Fi, Microsoft Direct Push i połączenia transmisji danych zużywają dość dużo energii.

Ważne informacje

Zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji — dodatek

W celu zapewnienia najlepszej jakości działania Produktu marki Sony Ericsson należy używać w temperaturze od -10°C (+14°F) do +45°C (+113°F).

Baterię można wymieniać wyłącznie na baterie zatwierdzone przez firmę Sony Ericsson, o potwierdzonej zgodności z normą IEEE 1725.

Declaration of Conformity for X1

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of

Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3880001-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 300 440-1:V1.7.1, EN 300 440-2:V1.1.2, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 301 489-3:V1.4.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, June 2008



Shoji Nemoto,
Head of Product Business Group GSM/UMTS

Spełniamy wymagania dyrektywy R&TTE (1999/5/WE).

interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaration of Conformity for X1a

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of

Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3880002-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 300 440-1:V1.7.1, EN 300 440-2:V1.1.2, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 301 489-3:V1.4.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, June 2008



Shoji Nemoto,
Head of Product Business Group GSM/UMTS

Spełniamy wymagania dyrektywy R&TTE (1999/5/WE).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1)

This device may not cause harmful interference, and (2)

This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful

Indeks

A

ActiveSync®	20
Alarmy	19
Aparat fotograficzny	35
korzystanie z aparatu fotograficznego	35
przechowywanie	36
ustawienia	36
więcej funkcji	36
wyświetlanie	37

B

Bateria	4
Bluetooth	33
modem	34
podłączanie zestawu słuchawkowego	33
powiązanie	33
transmitowanie informacji	33
tryby	33

D

Direct push	27
-------------------	----

E

E-mail	26
direct push	27
jak napisać nową wiadomość	26
jak odpowiedzieć na wiadomość	26
jak przesłać dalej wiadomość	26
jak znaleźć wiadomość	27
konfigurowanie konta Microsoft® Outlook®	26
konfigurowanie ręczne	26
przed użyciem	26
Ekran dotykowy	5
Ekran Telefon	15
Elementy sterujące odtwarzaczem wideo	38

F

Fetch Mail	28
------------------	----

G

Google Maps™	40
GPS	40
A-GPS	40
QuickGPS	40
Gry	40

I

Ikony stanu	6
Iluminacje	6
Inteligentne wybieranie numerów — Smart Dialing	17
Internet	
kanały internetowe	31
nawiązywanie połączenia	30
opcje widoku	30
powiększanie	31
przeglądanie uprzednio odwiedzanych stron internetowych	31
ulubione	31

J

jak wyświetlić załącznik	26
Joystick	6

K

Karta pamięci	5
Karta SIM	4
Klawiatura	22
Klawisz nawigacyjny	6

L

Listy odtwarzania	38
-------------------------	----

Ł

Ładowanie	4
-----------------	---

M

Multimedia	
aparat fotograficzny	35
gry	40
multimedia strumieniowe	38
przesyłanie zawartości	39
synchronizowanie muzyki i wideo	39
Windows Media® Player Mobile	39
Multimedia strumieniowe	38

N

Natychmiastowe pobieranie	28
Numer IMEI	19

O

Obsługa wiadomości	
e-mail	26
SMS i MMS	24
Odrzucanie połączenia	
przy użyciu sygnału zajętości	16
przy użyciu wiadomości SMS	17

P

Panele	10
pobieranie nowych	14
wybieranie	10
zarządzanie	11
Połączenia	15
kończenie połączenia	15
połączenie głosowe, przy użyciu klawiatury	15
połączenie międzynarodowe	15
Połączenie konferencyjne	17
konfigurowanie	17
Połączenie wideo	
połączenie z Historii połączeń	16
połączenie z Kontaktów	16
przy użyciu klawiatury numerycznej	16
przyciski sterujące	16
ustawienia	16

R

Roaming	15
---------------	----

S

Sieć	
ustawienia	15
zasięg	15
SMS	24
Synchronizacja	20
konfigurowanie	20
przy użyciu połączenia Bluetooth	20
uruchamianie	20
Szybkie wybieranie numerów	16
jak utworzyć pozycję szybkiego wybierania	16

T

Tryb uśpienia	5
---------------------	---

U

Ustawienia połączenia wideo	16
Uzupełnianie wyrazów	19

W

Wi-Fi	34
Windows Live Messenger	34
Windows Media® Player Mobile	39
Włączanie/Wyłączanie	5

Z	
zaplanowana	
synchronizacja	20