



XPERIA™

X10

Guide détaillé de l'utilisateur

Sony Ericsson
make.believe

Table des matières

Assistance utilisateur.....	6
Informations importantes.....	7
Mise en route.....	8
Assemblage.....	8
Activer et désactiver le téléphone.....	9
Verrouillage de l'écran.....	9
Guide de configuration.....	9
Prise en main de votre téléphone.....	11
Présentation du téléphone.....	11
Batterie.....	11
Utilisation des touches de l'appareil.....	13
écran Accueil.....	14
Gestion des applications.....	18
Barre d'état.....	19
Volet de notification.....	21
LED de notification.....	21
Utilisation de l'écran tactile.....	22
Saisie de texte.....	24
Carte SIM.....	25
Mémoire.....	25
Stéréo portable mains libres.....	26
Réglage du volume.....	26
Présentation des paramètres du téléphone.....	27
Paramètres Internet et de la messagerie.....	29
Trafic de données.....	30
Paramètres réseau.....	30
Appel.....	32
Appels d'urgence.....	32
Gestion des appels.....	32
Messagerie vocale.....	33
Appels multiples.....	33
Conférences.....	34
Paramètres d'appel.....	35
Répertoire	36
Obtenir des contacts dans votre téléphone.....	36
Présentation de l'écran Répertoire.....	37
Gérer vos contacts.....	38
Communiquer avec vos contacts.....	39
Partager vos contacts.....	40

Sauvegarde des contacts.....	40
Messagerie.....	42
Utiliser la messagerie texte et multimédia.....	42
Options de SMS et MMS.....	43
Email.....	44
Configuration des emails.....	44
Utilisation d'email.....	44
Utilisation des comptes email.....	45
Gmail™ et autres services Google	46
Google Talk™	47
Facebook™	48
Présentation de Facebook™.....	48
Sony Ericsson Timescape™	49
Vue principale de Timescape™.....	49
Navigation Timescape™.....	50
Utilisation de Timescape™.....	50
Paramètres Timescape™.....	52
Configuration de services Web dans Timescape™.....	52
Android Market™	53
Options de paiement.....	53
Téléchargement à partir d'Android™ Market.....	53
Organisation.....	55
Calendrier.....	55
Réveil.....	55
Synchronisation.....	58
Synchronisation Sony Ericsson.....	58
Service de synchronisation Google Sync™.....	59
Synchronisation Microsoft® Exchange.....	60
Connexion à des réseaux sans fil.....	62
Wi-Fi™.....	62
Réseaux privés virtuels (VPN).....	64
Navigateur Web.....	65
Barre d'outils.....	65
Navigation sur le Web.....	65
Navigation dans des pages Web.....	66
Gérer les pages web.....	66
Gestion des signets.....	66
Gérer du texte et des images.....	67
Fenêtres multiples.....	67
Téléchargement à partir du Web.....	68
Paramètres du navigateur.....	68

Connexion de votre téléphone à un ordinateur.....	69
Transfert et gestion de contenu via un câble USB.....	69
PC Companion.....	69
Media Go™	70
Technologie sans fil Bluetooth™.....	71
Nom du téléphone.....	71
Jumelage avec un autre périphérique Bluetooth™.....	71
Envoyer et recevoir des éléments via la technologie sans fil Bluetooth™.....	72
Sauvegarder et restaurer.....	74
Types de contenu susceptibles d'être sauvegardés.....	74
Media services.....	76
Service PlayNow™.....	76
Sony Ericsson Mediascape.....	78
Copier des fichiers multimédias vers votre carte mémoire.....	78
Exploration de contenu multimédia associé.....	78
Affichage d'informations détaillées sur le contenu multimédia.....	79
Musique dans Sony Ericsson Mediascape.....	80
Écran d'accueil de la musique.....	80
Parcourir le contenu de votre carte mémoire.....	81
Présentation du lecteur de musique.....	82
Utilisation du lecteur de musique.....	83
Podcasts.....	86
Technologie TrackID™.....	86
Photos dans Sony Ericsson Mediascape.....	88
Paramétrage de comptes pour les services en ligne.....	88
Écran d'accueil des photos.....	88
Parcourir des photos stockées localement.....	89
Présentation du visionneur de photos.....	90
Application Touchnote™.....	92
Ajout de noms aux visages sur les photos.....	92
Vidéos dans Sony Ericsson Mediascape	94
Écran d'accueil des vidéos.....	94
Parcourir des vidéos.....	94
Présentation du lecteur vidéo.....	96
Régler une vidéo pour qu'elle soit adaptée à l'écran.....	97
Prendre des photos et enregistrer des vidéos.....	98
Commandes du viseur et de l'appareil photo.....	98
Utilisation de l'appareil photo.....	99
Utilisation de la caméra.....	104

Services de localisation.....	108
Utilisation de la technologie GPS.....	108
Google Maps™.....	108
Obtenir des itinéraires routiers.....	109
Verrouillage et protection de votre téléphone.....	110
Numéro IMEI.....	110
Protection de la carte SIM.....	110
Schéma de déverrouillage de l'écran.....	111
Mise à jour de votre téléphone.....	112
Mise à jour sans fil de votre téléphone.....	112
Mise à jour de votre téléphone en utilisant un câble USB.....	112
Dépannage.....	113
Mon téléphone ne fonctionne pas comme prévu.....	113
Réinitialisation du téléphone.....	113
Je ne peux pas charger le téléphone.....	113
Aucune icône de chargement de batterie ne s'affiche lorsque je démarre le chargement du téléphone.....	113
Le niveau de performances de la batterie est faible.....	113
Impossible de transférer du contenu entre mon téléphone et l'ordinateur lorsque j'utilise un câble USB.....	114
Impossible d'utiliser des services Internet.....	114
Messages d'erreur.....	114
Informations légales.....	115
Index.....	116

Assistance utilisateur

Accédez à l'assistance utilisateur directement depuis l'application Support. Par exemple, vous pouvez ouvrir le guide de l'utilisateur contenant des instructions sur comment utiliser votre téléphone. Vous pouvez obtenir de l'aide de dépannage depuis Sony Ericsson support zone, et depuis nos centres de contact.

- **Fonctions de l'application Support :**
 - Guide de l'utilisateur dans le téléphone – lire et rechercher dans un guide de l'utilisateur étendu.
 - Optimisateur de téléphone – améliore les performances de la batterie et améliore la connectivité.
 - Apprenez-en plus – lisez des conseils et astuces, obtenez les dernières nouvelles et regarder des vidéos didacticielles.
 - Assistance par email – envoyer un email à notre équipe d'assistance.
 - Mises à jour – télécharger les dernières versions de logiciel.
 - **Support zone** – visitez www.sonyericsson.com/support depuis votre téléphone pour obtenir le plus de votre téléphone.
 - **Dépannage** – recherchez les problèmes et messages d'erreur les plus courant à la fin de notre guide de l'utilisateur et sur support zone.
 - **Centre d'appel** – en dernier recours. Le numéro concerné est fourni dans le livret *Informations importantes*.
- ! Le guide de l'utilisateur est aussi disponible sur www.sonyericsson.com/support.

Pour utiliser l'application de support

- 1 Dans l'écran des applications, trouvez et tapez sur **Assistance** .
- 2 Trouvez et tapez sur l'élément de support désiré.

Informations importantes

Avant d'utiliser votre téléphone mobile, veuillez lire le livret *Informations importantes*.

- ! Certains services et certaines fonctions décrits dans ce guide de l'utilisateur ne sont pas pris en charge dans tous les pays/régions ou par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions. Sans limitation, cela s'applique au numéro d'urgence international 112. Pour déterminer la disponibilité d'un service ou d'une fonction spécifique et de l'application éventuelle d'un accès supplémentaire ou de frais d'utilisation, veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.

Mise en route

Assemblage

Pour retirer le cache batterie




- Insérez le bout du doigt ou un objet fin dans l'ouverture située sur le bas du téléphone, entre le téléphone et le cache batterie. Puis soulevez doucement le cache.
- ! N'utilisez pas d'objet pointu susceptible d'endommager des pièces du téléphone.

Pour insérer la carte SIM et la carte mémoire



- Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM et la carte mémoire dans les emplacements désignés.

Pour retirer la carte mémoire

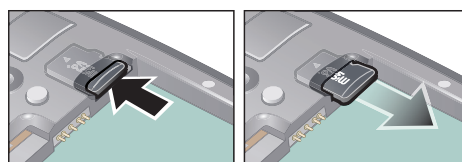

- Retirez le cache batterie, appuyez sur le bord de la carte mémoire pour la libérer et retirez-la. Libérer et retirer.

Activer et désactiver le téléphone

Pour mettre le téléphone sous tension

- 1 Maintenez enfoncée la touche ① en haut du téléphone.
 - 2 Si votre écran s'éteint, appuyez sur  ou sur ① brièvement pour l'activer.
 - 3 Faites glisser l'icône de verrou à travers l'écran pour le déverrouiller.
 - 4 Saisissez le code PIN de votre carte SIM, au moment demandé, puis sélectionnez **OK**.
 - 5 Au premier démarrage, suivez les instructions du Guide de configuration.
-  Le PIN de votre carte SIM est initialement fourni par votre opérateur réseau, mais vous pouvez le modifier ultérieurement depuis le menu **Paramètres**. Pour corriger une erreur faite pendant la saisie du code PIN de la carte SIM, appuyez sur .

Pour désactiver le téléphone

- 1 Appuyez longuement sur ① jusqu'à ce que le menu des options s'affiche.
- 2 Dans le menu des options, tapez sur **Éteindre**.
- 3 Tapez sur **OK**.

Verrouillage de l'écran

Lorsque votre téléphone est allumé et laissé en inactif pendant une certaine durée, l'écran s'assombrit pour économiser de la batterie et se verrouille automatiquement. Le verrouillage de l'écran empêche les actions non sollicitées sur l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone.

Pour activer l'écran

- Appuyez sur  ou appuyez brièvement sur ①.

Pour déverrouiller l'écran

- 1 Appuyez sur ① pour activer l'écran.
- 2 Faites glisser l'icône  le long du chemin de déverrouillage à l'opposé.

Pour verrouiller l'écran manuellement

- Lorsque l'écran est actif, appuyez brièvement sur la touche ①.

Guide de configuration

Lorsque vous démarrez votre téléphone pour la première fois, un guide de configuration vous permet de saisir les paramètres essentiels du téléphone. Paramétrer votre téléphone de manière à ce qu'il fonctionne comme vous le souhaitez. Importez vos anciens contacts, sélectionnez la langue de votre téléphone, optimisez vos connexions réseaux et plus encore.

Le guide de configuration couvre les sujets suivants :

- Paramètres de base, tels que la langue, Internet, date et heure.
 - Réglage du Wi-Fi® pour accélérer la connexion et mitiger les coûts de transferts de données.
 - Réglages des paramètres d'application pour vous aider à paramétrer l'email, les comptes de services en ligne et le transfert de contacts.
- Vous pouvez aussi vous référer aux chapitres respectifs du guide de l'utilisateur, aussi disponible sur www.sonyericsson.com/support, pour plus d'aide avec les sujets suivants :
- Informations sur les touches mécaniques de votre téléphone
 - Saisie de texte
 - Wi-Fi®
 - Synchronisation Sony Ericsson
-  Avant de pouvoir importer vos contacts via un compte de synchronisation, vous devez en créer un au préalable et y sauvegarder vos anciens contacts. Si vous ne voulez pas que vos contacts

de la carte SIM ou mémoire soient synchronisés, alors vous devriez importer les contacts depuis la carte SIM ou mémoire avant de configurer le compte de synchronisation.




Si vous le préférez, vous pouvez ignorer certaines étapes et accéder au guide de configuration plus tard depuis l'écran des applications et changer les réglages depuis le menu **Paramètres**.


Prise en main de votre téléphone

Présentation du téléphone

- 1 Connecteur pour chargeur/câble USB
- 2 Connecteur 3,5 mm pour oreillette
- 3 Touche de mise sous tension/verrouillage de l'écran
- 4 Capteur de luminosité
- 5 Écouteur
- 6 Capteur de proximité
- 7 DEL de notification (état de la batterie)
- 8 Écran tactile
- 9 Touche Précédent
- 10 Touche d'accueil
- 11 Touche de menu

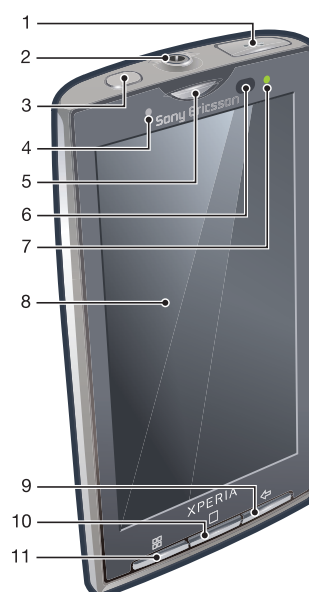

- 12 Objectif
- 13 Touche de volume/de zoom
- 14 Éclairage de l'appareil photo
- 15 Touche de l'appareil photo
- 16 Orifice pour la dragonne

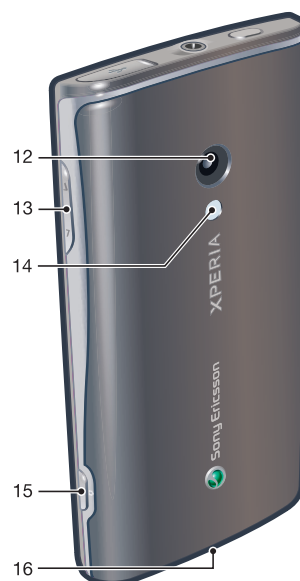

Batterie

Votre téléphone Android™ permet de rester connecté et de bénéficier d'informations à jour où que vous soyez. En contrepartie, cela compromet la durée de vie de la batterie du téléphone. Veuillez trouver ci-dessous des conseils sur comment prolonger la durée de vie de la batterie tout en restant connecté et à jour.

Performances de la batterie

- ! Le temps de veille est la durée pendant laquelle la batterie peut alimenter votre téléphone lorsqu'aucun appel n'est passé ou reçu. Plus longtemps le téléphone est en veille, plus longtemps la batterie alimentera votre téléphone.

Les conseils suivants peuvent vous aider à améliorer les performances de votre batterie :

- Chargez souvent le téléphone.
- Le téléchargement de données depuis Internet consomme de l'énergie. Éteignez toutes les connexions de données en désactivant l'option **Trafic de données** depuis la barre d'état lorsque vous n'utilisez pas Internet.
- Réglez la synchronisation des applications utilisées pour synchroniser vos emails, calendrier et contacts sur manuel. Vous pouvez utiliser la synchronisation automatique, mais en augmenter les intervalles.
- Vérifiez le menu d'utilisation de la batterie pour voir quelle application utilise le plus d'énergie. Votre batterie consomme plus d'énergie lorsque vous utilisez des applications de diffusion telles que YouTube™. Certaines applications de l'Android Market™ consomment aussi plus d'énergie. Limitez l'utilisation de telles applications lorsque le niveau de votre batterie est faible.
- Augmentez les intervalles entre les mises à jour ou réglez cette intervalle sur manuel pour les applications Facebook™ et Twitter™.
- Mettez hors fonction le GPS, Bluetooth™ et Wi-Fi® lorsque vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez faire cela plus facilement en ajoutant le widget Contrôle de l'alimentation à votre écran Accueil. Il est inutile de désactiver la connexion 3G.
- Baissez le niveau de luminosité de l'écran.
- Mettez votre téléphone hors fonction ou utilisez **Mode Avion** si vous êtes dans une zone sans couverture réseau. Sinon, il cherche régulièrement des réseaux disponibles, ce qui consomme de l'énergie.
- Utilisez le main libres de l'appareil pour écouter de la musique. Cela consomme moins de batterie que lorsque vous utilisez le haut-parleur du téléphone.
- Visitez www.sonyericsson.com/support ou rendez-vous sur l'application Sony Ericsson **Assistance**  de votre téléphone pour un guide de l'utilisateur compréhensif. Vous pouvez aussi trouver une vidéo sur comment améliorer les performances de la batterie.
- ! Baisser la luminosité de l'écran et conserver le Bluetooth™ et Wi-Fi® activés même si ils sont inutilisés à un impact mineur sur la batterie.

Pour désactiver l'ensemble du trafic de données

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet de notification.
- 2 Tapez sur **Trafic de données**, puis décochez la case trafic de données pour désactiver toutes les connexions de données.

 Les connexions de données sont actives lorsque l'icône **Trafic de données**  apparaît dans la barre d'état.

Pour accéder au menu d'utilisation de la batterie

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **Utilisation de la batterie** pour voir quelle application consomme le plus de batterie.

Pour ajouter le widget de changement de statut à votre écran d'accueil

- 1 Dans l'écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Ajouter** > **Widgets**.
- 3 Sélectionnez le **Changement d'état** widget. Vous pouvez maintenant activer et désactiver toutes les connexions de données plus simplement.

Pour ajouter le widget de contrôle de l'alimentation à votre écran d'accueil

- 1 Dans l'écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Ajouter** > **Widgets**.
- 3 Sélectionnez le widget **Contrôle de l'alimentation**. Vous pouvez maintenant activer et désactiver les Wi-Fi™, Bluetooth et GPS (Global Positioning System) plus simplement.

Chargement de la batterie

Lorsque vous achetez votre téléphone, la batterie est partiellement chargée. Lorsque vous branchez le téléphone sur une prise électrique, il peut s'écouler quelques minutes avant

que l'icône de la batterie ne s'affiche à l'écran. Vous pouvez utiliser le téléphone pendant son chargement.

- ! La batterie commence à se décharger peu de temps après son chargement complet, puis se recharge après un certain temps. Cela permet de prolonger sa durée de vie ; le niveau de chargement affiché peut être inférieur à 100 %.



Pour charger le téléphone en utilisant l'adaptateur secteur

- Connectez le téléphone à une prise en utilisant le câble USB et l'adaptateur secteur.

Pour charger le téléphone avec un ordinateur

- Connectez le téléphone à un port USB de l'ordinateur en utilisant le câble USB du kit du téléphone.
- Tapez sur **Charger le téléphone**.


DEL d'état de la batterie

Vert	La batterie est chargée au maximum
Rouge clignotant	Le niveau d'alimentation de la batterie est faible
Orange	La batterie est en cours de chargement. Le niveau de chargement de la batterie se situe entre faible et plein

Pour vérifier le niveau de charge de la batterie

- Dans l'écran Accueil, tapez sur
- Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **État**.

Utilisation des touches de l'appareil

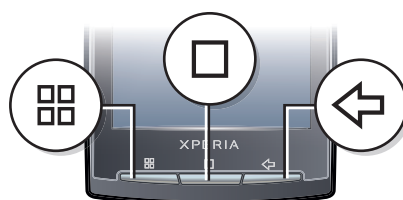

	Menu	Ouvrir une liste d'options disponibles dans l'écran actif ou l'application active
	Accueil	- Allez à l'écran Accueil ou les écrans d'applications à partir de n'importe quelle application ou de n'importe quel écran - Ouvrir la fenêtre des applications utilisées récemment
	Retour	- Revenir à l'écran précédent - Fermer le pavé numérique virtuel, une boîte de dialogue, un menu d'options ou le volet des notifications

écran Accueil

L'écran Accueil est l'écran de démarrage de votre téléphone. Vous pouvez personnaliser l'écran Accueil en ajoutant, par exemple, des applications, des raccourcis et des widgets, ou en changeant le fond d'écran. L'écran Accueil est plus large que l'écran, ce qui vous laisse plus de possibilités de personnalisation.

- ! Lorsque vous activez l'écran Accueil, certaines applications peuvent continuer de s'exécuter en arrière-plan. Si vous ne voulez pas que des applications s'exécutent en arrière-plan, quittez toutes les applications préalablement ouvertes avant d'activer l'écran Accueil.



Pour afficher l'écran d'accueil étendu

- 1 Pour faire défiler vers la gauche, tapez sur  sur la gauche de l'écran.
 - 2 Pour faire défiler vers la droite, tapez sur  sur la droite de l'écran.
- 💡 Le nombre de points à la gauche et à la droite de l'écran indique la partie de l'écran Accueil étendu dans lequel vous vous trouvez.

Pour déplacer un élément vers une zone de l'écran d'accueil étendu

- 1 Appuyez longuement sur un élément dans l'écran Accueil jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que le téléphone vibre.
- 2 Faites glisser l'élément vers la gauche ou vers la droite.

Fonds d'écran animés

Les fonds d'écran animés vous donne l'opportunité de rendre votre écran Accueil plus vivant. Certains des fonds d'écran animés se modifient au cours des heures du jour et de la nuit.

Pour modifier le fond d'écran de l'écran Accueil

- 1 Dans l'écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Fond d'écran**.
- 3 Tapez **Fonds d'écran animés** pour obtenir des fonds d'écran animés.

Pour ajouter des widgets à l'écran Accueil

- 1 Dans l'écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Ajouter > Widgets**.
- 3 Sélectionnez un widget.

Pour supprimer un élément de l'écran Accueil

- 1 Appuyez longuement sur l'élément jusqu'à ce que  s'affiche en bas de l'écran.
- 2 Faites glisser l'élément vers  et maintenez-le jusqu'à ce que le bas de l'écran s'éclaire.
- 3 Relâchez l'élément.

Pour ajouter un dossier à l'écran Accueil

- 1 Dans l'écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Ajouter > Dossiers**.
- 3 Sélectionnez le type de dossier à ajouter.

Pour ajouter des éléments à un dossier

- 1 Appuyez longuement sur l'icône d'une application jusqu'à ce qu'elle s'agrandisse et que le téléphone vibre.
- 2 Faites glisser l'icône de l'application sur le dossier.

Pour renommer un dossier

- 1 Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
- 2 Appuyez longuement sur la barre de titre du dossier pour ouvrir la boîte de dialogue **Renommer le dossier**.
- 3 Saisissez le nom **Nom du dossier**, puis appuyez sur **OK**.

Pour créer un raccourci à partir de l'écran des applications

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez longuement sur une application, jusqu'à ce qu'elle s'affiche dans l'écran Accueil.

Écran des applications

Vous pouvez accéder à vos applications sur le téléphone en utilisant l'écran Applications.

Pour ouvrir l'écran des applications



- Dans l'écran Accueil, tapez sur .

Pour fermer l'écran des applications

- Tapez sur .
- Appuyez sur  ou sur .

Présentation des applications

	Réveil	Définir une alarme
	Navigateur	Parcourir des sites Web et télécharger sur Internet des nouveaux programmes et fichiers
	Calculatrice	Exécuter des calculs simples : additions, soustractions, multiplications et divisions
	Calendrier	Suivre ses rendez-vous
	Appareil photo	Prendre des photos et enregistrer des clips vidéo

	Creatouch	Créer son fond d'écran
	Téléphone	Passer et recevoir des appels, basculer entre des appels et configurer des conférences téléphoniques
	Email	Envoyer et recevoir des emails. Vous pouvez également utiliser plusieurs comptes
	Facebook™	Facebook for Android™ facilite la connexion et le partage d'informations avec des amis
	Gestures Builder	Créer un ensemble de contrôles de mouvements prédéfinis
	Gmail™	Application de messagerie qui prend en charge Gmail™
	Google Maps	Afficher votre position actuelle, trouver d'autres positions et calculer des itinéraires
	Appeler	Discuter en ligne
	Market	Service Android™ Market permettant de télécharger et d'acheter de nouvelles applications pour votre téléphone
	Mediascape	Gérer des fichiers multimédias, tels que de la musique, des photos et des vidéos
	Messagerie	Envoyer et recevoir des SMS et des MMS
	Agenda Moxier	Accédez à votre calendrier Microsoft® Exchange de société
	Contacts Moxier	Accédez à vos contacts Microsoft® Exchange de société
	Mail Moxier	Accédez à vos emails Microsoft® Exchange de société
	Synchronisation Moxier	Synchronisez vos informations de Microsoft® Exchange de société avec votre téléphone
	Tâches Moxier	Accédez à vos tâches Microsoft® Exchange de société
	OfficeSuite	Parcourir et lire des documents au format texte
	Répertoire	Assurer le suivi de vos amis et de vos collaborateurs
	PlayNow™	Télécharger une grande diversité de contenus intéressants sur votre téléphone
	Paramètres	Adapter les paramètres du téléphone à vos besoins
	synchronisation Sony Ericsson	Synchronisez, stockez et utilisez vos contacts pleinement sur le site Web de Sony Ericsson
	Timescape™	Assurer le suivi de l'ensemble de vos communications et des événements multimédias quotidiens, sur le téléphone et par le biais de vos services en ligne
	Touchnote	Envoyer des cartes postales imprimées à votre famille et vos amis
	TrackID™	Service de reconnaissance de musique
	Guide de l'utilisateur	Lire le guide étendu de l'utilisateur sur le téléphone
	Wisepilot	Service de navigation par GPS



YouTube

Partager et lire des vidéos du monde entier

! Certaines applications ne sont pas prises en charge par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.

💡 Les applications que vous téléchargez apparaissent dans l'écran d'applications.

Application Creatouch™


Combiner des arrière-plans, des couleurs et des formes pour créer des fonds d'écran uniques. Vous pouvez également dessiner à main levée et ajouter du texte ou des photos. Partagez avec vos amis les fonds d'écran que vous avez créés, en les téléchargeant sur Facebook™ et Picasa™.

Pour ouvrir Creatouch™

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur  Creatouch.

Présentation du menu Creatouch™

Choisissez parmi un grand nombre de couleurs, d'arrière-plans, de formes et d'éléments :

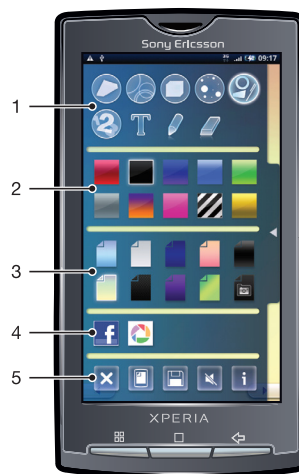

- 1 Sélectionnez différentes formes, des chiffres, du texte ou le pinceau pour dessiner à main levée. Vous pouvez également sélectionner la gomme pour apporter des corrections
- 2 Sélectionner le jeu de couleurs à utiliser pour créer votre fond d'écran
- 3 Définir un arrière-plan en choisissant une photo de votre album de l'appareil photo ou sélectionner une couleur prédéfinie
- 4 Télécharger votre fond d'écran sur Facebook™ ou Picasa™
- 5
 - Effacer la zone d'espace de travail
 - Définir le dessin actuel comme fond d'écran
 - Enregistrer le fond d'écran actuel sur votre carte mémoire
 - Couper le son
 - Afficher des informations sur Creatouch™

Pour ajouter des formes et du texte au fond d'écran

- 1 Touchez longuement  ou  pour défiler vers la gauche ou vers la droite et choisissez le volet de l'écran d'accueil que vous souhaitez utiliser.
- 2 Tapez sur l'icône  pour ouvrir le menu.
- 3 Choisissez la forme ou le texte à ajouter au fond d'écran. Si vous tapez sur l'icône de texte, vous devez également taper sur le champ de saisie de texte et saisir votre texte.
- 4 Tapez sur l'icône  pour revenir à l'espace de travail.
- 5 Tapez sur l'écran pour appliquer les formes ou le texte au volet actif. Vous pouvez également toucher longuement l'écran pour éparpiller les formes ou le texte.

Gestion des applications

Fenêtre des applications utilisées récemment


Cette fenêtre permet de voir et d'ouvrir les applications utilisées récemment.

Pour ouvrir la fenêtre des applications utilisées récemment

- À partir de n'importe quelle application, appuyez longuement sur .

Menu de l'application

Pendant l'utilisation d'une application, vous pouvez ouvrir un menu à tout moment en appuyant sur la touche  de votre téléphone. L'aspect du menu dépend de l'application que vous utilisez.

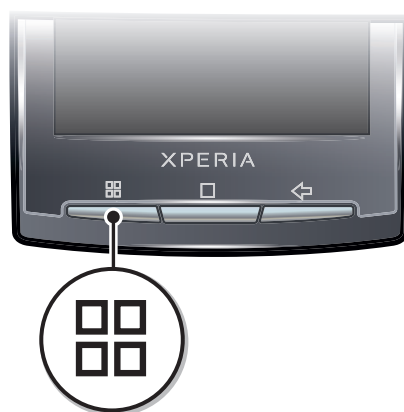

Pour ouvrir un menu dans une application

- Pendant l'utilisation de l'application, appuyez sur .
- ! Un menu n'est pas disponible dans toutes les applications.

Effacement des données d'une application

Il se peut que vous deviez effacer les données d'une application. Cela peut s'avérer nécessaire lorsque la mémoire de l'application est saturée, par exemple, ou lorsque vous souhaitez effacer des scores élevés pour un jeu. Vous souhaitez peut-être aussi effacer des emails entrants, des SMS et des MMS dans certaines applications.

Pour effacer tout le cache d'une application

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Paramètres**.
 - 3 Tapez sur **Applications > Gérer les applications**.
 - 4 Tapez sur l'application appropriée.
 - 5 Tapez sur **Effacer le cache**.
- ! Le cache de certaines applications ne peuvent pas être supprimées.

Pour supprimer une application installée

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
 - 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres**.
 - 3 Tapez sur **Applications > Gérer les applications**.
 - 4 Tapez sur l'application appropriée.
 - 5 Tapez sur **Désinstaller**.
- ! Certaines applications préinstallées ne peuvent pas être supprimées.

Autorisations

Certaines applications doivent accéder à des parties de votre téléphone pour pouvoir fonctionner correctement. Une application de navigation, par exemple, a besoin d'autorisations pour envoyer et recevoir du trafic de données et accéder à votre emplacement. Certaines applications peuvent abuser de leurs autorisations en volant ou en supprimant des données, voire en communiquant votre emplacement. Veillez donc à installer et accorder des autorisations à des applications fiables uniquement.

Pour afficher les autorisations d'une application

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres**.
- 3 Tapez sur **Applications** > **Gérer les applications**.
- 4 Tapez sur l'application appropriée.
- 5 Faites défiler l'écran vers le bas pour afficher **Autorisations**.

Installation d'applications à partir de sources inconnues

L'installation d'applications d'origine inconnue ou non fiable peut endommager votre téléphone. Par défaut, votre téléphone est configuré pour bloquer ces installations. Vous pouvez toutefois modifier ce paramètre et autoriser les installations à partir de sources inconnues.

Pour autoriser l'installation d'applications à partir de sources inconnues

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Applications**.
- 3 Activez la case à cocher **Sources inconnues**.

Barre d'état

Une barre d'état en haut de l'écran affiche les informations d'état du téléphone et les notifications. Les icônes de notification sont affichées sur le côté gauche de la barre d'état. Les icônes d'état du téléphone sont affichées sur le côté droit. À partir de la barre d'état, vous pouvez accéder au volet de notification.



Icônes d'état du téléphone

Les icônes d'état suivantes peuvent s'afficher à l'écran :

	Intensité du signal
	Absence de signal
	Itinérance
	GPRS disponible
	EDGE disponible
	3G disponible
	Envoi et téléchargement de données GPRS en cours
	Envoi et téléchargement de données EDGE en cours

	Envoi et téléchargement de données 3G en cours
	État de la batterie
	La batterie est en cours de chargement
	Le GPS est activé
	Mode Avion activé
	Une oreillette connectée
	La fonction Bluetooth est activée
	Connecté à un autre périphérique Bluetooth
	La carte SIM est verrouillée
	Le microphone est coupé
	Le haut-parleur est activé
	Le haut-parleur est coupé
	Mode vibreur
	Une alarme est définie
	La notification du trafic de données est activée

Icônes de notification


Les icônes de notification suivantes peuvent s'afficher à l'écran :

	Nouveau message email
	Nouveau SMS ou MMS
	Problème de remise de SMS ou de MMS
	Nouveau message instantané
	Nouveau message vocal
	Un événement du calendrier à venir
	Un morceau est en cours de lecture
	Problème de connexion ou de synchronisation
	La carte mémoire est pleine
	La connexion Wi-Fi™ est activée et des réseaux sans fil sont disponibles
	Le téléphone est connecté à un ordinateur avec un câble USB
	Message d'erreur
	Appel en absence
	Appel en attente
	Transfert d'appel activé
	Données en cours de téléchargement
	Données en cours de transfert

Volet de notification

Dans le volet de notification, les icônes de notification sont affichées en détail. Vous pouvez ouvrir des notifications, telles que des messages, des rappels ou des notifications d'événement directement à partir du volet de notification. Vous pouvez également ouvrir des applications en cours d'exécution, comme le lecteur de musique et la radio.

Pour ouvrir le volet de notification

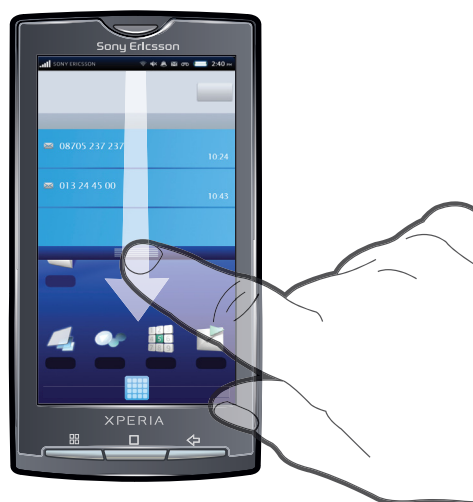

- Faites glisser la barre d'état vers le bas.

Pour fermer le volet de notification

- Appuyez sur .
- Faites glisser le volet de notification vers le haut.

Pour ouvrir une application en cours d'exécution à partir du volet de notification

- À partir du volet de notification, tapez sur l'icône de l'application en cours d'exécution pour l'ouvrir.

Pour effacer le volet de notification

- Dans le volet de notification, appuyez sur **Effacer**.

LED de notification

La LED (Light-emitting diode, diode électroluminescente) de notification est située sur le haut du téléphone. Elle fournit des informations sur l'état du téléphone et sur les notifications en attente. Si elle clignote en vert, cela veut dire qu'un message vous attend, ou que vous avez un appel en attente.

- ! Si le niveau de la batterie est faible, alors les notifications en attente ne sont pas indiquées par la DEL.

État des LED

Vert	La batterie est chargée au maximum
Rouge clignotant	Le niveau d'alimentation de la batterie est faible
Orange	La batterie est en cours de chargement. Le niveau de chargement de la batterie se situe entre faible et plein



Lorsque le téléphone est en cours de chargement, mais que le niveau de la batterie est encore faible, la LED ne signale pas les notifications en attente (vert clignotant).

Utilisation de l'écran tactile

Lorsque votre téléphone est allumé et laissé en inactif pendant une certaine durée, l'écran s'assombrit pour économiser de la batterie et se verrouille automatiquement. Le verrouillage de l'écran empêche les actions non sollicitées sur l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone. Vous pouvez aussi définir des verrous personnalisés pour protéger votre abonnement et vous assurer que seul vous peut accéder au contenu de votre téléphone.

Pour ouvrir un élément ou le mettre en valeur

- Appuyez sur l'élément.

Pour sélectionner ou désélectionner des options

- Pour sélectionner ou désélectionner une option, tapez sur la case à cocher appropriée ou, dans certains cas, à droite de l'option de liste.



Case à cocher activée



Case à cocher désactivée



Option de liste activée



Option de liste désactivée

Pour faire un panoramique

- Lorsque cette option est disponible, faites glisser l'écran pour faire un panoramique.

Zoom

Deux méthodes permettent d'effectuer un zoom. Le choix dépend de l'application que vous utilisez. Par exemple, le navigateur Web utilise  et , alors que l'album de l'appareil photo utilise la méthode qui consiste à toucher longuement, puis à faire glisser.

Pour effectuer un zoom


- Tapez sur  ou sur , le cas échéant, pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Appuyez longuement et faites glisser vers le haut ou vers le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- ! Pour afficher les icônes de zoom, vous devrez peut-être faire glisser votre doigt sur l'écran (dans une direction quelconque).

Défilement

Faites défiler en déplaçant votre doigt verticalement sur l'écran. Sur certaines pages web, vous pouvez aussi faire défiler horizontalement.


- ! Faire glisser ou effleurer n'activera rien sur l'écran.

Pour faire défiler

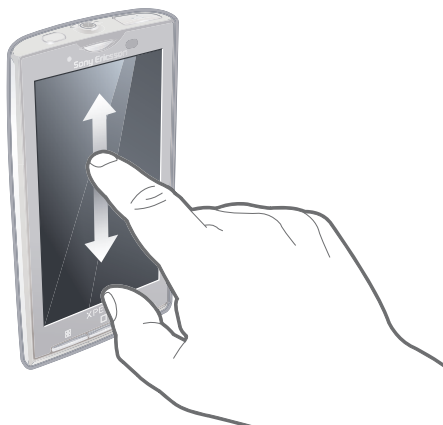

- Faites glisser votre doigt vers le haut et le bas sur l'écran pour faire défiler.

Pour effleurer

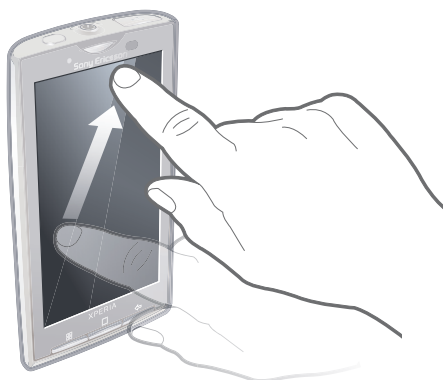

- Pour faire défiler, déplacez votre doigt verticalement sur l'écran. Vous pouvez attendre que le défilement s'arrête ou vous pouvez l'arrêter immédiatement en appuyant sur l'écran.

Listes

Vous pouvez parcourir des listes alphabétiques en utilisant l'icône d'index.



Pour utiliser l'icône d'index

- 1 Dans n'importe quelle liste alphabétique, effleurez vers le haut ou vers le bas pour afficher .
- 2 Touchez longuement et faites glisser  vers le haut ou vers le bas pour rechercher une lettre d'index.

Capteurs

Votre téléphone intègre un capteur de luminosité et un capteur de proximité. Le capteur de luminosité détecte le niveau de lumière ambiant et ajuste la luminosité de l'écran en conséquence. Le capteur de proximité désactive l'écran tactile lorsque votre visage touche l'écran. Cela évite d'activer involontairement les fonctions du téléphone lorsque vous passez un appel.

Saisie de texte

Utilisation du clavier

Lorsque vous démarrez une application ou que vous sélectionnez un champ qui nécessite du texte ou des chiffres, le clavier s'affiche.

Pour afficher le clavier afin de saisir du texte

- Tapez sur un champ de saisie de texte.

Pour masquer le clavier

- Lorsque vous saisissez du texte, tapez sur .

Pour utiliser le clavier en mode paysage

- Lorsque vous saisissez du texte, tournez le téléphone latéralement.
- 💡 Pour que le clavier prenne cette fonction en charge, l'application que vous utilisez doit prendre en charge le mode paysage et vos paramètres doivent autoriser l'orientation automatique de l'écran.

Pour saisir du texte

- Pour saisir un caractère visible sur le clavier, tapez sur ce caractère.
- Pour saisir une variante de lettre, touchez longuement une lettre ordinaire du clavier afin d'afficher une liste des options disponibles, puis opérez une sélection dans la liste. Pour saisir « é », par exemple, touchez longuement « e » jusqu'à l'affichage d'une liste, puis sélectionnez « é » dans la liste.

Pour basculer entre les minuscules et les majuscules

- Avant que vous ne saissiez une lettre, tapez sur  pour passer en lettres capitales , ou vice versa.

Pour activer le verrouillage des majuscules

- Avant de saisir un mot, tapez sur  ou  jusqu'à l'affichage de .

Pour saisir des chiffres ou des symboles

- Lorsque vous saisissez du texte, tapez sur . Un clavier avec des chiffres et des symboles s'affiche.

Pour insérer une émoticône

- 1 Lorsque vous saisissez du texte, touchez longuement .
- 2 Sélectionnez une émoticône.

Pour supprimer des caractères

- Placez le curseur après le caractère que vous voulez supprimer puis tapez sur .

Pour modifier du texte

- 1 Lorsque vous saisissez du texte, appuyez longuement sur le champ de texte jusqu'à l'affichage du menu **Modifier le texte**.
- 2 Sélectionnez une option.

Paramètres du clavier

Vous pouvez sélectionner des paramètres pour le clavier, notamment la langue d'écriture et la prédiction automatique.

Pour accéder aux paramètres du clavier

- Lorsque vous saisissez du texte, tapez sur . Si vous avez sélectionné plus d'une langue d'écriture, touchez longuement .

Pour modifier la langue d'écriture

- 1 Lorsque vous saisissez du texte, tapez sur  ou touchez longuement .
- 2 Tapez sur **Langues de saisie**.
- 3 Sélectionnez les langues à utiliser pour l'écriture. Quand vous avez terminé, appuyez sur  à plusieurs reprises pour revenir à la saisie de texte.
- 4 Si vous avez sélectionné plus d'une langue d'écriture, tapez sur  pour basculer entre elles.

Pour modifier les paramètres de saisie de texte rapide

- 1 Lorsque vous saisissez du texte, tapez sur  ou touchez longuement .
- 2 Tapez sur **Paramètres de texte rapide**.
- 3 Sélectionnez les paramètres souhaités.

Carte SIM

La carte SIM (Subscriber Identity Module) fournie par votre opérateur réseau contient des informations relatives à votre abonnement. Avant d'insérer ou de retirer la carte SIM, mettez toujours votre téléphone hors tension et retirez le chargeur.

Code PIN

Il se peut que vous ayez besoin d'un code PIN (Personal Identification Number) pour activer les services et les fonctions de votre téléphone. Le symbole * s'affiche pour chaque chiffre du code PIN, à moins que ce dernier ne commence par les chiffres d'un numéro d'urgence, par exemple le 112 ou le 911. Vous pouvez appeler un numéro d'urgence sans entrer le code PIN.

Mémoire

Vous pouvez enregistrer du contenu sur une carte mémoire et sur la mémoire du téléphone. La musique, les clips vidéo et les photos sont enregistrés sur la carte mémoire alors que les applications, les contacts et les messages le sont dans la mémoire du téléphone.

Carte mémoire

- ! Il se peut que vous deviez acheter une carte mémoire séparément.

Votre téléphone utilise une carte mémoire microSD™ pour le contenu multimédia. Ce type de carte peut également servir de carte mémoire portable avec d'autres périphériques compatibles.

- ! En l'absence de carte mémoire, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil photo ni lire ou télécharger de musique et de clips vidéo.

Formatage de la carte mémoire

La carte mémoire de votre téléphone peut, par exemple, être formatée pour libérer de la mémoire.

- ! La totalité du contenu de la carte mémoire sera perdu. Avant de formater la carte mémoire, veillez à sauvegarder tout ce que vous souhaitez conserver. Pour sauvegarder votre contenu, vous pouvez le copier sur un ordinateur. Pour plus d'informations, voir le chapitre *Connexion de votre téléphone à un ordinateur* à la page 69.

Pour formater la carte mémoire

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Carte SD et paramètres mémoire du tél.** > **Désactiver la carte SD.**
- 3 Après avoir démonté la carte mémoire, tapez sur **Formater la carte SD** > **Tout effacer.**

Stéréo portable mains libres



Pour utiliser un mains libres

- 1 Connectez un mains libres portable.
 - 2 Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche de gestion des appels. Si vous écoutiez de la musique, elle s'arrête lorsque vous recevez un appel et reprend à la fin de l'appel.
 - 3 Pour terminer un appel, appuyez sur la touche de gestion des appels.
- ! Si votre téléphone n'inclut pas un mains libres portable, vous pouvez en acquérir un séparément.

Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie pour les appels téléphoniques et les notifications, et aussi pour la lecture de la musique et des vidéos.

Pour régler le volume de la sonnerie avec la touche de volume

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

Pour régler le volume du lecteur multimédia avec la touche de volume

- Lorsque vous écoutez de la musique ou que vous regardez une vidéo, appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

Pour régler le téléphone en mode silence et vibreur

- 1 Appuyez sur la touche de volume vers le bas jusqu'à ce que  apparaisse et que le téléphone émette une vibration. Le téléphone est maintenant en mode silence et vibreur, indiqué par  dans la barre d'état.
- 2 Pour désactiver le mode vibreur, appuyez sur la touche de volume vers le bas jusqu'à ce que  apparaisse. Le téléphone est maintenant en mode silence, indiqué par  dans la barre d'état.

Présentation des paramètres du téléphone

Vous pouvez paramétrer le téléphone en fonction de vos besoins, par exemple **Date et heure**, **Sans fil et réseaux** et **Comptes et synchro**.

Pour accéder aux paramètres du téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres**.

Pour accéder au guide de configuration

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Guide de configuration**.

Heure et date

Vous pouvez modifier l'heure et la date sur votre téléphone.

Pour régler la date manuellement

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Date et heure**.
- 3 Désactivez la case à cocher **Automatique**, le cas échéant.
- 4 Tapez sur **Définir la date**.
- 5 Tapez sur **+** ou sur **-** pour régler la date.
- 6 Tapez sur **Définir**.

Pour régler l'heure manuellement

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Date et heure**.
- 3 Désactivez la case à cocher **Automatique**, le cas échéant.
- 4 Tapez sur **Définir l'heure**.
- 5 Tapez sur **+** ou sur **-** pour régler l'heure et les minutes.
- 6 Tapez sur **AM** pour passer à **PM** ou vice versa.
- 7 Tapez sur **Définir**.

! Pour utiliser **AM** et **PM**, vous devez désactiver **Utiliser format sur 24 h**.

Pour régler le fuseau horaire

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Date et heure**.
- 3 Désactivez la case à cocher **Automatique**, le cas échéant.
- 4 Tapez sur **Définir fuseau horaire**.
- 5 Sélectionnez une option.

Pour régler le format de date

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Date et heure** > **Choisir format de date**.
- 3 Sélectionnez une option.

Paramètres de la sonnerie

Pour régler une sonnerie de téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sons et affichage** > **Sonnerie du téléphone**.
- 3 Sélectionnez une sonnerie.

💡 Si le téléphone est en mode **Mode silencieux**, décochez la boîte **Mode silencieux** avant de définir la sonnerie.

Pour activer les tonalités de touche

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sons et affichage**.
- 3 Activez **Tonalité touches audible** ou **Sélections audibles**.

Pour sélectionner une sonnerie de notification

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sons et affichage** > **Sonnerie de notification**.
- 3 Sélectionnez une sonnerie et tapez sur **OK**.

Pour activer le vibreur

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sons et affichage**.
- 3 Activez la case à cocher **Vibreur**.

Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie pour les appels téléphoniques et les notifications, et aussi pour la lecture de la musique et des vidéos.

Pour régler le volume de la sonnerie avec la touche de volume

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

Pour régler le volume du lecteur multimédia avec la touche de volume

- Lorsque vous écoutez de la musique ou que vous regardez une vidéo, appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

Pour régler le téléphone en mode silence et vibreur

- 1 Appuyez sur la touche de volume vers le bas jusqu'à ce que  apparaisse et que le téléphone émette une vibration. Le téléphone est maintenant en mode silence et vibreur, indiqué par  dans la barre d'état.
- 2 Pour désactiver le mode vibreur, appuyez sur la touche de volume vers le bas jusqu'à ce que  apparaisse. Le téléphone est maintenant en mode silence, indiqué par  dans la barre d'état.

Paramètres d'écran

Pour régler la luminosité de l'écran

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sons et affichage** > **Luminosité**.
- 3 Pour diminuer la luminosité de l'écran, faites glisser le curseur vers la gauche. Pour augmenter la luminosité de l'écran, faites glisser le curseur vers la droite.
- 4 Tapez sur **OK**.

Pour définir la vibration de l'écran

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sons et affichage** > **Retour haptique**. Sous certaines applications, l'écran vibre lorsque vous le tapez.

Pour régler le temps d'inactivité avant la désactivation de l'écran

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
 - 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sons et affichage** > **Mise en veille de l'écran**.
 - 3 Sélectionnez une option.
-  Pour désactiver rapidement l'écran, appuyez rapidement sur la touche de mise sous tension .

Pour que l'écran reste ouvert pendant le chargement du téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Applications** > **Développement**.
- 3 Activez la case à cocher **Rester activé**.

Langue du téléphone

Vous pouvez sélectionner une langue à utiliser sur votre téléphone.

Pour modifier la langue du téléphone

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Langue et clavier** > **Langue et région**.
- 3 Sélectionnez une option.

! Si vous vous trompez de langue et ne pouvez lire le texte des menus, allez à www.sonyericsson.com/support pour de l'aide.

Mode Avion

En mode Avion, aucune radiotransmission n'est effectuée par téléphone.

Pour activer le mode Avion

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
 - 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**.
 - 3 Activez la case à cocher **Mode Avion**.
- 💡 Vous pouvez également appuyer longuement sur ① pour activer le mode Avion.

Paramètres Internet et de la messagerie

Pour envoyer des SMS et des MMS et accéder à Internet, vous devez disposer d'une connexion de données mobile 2G/3G et des paramètres appropriés. Vous pouvez obtenir ces paramètres de plusieurs manières :

- Pour la plupart des réseaux et des opérateurs de téléphonie mobile, les paramètres de messagerie et Internet sont préinstallés sur le téléphone. Vous pouvez donc commencer immédiatement à utiliser Internet et à envoyer des messages.
- Dans certains cas, vous avez la possibilité de télécharger les paramètres de messagerie et Internet lorsque vous activez le téléphone pour la première fois. Vous pouvez aussi télécharger ces paramètres ultérieurement à partir du menu **Paramètres**.
- Vous pouvez ajouter et modifier manuellement des paramètres Internet et réseau sur le téléphone à tout moment. Pour obtenir des informations détaillées sur vos paramètres de messagerie et Internet, contactez votre opérateur réseau.

Pour télécharger des paramètres Internet et de messagerie

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sony Ericsson** > **Téléchargement de paramètres**.

Pour réinitialiser les paramètres Internet par défaut

- 1 Dans l'écran **Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles** > **Noms des points d'accès**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Tapez sur **Rét. valeurs par défaut** .

Pour afficher le nom du point d'accès (APN) actif

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
 - 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles**.
 - 3 Tapez sur **Noms des points d'accès**.
- ! Si plusieurs connexions sont disponibles, la connexion réseau active sera indiquée par un bouton coché sur la droite.

Pour configurer Internet manuellement

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
 - 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles** > **Noms des points d'accès**.
 - 3 Appuyez sur .
 - 4 Tapez sur **Nouvel APN** .
 - 5 Tapez sur **Nom** et saisissez le nom du profil réseau que vous voulez créer.
 - 6 Tapez sur **APN** et saisissez le nom du point d'accès.
 - 7 Tapez et saisissez toutes les autres informations demandées par votre opérateur réseau.
 - 8 Appuyez sur  et tapez sur **Enregistrer** .
- 💡 Pour obtenir des informations détaillées sur vos paramètres de réseau, contactez votre opérateur réseau.

Trafic de données

Désactiver l'ensemble du trafic de données

Vous pouvez désactiver toutes les connexions de données 2G/3G avec votre téléphone pour empêcher les téléchargements et les synchronisations de données indésirables. Pour obtenir des informations détaillées sur votre programme d'abonnement et les coûts du trafic de données, contactez votre opérateur réseau.

- 💡 Lorsque le trafic de données est désactivé, vous pouvez toujours utiliser les connexions Wi-Fi™ et Bluetooth™. Vous pouvez aussi envoyer et recevoir des MMS.

Pour désactiver l'ensemble du trafic de données

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Désactivez la case à cocher **Trafic de données**.

Itinérance des données

Selon votre opérateur réseau, il est possible d'autoriser des connexions de données mobiles via 2G/3G en dehors de votre réseau domestique (itinérance). Notez que des frais de transmission de données peuvent s'appliquer. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

- ! Les applications utilisent parfois la connexion Internet de votre réseau domestique sans notification, par exemple, lors de l'envoi de demandes de recherche et de synchronisation.

Pour activer l'itinérance de données

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Activez la case à cocher **Itinérance des données**.

Paramètres réseau

Votre téléphone bascule automatiquement entre les réseaux en fonction de leur disponibilité. Certains opérateurs réseau vous autorisent à changer de réseau

manuellement, par exemple, si vous voyagez à l'étranger et que vous souhaitez utiliser un réseau donné.

Pour économiser la batterie, vous pouvez limiter l'utilisation de votre téléphone aux réseaux GSM (Global System for Mobile communications). Les téléchargements de données s'en trouveront cependant ralentis. Si vous devez télécharger ou transférer de grandes quantités de données, nous vous recommandons de changer de mode réseau ou de vous connecter à Internet via un réseau Wi-Fi™.

Pour utiliser exclusivement des réseaux GSM

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Tapez sur **Mode réseau**.
- 4 Sélectionnez **GSM uniquement**.

Pour sélectionner manuellement un autre réseau

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
 - 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles** > **Opérateur de réseau**.
 - 3 Tapez sur **Faire une sélection manuelle**.
 - 4 Sélectionnez un réseau.
- ! Si vous sélectionnez un réseau manuellement, votre téléphone n'en cherche pas d'autre, même si vous sortez de la portée du réseau sélectionné manuellement.

Pour activer la sélection automatique du réseau

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles** > **Opérateur de réseau**.
- 3 Tapez sur **Sélection automatique**.

Appel

Appels d'urgence

Votre téléphone prend en charge les numéros d'urgence internationaux tels que le 112 ou le 911. Cela signifie que vous pouvez normalement émettre des appels d'urgence dans n'importe quel pays, avec ou sans carte SIM, lorsque vous êtes à portée d'un réseau.

Pour émettre un appel d'urgence

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur **Téléphone**.
- 2 Saisissez le numéro d'urgence et tapez sur **Appel**. Pour supprimer un numéro, tapez sur .

💡 Vous pouvez passer des appels d'urgence lorsqu'aucune carte SIM n'est insérée.

Pour émettre un appel d'urgence lorsque la carte SIM est verrouillée

- 1 Tapez sur **Appel d'urgence**.
- 2 Saisissez le numéro d'urgence et tapez sur **Appel**. Pour supprimer un numéro, tapez sur .

Gestion des appels

Pour émettre un appel

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur **Téléphone**.
- 2 Saisissez le numéro du destinataire et tapez sur **Appel**. Pour supprimer un numéro, tapez sur .

Pour terminer un appel

- Tapez sur **Fin d'appel**.

Pour émettre un appel international

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur **Téléphone**.
- 2 Appuyez longuement sur **0**, jusqu'à ce que le signe « + » s'affiche.
- 3 Saisissez le code du pays, l'indicatif régional (sans le zéro d'en-tête) et le numéro de téléphone, puis tapez sur **Appel**.

Pour répondre à un appel



- Faites glisser  vers la droite à travers l'écran.
- ! Si vous utilisez des écouteurs classiques sans microphone, vous devez les débrancher du connecteur pour répondre à l'appel.

Pour refuser un appel

- Faites glisser  vers la gauche à travers l'écran.

Pour modifier le volume de l'écouteur pendant un appel

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

Pour activer le haut-parleur pendant un appel

- Tapez sur **Ht. parleur**.

Pour couper le micro durant un appel

- Tapez sur **Muet**.

Pour activer l'écran pendant un appel

- Appuyez sur .

Pour saisir des chiffres pendant un appel

- 1 Pendant l'appel, tapez sur **Clavier**. Un pavé numérique s'affiche.
- 2 Saisissez des chiffres.

Pour couper le son d'un appel entrant

- Lorsque vous recevez l'appel, appuyez sur la touche de volume.

Appels récents

Dans le journal des appels, vous pouvez voir les appels en absence , reçus  et passés .

Pour afficher des appels en absence

- 1 Lorsque vous avez des appels manqués,  s'affiche dans la barre d'état. Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur **Appel en absence**.

Pour appeler un numéro à partir du journal des appels

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur **Téléphone** > **Journal des appels**.
- 2 Pour appeler directement un numéro, tapez sur  en regard du numéro. Pour modifier un numéro avant d'appeler, touchez longuement le numéro concerné, puis sélectionnez l'option adéquate.

Pour ajouter un numéro du journal des appels à vos contacts

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur **Téléphone** > **Journal des appels**.
- 2 Tapez sur et maintenez votre doigt sur le message, puis tapez sur **Aj. aux contacts**.
- 3 Tapez sur le contact souhaité, ou sur **Créer un nouveau contact**.
- 4 Modifiez les informations du contact et tapez sur **OK**.

Messagerie vocale

Si votre abonnement inclut un service de réponse téléphonique, les appelants peuvent laisser un message vocal si vous ne répondez pas à un appel. Généralement, le numéro de messagerie vocale est enregistré sur la carte SIM. Si ce n'est pas le cas, contactez votre fournisseur de services pour obtenir votre numéro de messagerie vocale. Vous pouvez entrer le numéro manuellement.

Pour saisir votre numéro de messagerie vocale

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Paramètres**.
- 3 Saisissez votre numéro de messagerie vocale.
- 4 Tapez sur **OK**.

Pour appeler votre service de messagerie vocale

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur **Téléphone**.
- 2 Appuyez longuement sur **1**.

Appels multiples

Si vous avez activé la mise en attente des appels, vous pouvez gérer la réception simultanée de plusieurs appels. Lorsque cette fonction est activée, vous êtes averti de l'arrivée d'un nouvel appel par un signal sonore.

Pour activer ou désactiver les appels en attente

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Autres paramètres**.
- 3 Pour activer ou désactiver les appels en attente, tapez sur **Appel en attente**.

Pour rejeter un deuxième appel

- Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, appuyez sur **Occupé**.

Pour répondre à un deuxième appel et terminer l'appel en cours

- Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, appuyez sur **Remplacer**.

Pour répondre à un deuxième appel et mettre l'appel en cours en attente

- Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, appuyez sur **Répondre**.

Pour émettre un deuxième appel

- 1 Pendant l'appel en cours, tapez sur **Clavier**.
- 2 Saisissez le numéro du destinataire et tapez sur **Appel**.
- 3 Si le destinataire répond, le premier appel est mis en attente.

 La même procédure s'applique aux appels suivants.

Pour basculer entre plusieurs appels

- Pour basculer vers un autre appel et mettre l'appel en cours en attente, tapez sur le numéro ou le contact approprié.

Pour terminer l'appel en cours et revenir au premier appel en attente

- Tapez sur **Fin d'appel**.

Conférences

Lors d'une conférence ou d'un appel avec plusieurs participants, vous pouvez parler avec deux personnes ou plus.

Pour tenir une conférence

- 1 Pendant l'appel en cours, tapez sur **Clavier**.
- 2 Composez le numéro du premier participant et tapez sur **Appel**.

Pour ajouter un participant à un appel en conférence

- 1 Pendant l'appel en cours, tapez sur **Clavier**.
- 2 Saisissez le numéro du destinataire et tapez sur **Appel**.
- 3 Lorsque le deuxième participant a répondu, tapez sur .

Pour entretenir une conversation privée avec un participant

- 1 Durant un appel en conférence, tapez sur le bouton affichant le nombre de participants. Par exemple, tapez sur **3 participants** si l'appel comporte 3 participants.
- 2 Tapez sur le nom du participant avec lequel vous voulez parler en privé.
- 3 Pour terminer la conversation privée et revenir à l'appel en conférence, tapez sur .

Pour libérer un participant d'un appel

- 1 Durant un appel en conférence, tapez sur le bouton affichant le nombre de participants. Par exemple, tapez sur **3 participants** s'il y a 3 participants.
- 2 Tapez sur  à côté du participant que vous désirez libérer.

Pour terminer une conférence

- Pendant l'appel en conférence, tapez sur **Terminer conf. tél.**.

Paramètres d'appel

Transfert d'appels

Vous pouvez transférer des appels, par exemple, vers un autre numéro de téléphone ou vers un service de réponse téléphonique.

Pour transférer des appels

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Transfert d'appel**.
- 3 Sélectionnez une option.
- 4 Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels et tapez sur **Activer**.

Pour désactiver le transfert d'appels

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Transfert d'appel**.
- 3 Sélectionnez une option.
- 4 Tapez sur **Désactiver**.

Afficher ou masquer votre numéro de téléphone

Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer votre numéro de téléphone affiché sur les périphériques des destinataires des appels lorsque vous les appelez.

Pour afficher ou pour masquer votre numéro de téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Autres paramètres** > **Numéro de l'appelant**.
- 3 Sélectionnez une option.

Numérotation fixe

Si vous avez reçu un code PIN2 de votre fournisseur de services, vous pouvez utiliser une liste de numéros fixes (FDN, Fixed Dialing Numbers) pour limiter les appels sortants et entrants.

Pour activer ou désactiver la numérotation fixe

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Numéros autorisés**.
- 3 Tapez sur **Activer numéros autorisés** ou sur **Désactiver numéros autorisés**.
- 4 Saisissez votre code PIN2 et tapez sur **OK**.

Pour accéder à la liste des destinataires d'appels acceptés

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Numéros autorisés** > **Liste numéros autorisés**.

Répertoire

L'application **Répertoire** permet de saisir des informations sur vos contacts personnels, par exemple leurs numéros de téléphone et leurs adresses email. Lorsque vous affichez un contact, vous avez rapidement accès à l'ensemble des communications avec ce contact.

- 💡 Si vous avez configuré votre téléphone pour utilisation avec un compte de service de synchronisation, vous pouvez synchroniser vos contacts téléphoniques avec le compte de contacts. Lorsque vous créez ou importez des contacts, il vous est demandé de sélectionner si vous voulez synchroniser le contact créé ou importé avec le compte, ou si vous désirez seulement l'utiliser avec le téléphone (**Contact téléphonique**). Voir *Synchronisation* à la page 58.

Pour afficher vos contacts

- Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Répertoire**.
- 💡 La première fois que vous ouvrez **Répertoire**, il vous est demandé de configurer votre téléphone pour synchroniser des contacts avec un service en ligne et vous pouvez importer des contacts à partir de votre carte SIM ou de votre carte mémoire. Si vous voulez utiliser les contacts que vous importez depuis la carte SIM avec un compte de synchronisation, vous devez configurer la synchronisation avec le compte avant d'importer les contacts.

Obtenir des contacts dans votre téléphone

- ! Si vous désirez transférer des contacts depuis votre ancien téléphone vers le nouveau en utilisant l'une des méthodes décrites ci-dessous, vous devriez au préalable vous référer au guide de l'utilisateur de votre ancien téléphone. Aussi, souvenez-vous que vous devez sauvegarder vos anciens contacts avant de pouvoir les importer vers votre nouveau téléphone. Vous pouvez faire cela soit en synchronisant les contacts de votre ancien téléphone avec un compte de synchronisation, ou en exportant les contacts vers la carte SIM ou carte mémoire.

Vous pouvez obtenir les informations de contacts existants de plusieurs manières :

- Vous pouvez utiliser un service de synchronisation, tel que Sony Ericsson Sync ou Google Sync™. De cette manière, vous pouvez gérer vos contacts directement depuis votre téléphone ou en utilisant un ordinateur.
- Importer des contacts à partir de la carte SIM. Vous pourriez ne pas pouvoir transférer toutes les informations depuis votre téléphone vers un autre à cause de la mémoire limitée d'une carte SIM. De plus, certains téléphones ne supportent pas l'exportation de contacts vers une carte SIM.
- Importer des contacts à partir d'une carte mémoire. Veuillez noter qu'il n'est pas toujours possible de transférer des contacts depuis un téléphone vers un autre de cette manière, car certains téléphones ne prennent pas en charge l'importation ou l'exportation de contacts vers une carte mémoire.
- Utiliser une connexion Bluetooth™ pour transférer des contacts depuis un téléphone vers un autre. Chaque téléphone doit être allumé. Dans certains téléphones, le Bluetooth™ ne fonctionne que lorsqu'une carte SIM est insérée.
- Vous pouvez envoyer des contacts en utilisant des services de messagerie, tels que via un SMS, MMS ou email. Tous les téléphones ne prennent pas en charge l'envoi de contacts via service de messagerie.

Pour synchroniser vos contacts du téléphone avec un compte de synchronisation

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Répertoire**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres > Comptes et synchro.**
- 3 Pour configurer un compte de synchronisation, tapez sur **Ajouter un compte** puis suivez les instructions à l'écran. Si vous avez déjà établi un compte de synchronisation, et que vous voulez effectuer la synchronisation avec ce compte, tapez sur le compte puis appuyez sur , puis tapez sur **Synchroniser maintenant**.

Pour importer des contacts à partir d'une carte SIM

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Répertoire**.
- 2 Appuyez sur , puis sur **Plus > Importer des contacts > Carte SIM**.
- 3 Si vous avez synchronisé vos contacts avec un compte de synchronisation, sélectionnez si vous voulez utiliser les contacts importés depuis la carte SIM pour le compte, ou seulement dans le téléphone.
- 4 Pour importer un contact individuellement, trouvez-le puis tapez sur le contact. Pour importer tous les contacts, appuyez sur , puis tapez sur **Tout importer**.

Pour importer des contacts à partir de la carte mémoire

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Répertoire**.
- 2 Appuyez sur , puis sur **Plus > Importer des contacts > Carte mémoire**.
- 3 Si vous avez synchronisé vos contacts avec un compte de synchronisation, sélectionnez si vous voulez utiliser les contacts importés depuis la carte mémoire pour le compte, ou seulement dans le téléphone.
- 4 Une liste affiche les différents lots de sauvegarde de tous les contacts téléphoniques, avec leur date de création. Sélectionnez le groupe que vous souhaitez transférer.


Pour recevoir des données de contacts envoyées via la technologie Bluetooth™

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth™ est activée et votre téléphone visible. Sinon, vous ne pourrez pas recevoir de données depuis l'autre appareil.
- 2 Lorsqu'il vous est demandé d'autoriser une connexion Bluetooth™ vers votre téléphone depuis l'appareil envoyant les données de contact, tapez sur **OK**.
- 3 Lorsqu'il vous est demandé d'enregistrer les contacts, tapez sur **OK**.

Pour recevoir des contacts envoyés via un service de messagerie

- 1 Lorsque vous recevez un nouveau message texte, message multimédia ou message email, ouvrez le message.
- 2 Les données de contact reçues apparaissent en tant que pièce jointe vCard. Tapez ou touchez longuement le fichier vCard pour ouvrir un menu de manière à pouvoir enregistrer les données de contact.

Présentation de l'écran Répertoire

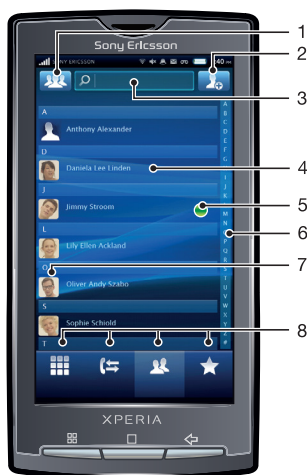

- 1 Sélectionner quels contacts afficher
- 2 Bouton Ajouter un contact
- 3 Champs de recherche de contact
- 4 Un contact. Si vous les avez ajoutés, la miniature du contact et le statut du service Web sont affichés
- 5 Statut de présence d'un contact dans un service de messagerie instantanée

Gérer vos contacts

Créer, modifier et synchroniser vos contacts en quelques étapes simples. Sélectionner l'affichage des contacts que vous voulez utiliser uniquement dans le téléphone. Si vous synchronisez vos contacts avec plus qu'un compte, vous pouvez les fusionner pour éviter les doublons.

- ! Certains services de synchronisations, comme les services de réseaux sociaux ne permettent pas la modifications des détails de contacts.

Pour sélectionner les contacts à afficher

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Répertoire**.
- 2 Tapez sur .
- 3 Dans la liste qui apparaît, cochez et décochez les options désirées. Si vous avez synchronisé les contacts avec un compte, ce compte apparaît dans la liste. Vous pouvez taper sur le compte pour développer la liste d'options plus en avant. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

Pour ajouter un contact

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Répertoire**.
 - 2 Tapez sur .
 - 3 Si vous avez synchronisé vos contacts avec plus d'un compte, sélectionnez le compte dans lequel vous voulez utiliser ce contact, ou tapez sur **Contact téléphonique** si vous désirez utiliser le contact dans votre téléphone.
 - 4 Saisissez ou sélectionnez les informations désirées pour le contact.
 - 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.
- 💡 Si vous ajoutez un signe plus et l'indicatif de pays devant le numéro de téléphone d'un contact, vous pouvez utiliser ce numéro pour appeler depuis l'étranger.

Pour modifier un contact

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Répertoire**.
- 2 Touchez longuement le contact que vous voulez modifier, puis tapez sur **Modifier le contact**.
- 3 Modifiez les informations souhaitées. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

Pour ajouter l'image d'un contact

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Répertoire**.
 - 2 Touchez longuement le contact que vous voulez modifier, puis tapez sur **Modifier le contact**.
 - 3 Tapez sur  et sélectionnez la méthode désirée d'ajout d'image de contact.
 - 4 Lorsque vous avez ajouté l'image, tapez sur **OK**.
- 💡 Vous pouvez également ajouter une image à un contact à partir de l'application **Album**.

Pour afficher vos communications avec un contact

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Répertoire**.
- 2 Tapez sur le contact que vous souhaitez afficher.
- 3 Pour afficher vos communications avec le contact pour un média différent, tapez sur ou faites défiler les éléments de filtre en bas de l'écran.

Pour supprimer des contacts

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Répertoire**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Suppr. contacts**.
- 3 Marquez les contacts que vous voulez supprimer, ou tapez sur **Tout marquer** si vous voulez supprimer tous les contacts.
- 4 Tapez sur **OK**.

Pour modifier les informations de contact vous concernant

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Répertoire**.
- 2 Touchez longuement **Mon numéro** en haut de la liste des contacts, puis tapez sur **Modifier le contact**.
- 3 Saisissez les nouvelles informations ou effectuez les changements appropriés.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

Éviter les doublons dans votre répertoire

Si vous synchronisez vos contacts avec un nouveau compte ou importez les informations d'une autre manière, vous pourriez obtenir des doublons dans votre répertoire. Si tel est le cas, vous pouvez fusionner ces doublons pour créer une entrée unique. Et si vous commettez une erreur, vous pouvez les séparer à nouveau ultérieurement.

Pour fusionner des contacts

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Répertoire**.
- 2 Touchez longuement le contact que vous voulez fusionner avec un autre, puis tapez sur **Joindre les contacts**.
- 3 Sélectionnez le contact avec lequel vous désirez fusionner depuis la liste de suggestions, ou tapez sur **Afficher tous les contacts** et sélectionnez depuis tous les contacts.
- 4 Tapez sur **OK**.

Pour séparer des contacts

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Répertoire**.
- 2 Touchez longuement le contact que vous voulez modifier, puis tapez sur **Modifier le contact**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Séparer**.
- 4 Tapez sur **OK**.

Favoris

Vous pouvez marquer un contact comme favori. L'onglet **Favoris** permet d'accéder rapidement aux contacts que vous avez marqués.

Pour marquer ou décocher un contact comme favori

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Répertoire**.
- 2 Tapez sur le contact à ajouter dans les favoris ou à supprimer des favoris.
- 3 Tapez sur .

Communiquer avec vos contacts

Pour rechercher un contact

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Répertoire**.
- 2 Saisissez les premières lettres du nom du contact dans le champ **Rechercher**. Tous les contacts dont le nom commence par ces lettres s'affichent.

Le menu contact rapide

Tapez sur l'image miniature du contact pour communication rapide avec ce contact. Les actions suivantes sont disponibles depuis le menu de contact rapide :

	Afficher le contact
	Appeler le contact
	Envoyer un SMS ou MMS
	Envoyer un message email en utilisant l'application Email
	Envoyer un message email en utilisant l'application Gmail™
	Démarrer un chat en utilisant l'application Appeler
	Afficher l'adresse de contact de la personne en utilisant l'application Cartes

- ! Pour qu'une application apparaisse en tant qu'option dans le menu de contact rapide, vous pourriez avoir besoin de configurer l'application dans votre téléphone. Par exemple, vous devez démarrer l'application **Gmail™** et y saisir vos détails de connexion avant de pouvoir l'utiliser dans le menu de contact rapide.

Partager vos contacts

Pour envoyer votre carte de visite

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Répertoire**.
- 2 Tapez sur **Mon numéro**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Envoyer une carte de visite**.
- 4 Sélectionnez une méthode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

Pour envoyer un contact

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Répertoire**.
- 2 Tapez sur le contact que vous souhaitez envoyer.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Envoyer une carte de visite**.
- 4 Sélectionnez une méthode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

Pour envoyer plusieurs contacts en une fois

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Répertoire**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Envoi contacts**.
- 3 Marquez les contacts que vous voulez envoyer, ou sélectionnez-les tous si vous voulez envoyer tous les contacts.
- 4 Tapez sur **Envoyer le contact**, puis sur **OK** pour confirmer.

Sauvegarde des contacts

Vous pouvez utiliser la carte mémoire et la carte SIM pour sauvegarder les contacts.

Pour exporter tous les contacts vers la carte mémoire

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Répertoire**.
- 2 Appuyez sur , puis sur **Plus > Sauv. contacts > Carte mémoire**.
- 3 Tapez sur **OK**.

Pour exporter des contacts vers une carte SIM

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Répertoire**.
 - 2 Appuyez sur , puis sur **Plus > Sauv. contacts > Carte SIM**.
 - 3 Marquez les contacts à exporter ou appuyez sur **Tout marquer**.
 - 4 Tapez sur **Sauvegarder**.
 - 5 Sélectionnez **Ajouter des contacts** si vous voulez ajouter les contacts aux contacts existants sur votre carte SIM, ou sur **Remplacer tous les contacts** si vous voulez remplacer les contacts existants sur votre carte SIM.
- ! Lorsque vous exportez des contacts vers la carte SIM toutes les informations pourraient ne pas être exportées. Cela est dû à la mémoire limitée des cartes SIM.

Messagerie

Utiliser la messagerie texte et multimédia

Vous pouvez envoyer et recevoir des SMS à partir de votre téléphone en utilisant le service SMS (Short Message Service). Si votre abonnement inclut des MMS (Multimedia Messaging Service), vous pouvez également envoyer et recevoir des messages qui contiennent des fichiers multimédias, par exemple des images et des vidéos. Un seul SMS peut contenir jusqu'à 160 caractères. Si vous dépassez 160 caractères, alors chaque message séparé est attaché aux autres et envoyés ensemble. Chaque message envoyé vous est facturé. Lorsque vous visualisez vos messages, ils apparaissent comme conversations, ce qui veut dire que chaque message envoyé et reçu vers et depuis une même personne sont regroupés.

- ! Pour envoyer des messages multimédias, vous devez paramétrer les MMS sur le téléphone. Voir *Paramètres Internet et de la messagerie* à la page 29.

Pour créer et envoyer un message

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Messagerie**.
 - 2 Tapez sur **Nouveau message**.
 - 3 Tapez sur **Écrire un message** puis saisissez votre texte de message.
 - 4 Pour ajouter un destinataire, tapez sur **Ajouter un destinataire**, puis sélectionnez un contact ou saisissez manuellement le numéro complet.
 - 5 Pour ajouter un fichier multimédia, tapez sur  et sélectionnez une option. Si vous ajoutez une vidéo trop grande pour le message, vous pouvez la rogner. Dans le message qui apparaît, tapez sur **Oui**, puis tapez sur **Rogner** dans le lecteur vidéo.
 - 6 Si vous voulez ajouter ou retirer un destinataire avant d'envoyer le message, appuyez sur . Pour ajouter un destinataire, tapez sur **Ajouter un destinataire**. Pour supprimer un destinataire, tapez sur **Modifier les destinataires** puis sur  à côté d'un destinataire. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.
 - 7 Pour envoyer le message, tapez **Envoyer**.
- 💡 Si vous quittez un message avant de l'envoyer, il sera conservé comme brouillon. Si le message fait partie d'une conversation, la conversation est marquée avec le mot **Brouillon**.

Pour lire un message reçu

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Messagerie**.
 - 2 Tapez sur la conversation désirée.
 - 3 Si le message n'est pas encore téléchargé, touchez et maintenez sur le message, puis tapez sur **Télécharger le message**.
- 💡 Lorsque vous recevez un SMS ou un MMS,  s'affiche dans la barre d'état. Pour lire le message, vous pouvez également faire glisser la barre d'état vers le bas et taper sur le message reçu lorsque la barre d'état est ouverte.

Pour répondre à un message

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Messagerie**.
- 2 Tapez sur la conversation désirée.
- 3 Saisissez votre réponse et tapez sur **Envoyer**.

Pour faire suivre un message

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Messagerie**.
- 2 Tapez sur la conversation désirée.
- 3 Touchez longuement le message que vous voulez transférer, puis tapez sur **Transférer le message**.
- 4 Sélectionnez un destinataire dans la liste, ou tapez sur **Nouvelle conversation** pour ajouter un destinataire qui n'est pas dans la liste.
- 5 Modifiez le message, puis tapez sur **Envoyer**.

Pour supprimer un message

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Messagerie**.
- 2 Tapez sur la conversation désirée.
- 3 Touchez longuement le message que vous voulez supprimer puis tapez sur **Supprimer le message** > **Oui**.

Pour supprimer des conversations

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Messagerie**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Suppr. plusieurs conv..**
- 3 Activez les cases à cocher pour les conversations à supprimer, puis tapez sur **Suppr..**

Pour enregistrer le numéro d'un expéditeur dans un contact

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur , puis sur **Messagerie**.
- 2 Tapez sur une conversation.
- 3 Tapez sur le nom de l'expéditeur en haut de l'écran.
- 4 Tapez sur .
- 5 Sélectionnez un contact ou tapez sur  pour créer un contact.
- 6 Modifiez les informations du contact et tapez sur **Enreg..**

Pour appeler l'expéditeur d'un message

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Messagerie**.
- 2 Tapez sur une conversation.
- 3 Tapez sur le destinataire en haut de l'écran.
- 4 Si le destinataire est enregistré dans vos contacts, tapez le numéro de téléphone pour le contact que vous désirez appeler. Si vous n'avez pas enregistré le destinataire dans vos contacts, tapez sur .

Pour enregistrer un fichier contenu dans un message

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Messagerie**.
- 2 Tapez sur la conversation désirée.
- 3 Si le message n'a pas encore été téléchargé, tapez sur le message, puis sur **Télécharger le message**.
- 4 Touchez longuement le message, puis sélectionnez l'option désirée.

Options de SMS et MMS

Pour modifier les paramètres de notification des messages

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Messagerie**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
- 3 Au besoin, tapez sur **Tonalité notification** et sélectionnez une notification sonore.
- 4 Si désiré, tapez sur **Vibreux notification** puis marquez les boîtes à cocher à activer.

Pour modifier les paramètres du rapport de remise des messages sortants

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Messagerie**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
- 3 Tapez sur **Rapport de remise** pour activer ou désactiver le rapport de remise.
- ! Lorsque'un message a été remis au destinataire,  est affiché dans le message.

Pour afficher des messages enregistrés sur la carte SIM

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Messagerie**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres** > **Messages SIM**.

Email

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour envoyer et recevoir des emails par le biais de votre compte email habituel.

- 💡 Vous pouvez aussi synchroniser votre téléphone avec le Microsoft® Exchange Server de votre société pour afficher les emails dans votre téléphone. Vous pouvez ensuite utiliser l'application Moxier™ Email pour accéder à et gérer ces emails. Voir *Synchronisation Microsoft® Exchange* à la page 60.

Configuration des emails

Pour le premier compte email configuré dans l'Assistant de configuration **Email**, les emails reçus sont affichés dans Sony Ericsson Timescape™.

Pour configurer un compte email sur votre téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Email**.
 - 3 Saisissez votre adresse email et votre mot de passe, puis tapez sur **Suivant**.
 - 4 Si les paramètres du compte email ne peuvent être téléchargés automatiquement, vous pouvez terminer la configuration manuellement.
- ! Si vous devez saisir les paramètres, contactez votre fournisseur de service d'email pour connaître les paramètres de compte email appropriés. Par exemple, vous devez savoir si le serveur est de type POP3 ou IMAP.
- 💡 Pour établir plus qu'un compte email, voyez *Pour ajouter un compte email sur votre téléphone* à la page 45.

Utilisation d'email

Pour créer et envoyer un email

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Email**.
- 3 Si vous utilisez plusieurs comptes email, tapez sur le compte depuis lequel vous désirez envoyer le message.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Nouveau message**.
- 5 Tapez sur **À :** et saisissez l'adresse du destinataire. Pour ajouter un destinataire Cc ou Cci, appuyez sur .
- 6 Tapez sur **Objet** et saisissez le sujet.
- 7 Tapez sur **Nouveau message** puis saisissez votre texte de message.
- 8 Pour joindre un fichier, appuyez sur , puis tapez sur **Ajouter une pièce jointe** et sélectionnez le type de fichier à joindre.
- 9 Tapez sur **Envoyer**.

Pour recevoir et lire des messages email

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
 - 2 Recherchez et tapez sur **Email**.
 - 3 Si vous utilisez plusieurs comptes email, tapez sur le compte que vous voulez vérifier.
 - 4 Pour mettre à jour la boîte de réception avec de nouveaux messages, appuyez sur , puis sur **Actualiser**.
 - 5 Tapez sur un message que vous désirez lire.
- 💡 Si vous appuyez sur  puis tapez sur **Actualiser** lorsque vous affichez tous vos comptes email, vous mettez à jour la **Boîte de réception combinée** pour tous les comptes email.
 - 💡 Lorsque vous affichez un message que vous voulez marquer, vous pouvez le faire en tapant sur l'icône en étoile. Ils apparaîtront ensuite dans la liste **Suivis**.

Pour enregistrer une pièce jointe de message email

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur le message souhaité.
- 3 Tapez sur **Enreg.** à côté de la pièce jointe que vous désirez enregistrer. La pièce jointe est enregistrée sur la carte mémoire.

Pour enregistrer l'adresse email d'un expéditeur dans vos contacts

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Recherchez et tapez sur le message souhaité.
- 4 Touchez longuement sur le champ de l'expéditeur en haut de l'écran, puis tapez sur **Ajouter un contact**.
- 5 Sélectionnez un contact ou tapez sur **Créer un nouveau contact** pour créer un contact.
- 6 Modifiez les informations du contact et tapez sur **OK**.

Pour répondre à un email

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Email**.
- 3 Recherchez et tapez sur le message auquel vous désirez répondre.
- 4 Tapez sur **Répondre** ou sur **Répondre à tous**.
- 5 Modifiez le message. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Envoyer**.

Pour transférer un email

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Email**.
- 3 Recherchez et tapez sur le message que vous désirez transférer.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Transférer**.
- 5 Modifiez le message. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Envoyer**.

Pour supprimer des emails

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Email**.
- 3 Si vous utilisez plus d'un compte email, tapez sur le compte souhaité.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Dossiers** et sélectionnez le dossier souhaité.
- 5 Marquez les cases à cocher pour les messages à supprimer, puis tapez sur **Suppr..**

Pour modifier la fréquence de vérification des email

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Si vous avez configuré plus d'un compte email, tapez sur le compte que vous voulez régler.
- 4 Appuyez sur , puis tapez **Paramètres du compte > Fréq. vérif. emails** et sélectionnez une option.

Utilisation des comptes email

Pour ajouter un compte email sur votre téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Comptes**.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Ajouter un compte**.
- 5 Saisissez votre adresse email et votre mot de passe, puis tapez sur **Suivant**. Si les paramètres du compte email ne peuvent être téléchargés automatiquement, vous pouvez terminer la configuration manuellement.

Pour régler un compte email comme compte par défaut

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Email**.
 - 3 Tapez sur le compte que vous voulez régler comme compte par défaut pour la composition et l'envoi d'email.
 - 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres du compte**.
 - 5 Activez la case à cocher **Compte par défaut**.
-  Si vous n'avez qu'un compte email, alors celui-ci est le compte par défaut automatiquement.

Pour supprimer un compte email de votre téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Si vous avez seulement configuré un compte email dans votre téléphone, appuyez sur , puis tapez sur **Comptes**.
- 4 Toucher longuement le compte que vous voulez supprimer puis tapez sur **Suppr. le compte** > **OK**.

Gmail™ et autres services Google

Si vous possédez un compte Google™, vous pouvez utiliser l'application Gmail™ pour lire, écrire ou organiser les messages email. Après avoir établi votre compte Google™ pour fonctionner avec votre téléphone, vous pouvez également discuter avec vos amis en utilisant l'application Google Talk™, synchroniser votre calendrier avec Google Calendar™, et télécharger des applications et jeux depuis l'Android Market™.

Pour configurer un compte Google™ sur votre téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Paramètres** > **Comptes et synchro** > **Ajouter un compte** > **Google™**.
 - 3 Suivez les instructions de l'Assistant d'enregistrement pour créer un compte Google™ ou connectez-vous si vous avez déjà un compte. À ce stade, votre téléphone est prêt à utiliser Gmail™, Google Talk™ et Google Calendar™.
-  Il est aussi possible de définir, ou créer un compte Google™ depuis l'assistant de configuration la première fois que vous démarrez votre téléphone. Vous pouvez aussi créer un compte Google™ en utilisant un ordinateur connecté à Internet en vous rendant sur www.google.com/accounts dans le navigateur Web.

Pour ouvrir l'application Gmail™

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Gmail™**.

Google Talk™

Vous pouvez utiliser la messagerie instantanée Google Talk™ sur votre téléphone pour discuter avec vos amis qui utilisent également cette application.

Pour démarrer Google Talk™

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Appeler**.

Pour répondre à un message instantané avec Appeler

- 1 Lorsque quelqu'un vous contacte sur **Appeler**,  apparaît dans la barre d'état.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez sur le message et commencez la discussion.

Facebook™


Facebook for Android™ facilite la connexion et le partage d'informations avec des amis. Vous pouvez partager la mise à jour des statuts à partir de votre écran d'accueil, vérifier vos flux d'informations, consulter le mur de vos amis et afficher les informations utilisateur. Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, utilisez votre compte Facebook™ habituel pour vous connecter ou créez un compte.

Pour ouvrir Facebook™

- Dans l'écran **Accueil**, tapez sur , puis tapez sur  **Facebook™**.

Présentation de Facebook™

Les options suivantes sont disponibles dans l'application Facebook™ :

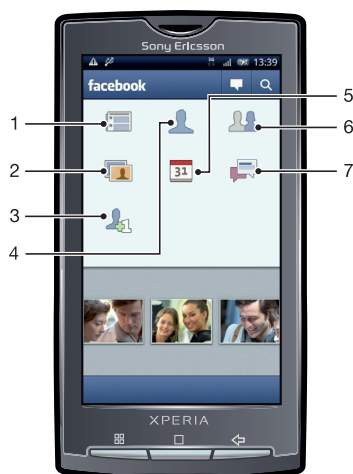

- | | |
|---|---|
| 1 | Afficher les mises à jour du statut de vos amis et mettre à jour votre statut |
| 2 | Afficher vos photos |
| 3 | Visualiser les demandes d'amis |
| 4 | Afficher votre profil et mettre à jour votre statut |
| 5 | Visualiser les événements, comme par exemple les anniversaires de vos amis |
| 6 | Afficher le profil de vos amis et rechercher de nouveaux amis |
| 7 | Visualiser les conversations avec vos amis |

Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ change la manière dont vous interagissez avec les autres en regroupant toutes vos communications en une vue. Chaque événement (SMS, MMS et email, mises à jour de services Web) apparaît sous forme de panneau dans un flux chronologique à l'écran. Vous pouvez voir une miniature d'un événement avant d'en afficher tout le contenu. Aussi, vous pouvez taper sur le bouton infini pour visualiser une gamme de contenus relatifs à l'élément que vous voyez actuellement dans Timescape™.

- 💡 Établir des comptes email ou de services web dans votre téléphone de manière à obtenir le plus de Timescape™. Voir *Configuration de services Web dans Timescape™* à la page 52.
- ! Les services et les fonctions décrits dans le présent chapitre ne sont pas pris en charge dans tous les pays/régions ou par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.

Pour démarrer Timescape™

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Timescape™**.

Pour configurer Timescape™

- 💡 Lorsque vous démarrez Timescape™ pour la première fois, un Assistant de configuration vous guide dans les différentes étapes.
- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Timescape™**.
 - 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Configurer des services** > **Paramètres** et saisissez les informations de votre compte de service Web. Puis tapez de façon répétée sur  jusqu'à ce que vous puissiez établir Timescape™.
 - 4 Si vous n'avez pas encore configuré un compte email dans votre téléphone, appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres** > **Configurer le compte email**. Saisissez vos informations de compte email puis appuyez sur  jusqu'à ce que vous puissiez établir Timescape™.
 - 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .
- ! Vous pouvez configurer un seul compte email (et un compte pour chaque service Web) à utiliser avec Timescape™.

Vue principale de Timescape™



- 1 Votre statut sur les services Web que vous avez sélectionnés
- 2 Les panneaux Timescape™, dans l'ordre chronologique, le panneau le plus récent en haut
- 3 Filtre des événements Timescape™

Navigation Timescape™

Pour faire défiler les panneaux dans Timescape™

- Effleurez vers le haut ou le bas pour faire défiler les volets.

Pour afficher un aperçu d'un panneau dans Timescape™

- Appuyez sur le panneau.

Pour supprimer un panneau dans Timescape™

- 1 Appuyez sur le panneau.
- 2 Faites glisser le panneau jusqu'à ce que  s'affiche en bas de l'écran.
- 3 Faites glisser le panneau jusqu'à l'icône  et attendez que cette dernière soit activée.
- 4 Relâchez le panneau.
- 5 Appuyez sur **OK**.

Filtre d'événements

-  Tous les événements
-  Appels en absence
-  SMS et MMS reçus
-  Emails reçus
-  Photos et vidéos prises récemment
-  Musiques lues récemment
-  Mises à jour de vos contacts Twitter
-  Mises à jour de vos contacts Facebook

Pour filtrer les événements affichés dans Timescape™

- Appuyez sur les icônes de filtre ou effleurez-les.

Pour actualiser l'écran de démarrage dans Timescape™

- Lorsque le filtre des événements Timescape™ est réglé pour tous les événements, appuyez sur , puis tapez sur **Actualiser**.
- 💡 Lorsque vous actualisez l'écran principal, le téléphone se connecte à Internet pour mettre à jour les informations des comptes de messagerie et de services Web que vous utilisez avec Timescape™.

Pour mettre à jour votre statut dans Timescape™

- 1 Appuyez sur , puis tapez sur **M. à jour statut**.
- 2 Saisissez le texte, puis tapez sur **Continuer**.
- 3 Marquez le service pour lequel vous souhaitez mettre votre statut à jour et tapez sur **Publier**.

Utilisation de Timescape™

Icônes des panneaux

Les icônes suivantes sur un panneau indiquent un type d'événement. Lorsque vous affichez un panneau, vous pouvez appuyer sur l'icône pour voir l'événement associé.

	Un appel en absence
	SMS ou MMS
	Un message email
	Mise à jour Twitter d'un ami
	Mise à jour Facebook d'un ami
	Photo prise récemment
	Vidéo prise récemment
	Chanson écoutée récemment

Pour afficher un événement dans Timescape™

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Timescape™**.
- 3 Faites défiler jusqu'à et tapez sur le volet pour l'événement souhaité de manière à ce qu'il apparaisse dans le mode d'aperçu. Puis tapez sur le volet à nouveau.

Pour rappeler à partir de Timescape™ lorsque vous avez un appel en absence

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Timescape™**.
- 3 Faites défiler l'écran jusqu'au panneau représentant l'appel en absence, puis tapez sur le panneau.
- 4 Dans la liste des appels, tapez sur le numéro souhaité.

Pour répondre à un SMS ou à un MMS dans Timescape™

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Timescape™**.
- 3 Faites défiler l'écran jusqu'à un panneau de SMS ou de MMS, puis tapez sur le panneau.
- 4 Modifiez le message, puis tapez sur **Envoyer**.

Pour répondre à un email dans Timescape™

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Timescape™**.
- 3 Tapez sur le panneau d'un message email, puis tapez dessus à nouveau.
- 4 Tapez sur **Répondre**.
- 5 Saisissez le texte, puis tapez sur **Envoyer**.

Bouton infini dans Timescape™

Lorsque vous appuyez sur un panneau, le bouton infini  s'affiche dans l'angle supérieur droit (sauf pour une vidéo filmée récemment). Si le panneau est connecté à un contact téléphonique, vous pouvez accéder au contenu associé en tapant sur le bouton infini.

Pour afficher toutes les communications avec un contact

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Timescape™**.
- 3 Tapez un volet pour un événement relatif à un contact.
- 4 Tapez sur . Toutes les communications avec le contact sont affichées.
- 5 Tapez sur les éléments de filtre ou effleurez-les en bas de l'écran pour afficher les communications avec le contact sur un autre média.

Pour afficher un contenu d'album photo associé pour une photo prise récemment

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Timescape™**.
- 3 Appuyez sur un panneau d'une photo ou d'une vidéo prise récemment, puis appuyez sur .
- 4 Tapez sur ou faites défiler les éléments de filtre en bas de l'écran.

Pour afficher un contenu de téléphone et Web associé pour une chanson écoutée récemment

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Timescape™**.
- 3 Appuyez sur un panneau d'une chanson écoutée récemment.
- 4 Tapez sur .

Paramètres Timescape™

Pour accéder aux paramètres Timescape™

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Timescape™**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.

Pour modifier les événements affichés dans Timescape™

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Timescape™**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres > Personnaliser les panneaux**.
- 4 Tapez sur les cases à cocher appropriées, puis sur **OK**.

Pour changer les éléments de filtre à afficher dans Timescape™

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Timescape™**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres > Personnaliser les Splines™**.
- 4 Marquez les entrées appropriées, puis tapez sur **OK**.

Configuration de services Web dans Timescape™

Vous pouvez configurer des comptes de services Web sur votre téléphone. Pour certains de ces services Web, vous pouvez mettre à jour votre statut ou afficher les messages de vos contacts dans Sony Ericsson Timescape™ et dans l'application **Répertoire**.

Pour configurer un compte de service Web sur votre téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Timescape™**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
- 4 Tapez sur **Configurer des services** et sélectionnez le service approprié.
- 5 Saisissez votre identifiant de connexion et votre mot de passe, puis tapez sur **Connexion**.
- 6 Si vous voulez régler la fréquence de téléchargements pour un service Web, sélectionnez le service, puis tapez sur **M. à jour automatiquement**, saisissez l'intervalle de fréquence de téléchargement et tapez sur **OK**.

Pour vous déconnecter d'un service Web depuis votre téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Timescape™**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
- 4 Tapez sur **Configurer des services** et sélectionnez le service approprié.
- 5 Tapez sur **Se déconnecter**, puis sur **OK**.

Android Market™

Ouvrez l'Android Market™, vous entrez dans un monde d'applications et de jeux. Vous pouvez parcourir ces applications et jeux grâce aux catégories "top gratuit" et autres. Vous pouvez également noter une application ou un jeu et envoyer des commentaires à son sujet.

Pour utiliser l'Android Market™, vous avez besoin d'un compte Google™. Voir *Pour configurer un compte Google™ sur votre téléphone* à la page 46.

- ! L'Android Market™ peut ne pas être disponible dans tous les pays ou régions

Pour ouvrir Android Market™

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Market**.

Options de paiement

Lorsque vous téléchargez des applications payantes à partir d'Android Market™, votre achat est traité via Google Checkout™. Dans certains cas, vous pouvez télécharger des versions d'essai gratuites d'applications via Android Market™, mais si vous souhaitez continuer à utiliser l'application, vous devez télécharger et payer la version complète de celle-ci via la page Web du fabricant.

- **Google Checkout™** – Google Checkout est un service en ligne de traitement des paiements. Il offre, par exemple, des informations sur l'historique de votre achat et assure la protection contre la fraude de carte de crédit en ne divulguant pas le numéro de carte de crédit complet au vendeur. Vous pouvez utiliser votre compte email Google pour vous connecter à Google Checkout depuis votre téléphone. Si vous ne possédez pas de compte Google Checkout, vous pouvez en créer un depuis votre téléphone. Le paiement peut être effectué par carte de crédit, carte de débit ou chèque-cadeau. Certains vendeurs peuvent aussi accepter le paiement via le compte de facturation de votre téléphone.
- ! Il n'est pas possible d'acheter des applications via Android Market™ dans tous les pays.

Téléchargement à partir d'Android™ Market

Vous pouvez télécharger une grande variété d'applications depuis l'Android Market™, incluant des applications gratuites. Si vous payez pour une application par l'intermédiaire de Google Checkout, elle sera liée à votre compte Google et vous pourrez l'installer de manière illimitée sur n'importe quel appareil.

Avant de télécharger des applications

Avant de commencer à télécharger des applications depuis l'Android Market™, assurez-vous de posséder une connection Internet fonctionnelle.

De plus, souvenez-vous que des frais de transfert de données peuvent être appliquées lorsque vous téléchargez du contenu vers votre téléphone. Contactez votre opérateur pour obtenir plus d'informations.

Pour télécharger une application gratuite

- 1 Dans Android Market™, recherchez un élément que vous souhaitez télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
- 2 Tapez sur l'élément pour en afficher les détails.
- 3 Tapez sur **Installer**.
- 4 Si l'application que vous voulez télécharger nécessite l'accès à vos données ou le contrôle de n'importe quelle fonction de votre téléphone, un écran additionnel apparaît, vous informant de ceci. Lisez cet écran avec attention car la fonctionnalité de votre téléphone pourrait être sérieusement affectée si vous continuez. Tapez sur **OK** si vous acceptez ou sur **Annuler** si vous souhaitez annuler le téléchargement.

Pour télécharger une application payante

- 1 Dans Android Market™, recherchez un élément que vous souhaitez télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
- 2 Tapez sur l'élément pour en afficher les détails.
- 3 Tapez sur **Acheter**.
- 4 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter à Google Checkout. Vous pouvez utiliser votre compte email Google ou créer un nouveau compte Google Checkout.
- 5 Une fois que vous êtes connecté, suivez les instructions sur votre téléphone pour effectuer votre achat.

Pour ouvrir une application téléchargée

- 1 Dans Android Market™, appuyez sur , puis tapez sur **Téléchargements**.
 - 2 Tapez sur l'application téléchargée.
-  Vous pouvez également accéder aux applications téléchargées à partir de l'écran d'applications.

Organisation

Calendrier

Votre téléphone dispose d'un calendrier permettant de gérer votre planning. Si vous disposez d'un compte Sony Ericsson ou Google™, vous pouvez également synchroniser le calendrier du téléphone avec votre calendrier Web. Voir *Synchronisation* à la page 58.

- 💡 Vous pouvez aussi synchroniser votre téléphone avec le Microsoft® Exchange Server de votre société pour afficher le calendrier dans votre téléphone. Vous pouvez ensuite utiliser l'application Moxier™ Calendar pour accéder à et gérer ce calendrier. Voir *Synchronisation Microsoft® Exchange* à la page 60.

Pour régler l'affichage du calendrier

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Jour**, **Semaine** ou **Mois**.

Pour afficher plusieurs agendas

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Mes agendas**.
- 3 Sélectionnez les agendas que vous souhaitez afficher.

Pour créer un événement d'agenda

- 1 Depuis l'écran écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Nouvel événement**.
- 3 Saisissez le nom, l'heure, le lieu et la description de l'événement.
- 4 Si vous avez plusieurs comptes d'agenda, sélectionnez l'agenda approprié.
- 5 Au besoin, sélectionnez un intervalle de récurrence pour l'événement.
- 6 Sélectionnez un rappel pour l'événement. Pour ajouter un rappel pour l'événement, appuyez sur .
- 7 Tapez sur **Enreg..**

- 💡 Lorsque l'heure du rendez-vous approche, votre téléphone lira un court son pour vous le rappeler. En outre,  s'affiche dans la barre d'état.

Pour afficher un événement de calendrier

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur l'événement à afficher.

Pour faire disparaître ou pour répéter un rappel d'événement

- 1 Lorsque l'icône du rappel  s'affiche dans la barre d'état, faites glisser la barre d'état vers le bas. Le volet de notification s'ouvre.
- 2 Tapez sur l'événement approprié.
- 3 Tapez sur **Tt ignorer** ou sur **Tt répéter**.

- 💡 Lorsque le volet de notification s'ouvre, tous les rappels sont affichés. Vous pouvez également taper sur un rappel individuel et ainsi le retirer de l'aperçu des événements.

Pour modifier les paramètres d'agenda

- 1 Depuis l'écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
- 3 Sélectionner le paramètre à modifier.

Réveil

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme réveil. Vous pouvez utiliser n'importe quel son sur votre téléphone comme signal d'alarme. Le signal d'alarme fonctionne, même si le téléphone est en mode silencieux.

Pour ouvrir le réveil

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réveil**.

Pour activer une alarme existante

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réveil**.
- 3 Activez l'une des cases à cocher.

Pour régler une alarme

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réveil**.
- 3 Appuyez sur l'une des alarmes.
- 4 Tapez sur **Heure**.
- 5 Réglez l'heure en appuyant sur **+** ou sur **-**.
- 6 Tapez sur **AM** pour passer à **PM** ou vice versa.
- 7 Tapez sur **Régler l'alarme**.

 L'alarme utilise un format sur 12 ou sur 24 heures en fonction des paramètres d'heure du téléphone.

Pour régler le signal d'alarme

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réveil**.
- 3 Appuyez sur l'une des alarmes.
- 4 Tapez sur **Sonnerie**.
- 5 Sélectionnez une option.
- 6 Tapez sur **OK**.

Pour activer le vibreur comme signal d'alarme

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réveil**.
- 3 Appuyez sur l'une des alarmes.
- 4 Activez la case à cocher **Vibreur**.

Pour définir une alarme périodique

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réveil**.
- 3 Appuyez sur l'une des alarmes.
- 4 Tapez sur **Répéter**.
- 5 Activez les cases à cocher des jours appropriés, puis tapez sur **OK**.

Pour désactiver une alarme

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réveil**.
- 3 Désactivez l'une des cases à cocher.

Pour régler l'alarme en mode silence

- 1 Dans l'écran **Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réveil**.
- 3 Dans l'écran Réveil, appuyez sur .
- 4 Tapez sur **Paramètres**.
- 5 Tapez sur **Alarme mode silencieux**.

Pour supprimer une alarme

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réveil**.
- 3 Dans l'écran Réveil, appuyez sur l'alarme à supprimer.
- 4 Dans l'écran Régler l'alarme, appuyez sur .
- 5 Tapez sur **Supprimer l'alarme**.

Synchronisation

Synchroniser des informations entre votre téléphone et un ordinateur est une manière simple et pratique de partager les mêmes contacts, messages ou événements du calendrier entre chaque périphérique. Vous pouvez utiliser l'application de votre téléphone pour synchroniser différentes informations :

- Synchronisation Sony Ericsson – synchronise vos contacts téléphoniques avec votre site Web Sony Ericsson personnalisé. Les contacts sont stockés en un emplacement en toute sécurité et vous pouvez les utiliser dans plusieurs téléphones.
- Google Sync™ – synchronise votre téléphone avec votre Gmail™, Google Calendar™ et Google™ contacts.
- Moxier™ Sync – synchronise votre téléphone avec le Microsoft® Exchange email, contacts et calendrier de votre société pour les avoir avec vous à tout moment.

Synchronisation Sony Ericsson

Utilisez la synchronisation Sony Ericsson pour synchroniser vos contacts téléphoniques avec un site web Sony Ericsson personnalisé à www.sonyericsson.com/user.

Sur ce site web, vous pouvez stocker et modifier vos contacts en un emplacement en toute sécurité. Avec Sony Ericsson Sync, vous pouvez synchroniser les contacts avec plusieurs téléphones ou un nouveau téléphone. Vous devez posséder un compte Sony Ericsson pour utiliser le site Web. Voir *Pour configurer un compte Sony Ericsson sur votre téléphone* à la page 58.

Pour configurer un compte Sony Ericsson sur votre téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Comptes et synchro**.
- 3 Tapez sur **Ajouter un compte** > **synchronisation Sony Ericsson**.
- 4 Suivez l'assistant d'enregistrement pour créer un compte Sony Ericsson, ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte.
- 5 Tapez sur **Intervalle de synchronisation** puis sélectionnez la fréquence à laquelle vous voulez que votre téléphone se synchronise automatiquement.
- 6 Tapez sur **OK**.
- 7 Tapez sur votre compte sz synchronisation Sony Ericsson nouvellement créé et marquez les cases à cocher des éléments que vous désirez synchroniser.

Pour synchroniser manuellement avec votre compte Sony Ericsson Sync

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Comptes et synchro**.
- 3 Tapez sur **synchronisation Sony Ericsson**.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Synchroniser maintenant**.

Pour modifier votre compte Sony Ericsson

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Comptes et synchro**.
- 3 Tapez sur **synchronisation Sony Ericsson**.
- 4 Marquez ou décochez les cases à cocher des éléments que vous voulez synchroniser.
- 5 Si vous avez besoin de modifier les paramètres de compte, tapez sur **Paramètres du compte**, modifiez les informations désirées, puis tapez sur **OK**.

Pour définir un intervalle de synchronisation

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Comptes et synchro**.
- 3 Tapez sur **synchronisation Sony Ericsson**.
- 4 Tapez sur **Paramètres du compte**.
- 5 Tapez sur **Intervalle de synchronisation** et sélectionnez une option d'intervalle qui vous correspond.

Pour supprimer un compte Sony Ericsson de votre téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Paramètres > Comptes et synchro.**
 - 3 Tapez sur **synchronisation Sony Ericsson.**
 - 4 Tapez sur **Supprimer le compte.**
 - 5 Tapez sur **Supprimer le compte** à nouveau pour confirmer.
- ! Le compte est supprimé de votre téléphone, mais il existe toujours sur le serveur Sony Ericsson. Vous pouvez l'utiliser pour vous connecter au site Web à www.sonyericsson.com/user.

Service de synchronisation Google Sync™

Vous pouvez utiliser le service de synchronisation Google Sync™ pour synchroniser le téléphone avec Gmail™, Google Calendar™ et vos contacts Google™.

- ! Pour synchroniser avec votre compte Google™, le compte doit d'abord être configuré sur votre téléphone. Voir *Pour établir un compte Google™ sur votre téléphone pour synchronisation* à la page 59.

Pour établir un compte Google™ sur votre téléphone pour synchronisation

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Paramètres > Comptes et synchro.**
 - 3 Tapez sur **Ajouter un compte > Google™.**
 - 4 Suivez les instructions de l'Assistant d'enregistrement pour créer un compte Google™ ou connectez-vous si vous avez déjà un compte.
 - 5 Si vous voulez que votre téléphone se synchronise automatiquement avec votre compte Google™, assurez-vous que **Synchronisation auto** est sélectionné.
 - 6 Tapez sur votre compte Google™ nouvellement créé et marquez les cases à cocher des éléments que vous désirez synchroniser.
- ! Les éléments pouvant être synchronisés dépendent de quels services Google™ vous avez activé dans votre téléphone.

Pour synchroniser manuellement avec votre compte Google™

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres > Comptes et synchro.**
- 3 Tapez sur le compte Google™ que vous souhaitez synchroniser.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Synchroniser maintenant.**

Pour modifier les paramètres de synchronisation de Google™

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres > Comptes et synchro.**
- 3 Tapez sur le compte Google™ que vous souhaitez modifier.
- 4 Marquez ou décochez les cases à cocher des éléments que vous voulez synchroniser.

Pour supprimer un compte Google™ sur votre téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Paramètres > Comptes et synchro.**
 - 3 Tapez sur le compte Google™ que vous souhaitez supprimer depuis la liste des comptes.
 - 4 Tapez sur **Supprimer le compte.**
 - 5 Tapez sur **Supprimer le compte** à nouveau pour confirmer.
- ! Vous pouvez supprimer tous vos comptes Google™ à l'exception du premier. Pour supprimer le premier, vous devez effectuer une réinitialisation complète du téléphone. Voir *Réinitialisation du téléphone* à la page 113.

Synchronisation Microsoft® Exchange

Synchronisez votre téléphone avec un serveur Microsoft® Exchange d'entreprise et commencez à accéder à vos messages emails de travail, rendez-vous, contacts et tâches. L'application Moxier™ dans votre téléphone aide à gérer cette information simplement.

- ! Lors de la synchronisation, vos contacts d'entreprise sont directement ajoutés à votre répertoire.

Pour configurer la synchronisation Microsoft® Exchange sur votre téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Comptes et synchro**.
- 3 Assurez-vous que **Synchronisation auto** est marquée.
- 4 Tapez sur **Ajouter un compte** > **Mail Moxier**.
- 5 Tapez sur > pour démarrer la configuration.
- 6 Saisissez votre adresse email d'entreprise, nom d'utilisateur et mot de passe.
- 7 Tapez sur > pour vérifier votre compte. Si votre compte n'est pas trouvé, vous devez saisir l'adresse serveur manuellement. Contactez votre administrateur de réseau d'entreprise si vous avez besoin de plus d'informations.
- 8 Tapez sur > pour terminer la configuration.
- 9 Marquez les boîtes à cocher pour sélectionner le contenu que vous voulez voir dans votre téléphone.

Pour sélectionner un mode de synchronisation

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Comptes et synchro** puis sélectionnez votre compte Moxier.
- 3 Tapez sur **Paramètres du compte**.
- 4 Tapez sur  à côté de **Profil**.
- 5 Tapez sur la liste de modes de synchronisation puis sélectionnez une option adaptée à vos besoins :
 - **Mode manuel** – démarrer la synchronisation manuellement (seulement disponible pour les email).
 - **Mode direct push** – les nouveaux éléments sont immédiatement mis à jour dans votre téléphone.
 - **Mode de sondage** – le téléphone recherche des mises à jour aux intervalles que vous spécifiez.
 - **Mode personnalisé** – une combinaison de direct push et de mode de vérification défini par vous-même.
- 6 Tapez sur **Enregistrer**.

Pour modifier votre compte de synchronisation Microsoft® Exchange

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Comptes et synchro** puis sélectionnez votre compte Moxier.
- 3 Tapez sur **Paramètres du compte**.
- 4 Marquez ou démarquez les boîtes à cocher pour sélectionner le contenu que vous voulez voir dans votre téléphone.
- 5 Tapez sur  à côté du paramètre que vous voulez modifier. Effectuez les modifications et tapez sur **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.

- ! Une fois que vous avez configuré un compte pour synchronisation Microsoft® Exchange, vous pouvez seulement modifier son mot de passe. Si vous devez changer d'autres paramètres du compte, alors vous devez le supprimer et en créer un nouveau comportant les paramètres voulus.

Pour envoyer un email de société depuis votre téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Mail Moxier** pour afficher la boîte email de votre société.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Nouveau message**.
- 4 Saisissez l'adresse email du destinataire, ou tapez sur  et ajoutez une adresse email de destinataire.
- 5 Saisissez un objet.
- 6 Saisissez un message.
- 7 Tapez sur **Envoyer**.

Pour ajouter un événement de calendrier de société depuis votre téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Agenda Moxier** pour afficher le calendrier de votre société.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Nouvel événement**.
- 4 Saisissez un objet pour l'événement.
- 5 Tapez sur la date prédéfinie puis ajustez-la avec **+** et **-**.
- 6 Tapez sur les heures "démarrer" et "terminer" prédéfinies puis ajustez-les avec **+** et **-**.
- 7 Saisissez une localisation.
- 8 Saisissez les adresses email des participants, séparées par un point-virgule, ou tapez sur  pour sélectionner un répertoire et ajouter des adresses emails.
- 9 Saisissez une description pour l'événement.
- 10 Tapez sur **Enregistrer**. L'événement est enregistré dans votre calendrier et envoyé aux participants.

Connexion à des réseaux sans fil

En utilisant la technologie Wi-Fi™, vous pouvez accéder sans fil à Internet à partir de votre téléphone. Vous pouvez ainsi parcourir le Web et accéder à tarifs d'appel et de données moins onéreux.

Si votre société ou votre organisation possède un réseau privé virtuel (VPN), vous pouvez vous y connecter avec votre téléphone. De cette façon, vous pouvez, par exemple, accéder à des intranets ainsi qu'à d'autres services internes de votre société.

Wi-Fi™

En utilisant la technologie Wi-Fi™, vous pouvez accéder sans fil à Internet à partir de votre téléphone. Pour accéder à Internet en utilisant une connexion Wi-Fi™, vous devez d'abord rechercher un réseau Wi-Fi™ disponible et vous y connecter. L'intensité du signal du réseau Wi-Fi™ peut varier en fonction de l'endroit où vous utilisez le téléphone. Se rapprocher du point d'accès Wi-Fi™ permet éventuellement d'augmenter l'intensité du signal.

Avant d'utiliser le Wi-Fi™

Pour naviguer sur Internet en utilisant une connexion Wi-Fi™, vous devez rechercher un réseau Wi-Fi™ disponible et vous y connecter, puis ouvrir le navigateur Internet. L'intensité du signal du réseau Wi-Fi™ peut varier en fonction de l'endroit où vous utilisez le téléphone. Se rapprocher du point d'accès Wi-Fi™ permet éventuellement d'augmenter l'intensité du signal.

Pour activer le Wi-Fi™

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**.
- 3 Activez la case à cocher **Wi-Fi**. Le téléphone cherche maintenant des réseaux Wi-Fi™.

! Quelques secondes peuvent s'écouler avant que le Wi-Fi™ ne soit activé.

Pour se connecter à un réseau Wi-Fi™

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi**.
- 3 Les réseaux Wi-Fi™ disponibles sont affichés sous **Réseaux Wi-Fi**. Les réseaux disponibles peuvent être ouverts ou sécurisés. Les réseaux ouverts sont désignés par  et les réseaux sécurisés, par  à côté du nom du réseau Wi-Fi™.
- 4 Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi™, tapez dessus. Si vous essayez de vous connecter à un réseau Wi-Fi™ sécurisé, saisissez le mot de passe de ce réseau. Lorsque vous êtes connecté,  est affiché dans la barre d'état.

! Votre téléphone conserve les réseaux Wi-Fi™ connectés en mémoire. La prochaine fois que serez à portée d'un réseau Wi-Fi™ précédemment connecté, votre téléphone s'y connectera automatiquement.

💡 Parfois, dans certains endroits, les réseaux Wi-Fi™ ouverts demandent la connexion à une page Web avant de donner accès au réseau. Pour plus d'informations, contactez l'administrateur du réseau Wi-Fi™ concerné.

Pour se connecter à un autre réseau Wi-Fi™

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi**. Les réseaux Wi-Fi™ détectés sont affichés dans la section **Réseaux Wi-Fi**.
- 3 Pour vous connecter à un autre réseau Wi-Fi™, tapez dessus.

État du réseau Wi-Fi™

Il est possible de connaître l'état des réseaux Wi-Fi™ auxquels vous êtes connecté ou qui sont disponibles à proximité. Vous pouvez également configurer le téléphone pour être averti lorsque ce dernier détecte un réseau Wi-Fi™ ouvert.

Pour activer la notification de réseau Wi-Fi™

- 1 Vérifiez que le Wi-Fi™ est activé.
- 2 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 3 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi**.
- 4 Activez la case à cocher **Notification de réseau**.

Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi™

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Tapez sur **Rechercher** . Le téléphone recherche les réseaux Wi-Fi™ et les affiche dans la section **Réseaux Wi-Fi**.
- 5 Tapez sur un réseau Wi-Fi™ dans la liste pour vous y connecter.

Paramètres avancés Wi-Fi™

Avant d'ajouter manuellement un réseau Wi-Fi™, vous devez activer le paramètre Wi-Fi™ de votre téléphone.

Pour ajouter un réseau Wi-Fi™ manuellement

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
 - 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi**.
 - 3 Tapez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi**.
 - 4 Saisissez le **SSID du réseau** du réseau.
 - 5 Tapez sur le champ **Sécurité** pour sélectionner un type de sécurité.
 - 6 Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
 - 7 Tapez sur **Enregistrer**.
- ! Contactez l'administrateur du réseau Wi-Fi™ pour obtenir le nom **SSID du réseau** et le **Mot de passe sans fil**.

Pour afficher des informations détaillées sur un réseau Wi-Fi™ connecté

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi**.
- 3 Tapez sur le réseau Wi-Fi™ auquel vous êtes actuellement connecté. Les informations de réseau détaillées sont affichées.

Politique de veille Wi-Fi™

En ajoutant une politique de veille Wi-Fi™, vous pouvez spécifier quand passer du Wi-Fi aux données mobiles.

- ! Si vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi™, le téléphone utilise une connexion de données mobile 2G/3G pour accéder à Internet (à condition que vous ayez configuré et activé une connexion de données mobile sur votre téléphone).

Pour ajouter une politique de veille Wi-Fi™

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Tapez sur **Avancés** .
- 5 Tapez sur **Politique de veille Wi-Fi**.
- 6 Sélectionner une **Politique de veille Wi-Fi** à utiliser.

Utilisation d'une adresse IP statique

Vous pouvez configurer le téléphone pour qu'il se connecte à un réseau Wi-Fi™ en utilisant une adresse IP statique.

Pour configurer une adresse IP statique

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Tapez sur **Avancés** .
- 5 Activez la case à cocher **Utiliser une IP fixe**.
- 6 Tapez et saisissez les informations nécessaires pour votre réseau Wi-Fi™ :
 - **Adresse IP**
 - **Passerelle**
 - **Masque de réseau**
 - **DNS 1**
 - **DNS 2**
- 7 Appuyez sur  et tapez sur **Enregistrer** .

Réseaux privés virtuels (VPN)

Utilisez votre téléphone pour vous connecter à des réseaux privés virtuels vous permettant d'accéder à des ressources à l'intérieur d'un réseau local sécurisé depuis l'extérieur du réseau actuel. Par exemple, des connexions VPN sont fréquemment utilisées par des entreprises et des institutions d'éducation pour des utilisateurs devant accéder à des intranets ainsi que d'autres services internes lorsqu'ils sont en dehors du réseau interne, durant un déplacement par exemple.

Les connexions VPN peuvent être configurées de nombreuses manières, selon le réseau. Certains réseaux peuvent exiger le transfert et l'installation d'un certificat de sécurité sur votre téléphone. Voir *Connexion de votre téléphone à un ordinateur* à la page 69 pour plus d'informations sur la manière de transférer du contenu sur votre téléphone. Pour obtenir des informations détaillées sur la manière de configurer une connexion à votre réseau privé virtuel, contactez l'administrateur réseau de votre société ou organisation.

Pour ajouter un réseau privé virtuel

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres de VPN**.
- 3 Tapez sur **Ajouter un VPN**.
- 4 Sélectionnez le type de réseau privé virtuel à ajouter.
- 5 Saisissez vos paramètres de réseau privé virtuel.
- 6 Appuyez sur  et tapez sur **Enregistrer**.

Pour se connecter à un réseau privé virtuel

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres de VPN**.
- 3 Dans la liste des réseaux disponibles, tapez sur le réseau privé virtuel auquel vous souhaitez vous connecter.
- 4 Saisissez les informations requises.
- 5 Tapez sur **Se connecter**.

Pour vous déconnecter d'un réseau privé virtuel

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur la notification de la connexion VPN pour la désactiver.

Navigateur Web

Utilisez votre navigateur Web pour visualiser et naviguer sur les pages Web, ajouter des favoris et créer des raccourcis vers votre écran d'accueil. Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres de navigateur simultanément et utiliser la fonction zoom lorsque vous parcourez une page Web.

Pour ouvrir le navigateur Web

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Navigateur** .

Barre d'outils

Les options de la barre d'outils rend l'exploration facile :

- | | |
|---|---|
|  | Ouvrez une nouvelle fenêtre de navigateur |
|  | Ajouter, ouvrir ou modifier un signet. Afficher les pages Web les plus visitées ou ouvrir des pages Web depuis l'historique du navigateur |
|  | Afficher des fenêtres ouvertes |
|  | Actualiser la page Web active. Cette option est visible en mode paysage seulement |
|  | Avancer d'une page dans l'historique de navigation |
|  | Ouvrir un menu pour afficher d'autres options |

Pour ouvrir la barre d'outils

- À partir du navigateur, appuyez sur .

Navigation sur le Web

Barre de recherche et d'adresse

Utiliser la barre de recherche et d'adresse pour parcourir le Web :



- 1 Afficher l'état du téléchargement de la page web actuelle
- 2 Saisir un mot à rechercher pour une page web, ou saisir une adresse pour charger une page web
- 3 Annuler le téléchargement de la page web actuelle

-  Lorsque'une page à fini d'être téléchargée, vous pouvez y ajouter un signet en tapant sur l'icône signet  à côté de la barre de recherche et d'adresse.

Pour accéder à une page Web

- 1 Tapez sur la barre de recherche et d'adresse pour activer le pavé numérique.
- 2 Saisissez une adresse Web.
- 3 Tapez sur **Aller**.

Pour rechercher une page Web

- 1 Tapez sur la barre de recherche et d'adresse pour activer le pavé numérique.
- 2 Saisissez un mot à rechercher.
- 3 Tapez sur **Aller**.

Pour quitter le navigateur Web

- En cours de navigation, appuyez sur .
- 💡 Une fois rouvert, le navigateur s'affiche exactement comme précédemment, c'est-à-dire avec le même nombre de fenêtres, de niveaux de position et de zoom.

Navigation dans des pages Web

Pour sélectionner un lien

- Pour sélectionner un lien dans une page Web, tapez sur le lien. Le lien sélectionné est surligné en orange et la page Web est chargée quand vous relâchez le doigt.
- 💡 Si vous sélectionnez un lien par erreur avant de relâcher le doigt, vous pouvez le désélectionner en éloignant le doigt jusqu'à ce que le lien ne soit plus surligné.

Pour passer à la page précédente lors de la navigation

- Appuyez sur .

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une page Web

- 1 Faites glisser votre doigt sur l'écran dans une direction quelconque pour activer les commandes de zoom sur la page Web.
 - 2 Tapez sur l'icône  pour effectuer un zoom arrière, ou tapez sur l'icône  pour effectuer un zoom avant.
- 💡 Tapez deux fois n'importe où sur la page Web pour effectuer des zooms avant ou arrière rapides.

Pour recharger la page Web active

- 1 Appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Actualiser**

Gérer les pages web

Pour ajouter un raccourci de page Web à votre écran d'accueil

- 1 Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Plus > Raccourci sur page d'accueil**.
- 3 Au besoin, modifiez le nom du raccourci prédéfini.
- 4 Tapez sur **OK** pour ajouter le raccourci à votre écran d'accueil.

Pour partager un lien vers la page Web actuelle

- 1 En cours de navigation, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Plus > Partager la page**.
- 3 Sélectionnez une méthode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

Gestion des signets

Les signets permettent d'accéder rapidement aux pages Web favorites auxquelles vous accédez souvent. Selon l'opérateur réseau, des signets peuvent être préinstallés sur le téléphone.

Pour mettre une page Web en signet

- 1 Lorsque vous consultez une page Web, appuyez sur .
 - 2 Tapez sur **Favoris > Ajouter**.
 - 3 Si désiré, vous pouvez modifier les noms et adresses Web.
 - 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.
- 💡 Pour ajouter un signet rapide, vous pouvez aussi taper sur l'icône  à la droite de la barre de recherche et d'adresse.

Pour ouvrir un signet

- 1 Dans l'écran **Navigateur**, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Favoris**.
- 3 Appuyez sur le signet à ouvrir.

Pour modifier un signet

- 1 Dans l'écran **Navigateur**, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Favoris**.
- 3 Tapez et maintenez votre doigt sur un signet pour ouvrir un menu.
- 4 Tapez sur **Modifier le favori**.
- 5 Modifiez le nom et l'adresse Web, le cas échéant.
- 6 Tapez sur **OK**.

Pour supprimer un signet

- 1 Dans l'écran **Navigateur**, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Favoris**.
- 3 Tapez et maintenez votre doigt sur un signet pour ouvrir un menu.
- 4 Tapez sur **Supprimer le favori** pour supprimer le signet sélectionné.

Pour mettre en signet une page Web précédemment visitée

- 1 Dans l'écran **Navigateur**, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Favoris**.
- 3 Tapez l'onglet **Historique**, ou l'onglet **Les + visités**, pour afficher une liste des pages Web précédemment visitées.
- 4 Tapez sur l'icône  sur la droite de la page Web que vous voulez ajouter comme signet.

Gérer du texte et des images

Pour rechercher du texte sur une page Web

- 1 Lorsque vous affichez une page Web, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Plus > Rechercher sur la page**.
- 3 Entrez le mot à rechercher et appuyez sur **OK**.
- 4 Les caractères correspondants seront mis en surbrillance verte. Pour atteindre l'élément correspondant suivant ou précédent, appuyez sur la flèche vers la gauche ou vers la droite.
- 5 Pour fermer la barre de recherche, appuyez sur .

Pour copier du texte d'une page Web

- 1 Repérez le texte à copier.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Tapez sur **Plus > Sélectionner le texte**.
- 4 Placez votre doigt au début du texte à copier et faites-le glisser jusqu'à la fin du texte à copier. Le texte copié est surligné en rose.
- 5 Enlevez votre doigt de l'écran.
- 6 Pour coller le texte dans un email, un SMS ou un MMS, appuyez longuement sur la zone de texte dans un message ou un email et tapez sur **Coller** dans le menu.

Pour enregistrer une image

- 1 Tapez et maintenez votre doigt sur l'image désirée jusqu'à l'apparition d'un menu.
- 2 Tapez sur **Enregistrer l'image**.

Fenêtres multiples

Le navigateur peut s'exécuter simultanément dans huit fenêtres différentes au maximum. Vous pouvez, par exemple, vous connecter sur la messagerie Internet dans une fenêtre et lire les informations dans une autre fenêtre. Vous pouvez aisément passer d'une fenêtre à une autre.

Pour ouvrir une nouvelle fenêtre de navigateur

- 1 Dans l'écran **Navigateur**, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Nouvelle fenêtre**.

Pour ouvrir un lien dans une nouvelle fenêtre du navigateur

- 1 Tapez et maintenez votre doigt sur un lien jusqu'à l'apparition d'un menu.
- 2 Tapez sur **Ouvrir une nouvelle fenêtre**.

Pour basculer entre les fenêtres de navigateur

- 1 Dans l'écran **Navigateur**, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Fenêtres** pour voir une liste des fenêtres ouvertes.
- 3 Tapez sur la fenêtre vers laquelle vous souhaitez basculer.

Téléchargement à partir du Web

Vous pouvez télécharger des applications et du contenu quand vous parcourez le Web à l'aide du navigateur Web de votre téléphone. En principe, il vous suffit de toucher un lien de téléchargement du fichier souhaité pour commencer automatiquement le téléchargement.

Pour afficher vos fichiers téléchargés

- 1 Dans l'écran **Navigateur**, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Plus > Téléchargements**.

Pour annuler un téléchargement en cours

- 1 Dans l'écran **Navigateur**, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Plus > Téléchargements**.
- 3 Tapez et maintenez votre doigt sur un fichier téléchargé pour ouvrir un menu.
- 4 Tapez sur **Annuler le téléchargement**.

Paramètres du navigateur

Pour modifier les paramètres du navigateur

- 1 Dans l'écran **Navigateur**, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Plus > Paramètres**.

Ajustement auto des pages Web

L'option ajustement auto simplifie la lecture des sites Web de grande taille contenant du texte et des images, comme les sites sur l'actualité. Par exemple si vous effectuez un zoom dans une page Web lorsque l'auto ajustement est activé, le texte d'ajustera automatiquement à la nouvelle taille d'écran. Si l'auto ajustement est désactivé, vous pourriez avoir besoin de faire défiler horizontalement pour lire la phrase en entier.

Pour ajuster automatiquement des pages Web

- 1 Dans l'écran **Navigateur**, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Plus > Paramètres > Redimensionner**.

Connexion de votre téléphone à un ordinateur

Connecter votre téléphone à un ordinateur et commencez à transférer des images, musique et autres types de fichiers.

Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB ou en utilisant la technologie sans fil Bluetooth™. Lorsque vous connectez le téléphone à un ordinateur avec un câble USB, vous pouvez installer et utiliser l'application PC Companion sur l'ordinateur. L'application PC Companion permet d'accéder à d'autres applications pour transférer et organiser les fichiers média, mettre à jour votre téléphone, etc.

- ! Il se pourrait que vous ne puissiez pas transférer du contenu protégé contre la copie entre votre téléphone et votre ordinateur.

Transfert et gestion de contenu via un câble USB

Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB de façon à gérer vos fichiers sur votre téléphone. Dans l'explorateur de fichiers de l'ordinateur, faites glisser, puis déposez du contenu entre votre téléphone et l'ordinateur. Lorsque vous transférez de la musique, des vidéos et des images ou tout autre fichier multimédia, l'application Media Go™ sur votre ordinateur permet de veiller à ce que le contenu soit adapté et correctement transféré sur votre téléphone.

- ! Si, sur votre téléphone, vous exécutez une application qui utilise la carte mémoire, vous devrez peut-être fermer l'application pour accéder à la carte mémoire.

Pour faire glisser du contenu entre le téléphone et un ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB.
 - 2 **Téléphone** : Tapez sur **Connecter le téléphone**.
 - 3 **Ordinateur** : Ouvrez Windows Explorer depuis le bureau et attendez que la carte mémoire de votre téléphone apparaisse comme disque externe.
 - 4 **Ordinateur** : Faites glisser les fichiers sélectionnés entre le téléphone et l'ordinateur.
- ! Votre téléphone ne peut accéder à la carte mémoire lorsque celle-ci est en cours d'accès par l'ordinateur. Certaines applications du téléphone, comme l'appareil photo, peuvent ne plus être accessibles pendant ce temps.

- 💡 La méthode de transfert ci dessus fonctionne avec la majorité des appareils et systèmes d'exploitation prenant en charge l'interface USB de stockage de masse.

Pour déconnecter le câble USB en toute sécurité

- ! Ne déconnectez pas le câble USB en cours de transfert sous peine d'endommager le contenu transféré.
- 1 **Ordinateur** : veillez à procéder de sorte que le matériel puisse être retiré en toute sécurité.
 - 2 **Téléphone** : faites glisser la barre d'état vers le bas.
 - 3 Appuyez sur **Éteindre le périphérique de stockage USB**.
 - 4 Appuyez sur **Éteindre**.
 - 5 Déconnectez le câble USB.
- ! Les instructions pour l'ordinateur peuvent varier en fonction du système d'exploitation. Pour plus d'informations, voir la documentation du système d'exploitation de votre ordinateur.

PC Companion

PC Companion permet d'accéder à des fonctionnalités et à des services supplémentaires connectés à votre téléphone, par exemple l'application Media Go™, et des les utiliser pour transférer de la musique, des vidéos et des images. Vous pouvez également mettre à jour le téléphone en vous procurant les logiciels les plus récents.

Pour utiliser l'application PC Companion, vous devez exécuter l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows 7 ;
- Microsoft® Windows Vista® ;
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 ou supérieur.

Connectez le téléphone et l'ordinateur avec un câble USB pour installer et utiliser PC Companion.

Pour installer PC Companion

- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB.
- 2 Tapez sur **Installer PC Companion**
- 3 **Ordinateur** : PC Companion démarre automatiquement sur votre ordinateur après quelques secondes. Suivez les instructions à l'écran pour installer PC Companion.

Pour utiliser PC Companion

- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB.
 - 2 **Téléphone** : Tapez sur **Connecter le téléphone**.
 - 3 **Ordinateur** : PC Companion démarre automatiquement sur votre ordinateur après quelques secondes.
- ! Si PC Companion ne démarre pas automatiquement, vous pouvez le démarrer à partir du menu de démarrage de l'ordinateur.

Media Go™

L'application Media Go™ permet de transférer et de gérer du contenu multimédia sur votre téléphone et votre ordinateur. Installez l'application Media Go™ à partir de l'application PC Companion. Pour plus d'informations, voir *PC Companion* à la page 69.

Pour utiliser Media Go™, vous devez exécuter l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows 7 ;
- Microsoft® Windows Vista® ;
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 ou supérieur.

Pour transférer des fichiers entre Media Go™ et votre téléphone, connectez d'abord un câble USB entre le téléphone et un ordinateur. Activez également votre téléphone pour le connecter à l'ordinateur. Pour plus d'informations, voir *Pour faire glisser du contenu entre le téléphone et un ordinateur* à la page 69.

- 💡 Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'application Media Go™, voir la section d'aide dans le menu principal de l'application Media Go™.

Pour transférer du contenu en utilisant l'application Media Go™

- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB.
 - 2 Tapez sur **Connecter le téléphone**
 - 3 **Ordinateur** : dans PC Companion, cliquez pour démarrer Media Go™. Si vous démarrez Media Go™ pour la première fois, il faut peut-être l'installer avant de passer à l'étape suivante.
 - 4 Déplacez des fichiers entre votre téléphone et l'ordinateur dans l'application Media Go™.
- ! Vous pouvez également télécharger Media Go™ à partir de www.sonyericsson.com/support.

Technologie sans fil Bluetooth™

Activez la fonction Bluetooth™ sur votre téléphone et créez des connexions sans fil avec d'autres périphériques compatibles Bluetooth™, tels que des ordinateurs, des accessoires mains libres et des téléphones. Les connexions Bluetooth™ fonctionnent mieux dans un éloignement inférieur à 10 mètres (33 pieds), sans aucun obstacle physique. Dans certains cas, vous devez jumeler manuellement votre téléphone avec d'autres périphériques Bluetooth™. Souvenez-vous de définir votre téléphone en mode découvrable pour que les autres périphériques Bluetooth™ puissent le détecter. Vous pouvez aussi envoyer des fichiers à d'autres périphériques par email ou les transférer sur votre ordinateur en utilisant une connexion par câble USB.

! L'interopérabilité et compatibilité entre les appareils Bluetooth® varie.

Pour activer la fonction Bluetooth™ et rendre votre téléphone visible

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**.
- 3 Activez la case à cocher **Bluetooth**.  est affiché dans la barre d'état.
- 4 Tapez sur **Paramètres Bluetooth**.
- 5 Activez la case à cocher **Identifiable**. Le téléphone est désormais visible pour les autres périphériques pendant 120 secondes.

Nom du téléphone

Vous pouvez donner un nom à votre téléphone. Ce nom est montré aux autres périphériques lorsque vous avez activé la fonction Bluetooth™ et que votre téléphone est visible.

Pour saisir un nom de téléphone

- 1 Vérifiez que la fonction Bluetooth™ est activée.
- 2 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 3 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Bluetooth** > **Nom de l'appareil**.
- 4 Entrez le nom de téléphone de votre choix.
- 5 Tapez sur **OK**.

Jumelage avec un autre périphérique Bluetooth™

Lorsque vous jumelez votre téléphone avec un autre périphérique, vous pouvez, par exemple, connecter votre téléphone à un kit main libre Bluetooth™ ou à un kit main libre pour voiture Bluetooth™ et vous en servir pour passer et recevoir des appels.

Lorsque le téléphone a été jumelé à un périphérique Bluetooth™, il conserve ce jumelage en mémoire. Lorsque vous jumelez le téléphone avec un périphérique Bluetooth™, vous devez peut-être saisir un code de passe. Votre téléphone essaye automatiquement le code de passe générique 0000. En cas d'échec, reportez-vous à la documentation de votre périphérique Bluetooth™ pour connaître le code de passe qu'il utilise. Lors de la prochaine connexion à un périphérique Bluetooth™ jumelé, vous n'aurez pas besoin de saisir de nouveau le code de passe.

Certains périphériques Bluetooth™, comme la plupart des oreillettes Bluetooth™, doivent être jumelés et connectés à l'autre périphérique.

Vous pouvez jumeler votre téléphone avec plusieurs périphériques Bluetooth™, mais vous connecter uniquement à un profil Bluetooth™ à la fois.

Pour jumeler votre téléphone à un autre périphérique Bluetooth™

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
 - 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Bluetooth**.
 - 3 Tapez sur **Recherche d'appareils**. Les périphériques Bluetooth™ trouvés sont répertoriés sous **Appareils Bluetooth**.
 - 4 Tapez sur le périphérique Bluetooth™ que vous souhaitez jumeler avec votre téléphone.
 - 5 Saisissez un code de passe, le cas échéant.
 - 6 Le téléphone et le périphérique Bluetooth™ sont à présent jumelés. Certains périphériques exigent que vous vous connectiez avant de pouvoir commencer à les utiliser. L'état du jumelage et de la connexion sont affichés sous le nom du périphérique Bluetooth™ dans la liste **Appareils Bluetooth**.
- ! Assurez-vous que la fonction Bluetooth™ et la visibilité Bluetooth™ sont activées sur le périphérique avec lequel vous souhaitez jumeler votre téléphone.

Pour connecter votre téléphone à un périphérique Bluetooth™

- ! Certains périphériques Bluetooth™, comme la plupart des oreillettes Bluetooth™, doivent d'abord être jumelés, puis connectés à d'autres périphériques Bluetooth™ pour pouvoir établir une connexion avec succès.
- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
 - 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Bluetooth**.
 - 3 Dans la liste **Appareils Bluetooth**, appuyez longuement sur le périphérique Bluetooth™ que vous souhaitez connecter au téléphone.
 - 4 Tapez sur **Se connecter**.

Pour déconnecter un périphérique Bluetooth™

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
 - 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Bluetooth**.
 - 3 Dans la liste **Appareils Bluetooth**, appuyez longuement sur le nom du périphérique Bluetooth connecté.
 - 4 Tapez sur **Déconnecter**.
- ! Même si vous déconnectez un périphérique Bluetooth™, il reste jumelé avec votre téléphone. Pour supprimer le jumelage, tapez sur **Déconnecter et dissocier**.

Pour supprimer le jumelage d'un périphérique Bluetooth™

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Bluetooth**.
- 3 Dans la liste **Appareils Bluetooth**, appuyez longuement sur le nom du périphérique Bluetooth™ connecté.
- 4 Tapez sur **Dissocier**.

Envoyer et recevoir des éléments via la technologie sans fil Bluetooth™

Partager des éléments avec d'autres périphériques Bluetooth™ compatibles, tels que des téléphones ou ordinateurs. Vous pouvez envoyer et recevoir plusieurs types d'éléments via Bluetooth™, tels que :

- Photos et vidéo
- Musique et autres fichiers audio
- Contacts
- Pages Web

Pour envoyer des éléments via Bluetooth™

- 1 **Périphérique de destination** : Assurez-vous que le périphérique Bluetooth™ vers lequel vous voulez envoyer l'élément à le Bluetooth™ activé et est en mode découvrable.
- 2 Dans votre téléphone, ouvrez l'application qui contient l'élément que vous désirez envoyer et parcourez jusqu'à l'élément.
- 3 Selon le type d'application et d'élément que vous désirez envoyer, vous pourriez avoir besoin de, par exemple, toucher et maintenir votre doigt sur l'élément, ouvrir l'élément, ou appuyer sur . D'autres méthodes d'envoi peuvent exister.
- 4 Sélectionnez un partage ou envoyez l'élément du menu.
- 5 Dans le menu qui apparaît, sélectionnez **Bluetooth**.
- 6 Activez le Bluetooth™, si il vous est demandé de le faire.
- 7 Sous **Appareils Bluetooth**, tapez sur le nom du périphérique de destination.
- 8 **Périphérique de destination** : Si la demande est faite, acceptez la connexion.
- 9 Si il vous l'est demandé, saisissez le même code de passe sur chaque périphérique, ou confirmez le code de passe suggéré.
- 10 **Périphérique de destination** : Acceptez l'élément en arrivée.

Pour recevoir des éléments en utilisant le Bluetooth™

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
 - 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**.
 - 3 Activez la case à cocher **Bluetooth**.  est affiché dans la barre d'état.
 - 4 Tapez sur **Paramètres Bluetooth**.
 - 5 Activez la case à cocher **Identifiable**. Le téléphone est désormais visible pour les autres périphériques pendant 120 secondes.
 - 6 **Périphérique d'envoi** : Envoyer un élément ou plus vers votre téléphone en utilisant Bluetooth™.
 - 7 Si il vous l'est demandé, saisissez le même code de passe sur chaque périphérique, ou confirmez le code de passe suggéré.
 - 8 Si vous recevez une notification de fichier en entrée, faites glisser la barre d'état vers le bas et tapez sur la notification pour accepter le transfert de fichiers.
 - 9 Tapez sur **Accepter** pour démarrer le transfert de fichiers.
 - 10 Pour afficher la progression du transfert, faites glisser la barre d'état vers le bas.
 - 11 pour ouvrir un élément reçu immédiatement, faites glisser la barre d'état vers le bas et tapez sur la notification concernée.
- ! Votre téléphone doit avoir une carte mémoire insérée pour pouvoir recevoir des éléments en utilisant la technologie sans fil Bluetooth™.

Sauvegarder et restaurer

Utilisez l'application de sauvegarde et restauration pour créer des sauvegardes du contenu de votre téléphone dans votre carte mémoire. Vous pouvez utiliser ces sauvegardes pour restaurer votre contenu ainsi que certains paramètres du téléphone en cas de perte ou de suppression des données.

- ! Si votre téléphone fonctionne sous Android en version 1.6, vous devez effectuer une sauvegarde des données avant de mettre à jour vers une version plus récente.

Types de contenu susceptibles d'être sauvegardés

Utiliser l'application de sauvegarde et restauration pour sauvegarder les types de données suivants :

- **Favoris**
 - **Journal d'appels**
 - **Contacts**
 - **(Android) Applications de l'Android Market**
 - **MMS**
 - **Réglages système** (tels que les alarmes, volume de sonnerie)
 - **SMS**
- ! Les fichiers de musique ainsi que les photos ou les vidéos créées avec l'appareil photo du téléphone sont automatiquement enregistrés sur la carte mémoire et ne nécessitent pas de sauvegarde.
 - ! Des frais de transfert de données additionnels pourraient être appliqués lorsque vous restaurez des applications de l'Android Market™.

Pour sauvegarder manuellement le contenu du téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Sauvegarde et restauration**.
- 3 Tapez sur **Sauvegarder**.
- 4 Si vous souhaitez créer un nouveau fichier de sauvegarde, tapez sur **Ajouter nouveau**, saisissez un nom pour le fichier de sauvegarde, puis tapez sur **Continuer**. Si vous souhaitez remplacer le contenu d'un fichier de sauvegarde précédent, tapez sur le fichier de sauvegarde souhaité, puis tapez sur **Remplacer**.
- 5 Activez les cases à cocher pour le contenu à sauvegarder, puis tapez sur **Continuer**.

Pour planifier la sauvegarde automatique du contenu du téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Sauvegarde et restauration**.
 - 3 Tapez sur **Sauvegarde planifiée**.
 - 4 Sélectionnez la fréquence de récurrence et l'heure de début de la sauvegarde, puis tapez sur **Continuer**.
 - 5 Activez les cases à cocher pour le contenu à sauvegarder, puis tapez sur **Continuer**.
- ! Chaque fois qu'un fichier de sauvegarde automatique planifiée est créé, la version précédente du fichier de sauvegarde est écrasée.

Pour désactiver la sauvegarde planifiée du contenu du téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Sauvegarde et restauration**.
- 3 Tapez sur **Sauvegarde planifiée** > **Jamais** > **Continuer**.

Pour restaurer le contenu du téléphone

- ! Souvenez-vous que toutes les modifications effectuées dans vos données et réglages après la sauvegarde seront supprimées lors de la procédure de restauration.

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Sauvegarde et restauration**.
 - 3 Tapez sur **Restaurer**.
 - 4 Tapez sur le fichier de sauvegarde à restaurer.
 - 5 Activez les cases à cocher pour le contenu à restaurer, puis tapez sur **Continuer**.
- ! Vous serez peut-être invité à redémarrer le téléphone avant que la procédure de restauration prenne effet.

Pour supprimer un fichier de sauvegarde de la carte mémoire

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Sauvegarde et restauration**.
- 3 Tapez sur **Sauvegarder**.
- 4 Touchez longuement le fichier de sauvegarde à supprimer, puis tapez sur **Supprimer**.

Media services

Service PlayNow™

Le service PlayNow™ permet de télécharger des applications, des jeux et de la musique. Le service PlayNow™ propose des téléchargements gratuits et payants. Vous pouvez télécharger des articles à partir de votre téléphone ou de votre ordinateur.



Le service PlayNow™ n'est pas disponible dans tous les pays.

Avant de télécharger des applications et du contenu

Avant de procéder au téléchargement, veillez à disposer d'une connexion Internet. Il se peut aussi qu'une carte mémoire doive être insérée dans votre téléphone pour télécharger du contenu tel que de la musique, des sonneries et des thèmes.



Quand vous téléchargez du contenu sur votre téléphone, le volume de données transférées peut vous être facturé. Pour obtenir des informations sur les tarifs de transfert de données dans votre pays, contactez votre opérateur.

Pour démarrer PlayNow™

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur .

Enregistrement d'un compte PlayNow™

Bien que vous puissiez télécharger du contenu à partir du service PlayNow™ sans enregistrer de compte, l'enregistrement vous offre certains avantages. Par exemple, vous pouvez payer par carte de crédit, et vérifier votre achat et l'historique de vos téléchargements. En tant que membre enregistré, vous pouvez aussi télécharger votre musique deux fois : Une fois depuis votre mobile et une fois au format MP3 haute qualité depuis votre ordinateur. Et vous pouvez bénéficier de bons d'achat.

Pour enregistrer un compte PlayNow™

- 1 Tapez sur , puis appuyez sur .
- 2 Dans le menu, tapez sur **Connexion > S'inscrire**.
- 3 Saisissez vos informations personnelles, puis tapez sur **S'inscrire**.

Options de paiement

Il existe deux modes de paiement des applications et du contenu que vous achetez via le service PlayNow™ :

- **Carte de crédit** – payer avec votre carte de crédit. Pour payer avec votre carte de crédit, vous devez être connecté à votre compte PlayNow™. En payant par carte de crédit, vous économisez par rapport au prix d'un SMS surtaxé. Vos données personnelles sont transférées en toute sécurité par chiffrement SSL (Secure Sockets Layer). Une fois votre achat validé, le téléchargement démarre automatiquement.
 - **SMS surtaxé** – payer par SMS lorsque vous êtes dans votre pays. Il est inutile d'être un utilisateur enregistré pour payer par SMS surtaxé. Vos achats sont automatiquement téléchargés sur votre téléphone.
- ! Les deux modes de paiement ne sont pas toujours disponibles dans tous les pays ou proposés par tous les fournisseurs de services.

Bons promotionnels

Les bons promotionnels sont des codes donnant accès à du contenu gratuit, tel que de la musique, des applications et des jeux offerts lors d'une campagne promotionnelle.

L'option correspondant à ces bons est accessible lors de votre enregistrement à PlayNow. Pour plus d'informations sur les offres promotionnelles et les codes associés lors d'une campagne donnée, contactez votre opérateur réseau.

- ! Les bons promotionnels et les campagnes promotionnelles ne sont pas disponibles dans tous les pays ni sur tous les réseaux. L'option pour les bons promotionnelles sera toujours visible dans votre téléphone, même si le service de bons promotionnels n'est pas disponible dans votre pays.

Pour entrer un coupon

- 1 Dans l'écran **PlayNow™**, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Bon promotionnel**.
- 3 Entrez le code du bon promotionnel.
- 4 Tapez sur **Utiliser coupon promotionnel**.

- ! Les coupons ne sont pas offerts dans tous les pays ou sur tous les réseaux.

Téléchargement à partir du service PlayNow™

Vous pouvez télécharger du contenu à partir du service PlayNow™ depuis votre téléphone ou votre navigateur de bureau. Choisissez parmi un grand nombre d'applications, de jeux et de musiques.

Pour télécharger un élément à partir de votre téléphone

- 1 Ouvrez le service PlayNow™ et retrouvez un élément que vous souhaitez télécharger en parcourant des catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
- 2 Tapez sur l'élément pour en afficher les détails.
- 3 Spécifiez si vous souhaitez acheter l'élément à l'aide de votre carte de crédit ou d'un SMS surtaxé. Le téléchargement de l'élément commence automatiquement.

Pour accéder à un élément téléchargé

- 1 Dans le service PlayNow™, appuyez sur , puis tapez sur **Téléchargements**.
- 2 Tapez sur l'élément téléchargé.

Sony Ericsson Mediascape

Sony Ericsson Mediascape rassemble tout votre contenu multimédia en un emplacement. Sony Ericsson Mediascape vous permet de parcourir tout le contenu multimédia sur la carte mémoire, tel que de la musique, des livres audio, des podcasts, des photos et des vidéos. Inclinez votre téléphone pour profiter de votre multimédia à l'horizontal. Pour le contenu en ligne, Mediascape vous connecte à des services tels que PlayNow™, depuis lesquels vous pouvez parcourir et acheter de la musique et vidéos. Vous pouvez aussi explorer le contenu relatif sur YouTube™, ou transférer vos photos sur Facebook™, Picasa™ ou tout autre service en ligne.

- ! Le service PlayNow™ n'est pas pris en charge dans tous les pays/toutes les régions, ni par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.

Copier des fichiers multimédias vers votre carte mémoire

Copiez tout votre contenu multimédia préféré depuis votre ordinateur vers votre téléphone pour commencer à utiliser les fonctions de divertissement de votre téléphone au maximum. Il est facile de transférer la musique, les photos, vidéos et autres fichiers. Connectez simplement votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB et utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Utilisez un gestionnaire de fichiers, tel que Windows Explorer. Voir *Pour faire glisser du contenu entre le téléphone et un ordinateur* à la page 69
- Utilisez l'application Media Go™. Voir *Media Go™* à la page 70

Voir *Connexion de votre téléphone à un ordinateur* à la page 69 pour plus d'informations générales sur comment connecter votre téléphone et transférer des fichiers.

Pour ouvrir Sony Ericsson Mediascape

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur **Mediascape**.
- 2 Selon le type de multimédia que vous voulez atteindre, tapez sur **Musique** , **Vidéo**  ou **Photo**  en bas de l'écran. La première fois que vous ouvrez l'un des écrans d'accueil, il se peut que votre contenu ne soit pas affiché.
- 3 Pour parcourir le contenu de votre carte mémoire, tapez sur **Audioth.** dans la partie supérieure de l'écran.

Exploration de contenu multimédia associé

Sony Ericsson Mediascape permet de rechercher et d'explorer du contenu multimédia associé à un artiste que vous écoutez ou à une photo que vous regardez, en appuyant sur le bouton Infini .

Lorsque vous visualisez une photo prise par l'appareil photo du téléphone, vous pouvez rechercher d'autres photos prises par l'appareil photo le même jour ou même endroit, ou qui comportent la même personne.

Lorsque vous parcourez ou que vous écoutez de la musique, vous pouvez rechercher du contenu musical associé à un artiste donné. Mediascape recherche et crée une liste de résultats depuis :

- la carte mémoire de votre téléphone ;
- PlayNow™ ou autre service de musique en ligne disponible
- le service YouTube™.

Mediascape crée aussi une **Morceaux similaires** liste depuis la musique se trouvant sur votre carte mémoire. La liste affiche les morceaux qui sont similaires au morceau en cours de lecture.

Pour explorer du contenu multimédia associé

- Appuyez sur .

Affichage d'informations détaillées sur le contenu multimédia

Visualiser les informations détaillées du contenu multimédia en touchant longuement toute miniature de l'écran d'accueil vidéo, musique ou photo. Les informations offertes dépendent du contenu concerné. Une barre d'outils apparaît en bas de l'écran.

Pour afficher des informations supplémentaires sur du contenu multimédia

- 1 Dans l'écran d'accueil de la musique, des photos ou vidéos, touchez longuement une miniature jusqu'à ce que le panneau d'informations apparaisse.
 - 2 Pour explorer du contenu multimédia associé, appuyez sur  (le cas échéant).
 - 3 Appuyez sur  pour fermer le panneau.
-  Lorsque le panneau d'informations est ouvert, utilisez les touches du bas de l'écran pour, par exemple, lire un élément ou visualiser plus d'informations à son propos.

Musique dans Sony Ericsson Mediascape

Vous pouvez parcourir et écouter votre musique, vos livres audio et vos podcasts en utilisant Sony Ericsson Mediascape. Vous pouvez également acheter de la musique à partir de services en ligne (le cas échéant) en utilisant Sony Ericsson Mediascape.


- 💡 L'application Media Go™ permet de transférer du contenu depuis et sur la carte mémoire de votre téléphone. Pour plus d'informations, voir *Connexion de votre téléphone à un ordinateur* à la page 69.

Pour parcourir le contenu audio sur votre carte mémoire

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur **Mediascape**.
- 2 Si l'écran d'accueil de musique n'est pas affiché, tapez sur **Musique** 🎵. La première fois que vous ouvrez l'écran d'accueil de la musique, il se peut que votre musique ne figure pas dans les playlists générées.
- 3 Dans la partie supérieure de l'écran, tapez sur **Audioth..**
- 4 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour voir les éléments par catégorie.

Écran d'accueil de la musique

L'écran d'accueil de musique affiche des listes de lecture automatiquement générées depuis les services en ligne disponibles et depuis la musique contenue dans votre carte mémoire. Vous pouvez décider quels rangs de listes de lecture générées apparaissent sur l'écran d'accueil. Effleurez les listes de lecture horizontalement pour visualiser plus de contenu.

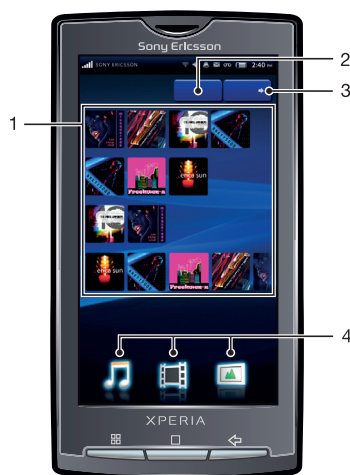

- ! Le contenu affiché dans le présent Guide de l'utilisateur est fourni à titre didactique uniquement et n'est pas inclus sur le périphérique.

- 1 Créez automatiquement des listes de lecture. Visualisez-les rang par rang. Effleurez horizontalement pour faire défiler. Tapez sur une miniature pour jouer
- 2 Touche Bibliothèque (pour accéder au contenu de la carte mémoire). Parcourir la musique par catégorie
- 3 Touche de lecteur. Tapez pour ouvrir le lecteur de musique
- 4 Catégories multimédias. Tapez pour atteindre un écran multimédia différent

Pour sélectionner le rang de listes de lecture à afficher

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur **Mediascape**.
- 2 Si l'écran d'accueil de musique n'est pas affiché, tapez sur **Musique** 🎵.
- 3 Appuyez sur **⌘** et tapez sur **Rég. écr. accueil Musique > Personnalisation des lignes**.
- 4 Marquez les cases à cocher pour les rangs que vous voulez afficher dans l'écran d'accueil de la musique.
- 5 Tapez sur **OK**.

PlayNow™ ou autres services en ligne

Avec l'application PlayNow™ sur votre téléphone, vous pouvez parcourir, acheter et télécharger vos musiques préférées. Vous pouvez écouter la musique avant de l'acheter et de la télécharger sur votre téléphone.

- ! Le service PlayNow™ n'est pas disponible dans tous les pays ni sur tous les réseaux.

Si votre pays de résidence ne prend pas en charge le service PlayNow™, votre opérateur peut offrir un ou des services de remplacement. En l'absence de service de remplacement, des playlists générées automatiquement s'affichent dans le bas de l'écran d'accueil de la musique dans Sony Ericsson Mediascape.

Pour en savoir plus sur les services de remplacement, adressez-vous à votre opérateur réseau.

- 💡 Pour plus d'informations sur PlayNow™, accédez à l'adresse www.sonyericsson.com/support.

Pour afficher du contenu PlayNow™ ou d'autres services en ligne

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur **Mediascape**.
- 2 Si l'écran d'accueil de musique n'est pas affiché, tapez sur **Musique** 🎵.
- 3 Appuyez sur **⌘** et tapez sur **Rég. écr. accueil Musique > Personnalisation des lignes**.
- 4 Marquez les cases à cocher pour les rangs que vous voulez afficher dans l'écran d'accueil de la musique, par exemple, **PlayNow™**.
- 5 Tapez sur **OK**.

Parcourir le contenu de votre carte mémoire

Les commandes suivantes vous aident à naviguer le contenu audio de votre carte mémoire.



- 1 Touche d'accueil. Tapez pour ouvrir l'écran d'accueil de musique
- 2 Champ Rechercher (pas disponible pour toutes les catégories)
- 3 Liste de contenu. Visualiser le contenu par catégorie
- 4 Touche de lecteur. Tapez pour ouvrir le lecteur de musique
- 5 Barre alphabétique. Atteindre du contenu commençant par une certaine lettre

Catégories audio

Tapez sur la touche **Audioth.** sur l'écran d'accueil de la musique pour parcourir votre contenu audio par catégorie. Les catégories suivantes sont disponibles :

Lus récemment	Plages audio sur la carte mémoire, que vous avez lues au cours des sept derniers jours
Ajoutés récemment	Plages audio sur la carte mémoire, que vous avez ajoutées au cours des sept derniers jours
Favorites	Plages audio sur la carte mémoire, que vous avez marquées comme favorites
Artistes	Plages audio classées par artiste
Albums	Plages audio classées par album
Morceaux	Plages audio classées par titre de chanson
Genres	Plages audio classées par genre
Listes de lecture	Listes de lecture sur la carte mémoire
Podcasts	Podcasts audio dans le dossier \music\podcast sur la carte mémoire
Livres audio	Morceaux qui sont marqués comme "audiobook", "audio book" ou "audiobooks" comme métadonnée de genre

Pour lire du contenu audio

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur **Mediascape**.
 - 2 Si l'écran d'accueil n'est pas affiché, tapez sur **Musique** 🎵.
 - 3 Dans la partie supérieure de l'écran, tapez sur **Audioth.**
 - 4 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour voir les éléments par catégorie.
 - 5 Recherchez une plage.
 - 6 Tapez sur une plage pour la lire.
- 💡 Vous pouvez aussi reproduire des morceaux en tapant sur la miniature de la pochette d'album dans la liste de lecture sur l'écran d'accueil de la musique, par exemple, **Album lu récemment**, **Ajoutés récemment** et **Favoris**.

Présentation du lecteur de musique



- 1 Touche d'accueil. Ouvrir l'écran d'accueil de la musique
- 2 Bouton infini. Rechercher des documents associés sur la carte mémoire et en ligne
- 3 Pochette (le cas échéant).
- 4 Touche précédente. Atteignez le morceau précédent, ou le commencement du morceau dans la liste de lecture actuelle

5	Indicateur de progression. Avancer ou reculer en faisant glisser ou en appuyant
6	Temps écoulé dans le morceau en cours de lecture
7	Le numéro de morceau dans la playlist
8	Touche suivante. Aller au morceau suivant dans la playlist actuelle
9	Touche lecture/pause
10	Durée totale du morceau
11	Afficher la file d'attente de lecture actuelle
12	Partager (si non protégé). Envoyer la plage en utilisant l'une des méthodes de transfert disponibles
13	Favori. Marquer la plage comme favorite
14	Lecture aléatoire. Lire les morceaux de la playlist actuelle aléatoirement
15	Répéter. Redémarrer la playlist actuelle lorsque le dernier morceau se finit

Utilisation du lecteur de musique

Pour régler le volume audio

- Appuyez sur la touche de volume.

Pour explorer du contenu audio associé

- 1 Dans le lecteur de musique, tapez sur .
- 2 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour afficher les résultats sur des services en ligne disponibles (tributaires de l'opérateur) ou dans la liste de lecture **Morceaux similaires**.
- 3 Pour revenir au lecteur de musique, appuyez sur .

Pour changer les plages

- Dans le lecteur de musique, appuyez sur  ou sur .

Pour interrompre une plage

- Dans le lecteur de musique, tapez sur .

Pour faire défiler une vidéo rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

- 1 Lorsqu'un morceau est en cours de lecture, touchez longuement n'importe quel point de l'écran.
- 2 Pour faire défiler rapidement vers l'avant, glissez votre doigt vers la droite. Pour augmenter la vitesse de défilement, faites glisser votre doigt encore plus vers la droite.
- 3 Pour faire défiler rapidement vers l'arrière, faites glisser votre doigt vers la gauche. Pour augmenter la vitesse de défilement, faites glisser votre doigt encore plus vers la gauche.

- 💡 Vous pouvez également faire glisser l'indicateur de progression vers la droite ou vers la gauche pour avancer ou reculer rapidement.

Pour afficher une file d'attente de lecture actuelle

- Dans le lecteur de musique, tapez sur .

Pour réduire le lecteur de musique

- Dans le lecteur de musique, appuyez sur  pour changer l'écran, ou appuyez sur  pour atteindre l'écran Accueil. Vous êtes maintenant libre d'utiliser d'autres applications alors que le lecteur de musique joue en arrière plan.

Revenir au lecteur de musique lorsque celui-ci s'exécute en arrière-plan

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet de notification.
- 2 Appuyez sur le titre de la plage pour ouvrir le lecteur de musique.

Pour marquer un morceau comme favori

- Dans le lecteur de musique, tapez sur  dans la barre d'outils en bas de l'écran. Lorsque vous parcourez votre bibliothèque, le morceau est désormais affiché dans la catégorie de musique **Favoris**. Cela sera aussi affiché dans la liste de lecture **Favoris** dans l'écran d'accueil de musique.

Pour supprimer un morceau des Favoris

- Dans le lecteur de musique, tapez sur  dans la barre d'outils en bas de l'écran. La plage est supprimée de la catégorie de musique **Favoris** et de la liste de lecture.

Pour partager un morceau

- 1 Dans le lecteur de musique, tapez sur  dans la barre d'outils en bas de l'écran.
 - 2 Sélectionnez une méthode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.
- ! Vous risquez de ne pas pouvoir copier, envoyer ni transférer les articles protégés par copyright.

Pour supprimer une plage

- 1 Lorsque vous affichez ou que vous écoutez une plage dans le lecteur de musique, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Supprimer**.

Pour obtenir les titres de morceaux et pochettes d'albums

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur **Mediascape**.
- 2 Si l'écran d'accueil de musique n'est pas affiché, tapez sur **Musique** .
- 3 Appuyez sur  et tapez sur **Obt. infos music..** Mediascape recherche la pochette, et les titres de morceaux et d'albums pour chaque album ne possédant pas ce type d'information.

💡 Vous pouvez également obtenir les informations pour un morceau ou pour un album en sélectionnant **Obt. infos music.** dans le lecteur de musique.

Pour sélectionner le type de connexion pour l'obtention des informations de musique

- 1 Depuis votre écran Accueil, tapez sur **Mediascape**.
- 2 Si l'écran d'accueil de musique n'est pas affiché, tapez sur **Musique** .
- 3 Appuyez sur  et tapez sur **Obt. rég. infos musicales**.
- 4 Tapez sur **Déf. type de connexion**.
- 5 Sélectionnez si vous voulez utiliser la connexion Wi-Fi seulement, ou aussi la connexion réseau mobile lors du téléchargement des pochettes d'album ou des titres des morceaux et albums.
- 6 Tapez sur **OK**.

Pour utiliser une plage comme sonnerie

- 1 Lorsque vous écoutez une plage dans le lecteur de musique, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Définir comme sonnerie**.

Pour faire une recherche dans votre sonothèque

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur **Mediascape**.
- 2 Si l'écran d'accueil de musique n'est pas affiché, tapez sur **Musique** .
- 3 Dans la partie supérieure de l'écran, tapez sur **Audioth..**
- 4 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour voir les éléments par catégorie.
- 5 Tapez sur **Rechercher**. Le clavier s'affiche.
- 6 Saisissez un mot. Les résultats sont affichés dans la catégorie choisie.
- 7 Appuyez sur un résultat pour le parcourir ou pour le lire.

Lecture aléatoire de la musique

Vous pouvez lire des playlists dans un ordre aléatoire. Une playlist peut être, par exemple, une liste que vous avez créée ou un album.

Pour lire des plages dans un ordre aléatoire

- 1 Dans le lecteur de musique, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur .

Lecture répétée de plages

Vous pouvez lire une plage de façon répétée ou des playlists en boucle. Une playlist peut être, par exemple, une liste que vous avez créée ou un album.

Pour répéter toutes les plages de la playlist actuelle

- 1 Appuyez sur  ou sur  jusqu'à ce que  s'affiche.
- 2 Appuyez sur le panneau de la plage ou sur .

Pour répéter la plage actuelle

- 1 Appuyez sur  ou sur  jusqu'à ce que  s'affiche.
- 2 Appuyez sur le panneau de la plage ou sur .

Listes de lecture

Certaines listes de lecture dans Sony Ericsson Mediascape sont créées automatiquement à partir de la musique sur votre carte mémoire et depuis les services de musique en ligne. Visualisez ces listes de lectures automatiques depuis votre écran d'accueil. Vous pouvez aussi créer votre propre liste de lecture à partir de la musique présente sur votre carte mémoire. De plus, vous pouvez copier des listes de lecture depuis votre ordinateur vers votre carte mémoire si vous avez l'application Média Go™ installée sur votre ordinateur. Lorsque vous connectez et montez votre téléphone dans votre ordinateur en utilisant le câble USB, la carte mémoire apparaît dans l'application Media Go™ sur l'ordinateur. Pour plus d'informations, voir *Connexion de votre téléphone à un ordinateur* à la page 69.

Pour créer votre propre liste de lecture

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur **Mediascape**.
- 2 Si l'écran d'accueil de musique n'est pas affiché, tapez sur **Musique** .
- 3 Pour ajouter un album ou un morceau à une liste de lecture, touchez longuement la miniature d'un album ou morceau dans l'une des listes de lecture ou sur l'écran d'accueil de la musique. Vous ne pouvez pas ajouter un album ou morceau affiché dans la liste de lecture de services en ligne à l'écran d'accueil de la musique.
- 4 Tapez sur **Aj. à liste lecture**.
- 5 Pour créer une liste de lecture, tapez sur **Nouvelle liste de lecture**.
- 6 Saisissez un nom pour la liste de lecture et tapez sur **OK**. Vous avez maintenant créé une liste de lecture et ajouté un album ou morceau à cette liste de lecture. Visualisez votre liste de lecture **Listes de lecture** dans la catégorie listes de lecture de la bibliothèque musicale.

-  Vous pouvez aussi créer des listes de lecture, ou ajouter des albums ou morceaux aux listes de lecture, depuis la bibliothèque de musique. Depuis l'écran d'accueil de la musique, tapez sur **Audioth.**, recherchez un album ou morceau et touchez longuement son titre. Puis tapez sur **Aj. à liste lecture**.

Pour copier des listes de lecture sur votre carte mémoire

- 1 **Ordinateur** : démarrez l'application Media Go™ sur l'ordinateur.
- 2 **Téléphone** : Connectez votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB. Si vous êtes invité à installer PC Companion, appuyez sur . Vous pouvez configurer PC Companion ultérieurement pour vous aider à gérer le téléphone sur l'ordinateur.
- 3 **Téléphone** : faites glisser la barre d'état vers le bas et tapez sur **Connecté à l'aide d'un câble USB > Monter**.
- 4 **Ordinateur** : localisez la carte mémoire dans l'application Media Go™.
- 5 **Ordinateur** : copiez les listes de lecture de votre ordinateur vers la carte mémoire en les faisant glisser du téléphone pour les déposer sur l'ordinateur.

Pour créer une liste de lecture Sounds like

- 1 Dans l'écran d'accueil de la musique, touchez longuement une miniature jusqu'à ce que le panneau d'informations apparaisse. De la même manière, dans l'écran d'accueil de la musique, tapez sur **Audioth.** et recherchez un morceau.
- 2 Tapez sur .
- 3 Effleurez vers la gauche jusqu'à ce que l'écran **Morceaux similaires** apparaisse.
- 4 Tapez sur **Enreg. liste** > **OK**.
- 5 Saisissez un nom pour la liste de lecture et tapez sur **OK**.

Pour écouter vos propres listes de lecture

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur **Mediascape**.
- 2 Si l'écran d'accueil de musique n'est pas affiché, tapez sur **Musique** .
- 3 Dans la partie supérieure de l'écran, tapez sur **Audioth.**
- 4 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour accéder à l'écran **Listes de lecture**.
- 5 Tapez sur une liste de lecture pour l'ouvrir.
- 6 Tapez sur une plage pour la lire.

Pour modifier l'ordre des morceaux dans vos propres listes de lecture

- 1 Lorsque vous êtes dans une liste de lecture que vous avez créé, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Réorganiser**.
- 3 Touchez longuement l'icône de réarrangement d'un morceau, puis faites-le glisser à la position désirée. Répétez l'opération pour chaque morceau concerné.
- 4 Tapez sur **OK**.

Pour supprimer une plage d'une liste de lecture

- 1 Lorsque vous trouvez dans une liste de lecture, touchez longuement le titre d'un morceau jusqu'à ce que le panneau d'informations apparaisse.
- 2 Tapez sur **Sup. de liste**.
- 3 Tapez sur **OK**.

Podcasts

Les podcasts sont du contenu multimédia, par exemple des programmes radio, auquel vous pouvez vous abonner via des flux Web (RSS). Vous pouvez télécharger ce type de contenu sur votre ordinateur en utilisant la fonction podcast de l'application Media Go™. Vous pouvez ensuite copier le podcast sur la carte mémoire de votre téléphone en utilisant l'application Media Go™ de l'ordinateur. Si vous installez un lecteur RSS sur votre téléphone, vous pouvez également démarrer un abonnement à un site avec des flux audio. Pour plus d'informations, voir *Connexion de votre téléphone à un ordinateur* à la page 69.

Pour lire des podcasts sur votre téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur **Mediascape**.
- 2 Sélectionnez une catégorie, comme par exemple, **Musique**  pour jouer les podcasts audio.
- 3 Dans la partie supérieure de l'écran, tapez sur **Audioth.**
- 4 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour aller à **Podcasts**.
- 5 Appuyez sur un élément pour l'ouvrir ou l'afficher.

Technologie TrackID™

TrackID™ est une technologie de reconnaissance des morceaux de musique. Vous pouvez rechercher le titre, l'artiste et le nom de l'album d'une plage que vous écoutez via un haut-parleur. Pour un résultat optimal, utilisez TrackID™ dans un endroit calme. Vous pouvez recommander des plages à d'autres personnes. Vous pouvez également acheter des plages que vous avez trouvées en utilisant la technologie TrackID™. Vous pouvez rechercher et afficher du contenu associé sur YouTube™. Si vous n'arrivez pas à utiliser la technologie TrackID™, voir *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 114.

Pour ouvrir l'application TrackID™

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **TrackID™** .

Pour rechercher des informations sur un morceau

- 1 Lorsque l'application **TrackID™** est ouverte, maintenez le téléphone orienté vers la source de musique.
- 2 Tapez sur **Enregistrer**. Les résultats sont affichés sous forme d'informations de morceau dans l'écran des résultats.
- 3 Pour revenir à l'écran de démarrage de **TrackID™**, appuyez sur .

Utilisation des résultats de la technologie TrackID™

Les informations sur les pages s'affichent lorsqu'une plage est reconnue après une recherche, mais également dans une liste d'historique. Lorsqu'une plage a été reconnue par la technologie TrackID™, vous pouvez acheter la plage, la recommander ou rechercher du contenu associé sur le service YouTube™.

Pour acheter une plage en utilisant la technologie TrackID™

- 1 Appuyez sur l'une des touches de l'écran des informations de morceau pour acheter, recommander ou afficher le morceau sur le service YouTube™.
 - 2 Pour ouvrir l'écran des informations de morceau à partir de la liste d'historique, tapez sur un morceau. Pour ouvrir l'écran des informations de morceau à partir de l'un des graphiques, tapez sur **Classements**.
- ! La fonction d'achat de morceau peut ne pas être prise en charge dans tous les pays/toutes les régions ni par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.

Photos dans Sony Ericsson Mediascape

Vous pouvez parcourir et afficher vos images et les photos de votre appareil en utilisant Sony Ericsson Mediascape. L'application Media Go™ permet de transférer du contenu depuis et sur la carte mémoire de votre téléphone. Pour plus d'informations, voir *Connexion de votre téléphone à un ordinateur* à la page 69.

Pour parcourir vos photos

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur **Mediascape**.
- 2 Si l'écran d'accueil des photos n'est pas affiché, appuyez sur **Photo** .
- 3 Dans la partie supérieure de l'écran, tapez sur **Audioth..**
- 4 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour voir les photos par catégorie.

Paramétrage de comptes pour les services en ligne

Vous pouvez partager vos photos avec un réseau social et des services de partage de photos lorsque vous utilisez Sony Ericsson Mediascape. Vous devez d'abord vous enregistrer auprès des services disponibles que vous souhaitez utiliser.

Pour activer les services de photo en ligne

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur **Mediascape**.
- 2 Si l'écran d'accueil des photos n'est pas affiché, appuyez sur **Photo** .
- 3 Appuyez sur .
- 4 Tapez sur **Rég. écran accueil Photo**.
- 5 Tapez sur **Services en ligne** et enregistrez-vous auprès des services que vous voulez utiliser.

Pour sélectionner le service de photo en ligne à afficher

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur **Mediascape**.
- 2 Si l'écran d'accueil des photos n'est pas affiché, appuyez sur **Photo** .
- 3 Appuyez sur .
- 4 Tapez sur **Rég. écran accueil Photo**.
- 5 Tapez sur **Personnalisation des lignes** puis sélectionnez quel service apparaîtra.
- 6 Tapez sur **OK**.

Écran d'accueil des photos

L'écran d'accueil de musique affiche des listes automatiquement générées depuis les services en ligne disponibles et depuis les photos contenues dans votre carte mémoire. Vous pouvez décider quels rangs de listes de photos générées apparaissent sur l'écran d'accueil. Effleurez les listes horizontalement pour visualiser plus de contenu.



- 1 Créer automatiquement des listes de photos. Effleurez horizontalement pour faire défiler. Tapez sur une photo pour la visualiser
- 2 Touche Bibliothèque (pour accéder au contenu de la carte mémoire). Parcourir les photos par catégorie
- 3 Catégories multimédias. Tapez pour atteindre un écran multimédia différent

Parcourir des photos stockées localement

Vous pouvez parcourir vos photos par catégorie.



- 1 Touche d'accueil. Revenir à l'écran d'accueil des photos
- 2 Liste de contenu. Afficher le contenu en fonction de la catégorie de photo sélectionnée
- 3 Catégories de photos

Catégories de photos

Tapez sur la touche **Audioth.** sur l'écran d'accueil photo pour parcourir votre contenu par catégorie. Les catégories suivantes sont disponibles :

Visionnés récemment	Photos dans Pellicule photo et Mes albums que vous avez visualisé durant les 7 derniers jours
Favoris	Photos dans Pellicule photo et Mes albums que vous avez marqué comme favorites
Pellicule photo	Photos que vous avez prises et qui se trouvent dans le dossier DCIM de votre carte mémoire
Mes albums	Photos qui n'ont pas été prises avec l'appareil photo et dossiers d'album photo que vous avez créés sur la carte mémoire
Amis	Photos associées à vos contacts

Pour afficher des photos

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur **Mediascape**.
 - 2 Si l'écran d'accueil des photos n'est pas affiché, appuyez sur **Photo** .
 - 3 Dans la partie supérieure de l'écran, tapez sur **Audioth.**
 - 4 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour voir les photos par catégorie.
 - 5 En fonction de la catégorie, appuyez sur la miniature de la photo ou sur une liste de photos.
 - 6 Pour afficher la photo suivante ou précédente, effleurez vers la gauche ou la droite.
- 💡 Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez le téléphone latéralement, activez la case à cocher **Orientation** sous **Paramètres > Sons et affichage**.
 - 💡 Vous pouvez aussi visualiser les photos depuis **Visionnés récemment**, **Prises récemment** et les listes des **Favoris** dans l'écran d'accueil des photos.

Présentation du visionneur de photos



- 1 Touche d'accueil. Ouvrir l'écran d'accueil des photos
- 2 Bouton infini. Rechercher des photos associées sur la carte mémoire
- 3 Touche précédente. Accéder à la photo précédente
- 4 Touche suivante. Accéder à la photo suivante
- 5 Touche lecture. Démarrer un diaporama
- 6 Favori. Marquer la photo comme favorite
- 7 Partager. Envoyer la photo en utilisant l'une des méthodes de transfert disponibles
- 8 Utiliser. Utiliser une photo comme fond d'écran ou comme photo de contact
- 9 Touche de menu. Sélectionner d'autres fonctions de photo

Pour afficher des photos associées

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur **Mediascape**.
- 2 Si l'écran d'accueil des photos n'est pas affiché, appuyez sur **Photo** .
- 3 Dans la partie supérieure de l'écran, tapez sur **Audioth..**
- 4 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour voir les photos par catégorie.
- 5 Tapez sur la miniature d'une photo que vous voulez visualiser.
- 6 Dans le visionneur de photos, appuyez sur .
- 7 Effleurez horizontalement **Même date** pour visualiser des photos prises à la même date. Effleurez jusqu'à **Même emplacement** pour visualiser des photos prises au même emplacement, ou effleurez jusqu'à un mot clef pour visualiser toutes les photos d'une personnes présentes sur la carte mémoire.

Pour visualiser toutes les photos d'une personne

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, appuyez sur une marque de visage à laquelle un nom est associé.
- 2 Tapez sur **Afficher toutes les photos de cet ami**.

Pour visualiser des photos prises au même emplacement

- 1 Lorsque vous visualisez une photo dans le viseur, tapez sur .
- 2 Effleurez horizontalement jusqu'à **Même emplacement**.

! Vous ne pouvez faire ceci que si votre localisation a été déterminée. Pour des informations sur comment préparer la géolocalisation, voyez *Pour activer la géolocalisation* à la page 100

Pour visualiser la localisation d'une photo sur une carte

- 1 Ouvrez **Mediascape** pour visualiser une photo géolocalisée.
- 2 Dans le visionneur de photos, appuyez sur .
- 3 Effleurez horizontalement jusqu'à **Même emplacement**.
- 4 Tapez sur **Affich. sr carte**.

! Vous ne pouvez faire cela que si votre localisation a été déterminée. Pour des informations sur comment préparer la géolocalisation, voyez *Pour activer la géolocalisation* à la page 100

Pour afficher les commandes du visionneur de photos

- Dans le visionneur de photos, appuyez sur l'écran.

Pour effectuer un zoom sur une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, touchez longuement n'importe quel point de l'écran.
- 2 Pour effectuer un zoom avant, faites glisser votre doigt vers le haut. Libérez votre doigt.
- 3 Faites ensuite glisser la photo pour en voir les différentes parties.
- 4 Pour effectuer un zoom arrière, touchez longuement n'importe quel point de l'écran et faites glisser votre doigt vers le bas.

💡 Vous pouvez également taper deux fois sur une photo pour en effectuer un zoom avant ou arrière.

Pour démarrer un diaporama

- Dans le visionneur de photos, appuyez sur .

Pour régler les paramètres du diaporama

- 1 Lorsque vous regardez une photo dans le visionneur, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Rég. diaporama**.

Pour marquer une photo comme favorite

- Lorsque vous regardez une photo dans le visionneur de photos, appuyez sur  dans la barre d'outils en bas de l'écran. Vous pouvez désormais consulter la photo dans la catégorie **Favoris**.

Pour partager une photo

- 1 Lorsque vous regardez une photo dans le visionneur de photos, appuyez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Dans la barre d'outils en bas de l'écran, appuyez sur .
- 3 Sélectionnez l'une des méthodes de transfert disponibles.

Pour utiliser une photo comme fond d'écran

- 1 Lorsque vous regardez une photo dans la visionneuse de photos, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Dans la barre d'outils en bas de l'écran, appuyez sur .
- 3 Tapez sur **Définir comme fond d'écran**.
- 4 Redimensionnez le photo, si nécessaire.
- 5 Tapez sur **Enreg..**

Pour utiliser une photo comme image de contact

- 1 Lorsque vous regardez une photo dans la visionneuse de photos, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Dans la barre d'outils en bas de l'écran, appuyez sur .
- 3 Tapez sur **Définir comme image de contact**.
- 4 Au besoin, rognez la photo.
- 5 Tapez sur **Enreg..**
- 6 Sélectionnez un contact ou tapez sur **Créer un nouveau contact**.

Pour rogner une photo

- 1 Lorsque vous regardez une photo dans le visionneur, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Rogner**.
- 3 Pour régler la zone de rognage, appuyez longuement sur le bord de la zone de rognage. Lorsque les flèches de rognage sont affichées, faites-les glisser vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la zone de rognage pour la redimensionner.
- 4 Pour redimensionner chaque côté de la zone de rognage en cours de redimensionnement à la fois, appuyez longuement sur l'un des quatre angles et faites glisser la zone.
- 5 Pour déplacer la zone de rognage vers une autre zone de la photo, appuyez longuement sur la zone, puis faites-la glisser vers l'emplacement approprié.

Pour télécharger une photo dans un album Web en ligne

- 1 Lorsque vous regardez une photo dans le visionneur de photos, appuyez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Dans la barre d'outils en bas de l'écran, appuyez sur .
- 3 Sélectionnez un service de partage de photos et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Application Touchnote™

Vous pouvez envoyer des cartes postales physiques à partir de votre téléphone en utilisant l'application Touchnote™. Une fois que vous avez composé votre carte postale personnelle, en combinant une photo de l'album de l'appareil photo avec du texte, saisissez simplement une adresse postale pour imprimer et envoyer votre carte postale.

- ! L'application Touchnote™ n'est pas un service gratuit.

Pour ouvrir Touchnote™

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Touchnote**.

Pour envoyer une carte postale

- 1 Dans Touchnote™, tapez sur **Aller à mes photos**.
- 2 Sélectionnez une photo dans l'album de l'appareil photo, puis tapez sur **Continuer**.
- 3 Tapez sur le champ de texte et saisissez un message, puis tapez sur **OK**.
- 4 Tapez sur **Ajouter adresse**, puis sur **Je connais leur adresse postale**. Saisissez l'adresse à laquelle vous souhaitez envoyer votre carte postale.
- 5 Revoyez la carte postale, puis tapez sur **Envoyer carte postale** quand vous êtes prêt à l'envoyer.

Ajout de noms aux visages sur les photos

Lorsque vous prenez une photo d'un ou de plusieurs visages, des marques de reconnaissance sont automatiquement ajoutées aux visages. Vous pouvez ensuite lier un visage à un contact dans votre répertoire. Lorsque vous avez mis un nom sur un visage, la fonction de reconnaissance des visages ajoute le nom sur chacune des photos de cette personne. Quand une photo est affichée, vous pouvez appuyer sur la marque de nom d'une personne sur la photo, puis appuyer sur  pour afficher toutes les photos incluant cette personne.

Pour ajouter des noms aux visages sur les photos

- 1 Vérifiez que vous avez créé un contact dans le répertoire pour la personne à laquelle vous souhaitez associer un mot-clé de visage sur une photo.
- 2 Lorsque vous regardez la photo, appuyez sur le mot-clé de visage .
- 3 Tapez sur **Changer le nom**.
- 4 Sélectionnez un contact.

Pour modifier le nom d'une marque de visage existante

- 1 Lorsque vous visualisez une photo contenant une étiquette de visage, tapez sur l'étiquette pour l'indexer.
- 2 Tapez sur **Changer le nom**.
- 3 Sélectionnez un contact à associer à la marque de visage.

Pour communiquer avec un contact en appuyant sur sa marque de visage

- 1 Lorsque vous regardez une photo, appuyez sur une marque de visage à laquelle un nom est associé.
- 2 Appuyez sur **Afficher le contact**.
- 3 Appuyez sur un numéro de téléphone pour passer un appel ou appuyez sur **Messagerie** ou sur une adresse email pour envoyer un message.

Vidéos dans Sony Ericsson Mediascape

Vous pouvez parcourir et afficher vos vidéos en utilisant Sony Ericsson Mediascape. L'application Media Go™ permet de transférer du contenu depuis et sur la carte mémoire de votre téléphone. Pour plus d'informations, voir *Connexion de votre téléphone à un ordinateur* à la page 69.

Pour parcourir des vidéos

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur **Mediascape**.
 - 2 Si l'écran d'accueil des vidéos n'est pas affiché, appuyez sur **Vidéo** .
 - 3 Dans la partie supérieure de l'écran, tapez sur **Audioth..**
 - 4 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour voir les vidéos par catégorie.
- ! Vous pouvez trouver des vidéos que vous avez enregistrées avec l'appareil photo dans **Album** .

Écran d'accueil des vidéos

L'écran d'accueil des vidéos affiche les vidéos stockées dans votre carte mémoire.



- 1 Touche bibliothèque. Parcourir les photos par catégorie
- 2 Créer automatiquement des listes de vidéos
- 3 Catégories multimédias. Tapez pour atteindre un écran multimédia différent

Parcourir des vidéos

Vous pouvez parcourir vos vidéos par catégorie.



- 1 Touche d'accueil. Revenir à l'écran d'accueil des vidéos
- 2 Champ Rechercher (pas disponible pour toutes les catégories)
- 3 Liste de contenu. Afficher le contenu en fonction de la catégorie sélectionnée
- 4 Barre alphabétique. Atteindre du contenu commençant par une certaine lettre
- 5 Catégories de vidéos. Sélectionner une catégorie

Catégories de vidéos


Tapez sur la touche **Audioth.** sur l'écran d'accueil des vidéos pour parcourir votre contenu par catégorie. Les catégories suivantes sont disponibles :

Visionnés récemment	Vidéos sur la carte mémoire, que vous avez visionnées au cours des sept derniers jours
Ajoutés récemment	Vidéos sur la carte mémoire, que vous avez ajoutées au cours des sept derniers jours
Favoris	Vidéos sur la carte mémoire, que vous avez marquées comme favorites
Pellicule de vidéos	Vidéos que vous avez enregistrées et qui se trouvent dans le dossier DCIM de votre carte mémoire
Vidéos	Vidéos qui n'ont pas été enregistrées par la caméra et qui ne sont pas des podcasts
Podcasts	Vidéos du dossier \video\podcast sur la carte mémoire

Pour lire une vidéo

- 1 Dans l'écran écran Accueil, tapez sur **Mediascape**.
 - 2 Si l'écran d'accueil des vidéos n'est pas affiché, appuyez sur **Vidéo** .
 - 3 Dans la partie supérieure de l'écran, tapez sur **Audioth.**
 - 4 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour voir les éléments par catégorie.
 - 5 Appuyez sur une vidéo pour la lire.
-  Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez le téléphone latéralement, activez la case à cocher **Orientation** sous **Paramètres > Sons et affichage**.
 -  Vous pouvez aussi jouer des vidéos en effleurant et en tapant sur la miniature dans **Visionnés récemment**, **Ajoutés récemment**, **Favoris**, **Le plus visionné** et les listes **Lecture aléatoire** dans l'écran d'accueil des vidéos.

Présentation du lecteur vidéo

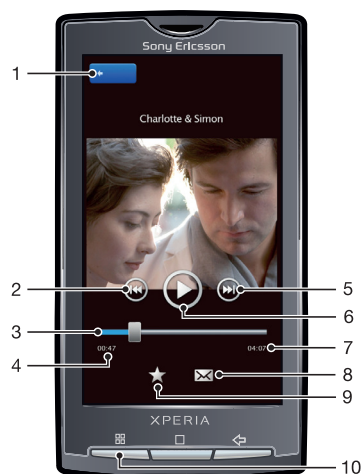

- 1 Touche d'accueil. Ouvrir l'écran d'accueil vidéo
- 2 Touche précédente. Accéder à la vidéo précédente
- 3 Barre de progression. Avancer ou reculer en appuyant ou en faisant glisser
- 4 Temps de lecture écoulé
- 5 Touche suivante. Accéder à la vidéo suivante
- 6 Touche lecture/pause
- 7 Durée totale de la vidéo
- 8 Partager. Envoyer la vidéo en utilisant l'une des méthodes de transfert disponibles
- 9 Favori. Marquer la vidéo comme favorite
- 10 Touche de menu. Visualiser les informations du fichier, supprimer ou mettre la vidéo à l'échelle

Pour marquer une vidéo comme favorite

- 1 Dans le lecteur vidéo, appuyez sur l'écran si les commandes de lecture ne sont pas affichées.
- 2 Dans la barre d'outils en bas de l'écran, appuyez sur . Lorsque vous parcourez votre bibliothèque, la vidéo est désormais affichée dans la catégorie **Favoris**.

Pour partager une vidéo

- 1 Dans le lecteur vidéo, appuyez sur l'écran si les commandes de lecture ne sont pas affichées.
- 2 Dans la barre d'outils en bas de l'écran, appuyez sur .
- 3 Sélectionnez l'une des méthodes de transfert disponibles.

Pour régler le volume d'une vidéo

- Appuyez sur la touche de volume.

Pour supprimer une vidéo

- 1 Lorsque vous regardez une plage dans le lecteur vidéo, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Supprimer**.

Pour rechercher une vidéo

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur **Mediascape**.
- 2 Si l'écran d'accueil des vidéos n'est pas affiché, appuyez sur **Vidéo** .
- 3 Dans la partie supérieure de l'écran, tapez sur **Audioth.**
- 4 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour voir les éléments par catégorie.
- 5 Tapez sur **Rechercher**. Le clavier s'affiche.
- 6 Tapez un mot ou une phrase. Les résultats s'affichent au fur et à mesure de la saisie.
- 7 Tapez sur un résultat pour regarder la vidéo correspondante.

Pour faire défiler une vidéo rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, touchez longuement n'importe quel point de l'écran.
 - 2 Pour faire défiler rapidement vers l'avant, glissez votre doigt vers la droite. Pour augmenter la vitesse de défilement, faites glisser votre doigt encore plus vers la droite.
 - 3 Pour faire défiler rapidement vers l'arrière, faites glisser votre doigt vers la gauche. Pour augmenter la vitesse de défilement, faites glisser votre doigt encore plus vers la gauche.
-  Pour lire la vidéo à une certaine vitesse, lors du défilement rapide, faites glisser votre doigt vers le haut lorsque la vitesse voulue est atteinte. Vous pouvez également faire glisser l'indicateur de progression vers la droite ou vers la gauche pour avancer ou reculer rapidement.

Pour rogner une vidéo

- 1 Lorsque vous regardez une vidéo dans le lecteur vidéo, appuyez sur .
 - 2 Tapez sur **Modifier le film**.
 - 3 Pour régler le point de démarrage de la vidéo, faites glisser l'indicateur de progression de gauche à la position de démarrage voulue.
 - 4 Pour régler le point de fin, faites glisser l'indicateur de progression de droite jusqu'à la position voulue.
 - 5 Tapez sur **Enreg.**. La vidéo rognée est enregistrée sous un nouveau nom. La vidéo d'origine est conservée.
-  Vous pouvez seulement rogner des vidéos enregistrées avec la caméra du téléphone.

Régler une vidéo pour qu'elle soit adaptée à l'écran

Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont une vidéo est affichée sur votre écran, essayez de la redimensionner à l'aide d'une des options ci dessous :

Ne pas agrandir	Si la vidéo est plus petite que l'écran, alors sa taille d'origine est maintenue. Si la vidéo est plus grande que l'écran, elle est redimensionnée pour remplir complètement l'écran
Ajuster à l'intérieur	Si la vidéo est plus grande ou plus petite que l'écran, alors elle est redimensionnée pour complètement remplir l'écran
Rogner pour ajuster	La vidéo est agrandie pour remplir l'écran en entier. La vidéo est en partie tronquée. La vidéo est centrée verticalement et horizontalement

Pour régler une vidéo pour qu'elle soit adaptée à l'écran

- 1 Lorsque vous regardez une vidéo dans le lecteur vidéo, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Type mise échel.**
- 3 Sélectionnez un type de mise à l'échelle.

Prendre des photos et enregistrer des vidéos

Prenez une photo ou enregistrez une vidéo soit en tapant sur l'écran ou en utilisant la touche de l'appareil photo. Vous pouvez tenir l'appareil photo horizontalement ou verticalement. Les photos et les vidéos sont automatiquement enregistrées sur la carte mémoire. Partagez une photo ou une vidéo avec des amis, ou téléchargez vos photos et vos vidéos sur un service Web.

Commandes du viseur et de l'appareil photo



- 1 Touche de l'appareil photo. Permet d'activer l'appareil photo/de prendre des photos/d'enregistrer des vidéos
- 2 Zoom avant ou arrière
- 3 Permet de sélectionner des paramètres de prise de vue (appareil photo)
- 4 Permet de sélectionner la résolution (appareil photo)
- 5 Permet de sélectionner des scènes (appareil photo)
- 6 Permet de sélectionner des paramètres de mise au point (appareil photo)
- 7 Permet de sélectionner la taille de la vidéo (caméra)
- 8 Permet de sélectionner des scènes (caméra)
- 9 Permet de sélectionner des paramètres de prise de vue (caméra)
- 10 Basculer entre l'appareil photo et la caméra
- 11 Permet d'afficher ou de lire des photos prises récemment ou des vidéos enregistrées récemment
- 12 Permet de régler la luminosité
- 13 Visualiser toutes les vidéos et photos prises avec votre appareil photo
- 14 Icônes d'état indiquant les paramètres sélectionnés
- 15 Permet de sélectionner d'autres paramètres
- 16 Permet de revenir à l'étape précédente ou de quitter l'appareil photo

Pour activer l'appareil photo

- Maintenez enfoncée la touche de l'appareil photo.

Pour fermer l'appareil photo

- Appuyez sur ↩.

Utilisation de l'appareil photo

Pour prendre une photo en appuyant sur l'écran

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur la touche de paramètres de prise de vue dans le viseur.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur la zone du viseur où vous souhaitez faire la mise au point. La photo est prise dès que la mise au point est faite. La photo est automatiquement enregistrée sur la carte mémoire.

Pour prendre une photo en utilisant la touche de l'appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, appuyez sur .
- 3 Appuyez à moitié sur la touche de l'appareil photo pour activer la mise au point automatique.
- 4 Lorsque le ou les cadres de mise au point sont verts, enfoncez complètement la touche de l'appareil photo. La photo est automatiquement enregistrée sur la carte mémoire.

Pour utiliser le zoom

- Appuyez sur la touche de volume.

Pour régler le niveau d'exposition

- 1 Dans le viseur, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur la barre pour régler le niveau.

Pour afficher des photos prises récemment

- Dans la barre en bas du viseur, appuyez sur l'une des cinq miniatures. Les vidéos sont identifiées par .

Pour afficher toutes les photos prises avec l'appareil photo

- 1 Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur .

- 💡 Vous pouvez également afficher les photos que vous avez prises dans la catégorie **Pellicule photo** dans Sony Ericsson Mediascape.

Détection de visage

Vous pouvez utiliser la détection de visage pour effectuer la mise au point sur un visage décentré. L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, indiqués par des cadres blancs. Un cadre vert indique le visage sélectionné pour la mise au point. La mise au point est effectuée sur le visage le plus proche de l'appareil photo. Vous pouvez également appuyer sur l'un des cadres pour sélectionner les visages sur lesquels faire la mise au point.

Pour régler la détection de visage

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur la touche de paramètres de mise au point dans le viseur.
- 4 Appuyez sur .

Pour prendre une photo en utilisant la détection de visage

- 1 Réglez **Détection de visage**, puis pointez l'appareil photo vers votre sujet. Chaque visage détecté est encadré.
- 2 Vous pouvez appuyer sur le cadre sur lequel vous voulez faire la mise au point ou, si vous n'appuyez pas, laissez l'appareil sélectionner un visage sur lequel faire la mise au point.
- 3 Appuyez à moitié sur la touche de l'appareil photo. Un cadre vert indique le visage sur lequel la mise au point est faite.
- 4 Pour prendre la photo, enfoncez complètement la touche de l'appareil photo. La photo est automatiquement enregistrée sur la carte mémoire.

Détection de sourire

La détection de sourire permet de prendre un visage en photo juste au moment où il sourit. L'appareil photo détecte jusqu'à cinq visages et en sélectionne un pour la détection du sourire et la mise au point automatique. Un cadre jaune indique le visage sélectionné. Lorsque le visage sélectionné sourit, l'appareil prend automatiquement une photo.

Pour régler la détection de sourire

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur la touche de paramètres de prise de vue dans le viseur.
- 4 Appuyez sur .

Pour prendre une photo en utilisant la détection de sourire

- 1 Réglez **Détection de sourires**, puis pointez l'appareil photo vers votre sujet. Chaque visage détecté est encadré (cinq visages au maximum). L'appareil photo sélectionne le visage sur lequel faire la mise au point. Un cadre jaune indique le visage sur lequel la mise au point est faite.
- 2 L'appareil prend automatiquement la photo lorsque le sujet de la mise au point sourit. La photo est enregistrée sur la carte mémoire.
- 3 Pour prendre une photo si aucun sourire n'est détecté, enfoncez complètement la touche de l'appareil photo.

Ajout de l'emplacement géographique aux photos

Mettez en fonction la géolocalisation pour ajouter un emplacement géographique approximatif aux photos lorsque vous les prenez. L'emplacement géographique est déterminé soit par un réseau sans fil (mobile ou Wi-Fi®) ou la technologie GPS (Global Positioning System). Lorsque  apparaît dans le viseur, la géolocalisation est activée, mais la position géographique n'a pas été déterminée. Lorsque  apparaît, la géolocalisation est activée et la position géographique déterminée, donc votre photo peut afficher cette information. Si aucun de ces symboles n'apparaît, alors la géolocalisation est désactivée.

Pour activer la géolocalisation

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Lieu et sécurité**.
- 3 Activez les cases à cocher **Utiliser réseaux sans fil** et/ou **Utiliser les satellites GPS**.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Ouvrez l'appareil photo, appuyez sur  et tapez sur **Réglages avancés**.
- 6 Tapez sur **Géolocalisation**.
- 7 Sélectionnez **Activer**.
- 8 Activez les cases à cocher **Réseaux sans fil** et/ou **Satellites GPS**.
- 9 Appuyez sur la touche de l'appareil photo pour revenir au viseur.
- 10 Avant que vous ne preniez une photo, assurez-vous que votre localisation a été trouvée. Lorsque  apparaît dans le viseur, votre localisation est disponible et votre photo peut comporter l'information.

Utilisation des paramètres d'appareil photo

Pour sélectionner des paramètres d'appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, appuyez sur .
- 3 Dans le viseur, appuyez sur l'une des quatre icônes de paramètres pour accéder rapidement aux paramètres communs.
- 4 Pour utiliser d'autres paramètres, appuyez sur , puis sur **Réglages avancés**.
- 5 Appuyez sur une option dans le paramètre sélectionné.
- 6 Lorsque vous avez défini **Réglages avancés**, appuyez sur  pour revenir au viseur.

Paramètres de l'appareil photo

Mode de prise de vue

Sélectionnez de quelle manière vous voulez prendre une photo



Normal



Reconnaissance de scènes

L'appareil photo détermine la scène la mieux adaptée. Une icône de scène s'affiche lorsque la scène est définie



Détection de sourires

Permet de prendre un visage en photo lorsqu'il sourit. L'appareil photo détecte jusqu'à cinq visages et en sélectionne un pour la détection du sourire et la mise au point automatique. Lorsque le visage sélectionné sourit, l'appareil prend automatiquement une photo



Prise de vue via l'écran tactile

Utilisez ce réglage pour identifier une zone de focus particulière dans le viseur. Touchez la zone sur laquelle vous voulez faire la mise au point. La photo est prise dès que vous touchez l'écran

Résolution

Faites votre choix entre plusieurs tailles et formats d'image avant de prendre une photo. Une photo avec une résolution élevée nécessite plus de mémoire



8MP 4:3

Photo de 8 mégapixels au format 4:3. Adapté aux photos que vous souhaitez visionner sur petit écran ou imprimer en haute résolution



6MP 16:9

Photo de 6 mégapixels au format 16:9. Format grand écran haute résolution. Résolution plus élevée que la haute définition. Adapté aux photos que vous souhaitez visionner sur grand écran



2MP 4:3

Photo de 2 mégapixels au format 4:3. Adapté aux photos que vous souhaitez visionner sur petit écran



2MP 16:9

Photo de 2 mégapixels au format 16:9. Adapté aux photos que vous souhaitez visionner sur grand écran

Scènes

L'option Scènes permet de configurer rapidement l'appareil photo pour des situations courantes en utilisant des scènes préprogrammées. L'appareil photo a déterminé un certain nombre de paramètres adaptés à la scène sélectionnée, ce qui garantit la meilleure photo possible



Normal

L'appareil photo règle automatiquement les paramètres pour une photo



Portrait

Pour les photos de portraits. La détection de visage est activée. Les paramètres sont optimisés afin d'obtenir des tons chair légèrement plus doux.



Paysage

Pour des photos de paysages. L'appareil photo fait la mise au point sur des objets distants



Scène de nuit

Pour prendre des photos de nuit ou dans des environnements peu éclairés (sans le flash). En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable



Portrait cr puscule

Pour prendre des photos de portraits la nuit ou dans des environnements peu  clair s (avec ou sans le flash). En raison de la dur e d'exposition prolong e, l'appareil photo doit rester immobile ou  tre plac  sur une surface stable



Mer et neige

  utiliser dans des environnements lumineux pour  viter les photos sous-expos es



Sports

  utiliser pour des photos d'objets   d placement rapide. La dur e d'exposition raccourcie minimise le flou du mouvement



F te

  utiliser pour des photos en int rieur dans des environnements peu  clair s. Cette sc ne utilise l' clairage int rieur d'arri re-plan ou la lumi re de bougies. En raison de la dur e d'exposition prolong e, l'appareil photo doit rester immobile ou  tre plac  sur une surface stable



Document

  utiliser pour les photos de texte ou de dessins. Augmente et rend le contraste de la photo plus net

Mode Focus

Contr le la partie de la photo qui doit  tre nette. Lorsque la mise au point automatique continue est activ e, l'appareil photo fait les ajustements n cessaires pour que la mise au point soit r alis e dans le cadre blanc.



Mise au point automatique simple

L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur le sujet s lectionn . La mise au point automatique continue est activ e. Lorsque la touche de l'appareil photo est   moiti  press e, le cadre de mise au point blanc passe au vert pour indiquer que le processus est termin 



Mise au point automatique multiple

L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur plusieurs zones dans le viseur. Lorsque la touche de l'appareil photo est   moiti  press e, chaque cadre de mise au point blanc passe au vert pour indiquer que le processus est termin . La mise au point automatique continue est d sactiv e



Macro

Auto focus pour les photos en gros plan extr me. La mise au point automatique continue est activ e



D tection de visage

L'appareil photo d tecte automatiquement jusqu'  cinq visages, indiqu s par des cadres blancs dans le viseur. L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur le visage le plus proche. Vous pouvez aussi s lectionner le visage sur lequel effectuer la mise au point en tapant dessus sur l' cran. Lorsque la touche de l'appareil photo est   moiti  press e, un cadre vert appara t sur le visage s lectionn  et sur lequel la mise au point est effectu e. La d tection de visages peut  tre utilis e pour tous les types de sc nes. La mise au point automatique continue est activ e



Infini

  utiliser pour prendre des photos de loin. La mise au point est effectu e sur des sujets  loign s. Les sujets proches de l'appareil photo peuvent  tre flous

R glages avanc s

Permet de s lectionner d'autres param tres de l'appareil photo

 clairage

Utilise la lumi re pour prendre des photos lorsque les conditions de lumi re ne sont pas bonnes ou en pr sence de r tro clairage



Activer

D sactiver

L' clairage est d sactiv . Parfois, la qualit  des photos peut  tre meilleure sans lumi re, m me en pr sence de mauvaises conditions de luminosit . Pour prendre une bonne photo sans  clairage, il ne faut pas bouger la main. Utilisez le retardateur pour  viter d'obtenir une image floue

Retardateur

Le retardateur permet de prendre une photo sans tenir le t l phone. Utilisez-le pour faire des autoportraits ou des photos de groupe si vous souhaitez que tout le monde soit sur la photo. Vous pouvez  galement l'utiliser pour  viter de faire bouger l'appareil lors de la prise de photos



Marche (10 secondes)

D finissez un d lai de 10 secondes entre le moment o  vous appuyez sur la touche de l'appareil et celui o  la photo est prise

Désactiver

La photo est prise dès que vous appuyez sur la touche de l'appareil

Mesure

Cette fonction détermine automatiquement une exposition équilibrée en mesurant la lumière dans le viseur

Centrale

Permet de régler l'exposition sur le centre du viseur

Moyenne

Calcule l'exposition en fonction de la lumière dans le viseur entier

Spot

Permet de régler l'exposition sur une petite partie du viseur

Balance des blancs

Le réglage de la balance des blancs ajuste la balance des couleurs en fonction des conditions d'éclairage

Auto

Pour régler automatiquement la balance des blancs en fonction des conditions d'éclairage

Tungstène

Pour adapter la balance des couleurs à un éclairage lumineux, notamment des ampoules ou lorsque les conditions d'éclairage changent rapidement

Fluorescent

Pour adapter la balance des couleurs à l'éclairage fluorescent

Lumière du jour

Pour adapter la balance des couleurs à un éclairage extérieur lumineux

Nuageux

Pour adapter la balance des couleurs à un ciel nuageux

Stabilisateur d'image

Lorsque vous prenez une photo, il peut être difficile de tenir le téléphone sans bouger. Le stabilisateur vous aide en corrigeant les petits mouvements de la main



Activer

Il est recommandé d'activer le stabilisateur

Désactiver

Lorsque le stabilisateur est désactivé, la photo risque d'être floue

Niveau de sourire

Utilisez la détection des sourires pour déterminer à quel type de sourire l'appareil photo réagira avant de prendre une photo.

Élevé

Pour prendre une photo uniquement en présence d'un grand sourire

Normal

Pour prendre une photo en présence d'un sourire normal

Faible

Prendre une photo même si le sourire est léger

Géolocalisation

Permet de marquer des photos avec les informations sur le lieu de la prise de vue



Activer

Lorsque la géolocalisation est activée, la localisation géographique approximative est ajoutée aux photos que vous prenez. La localisation géographique est déterminée en utilisant les réseaux sans fil (réseaux mobiles ou Wi-Fi) ou la technologie GPS. Vous pouvez choisir les deux options simultanément. Pour utiliser la géolocalisation, vous devez également activer les fonctions de localisation dans **Paramètres**. Voir **Services de localisation** à la page 108. Pour que des geotags soient ajoutés à une photo, la localisation doit être déterminée avant que vous ne preniez la photo. Lorsque le téléphone recherche votre position,  s'affiche. Votre localisation est déterminée lorsque  apparaît.

Réseaux sans fil

Les réseaux sans fil permettent de déterminer la localisation lorsque les satellites sont hors de portée, en intérieur, par exemple. Votre localisation est déterminée plus rapidement avec des réseaux sans fil, mais avec une moindre précision par rapport à la technologie GPS.

Satellites GPS

Pour utiliser la technologie GPS, veillez à activer le récepteur GPS et assurez-vous d'être dans une zone où le ciel est bien dégagé. Si vous avez activé **Réseaux sans fil** et que les satellites sont hors de portée, le réseau sans fil détermine la localisation.

Désactiver

Lorsque la géolocalisation est désactivée, vous ne pouvez pas voir où vous avez pris une photo.

Son du déclencheur

Sélectionner un son émis lorsque vous appuyez sur la touche de l'appareil photo pour prendre une photo.

Réinitialiser les réglages

Réinitialiser tous les réglages de l'appareil photo.

Conseils d'utilisation de l'appareil photo

Règle des tiers

Ne placez pas votre sujet au milieu du cadre. Le résultat sera meilleur si vous le placez à un tiers du viseur.

Ne bougez pas

Tenez l'appareil photo fermement sans bouger pour éviter les photos floues. Calez votre main en l'appuyant contre un objet stable.

Rapprochez-vous

Rapprochez-vous le plus possible de votre sujet pour remplir le viseur avec ce dernier.

Pensez à varier

Imaginez des angles différents et avancez vers le sujet. Prenez des photos verticales. Essayez différentes positions.

Choisissez un arrière-plan uni

Un arrière-plan uni met le sujet en valeur.

Veillez à la propreté de l'objectif

Utilisez quelle que soit la météo et partout, les téléphones mobiles sont transportés dans les poches et les sacs. L'objectif de l'appareil photo se salit et se couvre de traces de doigts. Pensez à le nettoyer à l'aide d'un chiffon doux.

Utilisation de la caméra

Pour enregistrer une vidéo en utilisant la touche de l'appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si la caméra n'est pas sélectionnée, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur la touche de l'appareil photo.

Pour enregistrer une vidéo en appuyant sur l'écran

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si la caméra n'est pas sélectionnée, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur la touche de paramètres de prise de vue dans le viseur.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur l'écran pour démarrer l'enregistrement.
- 6 Appuyez sur l'écran pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est automatiquement enregistrée sur la carte mémoire.

Pour afficher des vidéos enregistrées récemment

- Dans la barre en bas du viseur, appuyez sur l'une des cinq miniatures. Les vidéos sont identifiées par .

Pour afficher toutes les vidéos enregistrées

- 1 Si la caméra n'est pas sélectionnée, appuyez sur .
 - 2 Appuyez sur .
- 💡 Vous pouvez également afficher des vidéos enregistrées dans la catégorie **Pellicule de vidéos** dans Sony Ericsson Mediascape.

Utilisation des paramètres de caméra

Pour sélectionner des paramètres de caméra

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si la caméra n'est pas sélectionnée, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur l'une des trois icônes de paramètres pour accéder rapidement aux paramètres communs.
- 4 Pour utiliser d'autres paramètres, appuyez sur , puis sur **Réglages avancés**.
- 5 Appuyez sur une option dans le paramètre sélectionné.
- 6 Lorsque vous avez défini **Réglages avancés**, appuyez sur  pour revenir au viseur.

Paramètres de l'appareil photo

Taille de la vidéo

Régler la taille de vidéo pour différents formats



720p HD

Format HD (Haute Définition) avec ratio 16:9. 1280x720 pixels



VGA pleine largeur

Format Full Wide VGA ratio 16:9. 864x480 pixels



VGA

Format VGA au 4:3. 640x480 pixels



QVGA

Format Quarter VGA au 4:3. 320x240 pixels



MMS

Pour enregistrer des vidéos adaptées à l'envoi en MMS. La durée d'enregistrement de ce format vidéo est limitée pour s'adapter à un MMS

Scènes

L'option Scènes vous aide à configurer rapidement l'appareil photo pour des situations courantes en utilisant des scènes préprogrammées. L'appareil photo a déterminé un certain nombre de paramètres adaptés à la scène sélectionnée, ce qui garantit la meilleure vidéo possible



Normal

L'appareil photo règle automatiquement les paramètres pour une vidéo. La mise au point automatique continue est activée, ce qui veut dire que l'appareil photo fait le point sur l'objet le plus évident dans le viseur et continue de faire le point dessus ou tente de maintenir la mise au point en suivant cet objet même si la distance se modifie



Portrait

Pour les vidéos de portraits. Les paramètres sont optimisés afin d'obtenir des tons chair légèrement plus doux. La mise au point automatique continue est activée, ce qui veut dire que l'appareil photo fait le point sur l'objet le plus évident dans le viseur et continue de faire le point dessus ou tente de maintenir la mise au point en suivant cet objet même si la distance se modifie



Paysage

Pour les vidéos de paysages. L'appareil photo fait la mise au point sur des objets distants



Mode Nuit

Lorsque ce mode est activé, la sensibilité à la lumière est accrue. Pour les environnements peu éclairés. Les vidéos d'objets à déplacement rapide peuvent être floues. Ne bougez pas votre main ou calez-la sur un support. Pour optimiser la qualité de la vidéo, désactivez le mode nuit lorsque les conditions de luminosité sont bonnes



Mer et neige

Pour les environnements lumineux, afin d'éviter les vidéos sous-exposées. La mise au point automatique continue est activée, ce qui veut dire que l'appareil photo fait le point sur l'objet le plus évident dans le

viseur et continue de faire le point dessus ou tente de maintenir la mise au point en suivant cet objet même si la distance se modifie



Sports

Pour les vidéos d'objets à déplacement rapide. La durée d'exposition raccourcie minimise le flou de mouvement. La mise au point automatique continue est activée, ce qui veut dire que l'appareil photo fait le point sur l'objet le plus évident dans le viseur et continue de faire le point dessus ou tente de maintenir la mise au point en suivant cet objet même si la distance se modifie



Fête

Pour les vidéos en intérieur dans des environnements peu éclairés. Cette scène utilise l'éclairage intérieur d'arrière-plan ou la lumière de bougies. Les vidéos d'objets à déplacement rapide peuvent être floues. Ne bougez pas votre main ou calez-la sur un support. La mise au point automatique continue est activée, ce qui veut dire que l'appareil photo fait le point sur l'objet le plus évident dans le viseur et continue de faire le point dessus ou tente de maintenir la mise au point en suivant cet objet même si la distance se modifie

Mode de prise de vue

Choisir la méthode d'enregistrement d'une vidéo



Normal

Utiliser lorsque vous voulez commencer et arrêter l'enregistrement vidéo en pressant la touche de caméra



Prise de vue via l'écran tactile

Utiliser lorsque vous voulez commencer et arrêter l'enregistrement vidéo en touchant l'écran

Réglages avancés

Sélectionner d'autres paramètres de l'appareil photo

Éclairage

Utiliser la lumière pour enregistrer des vidéos lorsque les conditions de lumière ne sont pas bonnes ou en présence de rétroéclairage



Activer

Désactiver

Parfois, la qualité des vidéos peut être meilleure sans lumière, même en présence de mauvaises conditions de luminosité. Pour enregistrer une bonne vidéo sans éclairage, il ne faut pas bouger la main

Retardateur

Le retardateur permet d'enregistrer une vidéo sans tenir le téléphone. Permet d'enregistrer des vidéos de groupe si vous souhaitez que tout le monde soit sur la photo. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour éviter de bouger l'appareil lors de l'enregistrement des vidéos



Marche (10 secondes)

Permet de définir un délai de 10 secondes entre le moment où vous appuyez sur la touche de l'appareil et le moment où la vidéo est enregistrée

Désactiver

La vidéo est enregistrée dès que vous appuyez sur la touche de l'appareil

Mesure

Cette fonction détermine automatiquement une exposition équilibrée en mesurant la lumière dans le viseur

Centrale

Permet de régler l'exposition sur le centre du viseur

Moyenne

Calcule l'exposition en fonction de la lumière dans le viseur entier

Spot

Permet de régler l'exposition sur une petite partie du viseur

Balance des blancs

Le réglage de la balance des blancs ajuste la balance des couleurs en fonction des conditions d'éclairage

Auto

Pour régler automatiquement la balance des blancs en fonction des conditions d'éclairage

Tungstène

Pour adapter la balance des couleurs à un éclairage lumineux, notamment des ampoules ou lorsque les conditions d'éclairage changent rapidement

Fluorescent

Pour adapter la balance des couleurs à l'éclairage fluorescent

Lumière du jour

Pour adapter la balance des couleurs à un éclairage extérieur lumineux

Nuageux

Pour adapter la balance des couleurs à un ciel nuageux

Stabilisateur d'image

Lorsque vous enregistrez une vidéo, il peut être difficile de tenir le téléphone sans bouger. Le stabilisateur vous aide en corrigeant les petits mouvements de la main

**Activer**

Il est recommandé d'activer le stabilisateur

Désactiver

Lorsque le stabilisateur est désactivé, la vidéo risque d'être floue

Son du déclencheur

Sélectionner un son émis lorsque vous appuyez sur la touche de caméra pour enregistrer une vidéo

Micro

Conserver l'ambiance sonore lors de l'enregistrement de vidéos

Réinitialiser les réglages

Réinitialiser tous les réglages de l'appareil photo


Services de localisation

Votre position peut être déterminée en utilisant les réseaux sans fil ou la technologie GPS. Les réseaux sans fil permettent de trouver rapidement votre position, mais avec un degré de précision variable. La technologie GPS peut être légèrement plus lente, mais trouvera votre position exacte. Lorsque vous recherchez votre position, vous pouvez activer les réseaux sans fil et le GPS pour bénéficier des deux technologies.

Utilisation de la technologie GPS

Votre téléphone possède un récepteur GPS qui utilise des signaux satellitaires pour calculer votre position. Certaines fonctions GPS utilisent Internet. Des débits et des frais peuvent s'appliquer.

Lorsque vous utilisez des fonctions pour lesquelles le récepteur GPS doit trouver votre position, assurez-vous d'être dans une zone où le ciel est bien dégagé. Si le récepteur GPS ne trouve pas votre position après quelques minutes, déplacez-vous. Pour faciliter la recherche, demeurez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS. La position de l'antenne GPS est indiquée dans l'image ci-dessous. La première fois que vous utilisez le GPS, la recherche de votre position peut prendre jusqu'à 10 minutes.

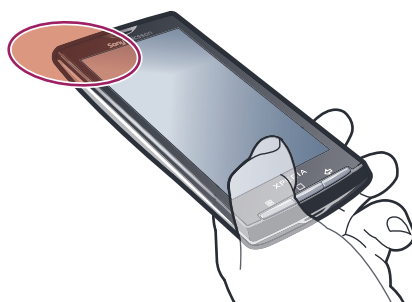

💡 Si vous ne parvenez pas à utiliser certaines fonctions GPS, voyez la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 114.

! Sony Ericsson ne garantit nullement la précision des services de localisation, notamment, mais sans limitation, les services de navigation.

Pour activer le récepteur GPS

- 1 Dans l'écran **Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Lieu et sécurité**.
- 3 Activez la case à cocher **Utiliser les satellites GPS**.

Pour utiliser les réseaux sans fil afin de rechercher votre position

- 1 Dans l'écran **Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Lieu et sécurité**.
- 3 Activez la case à cocher **Utiliser réseaux sans fil**.

Google Maps™

L'application Google Maps™ permet d'afficher votre emplacement actuel, d'en trouver d'autres et de calculer des itinéraires. Lorsque vous démarrez l'application Google Maps™, votre emplacement approximatif est affiché grâce aux informations provenant des réseaux mobiles à proximité. Lorsque l'émetteur GPS trouve votre emplacement, celui-ci est mis à jour avec une position plus précise.

! Veillez à activer les paramètres d'emplacement avant de tenter d'obtenir votre position.

💡 Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez le téléphone latéralement, vous pouvez modifier cela dans les paramètres d'affichage de votre téléphone.

Pour utiliser Google Maps™

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
 - 2 Recherchez et tapez sur **Cartes**.
- 💡 L'application Google Maps™ risque de ne pas être commercialisée partout.

Obtenir des itinéraires routiers

L'application Wisepilot™ offre des instructions vocales pas à pas sur comment vous rendre à un endroit. Elle vous aide aussi à gérer vos voyages et à partager des trajets et locations avec vos amis via SMS, Twitter™ ou Facebook™.

Vous pouvez télécharger et enregistrer des cartes dans votre carte mémoire avant de faire ces voyages. De cette manière, vous pouvez éviter des frais élevés d'itinérance lorsque vous voyagez hors de votre réseau.

- ! Sony Ericsson ne garantit pas la précision de tout service de localisation, Wisepilot™ inclus. De plus, Wisepilot pourrait ne pas être disponible sur tous les marchés. Pour plus d'informations, incluant un guide de l'utilisateur Wisepilot, rendez-vous sur www.sonyericsson.wisepilot.com.

Pour démarrer Wisepilot™

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Wisepilot**.

Verrouillage et protection de votre téléphone

Numéro IMEI

Chaque téléphone possède un numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity) unique. Vous devriez conserver une copie de ce numéro. Si votre téléphone est volé, votre opérateur réseau peut utiliser votre IMEI pour empêcher votre téléphone d'accéder au réseau dans votre pays.

Pour afficher votre numéro IMEI



- Le numéro IMEI est indiqué sous la batterie.

Pour afficher votre numéro IMEI dans le téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **État**.
- 3 Faites défiler l'écran jusqu'à **IMEI** pour afficher le numéro **IMEI**.

Protection de la carte SIM

Le verrou de la carte SIM protège uniquement votre abonnement. Votre téléphone fonctionnera avec une nouvelle carte SIM. Si le verrou de la carte SIM est activé, vous devez saisir un code PIN (Personal Identity Number, Numéro d'identification personnel). Si vous entrez mal votre code PIN plus du nombre maximal autorisé de tentatives, votre carte SIM est bloquée. Vous devez entrer votre code PUK, puis un nouveau code PIN. Les codes PIN, PIN2 et PUK sont fournis par votre opérateur réseau.

Pour activer le verrouillage par code PIN de la carte SIM

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Lieu et sécurité** > **Configurer blocage SIM** > **Bloquer la carte SIM**.
- 3 Saisissez le code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.

Pour modifier le code PIN de la carte SIM

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Lieu et sécurité** > **Configurer blocage SIM** > **Modifier PIN de la carte SIM**.
- 3 Saisissez l'ancien code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 4 Saisissez le nouveau code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 5 Tapez à nouveau PIN de la carte SIM et tapez **OK**.

Pour modifier le code PIN2 de la carte SIM

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Numéros autorisés** > **Modifier le code PIN2**.
- 3 Saisissez l'ancien code PIN2 de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 4 Saisissez le nouveau code PIN2 de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 5 Confirmez le nouveau PIN2 et tapez sur **OK**.

Pour débloquer une carte SIM verrouillée

- 1 À l'affichage de **Carte SIM verrouillée** Entrez la clé PUK fournie par votre opérateur., saisissez le code PUK et tapez sur **OK**.
- 2 Saisissez un nouveau code PIN et tapez sur **OK**.
- 3 Répétez le nouveau code PIN et tapez sur **OK**.

Schéma de déverrouillage de l'écran

Vous pouvez sécuriser les données de votre téléphone en utilisant un schéma de déverrouillage de l'écran dont vous seul connaissez la saisie. Votre téléphone stocke ce schéma et vous invite à le saisir lorsque vous démarrez le téléphone ou que vous activez l'écran.

- ! Vous devez absolument mémoriser votre schéma de déverrouillage de l'écran. Si vous l'oubliez, vous ne pourrez pas restaurer des informations aussi importantes que les contacts et les messages. Veuillez consulter votre centre de contact Sony Ericsson.

Pour créer un schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Lieu et sécurité** > **Créer un schéma**.
- 3 Suivez les instructions sur votre téléphone. Vous êtes invité à sélectionner une question de sécurité qui sera utilisée pour déverrouiller le téléphone en cas d'oubli du schéma de déverrouillage de l'écran.

Pour déverrouiller l'écran en utilisant un schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Appuyez sur  ou sur ① pour activer le téléphone.
- 2 Faites glisser votre doigt sur le chemin d'accès, puis saisissez votre schéma de déverrouillage de l'écran.

Pour modifier le schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Lieu et sécurité** > **Modifier le schéma de déverrouillage**.
- 3 Suivez les instructions sur votre téléphone.

Pour désactiver le schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Lieu et sécurité**.
- 3 Désactivez la case à cocher **Schéma obligatoire**.
- 4 Saisissez votre schéma de verrouillage de l'écran.

Mise à jour de votre téléphone

Vous pouvez mettre à jour votre téléphone avec le logiciel le plus récent pour obtenir des performances optimales et bénéficier des derniers développements. Vous pouvez télécharger directement des mises à jour sur 2G et 3G ou par Wi-Fi. Une autre option est d'utiliser l'application PC Companion sur un ordinateur. Connectez simplement votre téléphone à l'ordinateur avec un câble USB, et l'application PC Companion vous guidera.

- ! Des frais de connexion pourraient être encourus lorsque vous vous connectez à Internet depuis votre téléphone. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.
- ! Avant de procéder à la mise à jour du téléphone avec PC Companion, veillez à en sauvegarder et à en enregistrer toutes les données.

Mise à jour sans fil de votre téléphone

Pour télécharger sans fil des mises à jour de logiciel

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **Mise à jour du logiciel**.
 - 3 Tapez sur **Mettre à jour maint..** Suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour le téléphone.
-  Sélectionnez l'option **Rechercher auto.** si vous désirez que votre téléphone vous informe automatiquement des mises à jour logicielles disponibles.

Mise à jour de votre téléphone en utilisant un câble USB

Vous pouvez mettre à jour votre téléphone en utilisant un câble USB avec l'application PC Companion. L'application PC Companion est disponible lorsque vous connectez votre téléphone sur un ordinateur avec un câble USB. Pour plus d'informations sur le démarrage de PC Companion, voir *PC Companion* à la page 69.

Pour télécharger des mises à jour de logiciel en utilisant un câble USB

-  Ne déconnectez pas le câble USB en cours de mise à jour du téléphone sous peine d'endommager le contenu. Veillez à ce que le matériel soit supprimé en toute sécurité de l'ordinateur lorsque vous avez terminé.
- ! Avant de pouvoir exécuter les instructions ci-dessous, vous devez installer PC Companion sur votre ordinateur. Pour installer PC Companion, connectez votre téléphone à l'ordinateur en utilisant un câble USB, puis suivez les instructions sur l'écran de votre téléphone.
- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB. Si vous venez d'installer PC Companion, veillez à déconnecter votre téléphone de l'ordinateur, puis à le reconnecter avant d'essayer de télécharger des mises à jour de logiciel.
 - 2 Tapez sur **Connecter le téléphone**.
 - 3 **Ordinateur** : attendez quelques secondes que PC Companion démarre. Si PC Companion ne démarre pas automatiquement, vous pouvez le démarrer à partir du menu de démarrage de l'ordinateur.
 - 4 Cliquez sur **Zone de prise en charge** > **Mise à jour de logiciel** et suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour votre téléphone.
- ! Lorsque vous utilisez PC Companion, vous recevez des notifications à chaque fois que des mises à jour de logiciel sont disponibles pour votre téléphone.

Dépannage

Mon téléphone ne fonctionne pas comme prévu

En cas de problème avec votre téléphone, lisez les conseils suivants avant toute chose :

- Redémarrez le téléphone.
- Retirez et réinsérez la batterie et la carte SIM. Redémarrez le téléphone.
- Mettez le téléphone à jour. La mise à jour de votre téléphone assure des performances optimales et permet de bénéficier des derniers développements. Pour plus d'informations, voir *Mise à jour de votre téléphone* à la page 112.
- Réinitialisez le téléphone.



Soyez patient lors de la réinitialisation du téléphone. Redémarrer le téléphone pendant une procédure de réinitialisation risque de l'endommager de façon définitive.

Pour arrêter une application de force

- Lorsqu'une fenêtre contextuelle signale qu'une application ne répond pas, tapez sur **Forcer la fermeture**.
-  Si vous ne souhaitez pas arrêter une application de force, vous pouvez attendre qu'elle réponde en tapant sur **Attendre**.

Réinitialisation du téléphone

Vous pouvez réinitialiser votre téléphone dans ses paramètres originaux, et supprimer ou non toutes vos données personnelles et applications téléchargées. En résumé, vous réinitialisez le téléphone dans l'état où il était lorsque vous l'avez allumé pour la première fois. Donc, avant d'effectuer une réinitialisation, assurez-vous d'avoir sauvegardé toute donnée importante enregistrée sur votre téléphone.

Pour réinitialiser le téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Confidentialité**.
- 3 Tapez sur **Réinitialisation des paramètres** pour réinitialiser les applications telles que l'email vers leurs valeurs par défaut sans modifier vos données personnelles et comptes.
- 4 Tapez sur **Restaurer valeurs d'usine** > **Réinitialiser le téléphone** > **Tout effacer** pour supprimer toutes les données personnelles de votre compte, incluant votre compte Google™ et les applications téléchargées.

Je ne peux pas charger le téléphone

Le chargeur n'est pas bien connecté ou le raccordement de la batterie est incorrect. Enlevez la batterie et nettoyez les connecteurs.

Aucune icône de chargement de batterie ne s'affiche lorsque je démarre le chargement du téléphone

Il peut s'écouler quelques minutes avant que l'icône de la batterie ne s'affiche à l'écran.

Le niveau de performances de la batterie est faible

Suivez nos conseils malins pour tirer le meilleur parti possible de votre batterie. Voir *Performances de la batterie* à la page 11.

Impossible de transférer du contenu entre mon téléphone et l'ordinateur lorsque j'utilise un câble USB

Le logiciel ou les pilotes USB n'ont pas été bien installés. Pour obtenir des instructions d'installation et de dépannage détaillées, voir le site www.sonyericsson.com/support.

Impossible d'utiliser des services Internet

Vérifiez que votre abonnement couvre les téléchargements de données et qu'Internet est bien configuré sur votre téléphone. Pour plus d'informations sur l'activation du trafic de données, l'itinérance de données et le téléchargement des paramètres Internet, voir *Paramètres Internet et de la messagerie* à la page 29. Pour plus d'informations sur vos paramètres d'abonnement, contactez votre opérateur réseau.

Messages d'erreur

Absence de couverture réseau

- Votre téléphone est en mode Avion. Veillez à désactiver le mode Avion.
- Votre téléphone ne capte aucun signal réseau ou le signal reçu est trop faible. Contactez votre opérateur réseau et assurez-vous de l'existence d'une couverture réseau à cet endroit.
- La carte SIM ne fonctionne pas. Insérez votre carte SIM dans un autre téléphone. Si elle fonctionne, votre téléphone est probablement en cause. Dans ce cas, contactez le centre de service Sony Ericsson le plus proche.

Appels d'urgence uniquement

Vous êtes à portée d'un réseau, mais vous n'êtes pas autorisé à l'utiliser. Cependant, en cas d'urgence, certains opérateurs réseau autorisent les appels vers le 112, numéro d'urgence international. Pour plus d'informations, voir *Appels d'urgence* à la page 32.

La carte SIM est verrouillée.

Vous avez mal entré votre code PIN 3 fois de suite. Pour déverrouiller le téléphone, vous avez besoin du code PUK fourni par votre opérateur.

La carte SIM est verrouillée par clé PUK.

Vous avez mal entré votre code PUK (Personal Unblocking Key, code de déblocage personnel) 10 fois de suite. Veuillez contacter votre fournisseur de services.

Informations légales

Sony Ericsson X10i/X10a

Le présent Guide de l'utilisateur est publié par Sony Ericsson Mobile Communications AB ou sa filiale nationale, sans aucune garantie. Sony Ericsson Mobile Communications AB peut procéder en tout temps et sans préavis à toute amélioration et à toute modification à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide de l'utilisateur.

Tous droits réservés.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Numéro de publication : 1234-4957.4

Votre téléphone mobile peut télécharger, stocker et faire suivre d'autres contenus, par exemple des sonneries.

L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment, mais sans limitation, des restrictions imposées par la législation sur les droits d'auteur en vigueur. Vous êtes personnellement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre téléphone mobile, pour lesquels la responsabilité de Sony Ericsson ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony Ericsson ne garantit pas la précision, l'intégrité ni la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony Ericsson ne peut être tenu pour responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers.

Le présent Guide de l'utilisateur peut faire référence à des services ou à des applications fournis par des tiers.

L'utilisation de tels programmes ou services peut nécessiter un enregistrement distinct avec le fournisseur tiers et peut faire l'objet de conditions d'utilisation supplémentaires. Pour les applications accessibles par l'intermédiaire d'un site Web tiers, veuillez lire les conditions d'utilisation et la stratégie de confidentialité applicables pour le site Web en question. Sony Ericsson ne garantit pas la disponibilité ni les performances des sites Web ni des services proposés par des tiers.

Retirez la batterie pour voir les informations de régulations, tels que la marque CE.

Tout nom de produit ou de compagnie mentionné ici est la propriété de son détenteur respectif. Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle du téléphone.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation et la distribution d'une telle technologie hors de ce produit sont interdites sans licence de Microsoft.

Les propriétaires de données utilisent la technologie de gestion des droits numériques Windows Media (WMDRM) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Ce périphérique utilise le logiciel WMDRM pour accéder à des données protégées par WMDRM. Si le logiciel WMDRM échoue dans sa protection des données, les propriétaires des contenus peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité du logiciel à utiliser WMDRM pour lire ou copier des contenus protégés. La révocation n'affecte pas les contenus non protégés. Lorsque vous téléchargez des licences pour du contenu protégé, vous acceptez que Microsoft puisse inclure une liste de révocation aux licences. Les propriétaires de données peuvent exiger de vous que vous effectuiez la mise à niveau de WMDRM pour accéder à leurs données. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez plus accéder aux contenus pour lesquels celle-ci est exigée.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou de la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC qui ont été encodées par un consommateur qui agit dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de séquences vidéo licencié par MPEG LA pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences, ainsi que des utilisations promotionnelles, internes et commerciales, peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Voir <http://www.mpegla.com>. Technologie de décodage audio MPEG Layer-3 accordée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.

Contrat de licence utilisateur final pour Sun Java Platform, Micro Edition.

Limitations : Le logiciel constitue une information confidentielle de Sun protégée par copyright, et Sun et/ou ses concédants de licence conservent les droits liés à toute copie du logiciel. Le client ne peut pas modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire le logiciel ni le soumettre à l'ingénierie inverse. Le logiciel ne peut pas être donné en location, cédé ou proposé en sous-licence, que ce soit en tout ou en partie.

Index

A

achat	
musique	87
activation	9
Android Market	53
affichage	
photos	99
vidéos enregistrées	104
affichage	
vidéos enregistrées	105
agenda	
créer un événement	55
alarme	55
appareil photo	98, 99, 100
affichage de photos	99
affichage de vidéos enregistrées	105
affichage de vidéos enregistrées récemment	104
commandes	98
détection de sourire	100
détection de visage	99, 100
enregistrer des vidéos	104
exposition	99
fermeture	98
géolocalisation	100
icônes	105
luminosité	99
mise au point automatique continue	101, 105
paramètres	101, 105
prendre des photos	99, 100
présentation	98
reconnaissance de visage	92
sélection des paramètres	101, 105
vidéo	104
Vidéo HD (Haute Définition)	105
viseur	98
zoom	99
appel	26
utilisation de la marque de visage	93
appels	32, 35
déviation	35
en absence	33
journal	33
mise en attente	34
multiples	33
paramètres	35
transfert	35
urgence	32
application Creatouch™	17
applications	
gestion	18
présentation	15
audio	
lecture	82
podcasts	86
réglage du volume	83

B

barre d'applications	15
barre d'état	19
batterie	12
cache	8
retirer	8
bouton infini	78
dans Timescape™	51
musique	83
photos	90

C

calendrier	55
caméra	98, 104
enregistrer des vidéos	104
mise au point automatique continue	105
paramètres	105
Vidéo HD (Haute Définition)	105
carte de visite	
envoyer	40
carte SIM	110
exporter les contacts vers	41
importer des contacts depuis	37
insertion	8
changement de plages	83
chanson	
définition comme sonnerie	84
chargement	12
clavier	24
paramètres	25
code PIN	110
Code PIN	25
conférences	34
configuration de compte Google™	46
connexion USB	69
contacts	36
copier	40
envoi	40
favori	39
fusionner les informations de contact	39
image	38, 91
importer depuis la carte SIM	37
partage	40
sauvegarde	40
contrôle du rétroéclairage à cristaux liquides	28

D

date	
format	27
dépannage	113
désactivation	9
détection de sourire	100
détection de visage	99, 100
diaporama	91
réglage des paramètres	91
discussion	47

E

écran	28
écran Accueil	14
email	44
configurer	44
plusieurs comptes	45
emplacement	90, 100
enregistrer des vidéos	98
utilisation de la touche de l'appareil photo	104
envoi	91
carte de visite	40
contacts	40
envoyer des éléments via Bluetooth™	72
événements	
calendrier	55
dans Timescape™	50
exposition	99

F

Facebook™	49
configuration dans Timescape™	52
mise à jour du statut	50

favori	84, 91, 96	écran d'accueil des vidéos	94
fenêtre des applications utilisées récemment	18	lecture de la musique dans un ordre aléatoire	85
fichiers multimédias	78	musique	80
ouverture	78	musique favorite	84
films	94	obtenir une pochette d'album	84
filtre		ouverture	78
événements dans Timescape™	50	paramétrage de services en ligne	88
fond d'écran		parcourir des photos	89
utiliser une photo comme	91	parcourir du contenu audio	81
Fonds d'écran		parcourir la musique	80
animés	14	photos	88
G		podcasts	86
géolocalisation		présentation	78
de photos	100	présentation du lecteur vidéo	96
gestion du temps	55	recherche de musique	84
Gmail™	46	suppression de pages	84
Google Maps™	108	vidéos	94
Google Talk™	47	visionneur de photos	90
GPS	108	messaging instantanée	47
guide de configuration	9	messaging vocale	33
H		messages	
heure	27	envoi en appuyant sur les visages des photos	93
I		paramètres	29
icônes		méthode de saisie	24
sur l'appareil photo	105	mettre à jour	
importer contacts SIM	37	statut	50
informations personnelles	36	mise à jour du téléphone	112
Internet		mise sous tension	9
navigateur Web	65	MMS	
paramètres	29	paramètres	29
interrompre une page	83	mode Avion	29
itinéraires routiers	109	mode Silence	26, 28
L		multimédia	78
langue	29	affichage d'informations	79
écriture	25	musique	26, 80
lecteur de musique	82	changement de pages	83
bouton infini	83	créer des listes de lecture	85
listes de lecture	85	exploration de contenu associé	83
réduction	83	interrompre une page	83
lecteur vidéo	96	lecture	82
lecture de vidéos	95	lecture dans un ordre aléatoire	85
parcourir des vidéos	94	marquer un morceau comme favori	84
lecture		navigation	80, 81
musique	82	obtenir les titres de morceaux	84
lecture aléatoire de la musique	85	obtenir une pochette d'album	84
Liste de lecture Sounds like	86	partage	84
listes de lecture		podcasts	86
changer l'ordre des morceaux	86	présentation de l'écran d'accueil	80
copie sur carte mémoire	85	présentation du lecteur	82
création	85	recherche	84
lecture	86	réglage du volume	83
Sounds like	86	répétition de la page actuelle	85
suppression de morceaux	86	répétition de toutes les pages	85
luminosité	28	suppression	84
M		type de connexion pour l'obtention des	
mail Voir email		informations de musique	84
mains libres	26	utilisation d'un mains libres	26
utilisation	26	N	
Media Go™	70	navigateur Web	65
Mediascape		barre d'outils	65
accès au contenu en ligne	88	gestion des signets	66
affichage d'informations	79	paramètres	68
affichage de contenu associé	78	navigation	22
contenu multimédia associé	78	navigation - voir navigateur Web	
création de listes de lecture	85	noms	
écran d'accueil de la musique	80	ajout aux visages des photos	92
écran d'accueil des photos	88	notification	
		sonnerie	27
		volet	21
		numéros d'urgence	32

numérotation fixe	35	rognage	
P		photos	92
panneau	50	S	
panneaux	49	saisie de texte	24
paramètres	9	Saisie de texte	24
caméra	105	sauvegarde	
appareil photo	101, 105	contacts	40
appareil photo	101	sauvegarder le contenu	74
appel	35	schéma de déverrouillage de l'écran	110
Internet	29	service de réponse téléphonique	33
messagerie	29	Service de synchronisation Google Sync™	59
MMS	29	services de localisation	108
Timescape™	52	services du réseau social	
partage		configuration dans Timescape™	52
musique	84	configurer pour utiliser avec Timescape™	49
photos	91	services en ligne	52, 88
pavé numérique	24	sonnerie	55
photos	88, 91	définition d'une page	84
activation de services en ligne	88	<i>SOS Voir numéros d'urgence</i>	
affichage	89	suppression	
affichage de photos associées	90	une alarme	55
ajout de l'emplacement géographique	100	widget	14
ajout de noms aux visages	92	supprimer	
ajouter au contact	38	titres	84
communication en utilisant les marques de		symboles	24
visage	93	synchronisation	58
diaporama	91	Google Sync™	59
effectuer un zoom	91	Informations Microsoft® Exchange	60
marquer comme favorite	91	Synchronisation Moxier™	60
navigation	89	Synchronisation Sony Ericsson	58
partage	91	Synchronisation Microsoft® Exchange	60
prendre	99, 100	Synchronisation Sony Ericsson	58
présentation de l'écran d'accueil	88	T	
présentation du visionneur de photos	90	Technologie sans fil Bluetooth™	71
reconnaissance de visage	93	technologie TrackID™	86
réglage des paramètres du diaporama	91	achat d'un morceau	87
rognage	92	ouverture	87
téléchargement dans un album Web	92	Recherche d'informations sur un morceau	87
utilisation comme fond d'écran	91	utilisation des résultats	87
utilisation comme image de contact	91	téléchargement	
visualiser le même emplacement	90, 100	paramètres Internet	29
visualiser sur la carte	90, 91	téléphone	
pochette d'album	84	batterie	11
podcasts	86	mettre à jour	112
lecture	86	performances	11
prendre des photos	98	<i>téléphonie Voir appels</i>	
en appuyant	99	Timescape™	49, 52
utilisation de la détection de sourire	100	bouton infini	51
utilisation de la détection de visage	100	configurer	49
utilisation de la touche de l'appareil photo	99	icônes de filtre	50
présentation		icônes des panneaux	50
lecteur de musique	82	navigation	50
protection des données	111	paramètres	52
PUK	110	présentation de l'écran	49
R		Touches physiques	13
recevoir des éléments via Bluetooth™	72	Touchnote™	92
recherche		trafic de données	30
informations sur une page	86	Twitter™	49
musique	84	configuration dans Timescape™	52
musique en utilisant la technologie TrackID™	87	mise à jour du statut	50
reconnaissance de visage	92	V	
modifier le nom de la marque	93	Verr. maj	24
redimensionner		verrous	
photos	92	activation de l'écran	9
réglage du volume	83	schéma	111
réinitialisation	113	schéma de déverrouillage de l'écran	111
répertoire	36	verrouillage de l'écran	9
restaurer le contenu	74	vibration	27, 55

vidéo	
présentation de l'écran d'accueil	94
Vidéo HD (Haute Définition)	105
vidéos	94
enregistrement	104
envoi	96
faire défiler rapidement vers l'avant ou vers l'arrière	97
lecture	95
marquer comme favorite	96
Mise à l'échelle	97
navigation	94
partage	96
rechercher	97
réglage du volume	96
rognage	97
suppression	96
viseur	98
visionneur de photos	90
volume	
réglage d'une vidéo	96
touche	26, 28
W	
Wi-Fi™	62
Wisepilot™	109
Z	
zoom	99