



XPERIA™

X10

Utökad användarhandbok

Sony Ericsson
make.believe

Innehåll

Användarsupport.....	6
Viktig information.....	7
Komma igång.....	8
Montering.....	8
Starta och stänga av telefonen.....	9
Skärmlås.....	9
Inställningsguide.....	9
Bekanta dig med telefonen.....	11
Översikt över telefonen.....	11
Batteri.....	11
Använda telefonknapparna.....	13
Startskärmen.....	13
Hantera program.....	17
Statusfältet.....	19
Panelen Aviseringar.....	20
Lysdiod för aviseringar.....	21
Använda pekskärmen.....	21
Skriva in text.....	23
SIM-kort.....	25
Minne.....	25
Bärbar handsfree med stereoljud.....	25
Justera volymen.....	26
Telefoninställningar – översikt.....	26
Inställningar för Internet och meddelanden.....	29
Datatrafik.....	29
Nätverksinställningar.....	30
Ringa samtal.....	31
Nödsamtal.....	31
Samtalshantering.....	31
Röstbrevlåda.....	32
Flera samtal.....	32
Konferenssamtal.....	33
Samtalsinställningar.....	33
Telefonboken	35
Hämta kontakter till din telefon.....	35
Telefonboken skärmöversikt.....	36
Hantera dina kontakter.....	37
Kommunicera med dina kontakter.....	38
Dela dina kontakter.....	39

Säkerhetskopiera kontakter.....	39
Meddelanden.....	40
Använda SMS och MMS.....	40
Alternativ för SMS och MMS.....	41
E-post.....	42
Ställa in e-post.....	42
Använda e-post.....	42
Använda e-postkonton.....	43
Gmail™ och andra Google-tjänster	44
Google Talk™	45
Facebook™	46
Översikt över Facebook™.....	46
Sony Ericsson Timescape™	47
Huvudvyn i Timescape™.....	47
Timescape™-navigering.....	48
Använda Timescape™.....	48
Timescape™-inställningar.....	50
Webbtjänstkonfiguration i Timescape™.....	50
Android Market™	51
Betaltjänstalternativ.....	51
Hämta från Android Market™.....	51
Ordna saker.....	53
Kalender.....	53
Alarmklocka.....	53
Synkronisering.....	55
Sony Ericsson Sync.....	55
Synkroniseringstjänsten Google Sync™.....	56
Synkronisering med Microsoft® Exchange.....	57
Ansluta till trådlösa nätverk.....	59
Wi-Fi™.....	59
Virtuella privata nätverk (VPN).....	61
Webbläsare.....	62
Verktögsfält.....	62
Surfa på webben.....	62
Navigera på webbsidor.....	63
Hantera webbsidor.....	63
Hantera bokmärken.....	63
Hantera text och bilder.....	64
Flera fönster.....	64
Hämta från Internet.....	65
Webbläsarinställningar.....	65

Ansluta telefonen till en dator.....	66
Överföra och hantera innehåll med hjälp av en USB-kabel.....	66
PC Companion.....	66
Media Go™	67
Trådlös Bluetooth™-teknik.....	68
Telefonnamn.....	68
Koppla telefonen till en annan Bluetooth™-enhet.....	68
Skicka och ta emot objekt med Bluetooth™-teknik.....	69
Säkerhetskopiera och återställa.....	71
Innehåll som kan säkerhetskopieras.....	71
Medietjänster.....	73
PlayNow™.....	73
Sony Ericsson Mediascape.....	75
Kopiera mediefiler till ditt minneskort.....	75
Utforska relaterat medieinnehåll.....	75
Visa detaljerad information om medieinnehåll.....	75
Musik i Sony Ericsson Mediascape.....	77
Startskärmen för musik.....	77
Bläddra i ljudinnehållet på minneskortet.....	78
Musikspelaren – översikt.....	79
Använda musikspelaren.....	80
Poddsändningar.....	83
TrackID™-teknik.....	83
Foton i Sony Ericsson Mediascape.....	84
Ställa in konton för onlinetjänster.....	84
Startskärmen för foton.....	84
Bläddra bland foton som lagrats lokalt.....	85
Fotovisning – översikt.....	86
Programmet Touchnote™.....	88
Lägga till namn på ansikten i bilder.....	88
Videoklipp i Sony Ericsson Mediascape	90
Startskärmen för video.....	90
Bläddra bland videoklipp.....	90
Videospelaren – översikt.....	91
Justera en video så att den passar på skärmen.....	93
Ta foton och spela in videoklipp.....	94
Sökaren och kameraknapparna.....	94
Använda stillbildskameran.....	95
Använda videokameran.....	100
Positionsbestämningstjänster.....	104
Använda GPS-teknik.....	104

Google Maps™.....	104
Få vägbeskrivningar.....	105
Låsa och skydda din telefon.....	106
IMEI-nummer.....	106
SIM-kortskydd.....	106
Upplåsningsmönster för skärmen.....	107
Uppdatera telefonen.....	108
Uppdatera telefonen på trådlös väg.....	108
Uppdatera telefonen med hjälp av en USB-kabel.....	108
Felsökning.....	109
Telefonen fungerar inte som förväntat.....	109
Återställa telefonen.....	109
Jag kan inte ladda telefonen.....	109
Ingen batteriladdningsikon visas när jag påbörjar laddning av telefonen.....	109
Batteriprestanda är låga.....	109
Det går inte att överföra innehåll mellan telefonen och datorn med en USB-kabel.....	109
Det går inte att använda Internetbaserade tjänster.....	110
Felmeddelanden.....	110
Juridisk information.....	111
Index.....	112

Användarsupport

Få tillgång till användarsupport direkt i din telefon genom Support-programmet. Du kan exempelvis öppna en användarhandbok med anvisningar om hur du använder din telefon. Du kan också få felsökningshjälp och annan hjälp från Sony Ericssons supportzon och från våra kontaktcenter.

- **Supportprogramfunktioner:**
 - Användarhandbok i telefonen – läs och sök i en utförlig användarhandbok.
 - Telefonoptimering – förbättra prestanda för batteri och programvara, och förbättra kommunikation.
 - Utbilda dig själv – läs tipsen, få senaste nyheter och titta på videoklipp med instruktioner.
 - E-postsupport – skicka ett e-postmeddelande till vårt supportteam.
 - Programuppdateringar – hämta senaste programvaran.
 - **Supportzon** – gå till www.sonyericsson.com/support från din dator för att få ut det mesta av din telefon.
 - **Felsökning** – hitta vanliga problem och felmeddelanden i slutet av våra användarhandböcker och i supportzonen.
 - **Call center** – om inget annat fungerar. Relevant nummer finns med i den medföljande broschyren *Viktig information*.
- ! Den utförliga användarhandboken finns även tillgänglig på www.sonyericsson.com/support.

Använda supportprogrammet

- 1 Från programskärmen, hitta och knacka på **Support** .
- 2 Leta reda på och knacka på obligatoriskt supportobjekt.

Viktig information

Läs igenom broschyren *Viktig information* innan du använder din mobiltelefon.

- ! En del av de tjänster och funktioner som beskrivs i denna användarhandbok stöds inte i alla länder och områden eller av alla nätverk och/eller tjänstleverantörer i alla områden. Detta gäller bland annat det internationella GSM-larmnumret 112. Kontakta din nätoperatör eller tjänstleverantör för att få reda på vilken tillgänglighet som gäller för en viss tjänst eller funktion och om ytterligare åtkomst krävs eller kostnader tillkommer.

Komma igång

Montering

Ta bort batteriluckan




- Sätt din fingerspets eller ett tunt föremål i öppningen på undersidan av telefonen, mellan telefonen och batteriluckan. Lyft sedan försiktigt upp luckan.
- ! Använd inga vassa föremål som kan skada delar av telefonen.

Sätta i SIM-kortet och minneskortet



- Ta av batteriluckan, sätt sedan i SIM-kortet och minneskortet i motsvarande kortplatser.

Ta bort minneskortet

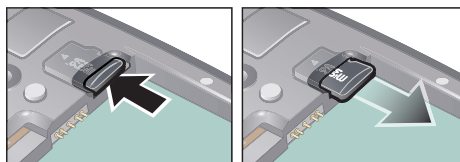

- Ta bort batteriluckan, tryck sedan på kanten på minneskortet och dra det utåt. Frigör och ta bort.

Starta och stänga av telefonen

Starta telefonen

- 1 Tryck in och håll ned -knappen högst upp på telefonen.
 - 2 Om skärmen blir mörk, tryck på  eller tryck kort på  för att aktivera skärmen.
 - 3 Dra skärmlåsikonen över skärmen för att låsa upp den.
 - 4 Ange PIN-koden för SIM-kortet när du uppmanas att göra det, och välj **OK**.
 - 5 Följ instruktionerna i inställningsguiden första gången du startar telefonen.
-  Ditt SIM-korts PIN-kod tillhandahålls till en början av din nätverksoperatör, men du kan ändra den senare från **Inställningar**-menyn. Åtgärda ett misstag när du skriver SIM-kortets PIN-kod genom att trycka på .

Stänga av telefonen

- 1 Tryck på och håll nere  tills alternativmenyn öppnas.
- 2 Knacka på **Stäng av** på alternativmenyn.
- 3 Knacka på **OK**.

Skärmlås

När din telefon är på och lämnas oanvänd under en viss tidsperiod förmörkas skärmen för att spara batteri och låses automatiskt. Detta lås förhindrar oönskade åtgärder på pekskärmen när du inte använder den.

Aktivera skärmen

- Tryck på  eller tryck kort på .

Låsa upp skärmen

- 1 Aktivera skärmen genom att trycka på .
- 2 Dra ikonen  längs skärmlåsbanan till den andra sidan.

Låsa skärmen manuellt

- När skärmen är aktiv, tryck kort på .

Inställningsguide

När du startar telefonen för första gången visas en inställningsguide som förklarar grundläggande telefonfunktioner och hjälper dig att göra grundläggande inställningar. Konfigurera din telefon så att den uppfyller dina behov. Importera dina gamla kontakter, välj ditt telefonspråk, optimera dina inställningar för trådlös nätverksanslutning och mycket mer.

Inställningsguiden omfattar följande:

- Grundläggande telefoninställningar så som språk, Internet, tid och datum.
 - Wi-Fi®-inställningar – påskynda din anslutning och minska kostnaderna för dataöverföringen.
 - Programinställningar – hjälper dig att ange inställningar för e-post, konton för onlinetjänster och kontaktöverföringar.
- Du kan också hänvisa till respektive kapitel i användarhandboken i telefonen, som också finns tillgänglig på www.sonyericsson.com/support, för mer hjälp med följande:
- Information om dina telefonknappar
 - Skriva in text
 - Wi-Fi®
 - Sony Ericsson Sync
-  Innan du kan importera kontakter via ett synkroniseringskonto måste du konfigurera synkroniseringskontot och säkerhetskopiera dina gamla kontakter till det. Om du inte vill spara befintliga kontakter på ditt minneskort eller SIM-kort som ska synkroniseras, då ska du importera

dessas kontakter från minneskortet eller SIM-kortet till din nya telefon innan du konfigurerar synkroniseringskontot.




Om du så önskar kan du hoppa över vissa steg och nå inställningsguiden senare från programskärmen eller ändra inställningarna från **Inställningar**-menyn.


Bekanta dig med telefonen

Översikt över telefonen

- 1 Uttag för laddare/USB-kabel
- 2 3,5 mm hörlursuttag
- 3 Strömbrytare/skärmlås
- 4 Ljussensor
- 5 Högtalare
- 6 Närhetssensor
- 7 Lysdiod för meddelanden (batteristatus)
- 8 Pekskärm
- 9 Knappen Föregående
- 10 Start-knappen
- 11 Meny-knappen

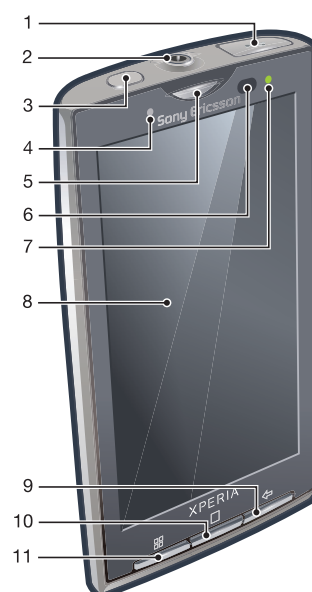

- 12 Kameralins
- 13 Knappar för volym/zoom
- 14 Kameraljus
- 15 Kameraknappen
- 16 Plats för rem

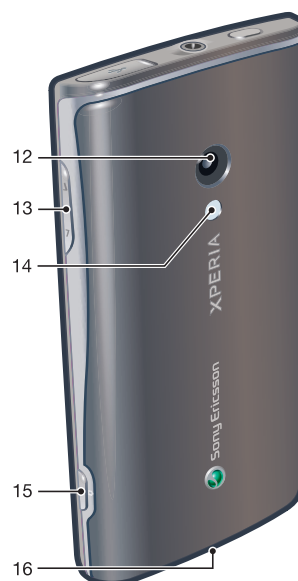

Batteri

Din Android™-telefon håller dig ansluten och uppdaterad var du än är. Detta påverkar telefonens batterilivslängd. Nedan finns det några tips om hur du kan förlänga batteriets livslängd samtidigt som du förblir ansluten och håller informationen uppdaterad.

Batteriets prestanda

- ! Passningstid är den mängd tid som batteriet kan strömföra telefonen när samtal inte tas emot eller rings upp. Ju längre passningstid för telefonen, desto längre varar batteriet.

Följande tips kan hjälpa dig att förbättra batteriets prestanda:

- Ladda telefonen ofta.

- Det förbrukar energi att hämta data från Internet. Stäng av alla dataanslutningar genom att inaktivera alternativet **Datatrafik** från statusfältet när du inte använder Internet.
 - Ställ in synkroniseringsprogram (används för att synkronisera dina e-postmeddelanden, din kalender och dina kontakter) till manuell synkronisering. Du kan också synkronisera automatiskt men öka intervall.
 - Kontrollera batterianvändningsmenyn i telefonen för att se vilka program som använder mest ström. Ditt batteri förbrukar mer energi när du använder strömningsprogram för video och musik så som YouTube™. Vissa Android Market™-program förbrukar också mer energi. Begränsa din användning av sådana program om ditt batteri börjar ta slut.
 - Öka intervallet mellan uppdateringar eller ställ in intervallet till manuellt för uppdateringar av Facebook™ och Twitter™.
 - Stäng av GPS, Bluetooth™ och Wi-Fi® när du inte behöver dessa funktioner. Du kan slå på och stänga av dem enklare genom att lägga till widgeten Strömkontroll i din Startskärmen. Du behöver inte stänga av 3G.
 - Sänk skärmens ljusstyrkenivå.
 - Stäng av din telefon eller använd **Flygplansläge** om du befinner dig i ett område utan nätverkstäckning. Annars söker telefonen hela tiden efter tillgängliga nätverk, och detta förbrukar energi.
 - Använd en handsfree-enhet för att lyssna på musik. Detta förbrukar mindre batteri än när du lyssnar genom telefonens högtalare.
 - Besök www.sonyericsson.com/support eller gå till Sony Ericsson-programmet **Support**  i din telefon för en utökad användarhandbok. Här kan du också hitta en video om hur du maximerar batteriets prestanda.
- ! Om du sänker skärmens ljusstyrka och håller Bluetooth™ och Wi-Fi® aktiverade, även när de inte används, har detta en mindre inverkan på batteriets tillgängliga livslängd.

Stänga av alla dataanslutningar

- 1 Dra statusfältet nedåt på Startskärmen för att öppna panelen Aviseringar.
 - 2 Knacka på **Datatrafik**, avmarkera sedan kryssrutan Datatrafik för att stänga av alla dataanslutningar.
-  Dataanslutningar är aktiva när ikonen **Datatrafik**  visas i statusfältet.

Öppna batterianvändningsmenyn

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Om telefonen** > **Batteriförbrukning** för att se vilka installerade program som förbrukar mest batteri.

Lägga till widgeten Status switch på din startskärm

- 1 Tryck på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Lägg till** > **Widgetar**.
- 3 Välj widgeten **Statusbyte**. Du kan nu lättare slå på och stänga av alla dataanslutningar.


Lägga till widgeten Strömkontroll på Startskärmen

- 1 Tryck på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Lägg till** > **Widgetar**.
- 3 Välj widgeten **Strömkontroll**. Du kan nu lättare aktivera och inaktivera Wi-Fi™, Bluetooth och GPS.

Ladda batteriet

När du köper telefonen är batteriet i den delvis laddat. Det kan dröja någon minut innan batteriikonen visas på skärmen när du anslutet telefonen till en strömkälla. Du kan använda telefonen när den laddas.

- ! När batteriet har laddats upp helt börjar det laddas ur och sedan laddas det upp igen efter en viss tidsperiod. Detta görs för att förlänga batteriets livstid och det kan innebära att laddningsstatus kan sjunka under 100 procent.

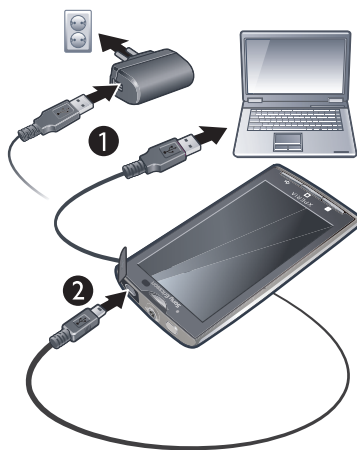

Ladda telefonen med strömadaptern

- Anslut telefonen till ett eluttag med USB-kabeln och strömadaptern.

Ladda telefonen via en dator

- 1 Anslut telefonen till datorns USB-port med den USB-kabel som ingår i telefonpaketet.
- 2 Knacka på **Ladda telefon**.


Lysdioden för batteristatus

Grön	Batteriet är fulladdat
Blinkande röd	Batterinivån är låg
Orange	Batteriet laddas. Batterinivån ligger mellan låg och full

Kontrollera batterinivån

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Om telefonen** > **Status**.

Använda telefonknapparna

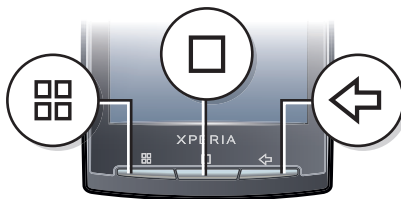

	Meny	• Öppnar en lista med tillgängliga alternativ på den aktuella skärmen eller programmet
	Start	• Går till Startskärmen eller till programskärmen från valfritt program eller valfri skärm • Öppnar fönstret för nyligen använda program
	Tillbaka	• Går tillbaka till föregående skärm • Stäng skärmknappsatsen, en dialogruta, en alternativmeny eller panelen Meddelanden

Startskärmen

Startskärmen fungerar som utgångspunkt när du använder telefonen. Du kan anpassa Startskärmen genom att lägga till program, genvägar och widgets, eller genom att ändra

bakgrunden. Startskärmen är bredare än bildskärmen, vilket ger dig mer utrymme för dina egna objekt.

- ! När du går till Startskärmen fortsätter vissa program att köras i bakgrunden. Om du inte vill att program ska köras i bakgrunden ska du avsluta alla program du har öppnat innan du öppnade Startskärmen.



Visa den utökade startskärmen

- 1 Bläddra åt vänster genom att knacka på  på vänster sida av skärmen.
 - 2 Bläddra åt höger genom att knacka på  på höger sida av skärmen.
- 💡 Antalet punkter till vänster och höger om skärmen visar vilken del av den utökade Startskärmen du befinner dig i.

Flytta ett objekt till ett område på den utökade startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar ett objekt på Startskärmen tills det förstoras och telefonen vibrerar.
- 2 Dra objektet till vänster eller höger.

Live bakgrunder

Animerade bakgrunder ger dig möjlighet att lysa upp din Startskärmen. Vissa live bakgrunder förändras enligt dag och natt.

Ändra startskärmens bakgrund

- 1 Tryck på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Bakgrund**.
- 3 Knacka på **Rörliga bakgrunder** för att få animerade bakgrunder.

Lägga till widgetar på startskärmen

- 1 Tryck på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Lägg till > Widgetar**.
- 3 Välj en widget.

Ta bort ett objekt från startskärmen

- 1 Peka och håll objektet tills  visas längst ned på skärmen.
- 2 Dra objektet till  och håll kvar tills nederdelen av skärmen lyser upp.
- 3 Släpp objektet.

Lägga till en mapp på startskärmen

- 1 Tryck på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Lägg till > Mappar**.
- 3 Välj den mapptyp du vill lägga till.

Lägga till objekt i en mapp

- 1 Peka och håll kvar fingret på en programikon tills den förstoras och telefonen vibrerar.
- 2 Dra programikonen till mappen.

Ändra namn på en mapp

- 1 Knacka på mappen för att öppna den.
- 2 Peka och håll kvar fingret på mappens namnfält för att öppna dialogrutan **Byt namn på mappen**.
- 3 Skriv in **Mappnamn** och knacka på **OK**.

Skapa en genväg från skärmen Program

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på ett program tills det visas på Startskärmen.

Skärmen Program

Med skärmen Program får du tillgång till de program som finns installerade i telefonen.

Öppna skärmen Program



- Knacka på  på Startskärmen.

Stänga skärmen Program

- Knacka på .
- Tryck på  eller .

Programöversikt

	Alarmklocka	Ställa in ett alarm
	Webbläsare	Bläddra på webbplatser och hämta nya program och filer från Internet
	Miniräknare	Gör enklare beräkningar som addition, subtraktion, multiplikation och division
	Kalender	Hålla reda på möten
	Kamera	Ta foton och spela in videoklipp
	Creatouch	Designa din egen bakgrund
	Telefon	Ringa och ta emot samtal, växla mellan samtal och skapa ett konferenssamtal
	E-post	Skicka och ta emot e-postmeddelanden. Du kan också använda fler än ett konto
	Facebook™	Facebook för Android™ gör det enkelt att hålla kontakten och att dela information med vänner

	Gestverktyget	Skapa en uppsättning fördefinierade rörelsekommandon
	Gmail™	Ett e-postprogram som fungerar tillsammans med Gmail™
	Google Maps	Visa din aktuella position, hitta andra platser och beräkna färdvägar
	Talk	Chatta online
	Market	Med tjänsten Android™ Market kan du hämta och köpa nya program till telefonen
	Mediascape	Hantera mediefiler som musik, foton och videoklipp
	Meddelanden	Skicka och ta emot SMS och MMS
	Moxier Calendar	Öppna din företagskalender i Microsoft® Exchange
	Moxier Contacts	Öppna dina företagskontakter i Microsoft® Exchange
	Moxier Mail	Öppna dina e-postmeddelanden hos företaget i Microsoft® Exchange
	Moxier Sync	Synkronisera din företagsinformation i Microsoft® Exchange med din telefon
	Moxier Tasks	Öppna dina företagsuppgifter i Microsoft® Exchange
	OfficeSuite	Bläddra i och läs textdokument
	Telefonboken	Hålla reda på dina vänner och kollegor
	PlayNow™	Hämta nytt och spännande innehåll till din telefon
	Inställningar	Anpassa telefonens inställningar
	Sony Ericsson Sync	Synkronisera, lagra och använd till fullo dina kontakter på Sony Ericssons webbplats
	Timescape™	Håll reda på all daglig kommunikation och alla dagliga mediehändelser i telefonen och med dina onlinetjänster
	Touchnote	Skicka tryckta vykort till familj och vänner
	TrackID™	En tjänst för musikigenkänning
	Användarhandbok	Du kan läsa den utökade användarhandboken i telefonen
	Wisepilot	En GPS-navigeringstjänst
	YouTube	Publicera och visa videoklipp från hela världen

! Vissa program stödjer inte alla nätverk och/eller nätoperatörer i alla områden.

💡 Program du hämtar visas på programskärmen.

Programmet Creatouch™

Blanda olika bakgrunder, färger och former och skapa dina egna bakgrundsbilder. Du kan också göra bilder på frihand eller lägga till text eller bilder. Dela med dig av dina bakgrundsbilder och skicka dem till Facebook™ eller Picasa™.

Öppna Creatouch™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på  **Creatouch**.

Menyn Creatouch™ – översikt

Välj mellan många olika färger, bakgrunder, former och element:



- 1 Välj olika former, siffror, text eller frihandsverktyget. Du kan också välja radergummit om du vill korrigera någonting
- 2 Välj vilket färgschema du vill använda när du skapar din bakgrundsbild
- 3 Skapa bakgrunden genom att välja ett foto från ditt kameranalbum, eller välj en fördefinierad färg
- 4 Skicka bakgrundsbilden till Facebook™ eller Picasa™
- 5
 - Rensa arbetsytan
 - Spara den aktuella bilden som en bakgrundsbild
 - Spara den aktuella bakgrundsbilden på minneskortet
 - Stäng av ljudet
 - Visa information om Creatouch™

Lägga till former och text i dina bakgrunder

- 1 Rör vid och håll kvar eller för att bläddra till höger respektive vänster, och välj vilken startskärmsruta du vill börja arbeta med.
- 2 Knacka på ikonen för att öppna menyn.
- 3 Välj vilken form eller text du vill lägga till i bakgrunden. Om du knackar på textikonen måste du också knacka på textinmatningsfältet och skriva in texten.
- 4 Knacka på ikonen för att gå tillbaka till arbetsytan.
- 5 Knacka på skärmen för att använda formerna eller texten i den aktuella rutan. Du kan också dra med fingret över skärmen för att ta bort formerna eller texten.

Hantera program

Fönstret Senast använda program


Med det här fönstret kan du visa och komma åt program som du använder ofta.

Öppna fönstret för nyligen använda program

- Tryck och håll ned i ett av programmen.

Programmeny

Du kan öppna en meny åt gången när du använder ett program genom att trycka på knappen på telefonen. Menyn kommer att se olika ut beroende på vilket program du använder.

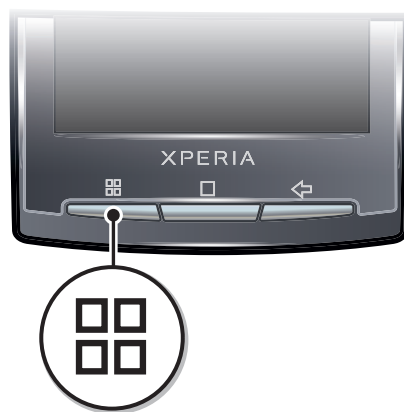

Öppna en meny i ett program

- Medan du använder programmet trycker du på .
- ! En meny är inte tillgänglig i alla program.

Rensa alla programdata

Ibland kan du behöva rensa alla data för ett program. Det kan behövas när programmets minne blir fullt eller du vill radera högsta poäng i ett spel. Du kan också radera inkommande e-post, SMS och MMS i vissa program.

Rensa allt cacheminne för ett program

- 1 Knacka på på Startskärmen.
 - 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar**.
 - 3 Knacka på **Program > Hantera program**.
 - 4 Knacka på önskat program.
 - 5 Knacka på **Rensa cacheminne**.
- ! Det är inte möjligt att nollställa cacheminnet för en del program.

Ta bort ett installerat program

- 1 Knacka på på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar**.
 - 3 Knacka på **Program > Hantera program**.
 - 4 Knacka på önskat program.
 - 5 Knacka på **Avinstallera**.
- ! Det går inte att ta bort förinstallerade program.

Behörigheter

Vissa program behöver få åtkomst till vissa delar av din telefon för att de ska fungera ordentligt. Ett navigeringsprogram behöver t.ex. ha behörighet att skicka och ta emot datatrafik och få tillgång till var du befinner dig. Vissa program kan missbruka sina behörigheter genom att stjäla eller radera data, eller avslöja var du befinner dig. Säkerställ att du installerar och ger behörigheter till program du litar på.

Visa ett programs behörigheter

- 1 Knacka på på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar**.
- 3 Knacka på **Program > Hantera program**.
- 4 Knacka på önskat program.
- 5 Rulla nedåt för att visa **Behörigheter**.

Installera program från okända källor

Om program med okänt eller ej tillförlitligt ursprung installeras kan telefonen skadas. Som standard är telefonen inställd på att blockera sådana installationer. Men du kan ändra dessa inställningar och tillåta installationer från okända källor.

Tillåta installation av program från okända källor

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Program**.
- 3 Markera kryssrutan **Okända källor**.

Statusfältet

I statusfältet högst upp på skärmen visas information om telefonens status och meddelanden. Meddelandeikoner visas till vänster i statusfältet. Telefonstatusikoner visas till höger. Du kommer åt meddelandepanelen via statusfältet.



Statusikoner

Följande statusikoner kan visas på skärmen:

	Signalstyrka
	Ingen signal
	Roaming
	GPRS finns tillgängligt
	EDGE finns tillgängligt
	3G finns tillgängligt
	Skickar och hämtar GPRS-data
	Skickar och hämtar EDGE-data
	Skickar och hämtar 3G-data
	Batteristatus
	Batteriet laddas
	GPS är aktiverad
	Flygplansläget är aktiverat
	En headset är ansluten
	Bluetooth aktiverat
	Ansluten till en annan Bluetooth-enhet
	SIM-kortet är låst
	Ljudet till mikrofonen är avstängt
	Högtalartelefonen är på

 Ljudet till telefonhögtalaren är avstängt

 Vibratorläge

 Ett alarm är inställt

 Datatrafikavisering är på

Aviseringsikoner

Följande aviseringsikoner kan visas på skärmen:

 Nytt e-postmeddelande

 Nytt SMS eller MMS

 Problem med att ta emot SMS eller MMS

 Nytt snabbmeddelande

 Nytt röstmeddelande

 En kommande kalenderhändelse

 En sång som spelas upp

 Problem med inloggning eller synkronisering

 Minneskortet är fullt

 Wi-Fi™-anslutningen är aktiverad och trådlösa nätverk är tillgängliga

 Telefonen är ansluten till en dator med en USB-kabel

 Felmeddelande

 Obesvarat samtal

 Samtal väntar

 Vidarekoppling aktiv

 Hämtar data


 Skickar data

 Flera (ej visade) meddelanden

Panelen Aviseringar

På panelen Aviseringar visas aviseringsikoner i en detaljerad vy. Du kan öppna aviseringar, till exempel påminnelser eller händelsemeddelanden direkt från panelen Aviseringar. Dessutom kan du öppna program som körs, t.ex. musikspelare och radion.

Öppna panelen Aviseringar

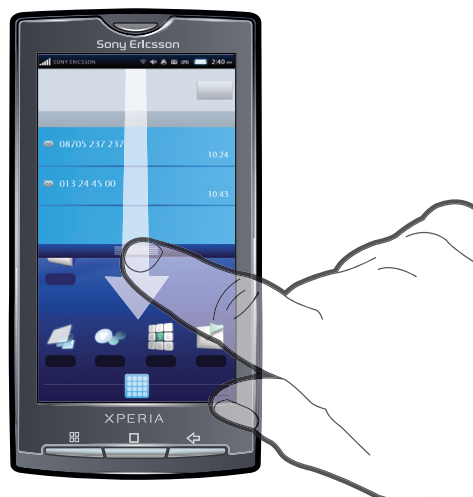

- Dra statusfältet nedåt.

Stänga panelen Aviseringar

- Tryck på .
- Dra panelen Aviseringar uppåt.

Öppna ett program som körs via panelen Aviseringar

- I fönstret Aviseringar knackar du på ikonen för det program som körs för att öppna det.

Rensa panelen Aviseringar

- Knacka på **Ta bort** på panelen Aviseringar.

Lysdiod för aviseringar

Överst på telefonen sitter en lysdiod som används för aviseringar. Den ger information om telefonens status och väntande aviseringar. Om den blinkar grönt finns det ett meddelande som väntar på dig, eller ett samtal som du missat.

- ! Om telefonens batterinivå är låg, indikerar inte lysdioden väntande aviseringar.

Lysdioder

Grön	Batteriet är fulladdat
Blinkande röd	Batterinivån är låg
Orange	Batteriet laddas. Batterinivån ligger mellan låg och full
Blinkande grön	Ett meddelande väntar eller har du missat ett samtal

- 💡 Om batterinivån fortfarande är låg medan telefonen laddas visas inga lysdiodssignaler för väntande meddelanden.

Använda pekskärmen

När din telefon är på och lämnas oanvänd under en viss tidsperiod förmörkas skärmen för att spara batteri och låses automatiskt. Detta lås förhindrar oönskade åtgärder på pekskärmen när du inte använder den. Du kan också ställa in personliga lås för att skydda ditt abonnemang och se till att endast du kan få tillgång till ditt telefoninnehåll.

Öppna eller markera ett objekt

- Knacka på objektet.

Markera och avmarkera alternativ

- Du kan markera eller avmarkera ett alternativ genom att knacka på önskad kryssruta eller i vissa fall listalternativets högra sida.

☒	Markerad kryssruta
☐	Avmarkerad kryssruta
☒	Markerat listalternativ
☐	Avmarkerat listalternativ

Panorera

- Panorera genom att dra i skärmen, när alternativet är tillgängligt.

Zooma

Du kan zooma på två sätt beroende på vilket program du använder. I t.ex. webbläsaren används  och , och i kameraalbumet pekar, håller och drar du för att zooma.

Zooma


- Knacka på  eller  för att zooma in eller ut.
- Peka på, håll och dra uppåt eller nedåt för att zooma in och ut.
- ! Du kan behöva dra fingret på skärmen (åt valfritt håll) för att zoomikonerna ska visas.

Rulla skärmen

Rulla genom att flytta ditt finger upp eller ner på skärmen. På vissa webbsidor kan du också bläddra åt sidorna.


- ! Om du drar eller snärtar aktiverar det inte något på skärmen.

Bläddra

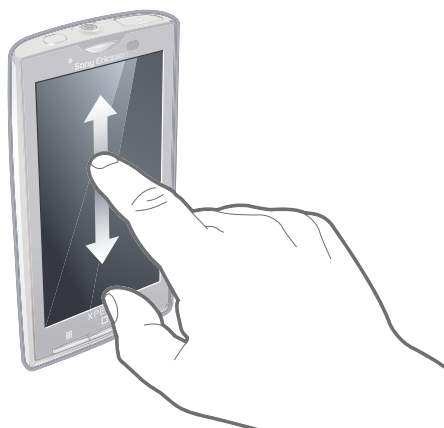

- Dra ditt finger upp eller ner på skärmen för att rulla.

Snärta

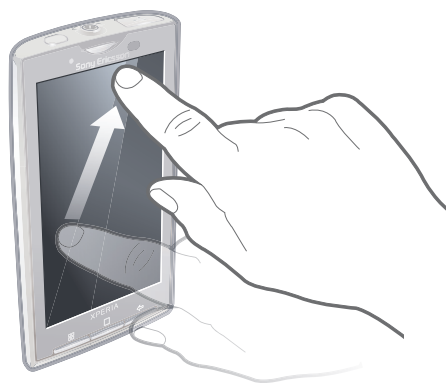

- Bläddra snabbare genom att snärta ditt finger upp eller ner på skärmen. Du kan vänta tills bläddringsrörelsen stannar av sig själv eller du kan stoppa den direkt genom att knacka på skärmen.

Listor

Du kan använda indexikonen för att bläddra i alfabetiska listor.



Använda indexikonen

- 1 Visa ☞ genom att snärta upp eller ned i valfri alfabetisk lista.
- 2 Peka på, håll och dra i ☞ upp eller ned för att bläddra till en indexbokstav.

Sensorer

Telefonen har en ljussensor och en närhetssensor. Ljussensorn känner av omgivningens ljusnivå och justerar ljusstyrkan på skärmen därefter. Närhetssensorn stänger av pekskärmen när ditt ansikte vidrör skärmen. På det sättet riskerar du inte att oavsiktligen aktivera funktioner när du pratar i telefonen.

Skriva in text

Använda tangentbordet

Tangentbordet visas när du startar ett program eller väljer ett fält som kräver text eller siffror.

Visa tangentbordets för att skriva in text

- Knacka i ett textinmatningsfält.

Dölja tangentbordet

- Knacka på  när du skriver text.

Använda liggande tangentbord

- Vänd telefonen på sidan när du matar in text.
- 💡 För att knappsatsen ska stödja den här funktionen måste det program du använder ha stöd för liggande läge, och inställningarna för skärmorientering måste vara inställda på automatiskt.

Skriva in text

- Skriv in ett tecken som från tangentbordet genom att knacka på tecknet.
- Skriv in en bokstavsvariant genom att röra vid en vanlig tangentbordsbokstav och hålla kvar för att få en lista med alternativ. Välj önskad bokstav i listan. Om du till exempel vill skriva "é" rör du vid "e" och håller kvar tills listan visas och väljer "é" i listan.

Växla mellan versaler och gemener

- Innan du skriver en bokstav, knacka på  för att byta till versaler , eller tvärtom.

Aktivera Caps lock

- Knacka på  eller  tills  visas innan du skriver ett ord.

Skriva siffror eller symboler

- Knacka på  när du skriver text. Ett tangentbord med siffror och symboler visas.

Infoga en smiley

- 1 Rör vid  och håll kvar när du skriver in text.
- 2 Välj en smiley.

Radera tecken

- Knacka för att placera markören efter det tecken som du vill radera och knacka sedan på .

Redigera text

- 1 Rör vid och håll kvar textfältet när du skriver text tills **Redigera text**-menyn visas.
- 2 Välj ett alternativ.

Tangentbordsinställningar

Du kan välja inställningar för tangentbordet, t.ex. inmatningsspråk och automatisk förutsäggande inmatning.

Öppna tangentbordsinställningarna

- Knacka på  när du skriver text. Om du har valt mer än ett skrivspråk, rör vid  och håll kvar istället.

Ändra skrivspråk

- 1 Knacka på  när du skriver in text eller rör vid  och håll kvar.
- 2 Knacka på **Inmatningsspråk**.
- 3 Välj de språk du vill använda när du ska skriva. När du är klar trycker du på  flera gånger för att återgå till att skriva in text.
- 4 Knacka på  om du har valt mer än ett skrivspråk, för att välja mellan de valda skrivspråken.

Ändra inställningar för snabbinmatning

- 1 Knacka på  när du skriver in text eller rör vid  och håll kvar.
- 2 Knacka på **Inställningar för snabbtext**.
- 3 Välj önskade inställningar.

SIM-kort

SIM-kortet (Subscriber Identity Module), som du får från din nätoperatör, innehåller information om ditt abonnemang. Stäng alltid av telefonen och ta ur laddaren innan du sätter i eller tar ur SIM-kortet.

PIN-kod

Du kan behöva en PIN-kod (Personal Identification Number) för att aktivera tjänsterna och funktionerna i telefonen. Varje siffra i PIN-koden visas som en asterisk (*), om den inte börjar med siffrorna i något av de internationella larmnumren, t.ex. 112 eller 911. Du kan ringa ett larmnummer utan att ange en PIN-kod.

Minne

Du kan spara innehåll på ett minneskort och i telefonminnet. Musik, videoklipp och foton sparas på minneskortet men program, kontakter och meddelanden sparas i telefonens minne.

Minneskort

- ! Du kan behöva köpa ett separat minneskort.

Telefonen stöder ett minneskort av formatet microSD™, som används för medieinnehåll. Minneskortet kan även användas som ett portabelt minne med andra kompatibla enheter.

- ! Utan minneskort kan du inte använda kameran, och du kan inte heller spela eller hämta musik- eller videoklipp.

Formatera minneskortet

Telefonens minneskort kan formateras, t.ex. för att frigöra minne.

- ! Allt innehåll på kortet går förlorat. Se till att säkerhetskopiera allt material du vill spara innan du formaterar minneskortet. Du kan t.ex. kopiera filerna till datorn. Mer information finns i kapitlet *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 66.

Formatera minneskortet

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Inställningar för lagring på SD-kort och i telefonen** > **Montera bort SD-kort**.
- 3 När du har kopplat från minneskortet knackar du på **Formatera SD-kort** > **Radera allt**.

Bärbar handsfree med stereoljud



Använda handsfree

- 1 Anslut en bärbar handsfree.
 - 2 Tryck på samtalshanteringsknappen för att besvara ett samtal. Om du lyssnar på musik stoppas den när du får ett samtal och återupptas när samtalet har avslutats.
 - 3 Tryck på samtalshanteringsknappen för att avsluta ett samtal.
- ! Du kan köpa en bärbar handsfree separat om det inte ingår när du köper telefonen.

Justera volymen

Du kan ändra volymen på ringsignalen för telefonsamtal och meddelanden, samt för musik- och videouppspelning.

Anpassa ringvolymen med volymknappen

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

Anpassa uppspelningsvolymen för media med volymknappen

- Tryck på uppåt eller nedåt på volymknappen samtidigt som du lyssnar på musik eller tittar på film.

Ställa in telefonen i tyst och vibrerande läge

- 1 Tryck på volymknappen tills  visas och telefonen vibrerar. Telefonen är nu i läget tyst och vibrerande, vilket indikeras av  i statusfältet.
- 2 Stäng av vibreringsläget genom att trycka på volymknappen tills  visas. Telefonen är nu i tyst läge, vilket indikeras med  i statusfältet.

Telefoninställningar – översikt

Du kan göra inställningar i telefonen så att funktionerna passar just dig, t.ex **Datum och tid**, **Trådlöst och nätverk** och **Konton och synkronisering**.

Öppna telefoninställningarna

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar**.

Öppna inställningsguiden

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Konfigurationsguide**.

Tid och datum

Du kan ändra tid och datum i telefonen.

Ställa in tid och datum manuellt

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt** om den är markerad.
- 4 Knacka på **Ange datum**.
- 5 Knacka på **+** eller **-** för att ändra datum.
- 6 Knacka på **Ställ in**.

Ställa in tiden manuellt

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Datum och tid**.
 - 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt** om den är markerad.
 - 4 Knacka på **Ange tid**.
 - 5 Knacka på **+** eller **-** för att ändra timme och minut.
 - 6 Knacka på **FM** för att byta till **EM** eller tvärtom.
 - 7 Knacka på **Ställ in**.
- ! Om du vill använda **FM** och **EM** måste du avmarkera **Använd 24-timmarsformat**.

Ställa in tidszon

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt** om den är markerad.
- 4 Knacka på **Välj tidszon**.
- 5 Välj ett alternativ.

Ställa in datumformat

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Datum och tid** > **Välj datumformat**.
- 3 Välj ett alternativ.

Ringsignalinställningar

Välja en telefonringsignal

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Ljud och skärm** > **Telefonens ringsignal**.
 - 3 Välj en ringsignal.
- 💡 Om telefonen är i **Tyst läge**, avmarkera kryssrutan **Tyst läge** innan du anger ringsignalen.

Aktivera pektoner

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Ljud och skärm**.
- 3 Markera **Ljud vid val** eller **Knappljud**.

Välja en ringsignal för avisering

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Ljud och skärm** > **Ringsignal för avisering**.
- 3 Välj en ringsignal och knacka på **OK**.

Ställa in vibrationssignalen

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Ljud och skärm**.
- 3 Markera kryssrutan **Telefonvibration**.

Justera volymen

Du kan ändra volymen på ringsignalen för telefonsamtal och meddelanden, samt för musik- och videouppspelning.

Anpassa ringvolymen med volymknappen

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

Anpassa uppspelningsvolymen för media med volymknappen

- Tryck på uppåt eller nedåt på volymknappen samtidigt som du lyssnar på musik eller tittar på film.

Ställa in telefonen i tyst och vibrerande läge

- 1 Tryck på volymknappen tills  visas och telefonen vibrerar. Telefonen är nu i läget tyst och vibrerande, vilket indikeras av  i statusfältet.
- 2 Stäng av vibreringsläget genom att trycka på volymknappen tills  visas. Telefonen är nu i tyst läge, vilket indikeras med  i statusfältet.

Skärminställningar

Anpassa skärmens ljusstyrka

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Ljud och skärm > Ljusstyrka**.
- 3 Dra reglaget åt vänster om du vill minska ljusstyrkan. Dra reglaget åt höger om du vill öka ljusstyrkan.
- 4 Knacka på **OK**.

Ställa in att skärmen ska vibrera

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Ljud och skärm > Haptisk återkoppling**. I vissa program vibrerar skärmen när du knackar på den.

Anpassa efter hur lång tid skärmen ska stängas av

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Ljud och skärm > Skärmens tidsgräns**.
 - 3 Välj ett alternativ.
-  Om du vill stänga av skärmen snabbt trycker du kort på strömbrytaren ①.

Behålla skärmen på när telefonen laddas

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Program > Utveckling**.
- 3 Markera kryssrutan **Håll aktiverad**.

Telefonspråk

Du kan välja vilket språk som ska användas i telefonen.

Ändra språk i telefonen

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Språk och tangentbord > Välj språkkod**.
 - 3 Välj ett alternativ.
-  Om du väljer fel språk och inte kan läsa menytexterna, gå till www.sonyericsson.com/support för att få hjälp.

Flygplansläge

I flygplansläge avger inte telefonen några radiosignaler.

Inaktivera flygplansläge

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
 - 3 Markera kryssrutan **Flygplansläge**.
-  Du kan även trycka på och hålla in ① för att aktivera flygplansläget.

Inställningar för Internet och meddelanden

För att kunna skicka SMS och MMS och använda Internet måste du ha en mobil 2G/3G-dataanslutning och rätt inställningar. Inställningarna kan du få tag i på olika sätt:

- I de flesta mobilnätverk och hos de flesta operatörer är Internet- och meddelandeinställningar förinstallerade i telefonen. Då kan du börja använda Internet och skicka meddelanden med en gång.
- I vissa fall erbjuds du alternativet att hämta Internet- och meddelandeinställningar första gången du startar telefonen. Du kan också hämta inställningarna vid ett senare tillfälle från menyb **Inställningar**.
- Du kan även lägga till och ändra Internet- och nätverksinställningarna manuellt i telefonen när som helst. Kontakta nätoperatören om du behöver detaljerad information om Internet- och nätverksinställningarna.

Hämta inställningar för Internet och meddelanden

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Sony Ericsson** > **Hämta inställningar**.

Återställa standardinställningarna för Internet

- 1 Knacka på  på **Start**-skärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Mobila nätverk** > **Åtkomstpunktnamn**.
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Återställ standardinställningarna** .

Visa namnet på aktuell åtkomstpunkt

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Mobila nätverk**.
 - 3 Knacka på **Åtkomstpunktsnamn**.
- ! Om du har flera tillgängliga anslutningar visas en markerad knapp till höger om det aktiva nätverket.

Konfigurera Internetinställningar manuellt

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Mobila nätverk** > **Åtkomstpunktsnamn**.
 - 3 Tryck på .
 - 4 Knacka på **Nytt APN** .
 - 5 Knacka på **Namn** och skriv namnet på den nätverksprofil som du vill skapa.
 - 6 Knacka på **APN** och ange namnet på åtkomstpunkten.
 - 7 Knacka och uppgi all övrig information som krävs av nätoperatören.
 - 8 Tryck på  och knacka på **Spara** .
- 💡 Kontakta nätoperatören om du behöver detaljerad information om nätverksinställningarna.

Datatrafik

Stänger av all datatrafik

Du kan inaktivera alla dataanslutningar visa 2G-/3G-nätverk i telefonen för att undvika oönskade hämtningar och synkroniseringar. Kontakta nätoperatören om du behöver detaljerad information om ditt abonnemang och kostnad för datatrafik.

- 💡 När datatrafik är avstängd kan du ändå använda Wi-Fi™- och Bluetooth™-anslutningar. Du kan också skicka och ta emot multimediameddelanden.

Stänga av all datatrafik

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Mobila nätverk**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Datatrafik**.

Dataanslutningar och roaming

Beroende på vilken operatör du använder kanske du kan utnyttja mobila dataanslutningar via 2G/3G även när du är utanför ditt vanliga nätverk, så kallad roaming. Tänk på att de flesta operatörer tar ut en extraavgift för roaming. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

- ! Program kan ibland använda Internetanslutning i ditt hemnätverk utan att du får ett meddelande om det, till exempel när programmen skickar sök- och synkroniseringskommandon.

Aktivera dataanslutningar och roaming

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Mobila nätverk**.
- 3 Markera kryssrutan **Roaming**.

Nätverksinställningar

Telefonen växlar automatiskt mellan nät beroende på vilket nät som är tillgängligt. Vissa nätoperatörer ger dig möjlighet att växla nät manuellt, t.ex. om du reser utomlands och vill använda ett visst nät.

För att spara på batteriet kan du begränsa telefonen så att endast GSM-nät används. Att hämta och överföra data kommer att gå långsammare. Om du ska hämta eller överföra stora datamängder rekommenderar vi att du byter till en annan typ av nät eller ansluter till Internet via Wi-Fi™.

Använda endast GSM-nät

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Mobila nätverk**.
- 3 Knacka på **Nätverksläge**.
- 4 Välj **Endast GSM**.

Välja ett annat nätverk manuellt

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Mobila nätverk > Nätverksoperatörer**.
- 3 Knacka på **Välj manuellt**.
- 4 Välj ett nätverk.

- ! Om du väljer ett nätverk manuellt söker telefonen inte efter andra nätverk, inte ens om du hamnar utanför räckvidden för det manuellt valda nätverket.

Aktivera automatiskt val av nätverk

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Mobila nätverk > Nätverksoperatörer**.
- 3 Knacka på **Välj automatiskt**.

Ringa samtal

Nödsamtal

Din telefon hanterar de internationella larmnumren, till exempel 112 och 911. Du kan i normala fall använda dessa nummer för att ringa nödsamtal i alla länder, med eller utan SIM-kort, om du befinner dig inom ett näts täckningsområde.

Ringa ett nödsamtal

- 1 Knacka på **Telefon** på Startskärmen.
 - 2 Ange nödnumret och knacka på **Ring upp**. Om du vill ta bort en siffra knackar du på .
- 💡 Du kan ringa nödsamtal när inget SIM-kort är infogat.

Ringa ett nödsamtal när SIM-kortet är låst

- 1 Knacka på **Nödsamtal**.
- 2 Ange nödnumret och knacka på **Ring upp**. Om du vill ta bort en siffra knackar du på .

Samtalshantering

Ringa

- 1 Knacka på **Telefon** på Startskärmen.
- 2 Ange mottagarens telefonnummer och knacka på **Ring upp**. Om du vill ta bort en siffra knackar du på .

Avsluta ett samtal

- Knacka på **Lägg på**.

Ringa ett utlandssamtal

- 1 Knacka på **Telefon** på Startskärmen.
- 2 Peka och håll ned **0** till ett plustecken (+) visas.
- 3 Skriv in landskod, riktnummer (utan inledande nolla) och telefonnummer, och knacka sedan på **Ring upp**.

Besvara ett samtal



- Dra  till höger över skärmen.
- ! Om du använder vanliga hörlurar utan mikrofon måste du ta ut hörlurarna från headset-utgången för att kunna besvara samtalet.

Avvisa ett samtal

- Dra  till vänster över skärmen.

Ändra volymen för högtalaren under ett samtal

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

Sätta på högtalaren under ett samtal

- Knacka på **Högtalare**.

Tysta mikrofonen under ett samtal

- Knacka på **Tyst**.

Aktivera skärmen under ett samtal

- Tryck på .

Skriva siffror under ett samtal

- Knacka på **Knappsats** under samtalet. En knappsats visas.
- Ange siffrorna.

Stänga av ringsignal för ett inkommande samtal

- Tryck på volymknappen när du tar emot samtalet.

Senaste samtal

I samtalsloggen kan du visa missade samtal , mottagna samtal  och uppringda samtal .

Visa obesvarade samtal

- När du har missat ett samtal visas  i statusfältet. Dra statusfältet nedåt.
- Knacka på **Obesvarat samtal**.

Ringa upp ett nummer från samtalsloggen

- Knacka på **Telefon** > **Samtalshistorik** på Startskärmen.
- Om du vill ringa ett nummer direkt, knacka på  bredvid numret. Om du vill redigera ett nummer innan du ringer, rör vid och håll kvar på önskat nummer, välj sedan önskat alternativ.

Lägga till ett nummer från loggen i dina kontakter

- Knacka på **Telefon** > **Samtalshistorik** på Startskärmen.
- Knacka på och håll kvar fingret på numret, knacka sedan på **Lägg till i kont..**
- Knacka på önskad kontakt eller knacka på **Skapa ny kontakt**.
- Redigera kontaktinformationen och knacka på **Färdig**.

Röstbrevlåda

Om en svarstjänst ingår i abonnemanget så kan den som ringer lämna ett röstmeddelande när du inte kan svara i telefonen. Numret till röstbrevlådan finns normalt sparad på SIM-kortet. Kontakta din tjänstleverantör om numret inte finns på SIM-kortet. Därefter kan du skriva in numret manuellt.

Ange numret till röstbrevlådan

- Knacka på  på Startskärmen.
- Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Inställningar för röstbrevlådan**.
- Ange numret till din röstbrevlåda.
- Knacka på **OK**.

Ringa upp röstbrevlådan

- Knacka på **Telefon** på Startskärmen.
- Peka och håll kvar fingret på **1**.

Flera samtal

Du kan hantera flera samtal samtidigt om du har aktiverat samtal väntar. Om du har aktiverat samtal väntar, meddelas du med ett ljud om du får ett annat samtal.

Aktivera och inaktivera Samtal väntar

- Knacka på  på Startskärmen.
- Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Ytterligare inställningar**.
- Du kan aktivera och inaktivera samtal väntar genom att knacka på **Samtal väntar**.

Avvisa ett andra samtal

- När du hör upprepade pip ljud under ett samtal knackar du på **Upptaget**.

Besvara ett andra samtal och avsluta ett pågående samtal

- När du hör upprepade pip ljud under ett samtal knackar du på **Ersätt**.

Besvara ett andra samtal och parkera ett pågående samtal

- När du hör upprepade pip ljud under ett samtal knackar du på **Svara**.

Ringa ett andra samtal

- Knacka på **Knappsats** under ett pågående samtal.
- Ange mottagarens telefonnummer och knacka på **Ring upp**.
- Om mottagaren svarar parkeras det första samtalet.



Använd samma procedur för följande samtal.

Växla mellan samtal

- Om du vill växla till ett annat samtal och parkera det aktuella samtalet knackar du på önskat nummer eller kontakt.

Avsluta ett pågående samtal och återgå till nästa parkerade samtal

- Knacka på **Lägg på**.

Konferenssamtal

I ett konferenssamtal eller flerpartssamtal kan du föra ett samtal med två eller flera andra personer samtidigt.

Ringa ett konferenssamtal

- Knacka på **Knappsats** under ett pågående samtal.
- Slå numret för den första deltagaren och knacka på **Ring upp**.

Lägga till en deltagare i ett konferenssamtal

- Knacka på **Knappsats** under ett pågående samtal.
- Ange mottagarens telefonnummer och knacka på **Ring upp**.
- När den andra deltagaren svarar knackar du på .

Skapa ett privat samtal med en samtalsdeltagare

- Under pågående konferenssamtal, knacka på knappen som visar antalet deltagare. Knacka exempelvis på **3 deltagare** om det finns tre deltagare i samtalet.
- Knacka på namnet på den deltagare som du vill tala med privat.
- Avsluta det privata samtalet och återgå till konferenssamtalet genom att knacka på .

Avsluta en deltagare från ett samtal

- Under pågående konferenssamtal, knacka på knappen som visar antalet deltagare. Knacka exempelvis på **3 deltagare** om det finns tre deltagare.
- Knacka på  bredvid den deltagare du vill avsluta.

Avsluta ett konferenssamtal

- Knacka på **Avsluta konferenssamtal** under konferenssamtalet.

Samtalsinställningar

Vidarekoppla samtal

Du kan vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer eller till en svarstjänst.

Vidarekoppla samtal

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Vidarebefordra samtal**.
- 3 Välj ett alternativ.
- 4 Ange det nummer till vilket du vill vidarekoppla samtalen och knacka på **Aktivera**.

Stänga av vidarekoppling

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Vidarebefordra samtal**.
- 3 Välj ett alternativ.
- 4 Knacka på **Inaktivera**.

Visa eller dölja ditt telefonnummer

Du kan välja att visa eller dölja det telefonnummer som visas på mottagarens display när du ringer ett samtal.

Visa eller dölja ditt telefonnummer

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Ytterligare inställningar > Nummerpresentatör**.
- 3 Välj ett alternativ.

Fasta uppringningsnummer

Om du har fått en PIN2-kod från din operatör kan du ange vissa telefonnummer i en lista med fasta uppringningsnummer för att begränsa utgående och inkommande samtal.

Aktivera och inaktivera fast uppringning

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Fasta nummer**.
- 3 Knacka på **Aktivera FDN** eller **Inaktivera FDN**.
- 4 Ange din PIN2-kod och knacka på **OK**.

Öppna listan över godkända samtalsmottagare

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Fasta nummer > FDN-lista**.

Telefonboken

I programmet **Telefonboken** kan du ange information om dina personliga kontakter, t.ex. telefonnummer och e-postadresser. När du visar en kontakt kan du snabbt och enkelt kommunicera på flera olika sätt med den kontakten.

- 💡 Om du har konfigurerat din telefon för användning med ett konto hos en synkroniseringstjänst, kan du synkronisera dina telefonkontakter till kontokontakterna. När du skapar eller importerar kontakter ombeds du att välja om du vill synkronisera de nyligen skapade eller importerade kontakterna till kontot, eller om du bara vill använda dem i telefonen (**Telefonkontakt**). Se *Synkronisering* på sidan 55.

Visa dina kontakter

- På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 💡 Den första gången du öppnar **Telefonboken** blir du ombedd att ställa in telefonen så att kontakter synkroniseras med en onlinetjänst och du kan importera kontakter från SIM-kortet eller minneskortet. Om du vill använda kontakterna som du importerar från ditt SIM-kort med ett synkroniseringskonto, måste du konfigurera synkronisering med kontot innan du importerar kontakterna från SIM-kortet.

Hämta kontakter till din telefon

- ! Om du vill överföra kontakter från din gamla telefon till din nya telefon med någon av de metoder som beskrivs nedan ska du först hänvisa till användarhandboken för din gamla telefon. Kom också ihåg att du måste säkerhetskopiera dina gamla kontakter först innan du kan importera dem till din nya telefon. Du kan göra detta antingen genom att synkronisera dina gamla telefonkontakter med ett synkroniseringskonto eller genom att exportera kontakterna till ditt SIM-kort eller till ett minneskort.

Du kan hämta befintlig kontaktinformation till din telefon på flera olika sätt:

- Använd en synkroniseringstjänst som Sony Ericsson Sync eller Google Sync™. På det sättet kan du hantera dina kontakter både direkt i telefonen och från en dator.
- Importera kontakter från ett SIM-kort. Du kanske inte kan överföra all information från en telefon till en annan med denna metod på grund av begränsat minne på SIM-kortet. Dessutom har vissa telefoner inte stöd för export av kontakter till ett SIM-kort.
- Importera kontakter från ett minneskort. Observera att det inte alltid är möjligt att överföra kontakter från en telefon till en annan på det här sättet, eftersom vissa telefoner inte har stöd för import eller export av kontakter från/till ett minneskort.
- Använd en Bluetooth™-anslutning för att överföra kontakter från en telefon till en annan. Båda telefoner måste vara på. I vissa telefoner fungerar Bluetooth™ endast när ett SIM-kort är isatt.
- Du kan skicka kontakter via meddelandefunktionstjänster så som SMS, MMS eller e-post. Det är inte alla telefoner som har stöd för att skicka kontakter via meddelandefunktionstjänster.

Synkronisera dina telefonkontakter med ett synkroniseringskonto

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Konfigurera ett synkroniseringskonto genom att knacka på **Lägg till konto** och följ anvisningarna på skärmen. Om du redan har konfigurerat ett synkroniseringskonto och du vill synkronisera med det kontot, knacka på kontot, tryck på  och knacka på **Synkronisera nu**.

Importera kontakter från ditt SIM-kort

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Mer > Importera kontakter > SIM-kort**.
- 3 Om du har synkroniserat dina kontakter med ett synkroniseringskonto, välj om du vill använda den importerade SIM-kortkontakten med synkroniseringskontot, eller om du bara vill använda SIM-kortkontakten i telefonen.
- 4 Importera enstaka kontakt genom att hitta och knacka på kontakten. Importera alla kontakter genom att trycka på , knacka sedan på **Importera alla**.

Importera kontakter från ett minneskort

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Mer > Importera kontakter > Minneskort**.
- 3 Om du har synkroniserat dina kontakter med ett synkroniseringskonto, välj om du vill använda de importerade minneskortskontaktarna med synkroniseringskontot, eller om du bara vill använda dem i telefonen.
- 4 En lista visas med olika satser med telefonkontakter, samt med de datum då de skapades. Välj den sats som du vill importera.


Ta emot kontaktdata som skickats med Bluetooth™-teknik

- 1 Se till att du har Bluetooth™-funktionen aktiverad och telefonen är inställd till synlig. Om så inte är fallet, då kan du inte ta emot data från andra enheter.
- 2 När du blir ombedd att tillåta en Bluetooth™-anslutning till din telefon från enheten som skickar kontaktdata, knacka på **OK**.
- 3 När du blir ombedd att spara kontaktdata, knacka på **OK**.

Ta emot kontakter som skickas med meddelandefunktionstjänst

- 1 När du tar emot ett nytt SMS, MMS eller e-postmeddelande, öppna meddelandet.
- 2 Mottagna kontaktdata visas som en bifogad vCard-fil. Knacka, eller rör vid och håll kvar, på vCard-filen för att öppna en meny så att du kan spara kontaktdata.

Telefonboken skärmöversikt

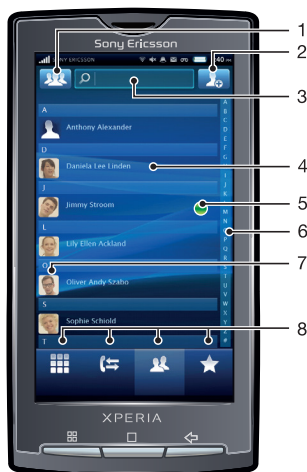

- 1 Välj vilka kontakter som ska visas
- 2 Knappen Lägg till kontakt
- 3 Fältet Sök kontakt
- 4 En kontakt. Om den läggs till visas miniatyrbild och webbtjänststatus för kontakten
- 5 Kontaktens närvarostatus på en snabbmeddelandetjänst
- 6 Alfabetiskt index för att bläddra bland kontakter
- 7 Kontaktminiatyrbild. Knacka för att öppna snabbmenyn för kontakter

Hantera dina kontakter

Skapa, redigera och synkronisera dina kontakter i ett par enkla steg. Välj att endast visa de kontakter du vill använda i telefonen. Om du synkroniserar dina kontakter med mer än ett konto, kan du koppla ihop kontakter i din telefon för att undvika dubletter.

- ! Vissa synkroniseringstjänster, exempelvis sociala nätverkstjänster, tillåter inte att du redigerar kontaktdetaljer.

Välja vilka kontakter som ska visas

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 2 Knacka på .
- 3 I den lista som visas, markera och avmarkera önskade alternativ. Om du har synkroniserat kontakterna med ett konto, visas det kontot i listan. Du kan knacka på kontot för att expandera listan med alternativ ytterligare. Knacka på **OK** när du är klar.

Lägga till en kontakt

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
 - 2 Knacka på .
 - 3 Om du har synkroniserat dina kontakter med mer än ett konto, välj det konto som du vill använda denna kontakt för, eller knacka på **Telefonkontakt** om du bara vill använda denna kontakten i din telefon.
 - 4 Skriv in eller välj önskad information för kontakten.
 - 5 Knacka på **Klar** när du är klar.
- 💡 Om du lägger till ett plustecken och landsnumret framför en kontakts telefonnummer kan du använda numret när du ringer samtal från andra länder.

Redigera en kontakt

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 2 Rör vid och håll kvar på den kontakt du vill redigera, knacka sedan på **Redigera kontakt**.
- 3 Redigera den önskade informationen. Knacka på **Klar** när du är klar.

Lägga till en kontaktbild

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
 - 2 Rör vid och håll kvar på den kontakt du vill redigera, knacka sedan på **Redigera kontakt**.
 - 3 Knacka på  och välj önskad metod för att lägga till kontaktbilden.
 - 4 När du har lagt till bilden, knacka på **Klar**.
- 💡 Du kan också lägga till en bild i en kontakt direkt från programmet **Album**.

Visa din kommunikation med en kontakt

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 2 Välj den kontakt som du vill visa.
- 3 Visa din kommunikation med kontakten för olika medier genom att knacka eller snärta genom filterobjekten längst ner på skärmen.

Ta bort kontakter

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Radera kont..**
- 3 Markera de kontakter som du vill ta bort eller knacka på **Markera alla** om du vill ta bort alla kontakter.
- 4 Knacka på **OK**.

Redigera kontaktinformation om dig själv

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 2 Rör vid och håll kvar **Mitt nummer** längst upp i kontaktlistan, knacka sedan på **Redigera kontakt**.
- 3 Skriv den nya informationen eller gör andra ändringar.
- 4 Knacka på **Klar** när du är klar.

Undvika dubbletter i din telefonbok

Om du synkroniserar dina kontakter med ett nytt konto eller importerar kontaktinformation på andra sätt kan det innebära att du får dubbletter i din telefonbok. Om detta händer kan du koppla ihop sådana dubbletter för att skapa en enda post. Och om du kopplar ihop poster av misstag kan du åtskilja dem igen senare.

Koppla ihop kontakter

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 2 Rör vid och håll kvar den kontakt som du vill koppla ihop med en annan kontakt, knacka sedan på **Kombinera kontakter**.
- 3 Välj kontakten som du vill koppla ihop med från listan med förslag, eller knacka på **Visa alla kontakter** och välj mellan alla kontakter.
- 4 Knacka på **OK**.

Separera kontakter

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 2 Rör vid och håll kvar på den kontakt du vill redigera, knacka sedan på **Redigera kontakt**.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Dela upp**.
- 4 Knacka på **OK**.

Favoriter

Du kan märka en kontakt som en favorit. Med fliken **Favoriter** kan du snabbt komma åt de kontakter som du har märkt som favoriter.

Markera och avmarkera en kontakt som en favorit

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 2 Knacka på den kontakt som du vill lägga till eller ta bort ur dina favoriter.
- 3 Knacka på .

Kommunicera med dina kontakter

Söka efter en kontakt

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 2 Skriv in de första bokstäverna i kontaktnamnet i fältet **Sök**. Alla kontakter som börjar med dessa bokstäver visas.

Snabbmenyn för kontakter

Knacka på miniatyrbilden för kontakten för snabbkommunikation med en kontakt. Följande åtgärder finns tillgängliga från snabbmenyn för kontakter:



Visa kontakten



Ringa kontakten



Skicka SMS eller MMS



Skicka ett e-postmeddelande med programmet **E-post**



Skicka ett e-postmeddelande med programmet **Gmail™**



Starta chatt med programmet **Talk**



Visa personens kontaktadress med programmet **Kartor**



Innan du kan visa ett program som ett alternativ på snabbmenyn för kontakter kan du behöva konfigurera programmet i din telefon. Du kanske t.ex. måste starta programmet **Gmail™** och skriva in dina inloggningsdetaljer innan du kan använda det på snabbmenyn för kontakter.

Dela dina kontakter

Skicka ditt visitkort

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 2 Knacka på **Mitt nummer**.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Skicka visitkort**.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Skicka en kontakt

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 2 Knacka på den kontakt som du vill skicka.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Skicka visitkort**.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Skicka flera kontakter samtidigt

- 1 På Startskärmen knackar du på  och knackar sedan på **Telefonboken**.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Skicka kontakter**.
- 3 Markera de kontakter som du vill skicka eller markera alla om du vill skicka alla kontakter.
- 4 Knacka på **Skicka kontakt** och bekräfta sedan genom att knacka på **OK**.

Säkerhetskopiera kontakter

Du kan säkerhetskopiera kontakterna till minneskortet eller SIM-kortet.

Exportera alla kontakter till minneskortet

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Mer > Säk.kop kont. > Minneskort**.
- 3 Knacka på **OK**.

Exportera kontakter till ett SIM-kort

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på **Telefonboken**.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Mer > Säk.kop kont. > SIM-kort**.
- 3 Markera de kontakter som du vill exportera eller knacka på **Markera alla**.
- 4 Knacka på **Säkerhetskopiera**.
- 5 Välj **Lägg till kontakter** om du vill lägga till kontakterna i befintliga kontakter på ditt SIM-kort, eller **Ersätt alla kontakter** om du vill ersätta befintliga kontakter på ditt SIM-kort.



När du exporterar kontakter till ett SIM-kort, kanske inte all information exporteras. Detta sker på grund av SIM-kortens minnesbegränsningar.

Meddelanden

Använda SMS och MMS

Du kan skicka och ta emot SMS från telefonen via SMS-tjänsten (Short Message Service). Om MMS (Multimedia Messaging Service) ingår i ditt abonnemang kan du också skicka och ta emot meddelanden som innehåller mediefiler, t.ex. bilder och videoklipp. Ett SMS kan innehålla upp till 160 tecken. Om du överskrider 160 tecken länkas alla dina enskilda meddelanden och skickas tillsammans. Du debiteras för varje meddelande bestående av 160 tecken som skickas. När du visar dina meddelanden visas de som konversationer, vilket innebär att alla meddelanden till och från en viss person grupperas tillsammans.

- ! Om du vill skicka MMS måste din telefon ha rätt inställningar för MMS. Se *Inställningar för Internet och meddelanden* på sidan 29.

Skapa och skicka ett meddelande

- 1 Knacka på , knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärmen.
 - 2 Knacka på **Nytt meddelande**.
 - 3 Knacka på **Skriv meddelande** och skriv in meddelandetexten.
 - 4 Lägg till en mottagare genom att knacka på **Lägg till mottagare**, välj sedan en kontakt eller skriv hela numret manuellt.
 - 5 Lägg till en mediafil genom att knacka på  och välja ett alternativ. Om du lägger till ett videoklipp som är alltför stort för meddelanden kan du trimma det. I meddelandet som visas, knacka på **Ja**, knacka sedan på **Klipp** i videospelaren.
 - 6 Om du vill lägga till eller ta bort mottagare innan du skickar meddelandet trycker du på . Knacka på **Lägg till mottagare** för att lägga till en mottagare. Ta bort en mottagare genom att knacka på **Redigera mottagare** och knacka på  bredvid en mottagare. Knacka på **Klar** när du är klar.
 - 7 Knacka på **Skicka** för att skicka meddelandet.
- 💡 Om du avslutar ett meddelandet innan det skickas sparas det som ett utkast. Om meddelandet är del av en konversation, taggas konversationen med ordet **Utkast**.

Läsa ett mottaget meddelande

- 1 Knacka på , knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärmen.
 - 2 Knacka på önskad konversation.
 - 3 Om meddelandet ännu inte har hämtats, rör vid och håll kvar på meddelandet och knacka sedan på **Hämta meddelande**.
- 💡 När du tar emot ett SMS eller MMS visas  i statusfältet. Du kan läsa meddelandet genom att dra statusfältet nedåt och knacka på meddelandet när statusfältet visas.

Svara på ett meddelande

- 1 Knacka på , knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärmen.
- 2 Knacka på önskad konversation.
- 3 Skriv in ditt svar och knacka på **Skicka**.

Vidarebefordra ett meddelande

- 1 Knacka på , knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärmen.
- 2 Knacka på önskad konversation.
- 3 Rör vid och håll kvar på det meddelande du vill vidarebefordra, knacka sedan på **Vidarebefordra medd..**
- 4 Välj en mottagare i listan, eller knacka på **Ny konversation** för att lägga till en mottagare som inte finns med på listan.
- 5 Redigera meddelandet och knacka på **Skicka**.

Ta bort ett meddelande

- 1 Knacka på , knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärmen.
- 2 Knacka på önskad konversation.
- 3 Rör vid och håll kvar på det meddelande du vill radera, knacka sedan på **Radera meddelande** > **Ja**.

Radera konversationer

- 1 Knacka på , knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Radera flera**.
- 3 Markera kryssrutorna för de konversationer som du vill radera och knacka sedan på **Radera**.

Spara en avsändares telefonnummer i kontakterna

- 1 Knacka på , knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärmen.
- 2 Knacka på en konversation.
- 3 Knacka på avsändarens nummer längst upp på skärmen.
- 4 Knacka på .
- 5 Välj en befintlig kontakt eller knacka på  om du vill skapa en ny kontakt.
- 6 Redigera kontaktinformationen och knacka på **Spara**.

Ringa upp en avsändare av ett meddelande

- 1 Knacka på , knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärmen.
- 2 Knacka på en konversation.
- 3 Knacka på mottagaren högst upp på skärmen.
- 4 Om mottagaren sparats i dina kontakter, knacka på telefonnumret som du vill ringa upp. Om du inte har sparat mottagaren i dina kontakter, knacka på .

Spara en fil som finns i ett meddelande som du har fått

- 1 Knacka på , knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärmen.
- 2 Knacka på önskad konversation.
- 3 Om meddelandet ännu inte har hämtats, knacka på meddelandet, knacka sedan på **Hämta meddelande**.
- 4 Rör vid och håll kvar på filen som du vill spara, välj sedan önskat alternativ.

Alternativ för SMS och MMS

Ändra aviseringsinställningarna för meddelanden

- 1 Knacka på , knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar**.
- 3 Om du vill kan du knacka på **Meddelandesignal** och välja en ljudsignal.
- 4 Om du vill, knacka på **Meddelandevibration** och markera kryssrutan som ska aktiveras.

Ändra leveransrapportinställningarna för utgående meddelanden

- 1 Knacka på , knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar**.
- 3 Du kan aktivera och inaktivera leveransrapporten genom att knacka på **Leveransrapport**.

- ! ☒ visas i meddelandet om det har levererats till mottagaren.

Visa kontakter som är sparade på SIM-kortet

- 1 Knacka på , knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar** > **SIM-meddelanden**.

E-post

Du kan använda din telefon till att skicka och ta emot e-postmeddelanden via ditt vanliga e-postkonto.



Du kan också synkronisera din telefon med ditt företags Microsoft® Exchange-server för att visa företagets e-postmeddelanden i telefonen. Du kan sedan använda programmet Moxier™ Mail för att öppna och hantera dessa e-postmeddelanden. Se *Synkronisering med Microsoft® Exchange* på sidan 57

Ställa in e-post

Det första e-postkonto som du skapar med **E-post**-inställningsguiden kan användas tillsammans med Sony Ericsson Timescape™ så att mottagna e-postmeddelanden visas i det programmet.

Konfigurera ett e-postkonto i telefonen

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
 - 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
 - 3 Skriv in din e-postadress och ditt lösenord. Knacka sedan på **Nästa**.
 - 4 Om det inte går att hämta inställningarna för e-postkontot automatiskt, kan du slutföra konfigurationen manuellt.
- ! Kontakta din tjänstleverantör för e-post för att få korrekta inställningar för ditt e-postkonto om du behöver ange inställningarna manuellt. Du behöver till exempel veta om din servertyp är POP3 eller IMAP.
- 💡 Om du vill konfigurera mer än ett e-postkonto, se *Lägga till ett extra e-postkonto i telefonen* på sidan 43.

Använda e-post

Skapa och skicka ett e-postmeddelande

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **E-post**.
- 3 Om du använder flera e-postkonton knackar du på det konto som du vill skicka meddelandet från.
- 4 Tryck på  och knacka sedan på **Skriv**.
- 5 Knacka på **Till:** och ange mottagarens adress. Lägg till en mottagare under Kopia eller Hemlig kopia och tryck på .
- 6 Knacka på **Ämne** och skriv in ämnet.
- 7 Knacka på **Skriv e-post** och skriv in meddelandetexten.
- 8 Om du vill bifoga en fil, tryck på  och knacka sedan på **Lägg till bilaga** och välj filtypen som ska bifogas.
- 9 Knacka på **Skicka**.

Ta emot och läsa e-postmeddelanden

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **E-post**.
 - 3 Om du använder flera e-postkonton knackar du på det konto som du vill kontrollera om det finns nya meddelanden för.
 - 4 Om du vill uppdatera inkorgen med nya meddelanden trycker du på  och knackar sedan på **Uppdatera**.
 - 5 Knacka på ett meddelande som du vill läsa.
- 💡 Om du trycker på  och sedan knackar på **Uppdatera** när du visar alla dina e-postkonton, uppdaterar du **Kombinerad Inkorg** för alla e-postkonton.
- 💡 När du visar ett meddelande som du vill tagga kan du markera det genom att knacka på stjärnikonen. De visas sedan i listan **Stjärnmärkta**.

Spara en bifogad fil i ett e-postmeddelande

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Sök efter och knacka på önskat meddelande.
- 3 Knacka på **Spara** bredvid den bilaga du vill spara. Den bifogade filen sparas på minneskortet.

Spara en avsändares e-postadress i kontakterna

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
- 3 Sök efter och knacka på önskat meddelande.
- 4 Rör vid och håll kvar avsändarens fält längst upp på skärmen och knacka sedan på **Lägg till kontakt**.
- 5 Välj en befintlig kontakt eller knacka på **Skapa ny kontakt** om du vill skapa en ny kontakt.
- 6 Redigera kontaktinformationen och knacka på **Klar**.

Svara på ett e-postmeddelande

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **E-post**.
- 3 Sök efter och knacka på det meddelande som du vill svara på.
- 4 Knacka på **Svara** eller **Svara alla**.
- 5 Redigera meddelandet. Knacka på **Skicka** när du är klar.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **E-post**.
- 3 Sök efter och knacka på det meddelande som du vill vidarebefordra.
- 4 Tryck på  och knacka sedan på **Vidarebefordra**.
- 5 Redigera meddelandet. Knacka på **Skicka** när du är klar.

Ta bort e-postmeddelanden

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **E-post**.
- 3 Om du använder mer än ett e-postkonto, knacka på önskat konto.
- 4 Tryck på  knacka sedan på **Mappar** och välj önskad mapp.
- 5 Markera kryssrutorna för de meddelanden som du vill radera och knacka sedan på **Radera**.

Ändra frekvensen för e-postkontrollen

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
- 3 Om du har konfigurerat mer än ett e-postkonto, knacka på det konto som du vill justera.
- 4 Tryck på  knacka sedan på **Kontoinställningar** > **Sökintervall e-post** och välj ett alternativ.

Använda e-postkonton

Lägga till ett extra e-postkonto i telefonen

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Konton**.
- 4 Tryck på  och knacka sedan på **Lägg till konto**.
- 5 Skriv in e-postadress och lösenord. Knacka sedan på **Nästa**. Om det inte går att hämta inställningarna för e-postkontot automatiskt, kan du slutföra konfigurationen manuellt.

Konfigurera ett e-postkonto som ditt standardkonto

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
 - 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
 - 3 Knacka på det konto som du vill ange som standardkonto för att skriva och skicka e-post.
 - 4 Tryck på  och knacka sedan på **Kontoinställningar**.
 - 5 Markera kryssrutan **Standardkonto**.
-  Om du bara har ett e-postkonto blir detta konto automatiskt standardkontot.

Ta bort ett e-postkonto från telefonen

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
- 3 Om du bara har konfigurerat ett e-postkonto i din telefon, tryck på  och knacka sedan på **Konton**.
- 4 Rör vid och håll kvar på det konto du vill ta bort, knacka sedan på **Radera konto** > **OK**.

Gmail™ och andra Google-tjänster

Om du har ett Google™-konto kan du använda programmet Gmail™ i din telefon för att läsa, skriva och organisera e-postmeddelanden. När du har konfigurerat ditt Google™-konto att fungera i telefonen kan du också chatta med vänner med programmet Google Talk™, synkronisera ditt telefonkalenderprogram med din Google Calendar™ och hämta program och spel från Android Market™.

Ställa in ett Google™-konto i telefonen

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Konton och synkronisering** > **Lägg till konto** > **Google™**.
 - 3 Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Google™-konto eller logga in om du redan har ett konto. Du kan nu använda Gmail™, Google Talk™ och Google Calendar™ i din telefon.
-  Du kan också konfigurera eller skapa ett Google™-konto i inställningsguiden den första gången du startar telefonen. Du kan också skapa ett Google™-konto med en Internet-uppkopplad dator genom att gå till www.google.com/accounts i datorns webbläsare.

Öppna programmet Gmail™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Gmail™**.

Google Talk™

Du kan använda snabbmeddelandetjänsten Google Talk™ i telefonen för att chatta med andra som också använder programmet.

Starta Google Talk™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Talk**.

Svara på ett snabbmeddelande med Talk

- 1 När någon kontaktar dig via **Talk** visas  i statusfältet.
- 2 Dra statusfältet nedåt, knacka på meddelandet och börja chatta.

Facebook™


Facebook för Android™ gör det enkelt att hålla kontakten och att dela information med vänner. Du kan dela statusuppdateringar från din startskärm för Facebook, kontrollera ditt nyhetsflöde, titta på dina vänners väggar och visa användarinformation. Använd ditt ordinarie Facebook™-konto för att logga in eller skapa ett nytt konto den första gången du öppnar programmet.

Öppna Facebook™

- På skärmen **Start**, knacka på , knacka sedan på  **Facebook™**.

Översikt över Facebook™

Följande alternativ finns tillgängliga i programmet Facebook™:

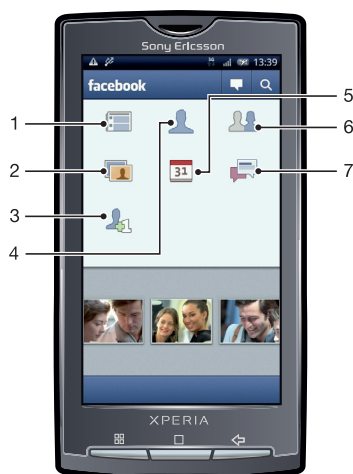

- 1 Visa dina vänners statusuppdateringar och uppdatera din status
- 2 Visa dina foton
- 3 Visa förfrågningar från vänner
- 4 Visa din profil och uppdatera din status
- 5 Visa händelser, som födelsedagar, från dina vänners profiler
- 6 Visa dina vänners profiler och sök efter nya vänner
- 7 Visa konversationer med dina vänner

Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ ändrar hur du är i kontakt med andra genom att samla alla dina kommunikationer i en vy. Alla händelser (exempelvis SMS-, MMS- och e-postmeddelanden, webbtjänstuppdateringar) visas som separata rutor i kronologisk ordning på skärmen. På så sätt kan du visa en liten förhandsgranskning av händelser innan du öppnar och visar hela innehållet. Du kan också knacka på oändlighetsknappen för att se innehåll som gäller det objekt som du för närvarande visar i Timescape™.

- 💡 Konfigurera konton för e-post och webbtjänster i din telefon så att du får ut det mesta av Timescape™. Se *Webbtjänstkonfiguration i Timescape™* på sidan 50.
- ! Eventuellt stöds inte tjänsterna och funktionerna som beskrivs i detta kapitel i alla länder eller områden, och kanske inte heller av alla tjänstleverantörer i alla områden.

Starta Timescape™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.

Ställa in Timescape™

- 💡 En installation visar dig vad du behöver göra när du startar Timescape™ för första gången.
- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
 - 2 Leta reda på och knacka på **Timescape™**.
 - 3 Tryck på , knacka sedan på **Konfigurera tjänster > Inställningar** och ange din kontoinformation för webbtjänsten. Tryck sedan på  upprepade gånger tills du kan gå vidare och konfigurera Timescape™.
 - 4 Om du inte redan har konfigurerat ett e-postkonto i din telefon, tryck på , knacka sedan på **Inställningar > Konfigurera e-postkonto**. Ange din e-postkontoinformation, tryck sedan på  upprepade gånger tills du kan gå vidare och konfigurera Timescape™.
 - 5 Tryck på  när du är klar.
- ! Du kan bara konfigurera ett konto för e-post (och ett konto för varje webbtjänst) som ska användas med Timescape™.

Huvudvyn i Timescape™



- 1 Din status för de webbtjänster som du har valt
- 2 Timescape™-rutor, i kronologisk ordning, med den senaste rutan längst upp
- 3 Timescape™-händelsefilter

Timescape™-navigering

Bläddra bland rutor i Timescape™

- Snärta upp eller ner för att bläddra genom rutorna.

Förhandsgranska en ruta i Timescape™

- Knacka på rutan.

Ta bort en ruta i Timescape™

- 1 Knacka på rutan.
- 2 Dra rutan tills  visas längst ned på skärmen.
- 3 Dra rutan till ikonen  och vänta tills den aktiveras.
- 4 Släpp rutan.
- 5 Knacka på **OK**.

Händelsefilter

-  Alla händelser
-  Obesvarade samtal
-  Mottagna SMS och MMS
-  Mottagna e-postmeddelanden
-  Nyligen tagna foton och videoklipp
-  Nyligen spelade låtar
-  Uppdateringar från dina kontakter på Twitter
-  Uppdateringar från dina kontakter på Facebook

Filtrera händelser som visas i Timescape™

- Knacka på eller svep igenom filterikonerna.

Uppdatera huvudvyn i Timescape™

- När händelsefiltret i Timescape™ är inställt till alla händelser, tryck på  och knacka sedan på **Uppdatera**.
- 💡 När du uppdaterar huvudvyn ansluter din telefon till Internet för att uppdatera information från dina e-post- och webbtjänstkonton som du länkat till Timescape™.

Uppdatera din status i Timescape™

- 1 Tryck på  och knacka sedan på **Uppdat. status**.
- 2 Skriv in texten och knacka på **Fortsätt**.
- 3 Markera den tjänst som du vill uppdatera din status för och knacka på **Publicera**.

Använda Timescape™

Rutikoner

Följande ikoner på en ruta anger händelsetyper. När du förhandsgranskar en ruta kan du knacka på ikonen för att visa den relaterade händelsen.

-  Ett missat samtal
-  Ett SMS- eller MMS-meddelande
-  Ett e-postmeddelande

-  En Twitter-uppdatering från en vän
-  En Facebook-uppdatering från en vän
-  Ett nyligen taget foto
-  Ett nyinspelat videoklipp
-  En nyligen spelad låt

Visa en händelse i Timescape™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Bläddra till och knacka på rutan för önskad händelse så att den visas i förhandsgranskningsläge. Knacka sedan på rutan igen.

Ringa tillbaka från Timescape™ när du har missat ett samtal

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Knacka på den ruta som representerar det missade samtalet och knacka sedan på rutan igen.
- 4 I listan med samtal knackar du på önskat nummer.

Svara på ett SMS eller MMS i Timescape™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Rulla till en meddelanderubrik och knacka sedan på rubriken.
- 4 Redigera meddelandet och knacka på **Skicka**.

Svara på ett e-postmeddelande i Timescape™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Knacka på en e-postmeddelanderuta, knacka sedan på den igen.
- 4 Knacka på **Svara**.
- 5 Skriv in texten och knacka på **Skicka**.

Oändlighetsknappen i Timescape™

När du knackar på en ruta visas oändlighetsknappen  i det övre högra hörnet (utom för nyinspelade videoklipp). Om rutan är kopplad till en kontakt kan du komma åt relaterat innehåll genom att knacka på oändlighetsknappen.

Visa all kommunikation med en kontakt

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Knacka på en ruta för en händelse som gäller en kontakt.
- 4 Knacka på . All kommunikation med kontakten visas.
- 5 Knacka på eller svep bland filterobjekten längst ned på skärmen för att visa kommunikation med kontakten som ägt rum genom andra medier.

Visa innehåll i ett fotoalbum som relaterar till ett nyligen taget foto

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Timescape™**.
- 3 Knacka på rutan för ett nytaget foto eller videoklipp och knacka sedan på .
- 4 Knacka på eller snärta genom filterobjekten längst ner på skärmen.

Visa telefon- och webbmateriel som relaterar till en nyligen spelad låt

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Knacka på namnet på en nyligen spelad låt.
- 4 Knacka på .

Timescape™-inställningar

Öppna Timescape™-inställningarna

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar**.

Ändra vilka händelser som visas i Timescape™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar > Anpassa rutor**.
- 4 Knacka på önskade kryssrutor och sedan på **OK**.

Ändra vilka filterobjekt som visas i Timescape™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar > Anpassa Splines™**.
- 4 Markera önskade poster och knacka sedan på **OK**.

Webbtjänstkonfiguration i Timescape™

Du kan konfigurera webbtjänstkonton i din telefon. För vissa av dessa webbtjänster kan du sedan uppdatera din status eller visa poster från dina kontakter i Sony Ericsson Timescape™ och i programmet **Telefonboken**.

Konfigurera ett webbtjänstkonto i telefonen

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Timescape™**.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar**.
- 4 Knacka på **Konfigurera tjänster** och välj önskad tjänst.
- 5 Skriv in din inloggning och ditt lösenord, och knacka på **Logga in**.
- 6 Om du vill ange hämtningsfrekvens för webbtjänsten, välj tjänsten, knacka sedan på **Uppdatera automatiskt**, ange ett intervall för hämtningsfrekvensen och knacka på **OK**.

Logga ut från en webbtjänst från din telefon

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Timescape™**.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar**.
- 4 Knacka på **Konfigurera tjänster** och välj önskad tjänst.
- 5 Knacka på **Logga ut** och sedan på **OK**.

Android Market™

Öppna Android Market™ och stig in i en värld av program och spel. Du kan bläddra bland programmen och spelen ordnade i populäraste hämtningar och andra kategorier. Du kan också betygssätta ett program eller spel och skicka in feedback.

Innan du kan använda Android Market™ måste du ha ett Google™-konto. Se *Ställa in ett Google™-konto i telefonen* på sidan 44.

- ! Android Market™ kanske inte finns i alla länder eller områden

Öppna Android Market™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Market**.

Betalningsalternativ

När du hämtar betalade program från Android Market™ går ditt köp genom Google Checkout™. I vissa fall kan du hämta gratisversioner av program via Android Market™ men om du vill fortsätta använda programmet måste hämtning och betalning av fullversionen göras på tillverkarens webbplats.

- **Google Checkout™** – Google Checkout är en betalningstjänst via nätet. Den erbjuder t.ex. information om din köphistorik och skyddar dig mot kreditkortsbedrägeri genom att inte ge ut hela kreditkortsnumret till säljaren. Du kan använda ditt e-postkonto hos Google för att logga in till Google Checkout från din telefon. Om du inte har ett konto hos Google Checkout kan du anmäla dig till ett nytt konto från din telefon. Betalning kan göras med kredit-, betal- eller presentkort. Vissa säljare accepterar även betalning via hemtelefonen.
- ! Det kanske inte är möjligt att köpa program genom Android Market™ i alla länder eller områden.

Hämta från Android Market™

Du kan hämta alla programtyper från Android Market™, inklusive gratisprogram. Om du betalar för ett program via Google Checkout knyts det programmet till ditt Google-konto så att det kan installeras obegränsat antal gånger på vilken enhet som helst.

Innan du hämtar program

Innan du börjar hämtningen från Android Market™, se till att du har en fungerande Internet-anslutning.

Kom också ihåg att du kan ådra dig datatrafikavgifter när du hämtar innehåll till din telefon. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

Hämta ett gratisprogram

- 1 Hitta ett objekt på Android Market™ som du vill hämta genom att bläddra i kategorierna eller använda sökfunktionen.
- 2 Knacka på objektet för att visa detaljinformationen.
- 3 Knacka på **Installera**.
- 4 Om det program som du vill hämta kräver åtkomst till dina data eller kontroll över några funktioner på din telefon visas en ytterligare skärm som talar om för dig vad programmet kan få tillgång till. Läs den här skärmen noggrant eftersom telefonfunktionen kan påverkas allvarligt om du går vidare. Knacka på **OK** om du godkänner, eller **Avbryt** om du vill avbryta hämtningen.

Hämta ett betalprogram

- 1 Hitta ett objekt på Android Market™ som du vill hämta genom att bläddra i kategorierna eller använda sökfunktionen.
- 2 Knacka på objektet för att visa detaljinformationen.
- 3 Knacka på **Köpa**.
- 4 Ange ditt användarnamn och lösenord för att logga in på Google Checkout. Du kan använda ditt Google-konto för att skapa ett konto på Google Checkout.
- 5 När du har loggat in följer du instruktionerna i telefonen för att slutföra köpet.

Öppna ett hämtat program

- 1 I Android Market™ trycker du på  och knackar sedan på **Hämtningsbara filer**.
 - 2 Knacka på det program som hämtats.
-  Du kan även starta hämtade program från programskärmen.

Ordna saker

Kalender

I din telefon finns en kalender som du kan använda för att hålla reda på ditt schema. Om du har ett Sony Ericsson-konto eller ett Google™-konto kan du även synkronisera kalendern i telefonen med din kalender på webben. Se *Synkronisering* på sidan 55.

- 💡 Du kan också synkronisera telefonen med ditt företags Microsoft® Exchange-server för att visa din företagskalender i telefonen. Du kan sedan använda programmet Moxier™ Calendar för att öppna och hantera denna kalender. Se *Synkronisering med Microsoft® Exchange* på sidan 57.

Ställa in kalendervyn

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på **Kalender**.
- 2 Tryck på  och välj **Dag**, **Vecka** eller **Månad**.

Visa flera kalendrar

- 1 På Startskärmen knackar du på  och knackar sedan på **Kalender**.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Mina kalendrar**.
- 3 Välj de kalendrar som du vill visa.

Skapa en kalenderhändelse

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på **Kalender**.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Ny händelse**.
- 3 Skriv ett namn, en tid, en plats och en beskrivning för händelsen.
- 4 Om du har flera kalenderkonton väljer du önskad kalender.
- 5 Om du vill kan du också ange om händelsen ska upprepas.
- 6 Välj en påminnelse för händelsen. Om du vill lägga till en ny påminnelse för händelsen knackar du på .
- 7 Knacka på **Spara**.

- 💡 När tiden för mötet närmar sig spelar din telefon upp ett kort ljud för att påminna dig. Dessutom visas  i statusfältet.

Visa en kalenderhändelse

- 1 På Startskärmen, knacka på  och knacka sedan på **Kalender**.
- 2 Välj den händelse som du vill visa.

Dölja eller fördröja en händelsepåminnelse

- 1 När påminnelseikonen  visas i statusfältet drar du statusfältet nedåt. Panelen Aviseringar visas.
- 2 Knacka på önskad händelse.
- 3 Knacka på **Ta bort alla** eller **Al. snooze**.

- 💡 När meddelandepanelen öppnas visas alla påminnelser. Du kan också knacka på en enda påminnelse och ta bort den från händelseöversikten.

Ändra kalenderinställningarna

- 1 På Startskärmen knackar du på  och knackar sedan på **Kalender**.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar**.
- 3 Välj den inställning som du vill ändra.

Alarmklocka

Du kan använda din telefon som en alarmklocka. Du kan använda valfritt ljud i telefonen som alarmsignal. Om telefonen är inställd på tyst läge ljuder inte alarmsignalen.

Öppna alarmklockan

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Alarmklocka**.

Aktivera ett befintligt alarm

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Alarmklocka**.
- 3 Markera en av kryssrutorna.

Ställa in ett alarm

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Alarmklocka**.
- 3 Knacka på ett av alarmen.
- 4 Knacka på **Tid**.
- 5 Justera tiden genom att knacka på **+** eller **-**.
- 6 Knacka på **FM** för att byta till **EM** eller tvärtom.
- 7 Knacka på **Ställ alarm**.

 Beroende på telefonens tidsinställningar används 12- eller 24-timmarsformat för alarmet.

Ställa in alarmsignalen

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Alarmklocka**.
- 3 Knacka på ett av alarmen.
- 4 Knacka på **Ringsignal**.
- 5 Välj ett alternativ.
- 6 Knacka på **OK**.

Sätta på vibrationssignalen för ett alarm

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Alarmklocka**.
- 3 Knacka på ett av alarmen.
- 4 Markera kryssrutan **Vibrera**.

Ställa in ett återkommande alarm

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Alarmklocka**.
- 3 Knacka på ett av alarmen.
- 4 Knacka på **Upprepa**.
- 5 Markera kryssrutorna för önskade dagar och knacka sedan på **OK**.

Inaktivera ett alarm

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Alarmklocka**.
- 3 Avmarkera en av kryssrutorna.

Ställa in alarmet i tyst läge

- 1 Knacka på  på **Start**-skärmen.
- 2 Knacka på **Alarmklocka**.
- 3 Tryck på  på skärmen för alarmklocka.
- 4 Knacka på **Inställningar**.
- 5 Knacka på **Alarm i tyst läge**.

Ta bort ett alarm

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Alarmklocka**.
- 3 Knacka på det alarm som du vill ta bort på skärmen Alarmklocka.
- 4 Tryck på  på skärmen Ställ in alarm.
- 5 Knacka på **Radera alarm**.

Synkronisering

Att synkronisera information mellan telefonen och datorn är ett enkelt och praktiskt sätt när du vill ha samma innehåll på båda enheterna. Du kan använda programmen i telefonen för att synkronisera olika typer av information:

- Sony Ericsson Sync – synkronisera dina telefonkontakter med din anpassade Sony Ericsson-webbplats. Kontakterna lagras säkert på ett ställe och du kan använda dem med flera telefoner.
- Google Sync™ – synkronisera telefonen med Gmail™, Google Calendar™ och Google™-kontakter.
- Moxier™ Sync – synkronisera telefonen med företagets e-post, kontakter och kalender i Microsoft® Exchange så att du kan ha dem med dig alltid.

Sony Ericsson Sync

Använd Sony Ericsson Sync för att synkronisera dina telefonkontakter med en anpassad Sony Ericsson-webbplats på www.sonyericsson.com/user.

På den här webbplatsen kan du säkert lagra och redigera dina kontakter på ett ställe. Med Sony Ericsson Sync kan du synkronisera kontakterna med flera telefoner eller med en ny telefon. Innan du kan använda webbplatsen måste du ha ett Sony Ericsson-konto. Se *Konfigurera ett Sony Ericsson-konto i telefonen* på sidan 55.

Konfigurera ett Sony Ericsson-konto i telefonen

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Knacka på **Lägg till konto > Sony Ericsson Sync**.
- 4 Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Sony Ericsson-konto eller logga in om du redan har ett.
- 5 Knacka på **Synkroniseringsintervall** och välj hur ofta du vill att telefonen ska synkroniseras automatiskt.
- 6 Knacka på **Färdig**.
- 7 Knacka på ditt nyligen skapade Sony Ericsson Sync-konto och markera kryssrutorna för de objekt som du vill synkronisera.

Synkronisera manuellt med Sony Ericsson Sync

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Knacka på **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Tryck på  och knacka sedan på **Synkronisera nu**.

Redigera ditt Sony Ericsson-konto

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Knacka på **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Markera eller avmarkera kryssrutorna för de objekt som du vill synkronisera.
- 5 Om du behöver ändra dina kontoinställningar knackar du på **Kontoinställningar**, redigerar önskad information och knackar på **Färdig**.

Ange ett synkroniseringsintervall

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Knacka på **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Knacka på **Kontoinställningar**.
- 5 Knacka på **Synkroniseringsintervall** och välj ett intervallalternativ som passar dig.

Ta bort ett Sony Ericsson-konto i telefonen

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Knacka på **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Knacka på **Ta bort konto**.
- 5 Bekräfta genom att knacka på **Ta bort konto** igen.

! Kontot tas bort från telefonen, men det finns fortfarande kvar på Sony Ericsson-servern. Du kan använda det för att logga in till webbplatsen Sony Ericsson på www.sonyericsson.com/user.

Synkroniseringstjänsten Google Sync™

Med hjälp av synkroniseringstjänsten Google Sync™ kan du synkronisera telefonen med Gmail™, Google Calendar™ och dina Google™-kontakter.

! Om du vill kunna synkronisera med ditt Google™-konto måste kontot vara konfigurerat i telefonen. Se *Ställa in ett Google™-konto i din telefon för synkronisering* på sidan 56.

Ställa in ett Google™-konto i din telefon för synkronisering

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Knacka på **Lägg till konto > Google™**.
- 4 Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Google™-konto eller logga in om du redan har ett konto.
- 5 Om du vill att telefonen ska synkroniseras automatiskt med ditt Google™-konto, se till att du har valt **Automatisk synkron..**
- 6 Knacka på ditt nyligen skapade Google™-konto och markera kryssrutorna för de objekt som du vill synkronisera.

! Vilka objekt du kan synkronisera är beroende av vilka Google™-tjänster du har aktiverat i din telefon.

Synkronisera manuellt med ditt Google™-konto

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Knacka på det Google™-konto som du vill synkronisera.
- 4 Tryck på  och knacka sedan på **Synkronisera nu**.

Ändra dina synkroniseringsinställningar för Google™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Knacka på det Google™-konto som du vill redigera.
- 4 Markera eller avmarkera kryssrutorna för de objekt som du vill synkronisera.

Ta bort ett Google™-konto från telefonen

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Knacka på det Google™-konto som du vill ta bort från kontolistan.
- 4 Knacka på **Ta bort konto**.
- 5 Bekräfta genom att knacka på **Ta bort konto** igen.

! Du kan ta bort alla dina Google™-konton från kontolistan, förutom det första. Innan du kan ta bort det första kontot måste du utföra en fullständig återställning av telefonen. Se *Återställa telefonen* på sidan 109.

Synkronisering med Microsoft® Exchange

Synkronisera telefonen med en Microsoft® Exchange-företagsserver och börja få tillgång till e-postmeddelanden, kalendern, kontakter och uppgifter för ditt arbete från din telefon. Moxier™-programmen i din telefon hjälper dig att enkelt hantera denna information.

- ! Vid synkronisering läggs dina företagskontakter till direkt i din telefonbok.

Konfigurera Microsoft® Exchange-synkronisering i din telefon

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar** > **Konton och synkronisering**.
- 3 Se till att kryssrutan **Automatisk synkron.** är markerad.
- 4 Knacka på **Lägg till konto** > **Moxier Mail**.
- 5 Knacka på > för att starta konfigureringen.
- 6 Skriv in din e-postadress hos företaget, användar-ID och lösenord.
- 7 Knacka på > för att verifiera ditt konto. Om ditt konto inte hittas, skriv in serveradressen manuellt. Kontakta företagets nätadministratör om du behöver mer information.
- 8 Knacka på > för att slutföra konfigureringen.
- 9 Markera kryssrutorna för att välja vilket innehåll du vill se i din telefon.

Välja ett synkroniseringsläge

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar** > **Konton och synkronisering** och välj ditt Moxier-konto.
- 3 Knacka på **Kontoinställningar**.
- 4 Knacka på ikonen  bredvid **Profil**.
- 5 Knacka på synkroniseringslägeslistan och välj ett alternativ som passar dina behov:
 - **Manuellt läge** – starta synkroniseringen manuellt (endast tillgängligt för e-post).
 - **Direct Push-läge** – nya objekt uppdateras omedelbart i din telefon.
 - **Avsökningssläge** – telefonen söker efter uppdateringar vid de intervall som du anger.
 - **Anpassat läge** – en kombination av direkt push och det avsökningssläge som du anger.
- 6 Knacka på **Spara**.

Redigera ditt Microsoft® Exchange-synkroniseringskonto

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
 - 2 Knacka på **Inställningar** > **Konton och synkronisering** och välj ditt Moxier-konto.
 - 3 Knacka på **Kontoinställningar**.
 - 4 Markera eller avmarkera kryssrutorna för att välja vilket innehåll du vill se i din telefon.
 - 5 Knacka på ikonen  vid den inställning som du vill redigera. Gör de relevanta ändringarna och knacka på **Spara** när du är klar.
- ! När du har konfigurerat ett konto för Microsoft® Exchange-synkronisering kan du bara ändra lösenordet. Om du behöver ändra andra kontoinställningar måste du ta bort ditt befintliga konto och skapa ett nytt konto med önskade inställningar.

Skicka ett e-postmeddelande från företagsadressen från din telefon

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Moxier Mail** för att visa din företagsinkorg för e-posten.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Nytt meddelande**.
- 4 Skriv in e-postadressen för mottagaren eller knacka på  och lägg till en mottagares e-postadress.
- 5 Skriv ett ämne.
- 6 Skriv in ett meddelande.
- 7 Knacka på **Skicka**.

Lägga till en företagskalenderhändelse från din telefon

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Moxier Calendar** för att visa din företagskalender.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Ny händelse**.
- 4 Skriv in ett ämne för händelsen.
- 5 Knacka på fördefinierat datum och justera det med **+** och **-**.
- 6 Knacka på fördefinierade tider för början och slut och justera dem med **+** och **-**.
- 7 Skriv in en plats.
- 8 Skriv in e-postadresserna för deltagarna, åtskilda med semikolon, eller knacka på  för att välja en adressbok och lägga till mottagares e-postadresser.
- 9 Skriv in en beskrivning för händelsen.
- 10 Knacka på **Spara**. Händelsen sparas i din kalender och skickas till deltagarna.

Ansluta till trådlösa nätverk

Med hjälp av Wi-Fi™ kan du ansluta trådlöst till Internet med telefonen. Då kan du surfa på webben och få lägre samtals- och datakostnader.

Om ditt företag eller din organisation har ett VPN (virtuellt privat nätverk) kan du ansluta till detta nätverk med telefonen. Då kan du t.ex. få åtkomst till intranät och andra interna tjänster på ditt företag.

Wi-Fi™

Med hjälp av Wi-Fi™-teknik kan du ansluta trådlöst till Internet med telefonen. Om du vill ansluta till Internet med en Wi-Fi™-anslutning måste du först identifiera och ansluta till ett tillgängligt Wi-Fi™-nätverk. Wi-Fi™-nätverkets signalstyrka beror på var telefonen befinner sig. Om du flyttar dig närmare kopplingspunkten för Wi-Fi™-nätverket kan signalstyrkan öka.

Innan du använder Wi-Fi™

Innan du kan surfa på Internet med hjälp av Wi-Fi™-anslutningen måste du söka efter och ansluta till ett tillgängligt Wi-Fi™-nätverk och därefter öppna webbläsaren. Wi-Fi™-nätverkets signalstyrka beror på var telefonen befinner sig. Flytta dig närmare kopplingspunkten för Wi-Fi™ för att öka signalstyrkan.

Starta Wi-Fi™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
- 3 Markera kryssrutan **Wi-Fi**. Telefonen söker efter tillgängliga Wi-Fi™-nätverk.

! Det kan ta några sekunder innan Wi-Fi™ aktiveras.

Ansluta till ett Wi-Fi™-nätverk

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Wi-Fi-inställningar**.
- 3 Tillgängliga Wi-Fi™-nätverk visas i **Wi-Fi-nätverk**. De tillgängliga nätverken kan vara öppna eller skyddade. Öppna nätverk har en  och skyddade nätverk har ett  bredvid namnet på Wi-Fi™-nätverket.
- 4 Knacka på ett Wi-Fi™-nätverk för att ansluta till det. Om du försöker ansluta till ett skyddat Wi-Fi™-nätverk måste du ange ett lösenord.  visas i statusfältet när du är ansluten.

! Telefonen kommer ihåg Wi-Fi™-nätverk som du har anslutit till. Nästa gång du kommer inom räckvidden för ett Wi-Fi™-nätverk som du tidigare har anslutit till, ansluts telefonen automatiskt till nätverket.

💡 På vissa platser kan det vara nödvändigt att logga in via en webbsida i öppna Wi-Fi™-nätverk för att få åtkomst till nätverket. Kontakta relevant Wi-Fi™-nätverksadministratör för mer information.

Ansluta till ett annat Wi-Fi™-nätverk

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Wi-Fi-inställningar**. Identifierade Wi-Fi™-nätverk visas i delen **Wi-Fi-nätverk**.
- 3 Knacka på ett annat Wi-Fi™-nätverk för att ansluta till det.

Wi-Fi™-nätverksstatus

Telefonen visar status för det Wi-Fi™-nätverk du är ansluten till eller för Wi-Fi™-nätverk som finns tillgängliga i din omgivning. Du kan också välja att låta telefonen meddela när ett öppet Wi-Fi™-nätverk identifieras.

Aktivera avisering i Wi-Fi™-nätverk

- 1 Kontrollera att du har aktiverat Wi-Fi™.
- 2 Knacka på  på Startskärmen.
- 3 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi-inställningar**.
- 4 Markera kryssrutan **Nätverksmeddelande**.

Söka efter Wi-Fi™-nätverk manuellt

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi-inställningar**.
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Skanna** . Telefonen söker efter Wi-Fi™-nätverk och visar dem i avsnittet **Wi-Fi-nätverk**.
- 5 Knacka på ett Wi-Fi™-nätverk i listan för att ansluta till nätverket.

Avancerade Wi-Fi™-inställningar

Innan du lägger till ett Wi-Fi™-nätverk manuellt måste du aktivera inställningarna för Wi-Fi™ i din telefon.

Lägga till ett Wi-Fi™-nätverk manuellt

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi-inställningar**.
 - 3 Knacka på **Lägg till Wi-Fi-nätverk**.
 - 4 Ange **Nätverks-SSID** för nätverket.
 - 5 Knacka på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp.
 - 6 Skriv in ett lösenord om det behövs.
 - 7 Knacka på **Spara**.
- ! Kontakta Wi-Fi™-nätverksadministratören för att få **Nätverks-SSID** namn och **Lösenord** för trådlöst.

Visa detaljerad information om ett anslutet Wi-Fi™-nätverk

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi-inställningar**.
- 3 Knacka på det Wi-Fi™-nätverk som du är ansluten till för tillfället. Detaljerad nätverksinformation visas.

Vilolägespolicy för Wi-Fi™

Genom att lägga till en vilolägespolicy för Wi-Fi™ kan du ange när det ska växlas från Wi-Fi till mobila data.

- ! Om du inte är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk använder telefonen en 2G/3G-mobilanslutning för att ansluta till Internet (om du har konfigurerat och aktiverat mobilanslutning i telefonen).

Lägga till en vilolägesprincip för Wi-Fi™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi-inställningar**.
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Avancerad** .
- 5 Knacka på **Wi-Fi-policy**.
- 6 Välj önskat **Wi-Fi-policy**.

Använda en statisk IP-adress

Du kan ställa in telefonen så att den ansluter till ett Wi-Fi™-nätverk med en statisk IP-adress.

Ställa in en statisk IP-adress

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi-inställningar**.
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Avancerad** .
- 5 Markera kryssrutan **Använd statisk IP**.
- 6 Knacka och skriv in den informationen som behövs för ditt Wi-Fi™-nätverk:
 - **IP-adress**
 - **Gateway**
 - **Nätmask**
 - **DNS 1**
 - **DNS 2**
- 7 Tryck på  och knacka på **Spara** .

Virtuella privata nätverk (VPN)

Använd din telefon för att ansluta till virtuella privata nätverk (VPN) så att du kan få åtkomst till resurser i ett skyddat lokalt nätverk utifrån det faktiska nätverket. Till exempel används VPN-anslutningar ofta av företag och utbildningsinstitut för användare som behöver få åtkomst till intranät och andra interna tjänster när de befinner sig utanför det interna nätverket, t.ex. när de är på resande fot.

VPN-anslutningar kan konfigureras på många sätt, beroende på nätverket. Vissa nätverk kräver att du överför och installerar ett säkerhetscertifikat i telefonen. Se **Ansluta telefonen till en dator** på sidan 66 för mer information om hur man överför innehåll till telefonen. Kontakta företagets eller organisationens nätverksadministratör om du behöver detaljerad information om hur man konfigurerar en anslutning till ditt VPN-nätverk.

Lägga till ett virtuellt privat nätverk

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **VPN-inställningar**.
- 3 Knacka på **Lägg till VPN**.
- 4 Välj den typ av VPN du vill lägga till.
- 5 Ange VPN-inställningar.
- 6 Tryck på  och knacka på **Spara**.

Ansluta till ett virtuellt privat nätverk

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **VPN-inställningar**.
- 3 Knacka på det VPN du vill ansluta till i listan med tillgängliga nät.
- 4 Ange den information som krävs.
- 5 Knacka på **Anslut**.

Koppla ner sig från ett virtuellt privat nätverk

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Knacka på meddelandet för VPN-anslutningen för att stänga av den.

Webbläsare

Använd din webbläsare för att visa och navigera på webbsidor, lägga till sidor som bokmärken och skapa genvägar till din startskärm. Du kan öppna flera webbläsarfönster samtidigt och använda zoomfunktionen när du visar en webbsida.

Öppna webbläsaren

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Webbläsare** .

Verktysfält

Alternativen i verktysfältet gör bläddringen enkel:

	Öppna ett nytt webbläsarfönster
	Lägg till, öppna eller redigera ett bokmärke. Visa dina mest besökta webbsidor eller öppna webbsidor från webbläsarhistoriken
	Visa öppna fönster
	Uppdatera den aktuella webbsidan. Det här alternativet syns bara i landskapsläge
	Gå framåt en sida i bläddringshistoriken
	Öppna en meny för att se fler alternativ

Öppna verktysfältet

- Tryck på  i webbläsaren.

Surfa på webben

Söknings- och adressfält

Använd söknings- och adressfältet för att bläddra på webben:



- 1 Visa hämtningsförloppet för den aktuella webbsidan
- 2 Skriv in ett sökord för att söka en webbsida eller skriv in en webbsidesadress för att ladda en webbsida
- 3 Avbryt hämtningen av den aktuella webbsidan

- 💡 När en sida har hämtats kan du skapa ett bokmärke för den genom att knacka på bokmärkesikonen  bredvid söknings- och adressfältet.

Gå till en webbsida

- 1 Knacka i söknings- och adresstextfältet så visas knappsatsen.
- 2 Skriv en webbadress.
- 3 Knacka på **Kör**.

Söka på en webbsida

- 1 Knacka i söknings- och adresstextfältet så visas knappsatsen.
- 2 Skriv ett sökord.
- 3 Knacka på **Kör**.

Avsluta webbläsaren

- Tryck på  medan du använder webbläsaren.
- 💡 Om du öppnar webbläsaren igen visas den på samma sätt som när du avslutade den, med samma antal fönster, samma placering och samma zoomnivå.

Navigera på webbsidor

Välja en länk

- Om du vill välja en länk på en webbsida knackar du på länken. Den valda länken markeras i orange och webbsidan laddas när du släpper fingret.
- 💡 Om du väljer en länk av misstag innan du släpper fingret kan du avmarkera den genom att dra fingret bort tills länken inte längre är markerad.

Gå till föregående sida när du surfar

- Tryck på .

Zooma in eller ut på en webbsida

- 1 Dra med fingret i valfri riktning på skärmen för att aktivera zoomkontrollerna på webbsidan.
 - 2 Knacka på ikonen  för att zooma ut, eller knacka på  för att zooma in.
- 💡 Knacka två gånger var som helst på webbsidan för att snabbt zooma in eller ut.

Uppdatera den aktuella webbsidan

- 1 Tryck på .
- 2 Knacka på **Uppdatera**

Hantera webbsidor

Lägga till genväg för en webbsida på din startskärm

- 1 När du visar en webbsida, tryck på .
- 2 Knacka på **Mer > Lägg till genväg till startside**.
- 3 Ändra det fördefinierade genvägsnamnet om du så önskar.
- 4 Knacka på **OK** för att lägga till genvägen på startskärmen.

Dela en länk till den aktuella webbsidan

- 1 Tryck på  medan du använder webbläsaren.
- 2 Knacka på **Mer > Dela sida**.
- 3 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Hantera bokmärken

Du kan använda bokmärken för att snabbt komma åt dina favoritwebbplatser och webbplatser som du ofta besöker. Vissa bokmärken kan finnas förinstallerade på telefonen, beroende på nätoperatör.

Lägga till ett bokmärke för en webbsida

- 1 Tryck på  när en webbsida visas.
 - 2 Knacka på **Bokmärken > Lägg till**.
 - 3 Om du vill kan du redigera namnet och webbadressen.
 - 4 Knacka på **OK** när du är klar.
- 💡 Om du snabbt vill skapa ett bokmärke för en webbsida kan du också knacka på ikonen  till höger om söknings- och adressfältet.

Öppna ett bokmärke

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Bokmärken**.
- 3 Knacka på det bokmärke som du vill öppna.

Redigera ett bokmärke

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Bokmärken**.
- 3 Knacka på och håll kvar ditt finger på ett bokmärke för att öppna en meny.
- 4 Knacka på **Redigera bokmärke**.
- 5 Redigera namn och webbadress efter önskemål.
- 6 Knacka på **OK**.

Radera ett bokmärke

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Bokmärken**.
- 3 Knacka på och håll kvar ditt finger på ett bokmärke för att öppna en meny.
- 4 Knacka på **Radera bokmärke** om du vill ta bort det markerade bokmärket.

Lägga till ett bokmärke för en tidigare besökt webbsida

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Bokmärken**.
- 3 Knacka på fliken **Historik** eller fliken **Mest besökta** för att visa en lista med tidigare besökta webbsidor.
- 4 Knacka på ikonen  till höger om den webbsida du vill lägga till som bokmärke.

Hantera text och bilder

Söka efter text på en webbsida

- 1 Tryck på  när en webbsida visas.
- 2 Knacka på **Mer > Sök på sidan**
- 3 Skriv in sökordet och tryck på **Klar**.
- 4 Matchande tecken visas med grönt. Knacka på vänster- eller högerpilen för att gå till föregående eller nästa matchande objekt.
- 5 Knacka på  när du vill stänga sökfältet.

Kopiera text från en webbsida

- 1 Leta upp den text du vill kopiera.
- 2 Tryck på .
- 3 Knacka på **Mer > Markera text**.
- 4 Placera fingret i början av den text du vill kopiera och dra sedan till slutet av texten. Kopierad text markeras med rosa färg.
- 5 Lyft fingret från skärmen.
- 6 Om du vill klistra in text i ett SMS, ett MMS eller ett e-postmeddelande, rör vid och håll kvar på textrutan i meddelandet och knacka på **Klistra in** på menyn.

Spara en bild

- 1 Knacka på och håll kvar på önskad bild tills det visas en meny.
- 2 Knacka på **Spara bild**.

Flera fönster

Åtta webbläsarfönster kan vara öppna samtidigt. Till exempel kan du logga in på din webbmail i ett fönster och läsa nyheter i ett annat. Det är enkelt att växla mellan fönstren.

Öppna ett nytt webbläsarfönster

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Nytt fönster**.

Öppna en länk i ett nytt webbläsarfönster

- 1 Knacka på och håll ditt finger på en länk tills en meny visas.
- 2 Knacka på **Öppna i nytt fönster**.

Växla mellan fönster i webbläsaren

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Fönster** för att se en lista med alla öppna fönster.
- 3 Knacka på det fönster som du vill växla till.

Hämta från Internet

Du kan hämta program och innehåll när du surfar på Internet med hjälp av webbläsaren i telefonen. Oftast måste du klicka på en länk för hämta önskad fil och sedan hämtas den automatiskt.

Visa hämtade filer

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Mer > Hämtningar**.

Avbryta en pågående hämtning

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Mer > Hämtningar**.
- 3 Knacka på och håll kvar ditt finger på en filhämtning för att öppna en meny.
- 4 Knacka på **Avbryt hämtning**.

Webbläsarinställningar

Ändra webbläsarens inställningar

- 1 Tryck på  på **Webbläs.**-skärmen.
- 2 Knacka på **Mer > Inställningar**.

Anpassa webbsidor automatiskt

Alternativet för automatisk anpassning gör det lättare för dig att läsa stora webbplatser med text och bilder, så som webbplatser med nyheter. Om du t.ex. zoomar in på en webbsida när automatisk anpassning är aktiverat, justeras texten automatiskt till den nya skärmstorleken. Om automatisk anpassning är inaktiverat kanske du behöver bläddra sidledes för att läsa en fullständig mening.

Anpassa webbsidor automatiskt

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Mer > Inställningar > Autoanpassa sidor**.

Ansluta telefonen till en dator

Anslut telefonen till en dator och starta överföringen av bilder, musik och andra filtyper.

Du kan ansluta telefonen till en dator med en USB-kabel eller via trådlös Bluetooth™-teknik. Om du använder en USB-kabel för att ansluta telefonen till en dator kan du installera och använda programmet PC Companion på datorn. Med programmet PC Companion kan du komma åt fler program för bl.a. överföring och sortering av mediefiler, samt uppdatering av telefonen.

- ! Du kanske inte kan överföra visst upphovsrättsskyddat material mellan telefonen och datorn.

Överföra och hantera innehåll med hjälp av en USB-kabel

Du kan ansluta telefonen till en dator med en USB-kabel för att hantera filer på telefonen. Sedan kan du dra och släppa innehåll mellan din telefon och datorn via datorns filutforskare. Du kan använda programmet Media Go™ på datorn för att överföra musik, videoklipp och bilder, samt andra mediefiler. Med MediaGo anpassas och överförs filerna till telefonen på ett korrekt och bekvämt sätt.

- ! Om ett program som använder minneskortet körs på din telefon kan du behöva stänga programmet för att få åtkomst till minneskortet.

Dra och släppa innehåll mellan telefonen och en dator

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
 - 2 **Telefon:** Knacka på **Anslut telefonen**.
 - 3 **Dator:** Öppna Utforskaren i Windows från skrivbordet och vänta tills telefonens minneskort visas som en extern disk i Utforskaren.
 - 4 **Dator:** Dra och släpp önskade filer mellan telefonen och datorn.
- ! Din telefon kan inte få tillgång till minneskortet medan datorn har tillgång till kortet. Under den här tiden kanske vissa program i telefonen, t.ex. kameran, inte kan användas.
- 💡 Ovanstående överföringsmetod fungerar med flertalet enheter och operativsystem som har stöd för ett USB-gränssnitt för masslagring.

Koppla från USB-kabeln på ett säkert sätt

- ! Koppla inte från USB-kabeln när du överför innehåll, eftersom det kan skada innehållet.
- 1 **Dator:** Kontrollera att maskinvaran kan kopplas från på ett säkert sätt.
 - 2 **Telefon:** Dra statusfältet nedåt.
 - 3 Knacka på **Inaktivera USB-lagring**.
 - 4 Knacka på **Inaktivera**.
 - 5 Koppla från USB-kabeln.
- ! Instruktionerna för datorn kan variera beroende på operativsystem. Läs dokumentationen till datorns operativsystem om du vill veta mer.

PC Companion

Med PC Companion kan du komma åt och använda ytterligare funktioner och tjänster som är anslutna till telefonen, t.ex. programmet Media Go™, för att överföra musik, videoklipp och bilder. Du kan även uppdatera telefonen med den senaste programvaran.

Du måste ha något av följande operativsystem för att kunna använda programmet PC Companion:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 eller senare

Anslut telefonen till din dator med en USB-kabel för att installera och använda PC Companion.

Installera PC Companion

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
- 2 Knacka på **Installera PC Companion**.
- 3 **Dator:** PC Companion startas automatiskt på datorn efter några sekunder. Följ instruktionerna på skärmen för att installera PC Companion.

Använda PC Companion

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
 - 2 **Telefon:** Knacka på **Anslut telefonen**.
 - 3 **Dator:** PC Companion startas automatiskt på datorn efter några sekunder.
- ! Om PC Companion inte startar automatiskt kan du starta det från datorns startmeny.

Media Go™

Med programmet Media Go™ kan du överföra och hantera medieinnehåll på din telefon eller dator. Installera programmet Media Go™ via programmet PC Companion. Mer information finns i avsnittet *PC Companion* på sidan 66.

Du måste ha något av följande operativsystem för att kunna använda programmet Media Go™:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 eller senare

Du måste först ansluta telefonen till en dator med en USB-kabel för att kunna överföra filer mellan Media Go™ och din telefon. Du måste även aktivera telefonen för att kunna ansluta den till en dator. Mer information finns i avsnittet *Dra och släppa innehåll mellan telefonen och en dator* på sidan 66.

- 💡 Mer information om hur du använder Media Go™ finns i hjälpavsnittet i huvudmenyn i programmet Media Go™.

Överföra innehåll med programmet Media Go™

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
 - 2 Knacka på **Anslut telefonen**.
 - 3 **Dator:** Klicka för att starta Media Go™ i PC Companion. Om det är första gången du startar Media Go™ måste du kanske installera programmet för att kunna gå vidare.
 - 4 Använd Media Go™ för att flytta filer mellan din telefon och datorn.
- ! Media Go™ kan även hämtas från www.sonyericsson.com/support.

Trådlös Bluetooth™-teknik

Starta Bluetooth™-funktionen i telefonen och skapa en trådlös anslutning till andra Bluetooth™-kompatibla enheter, till exempel datorer, handsfreetillbehör och telefoner. Bluetooth™-anslutningar fungerar bättre inom ett 10 meters (33 fots) område, utan att stora föremål finns emellan. I vissa fall kan du behöva koppla ihop telefonen manuellt med andra Bluetooth™-enheter. Glöm inte att ställa in din telefon så att den upptäcks om du vill att andra Bluetooth™-enheter ska kunna upptäcka den. Du kan också skicka filer till andra enheter via e-post, eller överföra dem till datorn med hjälp av en USB-kabel.

! Interoperabilitet och kompatibilitet bland Bluetooth®-enheter varierar.

Aktivera Bluetooth™-funktionen och göra telefonen synlig

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk**.
- 3 Markera kryssrutan **Bluetooth** checkbox.  visas i statusfältet.
- 4 Knacka på **Bluetooth-inställningar**.
- 5 Markera kryssrutan **Synlighet**. Telefonen är nu synlig för andra enheter i 120 sekunder.

Telefonnamn

Du kan ge telefonen ett namn. Detta namn visas för andra enheter när du har slagit på Bluetooth™-funktionen och din telefon är inställd att vara synlig.

Ange ett telefonnamn

- 1 Kontrollera att du har aktiverat Bluetooth™-funktionen.
- 2 Knacka på  på Startskärmen.
- 3 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Bluetooth-inställningar** > **Enhetens namn**.
- 4 Ange ett valfritt telefonnamn.
- 5 Knacka på **OK**.

Koppla telefonen till en annan Bluetooth™-enhet

När du kopplar din telefon till en annan enhet, kan du till exempel ansluta din telefon till en Bluetooth™-handsfree eller en Bluetooth™-bilenhet och använda dessa enheter för att ta emot och ringa samtal.

När du väl har kopplat din telefon till en Bluetooth™-enhet kommer telefonen ihåg denna koppling. När du kopplar till en Bluetooth™-enhet kanske du måste ange ett lösenord. Det sker ett automatiskt försök i telefonen att använda det generella lösenordet 0000. Om det inte fungerar finns lösenordet i Bluetooth™-enhetens dokumentation. Du behöver inte ange lösenordet nästa gång du vill ansluta en kopplad Bluetooth™-enhet.

En del Bluetooth™-enheter, till exempel de flesta Bluetooth™-headset, kräver också att du både kopplar och ansluter till den andra enheten.

Du kan koppla din telefon till flera Bluetooth™-enheter men du kan bara ansluta till en Bluetooth™-profil åt gången.

Koppla telefonen till en annan Bluetooth™-enhet

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Bluetooth-inställningar**.
 - 3 Knacka på **Sök efter enheter**. Enheterna visas under **Bluetooth-enheter**.
 - 4 Markera den enhet som du vill koppla till telefonen.
 - 5 Skriv in en sifferkod om det behövs.
 - 6 Telefonen och Bluetooth™-enheten har nu kopplats. Vissa enheter behöver även anslutas innan du kan börja använda dem. Kopplingens och anslutningens status visas intill namnet på Bluetooth™-enheten i listan **Bluetooth-enheter**.
- ! Se till att enheten som du vill parkoppla med din telefon har Bluetooth™ aktiverat och att Bluetooth™-synligheten är aktiverad.

Ansluta telefonen till en annan Bluetooth™-enhet

- ! En del Bluetooth™-enheter, till exempel de flesta Bluetooth™-headset, kräver också att du först kopplar ihop din enhet och sedan ansluter till andra Bluetooth™-enheter innan en anslutning kan upprättas.
- 1 Knacka på  på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Bluetooth-inställningar**.
 - 3 Peka på och håll kvar fingret på den Bluetooth™-enhet som du vill ansluta till i listan **Bluetooth-enheter**.
 - 4 Knacka på **Anslut**.

Koppla från en Bluetooth™-enhet

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Bluetooth-inställningar**.
 - 3 Peka och håll in namnet på den kopplade Bluetooth-enheten i listan **Bluetooth-enheter**.
 - 4 Knacka på **Koppla ifrån**.
- ! Även om du kopplar från en Bluetooth™-enhet är den ändå kopplad till telefonen. Om du vill ta bort kopplingen knackar du på **Koppla ifrån och ta bort parkoppling**.

Koppla ifrån en parkopplad Bluetooth™-enhet

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Bluetooth-inställningar**.
- 3 Peka och håll in namnet på den kopplade Bluetooth™-enheten i listan **Bluetooth-enheter**.
- 4 Knacka på **Ta bort parkoppling**.

Skicka och ta emot objekt med Bluetooth™-teknik

Dela objekt med andra Bluetooth™-kompatibla enheter så som telefoner eller datorer. Du kan skicka och ta emot flera typer av objekt med Bluetooth™-funktionen, så som:

- Foton och videoklipp
- Musik och andra ljudfiler
- Kontakter
- Webbssidor

Skicka objekt med Bluetooth™

- 1 **Mottagande enhet:** Se till att Bluetooth™-enheten som du vill skicka objektet till har Bluetooth™ aktiverat och är i läge som går att upptäcka.
- 2 I telefonen, öppna det program som innehåller objektet som du vill skicka och bläddra till objektet.
- 3 Beroende på programmet och vilket objekt du vill skicka, kan du t.ex. behöva röra vid och hålla kvar på objektet, öppna objektet eller trycka på . Det kan finnas andra sätt att skicka ett objekt.
- 4 Välj menyalternativet att dela eller skicka.
- 5 På den meny som visas väljer du **Bluetooth**.
- 6 Starta Bluetooth™ om du blir ombedd att göra det.
- 7 Under **Bluetooth-enheter**, knacka på namnet för den mottagande enheten.
- 8 **Mottagande enhet:** Om du tillfrågas, godkänn anslutningen.
- 9 Om du tillfrågas, skriv in samma sifferkod på båda enheter, eller bekräfta den sifferkod som föreslås.
- 10 **Mottagande enhet:** Godkänn inkommande objekt.

Ta emot objekt med Bluetooth™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
 - 3 Markera kryssrutan **Bluetooth** checkbox.  visas i statusfältet.
 - 4 Knacka på **Bluetooth-inställningar**.
 - 5 Markera kryssrutan **Synlighet**. Telefonen är nu synlig för andra enheter i 120 sekunder.
 - 6 **Sändande enhet:** Skicka ett eller flera objekt till din telefon med Bluetooth™.
 - 7 Om du tillfrågas, skriv in samma sifferkod på båda enheter, eller bekräfta den sifferkod som föreslås.
 - 8 När du informeras om en inkommande fil till din telefon, dra statusfältet nedåt och knacka på meddelandet för att acceptera filöverföringen.
 - 9 Knacka på **OK** för att starta filöverföringen.
 - 10 Visa överföringsförloppet genom att dra statusfältet nedåt.
 - 11 Öppna ett mottaget objekt direkt genom att dra statusfältet nedåt och knacka på relevant meddelande.
- ! Din telefon måste ha ett minneskort infogat för att kunna ta emot objekt med trådlös Bluetooth™-teknik.

Säkerhetskopiera och återställa

Använd programmet Säkerhetskopiera och återställ för att säkerhetskopiera telefoninnehållet till ditt minneskort. Sådana säkerhetskopior kan användas för att återställa innehåll och vissa telefoninställningar om data förloras eller raderas.

- ! Om din telefon kör Android version 1.6 måste du säkerhetskopiera dina data innan du uppdaterar till en senare version.

Innehåll som kan säkerhetskopieras

Använd programmet Säkerhetskopiera och återställ för att säkerhetskopiera följande datatyper:

- **Bokmärken**
 - **Samtalslogg**
 - **Kontakter**
 - (Android) **Market-program**
 - **MMS**
 - **Systeminställningar** (exempelvis alarm, ringsignalvolym)
 - **SMS-meddelanden**
- ! Musikfiler och foton eller videoklipp som tagits med kameran sparas automatiskt på minneskortet och behöver inte säkerhetskopieras.
 - ! Du kan ådra dig ytterligare dataöverföringsavgifter när du återställer Android Market™-program.

Säkerhetskopiera telefoninnehåll manuellt

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Säkerhetskopiera och återställa**.
- 3 Knacka på **Säkerhetskopiera**.
- 4 Skapa en ny säkerhetskopia genom att knacka på **Lägg till ny**, ange ett namn för säkerhetskopian och knacka på **Fortsätt**. Ersätt innehållet i en tidigare säkerhetskopia genom att knacka på önskad säkerhetskopia och sedan knacka på **Ersätt**.
- 5 Markera kryssrutorna för det innehåll som du vill säkerhetskopiera och knacka sedan på **Fortsätt**.

Schemalägga automatisk säkerhetskopiering av telefoninnehåll

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
 - 2 Leta reda på och knacka på **Säkerhetskopiera och återställa**.
 - 3 Knacka på **Schemalägg**.
 - 4 Välj önskat återkommande intervall och önskad starttid för säkerhetskopieringen och knacka sedan på **Fortsätt**.
 - 5 Markera kryssrutorna för det innehåll som du vill säkerhetskopiera och knacka sedan på **Fortsätt**.
- ! Varje gång en säkerhetskopia skapas vid en schemalagd säkerhetskopiering skrivs den tidigare versionen av filen över.

Inaktivera schemalagd säkerhetskopiering av telefoninnehåll

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Säkerhetskopiera och återställa**.
- 3 Knacka på **Schemalägg > Aldrig > Fortsätt**.

Återställa telefoninnehåll

- ! Kom ihåg att alla ändringar som du gör i uppgifter och inställningar efter det att du skapat en säkerhetskopia blir borttagna under en återställningsprocedur.

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Säkerhetskopiera och återställa**.
- 3 Knacka på **Återställ**.
- 4 Knacka på den säkerhetskopia du vill använda för återställningen.
- 5 Markera kryssrutorna för det innehåll som du vill återställa, knacka sedan på **Fortsätt**.

! Du blir kanske ombedd att starta om din telefon för att slutföra återställningen.

Radera en säkerhetskopia från minneskortet

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Säkerhetskopiera och återställa**.
- 3 Knacka på **Säkerhetskopiera**.
- 4 Rör och håll kvar vid den säkerhetskopia du vill radera och håll kvar, knacka sedan på **Ta bort**.

Medietjänster

PlayNow™

Med tjänsten PlayNow™ kan du hämta program, spel och musik. PlayNow™ erbjuder både material som är kostnadsfritt och material som du betalar för. Du kan hämta innehållet med din telefon eller från datorn.

💡 Tjänsten PlayNow™ finns inte tillgänglig i alla länder.

Innan du hämtar program och innehåll

Innan du hämtar något ska du se till att det finns en Internetuppkoppling. Du kan också behöva ett minneskort i telefonen för att hämta innehåll som musik, ringsignaler och teman.

! När du hämtar innehåll till telefonen kan du behöva betala för den mängd data som överförs. Kontakta nätoperatören om du behöver information om kostnad för dataöverföring i ditt land.

Starta PlayNow™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på .

Skaffa ett PlayNow™-konto

Du kan hämta innehåll från PlayNow™-tjänsten utan att ha ett konto, men att skaffa ett konto innebär många fördelar. Du kan exempelvis betala med kreditkort och se dina tidigare inköp och hämtningar. Som registrerad medlem kan du dessutom hämta all din musik två gånger: en gång från mobiltelefonen och en gång i mp3-format med hög kvalitet från datorn. Du kan dessutom lösa in kuponger.

Skaffa ett PlayNow™-konto

- 1 Knacka på  och tryck sedan på .
- 2 Knacka på **Logga in > Anmälan** i menyn.
- 3 Ange din personliga information och knacka sedan på **Anmälan**.

Betalningsalternativ

Du kan betala för program och annat innehåll du köper från PlayNow™-tjänsten på två sätt:

- **Kreditkort** – betala med kreditkort. Du måste vara inloggad på ditt PlayNow™-konto för att kunna betala med kreditkort. Om du betalar med kreditkort blir priset lägre än om du betalar med Premium-SMS. Alla dina personliga uppgifter överförs på ett säkert sätt med SSL-kryptering (Secure Sockets Layer). När köpet är godkänt startar hämtning automatiskt.
 - **Betal-SMS** – betala med ett SMS när du är i ditt hemland. Du behöver inte vara registrerad användare för att betala för innehåll med ett Premium-SMS. Det du har köpt hämtas automatiskt till din telefon.
- ! Båda betalningsalternativ är inte alltid tillgängliga i alla länder eller hos alla tjänstleverantörer.

Kuponger

Kuponger är koder som ger åtkomst till innehåll som musik, program och spel som erbjuds via kampanjer.

Du kommer åt kupongalternativet när du registrerar dig för PlayNow. Be operatören om mer information om kupongerbjudanden i enskilda kampanjer.

! Kuponger och kampanjer är inte tillgängliga i alla länder eller i alla nätverk. Kupongalternativet kommer fortfarande att vara synligt i telefonen, även om kupongtjänsten inte finns tillgänglig i ditt land.

Lösa in en kupong

- 1 Tryck på  på **PlayNow™**-skärmen.
- 2 Knacka på **Kupong**.
- 3 Ange kupongkoden.
- 4 Knacka på **Lös in kupong**.

! Kuponger erbjuds inte i alla länder eller på alla nätverk.

Hämta från tjänsten PlayNow™

Du kan hämta innehåll från tjänsten PlayNow™ både från telefonen och från webbläsaren på skrivbordet. Välj mellan en rad olika program, spel och musik.

Hämta ett objekt från telefonen

- 1 Öppna PlayNow™-tjänsten och leta reda på ett objekt du vill hämta genom att bläddra i kategorierna eller använda sökfunktionen.
- 2 Knacka på objektet för att visa detaljinformationen.
- 3 Välj att köpa objektet med hjälp av ditt kreditkort eller ett Premium-SMS. Objektet börjar hämtas automatiskt.

Öppna ett hämtat objekt

- 1 Tryck på  och knacka sedan på **Hämtningsbara filer** i PlayNow™-tjänsten.
- 2 Knacka på det hämtade objektet.

Sony Ericsson Mediascape

Sony Ericsson Mediascape samlar allt ditt medieinnehåll på ett ställe. Använd Mediascape för att bläddra i allt medieinnehåll på ditt minneskort, till exempel musik, ljudböcker, poddsändningar, foton och video. Luta telefonen för att avnjuta dina media vågrätt. För onlineinnehåll ansluter Mediascape dig till tjänster som PlayNow™ där du kan bläddra och köpa musik och video. Du kan också utforska relaterat innehåll på YouTube™, eller överföra dina foton till Facebook™ eller Picasa™ eller andra onlinetjänster.

- ! Tjänsten PlayNow™ stöds inte i alla länder/områden, eller av alla nät och/eller av alla tjänstleverantörer i alla områden.

Kopiera mediefiler till ditt minneskort

Kopiera allt ditt favoritmedieinnehåll från datorn till telefonen och börja använda telefonens underhållningsfunktioner fullt ut. Det är enkelt att överföra musik, foton, videoklipp och andra filer. Bara anslut telefonen till en dator med en USB-kabel och använd en av följande metoder:

- Använd ett filhanterarprogram, exempelvis Utforskaren i Windows. Se *Dra och släppa innehåll mellan telefonen och en dator* på sidan 66
- Använd datorprogrammet Media Go™. Se *Media Go™* på sidan 67

Se *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 66 för mer allmän information om att ansluta telefonen och överföra filer.

Öppna Sony Ericsson Mediascape

- 1 Knacka på **Mediascape** på Startskärmen.
- 2 Beroende på vilken medietyp du vill nå knackar du på **Musik** , **Video**  eller **Foto**  längst ner på skärmen. Första gången du öppnar någon av dessa tre startskärmar kanske innehållet inte visas.
- 3 Om du vill bläddra i innehållet på minneskortet knackar du på **Bibliotek** på den övre delen av skärmen.

Utforska relaterat medieinnehåll

I Sony Ericsson Mediascape kan du söka efter och utforska medieinnehåll som är relaterat till den artist du lyssnar på eller ett foto som du visar, genom att knacka på oändlighetsknappen .

När du visar ett foto som har tagits med kameran i telefonen kan du söka efter andra foton som tagits på samma dag eller plats, eller där samma person finns med i bilden.

När du bläddrar eller lyssnar på musik kan du söka efter musikinnehåll som är relaterat till en viss artist. Mediascape söker efter och visar resultat från följande:

- minneskortet i din telefon
- PlayNow™ eller annan tillgänglig onlinemusiktjänst
- tjänsten YouTube™

Mediascape skapar dessutom en lista av typ **Låter som** från musiken på ditt minneskort. Denna lista visar låtarna som liknar den låt som du spelar upp för närvarande.

Utforska relaterat medieinnehåll

- Knacka på .

Visa detaljerad information om medieinnehåll

Visa detaljerad information om ditt medieinnehåll genom att röra vid och hålla kvar någon av miniatyrerna på startskärmarna för musik, foton eller videoklipp. Vilken information som visas beror på innehållet. Ett verktygsfält visas längst ner på skärmen.

Visa mer information om medieinnehåll

- 1 På startskärmen för musik, foto eller video rör du vid och håller kvar en miniatyr tills informationsrutan visas.
 - 2 Knacka på  för att utforska närliggande medieinnehåll (om det finns).
 - 3 Tryck på  för att stänga informationsrutan.
-  När informationsrutan öppnats, använd knapparna längst ner på skärmen för att exempelvis spela upp ett objekt eller visa mer information om det.

Musik i Sony Ericsson Mediascape

Du kan bläddra och lyssna på musik, ljudböcker och poddsändningar med Sony Ericsson Mediascape. Du kan också köpa musik från onlinetjänster (om de är tillgängliga) med Sony Ericsson Mediascape.


- ! Använd programmet Media Go™ för att överföra innehåll till och från telefonens minneskort. Mer information finns i avsnittet *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 66.

Bläddra i ljudinnehållet på minneskortet

- 1 Knacka på **Mediascape** på Startskärmen.
- 2 Om startskärmen för musik inte visas knackar du på **Musik**. Första gången du öppnar startsidan för musik kan det hända att din musik inte visas i de spellistor som skapas automatiskt.
- 3 Knacka på **Bibliotek** på skärmens övre del.
- 4 Snärta åt vänster eller höger för att visa objekten efter kategori.

Startskärmen för musik

Startskärmen för musik visar spellistor som automatiskt skapats från tillgängligt onlineinnehåll och från musik på ditt minneskort. Du kan bestämma vilken spellista som skapats automatiskt som ska visas på startskärmen. Snärta spellistor sidledes för att se mer innehåll.

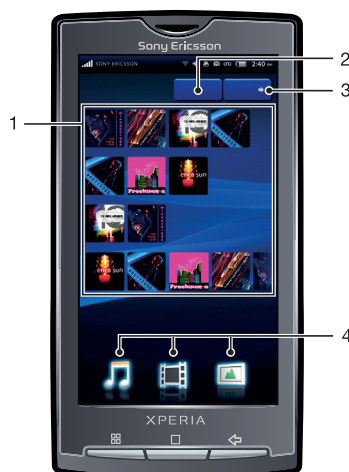

- ! Innehåll som visas i den här användarhandboken visas bara i instruktivt syfte och levereras inte med enheten.

- 1 Automatiskt skapade spellistor. Visa dem rad för rad. Snärta sidledes för att bläddra. Knacka på en miniatyr för att spela upp
- 2 Biblioteksknappen (för tillgång till innehåll på minneskortet). Bläddra i musik efter kategori
- 3 Spelarknapp. Knacka för att öppna musikspelaren
- 4 Mediekategorier. Knacka för att gå till en startskärm för andra media

Välj vilken rad på spellistan du vill visa

- 1 Knacka på **Mediascape** på Startskärmen.
- 2 Om startskärmen för musik inte visas knackar du på **Musik**.
- 3 Tryck på **Inst.** och knacka på **Inst. för Start för Musik > Radanpassning**.
- 4 Markera kryssrutorna för de rader som du vill visa på startskärmen för musik.
- 5 Knacka på **OK**.

PlayNow™ och andra onlinetjänster

I telefonen finns programmet PlayNow™ som du kan använda för att söka efter, köpa och hämta musik. Du kan lyssna på musiken innan du köper och hämtar den till telefonen.

- ! Tjänsten PlayNow™ är inte tillgänglig i alla länder eller i alla nätverk.

Om tjänsten PlayNow™ inte finns i ditt land, kan din operatör eventuellt erbjuda alternativa tjänster som motsvarar PlayNow™. Om du inte har tillgång till en motsvarande alternativ tjänst, visas automatiskt genererade spellistor i den nedre delen av startsidan för musik i Sony Ericsson Mediascape.

Kontakta operatören för mer information om alternativa tjänster.

- 💡 Mer information om PlayNow™ finns på www.sonyericsson.com/support.

Visa PlayNow™ eller annat onlinetjänstinnehåll

- 1 Knacka på **Mediascape** på Startskärmen.
- 2 Om startskärmen för musik inte visas knackar du på **Musik**.
- 3 Tryck på  och knacka på **Inst. för Start för Musik > Radanpassning**.
- 4 Markera kryssrutorna för de onlinetjänster som du vill visa på startskärmen för musik, exempelvis **PlayNow™**.
- 5 Knacka på **OK**.

Bläddra i ljudinnehållet på minneskortet

Följande kontroller hjälper dig att navigera i ljudinnehållet på ditt minneskort.



- 1 Startknappen. Knacka för att öppna startsidan för musik
- 2 Sökfält (inte tillgängligt för alla kategorier)
- 3 Innehållslista. Visa innehåll enligt kategori
- 4 Spelarknapp. Knacka för att öppna musikspelaren
- 5 Alfabetfältet. Går till innehåll som börjar med en viss bokstav
- 6 Ljudkategorier. Går till en kategori

Ljudkategorier

Knacka på knappen **Bibliotek** på startskärmen för musik för att bläddra igenom ljudinnehållet per kategori. Följande kategorier finns tillgängliga:

- | | |
|-------------------------|--|
| Nyligen spelade | Ljudspår på minneskortet som du har spelat under de senaste sju dagarna |
| Nyligen tillagda | Ljudspår på minneskortet som du har lagt till under de senaste sju dagarna |
| Favoriter | Ljudspår på minneskortet som du har markerat som favoriter |

Artister	Ljudspår ordnade efter artist
Album	Ljudspår ordnade efter album
Låtar	Ljudspår efter låtnamn
Genrer	Ljudspår ordnade efter genre
Spellistor	Spellistor på minneskortet
Poddsändningar	Poddsändningar med ljud i mappen \musik\podcast på minneskortet
Ljudböcker	Ljudspår som markeras som "audiobook", "audio book" eller "audiobooks" (som genremetadata)

Spela upp ljudinnehåll

- 1 Knacka på **Mediascape** på Startskärmen.
 - 2 Om startskärmen för musik inte visas knackar du på **Musik**.
 - 3 Knacka på **Bibliotek** på skärmens övre del.
 - 4 Snärta åt vänster eller höger för att visa objekten efter kategori.
 - 5 Bläddra till en låt.
 - 6 Knacka på en låt för att spela upp den.
- 💡 Du kan också spela upp låtar genom att knacka på miniatyrerna för omslagen i spellistan på startskärmen för musik, exempelvis **Senast spelade album**, **Nyligen tillagda** och **Favoriter**.

Musikspelaren – översikt



- 1 Startknappen. Gå till startsidan för musik
- 2 Oändlighetsknappen. Hitta relaterat material på minneskortet och online
- 3 Omslag (om tillgängligt).
- 4 Knappen Föregående. Gå till föregående låt eller till början på låten i nuvarande uppspelningsskö
- 5 Förloppsindikator. Snabbspola framåt eller bakåt genom att dra eller knacka
- 6 Förfluten tid för låt som spelas upp
- 7 Låtnummer i nuvarande uppspelningsskö
- 8 Knappen Nästa. Gå till nästa låt i aktuell uppspelningsskö
- 9 Knappen Spela/Pausa
- 10 Total tid för låten
- 11 Visa aktuell uppspelningsskö
- 12 Dela (om materialet inte är skyddat). Skicka låten med en av de tillgängliga överföringsmetoderna
- 13 Favorit. Markera låten som favorit

Använda musikspelaren

Justera ljudvolymen

- Tryck på volymknappen.

Utforska relaterat ljudinnehåll

- Knacka på  i musikspelaren.
- Snärta åt vänster eller höger för att visa resultat från tillgängliga onlinetjänster (operatörsberoende) eller i spellistan **Låter som**.
- Tryck på  för att gå tillbaka till musikspelaren.

Byta spår

- Knacka på  eller  i musikspelaren.

Pausa en låt

- Knacka på  i musikspelaren.

Snabbspola framåt eller bakåt i en låt

- När en låt spelas upp, rör vid och håll kvar valfri del av skärmen.
 - Snabbspola framåt genom att dra fingret åt höger. Öka hastigheten för snabbspolning framåt genom att dra fingret längre åt höger.
 - Snabbspola bakåt genom att dra fingret åt vänster. Öka hastigheten för snabbspolning bakåt genom att dra ditt finger ytterligare åt vänster.
- 💡 Du kan också dra förloppsindikatorn åt vänster eller höger om du vill snabbspola framåt eller bakåt.

Visa aktuell uppspelningskö

- Knacka på  i musikspelaren.

Minimera musikspelaren

- I musikspelaren, tryck på  för att byta skärm, eller tryck på  för att gå till Startskärmen. Du kan nu använda andra program medan musikspelaren spelas upp i bakgrunden.

Återvända till musikspelaren när den används i bakgrunden

- Dra statusfältet nedåt så att panelen Aviseringar öppnas.
- Öppna musikspelaren genom att knacka på låtnamnet.

Markera en låt som favorit

- I musikspelaren, knacka på  i verktygsfältet längst ner på skärmen. Du kan nu visa låten i musikkategorin **Favoriter** när du bläddrar i ditt bibliotek. Den kommer också att visas på spellistan **Favoriter** på startskärmen för musik.

Ta bort en låt från Favoriter

- I musikspelaren, knacka på  i verktygsfältet längst ner på skärmen. Låten tas bort från musikkategorin **Favoriter** och spellistan.

Dela en låt

- I musikspelaren, knacka på  i verktygsfältet längst ner på skärmen.
 - Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.
- ⚠ Det kan innebära att det inte går att kopiera, skicka eller överföra upphovsrättsskyddat material.

Ta bort en låt

- 1 Tryck på  när du visar eller spelar upp ett spår i musikspelaren.
- 2 Knacka på **Radera**.

Hämta musiktitlar och omslag

- 1 Knacka på **Mediascape** på Startskärmen.
- 2 Om startskärmen för musik inte visas knackar du på **Musik** .
- 3 Tryck på  och knacka på **Musikinfo**. Mediascape söker efter omslag, och omslag och låttitlar för alla album som saknar sådan information.

-  Du kan också hämta musikinformation för en enda låt eller ett enda album genom att välja **Musikinfo** i musikspelaren.

Välja anslutningstyp när du hämtar musikinformation

- 1 Från Startskärmen knackar du på **Mediascape**.
- 2 Om startskärmen för musik inte visas knackar du på **Musik** .
- 3 Tryck på  och knacka på **Hämta inst. för musikinfo**.
- 4 Knacka på **Ange anslutningstyp**.
- 5 Välj huruvida du bara vill använda en Wi-Fi-anslutning, eller även en mobil nätverksanslutning när du hämtar omslag eller låt- och albumtitlar.
- 6 Knacka på **OK**.

Använda en låt som ringsignal

- 1 Tryck på  när du spelar en låt i musikspelaren.
- 2 Knacka på **Ange som ringsignal**.

Söka i ditt ljudbibliotek

- 1 Knacka på **Mediascape** på Startskärmen.
- 2 Om startskärmen för musik inte visas knackar du på **Musik** .
- 3 Knacka på **Bibliotek** på skärmens övre del.
- 4 Snärta åt vänster eller höger för att visa objekten efter kategori.
- 5 Knacka på **Sök**. Tangentbordet visas.
- 6 Skriv in ett ord. Du kan se dina resultat inom den valda kategorin.
- 7 Knacka på ett resultat för att flytta eller spela det.

Spela musik i slumpmässig ordning

Du kan spela upp spår i spellistan i slumpmässig ordning. En spellista kan till exempel vara en lista som du har skapat själv eller ett album.

Spela upp spår i slumpmässig ordning

- 1 Knacka på  i musikspelaren.
- 2 Knacka på .

Spela upp ett spår flera gånger

Du kan repetera uppspelningen av ett visst spår, eller spela upp en spellista flera gånger. En spellista kan till exempel vara en lista som du har skapat själv eller ett album.

Upprepa alla låtar i den aktuella spellistan

- 1 Knacka på  eller  tills  visas.
- 2 Knacka på låtnamnet eller .

Upprepa den aktuella låten

- 1 Knacka på  eller  tills  visas.
- 2 Knacka på låtnamnet eller .

Spellistor

En del spellistor i Sony Ericsson Mediascape skapas automatiskt från musiken på ditt minneskort och från onlinemusiktjänster. Visa dessa automatiskt skapade spellistor på din startskärm för musik. Du kan också skapa dina egna spellistor från musiken på ditt minneskort. Dessutom kan du kopiera spellistor från en dator till minneskortet om du har programmet Media Go™ installerat på datorn. När du ansluter och monterar telefonen till datorn med USB-kabeln visas minneskortet i programmet Media Go™ på datorn. Mer information finns i *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 66.

Skapa din egen spellista

- 1 Knacka på **Mediascape** på Startskärmen.
 - 2 Om startskärmen för musik inte visas knackar du på **Musik** .
 - 3 Lägg till ett album eller en låt i en spellista genom att röra vid och hålla kvar en album- eller låtminiatyr i en av spellistorna på startskärmen för musik. Du kan inte lägga till album eller låtar som visas i onlinetjänsternas spellistor på startskärmen för musik.
 - 4 Knacka på **Lägg i spellista**.
 - 5 Skapa en ny spellista genom att knacka på **Ny spellista**.
 - 6 Skriv in namnet på spellistan och knacka på **OK**. Du har nu skapat en spellista och lagt till ett album eller en låt i den spellistan. Visa dina spellistor i ljudkategorin **Spellistor** i musikbiblioteket.
-  Du kan också skapa spellistor eller lägga till album eller låtar i spellistor från musikbiblioteket. Från startskärmen för musik, knacka på **Bibliotek**, bläddra till ett album eller en låt och rör vid och håll kvar dess titel. Knacka sedan på **Lägg i spellista**.

Kopiera spellistor till minneskortet

- 1 **Dator:** Starta programmet Media Go™ på datorn.
- 2 **Telefon:** Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel. Om du ombes installera PC Companion trycker du på . PC Companion kan konfigureras senare för att hjälpa dig hantera din telefon på datorn.
- 3 **Telefon:** Dra statusfältet nedåt och knacka på **USB-ansluten > Montera**.
- 4 **Dator:** Leta upp minneskortet i programmet Media Go™.
- 5 **Dator:** Kopiera befintliga spellistor från datorn till minneskortet genom att dra dem från datorn och släppa dem i telefonen.

Skapa en spellista av typ Låter som

- 1 På startskärmen för musik, rör vid och håll kvar en miniatyr tills informationsrutan visas. Du kan också, på startskärmen för musik, knacka på **Bibliotek** och bläddra till en låt.
- 2 Knacka på .
- 3 Snärta åt vänster tills skärmen **Låter som** visas.
- 4 Knacka på **Spara som spellista > OK**.
- 5 Ange ett namn för spellistan och knacka på **OK**.

Lyssna på dina egna spellistor

- 1 Knacka på **Mediascape** på Startskärmen.
- 2 Om startskärmen för musik inte visas knackar du på **Musik** .
- 3 Knacka på **Bibliotek** på skärmens övre del.
- 4 Snärta åt vänster eller höger för att bläddra till **Spellistor**.
- 5 Öppna en spellista genom att knacka på den.
- 6 Knacka på en låt för att spela upp den.

Ändra låtordningen i dina egna spellistor

- 1 När du befinner dig i en spellista som du har skapat trycker du på .
- 2 Knacka på **Sortera om**.
- 3 Rör vid och håll kvar ikonen för att ändra ordning för en titel och dra den sedan till önskad position. Upprepa för all låtar som du vill ändra ordningen för.
- 4 Knacka på **OK**.

Ta bort en låt från en spellista

- 1 När du befinner dig i en spellista, rör vid och håll kvar en låttitel tills informationsrutan visas.
- 2 Knacka på **Rad. fr. lista**.
- 3 Knacka på **OK**.

Poddsändningar

Poddsändningar består av digitalt innehåll som du kan prenumerera på med webbflöden (RSS-flöden), till exempel radioprogram. Du kan hämta sådant innehåll till datorn med poddsändningsfunktionen i programmet Media Go™. Sedan kan du kopiera poddsändningen till minneskortet i telefonen med programmet Media Go™ på datorn. Om du installerar en RSS-läsare i telefonen kan du även börja prenumerera på en webbplats med ljudflöden. Mer information finns i avsnittet *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 66.

Spela upp poddsändningar i telefonen

- 1 Knacka på **Mediascape** på Startskärmen.
- 2 Välj en kategori, exempelvis **Musik**  för att spela upp ljudpoddsändningar.
- 3 Knacka på **Bibliotek** på skärmens övre del.
- 4 Snärta vänster eller höger för att gå till **Poddsändningar**.
- 5 Knacka på ett objekt för att spela upp eller visa det.

TrackID™-teknik

TrackID™ är en tjänst för musikigenkänning. Du kan söka efter namn på låttitel, artist och album när du hör en låt spelas i en högtalare. Det bästa resultatet får du om du använder TrackID™ på en plats där det är tyst. Du kan rekommendera låtar till andra. Du kan också använda TrackID™-tekniken för att köpa låtar du hittar. Du kan söka efter och visa närliggande innehåll på YouTube™. Se *Det går inte att använda Internetbaserade tjänster* på sidan 110 om du inte kan använda TrackID™ -tekniken.

Öppna programmet TrackID™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **TrackID™** .

Söka efter låtinformation

- 1 Håll telefonen riktad mot musikkällan när programmet **TrackID™** öppnas.
- 2 Knacka på **Spela in**. Resultaten visas som låtinformation på resultatskärmen.
- 3 Tryck på  för att återgå till startskärmen för **TrackID™**.

Använda resultat från TrackID™

Låtinformation visas när en låt hittas vid en sökning och i en historiklista. När en låt har hittats med TrackID™-teknik kan du köpa låten, rekommendera den eller hitta närliggande innehåll för låten på YouTube™-tjänsten.

Köpa en låt med hjälp av TrackID™-teknik

- 1 Knacka på en av knapparna på låtinformationsskärmen för att köpa, rekommendera eller visa låten på YouTube™.
 - 2 Knacka på en låt i historiklistan för att öppna låtinformationsskärmen. Knacka på **Listor** för att öppna låtinformationsskärmen från valfri lista.
- ❗ Köptjänsten kanske inte stöds i alla länder/områden, av alla nät och/eller av alla operatörer i alla områden.

Foton i Sony Ericsson Mediascape

Du kan bläddra bland och visa dina bilder och kamerafoton med Sony Ericsson Mediascape. Använd programmet Media Go™ för att överföra innehåll till och från telefonens minneskort. Mer information finns i avsnittet *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 66.

Bläddra bland dina foton

- 1 Knacka på **Mediascape** på Startskärmen.
- 2 Om startskärmen för foton inte visas knackar du på **Foto** .
- 3 Knacka på **Bibliotek** på skärmens övre del.
- 4 Snärta åt vänster eller höger för att visa foton efter kategori.

Ställa in konton för onlinetjänster

Du kan dela dina foton via sociala nätverk och fotodelningstjänster när du använder Sony Ericsson Mediascape. Du måste registrera dig hos respektive tjänst innan du kan använda den.

Aktivera onlinetjänster för foton

- 1 Knacka på **Mediascape** på Startskärmen.
- 2 Om startskärmen för foton inte visas knackar du på **Foto** .
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Inst för Start för Foto**.
- 5 Knacka på **Konton för onlinetjänster** och registrera dig hos de tjänster som du vill använda.

Välja vilka onlinefototjänster som ska visas

- 1 Knacka på **Mediascape** på Startskärmen.
- 2 Om startskärmen för foton inte visas knackar du på **Foto** .
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Inst för Start för Foto**.
- 5 Knacka på **Radanpassning** och välj vilka tjänster du vill visa.
- 6 Knacka på **OK**.

Startskärmen för foton

Startskärmen för foton visar listor som automatiskt skapats från tillgängligt onlineinnehåll och från foton på ditt minneskort. Du kan bestämma vilka fotolistor som skapats automatiskt som ska visas på denna startskärm. Snärta listor sidledes för att se mer innehåll.



- 1 Fotolistor som skapats automatiskt. Snärta sidledes för att bläddra. Knacka på ett foto för att visa det
- 2 Biblioteksknappen (för tillgång till innehåll på minneskortet). Bläddra bland foton efter kategori
- 3 Mediekategorier. Knacka för att gå till en startskärm för andra media

Bläddra bland foton som lagrats lokalt

Du kan bläddra bland dina fotografier efter kategorier.



- 1 Startknappen. Går tillbaka till startsidan för fotografier
- 2 Innehållslista. Visar innehåll beroende på vilken fotokategori som är markerad
- 3 Fotokategorier

Fotokategorier

Knacka på knappen **Bibliotek** på startskärmen för foto för att bläddra igenom ljudinnehållet per kategori. Följande kategorier finns tillgängliga:

Visat nyligen	Foton i Kamerarulle och Mina album som du har visat under de senaste sju dagarna
Favoriter	Foton i Kamerarulle och Mina album som du har markerat som favoriter
Kamerarulle	Foton som du har tagit och som finns i mappen DCIM på ditt minneskort
Mina album	Foton som inte tagits med kameran och fotoalbummappar som du har skapat på minneskortet
Vänner	Foton som är länkade till dina kontakter

Visa foton

- 1 Knacka på **Mediascape** på Startskärmen.
 - 2 Om startskärmen för foton inte visas knackar du på **Foto** .
 - 3 Knacka på **Bibliotek** på skärmens övre del.
 - 4 Snärta åt vänster eller höger för att visa foton efter kategori.
 - 5 Knacka på en fotominiatur eller fotolista, beroende på kategori.
 - 6 Svep åt vänster eller höger för att visa nästa eller föregående foto.
-  Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder telefonen markerar du kryssrutan **Riktning** under **Inställningar > Ljud och skärm**.
-  Du kan också visa foton från listorna **Visat nyligen**, **Nyligen tagna** och **Favoriter** på startskärmen för foton.

Fotovisning – översikt



- | | |
|---|---|
| 1 | Startknappen. Går till startsidan för foton |
| 2 | Oändlighetsknappen. Söker efter relaterade foton på ditt minneskort |
| 3 | Knappen Föregående. Går till föregående foto |
| 4 | Knappen Nästa. Går till nästa foto |
| 5 | Knappen Spela. Startar ett bildspel |
| 6 | Favorit. Markerar det här fotot som en favorit |
| 7 | Dela. Skickar fotot med någon av de tillgängliga överföringsmetoderna |
| 8 | Använd som. Använder fotot som bakgrund eller som bild för en kontakt |
| 9 | Menyknappen. Väljer bland fler fotofunktioner |

Visa relaterade foton

- 1 Knacka på **Mediascape** på Startskärmen.
- 2 Om startskärmen för foton inte visas knackar du på **Foto** .
- 3 Knacka på **Bibliotek** på skärmens övre del.
- 4 Snärta åt vänster eller höger för att visa foton efter kategori.
- 5 Knacka på miniatyren av ett foto som du vill visa.
- 6 Knacka på  i fotovisningen.
- 7 Snärta sidledes till **Samma datum** för att visa foton som togs på samma datum. Snärta till **Samma plats** för att visa foton som togs på samma plats eller snärta till en namntagg för att visa alla foton av en specifik person på minneskortet.

Visa alla foton av en person

- 1 När du visar ett foto i fotovisningen knackar du på en ansiktstagga som har ett namn.
- 2 Knacka på **Visa alla foton på den här vännen**.

Visa foton som tagits på samma plats

- 1 När du visar ett foto i fotovisningen knackar du på .
 - 2 Snärta sidledes till **Samma plats**.
- ! Du kan endast visa foton som tagits på samma plats om de har geotaggats. För information om hur du förbereder för geotagging, se *Aktivera geotagging* på sidan 96

Visa platsen för ett foto på en karta

- 1 Öppna **Mediascape** för att visa ett geotaggat foto.
- 2 Knacka på  i fotovisningen.
- 3 Snärta sidledes till **Samma plats**.
- 4 Knacka på **Visa på karta**.

! Du kan endast visa foton på en karta om de har geotaggats. För information om hur du förbereder för geotagging, se *Aktivera geotagging* på sidan 96

Visa kontrollerna i fotovisaren

- Knacka på skärmen i fotovisaren.

Zooma i ett foto

- 1 När du visar ett foto rör du vid och håller kvar valfri del av skärmen.
- 2 Zooma in genom att dra fingret uppåt. Släpp upp ditt finger.
- 3 Dra fotot för att visa olika delar av det.
- 4 Zooma ut genom att röra vid och hålla kvar valfri del av skärmen och dra ditt finger nedåt.

💡 Du kan också dubbelknacka på ett foto för att zooma in eller ut.

Starta ett bildspel

- Knacka på  i fotovisaren.

Anpassa inställningarna för bildspel

- 1 Tryck på  samtidigt som du visar ett foto i fotovisaren.
- 2 Knacka på **Inställn f bildspel**.

Markera ett foto som en favorit

- När du visar ett foto i fotovisningsprogrammet knackar du på  i verktygsfältet längst ned på skärmen. Du kan nu visa fotot i kategorin **Favoriter**.

Dela ett foto

- 1 Knacka på skärmen för att visa kontrollerna när du visar ett foto i fotovisaren.
- 2 Knacka på  i verktygsfältet längst ned på skärmen
- 3 Välj en av de tillgängliga överföringsmetoderna.

Använda ett foto som bakgrund

- 1 Knacka på skärmen för att visa kontrollerna när du visar ett foto i fotovisningen.
- 2 Knacka på  i verktygsfältet längst ned på skärmen.
- 3 Knacka på **Ange som bakgrund**.
- 4 Storleksändra fotot om det behövs.
- 5 Knacka på **Spara**.

Använda ett foto som kontaktbild

- 1 Knacka på skärmen för att visa kontrollerna när du visar ett foto i fotovisaren.
- 2 Knacka på  i verktygsfältet längst ned på skärmen.
- 3 Knacka på **Ange som kontaktbild**.
- 4 Beskär foto om det behövs.
- 5 Knacka på **Spara**.
- 6 Välj en kontakt eller knacka på **Skapa ny kontakt**.

Beskära ett foto

- 1 Tryck på  samtidigt som du visar ett foto i fotovisaren.
- 2 Knacka på **Beskär**.
- 3 Om du vill justera beskärningsramen pekar du och håller kvar fingret på beskärningsramens kant. När beskärningspilarna visas drar du inåt eller utåt från mitten av ramen för att ändra dess storlek.
- 4 Om du vill ändra storlek för beskärningsramens alla sidor samtidigt, rör vid och håll kvar ett av de fyra hörnen och dra sedan i ramen.
- 5 Om du vill flytta beskärningsramen till en annan del av fotot pekar du och håller kvar fingret inuti ramen och drar den till önskad plats.

Överföra ett foto till ett webbalbum online

- 1 Knacka på skärmen för att visa kontrollerna när du visar ett foto i fotovisaren.
- 2 Knacka på  i verktygsfältet längst ned på skärmen.
- 3 Välj en fotodelningstjänst och följ instruktionerna på skärmen.

Programmet Touchnote™

Du kan skicka fysiska vykort från telefonen i programmet Touchnote™. När du har skapat ditt personliga vykort av ett foto från kameraalbumet och text skriver du bara in postadressen så trycks vykortet och skickas.

- ! Programmet Touchnote™ är en betaltjänst.

Öppna Touchnote™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Touchnote**.

Skicka ett vykort

- 1 Knacka på **Gå till mina foton** i Touchnote™.
- 2 Välj ett foto från kameraalbumet och knacka sedan **Fortsätt**.
- 3 Knacka i textfältet och skriv ett meddelande, knacka sedan på **Klar**.
- 4 Knacka på **Lägg till adress** och sedan på **Jag kan deras gatuadress**. Ange den adress du vill skicka vykortet till.
- 5 Granska vykortet och knacka sedan på **Skicka vykort** när du är redo att skicka det.

Lägga till namn på ansikten i bilder

När du tar en bild där det finns ett eller flera ansikten skapas automatiskt ansiktsavkänningstaggar för de ansiktena. Du kan sedan länka ett ansikte till en kontakt i din telefonbok. När du har skapat ett namn för ett ansikte lägger ansiktsavkänningen till namntaggar på alla foton av den personen. När du visar ett foto kan du knacka på den personens namntagg i bilden, och sedan knacka på  för att visa alla foton där den personen finns med.

Lägga till namn på ansikten i foton

- 1 Kontrollera att du har skapat en kontakt i din telefonbok för den person som du vill länka till en ansiktstagga i ett foto.
- 2 Knacka på ansiktstaggen  samtidigt som du visar fotot.
- 3 Knacka på **Ändra namn**.
- 4 Välj en kontakt.

Ändra namn på en befintlig ansiktstagga

- 1 När du visar ett foto som innehåller en ansiktstagga, knacka på ansiktstaggen.
- 2 Knacka på **Ändra namn**.
- 3 Markera den kontakt som du vill länka ansiktstaggen till.

Kommunicera med en kontakt genom att knacka på dess ansiktstag

- 1 Knacka på en ansiktstag med ett namn samtidigt som du visar ett foto.
- 2 Knacka på **Visa kontakt**.
- 3 Knacka på ett telefonnummer om du vill ringa upp eller knacka på **Meddelanden** eller en e-postadress om du vill skicka ett meddelande.

Videoklipp i Sony Ericsson Mediascape

Med Sony Ericsson Mediascape kan du bläddra bland och visa dina videoklipp. Använd programmet Media Go™ för att överföra innehåll till och från telefonens minneskort. Mer information finns i avsnittet *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 66.

Bläddra bland videoklipp

- 1 Knacka på **Mediascape** på Startskärmen.
 - 2 Om startskärmen för video inte visas knackar du på **Video** .
 - 3 Knacka på **Bibliotek** på skärmens övre del.
 - 4 Svep till vänster eller höger för att visa videofilmerna efter kategori.
- ! Videoklipp som du spelar in med kameran finns i **Album** .

Startskärmen för video

Startskärmen för videoklipp visar videoklipp som lagras på ditt minneskort.



- 1 Biblioteksknapp. Bläddra bland videoklipp efter kategori
- 2 Videolistor som skapats automatiskt.
- 3 Mediekategorier. Knacka för att gå till en startskärm för andra media

Bläddra bland videoklipp

Du kan bläddra bland dina videoklipp efter kategorier.



- 1 Startknappen. Går tillbaka till startsidan för videoklipp
- 2 Sökfält (inte tillgängligt för alla kategorier)
- 3 Innehållslista. Visar innehåll beroende på vilken kategori som är markerad
- 4 Alfabetsfältet. Går till innehåll som börjar med en viss bokstav
- 5 Videokategorier. Välj en kategori.

Videokategorier


Knacka på knappen **Bibliotek** på startskärmen för video för att bläddra igenom videoklppen per kategori. Följande kategorier finns tillgängliga:

Visat nyligen	Videoklipp på minneskortet som du har visat under de senaste sju dagarna
Nyligen tillagda	Videoklipp på minneskortet som du har lagt till under de senaste sju dagarna
Favoriter	Videoklipp på minneskortet som du har markerat som favoriter
Videorulle	Videoklipp som du har spelat in och som ligger i DCIM-mappen på minneskortet
Videor	Videoklipp som inte har spelats in med kameran och som inte är poddsändningar
Poddsändningar	Videoklipp i mappen \video\podcast på minneskortet

Spela upp ett videoklipp

- 1 Knacka på **Mediascape** på Startskärmen-skärmen.
 - 2 Om startskärmen för video inte visas knackar du på **Video** .
 - 3 Knacka på **Bibliotek** på skärmens övre del.
 - 4 Snärta åt vänster eller höger för att visa objekten efter kategori.
 - 5 Klicka på ett videoklipp för att spela upp det.
-  Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder telefonen markerar du kryssrutan **Riktning** under **Inställningar > Ljud och skärm**.
-  Du kan också spela upp videoklipp genom att snärta och knacka på miniatyrerna från listorna **Visat nyligen**, **Nyligen tillagda**, **Favoriter**, **Mest visade** och **Blanda** på startskärmen för video.

Videospelaren – översikt

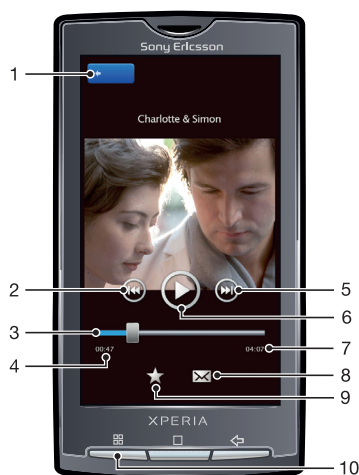

- 1 Startknappen. Gå till startskärmen för videoklipp
- 2 Knappen Föregående. Gå till föregående videoklipp
- 3 Förloppsindikator. Snabbspola framåt eller bakåt genom att knacka eller dra
- 4 Förfluten tid för videoklipp som spelas upp

- | | |
|----|---|
| 5 | Knappen Nästa. Gå till nästa videoklipp |
| 6 | Knappen Spela/Pausa |
| 7 | Total uppspelningstid för videoklippet |
| 8 | Dela. Skicka videoklippet med någon av de tillgängliga överföringsmetoderna |
| 9 | Favorit. Markera videoklippet som en favorit |
| 10 | Menyknappen. Visa filinformation, radera eller skala videoklippet |

Markera ett videoklipp som en favorit

- 1 Knacka på skärmen i videospelaren om kontrollerna inte visas.
- 2 Knacka på  i verktygsfältet längst ned på skärmen. Du kan nu visa videoklippet i videokategorin **Favoriter** när du bläddrar i biblioteket.

Dela ett videoklipp

- 1 Knacka på skärmen i videospelaren om kontrollerna inte visas.
- 2 Knacka på  i verktygsfältet längst ned på skärmen.
- 3 Välj en av de tillgängliga överföringsmetoderna.

Anpassa volymen för en video

- Tryck på volymknappen.

Ta bort ett videoklipp

- 1 Tryck på  samtidigt som du tittar på ett spår i videospelaren.
- 2 Knacka på **Radera**.

Söka efter ett videoklipp

- 1 Knacka på **Mediascape** på Startskärmen.
- 2 Om startskärmen för video inte visas knackar du på **Video** .
- 3 Knacka på **Bibliotek** på skärmens övre del.
- 4 Snärta åt vänster eller höger för att visa objekten efter kategori.
- 5 Knacka på **Sök**. Tangentbordet visas.
- 6 Skriv in ett ord eller en fras. Du kan se resultaten medan du skriver.
- 7 Knacka på ett resultat för att titta på den matchande videon.

Snabbspola framåt eller bakåt i en video

- 1 När videon spelas upp, rör vid och håll kvar valfri del av skärmen.
- 2 Snabbspola framåt genom att dra fingret åt höger. Öka hastigheten för snabbspolning framåt genom att dra fingret längre åt höger.
- 3 Snabbspola bakåt genom att dra fingret åt vänster. Öka hastigheten för snabbspolning bakåt genom att dra ditt finger ytterligare åt vänster.

- 💡 Innan videon kan spelas upp med en viss hastighet vid snabbspolning framåt eller bakåt, dra ditt finger uppåt när önskad hastighet har nåtts. Du kan snabbspola en video framåt eller bakåt genom att dessutom dra förloppsindikatorn åt höger eller vänster.

Trimma ett videoklipp

- 1 Tryck på  när du visar en video i videospelaren.
 - 2 Knacka på **Redigera film**.
 - 3 Ange början på videoklippet genom att dra vänster förloppsindikator till önskad startposition.
 - 4 Ange avslut genom att dra höger förloppsindikator till önskad slutposition.
 - 5 Knacka på **Spara**. Det trimmade videoklippet sparas under ett nytt namn. Det ursprungliga videoklippet behålls.
- ! Du kan endast trimma videoklipp som du spelat in med telefonvideokameran.

Justera en video så att den passar på skärmen

Om du inte är nöjd med hur en video visas på skärmen, försök skala den med ett av nedanstående alternativ:

Ingen förstoring	Om videon är mindre än skärmen behålls dess ursprungliga storlek. Om videon är större än skärmen, storleksändras den så att den får plats helt och hållet på skärmen
Passa in	Om videon är större eller mindre än skärmen, storleksändras den så att den får plats helt och hållet på skärmen
Beskär till skärm	Videon förstoras så att den fyller hela skärmen. Du kan inte se delar av videon. Videon centreras vågrätt och lodrätt

Justera en video så att den passar på skärmen

- 1 Tryck på  när du visar en video i videospelaren.
- 2 Knacka på **Skalningstyp**.
- 3 Välj en skalningstyp.

Ta foton och spela in videoklipp

Ta foto eller spela in video genom att knacka på skärmen eller genom att använda kameraknappen. Du kan hålla kameran horisontellt eller vertikalt. Fotografier och videoklipp sparas automatiskt på minneskortet. Dela foton eller ett videoklipp med vänner eller överför foton och klipp till en webbtjänst.

Sökaren och kameraknapparna



- 1 Fotoknapp. Aktivera kameran/Ta foton/Spela in video
- 2 Zooma in eller ut
- 3 Välj bildinställningar (stillbildskamera)
- 4 Välj upplösning (stillbildskamera)
- 5 Välj motiv (stillbildskamera)
- 6 Välj fokusinställningar (stillbildskamera)
- 7 Välj videostorlek (videokamera)
- 8 Välj motiv (videokamera)
- 9 Välj inspelningsinställningar (videokamera)
- 10 Växla mellan stillbildskamera och videokamera
- 11 Visa eller spela upp nytagna foton eller inspelade videoklipp
- 12 Justera ljusstyrka
- 13 Visa alla foton och videoklipp som tagits med din kamera
- 14 Statusikoner för valda inställningar
- 15 Välj fler inställningar
- 16 Gå tillbaka ett steg eller stäng av kameran

Aktivera kameran

- Håll kameraknappen intryckt.

Stänga kameran

- Tryck på .

Använda stillbildskameran

Ta ett foto genom att knacka på skärmen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om stillbildskameran inte är markerad.
- 3 Knacka på bildinställningsknappen i sökaren.
- 4 Knacka på .
- 5 Knacka på det område i sökaren där du vill placera fokus. Fotot tas direkt när fokus har ställts in. Fotot sparas automatiskt på minneskortet.

Ta ett foto med kameraknappen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om stillbildskameran inte är markerad.
- 3 Tryck ned kameraknappen halvvägs för att använda autofokus.
- 4 När fokusramen blir grön trycker du ned kameraknappen helt. Fotot sparas automatiskt på minneskortet.

Zooma

- Tryck på volymknappen.

Anpassa exponeringsnivån

- 1 Knacka på  i sökaren.
- 2 Knacka på fältet för att anpassa nivån.

Visa nyligen tagna foton

- Knacka på en av de fem miniatyrerna i fälten i botten på sökaren. Videoklipp identifieras med .

Visa alla foton som tagits med kameran

- 1 Knacka på  om stillbildskameran inte är markerad.
- 2 Knacka på .

- 💡 Du kan även visa foton i kategorin **Kamerarulle** i Sony Ericsson Mediascape.

Ansiktsavkänning

Om du vill fokusera på ett ansikte som inte är i mitten av bilden kan du använda ansiktsavkänning. Kameran kan automatiskt identifiera upp till fem ansikten. Ansiktena visas med vita ramar. En grön ram visar vilket ansikte som kameran fokuserar på. Fokus ställs in på det ansikte som är närmast kameran. Du kan också välja vilket ansikte som kameran ska fokusera på genom att knacka på någon av ramarna.

Ställa in ansiktsavkänning

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om stillbildskameran inte är markerad.
- 3 Knacka på inställningsknappen för fokus i sökaren.
- 4 Knacka på .

Ta ett foto med ansiktsavkänning

- 1 Rikta kameran mot ditt motiv med **Ansiktsavkänning** aktiverat. Varje identifierat ansikte får en ram.
- 2 Knacka på den ram du vill använda för fokus. Om du inte knackar väljer kameran vilket ansikte som hamnar i fokus.
- 3 Tryck ned kameraknappen halvvägs. En grön ram visar vilket ansikte som är i fokus.
- 4 Tryck ned fotoknappen helt när du vill ta ett foto. Fotot sparas automatiskt på minneskortet.

Leendeavkänning

Med funktionen för leendeavkänning kan du ta en bild av ett ansikte precis när personen ler mot dig. Kameran kan känna igen upp till fem ansikten och väljer ett av ansiktena för leendeavkänning och autofokus. En gul ram visar vilket ansikte som är markerat. När den personen ler tas bilden automatiskt.

Ställa in leendeavkänning

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om stillbildskameran inte är markerad.
- 3 Knacka på bildinställningsknappen i sökaren.
- 4 Knacka på .

Ta ett foto med leendeavkänning

- 1 Rikta kameran mot ditt motiv med **Leendeavkänning** aktiverat. Varje identifierat ansikte får en ram (upp till fem ansikten) Kameran väljer vilket ansikte som fokuseras. En gul ram visar vilket ansikte som är i fokus.
- 2 När personen som är i fokus ler tar kameran ett foto automatiskt. Fotot sparas på minneskortet.
- 3 Om du vill ta ett foto även om personen inte ler trycker du ned kameraknappen helt.

Lägga till geografisk position i foton

Aktivera geotagging för att lägga till ungefärlig geografisk position (en geotagg) i foton när du tar dem. Den geografiska platsen bestäms antingen med ett trådlöst nätverk (mobila nätverk eller Wi-Fi®-nätverk) eller GPS-teknik. När  visas i sökaren aktiveras geotagging men den geografiska positionen har inte hittats. När  visas är geotagging aktiverat och den geografiska platsen finns tillgänglig så att ditt foto kan geotaggas. Om ingen av dessa två symboler visas är geotaggningsfunktionen avstängd.

Aktivera geotagging

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Plats och säkerhet**.
- 3 Markera kryssrutorna **Använd trådlösa nätverk** och/eller **Använd GPS-satelliter**.
- 4 Tryck på .
- 5 Öppna stillbildskameran, tryck på  och knacka på **Avancerade inställningar**.
- 6 Leta reda och knacka på **Geotagg**.
- 7 Välj **På**.
- 8 Markera kryssrutorna **Trådlösa nätverk** och/eller **GPS-satelliter**.
- 9 Tryck på kameraknappen för att återgå till sökaren.
- 10 Innan du tar ett foto ska du se till att din plats har hittats. När  visas i sökaren finns din plats tillgänglig och ditt foto kan geotaggas.

Använda inställningar för stillbildskamera

Göra inställningar för stillbildskamera

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om stillbildskameran inte är markerad.
- 3 Knacka på en av de fyra inställningsikonerna i sökaren för snabb åtkomst till de vanligaste inställningarna.
- 4 Tryck  och knacka på **Avancerade inställningar** om du vill göra fler inställningar.
- 5 Knacka på ett alternativ för den valda inställningen.
- 6 Tryck på  för att återgå till sökaren när du har ställt in **Avancerade inställningar**.

Inställningar för stillbildskamera

Bildläge

Välj hur du vill ta fotot



Normal



Motivigenkänning

Kameran fastställer vilket motiv som är det mest lämpliga. En motivikon visas när motivet har ställts in.



Leendeavkänning

Fånga ett ansikte mitt i leendet. Kameran kan känna igen upp till fem ansikten och väljer ett av ansiktena för leendeavkänning och autofokus. När den personen ler tas bilden automatiskt.



Fota genom att röra vid skärmen

Använd denna inställning för att identifiera ett visst fokusområde i sökaren. Rör vid den punkt där du vill placera fokus. Fotot tas så fort du rör vid skärmen.

Upplösning

Välj mellan flera bildstorlekar och bildformat innan du tar bilden. Ett foto med högre upplösning kräver mer minne.



8 MP 4:3

Bildstorlek på 8 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på bildskärmar utan bredbildsformat eller skriva ut med hög upplösning.



6 MP 16:9

Bildstorlek på 6 megapixel med bildformatet 16:9. Ett bredbildsformat med hög upplösning. Har högre upplösning än full HD. Lämpligt för foton som du vill visa på bildskärmar med bredbildsformat.



2 MP 4:3

Bildstorlek på 2 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på bildskärmar utan bredbildsformat.



2 MP 16:9

Bildstorlek på 2 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på bildskärmar med bredbildsformat.

Motiv

Med Motiv kan du använda förprogrammerade inställningar för att snabbt anpassa kameran till olika situationer. Kameran säkerställer bästa möjliga fotokvalitet med ett antal förinställningar som är anpassade till det valda motivet.



Normal

Kameran justerar inställningarna för ett foto automatiskt.



Porträtt

Används för porträttfoton. Ansiktigenkänning är aktiverat. Inställningarna är anpassade för att ge mildare hudtoner.



Landskap

Används för landskapsfoton. Kameran fokuserar på avlägsna objekt.



Nattmotiv

Används för att fotografera i mörker eller i svagt upplysta miljöer (utan kameralampa). Eftersom exponeringstiden är lång bör du hålla kameran stilla eller placera den på ett stabilt underlag.



Nattporträtt

Används för porträttfoton i mörker eller i svagt upplysta miljöer (utan kameralampa). Eftersom exponeringstiden är lång bör du hålla kameran stilla eller placera den på ett stabilt underlag.



Strand och snö

Använd den här inställningen i ljusa miljöer för att undvika underexponerade foton.



Sport

Använd den här inställningen för fotografering av objekt i rörelse. Den korta exponeringstiden minimerar risken för rörelseoskärpa.



Fest

Använd den här inställningen för fotografering i svagt upplysta miljöer. Detta motiv fångar upp bakgrundsljus eller levande ljus inomhus. Eftersom exponeringstiden är lång bör du hålla kameran stilla eller placera den på ett stabilt underlag.



Dokument

Använd detta för fotografering av text eller ritningar. Ger fotot ökad, skarpare kontrast.

Fokusläge

Fokus avgör vilken del av ett foto som är i skärpa. När kontinuerligt autofokus är på justerar kameran fokus kontinuerligt så att området inom den vita fokusramen förblir i skärpa.

-  **Enkelt autofokus**
Kameran fokuserar automatiskt på det valda motivet. Kontinuerligt autofokus är på. När kameraknappen trycks halvvägs ner blir den vita fokusramen grön när fokus används
-  **Multiautofokus**
Kameran fokuserar automatiskt på flera områden i sökaren. När kameraknappen trycks halvvägs ner blir alla ramar i fokus gröna. Kontinuerligt autofokus är av.
-  **Makro**
Autofokus för extrema närbilder. Kontinuerligt autofokus är på
-  **Ansiktsavkänning**
Kameran kan automatiskt identifiera upp till fem mänskliga ansikten. Ansiktena visas med ramar i sökaren. Kameran fokuserar automatiskt på det närmaste ansiktet. Du kan också välja vilket ansikte att fokusera på genom att knacka på det på skärmen. När kameraknappen trycks halvvägs ner visar en grön ram vilket ansikte som är valt och i fokus. Ansiktsavkänning kan inte användas med alla motivtyper. Kontinuerligt autofokus är på
-  **Oändlighet**
Används vid fotografering på långt avstånd. Fokus ställs in på motiv som befinner sig långt bort. Motiv som är nära kameran kan då bli suddiga.

Avancerade inställningar

Välj fler inställningar för stillbildskamera

Kameralampa

Använd lampan för att ta bilder vid dåliga ljusförhållanden eller i motljus.



På

Av

Kameralampan är avstängd. Ibland blir fotokvaliteten bättre utan lampa även om ljusförhållandena är dåliga. Du måste vara stadig på handen för att ta ett bra foto utan att använda lampan. Använd självutlösaren för att undvika en suddig bild

Självutlösare

Med hjälp av självutlösaren kan du ta en bild utan att hålla i telefonen. Använd denna funktion för att ta självporträtt eller gruppfoton där alla kan vara med. Du kan också använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar under fotograferingen.



På (10 sekunder)

Ställ in 10 sekunders fördröjning från när kameraknappen trycks ned tills fotot tas.

Av

Fotot tas så fort du trycker på kameraknappen.

Mätning

Den här funktionen mäter mängden med ljus i sökaren och fastställer automatiskt en välbalanserad exponering

Mitten

Justera exponeringen till mitten av sökaren

Medel

Beräkna exponeringen efter mängden ljus i hela sökaren

Område

Justera exponeringen i en liten del av sökaren

Vitbalans

Vitbalansinställningen justerar färgbalansen i enlighet med ljusförhållandena

Auto

Justera färgbalansen automatiskt efter ljusförhållandena

Starkt ljus

Justera färgbalansen för ljusa förhållanden, t.ex. om det finns glödlampor ovanför motivet, eller om ljusförhållandena ändras snabbt

Lysrör

Justera färgbalansen för lysrörsbelysning

Dagsljus

Justera färgbalansen för användning i ljusa miljöer utomhus

Molnigt

Justera färgbalansen för molniga förhållanden

Bildstabilisator

Det kan vara svårt att hålla telefonen stadigt när du tar en bild. Med hjälp av stabilisatorn kan du kompensera små handrörelser



På

Vi rekommenderar att du aktiverar stabilisatorn

Av

Med stabilisatorn avstängd kan de foton du tar se suddiga ut

Leendenivå

Använd identifiering av leende för att avgöra vilken typ av leende kameran reagerar på innan du tar ett foto.

Stort leende

Fotot tas bara om ett stort leende kan identifieras.

Normalt leende

Fotot tas när ett normalt leende identifieras.

Svagt leende

Fotot tas även när ett litet leende identifieras

Geotagg

Tagga foton med information om var de togs.



På

När geotagging är på läggs den ungefärliga geografiska positionen till i dina foton när du tar dem. Den geografiska platsen bestäms antingen med hjälp av ett trådlöst nätverk (mobilt nätverk eller Wi-Fi-nätverk) eller GPS-teknik. Du kan välja båda alternativ samtidigt. Innan du kan använda geotagging måste du även aktivera platsfunktioner på menyn **Inställningar**. Se **Positionsbestämningstjänster** på sidan 104. Platsen måste avgöras innan fotot tas för att det ska gå att lägga till geotaggar i ett foto. När telefonen söker efter din position visas . Din plats avgörs när  visas.

Trådlösa nätverk

Du kan använda trådlösa nätverk för att avgöra platsen när satelliterna inte kan nås, exempelvis när du är inomhus. Din plats avgörs snabbare av trådlösa nätverk, men noggrannheten är mindre exakt än GPS-teknik

GPS-satelliter

Om du vill använda GPS-teknik ska du kontrollera att GPS-mottagaren är aktiverad och att du har fri sikt mot himlen. Om du har aktiverat **Trådlösa nätverk** och det inte går att nå satelliterna, används det trådlösa nätverket för att avgöra var du befinner dig.

Av

När geotagging är avstängt kan du inte visa platsen där fotot togs

Slutarljud

Välj det ljud som låter när du trycker på kameraknappen för att ta ett foto.

Återställ inställningar

Återställ alla stillbildskamerainställningar till originalinställningarna

Tips om hur du använder kameran

Tredelningsregeln

Placera inte motivet mitt i bildrutan. Resultatet blir bättre om du placerar motivet en tredjedel in i bilden.

Var stadig på handen

Undvik suddiga bilder genom att hålla kameran still. Du kan till exempel luta handen eller armen mot något fast objekt.

Gå närmare motivet

Du kan låta motivet fylla hela sökaren genom att komma så nära motivet som möjligt.

Variera dig

Fundera på olika vinklar och avstånd till motivet. Prova att ta några bilder i stående format. Prova olika positioner.

Använd en enkel bakgrund

Med en enkel bakgrund kommer själva motivet mer till sin rätt.

Glöm inte att putsa linsen

Mobiltelefoner används i alla sorters väder och på alla möjliga platser och stoppas ned i fickor och väskor. Kameralinsen kan därför lätt bli smutsig och täckt med fingeravtryck. Använd en mjuk trasa för att rengöra linsen.

Använda videokameran

Spela in ett videoklipp med kameraknappen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om videokameran inte är markerad.
- 3 Tryck på kameraknappen.

Spela in video genom att knacka på skärmen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om videokameran inte är markerad.
- 3 Knacka på bildinställningsknappen i sökaren.
- 4 Knacka på .
- 5 Börja spela in genom att knacka på skärmen.
- 6 Knacka på skärmen för att stoppa inspelningen. Videoklipppet sparas automatiskt på minneskortet.

Visa nyligen inspelade videoklipp

- Knacka på en av de fem miniatyrerna i fälten i botten på sökaren. Videoklipp identifieras med .

Visa alla inspelade videoklipp

- 1 Knacka på  om videokameran inte är markerad.
- 2 Knacka på .

 Du kan även visa inspelade videoklipp i kategorin **Videorulle** i Sony Ericsson Mediascape.

Använda videokamerainställningar

Göra inställningar för videokamera

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om videokameran inte är markerad.
- 3 Knacka på en av de tre inställningsikonerna för snabb åtkomst till de vanligaste inställningarna.
- 4 Tryck  och knacka på **Avancerade inställningar** om du vill göra fler inställningar.
- 5 Knacka på ett alternativ för den valda inställningen.
- 6 Tryck på  för att återgå till sökaren när du har ställt in **Avancerade inställningar**.

Inställningar för videokamera

Videostorlek

Justera videostorleken för olika format



HD 720p

HD-format (High Definition) med bredd-/höjdförhållandet 16:9. 1280×720 bildpunkter



Fullbredds-VGA

Full Wide VGA-format med bredd-/höjdförhållandet 16:9. 864×480 bildpunkter



VGA

VGA-format med bildformatet 4:3. 640×480 bildpunkter



QVGA

Quarter VGA-format med bildformatet 4:3. 320×240 bildpunkter



MMS

Spela in videoklipp som är lämpliga att skicka som MMS. Inspelningstiden för detta videoformat är begränsat till att få plats i ett MMS

Motiv

Med funktionen Motiv kan du använda förprogrammerade inställningar för att snabbt anpassa kameran till olika situationer. Kameran säkerställer bästa möjliga videokvalitet med ett antal förinställningar som är anpassade till det valda motivet



Normal

Kameran justerar inställningarna för ett videoklipp automatiskt. Kontinuerligt autofokus är på, vilket innebär att kameran fokuserar på det mest framträdande objektet i sökaren och fortsätter att fokusera på eller försöker att följa detta objekt även om avståndet förändras



Porträtt

Används för porträttinspelningar. Inställningarna är anpassade för att ge mildare hudtoner. Kontinuerligt autofokus är på, vilket innebär att kameran fokuserar på det mest framträdande objektet i sökaren och fortsätter att fokusera på eller försöker att följa detta objekt även om avståndet förändras



Landskap

Används för landskapsinspelningar. Kameran fokuserar på avlägsna objekt



Mörkerläge

Med mörkerläge aktiverat ökar ljuskänsligheten. Används i svagt upplysta miljöer. Inspelningar av objekt i rörelse kan bli suddiga. Håll handen stilla eller använd ett stöd. Stäng av mörkerläget när ljusförhållandena är bra så blir videokvaliteten bättre



Strand och snö

Använd den här inställningen i ljusa miljöer för att undvika underexponerade videoklipp. Kontinuerligt autofokus är på, vilket innebär att kameran fokuserar på det mest framträdande objektet i sökaren och fortsätter att fokusera på eller försöker att följa detta objekt även om avståndet förändras



Sport

Använd den här inställningen för inspelningar av objekt i rörelse. Den korta exponeringstiden ger minimal rörelseoskärpa. Kontinuerligt autofokus är på, vilket innebär att kameran fokuserar på det mest framträdande objektet i sökaren och fortsätter att fokusera på eller försöker att följa detta objekt även om avståndet förändras



Fest

Använd den här inställningen för inspelningar i svagt upplysta miljöer. Detta motiv fångar upp bakgrundsljus eller levande ljus inomhus. Inspelningar av objekt i rörelse kan bli suddiga. Håll handen stilla eller använd ett stöd. Kontinuerligt autofokus är på, vilket innebär att kameran fokuserar på det mest framträdande objektet i sökaren och fortsätter att fokusera på eller försöker att följa detta objekt även om avståndet förändras

Bildläge

Välj hur du spelar in ett videoklipp



Normal

Används när du vill starta och stoppa inspelning av video genom att trycka på kameraknappen



Fota genom att röra vid skärmen

Används när du vill starta och stoppa inspelning av video genom att vidröra skärmen

Avancerade inställningar

Välj fler videokamerainställningar

Kameralampa

Använd lampan för att spela in videoklipp i dåliga ljusförhållanden eller i motljus



På

Av

Ibland blir videokvaliteten bättre utan lampa även om ljusförhållandena är dåliga. Du måste vara stadig på handen för att spela in ett bra videoklipp utan att använda lampan

Självutlösare

Med hjälp av självutlösaren kan du spela in ett videoklipp utan att hålla i telefonen. Använd den här inställningen för att spela in videoklipp av grupper så att alla kan vara med. Du kan också använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar under videoinspelningen.



På (10 sekunder)

Ställ in 10 sekunders fördröjning från när kameraknappen trycks ned tills videoinspelningen börjar.

Av

Videon spelas in så snart du trycker på kameraknappen

Mätning

Den här funktionen mäter mängden med ljus i sökaren och fastställer automatiskt en välbalanserad exponering

Mitten

Justera exponeringen till mitten av sökaren

Medel

Beräkna exponeringen efter mängden ljus i hela sökaren

Område

Justera exponeringen till en liten del av sökaren

Vitbalans

Vitbalansinställningen justerar färgbalansen i enlighet med ljusförhållandena

Auto

Justera färgbalansen automatiskt efter ljusförhållandena

Starkt ljus

Justera färgbalansen för ljusa förhållanden, t.ex. om det finns glödlampor ovanför motivet, eller om ljusförhållandena ändras snabbt

Lysrör

Justera färgbalansen för lysrörsbelysning

Dagsljus

Justera färgbalansen för användning i ljusa miljöer utomhus

Molnigt

Justera färgbalansen för molniga förhållanden

Bildstabilisator

Det kan vara svårt att hålla telefonen stadigt under en videoinspelning. Med hjälp av stabilisatorn kan du kompensera små handrörelser



På

Vi rekommenderar att du aktiverar stabilisatorn

Av

Med stabilisatorn avstängd kan de videoklipp du spelar in se suddiga ut

Slutarljud

Välj ett ljud som låter när du trycker på kameraknappen för att spela in ett videoklipp

Mikrofon

Välj om ljud från omgivningen ska höras när du spelar in videoklipp

Återställ inställningar

Återställ videokamerainställningarna till originalinställningarna


Positionsbestämningstjänster

Du kan fastställa platsen där du befinner dig med hjälp av trådlösa nätverk eller GPS-teknik. Tekniken bakom trådlösa nätverk ger snabbt din position, men noggrannheten kan variera. Om du använder GPS-teknik tar det lite längre tid men du får den exakta positionen. Du kan aktivera både trådlösa nätverk och GPS för att dra nytta av båda teknikerna när du försöker bestämma din position.

Använda GPS-teknik

Telefonen innehåller en GPS-mottagare som använder satellitsignaler för att beräkna var du befinner dig. Vissa GPS-funktioner utnyttjar Internet. Vanliga trafik- och anslutningskostnader gäller.

När du ska använda funktioner som kräver att GPS-mottagaren kan beräkna din position bör du se till att du kan se himlen. Om GPS-mottagaren inte kan beräkna din position efter någon minut, kan du försöka med att förflytta dig till en annan plats. När GPS-mottagaren söker efter en signal bör du stå still och inte blockera GPS-antennen. GPS-antennens placering visas i nedanstående bild. När du använder GPS-mottagaren för första gången kan det ta upp till 10 minuter innan din position beräknas.

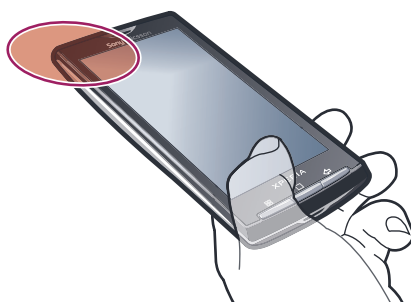

💡 Om du inte kan använda alla GPS-funktioner kan du läsa mer i *Det går inte att använda Internetbaserade tjänster* på sidan 110.

! Sony Ericsson kan inte garantera att positionsbestämningstjänster är exakta, inklusive men inte begränsat till navigeringstjänster.

Aktivera GPS-mottagaren

- 1 Knacka på  på **Start**-skärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar** > **Plats och säkerhet**.
- 3 Markera kryssrutan **Använd GPS-satelliter**.

Bestämma din position med trådlösa nätverk

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar** > **Plats och säkerhet**.
- 3 Markera kryssrutan **Använd trådlösa nätverk**.

Google Maps™

Med programmet Google Maps™ kan du visa din aktuella position, hitta andra platser och beräkna färdvägar. När du startar programmet Google Maps™ visas din ungefärliga position med hjälp av information från mobilnät nära dig. Platsinformationen blir mer exakt när GPS-mottagaren hittar din position.

! Kontrollera att platsinställningarna är aktiverade innan du försöker fastställa din position.

💡 Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder telefonen kan du ändra detta i telefonen skärminställningar.

Använda Google Maps™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Kartor**.
-  Det är inte säkert att programmet Google Maps™ finns på alla marknader eller i alla regioner.

Få vägbeskrivningar

Programmet Wisepilot™ ger dig sväng-för-sväng-anvisningar om hur du kommer till en viss adress. Det underlättar också din resehantering och delning av vägbeskrivningar och platser med vänner via SMS, Twitter™ eller Facebook™.

Du kan hämta och spara kartor till ditt minneskort innan du gör en resa. På det här sättet kan du undvika höga roamingkostnader när du reser utanför ditt nät.

-  Sony Ericsson ger inga garantier för exaktheten i några anvisningstjänster, inklusive Wisepilot™. Dessutom är det inte säkert att Wisepilot finns tillgängligt på alla marknader. För mer information, inklusive en användarhandbok för Wisepilot, gå till www.sonyericsson.wisepilot.com.

Starta Wisepilot™

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Wisepilot**.

Låsa och skydda din telefon

IMEI-nummer

Varje telefon har ett unikt IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity). Du ska behålla en kopia av detta nummer. Om telefonen stjäls kan din nätleverantör använda ditt IMEI-nummer för att stoppa telefonens tillgång till nätet i ditt land.

Visa ditt IMEI-nummer



- IMEI-numret sitter under batteriet.

Visa telefonens IMEI-nummer

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Om telefonen** > **Status**.
- 3 Rulla till **IMEI** för att visa IMEI-numret.

SIM-kortskydd

Det här SIM-kortlåset skyddar endast ditt abonnemang. Telefonen fungerar som vanligt om du använder ett annat SIM-kort. Om SIM-kortlåset har aktiverats måste du ange en PIN-kod. Om du anger fel PIN-kod fler gånger än det högsta tillåtna antalet försök, spärras ditt SIM-kort. Om kortet är spärrat måste du ange din PUK-kod (Personal Unblocking Key) och sedan en ny PIN-kod. Du får PIN-, PIN2- och PUK-koderna från nätoperatören.

Aktivera SIM-kortets PIN-lås

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Plats och säkerhet** > **Ställ in lås för SIM-kort** > **Lås SIM-kort**.
- 3 Ange PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.

Ändra SIM-kortets PIN-kod

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Plats och säkerhet** > **Ställ in lås för SIM-kort** > **Byt PIN-kod**.
- 3 Ange den gamla PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 4 Ange den nya PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 5 Skriv den nya PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.

Ändra SIM-kortets PIN2-kod

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Fasta nummer** > **Ändra PIN2-kod**.
- 3 Ange den gamla PIN2-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 4 Ange den nya PIN2-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 5 Bekräfta den nya PIN2-koden och knacka på **OK**.

Låsa upp ett låst SIM-kort

- 1 När **SIM-kortet är låst** Ange PUK-koden som du fick av din operatör visas anger du PUK-koden och knackar på **OK**.
- 2 Ange en ny PIN-kod och knacka på **OK**.
- 3 Ange den nya PIN-koden igen och knacka på **OK**.

Upplåsningsmönster för skärmen

Du kan skydda data i telefonen med ett upplåsningsmönster för skärmen som endast du vet hur man ritar. Telefonen lagrar detta mönster och när du startar telefonen eller aktiverar skärmen blir du ombedd att rita det.

- ! Det är mycket viktigt att du kommer ihåg ditt upplåsningsmönster. Om du glömmer det är det inte säkert att det går att återställa viktiga data som kontakter och meddelanden. Hänvisa till ditt Sony Ericsson kontaktcenter.

Skapa ett upplåsningsmönster för skärmen

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Plats och säkerhet > Ange grafiskt lösenord**.
- 3 Följ de instruktioner som visas i telefonen. Du blir ombedd att välja en säkerhetsfråga som kommer att användas för att låsa upp telefonen om du glömmer ditt upplåsningsmönster för skärmen.

Låsa upp skärmen med hjälp av ett upplåsningsmönster

- 1 Aktivera telefonen genom att trycka på  eller ①.
- 2 Dra med fingret och rita ditt upplåsningsmönster för skärmen.

Ändra skärmens upplåsningsmönster

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Plats och säkerhet > Byt grafiskt lösenord**.
- 3 Följ de instruktioner som visas i telefonen.

Inaktivera skärmens upplåsningsmönster

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Plats och säkerhet**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Begär grafiskt lösenord**.
- 4 Rita ditt skärmlåsningsmönster.

Uppdatera telefonen

Uppdatera din telefon till senaste programvaruversion för att få bättre prestanda och senaste förbättringar. Du kan hämta uppdateringar direkt till din telefon via en 2G eller 3G Internetanslutning, eller via Wi-Fi-anslutning. Ett annat alternativ är att använda programmet PC Companion på en dator. Anslut bara din telefon till datorn med en USB-kabel så visar programmet PC Companion dig resten.

- ! Du kan ådra dig dataanslutningsavgifter när du ansluter till Internet från telefonen. Kontakta operatören om du vill ha mer information.
- ! Se till att du har säkerhetskopierat och sparat alla data i telefonen innan du påbörjar uppdateringen av telefonen med PC Companion.

Uppdatera telefonen på trådlös väg

Hämta programvaruuppdateringar trådlöst

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Om telefonen** > **Programuppdatering**.
 - 3 Knacka på **Uppdatera nu**. Följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera telefonen.
-  Välj alternativet **Sök automatiskt** om du vill att din telefon automatiskt ska informera dig om uppdateringar till programvaran.

Uppdatera telefonen med hjälp av en USB-kabel

Du kan uppdatera din telefon med en USB-kabel och programmet PC Companion. PC Companion finns tillgängligt om du ansluter telefonen till en dator med en USB-kabel. Se avsnittet *PC Companion* på sidan 66 för mer information om hur du startar PC Companion.

Hämta programuppdateringar med hjälp av en USB-kabel

-  Koppla inte från USB-kabeln när du uppdaterar telefonen, eftersom det kan skada innehållet. Kontrollera att maskinvaran kopplas från på ett säkert sätt från datorn när du är klar.
- ! Innan du kan utföra anvisningarna nedan måste du ha installerat PC Companion på din dator. Installera PC Companion genom att ansluta telefonen till datorn med en USB-kabel och följa instruktionerna som visas i telefonen.
- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel. Om du just har installerat PC Companion måste du säkerställa att du kopplar från telefonen från datorn och ansluter den igen innan du försöker hämta programvaruuppdateringar.
 - 2 Knacka på **Anslut telefonen**.
 - 3 **Dator:** Vänta en liten stund medan PC Companion startas. Om PC Companion inte startar automatiskt kan du starta det från datorns startmeny.
 - 4 Klicka på **Supportzon** > **Programuppdatering** och följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera telefonen.
- ! När du använder PC Companion visas även meddelanden om eventuella programuppdateringar för telefonen.

Felsökning

Telefonen fungerar inte som förväntat

Om du får problem med telefonen ska du försöka följande tips först:

- Starta om telefonen.
- Ta ur och sätt tillbaka batteriet och SIM-kortet. Starta sedan om telefonen.
- Uppdatera telefonen. Om du uppdaterar din telefon säkerställer du optimala prestanda och att du har de senaste förbättringarna. Se *Uppdatera telefonen* på sidan 108 för mer information.
- Återställa telefonen.



Tänk på att det kan ta lång tid att återställa telefonen. Starta inte om telefonen under återställningen, det kan ge permanenta skador på telefonen.

Tvångsstänga ett program

- Om det visas ett meddelande om att ett program inte svarar knackar du på **Tvinga fram en stängning**.
- 💡 Om du inte vill tvångsavsluta ett program kan du vänta på att det svarar igen genom att knacka på **Vänta**.

Återställa telefonen

Du kan återställa din telefon till sina ursprungliga inställningar och ta bort eller inte ta bort alla dina personliga data och hämtade program. Det är möjligt att återställa telefonen till det läge den var i innan du slog på den. Men innan du utför en återställning ska du se till att du säkerhetskopierar alla viktiga data som sparats på din telefon.

Återställa telefonen

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Sekretess**.
- 3 Knacka på **Återställning av inställningar** för att återställa program så som e-post till sina standardvärden utan att ändra dina personliga uppgifter och konton.
- 4 Knacka på **Återställ standardinst.** > **Återställ telefonen** > **Radera allt** för att radera alla personliga uppgifter från din telefon, inklusive ditt Google™-konto och hämtade program.

Jag kan inte ladda telefonen

Laddaren är inte korrekt ansluten, eller så är batteriets kontakter smutsiga. Ta bort batteriet och rengör kontakterna.

Ingen batteriladdningsikon visas när jag påbörjar laddning av telefonen

Det kan dröja någon minut innan batteriikonen visas på skärmen.

Batteriprestanda är låga

Följ våra tips för hur du får mer ut av ditt batteri. Se *Batteriets prestanda* på sidan 11.

Det går inte att överföra innehåll mellan telefonen och datorn med en USB-kabel

Programvaran eller USB-drivrutinerna har inte installerats korrekt. Mer detaljerade installationsanvisningar och felsökningsavsnitt finns på www.sonyericsson.com/support.

Det går inte att använda Internetbaserade tjänster

Kontrollera att dataöverföring ingår i ditt abonnemang, och att telefonens Internetinställningar är korrekta. Se *Inställningar för Internet och meddelanden* på sidan 29 för mer information om hur du aktiverar datatrafik, dataroaming och hämtar Internetinställningar. Kontakta nätoperatören om du mer information om dina abonnemangsinställningar.

Felmeddelanden

Ingen nätverkstäckning

- Flygplansläget är aktiverat på telefonen. Se till att flygplansläget är inaktiverat.
- Din telefon tar inte emot någon nätverkssignal eller så är den mottagna signalen för svag. Kontakta din nätverksoperatör och se till att du har nätverkstäckning där du är.
- SIM-kortet fungerar inte. Sätt i SIM-kortet i en annan telefon. Om det fungerar är det förmodligen fel på telefonen. Om så är fallet ska du kontakta närmaste Sony Ericsson-servicecenter.

Endast nödsamtal

Du befinner dig inom täckningsområdet för ett nätverk, men du har inte behörighet att använda nätverket. Däremot tillåter de flesta operatörer att du ringer det internationella nödnumret 112 även om du inte har behörighet i nätverket. Se *Nödsamtal* på sidan 31 för mer information

SIM-kortet är låst.

Du har angett fel PIN-kod tre gånger i rad. För att du ska kunna låsa upp telefonen behöver du PUK-koden som du får av din leverantör.

SIM-kortet är PUK-låst.

Du har angett fel PUK-kod (Personal Unblocking Key) tio gånger i rad. Kontakta operatören.

Juridisk information

Sony Ericsson X10i/X10a

Den här användarhandboken publiceras av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Ericsson Mobile Communications AB när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken.

Med ensamrätt.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Publikationsnummer: 1234-4971.4

Du kan använda mobiltelefonen för att hämta, lagra och vidarebefordra ytterligare innehåll, t.ex. ringsignaler.

Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje mans rättigheter, inklusive men inte begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony Ericsson, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobiltelefon. Innan du använder sådant innehåll måste du kontrollera att din användning av det är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony Ericsson garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony Ericsson hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt.

Tjänster och program från andra leverantörer kan beskrivas i denna användarhandbok. Användningen av sådan program och tjänster kan kräva separat registrering hos den andra leverantören, och andra användningsvillkor kan gälla. Om du använder program via en annan leverantörs webbplats bör du granska webbplatsens användningsvillkor och sekretesspolicy innan användningen. Sony Ericsson garanterar inte tillgänglighet eller prestanda för webbplatser och andra tjänster från andra leverantörer.

Ta ut batteriet för att se regleringsinformation t.ex. CE-märkningen.

Alla produkt- och företagsnamn som omnämns här är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör deras respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålles. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Bilderna i publikationen är endast illustrativa och skall inte betraktas som exakta avbildningar av telefonen.

Den här produkten skyddas av särskilda immateriella rättigheter som tillhör Microsoft. Användning eller distribution av sådan teknik som inte har med denna produkt att göra är förbjuden utan licens från Microsoft.

Innehållsägare använder WMDRM-teknik (Windows Media Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt. I den här enheten används WMDRM-programvara för att komma åt WMDRM-skyddat innehåll. Om WMDRM-programvaran inte kan skydda innehållet kan innehållsägarna begära att Microsoft återkallar programvarans funktion för att använda WMDRM för att spela upp eller kopiera skyddat innehåll. Detta återkallande påverkar inte oskyddat innehåll. När du hämtar licenser för skyddat innehåll accepterar du att Microsoft kan leverera en återkallningslista tillsammans med licenserna. Innehållsägarna kan kräva att du uppgraderar WMDRM för att komma åt deras innehåll. Om du avisar en uppgradering kan du inte komma åt innehåll som kräver uppgraderingen.

Den här produkten är licensierad under patentportföljen för MPEG-4-video och AVC, som gäller privat och icke-kommersiell användning för en konsument att (i) koda video i enlighet med videostandarden MPEG-4 ("MPEG-4-video") eller standarden AVC ("AVC-video") och/eller (ii) avkodning av MPEG-4- eller AVC-video som kodats av en konsument i privat eller icke-kommersiellt syfte och/eller införskaffats från en videoleverantör licensierad av MPEG LA att tillhandahålla video i MPEG-4- och/eller AVC-format. Ingen licens ges eller ska vara underförstådd för annan användning. Ytterligare information inklusive sådan som gäller användning inom marknadsföring, internt eller kommersiellt samt licenser kan fås från MPEG LA, L.L.C. Se <http://www.mpegla.com>. Teknik för kodning av ljud i formatet MPEG Layer-3 licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.

Licensavtal för slutanvändare för Sun Java Platform, Micro Edition.

Restriktioner: Programvaran är konfidentiell, copyrightskyddad information som tillhör Sun. Äganderätten tillhör Sun och/eller Suns licensgivare. Kunden får inte ändra, dekompilera, ta isär, dekryptera, extrahera eller på annat sätt återskapa utvecklingsprocessen för programvaran. Delar av eller hela programvaran får inte hyras ut, spridas eller vidare licensieras.

Index

A	
alarm	53
Android Market	51
anpassa volym	80
ansiktsavkänning	88, 95
ändra namntag	88
avisering	
panel	20
ringsignal	27
B	
bakgrund	
använda foto som	87
Bakgrunder	
animerade	14
batteri	12
lucka	8
ta bort	8
beskära	
foton	88
bildspel	87
anpassa inställningar	87
blanda musik	81
byta spår	80
C	
caps lock	23
chatt	45
D	
dataskydd	107
datatrafik	29
datum	
format	26
dela	
foton	87
musik	80
E	
e-post	42
fler än ett konto	43
ställa in	42
exponering	95
F	
Facebook™	47
konfigurera i Timescape™	50
statusuppdatering	48
fast uppringning	34
favoriter	80, 87, 92
felsökning	109
filmer	90
filter	
händelser i Timescape™	48
flygplansläge	28
foton	84, 87
aktivera onlinetjänster	84
anpassa inställningar för bildspel	87
ansiktsavkänning	88
använd som bakgrund	87
använda som en kontaktbild	87
beskära	88
bildspel	87
bläddra	85
dela	87
fotovisning – översikt	86
kommunicera med ansiktstaggar	89
lägga till den geografiska positionen	96
lägga till i kontakt	37
lägga till namn på ansikten	88
markera som favorit	87
ta	95, 96
visa	85
visa på karta	86, 87
visa relaterade foton	86
visa samma plats	86, 96
zooma	87
överför till webbalbum	88
översikt över startskärmen	84
fotovisning	86
fönstret senast använda program	17
G	
geotagging	
av foton	96
Gmail™	44
Google Maps™	104
Google Talk™	45
GPS	104
H	
handsfree	25
använda	26
HD-video (High Definition)	101
hämta	
Internetinställningar	29
händelser	
i Timescape™	48
kalender	53
I	
ikoner	
i kameran	101
importera SIM-kontakter	36
inmatningsmetod	23
inställningar	9
videokamera	100
Internet	29
kamera	96, 100
meddelanden	29
MMS	29
samtal	33
stillbildskamera	96
Timescape™	50
inställningsguide	9
Internet	
inställningar	29
webbläsare	62
K	
kalender	53
skapa en händelse	53
kamera	94, 96
ansiktsavkänning	88, 95
exponering	95
geotagging	96
göra inställningar	96, 100
HD-video (High Definition)	101
ikoner	101
inställningar	96, 100, 101
kontinuerligt autofokus	96, 101
kontroller	94
leendeigenkänning	96
ljusstyrka	95
spela in videoklipp	100
stänga	94
sökaren	94

ta bilder	95, 96	öppna	75
video	100	översikt	75
visa foton	95	mediefiler	75
visa inspelade videoklipp	100	öppna	75
visa nyligen inspelade videoklipp	100	MMS	
zoom	95	inställningar	29
översikt	94	multimedia	75
knappsats	23	visa information	75
konferenssamtal	33	musik	25, 77
konfigurera Google™-konto	44	anpassa volym	80
kontakter	35	anslutningstyp när du hämtar	
dela	39	musikinformation	81
favoriter	38	använda handsfree	26
importera från SIM-kort	36	bläddra	77, 78
kopiera	39	byta spår	80
koppla ihop kontaktinformation	38	dela	80
MMS	37, 87	hämta musiktitlar	81
skicka	39	hämta omslag	81
säkerhetskopiera	39	markera en låt som favorit	80
köpa		pausa uppspelning	80
musik	83	poddsändningar	83
L		skapa spellistor	82
ladda	12	spela	79
larmnummer	31	spela i slumpmässig ordning	81
LCD-bakgrundsbelysning, anpassa	28	spelaröversikt	79
leendeigenkänning	96	söka	81
ljud		ta bort	81
anpassa volym	80	upprepa alla låtar	81
poddsändningar	83	upprepa den aktuella låten	81
spela	79	utforska relaterat innehåll	80
ljusstyrka	28	översikt över startskärmen	77
lås		musikspelare	79
aktivera skärmen	9	minimera	80
låsa skärmen	9	oändlighetsknappen	80
mönster	107	spellistor	82
skärmlås	9	N	
upplåsningssmönster för skärmen	107	namn	
låt		lägga till på ansikten i foton	88
använda som ringsignal	81	navigering	21
M		O	
mail Se e-post		omslag	81
meddelanden		onlinetjänster	50, 84
inställningar	29	oändlighetsknappen	75
skicka genom att knacka på ansikten i foton ..	89	foton	86
Media Go™	67	i Timescape™	49
Mediascape		musik	80
bläddra bland foton	85	P	
bläddra bland ljudinnehåll	78	pausa uppspelning	80
bläddra i musik	77	personlig information	35
favoritmusik	80	PIN-kod	25, 106
foton	84	plats	86, 96
fotovisning	86	poddsändningar	83
hämta omslag	81	spela	83
komma åt innehåll online	84	positionsbestämningstjänster	104
musik	77	program	
poddsändningar	83	hantera	17
relaterat medieinnehåll	75	översikt	15
skapa musikspellistor	82	programfält	15
spela musik i slumpmässig ordning	81	Programmet Creatouch™	16
startskärmen för foton	84	PUK	106
startskärmen för musik	77	R	
startskärmen för video	90	ringa	25
ställa in onlinetjänster	84	använda ansiktstaggar	89
söker musik	81	ringsignal	53
ta bort spår	81	ställa in låt som	81
videoklipp	90	ruta	48
videospelaren, översikt	91	rutor	47
visa information	75, 76	röstbrevlåda	32
visa relaterat innehåll	75		

S		T	
Samtal	31, 34	ta bilder	94
flera	32	genom att knacka	95
inställningar	33	med ansiktsavkänning	95
logg	32	med kameraknappen	95
missade	32	med leendeavkänning	96
nödsituationer	31	ta bort	
omdirigera	33	ett alarm	53
vidarekoppla	33	låtar	81
väntar	32	widget	13
SIM-kort	106	ta emot objekt med Bluetooth™	69
exportera kontakter till	39	tangentbord	23
importera kontakter från	36	inställningar	24
sätta i	8	telefon	
skicka	87	batteri	11
kontakter	39	prestanda	11
visitkort	39	uppdatera	108
skicka objekt med Bluetooth™	69	telefonbok	35
skriva in text	23	telefoni <i>Se samtal</i>	
skydda data	107	telefonknappar	13
skärm	28	textinmatning	23
skärmupplåsningsmönster	106	tid	26
snabbmeddelanden	45	tidseffektivisering	53
sociala webbplatser		Timescape™	47, 50
konfigurera i Timescape™	50	filterikoner	48
sociala webbtjänster		inställningar	50
konfigurera för användning med Timescape™	47	navigering	48
Sony Ericsson Sync	55	oändlighetsknapp	49
SOS <i>Se larmnummer</i>		rutikoner	48
spela		skärmöversikt	47
musik	79	ställa in	47
spela in videoklipp	94	Touchnote™	88
med kameraknappen	100	TrackID™-teknik	83
Spellista av typ Låter som	82	använda resultat	83
spellistor		köpa en låt	83
kopiera till minneskortet	82	söker efter låtinformation	83
Låter som	82	öppna	83
skapa	82	Trådlös Bluetooth™-teknik	68
spela	82	Twitter™	47
ta bort låtar	83	konfigurera i Timescape™	50
ändra låtordning	82	statusuppdatering	48
språk	28	tyst läge	26, 27
skriva	24		
starta	9	U	
Startskärmen	13	uppdatera	
statusfält	19	status	48
stillbildskamera	94, 95	uppdatera telefon	108
inställningar	96	USB-anslutning	66
storleksändra			
foton	88	V	
ström	9	vibration	27, 53
stänga av	9	video	
svarstjänst	32	översikt över startskärmen	90
symboler	23	videokamera	94, 100
synkronisering	55	HD-video (High Definition)	101
Google Sync™	56	inställningar	100, 101
Microsoft® Exchange-information	57	kontinuerligt autofokus	101
Moxier™ Sync	57	spela in videoklipp	100
Sony Ericsson Sync	55	videoklipp	90
Synkronisering med Microsoft® Exchange	57	anpassa volym	92
Synkroniseringstjänsten Google Sync™	56	bläddra	90
säkerhetskopiera		dela	92
kontakter	39	markera som favorit	92
säkerhetskopiera innehåll	71	skalning	93
söka		skicka	92
låtinformation	83	snabbspola framåt eller bakåt	92
musik	81	spela	91
musik som använder TrackID™-teknik	83	spela in	100
sökaren	94	söka efter	92
		ta bort	92
		trimma	92

videospelaren	91
bläddra bland videoklipp	90
spela videoklipp	91
visa	
foton	95
inspelade videoklipp	100
visa	
inspelade videoklipp	100
visitkort	
skicka	39
volym	
justera video	92
knapp	26, 27
vägbeskrivningar	105
W	
webbläsare	62
hantera bokmärken	63
inställningar	65
verktygsfält	62
<i>webbsökning - se webbläsare</i>	
Wi-Fi™	59
Wisepilot™	105
Z	
zoom	95
Å	
återställa	109
återställa innehåll	71
Ö	
översikt	
musikspelare	79