



XPERIA™

X10 mini pro

Utökad användarhandbok

Sony Ericsson
make.believe

Innehåll

Användarsupport.....	6
Viktig information.....	7
Komma igång.....	8
Montering.....	8
Starta och stänga av telefonen.....	9
Skärmlås.....	9
Inställningsguide.....	9
Bekanta dig med telefonen.....	11
Översikt över telefonen.....	11
Batteri.....	11
Använda telefonknapparna.....	13
Använda pekskärmen.....	13
Startskärmen.....	15
Hantera program.....	17
Statusfältet.....	20
Panelen Aviseringar.....	22
Lysdiod för aviseringar.....	23
Skriva in text.....	23
SIM-kort.....	24
Minne.....	24
Bärbar handsfree med stereoljud.....	25
Justera volymen.....	25
Telefoninställningar – översikt.....	26
Inställningar för Internet och meddelanden.....	28
Datatrafik.....	29
Nätverksinställningar.....	30
Ringa samtal.....	31
Nödsamtal.....	31
Samtalshantering.....	31
Röstbrevlåda.....	32
Flera samtal.....	32
Konferenssamtal.....	33
Samtalsinställningar.....	33
Telefonboken	35
Hämta kontakter till din telefon.....	35
Hantera dina kontakter.....	36
Kommunicera med dina kontakter.....	38
Favoriter	39
Dela dina kontakter.....	39

Meddelanden.....	40
Använda SMS och MMS.....	40
Alternativ för SMS och MMS.....	41
E-post.....	42
Använda e-post.....	42
Använda e-postkonton.....	44
Gmail™ och andra Google-tjänster	44
Google Talk™	46
Sony Ericsson Timescape™.....	47
Huvudvyn i Timescape™.....	47
Timescape™-widget.....	47
Använda Timescape™.....	48
Timescape™-inställningar.....	49
Android Market™.....	51
Betaltjänstalternativ.....	51
Hämta från Android Market™.....	51
PlayNow™.....	53
Innan du hämtar program och innehåll.....	53
Skaffa ett PlayNow™-konto.....	53
Betaltjänstalternativ.....	53
Hämta från tjänsten PlayNow™.....	54
Ordna saker.....	55
Kalender.....	55
Månadsvy i kalendern.....	56
Kalenderpåminnelser.....	56
Synkronisera kalendern.....	57
Anteckningar.....	57
Alarmklocka.....	57
Programmet NeoReader™.....	58
Synkronisering.....	60
Sony Ericsson Sync.....	60
Synkroniseringstjänsten Google Sync™.....	61
Synkronisera med en Microsoft® Exchange-server med hjälp av programmet RoadSync™.....	62
Ansluta till trådlösa nätverk.....	63
Wi-Fi™.....	63
Virtuella privata nätverk (VPN).....	65
Webbläsare.....	66
Verktögsfält.....	66
Surfa på webben.....	66
Navigera på webbsidor.....	67

Hantera webbsidor.....	67
Hantera bokmärken.....	67
Hantera text och bilder.....	68
Flera fönster.....	68
Hämta från Internet.....	69
Webbläsarinställningar.....	69
Ansluta telefonen till en dator.....	70
Överföra och hantera innehåll med hjälp av en USB-kabel.....	70
PC Companion.....	70
Media Go™	71
Trådlös Bluetooth™-teknik.....	72
Telefonnamn.....	72
Koppla telefonen till en annan Bluetooth™-enhet.....	72
Skicka och ta emot objekt med Bluetooth™-teknik.....	73
Säkerhetskopiera och återställa.....	75
Innehåll som kan säkerhetskopieras.....	75
Musik.....	77
Kopiera mediefiler till ditt minneskort.....	77
Använda musikspelaren.....	77
Poddsändningar.....	80
TrackID™-teknik.....	80
FM-radio.....	82
FM-radio – översikt.....	82
Byta radiokanal.....	82
Använda dina favoritradiokanaler.....	82
Göra en ny sökning efter radiokanaler.....	83
Växla mellan högtalare och handsfree.....	83
Videoklipp	84
Kopiera mediefiler till ditt minneskort.....	77
Använda videospelaren.....	84
YouTube™.....	85
Ta foton och spela in videoklipp.....	86
Sökaren och kameraknapparna.....	86
Använda stillbildskameran.....	87
Använda videokameran.....	89
Kameraalbum.....	90
Dela foton och videoklipp.....	91
Positionsbestämningstjänster.....	92
Använda GPS-teknik.....	92
Google Maps™.....	92
Få vägbeskrivningar.....	93

Låsa och skydda din telefon.....	94
IMEI-nummer.....	94
SIM-kortskydd.....	94
Upplåsningssmönster för skärmen.....	95
Uppdatera telefonen.....	96
Uppdatera telefonen på trådlös väg.....	96
Uppdatera telefonen med hjälp av en USB-kabel.....	96
Felsökning.....	97
Telefonen fungerar inte som förväntat.....	97
Återställa telefonen.....	97
Jag kan inte ladda telefonen.....	97
Ingen batteriladdningsikon visas när jag påbörjar laddning av telefonen.....	97
Batteriprestanda är låga.....	97
Det går inte att överföra innehåll mellan telefonen och datorn med en USB-kabel.....	97
Det går inte att använda Internetbaserade tjänster.....	98
Felmeddelanden.....	98
Juridisk information.....	99
Index.....	100

Användarsupport

Få tillgång till användarsupport direkt i din telefon genom Support-programmet. Du kan exempelvis öppna en användarhandbok med anvisningar om hur du använder din telefon. Du kan också få felsöknings- och annan hjälp från Sony Ericssons supportzon och från våra kontaktcenter.

- **Supportprogramfunktioner:**
 - Användarhandbok i telefonen – läs och sök i en utökad användarhandbok.
 - Telefonoptimering – förbättra prestanda för batteri och programvara, och förbättra kommunikation.
 - Utbilda dig – läs tips och tricks, få de senaste nyheterna och titta på videoklipp med instruktioner.
 - E-postsupport – skicka ett e-postmeddelande till vårt supportteam.
 - Programuppdateringar – hämta senaste programvaran.
 - **Supportzon** – gå till www.sonyericsson.com/support från din dator för att få ut det mesta av telefonen.
 - **Felsökning** – Hitta vanliga problem och felmeddelanden i slutet av användarhandböckerna och i supportzonen.
 - **Call center** – om inget annat fungerar. Relevant nummer finns med i den medföljande broschyren *Viktig information*.
- ! Den utökade användarhandboken finns även tillgänglig på www.sonyericsson.com/support.

Använda supportprogrammet

- 1 Snärta genom den vågräta listan med widgets i Startskärmen och knacka på **Support** .
- 2 Leta reda på och knacka på obligatoriskt supportobjekt.

Viktig information


Läs igenom broschyren *Viktig information* innan du använder din mobiltelefon.

- ! En del av de tjänster och funktioner som beskrivs i denna användarhandbok stöds inte i alla länder och områden eller av alla nätverk och/eller tjänstleverantörer i alla områden. Detta gäller bland annat det internationella GSM-larmnumret 112. Kontakta din nätoperatör eller tjänstleverantör för att få reda på vilken tillgänglighet som gäller för en viss tjänst eller funktion och om ytterligare åtkomst krävs eller kostnader tillkommer.

Komma igång


Montering

Ta bort batteriluckan

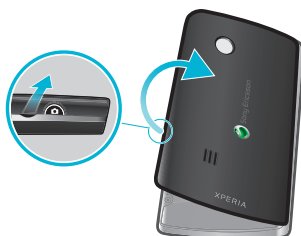

- Sätt fingerspetsen eller ett tunt föremål i öppningen på sidan av telefonen, mellan telefonen och batteriluckan. Lyft sedan långsamt upp luckan.
- ! Använd inga vassa föremål som kan skada delar av telefonen.

Sätta i SIM-kortet och minneskortet

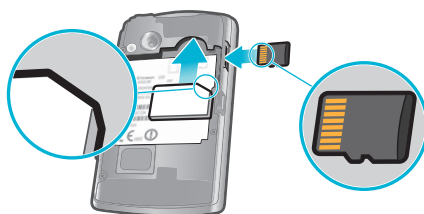


- Ta av batteriluckan, sätt sedan i SIM-kortet och minneskortet i motsvarande kortplatser.

Sätt i batteriet och sätt på luckan




- 1 Sätt i batteriet med kontakterna mittermot varandra.
- 2 Sätt på luckan över baksidan av telefonen så att kameranlinshålet i luckan är inställt med kameranlinsen.
- 3 Tryck försiktigt ner alla kanter på batteriluckan så att den blir fastsatt på båda sidor.

Ta bort SIM-kortet

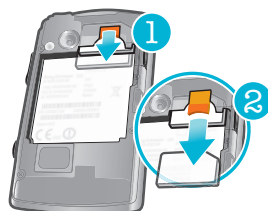

- 1 Ta bort batteriluckan.
- 2 Placera din fingerspets eller -nagel på den orange frigöringshaken och glid den utåt för att ta bort SIM-kortet.

Ta bort minneskortet

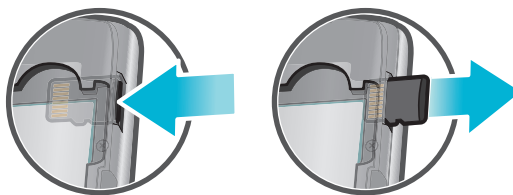

- Ta bort batteriluckan, tryck sedan på kanten på minneskortet och dra det utåt. Frigör och ta bort.

Starta och stänga av telefonen

Starta telefonen

- 1 Tryck in och håll ned **⏻**-knappen högst upp på telefonen.
 - 2 Om skärmen blir mörk, tryck på **⏻** eller tryck kort på **⏻** för att aktivera skärmen.
 - 3 Dra skärmlåsikonen över skärmen för att låsa upp den.
 - 4 Ange PIN-koden för SIM-kortet när du uppmanas att göra det, och välj **OK**.
 - 5 Följ instruktionerna i inställningsguiden första gången du startar telefonen.
- 💡 Ditt SIM-korts PIN-kod tillhandahålls till en början av din nätverksoperatör, men du kan ändra den senare från **Inställningar**-menyn. Åtgärda ett misstag när du skriver SIM-kortets PIN-kod genom att trycka på **✖**.

Stänga av telefonen

- 1 Tryck på och håll nere **⏻** tills alternativmenyn öppnas.
- 2 Knacka på **Stäng av** på alternativmenyn.
- 3 Knacka på **OK**.

Skärmlås

När din telefon är på och lämnas oanvänd under en viss tidsperiod förmörkas skärmen för att spara batteri och låses automatiskt. Detta lås förhindrar oönskade åtgärder på pekskärmen när du inte använder den.

Aktivera skärmen

- Tryck på **⏻** eller tryck kort på **⏻**.

Låsa upp skärmen

- 1 Aktivera skärmen genom att trycka på **⏻**.
- 2 Dra ikonen **🔒** längs skärmlåsbanan till den andra sidan.

Låsa skärmen manuellt

- När skärmen är aktiv, tryck kort på **⏻**-knappen.

Inställningsguide

När du startar telefonen för första gången visas en inställningsguide som förklarar grundläggande telefonfunktioner och hjälper dig att göra grundläggande inställningar. Konfigurera din telefon så att den uppfyller dina behov. Importera dina gamla kontakter, välj ditt telefonspråk, optimera dina inställningar för trådlös nätverksanslutning och mycket mer.

Inställningsguiden omfattar följande:

- Grundläggande telefoninställningar så som språk, Internet, tid och datum.
- Wi-Fi®-inställningar – påskynda din anslutning och minska kostnaderna för dataöverföringen.
- Programinställningar – hjälper dig att ange inställningar för e-post, konton för onlinetjänster och kontaktöverföringar.

Du kan också hänvisa till respektive kapitel i användarhandboken i telefonen, som också finns tillgänglig på www.sonyericsson.com/support, för mer hjälp med följande:

- Information om dina telefonknappar
- Skriva in text
- Wi-Fi®
- Sony Ericsson Sync

! Innan du kan importera kontakter via ett synkroniseringskonto måste du konfigurera synkroniseringskontot och säkerhetskopiera dina gamla kontakter till det. Om du inte vill spara befintliga kontakter på ditt minneskort eller SIM-kort som ska synkroniseras, då ska du importera dessa kontakter från minneskortet eller SIM-kortet till din nya telefon innan du konfigurerar synkroniseringskontot.

💡 Om du så önskar kan du hoppa över vissa steg och nå inställningsguiden senare från programfönstren eller ändra inställningarna från **Inställningar**-menyn.

Bekanta dig med telefonen

Översikt över telefonen

- 1 Sensorer
- 2 Högtalare
- 3 Lysdiod för aviseringar (batteristatus)
- 4 Peksärm
- 5 Knappen Föregående
- 6 Start-knappen
- 7 Meny-knappen
- 8 Tangentbord



- 9 Strömbrytare/skärlås
- 10 3,5 mm hörlursuttag
- 11 Kameralins
- 12 Kameraljus
- 13 Volymknapp
- 14 Kameraknappen
- 15 Högtalare
- 16 Plats för rem
- 17 Uttag för laddare/USB-kabel



Batteri

Din Android™-telefon håller dig ansluten och uppdaterad var du än är. Detta påverkar telefonens batterilivslängd. Nedan finns det några tips om hur du kan förlänga batteriets livslängd samtidigt som du förblir ansluten och håller informationen uppdaterad.

Batteriets prestanda

- ! Passningstid är den mängd tid som batteriet kan strömföra telefonen när samtal inte tas emot eller rings upp. Ju längre passningstid för telefonen, desto längre varar batteriet.

Följande tips kan hjälpa dig att förbättra batteriets prestanda:

- Ladda telefonen ofta.
- Det förbrukar energi att hämta data från Internet. Stäng av alla dataanslutningar genom att inaktivera alternativet **Datatrafik** från statusfältet när du inte använder Internet.
- Ställ in synkroniseringsprogram (används för att synkronisera dina e-postmeddelanden, din kalender och dina kontakter) till manuell synkronisering. Du kan också synkronisera automatiskt men öka intervall.
- Kontrollera batterianvändningsmenyn i telefonen för att se vilka program som använder mest ström. Ditt batteri förbrukar mer energi när du använder strömningsprogram för video och musik så som YouTube™. Vissa Android Market™-program förbrukar också mer energi. Begränsa din användning av sådana program om ditt batteri börjar ta slut.
- Öka intervallet mellan uppdateringar eller ställ in intervallet till manuellt för uppdateringar av Facebook™ och Twitter™.

- Stäng av GPS, Bluetooth™ och Wi-Fi® när du inte behöver dessa funktioner. Du kan slå på och stänga av dem enklare genom att lägga till widgeten Strömkontroll i din Startskärmen. Du behöver inte stänga av 3G.
 - Sänk skärmens ljusstyrkenivå.
 - Stäng av din telefon eller använd **Flygplansläge** om du befinner dig i ett område utan nätverkstäckning. Annars söker telefonen hela tiden efter tillgängliga nätverk, och detta förbrukar energi.
 - Använd en handsfree-enhet för att lyssna på musik. Detta förbrukar mindre batteri än när du lyssnar genom telefonens högtalare.
 - Besök www.sonyericsson.com/support eller gå till Sony Ericsson-programmet **Support** i din telefon för en utökad användarhandbok. Här kan du också hitta en video om hur du maximerar batteriets prestanda.
- ! Om du sänker skärmens ljusstyrka och håller Bluetooth™ och Wi-Fi® aktiverade, även när de inte används, har detta en mindre inverkan på batteriets tillgängliga livslängd.

Stänga av alla dataanslutningar

- 1 Dra statusfältet nedåt på Startskärmen för att öppna panelen Aviseringar.
 - 2 Knacka på **Datatrafik**, avmarkera sedan kryssrutan Datatrafik för att stänga av alla dataanslutningar.
- 💡 Dataanslutningar är aktiva när ikonen **Datatrafik** visas i statusfältet.

Öppna batterianvändningsmenyn

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Om telefonen** > **Batteriförbrukning** för att se vilka installerade program som förbrukar mest batteri.

Lägga till widgeten Datatrafik på Startskärmen

- 1 Tryck på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Ordna widgets** > **Lägg till widget**.
- 3 Välj widgeten **Datatrafik**. Du kan nu lättare aktivera och inaktivera alla dataanslutningar.


Lägga till widgeten Strömkontroll på Startskärmen

- 1 Tryck på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Ordna widgets** > **Lägg till widget**.
- 3 Välj widgeten **Strömkontroll**. Du kan nu lättare aktivera och inaktivera Wi-Fi™, Bluetooth och GPS.

Ladda batteriet

När du köper telefonen är batteriet i den delvis laddat. Det kan dröja någon minut innan batteriikonen visas på skärmen när du ansluter telefonen till en strömkälla. Du kan använda telefonen när den laddas.

- ! När batteriet har laddats upp helt börjar det laddas ur och sedan laddas det upp igen efter en viss tidsperiod. Detta görs för att förlänga batteriets livstid och det kan innebära att laddningsstatus kan sjunka under 100 procent.

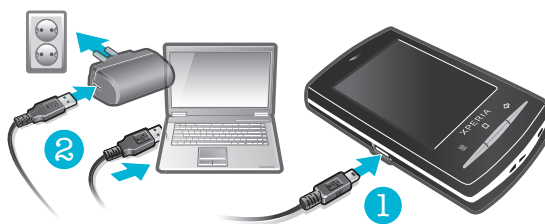

Ladda telefonen med strömadaptern

- Anslut telefonen till ett eluttag med USB-kabeln och strömadaptern.

Ladda telefonen via en dator

- 1 Anslut telefonen till datorns USB-port med den USB-kabel som ingår i telefonpaketet.
- 2 Knacka på **Ladda telefon**.


Lysdioden för batteristatus

Grön	Batteriet är fulladdat
Blinkande röd	Batterinivån är låg
Orange	Batteriet laddas. Batterinivån ligger mellan låg och full

Kontrollera batterinivån

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Om telefonen** > **Status**.

Använda telefonknapparna

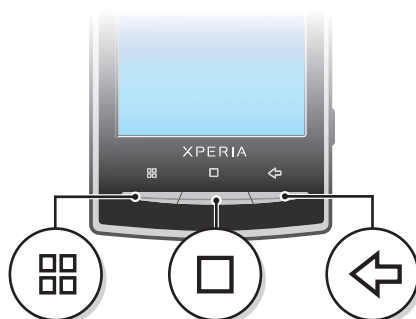

	Meny	• Öppnar en lista med tillgängliga alternativ på den aktuella skärmen eller programmet
	Start	• Går till Startskärmen eller till programfönstren från valfritt program eller skärm • Öppnar fönstret för nyligen använda program
	Tillbaka	• Går tillbaka till föregående skärm • Stäng skärmmknappsatsen, en dialogruta, en alternativmeny eller panelen Meddelanden

Använda pekskärmen

När din telefon är på och lämnas oanvänd under en viss tidsperiod förmörkas skärmen för att spara batteri och låses automatiskt. Detta lås förhindrar oönskade åtgärder på pekskärmen när du inte använder den. Du kan också ställa in personliga lås för att skydda ditt abonnemang och se till att endast du kan få tillgång till ditt telefoninnehåll.

Öppna eller markera ett objekt

- Knacka på objektet.

Markera och avmarkera alternativ

- Du kan markera eller avmarkera ett alternativ genom att knacka på önskad kryssruta eller i vissa fall listalternativets högra sida.

	Markerad kryssruta
	Avmarkerad kryssruta
	Markerat listalternativ
	Avmarkerat listalternativ

Panorera

- Panorera genom att dra i skärmen, när alternativet är tillgängligt.

Zooma

Du kan zooma på två sätt beroende på vilket program du använder. I t.ex. webbläsaren används  och , och i kameraalbumet pekar, håller och drar du för att zooma.

Zooma


- Knacka på  eller  för att zooma in eller ut.
- Peka på, håll och dra uppåt eller nedåt för att zooma in och ut.
- ! Du kan behöva dra fingret på skärmen (åt valfritt håll) för att zoomikonerna ska visas.

Rulla skärmen

Du kan rulla skärmbilden uppåt och nedåt, och på vissa webbsidor kan du också rulla skärmen i sidled.


- ! Om du drar eller sveper aktiveras ingenting på skärmen.

Bläddra

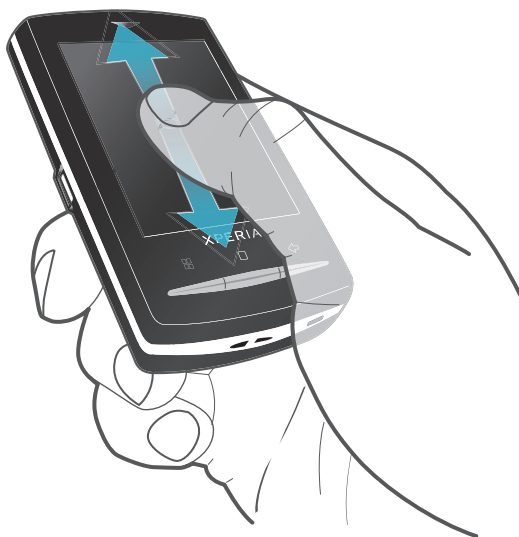

- Dra ditt finger upp eller ner på skärmen för att rulla.


Snärta

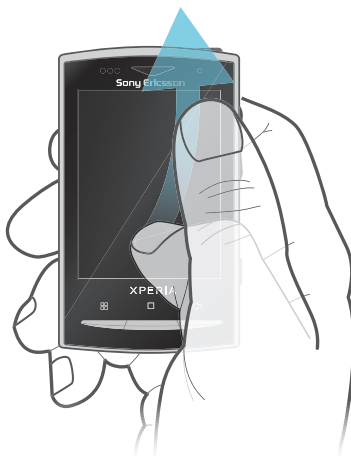

- Bläddra snabbare genom att snärta ditt finger upp eller ner på skärmen. Du kan vänta tills bläddringsrörelsen stannar av sig själv eller du kan stoppa den direkt genom att knacka på skärmen.

Listor

Du kan använda indexikonen för att bläddra i alfabetiska listor.

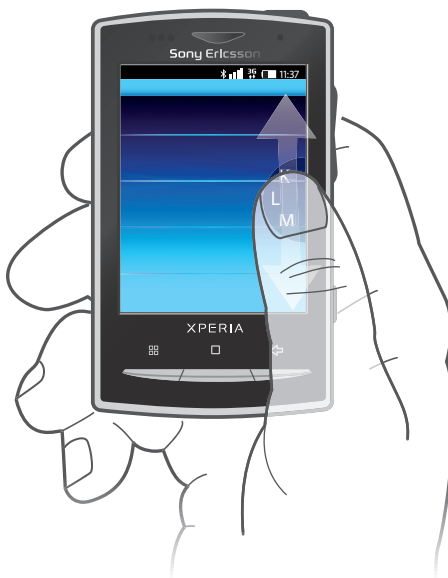

Använda indexikonen

- 1 Visa ☞ genom att snärta upp eller ned i valfri alfabetisk lista.
- 2 Peka på, håll och dra i ☞ upp eller ned för att bläddra till en indexbokstav.

Sensorer

Telefonen har en ljussensor och en närhetssensor. Ljussensorn känner av omgivningens ljusnivå och justerar ljusstyrkan på skärmen därefter. Närhetssensorn stänger av pekskärmen när ditt ansikte vidrör skärmen. På det sättet riskerar du inte att oavsiktligt aktivera funktioner när du pratar i telefonen.

Startskärmen

Startskärmen fungerar som utgångspunkt när du använder telefonen. Du kan anpassa Startskärmen genom att lägga till widgets och ändra bakgrunden och programmen i hörnen.

Om du lägger till fler än en widget utökas Startskärmen så att den är bredare än den synliga skärmen. Startskärmens hörn används för att snabbt komma åt program och bokmärken. Du kan lägga till valfritt program eller bokmärke i hörnen.

- ! När du går till Startskärmen fortsätter vissa program att köras i bakgrunden. Om du inte vill att program ska köras i bakgrunden ska du avsluta alla program du har öppnat innan du öppnade Startskärmen.
- ! En widget är en del av ett program på din Startskärmen. Den visar viktig information om ett särskilt program. Sony Ericssons Timescape™-widget visa t.ex. inkommande meddelanden och Media-widgeten ger dig möjlighet att börja spela upp musik direkt.



Visa den utökade startskärmen

- Dra med fingret åt sidorna på skärmen.

Lägga till widgetar på Startskärmen

- 1 Tryck på .
- 2 Knacka på **Ordna widgets > Lägg till widget**.
- 3 Välj en widget i listan.
- 4 Avsluta redigeringsläget genom att trycka på .

- 💡 Du kan också gå direkt till redigeringsläge genom att peka på och hålla kvar en widget under ett par sekunder.

Ta bort en widget från Startskärmen

- 1 Tryck på .
- 2 Knacka på **Ordna widgets**.
- 3 Snärta vågrätt längs skärmen och knacka på den widget som du vill ta bort.
- 4 Knacka på .
- 5 Knacka på **Ja**.
- 6 Avsluta redigeringsläget genom att trycka på .

- 💡 Du kan också gå direkt till redigeringsläge genom att peka på och hålla kvar en widget under ett par sekunder.

Ordna om hörnen på din Startskärm

- ! Ikonerna i hörnen på din Startskärm är faktiska program, inte genvägar till program.

- 1 Tryck på  på Startskärmen.
 - 2 Knacka på **Ordna ikoner**.
 - 3 Rör vid och håll kvar på ett objekt i ett av programfönstren, dra det sedan till ett av hörnen. Du kan även byta plats på ett objekt mellan olika programfönster och valfritt hörn.
 - 4 Avsluta redigeringsläget genom att trycka på .
- 💡 Du kan gå direkt till redigeringsläge genom att peka på och hålla kvar på relevant hörnikon.
- 💡 Dessutom kan du lägga till favoritbokmärken som hörnobjekt eller dra bort dem från hörnen till programfönstren.

Bakgrunder

Lys upp din Startskärmen med animerade bakgrunder. Du kan gå till Android Market™ och andra källor för att hämta, exempelvis, levande bakgrunder som ändras med timmarna på dagen.

Lägga till en bakgrund

- 1 Tryck på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Bakgrund** och välj sedan en bakgrund.

Hantera program

Programfönster

Få tillgång till program i din telefon från programfönstren. Ett programfönster är en skärm som innehåller ikoner som är genvägar till olika program. Dessa fönster utsträcker sig över den ordinarie bildskärmsbredden vilket innebär att du kanske måste snärta åt vänster eller höger för att hitta vad du letar efter. Du kan skapa nya fönster och ordna om programmen efter dina egna behov.



Visar vilket programfönster som används

Bläddra bland programfönstren

- Snärta till höger eller vänster i programfönstret.

Skapa ett nytt programfönster

- 1 Tryck på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Ordna ikoner**.
- 3 Peka på och håll in ett objekt i det sista fönstret tills objektet börjar vibrera. Dra det sedan åt höger.
- 4 Avsluta redigeringsläget genom att trycka på .

Flytta ett program

- 1 Tryck på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Ordna ikoner**.
- 3 Rör vid och håll kvar på ett objekt tills det vibrerar och dra det sedan till ett av hörnen eller till ett annat programfönster.
- 4 Avsluta redigeringsläget genom att trycka på .

💡 Du kan gå direkt till redigeringsläge genom att peka och hålla kvar på valfri programikon.

💡 Objekt i programfönstren är de faktiska programmen och inte genvägar till dem. Om du flyttar ett program från programfönstret till ett hörn på skärmen eller tvärtom, är det det faktiska programmet som flyttas, inte genvägen. Det finns inga genvägar till programmen.

Ta bort ett programfönster

- 1 Tryck på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Ordna ikoner**.
- 3 Peka på och håll in objekten tills de vibrerar och dra dem ett och ett till det vänstra fönstret tills det sista fönstret till höger blir tomt.
- 4 Avsluta redigeringsläget genom att trycka på .

! Innan du flyttar objekt åt vänster ska du kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme i det vänstra fönstret.

Programöversikt

	Alarmklocka	Ställa in ett alarm
	Album	Visa dina bilder och foton
	Webbläs.	Surfa på webben och hämta nya program och filer
	Miniräknare	Göra enklare beräkningar
	Kalender	Hålla reda på möten
	Kamera	Ta foton och spela in videoklipp
	Kontakter	Hålla reda på dina vänner och kollegor
	Dataviz® RoadSync	Nå dina e-postmeddelanden, din kalender och dina kontakter från företaget (om du har en Microsoft® Exchange-server)
	Telefon	Ringa och ta emot samtal, växla mellan samtal, skapa konferenssamtal och visa samtalshistoriken
	E-post	Skicka och ta emot e-postmeddelanden
	FM-radio	Lyssna på radio i telefonen
	Gmail™	Ett e-postprogram som fungerar tillsammans med Gmail™
	Talk	Chatta online
	Market	Gå till Android Market™ för att hämta gratis- och betalprogram till telefonen
	Meddelanden	Skicka och ta emot MMS

	Musikspelare	Spela upp musik och spellistor
	Anteckningar	Göra anteckningar
	TrackID™	En tjänst för musikigenkänning
	Video	Visa videoklipp som har sparats i telefonen
	PlayNow™	Hämta nytt och spännande innehåll till din telefon
	YouTube	Dela och visa videoklipp från hela världen
	Kartor	Visa din aktuella position, hitta andra platser och beräkna färdvägar
	Timer	Räkna ned tiden
	Inställningar	Anpassa telefonens inställningar
	Tidtagarur	Hålla reda på tiden
	Sony Ericsson Sync	Synkronisera kontakter, kalendern med mera
	Timescape™	Hålla reda på alla dagliga kommunikationer
	Support	Få mer information om hur du använder din telefon

! Vissa program stödjer inte alla nätverk och/eller nätoperatörer i alla områden.

💡 Program du hämtar visas i programfönstren.

Fönstret Senast använda program


Med det här fönstret kan du visa och komma åt program som du använder ofta.

Öppna fönstret för nyligen använda program

- Tryck och håll ned  i ett av programmen.

Programmeny

Du kan öppna en meny åt gången när du använder ett program genom att trycka på knappen  på telefonen. Menyn kommer att se olika ut beroende på vilket program du använder.

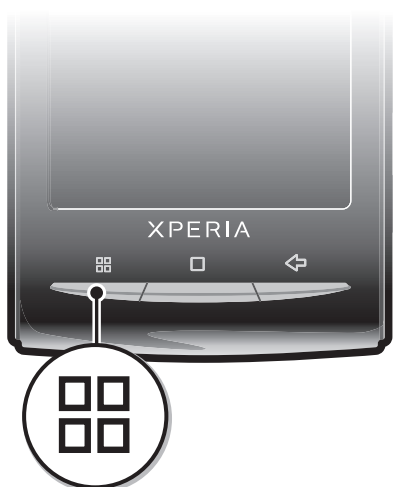

Öppna en meny i ett program

- Medan du använder programmet trycker du på .
- ! En meny är inte tillgänglig i alla program.

Rensa alla programdata

Ibland kan du behöva rensa alla data för ett program. Det kan behövas när programmets minne blir fullt eller du vill radera högsta poäng i ett spel. Du kan också radera inkommande e-post, SMS och MMS i vissa program.

Rensa allt cacheminne för ett program

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
 - 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar**.
 - 3 Knacka på **Program > Hantera program**.
 - 4 Knacka på önskat program.
 - 5 Knacka på **Rensa cacheminne**.
- ! Det är inte möjligt att nollställa cacheminnet för en del program.

Ta bort ett installerat program

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar**.
 - 3 Knacka på **Program > Hantera program**.
 - 4 Knacka på önskat program.
 - 5 Knacka på **Avinstallera**.
- ! Det går inte att ta bort förinstallerade program.

Behörigheter

Vissa program behöver få åtkomst till vissa delar av din telefon för att de ska fungera ordentligt. Ett navigeringsprogram behöver t.ex. ha behörighet att skicka och ta emot datatrafik och få tillgång till var du befinner dig. Vissa program kan missbruka sina behörigheter genom att stjäla eller radera data, eller avslöja var du befinner dig. Säkerställ att du installerar och ger behörigheter till program du litar på.

Visa ett programs behörigheter

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar**.
- 3 Knacka på **Program > Hantera program**.
- 4 Knacka på önskat program.
- 5 Rulla nedåt för att visa **Behörigheter**.

Installera program från okända källor

Om program med okänt eller ej tillförlitligt ursprung installeras kan telefonen skadas. Som standard är telefonen inställd på att blockera sådana installationer. Men du kan ändra dessa inställningar och tillåta installationer från okända källor.

Tillåta installation av program från okända källor

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Program**.
- 3 Markera kryssrutan **Okända källor**.

Statusfältet

I statusfältet högst upp på skärmen visas information om telefonens status och meddelanden. Meddelandeikoner visas till vänster i statusfältet. Telefonstatusikoner visas till höger. Du kommer åt meddelandepanelen via statusfältet.



Statusikoner

Följande statusikoner kan visas på skärmen:

	Signalstyrka
	Ingen signal
	Roaming
	GPRS finns tillgängligt
	EDGE finns tillgängligt
	3G finns tillgängligt
	Skickar och hämtar GPRS-data
	Skickar och hämtar EDGE-data
	Skickar och hämtar 3G-data
	Batteristatus
	Batteriet laddas
	GPS är aktiverad
	Flygplansläget är aktiverat
	En headset är ansluten
	Bluetooth aktiverat
	Ansluten till en annan Bluetooth-enhet
	SIM-kortet är låst
	Ljudet till mikrofonen är avstängt
	Högtalartelefonen är på
	Ljudet till telefonhögtalaren är avstängt
	Vibratorläge
	Ett alarm är inställt
	Datatrafikavisering är på

Aviseringsikoner

Följande aviseringsikoner kan visas på skärmen:

	Nytt e-postmeddelande
	Nytt SMS eller MMS

	Problem med att ta emot SMS eller MMS
	Nytt snabbmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	En kommande kalenderhändelse
	En sång som spelas upp
	Problem med inloggning eller synkronisering
	Minneskortet är fullt
	Wi-Fi™-anslutningen är aktiverad och trådlösa nätverk är tillgängliga
	Telefonen är ansluten till en dator med en USB-kabel
	Felmeddelande
	Obesvarat samtal
	Samtal väntar
	Vidarekoppling aktiv
	Hämtar data
	Skickar data
	Flera (ej visade) meddelanden

Panelen Aviseringar

På panelen Aviseringar visas aviseringsikoner i en detaljerad vy. Du kan öppna aviseringar, till exempel påminnelser eller händelsemeddelanden direkt från panelen Aviseringar. Dessutom kan du öppna program som körs, t.ex. musikspelare och radion.

Öppna panelen Aviseringar



- Dra statusfältet nedåt.

Stänga panelen Aviseringar

- Tryck på .
- Dra panelen Aviseringar uppåt.

Öppna ett program som körs via panelen Aviseringar

- I fönstret Aviseringar knackar du på ikonen för det program som körs för att öppna det.

Så här rensar du meddelandepanelen

- Från panelen Meddelande knackar du på **Ta bort**.

Lysdiod för aviseringar

Överst på telefonen sitter en lysdiod som används för aviseringar. Den ger information om telefonens status och väntande aviseringar. Om den blinkar grönt finns det ett meddelande som väntar på dig, eller ett samtal som du missat.

- ! Om telefonens batterinivå är låg, indikerar inte lysdioden väntande aviseringar.

Skriva in text

Du kan använda det utdragbara tangentbordet eller knappsatsen på skärmen för att skriva in bokstäver, siffror och andra tecken. Om du använder det utdragbara tangentbordet kan du inte mata in text med knappsatsen på skärmen.

Använda det utdragbara tangentbordet

- Tryck på bokstavstangenterna för att skriva gemena bokstäver.
- Om du vill skriva en versal trycker du på  och sedan på önskad bokstavstangent.
- Om du bara vill skriva versaler trycker du två gånger på . Om du vill växla tillbaka till gemener trycker du på  igen.
- Om du vill skriva specialtecken trycker du på och håller ned , och trycker sedan på bokstavstangenten tills önskat tecken visas.
- Om du vill skriva ett blått tecken trycker du på  och sedan på önskad tangent.
- Om du vill att alla tecken ska skrivas i blått trycker du två gånger på  och sedan på önskade tecken.

Ändra skrivspråk med det utdragbara tangentbordet

- 1 Knacka på språkikonen i skärmens nedre vänstra hörn när du skriver text.
- 2 Välj ett språk.

Använda skärmsknappsatsen

Skärmsknappsatsen visas när du startar ett program eller väljer ett fält som kräver text eller siffror.

- 💡 Du kan när som helst stänga knappsatsen genom att trycka på .

Visa knappsatsen på skärmen och skriva text

- Knacka på textfältet så visas knappsatsen.

Växla mellan versaler och gemener

- Innan du skriver en bokstav, knacka på  för att byta till versaler , eller tvärtom.

Aktivera Caps lock

- Knacka på  eller  tills  visas innan du skriver ett ord.

Skriva siffror med knappsatsen

- Dra  åt vänster när du skriver text. En knappsats med siffror visas.

Infoga symboler

- Dra  åt höger när du skriver text.

Radera tecken

- Knacka för att placera markören efter det tecken som du vill radera och knacka sedan på .

Använda liggande tangentbord

- Vänd telefonen på sidan när du matar in text.
- 💡 För att knappsatsen ska stödja den här funktionen måste det program du använder ha stöd för liggande läge, och inställningarna för skärmentoriering måste vara inställda på automatiskt.

Ändra skrivspråk med skärmknappsatsen

- 1 Knacka på språkikonen i övre högra hörnet när du skriver text.
- 2 Välj ett alternativ.

Skriva text med flera knackningar

- 1 Knacka på språkikonen i övre högra hörnet när du skriver text.
- 2 Knacka på **Vanlig textinmatning** om du vill ändra inmatningsmetoden med flera knackningar.
- 3 Börja skriva genom att knacka på tangenten på skärmen för det tecken som du vill skriva in. Tryck på den här tangenten tills önskat tecken väljs. Gör sedan samma sak för nästa tecken du vill skriva in osv.

Skriva text med snabbinmatning

- 1 Knacka på språkikonen i övre högra hörnet när du skriver text.
- 2 Knacka på **Snabbtext** om du vill ändra till snabbinmatning.
- 3 Om du vill skriva ett ord knackar du endast en gång på respektive teckenknapp, även om önskad bokstav är en annan än knappens första bokstav.
- 4 Knacka på ordet som visas eller knacka på  om du vill välja ett ord i listan.
- 5 Om önskat ord inte finns i listan knackar du på **Stava**, gör nödvändiga ändringar och knackar på **Spara**.

Redigera text

- 1 Rör vid och håll kvar textfältet när du skriver text tills **Redigera text**-menyn visas.
- 2 Välj ett alternativ.

SIM-kort

SIM-kortet (Subscriber Identity Module), som du får från din nätoperatör, innehåller information om ditt abonnemang. Stäng alltid av telefonen och ta ur laddaren innan du sätter i eller tar ur SIM-kortet.

PIN-kod

Du kan behöva en PIN-kod (Personal Identification Number) för att aktivera tjänsterna och funktionerna i telefonen. Varje siffra i PIN-koden visas som en asterisk (*), om den inte börjar med siffrorna i något av de internationella larmnumren, t.ex. 112 eller 911. Du kan ringa ett larmnummer utan att ange en PIN-kod.

Minne

Du kan spara innehåll på ett minneskort och i telefonminnet. Musik, videoklipp och foton sparas på minneskortet men program, kontakter och meddelanden sparas i telefonens minne.

Minneskort

- ! Du kan behöva köpa ett separat minneskort.

Telefonen stöder ett minneskort av formatet microSD™, som används för medieinnehåll. Minneskortet kan även användas som ett portabelt minne med andra kompatibla enheter.

- ! Utan minneskort kan du inte använda kameran, och du kan inte heller spela eller hämta musik- eller videoklipp.

Formatera minneskortet

Telefonens minneskort kan formateras, t.ex. för att frigöra minne.

- ! Allt innehåll på kortet går förlorat. Se till att säkerhetskopiera allt material du vill spara innan du formaterar minneskortet. Du kan t.ex. kopiera filerna till datorn. Mer information finns i kapitlet *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 70.

Formatera minneskortet

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Inställningar för lagring på SD-kort och i telefonen** > **Montera bort SD-kort**.
- 3 När du har kopplat från minneskortet knackar du på **Formatera SD-kort** > **Radera allt**.

Bärbar handsfree med stereoljud



Använda handsfree

- 1 Anslut en bärbar handsfree.
 - 2 Tryck på samtalshanteringsknappen för att besvara ett samtal. Om du lyssnar på musik stoppas den när du får ett samtal och återupptas när samtalet har avslutats.
 - 3 Tryck på samtalshanteringsknappen för att avsluta ett samtal.
- ! Du kan köpa en bärbar handsfree separat om det inte ingår när du köper telefonen.

Justera volymen

Du kan ändra volymen på ringsignalen för telefonsamtal och meddelanden, samt för musik- och videouppspelning.

Anpassa ringvolymen med volymknappen

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

Anpassa uppspelningsvolymen för media med volymknappen

- Tryck på uppåt eller nedåt på volymknappen samtidigt som du lyssnar på musik eller tittar på film.

Ställa in telefonen i tyst och vibrerande läge

- 1 Tryck på volymknappen till lägsta nivån. Telefonen, även om den är tyst, vibrerar fortfarande. Ikonen  visas i statusfältet.
- 2 Tryck på volymknappen ytterligare ett steg nedåt för att stänga av vibreringsläget. Ikonen  visas i statusfältet.

Telefoninställningar – översikt

Du kan göra inställningar i telefonen så att funktionerna passar just dig, t.ex **Datum och tid**, **Trådlöst och nätverk** och **Konton och synkronisering**.

Öppna telefoninställningarna

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar**.

Öppna inställningsguiden

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Konfigurationsguide**.

Tid och datum

Du kan ändra tid och datum i telefonen.

Ställa in tid och datum manuellt

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt** om den är markerad.
- 4 Knacka på **Ange datum**.
- 5 Knacka på **+** eller **-** för att ändra datum.
- 6 Knacka på **Ställ in**.

Ställa in tiden manuellt

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt** om den är markerad.
- 4 Knacka på **Ange tid**.
- 5 Knacka på **+** eller **-** för att ändra timme och minut.
- 6 Knacka på **FM** för att byta till **EM** eller tvärtom.
- 7 Knacka på **Ställ in**.

! Om du vill använda **FM** och **EM** måste du avmarkera **Använd 24-timmarsformat**.

Ställa in tidszon

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt** om den är markerad.
- 4 Knacka på **Välj tidszon**.
- 5 Välj ett alternativ.

Ställa in timformat

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Datum och tid** > **Använd 24-timmarsformat**.
- 3 Markera kryssrutan för att växla mellan 12- och 24-timmarsformat.

Ställa in datumformat

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Datum och tid** > **Välj datumformat**.
- 3 Välj ett alternativ.

Ringsignalinställningar

Välja en telefonringsignal

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Ljud och skärm** > **Telefonens ringsignal**.
 - 3 Välj en ringsignal.
- 💡 Om telefonen är i **Tyst läge**, avmarkera kryssrutan **Tyst läge** innan du anger ringsignalen.

Aktivera pektoner

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Ljud och skärm**.
- 3 Markera **Ljud vid val** eller **Knappljud**.

Välja en ringsignal för avisering

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Ljud och skärm** > **Ringsignal för avisering**.
- 3 Välj en ringsignal och knacka på **OK**.

Ställa in vibrationssignalen

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Ljud och skärm**.
- 3 Markera kryssrutan **Telefonvibration**.

Skärminställningar

Anpassa skärmens ljusstyrka

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Ljud och skärm** > **Ljusstyrka**.
- 3 Dra reglaget åt vänster om du vill minska ljusstyrkan. Dra reglaget åt höger om du vill öka ljusstyrkan.
- 4 Knacka på **OK**.

Ställa in att skärmen ska vibrera

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Ljud och skärm** > **Haptisk återkoppling**. I vissa program vibrerar skärmen när du knackar på den.

Anpassa efter hur lång tid skärmen ska stängas av

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Ljud och skärm** > **Skärmens tidsgräns**.
 - 3 Välj ett alternativ.
- 💡 Om du vill stänga av skärmen snabbt trycker du kort på strömbrytaren .

Behålla skärmen på när telefonen laddas

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Program** > **Utveckling**.
- 3 Markera kryssrutan **Håll aktiverad**.

Riktning

Förhindra att skärmen byter riktning automatiskt

- 1 Knacka på programfältet på Startskärmen
 - 2 Knacka på **Inställningar > Ljud och skärm.**
 - 3 Avmarkera kryssrutan **Riktning.**
- ! Om du förhindrar att skärmen byter riktning automatiskt, innebär det att telefonens skärm alltid är i stående format.

Telefonspråk

Du kan välja vilket språk som ska användas i telefonen.

Ändra språk i telefonen

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Språk och tangentbord > Välj språkkod.**
 - 3 Välj ett alternativ.
- ! Om du väljer fel språk och inte kan läsa menytexterna, gå till www.sonyericsson.com/support för att få hjälp.

Flygplansläge

I flygplansläge avger inte telefonen några radiosignaler. Det går inte att aktivera Bluetooth™ och Wi-Fi™ i flygplansläge.

Inaktivera flygplansläge

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk.**
 - 3 Markera kryssrutan **Flygplansläge.**
- 💡 Du kan även trycka på och hålla in  för att aktivera flygplansläget.

Inställningar för Internet och meddelanden

För att kunna skicka SMS och MMS och använda Internet måste du ha en mobil 2G/3G-dataanslutning och rätt inställningar. Inställningarna kan du få tag i på olika sätt:

- I de flesta mobilnätverk och hos de flesta operatörer är Internet- och meddelandeinställningar förinstallerade i telefonen. Då kan du börja använda Internet och skicka meddelanden med en gång.
- I vissa fall erbjuds du alternativet att hämta Internet- och meddelandeinställningar första gången du startar telefonen. Du kan också hämta inställningarna vid ett senare tillfälle från menyb **Inställningar.**
- Du kan även lägga till och ändra Internet- och nätverksinställningarna manuellt i telefonen när som helst. Kontakta nätoperatören om du behöver detaljerad information om Internet- och nätverksinställningarna.

Hämta inställningar för Internet och meddelanden

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Sony Ericsson > Hämta inställningar.**

Visa namnet på aktuell åtkomstpunkt

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Mobila nätverk.**
 - 3 Knacka på **Åtkomstpunktsnamn.**
- ! Om du har flera tillgängliga anslutningar visas en markerad knapp till höger om det aktiva nätverket.

Konfigurera Internetinställningar manuellt

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Mobila nätverk > Åtkomstpunktsnamn**.
 - 3 Tryck på .
 - 4 Knacka på **Nytt APN** .
 - 5 Knacka på **Namn** och skriv namnet på den nätverksprofil som du vill skapa.
 - 6 Knacka på **APN** och ange namnet på åtkomstpunkten.
 - 7 Knacka och uppge all övrig information som krävs av nätoperatören.
 - 8 Tryck på  och knacka på **Spara** .
-  Kontakta nätoperatören om du behöver detaljerad information om nätverksinställningarna.

Återställa standardinställningarna för Internet

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Mobila nätverk > Åtkomstpunktsnamn**.
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Återställ standardinställningarna** .

Datatrafik

Stänger av all datatrafik

Du kan inaktivera alla dataanslutningar visa 2G-/3G-nätverk i telefonen för att undvika oönskade hämtningar och synkroniseringar. Kontakta nätoperatören om du behöver detaljerad information om ditt abonnemang och kostnad för datatrafik.

-  När datatrafik är avstängd kan du ändå använda Wi-Fi™- och Bluetooth™-anslutningar. Du kan också skicka och ta emot multimediameddelanden.

Stänga av all datatrafik

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Mobila nätverk**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Datatrafik**.

Dataanslutningar och roaming

Beroende på vilken operatör du använder kanske du kan utnyttja mobila dataanslutningar via 2G/3G även när du är utanför ditt vanliga nätverk, så kallad roaming. Tänk på att de flesta operatörer tar ut en extraavgift för roaming. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

-  Program kan ibland använda Internetanslutning i ditt hemnätverk utan att du får ett meddelande om det, till exempel när programmen skickar sök- och synkroniseringskommandon. Ytterligare avgifter kan gälla för dataroaming. Tala med tjänstleverantören.

Aktivera dataanslutningar och roaming

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Mobila nätverk**.
 - 3 Markera kryssrutan **Roaming**.
-  Du kan inte aktivera dataroaming när datatrafik är avstängd.

Nätverksinställningar

Telefonen växlar automatiskt mellan nät beroende på vilket nät som är tillgängligt. Vissa nätoperatörer ger dig möjlighet att växla nät manuellt, t.ex. om du reser utomlands och vill använda ett visst nät.

För att spara på batteriet kan du begränsa telefonen så att endast GSM-nät används. Att hämta och överföra data kommer att gå långsammare. Om du ska hämta eller överföra stora datamängder rekommenderar vi att du byter till en annan typ av nät eller ansluter till Internet via Wi-Fi™.

Använda endast GSM-nät

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Mobila nätverk**.
- 3 Knacka på **Nätverksläge**.
- 4 Välj **Endast GSM**.

Välja ett annat nätverk manuellt

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Mobila nätverk > Nätverksoperatörer**.
 - 3 Knacka på **Sökläge**.
 - 4 När det visas ett popup-fönster, knacka på **Välj manuellt**.
 - 5 Välj ett nätverk.
- ! Om du väljer ett nätverk manuellt söker telefonen inte efter andra nätverk, inte ens om du hamnar utanför räckvidden för det manuellt valda nätverket.

Aktivera automatiskt val av nätverk

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Mobila nätverk > Nätverksoperatörer**.
- 3 Knacka på **Sökläge**.
- 4 Knacka på **Välj automatiskt**.

Ringa samtal

Nödsamtal

Din telefon hanterar de internationella larmnumren, till exempel 112 och 911. Du kan i normala fall använda dessa nummer för att ringa nödsamtal i alla länder, med eller utan SIM-kort, om du befinner dig inom ett näts täckningsområde.

Ringa ett nödsamtal

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
 - 2 Ange nödnumret och knacka på . Om du vill ta bort en siffra knackar du på .
- 💡 Du kan ringa ett nödsamtal även om SIM-kortet inte sitter i telefonen.

Ringa ett nödsamtal när SIM-kortet är låst

- 1 Knacka på **Nödsamtal**.
- 2 Ange nödnumret och knacka på . Om du vill ta bort en siffra knackar du på .

Samtalshantering

Ringa

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Om samtalsloggen visas knackar du på  så att knappsatsen visas.
- 3 Ange mottagarens telefonnummer och knacka på . Om du vill ta bort en siffra knackar du på .

Avsluta ett samtal

- Knacka på .

Ringa ett utlandssamtal

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Peka och håll ned **0** till ett plustecken (+) visas.
- 3 Skriv in landskod, riktnummer (utan inledande nolla) och telefonnummer, och knacka sedan på .

Besvara ett samtal



- Dra  till höger över skärmen.

Avvisa ett samtal

- Dra  till vänster över skärmen.

Stänga av ringsignal för ett inkommande samtal

- Knacka på  när du tar emot samtalet.

Ändra volymen för högtalaren under ett samtal

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

Sätta på högtalaren under ett samtal

- Knacka på .

Tysta mikrofonen under ett samtal

- Knacka på .

Skriva siffror under ett samtal

- 1 Knacka på  under samtalet. En knappsets visas.
- 2 Ange siffrorna.

Senaste samtal

I samtalsloggen kan du visa missade samtal , mottagna samtal  och uppringda samtal .

Visa obesvarade samtal

- 1 När du har missat ett samtal visas  i statusfältet. Dra statusfältet nedåt.
- 2 Knacka på meddelanden för missade samtal för att öppna dem i samtalsloggen.

Ringa upp ett nummer från samtalsloggen

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Om knappsetsen visas knackar du på  så att samtalsloggen visas.
- 3 Välj numret som du vill ringa upp.

Lägga till ett nummer från loggen i dina kontakter

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Om knappsetsen visas knackar du på  så att samtalsloggen visas.
- 3 Knacka på  bredvid det nummer du vill lägga till.
- 4 Knacka en befintlig kontakt som du vill lägga till numret i eller knacka på  om du vill skapa en ny kontakt.
- 5 Redigera kontaktinformationen och knacka på **Spara**.

Röstbrevlåda

Om en svarstjänst ingår i abonnemanget så kan den som ringer lämna ett röstmeddelande när du inte kan svara i telefonen. Numret till röstbrevlådan finns normalt sparat på SIM-kortet. Kontakta din tjänstleverantör om numret inte finns på SIM-kortet. Därefter kan du skriva in numret manuellt.

Ange numret till röstbrevlådan

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Inställningar för röstbrevlådan**.
- 3 Ange numret till din röstbrevlåda.
- 4 Knacka på **OK**.

Ringa upp röstbrevlådan

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Peka och håll kvar fingret på **1**.

Flera samtal

Du kan hantera flera samtal samtidigt om du har aktiverat samtal väntar. Om du har aktiverat samtal väntar, meddelas du med ett ljud om du får ett annat samtal.

Aktivera och inaktivera Samtal väntar

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Ytterligare inställningar**.
- 3 Du kan aktivera och inaktivera samtal väntar genom att knacka på **Samtal väntar**.

Avvisa ett andra samtal

- När du hör upprepade pip ljud under ett samtal knackar du på **Upptaget**.

Besvara ett andra samtal och avsluta ett pågående samtal

- När du hör upprepade pip ljud under ett samtal knackar du på **Ersätt**.

Besvara ett andra samtal och parkera ett pågående samtal

- När du hör upprepade pip ljud under ett samtal knackar du på **Svara**.

Ringa ett andra samtal

- Knacka på  under ett pågående samtal.
- Ange mottagarens telefonnummer och knacka på .
- Om mottagaren svarar parkeras det första samtalet.

-  Använd samma procedur för följande samtal.

Växla mellan samtal

- Om du vill växla till ett annat samtal och parkera det aktuella samtalet knackar du på önskat nummer eller kontakt.

Avsluta ett pågående samtal och återgå till nästa parkerade samtal

- Knacka på .

Konferenssamtal

I ett konferenssamtal eller flerpartssamtal kan du föra ett samtal med två eller flera andra personer samtidigt.

Ringa ett konferenssamtal

- Knacka på  under ett pågående samtal.
- Slå numret för den andra deltagaren och knacka på .
- Om den andra deltagaren svarar parkeras det första samtalet.
- Knacka på .

-  Om du vill lägga till fler deltagare upprepar du steg 1 till 4.

Avsluta ett konferenssamtal

- Knacka på  under samtalet.

Samtalsinställningar

Vidarekoppla samtal

Du kan vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer eller till en svarstjänst.

Vidarekoppla samtal

- Dra  uppåt på Startskärmen.
- Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Vidarebefordra samtal**.
- Välj ett alternativ.
- Ange det nummer till vilket du vill vidarekoppla samtalen och knacka på **Aktivera**.

Stänga av vidarekoppling

- Dra  uppåt på Startskärmen.
- Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Vidarebefordra samtal**.
- Välj ett alternativ.
- Knacka på **Inaktivera**.

Visa eller dölja ditt telefonnummer

Du kan välja att visa eller dölja det telefonnummer som visas på mottagarens display när du ringer ett samtal.

Visa eller dölja ditt telefonnummer

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Sök och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Ytterligare inställningar > Nummerpresentatör**.
- 3 Välj ett alternativ.

Fasta uppringningsnummer

Om du har fått en PIN2-kod från din operatör kan du ange vissa telefonnummer i en lista med fasta uppringningsnummer för att begränsa utgående och inkommande samtal.

Aktivera och inaktivera fast uppringning

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Fasta nummer**.
- 3 Knacka på **Aktivera FDN** eller **Inaktivera FDN**.
- 4 Ange din PIN2-kod och knacka på **OK**.

Öppna listan över godkända samtalsmottagare

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > Fasta nummer > FDN-lista**.

TTY (Telephone Typewriter)

TTY (Telephone Typewriter) är en telekommunikationsenhet för hörselskadade och talhandikappade personer. Med denna enhet kan textkommunikation på en standardtelefon överföras till en annan telefon. Om du använder en TTY-enhet kan du aktivera telefonen så att den kan kommunicera med enheten.

Aktivera TTY-läge

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Samtalsinställningar > TTY-läge**.
- 3 Välj ett alternativ.

Telefonboken

I programmet **Telefonboken** kan du ange information om dina personliga kontakter, t.ex. telefonnummer och e-postadresser. När du visar en kontakt kan du snabbt och enkelt kommunicera på flera olika sätt med den kontakten.

- 💡 Om du har konfigurerat din telefon för användning med ett konto hos en synkroniseringstjänst, kan du synkronisera dina telefonkontakter till kontokontakterna. När du skapar eller importerar kontakter ombeds du att välja om du vill synkronisera de nyligen skapade eller importerade kontakterna till kontot, eller om du bara vill använda dem i telefonen (**Telefonkontakt**). Se *Synkronisering* på sidan 60.

Visa dina kontakter

- Knacka på  för att öppna programmet **Telefonboken** från Startskärmen.
- 💡 Om du inte har konfigurerat telefonen för synkronisering med en webbtjänst eller importerat SIM-kontakter, kan du göra det första gången du öppnar programmet **Telefonboken**. Om du vill använda kontakterna som du importerar från ditt SIM-/minneskort med en synkroniseringstjänst måste du konfigurera synkroniseringen med tjänsten innan du importerar kontakterna från SIM-/minneskortet.

Hämta kontakter till din telefon

- ! Om du vill överföra kontakter från din gamla telefon till din nya telefon med någon av de metoder som beskrivs nedan ska du först hänvisa till användarhandboken för din gamla telefon. Kom också ihåg att du måste säkerhetskopiera dina gamla kontakter först innan du kan importera dem till din nya telefon. Du kan göra detta antingen genom att synkronisera dina gamla telefonkontakter med ett synkroniseringskonto eller genom att exportera kontakterna till ditt SIM-kort eller till ett minneskort.

Du kan hämta befintlig kontaktinformation till din telefon på flera olika sätt:

- Använd en synkroniseringstjänst som Sony Ericsson Sync eller Google Sync™. På det sättet kan du hantera dina kontakter både direkt i telefonen och från en dator.
- Importera kontakter från ett SIM-kort. Du kanske inte kan överföra all information från en telefon till en annan med denna metod på grund av begränsat minne på SIM-kortet. Dessutom har vissa telefoner inte stöd för export av kontakter till ett SIM-kort.
- Importera kontakter från ett minneskort. Observera att det inte alltid är möjligt att överföra kontakter från en telefon till en annan på det här sättet, eftersom vissa telefoner inte har stöd för import eller export av kontakter från/till ett minneskort.
- Använd en Bluetooth™-anslutning för att överföra kontakter från en telefon till en annan. Båda telefoner måste vara på. I vissa telefoner fungerar Bluetooth™ endast när ett SIM-kort är isatt.
- Du kan skicka kontakter via meddelandefunktionstjänster så som SMS, MMS eller e-post. Det är inte alla telefoner som har stöd för att skicka kontakter via meddelandefunktionstjänster.

Synkronisera dina telefonkontakter med ett synkroniseringskonto

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Konton och synkr..**
- 3 Konfigurera ett synkroniseringskonto genom att knacka på **Lägg till konto** och följ anvisningarna på skärmen. Synkronisera till ett konto som du redan har konfigurerat genom att knacka på kontonamnet.

Importera kontakter från ett SIM-kort

- 1 Sätt i det SIM-kort som innehåller de kontakter som du vill importera och starta sedan telefonen.
- 2 Knacka på  på Startskärmen.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Importera/exportera > Import. SIM-kontakter.**
- 4 Knacka på **OK.**

Importera kontakter från ett minneskort

- 1 Sätt i minneskortet och starta din telefon.
- 2 Knacka på  på Startskärmen.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Importera/exportera > Importera från minneskort.**
- 4 Välj ett alternativ och knacka på **OK.**

Ta emot kontaktdata som skickats med Bluetooth™-teknik

- 1 Se till att du har Bluetooth™-funktionen aktiverad och telefonen är inställd till synlig. Om så inte är fallet, då kan du inte ta emot data från andra enheter.
- 2 När du blir ombedd att tillåta en Bluetooth™-anslutning till din telefon från enheten som skickar kontaktdata, knacka på **OK.**
- 3 När du blir ombedd att spara kontaktdata, knacka på **OK**

Ta emot kontakter som skickas med meddelandefunktionstjänst

- 1 När du tar emot ett nytt SMS, MMS eller e-postmeddelande, öppna meddelandet.
- 2 Mottagna kontaktdata visas som en bifogad vCard-fil. Knacka, eller rör vid och håll kvar, på vCard-filen för att öppna en meny så att du kan spara kontaktdata.

Hantera dina kontakter

Skapa, redigera och synkronisera dina kontakter i ett par enkla steg. Välj att endast visa de kontakter du vill använda i telefonen. Om du synkroniserar dina kontakter med mer än ett konto, kan du koppla ihop kontakter i din telefon för att undvika dubletter.

- ! Vissa synkroniseringstjänster, exempelvis sociala nätverkstjänster, tillåter inte att du redigerar kontaktdetaljer.

Välja vilka kontakter som ska visas

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Kontakter att visa.**
- 3 I den lista som visas, markera och avmarkera önskade alternativ. Om du har synkroniserat kontakterna med ett konto, visas det kontot i listan. Du kan knacka på kontot för att expandera listan med alternativ ytterligare. Knacka på **OK** när du är klar.

Lägga till en kontakt

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
 - 2 Knacka på .
 - 3 Om du har synkroniserat dina kontakter med ett konto, välj om du vill använda denna kontakt för kontot, eller om du bara vill använda det i telefonen.
 - 4 Knacka på **Namn**, skriv namnet och knacka på **Nästa.**
 - 5 Ange telefonnumret och knacka på **Klar.**
 - 6 Om du vill lägga till ytterligare information, t.ex. en e-postadress eller ett annat telefonnummer knackar på **Lägg till fler** och väljer önskad adresstyp.
 - 7 Om du vill lägga till en kontaktbild knackar du på  och väljer en bild eller tar ett foto.
 - 8 Välj en kontaktringsignal genom att rulla nedåt, knacka på **Lägg till fler > Ringsignal**, välj en ringsignal och knacka på **Klar.**
 - 9 Rulla uppåt och knacka på **Spara** när du är klar.
- 💡 Telefonnummertypen väljs automatiskt när du skriver in telefonnumret. Knacka i nummertypsfältet om du vill ändra den, t.ex. från **Mobil** till **Hem**.
 - 💡 Om du lägger till ett plustecken och landsnumret framför en kontakts telefonnummer kan du använda numret när du ringer samtal från andra länder.

Skärmen Kontaktinformation



- | | |
|---|---|
| 1 | Kontaktbild |
| 2 | Indikerar att kontakten är en favorit |
| 3 | Kontaktens telefonnummer |
| 4 | Oändlighetsknapp för åtkomst till all kommunikation med innehåll som visas i Timescape™ |
| 5 | Indikerar vilka webbtjänster kontakten är länkad till |
| 6 | Skicka ett SMS eller MMS till kontakten |
| 7 | Redigera kontaktinformation |
| 8 | Skicka kontaktinformation och välj överföringsmetod |

Redigera en kontakt

- 1 Knacka på på Startskärmen.
- 2 Välj den kontakt som du vill redigera.
- 3 Bläddra nedåt och knacka på **Redigera**.
- 4 Redigera den önskade informationen. Rulla uppåt och knacka på **Spara** när du är klar.

Ta bort en kontakt

- 1 Knacka på på Startskärmen.
- 2 Knacka på den kontakt som du vill ta bort.
- 3 Rulla nedåt och knacka på **Redigera**.
- 4 Rulla nedåt och knacka på **Radera kontakt > Radera**.

Ta bort alla kontakter

- 1 Dra uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar**.
- 3 Knacka på **Program > Hantera program**.
- 4 Knacka på **Kontakter**.
- 5 Knacka på **Rensa data**.

Exportera kontakter till SIM-kortet

- 1 Knacka på på Startskärmen.
- 2 Tryck på och knacka sedan på **Importera/exportera > Exportera till SIM-kort**.
- 3 Knacka på **OK**.

! När du exporterar kontakter till ditt SIM-kort är mängden och typen av information som du kan överföra för varje kontakt begränsad. Detta beror på att SIM-korten har begränsat minne.

Exportera alla kontakter till minneskortet

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Importera/exportera > Exportera till minneskort.**
- 3 Knacka på **OK.**

Undvika dubblettposter i din telefonbok

Om du synkroniserar dina kontakter med ett nytt konto eller importerar kontaktinformation på andra sätt kan det innebära att du får dubblettposter i din telefonbok. Om detta händer kan du koppla ihop sådana dubletter för att skapa en enda post. Och om du kopplar ihop poster av misstag kan du åtskilja dem igen senare.

Koppla ihop kontakter

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på den kontakt som du vill koppla ihop med en annan kontakt, knacka sedan på **Redigera.**
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Slå ihop kontakter.**
- 4 Välj kontakten som du vill koppla ihop med från listan med förslag, eller knacka på **Alla kontakter** och välj mellan alla kontakter.
- 5 Knacka på **OK.**

Separera hopkopplade kontakter

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Rör vid och håll kvar på den hopkopplade kontakt du vill redigera, knacka sedan på **Redigera kontakt.**
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Dela upp.**
- 4 Knacka på **OK.**

Kommunicera med dina kontakter

Söka efter en kontakt

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Sök.**
- 3 Skriv in de första bokstäverna i kontaktnamnet som du söker efter.
- 4 Sökresultatet visas i en lista. Om du får flera träffar kan du visa hela listan genom att knacka på nedåtpilen.
- 5 Rulla till och knacka på önskad kontakt.

Ringa upp en kontakt

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på kontakten.
- 3 Knacka på önskat telefonnummer för kontakten.

Skicka ett SMS eller MMS till en kontakt

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
 - 2 Knacka på kontakten.
 - 3 Knacka på  bredvid önskat telefonnummer för kontakten.
 - 4 Redigera meddelandet och knacka på **Skicka.**
- ! Det går endast att skicka SMS och MMS till mobiltelefonnummer.

Skicka ett e-postmeddelande till en kontakt

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på kontakten.
- 3 Knacka på önskad e-postadress för kontakten.
- 4 Redigera meddelandet och knacka på **Skicka.**

Visa all kommunikation med en kontakt i Timescape

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på den kontakt som du vill visa kommunikationen för.
- 3 Knacka på . Om du inte har använt Timescape förut knackar du på **Fortsätt**.
- 4 Alla missade samtal, SMS och MMS, Facebook- och Twitter-uppdateringar från kontakten visas i Timescape.

Favoriter

Du kan märka en kontakt som en favorit för snabb åtkomst. I vyn Favoriter representeras en kontakt av en bild. Om någon av dina favoritkontakter inte har en bild får den kontakten en standardbild.

Markera och avmarkera en kontakt som en favorit

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på den kontakt som du vill lägga till eller ta bort ur dina favoriter.
- 3 Knacka på **Redigera > Favorit > Spara**.

Komma åt favoritkontakter

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på fliken . Favoriterna visas som miniatyrbilder.

Lägga till en kontaktbild

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på den kontakt som du vill lägga till en bild i.
- 3 Rulla nedåt och knacka på **Redigera**.
- 4 Knacka på .
- 5 Om du vill välja en bild ur kameraalbumet knackar du på **Foton** och väljer en bild. Om du vill ta en bild med kameran knackar du på **Ta ett nytt foto** och tar bilden.
- 6 Beskriv bilden med hjälp av ramen och knacka på **Spara**.
- 7 Rulla uppåt och knacka på **Spara**.

 Du kan även lägga till en bild i en kontakt från **Album**.

Dela dina kontakter

Skicka en kontakt

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Knacka på den kontakt som du vill skicka och knacka sedan på **Skicka kontakt**.
- 3 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Skicka alla kontakter

- 1 Knacka på  på Startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Skicka alla kontakter**.
- 3 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Meddelanden

Använda SMS och MMS

Du kan skicka och ta emot SMS från telefonen via SMS-tjänsten (Short Message Service). Om MMS (Multimedia Messaging Service) ingår i ditt abonnemang kan du också skicka och ta emot meddelanden som innehåller mediefiler, t.ex. bilder och videoklipp. Ett SMS kan innehålla upp till 160 tecken. Om du överskrider 160 tecken länkas alla dina enstaka meddelanden och skickas tillsammans. Du debiteras för varje meddelande bestående av 160 tecken som skickas. När du visar dina meddelanden visas de som konversationer, vilket innebär att alla meddelanden till och från en viss person grupperas tillsammans.

- ! Om du vill skicka MMS måste din telefon ha rätt inställningar för MMS. Se *Inställningar för Internet och meddelanden* på sidan 28.

Skapa och skicka ett meddelande

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på **Nytt meddelande**.
- 3 Knacka på **Skriv meddelande**, skriv meddelandetexten och knacka på **Nästa**.
- 4 Innan du kan lägga till en mottagare måste du välja en kontakt eller skriva hela numret manuellt i textinmatningsfältet och sedan knacka på **Klar**.
- 5 Om du vill lägga till en mediefil knackar du på  och väljer ett alternativ.
- 6 Om du vill lägga till eller ta bort mottagare innan du skickar meddelandet trycker du på . Knacka på **Lägg till mottagare** för att lägga till en mottagare. Ta bort en mottagare genom att knacka på **Redigera mottagare** och knacka på  bredvid ett mottagarfält. Knacka på **Klar** när du är klar.
- 7 Knacka på **Skicka** för att skicka meddelandet.

- 💡 Om du avslutar ett meddelandet innan det skickas, sparas det som ett utkast. Konversationen märks med ordet **Utkast**.

Läsa ett mottaget meddelande

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på önskad konversation.
- 3 Om meddelandet ännu inte har hämtats knackar du på det, knacka sedan på **Hämta meddelande**.

- 💡 När du tar emot ett SMS eller MMS visas  i statusfältet. Du kan läsa meddelandet genom att dra statusfältet nedåt och knacka på meddelandet när statusfältet visas.

Svara på ett meddelande

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på önskad konversation.
- 3 Skriv in ditt svar och knacka på **Skicka**.

Vidarebefordra ett meddelande

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på önskad konversation.
- 3 Rör vid och håll kvar på det meddelande du vill vidarebefordra, knacka sedan på **Vidarebefordra medd..**
- 4 Välj en mottagare i listan, eller knacka på **Ny konversation** för att lägga till en mottagare som inte finns med på listan.
- 5 Redigera meddelandet och knacka på **Skicka**.

Ta bort ett meddelande

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på önskad konversation.
- 3 Rör vid och håll kvar på det meddelande du vill radera, knacka sedan på **Radera meddelande > Ja**.

Radera konversationer

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Radera flera**.
- 3 Markera kryssrutorna för de konversationer som du vill radera och knacka sedan på **Radera**.

Spara en avsändares telefonnummer i kontakterna

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på en konversation.
- 3 Knacka på avsändarens nummer längst upp på skärmen.
- 4 Knacka på .
- 5 Välj en befintlig kontakt eller knacka på **Ny kontakt** om du vill skapa en ny kontakt.
- 6 Redigera kontaktinformationen och knacka på **Spara**.

Ringa upp en avsändare av ett meddelande

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på en konversation.
- 3 Knacka på mottagaren högst upp på skärmen.
- 4 Om mottagaren sparats i dina kontakter, knacka på telefonnumret som du vill ringa upp. Om du inte har sparat mottagaren i dina kontakter, knacka på .

Spara en fil som finns i ett meddelande som du har fått

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Knacka på önskad konversation.
- 3 Om meddelandet ännu inte har hämtats, knacka på meddelandet, knacka sedan på **Hämta meddelande**.
- 4 Rör vid och håll kvar på filen som du vill spara, välj sedan önskat alternativ.

Alternativ för SMS och MMS

Ändra aviseringsinställningarna för meddelanden

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar**.
- 3 Om du vill kan du knacka på **Meddelandesignal** och välja en ljudsignal.
- 4 Om du vill, knacka på **Meddelandevibration** och markera kryssrutan som ska aktiveras.

Ändra leveransrapportinställningarna för utgående meddelanden

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar**.
- 3 Du kan aktivera och inaktivera leveransrapporten genom att knacka på **Leveransrapport**.

! ☒ visas i meddelandet om det har levererats till mottagaren.

Visa kontakter som är sparade på SIM-kortet

- 1 Knacka på  från din Startskärmen.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar** > **SIM-meddelanden**.

E-post

Du kan använda din telefon till att skicka och ta emot e-postmeddelanden via ditt vanliga e-postkonto.

- 💡 Du kan konfigurera synkronisering med en Microsoft® Exchange-server genom att använda programmet Dataviz® RoadSync™ som finns i telefonen. Du kan sedan använda programmet **RoadSync Mail** i telefonen tillsammans med ditt e-postkonto på Microsoft® Exchange-servern. Mer information finns på www.dataviz.com.

Konfigurera ett e-postkonto i telefonen

- 1 Dra  uppåt på din Startskärmen.
 - 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
 - 3 Skriv in din e-postadress och ditt lösenord. Knacka sedan på **Fortsätt**.
 - 4 Om det inte går att hämta inställningarna för e-postkontot automatiskt, kan du slutföra konfigurationen manuellt.
- ! Kontakta din tjänstleverantör för e-post för att få korrekta inställningar för ditt e-postkonto om du behöver ange inställningarna manuellt. Du behöver till exempel veta om din servertyp är POP3 eller IMAP.
- 💡 Om du vill konfigurera mer än ett e-postkonto, se *Lägga till ett extra e-postkonto i telefonen* på sidan 44.

Använda e-post

Skapa och skicka ett e-postmeddelande

- 1 Dra  uppåt på din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
- 3 Om du använder flera e-postkonton knackar du på det konto som du vill skicka meddelandet från.
- 4 Knacka på **Skriv nytt**.
- 5 Knacka på **Till:** och ange mottagarens adress och knacka sedan på **Klar**. Du kan lägga till fler mottagare genom att upprepa detta steg eller så kan du radera en mottagare genom att knacka på .
- 6 Knacka på **Ämne**, skriv e-postämnet och knacka på **Klar**.
- 7 Knacka på **Skriv e-post**, skriv meddelandetexten och knacka på **Klar**.
- 8 Bifoga en fil genom att knacka på . Knacka på den typ av fil som ska bifogas, knacka sedan på den fil som du vill bifoga från listan med filer som visas.
- 9 Knacka på **Skicka**.

Ta emot och läsa e-postmeddelanden

- 1 Dra  uppåt på din Startskärmen.
 - 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
 - 3 Om du använder flera e-postkonton knackar du på det konto som du vill kontrollera om det finns nya meddelanden för, knacka sedan på **Inkorgen**.
 - 4 Knacka på  för att hämta nya meddelanden.
 - 5 Knacka på det meddelande som du vill läsa.
- 💡 Om du trycker på  när du visar din lista med e-postkonton i steg 3, uppdaterar du inkorgarna för alla e-postkonton.

Visa en bifogad fil i ett e-postmeddelande

- 1 Dra  uppåt på din Startskärmen.
 - 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
 - 3 Sök efter och knacka på önskat meddelande.
 - 4 Om det behövs knackar du på bifogad fil för att hämta den. Knacka sedan på den bifogade filen för att öppna den.
- 💡 Om du vill redigera en bifogad fil i form av en bild, knacka på ikonen i det vänstra hörnet och välj ett alternativ.

Spara en avsändares e-postadress i kontakterna

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
- 3 Sök efter och knacka på önskat meddelande.
- 4 Knacka i avsändarfältet längst upp på skärmen.
- 5 Knacka på e-postadressen under **Från:** och knacka sedan på **Spara kontakt**.
- 6 Välj en befintlig kontakt eller knacka på **Ny kontakt** om du vill skapa en ny kontakt.
- 7 Redigera kontaktinformationen och knacka på **Spara**.

Svara på ett e-postmeddelande

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **E-post**.
- 3 Sök efter och knacka på det meddelande som du vill svara på.
- 4 Rulla nedåt i meddelandet och knacka på **Svara** eller på **Svara alla** om det finns många mottagare.
- 5 Knacka i meddelandets textfält, skriv meddelandet och knacka på **Klar**.
- 6 Knacka på **Skicka**.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **E-post**.
- 3 Sök efter och knacka på det meddelande som du vill vidarebefordra.
- 4 Rulla nedåt i meddelandet och knacka på **Vidarebefordra**.
- 5 Knacka på **Till:** och ange mottagarens adress och knacka sedan på **Klar**.
- 6 Knacka i meddelandets textfält, skriv meddelandet och knacka på **Klar**.
- 7 Knacka på **Skicka**.

Ta bort e-postmeddelanden

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **E-post**.
- 3 Sök och knacka på den mapp som innehåller de meddelanden som du vill radera.
- 4 Tryck på  och knacka sedan på **Radera flera**.
- 5 Markera kryssrutorna för de meddelanden som du vill radera och knacka sedan på **Radera**.

Ändra frekvensen för e-postkontrollen

- 1 Dra  uppåt på din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
- 3 Om du har konfigurerat mer än ett e-postkonto, knacka på det konto som du vill justera.
- 4 Tryck på , knacka sedan på **Kontoinställningar** > **Sökintervall e-post** och välj ett alternativ.

Ändra inkorgsstorleken för en telefons e-postkonto

- 1 Dra  uppåt på din Startskärmen.
 - 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
 - 3 Om du har flera e-postkonton knackar du på det konto du vill redigera.
 - 4 Tryck på , knacka sedan på **Kontoinställningar** > **Storlek på Inkorgen** och välj ett alternativ.
- ! Antalet meddelanden som kan visas i en e-postinkorg i din telefon är begränsat. Endast de meddelanden som du fått nyligen visas.

Använda e-postkonton

Lägga till ett extra e-postkonto i telefonen

- 1 Dra  uppåt på din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Lägg till konto**.
- 4 Skriv in din e-postadress och ditt lösenord. Knacka sedan på **Fortsätt**.
- 5 Om det inte går att hämta inställningarna för e-postkontot automatiskt, måste du slutföra konfigurationen manuellt.

Ställa in ett e-postkonto som ditt standardkonto

- 1 Dra  uppåt på din Startskärmen.
 - 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
 - 3 Knacka på det konto som du vill ange som standardkonto för att skriva och skicka e-post.
 - 4 Tryck på , knacka sedan på **Kontoinställningar**.
 - 5 Markera kryssrutan **Standardkonto**.
- 💡 Om du bara har ett e-postkonto då blir detta konto automatiskt standardkontot.

Ta bort ett e-postkonto från telefonen

- 1 Dra  uppåt på din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **E-post**.
- 3 Om du har flera e-postkonton knackar du på det konto du vill radera.
- 4 Tryck på , knacka sedan på **Kontoinställningar**.
- 5 Tryck på  och knacka sedan på **Radera konto** > **OK**.

Gmail™ och andra Google-tjänster

Om du har ett Google™-konto kan du använda programmet Gmail™ i din telefon för att läsa, skriva och organisera e-postmeddelanden. När du har konfigurerat ditt Google™-konto att fungera i telefonen kan du också chatta med vänner med programmet Google Talk™, synkronisera ditt telefonkalenderprogram med din Google Calendar™ och hämta program och spel från Android Market™.

Ställa in ett Google™-konto i telefonen

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Konton och synkronisering** > **Lägg till konto** > **Google™**.
 - 3 Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Google™-konto eller logga in om du redan har ett konto.
 - 4 Du kan nu använda Gmail™, Google Talk™ och Google Calendar™ i din telefon.
- 💡 Du kan också konfigurera, eller skapa, ett Google™-konto i inställningsguiden den första gången du startar telefonen. Du kan också skapa ett Google™-konto på sidan www.google.com/accounts i webbläsaren på din dator.

Öppna programmet Gmail™

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Gmail™** .

Google Talk™

Du kan använda snabbmeddelandetjänsten Google Talk™ i telefonen för att chatta med andra som också använder programmet.

Starta Google Talk™

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Talk**.

Svara på ett snabbmeddelande med Talk

- 1 När någon kontaktar dig via **Talk** visas  i statusfältet.
- 2 Dra statusfältet nedåt, knacka på meddelandet och börja chatta.

Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ ändrar hur du är i kontakt med andra genom att samla alla dina kommunikationer i en vy. Alla händelser – uppdateringar på Facebook och Twitter, SMS och MMS, obesvarade samtal – visas som separata rutor i kronologisk ordning på skärmen. Du kan visa en liten förhandsgranskning av en händelse innan du visar hela innehållet. Du kan också filterera efter händelsetyp för att visa alla kommunikationer för en viss kontakt.

- ! Eventuellt stöds inte tjänsterna och funktionerna som beskrivs i detta kapitel i alla länder eller områden, och kanske inte heller av alla tjänstleverantörer i alla områden.

Starta Timescape™

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
 - 2 Leta reda på och knacka på **Timescape™**.
 - 3 Första gången du startar Timescape kan du knacka på **Logga in** och logga in på ditt **Facebook**- eller **Twitter**-konto för att kunna ta emot **Facebook**- och **Twitter**-uppdateringar i Timescape. Om du inte vill logga in knackar du på **Hoppa över**.
- 💡 Om du redan är inloggad på Facebook, Twitter eller en annan onlinetjänst när du konfigurerar telefonen för första gången, visas inte välkomstskrmen när du startar Timescape™ och du behöver inte logga in igen.
 - 💡 Om du knackar på **Hoppa över** utan att vara inloggad kan du alltid logga in via Startskärmen genom att knacka på **Inställningar > Sony Ericsson > Timescape™-inställningar > Tjänster**.

Huvudvyn i Timescape™



- | | |
|---|--|
| 1 | Filterikon |
| 2 | Statusuppdateringsikon |
| 3 | Kontaktikon |
| 4 | Uppdateringsikon (visas endast om du är inloggad på ett webbtjänstkonto) |
| 5 | Timescape™-rutor (i kronologisk ordning) |
| 6 | Rutinnehållsikon (visar det innehåll som du för närvarande ser på) |

Timescape™-widget

Lägg till Timescape™-widgeten på Startskärmen om du snabbt vill kunna komma åt den. Se avsnittet *Startskärmen* på sidan 15.

Använda Timescape™

Bläddra bland rutor i Timescape™

- Peka och håll på en ruta och dra den sedan upp eller ned.

Rutikoner

Följande ikoner i en ruta anger händelsetyper. När du förhandsgranskar en ruta kan du knacka på ikonerna eller rutan för att visa den relaterade händelsen.

- | | |
|---|---|
|  | Ett missat samtal |
|  | Ett SMS- eller MMS-meddelande |
|  | Uppdateringar från dina kontakter på Twitter |
|  | Uppdateringar från dina kontakter på Facebook |

Logga in på Facebook™ eller Twitter™ från Timescape™

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
 - 3 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar > Tjänster**.
 - 4 Knacka på tjänsten som du vill logga in på.
 - 5 Skriv in inloggningsdetaljerna.
- 💡 När du har loggat in på en webbtjänst kan du uppdatera din status eller visa uppdateringar från webbtjänsten i Timescape™.

Uppdatera din Facebook™- eller Twitter™-status i Timescape™

- 1 Dra  uppåt på din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Timescape™**.
- 3 Knacka på .
- 4 Knacka på **Välj tjänster**.
- 5 Knacka på den tjänst som du vill uppdatera din status för. Om du inte är inloggad till tjänsten måste du skriva dina inloggningsdetaljer. När du har valt önskad tjänst knackar du på **Klar**.
- 6 Knacka på **Redigera status**, skriv din nya status och knacka på **Skicka**.

Logga ut från Facebook™ eller Twitter™ från Timescape™

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar > Tjänster**.
- 4 Knacka på tjänsten som du vill logga ut från och knacka sedan på **Logga ut**.

Visa en händelse i Timescape™

- 1 Dra  uppåt på din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Timescape™**.
- 3 Bläddra till rutan för önskad händelse.

Ringa tillbaka från Timescape™ när du har missat ett samtal

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Rulla till den ruta som representerar det obesvarade samtalet och knacka sedan på rubriken.
- 4 I listan med samtal knackar du på önskat nummer.

Svara på ett SMS eller MMS i Timescape™

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Rulla till en meddelanderubrik och knacka sedan på rubriken.
- 4 Redigera meddelandet och knacka på **Skicka**.

Lägga till ett nummer från en Timescape-ruta i en kontakt

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Timescape™**.
- 3 Bläddra till rutan som innehåller numret som du vill lägga till i kontakten.
- 4 Knacka på .
- 5 Markera kontakten som du vill lägga till numret i eller knacka på **Skapa ny kontakt** om du vill skapa en ny kontakt.
- 6 Redigera kontaktinformationen och knacka på **Spara**.

Koppla en webbtjänstkontakt till en telefonkontakt i Timescape™

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Bläddra till en ruta som representerar en uppdatering från webbtjänstkontakten.
- 4 Knacka på  och sedan på **OK**.
- 5 Knacka på den telefonkontakt som du vill koppla till webbtjänstkontakten och knacka sedan på **OK**.

Uppdatera huvudvyn för Timescape™

- 1 Dra  uppåt på din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Timescape™**.
- 3 Knacka på .

 När du uppdaterar huvudvyn ansluter din telefon till Internet för att uppdatera information från dina e-post- och webbtjänstkonton som du har länkat till Timescape™.

Filtrera händelser som visas i Timescape™

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Knacka på rutfilterikonen i det övre vänstra hörnet.
- 4 Välj de händelsetyper som du vill visa. Du kan filtrera efter webbtjänster, **Meddelanden**, **Obesvarade samtal**, eller visa all kommunikation med en kontakt.

Visa all kommunikation med en kontakt

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Rulla till rutan för kontakten som du vill visa.
- 4 Knacka på .
- 5 Knacka på kontaktnamnet.

 Det går endast att visa all kommunikation med en kontakt om denna har sparats i **Kontakter**.

Timescape™-inställningar

Öppna Timescape™-inställningarna

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar**.

Ändra vilka händelser som visas i Timescape™

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Tryck på  knacka sedan på **Inställningar > Välj innehåll**.
- 4 Knacka på önskade kryssrutor och sedan på **Klar**. Om du vill välja en webbtjänst som du inte är inloggad på knackar du på tjänsten och anger dina inloggningsdetaljer.

Rensa Timescape™-innehåll

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Tryck på  knacka sedan på **Inställningar > Rensa innehåll**.
- 4 Knacka på det innehåll som du vill rensa och knacka sedan på **OK**.

Schemalägga uppdateringar av webbtjänstinnehåll i Timescape™

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Timescape™**.
- 3 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar > Schemalägg uppdateringar**.
- 4 Knacka på önskat alternativ. Om du väljer **Manuell** utförs inga automatiska uppdateringar.

Android Market™

Öppna Android Market™ och stig in i en värld av program och spel. Du kan bläddra bland programmen och spelen ordnade i populäraste hämtningar och andra kategorier. Du kan också betygssätta ett program eller spel och skicka in feedback.

Innan du kan använda Android Market™ måste du ha ett Google™-konto. Se **Ställa in ett Google™-konto i telefonen** på sidan 44.

- ! Android Market™ kanske inte finns i alla länder eller områden

Öppna Android Market™

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Market**.

Betalningsalternativ

När du hämtar betalade program från Android Market™ går ditt köp genom Google Checkout™. I vissa fall kan du hämta gratisversioner av program via Android Market™ men om du vill fortsätta använda programmet måste hämtning och betalning av fullversionen göras på tillverkarens webbplats.

- **Google Checkout™** – Google Checkout är en betalningstjänst via nätet. Den erbjuder t.ex. information om din köphistorik och skyddar dig mot kreditkortsbedrägeri genom att inte ge ut hela kreditkortsnumret till säljaren. Du kan använda ditt e-postkonto hos Google för att logga in till Google Checkout från din telefon. Om du inte har ett konto hos Google Checkout kan du anmäla dig till ett nytt konto från din telefon. Betalning kan göras med kredit-, betal- eller presentkort. Vissa säljare accepterar även betalning via hemtelefonen.
- ! Det kanske inte är möjligt att köpa program genom Android Market™ i alla länder eller områden.

Hämta från Android Market™

Du kan hämta alla programtyper från Android Market™, inklusive gratisprogram. Om du betalar för ett program via Google Checkout knyts det programmet till ditt Google-konto så att det kan installeras obegränsat antal gånger på vilken enhet som helst.

Innan du hämtar program

Innan du börjar hämtningen från Android Market™, se till att du har en fungerande Internet-anslutning.

Kom också ihåg att du kan ådra dig datatrafikavgifter när du hämtar innehåll till din telefon. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

Hämta ett gratisprogram

- 1 Hitta ett objekt på Android Market™ som du vill hämta genom att bläddra i kategorierna eller använda sökfunktionen.
- 2 Knacka på objektet för att visa detaljinformationen.
- 3 Knacka på **Installera**.
- 4 Om det program som du vill hämta kräver åtkomst till dina data eller kontroll över några funktioner på din telefon visas en ytterligare skärm som talar om för dig vad programmet kan få tillgång till. Läs den här skärmen noggrant eftersom telefonfunktionen kan påverkas allvarligt om du går vidare. Knacka på **OK** om du godkänner, eller **Avbryt** om du vill avbryta hämtningen.

Hämta ett betalprogram

- 1 Hitta ett objekt på Android Market™ som du vill hämta genom att bläddra i kategorierna eller använda sökfunktionen.
- 2 Knacka på objektet för att visa detaljinformationen.
- 3 Knacka på **Köpa**.
- 4 Ange ditt användarnamn och lösenord för att logga in på Google Checkout. Du kan använda ditt Google-konto för att skapa ett konto på Google Checkout.
- 5 När du har loggat in följer du instruktionerna i telefonen för att slutföra köpet.

Öppna ett hämtat program

- 1 I Android Market™ trycker du på  och knackar sedan på **Hämtningsbara filer**.
- 2 Knacka på det program som hämtats.

 Du kan även starta hämtade program från programfönstren.

PlayNow™

Med tjänsten PlayNow™ kan du hämta program, spel och musik. PlayNow™ erbjuder både material som är kostnadsfritt och material som du betalar för. Du kan hämta innehållet med din telefon eller från datorn.

💡 Tjänsten PlayNow™ finns inte tillgänglig i alla länder.

Innan du hämtar program och innehåll

Innan du hämtar något ska du se till att det finns en Internetuppkoppling. Du kan också behöva ett minneskort i telefonen för att hämta innehåll som musik, ringsignaler och teman.

! När du hämtar innehåll till telefonen kan du behöva betala för den mängd data som överförs. Kontakta nätoperatören om du behöver information om kostnad för dataöverföring i ditt land.

Starta PlayNow™

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på .

Skaffa ett PlayNow™-konto

Du kan ladda ner innehåll från PlayNow™-tjänsten utan att ha ett konto, men att skaffa ett konto innebär många fördelar. Du kan betala med ditt kreditkort och granska dina köp och hämtningshistorik. Du kan även hämta all musik två gånger, en gång till mobilen och en gång i MP3-format i hög kvalitet till datorn. Genom att registrera dig kan du använda kuponger.

Skaffa ett PlayNow™-konto

- 1 Knacka på  och tryck sedan på .
- 2 Knacka på **Logga in > Anmälan** i menyn.
- 3 Ange din personliga information och knacka sedan på **Anmälan**.

Betalningsalternativ

Du kan betala för program och annat innehåll du köper från PlayNow™-tjänsten på två sätt:

- **Kreditkort** – betala med kreditkort. Du måste vara inloggad på ditt PlayNow™-konto för att kunna betala med kreditkort. Om du betalar med kreditkort blir priset lägre än om du betalar med Premium-SMS. Alla dina personliga uppgifter överförs på ett säkert sätt med SSL-kryptering (Secure Sockets Layer). När köpet är godkänt startar hämtning automatiskt.
 - **Betal-SMS** – betala med ett SMS när du är i ditt hemland. Du behöver inte vara registrerad användare för att betala för innehåll med ett Premium-SMS. Det du har köpt hämtas automatiskt till din telefon.
- ! Båda betalningsalternativ är inte alltid tillgängliga i alla länder eller hos alla tjänstleverantörer.

Kuponger

Kuponger är koder som ger åtkomst till innehåll som musik, program och spel som erbjuds via kampanjer.

Du kommer åt kupongalternativet när du registrerar dig för PlayNow. Be operatören om mer information om kupongerbjudanden i enskilda kampanjer.

! Kuponger och kampanjer är inte tillgängliga i alla länder eller i alla nätverk. Kupongalternativet kommer fortfarande att vara synligt i telefonen, även om kupongtjänsten inte finns tillgänglig i ditt land.

Lösa in en kupong

- 1 Tryck på  på **PlayNow™**-skärmen.
- 2 Knacka på **Kupong**.
- 3 Ange kupongkoden.
- 4 Knacka på **Lös in kupong**.

! Kuponger erbjuds inte i alla länder eller på alla nätverk.

Hämta från tjänsten PlayNow™

Du kan hämta innehåll från tjänsten PlayNow™ både från telefonen och från webbläsaren på skrivbordet. Välj mellan en rad olika program, spel och musik.

Hämta ett objekt från telefonen

- 1 Öppna PlayNow™-tjänsten och leta reda på ett objekt du vill hämta genom att bläddra i kategorierna eller använda sökfunktionen.
- 2 Knacka på objektet för att visa detaljinformationen.
- 3 Välj att köpa objektet med hjälp av ditt kreditkort eller ett Premium-SMS. Objektet börjar hämtas automatiskt.

Öppna ett hämtat objekt

- 1 Tryck på  och knacka sedan på **Hämtningsbara filer** i PlayNow™-tjänsten.
- 2 Knacka på det hämtade objektet.

Ordna saker

Kalender

I din telefon finns en kalender som du kan använda för att hålla reda på ditt schema. Om du har ett Sony Ericsson-konto eller ett Google™-konto kan du även synkronisera kalendern i telefonen med din kalender på webben. Se *Synkronisering* på sidan 60.

- 💡 Du kan konfigurera synkronisering med en Microsoft® Exchange-server genom att använda programmet Dataviz® RoadSync™ som finns i telefonen. Du kan sedan använda programmet **RoadSync Calendar** i telefonen tillsammans med din kalender på Microsoft® Exchange-servern. Mer information finns på www.dataviz.com.

Öppna kalenderprogrammet

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Kalender**.
- 💡 När du öppnar programmet **Kalender** för första gången öppnas det i månadsvy.

Skapa en kalenderhändelse

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
 - 2 Leta reda på och knacka på **Kalender**.
 - 3 Knacka på .
 - 4 Knacka på **Ämne**, skriv ett ämne och knacka på **Klar**.
 - 5 Knacka på **Tid**. Knacka på ett nummerfält och rulla upp eller ned och välj önskad tid. Knacka på **Klar**.
 - 6 Knacka på **Datum**. Knacka på ett nummerfält och rulla upp eller ned och knacka på önskat datum. Knacka på **Klar**.
 - 7 Om du synkroniserar telefonens kalender med flera kalendrar knackar du på **Kalender**, knackar sedan på önskad kalender för den avtalade tiden och knackar på **Klar**.
 - 8 Knacka på **Påminnelse**. Knacka på ett nummerfält och rulla upp eller ned och knacka på önskat nummer. Knacka på **Klar**.
 - 9 Knacka på **Plats** och **Beskrivning** om du vill ange sådana detaljer.
 - 10 Om du vill ställa in en återkommande avtalad tid knackar du på **Återkommande**, markerar önskat alternativ och knackar på **Klar**.
 - 11 Knacka på **Spara**.
- 💡 När tiden för mötet närmar sig spelar din telefon upp ett kort ljud för att påminna dig. Dessutom visas  i statusfältet.

Visa en kalenderhändelse

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Kalender**.
- 3 Navigera till önskad dag och knacka på händelsen.


Redigera en kalenderhändelse

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Kalender**.
- 3 Navigera till önskad dag och knacka på händelsen.
- 4 Knacka på **Redigera**, redigera informationen och knacka på **Spara**.

Ta bort en kalenderhändelse

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Kalender**.
- 3 Navigera till önskad dag och knacka på händelsen.
- 4 Knacka på **Redigera**.
- 5 Rulla nedåt och knacka på **Radera möte** längst ned på skärmen.

Månadsvy i kalendern

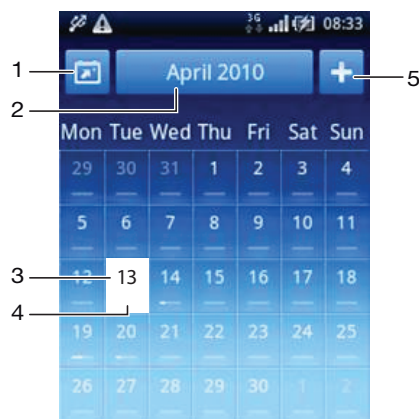

- 1 Visa aktuell månad (endast tillgänglig vid visning av en annan månad än den aktuella)
- 2 Välj en månad
- 3 Innevarande dag
- 4 Mötesindikator. Ett helvitt fält visar möten under dagen
- 5 Lägg till möte

Växla mellan dags- och månadsvy

- 1 Knacka på önskad dag om du vill växla från månadsvy till dagsvy.
- 2 Knacka på  om du vill växla från dagsvy till månadsvy.

Visa andra dagar och månader

- I månadsvyn och dagsvyn kan du snärta åt vänster för att visa föregående dag eller månad, och åt höger för att visa nästa dag eller månad.
- 💡 I månadsvyn kan du även byta månad genom att knacka på månadsväljaren överst på skärmen.

Kalenderpåminnelser

Visa en händelsepåminnelse

- När påminnelseikonen  visas i statusfältet drar du statusfältet nedåt och knackar sedan på händelsepåminnelsen.

Dölja en händelsepåminnelse

- 1 När påminnelseikonen  visas i statusfältet drar du statusfältet nedåt. Panelen Aviseringar visas.
- 2 Knacka på önskad händelse.
- 3 Tryck på .

Inaktivera en händelsepåminnelse

- 1 När påminnelseikonen  visas i statusfältet drar du statusfältet nedåt. Panelen Aviseringar visas.
- 2 Knacka på önskad händelse.
- 3 Knacka på **Redigera**.
- 4 Bläddra nedåt och knacka på **Påminnelse**.
- 5 Knacka på **(Ingen påminnelse) > Klar > Spara**.

Synkronisera kalendern

Om du har ett Sony Ericsson-konto eller ett Google™-konto kan du även synkronisera kalendern i telefonen med din kalender på webben. Se avsnittet *Synkronisering* på sidan 60.

- 💡 Om du synkroniserar med Google Calendar™ och kan använda flera delade kalendrar i Google Calendar™, visas alla avtalade tider från alla delade kalendrar i telefonens kalendervy.

Anteckningar

Du kan skriva korta meddelanden och listor i programmet Anteckningar. Dessutom kan du ange påminnelser för anteckningar du skriver.

Lägga till en anteckning

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Anteckningar**.
- 3 Knacka på **Lägg t ant.**, skriv in text med det utdragbara tangentbordet eller knappsatsen på skärmen och knacka sedan på .
- 4 Om du vill ställa in en påminnelse knackar du på . Om du vill ändra ett nummer knackar du på det och knackar sedan på önskat nummer. Knacka på **Klar** när du är klar.
- 5 Om du vill att anteckningen ska visas på Startskärmen knackar du på .
- 6 Tryck på  när du är klar.

Visa och redigera en anteckning

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Anteckningar**.
- 3 Bläddra till och knacka på den anteckning som du vill redigera.
- 4 Knacka på anteckningen igen och redigera den relevanta texten.
- 5 Knacka på .
- 6 Tryck på  när du är klar.

Visa en anteckningspåminnelse

- När påminnelseikonen  visas i statusfältet drar du statusfältet nedåt och knackar sedan på anteckningspåminnelsen.

Ta bort en anteckning

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Anteckningar**.
- 3 Rulla genom anteckningarna och knacka på den som du vill ta bort.
- 4 Knacka på  och sedan på **Radera**.

Alarmklocka

Du kan använda din telefon som en alarmklocka. Du kan använda valfritt ljud i telefonen som alarmsignal. Om telefonen är inställd på tyst läge ljuder inte alarmsignalen.

Öppna alarmklockan

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och tryck på **Alarm**.

Ställa in ett nytt alarm

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Alarm**.
- 3 Knacka på **Lägg till nytt**.
- 4 Ställ in tiden och knacka på **Klar**.

Redigera ett befintligt alarm

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
 - 2 Leta reda på och knacka på **Alarm**.
 - 3 Om du vill justera en befintlig tid, knacka på den, rulla fältet upp eller ned och knacka på önskad tid.
 - 4 Om du använder 12-timmarsformat knackar du på **am** eller **pm** och väljer ett alternativ.
 - 5 Knacka på **Klar**.
- 💡 Telefonens allmänna tidsinställningar avgör huruvida ett 12- eller 24-timmarsformat visas för alarmet.

Inaktivera ett alarm

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Alarm**.
- 3 Inaktivera ikonen med alarmklockan genom att dra skjutreglaget åt vänster. Alarmet inaktiveras.

Aktivera ett befintligt alarm

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Alarm**.
- 3 Aktivera alarmet genom att dra skjutreglaget åt höger.

Ta bort ett alarm

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Alarm**.
- 3 Knacka på önskat alarm.
- 4 Knacka på **Radera**.

Ställa in alarmsignalen

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Alarm**.
- 3 Knacka på önskat alarm.
- 4 Knacka på **Alarmsignal**.
- 5 Välj ett alternativ.
- 6 Knacka på **Klar**.

Ställa in ett återkommande alarm

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Alarm**.
- 3 Knacka på önskat alarm.
- 4 Knacka på **Återkommande**.
- 5 Markera kryssrutorna för önskade dagar och knacka sedan på **Klar**.

Namnge ett alarm

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Alarm**.
- 3 Knacka på önskat alarm.
- 4 Knacka på **Alarmtext** och skriv något i textfältet.
- 5 Knacka på **Klar**.

Inaktivera eller fördröja ett alarm som ljuder

- När alarmet ljuder kan du dra skjutreglaget till höger för att stänga av det eller knacka på **Snooze** för att fördröja det.

Programmet NeoReader™

Använd programmet NeoReader™ i din telefon för att skanna streckkoder från tidningsannonser, publikationer, förpackningar, affischtavlor, skyltningar i butiker, radio-

och tv-utsändningar och andra media. Beroende på vilka typer av koder du skannar, kommer du att länkas direkt till, exempelvis, en webbsida, en plats på en karta eller en webbsida med information om en produkt. Genom att skanna streckkoder behöver du inte skriva in långa webbadresser manuellt, eller använda sökmotorer, för att nå den information som du vill ha.

Programmet NeoReader™ skannar standardkodtyper, så som Data Matrix, QR Codes, Aztec Codes och Code 128.

Starta programmet NeoReader™

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på  **NeoReader™**.

Skanna en streckkod

- 1 I programmet NeoReader™ håller du telefonkameran över streckkoden tills hela streckkoden är synlig i sökaren.
- 2 Telefonen skannar automatiskt streckkoden och vibrerar när streckkoden känns igen. Om streckkoden inte känns igen, knacka på  för att skanna koden manuellt.
- 3 När streckkoden känns igen, knacka på **Fortsätt** för att visa streckkodsinformationen eller knacka på **Tillbaka** för att avbryta åtgärden.

Skriva in streckkodsnumren manuellt

- 1 I programmet NeoReader™ knackar du på .
- 2 Knacka i textfältet, skriv sedan in streckkodssiffrorna.
- 3 Knacka på **OK**.

Menyöversikt i programmet NeoReader™

Följande menyalternativ finns tillgängliga i programmet NeoReader™:

-  Klicka för att skanna streckkoden manuellt, genom att använda en högre bildupplösning
-  Skriv in streckkodsnumren manuellt. Detta alternativ kan användas om din kamera har svårt att läsa streckkoden
-  Visa en lista med tidigare skannade streckkoder
-  Ange dina inställningar:
 - Tysta eller aktivera ljudet
 - Aktivera eller inaktivera funktionen för meddelandebekräftelse. Om den aktiveras får du ett bekräftelsemeddelande som frågar om du vill fortsätta visa streckkodens mobila webbinnehåll efter en lyckad skanning
 - Välj om du vill gå tillbaka till programmet NeoReader™ eller till programfönstren, efter det att du har visat innehållet i streckkoden
 - Välj hur många streckkoder som ska behållas i historiklistan
-  Visa information om programmet NeoReader™
-  Läs mer om olika streckkodstyper och om hur du använder NeoReader™
-  Välj dina personliga inställningar. Denna information används för att anpassa streckkodens innehåll
-  Skicka ett SMS för att inbjuda en vän att hämta programmet NeoReader™
-  Stäng programmet NeoReader™

Synkronisering

Att synkronisera information mellan telefonen och datorn är ett enkelt och praktiskt sätt när du vill ha samma innehåll på båda enheterna. Du kan använda programmen i telefonen för att synkronisera olika typer av information:

- Sony Ericsson Sync – synkronisera dina telefonkontakter med din anpassade Sony Ericsson-webbplats. Kontakterna lagras säkert på ett ställe och du kan använda dem med flera telefoner.
- Google Sync™ – synkronisera telefonen med Gmail™, Google Calendar™ och Google™-kontakter.
- RoadSync™ – synkronisera telefonen med företagets e-post, kontakter och kalender i Microsoft® Exchange så att du kan ha dem med dig alltid.

Sony Ericsson Sync

Använd Sony Ericsson Sync för att synkronisera dina telefonkontakter med en anpassad Sony Ericsson-webbplats på www.sonyericsson.com/user.

På den här webbplatsen kan du säkert lagra och redigera dina kontakter på ett ställe. Med Sony Ericsson Sync kan du synkronisera kontakterna med flera telefoner eller med en ny telefon. Innan du kan använda webbplatsen måste du ha ett Sony Ericsson-konto. Se *Konfigurera ett Sony Ericsson-konto i telefonen* på sidan 60.

Konfigurera ett Sony Ericsson-konto i telefonen

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Knacka på **Lägg till konto > Sony Ericsson Sync**.
- 4 Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Sony Ericsson-konto eller logga in om du redan har ett.
- 5 Knacka på **Synkroniseringsintervall** och välj hur ofta du vill att telefonen ska synkroniseras automatiskt.
- 6 Knacka på **Färdig**.
- 7 Knacka på ditt nyligen skapade Sony Ericsson Sync-konto och markera kryssrutorna för de objekt som du vill synkronisera.

Synkronisera manuellt med Sony Ericsson Sync

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Knacka på **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Tryck på  och knacka sedan på **Synkronisera nu**.

Redigera ditt Sony Ericsson-konto

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Knacka på **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Markera eller avmarkera kryssrutorna för de objekt som du vill synkronisera.
- 5 Om du behöver ändra dina kontoinställningar knackar du på **Kontoinställningar**, redigerar önskad information och knackar på **Färdig**.

Ange ett synkroniseringsintervall

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Knacka på **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Knacka på **Kontoinställningar**.
- 5 Knacka på **Synkroniseringsintervall** och välj ett intervallalternativ som passar dig.

Ta bort ett Sony Ericsson-konto i telefonen

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Knacka på **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Knacka på **Ta bort konto**.
- 5 Bekräfta genom att knacka på **Ta bort konto** igen.

! Kontot tas bort från telefonen, men det finns fortfarande kvar på Sony Ericsson-servern. Du kan använda det för att logga in till webbplatsen Sony Ericsson på www.sonyericsson.com/user.

Synkroniseringstjänsten Google Sync™

Med hjälp av synkroniseringstjänsten Google Sync™ kan du synkronisera telefonen med Gmail™, Google Calendar™ och dina Google™-kontakter.

! Om du vill kunna synkronisera med ditt Google™-konto måste kontot vara konfigurerat i telefonen. Se *Ställa in ett Google™-konto i din telefon för synkronisering* på sidan 61.

Ställa in ett Google™-konto i din telefon för synkronisering

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Knacka på **Lägg till konto > Google™**.
- 4 Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Google™-konto eller logga in om du redan har ett konto.
- 5 Om du vill att telefonen ska synkroniseras automatiskt med ditt Google™-konto, se till att du har valt **Automatisk synkron..**
- 6 Knacka på ditt nyligen skapade Google™-konto och markera kryssrutorna för de objekt som du vill synkronisera.

! Vilka objekt du kan synkronisera är beroende av vilka Google™-tjänster du har aktiverat i din telefon.

Synkronisera manuellt med ditt Google™-konto

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Knacka på det Google™-konto som du vill synkronisera.
- 4 Tryck på  och knacka sedan på **Synkronisera nu**.

Ändra dina synkroniseringsinställningar för Google™

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Knacka på det Google™-konto som du vill redigera.
- 4 Markera eller avmarkera kryssrutorna för de objekt som du vill synkronisera.

Ta bort ett Google™-konto från telefonen

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Knacka på det Google™-konto som du vill ta bort från kontolistan.
- 4 Knacka på **Ta bort konto**.
- 5 Bekräfta genom att knacka på **Ta bort konto** igen.

! Du kan ta bort alla dina Google™-konton från kontolistan, förutom det första. Innan du kan ta bort det första kontot måste du utföra en fullständig återställning av telefonen. Se *Återställa telefonen* på sidan 97.

Synkronisera med en Microsoft® Exchange-server med hjälp av programmet RoadSync™

Du kan använda programmet RoadSync™ i telefonen för att synkronisera telefoninnehållet med en Microsoft® Exchange-server. På så sätt kan du få åtkomst till all din företags-e-post, kalenderhändelser och kontakter från telefonen.

När du har konfigurerat tjänsten kommer din e-post, dina kalenderhändelser och kontakter att synkroniseras trådlöst med programmet RoadSync™ i din telefon. Du kan sedan konfigurera att ny e-post automatiskt ska skickas till din telefon. Det finns även möjlighet att konfigurera automatiska synkroniseringsscheman för tider med hög respektive låg trafik.

För mer information om programmet RoadSync™, gå till www.dataviz.com.

Konfigurera RoadSync™-synkronisering

- ! Kontakta administratören för Microsoft® Exchange-servern för rätt kontoinställningar.
- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **RoadSync**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera en synkronisering med Microsoft® Exchange-server.
- 4 När du har angett dina kontoinställningar kan du ändra kontots egenskaper. Tryck på  och sedan **Klar** när du är klar.

Läsa e-post i Roadsync

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **RoadSync > E-post**.
- 3 Knacka på ett meddelande för att läsa det.

Visa kalenderhändelser i RoadSync Calendar

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **RoadSync > Kalender**.
- 3 Tryck på .
- 4 Väj om du vill visa din agenda, aktuell dag, aktuell vecka eller aktuell månad.

Synkronisera manuellt med RoadSync Mail

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **RoadSync > E-post**.
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Synk**.

Ändra synkroniseringsschemat för RoadSync™-programmen

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **RoadSync > Inställningar > Synkroniseringsschema**.
- 3 Ändra en inställning genom att knacka på den.
- 4 Knacka på **Ange** när du är klar.

Ansluta till trådlösa nätverk

Med hjälp av Wi-Fi™ kan du ansluta trådlöst till Internet med telefonen. Då kan du surfa på webben och få lägre samtals- och datakostnader.

Om ditt företag eller din organisation har ett VPN (virtuellt privat nätverk) kan du ansluta till detta nätverk med telefonen. Då kan du t.ex. få åtkomst till intranät och andra interna tjänster på ditt företag.

Wi-Fi™

Med hjälp av Wi-Fi™-teknik kan du ansluta trådlöst till Internet med telefonen. Om du vill ansluta till Internet med en Wi-Fi™-anslutning måste du först identifiera och ansluta till ett tillgängligt Wi-Fi™-nätverk. Wi-Fi™-nätverkets signalstyrka beror på var telefonen befinner sig. Om du flyttar dig närmare kopplingspunkten för Wi-Fi™-nätverket kan signalstyrkan öka.

Starta Wi-Fi™

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk**.
- 3 Markera kryssrutan **Wi-Fi**. Telefonen söker nu efter tillgängliga Wi-Fi™-nätverk.

! Det kan ta några sekunder innan Wi-Fi™ aktiveras.

Ansluta till ett Wi-Fi™-nätverk

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi-inställningar**.
- 3 Tillgängliga Wi-Fi™-nätverk visas i **Wi-Fi-nätverk**. De tillgängliga nätverken kan vara öppna eller skyddade. Öppna nätverk har en  och skyddade nätverk har ett  bredvid namnet på Wi-Fi™-nätverket.
- 4 Knacka på ett Wi-Fi™-nätverk för att ansluta till det. Om du försöker ansluta till ett skyddat Wi-Fi™-nätverk måste du ange lösenordet.  visas i statusfältet när du är ansluten.

! Telefonen kommer ihåg Wi-Fi™-nätverk som du har anslutit till. Nästa gång du kommer inom räckvidden för ett Wi-Fi™-nätverk som du tidigare har anslutit till, ansluts telefonen automatiskt till nätverket.

💡 På vissa platser kan det vara nödvändigt att logga in via en webbsida i öppna Wi-Fi™-nätverk för att få åtkomst till nätverket. Kontakta relevant Wi-Fi™-nätverksadministratör för mer information.

Ansluta till ett annat Wi-Fi™-nätverk

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi-inställningar**. Identifierade Wi-Fi™-nätverk visas i delen **Wi-Fi-nätverk**.
- 3 Knacka på ett annat Wi-Fi™-nätverk för att ansluta till det.

Wi-Fi™-nätverksstatus

Telefonen visar status för det Wi-Fi™-nätverk du är ansluten till eller för Wi-Fi™-nätverk som finns tillgängliga i din omgivning. Du kan också välja att låta telefonen meddela när ett öppet Wi-Fi™-nätverk identifieras.

Aktivera avisering i Wi-Fi™-nätverk

- 1 Kontrollera att du har aktiverat Wi-Fi™.
- 2 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 3 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi-inställningar**.
- 4 Markera kryssrutan **Nätverksmeddelande**.

Söka efter Wi-Fi™-nätverk manuellt

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi-inställningar**.
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Skanna** . Telefonen söker efter Wi-Fi™-nätverk och visar dem i avsnittet **Wi-Fi-nätverk**.
- 5 Knacka på ett Wi-Fi™-nätverk i listan för att ansluta till nätverket.

Avancerade Wi-Fi™-inställningar

Innan du lägger till ett Wi-Fi™-nätverk manuellt måste du aktivera inställningarna för Wi-Fi™ i din telefon.

Lägga till ett Wi-Fi™-nätverk manuellt

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi-inställningar**.
 - 3 Knacka på **Lägg till Wi-Fi-nätverk**.
 - 4 Ange **Nätverks-SSID** för nätverket.
 - 5 Knacka på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp.
 - 6 Skriv in ett lösenord om det behövs.
 - 7 Knacka på **Spara**.
- ! Kontakta Wi-Fi™-nätverksadministratören för att få **Nätverks-SSID** namn och **Lösenord** för trådlöst.

Visa detaljerad information om ett anslutet Wi-Fi™-nätverk

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi-inställningar**.
- 3 Knacka på det Wi-Fi™-nätverk som du är ansluten till för tillfället. Den detaljerade nätverksinformationen visas.

Vilolägespolicy för Wi-Fi™

Genom att lägga till en vilolägespolicy för Wi-Fi™ kan du välja att inaktivera telefonens Wi-Fi™-funktion när skärmen stängs av. På så sätt maximeras telefonbatteriets prestanda. Du kan också ställa in telefonen så att Wi-Fi™-funktionen aldrig stängs av eller så att den aldrig stängs av när telefonen laddas.

- ! Om du inte är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk använder telefonen en 2G/3G-mobilanslutning för att ansluta till Internet (om du har konfigurerat och aktiverat mobilanslutning i telefonen).

Lägga till en vilolägesprincip för Wi-Fi™

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi-inställningar**.
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Avancerad** .
- 5 Knacka på **Wi-Fi-policy**.
- 6 Välj önskat **Wi-Fi-policy**.

Använda en statisk IP-adress

Du kan ställa in telefonen så att den ansluter till ett Wi-Fi™-nätverk med en statisk IP-adress.

Ställa in en statisk IP-adress

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Wi-Fi-inställningar**.
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Avancerad** .
- 5 Markera kryssrutan **Använd statisk IP**.
- 6 Knacka och skriv in den informationen som behövs för ditt Wi-Fi™-nätverk:
 - **IP-adress**
 - **Gateway**
 - **Nätmask**
 - **DNS 1**
 - **DNS 2**
- 7 Tryck på  och knacka på **Spara** .

Virtuella privata nätverk (VPN)

Använd din telefon för att ansluta till virtuella privata nätverk (VPN) så att du kan få åtkomst till resurser i ett skyddat lokalt nätverk utifrån det faktiska nätverket. Till exempel används VPN-anslutningar ofta av företag och utbildningsinstitut för användare som behöver få åtkomst till intranät och andra interna tjänster när de befinner sig utanför det interna nätverket, t.ex. när de är på resande fot.

VPN-anslutningar kan konfigureras på många sätt, beroende på nätverket. Vissa nätverk kräver att du överför och installerar ett säkerhetscertifikat i telefonen. Se **Ansluta telefonen till en dator** på sidan 70 för mer information om hur man överför innehåll till telefonen. Kontakta företagets eller organisationens nätverksadministratör om du behöver detaljerad information om hur man konfigurerar en anslutning till ditt VPN-nätverk.

Lägga till ett virtuellt privat nätverk

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > VPN-inställningar**.
- 3 Knacka på **Lägg till VPN**.
- 4 Välj den typ av VPN du vill lägga till.
- 5 Ange VPN-inställningar.
- 6 Tryck på  och knacka på **Spara**.

Ansluta till ett virtuellt privat nätverk

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > VPN-inställningar**.
- 3 Knacka på det VPN du vill ansluta till i listan med tillgängliga nät.
- 4 Ange den information som krävs.
- 5 Knacka på **Anslut**.

Koppla ner sig från ett virtuellt privat nätverk

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Knacka på meddelandet för VPN-anslutningen för att stänga av den.

Webbläsare

Använd webbläsaren för att visa och gå till olika webbsidor, lägga till sidor som bokmärken och skapa genvägar till dem från programfönstren. Du kan öppna flera webbläsarfönster samtidigt och använda zoomfunktionen när du visar en webbsida.

Öppna webbläsaren

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Webbläsare** .

Verktysfält

Alternativen i verktysfältet gör bläddringen enkel:

	Öppna ett nytt webbläsarfönster
	Lägg till, öppna eller redigera ett bokmärke. Visa dina mest besökta webbsidor eller öppna webbsidor från webbläsarhistoriken
	Visa öppna fönster
	Uppdatera den aktuella webbsidan. Det här alternativet syns bara i landskapsläge
	Gå framåt en sida i bläddringshistoriken
	Öppna en meny för att se fler alternativ

Öppna verktysfältet

- Tryck på  i webbläsaren.

Surfa på webben

Söknings- och adressfält

Använd söknings- och adressfältet för att bläddra på webben:



- 1 Visa hämtningsförlöppet för den aktuella webbsidan
- 2 Skriv in ett sökord för att söka en webbsida eller skriv in en webbsidesadress för att ladda en webbsida
- 3 Avbryt hämtningen av den aktuella webbsidan

- 💡 När en sida har hämtats kan du skapa ett bokmärke för den genom att knacka på bokmärkesikonen  bredvid söknings- och adressfältet.

Gå till en webbsida

- 1 Knacka i söknings- och adresstextfältet så visas knappsatsen.
- 2 Skriv en webbadress.
- 3 Knacka på **Kör**.

Söka på en webbsida

- 1 Knacka i söknings- och adresstextfältet så visas knappsatsen.
- 2 Skriv ett sökord.
- 3 Knacka på **Kör**.

Avsluta webbläsaren

- Tryck på  medan du använder webbläsaren.
- 💡 Om du öppnar webbläsaren igen visas den på samma sätt som när du avslutade den, med samma antal fönster, samma placering och samma zoomnivå.

Navigera på webbsidor

Välja en länk

- Om du vill välja en länk på en webbsida knackar du på länken. Den valda länken markeras i orange och webbsidan laddas när du släpper fingret.
- 💡 Om du väljer en länk av misstag innan du släpper fingret kan du avmarkera den genom att dra fingret bort tills länken inte längre är markerad.

Gå till föregående sida när du surfar

- Tryck på .

Zooma in eller ut på en webbsida

- 1 Dra med fingret i valfri riktning på skärmen för att aktivera zoomkontrollerna på webbsidan.
 - 2 Knacka på ikonen  för att zooma ut, eller knacka på  för att zooma in.
- 💡 Knacka två gånger var som helst på webbsidan för att snabbt zooma in eller ut.

Uppdatera den aktuella webbsidan

- 1 Tryck på .
- 2 Knacka på **Uppdatera**

Hantera webbsidor

Skapa en genväg till den aktuella webbsidan

- 1 När du visar en webbsida, tryck på .
- 2 Knacka på **Mer > Lägg till genväg till startsida**.
- 3 Ändra det fördefinierade genvägsnamnet om du så önskar.
- 4 Knacka på **Lägg till** för att lägga till genvägen i programfönstren.

Dela en länk till den aktuella webbsidan

- 1 Tryck på  medan du använder webbläsaren.
- 2 Knacka på **Mer > Dela sida**.
- 3 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Hantera bokmärken

Du kan använda bokmärken för att snabbt komma åt dina favoritwebbplatser och webbplatser som du ofta besöker. Vissa bokmärken kan finnas förinstallerade på telefonen, beroende på nätoperatör.

Lägga till ett bokmärke för en webbsida

- 1 Tryck på  när en webbsida visas.
 - 2 Knacka på **Bokmärken > Lägg till**.
 - 3 Om du vill kan du redigera namnet och webbadressen.
 - 4 Knacka på **OK** när du är klar.
- 💡 Om du snabbt vill skapa ett bokmärke för en webbsida kan du också knacka på ikonen  till höger om söknings- och adressfältet.

Öppna ett bokmärke

- 1 Tryck på  på **Webbbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Bokmärken**.
- 3 Knacka på det bokmärke som du vill öppna.

Redigera ett bokmärke

- 1 Tryck på  på **Webbbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Bokmärken**.
- 3 Knacka på och håll kvar ditt finger på ett bokmärke för att öppna en meny.
- 4 Knacka på **Redigera bokmärke**.
- 5 Redigera namn och webbadress efter önskemål.
- 6 Knacka på **OK**.

Radera ett bokmärke

- 1 Tryck på  på **Webbbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Bokmärken**.
- 3 Knacka på och håll kvar ditt finger på ett bokmärke för att öppna en meny.
- 4 Knacka på **Radera bokmärke** om du vill ta bort det markerade bokmärket.

Lägga till ett bokmärke för en tidigare besökt webbsida

- 1 Tryck på  på **Webbbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Bokmärken**.
- 3 Knacka på fliken **Historik** eller fliken **Mest besökta** för att visa en lista med tidigare besökta webbsidor.
- 4 Knacka på ikonen  till höger om den webbsida du vill lägga till som bokmärke.

Hantera text och bilder

Söka efter text på en webbsida

- 1 Tryck på  när en webbsida visas.
- 2 Knacka på **Mer > Sök på sidan**
- 3 Skriv in sökordet och tryck på **Klar**.
- 4 Matchande tecken visas med grönt. Knacka på vänster- eller högerpilen för att gå till föregående eller nästa matchande objekt.
- 5 Knacka på  när du vill stänga sökfältet.

Spara en bild

- 1 Knacka på och håll kvar på önskad bild tills det visas en meny.
- 2 Knacka på **Spara bild**.

Flera fönster

Åtta webbläsarfönster kan vara öppna samtidigt. Till exempel kan du logga in på din webbmail i ett fönster och läsa nyheter i ett annat. Det är enkelt att växla mellan fönstren.

Öppna ett nytt webbläsarfönster

- 1 Tryck på  på **Webbbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Nytt fönster**.

Öppna en länk i ett nytt webbläsarfönster

- 1 Knacka på och håll ditt finger på en länk tills en meny visas.
- 2 Knacka på **Öppna i nytt fönster**.

Växla mellan fönster i webbläsaren

- 1 Tryck på  på **Webbbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Fönster** för att se en lista med alla öppna fönster.
- 3 Knacka på det fönster som du vill växla till.

Hämta från Internet

Du kan hämta program och innehåll när du surfar på Internet med hjälp av webbläsaren i telefonen. Oftast måste du klicka på en länk för hämta önskad fil och sedan hämtas den automatiskt.

Visa hämtade filer

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Mer > Hämtningar**.

Avbryta en pågående hämtning

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Mer > Hämtningar**.
- 3 Knacka på och håll kvar ditt finger på en filhämtning för att öppna en meny.
- 4 Knacka på **Avbryt hämtning**.

Webbläsarinställningar

Ändra webbläsarens inställningar

- 1 Tryck på  på **Webbläs.**-skärmen.
- 2 Knacka på **Mer > Inställningar**.

Anpassa webbsidor automatiskt

Alternativet för automatisk anpassning gör det lättare för dig att läsa stora webbplatser med text och bilder, så som webbplatser med nyheter. Om du t.ex. zoomar in på en webbsida när automatisk anpassning är aktiverat, justeras texten automatiskt till den nya skärmstorleken. Om automatisk anpassning är inaktiverat kanske du behöver bläddra sidledes för att läsa en fullständig mening.

Anpassa webbsidor automatiskt

- 1 Tryck på  på **Webbläsare**-skärmen.
- 2 Knacka på **Mer > Inställningar > Autoanpassa sidor**.

Ansluta telefonen till en dator

Du kan överföra och hantera filer, t.ex. bilder och musik, genom att ansluta telefonen till en dator. Vissa typer av upphovsrättsskyddat material får inte överföras.

Du kan ansluta telefonen till en dator med en USB-kabel eller via trådlös Bluetooth™-teknik. Om du använder en USB-kabel för att ansluta telefonen till en dator kan du installera och använda programmet PC Companion på datorn. Med programmet PC Companion kan du komma åt fler program för bl.a. överföring och sortering av mediefiler, samt uppdatering av telefonen.

Överföra och hantera innehåll med hjälp av en USB-kabel

Du kan ansluta telefonen till en dator med en USB-kabel för att hantera filer på telefonen. Sedan kan du dra och släppa innehåll mellan din telefon och datorn via datorns filutforskare. Du kan använda programmet Media Go™ på datorn för att överföra musik, videoklipp och bilder, samt andra mediefiler. Med MediaGo anpassas och överförs filerna till telefonen på ett korrekt och bekvämt sätt.

- ! Om ett program som använder minneskortet körs på din telefon kan du behöva stänga programmet för att få åtkomst till minneskortet.

Dra och släppa innehåll mellan telefonen och en dator

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
 - 2 **Telefon:** Knacka på **Anslut telefonen**.
 - 3 **Dator:** Öppna Utforskaren i Windows från skrivbordet och vänta tills telefonens minneskort visas som en extern disk i Utforskaren.
 - 4 **Dator:** Dra och släpp önskade filer mellan telefonen och datorn.
- ! Din telefon kan inte få tillgång till minneskortet medan datorn har tillgång till kortet. Under den här tiden kanske vissa program i telefonen, t.ex. kameran, inte kan användas.
 - 💡 Ovanstående överföringsmetod fungerar med flertalet enheter och operativsystem som har stöd för ett USB-gränssnitt för masslagring.

Koppla från USB-kabeln på ett säkert sätt

- ! Koppla inte från USB-kabeln när du överför innehåll, eftersom det kan skada innehållet.
- 1 **Dator:** Kontrollera att maskinvaran har kopplats från på ett säkert sätt.
 - 2 Koppla från USB-kabeln.
- ! Instruktionerna för datorn kan variera beroende på operativsystem. Läs dokumentationen till datorns operativsystem om du vill veta mer.

PC Companion

Med PC Companion kan du komma åt och använda ytterligare funktioner och tjänster som är anslutna till telefonen, t.ex. programmet Media Go™, för att överföra musik, videoklipp och bilder. Du kan även uppdatera telefonen med den senaste programvaran.

Du måste ha något av följande operativsystem för att kunna använda programmet PC Companion:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 eller senare

Anslut telefonen till din dator med en USB-kabel för att installera och använda PC Companion.

Installera PC Companion

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
- 2 Knacka på **Installera PC Companion**.
- 3 **Dator:** PC Companion startas automatiskt på datorn efter några sekunder. Följ instruktionerna på skärmen för att installera PC Companion.

Använda PC Companion

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
 - 2 **Telefon:** Knacka på **Anslut telefonen**.
 - 3 **Dator:** PC Companion startas automatiskt på datorn efter några sekunder.
- ! Om PC Companion inte startar automatiskt kan du starta det från datorns startmeny.

Media Go™

Med programmet Media Go™ kan du överföra och hantera medieinnehåll på din telefon eller dator. Installera programmet Media Go™ via programmet PC Companion. Mer information finns i avsnittet *PC Companion* på sidan 70.

Du måste ha något av följande operativsystem för att kunna använda programmet Media Go™:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 eller senare

Du måste först ansluta telefonen till en dator med en USB-kabel för att kunna överföra filer mellan Media Go™ och din telefon. Du måste även aktivera telefonen för att kunna ansluta den till en dator. Mer information finns i avsnittet *Dra och släppa innehåll mellan telefonen och en dator* på sidan 70.

- 💡 Mer information om hur du använder Media Go™ finns i hjälpaavsnittet i huvudmenyn i programmet Media Go™.

Överföra innehåll med programmet Media Go™

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
 - 2 Knacka på **Anslut telefonen**.
 - 3 **Dator:** Klicka för att starta Media Go™ i PC Companion. Om det är första gången du startar Media Go™ måste du kanske installera programmet för att kunna gå vidare.
 - 4 Använd Media Go™ för att flytta filer mellan din telefon och datorn.
- ! Media Go™ kan även hämtas från www.sonyericsson.com/support.

Trådlös Bluetooth™-teknik

Starta Bluetooth™-funktionen i telefonen och skapa en trådlös anslutning till andra Bluetooth™-kompatibla enheter, till exempel datorer, handsfreetillbehör och telefoner. Bluetooth™-anslutningar fungerar bättre inom ett 10 meters (33 fots) område, utan att stora föremål finns emellan. I vissa fall kan du behöva koppla ihop telefonen manuellt med andra Bluetooth™-enheter. Glöm inte att ställa in din telefon så att den upptäcks om du vill att andra Bluetooth™-enheter ska kunna upptäcka den. Du kan också skicka filer till andra enheter via e-post, eller överföra dem till datorn med hjälp av en USB-kabel.

! Interoperabilitet och kompatibilitet bland Bluetooth®-enheter varierar.

Aktivera Bluetooth™-funktionen och göra telefonen synlig

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
- 3 Markera kryssrutan **Bluetooth** checkbox.  visas i statusfältet.
- 4 Knacka på **Bluetooth-inställningar**.
- 5 Markera kryssrutan **Synlighet**. Telefonen är nu synlig för andra enheter i 120 sekunder.

Telefonnamn

Du kan ge telefonen ett namn. Detta namn visas för andra enheter när du har slagit på Bluetooth™-funktionen och din telefon är inställd att vara synlig.

Ange ett telefonnamn

- 1 Kontrollera att du har aktiverat Bluetooth™-funktionen.
- 2 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 3 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Bluetooth-inställningar > Enhetens namn**.
- 4 Ange ett valfritt telefonnamn.
- 5 Knacka på **OK**.

Koppla telefonen till en annan Bluetooth™-enhet

När du kopplar din telefon till en annan enhet, kan du till exempel ansluta din telefon till en Bluetooth™-handsfree eller en Bluetooth™-bilenhet och använda dessa enheter för att ta emot och ringa samtal.

När du väl har kopplat din telefon till en Bluetooth™-enhet kommer telefonen ihåg denna koppling. När du kopplar till en Bluetooth™-enhet kanske du måste ange ett lösenord. Det sker ett automatiskt försök i telefonen att använda det generella lösenordet 0000. Om det inte fungerar finns lösenordet i Bluetooth™-enhetens dokumentation. Du behöver inte ange lösenordet nästa gång du vill ansluta en kopplad Bluetooth™-enhet.

En del Bluetooth™-enheter, till exempel de flesta Bluetooth™-headset, kräver också att du både kopplar och ansluter till den andra enheten.

Du kan koppla din telefon till flera Bluetooth™-enheter men du kan bara ansluta till en Bluetooth™-profil åt gången.

Koppla telefonen till en annan Bluetooth™-enhet

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Bluetooth-inställningar**.
 - 3 Knacka på **Sök efter enheter**. Enheterna visas under **Bluetooth-enheter**.
 - 4 Markera den enhet som du vill koppla till telefonen.
 - 5 Skriv in en sifferkod om det behövs.
 - 6 Telefonen och Bluetooth™-enheten har nu kopplats. Vissa enheter behöver även anslutas innan du kan börja använda dem. Kopplingens och anslutningens status visas intill namnet på Bluetooth™-enheten i listan **Bluetooth-enheter**.
- ! Se till att enheten som du vill parkoppla med din telefon har Bluetooth™ aktiverat och att Bluetooth™-synligheten är aktiverad.

Ansluta telefonen till en annan Bluetooth™-enhet

- ! En del Bluetooth™-enheter, till exempel de flesta Bluetooth™-headset, kräver också att du först kopplar ihop din enhet och sedan ansluter till andra Bluetooth™-enheter innan en anslutning kan upprättas.
- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Bluetooth-inställningar**.
 - 3 Peka på och håll kvar fingret på den Bluetooth™-enhet som du vill ansluta till i listan **Bluetooth-enheter**.
 - 4 Knacka på **Anslut**.

Koppla från en Bluetooth™-enhet

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Bluetooth-inställningar**.
 - 3 Peka och håll in namnet på den kopplade Bluetooth-enheten i listan **Bluetooth-enheter**.
 - 4 Knacka på **Koppla ifrån**.
- ! Även om du kopplar från en Bluetooth™-enhet är den ändå kopplad till telefonen. Om du vill ta bort kopplingen knackar du på **Koppla ifrån och ta bort parkoppling**.

Koppla ifrån en parkopplad Bluetooth™-enhet

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Bluetooth-inställningar**.
- 3 Peka och håll in namnet på den kopplade Bluetooth™-enheten i listan **Bluetooth-enheter**.
- 4 Knacka på **Ta bort parkoppling**.

Skicka och ta emot objekt med Bluetooth™-teknik

Dela objekt med andra Bluetooth™-kompatibla enheter så som telefoner eller datorer. Du kan skicka och ta emot flera typer av objekt med Bluetooth™-funktionen, så som:

- Foton och videoklipp
- Musik och andra ljudfiler
- Kontakter
- Webbssidor

Skicka objekt med Bluetooth™

- 1 **Mottagande enhet:** Se till att Bluetooth™-enheten som du vill skicka objektet till har Bluetooth™ aktiverat och är i läge som går att upptäcka.
- 2 I telefonen, öppna det program som innehåller objektet som du vill skicka och bläddra till objektet.
- 3 Beroende på programmet och vilket objekt du vill skicka, kan du t.ex. behöva röra vid och hålla kvar på objektet, öppna objektet eller trycka på . Det kan finnas andra sätt att skicka ett objekt.
- 4 Välj menyalternativet att dela eller skicka.
- 5 På den meny som visas väljer du **Bluetooth**.
- 6 Starta Bluetooth™ om du blir ombedd att göra det.
- 7 Under **Bluetooth-enheter**, knacka på namnet för den mottagande enheten.
- 8 **Mottagande enhet:** Om du tillfrågas, godkänn anslutningen.
- 9 Om du tillfrågas, skriv in samma sifferkod på båda enheter, eller bekräfta den sifferkod som föreslås.
- 10 **Mottagande enhet:** Godkänn inkommande objekt.

Ta emot objekt med Bluetooth™

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Trådlöst och nätverk**.
 - 3 Markera kryssrutan **Bluetooth** checkbox.  visas i statusfältet.
 - 4 Knacka på **Bluetooth-inställningar**.
 - 5 Markera kryssrutan **Synlighet**. Telefonen är nu synlig för andra enheter i 120 sekunder.
 - 6 **Sändande enhet:** Skicka ett eller flera objekt till din telefon med Bluetooth™.
 - 7 Om du tillfrågas, skriv in samma sifferkod på båda enheter, eller bekräfta den sifferkod som föreslås.
 - 8 När du informeras om en inkommande fil till din telefon, dra statusfältet nedåt och knacka på meddelandet för att acceptera filöverföringen.
 - 9 Knacka på **OK** för att starta filöverföringen.
 - 10 Visa överföringsförloppet genom att dra statusfältet nedåt.
 - 11 Öppna ett mottaget objekt direkt genom att dra statusfältet nedåt och knacka på relevant meddelande.
- ! Din telefon måste ha ett minneskort infogat för att kunna ta emot objekt med trådlös Bluetooth™-teknik.

Säkerhetskopiera och återställa

Använd programmet Säkerhetskopiera och återställ för att säkerhetskopiera telefoninnehållet till ditt minneskort. Sådana säkerhetskopior kan användas för att återställa innehåll och vissa telefoninställningar om data förloras eller raderas.

- ! Om din telefon kör Android version 1.6 måste du säkerhetskopiera dina data innan du uppdaterar till en senare version.

Innehåll som kan säkerhetskopieras

Följande typer av data kan säkerhetskopieras med hjälp av programmet Säkerhetskopiera och återställa:

- **Bokmärken**
 - **Samtalslogg**
 - **Kontakter**
 - **Market-program**
 - **MMS**
 - **Systeminställningar** (exempelvis alarm, ringsignalvolym)
 - **SMS-meddelanden**
- ! Musikfiler och foton eller videoklipp som tagits med kameran sparas automatiskt på minneskortet och behöver inte säkerhetskopieras.
 - ! Du kan ådra dig ytterligare avgifter för dataöverföring när du återställer Market-program.

Säkerhetskopiera telefoninnehåll manuellt

- 1 Dra  uppåt på din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Säkerhetskopiera och återställa**.
- 3 Knacka på **Säkerhetskopiera**.
- 4 Skapa en ny säkerhetskopia genom att knacka på **Lägg till ny**, ange ett namn för säkerhetskopian och knacka på **Fortsätt**. Ersätt innehållet i en tidigare säkerhetskopia genom att knacka på önskad säkerhetskopia och sedan knacka på **Ersätt**.
- 5 Markera kryssrutorna för det innehåll som du vill säkerhetskopiera och knacka sedan på **Fortsätt**.

Schemalägga automatisk säkerhetskopiering av telefoninnehåll

- 1 Dra  uppåt på din Startskärmen.
 - 2 Leta reda på och knacka på **Säkerhetskopiera och återställa**.
 - 3 Knacka på **Schemalägg**.
 - 4 Välj önskat återkommande intervall och önskad starttid för säkerhetskopieringen och knacka sedan på **Fortsätt**.
 - 5 Markera kryssrutorna för det innehåll som du vill säkerhetskopiera och knacka sedan på **Fortsätt**.
- ! Varje gång en säkerhetskopia skapas vid en schemalagd säkerhetskopiering skrivs den tidigare versionen av filen över.

Inaktivera schemalagd säkerhetskopiering av telefoninnehåll

- 1 Dra  uppåt på din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Säkerhetskopiera och återställa**.
- 3 Knacka på **Schemalägg > Aldrig > Fortsätt**.

Återställa telefoninnehåll

- ! Kom ihåg att alla ändringar som du gör i uppgifter och inställningar efter det att du skapat en säkerhetskopia blir borttagna under en återställningsprocedur.

- 1 Dra  uppåt på din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Säkerhetskopiera och återställa**.
- 3 Knacka på **Återställ**.
- 4 Knacka på den säkerhetskopia du vill använda för återställningen.
- 5 Markera kryssrutorna för det innehåll som du vill återställa, knacka sedan på **Fortsätt**.

! Du blir kanske ombedd att starta om din telefon för att slutföra återställningen.

Radera en säkerhetskopia från minneskortet

- 1 Dra  uppåt på din Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Säkerhetskopiera och återställa**.
- 3 Knacka på **Säkerhetskopiera**.
- 4 Rör och håll kvar vid den säkerhetskopia du vill radera och håll kvar, knacka sedan på **Ta bort**.

Musik

Få ut så mycket som möjligt av din musikspelare. Lyssna på musik, ljudböcker och poddsändningar eller använd oändlighetsknappen  för att utforska mer medieinnehåll om en artist du lyssnar på.

- 💡 Installera programmet Media Go™ på din dator och flytta innehåll till och från telefonens minneskort. Media Go™ kan hämtas från www.sonyericsson.com/support. Mer information finns i *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 70.

Kopiera mediefiler till ditt minneskort

Kopiera allt ditt favoritmedieinnehåll från datorn till telefonen och börja använda telefonens underhållningsfunktioner fullt ut. Det är enkelt att överföra musik, foton, videoklipp och andra filer. Bara anslut telefonen till en dator med en USB-kabel och använd en av följande metoder:

- Använd ett filhanterarprogram, exempelvis Utforskaren i Windows. Se *Dra och släppa innehåll mellan telefonen och en dator* på sidan 70
- Använd datorprogrammet Media Go™. Se *Media Go™* på sidan 71

Se *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 70 för mer allmän information om att ansluta telefonen och överföra filer.

Använda musikspelaren

Spela upp ljudinnehåll

- 1 Knacka på  på Startskärmen-skärmen. Om  inte visas på Startskärmen drar du  uppåt och letar sedan reda och knackar på **Musikspelare** .
- 2 Knacka på .
- 3 Knacka på  om du vill bläddra i ljudbiblioteket efter artist. Knacka på  om du vill använda spellistor. Knacka på  om du vill bläddra i ljudbiblioteket efter låt.
- 4 Rulla upp eller ned för att bläddra till en låt.
- 5 Knacka på ett spår för att spela upp det.

Musikspelaren – översikt



- 1 Bläddra bland musiken på minneskortet.
- 2 Oändlighetsknappen: sök efter relaterat material på Internet
- 3 Omslag (om tillgängligt)
- 4 Gå till föregående låt i den aktuella uppspelningsskön eller snabbspola tillbaka

- | | |
|---|---|
| 5 | Uppspelnings- och pausknapp |
| 6 | Förloppsindikator: snabbspola framåt eller bakåt genom att dra eller knacka |
| 7 | Tid som återstår av den aktuella låten |
| 8 | Gå till nästa låt i den aktuella uppspelningskön eller snabbspola framåt |
| 9 | Visa aktuell uppspelningskö |

Bläddra i ljudinnehåll

- 1 Knacka på  på Startskärmen. Om  inte visas på Startskärmen drar du  uppåt och letar sedan reda och knackar på **Musikspelare** .
- 2 Knacka på .
- 3 Knacka på  om du vill bläddra i ljudbiblioteket efter artist. Knacka på  om du vill använda spellistor. Knacka på  om du vill bläddra i ljudbiblioteket efter låt.
- 4 Rulla upp eller ned för att bläddra till en låt.

Byta spår

- Knacka på  eller  i musikspelaren.

Pausa en låt

- Knacka på  i musikspelaren.

Snabbspola musik framåt och bakåt

- Peka på och håll in  eller  i musikspelaren.
- 💡 Du kan även dra förloppsindikatorn till höger eller vänster.

Justera ljudvolymen

- Tryck på volymknappen.

Visa aktuell uppspelningskö

- Knacka på  i musikspelaren.

Lyssna på musik samtidigt som du använder andra program

- 1 Tryck på  eller  för att lämna musikspelaren.
 - 2 Öppna och använd andra program medan musikspelaren spelar i bakgrunden.
- 💡 Du kan även trycka på och hålla in  för att komma till de senast använda programmen.

Gå tillbaka till musikspelaren när den används i bakgrunden

- 1 Dra statusfältet nedåt för att öppna panelen Aviseringar.
 - 2 Öppna musikspelaren genom att knacka på låttiteln.
- 💡 Om du nyligen har använt musikspelaren kan du även öppna den genom att trycka på och hålla in  och sedan knacka på **Musikspelare** .

Ta bort en låt

- 1 När du bläddrar dina låtar i musikspelarbiblioteket, rör vid och håll kvar en låttitel.
 - 2 Knacka på **Radera**.
- 💡 Du kan också radera album och spellistor på det här sättet.

Ta bort en eller flera låtar samtidigt

- 1 Knacka på  i musikspelaren.
- 2 Tryck på .
- 3 Knacka på **Radera flera**.
- 4 Knacka på en eller flera låtar som du vill ta bort.
- 5 Knacka på **Radera**.

Dela en låt

- 1 När du bläddrar dina låtar i musikspelarbiblioteket, rör vid och håll kvar en låttitel.
- 2 Knacka på **Skicka**.
- 3 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

💡 Du kan också dela album och spellistor på det här sättet.

! Det kan innebära att det inte går att kopiera, skicka eller överföra upphovsrättsskyddat material.

Dela en eller flera låtar samtidigt

- 1 Tryck på  när du bläddrar bland dina spår i musikspelarbiblioteket.
- 2 Knacka på **Skicka flera**.
- 3 Knacka på en eller flera låtar som du vill dela.
- 4 Knacka på **Skicka**.
- 5 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

! Det kan innebära att det inte går att kopiera, skicka eller överföra upphovsrättsskyddat material.

Spela musik i slumpmässig ordning

Du kan spela upp spår i spellistan i slumpmässig ordning. En spellista kan till exempel vara en lista som du har skapat själv eller ett album.

Spela upp spår i slumpmässig ordning

- 1 Knacka på  i musikspelaren.
- 2 Knacka på  och navigera till ett album eller knacka på  och bläddra till en spellista.
- 3 Öppna albumet eller spellistan genom att knacka på dess namn.
- 4 Knacka på .

Spellistor

I musikspelaren skapas spellistor automatiskt på spellistefliken  i ljudbiblioteket. I musikspelaren skapas även en spellista (som kallas för **Mest spelade**) med de mest spelade låtarna för varje artist i musikbiblioteket. Med programmet Media Go™ kan du hantera ditt musikbibliotek och skapa spellistor på din dator. Mer information finns i avsnittet *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 70.

! Spellistor som du skapar själv måste kopieras till telefonens minneskort. När du ansluter telefonen till datorn med USB-kabeln visas minneskortet i programmet Media Go™.

Spela upp smarta spellistor

- 1 Knacka på  i musikspelaren.
- 2 Knacka på .
- 3 Knacka på en spellista under **Smarta spellistor**.
- 4 Knacka på ett spår för att spela upp det.

Spela upp en artists mest spelade låtar

- 1 Knacka på  i musikspelaren.
- 2 Knacka på  och sedan på en artist.
- 3 Knacka på **Mest spelade**. Det visas upp till tio låtar från en artist.
- 4 Knacka på ett spår för att spela upp det.

Spela upp egna spellistor

- 1 Knacka på  i musikspelaren.
- 2 Knacka på .
- 3 Knacka på en spellista under **Mina spellistor**.
- 4 Knacka på ett spår för att spela upp det.

Kopiera spellistor till minneskortet

- 1 **Dator:** Starta programmet Media Go™ på datorn.
- 2 **Telefon:** Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel. Om du ombes installera PC Companion trycker du på . PC Companion kan konfigureras senare för att hjälpa dig hantera din telefon på datorn.
- 3 **Telefon:** Dra statusfältet nedåt och knacka på **USB-ansluten > Montera**.
- 4 **Dator:** Leta upp minneskortet i programmet Media Go™.
- 5 **Dator:** Kopiera befintliga spellistor från datorn till minneskortet genom att dra dem från datorn och släppa dem i telefonen.

Utforska relaterat musik innehåll

När du använder musikspelaren kan du söka efter och utforska medieinnehåll online som är relaterat till den artist du lyssnar på genom att knacka på oändlighetsknappen .

Utforska relaterat ljud innehåll

- 1 Knacka på  i musikspelaren.
- 2 Snärta åt vänster eller höger för att visa resultatet i tillgängliga onlinetjänster (operatörsberoende).
- 3 Tryck på  för att gå tillbaka till musikspelaren.

Poddsändningar

Poddsändningar består av digitalt innehåll som radioprogram som du kan prenumerera på med webbflöden. Du kan hämta sådant innehåll till datorn med poddsändningsfunktionen i programmet Media Go™. Sedan kan du kopiera poddsändningen till minneskortet i telefonen med programmet Media Go™ på datorn. Om du installerar en RSS-läsare i telefonen kan du även börja prenumerera på en webbplats med ljudflöden. Mer information finns i avsnittet *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 70.

Spela upp poddsändningar i telefonen

- 1 Filer som du har hämtat via ljudpoddsändningar, t.ex. radioprogram, finns i musikspelarens ljudbibliotek. Knacka på  i musikspelaren.
- 2 Knacka på  eller .
- 3 Rulla upp eller ned för att bläddra till fil.
- 4 Knacka på en fil för att spela upp den.

TrackID™-teknik

Använd musikigenkänningstjänsten TrackID™ för att identifiera en låt som du hör spelas upp i din omgivning. Spela bara in ett kort exempel på låten så får du information om artist, titel och album inom ett par sekunder. Du kan också köpa låtar som identifieras av TrackID™. Använd TrackID™-teknik i ett tyst område för bästa resultat. Om du inte kan använda detta program, se *Det går inte att använda Internetbaserade tjänster* på sidan 98.

- ! TrackID™-programmet och TrackID™-tjänsten stöds inte i alla länder eller områden och inte heller av alla operatörer i alla områden.

Öppna programmet TrackID™

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **TrackID™** .

Söka efter låtinformation

- 1 Öppna programmet **TrackID™** och knacka på **Spela in**.
- 2 Håll telefonen nära musikkällan. Resultatet visas på resultatskärmen.

Använda resultat från TrackID™

Låtinformation visas när en låt hittas vid en sökning och även i en historiklista. När en låt har hittats med TrackID™-teknik kan du köpa låten, markera den som favorit, rekommendera den eller hitta närliggande innehåll för låten på YouTube™-tjänsten.

Köpa en låt med hjälp av TrackID™-teknik

- 1 Knacka på en av knapparna på låtinformationsskärmen för att köpa, rekommendera eller visa låten på YouTube™.
 - 2 Knacka på en låt i historiklistan för att öppna låtinformationsskärmen. Knacka på **Charts** för att öppna låtinformationsskärmen från valfri lista.
- 💡 Listan som visas är inställd till ditt eget område. Knacka på  för att se populära sökningar som gjorts i andra länder.
Köptjänsten kanske inte stöds i alla länder/områden, av alla nät och/eller av alla operatörer i alla områden.


FM-radio

Du kan söka efter och lyssna på FM-radiostationer och spara dem som favoriter. Du kan lyssna på radio i en bärbar handsfree, i hörlurar och ur telefonens högtalare. Bärbar handsfree och hörlurar måste kopplas till telefonen eftersom de fungerar som FM-radions antenn. När du öppnar FM-radion visas tillgängliga kanaler automatiskt. Om en kanal har RDS-information visas den efter några sekunder när du har börjat lyssna.

Öppna FM-radion

- 1 Anslut en bärbar handsfree eller hörlurar till telefonen.
 - 2 Dra  uppåt på Startskärmen.
 - 3 Leta reda och knacka på **FM-radio** . Tillgängliga kanaler visas när du rullar genom frekvensbandet.
- ! Bärbar handsfree och hörlurar måste kopplas till telefonen eftersom de fungerar som radions antenn.

FM-radio – översikt

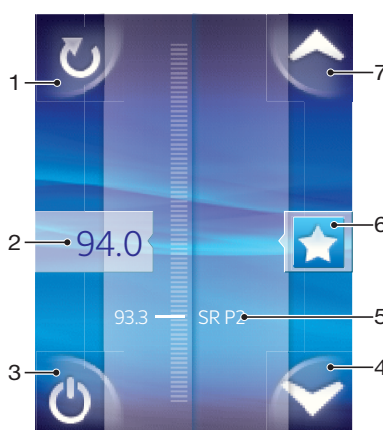

- | | |
|---|---|
| 1 | Sök efter nya kanaler |
| 2 | Aktuell frekvens |
| 3 | På/av-knapp för radio |
| 4 | Gå nedåt till nästa favorit (tillgängligt om du har sparat favoriter) |
| 5 | RDS-information (Radio Data System) – inte tillgängligt i alla länder/områden |
| 6 | Ange eller ta bort en kanal som favorit |
| 7 | Gå uppåt till nästa favorit (tillgängligt om du har sparat favoriter) |

Byta radiokanal

Du kan byta kanal genom att:

- Snärta upp och ned
- Dra.
- Knacka på en kanal eller RDS-informationen om den finns tillgänglig (stationsidentifiering).

Använda dina favoritradiokanaler

Du kan spara radiostationer som du ofta lyssnar på som favoriter. Det gör att du snabbt kan byta kanal på radion.

Spara en kanal som favorit

- 1 Öppna radion och navigera till kanalen som du spara som favorit.
- 2 Knacka på .

Ta bort en kanal ur favoriterna

- 1 Öppna radion och navigera till kanalen som du vill ta bort ur favoriterna.
- 2 Knacka på .

Byta mellan favoritkanaler

- Knacka på  eller  när radion visas.
- ! Du måste lagra minst två kanaler som favoriter för att kunna byta mellan favoriter.

Göra en ny sökning efter radiokanaler

Om du har rört dig till en annan plats eller om mottagningen har förbättrats där du befinner dig, kan du göra en ny sökning efter radiokanaler.

- ! Sparade favoriter påverkas inte av en ny sökning.

Göra en ny sökning efter radiokanaler

- Knacka på  när radion visas. Hela frekvensbandet genomsöks och alla tillgängliga kanaler visas.

Växla mellan högtalare och handsfree

Du kan välja att lyssna på radio i en bärbar handsfree, i hörlurar och ur telefonens högtalare.

Växla mellan högtalare och handsfree

- 1 Tryck på  när radion visas.
- 2 Knacka på **Spela upp i högtalaren**.
- 3 Om du vill spela upp ljudet i din bärbara handsfree eller hörlurarna igen trycker du på  och knackar på **Spela upp i handsfree**.

Videoklipp

Använd videospelaren för att bläddra och visa dina favoritvideoklipp, inklusive strömningsvideo. Du kommer också att hitta videoklipp i kameraalbumet som förvarar material som du själv har spelat in med kameran i telefonen. Strömning av videoklipp kan påbörjas genom att knacka på en länk på en aktiv webbsida i webbläsaren. Dessutom kan du visa strömmade videoklipp i YouTube™-programmet.

Kopiera mediefiler till ditt minneskort

Kopiera allt ditt favoritmedieinnehåll från datorn till telefonen och börja använda telefonens underhållningsfunktioner fullt ut. Det är enkelt att överföra musik, foton, videoklipp och andra filer. Bara anslut telefonen till en dator med en USB-kabel och använd en av följande metoder:

- Använd ett filhanterarprogram, exempelvis Utforskaren i Windows. Se *Dra och släppa innehåll mellan telefonen och en dator* på sidan 70
- Använd datorprogrammet Media Go™. Se *Media Go™* på sidan 71

Se *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 70 för mer allmän information om att ansluta telefonen och överföra filer.

Använda videospelaren

Bläddra bland videoklipp

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Video** .
 - 3 Rulla upp eller ned för att bläddra bland klippen.
- ! Videoklipp som du spelar in med kameran finns i **Album** .

Spela ett videoklipp

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Video** .
- 3 Rulla upp eller ned för att bläddra bland klippen.
- 4 Klicka på ett videoklipp för att spela upp det. Kontrollerna försvinner efter några sekunder. Du kan visa dem igen genom att knacka på skärmen.

Pausa ett videoklipp

- 1 Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna.
- 2 Knacka på .

Snabbspola framåt eller bakåt i en video

- Dra förloppsindikatorn till höger eller vänster.

Avsluta videospelaren

- Tryck på  eller .

Återuppta uppspelningen av ett videoklipp

- 1 Om du nyligen har använt videospelaren trycker du på och håller in .
- 2 Knacka på **Video** .
- 3 Bläddra till videoklipppet och knacka på det. Uppspelningen av videoklipppet återupptas från den plats där den stoppades.

Anpassa volymen för en video

- Tryck på volymknappen.

Ta bort ett videoklipp

- 1 När du bläddrar dina videoklipp i videospelarbiblioteket, rör vid och håll kvar en videotitel.
- 2 Knacka på **Radera**.

Radera en eller flera videoklipp samtidigt

- 1 Tryck på  när du bläddrar bland klippen i videospelarbiblioteket.
- 2 Knacka på **Radera flera**.
- 3 Knacka på en eller flera videoklipp som du vill ta bort.
- 4 Knacka på **Radera**.

Dela ett videoklipp

- 1 När du bläddrar dina videoklipp i videospelarbiblioteket, rör vid och håll kvar en videotitel.
 - 2 Knacka på **Skicka**.
 - 3 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.
- ! Det kan innebära att det inte går att kopiera, skicka eller överföra upphovsrättsskyddat material.

Dela en eller flera videoklipp samtidigt

- 1 Tryck på  när du bläddrar bland klippen i videospelarbiblioteket.
 - 2 Knacka på **Skicka flera**.
 - 3 Knacka på en eller flera videoklipp som du vill dela.
 - 4 Knacka på **Skicka**.
 - 5 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.
- ! Det kan innebära att det inte går att kopiera, skicka eller överföra upphovsrättsskyddat material.

YouTube™

Du kan visa videoklipp i telefonen i YouTube™-programmet. Du kan söka efter videoklipp och överföra egna klipp.

- ! YouTube™-programmet och YouTube™-tjänsten stöds inte i alla länder eller områden och inte heller av alla operatörer i alla områden.


Visa direktuppspelat innehåll i YouTube™-programmet

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **YouTube** .
- 3 Tryck på  för att visa en meny där du kan söka efter videoklipp, hantera kontot och överföra egna videoklipp.

Ta foton och spela in videoklipp

Börja ta foton och spela in videoklipp med ett enkelt tryck på kameraknappen. Förbättra dina chanser att få en bättre bild: använd funktionen Motiv innan du tar ett foto. Du kan också använda blixten eller lampan när du tar bilder eller spelar in. Dela vad du fångar med vänner eller överför foton och klipp till en webbtjänst. I sökaren kan du visa ett album med alla foton och videoklipp du har tagit med kameran.

Sökaren och kameraknapparna

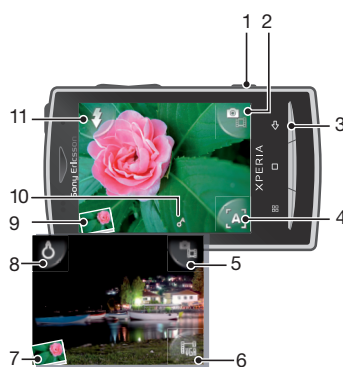

- | | |
|----|---|
| 1 | Kameraknappen: Aktivera kameran/Ta foton/Spela in video |
| 2 | Växla mellan stillbildskamera och videokamera |
| 3 | Gå tillbaka ett steg eller stäng av kameran |
| 4 | Välj ett motiv (stillbildskamera) |
| 5 | Växla mellan stillbildskamera och videokamera |
| 6 | Välj videoformat (videokamera) |
| 7 | Visa foton och videoklipp |
| 8 | Tänd och släck lampan (videokamera) |
| 9 | Visa foton och videoklipp |
| 10 | Geotaggikon: Indikerar huruvida geotagging bara är aktiverat, eller om din plats också har bestämts. Om det inte visas någon ikon är geotaggingen inaktiverad |
| 11 | Aktivera och inaktivera blixten (stillbildskamera) |

Aktivera kameran

- Tryck på kameraknappen.

Växla mellan stillbildskamera och videokamera

- Knacka på  eller  i kameran sökaren.

Stänga kameran

- Tryck på .

Använda stillbildskameran

Ta ett foto

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om stillbildskameran inte är markerad.
- 3 Rikta kameran mot motivet och tryck ned kameraknappen halvvägs för att använda autofokus.
- 4 När fokusramen blir grön trycker du ned kameraknappen helt. Fotot sparas automatiskt på minneskortet. Fotot visas i granskningsläget.
- 5 Tryck ned kameraknappen för att återgå till sökaren och ta ett nytt foto.

Visa tidigare tagna foton

- 1 Knacka på miniatyrbilderna nere till vänster i kameran.
- 2 Snärta åt vänster eller höger för bläddra bland foton eller videoklipp. Videoklipp visas med .

Ta bort ett foto

- 1 Knacka på skärmen om det inte visas några kontroller när du visar ett foto.
- 2 Knacka på .

Dela ett foto

- 1 Knacka på skärmen om det inte visas några kontroller när du visar ett foto.
- 2 Knacka på .
- 3 Välj en av de tillgängliga överföringsmetoderna.

Lägga till geografisk position i foton

Aktivera geotagging för att lägga till ungefärlig geografisk position (en geotagg) i foton när du tar dem. Den geografiska platsen bestäms antingen med ett trådlöst nätverk (mobila nätverk eller Wi-Fi®-nätverk) eller GPS-teknik. När  visas i sökaren aktiveras geotagging men den geografiska positionen har inte hittats. När  visas är geotagging aktiverat och den geografiska platsen finns tillgänglig så att ditt foto kan geotaggas. Om ingen av dessa två symboler visas är geotaggningsfunktionen avstängd.

Aktivera och inaktivera geotagging

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Sony Ericsson** > **Kamera** > **Geotagging**.
 - 3 Knacka på kryssrutan för att aktivera och inaktivera geotagging.
- ! För att använda geotagging måste du även aktivera platsfunktioner i **Inställningar**. Se *Positionsbestämningstjänster* på sidan 92 för information om hur du aktiverar platsfunktioner för GPS och trådlösa nätverk.

Visa dina foton på en karta

Om en geotagg har lagts till i ditt foto kan du visa fotot på en karta. Visa vänner och familj var du befinner dig, eller hitta tillbaka till platsen en annan gång.

- ! Visa foton som tagits med kameran på en karta genom att aktivera geotagging i kamerans inställningar innan du tar fotot. Du måste även aktivera platsfunktioner i **Inställningar**.

Visa dina foton på en karta

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Geotaggar**.
- 3 Dra kartan i en riktning för att hitta dina foton.
- 4 Knacka på  för att zooma in.
- 5 Knacka på en miniatyrbild för att visa foton. Om det finns flera foton på samma plats grupperas de under en miniatyrbild.
- 6 Stäng en grupp foton genom att knacka på .
- 7 Knacka på ett foto för att visa den i större storlek.

Växla mellan kart- och satellitvy

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Geotaggar**.
- 3 Tryck på .
- 4 Knacka på **Kartläge** och välj ett alternativ.

Förbättra foton med Motiv

Innan du tar ett foto kan du använda förprogrammerade inställningar för att snabbt anpassa kameran till olika situationer. Funktionen Motiv används för att säkerställa bästa möjliga fotokvalitet med ett antal förinställningar som är anpassade till det valda motivet.

Motivinställningar



Auto

I kameran används inställningar som passar de flesta förhållanden



Makro

Används i situationer när du vill använda autofokus för extrema närbilder



Sport

Använd den här inställningen för fotografering av objekt i rörelse. Den korta exponeringstiden minimerar risken för rörelseoskärpa

Välja motiv

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om stillbildskameran inte är markerad.
- 3 Knacka på ikonen för aktivt motiv längst ned till höger i sökaren, t.ex. .
- 4 Knacka på ett motiv och ta fotot.

Tips om hur du använder kameran

Tredelningsregeln

Placera inte motivet mitt i bildrutan. Resultatet blir bättre om du placerar motivet en tredjedel in i bilden.

Var stadig på handen

Undvik suddiga bilder genom att hålla kameran still. Du kan till exempel luta handen eller armen mot något fast objekt.

Gå närmare motivet

Du kan låta motivet fylla hela sökaren genom att komma så nära motivet som möjligt.

Tänk på blixkens räckvidd

Foton som tas utanför blixkens räckvidd blir för mörka. Du bör inte gå längre än ungefär fyra steg från motivet vid fotografering med blix.

Variera dig

Fundera på olika vinklar och avstånd till motivet. Prova att ta några bilder i stående format. Prova olika positioner.

Använd en enkel bakgrund

Med en enkel bakgrund kommer själva motivet mer till sin rätt.

Glöm inte att putsa linsen

Mobiltelefoner används i alla sorters väder och på alla möjliga platser och stoppas ned i fickor och väskor. Kameralinsen kan därför lätt bli smutsig och täckt med fingeravtryck. Använd en mjuk trasa för att rengöra linsen.

Använda videokameran

Spela in ett videoklipp

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om videokameran inte är markerad.
- 3 Börja spela in genom att trycka på kameraknappen.
- 4 Sluta spela in genom att trycka på kameraknappen. Videoklippet visas i granskningsläget.
- 5 Knacka på  för att visa videoklippet.
- 6 Tryck på kameraknappen om du vill spela in ett annat videoklipp.

Visa tidigare inspelade videoklipp

- 1 Knacka på miniatyrbilderna nere till vänster i kamerasökaren.
- 2 Snärta åt vänster eller höger för bläddra bland foton eller videoklipp. Videoklipp visas med .

Spela in ett videoklipp som är lämpligt att skicka som MMS.

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Knacka på  om videokameran inte är markerad.
- 3 Knacka på videoformatsikonen längst ned till höger i sökaren.
- 4 Knacka på **För MMS** .
- 5 Börja spela in genom att trycka på kameraknappen. Inspelningstiden för detta videoformat är begränsat och passar bäst för MMS. Begränsningen av inspelningstiden visas med en förloppsindikator i sökarens övre del.

Kameraalbum

I **Album** hittar du alla de foton och videoklipp som du har tagit/spelat in med din telefonkamera. Härifrån kan du dela ditt favoritinnehåll med vänner och spara foton som bakgrund och kontaktbilder. Använd programmet Media Go™ på din dator om du vill överföra foto- och videoinnehåll till och från telefonens minneskort. Mer information finns i *Media Go™* på sidan 71.

Bläddra bland dina foton och videoklipp

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Album** .
- 3 Rulla upp eller ned för att bläddra bland dina foton och videoklipp. De visas i kronologisk ordning. Videoklipp visas med .

! Videoklipp som inte togs med din kamera sparas i **Video** .

Visa foton

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Album** .
- 3 Rulla upp eller ned för att bläddra bland dina foton och videoklipp. Videoklipp visas med .
- 4 Om du vill visa ett foto i större storlek knackar du på miniatyrbilden.
- 5 Snärta till vänster i fotovisaren för att visa nästa foto eller videoklipp. Snärta åt höger för att visa föregående foto eller videoklipp.

Visa kontrollerna i fotovisaren

- Knacka på skärmen i fotovisaren.

Zooma i ett foto

- 1 När du visar ett foto i fotovisaren rör du vid ett område på skärmen och håller kvar tills förstoringssymbolerna visas.
 - 2 Dra uppåt för att zooma in och nedåt för att zooma ut.
- 💡 Du kan även dubbelknacka på ett foto för att zooma in i eller ut ur det. Dra sedan i fotot för att visa olika delar av det.

Spela upp videoklipp som har spelats in med kameran

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Album** .
- 3 Rulla upp eller ned för att bläddra bland dina videoklipp och foton. Videoklipp visas med .
- 4 Knacka på en videominiatyr om du vill spela upp videoklippen.
- 5 Knacka på .
- 6 Snärta till vänster i fotovisaren för att visa nästa videoklipp eller foto. Snärta åt höger för att visa föregående videoklipp eller foto.

Ta bort foton och videoklipp

- 1 Tryck på  när du bläddrar bland foton och videoklipp i **Album** .
- 2 Knacka på **Radera flera**.
- 3 Knacka på ett eller flera foton eller videoklipp som du vill ta bort.
- 4 Knacka på **Radera**.

Använda ett foto som kontaktbild

- 1 Knacka på skärmen för att visa kontrollerna när du visar ett foto i fotovisaren.
- 2 Knacka på .
- 3 Knacka på **Kontaktbild**.
- 4 Ändra storleken på fotot om det behövs.
- 5 Knacka på **Spara**.
- 6 Knacka på den kontakt som du vill tilldela fotot till.

Beskära ett foto

- 1 När beskärningsramen visas pekar du och håller kvar fingret på ramkanten för att justera den. När beskärningspilarna visas drar du inåt eller utåt från mitten av ramen för att ändra dess storlek.
- 2 Om du vill flytta beskärningsramen till en annan del av fotot pekar du och håller kvar fingret inuti ramen och drar den till önskad plats.
- 3 Knacka på **Spara** om du vill spara det beskärda fotot.

Använda ett foto som bakgrund

- 1 Knacka på skärmen för att visa kontrollerna när du visar ett foto i fotovisaren.
- 2 Knacka på .
- 3 Knacka på **Bakgrund**.
- 4 Ändra storleken på fotot om det behövs.
- 5 Knacka på **Spara**.

Dela foton och videoklipp

Du kan skicka dina foton och videoklipp som du tagit med kameran med trådlös Bluetooth™-teknik, e-post eller MMS (Multimedia Messaging Service), eller ladda upp dem till webbtjänster, t.ex. Picasa™ eller YouTube™.

- ! YouTube™-programmet och YouTube™-tjänsten stöds inte i alla länder eller områden och inte heller av alla operatörer i alla områden.

Dela foton och videoklipp

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Album** .
- 3 Knacka på en miniatyrbild av ett foto eller videoklipp.
- 4 Knacka på skärmen för att visa kontrollerna om så behövs.
- 5 Knacka på .
- 6 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Överföra ett foto till ett webbalbum

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Album** .
- 3 Knacka på ett fotos miniatyrbild.
- 4 Knacka på skärmen för att visa kontrollerna om så behövs.
- 5 Knacka på .
- 6 Välj en fotodelningstjänst och följ instruktionerna på skärmen.

Positionsbestämningstjänster

Du kan fastställa platsen där du befinner dig med hjälp av trådlösa nätverk eller GPS-teknik. Tekniken bakom trådlösa nätverk ger snabbt din position, men noggrannheten kan variera. Om du använder GPS-teknik tar det lite längre tid men du får den exakta positionen. Du kan aktivera både trådlösa nätverk och GPS för att dra nytta av båda teknikerna när du försöker bestämma din position.

Använda GPS-teknik

Telefonen innehåller en GPS-mottagare som använder satellitsignaler för att beräkna var du befinner dig. Vissa GPS-funktioner utnyttjar Internet. Vanliga trafik- och anslutningskostnader gäller.

När du ska använda funktioner som kräver att GPS-mottagaren kan beräkna din position bör du se till att du kan se himlen. Om GPS-mottagaren inte kan beräkna din position efter någon minut, kan du försöka med att förflytta dig till en annan plats. När GPS-mottagaren söker efter en signal bör du stå still och inte blockera GPS-antennen. GPS-antennens placering visas i nedanstående bild. När du använder GPS-mottagaren för första gången kan det ta upp till 10 minuter innan din position beräknas.



💡 Om du inte kan använda alla GPS-funktioner kan du läsa mer i *Det går inte att använda Internetbaserade tjänster* på sidan 98.

! Sony Ericsson kan inte garantera att positionsbestämningstjänster är exakta, inklusive men inte begränsat till navigeringstjänster.

Aktivera GPS-mottagaren

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar** > **Plats och säkerhet**.
- 3 Markera kryssrutan **Använd GPS-satelliter**.

Bestämma din position med trådlösa nätverk

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Knacka på **Inställningar** > **Plats och säkerhet**.
- 3 Markera kryssrutan **Använd trådlösa nätverk**.

Google Maps™

Med programmet Google Maps™ kan du visa din aktuella position, hitta andra platser och beräkna färdvägar. När du startar programmet Google Maps™ visas din ungefärliga

position med hjälp av information från mobilnät nära dig. Platsinformationen blir mer exakt när GPS-mottagaren hittar din position.

- ! Kontrollera att platsinställningarna är aktiverade innan du försöker fastställa din position.
- 💡 Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder telefonen kan du ändra detta i telefonen skärminställningar.

Använda Google Maps™

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Kartor**.
- 💡 Det är inte säkert att programmet Google Maps™ finns på alla marknader eller i alla regioner.

Få vägbeskrivningar

Programmet Wisepilot™ ger dig sväng-för-sväng-anvisningar om hur du kommer till en viss adress. Det underlättar också din resehantering och delning av vägbeskrivningar och platser med vänner via SMS, Twitter™ eller Facebook™.

Du kan hämta och spara kartor till ditt minneskort innan du gör en resa. På det här sättet kan du undvika höga roamingkostnader när du reser utanför ditt nät.

- ! Sony Ericsson ger inga garantier för exaktheten i några anvisningstjänster, inklusive Wisepilot™. Dessutom är det inte säkert att Wisepilot finns tillgängligt på alla marknader. För mer information, inklusive en användarhandbok för Wisepilot, gå till www.sonyericsson.wisepilot.com.

Starta Wisepilot™

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Wisepilot**.

Låsa och skydda din telefon

IMEI-nummer

Varje telefon har ett unikt IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity). Du ska behålla en kopia av detta nummer. Om telefonen stjäls kan din nätleverantör använda ditt IMEI-nummer för att stoppa telefonens tillgång till nätet i ditt land.

Visa ditt IMEI-nummer



- IMEI-numret sitter under batteriet.

Visa telefonens IMEI-nummer

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Om telefonen** > **Status**.
- 3 Rulla till **IMEI** för att visa IMEI-numret.

SIM-kortskydd

Det här SIM-kortlåset skyddar endast ditt abonnemang. Telefonen fungerar som vanligt om du använder ett annat SIM-kort. Om SIM-kortlåset har aktiverats måste du ange en PIN-kod. Om du anger fel PIN-kod fler gånger än det högsta tillåtna antalet försök, spärras ditt SIM-kort. Om kortet är spärrat måste du ange din PUK-kod (Personal Unblocking Key) och sedan en ny PIN-kod. Du får PIN-, PIN2- och PUK-koderna från nätoperatören.

Aktivera SIM-kortets PIN-lås

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Plats och säkerhet** > **Ställ in lås för SIM-kort** > **Lås SIM-kort**.
- 3 Ange PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.

Ändra SIM-kortets PIN-kod

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Plats och säkerhet** > **Ställ in lås för SIM-kort** > **Byt PIN-kod**.
- 3 Ange den gamla PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 4 Ange den nya PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 5 Skriv den nya PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.

Ändra SIM-kortets PIN2-kod

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Fasta nummer** > **Ändra PIN2-kod**.
- 3 Ange den gamla PIN2-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 4 Ange den nya PIN2-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 5 Bekräfta den nya PIN2-koden och knacka på **OK**.

Låsa upp ett låst SIM-kort

- 1 När **SIM-kortet är låst** Ange PUK-koden som du fick av din operatör visas anger du PUK-koden och knackar på **OK**.
- 2 Ange en ny PIN-kod och knacka på **OK**.
- 3 Ange den nya PIN-koden igen och knacka på **OK**.

Upplåsningsmönster för skärmen

Du kan skydda data i telefonen med ett upplåsningsmönster för skärmen som endast du vet hur man ritar. Telefonen lagrar detta mönster och när du startar telefonen eller aktiverar skärmen blir du ombedd att rita det.

- ! Det är mycket viktigt att du kommer ihåg ditt upplåsningsmönster. Om du glömmer det är det inte säkert att det går att återställa viktiga data som kontakter och meddelanden. Hänvisa till ditt Sony Ericsson kontaktcenter.

Skapa ett upplåsningsmönster för skärmen

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Plats och säkerhet > Ange grafiskt lösenord**.
- 3 Följ de instruktioner som visas i telefonen. Du blir ombedd att välja en säkerhetsfråga som kommer att användas för att låsa upp telefonen om du glömmer upplåsningsmönstret för skärmen.

Låsa upp skärmen med hjälp av ett upplåsningsmönster

- 1 Aktivera telefonen genom att trycka på  eller .
- 2 Dra med fingret och rita ditt upplåsningsmönster för skärmen.

Ändra skärmens upplåsningsmönster

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Plats och säkerhet > Byt grafiskt lösenord**.
- 3 Följ de instruktioner som visas i telefonen.

Inaktivera skärmens upplåsningsmönster

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Plats och säkerhet**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Begär grafiskt lösenord**.
- 4 Rita ditt skärmlåsmönster.

Uppdatera telefonen

Du kan uppdatera telefonen med den senaste programvaran för att få bättre prestanda och de senaste förbättringarna. Uppdateringarna kan hämtas trådlöst direkt från din telefon via Internet med en mobil 2G/3G-dataanslutning eller genom en Wi-Fi®-nätanslutning. Om du ansluter telefonen till en dator med en USB-kabel kan du även hämta uppdateringar från programmet PC Companion.

- ! Avgifter för dataöverföring kan tillkomma när du använder en 2G/3G-dataanslutning för att ansluta till Internet från din telefon. Kontakta operatören om du vill ha mer information.
- ! Se till att du har säkerhetskopierat och sparat alla data i telefonen innan du påbörjar uppdateringen.

Uppdatera telefonen på trådlös väg

Hämta programvaruuppdateringar trådlöst

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
 - 2 Leta reda och knacka på **Inställningar** > **Om telefonen** > **Programuppdatering**.
 - 3 Knacka på **Uppdatera nu**. Följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera telefonen.
- 💡 Välj alternativet **Sök automatiskt** om du vill att din telefon automatiskt ska informera dig om uppdateringar till programvaran.

Uppdatera telefonen med hjälp av en USB-kabel

Du kan uppdatera din telefon med en USB-kabel och programmet PC Companion. PC Companion finns tillgängligt om du ansluter telefonen till en dator med en USB-kabel. Se avsnittet *PC Companion* på sidan 70 för mer information om hur du startar PC Companion.

Hämta programuppdateringar med hjälp av en USB-kabel

- ⚠ Koppla inte från USB-kabeln när du uppdaterar telefonen, eftersom det kan skada innehållet. Kontrollera att maskinvaran kopplas från på ett säkert sätt från datorn när du är klar.
- ! Innan du kan utföra anvisningarna nedan måste du ha installerat PC Companion på din dator. Installera PC Companion genom att ansluta telefonen till datorn med en USB-kabel och följa instruktionerna som visas i telefonen.
- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel. Om du just har installerat PC Companion måste du säkerställa att du kopplar från telefonen från datorn och ansluter den igen innan du försöker hämta programvaruuppdateringar.
 - 2 Knacka på **Anslut telefonen**.
 - 3 **Dator:** Vänta en liten stund medan PC Companion startas. Om PC Companion inte startar automatiskt kan du starta det från datorns startmeny.
 - 4 Klicka på **Supportzon** > **Programuppdatering** och följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera telefonen.
- ! När du använder PC Companion visas även meddelanden om eventuella programuppdateringar för telefonen.

Felsökning

Telefonen fungerar inte som förväntat

Om du får problem med telefonen ska du försöka följande tips först:

- Starta om telefonen.
- Ta ur och sätt tillbaka batteriet och SIM-kortet. Starta sedan om telefonen.
- Uppdatera telefonen. Om du uppdaterar din telefon säkerställer du optimala prestanda och att du har de senaste förbättringarna. Se *Uppdatera telefonen* på sidan 96 för mer information.
- Återställa telefonen.



Tänk på att det kan ta lång tid att återställa telefonen. Starta inte om telefonen under återställningen, det kan ge permanenta skador på telefonen.

Tvångsstänga ett program

- Om det visas ett meddelande om att ett program inte svarar knackar du på **Tvinga fram en stängning**.
- 💡 Om du inte vill tvångsavsluta ett program kan du vänta på att det svarar igen genom att knacka på **Vänta**.

Återställa telefonen

Du kan återställa din telefon till sina ursprungliga inställningar och ta bort eller inte ta bort alla dina personliga data och hämtade program. Det är möjligt att återställa telefonen till det läge den var i innan du slog på den. Men innan du utför en återställning ska du se till att du säkerhetskopierar alla viktiga data som sparats på din telefon.

Återställa telefonen

- 1 Dra  uppåt på Startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar** > **Sekretess**.
- 3 Knacka på **Återställning av inställningar** för att återställa program så som e-post till sina standardvärden utan att ändra dina personliga uppgifter och konton.
- 4 Knacka på **Återställ standardinst.** > **Återställ telefonen** > **Radera allt** för att radera alla personliga uppgifter från din telefon, inklusive ditt Google™-konto och hämtade program.

Jag kan inte ladda telefonen

Laddaren är inte korrekt ansluten, eller så är batteriets kontakter smutsiga. Ta bort batteriet och rengör kontakterna.

Ingen batteriladdningsikon visas när jag påbörjar laddning av telefonen

Det kan dröja någon minut innan batteriikonen visas på skärmen.

Batteriprestanda är låga

Följ våra tips för hur du får mer ut av ditt batteri. Se *Batteriets prestanda* på sidan 11.

Det går inte att överföra innehåll mellan telefonen och datorn med en USB-kabel

Programvaran eller USB-drivrutinerna har inte installerats korrekt. Mer detaljerade installationsanvisningar och felsökningsavsnitt finns på www.sonyericsson.com/support.

Det går inte att använda Internetbaserade tjänster

Kontrollera att dataöverföring ingår i ditt abonnemang, och att telefonens Internetinställningar är korrekta. Se *Inställningar för Internet och meddelanden* på sidan 28 för mer information om hur du aktiverar datatrafik, dataroaming och hämtar Internetinställningar. Kontakta nätoperatören om du mer information om dina abonnemangsinställningar.

Felmeddelanden

Ingen nätverkstäckning

- Flygplansläget är aktiverat på telefonen. Se till att flygplansläget är inaktiverat.
- Din telefon tar inte emot någon nätverkssignal eller så är den mottagna signalen för svag. Kontakta din nätverksoperatör och se till att du har nätverkstäckning där du är.
- SIM-kortet fungerar inte. Sätt i SIM-kortet i en annan telefon. Om det fungerar är det förmodligen fel på telefonen. Om så är fallet ska du kontakta närmaste Sony Ericsson-servicecenter.

Endast nödsamtal

Du befinner dig inom täckningsområdet för ett nätverk, men du har inte behörighet att använda nätverket. Däremot tillåter de flesta operatörer att du ringer det internationella nödnumret 112 även om du inte har behörighet i nätverket. Se *Nödsamtal* på sidan 31 för mer information

SIM-kortet är låst.

Du har angett fel PIN-kod tre gånger i rad. För att du ska kunna låsa upp telefonen behöver du PUK-koden som du får av din leverantör.

SIM-kortet är PUK-låst.

Du har angett fel PUK-kod (Personal Unblocking Key) tio gånger i rad. Kontakta operatören.

Juridisk information

Sony Ericsson U20i/U20a

Den här användarhandboken publiceras av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Ericsson Mobile Communications AB när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken.

Med ensamrätt.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Publikationsnummer: 1238-6637.4

Du kan använda mobiltelefonen för att hämta, lagra och vidarebefordra ytterligare innehåll, t.ex. ringsignaler.

Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje mans rättigheter, inklusive men inte begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony Ericsson, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobiltelefon. Innan du använder sådant innehåll måste du kontrollera att din användning av det är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony Ericsson garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony Ericsson hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt.

Tjänster och program från andra leverantörer kan beskrivas i denna användarhandbok. Användningen av sådan program och tjänster kan kräva separat registrering hos den andra leverantören, och andra användningsvillkor kan gälla. Om du använder program via en annan leverantörs webbplats bör du granska webbplatsens användningsvillkor och sekretesspolicy innan användningen. Sony Ericsson garanterar inte tillgänglighet eller prestanda för webbplatser och andra tjänster från andra leverantörer.

Ta ut batteriet för att se regleringsinformation t.ex. CE-märkningen.

Alla produkt- och företagsnamn som omnämns här är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålles. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Bilderna i publikationen är endast illustrativa och skall inte betraktas som exakta avbildningar av telefonen.

Den här produkten skyddas av särskilda immateriella rättigheter som tillhör Microsoft. Användning eller distribution av sådan teknik som inte har med denna produkt att göra är förbjuden utan licens från Microsoft.

Innehållsägare använder WMDRM-teknik (Windows Media Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt. I den här enheten används WMDRM-programvara för att komma åt WMDRM-skyddat innehåll. Om WMDRM-programvaran inte kan skydda innehållet kan innehållsägarna begära att Microsoft återkallar programvarans funktion för att använda WMDRM för att spela upp eller kopiera skyddat innehåll. Detta återkallande påverkar inte oskyddat innehåll. När du hämtar licenser för skyddat innehåll accepterar du att Microsoft kan leverera en återkallningslista tillsammans med licenserna. Innehållsägarna kan kräva att du uppgraderar WMDRM för att komma åt deras innehåll. Om du avisar en uppgradering kan du inte komma åt innehåll som kräver uppgraderingen.

Den här produkten är licensierad under patentportföljen för MPEG-4-video och AVC, som gäller privat och icke-kommersiell användning för en konsument att (i) koda video i enlighet med videostandarden MPEG-4 ("MPEG-4-video") eller standarden AVC ("AVC-video") och/eller (ii) avkodning av MPEG-4- eller AVC-video som kodats av en konsument i privat eller icke-kommersiellt syfte och/eller införskaffats från en videoleverantör licensierad av MPEG LA att tillhandahålla video i MPEG-4- och/eller AVC-format. Ingen licens ges eller ska vara underförstådd för annan användning. Ytterligare information inklusive sådan som gäller användning inom marknadsföring, internt eller kommersiellt samt licenser kan fås från MPEG LA, L.L.C. Se <http://www.mpegla.com>. Teknik för kodning av ljud i formatet MPEG Layer-3 licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.

Licensavtal för slutanvändare för Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Restriktioner: Programvaran är konfidentiell, copyrightskyddad information som tillhör Sun. Äganderätten tillhör Sun och/eller Suns licensgivare. Kunden får inte ändra, dekompilera, ta isär, dekryptera, extrahera eller på annat sätt återskapa utvecklingsprocessen för programvaran. Delar av eller hela programvaran får inte hyras ut, spridas eller vidare licensieras.

Index

A		
alarm		57
album		
för foton och videoklipp		90
Android Market		51
animerad bakgrund		17
anpassa volym		78
avisering		
panel		22
ringsignal		27
B		
bakgrund		
använda foto som		91
batteri		12
lucka		8
ta bort		8
beskära		
foton		91
blanda musik		79
byta spår		78
C		
caps lock		23
chatt		46
D		
dataskydd		95
datatrafik		29
datum		
format		26
dela		
foton		87
foton och videoklipp		91
musik		79
videoklipp		85
direktuppspelning		
i YouTube™		85
E		
e-post		42
fler än ett konto		44
exportera kontakter till SIM-kort		37
F		
Facebook™		47
logga in på		48
statusuppdatering		48
fast uppringning		34
favoriter		
flytta omkring i radion		83
spara radiokanaler som		83
ta bort radiokanal ur		83
felsökning		97
filmer		84
FM-radio		
favoriter		83
fotodelningstjänster		
överföra till		91
foton		87, 90, 91
använd som bakgrund		91
använda som kontaktbild		91
beskära		91
dela		87, 91
lägga till den geografiska positionen		87
lägga till i kontakt		39
ta		86, 87
ta bort		90
ta med Motiv		88
visa		87, 90
visa på en karta		87
zooma i fotovisaren		90
överföra till ett webbalbum		91
fönstret senast använda program		19
förinställningar		
spara radiokanaler som		83
ta bort radiokanal ur		83
G		
geotaggar		87
geotaggningsmetod		87
Gmail™		44
Google Maps™		92
Google Talk™		46
GPS		92
H		
handsfree		25
använda		25
hämta		
Internetinställningar		28
händelser		
kalender		55
I		
importera SIM-kontakter		35
inmatningsmetod		23
inställningar		9
Internet		28
meddelanden		28
MMS		28
samtal		33
Timescape™		49
inställningsguide		9
Internet		
inställningar		28
webbläsare		66
K		
kalender		55
skapa en händelse		55
synkronisering		57
kamera		86, 87
album		90
geotaggningsmetod		87
knappar		86
motiv		88
spela in videoklipp		89
stänga		86
sökaren		86
ta foton		87
video		89
visa foton		87
visa videoklipp		89
knappsats		23
konferenssamtal		33
konfigurera Google™-konto		44
kontakter		35
bild		91
dela		39
exportera till SIM-kort		37
favorit		39
importera från SIM-kort		35
koppla ihop kontaktinformation		38
länka till webbtjänstkontakter		49
MMS		39

skicka	39	personlig information	35
köpa		PIN-kod	24, 94
musik	81	poddsändningar	80
L		spela	80
ladda	12	positionsbestämningstjänster	92
larmnummer	31	<i>post</i> Se <i>e-post</i>	
LCD-bakgrundsbelysning, anpassa	27	program	
ljud		hantera	17
anpassa volym	78	översikt	18
poddsändningar	80	Programmet NeoReader™	58
spela	77	PUK	94
spela musik i slumpmässig ordning	79	R	
ljudböcker	77	raderna	
ljusstyrka	27	widget	15
lås		radio	82
aktivera skärmen	9	byta kanal	82
låsa skärmen	9	favoriter	83
mönster	95	lyssna genom högtalaren	83
skärmlås	9	navigering	82
upplåsningsmönster för skärmen	95	söka efter kanaler	83
M		välja kanal	82
meddelanden		öppna	82
i Timescape™	47	översikt	82
inställningar	28	riktning	28
Media Go™	71	ringa	25
MMS		ringsignal	57
inställningar	28	rutor	47, 48
spela in videoklipp som passar för	89	röstbrevlåda	32
motiv		S	
i kamera	88	samtal	31, 34
inställningar	88	flera	32
musik	25, 77, 82	inställningar	33
anpassa volym	78	logg	32
använda handsfree	25	missade	32
bläddra	78	nödsituationer	31
byta spår	78	omdirigera	33
dela	79	vidarekoppla	33
ljudböcker	77	väntar	32
mina spellistor	79	SIM-kort	94
oändlighetsknappen	80	exportera kontakter till	37
pausa uppspelning	78	importera kontakter från	35
poddsändningar	80	sätta i	8
podsändningar	77	skicka	87, 91
relaterat medieinnehåll	80	foton och videoklipp	91
spela	77	kontakter	39
spela i slumpmässig ordning	79	skicka objekt med Bluetooth™	73
ta bort	78	skydda data	95
utforska relaterat innehåll	80	skärm	27
översikt	77	lås	94
musikspelare	77, 78	låsmönster	94
använda i bakgrunden	78	smarta spellistor	
minimera	78	spela	79
oändlighetsknappen	80	snabbmeddelanden	46
poddsändningar	80	sociala nätverk	47
smarta spellistor	79	sociala webbplatser	
spellistor	79	koppla telefonkontakt till	49
spellistor som du har skapat	79	Sony Ericsson Sync	60
ta bort låtar	78	SOS Se <i>larmnummer</i>	
ta bort spår	78	spela	
topplista	79	musik	77
N		spela in videoklipp	89
navigering	13	spela upp	
O		videoklipp inspelade med kameran	90
oändlighetsknappen	80	spellistor	
musik	80	kopiera till minneskortet	80
P		skapa	79
pausa uppspelning	78	smarta (skapas automatiskt)	79
		spela egna	79
		topplista	79

språk	28	spela	84
starta	9	spela in	86, 89
Startskärm	15	spela in för MMS	89
statusfält	20	spela upp	90
stillbildskamera	86, 87	ta bort	85, 90
motiv	88	tagna med kameran	90
ström	9	titta på YouTube™	85
stänga av	9	visa	89
svarstjänst	32	videospelaren	
symboler	23	avsluta	84
synkronisering	60	bläddra bland videoklipp	84, 90
Google Sync™	61	pausa ett videoklipp	84
Microsoft® Exchange-server	62	spela videoklipp	84
Sony Ericsson Sync	60	visa	
Synkronisering med Microsoft® Exchange-server ..	62	foton	87
Synkroniseringstjänsten Google Sync™	61	videoklipp inspelade med kameran	89
säkerhetskopiera innehåll	75	volym	
söka		justera video	84
låtinformation	80	knapp	25
musik med hjälp av TrackID™-teknik	80	vägbeskrivningar	93
sökaren	86	växla	
		kamera	86
T		W	
ta bort		webbläsare	66
ett alarm	57	hantera bokmärken	67
låtar	78	inställningar	69
videoklipp	85	verktygsfält	66
ta emot objekt med Bluetooth™	73	webbsökning - se webbläsare	
tangentbord	23	Wi-Fi™	63
telefon		widget	
batteri	11	Timescape™	47
prestanda	11	Wisepilot™	93
uppdatera	96	Y	
telefonbok	35	YouTube™	85
telefoni Se samtal		Z	
telefonknappar	13	zooma	
tid	26	foton i fotovisaren	90
tidplanering	55	Å	
Timescape™	47	återställa	97
inställningar	49	återställa innehåll	75
rutikoner	48	Ö	
skärmöversikt	47	översikt	
widget	47	musikspelare	77
topplista			
spela	79		
TrackID™-teknik	80		
använda resultat	81		
köpa en låt	81		
söka efter låtinformation	80		
öppna	80		
Trådlös Bluetooth™-teknik	72		
Twitter™	47		
logga in på	48		
statusuppdatering	48		
tyst läge	25		
U			
uppdatera			
status	48		
uppdatera telefon	96		
USB-anslutning	70		
V			
vibration	27, 57		
videokamera	86, 89		
videoklipp	84, 91		
anpassa volym	84		
bläddra	84, 90		
dela	85, 91		
pausa	84		
skicka	85		
snabbspola framåt och bakåt	84		