XPERIA™

X10 mini

Rozszerzona instrukcja obsługi

Sony Ericsson

make.believe

Spis treści

Obsługa użytkowników....6
Instrukcja obsługi w telefonie....6
Aplikacja do obsługi użytkowników....6
Więcej możliwości. Poznaj je....6
Czynności przygotowawcze....7
Przygotowanie telefonu do pracy....7
Włączanie i wyłączanie telefonu....7
Instrukcja konfiguracji....7
Poznaj swój telefon....9
Omówienie telefonu....9
Ładowanie baterii....10
Używanie klawiszy....10
Ekran główny....11
Pasek stanu....13
Panel powiadomień....14
Okienka aplikacji....15
Okno ostatnio używanych aplikacji....17
Dioda LED powiadomień....18
Czujniki....18
Korzystanie z ekranu dotykowego....18
Blokada ekranu....20
Karta SIM....20
Pamięć....21
Przenośny zestaw głośnomówiący stereo....21
Regulacja głośności....22
Wprowadzanie tekstu....22
Omówienie ustawień telefonu....23
Ustawienia Internetu i wiadomości....25
Transmisja danych....26
Ustawienia sieci....27
Łączenie....28
Połączenia alarmowe....28
Obsługa połączeń....28
Poczta głosowa....29
Wiele połączeń....30
Połączenia konferencyjne....30
Ustawienia rozmów....31
Spis telefonów....32
Wprowadzanie kontaktów do telefonu....32

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Zarządzanie kontaktami....33
Komunikacja z osobami zapisanymi w kontaktach....35
Ulubione....36
Udostępnianie kontaktów....36
Wiadomości SMS i MMS....38
Korzystanie z wiadomości SMS i MMS....38
Opcje wiadomości SMS i MMS....39
Poczta e-mail....40
Używanie poczty e-mail....40
Konta e-mail....41
Gmail™ 43
Aplikacja Google Talk™ 44
Sony Ericsson Timescape™....45
Ekran początkowy aplikacji Timescape™....45
Używanie aplikacji Timescape™....46
Ustawienia aplikacji Timescape™....47
Widżet Timescape™....48
Aplikacje i zawartość....49
Przed pobraniem aplikacji i zawartości....49
Usługa Android™ Market....49
Usługa PlayNow™....50
Pobieranie z Internetu....51
Zarządzanie aplikacjami....51
Zawartość chroniona prawem autorskim....53
Robienie porządków....54
Kalendarz....54
Notatki....56
Budzik....56
Aplikacja NeoReader™....58
Synchronizowanie....60
Sony Ericsson Sync....60
Usługa synchronizacji Google Sync™....61
Synchronizacja z programem Microsoft® Exchange Server przy użyciu aplikacji RoadSync™....62
Łączenie się z sieciami bezprzewodowymi....64
Wi-Fi™....64
Wirtualne sieci prywatne (VPN)....66
Przeglądarka internetowa....67
Pasek narzędzi....67
Przeglądanie stron internetowych....67
Nawigacja po stronach internetowych....68

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Zarządzanie stronami stronach internetowymi....68
Zarządzanie zakładkami....68
Obsługa tekstu i obrazów....69
Wiele okien....69
Pobieranie z Internetu....51
Ustawienia przeglądarki....70
Podłączanie telefonu do komputera....71
Przesyłanie i obsługiwanie zawartości za pomocą przewodu USB....71
Aplikacja PC Companion....71
Aplikacja Media Go™ 72
Technologia bezprzewodowa Bluetooth™....73
Nazwa telefonu....73
Tworzenie powiązania między telefonem a innym urządzeniem Bluetooth™....73
Wysyłanie i odbieranie elementów przy użyciu technologii bezprzewodowej Bluetooth™....74
Kopie zapasowe i przywracanie 76
Typy zawartości, dla których można utworzyć kopię zapasową....76
Muzyka....78
Korzystanie z odtwarzacza muzyki....78
Podcasty....81
Technologia TrackID™....81
Radio FM....83
Omówienie funkcji radia FM....83
Przełączanie stacji radiowych....83
Korzystanie z ulubionych stacji radiowych....84
Nowe wyszukiwanie stacji radiowych....84
Przełączanie się między głośnikiem a zestawem HF....84
Nagrania wideo 85
Używanie odtwarzacza wideo....85
Aplikacja YouTube™....86
Aparat....87
Elementy sterujące wizjera i aparatu....87
Korzystanie z aparatu....87
Album aparatu....91
Udostępnianie zdjęć i nagrań wideo....92
Usługi lokalizacji....93
Korzystanie z technologii GPS....93
Google Maps™....93
Uzyskiwanie wskazówek na temat dojazdu....94

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Blokowanie i ochrona telefonu.....95
Numer IMEI.....95
Ochrona karty SIM.....95
Wzór odblokowania ekranu.....96
Aktualizowanie telefonu.....97
Aktualizowanie telefonu drogą bezprzewodową.....97
Aktualizowanie telefonu przy użyciu przewodu USB.....97
Rozwiązywanie problemów.....98
Często zadawane pytania.....98
Komunikaty o błędach.....99
Informacje prawne.....100
Indeks.....102

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Obsługa użytkowników

Instrukcja obsługi w telefonie

W telefonie dostępna jest rozszerzona instrukcja obsługi.

Rozszerzona instrukcja obsługi jest również dostępna pod adresem *www.sonyericsson.com/support*.

Jak uzyskać dostęp do Instrukcji obsługi w telefonie

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Instrukcja obsługi**.

Jeśli dostarczona karta pamięci nie została włożona do telefonu, dostęp do instrukcji obsługi można uzyskać, wybierając opcję **Instrukcja obsł. online** po stuknięciu opcji **Instrukcja obsługi** w kroku 2.

Aplikacja do obsługi użytkowników

Aplikacja do obsługi umożliwia uzyskanie pomocy technicznej z firmy Sony Ericsson. Użytkownik ma dostęp do instruktażowych nagrań wideo, najnowszych wiadomości pomocy technicznej, strefy pomocy i najnowszego oprogramowania telefonu.

Jak otworzyć aplikację do obsługi użytkowników

- Na ekranie **Ekran główny** muśnij poziomą listę widżetów i stuknij opcję **Pomoc techniczna**.

Więcej możliwości. Poznaj je.

Odwiedź witrynę *www.sonyericsson.com/support* i dowiedz się więcej o swoim telefonie.

Ważne informacje

Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego należy zapoznać się z *Ważnymi informacjami*.

Niektóre usługi i funkcje opisane w niniejszej instrukcji obsługi nie są obsługiwane we wszystkich krajach/regionach i przez wszystkie sieci i/lub wszystkich operatorów na wszystkich obszarach. Dotyczy to między innymi międzynarodowego numeru alarmowego GSM 112. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Czynności przygotowawcze

Przygotowanie telefonu do pracy

Jak włożyć kartę SIM i kartę pamięci

- Wsuń kartę SIM i kartę pamięci złotymi stykami do dołu.

Jak założyć pokrywę baterii

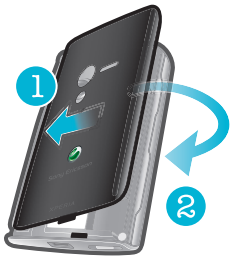

1 Przymocuj lewą stronę pokrywy baterii, wyrównując ją do otworów w lewej tylnej części telefonu.
2 Dociśnij prawą stronę pokrywy baterii, aby zatrzasnąć ją na miejscu.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Jak włączyć telefon

1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz ⏻ w górnej części telefonu.
2 Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest wymagany, i wybierz **OK**.
3 Po pierwszym uruchomieniu postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji.

Kod PIN otrzymuje się od operatora sieci. Jeśli chcesz poprawić błąd popełniony podczas wprowadzania kodu PIN karty SIM, naciśnij klawisz ⌫.

Jak wyłączyć telefon

1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz ⏻ do czasu otwarcia menu opcji.
2 W menu opcji puknij pozycję **Wyłącz**.
3 Puknij pozycję **OK**.

Jak włączyć ekran

- Naciśnij klawisz □ lub naciśnij krótko klawisz ⏻.

Instrukcja konfiguracji

Kiedy telefon zostanie uruchomiony po raz pierwszy, przewodnik konfiguracji pomoże wprowadzić najważniejsze ustawienia. Skorzystaj z tej okazji, aby wprowadzić ustawienia, które pozwolą w pełni wykorzystać możliwości telefonu. Korzystając z przewodnika konfiguracji, możesz także zaznajomić się z niektórymi funkcjami telefonu.

Przewodnik konfiguracji pomaga skonfigurować następujące ustawienia:

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

- Podstawowe ustawienia telefonu, takie jak język, ustawienia internetowe oraz data i godzina.
- Ustawienia połączenia sieci bezprzewodowej lub Wi-Fi™, umożliwiające uzyskiwanie większej szybkości i obniżenie kosztów przesyłania danych.
- Ustawienia aplikacji, takie jak konfiguracja poczty e-mail, kont usług internetowych oraz przesyłanie kontaktów z karty SIM/karty pamięci. W jednym miejscu można wprowadzić swoje dane dla wszystkich dostępnych usług internetowych.

Aby korzystać z kontaktów zaimportowanych z karty SIM lub karty pamięci przy użyciu konta synchronizacji, należy najpierw skonfigurować takie konto. Jeśli natomiast nie chcesz, aby kontakty na karcie SIM lub na karcie pamięci były synchronizowane, najpierw zaimportuj kontakty z karty SIM lub karty pamięci, a potem skonfiguruj konto synchronizacji.

W przypadku pominięcia przewodnika konfiguracji można skonfigurować telefon lub zmienić ustawienia później za pomocą menu **Ustawienia**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Poznaj swój telefon

Omówienie telefonu

1 Dioda LED powiadomień.
2 Głośnik słuchawki.
3 Przycisk zasilania/blokady ekranu.
4 Czujnik zbliżeniowy.
5 Czujnik światła.
6 Klawisz głośności.
7 Ekran dotykowy.
8 Klawisz menu.
9 Klawisz ekranu głównego.
10 Klawisz Wstecz.
11 Klawisz aparatu.

12 Głośnik.
13 Obiektyw aparatu.
14 Lampa aparatu.
15 Otwór na pasek.
16 3,5-milimetrowe złącze zestawu słuchawkowego.
17 Złącze ładowarki/przewodu USB.

Jak używać uchwytu na pasek

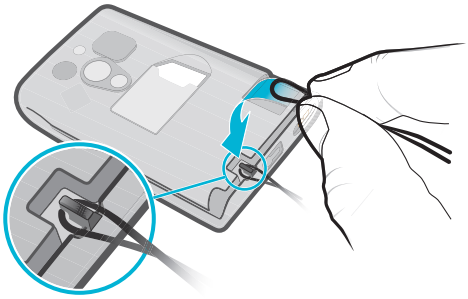

1 Zdejmij pokrywę.
2 Zamocuj pasek w uchwycie na pasek.
3 Załóż pokrywę.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ładowanie baterii

W nowo kupionym telefonie bateria jest naładowana częściowo. Po podłączeniu telefonu do źródła zasilania może upłynąć kilka minut zanim ikona baterii zostanie wyświetlona na ekranie. Podczas ładowania baterii można nadal korzystać z telefonu.

! Bateria zacznie się rozładowywać chwilę po jej pełnym naładowaniu. Po upływie pewnego czasu jej ładowanie zostanie ponowione. Ta funkcja ma na celu przedłużenie żywotności baterii i może może być przyczyną wskazywania stanu naładowania mniejszego niż 100 procent.

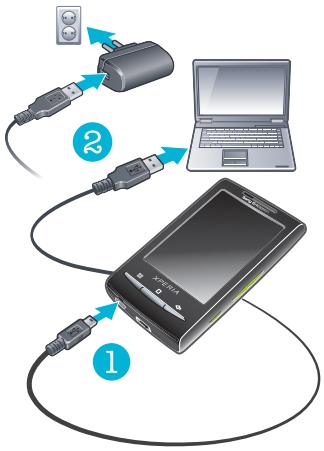

Jak naładować telefon za pomocą ładowarki sieciowej

- Podłącz telefon do gniazdka sieciowego, używając przewodu USB i ładowarki sieciowej.

Jak naładować telefon za pomocą komputera

1. Podłącz telefon do portu USB komputera za pomocą przewodu USB dołączonego do zestawu.
2. Stuknij pozycję **Naładuj telefon**.

Jak sprawdzić poziom baterii

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Informacje o telefonie**.

Używanie klawiszy

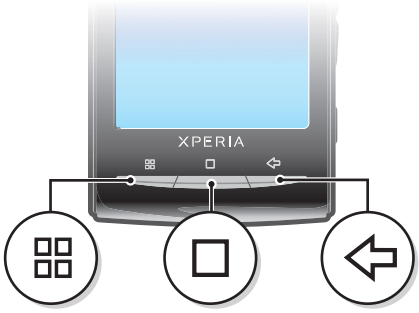

Menu	•	Umożliwia otwarcie listy opcji dostępnych na bieżącym ekranie lub w bieżącej aplikacji.
Ekran główny	•	Pozwala przejść do ekranu **Ekran główny** lub okienek aplikacji z dowolnej aplikacji lub ekranu. • Umożliwia otwarcie okna ostatnio używanych aplikacji.
Wstecz	•	Umożliwia przejście do poprzedniego ekranu.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

- Umożliwia zamknięcie klawiatury ekranowej, okna dialogowego, menu opcji lub panelu powiadomień.

Ekran główny

Ekran główny jest punktem startowym podczas korzystania z telefonu. **Ekran główny** można dostosować do swoich potrzeb, dodając widżety lub zmieniając tapetę i aplikacje w narożnikach.

Dodanie więcej niż jednego widżetu sprawia, że **Ekran główny** rozciąga się poza szerokość ekranu. Narożniki ekranu **Ekran główny** umożliwiają szybki dostęp do aplikacji lub zakładek. Do narożników można dodać dowolną aplikację lub zakładkę.

Po przejściu do ekranu **Ekran główny** niektóre aplikacje mogą nadal działać w tle. Jeśli nie chcesz, aby aplikacje działały w tle, przed przejściem do ekranu **Ekran główny** zamknij wszystkie otwarte aplikacje.

Widżet to element aplikacji na ekranie **Ekran główny**. Wyświetla on ważne informacje z konkretnej aplikacji. Na przykład widżet Sony Ericsson Timescape™ wyświetla wiadomości przychodzące, a widżet Media umożliwia uruchamianie bezpośredniego odtwarzania muzyki.

Jak wyświetlić rozszerzony ekran główny

- Przeciągnij palcem na wszystkie strony ekranu.

Animowane tapety

Animowane tapety pozwalają uatrakcyjnić **Ekran główny**. Niektóre animowane tapety zmieniają się automatycznie o różnych porach dnia i nocy.

Jak zmienić tapetę ekranu głównego

1. Naciśnij klawisz .
2. Stuknij pozycję **Zmień tapetę**.
3. Wybierz jedną z opcji.

Stuknij pozycję **Aktywne tapety**, aby włączyć animowaną tapetę.

Jak dodać widżety do ekranu głównego

1. Naciśnij klawisz .
2. Stuknij kolejno **Rozmieść widżety** > **Dodaj widżet**.
3. Wybierz widżet na liście.
4. Naciśnij klawisz , aby wyjść z trybu edycji.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak usunąć widżet z ekranu głównego

1. Naciśnij klawisz .
2. Puknij pozycję **Rozmieść widżety**.
3. Muśnij ekran w poziomie i puknij widżet, który chcesz usunąć.
4. Puknij pozycję w widżecie.
5. Puknij pozycję **Tak**.
6. Naciśnij klawisz , aby wyjść z trybu edycji.

Aplikacja Creatouch™

Mieszając różne tła, kolory i kształty, można tworzyć własne, niepowtarzalne tapety. Można również tworzyć rysunki odręczne oraz dodawać tekst lub zdjęcia. Samodzielnie zaprojektowane tapety można udostępnić znajomym, wysyłając je do usług Facebook™ i Picasa™.

Jak otworzyć program Creatouch™

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Stuknij pozycję .

Przegląd menu Creatouch™

Dostępne są rozmaite kolory, tła, kształty i elementy:

1	Wybierz opcje kształtów, cyfr, tekstu lub pędzla. Można także wybrać gumkę, aby wprowadzić poprawki
2	Wybierz schemat kolorów, którego chcesz użyć do utworzenia tapety
3	Ustaw tło, wybierając zdjęcie z albumu aparatu albo jeden ze standardowych kolorów
4	Wyślij tapetę do serwisu Facebook™ lub Picasa™
5	• Zapisz bieżącą tapetę na karcie pamięci • Ustaw bieżący projekt jako tapetę • Wyczyść obszar roboczy • Wyświetl informacje o aplikacji Creatouch™ • Wycisz dźwięk

Jak dodać kształty i tekst do tapety

1. Dotknij pozycji lub i przytrzymaj ją, aby przewinąć w lewo lub w prawo, a następnie wybierz okienko ekranu głównego, w którym chcesz rozpocząć pracę.
2. Stuknij ikonę , aby otworzyć menu.
3. Wybierz kształt lub tekst, który chcesz dodać do tapety. Jeśli stukniesz ikonę tekstu, musisz również stuknąć pole wprowadzania tekstu i wprowadzić żądany tekst.
4. Stuknij ikonę , aby wrócić do obszaru roboczego.
5. Stuknij ekran, aby dodać kształty lub tekst do bieżącego okienka. Możesz również przytrzymać palec i przeciągnąć nim po ekranie, aby rozrzucić kształty lub tekst.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Pasek stanu

Na pasku stanu w górnej części ekranu są wyświetlane informacje o stanie telefonu oraz powiadomienia. Ikony powiadomień są wyświetlane po lewej stronie paska stanu. Ikony stanu telefonu znajdują się po prawej stronie. Pasek stanu daje dostęp do panelu powiadomień.

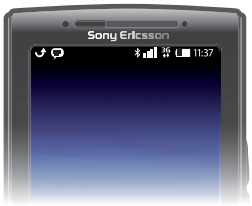

Ikony stanu telefonu

Na ekranie mogą się pojawić następujące ikony stanu:

	Moc sygnału
	Brak sygnału
	Roaming
	Sieć GPRS dostępna
	Sieć EDGE dostępna
	Sieć 3G dostępna
	Wysyłanie i pobieranie danych GPRS
	Wysyłanie i pobieranie danych EDGE
	Wysyłanie i pobieranie danych 3G
	Stan baterii
	Bateria w trakcie ładowania
	Nawigacja GPS aktywna
	Tryb samolotowy aktywny
	Zestaw słuchawkowy podłączony
	Funkcja Bluetooth aktywna
	Połączono z innym urządzeniem Bluetooth
	Karta SIM zablokowana
	Mikrofon jest wyciszony
	Zestaw głośnomówiący włączony
	Głośnik telefonu jest wyciszony
	Tryb wibrowania
	Alarm ustawiony
	Powiadamianie o transmisji danych włączone

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ikony powiadomień

Na ekranie mogą się pojawić następujące ikony powiadomień:

	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość SMS/MMS
	Problem z dostarczeniem wiadomości SMS/MMS
	Nowa wiadomość błyskawiczna
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Zbliżające się zdarzenie kalendarza
	Trwa odtwarzanie utworu
	Problem z logowaniem/synchronizacją
	Karta pamięci jest pełna
	Połączenie Wi-Fi™ jest włączone i są dostępne sieci bezprzewodowe
	Telefon jest połączony z komputerem przewodem USB
	Komunikat o błędzie
	Połączenie nieodebrane
	Połączenie zawieszone
	Przekazywanie połączeń włączone
	Trwa pobieranie danych
	Trwa wysyłanie danych
	Więcej (niewyświetlonych) powiadomień

Panel powiadomień

Na panelu powiadomień ikony powiadomień są wyświetlane w widoku szczegółowym. Powiadomienia (np. powiadomienia o wiadomościach lub o zdarzeniach albo przypomnienia) możesz otwierać bezpośrednio w panelu powiadomień. Ponadto możesz otwierać uruchomione aplikacje, takie jak odtwarzacz muzyki lub radio.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak otworzyć panel powiadomień

- Przeciągnij pasek stanu w dół.

Jak zamknąć panel powiadomień

- Naciśnij klawisz ⇦.
- Przeciągnij panel powiadomień w górę.

Jak otworzyć uruchomioną aplikację z panelu powiadomień

- W panelu powiadomień stuknij ikonę uruchomionej aplikacji, aby ją otworzyć.

Jak wyczyścić panel powiadomień

- Na panelu powiadomień dotknij pozycji **Wyczyść**.

Okienka aplikacji

Dostęp do aplikacji w telefonie można uzyskać, korzystając z okienek aplikacji. Okienka aplikacji rozciągają się poza obszar ekranu. Można tworzyć nowe okienka i porządkować aplikacje według potrzeb.

• • o • Pokazuje aktualnie aktywne okienko aplikacji

Jak otwierać okienka aplikacji

! Okienka aplikacji można otwierać na następujące sposoby:

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

- Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
- Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję .
- Muśnij ekran **Ekran główny** w górę.
- Na ekranie **Ekran główny** naciśnij klawisz .

Jak przeglądać okienka aplikacji

- W okienkach aplikacji muśnij ekran w lewo lub w prawo.

Jak utworzyć nowe okienko aplikacji

1. Na ekranie **Ekran główny** naciśnij klawisz .
2. Puknij pozycję **Rozmieść ikony**.
3. Puknij element w ostatnim okienku i przytrzymaj go do momentu, aż zacznie wibrować, a następnie przeciągnij go w prawą stronę.
4. Naciśnij klawisz , aby wyjść z trybu edycji.

Jak przenieść aplikację

1. Na ekranie **Ekran główny** naciśnij klawisz .
2. Puknij pozycję **Rozmieść ikony**.
3. Dotknij elementu i przytrzymaj go, aż zacznie wibrować, a następnie przeciągnij go do jednego z rogów lub do innego okienka aplikacji. Jeśli przeniesiesz element z ostatniego okienka aplikacji, okienko przełączy się do kolejnego okienka.
4. Naciśnij klawisz , aby wyjść z trybu edycji.

Elementy w okienkach aplikacji nie są skrótami do aplikacji — są to rzeczywiste aplikacje. Gdy przeniesiesz aplikację z okienek aplikacji do rogów lub w drugą stronę, to przeniesiona zostania rzeczywista aplikacja, a nie skrót. Nie ma tutaj skrótów do aplikacji.

Jak zmienić ułożenie rogów

Rogi nie są skrótami do aplikacji — są to rzeczywiste aplikacje.

1. Na ekranie **Ekran główny** naciśnij klawisz .
2. Puknij pozycję **Rozmieść ikony**.
3. Dotknij elementu w okienku aplikacji i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go do jednego z rogów. Możesz także wymieniać elementy między okienkami aplikacji a dowolnym rogiem.
4. Naciśnij klawisz , aby wyjść z trybu edycji.

Ulubione zakładki możesz także dodać jako rogi lub przeciągnąć je z rogów do okienek aplikacji.

Jak usunąć okienko aplikacji

1. Na ekranie **Ekran główny** naciśnij klawisz .
2. Puknij pozycję **Rozmieść ikony**.
3. Dotknij każdego z elementów i przytrzymaj je, aż zaczną wibrować, a następnie przeciągaj je po kolei do lewego okienka do momentu, aż ostatnie okienko po prawej stronie będzie puste.
4. Naciśnij klawisz , aby wyjść z trybu edycji.

Przed przeniesieniem elementów do okienka po lewej stronie upewnij się, że jest w nim wystarczająca ilość miejsca.

Przegląd aplikacji

	Wiadomości	Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS i MMS
	Odtwarzacz muzyki	Odtwarzanie muzyki i list odtwarzania
	Telefon	Nawiązywanie i odbieranie połączeń, przełączanie się między połączeniami, ustanawianie połączeń konferencyjnych oraz wyświetlanie historii połączeń
	Kontakty	Utrzymywanie kontaktu ze znajomymi i współpracownikami

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Internet	Przeglądanie stron internetowych oraz pobieranie nowych programów i plików
Aparat	Robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo
Album	Wyświetlanie zdjęć i obrazów
E-mail	Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail
Ustawienia	Dopasowywanie ustawień telefonu do własnych potrzeb
Market	Przechodzenie do usługi Android™ Market w celu pobrania bezpłatnych lub płatnych aplikacji na telefon
Budzik	Ustawianie alarmu
Kalendarz	Śledzenie umówionych spotkań
Notatki	Robienie notatek
Radio FM	Słuchanie radia w telefonie
TrackID™	Usługa rozpoznawania muzyki
Wideo	Wyświetlanie nagrań wideo zapisanych w telefonie
PlayNow™	Pobieranie różnych pasjonujących materiałów na telefon
YouTube	Udostępnianie i przeglądanie nagrań wideo z całego świata
Mapy	Wyświetlanie aktualnej lokalizacji, wyszukiwanie innych lokalizacji i wyznaczanie tras
Gmail™	Aplikacja poczty e-mail obsługująca konto Gmail™
Kalkulator	Wykonywanie podstawowych obliczeń
	Tworzenie własnych tapet
Talk	Czat w trybie online
Zabawa ze zdjęciami	Edycja zdjęć
Minutnik	Odliczanie czasu
Stoper	Mierzenie czasu
Sony Ericsson Sync	Synchronizacja kontaktów, kalendarza itp.
Timescape™	Śledzenie całej codziennej komunikacji
Dataviz® RoadSync	Aplikacja do synchronizacji. Umożliwia synchronizację danych w aplikacji Dataviz® RoadSync z telefonem przy użyciu rozwiązania Microsoft® Exchange ActiveSync®
Instrukcja obsługi	Rozszerzoną wersję Instrukcji obsługi można przeczytać w telefonie

Niektóre aplikacje nie są obsługiwane przez wszystkie sieci i/lub usługodawców we wszystkich rejonach.

Pobrane aplikacje są wyświetlane w okienkach aplikacji.

Okno ostatnio używanych aplikacji

W tym oknie można przeglądać i otwierać ostatnio używane aplikacje.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji

- W dowolnej aplikacji naciśnij i przytrzymaj klawisz □.

Dioda LED powiadomień.

Dioda LED powiadomień znajduje się u góry telefonu. Informuje ona o stanie telefonu i o oczekujących powiadomieniach.

Stan diody LED

Zielona	Bateria jest w pełni naładowana.
Miga na czerwono	Poziom naładowania baterii jest niski
Pomarańczowa	Bateria jest w trakcie ładowania. Poziom naładowania baterii jest między poziomem niskim a pełnym
Miga na zielono	Masz wiadomość oczekującą lub nie odebrano połączenia

Jeśli podczas ładowania telefonu poziom baterii jest nadal niski, dioda LED nie wskazuje powiadomień oczekujących (migających na zielono).

Czujniki

Telefon jest wyposażony w dwa czujniki: światła i zbliżeniowy. Czujnik światła wykrywa poziom światła w otoczeniu i odpowiednio dostosowuje jasność ekranu. Czujnik zbliżeniowy powoduje wyłączenie ekranu dotykowego po dotknięciu go twarzą. Zapobiega to niezamierzonemu włączaniu funkcji telefonu podczas rozmowy telefonicznej.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Jak otworzyć lub wyróżnić element

- Dotknij elementu.

Jak zaznaczać opcje i cofać ich zaznaczenie

- Puknij odpowiednie pole wyboru lub, w niektórych przypadkach, prawą stronę opcji listy, aby zaznaczyć opcję albo cofnąć jej zaznaczenie.

	Zaznaczone pole wyboru.
	Niezaznaczone pole wyboru.
	Zaznaczona opcja listy.
	Niezaznaczona opcja listy.

Jak przesunąć ekran

- Kiedy ta funkcja jest włączona, przeciągnij ekran, aby go przesunąć.

Powiększanie

Widok można powiększać na dwa sposoby. Dostępna metoda powiększania zależy od używanej aplikacji. Na przykład w przeglądarce internetowej służą do tego przyciski i , a w albumie aparatu — metoda polegająca na dotknięciu, przytrzymaniu i przeciągnięciu.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak ustawić powiększenie

- Puknij pozycję lub , gdy są dostępne, aby powiększyć lub pomniejszyć widok.
- Dotknij, przytrzymaj i przeciągnij w górę lub w dół, aby powiększyć lub pomniejszyć widok.

! Aby zostały wyświetlone ikony powiększenia, może być konieczne przeciągnięcie palcem po ekranie (w dowolnym kierunku).

Przewijanie

Ekran można przewijać w górę lub w dół, a na niektórych stronach internetowych także na boki.

! Przeciąganie i muskanie nie powoduje włączania żadnych funkcji na ekranie.

Jak przewijać

- Aby wykonać przewijanie, przeciągnij ekran w górę lub w dół.

Jak musnąć

- Aby wykonać szybkie przewijanie, muśnij ekran. Można poczekać, aż przewijanie zakończy się samodzielnie, lub zatrzymać przewijanie natychmiast, dotykając ekranu.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Listy

Ikona indeksu umożliwia przeglądanie list alfabetycznych.

Jak używać ikony indeksu

1. Na dowolnej liście alfabetycznej muśnij ekran w górę lub w dół, aby pojawiła się pozycja .
2. Dotknij, przytrzymaj i przeciągnij pozycję w górę lub w dół, aby przejść do litery indeksu.

Blokada ekranu

Blokada ekranu zapobiega przypadkowemu wywoływaniu funkcji na ekranie dotykowym, kiedy telefon nie jest używany. Blokada ekranu włącza się automatycznie, kiedy telefon pozostaje nieużywany przez określony czas.

Jak zablokować ekran

- Naciśnij krótko klawisz .

Jak odblokować ekran

1. Aby włączyć ekran, naciśnij klawisz .
2. Przeciągnij ikonę wzdłuż ścieżki blokady ekranu na drugą stronę.

Jak ustawić czas włączania automatycznej blokady ekranu

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk i wyświetlacz** > **Wygaszanie ekranu**.
3. Wybierz jedną z opcji.

Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module), którą otrzymuje się od operatora sieci, zawiera informacje na temat abonamentu. Przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM należy zawsze wyłączyć telefon i odłączyć ładowarkę.

PIN

Do uaktywnienia usług i funkcji w telefonie może być potrzebny kod PIN (Personal Identification Number). Każda cyfra kodu PIN jest wyświetlana jako znak *, chyba że kod rozpoczyna się tymi samymi cyframi co numer alarmowy, na przykład 112 lub 911.
Z numerem alarmowym można połączyć się bez wprowadzania kodu PIN.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Pamięć

Zawartość można zapisywać na karcie pamięci i w pamięci telefonu. Muzyka, nagrania wideo i zdjęcia są zapisywane na karcie pamięci, a aplikacje, kontakty i wiadomości są zapisywane w pamięci telefonu.

Karta pamięci

Karta pamięci może być do nabycia osobno.

Telefon obsługuje karty pamięci microSD™ używane do przechowywania zawartości multimedialnej. Kart tego typu można także używać jako przenośnych kart pamięci razem z innymi zgodnymi urządzeniami.

Bez karty pamięci nie można używać aparatu oraz odtwarzać i pobierać plików muzycznych i nagrań wideo.

Formatowanie karty pamięci

Kartę pamięci w telefonie można sformatować, aby na przykład zwolnić zajmowaną pamięć.

Formatowanie spowoduje usunięcie wszystkich danych z karty pamięci. Przed sformatowaniem karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkiego, co ma zostać zachowane. Aby utworzyć kopię zapasową zawartości, można ją skopiować na komputer. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 71.

Jak sformatować kartę pamięci

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Ustawienia karty SD i pamięci telefonu** > **Odłącz kartę SD**.
3. Po odłączeniu karty pamięci puknij pozycję **Formatuj kartę SD** > **Wymaż wszystko**.

Przenośny zestaw głośnomówiący stereo

Jak używać zestawu HF

1. Podłącz przenośny zestaw HF.
2. Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz obsługi połączenia. Jeśli słuchasz muzyki, to jej odtwarzanie zostanie wstrzymane po nadejściu połączenia i wznowione po jego zakończeniu.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz obsługi połączenia.

Jeśli przenośny zestaw HF nie został dostarczony z telefonem, można go kupić osobno.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Regulacja głośności

Można regulować zarówno głośność dzwonka połączeń telefonicznych i powiadomień, jak i głośność słuchanej muzyki lub odtwarzanych filmów wideo.

Jak regulować głośność dzwonka za pomocą klawisza głośności

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak regulować poziom głośności odtwarzania multimediów za pomocą klawisza głośności

- W czasie słuchania muzyki lub oglądania filmów wideo naciskaj klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak ustawić w telefonie tryb cichy i wibracyjny

1. Naciśnij klawisz głośności w dół do wartości minimalnej. Telefon znajdzie się w trybie cichym, pozostając jednak w trybie wibracyjnym.
2. Naciśnij klawisz głośności o jeszcze jeden stopień w dół, aby wyłączyć tryb wibracyjny.

Wprowadzanie tekstu

Do wprowadzania tekstu można użyć metody kolejnych puknięć lub metody szybkiego wprowadzania tekstu. W metodzie szybkiego wprowadzania tekstu wykorzystywany jest wbudowany słownik.

Używanie klawiatury ekranowej

Po uruchomieniu aplikacji lub wybraniu pola tekstowego albo liczbowego pojawia się klawiatura ekranowa.

Klawiaturę tę można w każdej chwili zamknąć, naciskając klawisz ⇦.

Jak wyświetlić klawiaturę i wprowadzić tekst

- Puknij pole tekstowe, aby wyświetlić klawiaturę.

Jak przełączać się między wielkimi i małymi literami

- Przed wprowadzeniem litery puknij pozycję ⇧.

Jak włączyć pisanie wyłącznie wielkimi literami

- Przed wpisaniem słowa pukaj pozycję ⇧ do czasu wyświetlenia symbolu ⇪.

Jak wprowadzać liczby przy użyciu klawiatury

- Podczas wprowadzania tekstu przeciągnij pozycję 1 2 3 w lewo. Zostanie wyświetlona klawiatura numeryczna.

Jak wstawiać symbole

- Podczas wprowadzania tekstu przeciągnij pozycję ☺&@ w prawo.

Jak zmienić język pisania

1. Podczas wprowadzania tekstu puknij ikonę języka w prawym górnym rogu.
2. Wybierz jedną z opcji.

Jak korzystać z metody kolejnych puknięć

1. Podczas wprowadzania tekstu puknij ikonę języka w prawym górnym rogu.
2. Puknij pozycję **Wiele dotknięć**, aby przełączyć się na metodę kolejnych puknięć.
3. Aby napisać słowo, pukaj każdy klawisz tyle razy, ile jest niezbędne do wyświetlenia żądanej litery.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak korzystać z metody szybkiego wprowadzania tekstu

1. Podczas wprowadzania tekstu puknij ikonę języka w prawym górnym rogu.
2. Puknij pozycję **Szybki tekst**, aby przełączyć się na metodę szybkiego wprowadzania tekstu.
3. Aby napisać słowo, pukaj każdy klawisz tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera nie jest pierwszą literą na klawiszu.
4. Puknij słowo, które się pojawi, lub puknij pozycję , aby wybrać słowo z listy.
5. Jeśli żądanego słowa nie ma na liście, puknij pozycję **Pisownia**, wprowadź wszelkie potrzebne zmiany, a następnie puknij pozycję **Zapisz**.

Jak edytować tekst

1. Podczas wprowadzania tekstu dotknij pola tekstowego i przytrzymaj je, aż pojawi się menu **Edytuj tekst**.
2. Wybierz jedną z opcji.

Omówienie ustawień telefonu

Ustawienia telefonu, takie jak **Data i godzina**, **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** i **Konta i synchronizacja**, można dopasować do swoich wymagań.

Jak uzyskać dostęp do ustawień telefonu

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Stuknij pozycję **Ustawienia**.

Jak uzyskać dostęp do instrukcji konfiguracji

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Stuknij pozycję **Kreator konfiguracji**.

Godzina i data

W telefonie można zmienić godzinę i datę.

Jak ręcznie ustawić datę

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Data i godzina**.
3. Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatycznie**, jeśli jest zaznaczone.
4. Stuknij pozycję **Ustaw datę**.
5. Stuknij pozycję + lub −, aby dostosować datę.
6. Stuknij pozycję **Ustaw**.

Jak ręcznie ustawić godzinę

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Data i godzina**.
3. Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatycznie**, jeśli jest zaznaczone.
4. Stuknij pozycję **Ustaw godzinę**.
5. Stuknij pozycję + lub −, aby dostosować godzinę i minuty.
6. Stuknij pozycję **AM**, aby zmienić ustawienie na **PM** (lub odwrotnie).
7. Stuknij pozycję **Ustaw**.

! Aby użyć ustawień **AM** i **PM**, należy usunąć zaznaczenie opcji **Format 24-godzinny**.

Jak ustawić strefę czasową

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Data i godzina**.
3. Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatycznie**, jeśli jest zaznaczone.
4. Stuknij pozycję **Wybierz strefę czasową**.
5. Wybierz jedną z opcji.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak ustawić format godziny

1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Data i godzina** > **Format 24-godzinny**.
3 Zaznacz pole wyboru, aby przełączyć format 12-godzinny na 24-godzinny.

Jak ustawić format daty

1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Data i godzina** > **Wybierz format daty**.
3 Wybierz jedną z opcji.

Ustawienia dzwonka

Jak ustawić dzwonek telefonu

1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk i wyświetlacz** > **Dzwonek telefonu**.
3 Wybierz dzwonek.

Jeśli telefon został przełączony na tryb **Tryb cichy**, przed ustawieniem dzwonka usuń zaznaczenie pola wyboru **Tryb cichy**.

Jak włączyć dźwięki klawiszy

1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk i wyświetlacz**.
3 Wybierz pozycję **Wybieranie numeru** lub **Dotyk ekranu**.

Jak wybrać dzwonek powiadomienia

1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk i wyświetlacz** > **Powiadomienia**.
3 Wybierz dzwonek i stuknij pozycję **OK**.

Jak ustawić alarm wibracyjny

1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk i wyświetlacz**.
3 Zaznacz pole wyboru **Wibracje telefonu**.

Ustawienia ekranu

Orientacja

Orientację ekranu można zmienić z widoku pionowego na poziomy. Domyślnie zmiana orientacji jest wyłączona, ale można ustawić telefon tak, aby automatycznie zmieniał orientację ekranu.

Jak ustawić automatyczną zmianę orientacji ekranu

1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Dźwięk i wyświetlacz**.
3 Zaznacz pole wyboru **Orientacja**.

Jeśli nie zostanie ustawiona automatyczna zmiana orientacji ekranu, telefon będzie pozostawał w orientacji pionowej.

Jak regulować jasność wyświetlacza

1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk i wyświetlacz** > **Jasność ekranu**.
3 Aby zmniejszyć jasność ekranu, przeciągnij suwak w lewo. Aby zwiększyć jasność ekranu, przeciągnij suwak w prawo.
4 Stuknij pozycję **OK**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak ustawić wibrację ekranu

1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk i wyświetlacz** > **Dotykowe sprzężenie zwrotne**. W niektórych aplikacjach ekran wibruje po stuknięciu go.

Jak ustawić czas bezczynności przed wyłączeniem ekranu

1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk i wyświetlacz** > **Wygaszanie ekranu**.
3 Wybierz jedną z opcji.

Aby szybko wyłączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania .

Jak pozostawić włączony ekran podczas ładowania telefonu

1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Dla programistów**.
3 Zaznacz pole wyboru **Zostaw włączony**.

Język telefonu

Telefon umożliwia wybór używanego języka.

Jak zmienić język telefonu

1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Język i klawiatura** > **Wybierz język**.
3 Wybierz jedną z opcji.

Jeśli wybierzesz nieprawidłowy język i nie możesz odczytać tekstów menu, w celu znalezienia pomocy przejdź do strony *www.sonyericsson.com/support*.

Tryb samolotowy

W trybie samolotowym telefon nie przeprowadza transmisji drogą radiową. Nie będzie można włączyć funkcji Bluetooth™ ani Wi-Fi™.

Jak włączyć tryb samolotowy

1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe**.
3 Zaznacz pole wyboru **Tryb samolotowy**.

Aby włączyć tryb samolotowy, można również nacisnąć i przytrzymać klawisz .

Ustawienia Internetu i wiadomości

Aby wysyłać wiadomości SMS i MMS oraz mieć dostęp do Internetu, należy posiadać poprawnie skonfigurowane mobilne połączenie transmisji danych 2G/3G. Istnieją różne sposoby uzyskania tych ustawień:

- W przypadku większości sieci i operatorów komórkowych ustawienia Internetu i wiadomości są wstępnie skonfigurowane w telefonie. Z Internetu i funkcji wysyłania wiadomości można korzystać od razu.
- W niektórych przypadkach ustawienia Internetu i wiadomości można pobrać po włączeniu telefonu po raz pierwszy. Ustawienia te można również pobrać później z menu **Ustawienia**.
- Ustawienia Internetu i sieci w telefonie można ręcznie dodać i zmienić w dowolnym momencie. Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach Internetu i wiadomości, skontaktuj się z operatorem sieci.

Jak pobrać ustawienia Internetu i wiadomości

1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sony Ericsson** > **Pobieranie ustawień**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wyświetlić bieżącą nazwę punktu dostępu (APN)

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Sieci komórkowe**.
3. Stuknij pozycję **Punkty dostępowe**.

Jeśli masz kilka dostępnych połączeń, aktywne połączenie sieciowe zostanie oznaczone z prawej strony znacznikiem wyboru.

Jak ręcznie skonfigurować ustawienia Internetu

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Sieci komórkowe** > **Punkty dostępowe**.
3. Naciśnij klawisz .
4. Puknij pozycję **Nowa nazwa APN**.
5. Puknij pozycję **Nazwa** i wprowadź nazwę profilu sieci, który chcesz utworzyć.
6. Puknij pozycję **APN** i wprowadź nazwę punktu dostępu.
7. Puknij i wprowadź wszystkie informacje wymagane przez operatora sieci.
8. Naciśnij klawisz i puknij pozycję **Zapisz**.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach sieci, skontaktuj się z operatorem sieci.

Jak zresetować domyślne ustawienia internetowe

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Sieci komórkowe** > **Punkty dostępowe**.
3. Naciśnij klawisz .
4. Puknij pozycję **Przywróć wartości domyślne**.

Transmisja danych

Wyłączanie transmisji danych

Aby uniknąć wszelkich niepożądanych operacji pobierania i synchronizacji danych, można wyłączyć w telefonie wszystkie połączenia transmisji danych w sieciach 2G/3G. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wybranej taryfy i kosztów transmisji danych, skontaktuj się z operatorem sieci.

Kiedy połączenia transmisji danych są wyłączone, nadal można używać połączeń Wi-Fi™ i Bluetooth™. Można także wysyłać i odbierać wiadomości MMS.

Jak wyłączyć całą transmisję danych

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Sieci komórkowe**.
3. Usuń zaznaczenie pole wyboru **Transfer danych**.

Dane w roamingu

Niektórzy operatorzy sieci umożliwiają mobilne połączenia transmisji danych 2G/3G poza siecią macierzystą (roaming). Za transmisję danych mogą być pobierane opłaty. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci.

Aplikacje mogą czasami korzystać z połączenia internetowego w sieci macierzystej bez żadnego powiadomienia, na przykład w przypadku wysyłania żądań wyszukiwania i synchronizowania.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak włączyć dane w roamingu

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Sieci komórkowe**.
3. Zaznacz pole wyboru **Dane w roamingu**.

Ustawienia sieci

Telefon automatycznie przełącza się między sieciami w zależności od ich dostępności. Niektórzy operatorzy sieci zezwalają na ręczne przełączanie się między sieciami. Jest to możliwe na przykład podczas podróży zagranicznej, gdy użytkownik chce skorzystać z konkretnej sieci.

Aby zwiększyć wydajność baterii, należy skonfigurować telefon do korzystania wyłącznie z sieci GSM. Szybkość pobierania i wysyłania danych będzie jednak niższa. Jeśli zamierzasz pobierać lub wysyłać duże ilości danych, zalecana jest zmiana na inny tryb sieci lub podłączenie się do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi™.

Jak korzystać wyłącznie z sieci GSM

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Sieci komórkowe**.
3. Stuknij pozycję **Tryb sieci**.
4. Wybierz **Tylko GSM**.

Jak ręcznie wybrać inną sieć

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Sieci komórkowe** > **Operatorzy sieci**.
3. Stuknij opcję **Wybór ręczny**.
4. Wybierz sieć.

! W przypadku ręcznego wyboru sieci telefon nie będzie szukać innej sieci nawet wtedy, gdy znajdziesz się poza zasięgiem ręcznie wybranej sieci.

Jak włączyć automatyczny wybór sieci

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Sieci komórkowe** > **Operatorzy sieci**.
3. Puknij pozycję **Wybierz automatycznie**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Łączenie

Połączenia alarmowe

Telefon obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci.

Jak nawiązać połączenie alarmowe

1. Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję .
2. Wprowadź numer telefonu alarmowego i puknij pozycję . Aby usunąć numer, puknij pozycję .

Połączenia alarmowe można nawiązywać bez włożonej karty SIM.

Jak nawiązać połączenie alarmowe, gdy karta SIM jest zablokowana

1. Puknij pozycję **Połączenie alarm.**.
2. Wprowadź numer telefonu alarmowego i puknij pozycję . Aby usunąć numer, puknij pozycję .

Obsługa połączeń

Jak nawiązać połączenie

1. Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję .
2. Jeśli jest widoczny rejestr połączeń, puknij pozycję , aby wejść do widoku panelu wybierania numeru.
3. Wprowadź numer rozmówcy i puknij pozycję . Aby usunąć numer, puknij pozycję .

Jak zakończyć połączenie

- Puknij pozycję .

Jak nawiązać połączenie międzynarodowe

1. Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję .
2. Dotknij pozycji 0 i przytrzymaj ją do momentu pojawienia się znaku „+”.
3. Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu, a następnie puknij pozycję .

Jak odebrać połączenie

- Przeciągnij na prawą stronę ekranu.

Jak odrzucić połączenie

- Przeciągnij na lewą stroną ekranu.

Jak wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego

- Gdy nadejdzie połączenie, puknij pozycję .

Jak zmienić głośność słuchawki w czasie połączenia

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak włączyć głośnik w trakcie rozmowy

- Puknij pozycję .

Jak wyłączyć mikrofon podczas rozmowy

- Puknij pozycję .

Jak wprowadzać liczby podczas połączenia

1. Podczas połączenia puknij pozycję . Zostanie wyświetlona klawiatura.
2. Wprowadź liczby.

Ostatnie połączenia

W rejestrze połączeń można wyświetlić połączenia nieodebrane , odebrane i wybrane .

Jak sprawdzić nieodebrane połączenia

1. Jeśli istnieją nieodebrane połączenia, na pasku stanu pojawia się ikona . Przeciągnij pasek stanu w dół.
2. Stuknij powiadomienia o nieodebranych połączeniach, aby otworzyć je w rejestrze połączeń.

Jak zadzwonić na numer z rejestru połączeń

1. Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję .
2. Jeśli jest widoczny panel wybierania numeru, puknij pozycję , aby wejść do widoku rejestru połączeń.
3. Puknij numer, z którym chcesz nawiązać połączenie.

Jak dodać numer z rejestru połączeń do kontaktów

1. Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
2. Jeśli jest widoczny panel wybierania numeru, stuknij pozycję , aby przejść do rejestru połączeń.
3. Stuknij pozycję obok numeru, który chcesz dodać.
4. Stuknij istniejący kontakt, aby dodać do niego numer, lub stuknij pozycję , aby utworzyć nowy kontakt.
5. Poddaj edycji szczegółowe informacje o kontakcie i stuknij pozycję **Zapisz**.

Poczta głosowa

Jeśli abonament obejmuje usługę odbierania, w sytuacjach, gdy nie możesz odebrać połączenia, rozmówcy mogą Ci zostawić wiadomość głosową. Zazwyczaj numer poczty głosowej jest zapisany na karcie SIM. Jeśli na karcie nie ma tego numeru, skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać ten numer. Numer poczty głosowej możesz wprowadzić ręcznie.

Jak wprowadzić numer poczty głosowej

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Ustawienia poczty głosowej**.
3. Wprowadź numer poczty głosowej.
4. Stuknij pozycję **OK**.

Jak wywołać usługę poczty głosowej

1. Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję .
2. Dotknij cyfry 1 i przytrzymaj ją.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Wiele połączeń

W przypadku włączenia funkcji połączeń oczekujących można obsługiwać wiele połączeń jednocześnie. Włączenie tej funkcji spowoduje, że po nadejściu kolejnego połączenia zostanie odtworzone powiadomienie dźwiękowe.

Jak włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Ustawienia dodatkowe**.
3. Aby włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących, stuknij pozycję **Połączenia oczekujące**.

Jak odrzucić drugie połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, puknij pozycję **Zajęty**.

Jak odebrać drugie połączenie i zakończyć trwające połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, puknij pozycję **Zastąp**.

Jak odebrać drugie połączenie i zawiesić trwające połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, puknij pozycję **Odbierz**.

Jak nawiązać drugie połączenie

1. Podczas trwającej rozmowy stuknij pozycję .
2. Wprowadź numer rozmówcy i stuknij pozycję .
3. Jeśli połączenie zostanie odebrane, pierwsze połączenie zostanie zawieszone.

W przypadku następnych połączeń należy wykonać taką samą procedurę.

Jak przełączać się między wieloma połączeniami

- Aby przełączyć się do innego połączenia i zawiesić bieżące połączenie, puknij żądany numer lub kontakt.

Jak zakończyć trwające połączenie i powrócić do zawieszonego połączenia

- Puknij pozycję .

Połączenia konferencyjne

Połączenia konferencyjne (wieloosobowe) pozwalają prowadzić rozmowy z więcej niż jedną osobą.

Jak nawiązać połączenie konferencyjne

1. Podczas trwającej rozmowy stuknij pozycję .
2. Wybierz numer drugiego uczestnika i stuknij pozycję .
3. Jeśli drugi uczestnik odbierze połączenie, pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
4. Stuknij pozycję .

Powtórz kroki od 1 do 4, aby dodać kolejnych uczestników.

Jak zakończyć połączenie konferencyjne

- Podczas połączenia puknij pozycję .

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ustawienia rozmów

Przekazywanie połączeń

Połączenia można przekazywać na inny numer telefonu lub do usługi odbierania.

Jak przekazywać połączenia

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Przekierowania połączeń**.
3. Wybierz jedną z opcji.
4. Wprowadź numer, pod który mają być przekierowywane połączenia, i stuknij pozycję **Włącz**.

Jak wyłączyć przekierowywanie połączeń

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Przekierowania połączeń**.
3. Wybierz jedną z opcji.
4. Stuknij pozycję **Wyłącz**.

Wyświetlanie lub ukrywanie numeru telefonu

Możesz zdecydować, czy Twój numer telefonu będzie widoczny, czy niewidoczny na ekranach urządzeń Twoich rozmówców.

Jak wyświetlić lub ukryć numeru telefonu

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Ustawienia dodatkowe** > **ID rozmówcy**.
3. Wybierz jedną z opcji.

Numery wybierania stałego

W przypadku otrzymania od usługodawcy kodu PIN2 można ograniczyć połączenia wychodzące i przychodzące za pomocą listy numerów wybierania stałego.

Jak włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Ustalone numery**.
3. Puknij pozycję **Włącz ustalone numery** lub **Wyłącz usługę ustalonych numerów**.
4. Wprowadź kod PIN2 i puknij pozycję **OK**.

Jak uzyskać dostęp do listy zaakceptowanych rozmówców

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Ustalone numery** > **Ustalone numery**.

Tekstofon (urządzenie TTY)

Tekstofon to urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone dla osób niesłyszących lub niemówiących, które umożliwia tekstową komunikację z innym telefonem poprzez standardowe połączenie telefoniczne. Jeśli używasz tekstofonu, możesz włączyć na swoim telefonie tryb komunikowania się za pomocą tego urządzenia.

Jak włączyć tryb TTY

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Tryb TTY**.
3. Wybierz jedną z opcji.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Spis telefonów

Aplikacja **Spis telefonów** umożliwia wprowadzanie informacji o kontaktach osobistych. Przykładami takich informacji mogą być numery telefonów i adresy e-mail. Podczas wyświetlania kontaktu możesz uzyskać szybki dostęp do całej komunikacji z danym kontaktem.

Jeśli w telefonie skonfigurowano synchronizację z kontem usługi, kontakty w telefonie można synchronizować z kontaktami przechowywanymi na koncie. Podczas tworzenia i importowania kontaktów jest wyświetlany monit z pytaniem, czy nowo utworzone lub zaimportowane kontakty mają być synchronizowane z kontem usługi, czy używane tylko w telefonie (**Kontakt z telefonu**). Zobacz *Synchronizowanie* na stronie 60.

Jak wyświetlić kontakty

- Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję , aby otworzyć aplikację **Spis telefonów**.

Jeśli telefon nie został skonfigurowany do synchronizacji z usługą sieciową lub z zaimportowanymi kontaktami SIM, to można to zrobić przy pierwszym uruchomieniu aplikacji **Spis telefonów**. Jeśli chcesz używać kontaktów zaimportowanych z karty SIM lub karty pamięci z usługą synchronizacji, musisz skonfigurować odpowiednią usługę synchronizacji przed zaimportowaniem kontaktów z karty SIM lub karty pamięci.

Wprowadzanie kontaktów do telefonu

Istnieje kilka sposobów wprowadzania istniejących kontaktów do telefonu.

- Usługa synchronizacji, taka jak Sony Ericsson Sync albo Google Sync™. Umożliwia zarządzanie kontaktami bezpośrednio w telefonie oraz za pomocą komputera. Jeśli zamierzasz w przyszłości używać kontaktów z kontem synchronizacji, ale chcesz przesłać kontakty przy użyciu jednej z poniższych metod, pamiętaj, aby najpierw skonfigurować synchronizację, a dopiero potem przesłać kontakty do telefonu.
- Zaimportowanie kontaktów z karty SIM. Użycie tej metody może nie pozwolić na przesłanie wszystkich informacji z jednego telefonu do drugiego ze względu na ograniczoną pojemność karty SIM. Ponadto niektóre telefony nie obsługują funkcji eksportowania kontaktów na kartę SIM.
- Zaimportowanie kontaktów z karty pamięci. Możliwość przesłania kontaktów z jednego telefonu do drugiego przy użyciu tej metody zależy od tego, czy telefon obsługuje funkcję importowania lub eksportowania kontaktów na kartę pamięci.
- Użycie połączenia Bluetooth™. Jeśli zamierzasz skorzystać z tej metody przesyłania kontaktów z jednego telefonu do innego, zwróć uwagę, że w niektórych telefonach funkcja Bluetooth™ działa tylko po włożeniu karty SIM.
- Wysłanie kontaktów za pośrednictwem usługi przesyłania wiadomości, takiej jak SMS, MMS lub e-mail. Nie wszystkie telefony obsługują funkcję wysyłania kontaktów za pośrednictwem takich usług.

Jak synchronizować kontakty w telefonie z kontem

Aby przesłać kontakty ze starego telefonu do nowego tą metodą, najpierw zsynchronizuj kontakty ze starego telefonu z odpowiednim kontem. W tym celu skorzystaj z instrukcji obsługi starego telefonu.

1. Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
2. Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Konta**.
3. Aby skonfigurować konto, stuknij pozycję **Dodaj konto** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby wykonać synchronizację z kontem, które zostało już skonfigurowane, stuknij odpowiednie konto.

Jak zaimportować kontakty z karty SIM

Aby przesłać kontakty ze starego telefonu do nowego tą metodą, najpierw wyeksportuj kontakty ze starego telefonu na kartę SIM. W tym celu skorzystaj z instrukcji obsługi starego telefonu.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Import/eksport** > **Importuj z karty SIM**.
3 Stuknij pozycję **OK**.

Jak zaimportować kontakty z karty pamięci

Aby przesłać kontakty ze starego telefonu do nowego tą metodą, najpierw wyeksportuj kontakty ze starego telefonu na kartę pamięci. W tym celu skorzystaj z instrukcji obsługi starego telefonu.

1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Import/eksport** > **Importuj z karty pamięci**.
3 Wybierz opcję, a następnie stuknij pozycję **OK**.

Jak odbierać dane kontaktów wysłane za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth™

Aby móc odbierać dane z innych urządzeń za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth™, w telefonie musi być włączona funkcja Bluetooth™ i włączona opcja widoczności. Jeśli zamierzasz przesłać kontakty ze starego telefonu do nowego za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth™, poszukaj informacji na ten temat w instrukcji obsługi starego telefonu.

1 Po wyświetleniu monitu o zezwolenie na nawiązania połączenia Bluetooth™ z telefonem stuknij pozycję **OK**.
2 Po wyświetleniu monitu o zapisanie kontaktów stuknij pozycję **OK**.

Jak odbierać dane kontaktów wysłane za pomocą usługi przesyłania wiadomości

Jeśli zamierzasz skorzystać z tej metody przesyłania kontaktów ze starego telefonu do nowego, poszukaj informacji na ten temat w instrukcji obsługi starego telefonu.

1 Po odebraniu nowej wiadomości SMS, MMS lub e-mail otwórz odebraną wiadomość.
2 Otrzymane dane kontaktu będą wyświetlane w postaci załącznika wizytówki vCard. Stuknij albo dotknij i przytrzymaj plik vCard, aby otworzyć menu umożliwiające zapisanie danych kontaktu.

Zarządzanie kontaktami

Wystarczy kilka prostych czynności, aby tworzyć kontakty, edytować je i zarządzać nimi. Możesz wybrać opcję wyświetlania tylko tych kontaktów, których chcesz używać w telefonie. Jeśli zsynchronizujesz kontakty z więcej niż jednym kontem, możesz scalić kontakty w telefonie, aby uniknąć ich duplikowania.

Niektóre usługi synchronizacji, na przykład pewne serwisy społecznościowe, nie zezwalają na edytowanie danych kontaktów.

Jak wybrać kontakty do wyświetlania

1 Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Kontakty do wyświetlenia**.
3 Na wyświetlonej liście zaznacz albo usuń zaznaczenie odpowiednich opcji. Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z kontem, konto pojawi się na liście. Możesz stuknąć konto, aby rozwinąć listę opcji. Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak dodać kontakt

1. Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję .
3. Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z kontem, wybierz, czy chcesz używać tego kontaktu razem z kontem, czy tylko w telefonie.
4. Stuknij pozycję **Nazwa**, wprowadź nazwę i stuknij pozycję **Dalej**.
5. Wprowadź numer telefonu i stuknij pozycję **Gotow.**.
6. Aby wprowadzić dodatkowe pole informacji, takie jak adres e-mail lub kolejny numer telefonu, stuknij opcję **Dodaj więcej** i wybierz odpowiedni typ adresu.
7. Aby dodać zdjęcie kontaktu, stuknij pozycję i wybierz lub zrób zdjęcie.
8. Aby wybrać dzwonek kontaktu, przewiń w dół, stuknij kolejno **Dodaj więcej** > **Dzwonek**, wybierz dzwonek i stuknij opcję **Gotow.**.
9. Po zakończeniu przewiń w górę i stuknij pozycję **Zapisz**.

Typ numeru telefonu zostanie wybrany automatycznie po wprowadzeniu numeru. Możesz stuknąć pole typu numeru, aby zmienić ten typ. Na przykład z **Komórka** na **Dom**.

Jeśli przed numerem telefonu kontaktu dodasz znak plus i kod kraju, pod ten numer będzie można dzwonić z innych krajów.

Ekran ze szczegółami kontaktu

1	Zdjęcie kontaktu
2	Symbolizuje ulubiony kontakt.
3	Numer telefonu kontaktu.
4	Przycisk nieskończoności umożliwiający dostęp do całej komunikacji w aplikacji Timescape™.
5	Ten kontakt jest powiązany z kontaktem w usłudze internetowej.
6	Umożliwia wysłanie kontaktowi wiadomości SMS lub MMS.
7	Służy do edycji kontaktu.

Jak przeprowadzić edycję kontaktu

1. Na ekranie **Ekran główny** stuknij opcję .
2. Stuknij kontakt, który chcesz edytować.
3. Przewiń w dół i stuknij opcję **Edytuj**.
4. Wyedytuj żądane informacje. Po zakończeniu przewiń w górę i stuknij opcję **Zapisz**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak połączyć kontakty

1. Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
2. Stuknij kontakt, który chcesz połączyć z innym kontaktem, a następnie stuknij pozycję **Edytuj**.
3. Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Połącz kontakty**.
4. Z listy sugestii wybierz kontakt, który chcesz połączyć, albo stuknij pozycję **Wszystkie kontakty** i wybierz kontakt z listy wszystkich kontaktów.
5. Stuknij pozycję **OK**.

Jak rozdzielić kontakty

1. Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
2. Stuknij kontakt, który chcesz zmodyfikować.
3. Przewiń w dół i stuknij pozycję **Edytuj**.
4. Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Rozdziel kontakty**.
5. Stuknij pozycję **OK**.

Jak usunąć kontakt

1. Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję .
2. Puknij kontakt, który chcesz usunąć.
3. Przewiń w dół i puknij pozycję **Edytuj**.
4. Przewiń w dół i puknij pozycję **Usuń kontakt** > **Usuń**.

Jak usunąć wszystkie kontakty

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia**.
3. Puknij pozycję **Aplikacje** > **Zarządzaj aplikacjami**.
4. Puknij pozycję **Spis kontaktów**.
5. Puknij pozycję **Wyczyść dane**.

Jak wyeksportować kontakty na kartę SIM

1. Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
2. Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Import/eksport** > **Eksportuj na kartę SIM**.
3. Stuknij pozycję **OK**.

! Podczas eksportowania kontaktów na kartę SIM ilość i typ informacji dla każdego przenoszonego kontaktu są ograniczone. Jest to spowodowane ograniczoną pamięcią karty SIM.

Jak wyeksportować wszystkie kontakty na kartę pamięci

1. Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
2. Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Import/eksport** > **Eksportuj na kartę pamięci**.
3. Stuknij pozycję **OK**.

Komunikacja z osobami zapisanymi w kontaktach

Jak wyszukać kontakt

1. Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję .
2. Puknij pozycję **Wyszukaj**.
3. Wprowadź pierwsze litery nazwy szukanego kontaktu.
4. Wyniki wyszukiwania pojawią się na liście. Jeśli pojawi się więcej niż jeden wynik, puknij strzałkę w dół, aby wyświetlić całą listę wyników.
5. Przewiń ekran do żądanego kontaktu i puknij go.

Jak nawiązać połączenie z kontaktem

1. Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję .
2. Puknij kontakt.
3. Puknij żądany numer telefonu kontaktu.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wysłać wiadomość SMS lub MMS do kontaktu

1. Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję .
2. Puknij kontakt.
3. Puknij pozycję obok żądanego numeru telefonu kontaktu.
4. Poddaj edycji wiadomość i puknij pozycję **Wyślij**.

Na numery telefonów można wysyłać tylko wiadomości SMS i MMS.

Jak wysłać wiadomość e-mail do kontaktu

1. Na ekranie **Ekran główny** stuknij opcję .
2. Stuknij kontakt.
3. Stuknij żądany adres e-mail kontaktu.
4. Zredaguj wiadomość i stuknij opcję **Wyślij**.

Jak wyświetlić całą komunikację z kontaktem w aplikacji Timescape

1. Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję .
2. Puknij kontakt, z którym komunikację chcesz obejrzeć.
3. Puknij pozycję . Jeśli aplikacja Timescape nie była wcześniej używana, puknij pozycję **Kontynuuj**.
4. W aplikacji Timescape zostaną wyświetlone wszystkie nieodebrane połączenia, wiadomości tekstowe i multimedialne oraz aktualizacje z usług Facebook i Twitter od danego kontaktu.

Ulubione

Kontakt można oznaczyć jako ulubiony, aby mieć do niego szybki dostęp. W widoku ulubionych kontakt jest przedstawiany w postaci zdjęcia. Jeśli jeden z ulubionych kontaktów nie ma zdjęcia, jest przedstawiany za pomocą zdjęcia domyślnego.

Jak oznaczyć kontakt jako ulubiony lub usunąć to oznaczenie

1. Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
2. Stuknij kontakt, który chcesz dodać do listy ulubionych lub z niej usunąć.
3. Stuknij pozycję **Edytuj** > **Ulubiony** > **Zapisz**.

Jak uzyskać dostęp do ulubionych kontaktów

1. Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję .
2. Puknij kartę . Ulubione kontakty zostaną wyświetlone jako miniatury.

Jak dodać zdjęcie kontaktu

1. Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję .
2. Puknij kontakt, do którego chcesz dodać zdjęcie.
3. Przewiń w dół i puknij pozycję **Edytuj**.
4. Puknij pozycję .
5. Jeśli chcesz wybrać zdjęcie z albumu aparatu, puknij pozycję **Zdjęcia** i wybierz zdjęcie. Jeśli chcesz zrobić zdjęcie aparatem, puknij pozycję **Zrób nowe zdjęcie** i zrób zdjęcie.
6. Przytnij zdjęcie za pomocą ramki i puknij pozycję **Zapisz**.
7. Przewiń w górę i puknij pozycję **Zapisz**.

Zdjęcie do kontaktu możesz także dodać z sekcji **Album**.

Udostępnianie kontaktów

Jak wysłać kontakt

1. Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
2. Stuknij kontakt, który chcesz wysłać, a następnie stuknij pozycję **Wyślij kontakt**.
3. Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wysłać wszystkie kontakty

1. Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
2. Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Wyślij wszystkie kontakty**.
3. Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Wiadomości SMS i MMS

Korzystanie z wiadomości SMS i MMS

Z telefonu możesz wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe za pośrednictwem usługi SMS (Short Message Service). Jeśli Twój abonament obejmuje usługę wysyłania wiadomości MMS (Multimedia Messaging Service), możesz również wysyłać i odbierać wiadomości zawierające pliki multimedialne, na przykład zdjęcia i nagrania wideo. Pojedyncza wiadomość SMS może zawierać maksymalnie 160 znaków. Dłuższe wiadomości są łączone z kilku wiadomości wysyłanych oddzielnie. Opłaty naliczane są za każdą wysłaną wiadomość. Wiadomości są wyświetlane jako rozmowy — oznacza to, że są pogrupowane według ich odbiorców.

Jak utworzyć i wysłać wiadomość

1. Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **Nowa wiadomość**.
3. Stuknij pozycję **Napisz wiadomość**, wprowadź tekst wiadomości i stuknij pozycję **Dalej**.
4. Aby dodać odbiorcę, wybierz kontakt albo ręcznie wprowadź cały numer w polu tekstowym, a następnie stuknij pozycję **Gotow.**.
5. Jeśli chcesz dodać pik multimedialny, stuknij pozycję i wybierz odpowiednią opcję.
6. Jeśli chcesz dodać, usunąć lub zmodyfikować odbiorców przed wysłaniem wiadomości, naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Edytuj odbiorców**. Stuknij pole odbiorcy, aby zmienić numer telefonu, albo stuknij pozycję obok pola odbiorcy, aby go usunąć. Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotow.**.
7. Aby wysłać wiadomość, stuknij pozycję **Wyślij**.

Jeśli wyjdziesz z wiadomości przed jej wysłaniem, zostanie ona zapisana jako kopia robocza. Rozmowa zostanie oznaczona tagiem **Wersja robocza**.

Jak przeczytać otrzymaną wiadomość

1. Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
2. Stuknij odpowiednią rozmowę.
3. Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Pobierz wiadomość**.

W przypadku odebrania wiadomości SMS lub MMS na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona . Aby przeczytać wiadomość, możesz także przeciągnąć pasek stanu w dół i stuknąć otrzymaną wiadomość, gdy pasek stanu jest otwarty.

Jak odpowiedzieć na wiadomość

1. Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
2. Stuknij odpowiednią rozmowę.
3. Wprowadź odpowiedź i stuknij pozycję **Wyślij**.

Jak przekazać dalej wiadomość

1. Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
2. Stuknij odpowiednią rozmowę.
3. Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz przekazać, a następnie stuknij pozycję **Przekaż wiad. dalej**.
4. Wybierz z listy odbiorcę albo stuknij pozycję Nowa rozmowa, aby dodać odbiorcę, którego nie ma na liście.
5. Zredaguj wiadomość i stuknij pozycję **Wyślij**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak usunąć wiadomość

1. Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
2. Stuknij odpowiednią rozmowę.
3. Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję **Usuń wiadomość** > **Tak**.

Jak usunąć rozmowy

1. Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
2. Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Usuń kilka**.
3. Zaznacz pola wyboru obok rozmów, które chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

Jak zapisać numer nadawcy w kontaktach

1. Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
2. Stuknij rozmowę.
3. Stuknij numer nadawcy u góry ekranu.
4. Stuknij pozycję .
5. Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję , jeśli chcesz utworzyć nowy kontakt.
6. Poddaj edycji informacje o kontakcie i stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak zadzwonić do nadawcy wiadomości

1. Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
2. Stuknij rozmowę.
3. Stuknij numer odbiorcy u góry ekranu.
4. Jeśli numer jest zapisany w kontaktach, stuknij numer telefonu kontaktu, do którego chcesz zadzwonić. Jeśli numeru nie ma w kontaktach, stuknij pozycję .

Jak zapisać plik otrzymany w wiadomości

1. Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
2. Stuknij odpowiednią rozmowę.
3. Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Pobierz wiadomość**.
4. Stuknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Opcje wiadomości SMS i MMS

Jak zmienić ustawienia powiadomień dla wiadomości

1. Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
2. Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
3. Jeśli chcesz, stuknij pozycję **Sygnał powiadomienia** i wybierz dźwięk powiadomienia.
4. Jeśli chcesz, wybierz ustawienie **Wibracja powiadomienia**.

Jak zmienić ustawienia potwierdzania dostarczenia wiadomości wychodzących

1. Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
2. Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
3. Stuknij pozycję **Raport dostarczenia**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję potwierdzania dostarczenia.

! Gdy wiadomość zostanie dostarczona do odbiorcy, w wiadomości pojawi się pozycja .

Jak wyświetlić wiadomości zapisane na karcie SIM

1. Na ekranie **Ekran główny** stuknij pozycję .
2. Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Ustawienia** > **Wiadomości SIM**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Poczta e-mail

Za pomocą telefonu można wysyłać i odbierać wiadomości e-mail ze zwykłego konta e-mail.

Używając aplikacji Dataviz® RoadSync™ dostępnej w telefonie, można skonfigurować synchronizację z programem Microsoft® Exchange Server. Następnie można używać aplikacji **Poczta RoadSync** dostępnej w telefonie z kontem e-mail programu Microsoft® Exchange Server. Więcej informacji można znaleźć pod adresem *www.dataviz.com*.

Jak skonfigurować konto poczty e-mail w telefonie

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
3. Wprowadź adres e-mail oraz hasło, a następnie stuknij pozycję **Dalej**.
4. Jeśli ustawienia konta e-mail nie mogą zostać automatycznie pobrane, można dokończyć konfigurację ręcznie.

Jeśli zajdzie potrzeba ręcznego wprowadzenia ustawień konta poczty e-mail, należy się skontaktować z usługodawcą e-mail, aby uzyskać informacje o poprawnych ustawieniach. Potrzebna jest na przykład informacja o typie serwera: POP3 lub IMAP.

Używanie poczty e-mail

Jak utworzyć i wysłać wiadomość e-mail

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
3. Jeśli używasz kilku kont e-mail, stuknij konto, z którego chcesz wysłać wiadomość.
4. Stuknij pozycję **Napisz nową**.
5. Stuknij pozycję **Do:** i wprowadź adres odbiorcy, a następnie stuknij pozycję **Gotow.**. W ten sam sposób możesz dodać więcej odbiorców. Aby usunąć odbiorcę, stuknij pozycję .
6. Stuknij pozycję **Temat**, wprowadź temat i stuknij pozycję **Gotow.**.
7. Stuknij pozycję **Napisz wiadomość e-mail**, wprowadź tekst wiadomości i stuknij pozycję **Gotow.**.
8. Aby załączyć plik, stuknij pozycję i wybierz typ pliku do załączenia.
9. Stuknij pozycję **Wyślij**.

Jak odbierać i czytać wiadomości e-mail

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
3. Jeśli używasz kilku kont e-mail, stuknij konto, dla którego chcesz pobrać nowe wiadomości, a następnie stuknij pozycję **Skrzynka odbiorcza**.
4. Aby dodać nowe wiadomości do skrzynki odbiorczej, stuknij pozycję .
5. Stuknij wiadomość, którą chcesz przeczytać.

Naciśnięcie klawisza podczas wyświetlania wszystkich kont e-mail spowoduje zaktualizowanie skrzynek pocztowych wszystkich kont e-mail.

Jak użyć załącznika wiadomości e-mail

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
3. Znajdź i stuknij odpowiednią wiadomość.
4. W razie potrzeby stuknij załącznik, aby go pobrać.
5. Stuknij ikonę w lewym rogu, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
3. Znajdź i stuknij wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć.
4. Przewiń wiadomość w dół i stuknij pozycję **Odpowiedz** lub pozycję **Odpowiedz wszystkim**, jeśli wiadomość ma wielu odbiorców.
5. Stuknij pole tekstowe wiadomości, wprowadź tekst wiadomości i stuknij pozycję **Gotow.**.
6. Stuknij pozycję **Wyślij**.

Jak przekazać dalej wiadomość e-mail

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
3. Znajdź i stuknij wiadomość, którą chcesz przekazać.
4. Przewiń wiadomość w dół, a następnie stuknij pozycję **Przekaż dalej**.
5. Stuknij pozycję **Do:**, wprowadź adres odbiorcy, a następnie stuknij pozycję **Gotow.**.
6. Stuknij pole tekstowe wiadomości, wprowadź tekst wiadomości i stuknij pozycję **Gotow.**.
7. Stuknij pozycję **Wyślij**.

Jak zapisać adres e-mail nadawcy w kontaktach

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
3. Znajdź i stuknij odpowiednią wiadomość.
4. Stuknij pole nadawcy u góry ekranu.
5. Stuknij adres e-mail w polu **Od:**, a następnie stuknij pozycję **Zapisz kontakt**.
6. Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję , jeśli chcesz utworzyć nowy kontakt.
7. Poddaj edycji informacje o kontakcie i stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak usunąć wiadomości e-mail

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
3. Znajdź i stuknij folder zawierający wiadomości, które chcesz usunąć.
4. Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Usuń kilka**.
5. Zaznacz pola wyboru obok wiadomości, które chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

Konta e-mail

Jak dodać dodatkowe konto e-mail do telefonu

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
3. Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Dodaj konto**.
4. Wprowadź adres e-mail oraz hasło, a następnie stuknij pozycję **Dalej**.
5. Jeśli ustawienia konta e-mail nie mogą zostać automatycznie pobrane, można dokończyć konfigurację ręcznie.

Jak ustawić konto e-mail jako konto domyślne

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
3. Stuknij konto, które chcesz ustawić jako domyślne.
4. Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia konta**.
5. Zaznacz pole wyboru **Domyślne konto**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak usunąć konto poczty e-mail z telefonu

1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia konta**.
4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Usuń konto** > **OK**.

Jak zmienić częstotliwość sprawdzania poczty e-mail

1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
3 Naciśnij , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia konta** > **Częst. sprawdzania poczty** i wybierz jedną z opcji.

Jak zmienić rozmiar skrzynki odbiorczej konta

! Liczba wiadomości wyświetlanych w telefonie zależy od rozmiaru skrzynki odbiorczej. Wyświetlane są tylko ostatnio odebrane wiadomości.

1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
3 Naciśnij , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia konta** > **Rozmiar skrzynki pocztowej** i wybierz jedną z opcji.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Gmail™

Jeśli masz konto Google™, możesz używać go z aplikacją Gmail™ dostępną w telefonie. Po skonfigurowaniu konta Google™ w telefonie można komunikować się za pomocą aplikacji Google Talk™ oraz synchronizować kalendarz w telefonie z usługą Google Calendar™.

Jak skonfigurować konto Google™ w telefonie

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja** > **Dodaj konto** > **Google™**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Google™, lub zaloguj się, jeśli masz już konto.
4. Telefon będzie od tej chwili gotowy do współpracy z usługami Gmail™, Google Talk™ i Google Calendar™.

Można także skonfigurować albo utworzyć konto Google™ za pomocą kreatora konfiguracji przy pierwszym uruchomieniu telefonu. Aby utworzyć konto Google™, można również przejść do witryny internetowej *www.google.com/accounts* w przeglądarce internetowej na komputerze.

Jak otworzyć usługę Gmail™

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij opcję **Gmail™** .

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Aplikacja Google Talk™

Za pomocą aplikacji czatu Google Talk™ dostępnej w telefonie możesz komunikować się ze znajomymi, którzy również korzystają z tej aplikacji.

Jak uruchomić aplikację Google Talk™

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Talk**.

Jak odpowiedzieć na wiadomość błyskawiczną za pomocą aplikacji Talk

1. Kiedy inny użytkownik wyśle wiadomość za pomocą aplikacji **Talk**, na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona .
2. Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie dotknij wiadomości i rozpocznij czat.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Sony Ericsson Timescape™

Dzięki zgromadzeniu wszystkich środków komunikacji w jednym widoku aplikacja Sony Ericsson Timescape™ rewolucjonizuje sposób porozumiewania się z innymi osobami. Wszystkie zdarzenia — wiadomości SMS i MMS, aktualizacje z usług Facebook i Twitter oraz nieodebrane połączenia — są wyświetlane na ekranie jako kafelki ułożone w kolejności chronologicznej. Przed wyświetleniem pełnej zawartości można zobaczyć niewielki podgląd zdarzenia. Aby wyświetlić całą komunikację z wybranym kontaktem, można włączyć filtrowanie według typu zdarzenia.

Usługi i funkcje opisane w tym rozdziale są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i przez wybrane sieci i/lub wybranych operatorów na wybranych obszarach.

Jak uruchomić aplikację Timescape™

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Timescape™**.
3. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Timescape możesz puknąć pozycję **Zaloguj się** i zalogować się na swoje konto **Facebook** lub **Twitter** w celu otrzymania zaktualizowanych informacji z usług **Facebook** i **Twitter** w aplikacji Timescape. Jeśli nie chcesz się logować, puknij pozycję **Kontynuuj**.

Jeśli najpierw zalogujesz się do usługi Facebook, Twitter lub innej usługi online, a następnie przystąpisz do konfigurowania telefonu po raz pierwszy, to po uruchomieniu aplikacji Timescape™ nie zostanie wyświetlony ekran powitalny i nie będzie wymagane ponowne logowanie.

Jeśli nie zalogujesz się wcześniej i pukniesz pozycję **Kontynuuj**, w każdej chwili możesz się zalogować z poziomu ekranu głównego, pukając pozycję **Ustawienia** > **Sony Ericsson** > **Ustawienia Timescape™**.

Ekran początkowy aplikacji Timescape™

1	Ikona filtru kafelków.
2	Ikona aktualizacji stanu.
3	Ikona przejścia do kontaktu.
4	Ikona odświeżania (widoczna tylko po zalogowaniu na koncie usługi internetowej).
5	Kafelki aplikacji Timescape™ w kolejności chronologicznej.
6	Ikona zawartości kafelka.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Używanie aplikacji Timescape™

Jak przewinąć kafelki w programie Timescape™

- Dotknij kafelka i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go w górę lub w dół.

Jak wyświetlić podgląd kafelka w aplikacji Timescape™

- Przewiń do kafelka, którego podgląd chcesz wyświetlić.

Ikony na kafelkach

Poniższe ikony na kafelkach wskazują typ zdarzenia. Podczas wyświetlania podglądu kafelka można puknąć ikonę lub kafelek, aby wyświetlić powiązane zdarzenie.

	Nieodebrane połączenie.
	Wiadomość tekstowa lub multimedialna.
	Aktualizacja w usłudze Twitter™ od znajomego.
	Aktualizacja w usłudze Facebook™ od znajomego.

Jak zaktualizować swój stan w usłudze Facebook lub Twitter z poziomu aplikacji Timescape™

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Timescape™**.
3. Puknij pozycję .
4. Puknij pozycję **Wybierz usługi**.
5. Aby wybrać usługi, w których chcesz zaktualizować swój stan, użyj przełączników. Aby zaktualizować swój stan w usłudze, do której nie jest się zalogowanym, należy puknąć usługę i zalogować się do niej. Po wybraniu żądanych usług puknij pozycję **Gotow.**.
6. Puknij pozycję **Edytuj stan**, wprowadź swój nowy stan, a następnie puknij pozycję **Wyślij**.

Jak wyświetlić zdarzenie w aplikacji Timescape™

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Timescape™**.
3. Przewiń do kafelka żądanego zdarzenia i puknij go.

Jak oddzwonić z aplikacji Timescape ™ na numer nieodebranego połączenia

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij opcję **Timescape™**.
3. Przewiń do kafelka przedstawiającego nieodebrane połączenie i stuknij go.
4. Na liście połączeń stuknij żądany numer.

Jak odpowiedzieć na wiadomość SMS lub MMS w aplikacji Timescape™

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Timescape™**.
3. Przewiń do kafelka wiadomości SMS lub MMS, a następnie puknij kafelek.
4. Poddaj edycji wiadomość i puknij pozycję **Wyślij**.

Jak dodać numer z kafelka aplikacji Timescape do kontaktu

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Timescape™**.
3. Przewiń do kafelka zawierającego numer, który chcesz dodać do kontaktu.
4. Puknij pozycję .
5. Wybierz kontakt, do którego chcesz dodać numer, lub puknij pozycję , aby utworzyć nowy kontakt.
6. Poddaj edycji szczegółowe informacje o kontakcie i puknij pozycję **Zapisz**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak połączyć kontakt usługi internetowej z kontaktem telefonu w aplikacji Timescape™

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Timescape™**.
3. Przewiń do kafelka przedstawiającego aktualizację z kontaktu usługi internetowej.
4. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **OK**.
5. Stuknij kontakt telefonu, który chcesz połączyć z kontaktem usługi internetowej, a następnie stuknij opcję **OK**.

Jak odświeżyć ekran początkowy w aplikacji Timescape™

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Timescape™**.
3. Puknij pozycję .

Gdy odświeżysz ekran początkowy w aplikacji Timescape™, telefon połączy się z Internetem, aby zaktualizować informacje z dostępnych kont usługi Twitter, Facebook i innych usług online. Ekran początkowy można odświeżyć tylko pod warunkiem zalogowania się w co najmniej jednej usłudze internetowej.

Jak filtrować zdarzenia wyświetlane w aplikacji Timescape™

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Timescape™**.
3. Puknij ikonę filtra kafelków w lewym górnym rogu.
4. Wybierz typy zdarzeń, które chcesz wyświetlić. Zdarzenia możesz filtrować według następujących elementów: Usługi internetowe, **Wiadomości** i **Poł. nieodebrane**. Możesz też wyświetlić całą komunikację z konkretnym kontaktem.

Jak wyświetlić całą komunikację z kontaktem

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Timescape™**.
3. Przewiń do kafelka kontaktu, który chcesz wyświetlić.
4. Puknij pozycję .
5. Puknij nazwę kontaktu.

Całą komunikację z kontaktem możesz zobaczyć tylko wtedy, gdy kontakt jest zapisany w aplikacji **Kontakty**.

Ustawienia aplikacji Timescape™

Jak uzyskać dostęp do ustawień aplikacji Timescape™

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij opcję **Timescape™**.
3. Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Ustawienia**.

Jak zmienić zdarzenia wyświetlane w aplikacji Timescape™

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij opcję **Timescape™**.
3. Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Ustawienia** > **Wybierz zawartość**.
4. Stuknij żądane pola wyboru, a następnie stuknij opcję **Gotow.**. Jeśli nie przeprowadzono logowania w usłudze internetowej, którą chcesz wybrać, stuknij tę usługę i wprowadź informacje dotyczące logowania.

Jak usunąć zawartość aplikacji Timescape™

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij opcję **Timescape™**.
3. Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Ustawienia** > **Wyczyść zawartość**.
4. Stuknij zawartość, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij opcję **OK**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak utworzyć harmonogram aktualizacji zawartości usługi internetowej w programie Timescape™

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij opcję **Timescape™**.
3. Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Ustawienia** > **Zaplanuj aktualizacje**.
4. Stuknij żądaną opcję. Jeśli wybierzesz opcję **Ręcznie**, nie zostaną przeprowadzone żadne aktualizacje automatyczne.

Jak zalogować się w usłudze Facebook™ lub Twitter™ z aplikacji Timescape™

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij opcję **Timescape™**.
3. Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Ustawienia** > **Usługi**.
4. Stuknij usługę, do której chcesz się zalogować.
5. Wprowadź informacje dotyczące logowania.

Po zalogowaniu się do usługi internetowej w programie Timescape™ można zaktualizować stan użytkownika lub wyświetlić aktualizacje z tej usługi.

Jak wylogować się z usługi Facebook™ lub Twitter™ z aplikacji Timescape™

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij opcję **Timescape™**.
3. Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Ustawienia** > **Usługi**.
4. Stuknij usługę, z której chcesz się wylogować, a następnie stuknij opcję **Wylogowywanie**.

Widżet Timescape™

Aby mieć szybki dostęp do widżetu Timescape™, można dodać go do ekranu **Ekran główny**. Zobacz *Ekran główny* na stronie 11.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Aplikacje i zawartość

Pobierając dodatkowe aplikacje i dodatkową zawartość, można dostosować telefon do swoich potrzeb i odkryć jego nowe zastosowania. Przydatne aplikacje, gry, słowniki, czytniki kanałów RSS i wszystko, co podpowiada wyobraźnia, można znaleźć, używając usługi PlayNow™ i sklepu z aplikacjami Android™ Market lub przeglądając strony internetowe.

Przed pobraniem aplikacji i zawartości

Przed rozpoczęciem pobierania upewnij się, że masz połączenie z Internetem. Ponadto w celu pobrania zawartości, takiej jak muzyka, dzwonki i tematy, może być konieczne włożenie karty pamięci do telefonu.

! Po pobraniu zawartości na telefon może zostać naliczona opłata za ilość przesłanych danych. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać informacje o obowiązujących w danym kraju taryfach za przesyłanie danych.

Usługa Android™ Market

Usługa Android™ Market umożliwia uzyskanie dostępu do wielu aplikacji i gier. Aplikacje i gry można przeglądać według kategorii lub popularności. Aplikacje i gry można też oceniać, a także wysyłać opinie na ich temat.

Do korzystania z usługi Android™ Market konieczne jest posiadanie konta Google™. Informacje na ten temat znajdują się w sekcji *Jak skonfigurować konto Google™ w telefonie* na stronie 43.

! Usługa Android™ Market może być dostępna w wybranych krajach lub regionach

Jak otworzyć usługę Android™ Market

1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2 Znajdź i stuknij pozycję **Market**.

Opcje płatności

W przypadku pobierania płatnych aplikacji z usługi Android™ Market transakcja zakupu jest obsługiwana za pośrednictwem usługi Google Checkout™. W niektórych przypadkach za pośrednictwem usługi Android™ Market można pobrać bezpłatne wersje próbne aplikacji, ale by z nich korzystać po upływie okresu próbnego, należy pobrać wersję pełną i zapłacić za nią za pośrednictwem strony internetowej producenta.

- **Google Checkout™** — Google Checkout to usługa przetwarzania płatności online. Umożliwia na przykład uzyskanie informacji o historii zakupów. Zapewnia również ochronę przed oszustwami przy użyciu karty kredytowej, nie udostępniając sprzedawcy pełnego numeru karty. Aby zalogować się do usługi Google Checkout w telefonie, należy użyć konta poczty e-mail Google lub utworzyć nowe konto w usłudze Google Checkout. Płatności można dokonać kartą kredytową, debetową lub podarunkową. Niektórzy sprzedawcy mogą również akceptować płatności doliczane do rachunku telefonicznego.

! Zakup aplikacji za pośrednictwem usługi Android™ Market jest możliwy w niektórych krajach.

Pobieranie z usługi Android™ Market

Aplikacje można pobrać z usługi Android™ Market. Jeśli zapłacisz za aplikację za pośrednictwem usługi Google Checkout, zostanie ona powiązana z kontem Google i będzie można ją zainstalować nieograniczoną liczbę razy na dowolnych urządzeniach.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak pobrać bezpłatną aplikację

1. Przeglądając kategorie lub korzystając z funkcji wyszukiwania w usłudze Android™ Market, znajdź element, który chcesz pobrać.
2. Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat.
3. Stuknij opcję **Instaluj**.
4. Może się pojawić dodatkowy ekran przedstawiający prawa dostępu aplikacji do funkcji telefonu, takich jak dostęp do Internetu. Stuknij opcję **OK**, jeśli się zgadzasz, lub opcję **Anuluj**, aby anulować pobieranie.

Jak pobrać płatną aplikację

1. Przeglądając kategorie lub korzystając z funkcji wyszukiwania w usłudze Android™ Market, znajdź element, który chcesz pobrać.
2. Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat.
3. Stuknij opcję **Kup**.
4. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby się zalogować do usługi Google Checkout. Możesz użyć konta e-mail Google lub utworzyć nowe konto Google Checkout.
5. Po zalogowaniu się postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie, aby sfinalizować zakup.

Jak otworzyć pobraną aplikację

1. W usłudze Android™ Market naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Pobrane pliki**.
2. Stuknij pobraną aplikację.

Pobrane aplikacje są również dostępne z okienek aplikacji.

Usługa PlayNow™

Usługa PlayNow™ umożliwia pobieranie aplikacji, gier i muzyki. W usłudze PlayNow™ są dostępne zarówno płatne, jak i bezpłatne materiały do pobrania. Elementy można pobierać z telefonu lub z komputera.

Usługa PlayNow™ nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Jak uruchomić aplikację PlayNow™

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję .

Tworzenie konta usługi PlayNow™

Zawartość z usługi PlayNow™ można pobrać bez konieczności tworzenia konta, ale rejestracja ma pewne zalety. Umożliwi ona płacenie przy użyciu karty kredytowej oraz przeglądanie historii zakupów i pobierania plików. Ponadto wszystkie utwory muzyczne będzie można pobrać dwukrotnie — raz na telefon komórkowy, a drugi raz na komputer w postaci plików MP3 wysokiej jakości. Rejestracja umożliwia realizację kuponów.

Jak utworzyć konto usługi PlayNow™

1. Stuknij opcję , a następnie naciśnij klawisz .
2. W menu stuknij kolejno **Logowanie** > **Rejestracja**.
3. Wprowadź informacje osobiste, a następnie stuknij opcję **Rejestracja**.

Opcje płatności

Istnieją dwa sposoby płacenia za aplikacje i inną zawartość kupioną w usłudze PlayNow™:

- **Karta kredytowa** — płatność kartą kredytową. Aby zapłacić kartą kredytową, należy zalogować się na konto PlayNow™. Przy płatności kartą kredytową cena jest niższa niż w przypadku płatności przy użyciu wiadomości Premium SMS. Wszystkie dane osobowe są bezpiecznie przesyłane w postaci zaszyfrowanej przy użyciu protokołu SSL (Secure Sockets Layer). Po potwierdzeniu zakupu pobieranie rozpocznie się automatycznie.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

- **Wiadomość premium SMS** — płatność przy użyciu wiadomości SMS w kraju macierzystym. Z metody płatności przy użyciu wiadomości Premium SMS mogą korzystać użytkownicy niezarejestrowani. Kupione elementy zostaną automatycznie pobrane na telefon.

! Te dwie metody płatności nie zawsze są dostępne we wszystkich krajach. Mogą ich również nie akceptować niektórzy operatorzy.

Kupony

Kupony to kody dostępu do darmowej zawartości, takiej jak muzyka, aplikacje i gry, oferowanej w ramach kampanii.

Dostęp do opcji kuponów można uzyskać po zarejestrowaniu się w usłudze PlayNow. Więcej informacji o ofertach kuponów i ich kodach w ramach konkretnej kampanii można uzyskać u operatora sieci.

! Kupony i kampanie są dostępne w wybranych krajach i wybranych sieciach. Jeśli usługa kuponów nie jest dostępna w danym kraju, nie można uzyskać dostępu do opcji kuponów w telefonie.

Jak zrealizować kupon

1. Na ekranie **PlayNow™** naciśnij klawisz ⊞.
2. Stuknij pozycję **Kupon**.
3. Wprowadź kod kuponu.
4. Stuknij pozycję **Zrealizuj kupon**.

! Kupony są oferowane tylko w niektórych krajach i w niektórych sieciach.

Pobieranie z usługi PlayNow™

Można pobrać zawartość z usługi PlayNow™ zarówno za pomocą telefonu, jak i przeglądarki na komputerze. Dostępne są różne aplikacje, gry i utwory muzyczne.

Jak pobrać element z telefonu

1. Otwórz usługę PlayNow™ i przeglądając kategorie lub korzystając z funkcji wyszukiwania, znajdź element, który chcesz pobrać.
2. Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat.
3. Wybierz element, aby go kupić przy użyciu karty kredytowej lub wiadomości premium SMS. Pobieranie elementu rozpocznie się automatycznie.

Jak uzyskać dostęp do pobranego pliku

1. W usłudze PlayNow™ naciśnij klawisz ⊞, a następnie stuknij opcję **Pobrane pliki**.
2. Stuknij pobrany plik.

Pobieranie z Internetu

Aplikacje i zawartość można pobierać podczas przeglądania stron internetowych, korzystając z przeglądarki internetowej w telefonie. Zwykle wystarczy dotknąć łącze pobierania żądanego pliku, a rozpocznie się ono automatycznie.

Jak wyświetlić pobrane pliki

1. Na ekranie **Przeglądarka** naciśnij klawisz ⊞.
2. Stuknij **Więcej** > **Pobrane pliki**.

Zarządzanie aplikacjami

Menu aplikacji

Podczas korzystania z aplikacji można w dowolnym momencie otworzyć menu, naciskając klawisz ⊞ telefonu. Wygląd menu się różni w zależności od używanej aplikacji.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

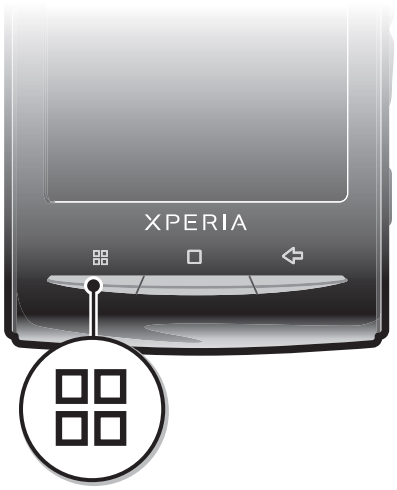

Jak otworzyć menu w aplikacji

- Podczas korzystania z aplikacji naciśnij klawisz ⊞.

! Menu nie jest dostępne we wszystkich aplikacjach.

Czyszczenie danych aplikacji

Czasami konieczne może być usunięcie danych aplikacji. Do takiej sytuacji może dojść na przykład, gdy pamięć aplikacji zostanie zapełniona lub gdy chce się usunąć najlepsze wyniki w grze. W niektórych aplikacjach można również usunąć przychodzącą pocztę e-mail oraz wiadomości SMS i MMS.

Jak wyczyścić wszystkie dane aplikacji

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę ^.
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
3. Stuknij **Aplikacje** > **Zarządzaj aplikacjami**.
4. Stuknij odpowiednią aplikację.
5. Stuknij pozycję **Wyczyść dane**.

! Usunięcie danych niektórych aplikacji jest niemożliwe.

Jak usunąć zainstalowaną aplikację

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę ^.
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
3. Stuknij **Aplikacje** > **Zarządzaj aplikacjami**.
4. Stuknij odpowiednią aplikację.
5. Stuknij pozycję **Odinstaluj**.

! Niektórych wstępnie zainstalowanych aplikacji nie można usunąć.

Uprawnienia

Do prawidłowego działania niektórych aplikacji wymagany jest dostęp do funkcji telefonu. Na przykład aplikacja do nawigacji wymaga uprawnień wysyłania i odbierania danych oraz dostępu do informacji o położeniu. Niektóre aplikacje mogą nadużywać uprawnień i kraść lub usuwać dane albo przesyłać informacje o położeniu użytkownika. Należy instalować wyłącznie zaufane aplikacje i tylko im udzielać uprawnień.

Jak wyświetlić uprawnienia aplikacji

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę ^.
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
3. Stuknij **Aplikacje** > **Zarządzaj aplikacjami**.
4. Stuknij odpowiednią aplikację.
5. Przewiń w dół, aby wyświetlić sekcję **Uprawnienia**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł

Instalowanie aplikacji z nieznanych lub niezaufanych źródeł może prowadzić do uszkodzenia telefonu. Domyślnie telefon blokuje takie instalacje. Można jednak zmienić to ustawienie i zezwolić na instalacje z nieznanych źródeł.

Jak zezwolić na instalację aplikacji z nieznanych źródeł

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Aplikacje**.
3. Zaznacz pole wyboru **Nieznane źródła**.

Zawartość chroniona prawem autorskim

Niektóre wyświetlane elementy lub zawartość, do której chcesz uzyskać dostęp (na przykład aplikacje, gry lub albumy z muzyką), mogą być chronione prawem autorskim za pomocą zabezpieczeń DRM (Digital Rights Management). Aby móc korzystać z zawartości chronionej prawem autorskim, należy kupić lub odnowić licencję. Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może być niemożliwe.

Ustawienia DRM

W menu **Ustawienia DRM** można zmienić ustawienia DRM:

- **Resetowanie danych DRM** — wyczyszczenie wszystkich danych DRM, takich jak licencje oraz informacje o użyciu licencji. Jeśli pliki, aplikacje lub usługi chronione mechanizmem DRM zostały usunięte lub nie są już używane, można wybrać opcję **Resetowanie danych DRM**, aby zwolnić pamięć w telefonie.

Jak zresetować dane DRM

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sony Ericsson** > **Ustawienia DRM**.
3. Stuknij pozycję **Resetowanie danych DRM**.

Jeśli masz kupioną zawartość chronioną DRM, taką jak muzyka, gry lub aplikacje, korzystanie z niej po zresetowaniu danych DRM może być niemożliwe.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Robienie porządków

Kalendarz

Telefon jest wyposażony w kalendarz do planowania czasu. Jeśli masz konto w witrynie firmy Sony Ericsson lub konto Google™, możesz także synchronizować kalendarz telefonu z kalendarzem internetowym. Informacje na ten temat znajdują się w sekcji *Synchronizowanie* na stronie 60.

Używając aplikacji Dataviz® RoadSync™ dostępnej w telefonie, można skonfigurować synchronizację z programem Microsoft® Exchange Server. Następnie można używać aplikacji **Kalendarz RoadSync** dostępnej w telefonie z kalendarzem programu Microsoft® Exchange Server. Więcej informacji można znaleźć pod adresem *www.dataviz.com*.

Jak otworzyć aplikację Kalendarz

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.

Po otwarciu aplikacji **Kalendarz** po raz pierwszy zostanie ona uruchomiona w widoku miesiąca.

Widok miesiąca w kalendarzu

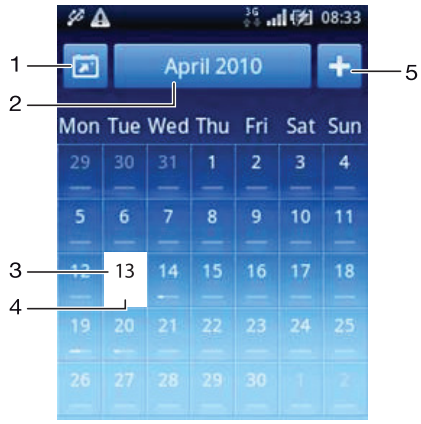

1	Umożliwia wyświetlenie bieżącego miesiąca (funkcja dostępna tylko w przypadku przeglądania miesiąca innego niż obecny)
2	Wybierz miesiąc
3	Bieżący dzień
4	Wskaźnik spotkań. Całkowicie biały pasek oznacza spotkania w ciągu dnia
5	Dodanie spotkania

Jak przełączać się między widokiem dnia a widokiem miesiąca

1. Aby przełączyć się z widoku miesiąca na widok dnia, puknij żądany dzień.
2. Aby przełączyć się z widoku dnia na widok miesiąca, naciśnij klawisz ⇦.

Jak wyświetlić inne dni i miesiące

- W widoku miesiąca i w widoku dnia muśnij ekran w lewo, aby wyświetlić poprzedni dzień lub miesiąc, lub muśnij ekran w prawo, aby wyświetlić następny dzień lub miesiąc.

Aby zmienić miesiąc w widoku miesiąca, możesz również puknąć pozycję wyboru miesiąca u góry ekranu.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak utworzyć zdarzenie kalendarza

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
3. Stuknij pozycję .
4. Stuknij pozycję **Temat**, wprowadź temat i stuknij pozycję **Gotow.**.
5. Stuknij pozycję **Godzina**. Stuknij pole liczbowe i przewiń w górę lub w dół, aby wybrać odpowiednią wartość dla godzin lub minut. Stuknij pozycję **Gotow.**.
6. Stuknij pozycję **Data**. Stuknij pole liczbowe, a następnie przewiń w górę lub w dół i wybierz odpowiednią datę. Stuknij pozycję **Gotow.**.
7. Jeśli synchronizujesz kalendarz telefonu z wieloma kalendarzami, stuknij pozycję **Kalendarz**, stuknij kalendarz odpowiedni dla spotkania, a następnie stuknij pozycję **Gotow.**.
8. Stuknij pozycję **Przypomnienie**. Stuknij pole liczbowe, a następnie przewiń w górę lub w dół i wybierz odpowiednią wartość liczbową. Stuknij pozycję **Gotow.**.
9. W razie potrzeby stuknij pozycję **Lokalizacja** i pozycję **Opis**.
10. Jeśli chcesz ustawić spotkanie powtarzane, stuknij pozycję **Powtarzanie**, zaznacz odpowiednią opcję i stuknij pozycję **Gotow.**.
11. Przewiń w górę i stuknij pozycję **Zapisz**.

Gdy nadejdzie pora spotkania, telefon wyemituje krótki dźwięk, aby Ci o nim przypomnieć. Ponadto na pasku stanu pojawi się symbol .

W przypadku zdarzeń, które zaczynają się jednego dnia, a kończą innego, przed ustawieniem godziny rozpoczęcia i zakończenia należy wybrać datę rozpoczęcia i zakończenia.

Jak wyświetlić zdarzenie kalendarza

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
3. Przejdź do odpowiedniego dnia, a następnie stuknij zdarzenie.

Jak edytować zdarzenie kalendarza

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
3. Przejdź do odpowiedniego dnia, a następnie stuknij zdarzenie.
4. Stuknij pozycję **Edytuj**, zmodyfikuj informacje i stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak usunąć zdarzenie kalendarza

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Kalendarz**.
3. Przejdź do żądanego dnia, a następnie puknij zdarzenie.
4. Puknij pozycję **Edytuj**.
5. Przewiń w dół i puknij pozycję **Usuń spotkanie** u dołu ekranu.

Jak wyświetlić przypomnienie o zdarzeniu

- Po wyświetleniu ikony przypomnienia na pasku stanu przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij przypomnienie o zdarzeniu.

Jak usunąć przypomnienie o zdarzeniu

1. Gdy na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona przypomnienia , przeciągnij pasek stanu w dół. Zostanie otwarty panel powiadomień.
2. Stuknij odpowiednie zdarzenie.
3. Naciśnij klawisz .

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Synchronizowanie kalendarza

Jeśli masz konto w witrynie firmy Sony Ericsson lub konto Google™, możesz także synchronizować kalendarz telefonu z kalendarzem internetowym. Zobacz *Synchronizowanie* na stronie 60.

Jeśli przeprowadzisz synchronizację z Kalendarzem Google™ i masz dostęp do wielu udostępnionych kalendarzy w tej usłudze, wszystkie spotkania ze wszystkich udostępnionych kalendarzy pojawią się w widoku kalendarza w telefonie.

Notatki

Za pomocą aplikacji Notatki można tworzyć krótkie wiadomości i listy. Ponadto dla wprowadzanych notatek można ustawiać przypomnienia.

Jak dodać notatkę

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Notatki**.
3. Puknij pozycję **Dodaj not.**, wprowadź tekst i puknij pozycję **Gotow.**.
4. Jeśli chcesz ustawić przypomnienie, puknij pozycję . Aby zmienić numer, puknij go, a następnie przewiń do żądanego numeru i puknij go. Po zakończeniu puknij pozycję **Gotow.**.
5. Jeśli chcesz, aby notatka była wyświetlana na ekranie głównym, puknij pozycję .
6. Po zakończeniu naciśnij klawisz ⇦.

Jak wyświetlić i edytować notatkę

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Notatki**.
3. Przewiń notatki i puknij tę notatkę, którą chcesz edytować.
4. Edytuj tekst i puknij pozycję **Gotow.**.

Jak wyświetlić przypomnienie o notatce

- Po wyświetleniu ikony przypomnienia na pasku stanu przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij przypomnienie o notatce.

Jak usunąć notatkę

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Notatki**.
3. Przewiń notatki i stuknij tę notatkę, którą chcesz usunąć.
4. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

Budzik

Telefon może służyć jako budzik. Sygnałem alarmu może być dowolny dźwięk w telefonie. Jeśli telefon jest przełączony na tryb cichy, sygnał alarmu nadal będzie słyszalny.

Jak otworzyć aplikację budzika

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i naciśnij pozycję **Alarm**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak ustawić alarm

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Alarm**.
3. Puknij pozycję **Dodaj nowy**.
4. Aby dostosować godzinę, puknij ją, przewiń pasek w górę lub w dół i puknij odpowiednią godzinę.
5. Jeśli używasz formatu 12-godzinnego, puknij pozycję **am** lub **pm** i wybierz opcję.
6. Puknij pozycję **Gotow.**.

Dla alarmu będzie używany format 12- lub 24-godzinny, w zależności od ustawień czasu w telefonie.

Jak dodać kolejny alarm

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Alarm**.
3. Puknij pozycję **Dodaj nowy**.
4. Ustaw godzinę i puknij pozycję **Gotow.**.

Jak wyłączyć alarm

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Alarm**.
3. Przeciągnij przycisk suwaka w lewą stronę, aby wyszarzyć ikonę budzika. Alarm zostanie wyłączony.

Jak włączyć istniejący alarm

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Alarm**.
3. Przeciągnij przycisk suwaka w prawo, aby włączyć alarm.

Jak usunąć alarm

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Alarm**.
3. Puknij żądany alarm.
4. Puknij pozycję **Usuń**.

Jak ustawić sygnał alarmu

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Alarm**.
3. Puknij żądany alarm.
4. Puknij pozycję **Sygnał alarmu**.
5. Wybierz jedną z opcji.
6. Puknij pozycję **Gotow.**.

Jak ustawić alarm cykliczny

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Alarm**.
3. Puknij żądany alarm.
4. Puknij pozycję **Powtarzanie**.
5. Zaznacz pola wyboru odpowiadające żądanym dniom, a następnie puknij pozycję **Gotow.**.

Jak ustawić tytuł alarmu

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Alarm**.
3. Puknij żądany alarm.
4. Puknij pozycję **Tekst alarmu** i wpisz tytuł w polu tekstowym.
5. Puknij pozycję **Gotow.**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wyłączyć lub opóźnić uruchomiony alarm

- Gdy uruchomi się alarm, przeciągnij suwak w prawo, aby go wyłączyć, lub puknij pozycję **Odłóż**, aby go opóźnić.

Aplikacja NeoReader™

Za pomocą aplikacji NeoReader™ w telefonie można skanować kody kreskowe z drukowanych reklam, publikacji, opakowań, billboardów, wystaw sklepowych, multimediów i innych nośników. W zależności od rodzaju zeskanowanego kodu kreskowego można na przykład przejść bezpośrednio do strony internetowej, lokalizacji na mapie albo do strony internetowej z informacjami o produkcie. Dzięki możliwości skanowania kodów kreskowych można uzyskać dostęp do poszukiwanych informacji bez ręcznego wprowadzania adresów internetowych lub korzystania z wyszukiwarek.

Aplikacja NeoReader™ umożliwia skanowanie standardowych typów kodów kreskowych, takich jak Data Matrix, kody QR, Aztec Codes oraz Code 128.

Jak uruchomić aplikację NeoReader™

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **NeoReader™**.

Jak zeskanować kod kreskowy

1. W aplikacji NeoReader™ przytrzymaj aparat nad kodem kreskowym, aż kod pojawi się w wizjerze.
2. Telefon automatycznie zeskanuje kod kreskowy, a po rozpoznaniu kodu zacznie wibrować. Jeśli kod kreskowy nie zostanie rozpoznany, stuknij pozycję , aby zeskanować kod ręcznie.
3. Po rozpoznaniu kodu kreskowego stuknij pozycję **Kontynuuj**, aby wyświetlić informacje zawarte w kodzie kreskowym, albo stuknij pozycję **Wstecz**, aby anulować operację.

Jak ręcznie wprowadzić cyfry kodu kreskowego

1. W aplikacji NeoReader™ stuknij pozycję .
2. Stuknij pole tekstowe, a następnie wprowadź cyfry kodu kreskowego.
3. Stuknij pozycję **OK**.

Przegląd menu aplikacji NeoReader™

W aplikacji NeoReader™ są dostępne następujące opcje menu:

	Kliknij, aby ręcznie zeskanować kod kreskowy w wyższej rozdzielczości
	Ręczne wprowadzanie cyfr kodu kreskowego. Tej opcji można użyć, jeśli aparat nie odczytuje kodu kreskowego prawidłowo
	Wyświetlenie listy uprzednio zeskanowanych kodów kreskowych
	Ustawianie preferencji: • Wyciszenie albo włączenie dźwięku • Włączenie albo wyłączenie funkcji komunikatów potwierdzenia. Włączenie tej funkcji powoduje, że po pomyślnym zeskanowaniu kodu kreskowego będzie wyświetlany monit o potwierdzenie z pytaniem, czy chcesz kontynuować wyświetlanie mobilnej zawartości internetowej z kodami kreskowymi • Po wyświetleniu zawartości kodu kreskowego możesz wybrać, czy chcesz powrócić do aplikacji NeoReader™, czy do okienek aplikacji • Określenie liczby ostatnio zeskanowanych kodów kreskowych, które mają być przechowywanych w historii
	Wyświetlenie informacji o aplikacji NeoReader™
	Więcej informacji o różnych typach kodów kreskowych oraz o korzystaniu z aplikacji NeoReader™
	Wybranie ustawień osobistych. Te informacje będą używane do personalizacji zawartości kodu kreskowego

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Wysyłanie do znajomych wiadomości SMS z zaproszeniem do pobrania aplikacji NeoReader™

Wyjście z aplikacji NeoReader™

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Synchronizowanie

Synchronizacja informacji zapisanych w telefonie z komputerem to łatwa i praktyczna metoda zapewniająca dostęp do tych samych kontaktów, wiadomości i zdarzeń kalendarza na obu urządzeniach. Za pomocą aplikacji dostępnych w telefonie można synchronizować różne rodzaje informacji:

- Sony Ericsson Sync — umożliwia synchronizowanie kontaktów z własną stroną internetową w witrynie Sony Ericsson. Kontakty są bezpiecznie przechowywane w jednym miejscu i można ich używać z więcej niż jednym telefonem.
- Google Sync™ — synchronizacja telefonu z kontaktami w usługach Gmail™, Google Calendar™ i Google™.
- RoadSync™ — synchronizacja telefonu z firmowymi usługami programu Microsoft® Exchange, takimi jak poczta e-mail, kontakty i kalendarz, aby zawsze mieć te dane przy sobie.

Sony Ericsson Sync

Usługa Sony Ericsson Sync umożliwia synchronizowanie kontaktów z własną stroną internetową w witrynie Sony Ericsson, pod adresem *www.sonyericsson.com/user*.

W tej witrynie internetowej można bezpiecznie przechowywać i edytować kontakty. Usługa Sony Ericsson Sync pozwala synchronizować kontakty z kilkoma telefonami albo z nowym telefonem. Korzystanie z witryny internetowej Sony Ericsson wymaga założenia konta. Zobacz *Jak skonfigurować konto Sony Ericsson w telefonie* na stronie 60.

W witrynie internetowej Sony Ericsson pod adresem *www.sonyericsson.com/user* możesz także wykorzystać swoje dane osobowe do obsługi serwisów społecznościowych — na przykład połączyć kontakty w telefonie ze znajomymi w serwisie Facebook™.

Jak skonfigurować konto Sony Ericsson w telefonie

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Stuknij kolejno **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja** > **Dodaj konto** > **Sony Ericsson Sync**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Sony Ericsson, albo zaloguj się, jeśli masz już konto.
4. Stuknij pozycję **Odstęp między synchr.** i wybierz, jak często ma być wykonywana automatyczna synchronizacja telefonu.
5. Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak skonfigurować istniejące konto Sony Ericsson w telefonie

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja** > **Sony Ericsson Sync**.
3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie stuknij opcję **Zaloguj**.
4. W razie potrzeby zmień domyślne ustawienia synchronizacji. Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak ręcznie wykonać synchronizację w aplikacji Sony Ericsson Sync

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja** > **Sony Ericsson Sync**.
3. Naciśnij klawisz .
4. Stuknij pozycję **Synchronizuj teraz**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak skonfigurować konto SyncML w aplikacji Sony Ericsson Sync

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja** > **Dodaj konto**.
3. Stuknij pozycję **SyncML**
4. Stuknij pola konta, adresu serwera, nazwy użytkownika oraz hasła i wprowadź wymagane informacje.
5. W razie potrzeby zmień domyślne ustawienia synchronizacji. Stuknij pozycję **Gotowe**.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień konta, należy skontaktować się z dostawcą usługi SyncML.

Aby dodać kolejne konto, stuknij opcję w widoku listy kont.

Jak edytować konto Sony Ericsson

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja** > **Sony Ericsson Sync** > **Ustawienia konta**.
3. Stuknij odpowiednie informacje i zmodyfikuj je.
4. Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak ustawić okres synchronizacji

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja** > **Sony Ericsson Sync** > **Ustawienia konta**.
3. Aby ustawić okres synchronizacji, stuknij pozycję **Odstęp między synchr.**.

Jak usunąć konto Sony Ericsson z telefonu

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Stuknij pozycję **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja** > **Sony Ericsson Sync**.
3. Stuknij pozycję **Usuń konto**.

Konto zostanie usunięte z telefonu, ale nadal będzie istnieć. Nadal możesz logować się do tego konta w witrynie internetowej Sony Ericsson pod adresem *www.sonyericsson.com/user*.

Jak zatrzymać synchronizację w aplikacji Sony Ericsson Sync

- W czasie synchronizowania stuknij pozycję **Anuluj**.

Usługa synchronizacji Google Sync™

Usługa synchronizacji Google Sync™ służy do synchronizowania telefonu z usługami Gmail™, Google Calendar™ oraz kontaktami.

Aby przeprowadzić synchronizację z kontem Google™, należy skonfigurować to konto w telefonie. Zobacz *Jak skonfigurować automatyczną synchronizację w aplikacji Google Sync™* na stronie 61.

Jak skonfigurować automatyczną synchronizację w aplikacji Google Sync™

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Stuknij **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
3. Zaznacz pole wyboru **Dane w tle**.
4. Zaznacz pole wyboru **Autosynchronizacja**.
5. Zaznacz pola wyboru elementów synchronizacji, które mają być synchronizowane automatycznie.
6. Naciśnij klawisz .
7. Zaznacz pole wyboru, aby włączyć automatyczną synchronizację dla usługi **Gmail™** .

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak ręcznie wykonać synchronizację z kontem Google™

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Stuknij **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
3. Stuknij konto Google™, z którym chcesz wykonać synchronizację.
4. Stuknij pozycję **Synchronizuj teraz**.

Jak zatrzymać synchronizację w aplikacji Google Sync™

1. W czasie synchronizowania naciśnij klawisz .
2. Stuknij pozycję **Anuluj synchronizację**.

Synchronizacja z programem Microsoft® Exchange Server przy użyciu aplikacji RoadSync™

Używając aplikacji RoadSync™ dostępnej w telefonie, można zsynchronizować zawartość telefonu z programem Microsoft® Exchange Server. Dzięki temu za pomocą telefonu można uzyskać dostęp do wszystkich firmowych wiadomości e-mail, zdarzeń kalendarza i kontaktów.

Po skonfigurowaniu usługi wszystkie wiadomości e-mail zdarzenia kalendarza i kontakty zostaną bezprzewodowo zsynchronizowane z aplikacją RoadSync™ w telefonie. Następnie można skonfigurować automatyczne przekazywanie nowych wiadomości e-mail do telefonu. Ponadto można ustalić harmonogramy synchronizacji automatycznej w godzinach szczytu i poza godzinami szczytu.

Więcej informacji na temat aplikacji RoadSync™ znajduje się pod adresem *www.dataviz.com*.

Jak skonfigurować synchronizację w aplikacji RoadSync™

! Aby uzyskać prawidłowe ustawienia konta, skontaktuj się z administratorem programu Microsoft® Exchange Server.

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **RoadSync**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować synchronizację z programem Microsoft® Exchange Server.
4. Po wprowadzeniu ustawień konta można zmienić jego preferencje. Po zakończeniu naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Gotowe**.

Jak odczytać wiadomości e-mail w aplikacji RoadSync

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **RoadSync** > **Poczta e-mail**.
3. Stuknij wiadomość, aby ją przeczytać.

Jak wyświetlić zdarzenia kalendarza w aplikacji RoadSync Calendar

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **RoadSync** > **Kalendarz**.
3. Naciśnij klawisz .
4. Wybierz, czy ma być wyświetlana agenda, bieżący dzień, bieżący tydzień czy bieżący miesiąc.

Jak ręcznie zsynchronizować dane programu RoadSync Mail

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **RoadSync** > **Poczta e-mail**.
3. Naciśnij klawisz .
4. Stuknij pozycję **Synchronizacja**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak zmienić harmonogram synchronizacji aplikacji RoadSync™

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **RoadSync** > **Ustawienia** > **Harmonogram synchronizacji**.
3. Stuknij dowolne ustawienie, aby je zmienić.
4. Po zakończeniu stuknij opcję **Ustaw**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Łączenie się z sieciami bezprzewodowymi

Przy użyciu technologii Wi-Fi™ w telefonie można uzyskać dostęp bezprzewodowy do Internetu. W ten sposób można przeglądać strony internetowe i uzyskać dostęp do tańszych taryf na połączenia i przesyłanie danych.

Jeśli firma lub organizacja ma wirtualną sieć prywatną (VPN), można się z nią połączyć za pomocą telefonu. Dzięki temu można na przykład uzyskać dostęp do intranetu i innych usług wewnętrznych firmy.

Wi-Fi™

Za pośrednictwem technologii Wi-Fi™ można korzystać w telefonie z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Aby uzyskać dostęp do Internetu przy użyciu połączenia Wi-Fi™, należy najpierw wyszukać dostępną sieć Wi-Fi™ i się z nią połączyć. Moc sygnału sieci Wi-Fi™ może się różnić w zależności od położenia telefonu. Zbliżenie telefonu do punktu dostępu Wi-Fi™ może zwiększyć moc sygnału.

Jak włączyć połączenie Wi-Fi™

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe**.
3. Zaznacz pole wyboru **Wi-Fi**. Telefon rozpocznie wyszukiwanie dostępnych sieci Wi-Fi™.

Nawiązanie połączenia Wi-Fi™ może potrwać kilka sekund.

Jak połączyć się z siecią Wi-Fi™

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Wi-Fi**.
3. Dostępne sieci Wi-Fi™ zostaną wyświetlone w sekcji **Sieci Wi-Fi**. Dostępne sieci mogą być otwarte lub zabezpieczone. Sieci otwarte są oznaczone symbolem , a zabezpieczone — symbolem obok nazwy sieci Wi-Fi™.
4. Stuknij sieć Wi-Fi™, aby nawiązać z nią połączenie. Jeśli próbujesz nawiązać połączenie z zabezpieczoną siecią Wi-Fi™, pojawi się monit o wprowadzenie hasła. Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu wyświetlony zostanie symbol .

Telefon pamięta sieci Wi-Fi™, z którymi nawiązywano połączenie. Gdy telefon znajdzie się ponownie w zasięgu sieci Wi-Fi™, z którą wcześniej nawiązano połączenie, połączy się z nią automatycznie.

W niektórych lokalizacjach, aby uzyskać dostęp do otwartej sieci Wi-Fi™, należy zalogować się na stronie internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z odpowiednim administratorem sieci Wi-Fi™.

Jak nawiązać połączenie z inną siecią Wi-Fi™

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Wi-Fi**. Wykryte sieci Wi-Fi™ zostaną wyświetlone w sekcji **Sieci Wi-Fi**.
3. Stuknij inną sieć Wi-Fi™, aby nawiązać z nią połączenie.

Stan sieci Wi-Fi™

Gdy masz połączenie z siecią Wi-Fi™ lub gdy w Twoim otoczeniu takie sieci są dostępne, możesz sprawdzić ich stan. Ponadto możesz skonfigurować telefon tak, aby zawsze powiadamiał o wykryciu otwartej sieci Wi-Fi™.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak włączyć powiadamianie o sieciach Wi-Fi™

1 Upewnij się, że funkcja Wi-Fi™ jest włączona.
2 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
3 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Wi-Fi**.
4 Zaznacz pole wyboru **Powiadomienie o sieci**.

Jak ręcznie wyszukać sieci Wi-Fi™

1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Wi-Fi**.
3 Naciśnij klawisz .
4 Stuknij opcję **Przeszukaj**. Telefon wyszuka sieci Wi-Fi™ i wyświetli je w sekcji **Sieci Wi-Fi**.
5 Stuknij nazwę sieci Wi-Fi™ na liście, aby nawiązać z nią połączenie.

Zaawansowane ustawienia Wi-Fi™

Przed ręcznym dodaniem sieci Wi-Fi™ należy włączyć opcję Wi-Fi™ w telefonie.

Jak ręcznie dodać sieć Wi-Fi™

1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Wi-Fi**.
3 Stuknij opcję **Dodaj sieć Wi-Fi**.
4 Wprowadź **Identyfikator SSID sieci** sieci.
5 Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
6 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
7 Stuknij opcję **Zapisz**.

! Aby uzyskać następujące informacje: **Identyfikator SSID sieci** i **Hasło sieci bezprzewodowej**, skontaktuj się z administratorem sieci Wi-Fi™.

Jak wyświetlić szczegółowe informacje o używanej sieci Wi-Fi™

1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Wi-Fi**.
3 Stuknij aktualnie używaną sieć Wi-Fi™. Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o tej sieci.

Zasady trybu uśpienia sieci Wi-Fi™

Dodając zasadę trybu uśpienia sieci Wi-Fi™, można skonfigurować telefon do wyłączania obsługi sieci Wi-Fi™ w chwili wyłączenia ekranu. Dzięki temu można zmaksymalizować wydajność baterii telefonu. Ponadto można skonfigurować telefon, tak aby nigdy nie wyłączał obsługi sieci Wi-Fi™ lub aby nigdy jej nie wyłączał podczas ładowania baterii.

! Jeśli nie masz połączenia z siecią Wi-Fi™, telefon będzie łączyć się z Internetem za pośrednictwem mobilnego połączenia transmisji danych 2G/3G (o ile skonfigurowano w nim i włączono mobilne połączenie transmisji danych).

Jak dodać zasady trybu uśpienia sieci Wi-Fi™

1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Wi-Fi**.
3 Naciśnij klawisz .
4 Stuknij opcję **Zaawansowane**.
5 Stuknij opcję **Zasady usypiania Wi-Fi**.
6 Wybierz odpowiednią opcję dla ustawienia **Zasady usypiania Wi-Fi**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Używanie statycznego adresu IP

Telefon można skonfigurować tak, aby łączył się z siecią Wi-Fi™ za pomocą statycznego adresu IP.

Jak ustawić statyczny adres IP

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Wi-Fi**.
3. Naciśnij klawisz .
4. Stuknij opcję **Zaawansowane**.
5. Zaznacz pole wyboru **Statyczny adres IP**.
6. Stuknij opcję i wprowadź niezbędne informacje dotyczące sieci Wi-Fi™:
   - **Adres IP**
   - **Brama**
   - **Maska sieci**
   - **DNS 1**
   - **DNS 2**
7. Naciśnij klawisz i stuknij opcję **Zapisz**.

Wirtualne sieci prywatne (VPN)

Za pomocą telefonu można połączyć się z wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN), aby uzyskać dostęp do zasobów znajdujących się w zabezpieczonej sieci lokalnej spoza sieci rzeczywistej. Na przykład połączenia VPN są często używane przez użytkowników z firm i instytucji oświatowych, którzy potrzebują dostępu do intranetu i innych usług wewnętrznych, będąc poza siecią wewnętrzną (na przykład podczas podróży).

Połączenia VPN można skonfigurować na wiele sposobów, w zależności od sieci. Niektóre sieci mogą wymagać pobrania i zainstalowania certyfikatu zabezpieczeń w telefonie. Więcej informacji na temat przesyłania zawartości na telefon znajduje się w sekcji *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 71. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfiguracji połączenia z daną wirtualną siecią prywatną, skontaktuj się z administratorem sieci w firmie lub organizacji.

Jak dodać wirtualną sieć prywatną

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia sieci VPN**.
3. Stuknij opcję **Dodaj sieć VPN**.
4. Wybierz typ wirtualnej sieci prywatnej do dodania.
5. Wprowadź ustawienia wirtualnej sieci prywatnej.
6. Naciśnij klawisz i stuknij opcję **Zapisz**.

Jak podłączyć się do wirtualnej sieci prywatnej

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia sieci VPN**.
3. Na liście dostępnych sieci stuknij wirtualną sieć prywatną, do której chcesz się podłączyć.
4. Wprowadź wymagane informacje.
5. Stuknij opcję **Połącz**.

Jak odłączyć się od wirtualnej sieci prywatnej

1. Przeciągnij pasek stanu w dół.
2. Stuknij powiadomienie o połączeniu z wirtualną siecią prywatną, aby je włączyć lub wyłączyć.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Przeglądarka internetowa

Przeglądarka internetowa umożliwia wyświetlanie stron internetowych i nawigowanie między nimi, dodawanie ich jako zakładek i tworzenie skrótów z okienek aplikacji. Jednocześnie można otworzyć kilka okien przeglądarki oraz używać funkcji powiększania podczas oglądania wybranej strony.

Jak otworzyć przeglądarkę internetową

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Przeglądarka** .

Pasek narzędzi

Opcje paska narzędzi ułatwiają przeglądanie:

	Otwarcie nowego okna przeglądarki
	Dodanie, otwarcie lub edycja zakładki. Wyświetlenie najczęściej odwiedzanych stron internetowych lub otwieranie stron internetowych zapisanych w historii przeglądarki
	Wyświetlenie otwartych okien
	Odświeżenie bieżącej strony internetowej. Ta opcja jest dostępna tylko w trybie poziomym
	Przejście o jedną stronę do przodu w historii przeglądarki
	Otwarcie menu w celu wyświetlenia większej liczby opcji

Jak otworzyć pasek narzędzi

- W przeglądarce naciśnij klawisz .

Przeglądanie stron internetowych

Pasek wyszukiwania i adresu

Za pomocą paska wyszukiwania i adresu można przeglądać strony internetowe:

1 Wskaźnik postępu pobierania bieżącej strony internetowej

2 Wprowadź szukane słowo, aby przeszukać stronę internetową, albo wprowadź adres strony internetowej, aby ją załadować

3 Anuluj pobieranie bieżącej strony internetowej

Po zakończeniu pobierania strony można utworzyć do niej zakładkę, naciskając ikonę zakładki obok paska wyszukiwania i adresu.

Jak przejść do strony internetowej

1. Stuknij pole tekstowe paska wyszukiwania i adresu, aby włączyć klawiaturę.
2. Wprowadź adres internetowy.
3. Stuknij pozycję **Otwórz**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak przeszukać stronę internetową

1. Stuknij pole tekstowe paska wyszukiwania i adresu, aby włączyć klawiaturę.
2. Wprowadź szukane słowo.
3. Stuknij pozycję **Otwórz**.

Jak zamknąć przeglądarkę internetową

- Podczas przeglądania Internetu naciśnij klawisz □.

Gdy ponownie otworzysz przeglądarkę, zostanie ona wyświetlona dokładnie w taki sposób, w jaki była wyświetlana wcześniej, czyli z taką samą liczbą okien, w tej samej pozycji i z identycznymi poziomami powiększenia.

Nawigacja po stronach internetowych

Jak zaznaczyć łącze

- Aby zaznaczyć łącze na stronie internetowej, stuknij je. Zaznaczone łącze zostanie wyróżnione na pomarańczowo, a po zwolnieniu palca załadowana zostanie strona internetowa.

Jeśli zaznaczysz łącze przez pomyłkę, możesz usunąć zaznaczenie przed zwolnieniem palca, przeciągając go w inne miejsce ekranu, aż łącze utraci wyróżnienie.

Jak przejść do poprzedniej strony podczas korzystania z przeglądarki

- Naciśnij przycisk ⇦.

Jak powiększyć lub pomniejszyć stronę internetową

1. Przeciągnij palcem po ekranie w dowolnym kierunku, aby włączyć elementy sterujące funkcji powiększania na stronie internetowej.
2. Stuknij ikonę , aby pomniejszyć (oddalić) obraz, albo ikonę , aby go powiększyć (przybliżyć).

Dwukrotne stuknięcie dowolnego miejsca na stronie internetowej umożliwia szybkie powiększenie lub pomniejszenie obrazu.

Jak załadować ponownie bieżącą stronę internetową

1. Naciśnij klawisz ⊞.
2. Stuknij pozycję **Odśwież**

Zarządzanie stronami stronach internetowymi

Jak utworzyć skrót do bieżącej strony internetowej

1. Podczas wyświetlania strony internetowej naciśnij klawisz ⊞.
2. Stuknij **Więcej** > **Dodaj skrót do strony głównej**.
3. Jeśli chcesz, poddaj edycji wstępnie zdefiniowaną nazwę skrótu.
4. Stuknij pozycję **Dodaj**, aby dodać skrót do okienek aplikacji.

Jak udostępnić łącze do bieżącej strony internetowej

1. Podczas przeglądania Internetu naciśnij klawisz ⊞.
2. Stuknij **Więcej** > **Udostępnij stronę**.
3. Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zarządzanie zakładkami

Zakładki umożliwiają szybki dostęp do ulubionych i często odwiedzanych stron internetowych. Niektórzy operatorzy sieci wstępnie instalują wybrane zakładki w telefonach.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak dodać stronę internetową do zakładek

1. Podczas wyświetlania strony internetowej naciśnij klawisz .
2. Stuknij **Zakładki** > **Dodaj**.
3. W razie potrzeby możesz zmienić nazwę i adres strony internetowej.
4. Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

Aby szybko utworzyć zakładkę strony internetowej, możesz także stuknąć ikonę po prawej stronie pola wyszukiwania i adresu.

Jak otworzyć zakładkę

1. Na ekranie **Przeglądarka** naciśnij klawisz .
2. Stuknij pozycję **Zakładki**.
3. Stuknij zakładkę, którą chcesz otworzyć.

Jak edytować zakładkę

1. Na ekranie **Przeglądarka** naciśnij klawisz .
2. Stuknij pozycję **Zakładki**.
3. Stuknij i przytrzymaj zakładkę, aby otworzyć menu.
4. Stuknij pozycję **Edytuj zakładkę**.
5. Zmodyfikuj nazwę i adres internetowy stosownie do potrzeb.
6. Stuknij pozycję **OK**.

Jak usunąć zakładkę

1. Na ekranie **Przeglądarka** naciśnij klawisz .
2. Stuknij pozycję **Zakładki**.
3. Stuknij i przytrzymaj zakładkę, aby otworzyć menu.
4. Stuknij pozycję **Usuń zakładkę**, aby usunąć wybraną zakładkę.

Jak dodać do zakładek odwiedzoną wcześniej stronę internetową

1. Na ekranie **Przeglądarka** naciśnij klawisz .
2. Stuknij kartę **Historia** albo kartę **Popularne**, aby wyświetlić listę odwiedzonych wcześniej stron internetowych.
3. Stuknij ikonę na prawo od strony internetowej, którą chcesz dodać do zakładek.

Obsługa tekstu i obrazów

Jak znaleźć tekst na stronie internetowej

1. Podczas wyświetlania strony internetowej naciśnij klawisz .
2. Stuknij **Więcej** > **Znajdź na stronie**
3. Wprowadź wyszukiwane słowo i naciśnij **Gotow.**.
4. Pasujące znaki będą wyróżnione kolorem zielonym. Stuknij strzałkę w lewo lub w prawo, aby przejść do poprzedniego lub do następnego pasującego elementu.
5. Stuknij pozycję , aby zamknąć pasek wyszukiwania.

Jak zapisać obraz

1. Stuknij i przytrzymaj odpowiedni obraz, aby otworzyć menu.
2. Stuknij pozycję **Zapisz obraz**.

Wiele okien

Przeglądarka może być uruchomiona równocześnie w maksymalnie ośmiu różnych oknach. W jednym oknie można na przykład zalogować się do poczty internetowej, a w drugim czytać dzisiejsze wiadomości. Przełączanie się między poszczególnymi oknami jest bardzo proste.

Jak otworzyć nowe okno przeglądarki

1. Na ekranie **Przeglądarka** naciśnij klawisz .
2. Stuknij pozycję **Nowe okno**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak otworzyć łącze w nowym oknie przeglądarki

1 Stuknij i przytrzymaj odpowiednie łącze, aby otworzyć menu.
2 Stuknij pozycję **Otwórz w nowym oknie**.

Jak przełączać się między oknami przeglądarki

1 Na ekranie **Przeglądarka** naciśnij klawisz ⊞.
2 Stuknij pozycję **Okna**, aby wyświetlić listę otwartych okien.
3 Stuknij okno, do którego chcesz się przełączyć.

Pobieranie z Internetu

Aplikacje i zawartość można pobierać podczas przeglądania stron internetowych, korzystając z przeglądarki internetowej w telefonie. Zwykle wystarczy dotknąć łącze pobierania żądanego pliku, a rozpocznie się ono automatycznie.

Jak wyświetlić pobrane pliki

1 Na ekranie **Przeglądarka** naciśnij klawisz ⊞.
2 Stuknij **Więcej** > **Pobrane pliki**.

Jak anulować pobieranie w toku

1 Na ekranie **Przeglądarka** naciśnij klawisz ⊞.
2 Stuknij **Więcej** > **Pobrane pliki**.
3 Stuknij i przytrzymaj pobierany plik, aby otworzyć menu.
4 Stuknij pozycję **Anuluj pobieranie**.

Ustawienia przeglądarki

Jak zmienić ustawienia przeglądarki

1 Na ekranie **Internet** naciśnij klawisz ⊞.
2 Stuknij **Więcej** > **Ustawienia**.

Autodopasowanie stron internetowych

Opcja autodopasowania ułatwia czytanie obszernych stron internetowych zawierających tekst i obrazy, takich jak witryny informacyjne. Na przykład powiększenie strony internetowej z włączoną funkcją autodopasowania powoduje automatyczne dostosowanie tekstu do nowego rozmiaru ekranu. Jeśli natomiast funkcja ta jest wyłączona, czytanie tekstu może wymagać przewijania strony w poziomie.

Jak automatycznie dopasować strony internetowe

1 Na ekranie **Przeglądarka** naciśnij klawisz ⊞.
2 Stuknij pozycję **Więcej** > **Ustawienia** > **Autodopasowanie stron**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Podłączanie telefonu do komputera

Podłączenie telefonu do komputera pozwala na przesyłanie plików (np. z obrazami i muzyką) i zarządzanie nimi. Wymienianie się niektórymi materiałami chronionymi prawem autorskim może być niedozwolone.

Telefon można podłączyć do komputera za pomocą przewodu USB lub bezprzewodowej technologii Bluetooth™. Podłączając telefon do komputera za pomocą przewodu USB, można zainstalować na komputerze aplikację PC Companion i korzystać z niej. Aplikacja PC Companion daje dostęp do dodatkowych aplikacji do przesyłania oraz porządkowania plików multimedialnych, aktualizowania telefonu i nie tylko.

Przesyłanie i obsługiwanie zawartości za pomocą przewodu USB

Telefon można podłączyć do komputera za pomocą przewodu USB w celu zarządzania plikami zapisanymi w telefonie. Korzystając z eksploratora plików na komputerze, można wówczas przenosić zawartość między telefonem a komputerem metodą przeciągania i upuszczania. Muzykę, nagrania wideo, obrazy i inne pliki multimedialne należy przenosić za pomocą aplikacji Media Go™ na komputerze — da to pewność, że zawartość tego typu zostanie dostosowana i przeniesiona na telefon w poprawny i wygodny sposób.

! Jeśli w telefonie jest uruchomiona aplikacja korzystająca z karty pamięci, może być konieczne zamknięcie tej aplikacji w celu uzyskania dostępu do karty pamięci.

Jak przenosić zawartość między telefonem a komputerem za pomocą metody przeciągania i upuszczania

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.
2. **Telefon**: Przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij kolejno **Połączenie przez USB** > **Podłącz**.
3. **Komputer**: Zaczekaj, aż karta pamięci zostanie wyświetlona w eksploratorze plików jako dysk zewnętrzny.
4. **Komputer**: Przenieś zaznaczone pliki między telefonem a komputerem metodą przeciągania i upuszczania.

! Gdy karta pamięci jest podłączona na komputerze, telefon nie może uzyskać do niej dostępu. W związku z tym niektóre funkcje i aplikacje w telefonie, takie jak aparat, mogą być niedostępne.

! Używając przewodu USB, można przenosić pliki w większości urządzeń i systemów operacyjnych obsługujących interfejs pamięci masowej USB.

Jak bezpiecznie odłączyć przewód USB

! Nie należy odłączać przewodu USB podczas przenoszenia zawartości, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.

1. **Komputer**: Upewnij się, że można bezpiecznie usunąć sprzęt.
2. **Telefon**: Przeciągnij pasek stanu w dół.
3. Dotknij pozycji **Wyłącz nośnik USB**.
4. Dotknij pozycji **Wyłącz**.
5. Odłącz przewód USB.

! Instrukcje wyświetlane przez komputer mogą być różne w zależności od systemu operacyjnego. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji systemu operacyjnego komputera.

Aplikacja PC Companion

Aplikacja PC Companion daje dostęp do dodatkowych funkcji i usług związanych z telefonem (takich jak aplikacja Media Go do przesyłania muzyki, nagrań wideo i zdjęć) i umożliwia korzystanie z nich. Za jej pomocą można także zaktualizować telefon, aby uzyskać najnowsze dostępne oprogramowanie.

Aplikacji PC Companion można używać w następujących systemach operacyjnych:

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym

Aby zainstalować aplikację PC Companion i używać jej, podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.

Jak zainstalować aplikację PC Companion

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.
2. **Telefon**: Stuknij pozycję **Rozpoczęcie** w oknie instalowania aplikacji PC Companion.
3. **Komputer**: Po kilku sekundach aplikacja PC Companion uruchomi się automatycznie. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie w celu zainstalowania aplikacji PC Companion.

Jak korzystać z oprogramowania PC Companion

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.
2. **Telefon**: Przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij kolejno **Połączenie przez USB** > **Podłącz**.
3. **Komputer**: Po kilku sekundach oprogramowanie PC Companion uruchomi się automatycznie.

Jeśli aplikacja PC Companion nie zostanie uruchomiona automatycznie, należy ją uruchomić z menu Start na komputerze.

Jeśli chcesz w przyszłości zainstalować program PC Companion na innym komputerze, możesz włączyć opcję instalacji w ustawieniach Sony Ericsson.

Aplikacja Media Go™

Komputerowa aplikacja Media Go™ ułatwia przesyłanie zawartości multimedialnej między telefonem a komputerem i zarządzanie nią. Aplikację Media Go™ należy zainstalować z aplikacji PC Companion. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji *Aplikacja PC Companion* na stronie 71.

Aplikacji Media Go™ można używać w następujących systemach operacyjnych:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym

Aby przesyłać pliki między aplikacją Media Go™ a telefonem, najpierw połącz telefon z komputerem za pośrednictwem przewodu USB. Telefon musi być też skonfigurowany do łączenia z komputerem. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji *Jak przenosić zawartość między telefonem a komputerem za pomocą metody przeciągania i upuszczania* na stronie 71.

Więcej informacji o używaniu aplikacji Media Go™ zawiera sekcja pomocy w menu głównym aplikacji Media Go™.

Jak przesłać zawartość za pomocą aplikacji Media Go™

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.
2. Przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij pozycję **Połączenie przez USB** > **Podłącz**.
3. **Komputer**: W aplikacji PC Companion kliknij aplikację Media Go™, aby ją uruchomić. Jeśli uruchamiasz aplikację Media Go™ po raz pierwszy, przed przejściem do kolejnego kroku musi ona zostać zainstalowana.
4. Przenieś pliki między telefonem i komputerem w aplikacji Media Go™.

Aplikację Media Go™ można też pobrać ze strony *www.sonyericsson.com/support*.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Technologia bezprzewodowa Bluetooth™

Włączenie funkcji Bluetooth™ w telefonie umożliwia nawiązywanie połączeń bezprzewodowych z innymi urządzeniami zgodnymi z technologią Bluetooth™, takimi jak komputery, zestawy głośnomówiące i telefony. Połączenie Bluetooth™ działa najlepiej, kiedy oba urządzenia znajdują się nie więcej niż 10 metrów (33 stopy) od siebie, a między nimi nie ma żadnych przeszkód. W niektórych przypadkach może być konieczne ręczne powiązanie telefonu z innymi urządzeniami Bluetooth™. Należy pamiętać, że w telefonie musi być ustawiona opcja widoczności, aby inne urządzenia Bluetooth™ mogły się z nim komunikować.

Ewentualnie pliki można wysłać na inne urządzenia pocztą e-mail albo przesłać na komputer, łącząc się z nim przy użyciu przewodu USB.

Jak włączyć funkcję Bluetooth™ i ustawić telefon jako widoczny

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe**.
3. Zaznacz pole wyboru **Bluetooth**. Na pasku stanu pojawi się symbol .
4. Stuknij pozycję **Ustawienia Bluetooth**.
5. Zaznacz pole wyboru **Wykrywalny**. Telefon będzie teraz widoczny dla innych urządzeń przez 120 sekund.

Nazwa telefonu

Do telefonu można przypisać nazwę. Nazwa ta jest przekazywana innym urządzeniom, kiedy w telefonie jest włączona funkcja Bluetooth™ i opcja widoczności.

Jak wprowadzić nazwę telefonu

1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth™ jest włączona.
2. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
3. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Bluetooth** > **Nazwa urządzenia**.
4. Wprowadź wybraną nazwę telefonu.
5. Stuknij pozycję **OK**.

Tworzenie powiązania między telefonem a innym urządzeniem Bluetooth™

Tworząc powiązanie między telefonem a innym urządzeniem, można na przykład połączyć telefon z zestawem głośnomówiącym Bluetooth™ lub zestawem samochodowym Bluetooth™, aby za pomocą tych urządzeń odbierać i nawiązywać połączenia.

Gdy telefon zostanie powiązany z urządzeniem Bluetooth™, zapamięta utworzone powiązanie. Podczas tworzenia powiązania między telefonem a urządzeniem Bluetooth™ może być konieczne wprowadzenie kodu dostępu. Telefon spróbuje automatycznie użyć standardowego kodu dostępu 0000. Jeśli kod nie zadziała, zapoznaj się z dokumentacją urządzenia Bluetooth™, aby znaleźć kod dostępu używany przez urządzenie. Przy kolejnym łączeniu telefonu z powiązanym już urządzeniem Bluetooth™ nie trzeba ponownie wprowadzać kodu dostępu.

Niektóre urządzenia Bluetooth™, takie jak zestawy słuchawkowe, wymagają zarówno powiązania, jak i połączenia z innym urządzeniem.

Telefon można powiązać z wieloma urządzeniami Bluetooth™, ale połączenia można nawiązywać tylko z jednym profilem Bluetooth™ jednocześnie.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak powiązać telefon z innym urządzeniem Bluetooth™

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Bluetooth**.
3. Stuknij pozycję **Wyszukaj urządzenia**. Odnalezione urządzenia Bluetooth™ zostaną wyświetlone w obszarze **Lista urządzeń**.
4. Stuknij urządzenie Bluetooth™, które chcesz powiązać z telefonem.
5. Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
6. Telefon zostanie powiązany z urządzeniem Bluetooth™. Aby korzystać z niektórych urządzeń, należy najpierw się z nimi połączyć. Stan powiązania i połączenia jest wyświetlany pod nazwą urządzenia Bluetooth™ na liście **Lista urządzeń**.

Upewnij się, że urządzenie do powiązania z telefonem ma włączoną funkcję Bluetooth™ oraz widoczność Bluetooth™.

Jak połączyć telefon z innym urządzeniem Bluetooth™

Niektóre urządzenia Bluetooth™, takie jak typowe zestawy słuchawkowe Bluetooth™, wymagają najpierw powiązania, a następnie połączenia z innym urządzeniem Bluetooth™.

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Bluetooth**.
3. Na liście **Lista urządzeń** dotknij urządzenia Bluetooth™, które chcesz połączyć z telefonem, i przytrzymaj je.
4. Stuknij pozycję **Połącz**.

Jak odłączyć urządzenie Bluetooth™

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Bluetooth**.
3. Na liście **Lista urządzeń** dotknij nazwy podłączonego urządzenia Bluetooth i przytrzymaj ją.
4. Stuknij pozycję **Rozłącz**.

Nawet jeśli urządzenie Bluetooth™ zostało odłączone, wciąż jest powiązane z telefonem. Aby usunąć powiązanie, należy stuknąć pozycję **Rozłącz i anuluj parowanie**.

Jak usunąć powiązanie z urządzeniem Bluetooth™

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Bluetooth**.
3. Na liście **Lista urządzeń** dotknij i przytrzymaj nazwę podłączonego urządzenia Bluetooth™.
4. Stuknij pozycję **Rozłącz parę**.

Wysyłanie i odbieranie elementów przy użyciu technologii bezprzewodowej Bluetooth™

Elementy można udostępniać innym urządzeniom zgodnym z technologią bezprzewodową Bluetooth™, takim jak telefony i komputery. Przy użyciu funkcji Bluetooth™ można wysyłać i odbierać elementy różnego typu, takie jak:

- Zdjęcia i nagrania wideo
- Muzyka i inne pliki dźwiękowe
- Kontakty
- Strony internetowe

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wysyłać elementy za pomocą funkcji Bluetooth™

1. **Urządzenie odbiorcze:** Sprawdź, czy w urządzeniu Bluetooth™, do którego chcesz wysłać element, jest włączona funkcja Bluetooth™ i ustawiona opcja widoczności.
2. W telefonie otwórz aplikację zawierającą element, który chcesz wysłać, a następnie przewiń do tego elementu.
3. W zależności od aplikacji i wysyłanego elementu może być konieczne na przykład dotknięcie i przytrzymanie elementu, otwarcie elementu albo naciśnięcie klawisza . Mogą być dostępne inne sposoby wysyłania elementów.
4. Wybierz z menu pozycję udostępniania lub wysyłania.
5. Z wyświetlonego menu wybierz opcję **Bluetooth**.
6. Włącz funkcję Bluetooth™, jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit.
7. W obszarze **Lista urządzeń** stuknij nazwę urządzenia odbiorczego.
8. **Urządzenie odbiorcze:** Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaakceptuj połączenie.
9. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ten sam kod dostępu w obu urządzeniach albo potwierdź sugerowany kod dostępu.
10. **Urządzenie odbiorcze:** Zaakceptuj przychodzący element.

Jak odbierać elementy za pomocą funkcji Bluetooth™

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe**.
3. Zaznacz pole wyboru **Bluetooth**. Na pasku stanu pojawi się symbol .
4. Stuknij pozycję **Ustawienia Bluetooth**.
5. Zaznacz pole wyboru **Wykrywalny**. Telefon będzie teraz widoczny dla innych urządzeń przez 120 sekund.
6. **Urządzenie nadawcze:** Wyślij element (lub elementy) do swojego telefonu za pomocą funkcji Bluetooth™.
7. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ten sam kod dostępu w obu urządzeniach albo potwierdź sugerowany kod dostępu.
8. Po wyświetleniu powiadomienia z informacją o przesyłaniu pliku do telefonu, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesłanie pliku.
9. Stuknij pozycję **Akceptuj**, aby rozpocząć przesyłanie pliku.
10. Aby wyświetlić informacje o postępie przesyłania, przeciągnij pasek stanu w dół.
11. Aby od razu odtworzyć otrzymany element, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij odpowiednie powiadomienie.

! Aby móc odbierać elementy przesyłane za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth™, w telefonie musi być zainstalowana karta pamięci.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Kopie zapasowe i przywracanie

Za pomocą aplikacji **Kopie zapasowe i przywracanie** można tworzyć kopie zapasowe zawartości telefonu na karcie pamięci. Takie kopie zapasowe mogą służyć do przywracania zawartości i niektórych ustawień telefonu w przypadku utraty lub usunięcia danych.

Typy zawartości, dla których można utworzyć kopię zapasową

Przy użyciu aplikacji **Kopie zapasowe i przywracanie** można utworzyć kopię zapasową następujących typów danych:

- Kontakty
- Rejestr połączeń
- Zakładki przeglądarki
- Wiadomości SMS i MMS
- Ustawienia systemowe (alarmy, głośność dzwonka, format daty i godziny)

Pliki muzyczne oraz zdjęcia i nagrania wideo zarejestrowane aparatem telefonu są automatycznie zapisywane na karcie pamięci i nie trzeba tworzyć ich kopii zapasowej.

Jak ręcznie utworzyć kopię zapasową zawartości telefonu

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij opcję **Kopie zapasowe i przywracanie**.
3. Stuknij opcję **Utwórz kopię zapasową**, a następnie stuknij kartę .
4. Aby utworzyć nowy plik kopii zapasowej, stuknij opcję **Dodaj nowy**, wprowadź nazwę pliku kopii zapasowej i stuknij opcję **Kontynuuj**. Aby zastąpić zawartość poprzedniego pliku kopii zapasowej, stuknij żądany plik kopii zapasowej, a następnie stuknij opcję **Zastąp**.
5. Zaznacz pola wyboru obok zawartości, której kopię zapasową chcesz utworzyć, a następnie stuknij opcję **Kontynuuj**.

Jak zaplanować automatyczne tworzenie kopii zapasowej zawartości telefonu

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij opcję **Kopie zapasowe i przywracanie**.
3. Stuknij opcję **Utwórz kopię zapasową**, a następnie stuknij kartę .
4. Wybierz żądany interwał cyklicznego tworzenia kopii zapasowej oraz datę początkową, a następnie stuknij opcję **Kontynuuj**.
5. Zaznacz pola wyboru obok zawartości, której kopię zapasową chcesz utworzyć, a następnie stuknij opcję **Kontynuuj**.

Za każdym razem nowo utworzony plik zaplanowanej automatycznej kopii zapasowej będzie zastępować poprzednią wersję pliku kopii zapasowej.

Jak wyłączyć zaplanowane utworzenie kopii zapasowej zawartości telefonu

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij opcję **Kopie zapasowe i przywracanie**.
3. Stuknij opcję **Utwórz kopię zapasową**, a następnie stuknij kartę .
4. Wybierz opcję **Nigdy**, a następnie stuknij opcję **Kontynuuj**.

Jak przywrócić zawartość telefonu

Jeśli po utworzeniu kopii zapasowej elementu wprowadzisz z nim zmiany, po jego przywróceniu zostaną one utracone.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2 Znajdź i stuknij opcję **Kopie zapasowe i przywracanie**.
3 Stuknij opcję **Przywróć**.
4 Stuknij plik kopii zapasowej, z którego chcesz przywrócić dane.
5 Zaznacz pola wyboru obok zawartości, którą chcesz przywrócić, a następnie stuknij opcję **Kontynuuj**.

! Może pojawić się monit o ponowne uruchomienie telefonu w celu uwzględnienia przywróconych danych.

Jak usunąć plik kopii zapasowej z karty pamięci

1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2 Znajdź i stuknij opcję **Kopie zapasowe i przywracanie**.
3 Stuknij opcję **Utwórz kopię zapasową**.
4 Stuknij kartę .
5 Dotknij i przytrzymaj plik kopii zapasowej, który chcesz usunąć, a następnie stuknij opcję **Usuń**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Muzyka

Wykorzystaj wszystkie możliwości odtwarzacza muzyki. Słuchaj muzyki, książek audio i podcastów lub użyj przycisku nieskończoności i uzyskaj więcej zawartości multimedialnej na temat artysty, którego utworu słuchasz.

Aby przesyłać zawartość na kartę pamięci telefonu i pobierać zawartość z karty, należy zainstalować aplikację Media Go™ na komputerze. Aplikację Media Go™ można pobrać ze strony *www.sonyericsson.com/support*. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 71.

Korzystanie z odtwarzacza muzyki

Jak odtwarzać zawartość audio

1. Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję . Jeśli ikona nie pojawi się na ekranie **Ekran główny**, przeciągnij ikonę w górę, a następnie puknij pozycję **Odtwarzacz muzyki** .
2. Puknij pozycję .
3. Puknij pozycję , aby przeglądać zawartość audio według wykonawców. Puknij pozycję , aby skorzystać z list odtwarzania. Puknij pozycję , aby przeglądać zawartość audio według utworów.
4. Przewijaj ekran w górę lub w dół, aby znaleźć utwór.
5. Puknij utwór, aby go odtworzyć.

Music player overview

1	Browse the music on the memory card
2	Infinite button: find related material online
3	Cover art (if available)
4	Go to the previous track in the current play queue, or rewind
5	Play/Pause button
6	Progress indicator: fast forward or rewind by dragging or tapping
7	Time remaining of current track
8	Go to the next track in the current play queue, or fast forward
9	View the current play queue

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak przeglądać zawartość audio

1. Na ekranie **Ekran główny** puknij pozycję . Jeśli ikona nie pojawi się na ekranie **Ekran główny**, przeciągnij ikonę w górę, a następnie puknij pozycję **Odtwarzacz muzyki** .
2. Puknij pozycję .
3. Puknij pozycję , aby przeglądać zawartość audio według wykonawców. Puknij pozycję , aby skorzystać z list odtwarzania. Puknij pozycję , aby przeglądać zawartość audio według utworów.
4. Przewijaj ekran w górę lub w dół, aby znaleźć utwór.

Jak zmienić utwory

- W odtwarzaczu muzyki dotknij pozycji lub .

Jak wstrzymać utwór

- W odtwarzaczu muzyki stuknij pozycję .

Jak przewijać muzykę do przodu i do tyłu

- W odtwarzaczu muzyki dotknij pozycji lub i przytrzymaj ją.

Możesz także przeciągnąć wskaźnik postępu w prawo lub lewo.

Jak wyregulować głośność dla zawartości audio

- Naciśnij klawisz głośności.

Jak wyświetlić bieżącą kolejkę odtwarzania

- W odtwarzaczu muzyki puknij pozycję .

Jak słuchać muzyki z odtwarzacza podczas używania innych aplikacji

1. Naciśnij klawisz lub , aby wyjść z odtwarzacza muzyki.
2. Gdy odtwarzacz muzyki działa w tle, możesz otwierać inne aplikacje i używać ich.

Możesz też nacisnąć i przytrzymać przycisk , aby przejść do listy ostatnio używanych aplikacji.

Jak powrócić do odtwarzacza muzyki działającego w tle

1. Przeciągnij pasek stanu w dół w celu otwarcia panelu Powiadomienia.
2. Puknij tytuł utworu, aby otworzyć odtwarzacz muzyki.

Jeśli odtwarzacz był niedawno używany, w celu jego otwarcia możesz też nacisnąć i przytrzymać klawisz , a następnie puknąć pozycję **Odtwarzacz muzyki** .

Jak usunąć utwór

1. Podczas przeglądania utworów w bibliotece odtwarzacza muzyki dotknij i przytrzymaj tytuł utworu.
2. Stuknij pozycję **Usuń**.

W ten sposób możesz także usuwać albumy i listy odtwarzania.

Jak udostępnić utwór

1. Podczas przeglądania utworów w bibliotece odtwarzacza muzyki dotknij i przytrzymaj tytuł utworu.
2. Stuknij pozycję **Wyślij**.
3. Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

W ten sposób możesz także udostępniać albumy i listy odtwarzania.

Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak udostępnić jeden lub kilka utworów jednocześnie

1. Podczas przeglądania utworów w bibliotece odtwarzacza muzyki naciśnij klawisz .
2. Stuknij pozycję **Wyślij kilka**.
3. Stuknij utwór (lub utwory), które chcesz udostępnić.
4. Stuknij pozycję **Wyślij**.
5. Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

! Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe.

Odtwarzanie muzyki w kolejności losowej

Utwory z list odtwarzania można odtwarzać w kolejności losowej. Listą odtwarzania może być na przykład samodzielnie ułożona lista lub album.

Jak odtwarzać utwory w kolejności losowej

1. W odtwarzaczu muzyki puknij pozycję .
2. Puknij pozycję i przejdź do albumu lub puknij pozycję i przejdź do listy odtwarzania.
3. Otwórz album lub listę odtwarzania, pukając odpowiednią nazwę.
4. Puknij pozycję .

Listy odtwarzania

Odtwarzacz muzyki sam tworzy automatyczne listy odtwarzania na karcie tych list w bibliotece audio. Odtwarzacz tworzy także listę najczęściej odtwarzanych utworów (o nazwie **Przeboje**) każdego z wykonawców w bibliotece audio. Do obsługi fonoteki i tworzenia list odtwarzania na komputerze służy aplikacja Media Go™. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 71.

! Samodzielnie utworzone listy odtwarzania muszą zostać skopiowane na kartę pamięci w telefonie. Po podłączeniu telefonu do komputera przewodem USB karta pamięci zostanie wyświetlona w aplikacji Media Go™.

Jak odtwarzać automatyczne listy odtwarzania

1. W odtwarzaczu muzyki puknij pozycję .
2. Puknij pozycję .
3. W sekcji **Inteligentne listy odtwarz.** puknij listę odtwarzania.
4. Puknij utwór, aby go odtworzyć.

Jak odtwarzać najczęściej odtwarzane utwory danego wykonawcy

1. W odtwarzaczu muzyki puknij pozycję .
2. Puknij pozycję , a następnie puknij wykonawcę.
3. Puknij pozycję **Przeboje**. Zostanie wyświetlonych do 10 utworów danego wykonawcy.
4. Puknij utwór, aby go odtworzyć.

Jak odtwarzać własne listy odtwarzania

1. W odtwarzaczu muzyki puknij pozycję .
2. Puknij pozycję .
3. W sekcji **Moje listy odtwarzania** puknij listę odtwarzania.
4. Puknij utwór, aby go odtworzyć.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak skopiować listy odtwarzania na kartę pamięci

1. **Komputer**: Uruchom aplikację Media Go™ na komputerze.
2. **Telefon**: Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB. Jeśli pojawi się monit o zainstalowanie aplikacji PC Companion, naciśnij klawisz ⇦. Aplikację PC Companion można skonfigurować później, aby można było łatwiej zarządzać telefonem na komputerze.
3. **Telefon**: Przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij kolejno **Połączenie przez USB** > **Podłącz**.
4. **Komputer**: Znajdź kartę pamięci w aplikacji Media Go™.
5. **Komputer**: Skopiuj istniejące listy odtwarzania z komputera na kartę pamięci metodą ich przeciągania i upuszczania między telefonem i komputerem.

Przeglądanie powiązanej zawartości muzycznej

Odtwarzacz muzyki umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie zawartości multimedialnej online powiązanej ze słuchanym artystą — wystarczy puknąć przycisk nieskończoności ∞.

Jak przeglądać powiązaną zawartość audio

1. W odtwarzaczu muzyki puknij pozycję ∞.
2. Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby wyświetlić wyniki z dostępnych usług online (zależne od operatora).
3. Aby wrócić do odtwarzacza muzyki, naciśnij klawisz ⇦.

Podcasty

Podcasty składają się z zawartości multimedialnej, takiej jak audycje radiowe, którą można subskrybować za pomocą kanałów internetowych (RSS). Taką zawartość można pobrać na komputer przy użyciu funkcji podcastów dostępnej w aplikacji Media Go™. Aplikacja Media Go™ zainstalowana na komputerze umożliwia następnie skopiowanie podcastu na kartę pamięci w telefonie. Po zainstalowaniu czytnika kanałów RSS na telefonie można także rozpocząć subskrybowanie witryny zawierającej kanały audio. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 71.

Jak odtwarzać podcasty w telefonie

1. Pliki pobrane jako podcasty audio, na przykład audycje radiowe, znajdują się w bibliotece audio odtwarzacza muzyki. W odtwarzaczu muzyki puknij pozycję .
2. Puknij pozycję lub .
3. Przewiń ekran w górę lub w dół, aby znaleźć szukany tytuł.
4. Puknij tytuł podcastu, aby go odtworzyć.

Technologia TrackID™

Usługa TrackID™ umożliwia rozpoznawanie utworów muzycznych odtwarzanych w otoczeniu użytkownika. Wystarczy nagrać krótki fragment utworu, aby w ciągu kilku sekund otrzymać nazwę wykonawcy, tytuł utworu i album, z którego pochodzi. Utwory zidentyfikowane przez usługę TrackID™ można również kupić. Z technologii TrackID™ najlepiej jest korzystać w cichym otoczeniu. W przypadku problemów z używaniem tej aplikacji zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 98.

! Aplikacja TrackID™ i usługa TrackID™ są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i przez wybrane sieci i/lub wybranych usługodawców na wybranych obszarach.

Jak otworzyć aplikację TrackID™

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **TrackID™** .

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wyszukać informacje o utworze

1 Po otwarciu aplikacji **TrackID™** stuknij opcję **Nagraj**.
2 Trzymaj telefon zwrócony w kierunku źródła muzyki. Wyniki zostaną wyświetlone na ekranie.

Używanie wyników działania technologii TrackID™

Gdy w wyniku wyszukiwania utwór zostanie rozpoznany, na ekranie pojawią się informacje na jego temat. Utwór rozpoznany przez technologię TrackID™ można zakupić. Wyniki poprzednich wyszukiwań są zapisywane.

Jak kupić utwór za pomocą technologii TrackID™

1 Jeśli utwór nie zostanie rozpoznany przez technologię TrackID™, po zakończeniu wyszukiwania stuknij opcję **Pobierz**. Na liście pojawią się dostępne usługi umożliwiające zakup.
2 Stuknij nazwę usługi i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

! Funkcja zakupu utworów jest obsługiwana w wybranych krajach/regionach i przez wybrane sieci i/lub wybranych usługodawców na wybranych obszarach.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Radio FM

Słuchając radia FM, można przełączać się między stacjami, a także zapisywać wybrane stacje jako ulubione. Radia można słuchać przez przenośny zestaw głośnomówiący, słuchawki lub głośnik w telefonie. Podłączenie przenośnego zestawu głośnomówiącego lub słuchawek jest niezbędne, ponieważ pełnią one rolę anteny dla radia FM. Po uruchomieniu radia FM dostępne stacje są wyświetlane automatycznie. Jeśli stacja transmituje informacje RDS, zostaną one wyświetlone kilka sekund po rozpoczęciu słuchania.

Jak otworzyć radio FM

1. Podłącz do telefonu przenośny zestaw HF lub słuchawki.
2. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
3. Znajdź i puknij pozycję **Radio FM** . Dostępne stacje będą wyświetlane w trakcie przewijania zakresu częstotliwości.

Podłączenie przenośnego zestawu HF lub słuchawek jest konieczne, ponieważ te urządzenia działają jako antena.

Omówienie funkcji radia FM

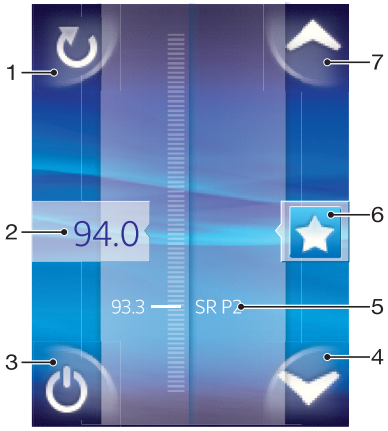

1	Służy do wyszukiwania nowych stacji.
2	Dostrojona częstotliwość.
3	Klawisz włączania/wyłączania radia.
4	Umożliwia przejście w dół do kolejnej ulubionej stacji (funkcja dostępna tylko po zapisaniu ulubionych stacji).
5	Informacja RDS (Radio Data System) — usługa dostępna w wybranych krajach/regionach.
6	Umożliwia dodanie stacji do ulubionych lub usunięcie z ulubionych.
7	Umożliwia przejście w górę do kolejnej ulubionej stacji (funkcja dostępna tylko po zapisaniu ulubionych stacji).

Przełączanie stacji radiowych

Stacje radiowe na wybranym zakresie częstotliwości można przełączać przez:

- Muśnięcie ekranu w górę lub w dół,
- Przeciągnięcie,
- Puknięcie stacji lub informacji RDS identyfikujących stację (jeśli są dostępne).

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Korzystanie z ulubionych stacji radiowych

Najczęściej słuchane stacje radiowe można zapisać jako ulubione. Zapisanie stacji w ulubionych umożliwia szybki powrót do niej w przyszłości.

Jak zapisać stację jako ulubioną

1. Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz zapisać jako ulubioną.
2. Puknij pozycję .

Jak usunąć stację z listy ulubionych

1. Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz usunąć z listy ulubionych.
2. Puknij pozycję .

Jak przejść między ulubionymi stacjami

- Po otwarciu radia stuknij opcję lub .

! Aby przechodzić między ulubionymi stacjami, musisz zapisać co najmniej dwie stacje jako ulubione.

Nowe wyszukiwanie stacji radiowych

W przypadku zmiany lokalizacji lub polepszenia odbioru w bieżącej lokalizacji można przeprowadzić nowe wyszukiwanie stacji radiowych.

! Nowe wyszukiwanie nie ma wpływu na ulubione stacje, które zostały już zapisane.

Jak rozpocząć nowe wyszukiwanie stacji

- Gdy radio jest uruchomione, puknij pozycję . Radio przeszuka całe pasmo częstotliwości i zostaną wyświetlone wszystkie dostępne stacje.

Przełączanie się między głośnikiem a zestawem HF

Radia można słuchać przez przenośny zestaw HF, słuchawki lub głośnik w telefonie.

Jak przełączać się między głośnikiem a zestawem HF

1. Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
2. Puknij pozycję **Dźwięk przez głośnik**.
3. Aby odtwarzać dźwięk z powrotem przez przenośny zestaw HF lub słuchawki, naciśnij klawisz i puknij pozycję **Dźwięk przez zest. HF**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Nagrania wideo

Nagrania wideo można przeglądać i wyświetlać za pomocą odtwarzacza wideo. Materiały wideo nagrane za pomocą aparatu telefonu znajdują się w albumie aparatu. Za pomocą odtwarzacza wideo można też odtwarzać transmisje strumieniowe plików wideo. Transmisję strumieniową pliku wideo można uruchomić, pukając łącze na stronie internetowej wyświetlanej w przeglądarce internetowej. Transmisje strumieniowe plików wideo można też wyświetlać za pomocą aplikacji YouTube™. Do przesyłania zawartości między komputerem a kartą pamięci i odwrotnie można używać aplikacji Media Go™ na komputerze. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 71.

Używanie odtwarzacza wideo

Jak przeglądać nagrania wideo

1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2 Znajdź i puknij pozycję **Wideo** .
3 Aby przeglądać nagrania wideo, przewijaj ekran w dół lub w górę.

! Nagrania wideo, które zostały zarejestrowane aparatem, znajdują się w sekcji **Album** .

Jak odtworzyć nagranie wideo

1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2 Znajdź i puknij pozycję **Wideo** .
3 Aby przeglądać nagrania wideo, przewijaj ekran w dół lub w górę.
4 Puknij nagranie wideo, aby je odtworzyć. Elementy sterujące znikną po kilku sekundach. Możesz puknąć ekran, aby wyświetlić je ponownie.

Jak wstrzymać nagranie wideo

1 Podczas odtwarzania nagrania wideo puknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
2 Puknij pozycję .

Jak przewijać film wideo do przodu i do tyłu

- Przeciągnij znacznik na pasku postępu w prawo lub w lewo.

Jak zamknąć odtwarzacz wideo

- Naciśnij klawisz ◁ lub □.

Jak wznowić odtwarzanie nagrania wideo

1 Jeśli odtwarzacz wideo był ostatnio używany, naciśnij i przytrzymaj klawisz □.
2 Puknij pozycję **Wideo** .
3 Przejdź do nagrania wideo i puknij je. Odtwarzanie nagrania wideo zostanie wznowione w miejscu, w którym zostało wcześniej zatrzymane.

Jak regulować głośność nagrania wideo

- Naciśnij klawisz głośności.

Jak usunąć nagranie wideo

1 Podczas przeglądania nagrań wideo w bibliotece odtwarzacza wideo dotknij i przytrzymaj tytuł filmu.
2 Stuknij pozycję **Usuń**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak usunąć jedno lub kilka nagrań wideo jednocześnie

1. Podczas przeglądania nagrań wideo w bibliotece odtwarzacza wideo naciśnij klawisz .
2. Stuknij pozycję **Usuń kilka**.
3. Stuknij nagranie (lub nagrania) wideo, które chcesz usunąć.
4. Stuknij pozycję **Usuń**.

Jak udostępnić film wideo

1. Podczas przeglądania nagrań wideo w bibliotece odtwarzacza wideo dotknij i przytrzymaj tytuł filmu.
2. Stuknij pozycję **Wyślij**.
3. Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

! Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe.

Jak udostępnić jedno lub kilka nagrań wideo jednocześnie

1. Podczas przeglądania nagrań wideo w bibliotece odtwarzacza wideo naciśnij klawisz .
2. Stuknij pozycję **Wyślij kilka**.
3. Stuknij nagranie (lub nagrania) wideo, które chcesz udostępnić.
4. Stuknij pozycję **Wyślij**.
5. Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

! Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe.

Aplikacja YouTube™

Nagrania wideo można oglądać na telefonie za pomocą aplikacji YouTube™. Można wyszukiwać nagrania wideo lub wysyłać swoje własne.

! Aplikacja YouTube™ i usługa YouTube™ są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i w wybranych sieciach i/lub u wybranych usługodawców na wybranych obszarach.

Jak wyświetlać zawartość strumieniową w aplikacji YouTube™

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **YouTube** .
3. Naciśnij klawisz , aby wyświetlić menu pozwalające na wyszukiwanie nagrań wideo, obsługę swojego konta i wysyłanie własnych nagrań wideo.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Aparat

Naciskając klawisz aparatu, można zrobić zdjęcie lub zarejestrować nagranie wideo. W celu polepszenia jakości zdjęcia można przed jego zrobieniem włączyć funkcję Scenerie. Podczas robienia zdjęć lub nagrywania wideo można użyć lampy błyskowej lub oświetlenia. Zdjęcie lub nagranie wideo można udostępnić znajomym albo przesłać do usługi internetowej. Wizjer umożliwia przeglądanie albumu zawierającego wszystkie zdjęcia oraz nagrania wideo zarejestrowane aparatem.

Elementy sterujące wizjera i aparatu

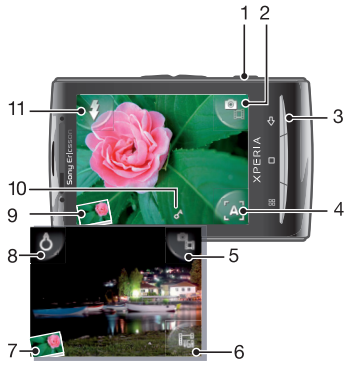

1	Klawisz aparatu. Umożliwia włączanie aparatu, robienie zdjęć i nagrywanie wideo.
2	Przełączanie między trybami fotografii i kamery wideo.
3	Przejście wstecz o jeden poziom lub wyłączenie aparatu.
4	Wybieranie scenerii (tryb fotografii).
5	Przełączanie między trybami fotografii i kamery wideo.
6	Wybieranie formatu wideo (tryb kamery wideo).
7	Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo.
8	Włączanie i wyłączanie lampy (tryb kamery wideo).
9	Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo.
10	Ikona geotagu. Wskazuje, czy do geotagowania są używane informacje określane za pomocą technologii GPS, czy sieci bezprzewodowej. Brak ikony oznacza, że funkcja geotagowania jest wyłączona.
11	Włączanie i wyłączanie lampy błyskowej (tryb fotografii).

Korzystanie z aparatu

Jak włączyć aparat

- Naciśnij klawisz aparatu.

Jak przełączać się między trybem fotografii a trybem kamery wideo

- W wizjerze aparatu puknij pozycję lub .

Jak zamknąć aparat

- Naciśnij przycisk .

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Korzystanie z aparatu w trybie fotografii

Jak zrobić zdjęcie

1. Włącz aparat.
2. Jeśli nie jest wybrany tryb aparatu fotograficznego, stuknij opcję .
3. Skieruj aparat w stronę fotografowanego obiektu i naciśnij klawisz aparatu do połowy, aby użyć funkcji automatycznego ustawiania ostrości.
4. Gdy ramka wyróżnienia stanie się zielona, naciśnij klawisz aparatu do końca. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane na karcie pamięci. Zdjęcie zostanie wyświetlone w trybie podglądu.
5. Naciśnij klawisz aparatu, aby powrócić do wizjera i zrobić kolejne zdjęcie.

Jak wyświetlić wcześniej zrobione zdjęcia

1. W wizjerze aparatu puknij miniatury zdjęć na dole po lewej.
2. Aby przeglądać zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w lewo lub w prawo. Nagrania wideo są oznaczone znakiem .

Jak usunąć zdjęcie

1. Podczas wyświetlania zdjęcia puknij ekran, jeśli nie są wyświetlane żadne elementy sterujące.
2. Puknij pozycję .

Jak udostępnić zdjęcie

1. Podczas wyświetlania zdjęcia puknij ekran, jeśli nie są wyświetlane żadne elementy sterujące.
2. Puknij pozycję .
3. Wybierz jedną z dostępnych metod przesyłania.

Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć

Gdy funkcja geotagowania jest włączona, do robionych zdjęć dodawane są informacje o przybliżonym położeniu geograficznym (tzw. geotag). Położenie geograficzne jest określane za pomocą sieci bezprzewodowych (sieci komórkowych lub Wi-Fi™) albo technologii GPS. Gdy w wizjerze pojawia się symbol , funkcja geotagowania jest włączona, a położenie geograficzne zostało odnalezione przy użyciu technologii GPS. Gdy w wizjerze pojawia się symbol , funkcja geotagowania jest włączona, a położenie geograficzne zostało odnalezione przy użyciu sieci bezprzewodowej. Jeśli nie widać żadnego z tych dwóch symboli, funkcja geotagowania jest wyłączona.

! Aby korzystać z funkcji geotagowania, należy również włączyć funkcje dotyczące położenia w sekcji **Ustawienia**. Informacje na temat włączania funkcji położenia dotyczących systemu GPS i sieci bezprzewodowych znajdują się w sekcji *Usługi lokalizacji* na stronie 93.

Jak włączyć lub wyłączyć geotagowanie

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sony Ericsson** > **Aparat** > **Geotagowanie**.
3. Aby włączyć lub wyłączyć geotagowanie, stuknij pole wyboru.

! Aby korzystać z funkcji geotagowania, należy również włączyć funkcje dotyczące położenia w sekcji **Ustawienia**. Informacje na temat włączania funkcji położenia dotyczących systemu GPS i sieci bezprzewodowych znajdują się w sekcji *Usługi lokalizacji* na stronie 93.

Wyświetlanie zdjęć na mapie

Jeśli zdjęcie zostało oznaczone geotagiem, można wyświetlić je na mapie. Dzięki temu można poinformować znajomych i rodzinę o odwiedzonym miejscu lub ułatwić sobie powrót w to miejsce innym razem.

! Aby wyświetlić na mapie zdjęcie zrobione aparatem, przed zrobieniem zdjęcia należy włączyć funkcję geotagowania w ustawieniach aparatu. Należy również włączyć funkcje dotyczące położenia w sekcji **Ustawienia**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wyświetlić zdjęcia na mapie

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij opcję .
3. Przeciągnij mapę w dowolnym kierunku, aby odszukać zdjęcia.
4. Stuknij opcję , aby powiększyć mapę.
5. Stuknij miniaturę, aby wyświetlić zdjęcia. Jeśli w jednej lokalizacji znajduje się więcej zdjęć, są one pogrupowane w miniaturze.
6. Aby zamknąć grupę zdjęć, stuknij opcję .
7. Stuknij zdjęcie, aby wyświetlić je w większym rozmiarze.

Jak przełączyć się między widokiem mapy i widokiem satelitarnym

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij opcję .
3. Naciśnij klawisz .
4. Stuknij opcję **Tryb mapy** i wybierz opcję .

Polepszanie jakości zdjęć za pomocą funkcji Scenerie

Przed zrobieniem zdjęcia można skonfigurować aparat pod kątem typowych sytuacji, w których robi się zdjęcia, korzystając ze wstępnie zaprogramowanych scen. Funkcja Scenerie określa za użytkownika kilka ustawień odpowiednich dla wybranej scenerii, aby zapewnić możliwie najlepszą jakość zdjęcia.

Ustawienia scenerii

	Auto Aparat użyje ustawień pasujących do większości warunków
	Półmrok Ustawienie do robienia zdjęć krajobrazów w nocy lub przy słabym oświetleniu (bez lampy błyskowej lub lampy oświetlającej). Ze względu na długi czas naświetlania aparat należy trzymać nieruchomo lub ustawić na stabilnej powierzchni
	Makro Ustawienie odpowiednie do użycia z funkcją automatycznej regulacji ostrości dla zdjęć robionych z bardzo małej odległości
	Sport Służy do robienia zdjęć szybko poruszających się obiektów. Krótki czas naświetlania pozwala zminimalizować rozmazanie spowodowane przez ruch

Jak wybierać scenerie

1. Włącz aparat.
2. Jeśli nie jest wybrany tryb fotografii, puknij pozycję .
3. Puknij aktywny klawisz scenerii u dołu wizjera, na przykład .
4. Puknij scenerię i zrób zdjęcie.

Wskazówki dotyczące korzystania z aparatu

Reguła jednej trzeciej
Nie umieszczaj obiektu na środku kadru. Umieszczenie go w jednej trzeciej odległości od krawędzi pozwala uzyskać lepszy rezultat.

Trzymaj aparat nieruchomo
Trzymaj aparat nieruchomo, aby uniknąć rozmazania zdjęć. Spróbuj ustabilizować rękę, opierając ją na czymś stabilnym.

Podejdź bliżej
Podejście jak najbliżej obiektu pozwoli w większym stopniu wypełnić nim kadr.

Nie wychodź poza zasięg lampy błyskowej
Zdjęcia zrobione z odległości większej niż maksymalny zasięg lampy błyskowej będą zbyt ciemne. Maksymalny zasięg lampy błyskowej wynosi około czterech kroków od obiektu.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Pomyśl o różnorodności
Pomyśl o różnych kątach i zbliż się do obiektu. Zrób klika zdjęć w pionie. Wypróbuj różne pozycje.

Używaj jednolitego tła
Jednolite tło ułatwia oświetlenie obiektu.

Utrzymuj obiektyw w czystości
Telefony komórkowe są używane w różnych miejscach i przy każdej pogodzie oraz noszone w kieszeniach i torbach. Obiektyw aparatu staje się przez to brudny i pokryty odciskami palców. Do czyszczenia obiektywu używaj miękkiej szmatki.

Korzystanie z aparatu w trybie wideo

Jak zarejestrować nagranie wideo

1. Włącz aparat.
2. Jeśli nie została wybrana funkcja kamery wideo, puknij pozycję .
3. Naciśnij klawisz aparatu, aby rozpocząć nagrywanie.
4. Naciśnij klawisz aparatu, aby zatrzymać nagrywanie. Nagranie wideo zostanie wyświetlone w trybie podglądu.
5. Aby obejrzeć nagranie wideo, puknij pozycję .
6. Aby zarejestrować kolejne nagranie wideo, naciśnij klawisz aparatu.

Jak wyświetlić wcześniej zarejestrowane nagrania wideo

1. W wizjerze aparatu puknij miniatury na dole po lewej.
2. Aby przeglądać zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w lewo lub w prawo. Nagrania wideo są oznaczone znakiem .

Jak zarejestrować nagranie wideo pasujące do wiadomości multimedialnych (MMS)

1. Włącz aparat.
2. Jeśli funkcja kamery wideo nie została wybrana, stuknij opcję .
3. Stuknij ikonę formatu wideo w prawej dolnej części wizjera.
4. Stuknij opcję **Dla MMS**.
5. Naciśnij klawisz aparatu, aby rozpocząć nagrywanie. Czas nagrywania tego formatu wideo jest ograniczony i najlepiej nadaje się dla wiadomości multimedialnych. Limit czasu nagrywania widać na pasku postępu w górnej części wizjera.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Album aparatu

Funkcja **Album** umożliwia przeglądanie i wyświetlanie zdjęć oraz nagrań wideo zarejestrowanych tym aparatem. Zdjęcia i nagrania wideo można udostępniać oraz można ich także używać jako tapet lub obrazków kontaktów. Do przesyłania zawartości na kartę pamięci telefonu i pobierania zawartości z karty służy aplikacja Media Go™ dostępna na komputerze. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 71.

Jak przejrzeć zdjęcia i nagrania wideo

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij opcję **Album** .
3. Aby przeglądać nagrania wideo i zdjęcia, przewijaj ekran w dół lub w górę. Zdjęcia i nagrania wideo są wyświetlane w porządku chronologicznym. Nagrania wideo są oznaczone symbolem .

Nagrania wideo z innych źródeł są umieszczone w **Wideo** , co oznacza, że nie są to nagrania zarejestrowane tym aparatem.

Jak wyświetlić zdjęcia

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij opcję **Album** .
3. Aby przeglądać nagrania wideo i zdjęcia, przewijaj ekran w dół lub w górę. Nagrania wideo są oznaczone symbolem .
4. Aby obejrzeć zdjęcie w większym rozmiarze, stuknij jego miniaturę.
5. W przeglądarce zdjęć muśnij ekran w lewo, aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.

Jak wyświetlić elementy sterujące przeglądarki zdjęć

- W przeglądarce zdjęć dotknij ekranu.

Jak powiększyć zdjęcie

1. Podczas wyświetlania zdjęcia w przeglądarce zdjęć dotknij i przytrzymaj obszar na ekranie, aż pojawią się symbole powiększania.
2. Przeciągnij w górę, aby powiększyć zdjęcie, lub w dół, aby je pomniejszyć.

Zdjęcie można również powiększyć lub pomniejszyć, stukając je dwukrotnie. Następnie można przeciągać zdjęcie, aby oglądać jego różne części.

Jak odtworzyć nagrania wideo zarejestrowane aparatem

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij opcję **Album** .
3. Aby przeglądać nagrania wideo i zdjęcia, przewijaj ekran w dół lub w górę. Nagrania wideo są oznaczone symbolem .
4. Aby odtworzyć nagranie wideo, stuknij jego miniaturę.
5. Stuknij opcję .
6. W przeglądarce muśnij ekran w lewo, aby wyświetlić następne nagranie wideo lub zdjęcie. Aby wyświetlić poprzednie nagranie wideo lub zdjęcie, muśnij ekran w prawo.

Jak usunąć zdjęcia lub nagrania wideo

1. Podczas przeglądania zdjęć i nagrań wideo w sekcji **Album** naciśnij klawisz .
2. Puknij pozycję **Usuń kilka**.
3. Puknij co najmniej jedno nagranie wideo lub zdjęcie do usunięcia.
4. Puknij pozycję **Usuń**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak użyć zdjęcia jako zdjęcia kontaktu

1. Podczas wyświetlania zdjęcia w przeglądarce zdjęć stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
2. Stuknij opcję .
3. Stuknij opcję **Zdjęcie kontaktu**.
4. W razie potrzeby zmień rozmiar zdjęcia.
5. Stuknij opcję **Zapisz**.
6. Stuknij kontakt, do którego chcesz przypisać zdjęcie.

Jak przyciąć zdjęcie

1. Po wyświetleniu ramki przycinania dotknij jej krawędzi i przytrzymaj ją w celu jej dostosowania. Gdy zostaną wyświetlone strzałki przycinania, przeciągnij krawędź ramki przycinania do środka lub na zewnątrz, aby zmienić rozmiar ramki.
2. Aby przenieść ramkę w inne miejsce na zdjęciu, dotknij obszaru wewnątrz ramki i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij ramkę na żądaną pozycję.
3. Aby zapisać przycięte zdjęcie, puknij pozycję **Zapisz**.

Jak użyć zdjęcia jako tapety

1. Podczas wyświetlania zdjęcia w przeglądarce zdjęć stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
2. Stuknij opcję .
3. Stuknij opcję **Tapeta**.
4. W razie potrzeby zmień rozmiar zdjęcia.
5. Stuknij opcję **Zapisz**.

Udostępnianie zdjęć i nagrań wideo

Zdjęcia i nagrania wideo wykonane za pomocą aparatu można wysyłać za pośrednictwem technologii bezprzewodowej Bluetooth™, pocztą e-mail albo w wiadomościach MMS. Można także przesyłać je do usług internetowych, takich jak Picasa™ i YouTube™.

! Aplikacja YouTube™ i usługa YouTube™ są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i w wybranych sieciach i/lub u wybranych usługodawców na wybranych obszarach.

Jak udostępnić zdjęcia lub nagrania wideo

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Album** .
3. Puknij miniaturę zdjęcia lub nagrania wideo.
4. W razie potrzeby puknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
5. Puknij pozycję .
6. Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak wysłać zdjęcie do albumu internetowego online

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Album** .
3. Puknij miniaturę zdjęcia.
4. W razie potrzeby puknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
5. Puknij pozycję .
6. Wybierz usługę udostępniania zdjęć i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Usługi lokalizacji

Swoje bieżące położenie możesz określić za pomocą sieci bezprzewodowych lub technologii GPS. Technologia sieci bezprzewodowych umożliwia szybkie określenie pozycji, ale nie zapewnia stałej dokładności. Skorzystanie z technologii GPS może potrwać nieco dłużej, ale pozycja określona w taki sposób będzie bardzo precyzyjna. Do określania pozycji można wykorzystywać zarówno technologię sieci bezprzewodowych, jak i technologię GPS.

Korzystanie z technologii GPS

Telefon jest wyposażony w odbiornik GPS, który używa sygnałów satelitarnych do obliczenia współrzędnych aktualnego położenia. Niektóre funkcje GPS korzystają z Internetu. Mogą obowiązywać ograniczenia prędkości przesyłania danych i opłaty.

Podczas używania funkcji, które wymagają zlokalizowania użytkownika za pomocą odbiornika GPS, musisz znajdować się w miejscu, gdzie niebo nie jest zasłonięte. Jeśli odbiornik GPS nie wykryje Twojego położenia w ciągu kilku minut, przejdź w inne miejsce. Aby wspomóc wyszukiwanie, nie przemieszczaj się i nie zasłaniaj anteny GPS. Lokalizacja anteny GPS została pokazana na ilustracji poniżej. Znalezienie położenia przy pierwszym użyciu odbiornika GPS może potrwać do 10 minut.

Jeżeli nie możesz korzystać z niektórych funkcji GPS, zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 98.

Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek usług wskazujących położenie, w tym między innymi usług nawigacyjnych.

Jak włączyć odbiornik GPS

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Stuknij **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpieczenia**.
3. Zaznacz pole wyboru **Użyj satelitów GPS**.

Jak używać sieci bezprzewodowych do znajdowania swojego położenia

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpieczenia**.
3. Zaznacz pole wyboru **Użyj sieci Wi-Fi**.

Google Maps™

Aplikacja Google Maps™ umożliwia wyświetlanie bieżącego położenia, znajdowanie innych miejsc i wyznaczanie tras. Po uruchomieniu aplikacji Google Maps™ przybliżone położenie użytkownika jest podawane na podstawie informacji z sieci komórkowych znajdujących się

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

w okolicy. Informacje te są aktualizowane przy użyciu dokładniejszych danych, gdy odbiornik GPS znajdzie Twoje położenie.

Włącz ustawienia funkcji określania położenia, zanim spróbujesz je ustalić.

Jeśli orientacja ekranu nie zmieni się automatycznie po obróceniu telefonu, można ją zmienić w ustawieniach wyświetlacza telefonu.

Jak korzystać z aplikacji Google Maps™

1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2 Znajdź i stuknij opcję **Mapy**.

Aplikacja Google Maps™ jest dostępna w wybranych sklepach, krajach i regionach.

Uzyskiwanie wskazówek na temat dojazdu

Aplikacja Wisepilot™ poprowadzi Cię do celu, dając wskazówki głosowe. Telefon może być wyposażony w próbną wersję aplikacji Wisepilot. Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek usług wskazujących kierunek, w tym między innymi usług nawigacyjnych udzielających wskazówek co do kolejnych zakrętów.

Aplikacja Wisepilot jest dostępna tylko w niektórych krajach. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny *www.sonyericsson.wisepilot.com*. W tej witrynie internetowej znajdziesz także podręcznik użytkownika aplikacji Wisepilot.

Jak uruchomić aplikację Wisepilot™

1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2 Znajdź i puknij pozycję **Wisepilot**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Blokowanie i ochrona telefonu

Numer IMEI

Każdy telefon ma przypisany unikatowy numer IMEI (International Mobile Equipment Identity), identyfikujący dany aparat. Ten numer należy zapisać. W przypadku kradzieży telefonu operator może zablokować dostęp telefonu o tym numerze IMEI do krajowej sieci telefonicznej.

Jak sprawdzić numer IMEI

- Numer IMEI znajduje się pod pokrywą.

Jak wyświetlić numer IMEI w telefonie

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Informacje o telefonie**.
3. Przewiń do pozycji , aby wyświetlić numer .

Ochrona karty SIM

Blokada karty SIM chroni tylko Twój abonament. Telefon nadal będzie działać z nową kartą SIM. Jeśli blokada karty SIM jest włączona, musisz wprowadzać kod PIN (Personal Identity Number). Wprowadzenie niepoprawnego kodu PIN większą liczbę razy niż dozwolona spowoduje zablokowanie karty SIM. Należy wówczas wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking Key), a następnie nowy kod PIN. Kody PIN, PIN2 i PUK są dostarczane przez operatora sieci.

Jak włączyć blokadę karty SIM kodem PIN

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpieczenia** > **Ustaw blokadę SIM** > **Zablokuj kartę SIM**.
3. Wprowadź kod PIN karty SIM i puknij pozycję **OK**.

Jak zmienić kod PIN karty SIM

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpieczenia** > **Ustaw blokadę SIM** > **Zmień kod PIN do karty SIM**.
3. Wprowadź stary kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
4. Wprowadź nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
5. Ponownie wpisz nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.

Jak zmienić kod PIN2 karty SIM

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Ustalone numery** > **Zmień PIN2**.
3. Wprowadź stary kod PIN2 karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
4. Wprowadź nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
5. Potwierdź nowy kod PIN2 i stuknij pozycję **OK**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak odblokować zablokowaną kartę SIM

1 Po wyświetleniu komunikatu **Karta SIM zablokowanaWprowadź kod PUK dostarczony przez operatora** wprowadź kod PUK, a następnie puknij pozycję **OK**.
2 Wprowadź nowy kod PIN i puknij pozycję **OK**.
3 Ponownie wprowadź nowy kod PIN i puknij pozycję **OK**.

Wzór odblokowania ekranu

Dane w telefonie można zabezpieczyć za pomocą wzoru odblokowania ekranu, który jest znany tylko użytkownikowi. Wzór ten jest zapisany w telefonie i po jego uruchomieniu lub aktywacji ekranu pojawi się monit o jego wprowadzenie.

! Zapamiętanie wzoru odblokowania ekranu jest bardzo ważne. Jeśli go nie zapamiętasz, być może nie uda się przywrócić ważnych danych, takich jak kontakty i wiadomości. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w centrum obsługi firmy Sony Ericsson.

Jak utworzyć wzór odblokowania ekranu

1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpieczenia** > **Ustaw wzór odblokowania**.
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie. Pojawi się monit o wybór pytania zabezpieczającego, które zostanie zadane w celu odblokowania telefonu, jeśli zapomnisz wzoru odblokowania ekranu.

Jak odblokować ekran za pomocą wzoru odblokowania ekranu

1 Naciśnij przycisk □ lub ⏻/🔒, aby uaktywnić telefon.
2 Przeciągnij palcem wzdłuż ścieżki, a następnie narysuj swój wzór odblokowania ekranu.

Jak zmienić wzór odblokowania ekranu

1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpieczenia** > **Zmień wzór odblokowania**.
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.

Jak wyłączyć wzór odblokowania ekranu

1 Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpieczenia**.
3 Usuń zaznaczenie pole wyboru **Wymagaj wzoru**.
4 Narysuj wzór blokowania ekranu.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Aktualizowanie telefonu

Oprogramowanie telefonu można zaktualizować do najnowszej wersji, aby zoptymalizować jego działanie i zastosować najnowsze ulepszenia. Aktualizacje można pobrać bezprzewodowo z Internetu bezpośrednio za pomocą telefonu, używając sieci Wi-Fi™ lub mobilnego połączenia transmisji danych 2G/3G. W razie podłączenia telefonu do komputera przewodem USB aktualizacje można również pobrać przy użyciu aplikacji PC Companion.

Łączenie się z Internetem za pośrednictwem mobilnego połączenia transmisji danych 2G/3G może się wiązać z naliczeniem opłat za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci.

Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem aktualizowania telefonu utworzyć i zapisać kopię zapasową wszystkich danych przechowywanych w telefonie.

Aktualizowanie telefonu drogą bezprzewodową

Jak bezprzewodowo pobrać aktualizacje oprogramowania

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Aktualizacja oprogramow.**.
3. Stuknij pozycję **Aktualizuj teraz**. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zaktualizować telefon.

Aktualizowanie telefonu przy użyciu przewodu USB

Telefon można zaktualizować przy użyciu przewodu USB i aplikacji PC Companion. Aplikacja PC Companion staje się dostępna po podłączeniu telefonu do komputera za pomocą przewodu USB. Więcej informacji dotyczących uruchamiania aplikacji PC Companion można znaleźć w sekcji *Aplikacja PC Companion* na stronie 71.

Jak pobrać aktualizacje oprogramowania za pomocą przewodu USB

Nie odłączaj przewodu USB podczas aktualizowania telefonu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zawartości. Po zakończeniu aktualizacji odłącz telefon, korzystając z funkcji bezpiecznego usuwania urządzeń.

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB. Jeśli uruchamiasz program PC Companion po raz pierwszy, musisz zainstalować go przed przejściem do kolejnego kroku. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w menu na ekranie telefonu, aby zainstalować program PC Companion.
2. Przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij pozycję **Połączenie przez USB** > **Podłącz**.
3. **Komputer**: Poczekaj kilka sekund na uruchomienie programu PC Companion. Możesz również uruchomić go ręcznie z menu Start komputera. Kliknij pozycję **Strefa pomocy** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zaktualizować telefon.

Podczas używania programu PC Companion będziesz automatycznie otrzymywać powiadomienia o wszelkich dostępnych aktualizacjach oprogramowania telefonu.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Rozwiązywanie problemów

Często zadawane pytania

Telefon nie działa zgodnie z oczekiwaniami

W przypadku wystąpienia problemów z telefonem przed podjęciem jakichkolwiek innych czynności zastosuj się do następujących wskazówek:

- Ponownie uruchom telefon.
- Wyjmij i włóż z powrotem kartę SIM. Następnie ponownie uruchom telefon.
- Jeśli telefon się zawiesił i nie można go ponownie uruchomić w normalny sposób, wymuś ponowne uruchomienie.
- Zaktualizuj oprogramowanie telefonu. Zaktualizowanie telefonu zapewnia jego optymalne działanie i zastosowanie najnowszych ulepszeń. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji *Aktualizowanie telefonu* na stronie 97.
- Zresetuj telefon.

Zachowaj cierpliwość podczas resetowania telefonu. Ponowne uruchomienie telefonu podczas jego resetowania może go trwale uszkodzić.

Jak wymusić ponowne uruchomienie

- Naciśnij i przytrzymaj klawisze □ i ⏻ przez pięć sekund. Telefon automatycznie uruchomi się ponownie.

Jak wymusić zatrzymanie aplikacji

- Gdy w oknie podręcznym jest wyświetlany komunikat, że aplikacja nie odpowiada, puknij pozycję **Wymuś zatrzymanie**.

Jeśli nie chcesz wymuszać zatrzymania aplikacji, możesz zaczekać, aż aplikacja zacznie odpowiadać, pukając w tym celu pozycję **Anuluj**.

Resetowanie telefonu

Zresetowanie telefonu powoduje usunięcie wszystkich danych, łącznie z pobranymi aplikacjami, oraz przywrócenie początkowego stanu telefonu, to znaczy stanu sprzed pierwszego włączenia urządzenia. Przed zresetowaniem telefonu należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej znajdujących się w nim danych.

Jak zresetować telefon

1. Na ekranie **Ekran główny** przeciągnij w górę ikonę ^.
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Ustawienia karty SD i pamięci telefonu** > **Ustawienia fabryczne** > **Resetuj telefon**.
3. Stuknij pozycję **Wymaż wszystko**.

Po rozpoczęciu ładowania telefonu nie pojawia się ikona ładowania baterii

Przed pojawieniem się ikony baterii na ekranie może minąć kilka minut.

Nie mogę przenieść zawartości między telefonem a komputerem za pomocą przewodu USB

Oprogramowanie lub sterowniki USB nie zostały poprawnie zainstalowane. Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i sekcje rozwiązywania problemów znajdziesz pod adresem *www.sonyericsson.com/support*.

Nie mogę korzystać z usług internetowych

Upewnij się, że abonament obejmuje pobieranie danych, a ustawienia internetowe telefonu są poprawnie skonfigurowane. Więcej informacji na temat włączania transmisji danych,

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

roamingu danych oraz ustawień pobierania z Internetu znajduje się w sekcji *Ustawienia Internetu i wiadomości* na stronie 25. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach abonamentu, skontaktuj się z operatorem sieci.

Komunikaty o błędach

Brak zasięgu sieci

- W telefonie jest ustawiony tryb samolotowy. Upewnij się, że tryb samolotowy został wyłączony.
- Telefon nie odbiera żadnego sygnału sieci lub odbierany sygnał jest zbyt słaby. Skontaktuj się z operatorem sieci, aby upewnić się, że dane miejsce jest objęte zasięgiem.
- Karta SIM nie działa prawidłowo. Włóż kartę SIM do innego telefonu. Jeśli drugi telefon będzie działać normalnie, źródłem problemu jest Twój telefon. W takim przypadku skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Sony Ericsson.

Tylko połączenia alarmowe

Jesteś w zasięgu sieci, ale nie możesz z niej korzystać. W awaryjnych wypadkach niektórzy operatorzy umożliwiają wykonywanie połączeń na międzynarodowy numer alarmowy 112. Patrz *Połączenia alarmowe* na stronie 28.

Karta SIM jest zablokowana.

Trzy razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod PIN. Aby odblokować telefon, musisz podać kod PUK dostarczony przez operatora.

Karta SIM jest zablokowana kodem PUK.

Dziesięć razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod PUK (Personal Unblocking Key). Skontaktuj się z usługodawcą.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Informacje prawne

Sony Ericsson E10i/E10a

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications AB lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Ericsson Mobile Communications AB może wprowadzać w niej ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności bieżących informacji czy udoskonaleń programów i (lub) sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach instrukcji.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Numer publikacji: 1238-6413.3

Ten telefon komórkowy umożliwia pobieranie, zapisywanie i przekazywanie zawartości dodatkowej, na przykład dzwonków. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami innych podmiotów, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną do telefonu komórkowego lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony Ericsson. Przed skorzystaniem z jakiejkolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób wykorzystania. Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy innej zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony Ericsson nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub zawartości oferowanej przez inne podmioty.

W niniejszej instrukcji obsługi mogą występować odwołania do usług lub aplikacji dostarczanych przez inne podmioty. Korzystanie z takiego oprogramowania lub usług może wymagać oddzielnej rejestracji u innego podmiotu będącego ich dostawcą i może podlegać dodatkowym warunkom korzystania. W przypadku aplikacji uzyskiwanych w witrynach innych podmiotów lub za ich pośrednictwem należy wcześniej zapoznać się z warunkami korzystania z takich witryn i stosowanymi zasadami dotyczącymi prywatności. Firma Sony Ericsson nie daje żadnych gwarancji dotyczących dostępności lub wydajności jakichkolwiek witryn innych podmiotów ani oferowanych przez nich usług.

Aby przeczytać informacje o zgodności z normami, takie jak symbol CE, wyjmij baterię z telefonu.

Bluetooth jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc., a użycie tych znaków przez firmę Sony Ericsson odbywa się na podstawie licencji.

Logo „Liquid Identity" i „Liquid Energy", Creatouch, PlayNow, Xperia, Timescape i TrackID są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Usługa TrackID™ korzysta z technologii Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote i Gracenote Mobile MusicID są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Gracenote, Inc.

Sony i „make.believe" są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

Media Go jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Electronics Inc.

microSD jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym stowarzyszenia SD Card Association.

PictBridge jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Twitter jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Twitter, Inc.

Moxier jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Emtrace Technologies USA, Inc.

MobiSystems jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Mobile Systems, Inc.

SyncML jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Open Mobile Alliance LTD.

3GPP jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy ETSI.

Wi-Fi jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym konsorcjum Wi-Fi Alliance.

Google, Mapy Google™, Gmail, YouTube, logo YouTube, Picasa i Android są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Google, Inc.

PLAYSTATION jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Computer Entertainment, Inc.

Wisepilot jest znakiem towarowym firmy Appello Systems AB, a opatrzone nim produkty stanowią własność Appello Systems AB i są chronione przed użyciem przez podmioty nieupoważnione przepisami o znakach towarowych.

Yahoo! i Flickr są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Yahoo! Inc.

Facebook jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Facebook, Inc.

Ericsson jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Dataviz i Roadsync są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Dataviz, Inc.

NeoReader jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy NeoMedia Technologies Inc.

Adobe Photoshop Album Starter Edition jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server, Explorer, Windows Media i ActiveSync są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i (lub) innych krajach.

Niniejszy produkt jest chroniony określonymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez zezwolenia firmy Microsoft jest zabronione.

Właściciele praw do zawartości używają technologii zarządzania prawami dostępu do materiałów cyfrowych Windows Media (WMDRM) w celu zapewnienia ochrony swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich. Niniejsze urządzenie korzysta z oprogramowania WMDRM w celu uzyskiwania dostępu do zawartości chronionej przy użyciu technologii WMDRM. Jeżeli oprogramowanie WMDRM nie zdoła ochronić zawartości, jej właściciele mogą zwrócić się do firmy Microsoft o odwołanie możliwości stosowania technologii WMDRM w celu odtwarzania lub kopiowania chronionej zawartości przez to oprogramowanie. Odwołanie nie wpływa na zawartość niechronioną. Użytkownik wyraża zgodę na dołączanie przez firmę Microsoft listy odwołań do pobieranych licencji na zawartość chronioną. Właściciele zawartości mogą wymagać od użytkownika uaktualnienia oprogramowania WMDRM w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na aktualizację, nie będzie mógł uzyskać dostępu do zawartości, która wymaga takiej aktualizacji.

Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG-4 i AVC do użytku osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem wizualnym MPEG-4 („wideo MPEG-4") lub standardem AVC („wideo AVC") i (lub) (ii) dekodowania materiałów wideo MPEG4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych bądź uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG-4 i (lub) wideo AVC. Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także licencjonowania, można uzyskać od firmy MPEG LA, L.L.C. Adres witryny internetowej: http://www.mpegla.com. Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 została licencjonowana przez instytut Fraunhofer IIS i firmę Thomson.

Java, JavaScript oraz powiązane znaki towarowe i logo są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Umowa licencyjna użytkownika platformy Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Ograniczenia: Oprogramowanie to poufny materiał chroniony prawem autorskim należącym do firmy Sun. Tytuł własności wszystkich kopii pozostaje w posiadaniu firmy Sun i/lub jej licencjodawców. Klient nie może modyfikować, dekompilować, dezasemblować, deszyfrować, oddzielać ani w inny sposób odtwarzać kodu źródłowego Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno dzierżawić, przekazywać ani udzielać na niego licencji, w całości ani w części.

Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą być znakami towarowymi swoich właścicieli.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.
Wszelkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Indeks

blokada ekranu 20
blokady 20

A
aktualizowanie
stan w usłudze Facebook™ lub Twitter™ 46
aktualizowanie telefonu 97
album 91
Android Market 49
aparat 87, 88
album 91
geotagowanie 88
klawisze 87
nagrywanie wideo 90
robienie zdjęć 88
scenerie 89
style 89
wideo 90
wizjer 87
wyświetlanie nagrań wideo 90
wyświetlanie zdjęć 88
zamykanie 87
aparat fotograficzny 87
scenerie 89
aparat w trybie fotografii 88
Aplikacja Creatouch™ 12
Aplikacja Google Talk™ 44
Aplikacja Media Go™ 72
Aplikacja NeoReader™ 58
Aplikacja Wisepilot™ 94
aplikacje
przegląd 16
zarządzanie 51
audio
odtwarzanie 78
odtwarzanie muzyki w kolejności losowej 80
podcasty 81
regulacja głośności 79
automatyczne listy odtwarzania
odtwarzanie 80

B
bateria 10
blokady
wzór 96
wzór odblokowania ekranu 96
blokowanie ekranu 7
budzik 56

C
chronienie danych 96
czat (komunikacja błyskawiczna) 44

D
data
format 23
DRM 53
ustawienia 53
dzwonek 56

E
e-mail 40
więcej niż jedno konto 41
ekran 24
blokada 95
wzór blokady 95
Ekran główny 11
eksportowanie kontaktów na kartę SIM 35

F
Facebook™ 45
aktualizacja stanu 46
logowanie się 45
logowanie w 48
filmy 85
filmy — zobacz nagrania wideo
filmy wideo
przewijanie do przodu i do tyłu 85

G
geotagi 88
geotagowanie
zdjęć 88
głośność
klawisz 22
regulacja dla nagrania wideo 85
Gmail™ 43
godzina 23
Google Maps™ 93
Google™, konfiguracja konta 43
GPS 93

I
importowanie kontaktów z karty SIM 32
informacje osobiste 32
instrukcja konfiguracji 7
Internet
przeglądarka internetowa 67
ustawienia 25

J
jasność 24
język 25

K
kafelek 45, 46
kalendarz 54
synchronizowanie 56
tworzenie zdarzenia 55
kamera wideo 87, 90
Karta SIM 95
karta SIM
eksportowanie kontaktów 35
importowanie kontaktów 32
wkładanie 7
klawiatura 22
kontakty 32
eksportowanie na kartę SIM 35
importowanie z karty SIM 32
łączenie z kontaktami w usługach internetowych 47
udostępnianie 36
ulubione 36
wysyłanie 36
zdjęcie 36, 92
książki audio 78

L
listy odtwarzania
automatyczne (generowane automatycznie) 80
kopiowanie na kartę pamięci 81
odtwarzanie własnych 80
przeboje 80
tworzenie 80

Ł
ładowanie 10

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

M
metoda wprowadzania tekstu 22
miniodtwarzacz muzyczny 10
MMS 38
rejestrowanie nagrań wideo pasujących do 90
ustawienia 25
music
player overview 78
music player 78
muzyka 21, 78, 83
książki audio 78
moje listy odtwarzania 80
odtwarzanie 78
odtwarzanie w kolejności losowej 80
podcasty 78, 81
powiązana zawartość multimedialna 81
przeglądanie 79
przeglądanie powiązanej zawartości 81
przycisk nieskończoności 81
regulacja głośności 79
udostępnianie 79, 80
usuwanie 79
używanie zestawu HF 21
wstrzymywanie utworu 79
zmienianie utworów 79

N
nagrania wideo 85, 92
nagrywanie 90
odtwarzanie 85, 91
oglądanie na YouTube™ 86
przeglądanie 85, 91
regulacja głośności 85
rejestrowanie 87
rejestrowanie do wiadomości MMS 90
udostępnianie 86, 92
usuwanie 85, 86, 91
wstrzymywanie 85
wysyłanie 86
wyświetlanie 90
zarejestrowane aparatem 91
nagrywanie wideo 90
nawigacja 10, 18
numery alarmowe 28

O
ochrona danych 96
ochrona prawem autorskim 53
odbieranie elementów przy użyciu technologii bezprzewodowej Bluetooth™ 74
odtwarzacz muzyki 79
automatyczne listy odtwarzania 80
listy odtwarzania 80
listy odtwarzania utworzone przez użytkownika 80
minimalizowanie 79
podcasty 81
przeboje 80
przycisk nieskończoności 81
usuwanie utworów 79
używanie w tle 79
odtwarzacz wideo
odtwarzanie nagrań wideo 85
przeglądanie nagrań wideo 85, 91
wstrzymywanie nagrania wideo 85
zamykanie 85
odtwarzanie
muzyka 78
nagrania wideo zarejestrowane aparatem 91
odtwarzanie losowe muzyki 80
okno ostatnio używanych aplikacji 10, 17
orientacja 24
overview
music player 78

P
pasek stanu 13
PIN 20, 95
pobieranie
aplikacje i zawartość 49
ustawienia Internetu 25
poczta głosowa 29
poczta Zobacz e-mail
podcasty 81
odtwarzanie 81
połączenia 21, 28, 31
alarmowe 28
kierowanie 31
nieodebrane 29
oczekujące 30
przekazywanie 31
rejestr 29
ustawienia 31
wiele 30
połączenia konferencyjne 30
powiadomienie
dzwonek 24
panel 14
powiększanie
zdjęcia w przeglądarce zdjęć 91
przeboje
odtwarzanie 80
przeglądanie — zobacz przeglądarka internetowa
przeglądarka internetowa 67
pasek narzędzi 67
ustawienia 70
zarządzanie zakładkami 68
przełączanie
aparat i kamera wideo 87
przycinanie
zdjęcia 92
przycisk nieskończoności 81
muzyka 81
przywracanie zawartości 76
PUK 95

R
radio 83
nawigowanie 83
omówienie 83
otwieranie 83
przełączanie stacji 83
słuchanie przez głośnik 84
ulubione 84
wybieranie stacji 83
wyszukiwanie stacji 84
Radio FM
ulubione 84
radio FM
ulubione 84
regulacja głośności 79
Regulacja podświetlenia ekranu LCD 24
resetowanie 98
rozwiązywanie problemów 98

S
scenerie
ustawienia 89
w aparacie 89
SMS 38
Sony Ericsson Sync 60
SOS Patrz numery alarmowe
spis telefonów 32

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

style
w aparacie 89
symbole 22
synchronizacja 60
Sony Ericsson Sync 60
Usługa synchronizacji Google Sync™ 61
Synchronizacja z programem Microsoft® Exchange Server 62
Synchronizowanie
Microsoft® Exchange Server 62
RoadSync™ 62

T
tapeta
używanie zdjęcia jako 92
Tapety
animowane 11
Technologia bezprzewodowa Bluetooth™ 73
Technologia TrackID™
kupowanie utworu 82
technologia TrackID™
otwieranie 81
używanie wyników działania 82
wyszukiwanie informacji o utworze 82
telefon
aktualizacja 97
telefonowanie Patrz połączenia
Timescape™ 45
ikony na kafelkach 46
omówienie ekranu 45
ustawienia 47
widżet 48
TrackID™, technologia 81
transmisja danych 26
transmisja strumieniowa
korzystanie z aplikacji YouTube™ 86
tryb cichy 22
Twitter™ 45
aktualizacja stanu 46
logowanie się 45
logowanie w 48
tworzenie kopii zapasowej zawartości 76

U
udostępnianie
muzyka 79, 80
nagrania wideo 86
zdjęcia 88
zdjęcia i nagrania wideo 92
ulubione
przechodzenie między stacjami radiowymi 84
usuwanie stacji radiowych 84
zapisywanie stacji radiowych 84
USB, połączenie 71
usługa czatu 44
usługa odbierania 29
Usługa synchronizacji Google Sync™ 61
usługi lokalizacji 93
usługi portali społecznościowych
łączenie kontaktu telefonu z 47
usługi portalów społecznościowych 45
usługi udostępniania zdjęć
wysyłanie 92
ustawienia 7
Internet 25
MMS 25
połączenie 31
Timescape™ 47
wiadomości 25
ustawienia wstępne
usuwanie stacji radiowych 84
zapisywanie stacji radiowych 84
usuwanie
alarm 56
nagrania wideo 85, 86
utwory 79
widżet 11

W
Wi-Fi™ 64
wiadomości
multimedia 38
obrazek 38
tekst 38
ustawienia 25
w Timescape™ 45
wiadomości MMS 38
wiadomości SMS 38
wibracja 24, 56
widżet
Timescape™ 48
wielkie litery 22
wizjer 87
włączanie 7
włączanie ekranu 7
wskazówki na temat dojazdu 94
wstrzymywanie utworu 79
wybieranie stałe 31
wyłączanie 7
wysyłanie 88, 92
kontakty 36
zdjęcia i nagrania wideo 92
wysyłanie elementów przy użyciu technologii bezprzewodowej Bluetooth™ 74
wyszukiwanie
informacje o utworze 81
muzyka korzystająca z technologii TrackID™ 82
wyświetlanie
nagrania wideo zarejestrowane aparatem 90
zdjęcia 88

Y
YouTube™ 86

Z
zakup
muzyka 82
zarządzanie czasem 54
zasilanie 7
zdarzenia
kalendarz 54
zdjęcia 88, 91, 92
dodawanie do kontaktu 36
dodawanie położenia geograficznego 88
powiększanie w przeglądarce zdjęć 91
przycinanie 92
robienie 87, 88
robienie przy użyciu scenerii 89
udostępnianie 88, 92
usuwanie 91
używanie jako tapety 92
używanie jako zdjęcia kontaktu 92
wysyłanie do albumu internetowego 92
wyświetlanie 88, 91
wyświetlanie na mapie 88
zestaw głośnomówiący 21
zestaw HF
używanie 21
zmienianie utworów 79

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.