



XPERIA™

Xperia™ active

Guide de l'utilisateur

Sony Ericsson
make.believe

Table des matières

Informations importantes.....	7
Conseils pour la résistance à l'eau.....	8
Android™ – quelles fonctionnalités et pourquoi ?.....	9
Applications.....	9
Mise en route.....	10
Assemblage.....	10
Allumer et éteindre le téléphone	13
Verrouillage de l'écran.....	13
Assistant Configuration.....	14
Comptes et services.....	14
Prise en main de votre téléphone.....	15
Présentation du téléphone.....	15
Utilisation des touches.....	16
Batterie.....	16
Utiliser l'écran tactile.....	18
Écran d'accueil.....	21
Accès et utilisation des applications.....	23
États et notifications.....	25
Menu paramètres du téléphone.....	27
Saisie de texte.....	27
Réglages du clavier et du pavé alphanumérique virtuel du téléphone.....	30
Personnalisation de votre téléphone.....	31
Mémoire.....	34
Stéréo portable mains libres.....	35
Paramètres Internet et de la messagerie.....	35
Désactiver l'ensemble du trafic de données.....	36
Itinérance des données.....	36
Réglages réseau.....	37
Appel.....	38
Appels d'urgence.....	38
Gestion des appels.....	38
Messagerie vocale.....	39
Appels multiples.....	40
Conférences.....	40
Paramètres d'appel.....	41
Contacts	43
Transférer des contacts vers votre nouveau téléphone.....	43
Présentation de l'écran Contacts.....	45

Gérer vos contacts.....	45
Communiquer avec vos contacts.....	47
Partager vos contacts.....	47
Sauvegarde des contacts.....	48
Messagerie.....	49
Utiliser la messagerie texte et multimédia.....	49
Options de SMS et MMS.....	50
Email.....	52
Utilisation d'email.....	52
Utilisation des comptes email.....	55
Gmail™ et les autres services Google™	56
Google Talk™	57
Timescape™	58
Vue principale de Timescape™	58
Utilisation de Timescape™	58
Paramètres Timescape™	60
Widget Timescape™	60
Prise en main d'Android Market™	62
Téléchargement à partir d'Android Market™	62
Effacement des données d'une application.....	63
Autorisations.....	63
Installation d'applications qui ne proviennent pas de la boutique Android Market™	63
Service PlayNow™	64
Avant de télécharger du contenu.....	64
Téléchargement à partir du service PlayNow™.....	64
Video Unlimited	65
Présentation du menu de Video Unlimited.....	65
Créer un Video Unlimitedcompte.....	65
Explorer la sélection Video Unlimited.....	65
Louer ou acheter une vidéo.....	65
Regarder une vidéo dans Video Unlimited.....	66
Music Unlimited	67
Organisation.....	68
Calendrier.....	68
Réveil.....	68
Scanner avec l'application NeoReader™	71
Présentation du menu de l'application NeoReader™	71
Rester en forme avec ANT+.....	72

Synchroniser des données sur votre téléphone.....	73
Synchronisation avec Google™.....	73
Synchronisation de vos e-mails, calendrier et contacts d'entreprise.....	74
Synchronisation avec Facebook™ dans votre téléphone Xperia™....	75
Synchronisation à l'aide de SyncML™.....	75
Se connecter à des réseaux sans fil.....	77
Wi-Fi®	77
Réseaux privés virtuels (VPN).....	81
Navigateur Web.....	82
Navigation sur le Web.....	82
Navigation dans des pages Web.....	82
Gestion des signets.....	84
Gérer du texte et des images.....	85
Fenêtres multiples.....	85
Téléchargement à partir du Web.....	86
Paramètres du navigateur.....	86
Musique.....	88
Copier des fichiers multimédias vers votre carte mémoire.....	88
Utilisation du lecteur de musique	88
Identifier de la musique à l'aide de la technologie TrackID...93	93
Utilisation des résultats de la technologie TrackID™.....	93
Utiliser TrackID™ pour identifier des morceaux de musique passant sur la radio FM.....	94
Radio FM.....	95
Présentation de la radio FM.....	95
Changer de station de radio.....	95
Utilisation de vos stations de radio favorites.....	96
Nouvelle recherche de stations de radio.....	96
Basculer entre le haut-parleur et le mains libres.....	96
Identification de morceaux de musique en utilisant TrackID™.....	96
Prendre des photos et enregistrer des vidéos.....	97
Présentation des contrôles de l'appareil photo.....	97
Utilisation de l'appareil photo.....	97
Utilisation de la caméra.....	104
Caméra 3D.....	109
Présentation de l'appareil photo 3D.....	109
Affichage de photos et de vidéos dans Galerie.....	111
BRAVIA® ENGINE.....	111
Utilisation des albums.....	112
Utiliser des photos dans la Galerie.....	113

Afficher des photos dans un album 3D.....	116
Gérer vos photos dans l'Album 3D.....	116
Technologie sans fil Bluetooth™.....	117
Donner un nom à votre téléphone.....	117
Jumelage avec un autre périphérique Bluetooth™.....	117
Envoyer et recevoir des éléments à l'aide de Bluetooth™.....	118
Connexion de votre téléphone à un ordinateur.....	120
Transfert et gestion de contenu via un câble USB.....	120
Modes de connexion USB.....	120
PC Companion.....	121
Media Go™	121
Utiliser des services de géolocalisation pour connaître votre position.....	123
Utilisation du GPS.....	123
Google Maps™.....	123
S'orienter à l'aide de Google Maps™.....	124
Sauvegarder et restaurer.....	125
Types de contenu susceptibles d'être sauvegardés.....	125
Verrouillage et protection de votre téléphone.....	126
Numéro IMEI.....	126
Protection de la carte SIM.....	126
Réglage du verrouillage de l'écran.....	127
Mise à jour de votre téléphone.....	129
Mise à jour sans fil de votre téléphone.....	129
Mise à jour de votre téléphone avec une connexion par câble USB.....	130
Présentation des paramètres du téléphone.....	131
Présentation des icônes de statut et de notification.....	133
Icônes d'état.....	133
Icônes de notification.....	133
Présentation des applications.....	135
Assistance utilisateur.....	137
Dépannage.....	138
Mon téléphone ne fonctionne pas comme prévu.....	138
Réinitialisation du téléphone.....	138
Je ne peux pas charger le téléphone.....	138
Aucune icône de chargement de batterie n'apparaît lorsque le téléphone commence à charger.....	138
Le niveau de performances de la batterie est faible.....	139
Impossible de transférer du contenu entre mon téléphone et l'ordinateur lorsque j'utilise un câble USB.....	139
Impossible d'utiliser les services Internet.....	139

Messages d'erreur.....	139
Recycler votre téléphone.....	140
Informations légales.....	141
Index.....	142

Informations importantes

Avant d'utiliser votre téléphone mobile, veuillez lire le livret *Informations importantes*.

- ! Certaines fonctions et certains services décrits dans ce guide de l'utilisateur ne sont pas pris en charge dans tous les pays/régions ou par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions. Sans limitation, cela s'applique au numéro d'urgence GSM international 112. Pour déterminer la disponibilité d'un service ou d'une fonction spécifique et de l'application éventuelle d'un accès supplémentaire ou de frais d'utilisation, veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de service.

L'utilisation de certaines fonctions et applications décrites dans ce guide peuvent nécessiter un accès à Internet. Des frais de connexion Web pourraient être appliqués lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre téléphone. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.

Conseils pour la résistance à l'eau

Pour que votre **Xperia™ active** résiste à l'eau, le port USB et l'oreillette doivent être fermement obturés par leurs caches. Assurez-vous également que le capot arrière et le cache batterie sont correctement fixés. Vous trouverez dans le guide de démarrage des instructions sur la manière de fixer correctement le cache batterie et le capot arrière.

Évitez d'exposer votre appareil à des environnements trop poussiéreux ou trop humides. L'usure normale, sans parler des dommages subis par votre appareil, peuvent réduire la résistance de ce dernier à la poussière ou à l'humidité.



Eau de mer



Piscine



Plongée



Eau chaude



Sable/boue



Liquides
autres produits chimiques

Ne plongez jamais dans l'eau le téléphone mobile, le port USB du micro ou le connecteur de l'oreillette ; n'exposez jamais le téléphone mobile à des produits chimiques liquides ; n'exposez jamais votre téléphone mobile à des environnements humides à températures extrêmes (basses ou élevées). Si de l'eau ou du liquide tombe sur le port USB du micro ou sur le connecteur de l'oreillette, essuyez-les avec un chiffon sec. La résistance à l'eau du port USB du micro et du connecteur de l'oreillette n'est pas garantie dans tous les environnements ou dans toutes les situations.

Tous les accessoires compatibles (batteries, chargeurs, appareils mains libres, câbles USB du micro, cartes microSD™, lanières, etc.) ne sont pas en soi résistants à la poussière et à l'eau.

Votre garantie ne couvre pas les dommages ou les défauts provoqués par un usage abusif ou impropre de votre appareil. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de vos produits, vous pouvez vous adresser à notre service clients.

Android™ – quelles fonctionnalités et pourquoi ?

Un téléphone Android™ offre de nombreuses fonctions similaires à celles d'un ordinateur. Vous pouvez cependant le paramétrer pour le faire répondre plus précisément à vos besoins et recevoir les informations que vous désirez, le tout dans un environnement ludique. Vous pouvez ajouter et supprimer des applications ou enrichir leurs fonctionnalités pour une meilleure utilisation. Sur Android Market™, vous pouvez télécharger des applications et des jeux à partir d'une gamme en constante évolution. À partir de vos données personnelles et de vos comptes en ligne, vous pouvez également intégrer des applications dans votre téléphone Android™. Par exemple, vous pouvez sauvegarder les contacts de votre téléphone, accéder à vos différents comptes email et calendriers à partir d'un emplacement unique, suivre vos rendez-vous et profiter de tous les réseaux sociaux.

Les téléphones Android™ sont en constante évolution. Lorsqu'une nouvelle version du logiciel est disponible et que celle-ci est prise en charge par votre téléphone, vous pouvez mettre à jour votre téléphone afin d'obtenir de nouvelles fonctionnalités et les dernières améliorations.



Votre téléphone Android™ est préchargé avec des services Google™. Pour tirer le meilleur parti des services Google™ proposés, vous devez posséder un compte Google™ et vous y connecter lors de la première mise sous tension de votre téléphone. De nombreuses fonctionnalités de Android™ nécessitent un accès à Internet.

Applications

Une application est un programme du téléphone qui vous aide à effectuer une tâche. Par exemple, il existe des applications pour émettre des appels, prendre des photos et télécharger davantage d'applications.

Mise en route

Assemblage

Pour retirer le capot arrière et le cache batterie



- 1 Insérez un ongle dans l'espace en dessous du cache du connecteur de l'oreillette et celui du port USB du micro, puis soulevez les deux caches.
- 2 Insérez un ongle dans l'espace (voir l'étape 2 de l'illustration ci-dessus), puis soulevez le capot arrière lentement mais fermement.
- 3 Placez un ongle sous le rebord (indiqué par une flèche sur le cache batterie), puis soulevez ce dernier, et retirez-le.

! N'utilisez pas d'objet pointu susceptible d'endommager des pièces du téléphone.

Pour insérer la carte SIM et la carte mémoire



- Retirez le cache arrière et le couvercle de la batterie, puis insérez la carte SIM et la carte mémoire dans les emplacements désignés.

! La carte de mémoire peut ne pas être incluse dans certaines zones.


Pour retirer la batterie



- 1 Retirez le cache arrière et le cache de la batterie.
- 2 Placez le bout du doigt dans l'ouverture située sur le bas de la batterie et redressez la batterie.

Pour retirer la carte mémoire

- ! Vous devez démonter votre carte de mémoire et éteindre votre téléphone pour retirer la carte mémoire en toute sécurité. Pour plus d'informations, voir *Retrait de la carte mémoire en toute sécurité* à la page 34.

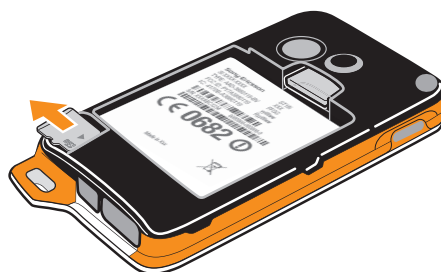


- Retirez le cache arrière et la batterie, puis tirez la carte mémoire vers l'extérieur pour la retirer.

Pour retirer la carte SIM



- 1 Retirez le cache arrière, le cache de la batterie et la batterie.
- 2 Placez le bout du doigt sur la carte SIM et faites-le glisser en dehors de son emplacement.


Pour fixer le cache de la batterie et le cache arrière

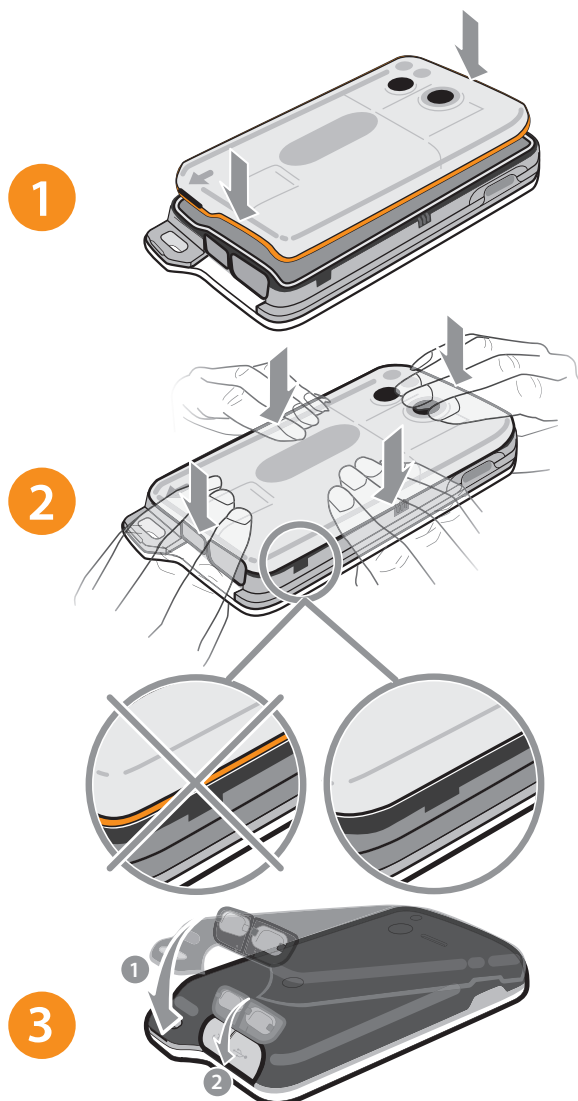

- 1 Placez le cache de la batterie sur l'arrière du téléphone de manière à ce que le trou pour l'objectif de l'appareil photo soit aligné avec l'objectif de l'appareil photo.
 - 2 Appuyez doucement sur tous les bords du cache batterie pour qu'il soit bien fixé.
 - 3 Placez le cache arrière sur l'arrière du téléphone de manière à ce que le trou pour l'objectif de l'appareil photo soit aligné avec l'objectif de l'appareil photo. Appuyez fermement sur tous les bords du cache arrière pour qu'il soit bien fixé.
 - 4 Appuyez sur le cache du port Micro USB et sur le cache du connecteur de haut-parleurs pour vous assurer qu'ils sont bien complètement verrouillés.
- ! Attacher correctement le cache arrière et le cache de la batterie peut protéger votre téléphone de l'eau. Le téléphone n'est pas étanche quand le cache du port micro USB ou le cache de connecteur de haut-parleurs est ouvert, par exemple, quand le téléphone est en train de charger ou quand il est connecté à un casque avec fil.

Allumer et éteindre le téléphone

Pour mettre le téléphone sous tension

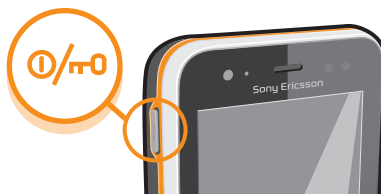

- 1 Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt (⏻) située sur le côté gauche du téléphone jusqu'à ce que ce dernier se mette à vibrer.
 - 2 Si votre écran s'éteint, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt (⏻) pour activer l'écran.
 - 3 Pour déverrouiller l'écran, faites glisser  vers la droite.
 - 4 Saisissez le PIN de votre carte SIM au moment demandé, puis sélectionnez **OK**.
- 💡 Le PIN de votre carte SIM est initialement fourni par votre opérateur réseau, mais vous pouvez le modifier ultérieurement à partir du menu **Réglages**. Pour corriger une erreur commise en saisissant le PIN de votre carte SIM, tapez sur .
- ! Le démarrage du téléphone peut demander quelques instants.

Pour désactiver le téléphone

- 1 Appuyez longuement sur la touche marche/arrêt (⏻) jusqu'à ce que le menu des options s'affiche.
 - 2 Dans le menu des options, tapez sur **Éteindre**.
 - 3 Appuyez sur **OK**.
- ! L'arrêt du téléphone peut demander quelques instants.

Verrouillage de l'écran

Lorsque votre téléphone est allumé et laissé inactif pendant une certaine durée, l'écran s'assombrit pour économiser la batterie et il se verrouille automatiquement. Le verrouillage de l'écran empêche les actions non sollicitées sur l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone. Lorsque vous écoutez de la musique, vous pouvez contrôler la lecture des pistes audio sans déverrouiller l'écran.

Pour activer l'écran

- Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt (⏻).

Mettre un morceau de musique en pause quand l'écran est verrouillé

- 1 Pour activer l'écran, appuyez brièvement sur la touche de mise sous tension (⏻).
- 2 À l'affichage des commandes du lecteur de musique, tapez sur .

Modifier la piste audio en cours de lecture depuis l'écran verrouillé

- 1 Pour activer l'écran, appuyez brièvement sur la touche de mise sous tension (⏻).
- 2 À l'affichage du lecteur de musique, tapez sur  ou sur .

Pour déverrouiller l'écran



- Faites glisser  vers la droite à travers l'écran.

Pour verrouiller l'écran manuellement

- Lorsque l'écran est actif, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt (⏻).

Assistant Configuration

Le tout premier démarrage de votre téléphone provoque l'ouverture d'un Assistant Configuration qui vous fournit des explications sur les fonctions de base du téléphone et vous permet d'en saisir les principaux réglages. C'est le moment idéal pour configurer votre téléphone en fonction de vos besoins particuliers. Vous pouvez également ignorer certains étapes et accéder ultérieurement au guide de configuration pour procéder à des réglages manuels.

Pour accéder manuellement au guide de configuration

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Setup guide**

Comptes et services

Connectez-vous sur vos comptes de services en ligne depuis votre téléphone et bénéficiez d'un éventail de services. Combinez les services et en tirez-en le meilleur parti. Rassemblez par exemple vos contacts de vos comptes Google™ et Facebook™, et intégrez-les à votre répertoire pour les réunir à un seul et même endroit.

Connectez-vous sur vos comptes de services en ligne depuis votre téléphone comme depuis un ordinateur. Un compte avec votre nom d'utilisateur, un mot de passe ainsi que vos paramètres et données personnelles sont créés lorsque vous vous connectez pour la première fois. Lorsque vous vous connectez la fois suivante, votre affichage sera personnalisé.

Compte Google™

Avoir un compte Google est essentiel pour utiliser toute une gamme d'applications et de services avec votre téléphone Android. Vous avez besoin d'un compte Google™, par exemple, pour utiliser l'application Gmail™ dans votre téléphone, pour discuter avec des amis à l'aide de Google Talk™, pour synchroniser votre calendrier avec Google Calendar™, et pour télécharger des applications et jeux depuis Android Market™.

Compte Microsoft® Exchange ActiveSync®

Synchronisez votre téléphone avec votre compte professionnel Microsoft® Exchange ActiveSync®. Cela vous permet de toujours conserver avec vous vos e-mails, contacts et événements de votre agenda professionnel.

Compte Facebook™


Facebook™ est un service de réseau social qui vous met en relation avec votre famille, vos amis et vos collègues du monde entier. Configurez Facebook sur votre téléphone pour pouvoir rester en contact où que vous soyez.

Compte SyncML™

Synchronisez votre téléphone avec un serveur Internet à l'aide de SyncML™. Visualisez et gérez vos contacts, votre agenda et vos signets sur votre téléphone aussi simplement que vous le feriez depuis un ordinateur.


Prise en main de votre téléphone

Présentation du téléphone

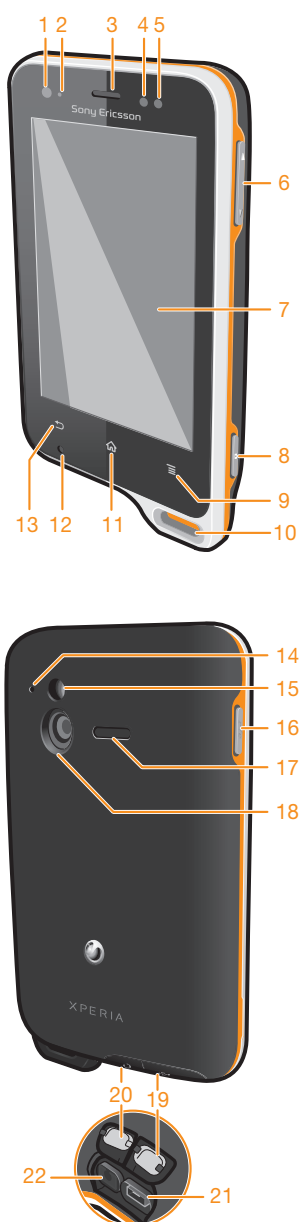

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Capteur de luminosité | 12. Micro principal |
| 2. LED de notification | 13. Touche Précédent |
| 3. Écouteur | 14. Micro secondaire |
| 4. Capteur de proximité 1 | 15. Voyant LED de l'appareil photo |
| 5. Capteur de proximité 2 | 16. Touche de mise sous tension/verrouillage de l'écran |
| 6. Touche de volume/de zoom | 17. Haut-parleur |
| 7. Écran tactile | 18. Objectif |
| 8. Touche de l'appareil photo | 19. Cache du port Micro USB |
| 9. Touche de menu | 20. Cache de connecteur pour oreillette |
| 10. Orifice pour la dragonne | 21. Port Micro USB |
| 11. Touche d'accueil | 22. Connecteur pour oreillette |

Utilisation des touches

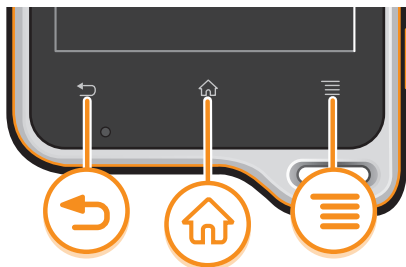

Retour

- Revenez à l'écran précédent
- Fermez le pavé numérique virtuel, une boîte de dialogue, un menu d'options ou le volet des notifications



Accueil

- Permet d'accéder à l'Écran d'Accueil
- Maintenez enfoncé pour ouvrir une fenêtre affichant vos dernières applications utilisées



Menu

- Ouvrez une liste d'options disponibles dans l'écran actif ou l'application active

Batterie


Chargement de la batterie

Lorsque vous achetez votre téléphone, la batterie est partiellement chargée. L'icône de la batterie  peut mettre plusieurs minutes avant de s'afficher à l'écran lorsque vous connectez le câble du chargeur du téléphone à une source d'alimentation telle qu'un port USB ou un chargeur de téléphone. Vous pouvez toujours utiliser votre téléphone lorsqu'il est en charge. Si vous laissez le téléphone en charge sur une période prolongée, par exemple la nuit, cela n'endommagera pas la batterie ni le téléphone.



La batterie commence à se décharger peu après qu'elle soit complètement chargée, puis se recharge au bout d'un certain temps lorsque le chargeur du téléphone est connecté. Cela permet de prolonger sa durée de vie ; le niveau de chargement affiché peut être inférieur à 100 %.


Pour charger le téléphone

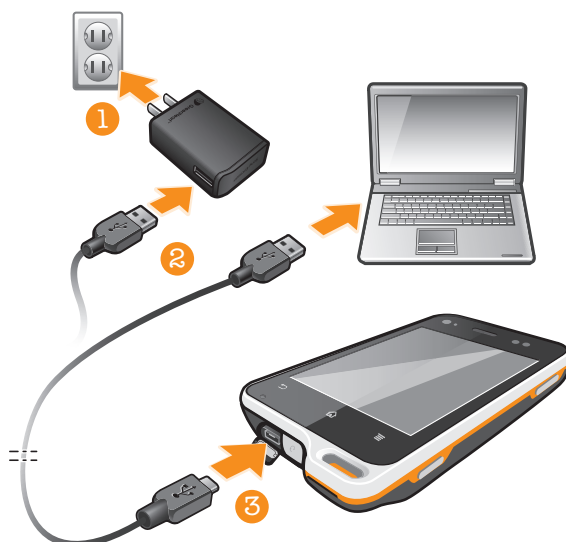

- 1 Branchez le chargeur du téléphone sur une prise de courant.
- 2 Branchez une extrémité du câble USB sur le chargeur (ou sur le port USB d'un ordinateur).
- 3 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB du micro de votre téléphone, symbole USB vers le haut. La LED d'état de la batterie s'allume lorsque le chargement commence



- 4 Lorsque la LED d'état de la batterie passe au vert, le téléphone est complètement chargé. Débranchez le câble USB de votre téléphone en tirant dessus dans l'axe.

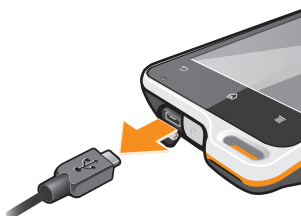

- ! Veillez à ne pas tordre le connecteur lorsque vous retirez le câble du téléphone.

DEL d'état de la batterie

Vert	La batterie est chargée au maximum
Rouge clignotant	Le niveau d'alimentation de la batterie est faible
Orange	La batterie est en cours de chargement. Le niveau de chargement de la batterie se situe entre faible et plein

Pour vérifier le niveau de la batterie

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **À propos du téléphone** > **État** > **Niveau de la batterie**.

Optimisation des performances de la batterie

Les conseils suivants peuvent vous aider à améliorer les performances de votre batterie :

- Chargez souvent le téléphone. Cela n'affecte pas la durée de vie de votre batterie.

- Le téléchargement de données depuis Internet consomme de l'énergie. Lorsque vous n'utilisez pas Internet, vous pouvez économiser l'énergie de la batterie en désactivant toutes les connexions de données par les réseaux mobiles. Vous pouvez effectuer cette opération à partir de **Réglages > Plus... > Réseaux mobiles > Données activées**. Cette option n'empêche pas la transmission de données de votre téléphone via d'autres réseaux sans fil.
- Désactivez GPS, Bluetooth™ et Wi-Fi® lorsque vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez activer et désactiver ces services plus facilement en ajoutant le widget de changement de statut à votre Ecran d'Accueil. Il est inutile de désactiver la connexion 3G.
- Activez le mode de synchronisation manuelle pour vos applications (pour la synchronisation de vos e-mails, de votre agenda et de vos contacts). Vous pouvez également utiliser la synchronisation automatique, mais à des intervalles plus élevés.
- Vérifiez le menu d'utilisation de la batterie pour voir quelles applications nécessitent le plus d'énergie. La batterie consomme davantage d'énergie pour les applications de vidéo et de musique en streaming, comme YouTube™. Certaines applications d'Android Market™ consomment également davantage d'énergie.
- Refermez et quittez les applications que vous n'utilisez pas.
- Baissez le niveau de luminosité de l'écran.
- Éteignez votre téléphone ou utilisez **Mode avion** si vous êtes dans une zone sans couverture réseau. Sinon, votre téléphone cherche régulièrement des réseaux disponibles, ce qui consomme de l'énergie.
- Pour écouter de la musique, utilisez un kit main libres d'origine Sony Ericsson. Les kits mains libres consomment moins de batterie que les haut-parleurs du téléphone.
- Mettez votre téléphone en veille le plus souvent possible. Le téléphone est dit en veille tout le temps qu'il n'est pas connecté au réseau et qu'il n'est pas utilisé.
- Vous trouverez sur www.sonymobile.com les conseils les plus récents pour optimiser les performances de votre modèle de téléphone.

Pour accéder au menu d'utilisation de la batterie

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages > Batterie** pour savoir quelles applications installées consomment le plus de ressources de la batterie.

Pour ajouter le widget de votre trafic de données à votre écran d'accueil

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Ajouter > Widgets**.
- 3 Sélectionnez le widget **Trafic de données**. Vous pouvez maintenant activer et désactiver votre connexion de données plus simplement.

Utiliser l'écran tactile

À l'achat, l'écran de votre téléphone est recouvert d'un film plastique de protection. Vous devez enlever ce film pour pouvoir utiliser l'écran tactile. Sinon, l'écran tactile risque de ne pas fonctionner correctement.

Lorsque votre téléphone est allumé et laissé inactif pendant une certaine durée, l'écran s'assombrit pour économiser de la batterie et se verrouille automatiquement. Le verrouillage de l'écran empêche les actions involontaires sur l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone. Vous pouvez aussi définir des verrous personnalisés pour protéger votre abonnement et vous assurer que vous seul pouvez accéder au contenu de votre téléphone.

- ! L'écran de votre téléphone est en verre. Ne touchez pas l'écran si le verre est brisé ou fendu. N'essayez pas de réparer vous-même un écran abîmé. Le verre des écrans est sensible aux chutes et aux chocs mécaniques. En cas de négligence, les réparations ne sont pas prises en charge par le service de garantie Sony Ericsson.

Pour ouvrir un élément ou le mettre en valeur

- Appuyez sur l'élément.

Pour sélectionner ou désélectionner des options

- Tapez sur la case ou sur l'option de liste correspondant à ce que vous voulez faire.

- ☒ Case à cocher activée
- ☐ Case à cocher désactivée
- ☒ Option de liste activée
- ☐ Option de liste désactivée


Zoom

Les options de zoom disponibles dépendent de l'application que vous utilisez.

Pour effectuer un zoom

- Appuyez sur  ou , le cas échéant, pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- ! Pour afficher les icônes de zoom, il se peut que vous deviez faire glisser l'écran (dans une direction quelconque).

Pour zoomer avec deux doigts

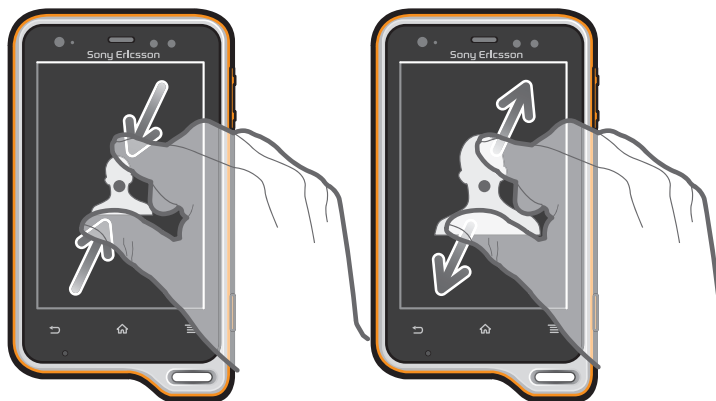


- Placez simultanément deux doigts sur l'écran et rapprochez-les (pour un zoom arrière) ou écartez-les (pour un zoom avant).
- 💡 Utilisez la fonction zoom pour le visionnage de photos et de cartes, ou en naviguant sur le Web.

Défilement

Faites défiler en déplaçant votre doigt verticalement sur l'écran. Sur certaines pages web, vous pouvez aussi faire défiler horizontalement.


- ! Faire glisser ou effleurer n'activera rien sur l'écran.

Pour faire défiler

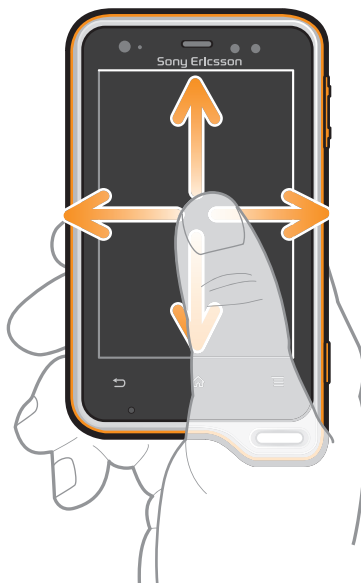

- Faites glisser votre doigt ou effleurez l'écran dans la direction du défilement.
- 💡 Pour accélérer le défilement, effleurez l'écran avec votre doigt dans la direction souhaitée.

Pour effleurer

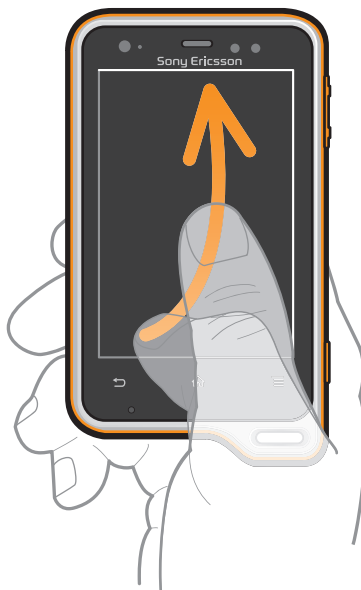

- Pour faire défiler plus rapidement, effleurez avec votre doigt dans la direction où vous voulez vous diriger sur l'écran. Vous pouvez attendre que le défilement s'arrête ou vous pouvez l'arrêter immédiatement en appuyant sur l'écran.

Capteurs

Votre téléphone intègre un capteur de luminosité et un capteur de proximité. Le capteur de luminosité détecte le niveau de lumière ambiant et ajuste la luminosité de l'écran en conséquence. Le capteur de proximité désactive l'écran tactile lorsque votre visage touche l'écran. Cela évite d'activer involontairement les fonctions du téléphone lorsque vous passez un appel.

Écran d'accueil

L'Écran d'Accueil de votre téléphone est l'équivalent du bureau d'un ordinateur. C'est la passerelle vers les fonctions principales de votre téléphone. Vous pouvez personnaliser votre Écran d'Accueil avec des widgets, des raccourcis, des fonds d'écran et d'autres éléments.

Les quatre angles de l'Écran d'Accueil vous permettent d'accéder rapidement à des applications ou à des raccourcis de pages Web.

Comme l'Écran d'Accueil s'étend au-delà de la largeur de l'écran physique, vous devez l'effleurer vers la droite ou vers la gauche pour visualiser le contenu de l'une des quatre extensions d'écran.  montre dans quelle partie de l'Écran d'Accueil vous vous trouvez.



Pour aller à l'écran Accueil

- Appuyez sur .

Pour parcourir l'écran Accueil

- Effleurez vers la droite ou vers la gauche.

Pour partager un élément à partir de l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre Écran d'Accueil.
- 2 Appuyez longuement sur un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que le téléphone vibre, puis, faites le glisser jusqu'à .
- 3 Sélectionnez une option et confirmez la sélection, le cas échéant. Vous pouvez désormais partager les applications et les widgets que vous appréciez avec vos amis pour qu'ils puissent les télécharger et les utiliser.

Widgets

Les widgets sont de petites applications que vous pouvez utiliser directement depuis votre Écran d'Accueil. Par exemple, le widget du lecteur de musique vous permet de commencer à lire directement de la musique et le widget Timescape™ affiche les messages entrants.

Il est possible de redimensionner certains widgets, vous pouvez donc les agrandir pour afficher plus de contenu ou les réduire pour économiser de l'espace sur votre Écran d'Accueil.

Pour ajouter un widget à l'écran d'accueil

- 1 Dans votre Écran d'Accueil, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Ajouter > Widgets**.
- 3 Appuyez sur un widget.

Redimensionner un widget

- 1 Appuyez longuement sur un widget jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que le téléphone vibre, puis relâchez-le. S'il est possible de redimensionner le widget, un cadre surligné et des points de redimensionnement doivent s'afficher.
- 2 Faites glisser les points vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour réduire ou pour agrandir le widget.
- 3 Pour confirmer la nouvelle taille du widget, tapez n'importe où sur le Ecran d'Accueil.

Pour obtenir une vue d'ensemble de tous les widgets sur votre écran d'accueil

- Pincez n'importe quelle zone de votre Ecran d'Accueil. Tous les widgets issus des différentes zones de votre Ecran d'Accueil sont désormais affichés dans la même vue.
- 💡 Une fois tous les widgets de l'Ecran d'Accueil combinés dans une vue, tapez sur l'un d'eux pour accéder à la zone de l'Ecran d'Accueil qui contient ce widget.

Réorganisation de votre écran d'accueil

Personnalisez l'apparence de votre écran d'accueil et modifiez les fonctionnalités accessibles à partir de celui-ci. Changez de fond d'écran, déplacez des éléments, créez des dossiers et ajoutez des raccourcis aux contacts.

Pour ouvrir le menu des options de votre écran d'accueil

Vous pouvez ouvrir le menu des options de Ecran d'Accueil de deux manières différentes :

- Dans votre Ecran d'Accueil, appuyez sur .
- Touchez longuement n'importe quelle zone de votre Ecran d'Accueil.

Réorganisation des angles de votre écran d'accueil

Réorganisez les éléments présents dans les angles de votre écran d'accueil avec les applications ou les raccourcis de pages Web (signets) auxquels vous accédez le plus souvent. Vous pouvez ajouter au maximum quatre raccourcis dans chacun des angles.

Pour ajouter une application dans un angle

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Touchez longuement une application jusqu'à ce que le Ecran d'Accueil s'affiche et que le téléphone vibre, puis faites glisser l'application vers l'un des angles.

Pour ajouter un raccourci de page Web dans un angle

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Ajouter** > **Raccourcis** > **Favori**.
- 3 Sélectionnez un signet que vous souhaitez ajouter à votre Ecran d'Accueil.
- 4 Faites glisser le signet vers l'un des angles.

💡 Consultez *Pour ajouter un signet de page Web dans votre écran d'accueil* à la page 84.

Pour supprimer un élément d'un angle

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur l'un des angles pour l'agrandir.
- 2 Touchez longuement un élément d'angle jusqu'à ce que le téléphone vibre, puis faites-le glisser jusqu'à .

Pour déplacer un élément hors d'un angle

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur l'un des angles pour l'agrandir.
- 2 Touchez longuement un élément placé dans un angle jusqu'à ce que le téléphone vibre, puis faites-le glisser hors de l'angle et déposez-le sur une zone de votre Ecran d'Accueil.

Pour ajouter un raccourci à l'écran d'accueil

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, appuyez sur .
 - 2 Tapez sur **Ajouter** > **Raccourcis**.
 - 3 Recherchez et sélectionnez un raccourci.
- 💡 Ajoutez un raccourci d'application directement sur votre écran des applications en appuyant longuement sur l'application.

Pour rajouter un dossier à l'écran d'accueil

- 1 À partir de votre Ecran d'Accueil, appuyez sur .
 - 2 Tapez sur **Ajouter** > **Dossier**.
 - 3 Saisissez un nom pour le dossier puis tapez sur **Terminé**.
- 💡 Faites glissez puis déposez un élément au-dessus d'un autre élément de votre écran d'accueil pour créer automatiquement un dossier.

Pour ajouter des éléments à un dossier

- Appuyez longuement sur un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que le téléphone vibre, puis, faites le glisser jusqu'au dossier.

Pour renommer un dossier

- 1 Tapez sur le dossier pour l'ouvrir.
- 2 Touchez la barre du titre du dossier pour afficher le champ **Nom du dossier**.
- 3 Saisissez le nouveau nom de dossier et tapez sur **Terminé**.

Pour déplacer un élément sur l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre Ecran d'Accueil.
- 2 Touchez longuement un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que le téléphone vibre, puis faites-le glisser jusqu'au nouvel emplacement.

Pour supprimer un élément à partir de l'écran Accueil

- Appuyez longuement sur un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que le téléphone vibre, puis, faites le glisser jusqu'à .

Modification du fond de votre écran d'accueil

Adaptez le Ecran d'Accueil à votre propre style à l'aide des fonds d'écran et des différents thèmes.

Pour changer le fond d'écran de votre écran d'accueil

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, appuyez sur .
 - 2 Tapez sur **Fond d'écran**, puis sélectionnez un fond d'écran.
- 💡 Vous pouvez utiliser l'une de vos photos ou une animation. Accédez à Android Market™ ou à d'autres sources pour télécharger par exemple des fonds d'écrans dynamiques qui changent selon l'heure du jour.

Pour définir un thème

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, appuyez sur .
 - 2 Tapez sur **Thème**, puis sélectionnez un thème.
- ! Lorsque vous modifiez le thème, l'arrière-plan est également modifié dans certaines applications.

Accès et utilisation des applications

Ouvrez les applications à partir des raccourcis sur votre Ecran d'Accueil ou à partir de l'écran Applications.

Écran des applications

L'écran des applications que vous ouvrez à partir de votre Ecran d'Accueil contient les applications pré-installées et téléchargées.

L'écran des applications s'étend au-delà de la largeur de l'écran classique, il est donc nécessaire d'effleurer vers la droite et vers la gauche pour visualiser la totalité du contenu.

Pour ouvrir l'écran des applications



- Depuis votre Ecran d'Accueil, tapez sur .

Pour parcourir l'écran des d'applications

- Ouvrez l'écran des applications, puis effleurez vers la droite ou vers la gauche.

Pour créer un raccourci pour une application sur l'écran Accueil

- 1 Depuis votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez longuement sur l'application jusqu'à ce qu'elle apparaisse sur votre Ecran d'Accueil, puis faites-la glisser jusqu'à l'endroit où vous souhaitez la placer.

Pour partager une application à partir de l'écran des applications

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez longuement sur une application jusqu'à ce qu'elle s'affiche dans votre Ecran d'Accueil, puis faites glisser l'élément correspondant vers .
- 3 Sélectionnez une option et confirmez la sélection, le cas échéant. Vous pouvez désormais partager les applications que vous appréciez avec vos amis pour qu'ils puissent les télécharger et les utiliser.

Ouverture et fermeture des applications

Pour ouvrir une application

- Depuis votre Ecran d'Accueil ou l'écran des applications, tapez sur l'application.

Pour fermer une application

- Appuyez sur .

💡 Des applications sont interrompues lorsque vous appuyez sur  pour sortir, tandis que d'autres peuvent continuer à fonctionner dans l'arrière plan. Concernant l'application que vous avez fermée, la prochaine fois que vous l'ouvrirez, vous pourrez la reprendre là où vous l'avez arrêtée. N'oubliez pas que certaines applications peuvent occasionner des frais de connexion de données lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan (cas, par exemple, des services de réseaux sociaux).

Fenêtre des applications utilisées récemment


Cette fenêtre permet de voir et d'ouvrir les applications utilisées récemment.

Pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées

- Maintenez enfoncée la touche .

Menu de l'application

Pendant l'utilisation d'une application, vous pouvez ouvrir un menu à tout moment en appuyant sur la touche  de votre téléphone. L'aspect du menu dépend de l'application que vous utilisez.

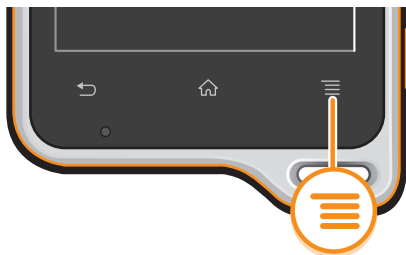

Pour ouvrir un menu dans une application

- Pendant l'utilisation de l'application, appuyez sur .
- ! Un menu n'est pas disponible dans toutes les applications.

Réorganiser votre écran Applications

Déplacez les applications sur l'écran Applications selon vos préférences.

Pour organiser vos applications sur l'écran Application

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  pour accéder à l'écran Application.
- 2 Tapez sur  et sélectionnez une option.

Pour déplacer une application sur l'écran des applications

- 1 Ouvrez l'écran des applications, puis tapez sur .
 - 2 Appuyez longuement sur un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que le téléphone vibre, puis, faites le glisser jusqu'au nouvel emplacement.
 - 3 Tapez sur  pour quitter le mode de correction.
- ! Vous pouvez seulement déplacer vos applications lorsque  est sélectionné.

Pour désinstaller une application à partir de l'écran Application

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur . Toutes les applications qui peuvent être désinstallées sont signalées par une icône .
- 3 Tapez sur l'application à désinstaller, puis sur **OK**.

États et notifications

La barre d'état située en haut de votre écran indique ce qui se passe sur votre téléphone. Sur la gauche, des notifications signalent de nouvelles activités ou des activités en cours d'exécution. Par exemple, les nouveaux messages et les notifications du calendrier sont affichés à cet endroit. Sur le côté droit se trouvent les indicateurs de l'intensité du signal, de l'état de la batterie et d'autres informations.



Vérification des notifications et des activités en cours

Vous pouvez faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet de notification et obtenir plus d'informations. Vous pouvez par exemple ouvrir un nouveau message ou

visualiser un événement du calendrier depuis le volet de notification. Vous pouvez également ouvrir des applications en cours d'exécution, comme le lecteur de musique.

Pour ouvrir le volet de notification



- Faites glisser la barre d'état vers le bas.

Pour fermer le volet de notification



- Faites glisser l'onglet du volet de notification vers le haut.

Pour ouvrir une application en cours d'exécution à partir du volet de notification

- Tapez sur l'icône de l'application en cours pour l'ouvrir.

Ouvrir le menu des paramètres du téléphone depuis le volet de notification

- Appuyez sur .

Faire disparaître une notification depuis le volet de notification

- Placez votre doigt sur une notification puis effleurez à gauche ou à droite.

Effacer toutes les notifications depuis le volet de notification

- Appuyez sur .

Menu paramètres du téléphone

Afficher et modifier les paramètres de votre téléphone dans le menu Paramètres du téléphone.

Pour accéder aux paramètres du téléphone

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages**.

Saisie de texte

Utilisez le Phonepad ou le clavier virtuel pour saisir des lettres, des nombres ou d'autres caractères. Le Phonepad est similaire à un clavier téléphonique standard à 12 touches alors que le clavier virtuel est en mode QWERTY.

Pavé alphanumérique virtuel du téléphone

Le pavé alphanumérique virtuel du téléphone est similaire à un clavier téléphonique standard à 12 touches. Il offre des options de saisie de texte intuitive et multifrappe. Vous pouvez activer la méthode de saisie de texte du pavé alphanumérique virtuel à l'aide des réglages du clavier. Le pavé alphanumérique virtuel est uniquement disponible avec l'orientation portrait.

Utilisation du pavé alphanumérique virtuel du téléphone



- 1 Sélectionnez une option de saisie de texte
- 2 Modifiez la casse des caractères et activez le verrouillage des majuscules
- 3 Affichez les nombres
- 4 Affichez les symboles et les émoticônes
- 5 Saisissez un espace
- 6 Ouvrez le menu des réglages de saisie pour modifier, par exemple, les **Langues de saisie**. Cette touche modifie également la langue d'écriture lorsque plus d'une langue de saisie est sélectionnée.
- 7 Faites un retour chariot ou confirmez la saisie de texte
- 8 Supprimez un caractère avant le curseur

! Les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle du téléphone.

Pour afficher le Phonepad afin de saisir du texte

- Tout en tenant le téléphone en orientation portrait, tapez sur un champ de saisie de texte.

Pour saisir du texte avec le Phonepad

Lorsque vous utilisez le Phonepad, vous pouvez sélectionner l'une des deux options de saisie suivantes :

- Lorsque  s'affiche sur le Phonepad, tapez une seule fois sur chaque touche de caractère, même si la lettre de votre choix ne figure pas en premier sur la touche. Tapez sur le mot qui s'affiche ou sur  pour afficher d'autres suggestions de mots et sélectionner un mot dans la liste.
- Lorsque  s'affiche dans le Phonepad, tapez sur la touche virtuelle correspondant au caractère que vous souhaitez saisir. Continuez à appuyer sur cette touche jusqu'à ce que le caractère souhaité soit sélectionné. Répétez ensuite cette opération pour chaque nouveau caractère à saisir.

Pour masquer le Phonepad

- Lorsque le Phonepad est ouvert, appuyez sur .

Pour basculer entre les minuscules et les majuscules

- Avant de saisir une lettre, tapez sur  pour passer en lettres capitales , ou vice versa.

Pour activer le verrouillage des majuscules

- Avant de saisir un mot, tapez sur  ou  jusqu'à l'affichage de .

Pour saisir des nombres avec le pavé alphanumérique virtuel du téléphone

- Lorsque le pavé alphanumérique virtuel est ouvert, tapez sur . Un pavé alphanumérique virtuel avec des nombres s'affiche.

Pour insérer des symboles et des émoticônes avec le pavé alphanumérique virtuel du téléphone

- 1 Lorsque le pavé alphanumérique virtuel est ouvert, tapez sur . Une grille de symboles et d'émoticônes s'affiche.
- 2 Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour afficher plus d'options. Tapez sur le symbole ou l'émoticône à sélectionner.

Pour supprimer des caractères

- Placez le curseur après le caractère que vous voulez supprimer puis tapez sur .

Pour saisir un retour chariot

- Lorsque vous saisissez du texte, tapez sur  pour saisir un retour chariot.


Sélectionner du texte

- 1 Lorsque vous saisissez du texte, appuyez longuement sur le champ du texte, ou tapez deux fois sur le champ du texte.
- 2 Le mot sur lequel vous appuyez est mis en évidence par des onglets sur les deux côtés. Faites glisser les onglets vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner plus de texte.

Modifier du texte en orientation portrait

- 1 Lorsque vous saisissez du texte, appuyez longuement sur le champ de texte jusqu'à l'affichage d'une barre d'application.
 - 2 Sélectionnez le texte que vous souhaitez modifier, puis utilisez la barre d'application pour procéder aux modifications souhaitées.
- ! Pour coller du texte depuis le presse-papiers, vous pouvez également appuyer sur le champ du texte jusqu'à ce que **Coller** s'affiche, puis taper sur **Coller**.

Barre d'application

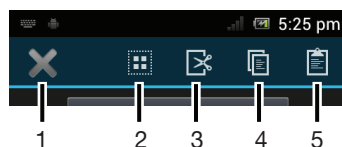

- 1 Fermer la barre d'application
- 2 Sélectionner tout le texte
- 3 Couper le texte
- 4 Copier le texte
- 5 Coller le texte

!  s'affiche uniquement si vous avez stocké du texte dans le presse-papiers.


Modifier du texte en orientation paysage

- 1 Lorsque vous saisissez du texte, appuyez longuement sur le champ de texte jusqu'à l'affichage de **Modifier...**
 - 2 Sélectionnez le texte avec lequel vous souhaitez travailler, puis tapez sur **Modifier...** et sélectionnez une option.
- ! Pour coller du texte depuis le presse-papiers, vous pouvez également appuyer sur le champ du texte jusqu'à ce que **Coller** s'affiche, puis taper sur **Coller**.

Clavier virtuel

Tapez sur les touches du clavier virtuel QWERTY pour une saisie de texte simplifiée. Certaines applications ouvrent automatiquement le clavier virtuel. Vous pouvez également ouvrir ce clavier en touchant un champ texte.

Utilisation du clavier virtuel

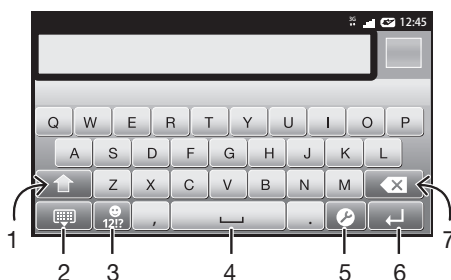

- 1 Modifiez la casse des caractères et activez le verrouillage des majuscules. Cette touche sert à accéder à des caractères supplémentaires propres à certaines langues.
- 2 Fermez le clavier virtuel.
- 3 Affichez les nombres et les symboles. Touchez longuement pour afficher les émoticônes.
- 4 Saisissez un espace
- 5 Ouvrez le menu des réglages de saisie pour modifier, par exemple, les **Langues de saisie**. Cette touche modifie également la langue d'écriture lorsque plus d'une langue de saisie est sélectionnée.
- 6 Faites un retour chariot ou confirmez la saisie de texte
- 7 Supprimez un caractère avant le curseur

! Les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle du téléphone.

Pour ouvrir le clavier virtuel pour la première fois

- Tenez votre téléphone horizontalement et tapez sur un champ de saisie de texte.
- Pour utiliser le clavier virtuel en orientation portrait, tapez sur un champ de saisie de texte, puis tapez sur  ou touchez longuement  si vous avez déjà sélectionné plus d'une langue de saisie. Tapez sur **Clavier en mode portrait** et sélectionnez une option.

 Une fois le réglage effectué, il suffit de taper sur un champ de saisie de texte pour activer le clavier virtuel.

Pour passer du clavier virtuel au Phonepad

- 1 Lorsque vous saisissez du texte, tapez sur  ou touchez longuement  si vous avez déjà sélectionné plus d'une langue de saisie.
- 2 Tapez sur **Clavier en mode portrait** et sélectionnez une option.

 Notez bien que le Phonepad est uniquement disponible avec l'orientation portrait.

Pour saisir du texte avec le clavier virtuel

- Pour saisir un caractère visible sur le clavier, tapez sur ce caractère.
- Pour saisir une variante de caractère, touchez longuement un caractère ordinaire du clavier afin d'afficher une liste des options disponibles, puis sélectionnez-la dans la liste. Par exemple, pour saisir "é", touchez longuement le "e" jusqu'à ce que les options s'affichent, puis, tout en gardant votre doigt appuyé sur le clavier, faites-le glisser vers le "é" et sélectionnez-le.

Pour saisir des nombres ou des symboles

- Lorsque vous saisissez du texte, tapez sur . Un clavier avec des nombres et des symboles s'affiche. Tapez sur  pour afficher plus d'options.

Pour insérer une émoticône

- 1 Lorsque vous saisissez du texte, touchez longuement .
- 2 Sélectionnez une émoticône.

Réglages du clavier et du pavé alphanumérique virtuel du téléphone

Vous pouvez sélectionner des réglages tels que la langue d'écriture et la correction automatique pour le clavier virtuel et le pavé alphanumérique virtuel.

Pour accéder aux réglages du clavier virtuel et de Phonepad

- Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel ou Phonepad, tapez sur . Si vous avez sélectionné plus d'une langue d'écriture, touchez longuement  au lieu d'effectuer l'opération précédente.

Pour modifier la langue d'écriture en utilisant le clavier virtuel ou le Phonepad

- 1 Lorsque vous saisissez du texte, tapez sur  ou touchez longuement  si vous avez déjà sélectionné plus d'une langue de saisie.
- 2 Tapez sur **Langues de saisie** et sélectionnez les langues à utiliser pour l'écriture.
- 3 Si vous avez sélectionné plus d'une langue d'écriture, tapez sur  pour passer de l'une à l'autre.

Changer de clavier

- 1 Lorsque vous saisissez du texte, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet de notification.
- 2 Tapez sur **Sélectionner un mode de saisie** et sélectionnez une option.

Réglages de la saisie de texte

Lorsque vous saisissez du texte, vous avez accès à un menu de réglages de la saisie de texte qui permet de définir des options de saisie intuitive. Vous disposez du choix d'affichage de suggestions et de corrections de mots en cours de saisie, ou vous pouvez activer l'application de saisie intuitive pour mémoriser les nouveaux mots que vous avez saisis.

Pour modifier les réglages de saisie de texte

- 1 Lorsque vous saisissez du texte à l'aide du clavier virtuel ou de Phonepad, tapez sur  ou touchez longuement .
- 2 Tapez sur **Réglages pour la saisie de texte**.
- 3 Sélectionnez les réglages souhaités.

Personnalisation de votre téléphone

Adaptez le téléphone à vos besoins en réglant, par exemple, votre sonnerie personnelle, la langue du téléphone et vos paramètres de sécurité.

Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie pour les appels téléphoniques et les notifications, et aussi pour la lecture de la musique et des vidéos.

Pour régler le volume de la sonnerie avec la touche de volume

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

Pour régler le volume du lecteur multimédia avec la touche de volume

- Lorsque vous écoutez de la musique ou que vous regardez une vidéo, appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

Pour régler le téléphone en mode silence

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Son**.
- 3 Sélectionnez **Mode silencieux**, puis **Silencieux**.

Pour régler le téléphone en mode vibreur

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Son**.
- 3 Sélectionnez **Mode silencieux**, puis **Vibreur**.

Pour régler le téléphone en mode vibreur et sonnerie

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Son**.
- 3 Sélectionnez **Mode silencieux**, puis **Off**.
- 4 Cochez la case **Vibreur et sonnerie**.

Pour augmenter le volume du haut-parleur

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Son**.
- 3 Cochez la case **xLOUD™**.

Heure et date

Vous pouvez modifier l'heure et la date sur votre téléphone.

Pour régler la date manuellement

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Date et heure**.
- 3 Désactivez la case à cocher **Date/Heure automatique**, le cas échéant.
- 4 Appuyez sur **Définir la date**.
- 5 Réglez la date en faisant défiler la barre vers le haut ou vers le bas.
- 6 Appuyez sur **Définir**.

Pour régler l'heure manuellement

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Date et heure**.
- 3 Désactivez la case à cocher **Date/Heure automatique**, le cas échéant.
- 4 Désactivez la case à cocher **Utiliser le format 24 h**, le cas échéant.
- 5 Appuyez sur **Définir l'heure**.
- 6 Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour régler les heures et les minutes.
- 7 Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour choisir entre **am** et **pm**.
- 8 Appuyez sur **Définir**.

Pour régler le fuseau horaire

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Date et heure**.
- 3 Désactivez la case à cocher **Fuseau horaire automatique**, le cas échéant.
- 4 Appuyez sur **Définir le fuseau horaire**.
- 5 Sélectionnez une option.

Pour régler le format de la date

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Date et heure** > **Choisir le format de date**.
- 3 Sélectionnez une option.

Paramètres de la sonnerie

Pour régler une sonnerie de téléphone

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Son** > **Sonnerie du téléphone**.
- 3 Sélectionnez une sonnerie.
- 4 Appuyez sur **Terminé**.

Pour activer les tonalités de touche

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Son**.
- 3 Activez les cases à cocher **Sons des touches du clavier numérique** et **Sons des touches**.

Pour sélectionner une sonnerie de notification

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Son** > **Notification par défaut**.
- 3 Sélectionnez une sonnerie.
- 4 Appuyez sur **Terminé**.

Paramètres d'écran

Pour régler la luminosité de l'écran

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages** > **Affichage** > **Luminosité**.
 - 3 Pour diminuer la luminosité de l'écran, faites glisser le curseur vers la gauche. Pour l'augmenter, faites glisser le curseur vers la droite.
 - 4 Tapez sur **OK**.
-  Le niveau de luminosité affecte les performances de votre batterie. Pour des conseils sur l'amélioration des performances de votre batterie, voir *Optimisation des performances de la batterie* à la page 17.

Pour définir la vibration de l'écran

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Son**.
- 3 Cochez la case **Vibrer au toucher**. L'écran vibre désormais lorsque vous tapez sur les touches de raccourci et certaines applications.

Pour régler le temps d'inactivité avant la désactivation de l'écran

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages** > **Affichage** > **Veille**.
 - 3 Sélectionnez une option.
-  Pour désactiver rapidement l'écran, appuyez rapidement sur la touche de mise sous tension .

Pour que l'écran reste actif pendant le chargement du téléphone

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Options pour les développeurs**.
- 3 Cochez la case **Rester activé**.

Langue du téléphone

Vous pouvez sélectionner une langue à utiliser sur votre téléphone.

Pour modifier la langue du téléphone

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages** > **Langue et saisie** > **Langue**.
 - 3 Sélectionnez une option.
-  Si vous vous trompez de langue et ne pouvez lire le texte des menus, allez à **Réglages** et tapez sur l'icône . Sélectionnez ensuite l'entrée à côté de  et choisissez la première entrée dans le menu suivant. Vous pouvez alors choisir la langue que vous voulez.

Mode Avion

En mode Avion, le réseau de votre téléphone et les émetteurs-récepteurs radio sont désactivés afin de ne pas affecter les appareils sensibles. Mais cela ne vous empêche pas de jouer à des jeux, d'écouter de la musique, de regarder des vidéos ou d'autres contenus dès lors que tous ces contenus sont enregistrés sur votre carte mémoire ou dans la mémoire interne. Vous pouvez aussi être averti par une sonnerie, si la sonnerie est activée.

-  Activer le mode Avion réduit la consommation de la batterie.

Pour activer le mode Avion

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...**
 - 3 Cochez la case **Mode avion**.
- 💡 Vous pouvez également sélectionner **Mode avion** dans le menu **Options du téléphone**. Pour accéder au menu **Options du téléphone**, appuyez longuement sur la touche de mise sous tension .

Mémoire

Vous pouvez enregistrer du contenu sur une carte mémoire et sur la mémoire du téléphone. La musique, les clips vidéo et les photos sont enregistrés sur la carte mémoire alors que les applications, les contacts et les messages le sont dans la mémoire du téléphone.

- ! Vous pouvez déplacer des applications de la mémoire du téléphone vers la carte mémoire.

Pour déplacer une application vers la carte mémoire

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages** > **Applications**.
 - 3 Tapez sur l'application de votre choix.
 - 4 Appuyez sur **Déplacer vers la carte SD**.
- ! Il est impossible de déplacer certaines applications de la mémoire du téléphone vers la carte mémoire.

Carte mémoire

- ! Il se peut que vous deviez acheter une carte mémoire séparément.

Votre téléphone utilise une carte mémoire microSD™ pour le contenu multimédia. Ce type de carte peut également servir de carte mémoire portable avec d'autres périphériques compatibles.

- ! En l'absence de carte mémoire, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil photo ni lire ou télécharger de musique et de clips vidéo.

Retrait de la carte mémoire en toute sécurité

Vous pouvez à tout moment retirer en toute sécurité la carte mémoire de votre téléphone lorsque ce dernier est éteint. Pour pouvoir retirer la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé, vous devez commencer par démonter la carte mémoire avant de la retirer physiquement du téléphone. Cela empêchera d'endommager la carte mémoire ou de perdre des données stockées sur la carte.

Pour démonter la carte mémoire

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Stockage** > **Démonter la carte SD**.

Formatage de la carte mémoire

Vous pouvez par exemple formater la carte mémoire insérée dans le téléphone pour libérer de la mémoire. Cela signifie que vous effacez toutes les données de la carte.

- ! Tout le contenu de la carte mémoire est effacé lorsque vous la formatez. Avant de formater la carte mémoire, veillez à sauvegarder tout ce que vous souhaitez conserver. Pour sauvegarder votre contenu, vous pouvez le copier sur un ordinateur. Pour plus d'informations, se référer au chapitre *Connexion de votre téléphone à un ordinateur* à la page 120.

Pour formater la carte mémoire

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Stockage** > **Démonter la carte SD**.
- 3 Après avoir démonté la carte mémoire, tapez sur **Effacer la carte SD**.

Stéréo portable mains libres



Pour utiliser un mains libres

- 1 Connectez un mains libres portable.
 - 2 Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche de gestion des appels. Si vous écoutiez de la musique, elle s'arrête lorsque vous recevez un appel et reprend à la fin de l'appel.
 - 3 Pour terminer un appel, appuyez sur la touche de gestion des appels.
- ! Si votre téléphone n'inclut pas un mains libres portable, vous pouvez en acquérir un séparément.

Paramètres Internet et de la messagerie

Pour envoyer des SMS et des MMS et accéder à Internet, vous devez disposer d'une connexion de données mobile 2G/3G et des paramètres appropriés. Vous pouvez obtenir ces paramètres de plusieurs manières :

- Pour la plupart des réseaux et des opérateurs de téléphonie mobile, les paramètres de messagerie et Internet sont préinstallés sur le téléphone. Vous pouvez donc commencer immédiatement à utiliser Internet et à envoyer des messages.
- Dans certains cas, vous avez la possibilité de télécharger les paramètres de messagerie et Internet lorsque vous activez le téléphone pour la première fois. Vous pouvez aussi télécharger ces paramètres ultérieurement à partir du menu **Réglages**.
- Vous pouvez ajouter et modifier manuellement des paramètres Internet et réseau sur le téléphone à tout moment. Pour obtenir des informations détaillées sur vos paramètres de messagerie et Internet, contactez votre opérateur réseau.

Pour télécharger des paramètres Internet et de messagerie

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Xperia™** > **Réglages Internet**.

Pour afficher le nom du point d'accès (APN) actif

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Tapez sur **Noms des points d'accès**.

- ! Si plusieurs connexions sont disponibles, la connexion réseau active est indiquée par une case sélectionnée sur la droite.

Pour configurer manuellement les réglages APN

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles** > **Noms des points d'accès**.
 - 3 Appuyez sur .
 - 4 Appuyez sur **Nouvel APN**.
 - 5 Tapez sur **Nom** et saisissez le nom du profil réseau que vous voulez créer.
 - 6 Tapez sur **APN** et saisissez le nom du point d'accès.
 - 7 Saisissez toutes les autres informations demandées par votre opérateur réseau.
 - 8 Appuyez sur  et tapez sur **Enregistrer** .
- ! Pour obtenir des informations détaillées sur vos réglages réseau, contactez votre opérateur réseau.

Pour réinitialiser les paramètres Internet par défaut

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles** > **Noms des points d'accès**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Tapez sur **Rétablir param. par déf.**

Informations d'utilisation

Pour les sujets concernant la qualité, Sony Ericsson collecte des rapports de bogues anonymes et des statistiques concernant l'utilisation de votre téléphone. Aucune information récoltée ne comporte de données personnelles. L'option d'envoi d'informations sur l'utilisation par défaut n'est pas activée. Mais vous pouvez choisir de l'activer si vous le désirez.

Pour envoyer des informations d'utilisation

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Xperia™** > **Infos sur l'utilisation**.
- 3 Cochez la case **Envoyer infos sr utilisat..**

Désactiver l'ensemble du trafic de données

Vous pouvez désactiver toutes les connexions de données 2G/3G avec votre téléphone pour empêcher les téléchargements et les synchronisations de données indésirables. Pour obtenir des informations détaillées sur votre programme d'abonnement et les coûts du trafic de données, contactez votre opérateur réseau.

-  Lorsque le trafic de données est désactivé, vous pouvez toujours utiliser les connexions Wi-Fi™ et Bluetooth™. Vous pouvez aussi envoyer et recevoir des MMS.

Pour désactiver l'ensemble du trafic de données

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Décochez la case **Données activées**.

Itinérance des données

Selon votre opérateur réseau, il est possible d'autoriser des connexions de données mobiles via 2G/3G en dehors de votre réseau domestique (itinérance). Notez que des frais de transmission de données peuvent s'appliquer. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

- ! Les applications utilisent parfois la connexion Internet de votre réseau domestique sans notification, par exemple, lors de l'envoi de demandes de recherche et de synchronisation. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour l'itinérance des données. Contactez votre fournisseur de services.

Pour activer l'itinérance de données

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
 - 3 Cochez la case **Itinérance des données**.
- ! Vous ne pouvez pas activer l'itinérance des données lorsque les connexions de données ont été désactivées

Réglages réseau

Votre téléphone passe automatiquement d'un réseau à l'autre selon les réseaux disponibles à différents emplacements. Initialement, votre téléphone est configuré pour utiliser le mode réseau mobile le plus rapide disponible pour les données. Mais vous pouvez le configurer manuellement de façon à utiliser uniquement un mode réseau 2G plus lent pour les données afin de prolonger la durée de vie de votre batterie entre les charges. Vous pouvez également configurer votre téléphone pour lui donner un accès complet à un autre ensemble de modes réseau ou pour définir un fonctionnement spécifique en mode itinérance.

Pour sélectionner un mode réseau

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Tapez sur **Mode réseau**.
- 4 Sélectionnez un mode réseau.

Pour sélectionner manuellement un autre réseau

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles** > **Opérateur de réseau**.
 - 3 Tapez sur **Mode de recherche**.
 - 4 Lorsqu'une fenêtre contextuelle s'affiche, tapez sur **Manuelle**.
 - 5 Sélectionnez un réseau.
- ! Si vous sélectionnez un réseau manuellement, votre téléphone n'en cherchera pas d'autres même si vous sortez de la portée de ce réseau.

Pour activer la sélection automatique du réseau

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles** > **Opérateur de réseau**.
- 3 Tapez sur **Mode de recherche**.
- 4 Tapez sur **Automatique**.

Appel

Appels d'urgence

Votre téléphone prend en charge les numéros d'urgence internationaux tels que le 112 ou le 911. Cela signifie que vous pouvez normalement émettre des appels d'urgence dans n'importe quel pays, avec ou sans carte SIM, lorsque vous êtes à portée d'un réseau.

Pour émettre un appel d'urgence

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Téléphone**.
 - 3 Saisissez le numéro d'urgence et tapez sur **Appel**. Pour supprimer un numéro, tapez sur .
- 💡 Vous pouvez émettre des appels d'urgence lorsqu'aucune carte SIM n'est insérée et lorsque les appels sortants sont interdits.

Pour émettre un appel d'urgence lorsque la carte SIM est verrouillée

- 1 Tapez sur **Appel d'urgence**.
- 2 Saisissez le numéro d'urgence et tapez sur **Appel**. Pour supprimer un numéro, tapez sur .

Gestion des appels

Pour passer un appel, vous pouvez composer manuellement un numéro de téléphone, taper sur un numéro enregistré dans la liste de contacts de votre téléphone ou taper sur le numéro de téléphone dans le journal des appels.

Lorsque vous passez un appel, le micro principal de votre téléphone fonctionne avec le second micro pour éliminer le bruit et le bruit d'ambiance.

- ! Ne couvrez pas le second micro pendant l'appel.

Pour émettre un appel avec la numérotation

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**.
- 3 Saisissez le numéro du destinataire et tapez sur **Appel**. Pour supprimer un numéro, tapez sur .

Pour terminer un appel

- Tapez sur .

Pour émettre un appel international

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**.
- 3 Appuyez longuement sur 0 jusqu'à l'affichage du signe « + ».
- 4 Saisissez le code du pays, l'indicatif régional (sans le zéro d'en-tête) et le numéro de téléphone, puis tapez sur **Appel**.

Pour répondre à un appel



- Faites glisser  vers la droite à travers l'écran.
- ! Si vous utilisez des écouteurs classiques sans micro, vous devez les débrancher du connecteur pour répondre à l'appel.

Pour refuser un appel

- Faites glisser  vers la gauche à travers l'écran.

Pour modifier le volume de l'écouteur pendant un appel

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

Pour activer le haut-parleur pendant un appel

- Tapez sur .

Pour couper le micro durant un appel

- Tapez sur .

Pour activer l'écran pendant un appel

- Appuyez sur .

Pour saisir des chiffres pendant un appel

- Pendant un appel, tapez sur . Un pavé numérique s'affiche.
- Saisissez des chiffres.

Pour couper le son d'un appel entrant

- Lorsque vous recevez l'appel, appuyez sur la touche de volume.

Appels récents

Dans le journal des appels, vous pouvez voir les derniers appels manqués  , reçus  et passés .

Pour afficher vos appels en absence

- Lorsque vous avez des appels manqués,  s'affiche dans la barre d'état. Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- Tapez sur **Appel manqué**.

Pour appeler un numéro à partir de votre journal des appels

- Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- Tapez sur **Téléphone**. Le journal des appels se trouve dans la partie supérieure de l'écran.
- Pour appeler directement un numéro, tapez le numéro. Pour modifier un numéro avant d'appeler, appuyez longuement dessus, puis tapez sur **Modifier n° avant l'appel**.

- ! Vous pouvez également appeler un numéro en tapant sur  > **Rappeler**.

Pour ajouter un numéro du journal des appels dans vos contacts

- Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- Tapez sur **Téléphone**. Le journal des appels se trouve dans la partie supérieure de l'écran.
- Touchez longuement le numéro, puis tapez sur **Ajouter aux contacts**.
- Tapez sur le contact souhaité ou sur **Créer un nouveau contact**.
- Modifiez les informations du contact et tapez sur **Terminé**.

Messagerie vocale

Si votre abonnement inclue un service de messagerie vocale, les appelants peuvent laisser un message vocal lorsque vous ne répondez pas à leur appel. Votre numéro de service de messagerie vocale est normalement enregistré sur votre carte SIM. Si ce n'est pas le cas, obtenez le numéro auprès de votre fournisseur de services et saisissez-le manuellement.

Pour saisir votre numéro de messagerie vocale

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Messagerie vocale** > **N° messagerie vocale**.
- 3 Saisissez votre numéro de messagerie vocale.
- 4 Tapez sur **OK**.

Pour appeler votre service de messagerie vocale

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**.
- 3 Touchez longuement **1**.

Appels multiples

Si vous avez activé la mise en attente des appels, vous pouvez gérer la réception simultanée de plusieurs appels. Lorsque cette fonction est activée, vous êtes averti de l'arrivée d'un nouvel appel par un signal sonore.

Pour activer ou désactiver les appels en attente

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Autres réglages**.
- 3 Pour activer ou désactiver les appels en attente, tapez sur **Appel en attente**.

Pour rejeter un deuxième appel

- Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, appuyez sur **Occupé**.

Pour répondre à un deuxième appel et terminer l'appel en cours

- Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, appuyez sur **Fin appel en cours et répondre**.

Pour répondre à un deuxième appel et mettre l'appel en cours en attente

- Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, appuyez sur **Répondre**.

Pour émettre un deuxième appel

- 1 Pendant l'appel en cours, tapez sur .
- 2 Saisissez le numéro du destinataire et tapez sur .
- 3 Si le destinataire répond, le premier appel est mis en attente.

- 💡 La même procédure s'applique aux appels suivants.

Pour basculer entre plusieurs appels

- Pour basculer vers un autre appel et mettre l'appel en cours en attente, tapez sur le numéro ou le contact approprié.

Pour terminer l'appel en cours et revenir au premier appel en attente

- Tapez sur .

Conférences

Lors d'une conférence ou d'un appel avec plusieurs participants, vous pouvez parler avec deux personnes ou plus.

Pour tenir une conférence

- 1 Pendant l'appel en cours, tapez sur .
- 2 Composez le numéro du deuxième participant et tapez sur .
- 3 Si le deuxième participant répond, le premier appel est mis en attente.
- 4 Tapez sur .

- Pour ajouter d'autres participants, répétez les étapes 1 à 4.

Pour entretenir une conversation privée avec un participant à la conférence

- 1 Lors d'une conférence, tapez sur le bouton affichant le nombre de participants. Par exemple, tapez sur **3 participants** s'il y a trois participants à la conférence.
- 2 Tapez sur le nom du participant avec lequel vous souhaitez entretenir une conversation privée.
- 3 Pour terminer la conversation privée et revenir à la conférence, tapez sur .

Pour libérer un participant d'une conférence

- 1 Lors d'une conférence, tapez sur le bouton affichant le nombre de participants. Par exemple, tapez sur **3 participants** s'il y a trois participants à la conférence.
- 2 Tapez sur  à côté de chaque nom de participant à libérer.

Pour terminer une conférence

- Pendant l'appel, tapez sur .

Paramètres d'appel

Interdiction d'appels

Vous pouvez interdire l'ensemble ou certaines des catégories d'appels entrants et sortants. Lors de la première utilisation de l'interdiction d'appels, vous devez saisir votre code PUK (Personal Unblocking Key, code de déblocage personnel), puis un nouveau mot de passe pour activer la fonction correspondante.

Pour interdire les appels entrants et sortants

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Blocage d'appels**.
- 3 Sélectionnez une option.
- 4 Saisissez le mot de passe et tapez sur **Activer**.

Transfert d'appels

Vous pouvez transférer des appels, par exemple, vers un autre numéro de téléphone ou vers un service de réponse téléphonique.

Pour transférer des appels

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Transfert d'appel**.
- 3 Sélectionnez une option.
- 4 Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels, puis tapez sur **Activer**.

Pour désactiver le transfert d'appels

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Transfert d'appel**.
- 3 Sélectionnez une option, puis tapez sur **Désactiv.**

Afficher ou masquer votre numéro de téléphone

Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer votre numéro de téléphone affiché sur les périphériques des destinataires des appels lorsque vous les appelez.

Pour afficher ou pour masquer votre numéro de téléphone

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Autres réglages** > **Présentation du numéro**.

Numérotation fixe

Si vous avez reçu un code PIN2 de votre fournisseur de services, vous pouvez utiliser une liste de numéros fixes (FDN, Fixed Dialing Numbers) pour limiter les appels sortants.

Pour activer ou désactiver la numérotation fixe

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **N° de contact fixes**.
- 3 Tapez sur **Activer numérot. fixe** ou sur **Désactiver numérot. fixe**.
- 4 Saisissez votre code PIN2 et tapez sur **OK**.

Pour accéder à la liste des destinataires d'appels acceptés

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **N° de contact fixes** > **N° de contact fixes**.

Contacts

L'application Contacts permet de stocker et gérer de manière centralisée tous les numéros, adresses e-mail et autres informations de vos contacts. Il vous suffit de taper sur un contact pour avoir une vue d'ensemble de toutes les communications avec ce contact.

Vous pouvez ajouter des nouveaux contacts sur votre téléphone et les synchroniser avec ceux qui ont été enregistrés dans votre compte Google™, dans votre compte Microsoft® Exchange ActiveSync® ou dans d'autres comptes qui permettent la synchronisation. L'application Contacts crée automatiquement de nouvelles entrées et vous aide également à faire correspondre les données (adresses e-mail, par exemple) avec des entrées existantes. Vous pouvez aussi gérer cette procédure manuellement. Pour de plus amples informations, allez à www.sonymobile.com/support.

Transférer des contacts vers votre nouveau téléphone



Le transfert de contacts vers votre nouveau téléphone peut s'opérer de plusieurs manières. Sélectionnez la méthode de transfert qui correspond le mieux à votre cas.

Transférer des contacts à l'aide d'un PC

Vous pouvez utiliser un PC pour transférer des contacts depuis plusieurs marques de téléphone (iPhone, Samsung, HTC et Nokia).

Ce dont vous avez besoin :

- un PC connecté à Internet et tournant sous Windows®
- un câble USB pour votre ancien téléphone
- un câble USB pour votre nouveau téléphone Android™
- votre ancien téléphone
- votre nouveau téléphone Android™

! Si certains de ces éléments vous font défaut, allez sur www.sonymobile.com/support/contacts pour trouver d'autres moyens de transférer vos contacts.

Utilisation du programme PC Companion pour transférer les contacts

Si vous transférez des contacts en utilisant un ordinateur, utilisez le programme PC Companion. Il est gratuit et les fichiers d'installation sont présents sur votre nouveau téléphone. PC Companion vous offre également toute une série de fonctions, telles que de l'aide pour la mise à jour du logiciel du téléphone.

Pour installer PC Companion

- 1 **Nouveau téléphone** : Allumez votre nouveau téléphone Android™ et connectez-le à un PC à l'aide d'un câble USB.
- 2 **Nouveau téléphone** : Tapez sur **Installer** pour installer PC Companion sur le PC.
- 3 **Ordinateur** : Si un message s'affiche, sélectionnez *Run Startme.exe (Exécuter Startme.exe)*. Dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche, cliquez sur *Install (Installer)* pour lancer l'installation et conformez-vous aux instructions.

Pour transférer des contacts vers votre nouveau téléphone à l'aide de PC Companion

- 1 Vérifiez que PC Companion est bien installé sur votre PC.
- 2 Ouvrez PC Companion sur le PC, puis cliquez sur *Contacts Setup (Configurer les contacts)* et conformez-vous aux instructions pour transférer vos contacts.

Transférer des contacts à l'aide d'un ordinateur Apple® Mac®

Pour des instructions détaillées sur la manière d'utiliser un ordinateur Apple Mac afin de transférer des contacts de votre ancien téléphone, allez sur www.sonymobile.com/support/contacts.

Transférer des contacts à l'aide de comptes de synchronisation

Votre téléphone fonctionne avec les comptes de synchronisation en ligne les plus répandus, comme Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® ou Facebook™. Si vous avez synchronisé les contacts de votre ancien téléphone ou de votre ordinateur avec un compte en ligne, vous pourrez transférer vos contacts vers votre nouveau téléphone à l'aide de ce compte. Pour plus d'informations sur la synchronisation, voir *Synchroniser des données sur votre téléphone*, page 73.

Pour synchroniser vos contacts du téléphone avec un compte de synchronisation

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages > Comptes et synchro.**
- 3 Pour configurer un compte de synchronisation, tapez sur **Ajouter un compte** puis suivez les instructions à l'écran. Si vous avez déjà établi un compte de synchronisation, et que vous voulez effectuer la synchronisation avec ce compte, tapez sur le compte puis appuyez sur , tapez enfin sur **Synchroniser maintenant**.

Pour importer des contacts à partir d'une carte SIM

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Import. contacts > Carte SIM**.
- 3 Si vous avez installé un compte de synchronisation, vous pouvez choisir d'ajouter les contacts de la carte SIM à ce compte. Vous pouvez également choisir de n'utiliser que les contacts du téléphone. Sélectionnez l'option désirée.
- 4 Pour importer un contact individuellement, trouvez puis tapez sur le contact. Pour importer tous les contacts, appuyez sur , puis tapez sur **Tout importer**.

Pour importer des contacts à partir de la carte mémoire

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Import. contacts > Carte SD**.
- 3 Si vous avez configuré un compte de synchronisation, vous pouvez ajouter les contacts importés depuis la carte mémoire à ce compte. Vous pouvez également choisir de n'utiliser que les contacts importés dans le téléphone. Sélectionnez l'option désirée.
- 4 Si vous possédez plus d'un fichier vCard sur votre carte mémoire SD, une liste indiquant les différents groupes de contacts du téléphone s'affiche, avec les dates de création correspondantes. Sélectionnez le groupe que vous souhaitez transférer.


Pour recevoir des données de contacts envoyées via la technologie Bluetooth™

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth™ est activée et votre téléphone visible. Sinon, vous ne pourrez pas recevoir de données depuis l'autre appareil.
- 2 Lorsqu'on vous demande de confirmer si vous souhaitez recevoir le fichier, tapez sur **Accepter**.
- 3 Faites glisser vers le bas le volet de notification et tapez sur le fichier que vous avez reçu pour importer les données du contact.

Pour recevoir des contacts envoyés via un service de messagerie

- 1 Lorsque vous recevez un nouveau message texte, message multimédia ou message email, ouvrez le message.
- 2 Les données de contact reçues apparaissent en tant que pièce jointe vCard. Tapez ou touchez longuement le fichier vCard pour ouvrir un menu de manière à pouvoir enregistrer les données de contact.

Présentation de l'écran Contacts

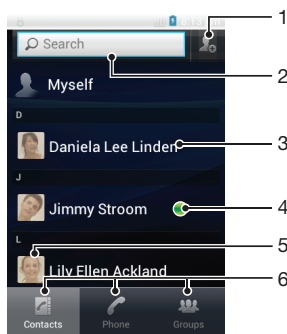

- 1 Tapez cet icône pour créer un contact
- 2 Champ Recherche de contacts
- 3 Touchez un contact pour en afficher les détails
- 4 Une icône affiche l'état du contact sur les différents services de messagerie instantanée
- 5 Touchez la miniature d'un contact pour accéder au menu Contact Rapide
- 6 Onglets des raccourcis

Gérer vos contacts

La création, la modification et la synchronisation de vos contacts est une procédure assez simple. Vous pouvez sélectionner les contacts enregistrés dans différents comptes et vous pouvez gérer leur affichage sur le téléphone.

Si vous synchronisez vos contacts avec plus qu'un compte, vous pouvez les fusionner pour éviter les doublons.

- ! Certains services de synchronisation, certains réseaux sociaux par exemple, ne permettent pas de modifier le détail des contacts.

Pour afficher vos contacts

- Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur . Vos contacts sont répertoriés ici.

Pour sélectionner les contacts à afficher dans l'application Contacts

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Filtrer**.
- 3 Dans la liste qui s'affiche, marquez et démarquez les options désirées. Si vous avez synchronisé vos contacts avec un compte de synchronisation, ce compte est affiché dans la liste. Vous pouvez taper sur le compte pour étendre la liste d'options. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

Pour ajouter un contact

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur .
 - 3 Si vous avez synchronisé vos contacts avec un ou plusieurs comptes, sélectionnez le compte dans lequel vous voulez ajouter ce contact, ou tapez sur **Contact téléphonique** si vous désirez utiliser le contact dans votre téléphone.
 - 4 Saisissez ou sélectionnez les informations désirées pour le contact.
 - 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.
- 💡 Si vous ajoutez un signe plus et l'indicatif de pays devant le numéro de téléphone d'un contact, vous pouvez utiliser ce numéro pour appeler depuis l'étranger.

Pour modifier un contact

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Touchez longuement le contact que vous voulez modifier, puis tapez sur **Modifier le contact**.
- 3 Modifiez les informations souhaitées. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.

Pour attribuer une image à un contact

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Touchez longuement le contact que vous voulez modifier, puis tapez sur **Modifier le contact**.
 - 3 Tapez sur  et sélectionnez la méthode d'ajout d'image de contact désirée.
 - 4 Lorsque vous avez ajouté l'image, tapez sur **Terminé**.
- 💡 Vous pouvez également ajouter une image à un contact à partir de l'application **Galerie Xperia™**.

Pour afficher vos communications avec un contact

- 1 Depuis l'Ecran d'Accueil, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Tapez sur le contact que vous souhaitez afficher.
- 3 Pour afficher vos communications avec le contact d'un média différent, tapez ou faites défiler les éléments de filtre en bas de l'écran.

Pour supprimer des contacts

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Suppr. contacts**.
- 3 Marquez les contacts que vous voulez supprimer, ou tapez sur **Tout marquer** si vous voulez supprimer tous les contacts.
- 4 Tapez sur **Supprimer** > **OK**.

Pour modifier les informations de contact vous concernant

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Touchez longuement **Moi** en haut de la liste des contacts, puis tapez sur **Modifier le contact**.
- 3 Saisissez les nouvelles informations ou effectuez les changements appropriés.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.

Éviter les doublons dans l'application Contacts

Si vous synchronisez vos contacts avec un nouveau compte ou importez des informations de contacts d'une autre manière, vous pourriez obtenir des doublons dans l'application Contacts. Si tel est le cas, vous pouvez fusionner ces doublons pour créer une entrée unique. Et si vous commettez une erreur, vous pouvez les séparer à nouveau ultérieurement.

Pour lier des contacts

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez de manière prolongée sur le contact que vous voulez lier à un autre contact, puis tapez sur **Lier contact**.
- 3 Depuis la liste qui s'affiche, tapez sur le contact à partir duquel vous voulez rattacher une information au premier contact, puis tapez **OK** pour confirmer. Les informations du premier contact sont ajoutées au second contact, et le premier contact n'est plus affiché dans la liste des contacts.

Pour séparer des contacts liés

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Touchez longuement le compte lié que vous voulez modifier, puis tapez sur **Modifier le contact**.
- 3 Appuyez sur **Délier contact**.
- 4 Appuyez sur **OK**.

Favoris

Vous pouvez marquer des contacts comme favoris afin que vous puissiez y accéder rapidement à partir de l'application Contacts.

Pour ajouter ou retirer un contact de la liste des favoris

- 1 Depuis l'Ecran d'Accueil, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Tapez sur le contact à ajouter dans les favoris ou à retirer des favoris.
- 3 Tapez sur .

Communiquer avec vos contacts

Pour rechercher un contact

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Saisissez les premières lettres du nom du contact dans le champ **Rechercher**. Tous les contacts dont le nom commence par ces lettres s'affichent.

Le menu Contact rapide

Tapez sur la miniature d'un contact pour afficher les options de communication rapide du contact. Ces options sont : Appeler le contact, Envoyer un SMS ou MMS et Démarrer une discussion via l'application Google Talk™.

- ! Pour qu'une application apparaisse en tant qu'option dans le menu Contact rapide, vous pourriez avoir besoin de configurer l'application dans votre téléphone et d'ouvrir une session dans l'application. Par exemple, vous devez démarrer l'application Gmail™ et y saisir vos détails de connexion avant de pouvoir utiliser Gmail™ dans le menu Contact rapide.

Partager vos contacts

Pour envoyer votre carte de visite

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur **Moi**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Envoyer contact** > **OK**.
- 4 Sélectionnez un mode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

Pour envoyer un contact

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact contenant les détails que vous souhaitez envoyer.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Envoyer contact** > **OK**.
- 4 Sélectionnez un mode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

Pour envoyer plusieurs contacts en une fois

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Envoyer les contacts**.
- 3 Marquez les contacts que vous voulez envoyer, ou sélectionnez-les tous si vous voulez envoyer tous les contacts.
- 4 Tapez sur **Envoyer**, puis sur **OK** pour confirmer.
- 5 Sélectionnez un mode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

Sauvegarde des contacts

Vous pouvez utiliser une carte mémoire, une carte SIM et un outil de synchronisation en ligne tel que Microsoft® Exchange ActiveSync® pour sauvegarder les contacts.

Pour exporter tous les contacts vers la carte mémoire

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Sauv. contacts** > **Carte SD**.
- 3 Tapez sur **OK**.

Pour exporter des contacts vers une carte SIM

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Sauv. contacts** > **Carte SIM**.
 - 3 Marquez les contacts que vous voulez exporter, ou tapez sur **Tout marquer** si vous voulez exporter tous les contacts.
 - 4 Tapez sur **Sauvegarder**.
 - 5 Sélectionnez **Ajouter des contacts** si vous voulez ajouter les contacts aux contacts existants sur votre carte SIM, ou sur **Remplacer ts les contacts** si vous voulez remplacer les contacts existants sur votre carte SIM.
- ! Lorsque vous exportez des contacts vers la carte SIM, certaines informations peuvent ne pas être exportées. Cela est dû à la mémoire limitée des cartes SIM.

Messagerie

Utiliser la messagerie texte et multimédia

Vous pouvez envoyer et recevoir des SMS à partir de votre téléphone en utilisant le service SMS (Short Message Service). Si votre abonnement inclut des MMS (Multimedia Messaging Service), vous pouvez également envoyer et recevoir des messages qui contiennent des fichiers multimédias, par exemple des images et des vidéos. Le nombre de caractères que vous pouvez envoyer dans un SMS dépend de l'opérateur et de la langue que vous utilisez. Si vous dépassez la limite de caractères, tous vos messages seront reliés et envoyés comme un seul message. Vous êtes facturé pour chaque SMS que vous envoyez. Lorsque vous visualisez vos messages, ils apparaissent comme des conversations, ce qui veut dire que tous les messages envoyés et reçus vers et depuis une même personne sont regroupés.

- ! Pour envoyer des messages multimédias, vous devez paramétrer les MMS sur le téléphone. Voir *Paramètres Internet et de la messagerie*, page 35.

Pour créer et envoyer un message

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Nouveau message**.
- 3 Pour ajouter un destinataire, tapez sur **Ajouter un destinataire**, puis recherchez et cochez la case en regard du nom du destinataire. Pour ajouter plusieurs destinataires, cochez les cases des destinataires concernés. Vous pouvez également saisir manuellement le numéro complet dans le champ de recherche, puis tapez sur **Ajouter**.
- 4 Lorsque vous avez terminé d'ajouter des destinataires, tapez sur **Terminé**.
- 5 Tapez sur **Écrire un message** puis saisissez le texte de votre message.
- 6 Pour ajouter un fichier multimédia, tapez sur  et sélectionnez une option.
- 7 Pour ajouter ou retirer un destinataire avant d'envoyer le message, appuyez sur . Pour ajouter un destinataire, tapez sur **Ajouter un destinataire**. Pour retirer un destinataire, tapez sur **Modifier destinataires** puis sur  à côté du champ Destinataire. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.
- 8 Pour envoyer le message, tapez sur **Envoy..**

- 💡 Si vous quittez un message avant de l'envoyer, il est conservé comme brouillon. La conversation sera marquée avec le mot **Brouillon** .

Pour lire un message reçu

- 1 Depuis votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis trouvez et tapez sur .
- 2 Tapez sur la conversation désirée.
- 3 Si le message n'est pas encore téléchargé, touchez longuement le message, puis tapez sur **Télécharger le message**.

- 💡 Lorsque vous recevez un SMS ou un MMS,  s'affiche dans la barre d'état. Pour lire le message, vous pouvez également faire glisser la barre d'état vers le bas et taper sur le message reçu lorsque la barre d'état est ouverte.

Pour répondre à un message

- 1 Depuis l'Ecran d'Accueil, tapez sur  puis tapez sur **Messagerie**.
- 2 Tapez sur la conversation désirée.
- 3 Saisissez votre réponse et tapez sur **Envoy..**

Pour faire suivre un message

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur **Messagerie**.
- 2 Tapez sur la conversation désirée.
- 3 Touchez longuement le message que vous voulez transférer, puis tapez sur **Transférer le message**.
- 4 Sélectionnez un destinataire dans la liste, ou tapez sur **Ajouter un destinataire** pour ajouter un destinataire qui n'est pas dans la liste.
- 5 Modifiez le message, puis tapez sur **Envoy..**

Pour supprimer un message

- 1 Depuis l'Ecran d'Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Messagerie**.
- 2 Tapez sur la conversation désirée.
- 3 Touchez longuement le message que vous voulez supprimer puis tapez sur **Supprimer le message > Oui**.

Pour supprimer des conversations

- 1 Depuis l'Ecran d'Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Messagerie**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Suppr. plusieurs conv..**
- 3 Activez les cases à cocher pour les conversations à supprimer, puis tapez sur **Supprimer**.

Pour enregistrer le numéro d'un expéditeur dans un contact

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur **Messagerie**.
- 2 Tapez sur une conversation.
- 3 Tapez sur le nom de l'expéditeur en haut de l'écran.
- 4 Tapez sur .
- 5 Sélectionnez un contact ou tapez sur  pour créer un contact.
- 6 Modifiez les informations du contact et tapez sur **Terminé**.

Pour appeler l'expéditeur d'un message

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur **Messagerie**.
- 2 Tapez sur une conversation.
- 3 Tapez sur le nom ou sur le numéro du destinataire en haut de l'écran.
- 4 Si le destinataire est enregistré dans vos contacts, tapez sur le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler. Si vous n'avez pas enregistré le destinataire dans vos contacts, tapez sur .

Pour enregistrer un fichier contenu dans un message

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur , puis sur **Messagerie**.
- 2 Tapez sur la conversation désirée.
- 3 Si le message n'est pas encore téléchargé, touchez longuement le message, puis tapez sur **Télécharger le message**.
- 4 Touchez longuement le fichier à sauvegarder, puis sélectionnez l'option désirée.

Options de SMS et MMS

Pour modifier les paramètres de notification des messages

- 1 Depuis l'Ecran d'Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Messagerie**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 3 Au besoin, tapez sur **Tonalité notification** et sélectionnez une notification sonore.
- 4 Si désiré, tapez sur **Notification par vibreur** puis marquez les boîtes à cocher à activer.

Pour modifier les paramètres du rapport de remise des messages sortants

- 1 Depuis l'Ecran d'Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Messagerie**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 3 Tapez sur **Rapport de remise** pour activer ou désactiver le rapport de remise.
- ! Lorsque un message a été remis au destinataire,  est affiché dans le message.

Pour afficher des messages enregistrés sur la carte SIM

- 1 Depuis l'Ecran d'Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Messagerie**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages** > **Messages SIM**.

Email

Utilisez l'application Email de votre téléphone pour envoyer et recevoir des e-mails via votre compte e-mail normal ou votre compte e-mail d'entreprise. Ou utilisez-la pour les deux. Votre téléphone vous permet de gérer simultanément plusieurs comptes e-mail. Vous pouvez combiner ces comptes dans une boîte de réception commune ou les assigner à des boîtes de réception distinctes. Notez que les e-mails que vous recevez sur votre compte Gmail™ sont accessibles sur le téléphone aussi bien à partir de l'application Email que des applications Gmail™.

- 💡 Pour utiliser la fonctionnalité ci-dessus, vos e-mails d'entreprise Microsoft® Outlook® doivent être stockés sur un serveur Microsoft® Exchange. Voir *Synchronisation de vos e-mails, calendrier et contacts d'entreprise*, page 74, pour plus d'informations.

Pour configurer un compte de messagerie dans le téléphone

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur .
- 3 Saisissez votre adresse email et votre mot de passe, puis tapez sur **Suivant**.
- 4 Si les paramètres du compte email ne peuvent être téléchargés automatiquement, terminez la configuration manuellement. Si nécessaire, contactez votre fournisseur de service courriel pour obtenir les réglages détaillés. Pour le compte e-mail d'entreprise installé sur votre téléphone, sélectionnez **Exchange** comme type de compte.
- 5 Lorsque vous y serez invité, saisissez un nom pour votre compte e-mail afin qu'il soit facilement identifiable. Le même nom s'affichera dans les courriels que vous enverrez depuis ce compte. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Suivant**.

- 💡 Vous pouvez configurer plus d'un compte email. Voir *Pour ajouter un compte email sur votre téléphone* à la page 55.

Utilisation d'email

Créer et envoyer un e-mail

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur . La boîte de réception de votre compte e-mail par défaut s'affiche. Si vous souhaitez utiliser un autre compte e-mail que vous avez installé sur votre téléphone, tapez sur la barre contenant , puis sélectionnez le compte depuis lequel vous souhaitez envoyer le message.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Tapez sur **À** et commencez à saisir l'adresse e-mail du destinataire. Des correspondances s'affichent dans une liste dynamique. Tapez sur l'adresse concernée ou tapez l'adresse email complète. Pour ajouter d'autres destinataires, saisissez une virgule (,) ou un point virgule (;), puis commencez à saisir un autre nom. Pour supprimer un destinataire, tapez sur .
- 4 Pour sélectionner une adresse e-mail enregistrée dans vos contacts, tapez sur , puis recherchez et cochez la case en regard d'un champ de destinataire. Pour ajouter plusieurs destinataires, cochez les cases des destinataires concernés. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.
- 5 Tapez sur le champ **Objet**, puis saisissez l'objet de l'e-mail.
- 6 Pour joindre un fichier, appuyez sur , puis tapez sur **Joindre un fichier**. Sélectionnez le type de fichier, puis tapez sur le fichier que vous souhaitez joindre dans la liste qui apparaît.
- 7 Tapez sur le champ de texte du corps, puis saisissez le texte de votre message.
- 8 Pour ajouter des champs Cc/Bcc, appuyez sur , puis tapez sur **+ Cc/Cci**.
- 9 Pour envoyer l'e-mail, tapez sur .

Pour recevoir des emails

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur . La boîte de réception de votre compte e-mail par défaut s'affiche.
 - 3 Si vous souhaitez vérifier un autre compte e-mail que vous avez installé sur votre téléphone, tapez sur la barre contenant , puis sélectionnez le compte depuis lequel vous souhaitez vérifier le message. Si vous souhaitez vérifier tous vos comptes e-mail en même temps, tapez sur la barre contenant , puis sur **Vue combinée**.
 - 4 Pour télécharger de nouveaux messages, tapez sur .
-  Si vous avez défini un compte e-mail d'entreprise, vous pouvez régler la fréquence de vérification sur **Automatique (Push)**.

Pour lire vos emails

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur . La boîte de réception de votre compte e-mail par défaut s'affiche. Si vous souhaitez vérifier un autre compte e-mail que vous avez installé sur votre téléphone, tapez sur la barre contenant , puis sélectionnez le compte depuis lequel vous souhaitez vérifier le message.
- 3 Dans la boîte de réception, faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas puis tapez sur l'email que vous souhaitez lire.
- 4 Dans le champ de texte du corps, écartez deux doigts ou joignez deux doigts pour zoomer en avant ou en arrière.
- 5 Utilisez les flèches avant et arrière pour lire votre prochain message ou votre message précédent.

Pour visualiser une pièce jointe de message email

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur . La boîte de réception de votre compte e-mail par défaut s'affiche. Si vous souhaitez vérifier un autre compte e-mail que vous avez installé sur votre téléphone, tapez sur la barre contenant , puis sélectionnez le compte depuis lequel vous souhaitez vérifier le message.
- 3 Recherchez et tapez sur le message que vous souhaitez dans votre boîte de réception. Les e-mails accompagnés de pièces jointes sont identifiés par .
- 4 Tapez sur l'onglet des pièces jointes dans le corps de l'e-mail. Toutes les pièces jointes s'affichent dans une liste.
- 5 Tapez sur **Charger** sous une pièce jointe.
- 6 Une fois la pièce jointe téléchargée, tapez sur **Afficher** ou sur **Enregistrer**.

Pour enregistrer l'adresse email d'un expéditeur dans vos contacts

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur . La boîte de réception de votre compte e-mail par défaut s'affiche. Si vous souhaitez vérifier un autre compte e-mail que vous avez installé sur votre téléphone, tapez sur la barre contenant , puis sélectionnez le compte depuis lequel vous souhaitez vérifier le message.
- 3 Recherchez et tapez sur le message que vous souhaitez dans votre boîte de réception.
- 4 Saisissez le nom de l'expéditeur.
- 5 Tapez sur **OK** lorsque vous êtes sur le point d'ajouter un nom à vos contacts.
- 6 Sélectionnez un contact ou tapez sur **Créer un nouveau contact** pour créer un contact.
- 7 Modifiez les informations du contact et tapez sur **Terminé**.

Pour répondre à un email

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur . La boîte de réception de votre compte e-mail par défaut s'affiche. Si vous souhaitez vérifier un autre compte e-mail que vous avez installé sur votre téléphone, tapez sur la barre contenant , puis sélectionnez le compte depuis lequel vous souhaitez vérifier le message.
- 3 Recherchez et tapez sur le message auquel vous souhaitez répondre, puis tapez sur .
- 4 Pour répondre à tous les messages, tapez sur , puis sur **Répondre à tous**.
- 5 Saisissez votre réponse, puis tapez sur .

Pour transférer un email

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur . La boîte de réception de votre compte e-mail par défaut s'affiche. Si vous souhaitez vérifier un autre compte e-mail que vous avez installé sur votre téléphone, tapez sur la barre contenant , puis sélectionnez le compte depuis lequel vous souhaitez vérifier le message.
- 3 Recherchez et tapez sur le message que vous souhaitez transférer.
- 4 Tapez sur , puis sur **Transférer**.
- 5 Tapez sur **A** et saisissez l'adresse du destinataire.
- 6 Saisissez le texte du message, puis tapez sur .

Pour supprimer un email

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez sur . La boîte de réception de votre compte e-mail par défaut s'affiche. Si vous souhaitez vérifier un autre compte e-mail que vous avez installé sur votre téléphone, tapez sur la barre contenant , puis sélectionnez le compte dans lequel vous souhaitez vérifier le message.
- 3 Dans votre boîte de réception d'e-mail, cochez la case de l'e-mail que vous souhaitez supprimer, puis tapez sur .

Rechercher des e-mails

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur . Puis recherchez et tapez sur . La boîte de réception de votre compte e-mail par défaut s'affiche. Si vous souhaitez vérifier un autre compte e-mail que vous avez installé sur votre téléphone, tapez sur la barre contenant , puis sélectionnez le compte depuis lequel vous souhaitez vérifier le message.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Saisissez le texte à rechercher, puis tapez sur la touche de recherche, ou sur la touche de confirmation de votre clavier.
- 4 Les résultats de la recherche s'afficheront dans une liste triée par date. Tapez sur l'e-mail que vous souhaitez ouvrir.

Signaler un e-mail lu comme non lu

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur . La boîte de réception de votre compte e-mail par défaut s'affiche. Si vous souhaitez vérifier un autre compte e-mail que vous avez installé sur votre téléphone, tapez sur la barre contenant , puis sélectionnez le compte depuis lequel vous souhaitez vérifier le message.
 - 3 Cochez les cases correspondantes aux e-mails de votre choix, puis tapez sur .
- 💡 Pour signaler un e-mail lu comme non lu, cochez sa case, puis tapez sur .

Apposer une étoile à un e-mail

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur . La boîte de réception de votre compte e-mail par défaut s'affiche. Si vous souhaitez vérifier un autre compte e-mail que vous avez installé sur votre téléphone, tapez sur la barre contenant , puis sélectionnez le compte depuis lequel vous souhaitez vérifier le message.
- 3 Cochez les cases des e-mails auxquels vous souhaitez apposer une étoile, puis tapez sur .

 Pour supprimer l'étoile d'un e-mail, cochez sa case, puis tapez sur .

Afficher tous les e-mails signalés par une étoile

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Suivis**. Les e-mails signalés par une étoile de tous les comptes s'affichent dans une liste.

Gérer vos e-mails en lots

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur . La boîte de réception de votre compte e-mail par défaut s'affiche. Si vous souhaitez vérifier un autre compte e-mail que vous avez installé sur votre téléphone, tapez sur la barre contenant , puis sélectionnez le compte depuis lequel vous souhaitez vérifier le message.
- 2 Cochez les cases des e-mails que vous souhaitez sélectionner.
- 3 Lorsque vous aurez terminé, tapez sur l'un des icônes dans la barre d'outils pour, par exemple, déplacer les e-mails sélectionnés vers un autre dossier.

Afficher tous les dossiers d'un seul compte e-mail

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur . La boîte de réception de votre compte e-mail par défaut s'affiche. Si vous souhaitez vérifier un autre compte e-mail que vous avez installé sur votre téléphone, tapez sur la barre contenant , puis sélectionnez le compte depuis lequel vous souhaitez vérifier le message.
- 2 Tapez sur  pour afficher tous les dossiers dans le compte.

Pour modifier la fréquence de vérification de la boîte de réception

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur .
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 4 Si vous utilisez plusieurs comptes email, tapez sur celui que vous désirez régler.
- 5 Tapez sur **Fréq. consul. boîte réception** et sélectionnez une option.

Utilisation des comptes email

Pour ajouter un compte email sur votre téléphone

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur .
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 4 Appuyez sur **Ajouter un compte**.
- 5 Saisissez votre adresse email et votre mot de passe, puis tapez sur **Suivant**.
- 6 Si les paramètres du compte email ne peuvent être téléchargés automatiquement, terminez la configuration manuellement. Si nécessaire, contactez votre fournisseur de service courriel pour obtenir les réglages détaillés.
- 7 Lorsque vous y êtes invité, saisissez un nom pour votre compte email pour qu'il soit facilement identifiable. Le même nom s'affichera dans les courriels que vous enverrez depuis ce compte.
- 8 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Suivant**.

Pour régler un compte email comme compte par défaut

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur .
 - 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
 - 4 Tapez sur le compte que vous voulez utiliser comme compte par défaut pour la composition et l'envoi d'e-mails.
 - 5 Cochez la case **Compte par défaut**. La boîte de réception du compte par défaut s'affiche à chaque fois que vous ouvrez l'application E-mail.
- 💡 Si vous n'avez qu'un seul compte e-mail, celui-ci est automatiquement le compte par défaut.

Pour supprimer un compte email de votre téléphone

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur .
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 4 Tapez sur le compte que vous souhaitez supprimer.
- 5 Tapez sur **Supprimer le compte** > **OK**.

Gmail™ et les autres services Google™

Si vous possédez un compte Google™, utilisez l'application Gmail™ de votre téléphone pour lire, écrire ou organiser les messages e-mail. Après avoir configuré le compte Google™ à utiliser sur votre téléphone, vous pourrez également discuter avec vos amis dans l'application Google Talk™, synchroniser votre calendrier avec Google Calendar™, et télécharger des applications et jeux depuis Android Market™.

- ! Les services et les fonctions décrits dans le présent chapitre ne sont pas pris en charge dans tous les pays/régions ou par tous les réseaux et/ou opérateurs réseau dans toutes les régions.

Pour configurer un compte Google™ sur votre téléphone

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro** > **Ajouter un compte** > **Google**.
- 3 Suivez les instructions de l'Assistant d'enregistrement pour créer un compte Google™ ou connectez-vous si vous avez déjà un compte. À ce stade, votre téléphone est prêt à utiliser Gmail™, Google Talk™ et Google Calendar™.

- 💡 Vous pouvez également vous connecter ou créer un compte Google™ depuis l'Assistant Configuration la première fois que vous démarrez votre téléphone. Ou vous rendre sur www.google.com/accounts et créer un compte en ligne.

Pour ouvrir l'application Gmail™

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Gmail™**.

Google Talk™

Vous pouvez utiliser la messagerie instantanée Google Talk™ sur votre téléphone pour discuter avec vos amis qui utilisent également cette application.

Pour démarrer Google Talk™

- 1 Depuis votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Talk**.

Pour répondre à un message instantané avec Talk

- 1 Lorsque quelqu'un vous contacte sur **Talk**,  apparaît dans la barre d'état.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez sur le message et commencez la discussion.

Timescape™

Timescape™ regroupe toutes vos communications sur un seul affichage intégré. Les mises à jour d'événements comme Facebook™ ou Twitter™ s'affichent en ordre chronologique sur l'écran. Parcourez les fichiers pour obtenir la prévisualisation miniature d'un événement avant de l'ouvrir et d'afficher tout son contenu. Timescape™ est également équipé d'un bouton Infini  qui vous donne accès à une série de contenus à propos de l'article que vous consultez actuellement.

- ! Les services et les fonctions décrits dans le présent chapitre ne sont pas pris en charge dans tous les pays/régions ni par tous les réseaux et/ou opérateurs réseau dans toutes les régions.

Pour lancer Timescape™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Timescape™** .
- 3 Si vous démarrez Timescape™ pour la première fois, tapez sur la mosaïque dans l'écran d'accueil pour installer Timescape.
- 4 Tapez sur l'écran **Services** pour vous connecter aux services de réseaux sociaux tels que Facebook™ ou Twitter™, ou pour rechercher des extensions associées à Timescape sur Android Market™.
- 5 Si vous ne souhaitez pas vous connecter à des comptes de réseaux sociaux, ni faire une recherche sur Android Market™, tapez sur **Terminé**.

Vue principale de Timescape™



- 1 Affiche votre plus récente mise à jour sur un service de réseau social.
- 2 Les panneaux Timescape™ s'affichent en ordre chronologique.
- 3 Filtre des événements Timescape™.

Utilisation de Timescape™

Pour faire défiler des panneaux dans Timescape™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Timescape™**.
- 3 Effleurez l'écran vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les panneaux.

Pour afficher l'aperçu d'un panneau dans Timescape™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Timescape™**.
- 3 Faites défiler l'écran jusqu'au panneau à afficher en aperçu, puis tapez sur celui-ci.

Filtre des événements Timescape™



Tous les événements



Appels en absence



SMS et MMS reçus



Mises à jour à partir de vos contacts Twitter™



Mises à jour à partir de vos contacts Facebook™

Pour filtrer les événements affichés dans Timescape™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur
- 2 Tapez sur **Timescape™**.
- 3 Tapez sur les icônes de filtre ou effleurez-les.

Pour actualiser l'écran de démarrage dans Timescape™

- Lorsque le filtre des événements Timescape™ est réglé pour tous les événements, appuyez sur , puis tapez sur **Actualiser**.
- 💡 Lorsque vous actualiserez l'écran principal, il est possible que votre téléphone se connecte à Internet pour mettre à jour les informations des comptes des services Web que vous utilisez avec Timescape™.

Pour se connecter à Facebook™ ou Twitter™ à partir de Timescape™

- 1 Depuis votre Ecran d'Accueil, tapez sur
 - 2 Trouvez et tapez sur **Timescape™**.
 - 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages > Installer les services**.
 - 4 Tapez sur le service auquel vous voulez vous connecter.
 - 5 Saisissez vos informations de connexion.
- 💡 Lorsque vous êtes connecté à un service Web, vous pouvez mettre votre statut à jour ou afficher les mises à jour à partir du service Web dans Timescape™.

Pour mettre à jour votre statut Facebook™ ou Twitter™ dans Timescape™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur
- 2 Tapez sur **Timescape™**.
- 3 Tapez sur > **Mettre à j. statut**.
- 4 Tapez sur le service pour lequel vous désirez mettre à jour votre état. Si vous n'êtes pas connecté au service, vous devez le faire avant de continuer. Une fois sélectionné le service désiré, tapez sur **Continuer**.
- 5 Tapez sur le champ de texte et saisissez votre nouveau statut, puis tapez sur **Publier**.

Pour se déconnecter de Facebook™ ou Twitter™ à partir de Timescape™

- 1 Depuis votre Ecran d'Accueil, tapez sur
 - 2 Trouvez et tapez sur **Timescape™**.
 - 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages > Installer les services**.
 - 4 Tapez sur le service à partir duquel vous voulez vous déconnecter.
- ! Les informations de votre compte sont effacées lorsque vous vous déconnectez.

Télécharger de nouveaux services pour Timescape™

Vous pouvez effectuer une recherche d'extensions sur Android Market™ et télécharger de nouveaux services pour Timescape™. Ces services sont des applications et des plug-in qui ajoutent des fonctionnalités à Timescape. Vous pouvez, par exemple, télécharger des applications qui mettent à jour Timescape sur divers sites de réseaux sociaux.

Pour télécharger et installer de nouveaux services pour Timescape™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Timescape™**.
 - 3 Appuyez sur , puis sur **Réglages > Installer les services > Recherche d'extensions**.
 - 4 Si aucun compte Google n'est configuré sur votre téléphone, conformez-vous aux instructions qui s'affichent pour en ajouter un. Sinon, vous serez amené directement à Android Market™.
 - 5 Dans Android Market™, sélectionnez dans la liste qui s'affiche le service à télécharger, puis conformez-vous aux instructions qui s'affichent pour télécharger et installer ce service.
-  Pour supprimer des services Timescape que vous avez installés, vous pouvez vous y prendre comme pour supprimer n'importe quelle autre application installée.

Pour afficher un événement dans Timescape™

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Timescape™**.
- 3 Faites défiler jusqu'à et tapez sur le volet pour l'événement souhaité de manière à ce qu'il apparaisse dans le mode d'aperçu. Puis tapez sur le volet à nouveau.

Bouton infini dans Timescape™

Lorsque vous appuyez sur un panneau, le bouton infini  s'affiche dans l'angle supérieur droit. Si le panneau est connecté à un contact téléphonique, vous pouvez accéder au contenu associé en tapant sur le bouton infini.

Pour afficher toutes les communications avec un contact dans Timescape™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Timescape™**.
- 3 Tapez un volet pour un événement relatif à un contact.
- 4 Tapez sur . Toutes les communications avec le contact sont affichées.
- 5 Tapez sur les éléments de filtre ou effleurez-les en bas de l'écran pour afficher les communications avec le contact sur un autre média.

Paramètres Timescape™

Pour accéder aux paramètres Timescape™

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Timescape™**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.

Pour planifier des mises à jour de contenu de service Web dans Timescape™

- 1 Depuis votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Timescape™**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages > Mode de mise à jour**.
- 4 Tapez sur l'option appropriée. Si vous sélectionnez **Manuelle**, aucune mise à jour automatique ne sera programmée.

Widget Timescape™

Le widget Timescape™ affiche les derniers événements Timescape™. Pour un accès rapide, le widget Timescape™ peut être ajouté sur votre Ecran d'Accueil. Consultez *Écran d'accueil* à la page 21.

Affichage du widget Timescape™



- 1 Panneau Timescape™
- 2 Tapez pour actualiser la vue
- 3 Raccourci vers la vue principale de Timescape™
- 4 Tapez ici pour mettre à jour votre statut

! Vous ne pouvez pas prévisualiser de panneaux dans le widget Timescape™.

Pour ajouter le widget Timescape™ à votre écran d'accueil

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, appuyez sur ☰.
- 2 Tapez sur **Ajouter > Widgets**.
- 3 Tapez sur **Widget Timescape™**.
- 4 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez ajouter.

Pour supprimer le widget Timescape™ de votre écran Accueil

- 1 Dans votre écran Accueil, appuyez longuement sur le widget Timescape™.
- 2 Faites glisser le widget vers 🗑️.

Prise en main d'Android Market™

Ouvrez Android Market™ pour entrer dans un monde d'applications et de jeux. Vous pouvez parcourir ces applications et ces jeux par catégories. Vous pouvez également noter une application ou un jeu et envoyer des commentaires à son sujet.

Pour utiliser Android Market™, il est nécessaire de posséder un compte Google™. Pour plus d'informations, consultez *Pour configurer un compte Google™ sur votre téléphone* à la page 56.

! Android Market™ n'est pas disponible dans certains pays ou régions

Pour ouvrir Android Market™

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Market**.

Téléchargement à partir d'Android Market™

Vous pouvez télécharger toutes sortes d'applications à partir d'Android Market™, y compris des applications gratuites.

Avant de télécharger des applications

Avant de commencer à télécharger des applications depuis l'Android Market™, assurez-vous de posséder une connection Internet fonctionnelle.

De plus, souvenez-vous que des frais de transfert de données peuvent être appliqués lorsque vous téléchargez du contenu vers votre téléphone. Contactez votre opérateur pour obtenir plus d'informations.

Pour télécharger une application gratuite

- 1 Dans Android Market™, sélectionnez un élément à télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
- 2 Tapez sur l'élément pour afficher ses détails et suivez les instructions pour terminer l'installation.
- 3 Si l'application à télécharger doit accéder à vos données ou contrôler les fonctions de votre téléphone, un autre écran s'affiche avec des informations détaillées. Lisez-les attentivement car cela peut avoir un impact significatif sur le fonctionnement de votre téléphone. Tapez sur **OK** si vous êtes d'accord ou sur **Annuler** pour annuler le téléchargement.

Pour télécharger une application payante

- 1 Dans Android Market™, sélectionnez un élément à télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
- 2 Tapez sur l'élément pour afficher ses détails, et suivez les instructions pour terminer votre achat.
- 3 Si l'application à télécharger doit accéder à vos données ou contrôler les fonctions de votre téléphone, un autre écran s'affiche avec des informations détaillées. Lisez-les attentivement car cela peut avoir un impact significatif sur le fonctionnement de votre téléphone. Tapez sur **OK** si vous êtes d'accord ou sur **Annuler** pour annuler le téléchargement.

Pour ouvrir une application téléchargée

- 1 Dans Android Market™, appuyez sur , puis tapez sur **My Apps**.
- 2 Tapez sur l'application téléchargée.

💡 Vous pouvez également accéder aux applications téléchargées à partir de l'écran Application.

Effacement des données d'une application

Il se peut que vous deviez effacer les données d'une application. Cela peut s'avérer nécessaire lorsque la mémoire de l'application est saturée, par exemple, ou lorsque vous souhaitez effacer des scores élevés pour un jeu. Vous souhaitez peut-être aussi effacer des emails entrants, des SMS et des MMS dans certaines applications.

Pour effacer le cache d'une application

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages**.
- 3 Appuyez sur **Applications**.
- 4 Tapez sur l'application dont vous souhaitez effacer le cache.
- 5 Appuyez sur **Effacer le cache**.

! Il n'est pas possible d'effacer le cache de certaines applications.

Pour supprimer une application installée

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages**.
- 3 Appuyez sur **Applications**.
- 4 Sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer.
- 5 Appuyez sur **Désinstaller**.

! Certaines applications préinstallées ne peuvent être supprimées.

Autorisations

Certaines applications doivent accéder à des parties de votre téléphone pour pouvoir fonctionner correctement. Une application de navigation, par exemple, a besoin d'autorisations pour envoyer et recevoir du trafic de données et accéder à votre emplacement. Certaines applications peuvent abuser de leurs autorisations en volant ou en supprimant des données, voire en communiquant votre emplacement. Veillez donc à installer et accorder des autorisations à des applications fiables uniquement.

Pour afficher les autorisations d'une application

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages**.
- 3 Appuyez sur **Applications**.
- 4 Tapez sur l'application de votre choix.
- 5 Faites défiler l'écran vers le bas pour afficher les détails importants sous **Autorisations**.

Installation d'applications qui ne proviennent pas de la boutique Android Market™

L'installation d'applications d'origine inconnue ou non fiable peut endommager votre téléphone. Par défaut, votre téléphone est configuré pour bloquer ce type d'installations. Cependant, vous pouvez modifier ce réglage et autoriser les installations issues de sources inconnues.

! Sony Ericsson ne garantit pas les performances des applications ou des contenus proposés par des tiers qui sont transférés sur votre téléphone par téléchargement ou à l'aide d'autres interfaces. De la même façon, Sony Ericsson n'est pas responsable des dommages ou des baisse de performances de votre téléphone imputables au transfert de contenus tiers. Utilisez uniquement des contenus provenant de sources fiables. Contactez le fournisseur de contenus pour toute question à ce sujet.

Pour autoriser l'installation d'applications non issues d'Android Market™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Sécurité**.
- 3 Cochez la case **Sources inconnues**.

Service PlayNow™

Le service PlayNow™ permet de télécharger des applications, de la musique, des jeux, des sonneries de téléphone et des papiers peints. Le service PlayNow™ propose des téléchargements gratuits et payants.



Le service PlayNow™ n'est pas disponible dans tous les pays.

Avant de télécharger du contenu

Avant de procéder au téléchargement, assurez-vous que vous disposez bien d'une connexion Internet. Il se peut aussi qu'une carte mémoire doive être insérée dans votre téléphone pour télécharger du contenu.



Quand vous téléchargez du contenu sur votre téléphone, le volume de données transférées peut vous être facturé. Pour obtenir des informations sur les tarifs de transfert de données dans votre pays, contactez votre opérateur.

Pour démarrer PlayNow™

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur
- 2 Recherchez et tapez sur

Téléchargement à partir du service PlayNow™

Téléchargez un ensemble de contenus à partir du service PlayNow™ directement sur votre téléphone. Faites votre choix parmi une large gamme d'applications, de jeux, de musiques, de sonneries et d'autres contenus. Notez que les options de paiement pour les applications payantes peuvent varier selon le pays.

Pour télécharger un élément PlayNow sur votre téléphone

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur
- 2 Tapez sur **PlayNow™**.
- 3 Sélectionnez un élément à télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
- 4 Tapez sur l'élément pour en afficher les détails.
- 5 Cliquez sur "Acheter !" pour démarrer le processus d'achat. Une fois votre achat validé, vous pouvez commencer à télécharger votre contenu.

Video Unlimited

Le service Video Unlimited vous permet de louer et acheter des vidéos que vous pourrez regarder non seulement sur votre téléphone, mais aussi sur PC, PlayStation® Portable (PSP®) et PlayStation® 3. Faites votre choix dans une sélection des dernières nouveautés d'Hollywood, de films d'action, de comédies, de classiques, etc.

- ! Video Unlimited n'est pas forcément disponible dans tous les pays ni toutes les régions.

Pour ouvrir Video Unlimited

- 1 Depuis votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez puis tapez sur .

Présentation du menu de Video Unlimited

	Afficher les informations de votre compte.
	Rechercher une vidéo.
	Afficher l'état du téléchargement pour l'ensemble de vos éléments.
	Afficher et modifier les réglages de votre compte, de vos achats et de vos téléchargements.
	Ajouter la vidéo en cours à une liste de souhaits.
	Supprimer tous les éléments de votre liste de souhaits.
	Supprimer de la liste de souhaits la vidéo en cours de visualisation.
	Partager des informations sur la vidéo en cours via un réseau social, par e-mail, via Bluetooth ou par une autre méthode.
	Afficher les informations légales.

- ! Le menu Video Unlimited est dynamique, ce qui signifie que toutes les options ne sont pas toujours disponibles. Par exemple, l'option de suppression de tous les éléments de votre liste de souhaits est uniquement disponible lorsque vous affichez la liste.

Pour ouvrir le menu Video Unlimited

- Ouvrir **Video Unlimited**, puis appuyer sur .

Créer un Video Unlimited compte

Vous devez créer un compte Video Unlimited pour acheter ou louer des films via le service Video Unlimited. Si vous possédez déjà un compte réseau PlayStation®, vous pouvez l'utiliser à la place du compte Qriocity.

Explorer la sélection Video Unlimited

Parcourez les vidéos par catégorie ou saisissez du texte pour rechercher un élément particulier. Vous pouvez également afficher un aperçu des vidéos qui vous intéressent.

Louer ou acheter une vidéo

Lorsque vous louez une vidéo, vous disposez d'une période de temps donnée pour la regarder. Cette période varie d'un marché à l'autre. Vous pouvez également télécharger une vidéo achetée vers la plupart des appareils Sony™ connectés à votre compte Video Unlimited.

Présentation des notifications Video Unlimited

Lorsque vous achetez ou louez des vidéos, les notifications suivantes peuvent s'afficher :



Le téléchargement de la vidéo est terminé.



Le téléchargement a échoué. Vous devez vérifier que, par exemple, votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi® et que vous avez assez d'espace libre sur votre carte mémoire.



Le téléchargement de la vidéo est en cours.



Le téléchargement est mis en pause.



Confirmation d'achat réussi.



La période de compte à rebours de la location a commencé.

Regarder une vidéo dans Video Unlimited

Sur la plupart des appareils Sony™ connectés à votre compte Video Unlimited, vous pouvez regarder des vidéos que vous avez louées ou achetées.

Présentation du menu Vidéo

Lorsque vous regardez une vidéo Video Unlimited, vous pouvez ouvrir un menu pour accéder aux options suivantes :



Supprimer la vidéo en cours.



Afficher des informations sur la vidéo en cours.



Modifier la langue des sous-titres ou retirer les sous-titres.



Modifier la langue audio.

Music Unlimited

Music Unlimited est un service par abonnement qui donne accès à des millions de titres via une connexion 3G ou Wi-Fi® avec possibilité de se synchroniser avec votre musique et vos listes de lecture en utilisant un PC Windows®. Vous pouvez gérer et modifier votre audiothèque personnelle sur le cloud à partir de toutes sortes d'appareils. Pour plus d'informations, allez sur www.sonyentertainmentnetwork.com.

! Music Unlimited n'est pas forcément disponible dans tous les pays ni toutes les régions.

Pour ouvrir Music Unlimited

- 1 Depuis votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez  puis tapez sur cet élément.

Organisation

Calendrier

Votre téléphone dispose d'un calendrier permettant de gérer votre planning. Si vous disposez d'un compte Google™, vous pouvez également synchroniser l'agenda du téléphone et votre agenda Web. Voir *Synchroniser des données sur votre téléphone*, page 73.

Pour définir l'affichage du calendrier

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez une option.

Pour afficher plusieurs calendriers

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Plus > Mes calendriers**.
- 3 Tapez pour sélectionner les calendriers que vous souhaitez voir.

Pour créer un événement de calendrier

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Nouvel événement**.
- 3 Saisissez le nom, l'heure, le lieu et la description de l'événement.
- 4 Si vous le souhaitez, sélectionnez une autre option dans **Fréquence**.
- 5 Sélectionnez un rappel pour l'événement. Pour ajouter un nouveau rappel pour l'événement, tapez sur .
- 6 Tapez sur **Enreg..**

- 💡 Lorsque l'heure du rendez-vous approche, votre téléphone émet un son bref pour vous le rappeler. En outre,  s'affiche dans la barre d'état.

Pour afficher un événement du calendrier

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur l'événement à afficher.

Pour modifier les réglages du calendrier

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Plus > Réglages**.
- 3 Tapez pour ouvrir le réglage à changer et modifiez-le selon vos besoins.

Réveil

Utilisez votre téléphone comme réveil et sélectionnez le son de votre choix comme signal d'alarme. L'alarme ne sonne pas si votre téléphone est éteint, mais elle retentit lorsqu'il est en mode silencieux.

Pour ouvrir le réveil

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarmes**.

- 💡 Vous pouvez également ouvrir le réveil en touchant l'horloge analogique après l'avoir ajoutée comme widget à votre Ecran d'Accueil.

Pour définir une nouvelle alarme

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarmes**.
- 3 Tapez sur **Ajouter alarme**.
- 4 Réglez l'heure en faisant défiler les valeurs vers le haut ou vers le bas.
- 5 Tapez sur **Définir**.
- 6 Si nécessaire, modifiez d'autres réglages de l'alarme.
- 7 Tapez sur **Terminé**.

Pour modifier une alarme existante

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarmes**.
- 3 Tapez sur l'alarme à modifier.
- 4 Tapez sur **Heure**.
- 5 Faites défiler la barre vers le haut ou vers le bas pour régler l'heure.
- 6 Tapez sur **Définir**.
- 7 Si nécessaire, modifiez d'autres réglages de l'alarme.
- 8 Tapez sur **Terminé**.

! Le format horaire affiché pour l'alarme est identique au format sélectionné pour vos réglages horaires généraux, par exemple, 12 heures ou 24 heures.

Pour désactiver une alarme

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarmes**.
- 3 Tapez sur l'une des alarmes sélectionnées.
- 4 Décochez la case **Activer l'alarme**.

Pour activer une alarme existante

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarmes**.
- 3 Tapez sur l'une des alarmes non sélectionnées.
- 4 Cochez la case **Activer l'alarme**.

Pour supprimer une alarme

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarmes**.
- 3 Tapez sur l'alarme à supprimer.
- 4 Tapez sur **Supprimer**, puis sur **OK**.

Pour définir la sonnerie d'une alarme

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarmes**.
- 3 Tapez sur l'alarme à modifier.
- 4 Tapez sur **Sonnerie** et sélectionnez une option.
- 5 Tapez sur **Terminé**.

Pour définir une alarme répétitive

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarmes**.
- 3 Tapez sur l'alarme à modifier.
- 4 Tapez sur **Répéter**.
- 5 Cochez les cases correspondant aux jours de votre choix, puis tapez sur **OK**.

Pour définir le nom d'une alarme

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarmes**.
- 3 Tapez sur l'alarme à modifier.
- 4 Tapez sur **Libellé** et saisissez un nom pour l'alarme.
- 5 Tapez sur **OK**.

Pour activer la fonction vibreur pour une alarme

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarmes**.
- 3 Tapez sur l'alarme à modifier.
- 4 Cochez la case **Vibreur**.

Pour faire sonner les alarmes lorsque le téléphone est en mode silencieux

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarmes**, puis appuyez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages**.
- 4 Cochez la case **Alarme mode silencieux**.

Pour répéter une alarme qui sonne

- Lorsque l'alarme sonne, tapez sur **Répéter**.

Pour désactiver une alarme qui sonne

- Lorsque l'alarme sonne, tapez sur **Quitter**.

Scanner avec l'application NeoReader™

Utilisez votre téléphone comme lecteur de codes barres pour en savoir plus sur les éléments que vous scannez. Par exemple, vous apercevez un manteau dans une publicité de magazine et vous voulez connaître le point de vente le plus proche pour l'acheter. Si la publicité contient un code barres lisible, l'application NeoReader™ utilise ce code pour accéder à du contenu Web mobile, par exemple, une page Web contenant plus d'informations sur le produit ou une carte des points de vente à proximité. NeoReader™ reconnaît la plupart des types standard de codes barres.

Pour démarrer l'application NeoReader™

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur  NeoReader™.

Scanner un code barres

- 1 Si l'application NeoReader™ est ouverte, placez l'appareil photo au-dessus du code barres jusqu'à ce qu'il soit complètement visible dans le viseur.
- 2 Le téléphone scannera automatiquement le code barres, puis vibrera lorsque le code barres sera reconnu. Si le code barres n'est pas reconnu, tapez sur  pour le scanner manuellement.

Saisir un code barres manuellement

- 1 Lorsque l'application NeoReader™ est ouverte, tapez sur .
- 2 Tapez sur le champ du texte, puis saisissez les chiffres du code barres.

Présentation du menu de l'application NeoReader™

Les options de menu suivantes sont disponibles dans l'application NeoReader™ :

-  Capturer le code-barres dans une résolution plus élevée dans les cas où NeoReader™ ne le reconnaît pas automatiquement.
-  Saisir manuellement les numéros du code-barres. Cette option peut être utilisée si votre appareil photo a du mal à lire le code-barres.
-  Afficher la liste des codes-barres précédemment scannés.
-  Sélectionner les préférences d'utilisation de l'application NeoReader™.
-  Afficher des informations à propos de l'application NeoReader™.
-  En savoir plus sur les différents types de codes-barres et sur la manière d'utiliser NeoReader™.
-  Sélectionner vos réglages personnels (langue, par exemple, ou pays). Ces informations serviront à personnaliser le contenu du code-barres.
-  Envoyer un SMS pour inviter un ami à télécharger l'application NeoReader™.

Rester en forme avec ANT+

ANT+ est une technologie sans fil qui permet aux accessoires de mise en forme tels que des cardiofréquencemètres et des capteurs de vitesse d'échanger des données avec votre téléphone et d'autres appareils. Avec ANT+, vous pouvez enregistrer les données d'une course sur tapis roulant ou vélo d'appartement et les conserver sur un seul emplacement. Vous devrez télécharger une application, par exemple iMapMyFitness, afin que votre téléphone puisse traiter les données ANT+ qu'il regroupe.

Synchroniser des données sur votre téléphone

Vous pouvez synchroniser des contacts, des emails, des événements de calendrier et d'autres informations avec votre téléphone à partir de plusieurs comptes email, services de synchronisation et autres types de comptes, selon les applications installées sur votre téléphone. La synchronisation de votre téléphone avec d'autres sources d'informations est un moyen facile et pratique de se tenir informé.

Vous pouvez :

- accéder à vos signets Gmail™, Google Calendar™, Google™ contacts, Google™ Chrome et autres services Google que vous utilisez.
- accéder à vos applications professionnelles de courriels, contacts et agenda.
- accéder à vos contacts, agenda, albums Facebook™ et aux autres services que vous utilisez.
- synchroniser votre téléphone avec un serveur Internet en utilisant SyncML™.

Synchronisation avec Google™

Synchronisez votre téléphone avec vos comptes Gmail™, Google Calendar™, Google™ contacts, signets Google™ Chrome et les données des autres services Google que vous utilisez. Visualisez-les et gérez-les sur votre téléphone aussi simplement que vous le feriez depuis un ordinateur.

Une fois la synchronisation terminée, vous trouverez Gmail™ dans l'application Gmail™ ; Google Calendar™ dans l'application Calendrier ; Google™ contacts dans l'application Contacts ; et les autres données dans les applications Google correspondantes que vous avez installées.

Pour configurer un compte Google™ sur votre téléphone pour synchronisation

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**.
- 3 Assurez-vous que la synchronisation est activée afin que les applications puissent synchroniser automatiquement les données.
- 4 Tapez sur **Ajouter un compte** > **Google**.
- 5 Appliquez les indications de l'assistant d'inscription pour créer un compte Google™ ou identifiez-vous si vous disposez déjà d'un compte.
- 6 Cochez la case **Sauvegarde et restauration** si vous souhaitez sauvegarder des données vers votre compte Google™, puis tapez sur **Accepter**.
- 7 Appuyez sur **Terminé**.
- 8 Tapez sur votre nouveau compte Google™, puis sur les éléments que vous souhaitez synchroniser.

Pour synchroniser manuellement avec votre compte Google™

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**.
- 3 Tapez sur le compte Google™ que vous souhaitez synchroniser.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Synchroniser maintenant**.

Synchroniser votre navigateur avec Google™ Chrome

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**.
- 3 Tapez sur le compte Google™, puis cochez la case appropriée pour synchroniser le navigateur.

Pour supprimer un compte Google™ sur votre téléphone

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**.
- 3 Tapez sur le compte Google™ que vous souhaitez supprimer depuis la liste des comptes.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Supprimer le compte**.
- 5 Retapez sur **Supprimer le compte** pour confirmer.

Synchronisation de vos e-mails, calendrier et contacts d'entreprise

Accédez directement à partir de votre téléphone à vos e-mails, à vos rendez-vous et aux contacts de votre entreprise. Visualisez-les et gérez-les aussi simplement que vous le feriez depuis un ordinateur. Une fois la configuration effectuée, vous pouvez trouver vos informations dans les applications **Courriels**, **Calendrier** et **Contacts**.

- ! Pour accéder à la fonctionnalité décrite ci-dessus, vos informations d'entreprise doivent être stockées sur un serveur Microsoft® Exchange.

Pour configurer un compte email, un calendrier et des contacts professionnels sur votre téléphone

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**.
- 3 Vérifiez que la case synchronisation est activée pour permettre la synchronisation automatique des données selon l'intervalle défini.
- 4 Tapez sur **Ajouter un compte** > **Entreprise**.
- 5 Saisissez votre adresse email professionnelle et votre mot de passe.
- 6 Appuyez sur **Suivant**. Votre téléphone commence à récupérer les informations de votre compte. Si une erreur se produit, contactez l'administrateur réseau de votre entreprise pour obtenir des informations supplémentaires, comme le nom de domaine et l'adresse du serveur Exchange.
- 7 Tapez sur **OK** pour autoriser votre serveur d'entreprise à contrôler votre téléphone.
- 8 Sélectionnez les données que vous souhaitez synchroniser avec le téléphone, par exemple les contacts et l'agenda.
- 9 Si vous le souhaitez, activez l'administrateur de l'appareil pour autoriser votre serveur d'entreprise à contrôler certaines fonctions de sécurité sur votre téléphone. Par exemple, autorisez votre serveur d'entreprise à définir des règles de mot de passe et de chiffrement de la mémoire.
- 10 Lorsque la configuration sera terminée, saisissez un nom pour le compte d'entreprise afin qu'il puisse être facilement identifié.

Pour modifier la configuration de l'email d'entreprise, du calendrier et des contacts

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro** puis sélectionnez votre compte professionnel.
- 3 Tapez sur **Réglages du compte**, puis sur le compte d'entreprise que vous souhaitez modifier.
- 4 Modifiez les réglages souhaités.

Pour définir l'intervalle de synchronisation d'un compte professionnel

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro** puis sélectionnez votre compte professionnel.
- 3 Tapez sur **Réglages du compte**, puis sur le compte d'entreprise pour lequel vous souhaitez définir un niveau de synchronisation.
- 4 Tapez sur **Fréq. consul. boîte réception** et sélectionnez une option d'intervalle.

Pour supprimer un compte d'entreprise sur votre téléphone

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**, puis tapez sur votre compte d'entreprise.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Supprimer le compte**.
- 4 Retapez sur **Supprimer le compte** pour confirmer.

Synchronisation avec Facebook™ dans votre téléphone Xperia™

Vous disposez de deux modes d'utilisation de Facebook™ sur votre téléphone. Hormis le fait de pouvoir utiliser l'application Facebook standard pour accéder à votre compte Facebook en ligne, vous avez également le choix de synchroniser votre compte Facebook avec votre téléphone. Pour ce faire, vous devez créer un compte Facebook™ dans Xperia™, ce qui vous permettra d'accéder directement au contenu Facebook depuis plusieurs autres applications du téléphone. Vous pourrez, par exemple, publier des messages Facebook depuis Timescape™ et accéder à vos contacts, photos et agenda Facebook depuis les applications associées du téléphone, comme l'application Agenda.

Configurer Facebook™ dans un compte Xperia™ depuis votre téléphone

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**.
 - 3 Assurez-vous que la synchronisation est activée afin que les applications puissent synchroniser automatiquement les données.
 - 4 Tapez sur **Ajouter un compte** > **Réglages Facebook pour Xperia™**.
 - 5 Suivez les instructions à l'écran pour configurer Facebook™ dans un compte Xperia™, ou connectez-vous si vous avez déjà un compte.
- 💡 Vous pouvez également créer un compte Facebook™ dans un compte Xperia™ de votre téléphone en cochant la case **Intégration de Facebook** sous **Réglages** > **Xperia™** > **Réglages Facebook pour Xperia™**.

Synchroniser manuellement Facebook™ dans votre compte Xperia™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**.
- 3 Tapez sur le compte **Réglages Facebook pour Xperia™**.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Synchroniser maintenant**.

Supprimer Facebook™ dans un compte Xperia™ depuis votre téléphone

- ! Si vous supprimez Facebook dans un compte Xperia™ depuis votre téléphone, le compte Facebook associé en ligne ne sera pas supprimé du site et restera toujours accessible depuis un ordinateur.
- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**.
 - 3 Tapez sur le compte **Réglages Facebook pour Xperia™**.
 - 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Supprimer le compte**.
 - 5 Retapez sur **Supprimer le compte** pour confirmer.

Synchronisation à l'aide de SyncML™

Synchronisez votre téléphone avec un serveur Internet à l'aide de SyncML™. Visualisez et gérez vos contacts, votre agenda et vos signets sur votre téléphone aussi simplement que vous le feriez depuis un ordinateur.

Pour configurer un compte SyncML™ sur votre téléphone

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**.
- 3 Vérifiez que la case synchronisation est activée pour permettre la synchronisation automatique des données en fonction de l'intervalle défini.
- 4 Tapez sur **Ajouter un compte** > **SyncML**.
- 5 Tapez sur les champs du compte, de l'adresse du serveur, du nom d'utilisateur et du mot de passe et saisissez les informations nécessaires.
- 6 Tapez sur **Intervalle synchro** puis sélectionnez la fréquence à laquelle vous voulez que votre téléphone se synchronise automatiquement.
- 7 Tapez sur un élément à synchroniser, par exemple, les contacts. Saisissez ensuite l'adresse du serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Répétez cette étape pour chaque élément à synchroniser.
- 8 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Termin..**

! Pour plus d'informations sur vos paramètres de compte, contactez votre opérateur réseau SyncML™.

Pour effectuer une synchronisation manuelle avec votre compte SyncML™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**.
- 3 Tapez sur le compte SyncML™ à synchroniser.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Synchroniser maintenant**.

Pour définir un intervalle de synchronisation

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**, puis tapez sur votre compte SyncML™.
- 3 Tapez sur **Réglages du compte**.
- 4 Tapez sur **Intervalle synchro** et sélectionnez une option d'intervalle.

Pour supprimer un compte SyncML™ sur votre téléphone

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**, puis tapez sur votre compte SyncML™.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Supprimer le compte**.
- 4 Retapez sur **Supprimer le compte** pour confirmer.

Se connecter à des réseaux sans fil

La technologie Wi-Fi® vous permet d'accéder sans fil à Internet depuis votre téléphone. Vous pouvez ainsi parcourir le Web et bénéficier de tarifs d'appel et de données plus intéressants.

Si votre société ou votre organisation dispose d'un réseau privé virtuel (VPN), vous pouvez vous connecter à ce réseau avec votre téléphone. Vous pouvez utiliser un VPN pour accéder aux intranets et autres services internes de votre société.

Wi-Fi®

En utilisant la technologie Wi-Fi®, vous pouvez accéder sans fil à Internet à partir de votre téléphone. Pour accéder à Internet en utilisant une connexion Wi-Fi®, vous devez d'abord rechercher un réseau Wi-Fi® disponible et vous y connecter. L'intensité du signal du réseau Wi-Fi® peut varier en fonction de l'endroit où vous utilisez le téléphone. Se rapprocher du point d'accès Wi-Fi® permet d'augmenter l'intensité du signal.

Avant d'utiliser le Wi-Fi®

Pour naviguer sur Internet en utilisant une connexion Wi-Fi®, vous devez commencer par rechercher un réseau Wi-Fi® disponible et vous y connecter avant d'ouvrir le navigateur Internet. L'intensité du signal du réseau Wi-Fi® peut varier en fonction de l'endroit où vous utilisez le téléphone. Se rapprocher du point d'accès Wi-Fi® permet d'augmenter l'intensité du signal.

Activer le Wi-Fi®

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages**.
- 3 Tapez sur  en regard de **Wi-Fi** afin que  passe à . Le téléphone recherche les réseaux Wi-Fi® disponibles.

! Cela peut prendre quelques secondes avant que le Wi-Fi® soit activé.

Connexion à un réseau Wi-Fi®

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages**.
 - 3 Assurez-vous que la fonction Wi-Fi® est bien activée. Appuyez sur **Wi-Fi**.
 - 4 Les réseaux Wi-Fi® disponibles sont affichés. Les réseaux disponibles peuvent être ouverts ou sécurisés. Les réseaux ouverts sont indiqués par  et les réseaux sécurisés par  en regard du nom du réseau Wi-Fi®.
 - 5 Tapez sur un réseau Wi-Fi® pour vous y connecter. Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi® sécurisé, saisissez le mot de passe demandé. Lorsque vous êtes connecté,  s'affiche dans la barre d'état.
- ! Votre téléphone mémorise les réseaux Wi-Fi® auxquels vous vous connectez. La prochaine fois que vous serez à portée d'un réseau Wi-Fi® auquel vous vous êtes déjà connecté par le passé, votre téléphone s'y connectera automatiquement.

💡 Dans certains endroits, les réseaux Wi-Fi® ouverts vous obligent à vous connecter à une page Web pour que vous puissiez accéder au réseau. Pour plus d'informations, contactez l'administrateur du réseau Wi-Fi® concerné.

Connexion à un autre réseau Wi-Fi®

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Wi-Fi**. Les réseaux Wi-Fi® détectés s'affichent.
- 3 Pour vous connecter à un autre réseau Wi-Fi™, tapez dessus.

Scanner manuellement des réseaux Wi-Fi®

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 3 Appuyez sur **Rechercher**. Le téléphone recherche les réseaux Wi-Fi® disponibles et les affiche dans une liste.
- 4 Tapez sur un réseau Wi-Fi® dans la liste pour vous y connecter.

Paramètres avancés Wi-Fi®

Pour pouvoir ajouter manuellement un réseau Wi-Fi®, vous devez avoir activé le Wi-Fi® sur votre téléphone.

État du réseau Wi-Fi®

Il est possible de connaître l'état des réseaux Wi-Fi® auxquels vous êtes connecté ou qui sont disponibles à proximité. Vous pouvez également configurer le téléphone pour être averti lorsque ce dernier détecte un réseau Wi-Fi® ouvert.

Activer les notifications du réseau Wi-Fi®

- 1 Activez le Wi-Fi®, si ce n'est déjà fait.
- 2 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur **Options avancées**.
- 6 Cochez la case **Notification de réseau**.

Ajouter manuellement un réseau Wi-Fi®

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 3 Appuyez sur **Ajoutez un réseau**.
- 4 Saisissez le **SSID du réseau** du réseau.
- 5 Tapez sur le champ **Sécurité** pour sélectionner un type de sécurité.
- 6 Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
- 7 Appuyez sur **Enregistrer**.

- ! Contactez l'administrateur du réseau Wi-Fi® pour obtenir le nom SSID du réseau et le mot de passe.

Afficher les informations détaillées d'un réseau Wi-Fi® connecté

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 3 Tapez sur le réseau Wi-Fi® auquel vous êtes actuellement connecté. Les informations détaillées sur le réseau s'affichent.

Politique de veille Wi-Fi®

L'ajout d'une politique de veille Wi-Fi® vous permet de spécifier quand vous souhaitez passer du Wi-Fi à la connexion de données mobile.

- ! Si vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi®, le téléphone utilise une connexion de données mobile pour accéder à Internet (si vous avez configuré et activé une connexion de données mobile sur votre téléphone).

Ajouter une politique de veille Wi-Fi®

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Options avancées**.
- 5 Appuyez sur **Wi-Fi actif en veille**.
- 6 Sélectionnez une option.

Appareils connectés

Partager les fichiers multimédia de votre téléphone avec d'autres appareils par le biais d'une connexion Wi-Fi® partagée. Lorsque que vous êtes connecté à votre réseau domestique via le Wi-Fi® et que la fonction **Appareils connectés** est activée, les autres appareils client connectés au même réseau domestique peuvent accéder lire et afficher les fichiers multimédia enregistrés sur votre téléphone. Par exemple, vous pouvez visionner des photos ou jouer un morceau de musique sur un périphérique client connecté. Un périphérique client connecté peut être, par exemple, un ordinateur avec un logiciel client, un appareil photo, un téléviseur, ou une PlayStation®3. Tous les périphériques doivent être certifiés DLNA™ par la Digital Living Network Alliance.

Pour utiliser la fonction Appareils connectés

- 1 Connectez votre téléphone à un réseau Wi-Fi®.
- 2 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur **Appareils connectés**.
- 3 Tapez sur  à côté de **Modifier le nom du serveur** et modifiez le nom de votre téléphone si nécessaire. Par la suite, ce nom identifiera votre téléphone sur les autres appareils clients connectés au réseau Wi-Fi.
- 4 Activez la case à cocher **Partager les contenus**.  est affiché dans la barre d'état. Votre téléphone peut maintenant fonctionner comme un serveur média.
- 5 Connectez votre ordinateur ou d'autres périphériques client au même réseau Wi-Fi®.
- 6 Activez le logiciel client installé sur votre ordinateur. Recherchez et sélectionnez votre téléphone comme serveur.
- 7 Une notification apparaît dans la barre d'état du téléphone. Tapez dessus et installez les autorisations d'accès.
- 8 Transférez et faites apparaître le contenu de votre téléphone sur les périphériques client. L'affichage de tout le contenu sur les périphériques client peut prendre quelques minutes si plusieurs photos ou fichiers musicaux sont enregistrés sur le téléphone.
- 9 Pour refermer la vue **Appareils connectés**, appuyez sur . La fonction **Appareils connectés** continue de s'exécuter en arrière-plan.
- 10 Pour se déconnecter du serveur, accédez à la visualisation du **Appareils connectés** dans le téléphone et désactivez la case à cocher **Partager les contenus**.

Un appareil client pour lequel vous avez déjà défini des autorisations d'accès est un appareil client enregistré et il s'affiche dans la liste **Appareils enregistrés**. Un appareil client qui attend que vous lui octroyiez des autorisations d'accès s'affiche dans la liste **Appareils en attente**.

- ! Les instructions décrites ci-dessus peuvent différer selon les périphériques client. Se référer également au Guide de l'utilisateur pour les périphériques client. Si les périphériques client ne peuvent pas se connecter, vérifiez que votre réseau domestique fonctionne.

Pour définir les permissions d'accès pour un nom de périphérique client

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur **Appareils connectés**.
- 2 Sélectionnez un périphérique client à partir de la liste **Appareils en attente**.
- 3 Sélectionnez un niveau de permission d'accès.

Pour modifier le nom d'un périphérique client enregistré

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  puis sur **Appareils connectés**.
- 2 Sélectionnez un périphérique client à partir de la liste **Appareils enregistrés**, puis sélectionnez **Modifier le nom**.
- 3 Entrer un nouveau nom pour le périphérique client.

Pour modifier le niveau d'accès d'un périphérique client enregistré

- 1 Depuis l'Ecran d'Accueil, tapez sur  puis recherchez et tapez sur **Appareils connectés**.
- 2 Sélectionnez un périphérique client à partir de la liste **Appareils enregistrés**.
- 3 Tapez sur **Changer niveau d'accès** et sélectionnez une option.

Pour consulter de l'aide sur le partage de contenus avec d'autres appareils

- Lorsque la vue **Appareils connectés** est ouverte, appuyez sur  et tapez sur **Aide**.

Partage de la connexion de données mobile de votre téléphone

Vous pouvez partager la connexion de données mobile de votre téléphone avec un simple ordinateur à l'aide d'un câble USB. Cette procédure s'appelle tethering USB. Aussi, vous pouvez partager la connexion de données de votre téléphone jusqu'à huit appareils à la fois, en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi® mobile.

Lorsque votre téléphone est en cours de partage de connexion de données, les icônes suivantes devraient s'afficher dans le volet de notification ou dans la barre d'état :



Le tethering USB est actif.



Le point d'accès Wi-Fi® portable est actif.



Le tethering USB et le point d'accès portable sont tous les deux actifs.

Pour partager les données de connexion de votre téléphone en utilisant un câble USB

- 1 Désactivez toutes les connexions de câble USB vers votre téléphone.
 - 2 Connecter votre téléphone à un ordinateur en utilisant le câble USB livré avec votre téléphone.
 - 3 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
 - 4 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Partage de connexion et point d'accès mobile**.
 - 5 Cochez la case **Via USB**. Le téléphone commence le partage de son réseau de connexion de données mobile avec l'ordinateur par la connexion USB. Une notification sur ce qui est en cours apparaît dans la barre d'état et dans le volet de notification.
 - 6 Démarquez la case à cocher **Via USB**, ou déconnectez le câble USB pour arrêter le partage de votre connexion de données.
- ! Vous ne pouvez pas partager la connexion de données de votre téléphone et la carte SD via un câble USB en même temps. Pour plus d'informations, consultez *Connexion de votre téléphone à un ordinateur* à la page 120.
- 💡 Il est possible que vous deviez préparer votre ordinateur à établir une connexion réseau via le câble USB. Visitez android.com/tether pour obtenir les informations les plus récentes.

Partager la connexion de données de votre téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi® mobile

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Partage de connexion et point d'accès mobile**.
- 3 Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
- 4 Saisissez le **SSID du réseau** du réseau. Tapez sur le champ **Sécurité** pour sélectionner un type de sécurité.
- 5 Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer**.
- 7 Cochez la case **Point d'accès Wi-Fi mobile**. Le téléphone commence la diffusion de ses noms de réseaux Wi-Fi® (SSID). Vous pouvez désormais connecter à ce réseau 8 ordinateurs ou autres appareils.
- 8 Démarquez la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** lorsque vous souhaitez arrêter le partage de votre connexion de données par Wi-Fi®.

Pour renommer et sécuriser votre point d'accès mobile

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Partage de connexion et point d'accès mobile**.
- 3 Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
- 4 Saisissez le **SSID du réseau** du réseau.
- 5 Pour sélectionner un type de sécurité, tapez sur le champ **Sécurité**.
- 6 Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
- 7 Appuyez sur **Enregistrer**.

Réseaux privés virtuels (VPN)

Utilisez votre téléphone pour vous connecter à des réseaux privés virtuels vous permettant d'accéder à des ressources à l'intérieur d'un réseau local sécurisé depuis l'extérieur du réseau actuel. Par exemple, des connexions VPN sont fréquemment utilisées par des entreprises et des institutions d'éducation pour des utilisateurs devant accéder à des intranets ainsi que d'autres services internes lorsqu'ils sont en dehors du réseau interne, durant un déplacement par exemple.

Les connexions VPN peuvent être configurées de nombreuses manières, selon le réseau. Certains réseaux peuvent exiger le transfert et l'installation d'un certificat de sécurité sur votre téléphone. Reportez-vous à la section *Connexion de votre téléphone à un ordinateur* à la page 120 pour plus d'informations sur la manière de transférer du contenu sur votre téléphone. Pour obtenir des informations détaillées sur la manière de configurer une connexion à votre réseau privé virtuel, contactez l'administrateur réseau de votre société ou organisation.

Pour ajouter un réseau privé virtuel (VPN)

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **VPN**.
- 3 Appuyez sur **Ajout de réseau VPN**.
- 4 Sélectionnez le type de VPN à ajouter.
- 5 Saisissez les paramètres de votre VPN.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour se connecter à un réseau privé virtuel (VPN)

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **VPN**.
- 3 Dans la liste des réseaux disponibles, tapez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
- 4 Saisissez les informations requises.
- 5 Appuyez sur **Se connecter**.

Pour vous déconnecter d'un réseau privé virtuel

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur la notification de la connexion VPN pour la désactiver.

Navigateur Web

Votre navigateur Web vous permet d'afficher et de naviguer dans des pages Web, d'ajouter des pages comme signets, et d'enregistrer des pages pour un affichage hors connexion. Vous pouvez ouvrir jusqu'à 16 fenêtres en même temps et passer facilement de l'une à l'autre. Vous pouvez également demander la version bureau d'une page Web si vous ne souhaitez pas afficher la version mobile.

Pour ouvrir le navigateur Web

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur .

Navigation sur le Web

Barre de recherche et d'adresse

Utiliser la barre de recherche et d'adresse pour naviguer sur le Web.



- 1 Affichez la progression du téléchargement de la page Web actuelle
- 2 Saisissez un mot-clé pour rechercher une page Web, ou saisissez l'adresse d'une page Web pour la télécharger
- 3 Annulez le téléchargement de la page Web actuelle

💡 Il arrive parfois que la barre de recherche et d'adresse ne s'affiche pas après l'achèvement du téléchargement d'une page Web. Elle s'affichera à nouveau si vous effleurez le bas de l'écran.

Pour accéder à une page Web

- 1 Tapez sur la barre de recherche et d'adresse pour activer le pavé numérique.
- 2 Saisissez une adresse Web.
- 3 Tapez sur **OK**.

Pour rechercher une page Web

- 1 Tapez sur la barre de recherche et d'adresse pour activer le pavé numérique.
- 2 Saisissez un mot à rechercher.
- 3 Tapez sur **OK**.

Pour quitter le navigateur Web

- En cours de navigation, appuyez sur .

💡 Lorsque vous rouvrez le navigateur, même après avoir redémarré le téléphone, il s'affiche exactement comme il était avant que vous l'ayez quitté. Par exemple, il y a le même nombre de fenêtres ouvertes.

Navigation dans des pages Web

Sélectionner un lien

- Pour sélectionner un lien dans une page Web, tapez sur le lien. Le lien sélectionné est surligné et la page Web commencera à se charger après que vous ayez relâché votre doigt.
- 💡 Si vous sélectionnez un lien par erreur avant de relâcher votre doigt, ôtez votre doigt du lien pour annuler la sélection.

Pour passer à la page précédente lors de la navigation

- Appuyez sur .

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une page Web

Utilisez les méthodes suivantes pour effectuer un zoom en avant ou en arrière sur une page Web :

- Tapez deux fois pour effectuer un zoom avant sur la page Web, ou tapez deux fois à nouveau pour effectuer un zoom arrière.
- Touchez une zone de la page avec deux doigts simultanément et écartez-les pour effectuer un zoom avant, ou rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

Pour recharger la page Web active

- Appuyez sur , puis tapez sur **Actualiser**.

Enregistrer une page Web pour un affichage hors connexion

- 1 Après avoir téléchargé la page Web, appuyez sur .
 - 2 Appuyez sur **Enreg. pour lire hors connex..** Vous serez alors dirigé vers l'onglet **Pages enregistrées**, où vous pourrez afficher toutes les pages Web enregistrées.
- ! Si la carte mémoire n'est pas disponible, il ne sera pas possible d'enregistrer la page Web.

Afficher une page Web précédemment enregistrée

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez le bas de l'écran pour afficher la barre de recherche et d'adresse.
- 2 Tapez sur  en regard de la barre de recherche et d'adresse
- 3 Tapez sur , puis sur l'onglet **Pages enregistrées**.
- 4 Recherchez et sélectionnez la page Web que vous souhaitez afficher.

Télécharger la version dynamique d'une page Web hors connexion

- 1 Quand une page Web hors connexion est ouverte, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Version en ligne**.

Pour demander la version bureau d'une page Web

- 1 Tout en parcourant la page Web, appuyez sur .
 - 2 Appuyez sur **Demande de version ordinateur**.
- ! Après avoir choisi d'afficher la version bureau d'une page Web dans une fenêtre, toutes les autres pages Web que vous afficherez ultérieurement dans la même fenêtre afficheront également leurs versions bureau. Tapez à nouveau sur **Demande de version ordinateur** pour revenir au réglage initial.

Partager un lien sur la page Web active

- 1 En cours de navigation, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Partager la page**.
- 3 Sélectionnez une méthode de transfert disponible, puis suivez les instructions à l'écran.

Fermer la fenêtre du navigateur

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez le bas de l'écran pour afficher la barre de recherche et d'adresse.
- 2 Tapez sur  en regard de la barre de recherche et d'adresse La liste de toutes les fenêtres ouvertes s'affiche.
- 3 Tapez sur  dans la fenêtre que vous souhaitez fermer, ou effleurez la fenêtre à gauche ou à droite de l'écran pour la fermer.

Gestion des signets

Les signets permettent d'accéder rapidement aux pages Web favorites auxquelles vous accédez souvent. Vous pouvez ajouter des signets directement depuis le navigateur de votre téléphone. Vous pouvez également synchroniser le navigateur de votre téléphone avec les signets Google™ Chrome que vous avez synchronisés sur votre compte Google via un ordinateur. Consultez *Synchroniser votre navigateur avec Google™ Chrome* à la page 73.

Selon l'opérateur réseau, des signets peuvent être préinstallés sur le téléphone.

Pour créer un signet sur une page Web

- 1 Lorsque vous consultez une page Web, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Enregistrer dans les signets**.
- 3 Au besoin, modifiez le signet.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

Pour ouvrir un signet

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez le bas de l'écran pour afficher la barre de recherche et d'adresse.
- 2 Tapez sur , en regard de la barre de recherche et d'adresse, puis sur . Les noms des comptes que vous avez synchronisés avec Google™ Chrome s'affichent. Les signets que vous avez enregistré directement sur le téléphone sont répertoriés dans le compte **Signets locaux**.
- 3 Pour afficher les signets d'un compte, tapez sur le compte. Tous les signets du compte s'affichent.
- 4 Pour ouvrir un signet, tapez sur celui-ci.

Pour modifier un signet

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez le bas de l'écran pour afficher la barre de recherche et d'adresse.
- 2 Tapez sur , en regard de la barre de recherche et d'adresse, puis sur .
- 3 Appuyez longuement sur un signet.
- 4 Dans le menu qui s'affiche, tapez sur **Modifier le favori**.
- 5 Modifiez le signet comme désiré.
- 6 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

Pour ajouter un signet de page Web dans votre écran d'accueil

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez le bas de l'écran pour afficher la barre de recherche et d'adresse.
- 2 Tapez sur , en regard de la barre de recherche et d'adresse, puis sur .
- 3 Appuyez longuement sur un signet que vous souhaitez ajouter à votre Écran d'Accueil.
- 4 Dans le menu qui s'affiche, tapez sur **Créer un raccourci sur la page d'accueil**.

Pour supprimer un signet

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez le bas de l'écran pour afficher la barre de recherche et d'adresse.
- 2 Tapez sur , en regard de la barre de recherche et d'adresse, puis sur .
- 3 Appuyez longuement sur un signet.
- 4 Dans le menu qui s'affiche, tapez sur **Supprimer le favori** pour supprimer le signet sélectionné.

Pour créer un signet sur une page Web précédemment visitée

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez le bas de l'écran pour afficher la barre de recherche et d'adresse.
- 2 Tapez sur , en regard de la barre de recherche et d'adresse, puis sur .
- 3 Tapez sur l'onglet **Historique**, puis sur la flèche vers le bas pour afficher la liste des pages Web précédemment visitées.
- 4 Tapez sur , en regard de la page Web que vous souhaitez afficher comme signet.
- 5 Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier plus d'informations détaillées, comme le nom et l'emplacement du signet.
- 6 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

Gérer du texte et des images

Pour rechercher du texte sur une page Web

- 1 Lorsque vous affichez une page Web, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Rechercher sur la page**.
- 3 Saisissez le texte à rechercher. Les caractères correspondant à votre recherche s'afficheront en surbrillance dans la page Web.
- 4 Pour atteindre l'élément affiché en surbrillance suivant ou précédent, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas.
- 5 Pour fermer la barre de recherche, appuyez sur .

Pour copier du texte à partir d'une page Web

- 1 Appuyez longuement sur la partie du texte que vous souhaitez copier jusqu'à ce qu'il s'affiche en surbrillance. Des balises s'afficheront au début et à la fin du texte en surbrillance. Faites glisser les balises pour sélectionner tout le texte que vous souhaitez copier.
 - 2 Tapez sur , puis sur **Copier**.
 - 3 Pour coller le texte dans un email, un SMS ou un MMS, touchez longuement le champ texte dans l'application correspondante et tapez sur **Coller** dans le menu affiché.
- ! Si le texte que vous souhaitez copier fait partie d'un lien vers une autre page Web, un menu s'affichera dans lequel vous devrez appuyer sur **Sélectionner le texte** avant que vous ne puissiez continuer.

Enregistrer une image depuis une page Web

- 1 Dans la page Web active, appuyez longuement sur l'image souhaitée jusqu'à l'affichage du menu.
 - 2 Appuyez sur **Enregistrer l'image**.
- ! Si la carte mémoire n'est pas disponible, il ne sera pas possible d'enregistrer l'image.

Fenêtres multiples

Le navigateur peut s'exécuter simultanément dans 16 fenêtres différentes au maximum. Vous pouvez, par exemple, vous connecter sur la messagerie Internet dans une fenêtre et lire les actualités dans une autre fenêtre. Vous pouvez aisément passer d'une fenêtre à une autre. Si vous souhaitez naviguer sur le Web avec plus de discrétion, vous pouvez utiliser l'onglet incognito pour ouvrir une fenêtre qui n'enregistre pas d'informations personnelles ou de cookies si vous l'utilisez pour vous connecter à Internet.

Pour ouvrir une nouvelle fenêtre de navigateur

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez le bas de l'écran pour afficher la barre de recherche et d'adresse.
- 2 Tapez sur , en regard de la barre de recherche et d'adresse, puis sur .

Pour ouvrir une fenêtre incognito

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez le bas de l'écran pour afficher la barre de recherche et d'adresse.
- 2 Tapez sur  en regard de la barre de recherche et d'adresse
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Nouvel onglet navig. privée.**

Pour ouvrir un lien dans une nouvelle fenêtre du navigateur

- 1 Appuyez longuement sur un lien jusqu'à ce qu'un menu apparaisse.
- 2 Tapez sur **Ouvrir dans un nouvel onglet.**

Pour basculer entre les fenêtres de navigateur

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez le bas de l'écran pour afficher la barre de recherche et d'adresse.
- 2 Tapez sur  en regard de la barre de recherche et d'adresse
- 3 Faites défiler l'écran vers le haut et vers le bas pour parcourir la liste de toutes les fenêtres ouvertes.
- 4 Tapez sur la fenêtre vers laquelle vous souhaitez basculer.

Téléchargement à partir du Web

Vous pouvez télécharger des applications et du contenu quand vous parcourez le Web à l'aide du navigateur Web de votre téléphone. En principe, il vous suffit de toucher un lien de téléchargement du fichier souhaité pour commencer automatiquement le téléchargement.

Pour afficher vos fichiers téléchargés

- 1 Assurez-vous d'avoir inséré une carte mémoire dans votre téléphone avant d'afficher des fichiers précédemment téléchargés (sur la carte).
- 2 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Téléchargements.**

Pour annuler un téléchargement en cours

- 1 Lorsque votre téléphone commence à télécharger un fichier, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur le fichier que vous êtes en train de télécharger.
- 2 Cochez la case en regard du fichier en cours de téléchargement que vous souhaitez annuler.
- 3 Appuyez sur .

Paramètres du navigateur

Vous pouvez modifier les paramètres du navigateur et en personnaliser l'affichage. Vous pouvez, par exemple, modifier la taille d'affichage du texte en fonction de vos besoins, effacer la mémoire cache, les cookies, l'historique du navigateur, ou d'autres données associées aux sites Web que vous visitez.

Pour modifier les paramètres de votre navigateur

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Réglages**.

Pour modifier la taille du texte des pages Web

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Accessibilité.**
- 3 Modifiez la taille du texte comme vous le souhaitez.

Pour modifier la mémoire cache de votre téléphone

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Confidentialité et sécurité.**
- 3 Tapez sur **Effacer le cache**, puis sur **OK** pour confirmer.

Pour effacer les cookies de votre navigateur

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Confidentialité et sécurité**.
- 3 Tapez sur **Effacer tous les cookies**, puis sur **OK** pour confirmer.

Effacer l'historique de votre navigateur

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Confidentialité et sécurité**.
- 3 Tapez sur **Effacer l'historique**, puis sur **OK** pour confirmer.

Ajustement automatique des pages Web

Votre navigateur est équipé d'une option d'ajustement automatique qui facilite la lecture de grandes pages Web comportant beaucoup de texte et d'images, telles que les pages d'actualités. Si vous activez cette option, votre navigateur ajustera automatiquement les images et colonnes de texte sur l'écran lorsque vous taperez deux fois sur l'écran, juste après avoir effectué un zoom avec vos doigts. Si vous n'activez pas l'option d'ajustement automatique, vous devrez faire défiler le texte de gauche à droite pour lire une phrase entière.

Pour ajuster automatiquement les pages Web

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Options avancées** > **Redimensionner**.

Remplissage automatique de texte

Le remplissage automatique vous permet d'entrer automatiquement des données telles que des noms et adresses sur divers formulaires Web, afin que vous n'ayez pas à saisir tout le temps les mêmes informations sur des pages Web différentes.

Pour entrer du texte pour le remplissage automatique

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Général**.
- 3 Cochez la case **Saisie auto du formulaire** si ce n'est pas déjà le cas.
- 4 Tapez sur **Texte de saisie automatique**, puis entrez le texte que vous désirez utiliser pour le remplissage automatique des formulaires Web, par exemple votre nom et votre adresse.
- 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Enregistrer**.

Paramètres plug-in

Vous pouvez régler le mode de fonctionnement d'un plug-in sur une page Web. Vous pouvez, par exemple, activer des plug-in pour obtenir un effet visuel optimal lorsque vous consultez une page Web. Vous pouvez également, afin d'augmenter la vitesse de navigation, configurer votre navigateur afin qu'il exécute les plug-in à la demande seulement, ou vous pouvez complètement désactiver les plug-in.

Pour activer les plugs-in à la demande

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, appuyez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages** > **Options avancées** > **Activer les plug-ins**.
 - 3 Cochez la case **À la demande**.
-  Vous devrez peut-être redémarrer votre navigateur pour que la fonction soit utilisable.

Musique

Exploitez toutes les fonctionnalités de votre lecteur de musique. Écoutez et organisez la musique, les livres audio et les podcasts que vous avez transférés sur votre carte mémoire depuis un ordinateur ou que vous avez achetés et téléchargés depuis des boutiques en ligne.

Pour récupérer facilement du contenu à écouter dans le lecteur de musique, utilisez l'application Media Go™. Media Go™ aide à transférer de la musique entre un ordinateur et un téléphone. Pour plus d'informations, voir *Connexion de votre téléphone à un ordinateur*, page 120.

Copier des fichiers multimédias vers votre carte mémoire

Copiez tout votre contenu multimédia préféré depuis votre ordinateur vers votre téléphone pour commencer à utiliser les fonctions de divertissement de votre téléphone au maximum. Il est facile de transférer la musique, les photos, vidéos et autres fichiers. Connectez simplement votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB et utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Utilisez un gestionnaire de fichiers, tel que Windows Explorer.
Reportez-vous à la section *Transférer un contenu entre un téléphone et un ordinateur à l'aide d'un câble USB* à la page 120
- Utilisez l'application Media Go™.
Reportez-vous à la section *Media Go™* à la page 121

Reportez-vous à la section *Connexion de votre téléphone à un ordinateur* à la page 120 pour plus d'informations générales sur comment connecter votre téléphone et transférer des fichiers.

Utilisation du lecteur de musique

Pour lire du contenu audio

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur **Médias** >  pour ouvrir le lecteur de musique. Si  n'est pas affiché, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur  pour accéder à la musicothèque.
- 3 Tapez sur  pour afficher le contenu audio par artiste. Tapez sur  pour afficher le contenu par album. Tapez sur  pour parcourir la liste de lecture. Tapez sur  pour afficher le contenu audio par morceau.
- 4 Pour naviguer vers un morceau, faites défiler vers le haut ou vers le bas.
- 5 Tapez sur un morceau pour le lire.

Présentation du lecteur de musique



- | | |
|---|---|
| 1 | Parcourir la musique sur votre carte mémoire |
| 2 | Tapez sur le bouton infini pour trouver des informations associées en ligne |
| 3 | Pochette (le cas échéant) |
| 4 | Accéder à la plage précédente de la file d'attente actuelle ou faire défiler vers l'arrière |
| 5 | Bouton lecture/pause |
| 6 | Indicateur de progrès – Faites glisser ou tapez pour avancer rapidement ou rembobiner |
| 7 | Temps écoulé de la plage actuelle |
| 8 | Accéder à la plage suivante de la file d'attente actuelle ou faire défiler vers l'avant |
| 9 | Afficher la file d'attente de lecture actuelle |

Pour changer les plages

- Dans le lecteur de musique, tapez sur  ou sur .

Pour interrompre une plage

- Dans le lecteur de musique, tapez sur .

Pour faire défiler de la musique rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

- Dans le lecteur de musique, touchez longuement  ou sur .
- 💡 Vous pouvez également faire glisser le marqueur de l'indicateur de progression vers la droite ou vers la gauche.

Pour régler le volume sonore

- Lorsque le lecteur audio lit un morceau de musique, appuyez sur la touche de volume.

Pour améliorer le son avec l'égaliseur

- 1 Quand le lecteur de musique est ouvert, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Égaliseur**.
- 3 Sélectionnez un style de musique.

Pour afficher une file d'attente de lecture actuelle

- Dans le lecteur de musique, tapez sur .

Pour réduire le lecteur de musique

- Quand le lecteur de musique est en train de jouer, appuyez sur  pour aller à l'écran précédant, ou appuyez sur  pour aller sur l'Ecran d'Accueil. Le lecteur de musique continue de fonctionner en arrière-plan.

Revenir au lecteur de musique lorsque celui-ci s'exécute en arrière-plan

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet de notification.
 - 2 Tapez sur le titre de la plage pour ouvrir le lecteur de musique.
- 💡 Sinon, vous pouvez aussi appuyer longuement sur , puis tapez  pour retourner au lecteur de musique.

Pour supprimer une plage

- 1 Ouvrez l'audiothèque du lecteur de musique et naviguez vers le morceau que vous voulez supprimer.
 - 2 Touchez longuement le titre du morceau, puis tapez sur **Supprimer**.
- 💡 Vous pouvez également supprimer des albums de cette manière.

Pour supprimer une plage ou plus en même temps

- 1 Dans le lecteur de musique, tapez sur .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Tapez sur **Suppr. pls éléments**.
- 4 Sélectionnez un ou plusieurs morceaux que vous voulez supprimer.
- 5 Tapez sur **Supprimer**.

Pour partager une plage

- 1 Lorsque vous parcourez vos plages dans la librairie du lecteur de musique, touchez longuement un titre de plage.
- 2 Tapez sur **Envoy..**.
- 3 Sélectionnez une méthode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

- 💡 Vous pouvez aussi partager des albums et listes de lecture de cette manière.

- ! Vous risquez de ne pas pouvoir copier, envoyer ni transférer les articles protégés par copyright.

Pour partager une ou plus de plages en même temps

- 1 Lorsque vous parcourez vos vidéos dans la bibliothèque de vidéos, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Envoi multiple**.
- 3 Tapez sur un ou plusieurs plages des que vous voulez partager.
- 4 Tapez sur **Envoy..**.
- 5 Sélectionnez une méthode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

- ! Vous risquez de ne pas pouvoir copier, envoyer ni transférer les articles protégés par copyright.

Pour recommander un morceau sur Facebook™

- 1 Pendant la lecture du morceau de musique dans le lecteur de musique, tapez sur  pour indiquer que vous "l'aimez" sur **Facebook™**. Au besoin, ajoutez un commentaire dans le champs des commentaires.
- 2 Tapez sur **Partager** pour envoyer le morceau de musique sur **Facebook™**. Si le morceau de musique est bien reçu, vous recevrez un message de confirmation depuis **Facebook™**.

Widget de lecteur de musique

Le widget de lecteur de musique est une application miniature qui vous permet d'accéder directement au lecteur de musique à partir de votre Ecran d'Accueil. Vous devez ajouter ce widget à votre Ecran d'Accueil pour pouvoir l'utiliser.

Ajouter le widget du lecteur de musique à votre écran d'accueil

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Ajouter > Widgets**.
- 3 Appuyez sur **Lecteur de musique**.

Trouver du contenu audio associé

Dans le lecteur de musique, vous pouvez découvrir du contenu audio associé à l'artiste que vous écoutez en tapant sur le bouton Infini .

Vous pouvez également rechercher un contenu audio associé à un artiste particulier lorsque vous naviguez dans votre lecteur de musique. Le lecteur de musique recherche et répertorie les types de résultats suivants :

- Clips vidéo sur YouTube™
- Renseignements sur l'artiste dans Wikipédia
- Paroles des chansons sur Google
- Vidéos de karaoké sur YouTube™
- Recherches d'extension sur le Web

Lecture aléatoire de la musique

Vous pouvez lire des playlists dans un ordre aléatoire. Une playlist peut être, par exemple, une liste que vous avez créée ou un album.

Pour lire des plages dans un ordre aléatoire

- 1 Dans le lecteur de musique, tapez sur .
- 2 Tapez sur  et naviguez jusqu'à un album ou tapez sur  et naviguez jusqu'à une liste de lecture .
- 3 Ouvrez l'album ou la liste de lecture en tapant son nom.
- 4 Appuyez sur .

 Vous pouvez aussi taper sur  et lire de manière aléatoire tous les morceaux d'une liste.

Listes de lecture

Le lecteur de musique crée une **Listes de lecture intelligentes** sous l'onglet liste de lecture  dans son audiothèque. Le lecteur de musique crée également une liste de lecture (appelée **Les plus lues**) des chansons de chaque artiste les plus écoutées dans votre audiothèque. Vous pouvez créer vos propres listes de lecture à partir des morceaux de musique présents sur votre carte mémoire.

Vous pouvez également copier des listes de lecture depuis votre ordinateur vers votre carte mémoire si vous avez l'application Média Go™ installée sur votre ordinateur. Lorsque vous connectez et montez votre téléphone sur votre ordinateur avec une connexion par câble USB, votre carte mémoire s'affiche dans l'application Media Go™ sur l'ordinateur. Pour plus d'informations, voir *Connexion de votre téléphone à un ordinateur* à la page 120.

Pour lire des listes de lecture intelligentes

- 1 Dans le lecteur de musique, tapez sur .
- 2 Tapez sur .
- 3 Sous **Listes de lecture intelligentes**, tapez sur une liste de lecture.
- 4 Tapez sur un morceau pour le lire.

Pour lire les chansons les plus écoutées d'un artiste

- 1 Dans le lecteur de musique, tapez sur .
- 2 Tapez sur  et tapez sur un artiste.
- 3 Tapez sur **Morceaux favoris**. Jusqu'à dix plages de cet artiste s'affichent.
- 4 Tapez sur une plage pour la lire.

Pour créer votre propre liste de lecture

- 1 Dans le lecteur de musique, tapez sur .
- 2 Pour ajouter un artiste, un album ou un morceau à une liste de lecture, appuyez longuement sur le nom de l'artiste, le titre de l'album ou sur le morceau pour ouvrir un menu.
- 3 Tapez sur **Ajouter à la liste de lecture > Créer nouv. liste de lecture**.
- 4 Saisissez un nom pour la liste de lecture et tapez sur **OK**. Vous avez maintenant créé une liste de lecture et ajouté un artiste, un album ou un morceau à cette liste de lecture. Affichez vos listes de lecture en tapant sur  dans l'audiothèque du lecteur de musique.

Pour ajouter des plages à une liste de lecture

- 1 Lorsque vous parcourez l'audiothèque du lecteur de musique, appuyez en continu sur le nom de l'artiste, sur le titre de l'album ou sur la plage que vous souhaitez ajouter.
- 2 Tapez sur **Ajouter à la liste de lecture**.
- 3 Appuyer sur le nom de la piste de lecture à laquelle vous souhaitez ajouter l'artiste, l'album ou la plage. L'artiste, l'album ou la plage est ajouté à la liste de lecture.

Pour lire vos propres listes de lecture

- 1 Dans le lecteur de musique, tapez sur .
- 2 Tapez sur .
- 3 Sous **Mes listes de lecture**, tapez sur une liste de lecture.
- 4 Tapez sur une plage pour la lire.

Pour supprimer une plage d'une liste de lecture

- 1 Dans la liste de lecture, appuyez longuement sur le titre de la plage que vous voulez supprimer.
- 2 Tapez sur **Suppr. de la liste de lecture**.

Pour supprimer une liste de lecture

- 1 Dans le lecteur de musique, tapez sur  puis sélectionnez **Listes de lecture**.
- 2 Touchez longuement la liste de lecture à supprimer.
- 3 Appuyez sur **Supprimer**.
- 4 Retapez sur **Supprimer** pour confirmer.

Identifier de la musique à l'aide de la technologie TrackID

Le service TrackID™ de reconnaissance musicale permet d'identifier un morceau de musique que vous entendez dans votre environnement. Il vous suffit d'enregistrer un échantillon succinct du morceau et, en quelques secondes, vous obtenez l'artiste, le titre et l'album. Vous pouvez acheter des morceaux identifiés par TrackID™ et vous pouvez visualiser des graphiques TrackID pour voir ce que recherchent les utilisateurs de TrackID du monde entier. Pour un résultat optimal, utilisez TrackID™ dans un endroit calme. Si vous ne pouvez pas utiliser cette application, voir *Impossible d'utiliser les services Internet*, page 139.

- ! L'application TrackID™ et le service TrackID™ ne sont pas pris en charge dans tous les pays ou toutes les régions, ni par tous les fournisseurs de réseaux et/ou de services dans tous les secteurs.

Pour ouvrir l'application TrackID™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **TrackID™** .
- 💡 Vous pouvez également utiliser le widget TrackID™ pour ouvrir l'application TrackID™.

Rechercher les informations d'un morceau de musique via TrackID™

- 1 Lorsque l'application TrackID™ est ouverte, maintenez le téléphone orienté vers la source de musique.
- 2 Appuyez sur **Enregistrer**. Si le morceau de musique est reconnu via le service TrackID™, les résultats s'afficheront sur l'écran.

Pour visualiser les graphiques TrackID™

- 1 Lorsque l'application TrackID™ est ouverte, tapez sur l'onglet . La première fois que vous affichez un titre, il est paramétré sur votre propre région.
- 2 Pour voir les recherches des titres les plus populaires dans votre région, tapez sur  > **Régions**.
- 3 Sélectionnez un pays ou une région.

Utilisation des résultats de la technologie TrackID™

Les informations sur le morceau de musique s'affichent si l'application TrackID™ reconnaît un morceau de musique. Vous pouvez choisir d'acheter le morceau de musique ou de le partager via e-mail or SMS. Vous pouvez également obtenir des informations supplémentaires sur l'artiste qui interprète le morceau de musique.

Pour acheter une plage en utilisant la technologie TrackID™

- 1 Lorsque l'application TrackID™ est ouverte, tapez sur un titre de plage.
 - 2 Dans l'écran d'informations de plage, tapez sur **Télécharger**.
 - 3 Suivez les instructions sur votre téléphone pour terminer votre achat.
- ! La fonction d'achat de morceau peut ne pas être prise en charge dans tous les pays/toutes les régions ni par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.

Partager un morceau de musique par e-mail ou SMS

- 1 Lorsque l'application TrackID™ est ouverte, tapez sur un titre de plage.
- 2 Choisissez une méthode de partage.
- 3 Suivez les instructions sur votre téléphone pour achever la procédure.

Afficher les informations de l'artiste interprétant un morceau de musique

- 1 Lorsque l'application TrackID™ est ouverte, tapez sur un titre de plage.
- 2 Appuyez sur **Informations sur l'artiste**.

Supprimer une piste de l'historique des pistes

- 1 Lorsque l'application **TrackID™** est ouverte, tapez sur un titre de plage.
- 2 Appuyez sur **Supprimer**.
- 3 Tapez sur **Oui** dans la fenêtre contextuelle.

Utiliser TrackID™ pour identifier des morceaux de musique passant sur la radio FM

La technologie **TrackID™** permet d'identifier et de partager sur **Facebook** des morceaux de musique en train de passer sur la radio FM du téléphone.

Pour identifier un morceau en écoute sur la radio FM à l'aide de TrackID™

- 1 Connectez un kit mains libres ou des écouteurs à votre téléphone.
 - 2 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
 - 3 Tapez sur **Radio FM** . Les stations disponibles s'affichent au fur et à mesure que vous faites défiler la bande de fréquences.
 - 4 Pendant que vous écoutez une chanson sur la radio FM, tapez sur .
 - 5 L'application TrackID™ échantillonne la chanson. Si la chanson est reconnue, le résultat de la recherche s'affichera.
- ! Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge dans tous les pays/toutes les régions ni par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.


Radio FM

Vous pouvez parcourir et écouter les stations de radio FM et les enregistrer comme favorites. Pour écouter la radio, vous pouvez utiliser un mains libres portable, un casque ou le haut-parleur du téléphone. Le mains libres portable et le casque doivent être connectés, car ils font office d'antenne pour la radio FM. Lorsque vous activez la radio FM, les stations disponibles s'affichent automatiquement. Si une station propose des informations RDS, ces dernières s'affichent quelques secondes après le début de l'écoute.

Pour démarrer la radio FM

- 1 Connectez un kit mains libres ou une paire d'écouteurs à votre téléphone.
 - 2 Depuis votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
 - 3 Trouvez et tapez sur **Radio FM** . Les stations disponibles s'affichent au fur et à mesure que vous faites défiler la bande de fréquences.
- ! Vous devez connecter un kit mains libres ou une paire d'écouteurs, ceux-ci font office d'antenne.

Présentation de la radio FM

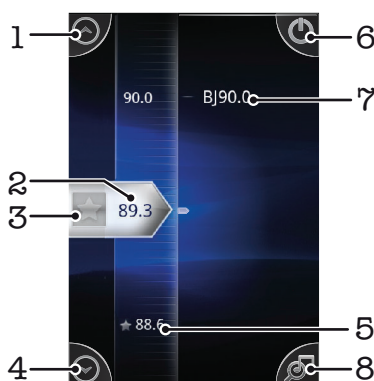

- | | |
|---|---|
| 1 | Accéder (vers le haut) à la station favorite précédente (disponible lorsque des stations favorites sont enregistrées) |
| 2 | Fréquence sélectionnée |
| 3 | Enregistrer ou retirer une station des favoris |
| 4 | Accéder (vers le bas) à la station favorite suivante (disponible lorsque des stations favorites sont enregistrées) |
| 5 | Station enregistrée dans la liste des favorites |
| 6 | Touche marche/arrêt de la radio |
| 7 | Informations RDS (Radio Data System, affichage des textes numériques émis par la station de radio) – disponibles seulement dans certains pays/régions |
| 8 | Ouvrir l'application TrackID™ |

Changer de station de radio

Vous pouvez changer de station de radio sur une bande de fréquences comme suit :

- Effleurer vers le haut ou vers le bas.
- Faire glisser.
- Taper sur une station ou, le cas échéant, sur les informations RDS (identification de station).

Utilisation de vos stations de radio favorites

Vous pouvez enregistrer dans vos favoris les stations de radio que vous écoutez le plus souvent. L'utilisation des favoris permet de revenir rapidement à une station de radio.

Pour enregistrer une station dans les favoris

- 1 Lorsque la radio est ouverte, naviguez jusqu'à la station à enregistrer dans les favoris.
- 2 Tapez sur .

Pour retirer une station des favoris

- 1 Lorsque la radio est ouverte, naviguez jusqu'à la station à retirer des favoris.
- 2 Tapez sur .

Pour changer de station favorite

- Lorsque la radio est ouverte, tapez sur  ou sur .
- ! Pour changer de station favorite, au moins deux stations doivent être enregistrées comme telle.

Nouvelle recherche de stations de radio

Si vous avez changé d'emplacement ou si la qualité de la réception s'est améliorée à partir de votre emplacement actuel, vous pouvez lancer une nouvelle recherche des stations de radio.

- ! La nouvelle recherche n'a aucune incidence sur les favoris que vous avez enregistrés.

Pour démarrer une nouvelle recherche de stations de radio

- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Chercher les stations**. La radio recherche sur toute la bande de fréquence et toutes les stations disponibles sont affichées.

Basculer entre le haut-parleur et le mains libres

Pour écouter la radio, vous pouvez utiliser le mains libres portable, un casque ou le haut-parleur du téléphone.

Pour basculer entre le haut-parleur et le mains libres

- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Jouer dans ht-parleur**
- 3 Pour écouter de nouveau le son via le mains libres portable ou les oreillettes, appuyez sur  et tapez sur **Jouer kit mains libres**.

Identification de morceaux de musique en utilisant TrackID™

Utilisez la technologie **TrackID™** pour identifier des morceaux de musique lorsqu'ils sont en train de passer sur la radio intégrée de votre téléphone.

Pour identifier à l'aide de TrackID™ un chanson passant sur la radio FM


- 1 Pendant que le morceau est en lecture sur la radio FM de votre téléphone, tapez sur .
- 2 Un indicateur de progression apparaît pendant que l'application TrackID™ échantillonne le morceau. Si l'opération est réussie, le résultat de la recherche s'affiche, ou une liste des potentiels morceaux de musique correspondant.
- 3 Appuyez sur  pour revenir à la radio FM.

- ! L'application TrackID™ et le service TrackID™ ne sont pas pris en charge dans tous les pays ou toutes les régions, ni par tous les fournisseurs de réseaux et/ou de services dans tous les secteurs.

Prendre des photos et enregistrer des vidéos

L'objectif de votre téléphone est équipée du capteur ultra sensible Exmor R, qui vous permet de prendre des photos et des vidéos nettes, même lorsque les conditions d'éclairage sont déficientes. Avec l'appareil photo de votre téléphone, vous pouvez prendre des photos normales en 2D, ou en 3D avec les modes 3D Sweep Panorama™. Envoyez vos photos et vidéos à vos amis par MMS, ou téléchargez-les sur un service Web.

Présentation des contrôles de l'appareil photo

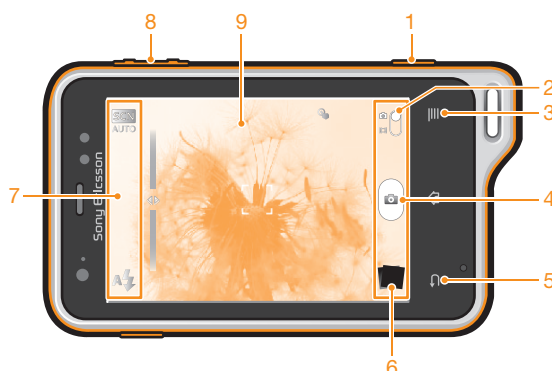

- | | |
|---|--|
| 1 | Touche Appareil photo – Permet d'activer l'appareil photo/de prendre des photos/d'enregistrer des vidéos |
| 2 | Basculez entre l'appareil photo et la caméra |
| 3 | Afficher tous les réglages |
| 4 | Prenez des photos ou enregistrer des clips vidéo |
| 5 | Permet de revenir à l'étape précédente ou de quitter l'appareil photo |
| 6 | Afficher des photos et des vidéos |
| 7 | Icônes des réglages de l'appareil photo |
| 8 | Zoom avant ou arrière |
| 9 | Écran principal de l'appareil photo |

Pour ouvrir l'appareil photo

- Lorsque l'écran est allumé, maintenez enfoncée la touche de l'appareil photo.

Pour fermer l'appareil photo

- Appuyez sur  à partir de l'écran principal de l'appareil photo.

Utilisation de l'appareil photo

Il existe trois manières différentes de prendre des photos avec l'appareil photo. Vous pouvez appuyer sur la touche de l'appareil photo, taper sur le bouton de l'appareil photo sur l'écran ou taper sur une zone de l'écran.

Pour prendre une photo en utilisant la touche de l'appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, faites glisser  jusqu'à .
- 3 Appuyez à moitié sur la touche de l'appareil photo pour utiliser la mise au point automatique.
- 4 Lorsque le/les cadre(s) de mise au point sont verts, appuyez complètement sur la touche de l'appareil photo.

Pour prendre une photo en touchant l'écran

- 1 Activez l'appareil photo.
 - 2 Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, faites glisser  jusqu'à .
 - 3 Pour afficher tous les réglages, appuyez sur .
 - 4 Tapez sur **Méthode de capture** et sélectionnez **Capture tactile** si vous ne l'avez pas déjà sélectionné.
 - 5 Pointez l'appareil photo vers votre sujet.
 - 6 Pour activer la mise au point automatique, maintenez la pression sur l'écran. Lorsque le cadre de mise au point devient vert, levez votre doigt pour prendre la photo.
- ! Faites bien attention de ne pas toucher  ou d'autres icônes lorsque vous touchez l'écran pour prendre une photo.

Pour prendre une photo en tapant sur le bouton virtuel présent sur l'écran de l'appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, faites glisser  jusqu'à .
- 3 Pour afficher tous les réglages, appuyez sur .
- 4 Tapez sur **Méthode de capture** et sélectionnez **Bouton virtuel** si vous ne l'avez pas déjà sélectionné.
- 5 Pointez l'appareil photo vers votre sujet.
- 6 Tapez sur le bouton virtuel . La photo est prise dès que vous enlevez votre doigt.

Pour utiliser la fonction zoom

- Lorsque l'appareil photo est ouvert, appuyez sur la touche de réglage du volume vers le haut ou vers le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Pour utiliser le flash de l'appareil photo

- 1 Lorsque l'appareil photo est ouvert, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Flash** et sélectionnez le réglage de flash que vous souhaitez.
- 3 Prenez la photo.

Pour visualiser vos photos et vos vidéos

- 1 Ouvrez l'appareil photo, puis tapez sur une miniature en bas de l'écran pour ouvrir une photo ou une vidéo.
 - 2 Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour visualiser vos photos et vos vidéos. Les vidéos sont identifiées par .
- 💡 En 1, vous pouvez également, effleurer les miniatures de la droite vers la gauche et sélectionner celle que vous voulez visualiser.

Pour supprimer une photo

- 1 Ouvrez la photo à supprimer.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur .

Détection de visages

Vous pouvez utiliser la détection de visages pour effectuer la mise au point sur un visage décentré. L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, indiqués par des cadres blancs. Un cadre jaune indique le visage sélectionné pour la mise au point. La mise au point est effectuée sur le visage le plus proche de l'appareil photo. Vous

pouvez également appuyer sur un des cadres pour sélectionner le visage sur lequel effectuer la mise au point.

Pour activer la détection de visages

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, faites glisser  jusqu'à .
- 3 Tapez sur l'icône située en haut à gauche, puis sélectionnez **Normal**.
- 4 Pour afficher tous les réglages, appuyez sur .
- 5 Tapez sur **Mode Focus > Détection de visage**.

Pour prendre une photo en utilisant la détection de visages

- 1 Lorsque l'appareil photo est ouvert et que la fonction **Détection de visage** est activée, pointez-le vers votre objet. Jusqu'à cinq visages peuvent être détectés et chacun est cadré.
- 2 Appuyez à moitié sur la touche Appareil photo. Un cadre vert indique le visage sur lequel est faite la mise au point.
- 3 Pour prendre la photo, appuyez complètement sur la touche Appareil photo.

Détection de sourire

La détection de sourire permet de prendre un visage en photo juste au moment où il sourit. L'appareil photo détecte jusqu'à cinq visages et en sélectionne un pour la détection du sourire et la mise au point automatique. Un cadre vert indique le visage qui est sélectionné. Lorsque le visage sélectionné sourit, l'appareil prend automatiquement une photo.

Pour activer la détection de sourire

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, faites glisser  jusqu'à .
- 3 Pour afficher tous les réglages, appuyez sur .
- 4 Tapez sur **Détection de sourires**, puis sélectionnez un niveau de sourire.

Pour prendre une photo en utilisant la détection de sourire

- 1 Lorsque l'appareil photo est ouvert et que la fonction **Détection de sourires** est activée, pointez-le vers votre sujet. Chaque visage détecté est encadré dans le viseur (cinq visages au maximum).
- 2 L'appareil photo sélectionne le visage sur lequel faire la mise au point.
- 3 Le visage sélectionné apparaît dans un cadre vert et la photo est prise automatiquement.
- 4 Si aucun sourire n'est détecté, appuyez sur la touche de l'appareil photo pour prendre la photo manuellement.

Ajout de l'emplacement géographique sur les photos

Lorsque la géolocalisation est activée, une balise (geotag) indiquant l'emplacement géographique approximatif de chaque photo est ajoutée lors de la prise de vues. L'emplacement géographique est déterminé en utilisant les réseaux sans fil (réseaux mobiles ou Wi-Fi®) ou la technologie GPS.

Lorsque  s'affiche sur l'écran de l'appareil photo, la géolocalisation est activée mais la position géographique n'a pas été déterminée. Lorsque  s'affiche, la géolocalisation est activée et l'emplacement géographique est disponible pour que votre photo puisse être géolocalisée. Lorsqu'aucun de ces deux symboles n'est affiché, la géolocalisation est désactivée.

Pour activer la géolocalisation

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, faites glisser  jusqu'à .
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Géolocalisation** > **Activer**.
- 4 Tapez sur **OK** pour accepter l'activation du GPS et/ou des réseaux sans fil.
- 5 Sélectionnez les options souhaitées sous **Ma position**.
- 6 Après confirmation de vos réglages, appuyez sur  pour revenir à l'écran de l'appareil photo.
- 7 Si  apparaît à l'écran, votre géolocalisation est disponible et la photo peut être géolocalisée. Si ce n'est pas le cas, vérifiez votre connexion GPS et/ou sans fil.

Utilisation des paramètres d'appareil photo

Pour régler les paramètres de l'appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, faites glisser  jusqu'à .
- 3 Tapez sur l'une des icônes de réglages à gauche de l'écran.
- 4 Pour afficher tous les réglages, appuyez sur .
- 5 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez ajuster, puis procédez aux modifications désirées.

Pour personnaliser le volet des réglages de l'appareil photo

- 1 Lorsque l'appareil photo est ouvert, appuyez sur  pour afficher tous les réglages.
 - 2 Touchez longuement le réglage à déplacer et faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.
-  Si vous faites glisser le réglage hors du volet des réglages, la modification est annulée.

Présentation des réglages de l'appareil photo



Reconnaissance de scène

L'appareil photo détermine la scène la mieux adaptée. Une icône de scène et du texte s'affichent lorsqu'une scène est sélectionnée.



Normal



Panorama par balayage 3D

Le mode 3D Sweep Panorama™ permet de prendre en 3D des photos panoramiques en grand angle de n'importe quelle scène. Il vous suffit d'appuyer sur la touche Appareil photo et de déplacer l'appareil photo dans un mouvement régulier latéral.



Panorama par balayage

Ce réglage vous permet de prendre des photos panoramiques en grand angle. Il vous suffit d'appuyer sur la touche Appareil photo et de déplacer l'appareil photo dans un mouvement régulier latéral.

Mode Focus

La fonction mise au point contrôle la partie de la photo qui doit être nette. Lorsque la mise au point automatique continue est activée, l'appareil photo fait les ajustements nécessaires pour que la mise au point soit réalisée dans le cadre blanc.



Réglage auto. simple

L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur l'objet sélectionné. La mise au point automatique continue est activée. Appuyez longuement sur l'écran de l'appareil photo, le cadre de mise au point blanc passe au vert pour indiquer que le processus est terminé. La photo est prise lorsque vous enlevez votre doigt.



Réglage auto. multiple

La mise au point se fait automatiquement sur plusieurs zones de l'image. Appuyez longuement sur l'écran de l'appareil photo, le cadre de mise au point blanc passe au vert pour indiquer que le processus est terminé. La photo est prise lorsque vous enlevez votre doigt. La mise au point automatique continue est désactivée.



Détection de visage

L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, indiqués par des cadres blancs sur l'écran. L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur le visage le plus proche. Vous pouvez aussi sélectionner le visage sur lequel effectuer la mise au point en tapant dessus sur l'écran. Appuyez longuement sur l'écran de l'appareil photo, le cadre de mise au point blanc passe au vert pour indiquer que le processus est terminé. La photo est prise lorsque vous enlevez votre doigt. La détection de visages peut être utilisée pour tous les types de scènes. La mise au point automatique continue est activée.



Infini

Pour prendre des photos de loin. La mise au point est effectuée sur des objets éloignés. Les objets proches de l'appareil photo peuvent être flous. La mise au point automatique continue est désactivée.



Mise au point tactile

Touchez une zone spécifique de l'écran de l'appareil photo pour définir la zone de mise au point. La mise au point automatique continue est désactivée. Appuyez longuement sur l'écran de l'appareil photo, le cadre de mise au point blanc passe au vert pour indiquer que le processus est terminé. La photo est prise lorsque vous enlevez votre doigt.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Normal**.

Valeur d'exposition



Détermine la quantité de lumière dans la photo que vous souhaitez prendre. Une valeur supérieure indique une augmentation de la quantité de lumière.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Normal**.

Mesure

Cette fonction détermine automatiquement une exposition équilibrée en mesurant la quantité de lumière éclairant l'image que vous souhaitez enregistrer.



Centrale

Permet de régler l'exposition sur le centre de l'image.



Moyenne

Calcule l'exposition en fonction de la quantité de lumière éclairant l'ensemble de l'image.



Spot

Ajuste l'exposition sur une partie très réduite de l'image à enregistrer.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Normal**.

Balance blanc

Le réglage de la balance des blancs ajuste la balance des couleurs en fonction des conditions d'éclairage.



Auto

Pour régler automatiquement la balance des blancs en fonction des conditions d'éclairage.



Tungstène

Permet de régler la balance des blancs dans des conditions d'éclairage qui dégagent de la chaleur comme c'est le cas sous des ampoules.



Fluorescent

Pour adapter la balance des couleurs à un éclairage fluorescent.



Lumière du jour

Pour adapter la balance des couleurs à un éclairage extérieur lumineux.



Nuageux

Pour adapter la balance des couleurs à un ciel nuageux.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Normal**.

Stabilisateur d'image

Lorsque vous prenez une photo, il peut être difficile de tenir le téléphone sans bouger. Le stabilisateur vous aide en corrigeant les petits mouvements de la main.



Activer

Le stabilisateur d'image est activé. Les images enregistrées sont plus longues à sauvegarder lorsque cette fonction est activée.



Désactiver

Pour prendre une photo en désactivant le stabilisateur.



Ce réglage n'est disponible que dans les modes de capture **Normal** et **Caméra avant**.

Scènes

L'option Scènes permet de configurer rapidement l'appareil photo pour des situations courantes à l'aide de scènes préprogrammées. L'appareil photo détermine un certain nombre de réglages adaptés à la scène sélectionnée pour une qualité de photo optimale.



Désactiver

La fonctionnalité Scènes est désactivée et les photos peuvent être prises manuellement.



Portrait

Pour les photos de portraits. Les réglages sont optimisés afin d'obtenir des tons de couleur chair légèrement plus doux.



Paysage

Pour des photos de paysages. L'appareil photo effectue la mise au point sur des objets distants. Lorsque **Paysage** est sélectionné, le mode mise au point passe à **Infini**.



Scène de nuit

Pour prendre des photos de nuit ou dans des environnements peu éclairés (sans flash). En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable. Lorsque **Scène de nuit** est sélectionné, le mode mise au point passe à **Infini**.



Portrait crépuscule

Pour prendre des photos de portraits la nuit ou dans des environnements peu éclairés (avec ou sans flash). En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable.



Mer et neige

À utiliser dans des environnements lumineux pour éviter les photos sous-exposées.



Sports

Pour des photos d'objets à déplacement rapide. La durée d'exposition raccourcie minimise le flou du mouvement.



Fête

Pour des photos en intérieur dans des environnements peu éclairés. Cette scène utilise l'éclairage intérieur d'arrière-plan ou la lumière de bougies. En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable.



Document

Pour les photos de texte ou de dessins. Augmente le contraste de la photo et le rend plus net.



Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Normal**.

Flash

Utilisez le flash pour prendre des photos lorsque les conditions d'éclairage ne sont pas bonnes ou en présence de rétroéclairage.



Automatique

L'appareil photo détermine automatiquement si les conditions d'éclairage nécessitent l'utilisation du flash.



Flash d'appoint

Utilisez ce réglage lorsque l'arrière-plan est plus éclairé que l'objet. Cela efface les zones d'ombre non désirées.



Désactiver

Le flash est désactivé. La qualité de la photo peut parfois être meilleure sans le flash, même avec des conditions d'éclairage difficiles. Pour prendre une photo de bonne qualité sans utiliser le flash, il ne faut pas bouger la main. Utilisez le retardateur pour éviter d'obtenir des photos floues.



Réduction yeux rouges

Atténue l'effet yeux rouges quand vous prenez une photo.

Résolution

Faites votre choix entre plusieurs tailles et formats d'image avant de prendre une photo. Une photo avec une résolution élevée nécessite plus de mémoire.



5 MP 4:3

Photo de 5 mégapixels au format 4:3. Convient aux photos à visualiser sur petit écran ou à imprimer à une résolution élevée.



3 MP 16:9

Photo de 3 mégapixels au format 16:9. Format grand écran haute résolution. Résolution plus élevée que la haute définition. Convient aux photos à visualiser sur grand écran.



2 MP 4:3

Photo de 2 mégapixels au format 4:3. Adapté aux photos à visualiser sur petit écran.



2 MP 16:9

Photo de 2 mégapixels au format 16:9. Convient aux photos à visualiser sur grand écran.

Retardateur

Le retardateur permet de prendre une photo sans tenir le téléphone. Utilisez-le pour faire des autoportraits ou des photos de groupe si vous souhaitez que tout le monde soit sur la photo. Vous pouvez également l'utiliser pour éviter de faire bouger l'appareil lors de la prise de vues.



Marche (10 s.)

Définissez un délai de 10 secondes entre le moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo et celui où la photo est prise.



Marche (2 s.)

Définissez un délai de 2 secondes entre le moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo et celui où la photo est prise.



Désactiver

La photo est prise dès que vous tapez sur l'écran de l'appareil.

Détection de sourires

La fonction de détection de sourire permet de déterminer à quel type de sourire l'appareil réagira avant de prendre une photo.



Élevé

Pour prendre une photo uniquement en présence d'un large sourire.



Sourire moyen

Pour prendre une photo en présence d'un sourire normal.



Léger sourire

Pour prendre une photo même en présence d'un léger sourire.



Désactiver

La fonction de détection de sourire est désactivée.

Géolocalisation

Permet d'indexer des photos avec des informations sur l'emplacement de la prise de vues.



Activer

Lorsque la géolocalisation est activée, l'emplacement géographique approximatif est ajouté aux photos que vous prenez. Pour utiliser la géolocalisation, vous devez activer les fonctions de localisation dans le menu **Paramètres**.

Voir *Utiliser des services de géolocalisation pour connaître votre position* à la page 123.

Pour que des balises de géolocalisation puissent être ajoutées à une photo, l'emplacement doit être déterminé avant la prise de vues. Votre emplacement est déterminé lorsque  s'affiche sur l'écran de l'appareil photo. Lorsque le téléphone recherche votre position,  s'affiche.



Désactiver

Lorsque la géolocalisation est désactivée, vous ne pouvez pas afficher l'emplacement de la prise de vues.

Son du déclencheur

Choisissez d'activer ou de désactiver le son lors de la capture d'une photo.

Méthode de capture

Sélectionnez la méthode à utiliser pour prendre des photos.



Bouton virtuel

Prenez une photo en tapant sur le bouton virtuel présent sur l'écran de l'appareil photo. La photo est prise dès que vous enlevez votre doigt.



Capture tactile

Identifiez une zone de mise au point en la touchant du doigt sur l'écran de l'appareil photo. La photo est prise dès que vous enlevez votre doigt. Cela ne s'applique lorsque le mode Focus est défini comme focus tactile.



Touche appareil photo unique

Prenez une photo en n'utilisant que la touche Appareil photo du téléphone. La photo est prise dès que vous enlevez votre doigt.

Conseils pour l'utilisation de l'appareil photo

Règle des tiers

Ne placez pas votre objet au milieu du cadre. Le résultat sera meilleur si vous le placez à un tiers du viseur.

Ne bougez pas

Tenez l'appareil photo fermement sans bouger pour éviter les photos floues. Calez votre main en l'appuyant contre un objet stable.

Rapprochez-vous

Rapprochez-vous le plus possible de votre objet de façon à ce qu'il occupe tout l'écran de l'appareil photo.

Privilégiez la variété

Imaginez des angles différents et avancez vers l'objet. Prenez des photos verticales. Essayez différentes positions.

Choisissez un fond uni

Un fond uni met l'objet en valeur.

Veillez à la propreté de l'objectif

Utilisez quelle que soit la météo et partout, les téléphones mobiles sont transportés dans les poches et les sacs. L'objectif de l'appareil photo se salit et se couvre de traces de doigts. Pensez à le nettoyer à l'aide d'un chiffon doux.

Utilisation de la caméra

Pour enregistrer une vidéo en utilisant la touche Appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
 - 2 Si la caméra n'est pas sélectionnée, faites glisser  jusqu'à .
 - 3 Pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur la touche Appareil photo.
 - 4 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur la touche Appareil photo.
-  Pour obtenir des résultats optimaux, filmez vos vidéos en orientation paysage.

Pour enregistrer une vidéo en tapant sur l'écran

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si la caméra n'est pas sélectionnée, faites glisser  jusqu'à .
- 3 Pour afficher tous les réglages, appuyez sur .
- 4 Tapez sur **Méthode de capture** > **Capture tactile** si cette option n'est pas déjà sélectionnée.
- 5 Tapez sur l'écran de l'appareil photo pour démarrer l'enregistrement.
- 6 Tapez sur l'écran de l'appareil photo pour arrêter l'enregistrement.

💡 Pour obtenir des résultats optimaux, filmez vos vidéos en orientation paysage.

Pour enregistrer une vidéo en tapant sur le bouton virtuel

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si la caméra n'est pas sélectionnée, faites glisser  jusqu'à .
- 3 Pour afficher tous les réglages, appuyez sur .
- 4 Tapez sur **Méthode de capture**, puis sélectionnez **Bouton virtuel** s'il n'est pas déjà sélectionné.
- 5 Pointez l'appareil photo vers votre sujet.
- 6 Tapez sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 7 Tapez sur  pour arrêter l'enregistrement.

💡 Pour obtenir des résultats optimaux, filmez vos vidéos en orientation paysage.

Pour lire des vidéos enregistrées

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si la caméra n'est pas sélectionnée, faites glisser  jusqu'à .
- 3 Tapez sur les miniatures en bas de l'écran.
- 4 Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour parcourir tous les fichiers photo et vidéo. Les vidéos sont identifiées par .
- 5 Tapez sur  pour lire une vidéo.
- 6 Pour arrêter la lecture de la vidéo, tapez sur  ou sur .

💡 Vous pouvez également effleurer les miniatures de droite à gauche pour rechercher le fichier que vous souhaitez lire.

Pour supprimer un enregistrement vidéo

- 1 Recherchez la vidéo à supprimer.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur .

Utilisation des paramètres de caméra

Pour régler les paramètres de la caméra

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si la caméra n'est pas sélectionnée, faites glisser  jusqu'à .
- 3 Tapez sur l'une des icônes de réglages à gauche de l'écran.
- 4 Pour afficher tous les réglages, appuyez sur .
- 5 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez ajuster, puis procédez aux modifications désirées.

Pour personnaliser le volet des réglages de la caméra

- 1 Lorsque la caméra est ouverte, appuyez sur  pour afficher tous les réglages.
- 2 Touchez longuement le réglage à déplacer et faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

💡 Si vous faites glisser le réglage hors du volet des réglages, la modification est annulée.

Présentation des réglages de la caméra

Scènes

L'option Scènes permet de configurer rapidement l'appareil photo pour des situations courantes à l'aide de scènes préprogrammées. L'appareil photo a déterminé un certain nombre de réglages adaptés à la scène sélectionnée pour une qualité de vidéo optimale.



Désactiver

La fonctionnalité Scènes est désactivée, vous pouvez prendre des vidéos manuellement.



Portrait

Pour les vidéos de portraits. Les réglages sont optimisés afin d'obtenir des tons de couleur chair légèrement plus doux.



Paysage

Pour les vidéos de paysages. L'appareil photo effectue la mise au point sur des objets distants. Lorsque **Paysage** est sélectionné, le mode mise au point passe à **Infini**.



Nuit

Lorsque ce mode est activé, la sensibilité à la lumière est accrue. Pour les environnements peu éclairés. Les vidéos d'objets à déplacement rapide peuvent être floues. Ne bougez pas votre main ou calez-la sur un support. Pour optimiser la qualité de la vidéo, désactivez le mode nuit lorsque les conditions d'éclairage sont bonnes.



Mer et neige

Pour les environnements lumineux afin d'éviter les vidéos sous-exposées.



Sports

Pour les vidéos d'objets à déplacement rapide. La durée d'exposition raccourcie minimise le flou du mouvement.



Fête

Pour les vidéos en intérieur dans des environnements peu éclairés. Cette scène utilise l'éclairage intérieur d'arrière-plan ou la lumière de bougies. Les vidéos d'objets à déplacement rapide peuvent être floues. Ne bougez pas votre main ou calez-la sur un support.

Éclairage

Utilisez l'éclairage pour enregistrer des vidéos lorsque les conditions d'éclairage ne sont pas satisfaisantes ou en présence de rétroéclairage.



Activer



Désactiver

Parfois, la qualité des vidéos peut être meilleure sans lumière, même avec de mauvaises conditions d'éclairage.

Méthode de capture

Sélectionnez la méthode que vous utilisez pour enregistrer une vidéo.



Bouton virtuel

Enregistrez une vidéo en utilisant le bouton affiché sur l'écran de l'appareil photo.



Capture tactile

Identifiez une zone de mise au point en la touchant du doigt sur l'écran de l'appareil photo.



Tche appareil photo unique

Enregistrez une vidéo en utilisant uniquement la touche matérielle de l'appareil photo.

Mode Focus

Le réglage de mise au point contrôle les parties de la vidéo qui doivent être nettes. Lorsque la mise au point automatique continue est activée, l'appareil photo fait les ajustements nécessaires pour que la mise au point soit réalisée dans le cadre blanc.



Réglage auto. simple

L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur l'objet sélectionné. La mise au point automatique continue est activée.



Détection de visage

L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, indiqués par des cadres sur l'écran. L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur le visage le plus proche. Vous pouvez aussi sélectionner le visage sur lequel effectuer la mise au point en tapant dessus sur l'écran. Lorsque vous

tapez sur l'écran de l'appareil photo, un cadre vert indique le visage sélectionné pour la mise au point. La détection de visages peut être utilisée pour tous les types de scènes. La mise au point automatique continue est activée.



Infini

Pour enregistrer des vidéos à distance. La mise au point est effectuée sur des objets éloignés. Les objets proches de l'appareil photo peuvent être flous.

Taille de la vidéo

Réglez la taille de vidéo pour différents formats



HD 720p

Format HD (Haute Définition) au format 16:9. 1280x720 pixels.



VGA pleine largeur

Format Full Wide VGA au format 16:9. 864x480 pixels.



VGA

Format VGA au format 4:3. 640x480 pixels.



QVGA

Format Quarter VGA au format 4:3. 320x240 pixels.



MMS

Pour enregistrer des vidéos adaptées à l'envoi par MMS. La durée d'enregistrement de ce format vidéo est limitée pour s'adapter à un MMS.

Retardateur

Le retardateur permet d'enregistrer une vidéo sans tenir le téléphone. Permet d'enregistrer des vidéos de groupe si vous souhaitez que tout le monde soit sur la photo. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour éviter de faire bouger l'appareil lors de l'enregistrement des vidéos.



Marche (10 s.)

Définissez un délai de 10 secondes entre le moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo et celui où l'enregistrement de la vidéo commence.



Marche (2 s.)

Définissez un délai de 2 secondes entre le moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo et celui où l'enregistrement de la vidéo commence.



Désactiver

L'enregistrement de la vidéo commence au moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo.

Valeur d'exposition



Ce réglage vous permet de définir la quantité de lumière dans l'image enregistrée. Une valeur supérieure indique une augmentation de la quantité de lumière.

Balance blanc

Le réglage de la balance des blancs ajuste la balance des couleurs en fonction des conditions d'éclairage.



Auto

Pour régler automatiquement la balance des blancs en fonction des conditions d'éclairage.



Tungstène

Permet de régler la balance des blancs dans des conditions d'éclairage qui dégagent de la chaleur comme c'est le cas sous des ampoules.



Fluorescent

Pour adapter la balance des couleurs à un éclairage fluorescent.



Lumière du jour

Pour adapter la balance des couleurs à un éclairage extérieur lumineux.



Nuageux

Pour adapter la balance des couleurs à un ciel nuageux.

Stabilisateur d'image

Lorsque vous enregistrez une vidéo, il peut être difficile de tenir le téléphone sans bouger. Le stabilisateur vous aide en corrigeant les petits mouvements de la main.

**Activer**

Vous pouvez enregistrer une vidéo avec le stabilisateur activé.

**Désactiver**

Vous pouvez enregistrer une vidéo avec le stabilisateur désactivé.

Micro

Indiquez si vous souhaitez utiliser le fond sonore lors de l'enregistrement de vidéos.

**Activer****Désactiver****Son du déclencheur**

Choisissez d'activer ou de désactiver le son lorsque vous enregistrez une vidéo.

Caméra 3D

La caméra 3D vous aide à prendre des photos grand-angle, panoramiques, qui capturent mieux les scènes et ajoutent de la profondeur au sujet. Vous pourrez visionner les photos 3D Sweep Panorama™ sur une télévision équipée de la technologie 3D.

Pour activer l'appareil photo 3D

- Dans votre écran d'accueil, tapez sur  puis sur .

Présentation de l'appareil photo 3D



- | | |
|---|--|
| 1 | Basculez entre l'appareil photo et la caméra. |
| 2 | Prenez des photos ou enregistrez des clips vidéo. |
| 3 | Flèche de direction – vous aide à effectuer un plan panoramique avec l'appareil photo. |
| 4 | Afficher des photos et des vidéos. |
| 5 | Barre des paramètres. |

Prendre une photo en mode 3D Sweep Panorama™

- 1 Activez l'appareil photo 3D.
- 2 Tapez sur l'icône en haut à gauche de l'écran, puis sélectionnez **Panorama par balayage 3D**, si ce n'est pas déjà fait.
- 3 Appuyez à moitié sur la touche de l'appareil photo pour verrouiller la mise au point.
- 4 Appuyez à fond sur la touche de l'appareil photo, puis déplacez-le de gauche à droite dans un mouvement horizontal stable.

Conseils pour prendre des photos 3D Sweep Panorama™

Veuillez prendre en compte limitations suivantes lorsque vous prenez des photos en 3D :

- La prise de photos 3D n'est pas adaptée si le sujet est trop grand ou s'il n'est pas immobile, si le sujet est trop près de la camera ou encore si le sujet offre trop peu de contraste, comme par exemple le ciel, une plage de sable ou une pelouse.
- Les images 3D se composent de plusieurs images JPEG et fichiers MPO associés. Si vous supprimez un fichier MPO de la caméra (lorsqu'il est connecté à un ordinateur), vous ne pourrez plus voir l'image JPEG associée.
- Si vous ne parvenez pas à prendre le sujet tout entier pendant le temps de prise de photo donné, une zone grise s'affichera dans l'image composite. Si cela se produit, déplacez la caméra plus vite pour enregistrer une image 3D entière.
- Si la lumière est insuffisante, les images peuvent être floues. Pour obtenir de meilleurs résultats, photographiez les images en pleine lumière du jour.
- Sous des lumières qui scintillent, comme des tubes fluorescents, les prises de photos 3D risquent de ne pas donner le résultat attendu.
- Si vous appuyez à demi-course sur le bouton de l'appareil photo, vous activerez le verrouillage de mise au point automatique et d'exposition automatique. Si la luminosité, la mise au point et d'autres conditions changent considérablement entre le moment où vous activez ces deux verrouillages et le moment où vous appuyez à fond sur le bouton de l'appareil photo pour prendre la photo, il est possible que vous n'obteniez pas le résultat attendu.

- L'appareil photo peut annuler la prise de photos 3D dans les situations suivantes : vous déplacez l'appareil photo trop rapidement ; vous ne maintenez pas l'appareil photo suffisamment stable ; vous déplacez l'appareil photo en sens inverse.

Prendre une photo en mode Sweep Panorama™

- 1 Activez l'appareil photo 3D.
- 2 Tapez sur l'icône en haut à gauche de l'écran, puis sélectionnez **Panorama par balayage**.
- 3 Tapez sur , puis choisissez la direction dans laquelle prendre la photo panoramique.
- 4 Appuyez à moitié sur la touche de l'appareil photo pour verrouiller la mise au point et l'exposition.
- 5 Appuyez complètement sur la touche de l'appareil photo, puis déplacez lentement l'appareil photo de manière stable dans la direction de la flèche mobile.

Conseils pour prendre des photos en mode Sweep Panorama™ (2D)

Gardez ces limitations présentes à l'esprit lorsque vous prenez des photos en mode Sweep Panorama™ :

- Si, dans le temps imparti, vous n'arrivez pas à effectuer de panorama dans l'ensemble du sujet avec votre téléphone, une zone grise apparaîtra dans l'image composite. Si cela se produit, déplacez l'appareil photo plus rapidement afin d'enregistrer une image panoramique entière.
- Étant donné que plusieurs images sont assemblées, la partie de raccordement entre les images ne s'enregistre pas toujours de manière fluide.
- Dans certains éclairages à faible luminosité, les images panoramiques peuvent apparaître floues ou de qualité médiocre.
- Dans un éclairage tremblotant, des lumières fluorescentes, par exemple, la luminosité ou la couleur des images combinées risquent d'être incohérentes.
- Le mode Sweep Panorama™ ne convient pas dans les situations suivantes : lorsque les sujets se déplacent ou se trouvent trop proches de l'appareil photo ; lorsque les images cibles offrent peu de contraste (photos des cieux, plages de sable ou pelouses, par exemple) ; et lorsque les images changent constamment (vagues ou chutes d'eau, par exemple).
- L'appareil peut annuler la prise de la photo dans les situations suivantes : vous prenez une photo panoramique trop rapidement ; vous secouez trop l'appareil-photo ; vous prenez une photo panoramique dans la direction opposée.

Affichage de photos et de vidéos dans Galerie

Utilisez Galerie pour afficher les photos et lire les vidéos que vous avez prises avec l'appareil photo de votre téléphone, ou pour afficher des contenus similaires téléchargés ou copiés sur votre carte mémoire. Dans Galerie, vous pouvez également afficher les photos que vous avez transférées sur un service en ligne, par exemple vers un album Web Picasa™ ou vers

À partir de Galerie, vous pouvez également partager vos photos et vidéos favorites avec vos amis via la technologie sans fil Bluetooth™, par email ou par messagerie. Vous pouvez aussi effectuer des retouches simples sur vos photos et les utiliser comme fond d'écran ou comme image de contact. Pour plus d'informations, consultez *Connexion de votre téléphone à un ordinateur* à la page 120.

BRAVIA® ENGINE


La technologie BRAVIA® ENGINE de Sony pour les téléphones portables améliore la qualité de visionnage des photos et vidéos après les avoir prises ou filmées, vous donnant des images plus claires, plus nettes et plus naturelles. Le mode BRAVIA® ENGINE est activé par défaut, mais vous pouvez le désactiver si vous souhaitez économiser votre batterie.

Pour désactiver Mobile BRAVIA® ENGINE

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Affichage**.
- 3 Désélectionnez la case **Mobile BRAVIA Engine** si elle est déjà cochée.

Pour ouvrir Galerie et afficher vos albums

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Galerie Xperia™**. Les photos et les vidéos de votre carte mémoire, dont celles que vous avez prises avec l'appareil photo et celles que vous avez téléchargées sur le Web ou à partir d'autres sources, s'affichent dans des albums.
- 💡 Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez le téléphone latéralement, cochez la case **Rotation auto écran** sous **Réglages** > **Affichage**.

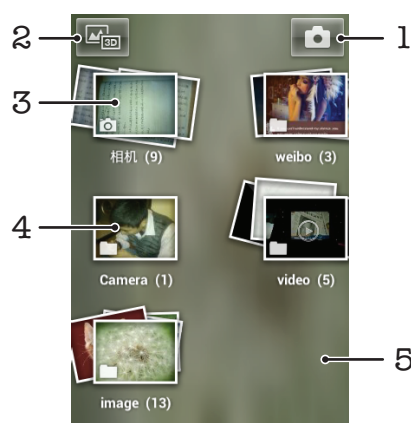


- | | |
|---|--|
| 1 | Tapez pour ouvrir l'appareil photo |
| 2 | Appuyez pour ouvrir l'album 3D |
| 3 | Pile d'albums – appuyez avec deux doigts pour les séparer et afficher le contenu |
| 4 | Album de photos et vidéos prises avec la caméra du téléphone |
| 5 | Effleurez l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher plus d'albums |

Utilisation des albums

Vous pouvez réorganiser vos photos et vos vidéos dans des albums et aussi déplacer du contenu entre des albums. Vous pouvez également télécharger du contenu depuis vos albums de la galerie vers des services en ligne comme Picasa™ et Facebook™ et aussi afficher du contenu depuis ces services en ligne dans la galerie.

Pour ouvrir un album dans Galerie

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Galerie Xperia™**.
- 3 Tapez sur l'album à afficher. L'album s'ouvre en affichant ses photos et vidéos sous forme d'une grille classée dans un ordre chronologique. Le nom de l'album est affiché en haut de l'écran.

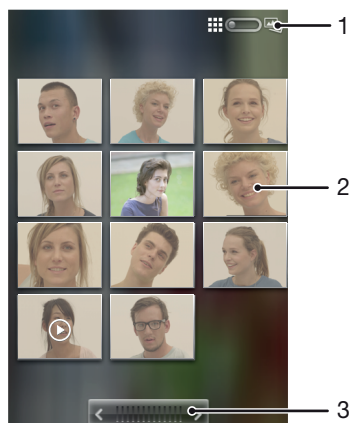

- 1 Tapez pour passer de la vue grille à la vue pile
- 2 Tapez sur une photo ou une vidéo pour la visualiser
- 3 Tapez sur une flèche pour faire défiler un écran à la fois. Glissez vers la droite ou vers la gauche pour un défilement rapide.

Pour afficher des photos et des vidéos dans Galerie

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Galerie Xperia™**.
- 3 Tapez sur un album. Les photos et les vidéos sont affichées dans une grille par ordre chronologique. Les vidéos sont indiquées par .
- 4 Tapez sur une photo ou une vidéo pour la visualiser.
- 5 Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez l'écran vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.

- 💡 Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez le téléphone latéralement, cochez la case **Rotation auto écran** sous **Réglages > Affichage**.

Pour modifier l'affichage du contenu d'un album dans Galerie

- 1 Lorsqu'un album est affiché dans Galerie, faites glisser l'indicateur de mode d'affichage de l'album   vers la droite pour visualiser son contenu sous forme de piles.
- 2 Faites glisser l'indicateur de mode d'affichage de l'album   vers la gauche pour visualiser son contenu dans une grille chronologique.

Utiliser par lot du contenu de la Galerie

Vous pouvez sélectionner plusieurs photos ou vidéos d'un album et les utiliser en lot, par exemple, pour envoyer à un ami quelques photos d'un album.

Pour travailler avec des groupes de photos ou vidéos dans Galerie

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Galerie Xperia™**.
- 3 Ouvrez l'album où se trouve le contenu sur lequel vous souhaitez travailler.
- 4 Pour activer le mode sélection, maintenez enfoncé l'un des éléments que vous voulez utiliser.
- 5 Cochez ou désélectionnez les éléments que vous voulez utiliser.
- 6 Appuyez sur , puis utilisez les outils de la barre d'état pour travailler sur les éléments que vous avez sélectionnés.

Pour partager un album dans Galerie

- ! Si vous partagez un album, ne supprimez pas la copie originale de l'album avant que tous les articles de l'album aient été complètement envoyés.
- 1 Depuis l'écran principal de la galerie, appuyez longuement sur l'album avec lequel vous souhaitez travailler. Le mode Sélection est maintenant activé.
 - 2 Sélectionnez les albums à partager, puis appuyez sur .
 - 3 Appuyez sur **Partager**.
 - 4 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur l'application que vous souhaitez utiliser pour partager les albums sélectionnés.

Pour supprimer un album dans Galerie

- 1 Dans l'écran principal de la galerie, maintenez enfoncé l'album que vous voulez utiliser. Le mode sélection est activé.
- 2 Cochez les albums que vous voulez supprimer, puis appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Supprimer**. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, tapez à nouveau sur **Supprimer**.

Utiliser des photos dans la Galerie

Dans la Galerie, vous pouvez éditer et réorganiser vos photos. Vous pouvez, par exemple, rogner des photos, les utiliser comme images pour des contacts et en faire un fond d'écran.

Pour effectuer un zoom sur une photo

- Lorsque vous regardez une photo, tapez deux fois sur l'écran pour effectuer un zoom avant. Tapez deux fois à nouveau pour effectuer un zoom arrière.
- Lorsque vous regardez une photo, écartez deux doigts pour effectuer un zoom avant ou serrez les deux doigts comme pour pincer pour effectuer un zoom arrière.

Pour voir un diaporama de vos photos

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Galerie Xperia™**.
- 3 Tapez sur un album pour l'ouvrir, puis tapez sur une photo et appuyez sur .
- 4 Dans la barre d'outils en bas de l'écran, tapez sur **Diaporama**.
- 5 Tapez sur une photo pour fermer le diaporama.

Pour faire pivoter une photo

- 1 Lorsque vous affichez une photo, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Plus**, puis sélectionnez **Rotation à gauche** ou **Rotation à droite**. La photo est enregistrée dans la nouvelle orientation.

Pour utiliser une photo comme image de contact

- 1 Lorsque vous regardez une photo dans le visionneur, appuyez sur .
- 2 Dans la barre d'outils en bas de l'écran, tapez sur **Définir comme > Image du contact**.
- 3 Sélectionnez le contact à associer avec la photo.
- 4 Si besoin, rognez la photo.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour utiliser une photo comme fond d'écran

- 1 Lorsque vous regardez une photo dans le visionneur, appuyez sur .
- 2 Dans la barre d'outils en bas de l'écran, tapez sur **Définir comme** > **Fond d'écran**.
- 3 Si besoin, rognez la photo.
- 4 Tapez sur **Enregistrer**.

Pour rogner une photo

- 1 Lorsque vous regardez une photo dans le visionneur, appuyez sur .
- 2 Dans la barre d'outils, tapez sur **Plus** > **Rogner**.
- 3 Touchez longuement le bord de la zone de rognage pour l'ajuster. Lorsque la flèche de rognage s'affiche, faites-la glisser vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour redimensionner la zone.
- 4 Pour redimensionner tous les côtés de la zone de rognage à la fois, appuyez longuement sur l'un des quatre angles pour que la flèche s'affiche, puis faites glisser l'angle en conséquence.
- 5 Pour déplacer la zone de rognage vers une autre zone de la photo, touchez longuement l'intérieur de la zone, puis faites-la glisser vers l'emplacement approprié.
- 6 Pour enregistrer une copie de la photo que vous avez rognée, tapez sur **Enregistrer**. La version originale non rognée sera conservée sur la carte mémoire de votre téléphone.

Pour partager une photo

- 1 Lorsque vous regardez une photo dans le visionneur, appuyez sur .
- 2 Dans la barre d'outils, tapez sur **Partager**.
- 3 Sélectionnez l'une des méthodes de transfert disponibles.

Pour supprimer une photo

- 1 Lorsque vous regardez une photo dans le visionneur, appuyez sur .
- 2 Dans la barre d'outils en bas de l'écran, tapez sur **Supprimer**.
- 3 Tapez sur **Supprimer** dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.

Affichage de vos photos sur une carte

Si vous activez la détection d'emplacement lorsque vous prenez des photos, vous pourrez utiliser les informations recueillies ultérieurement. Par exemple, vous pourrez voir vos photos sur une carte et montrer à amis et votre famille où vous étiez lorsque vous avez pris une photo. L'ajout d'informations sur l'emplacement s'appelle également la géolocalisation. Lorsque vous activez la détection d'emplacement, vous pouvez utiliser, soit les satellites GPS, soit les réseaux sans-fil ou bien les deux pour détecter votre position.

Pour plus d'informations, voir *Utiliser des services de géolocalisation pour connaître votre position* à la page 123.

Activer la détection d'emplacement

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Services de localisation**.
- 3 cochez **Satellites GPS** et/ou **Service de localisation**.

Pour afficher vos photos géolocalisées sur une carte

- 1 Lorsque vous affichez une photo que vous avez géolocalisée, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Plus** > **Afficher sur la carte**.

Utiliser des vidéos

Utilisez Galerie pour regarder les vidéos que vous avez enregistrées avec l'appareil photo, téléchargées ou copiées sur votre carte mémoire. Vous pouvez également partager vos vidéos avec vos amis ou les transférer sur YouTube™.

Pour lire une vidéo

- 1 Dans la galerie, recherchez l'album contenant la vidéo que vous voulez lire.
- 2 Tapez sur la vidéo pour la lire.
- 3 Si les contrôles de lecture ne sont pas affichés, tapez sur l'écran pour les afficher. Pour masquer les contrôles, tapez à nouveau sur l'écran.

Pour mettre une vidéo en pause

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Tapez sur .

Pour faire défiler une vidéo rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Faites glisser l'indicateur de la barre de progression vers la gauche pour revenir en arrière, ou vers la droite pour accélérer.

 Vous pouvez également taper sur  ou .

Pour régler le volume d'une vidéo

- Appuyez sur la touche de volume.

Pour partager une vidéo

- 1 Ouvrez un album de Galerie contenant une vidéo.
 - 2 Pour activer le mode sélection, maintenez enfoncé l'élément que vous voulez utiliser.
 - 3 Cochez la ou les vidéos que vous voulez partager.
 - 4 Appuyez sur .
 - 5 Appuyez sur **Partager**.
 - 6 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur l'application que vous souhaitez utiliser pour partager la vidéo sélectionnée, puis procédez comme nécessaire pour l'envoyer.
-  Vous risquez de ne pas pouvoir copier, envoyer ou transférer les éléments protégés par copyright. L'envoi de certains éléments peut également être impossible si la taille du fichier est trop importante.

Pour supprimer une vidéo

- 1 Ouvrez un album de Galerie contenant une vidéo.
- 2 Pour activer le mode sélection, maintenez enfoncé l'élément que vous voulez utiliser.
- 3 Cochez la ou les vidéos à supprimer.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Supprimer**.
- 5 Tapez sur **Supprimer** dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.

Afficher des photos dans un album 3D

Dans un album 3D, vous pouvez afficher et lire toutes les photos prises avec votre appareil photo 3D.

Afficher vos photos 3D dans un album 3D

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Album 3D**.
- 3 Tapez sur une photo 3D.
- 4 Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo 3D suivante de l'album 3D. Effleurez l'écran vers la droite pour afficher la photo 3D précédente.

Afficher une photo 3D dans un album 3D

- 1 Ouvrez la photo 3D. Si aucune commande n'est affichée, tapez sur l'écran.
 - 2 Appuyez sur .
- ! Vous pouvez uniquement afficher les photos 3D qui ont été prises dans la taille d'image panoramique standard.

Pour zoomer sur une photo 3D dans l'Album 3D

- Lorsque vous affichez une photo 3D dans l'Album 3D, tapez deux fois sur la photo pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière.
- 💡 Pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière, vous pouvez également rapprocher deux doigts comme pour pincer ou les écarter. Puis faites glisser la photo 3D pour en voir les différentes parties.

Gérer vos photos dans l'Album 3D

L'Album 3D vous permet de télécharger vos photos 3D vers des albums Web en ligne. Par exemple, si vous êtes un utilisateur Facebook™, vous pouvez télécharger les photos de l'Album 3D vers votre compte Facebook™. L'Album 3D permet également de supprimer des photos.

Partager une photo 3D dans un album 3D

- 1 Lorsque vous affichez une photo 3D dans un album 3D, tapez sur la photo 3D si aucune commande n'est affichée.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez l'une des méthodes de transfert disponibles.

Pour supprimer une photo 3D de l'Album 3D

- 1 Lorsque vous affichez une photo 3D dans l'Album 3D, tapez sur la photo si aucune commande n'est affichée.
- 2 Tapez sur , puis sur **OK**.

Technologie sans fil Bluetooth™

Utilisez la fonction Bluetooth™ pour envoyer des fichiers à d'autres appareils compatibles Bluetooth™ ou connecter des accessoires mains libres. Activez la fonction Bluetooth™ sur votre téléphone et créez des connexions sans fil avec d'autres appareils compatibles Bluetooth™ tels que des ordinateurs, des accessoires mains libres et des téléphones. Les connexions Bluetooth™ fonctionnent mieux dans un rayon de 10 mètres (33 pieds), sans aucun obstacle physique situé entre les appareils. Dans certains cas, il est nécessaire de jumeler manuellement votre téléphone avec d'autres périphériques Bluetooth™. Souvenez-vous d'activer le mode "découvrable" de votre téléphone pour que les autres appareils Bluetooth™ puissent le détecter.

! L'interopérabilité et la compatibilité entre les appareils Bluetooth™ peut varier.

Pour activer la fonction Bluetooth™ et rendre votre téléphone visible

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages**.
- 3 Tapez sur  en regard de **Bluetooth** afin que  passe à .  s'affiche dans la barre d'état.
- 4 Appuyez sur **Bluetooth**.
- 5 Appuyez sur **Non identifiable par d'autres appareils Bluetooth**.

Régler le temps de visibilité de votre téléphone vers d'autres appareils Bluetooth™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 3 Appuyez sur  et sélectionnez **Délai de visibilité**.
- 4 Sélectionnez une option.

Donner un nom à votre téléphone

Vous pouvez donner un nom à votre téléphone. Ce nom est affiché aux autres périphériques lorsque vous avez activé la fonction Bluetooth™ et que votre téléphone est défini comme visible.

Pour attribuer un nom à votre téléphone

- 1 Vérifiez que la fonction Bluetooth™ est activée.
- 2 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 4 Appuyez sur  et sélectionnez **Renommer le téléphone**.
- 5 Saisissez le nom de votre téléphone.
- 6 Appuyez sur **Renommer**.

Jumelage avec un autre périphérique Bluetooth™

Lorsque vous jumelez votre téléphone avec un autre périphérique, vous pouvez, par exemple, connecter votre téléphone à un kit main libre Bluetooth™ ou à un kit main libre pour voiture Bluetooth™ et vous en servir pour passer et recevoir des appels.

Lorsque le téléphone a été jumelé à un périphérique Bluetooth™, il conserve ce jumelage en mémoire. Lorsque vous jumelez le téléphone avec un périphérique Bluetooth™, vous devez peut-être saisir un code de passe. Votre téléphone essaye automatiquement le code de passe générique 0000. En cas d'échec, reportez-vous à la documentation de votre périphérique Bluetooth™ pour connaître le code de passe qu'il utilise. Lors de la prochaine connexion à un périphérique Bluetooth™ jumelé, vous n'aurez pas besoin de saisir de nouveau le code de passe.

Certains périphériques Bluetooth™, comme la plupart des oreillettes Bluetooth™, doivent être jumelés et connectés à l'autre périphérique.

Vous pouvez jumeler votre téléphone avec plusieurs périphériques Bluetooth™, mais vous connecter uniquement à un profil Bluetooth™ à la fois.

Pour jumeler votre téléphone à un autre périphérique Bluetooth™

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth™ et la visibilité Bluetooth™ sont activées sur les autres périphériques Bluetooth™ avec lesquels vous souhaitez jumeler votre téléphone.
- 2 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**. Tous les périphériques Bluetooth™ s'affichent dans une liste.
- 4 Tapez sur le périphérique Bluetooth™ que vous souhaitez jumeler avec votre téléphone.
- 5 Saisissez un code de passe, le cas échéant. Le téléphone et le périphérique Bluetooth™ sont désormais jumelés.

Pour connecter votre téléphone à un périphérique Bluetooth™

- 1 Si vous vous connectez à un périphérique Bluetooth qui exige que vous jumeliez d'abord votre téléphone avant de vous connecter, suivez les étapes demandées pour jumeler votre téléphone avec ce périphérique.
- 2 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 4 Tapez sur le périphérique Bluetooth™ auquel vous souhaitez connecter votre téléphone.

Pour supprimer le jumelage d'un périphérique Bluetooth™

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 3 Sous **Appareils associés**, tapez sur  en regard du nom du périphérique pour lequel vous souhaitez supprimer le jumelage.
- 4 Appuyez sur **Dissocier**.

Envoyer et recevoir des éléments à l'aide de Bluetooth™

Vous pouvez partager des éléments avec d'autres appareils compatibles Bluetooth™ (téléphones ou ordinateurs). Bluetooth™ vous permet d'envoyer et recevoir plusieurs types d'éléments :

- des photos et des vidéos
- de la musique et d'autres fichiers audio
- des contacts
- des pages Web

Envoyer des articles via Bluetooth™

- 1 **Appareil de réception** : assurez-vous que la fonction Bluetooth™ est activée sur l'appareil auquel vous souhaitez envoyer l'article et qu'il est visible par les autres appareils Bluetooth™.
- 2 Sur l'appareil d'expédition, ouvrez l'application qui contient l'article que vous souhaitez envoyer, puis faites défiler l'écran jusqu'à cet article.
- 3 En fonction de l'application et de l'article que vous souhaitez envoyer, vous devrez peut-être, par exemple, appuyer longuement sur l'article, ou appuyer sur la touche Menu . Il peut exister d'autres méthodes pour envoyer un article.
- 4 Sélectionner un article dans le menu partager ou envoyer.
- 5 Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez **Bluetooth**.
- 6 Activez Bluetooth™, si vous y êtes invité.
- 7 Saisissez le nom de l'appareil destinataire.
- 8 **Appareil de réception** : Si vous y êtes invité, acceptez la connexion.
- 9 Si vous y êtes invité, saisissez le même code secret sur les deux appareils, ou confirmez le code secret suggéré.
- 10 **Appareil de réception** : Acceptez l'article entrant.

Recevoir des articles via Bluetooth™

- 1 Assurez-vous qu'il y a une carte mémoire dans votre téléphone. Si vous n'avez pas inséré une carte mémoire, vous ne pourrez pas envoyer ou recevoir des articles via la technologie sans fil Bluetooth.
- 2 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 3 Assurez-vous que la fonction Bluetooth™ est activée et visible sur d'autres appareils Bluetooth™.
- 4 L'appareil expéditeur commence maintenant à envoyer des données vers votre téléphone.
- 5 Si vous y êtes invité, saisissez le même mot de passe sur les deux appareils, ou confirmez le code secret suggéré.
- 6 Lorsque vous recevrez la notification d'un fichier entrant sur votre téléphone, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification pour accepter le transfert du fichier.
- 7 Tapez sur **Accepter** pour démarrer le transfert du fichier.
- 8 Pour afficher la progression du transfert, faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 9 Pour ouvrir un article reçu, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification appropriée.

Afficher des fichiers que vous avez reçu via Bluetooth™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 3 Appuyez sur  et sélectionnez **Afficher les fichiers reçus**.

Connexion de votre téléphone à un ordinateur

Connectez votre téléphone à un ordinateur et commencez à transférer des images, musiques et autres types de fichiers. Pour vous connecter plus facilement, utilisez un câble USB ou une connexion sans fil Bluetooth.

Lorsque vous connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, il vous est demandé d'installer l'application PC Companion sur votre ordinateur. L'application PC Companion peut vous aider à accéder à des applications supplémentaires pour ensuite transférer et organiser les fichiers multimédia, mettre à jour votre téléphone, synchroniser son contenu, etc..

- ! Le transfert de contenu protégé par copyright entre votre téléphone et votre ordinateur peut ne pas fonctionner.

Transfert et gestion de contenu via un câble USB

Utilisez une connexion par câble USB reliant votre téléphone et un ordinateur pour transférer et gérer facilement vos fichiers. Une fois les deux appareils connectés, vous pouvez faire glisser et déplacer du contenu entre les deux appareils en utilisant l'explorateur de fichiers de l'ordinateur. Lorsque vous transférez des fichiers audio, vidéo, image ou d'autres fichiers multimédias vers votre téléphone, il est recommandé d'utiliser l'application Media Go™ sur votre ordinateur. Media Go™ convertit les fichiers multimédias de manière à ce que vous puissiez les utiliser sur votre téléphone.

Transférer un contenu entre un téléphone et un ordinateur à l'aide d'un câble USB

- 1 À l'aide d'un câble USB, connectez votre téléphone à un ordinateur. **Carte SD connectée** s'affiche dans la barre d'état.
- 2 **Ordinateur** : Ouvrez Microsoft® Windows® Explorer depuis le bureau puis patientez jusqu'à ce que la carte SD de votre téléphone apparaisse comme disque amovible dans Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Ordinateur** : Faites glisser les fichiers sélectionnés entre le téléphone et l'ordinateur.

Modes de connexion USB

Il existe deux méthodes classiques pour partager des données entre votre téléphone et d'autres appareils :

- Transfert multimédia (MTP) – protocole le plus répandu pour la communication avec les ordinateurs Windows. Le mode MTP est normalement activé par défaut.
- Mode de stockage de masse (MSC) – la manière la plus courante de connecter des téléphones avec des équipements multimédias tels que les téléviseurs, les kits pour auto et les ordinateurs sous Mac OS/Linux qui ne prennent pas en charge le mode MTP.

Définir le mode MSC comme mode de connexion USB par défaut

- 1 Assurez-vous que votre téléphone n'est pas connecté à un câble USB.
- 2 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages > Xperia™ > Connectivité > Mode connexion USB**.
- 4 Appuyez sur **Mode de stockage de masse (MSC)**.
- 5 Appuyez sur **OK**.

Connecter votre téléphone à un ordinateur lorsque le mode MSC est actif

- Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB. Une connexion en mode MSC s'établit automatiquement.

Rétablir une connexion en mode MSC si le câble USB est toujours connecté

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Appuyez sur **Carte SD déconnectée**.

Débrancher le câble USB en toute sécurité après un transfert en mode MSC

- ! Ne débranchez pas le câble USB pendant le transfert des données, car cela risquerait de les endommager.
- 1 **Ordinateur** : utilisez la fonction Déconnecter le périphérique en toute sécurité pour désactiver la connexion USB.
- 2 **Téléphone** : faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur **Carte SD connectée**.
- 3 Déconnectez le câble USB des deux périphériques.
- ! Les instructions affichées sur l'ordinateur changent selon le système d'exploitation utilisé. Pour plus d'informations, consultez la documentation du système d'exploitation de votre ordinateur.

PC Companion

PC Companion est une application de votre ordinateur qui vous permet d'accéder à des fonctionnalités et des services supplémentaires vous aidant à échanger de la musique, de la vidéo et des images entre votre téléphone et votre PC. PC Companion vous permet également de mettre à jour votre téléphone et de récupérer la version la plus récente du logiciel de votre téléphone. Les fichiers d'installation de PC Companion sont enregistrés sur votre téléphone et l'installation se lance à partir du téléphone lorsque ce dernier est connecté à un ordinateur via un câble USB.

Pour utiliser l'application PC Companion, vous devez disposer d'un ordinateur équipé de l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou supérieur)

Pour installer PC Companion

- 1 **Nouveau téléphone** : Allumez votre nouveau téléphone Android™ et connectez-le à un PC à l'aide d'un câble USB.
- 2 **Nouveau téléphone** : Tapez sur **Installer** pour installer PC Companion sur le PC.
- 3 **Ordinateur** : Si un message s'affiche, sélectionnez *Run Startme.exe (Exécuter Startme.exe)*. Dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche, cliquez sur *Install (Installer)* pour lancer l'installation et conformez-vous aux instructions.

Pour démarrer PC Companion

- 1 Assurez-vous que PC Companion est installé sur votre ordinateur.
- 2 Ouvrez l'application PC Companion sur l'ordinateur, puis cliquez sur **Démarrer** pour ouvrir la fonction que vous souhaitez utiliser.

Media Go™

L'application Media Go™ permet de transférer et de gérer du contenu multimédia sur votre téléphone et votre ordinateur. Vous pouvez installer Media Go™ et y accéder à partir de l'application PC Companion. Voir **PC Companion**, page 121, pour plus d'informations.

Pour utiliser Media Go™, vous devez exécuter l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 ou supérieur

Pour transférer du contenu via l'application Media Go™

- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB compatible.
- 2 **Téléphone : Carte SD connectée** s'affiche dans la barre d'état.
- 3 **Ordinateur** : L'application PC Companion se lance automatiquement. Dans PC Companion, cliquez sur *Media Go* pour démarrer l'application Media Go™. Parfois, il est nécessaire de patienter jusqu'à la fin de l'installation de Media Go™.
- 4 En utilisant Media Go™, faites glisser-déposer les fichiers entre votre ordinateur et le téléphone.

 Media Go™ peut aussi être téléchargé depuis l'adresse www.sonymobile.com.

Utiliser des services de géolocalisation pour connaître votre position

Servez-vous de votre téléphone pour rechercher votre localisation. Il y a deux méthodes : le GPS et les réseaux sans fil. Si vous vous contentez d'une géolocalisation approximative et rapide, il est préférable d'activer les réseaux sans fil. Si vous souhaitez obtenir une localisation exacte et que vous avez une vue du ciel dégagée, activez l'option GPS. Dans les cas où la connexion aux réseaux sans fil est faible, activez les deux options pour être sûr d'être géolocalisé.

- ! Sony Ericsson ne garantit nullement l'exactitude des services de géolocalisation, notamment, mais pas uniquement, les services de navigation.

Pour activer le GPS

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Services de localisation**.
- 3 Cochez la case **Satellites GPS**.


Utilisation du GPS

Votre téléphone est équipé d'un récepteur GPS (global positioning system) qui utilise les signaux satellitaires pour calculer votre position.

- ! Lorsque vous utilisez des fonctions pour lesquelles le récepteur GPS doit trouver votre position, assurez-vous d'être dans une zone où le ciel est bien dégagé.

Obtenir les meilleures performances

La première fois que vous utilisez le GPS, la recherche de votre position peut nécessiter de 5 à 10 minutes. Pour accélérer la recherche, assurez-vous d'être dans une zone où le ciel est bien dégagé. Restez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS (la zone surlignée sur l'image). Les signaux GPS traversent les nuages et le plastique, mais ne peuvent traverser la plupart des objets solides tels que les immeubles et les montagnes. Si votre emplacement demeure introuvable après quelques minutes, déplacez-vous jusqu'à un autre lieu.

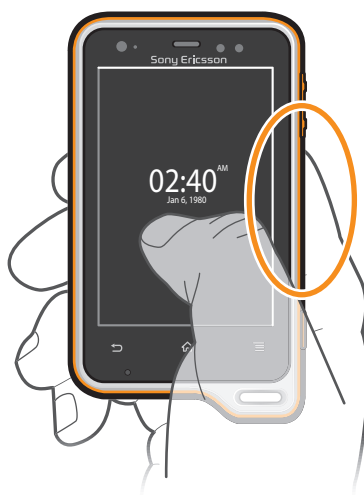

Google Maps™

Identifiez votre emplacement actuel, affichez les conditions de circulation et recevez des itinéraires détaillés pour rejoindre votre destination. Avant de vous déplacer, vous pouvez

télécharger et enregistrer des cartes sur votre carte mémoire en vue d'éviter des frais d'itinérance élevés.

- ! L'application Google Maps™ nécessite une connexion à Internet. Des frais de connexion de données pourraient être appliqués lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre téléphone. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau. L'application Google Maps™ n'est pas forcément utilisable sur tous les marchés, dans toutes les régions ou tous les pays.

Pour utiliser Google Maps™

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Maps**.

- ! Si vous souhaitez utiliser Google Maps™, vous devez activer l'une des méthodes de localisation disponibles sous **Paramètres > Services de localisation**.

Pour en savoir plus sur Google Maps™

- Lorsque vous utilisez Google Maps™, appuyez sur , puis tapez sur **Aide**.

Affichage de l'emplacement de vos amis avec Google Latitude™

Rejoignez Google Latitude™ pour visualiser les emplacements de vos amis sur des cartes et partager le vôtre ainsi que d'autres informations avec eux.

S'orienter à l'aide de Google Maps™

L'application Google Maps™ vous indique des itinéraires pour des trajets en voiture, à pied ou en transports publics. Vous pouvez ajouter sur votre écran Accueil un raccourci vers une destination pour demander rapidement des itinéraires vers cette destination à partir de l'endroit où vous vous trouvez.

Lorsque vous êtes connecté à Internet et que vous visualisez une carte, les données sont transférées vers votre téléphone. C'est d'ailleurs une bonne idée que de télécharger des cartes et de les enregistrer sur votre téléphone avant de partir en voyage. Cela peut vous éviter des coûts d'itinérance élevés.

- ! Sony Ericsson ne garantit pas l'exactitude des services d'itinéraires.

Utiliser l'application de Navigation

L'application de navigation de votre téléphone vous indique, virage après virage, comment vous rendre à la destination désirée. Les directions sont à la fois annoncées et affichées sur l'écran.

- ! L'application de navigation n'est pas forcément disponible sur tous les marchés.

Pour démarrer la Navigation

- 1 Depuis votre écran Accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Navigation**.

Utiliser l'application Wisepilot™

Suivez les instructions vocales détaillées pour vous rendre à l'endroit de votre choix. Vous pouvez également gérer vos déplacements et partager des trajets et des emplacements avec vos amis via SMS, Twitter™ ou Facebook™.

- ! Wisepilot™ n'est pas forcément disponible sur tous les marchés. Pour plus d'informations, incluant un guide de l'utilisateur Wisepilot, rendez-vous sur www.sonymobile.com.

Pour démarrer Wisepilot™

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Wisepilot**.

Sauvegarder et restaurer

Utilisez l'application de sauvegarde et de restauration pour créer des sauvegardes du contenu de votre téléphone sur votre carte mémoire ou sur un compte de stockage en ligne. Vous pouvez utiliser ces sauvegardes pour restaurer votre contenu ainsi que certains paramètres du téléphone en cas de perte ou de suppression des données.

Types de contenu susceptibles d'être sauvegardés

Utiliser l'application de sauvegarde et de restauration pour sauvegarder les types de données suivants :


- Signets
 - Journal des appels
 - Contacts
 - Applications (Android) Market™
 - MMS
 - Réglages système (tels que les alarmes, volume de sonnerie)
 - SMS
- ! Les fichiers de musique ainsi que les photos ou les vidéos créées avec l'appareil photo du téléphone sont automatiquement enregistrés sur la carte mémoire et ne nécessitent pas de sauvegarde.
- ! Des frais de transfert de données additionnels pourraient être appliqués lorsque vous restaurez des applications de l'Android Market™.

Verrouillage et protection de votre téléphone

Numéro IMEI

Chaque téléphone possède un numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity) unique. Vous devriez conserver une copie de ce numéro. Si votre téléphone est volé, votre opérateur réseau peut utiliser votre IMEI pour empêcher votre téléphone d'accéder au réseau dans votre pays.

Pour afficher votre numéro IMEI

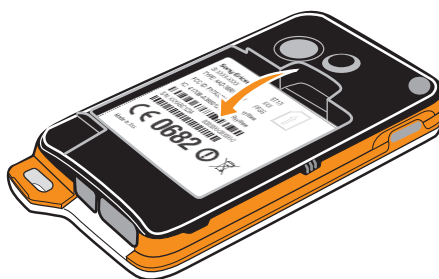

- 1 Mettez votre téléphone hors tension, puis retirez le cache de la batterie et la batterie.
- 2 Recherchez le numéro comportant 15 à 17 chiffres sur l'étiquette. Les 15 premiers chiffres correspondent au numéro IMEI.

Pour afficher votre numéro IMEI dans le téléphone

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **À propos du téléphone** > **État**.
- 3 Faites défiler l'écran jusqu'à **IMEI** pour afficher le numéro **IMEI**.

Protection de la carte SIM

Le verrou de la carte SIM protège uniquement votre abonnement. Votre téléphone fonctionnera avec une nouvelle carte SIM. Si le verrou de la carte SIM est activé, vous devez saisir un code PIN (Personal Identity Number, Numéro d'identification personnel). Si vous entrez mal votre code PIN plus du nombre maximal autorisé de tentatives, votre carte SIM est bloquée. Vous devez entrer votre code PUK, puis un nouveau code PIN. Les codes PIN, PIN2 et PUK sont fournis par votre opérateur réseau.

Pour activer le verrouillage par code PIN de la carte SIM

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Configurer blocage SIM** > **Bloquer la carte SIM**.
- 3 Saisissez le code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.

Pour modifier le code PIN de la carte SIM

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Configurer blocage SIM** > **Modifier PIN carte SIM**.
- 3 Saisissez l'ancien code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 4 Saisissez le nouveau code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 5 Tapez à nouveau PIN de la carte SIM et tapez **OK**.

Pour modifier le code PIN2 de la carte SIM

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **N° de contact fixes** > **Modifier le code PIN2**.
- 3 Saisissez l'ancien code PIN2 de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 4 Saisissez le nouveau code PIN2 de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 5 Confirmez le nouveau PIN2 et tapez sur **OK**.

Pour débloquer une carte SIM verrouillée

- 1 À l'affichage de **Carte SIM verrouillée**, saisissez le code PUK.
 - 2 Saisissez un nouveau code PIN et tapez sur **OK**.
- ! Si vous saisissez plusieurs fois un code PUK incorrect, la carte SIM est verrouillée. Vous devrez alors contacter votre fournisseur de services pour vous procurer une nouvelle carte SIM.

Réglage du verrouillage de l'écran

Pour régler le verrouillage de l'écran

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
 - 2 Sélectionnez une option.
- 💡 Vous devez absolument mémoriser votre schéma de déverrouillage de l'écran, votre code PIN ou votre mot de passe. Si vous oubliez ces informations, vous ne pourrez pas restaurer des données importantes telles que les contacts et les messages. Consultez le support clients de Sony Ericsson pour plus d'informations à ce sujet.

Pour créer un schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Dans l'Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Schéma**.
- 3 Suivez les instructions sur votre téléphone. Vous êtes invité à sélectionner une question de sécurité qui sera utilisée pour déverrouiller le téléphone en cas d'oubli du schéma de déverrouillage de l'écran.

Pour déverrouiller l'écran en utilisant un schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Activez l'écran.
 - 2 Saisissez votre schéma de déverrouillage de l'écran.
- ! Si le schéma de déverrouillage que vous saisissez à l'écran est rejeté à cinq reprises dans une ligne, vous pouvez choisir de patienter 30 secondes avant de réessayer ou de répondre à la question de sécurité que vous avez sélectionnée.

Pour modifier le schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 3 Dessinez le schéma de déverrouillage de votre écran.
- 4 Appuyez sur **Schéma**.
- 5 Suivez les instructions sur votre téléphone.

Pour désactiver le schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre écran Accueil, appuyez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 2 Saisissez le schéma de déverrouillage de l'écran.
- 3 Appuyez sur **Faire glisser**.

Pour créer un code PIN de déverrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre écran Accueil, appuyez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Code PIN**.
- 2 Saisissez un code PIN numérique.
- 3 Si nécessaire, tapez sur  pour réduire le clavier.
- 4 Appuyez sur **Continuer**.
- 5 Saisissez à nouveau votre code PIN, puis confirmez-le.
- 6 Si nécessaire, tapez sur  pour réduire le clavier.
- 7 Appuyez sur **OK**.

Pour désactiver le code PIN de déverrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre Ecran d'Accueil, tapez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 2 Saisissez votre code PIN, puis tapez sur **Suivant**.
- 3 Appuyez sur **Faire glisser**.

Pour créer un mot de passe de verrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre Ecran d'Accueil, tapez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Mot de passe**.
- 2 Entrez un mot de passe.
- 3 Si nécessaire, tapez sur  pour réduire le clavier.
- 4 Appuyez sur **Continuer**.
- 5 Saisissez à nouveau votre mot de passe, puis confirmez-le.
- 6 Si nécessaire, tapez sur  pour réduire le clavier.
- 7 Appuyez sur **OK**.

Pour désactiver le mot de passe de déverrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre Ecran d'Accueil, tapez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 2 Saisissez votre mot de passe et tapez sur **Suivant**.
- 3 Appuyez sur **Faire glisser**.

Mise à jour de votre téléphone

Mettez à jour votre téléphone avec les versions logicielles les plus récentes pour bénéficier de performances optimales et des dernières améliorations.

Vous pouvez utiliser l'application Update center sur votre téléphone pour exécuter une mise à jour sans fil, ou vous pouvez utiliser l'application PC Companion sur un ordinateur pour exécuter une mise à jour via une connexion par câble USB. Si vous procédez à une mise à jour sans fil, vous pouvez utiliser soit un réseau de téléphonie mobile, soit une connexion réseau Wi-Fi®. Vérifiez que vous avez sauvegardé et enregistré toutes les données stockées sur votre téléphone avant de procéder à la mise à jour.

- ! Si vous exécutez une mise à jour via l'application Update center, une connexion de données sera établie et il est possible que l'on vous facture les frais associés à cette connexion. En outre, la disponibilité des mises à jour sur un réseau de téléphonie mobile dépend de votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

Mise à jour sans fil de votre téléphone

L'application Update center vous permet de mettre à jour le téléphone par sans fil. Vous pouvez télécharger manuellement les mises à jour de logiciels ou vous pouvez autoriser Update Service à mettre à jour automatiquement votre téléphone dès que des téléchargements sont disponibles. Lorsque les mises à jour automatiques sont activées, une notification apparaît dans la barre d'état chaque fois qu'une mise à jour est disponible.

Télécharger manuellement des mises à jour du logiciel depuis Update center

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Update center**.
 - 3 Sélectionnez la mise à jour de l'application ou du système souhaité, puis tapez sur **Télécharger**, ou sur **Tt m. à j.** pour télécharger toutes les mises à jour de l'application.
- ! Les mises à jour d'application se lancent automatiquement après le téléchargement. Pour les mises à jour du système, attendez que votre téléphone redémarre, puis installez manuellement la mise à jour. De même, il est possible que l'on vous facture des frais de connexion Web si vous téléchargez des mises à jour sur des réseaux 3G/de téléphonie mobile.

Activer les mises à jour automatiques du logiciel depuis Update center

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Update center**.
 - 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
 - 4 Tapez sur **Autoriser la mise à jour automatique** : et choisissez de télécharger ou non les mises à jour via les réseaux 3G et Wi-Fi®, ou via les réseaux Wi-Fi® seulement. Les mises à jour seront à présent téléchargées automatiquement dès qu'elles seront disponibles.
- ! Il est possible que l'on vous facture des frais de connexion Web si vous téléchargez des mises à jour par les réseaux 3G/de téléphonie mobile.

Pour configurer des mises à jour système

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Update center**.
- 3 Sélectionnez une mise à jour système que vous souhaitez installer, puis tapez sur **Installer**.

Mise à jour de votre téléphone avec une connexion par câble USB

Certaines mises à jour ne peuvent être téléchargées par sans fil. Des notifications s'affichent dans la barre d'état pour vous en informer. Pour les télécharger et les exécuter, vous avez besoin d'un câble USB et d'un ordinateur sur lequel s'exécute PC Companion. Vous pouvez installer PC Companion sur l'ordinateur à l'aide des fichiers d'installation enregistrés sur votre téléphone. Vous pouvez également télécharger l'application directement depuis www.sonymobile.com.

Pour télécharger l'application PC Companion à partir de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB.
- 2 À l'invite, suivez les instructions fournies par le téléphone pour lancer l'installation de PC Companion sur l'ordinateur.

💡 PC Companion est également téléchargeable à partir de www.sonymobile.com.

Pour télécharger des mises à jour logicielles avec une connexion par câble USB

- 1 Si besoin, installez l'application PC Companion sur l'ordinateur que vous utilisez.
- 2 Connectez votre téléphone à l'ordinateur avec un câble USB.
- 3 **Ordinateur** : Lancez l'application PC Companion. Au bout de quelques instants, PC Companion détecte votre téléphone et recherche une éventuelle nouvelle version du logiciel de votre téléphone.
- 4 **Téléphone** : Lorsque les notifications s'affichent dans la barre d'état, suivez les instructions à l'écran pour effectuer les mises à jour logicielles correspondantes.

Mettre à jour votre téléphone via un ordinateur Apple® Mac®

- 1 Installez l'application Bridge for Mac sur l'ordinateur Apple® Mac® que vous utilisez, si ce n'est déjà fait.
- 2 Connectez votre téléphone à l'ordinateur Apple® Mac® via un câble USB.
- 3 **Ordinateur** : Lancez l'application the Bridge for Mac. Après quelques instants, Bridge for Mac détectera votre téléphone et recherchera un nouveau logiciel pour celui-ci.
- 4 **Ordinateur** : Si un nouveau logiciel est détecté pour votre téléphone, une fenêtre contextuelle s'affichera. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer les mises à jour logicielles correspondantes.

! Vous pouvez télécharger l'application Bridge for Mac depuis www.sonymobile.com.

Présentation des paramètres du téléphone

Apprenez à connaître les paramètres de votre téléphone pour les régler selon vos propres besoins.

Wi-Fi	Activer ou désactiver le Wi-Fi®, rechercher des réseaux Wi-Fi® disponibles, ou ajouter un réseau Wi-Fi®.
Bluetooth	Activer ou désactiver le Bluetooth™, rechercher des appareils Bluetooth™ disponibles et rendre votre téléphone visible ou invisible sur d'autres appareils Bluetooth™.
Utilisation des données	Activer ou désactiver le trafic de données mobiles et conserver une trace votre utilisation des données pendant une période de temps spécifique.
Plus...	Activer ou désactiver le mode Avion, configurer les paramètres des réseaux VPN et mobiles et activer votre téléphone pour partager sa connexion de données mobiles en tant que point d'accès Wi-Fi® portable, ou via la fonction modem USB ou Bluetooth™.
Réglages d'appel	Gérer et configurer des paramètres pour des numérotations fixes, des messages vocaux, et des appels Internet.
Son	Configurez la façon dont vous souhaitez que votre téléphone sonne, vibre ou vous alerte lorsque que vous recevez des communications. Vous pouvez également utiliser ces paramètres pour régler le volume de la musique, des vidéos, des jeux ou tout de tout autre multimédia audio, ainsi que pour d'autres réglages.
Affichage	Activez l'écran de votre téléphone pour en changer orientation lorsque vous faites pivoter votre téléphone. Vous pouvez également régler la luminosité, la taille des caractères, le papier peint et la mise en veille de l'écran.
Stockage	Vérifiez l'espace disponible sur la mémoire interne de votre téléphone et sur la carte SD. Vous pouvez effacer la carte SD ou la désinstaller de l'appareil pour pouvoir la retirer en toute sécurité.
Batterie	Afficher l'état de la batterie de votre téléphone. Vous pouvez également consulter le temps d'utilisation de la batterie de votre téléphone et le nombre d'applications qui en consomment l'énergie.
Applications	Gérer des applications en cours d'exécution, des applications téléchargées et des applications sur la carte SD.
Xperia™	Configurer le mode de connexion USB, le type de connexion, réseau et les paramètres Internet. Vous pouvez aussi activer les fonctionnalités de Facebook dans les applications.
Comptes et synchro	Activez votre téléphone pour synchroniser des données avec les comptes de synchronisation que vous ajoutez.
Services de localisation	Activer ou désactiver le service de localisation de Google, des satellites GPS et la fonction de recherche Google.
Sécurité	Protégez votre téléphone en définissant différents verrouillages et mots de passe. Vous pouvez également autoriser l'installation d'applications non issues d'Android Market™.

Langue et saisie	Sélectionner la langue du téléphone, régler les options de saisie de texte, ajouter des mots au dictionnaire personnel et configurer les paramètres vocaux.
Sauvegarder et réinitialiser	Sauvegarder vos données et réinitialiser votre téléphone.
Date et heure	Régler l'heure et la date, ou choisir d'utiliser les données fournies par le réseau. Sélectionner vos préférences de format d'affichage de date et d'heure.
Accessibilité	Activer et régler les paramètres associés à l'accessibilité des services installés.
Options pour les développeurs	Définir des options pour le développement d'application. Vous pouvez, par exemple, afficher l'usage du CPU sur l'écran du téléphone, ainsi que la représentation visuelle des touches. Vous pouvez aussi définir que le téléphone entre en mode de débogage lorsqu'il est connecté via USB.
À propos du téléphone	Afficher les informations de votre téléphone telles que le numéro de modèle, la version du micrologiciel, le numéro de téléphone et le signal. Vous pouvez également mettre à niveau votre logiciel vers la version la plus récente.

Présentation des icônes de statut et de notification

Icônes d'état

Les icônes d'état suivantes peuvent s'afficher à l'écran :

	Intensité du signal
	Absence de signal
	Itinérance
	GPRS disponible
	EDGE disponible
	3G disponible
	Envoi et téléchargement de données GPRS en cours
	Envoi et téléchargement de données EDGE en cours
	Envoi et téléchargement de données 3G en cours
	État de la batterie
	La batterie est en cours de chargement
	Le GPS est activé
	Le mode Avion est activé
	La fonction Bluetooth™ est activée
	Connecté à un autre appareil Bluetooth™
	La carte SIM n'est pas insérée
	Le micro est coupé
	Le mode haut-parleur est activé
	Mode silencieux
	Mode vibreur
	Une alarme est définie
	Synchronisation en cours
	Problème de connexion ou de synchronisation
	Une connexion Wi-Fi® est activée et des réseaux sans fil sont disponibles

Icônes de notification

Les icônes de notification suivantes peuvent s'afficher à l'écran :

	Nouveau message email
	Nouveau SMS ou MMS
	Nouveau message vocal
	Événement du calendrier à venir
	Un morceau est en cours de lecture
	Le téléphone est connecté à un ordinateur via un câble USB
	Message d'avertissement
	Message d'erreur
	Appel en absence
	Appel en cours
	Appel en attente
	Appel en cours de transfert
	Mises à jour logicielles disponibles
	Données en cours de téléchargement
	Données en cours de transfert
	Notifications supplémentaires (non affichées)

Présentation des applications

	Alarmes	Régler une alarme
	Navigateur	Naviguer sur le Web
	Calculatrice	Effectuer des calculs simples
	Calendrier	Suivre vos rendez-vous
	Appareil photo	Prendre des photos et enregistrer des clips vidéo
	Contacts	Rester en contact avec vos amis et vos collaborateurs
	Album 3D	Visualiser des photos et des images en mode de présentation 3D
	Appareil photo 3D	Créer des images panoramiques à grand angle
	Data monitor	Assurer le suivi de votre trafic de données
	Téléchargements	Accéder aux applications téléchargées
	Courriels	Envoyer et recevoir des emails
	Facebook™	Connectez-vous avec vos amis, les membres de votre famille et vos collègues du monde entier
	Radio FM	Écouter la radio sur votre téléphone
	Galerie Xperia™	Afficher vos images et vos photos
	Gmail™	Application de messagerie qui prend en charge Gmail™
	Recherche Google	Rechercher une information sur votre téléphone et sur le Web
	Latitude	Visualiser l'emplacement de vos amis sur Google Maps™ et partager avec eux votre emplacement et d'autres informations
	Maps	Afficher votre emplacement actuel, trouver d'autres emplacements et calculer des itinéraires
	Market	Accéder à Android Market™ pour télécharger des applications gratuites et payantes pour votre téléphone
	Appareils connectés	Partager les fichiers multimédias de votre téléphone avec d'autres appareils via une connexion Wi-Fi® partagée
	Messagerie	Envoyer et recevoir des SMS et MMS
	Lecteur de musique	Écouter de la musique et des listes de lecture
	Navigation	Naviguer en utilisant les instructions vocales pas à pas
	News and Weather	Afficher les actualités et les prévisions météorologiques
	Téléphone	Passer et recevoir des appels, basculer entre des appels, configurer des conférences téléphoniques et afficher l'historique de vos appels
	Places	Rechercher des lieux, par exemple, des restaurants et des cafés
	Video Unlimited	Louer et acheter des vidéos

	Music Unlimited	Écouter de la musique en ligne
	Réglages	Adapter les réglages du téléphone à vos besoins
	Assistant Configuration	Explique les fonctions de base du téléphone et aide à effectuer les principaux réglages
	Talk	Discuter en ligne
	TrackID™	Service de reconnaissance de musique
	Timescape™	Assurer le suivi de toutes les communications quotidiennes
	YouTube™	Partager et lire des vidéos du monde entier

! Certaines applications ne sont pas prises en charge par tous les réseaux et/ou opérateurs réseau dans toutes les régions.

Assistance utilisateur

Accédez à l'assistance utilisateur directement depuis l'application Assistance. Par exemple, vous pouvez ouvrir le Guide de l'utilisateur contenant des instructions sur l'utilisation de votre téléphone. Vous pouvez également obtenir de l'aide de dépannage à partir de la zone d'assistance Sony Ericsson et de notre service d'assistance clientèle.

- Fonctions de l'application d'assistance :
 - Outils – améliore les performances de la batterie et du logiciel ainsi que la connectivité.
 - Guide de l'utilisateur dans le téléphone – consultez le Guide de l'utilisateur étendu et faites-y des recherches.
 - Formez-vous – lisez des conseils et astuces, consultez les dernières actualités et regardez des didacticiels vidéo.
 - Assistance par e-mail – envoyez un e-mail à notre équipe d'assistance.
 - Zone d'assistance – vous trouverez sur www.sonymobile.com une assistance complète qui vous aidera à tirer le meilleur de votre téléphone.
 - Dépannage – recherchez les problèmes et messages d'erreur les plus répandus à la fin de nos Guides de l'utilisateur et dans la zone d'assistance.
 - Assistance clientèle – en dernier recours. Les numéros d'assistance correspondants sont fournis dans le livret *Informations importantes*.
- ! Une extension du Guide de l'utilisateur est aussi disponible sur www.sonymobile.com.

Pour accéder à l'application d'assistance

- 1 Dans l'écran Application, tapez sur .
- 2 Tapez sur l'élément d'assistance désiré.

Dépannage

Mon téléphone ne fonctionne pas comme prévu

En cas de problème avec votre téléphone, lisez les conseils suivants avant toute chose :

- Redémarrez le téléphone.
- Retirez et réinsérez la batterie et la carte SIM. Puis redémarrez le téléphone.
- Mettez le téléphone à jour. La mise à jour de votre téléphone assure des performances optimales et permet de bénéficier des derniers développements. Reportez-vous à la section *Mise à jour de votre téléphone* à la page 129 pour plus d'informations.
- Réinitialisez le téléphone.

 Soyez patient lors de la réinitialisation du téléphone. Redémarrer le téléphone pendant sa réinitialisation risque de l'endommager de façon définitive.

Pour redémarrer de force

- Appuyez longuement sur  et sur  pendant cinq secondes. Le téléphone redémarre automatiquement.

Pour forcer le téléphone à s'éteindre

- 1 Maintenez simultanément enfoncées pendant dix secondes la touche d'augmentation du volume et la touche marche/arrêt .
- 2 Après que le téléphone aura vibré trois fois, relâchez les touches. Le téléphone s'éteint automatiquement.

Réinitialisation du téléphone

Vous pouvez réinitialiser votre téléphone dans ses paramètres originaux, et supprimer ou non toutes vos données personnelles. En résumé, vous réinitialisez le téléphone dans l'état où il était lorsque vous l'avez allumé pour la première fois. Donc, avant d'effectuer une réinitialisation, assurez-vous d'avoir sauvegardé toute donnée importante enregistrée sur votre téléphone.

Pour réinitialiser le téléphone

 Afin d'éviter tout endommagement irréversible du téléphone, ne le redémarrez pas si une procédure de réinitialisation est en cours.

- 1 Dans votre Ecran d'Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Sauvegarder et réinitialiser**.
- 3 Appuyez sur **Rétablir config. d'usine**.
- 4 Pour effacer non seulement la mémoire interne mais aussi les autres données telles que les images et la musique, marquez la case à cocher **Effacer la carte SD**.
- 5 Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**.
- 6 Pour confirmer, tapez sur **Tout effacer**.

Je ne peux pas charger le téléphone

Le chargeur n'est pas bien connecté ou le raccordement de la batterie est incorrect. Enlevez la batterie et nettoyez les connecteurs.

Aucune icône de chargement de batterie n'apparaît lorsque le téléphone commence à charger

Il peut s'écouler quelques minutes avant que l'icône de la batterie ne s'affiche à l'écran.

Le niveau de performances de la batterie est faible

Suivez nos conseils malins pour tirer le meilleur parti possible de votre batterie. Reportez-vous à la section *Optimisation des performances de la batterie* à la page 17.

Impossible de transférer du contenu entre mon téléphone et l'ordinateur lorsque j'utilise un câble USB

Le logiciel ou les pilotes USB n'ont pas été correctement installés. Rendez-vous sur le site www.sonymobile.com pour obtenir des instructions d'installation et de dépannage détaillées.

Impossible d'utiliser les services Internet

Assurez-vous que votre abonnement couvre le téléchargement de données, vérifiez également que les paramètres Internet de votre téléphone sont corrects. Voir *Paramètres Internet et de la messagerie*, page 35, pour plus d'informations sur l'activation du transfert de données, de l'itinérance et du téléchargement de paramètres Internet. Contactez votre opérateur réseau pour plus d'informations sur les paramètres de votre abonnement.

Messages d'erreur

Absence de couverture réseau

- Votre téléphone est en mode Avion. Vérifiez que le mode Avion est désactivé.
- Votre téléphone ne capte aucun signal réseau ou le signal reçu est trop faible. Contactez votre opérateur réseau et assurez-vous de l'existence d'une couverture réseau à cet endroit.
- La carte SIM ne fonctionne pas. Insérez votre carte SIM dans un autre téléphone. Si elle fonctionne, votre téléphone est probablement en cause. Dans ce cas, contactez le centre de service Sony Ericsson le plus proche.

Appels d'urgence uniquement

Vous êtes à portée d'un réseau, mais vous n'êtes pas autorisé à l'utiliser. Cependant, en cas d'urgence, certains opérateurs réseau autorisent les appels vers le 112, numéro d'urgence international. Pour plus d'informations, voir *Appels d'urgence* à la page 38.

Carte SIM verrouillée

Vous avez mal entré votre code PIN 3 fois de suite. Pour déverrouiller le téléphone, vous avez besoin du code PUK fourni par votre opérateur.

Carte SIM verr. par clé PUK

Vous avez mal entré votre code PUK (Personal Unblocking Key, code de déblocage personnel) 10 fois de suite. Veuillez contacter votre fournisseur de services.

Recycler votre téléphone

Sony Ericsson reconnaît l'importance du recyclage de manière à ce que les composants et matériaux sont réutilisés. Pour des informations sur comment recycler autour de chez vous, veuillez visiter www.sonyericsson.com/recycle/.

Informations légales

Sony Ericsson ST17i/ST17a

Le présent Guide de l'utilisateur est publié par Sony Ericsson Mobile Communications AB ou sa filiale nationale, sans aucune garantie. Sony Ericsson Mobile Communications AB peut procéder en tout temps et sans préavis à toute amélioration et à toute modification à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide de l'utilisateur.

Tous droits réservés.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Numéro de publication : 1253-3194.2

Votre téléphone mobile peut télécharger, enregistrer et transférer d'autres contenus, par exemple, des sonneries. L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment, mais sans limitation, des restrictions imposées par la législation sur les droits d'auteur en vigueur. Vous êtes personnellement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transférez à partir de votre téléphone mobile, pour lesquels la responsabilité de Sony Ericsson ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony Ericsson ne garantit pas la précision, l'intégrité ni la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony Ericsson ne peut être tenu pour responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers.

Le présent Guide de l'utilisateur peut faire référence à des services ou à des applications fournis par des tiers. L'utilisation de tels programmes ou services peut nécessiter un enregistrement distinct auprès du fournisseur tiers et peut faire l'objet de conditions d'utilisation supplémentaires. Pour les applications accessibles par l'intermédiaire d'un site Web tiers, veuillez lire les conditions d'utilisation et la stratégie de confidentialité applicables pour le site Web en question. Sony Ericsson ne garantit pas la disponibilité ni les performances des sites Web ni des services proposés par des tiers.

Retirez la batterie pour voir les informations réglementaires telles que la mention CE.

Tout nom de produit ou de compagnie mentionné ici est la propriété de son détenteur respectif. Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Pour plus d'informations, visitez www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer.

Les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle du téléphone.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation et la distribution d'une telle technologie hors de ce produit sont interdites sans licence de Microsoft.

Les propriétaires de données utilisent la technologie de gestion des droits numériques Windows Media (WMDRM) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Cet appareil utilise le logiciel WMDRM pour accéder à des données protégées par WMDRM. Si le logiciel WMDRM échoue dans sa protection des données, les propriétaires des contenus peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité du logiciel à utiliser WMDRM pour lire ou copier des contenus protégés. La révocation n'affecte pas les contenus non protégés. Lorsque vous téléchargez des licences pour du contenu protégé, vous acceptez que Microsoft puisse inclure une liste de révocation aux licences. Les propriétaires de données peuvent exiger de vous que vous effectuiez la mise à niveau de WMDRM pour accéder à leurs données. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez plus accéder aux contenus pour lesquels celle-ci est exigée.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou de la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC qui ont été encodées par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de séquences vidéo licencié par MPEG LA pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences, ainsi que des utilisations promotionnelles, internes et commerciales, peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Voir <http://www.mpegla.com>. Technologie de décodage audio MPEG Layer-3 accordée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.

Contrat de licence utilisateur final pour Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Limitations : Le logiciel constitue une information confidentielle de Sun protégée par copyright, et Sun et/ou ses concédants de licence conservent les droits liés à toute copie du logiciel. Le client ne peut pas modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire le logiciel ni le soumettre à l'ingénierie inverse. Le logiciel ne peut pas être donné en location, cédé ou proposé en sous-licence, que ce soit en tout ou en partie.

Index

A

achat	
musique	93
activation	13
Android Market™	62
Android™	9
ANT+	72
affichage	
photos	98
vidéos enregistrées avec l'appareil photo	105
alarme	68
albums	
suppression	113
albums photos	112
affichage	111
suppression	113
albums vidéos	112, 113
affichage	111
allumer	13
améliorer des photos avec BRAVIA® ENGINE	111
appareil photo	97, 99, 100, 105
affichage de photos	98
affichage de vidéos	105
commandes	97
détection de sourire	99
détection de visages	98, 99
écran	97
enregistrer des vidéos	104, 105
fermeture	97
géolocalisation	99
icônes	106
mise au point automatique continue	100, 106
paramètres	100, 105
prendre des photos	98, 99
présentation	97
réglages	100, 106
utilisation du flash	98
vidéo	104
Vidéo HD (Haute Définition)	106
zoom	98
appareil photo 3D	
écran	109
présentation	109
appel	35
appels	38, 42
déviation	41
interdiction	41
journal	39
liste	39
manqués	39
mise en attente	40
multiples	40
paramètres	41
récents	39
transfert	41
urgence	38
appels récents	39
application Navigation	124
applications	9
écran	24
présentation	135
arrière	
cache	10
retrait	10
assistant configuration	14
audio	
lecture	88

lecture dans un ordre aléatoire	91
réglage du volume	89

B

batterie	16
cache	10
retrait	10
bouton infini	91
dans Timescape™	60
BRAVIA® ENGINE	111

C

calendrier	68
créer un événement	68
caméra	97, 104
enregistrer des vidéos	105
mise au point automatique continue	106
réglages	105, 106
Vidéo HD (Haute Définition)	106
carte SIM	126
exporter les contacts vers	48
importer des contacts depuis	44
insertion	10
Cartes	123
cartes de visite	
envoi	47
Changement de plages	89
chargement	16
clavier virtuel	29
code PIN	126
comptes	14
Exchange Active Sync®	14
Facebook™	14
Google™	14
conférences	40
Configuration de compte Google™	56
connexion USB	120
contacts	43
copier	48
envoi	47
favori	47
fusion des informations de contact	46
image	46
importer depuis la carte SIM	44
partage	47
sauvegarde	48
transfert	44
utiliser une photo avec	113
contenu audio associé	91
contrôle du rétroéclairage à cristaux liquides	33

D

date	
format	31
dépannage	138
désactivation	13
détection de sourire	99
détection de visages	98, 99
diaporama	113
discussion	57

E

e-mail	52
e-mails, calendrier et contacts d'entreprise	74
écran	33
fendu	18
garanti	18
verre	18

Écran Accueil	
réorganisation	22
Écran d'accueil	21
personnalisation	22
effectuer un zoom	
photos	113
photos 3D	116
égaliseur	90
email	
plusieurs comptes	55
emplacement	100, 123
enregistrer des vidéos	97
utilisation de la touche Appareil photo	104
envoi	
cartes de visite	47
contacts	47
envoyer des éléments via Bluetooth™	118
état	25, 133
éteindre	13
événements	
calendrier	68
dans Timescape™	59
extensions	21
F	
Facebook™	
connexion à	59
Facebook™ dans Xperia™	75
mise à jour du statut	59
synchronisation	75
Facebook™ dans Xperia	91
favoris	
enregistrement de stations	96
retrait des stations	96
favorite	
changement de radio	96
fenêtre des applications utilisées récemment	24
fichiers multimédias	
copie vers la carte mémoire	88
film plastique de protection	18
filtre	
événements dans Timescape™	59
flash	
utilisation pour prendre des photos	98
fond d'écran	23
utiliser une photo comme	114
fond d'écran animé	23
fond d'écran dynamique	23
G	
Galerie	111, 116
modification d'affichage	112
ouverture	111
ouverture d'albums	112
géolocalisation	
de photos	99
gestion du temps	68
Gmail™	56
Google Latitude™	124
Google Maps™	123
Google Talk™	57
GPS	123
H	
heure	31
I	
icônes	133
sur l'appareil photo	106
importer contacts SIM	44
informations d'utilisation	36
informations personnelles	43
Internet	
navigateur Web	82
paramètres	35
interrompre une page	89
itinéraires routiers	124
L	
langue	33
écriture	30
Latitude	124
lecteur de musique	
créer des listes de lecture	92
égaliseur	90
listes de lecture	91
listes de lecture intelligentes	92
réduction	90
suppression de pages	90
lecteur vidéo	
pause d'une vidéo	115
lecture	
musique	88
Photos 3D	116
lecture aléatoire de la musique	91
listes de lecture	91
ajout de page	92
création	92
intelligente (généré automatiquement)	92
lecture des vôtres	92
meilleures pages	92
suppression	92
suppression de pages	92
listes de lecture intelligentes	
lecture	92
luminosité	33
M	
mains libres	35
utilisation	35
Media Go™	121
meilleures pages	
lecture	92
messaging instantanée	57
messaging vocale	39
messages	
paramètres	35
méthode de saisie	30
méthode de saisie de texte	27
mettre à jour	
statut	59
mise à jour du téléphone	129
MMS	
paramètres	35
Mobile BRAVIA® ENGINE	111
Mode Avion	33
mode Silence	31
multi-angle	
affichage	116
multimédia	
copie vers la carte mémoire	88
Music Unlimited	67
musique	35, 88, 95
achat	93
afficher les informations de l'artiste	93
ajout de pages à des listes de lecture	92
changement de pages	89
copie vers la carte mémoire	88
copie vers/depuis un ordinateur	88
créer des listes de lecture	92
interrompre une page	89
lecture	88
lecture dans un ordre aléatoire	91

mes listes de lecture	92	présélections	
partage	90, 93	enregistrement de stations	96
podcasts	88	retrait des stations	96
présentation du lecteur	89	présentation	
recherche en utilisant TrackID™	93	présentation du téléphone	89
réglage du volume	89	PUK	126
suppression	90, 94	R	
utilisation d'un mains libres	35	radio	95
utilisation de l'égaliseur	90	changement de station	95
N		écoute via le haut-parleur	96
navigateur Web	82	favoris	96
gestion des signets	84	favorite	96
paramètres	86	navigation	95
Navigation	124	ouverture	95
notification	25, 133	présentation	95
sonnerie	32	recherche de stations	96
volet	25	sélection de stations	95
nouveaux services	59	radio FM	
numéros d'urgence	38	favorite	96
numérotation fixe	42	Radio FM	
P		favoris	96
panneaux	58	TrackID™	94
paramètres		recevoir des éléments via Bluetooth™	118
appareil photo	100	recherche	
appel	41	informations sur une plage	93
caméra	105	musique en utilisant TrackID™	93
Internet	35	recommander de la musique	91
messaging	35	redimensionner	
MMS	35	photos	114
Timescape™	60	réglage du volume	89
partage		réglages	
musique	90, 93	appareil photo	100, 105
photos	114	réinitialisation	138
Photos 3D	116	répertoire	43
photos et vidéos	113	réseaux sans fil	123
pavé alphanumérique virtuel du téléphone		restaurer le contenu	125
réglages	30	rognage	
Pavé alphanumérique virtuel du téléphone	27	photos	114
Phonepad	27	rotation	
photos	113, 114	photos	113
affichage	98, 111, 112, 113, 116	S	
affichage sur une carte	114	sauvegarde	
ajout de la position géographique	99	contacts	48
association avec un contact	46	sauvegarder le contenu	125
copie vers/depuis un ordinateur	88	scanner des codes-barres	71
diaporama	113	schéma de déverrouillage de l'écran	126
effectuer un zoom	113	service de réponse téléphonique	39
partage	113, 114	services	14
prendre	98, 99	sonnerie	68
rognage	114	<i>SOS Voir numéros d'urgence</i>	
rotation	113	suppression	113
suppression	114	musique	94
utilisation comme fond d'écran	114	photos	114
utilisation comme image de contact	113	photos 3D	116
visionneuse de photos	112	plages	90
voir le même emplacement	100	une alarme	68
photos 3D		vidéos	115
effectuer un zoom	116	symboles	27
suppression	116	synchronisation	73
Photos 3D	116	agenda, signets	14, 75
affichage	116	avec Microsoft® Exchange	74
lecture	116	contacts	14, 75
partage	116	contacts, agenda, courriels Google™	73
prendre des photos	97	contacts, agenda, photos Facebook™	75
en tapant	98	synchronisation avec Google™	73
utilisation de la détection de sourire	99	Synchronisation Microsoft® Exchange	74
utilisation de la détection de visages	99	SyncML™	14, 75
utilisation de la touche de l'appareil photo	98	T	
		Technologie sans fil Bluetooth™	117

technologie TrackID™	Wisepilot™	124
achat d'une plage		93
Technologie TrackID™	Z	
afficher les informations de l'artiste	zoom	98
partager un morceau de musique		93
Recherche d'informations sur un morceau		93
supprimer une piste		94
utilisation des résultats		93
téléchargement		
paramètres Internet		35
téléphone		
batterie		17
mettre à jour		129
performance		17
téléphonie Voir appels		
témoin		25
thèmes		23
Timescape™		58, 59
bouton infini		60
icônes de filtre		59
paramètres		60
présentation de l'écran		58
widget		60, 61
touches		16
TrackID™ (technologie)		93
à l'aide de la radio FM		96
affichage des titres		93
ouverture		93
transfert		
contacts		44
Twitter™		
connexion à		59
mise à jour du statut		59
V		
Verr. maj		27
verrous		
activation de l'écran		13
verrouillage de l'écran		13
vibration		32, 68
Vidéo HD (Haute Définition)		106
Video Unlimited		65
acheter des vidéos		65
création d'un compte		65
louer des vidéos		65
notifications		66
présentation du menu		65, 66
regarder une vidéo		66
vidéos		114
affichage		105, 111, 112, 113
copie vers/depuis un ordinateur		88
défilement rapide vers l'avant ou vers		
l'arrière		115
enregistrement		104, 105
envoi		115
lecture		115
partage		115
pause		115
réglage du volume		115
suppression		115
volume		
réglage d'une vidéo		115
touche		31
W		
Wi-Fi®		77
widget		
introduction		21
redimensionner		22
Timescape™		60, 61
widget de lecteur de musique		91