


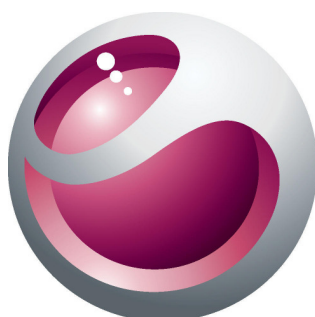

XPERIA™

Xperia™ mini

Rozszerzona instrukcja obsługi

Spis treści

Ważne informacje.....	6
Android™ – co i dlaczego?.....	7
Aplikacje.....	7
Czynności przygotowawcze.....	8
Przygotowanie telefonu do pracy.....	8
Włączanie telefonu.....	9
Blokada ekranu.....	9
Instrukcja konfiguracji.....	9
Konta i usługi.....	10
Poznaj swój telefon.....	11
Omówienie telefonu.....	11
Korzystanie z klawiszy.....	12
Ładowanie baterii.....	12
Korzystanie z ekranu dotykowego.....	13
Ekran główny.....	15
Dostęp i korzystanie z aplikacji.....	17
Stan i powiadomienia.....	18
Menu Ustawienia telefonu.....	19
Wprowadzanie tekstu.....	20
Ustawienia klawiatury i klawiatury telefonu.....	22
Regulacja głośności.....	23
Dostosowanie/personalizacja telefonu.....	23
Bateria.....	26
Pamięć.....	27
Przenośny zestaw głośnomówiący stereo.....	28
Ustawienia Internetu i wiadomości.....	28
Korzystanie z aplikacji Data monitor.....	29
Wyłączanie transmisji danych.....	30
Dane w roamingu.....	30
Ustawienia sieci.....	30
Łączenie.....	32
Połączenia alarmowe.....	32
Obsługa połączeń.....	32
Poczta głosowa.....	33
Wiele połączeń.....	34
Połączenia konferencyjne.....	34
Ustawienia rozmów.....	35
Kontakty	36
Otwieranie aplikacji Kontakty po raz pierwszy.....	36

Wprowadzanie kontaktów do telefonu.....	36
Omówienie ekranu Kontakty.....	37
Zarządzanie kontaktami.....	38
Komunikacja z osobami zapisanymi w kontaktach.....	39
Udostępnianie kontaktów.....	40
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów.....	40
Wiadomości.....	41
Korzystanie z wiadomości SMS i MMS.....	41
Opcje wiadomości SMS i MMS.....	42
Poczta e-mail.....	44
Używanie poczty e-mail.....	44
Korzystanie z kont poczty e-mail.....	46
Gmail™ i inne usługi Google™	46
Aplikacja Google Talk™	48
Aplikacja Sony Ericsson Timescape™.....	49
Widok główny Timescape™.....	49
Widżet Timescape™	49
Używanie aplikacji Timescape™.....	50
Ustawienia aplikacji Timescape™.....	52
Jak rozpocząć korzystanie z usługi Android Market™.....	53
Opcje płatności.....	53
Pobieranie z usługi Android Market™.....	53
Czyszczenie danych aplikacji.....	54
Uprawnienia.....	54
Zezwalanie na aplikacje nie pochodzące z usługi Android Market™... ..	55
Usługa PlayNow™.....	56
Przed rozpoczęciem pobierania zawartości.....	56
Opcje płatności.....	56
Pobieranie z usługi PlayNow™.....	56
Robienie porządków.....	57
Kalendarz.....	57
Synchronizacja.....	58
Usługa synchronizacji Google Sync™.....	58
Synchronizowanie firmowych wiadomości e-mail, kalendarza i kontaktów.....	58
Synchronizacja oraz przechowywanie kontaktów i kalendarza.....	59
Łączenie się z sieciami bezprzewodowymi.....	61
Wi-Fi™.....	61
Wirtualne sieci prywatne (VPN).....	65
Przeglądarka internetowa.....	67
Pasek narzędzi.....	67

Przeglądanie stron internetowych.....	67
Nawigacja po stronach internetowych.....	68
Zarządzanie zakładkami.....	68
Zarządzanie tekstem i obrazami.....	69
Wiele okien.....	70
Pobieranie z Internetu.....	70
Ustawienia przeglądarki.....	70
Muzyka.....	71
Kopiowanie plików multimedialnych na kartę pamięci.....	71
Korzystanie z odtwarzacza muzyki.....	71
Technologia TrackID™.....	75
Korzystanie z wyników działania technologii TrackID™.....	75
Radio FM.....	76
Omówienie funkcji radia FM.....	76
Przełączanie stacji radiowych.....	76
Korzystanie z ulubionych stacji radiowych.....	77
Nowe wyszukiwanie stacji radiowych.....	77
Przełączanie się między głośnikiem a zestawem HF.....	77
Robienie zdjęć i nagrywanie wideo.....	78
Elementy sterujące aparatu.....	78
Korzystanie z aparatu w trybie fotografii.....	78
Korzystanie z aparatu w trybie wideo.....	85
Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo w Galerii.....	89
BRAVIA Engine	89
Praca z albumami.....	90
Praca ze zdjęciami.....	91
Technologia bezprzewodowa Bluetooth™.....	94
Nazwa telefonu.....	94
Tworzenie powiązania między telefonem a innym urządzeniem Bluetooth™.....	94
Wysyłanie i odbieranie elementów przy użyciu technologii Bluetooth™.....	95
Podłączanie telefonu do komputera.....	97
Przesyłanie i obsługiwanie zawartości za pomocą przewodu USB.....	97
Tryby połączenia USB.....	97
Przesyłanie plików w trybie przesyłania multimedialnych za pośrednictwem sieci Wi-Fi®.....	98
Aplikacja PC Companion.....	99
Aplikacja Media Go™	99
Usługi lokalizacji.....	101
Korzystanie z GPS.....	101
Mapy Google™.....	102

Uzyskiwanie wskazówek na temat dojazdu.....	102
Blokowanie i ochrona telefonu.....	104
Numer IMEI.....	104
Ochrona karty SIM.....	104
Ustawienie blokady ekranu.....	105
Aktualizowanie telefonu.....	107
Aktualizowanie telefonu drogą bezprzewodową.....	107
Aktualizowanie telefonu przy użyciu przewodu USB.....	107
Omówienie ustawień telefonu.....	108
Omówienie ikon.....	109
Ikony stanu.....	109
Ikony powiadomień.....	109
Omówienie aplikacji.....	111
Obsługa użytkowników.....	113
Rozwiązywanie problemów.....	114
Telefon nie działa zgodnie z oczekiwaniami.....	114
Resetowanie telefonu.....	114
Nie mogę naładować baterii telefonu.....	114
Po rozpoczęciu ładowania telefonu nie pojawia się ikona ładowania baterii.....	114
Poziom naładowania baterii jest niski.....	114
Nie mogę przenieść zawartości między telefonem a komputerem za pomocą kabla USB.....	115
Nie mogę korzystać z usług internetowych.....	115
Komunikaty o błędach.....	115
Informacje prawne.....	116
Indeks.....	117

Ważne informacje

Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego należy zapoznać się z *Ważnymi informacjami*.

- ! Niektóre usługi i funkcje opisane w tej Instrukcji obsługi są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i przez wybrane sieci i/lub wybranych operatorów na wybranych obszarach. Dotyczy to między innymi międzynarodowego numeru alarmowego GSM 112. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Android™ – co i dlaczego?

Telefon z systemem Android™ może spełniać wiele funkcji komputera. Można go również dostosować do swoich potrzeb, użyć do odbierania potrzebnych informacji i jednocześnie używać do rozrywki. Można dodawać i usuwać aplikacje lub rozszerzać ich funkcje. Gry i aplikacje można pobierać z rosnących zasobów w usłudze Android Market™. Można również zintegrować aplikacje na swoim telefonie Android™ z danymi osobistymi i kontami online. Na przykład można utworzyć kopię zapasową kontaktów z telefonu, uzyskać dostęp z jednego miejsca do różnych kont e-mail oraz kalendarzy, śledzić ustalone terminy oraz korzystać z portali społecznościowych.

Telefony z systemem Android™ ciągle się rozwijają. Kiedy dostępna jest nowa wersja oprogramowania i Twój telefon ją obsługuje, możesz zaktualizować swój telefon, aby korzystać z nowych funkcji i najnowszych udoskonaleń.



Twój telefon z systemem Android™ ma fabrycznie załadowane usługi Google™. Aby skorzystać z usług Google™, należy utworzyć konto Google™ i zalogować się na nie przy pierwszym uruchomieniu telefonu. Korzystanie z wielu funkcji systemu Android™ wymaga dostępu do Internetu.


Aplikacje

Aplikacja to zainstalowany na telefonie program pomagający w wykonaniu pewnego zadania. Istnieją aplikacje pozwalające, na przykład, wykonać połączenie telefoniczne, zrobić zdjęcie lub pobrać więcej aplikacji.

Czynności przygotowawcze


Przygotowanie telefonu do pracy

Jak zdjąć pokrywę baterii

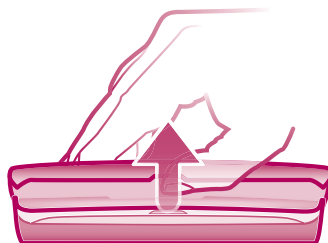

- Włóż koniuszek palca lub cienki przedmiot w otwór po jednej stronie telefonu (między telefonem a pokrywą baterii). Następnie powoli, ale zdecydowanie unieś pokrywę.
- ! Nie należy używać ostro zakończonych przedmiotów, które mogą uszkodzić części telefonu.


Jak włożyć kartę SIM i kartę pamięci

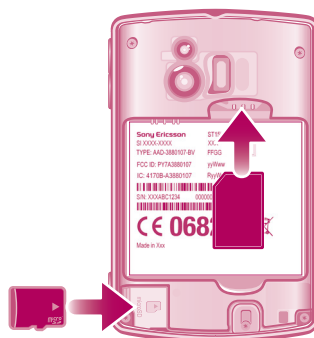

- Zdejmij pokrywę baterii, a następnie włóż kartę SIM i kartę pamięci w odpowiednie gniazda.

Jak wyjąć kartę pamięci


- ! Przed wyjęciem karty pamięci należy wyłączyć telefon. Więcej informacji można znaleźć w sekcji *Bezpieczne wyjmowanie karty pamięci* na stronie 27.

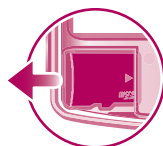

- Zdejmij pokrywę baterii, a następnie pociągnij kartę pamięci do góry, aby ją wyjąć.

Włączanie telefonu

Jak włączyć telefon

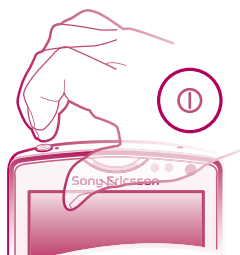

- 1 Naciśnij klawisz zasilania  w górnej części telefonu i przytrzymaj go do momentu włączenia wibracji.
 - 2 Jeśli ekran zostanie przyciemniony, naciśnij krótko klawisz  lub , aby włączyć ekran.
 - 3 Aby odblokować ekran, przeciągnij ikonę  na prawą stronę ekranu.
 - 4 Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest wymagany, i wybierz pozycję **OK**.
-  Kod PIN karty SIM jest początkowo dostarczany przez operatora sieci, ale można go później zmienić w menu **Ustawienia**. Aby poprawić błąd podczas wprowadzania kodu PIN karty SIM, naciśnij klawisz .

Jak wyłączyć telefon

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz  do czasu otwarcia menu opcji.
- 2 W menu opcji puknij pozycję **Wyłącz**.
- 3 Stuknij opcję **OK**.

Blokada ekranu

Ekran jest automatycznie przyciemniany w celu oszczędzania energii i blokowany, kiedy telefon jest włączony i pozostaje nieużywany przez określony czas. Blokada ekranu zapobiega przypadkowemu wywołaniu funkcji na ekranie dotykowym, kiedy telefon nie jest używany.

Jak włączyć ekran

- Naciśnij  lub naciśnij krótko .

Jak odblokować ekran



- Przeciągnij  na prawą stronę ekranu.

Jak ręcznie zablokować ekran

- Kiedy ekran jest aktywny, krótko naciśnij klawisz .

Instrukcja konfiguracji

Kiedy telefon zostanie uruchomiony po raz pierwszy, otwiera się instrukcja konfiguracji przedstawiająca podstawowe funkcje telefonu i pomagająca wprowadzić najważniejsze ustawienia. Ustawienia telefonu można dopasować do swoich wymagań. Można wybrać język interfejsu, zoptymalizować ustawienia połączenia z siecią bezprzewodową, importować stare kontakty i wiele więcej.

Instrukcja konfiguracji obejmuje następujące ustawienia:

- Podstawowe ustawienia telefonu, takie jak język i Internet.

- Ustawienia Wi-Fi®, umożliwiające uzyskiwanie większej szybkości i obniżenie kosztów przesyłania danych.
 - Ustawienia aplikacji, pomagające w konfiguracji poczty e-mail, kont usług internetowych i przesyłania kontaktów.
- W odpowiednich rozdziałach instrukcji obsługi dostępnej w telefonie dzięki aplikacji Pomoc oraz na stronie www.sonyericsson.com/support można uzyskać więcej informacji na następujące tematy:

- Wi-Fi®
- Sony Ericsson Sync

- 💡 Jeśli chcesz, możesz pominąć niektóre czynności i uzyskać dostęp do instrukcji konfiguracji później na ekranie aplikacji lub zmienić ustawienia w menu **Ustawienia**.

Jak uzyskać dostęp do instrukcji konfiguracji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Kreator konfiguracji**.

Konta i usługi

Zaloguj się na swoje konta usług internetowych i korzystaj z nich z telefonu. Korzystaj z różnych usług, aby czerpać z nich więcej korzyści. Na przykład, możesz pobrać kontakty ze swoich kont Google™ oraz Facebook™ i umieścić je razem w swoim spisie telefonów, dzięki czemu będziesz mieć odstęp do wszystkich kontaktów w jednym miejscu.

Możesz zalogować się do usług internetowych ze swojego telefonu oraz ze swojego komputera. Podczas logowania się po raz pierwszy tworzone jest konto z twoją nazwą użytkownika, hasłem, ustawieniami oraz informacjami osobistymi. Podczas drugiego logowania pokazany będzie spersonalizowany widok.

Konto Google™

Konto Google™ jest kluczem do telefonu Android™. Korzystaj z Gmail™ do wysyłania wiadomości e-mail, Google Talk™ do rozmowy ze znajomymi oraz Android Market™ do pobierania aplikacji.

Konto Sony Ericsson


Kontakty z telefonu można bezpiecznie przechować na serwerze Sony Ericsson, dzięki czemu będziesz zawsze mieć kopię zapasową kontaktów. Na koncie Sony Ericsson można również przechować kalendarz i zakładki internetowe.

Konto Exchange Active Sync

Synchronizuj swój telefon z firmowym kontem Exchange Active Sync. Pozwoli to na łatwy dostęp do firmowych wiadomości e-mail, kontaktów i zdarzeń kalendarzowych.


Poznaj swój telefon

Omówienie telefonu

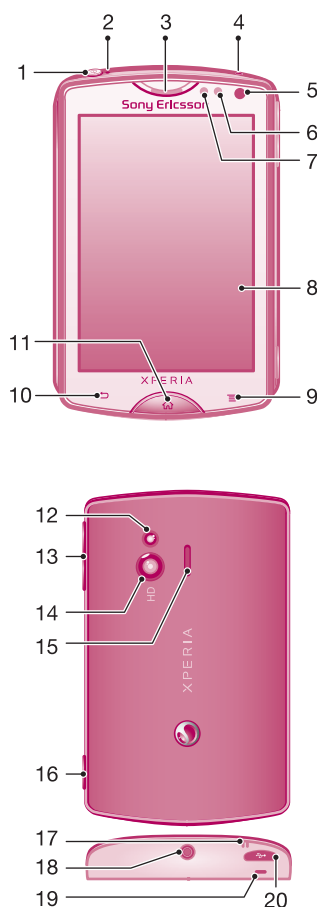

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Klawisz zasilania/blokady ekranu | 11. Klawisz ekranu głównego |
| 2. Dioda LED powiadomień/Stan baterii | 12. Lampa błyskowa LED aparatu |
| 3. Głośnik słuchawki | 13. Klawisz głośności/powiększenia |
| 4. Drugi mikrofon | 14. Obiektyw aparatu |
| 5. Czujnik światła | 15. Głośnik |
| 6. Czujnik zbliżeniowy 2 | 16. Klawisz aparatu |
| 7. Czujnik zbliżeniowy 1 | 17. Otwór na pasek |
| 8. Ekran dotykowy | 18. Złącze słuchawek |
| 9. Klawisz menu | 19. Główny mikrofon |
| 10. Klawisz Wstecz | 20. Złącze ładowarki/przewodu USB |

Korzystanie z klawiszy

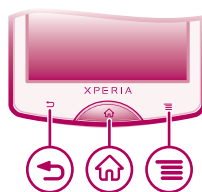

Wstecz

- Umożliwia przejście do poprzedniego ekranu.
- Umożliwia zamknięcie klawiatury ekranowej, okna dialogowego, menu opcji lub panelu powiadomień.



Ekran główny

- Pozwala przejść do ekranu Ekran główny lub ekranu Aplikacje z dowolnej aplikacji lub dowolnego ekranu.
- Naciskając i przytrzymując ten klawisz, można otworzyć okno zawierające ostatnio używane aplikacje.



Menu


- Umożliwia otwarcie listy opcji dostępnych na bieżącym ekranie lub w bieżącej aplikacji.

Ładowanie baterii

W nowo kupionym telefonie bateria jest naładowana częściowo. Po podłączeniu telefonu do źródła zasilania, takiego jak port USB lub ładowarka, może upłynąć kilka minut zanim ikona baterii  zostanie wyświetlona na ekranie. Podczas ładowania baterii można nadal korzystać z telefonu.



Kiedy ładowarka jest podłączona, bateria zacznie się rozładowywać chwilę po jej pełnym naładowaniu, a następnie po pewnym czasie zacznie znowu się ładować. Ta funkcja ma na celu przedłużenie żywotności baterii i może być przyczyną wskazywania stanu naładowania mniejszego niż 100 procent.

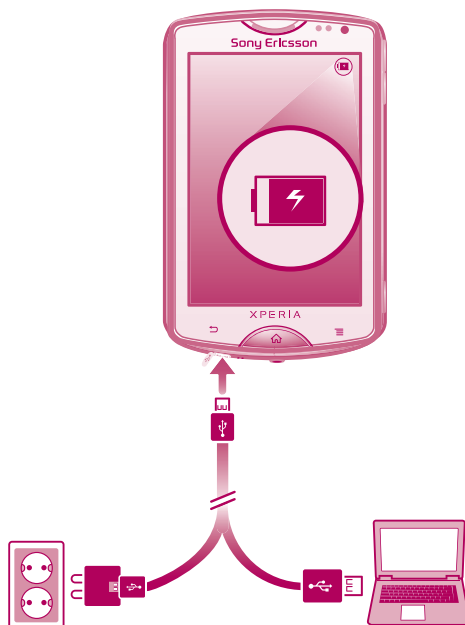

Jak naładować telefon za pomocą ładowarki sieciowej

- Podłącz telefon do gniazdka sieciowego, używając przewodu USB i ładowarki sieciowej.

Jak naładować telefon za pomocą komputera

- Podłącz telefon do portu USB komputera za pomocą przewodu USB dołączonego do zestawu.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Ekran jest automatycznie przyciemniany w celu oszczędzania energii i blokowany, kiedy telefon jest włączony i pozostaje nieużywany przez określony czas. Blokada ekranu zapobiega przypadkowemu wywoływaniu funkcji na ekranie dotykowym, kiedy telefon nie jest używany. Można również ustawić osobiste blokady, aby ochronić się przed korzystaniem z telefonu przez nieupoważnione osoby lub zabronić dostępu do zawartości w telefonie.

- ! Ekran telefonu jest wykonany ze szkła. Jeśli szkło jest pęknięte lub stłuczone, nie należy dotykać ekranu. Nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy uszkodzonego ekranu. Szklane ekrany są wrażliwe na upuszczenia i wstrząsy mechaniczne. Gwarancja na telefony Sony Ericsson nie obejmuje przypadków nieostrożnego obchodzenia się z telefonem.

Jak otworzyć lub wyróżnić element

- Dotknij elementu.

Jak zaznaczać opcje i cofać ich zaznaczenie

- Stuknij odpowiednie pole wyboru lub, w niektórych przypadkach, prawą stronę opcji listy, aby zaznaczyć opcję albo cofnąć jej zaznaczenie.



Zaznaczone pole wyboru



Niezaznaczone pole wyboru



Zaznaczona opcja listy



Niezaznaczona opcja listy


Powiększanie

Widok można powiększać na dwa sposoby. Dostępna metoda powiększania zależy od używanej aplikacji.

Jak ustawić powiększenie

- Dotknij pozycji lub , gdy są dostępne, aby powiększyć lub pomniejszyć widok.
- ! Aby wyświetlić ikony powiększenia, może być konieczne przeciągnięcie ekranu w dowolną stronę.

Jak zmienić powiększenie, używając dwóch palców

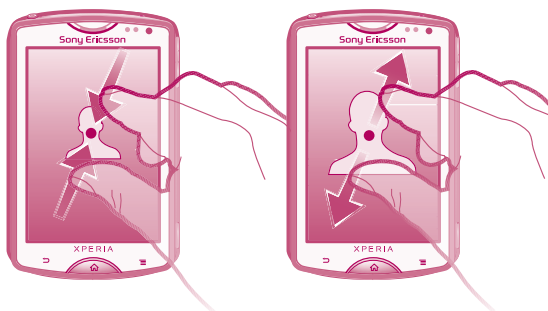


- Dotknij ekran jednocześnie dwoma palcami i zbliż je do siebie (aby zmniejszyć) lub rozsuń je (aby powiększyć).
- 💡 Funkcja zmiany powiększenia może być używana przy oglądaniu zdjęć i map oraz przy przeglądaniu stron internetowych.

Przewijanie

Przewijanie polega na przesuwaniu palcem po ekranie w górę lub w dół. Niektóre strony internetowe można także przewijać na boki.


- ! Przeciągnięcie i muskanie nie powoduje włączania żadnych funkcji na ekranie.

Jak przewijać

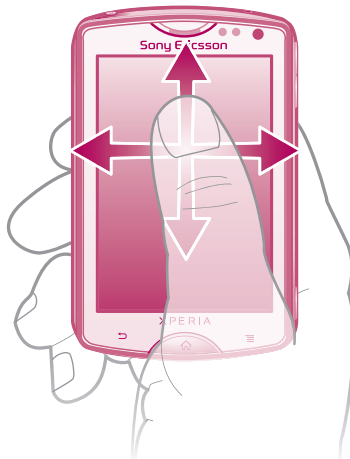

- Aby przewinąć zawartość ekranu, przeciągnij lub muśnij palcem po ekranie w odpowiednią stronę.
- 💡 Aby przewijać szybciej, muśnij palcem po ekranie w odpowiednią stronę.

Jak musnąć

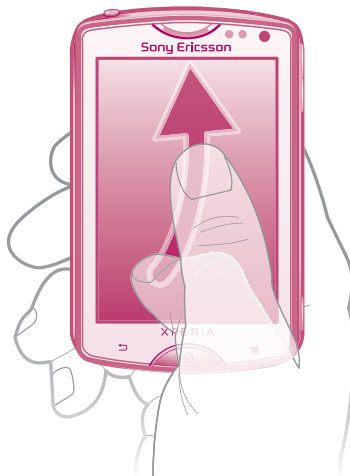

- Aby przewijać znacznie szybciej, muśnij palcem po ekranie w stronę, w którą chcesz przewinąć. Można poczekać, aż przewijanie zakończy się samodzielnie, lub zatrzymać przewijanie natychmiast, dotykając ekranu.

Czujniki

Telefon jest wyposażony w dwa czujniki: światła i zbliżeniowy. Czujnik światła wykrywa poziom światła w otoczeniu i odpowiednio dostosowuje jasność ekranu. Czujnik zbliżeniowy powoduje wyłączenie ekranu dotykowego po dotknięciu go twarzą. Zapobiega to niezamierzonemu włączaniu funkcji telefonu podczas rozmowy telefonicznej.

Ekran główny

Ekran główny telefonu to odpowiednik pulpitu komputera. Zapewnia on dostęp do najważniejszych funkcji telefonu. Możesz dostosować swój Ekran główny, umieszczając na nim widżety, skróty, foldery, motywy, tapetę oraz inne elementy.

Narożniki ekranu Ekran główny umożliwiają szybki dostęp do skrótów do aplikacji lub stron internetowych.

Ekran główny jest większy niż szerokość wyświetlacza. Aby obejrzeć całą zawartość w jednym z czterech rozszerzeń ekranu, należy musnąć ekran w lewo lub w prawo.  pokazuje, w której części ekranu Ekran główny się znajdujesz.



Jak przejść do ekranu głównego

- Naciśnij klawisz .

Jak przeglądać ekran główny

- Muśnij ekran w lewo lub prawo.

Widżet

Widżety to małe aplikacje, które można użyć bezpośrednio na Ekran główny. Na przykład widżet **Odtwarzacz multimedialny** umożliwia włączenie odtwarzania muzyki, natomiast widżet Sony Ericsson Timescape™ wyświetla wiadomości przychodzące.

Jak dodać widżety do ekranu głównego

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno **Dodaj** > **Widżety**.
- 3 Stuknij w widżet.

Jak wyświetlić wszystkie widżety na ekranie głównym

- Dotknij i zsuń palcami dowolny obszar ekranu Ekran główny. Wszystkie widżety znajdujące się w różnych obszarach ekranu Ekran główny są teraz wyświetlane razem.
-  Gdy są wyświetlane wszystkie widżety na ekranie Ekran główny, wystarczy stuknąć dowolny widżet, aby przejść do obszaru Ekran główny zawierającego ten widżet.

Zmiana układu ekranu głównego

Wygląd ekranu głównego można dostosować. Można też zmienić funkcje dostępne z tego ekranu. Zmieniaj tapetę ekranu, przesuвай elementy, twórz foldery i dodawaj skróty do kontaktów.

Jak otworzyć menu opcji ekranu głównego

Menu opcji ekranu Ekran główny można otworzyć na dwa sposoby:

- Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
- Dotknij i przytrzymaj dowolną część ekranu Ekran główny.

Modyfikowanie narożników ekranu głównego

Elementy w narożnikach ekranu głównego można modyfikować, umieszczając tam skróty do najczęściej używanych aplikacji lub stron internetowych (zakładki). Do każdego narożnika można dodać maksymalnie cztery skróty.

Jak dodać aplikację do narożnika

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji do momentu wyświetlenia ekranu Ekran główny i włączenia wibracji, a następnie przenieś aplikację do jednego z narożników.

Jak dodać skrót do strony internetowej do narożnika

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Dodaj > Skróty > Zakładka**.
- 3 Wybierz zakładkę, aby dodać ją do ekranu Ekran główny.
- 4 Przeciągnij zakładkę do jednego z narożników.

 Zobacz sekcję *Jak dodać skrót do strony internetowej do ekranu głównego* na stronie 68.

Jak usunąć element z narożnika

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij jeden z narożników, aby go powiększyć.
- 2 Dotknij elementu w narożniku i przytrzymaj go do momentu włączenia wibracji telefonu, a następnie przeciągnij go do pozycji .

Jak odsunąć element od narożnika

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij jeden z narożników, aby go powiększyć.
- 2 Dotknij i przytrzymaj element w narożniku do momentu włączenia wibracji telefonu, a następnie odsuń element od narożnika i upuść go w innym obszarze ekranu Ekran główny.

Jak dodać skrót do ekranu głównego

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno **Dodaj > Skróty**.
- 3 Znajdź i wybierz skrót.

 Skróty do aplikacji możesz dodać bezpośrednio z ekranu Aplikacje przez dotknięcie i przytrzymanie aplikacji.

Jak dodać folder do ekranu głównego

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Dodaj > Folder**.
- 3 Wprowadź nazwę folderu, wybierz ikonę i stuknij pozycję **Gotowe**.

 Aby automatycznie utworzyć folder, upuść jeden element na drugi na ekranie głównym.

Jak dodawać elementy do folderu

- Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji telefonu, po czym przeciągnij go do folderu.

Jak zmienić nazwę folderu

- 1 Stuknij folder, aby go otworzyć.
- 2 Dotknij paska tytułu folderu i przytrzymaj go, aby wyświetlić pole **Nazwa folderu**.
- 3 Wprowadź nową nazwę folderu, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak umieścić element w innym miejscu ekranu głównego

- 1 Naciśnij klawisz , aby otworzyć Ekran główny.
- 2 Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji telefonu, po czym przeciągnij go w nowe miejsce.

Jak usunąć element z ekranu głównego

- Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji telefonu, po czym przeciągnij go do .

Zmiana tapety ekranu głównego

Dostosuj Ekran główny zgodnie ze swoim gustem, używając tapet i różnych motywów.

Jak zmienić tapetę ekranu głównego

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
 - 2 Stuknij pozycję **Tapeta**, a następnie wybierz tapetę.
- 💡 Można użyć animacji lub zdjęcia zrobionego aparatem. Aby na przykład pobrać tapety animowane, które zmieniają się wraz z porą dnia, przejdź do Android Market™ i innych źródeł.

Jak zmienić motyw ekranu głównego

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Motyw**, a następnie wybierz motyw.

Dostęp i korzystanie z aplikacji

Dostęp do aplikacji można uzyskać poprzez skróty w Ekran główny lub z ekranu Aplikacje.

Ekran Aplikacje

Ekran Aplikacje, który można otworzyć z Ekran główny, zawiera aplikacje początkowo zainstalowane na telefonie oraz pobrane aplikacje.

Ekran Aplikacje jest większy niż szerokość ekranu. Aby obejrzeć całą zawartość należy, musnąć ekran w lewo lub w prawo.

Jak otworzyć ekran Aplikacje



- Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

Jak przeglądać ekran Aplikacje

- Otwórz ekran Aplikacje, muśnij ekran w lewo lub w prawo.

Jak dodać do ekranu głównego skrót do aplikacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Dotknij i przytrzymaj aplikację aż zostanie wyświetlona na ekranie Ekran główny, a następnie przeciągnij ją w pożądane miejsce.

Uruchamianie i zamykanie aplikacji

Jak otworzyć aplikację

- Na ekranie Ekran główny lub na ekranie Aplikacje stuknij ikonę aplikacji.

Jak zamknąć aplikację

- Naciśnij klawisz .
- 💡 Po naciśnięciu przycisku  w celu wyjścia, niektóre aplikacje są pauzowane, natomiast inne mogą dalej działać w tle. W pierwszym przypadku, po następnym otwarciu aplikacji można kontynuować od tego samego miejsca.

Okno ostatnio używanych aplikacji


W tym oknie można przeglądać i otwierać ostatnio używane aplikacje.

Jak otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji

- Naciśnij i przytrzymaj .

Menu aplikacji

Podczas korzystania z aplikacji można w dowolnym momencie otworzyć menu, naciskając klawisz  telefonu. Wygląd menu się różni w zależności od używanej aplikacji.

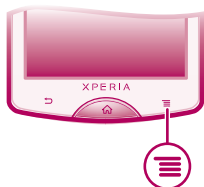

Jak otworzyć menu w aplikacji

- Podczas korzystania z aplikacji naciśnij klawisz .
- ! Menu nie jest dostępne we wszystkich aplikacjach.

Zmiana układu/dostosowywanie ekranu Aplikacji

Aplikacje można przemieszczać po ekranie Aplikacji w celu dostosowania do swoich preferencji.

Jak rozmieścić aplikacje na ekranie Aplikacje

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , aby otworzyć ekran Aplikacje.
- 2 Stuknij pozycję  i wybierz odpowiednią opcję.

Jak umieścić aplikację w innym miejscu ekranu Aplikacje

- 1 Otwórz ekran Aplikacje, a następnie stuknij .
- 2 Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji telefonu, po czym przeciągnij go w nowe miejsce.
- 3 Stuknij przycisk , aby wyjść z trybu edycji.

- ! Aplikacje można przesuwać tylko jeśli wybrana jest opcja .

Jak odinstalować aplikację z ekranu Aplikacje

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję . Wszystkie aplikacje, które można odinstalować, są oznaczone ikoną .
- 3 Stuknij aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie stuknij pozycję **OK**.

Stan i powiadomienia

Pasek stanu u góry ekranu informuje o tym, co się dzieje z telefonem. Po lewej stronie są wyświetlane powiadomienia o zdarzeniach nowych lub w toku. W tym miejscu pojawiają się np. powiadomienia o nowej wiadomości lub zdarzeniu kalendarza. Po prawej stronie pokazana jest moc sygnału, stan baterii oraz inne informacje.



Sprawdzanie powiadomień i bieżących czynności/aktywności


Aby otworzyć panel powiadomień i uzyskać więcej informacji można przeciągnąć w dół pasek stanu. Otworzenie panelu powiadomień pozwala na przykład utworzyć nową wiadomość lub obejrzeć wydarzenie kalendarzowe. Z panelu można również otworzyć uruchomione aplikacje, na przykład odtwarzacz muzyki.

Jak otworzyć panel powiadomień



- Przeciągnij pasek stanu w dół.

Jak zamknąć panel powiadomień

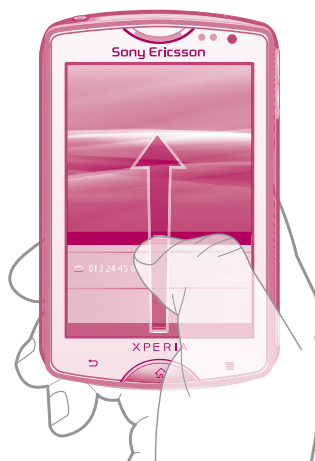

- Przeciągnij do góry belkę u dołu panelu powiadomień.

Jak otworzyć uruchomioną aplikację z panelu powiadomień

- W panelu powiadomień stuknij ikonę uruchomionej aplikacji, aby ją otworzyć.

Jak wyczyścić panel powiadomień

- W panelu powiadomień wybierz **Wyczyść**.

Menu Ustawienia telefonu

Znajduje się w menu Ustawienia, pozwala przejrzeć i zmienić ustawienia telefonu.

Jak uzyskać dostęp do ustawień telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia**.


Wprowadzanie tekstu

Litery, liczby i inne znaki można wprowadzać za pomocą klawiatury telefonu lub klawiatury ekranowej. Klawiatura telefonu jest podobna do standardowej klawiatury telefonu składającej się z 12 klawiszy, a klawiatura ekranowa ma układ QWERTY.

Klawiatura telefonu

Klawiatura telefonu jest zbliżona do standardowej klawiatury telefonicznej o 12 klawiszach. Udostępnia ona opcję predykcyjnego wprowadzania tekstu i metodę kolejnych naciśnieć. Metodę wprowadzania tekstu na klawiaturze telefonu można określić w ustawieniach klawiatury. Klawiatura telefonu jest dostępna wyłącznie w pozycji pionowej.

Korzystanie z klawiatury telefonu

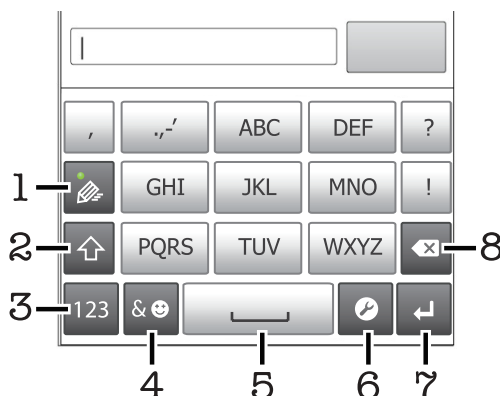

- 1 Umożliwia wybranie opcji wprowadzania tekstu.
- 2 Umożliwia zmianę wielkości liter i włączenie funkcji Caps lock. W przypadku niektórych języków ten klawisz umożliwia dostęp do dodatkowych znaków.
- 3 Umożliwia wyświetlenie liczb.
- 4 Umożliwia wyświetlenie symboli i emotikon.
- 5 Umożliwia wstawienie spacji.
- 6 Powoduje otwarcie menu umożliwiającego zmianę ustawień wprowadzania, na przykład opcji **Języki wpisywania tekstu**. Ten klawisz służy także do zmiany języka wprowadzania, jeśli ustawiono kilka języków.
- 7 Umożliwia wstawienie znaku powrotu karetki lub zatwierdzenie wprowadzonego tekstu.
- 8 Umożliwia usunięcie znaku przed kursorem.

! Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

Jak wyświetlić klawiaturę telefonu, aby wprowadzić tekst

- Stuknij pole wprowadzania tekstu, przytrzymując telefon w pozycji pionowej.

Jak wpisywać tekst za pomocą klawiatury telefonu

Podczas korzystania z klawiatury telefonu można wybrać jedną z dwóch opcji wprowadzania tekstu:

- Jeżeli na klawiaturze telefonu jest wyświetlony symbol , aby napisać słowo, stukaj każdy klawisz tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera nie jest pierwszą literą na klawiszu. Stuknij słowo, które się pojawi, lub stuknij pozycję , aby wybrać słowo z listy.
- Jeżeli na klawiaturze telefonu jest wyświetlony symbol , stuknij klawisz ekranowy ze znakiem, który chcesz wprowadzić. Naciskaj ten klawisz do momentu wybrania odpowiedniego znaku. Następnie wykonaj te same czynności, aby wprowadzić kolejne znaki.

Jak ukryć klawiaturę telefonu

- Podczas wpisywania tekstu za pomocą klawiatury telefonu naciśnij klawisz .

Jak przełączać się między wielkimi i małymi literami

- Przed wprowadzeniem pierwszej litery stuknij pozycję , aby przełączyć na wielkie litery  lub na odwrót.

Jak włączyć pisanie wyłącznie wielkimi literami

- Przed wpisaniem słowa stukaj pozycję  lub  do czasu wyświetlenia symbolu .

Jak wprowadzać liczby za pomocą klawiatury telefonu

- Gdy klawiatura telefonu jest włączona, stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona klawiatura numeryczna.

Jak wstawić symbole i emotikony za pomocą klawiatury telefonu

- 1 Gdy klawiatura telefonu jest włączona, stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona siatka symboli i emotikon.
- 2 Przewiń ekran w górę lub w dół, aby wyświetlić więcej opcji. Stuknij symbol lub emotikon, aby go wybrać.

Jak usuwać znaki

- Stuknij, aby umieścić kursor po znaku do usunięcia, a następnie stuknij pozycję .

Jak wprowadzić symbol powrotu karetki

- Podczas wprowadzania tekstu stuknij pozycję , aby wstawić znak powrotu karetki.


Jak edytować tekst

- 1 Podczas wprowadzania tekstu dotknij pola tekstowego i przytrzymaj je, aż pojawi się menu **Edytuj tekst**.
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Klawiatura ekranowa

Stukając klawisze klawiatury ekranowej w układzie QWERTY, można wygodnie wprowadzać tekst. Niektóre aplikacje automatycznie otwierają klawiaturę ekranową. Można też otworzyć tę klawiaturę, dotykając pola tekstowego.

Korzystanie z klawiatury ekranowej

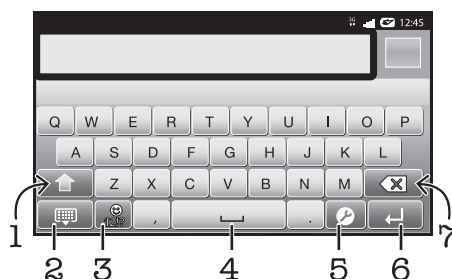

- 1 Umożliwia zmianę wielkości liter i włączenie funkcji Caps lock. W przypadku niektórych języków ten klawisz umożliwia dostęp do dodatkowych znaków.
- 2 Umożliwia zamknięcie widoku klawiatury ekranowej.
- 3 Umożliwia wyświetlenie liczb i symboli. Dotykając tego klawisza i przytrzymując go, można wyświetlić emotikony.
- 4 Umożliwia wstawienie spacji.

- 5 Powoduje otwarcie menu umożliwiającego zmianę ustawień wprowadzania, na przykład opcji **Języki wpisywania tekstu**. Ten klawisz służy także do zmiany języka wprowadzania, jeśli ustawiono kilka języków.
- 6 Umożliwia wstawienie znaku powrotu karetki lub zatwierdzenie wprowadzonego tekstu.
- 7 Umożliwia usunięcie znaku przed kursorem.

! Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

Jak otworzyć klawiaturę ekranową po raz pierwszy

- Przytrzymaj telefon w pozycji poziomej i stuknij pole wprowadzania tekstu.
 - Aby użyć klawiatury ekranowej w pozycji pionowej, stuknij pole wprowadzania tekstu, a następnie stuknij opcję  lub, jeśli wybrany został więcej niż jeden język pisania, dotknij i przytrzymaj opcję . Stuknij pozycję **Klawiatura w pionie** i wybierz odpowiednią opcję.
- 💡 Po ustawieniu wybranej opcji można otworzyć klawiaturę ekranową, stukając pole wprowadzania tekstu.

Jak przełączać się między klawiaturą ekranową a klawiaturą telefonu

- 1 Podczas wprowadzania tekstu stuknij pozycję  lub, jeśli wybrano więcej niż jeden język wprowadzania tekstu, dotknij opcji  i przytrzymaj ją.
 - 2 Stuknij pozycję **Klawiatura w pionie** i wybierz odpowiednią opcję.
- ! Klawiatura telefonu jest dostępna wyłącznie w orientacji pionowej.

Jak wprowadzać tekst za pomocą klawiatury ekranowej

- Aby wprowadzić znak widoczny na klawiaturze, stuknij go.
- Aby wprowadzić odmianę znaku, dotknij i przytrzymaj zwykły znak na klawiaturze w celu wyświetlenia listy dostępnych opcji, a następnie wybierz pozycję na liście. Na przykład aby wprowadzić literę „é”, dotknij i przytrzymaj literę „e” do czasu wyświetlenia innych opcji, a następnie, trzymając palec przyciśnięty do klawiatury, przesun go na pozycję „é”.

Jak wprowadzać liczby lub symbole

- Podczas wprowadzania tekstu stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona klawiatura z liczbami i symbolami. Stuknij pozycję , aby wyświetlić więcej opcji.

Jak wstawić buźkę

- 1 Podczas wprowadzania tekstu dotknij i przytrzymaj opcję .
- 2 Wybierz buźkę.

Ustawienia klawiatury i klawiatury telefonu

Ustawienia klawiatury ekranowej i klawiatury telefonu, takie jak język pisania i automatyczne poprawianie, można modyfikować.

Jak uzyskać dostęp do klawiatury ekranowej i ustawień klawiatury telefonu

- Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury telefonu stuknij pozycję . Jeżeli ustawiono kilka języków wprowadzania tekstu, dotknij i przytrzymaj pozycję .

Jak zmienić język pisania za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury telefonu

- 1 Podczas wprowadzania tekstu stuknij pozycję  lub, jeśli wybrano więcej niż jeden język wprowadzania tekstu, dotknij opcji  i przytrzymaj ją.
- 2 Stuknij pozycję **Języki wpisywania tekstu** i wybierz języki, z których chcesz korzystać przy pisaniu.
- 3 Jeśli wybrano więcej niż jeden język wprowadzania tekstu, stuknij opcję , aby przełączyć się między wybranymi językami pisania.

Ustawienia wprowadzania tekstu

Podczas wprowadzania tekstu można skorzystać z menu ustawień wprowadzania tekstu w celu ustawienia opcji przewidywania tekstu. Na przykład można wybrać sposób prezentacji przez telefon alternatywnych słów oraz prawidłowych słów podczas pisania lub też umożliwić aplikacji zapamiętywanie nowych wpisywanych słów.

Jak zmienić ustawienia wprowadzania tekstu

- 1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury telefonu stuknij pozycję  lub dotknij i przytrzymaj pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia wprowadzania tekstu**.
- 3 Wybierz odpowiednie ustawienia.

Regulacja głośności

Można regulować zarówno głośność dzwonka połączeń telefonicznych i powiadomień, jak i głośność słuchanej muzyki lub odtwarzanych filmów wideo.

Jak regulować głośność dzwonka za pomocą klawisza głośności

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak regulować poziom głośności odtwarzania multimedialnych za pomocą klawisza głośności

- W czasie słuchania muzyki lub oglądania filmów wideo naciskaj klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak ustawić w telefonie tryb cichy i wibracyjny

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Dźwięk**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Tryb cichy**.
- 4 Wybierz **Wibracje** i wybierz opcję.

Jak zwiększyć poziom głośności głośnika

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia > Dźwięk**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **xLOUD™**.

Dostosowanie/personalizacja telefonu

Dostosuj telefon do swoich potrzeb przez ustawienie, na przykład, wybranego dzwonka, języka telefonu oraz zmianę ustawień prywatności.

Godzina i data

W telefonie można zmienić godzinę i datę.

Jak ręcznie ustawić datę

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Data i godzina**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatycznie**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Ustaw datę**.
- 5 Przewijaj wartości w górę lub w dół, aby dostosować datę.
- 6 Stuknij pozycję **Ustaw**.

Jak ręcznie ustawić godzinę

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Data i godzina**.
 - 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatycznie**, jeśli jest zaznaczone.
 - 4 Stuknij pozycję **Ustaw godzinę**.
 - 5 Przewijaj wartości w górę lub w dół, aby dostosować godzinę i minuty.
 - 6 Stuknij pozycję **AM**, aby zmienić ustawienie na **PM** (lub odwrotnie).
 - 7 Stuknij pozycję **Ustaw**.
- ! Aby użyć ustawień **AM** i **PM**, należy usunąć zaznaczenie opcji **Format 24-godzinny**.

Jak ustawić strefę czasową

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Data i godzina**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatycznie**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Wybierz strefę czasową**.
- 5 Wybierz jedną z opcji.

Jak ustawić format daty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Data i godzina** > **Wybierz format daty**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Ustawienia dzwonka

Jak ustawić dzwonek telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Dzwonek telefonu**.
- 3 Wybierz dzwonek.

Jak włączyć dźwięki klawiszy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Dźwięk**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Wybieranie numeru** oraz **Dotyk ekranu**.

Jak wybrać dzwonek powiadomienia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Powiadomienia**.
- 3 Wybierz dzwonek.

Jak ustawić alarm wibracyjny

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Dźwięk**.
- 3 Wybierz **Wibracje** i wybierz opcję.

Ustawienia ekranu

Jak regulować jasność wyświetlacza

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Jasność ekranu**.
 - 3 Aby zmniejszyć jasność ekranu, przeciągnij suwak w lewo. Aby zwiększyć jasność ekranu, przeciągnij suwak w prawo.
 - 4 Stuknij opcję **OK**.
- Poziom jasności wyświetlacza wpływa na wydajność baterii. Wskazówki na temat zwiększenia wydajności pracy baterii zawiera rozdział *Wydajność baterii* na stronie 26.

Jak ustawić wibrację ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Dźwięk**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Wibracja przy wybieraniu**. Ekran teraz wibruje po stuknięciu przycisków i niektórych aplikacji.

Jak ustawić czas bezczynności przed wyłączeniem ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Wygaszanie ekranu**.
 - 3 Wybierz jedną z opcji.
- Aby szybko wyłączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania

Jak pozostawić włączony ekran podczas ładowania telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Dla programistów**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Zostaw włączony**.

Język telefonu

Telefon umożliwia wybór używanego języka.

Jak zmienić język telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Język i klawiatura** > **Wybierz język**.
 - 3 Wybierz jedną z opcji.
- Jeśli wybierzesz nieprawidłowy język i nie możesz odczytać tekstów menu, odnajdź i stuknij w ikonę **Ustawienia** Następnie wybierz pozycję obok i wybierz pierwszą pozycję w kolejnym menu. Możesz teraz wybrać inny język.

Tryb samolotowy

W trybie samolotowym, aby zapobiec zakłócaniu wrażliwych systemów samolotu wyłączony jest nadajnik radiowy oraz antena sieci bezprzewodowej. W tym trybie można grać w gry, słuchać muzyki, oglądać filmy i inne pliki, jeśli są one zapisane na karcie pamięci. Działają również alarmy, jeśli zostały włączone.

- Włączenie trybu samolotowego zmniejsza zużycie baterii.

Jak włączyć tryb samolotowy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sieci zwykle i bezprzewodowe**.
 - 3 Zaznacz pole wyboru **Tryb samolotowy**.
- Można także wybrać **Tryb samolotowy** z menu **Opcje telefonu**. Aby uzyskać dostęp do menu **Opcje telefonu**, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania .

Bateria

Telefon z systemem Android™ zapewnia stałą łączność i aktualizacje niezależnie od miejsca. Wywiera to jednak wpływ na żywotność baterii telefonu. Poniżej znajdują się wskazówki, jak przedłużyć żywotność baterii, jednocześnie zapewniając stałą łączność i aktualizacje.

Wydajność baterii

- ! Czas gotowości to powszechne określenie używane odnośnie do wydajności baterii, oznaczające czas, przez jaki telefon jest połączony z siecią i nie jest używany. Im dłuższy czas pracy telefonu w trybie gotowości (bez wykonywania żadnych czynności), tym dłuższy czas pracy baterii.

Wydajność baterii można zwiększyć, stosując się do poniższych wskazówek:

- Często ładuj telefon. Częste ładowanie nie powoduje skrócenia żywotności baterii.
 - Pobieranie danych z Internetu zwiększa zużycie energii. Jeśli nie korzystasz z Internetu, wyłączenie połączeń danych przez sieć komórkową pozwoli zmniejszyć zużycie energii. Można to zrobić na ekranie **Ustawienia sieci zwykłej i bezprzewodowej**. To ustawienie nie wyłącza przesyłania danych przez inne sieci bezprzewodowe.
 - Wyłącz funkcje GPS, Bluetooth™ i Wi-Fi®, jeśli ich nie potrzebujesz. Można ułatwić ich włączanie i wyłączanie przez dodanie widżetu sterowania zasilaniem do ekranu Ekran główny. Nie trzeba wyłączać funkcji 3G.
 - Ustaw aplikacje synchronizacji (używane do synchronizowania poczty e-mail, kalendarza i kontaktów) na synchronizację ręczną. Możesz też używać synchronizacji automatycznej, ale zwiększ jej interwały.
 - Sprawdź w menu użycia baterii w telefonie, które aplikacje zużywają najwięcej energii. Zużycie energii wzrasta podczas korzystania z aplikacji odtwarzających strumień wideo i muzyki, takich jak YouTube™. Więcej energii zużywają również niektóre aplikacje z Android Market™.
 - Zamknij i wyjdź z aplikacji, których nie używasz, ponieważ wielozadaniowość wpływa na wydajność baterii.
 - Zmniejsz poziom jasności wyświetlacza.
 - Jeśli znajdujesz się w miejscu, w którym nie ma zasięgu sieci, wyłącz telefon lub użyj trybu **Tryb samolotowy**. W przeciwnym razie telefon będzie stale szukać dostępnych sieci, a to zwiększa zużycie energii.
 - Do słuchania muzyki używaj oryginalnego zestawu HF firmy Sony Ericsson. Zużycie energii będzie mniejsze niż podczas słuchania muzyki przez głośniki telefonu.
- ! Aby uzyskać więcej informacji na temat maksymalizowania wydajności baterii, odwiedź stronę www.sonyericsson.com/support.

Jak uzyskać dostęp do menu użycia baterii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Znajdź i stuknij **Ustawienia > Informacje o telefonie > Użycie baterii**, aby wyświetlić, które z zainstalowanych aplikacji zużywają najwięcej energii.

Aby dodać widżet przełączania statusu do ekranu głównego

- 1 Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno **Dodaj > Widżety**.
- 3 Wybierz widżet **Przełączanie stanu**. Możesz teraz w prosty sposób włączać i wyłączać wszystkie połączenia transmisji danych.

Wskaźnik LED stanu baterii

Zielona	Bateria jest w pełni naładowana.
Miga na czerwono	Poziom naładowania baterii jest niski
Pomarańczowa	Bateria jest w trakcie ładowania. Poziom naładowania baterii jest między poziomem niskim a pełnym

Jak sprawdzić poziom baterii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Informacje o telefonie**.

Pamięć

Zawartość można zapisywać na karcie pamięci i w pamięci telefonu. Muzyka, nagrania wideo i zdjęcia są zapisywane na karcie pamięci, a aplikacje, kontakty i wiadomości są zapisywane w pamięci telefonu.

- ! Niektóre aplikacje można przenosić z pamięci telefonu na kartę pamięci.

Jak przenieść aplikację na kartę pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Zarządzaj aplikacjami**.
- 3 Stuknij odpowiednią aplikację.
- 4 Stuknij pozycję **Przenieś na kartę SD**.

- ! Niektórych aplikacji nie można przenieść z pamięci telefonu na kartę pamięci.

Karta pamięci

- ! Karta pamięci może być do nabycia osobno.

Telefon obsługuje karty pamięci microSD™ używane do przechowywania zawartości multimedialnej. Kart tego typu można także używać jako przenośnych kart pamięci razem z innymi zgodnymi urządzeniami.

- ! Bez karty pamięci nie można używać aparatu oraz odtwarzać i pobierać plików muzycznych i nagrań wideo.

Bezpieczne wyjmowanie karty pamięci

Jeśli telefon jest wyłączony, wyjmowanie z niego karty pamięci jest zawsze bezpieczne. Jeśli chcesz wyjąć kartę pamięci przy włączonym telefonie, musisz ją najpierw odłączyć. Zapobiega to jej uszkodzeniu lub utracie przechowywanych na niej danych.

Jak odłączyć kartę pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Pamięć** > **Odłącz kartę SD**.

Formatowanie karty pamięci

W telefonie można sformatować kartę pamięć, aby na przykład zwolnić miejsce. Sformatowanie oznacza usunięcie całej zawartości karty.

- ! Formatowanie spowoduje usunięcie wszystkich danych z karty pamięci. Przed sformatowaniem karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkiego, co ma zostać zachowane. Aby utworzyć kopię zapasową zawartości, można ją skopiować na komputer. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 97.

Jak sformatować kartę pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Pamięć** > **Odłącz kartę SD**.
- 3 Po odłączeniu karty pamięci stuknij pozycję **Wyczyść kartę SD**.

Przenośny zestaw głośnomówiący stereo



Jak używać zestawu HF

- 1 Podłącz przenośny zestaw HF.
 - 2 Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz obsługi połączenia. Jeśli słuchasz muzyki, to jej odtwarzanie zostanie wstrzymane po nadejściu połączenia i wznowione po jego zakończeniu.
 - 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz obsługi połączenia.
- ! Jeśli przenośny zestaw HF nie został dostarczony z telefonem, można go kupić osobno.

Ustawienia Internetu i wiadomości

Aby wysyłać wiadomości SMS i MMS oraz mieć dostęp do Internetu, należy posiadać poprawnie skonfigurowane mobilne połączenie transmisji danych 2G/3G. Istnieją różne sposoby uzyskania tych ustawień:

- W przypadku większości sieci i operatorów komórkowych ustawienia Internetu i wiadomości są wstępnie skonfigurowane w telefonie. Z Internetu i funkcji wysyłania wiadomości można korzystać od razu.
- W niektórych przypadkach ustawienia Internetu i wiadomości można pobrać po włączeniu telefonu po raz pierwszy. Ustawienia te można również pobrać później z menu **Ustawienia**.
- Ustawienia Internetu i sieci w telefonie można ręcznie dodać i zmienić w dowolnym momencie. Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach Internetu i wiadomości, skontaktuj się z operatorem sieci.

Jak pobrać ustawienia Internetu i wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sony Ericsson** > **Pobieranie ustawień**.

Jak wyświetlić bieżącą nazwę punktu dostępu (APN)

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Sieci komórkowe**.
 - 3 Stuknij pozycję **Punkty dostępowe**.
- ! Jeśli masz kilka dostępnych połączeń, aktywne połączenie sieciowe zostanie oznaczone z prawej strony znacznikiem wyboru.

Jak ręcznie skonfigurować ustawienia APN

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Sieci komórkowe** > **Punkty dostępowe**.
 - 3 Naciśnij klawisz .
 - 4 Stuknij pozycję **Nowa nazwa APN**.
 - 5 Stuknij pozycję **Nazwa** i wprowadź nazwę profilu sieci, który chcesz utworzyć.
 - 6 Stuknij pozycję **APN** i wprowadź nazwę punktu dostępu.
 - 7 Wprowadź wszystkie informacje wymagane przez operatora sieci.
 - 8 Naciśnij klawisz  i stuknij pozycję **Zapisz** .
- ! Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach sieci, skontaktuj się z operatorem sieci.

Jak przywrócić domyślne ustawienia internetowe

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Sieci komórkowe** > **Punkty dostępowe**.
- 3 Naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij opcję **Przywróć wartości domyślne**.

Informacje o używaniu

W celu poprawy jakości, firma Sony Ericsson zbiera anonimowe zgłoszenia błędów i statystyki użycia telefonu. Gromadzone dane nie zawierają żadnych informacji osobistych. W domyślnym ustawieniu wysyłanie informacji o używaniu jest wyłączone. Jeśli chcesz, możesz włączyć wysyłanie informacji o używaniu.

Jak wysłać informacje o używaniu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sony Ericsson** > **Informacje o użyciu**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Wyślij inf. o użyciu**.

Korzystanie z aplikacji Data monitor

Za pomocą aplikacji Data monitor można śledzić ilość danych wysłanych i odebranych przez telefon. Ta aplikacja śledzi przybliżone informacje na temat transferu danych za pośrednictwem sieci 2G/3G, począwszy od określonego dnia. Wartości są resetowane co miesiąc. Jeśli na przykład jako dzień początkowy ustalono piętnasty dzień miesiąca, licznik transferu danych będzie resetowany w tym dniu każdego miesiąca. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Data monitor dzień początkowy jest ustawiany na 1.

Aplikacja Data monitor umożliwia otrzymywanie alarmów po osiągnięciu określonego limitu ilości przesłanych danych. Limity można ustawić oddzielnie dla danych wysłanych, odebranych i danych łącznie. Aplikację Data monitor można też włączyć jako widżet na ekranie Ekran główny.

- ! Wskazane ilości danych są przybliżone. Aby poznać rzeczywistą ilość danych, skontaktuj się z usługodawcą.
- 💡 Dane wysyłane i odbierane za pośrednictwem połączeń Wi-Fi® i Bluetooth™ nie są śledzone.

Jak ustawić dzień początkowy aplikacji Data monitor

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Monitor danych**.
- 3 Stuknij kolejno pozycję **Ustaw.** > **Okres miesięczny**.
- 4 Przewijaj wartości w górę lub w dół, aby dostosować dzień początkowy.
- 5 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

Jak ustawić alarm monitorowania danych

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Monitor danych**.
- 3 W zależności od alarmu, który chcesz ustawić, stuknij ikonę dzwonka obok pozycji **Wysłane dane**, **Odebrane dane** lub **Łączna ilość danych**.
- 4 Przewijaj wartości w górę lub w dół, aby je dostosować.
- 5 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

Jak usunąć alarm monitorowania danych

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Monitor danych**.
- 3 W zależności od alarmu, który chcesz usunąć, stuknij ikonę dzwonka obok pola **Wysłane dane**, **Odebrane dane** lub **Łączna ilość danych**.
- 4 Stuknij opcję **Wyzeruj**. Limit alarmów zostanie zresetowany do wartości 0 (zero), a alarm zostanie dezaktywowany.

Wyłączanie transmisji danych

Aby uniknąć wszelkich niepożądanych operacji pobierania i synchronizacji danych, można wyłączyć w telefonie wszystkie połączenia transmisji danych w sieciach 2G/3G. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wybranej taryfy i kosztów transmisji danych, skontaktuj się z operatorem sieci.



Kiedy połączenia transmisji danych są wyłączone, nadal można używać połączeń Wi-Fi™ i Bluetooth™. Można także wysyłać i odbierać wiadomości MMS.

Jak wyłączyć całą transmisję danych

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Sieci komórkowe**.
- 3 Usuń zaznaczenie pole wyboru **Włącz przesył danych**.

Dane w roamingu

Niektórzy operatorzy sieci umożliwiają mobilne połączenia transmisji danych 2G/3G poza siecią macierzystą (roaming). Za transmisję danych mogą być pobierane opłaty. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci.



Aplikacje mogą czasami korzystać z połączenia internetowego w sieci macierzystej bez żadnego powiadomienia, na przykład w przypadku wysyłania żądań wyszukiwania i synchronizowania. Transmisja danych w roamingu może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Skontaktuj się z usługodawcą.

Jak włączyć dane w roamingu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Sieci komórkowe**.
 - 3 Zaznacz pole wyboru **Dane w roamingu**.
- ! Nie można aktywować roamingu danych, gdy połączenia danych są wyłączone

Ustawienia sieci

Telefon automatycznie przełącza się między sieciami w zależności od ich dostępności w danej lokalizacji. Początkowo telefon jest skonfigurowany w taki sposób, aby była używana najszybsza dostępna sieć transmisji danych. Można jednak ręcznie włączyć używanie w telefonie do transmisji danych wolniejszej sieci 2G, co pozwala zwiększyć żywotność baterii między doładowaniami. Można też skonfigurować telefon tak, aby uzyskiwany był dostęp do zupełnie innych sieci lub aby działał on w inny sposób w czasie roamingu.

Jak wybrać tryb sieci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Sieci komórkowe**.
- 3 Stuknij pozycję **Tryb sieci**.
- 4 Wybierz tryb sieci.

Jak wybrać ręcznie inną sieć

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Sieci komórkowe** > **Operatorzy sieci**.
 - 3 Stuknij pozycję **Tryb wyszukiwania**.
 - 4 Po wyświetleniu okna podręcznego stuknij pozycję **Wybór ręczny**.
 - 5 Wybierz sieć.
- ! W przypadku ręcznego wyboru sieci telefon nie będzie szukać innych sieci nawet wtedy, gdy znajdziesz się poza zasięgiem ręcznie wybranej sieci.

Jak włączyć automatyczny wybór sieci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Sieci komórkowe** > **Operatorzy sieci**.
- 3 Stuknij opcję **Tryb wyszukiwania**.
- 4 Stuknij opcję **Wybierz automatycznie**.

Łączenie

Połączenia alarmowe

Telefon obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci.

Jak nawiązać połączenie alarmowe

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Wprowadź numer telefonu alarmowego i stuknij pozycję **Połącz**. Aby usunąć numer, stuknij pozycję .

 Połączenia alarmowe można nawiązywać bez włożonej karty SIM.

Jak nawiązać połączenie alarmowe, gdy karta SIM jest zablokowana

- 1 Stuknij pozycję **Połączenie alarm..**
- 2 Wprowadź numer telefonu alarmowego i puknij pozycję **Połącz**. Aby usunąć numer, puknij pozycję .

Obsługa połączeń

Połączenie można nawiązać, ręcznie wybierając numer telefonu, stukając numer zapisany na liście kontaktów lub stukając pozycję  obok numeru telefonu w oknie **Rejestr**.

Jak nawiązać połączenie przez wybranie numeru

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Wprowadź numer rozmówcy i stuknij pozycję **Połącz**. Aby usunąć numer, stuknij pozycję .

Jak zakończyć połączenie

- Stuknij pozycję **Zakończ**.

Jak nawiązać połączenie międzynarodowe

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Dotknij pozycji **0** i przytrzymaj ją do momentu pojawienia się znaku „+”.
- 4 Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu, a następnie stuknij pozycję **Połącz**.

Jak odebrać połączenie



- Przeciągnij element  do prawej strony w poprzek ekranu.
- ! Jeśli używasz zwykłych słuchawek bez mikrofonu, to aby móc odebrać połączenie, musisz przedtem wyjąć słuchawki ze złącza zestawu słuchawkowego.

Jak odrzucić połączenie

- Przeciągnij  na lewą stronę ekranu.

Jak zmienić głośność słuchawki w czasie połączenia

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak włączyć głośnik w trakcie rozmowy

- Puknij pozycję .

Jak wyłączyć mikrofon podczas rozmowy

- Puknij pozycję .

Jak wyłączyć ekran podczas rozmowy

- Naciśnij klawisz .

Jak wprowadzać liczby podczas połączenia

- 1 Podczas połączenia puknij pozycję . Zostanie wyświetlona klawiatura.
- 2 Wprowadź liczby.

Jak wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego

- W odpowiedzi na połączenie przychodzące naciśnij klawisz głośności.

Ostatnie połączenia

W rejestrze połączeń można wyświetlić połączenia nieodebrane , odebrane  i wybrane .

Jak sprawdzić nieodebrane połączenia

- 1 Jeśli istnieją nieodebrane połączenia, na pasku stanu pojawia się ikona .
Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij opcję **Nieodebrane połączenia**.

Jak zadzwonić na numer z rejestru połączeń

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Telefon** > **Rejestr**, aby otworzyć rejestr połączeń.
- 3 Aby zadzwonić na numer bezpośrednio, stuknij ikonę  obok żądanego numeru.
Jeżeli chcesz edytować numer przed wykonaniem połączenia, dotknij i przytrzymaj dany numer, a następnie wybierz żądaną opcję.

Jak dodać numer z rejestru połączeń do kontaktów

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Telefon** > **Rejestr**.
- 3 Dotknij i przytrzymaj numer, a następnie stuknij pozycję **Dodaj do kontaktów**.
- 4 Stuknij żądany kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
- 5 Poddaj edycji szczegółowe informacje o kontakcie i stuknij pozycję **Gotowe**.

Poczta głosowa

Jeśli abonament obejmuje usługę odbierania, w sytuacjach, gdy nie możesz odebrać połączenia, rozmówcy mogą Ci zostawić wiadomość głosową. Zazwyczaj numer poczty głosowej jest zapisany na karcie SIM. Jeśli na karcie nie ma tego numeru, skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać ten numer. Numer poczty głosowej możesz wprowadzić ręcznie.

Jak wprowadzić numer poczty głosowej

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Ustawienia poczty głosowej** > **Numer poczty głosowej**.
- 3 Wprowadź numer poczty głosowej.
- 4 Stuknij opcję **OK**.

Jak wywołać usługę poczty głosowej

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
- 3 Dotknij cyfry **1** i przytrzymaj ją.

Wiele połączeń

W przypadku włączenia funkcji połączeń oczekujących można obsługiwać wiele połączeń jednocześnie. Włączenie tej funkcji spowoduje, że po nadejściu kolejnego połączenia zostanie odtworzone powiadomienie dźwiękowe.

Jak włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Ustawienia dodatkowe**.
- 3 Aby włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących, stuknij pozycję **Połączenia oczekujące**.

Jak odrzucić drugie połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, puknij pozycję **Zajęty**.

Jak odebrać drugie połączenie i zakończyć trwające połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, puknij pozycję **Zakończ to poł. i odbierz**.

Jak odebrać drugie połączenie i zawiesić trwające połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, puknij pozycję **Odbierz**.

Jak nawiązać drugie połączenie

- 1 Podczas trwającej rozmowy stuknij pozycję .
 - 2 Wprowadź numer rozmówcy i stuknij pozycję .
 - 3 Jeśli połączenie zostanie odebrane, pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
- 💡 W przypadku następnych połączeń należy wykonać taką samą procedurę.

Jak przełączać się między wieloma połączeniami

- Aby przełączyć się do innego połączenia i zawiesić bieżące połączenie, puknij żądany numer lub kontakt.

Jak zakończyć trwające połączenie i powrócić do zawieszonego połączenia

- Puknij pozycję .

Połączenia konferencyjne

Połączenia konferencyjne (wieloosobowe) pozwalają prowadzić rozmowy z więcej niż jedną osobą.

Jak nawiązać połączenie konferencyjne

- 1 Podczas trwającej rozmowy stuknij pozycję .
 - 2 Wybierz numer drugiego uczestnika i stuknij pozycję .
 - 3 Jeśli drugi uczestnik odbierze połączenie, pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
 - 4 Stuknij pozycję .
- 💡 Powtórz kroki od 1 do 4, aby dodać kolejnych uczestników.

Jak odbyć rozmowę prywatną z uczestnikiem połączenia konferencyjnego

- 1 W czasie połączenia konferencyjnego stuknij przycisk wskazujący liczbę uczestników. Przykładowo stuknij przycisk **3 uczestników**, jeżeli w połączeniu uczestniczą trzy osoby.
- 2 Stuknij nazwisko uczestnika, z którym chcesz przeprowadzić prywatną rozmowę.
- 3 Aby zakończyć prywatną rozmowę i powrócić do połączenia konferencyjnego, stuknij pozycję .

Jak rozłączyć uczestnika rozmowy konferencyjnej

- 1 W czasie połączenia konferencyjnego stuknij przycisk wskazujący liczbę uczestników. Przykładowo stuknij przycisk **3 uczestników**, jeżeli w połączeniu uczestniczą trzy osoby.
- 2 Stuknij przycisk  obok uczestnika, którego chcesz rozłączyć.

Jak zakończyć połączenie konferencyjne

- Podczas połączenia puknij pozycję .

Ustawienia rozmów

Przekazywanie połączeń

Połączenia można przekazywać na inny numer telefonu lub do usługi odbierania.

Jak przekazywać połączenia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Przekierowanie połączeń..**
- 3 Wybierz jedną z opcji.
- 4 Wprowadź numer, pod który mają być przekierowywane połączenia, i stuknij pozycję **Włącz**.

Jak wyłączyć przekierowywanie połączeń

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Przekierowanie połączeń..**
- 3 Wybierz jedną z opcji.
- 4 Stuknij pozycję **Wyłącz**.

Wyświetlanie lub ukrywanie numeru telefonu

Możesz zdecydować, czy Twój numer telefonu będzie widoczny, czy niewidoczny na ekranach urządzeń Twoich rozmówców.

Jak wyświetlić lub ukryć numeru telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Ustawienia dodatkowe > ID rozmówcy**.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Numer wybierania stałego

W przypadku otrzymania od usługodawcy kodu PIN2 można ograniczyć połączenia wychodzące za pomocą listy numerów wybierania stałego.

Jak włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Ustalane numery**.
- 3 Stuknij opcję **Włącz ustalone numery** lub **Wyłącz ustalone num..**
- 4 Wprowadź kod PIN2 i puknij pozycję **OK**.

Jak uzyskać dostęp do listy zaakceptowanych rozmówców

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Ustalane numery > Ustalane numery**.

Kontakty

Aplikacja Kontakty umożliwia przechowywanie i zarządzanie wszystkimi kontaktami. W jednym miejscu można przechowywać numery telefonów, adresy e-mail, daty urodzin i inne dane kontaktów. Aplikacja **Kontakty** pozwala wyświetlać rejestr całej komunikacji z określoną osobą. Aby uzyskać dostęp do tych informacji w jednym widoku, wystarczy stuknąć kontakt.

Możliwe jest dodanie nowych kontaktów w telefonie i zsynchronizowanie ich z kontaktami konta synchronizacji Sony Ericsson, konta Google™, konta Microsoft® Exchange ActiveSync® lub innych kont obsługujących synchronizację kontaktów. Aplikacja **Kontakty** próbuje automatycznie złączyć nowe adresy z istniejącymi kontaktami, aby utworzyć jeden wpis. Procesem można również zarządzać ręcznie.

Otwieranie aplikacji Kontakty po raz pierwszy

Podczas pierwszego otwarcia aplikacji Kontakty wyświetlane są instrukcje dotyczące dodawania kontaktów w telefonie. W tym momencie należy wybrać metodę najbardziej dopasowaną do sytuacji i konfiguracji.

Wprowadzanie kontaktów do telefonu

Istnieje wiele sposobów na wgranie istniejących kontaktów i innych danych do nowego telefonu:



Synchronizacja telefonu z kontaktami zapisanymi w internetowej usłudze synchronizacji, takiej jak Sony Ericsson Sync lub Google Sync™.



Import kontaktów z karty SIM. Użycie tej metody może nie pozwolić na przesłanie wszystkich informacji z jednego telefonu do drugiego ze względu na ograniczoną pojemność karty SIM.



Import kontaktów z karty pamięci.



Użycie połączenia Bluetooth™.



Wysłanie kontaktów za pośrednictwem usługi przesyłania wiadomości, takiej jak SMS, MMS lub e-mail.

- ! Metoda synchronizacji z użyciem internetowej usługi synchronizacji sprawdza się w większości sytuacji. Dzięki użyciu tego sposobu użytkownik zawsze ma kopię zapasową danych w Internecie.

Jak wyświetlić kontakty

- Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję . Wyświetlane są kontakty.

Jak synchronizować kontakty w telefonie z kontem synchronizacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
- 3 Aby skonfigurować konto synchronizacji, stuknij pozycję **Dodaj konto** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli konto synchronizacji zostało już skonfigurowane i chcesz dokonać synchronizacji z tym kontem, stuknij konto, naciśnij przycisk , a następnie stuknij **Synchronizuj teraz**.

Jak zaimportować kontakty z karty SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Import. kontakty** > **Karta SIM**.
- 3 Po skonfigurowaniu konta synchronizacji można dodać do tego konta kontakty z karty SIM. Kontaktów można również używać tylko w telefonie. Wybierz żądaną opcję.
- 4 Aby zaimportować indywidualny kontakt, odszukaj i stuknij kontakt. Aby zaimportować wszystkie kontakty, naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Importuj wszystko**.

Jak zaimportować kontakty z karty pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Import. kontakty** > **Karta pamięci**.
- 3 Po skonfigurowaniu konta synchronizacji można dodać do tego konta kontakty zaimportowane z karty pamięci. Zaimportowanych kontaktów można również używać tylko w telefonie. Wybierz żądaną opcję.
- 4 Jeżeli na karcie SD znajduje się więcej niż jeden plik vCard, zostanie wyświetlona lista różnych zbiorów kontaktów telefonicznych wraz z datami ich utworzenia. Wybierz zbiór, który chcesz zaimportować.


Jak odbierać dane kontaktów wysłane za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth™

- 1 Należy upewnić się, że funkcja Bluetooth™ jest włączona, a telefon jest ustawiony jako widoczny. Jeśli nie, odbieranie danych z innych urządzeń nie będzie możliwe.
- 2 Po wyświetleniu monitu o zezwolenie na przesłanie pliku do telefonu stuknij pozycję **Akceptuj**.
- 3 Aby zaimportować kontakty, przeciągnij w dół panel powiadomień i kliknij otrzymany plik.

Jak odbierać dane kontaktów wysłane za pomocą usługi przesyłania wiadomości

- 1 Po odebraniu nowej wiadomości SMS, MMS lub e-mail otwórz odebraną wiadomość.
- 2 Otrzymane dane kontaktu będą wyświetlane w postaci załącznika wizytówki vCard. Stuknij albo dotknij i przytrzymaj plik vCard, aby otworzyć menu umożliwiające zapisanie danych kontaktu.

Omówienie ekranu Kontakty

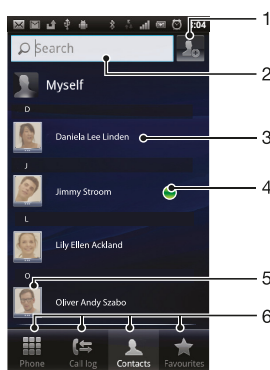

- 1 Stuknij tutaj, aby utworzyć kontakt.
- 2 Pole wyszukiwania kontaktu.
- 3 Stuknij kontakt, aby wyświetlić szczegółowe informacje.
- 4 Ikona wskazuje stan kontaktu w usługach komunikacji błyskawicznej.

5 Stuknij miniaturę kontaktu, aby uzyskać dostęp do menu szybkiego kontaktu.

6 Karty skrótów.

Zarządzanie kontaktami

Wystarczy kilka prostych czynności, aby tworzyć kontakty, edytować je i zarządzać nimi. Możesz wybrać opcję wyświetlania tylko tych kontaktów, których chcesz używać w telefonie. Jeśli zsynchronizujesz kontakty z więcej niż jednym kontem, możesz scalić kontakty w telefonie, aby uniknąć ich duplikowania.

- ! Niektóre usługi synchronizacji, na przykład pewne serwisy społecznościowe, nie zezwalają na edytowanie danych kontaktów.

Jak wybrać kontakty do wyświetlania w aplikacji Kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Filtr**.
- 3 Na wyświetlonej liście zaznacz odpowiednie opcje albo usuń ich zaznaczenie. Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z kontem synchronizacji, pojawi się ono na liście. Aby rozwinąć listę opcji, stuknij konto. Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

Jak dodać kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij opcję .
 - 3 Jeżeli kontakty zostały zsynchronizowane z co najmniej jednym kontem, wybierz konto, do którego chcesz dodać kontakt albo stuknij pozycję **Kontakt z telefonu**, jeżeli chcesz używać tego kontaktu wyłącznie w telefonie.
 - 4 Wprowadź lub wybierz żądane dodatkowe o kontakcie.
 - 5 Po zakończeniu stuknij opcję **Gotowe**.
- 💡 Jeśli przed numerem telefonu kontaktu dodasz znak plus i kod kraju, pod ten numer będzie można dzwonić z innych krajów.

Jak przeprowadzić edycję kontaktu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij i przytrzymaj kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję **Edytuj kontakt**.
- 3 Wyedytuj żądane informacje. Po zakończeniu stuknij opcję **Gotowe**.

Jak powiązać obraz z kontaktem

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij i przytrzymaj kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję **Edytuj kontakt**.
 - 3 Stuknij ikonę  i wybierz żadaną metodę dodawania obrazka kontaktu.
 - 4 Po wybraniu obrazka stuknij pozycję **Gotowe**.
- 💡 Obrazek do kontaktu możesz także dodać bezpośrednio z aplikacji **Galeria**.

Jak wyświetlić komunikację z kontaktem

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz wyświetlić.
- 3 Stuknij elementy filtrujące u dołu ekranu lub muśnij je, aby wyświetlić inne formy komunikacji z kontaktem.

Jak usunąć kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Usuń kontakty**.
- 3 Zaznacz kontakty, które chcesz usunąć, lub stuknij pozycję **Zaznacz wszystkie**, jeżeli chcesz usunąć wszystkie kontakty.
- 4 Stuknij kolejno **Usuń** > **OK**.

Jak edytować informacje kontaktowe o sobie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij i przytrzymaj **Ja** na początku listy kontaktów, a następnie stuknij pozycję **Edytuj kontakt**.
- 3 Wprowadź nowe informacje lub odpowiednie zmiany.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.

Unikanie zduplikowanych wpisów w aplikacji Kontakty

W przypadku synchronizacji kontaktów z nowym kontem lub importu informacji o kontakcie w inny sposób, można spowodować zduplikowanie wpisów w kontaktach. Jeśli taka sytuacja wystąpi, można połączyć takie duplikaty w celu utworzenia jednego wpisu. Pozycje można rozdzielić ponownie, jeśli zostaną połączone przez przypadek.

Jak połączyć kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Dotknij i przytrzymaj kontakt, który chcesz połączyć z innym kontaktem, a następnie stuknij pozycję **Połącz kontakty**.
- 3 Na wyświetlonej liście stuknij kontakt, którego informacje chcesz złączyć z pierwszym kontaktem, a następnie stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić. Informacje z drugiego kontaktu są dodawane do pierwszego kontaktu, a drugi kontakt nie będzie już wyświetlany na liście Kontakty.

Jak rozłączyć połączone kontakty

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Dotknij połączonego kontaktu, który chcesz edytować, przytrzymaj go i stuknij pozycję **Edytuj kontakt**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Podziel**.
- 4 Stuknij pozycję **OK**.

Ulubione

Istnieje możliwość oznaczenia kontaktu jako ulubionego. Karta **Ulubione** daje szybki dostęp do zaznaczonych kontaktów. W karcie **Ulubione** znajduje się lista kontaktów, z którymi komunikujesz się najczęściej.

Jak oznaczyć kontakt jako ulubiony lub usunąć to oznaczenie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, który chcesz dodać do listy ulubionych lub z niej usunąć.
- 3 Stuknij opcję .

Komunikacja z osobami zapisanymi w kontaktach

Jak wyszukać kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy kontaktu w polu **Szukaj**. Zostaną wyświetlone wszystkie kontakty, których nazwy rozpoczynają się tymi literami.

Menu szybkiego kontaktu

Stuknięcie miniatury kontaktu powoduje wyświetlenie opcji szybkiego kontaktu z określonym kontaktem. Dostępne są następujące opcje: dzwonienie do kontaktu, wysłanie wiadomości tekstowej lub multimedialnej oraz rozpoczęcie rozmowy za pomocą aplikacji **Talk**.

- ! Aby aplikacja była wyświetlana jako opcja w menu szybkiego kontaktu, należy skonfigurować aplikację w telefonie. Na przykład, konieczne jest uruchomienie aplikacji **Gmail™** i wprowadzenie danych logowania przed korzystaniem z niej w menu szybkiego kontaktu.

Udostępnianie kontaktów

Jak wysłać wizytówkę

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij opcję **Ja**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Wyślij kontakt** > **OK**.
- 4 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak wysłać kontakt

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kontakt, którego szczegóły chcesz wysłać.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Wyślij kontakt** > **OK**.
- 4 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wysyłanie wielu kontaktów jednocześnie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Wyślij kontakty**.
- 3 Zaznacz kontakty, które chcesz wysłać, lub wybierz wszystkie, jeżeli chcesz wysłać wszystkie kontakty.
- 4 Stuknij pozycję **Wyślij**, a następnie **OK**, aby potwierdzić.
- 5 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów

Do utworzenia kopii zapasowej kontaktów możesz użyć karty pamięci i karty SIM.

Jak wyeksportować wszystkie kontakty na kartę pamięci

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Kopia zap. kont.** > **Karta pamięci**.
- 3 Stuknij opcję **OK**.

Jak wyeksportować kontakty na kartę SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Kopia zap. kont.** > **Karta SIM**.
 - 3 Zaznacz kontakty, które chcesz wyeksportować, lub stuknij pozycję **Zaznacz wszystkie**, jeżeli chcesz wyeksportować wszystkie kontakty.
 - 4 Stuknij opcję **Kopia zapasowa**.
 - 5 Wybierz **Dodaj kontakty**, jeśli chcesz dodać kontakty do kontaktów istniejących na karcie SIM lub **Zastąp wszystkie kontakty**, aby zastąpić istniejące kontakty na karcie SIM.
- ! Podczas eksportowania kontaktów do karty SIM nie wszystkie informacje zostaną wyeksportowane. Jest to spowodowane ograniczoną pamięcią karty SIM.

Wiadomości

Korzystanie z wiadomości SMS i MMS

Z telefonu możesz wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe za pośrednictwem usługi SMS (Short Message Service). Jeśli Twój abonament obejmuje usługę wysyłania wiadomości MMS (Multimedia Messaging Service), możesz również wysyłać i odbierać wiadomości zawierające pliki multimedialne, na przykład zdjęcia i nagrania wideo. Pojedyncza wiadomość SMS może zawierać maksymalnie 160 znaków. W przypadku przekroczenia 160 znaków wszystkie pojedyncze wiadomości są łączone i wysyłane razem. Opłaty naliczane są za każdą wysłaną wiadomość o długości 160 znaków. Wiadomości są wyświetlane jako rozmowy — oznacza to, że wszystkie wiadomości do i od określonej osoby są pogrupowane.

- ! Aby wysyłać wiadomości multimedialne, należy poprawnie skonfigurować ustawienia MMS w telefonie. Zobacz *Ustawienia Internetu i wiadomości* na stronie 28.

Jak utworzyć i wysłać wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij pozycję **Nowa wiadomość**.
 - 3 Stuknij pozycję **Napisz wiadomość** i wprowadź tekst wiadomości.
 - 4 Aby dodać odbiorcę, stuknij pozycję **Dodaj odbiorcę**, a potem wybierz kontakt albo ręcznie wprowadź cały numer.
 - 5 Aby dodać plik multimedialny, stuknij pozycję  i wybierz odpowiednią opcję.
 - 6 Aby dodać lub usunąć odbiorców przed wysłaniem wiadomości, naciśnij klawisz . Aby dodać odbiorcę, stuknij pozycję **Dodaj odbiorcę**. Aby usunąć odbiorcę, stuknij pozycję **Edytuj odbiorców** i stuknij pozycję  obok pola odbiorcy. Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.
 - 7 Aby wysłać wiadomość, stuknij pozycję **Wyślij**.
- 💡 Jeśli wyjdiesz z wiadomości przed jej wysłaniem, zostanie ona zapisana jako kopia robocza. Rozmowa zostanie oznaczona etykietą **Wersja robocza**.

Jak przeczytać otrzymaną wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij odpowiednią rozmowę.
 - 3 Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Pobierz wiadomość**.
- 💡 W przypadku odebrania wiadomości SMS lub MMS na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona . Aby przeczytać wiadomość, możesz także przeciągnąć pasek stanu w dół i puknąć otrzymaną wiadomość, gdy pasek stanu jest otwarty.

Jak odpowiedzieć na wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości**.
- 2 Stuknij odpowiednią rozmowę.
- 3 Wprowadź odpowiedź i stuknij pozycję **Wyślij**.

Jak przekazać dalej wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości**.
- 2 Stuknij odpowiednią rozmowę.
- 3 Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz przekazać, a następnie stuknij pozycję **Przekaż wiad. dalej**.
- 4 Wybierz z listy odbiorcę albo stuknij pozycję **Nowa rozmowa**, aby dodać odbiorcę, którego nie ma na liście.
- 5 Zredaguj wiadomość i stuknij opcję **Wyślij**.

Jak usunąć wiadomość

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości**.
- 2 Stuknij odpowiednią rozmowę.
- 3 Dotknij i przytrzymaj wiadomość do usunięcia, a następnie stuknij pozycję **Usuń wiadomość** > **Tak**.

Jak usunąć rozmowy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Usuń kilka**.
- 3 Zaznacz pola wyboru obok rozmów do usunięcia, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

Jak zapisać numer nadawcy w kontaktach

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości**.
- 2 Stuknij rozmowę.
- 3 Stuknij numer nadawcy u góry ekranu.
- 4 Stuknij opcję .
- 5 Wybierz istniejący kontakt lub puknij pozycję , jeśli chcesz utworzyć nowy kontakt.
- 6 Poddaj edycji informacje o kontakcie i puknij pozycję **Gotowe**.

Jak zadzwonić do nadawcy wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję **Wiadomości**.
- 2 Stuknij rozmowę.
- 3 Stuknij numer odbiorcy lub numer wyświetlony u góry ekranu.
- 4 Jeżeli odbiorca jest zapisany na liście kontaktów, stuknij numer telefonu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Jeśli odbiorca nie jest zapisany na liście kontaktów, stuknij pozycję .

Jak zapisać plik otrzymany w wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości**.
- 2 Stuknij odpowiednią rozmowę.
- 3 Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Pobierz wiadomość**.
- 4 Dotknij i przytrzymaj plik do zapisania, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Opcje wiadomości SMS i MMS

Jak zmienić ustawienia powiadomień dla wiadomości

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Ustawienia**.
- 3 Jeśli chcesz, puknij pozycję **Sygnal powiadomienia** i wybierz dźwięk powiadomienia.
- 4 W razie potrzeby stuknij pozycję **Wibracja powiadomienia** i zaznacz pole wyboru, aby aktywować.

Jak zmienić ustawienia potwierdzania dostarczenia wiadomości wychodzących

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości**.
 - 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Ustawienia**.
 - 3 Puknij pozycję **Potwierdzenie dostarcz.**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję potwierdzania dostarczenia.
- ! Gdy wiadomość zostanie dostarczona do odbiorcy, w wiadomości pojawi się pozycja .

Jak wyświetlić wiadomości zapisane na karcie SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Ustawienia** > **Wiadomości SIM**.

Poczta e-mail

Za pomocą aplikacji **Poczta e-mail** na telefonie można wysyłać i odbierać wiadomości e-mail za pośrednictwem zwykłego konta e-mail lub firmowego konta e-mail. Lub obydwu rodzajów kont. Telefon obsługuje jednocześnie wiele różnych kont e-mail. Wiadomości z poszczególnych kont mogą trafiać do wspólnej skrzynki odbiorczej lub do osobnych skrzynek odbiorczych.

! Poczta Gmail™ korzysta ze swojej aplikacji, ale może dzielić skrzynkę odbiorczą z innymi kontami e-mail.

💡 Aby móc skorzystać z wymienionej funkcji, firmowe wiadomości e-mail w programie Microsoft® Outlook® muszą być przechowywane na serwerze Microsoft® Exchange. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Synchronizowanie firmowych wiadomości e-mail, kalendarza i kontaktów* na stronie 58.

Jak skonfigurować konto poczty e-mail w telefonie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij opcję **Poczta e-mail**.
 - 3 Wprowadź adres e-mail oraz hasło, a następnie stuknij pozycję **Dalej**.
 - 4 Jeśli ustawienia konta e-mail nie mogą zostać automatycznie pobrane, można dokończyć konfigurację ręcznie.
- ! Jeśli zajdzie potrzeba ręcznego wprowadzenia ustawień konta poczty e-mail, należy się skontaktować z usługodawcą e-mail, aby uzyskać informacje o poprawnych ustawieniach. Dla firmowego konta e-mail wybierz **Exchange Active Sync** jako typ konta.
- 💡 Można korzystać z więcej niż jednego konta. Zobacz *Jak dodać dodatkowe konto e-mail do telefonu* na stronie 46.

Używanie poczty e-mail

Jak utworzyć i wysłać wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij opcję **Poczta e-mail**.
- 3 Jeśli używasz kilku kont e-mail, stuknij konto, z którego chcesz wysłać wiadomość.
- 4 Stuknij opcję **Utwórz**.
- 5 Stuknij pozycję **Do** i rozpocznij wprowadzanie adresu odbiorcy. Pasujące nazwy pojawią się na dynamicznie tworzonej liście. Stuknij pasującą propozycję, albo kontynuuj wprowadzanie adresu e-mail. Aby dodać więcej odbiorców, postaw przecinek (,) lub średnik (;) i rozpocznij wprowadzanie kolejnego adresu. Aby usunąć odbiorcę, stuknij pozycję .
- 6 Stuknij pozycję **Temat** i wprowadź temat wiadomości e-mail.
- 7 Wprowadź tekst wiadomości w obszarze wiadomości.
- 8 Aby załączyć plik, stuknij pozycję **Dodaj załącznik**. Wybierz typ pliku, a następnie wybierz plik do załączenia z wyświetlonej listy plików.
- 9 Stuknij opcję **Wyślij**.

Jak otrzymać wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij opcję **Poczta e-mail**.
 - 3 Jeśli używasz wielu kont poczty e-mail, stuknij konto, w którym chcesz sprawdzić wiadomości. Jeśli chcesz sprawdzić wszystkie konta e-mail jednocześnie, stuknij **Wszystkie skrzynki odb.**
 - 4 Aby pobrać nowe wiadomości, stuknij pozycję , a następnie stuknij **Odśwież**.
- 💡 W wypadku kont firmowych ustawionych na tryb push nie trzeba odświeżać skrzynki odbiorczej. Przy włączonym trybie push nowe wiadomości e-mail są automatycznie przekazywane do telefonu.

Jak odczytać wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Poczta e-mail**.
- 3 Jeśli używasz wielu kont poczty e-mail, stuknij konto, które ma zostać sprawdzone. Aby jednocześnie sprawdzić wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję **Wszystkie skrzynki odb.**
- 4 W skrzynce odbiorczej przewiń w górę lub w dół i stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz przeczytać.

Jak przejrzeć i odczytać wiadomość e-mail za pomocą okienka podglądu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Poczta e-mail**.
- 3 Jeśli używasz wielu kont poczty e-mail, stuknij konto, które ma zostać sprawdzone. Aby jednocześnie sprawdzić wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję **Wszystkie skrzynki odb.**
- 4 Jeśli jest włączona funkcja okienka podglądu, zostanie ono otwarte.
- 5 Przewiń w górę lub w dół ekran w skrzynce odbiorczej i stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz przeczytać. Wiadomość e-mail zostanie otwarta w okienku podglądu.
- 6 Aby wyświetlić wiadomość e-mail w trybie pełnoekranowym, przeciągnij odpowiednio pasek podziału (między skrzynką odbiorczą a okienkiem podglądu). W trybie pełnoekranowym użyj strzałek do przewijania do przodu i do tyłu wyświetlanych u góry ekranu, aby wyświetlać następne lub poprzednie wiadomości.
- 7 Aby powrócić do widoku skrzynki odbiorczej, przeciągnij odpowiednio pasek podziału.

Jak zmienić ustawienia okienka podglądu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Poczta e-mail**.
- 2 Naciśnij , a następnie stuknij pozycję **Okienko podglądu** i wybierz jedną z opcji.

Jak wyświetlić załącznik do wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Poczta e-mail**.
- 3 Znajdź i stuknij odpowiednią wiadomość w skrzynce odbiorczej.
- 4 W razie potrzeby, przewiń wiadomość w dół, aby obejrzeć załącznik. Stuknij **Otwórz** lub **Zapisz** obok załącznika.

Jak zapisać adres e-mail nadawcy w kontaktach

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Poczta e-mail**.
- 3 Znajdź i stuknij odpowiednią wiadomość w skrzynce odbiorczej.
- 4 Stuknij pole nadawcy u góry ekranu.
- 5 Po wyświetleniu prośby o potwierdzenie dodania nazwy do kontaktów stuknij **OK**.
- 6 Wybierz istniejący kontakt lub puknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**, jeśli chcesz utworzyć nowy kontakt.
- 7 Poddaj edycji informacje o kontakcie i puknij pozycję **Gotowe**.

Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij opcję **Poczta e-mail**.
- 3 W skrzynce odbiorczej dotknij i przytrzymaj wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć.
- 4 Stuknij opcję **Odpowiedz** lub **Odp. wszyst.**
- 5 Wprowadź swoją wiadomość, a następnie stuknij opcję **Wyślij**.

Jak przekazać dalej wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij opcję **Poczta e-mail**.
- 3 W skrzynce odbiorczej dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz przekazać.
- 4 Stuknij opcję **Prześlij dalej**.
- 5 Stuknij pozycję **Do** i wprowadź adres odbiorcy.
- 6 Wprowadź wiadomość, a następnie stuknij opcję **Wyślij**.

Jak usunąć wiadomość e-mail

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Poczta e-mail**.
- 3 W skrzynce odbiorczej dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

Jak zmienić częstotliwość sprawdzania skrzynki odbiorczej

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Poczta e-mail**.
- 3 Jeśli skonfigurowałeś więcej niż jedno konto e-mail, stuknij konto do dostosowania.
- 4 Naciśnij , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia konta > Częst. spraw. skrzynki odb.** i wybierz jedną z opcji.

Korzystanie z kont poczty e-mail

Jak dodać dodatkowe konto e-mail do telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Poczta e-mail**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Konta**.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Dodaj konto**.
- 5 Wprowadź adres e-mail oraz hasło, a następnie stuknij pozycję **Dalej**. Jeśli ustawienia konta e-mail nie mogą zostać automatycznie pobrane, można dokończyć konfigurację ręcznie.

-  Jeśli posiadasz więcej niż jedno konto e-mail, po uruchomieniu aplikacji **Poczta e-mail** wyświetli się lista kont. Stuknij nazwę konta, które chcesz otworzyć.

Jak ustawić konto e-mail jako domyślne

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Poczta e-mail**.
- 3 Stuknij konto, które chcesz ustawić jako domyślne konto do tworzenia i wysyłania wiadomości e-mail.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Ustawienia konta**.
- 5 Zaznacz pole wyboru **Domyślne konto**.

-  Jeżeli korzysta się z jednego konta e-mail, to konto jest automatycznie ustawiane jako domyślne.

Jak usunąć konto poczty e-mail z telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Poczta e-mail**.
- 3 Jeśli w telefonie jest więcej kont e-mail, przejdź do kroku 4. Jeżeli w telefonie zostało skonfigurowane tylko jedno konto e-mail, naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Konta**.
- 4 Dotknij i przytrzymaj konto, które chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję **Usuń konto > OK**.

Gmail™ i inne usługi Google™

Jeśli masz konto Google™, możesz używać go z aplikacją Gmail™ dostępną w telefonie do czytania, pisania lub organizowania wiadomości e-mail. Po skonfigurowaniu konta Google™ w telefonie można komunikować się ze znajomymi za pomocą aplikacji Google

Talk™, synchronizować kalendarz w telefonie z usługą Google Calendar™ oraz pobierać aplikacje i gry z Android Market™.

Jak skonfigurować konto Google™ w telefonie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja** > **Dodaj konto** > **Google**.
 - 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Google™ lub zaloguj się, jeśli masz już konto. Telefon będzie od tej chwili gotowy do współpracy z usługami Gmail™, Google Talk™ i Kalendarz Google™.
-  Można także zalogować się albo utworzyć konto Google™ za pomocą kreatora konfiguracji przy pierwszym uruchomieniu telefonu. Możesz również utworzyć konto odwiedzając witrynę pod adresem www.google.com/accounts.

Jak otworzyć usługę Gmail™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Gmail™**.

Aplikacja Google Talk™

Za pomocą aplikacji czatu Google Talk™ dostępnej w telefonie możesz komunikować się ze znajomymi, którzy również korzystają z tej aplikacji.

Jak uruchomić aplikację Google Talk™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Talk**.

Jak odpowiedzieć na wiadomość błyskawiczną za pomocą aplikacji Talk

- 1 Kiedy inny użytkownik wyśle wiadomość za pomocą aplikacji **Talk**, na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona .
- 2 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie dotknij wiadomości i rozpocznij czat.

Aplikacja Sony Ericsson Timescape™


Aplikacja Sony Ericsson Timescape™ zmienia sposób interakcji z innymi osobami, przedstawiając całą komunikację w jednym widoku. Wszystkie zdarzenia (takie jak wiadomości tekstowe i multimedialne, nieodebrane połączenia i aktualizacje usług internetowych) są wyświetlane na ekranie jako kafelki ułożone w kolejności chronologicznej. Dzięki temu przed wyświetleniem pełnej zawartości można zobaczyć niewielki podgląd zdarzenia. Można też stuknąć przycisk nieskończoności ∞, aby wyświetlić zakres zawartości związanych z aktualnie wyświetlanym elementem w aplikacji Timescape™.

- ! Usługi i funkcje opisane w tym rozdziale są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i przez wybrane sieci i/lub wybranych usługodawców na wybranych obszarach.

Jak uruchomić aplikację Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Timescape™** .
- 3 Po pierwszym uruchomieniu aplikacji Timescape możesz stuknąć kafelek na ekranie powitalnym, aby zalogować się na koncie w usłudze **Facebook** lub **Twitter**. Jeśli nie chcesz się logować, stuknij pozycję **Gotowe**.

Widok główny Timescape™

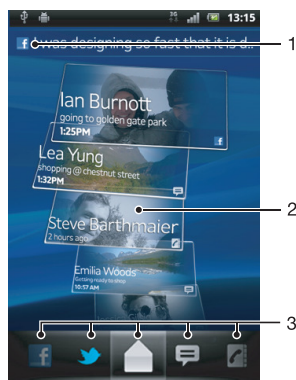

- | | |
|---|--|
| 1 | Twój status w usługach sieciowych, które wybrałeś |
| 2 | Kafelki aplikacji Timescape™ w kolejności chronologicznej, z najnowszym kafelkiem u góry |
| 3 | Filtr zdarzeń aplikacji Timescape™ |

Widżet Timescape™

Widżet Timescape™ wyświetla ostatnie zdarzenia Timescape™. Aby mieć szybki dostęp do widżetu Timescape™, można dodać go do ekranu Ekran główny. Zobacz sekcję *Ekran główny* na stronie 15.

Widoku widżetu Timescape™



- 1 Kafelek Timescape™
- 2 Odśwież
- 3 Skrót do głównego widoku Timescape
- 4 Stuknij, aby aktualizować stan

💡 Nie można wyświetlać podglądu kafelków w widżecie Timescape™.

Używanie aplikacji Timescape™

Jak przewinąć kafelki w programie Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Timescape™**.
- 3 Muskaj ekran w górę lub w dół, aby przewijać kafelki.

Jak wyświetlić podgląd kafelka w aplikacji Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Timescape™**.
- 3 Przewiń do kafelka, którego podgląd chcesz wyświetlić, a następnie stuknij go.

Filtr zdarzeń aplikacji Timescape™

-  Wszystkie zdarzenia
-  Połączenia nieodebrane
-  Odebrane wiadomości SMS i MMS
-  Aktualizacje kontaktów w usłudze Twitter
-  Aktualizacje kontaktów w usłudze Facebook

Jak filtrować zdarzenia wyświetlane w aplikacji Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Timescape™**.
- 3 Stuknij ikony filtrów lub muśnij je.

Jak odświeżyć ekran początkowy w aplikacji Timescape™

- Jeśli filtr zdarzeń aplikacji Timescape™ jest ustawiony na wszystkie zdarzenia, naciśnij , a następnie stuknij **Odśwież**.
- 💡 Kiedy ekran początkowy zostanie odświeżony, telefon połączy się z Internetem, aby zaktualizować informacje dotyczące usług internetowych połączonych z aplikacją Timescape™.

Jak zalogować się w usłudze Facebook™ lub Twitter™ z aplikacji Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij opcję **Timescape™**.
 - 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Ustawienia > Skonfiguruj usługi**.
 - 4 Stuknij usługę, do której chcesz się zalogować.
 - 5 Wprowadź dane logowania.
- 💡 Po zalogowaniu się do usługi internetowej w programie Timescape™ można zaktualizować stan użytkownika lub wyświetlić aktualizacje z tej usługi.

Jak zaktualizować swój stan w usłudze Facebook™ lub Twitter™ z poziomu aplikacji Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Timescape™**.
- 3 Stuknij kolejno pozycję  > **Aktualizuj stan**.
- 4 Stuknij usługę, w której chcesz zaktualizować stan. Jeśli jeszcze nie przeprowadzono logowania w usłudze, należy to zrobić przed kontynuowaniem. Po wybraniu żądanej usługi stuknij pozycję **Dalej**.
- 5 Stuknij pole tekstowe i wprowadź nowy stan, a następnie stuknij pozycję **Prześlij**.

Jak wylogować się z usługi Facebook™ lub Twitter™ z aplikacji Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij opcję **Timescape™**.
 - 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Ustawienia > Skonfiguruj usługi**.
 - 4 Stuknij usługę, z której chcesz się wylogować.
- ! Informacje o koncie są kasowane po wylogowaniu się.

Jak wyświetlić zdarzenie w aplikacji Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Timescape™**.
- 3 Przewiń do kafelkażądanego zdarzenia i stuknij go, aby wyświetlić w trybie podglądu. Następnie stuknij kafelek ponownie.

Jak oddzwonić z aplikacji Timescape™ na numer nieodebranego połączenia

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Timescape™**.
- 3 Stuknij kafelek przedstawiający nieodebrane połączenie i stuknij go ponownie.
- 4 Stuknij opcję **Połączenie zwrotne**.

Jak odpowiedzieć na wiadomość SMS lub MMS w aplikacji Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Timescape™**.
- 3 Przewiń do kafelka wiadomości SMS lub MMS, a następnie puknij kafelek.
- 4 Zredaguj wiadomość i stuknij pozycję **Wyślij**.

Przycisk nieskończoności w aplikacji Timescape™

Po dotknięciu kafelka w prawym górnym rogu ekranu pojawi się przycisk nieskończoności . Jeżeli kafelek jest połączony z kontaktem, stukając przycisk nieskończoności, można uzyskać dostęp do zawartości z nim związanej.

Jak wyświetlić całą komunikację z kontaktem

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Timescape™**.
- 3 Stuknij kafelkę przedstawiający zdarzenie powiązane z kontaktem.
- 4 Stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona cała komunikacja z kontaktem.
- 5 Dotknij elementów filtrujących u dołu ekranu lub muśnij je, aby wyświetlić inne formy komunikacji z kontaktem.

Ustawienia aplikacji Timescape™

Jak uzyskać dostęp do ustawień aplikacji Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Timescape™**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Ustawienia**.

Jak utworzyć harmonogram aktualizacji zawartości usługi internetowej w programie Timescape™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Timescape™**.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno **Ustawienia > Tryb aktualizacji**.
- 4 Stuknij żądaną opcję. Jeśli wybierzesz opcję **Ręcznie**, nie zostaną przeprowadzone żadne aktualizacje automatyczne.

Jak rozpocząć korzystanie z usługi Android Market™

Otwórz usługę Android Market™ i skorzystaj z bogatej oferty aplikacji i gier. Możesz przeglądać te aplikacje i gry według różnych kategorii. Aplikacje i gry można też oceniać, a także wysłać opinie na ich temat.

Do korzystania z usługi Android Market™ potrzebne jest konto Google™. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji *Jak skonfigurować konto Google™ w telefonie* na stronie 47.

! Usługa Android Market™ może być niedostępna w niektórych krajach lub regionach

Jak otworzyć usługę Android Market™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Market**.

Opcje płatności

Przy pobieraniu płatnych aplikacji z Android Market™ płatność jest dokonywana za pośrednictwem Google Checkout™. Czasami poprzez Android Market™ można pobrać darmowe wersje testowe aplikacji, ale aby używać aplikację po zakończeniu okresu próbnego, należy aplikację pobrać i zapłacić za nią na witrynie producenta.

- **Google Checkout™** – Google Checkout™ to usługa dokonywania płatności online. Umożliwia na przykład uzyskanie informacji o historii zakupów. Zapewnia również ochronę przed oszustwami przy użyciu karty kredytowej, nie udostępniając sprzedawcy pełnego numeru karty. Do usługi Google Checkout™ można się zalogować ze swojego telefonu przy pomocy konta Google™. Jeśli nie posiadasz konta Google Checkout™, możesz utworzyć nowe konto ze swojego telefonu. Płatności można dokonać kartą kredytową, debetową lub podarunkową. Niektórzy sprzedawcy mogą również akceptować płatności doliczane do rachunku telefonicznego.
- ! Zakup aplikacji przez Android Market™ może być niedostępny w niektórych krajach lub regionach.

Pobieranie z usługi Android Market™

Z usługi Android Market™ można pobrać wszelkie rodzaje aplikacji, w tym aplikacje bezpłatne. Jeśli zapłacisz za aplikację za pośrednictwem usługi Google Checkout™, zostanie ona powiązana z kontem Google™ i będzie można ją zainstalować nieograniczoną liczbę razy na dowolnych urządzeniach.

Przed pobraniem aplikacji

Przed rozpoczęciem pobierania aplikacji z usługi Android Market™ upewnij się, że nawiązano połączenie internetowe.

Należy pamiętać, że pobieranie zawartości na telefon może wiązać się z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u operatora.

Jak pobrać bezpłatną aplikację

- 1 Znajdź żadaną aplikację w usłudze Android Market™, przeglądając kategorie lub używając funkcji wyszukiwania.
- 2 Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dokończyć instalowanie.
- 3 Jeżeli aplikacja, którą chcesz pobrać, wymaga dostępu do danych lub kontrolowania funkcji w telefonie, zostanie wyświetlony dodatkowy ekran ze szczegółowymi informacjami. Zapoznaj się z nim dokładnie, ponieważ kontynuowanie może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie telefonu. Stuknij pozycję **OK**, jeśli wyrażasz zgodę, lub **Anuluj**, aby anulować pobieranie.

Jak pobrać płatną aplikację

- 1 Znajdź żadaną aplikację w usłudze Android Market™, przeglądając kategorie lub używając funkcji wyszukiwania.
- 2 Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie, aby dokończyć zakup.
- 3 Jeżeli aplikacja, którą chcesz pobrać, wymaga dostępu do danych lub kontrolowania funkcji w telefonie, zostanie wyświetlony dodatkowy ekran ze szczegółowymi informacjami. Zapoznaj się z nim dokładnie, ponieważ kontynuowanie może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie telefonu. Stuknij pozycję **OK**, jeśli wyrażasz zgodę, lub **Anuluj**, aby anulować pobieranie.

Jak otworzyć pobraną aplikację

- 1 W usłudze Android Market™ naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **My apps**.
- 2 Stuknij pobraną aplikację.

 Dostęp do pobranych aplikacji można także uzyskać z poziomu ekranu Aplikacje.

Czyszczenie danych aplikacji

Czasami konieczne może być usunięcie danych aplikacji. Do takiej sytuacji może dojść na przykład, gdy pamięć aplikacji zostanie zapelniona lub gdy chce się usunąć najlepsze wyniki w grze. W niektórych aplikacjach można również usunąć przychodzącą pocztę e-mail oraz wiadomości SMS i MMS.

Jak usunąć wszystkie dane podręczne aplikacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
 - 2 Znajdź i stuknij opcję **Ustawienia**.
 - 3 Stuknij kolejno **Aplikacje** > **Zarządzaj aplikacjami**.
 - 4 Stuknij żadaną aplikację.
 - 5 Stuknij opcję **Wyczyść pamięć podręczną**.
-  Usunięcie danych podręcznych niektórych aplikacji jest niemożliwe.

Jak usunąć zainstalowaną aplikację

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 3 Stuknij **Aplikacje** > **Zarządzaj aplikacjami**.
 - 4 Stuknij odpowiednią aplikację.
 - 5 Stuknij pozycję **Odinstaluj**.
-  Niektórych wstępnie zainstalowanych aplikacji nie można usunąć.

Uprawnienia

Do prawidłowego działania niektórych aplikacji wymagany jest dostęp do funkcji telefonu. Na przykład aplikacja do nawigacji wymaga uprawnień wysyłania i odbierania danych oraz dostępu do informacji o położeniu. Niektóre aplikacje mogą nadużywać uprawnień i kraść lub usuwać dane albo przesyłać informacje o położeniu użytkownika. Należy instalować wyłącznie zaufane aplikacje i tylko im udzielać uprawnień.

Jak wyświetlić uprawnienia aplikacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 3 Stuknij **Aplikacje** > **Zarządzaj aplikacjami**.
- 4 Stuknij odpowiednią aplikację.
- 5 Przewiń w dół, aby wyświetlić sekcję **Uprawnienia**.

Zezwalanie na aplikacje nie pochodzące z usługi Android Market™

Instalowanie aplikacji z niewiadomego lub niezaufanego źródła może uszkodzić telefon. Domyślnie w telefonie jest ustawione blokowanie takich aplikacji. Można jednak zmienić to ustawienie, umożliwiając instalowanie z nieznanych źródeł.

- ! Firma Sony Ericsson nie daje żadnych gwarancji dotyczących działania aplikacji i treści pochodzących od innych podmiotów, umieszczanych w telefonie przez pobranie lub przy użyciu innego interfejsu. Firma Sony Ericsson nie ponosi też odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zmniejszenie wydajności telefonu spowodowane umieszczeniem w nim zawartości pochodzącej od innych podmiotów. Zalecamy korzystanie tylko z zawartości pochodzącej z zaufanych źródeł. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą zawartości.

Jak zezwolić na instalowanie aplikacji spoza usługi Android Market™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Nieznane źródła**.

Usługa PlayNow™

Można użyć usługi PlayNow™ do pobrania aplikacji, gier i muzyki. Usługa PlayNow™ umożliwia pobranie darmowych oraz niedarmowych treści.



Usługa PlayNowta™ nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Przed rozpoczęciem pobierania zawartości

Przed rozpoczęciem pobierania upewnij się, że masz połączenie z Internetem. Ponadto w celu pobrania zawartości, takiej jak muzyka, dzwonki i tematy, może być konieczne włożenie karty pamięci do telefonu.



Po pobraniu zawartości na telefon może zostać naliczona opłata za ilość przesłanych danych. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać informacje o obowiązujących w danym kraju taryfach za przesyłanie danych.

Jak uruchomić aplikację PlayNow™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję .

Opcje płatności

Istnieje jeden sposób płacenia za aplikacje i inną zawartość kupowaną w usłudze PlayNow™:

- **Fakturowanie WAP** — płatność przy użyciu mobilnego połączenia internetowego (wyłącznie w kraju macierzystym). Aby płacić za zawartość metodą Fakturowanie WAP, nie trzeba być zarejestrowanym użytkownikiem. Płatność zostanie uwzględniona na rachunku wystawionym przez operatora komórkowego. Po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu zakupu można rozpocząć pobieranie zawartości.
- ! Dostępność metody płatności zależy od kraju i usługodawcy.

Pobieranie z usługi PlayNow™

Usługa PlayNow™ umożliwia pobieranie różnorodnej zawartości bezpośrednio na telefon. Do wyboru jest szeroki asortyment aplikacji, gier, muzyki, dzwonków i innych materiałów.

Jak pobrać element PlayNow do telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Store**.
- 3 Znajdź element do pobrania, przeglądając kategorie lub używając funkcji wyszukiwania.
- 4 Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat.
- 5 Kliknij polecenie „Buy now!” (Kup teraz!), aby rozpocząć proces zakupu. Po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu zakupu można rozpocząć pobieranie elementu.

Robienie porządków

Kalendarz

Telefon jest wyposażony w kalendarz do planowania czasu. Jeśli masz konto na stronie firmy Sony Ericsson lub konto Google™, możesz także synchronizować kalendarz telefonu z kalendarzem internetowym. Zobacz *Synchronizacja* na stronie 58.

Jak ustawić widok kalendarza

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
- 2 Naciśnij klawisz  i wybierz odpowiednią opcję.

Jak wyświetlić wiele kalendarzy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Więcej** > **Moje kalendarze**.
- 3 Wybierz kalendarze, które chcesz wyświetlić.

Jak utworzyć zdarzenie kalendarza

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Kalendarz**.
 - 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Nowe wydarzenie**.
 - 3 Wprowadź nazwę, godzinę, miejsce i opis zdarzenia.
 - 4 Jeśli chcesz, wprowadź ustawienia w sekcji **Powtórzen...**
 - 5 Wybierz przypomnienie o zdarzeniu. Aby dodać nowe przypomnienie o zdarzeniu, stuknij pozycję .
 - 6 Stuknij pozycję **Zapisz**.
-  Gdy nadejdzie termin, telefon wyemituje krótki dźwięk, aby Ci o nim przypomnieć. Ponadto na pasku stanu pojawi się symbol .

Jak wyświetlić zdarzenie kalendarza

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję **Kalendarz**.
- 2 Stuknij zdarzenie, które chcesz wyświetlić.

Jak zmienić ustawienia kalendarza

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję **Kalendarz**.
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Więcej** > **Ustawienia**.
- 3 Stuknij odpowiednią pozycję, aby zmienić wybrane ustawienia.

Synchronizacja

Z telefonem można synchronizować kontakty, wiadomości e-mail, zdarzenia kalendarza i inne informacje pochodzące z wielu kont e-mail, usług synchronizacji i innego rodzaju kont, zależnie od tego, jakie aplikacje są zainstalowane w telefonie. Synchronizacja telefonu z innymi źródłami informacji to łatwy i praktyczny sposób bycia na bieżąco.

Możesz:

- uzyskać dostęp do kontaktów w usługach Gmail™, Kalendarz Google™ i Google™.
 - uzyskać dostęp do danych firmowych — poczty e-mail, kontaktów i kalendarza.
 - zsynchronizować swój telefon z serwerem internetowym obsługującym standard SyncML™.
 - zsynchronizować i zapisać swoje kontakty oraz zarządzać nimi w witrynie Sony Ericsson, a także pobrać je na nowy telefon lub kilka telefonów przy użyciu aplikacji Sony Ericsson Sync.
- 💡 Przed rozpoczęciem synchronizacji należy wykonać kopie zapasowe wszystkich informacji, które mają zostać zachowane.

Usługa synchronizacji Google Sync™

Usługa synchronizacji Google Sync™ służy do synchronizowania telefonu z usługami Gmail™, Google Calendar™ oraz kontaktami Google™.

- ! Aby przeprowadzić synchronizację z kontem Google™, należy skonfigurować to konto w telefonie. Zobacz *Jak skonfigurować konto Google™ w telefonie do synchronizacji* na stronie 58.

Jak skonfigurować konto Google™ w telefonie do synchronizacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
- 3 Sprawdź, czy zaznaczone jest pole wyboru **Autosynchronizacja**.
- 4 Stuknij kolejno **Dodaj konto** > **Google**.
- 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Google™ lub zaloguj się, jeśli masz już konto.
- 6 Stuknij nowo utworzone konto Google™ i zaznacz pola wyboru elementów, które chcesz synchronizować.

Jak ręcznie wykonać synchronizację z kontem Google™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
- 3 Stuknij konto Google™, z którym chcesz wykonać synchronizację.
- 4 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Synchronizuj teraz**.

Jak usunąć konto Google™ z telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
 - 2 Stuknij kolejno **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
 - 3 Stuknij nazwę konta Google™, które chcesz usunąć z listy kont.
 - 4 Stuknij opcję **Usuń konto**.
 - 5 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.
- ! Można usunąć wszystkie konta Google™ z listy kont, z wyjątkiem pierwszego konta. Aby usunąć pierwsze konto, należy całkowicie zresetować telefon. Zobacz *Resetowanie telefonu* na stronie 114.

Synchronizowanie firmowych wiadomości e-mail, kalendarza i kontaktów

Dostęp do firmowych wiadomości e-mail, terminów w kalendarzu i kontaktów można uzyskać bezpośrednio w telefonie. Wyświetlanie i zarządzanie nimi jest tak łatwe jak na

komputerze. Po konfiguracji informacje można znaleźć, korzystając z aplikacji **Poczta e-mail, Kalendarz i Kontakty**.

- ! Aby można było uzyskać dostęp do opisanej powyżej funkcji, informacje firmowe muszą być przechowywane na serwerze Microsoft® Exchange.

Jak skonfigurować firmową pocztę e-mail, kalendarz i kontakty w telefonie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
- 3 Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru **Autosynchronizacja**.
- 4 Stuknij kolejno pozycje **Dodaj konto > Exchange Active Sync**.
- 5 Wprowadź firmowy adres e-mail i hasło.
- 6 Stuknij pozycję **Dalej**.
- 7 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować konto i wybrać rodzaje danych do synchronizowania z telefonem, na przykład kontakty i kalendarz. Jeśli ustawienia konta firmowego nie zostaną znalezione automatycznie, dokończ konfigurację ręcznie. Skontaktuj się z administratorem sieci firmowej, jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji.
- 8 Po zakończeniu konfiguracji wprowadź nazwę konta firmowego, aby było łatwo rozpoznawalne, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.
- 9 W przypadku wyświetlenia monitu włącz administratora urządzenia, aby zezwolić serwerowi firmowemu na sterowanie określonymi funkcjami zabezpieczeń telefonu. Administratorami urządzenia na telefonie są zazwyczaj aplikacje poczty e-mail, kalendarza lub inne, którym użytkownik udziela uprawnień do implementowania zasad zabezpieczeń na telefonie podczas łączenia się z usługami firmowymi wymagającymi takich uprawnień.

Jak zmienić ustawienia firmowej poczty e-mail, kalendarza i kontaktów

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja** i wybierz swoje konto firmowe.
- 3 Stuknij opcję **Ustawienia konta**.
- 4 Zmień ustawienia zgodnie ze swoimi potrzebami. Można na przykład wprowadzić:
 - jak często telefon powinien sprawdzać, czy są nowe wiadomości e-mail.
 - pobieranie firmowego kalendarza i kontaktów na telefon.
 - ustawienia serwera w **Poczta przychodząca**.

Jak ustawić okres synchronizacji konta firmowego

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Konta i synchronizacja** i wybierz konto firmowe.
- 3 Stuknij pozycję **Ustawienia konta**.
- 4 Stuknij pozycję **Częst. spraw. skrzynki odb.** i wybierz odpowiedni interwał.

Jak usunąć konto firmowe z telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja**, a następnie stuknij w nazwę konta firmowego.
- 3 Stuknij opcję **Usuń konto**.
- 4 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.

Synchronizacja oraz przechowywanie kontaktów i kalendarza

Użyj aplikacji Sony Ericsson Sync do synchronizacji kontaktów przy użyciu witryny Sony Ericsson pod adresem www.sonyericsson.com/user.

Kontakty są bezpiecznie przechowywane w jednym miejscu i można je łatwo przenieść do innych telefonów. Dodatkowo w Internecie zawsze dostępna będzie ich kopia zapasowa. Ten sposób wymaga posiadania konta Sony Ericsson.

Jak skonfigurować konto Sony Ericsson w telefonie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
- 3 Sprawdź, czy zaznaczone jest pole wyboru **Autosynchronizacja**.
- 4 Stuknij pozycję **Dodaj konto > Sony Ericsson Sync**.
- 5 Zaloguj się, jeśli masz konto Sony Ericsson, lub utwórz nowe konto i postępuj zgodnie z kreatorem, jeśli nie masz konta.
- 6 Stuknij pozycję **Okres synchronizacji** i wybierz, jak często ma być wykonywana automatyczna synchronizacja telefonu.
- 7 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak ręcznie wykonać synchronizację w aplikacji Sony Ericsson Sync

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja**, a następnie stuknij swoje konto Sony Ericsson.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij opcję **Synchronizuj teraz**.

Jak edytować konto Sony Ericsson

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja**, a następnie stuknij swoje konto Sony Ericsson.
- 3 Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru elementów, które mają być synchronizowane.
- 4 Aby zmienić ustawienia konta, stuknij pozycję **Ustawienia konta**, zmodyfikuj żądane informacje i stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak ustawić okres synchronizacji

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja**, a następnie stuknij swoje konto Sony Ericsson.
- 3 Stuknij opcję **Ustawienia konta**.
- 4 Stuknij pozycję **Okres synchronizacji** i wybierz odpowiedni interwał.

Jak usunąć konto Sony Ericsson z telefonu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja**, a następnie stuknij swoje konto Sony Ericsson.
 - 3 Stuknij opcję **Usuń konto**.
 - 4 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.
- ! Konto zostanie usunięte z telefonu, ale nadal będzie istnieć na serwerze Sony Ericsson. Nadal możesz logować się do tego konta w witrynie internetowej Sony Ericsson pod adresem www.sonyericsson.com/user.

Łączenie się z sieciami bezprzewodowymi

Przy użyciu technologii Wi-Fi™ w telefonie można uzyskać dostęp bezprzewodowy do Internetu. W ten sposób można przeglądać strony internetowe i uzyskać dostęp do tańszych taryf na połączenia i przesyłanie danych.

Jeśli firma lub organizacja ma wirtualną sieć prywatną (VPN), można się z nią połączyć za pomocą telefonu. Dzięki temu można na przykład uzyskać dostęp do intranetu i innych usług wewnętrznych firmy.

Wi-Fi™

Za pośrednictwem technologii Wi-Fi™ można korzystać w telefonie z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Aby uzyskać dostęp do Internetu przy użyciu połączenia Wi-Fi™, należy najpierw wyszukać dostępną sieć Wi-Fi™ i się z nią połączyć. Moc sygnału sieci Wi-Fi™ może się różnić w zależności od położenia telefonu. Zbliżenie telefonu do punktu dostępu Wi-Fi™ może zwiększyć moc sygnału.

Przed skorzystaniem z łączności Wi-Fi™

Aby przeglądać Internet za pomocą połączenia Wi-Fi®, musisz wyszukać dostępną sieć Wi-Fi™ i połączyć się z nią, a następnie otworzyć przeglądarkę internetową. Moc sygnału sieci Wi-Fi™ może się różnić w zależności od położenia telefonu. Aby zwiększyć moc sygnału, zbliż telefon do punktu dostępu Wi-Fi™.

Jak włączyć połączenie Wi-Fi™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Wi-Fi**. Telefon rozpocznie wyszukiwanie dostępnych sieci Wi-Fi™.

! Nawiązanie połączenia Wi-Fi™ może potrwać kilka sekund.

Jak połączyć się z siecią Wi-Fi™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Wi-Fi**.
 - 3 Dostępne sieci Wi-Fi™ zostaną wyświetlone w sekcji **Sieci Wi-Fi**. Dostępne sieci mogą być otwarte lub zabezpieczone. Sieci otwarte są oznaczone symbolem , a zabezpieczone — symbolem  obok nazwy sieci Wi-Fi™.
 - 4 Stuknij sieć Wi-Fi™, aby nawiązać z nią połączenie. Jeżeli próbujesz nawiązać połączenie z zabezpieczoną siecią Wi-Fi™, pojawi się monit o wprowadzenie hasła. Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona .
- ! Telefon pamięta sieci Wi-Fi™, z którymi nawiązywano połączenie. Gdy telefon znajdzie się ponownie w zasięgu sieci Wi-Fi™, z którą wcześniej nawiązano połączenie, połączy się z nią automatycznie.
- 💡 W niektórych lokalizacjach, aby uzyskać dostęp do otwartej sieci Wi-Fi™, należy zalogować się na stronie internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z odpowiednim administratorem sieci Wi-Fi™.

Jak nawiązać połączenie z inną siecią Wi-Fi™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Wi-Fi**. Wykryte sieci Wi-Fi™ zostaną wyświetlone w sekcji **Sieci Wi-Fi**.
- 3 Stuknij inną sieć Wi-Fi™, aby nawiązać z nią połączenie.

Stan sieci Wi-Fi™

Gdy masz połączenie z siecią Wi-Fi™ lub gdy w Twoim otoczeniu takie sieci są dostępne, możesz sprawdzić ich stan. Ponadto możesz skonfigurować telefon tak, aby zawsze powiadamiał o wykryciu otwartej sieci Wi-Fi™.

Jak włączyć powiadamianie o sieciach Wi-Fi®

- 1 Włącz funkcję sieci Wi-Fi®, jeśli jeszcze nie jest włączona.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Wi-Fi**.
- 4 Zaznacz pole wyboru **Powiadomienie o sieci**.

Jak ręcznie wyszukać sieci Wi-Fi™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Wi-Fi**.
- 3 Naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij pozycję **Przeszukaj** . Telefon wyszuka sieci Wi-Fi™ i wyświetli je w sekcji **Sieci Wi-Fi**.
- 5 Stuknij nazwę sieci Wi-Fi™ na liście, aby nawiązać z nią połączenie.

Zaawansowane ustawienia Wi-Fi™

Przed ręcznym dodaniem sieci Wi-Fi™ należy włączyć opcję Wi-Fi™ w telefonie.

Jak ręcznie dodać sieć Wi-Fi™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Wi-Fi**.
 - 3 Stuknij pozycję **Dodaj sieć Wi-Fi**.
 - 4 Wprowadź **Identyfikator SSID sieci** sieci.
 - 5 Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
 - 6 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
 - 7 Stuknij pozycję **Zapisz**.
- ! Aby uzyskać następujące informacje: **Identyfikator SSID sieci** i **Hasło sieci bezprzewodowej**, skontaktuj się z administratorem sieci Wi-Fi™.

Jak wyświetlić szczegółowe informacje o używanej sieci Wi-Fi™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Wi-Fi**.
- 3 Stuknij aktualnie używaną sieć Wi-Fi™. Wyświetlone zostaną szczegółowe informacje o sieci.

Zasady trybu uśpienia sieci Wi-Fi®

Dodając zasadę trybu uśpienia sieci Wi-Fi®, można określić, kiedy ma nastąpić przełączenie z sieci Wi-Fi na komórkowe połączenie danych.

- !
- Jeśli telefon nie jest połączony z siecią Wi-Fi®, będzie się łączyć z Internetem za pośrednictwem komórkowego połączenia danych (jeśli na telefonie zostało skonfigurowane i włączone takie połączenie).

Jak dodać zasady trybu uśpienia sieci Wi-Fi™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Wi-Fi**.
- 3 Naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij pozycję **Zaawansowane** .
- 5 Stuknij pozycję **Zasady usypiania Wi-Fi**.
- 6 Wybierz odpowiednią opcję dla ustawienia **Zasady usypiania Wi-Fi**.

Używanie statycznego adresu IP

Telefon można skonfigurować tak, aby łączył się z siecią Wi-Fi™ za pomocą statycznego adresu IP.

Jak ustawić statyczny adres IP

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Wi-Fi**.
- 3 Naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij pozycję **Zaawansowane** .
- 5 Zaznacz pole wyboru **Statyczny adres IP**.
- 6 Stuknij opcję i wprowadź niezbędne informacje dotyczące sieci Wi-Fi™:
 - **Adres IP**
 - **Brama**
 - **Maska sieci**
 - **DNS 1**
 - **DNS 2**
- 7 Naciśnij klawisz  i stuknij pozycję **Zapisz** .

Podłączone urządzenia

Służy do udostępniania przez współdzielone połączenie Wi-Fi® plików multimedialnych z twojego telefonu do innych urządzeń. Jeśli twój telefon jest połączony do sieci domowej za pośrednictwem Wi-Fi® i włączony jest **Podłączone urządzenia**, inne urządzenia podłączone do tej samej sieci domowej mogą przeglądać i odtwarzać obrazy zapisane na twoim telefonie. Inne urządzenie to na przykład komputer z odpowiednim programem do przeglądania, kamera, telewizor lub konsola PlayStation®3. Wszystkie urządzenia muszą być zgodne z DLNA™ (Digital Living Network Alliance).

Jak korzystać z usługi Podłączone urządzenia

- 1 Połącz telefon do sieci Wi-Fi®.
 - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie odszukaj i stuknij pozycję **Podłączone urządzenia**.
 - 3 Stuknij **Zmień nazwę serwera** i w razie potrzeby zmień nazwę telefonu. Ta nazwa będzie widoczna z innych urządzeń i pozwoli zidentyfikować twój telefon.
 - 4 Zaznacz pole **Serwer multimedialny**. Na pasku stanu pojawi się symbol . Telefon jest gotów do działania jako serwer multimedialny.
 - 5 Podłącz swój komputer lub inne urządzenie do sieci Wi-Fi®, w której znajduje się telefon.
 - 6 Włącz oprogramowanie do odtwarzania zainstalowane na komputerze. Jako serwer treści multimedialnych wskaż swój telefon.
 - 7 W pasku stanu telefonu pojawi się powiadomienie. Stuknij, aby ustawić prawa dostępu.
 - 8 Zawartość telefonu można udostępnić i przelać do podłączonych urządzeń. Jeśli na telefonie znajduje się dużo plików muzycznych lub zdjęć, wyświetlenie wszystkich elementów na podłączonych urządzeniach może zająć kilka minut.
 - 9 Aby zminimalizować **Podłączone urządzenia**, naciśnij . **Podłączone urządzenia** będzie uruchomiony w tle.
 - 10 Aby odłączyć serwer multimedialny, otwórz widok **Podłączone urządzenia** w telefonie i odznacz pole **Serwer multimedialny**.
- ! Powyższe instrukcje mogą się różnić w zależności od podłączonych urządzeń. Należy również zapoznać się z instrukcją obsługi podłączanych urządzeń. Jeśli nie można podłączyć innych urządzeń, należy sprawdzić, czy sieć domowa działa prawidłowo.

Jak zmienić nazwę urządzenia łączącego się z telefonem

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie odszukaj i stuknij pozycję **Podłączone urządzenia**.
- 2 Stuknij opcję **Lista urządzeń klienckich**.
- 3 Wybierz urządzenie podłączone do telefonu, a następnie wybierz **Zmień nazwę**.
- 4 Wprowadź nową nazwę urządzenia.

Jak zmienić poziom dostępu urządzenia łączącego się z telefonem

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie odszukaj i stuknij pozycję **Podłączone urządzenia**.
- 2 Stuknij **Lista urządzeń klienckich** i wybierz urządzenie podłączone do telefonu.
- 3 Stuknij opcję **Zmień poziom dostępu** i wybierz odpowiednią opcję.

Jak uzyskać więcej informacji o Podłączone urządzenia

- Będąc w **Podłączone urządzenia**, stuknij przycisk **Informacje**, aby uzyskać informacje o ikonach powiadomień w pasku stanu.

Udostępnianie połączenia danych telefonu

Połączenie danych twojego telefonu można udostępnić dla jednego komputera za pomocą kabla USB. Ta czynność jest zwana powiązaniem USB. Można również jednocześnie udostępnić połączenie danych telefonu dla maksymalnie ośmiu urządzeń przez uczynienie z telefonu przenośnego punktu dostępowego Wi-Fi®.

Kiedy telefon udostępnia połączenie danych, na pasku stanu lub w panelu powiadomień mogą się pojawić poniższe ikony:



Powiązanie USB jest aktywne



Przenośny punkt dostępowy Wi-Fi® jest aktywny



Powiązanie USB oraz przenośny punkt dostępowy są aktywne

Jak udostępnić połączenie danych telefonu przez przewód USB

- 1 Podłączyć telefon do komputera przewodem USB dostarczonym wraz z telefonem.
 - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 3 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Sieci zwykle i bezprzewodowe > Tethering i przenośny punkt dostępu**.
 - 4 Zaznacz pole wyboru **Tethering przez USB**. Telefon rozpoczyna udostępnianie swojego połączenia danych do komputera przez przewód USB. Przez cały czas udostępniania w pasku stanu i panelu powiadomień wyświetlane jest powiadomienie.
 - 5 Kiedy chcesz zakończyć udostępnianie połączenia danych odłącz przewód USB albo odznacz pole **Tethering przez USB**.
- ! Nie można jednocześnie udostępnić połączenia danych telefonu oraz karty SD przez połączenie USB. Jeśli do komputera podłączona jest karta SD za pośrednictwem przewodu USB, w celu udostępnienia połączenia danych należy najpierw odłączyć kartę SD. Zobacz *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 97.
- 💡 Ustanowienie połączenia sieciowego przez przewód USB może wymagać odpowiedniego przygotowania komputera. Aby uzyskać aktualne informacje o systemach operacyjnych wspierających udostępnianie połączenia przez przewód USB, należy odwiedzić witrynę android.com/tether.

Jak udostępnić połączenie danych telefonu jako przenośny punkt dostępowy Wi-Fi®

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Sieci zwykle i bezprzewodowe > Tethering i przenośny punkt dostępu**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Przenośny punkt Wi-Fi**. Telefon rozpoczyna nadawanie nazwy utworzonej sieci Wi-Fi® (nazwa SSID). Do utworzonej sieci można podłączyć do 8 komputerów lub innych urządzeń.
- 4 Kiedy chcesz zakończyć udostępnianie połączenia danych przez Wi-Fi®, odznacz pole **Przenośny punkt Wi-Fi**.

Jak zmienić nazwę lub zabezpieczyć przenośny punkt dostępu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Sieci zwykle i bezprzewodowe > Tethering i przenośny punkt dostępu**.
- 3 Sprawdź, czy zaznaczone jest pole wyboru **Przenośny punkt Wi-Fi**.
- 4 Stuknij kolejno **Ustawienia punktów Wi-Fi > Skonfiguruj punkt Wi-Fi**.
- 5 Wprowadź **Identyfikator SSID sieci** sieci.
- 6 Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
- 7 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
- 8 Stuknij opcję **Zapisz**.

Wirtualne sieci prywatne (VPN)

Za pomocą telefonu można połączyć się z wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN), aby uzyskać dostęp do zasobów znajdujących się w zabezpieczonej sieci lokalnej spoza sieci rzeczywistej. Na przykład połączenia VPN są często używane przez użytkowników z firm i instytucji oświatowych, którzy potrzebują dostępu do intranetu i innych usług wewnętrznych, będąc poza siecią wewnętrzną (na przykład podczas podróży).

Połączenia VPN można skonfigurować na wiele sposobów, w zależności od sieci. Niektóre sieci mogą wymagać pobrania i zainstalowania certyfikatu zabezpieczeń w telefonie. Więcej informacji na temat przesyłania zawartości na telefon znajduje się w sekcji *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 97. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfiguracji połączenia z daną wirtualną siecią prywatną, skontaktuj się z administratorem sieci w firmie lub organizacji.

Jak dodać wirtualną sieć prywatną

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia sieci VPN**.
- 3 Stuknij pozycję **Dodaj sieć VPN**.
- 4 Wybierz typ wirtualnej sieci prywatnej do dodania.
- 5 Wprowadź ustawienia wirtualnej sieci prywatnej.
- 6 Naciśnij klawisz  i stuknij opcję **Zapisz**.

Jak podłączyć się do wirtualnej sieci prywatnej

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia sieci VPN**.
- 3 Na liście dostępnych sieci stuknij wirtualną sieć prywatną, do której chcesz się podłączyć.
- 4 Wprowadź wymagane informacje.
- 5 Stuknij pozycję **Połącz**.

Jak odłączyć się od wirtualnej sieci prywatnej

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół.
- 2 Stuknij powiadomienie o połączeniu z wirtualną siecią prywatną, aby je włączyć lub wyłączyć.

Przeglądarka internetowa

Użyj przeglądarki internetowej do wyświetlania i nawigacji po stronach internetowych, tworzenia zakładek do ulubionych stron, a także tworzenia skrótów do ekranu głównego. Jednocześnie można otworzyć kilka okien przeglądarki oraz używać funkcji powiększania podczas oglądania wybranej strony.

Jak otworzyć przeglądarkę internetową

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Internet** .

Pasek narzędzi

Opcje dostępne na pasku narzędzi ułatwiają przeglądanie stron internetowych:

	Otwieranie nowego okna przeglądarki
	Dodawanie, otwieranie lub edytowanie zakładek. Wyświetlanie najczęściej odwiedzanych stron internetowych lub otwieranie stron z historii przeglądarki.
	Przeglądanie otwartych okien
	Odświeżanie bieżącej strony internetowej
	Przechodzenie dalej o jedną stronę w historii przeglądania
	Otwieranie menu zawierającego więcej opcji

Jak otworzyć pasek narzędzi

- W przeglądarce naciśnij klawisz .

Przeglądanie stron internetowych

Pasek wyszukiwania i adresu

Za pomocą paska wyszukiwania i adresu można przeglądać strony internetowe:



- 1 Wskaźnik postępu pobierania bieżącej strony internetowej
- 2 Wprowadź szukane słowo, aby przeszukać stronę internetową, albo wprowadź adres strony internetowej, aby ją załadować
- 3 Anuluj pobieranie bieżącej strony internetowej

-  **Po zakończeniu pobierania strony można utworzyć do niej zakładkę, dotykając ikonę zakładki obok paska wyszukiwania i adresu.**

Jak przejść do strony internetowej

- 1 W otwartej Przeglądarce stuknij pole tekstowe paska wyszukiwania i adresu, aby włączyć klawiaturę.
- 2 Wprowadź adres internetowy.
- 3 Stuknij opcję .

Jak przeszukać stronę internetową

- 1 Stuknij pole tekstowe paska wyszukiwania i adresu, aby włączyć klawiaturę.
- 2 Wprowadź szukane słowo.
- 3 Stuknij opcję ➡.

Jak zamknąć przeglądarkę internetową

- Podczas przeglądania Internetu naciśnij klawisz .
- 💡 Gdy ponownie otworzysz przeglądarkę, zostanie ona wyświetlona dokładnie w taki sposób, w jaki była wyświetlana wcześniej, czyli z taką samą liczbą okien, w tej samej pozycji i z identycznymi poziomami powiększenia.

Nawigacja po stronach internetowych

Jak zaznaczyć łącze

- Aby zaznaczyć łącze na stronie internetowej, stuknij je. Zaznaczone łącze zostanie wyróżnione na pomarańczowo, a po zwolnieniu palca załadowana zostanie strona internetowa.
- 💡 Jeśli zaznaczysz łącze przez pomyłkę, możesz usunąć zaznaczenie przed zwolnieniem palca, przeciągając go w inne miejsce ekranu, aż łącze utraci wyróżnienie.

Jak przejść do poprzedniej strony podczas korzystania z przeglądarki

- Naciśnij przycisk .

Jak powiększyć lub pomniejszyć stronę internetową

Aby powiększyć lub pomniejszyć stronę internetową, należy użyć jednej z poniższych metod:

- Dotknij obszaru strony dwoma palcami jednocześnie i zbliż je do siebie, aby zmniejszyć powiększenie, lub rozsuń palce, aby zwiększyć powiększenie.
- Przesuń palcem na ekranie, aby wyświetlić elementy sterujące powiększeniem. Stuknij ikonę , aby zwiększyć powiększenie, albo stuknij ikonę , aby zmniejszyć powiększenie.
- Stuknij dwukrotnie stronę internetową, aby zwiększyć powiększenie, lub ponownie stuknij ją dwukrotnie, aby zmniejszyć powiększenie.

Jak załadować ponownie bieżącą stronę internetową

- 1 Naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Odśwież**.

Jak dodać skrót do strony internetowej do ekranu głównego

- 1 Podczas wyświetlania strony internetowej naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Zakładki** > **Dodaj**.
- 3 W razie potrzeby możesz zmienić nazwę i adres strony internetowej. Stuknij pozycję **OK**.
- 4 Stuknij i przytrzymaj zakładkę, aby otworzyć menu.
- 5 Stuknij pozycję **Dodaj skrót do ek. głównego**.

Jak udostępnić łącze do bieżącej strony internetowej

- 1 Podczas przeglądania Internetu naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij **Więcej** > **Udostępnij stronę**.
- 3 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zarządzanie zakładkami

Zakładki umożliwiają szybki dostęp do ulubionych i często odwiedzanych stron internetowych. Niektórzy operatorzy sieci wstępnie instalują wybrane zakładki w telefonach.

Jak dodać stronę internetową do zakładek

- 1 Podczas wyświetlania strony internetowej naciśnij klawisz
- 2 Stuknij **Zakładki** > **Dodaj**.
- 3 W razie potrzeby możesz zmienić nazwę i adres strony internetowej.
- 4 Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

💡 Aby szybko utworzyć zakładkę strony internetowej, możesz także stuknąć ikonę po prawej stronie pola wyszukiwania i adresu.

Jak otworzyć zakładkę

- 1 Na ekranie **Internet** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Zakładki**.
- 3 Stuknij zakładkę, którą chcesz otworzyć.

Jak edytować zakładkę

- 1 Na ekranie **Internet** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij opcję **Zakładki**.
- 3 Dotknij i przytrzymaj zakładkę, aby otworzyć menu.
- 4 Stuknij opcję **Edytuj zakładkę**.
- 5 Zmodyfikuj nazwę i adres internetowy stosownie do potrzeb.
- 6 Stuknij opcję **OK**.

Jak usunąć zakładkę

- 1 Na ekranie **Internet** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij opcję **Zakładki**.
- 3 Dotknij i przytrzymaj zakładkę, aby otworzyć menu.
- 4 Stuknij pozycję **Usuń zakładkę**, aby usunąć wybraną zakładkę.

Jak dodać do zakładek odwiedzoną wcześniej stronę internetową

- 1 Na ekranie **Internet** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij opcję **Zakładki**.
- 3 Stuknij kartę **Historia** albo kartę **Popularne**, aby wyświetlić listę odwiedzonych wcześniej stron internetowych.
- 4 Stuknij ikonę na prawo od strony internetowej, która ma być dodana do zakładek.

Zarządzanie tekstem i obrazami

Jak znaleźć tekst na stronie internetowej

- 1 Podczas wyświetlania strony internetowej naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno **Więcej** > **Znajdź na stronie**.
- 3 Wprowadź wyszukiwany tekst. Pasujące znaki będą wyróżnione kolorem zielonym.
- 4 Stuknij strzałkę w lewo lub w prawo, aby przejść do poprzedniego lub do następnego pasującego elementu.
- 5 Stuknij pozycję aby zamknąć pasek wyszukiwania.

Jak skopiować tekst ze strony internetowej

- 1 Znajdź tekst, który chcesz skopiować.
- 2 Naciśnij klawisz .
- 3 Stuknij kolejno pozycje **Więcej** > **Zaznacz tekst**.
- 4 Umieść palec na początku tekstu, który chcesz zaznaczyć, a następnie przeciągnij go na koniec tego tekstu. Zaznaczony tekst zostanie wyróżniony różowym kolorem.
- 5 Stuknij zaznaczony tekst, aby go skopiować.
- 6 Aby wkleić tekst do wiadomości e-mail, wiadomości tekstowej lub multimedialnej, dotknij i przytrzymaj pole tekstowe w odpowiedniej aplikacji, a następnie stuknij pozycję **Wklej** w wyświetlonym menu.

Jak zapisać obraz

- 1 Dotknij i przytrzymaj odpowiedni obraz aż pojawi się menu.
- 2 Stuknij opcję **Zapisz obraz**.

Wiele okien

Przeglądarka może być uruchomiona równocześnie w maksymalnie ośmiu różnych oknach. W jednym oknie można na przykład zalogować się do poczty internetowej, a w drugim czytać dzisiejsze wiadomości. Przełączanie się między poszczególnymi oknami jest bardzo proste.

Jak otworzyć nowe okno przeglądarki

- 1 Na ekranie **Internet** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Nowe okno**.

Jak otworzyć łącze w nowym oknie przeglądarki

- 1 Stuknij i przytrzymaj łącze, aby otworzyć menu.
- 2 Stuknij opcję **Otwórz w nowym oknie**.

Jak przełączać się między oknami przeglądarki

- 1 Na ekranie **Internet** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Okna**, aby wyświetlić listę otwartych okien.
- 3 Stuknij okno, do którego chcesz się przełączyć.

Pobieranie z Internetu

Aplikacje i zawartość można pobierać podczas przeglądania stron internetowych, korzystając z przeglądarki internetowej w telefonie. Zwykle wystarczy dotknąć łącze pobierania żądanego pliku, a rozpocznie się ono automatycznie.

Jak wyświetlić pobrane pliki

- 1 Na ekranie **Internet** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij **Więcej** > **Pobrane**.

Jak anulować pobieranie w toku

- 1 Na ekranie **Internet** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij kolejno **Więcej** > **Pobrane**.
- 3 Zaznacz pole wyboru dla pobieranego pliku.
- 4 Stuknij opcję **Usuń**.

Ustawienia przeglądarki

Jak zmienić ustawienia przeglądarki

- 1 Na ekranie **Internet** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij **Więcej** > **Ustawienia**.

Autodopasowanie stron internetowych

Opcja autodopasowania ułatwia czytanie obszernych stron internetowych zawierających tekst i obrazy, takich jak witryny informacyjne. Na przykład, w przypadku powiększenia strony internetowej z włączoną funkcją autodopasowania, tekst zostanie automatycznie dostosowany do nowego rozmiaru ekranu. Jeżeli opcja autodopasowania jest wyłączona, odczytanie całego zdania może wymagać przewinięcia widoku na bok.

Jak automatycznie dopasować strony internetowe

- 1 Na ekranie **Internet** naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Więcej** > **Ustawienia** > **Autodopasowanie stron**.

Muzyka

Wykorzystaj pełnię możliwości odtwarzacza muzycznego. Słuchaj muzyki, książek audio i podcastów przeniesionych na kartę pamięci z komputera lub kupionych i pobranych ze sklepów internetowych oraz organizuj je.

- Zainstaluj w komputerze aplikację Media Go™, aby przesyłać zawartość między komputerem a kartą pamięci w telefonie. Aplikację Media Go™ można pobrać ze strony www.sonyericsson.com/support. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 97.

Kopiowanie plików multimedialnych na kartę pamięci

Kopiując ulubioną zawartość multimedialną z komputera na telefon, można rozpocząć w pełni korzystać z funkcji rozrywkowych telefonu. Przesyłanie muzyki, zdjęć, filmów wideo i innych plików jest łatwe. Wystarczy połączyć telefon z komputerem za pomocą przewodu USB i użyć jednej z poniższych metod:

- Użyj aplikacji menedżera plików, na przykład Eksploratora Windows. Zobacz *Jak przenosić zawartość między telefonem a komputerem za pomocą przewodu USB* na stronie 97.
- Użyj aplikacji Media Go™ na komputerze. Zobacz *Aplikacja Media Go™* na stronie 99.


Więcej informacji na temat łączenia telefonu z komputerem i przesyłania plików można znaleźć w *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 97.

Korzystanie z odtwarzacza muzyki

Jak odtwarzać zawartość audio

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję . Jeśli ikona nie jest wyświetlana na ekranie Ekran główny, stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję .
- 3 Stuknij pozycję , aby przeglądać zawartość audio według wykonawców. Stuknij pozycję , aby przeglądać według albumów. Stuknij pozycję , aby skorzystać z list odtwarzania. Stuknij pozycję , aby przeglądać zawartość audio według utworów.
- 4 Przewijaj ekran w górę lub w dół, aby znaleźć utwór.
- 5 Stuknij utwór, aby go odtworzyć.

Omówienie odtwarzacza muzyki

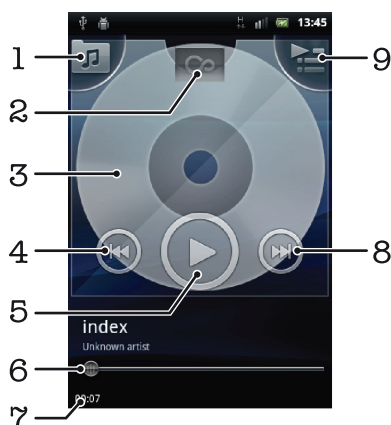

- | | |
|---|---|
| 1 | Przeglądanie muzyki na karcie pamięci |
| 2 | Przycisk nieskończoności — znajdowanie materiałów pokrewnych w trybie online. |
| 3 | Okładka (jeśli jest dostępna). |

- 4 Przejście do poprzedniego utworu w bieżącej kolejce odtwarzania lub przewinięcie do tyłu.
- 5 Przycisk odtwarzania/wstrzymywania.
- 6 Wskaźnik postępu — przewijanie utworu do przodu lub do tyłu przez przeciągnięcie lub puknięcie.
- 7 Pozostały czas bieżącego utworu
- 8 Przejście do następnego utworu w bieżącej kolejce odtwarzania lub przewinięcie do przodu.
- 9 Wyświetlenie bieżącej kolejki odtwarzania.

Jak zmienić utwory

- W odtwarzaczu muzyki dotknij pozycji  lub .

Jak wstrzymać utwór

- W odtwarzaczu muzyki stuknij pozycję .

Jak przewijać muzykę do przodu i do tyłu

- W odtwarzaczu muzyki dotknij pozycji  lub  i przytrzymaj ją.
-  Możesz także przeciągnąć wskaźnik postępu w prawo lub lewo.

Jak wyregulować głośność dla zawartości audio

- W odtwarzaczu muzyki dotknij klawisz głośności.

Jak poprawić jakość dźwięku za pomocą korektora

- 1 W odtwarzaczu muzyki naciśnij .
- 2 Stuknij opcję **Korektor graficz..**
- 3 Wybierz styl muzyki.

Jak wyświetlić bieżącą kolejkę odtwarzania

- W odtwarzaczu muzyki puknij pozycję .

Jak zminimalizować odtwarzacz multimedialny

- W odtwarzaczu muzyki naciśnij pozycję , aby zmienić ekran, lub , aby przejść do ekranu Ekran główny. Możesz teraz swobodnie korzystać z innych aplikacji w trakcie odtwarzania muzyki w tle.

Jak powrócić do odtwarzacza muzyki działającego w tle

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół w celu otwarcia panelu Powiadomienia.
 - 2 Puknij tytuł utworu, aby otworzyć odtwarzacz muzyki.
-  Jeśli odtwarzacz był niedawno używany, w celu jego otwarcia możesz też nacisnąć i przytrzymać klawisz , a następnie stuknąć pozycję .

Jak usunąć utwór

- 1 Podczas przeglądania utworów w bibliotece odtwarzacza muzyki dotknij i przytrzymaj tytuł utworu.
 - 2 Stuknij opcję **Usuń**.
-  W ten sposób możesz także usuwać albumy.

Jednoczesne usuwanie jednego utworu lub więcej

- 1 W odtwarzaczu muzyki wybierz .
- 2 Naciśnij klawisz .
- 3 Wybierz **Usuń kilka**.
- 4 Wybierz co najmniej jeden utwór, który chcesz usunąć.
- 5 Wybierz **Usuń**.

Jak udostępnić utwór

- 1 Podczas przeglądania utworów w bibliotece odtwarzacza muzyki dotknij i przytrzymaj tytuł utworu.
- 2 Stuknij pozycję **Wyślij**.
- 3 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



W ten sposób możesz także udostępniać albumy i listy odtwarzania.



Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe.

Jak udostępnić jeden lub kilka utworów jednocześnie

- 1 Podczas przeglądania utworów w bibliotece odtwarzacza muzyki naciśnij klawisz
- 2 Stuknij pozycję **Wyślij kilka**.
- 3 Stuknij utwór (lub utwory), które chcesz udostępnić.
- 4 Stuknij pozycję **Wyślij**.
- 5 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe.

Odtwarzanie muzyki w kolejności losowej

Utwory z list odtwarzania można odtwarzać w kolejności losowej. Listą odtwarzania może być na przykład samodzielnie ułożona lista lub album.

Jak odtwarzać utwory w kolejności losowej

- 1 W odtwarzaczu muzyki puknij pozycję
- 2 Stuknij pozycję i przejdź do albumu lub stuknij pozycję i przejdź do listy odtwarzania.
- 3 Otwórz album lub listę odtwarzania, stukając odpowiednią nazwę.
- 4 Stuknij opcję .



Możesz również stuknąć pozycję i odtwarzać losowo wszystkie utwory na liście.

Listy odtwarzania

Odtwarzacz muzyki sam tworzy automatyczne **Inteligentne listy odtwarz.** na karcie tych list odtwarzania w bibliotece odtwarzacza muzyki. Odtwarzacz tworzy także listę najczęściej odtwarzanych utworów (o nazwie **Najczęściej odtwarzane**) każdego z wykonawców w bibliotece audio. Można tworzyć własne listy odtwarzania z muzyki zapisanej na karcie pamięci.

Można też kopiować listy odtwarzania z komputera na kartę pamięci, jeśli w komputerze zainstalowano aplikację Media Go™. Po podłączeniu telefonu do komputera przewodem USB, karta pamięci zostanie wyświetlona w aplikacji Media Go™ na komputerze. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji **Podłączanie telefonu do komputera** na stronie 97.

Jak odtwarzać automatyczne listy odtwarzania

- 1 W odtwarzaczu muzyki stuknij pozycję .
- 2 Stuknij .
- 3 W sekcji **Inteligentne listy odtwarz.** stuknij listę odtwarzania.
- 4 Stuknij utwór, aby go odtworzyć.

Jak odtwarzać najczęściej odtwarzane utwory danego wykonawcy

- 1 W odtwarzaczu muzyki puknij pozycję .
- 2 Puknij pozycję , a następnie puknij wykonawcę.
- 3 Puknij pozycję **Przeboje**. Zostanie wyświetlonych do 10 utworów danego wykonawcy.
- 4 Puknij utwór, aby go odtworzyć.

Tworzenie własnej listy odtwarzania

- 1 W odtwarzaczu muzyki puknij pozycję .
- 2 Aby dodać wykonawcę, album lub utwór do listy odtwarzania, dotknij i przytrzymaj nazwę wykonawcy, tytuł albumu lub utworu. Otworzy się menu.
- 3 Stuknij kolejno **Dodaj do playlisty** > **Utwórz nową listę odtwarz..**
- 4 Wprowadź nazwę listy odtwarzania grupy i stuknij **OK**. Utworzyłeś właśnie listę odtwarzania i dodałeś wykonawcę, album lub utwór do tej listy. Listy odtwarzania można wyświetlić poprzez stuknięcie  w bibliotece muzyki.

Jak dodać utwory do listy odtwarzania

- 1 Podczas przeglądania biblioteki odtwarzacza muzyki należy dotknąć i przytrzymać nazwę wykonawcy, tytuł albumu lub utworu, który chcesz dodać.
- 2 Stuknij opcję **Dodaj do listy odtwarzania**.
- 3 Następnie stuknij nazwę listy odtwarzania, do której chcesz dodać wykonawcę, album lub utwór. Wykonawca, album lub utwór zostaje dodany do listy.

Jak odtwarzać własne listy odtwarzania

- 1 W odtwarzaczu muzyki puknij pozycję .
- 2 Stuknij opcję .
- 3 Stuknij listę odtwarzania.
- 4 Puknij utwór, aby go odtworzyć.

Usuwanie utworów z listy odtwarzania

- 1 Na liście odtwarzania dotknij i przytrzymaj tytuł utworu, który chcesz usunąć.
- 2 Stuknij opcję **Usuń z listy odtwarzania**.

Jak usunąć listę odtwarzania

- 1 W odtwarzaczu muzyki stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję **Playlisty**.
- 2 Dotknij i przytrzymaj listę odtwarzania, którą chcesz usunąć.
- 3 Stuknij pozycję **Usuń**.
- 4 Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń**.

Technologia TrackID™

Usługa TrackID™ umożliwia rozpoznawanie utworów muzycznych odtwarzanych w otoczeniu użytkownika. Wystarczy nagrać krótki fragment utworu, aby w ciągu kilku sekund otrzymać nazwę wykonawcy, tytuł utworu i album, z którego pochodzi. Utwory zidentyfikowane przez usługę TrackID™ można również kupić. Z technologii TrackID™ najlepiej jest korzystać w cichym otoczeniu. W przypadku problemów z używaniem tej aplikacji zobacz *Nie mogę korzystać z usług internetowych* na stronie 115.

- ! Aplikacja TrackID™ i usługa TrackID™ są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i przez wybrane sieci i/lub wybranych usługodawców na wybranych obszarach.

Jak otworzyć aplikację TrackID™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **TrackID™** .

Jak wyszukać informacje o utworze

- 1 Przy włączonej aplikacji **TrackID™** skieruj telefon w stronę źródła muzyki.
- 2 Stuknij opcję **Nagraj**. Na ekranie wyników zostaną wyświetlone wyniki w postaci informacji o utworze.
- 3 Aby wrócić do ekranu początkowego aplikacji **TrackID™**, naciśnij klawisz .

Jak oglądać listy przebojów w TrackID™

- 1 Po otwarciu aplikacji **TrackID™** stuknij kartę **Listy**. Przy pierwszym oglądaniu lista przebojów jest wyświetlana zgodnie z regionem.
- 2 Aby obejrzeć listy przebojów dla najpopularniejszych wyników wyszukiwania w innych regionach, stuknij  > **Regiony**.
- 3 Wybierz kraj lub region.

Korzystanie z wyników działania technologii TrackID™

Jeśli podczas wyszukiwania za pomocą funkcji TrackID™ utwór zostanie rozpoznany, na ekranie pojawią się informacje na jego temat. Można kupić utwór, polecić go w usłudze Facebook, znaleźć powiązaną zawartość w usłudze YouTube™ lub uzyskać więcej informacji na temat wykonawcy.

Jak kupić utwór za pomocą technologii TrackID™

- 1 Po otwarciu aplikacji **TrackID™** stuknij w tytuł utworu.
 - 2 Na ekranie informacji o utworze, stuknij w klawisz **Pobierz**.
 - 3 Aby dokonać zakupu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.
- ! Funkcja zakupu utworów jest obsługiwana w wybranych krajach/regionach i przez wybrane sieci i/lub wybranych usługodawców na wybranych obszarach.


Radio FM

Słuchając radia FM, można przełączać się między stacjami, a także zapisywać wybrane stacje jako ulubione. Radia można słuchać przez przenośny zestaw głośnomówiący, słuchawki lub głośnik w telefonie. Podłączenie przenośnego zestawu głośnomówiącego lub słuchawek jest niezbędne, ponieważ pełnią one rolę anteny dla radia FM. Po uruchomieniu radia FM dostępne stacje są wyświetlane automatycznie. Jeśli stacja transmituje informacje RDS, zostaną one wyświetlone kilka sekund po rozpoczęciu słuchania.

Jak włączyć radio FM

- 1 Podłącz do telefonu przenośny zestaw HF lub słuchawki.
 - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 3 Znajdź i stuknij opcję **Radio FM** . Dostępne stacje będą wyświetlane w trakcie przewijania zakresu częstotliwości.
- ! Podłączenie przenośnego zestawu HF lub słuchawek jest konieczne, ponieważ te urządzenia działają jako antena.

Omówienie funkcji radia FM

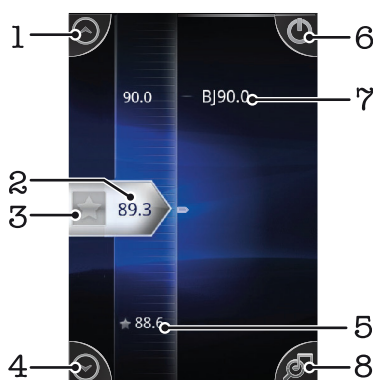

- | | |
|---|--|
| 1 | Umożliwia przejście w górę do kolejnej ulubionej stacji (funkcja dostępna tylko po zapisaniu ulubionych stacji). |
| 2 | Dostrojona częstotliwość. |
| 3 | Umożliwia dodanie stacji do ulubionych lub usunięcie z ulubionych. |
| 4 | Umożliwia przejście w dół do kolejnej ulubionej stacji (funkcja dostępna tylko po zapisaniu ulubionych stacji). |
| 5 | Przypisana ulubiona stacja |
| 6 | Klawisz włączania/wyłączania radia. |
| 7 | Informacja RDS (Radio Data System) — usługa dostępna w wybranych krajach/regionach. |
| 8 | Rozpoczęcie korzystania z aplikacji TrackID™. |

Przełączanie stacji radiowych

Stacje radiowe na wybranym zakresie częstotliwości można przełączać przez:

- Muśnięcie ekranu w górę lub w dół,
- Przeciągnięcie,
- Puknięcie stacji lub informacji RDS identyfikujących stację (jeśli są dostępne).

Korzystanie z ulubionych stacji radiowych

Najczęściej słuchane stacje radiowe można zapisać jako ulubione. Zapisanie stacji w ulubionych umożliwia szybki powrót do niej w przyszłości.

Jak zapisać stację jako ulubioną

- 1 Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz zapisać jako ulubioną.
- 2 Puknij pozycję .

Jak usunąć stację z listy ulubionych

- 1 Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz usunąć z listy ulubionych.
- 2 Puknij pozycję .

Jak przejść między ulubionymi stacjami

- Po otwarciu radia stuknij opcję  lub .
- ! Aby przechodzić między ulubionymi stacjami, musisz zapisać co najmniej dwie stacje jako ulubione.

Nowe wyszukiwanie stacji radiowych

W przypadku zmiany lokalizacji lub polepszenia odbioru w bieżącej lokalizacji można przeprowadzić nowe wyszukiwanie stacji radiowych.

- ! Nowe wyszukiwanie nie ma wpływu na ulubione stacje, które zostały już zapisane.

Jak rozpocząć nowe wyszukiwanie stacji

- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij opcję **Szukaj stacji**. Radio przeszuka całe pasmo częstotliwości i zostaną wyświetlone wszystkie dostępne stacje.

Przełączanie się między głośnikiem a zestawem HF

Radia można słuchać przez przenośny zestaw HF, słuchawki lub głośnik w telefonie.


Jak przełączać się między głośnikiem a zestawem HF

- 1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
- 2 Puknij pozycję **Dźwięk przez głośnik**.
- 3 Aby odtwarzać dźwięk z powrotem przez przenośny zestaw HF lub słuchawki, naciśnij klawisz  i puknij pozycję **Dźwięk przez zest. HF**.

Robienie zdjęć i nagrywanie wideo

Robienie zdjęć lub nagrywanie filmów za pomocą kamery w telefonie. Aparat można trzymać pionowo lub poziomo. Zdjęcia i pliki wideo są automatycznie zapisywane na karcie pamięci. Zdjęcie lub nagranie wideo można udostępnić znajomym albo przesłać do usługi internetowej.

Elementy sterujące aparatem

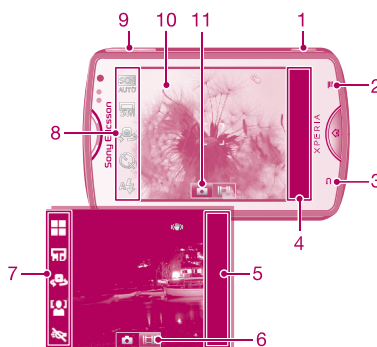

- | | |
|----|--|
| 1 | Klawisz aparatu. Umożliwia włączanie aparatu, robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo. |
| 2 | Wyświetlenie wszystkich ustawień. |
| 3 | Przejęcie wstecz o jeden poziom lub zakończenie działania aparatu. |
| 4 | Wyświetlenie zdjęć i nagrań wideo (aparat). |
| 5 | Wyświetlenie zdjęć i nagrań wideo (tryb kamery wideo). |
| 6 | Włączenie funkcji wideo. |
| 7 | Pasek ustawień (tryb kamery wideo). |
| 8 | Pasek ustawień (aparat). |
| 9 | Powiększanie i pomniejszanie. |
| 10 | Główny ekran aparatu. |
| 11 | Włączenie funkcji aparatu. |

Jak uaktywnić aparat

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.

Jak zamknąć aparat

- Naciśnij przycisk ↶.

Korzystanie z aparatu w trybie fotografii

Jak zrobić zdjęcie za pomocą klawisza aparatu

- Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- Jeśli nie jest wybrany tryb fotografii, stuknij pozycję .
- Naciśnij klawisz aparatu do połowy, aby włączyć funkcję automatycznego ustawiania ostrości.
- Gdy ramka lub ramki ostrości staną się zielone, naciśnij klawisz aparatu do końca.

Jak zrobić zdjęcie przez stuknięcie ekranu

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 2 Jeśli nie jest wybrany tryb fotografii, stuknij pozycję .
 - 3 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, naciśnij klawisz .
 - 4 Stuknij pozycję **Zdjęcie przez dotyk** i wybierz opcję **Włącz**, jeśli nie jest jeszcze wybrana.
 - 5 Stuknij na ekranie punkt, na którym chcesz ustawić ostrość. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po odsunięciu palca.
- ! Należy uważać, aby nie dotknąć pozycji , , ani innych ikon podczas stukania ekranu w celu zrobienia zdjęcia.

Jak korzystać z funkcji zmiany powiększenia

- Po otwarciu aparatu naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć powiększenie.

Jak korzystać z lampy błyskowej aparatu

- 1 Po otwarciu aparatu naciśnij klawisz .
- 2 Stuknij pozycję **Lampa błyskowa** i wybierz odpowiednie ustawienie lampy błyskowej.
- 3 Zrób zdjęcie.

Jak wyświetlać zdjęcia

- 1 Po otwarciu aparatu przeciągnij pasek miniatur w lewo. Pasek miniatur znajduje się po prawej stronie ekranu.
- 2 Aby przeglądać zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w lewo lub w prawo. Nagrania wideo są oznaczone symbolem .
- 3 Stuknij zdjęcie, które chcesz wyświetlić.
- 4 Aby przeglądać pozostałe zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w dół lub w górę.

Jak usunąć zdjęcie

- 1 Po włączeniu aparatu przeciągnij pasek miniatur w lewo, aby wyświetlić wszystkie zdjęcia i filmy. Pasek miniatur znajduje się po prawej stronie ekranu.
- 2 Stuknij zdjęcie, które chcesz usunąć.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję .

Wykrywanie twarzy

Za pomocą funkcji wykrywania twarzy można nadać ostrość twarzy znajdującej się poza środkiem zdjęcia. Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane białymi ramkami. Żółta ramka wskazuje twarz, na której ustawiana jest ostrość. Ostrość jest ustawiana na twarzy znajdującej się najbliżej aparatu. Dotykając odpowiedniej ramki, możesz wybrać, na której twarzy zostanie ustawiona ostrość.

Jak ustawić wykrywanie twarzy

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Jeśli nie jest wybrany tryb fotografii, stuknij pozycję .
- 3 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij kolejno pozycje **Tryb robienia zdjęć** > **Normalny**.
- 5 Stuknij kolejno pozycje **Tryb ostrości** > **Wykrywanie twarzy**.

Jak zrobić zdjęcie za pomocą funkcji wykrywania twarzy

- 1 Po otwarciu aparatu i ustawieniu funkcji **Wykrywanie twarzy** skieruj aparat w stronę obiektu. Możliwe jest wykrywanie do pięciu twarzy. Każda wykryta twarz jest oznaczana ramką.
- 2 Stuknij ramkę, na której chcesz ustawić ostrość. Aby aparat automatycznie ustawił ostrość, nie stukaj żadnej ramki.
- 3 Naciśnij klawisz aparatu do połowy. Twarz, na której ustawiono ostrość, jest zaznaczona zieloną ramką.
- 4 Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz aparatu do końca.

Wykrywanie uśmiechu

Funkcja wykrywania uśmiechu umożliwia zrobienie zdjęcia twarzy, gdy tylko dana osoba się uśmiechnie. Aparat wykrywa do pięciu twarzy i wybiera jedną z nich na potrzeby funkcji wykrywania uśmiechu oraz automatycznej regulacji ostrości. Wybrana twarz jest zaznaczona zieloną ramką. Kiedy osoba, której twarz jest zaznaczona, uśmiechnie się, aparat automatycznie zrobi zdjęcie.

Jak włączyć wykrywanie uśmiechu

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Jeśli nie jest wybrany tryb fotografii, stuknij pozycję .
- 3 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij kolejno pozycje **Tryb robienia zdjęć** > **Wykrywanie uśmiechu**.
- 5 Stuknij pozycję **Poziom uśmiechu** i wybierz odpowiednie ustawienie.

Jak zrobić zdjęcie za pomocą funkcji wykrywania uśmiechu

- 1 Po otwarciu aparatu i ustawieniu funkcji **Wykrywanie uśmiechu** skieruj aparat w stronę obiektu. Każda wykryta twarz zostanie ujęta w ramkę (nie więcej niż pięć twarzy). Aparat wybiera twarz, na której jest ustawiana ostrość. Twarz, na której ustawiono ostrość, jest zaznaczona zieloną ramką.
- 2 Aparat automatycznie robi zdjęcie, gdy osoba, na której ustawiono ostrość, uśmiechnie się.
- 3 Jeśli uśmiech nie zostanie wykryty, naciśnij klawisz aparatu do końca, aby zrobić zdjęcie.

Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć

Włączając funkcję geotagowania, można dodawać do robionych zdjęć przybliżone informacje o położeniu geograficznym (geotagi). Położenie geograficzne jest określane za pomocą sieci bezprzewodowych (komórkowych albo Wi-Fi®) lub technologii GPS.

Gdy na ekranie aparatu jest wyświetlany symbol , funkcja geotagowania jest włączona, ale położenie geograficzne nie zostało znalezione. Gdy jest wyświetlany symbol , funkcja geotagowania jest włączona i są dostępne informacje o położeniu geograficznym, dzięki czemu można przypisać geotag do zdjęcia. Jeśli nie widać żadnego z tych dwóch symboli, funkcja geotagowania jest wyłączona.

Jak włączyć funkcję geotagowania

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Geotag**.
- 3 Stuknij pozycję **Włącz**.
- 4 Stuknij pozycję **OK**, aby wyrazić zgodę na włączenie funkcji GPS i/lub sieci bezprzewodowych.
- 5 Zaznacz odpowiednie opcje w sekcji **Moja lokalizacja**.
- 6 Po sprawdzeniu poprawności ustawień naciśnij klawisz , aby wrócić do ekranu aparatu.
- 7 Sprawdź, czy została wykryta bieżąca lokalizacja. Wyświetlenie symbolu  na ekranie aparatu oznacza, że informacje o lokalizacji są dostępne i można wykonać geotagowanie zdjęcia.

Korzystanie z ustawień aparatu w trybie fotografii

Jak wybrać ustawienia aparatu w trybie fotografii

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Jeśli nie jest wybrany tryb fotografii, stuknij pozycję .
- 3 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij ustawienie, które chcesz wybrać.

Jak dostosować panel ustawień aparatu w trybie fotografii

- 1 Po włączeniu aparatu naciśnij klawisz , aby wyświetlić wszystkie ustawienia.
 - 2 Dotknij i przytrzymaj ikonę ustawienia, którą chcesz przesunąć, a następnie przeciągnij ją do wybranej pozycji.
- 💡 Jeśli przeciągniesz ustawienie poza panel ustawień, zmiana jest anulowana.

Omówienie ustawień aparatu w trybie fotografii

Tryb robienia zdjęć

Umożliwia wybranie sposobu zrobienia zdjęcia.



Normalny



Rozpoznawanie scenerii

Aparat określa najodpowiedniejszą scenerię. Po wybraniu scenerii jest wyświetlana jej ikona oraz opis.



Wykrywanie uśmiechu

Umożliwia zrobienie zdjęcia twarzy, gdy tylko pojawi się na niej uśmiech. Aparat wykrywa do pięciu twarzy i wybiera jedną z nich na potrzeby funkcji wykrywania uśmiechu oraz automatycznej regulacji ostrości. Kiedy osoba, której twarz jest zaznaczona, uśmiechnie się, aparat automatycznie zrobi zdjęcie.

Tryb ostrości

To ustawienie decyduje, która część zdjęcia powinna być ostra. Gdy włączona jest ciągła automatyczna ostrość, aparat dostosowuje ustawienia ostrości tak, aby obszar wewnątrz białej ramki ostrości pozostawał ostry.



Aut. ostrość jednopunkt.

Aparat automatycznie ustawia ostrość na wybranym obiekcie. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona. Po naciśnięciu klawisza aparatu do połowy biała ramka ostrości zmieni kolor na zielony, gdy ostrość zostanie ustawiona.



Aut. ostrość wielopunkt.

Ostrość jest automatycznie ustawiana na wielu obszarach obrazu. Gdy klawisz aparatu zostanie wciśnięty do połowy, ramka dookoła obszaru z ustawioną ostrością zmieni kolor na zielony. Ciągła automatyczna ostrość jest wyłączona.



Makro

Automatyczna ostrość do zdjęć z ekstremalnym zbliżeniem. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona. Po naciśnięciu klawisza aparatu do połowy biała ramka ostrości zmieni kolor na zielony, gdy ostrość zostanie ustawiona.



Wykrywanie twarzy

Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane ramkami na ekranie aparatu. Aparat automatycznie ustawia ostrość na najbliższej twarzy. Można również wybrać twarz, dla której ma być ustawiona ostrość, dotykając jej na ekranie. Gdy klawisz aparatu zostanie wciśnięty do połowy, zielona ramka pokazuje, dla której twarzy została ustawiona ostrość. Wykrywania twarzy nie można stosować z niektórymi typami scenerii. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.



Nieskończoność

Służy do robienia zdjęć z dużej odległości. Ostrość jest ustawiana na odległych obiektach. Obiekty znajdujące się blisko aparatu mogą być zamazane. Ciągła automatyczna ostrość jest wyłączona.



Ust. ostrości dotykem

Dotknięcie obszaru na ekranie aparatu powoduje ustawienie ostrości na tym obszarze. Ciągła automatyczna ostrość jest wyłączona. Po naciśnięciu klawisza aparatu do połowy biała ramka ostrości zmieni kolor na zielony, gdy ostrość zostanie ustawiona.

- ! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć **Normalny**.

Wartość ekspozycji



Pozwala określić ilość światła na zdjęciu, które ma zostać zrobione. Wyższa wartość oznacza zwiększenie ilości światła.

- ! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć **Normalny**.

Pomiar światła

Ta funkcja służy do automatycznego określania odpowiednio zrównoważonej ekspozycji przez pomiar oświetlenia obrazu do sfotografowania.



Środek

Umożliwia dostosowanie ekspozycji do środka obrazu.



Wartość średnia

Powoduje obliczenie ekspozycji na podstawie oświetlenia całego obrazu.



Punkt

Pozwala dostosować ekspozycję w bardzo małej części obrazu do sfotografowania.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć **Normalny**.

Balans bieli

Ustawienie balansu bieli dostosowuje równowagę kolorów do warunków oświetleniowych.



Auto

Umożliwia automatyczne dostosowanie równowagi kolorów do warunków oświetlenia.



Mocne światło

Umożliwia dostosowanie równowagi kolorów do ciepłego oświetlenia, na przykład zamontowanych u góry żarówek.



Światło fluoresc.

Umożliwia dostosowanie równowagi kolorów do oświetlenia fluorescencyjnego.



Światło dnia

Umożliwia dostosowanie równowagi kolorów oświetlenia na dworze w słoneczny dzień.



Zachmurzenie

Umożliwia dostosowanie równowagi kolorów do zachmurzonego nieba.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć **Normalny**.

Stabilizator obrazu

Nieruchome trzymanie telefonu podczas robienia zdjęcia może być trudne. Stabilizator pomaga w zrobieniu zdjęcia, kompensując drobne ruchy ręki.



Włącz

Stabilizator obrazu jest włączony. Gdy ta funkcja jest włączona, zapisywanie zrobionych zdjęć trwa dłużej.



Wyłącz

Służy do robienia zdjęć przy wyłączonym stabilizatorze.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć **Normalny**.

Scenerie

Scenerie służą do szybkiego konfigurowania aparatu pod kątem typowych sytuacji przy użyciu wstępnie zaprogramowanych ustawień. Aparat określa za użytkownika kilka ustawień odpowiednich dla wybranej scenarii, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość zdjęcia.



Wyłącz

Aparat automatycznie dostosowuje ustawienia dla zdjęcia.



Portret

Służy do robienia zdjęć portretowych. Ustawienia są zoptymalizowane tak, aby odcienie skóry były nieco delikatniejsze.



Krajobraz

Służy do robienia zdjęć krajobrazów. Aparat ustawia ostrość na odległych obiektach. Po wybraniu opcji **Krajobraz** ostrość jest ustawiona na wartość **Nieskończoność**.



Sceneria nocna

Służy do robienia zdjęć w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia (bez lampy błyskowej). W związku z długim czasem ekspozycji aparat musi być trzymany nieruchomo lub umieszczony na stabilnej powierzchni. Po wybraniu opcji **Sceneria nocna** ostrość jest ustawiona na wartość **Nieskończoność**.



Portret nocny

Służy do robienia zdjęć portretowych w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia (z lampą błyskową lub bez niej). W związku z długim czasem ekspozycji aparat musi być trzymany nieruchomo lub umieszczony na stabilnej powierzchni.



Plaża i śnieg

Należy użyć tego ustawienia w jasno oświetlonych miejscach w celu uniknięcia niedoświetlenia zdjęć.



Sport

Służy do robienia zdjęć szybko poruszających się obiektów. Krótki czas ekspozycji pozwala zminimalizować rozmycie spowodowane przez ruch.



Przyjęcie

Służy do robienia zdjęć w słabo oświetlonych pomieszczeniach. Ta sceneria umożliwia nagrywanie w pomieszczeniach obiektów oświetlonych od tyłu lub światłem świec. W związku z długim czasem ekspozycji aparat musi być trzymany nieruchomo lub umieszczony na stabilnej powierzchni.



Dokument

Służy do robienia zdjęć tekstu lub rysunków. Nadaje zdjęciu większy kontrast. Po wybraniu opcji **Dokument** ostrość jest ustawiona na wartość **Makro**.



To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć **Normalny**.

Lampa błyskowa

Lampa błyskowa umożliwia robienie zdjęć w ciemnym otoczeniu lub w przypadku, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu.



Automatycznie

Aparat automatycznie określa, czy oświetlenie wymaga użycia lampy błyskowej.



Włącz lampę błyskową

Należy użyć tego ustawienia, jeśli tło jest jaśniejsze od pierwszego planu. Pozwoli to usunąć niechciane cienie.



Wyłącz

Lampa błyskowa jest wyłączona. Czasami przy słabym oświetleniu zdjęcie zrobione bez lampy błyskowej może okazać się lepsze. Robienie dobrych zdjęć bez lampy błyskowej wymaga, aby telefon był trzymany nieruchomo. Aby uniknąć rozmycia zdjęcia, można skorzystać z samowyzwalacza.



Redukcja czerw. oczu

Pozwala zredukować efekt czerwonych oczu podczas robienia zdjęć.

Rozdzielczość

Umożliwia wybranie jednego z kilku rozmiarów zdjęć i współczynników proporcji przed zrobieniem zdjęcia. Zdjęcie o wyższej rozdzielczości wymaga więcej pamięci.



5 MP (4:3)

Zdjęcie o rozmiarze 5 megapikseli i proporcjach 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.



3 MP (16:9)

Zdjęcie o rozmiarze 3 megapikseli i proporcjach 16:9. Format panoramiczny o wysokiej rozdzielczości. Rozdzielczość jest wyższa niż w formacie Full HD. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach panoramicznych.



2MP 4:3

Zdjęcie o rozmiarze 2 megapikseli i proporcjach 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne.



2MP 16:9

Zdjęcie o rozmiarze 2 megapikseli i proporcjach 16:9. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach panoramicznych.

Samowyzwalacz

Używając samowyzwalacza, można zrobić zdjęcie bez konieczności trzymania telefonu. Samowyzwalacz służy do robienia autoportretów lub zdjęć grupowych, na których mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Samowyzwalacza można także używać, aby uniknąć drgań aparatu podczas robienia zdjęć.



Wł. (10 s)

Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między naciśnięciem klawisza aparatu a zrobieniem zdjęcia.



Wł. (2 s)

Służy do ustawienia 2-sekundowego opóźnienia między naciśnięciem klawisza aparatu a zrobieniem zdjęcia.



Wyłącz

Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po naciśnięciu klawisza aparatu.

Zdjęcie przez dotyk

Należy oznaczyć obszar ostrości przez dotknięcie ekranu aparatu palcem. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zdjęciu palca.



Włącz

Zdjęcie zostanie zrobione po stuknięciu obszaru na ekranie.



Wyłącz

Zdjęcie można zrobić tylko przez naciśnięcie klawisza aparatu.

Poziom uśmiechu

Przed zrobieniem zdjęcia należy użyć funkcji poziomego uśmiechu, aby sprawdzić, na jaki rodzaj uśmiechu aparat reaguje.



Duży uśmiech

Zdjęcie zostanie zrobione dopiero po wykryciu szerokiego uśmiechu.



Normalny uśmiech

Zdjęcie zostanie zrobione po wykryciu przeciętnego uśmiechu.



Słaby uśmiech

Zdjęcie zostanie zrobione nawet wtedy, gdy wykryty zostanie lekki uśmiech.

Geotag

Umożliwia dołączanie do zdjęć szczegółowych informacji o miejscu ich zrobienia.



Włącz

Gdy funkcja geotagowania jest włączona, do robionych zdjęć są dodawane informacje o przybliżonej lokalizacji geograficznej. Aby korzystać z funkcji geotagowania, należy również włączyć funkcję określania lokalizacji w menu **Ustawienia**.

Zobacz sekcję **Usługi lokalizacji** na stronie 101.

Dodawanie geotagów do zdjęcia wymaga określenia lokalizacji przed zrobieniem zdjęcia. Gdy lokalizacja zostanie określona, na ekranie aparatu będzie widoczna ikona . Gdy telefon szuka informacji o lokalizacji, wyświetlana jest ikona .



Wyłącz

Gdy geotagowanie jest wyłączone, nie można wyświetlić lokalizacji, w której zdjęcie zostało zrobione.

Dźwięk migawki

Umożliwia wybranie dźwięku, który będzie słyszalny po naciśnięciu klawisza lub stuknięciu ekranu aparatu w celu zrobienia zdjęcia.

Wskazówki dotyczące korzystania z aparatu

Reguła jednej trzeciej

Nie umieszczaj obiektu na środku kadru. Umieszczenie go w jednej trzeciej odległości od krawędzi pozwala uzyskać lepszy rezultat.

Trzymaj aparat nieruchomo

Trzymaj aparat nieruchomo, aby uniknąć rozmazania zdjęć. Spróbuj ustabilizować rękę, opierając ją na czymś stabilnym.

Podejdź bliżej

Podejście jak najbliżej obiektu pozwoli w większym stopniu wypełnić nim ekran aparatu.

Pomyśl o różnorodności

Pomyśl o różnych kątach i zbliż się do obiektu. Zrób klika zdjęć w pionie. Wypróbuj różne pozycje.

Używaj jednolitego tła

Jednolite tło ułatwia oświetlenie obiektu.

Utrzymuj obiektyw w czystości

Telefony komórkowe są używane w różnych miejscach i przy każdej pogodzie oraz noszone w kieszeniach i torbach. Obiektyw aparatu staje się przez to brudny i pokryty odciskami palców. Do czyszczenia obiektywu używaj miękkiej szmatki.

Korzystanie z aparatu w trybie wideo

Jak zarejestrować nagranie wideo za pomocą klawisza aparatu

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Jeśli nie została wybrana funkcja kamery wideo, stuknij pozycję .
- 3 Aby rozpocząć rejestrowanie nagrania wideo, naciśnij klawisz aparatu.
- 4 Aby zatrzymać rejestrowanie nagrania wideo, naciśnij ponownie klawisz aparatu.

Jak zarejestrować nagranie wideo przez stuknięcie ekranu

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Jeśli nie została wybrana funkcja kamery wideo, stuknij pozycję .
- 3 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij pozycję **Zdjęcie przez dotyk** i wybierz opcję **Włącz**, jeśli nie jest jeszcze wybrana.
- 5 Stuknij ekran, aby rozpocząć nagrywanie.
- 6 Stuknij ekran, aby zakończyć nagrywanie.

Jak wyświetlać nagrania wideo

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 - 2 Przeciągnij pasek miniatur (po prawej stronie ekranu) w lewo, aby wyświetlić wszystkie zdjęcia i nagrania wideo.
 - 3 Aby przeglądać zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w dół lub w górę. Nagrania wideo są oznaczone symbolem .
 - 4 Stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.
 - 5 Stuknij pozycję , aby odtworzyć nagranie wideo.
-  Po wstrzymaniu odtwarzania nagrania wideo można nacisnąć klawisz , aby wyświetlić inne zdjęcia i nagrania wideo.

Jak usunąć zarejestrowane nagranie wideo

- 1 Po włączeniu aparatu przeciągnij pasek miniatur (znajdujący się z prawej strony ekranu) w lewo, aby wyświetlić wszystkie zdjęcia i filmy.
- 2 Stuknij film, który chcesz usunąć.
- 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję .

Korzystanie z ustawień aparatu w trybie kamery wideo

Jak wybrać ustawienia aparatu w trybie kamery wideo

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Jeśli nie została wybrana funkcja kamery wideo, stuknij pozycję .
- 3 Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, naciśnij klawisz .
- 4 Stuknij ustawienie, które chcesz wybrać.

Jak dostosować panel ustawień kamery wideo

- 1 Po włączeniu kamery wideo naciśnij klawisz , aby wyświetlić wszystkie ustawienia.
 - 2 Dotknij i przytrzymaj ikonę ustawienia, którą chcesz przesunąć, a następnie przeciągnij ją do wybranej pozycji.
-  Jeśli przeciągniesz ustawienie poza panel ustawień, zmiana jest anulowana.

Omówienie ustawień aparatu w trybie kamery wideo

Scenerie

Funkcja Scenerie służy do szybkiego konfigurowania aparatu pod kątem typowych sytuacji przy użyciu wstępnie zaprogramowanych ustawień. Aparat określa za użytkownika kilka ustawień odpowiednich dla wybranej scenerii, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość nagrania wideo.



Wyłącz

Aparat automatycznie dostosowuje ustawienia nagrania wideo.



Portret

Służy do rejestrowania portretowych nagrań wideo. Ustawienia są zoptymalizowane tak, aby odcienie skóry były nieco delikatniejsze.



Krajobraz

Służy do rejestrowania nagrań wideo krajobrazów. Aparat ustawia ostrość na odległych obiektach. Po wybraniu opcji **Krajobraz** ostrość jest ustawiona na wartość **Nieskończoność**.



Tryb nocny

Włączenie tego trybu powoduje zwiększenie czułości na światło. Służy do rejestrowania nagrań w słabo oświetlonych miejscach. Nagrania wideo z szybko poruszającymi się obiektami mogą być rozmazane. Podczas rejestrowania nagrania należy trzymać aparat nieruchomo lub postawić go na nieruchomym obiekcie. Tryb nocny należy wyłączać w dobrze oświetlonych miejscach, aby poprawić jakość nagrania.



Plaża i śnieg

Z tego ustawienia należy korzystać w jasnym otoczeniu, aby zapobiec niedoświetlonym nagraniom wideo.



Sport

Służy do rejestrowania nagrań wideo z szybko poruszającymi się obiektami. Krótki czas ekspozycji pozwala zminimalizować rozmazanie spowodowane przez ruch.



Przyjęcie

Służy do rejestrowania nagrań wideo w słabo oświetlonych pomieszczeniach. Ta sceneria umożliwia rejestrowanie w pomieszczeniach nagrań obiektów oświetlonych od tyłu lub światłem świec. Nagrania wideo z szybko poruszającymi się obiektami mogą być rozmazane. Podczas rejestrowania nagrania należy trzymać aparat nieruchomo lub postawić go na nieruchomym obiekcie.

Oświetlenie do zdjęć

Oświetlenie umożliwia rejestrowanie nagrań wideo w słabo oświetlonych miejscach lub w przypadku, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu.



Włącz



Wyłącz

Czasami jakość nagrania wideo może być lepsza bez oświetlenia, nawet jeśli otoczenie jest ciemne.

Tryb ostrości

Ustawienia ostrości decydują, która część zdjęcia powinna być ostra. Gdy włączony jest ciągła automatyczna ostrość, aparat dostosowuje ustawienia ostrości tak, by obszar wewnątrz białej ramki automatycznej ostrości pozostawał ostry.



Aut. ostrość jednopunkt.

Aparat automatycznie ustawia ostrość na wybranym obiekcie. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.



Wykrywanie twarzy

Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane ramkami na ekranie aparatu. Aparat automatycznie ustawia ostrość na najbliższej twarzy. Można również wybrać twarz, dla której ma być ustawiona ostrość, dotykając ją na ekranie. Gdy klawisz aparatu zostanie wciśnięty do połowy, zielona ramka pokazuje, dla której twarzy została ustawiona ostrość. Wykrywania twarzy nie można stosować z niektórymi typami scenerii. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.



Nieskończoność

Pozwala rejestrować nagrania wideo z dużej odległości. Ostrość jest ustawiana na odległych obiektach. Obiekty znajdujące się blisko aparatu mogą być zamazane.

Rozmiar nagrania wideo

Służy do wybierania rozmiaru wideo dla różnych formatów.



HD 720p

Format HD (High Definition) o proporcjach 16:9. 1280×720 pikseli.



VGA (pełna szerokość)

Format Full Wide VGA o proporcjach 16:9. 864×480 pikseli.



VGA

Format VGA o proporcjach 4:3. 640 x 480 pikseli.



QVGA

Format Quarter VGA o proporcjach 4:3. 320 x 240 pikseli.



Wiadomość MMS

Służy do rejestrowania nagrań wideo, które można wysłać w wiadomościach MMS. Czas nagrania w tym formacie wideo jest ograniczony tak, aby można było wysłać plik w wiadomości MMS.

Samowyzwalacz

Samowyzwalacz umożliwia zarejestrowanie nagrania wideo bez konieczności trzymania telefonu. Można go używać podczas rejestrowania grupowych nagrań wideo, na których mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Samowyzwalacza można także używać, aby uniknąć drgań aparatu podczas rejestrowania nagrania wideo.



Wł. (10 s)

Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między naciśnięciem klawisza aparatu a rozpoczęciem rejestrowania nagrania wideo.



Wł. (2 s)

Służy do ustawienia 2-sekundowego opóźnienia między naciśnięciem klawisza aparatu a rozpoczęciem rejestrowania nagrania wideo.



Wyłącz

Rejestrowanie nagrania wideo rozpocznie się natychmiast po naciśnięciu klawisza aparatu.

Wartość ekspozycji



To ustawienie pozwala określić ilość światła oświetlającego rejestrowany obraz. Wyższa wartość oznacza zwiększenie ilości światła.

Balans bieli

Ustawienie równowagi bieli dostosowuje równowagę kolorów do warunków oświetleniowych.



Auto

Umożliwia automatyczne dostosowanie równowagi kolorów do warunków oświetlenia.



Mocne światło

Umożliwia dostosowanie równowagi kolorów do jasnego oświetlenia, na przykład zamontowanych u góry żarówek.



Światło fluoresc.

Umożliwia dostosowanie równowagi kolorów do oświetlenia fluorescencyjnego.



Światło dnia

Umożliwia dostosowanie równowagi kolorów do jasnego oświetlenia na dworze.



Zachmurzenie

Umożliwia dostosowanie równowagi kolorów do zachmurzonego nieba.

Pomiar światła

Ta funkcja służy do automatycznego określania odpowiednio zrównoważonej ekspozycji przez pomiar oświetlenia obrazu do zarejestrowania.



Środek

Umożliwia dostosowanie ekspozycji do środka obrazu.



Wartość średnia

Powoduje obliczenie ekspozycji na podstawie oświetlenia całego obrazu.



Punkt

Pozwala dostosować ekspozycję w bardzo małej części obrazu do zarejestrowania.

Stabilizator obrazu

Nieruchome trzymanie telefonu podczas rejestrowania nagrania wideo może być trudne. Stabilizator pomaga w zarejestrowaniu nagrania, kompensując drobne ruchy ręki.



Włącz

Nagranie wideo zostanie zarejestrowane z włączonym stabilizatorem.



Wyłącz

Nagranie wideo zostanie zarejestrowane z wyłączonym stabilizatorem.

Zdjęcie przez dotyk

Pozwala określić konkretny obszar ostrości na ekranie aparatu. Rejestrowanie nagrania wideo rozpocznie się po zabraniu palca z ekranu.



Włącz

Rejestrowanie nagrania wideo rozpocznie się po stuknięciu ekranu.



Wyłącz

Nagrania wideo można rejestrować tylko przez naciśnięcie klawisza aparatu.

Mikrofon

Umożliwia określenie, czy podczas rejestrowania nagrań wideo ma być rejestrowany dźwięk otoczenia.



Włącz



Wyłącz

Dźwięk migawki

Umożliwia wybranie dźwięku, który będzie słyszalny po naciśnięciu klawisza lub stuknięciu ekranu aparatu w celu zarejestrowania nagrania wideo.

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo w Galerii

Galeria umożliwia wyświetlanie zdjęć i odtwarzanie nagrań wideo zarejestrowanych przy użyciu aparatu telefonu, a także wyświetlanie podobnej zawartości, która została pobrana lub skopiowana z karty pamięci. Galeria umożliwia również wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo wysłanych do usługi online, takiej jak album internetowy Picasa™ lub usługa YouTube. Użytkownicy usługi **Facebook™** mogą wyświetlać w Galerii swoje zdjęcia z usługi **Facebook™**.

Galeria pozwala również udostępniać znajomym ulubione zdjęcia i nagrania wideo za pośrednictwem technologii bezprzewodowej Bluetooth™ oraz poczty e-mail i wiadomości. Można poddawać zdjęcia prostej edycji i ustawiać je jako tapetę albo zdjęcia kontaktów. Do przesyłania zawartości na kartę pamięci telefonu i pobierania zawartości z tej karty zaleca się używanie aplikacji Media Go™. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji *Podłączanie telefonu do komputera* na stronie 97.

BRAVIA Engine

Funkcja Mobile BRAVIA Engine służy do zwiększenia jakości wykonywanych zdjęć i nagrań wideo. Funkcje filtrowania ostrości i redukcji szumów pozwalają uzyskać bardziej żywe obrazy i filmy.


Jak włączyć funkcję Mobile BRAVIA Engine

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Wyświetlacz**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Mobile BRAVIA Engine**, jeśli nie jest jeszcze zaznaczone.

Jak otworzyć Galerię i przeglądać albumy

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Galeria**. W albumach znajdują się zdjęcia i nagrania wideo z karty pamięci, łącznie ze zdjęciami i nagrańmi zrobionymi za pomocą aparatu oraz pobrane z Internetu lub innej lokalizacji. Jeśli masz konto Picasa™ połączone z kontem Google™ skonfigurowanym w telefonie i jeśli masz skonfigurowaną synchronizację z usługą Picasa™, w Galerii wyświetlane są również Twoje albumy z usługi Picasa™.

💡 Jeśli orientacja ekranu nie zmienia się automatycznie po obróceniu telefonu na bok, zaznacz pole wyboru **Autoobracanie ekranu** w sekcji **Ustawienia** > **Wyświetlacz**.

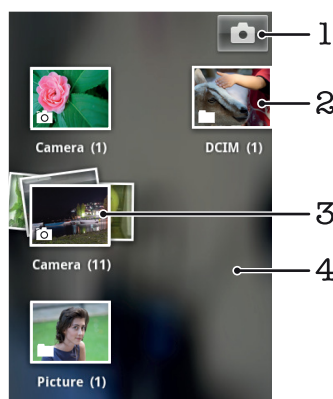


- | | |
|---|--|
| 1 | Stuknij, aby uaktywnić aparat |
| 2 | Album zdjęć i nagrań wideo zrobionych za pomocą aparatu |
| 3 | Obejrzyj pliki zgromadzone w stosie przez dotknięcie stosu dwoma palcami i rozsuniecie na boki |
| 4 | Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby obejrzeć więcej albumów |

Praca z albumami

Albumy to grupy zdjęć lub nagrań wideo w folderach na karcie pamięci lub w albumach internetowych Picasa™.

Jak otworzyć album w Galerii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Galeria**.
- 3 Stuknij album, który chcesz wyświetlić. Zdjęcia i nagrania wideo są wyświetlane w otwartym albumie w porządku chronologicznym. U góry ekranu jest wyświetlana nazwa albumu.

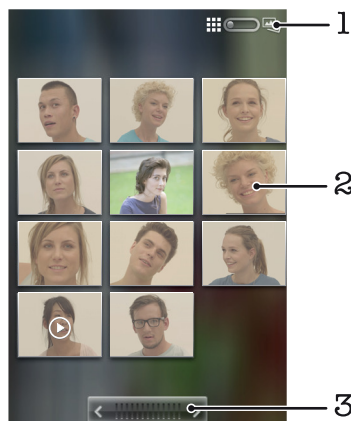

- 1 Stuknij, aby przełączyć się z widoku siatki do widoku stosu
- 2 Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić
- 3 Stuknij strzałkę, aby przewijać co jeden ekran. Przeciągnij w lewo albo w prawo, aby przewijać szybciej.

Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo w Galerii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Galeria**.
- 3 Stuknij album.
- 4 Zdjęcia i nagrania wideo są wyświetlane w kolejności chronologicznej. Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić. Nagrania wideo są oznaczone symbolem .
- 5 W przeglądarce zdjęć muśnij ekran w lewo, aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.

 Jeśli orientacja ekranu nie zmienia się automatycznie po obróceniu telefonu na bok, zaznacz pole wyboru **Autoobracanie ekranu** w sekcji **Ustawienia > Wyświetlacz**.

Jak wyświetlać zdjęcia z usługi Facebook™ w Galerii

- 1 Upewnij się, że przeprowadzono logowanie w usłudze **Facebook™**.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Galeria**.
- 4 Stuknij dowolny album oznaczony ikoną . Po pierwszym stuknięciu albumu z usługi **Facebook™** zdjęcia z usługi **Facebook™** zostaną skopiowane do Galerii.
- 5 Zdjęcia są wyświetlane w kolejności chronologicznej. Stuknij zdjęcie, aby je wyświetlić.
- 6 W przeglądarce zdjęć muśnij ekran w lewo, aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.

Jak zmienić sposób wyświetlania zawartości albumu w Galerii

- 1 Podczas oglądania albumu w Galerii, przeciągnij przełącznik widoku albumu  w prawo, aby wyświetlić zawartość albumu w stosach.
- 2 Przeciągnij przełącznik widoku albumu  w lewo, aby wyświetlić zawartość albumu w układzie chronologicznym.

Praca z albumami w Galerii

Oprócz możliwości wykonywania czynności na całych albumach i na pojedynczych zdjęciach, można zaznaczyć jedno lub więcej zdjęć lub nagrań wideo w albumie i wykonywać czynności na całej grupie, na przykład wysłać kilka zdjęć z albumu do znajomego.

Jak pracować ze zbiorem zdjęć lub nagrań wideo w Galerii

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Galeria**.
- 3 Otwórz album z zawartością, z którą chcesz pracować.
- 4 Naciśnij dwukrotnie klawisz .
- 5 Zaznacz elementy, z którymi chcesz pracować, lub usuń zaznaczenie pozostałych. Można usunąć zaznaczenie wszystkich zaznaczonych elementów, naciskając klawisz  i stukając pozycję **Usuń zazn. wsz..**
- 6 Użyj elementów sterujących u dołu ekranu, aby dostosować zaznaczone elementy. Dostępność elementów sterujących zależy od zaznaczonych elementów.

Jak udostępnić album w Galerii

- 1 Na ekranie głównym Galerii naciśnij dwukrotnie klawisz .
 - 2 Zaznacz albumy, które chcesz udostępnić, a następnie naciśnij klawisz .
 - 3 Stuknij pozycję **Udostępnij**.
 - 4 W wyświetlonym menu stuknij aplikację, której chcesz użyć do udostępnienia wybranych albumów. Wybrana aplikacja zostanie uruchomiona i do nowej wiadomości zostaną dołączone zdjęcia lub nagrania wideo z wybranych albumów lub łączy.
- ! Jeśli udostępniasz album za pośrednictwem poczty Gmail™, nie usuwaj oryginału załącznika przed zakończeniem wysyłania wiadomości. W przeciwnym razie załącznik nie zostanie wysłany.

Jak usunąć album z Galerii

- 1 Na ekranie głównym Galerii naciśnij dwukrotnie klawisz .
- 2 Zaznacz lub usuń zaznaczenie albumów, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz .
- 3 Stuknij pozycję **Usuń**. Z wyświetlonego menu wybierz opcję **Potwierdź usunięcie**.

Praca ze zdjęciami

Galeria pozwala przeglądać zdjęcia zrobione za pomocą aparatu, pobrane, skopiowane na kartę pamięci lub przechowywane w albumach internetowych. Można również edytować zdjęcia na karcie pamięci, a także udostępnić je znajomym.

Jak wyświetlać zdjęcia w albumie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Galeria**.
- 3 Stuknij album, aby go otworzyć, a następnie stuknij zdjęcie.
- 4 Muśnij ekran w lewo, aby wyświetlić następne zdjęcie w albumie. Muśnij ekran w prawo, aby wyświetlić poprzednie zdjęcie.

Jak zmienić powiększenie zdjęcia

- Podczas wyświetlania zdjęcia w przeglądarce zdjęć stuknij je dwukrotnie albo dotknij dwoma palcami i zbliż je do siebie lub rozsuń je, aby zwiększyć lub zmniejszyć powiększenie. Następnie można przeciągać zdjęcie, aby oglądać jego różne części.

Jak obejrzeć pokaz swoich zdjęć

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Galeria**.
- 3 Stuknij album, aby go otworzyć, a następnie stuknij zdjęcie i naciśnij klawisz
- 4 Na pasku narzędzi u dołu ekranu stuknij pozycję **Pokaz slajdów**.
- 5 Stuknij zdjęcie, aby zakończyć pokaz.

Jak obrócić zdjęcie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia w przeglądarce zdjęć stuknij zdjęcie, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Naciśnij klawisz
- 3 Stuknij pozycję **Więcej**, a następnie stuknij pozycję **Obróć w lewo** lub **Obróć w prawo**. Zdjęcie zostanie zapisane z nową orientacją.

Jak użyć zdjęcia jako zdjęcia kontaktu

- 1 Podczas oglądania zdjęcia w przeglądarce zdjęć naciśnij klawisz
- 2 Na pasku narzędzi u dołu ekranu stuknij kolejno pozycje **Ustaw jako** > **Zdjęcie kontaktu**.
- 3 Wybierz kontakt, do którego chcesz przypisać zdjęcie.
- 4 W razie potrzeby przytnij zdjęcie.
- 5 Stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak użyć zdjęcia jako tapety

- 1 Podczas oglądania zdjęcia w przeglądarce zdjęć naciśnij klawisz
- 2 Na pasku narzędzi u dołu ekranu stuknij kolejno pozycje **Ustaw jako** > **Tapeta**.
- 3 W razie potrzeby przytnij zdjęcie.
- 4 Stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak przyciąć zdjęcie

- 1 Podczas oglądania zdjęcia w przeglądarce zdjęć naciśnij klawisz
- 2 Na pasku narzędzi u dołu ekranu stuknij pozycję **Więcej** > **Przytnij**.
- 3 Aby dostosować ramkę przycinania, dotknij jej krawędzi i przytrzymaj ją. Gdy zostaną wyświetlone strzałki przycinania, przeciągnij krawędź ramki przycinania do środka lub na zewnątrz, aby zmienić rozmiar ramki.
- 4 Aby równocześnie zmienić rozmiar wszystkich stron ramki przycinania, dotknij jednego z czterech rogów i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij ramkę.
- 5 Aby przenieść ramkę w inne miejsce na zdjęciu, dotknij obszaru wewnątrz ramki i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij ramkę na żądaną pozycję.
- 6 Aby zapisać kopię przyciętego zdjęcia, stuknij pozycję **Zapisz**. Oryginalne, nieprzycięte zdjęcie pozostanie na karcie pamięci.

Jak udostępnić zdjęcie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia w przeglądarce zdjęć naciśnij klawisz , jeśli elementy sterujące nie są wyświetlane.
- 2 Na pasku narzędzi u dołu ekranu stuknij pozycję **Udostępnij**.
- 3 Wybierz jedną z dostępnych metod przesyłania.

Jak usunąć zdjęcie

- 1 Podczas oglądania zdjęcia w przeglądarce zdjęć naciśnij klawisz
- 2 Na pasku narzędzi u dołu ekranu stuknij pozycję **Usuń**.
- 3 W wyświetlonym oknie dialogowym stuknij pozycję **Potwierdź usunięcie**.

Wyświetlanie zdjęć na mapie

Na mapie można zobaczyć, gdzie zostało zrobione zdjęcie. Wystarczy skonfigurować aparat w taki sposób, aby dodawał informacje o położeniu geograficznym. Dzięki temu można poinformować znajomych i rodzinę o odwiedzonym miejscu lub ułatwić sobie powrót do tego miejsca innym razem.

- ! Aby wyświetlić na mapie zdjęcie zrobione aparatem, przed zrobieniem zdjęcia należy włączyć funkcję wykrywania lokalizacji (w ustawieniach lokalizacji w menu ustawień aparatu). Należy

także włączyć funkcje lokalizacji w sekcji **Ustawienia > Lokalizacja i zabezpieczenia**. Więcej informacji można znaleźć w sekcji *Usługi lokalizacji* na stronie 101.

Jak wyświetlić zdjęcia na mapie

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia w przeglądarce zdjęć naciśnij klawisz
- 2 Stuknij kolejno pozycje **Więcej** > **Pokaż na mapie**.

Praca z nagraniami wideo

Galeria pozwala oglądać nagrania wideo zarejestrowane za pomocą aparatu, pobrane lub skopiowane na kartę pamięci. Można również udostępnić nagrania wideo znajomym lub wysyłać je do usługi YouTube™.

Jak odtworzyć nagranie wideo

- 1 W Galerii otwórz album i stuknij na nagranie wideo.
 - 2 Obróć telefon, aby oglądać nagranie w pozycji pionowej bądź poziomej.
 - 3 Stuknij nagranie wideo, aby wyświetlić przyciski sterowania odtwarzaniem.
- 💡 Jeśli orientacja ekranu nie zmieni się automatycznie po obróceniu telefonu na bok, zaznacz pole wyboru **Autoobracanie ekranu** w sekcji **Ustawienia > Wyświetlacz**.

Jak wstrzymać nagranie wideo

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo puknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Puknij pozycję

Jak przewijać film wideo do przodu i do tyłu

- 1 Podczas odtwarzania nagrania wideo puknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
- 2 Przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo, aby przewinąć do tyłu, w prawo, aby przewinąć do przodu.

💡 Możesz też stuknąć przycisk or .

Jak regulować głośność nagrania wideo

- Naciśnij klawisz głośności.

Jak udostępnić nagranie wideo

- 1 Otwórz album w Galerii zawierający nagranie wideo.
 - 2 Naciśnij dwukrotnie klawisz .
 - 3 Zaznacz nagranie lub nagrania wideo, które chcesz udostępnić.
 - 4 Naciśnij klawisz .
 - 5 Stuknij pozycję **Udostępnij**.
 - 6 W wyświetlonym menu stuknij aplikację, której chcesz użyć do udostępnienia wybranych nagrań wideo.
- ! Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe. Ponadto problemy z wysyłaniem może powodować zbyt duży rozmiar plików elementów.

Jak usunąć nagranie wideo

- 1 Otwórz album w Galerii zawierający nagranie wideo.
- 2 Naciśnij dwukrotnie klawisz .
- 3 Zaznacz film lub filmy, które chcesz usunąć.
- 4 Naciśnij klawisz .
- 5 Stuknij pozycję **Usuń**.
- 6 W wyświetlonym oknie dialogowym stuknij pozycję **Potwierdź usunięcie**.

Technologia bezprzewodowa

Bluetooth™

Funkcja Bluetooth™ służy do wysyłania plików do innych urządzeń kompatybilnych z Bluetooth™ oraz do łączenia się z zestawami głośnomówiącymi. Włącz funkcję Bluetooth™ w telefonie i stwórz połączenia bezprzewodowe do innych urządzeń obsługujących Bluetooth™, takich jak komputery, zestawy głośnomówiące i telefony. Połączenie Bluetooth™ działa najlepiej, kiedy oba urządzenia znajdują się nie więcej niż 10 metrów (33 stopy) od siebie, a między nimi nie ma żadnych przeszkód. W niektórych przypadkach może być konieczne ręczne powiązanie telefonu z innymi urządzeniami Bluetooth™. Należy pamiętać, że w telefonie musi być ustawiona opcja widoczności, aby inne urządzenia Bluetooth™ mogły się z nim komunikować.

! Współdziałanie i zgodność między urządzeniami Bluetooth™ może się różnić.

Jak włączyć funkcję Bluetooth™ i ustawić telefon jako widoczny

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sieci zwykle i bezprzewodowe**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Bluetooth**. Na pasku stanu pojawi się symbol .
- 4 Stuknij opcję **Ustawienia Bluetooth**.
- 5 Zaznacz pole wyboru **Wykrywalny**. Telefon będzie teraz widoczny dla innych urządzeń przez 120 sekund.

Nazwa telefonu

Do telefonu można przypisać nazwę. Nazwa ta jest przekazywana innym urządzeniom, kiedy w telefonie jest włączona funkcja Bluetooth™ i opcja widoczności.

Jak wprowadzić nazwę telefonu

- 1 Upewnij się, że funkcja Bluetooth™ jest włączona.
- 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 3 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Sieci zwykle i bezprzewodowe** > **Ustawienia Bluetooth** > **Nazwa urządzenia**.
- 4 Wprowadź wybraną nazwę telefonu.
- 5 Stuknij opcję **OK**.

Tworzenie powiązania między telefonem a innym urządzeniem Bluetooth™

Tworząc powiązanie między telefonem a innym urządzeniem, można na przykład połączyć telefon z zestawem głośnomówiącym Bluetooth™ lub zestawem samochodowym Bluetooth™, aby za pomocą tych urządzeń odbierać i nawiązywać połączenia.

Gdy telefon zostanie powiązany z urządzeniem Bluetooth™, zapamięta utworzone powiązanie. Podczas tworzenia powiązania między telefonem a urządzeniem Bluetooth™ może być konieczne wprowadzenie kodu dostępu. Telefon spróbuje automatycznie użyć standardowego kodu dostępu 0000. Jeśli kod nie zadziała, zapoznaj się z dokumentacją urządzenia Bluetooth™, aby znaleźć kod dostępu używany przez urządzenie. Przy kolejnym łączeniu telefonu z powiązanym już urządzeniem Bluetooth™ nie trzeba ponownie wprowadzać kodu dostępu.

Niektóre urządzenia Bluetooth™, takie jak zestawy słuchawkowe, wymagają zarówno powiązania, jak i połączenia z innym urządzeniem.

Telefon można powiązać z wieloma urządzeniami Bluetooth™, ale połączenia można nawiązywać tylko z jednym profilem Bluetooth™ jednocześnie.

Jak powiązać telefon z innym urządzeniem Bluetooth™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Ustawienia Bluetooth**.
 - 3 Stuknij pozycję **Wyszukaj urządzenia**. Odnalezione urządzenia Bluetooth™ zostaną wyświetlone w obszarze **Lista urządzeń**.
 - 4 Stuknij urządzenie Bluetooth™, które chcesz powiązać z telefonem.
 - 5 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
 - 6 Telefon zostanie powiązany z urządzeniem Bluetooth™. Aby korzystać z niektórych urządzeń, należy najpierw się z nimi połączyć. Stan powiązania i połączenia jest wyświetlany pod nazwą urządzenia Bluetooth™ na liście **Lista urządzeń**.
- ! Upewnij się, że urządzenie do powiązania z telefonem ma włączoną funkcję Bluetooth™ oraz widoczność Bluetooth™.

Jak połączyć telefon z innym urządzeniem Bluetooth™

- ! Niektóre urządzenia Bluetooth™, takie jak typowe zestawy słuchawkowe Bluetooth™, wymagają najpierw powiązania, a następnie połączenia z innym urządzeniem Bluetooth™.
- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Ustawienia Bluetooth**.
 - 3 Na liście **Lista urządzeń** dotknij urządzenia Bluetooth™, które chcesz połączyć z telefonem, i przytrzymaj je.
 - 4 Stuknij pozycję **Połącz**.

Jak odłączyć urządzenie Bluetooth™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Ustawienia Bluetooth**.
 - 3 Na liście **Lista urządzeń** dotknij i przytrzymaj nazwę podłączonego urządzenia Bluetooth™.
 - 4 Stuknij opcję **Rozłącz**.
- ! Nawet jeśli urządzenie Bluetooth™ zostało odłączone, wciąż jest powiązane z telefonem. Aby usunąć powiązanie, należy stuknąć pozycję **Rozłącz i anuluj parowanie**.

Jak usunąć powiązanie z urządzeniem Bluetooth™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Ustawienia Bluetooth**.
- 3 Na liście **Lista urządzeń** dotknij i przytrzymaj nazwę podłączonego urządzenia Bluetooth™.
- 4 Stuknij pozycję **Rozłącz parę**.

Wysyłanie i odbieranie elementów przy użyciu technologii Bluetooth™

Elementy można udostępniać innym urządzeniom zgodnym z technologią bezprzewodową Bluetooth™, takim jak telefony i komputery. Przy użyciu funkcji Bluetooth™ można wysyłać i odbierać elementy różnego typu, takie jak:

- Zdjęcia i nagrania wideo
- Muzyka i inne pliki dźwiękowe
- Kontakty
- Strony internetowe

Jak wysłać elementy za pomocą funkcji Bluetooth™

- 1 **Urządzenie odbiorcze:** Sprawdź, czy w urządzeniu Bluetooth™, do którego chcesz wysłać element, jest włączona funkcja Bluetooth™ i ustawiona opcja widoczności.
- 2 W telefonie otwórz aplikację zawierającą element, który chcesz wysłać, a następnie przewiń do tego elementu.
- 3 W zależności od aplikacji i wysyłanego elementu może być konieczne na przykład dotknięcie i przytrzymanie elementu, otwarcie elementu albo naciśnięcie klawisza . Mogą być dostępne inne sposoby wysyłania elementów.
- 4 Wybierz z menu pozycję udostępniania lub wysyłania.
- 5 Z wyświetlonego menu wybierz opcję **Bluetooth**.
- 6 Włącz funkcję Bluetooth™, jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit.
- 7 W obszarze **Lista urządzeń** stuknij nazwę urządzenia odbiorczego.
- 8 **Urządzenie odbiorcze:** Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaakceptuj połączenie.
- 9 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ten sam kod dostępu w obu urządzeniach albo potwierdź sugerowany kod dostępu.
- 10 **Urządzenie odbiorcze:** Zaaceptuj przychodzący element.

Jak odbierać elementy za pomocą funkcji Bluetooth™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Sieci zwykle i bezprzewodowe**.
 - 3 Zaznacz pole wyboru **Bluetooth**. Na pasku stanu pojawi się symbol .
 - 4 Stuknij pozycję **Ustawienia Bluetooth**.
 - 5 Zaznacz pole wyboru **Wykrywalny**. Telefon będzie teraz widoczny dla innych urządzeń przez 120 sekund.
 - 6 **Urządzenie nadawcze:** Wyślij element (lub elementy) do swojego telefonu za pomocą funkcji Bluetooth™.
 - 7 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ten sam kod dostępu w obu urządzeniach albo potwierdź sugerowany kod dostępu.
 - 8 Po wyświetleniu powiadomienia z informacją o przesyłaniu pliku do telefonu, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesłanie pliku.
 - 9 Stuknij pozycję **Akceptuj**, aby rozpocząć przesyłanie pliku.
 - 10 Aby wyświetlić informacje o postępie przesyłania, przeciągnij pasek stanu w dół.
 - 11 Aby od razu odtworzyć otrzymany element, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij odpowiednie powiadomienie.
- ! Aby móc odbierać elementy przesyłane za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth™, w telefonie musi być zainstalowana karta pamięci.

Podłączanie telefonu do komputera

Podłączenie telefonu do komputera umożliwia przesyłanie obrazków, muzyki i innych typów plików. Najłatwiejszym sposobem podłączania jest użycie przewodu USB lub technologii bezprzewodowej Bluetooth.

Po podłączeniu telefonu do komputera za pomocą przewodu USB wyświetlony zostanie monit o zainstalowanie na komputerze aplikacji PC Companion. Aplikacja PC Companion ułatwia dostęp do dodatkowych aplikacji na komputerze do przesyłania oraz porządkowania plików multimedialnych, aktualizowania telefonu, synchronizowania zawartości telefonu i innych usług.

- ! Przesyłanie zawartości między telefonem a komputerem może okazać się niemożliwe, jeśli zawartość jest zabezpieczona mechanizmami ochrony praw autorskich.

Przesyłanie i obsługiwane zawartości za pomocą przewodu USB

Połączenie USB między komputerem a telefonem umożliwia łatwe przesyłanie i zarządzanie plikami. Po połączeniu obu urządzeń można przeciągać i upuszczać zawartość między nimi za pomocą menedżera plików na komputerze. W przypadku przesyłania muzyki, filmów wideo, obrazów lub innych plików multimedialnych na telefon najlepiej jest użyć aplikacji Media Go™ na komputerze. Aplikacja MediaGo konwertuje pliki multimedialne w taki sposób, aby można było ich używać na telefonie.

Jak przenosić zawartość między telefonem a komputerem za pomocą przewodu USB

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.
- 2 **Telefon:** Na pasku stanu pojawi się symbol **Połączono w trybie przesył. multim..**
- 3 **Komputer:** Otwórz Eksploratora Microsoft® Windows® z pulpitu i odczekaj, aż karta pamięci telefonu pojawi się jako dysk zewnętrzny w oknie Eksploratora Microsoft® Windows®.
- 4 **Komputer:** Przenieś żądane pliki między telefonem a komputerem metodą przeciągania i upuszczania.

Tryby połączenia USB

Dwie najczęściej używane metody udostępniania danych między telefonem a innymi urządzeniami za pomocą przewodu USB to protokół przesyłania multimediów (MTP, Media Transfer Protocol) i tryb pamięci masowej (MSC, Mass Storage).

- **Protokół przesyłania multimediów (MTP)** — najczęściej używany protokół do komunikacji z komputerami z systemem Windows. Domyślnie włączony jest ten tryb.
- **Tryb pamięci masowej (MSC)** — najczęściej używany sposób łączenia telefonów z urządzeniami multimedialnymi, takimi jak telewizory, zestawy samochodowe i komputery z systemem Mac OS/Linux bez obsługi protokołu MTP.

Jak ustawić tryb Pamięć masowa jako domyślny tryb połączenia USB

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Sony Ericsson > Łączność > Tryb połączenia USB**.
 - 3 Stuknij opcję **Tryb pamięci masowej (MSC)**.
 - 4 Stuknij opcję **OK**.
- ! Domyślnie aktywnym trybem jest Protokół transferu multimediów.

Jak podłączyć telefon do komputera, używając trybu Pamięć masowa

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.
 - 2 Przeciągnij pasek stanu w dół.
 - 3 Stuknij pozycję **Podłącz telefon** > **Podłącz kartę pamięci telefonu**.
- ! Jeśli w telefonie jest uruchomiona aplikacja korzystająca z karty pamięci, może być konieczne zamknięcie tej aplikacji w celu uzyskania dostępu do karty pamięci.

Jak odłączyć przewód USB w trybie Pamięć masowa

- ! Podczas przesyłania zawartości nie odłączaj przewodu USB, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zawartości.
- 1 **Komputer:** Użyj funkcji *Bezpieczne usuwanie sprzętu*, aby wyłączyć połączenie USB.
 - 2 **Telefon:** Przeciągnij pasek stanu w dół.
 - 3 Stuknij opcję **Podłączono kartę pamięci telefonu**.
 - 4 Stuknij pozycję **Odłącz** na nowym ekranie.
 - 5 Odłącz przewód USB od obu urządzeń.
- ! Instrukcje wyświetlane przez komputer mogą być różne w zależności od systemu operacyjnego. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji systemu operacyjnego komputera.

Przesyłanie plików w trybie przesyłania multimediów za pośrednictwem sieci Wi-Fi®

Przy użyciu połączenia Wi-Fi® można przysyłać pliki między telefonem i innymi urządzeniami zgodnymi z protokołem MTP, takimi jak komputer. Przed nawiązaniem połączenia należy najpierw powiązać urządzenia ze sobą. W przypadku przesyłania muzyki, nagrań wideo, obrazów lub innych plików multimedialnych między telefonem i komputerem najlepiej jest użyć aplikacji Media Go™ na komputerze. Aplikacja MediaGo konwertuje pliki multimedialne w taki sposób, aby można było ich używać na telefonie.

- 💡 Do korzystania z tej funkcji potrzebne jest urządzenie obsługujące technologię Wi-Fi i przesyłanie multimediów, na przykład komputer z systemem Microsoft® Windows Vista® lub Windows® 7.

Jak powiązać telefon bezprzewodowo z komputerem w trybie Protokołu transferu multimediów

- 1 Sprawdź, czy w telefonie jest aktywny tryb Protokołu transferu multimediów. Domyślnie ten tryb jest włączony.
 - 2 Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.
 - 3 **Komputer:** Po wyświetleniu nazwy telefonu na ekranie kliknij opcję *Konfiguracja sieci* i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby powiązać komputer.
 - 4 Po utworzeniu powiązania odłącz przewód USB od obu urządzeń.
- ! Powyższe instrukcje dotyczą wyłącznie systemu operacyjnego Windows 7 zainstalowanego na komputerze podłączonym do punktu dostępu Wi-Fi za pomocą przewodu sieciowego.

Jak połączyć powiązane urządzenia bezprzewodowo w trybie Protokołu transferu multimediów

- 1 Sprawdź, czy w telefonie jest aktywny tryb Protokołu transferu multimediów. Domyślnie ten tryb jest włączony.
 - 2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 - 3 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sony Ericsson** > **Łączność**.
 - 4 W polu **Zaufane urz. do bezprz. transferu multim.** stuknij powiązane urządzenie, z którym chcesz się połączyć.
 - 5 Stuknij pozycję **Połącz**.
- ! Sprawdź, czy funkcja Wi-Fi telefonu jest włączona.

Jak rozłączyć bezprzewodowo powiązane urządzenia w trybie Protokołu transferu multimediów

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sony Ericsson** > **Łączność**.
- 3 Stuknij powiązane urządzenie, które chcesz odłączyć w polu **Zaufane urz. do bezprz. transferu multim.**
- 4 Stuknij pozycję **Odłącz**.

Jak usunąć powiązanie z innym urządzeniem

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sony Ericsson** > **Łączność**.
- 3 Stuknij powiązane urządzenie, które chcesz usunąć.
- 4 Stuknij pozycję **Zapomnij**.

Aplikacja PC Companion

Aplikacja PC Companion daje dostęp do dodatkowych funkcji i usług związanych z telefonem, umożliwiając przesyłanie muzyki, nagrań wideo i zdjęć. Za jej pomocą można także zaktualizować telefon, aby uzyskać najnowsze dostępne oprogramowanie.

Aplikacji PC Companion można używać na komputerze z jednym z następujących systemów operacyjnych:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym

Aby zainstalować aplikację PC Companion i używać jej, należy podłączyć telefon do komputera za pomocą przewodu USB.

Jak zainstalować program PC Companion na komputerze

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.
- 2 **Telefon:** Stuknij pozycję **Instaluj** w oknie instalowania aplikacji PC Companion.
- 3 **Komputer:** Po kilku sekundach program PC Companion uruchomi się automatycznie. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zainstalować program PC Companion.

 Instalator programu PC Companion w telefonie jest domyślnie włączony. W ustawieniach telefonu można zablokować tę możliwość.

Jak uruchomić oprogramowanie PC Companion

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.
- 2 **Telefon:** Na pasku stanu pojawi się symbol **Połączono w trybie przesył. multim..**
- 3 **Komputer:** Po kilku sekundach oprogramowanie PC Companion uruchomi się automatycznie.

 Jeśli aplikacja PC Companion nie zostanie uruchomiona automatycznie, należy ją uruchomić z menu Start na komputerze.

Aplikacja Media Go™

Komputerowa aplikacja Media Go™ ułatwia przesyłanie zawartości multimedialnej między telefonem a komputerem i zarządzanie nią. Aplikację Media Go™ należy zainstalować z aplikacji PC Companion. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Aplikacja PC Companion* na stronie 99.

Aplikacji Media Go™ można używać w następujących systemach operacyjnych:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vist®
- Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym

Aby przesyłać pliki między aplikacją Media Go™ a telefonem, najpierw połącz telefon z komputerem za pomocą przewodu USB. Telefon musi być też skonfigurowany do łączenia z komputerem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Jak przenosić zawartość między telefonem a komputerem za pomocą przewodu USB* na stronie 97.

- 💡 Więcej informacji o używaniu aplikacji Media Go™ zawiera sekcja pomocy w menu głównym aplikacji Media Go™.

Jak przesłać zawartość za pomocą aplikacji Media Go™

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.
 - 2 **Telefon:** Na pasku stanu pojawi się symbol **Połączono w trybie przesył. multim..**
 - 3 **Komputer:** Aplikacja PC Companion jest uruchamiana automatycznie. W aplikacji PC Companion kliknij przycisk *Media Go*, aby uruchomić aplikację Media Go™. W niektórych przypadkach należy poczekać na zainstalowanie aplikacji Media Go™.
 - 4 Przenieś żądane pliki między telefonem a komputerem metodą przeciągania i upuszczania, korzystając z interfejsu aplikacji Media Go.
- ! Aplikację Media Go™ można też pobrać ze strony www.sonyericsson.com/support.

Usługi lokalizacji

Użyj telefonu, aby określić, gdzie się znajdujesz. Dostępne są dwie metody: GPS lub sieci bezprzewodowe. Jeśli potrzebujesz przybliżonej informacji o swoim położeniu i chcesz tę informację uzyskać szybko, należy użyć opcji korzystającej z sieci bezprzewodowych. Jeśli potrzebujesz dokładnie określić swoje położenie i masz niezakłóconą widoczność nieba, użyj GPS. Jeśli zasięg sieci jest słaby, w celu skutecznego określenia swojego położenia można skorzystać z obu sposobów.

- ! Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek usług wskazujących położenie, w tym między innymi usług nawigacyjnych.

Jak włączyć moduł GPS

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Stuknij kolejno **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpieczenia**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Użyj satelitów GPS**.

Jak uaktywnić łączenie się z sieciami bezprzewodowymi

- 1 Na ekranie głównym stuknij przycisk .
- 2 Stuknij kolejno **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpieczenia**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Użyj sieci Wi-Fi**.


Korzystanie z GPS

Telefon jest wyposażony w odbiornik GPS, który używa sygnałów satelitarnych do obliczenia współrzędnych aktualnego położenia.

- ! Podczas używania funkcji, które wymagają zlokalizowania użytkownika za pomocą odbiornika GPS, musisz znajdować się w miejscu, gdzie niebo nie jest zasłonięte.

Uzyskanie najwyższej wydajności

Znalezienie położenia przy pierwszym użyciu odbiornika GPS może zająć od 5 do 10 minut. Aby przyspieszyć określenie aktualnej lokalizacji, należy zapewnić niezakłóconą widoczność nieba. Należy stać w jednym miejscu i nie zakrywać anteny GPS (obszar zaznaczony na obrazku). Sygnał GPS przechodzi przez chmury i przedmioty z tworzyw sztucznych, ale nie przez przeszkody takie jak budynki lub góry. Jeżeli położenia nie uda się znaleźć po kilku minutach, przejdź w inne miejsce.

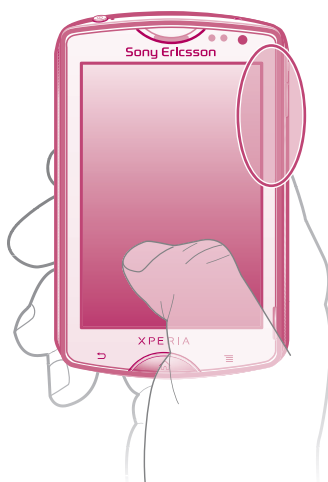

Mapy Google™

Znajdź swoją obecną lokalizację, oglądaj ruch uliczny w czasie rzeczywistym i korzystaj ze szczegółowych wskazówek dojazdu do lokalizacji docelowej. Przed podjęciem podróży, w celu uniknięcia kosztów przesyłania, mapy możesz pobrać i zapisać na karcie pamięci.

- ! Aplikacja Mapy Google™ wymaga korzystania z połączenia internetowego. Nawiązywanie połączenia z Internetem z telefonu może się wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci. Aplikacja Mapy Google™ jest dostępna na wybranych rynkach, w wybranych krajach i regionach.

Jak korzystać z aplikacji Google Maps™

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
 - 2 Znajdź i stuknij opcję **Maps**.
- ! Jeśli chcesz skorzystać ze swojej lokalizacji, musisz uruchomić przynajmniej jedną z metod dostępnych w **Ustawienia > Lokalizacja i zabezpieczenia**.

Jak dowiedzieć się więcej na temat Google Maps™

- W uruchomionej aplikacji **Maps**, naciśnij przycisk , a następnie stuknij **Więcej > Pomoc**.

Wyświetlanie lokalizacji znajomych za pomocą usługi Google Latitude™

Dołącz do usługi Google Latitude™, aby wyświetlać lokalizację swoich znajomych na mapach oraz udostępniać im swoją lokalizację i inne informacje.

Uzyskiwanie wskazówek na temat dojazdu

Aplikacja Google Maps™ zapewnia wskazówki dojazdu podczas poruszania się pieszo, komunikacją publiczną lub samochodem. Na ekranie głównym można dodać skrót do lokalizacji docelowej, dzięki czemu, aby uzyskać wskazówki dojazdu do tej lokalizacji wystarczy użyć skrótu.

Podczas przeglądania mapy telefon korzysta z połączenia internetowego, a dane są przesyłane do telefonu. Przed podjęciem podróży, w celu uniknięcia kosztów przesyłania, mapy możesz pobrać i zapisać na karcie pamięci.

- ! Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek usług wskazujących położenie.

Używanie aplikacji Nawigacja

Korzystaj z wskazówek krok po kroku pozwalających dojechać w żądane miejsce. Wskazówki są wypowiadane oraz wyświetlane na ekranie.

- ! Nawigacja jest dostępna tylko w niektórych krajach.

Jak rozpocząć nawigację

- 1 Na ekranie głównym stuknij przycisk .
- 2 Znajdź i stuknij opcję **Nawigacja**.

Korzystanie z aplikacji Wisepilot™

Ta aplikacja udostępnia wskazówki głosowe krok po kroku, pozwalające dotrzeć w żądane miejsce. Można też zarządzać podróżami oraz udostępniać trasy i lokalizacje znajomym za pośrednictwem wiadomości SMS oraz usług Twitter™ i Facebook™.

- ! Aplikacja Wisepilot może nie być dostępna na wszystkich rynkach. Więcej informacji, w tym instrukcję obsługi aplikacji Wisepilot, można znaleźć pod adresem www.sonyericsson.wisepilot.com.

Jak uruchomić aplikację Wisepilot™


- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Wisepilot**.

Blokowanie i ochrona telefonu

Numer IMEI

Każdy telefon ma przypisany unikatowy numer IMEI (International Mobile Equipment Identity), identyfikujący dany aparat. Ten numer należy zapisać. W przypadku kradzieży telefonu operator może zablokować dostęp telefonu o tym numerze IMEI do krajowej sieci telefonicznej.

Jak sprawdzić numer IMEI

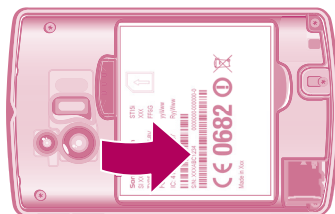

- Numer IMEI znajduje się pod baterią.

Jak wyświetlić numer IMEI w telefonie

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Informacje o telefonie > Informacje o telefonie**.
- 3 Przewiń do pozycji **IMEI**, aby wyświetlić numer IMEI.

Ochrona karty SIM

Blokada karty SIM chroni tylko Twój abonament. Telefon nadal będzie działać z nową kartą SIM. Jeśli blokada karty SIM jest włączona, musisz wprowadzać kod PIN (Personal Identity Number). Wprowadzenie niepoprawnego kodu PIN większą liczbę razy niż dozwolona spowoduje zablokowanie karty SIM. Należy wówczas wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking Key), a następnie nowy kod PIN. Kody PIN, PIN2 i PUK są dostarczane przez operatora sieci.

Jak włączyć blokadę karty SIM kodem PIN

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Lokalizacja i zabezpieczenia > Ustaw blokadę SIM > Zablokuj kartę SIM**.
- 3 Wprowadź kod PIN karty SIM i puknij pozycję **OK**.

Jak zmienić kod PIN karty SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia > Lokalizacja i zabezpieczenia > Ustaw blokadę SIM > Zmień PIN do karty SIM**.
- 3 Wprowadź stary kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
- 4 Wprowadź nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
- 5 Ponownie wpisz nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.

Jak zmienić kod PIN2 karty SIM

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Ustalony numer > Zmień PIN2**.
- 3 Wprowadź stary kod PIN2 karty SIM i puknij pozycję **OK**.
- 4 Wprowadź nowy kod PIN2 karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
- 5 Potwierdź nowy kod PIN2 i stuknij pozycję **OK**.

Jak odblokować zablokowaną kartę SIM

- 1 Po wyświetleniu komunikatu **Karta SIM jest zablokowana kodem PUK. Wprowadź kod PUK, aby odblokować kartę.** wprowadź kod PUK, a następnie stuknij pozycję **OK**.
 - 2 Wprowadź nowy kod PIN i stuknij pozycję **OK**.
 - 3 Ponownie wprowadź nowy kod PIN i stuknij pozycję **OK**.
- ! Jeżeli wprowadzisz błędny kod PUK zbyt wiele razy, karta SIM może zostać zablokowana. W takim przypadku konieczne będzie skontaktowanie się z usługodawcą w celu uzyskania nowej karty SIM.

Ustawienie blokady ekranu

Ustawienie blokady ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję  > **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpieczenia** > **Ustaw blokadę ekranu**.
 - 2 Wybierz jedną z opcji.
- 💡 Zapamiętanie wzoru, kodu PIN lub hasła do odblokowania ekranu jest bardzo ważne. Jeśli go nie zapamiętasz, być może nie uda się przywrócić ważnych danych, takich jak kontakty i wiadomości. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w centrum obsługi firmy Sony Ericsson.

Jak utworzyć wzór odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpieczenia** > **Ustaw blokadę ekranu** > **Wzór**.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie. Pojawi się monit o wybór pytania zabezpieczającego, które zostanie zadane w celu odblokowania telefonu, jeśli zapomnisz wzoru odblokowania ekranu.

Jak odblokować ekran za pomocą wzoru odblokowania ekranu

- 1 Uaktywnij ekran.
 - 2 Narysuj wzór odblokowania ekranu.
- ! Jeśli narysowany wzór odblokowania ekranu zostanie odrzucony pięć razy z rzędu, można zaczekać 30 sekund i spróbować ponownie lub odpowiedzieć na wybrane pytanie zabezpieczające.

Jak zmienić wzór odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij opcję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpieczenia** > **Zmień ustawienia blokady ekranu**.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.

Jak wyłączyć wzór odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpieczenia** > **Zmień ustawienia blokady ekranu**.
- 2 Narysuj wzór odblokowania ekranu.
- 3 Stuknij opcję **Brak**.

Jak utworzyć kod PIN odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpieczenia** > **Ustaw blokadę ekranu** > **Kod PIN**.
- 2 Wprowadź cyfrowy kod PIN i stuknij **Kontynuuj**.
- 3 Potwierdź kod PIN i stuknij pozycję **OK**.

Jak wyłączyć kod PIN odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję  > **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpieczenia** > **Zmień ustawienia blokady ekranu**.
- 2 Wprowadź kod PIN i stuknij pozycję **Kontynuuj**.
- 3 Stuknij opcję **Brak**.

Jak utworzyć hasło blokowania ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję  > **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpieczenia** > **Ustaw blokadę ekranu** > **Hasło**.
- 2 Wprowadź hasło. Hasło musi zawierać co najmniej jedną literę, i mieć długość co najmniej czterech znaków.
- 3 Stuknij opcję **Kontynuuj**.
- 4 Potwierdź hasło i stuknij **OK**.

Jak wyłączyć hasło odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję  > **Ustawienia** > **Lokalizacja i zabezpieczenia** > **Zmień ustawienia blokady ekranu**.
- 2 Wprowadź hasło i stuknij opcję **Kontynuuj**.
- 3 Stuknij opcję **Brak**.

Aktualizowanie telefonu

Aktualizowanie oprogramowania telefonu do najnowszej wersji pozwala na uzyskanie optymalnej wydajności i najnowszych ulepszeń. W celu pobierania aktualizacji bezpośrednio na telefon należy użyć aplikacji Centrum aktualizacji. Aktualizacje mogą być stosowane automatycznie lub ręcznie za pośrednictwem połączeń 2G i 3G oraz za pośrednictwem sieci Wi-Fi®.

W niektórych przypadkach przeprowadzenie aktualizacji może wymagać użycia aplikacji PC Companion na komputerze. Wystarczy podłączyć telefon do komputera za pomocą przewodu USB, a program PC Companion pomoże w przeprowadzeniu całego procesu.

- ! Nawiązywanie połączenia z Internetem z telefonu może się wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci.

Aktualizowanie telefonu drogą bezprzewodową

Jak ręcznie pobrać aktualizacje oprogramowania

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Centrum aktualizacji**.
- 3 Wybierz aktualizację wybranej aplikacji lub systemu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak uaktywnić automatyczne aktualizowanie oprogramowania

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Centrum aktualizacji**.
 - 3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 4 Zaznacz pole wyboru **Aktualizacja automatyczna**.
- 💡 Po ustawieniu funkcji **Aktualizacja automatyczna** na pasku stanu zostanie wyświetlone powiadomienie informujące o aktualizacjach aplikacji lub systemu.

Aktualizowanie telefonu przy użyciu przewodu USB

Niektórych aktualizacji nie można pobierać za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego. Na pasku stanu są wyświetlane powiadomienia informujące o tych aktualizacjach. Aby rozpocząć aktualizację oprogramowania w takim przypadku, należy użyć aplikacji PC Companion na komputerze. Wymagane jest wówczas połączenie telefonu z komputerem za pomocą przewodu USB. Aplikację PC Companion można pobrać ze strony internetowej www.sonyericsson.com.

Jak pobrać aplikację PC Companion z telefonu

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.
 - 2 Po wyświetleniu monitu postępuj zgodnie z instrukcjami na telefonie, aby uruchomić instalację aplikacji PC Companion na komputerze.
- 💡 Aplikację PC Companion można także pobrać ze strony internetowej www.sonyericsson.com/support.

Jak pobrać aktualizacje oprogramowania za pomocą połączenia przez przewód USB

- 1 Sprawdź, czy na komputerze został zainstalowany program PC Companion.
- 2 Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.
- 3 **Komputer:** Włącz aplikację PC Companion. Po chwili program PC Companion wykryje telefon i wyszuka nowe oprogramowanie telefonu.
- 4 Jeżeli na pasku stanu zostaną wyświetlone powiadomienia, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania.

Omówienie ustawień telefonu

Poznaj ustawienia swojego telefonu, abyś mógł dostosować aparat do swoich potrzeb.

Sieci zwykłe i bezprzewodowe	Zarządzanie połączeniami bezprzewodowymi oraz ustawieniami połączeń
Ustawienia połączeń	Konfiguracja ustawień, dotyczących na przykład odsłuchiwanie i zarządzania skrzynką/pocztą głosową.
Dźwięk	Konfiguracja dzwonka, wibracji oraz sposobów powiadamiania o nawiązywanych połączeniach. Pozycje w tym menu pozwalają również ustawić głośność muzyki lub innych mediów oraz zmienić powiązane ustawienia.
Wyświetlacz	Pozwalają zmienić orientację podczas obracania telefonu oraz dostosować jasność ekranu
Lokalizacja i zabezpieczenia	Ustawienia nawigacji oraz bezpieczeństwa telefonu - ustanawianie zabezpieczeń i wprowadzanie haseł
Aplikacje	Zarządzanie i usuwanie zainstalowanych aplikacji
Konta i synchronizacja	Ustawienia automatycznej synchronizacji aplikacji oraz zgoda na synchronizację danych w tle, niezależnie od tego, czy są używane aktywnie czy nie
Dane użytkownika	Zarządzanie informacjami osobistymi, odtworzenie ustawień i innych danych po zainstalowaniu aplikacji oraz usunięcie wszelkich prywatnych danych z wewnętrznej pamięci telefonu
Pamięć	Sprawdzenie ilości wolnego miejsca w wewnętrznej pamięci telefonu oraz na karcie SD. Pozwala również skasować zawartość karty SD lub odłączyć ją w celu bezpiecznego wyjęcia
Język i klawiatura	Wybór języka telefonu oraz dostrojenie opcji wprowadzania danych tekstowych
Ustawienia głosowe	Konfiguracja funkcji głosowego wprowadzania danych pozwalającej głosowo wprowadzać tekst
Ułatwienia dostępu	Aktywacja zainstalowanych aplikacji dostępności oraz powiązane ustawienia
Data i godzina	Wprowadzenie ustawień czasu i daty lub wybór wartości dostarczonych przez sieć komórkową. Wybór formatu daty i godziny
Informacje o telefonie	Przeglądanie informacji dotyczących telefonu, takich jak model, wersja oprogramowania firmware oraz status baterii

Omówienie ikon

Ikony stanu

Na ekranie mogą się pojawić następujące ikony stanu:

	Moc sygnału
	Brak sygnału
	Roaming
	Sieć GPRS jest dostępna
	Sieć EDGE jest dostępna
	Sieć 3G jest dostępna
	Wysyłanie i pobieranie danych GPRS
	Wysyłanie i pobieranie danych EDGE
	Wysyłanie i pobieranie danych 3G
	Stan baterii
	Bateria w trakcie ładowania
	Nawigacja GPS jest aktywna
	Tryb samolotowy jest aktywny
	Funkcja Bluetooth™ jest aktywna
	Połączono z innym urządzeniem Bluetooth™
	Brak karty SIM
	Mikrofon jest wyciszony
	Głośnik telefonu jest włączony
	Tryb cichy
	Tryb wibracji
	Alarm ustawiony
	Synchronizacja w toku
	Problem z logowaniem lub synchronizacją
	Połączenie Wi-Fi® jest włączone i dostępne są sieci bezprzewodowe

Ikony powiadomień

Na ekranie mogą się pojawić następujące ikony powiadomień:

	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Zbliżające się zdarzenie kalendarza
	Trwa odtwarzanie utworu
	Telefon jest połączony z komputerem przewodem USB
	Ostrzeżenie
	Komunikat o błędzie
	Połączenie nieodebrane
	Trwa połączenie
	Połączenie zawieszone
	Przekazywanie połączeń włączone
	Dostępne aktualizacje oprogramowania
	Trwa pobieranie danych
	Trwa wysyłanie danych
	Więcej (niewyświetlonych) powiadomień

Omówienie aplikacji

	Alarm	Pozwala ustawić alarm.
	Internet	Służy do przeglądania stron internetowych oraz pobierania nowych programów i plików.
	Kalkulator	Służy do wykonywania podstawowych obliczeń.
	Kalendarz	Umożliwia śledzenie umówionych terminów.
	Aparat	Pozwala robić zdjęcia i rejestrować nagrania wideo.
	Kontakty	Umożliwia utrzymywanie kontaktu ze znajomymi i współpracownikami.
	Monitor danych	Pozwala na śledzenie transferów danych.
	Pobrane pliki	Daje dostęp do pobranych aplikacji.
	Poczta e-mail	Umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail.
	Radio FM	Pozwala słuchać radia w telefonie.
	Galeria	Służy do wyświetlania obrazów i zdjęć.
	Gmail™	Aplikacja poczty e-mail obsługująca usługę Gmail™.
	Wyszukiwarka Google	Służy do znajdowania informacji w telefonie i w sieci Internet.
	Latitude	Pozwala wyświetlać położenie znajomych na mapie oraz dzielić się z nimi swoim położeniem i innymi informacjami.
	Maps	Umożliwia wyświetlenie swojej aktualnej lokalizacji, wyszukanie innych lokalizacji i obliczenie długości trasy.
	Market	Pozwala przejść do usługi Android Market™ w celu pobrania bezpłatnych lub płatnych aplikacji na telefon.
	Podłączone urządzenia	Pozwala udostępniać pliki multimedialne w telefonie przez współdzielone połączenie Wi-Fi®.
	Wiadomości	Służy do wysyłania i odbierania wiadomości SMS i MMS.
	Muzyka	Umożliwia odtwarzanie muzyki oraz list odtwarzania.
	Nawigacja	System nawigacji z głosowymi wskazówkami co do kolejnych zakrętów.
	News and Weather	Pozwala wyświetlać wiadomości i prognozy pogody.
	Telefon	Pozwala nawiązywać i odbierać połączenia, przełączać się między połączeniami, organizować połączenia konferencyjne oraz wyświetlać historię połączeń.
	Places	Służy do wyszukiwania miejsc. Można na przykład wyszukać restauracje.
	Store	Pozwala pobierać różnorodną pasjonującą zawartość na telefon.
	Ustawienia	Pozwala dopasować ustawienia telefonu do własnych upodobań.
	Instrukcja konfiguracji	Zawiera objaśnienie podstawowych funkcji telefonu i pomaga podczas wprowadzania najważniejszych ustawień.

	Synchronizacja	Służy do synchronizowania kontaktów, kalendarza i innych informacji.
	Pomoc techniczna	Pozwala dowiedzieć się więcej na temat korzystania z telefonu.
	Talk	Czat w trybie online.
	TrackID™	Usługa rozpoznawania muzyki.
	Timescape™	Służy do śledzenia całej codziennej komunikacji.
	Wybieranie głosowe	Pozwala nawiązywać połączenia za pomocą poleceń głosowych.
	YouTube™	Służy do udostępniania i przeglądania nagrań wideo z całego świata.

! Niektóre aplikacje nie są obsługiwane przez wszystkie sieci i/lub usługodawców we wszystkich rejonach.

💡 Pobrane aplikacje są automatycznie wyświetlane na ekranie Aplikacje.

Obsługa użytkowników

Bezpośredni dostęp do obsługi użytkowników na telefonie jest możliwy za pośrednictwem aplikacji obsługi. Można na przykład otworzyć instrukcję obsługi zawierającą opis korzystania z telefonu. Informacje dotyczące rozwiązywania problemów i inną pomoc można także uzyskać w strefie pomocy oraz w centrach kontaktowych firmy Sony Ericsson.

- **Funkcje aplikacji obsługi:**
 - Narzędzia — zwiększanie wydajności baterii i oprogramowania, poprawianie łączności.
 - Instrukcja obsługi na telefonie — czytanie i przeszukiwanie rozszerzonej instrukcji obsługi.
 - Narzędzia edukacyjne — dostęp do porad i wskazówek, aktualności i filmów instruktażowych.
 - Pomoc pocztą e-mail — wysyłanie wiadomości e-mail do zespołu pomocy.
 - **Strefa pomocy** — strona internetowa www.sonyericsson.com/support pozwala uzyskać wszechstronną pomoc oraz w pełni wykorzystać możliwości telefonu.
 - **Rozwiązywanie problemów** — typowe problemy i komunikaty o błędach opisano na końcu instrukcji obsługi i w strefie pomocy.
 - **Centrum obsługi telefonicznej** — można z niego skorzystać, jeśli wszystkie inne działania okazały się nieskuteczne. Odpowiednie numery podano na dołączonej ulotce *Ważne informacje*.
- ! Rozszerzona instrukcja obsługi jest także dostępna pod adresem www.sonyericsson.com/support.

Jak uzyskać dostęp do aplikacji obsługi

- 1 Na ekranie Aplikacje znajdź i stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij odpowiedni element obsługi.

Rozwiązywanie problemów

Telefon nie działa zgodnie z oczekiwaniami

W przypadku wystąpienia problemów z telefonem przed podjęciem jakichkolwiek innych czynności zastosuj się do następujących wskazówek:

- Ponownie uruchom telefon.
- Wyjmij i włóż z powrotem baterię oraz kartę SIM. Następnie ponownie uruchom telefon.
- Zaktualizuj oprogramowanie telefonu. Zaktualizowanie telefonu zapewnia jego optymalne działanie i zastosowanie najnowszych ulepszeń. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji *Aktualizowanie telefonu* na stronie 107.
- Zresetuj telefon.



Zachowaj cierpliwość podczas resetowania telefonu. Ponowne uruchomienie telefonu podczas jego resetowania może go trwale uszkodzić.

Jak wymusić zamknięcie aplikacji

- Gdy w oknie podręcznym jest wyświetlany komunikat, że aplikacja nie odpowiada, puknij pozycję **Wymuś zamknięcie**.
-  Jeśli nie chcesz wymuszać zatrzymania aplikacji, możesz zaczekać, aż aplikacja zacznie odpowiadać, pukając w tym celu pozycję **Czekaj**.

Resetowanie telefonu

Możliwe jest przywrócenie oryginalnych ustawień telefonu z lub bez usuwania swoich osobistych danych. Innymi słowy, telefon zostaje przywrócony do takiego stanu, w jakim został dostarczony przez producenta. Przed zresetowaniem telefonu należy utworzyć kopię zapasową wszelkich ważnych danych zapisanych w telefonie.

Jak zresetować telefon

- 1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję
- 2 Znajdź i stuknij kolejno **Ustawienia** > **Dane użytkownika**.
- 3 Stuknij opcję **Ustawienia fabryczne**.
- 4 Aby usunąć nie tylko zawartość wewnętrznej pamięci, ale także inne dane użytkownika, takie jak zdjęcia i muzyka, zaznacz pole **Wyczyść kartę SD**.
- 5 Stuknij opcję **Resetuj telefon**.
- 6 Aby potwierdzić, stuknij **Wymaż wszystko**.

Nie mogę naładować baterii telefonu

Ładowarka nie jest poprawnie podłączona lub połączenie z baterią jest słabe. Wyjmij baterię i wyczyść styki.

Po rozpoczęciu ładowania telefonu nie pojawia się ikona ładowania baterii

Przed pojawieniem się ikony baterii na ekranie może minąć kilka minut.

Poziom naładowania baterii jest niski

Postępuj zgodnie z naszymi wskazówkami na temat tego, jak lepiej wykorzystać swoją baterię. Zobacz *Wydajność baterii* na stronie 26.

Nie mogę przenieść zawartości między telefonem a komputerem za pomocą kabla USB

Oprogramowanie lub sterowniki USB nie zostały poprawnie zainstalowane. Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i sekcje rozwiązywania problemów znajdziesz pod adresem www.sonyericsson.com/support.

Nie mogę korzystać z usług internetowych

Upewnij się, że abonament obejmuje pobieranie danych, a ustawienia internetowe telefonu są poprawnie skonfigurowane. Aby uzyskać więcej informacji o włączaniu funkcji przesyłania danych, roamingu danych oraz o pobieraniu ustawień internetowych, zobacz *Ustawienia Internetu i wiadomości* na stronie 28. Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach subskrypcji, skontaktuj się z operatorem sieci.

Komunikaty o błędach

Brak zasięgu sieci

- W telefonie jest ustawiony tryb samolotowy. Upewnij się, że tryb samolotowy został wyłączony.
- Telefon nie odbiera żadnego sygnału sieci lub odbierany sygnał jest zbyt słaby. Skontaktuj się z operatorem sieci, aby upewnić się, że dane miejsce jest objęte zasięgiem.
- Karta SIM nie działa prawidłowo. Włóż kartę SIM do innego telefonu. Jeśli drugi telefon będzie działał normalnie, źródłem problemu jest Twój telefon. W takim przypadku skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Sony Ericsson.

Tylko połączenia alarmowe

Jesteś w zasięgu sieci, ale nie możesz z niej korzystać. W awaryjnych wypadkach niektórzy operatorzy umożliwiają wykonywanie połączeń na międzynarodowy numer alarmowy 112. Patrz *Połączenia alarmowe* na stronie 32.

Karta SIM jest zablokowana.

Trzy razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod PIN. Aby odblokować telefon, musisz podać kod PUK dostarczony przez operatora.

Karta SIM zablokow. kodem PUK.

Dziesięć razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod PUK (Personal Unblocking Key). Skontaktuj się z usługodawcą.

Informacje prawne

Sony Ericsson ST15i/ST15a

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications AB lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Ericsson Mobile Communications AB może wprowadzać w niej ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności bieżących informacji czy udoskonaleni programów i/lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Numer publikacji: 1252-0178.1

Ten telefon umożliwia pobieranie, przechowywanie i przekazywanie dalej zawartości dodatkowej, na przykład dzwonek. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami innych podmiotów, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną na telefon komórkowy lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony Ericsson. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób użycia. Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony Ericsson nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub zawartości oferowanej przez inne podmioty.

W niniejszej instrukcji obsługi mogą występować odwołania do usług lub aplikacji dostarczanych przez inne podmioty. Korzystanie z takiego oprogramowania lub usług może wymagać oddzielnej rejestracji u innego podmiotu będącego ich dostawcą i może podlegać dodatkowym warunkom korzystania. W przypadku aplikacji uzyskiwanych w witrynach innych podmiotów lub za ich pośrednictwem należy wcześniej zapoznać się z warunkami korzystania z takich witryn i stosowanymi zasadami dotyczącymi prywatności. Firma Sony Ericsson nie daje żadnych gwarancji dotyczących dostępności lub wydajności jakichkolwiek witryn innych podmiotów ani oferowanych przez nich usług.

Aby przeczytać informacje o zgodności z normami, takie jak symbol CE, należy wyjąć baterię z telefonu.

Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer.

Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

Niniejszy produkt jest chroniony określonymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez zezwolenia firmy Microsoft jest zabronione.

Właściciele praw do zawartości używają technologii zarządzania prawami dostępu do materiałów cyfrowych Windows Media (WMDRM) w celu zapewnienia ochrony swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich. Niniejsze urządzenie korzysta z oprogramowania WMDRM w celu uzyskiwania dostępu do zawartości chronionej przy użyciu technologii WMDRM. Jeżeli oprogramowanie WMDRM nie zdoła ochronić zawartości, jej właściciele mogą zwrócić się do firmy Microsoft o odwołanie możliwości stosowania technologii WMDRM w celu odtwarzania lub kopiowania chronionej zawartości przez to oprogramowanie. Odwołanie nie wpływa na zawartość niechronioną. Użytkownik wyraża zgodę na dołączanie przez firmę Microsoft listy odwołań do pobieranych licencji na zawartość chronioną.

Właściciele zawartości mogą wymagać od użytkownika uaktualnienia oprogramowania WMDRM w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na uaktualnienie, nie będzie mógł uzyskać dostępu do zawartości, która wymaga takiego uaktualnienia.

Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG-4 i AVC do użytku osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem wizualnym MPEG-4 („video MPEG-4”) lub standardem AVC („video AVC”) i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo MPEG-4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych bądź uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG-4 i/lub wideo AVC. Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także licencjonowania, można uzyskać od firmy MPEG LA, L.L.C. Adres witryny internetowej: <http://www.mpegla.com>. Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 jest licencjonowana przez instytut Fraunhofer IIS i firmę Thomson.

Umowa licencyjna użytkownika platformy Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Ograniczenia: Oprogramowanie to poufny materiał chroniony prawem autorskim należącym do firmy Sun. Tytuł własności wszystkich kopii pozostaje w posiadaniu firmy Sun i/lub jej licencjodawców. Klient nie może modyfikować, dekompiłować, dezasemblować, deszyfrować, oddzielać ani w inny sposób odtwarzać kodu źródłowego Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno dzierżawić, przekazywać ani udzielać na nie licencji, w całości ani w części.

Indeks

A		
aktualizowanie		
stan	51	
aktualizowanie telefonu	107	
albumy		
usuwanie	91	
albumy nagrań wideo	90, 91	
wyświetlanie	89	
albumy zdjęć	90	
usuwanie	91	
wyświetlanie	89	
Android Market™	53	
Android™	7	
animowane tapety	17	
aparat	78, 80	
ciągła automatyczna ostrość	81, 86	
ekran aparatu	78	
elementy sterujące	78	
geotagowanie	80	
ikony	86	
nagrywanie wideo	85	
omówienie	78	
powiększenie	79	
rejestrowanie nagrań wideo	85	
robiecie zdjęć	78, 79, 80	
ustawienia	80, 81, 85, 86	
używanie lampy błyskowej	79	
wideo	85	
wideo HD (High Definition)	86	
wykrywanie twarzy	79	
wykrywanie uśmiechu	80	
wyświetlanie nagrań wideo	85	
wyświetlanie zdjęć	79	
zamykanie	78	
aparat fotograficzny	78	
używanie lampy błyskowej	79	
aparat w trybie fotografii	78	
ustawienia	80, 81	
Aplikacja Google Talk™	48	
Aplikacja Media Go™	99	
Aplikacja Nawigacja	102	
aplikacje	7	
ekran	17	
omówienie	111	
audio		
odtwarzanie	71	
odtwarzanie muzyki w kolejności losowej	73	
regulacja głośności	72	
automatyczne listy odtwarzania		
odtwarzanie	73	
autoportret	78	
B		
bateria	12	
pokrywa	8	
zdejmowanie	8	
blokada		
blokada ekranu	9	
blokowanie ekranu	9	
włączanie ekranu	9	
BRAVIA	89	
C		
czat (komunikacja błyskawiczna)	48	
D		
data		
format	23	
Data monitor	29	
dioda	18	
E		
e-mail	44	
więcej niż jedno konto	46	
ekran	25	
gwarancja	13	
pęknięcie	13	
szkło	13	
Ekran główny	15	
dostosowywanie	15	
modyfikowanie	16	
F		
Facebook™	49	
aktualizacja stanu	51	
logowanie się	51	
filtr		
zdarzenia w Timescape™	50	
firmowe wiadomości e-mail, kalendarz i kontakty	58	
G		
Galeria	89	
oglądanie zdjęć z usługi Facebook™	90	
otwieranie	89	
otwieranie albumów	90	
zmienianie widoku	91	
geotagowanie		
zdjęć	80	
głośność		
klawisz	23	
regulacja dla nagrania wideo	93	
Gmail™	46	
godzina	23	
Google Latitude™	102	
Google™, konfiguracja konta	47	
GPS	101	
I		
ikona	109	
ikony	109	
aparatu	86	
importowanie kontaktów z karty SIM	37	
informacje o używaniu	29	
informacje osobiste	36	
instrukcja konfiguracji	9	
Internet		
przeglądarka internetowa	67	
sterowanie transferem danych	29	
ustawienia	28	
J		
jasność	25	
język	25	
pisanie	22	
K		
kafelki	49	
kalendarz	57	
tworzenie zdarzenia	57	
kamera wideo	78, 85	
ciągła automatyczna ostrość	86	
rejestrowanie nagrań wideo	85	
ustawienia	85, 86	
wideo HD (High Definition)	86	
Karta SIM	104	
karta SIM	104	
eksportowanie kontaktów	40	

importowanie kontaktów	37	przewijanie do przodu i do tyłu	93
wkładanie	8	regulacja głośności	93
klawiatura ekranowa	21	rejestrowanie	85
Klawiatura telefonu	20	udostępnianie	93
ustawienia	22	usuwanie	93
klawiatura telefonu	20	wstrzymywanie	93
klawisze	12	wysyłanie	93
konta	10	wyświetlanie	85, 89, 90, 91
Google™	10	nagrywanie wideo	78
Informacje Microsoft® Exchange	10	używanie klawisza aparatu	85
Sony Ericsson	10	Nawigacja	102
kontakty	36	numery alarmowe	32
importowanie z karty SIM	37		
kopiuj	40	O	
łączenie informacji o kontakcie	39	obracać	
udostępnianie	40	zdjęcia	92
ulubione	39	odbieranie elementów przy użyciu technologii	
utwórz kopię zapasową	40	beprzewodowej Bluetooth™	95
wysyłanie	40	odtwarzacz muzyki	71
zdjęcie	38, 92	automatyczne listy odtwarzania	73
korektor	72	korektor	72
książki audio	71	listy odtwarzania	73
		listy odtwarzania utworzone przez	
L		użytkownika	74
lampa błyskowa		minimalizowanie	72
używanie podczas robienia zdjęć	79	przeboje	74
listy odtwarzania	73	tworzenie list odtwarzania	74
dodawanie utworów	74	usuwanie utworów	72
generowane automatycznie	73	odtwarzacz wideo	
odtwarzanie własnych	74	wstrzymywanie nagrania wideo	93
przeboje	74	odtwarzanie	
tworzenie	74	muzyka	71
usuwanie	74	odtwarzanie losowe muzyki	73
usuwanie utworów	74	okno ostatnio używanych aplikacji	18
lokalizacja	80	omówienie	
		odtwarzacz muzyki	71
Ł			
ładowanie	12	P	
		PIN	104
M		pobieranie	
Mapy	102	ustawienia Internetu	28
Mapy Google™	102	poczta głosowa	33
metoda wprowadzania tekstu	20	poczta Patrz e-mail	
MMS		pokaz slajdów	92
ustawienia	28	połączenia	28, 32, 35
Mobile BRAVIA Engine		alarmowe	32
BRAVIA Engine	89	kierowanie	35
motyw	17	nieodebrane	33
muzyka	28, 71, 76	oczekujące	34
dodawanie utworów do list odtwarzania	74	przekazywanie	35
korzystanie z korektora	72	rejestr	33
książki audio	71	ustawienia	35
listy odtwarzania	74	wiele	34
odtwarzanie	71	połączenia konferencyjne	34
odtwarzanie w kolejności losowej	73	połączenie USB	97
omówienie odtwarzacza	71	powiadomienie	18, 109
podcasty	71	dzwonek	24
regulacja głośności	72	panel	19
tworzenie list odtwarzania	74	powiększanie	
udostępnianie	73	zdjęcia	91
usuwanie	72	powiększenie	79
używanie zestawu HF	28	przeboje	
wstrzymywanie utworu	72	odtwarzanie	74
wyszukiwanie za pomocą technologii		przechowywanie kontaktów	59
TrackID™	75	przedni aparat	78
zakup	75	przeglądanie — zobacz przeglądarka internetowa	
zmienianie utworów	72	przeglądarka internetowa	67
		pasek narzędzi	67
N		ustawienia	70
nagrania wideo	93	zarządzanie zakładkami	68
nagrywanie	85		
odtwarzanie	93		

prycinanie		Twitter™	49
zdjęcia	92	aktualizacja stanu	51
przycisk nieskończoności		logowanie się	51
w Timescape™	51		
PUK	104	U	
R		udostępnianie	
radio	76	muzyka	73
nawigowanie	76	zdjęcia	92
omówienie	76	zdjęcia i nagrania wideo	91
otwieranie	76	ulubione	
przełączanie stacji	76	przechodzenie między stacjami radiowymi	77
sluchanie przez głośnik	77	usuwanie stacji radiowych	77
ulubione	77	zapisywanie stacji radiowych	77
wybieranie stacji	76	USB, połączenie	97
wyszukiwanie stacji	77	usługa czatu	48
Radio FM		usługa odbierania	33
ulubione	77	Usługa synchronizacji Google Sync™	58
radio FM		usługi	10
ulubione	77	usługi lokalizacji	101
regulacja głośności	72	ustawienia	9
Regulacja podświetlenia ekranu LCD	25	aparat	80, 85
resetowanie	114	aparat fotograficzny	80
robiecie zdjęć	78	Internet	28
przez stuknięcie	79	kamera wideo	85
używanie funkcji wykrywania twarzy	79	MMS	28
używanie funkcji wykrywania uśmiechu	80	połączenie	35
używanie klawisza aparatu	78	Timescape™	52
rozszerzenia	15	wiadomości	28
rozwiązywanie problemów	114	ustawienia wstępne	
		usuwanie stacji radiowych	77
		zapisywanie stacji radiowych	77
		usuwanie	91
S		nagrania wideo	93
sieci bezprzewodowe	101	utwory	72
Sony Ericsson Sync	59	zdjęcia	92
SOS <i>Patrz numery alarmowe</i>		utwórz kopię zapasową	
spis telefonów	36	kontakty	40
stan	18, 109		
symbole	20	W	
synchronizacja	58	Wi-Fi™	61
Google Sync™	58	wiadomości	
kontakty, kalendarz i wiadomości e-mail		ustawienia	28
Microsoft® Exchange	58	wibracja	24
Synchronizacja Microsoft® Exchange	58	wideo HD (High Definition)	86
synchronizowanie		widżet	
kontakty	59	Timescape™	49
T		widżety	15
tapeta	17	wielkie litery	20
używanie zdjęcia jako	92	Wisepilot™	102
tapety animowane	17	wizytówki	
Technologia bezprzewodowa Bluetooth™	94	wysyłanie	40
Technologia TrackID™		włączanie	9
korzystanie z wyników działania	75	wskazówki na temat dojazdu	102
przeglądanie list przebojów	75	współrzędne	102
wyszukiwanie informacji o utworze	75	wstrzymywanie utworu	72
technologia TrackID™		wybieranie stałe	35
kupowanie utworu	75	wykrywanie twarzy	79
otwieranie	75	wykrywanie uśmiechu	80
telefon		wyłączanie	9
aktualizowanie	107	wysyłanie	91, 92
bateria	26	kontakty	40
wydajność	26	wizytówki	40
telefonowanie <i>Patrz połączenia</i>		wysyłanie elementów przy użyciu technologii	
Timescape™	49	bezprowodowej Bluetooth™	95
ikony filtrów	50	wyszukiwanie	
omówienie ekranu	49	informacje o utworze	75
przycisk nieskończoności	51	muzyki za pomocą technologii TrackID™	75
ustawienia	52	wyświetlanie	
widżet	49	nagrania wideo zarejestrowane aparatem	85
TrackID™, technologia	75	zdjęcia	79
tryb cichy	23	wzór odblokowania ekranu	104
tryb samolotowy	25		

Z

zakup	
muzyka	75
zarządzanie czasem	57
zasilanie	9
zdarzenia	
kalendarz	57
w Timescape™	50
zdjęcia	91, 92
dodawanie do kontaktu	38
dodawanie położenia geograficznego	80
obracanie	92
pokaz slajdów	92
powiększanie	91
przeglądarka zdjęć	90
prycinanie	92
robienie	78, 79, 80
udostępnianie	91, 92
usuwanie	92
używanie jako tapety	92
używanie jako zdjęcia kontaktu	92
wyświetlanie	79, 89, 90, 91
wyświetlanie lokalizacji	80
wyświetlanie na mapie	92
zestaw głośnomówiący	28
zestaw HF	
używanie	28
zmiana rozmiaru	
zdjęcia	92
zmienianie utworów	72
zwiększanie jakości zdjęć dzięki funkcji BRAVIA	
Engine	89