

SAMSUNG Player Pixon



SAMSUNG

Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous guider dans l'utilisation de votre appareil. Pour une prise en main rapide, consultez les sections « Présentation de votre téléphone », « Installation et préparation du téléphone » et « Fonctions de base ».

Icônes

Familiarisez-vous d'abord avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



Avertissement — situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



Attention — situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils



Remarque — remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires



Référence — Pages contenant plus d'informations. Exemple : ► p. 12 (reportez-vous à la page 12)

→ **Suivi de**—Pour modifier l'ordre des options ou des menus, vous devez exécuter une action. Exemple : Appuyez sur **Menu** → **Messagerie** → **Nouveau message** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Menu**, puis sur **Messagerie** et enfin sur **Nouveau message**).

[] **Crochets**—Touches du téléphone. Exemple : [] (représente la touche marche/arrêt).

Copyright

Les droits sur toutes les technologies et produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier—Bluetooth QD ID: B014450.
- Java™ est une marque de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- DivX® est une marque déposée de DivX, Inc., et est utilisé sous licence.



À PROPOS DE DIVX VIDÉO

DivX[®] est un format de vidéo numérique créé par DivX, Inc. Cet appareil bénéficie d'une certification officielle de DivX et permet de lire le format vidéo DivX. Lecture des vidéos DivX[®] jusqu'à 320x240. Possibilité de lecture des vidéos DivX[®] jusqu'à 720x480.

À PROPOS DE DIVX VIDÉO SUR DEMANDE

Cet appareil certifié DivX[®] doit être enregistré auprès de DivX pour permettre la lecture de contenu DivX de vidéo sur demande (DivX VOD). Commencez par générer le code d'enregistrement DivX VOD de votre appareil et indiquez-le pendant la procédure d'enregistrement.

[Important : Le contenu DivX VOD est protégé par un système DivX DRM (Gestion des droits numériques) qui limite la lecture aux appareils certifiés DivX et enregistrés. Si vous essayez de lire du contenu DivX VOD qui n'est pas autorisé pour votre appareil, le message « Erreur d'autorisation » s'affichera et l'appareil ne parviendra pas à lire le contenu]. Pour plus d'informations, surfez sur www.divx.com/vod

Table des matières

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation	1
Mises en garde	1
Consignes de sécurité	4
Consignes d'utilisation importantes	7
Présentation de votre téléphone	11
Contenu du coffret	11
Présentation du téléphone	12
Touches	13
Écran	14
Icônes	15
Installation et préparation du téléphone	17
Installer la carte SIM ou USIM et la batterie	17
Mettre la batterie en charge	19
Insérer une carte mémoire (en option)	20
Fonctions de base	22
Allumer et éteindre le téléphone	22
Accéder aux menus	23
Changer d'application	23
Widgets	24
Personnaliser le téléphone	24

Fonctions d'appel de base	26	Synchroniser des données	57
Envoyer et consulter des messages	27	Lecteur RSS	57
Ajouter et rechercher des contacts	31	Jeux et applications Java	58
Fonctions de base de l'appareil photo	31	Créer et afficher une horloge mondiale	59
Écouter de la musique	34	Programmer et utiliser des alarmes	60
Surfer sur le WAP	35	Calculatrice	61
Fonctions avancées	37	Convertisseur	61
Fonctions d'appel avancées	37	Régler un compte à rebours	61
Fonctions avancées du Répertoire	40	Chronomètre	61
Fonctions de messagerie avancées	41	Créer une nouvelle tâche	62
Fonctions avancées de lecture audio	42	Créer un mémo	62
Outils et applications	46	Dessiner des croquis	62
Fonction Bluetooth	46	Gérer le calendrier	63
Activer et envoyer un message SOS	48	Dépannage	a
Activer le traçage du mobile	49	Index	d
Afficher l'écran du téléphone sur un téléviseur	49		
Enregistrer et écouter des mémos vocaux	50		
Retoucher des images	51		
Imprimer des photos	54		
Editeur de vidéos	54		

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Conformez-vous toujours aux mises en garde suivantes afin de prévenir toute situation dangereuse ou illégale et de garantir des performances optimales.



Mises en garde

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à la bonne fixation de votre téléphone portable et de ses accessoires dans votre véhicule. Évitez de poser votre téléphone ou l'un de ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags.

Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait provoquer des blessures graves.

Utilisez les batteries et les chargeurs avec bon sens et éliminez les selon la réglementation en vigueur

- Utilisez uniquement des batteries homologuées par Samsung et des chargeurs spécifiquement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs non compatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais la batterie ou le téléphone dans le feu. Respectez la réglementation en vigueur concernant le recyclage des batteries et des téléphones usagés.

- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- N'écrasez et ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée, qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez les interférences avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux directives des fabricants et du Wireless Technology Research, programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile, maintenez une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.

Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

Éteignez le téléphone dans les zones potentiellement explosives

N'utilisez pas votre téléphone dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez le téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite. Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie dans ou près des lieux de stockage ou de transfert de produits chimiques ou combustibles ou dans les zones de dynamitage.

Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions engendrées par des gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des SMS, utilisez les fonctions spéciales de modèles et de saisie intuitive pour réduire les gestes répétitifs. Tenez votre téléphone de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches et pensez à faire des pauses.

WARNING



Consignes de sécurité

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant

Évitez d'utiliser votre téléphone en conduisant et respectez la réglementation concernant l'utilisation des téléphones portables en voiture. Utilisez un kit mains libres pour conduire en toute sécurité.

Observez toutes les mises en garde et les consignes de sécurité

Respectez la réglementation interdisant l'utilisation des téléphones portables dans certains lieux.

Utilisez uniquement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires non compatibles peut endommager le téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux et les centres de soins. Observez la réglementation en vigueur ainsi que les consignes et mises en garde affichées par le personnel médical.

Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions radio lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone ou passez en mode hors-ligne qui vous permettra de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) de votre téléphone.

Protégez les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures extrêmes (inférieures à 0° C/ 32° F ou supérieures à 45° C/113° F). Les températures très faibles ou très élevées peuvent affecter la capacité de charge et la durée de vie des batteries.

- Évitez tout contact entre les batteries et des objets métalliques, cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - et d'endommager les batteries de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.

Manipulez votre téléphone avec soin

- Évitez tout contact avec des liquides—ils risquent de provoquer des dégâts sérieux. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants mobiles risquent de se détériorer.

- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le de tout choc afin d'éviter de graves dégâts.
- Peindre le téléphone risque de bloquer les pièces mobiles du téléphone et de perturber son fonctionnement.
- N'utilisez ni le flash ni l'éclairage du téléphone trop près des yeux des enfants et des animaux.
- Les champs magnétiques peuvent endommager votre téléphone et les cartes mémoire. N'utilisez pas d'étui ni d'accessoires dotés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Les signaux de radiofréquence émis par votre téléphone peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés, notamment les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les équipements médicaux, électroniques domestiques et automobiles. Contactez les fabricants de ces appareils électroniques pour résoudre les éventuels problèmes d'interférences.

CAUTION



Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone normalement

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Un technicien non agréé pourrait endommager votre téléphone ce qui entraînerait, de ce fait, l'annulation de la garantie.

Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.

- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec précaution

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone est en cours d'enregistrement ou de lecture, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les nuisances électriques émanant d'autres appareils.

- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Garantir l'accès aux services d'urgence

Dans certains lieux et dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions reculées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2,0 watts par kilogramme de tissu humain.

Au cours des essais, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle était de 0,734 watt par kilogramme. Au cours d'une utilisation normale, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emploi atteste de la conformité de votre téléphone avec la directive européenne R&TTE sur les équipements de radio-communications et équipements terminaux de télécommunications. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, consultez le site Web de Samsung mobile.

Recyclage

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans le cadre de l'Union européenne et des autres pays européens utilisant des systèmes de collecte sélective)


Ce symbole sur le produit ou sur sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers.

En raison des risques que l'élimination non contrôlée des déchets représente pour l'environnement et la santé de l'homme, veuillez séparer ce produit des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter leur distributeur ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé dans le respect de l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leur fournisseur et à se référer aux conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Elimination des batteries de ce produit

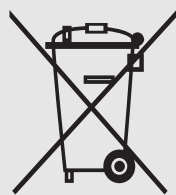

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers.

L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Présentation de votre téléphone

Cette section décrit les touches, l'écran et les symboles de votre téléphone portable, ainsi que son utilisation de base.

Contenu du coffret

Sortez le téléphone de son coffret et vérifiez que tous les éléments suivants sont présents :


- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi




Les éléments fournis avec votre téléphone peuvent varier en fonction des logiciels et accessoires disponibles dans votre région ou proposés par votre opérateur. Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.

Présentation du téléphone

Présentation des touches et fonctions de la face avant de votre téléphone :

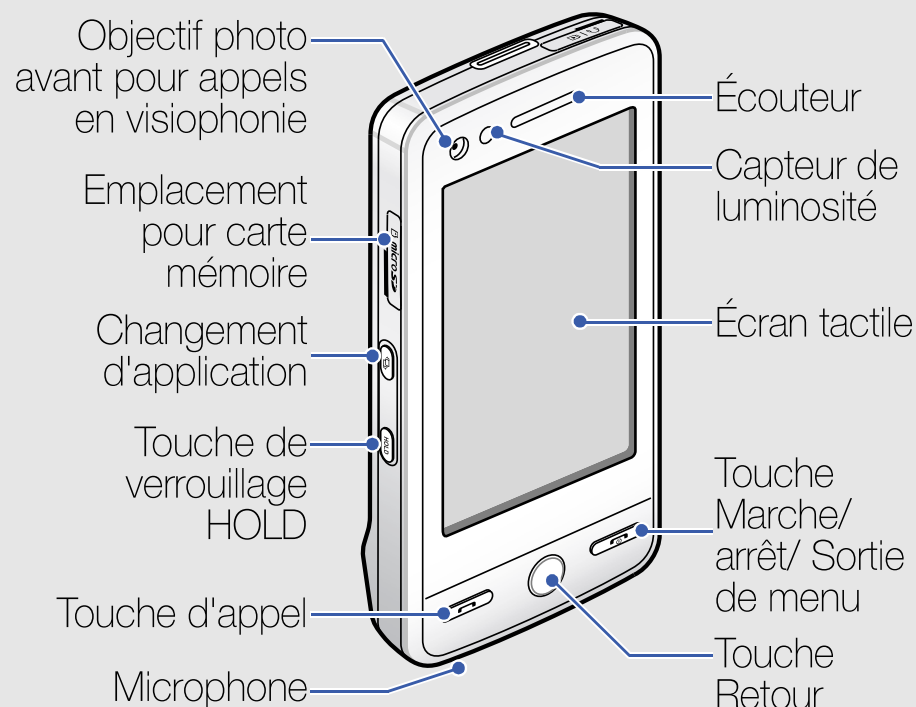

Présentation des touches et fonctions de la face arrière de votre téléphone :

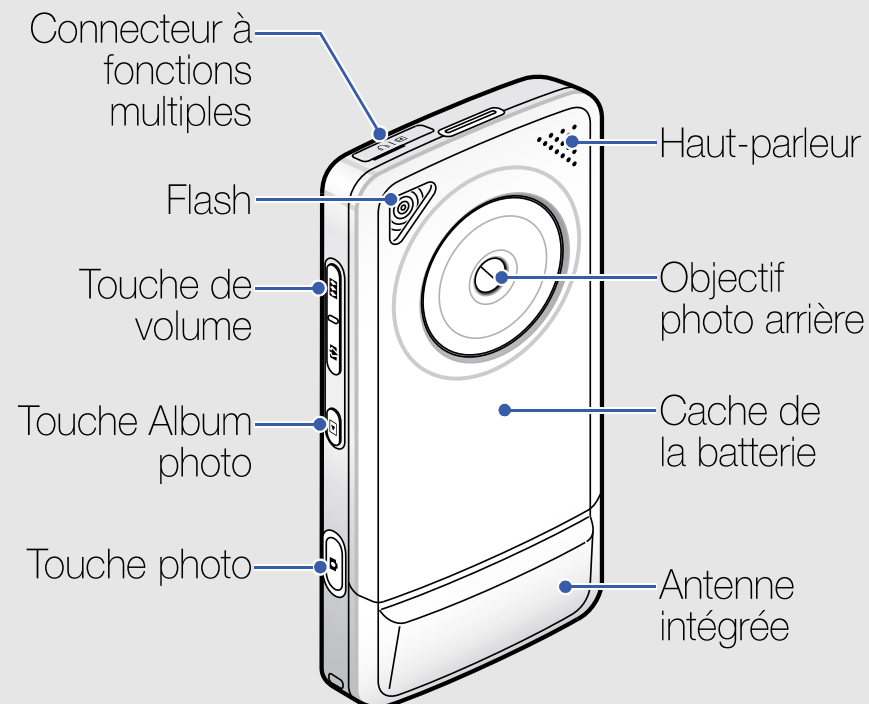

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches pour empêcher toute utilisation malencontreuse du téléphone. Pour verrouiller le téléphone, appuyez sur **[HOLD]**.

Touches

Touche	Fonction
 Appel	Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. En mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus.
 Retour	En mode menu, permet de revenir au niveau de menu précédent.
 Touche Marche/arrêt/Sortie de menu	Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée). En mode menu, permet de revenir à l'écran du menu principal ou en mode veille.


Touche	Fonction
 Changement d'application	Maintenez cette touche enfoncée pour ouvrir la fenêtre de changement d'application et accéder aux autres programmes sans quitter celui qui est en cours d'exécution.
 Verrouillage	Permet de verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches.
 Volume	Permet de régler le volume sonore du téléphone.
 Album photo	En mode veille, maintenez cette touche enfoncée pour ouvrir vos photos.

Touche	Fonction
	En mode veille, permet d'activer l'appareil photo (maintenir enfoncée). En mode photo/caméscope, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo. À partir de l'écran de numérotation, permet de passer un appel en visiophonie (maintenir enfoncée).

Appareil photo

Écran

L'écran de votre téléphone comporte les zones suivantes :

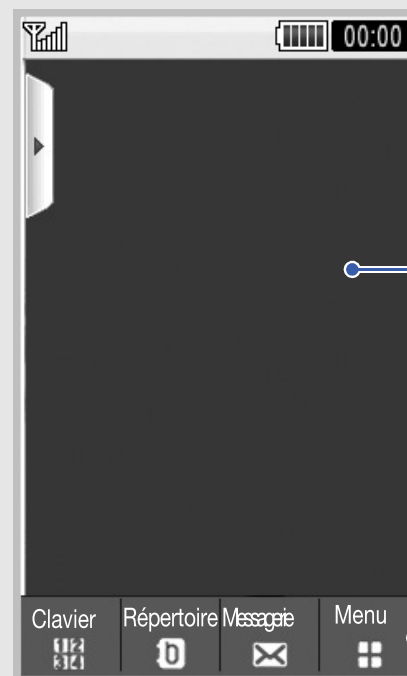

Ligne des icônes

Affiche différentes icônes

Textes et graphiques

Affiche des messages, des instructions et les informations que vous saisissez

Ligne des touches écran

Affiche les actions actuellement associées à chaque zone

Icônes

Signification des icônes qui apparaissent sur l'écran.

Icône	Signification
	Puissance du signal
	Réseau GPRS
	Transfert de données via un réseau GPRS
	Réseau EDGE connecté
	Transfert de données via un réseau EDGE
	Réseau UMTS connecté
	Transfert de données via un réseau UMTS
	Réseau HSDPA connecté

Icône	Signification
	Transfert de données via un réseau HSDPA
	Appel vocal en cours
	Appel visiophonique en cours
	Carte mémoire insérée
	Alarme activée
	Navigation sur le WAP
	Connecté à une page WAP sécurisée
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Renvoi d'appel activé
	Bluetooth activé
	Kit mains libres ou kit piéton Bluetooth connecté

Icône	Signification
	Synchronisation avec un ordinateur
	Nouveau message texte (SMS)
	Nouveau message multimédia (MMS)
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Nouveau message Push
	Nouveau message de configuration
	Nouveau message vidéo
	Boîte de réception SMS saturée
	Boîte de réception MMS saturée
	Boîte de réception e-mail saturée
	Boîte de messagerie vocale saturée

Icône	Signification
	Boîte de réception des messages Push saturée
	Boîte de réception des messages de configuration saturée
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Profil Voiture activé
	Profil Réunion activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Hors-ligne activé
	Niveau de charge de la batterie
	Heure

Installation et préparation du téléphone

Cette section décrit comment assembler et préparer votre téléphone portable pour sa première utilisation.


Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).

Pour bénéficier des services UMTS, vous devez disposer d'une carte USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Pour installer la carte SIM ou USIM et la batterie :

1. Retirez le cache de la batterie.

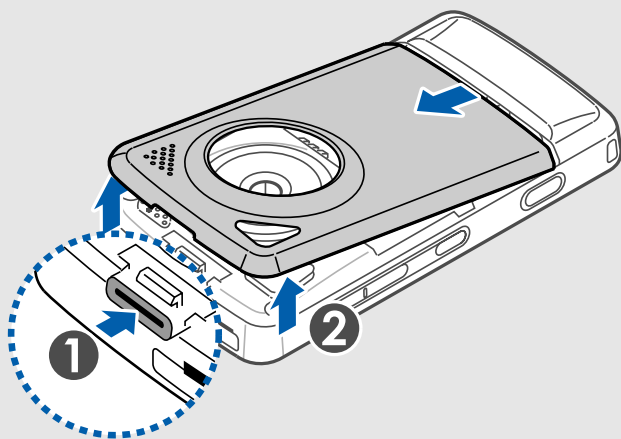

Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [] enfoncée pour éteindre l'appareil.


2. Insérez la carte SIM ou USIM.

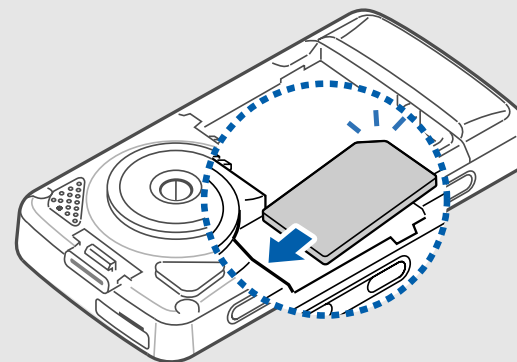


Installez la carte SIM ou USIM en orientant la puce vers le téléphone.

Lorsque le téléphone ne contient pas de carte SIM ou USIM, il est néanmoins possible d'utiliser des services qui ne nécessitent pas de connexion au réseau, ainsi que certains menus.

3. Installez la batterie.

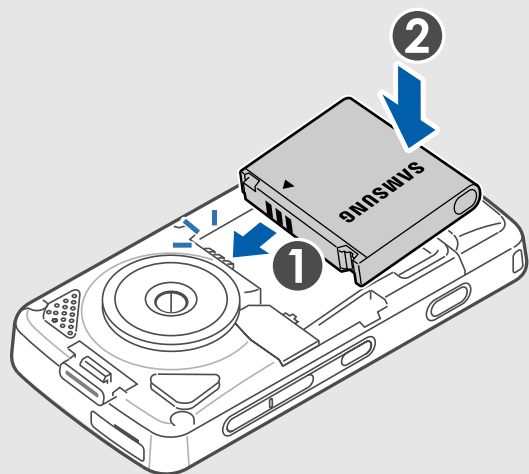


4. Remettez le cache de la batterie en place.

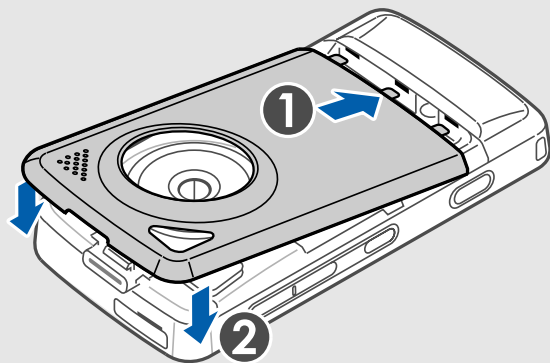

Mettre la batterie en charge

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.

1. Branchez le chargeur sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

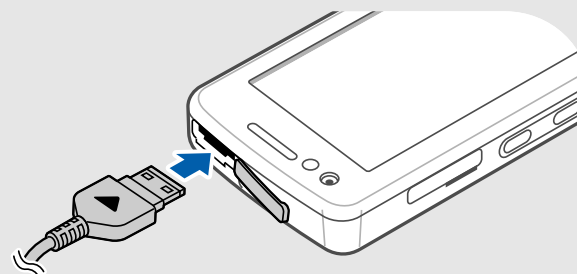

Triangle orienté vers le haut



Un branchement incorrect du chargeur peut endommager le téléphone. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

2. Branchez le chargeur sur une prise secteur.

3. Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône  ne clignote plus), débranchez le chargeur de la prise secteur.
4. Débranchez le chargeur du téléphone.
5. Refermez le cache du connecteur à fonctions multiples.




Informations sur l'indicateur de faible charge

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet une tonalité et affiche un message d'avertissement. L'icône de batterie est alors vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour remettre le téléphone en marche.

Insérer une carte mémoire (en option)

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous pouvez utiliser une carte mémoire. Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ d'une capacité allant jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du modèle).

1. Ouvrez le compartiment à carte mémoire, sur le côté du téléphone.
2. Introduisez une carte mémoire, étiquette orientée vers le haut.

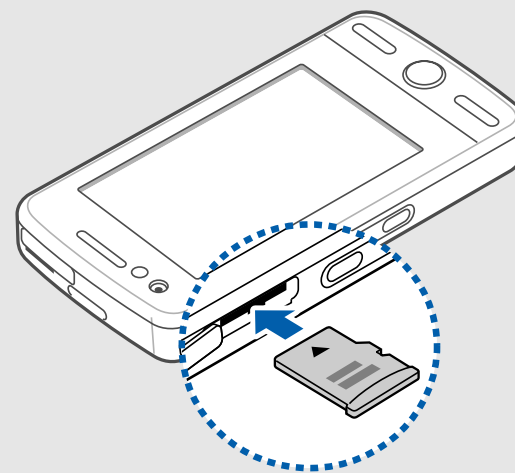

3. Enfoncez la carte mémoire dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

Pour retirer la carte mémoire, enfoncez-la légèrement jusqu'à ce qu'elle se déverrouille, puis retirez-la du téléphone.



Fonctions de base

Découvrez comment réaliser les opérations de base et utiliser les fonctions principales de votre téléphone.

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

1. Maintenez la touche [] enfoncée.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur **Valider** (si nécessaire).

Pour éteindre le téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

Activer le profil Hors-ligne

Le profil Hors-ligne vous permet de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) du téléphone lorsque leur utilisation est interdite, par exemple dans les avions ou les hôpitaux, pour continuer à utiliser les fonctions de votre téléphone qui ne nécessitent pas de connexion par ondes radio.

Pour activer le profil Hors-ligne, appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Profils** → **Hors-ligne**.



Respectez l'ensemble des avertissements et consignes du personnel habilité lorsque vous vous trouvez dans une zone interdisant l'utilisation des appareils sans fil.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus du téléphone :

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → un menu.
2. Sélectionnez un menu ou une option.
3. Appuyez sur la touche [Retour] pour revenir au niveau de menu précédent. Appuyez à deux reprises sur [📞] pour revenir en mode veille.

Changer d'application

Découvrez comment basculer vers d'autres applications sans fermer la fenêtre du menu en cours d'utilisation.

1. Pendant l'utilisation d'un menu, maintenez la touche [📞] enfoncée.

Les applications suivantes sont disponibles :

- **Appel** : permet d'ouvrir l'écran de numérotation.
- **Lecteur MP3** : permet d'ouvrir le lecteur MP3.
- **Messagerie** : permet d'ouvrir la messagerie.
- **Navigateur** : permet de lancer le navigateur WAP.
- **Menu principal** : permet d'ouvrir l'écran du menu principal.

2. Sélectionnez une application.

Widgets

Utilisation des widgets de la barre d'outils.

Ouvrir la barre d'outils

Pour ouvrir la barre d'outils, en mode veille, appuyez sur la flèche en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez organiser les widgets comme vous le souhaitez dans la barre d'outils ou les déplacer vers l'écran de veille.



Les widgets disponibles peuvent varier en fonction de votre région ou de votre opérateur.

Ajouter des widgets à l'écran de veille

1. Ouvrez la barre d'outils.
2. Faites glisser un widget de la barre d'outils vers l'écran de veille. Vous pouvez positionner le widget n'importe où sur l'écran.

Modifier les widgets

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Raccourcis**.
2. Sélectionnez les widgets à inclure dans la barre d'outils, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Personnaliser le téléphone

Tirez le meilleur de votre téléphone en l'adaptant selon vos préférences.

Régler le volume du clavier

En mode veille, appuyez vers le haut ou vers le bas sur la touche de volume pour régler le volume des touches.

Activer ou désactiver le profil Discret

En mode veille, appuyez sur **Clavier** et maintenez **#** enfoncé pour couper ou rétablir le son du téléphone.

Modifier la sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Profils**.
2. Appuyez sur  à côté du profil désiré.
3. Appuyez sur **Sonnerie appel vocal** ou sur **Sonnerie appel visio**.
4. Sélectionnez une sonnerie dans la liste, puis appuyez sur **Enregistrer**.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Sélectionner un fond d'écran (mode veille)

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Fond d'écran**.
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner une image.
3. Appuyez sur **Régler**.

Verrouiller le téléphone

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Appuyez sur **ON** sous **Verrouillage téléphone**.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **Valider**.
4. Confirmez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur **Valider**.

Fonctions d'appel de base

Cette section décrit comment appeler un numéro et répondre à un appel et comment utiliser les fonctions d'appel de base.



Lorsque vous êtes en communication, l'appareil verrouille automatiquement l'écran tactile pour éviter toute saisie accidentelle. Pour le déverrouiller, appuyez sur [HOLD].

Passer un appel

1. En mode veille, appuyez sur **Clavier** et saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur [] ou sur **Appel vocal** pour composer ce numéro.

Pour passer un appel visio, appuyez sur **Plus** → **Appel visio** ou maintenez la touche [Photo] enfoncée.

3. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone reçoit un appel, appuyez sur [].
Pour un appel visio, appuyez sur [] et sur **Afficher**.
2. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Régler le volume d'écoute

Pour régler le volume pendant un appel, utilisez la touche de volume.

Fonction haut-parleur

1. En cours d'appel, appuyez sur **HP** → **Oui** pour activer le haut-parleur.
2. Appuyez sur **HP** pour revenir à l'écouteur.

Kit piéton

Vous pouvez passer et recevoir des appels à l'aide du kit piéton fourni en le branchant sur le connecteur à fonction multiple du téléphone :

- Pour rappeler le dernier correspondant, appuyez sur la touche du kit piéton, puis maintenez-la enfoncée.
- Pour décrocher, appuyez sur la touche du kit piéton.
- Pour raccrocher, appuyez de nouveau sur la touche du kit piéton.

Envoyer et consulter des messages

Découvrez comment envoyer et consulter des SMS, des MMS et des e-mails.

Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode veille, appuyez sur **Messagerie** → **Nouveau message** → **Message**.

2. Appuyez sur **Ajouter destinataire(s)** → **Saisie manuelle**.
3. Entrez le numéro du destinataire, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Appuyez pour ajouter le texte**.
5. Rédigez le texte du message, puis appuyez sur **OK**. ► Saisie de texte
Pour envoyer un SMS, passez à l'étape 8.
Pour joindre un élément multimédia, continuez à l'étape 6.
6. Appuyez sur **Ajouter des fichiers** → un type d'élément.
7. Appuyez sur l'élément que vous souhaitez ajouter, puis sur **Ajouter**.
8. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

Envoyer un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur **Messagerie** → **Nouveau message** → **E-mail**.
2. Appuyez sur **Ajouter destinataire(s)** → **Saisie manuelle**.
3. Entrez l'adresse e-mail du destinataire, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Ajouter objet**.
5. Rédigez l'objet du message, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Appuyez pour ajouter le texte**.
7. Rédigez le texte de l'e-mail, puis appuyez sur **OK**.
8. Si vous le souhaitez, appuyez sur **Ajouter des fichiers** → un type d'élément et joignez un fichier.
9. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

Saisie de texte

Grâce à l'écran tactile de votre téléphone, vous pouvez écrire du texte, des messages et des notes.

Changer le mode de saisie

Lorsque vous ouvrez le champ de saisie, le clavier virtuel apparaît. Appuyez sur la flèche accolée au **Clavier** et sélectionnez l'une des méthodes de saisie suivantes :

- Clavier
- En. man. pl. écr
- Ecriture manuscrite Cadre1
- Ecriture manuscrite Cadre2



Lors de la saisie, vous pouvez utiliser un clavier large en faisant pivoter le téléphone en mode paysage, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Saisie de texte à l'aide des touches

1. Passez en mode de saisie **Clavier**.
2. Appuyez sur la touche virtuelle appropriée pour saisir votre texte.
 - Pour changer la casse ou utiliser des nombres ou des symboles, appuyez sur **Abc**.
 - Pour saisir du texte en mode T9, appuyez sur **T9**.

Les modes de saisie suivants sont disponibles :

Mode	Fonction
ABC	Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche virtuelle correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode	Fonction
T9	1. Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au caractère à saisir pour entrer un mot complet. 2. Si le mot correct s'affiche, appuyez sur  pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, choisissez parmi les autres propositions dans la liste affichée.
Numérique	Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au chiffre à saisir.
Symbole	Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au symbole à saisir.

Saisie en écriture manuscrite Plein écran

1. Passez en mode de saisie **En. man. pl. écr.**
2. Écrivez chaque caractère n'importe où sur l'écran.
Pour changer la casse ou utiliser des nombres ou des symboles, appuyez sur **Abc**.

Saisie en écriture manuscrite Cadre1

1. Passez en mode de saisie **Ecriture manuscrite Cadre1**.
2. Écrivez chaque caractère dans la zone de saisie au bas de l'écran.
Écrivez les chiffres et les symboles dans la colonne **?1**, en bas de la partie droite de la zone d'écriture.

Saisie en écriture manuscrite Cadre2

1. Passez en mode de saisie **Ecriture manuscrite Cadre2**.

2. Écrivez chaque caractère dans la zone de saisie au bas de l'écran.
Pour changer la casse ou utiliser des nombres ou des symboles, appuyez sur **Abc**.

Afficher un SMS ou un MMS

1. En mode veille, appuyez sur **Messagerie** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Afficher un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur **Messagerie** → **E-mails reçus**.
2. Sélectionnez un compte.
3. Appuyez sur **Téléch**.
4. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
5. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

Ajouter et rechercher des contacts

Fonctions de base du Répertoire.

Ajouter un nouveau contact

1. En mode veille, appuyez sur **Clavier** et entrez le n° de téléphone à enregistrer.
2. Appuyez sur **Plus** → **Enregistrer n°** → **Nouveau**.
3. Appuyez sur **Téléphone** ou sur **SIM**.
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer le contact en mémoire.

Rechercher un contact

1. En mode veille, appuyez sur **Répertoire**.
2. Faites glisser  pour sélectionner le premier caractère du nom recherché.

3. Sélectionnez le nom du contact dans la liste de recherche.



Une fois le contact localisé, vous pouvez :

- l'appeler en appuyant sur  ou sur []
- modifier ses coordonnées en appuyant sur

Modifier

Fonctions de base de l'appareil photo

Cette section décrit les fonctions de base pour photographier, filmer et visionner les clichés et vidéos.



Lorsque vous activez l'appareil photo, le téléphone peut afficher un écran vide en raison d'une décharge électrostatique temporaire. Redémarrez le téléphone pour résoudre ce problème.

Prendre des photos

1. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
2. En mode veille, maintenez la touche [Photo] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
4. Pour prendre un cliché, appuyez sur la touche [Photo].
Le cliché est enregistré automatiquement.

Visualiser des photos

En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.

Pour classer et afficher les dans une vue large :

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Navigateur photo**.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.

3. Appuyez sur  et sélectionnez une catégorie pour afficher les photos.
4. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher les photos.

Filmer des vidéos

1. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
2. En mode veille, maintenez la touche [Photo] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
3. Appuyez sur  pour passer en mode caméscope.
4. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
5. Appuyez sur la touche [Photo] pour commencer à filmer.
6. Appuyez sur la touche [Photo] pour arrêter l'enregistrement.
La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.

Visionner des vidéos

En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Mes fichiers** → **Vidéos** → **Mes vidéos** → un fichier vidéo.

Étiqueter des visages dans vos photos

Découvrez comment étiqueter des visages dans vos photos et comment passer des appels ou envoyer des messages depuis les photos. Avant de passer des appels ou d'envoyer des messages, vous devez créer des étiquettes de visages.

Pour étiqueter des visages dans vos photos :

1. Sélectionnez une photo en maintenant la touche [] enfoncée ou prenez un nouveau cliché. ► p. 32
2. Appuyez sur  pour ajouter une étiquette au visage d'une personne.

3. Appuyez sur , déplacez ou modifiez la taille du rectangle entourant le visage, puis appuyez sur  (si nécessaire).
4. Appuyez sur **Ajouter** → **Ajouter un nom**.
5. Entrez un nom pour l'étiquette du visage, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Options** → **Modifier** → **Lien vers le Répertoire** → **Ajouter un nouveau contact** pour associer un nouveau contact à l'étiquette de visage dans Répertoire.

Pour passer des appels ou envoyer des messages à partir de photos :

1. Sélectionnez une photo avec étiquette de visage en maintenant la touche [] enfoncée.
2. Appuyez sur . L'étiquette de visage apparaît avec son nom.
3. Appuyez sur **Options** → **Appel** ou sur **Message**.

Écouter de la musique

Votre téléphone vous permet d'écouter de la musique à l'aide du lecteur MP3 ou de la radio FM.

Écouter la radio FM

1. Branchez le kit piéton fourni sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Applications** → **Radio FM**.
3. Appuyez sur **Oui** pour lancer la recherche automatique des stations.
La radio recherche et mémorise les stations disponibles.



Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, le téléphone vous propose d'effectuer une recherche automatique des stations.

4. Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner une station de radio.
Pour obtenir des informations sur la chanson en cours de diffusion, appuyez sur **Plus** → **Reconnaissance audio**. ► p. 45
5. Pour éteindre la radio, appuyez sur .

Écouter des fichiers audio

Commencez par transférer des fichiers sur votre téléphone ou sur une carte mémoire :

- Téléchargez sur le WAP. ► p. 35
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio. ► p. 42
- Recevez des fichiers via Bluetooth. ► p. 47
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. ► p. 42
- Synchronisez le téléphone avec Windows Media Player 11. ► p. 43

Après avoir transféré de la musique sur votre téléphone ou sur une carte mémoire :

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Musique** → **Lecteur MP3**.
2. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.
3. Les icônes suivantes permettent de contrôler la lecture :

Icône	Fonction
	Mettre la lecture en pause
	Lancer la lecture ou reprendre la lecture après une pause
	Revenir au fichier précédent. Reculer dans le fichier (maintenir enfoncée)
	Passer au fichier suivant. Avancer dans le fichier (maintenir enfoncée)
	Augmenter ou diminuer le volume

Surfer sur le WAP

Accédez à des pages WAP et enregistrez des favoris.

Naviguer sur des pages WAP

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Applications** → **Navigateur** → **Accueil** pour ouvrir la page d'accueil de votre opérateur.
2. Utilisez les icônes suivantes pour naviguer dans les pages WAP :

Icône	Fonction
	Aller à la page suivante ou revenir à la page précédente
	Actualiser la page affichée
	Revenir à la page d'accueil
	Effectuer un zoom sur une page
	Ajouter un favori

Icône	Fonction
★	Ouvrir la liste des favoris enregistrés
	Changer le mode d'affichage

Créer des favoris de pages WAP

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Applications** → **Navigateur** → **Favoris**.
2. Appuyez sur **Ajouter**.
3. Saisissez le titre de la page et une adresse Internet (URL).
4. Appuyez sur **Enregistrer**.



Fonctions avancées

Cette section décrit comment effectuer différentes opérations avancées et utiliser les fonctions complémentaires de votre téléphone.

Fonctions d'appel avancées

Familiarisez-vous avec les autres fonctions d'appel de votre téléphone.

Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre téléphone affiche à l'écran les appels auxquels vous n'avez pas répondu. Pour composer le numéro d'un appel manqué :

1. Appuyez sur l'appel manqué dont vous souhaitez composer le numéro depuis le widget d'alerte d'événement.
2. Appuyez sur [] pour composer son numéro.

Appeler un numéro récemment composé

1. En mode veille, appuyez sur [] pour afficher la liste des derniers numéros composés.
2. Sélectionnez un numéro et appuyez sur  ou sur [] pour le composer.

Mettre un appel en attente et récupérer un appel mis en attente

Appuyez sur **Attente** pour mettre un appel en attente ou sur **Récupérer** pour récupérer un appel mis en attente.

Passer un deuxième appel

Si votre réseau prend en charge cette fonction, vous pouvez composer un autre numéro pendant un appel :

1. Appuyez sur **Attente** pour mettre le premier appel en attente.

2. Appuyez sur **Clavier**, entrez le second numéro à composer, puis appuyez sur [].
3. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur **Permuter**.
4. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur **Attente**, puis sur .
5. Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur [].

Prendre un deuxième appel

Si votre réseau le permet, vous pouvez répondre à un deuxième appel entrant :

1. Appuyez sur [] pour répondre au second appel.
Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur **Permuter**.

Passer un appel de conférence*

1. Appelez le premier correspondant à inviter à la conférence téléphonique.
2. Une fois la communication avec ce premier établie, appelez le deuxième participant. Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
3. Lorsque la communication est établie avec le deuxième correspondant, appuyez sur **Rejoindre**.
4. Si nécessaire, répétez les étapes 2 et 3 pour ajouter d'autres correspondants.
5. Pour mettre fin à la conférence téléphonique, appuyez sur [].

* Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Composer un numéro international

1. En mode veille, appuyez sur **Clavier** et maintenez le **0** enfoncé pour insérer le caractère **+**.
2. Saisissez le numéro de téléphone complet (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur [] pour le composer.

Appeler un correspondant à partir du Répertoire

Vous pouvez appeler directement des numéros à partir du Répertoire à l'aide des contacts enregistrés. ► p. 31

1. En mode veille, appuyez sur **Répertoire**.
2. Sélectionnez un numéro et appuyez sur  ou sur [] pour le composer.

Fonctions avancées du Répertoire

Créez des cartes de visite, attribuez des chiffres de numérotation rapide et créez des groupes de contacts.

Créer une carte de visite

1. En mode veille, appuyez sur **Répertoire** → **Plus** → **Ma carte de visite**.
2. Complétez vos coordonnées personnelles.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.



Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail, ou en la transférant à l'aide de la fonction Bluetooth.

Configurer la numérotation rapide

1. En mode veille, appuyez sur **Répertoire**.
2. Appuyez sur la flèche accolée au champ **Répertoire** et sélectionnez **Favoris**.

3. Appuyez sur **Ajouter**.
4. Si nécessaire, sélectionnez un contact → un numéro de téléphone.
Le contact est associé au chiffre de numérotation rapide.



Les cinq premiers chiffres de la numérotation rapide sont affectés à vos contacts favoris () dans la barre d'outils des widgets.

Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez affecter des noms, des sonneries, des photos d'identification et des types de vibreur à chaque groupe et envoyer des messages et des e-mails à tous les membres d'un groupe. Commencez par créer un groupe :

1. En mode veille, appuyez sur **Répertoire**.
2. Appuyez sur la flèche accolée au champ **Répertoire** et sélectionnez **Groupes**.
3. Appuyez sur **Créer un groupe**.

4. Définissez le nom du groupe, sa photo d'identification, sa sonnerie et son type de vibreur.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Fonctions de messagerie avancées

Création de modèles et utilisation de modèles pour créer de nouveaux messages.

Créer un modèle SMS

1. En mode veille, appuyez sur **Messagerie** → **Modèles** → **Modèles SMS**.
2. Appuyez sur **Créer** pour ouvrir une fenêtre de création de modèle.
3. Appuyez sur l'écran.
4. Rédigez le texte du modèle et appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Plus** → **Enregistrer comme modèle**.

Créer un modèle MMS

1. En mode veille, appuyez sur **Messagerie** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Appuyez sur **Créer** pour ouvrir une fenêtre de création de modèle.
3. Créez un message multimédia à utiliser comme modèle, avec un objet et des pièces jointes éventuelles. ► p. 27
4. Appuyez sur **Plus** → **Enregistrer comme modèle**.

Insérer un modèle de texte dans un nouveau message

1. Pour créer un nouveau message, appuyez sur **Messagerie** → **Nouveau message** → un type de message.
2. Appuyez sur **Plus** → **Insérer** → **Modèle SMS** → un modèle.

Créer un message à partir d'un modèle multimédia

1. En mode veille, appuyez sur **Messagerie** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Sélectionnez le modèle désiré.
3. Appuyez sur **Modifier**.
Votre modèle s'ouvre en tant que nouveau message multimédia.

Fonctions avancées de lecture audio

Préparez des fichiers audio, créez des listes de lecture et mémorisez des stations de radio

Copier des fichiers audio avec Samsung PC Studio

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Samsung PC Studio** → **Enregistrer**.

2. Branchez le câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.
3. Démarrez Samsung PC Studio et copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers le téléphone.
Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung PC Studio.

Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Stockage de masse** → **Enregistrer**.
3. Appuyez sur [] pour revenir en mode veille.

4. Branchez le câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.
Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.
5. Sélectionnez **Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers** dans la fenêtre qui s'affiche sur l'ordinateur.
6. Copiez les fichiers du PC vers la carte mémoire.

Synchroniser le téléphone avec Windows Media Player

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Lecteur média** → **Enregistrer**.
3. Appuyez sur [>] pour revenir en mode veille.

4. Branchez le câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.
Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.
5. Sélectionnez **Synchroniser les fichiers sur cet appareil** dans la fenêtre qui s'affiche sur l'ordinateur.
6. Modifiez ou spécifiez le nom de votre téléphone dans la fenêtre qui s'affiche (facultatif), puis cliquez sur **Terminer**.
7. Sélectionnez et glissez les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.
8. Cliquez sur **Démarrer la synchronisation**.

Créer une liste de lecture

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Musique** → **Lecteur MP3** → **Listes de lecture**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Appuyez sur le champ de saisie de texte.
4. Saisissez le titre de la nouvelle liste de lecture et appuyez sur **OK**.
5. Pour associer une image à la liste de lecture, appuyez sur **App pr modif** et sélectionnez une image ou prenez une photo.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.
7. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
8. Appuyez sur **Ajouter** → **Pistes**.
9. Sélectionnez les fichiers à ajouter et appuyez sur **Ajouter**.

Personnaliser les réglages du lecteur MP3

Configurez les paramètres audio et les paramètres de lecture du lecteur MP3

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Musique** → **Lecteur MP3**.
2. Appuyez sur **Paramètres**.
3. Modifiez les paramètres du lecteur MP3 en fonction de vos préférences.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Enregistrer des stations de radio automatiquement

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Applications** → **Radio FM**.
2. Appuyez sur **Plus** → **Recherche auto**.
3. Appuyez sur **Oui** pour confirmer (si nécessaire).

La radio recherche et mémorise les stations disponibles.

Rechercher des informations musicales

Accédez à un service de musique en ligne pour obtenir des informations sur les chansons en cours de diffusion pendant vos déplacements.

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Musique** → **Reconnaissance audio**.
2. Sélectionnez **Reconnaissance audio** pour que le téléphone se connecte au serveur.
3. Une fois le téléphone correctement enregistré, appuyez sur  pour enregistrer un passage de la chanson que vous souhaitez chercher.



Il est possible que ce service ne soit pas pris en charge par certains opérateurs et la base de données peut ne pas contenir d'informations sur toutes les chansons.



Outils et applications

Utilisation des outils et autres applications de votre téléphone portable

Fonction Bluetooth

Connectez votre téléphone à d'autres appareils sans fil pour échanger des données et utiliser des fonctionnalités mains libres

Activer Bluetooth

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Applications** → **Bluetooth**.
2. Appuyez sur le cercle situé au milieu pour activer la fonction Bluetooth.
3. Pour permettre aux autres appareils de détecter votre téléphone, appuyez sur **Paramètres** → **Visibilité du téléphone** → **ON** → **Enregistrer**.

Si vous sélectionnez **Personnaliser**, définissez la durée de visibilité de votre téléphone.

Rechercher d'autres périphériques Bluetooth et s'y connecter

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Applications** → **Bluetooth** → **Recherche**.
2. Sélectionnez l'icône d'un périphérique et faites-la glisser au centre.
3. Entrez le code d'identification Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique, le cas échéant, puis appuyez sur **OK**.
Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective.

Envoyer des données par Bluetooth

1. Sélectionnez le fichier ou l'élément à envoyer à partir d'une application du téléphone.
2. Appuyez sur **Envoyer via** → **Bluetooth**.

Recevoir des données par Bluetooth

1. Saisissez le code PIN pour la fonction Bluetooth et appuyez sur **OK** (si nécessaire).
2. Appuyez sur **Oui** pour confirmer la réception des données (si nécessaire).

Mode SIM distant

Grâce au mode SIM distant, vous pouvez limiter l'utilisation d'un kit mains libres pour voiture aux appels effectués et reçus avec la carte SIM ou USIM de votre téléphone.

Pour activer le mode SIM distant :

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Applications** → **Bluetooth** → **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Mode SIM distant** → **ON**.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour utiliser le mode SIM distant, activez la connexion Bluetooth à partir d'un kit mains libres pour voiture Bluetooth.



Le kit mains libres pour voiture Bluetooth doit être autorisé. Pour l'autoriser, appuyez sur le périphérique et sélectionnez **Autoriser le périphérique**.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, le téléphone vous permet d'envoyer un message d'appel à l'aide.

1. En mode veille, appuyez sur **Messagerie** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Appuyez sur **ON** pour activer la fonction de message SOS.
3. Appuyez sur **Destinataires** pour ouvrir la liste des destinataires.

4. Appuyez sur **Répertoire** pour ouvrir votre liste de contacts.
5. Sélectionnez les contacts de votre choix et appuyez sur **Ajouter**.
6. Si nécessaire, sélectionnez un numéro de téléphone.
7. Appuyez sur **OK** pour enregistrer les destinataires.
8. Appuyez sur **Répéter** et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
9. Appuyez sur **Enregistrer** → **Oui**.

Pour envoyer un message SOS, les touches du téléphone doivent être verrouillées. Appuyez à quatre reprises sur la touche Volume.



Dès que vous envoyez un message SOS, toutes les fonctions téléphoniques sont suspendues jusqu'à ce que vous appuyiez sur **[HOLD]**.

Activer le traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM ou USIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro de téléphone aux destinataires que vous avez prédéfinis, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Pour activer le traçage du mobile :

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Entrez votre mot de passe et appuyez sur **Valider**.
3. Dans la rubrique **Activation**, appuyez sur **ON** pour activer la fonction de traçage du mobile.
4. Appuyez sur **Destinataires** pour ouvrir la liste des destinataires.
5. Appuyez sur le champ de destinataire.
6. Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur **OK**.

7. Appuyez sur **OK** pour enregistrer les destinataires.
8. Appuyez sur **Expéditeur**.
9. Saisissez le nom de l'expéditeur et appuyez sur **OK**.
10. Appuyez sur **Enregistrer** → **OK**.

Afficher l'écran du téléphone sur un téléviseur

Visionnez des fichiers en branchant votre téléphone sur un téléviseur.

1. Raccordez votre téléphone à un téléviseur à l'aide du câble de Sortie TV.
2. Réglez votre téléviseur en mode d'entrée externe approprié.

Si cela ne fonctionne pas, tentez de modifier les réglages de sortie TV. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Téléphone** → **Sortie TV** → un système d'encodage vidéo.



Vos fichiers peuvent ne pas s'afficher correctement à cause de différences dans les systèmes vidéo ou de la qualité de l'écran de votre téléviseur. Le casque stéréo Bluetooth et les fonctions de zoom ne fonctionnent pas en mode sortie TV.

Enregistrer et écouter des mémos vocaux

Utilisez le dictaphone.

Enregistrer un mémo vocal

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Applications** → **Mémo vocal**.
2. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
3. Parlez dans le microphone pour enregistrer votre mémo.

4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .
Le mémo est enregistré automatiquement.

Écouter un mémo vocal

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Mes fichiers** → **Sons** → **Mémos vocaux**.
2. Sélectionnez un fichier.
3. Les icônes suivantes permettent de contrôler la lecture :

Icône	Fonction
	Mettre la lecture en pause
	Lancer la lecture ou reprendre la lecture après une pause
	Reculer dans le fichier
	Avancer dans le fichier
	Augmenter ou diminuer le volume

Retoucher des images

Modifiez des images et appliquez-leur des effets amusants.

Appliquer des effets à une photo

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **Modifier** → **Effets** → une option d'effet.
4. Choisissez parmi les variations de l'effet à appliquer et appuyez sur **OK**.
Pour appliquer un effet de flou à une zone spécifique de l'image, déplacez ou changez la taille du rectangle, puis appuyez sur **Flou** → **OK**.
5. Lorsque vous avez terminé d'appliquer des effets, appuyez sur **Fichiers** → **Enregistrer sous**.

6. Si nécessaire, sélectionnez une mémoire de stockage.
7. Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image, puis appuyez sur **OK**.

Régler une image

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **Modifier** → **Ajuster** → une option de réglage (luminosité, contraste ou couleur).
Pour régler l'image automatiquement, sélectionnez **Niveau auto**.
4. Réglez l'image selon vos désirs, puis appuyez sur **OK**.
5. Lorsque vous avez terminé vos réglages, appuyez sur **Fichiers** → **Enregistrer sous**.

6. Si nécessaire, sélectionnez une mémoire de stockage.
7. Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image, puis appuyez sur **OK**.

Transformer une photo

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **Modifier** → **Transformer** → **Redimensionner**, **Pivoter**, ou sur **Retourner**.
4. Faites pivoter l'image ou retournez-la selon vos désirs, puis appuyez sur **OK**.
Pour changer la taille de l'image, sélectionnez une taille, puis appuyez sur **Enregistrer** → **OK**.
5. Lorsque vous avez terminé vos transformations, appuyez sur **Fichiers** → **Enregistrer sous**.

6. Si nécessaire, sélectionnez une mémoire de stockage.
7. Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image, puis appuyez sur **OK**.

Rogner une image

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **Modifier** → **Rogner**.
4. Déplacez le rectangle sur la zone à rogner, puis appuyez sur **Rogner** → **OK**.
5. Lorsque vous avez terminé le rognage, appuyez sur **Fichiers** → **Enregistrer sous**.
6. Si nécessaire, sélectionnez une mémoire de stockage.
7. Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image, puis appuyez sur **OK**.

Ajouter un élément visuel

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **Modifier** → **Insérer** → un élément visuel (cadre, image, clipart, émoticône ou texte).
4. Sélectionnez un élément visuel ou entrez du texte.
5. Appuyez sur **OK**.
6. Lorsque vous avez terminé l'ajout des éléments visuels, appuyez sur **Fichiers** → **Enregistrer sous**.
7. Si nécessaire, sélectionnez une mémoire de stockage.
8. Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image, puis appuyez sur **OK**.

Ajouter un mémo

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **Modifier** → **Mémo à l'écran**.
4. Sélectionnez une couleur, puis entrez votre mémo à l'écran.
5. Appuyez sur **OK**.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Fichiers** → **Enregistrer sous**.
7. Si nécessaire, sélectionnez une mémoire de stockage.
8. Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image, puis appuyez sur **OK**.

Imprimer des photos

Imprimez des photos de photos avec le câble PC ou avec la fonction Bluetooth

Pour imprimer une photo avec le câble PC :

1. Branchez le câble sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone et sur une imprimante compatible.
2. Ouvrez une photo ou prenez-en une nouvelle. ► p. 32
3. Appuyez sur **Plus** → **Imprimer** → **USB**.
4. Définissez les options d'impression et imprimez la photo.

Pour imprimer une photo par Bluetooth :

1. Ouvrez une photo ou prenez-en une nouvelle. ► p. 32
2. Appuyez sur **Plus** → **Imprimer** → **Bluetooth**.
3. Choisissez une imprimante compatible Bluetooth et associez-la avec le téléphone. ► p. 47

4. Définissez les options d'impression et imprimez la photo.

Editeur de vidéos

Modifiez des fichiers vidéo et appliquez-leur des effets visuels

Rogner un segment

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Applications** → **Editeur de vidéos**.
2. Appuyez sur **Fichiers** → **Importer une image** ou sur **Importer une vidéo**.
3. Choisissez une catégorie d'images ou de vidéos → une image ou une séquence vidéo → **Ajouter**.
Dans le cas d'une image, sélectionnez sa durée d'affichage.
4. Appuyez sur **Plus** → **Fichiers** pour ajouter davantage d'images ou de vidéos.
5. Appuyez sur **Modifier** → **Rogner**.

6. Appuyez sur  pour lancer la vidéo et appuyez sur **Début** à l'endroit où vous souhaitez faire débuter le nouveau clip vidéo.
7. Appuyez sur **Fin** à l'endroit où vous souhaitez que la nouvelle séquence vidéo s'arrête.
8. Appuyez sur **Rogner**.
9. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Plus** → **Exporter** → **Vidéo** → **Oui**.
Pour enregistrer le projet afin de le réutiliser ultérieurement, appuyez sur **Plus** → **Fichiers** → **Enregistrer le projet**. Le projet est enregistré dans **Autres fichiers**.
10. Saisissez le nom du nouveau fichier et appuyez sur **OK**.

Segmenter des vidéos

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Applications** → **Editeur de vidéos**.
2. Appuyez sur **Fichiers** → **Importer une image** ou sur **Importer une vidéo**.
3. Choisissez une catégorie d'images ou de vidéos → une image ou une séquence vidéo → **Ajouter**.
Dans le cas d'une image, sélectionnez sa durée d'affichage.
4. Appuyez sur **Plus** → **Fichiers** pour ajouter davantage d'images ou de vidéos.
5. Appuyez sur **Modifier** → **Isoler**.
6. Appuyez sur  pour lancer la vidéo, puis sur **Point fractionnement** → **Isoler** pour diviser le fichier en deux clips.
7. Si vous le souhaitez, insérez une image ou une vidéo entre les séquences.
8. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Plus** → **Exporter** → **Vidéo** → **Oui**.
Pour enregistrer le projet afin de le réutiliser ultérieurement, appuyez sur **Plus** → **Fichiers** → **Enregistrer le projet**. Le projet est enregistré dans **Autres fichiers**.
9. Saisissez le nom du nouveau fichier et appuyez sur **OK**.

Insérer un texte



La prise en charge de l'insertion de texte dans une vidéo dépend de votre opérateur.

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Applications** → **Editeur de vidéos**.
2. Appuyez sur **Fichiers** → **Importer une image** ou sur **Importer une vidéo**.
3. Choisissez une catégorie d'images ou de vidéos → une image ou une séquence vidéo → **Ajouter**.
Dans le cas d'une image, sélectionnez sa durée d'affichage.
4. Appuyez sur **Plus** → **Fichiers** pour ajouter davantage d'images ou de vidéos.
5. Appuyez sur **Modifier** → **Insérer** → **Texte**.
6. Appuyez sur  pour lancer la vidéo, puis sur **Début** à l'endroit où vous souhaitez insérer le texte.
7. Appuyez sur **Fin** à l'endroit où vous souhaitez insérer le texte.

8. Appuyez sur **Insérer**.
9. Rédigez le texte et appuyez sur **OK**.
10. Déplacez ou redimensionnez le texte et appuyez sur **OK**.
11. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Plus** → **Exporter** → **Vidéo** → **Oui**.
Pour enregistrer le projet afin de le réutiliser ultérieurement, appuyez sur **Plus** → **Fichiers** → **Enregistrer le projet**. Le projet est enregistré dans **Autres fichiers**.
12. Saisissez le nom du nouveau fichier et appuyez sur **OK**.

Ajouter une bande sonore

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Applications** → **Editeur de vidéos**.
2. Appuyez sur **Fichiers** → **Importer une image** ou sur **Importer une vidéo**.
3. Choisissez une catégorie d'images ou de vidéos → une image ou une séquence vidéo → **Ajouter**.

Dans le cas d'une image, sélectionnez sa durée d'affichage.

4. Appuyez sur **Plus** → **Fichiers** pour ajouter davantage d'images ou de vidéos.
5. Appuyez sur **Piste audio supplémentaire** → **Importer un fichier son**.
6. Appuyez sur **Sons** → une catégorie de sons → un son → **Ajouter**.
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Plus** → **Exporter** → **Vidéo** → **Oui**.
Pour enregistrer le projet afin de le réutiliser ultérieurement, appuyez sur **Plus** → **Fichiers** → **Enregistrer le projet**. Le projet est enregistré dans **Autres fichiers**.
8. Saisissez le nom du nouveau fichier et appuyez sur **OK**.

Synchroniser des données

Synchronisez votre répertoire, votre calendrier, vos tâches et vos mémos avec le serveur WAP que vous avez spécifié.

Créer un profil de synchronisation

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Applications** → **Synchroniser**.
2. Appuyez sur **Ajouter** et complétez les paramètres du profil.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Démarrer la synchronisation

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Applications** → **Synchroniser**.
2. Sélectionnez un profil de synchronisation.
3. Appuyez sur **Continuer** pour commencer la synchronisation avec le serveur WAP que vous avez spécifié.

Lecteur RSS

Utilisez le lecteur RSS pour obtenir les dernières informations de vos sites Web préférés.

Créer des flux RSS

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Applications** → **Lecteur RSS**.
2. Appuyez sur **Ajouter**.
3. Appuyez sur le champ de saisie URL.
4. Entrez l'adresse d'un flux RSS et appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **OK**.

Lire des flux RSS

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Applications** → **Lecteur RSS**.
2. Appuyez sur **Mise à jour** et sélectionnez un ou tous les flux RSS pour obtenir le contenu le plus récent.
3. Sélectionnez une catégorie de flux → un flux actualisé.

Personnaliser les réglages du lecteur RSS

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Applications** → **Lecteur RSS**.
2. Appuyez sur **Plus** → **Paramètres** → **Réseau**.
3. Appuyez sur  à côté du profil désiré.
4. Modifiez les paramètres du lecteur RSS selon vos préférences.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Jeux et applications Java

Utilisez les jeux et applications basés sur la technologie Java.



En fonction du logiciel du téléphone, le téléchargement de fichiers Java peut ne pas être pris en charge.

Jeux

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Applications** → **Jeux et autres**.
2. Sélectionnez un jeu dans la liste et suivez les instructions qui s'affichent.



La disponibilité de ces jeux dépend de votre région et du forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur. Les commandes et les options peuvent varier d'un jeu à l'autre.

Accéder aux applications

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Applications** → **Jeux et autres** → une application.
2. Appuyez sur **Plus** pour ouvrir la liste des options et des paramètres de votre application.

Créer et afficher une horloge mondiale

Affichez l'heure d'un autre pays ou d'une autre ville et paramétrez l'affichage des horloges mondiales.

Créer une horloge mondiale

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Organiseur** → **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur **Ajouter**.
3. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir un fuseau horaire.
4. Appuyez sur **OK** pour créer votre horloge mondiale.

Ajouter une horloge mondiale à votre écran

En mode affichage à double horloges, vous pouvez afficher à l'écran deux fuseaux horaires différents.

Après avoir créé une horloge mondiale :

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Organiseur** → **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur **2ème horloge**.
3. Sélectionnez l'horloge mondiale à ajouter.
4. Appuyez sur **Appliquer**.

Programmer et utiliser des alarmes

Paramétrez et gérez des alarmes pour des événements importants

Définir une nouvelle alarme

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Alarmes**.
2. Appuyez sur **Créer une alarme**.
3. Réglez les détails de l'alarme.

4. Appuyez sur **Enregistrer**.



La fonction d'activation automatique permet de faire sonner l'alarme à l'heure spécifiée, même si le téléphone est éteint.

Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Faites glisser le curseur sur **Arrêter** pour arrêter une alarme sans répétition.
- Faites glisser le curseur sur **Arrêter** pour arrêter une alarme avec répétition ou sur **Répétition** pour couper l'alarme pendant la répétition.

Désactiver une alarme

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Alarmes**.
2. Appuyez sur **OFF** à côté de l'alarme à désactiver.

Calculatrice

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Organiseur** → **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches de la calculatrice affichées à l'écran pour réaliser des opérations mathématiques de base.

Convertisseur

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Organiseur** → **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Saisissez les devises ou les mesures et les unités dans les champs correspondants.

Régler un compte à rebours

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Applications** → **Minuteur**.
2. Entrez les heures, les minutes et les secondes pour le point de départ du compte à rebours.

3. Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le compte à rebours.
4. Appuyez sur **Arrêter** pour mettre le compte à rebours en pause.
5. Lorsque le minuteur arrive à expiration, faites glisser le curseur sur **Arrêter** pour interrompre les alertes.

Chronomètre

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Applications** → **Chronomètre**.
2. Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
3. Appuyez sur **Tour** pour enregistrer des temps intermédiaires.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêter**.
5. Appuyez sur **Réinit.** pour effacer les temps enregistrés.

Créer une nouvelle tâche

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Organiseur** → **Tâche**.
2. Appuyez sur **Nouvelle tâche**.
3. Entrez les détails de la tâche.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Créer un mémo

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Organiseur** → **Mémo**.
2. Appuyez sur **Nouveau mémo**.
3. Rédigez le texte du mémo, puis appuyez sur **OK**.

Dessiner des croquis

Dessinez des croquis à l'aide de plusieurs outils.

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Applications** → **Live pix**.

2. Dans la barre d'outils de croquis, appuyez sur  pour changer de type d'outil. Les outils suivants sont disponibles :

Outil	Fonction
 Crayon	Sélectionnez le type de la ligne, son épaisseur et sa couleur.
 Forme	Ajoutez un cercle ou un rectangle et choisissez une couleur de remplissage. Changez l'épaisseur de la ligne, sa couleur.
 Texte	Entrez du texte à insérer. Changez la taille de la police, l'attribut et la couleur du texte.
 Tampon	Insérez une vignette ou une image.

3. A l'aide des outils, dessinez un croquis.
4. Pour ajouter du mouvement au croquis, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Appuyez sur **Plus** → **Mouvement** → **Prédéfini** → une vignette → un type de mouvement → **OK**.
 - Appuyez sur **Plus** → **Mouvement** → **Trajectoire du mouvement** → une vignette. Dessinez la direction du mouvement, puis appuyez sur **OK**.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Fichier** → **Enregistrer au format Flash** ou sur **Enregistrer comme image**.
6. Nommez le fichier, puis appuyez sur **OK**.

Gérer le calendrier

Modifiez l'affichage du calendrier et créez des événements

Changer l'affichage du calendrier

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Plus** → **Vue Jour** ou sur **Vue Semaine**.

Créer un événement

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Créer évén.**
3. Entrez les détails éventuels de l'événement.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Dépannage

Si votre téléphone portable ne fonctionne pas correctement, vérifiez les éléments suivants avant de contacter le service après-vente.

Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants s'affichent à l'écran :

Message	Solution
Insérez une carte SIM pour accéder aux services réseau	Vérifiez que la carte SIM ou USIM est installée correctement.
Verrouillage téléphone	Lorsque la fonction Verrouillage téléphone est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour le téléphone.

Message	Solution
Code PIN	Lorsque vous utilisez le téléphone pour la première fois ou lorsque la demande du code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Cette fonction peut être désactivée en utilisant le menu Verrouillage PIN .
Code PUK	Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, votre carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.

Le téléphone affiche « Service non disponible » ou « Erreur réseau ».

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et recommencez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Vous avez saisi un numéro, mais l'appel n'a pas abouti.

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur [].
- Assurez-vous que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels vers ce numéro de téléphone.

Un correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Vérifiez que votre téléphone est allumé.
- Assurez-vous que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels depuis ce numéro de téléphone.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Prenez soin de placer le microphone suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit piéton, vérifiez qu'il est correctement branché.

Le téléphone émet des tonalités et le symbole de la batterie clignote.

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser le téléphone.

La qualité sonore de l'appel est mauvaise.

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée du téléphone.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et recommencez.

Vous avez sélectionné un contact, mais l'appel n'a pas abouti.

- Vérifiez que les données du contact contiennent le bon numéro.
- Si nécessaire, enregistrez le numéro à nouveau.

La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.

- Les contacts de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les contacts à l'aide d'un chiffon doux et propre.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une batterie neuve et éliminez l'ancienne conformément à la législation en vigueur.

Votre téléphone est chaud au toucher.

Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps, le téléphone a besoin de plus d'énergie et peut chauffer davantage.

Ce phénomène n'affecte pas la durée de vie ou les performances du téléphone.

Index

[afficher l'écran sur un téléviseur](#), 49

[alarmes](#)

- arrêter, 60
- définir, 60
- désactiver, 60

[appels](#)

- afficher les appels manqués, 37
- appel de conférence, 39
- fonctions d'appel avancées, 37
- fonctions d'appel de base, 26
- mettre en attente, 38
- numéro international, 39

- numéro récemment composé, 38
- passer un appel, 26
- passer un deuxième appel, 38
- prendre un deuxième appel, 38
- rappeler le numéro d'un appel manqué, 37
- récupérer un appel mis en attente, 38
- répondre à un appel, 26
- à partir du Répertoire, 39

[batterie](#)

- indicateur de faible charge, 20
- installer, 17
- mettre en charge, 19

[Bluetooth](#)

- activer, 46
- envoyer des données, 47
- mode SIM distant, 47
- recevoir des données, 47

[calculatrice](#)

- voir outils, calculatrice

[calendrier](#)

- voir outils, calendrier

[carte de visite](#) 40

[carte mémoire](#) 20

[carte SIM](#) 17

chronomètre

voir outils, chronomètre

compte à rebours

voir outils, compte à rebours

conférence téléphonique

voir appels, appel de
conférence

contacts

ajouter, 31
créer un groupe, 40
rechercher, 31

convertisseur

voir outils, convertisseur

fond d'écran 25

horloge mondiale

ajouter, 59
créer, 59

internet

voir navigateur WAP

Java

accéder aux applications, 59
jeux, 59

kit piéton 27

lecteur MP3

créer une liste de lecture, 44
personnaliser, 44
synchroniser, 43

lecteur RSS

voir outils, lecteur RSS

message SOS 48

messages

afficher un e-mail, 30
afficher un MMS, 30
afficher un SMS, 30
envoyer un e-mail, 28
envoyer un MMS, 27
envoyer un SMS, 27

minuteur

voir outils, compte à rebours

modèle

créer, 41
MMS, 41
SMS, 41

multimédia

voir messages

mémo

voir texte ou mémos vocaux

mémos vocaux

enregistrer, 50

écouter, 50

navigateur

Voir navigateur photo ou Wap

navigateur photo 32

navigateur WAP

créer des favoris, 36

ouvrir la page d'accueil, 35

outils

alarme, 60

calculatrice, 61

calendrier, 63

chronomètre, 61

compte à rebours, 61

convertisseur, 61

croquis, 62

lecteur RSS, 57

tâche, 62

éditeur de vidéos, 54

photos

prendre, 32

retoucher, 51

visualiser, 32

profil Discret 25

profil Hors-ligne 22

sonnerie 25

synchronisation

créer un profil, 57

démarrer, 57

texte

créer un mémo, 62

messages, 27

saisie, 28

traçage du mobile 49

verrouiller le téléphone 25

vidéos

filmer, 32

visionner, 33

éditeur, 54

volume

volume d'écoute, 26

volume du clavier, 24

widgets 24

Windows Media Player 43

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : M8800

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification : 0168

CE 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.

(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.09.12


Yong-Sang Park / Directeur Général

(lieu et date de parution)

(nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction du logiciel installé ou votre opérateur.

SAMSUNG ELECTRONICS



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-20600A
French. 11/2009. Rev. 1.1