

SGH-M310

Mode d'emploi

En fonction du logiciel du téléphone ou de votre opérateur, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre à votre téléphone.
ID QD Bluetooth : B013791

Printed in Korea
Code No.:GH68-18410A
French. 05/2008. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Mode silencieux


En mode veille, maintenez la touche **#** enfoncée pour désactiver tous les sons du téléphone. Pour quitter le mode silencieux, maintenez de nouveau cette touche enfoncée.

Mode SOS

Lorsque le téléphone est fermé, appuyez 4 fois sur les touches Volume pour envoyer un message d'appel à l'aide aux numéros de téléphone que vous avez prédéfinis. Une fois le message envoyé, le téléphone passe en mode SOS et reçoit uniquement les appels des destinataires enregistrés. Lorsque le téléphone reçoit un appel de la part d'un destinataire du message SOS, l'appareil répond automatiquement. Appuyez sur **[*]** pour quitter le mode SOS.

Écran

Lorsque vous n'êtes pas en communication et n'utilisez aucun menu, le téléphone est en mode veille. Vous devez être en mode veille pour composer un numéro de téléphone.

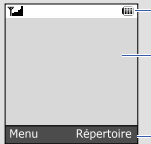

Icônes

Texte et graphiques

Menu Répertoire Fonctions des touches écran

Installation de la carte SIM et de la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.

2. Mettez la batterie en place, puis remplacez le cache.

Chargement de la batterie

1. Branchez le chargeur fourni sur le téléphone et sur une prise secteur.

2. À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.

Remarque : Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager le téléphone.

Présentation du téléphone et de ses touches

Mise en marche/arrêt du téléphone

- Maintenez la touche **[*]** enfoncée quelques secondes pour allumer l'appareil.
- Maintenez la touche **[*]** enfoncée quelques secondes pour éteindre l'appareil.

Changer la langue d'affichage

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Réglages** → **Téléphone** → **Langue**.
- Choisissez une langue.

Passer un appel

- En mode veille, entrez un numéro de téléphone, puis appuyez sur **[*]**.
- Pour raccrocher, appuyez sur **[*]**.

Répondre à un appel

- Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche écran **Accept.** ou sur **[*]** pour décrocher.
Pour rejeter l'appel, appuyez sur la touche écran **Refuser** ou sur **[*]**.
- Pour raccrocher, appuyez sur **[*]**.

Arborescence des menus

- Journal d'appels**
 - 1.1 Contacts récents
 - 1.2 Appels manqués
 - 1.3 Appels émis
 - 1.4 Appels reçus
 - 1.5 Tout supprimer
 - 1.6 Gestionnaire d'appel
- Répertoire**
 - 2.1 Liste des contacts
 - 2.2 Ajouter un nouveau contact
 - 2.3 Groupes
 - 2.4 Numérotation abrégée
 - 2.5 Ma carte de visite
 - 2.6 Numéros personnels
 - 2.7 Gestion
 - 2.8 Numéro de service*
- Applications**
 - 3.1 Alarmes
 - 3.2 Mémo vocal
 - 3.3 Radio FM
 - 3.4 Navigateur**
 - 3.5 JAVA world
 - 3.6 Mémo
 - 3.7 Fuseaux horaires
 - 3.8 Calculatrice
 - 3.9 Convertisseur
 - 3.10 Minuteur
 - 3.11 Chronomètre
 - 3.12 SIM-AT*
- Navigateur/Google****
- Messagerie**
 - 5.1 Créer un message
 - 5.2 Mes messages
 - 5.3 Modèles
 - 5.4 Tout supprimer
 - 5.5 Réglages
 - 5.6 Messages SOS
 - 5.7 Etat de la mémoire
- Gestion fichiers**
 - 6.1 Images
 - 6.2 Sons
 - 6.3 Autres fichiers
 - 6.4 Etat de la mémoire
- Calendrier**
- Appareil photo**
- Réglages**
 - 9.1 Heure et date
 - 9.2 Téléphone
 - 9.3 Affichage
 - 9.4 Son
 - 9.5 Rétroéclairage
 - 9.6 Services réseau
 - 9.7 Bluetooth
 - 9.8 Sécurité
 - 9.9 Connexion
 - 9.10 Etat de la mémoire
 - 9.11 Réinitialiser les réglages

* Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

** Si le service Google n'est pas disponible, le menu **Navigateur** s'affiche au menu 4 au lieu d'apparaître dans **Applications**.

Régler le volume sonore

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Réglages** → **Son** → **Appel entrant** → **Volume en cas d'appel**.
- Appuyez sur **Gauche** ou **Droite** pour régler le volume sonore.
- Appuyez sur la touche écran **Enreg..**

En cours d'appel, utilisez les touches de Volume pour régler le volume d'écoute.

Changer la sonnerie des appels

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Réglages** → **Son** → **Appel entrant** → **Sonnerie**.
- Choisissez une catégorie de sonneries → une sonnerie, puis appuyez sur la touche écran **Enreg..**

Rappeler des numéros récents

- En mode veille, appuyez sur **[*]**.
- Appuyez sur **Gauche** ou **Droite** pour sélectionner un type d'appel.
- Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour sélectionner le numéro de votre choix.
- Appuyez sur **[*]** pour composer ce numéro.

Saisie de texte

Changer le mode de saisie

- Maintenez la touche ***** enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre pays, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie spécifique à votre langue.
- Pour changer la casse ou passer en mode numérique, appuyez sur *****.
- Maintenez la touche **#** enfoncée pour passer en mode symbole.

Mode T9

- Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur une touche de **2** à **9**. Appuyez une seule fois sur la touche correspondant à la lettre à saisir. Le mot que vous saisissez s'affiche à l'écran. Il peut changer à chaque pression de touche. Terminez la saisie du mot en entier avant de modifier ou de supprimer des caractères.
Exemple : Pour saisir « Salut » en mode T9, appuyez sur les touches **7**, **2**, **5**, **8** et **3**.
- Pour afficher d'autres propositions de mots, appuyez sur **0**.
- Pour insérer un espace et saisir le mot suivant, appuyez sur **#**.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche correspondant à la lettre à saisir : une fois pour la première lettre, deux fois pour la seconde et ainsi de suite.

Par exemple, appuyez sur **2** à trois reprises pour obtenir un « C » ou deux fois sur **5** pour saisir un « K ».

Mode numérique

Appuyez sur la touche correspondant au chiffre à saisir.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche correspondant au symbole à saisir, puis appuyez sur la touche écran **OK**. Pour sélectionner un autre groupe de symboles, utilisez les touches de navigation.

Astuces de saisie

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide des touches de navigation.
- Pour effacer les caractères un par un, appuyez sur **C**. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez la touche **C** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre les caractères, appuyez sur **#**.
- Pour ajouter des signes de ponctuation en mode T9 ou ABC, appuyez autant de fois que nécessaire sur **1**.

Envoyer un SMS

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Messagerie** → **Créer un message** → **SMS**.
- Rédigez le texte du message.
Appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez **Langue de saisie** → la langue à utiliser comme langue de saisie.
- Pour ajouter des éléments à l'aide des fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

- Insérer** : ajoutez des modèles SMS, des contacts du répertoire ou des favoris.
- Ajouter une image** : ajoutez des images.
- Ajouter une animation** : ajoutez des émoticônes ou des animations.
- Ajouter une mélodie** : ajoutez des sons.
- Joindre** : joignez un contact, un élément du calendrier, un mémo ou une tâche.

- Appuyez sur la touche écran **Options** et choisissez **Envoyer uniquement** ou **Enregistrer et envoyer**.
- Entrez le numéro du destinataire.

- Appuyez sur ☐ pour envoyer le message.

Photographier

- En mode veille, appuyez sur la touche de navigation **Haut**.
- Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
- Appuyez sur ☐ pour prendre une photo.
- Appuyez sur la touche écran **Aperçu** pour prendre un autre cliché ou appuyez sur **C** pour supprimer la photo.

Remarque : Il peut s'avérer impossible d'enregistrer une photo si la mémoire disponible sur le téléphone est insuffisante. Supprimez d'anciennes photos pour libérer de la mémoire.

Menu	Description
Menu > Applications > Chronomètre	Mesurer le temps écoulé.
Menu > Applications > SIM-AT	Utiliser différents services complémentaires proposés par votre opérateur. Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM. De plus, en fonction de votre carte SIM, il se peut que ce menu soit accessible sous un autre nom.
Menu > Navigateur ou Google	En fonction de votre opérateur téléphonique, l'un de ces menus peut s'afficher : - Navigateur : connecter le téléphone au réseau et charger la page d'accueil de l'opérateur WAP. - Google : connecter le téléphone au réseau et lancer le moteur de recherche Google.
Menu > Messagerie > Créer un message > SMS ou MMS	Rédiger des messages et les envoyer à d'autres téléphones.
Menu > Messagerie > Mes messages	Accéder aux messages reçus, envoyés ou dont l'envoi a échoué.
Menu > Messagerie > Modèles	Préparer des modèles de message fréquemment utilisés.
Menu > Messagerie > Tout supprimer	Effacer des messages stockés dans un dossier ou tous les messages en même temps.
Menu > Messagerie > Réglages	Configurer les options d'utilisation de la messagerie.
Menu > Messagerie > Messages SOS	Activer la fonction de message SOS. Définir les destinataires et le mode de répétition.
Menu > Messagerie > Etat de la mémoire	Afficher des informations sur l'espace mémoire occupé par les différents messages.

Menu	Description
Menu > Gestion fichiers > Images, Sons ou Autres fichiers	Accéder aux fichiers multimédia et aux autres fichiers enregistrés dans la mémoire du téléphone.
Menu > Gestion fichiers > Etat de la mémoire	Afficher des informations sur l'espace mémoire occupé par les différents fichiers.
Menu > Calendrier	Organiser votre emploi du temps quotidien ou mensuel sur votre téléphone.
Menu > Appareil photo	Prendre des photos selon différents modes.
Menu > Réglages > Heure et date	Régler la date et l'heure ou définir le fuseau horaire.
Menu > Réglages > Téléphone	Choisir la langue à utiliser pour l'affichage du texte.
Menu > Réglages > Langue	Définir le message qui s'affiche lorsque vous allumez le téléphone.
Menu > Réglages > Téléphone > Message d'accueil	Attribuer des raccourcis aux touches de navigation pour accéder directement à vos menus favoris.
Menu > Réglages > Téléphone > Raccourcis	Créer un menu contenant vos options favorites.
Menu > Réglages > Téléphone > Mon menu	Définir si le téléphone désactive la sonnerie ou rejette la communication lorsque vous maintenez les touches de volume enfoncées à l'arrivée d'un appel.
Menu > Réglages > Téléphone > Verrouillage téléphone	Configurer la fonction de rappel automatique ou la méthode de réponse.
Menu > Réglages > Autres réglages	

Appels d'urgence

Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche . Ne coupez pas la communication avant d'y être autorisé.


Enfants en bas âge

Rangez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez exclusivement des batteries et des accessoires (casque, oreillette, câble PC, etc.) agréés par Samsung. Toute utilisation d'un accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereuse.

ATTENTION	Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle incorrect. Respectez les consignes de recyclage des batteries usagées.
-----------	---



Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être réalisée par un technicien agréé.

Recyclage

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans le cadre de l'Union européenne et des autres pays européens utilisant des systèmes de collecte sélective)
La présence de ce symbole sur le produit ou sur sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers.

Aperçu des fonctions

Cette section décrit brièvement les fonctions de votre téléphone.

Menu	Description
Menu > Journal d'appels > Contacts récents, Appels manqués, Appels émis, Appels recus	Consulter le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus.
Menu > Journal d'appels > Tout supprimer	Effacer le journal d'appels d'un certain type d'appel ou tous les journaux d'appels.
Menu > Journal d'appels > Gestionnaire d'appel	Consulter la durée des derniers appels émis et reçus, ainsi que le coût de vos appels, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM. Permet également de créer une liste de numéros de téléphone dont les appels seront rejetés.
Menu > Répertoire > Liste des contacts	Rechercher des contacts enregistrés dans le répertoire.
Menu > Répertoire > Ajouter un nouveau contact	Créer un nouveau contact dans le répertoire.
Menu > Répertoire > Groupes	Créer un groupe et choisir la sonnerie ou l'image qui signalera les appels entrants des membres d'un groupe. Permet aussi de modifier le nom du groupe.
Menu > Répertoire > Numérotation abrégée	Associer des chiffres aux numéros que vous composez le plus souvent.
Menu > Répertoire > Ma carte de visite	Rédiger une carte de visite et l'envoyer à d'autres personnes.
Menu > Répertoire > Numéros personnels	Vérifier vos propres numéros de téléphone ou leur attribuer un nom.

Menu	Description
Menu > Réglages > Téléphone > Mode avion	Régler le téléphone en mode hors-ligne. Ce mode permet d'utiliser le téléphone dans des endroits où l'utilisation des fonctions réseau est interdite, comme dans les avions et les hôpitaux.
Menu > Réglages > Affichage	Modifier les réglages de l'affichage.
Menu > Réglages > Son	Modifier les réglages sonores.
Menu > Réglages > Rétroéclairage	Modifier les réglages de rétroéclairage de l'écran et du clavier.
Menu > Réglages > Services réseau	Accéder aux services réseau proposés par votre opérateur téléphonique.
Menu > Réglages > Bluetooth	Connecter le téléphone à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique, échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.
Menu > Réglages > Sécurité > Vérification du code PIN	Activer votre code PIN pour protéger votre carte SIM contre toute utilisation frauduleuse.
Menu > Réglages > Sécurité > Changer le code PIN	Modifier le code PIN.
Menu > Réglages > Sécurité > Verrouillage téléphone	Activer votre mot de passe pour protéger votre téléphone contre toute utilisation frauduleuse.
Menu > Réglages > Sécurité > Changer le mot de passe	Modifier le mot de passe du téléphone.

L'élimination non contrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement et à la santé de l'homme, veuillez séparer ce produit des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter leur distributeur ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé dans le respect de l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leur fournisseur et à se référer aux conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Informations sur le DAS

Votre téléphone portable est un appareil destiné à émettre et recevoir des signaux de radiofréquence. Il a été conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences établies par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et définissent les niveaux d'exposition aux radiofréquences autorisés pour le grand public. Ces directives se basent sur les normes de sécurité élaborées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique et minutieuse d'études scientifiques.

Ces normes prévoient une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité des personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émise par les téléphones sans fil emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La limite de DAS fixée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg. Le DAS le plus élevé constaté pour ce modèle de téléphone s'élève à 0,379 W/kg.

Menu	Description
Menu > Répertoire > Gestion	Copier ou déplacer tous les contacts depuis la carte SIM vers la mémoire du téléphone, ou inversement. Permet également de vérifier la mémoire occupée par les contacts du répertoire.
Menu > Répertoire > Numéro de service	Accéder à la liste de numéros des services proposés par votre opérateur.
Menu > Applications > Alarmes	Programmer le déclenchement d'une alarme à une heure définie.
Menu > Applications > Mémo vocal	Enregistrer des mémos vocaux et les écouter.
Menu > Applications > Radio FM	Écouter de la musique ou les actualités avec la radio FM de votre téléphone. Vous devez commencer par brancher un kit piéton, car il fait office d'antenne.
Menu > Applications > Navigateur	Lancer et configurer le navigateur WAP. En fonction de votre opérateur téléphonique, ce menu peut s'afficher au menu 4.
Menu > Applications > JAVA world	Accéder aux jeux et applications Java fournis avec le téléphone ou téléchargés.
Menu > Applications > Mémo	Enregistrer et gérer des mémos.
Menu > Applications > Fuseaux horaires	Définir votre fuseau horaire et afficher l'heure actuelle dans une autre partie du monde.
Menu > Applications > Calculatrice	Effectuer des opérations arithmétiques de base.
Menu > Applications > Convertisseur	Effectuer des conversions courantes, par exemple de devises ou de températures.
Menu > Applications > Minuteur	Utiliser le téléphone pour effectuer un compte à rebours.

Menu	Description
Menu > Réglages > Sécurité > Confidentialité	Verrouiller l'accès à la messagerie, aux fichiers et à toutes les fonctions du téléphone, à l'exception des fonctions d'appel.
Menu > Réglages > Sécurité > Verrouillage de la carte SIM	Empêcher votre téléphone de fonctionner avec une autre carte SIM que la vôtre en définissant un code de verrouillage SIM.
Menu > Réglages > Sécurité > Numérotation fixe	Configurer le téléphone pour restreindre les appels à un groupe limité de numéros de téléphone, si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.
Menu > Réglages > Sécurité > Changer le code PIN2	Modifier le code PIN2 actuel, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.
Menu > Réglages > Sécurité > Traçage du mobile	Localiser votre téléphone s'il a fait l'objet d'un vol ou a été perdu. Lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM que la vôtre, votre appareil envoie automatiquement un message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Fonction disponible uniquement si les fonctionnalités relatives au traçage du mobile sont prises en charge par votre opérateur.
Menu > Réglages > Connexion	Créer et personnaliser les profils de configuration pour la connexion de votre téléphone au réseau.
Menu > Réglages > Etat de la mémoire	Afficher des informations sur l'espace mémoire occupé.
Menu > Réglages > Réinitialiser les réglages	Rétablir les réglages d'origine de l'appareil.



Déclaration de conformité (R&TTE)

Samsung Electronics

Nous, déclarons nous seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : SGH-M310

sur lequel porte cette déclaration, est en conformité avec les normes et/ou autres documents normalisés suivants.

Sécurité	CEM	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004 EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006 EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
DAS		
Radio		

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil satisfait à toutes les conditions essentielles de la directive 1999/5/EC.

La procédure d'évaluation de la conformité, définie dans l'article 10, puis détaillée à l'annexe [IV] de la directive 1999/5/EC, a été conduite sous le contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification : 01668

Documentation technique détenue par :
Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'Union européenne)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.04.04
(lieu et date de parution)



Yung-sang Park / S. Manager
(nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service après-vente de Samsung. Pour connaître celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.