



GT-I8350

Benutzerhandbuch



Dieses Handbuch verwenden

Vielen Dank für den Erwerb dieses Samsung Mobilgeräts. Dieses Gerät, das auf der herausragenden Technologie und den hohen Standards von Samsung beruht, bietet Ihnen mobile Kommunikation und Unterhaltung in hoher Qualität.

Dieses Benutzerhandbuch wurde speziell entwickelt, um Sie Schritt für Schritt durch die Funktionen und Optionen Ihres Geräts zu führen.

Lesen Sie den folgenden Abschnitt zuerst

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und dieses Benutzerhandbuch vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um seine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.
- Die Beschreibungen in diesem Handbuch beziehen sich auf die Standardeinstellungen Ihres Geräts.
- Bilder und Bildschirmdarstellungen in diesem Benutzerhandbuch können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts abweichen.
- Der Inhalt in diesem Benutzerhandbuch kann vom Produkt oder von Software, die von Dienst Anbietern oder Netzbetreibern bereitgestellt wird, abweichen. Änderungen des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Unter www.samsung.com finden Sie die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs.
- Die verfügbaren Funktionen und zusätzliche Dienste können sich je nach Gerät, Software und Netzbetreiber unterscheiden.
- Der Aufbau und die Bereitstellung dieses Benutzerhandbuchs beruhen auf dem Windows-Betriebssystem und können abhängig vom Betriebssystem des Benutzers abweichen.
- Anwendungen auf diesem Gerät verhalten sich möglicherweise anders als vergleichbare PC-Anwendungen und beinhalten möglicherweise nicht alle Funktionen, die bei einer PC-Version zur Verfügung stehen.

- Anwendungen und ihre Funktionen können sich je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen unterscheiden. Samsung ist nicht haftbar für Leistungsprobleme, die durch Anwendungen von Drittanbietern verursacht werden.
- Samsung ist nicht haftbar für Leistungsprobleme und Inkompatibilitäten, die durch Bearbeitung der Registrierungseinstellungen durch den Benutzer verursacht werden.
- Unter www.samsung.com können Sie die Software des Mobilgeräts aktualisieren.
- Software, Tonquellen, Hintergrundbilder, Bilder sowie andere Inhalte in diesem Gerät unterliegen einer Lizenzvereinbarung für eingeschränkte Nutzung zwischen Samsung und ihren jeweiligen Eigentümern. Das Extrahieren und Verwenden dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung der Urheberrechtsgesetze dar. Samsung ist nicht haftbar für derartige Verletzungen des Copyright durch den Benutzer.
- Dieses Produkt enthält bestimmte kostenlose oder Open-Source-Software. Die genauen Bedingungen für die Lizenznutzungen sowie die Haftungsausschlüsse, Bestätigungen und Bekanntmachungen finden Sie auf der Samsung-Website unter opensource.samsung.com
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die in diesem Handbuch verwendet werden:



Warnung – Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



Vorsicht – Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



Hinweis – Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen

- ▶ **Siehe** – Verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z. B.: ▶ S. 12 (bedeutet „siehe Seite 12“)
- **Gefolgt von** – Gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z. B.: Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Region & Sprache** → **Anzeigesprache** (steht für **Einstellungen**, gefolgt von **Region & Sprache**, gefolgt von **Anzeigesprache**)
- [] **Viereckige Klammern** – Verweisen auf Gerätetasten, z. B.: [] steht für die Starttaste

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Dieses Benutzerhandbuch ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Kein Teil dieses Benutzerhandbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel, elektronisch oder mechanisch, einschließlich von Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in einem Informationsspeicher- und -abrufsystem, reproduziert, verteilt, übersetzt oder übertragen werden.

Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Dieses Produkt umfasst von MS, einer Tochtergesellschaft der Microsoft Corporation, lizenzierte Software. Microsoft und Software mit der Bezeichnung Microsoft sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.
- Bluetooth® ist weltweit eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle und Java sind eingetragene Marken von Oracle und/oder ihrer Partnerunternehmen. Andere Namen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.
- Wi-Fi®, das Logo Wi-Fi CERTIFIED und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

Windows®
phone



CE 0168

Inhalt

Zusammenbauen	9
Auspacken.....	9
SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen	9
Akku laden	11
Erste Schritte	15
Gerät ein- und ausschalten.....	15
Mit dem Gerät vertraut machen.....	16
Touchscreen verwenden	19
Touchscreen und Tasten sperren und entsperren.....	21
Mit dem Startbildschirm vertraut machen	21
Anwendungen aufrufen	22
Gerät anpassen	22
Text eingeben.....	25
Kommunikation	27
Anrufen.....	27
Nachrichten	32
E-Mail.....	35
Unterhaltung	38
Kamera.....	38
Photo Studio.....	43
FunShot	46
Bilder	47
Musik und Videos	49
Spiele.....	54

Persönliches	55
Personen.....	55
Kalender	57
Internet	60
Internet Explorer	60
Karten.....	63
Marketplace.....	65
Now.....	65
RSS Times	69
Verbindungen	70
Bluetooth	70
WLAN	71
AllShare.....	72
GPS.....	74
Tools	76
Wecker	76
Rechner.....	76
Hilfe und Anleitungen.....	77
Mini-Terminkalender	77
Office	78
Suche.....	82
Sprachbefehl	82
Verbindungsmanager.....	83
Einstellungen	84
Einstellungsmenü aufrufen	84
System.....	84
Anwendungen	91

Rat und Hilfe bei Problemen	97
Sicherheitshinweise	102
Index	115

Zusammenbauen

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Mobilgerät
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Headset
- Handbuch für erste Schritte



Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Software. Raubkopien und illegale Software können Schäden und Fehlfunktionen verursachen, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind.




- Die zum Lieferumfang des Geräts gehörigen Teile können sich je nach Region und Netzbetreiber unterscheiden.
- Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit dem Gerät die optimale Leistung.
- Andere als die mitgelieferten Zubehörteile sind unter Umständen nicht mit dem Gerät kompatibel.

SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine SIM-Karte (Subscriber Identity Module) mit Abonnementdaten, z. B. mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten. Wenn Sie UMTS- oder HSDPA-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (Universal Subscriber Identity Module).


So setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte und den Akku ein:

- 1 Drücken und halten Sie bei eingeschaltetem Gerät [⏻] und ziehen Sie den gesperrten Bildschirm mit dem Finger nach unten.
- 2 Entfernen Sie die rückwärtige Abdeckung.

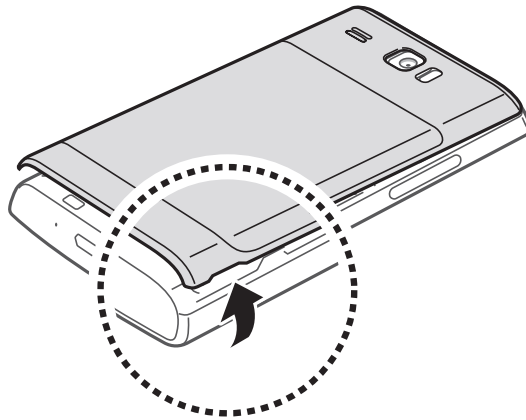


Achten Sie beim Abnehmen der rückwärtigen Abdeckung auf Ihre Fingernägel, damit Sie sich nicht verletzen.

- 3 Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.

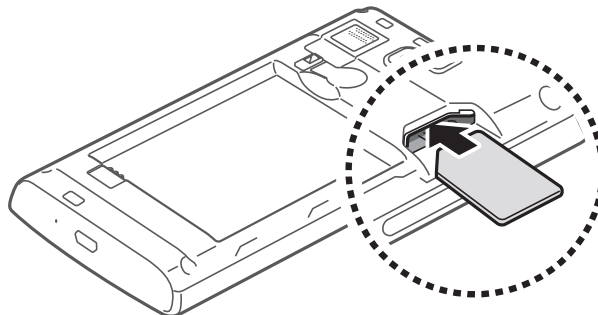


Wenn Sie keine SIM- oder USIM-Karte einsetzen, können Sie nur die netzunabhängigen Dienste und einige Menüs des Geräts nutzen.

4 Setzen Sie den Akku ein.

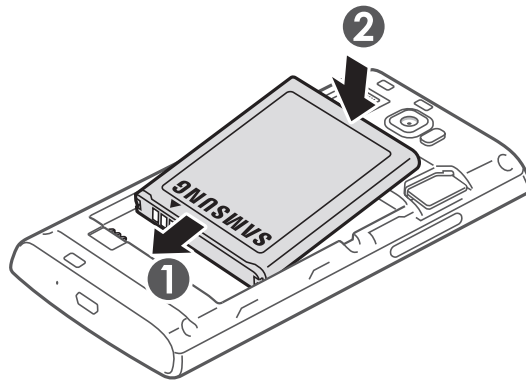

5 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

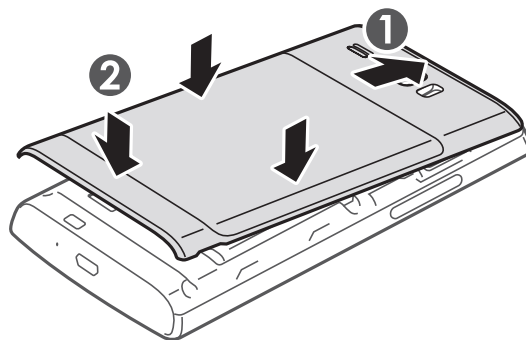

Akku laden

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

Sie können das Gerät mit einem Reiseadapter aufladen oder es zum Aufladen mithilfe eines USB-Kabels mit einem Computer verbinden.




Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Kabel und Ladegeräte. Nicht zugelassene Kabel und Ladegeräte können dazu führen, dass der Akku explodiert oder Schäden am Gerät entstehen.



- Wenn der Akku schwach ist, gibt das Gerät einen Warnton aus und zeigt eine entsprechende Warnmeldung auf dem Display an. Außerdem ist das Akkusymbol  leer. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Laden Sie den Akku umgehend auf, um das Gerät weiter nutzen zu können.
- Ist der Akku vollständig entladen, lässt sich das Gerät nicht einschalten, selbst wenn der Reiseadapter angeschlossen ist. Laden Sie den leeren Akku ein paar Minuten auf, bevor Sie versuchen, das Gerät wieder einzuschalten.

➤ Mit Reiseadapter aufladen

- 1 Stecken Sie den kleinen Stecker des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

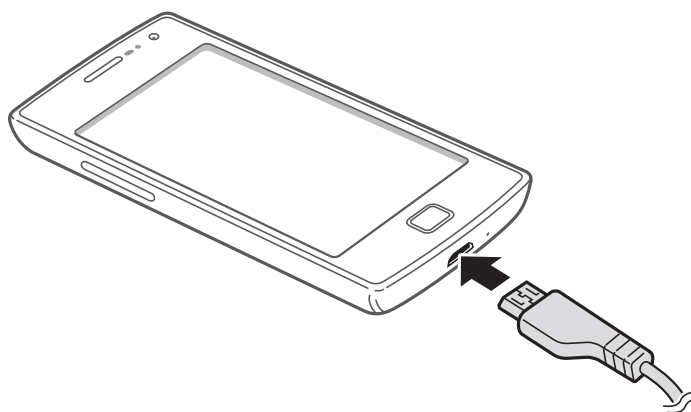

Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

2 Stecken Sie den großen Stecker des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.



- Sie können das Gerät verwenden, während es aufgeladen wird. In diesem Fall kann das Aufladen des Akkus jedoch länger dauern.
- Während das Gerät geladen wird, können aufgrund einer instabilen Stromversorgung Funktionsstörungen des Touchscreens auftreten. Sollte dies vorkommen, trennen Sie den Reiseadapter vom Gerät ab.
- Beim Aufladen kann sich das Gerät erwärmen. Dies ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.
- Falls das Gerät nicht richtig geladen wird, bringen Sie es zusammen mit dem Ladegerät in eine Samsung-Dienstzentrale.

3 Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie den Reiseadapter erst vom Gerät und dann von der Netzsteckdose.



Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie den Reiseadapter abgetrennt haben. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.



Trennen Sie den Reiseadapter vom Netz, wenn Sie ihn nicht benutzen, um Energie zu sparen. Der Reiseadapter verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter. Daher müssen Sie ihn von der Netzsteckdose trennen, um die Spannungsversorgung zu unterbrechen. Während der Verwendung sollte sich der Reiseadapter in der Nähe der Netzsteckdose befinden.

› Mit USB-Kabel aufladen

Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass der PC eingeschaltet ist.

- 1 Stecken Sie das eine Ende (Micro-USB) des USB-Kabels in die Multifunktionsbuchse.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels am USB-Port eines PC an.
-  Abhängig vom verwendeten USB-Kabel kann es einen Moment dauern, bis der Aufladevorgang beginnt.
- 3 Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie das USB-Kabel erst vom Gerät und dann vom PC.

Erste Schritte

Gerät ein- und ausschalten

Zum Einschalten Ihres Geräts halten Sie [⏻] gedrückt.
Folgen Sie nach dem erstmaligen Einschalten des Geräts den
Bildschirmhinweisen, um es für den Betrieb einzurichten.

Melden Sie sich bei Windows Live an bzw. richten Sie ein Windows
Live-Konto ein, um Anwendungen verwenden zu können, die mit
dem Windows Live-Server interagieren.


Drücken und halten Sie zum Ausschalten des Geräts [⏻] und ziehen
Sie den gesperrten Bildschirm mit dem Finger nach unten.




- Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen autorisierter
Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten
sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.
- Um nur die netzunabhängigen Dienste des Geräts zu
verwenden, schalten Sie in den Flugmodus. Wählen Sie im
Menümodus **Einstellungen** → **Flugzeugmodus**.

Mit dem Gerät vertraut machen

➤ Aufbau des Geräts

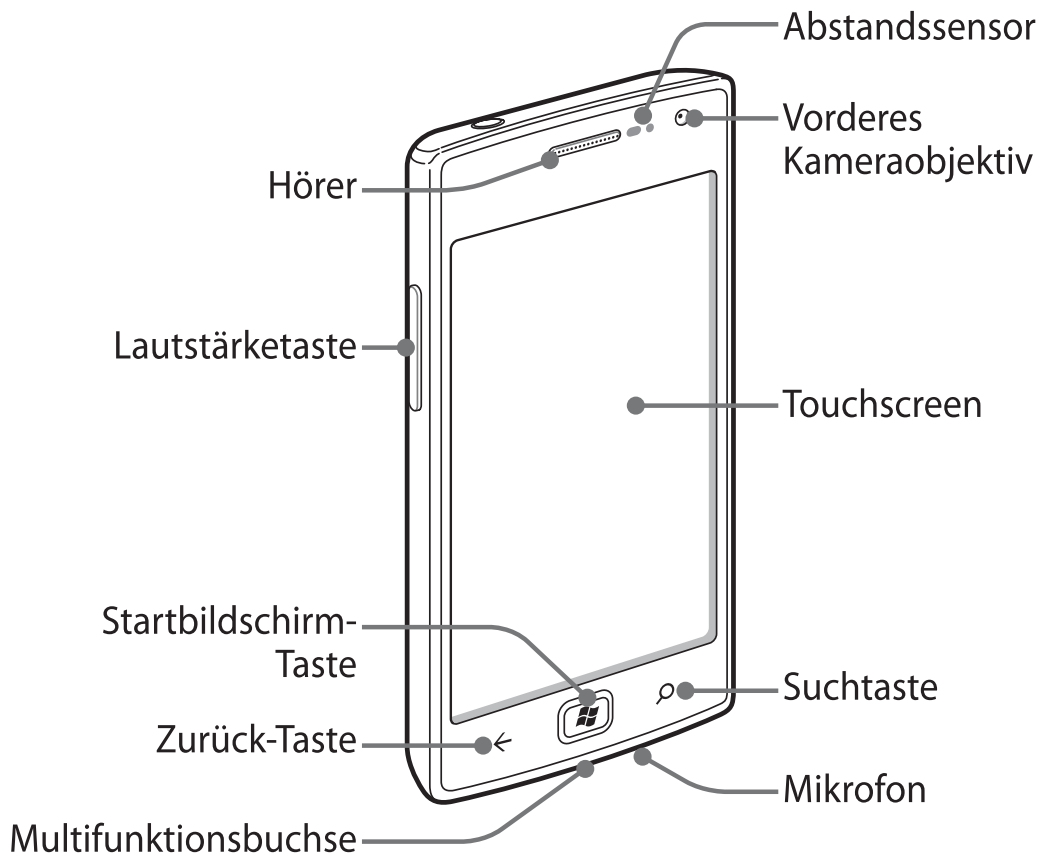

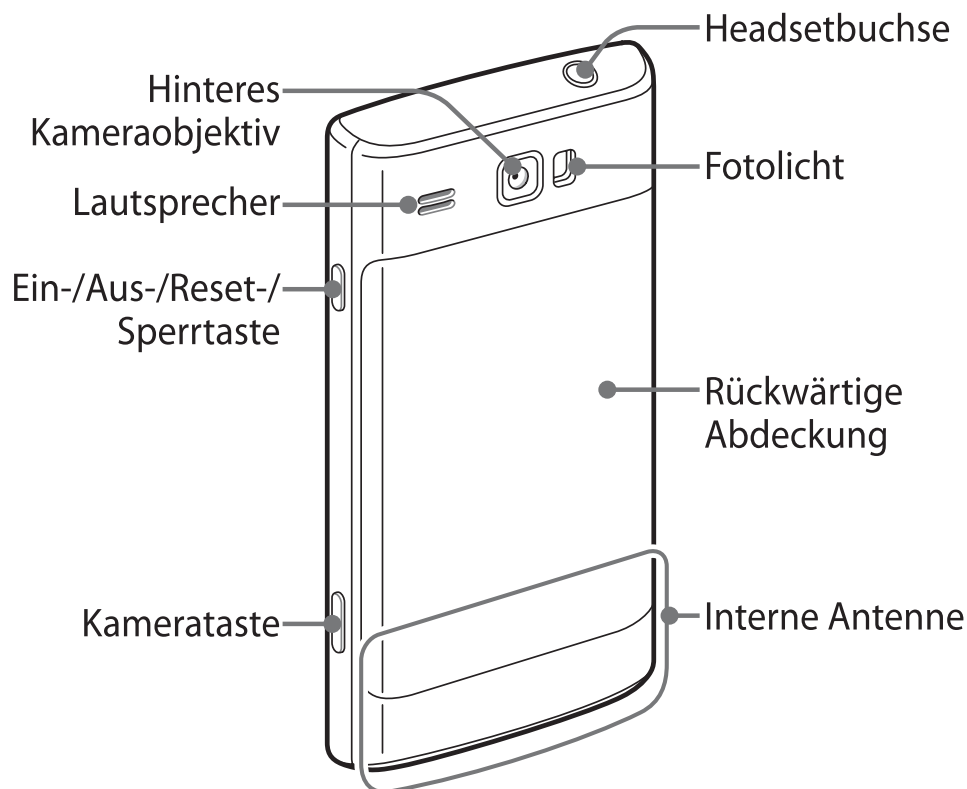

> Tasten

Taste		Funktion
	Ein/Aus/Reset ¹ /Sperrtaste	Gerät einschalten (drücken und halten). Gerät zurücksetzen (13 bis 15 Sekunden lang gedrückt halten). Touchscreen sperren und in den Energiesparmodus wechseln.
	Kamera	Einschalten der Kamera. Im Kameramodus: Aufnehmen eines Fotos oder Aufzeichnen eines Videos.
	Zurück	Rückkehr zum vorherigen Bildschirm. Offene Fenster aller Anwendungen anzeigen (gedrückt halten).

1. Falls das Gerät schwerwiegende Fehler aufweist oder das Display einfriert, müssen Sie es möglicherweise zurücksetzen, damit es seine Funktionalität wiedererlangt.

Taste	Funktion
 Startseite	Zum Startbildschirm zurückkehren. Sprachbefehlsfunktion starten (drücken und halten).
 Suche	Schnellsuchleiste öffnen.
 Lautstärke	Gerätelautstärke anpassen.

› Anzeigesymbole



- Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.
- Einige Anzeigesymbole sind möglicherweise ausgeblendet. Tippen Sie zum Anzeigen versteckter Symbole auf den Anzeigesymbolbereich.

Symbol	Definition
	Kein Signal
	Signalstärke
G	Mit GPRS-Netz verbunden
E	Mit EDGE-Netz verbunden
3G	Mit UMTS-Netz verbunden
3G+/H	Mit HSDPA-/HSUPA-Netz verbunden
	WLAN aktiviert
	Mit Bluetooth-Gerät verbunden
	Anrufumleitung aktiviert

Symbol	Definition
	Keine SIM- oder USIM-Karte
	SIM- oder USIM-Karte gesperrt
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Rufton ein
	Stumm-Modus aktiviert
	Flugmodus aktiviert
	Vibrationsmodus aktiviert
	Akkuladung
	Akku wird geladen
10:00	Aktuelle Uhrzeit

Touchscreen verwenden

Mit dem Touchscreen des Geräts können Sie ganz einfach Elemente auswählen oder Funktionen ausführen. In diesem Abschnitt lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.



- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Zerkratzen des Touchscreens zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Geräten in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.



- Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Geräts vom Display entfernen.
- Der Touchscreen verfügt über eine Schicht, die geringe elektrische Ladungen erkennt, wie sie vom menschlichen Körper abgegeben werden. Tippen Sie für optimale Leistung mit der Fingerspitze auf den Touchscreen. Der Touchscreen reagiert nicht, wenn mit spitzen Gegenständen wie einem Eingabestift oder Bleistift darauf getippt wird.

Bedienen Sie den Touchscreen mit folgenden Aktionen:

- Tippen: Berühren Sie ein Menü, eine Option oder eine Anwendung einmal mit dem Finger, um es/sie auszuwählen oder zu starten.
- Berühren und halten: Berühren Sie ein Element länger als 2 Sekunden, um eine Popupliste mit Optionen zu öffnen.
- Ziehen: Tippen Sie auf ein Element und ziehen Sie es mit dem Finger nach oben, unten, links oder rechts, um es in einer Liste zu verschieben.
- Ziehen und ablegen: Tippen Sie auf ein Element und lassen Sie Ihren Finger darauf, ziehen Sie dann Ihren Finger, um das Element zu bewegen.
- Zweimal tippen: Tippen Sie zweimal schnell mit Ihrem Finger, um angezeigte Fotos oder Webseiten zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Finger zusammen bewegen: Setzen Sie zwei Finger auf das Display und bewegen Sie sie zusammen.



- Das Gerät schaltet den Touchscreen aus, wenn Sie ihn für eine bestimmte Zeit nicht verwenden. Drücken Sie zum Einschalten des Displays [⏻] oder [🏠].
- Sie können die Länge der Zeit einstellen, in der das Gerät wartet, bevor das Display ausgeschaltet wird. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sperre & Hintergrund** → **Bildschirmsperre nach**.

Touchscreen und Tasten sperren und entsperren

Sie können den Touchscreen und die Tasten sperren, um eine unerwünschte Betätigung des Geräts zu verhindern. Drücken Sie [⏻], um Touchscreen und Tasten zu sperren. Aktivieren Sie das gesperrte Display, indem Sie [⏻] oder [🏠] drücken und den gesperrten Bildschirm mit dem Finger nach oben ziehen.



Aktivieren Sie die Bildschirmsperrfunktion, um zu verhindern, dass andere Personen auf dem Gerät gespeicherte persönliche Daten und Informationen verwenden und auf diese zugreifen können. ► S. 24

Mit dem Startbildschirm vertraut machen

Wenn sich das Gerät im Home-Modus befindet, wird der Startbildschirm angezeigt. Auf dem Startbildschirm sehen Sie Anzeigesymbole, Verknüpfungen zu Anwendungen und andere Elemente.

➤ Elemente zum Startbildschirm hinzufügen

Sie können den Startbildschirm anpassen, indem Sie Schnellzugriffe für Anwendungen oder Elemente in Anwendungen hinzufügen. Berühren und halten Sie zum Hinzufügen von Elementen zum Startbildschirm das entsprechende Element und wählen Sie **Auf Startseite**.

➤ Elemente auf dem Startbildschirm verschieben

- 1 Berühren und halten Sie das zu verschiebende Element.
- 2 Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position, wenn es vergrößert ist.
- 3 Drücken Sie [←].

› Elemente vom Startbildschirm entfernen

- 1 Berühren und halten Sie das zu entfernende Element.
- 2 Wählen Sie  aus.

Anwendungen aufrufen

- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm , um in den Menümodus zu gelangen.
- 2 Wählen Sie eine Anwendung aus.
- 3 Drücken Sie [, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
Drücken Sie [, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

› Anwendungen wechseln

Halten Sie [, um offene Fenster aller aktiven Anwendungen anzuzeigen. Sie können zwischen einzelnen Anwendungen wechseln, indem Sie eines der Fenster der aktiven Anwendungen auswählen.

› Anwendungen deinstallieren

Sie können zusätzliche Anwendungen deinstallieren.

- 1 Berühren und halten Sie eine Anwendung im Menümodus.
- 2 Wählen Sie **Deinstallieren**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Gerät anpassen

Nutzen Sie das Gerät optimal, indem Sie es an Ihre Vorlieben anpassen.

› Anzeigesprache ändern

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Region & Sprache** → **Anzeigesprache**.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

› Uhrzeit und Datum einstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Datum & Uhrzeit**.
- 2 Ziehen Sie den Schieberegler neben **Automatisch einstellen**, um diese Funktion zu deinstallieren.
- 3 Wählen Sie Ihre Zeitzone aus und legen Sie Uhrzeit und Datum fest.

› Gerätelautstärke einstellen

Drücken Sie [+/-], um die Lautstärke der Töne einzustellen.

› In den Stumm-Modus wechseln

Drücken Sie zum Stummschalten des Geräts bzw. um die Stummschaltung aufzuheben [+/-] und wählen Sie **Klingeln & Vibrieren**.



Sie können einstellen, dass das Gerät den Alarm für verschiedene Ereignisse auch im Stumm-Modus ausführt. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Klingeltöne & Sounds** und ziehen Sie den Schieberegler neben **Vibration**. Wenn Sie in den Stumm-Modus wechseln, wird  anstelle von  angezeigt.

› Klingelton ändern

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Klingeltöne & Sounds** → **Klingeln**.
- 2 Wählen Sie aus der Liste einen Klingelton aus.
Wählen Sie , um den Klingelton abzuspielen, bevor Sie ihn einstellen.

› Thema für das Display ändern

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Design**.
- 2 Wählen Sie die Farben für den Hintergrund sowie für Hervorhebungen fest.

› Display-Helligkeit anpassen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Helligkeit**.
- 2 Ziehen Sie den Schieberegler neben **Automatisch anpassen**.
- 3 Wählen Sie **Stufe** → eine Helligkeitsstufe.



Je heller Sie das Display einstellen, desto schneller erschöpft sich die Akkuleistung des Geräts.

› Hintergrundbild für gesperrten Bildschirm auswählen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sperre & Hintergrund**.
- 2 Wählen Sie **Hintergrund ändern** → einen Bildordner → ein Bild.
- 3 Wählen Sie  aus.

› Gerät sperren

Sie können das Gerät sperren, indem Sie das Gerätepasswort aktivieren.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sperre & Hintergrund**.
- 2 Ziehen Sie den Schieberegler neben **Kennwort**.
- 3 Geben Sie ein 4-stelliges Passwort ein, bestätigen Sie es und wählen Sie anschließend **Fertig**.



Wenn Sie ein passwortgeschütztes Menü zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.

- 4 Wählen Sie **Kennwort abfragen nach** und wählen Sie die Zeitspanne aus, in der das Gerät wartet, bevor es gesperrt wird.

Wenn die Gerätesperre aktiviert ist, müssen Sie das Passwort jedes Mal eingeben, wenn Sie das Gerät einschalten oder der Touchscreen gesperrt ist.



- Wenn Sie Ihr Passwort vergessen, müssen Sie das Gerät zum Entsperren in eine Samsung-Kundendienstzentrale bringen.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Passwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

› SIM- oder USIM-Karte sperren

Sie können das Gerät sperren, indem Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte mitgelieferte PIN aktivieren.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Telefon**.
- 2 Ziehen Sie den Schieberegler neben **SIM-PIN Abfrage**.
- 3 Geben Sie die PIN ein und wählen Sie **OK** aus.

Wenn die PIN-Sperre aktiviert ist, müssen Sie die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Gerät einschalten.



- Wenn Sie die PIN mehrfach falsch eingeben, wird die SIM- oder USIM-Karte gesperrt. In diesem Fall müssen Sie einen PIN-Entsperrcode (PUK) eingeben, um die SIM- oder USIM-Karte zu entsperren.
- Sollte die SIM- oder USIM-Karte gesperrt sein, weil Sie eine falsche PUK eingegeben haben, müssen Sie die Karte von Ihrem Netzbetreiber freigeben lassen.


Text eingeben

Sie können Text durch das Auswählen von Zeichen auf dem virtuellen Tastenfeld eingeben.



- In einigen Sprachen ist es nicht möglich, Text einzugeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache in eine der unterstützten Sprachen ändern. ► S. 88

Geben Sie den Text mit den jeweiligen alphanumerischen Tasten auf dem Bildschirm ein. Sie können auch folgende Tasten verwenden:

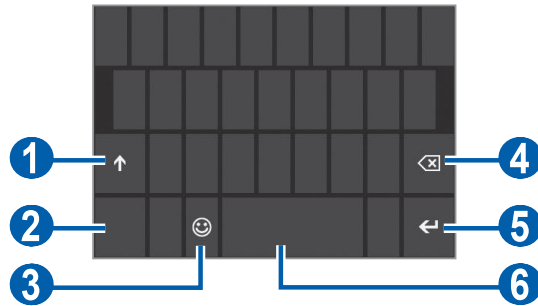

Dieser Bildschirm kann je nach Anwendung variieren.

Nummer	Funktion
1	Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln.
2	Zwischen Ziffern-/Symbolmodus und ABC-Modus umschalten.
3	In den Emoticon-Modus wechseln.
4	Eingabe löschen.
5	Neue Zeile beginnen.
6	Leerzeichen einfügen.

› Text kopieren und einfügen

Bei der Texteingabe können Sie die Kopier- und Einfügefunktion verwenden, um Text in anderen Anwendungen zu nutzen.

- 1 Tippen Sie auf ein Wort, das Sie kopieren möchten.
- 2 Ziehen Sie ◀ oder ▶, um den gewünschten Text auszuwählen.
- 3 Wählen Sie zum Kopieren in die Zwischenablage (📄) aus.
- 4 Positionieren Sie den Cursor in einer anderen Anwendung an der Position, an der Sie den Text einfügen möchten.
- 5 Wählen Sie (📄) aus, um den Text aus der Zwischenablage in das Textfeld einzufügen.

Kommunikation

Anrufen

In diesem Abschnitt werden die Verwendung von Anruffunktionen wie das Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen, die Verwendung von Optionen, die während eines Anrufs verfügbar sind, sowie die Konfiguration und Verwendung anrufbezogener Funktionen beschrieben.

› Anruf tätigen oder beantworten

Zum Tätigen, Entgegennehmen, Beenden oder Abweisen von Anrufen können Sie die Tasten oder den Touchscreen verwenden.



- Wenn Sie das Gerät nahe an Ihr Gesicht halten, wird der Touchscreen automatisch ausgeschaltet und gesperrt, um versehentliche Eingaben zu verhindern.
- Statische Entladungen Ihres Körpers oder Ihrer Kleidung beeinträchtigen während eines Anrufs möglicherweise den Annäherungssensor.

Anruf tätigen

So tätigen Sie einen Sprachanruf:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Telefon** →  und geben Sie die Vorwahl und die Rufnummer ein.
- 2 Wählen Sie **Anrufen** aus, um einen Anruf zu tätigen.
- 3 Um den Anruf zu beenden, wählen Sie **Beenden** aus.

So tätigen Sie einen Videoanruf:

1 Wählen Sie im Menümodus **Videoanruf** →  und geben Sie die Vorwahl und die Rufnummer ein.

2 Wählen Sie **Videoanruf** aus, um einen Anruf zu tätigen.

3 Um den Anruf zu beenden, wählen Sie **Anruf beenden** aus.



- Wenn keine Videoverbindung möglich ist, können Sie anstelle dessen einen Sprachanruf tätigen oder eine SMS versenden. Wählen Sie dazu **Sprachanruf** oder  aus.
- Im Telefonbuch können Sie Nummern speichern, die Sie häufig wählen. ► S. 55
- Wählen Sie zum schnellen Aufrufen der Sprachanrufliste und zur Wahlwiederholung von kürzlich gewählten Nummern **Telefon**. Wählen Sie zum Anzeigen der Videoanrufliste **Videoanruf** aus.
- Verwenden Sie die Sprachsteuerung, um per Stimme zu wählen. ► S. 82

Anruf entgegennehmen

1 Wählen Sie bei einem eingehenden Anruf **Annehmen** aus.



Wenn das Gerät klingelt, drücken Sie [+/-], um den Klingelton stummzuschalten.

2 Um den Anruf zu beenden, wählen Sie **Beenden** aus.

Anruf abweisen

Wählen Sie bei einem eingehenden Anruf **Abweisen**. Der Anrufer hört daraufhin das Besetztzeichen.

Internationale Nummer anrufen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Telefon** →  und halten Sie  gedrückt, um das Zeichen + einzugeben.
- 2 Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Telefonnummer), und wählen Sie anschließend **Anrufen** aus, um die Nummer zu wählen.

› Headset verwenden

Wenn Sie ein Headset an das Gerät anschließen, können Sie dieses zum Steuern von Anrufen verwenden:

- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf abzuweisen, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.
- Um während eines Gesprächs einen Anruf zu halten oder einen gehaltenen Anruf fortzusetzen, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Headset-Taste.

› Optionen während eines Sprachanrufs verwenden

Während eines laufenden Sprachanrufs können Sie folgende Optionen nutzen:

- Drücken Sie zum Anpassen der Sprachlautstärke [+/-].
- Wählen Sie  aus, um ein Gespräch zu halten. Wählen Sie erneut  aus, um einen gehaltenen Anruf fortzusetzen.
- Wählen Sie **Anruf hinzufügen** und anschließend eine neue Nummer, um einen zweiten Anruf zu tätigen.

- Um einen zweiten Anruf entgegenzunehmen, wählen Sie **Annehmen**, wenn Sie einen Anklopftton hören. Der erste Anruf wird automatisch gehalten. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie den Anklopfdienst abonnieren.
- Wählen Sie zum Öffnen der Wählanzeige .
- Wählen Sie zum Aktivieren der Freisprechfunktion **Lautsprecher** aus.



In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher-/Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie in diesem Fall den normalen Telefonmodus.

- Wählen Sie **Stumm** aus, um das Mikrofon auszuschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.
- Tätigen Sie zum Einrichten einer Konferenzschaltung einen zweiten Anruf oder nehmen Sie einen zweiten Anruf entgegen und wählen Sie **Konferenz**, wenn die Verbindung zum zweiten Teilnehmer hergestellt ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen. Sie müssen einen Konferenzschaltungsdienst abonnieren, um diese Funktion verwenden zu können.
- Wählen Sie zum Öffnen des Telefonbuchs .
- Wählen Sie **Zum Makeln tippen**, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.

➤ Optionen während eines Videoanrufs verwenden

Sie können während eines laufenden Videoanrufs folgende Optionen verwenden:

- Wählen Sie zum Deaktivieren der Freisprechfunktion **Lautsprecher** aus.
- Wählen Sie **Stumm** aus, um das Mikrofon auszuschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.
- Wählen Sie , um das Seitenverhältnis des Bilds zu ändern.
- Wählen Sie , damit Ihr Bild dem anderen Teilnehmer nicht angezeigt wird.
- Zum Umschalten zwischen dem vorderen und dem hinteren Kameraobjektiv wählen Sie .
- Zum Anpassen der Bildqualität wählen Sie  → **Qualität**.
- Wählen Sie zum Öffnen der wählen Sie  → **Wählfeld**.

› Unbeantwortete Anrufe anzeigen und zugehörige Nummern wählen

Das Gerät zeigt unbeantwortete Anrufe an. Wählen Sie die Benachrichtigung über den entgangenen Anruf aus, um die entsprechende Nummer zu wählen.

› Zusätzliche Funktionen verwenden

Sie können zahlreiche andere anrufbezogene Funktionen wie das automatische Abweisen oder die Anrufumleitung verwenden.

Automatische Abweisfunktion einrichten

Mit der Funktion zum automatischen Abweisen können Sie Anrufe von bestimmten Telefonnummern automatisch abweisen. So aktivieren Sie automatisches Abweisen und erstellen Listen für automatisches Abweisen:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anruf Sperre**.
- 2 Ziehen Sie den Schieberegler neben **Block anonyme Anrufe**.
- 3 Wählen Sie **Über Keypad hinzufügen**.
Wählen Sie **Aus Kontakte hinzufügen**, um eine Telefonnummer durch Auswahl aus dem Telefonbuch hinzuzufügen.
- 4 Geben Sie eine Nummer und einen Namen ein und wählen Sie anschließend **Kriterien** → eine Option.
- 5 Wählen Sie **Speichern** → **OK**.
- 6 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, um weitere Nummern hinzuzufügen.

Anrufweiterleitung einstellen

Mit der Anrufumleitungsfunktion können Sie eingehende Anrufe an eine von Ihnen angegebene andere Rufnummer umleiten. Sie können diese Funktion separat für verschiedene Bedingungen einstellen, unter denen Sie Anrufe nicht entgegennehmen können, z. B. wenn Sie bereits telefonieren oder sich außerhalb des Netzempfangsbereichs befinden.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Verbindungsmanager**.
- 2 Blättern Sie zu **Anrufen** und wählen Sie **Anrufweiterleitung**.

- 3 Wählen Sie einen Anruftyp und eine Bedingung aus.
- 4 Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und wählen Sie **Aktivieren** aus.
Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

Anklopfen einstellen

Anklopfen ist eine Netzfunktion, durch die Sie auf einen eingehenden Anruf während eines Gesprächs hingewiesen werden. Diese Funktion ist nur für Sprachanrufe verfügbar.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Verbindungsmanager**.
- 2 Blättern Sie zu **Anrufen** und wählen Sie **Anklopfen**.
Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

Nachrichten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Textnachrichten (SMS) oder Multimedia-Nachrichten (MMS) erstellen und versenden und wie Sie gesendete oder empfangene Nachrichten anzeigen und verwalten.



Wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes befinden, können durch das Senden und Empfangen von Nachrichten zusätzliche Gebühren anfallen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.

› Textnachricht (SMS) senden

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → ⊕.
- 2 Wählen Sie im Empfängerfeld ⊕ und anschließend einen Kontakt oder geben Sie manuell eine Nummer ein.
- 3 Wählen Sie das Textfeld aus und geben Sie den Nachrichtentext ein.
Wählen Sie zum Eingeben des Nachrichtentexts per Spracheingabe 🗣️.
- 4 Wählen Sie 📤 aus, um die Nachricht zu senden.

➤ Multimedia-Nachricht (MMS) senden

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → ⊕.
- 2 Wählen Sie im Empfängerfeld ⊕ und einen Kontakt oder geben Sie manuell eine Nummer ein.
- 3 Wählen Sie das Textfeld aus und geben Sie den Nachrichtentext ein.
Wählen Sie zum Eingeben des Nachrichtentexts per Spracheingabe 🗣️.
- 4 Wählen Sie 📎 und fügen Sie ein Bild hinzu.
Wählen Sie zum Aufnehmen eines neuen Fotos 📷.
- 5 Wählen Sie 📤 aus, um die Nachricht zu senden.

➤ SMS oder MMS anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** aus.
Ihre Nachrichten werden nach Kontakten geordnet in einem Nachrichten-Thread gruppiert.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus.

In der Nachrichtenansicht stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Wählen Sie zum Antworten auf die Nachricht das Texteingabefeld aus, geben Sie den Nachrichtentext ein und wählen Sie anschließend 📤, um die Nachricht zu senden.
- Berühren und halten Sie eine Nachricht und wählen Sie **Weiterleiten** aus, um die Nachricht an andere Personen weiterzuleiten.
- Berühren und halten Sie eine Nachricht und wählen Sie **Löschen** aus, um die Nachricht zu löschen.
- Berühren und halten Sie eine Nachricht und wählen Sie **Kopieren** aus, um die Nachricht zu kopieren.
- Wählen Sie zum Speichern eines Kontakts im Telefonbuch oder zum Bearbeiten der Kontaktinformationen einen Empfänger aus.

› Über Windows Live Messenger chatten

So richten Sie ein Konto ein:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** aus.
- 2 Blättern Sie zu **Online**.
- 3 Beim erstmaligen Starten der Anwendung müssen Sie ein Windows Live-Konto einrichten. ► S. 57

So führen Sie ein Gespräch:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** aus.
- 2 Blättern Sie zu **Online**.
- 3 Tippen Sie auf den Bildschirm und wählen Sie dann Ihren Status aus.
- 4 Chatten Sie dann mit Ihren Freunden und Ihrer Familie.

› Mailbox abhören

Wenn Sie das Gerät so eingerichtet haben, dass unbeantwortete Anrufe an die Mailbox weitergeleitet werden, können Ihnen Anrufer eine Sprachnachricht hinterlassen, wenn Sie eingehende Anrufe nicht entgegennehmen. So rufen Sie Ihre Mailbox auf und hören Sprachnachrichten ab:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Telefon** → .
- 2 Folgen Sie den Anweisungen des Mailbox-Servers.



Sie müssen die Nummer des Mailbox-Servers speichern, bevor Sie auf den Server zugreifen. Die Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

E-Mail

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie E-Mail-Nachrichten über Ihr privates oder geschäftliches E-Mail-Konto senden und anzeigen.

› E-Mail-Konto einrichten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts zu **Neuigkeiten** und wählen Sie **Konto einrichten**.
- 3 Wählen Sie einen allgemeinen E-Mail-Dienst oder **Erweitertes Setup**.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn Sie mit dem Einrichten des E-Mail-Kontos fertig sind, wird es dem Menümodus hinzugefügt und E-Mail-Nachrichten werden auf das Gerät heruntergeladen.

› E-Mail-Nachricht senden

- 1 Wählen Sie im Menümodus ein E-Mail-Konto → ⊕.
- 2 Wählen Sie im Empfängerfeld ⊕ und anschließend einen Kontakt oder geben Sie manuell eine E-Mail-Adresse ein.
- 3 Wählen Sie das Feld „Betreff“ aus, um einen Betreff einzugeben.
- 4 Wählen Sie das Textfeld aus und geben Sie den E-Mail-Text ein.
- 5 Wählen Sie 📎 und fügen Sie eine Datei hinzu.
Wählen Sie zum Aufnehmen eines neuen Fotos 📷.
- 6 Wählen Sie ✉️ aus, um die Nachricht zu senden.



Wenn Sie offline oder außerhalb Ihres Netzeempfangsbereichs sind, bleibt die Nachricht in der Nachrichten-Threadliste, bis Sie wieder online und in Ihrem Netzeempfangsbereich sind.

➤ E-Mail-Nachricht anzeigen

Beim Öffnen eines E-Mail-Kontos können Sie zuvor abgerufene Nachrichten offline ansehen oder neue Nachrichten abrufen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus ein E-Mail-Konto.
- 2 Wählen Sie , um die Nachrichtenliste zu aktualisieren.
- 3 Wählen Sie  → **Ordner** → einen Nachrichtenordner.
- 4 Wählen Sie eine E-Mail-Nachricht aus.

In der Nachrichtenansicht stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Wählen Sie  → **Antworten**, um die Nachricht zu beantworten.
- Wählen Sie  → **Allen antworten** aus, um die Nachricht zu beantworten und die Antwort an alle Empfänger zu senden.
- Wählen Sie  → **Weiterleiten** aus, um die Nachricht an andere Personen weiterzuleiten.
- Wählen Sie zum Löschen einer Nachricht .
- Wählen Sie zum Anzeigen anderer Nachrichten im aktuellen Ordner  oder .
- Wählen Sie  aus, um zusätzliche Funktionen aufzurufen.
 - **Kennzeichen wechseln:** Fügt der Nachricht ein Kennzeichen hinzu.
 - **Als ungelesen markieren:** Markiert die Nachricht als ungelesen.
 - **Verschieben:** Verschiebt die Nachricht in einen anderen Ordner.

➤ E-Mail-Einstellungen anpassen

- 1 Wählen Sie im Menümodus ein E-Mail-Konto.
- 2 Wählen Sie  → **Einstellungen**.
- 3 Legen Sie die folgenden Einstellungen fest, um das E-Mail-Konto anzupassen:

Option	Funktion
Synchronisierungseinstellungen	Dient zum Einstellen der Optionen zum Synchronisieren von Nachrichten und zur Synchronisation des E-Mail-Servers.
Unterhaltungen	Dient zum Festlegen, ob Nachrichten in der Unterhaltungsansicht angezeigt werden.
Signatur	Dient zum Festlegen, ob ausgehenden Nachrichten eine Signatur angehängt wird bzw. zum Erstellen einer Signatur.
Immer mich auf Bcc	Dient zum Festlegen, ob Sie immer eine Blindkopie Ihrer Nachrichten erhalten.

- 4 Wählen Sie abschließend .

Unterhaltung

Kamera


In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Fotos und Videos aufnehmen und anzeigen. Sie können Fotos mit einer Auflösung von max. 2560 x 1920 Pixeln (5 Megapixel) und Videos mit einer Auflösung von max. 1280 x 720 Pixeln aufnehmen.



- Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn sie für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.
- Je nach Motiv und Aufnahmebedingungen kann die Speicherkapazität unterschiedlich sein.

› Fotografieren

- 1 Drücken Sie [📷], um die Kamera einzuschalten.
- 2 Falls Sie diese Anwendung erstmals starten, legen Sie fest, ob Ihr Standort verwendet werden darf.
- 3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.

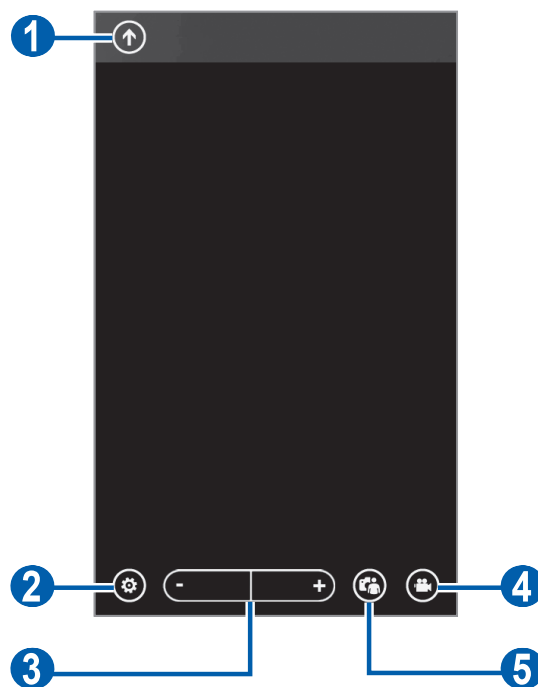

Nummer	Funktion
①	Zuletzt aufgenommenes Foto oder Video anzeigen. Dieses Symbol steht nur bei der Aufnahme eines Fotos zur Verfügung.
②	Kameraeinstellungen ändern.
③	Vergrößern oder Verkleinern.  Die Zoomfunktion steht möglicherweise beim Fotografieren mit der höchsten Auflösung nicht zur Verfügung.
④	Zur Videokamera umschalten.
⑤	Zwischen dem vorderen und dem hinteren Kameraobjektiv umschalten.

4 Wählen Sie  → eine Blitzoption (, , .

5 Drücken Sie [, um ein Foto aufzunehmen.
Das Foto wird automatisch gespeichert.

Wählen Sie nach dem Fotografieren  aus, um die aufgenommenen Fotos anzuzeigen.

- Blättern Sie nach oben oder unten, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Setzen Sie zum Vergrößern zwei Finger auf das Display und bewegen Sie sie auseinander. Bewegen Sie die Finger zum Verkleinern näher zusammen. Alternativ können Sie auch zweimal auf das Display tippen.
- Wählen Sie zum Verwenden zusätzlicher Funktionen  und anschließend eine der folgenden Optionen:
 - **Versenden...**: Foto an andere versenden.
 - **Senden an SkyDrive**: Foto zum SkyDrive-Speicherplatz hochladen. Diese Option wird abhängig von Ihren Kontoeinstellungen möglicherweise anders bezeichnet.
 - **Als Hintergrund verwenden**: Foto als Hintergrund für den gesperrten Bildschirm festlegen.

- **Löschen:** Foto löschen.
- **Zu Favoriten hinzufügen:** Foto zu Ihren Favoriten hinzufügen.
- **Foto optimieren:** Bild automatisch anpassen.


➤ Kameraeinstellungen anpassen

Wählen Sie vor dem Fotografieren , um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Einstellungen speichern	Aktuelle Einstellungen speichern.
Auf Standardeinstellungen zurücksetzen	Kameraeinstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen.
Foto Einstellungen	Ändern der Kameraeinstellungen.
Fokus	Makro-Modus zum Aufnehmen von Fotos als Großaufnahme aktivieren oder die Kamera so einstellen, dass der Fokus auf das Motiv gerichtet ist.
Weißabgleich	Farbausgleich an die Lichtbedingungen anpassen.
Effekt	Einen Spezialeffekt anwenden.
Kontrast	Kontrast anpassen.
Sättigung	Sättigung anpassen.
Schärfe	Schärfe anpassen.
EV	Belichtungswert anpassen.
ISO	Empfindlichkeit des Kamerabildsensors anpassen.
Messung	Belichtungsmesser-Typ auswählen.
Foto Qualität	Qualität der Fotos einstellen.
Foto Auflösung	Auflösungsoption ändern.

> Video aufnehmen

- 1 Drücken Sie [📷], um die Kamera einzuschalten.
- 2 Wählen Sie 📹 aus, um in den Videokameramodus zu wechseln.
- 3 Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht.
- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.

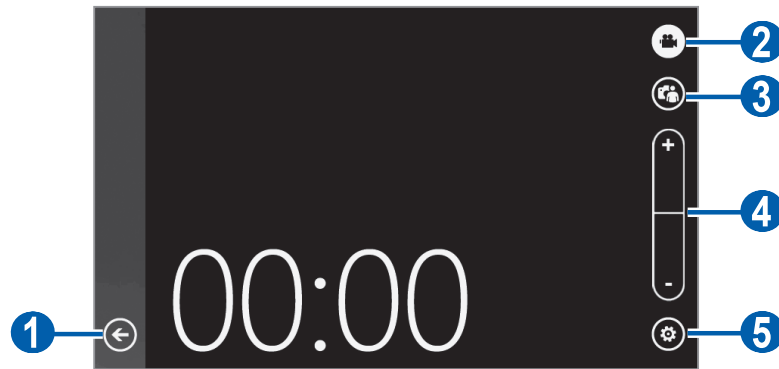

Nummer	Funktion
1	Zuletzt aufgenommenes Foto oder Video anzeigen. Dieses Symbol steht nur bei der Aufnahme eines Videos zur Verfügung.
2	Zur Kamera wechseln.
3	Zwischen dem vorderen und dem hinteren Kameraobjektiv umschalten.
4	Vergrößern oder Verkleinern.  Die Zoomfunktion steht möglicherweise bei der Aufnahme mit der höchsten Auflösung nicht zur Verfügung.
5	Videokameraeinstellungen ändern.

- 5 Wählen Sie ⚙️ → eine Blitzoption (💡, 🔦).
- 6 Drücken Sie [📷], um die Aufnahme zu starten.
- 7 Drücken Sie [📷], um die Aufnahme zu beenden.
Das Video wird automatisch gespeichert.

Wählen Sie nach dem Aufzeichnen eines Videos  aus, um die aufgenommenen Videos anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Videos anzuzeigen.
- Wählen Sie , um ein Video wiederzugeben.
- Berühren und halten Sie eine beliebige Stelle auf dem Display, um zusätzliche Funktionen zu verwenden und wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen aus:
 - **Versenden...:** Video an andere versenden.
 - **Löschen:** Video löschen.

➤ Videokameraeinstellungen anpassen

Wählen Sie vor der Videoaufnahme , um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Einstellungen speichern	Aktuelle Einstellungen speichern.
Auf Standardeinstellungen zurücksetzen	Videokameraeinstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen.
Video Einstellungen	Ändern Sie den Camcorder-Einstellungen.
Weißabgleich	Farbausgleich an die Lichtbedingungen anpassen.
Effekt	Einen Spezialeffekt anwenden.
Kontrast	Kontrast anpassen.
Sättigung	Sättigung anpassen.
Schärfe	Schärfe anpassen.
EV	Belichtungswert anpassen.
Video Qualität	Videoqualität einstellen.
Video Auflösung	Auflösungsoption ändern.

Photo Studio

Sie können Fotos in vielen verschiedenen Aufnahmemodi erstellen. Zudem können Sie Fotos bearbeiten und zu Community-Diensten hochladen, um sie mit anderen zu teilen.

› Fotos im Lomo-Aufnahmemodus erstellen

Sie können Fotos mit Vignettierungseffekten aufnehmen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Photo Studio**.
- 2 Blättern Sie zu **Modus** und wählen Sie dann **Lomo-Aufnahme**.
- 3 Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht.
- 4 Wählen Sie einen Effekt aus.
- 5 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 6 Drücken Sie [, um ein Foto aufzunehmen.

› Beautyaufnahme machen

Mithilfe des Beautyaufnahme-Modus können Sie z. B. Hautunreinheiten kaschieren.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Photo Studio**.
- 2 Blättern Sie zu **Modus** und wählen Sie dann **Beauty-Aufnahme**.
- 3 Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Drücken Sie [, um ein Foto aufzunehmen.

➤ Kombiniertes Foto aufnehmen

Sie können zwei Fotos mit demselben Hintergrund aufnehmen und dann die linke und rechte Hälfte der Fotos zu einem Foto kombinieren. Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie sich mit einer anderen Person zusammen fotografieren lassen möchten, aber niemand zugegen ist, um das Foto für Sie zu machen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Photo Studio**.
- 2 Blättern Sie zu **Modus** und wählen Sie dann **PlusMe**.
- 3 Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Tippen Sie auf die linke oder rechte Seite, je nachdem, wo Sie das erste Foto aufnehmen möchten.
- 6 Drücken Sie [, um das erste Foto aufzunehmen.
- 7 Nehmen Sie falls erforderlich die gewünschten Einstellungen für das zweite Foto vor.
- 8 Drücken Sie [, um das zweite Foto aufzunehmen.
Das Gerät fasst die Hälfte des ersten Fotos und die andere Hälfte des zweiten Fotos automatisch zu einem Foto zusammen.

➤ Foto mit dekorativen Rahmen aufnehmen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Photo Studio**.
- 2 Blättern Sie zu **Modus** und wählen Sie dann **Traumbild**.
- 3 Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht.
- 4 Wählen Sie einen Rahmen.
- 5 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 6 Drücken Sie [, um ein Foto aufzunehmen.

➤ Panoramafoto aufnehmen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Photo Studio**.
- 2 Blättern Sie zu **Modus** und wählen Sie dann **Panoramaaufnahme**.
- 3 Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Drücken Sie [, um das erste Foto aufzunehmen.
- 6 Bewegen Sie das Gerät langsam in eine Richtung und richten Sie den Rahmen in der Farbe des Themas mit dem Sucher aus.
Wenn Sie den Rahmen mit dem Sucher ausgerichtet haben, nimmt die Kamera automatisch das nächste Foto auf.
- 7 Wiederholen Sie Schritt 6, um die Panoramaaufnahme abzuschließen.

➤ Fotos bearbeiten

Beim Bearbeiten von Fotos haben Sie die Möglichkeit, die Fotos anzupassen, zu drehen oder zuzuschneiden.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Photo Studio**.
- 2 Blättern Sie zu **Bearb.** und wählen Sie dann ein Bild aus.
- 3 Verwenden Sie zum Bearbeiten des Fotos die folgenden Optionen:

Option	Funktion
	Foto automatisch anpassen.
	Helligkeit des Fotos anpassen.
	Farbbalance anpassen.
	Foto drehen oder kippen.
	Bild durch Verschieben oder Ziehen eines Rechtecks zuschneiden.

- 4 Passen Sie das Bild wie gewünscht an und wählen Sie .
- 5 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie  → **OK**.

➤ Fotos in das Internet hochladen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Photo Studio**.
- 2 Blättern Sie zu **freigeben** und wählen Sie einen Webdienst.
- 3 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich anzumelden.
- 4 Folgen Sie beim Hochladen von Fotos den Anweisungen auf dem Bildschirm.

FunShot

Sie können Fotos unter Anwendung verschiedener Effekte aufnehmen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **FunShot**.
- 2 Tippen Sie auf den Bildschirm, um den Hinweis auszublenden.
- 3 Ändern Sie den Aufnahmemodus, indem Sie eines der folgenden Symbole auswählen:

Option	Funktion
	Zwischen Einzelaufnahmemodus und Mehrfachaufnahmemodus wechseln. Um die Anzahl der Fotos und die Form des Rahmens im Mehrfachmodus zu ändern, wählen Sie  aus.
	Zwischen dem vorderen und dem hinteren Kameraobjektiv umschalten.

- 4 Blättern Sie nach links oder rechts und wählen Sie einen Aufnahmemodus aus.
Wählen Sie zum Anzeigen weiterer Fotos .
- 5 Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, um festzulegen, ob der Fotoauslöser mit einer Verzögerung auslösen soll.
- 6 Wählen Sie **Start** oder **Aufnahme**, um ein Foto aufzunehmen.
- 7 Wählen Sie **Speichern** aus.

Bilder

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie selbst aufgenommene Fotos und Videos anzeigen.



- Einige Dateiformate werden abhängig von der auf dem Gerät installierten Software nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.

› Foto anzeigen

1 Wählen Sie im Menümodus **Bilder**.

2 Wählen Sie eine Kategorie → ein Foto (ohne Symbol).

Beim Anzeigen von Fotos stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Setzen Sie zum Vergrößern zwei Finger auf das Display und bewegen Sie sie auseinander. Bewegen Sie die Finger zum Verkleinern näher zusammen. Alternativ können Sie auch zweimal auf das Display tippen.
- Berühren und halten Sie eine Stelle auf dem Display, um zusätzliche Funktionen zu verwenden und wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen aus:
 - **Versenden...**: Foto an andere versenden.
 - **Senden an SkyDrive**: Foto zum SkyDrive-Speicherplatz hochladen. Diese Option wird abhängig von Ihren Kontoeinstellungen möglicherweise anders bezeichnet.
 - **Als Hintergrund verwenden**: Foto als Hintergrund für den gesperrten Bildschirm festlegen.
 - **Löschen**: Foto löschen.
 - **Zu Favoriten hinzufügen**: Foto Ihren Favoriten hinzufügen.
 - **Foto optimieren**: Bild automatisch anpassen.

> Wiedergabe eines Videos

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Bilder**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie → ein Video (mit dem Symbol ▶).
- 3 Wählen Sie ▶ aus, um die Wiedergabe zu starten.
- 4 Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht.
- 5 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:



Symbol	Funktion
1	Wiedergabe erneut starten. In einer Datei rückwärts spulen (berühren und halten).
2	Wiedergabe unterbrechen. Wählen Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe ▶ aus.
3	Seitenverhältnis des Videobildschirms ändern.
4	In einer Datei vorwärts spulen (berühren und halten).

Musik und Videos

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre Lieblingsmusik und -videos wiedergeben und unterwegs UKW-Radio hören. Ihr Gerät unterstützt die folgenden Dateiformate: MP3, WMA, MP4, M4A, M4V, WMV.



- Einige Dateiformate werden abhängig von der auf dem Gerät installierten Software nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.

➤ Musikdateien zum Gerät hinzufügen

Sie können Zune mit Ihrem PC synchronisieren und Ihrem Gerät so Musik- und Videodateien hinzufügen.

- 1 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Gerät über ein USB-Kabel mit einem PC, auf dem Zune installiert ist.
Bei bestehender Verbindung wird Zune automatisch auf dem PC ausgeführt.
- 2 Passen Sie die Synchronisierungseinstellungen an und benennen Sie Ihr Gerät den Anweisungen auf dem Bildschirm entsprechend.
- 3 Greifen Sie über den Zune-Bildschirm auf Ihre Sammlung zu.
- 4 Wählen Sie die gewünschten Musik- und Videodateien aus und ziehen Sie sie auf das Gerätesymbol unten links auf dem Bildschirm.




Klicken Sie zum Trennen des Geräts vom PC auf der Windows-Taskleiste auf das USB-Gerätesymbol und anschließend auf die Option zum sicheren Entfernen des Geräts. Trennen Sie dann das USB-Kabel vom PC ab. Andernfalls gehen auf dem Gerät gespeicherte Daten möglicherweise verloren.

➤ Musik wiedergeben

Nach der Übertragung von Musikdateien auf Ihr Gerät:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Musik + Videos**.
- 2 Blättern Sie zu **Zune** und wählen Sie **Musik**.
- 3 Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Musikkategorie.
- 4 Wählen Sie eine Musikdatei aus.
- 5 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

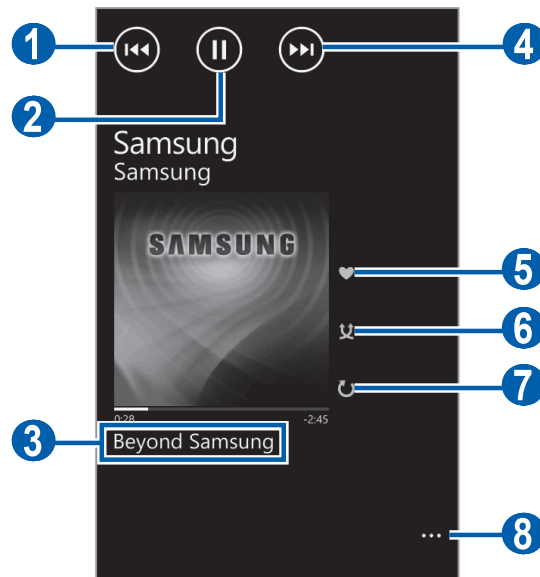

Symbol	Funktion
1	Zur vorherigen Datei zurückkehren. In einer Datei rückwärts spulen (berühren und halten).
2	Wiedergabe unterbrechen. Wählen Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe ► aus.
3	Auf Wiedergabeliste zugreifen.
4	Zur nächsten Datei zurückkehren. In einer Datei vorwärts spulen (berühren und halten).
5	Aktuellen Titel bewerten.
6	Zufallswiedergabemodus aktivieren.
7	Wiederholungsmodus ändern.
8	Liste mit anderen Optionen aufrufen.



Sie können den MP3-Player mit einem Headset steuern. Halten Sie auf dem Startbildschirm die Headset-Taste gedrückt, um den MP3-Player zu starten. Drücken Sie die Headset-Taste, um die Wiedergabe zu starten oder anzuhalten.

➤ Video wiedergeben

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Musik + Videos**.
- 2 Blättern Sie zu **Zune** und wählen Sie **Videos**.
- 3 Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Videokategorie.
- 4 Wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.
- 5 Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht.
- 6 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Tasten auf dem Bildschirm.
▶ S. 48


➤ Podcast wiedergeben

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Musik + Videos**.
- 2 Blättern Sie zu **Zune** und wählen Sie **Podcasts**.
- 3 Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Musik- oder Videokategorie.
- 4 Wählen Sie einen Podcast → eine Folge → ▶.

➤ UKW-Radio hören

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit dem UKW-Radio Musik und Nachrichten hören. Um UKW-Radio zu hören, müssen Sie ein Headset anschließen, das als Radioantenne dient.

- 1 Schließen Sie ein Headset am Gerät an.
- 2 Wählen Sie im Menümodus **Musik + Videos**.
- 3 Blättern Sie zu **Zune** und wählen Sie **Radio**.
- 4 Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Tasten:

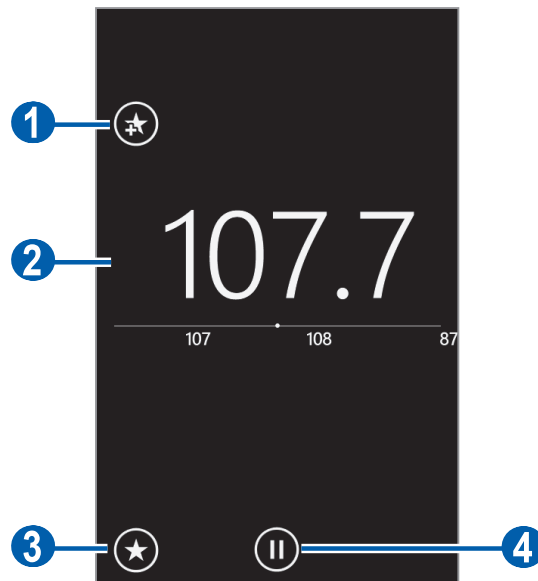

Nummer	Funktion
1	Aktuellen Radiosender zur Favoritenliste hinzufügen. Wählen Sie ☆, um den Radiosender aus der Favoritenliste zu entfernen.
2	Frequenz anpassen.
3	Auf die Favoritenliste zugreifen.
4	UKW-Radio ausschalten. Wählen Sie ► aus, um das UKW-Radio einzuschalten.

Berühren und halten Sie den leeren Bereich unterhalb der Radiofrequenz und verwenden Sie die folgenden Optionen:

- **Auf Startseite:** Aktuellen Radiosender dem Startbildschirm hinzufügen.
- **Einstellungen:** Region zum Suchen nach UKW-Radiosendern auswählen und Frequenzen aktualisieren.
- **Zum Lautsprecher wechseln/Zum Headset wechseln:** Tonausgabequelle zu Headset oder Gerätelautsprecher ändern.

➤ Miniplayer verwenden

Wenn Sie die Musikwiedergabe oder das UKW-Radio verlassen, wird die Wiedergabe im Hintergrund fortgeführt. Sie können die Wiedergabe mit dem Miniplayer steuern.

- 1 Drücken Sie [+/-], während im Hintergrund Musik abgespielt wird oder das UKW-Radio eingeschaltet ist.
Der Miniplayer wird oben auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
	Zur vorherigen Datei oder zum vorherigen Radiosender zurückkehren.
	Wiedergabe unterbrechen oder UKW-Radio ausschalten. Wählen Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe oder zum Einschalten des UKW-Radios  .
	Zur nächsten Datei oder zum nächsten Radiosender wechseln.
Lautstärke	Lautstärke einstellen.

Spiele

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Spiele spielen und neue Spiele von der Xbox Live-Website herunterladen.



Je nachdem, welche Software auf dem Gerät vorhanden ist, wird das Herunterladen von Spielen möglicherweise nicht unterstützt.

› Spiele spielen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Spiele** → ein Spiel.
- 2 Befolgen Sie zum Spielen des Spiels die Anweisungen auf dem Display.



- Die verfügbaren Spiele richten sich nach der Region oder dem jeweiligen Netzbetreiber.
- Die Bedienung und Optionen der Spiele können unterschiedlich sein.

› Spiele herunterladen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Spiele** → **Weitere Spiele**.
- 2 Blättern Sie zum Zugreifen auf weitere Spiele nach links oder rechts.
- 3 Suchen Sie nach einem Spiel oder einer Anwendung, und laden Sie diese(s) auf Ihr Gerät herunter.

Persönliches

Personen

Erfahren Sie, wie Sie eine Liste Ihrer privaten oder geschäftlichen Kontakte erstellen und verwalten, die im Speicher Ihres Geräts oder auf der SIM- oder USIM-Karte gespeichert sind. Sie können Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und weitere Angaben für Ihre Kontakte speichern.

Zudem können Sie Neuigkeiten mit anderen teilen, indem Sie Webkonten erstellen.

› Kontakt erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte** → ⊕ → **Neuer Kontakt**.
- 2 Wählen Sie einen Speicherort aus.
Wenn Sie über mehrere Konten verfügen, wählen Sie das Konto aus, dem Sie den Kontakt hinzufügen möchten.
- 3 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 4 Wählen Sie ☐, um den Kontakt zu speichern.

Sie können auch in der Wählanzeige einen Kontakt erstellen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Telefon** → ☐ und geben Sie eine Rufnummer ein.
- 2 Wählen Sie **Speichern** → ⊕.
- 3 Wählen Sie einen Speicherort aus.
Wenn Sie über mehrere Konten verfügen, wählen Sie das Konto aus, dem Sie den Kontakt hinzufügen möchten.
- 4 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 5 Wählen Sie ☐, um den Kontakt zu speichern.

› Kontakte von der SIM- oder USIM-Karte importieren

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte** →  → **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **SIM-Kontakte importieren**.

› Kontakte suchen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie in der Kontaktliste nach oben oder unten.
Alternativ können Sie  auswählen und einen Namen eingeben.
- 3 Wählen Sie den Namen eines Kontakts aus.

In der Kontaktansicht stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Rufen Sie den Kontakt an, indem Sie eine Nummer wählen.
- Wählen Sie zum Senden einer Nachricht **SMS**.
- Wählen Sie zum Senden einer E-Mail **E-Mail senden**.
- Wählen Sie zum Hinzufügen des Kontakts zum Startbildschirm .
- Wählen Sie so verknüpfen Sie die Kontakte mit anderen Kontakten .
- Wählen Sie zum Bearbeiten der Kontaktinformationen .
- Wählen Sie zum Löschen des Kontakts  → **Löschen**.

› Gruppe von Kontakten erstellen

Durch das Erstellen von Kontaktgruppen können Sie mehrere Kontakte verwalten und Nachrichten an eine ganze Gruppe senden.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte** →  → **Neue Gruppe**.
- 2 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
- 3 Wählen Sie **Kontakt hinzufügen** → einen Kontakt, der der Gruppe hinzugefügt werden soll.
Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Kontakte hinzuzufügen.
- 4 Wählen Sie  aus.

➤ Neuigkeiten über Webkonten veröffentlichen

Sie können Konten für E-Mail- und Community-Dienste wie Windows Live, Outlook oder Facebook einrichten, um mit anderen in Kontakt zu treten.

Webkonto einrichten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuigkeiten** und wählen Sie **Konto einrichten**. Wählen Sie bei einem gespeicherten Konto  → **Einstellungen** → **Konto hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie einen Webdienst oder **Erweitertes Setup**.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um ein Konto einzurichten.



- Nach Einrichten eines Webkontos wird das Konto dem Display hinzugefügt.
- Wenn Sie ein Windows Live-Konto eingerichtet haben, erscheint Ihr Windows Live-Profil oben in der Kontaktliste. Wählen Sie das Profil aus, um es für das Teilen von Schnellnachrichten oder zum Aktualisieren von Nachrichten zu verwenden.

Nachrichten aus Webkonten anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuigkeiten**.
- 3 Wählen Sie aktualisierte Nachrichten oder Inhalte aus Ihren Webkonten.

Kalender

Hier erfahren Sie, wie Sie tägliche oder monatliche Ereignisse oder Aufgaben einrichten und verwalten und wie Sie Alarme einstellen, die Sie an wichtige Ereignisse und Aufgaben erinnern.

› Ereignis erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kalender** → ⊕.
- 2 Geben Sie das Ereignis mit den gewünschten Details ein.
- 3 Wählen Sie 📅 aus.

› Aufgabe erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
- 2 Blättern Sie zu **Aufgaben** und wählen Sie ⊕.
- 3 Geben Sie die Details der Aufgabe ein.
- 4 Wählen Sie 📅 aus.

› Ereignisse oder Aufgaben anzeigen

So ändern Sie die Kalenderansicht:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
- 2 Wählen Sie zum Anzeigen des Kalenders in der Monatsansicht 📅.

So zeigen Sie Ereignisse oder Aufgaben für ein bestimmtes Datum an:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
 - 2 Wählen Sie in der Monatsansicht ein Datum im Kalender.
Tippen Sie oben im Kalender auf den Monat, um zu einem bestimmten Monat in der Monatsansicht zu wechseln.
Geben Sie den Monat und das Jahr durch das Auswählen der entsprechenden Zahlen ein.
 - 3 Wählen Sie ein Ereignis oder eine Aufgabe aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
-  • Wählen Sie zum Erstellen von Ereignissen, die nach Kalendertyp angezeigt werden sollen,  → **Einstellungen** und legen Sie die Farben für jeden Kalender fest.
 - Eine Aufgabe können Sie durch Auswählen von  als abgeschlossen markieren.

➤ Alarm für Ereignis oder Aufgabe deaktivieren

Wenn Sie einen Alarm für ein Kalenderereignis oder eine Aufgabe einstellen, ertönt der Alarm zur angegebenen Zeit. Wenn der Alarm ertönt:

- Wählen Sie **Schließen** aus, um den Alarm zu stoppen.
- Wählen Sie **Erneut erinnern**, um den Alarm für die angegebene Zeitspanne stummzuschalten.

Internet

Internetdienste erfordern eine Datenverbindung. Informationen zur optimalen Datenverbindung erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Internet Explorer

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten erstellen.




- Beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Mediendateien zusätzliche Gebühren anfallen können. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- Die verfügbaren Symbole variieren abhängig vom Netzbetreiber oder von der Region.

› Webseiten durchsuchen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet Explorer**, um eine bestimmte Startseite aufzurufen.
- 2 Bestimmen Sie beim erstmaligen Start der Anwendung, ob Ihr Standort verwendet und Ihr Suchverlauf gespeichert werden darf. Wählen Sie zum Aufrufen einer bestimmten Webseite das URL-Eingabefeld aus, geben Sie die Webadresse (URL) der Webseite ein und wählen Sie  aus.

3 Navigieren Sie in den Webseiten mithilfe der folgenden Tasten:

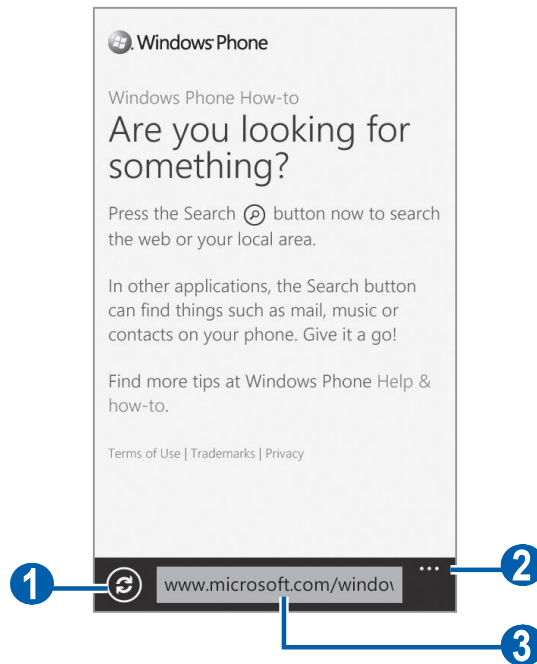

Je nach Region oder Netzbetreiber kann die Darstellung des oberen Bildschirms variieren.

Nummer	Funktion
1	Aktuelle Webseite erneut laden.
2	Auf weitere Optionen zugreifen.
3	Webadresse eingeben.

Beim Navigieren auf einer Webseite stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Platzieren Sie zum Zoomen zwei Finger auf dem Display und spreizen Sie die Finger (bewegen Sie die Finger zum Verkleinern näher zusammen).
- Wählen Sie zum Anzeigen der derzeit aktiven Fenster  → **Registerkarten**. Sie können mehrere Seiten öffnen und beliebig zwischen ihnen wechseln.
- Wählen Sie zum Anzeigen des aktuellen Verlaufs  → **Zuletzt verwendet**.
- Wählen Sie zum Öffnen einer Liste gespeicherter Favoriten  → **Favoriten**.
- Wählen Sie  → **Zu Favoriten hinzufügen**, um die aktuelle Webseite als Favoriten zu speichern.

- Wählen Sie  → **Seite versenden**, um die Webadresse (URL) der Webseite zu verschicken.
- Wählen Sie  → **Auf Startseite**, um dem Startbildschirm eine Verknüpfung der aktuellen Seite hinzuzufügen.
- Wählen Sie  → **Einstellungen**, um die Browsereinstellungen anzupassen.

➤ **Bevorzugte Webseiten als Favoriten speichern**

So fügen Sie einen Favoriten hinzu:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet Explorer**.
- 2 Wählen Sie  → **Zu Favoriten hinzufügen** aus.
- 3 Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.
- 4 Wählen Sie  aus.

Wählen Sie  → **Favoriten**, um die Favoriten anzuzeigen. Wenn Sie einen Favoriten in der Favoritenliste berühren und halten, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Wählen Sie zum Bearbeiten des Titels und der Webadresse **Bearbeiten** aus.
- Wählen Sie **Löschen** aus, um den Favoriten zu löschen.

➤ **Aktuellen Verlauf aufrufen**

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet Explorer**.
- 2 Wählen Sie  → **Zuletzt verwendet**.
- 3 Wählen Sie eine Webseite aus, die Sie aufrufen möchten.



Wählen Sie zum Löschen des Verlaufs .

Karten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit der Karte Ihre Position finden, nach Straßen, Städten und Ländern suchen und Wegbeschreibungen abrufen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

➤ Nach einem bestimmten Ort suchen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Karten**.
- 2 Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, müssen Sie **Erlauben** auswählen.
Die Karte zeigt Ihre aktuelle Position an.
- 3 Wählen Sie , geben Sie ein Stichwort für den Standort ein und wählen Sie .
Wählen Sie  aus, um einen Standort per Spracheingabe zu suchen.
- 4 Berühren und halten Sie einen Standort, um die Adresse anzuzeigen. Es erscheint eine Markierung mit der Adresse. Setzen Sie zum Vergrößern zwei Finger auf das Display und bewegen Sie sie auseinander. Bewegen Sie die Finger zum Verkleinern näher zusammen. Alternativ können Sie auch zweimal auf das Display tippen.
- 5 Wählen Sie die Markierung aus, um die vollständige Adresse und Informationen über nahe gelegene Orte und Geschäfte anzuzeigen.
 - Wählen Sie einen Ort, Standortansicht hinzuzufügen .
 - Wählen Sie So geben Sie den Speicherort von Informationen mit anderen , um die Standortinformationen mit anderen zu teilen.
 - Wählen Sie Um einen Standort als ein beliebter Ort hinzuzufügen .

Beim Anzeigen der Karte stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- Zur Suche eines Orts in der Nähe wählen Sie .
- Wählen Sie zum Abrufen einer Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ziel .
- Wählen Sie  aus, um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen.
- Wählen Sie  → **Wegbeschreibungsliste**, um eine Liste mit verschiedenen Wegen zum Zielort anzuzeigen.
- Zur Anzeige einer Liste aller Suchergebnisse wählen Sie  → **Suchergebnisse**.
- So löschen Sie alle Informationen für Ihre Suche von der Karte wählen Sie  → **Karte leeren**.
- Wählen Sie zum Anzeigen einer Liste Ihrer Lieblingsplätze  → **Lieblingssorte**.
- Wählen Sie  → **Favoriten ausblenden** oder **Favoriten anzeigen**, um die Markierungen der Lieblingsplätze auf der Karte auszublenden oder anzuzeigen.
- Wählen Sie zum Anzeigen der Karte aus der Luftansicht  → **Luftbild ein**.
- Wählen Sie  → **Einstellungen**, um die Karteneinstellungen anzupassen.

➤ Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ziel abrufen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Karten** → .
- 2 Geben Sie die Adressen des Start- und Zielorts ein und wählen Sie .
- 3 Wählen Sie eine Route aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie  → **Karte leeren**.

Marketplace

Mit Marketplace finden Sie neue Anwendungen, Spiele und Musikdateien und fügen diese Ihrem Gerät hinzu. Mit Marketplace können Sie neue Anwendungen, Spiele und Musikdateien suchen, in einer Vorschau anzeigen, kaufen und direkt auf Ihr Gerät herunterladen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Marketplace**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie aus.
- 3 Suchen Sie nach Anwendungen, Spielen und Musikdateien und laden Sie sie herunter.

Now

Hier erfahren Sie, wie Sie Informationsdienste für den aktuellen Tag wie Wettervorhersagen, Börseninformationen oder Nachrichten erhalten.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

› Now-Einstellungen anpassen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Now**.
- 2 Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, müssen Sie zum Bestätigen **OK** auswählen.
- 3 Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Dienst.



Sie können bis zu 3 Diensten gleichzeitig verwenden. Wählen Sie zum Konfigurieren der Dienste **einstellungen** → die Kategorie des Diensts.

- 4 Wählen Sie aus.

5 Passen Sie die folgenden Einstellungen für jeden Dienst an:

- Wetter

Option	Funktion
Stadt hinzufügen	Städte für die Wettervorhersagen hinzufügen.
Automatisch aktualisieren, wenn Anwendung startet	Einstellung, dass die Bildschirme automatisch mit den neuesten Informationen aktualisiert werden.
Automatischer Standort	Dient zur Anzeige der Wetterinformationen für Ihren aktuellen Standort.
Wetter Animation	Zeigt die Wetterinformationen mit einer Animation an.
Temperatur Einheit	Auswählen der Temperatureinheit.
Messsystem	Auswahl eines Messsystems.

- Nachrichten

Option	Funktion
Kategorie hinzufügen	Auswählen einer Nachrichtenkategorie.
Automatisch aktualisieren, wenn Anwendung startet	Einstellung, dass die Bildschirme automatisch mit den neuesten Informationen aktualisiert werden.
Edition	Einstellung, dass die regionale Ausgabe aktualisiert wird.
Startseite	Auswahl eines Nachrichtenthemas zur Anzeige auf der Hauptseite.
SNS-Anschluss	Auswahl eines Community-Diensts zum Hochladen von Nachrichteninformationen.

- Aktien

Option	Funktion
Aktie hinzufügen	Zu beobachtende Aktien hinzufügen.
Index hinzufügen	Zu beobachtenden Aktienindex hinzufügen.
Automatisch aktualisieren, wenn Anwendung startet	Einstellung, dass die Bildschirme automatisch mit den neuesten Informationen aktualisiert werden.
Aktien anzeigen nach	Einstellung zur Art der Anzeige der Aktieninformationen.

- Währung

Option	Funktion
Automatisch aktualisieren, wenn Anwendung startet	Einstellung, dass die Bildschirme automatisch mit den neuesten Informationen aktualisiert werden.
Grundwährung	Festlegen der Grundwährung für den Wechselkurs.
Währung hinzufügen	Zu beobachtende Währungen hinzufügen.

- Top Tweets

Option	Funktion
Land hinzufügen	Einstellung, dass die regionale Ausgabe aktualisiert wird.
Automatisch aktualisieren, wenn Anwendung startet	Einstellung, dass die Bildschirme automatisch mit den neuesten Informationen aktualisiert werden.
Startseite	Legen Sie eine Länderoption für Twitter-Posts fest, die auf dem Hauptbildschirm erscheinen.
SNS-Anschluss	Wählen Sie einen Community-Dienst zum Hochladen von Twitter-Posts aus.

➤ Now-Informationen anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Now**.
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Dienst.
- 3 Wählen Sie  aus, um Informationen zu aktualisieren.
- 4 Wählen Sie ein Element, für das Details angezeigt werden, oder blättern Sie zum Anzeigen weiterer Informationen nach oben oder unten.

RSS Times

Erfahren Sie, wie Sie den RSS-Reader verwenden, um die neuesten Nachrichten und Informationen von Ihren Lieblingswebsites zu erhalten. Für die Verwendung dieser Option benötigen Sie ein Google-Konto.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **RSS Times**.
- 2 Beim erstmaligen Starten der Anwendung müssen Sie ein Google-Konto einrichten bzw. sich bei diesem Konto anmelden.
- 3 Wählen Sie einen RSS-Feed.
Sie können durch Auswahl von **Abschnitt** weitere Feeds zum Hauptbildschirm hinzufügen.
- 4 Wählen Sie einen Artikel aus, den Sie öffnen möchten.
- 5 Wählen Sie , um ganze Artikel anzuzeigen.
Sie können einen Artikel mit anderen Teilen, indem Sie ,  oder  auswählen.

Verbindungen

Bluetooth

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der sich über Entfernungen von ca. 10 Metern Daten und Informationen kontaktfrei austauschen lassen.



- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abhören oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die mit der Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie stets sicher, dass Sie Daten nur mit Geräten weitergeben und empfangen, die vertrauenswürdig und ordnungsgemäß abgesichert sind. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die nicht von Bluetooth SIG getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.

› Bluetooth-Funktion aktivieren

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Bluetooth**.
- 2 Ziehen Sie den Schieberegler neben **Bluetooth**, um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
Ihr Gerät sucht nach Bluetooth-fähigen Geräten und zeigt verfügbare Geräte an.

➤ Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie ein Gerät aus.
- 3 Wählen Sie **OK**, um die Bluetooth-PIN der beiden Geräte anzupassen. Geben Sie alternativ eine Bluetooth-PIN ein und wählen Sie **Fertig**.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen. Nach einer erfolgreichen Kopplung sucht das Gerät automatisch nach verfügbaren Diensten.



Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eventuell eine feste Bluetooth-PIN wie 0000. Wenn das andere Gerät eine PIN hat, müssen Sie diese eingeben.

WLAN

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die drahtlosen Netzfunktionen des Geräts verwenden, um eine Verbindung mit einem drahtlosen lokalen Netzwerk (WLAN) herzustellen, das mit dem Standard IEEE 802.11 kompatibel ist.

Sie können eine Verbindung mit dem Internet oder anderen Netzgeräten herstellen, wenn ein Zugangspunkt oder ein drahtloser Hotspot verfügbar ist.



Dieses Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

› WLAN-Funktion aktivieren

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **WLAN**.
- 2 Ziehen Sie den Schieberegler neben **WLAN-Netzwerke**, um die WLAN-Funktion zu aktivieren.



Ein aktives WLAN, das im Hintergrund ausgeführt wird, verbraucht Akkuleistung. Um den Akku zu schonen, sollten Sie das WLAN nur aktivieren, wenn Sie es benötigen.

› WLAN finden und Verbindung herstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **WLAN**.
Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLANs.
- 2 Wählen Sie ein Netzwerk aus.
- 3 Geben Sie ein Passwort für das Netz ein und wählen Sie **Fertig** (falls erforderlich).

Sobald Ihr Gerät mit einem WLAN verbunden ist, können Sie Internetdienste über WLAN-Verbindungen nutzen.

AllShare

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den DLNA-Dienst (Digital Living Network Alliance) verwenden, mit dem Sie Mediendateien über ein WLAN mit DLNA-fähigen Geräten in Ihrer Wohnung austauschen können.

Sie müssen zuerst die WLAN-Funktion aktivieren und ein WLAN-Profil hinzufügen. ► S. 72

› DLNA-Einstellungen zum Freigeben von Mediendateien anpassen

Damit andere DLNA-fähige Geräte auf Mediendateien auf Ihrem Gerät zugreifen können, müssen Sie die Medienfreigabe aktivieren.



Abhängig von den DLNA-fähigen Geräten ist die Wiedergabe einiger Dateien darauf u. U. nicht möglich.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **AllShare** → .
- 2 Legen Sie die folgenden Einstellungen fest, um die DLNA-Funktion anzupassen:

Option	Funktion
Gerätename	Name des Medienservers für Ihr Gerät anzeigen.
Videos freigeben	Videofreigabe für andere DLNA-fähige Geräte aktivieren.
Fotos freigeben	Bildfreigabe für andere DLNA-fähige Geräte aktivieren.
Musik freigeben	Audiofreigabe für andere DLNA-fähige Geräte aktivieren.

› Dateien auf einem anderen DLNA-fähigen Gerät wiedergeben

- 1 Wählen Sie im Menümodus **AllShare**.
- 2 Blättern Sie zu **Eigene Sammlung**.
- 3 Wählen Sie eine Medienkategorie und eine Datei aus.
- 4 Wählen Sie den Player aus, auf dem die Mediendatei wiedergegeben werden soll.
Die Wiedergabe auf dem ausgewählten Player wird gestartet.
- 5 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen am Gerät.



Abhängig von der Netzwerkverbindung und dem verbundenen Server wird die Wiedergabe u. U. gepuffert.

› Dateien eines Geräts auf dem anderen Gerät wiedergeben

- 1 Wählen Sie im Menümodus **AllShare**.
- 2 Blättern Sie zu **Remote**.
- 3 Wählen Sie , um nach DLNA-fähigen Geräten zu suchen.
- 4 Wählen Sie das Gerät als Medienserver aus, das die Mediendateien enthält.
- 5 Wählen Sie eine Medienkategorie und eine Datei aus.
- 6 Wählen Sie den Player aus, auf dem die Mediendatei wiedergegeben werden soll.
Die Wiedergabe auf dem ausgewählten Player wird gestartet.
- 7 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen am Gerät.

GPS

Ihr Gerät verfügt über einen Global Positioning System-Empfänger (GPS). In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die GPS-Funktion aktivieren und es Anwendungen wie Kamera oder Karte damit ermöglichen, auf Ihre Standortinformationen zuzugreifen.

Unter den folgenden Bedingungen kann der Empfang von GPS-Signalen eingeschränkt sein:

- zwischen Gebäuden, in Tunneln, unterirdischen Passagen oder in Gebäuden
- bei schlechtem Wetter
- in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder elektromagnetischen Feldern
- in einem Fahrzeug mit Sonnenschutzfolie

› So aktivieren Sie die GPS-Funktion

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Ortung**.
- 2 Ziehen Sie den Schieberegler neben **Ortungsdienste**, um die GPS-Funktion zu aktivieren.

› Sensoren für Standortdienste aktivieren

Hier erfahren Sie, wie Sie als Fußgänger Sensoren zum Verbessern der Positionsbestimmung verwenden, wenn das GPS-Signal behindert wird. Es können Abweichungen zwischen den Sensorwerten und Ihrem tatsächlichen Standort auftreten.



Das Zugreifen auf das mobile Netzwerk kann zusätzliche Kosten verursachen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **GPS-Extras**.
- 2 Ziehen Sie den Schieberegler neben **Sensorunterstützung verwenden**.

› Mobile Netzwerke für Standortdienste verwenden

Hier erfahren Sie, wie Sie über mobile Netzwerke auf Standortinformationen zugreifen. Dadurch kann Ihr Gerät bei unterbrochenem oder schlechtem GPS-Signal besser Informationen anzeigen.



Das Zugreifen auf das mobile Netzwerk kann zusätzliche Kosten verursachen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **GPS-Extras**.
- 2 Ziehen Sie den Schieberegler neben **GLONASS verwenden**.

Tools

Wecker

Erfahren Sie, wie Sie Alarmer für wichtige Ereignisse einstellen und steuern.

› Neuen Alarm einstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Wecker**.
- 2 Wählen Sie $\oplus$ aus.
- 3 Stellen Sie die Alarmerdetails ein.
- 4 Wählen Sie abschließend $\boxtimes$.

› Alarm deaktivieren

Wenn der Alarm ertönt:

- Wählen Sie **Schließen** aus, um den Alarm zu stoppen.
- Wählen Sie **Erneut erinnern**, um den Alarm für die angegebene Zeitspanne stummzuschalten.

› Alarm deaktivieren

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Wecker**.
- 2 Ziehen Sie den Schieberegler für den Alarm nach links.

Rechner

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mathematische Berechnungen wie mit einem Taschenrechner oder Tischrechner direkt auf dem Gerät ausführen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Rechner**.
- 2 Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.



Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht, um den wissenschaftlichen Rechner zu verwenden.

Hilfe und Anleitungen

Hier erhalten Sie allgemeine Informationen über Ihr Gerät und Sie erfahren, wie Sie das Gerät und die Anwendungen verwenden.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Hilfe & Info**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie aus → ein Thema.

Mini-Terminkalender

Hier erfahren Sie, wie Sie ein Fototagebuch führen.



Je nach Region oder Netzbetreiber steht diese Funktion möglicherweise nicht zur Verfügung.

› Einen Mini-Terminkalender erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **MiniDiary**.
- 2 Legen Sie beim erstmaligen Starten dieser Anwendung fest, ob Ihr Standort verwendet wird.
- 3 Wählen Sie zum Erstellen eines neuen Eintrags **Neu**.
Falls ein Tagebuch gespeichert ist, wählen Sie ⊕.
- 4 Ändern Sie das heutige Datum und geben Sie das Wetter an (falls erforderlich).
- 5 Wählen Sie das Fotofeld und fügen Sie ein Bild ein oder nehmen Sie ein Foto auf.
Um eine kurze Beschreibung des angehängten Fotos hinzuzufügen, wählen Sie **Speicherort**.
- 6 Wählen Sie das Textfeld zum Eingeben von Text und anschließend ✓ aus.
- 7 Wählen Sie ☰ → **Speichern**.

› Einen Mini-Terminkalender anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **MiniDiary**.
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Kategorie und wählen Sie ein Tagebuch.



Wählen Sie , um einen Mini-Terminkalender an eine Community-Website oder an andere Personen zu senden.

Office

Hier erfahren Sie, wie Sie Excel-Arbeitsmappen und Word-Dokumente erstellen und bearbeiten, PowerPoint-Präsentationen öffnen und anzeigen, Notizen erstellen oder nach Dokumentdateien suchen und diese mit anderen teilen.

› Notiz mit OneNote Mobile erstellen und bearbeiten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Office**.
- 2 Blättern Sie zu **Notizen**.
- 3 Wählen Sie zum Erstellen einer neuen Notiz  aus.
- 4 Geben Sie einen Titel und Text ein.
 - Wählen Sie zum Ändern des Texts in eine Aufzählung .
 - Wählen Sie zum Hinzufügen eines Auswahlfelds vor dem Text .
 - Wählen Sie zum Ändern des Texts in eine nummerierte Liste  → **Nummerierte Liste**.
 - Wählen Sie zum Einziehen des Texts  → **Einzug vergrößern** oder **Einzug verkleinern**.
 - Wählen Sie zum Ändern des Textformats  → **Format**.
- 5 Wählen Sie  aus, um ein Bild hinzuzufügen.
- 6 Wählen Sie zum Aufzeichnen eines Soundclips .
- 7 Drücken Sie anschließend [].

➤ Excel-Arbeitsmappe erstellen und bearbeiten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Office**.
- 2 Blättern Sie zu **Dokumente**.
- 3 Wählen Sie ⊕ → **Excel** oder eine Vorlage unter **Vorlagen** aus.
Wählen Sie zum Anzeigen und Bearbeiten einer Arbeitsmappe aus der Dateienliste eine Excel-Datei aus.
- 4 Wählen Sie eine Zelle und geben Sie Werte oder Text ein.
 - Wählen Sie zum Wechseln zu einer anderen Arbeitsmappe ☰ → eine Arbeitsmappe.
 - Wählen Sie 🗨️ aus, um einer Zelle einen Kommentar hinzuzufügen.
 - Wählen Sie 🔍, um in der Arbeitsmappe nach Daten zu suchen.
 - Wählen Sie Σ, um Funktionen zu verwenden.
 - Wählen Sie ☰ → **Sortieren...**, um die Zellen zu sortieren.
 - Wählen Sie ☰ → **Filter aktivieren**, um einen Filter auf die Zellen anzuwenden.
 - Wählen Sie zum Ändern des Zellen- und Textformats ☰ → **Zelle formatieren...**
 - Wählen Sie ☰ → **Rückgängig** oder **Wiederholen**, um Ihre letzte Aktion rückgängig zu machen oder erneut auszuführen.
 - Wählen Sie zum Versenden der Datei an andere ☰ → **Senden**.
 - Tippen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern zweimal auf das Display.
- 5 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie ☰ → **Speichern unter...**
Wenn Sie die Arbeitsmappe bearbeitet haben, wählen Sie **Speichern**.
- 6 Geben Sie einen Namen für das Dokument ein, wählen Sie einen Speicherplatz und anschließend **Speichern** aus.
- 7 Falls Sie erstmals eine Datei speichern Ihren Benutzernamen ein und wählen Sie dann **Speichern**.

➤ Word-Dokument erstellen und bearbeiten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Office**.
- 2 Blättern Sie zu **Dokumente**.
- 3 Wählen Sie ⊕ → **Word** oder eine Vorlage unter **Vorlagen** aus.
Wählen Sie zum Anzeigen und Bearbeiten eines Dokuments aus der Dateienliste eine Word-Datei aus.
- 4 Erstellen oder bearbeiten Sie das Dokument.
 - Wählen Sie zum Wechseln zu einem anderen Absatz ≡ → einen Absatz.
 - Wählen Sie ⊕, um dem Text einen Kommentar hinzuzufügen oder den Text zu markieren.
 - Wählen Sie zum Suchen nach Text im Dokument ρ.
 - Wählen Sie ⚡, um Format und Farbe des Texts zu ändern.
 - Zum Bearbeiten des Dokuments wählen Sie ✎ aus. Diese Option steht nur beim Speichern eines Dokuments zur Verfügung.
 - Wählen Sie zum Versenden der Datei an andere ⋮ → **Versenden...**
 - Zum Vergrößern oder Verkleinern setzen Sie zwei Finger auf das Display und bewegen sie langsam zusammen oder auseinander.
- 5 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie ⋮ → **Speichern unter...**
Wenn Sie das Dokument bearbeitet haben, wählen Sie **Speichern**.
- 6 Geben Sie einen Namen für das Dokument ein, wählen Sie einen Speicherplatz und anschließend **Speichern** aus.

› PowerPoint-Präsentation anzeigen und bearbeiten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Office**.
- 2 Blättern Sie zu **Dokumente** → eine PowerPoint-Datei.
- 3 Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht.
- 4 Ziehen Sie den Finger auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um die Folien zu wechseln.
 - Wählen Sie zum Wechseln zu einer anderen Folie  → eine Folie.
 - Wählen Sie  aus, um einer Folie eine Notiz hinzuzufügen.
 - Zum Bearbeiten einer Folie wählen Sie  aus.
- 5 Beim Bearbeiten einer Datei stehen folgende Optionen zur Verfügung:
 - Wählen Sie , um den Cursor zum nächsten Abschnitt zu verschieben.
 - Wählen Sie  aus, um einer Folie eine Notiz hinzuzufügen.
 - Wählen Sie  → **Folie verschieben**, um die Reihenfolge der Folien zu ändern.
 - Wählen Sie  → **Folie ausblenden** um die aktuelle Folie aus- oder einzublenden.
- 6 Wählen Sie abschließend .
- 7 Wählen Sie  → **Speichern unter...**
- 8 Geben Sie einen Namen für das Dokument ein, wählen Sie einen Speicherplatz und anschließend **Speichern** aus.

› Dokumente online verwalten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Office**.
- 2 Blättern Sie zu **Speicherort** und wählen Sie einen Dienst aus. Wählen Sie **SharePoint**, um eine Website hinzuzufügen.
- 3 Folgen Sie beim Einrichten eines Kontos oder beim Anmelden bei einem Dienst den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 4 Suchen, versenden, bearbeiten und synchronisieren Sie Ihre Lieblingsdokumente und zeigen und heften Sie diese an.

Suche

Sie können mithilfe von Bing im Internet nach Informationen suchen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Drücken Sie [🔍].
Der Bing-Suchbildschirm wird geöffnet.
- 2 Falls Sie diese Anwendung erstmals starten, legen Sie fest, ob Ihr Standort verwendet werden darf.
- 3 Wählen Sie das Eingabefeld aus, geben Sie ein Stichwort ein und wählen Sie [➔].
 - Wählen Sie 🎵 zur Suche nach Musikinformationen.
 - Wählen Sie 👁, um einen Quick Response (QR)-Code zu lesen und zu erkennen.
 - Wählen Sie 🗣 aus, um Daten per Spracheingabe zu suchen.
- 4 Wählen Sie ein Element aus.

Sprachbefehl

Das Gerät bietet eine intelligente Sprachbefehlfunktion, mit der per Sprache eingegebene Befehle ausgeführt werden. Sie können eine Nummer wählen, Text eingeben, nach Standorten oder Informationen suchen oder andere Aufgaben ausführen. Dazu reicht ein einfacher Sprachbefehl für das Gerät aus.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.
- Die erkannten Sprachen variieren abhängig vom Netzbetreiber oder von der Region.

- 1 Drücken und halten Sie [🗣].
- 2 Sprechen Sie einen Befehl in das Mikrofon.

Verbindungsmanager

Hier erfahren Sie, wie Sie Status und Einstellungen Ihres Geräts, die mit den Funktionen für Drahtlosnetzwerke zusammenhängen, verwalten.

➤ Anrufen

Ändern Sie die Optionen für die Anruffunktion.

Option	Funktion
Anrufweiterleitung	Dient zum Weiterleiten eingehender Anrufe an eine andere Nummer. ► S. 31
Anklopfen	Diese Einstellung dient zum Erhalt eines Anrufs, wenn Sie sich bereits in einem Telefongespräch befinden. ► S. 32

➤ APN

Ändern Sie die Optionen für den APN (Zugangspunktnamen) für Webverbindungen.

Option	Funktion
Automatischer APN	Das Gerät richtet automatisch einen Zugangspunktnamen ein, wenn Sie eine SIM-Karte einlegen.
Aktiver APN	Wählen Sie einen zu verwendenden APN aus der APN-Liste.
APN bearbeiten	Zugangspunktnamen einrichten oder bearbeiten.

Einstellungen

Einstellungsmenü aufrufen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen**.
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Einstellungskategorie und wählen Sie eine Option aus.
- 3 Konfigurieren Sie die Einstellung und wählen Sie **Fertig** oder ✓ (falls erforderlich).

System

Ändern Sie die Einstellungen für das Gerätesystem.

› Klingeltöne & Sounds

- **Klingeln:** Legen Sie fest, dass das Gerät bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten den festgelegten Klingelton wiedergibt oder aktivieren Sie den Stumm-Modus, damit außer Medientönen und Alarmen alle Töne deaktiviert sind.
- **Vibration:** Dient zum Festlegen von Ereignissen, bei denen das Gerät vibrieren soll.
- **Klingelton:** Wählen Sie einen Klingelton, der wiedergegeben wird, wenn Sie das Gerät so einstellen, dass es Sie mit einer Melodie auf eingehende Anrufe hinweist.
- **Neue Nachricht oder IM:** Wählen Sie einen Klingelton, der wiedergegeben wird, wenn Sie das Gerät so einstellen, dass es Sie mit einer Melodie auf eingehende Nachrichten hinweist.
- **Neue Mailboxnachricht:** Wählen Sie einen Klingelton, der wiedergegeben wird, wenn Sie das Gerät so einstellen, dass es Sie mit einer Melodie auf eingehende Sprachnachrichten hinweist.
- **Neue E-Mail:** Wählen Sie einen Klingelton, der wiedergegeben wird, wenn Sie das Gerät so einstellen, dass es Sie mit einer Melodie auf eingehende E-Mails hinweist.
- **Sound abspielen für:** Aktiviert oder deaktiviert auf Ihrem Gerät Töne für viele verschiedene Ereignisse.

› Design

- **Hintergrund:** Wählen Sie eine Hintergrundfarbe aus.
- **Akzentfarbe:** Wählen Sie eine Farbe für Hervorhebungen aus.

› Flugzeugmodus

Aktivieren Sie den Flugmodus, um alle Drahtlosfunktionen des Geräts zu deaktivieren. Im Flugmodus können nur netzunabhängige Dienste verwendet werden.

› WLAN

- **WLAN-Netzwerke:** Schaltet die WLAN-Funktion ein oder aus.
▶ S. 72
- **Benachrichtigen, wenn neue Netzwerke erkannt werden:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden Sie vom Gerät benachrichtigt, wenn ein offenes Netzwerk verfügbar ist.
- **Erweitert:** Dient zum manuellen Hinzufügen von WLAN-Zugangspunkten.

› Bluetooth

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion und legen Sie fest, ob das Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar sein soll.

▶ S. 70

› Internetfreigabe

Aktiviert die WLAN-Tethering-Funktion, durch die die mobile Netzwerkverbindung des Geräts über die WLAN-Funktion für PCs oder andere Geräte verfügbar gemacht wird.

› E-Mail-Konten & andere

E-Mail-Konten anzeigen, einrichten oder bearbeiten.

› Sperre & Hintergrund

- **Hintergrund ändern:** Ändern Sie das Hintergrundbild für den gesperrten Bildschirm.
- **Bei Musikwiedergabe Interpret anzeigen:** Legen Sie fest, dass der Name des Künstlers bei der Musikwiedergabe über den Startbildschirm angezeigt wird.
- **Bildschirmsperre nach:** Legen Sie die Zeitspanne fest, in der das Gerät wartet, bevor der Touchscreen gesperrt wird.
- **Kennwort:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Gerätesperrfunktion, mit der sich das Gerät erst nach der Eingabe eines Passworts nutzen lässt. Zum Aktivieren der Gerätesperrfunktion müssen Sie ein Passwort erstellen.
- **Kennwort ändern:** Ändern Sie das Gerätepasswort. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie die Gerätesperrfunktion aktivieren.
- **Kennwort abfragen nach:** Legen Sie die Länge der Zeit fest, in der das Gerät wartet, bevor es gesperrt wird. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie die Gerätesperrfunktion aktivieren.

› Ortung

Aktivieren Sie zum Ermitteln von Standorten die GPS-Funktion.

› Mobilfunk

- **Aktives Netzwerk:** Zeigt das derzeit von Ihnen verwendete Netzwerk an.
- **Datenverbindung:** Lässt die Verwendung von paketvermittelten Netzen für Netzwerkdienste zu.
- **Datenroamingoptionen:** Bei Auswahl dieser Einstellung stellt das Gerät eine Verbindung mit einem anderen Netz her, wenn Sie sich im Ausland befinden oder Ihr Heimatnetz nicht verfügbar ist.
- **Netzwerkauswahl:** Legen Sie fest, ob das Netzwerk automatisch oder manuell ausgewählt werden soll.
- **APN hinzufügen:** Richten Sie einen Zugangspunktnamen ein.

› Stromsparmodus

Ermöglicht, dass der Energieverbrauch durch das Beenden nicht verwendeter Programme reduziert wird. Zudem wird der verbleibende Akkuladestand angezeigt.

› Datum & Uhrzeit



Falls der Akku vollständig entladen oder aus dem Gerät entfernt bleibt, werden Datum und Uhrzeit zurückgesetzt.

- **Automatisch einstellen:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird die Uhrzeit automatisch aktualisiert, wenn Sie in andere Zeitzonen reisen. Deaktivieren Sie diese Funktion, um Ihre Zeitzone, Datum und Uhrzeit manuell einzustellen.
- **Zeitzone:** Dient zum Einstellen der Heimatzeitzone.
- **Datum:** Dient zum manuellen Einstellen des aktuellen Datums.
- **Uhrzeit:** Dient zum manuellen Einstellen der Uhrzeit.

› Helligkeit

- **Automatisch anpassen:** Dient zum Festlegen, dass das Gerät die Displayhelligkeit automatisch an die Lichtbedingungen anpasst.



Wenn Sie zulassen, dass das Gerät überhitzt, wird möglicherweise die maximale Helligkeit des Displays reduziert.

- **Stufe:** Dient zum Einstellen der Helligkeit des Displays. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie die Funktion zum automatischen Anpassen deaktivieren.

› Tastatur

- **Eingabeeinstellungen:**

- **Tastatur:** Ändern der Tastatureinstellungen. Je nach ausgewählter Sprache sind einige Optionen u. U. nicht verfügbar.

Text vorschlagen und Rechtschreibfehler hervorheben: Bei Auswahl dieser Einstellung werden entsprechend der Eingabe Wortvorschläge angezeigt.

Rechtschreibfehler korrigieren: Aktivieren Sie diese Option zur automatischen Korrektur falsch geschriebener Wörter.

Nach Auswahl eines Vorschlags Leerzeichen einfügen: Legt fest, dass automatisch ein Leerzeichen eingefügt wird, nachdem ein Wort aus einer Liste mit Vorschlägen ausgewählt wurde.

Bei Doppeltippen auf LEERTASTE einen Punkt einfügen: Bei Auswahl dieser Einstellung fügt das Gerät automatisch einen Punkt ein, wenn Sie zweimal auf die virtuelle Leertaste tippen.

Großbuchstaben am Satzanfang: Bei Auswahl dieser Einstellung wird der erste Buchstabe nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch groß geschrieben.

- **Tastatureingabeinformationen senden, um die Eingabe zu verbessern usw.:** Dient zum Festlegen, dass Sie Feedback zum Tastaturgebrauch erhalten und auf Hilfeinformationen zur Tastatur zugreifen können.
 - **Vorschläge zurücksetzen:** Alle Wörter löschen, die der Liste mit den Vorschlägen hinzugefügt wurden.
- **Tastatursprachen auswählen:** Legen Sie fest, welche Eingabesprachen für die Tastatur verwendet werden.

› Region & Sprache

- **Anzeigesprache:** Stellen Sie die Anzeigesprache für alle Menüs und Anwendungen ein.
- **Regionales Format:** Wählen Sie eine Region für das Anzeigenformat. Diese Einstellung beeinflusst das Format von Datum und Uhrzeit sowie Einheiten.
- **Kurzes Datum (Beispiel):** Wählen Sie ein kurzes Anzeigenformat für Daten.
- **Langes Datum (Beispiel):** Wählen Sie ein langes Anzeigenformat für Daten.
- **Erster Tag der Woche:** Dient zum Festlegen, mit welchem Tag die Woche beginnt.
- **Gebietsschema des Systems:** Dient zum Festlegen einer Sprache für das Systemgebietsschema. Diese Einstellung legt den standardmäßigen Zeichensatz und die Schriftart fest, die zum Anzeigen von Informationen in Anwendungen verwendet werden, die Unicode nicht unterstützen.
- **Browser- und Suchsprache:** Wählen Sie eine Sprache, die zum Suchen im Web verwendet wird.

› Spracherkennung

- **Spracherkennung über Netzwerk zulassen:** Aktivieren Sie die Sprachbefehlfunktion beim Verwenden von Netzwerkdiensten.
- **Sprachsteuerung bei gesperrtem Handy zulassen:** Mit dieser Funktion aktivieren Sie die Sprachbefehlfunktion auch für das gesperrte Gerät.
- **Akustische Bestätigung:** Dient zum Einstellen, dass eine hörbare Bestätigung Ihrer Sprachbefehle ausgegeben wird.
- **Eingehende Nachrichten vorlesen:** Legen Sie diese Bedingung zum Aktivieren der Text-zu-Sprache-Funktion bei einer eingehenden Nachricht fest.

› Mein Handy finden

Finden und verwalten Sie Ihr verlorenes Gerät über das Internet. Sie können Klingeltöne festlegen, das Gerät sperren oder Daten über die Windows Live-Website vom Gerät löschen. Zur Nutzung dieser Funktion benötigen Sie ein Windows Live-Konto.

› Handyupdate

- **Benachrichtigen, wenn neue Updates verfügbar sind:** Legt fest, dass das Gerät Sie informiert, wenn neue Updates zur Verfügung stehen.
- **Updates über meine Datenverbindung suchen:** Legt fest, dass das Gerät Ihr Mobilfunknetz zum Suchen nach Updates verwendet.

› Info

Zeigt die Geräteinformationen an. Sie können auch folgende Optionen verwenden:

- **Weitere Informationen:** Zeigt weitere Informationen über Ihr Gerät an.
- **Handy zurücksetzen:** Setzt das Gerät auf die Standardwerte zurück.

› Berichte

Bei Auswahl dieser Einstellung sendet das Gerät Feedback über Ihre Verwendung von Windows Mobile-Produkten. Mithilfe dieser Informationen kann Microsoft besser Trends und Verwendungsmuster ausmachen und somit zukünftige Produktversionen verbessern.

› Sondereinstellungen

- **Automatische Helligkeit verwenden:** Legt fest, dass Energie gespart wird, indem die Displayhelligkeit automatisch angepasst wird, wenn der Hintergrund auf weiß eingestellt ist.
- **Tastenvibrations-Feedback verwenden:** Legt fest, dass das Gerät vibriert, wenn Sie [, [] oder [] drücken.

› GPS-Extras

- **Sensorunterstützung verwenden:** Verwenden Sie Sensoren zum Verbessern der Positionsbestimmung als Fußgänger, wenn das GPS-Signal behindert wird. Es können Abweichungen zwischen den Sensorwerten und Ihrem tatsächlichen Standort auftreten.
- **GLONASS verwenden:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird das Global Navigation Satellite System (GNSS) zum Ermitteln Ihres Standorts verwendet.

› Anrufssperre

Legen Sie diese Einstellung fest, um automatisch Anrufe von bestimmten Telefonnummern abzulehnen. Sie können der Liste der abzulehnenden Nummern Telefonnummern hinzufügen. ► S. 31

› Erweiterte SMS

- **Empfang von CB-Nachrichten aktivieren:** Aktivieren oder deaktivieren Sie den Empfang von Cell Broadcast-Nachrichten.
 - **CB-Sprachen:** Wählen Sie Sprachen für Broadcast-Nachrichten aus.
 - **Senderliste manuell einstellen:** Fügen Sie die Senderliste für Broadcast-Nachrichten hinzu oder bearbeiten Sie diese.
- **Falls erforderlich Unicode verwenden:** Dient zum Festlegen, dass bei Broadcast-Nachrichten Unicode-Zeichen verwendet werden.

› SIM-Anwendungen

Zeigen Sie diverse von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellte Zusatzdienste an und greifen Sie auf diese zu. Die Verfügbarkeit und die Bezeichnung dieses Menüs ist abhängig von der eingesetzten SIM- oder USIM-Karte.

Anwendungen

Ändern Sie die Einstellungen für die Geräteanwendungen.

› Bilder & Kamera

- **Bilder durch Tippen auf den Bildschirm aufnehmen:** Legt fest, dass ein Foto durch Antippen des Touchscreens aufgenommen wird.
- **Handy durch Drücken und Halten der Kamerataste aktivieren:** Durch Auswahl dieser Einstellung wird der Touchscreen durch Drücken von [📷] aktiviert.
- **Versehentliches Starten der Kamera bei gesperrtem Handy vermeiden:** Durch Auswahl dieser Einstellung wird die Kamera bei gesperrtem Gerät durch Drücken von [📷] nicht gestartet.
- **Positionsdaten in aufgenommene Bilder einschließen:** Kamera einstellen, um den Fotos Standortinformationen hinzuzufügen.
- **Positionsinformationen von Bildern beim Hochladen beibehalten:** Kamera einstellen, um beim Hochladen von Fotos und Videos Standortinformationen beizubehalten.
- **Automatisch auf SkyDrive hochladen:** Legt fest, dass die Kamera aufgenommene Fotos und Videos automatisch zum SkyDrive-Speicherplatz hochlädt.
- **Konto für schnellen Upload:** Webspeicherkonto zum Hochladen aufgenommener Fotos und Videos festlegen.
- **Kamera zurücksetzen:** Kamera- und Videokameraeinstellungen zurücksetzen.

› Hintergrundaufgaben

Zeigt eine Liste der Anwendungen, die bei der Verwendung anderer Anwendungen im Hintergrund ausgeführt werden.

› Internet Explorer

- **Ortung erlauben:** Legt fest, dass Internet Explorer Ihre Standortinformationen verwenden darf.
- **Cookies auf meinem Handy zulassen:** Legt fest, dass Cookies auf dem Gerät gespeichert werden. Cookies sind persönliche Informationen, die beim Surfen im Internet an einen Webserver gesendet werden.
- **Bei Eingabe Suchvorschläge von Bing angeben:** Legt fest, dass das Gerät Ergebnisse direkt bei der Eingabe eines bestimmten Stichworts anzeigt.

- **Internet Explorer das Erfassen meines Browserverlaufs erlauben:** Legt fest, dass Internet Explorer die Browserverlaufsdaten speichert.
- **Websiteeinstellung:** Wählen Sie einen Anzeigenmodus für den Browser.
- **Links aus anderen Anwendungen öffnen in:** Legt fest, ob beim Laden einer neuen Internetseite ein neues Fenster geöffnet wird oder ob die neue Seite im aktuellen Fenster geöffnet wird.
- **Verlauf löschen:** Verlauf, Daten und Dateien, die beim Navigieren im Internet gespeichert wurden, werden gelöscht.

› Karten



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- **Kartenausrichtung bei Navigation ändern:** Legt fest, ob sich die Ausrichtung der Karte beim Drehen der Geräts anpasst.
- **Meine Position verwenden:** Einstellung, dass Ihre Standortinformationen verwendet werden, um bessere Suchergebnisse zu erhalten.
- **Verlauf löschen:** Löscht Verlauf und Daten, die während der Suche nach Standorten gespeichert wurden.

› Kontakte

- **SIM-Kontakte importieren:** Importiert Kontakte von der SIM- oder USIM-Karte auf das Gerät.
- **Eigene Kontaktliste filtern:** Wählen Sie einen Filter für die im Telefonbuch anzuzeigenden Kontakte.
- **Nur Posts von in meiner Kontaktliste sichtbaren Personen anzeigen:** Legt fest, dass in sozialen Netzwerken nur Beiträge von Kontakten angezeigt werden, die in Ihrem Telefonbuch sichtbar sind.
- **Liste sortieren nach:** Legt die Sortierreihenfolge der Kontaktliste fest.
- **Namen wie folgt anzeigen:** Legt fest, wie Namen von Kontakten angezeigt werden.

- **Meine Position verwenden:** Einstellung, dass Ihre Standortinformationen verwendet werden, um bessere Suchergebnisse zu erhalten.
- **Eincheckverlauf für meine Windows LIVE ID zur Verbesserung der Suchergebnisse speichern:** Legt fest, dass der Anmeldeverlauf für Ihr Windows Live-Konto gespeichert wird.
- **Konten:** Webkonten einrichten, synchronisieren oder löschen.

› Musik + Videos

- **Mit Zune verbinden:** Einstellung zum Herstellen der Verbindung zur Zune-Website beim Starten des MP3-Players.
- **Zune-Kontoeinstellungen:** Anpassen der Einstellungen für Ihr Zune-Konto.

› Nachrichten

- **SMS-Empfangsbestätigung:** Mit der Nachricht wird eine Anfrage für einen Empfangsbericht versendet, damit Sie erfahren, wann die Nachricht empfangen wurde.
- **Gruppen-MMS:** Dient zum Gruppieren zusammengehörender SMS in einem Thread.
- **SMS-Servicezentrale:** Geben Sie die Adresse des SMS-Zentrums ein.

› Office

- **Benutzername:** Geben Sie einen Benutzernamen ein, mit dem Sie sich bei Memos in Dokumenten identifizieren.
- **SharePoint-Links im Office-Hub öffnen:** Legt fest, dass SharePoint-Links in Office-Hub geöffnet und dort für andere freigegeben werden.
- **UAG-Server:** Richtet den Unified Access Gateway (UAG)-Server für sichere Verbindungen ein.
- **Office zurücksetzen:** Setzt Office auf die Standardwerte zurück.
- **Info:** Zeigt Versionsinformationen zu Ihren Microsoft Office 2011-Anwendungen an

› Radio

Region zum Suchen nach UKW-Radiosendern auswählen und Frequenzen aktualisieren

› Spiele

- **Mit Xbox LIVE verbinden:** Dient zum Verbinden mit der Xbox LIVE-Website, auf der Sie neue Spiele herunterladen können.
- **Spielfragen synchronisieren:** Legt fest, dass das Gerät zum Spielen von Xbox LIVE-Multiplayer-Spielen automatisch mit anderen Geräten gekoppelt wird.
- **Spielalarme anzeigen:** Legt fest, dass eine Meldung angezeigt wird, wenn Sie Benachrichtigungen von Xbox LIVE erhalten.

› Suche



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- **Meinen Position verwenden:** Stellt ein, dass das Gerät Ihre Standortinformationen zum Erzielen besserer Suchergebnisse verwendet.
- **Positionsdaten für Microsoft Tags senden:** Legt fest, dass Ihre Standortinformationen für die Verwendung mit Microsoft Tag-Anwendungen eingesetzt werden.
- **Suchtaste bei gesperrtem Bildschirm zulassen:** Erlaubt die Verwendung von [○], selbst wenn das Gerät gesperrt ist.
- **Bei Eingabe Suchvorschläge von Bing angeben:** Dient zum Festlegen, dass das Gerät Ergebnisse direkt bei der Eingabe eines bestimmten Stichworts vorschlägt.
- **Microsoft darf Bilder aus Scansuchen speichern und verwenden:** Dient zum Festlegen, dass Microsoft Bilder von Ihrer Gerätekamera beim Durchführen von Suchvorgängen über Bing Vision speichern und verwenden darf.
- **Verlauf löschen:** Löscht Ihren Suchverlauf.

› Telefon

- **Mailboxnummer:** Geben Sie die Adresse für Mobilbox-Nachrichten ein.
- **Meine Rufnummernanzeige:** Ihre Mobiltelefonnummer wird dem anderen Teilnehmer angezeigt.
- **Rufumleitung:** Dient zum Umleiten eingehender Anrufe an eine andere Nummer.
- **Internationale Anrufe:** Aktivieren oder deaktivieren Sie Unterstützung bei internationalen Anrufen, um einige der häufig auftretenden Fehler bei internationalen Anrufen beim Roaming zu korrigieren.
- **SIM-PIN Abfrage:** Aktiviert oder deaktiviert die PIN-Sperrfunktion (Eingabe einer PIN vor der Verwendung des Geräts).
- **SIM-PIN ändern:** Dient zum Ändern der PIN für den Zugriff auf SIM- oder USIM-Daten. Diese Option steht zur Verfügung, wenn die PIN-Sperrfunktion aktiviert ist.

Rat und Hilfe bei Problemen

Beim Einschalten oder während der Verwendung des Geräts werden Sie zur Eingabe eines der folgenden Codes aufgefordert:

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Passwort	Wenn die Gerätesperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Gerät eingestellt haben.
PIN	Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü SIM-PIN Abfrage verwenden.
PUK	Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt, üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.

Auf dem Gerät wird ein Netzwerk- oder Servicefehler angezeigt

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Der Touchscreen reagiert langsam oder falsch

Wenn das Gerät über einen Touchscreen verfügt und dieser nicht richtig reagiert, versuchen Sie Folgendes:

- Entfernen Sie Schutzabdeckungen vom Touchscreen, falls vorhanden. Schutzabdeckungen können verhindern, dass das Gerät Ihre Eingaben erkennt, und werden nicht für Geräte mit Touchscreen empfohlen.
- Beim Tippen auf den Touchscreen müssen Ihre Hände sauber und trocken sein.
- Starten Sie das Gerät neu, um temporäre Softwarefehler zurückzusetzen.
- Aktualisieren Sie die Gerätesoftware zur neuesten Version.
- Wenn der Touchscreen zerkratzt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Gerät stürzt ab oder funktioniert nicht mehr richtig

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder "hängt", kann es erforderlich sein, Programme zu schließen oder das Gerät zurückzusetzen, damit es wieder funktioniert. Wenn das Gerät noch arbeitet, aber ein Programm nicht mehr reagiert, schließen Sie das Programm mit dem Task-Manager. Reagiert das Gerät nicht mehr, halten Sie [⏻] und die Startbildschirm-Taste gleichzeitig mindestens 13-15 Sekunden gedrückt. Das Gerät startet automatisch neu.

Falls das Problem fortbesteht, führen Sie eine Rückstellung auf die Werkseinstellungen durch. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Info** → **Handy zurücksetzen** → **Ja** → **Ja**.

Anrufe werden unterbrochen

Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie die Netzverbindung verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Ausgehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer, die Sie anrufen möchten, nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

Eingehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die eingehende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

Der andere Teilnehmer kann Sie während eines Gesprächs nicht hören

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht abgedeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon sich in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

Schlechte Tonqualität

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Geräts nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Beim Wählen von Kontakten wird der Anruf nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Rufnummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Rufnummer erneut ein und speichern Sie sie neu.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Telefonnummer des Kontakts nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

Das Gerät piept und das Akkusymbol blinkt

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Gerät weiter zu verwenden.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Gerät schaltet sich aus

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku (gemäß den lokalen Anweisungen für ordnungsgemäße Entsorgung) und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

Das Gerät wird heiß

Wenn Sie Anwendungen verwenden, die mehr Leistung verbrauchen, oder Anwendungen im Gerät für längere Zeit verwenden, kann das Gerät heiß werden. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Nutzungsdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.

Beim Einschalten des UKW-Radios werden Fehlermeldungen angezeigt

Das UKW-Radio dieses Samsung-Mobilgeräts nutzt das Kabel des Headsets als Antenne. Wenn kein Headset angeschlossen ist, kann das UKW-Radio keine Sender empfangen. Vergewissern Sie sich, dass das Headset richtig angeschlossen ist, wenn Sie das UKW-Radio verwenden möchten. Suchen und speichern Sie anschließend die verfügbaren Radiosender.

Wenn das UKW-Radio nach der Durchführung dieser Schritte immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie, den gewünschten Sender mit einem anderen Radioempfänger zu empfangen. Kann der Sender mit einem anderen Empfänger empfangen werden, kann eine Reparatur des Geräts erforderlich sein. Wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Ein Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden

- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aktiviert ist.
- Das Gerät und das andere Bluetooth-Gerät müssen sich innerhalb des maximalen Bluetooth-Bereichs (10 Meter) befinden.

Wenn das Problem durch die obigen Ratschläge nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Wenn das Gerät an einen PC angeschlossen wird, wird die Verbindung nicht hergestellt

- Das verwendete USB-Kabel muss mit Ihrem Gerät kompatibel sein.
- Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Treiber im PC installiert sind und aktualisiert wurden.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die nachstehenden Informationen vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um Verletzungen Ihrer eigenen Person und anderer sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.

Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen

Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen.

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab.

Das Netzkabel darf nicht gebogen oder beschädigt werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz.

Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterungen.

Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters.

Bei dem Gerät können Fehlfunktionen auftreten und Sie setzen sich einem erhöhten Risiko aus, einen Stromschlag zu erleiden.

Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion).

Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Lithium-Ionen-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt.

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung.

- Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung

Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist.

Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte.

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers.

- Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb eines Abstands von 15 cm zu einem Schrittmacher, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Wenn Sie das Gerät verwenden, halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein.
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Geräte, die durch Hochfrequenzen gestört werden können.

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.

Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen.

Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres Hörgeräts zu gewährleisten.

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus.

- Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.
- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle), in der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereichen.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus.

Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden.

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist.
- Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen. Sollte ein Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehen, lassen Sie ihn von der Mailbox beantworten.
- Lassen Sie die Person, mit der Sie sprechen, wissen, dass Sie ein Fahrzeug lenken. Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.
- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.
- Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfädeln. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen. Wenn Sie beim Fahren einen Anruf tätigen müssen, wählen Sie jeweils nur wenige Ziffern und schauen Sie zwischendurch auf die Straße und in den Spiegel.
- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können.
- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen. Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende Notrufnummer.
- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an.

- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.

Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

Halten Sie das Gerät trocken.

- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es feucht ist. Falls das Gerät bereits eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und nehmen unverzüglich den Akku heraus (falls das Gerät sich nicht ausschalten lässt oder der Akku nicht entfernt werden kann, lassen Sie das Gerät in diesem Zustand). Trocknen Sie das Gerät mit einem Handtuch ab und bringen Sie es in ein Kundendienstzentrum.
- Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen auf.

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden.

Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen.

Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden.

Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf. Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 50 °C.

- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs).
- Bewahren Sie den Akku bei 0 bis 40 °C auf.

Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf.

- Das Gerät kann sich verformen oder Schäden davontragen.
- Wenn die Akkukontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann ein Feuer verursacht werden.

Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder.

- Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden.
- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Taschen oder Zubehöerteile mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.

Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf.

- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus.

- Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

Verwenden Sie das Gerät und die Anwendung eine Zeit lang nicht, wenn es überhitzt ist.

Wird Ihre Haut zu lange einem überhitzten Gerät ausgesetzt, können geringfügige Sonnenbrandsymptome wie rote Punkte und Pigmentierung auftreten.

Falls Ihr Gerät über einen Blitz verfügt, verwenden Sie diesen nicht in der Nähe der Augen von Menschen oder Tieren.

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

Vorsichtiger Umgang mit Fotolicht.

- Lassen Sie bei der Nutzung des Geräts immer Licht im Zimmer brennen und halten Sie das Display nicht zu nah an die Augen.
- Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Videos ansehen oder Flash-basierte Spiele spielen, kann das Blitzlicht zu einem Krampfanfall oder einer Ohnmacht führen. Falls Sie sich unwohl fühlen, stellen Sie die Nutzung des Geräts unverzüglich ein.

Verringern des Verletzungsrisikos durch wiederholte Bewegungen

Bei der wiederholten Durchführung von Aktionen, wie etwa dem Drücken von Tasten, dem Zeichnen von Buchstaben auf einem Touchscreen mit den Fingern oder dem Spielen von Spielen, treten möglicherweise Beschwerden an den Händen, am Genick, den Schultern oder anderen Körperteilen auf. Halten Sie das Gerät bei Verwendung über einen längeren Zeitraum in entspanntem Griff, drücken Sie die Tasten leicht und machen Sie häufig Pausen. Falls die Beschwerden während oder nach einer derartigen Nutzung weiter auftreten, stellen Sie die Nutzung ein und konsultieren Sie einen Arzt.

Gewährleistung der maximalen Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts.

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Teile.

- Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.
- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen.

- Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht werden.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

Sprechen in das Gerät:

- Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon.
- Sprechen Sie direkt in das Mikrofon.
- Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne des Geräts. Durch Berühren der Antenne kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt oder die Übertragung von mehr Funkfrequenzen als erforderlich verursacht werden.

Schützen Sie Ihr Gehör und Ihre Ohren bei der Verwendung eines Headsets.



- Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
- Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.
- In trockenen Umgebungen kann statische Elektrizität im Headset entstehen. Verwenden Sie in trockenen Umgebungen keine Headsets oder berühren Sie einen metallischen Gegenstand, um die statische Elektrizität zu entladen, bevor Sie ein Headset an das Gerät anschließen.

Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden.

Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.

Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte.

Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht.

- Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden können.

Das Gerät weder mit Farbe anmalen noch mit Aufklebern bekleben.

Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verkleben oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern. Falls Sie auf die Farbe oder Metallteile dieses Produkts allergisch reagieren, kann dies bei Ihnen eventuell Juckreiz, Ausschläge oder Hautschwellungen verursachen. Nutzen Sie das Produkt in diesem Fall keinesfalls weiter und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Reinigung des Geräts:

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist.

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden.

Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden.

Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursachen.

Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt.

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt.

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher.

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Sicheres Aufbewahren persönlicher und wichtiger Daten.

- Sichern Sie wichtige Daten während der Verwendung des Geräts. Samsung ist nicht für Datenverlust verantwortlich.
- Sichern Sie beim Entsorgen des Geräts sämtliche Daten und setzen Sie es dann zurück, um den Missbrauch persönlicher Daten zu verhindern.

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien.

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien, die Sie ohne Erlaubnis der Eigentümer des Inhalts für andere aufgenommen haben. Dies stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Der Hersteller haftet nicht für rechtliche Probleme, die durch die illegale Nutzung urheberrechtlicher Materialien durch den Benutzer verursacht werden.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verbieten den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,358 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität dieses Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Website von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)




(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts

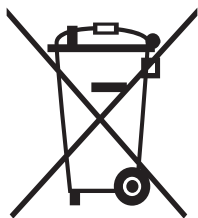

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen

mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Akku über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

“DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIE ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIREKTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE”.

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

Index

Akku

- Einsetzen 9
- Laden 11

Alarme 76

AllShare 72

Anrufe

- Abweisen 29
- Entgegennehmen 28
- Headset verwenden 29
- Internationale Nummern 29
- Konferenz 30
- Optionen während eines Anrufs verwenden 29
- Tätigen 27
- Unbeantwortete Anrufe anzeigen 31

Auspacken 9

Bilder

- Fotos anzeigen 47
- Videos wiedergeben 48

Bluetooth

- Aktivieren 70
- Geräte suchen und koppeln 71

Einstellungen 84

- Anwendungen 91
- System 84

E-Mail

- Anzeigen 36
- Konten einrichten 35
- Senden 35

Flugmodus 15

Fotos

- Anzeigen 47
- Aufnehmen 38
- Bearbeiten 45

Gerät

- Anpassen 22
- Anzeigesymbole 18
- Aufbau 16
- Einstellungen 84
- Ein- und Ausschalten 15
- Tasten 17

GPS 74

Helligkeit, Display 24

Internet

- siehe „Webbrowser“

Kalender

- Ereignisse anzeigen 58
- Ereignisse erstellen 58

Kamera

- Fotografieren 38
- Kamera anpassen 40
- Videokamera anpassen 42
- Videos aufnehmen 41

Karte 63

- Nach Standorten suchen 63
- Wegbeschreibungen abrufen 64

Kontakte

- Einstellungen 56
- Erstellen 55

- Importieren 56
- Suchen 56
- Mailbox 34**
- Marketplace 65**
- Menübildschirm**
 - Aufrufen 22
- Mini-Terminkalender 77**
- MMS**
 - Anzeigen 33, 34
 - Senden 33
- MP3-Player**
 - Dateien hinzufügen 49
 - Musik wiedergeben 50
- Nachrichten**
 - E-Mail-Konten einrichten 35
 - E-Mail-Nachricht senden 35
 - Mailbox aufrufen 34
 - Multimedia-Nachricht (MMS) senden 33
 - SMS senden 32
- Now 65**
- Office Mobile**
 - Dokumente online verwalten 81
 - Excel 79
 - OneNote 78
 - PowerPoint 81
 - Word 80
- Photo Studio 45**
- PIN-Sperre 25**
- Rechner 76**
- SIM-Karte**
 - Einsetzen 9
 - Sperren 25
- SMS**
 - Anzeigen 33
 - Senden 32
- Sprachanrufe**
 - Entgegennehmen 28
 - Optionen verwenden 29
 - Tätigen 27
- Sprachbefehl 82**
- Sprache 89**
- Startbildschirm**
 - Elemente hinzufügen 21
- Stumm-Modus 23**
- Telefonbuch**
 - Kontakte erstellen 55
 - Kontakte suchen 56
- Texteingabe 25**
- Touchscreen**
 - Sperren 21
 - Verwenden 19
- Uhrzeit und Datum, einstellen 23**
- UKW-Radio**
 - Einstellungen 52
 - Hören 52
- USIM-Karte**
 - Einsetzen 9
 - Sperren 25
- Verbindungen**
 - Bluetooth 70

GPS 74
WLAN 71

Video-Player 48

Videos

Aufnehmen 41
Wiedergeben 48

Webbrowser

Favoriten hinzufügen 62
Webseiten durchsuchen 60

WLAN

Aktivieren 72
Netzwerk suchen und
Verbindung herstellen 72

Zugriffscodes 97

Zune 49

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir,

Samsung Electronics

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-WCDMA-Wi-Fi-Mobiltelefon : GT-I8350

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950- 1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001/AC2006
	EN 62209-1 : 2006
EMV	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489- 24 V1.5.1 (10-2010)
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
	EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006))

Hiermit erklären wir, dass alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168



Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:


Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.09.23

(Ort und Datum)

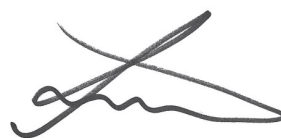

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Gerät unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

