



Samsung ATIV  GT-I8750

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi — informacje

W urządzeniu zastosowano wyjątkową technologię, opracowaną przez firmę Samsung, i restrykcyjne standardy, zapewniające wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę. Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu szczegółowe zaprezentowanie użytkownikowi funkcji urządzenia.

- Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę instrukcję.
- Przedstawione opisy bazują na ustawieniach domyślnych urządzenia.
- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
- Zawartość może się różnić od finalnego produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez operatorów sieci lub operatorów, a także może ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję instrukcji można znaleźć w witrynie firmy Samsung pod adresem www.samsung.pl.
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora sieci.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie firm innych niż Samsung.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością, wynikające z edycji ustawień rejestru lub modyfikacji oprogramowania systemu operacyjnego. Próba dostosowania systemu operacyjnego może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub aplikacji.
- Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne pliki multimedialne są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za niezgodne z prawem korzystanie z multimediiów.
- Ten produkt zawiera określone oprogramowanie udostępniane za darmo/na licencji open source. Dokładne warunki licencji, zrzeczenia się odpowiedzialności, uznania oraz uwagi są dostępne w witrynie firmy Samsung opensource.samsung.com.
- Mogą być naliczane dodatkowe opłaty za usługi transmisji danych, takie jak przesyłanie wiadomości, przekazywanie i pobieranie danych, automatyczne synchronizowanie lub używanie usług lokalizacji. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy wybrać odpowiedni abonament. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

- Domyślne aplikacje, które są dostarczane razem z urządzeniem, podlegają procesowi aktualizacji i mogą przestać być obsługiwane bez wcześniejszego powiadamiania. W przypadku pytań dotyczących aplikacji dostarczanych razem z urządzeniem prosimy o kontakt z centrum serwisowym firmy Samsung. W celu uzyskania informacji na temat aplikacji instalowanych przez użytkownika należy się skontaktować z właściwymi dostawcami usług.
- Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania z nieoficjalnych źródeł może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i uszkodzenia lub utraty danych. Te czynności są naruszeniem umowy licencyjnej firmy Samsung i powodują unieważnienie gwarancji.

Ikony pomocnicze



Ostrzeżenie: sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób



Przestroga: sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu



Uwaga: wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

Prawa autorskie

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja jest chroniona na mocy międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiegokolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung Electronics.
- Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ oraz logo Wi-Fi są zarejestrowanymi znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odnośnych właścicieli.



Spis treści

Wprowadzenie

- 7 Wygląd urządzenia
- 8 Przyciski
- 9 Zawartość opakowania
- 10 Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii
- 13 Ładowanie baterii
- 15 Wkładanie karty pamięci
- 17 Włączanie i wyłączanie urządzenia
- 21 Trzymanie urządzenia
- 21 Blokowanie i odblokowywanie urządzenia
- 21 Regulacja głośności
- 21 Przełączanie do trybu cichego

Podstawowe informacje

- 22 Ikony wskaźników
- 23 Korzystanie z ekranu dotykowego
- 25 Obracanie ekranu
- 26 Ekran startowy
- 26 Korzystanie z aplikacji
- 27 Ekran aplikacji
- 28 Pomoc+porady
- 28 Wprowadzanie tekstu
- 29 Podłączanie do sieci Wi-Fi
- 30 Konfigurowanie konta

- 31 Przesyłanie plików
- 32 Zabezpieczanie urządzenia
- 32 Aktualizacja urządzenia

Komunikacja

- 33 Telefon
- 36 Kontakty
- 38 Wiadomości
- 39 E-mail
- 40 ChatON

WWW i sieć

- 41 Internet Explorer
- 42 Bluetooth

Multimedia

- 44 Muzyka+Wideo
- 45 Aparat
- 49 Zdjęcia
- 51 Live Wallpaper
- 51 Photo Editor
- 52 Now

Sklepy z aplikacjami i multimediami

- 53 Sklep
- 54 Gry
- 54 Music Hub

Narzędzia

- 55 OneNote
- 56 Kalendarz
- 57 MiniDiary
- 58 Office
- 59 Alarmy
- 60 Kalkulator
- 60 Portfel
- 60 Data Sense

Podróże i miejsca w pobliżu

- 61 Mapy


Ustawienia

- 62 Ustawienia — informacje
- 62 system
- 71 aplikacje

Rozwiązywanie problemów

Wprowadzenie

Wygląd urządzenia

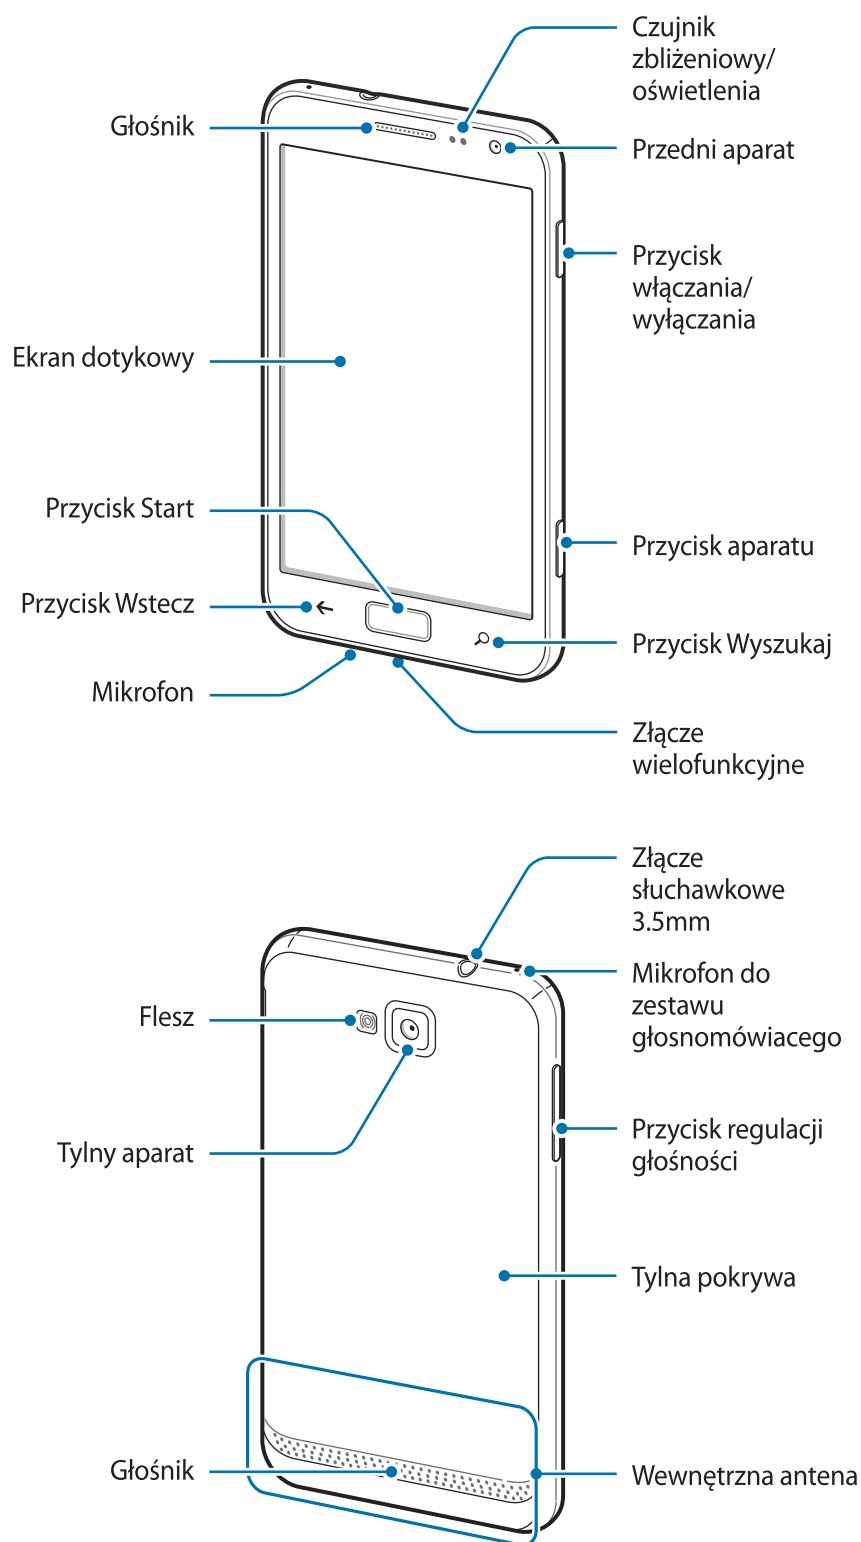

Mikrofon w górnej części urządzenia jest aktywny podczas używania funkcji trybu głośnomówiącego.



- Nie wolno zakrywać anteny rękami ani innymi przedmiotami. Może to doprowadzić do problemów z połączeniami lub wyczerpania baterii.
- Nie wolno używać folii ochronnej na ekran. Może to być przyczyną nieprawidłowego działania czujnika dotyku.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.

Przyciski

Przycisk	Funkcja
 Włączania / wyłączania	• Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. • Naciśnij i przytrzymaj przez 9–10 sekund, aby ponownie uruchomić urządzenie po wystąpieniu krytycznego błędu lub zawieszeniu. • Naciśnij, aby zablokować lub odblokować urządzenie. Urządzenie przełącza się w tryb blokady po wyłączeniu ekranu dotykowego.
 Wstecz	• Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
 Start	• Naciśnij, aby powrócić do ekranu startowego.
 Wyszukiwanie	• Dotknij, aby uruchomić wyszukiwanie Bing.
 Głośność	• Naciśnij, aby dostosować głośność urządzenia.
 Aparat	• Naciśnij, aby uruchomić Aparat. • W trybie aparatu można robić zdjęcia i nagrywać filmy.

Zawartość opakowania

Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- Urządzenie
- Bateria (litowo-jonowa / 2300 mAh)
- Instrukcja obsługi



Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub nielegalne może spowodować uszkodzenia albo awarie nieobjęte gwarancją producenta.



- Elementy dostarczane wraz z urządzeniem i wszelkie dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.
- Dostarczone akcesoria są przeznaczone tylko dla tego urządzenia i mogą być niezgodne z innymi urządzeniami.
- Wygląd urządzenia i jego specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego dystrybutora firmy Samsung. Przed zakupieniem należy upewnić się, że są zgodne z urządzeniem.
- Niektóre akcesoria mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung. Uszkodzenia spowodowane używaniem niezatwierdzonych akcesoriów nie są objęte gwarancją.
- Dostępność akcesoriów może ulec zmianie i zależy wyłącznie od ich producentów. Więcej informacji na temat dostępnych akcesoriów można znaleźć w witrynie internetowej firmy Samsung.


Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

Należy zainstalować dostarczoną przez operatora sieci kartę SIM lub USIM oraz baterię z zestawu.




Urządzenie obsługuje tylko karty microSIM.

1 Zdejmij tylną pokrywę.

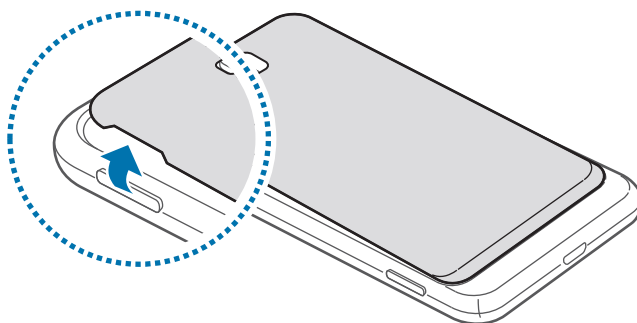

- Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzić paznokci.
- Nie wolno nadmiernie wyginać ani skręcać tylnej pokrywy. Może to spowodować uszkodzenie pokrywy.

2 Włóż kartę SIM lub USIM, tak aby połączane styki były skierowane w dół.

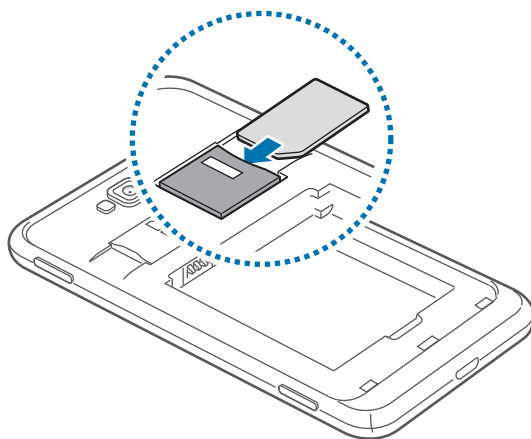


3 Wciśnij kartę SIM lub USIM do gniazda, aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.




- Nie wolno wkładać karty pamięci do gniazda karty SIM. Jeśli karta pamięci zakleszczy się w gnieździe karty SIM, należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung w celu wyjęcia karty pamięci.
- Należy uważać, aby nie zgubić karty SIM lub USIM. Nie wolno także zezwolić na używanie tej karty przez osoby trzecie. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody lub problemy związane z zagubieniem lub kradzieżą kart.

4 Włóż baterię.

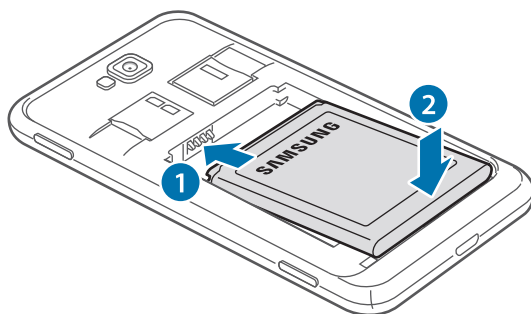


5 Załóż tylną pokrywę.

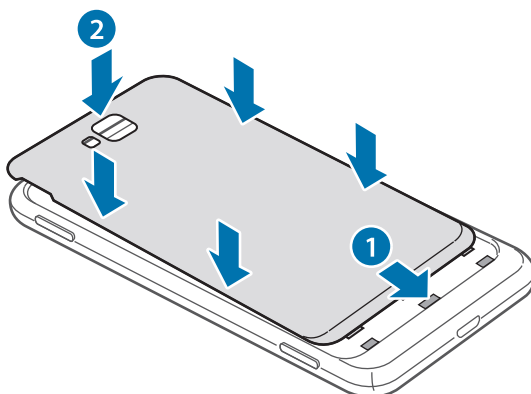


Wyjmowanie karty SIM lub USIM i baterii

1 Zdejmij tylną pokrywę.

2 Wyciągnij baterię.

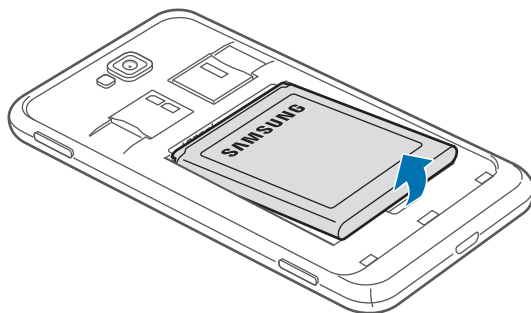

3 Naciśnij delikatnie kartę SIM lub USIM, aż poczujesz lekki opór, następnie puść, a karta sama wysunie się z gniazda. Wyciągnij kartę.

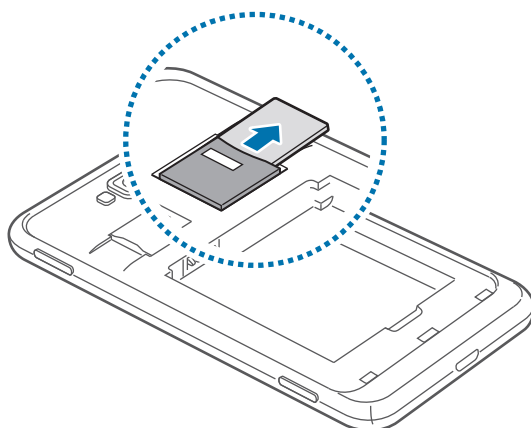

Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy naładować baterię. Do ładowania baterii należy użyć ładowarki. Baterię można także ładować po podłączeniu urządzenia kablem USB do komputera.




Należy używać wyłącznie ładowarek, baterii i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii bądź uszkodzenie urządzenia.



- Gdy bateria jest bliska rozładowaniu, jest emitowany sygnał ostrzegawczy i wyświetlany komunikat o niskim poziomie naładowania baterii.
- Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet po podłączeniu go do ładowarki. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez kilka minut ładować wyczerpaną baterię.

Ładowanie przy użyciu ładowarki

Podłącz mniejszy koniec kabla ładowarki do gniazda wielofunkcyjnego urządzenia, a większy koniec kabla ładowarki do gniazdka elektrycznego.

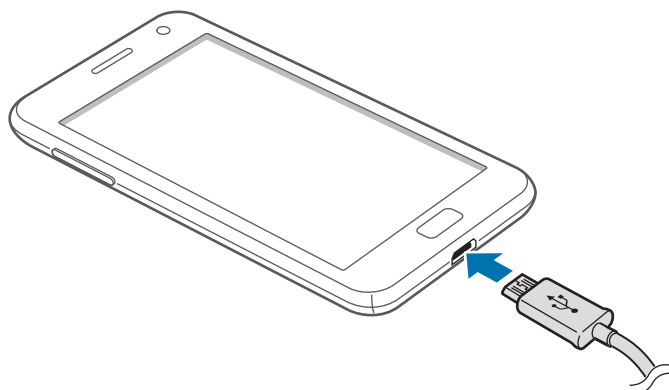



Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.



- Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu ładowania baterii do pełna.
- Jeśli urządzenie jest zasilane z niestabilnego źródła zasilania, podczas ładowania baterii ekran dotykowy może nie działać. W takim przypadku należy odłączyć ładowarkę od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Jeśli bateria nagrzeje się bardziej niż zwykle, ładowarka może przerwać ładowanie.
- Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy je zanieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

Po naładowaniu baterii do pełna odłącz urządzenie od ładowarki. Najpierw odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.



Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.



Aby oszczędzać energię, ładowarka powinna być odłączona od zasilania, kiedy nie jest używana. Ładowarka nie ma wyłącznika zasilania, dlatego też należy ją odłączać od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana. Uniemożliwi to marnowanie energii. Podczas ładowania urządzenie powinno znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego.

Zmniejszanie zużycia energii baterii

Urządzenie zapewnia opcje ułatwiające oszczędzanie energii baterii. Zmieniając te opcje i wyłączając funkcje działające w tle, można wydłużyć czas używania urządzenia między kolejnymi ładowaniami:

- Gdy nie używasz urządzenia, przełącz je w tryb uśpienia, naciskając przycisk włączania/wyłączania.
- Wyłącz funkcję Bluetooth.
- Wyłącz funkcję Wi-Fi.
- Wyłącz automatyczne synchronizowanie aplikacji.
- Zmniejsz czas podświetlenia.
- Zmniejsz jasność ekranu.

Wkładanie karty pamięci

Urządzenie obsługuje karty pamięci o maksymalnej pojemności 64 GB. W zależności od producenta karty i jej typu niektóre karty mogą być niezgodne z urządzeniem.




- Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.
- Należy zachować ostrożność i wkładać kartę skierowaną właściwą stroną do góry.



- Urządzenie obsługuje karty pamięci z systemem plików FAT i exFAT. Należy sformatować kartę pamięci na jeden z tych formatów przed użyciem jej w urządzeniu. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, może ona nie zostać rozpoznana.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.

- 1 Włóż kartę pamięci, kierując połączane styki w dół.
- 2 Wciśnij kartę pamięci do gniazda, aż do momentu zablokowania jej w odpowiednim miejscu.

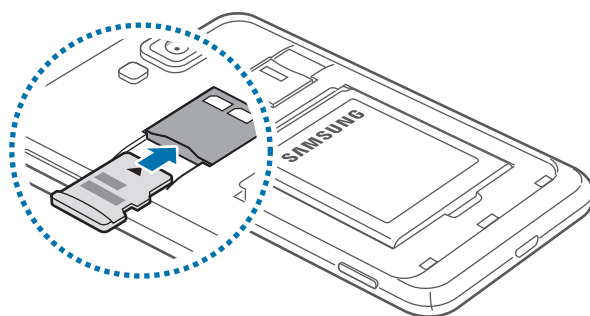

Wymywanie karty pamięci

W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować. Na ekranie startowym przewiń w lewo, dotknij **Ustawienia**, przewiń do **system**, a następnie dotknij **pamięć telefonu** → **Karta SD** → **wyjmij kartę SD** → **tak**.

Naciśnij delikatnie kartę pamięci, aż poczujesz lekki opór, następnie puść, a karta sama wysunie się z gniazda. Wyciągnij kartę.



Nie wolno wyjmować karty pamięci z urządzenia, gdy urządzenie odczytuje lub przesyła dane. Może to spowodować utratę bądź uszkodzenie danych lub uszkodzenie karty bądź urządzenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z nieprawidłowego użycia uszkodzonych kart pamięci, w tym za utratę danych.

Formatowanie karty pamięci

Karta pamięci sformatowana w innym komputerze może być niezgodna z używanym urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować w urządzeniu.


Na ekranie startowym przewiń w lewo, dotknij **Ustawienia**, przewiń do **system**, a następnie dotknij **pamięć telefonu** → **Karta SD** → **sformatuj kartę SD** → **tak**.



Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Gwarancja producenta nie uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj kilka sekund przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie.

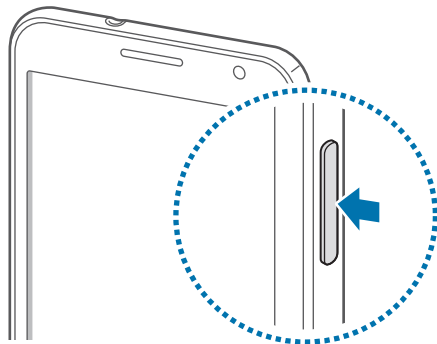


- W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych podlega określonym ograniczeniom, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez upoważniony personel.
- Na ekranie startowym przewiń w lewo, dotknij **Ustawienia**, przewiń do **system**, a następnie dotknij **tryb samolotowy**, aby wyłączyć funkcje bezprzewodowe.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie przeciągnij tapetę ekranu blokady na dół.

Konfiguracja urządzenia

Po pierwszym włączeniu urządzenia skonfiguruj je, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.

- 1 Dotknij **get started**, aby uruchomić konfigurację urządzenia.

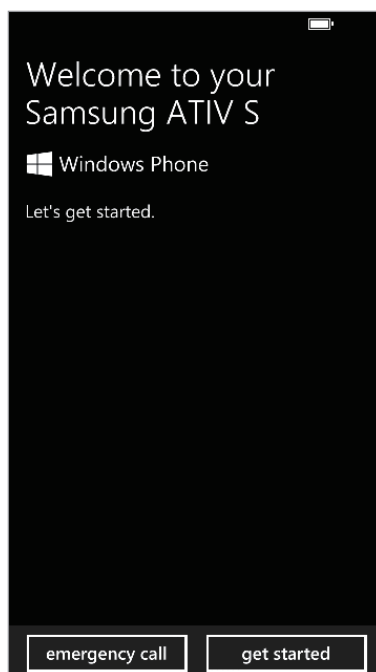

- Wybierz język wyświetlania, a następnie dotknij **dalej**. Po wybraniu innego języka niż domyślny urządzenie zostanie automatycznie ponownie uruchomione.



Treści i usługi mogą się różnić w zależności od wybranego języka wyświetlania.

- Zapoznaj się z warunkami użytkowania, a następnie dotknij **akceptuj**, aby je potwierdzić.
- Dotknij **zalecane**, aby użyć domyślnych ustawień, lub **dostosuj**, aby skonfigurować ustawienia urządzenia.

- 5 Ustaw region lub kraj odpowiadający językowi wyświetlania, strefę czasową oraz datę i godzinę, a następnie dotknij **dalej**.



Jeśli ustawienie kraju lub regionu nie jest zgodne z językiem wyświetlania, format regionalny jest ustawiany na domyślną wartość fabryczną. Będzie miało to wpływ na formaty daty i godziny, a w niektórych aplikacjach zmodyfikowane zostaną dane lub zawartość. Dlatego w przypadku ustawienia innego kraju lub regionu niż języka wyświetlania należy ustawić format wyświetlania zgodnie z wymaganiami. (str. 68)

- 6 Dotknij **utwórz konto**, aby zarejestrować się do konta Microsoft, lub dotknij **zaloguj** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
- 7 Po zakończeniu instalacji aplikacji dotknij **gotowe**, aby ukończyć konfigurację urządzenia.

Trzymanie urządzenia

Nie wolno zakrywać anteny rękami ani innymi przedmiotami. Może to doprowadzić do problemów z połączeniami lub wyczerpania baterii.

Blokowanie i odblokowywanie urządzenia

Gdy urządzenie nie jest używane, należy go zablokować, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu funkcji. Naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania powoduje wyłączenie ekranu i przełączenie urządzenia w tryb blokady. Urządzenie blokuje się automatycznie, jeśli nie jest używane przez określony czas.

Aby odblokować urządzenie, przy wyłączonym ekranie naciśnij przycisk włączania/wyłączania lub przycisk Start, a następnie przeciągnij tapetę ekranu blokady w górę.

Regulacja głośności

Naciśnij przycisk regulacji głośności w górę lub w dół, aby dostosować głośność dzwonków lub głośność podczas odtwarzania muzyki lub filmu.

Przełączanie do trybu cichego

Użyj jednej z następujących metod:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji głośności w dół aż do wyświetlenia opcji Tryb cichy.
- Naciśnij przycisk regulacji głośności, a następnie dotknij .

Urządzenie można skonfigurować tak, aby w trybie cichym informowało o różnych zdarzeniach. Na ekranie startowym przewiń w lewo, dotknij **Ustawienia**, przewiń do **system**, dotknij **dzwonki+dźwięki**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wibracje** w prawo.

Podstawowe informacje

Ikony wskaźników

Ikony w górnej części ekranu informują o stanie urządzenia. W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej spotykane ikony.

Ikona	Znaczenie
	Brak sygnału
	Moc sygnału
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Połączenie z siecią UMTS
	Połączenie z siecią HSDPA
	Wi-Fi podłączone
	Aktywna funkcja Bluetooth
	Brak karty SIM lub USIM
	Włączony tryb cichy
	Włączony tryb wibracji
	Włączony tryb offline
	Poziom naładowania baterii

Korzystanie z ekranu dotykowego

Do obsługi ekranu dotykowego należy używać tylko palców.




- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.
- Aby uniknąć uszkodzenia ekranu dotykowego, nie należy go dotykać ostrymi przedmiotami ani zbyt mocno naciskać palcami.
- Pozostawienie ekranu dotykowego w stanie bezczynności na długi czas może doprowadzić do wystąpienia powidoku (wypalenia ekranu) lub smużenia. Należy wyłączać ekran dotykowy, gdy urządzenia nie jest używane.

Gesty wykonywane palcami


Dotknięcie

Aby otworzyć aplikację, wybrać opcję menu, nacisnąć przycisk wyświetlany na ekranie lub wprowadzić znak za pomocą klawiatury ekranowej, dotknij go palcem.

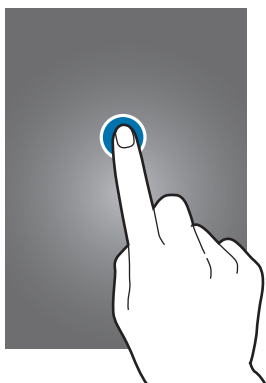


Przeciąganie

Aby przenieść ikonę, miniaturę lub podgląd w nowe miejsce, dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.

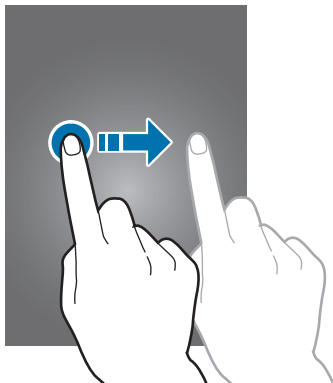


Dwukrotne dotknięcie

Dotknij dwukrotnie strony WWW, mapy lub obrazu, aby powiększyć jego część. Dotknij dwukrotnie jeszcze raz, aby powrócić do normalnego wyświetlania.

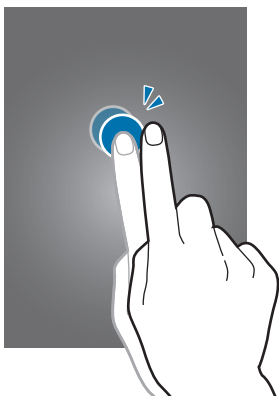


Przesuwanie

Przesuń w lewo lub w prawo, aby wyświetlić inny panel. Przesuwaj palcem w górę lub w dół, aby przewijać stronę WWW lub listę, jak np. kontakty.

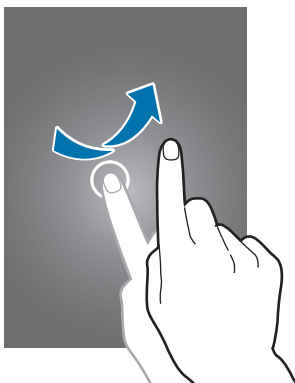


Ściskanie

Odsuń od siebie dwa palce na stronie WWW, mapie lub obrazie, aby powiększyć jego część. Zsuń palce do siebie, aby pomniejszyć obraz.

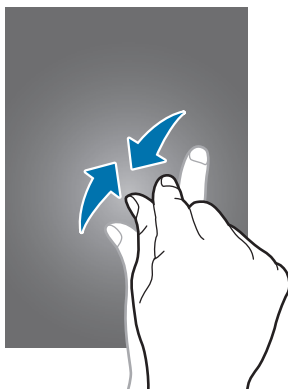

Obracanie ekranu

Wiele aplikacji umożliwia wyświetlanie ekranu w orientacji pionowej lub poziomej. Obrócenie urządzenia powoduje automatyczne dostosowanie ekranu do nowej orientacji.

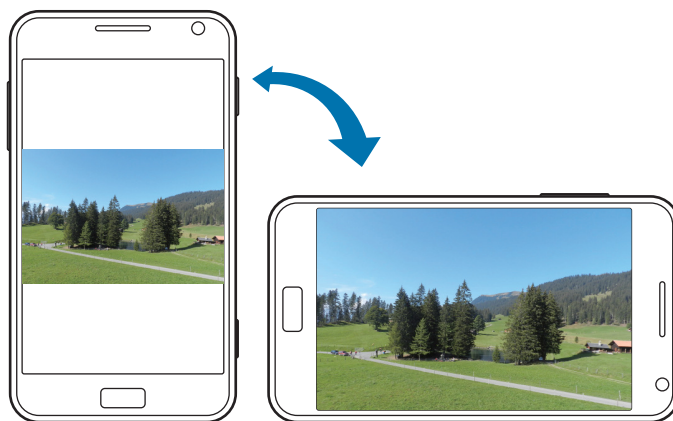

- W niektórych aplikacjach nie można obracać ekranu.
- Niektóre aplikacje wyświetlają inny ekran zależnie od orientacji.

Ekran startowy

Ekran startowy jest punktem wyjściowym, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji urządzenia. Są na nim wyświetlane ikony wskaźników, skróty do aplikacji i inne elementy.

Zmiana układu elementów

Dodawanie kafelka aplikacji

Na ekranie startowym przewiń w lewo, dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, a następnie dotknij przypnij do ekranu startowego.

Przesuwanie elementu

Dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przesun w nowe miejsce.

Zmiana rozmiaru elementu

Dotknij i przytrzymaj element, a następnie dotknij , aby go powiększyć lub , aby go zmniejszyć. Aby przywrócić oryginalny rozmiar elementu, dotknij .

Usuwanie elementu

Dotknij i przytrzymaj element, a następnie dotknij .

Korzystanie z aplikacji

W urządzeniu można uruchomić wiele różnych aplikacji, które obsługują multimedia oraz umożliwiają połączenie z Internetem.

Otwieranie aplikacji

Na ekranie startowym lub ekranie aplikacji dotknij ikony aplikacji, aby ją otworzyć.

Dotknij , aby wyszukać aplikacji.

Przełączanie pomiędzy aplikacjami

Dotknij i przytrzymaj , aby wyświetlić wszystkie uruchomione aplikacje, a następnie wybierz jedną z aplikacji.

Zamykanie aplikacji

Można zamknąć nieużywane aplikacje, aby oszczędzać energię baterii i zachować wydajność urządzenia.

Dotknij i przytrzymaj , wybierz aplikację, a następnie dotknij , aby ją zamknąć.

Ekran aplikacji

Ekran aplikacji przedstawia ikony aplikacji, w tym także nowo zainstalowane aplikacje.

Na ekranie startowym przewiń w lewo, aby otworzyć ekran aplikacji.

Instalowanie aplikacji

Aplikacje można pobierać ze sklepu, takiego jak **Sklep**, a następnie je instalować.

Odeinstalowywanie aplikacji

Dotknij i przytrzymaj aplikację, a następnie dotknij **odinstaluj**.



Nie można odeinstalować aplikacji domyślnych, które zostały dostarczone razem z urządzeniem.

Pomoc+porady

Ta aplikacja służy do uzyskiwania dostępu do pomocy i wskazówek dotyczących korzystania z urządzenia.

Dotknij **Pomoc+porady** na ekranie aplikacji.

Użyj jednej z następujących opcji:

- **pomoc**: wybierz temat, aby uzyskać dostęp do pomocy.
- **porady**: wybierz temat, aby uzyskać dostęp do przydatnych wskazówek.


Wprowadzanie tekstu

Do wprowadzania tekstu można użyć klawiatury Qwerty lub funkcji wprowadzania głosowego.



Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język wprowadzania na jeden z obsługiwanych języków.

Korzystanie z klawiatury Qwerty

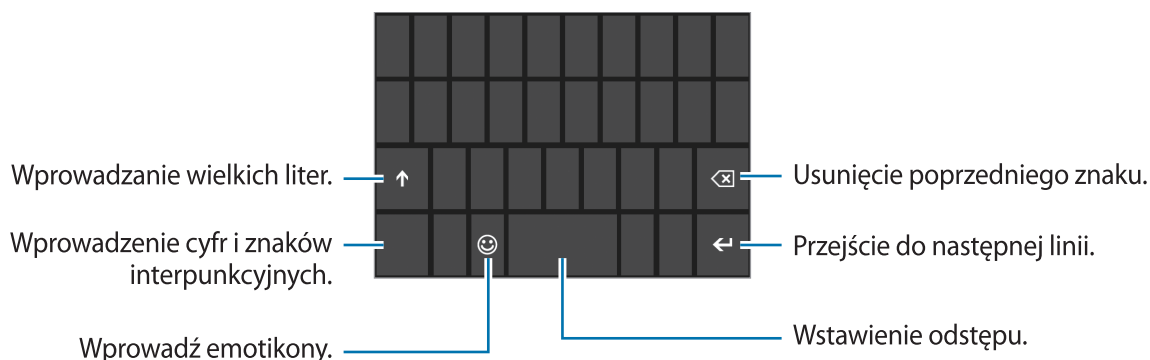

Wprowadzanie wielkich liter

Dotknij  przed wprowadzeniem znaku. Aby pisać tylko wielkimi literami, dotknij go dwukrotnie.

Zmiana klawiatury językowej

Do wprowadzania tekstu w innych językach konieczne jest dodanie klawiatur językowych. Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia**, przewiń do **system**, dotknij **klawiatura** → **dodaj klawiatury**, a następnie wybierz klawiatury językowe.

Aby zmienić klawiaturę językową, dotknij klawisza języka.

Kopiowanie i wklejanie

Dotknij tekstu, przeciągnij , aby zaznaczyć więcej lub mniej tekstu, a następnie dotknij , aby skopiować. Zaznaczony tekst zostaje skopiowany do schowka.

Aby wkleić tekst w polu wprowadzania tekstu, umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić tekst, a następnie dotknij .

Podłączanie do sieci Wi-Fi

Połącz urządzenie z siecią Wi-Fi, aby korzystać z Internetu. (str. 63)

Włączanie lub wyłączanie funkcji Wi-Fi

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia**, przewiń do **system**, dotknij **Wi-Fi**, a następnie przeciągnij przełącznik **Sieci Wi-Fi** w prawą stronę, aby ją włączyć. Przeciągnij przełącznik **Sieci Wi-Fi** w lewo, aby wyłączyć funkcję.



- Urządzenie wykorzystuje częstotliwość nieharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez ograniczeń w budynkach, jednak nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.
- Gdy nie używasz funkcji Wi-Fi, wyłącz ją, aby oszczędzać energię baterii.

Dołączenie do sieci Wi-Fi

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia**, przewiń do **system**, dotknij **Wi-Fi**, a następnie przeciągnij przełącznik **Sieci Wi-Fi** w prawą stronę.

Wybierz sieć z listy wykrytych sieci Wi-Fi, w razie potrzeby wprowadź hasło i dotknij **gotowe**. Sieci wymagające hasła są wyszczególnione jako sieci zabezpieczone. Po połączeniu urządzenia z siecią Wi-Fi każde następne połączenie zostanie nawiązane automatycznie po wykryciu tej sieci.

Dodawanie sieci Wi-Fi

Jeśli żądana sieć nie pojawia się na liście sieci, dotknij **zaawansowane** w dolnej części listy sieci.

Dotknij , wprowadź nazwę sieci w polu **Nazwa sieci**, wybierz typ zabezpieczenia i wprowadź hasło, jeśli nie jest to sieć otwarta, a następnie dotknij **dodaj**.

Konfigurowanie konta

Aplikacje firmy Microsoft, takie jak **Sklep**, wymagają konta Microsoft. Posiadanie konta Microsoft umożliwia korzystanie w pełni z funkcji urządzenia.

Dodawanie kont

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, które zostaną wyświetlone po otwarciu aplikacji Microsoft bez logowania, aby skonfigurować konto Microsoft.

Aby zalogować się przy użyciu konta Microsoft, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia**, przewiń do **system**, a następnie dotknij **poczta+konta** → **dodaj konto** → **konto Microsoft**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfigurowania konta. W urządzeniu można używać więcej niż jednego konta Microsoft.

Usuwanie kont

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia**, przewiń do **system**, dotknij **poczta+konta**, dotknij konto, które ma zostać usunięte, i przytrzymaj je, a następnie dotknij **usuń**.

Przesyłanie plików

Można przysyłać pliki audio, wideo, obraz i inne z urządzenia do komputera i odwrotnie.



Następujące formaty plików są obsługiwane przez niektóre aplikacje. W zależności od wersji oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.

- Muzyka: m4a, m4b, wma oraz mp3
- Obraz: bmp, gif, jpg i png
- Wideo: m4v, mp4, avi, mov, dvr-ms oraz wmv
- Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf i txt

Podłączanie jako urządzenie multimedialne

Podłącz urządzenie do komputera kablem USB. Pamięć wewnętrzna urządzenia i karta pamięci w zainstalowanym urządzeniu są wyświetlane w komputerze jako dyski wymienne.

- 1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
- 2 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.

Zabezpieczanie urządzenia

Można uniemożliwić osobom postronnym dostęp do danych osobistych oraz informacji zapisanych w pamięci urządzenia, używając funkcji zabezpieczeń. Do odblokowania jest wymagane wstępnie ustalone hasło.

Konfigurowanie hasła

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia**, przewiń do **system**, dotknij **ekran blokady**, a następnie przeciągnij przełącznik **Hasło** w prawą stronę. Wpisz co najmniej cztery cyfry, a następnie podaj ponownie kod, aby go zweryfikować.

Odblokowanie urządzenia

Włącz ekran, naciskając przycisk włączania/wyłączania lub przycisk startowy, a następnie wprowadź hasło.



W przypadku zapomnienia kodu odblokowującego należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania kodu.

Aktualizacja urządzenia

Urządzenie jest skonfigurowane do automatycznego pobierania i instalowania aktualizacji. Aby wyszukać ręcznie dostępnych aktualizacji, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia**, przewiń do **system**, a następnie dotknij **aktualizacje**.

Komunikacja

Telefon

Użyj tej aplikacji, aby nawiązać lub odebrać połączenie.

Dotknij **Telefon** na ekranie aplikacji.

Nawiązywanie połączeń

Nawiązywanie połączenia

Użyj jednej z następujących metod:

- **historia:** nawiąż połączenie z historii połączeń przychodzących i wychodzących.
- : wprowadź numer przy użyciu klawiatury, a następnie dotknij **połącz**.
- : nawiąż połączenie z listy kontaktów.

Wyszukiwanie kontaktów

Dotknij , wprowadź nazwę, numer telefonu lub adres e-mail, aby wyszukać kontakt na liście kontaktów. Podczas wprowadzania znaków pojawiają się rozpoznane kontakty. Wybierz jeden z nich, aby nawiązać połączenie.

Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

Dotknij i przytrzymaj **0** do momentu wyświetlenia znaku +. Wprowadź numer kierunkowy kraju, miejscowości i numer telefonu, a następnie dotknij **połącz**.

Podczas rozmowy

Dostępne są następujące czynności:

- **zawieś**: zawieszenie połączenia. Dotknij ponownie **zawieś**, aby wznowić zawieszone połączenie.
- **dodaj rozmówcę**: nawiązywanie drugiego połączenia.
- : otwarcie klawiatury.
- **głośnik**: uaktywnienie trybu głośnomówiącego. Podczas korzystania z trybu głośnomówiącego nie należy zbliżać urządzenia do uszu.
- **wycisz**: mikrofon można wyłączyć, aby rozmówca Cię nie słyszał.
- **połącz rozmowy**: wykonywanie połączenia konferencyjnego, gdy są aktywne dwa połączenia. Powtarzaj te czynności, aby dodać kolejne osoby. Ta funkcja jest dostępna tylko przy aktywnej usłudze połączeń konferencyjnych.
- **NACIŚNIJ, ABY PRZEŁĄCZYĆ**: przełączanie pomiędzy dwoma połączeniami.

Dodawanie kontaktów

Aby za pomocą klawiatury dodać numer telefonu do listy kontaktów, wprowadź numer i dotknij **zapisz**.

Odbieranie połączeń

Odbieranie połączenia

Podczas sygnału połączenia przychodzącego, dotknij **odbierz** lub naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.

Jeśli została uaktywniona usługa połączenia oczekującego, można odebrać drugie połączenie. Po odebraniu drugiego połączenia pierwsze zostanie automatycznie zawieszone.

Odrzucanie połączenia

Podczas sygnału połączenia przychodzącego, dotknij **ignoruj** lub naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.

Automatyczne odrzucanie połączeń z niepożądanych numerów

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia**, przewiń do **system**, dotknij **mechanizm blokowania połączeń**, a następnie wprowadź numer lub wybierz go z listy kontaktów.

Nieodebrane połączenia

Jeśli nie odebrano połączenia, numer telefonu, z którego wykonano to połączenie, jest wyświetlany na ekranie startowym. Dotknij **Telefon**, aby wyświetlić listę nieodebranych połączeń.

Połączenie oczekujące

Połączenie oczekujące jest usługą zapewnianą przez operatora sieci. Użytkownik może użyć tej usługi do zawieszania bieżącego połączenia i przełączenia się na połączenie przychodzące.

Aby korzystać z tej usługi, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia**, przewiń do **system**, a następnie dotknij **dodatkowe ustawienia połączeń** → **połączenie oczekujące**.

Przekazywanie połączeń

Można skonfigurować urządzenie tak, aby przekazywać połączenia przychodzące na wskazany numer.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia**, przewiń do **system**, dotknij **dodatkowe ustawienia połączeń** → **przesyłanie połączeń**, a następnie wybierz rodzaj połączenia i warunek. Wprowadź numer i dotknij **zapisz**.

Kończenie połączenia

Dotknij **rozłącz**, aby zakończyć połączenie. Można też nacisnąć przycisk na zestawie słuchawkowym.

Kontakty

Można użyć tej aplikacji do zarządzania kontaktami, ich numerami telefonów, adresami e-mail i innymi danymi.

Dotknij **Kontakty** na ekranie aplikacji.

Zarządzanie kontaktami

Tworzenie kontaktu

W obszarze **wszyscy** dotknij , a następnie wprowadź dane kontaktu.

Edytowanie kontaktu

Wybierz kontakt do edycji i dotknij .

Usuwanie kontaktu

Wybierz kontakt do usunięcia i dotknij  → **usuń**.

Wyszukiwanie kontaktów

Użyj jednej z następujących metod wyszukiwania:

- Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
- Dotknij  i wprowadź kryteria wyszukiwania.

Po wybraniu kontaktu dotknij numeru telefonu, aby nawiązać połączenie, lub wykonaj jedną z poniższych czynności.

- **sms:** tworzenie wiadomości.
- **wyślij e-mail:** tworzenie wiadomości e-mail.

Importowanie i eksportowanie kontaktów

Synchronizowanie z kontami Microsoft lub portalami społecznościowymi

Dodanie lub usunięcie kontaktu w urządzeniu powoduje dodanie lub usunięcie go na kontach Microsoft lub w portalach społecznościowych i na odwrót.

Importowanie kontaktów

Dotknij  → **ustawienia** → **importuj kontakty z karty SIM**. Wybierz kontakty do importowania, a następnie dotknij **importuj**.

Wyświetlanie postów z portali społecznościowych

W obszarze **co nowego** dotknij  → **odśwież**, a następnie wybierz post.

Aby dodać komentarz, dotknij .

Grupy kontaktów

Dodawanie kontaktów do grupy

W obszarze **razem** wybierz grupę i dotknij .

Zarządzanie grupami

Wybierz grupę, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

-  : dodaj grupę do ekranu startowego.
-  → **zmień nazwę**: zmień nazwę grupy.
-  → **usuń**: usuń grupę.

Wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do członków grupy

Wybierz grupę, a następnie dotknij **sms** lub **wyślij e-mail**.

Wiadomości

Można użyć tej aplikacji do wysyłania wiadomości tekstowych (SMS) lub multimedialnych (MMS).

Dotknij **Wiadomości** na ekranie aplikacji.



Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Wysyłanie wiadomości

W obszarze **konwersacje** dotknij , dodaj odbiorców, wprowadź tekst wiadomości, a następnie dotknij .

Poniżej przedstawiono różne sposoby dodawania odbiorców:

- Wprowadź numer telefonu.
- Dotknij  i wybierz kontakt.

Poniżej przedstawiono metodę tworzenia wiadomości multimedialnej:

- Dotknij  i dołącz obrazy, filmy, kontakty i inne elementy.



- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Wprowadzając treść wiadomości ze znakami narodowymi, automatycznie nastąpi zmiana kodowania na Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Przeglądanie przychodzących wiadomości

Przychodzące wiadomości są grupowane w wątki według kontaktu.

Wybierz kontakt, aby wyświetlić wiadomości od danej osoby.

Odsłuchiwanie wiadomości poczty głosowej

Na ekranie aplikacji dotknij **Telefon** → , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami od operatora sieci.

E-mail

Można użyć tej aplikacji do wysyłania i przeglądania wiadomości e-mail.

Konfigurowanie kont e-mail

Przy pierwszym otwarciu aplikacji E-mail należy skonfigurować konto e-mail.

Na ekranie startowym dotknij , wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby ukończyć konfigurację. Nowe konto e-mail jest dodawane do ekranu startowego i ekranu aplikacji.

Aby skonfigurować kolejne konto e-mail, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia**, przewiń do **system**, a następnie dotknij **poczta+konta** → **dodaj konto**.

Wysyłanie wiadomości

Na ekranie aplikacji dotknij konta e-mail do użycia, a następnie dotknij . Wprowadź odbiorców, temat, tekst wiadomości, a następnie dotknij .

Dotknij , aby dodać odbiorców z listy kontaktów.

Dotknij  → **pokaż dw i udw**, aby dodać więcej odbiorców.

Dotknij , aby dołączyć obrazy.

Odczytywanie wiadomości

Na ekranie aplikacji wybierz konto e-mail do użycia. Nowe wiadomości e-mail zostaną pobrane. Aby ręcznie pobrać nowe wiadomości, dotknij .

Wybierz wiadomość, aby ją odczytać.

Dotknij załącznika, aby go otworzyć, a następnie dotknij  → **zapisz w telefonie**, aby go zapisać.

ChatON

Można użyć tej aplikacji do czatowania z innym urządzeniem, które ma przydzielony numer telefonu komórkowego.

Dotknij **ChatON** na ekranie aplikacji.

Można utworzyć listę przyjaciół, wprowadzając numery telefonów komórkowych lub adresy e-mail kont Samsung lub wybierając przyjaciół z listy sugerowanych kontaktów.

Wybierz przyjaciela, aby rozpocząć czat.

WWW i sieć

Internet Explorer

Można użyć tej aplikacji do surfowania po stronach WWW.

Dotknij **Internet Explorer** na ekranie aplikacji.



Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.

Przeglądanie stron WWW

Dotknij pola adresu, wprowadź adres strony WWW, a następnie dotknij →.

Otwieranie nowej strony

Dotknij ... → karty → ⊕.

Aby przejść do innej strony WWW, dotknij ... → karty i dotknij strony, aby ją wybrać.

Zakładki

Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony WWW, dotknij ... → dodaj do ulubionych.

Aby otworzyć stronę WWW, do której utworzono zakładkę, dotknij ... → ulubione.

Historia

Dotknij  → **ostatnie**, aby otworzyć stronę WWW z listy ostatnio odwiedzanych stron. Aby wyczyścić historię, dotknij .

Łącza

Dotknij łącza na stronie WWW i przytrzymaj je, aby otworzyć je na nowej stronie, udostępnić lub skopiować.

Udostępnianie stron WWW

Aby udostępnić adres strony WWW innym osobom, dotknij  → **udostępnij stronę**.

Bluetooth

Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązanie bezpośredniego połączenia bezprzewodowego pomiędzy dwoma urządzeniami na niewielką odległość. Można użyć funkcji Bluetooth do wymiany danych lub plików multimedialnych z innymi urządzeniami.



- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji łączności Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym oraz odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
- Nie wolno używać funkcji Bluetooth w sposób niezgodny z prawem, np. do tworzenia pirackich kopii plików lub przechwytywania komunikacji do celów komercyjnych.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z prawem używania funkcji Bluetooth.

Aby włączyć funkcję Bluetooth, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia**, przewiń do **system**, dotknij **Bluetooth**, a następnie przeciągnij przełącznik **Stan** w prawo.

Łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia**, przewiń do **system**, dotknij **Bluetooth**, przeciągnij przełącznik **Stan** w prawą stronę, aby wyświetlić wykryte urządzenia. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć, a następnie zaakceptuj w obu urządzeniach automatycznie wygenerowane hasło, aby potwierdzić połączenie.

Wysyłanie i odbieranie danych

W wielu aplikacjach jest obsługiwane przesyłanie danych za pomocą funkcji Bluetooth. Przykładem jest aplikacja **Zdjęcia**. Otwórz **Zdjęcia**, wybierz obraz, dotknij  → **udostępnij...** → **Bluetooth**, a następnie wybierz jedno z połączonych urządzeń Bluetooth. Następnie zaakceptuj żądanie uwierzytelnienia Bluetooth na drugim urządzeniu, aby odebrać obraz.

Gdy urządzenie odbiera dane od innych urządzeń, pliki są zapisywane w odpowiedniej aplikacji lub folderze w zależności od typu pliku.

Multimedia

Muzyka+Video

Ta aplikacja służy do odtwarzania muzyki, wideo oraz podcastów.


Dotknij **Muzyka+Video** na ekranie aplikacji.



- W zależności od wersji oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

Odtwarzanie muzyki

Wybierz kategorię muzyki i wybierz utwór do odtwarzania.

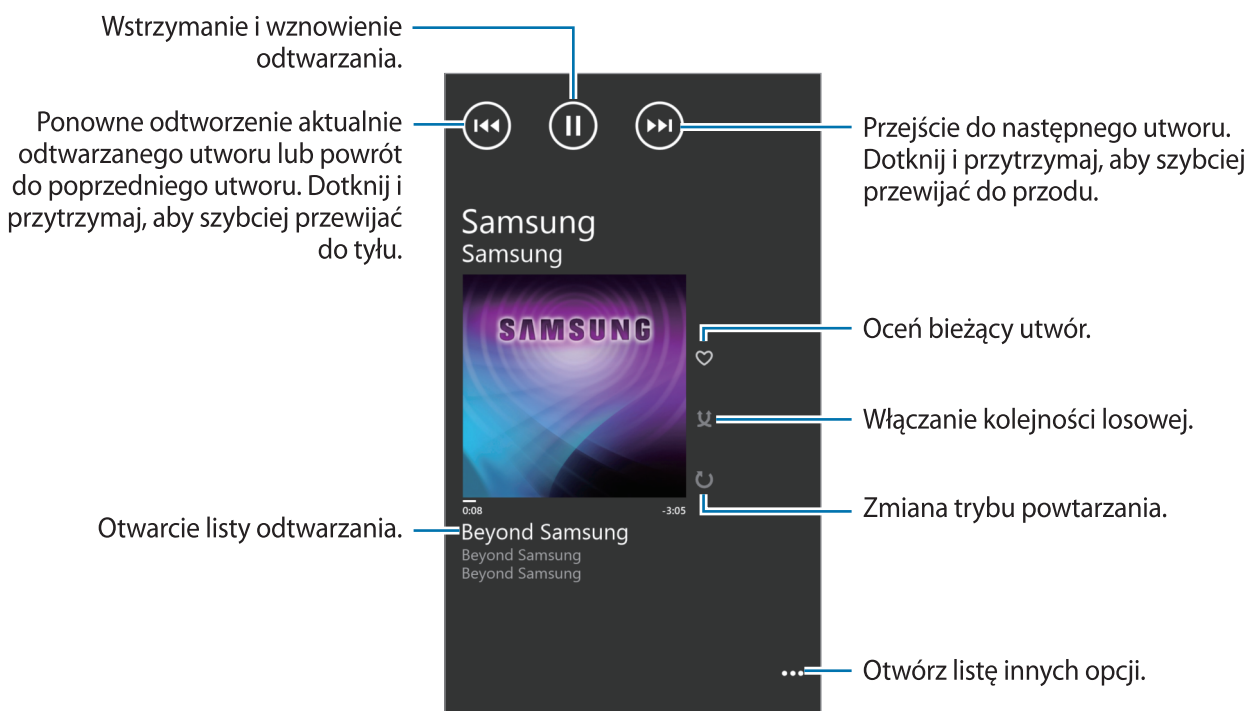


Tworzenie list odtwarzania

Można tworzyć własne listy utworów.

Podczas odtwarzania muzyki dotknij **...** → **zapisz jako listę odtwarzania**, wprowadź tytuł, a następnie dotknij **→**.

Odtwarzanie filmów

Wybierz kategorię filmu i wybierz film do odtwarzania.

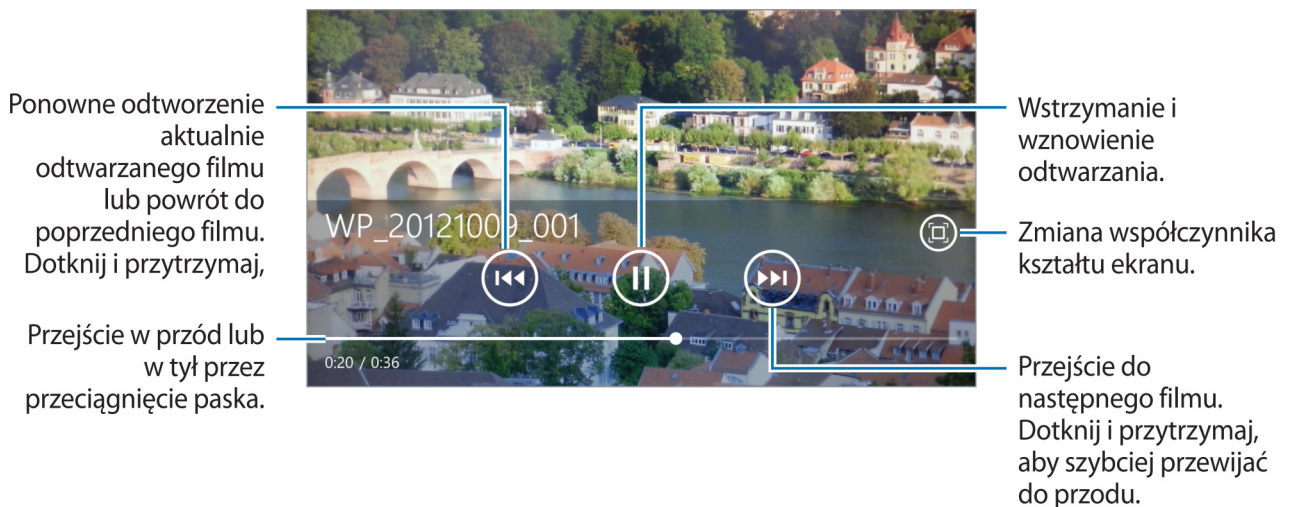

Odtwarzanie podcastów

Wybierz kategorię podcastu i wybierz podcast → odcinek.

Aparat

Można użyć tej aplikacji do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Aplikacji **Zdjęcia** można użyć do wyświetlania zdjęć i odtwarzania filmów zrobionych aparatem w urządzeniu. (str. 49)

Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.



Aparat wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany.

Zwyczaje przy używaniu aparatu

- Nie należy robić zdjęć lub nagrywać filmów osobom, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie wolno robić zdjęć ani nagrywać filmów, które są zabronione prawnie.
- Nie należy robić zdjęć lub nagrywać filmów w miejscach, gdzie taka czynność może naruszyć czyjąś prywatność.

Robienie zdjęć

Robienie zdjęcia

Naciśnij przycisk aparatu, aby zrobić zdjęcie.



Nagrywanie filmów

Nagrywanie filmu

Dotknij , a następnie naciśnij przycisk aparatu, aby nagrać film. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie przycisk aparatu.

Tryb nagrywania



Przybliżanie lub oddalanie



Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć jego część lub zsuń je, aby ją pomniejszyć.



Efekt zbliżenia/oddalenia nie jest dostępny podczas używania funkcji zoomu podczas nagrywania filmu.

Konfigurowanie ustawień aparatu

Dotknij , aby skonfigurować ustawienia aparatu. Nie wszystkie opcje są dostępne zarówno w trybie fotografowania, jak i nagrywania filmu. Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego trybu pracy.

- **Auto Focus:** wybieranie trybu ostrości. **Normalna (domyślne)** sterowany przez aparat. **Makro** ta funkcja jest przeznaczona do robienia zbliżeń obiektów.
- **Stabilizator obrazu:** włączenie lub wyłączenie funkcji stabilizacji obrazu. Funkcja stabilizacji obrazu ułatwia ustawienie ostrości, gdy poruszamy aparatem.
- **Balans bieli:** można wybrać właściwy balans bieli, aby obrazy miały realistyczny zakres kolorów. Ustawienia są przeznaczone do użycia w określonych warunkach oświetlenia. Te ustawienia są podobne do zakresu temperatur w balansie bieli w profesjonalnych aparatach.
- **ISO:** wybór czułości ISO. To ustawienie kontroluje czułość aparatu na światło. Jest mierzone w wartości odpowiednika dla konwencjonalnego aparatu na film. Niskie wartości odpowiadają nieruchomym i dobrze oświetlonym obiektom. Wyższe wartości odpowiadają szybko poruszającym się lub słabo oświetlonym obiektom.
- **Wartość ekspozycji:** ta opcja określa ilość światła, która dociera do matrycy w aparacie. Przy słabym oświetleniu należy wybrać wyższą wartość ekspozycji.
- **Efekty:** można wybrać różne dostępne efekty.
- **Kontrast automatyczny:** automatyczne dostosowywanie kontrastu przez aparat. Funkcja automatycznego kontrastu definiuje poziomy kontrastu bez interwencji użytkownika.
- **Rozdzielczość:** wybór opcji rozdzielczości.

Korzystanie z funkcji Bing Vision

Dotknij  → **Bing Vision**, aby zeskanować kody w celu wyświetlenia większej ilości informacji lub ekstrakcji tekstu z dokumentów.

Skanowanie kodu

Skieruj tylny aparat w stronę kodu. Po automatycznym zeskanowaniu kodu dotknij numeru kodu, aby wyświetlić informacje.

Skanowanie dokumentu

Skieruj tylny aparat w stronę dokumentu, a następnie dotknij **skanuj tekst**. Wybierz słowo, a następnie dotknij **tłumacz**, aby wyświetlić definicję słowa.

Aby wyszukać w Internecie tego słowa kluczowego, dotknij **szukaj**.

Zdjęcia

Można użyć tej aplikacji do przeglądania zdjęć i filmów.

Dotknij **Zdjęcia** na ekranie aplikacji.



- W zależności od wersji oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

Przeglądanie obrazów

Uruchomienie aplikacji **Zdjęcia** powoduje wyświetlenie dostępnych folderów. Podczas zapisywania obrazu w innej aplikacji, np. E-mail, automatycznie tworzony jest folder pobierania. Wybierz folder, aby go otworzyć, a następnie dotknij obrazu, aby go wyświetlić na pełnym ekranie.

Przewijaj w lewo lub w prawo, aby przejść do poprzedniego lub następnego obrazu.

Przybliżanie lub oddalanie

Można użyć jednej z następujących metod przybliżania obrazu:

- Dwukrotnie dotknij w dowolnym miejscu, aby przybliżyć.
- Rozsuń dwa palce w dowolnym miejscu na ekranie, aby powiększyć jego część, lub zsuń je, aby go pomniejszyć. Dotknij dwukrotnie, aby wrócić do oryginalnej wielkości.

Odtwarzanie filmów

Pliki filmów są wyświetlane z ikoną  w podglądzie. Wybierz film, który chcesz obejrzeć. Zostanie uruchomiona aplikacja **Muzyka+Video**.

Edycja obrazów

Podczas wyświetlania obrazów dotknij  i użyj jednej z następujących funkcji:

- **edytuj**: edycja obrazu.
- **dodaj do ulubionych**: dodawanie obrazu do ulubionych.
- **zapisz tutaj: SkyDrive**: wczytanie obrazu do pamięci SkyDrive. Ta funkcja może mieć inną nazwę w zależności od ustawień konta.
- **aplikacje...**: wyświetlanie edytorów obrazów pobranych ze Sklep.

Usuwanie obrazów

Użyj jednej z następujących metod:

- W folderze dotknij , wybierz obrazy dotknięciem, a następnie dotknij .
- Podczas przeglądania obrazu dotknij  → **usuń**.

Udostępnianie obrazów

Użyj jednej z następujących metod:

- W folderze dotknij , wybierz obrazy dotknięciem, a następnie dotknij , aby je wysłać do innych.
- Podczas wyświetlania obrazu dotknij  → **udostępnij...**, aby go wysłać do innych.

Ustawianie tapety ekranu blokowania

Podczas wyświetlania obrazu dotknij  → **ustaw jako ekran blokady**, aby ustawić obraz jako tapetę ekranu blokowania.

Live Wallpaper

Ta aplikacja służy do tworzenia tapety ekranu blokowania w postaci pokazu slajdów.

Dotknij **Live Wallpaper** na ekranie aplikacji.

Dotknij , wybierz folder, wybierz obrazy, a następnie dotknij . Aby zrobić zdjęcie w celu dodania go do pokazu slajdów, dotknij .

Dotknij **tak**, aby ustawić pokaz slajdów jako tapetę.


Photo Editor

Ta aplikacja służy do udoskonalania zdjęć poprzez zastosowanie różnych efektów, takich jak efekt farby olejnej.

Dotknij **Photo Editor** na ekranie aplikacji.

Aby otworzyć obraz, wybierz jedną z poniższych opcji:

- : wybierz spośród obrazów zapisanych w pamięci urządzenia.
- : zrób zdjęcie do edycji.

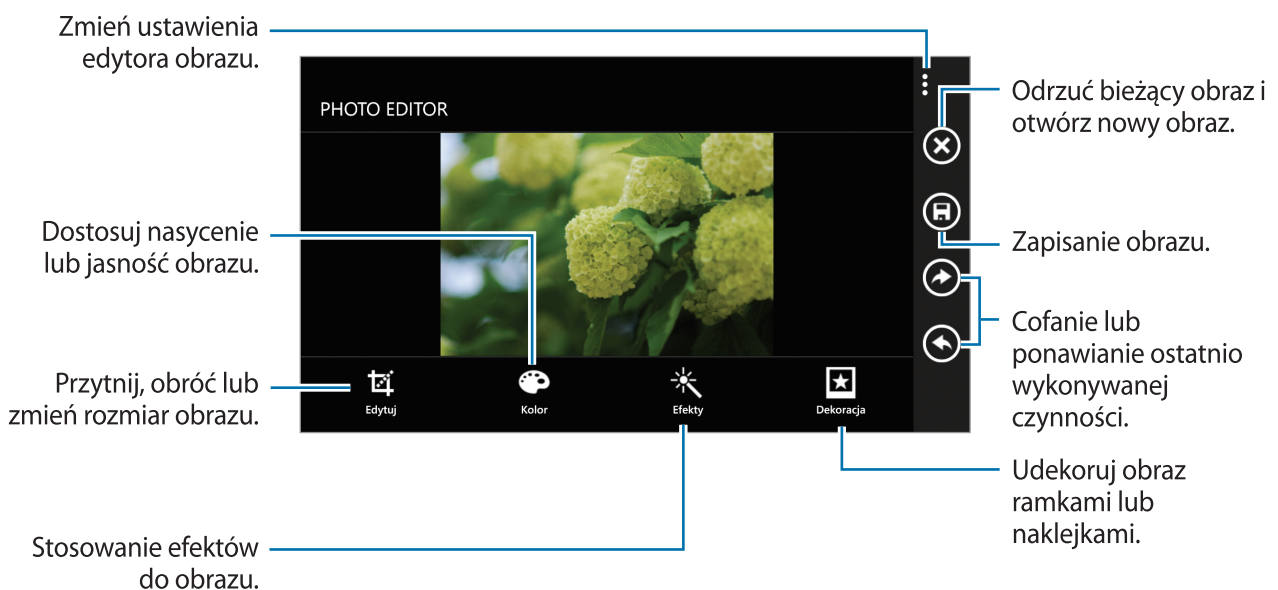

Aby zakończyć, dotknij  → **ok**.

Now

Ta aplikacja służy do pobierania prognoz pogody, aktualnych wiadomości lub informacji o giełdzie. Dotknij **Now** na ekranie aplikacji.

Wyświetlanie informacji o pogodzie

Przewiń do **pogoda**, aby wyświetlić bieżącą pogodę i prognozę.

Aby dodać bieżącą lokalizację dotknij  → **Dodaj miasto** → .

Aby dodać inne lokalizacje dotknij  → **Dodaj miasto**.

Aby zaktualizować prognozę pogody dotknij .

Czytanie wiadomości

Przewiń do **informacje**, aby wyświetlić wiadomości. Wybierz artykuł, który chcesz przeczytać.

Aby dodać kategorię wiadomości, dotknij  → **Dodaj kategorię**.

Wyświetlanie informacji o giełdzie

Przewiń do **akcje**, aby wyświetlić informacje o giełdzie. Wybierz giełdę, którą chcesz monitorować.

Aby dodać element dla giełdy, dotknij  → **Dodaj akcję**.

Sprawdzanie kursów walut

Przewiń do **waluta**, aby wyświetlić informacje o walutach. Wybierz walutę do sprawdzenia.

Aby dodać walutę, dotknij  → **Dodaj walutę**.

Wyświetlanie postów z serwisu Twitter

Przewiń do **tweety**, aby wyświetlić posty z serwisu Twitter. Wybierz post do wyświetlenia.

Aby dodać region, dla którego mają być wyświetlane posty w serwisie Twitter, dotknij  → **Dodaj kraj**.

Sklepy z aplikacjami i multimediami

Sklep

Można użyć tej aplikacji, aby zakupić i pobierać aplikacje oraz gry, które można uruchomić na urządzeniu.

Dotknij **Sklep** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Instalowanie aplikacji

Można przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć  aby wyszukiwać po podaniu słowa kluczowego.

Wybierz aplikację, aby wyświetlić informacje o niej. Aby ją pobrać, dotknij **zainstaluj**. Jeśli aplikacja jest płatna, dotknij **kup** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces zakupu.



Gdy dla dowolnej z zainstalowanych aplikacji jest dostępna nowa wersja, ikona informująca o aktualizacji zostanie wyświetlona w górnej części ekranu.

Gry

Tej aplikacji można użyć do kupowania oraz pobierania gier.

Dotknij **Gry** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Przewiń do **kolekcja**, a następnie wybierz grę. Aby pobrać więcej gier, dotknij **pobierz więcej gier**.

Aby uzyskać dostęp do usług gier Xbox, przewiń do **xbox**, a następnie zaloguj się na swoim koncie Xbox.

Music Hub

Tej aplikacji można użyć do kupowania oraz pobierania utworów muzycznych.

Dotknij **Music Hub** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Dotknij , a następnie wprowadź słowo kluczowe do wyszukiwania. Wybierz jeden z wyników wyszukiwania z listy.

Aby kupić album, wybierz go, dotknij , a następnie dokończ proces zakupu, postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Narzędzia

OneNote

Można użyć tej aplikacji do tworzenia notatek z obrazami i nagraniami głosowymi.

Dotknij **OneNote** na ekranie aplikacji.

Tworzenie notatek

Dotknij  i wprowadź notatkę.

Aby utworzyć listę zadań, dotknij .

Aby utworzyć wypunktowanie, dotknij .

Aby wstawić obraz, dotknij .

Aby wstawić nagranie głosowe, dotknij .

Przeglądanie notatek

Notatki można przeglądać, przewijając je w górę lub w dół.

Aby wyszukiwać notatki, dotknij .

Aby usuwać notatki, dotknij  → **wybierz strony**.

Wyświetlanie notatki

Dotknij notatki, aby ją otworzyć.

Aby przesłać notatkę do innych osób, dotknij  → **udostępnij...**

Aby dodać notatkę do ekranu startowego, dotknij  → **przytnij do ekranu startowego**.

Aby usunąć notatkę, dotknij  → **usuń**.

Aby edytować notatkę, dotknij ekranu.

Aby odtworzyć nagranie głosowe, dotknij .

Kalendarz

Można użyć tej aplikacji do zarządzania zdarzeniami i zadaniami.

Dotknij **Kalendarz** na ekranie aplikacji.

Tworzenie zdarzeń lub zadań

W obszarze **dzień** lub **plan** dotknij , a następnie wprowadź zdarzenie z opcjonalnym ustawieniem powtarzania. W obszarze **do zrobienia** dotknij , a następnie wprowadź zdarzenie z opcjonalnym ustawieniem powtarzania.

Aby szybko dodać zdarzenie, dotknij przedziału czasowego.



Wprowadź tytuł i określ, który kalendarz ma być użyty lub synchronizowany. Następnie dotknij **więcej szczegółów**, aby dodać więcej szczegółów, takich jak częstotliwość powtarzania zdarzenia lub wyprzedzenie, z jakim pojawia się alarm dla zdarzenia.

Usuwanie zdarzeń


Wybierz zdarzenie, a następnie dotknij .

MiniDiary

Ta aplikacja służy do tworzenia pamiętnika przy użyciu obrazów, tekstu, a nawet geolokalizacji. Dotknij **MiniDiary** na ekranie aplikacji.

Pisanie pamiętnika

Dotknij , aby utworzyć wpis w pamiętniku.

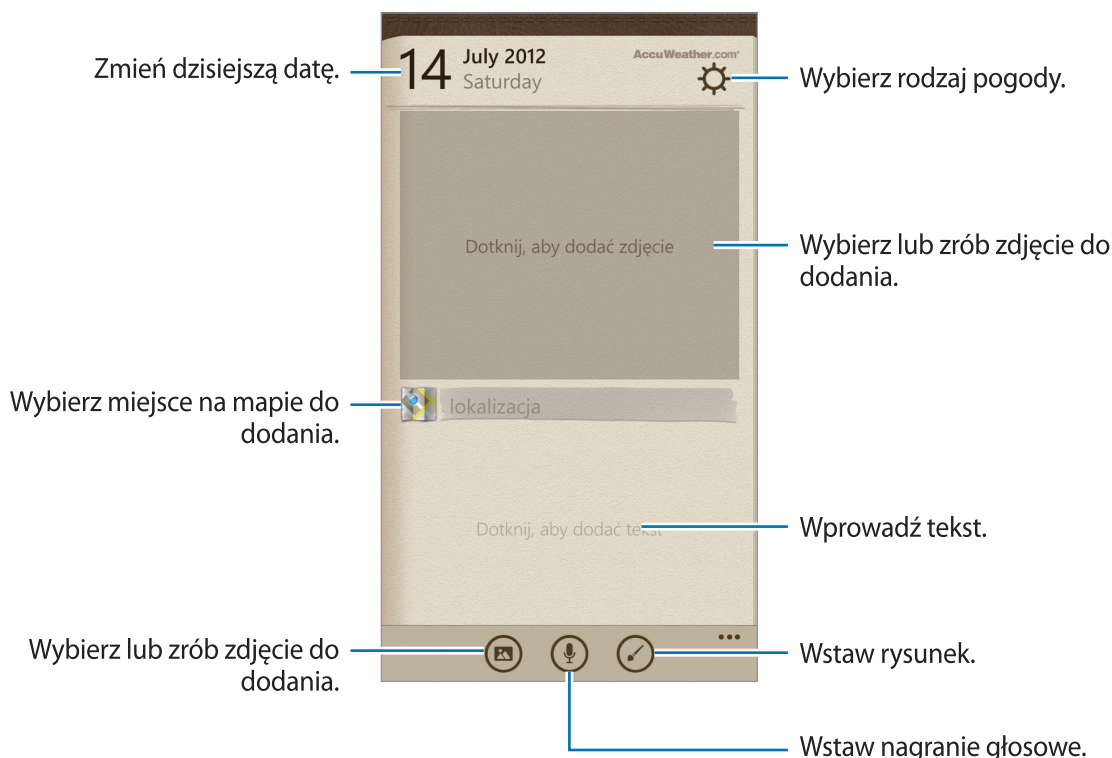

Odczytywanie pamiętnika

Dotknij wpisu, aby go przeczytać.

Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do poprzedniego lub następnego wpisu.

Aby wyszukać notatkę, dotknij .

Aby posortować wpisy według daty lub lokalizacji, przewiń do **data** lub **lokalizacja**.

Aby wysłać lub udostępnić pamiętnik innym osobom, dotknij wpisu, a następnie dotknij .

Office

Ta aplikacja służy do edytowania dokumentów w różnych formatach łącznie z arkuszami kalkulacyjnymi i prezentacjami.

Dotknij **Office** na ekranie aplikacji.

Tworzenie dokumentów

W obszarze **ostatnie** dotknij , a następnie wybierz rodzaj dokumentu.

Użyj paska narzędzi edycji na dole ekranu do edycji dokumentu.

Aby zakończyć, dotknij  → **zapisz**, wprowadź nazwę pliku, wybierz miejsce zapisu, a następnie dotknij **zapisz**.

Odczytywanie dokumentów

W obszarze **miejsca** dotknij **telefon** lub **poczta e-mail**, a następnie wybierz plik do otwarcia.

Pobieranie dokumentów

Utwórz konto SkyDrive lub Office 365, aby uzyskać dostęp do pamięci dokumentów online.

W obszarze **miejsca** dotknij **SkyDrive** lub **Office 365**.

Aby pobrać dokument z witryny, otwórz go, dotknij  → **zapisz jako...**, a następnie zapisz go na urządzeniu.

Alarmy

Ta aplikacja służy do ustawiania budzików i alarmów dla ważnych wydarzeń.

Dotknij **Alarmy** na ekranie aplikacji.



Włączanie lub wyłączanie tego alarmu.

Ustawianie alarmów

Dotknij , ustaw czas uruchomienia alarmu, wybierz dni powtarzania alarmu, a następnie dotknij .

Wyłączanie alarmów

Dotknij **odrzuć**, aby zatrzymać alarm. Dotknij **odłóż**, aby ponowić alarm po określonym czasie.

Usuwanie alarmów

Wybierz alarm, a następnie dotknij .

Kalkulator

Korzystając z tej aplikacji, można wykonywać podstawowe lub zaawansowane obliczenia matematyczne.

Dotknij **Kalkulator** na ekranie aplikacji.

Aby użyć kalkulatora naukowego, obróć urządzenie, aby uzyskać orientację poziomą.

Portfel

Ta aplikacja służy do dodawania informacji o karcie kredytowej lub debetowej, a także o kartach rabatowych i premiowych, takich jak karty lojalnościowe, karty członkowskie i kupony.

Dotknij **Portfel** na ekranie aplikacji.

Dodawanie informacji o karcie kredytowej lub debetowej

W obszarze **wszystko** dotknij , wybierz rodzaj karty, a następnie wprowadź dane karty.

Dodawanie informacji o kuponie

W obszarze **okazje** dotknij  → **dodaj informacje o okazji**, a następnie wprowadź informacje o kuponie.

Konfigurowanie kodu PIN dla aplikacji Wallet

Dotknij  → **ustawienia+pin** → przeciągnij przełącznik **Numer PIN portfela** w prawą stronę.

Wprowadź co najmniej cztery cyfry, a następnie podaj ponownie hasło, aby je zweryfikować.

Zaznacz **Używaj numeru PIN Portfela, aby chronić kupowanie aplikacji i muzyki oraz zakupy w aplikacjach**.

Data Sense

Za pomocą tej aplikacji można śledzić ilość wykorzystanych danych i dostosować ustawienia limitu danych.

Dotknij **Data Sense** na ekranie Aplikacji.

Aby wyświetlić aktualną ilość wykorzystanych danych, przewiń do **wykorzystanie**.

Aby ustawić limit transmisji danych z sieci komórkowej, dotknij **ustaw limit**.

Podróże i miejsca w pobliżu

Mapy

Można użyć tej aplikacji do wskazywania lokalizacji urządzenia, wyszukiwania miejsc lub wskazówek dotyczących dojazdu.

Dotknij **Mapy** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wyszukiwanie lokalizacji

Dotknij , wprowadź adres, a następnie dotknij . Wybierz lokalizację, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jej temat. Aby wyszukiwać lokalizacje w pobliżu, dotknij .

Po znalezieniu lokalizacji użyj następujących ikon:

-  : wyszukiwanie miejsc w pobliżu według kategorii.
-  : wskazówki dojazdu do lokalizacji.
-  : wyświetlanie bieżącej lokalizacji.

Uzyskiwanie informacji na temat dojazdu do konkretnego miejsca

Dotknij , wprowadź lokalizacje początkowe i końcowe i dotknij .

Ustawienia

Ustawienia — informacje

Można użyć tej aplikacji do konfigurowania urządzenia, ustawiania opcji aplikacji i dodawania kont. Dotknij **Ustawienia** na ekranie aplikacji.

system

Zmiana ustawień systemu urządzenia.

dzwonki+dźwięki

- **Dzwonek:** aktywacja trybu cichego w celu wyciszenia wszystkich dźwięków poza dźwiękami multimedialnymi i alarmów.
- **Wibracje:** ustawienie, dla których zdarzeń związanych z powiadomieniami urządzenie wibruje.
- **Dzwonek:** wybieranie dźwięku dzwonka dotyczącego połączeń przychodzących.
- **Nowy SMS lub wiadomość błyskawiczna:** wybór dzwonka informującego o przychodzących wiadomościach tekstowych lub błyskawicznych.
- **Nowa wiadomość poczty głosowej:** wybór dźwięku dzwonka informującego o przychodzącej poczcie głosowej.
- **Nowy e-mail:** wybór dźwięku dzwonka informującego o przychodzących wiadomościach e-mail.
- **Odtwórz dźwięk dla:** ustawianie dźwięku urządzenia dla różnych zdarzeń.

motyw

- **Tło:** ustawianie koloru tła.
- **Kolor wiodący:** wybór koloru wyróżnienia.

poczta+konta

Dodawanie lub wyświetlanie kont e-mail lub kont portali społecznościowych.

dostęp do internetu

Po włączeniu funkcji udostępniania połączenia Wi-Fi można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom i innym urządzeniom, używając funkcji sieci Wi-Fi.

ekran blokady

- **Tło:** wybór obrazu do wyświetlania, gdy ekran jest zablokowany.
- **Pokaż wykonawcę podczas odtwarzania muzyki:** ustawienie wyświetlania informacji o wykonawcy na ekranie blokady podczas odtwarzania muzyki.
- **Wybierz aplikację do wyświetlania szczegółowego stanu:** wybór aplikacji, której szczegółowy status ma być wyświetlany na ekranie blokady.
- **Wybierz aplikację do wyświetlania krótkiego stanu:** wybór aplikacji, której szybki status ma być wyświetlany na ekranie blokady.
- **Ekran wyłącza się, kiedy minie:** ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Hasło:** ustawienie hasła do odblokowania ekranu.

Wi-Fi

- **Sieć Wi-Fi:** aktywacja funkcji Wi-Fi, która umożliwia łączenie z siecią Wi-Fi oraz zapewnia dostęp do Internetu i innych urządzeń sieciowych.
- **zaawansowane:**
 - **Powiadom mnie o znalezieniu nowych sieci:** ustawienie wykrywania przez urządzenie otwartych sieci Wi-Fi i powiadamiania, gdy są one dostępne.
 - **Wyślij dane o łączności Wi-Fi, aby poprawić wykrywalność sieci Wi-Fi:** ustawienie wysyłania przez urządzenie informacji o bieżącej sieci Wi-Fi do firmy Microsoft.
 - **Na wyłączaj sieci Wi-Fi po wyłączeniu ekranu:** Włączenie/wyłączenie aktywności funkcji Wi-Fi w trybie uśpienia.

Bluetooth

Włączanie i wyłączanie bezprzewodowej funkcji Bluetooth.

dotknij+wyślij

Aktywacja udostępniania przy użyciu funkcji NFC do wysyłania danych, takich jak obrazy, adresy URL i kontakty do urządzeń z systemem Windows z włączoną funkcją NFC. Po dotknięciu tyłem urządzenia tyłu innego urządzenia wybrane dane są automatycznie przesyłane do tego urządzenia.

tryb samolotowy

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

sieć komórkowa

- **Sieć aktywna:** wyświetlanie nazwy aktualnie używanej sieci.
- **Transmisja danych:** to ustawienie umożliwia działanie usług sieciowych w sieciach z transmisją pakietową danych.
- **Opcje roamingu danych:** stosowanie urządzenia do łączenia z innymi sieciami, gdy użytkownik przebywa poza zasięgiem sieci swojego operatora lub gdy sieć macierzysta jest niedostępna.
- **Największa prędkość połączenia:** wybór szybkości połączenia z siecią komórkową.
- **Wybór sieci:** określanie metody wyboru sieci.
- **Przy ograniczonej łączności Wi-Fi:** ustawienie pozwala zdecydować czy umożliwiać nawiązywanie połączenia z siecią telefonii komórkowej, jeśli połączenie z siecią Wi-Fi jest niedostępne.
- **aplikacje na karcie sim:** uzyskanie dostępu do różnych usług dodatkowych oferowanych przez operatora sieci. W zależności od karty SIM lub USIM ta opcja może być dostępna, ale może mieć inną nazwę.

lokalizacja

Włączanie lub wyłączanie funkcji GPS.

kącik dziecięcy

Ustawianie limitu dostępu dziecka do plików multimedialnych lub aplikacji.

Aktywacja kącika dziecięcego

Przeciągnij przełącznik **Kącik dziecięcy** w prawo, aby włączyć kącik dziecięcy. Wybierz pliki lub aplikacje używane w kąciku dziecięcym i dotknij .

Uzyskiwanie dostępu do kącika dziecięcego

Na ekranie ustawień dotknij **otwórz kącik dziecięcy**. Można również przewinąć w lewą stronę na ekranie blokady, a następnie przeciągnąć tapetę ekranu blokady w górę. Gdy ekran jest wyłączony, kącik dziecięcy jest zamknięty.

oszczędzanie baterii

- **Oszczędzanie baterii:** aktywacja trybu oszczędzania energii w celu ograniczenia zużycia baterii.
- **zaawansowane:** wybór poziomu zasilania, przy którym urządzenie jest automatycznie przełączane w tryb oszczędzania energii.

pamięć telefonu

Można wyświetlać informacje o pamięci urządzenia i karcie pamięci lub sformatować kartę pamięci.



Formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich zapisanych na niej danych.



Rzeczywista, dostępna pojemność pamięci wewnętrznej jest mniejsza niż podana wartość, ponieważ system operacyjny i domyślne aplikacje zajmują część pamięci.

kopia zapasowa

Ustawianie tworzenia kopii zapasowej ustawień i danych aplikacji na serwerze Microsoft.

data+godzina

Można uzyskać dostęp do opisanych poniżej ustawień i zmieniać sposób wyświetlania daty i godziny.



Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z urządzenia, ustawienia godziny i daty są resetowane.

- **Zegar 24-godzinny:** wyświetlanie czasu w formacie 24-godzinnym.
- **Ustaw automatycznie:** automatyczna aktualizacja czasu podczas zmiany strefy czasowej.
- **Strefa czasowa:** wybór domowej strefy czasowej użytkownika.
- **Data:** ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Godzina:** ręczne ustawienie bieżącej godziny.

jasność

- **Dostosuj automatycznie:** ustawienie automatycznego dostosowania jasności wyświetlacza.
- **Jasność:** ustawianie jasności wyświetlacza.

klawiatura

Można zmienić ustawienia wprowadzania tekstu. Niektóre opcje mogą nie być dostępne w zależności od wybranego języka.

- **Klawiatura:**
 - **Podpowiadaj tekst:** ustawianie przewidywania słowa zgodnie z wprowadzaną treścią i wyświetlanie podpowiedzi słów.
 - **Zaznaczaj wyrazy o nieprawidłowej pisowni:** ustawienie automatycznego wyróżniania słów z błędami ortograficznymi.
 - **Poprawiaj wyrazy o nieprawidłowej pisowni:** ustawienie automatycznego poprawiania słów z błędami ortograficznymi.
 - **Wstawiaj spację po wybraniu sugerowanego wyrazy:** ustawienie wstawiania spacji po wyborze propozycji słowa z listy propozycji.
 - **Wstawiaj kropkę po dwukrotnym naciśnięciu SPACJI:** ustawienie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.
 - **Rozpoczynaj zdania wielką literą:** ustawienie automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
- **zaawansowane:**
 - **resetuj podpowiedzi:** usuwanie słów dodanych do listy propozycji.
 - **Usprawnij podpowiedzi, wysyłając informacje o sposobie korzystania z klawiatury do firmy Microsoft:** ustawienie wysyłania informacji zwrotnych o użyciu klawiatury do firmy Microsoft.

język+region

- **Język telefonu:** wybór wersji językowej wszystkich menu i aplikacji.
- **Kraj/region:** wybór kraju lub regionu dla formatu wyświetlania.
- **Format regionalny:** wybór regionu dla formatu wyświetlania. Ta opcja ma wpływ na format daty i godziny lub jednostki.
- **Język przeglądarki i wyszukiwania:** wybór języka do przeglądania Internetu i wyszukiwania.

ułatwienia dostępu

- **Rozmiar tekstu:** zmiana rozmiaru czcionki.
- **Wysoki kontrast:** odwrócenie kolorów w celu zwiększenia czytelności.
- **Powiększenie:** powiększenie ekranu przez dwukrotne dotknięcie dwoma palcami.

mowa

- **Używaj funkcji Mowa, gdy telefon jest zablokowany:** ustawienie aktywacji funkcji rozpoznawania głosu, nawet jeśli urządzenie jest zablokowane.
- **Odtwarzaj potwierdzenia dźwiękowe:** ustawienie dostarczania potwierdzeń audio dla rozpoznawania głosu.
- **Czytaj przychodzące SMS-y na głos:** ustawienie warunku aktywacji funkcji zamiany tekstu na mowę w momencie przyścia wiadomości.
- **Głos zamiany tekstu na mowę:** wybór rodzaju głosu dla funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Język Mowy:** wybór języka dla funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Włącz usługę rozpoznawania mowy:** ustawienie stosowania mechanizmu syntezy mowy do mówionego tekstu.

znajdź mój telefon

Konfigurowanie zdalnego sterowania urządzeniem przez Internet, gdy urządzenie zostanie zgubione lub skradzione. Funkcja jest dostępna po zalogowaniu się do konta Microsoft.

aktualizacje

- **Stan aktualizacji:** wyszukiwanie nowych aktualizacji i aktualizacja oprogramowania urządzenia.
- **Informuj mnie o dostępności aktualizacji telefonu:** ustawienie wyświetlania alarmów, gdy dostępne są nowe aktualizacje.
- **Automatycznie pobieraj aktualizacje, jeśli zezwalają na to ustawienia transmisji danych:** ustawianie automatycznej aktualizacji oprogramowania, gdy dostępne są nowe aktualizacje i ustawienia sieciowe urządzenia zezwalają na aktualizację.

aplikacje firmowe

Konfiguracja zezwolenia dostępu do zasobów biznesowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa stosowanymi w firmie użytkownika. Podczas konfiguracji konta administrator z działu IT firmy będzie mógł zaszyfrować pamięć USB i kartę pamięci lub zdalnie usunąć wrażliwe dane w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia.

informacje

Uzyskanie dostępu do informacji o urządzeniu lub przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich danych.

raport

Konfiguracja wysyłania z urządzenia informacji zwrotnych o sposobie korzystania z produktów mobilnych systemu Windows.

dodatkowe ustawienia połączeń

- **przesyłanie połączeń:** przekazywanie połączeń przychodzących na inny numer.
- **połączenie oczekujące:** zezwolenie na alerty o połączeniu przychodzącym podczas trwania innego połączenia.

zaawansowane wiad. tekstowe

Konfiguracja otrzymywania wiadomości sieciowych.

apn

- **Automatyczny APN:** ustawienie automatycznej konfiguracji punktów dostępu (APN) po włożeniu karty SIM.
- **Aktywny APN:** wybór nazwy punktu dostępu (APN) do zastosowania z listy punktów dostępu.
- **edytuj apn:** dodawanie lub edycja punktów dostępu.

mechanizm blokowania połączeń

Automatyczne odrzucanie połączeń od określonych numerów. Dodawanie numerów telefonu do listy odrzucania.

importowanie kontaktów

Importowanie kontaktów z innego urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

dodatkowe ustawienia

- **Automatyczna intensywność podświetlenia:** ustawienie oszczędzania energii przez dostosowanie koloru tła.
- **Usuwanie szumów:** ustawienie usuwania echa w celu poprawienia jakości audio.
- **Tryb wyjścia audio:** określenie, czy po podłączeniu urządzenia do samochodowej lub biurkowej stacji dokującej ma być używany głośnik stacji.
- **Wibracja dotykowa.:** konfigurowanie sygnalizowania wibracją naciśnięcia przycisków klawiatury.

aplikacje

Zmiana ustawień zarządzania aplikacjami.

data sense

- **ustaw limit:** ustawienie limitu transmisji danych z sieci komórkowej.
- **Ogranicz dane w tle, gdy kończy się limit:** ustawienie w urządzeniu uniemożliwiające aplikacjom uruchomionym w tle używać danych z połączeń, gdy ilość wykorzystanych danych prawie osiągnęła limit.

gry

- **Połącz z usługą Xbox:** ustawienie wczytywania wyników i osiągnięć w grach do usługi Xbox Live.
- **Synchronizuj zaproszenia do gier:** ustawienie automatycznego łączenia z innymi urządzeniami w celu grania w gry dla wielu graczy za pośrednictwem usługi Xbox LIVE.
- **Pokazuj powiadomienia z gier:** ustawienie wyświetlania alertów po otrzymaniu powiadomień z usługi Xbox LIVE.

Internet Explorer

- **Preferencje witryny internetowej:** wybór trybu wyświetlania dla przeglądarki internetowej.
- **Przycisk na pasku adresu kontroluje:** wybór funkcji do uruchomienia przy użyciu przycisku paska adresu.
- **usuń historię:** usuwanie danych, plików i historii zapisanych podczas przeglądania Internetu.
- **ustawienia zaawansowane:** konfiguracja ustawień zaawansowanych dla przeglądarki internetowej.

kontakty

- **importuj kontakty z karty SIM:** importowanie kontaktów z karty SIM lub USIM.
- **filtruj moją listę kontaktów:** wybór filtra dla kontaktów wyświetlanych na liście kontaktów.
- **Ukrywaj wpisy odfiltrowanych kontaktów:** ustawienie wyświetlania w portalach społecznościowych tylko postów od kontaktów wyświetlanych na liście kontaktów.
- **Sortuj według:** ustawienie sposobu sortowania listy kontaktów.
- **Wyświetlaj nazwiska w postaci:** ustawienie sposobu wyświetlania nazw kontaktów.
- **Użyj mojej lokalizacji:** ustawienie używania informacji w celu uzyskania lepszych wyników wyszukiwania.

- **Zapisuj szukane zameldowania i lokalizacje na moim koncie Microsoft:** ustawienie zapisywania wyszukiwań i lokalizacji meldowania dla konta Microsoft.
- **konta:** dodawanie, synchronizacja i usuwanie kont sieciowych.

mapy

- **Użyj mojej lokalizacji:** ustawienie używania informacji w celu uzyskania lepszych wyników wyszukiwania.
- **pobierz mapy:** pobieranie mapy, aby możliwe było jej wyświetlanie w trybie offline.
- **sprawdź aktualizacje:** wyszukiwanie aktualizacji map.
- **usuń historię:** usuwanie danych i historii zapisanych podczas wyszukiwania lokalizacji.

muzyka+video

- **Połącz z usługą Xbox Music:** ustawienie synchronizacji plików muzycznych z usługą Xbox Music.
- **Xbox Music: kolekcja w chmurze:** ustawienie automatycznego pobierania zbioru muzycznego Xbox.
- **propozycje:** ustawienie sugerowania innych aplikacji z serwera firmy Microsoft.



Wybrane ustawienia mogą nie być dostępne w zależności od regionu.

Office

- **Nazwa użytkownika:** wprowadzanie nazwy użytkownika w celu identyfikacji autora notatek w dokumentach.
- **Otwieraj połączenia programu SharePoint w centrum Office:** ustawienie otwierania łącz programu SharePoint w programie Office.
- **zresetuj pakiet Office:** resetowanie ustawień aplikacji Office do domyślnych wartości fabrycznych.

portfel

Aktywacja funkcji blokowania przy użyciu kodu PIN, aby podczas korzystania z aplikacji Wallet wyświetlany był monit o podanie kodu PIN.

sklep

- **PIN:** aktywacja funkcji blokady przy użyciu kodu PIN w celu monitorowania o kod PIN przed dokonaniem zakupu.

- **propozycje:** ustawienie sugerowania innych aplikacji z serwera firmy Microsoft.



Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od regionu.

telefon

- **Numer poczty głosowej:** wprowadzanie numeru dostępu do usługi poczty głosowej. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.
- **Przekazywanie połączeń:** przekazywanie połączeń przychodzących na inny numer.
- **Wyślij SMS-a:** możliwość ustawienia treści wiadomości, które mogą być wysyłane podczas odrzucania połączenia.
- **Asystent połączeń:** włączanie lub wyłączanie pomocy przy wykonywaniu połączeń międzynarodowych w celu automatycznego poprawienia często popełnianych błędów podczas wybierania numerów podczas korzystania z roamingu.
- **Zabezpieczenie karty SIM:** włączenie lub wyłączenie funkcji blokowania kodem PIN w celu monitorowania o kod PIN przed użyciem urządzenia lub uzyskaniem dostępu do danych na karcie SIM.
- **Wybieranie ustalone:** włączanie lub wyłączanie trybu FDN w celu ograniczenia połączeń do numerów na liście FDN. Wprowadź kod PIN2 dostarczony wraz z kartą SIM lub USIM.

wiadomości

- **Kopia zapasowa SMS-ów:** ustawienie kopii zapasowej wiadomości tekstowych na koncie Microsoft.
- **Potwierdzenie dostarczenia SMS:** ustawienie przesyłania z sieci powiadomień o dostarczeniu wysyłanych wiadomości tekstowych.
- **Potwierdzenie dostarczenia MMS:** ustawienie przesyłania z sieci powiadomień o dostarczeniu wysyłanych wiadomości multimedialnych.
- **Wyślij potwierdzenie otrzymania wiadomości MMS:** ustawienie wysyłania z sieci do nadawców powiadomienia po otrzymaniu od nich wiadomości multimedialnej.
- **MMS do grupy:** ustawienie grupowania wiadomości w wątki.

wyszukiwanie

Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

- **Użyj mojej lokalizacji:** ustawienie używania informacji w celu uzyskania lepszych wyników wyszukiwania.
- **Wysyłaj informacje o lokalizacji dla usługi Microsoft Tag:** ustawienie używania informacji o

lokalizacji dla funkcji Microsoft Tag.

- **Bezpieczne wyszukiwanie:** ustawienie filtrowania tekstów i obrazów dla dorosłych z wyników wyszukiwania.
- **Zezwalaj na dostęp do przycisku wyszukiwania na ekranie blokady:** ustawienie możliwości korzystania z 🔍, nawet jeśli urządzenie jest zablokowane.
- **Pobieraj podpowiedzi z usługi Bing w miarę pisanie:** ustawienie wyświetlania propozycji podczas wpisywania słów kluczowych.
- **Zezwól firmie Microsoft na zapisywanie i używanie obrazów z usługi vision:** ustawienie zezwolenia firmie Microsoft na zapisywanie i wykorzystywanie obrazów z urządzenia podczas wyszukiwania przy użyciu funkcji Bing Vision.
- **usuń historię:** czyszczenie historii wyszukiwania.



Wybrane ustawienia mogą nie być dostępne w zależności od regionu.

zadania w tle

Wyświetlanie listy uruchomionych aplikacji lub zakończenie działania aplikacji w tle.

zdjęcia+aparat

- **Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku aparatu powoduje przerwanie uśpienia:** ustawienie włączania ekranu dotykowego przez przyciśnięcie przycisku aparatu.
- **Zabezpiecz aparat przed przypadkowym włączeniem, gdy telefon jest zablokowany:** ustawienie niewłączania aparatu przez naciśnięcie przycisku aparatu, gdy telefon jest zablokowany.
- **Naciskaj ekran, aby robić zdjęcia i filmy podczas korzystania z wbudowanej aplikacji Aparat:** ustawienie fotografowania lub nagrywania filmów za pomocą dotknięcia ekranu.
- **Dołączaj do zdjęć informacje o lokalizacji:** dodawanie znacznika lokalizacji GPS do zdjęć.



- Aby uzyskać lepszą jakość sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.
- Podczas przekazywania zdjęć do Internetu może być na nich widoczna Twoja lokalizacja. Aby tego uniknąć, należy wyłączyć opcję dodawania etykiet GPS.
- **Automatyczne przekazywanie:** konfiguracja automatycznego wczytywania zdjęć i filmów do pamięci SkyDrive i wysyłania ich do innych aplikacji.
- **resetuj aparat:** resetowanie ustawień aparatu.

Rozwiązywanie problemów

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

- **Hasło:** jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
- **PIN:** jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod PIN dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu Zabezpieczenie karty SIM.
- **PUK:** karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.

Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

Jeśli urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy, a ten nie reaguje prawidłowo, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Zdejmij z ekranu dotykowego wszelkie folie zabezpieczające. Folie zabezpieczające mogą przeszkadzać w rozpoznawaniu wprowadzanych danych i stosowanie ich w urządzeniach z ekranami dotykowymi nie jest zalecane.
- Sprawdź, czy Twoje ręce są czyste i suche, gdy dotykasz ekranu dotykowego.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, zanieś urządzenie do lokalnego centrum serwisowego firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie programów lub wyzerowanie ustawień urządzenia w celu przywrócenia funkcji. Jeśli urządzenie zablokowało się i nie reaguje, naciśnij przycisk włączania/wyłączania i przytrzymaj go przez 9–10 sekund. Urządzenie zostanie ponownie uruchomione w sposób automatyczny.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne. Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **system** → **informacje** → **zresetuj telefon** → **tak** → **tak**.

Połączenia są przerywane

W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia z siecią. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Połączenia wychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz połączenia.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.

Połączenia przychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Jakość dźwięku jest słaba

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Przy wybieraniu numeru z kontaktów połączenie nie jest realizowane

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru z kontaktów.

Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a ikona baterii jest pusta

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać urządzenia, wymień lub naładuj baterię.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie wyłącza się

- Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj połączane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo to bateria nie będzie się ładowała do końca, należy nabyć nową baterię, a starą oddać do utylizacji, przestrzegając obowiązujących przepisów (zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi zasad prawidłowej utylizacji).

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie Samsung musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach pojawiają przy otwieraniu plików muzycznych

Urządzenie Samsung może nie odtwarzać niektórych rodzajów plików muzycznych z wielu powodów. W przypadku wystąpienia komunikatów o błędach przy otwieraniu plików muzycznych w urządzeniu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- W razie potrzeby sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 m).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy sterowniki w komputerze są zainstalowane i zaktualizowane.
- W przypadku systemu Windows XP należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany dodatek serwisowy Service Pack 3 lub nowszy.

Widać niewielką szczelinę dokoła zewnętrznej obudowy urządzenia

- Ta szczelina jest związana z procesem produkcji. W związku z tym mogą występować bardzo małe przemieszczenia lub drgania części.
- W miarę upływu czasu tarcie pomiędzy częściami może doprowadzić do nieznacznego zwiększenia tej szczeliny.

* W zależności od regionu lub operatora sieci przedstawiona tu treść może różnić się od tej wyświetlanej w urządzeniu.

* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

