

Samsung B5702 mode d'emploi



Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre téléphone.

Pour une mise en service rapide, consultez les chapitres « Découvrez votre téléphone », « Installation et mise en service de votre téléphone », et « Utilisation des fonctions de base ».

Icônes utilisées dans ce mode d'emploi

Avant de mettre votre téléphone en service, familiarisez-vous avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils



Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires



Renvoi : pages contenant des informations associées. Exemple : ► p. 12 (utilisé en remplacement de « voir page 12 »)

- **Opération suivante** : l'ordre des options ou des menus que vous devez sélectionner pour exécuter une étape, par exemple : En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Nouveau message** (signifie que vous devez d'abord sélectionner **Messages**, puis **Nouveau message**)
- [] **Crochets** : touches du téléphone, par exemple : [] (représente la touche Marche/Arrêt/Sortie de menu)
- < > **Signes inférieur à et supérieur à** : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché sur l'écran, par exemple : <**OK**> (représente la touche écran **OK**)

Copyright

Les droits sur toutes les technologies et les produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs :

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international. QD Bluetooth ID : B015086.
- Java™ est une marque commerciale de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

CE 0168

Table des matières

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation	2
Mises en garde	2
Consignes de sécurité	4
Consignes d'utilisation importantes	7
Découvrez votre téléphone	11
Contenu du coffret	11
Présentation du téléphone	12
Touches	13
Écran	14
Icônes	15
Installation et mise en service de votre téléphone	17
Installer la carte SIM et la batterie	17
Mettre la batterie en charge	19
Insérer une carte mémoire (facultatif)	20

Utilisation des fonctions de base	22
Allumer et éteindre le téléphone	22
Accéder aux menus	23
Personnaliser votre téléphone	23
Gérer vos cartes SIM	25
Utiliser les fonctions d'appel de base	26
Envoyer et lire des messages	27
Ajouter et rechercher des contacts	30
Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo	30
Écouter de la musique	32
Naviguer sur le Web	34
Utilisation des fonctions avancées	35
Utiliser les fonctions d'appel avancées	35
Utiliser les fonctions avancées du répertoire	38
Utiliser les fonctions de messagerie avancées	39
Fonctions avancées du Lecteur MP3	40

Outils et applications	44
Utiliser la technologie Bluetooth sans fil	44
Activer et envoyer un message SOS	46
Enregistrer et écouter des mémos vocaux	47
Modifier des images	48
Utiliser les jeux et applications Java	51
Afficher une horloge mondiale	51
Régler et utiliser des alarmes	52
Utiliser la calculatrice	53
Convertir ou effectuer des mesures	54
Définir un compte à rebours	54
Utiliser le chronomètre	54
Créer une nouvelle tâche	54
Créer un mémo texte	55
Gérer le calendrier	55

Dépannage	a
------------------	----------

Index	d
--------------	----------

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Respectez toujours les précautions suivantes afin d'éviter les situations dangereuses ou litigieuses et de permettre un fonctionnement optimal de votre téléphone portable.



WARNING

Mises en garde

Ranguez le téléphone hors de portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Avaler de petites pièces peut provoquer un étouffement et des blessures graves.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à ce que votre téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Evitez de placer votre téléphone et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Les équipements sans fil risquent de provoquer des blessures graves lors de l'ouverture des airbags s'ils ne sont pas correctement installés.

Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez exclusivement les batteries et chargeurs homologués par Samsung et conçus spécialement pour votre téléphone. L'utilisation de batteries ou de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais les batteries au feu. Respectez l'ensemble des réglementations locales relatives au recyclage des batteries usagées.
- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries sont susceptibles d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer la batterie. Evitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée. Cela risquerait de provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

Evitez toute interférence avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research, conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et les stimulateurs cardiaques afin d'éviter toute interférence. Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre téléphone interfère avec un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical, éteignez immédiatement le téléphone et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'appareil médical pour connaître la marche à suivre.

WARNING

Eteignez votre téléphone dans les environnements potentiellement explosifs

N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service ou à proximité de combustibles ou de produits chimiques. Chaque fois que des panneaux d'avertissement ou des consignes de sécurité vous le recommandent, éteignez votre téléphone. Votre téléphone risque de déclencher une explosion ou un incendie à proximité des lieux de stockage de combustibles ou de produits chimiques, ainsi qu'au sein des zones de transfert ou de dynamitage. Veillez à ne pas transporter ou stocker des liquides inflammables, des gaz ou des matières explosives à côté du téléphone, de ses composants ou de ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des SMS ou que vous jouez sur votre téléphone, tenez celui-ci sans le serrer, n'appuyez pas trop fort sur les touches, utilisez les fonctions spéciales permettant de réduire le nombre de touches à utiliser (modèles et saisie intuitive, entre autres) et pensez à faire des pauses régulières.



CAUTION

Consignes de sécurité

Soyez prudent lorsque vous conduisez

Evitez d'utiliser votre téléphone lorsque vous conduisez et respectez les réglementations relatives à l'utilisation des téléphones portables au volant. Pour plus de sécurité, utilisez un kit mains libres lorsque cela est possible.

Respectez toutes les consignes de sécurité et les réglementations

Respectez toujours les réglementations régissant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre téléphone ou provoquer des blessures.

Eteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut interférer avec les appareils médicaux utilisés dans les hôpitaux ou les centres de soin. Respectez toutes les réglementations, les avertissements et les consignes du personnel soignant.

Eteignez votre téléphone ou désactivez les fonctions radio en avion

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements de l'avion. Respectez les consignes de la compagnie aérienne et éteignez votre téléphone ou désactivez les fonctions radio (GSM + Bluetooth) si le personnel de bord vous y invite.

Evitez d'endommager les batteries et chargeurs

- Evitez d'exposer les batteries à des températures très basses ou très élevées (inférieures à 0 °C/32 °F ou supérieures à 45 °C/113 °F). Ces températures extrêmes sont susceptibles de réduire l'autonomie et la durée de vie des batteries.
- Evitez tout contact des batteries avec des objets métalliques : cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - de vos batteries d'endommager la batterie ou le téléphone de manière temporaire ou définitive.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé.

Manipulez votre téléphone avec précaution et bon sens

- Veillez à ce que votre téléphone n'entre pas en contact avec des liquides, car ceux-ci risquent de l'endommager. Ne manipulez pas le téléphone si vos mains sont mouillées. Si de l'eau pénètre dans votre téléphone, la garantie du fabricant est annulée.

CAUTION

- Evitez d'utiliser ou de stocker votre téléphone dans des environnements poussiéreux ou sales, car cela risque d'endommager les pièces mobiles du téléphone.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le des impacts et des chocs pour éviter de l'endommager.
- Ne peignez pas votre téléphone : la peinture risque de bloquer les pièces mobiles et d'empêcher le bon fonctionnement de l'appareil.
- Evitez d'utiliser le flash ou la lumière de l'appareil photo à proximité des yeux des enfants ou des animaux.
- L'exposition de votre téléphone à des champs magnétiques peut endommager le téléphone ou les cartes mémoire. N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures magnétiques et ne laissez pas votre téléphone en contact prolongé avec des champs magnétiques.

Evitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Votre téléphone émet des signaux de radiofréquence (RF) susceptibles d'interférer avec les équipements électroniques insuffisamment ou mal protégés : stimulateurs cardiaques, appareils auditifs, équipements médicaux, systèmes électroniques installés dans les logements ou embarqués dans les véhicules, etc. Si vous rencontrez des problèmes d'interférences, contactez le fabricant de votre appareil électronique.

CAUTION



Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone en position normale

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

Toute réparation de votre téléphone doit être réalisée par un technicien agréé

Si vous autorisez des personnes non habilitées à réparer votre téléphone, celui-ci risque d'être endommagé et votre garantie sera annulée.

Veillez à préserver la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Évitez de laisser la batterie se charger pendant plus d'une semaine, car ce type de surcharge peut réduire sa durée de vie.
- Au fil du temps, les batteries inutilisées se déchargent progressivement et doivent être rechargées pour pouvoir être à nouveau utilisées.

- Lorsque vous ne l'utilisez pas, débranchez le chargeur de la source d'alimentation.
- Utilisez la batterie uniquement avec votre téléphone et ne la destinez pas à d'autres usages.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec précaution

- Ne retirez pas une carte pendant que le téléphone y transfère des informations ou accède à des données, car cela risquerait de provoquer une perte de données et d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez la carte des chocs, de l'électricité statique et des bruits parasites émis par d'autres appareils.
- Des opérations d'écriture et d'effacement trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce ou les bornes avec vos doigts ou des objets métalliques. Essuyez la carte à l'aide d'un chiffon doux si elle semble sale.

Vérifiez que vous pouvez contacter les services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de passer des appels d'urgence. Avant de vous rendre dans des zones isolées ou non couvertes, prévoyez d'autres moyens permettant de contacter les services d'urgence.

Informations relatives au débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre téléphone est conforme aux normes de l'Union européenne limitant l'exposition humaine aux radiofréquences émises par les équipements de radiocommunications et terminaux de télécommunications. Ces normes interdisent la vente de téléphones portables dont le niveau d'exposition maximal (appelé débit d'absorption spécifique ou DAS) dépasse 2,0 watts par kilogramme de tissu humain.


Lors des tests réalisés, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle s'élevait à 0,366 watts par kilogramme. En conditions normales d'utilisation, la valeur effective du DAS sera probablement inférieure, car ce téléphone a été conçu pour émettre uniquement l'énergie radiofréquence minimale nécessaire pour transmettre un signal au relais le plus proche. Chaque fois que cela est possible, le téléphone réduit automatiquement son niveau d'émission et par conséquent votre niveau d'exposition à l'énergie radiofréquence.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée. Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

La déclaration de conformité qui se trouve à la fin de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications (directive R&TTE). Pour plus d'informations sur le DAS et les normes de l'Union européenne associées, visitez le site Web des téléphones Samsung.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

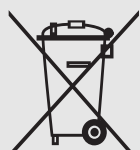

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le trisélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Elimination des batteries de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



Découvrez votre téléphone

Cette section vous présente votre téléphone, ses touches, son écran et ses icônes.

Contenu du coffret

Vérifiez que le coffret contient les éléments suivants :


- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi



- Les éléments fournis avec votre téléphone peuvent varier selon le logiciel et les accessoires proposés dans votre région ou par votre opérateur téléphonique. Vous pouvez acquérir des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Samsung.
- Utilisez exclusivement des logiciels homologués par Samsung. Les logiciels piratés ou illégaux peuvent provoquer des dommages ou des défaillances qui annulent la garantie du fabricant.

Présentation du téléphone


Touches et fonctions situées sur la face avant de votre téléphone :

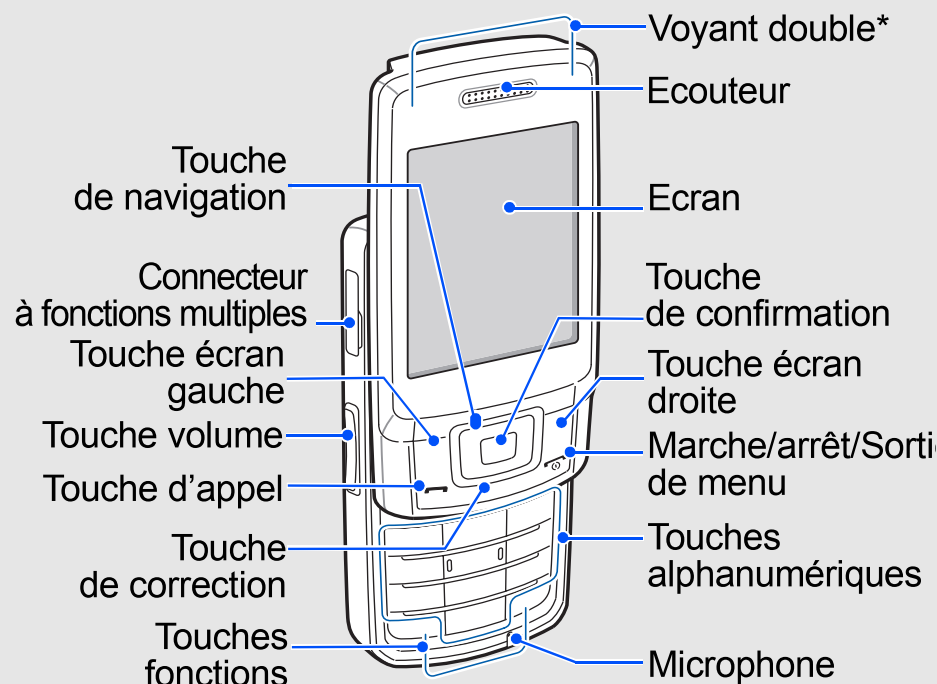

* Lorsque votre téléphone accède à une carte SIM, les indicateurs affichent que la carte SIM est en cours d'utilisation.

12

Touches et fonctions situées sur la face arrière de votre téléphone :

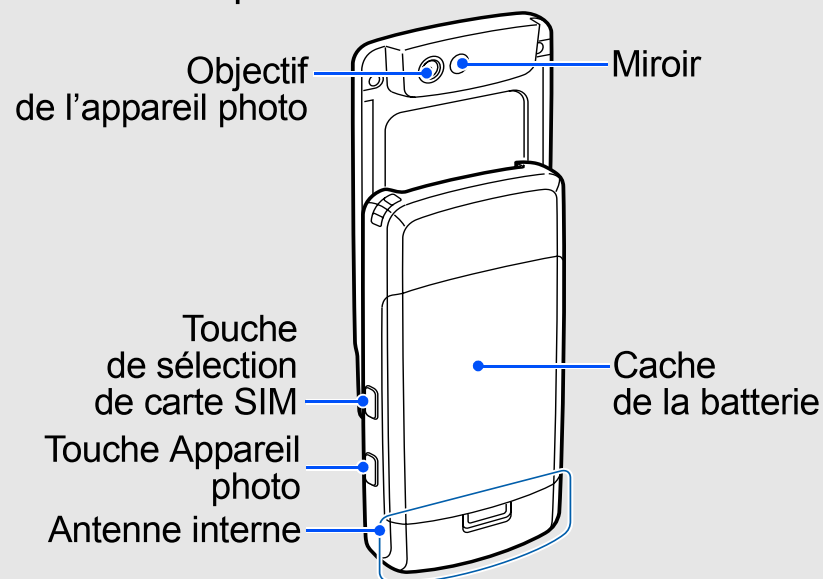

Lorsque vous fermez le téléphone, les touches externes sont verrouillées automatiquement afin d'empêcher toute pression accidentelle. Pour déverrouiller ces touches, appuyez sur **<Déverr.>** → **<OK>**.

Touches


Touche	Fonction
 Touches écran	Permettent d'exécuter les actions mentionnées au bas de l'écran
 Touche de navigation	En mode Veille, permet d'accéder aux menus de raccourcis. En mode Menu, permet de parcourir les options des menus
 Confirmation	En mode Veille, permet de lancer le navigateur Web ; en mode Menu, permet de sélectionner l'option de menu en surbrillance ou de confirmer une saisie
 Appel	Permet d'émettre ou de recevoir un appel ; en mode Veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus
 Suppression	Permet de supprimer des caractères ou les éléments d'une application

Touche	Fonction
 Marche/arrêt/sortie de menu	Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (en maintenant la touche enfoncée) ou permet de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler la saisie et de revenir au mode Veille
 Alpha-numérique	Permet de saisir des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux ; en mode Veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale ou la touche [0] pour entrer un préfixe international
 Fonction spéciale	Permettent de saisir des caractères spéciaux ou d'utiliser des fonctions spéciales ; en mode Veille maintenez la touche [#] enfoncée pour activer le profil Discret ; maintenez la touche [*] enfoncée pour marquer une pause entre les numéros

Touche	Fonction
	Volume Permet de régler le volume du téléphone
	Sélection d'une carte SIM Permet de passer d'une carte SIM à l'autre lorsque vous passez des appels ou que vous envoyez des messages ; en mode Veille, accédez au menu de sélection de la carte SIM
	Appareil photo En mode Veille, permet d'activer l'appareil photo (maintenez cette touche enfoncée) ; en mode Appareil photo, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo

Ecran

L'écran de votre téléphone se divise en trois zones :

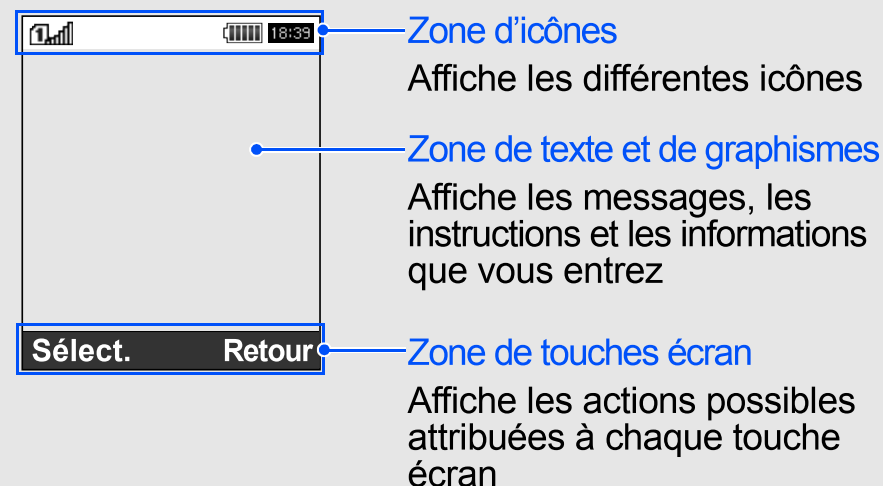

Icônes

Apprenez à différencier les icônes qui s'affichent sur votre écran.

Icône	Définition
	Puissance du signal
	Appel en cours
	Fonction de message SOS activée
	État du réseau GPRS
	Etat du réseau EDGE
	Connexion à une page WAP sécurisée
	Renvoi d'appel activé
	Itinérance
	Zone de couverture nationale

Icône	Définition
	Zone de couverture régionale
	Synchronisation avec un ordinateur
	Bluetooth activé
	Kit mains libres pour voiture connecté ou oreillette Bluetooth connectée
	Alarme activée
	Carte mémoire insérée
	Lecture audio en cours
	Lecture audio en pause
	Radio FM allumée
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS

Icône	Définition
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Niveau de charge de la batterie
	Heure



Installation et mise en service de votre téléphone


Commencez par installer et configurer votre téléphone en vue de sa première utilisation.

Installer la carte SIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle vous permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).


Pour installer les cartes SIM et la batterie :

1. Retirez le cache de la batterie.

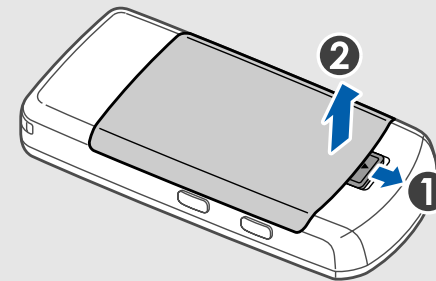


Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [⏻] enfoncée pour l'éteindre.

2. Insérez les cartes SIM.

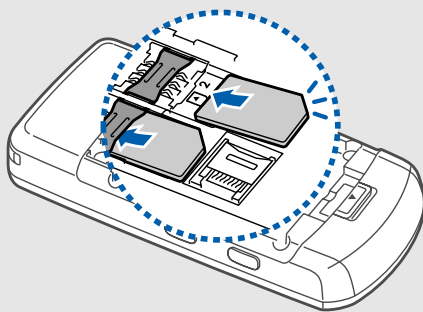


Placez les cartes SIM dans le téléphone, puces orientées vers le bas.

3. Installez la batterie.

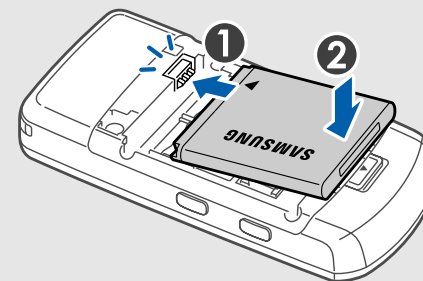


4. Remettez le cache de la batterie en place.

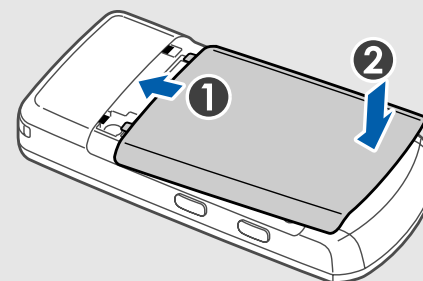

Mettre la batterie en charge

Avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois, vous devez charger la batterie.

1. Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples, sur le connecteur à fonctions multiples.
2. Branchez la fiche du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.

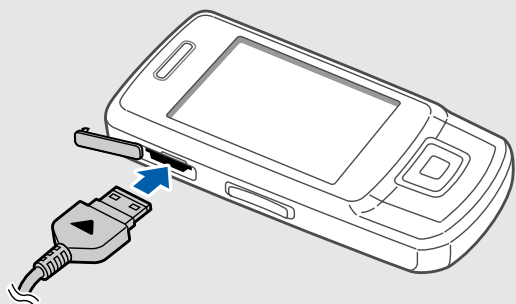

Triangle orienté vers le haut



Un raccordement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager votre téléphone. Tous les dommages résultant d'une mauvaise utilisation annulent la garantie.

3. Branchez le chargeur sur une prise de courant.
4. Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône  ne clignote plus), débranchez le chargeur de la prise de courant.
5. Débranchez le chargeur du téléphone.
6. Refermez le cache du connecteur à fonctions multiples.




À propos du voyant de batterie faible

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet un signal d'avertissement et affiche un message de batterie faible. L'icône de la batterie est également vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie devient trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour pouvoir continuer à utiliser votre téléphone.


Insérer une carte mémoire (facultatif)

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous pouvez insérer une carte mémoire dans votre téléphone. Votre téléphone accepte les cartes mémoire microSD™ jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du type de carte mémoire).



1. Retirez le cache de la batterie.
2. Déverrouillez le cache de la carte mémoire.

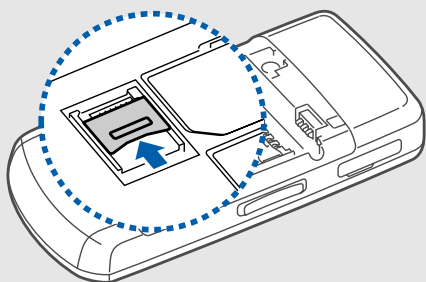

3. Soulevez-le et insérez une carte mémoire, étiquette tournée vers le haut.

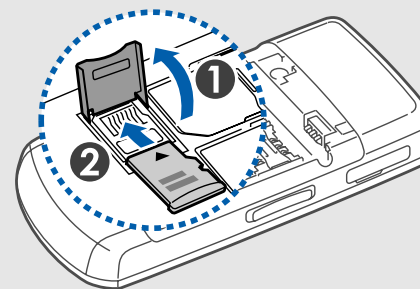

4. Fermez le cache de la carte et verrouillez-le.

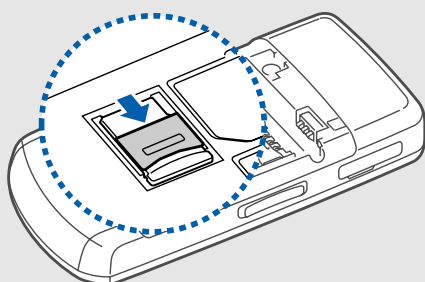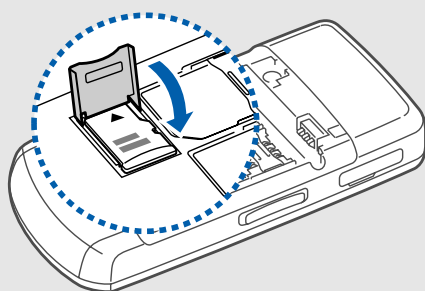

Pour retirer la carte mémoire, ouvrez le cache de la carte et retirez la carte de son emplacement.



Utilisation des fonctions de base

Apprenez à effectuer les opérations de base et à utiliser les fonctions principales de votre téléphone portable.

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

1. Maintenez la touche [

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

Activer le profil Hors-ligne

En activant le profil Hors-ligne, vous pouvez utiliser les services qui ne nécessitent pas de connexion à un réseau dans les zones où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite (avions, hôpitaux, etc.).

Pour passer en mode Hors-ligne, en mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils** → **Hors-ligne**.



Nous vous invitons à tenir compte des panneaux d'avertissement et à suivre les instructions des professionnels travaillant dans les zones dans lesquelles les périphériques sans fil sont interdits.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

1. En mode Veille, appuyez sur **<Menu>** pour accéder au mode Menu.
2. Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les menus ou les options.
3. Appuyez sur **<Sélect.>**, **<OK>** ou sur la touche Confirmation pour confirmer l'option en surbrillance.
4. Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau de menu précédent ; appuyez sur [↶] pour revenir en mode Veille.

Personnaliser votre téléphone

Optimisez les fonctions de votre téléphone en le personnalisant selon vos préférences.

Régler le volume des touches

En mode Veille, appuyez sur la touche volume haut ou bas pour régler le volume des touches.

Activer ou désactiver le profil Discret

En mode Veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le mode silencieux de votre téléphone.

Modifier la sonnerie

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
2. Sélectionnez le profil utilisé actuellement.
3. Appuyez sur **<Options>** → **Modifier** → **Sonnerie appel vocal**.

4. Sélectionnez une catégorie de sonnerie → une sonnerie.
 5. Appuyez sur <**Enreg.**>.
- Pour activer un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Créer un profil de téléphone

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Créer**.
3. Saisissez un nom pour le profil et appuyez sur la touche Confirmation.
4. Personnalisez les réglages sonores si nécessaire.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Enreg.**>.

Sélectionner un fond d'écran (mode Veille)

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Ecran d'accueil**.
2. Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **Images**.
3. Sélectionnez **Fond d'écran** → une catégorie d'images → une image.
4. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Sélectionner un thème pour l'écran

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Mon thème**.
2. Sélectionnez un thème.
3. Appuyez sur <**Enreg.**> pour appliquer le thème.

Définir des raccourcis

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Sélectionnez une touche que vous utiliserez à titre de raccourci.
3. Sélectionnez un menu à affecter à cette touche de raccourci.

Verrouiller le téléphone

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Téléphone** → **Verrouillage téléphone**.
2. Sélectionnez **ON**.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **<OK>**.
4. Confirmez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur **<OK>**.

Gérer vos cartes SIM

Votre téléphone prend en charge le mode Dual SIM, vous permettant d'utiliser deux cartes SIM simultanément sans les changer. Apprenez à sélectionner une carte SIM par défaut et à passer d'une carte SIM à l'autre le moment voulu.

Sélectionner une carte SIM par défaut

1. En mode Veille, appuyez sur [].
2. Faites défiler jusqu'à la carte SIM que vous souhaitez utiliser.
3. Sélectionnez **Par défaut**.
4. Appuyez sur **<Enreg.>**.

Passer d'une carte SIM à l'autre automatiquement

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Gestion des cartes SIM** → **Changement automatique de la carte SIM**.
2. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **ON**.
3. Faites défiler jusqu'à la carte SIM que vous souhaitez spécifier et appuyez sur la touche Confirmation.
4. Spécifiez le planning pour la carte SIM et appuyez sur **<Enreg.>**.

Utiliser les fonctions d'appel de base

Découvrez comment passer et recevoir des appels et utiliser les fonctions d'appel de base.

Émettre un appel

1. En mode Veille, saisissez l'indicatif régional, si nécessaire, et le numéro de téléphone à composer.
2. Appuyez sur [>] pour appeler le numéro.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Répondre à un appel

1. À l'arrivée d'un appel, appuyez sur [].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Régler le volume d'écoute

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche volume haut ou bas.

Fonction haut-parleur

1. Pendant un appel, appuyez sur la touche Confirmation → **<Oui>** pour activer le haut-parleur.
2. Pour réactiver l'écouteur, appuyez une nouvelle fois sur la touche Confirmation.



Dans des environnements bruyants, vous pouvez rencontrer des difficultés pour entendre les appels lorsque vous utilisez la fonction haut-parleur. Utilisez le mode de combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Utiliser l'oreillette

En branchant l'oreillette fournie sur le connecteur à fonctions multiples, vous pouvez passer et recevoir des appels :

- Pour rappeler le dernier numéro, maintenez le bouton de l'oreillette enfoncé.

- Pour répondre à un appel, maintenez le bouton de l'oreillette enfoncé.
- Pour mettre fin à un appel, maintenez le bouton de l'oreillette enfoncé.

Envoyer et lire des messages

Découvrez comment envoyer et lire des SMS, des MMS et des e-mails.

Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Nouveau message** → **Message**.
2. Entrez le numéro du destinataire et passez au champ de saisie de texte.
3. Rédigez votre message. ► p. 28
Pour l'envoi d'un SMS, passez à l'étape 8.
Pour joindre un fichier multimédia, passez à l'étape 4.

4. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter multimédia** → un type d'événement.
5. Sélectionnez l'élément à ajouter, puis appuyez sur <**Ajouter**> ou appuyez sur <**Options**> → **Ajouter**.
6. Appuyez sur <**Options**> → **Avancé** → **Ajouter objet**.
7. Saisissez l'objet du message.
8. Appuyez sur <**Options**> → **Envoyer** pour envoyer le message.

Envoyer un e-mail

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Nouveau message** → **E-mail**.
2. Entrez une adresse e-mail et passez au champ de saisie de l'objet.
3. Saisissez l'objet et passez au champ de saisie de texte.

4. Saisissez le texte de votre e-mail.
5. Appuyez sur <**Options**> → **Joindre multimédia** ou sur **Joindre agenda** et joignez un fichier (si nécessaire).
6. Appuyez sur <**Options**> → **Envoyer** pour envoyer le message.

Saisir du texte

Pour saisir du texte, vous pouvez changer le mode de saisie du texte :

- Maintenez la touche [*****] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre région, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie spécifique à votre langue.
- Pour modifier la casse ou passer en mode numérique, appuyez sur [*****].
- Maintenez la touche [**#**] enfoncée pour passer en mode Symbole.

Saisissez votre texte de l'une des manières suivantes :

Mode	Fonction
ABC	Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.
T9	1. Appuyez une fois sur les touches alphanumériques correspondantes pour saisir un mot dans son intégralité. 2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [#] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, sélectionnez un autre mot dans la liste qui apparaît.
123	Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.
Symbole	Appuyez sur la touche alphanumérique correspondante pour sélectionner un symbole.

Lire un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Lire un e-mail

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte de réception e-mails**.
2. Appuyez sur **Vérifier les e-mails**.
3. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
4. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur **<Options>** → **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

Ajouter et rechercher des contacts

Apprenez les notions de base vous permettant d'utiliser le répertoire.

Ajouter un nouveau contact

1. En mode Veille, saisissez un numéro de téléphone, puis appuyez sur **<Options>**.
2. Sélectionnez **Enregistrer** → une mémoire de stockage (téléphone, carte SIM 1 ou carte SIM 2) → **Nouveau**.
3. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour ajouter le contact à la mémoire.

Rechercher un contact

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.

3. Sélectionnez le nom du contact dans la liste des résultats.



Une fois le contact trouvé, vous pouvez :

- l'appeler en appuyant sur [**☎**],
- modifier les coordonnées du contact en appuyant sur la touche Confirmation

Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo

Découvrez comment prendre et visualiser des photos et enregistrer et visionner des vidéos.

Prendre des photos

1. En mode Veille, maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Faites tourner votre téléphone dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour un affichage en mode paysage.

3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
4. Pour prendre la photo, appuyez sur la touche Confirmation ou sur la touche Appareil photo. La photo est enregistrée automatiquement.
5. Appuyez sur <⏮> ou sur la touche Appareil photo pour prendre une autre photo (étape 3).

Visualiser des photos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.

Enregistrer des vidéos

1. En mode Veille, maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur [1] pour passer en mode d'enregistrement.

3. Faites tourner votre téléphone dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour un affichage en mode paysage.
4. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
5. Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur la touche Confirmation ou la touche Appareil photo.
6. Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur la touche Confirmation <□> ou la touche Appareil photo. La vidéo est enregistrée automatiquement.
7. Appuyez sur <⏮> ou sur la touche Appareil photo pour enregistrer une nouvelle vidéo (étape 4).

Visionner des vidéos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Vidéos** → **Mes clips vidéo** → un fichier vidéo.

Écouter de la musique

Découvrez comment écouter de la musique via le lecteur audio ou la radio FM.

Écouter la radio FM

1. Branchez l'oreillette fournie sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Radio FM**.
3. Appuyez sur la touche Confirmation pour allumer la radio FM.
4. Appuyez sur <**Oui**> pour effectuer une recherche automatique des stations.

La radio effectue un balayage et mémorise automatiquement les stations disponibles.



Si vous accédez à la radio FM pour la première fois, vous devez effectuer une recherche automatique des stations.

5. Parcourez la liste et sélectionnez une station radio.
6. Pour éteindre la radio FM, appuyez sur la touche Confirmation.

Écouter des fichiers musicaux

Pour transférer des fichiers dans votre téléphone ou votre carte mémoire, vous pouvez :

- Télécharger sur le web sans fil.
 - Naviguer sur le Web
- Télécharger depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option). ► p. 40

- Recevoir des fichiers via Bluetooth. ► p. 46
- Les copier sur votre carte mémoire. ► p. 41
- Synchroniser avec Windows Media Player 11. ► p. 41

Après avoir transféré les fichiers de votre téléphone ou de votre carte mémoire :

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique**.
2. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.

3. Contrôlez la lecture des fichiers à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Confirmation	Permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture
Volume	Régler le volume d'écoute
Navigation	• Gauche : permet de revenir au fichier précédent (en appuyant sur la touche dans les 3 secondes) ou d'effectuer un retour rapide dans un fichier (en maintenant cette touche enfoncée) • Droite : permet de passer au fichier suivant ou d'effectuer une avance rapide dans un fichier (en maintenant cette touche enfoncée) • Haut : permet d'ouvrir la liste de lecture • Bas : permet d'arrêter la lecture

Naviguer sur le Web

Découvrez comment accéder à vos pages Web préférées et les enregistrer comme favoris.

Naviguer sur le Web

1. En mode Veille, appuyez sur la touche Confirmation → une carte SIM (si nécessaire) pour lancer la page d'accueil de votre opérateur téléphonique.
2. Parcourez les pages Web à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Navigation	Permet de faire défiler une page Web vers le haut ou vers le bas
Confirmation	Permet de sélectionner un élément
<Retour>	Permet de revenir à la page précédente
<Options>	Permet d'accéder à une liste d'options du navigateur

Enregistrer des pages Web dans les favoris

1. En mode Menu, sélectionnez **Navigateur** → **Favoris**.
2. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner une carte SIM (si nécessaire).
3. Sélectionnez un emplacement vide, puis appuyez sur <Options> → **Ajouter un favori**.
4. Saisissez un titre ou une adresse Web (URL) de page.
5. Appuyez sur la touche Confirmation.

Utilisation des fonctions avancées

Apprenez à maîtriser des notions plus avancées et à utiliser les fonctions supplémentaires de votre téléphone portable.

Utiliser les fonctions d'appel avancées

Apprenez à utiliser les fonctions d'appel supplémentaires de votre téléphone.

Afficher les appels en absence et rappeler les numéros correspondants

Votre téléphone affiche à l'écran les appels en absence auxquels vous n'avez pas répondu. Pour composer le numéro d'un appel en absence :

1. Appuyez sur **<Afficher>**.
2. Sélectionnez le numéro de l'appel en absence que vous souhaitez composer.
3. Appuyez sur [] pour composer son numéro.

Rappeler un numéro récemment composé

1. En mode Veille, appuyez sur [**↶**] pour afficher la liste des derniers numéros composés.
2. Sélectionnez le numéro souhaité, puis appuyez sur [**↶**] pour appeler le correspondant.

Mettre un appel en attente, et reprendre un appel mis en attente

Appuyez sur <**Attente**> pour mettre un appel en attente, puis appuyez sur <**Récup.**> pour reprendre l'appel mis en attente.

Passer un deuxième appel

Si votre réseau prend cette fonction en charge, vous pouvez composer un autre numéro tout en étant en ligne :

1. Appuyez sur <**Attente**> pour mettre le premier appel en attente.

2. Entrez le deuxième numéro, puis appuyez sur [**↶**].
3. Appuyez sur <**Permut.**> pour passer d'un numéro à l'autre.
4. Pour mettre fin à l'appel mis en attente, appuyez sur <**Options**> → **Fin** → **Appel en attente**.
5. Pour terminer l'appel en cours, appuyez sur [**☎**].

Prendre un deuxième appel

Si votre réseau prend cette fonction en charge, vous pouvez prendre un deuxième appel :

1. Appuyez sur [**↶**] pour prendre le deuxième appel. Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Appuyez sur <**Permut.**> pour passer d'un appel à l'autre.

Organiser une conférence téléphonique (appel à plusieurs)

1. Commencez par appeler le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Une fois le premier participant connecté, appelez le deuxième.
Le premier participant est automatiquement mis en attente.
3. Une fois le deuxième participant connecté, appuyez sur **<Options>** → **Conférence téléphonique**.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour ajouter d'autres participants (si nécessaire).
5. Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur [⏏].

Appeler un numéro international

1. En mode veille, maintenez la touche [0] enfoncée pour insérer le caractère +.
2. Entrez le numéro complet à composer (indicatif national, indicatif régional si nécessaire et numéro de téléphone), puis appuyez sur [↵] pour passer l'appel.

Appeler un contact depuis le répertoire

Vous pouvez appeler des numéros directement depuis le répertoire à l'aide des contacts mis en mémoire. ► p. 30

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Sélectionnez le numéro à composer, puis appuyez sur [↵] pour passer l'appel.

Utiliser les fonctions avancées du répertoire

Découvrez comment créer des cartes de visite et des groupes de contacts et composer rapidement des numéros.

Créer une carte de visite

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Ma carte de visite**.
3. Entrez vos informations personnelles, puis appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer**.



Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail ou en la transférant au moyen de la technologie Bluetooth sans fil.

Utiliser la numérotation abrégée

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.

2. Sélectionnez un contact à affecter à cette touche.
3. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter à la numérotation rapide**.
4. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
5. Sélectionnez une touche numérique (2-9), puis appuyez sur <**Ajouter**>.
Le contact est alors associé à cette touche de numérotation rapide.



À partir du mode Veille, vous pouvez désormais appeler ce contact en maintenant enfoncée la touche de numérotation rapide affectée.

Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez affecter des sonneries et des photos à vos correspondants ou envoyer des messages et des e-mails à l'intégralité d'un groupe. Commencez par créer un groupe :

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **Groupes**.
3. Appuyez sur **<Options>** → **Créer un groupe**.
4. Entrez un nom de groupe et appuyez sur la touche Confirmation.
5. Pour définir l'image de l'appelant, sélectionnez le groupe, puis appuyez sur **<Options>** → **Paramètres groupe**.
6. Appuyez sur la touche Confirmation → une catégorie d'image → une image.
7. Pour définir une sonnerie de groupe, faites défiler vers le bas et appuyez sur la touche Confirmation → une catégorie de sonnerie → une sonnerie.
8. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.

Utiliser les fonctions de messagerie avancées

Apprenez à créer des modèles et à les utiliser pour rédiger de nouveaux messages.

Créer un modèle de SMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Modèles** → **Modèles SMS**.
2. Sélectionnez un emplacement vide et appuyez sur la touche Confirmation.
3. Saisissez votre texte et appuyez sur la touche Confirmation pour enregistrer le modèle.



Lorsqu'il n'y a pas de modèle vide, vous devez supprimer ou modifier un modèle existant pour créer un nouveau modèle.

Créer un modèle de MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Créer** pour ouvrir une nouvelle fenêtre de modèle.
3. Créez un MMS comportant un objet et des pièces jointes que vous utiliserez comme modèle. ► p. 27
4. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer dans** → **Modèles** pour enregistrer le modèle.

Insérer des modèles de SMS dans les nouveaux messages

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Nouveau message** → **Message**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Insérer** → **Modèles** → un modèle.

Créer un message à partir d'un modèle de MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Sélectionnez le modèle souhaité, puis appuyez sur <**Options**> → **Modifier**.
Votre modèle s'ouvre sous forme de nouveau MMS.

Fonctions avancées du Lecteur MP3

Apprenez à préparer vos fichiers audio, à créer vos listes de lecture et à enregistrer vos stations de radio favorites.

Copier des fichiers audio via Samsung PC Studio

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Connexions PC** → **Logiciel Samsung PC Studio**.

2. Branchez le câble de connexion PC (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur.
3. Lancez Samsung PC Studio et copiez les fichiers depuis l'ordinateur vers le téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de Samsung PC Studio.

Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Connexions PC** → **Stockage de masse**.
3. Branchez le câble de connexion PC (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur. Lorsque la connexion est établie, une fenêtre contextuelle apparaît sur l'écran de l'ordinateur.

4. Sélectionnez un dossier pour afficher les fichiers.
5. Copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers la carte mémoire.

Synchroniser le téléphone avec Windows Media Player

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Connexions PC** → **Lecteur média**.
2. Branchez le câble de connexion PC (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur. Lorsque la connexion est établie, une fenêtre contextuelle apparaît sur l'écran de l'ordinateur.
3. Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers audio.
4. Entrez ou modifiez le nom de votre téléphone dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).

5. Sélectionnez les fichiers audio de votre choix et faites-les glisser dans la liste de synchronisation.
6. Lancez la synchronisation.

Créer une liste de lecture

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Listes de lecture**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Créer une liste de lecture**.
3. Saisissez un titre de votre nouvelle liste de lecture, puis appuyez sur la touche Confirmation.
4. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
5. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter** → **Pistes**.
6. Sélectionnez les fichiers à inclure, puis appuyez sur <**Ajouter**>.

Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

Découvrez comment régler les paramètres de lecture et les paramètres audio de votre lecteur audio.

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Paramètres**.
3. Procédez aux réglages pour personnaliser votre lecteur MP3.
4. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Enregistrer des chansons à partir de la radio FM

1. Branchez l'oreillette fournie sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Radio FM**.
3. Appuyez sur la touche Confirmation pour allumer la radio FM.

4. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer** pour commencer à enregistrer.
5. Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur la touche Confirmation ou la touche <**Arrêter**>. Le fichier musical sera enregistré dans **Clips radio FM** (En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Musique**).



Cette fonction d'enregistrement a été développée uniquement pour la voix. La qualité de l'enregistrement est bien inférieure à celle d'un fichier multimédia.

Enregistrer des stations de radio automatiquement

1. Branchez l'oreillette fournie sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Radio FM**.

3. Appuyez sur la touche Confirmation pour allumer la radio FM.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Recherche automatique**.
5. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer (si nécessaire). La radio effectue un balayage et mémorise automatiquement les stations disponibles.

Outils et applications

Apprenez à travailler avec les outils
et les applications supplémentaires
fournis avec votre téléphone portable.

Utiliser la technologie Bluetooth sans fil

Découvrez comment utiliser les fonctions permettant à votre téléphone d'accéder à d'autres appareils en vue d'échanger des données et de bénéficier de fonctions mains libres.

Activer la fonction Bluetooth sans fil

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Bluetooth**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Paramètres**.
3. Sélectionnez **Activer**.
4. Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **ON**.

5. Pour permettre à d'autres périphériques de localiser votre téléphone, faites défiler l'écran vers le bas, puis vers la gauche ou vers la droite jusqu'à **ON**.

Si vous choisissez **Personnaliser**, faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez la durée pendant laquelle votre téléphone sera visible.

6. Appuyez sur **<Enreg.>**.

Rechercher d'autres périphériques Bluetooth et les associer à votre téléphone

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Bluetooth** → **Rechercher nouveau périphérique**.
2. Sélectionnez un contact, puis appuyez sur la touche Confirmation.

3. Saisissez le code PIN Bluetooth ou le code PIN de l'autre périphérique Bluetooth, le cas échéant, puis appuyez sur **<OK>**. Sinon, appuyez sur **<Oui>** pour le connecter à un autre périphérique. Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective.

Envoyer des données à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth

1. Sélectionnez le fichier ou l'élément à envoyer depuis l'une des applications de votre téléphone.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Envoyer la carte de visite via** ou sur **Envoyer via** → **Bluetooth** (si vous envoyez des données de contact, indiquez le type de données à envoyer).

Recevoir des données par Bluetooth

1. Entrez le code PIN Bluetooth, puis appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).
2. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la réception des données depuis le périphérique (si nécessaire).

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message SOS et demander de l'aide.

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **ON**.
3. Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur la touche Confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Appuyez sur la touche Confirmation pour ouvrir la liste de vos contacts.

5. Sélectionnez le contact souhaité.
6. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
7. Appuyez sur **<Ajouter>**.
8. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
9. Sélectionnez la rubrique Répétition, et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
10. Appuyez sur **<Enreg.>** → **<Oui>**.

Pour envoyer un message SOS, le téléphone doit être fermé et les touches verrouillées. Appuyez quatre fois sur la touche volume.



Dès lors que vous avez envoyé un message SOS, toutes les fonctions de téléphonie restent désactivées tant que vous n'appuyez pas sur [📞].

Enregistrer et écouter des mémos vocaux

Apprenez à utiliser l'enregistreur vocal de votre téléphone.

Enregistrer un mémo vocal

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Mémo vocal**.
2. Appuyez sur la touche Confirmation pour lancer l'enregistrement.
3. Dicter votre mémo dans le microphone.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Enreg.>**.

Ecouter un mémo vocal

1. Depuis l'écran de l'enregistreur vocal, appuyez sur **<Options>** → **Accéder à Mes fichiers vocaux**.
2. Sélectionnez un fichier.
3. Contrôlez la lecture des fichiers à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Confirma- tion	Permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture
Volume	Régler le volume d'écoute
Navigation	• Gauche : permet de revenir en arrière dans le fichier • Droite : permet de revenir en arrière dans le fichier • Bas : permet d'arrêter la lecture

Modifier des images

Découvrez comment modifier des images et appliquer des effets spéciaux.

Appliquer des effets spéciaux aux images

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur d'images**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Nouvelle image** → **Ouvrir** ou sur **Prendre une photo**.
3. Sélectionnez une photo existante ou prenez un nouveau cliché.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Effets** → un effet spécial.
5. Sélectionnez une variation de l'effet à appliquer, puis appuyez sur <**Terminé**>.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer sous**.

7. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer.
8. Saisissez un nom pour la nouvelle image et appuyez sur la touche Confirmation.

Régler une image

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur d'images**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Nouvelle image** → **Ouvrir** ou sur **Prendre une photo**.
3. Sélectionnez une photo existante ou prenez un nouveau cliché.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Ajuster** → une option de réglage (niveau auto, luminosité, contraste ou couleur).
5. À l'aide de la touche de navigation, réglez l'image comme vous le souhaitez, puis appuyez sur <**Terminé**>.

6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer sous**.
7. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer.
8. Saisissez un nom pour la nouvelle image et appuyez sur la touche Confirmation.

Transformer une image

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur d'images**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Nouvelle image** → **Ouvrir** ou sur **Prendre une photo**.
3. Sélectionnez une photo existante ou prenez un nouveau cliché.
4. Appuyez sur **<Options>** → **Transformer** → **Redimensionner**, **Rotation** ou sur **Retourner**.

5. À l'aide de la touche de navigation, faites pivoter l'image ou retournez-la, puis appuyez sur **<Terminé>**.
Pour redimensionner une image, sélectionnez une taille, puis appuyez sur **<Oui>**. Passez à l'étape 8.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer sous**.
7. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer.
8. Saisissez un nom pour la nouvelle image et appuyez sur la touche Confirmation.

Découper une image

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur d'images**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Nouvelle image** → **Ouvrir** ou **Prendre une photo**.
3. Sélectionnez une photo existante ou prenez un nouveau cliché.

4. Appuyez sur **<Options>** → **Rogner**.
5. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le rectangle sur la zone à découper, puis appuyez sur la touche Confirmation.
Pour redimensionner le rectangle, appuyez sur **<Options>** → **Redimensionner**. Ajustez la taille à l'aide de la touche de navigation et appuyez sur la touche Confirmation.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer sous**.
7. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer.
8. Saisissez un nom pour la nouvelle image et appuyez sur la touche Confirmation.

Insérer un effet visuel

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur d'images**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Nouvelle image** → **Ouvrir** ou sur **Prendre une photo**.

3. Sélectionnez une photo existante ou prenez un nouveau cliché.
4. Appuyez sur **<Options>** → **Insérer** → un effet visuel (cadre, image, clip art, émoticône ou texte).
5. Sélectionnez un effet visuel à ajouter, puis appuyez sur **<Sélect.>**.
Pour faire pivoter l'image ajoutée, utilisez la touche de navigation (si nécessaire).
6. Appuyez sur **<Terminé>** ou sur la touche Confirmation.
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer sous**.
8. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer.
9. Saisissez un nom pour la nouvelle image et appuyez sur la touche Confirmation.

Utiliser les jeux et applications Java

Découvrez comment utiliser les jeux et applications fonctionnant grâce à la technologie Java primée.

Jeux

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Jeux et autres**.
2. Sélectionnez un jeu dans la liste et suivez les instructions qui s'affichent.



La liste des jeux disponibles peut varier en fonction de votre opérateur téléphonique ou de votre région. Les commandes et les options des jeux sont elles aussi susceptibles de varier.

Lancer des applications

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Jeux et autres** → une application.
2. Appuyez sur <**Options**> pour accéder à la liste des options et des réglages de votre application.

Afficher une horloge mondiale

Découvrez comment afficher l'heure d'une autre ville et régler les fuseaux horaires à l'écran.

Afficher une horloge mondiale

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Horloge mondiale**.
2. Faites défiler vers le bas pour sélectionner l'horloge du milieu.
3. Faites défiler sur la gauche ou sur la droite pour sélectionner un fuseau horaire.

4. Faites défiler vers le bas pour sélectionner l'horloge du bas.
5. Faites défiler sur la gauche ou sur la droite pour sélectionner un fuseau horaire.
6. Appuyez sur la touche Confirmation pour enregistrer l'horloge mondiale.



Pour appliquer l'heure d'été, appuyez sur **<Options>** → **Appliquer l'heure d'été** → fuseaux horaires.

Ajouter une deuxième horloge mondiale

En mode Affichage à deux horloges, vous pouvez visualiser deux fuseaux horaires différents à l'écran.

Lorsque vous avez paramétré vos horloges mondiales, procédez comme suit :

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Horloge mondiale**.

2. Sélectionnez l'horloge à ajouter (celle du bas ou celle du milieu), puis appuyez sur **<Options>** → **Afficher 2ème horloge**.
3. Appuyez sur **<Annuler>** → **<Retour>**.
4. Sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Ecran d'accueil**.
5. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **Images** (si nécessaire).
6. Sélectionnez **Horloge**.
7. Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **Double**.
8. Appuyez deux fois sur **<Enreg.>**.

Régler et utiliser des alarmes

Apprenez à régler et à configurer des alarmes pour ne plus oublier les événements importants.

Créer une nouvelle alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Alarmes**.
2. Sélectionnez un emplacement vide et appuyez sur la touche Confirmation.
3. Réglez les détails de l'alarme.
4. Appuyez sur **<Enreg.>**.



La fonction d'activation automatique permet de faire sonner l'alarme à l'heure indiquée même si le téléphone est éteint.

Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme sans pour autant annuler sa répétition.
- Appuyez sur **<OK>** ou sur la touche Confirmation pour arrêter une alarme ainsi que sa répétition, ou appuyez sur **<Répéter>** ou sur n'importe quelle touche pour couper la sonnerie durant la période de répétition.

Désactiver une alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Alarmes**.
2. Sélectionnez l'alarme à désactiver et appuyez sur la touche Confirmation.
3. Faites défiler l'écran vers le bas (si nécessaire).
4. Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **OFF**.
5. Appuyez sur **<Enreg.>**.

Utiliser la calculatrice

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches correspondant à l'écran de la calculatrice pour effectuer des opérations mathématiques de base.

Convertir ou effectuer des mesures

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Entrez les devises ou les mesures et les unités dans les champs correspondants.

Définir un compte à rebours

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Minuteur**.
2. Appuyez sur <**Régler**>.
3. Entrez la durée du compte à rebours, puis appuyez sur <**OK**>.
4. Appuyez sur la touche Confirmation pour lancer ou interrompre le compte à rebours.
5. À la fin du décompte, appuyez sur <**OK**> pour arrêter l'alerte.

Utiliser le chronomètre

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Chronomètre**.
2. Appuyez sur la touche Confirmation pour commencer à enregistrer les temps.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Arrêter**>.
4. Appuyez sur <**Réinit.**> pour effacer les temps enregistrés.

Créer une nouvelle tâche

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Tâche**.
2. Appuyez sur <**Créer**>.
3. Entrez les détails de la tâche.
4. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Créer un mémo texte

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Mémo**.
2. Appuyez sur <**Créer**>.
3. Saisissez le mémo texte et appuyez sur la touche Confirmation.

Gérer le calendrier

Découvrez comment modifier le mode d'affichage du calendrier et créer des événements.

Modifier le mode d'affichage du calendrier

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Afficher par** → **Jour** ou sur **Semaine**.

Créer un événement

1. En mode Menu, sélectionnez **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Créer** → un type d'événement.
3. Entrez les détails de l'événement.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer** ou sur <**Enreg.**>.

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec votre téléphone portable, tentez d'abord de les résoudre vous-même en vous aidant des procédures suivantes avant de faire appel à un professionnel.

Lorsque vous utilisez votre téléphone, les messages suivants peuvent apparaître :

Message	Solution
Insérer carte SIM	Assurez-vous que la carte SIM est correctement installée.
Verrouillage téléphone	Si la fonction Verrouillage téléphone est activée, vous devez saisir le mot de passe de l'appareil.

Message	Solution
Slot 1 Entrer code PIN/Slot 2 Entrer code PIN	Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois ou si le code PIN vous est demandé, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM. Vous pouvez désactiver cette fonction en utilisant le menu Verrouillage PIN .
Slot 1 Entrer code PUK/Slot 2 Entrer code PUK	Votre carte SIM est bloquée, vraisemblablement du fait de trop nombreuses saisies incorrectes de votre code PIN. Saisissez le code PUK fourni par votre opérateur.

Votre téléphone affiche « Réseau non disponible » ou « Erreur réseau ».

- Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception, si bien que vous pouvez être amené à perdre votre réception. Déplacez-vous et recommencez.
- Certaines options sont indisponibles sans abonnement. Contactez votre opérateur téléphonique pour obtenir des informations complémentaires.

Vous avez composé un numéro mais l'appel n'a pas abouti.

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur [↵].
- Vérifiez que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit ce type d'appels.

Un correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Vérifiez que votre téléphone portable est allumé.
- Vérifiez que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit ce type d'appels.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Vérifiez que vous n'avez pas bloqué l'accès au micro intégré du téléphone.
- Positionnez le micro près de votre bouche.
- Si vous utilisez l'oreillette, vérifiez qu'elle est correctement branchée.

Le téléphone émet des bips répétés et l'icône de la batterie clignote.

Votre batterie est faible. Rechargez-la ou remplacez-la pour pouvoir continuer à utiliser votre téléphone.

La qualité sonore de l'appel est mauvaise.

- Vérifiez que rien ne bloque l'antenne interne du téléphone.
- Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception, si bien que vous pouvez être amené à perdre votre réception. Déplacez-vous et recommencez.

Vous avez sélectionné le numéro du correspondant à appeler mais l'appel n'a pas abouti.

- Vérifiez que le numéro est correct et qu'il est bien enregistré dans la liste des contacts.
- Si nécessaire, saisissez et enregistrez à nouveau le numéro.

La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.

- Les bornes de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les contacts dorés à l'aide d'un chiffon doux et propre et essayez à nouveau de charger la batterie.
- Si la recharge de votre batterie ne s'effectue toujours pas entièrement, jetez votre ancienne batterie en suivant les consignes de recyclage en vigueur et remplacez-la par une nouvelle batterie.

Votre téléphone est chaud au toucher.

Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps, votre téléphone a besoin de plus de puissance et peut chauffer.

Ce phénomène est normal et ne devrait pas affecter la durée de vie ou les performances de votre téléphone.

Index

alarmes

- arrêter, 53
- créer, 53
- désactiver, 53

appels

- afficher les appels
- en absence, 35
- conférence téléphonique, 37
- depuis le Répertoire, 37
- émettre, 26
- fonctions d'appel
- avancées, 35
- fonctions d'appel
- de base, 26
- mettre en attente, 36

numéro international, 37

numéros récemment

composés, 36

passer un deuxième

appel, 36

prendre un deuxième

appel, 36

rappeler les appels

en absence, 35

répondre, 26

reprendre un appel

en attente, 36

appels à plusieurs

- voir appels, conférence
- téléphonique

batterie

indicateur de batterie

faible, 19

installer, 17

mettre en charge, 19

Bluetooth

activer, 44

envoyer des données, 45

recevoir des données, 46

calculatrice

voir outils, calculatrice

calendrier

voir outils, calendrier

carte de visite 38

carte mémoire 20
copier des fichiers, 41

carte SIM 17

chronomètre
voir outils, chronomètre

compte à rebours
voir outils, compte à rebours

contacts
ajouter, 30
créer un groupe, 38
rechercher, 30

convertisseur
voir outils, convertisseur

fond d'écran 24

horloge
voir horloge mondiale

e

horloge mondiale
afficher, 51
ajouter, 52

images
appliquer des effets
spéciaux, 48
découper, 49
insérer des effets visuels, 50
régler, 48
transformer, 49

Internet
voir navigateur Web

Java
jeux, 51
lancer des applications, 51

lecteur audio
créer des listes
de lecture, 42
personnaliser, 42
synchroniser, 41

lecteur MP3
écouter des fichiers
audio, 32

mémo
voir texte ou mémos vocaux

mémos vocaux
écouter, 47
enregistrer, 47

message SOS 46

messages

- envoyer un e-mail, 28
- envoyer un MMS, 27
- envoyer un SMS, 27
- lire un e-mail, 29
- lire un MMS, 29
- lire un SMS, 29

minuteur

- voir outils, compte à rebours

mode Dual SIM, 25

mode Hors-ligne 22

modèles

- insérer, 40
- MMS, 40
- SMS, 39

navigateur

- voir navigateur Web

navigateur Web

- favoris, 34
- lancer la page d'accueil, 34

oreillette 27

outils

- alarme, 52
- calculatrice, 53
- calendrier, 55
- chronomètre, 54
- compte à rebours, 54
- convertisseur, 54
- éditeur d'images, 48

photos

- afficher, 31
- prendre, 30

profil Discret 23

raccourcis 25

radio

- voir radio FM

radio FM

- écouter, 32
- enregistrer des chansons, 42
- enregistrer des stations, 43

sonnerie 23

texte

- créer un mémo, 55
- saisir, 28

thème 24

tonalités du clavier 23

[touches de raccourci](#)

voir raccourcis

[verrouillage](#)

voir verrouiller le téléphone

[verrouiller le téléphone](#) 25

[vidéos](#)

enregistrer, 31

visionner, 32

[volume](#)

volume d'écoute, 26

volume des touches, 23

[Windows Media Player](#) 41

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : B5702

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

SAFETY	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification : 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

disponible sur simple demande.

(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2009.03.09

Yong-Sang Park / S. Manager

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

Selon le logiciel installé sur votre téléphone ou votre opérateur téléphonique, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.

SAMSUNG ELECTRONICS



Une écoute au casque peut détériorer votre audition si le volume d'écoute est trop élevé. Veillez à régler le volume au niveau minimal permettant d'entendre la conversation ou la musique.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-23586A
French. 04/2009. Rev. 1.0