

GT-B7722

Instrukcja obsługi



SAMSUNG

Korzystanie z instrukcji

Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego Samsung. Ten telefon umożliwia wysokiej jakości komunikację bezprzewodową oraz rozrywkę dzięki zastosowaniu wyjątkowej technologii firmy Samsung oraz spełnieniu surowych standardów.

Niniejszy podręcznik użytkownika ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi funkcji telefonu.

- Przed przystąpieniem do używania telefonu prosimy o zapoznanie się z tym podręcznikiem użytkownika w celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji urządzenia.
- W opisach czynności w tym podręczniku uwzględniono domyślne ustawienia telefonu.
- Prosimy o zachowanie niniejszego podręcznika, aby móc korzystać z niego w przyszłości.

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z ikonami stosowanymi w niniejszej instrukcji.



Ostrzeżenie—sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób



Przestroga—sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie telefonu lub innego sprzętu



Uwaga—wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

- **Przeczytaj**—strony zawierające informacje na dany temat, na przykład:
► s. 12 (oznacza: "patrz strona 12")
- **Następnie**—kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: W trybie Menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** (oznacza wybranie **Wiadomości**, a następnie **Utwórz wiadomość**)
- [] **Nawiasy kwadratowe**—klawisze telefonu, na przykład: [] (oznacza klawisz włączania/wyłączania/zakończenia połączenia)

Informacje o prawach autorskich

Prawa własności technologii i produktów stanowiących elementy tego urządzenia należą do odpowiednich właścicieli:

- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.

CE0168!

Spis treści

Montaż 7

Rozpakowywanie 7

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii 7

Ładowanie baterii 9

Wkładanie karty pamięci (opcjonalne) 11

Zakładanie paska (opcjonalnie) 12

Wprowadzenie 13

Włączanie i wyłączanie telefonu 13

Zapoznanie się z telefonem 14

Korzystanie z ekranu dotykowego 17

Blokowanie i odblokowywanie ekranu
dotykowego i klawiszy 18

Dostęp do opcji menu 18

Korzystanie z widgetów 19

Dostosowywanie ustawień telefonu 20

Zarządzanie kartami SIM lub USIM 24

Wprowadzanie tekstu 25

Dostęp do tematów pomocy 26

Komunikacja 27

Połączenia 27

Spisy połączeń 31

Wiadomości 32

Czat 37

Rozrywka 38

Aparat 38

Odtwarzacz MP3 41

Rozpoznawanie muzyki 43

Radio FM 43

Gry i aplikacje 45

Informacje osobiste 46

Kontakty 46

Kalendarz 48

Zadanie 48

Notatka 49

Dyktafon 49

WWW 51

Internet 51

Czytnik RSS 52

Pobieranie 53

Google 53

Synchronizowanie 54

ActiveSync 54

Udostępnianie 56

Facebook 57

MySpace 57

Komunikacja 58

Bluetooth 58

Wi-Fi 60

Ustawienia USB 61

Narzędzia 63

Alarmy 63

Kalkulator	63	Inteligentne odblokowanie	73
Przelicznik	64	Blokada ekranu	73
Słownik	64	Aplikacje	73
Edytor obrazów	64	Bezpieczeństwo	74
Moje pliki	66	Ustawienia sieci	74
Stoper	67	Ustawienia pamięci	75
Czasomierz	67	Ustawienia fabryczne	75
Edytor wideo	68		
Czas na świecie	70		
Ustawienia	72	Rozwiązywanie problemów	76
Dostęp do menu Ustawienia	72	Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi	79
Profile telefonu	72		
Wyświetlacz	72	Indeks	89
Godzina i data	72		
Telefon	72		

Montaż

Rozpakowywanie

Sprawdź, czy w pudełku z produktem znajdują się następujące elementy:

- Telefon komórkowy,
- Bateria (litowo-jonowa / 1200mAh),
- Ładowarka podróżna,
- Instrukcja obsługi.



Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub nielegalne może spowodować uszkodzenia albo awarie nieobjęte gwarancją producenta.




- Elementy oferowane razem z telefonem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów, dostępnych w konkretnym regionie lub oferowanych przez danego operatora.
- Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Dostarczone akcesoria są optymalnie dostosowane do tego telefonu.

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne. W przypadku usług UMTS i HSDPA można nabyć kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Aby zainstalować kartę SIM lub USIM i baterię:

- 1 Jeżeli telefon jest włączony, wyłącz go, naciskając i przytrzymując klawisz [].
- 2 Zdejmij tylną pokrywę.

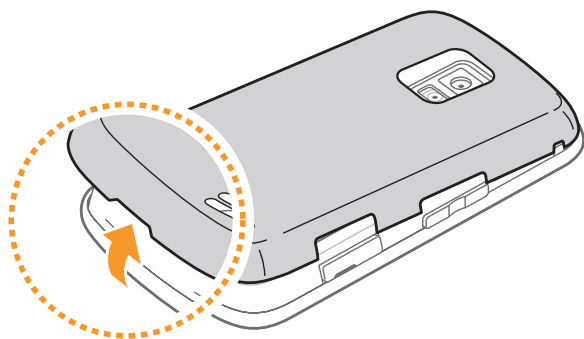


Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzić paznokci.

- 3 Włóż kartę USIM lub SIM.


Telefon jest wyposażony w 2 gniazda na karty SIM lub USIM. Można używać 2 kart SIM i przełączać się między nimi.

► s. 24

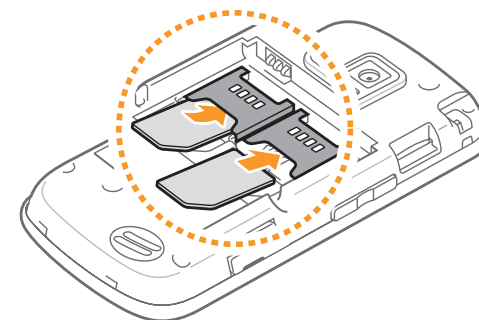


- Włóż kartę SIM lub USIM, kierując połączane styki w dół.
- Bez włożonej karty SIM lub USIM nie można korzystać z usług sieciowych oraz z niektórych funkcji telefonu.

4 Włóż baterię.

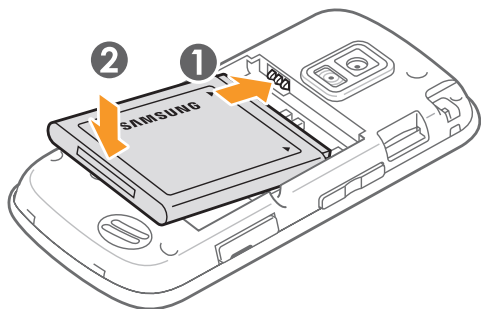

5 Załóż tylną pokrywę.

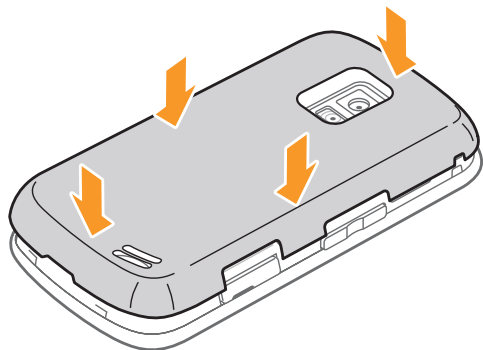

Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem telefonu należy naładować baterię.




Należy używać wyłącznie ładowarek i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niekompatybilnych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii lub uszkodzenie telefonu.



Gdy bateria zbliży się do stanu rozładowania, zostanie wyemitowany sygnał ostrzegawczy i pojawi się komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Ikona baterii  będzie pusta i zacznie migać. Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Aby dalej używać telefonu, należy naładować baterię.

- 1 Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego z boku telefonu.
- 2 Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróźnej do gniazda wielofunkcyjnego.

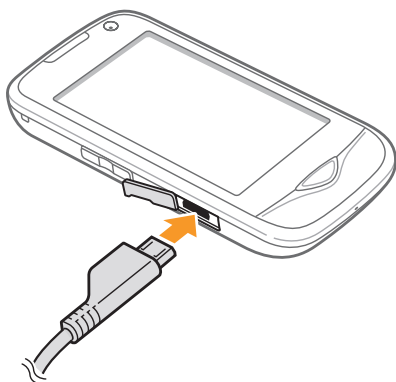

 Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróźnej może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

- 3 Podłącz większą końcówkę ładowarki podróźnej do gniazda elektrycznego.



- Można także używać telefonu, gdy jest on ładowany, ale spowoduje to wydłużenie czasu całkowitego ładowania baterii.
- Podczas ładowania telefon może się rozgrzać. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność telefonu.
- Jeśli telefon nie działa prawidłowo, należy go odnieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

- 4 Po całkowitym naładowaniu baterii (gdy ikona nie jest animowana) odłącz ładowarkę podróźną od telefonu, a następnie od gniazda elektrycznego.



Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki podróźnej. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalne)

Aby móc przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Telefon obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności maksymalnej do 16 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).




Firma Samsung stosuje obowiązujące standardy w zakresie kart pamięci. Niektóre marki mogą nie być całkowicie zgodne z telefonem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia telefonu i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.



- Telefon obsługuje tylko system plików FAT na karcie pamięci. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, telefon wyświetli pytanie o jej przeformatowanie.
- Częste zapisywanie i kasowanie informacji skraca żywotność kart pamięci.

- 1 Zdejmij tylną pokrywę.
- 2 Włóż kartę pamięci tak, aby etykieta była skierowana w górę.

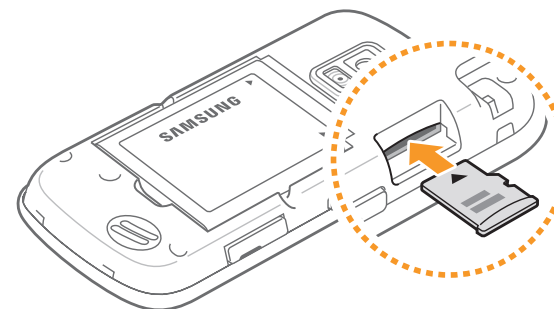

- 3 Załóż tylną pokrywę.

➤ Wyjmowanie karty pamięci

- 1 Upewnij się, że karta pamięci nie jest w użyciu.
- 2 Zdejmij tylną pokrywę.

- 3 Delikatnie pchnij kartę pamięci, aż wyjdzie z gniazda telefonu. Następnie wysuń kartę z gniazda.



Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez telefon. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.

➤ Formatowanie karty pamięci

Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z telefonem. Należy więc ją formatować wyłącznie w telefonie.


W trybie Menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia pamięci** → **Szczegóły karty pamięci** → **Formatuj** → **Tak**.



Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych, zapisanych w telefonie danych. Gwarancja producenta nie obejmuje utraty danych w wyniku działań użytkownika.

Zakładanie paska (opcjonalnie)

- 1 Zdejmij tylną pokrywę.
- 2 Wsuń pasek na rękę przez odpowiedni otwór i zaczeń go o niewielki występ.

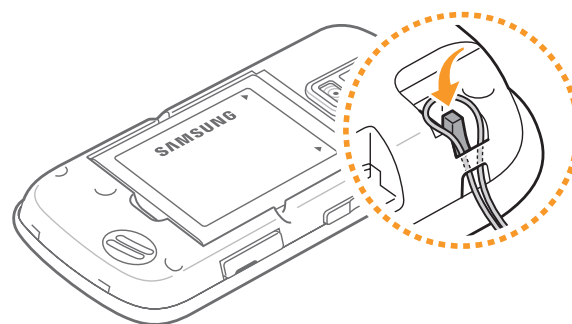

- 3 Załóż tylną pokrywę.

Wprowadzenie

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz [].
- 2 Wprowadź kod PIN i wybierz opcję **Gotowe** (jeśli to konieczne).
- 3 Wybierz opcję **OK**, aby zarejestrować nowe karty SIM lub USIM.
- 4 Wybierz opcję **Dalej**.
- 5 Przypisz nazwę oraz ikonę sygnału do karty SIM lub USIM, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 6 Wybierz opcję **Dalej**.
- 7 Wybierz kartę SIM lub USIM i opcję **Wł.**, aby ją uaktywnić.
- 8 Wybierz listę rozwijaną **Sieć domyślna**, zaznacz główną kartę SIM lub USIM, a następnie wybierz opcję **Dalej**.

- 9 Zapoznaj się z informacjami pomocy i wybierz opcję **Dalej**.



Po włożeniu 2 kart SIM lub USIM będzie wyświetlany monit o wybór karty w przypadku korzystania z usług sieciowych, takich jak nawiązywanie połączeń, wysyłanie wiadomości i usług WWW.


Aby wyłączyć telefon, powtórz czynność opisaną w punkcie 1.



- W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez personel.
- Aby korzystać tylko z usług niesieciowych telefonu, należy przełączyć go na profil offline. ► s. 21

Zapoznanie się z telefonem

Wygląd telefonu

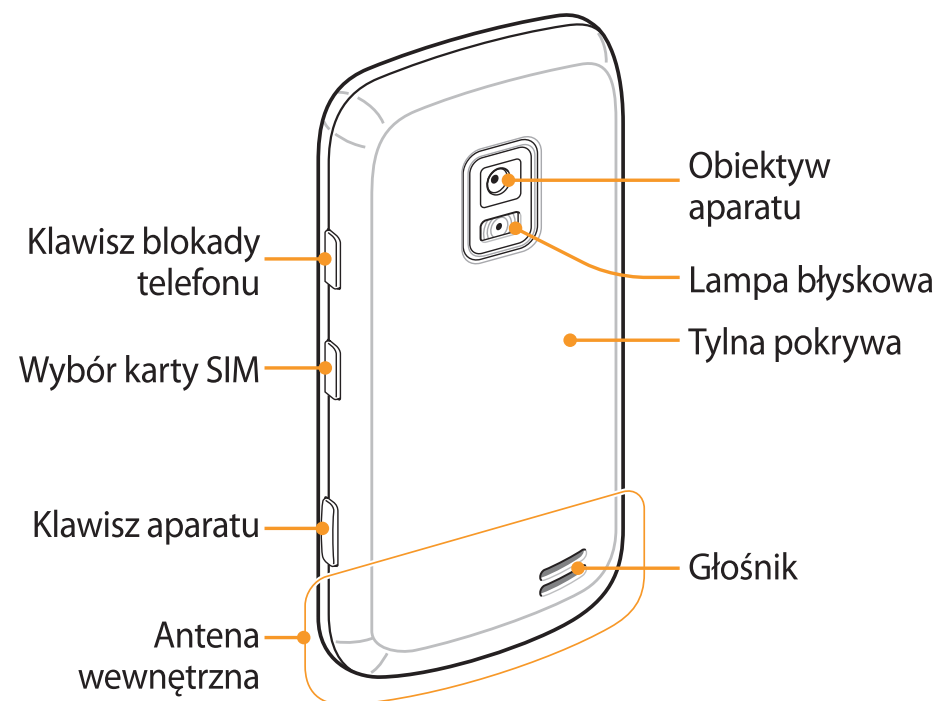

» Klawisze

Klawisz	Funkcja
 Połącz	Wykonanie lub odebranie połączenia; w trybie oczekiwania umożliwia wyświetlenie połączeń ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych.
 Wstecz	W trybie Menu umożliwia powrót do poprzedniego poziomu.
 Klawisz włączania/ wyłączenia/ zakończenia połączenia	Włączanie lub wyłączanie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); kończenie połączenia; w trybie Menu powrót do ekranu menu głównego lub powrót do trybu oczekiwania.
 Głośność	Regulacja głośności telefonu.
 Blokada	Blokowanie lub odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy (naciśnij i przytrzymaj).

Klawisz	Funkcja
 Wybór karty SIM	W trybie oczekiwania przełączanie pomiędzy kartami SIM lub USIM podczas wykonywania połączeń lub wysyłania wiadomości; dostęp do menu zarządzania kartą SIM (naciśnij i przytrzymaj).
 Aparat	W trybie oczekiwania włączanie aparatu fotograficznego; w trybie aparatu wykonywanie zdjęć lub nagrywanie filmów.

➤ Ikony wskaźników



Ikony wyświetlane na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju i operatora sieci.

Ikona	Definicja
	Siła sygnału
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Połączenie z siecią UMTS
	Połączenie z siecią HSDPA
	Trwa połączenie głosowe
	Trwa połączenie wideo
	Włączona funkcja wiadomości alarmowej
	Przeglądanie stron WWW

Ikona	Definicja
	Nawiązano połączenie z bezpieczną stroną WWW
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Przekazywanie połączeń włączone
	Połączono z komputerem
	Wi-Fi aktywne
	Podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth lub zestaw słuchawkowy
	Bluetooth włączony
	Alarm włączony
	Włożono kartę pamięci
	Nowa wiadomość SMS

Ikona	Definicja
	Nowa wiadomość MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Aktywny profil normalny
	Aktywny profil cichy
	Poziom naładowania baterii
12:34	Bieżąca godzina

Korzystanie z ekranu dotykowego

Korzystając z ekranu dotykowego telefonu, można z łatwością wybierać pozycje menu lub używać funkcji. Poniżej przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego.



- Nie należy dotykać ekranu ostrymi przedmiotami, aby go nie porysować.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować niewłaściwe działanie ekranu dotykowego.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać niewłaściwie po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.



Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego, przez rozpoczęciem eksploatacji telefonu należy zdjąć folię ochronną z ekranu.

Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają wymienione poniżej czynności.

- Dotknięcie: dotknij jeden raz, aby wybrać lub uruchomić menu, opcję czy aplikację.
- Dwukrotne dotknięcie: dwukrotnie dotknij, aby powiększać lub pomniejszać podczas przeglądania zdjęć lub stron WWW. Dwukrotne dotknięcie musi być szybkie.
- Przeciąganie: dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przesunąć palec, by przenieść element.
- Przewijanie: dotknij ekranu i przesunąć palec w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przesuwać elementy na listach.



- Ekran dotykowy telefonu zostanie wyłączony po pewnym okresie braku aktywności. Aby włączyć ekran, naciśnij dowolny klawisz.
- Można także dostosować czas podświetlenia. W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Podświetlenie**.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy

Aby uniknąć niepożądanych działań spowodowanych przypadkowym naciśnięciem któregoś z klawiszy, można zablokować ekran dotykowy i klawisze telefonu.

Aby zablokować, naciśnij klawisz [🔒]. Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj klawisz [🔒]. Można również nacisnąć klawisz [🔒], a następnie dotknąć i przytrzymać ikonę kłódki.

Można także skonfigurować telefon tak, aby jego ekran dotykowy i klawisze zostały wyłączone po pewnym okresie braku aktywności. W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Blokada ekranu** → **Wł.** w obszarze **Automatyczna blokada**.

Dostęp do opcji menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

- 1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Menu**, aby uzyskać dostęp do trybu menu.
- 2 Przewiń w lewo albo w prawo, do ekranu menu głównego.

- 3 Wybierz menu lub aplikację.
- 4 Naciśnij klawisz Wstecz, aby przejść o jeden poziom w górę. Naciśnij klawisz [], aby zamknąć menu lub aplikację i powrócić do trybu oczekiwania.

➤ Organizowanie aplikacji w trybie Menu

Na ekranie trybu menu można organizować aplikacje, zmieniając ich kolejność lub grupując je w kategorie zgodnie z własnymi preferencjami i wymaganiami.

- 1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Menu**, aby uzyskać dostęp do trybu menu.
- 2 Wybierz opcję **Edy...** w lewym górnym rogu ekranu.
- 3 Przeciągnij ikonę aplikacji w żądane miejsce.
Ikonę aplikacji można przenieść do innego ekranu trybu menu.
- 4 Wybierz opcję **OK**.



Wybierz opcję **Zeruj**, aby zainicjować ekrany menu głównego.

Korzystanie z widgetów

Widgety to niewielkie aplikacje, udostępniające wygodne funkcje oraz przedstawiające użyteczne informacje na ekranie trybu oczekiwania.



- Niektóre widgety łączą się z usługami WWW. Korzystanie z widgetu opartego na sieci WWW może spowodować naliczenie dodatkowych opłat.
- Dostępne widgety mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

➤ Otwieranie paska narzędzi widgetów

Aby otworzyć pasek narzędzi widgetów i uzyskać do nich dostęp:

- 1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Widget** w lewej górnej części ekranu, aby otworzyć pasek narzędzi widgetów.
- 2 Przewiń pasek narzędzi widgetów w lewo lub w prawo, aby znaleźć żądany widget.

- 3 Przeciągnij widget na ekran oczekiwania lub zaznacz widget, aby aktywować go na ekranie oczekiwania.

Aby przenieść widget z powrotem do paska narzędzi widgetów, przeciągnij go w żądane miejsce na pasku.

- 4 Wybierz opcję **OK**.

➤ Wyświetlanie lub zmienianie widgetów

Można wyświetlić nazwy widgetów lub wybrać widgety, które mają zostać dodane do paska narzędzi.

- 1 Otwórz pasek narzędzi widgetów i wybierz opcję .

- 2 Wybierz opcję  na ekranie trybu oczekiwania. Zaznaczone widgety są dostępne na pasku narzędzi widgetów.

- 3 Wybierz widgety, które chcesz umieścić na pasku narzędzi widgetów.

- 4 Wybierz opcję **Zapisz**.

Dostosowywanie ustawień telefonu

Można lepiej wykorzystać telefon, dostosowując go do własnych preferencji.

➤ Ustawianie bieżącej godziny i daty

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Godzina i data**.

- 2 Wybierz opcje godziny i daty.

- 3 Wybierz opcję **Zapisz**.

➤ Dostosowywanie głośności dźwięków klawiszy

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

➤ Dostosowanie intensywności wibracji ekranu dotykowego

Istnieje możliwość dostosowania intensywności wibracji przy dotykaniu ekranu telefonu.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Telefon** → **Wibracje**.
- 2 Przesuń suwak, aby dostosować intensywność wibracji.

➤ Włączanie i wyłączanie profilu cichego

W trybie oczekiwania wybierz opcję **Klawiatura**, a następnie dotknij i przytrzymaj klawisz **#**, aby wyciszyć dźwięki telefonu lub ponownie je włączyć.

➤ Konfigurowanie profilu urządzenia

Można zmienić dźwięki telefonu, dostosowując bieżący profil telefonu lub przełączając telefon na inny profil. Aby skonfigurować profil:

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Profil telefonu**.
- 2 Wybierz opcję  obok używanego profilu.

3 Wybierz kartę SIM lub USIM.

4 Dostosuj opcje dźwięku dla przychodzących połączeń i wiadomości, a także inne dźwięki telefonu.



Dostępne opcje dźwięku mogą się różnić w zależności od wybranego profilu.

5 Wybierz opcję **Zapisz**.

Aby przełączyć się do innego profilu, wybierz profil z listy.

➤ Wybór tapety dla ekranu trybu oczekiwania

Można wybrać różne tapety dla poszczególnych paneli ekranu trybu oczekiwania i każdej karty SIM lub USIM.

- 1 W trybie oczekiwania przewiń w lewo lub w prawo, do jednego z paneli trybu oczekiwania.
- 2 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta**.
- 3 Wybierz kartę SIM lub USIM.
- 4 Przewiń w lewo albo w prawo, aby wybrać obraz.
Aby wybrać obraz z folderu obrazów, wybierz opcję **Obrazy**.
- 5 Wybierz opcję **Ustaw**.

➤ Dostosowywanie jasności wyświetlacza

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Jasność**.
- 2 Przeciągnij suwak, aby dostosować poziom jasności.
- 3 Wybierz opcję **Zapisz**.

➤ Kalibracja ekranu dotykowego

Można skalibrować ekran, aby telefon lepiej rozpoznawał wprowadzane informacje.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Telefon** → **Kalibracja**.
- 2 Dotykaj celu na ekranie aż do momentu ukończenia kalibracji.
- 3 Wybierz opcję **Tak**.

➤ Odblokowywanie ekranu dotykowego przy użyciu gestów

Za pomocą funkcji inteligentnego odblokowania można odblokować ekran dotykowy, rysując na nim określony znak. Aby odblokować ekran gestem:

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Inteligentne odblokowanie**.
- 2 Wybierz opcję **Wł.** w obszarze **Odblokowywanie gestem**.

3 Wybierz opcję odblokowania.

Można skonfigurować telefon tak, aby po odblokowaniu nawiązać połączenie z ulubionym numerem albo uruchomić aplikację.

Jeśli chcesz ustawić wyłącznie odblokowanie telefonu, przejdź do kroku 5.

4 Wybierz ulubiony numer do wybrania lub aplikację, która ma być uruchomiona.

5 Wybierz gest znaku (A–Z) funkcji Inteligentne odblokowanie. Aby zmienić język gestów, wybierz opcję **Zmiana języka**.

6 Naciśnij klawisz Wstecz. Jeśli chcesz ustawić wyłącznie odblokowanie telefonu, przejdź do kroku 7.

7 Wybierz opcję **Zapisz**.

Aby odblokować ekran dotykowy, naciśnij dowolny przycisk i wykonaj gest odpowiadający żądanej funkcji odblokowania.

➤ Blokowanie telefonu

Można zablokować telefon, uaktywniając jego hasło.

1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Telefon**.

2 Wybierz opcję **Wł.** w obszarze **Blokada telefonu**.

3 Wprowadź nowe hasło, zawierające od 4 do 8 cyfr, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.

4 Ponownie wprowadź nowe hasło i wybierz opcję **Gotowe**.



Przy pierwszym użyciu menu, które wymaga podania hasła, konieczne będzie utworzenie i potwierdzenie hasła.

Jeśli włączona jest funkcja blokady telefonu, należy podać hasło po każdym włączeniu telefonu.



- W przypadku zapomnienia hasła należy udać się do centrum serwisowego firmy Samsung w celu odblokowania telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę hasła, danych prywatnych ani inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

➤ Blokowanie karty SIM lub USIM

Można zablokować telefon, uaktywniając kod PIN dostarczony z kartą SIM lub USIM.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **SIM**.
- 2 Wybierz kartę SIM lub USIM.
- 3 Wybierz opcję **Wł.** w obszarze **Blokada PIN**.
- 4 Wprowadź kod PIN karty SIM lub USIM, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.

Jeśli włączona jest funkcja kodu PIN, należy podać kod PIN po każdym włączeniu telefonu.



- Kilukrotnie wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN spowoduje zablokowanie karty SIM lub USIM. Aby odblokować kartę SIM lub USIM, należy wprowadzić kod odblokowania dla danego kodu PIN (PUK).
- Jeżeli karta SIM lub USIM zostanie zablokowana po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PUK, należy udać się do operatora sieci w celu jej odblokowania.

Zarządzanie kartami SIM lub USIM

Telefon obsługuje tryb podwójnego gniazda kart SIM lub USIM, co umożliwia jednoczesne korzystanie z dwóch kart SIM bez konieczności ich zmieniania. Poniżej przedstawiono informacje na temat wyboru domyślnej karty i sieci, a także zmiany ustawień karty.

➤ Wybór domyślnej karty SIM lub USIM i sieci

- 1 W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [F].
- 2 Wybierz opcję **Sieć** → gniazdo karty SIM lub USIM.
- 3 Wybierz opcję **Wł.** obok nazwy karty.
- 4 Wybierz listę rozwijaną **Sieć domyślna**, a następnie zaznacz domyślną kartę SIM lub USIM.
- 5 Wybierz opcję **Zapisz**.

Telefon zostanie ponownie uruchomiony w sposób automatyczny.

➤ Automatyczne przełączanie kart SIM lub USIM

- 1 W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏏].
- 2 Wybierz opcję **Automatyczne przełączanie kart SIM**.
- 3 Wybierz opcję **Wł.**, aby uaktywnić funkcję automatycznego przełączania.
- 4 Ustaw żądany czas początkowy i końcowy przełączania każdej karty SIM lub USIM.
- 5 Wybierz opcję **Zapisz**.

Wprowadzanie tekstu

Tekst można wprowadzać, wybierając znaki na wirtualnej klawiaturze.

Po dotknięciu pola wprowadzania tekstu pojawi się domyślnie panel wprowadzania z klawiaturą wirtualną.

- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego/symboli, wybierz opcję **Abc**. W zależności od regionu istnieje możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.
- Aby wyczyścić wprowadzony tekst, wybierz opcję ✖.
- Aby przesunąć kursor, wybierz opcję ⇄.
- Aby przełączyć do trybu symboli, wybierz opcję ☆.
- Aby wpisać spację, wybierz opcję ␣.
- Aby przejść do nowego wiersza, dotknij i przytrzymaj klawisz ↵.
- Aby przełączać tryby ABC oraz T9, wybierz opcję **T9** na klawiaturze wirtualnej. Gdy tryb T9 jest aktywny, pojawia się zielona kropka.

Można również użyć następujących trybów:

Tryb	Funkcja
ABC	Dotykaj odpowiedniego klawisza wirtualnego tak długo, aż na ekranie pojawi się właściwy znak.
T9	1. Dotknij odpowiednich klawiszy wirtualnych, aby wpisać cały wyraz. 2. Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, wybierz opcję , aby wstawić spację. Jeśli wyraz nie jest wyświetlany prawidłowo, wybierz inny wyraz z wyświetlonej listy lub wybierz opcję , aby wybrać następny wyraz.
Cyfry	Aby wprowadzić cyfrę, dotknij odpowiadającego jej klawisza wirtualnego.  Można wprowadzać cyfry, dotykając i przytrzymując wirtualny klawisz w trybie ABC lub T9.

Tryb	Funkcja
Symbole	1. Wybierz klawisz ◀ lub ▶, aby przewinąć do żadanego symbolu. 2. Aby wprowadzić symbol, dotknij odpowiedniego klawisza wirtualnego.

Dostęp do tematów pomocy

Informacje na temat uzyskiwania dostępu do przydatnych informacji, dotyczących głównych funkcji telefonu.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz pasek narzędzi widgetów.
- 2 Przeciągnij ikonę  na ekran trybu oczekiwania i zaznacz ją.
- 3 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
- 4 Wybierz temat pomocy, aby uzyskać informacje na temat danej aplikacji lub funkcji.
- 5 Aby wyświetlić dodatkowe informacje, przewiń w prawo. Aby powrócić do poprzedniego poziomu, wybierz opcję .

Komunikacja

Połączenia

Dowiedz się, jak używać funkcji połączeń, takich jak nawiązywanie i odbieranie połączeń, oraz jak korzystać z opcji dostępnych podczas połączenia, a także dostosowywać i używać funkcji związanych z połączeniami.

➤ Nawiązywanie lub odbieranie połączenia

Nawiązywanie połączenia

- 1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Klawiatura** i wprowadź numer kierunkowy oraz numer telefonu.
- 2 Naciśnij klawisz [], aby wybrać numer. W przypadku połączenia wideo wybierz opcję  → **Połączenie wideo**.



W trakcie rozmowy ekran dotykowy jest automatycznie blokowany, co zapobiega przypadkowemu wybraniu jednej z funkcji telefonu. Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj klawisz [].

- 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [].



- Dodaj często wybierane numery do kontaktów. ► s. 46
- Aby uzyskać szybki dostęp do spisu połączeń w celu ponownego wybrania ostatnio wybieranych numerów, naciśnij klawisz [].

Odbieranie połączenia

- 1 Podczas sygnału połączenia przychodzącego naciśnij klawisz [].
- 2 Gdy telefon dzwoni, naciśnij klawisz głośności, aby dostosować poziom głośności, lub naciśnij klawisz głośności w dół i przytrzymaj go, aby wyciszyć dzwonek.
- 3 W przypadku połączenia wideo naciśnij klawisz [] i wybierz opcję **Pokaż**, aby rozmówca mógł Cię widzieć. Zostanie włączony aparat z przodu, aby można było wysłać Twój obraz.
- 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [].

Odrzucanie połączenia

Podczas sygnału połączenia przychodzącego naciśnij klawisz []. Rozmówca usłyszy sygnał zajętości.



Możesz sporządzić listę numerów, z których połączenia będą odrzucane automatycznie. ► s. 30

Wybieranie numeru międzynarodowego

- 1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Klawiatura**, a następnie dotknij i przytrzymaj klawisz **0**, aby wstawić znak +.
- 2 Aby wykonać połączenie, wprowadź cały numer do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu), a następnie naciśnij klawisz [].

➤ Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Podłączenie dołączonego zestawu słuchawkowego do gniazda wielofunkcyjnego umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń:

- Aby ponownie nawiązać połączenie z ostatnio wybranym numerem, naciśnij i przytrzymaj klawisz na zestawie słuchawkowym.

- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.

➤ Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia głosowego

W czasie trwania połączenia głosowego można korzystać z następujących opcji:

- Aby dostosować głośność dźwięku, naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.
- Aby włączyć funkcję głośnika, wybierz opcję **Głośnik** → **Tak**.



Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu.

- Chcąc wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał, wybierz opcję **Wył. mikr.**
- Aby przełączyć bieżące połączenie na połączenie wideo, wybierz opcję **Połączenie wideo**.

- Aby słuchać i rozmawiać z użyciem zestawu słuchawkowego, wybierz **Zestaw słuchawkowy**.
- Aby zawiesić połączenie, wybierz opcję **Zawieś**. Aby przywrócić zawieszone połączenie, wybierz opcję **Powrót**.
- Aby nawiązać drugie połączenie, wybierz nowy numer. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
- Aby odebrać drugie połączenie, naciśnij klawisz [], gdy zabrzmiał sygnał połączenia oczekującego. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
- Aby przełączać się pomiędzy dwoma połączeniami, wybierz opcję **Zamień**.
- Aby zakończyć zawieszone połączenie, wybierz opcję **Zawiesz** → .
- Aby nawiązać połączenie konferencyjne, nawiąż lub odbierz drugie połączenie i wybierz opcję **Dołącz**: po połączeniu z drugą osobą. Powtarzaj te czynności, dodając kolejne osoby. Korzystanie z funkcji połączeń konferencyjnych jest możliwe po wykupieniu usługi połączeń oczekujących.

- Aby połączyć bieżącego rozmówcę z rozmówcą, z którym połączenie zostało zawieszone, wybierz opcję **Więcej** → **Transfer**. Połączenie zostanie zakończone.

➤ Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń nieodebranych

W telefonie zostaną wyświetlone połączenia, których nie odebrano.

- W przypadku jednego nieodebranego połączenia należy dotknąć go w widżecie alarmów, a następnie wybrać opcję **Połączenie**, aby nawiązać połączenie.
- W przypadku dwóch lub większej liczby nieodebranych połączeń należy dotknąć połączenia w widżecie alarmów, a następnie wybrać opcję **Spis poł.** → nieodebrane połączenie.

➤ Korzystanie z funkcji dodatkowych

Możliwe jest korzystanie z różnych innych funkcji związanych z połączeniami, takich jak automatyczne odrzucanie, fałszywe połączenia lub tryb wybierania ustalonego (FDN).

Ustawianie automatycznego odrzucania

Aby odrzucać automatycznie połączenia z pewnych numerów, użyj funkcji automatycznego odrzucania. Aby aktywować automatyczne odrzucanie i skonfigurować listę odrzuceń:

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Wszystkie połączenia** → **Autom. odrzucanie**.
- 2 Wybierz opcję **Wł.** w obszarze **Aktywacja**.
- 3 Wybierz opcję **Dodaj numer** w obszarze **Lista blokowanych**.
- 4 Zaznacz pole wprowadzania numerów, wprowadź numer, z którego połączenia mają być odrzucane i wybierz opcję **Gotowe** → **Zapisz**.
- 5 Powtórz punkty 3–4 i dodaj kolejne numery.
- 6 Zaznacz pola wyboru obok numerów.
- 7 Wybierz opcję **Zapisz**.

Wykonywanie fałszywych połączeń

Istnieje możliwość symulowania przychodzących połączeń, na przykład w celu unikania rozmów lub wyjścia z sali podczas spotkania. Aby włączyć funkcję fałszywych połączeń:

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Fałszywe połączenie**.
- 2 Wybierz opcję **Wł.** w obszarze **Aktywacja**.

Aby wykonać fałszywe połączenie, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz głośności przesunięty w dół. Fałszywe połączenie nastąpi po upływie określonego czasu.



- Można zmienić czas opóźnienia fałszywego połączenia. W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Fałszywe połączenie** → **Opóźnienie poł. sfalszowanego**.
- Odtwarzając nagranie głosowe, można sprawić, że fałszywe połączenie wydaje się bardziej wiarygodne. W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Fałszywe połączenie** → **Użyj nagrania głosowego**.

Spisy połączeń

Dowiedz się, jak wyświetlać i zarządzać spisami wykonanych, odebranych lub nieodebranych połączeń oraz wysłanych wiadomości.

» Wyświetlanie spisu połączeń i wiadomości

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Spis poł.**
 - 2 Wybierz listę rozwijaną **Wszyst...** i wybierz typ spisu.
 - 3 Wybierz spis, aby wyświetlić jego szczegóły.
-  W widoku szczegółowym możesz wybrać numer, wysłać wiadomość pod wybrany numer lub dodać numer do kontaktów albo do listy blokowanych.

» Wyświetlanie menedżera poł.

Za pomocą menedżera poł. można sprawdzić ilość danych lub liczbę wysłanych bądź odebranych wiadomości, a także sprawdzić koszty i czas trwania połączeń.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Spis poł.** → **Menedz. pot.**
- 2 Wybierz żadaną opcję.

Opcja	Funkcja
Licznik danych	Wyświetlanie ilości wysłanych lub odebranych danych.
Licznik wiadomości	Wyświetlanie liczby wysłanych lub odebranych wiadomości.
Licznik wiad. e-mail	Wyświetlanie liczby wysłanych lub odebranych wiadomości e-mail.
Koszt połączeń	Wyświetlanie danych dotyczących kosztów połączeń, takich jak koszt ostatniego połączenia oraz łączny koszt wszystkich połączeń. Można również ustawić walutę oraz cenę za jednostkę lub limit ograniczający połączenia zgodnie z posiadanym abonamentem. Licznik kosztów może być niedostępny, w zależności od używanej karty SIM lub USIM.
Czas połączeń	Wyświetlanie danych dotyczących czasu połączeń, takich jak czas trwania ostatniego połączenia oraz łączny czas trwania wszystkich połączeń.



Dane można wyzerować w menedżerze poł. Na każdym ekranie wybierz opcję **Kasuj** lub **Zeruj wsz.**

Wiadomości

Dowiedz się, jak tworzyć i wysyłać wiadomości tekstowe (SMS), multimedialne (MMS) oraz wiadomości e-mail, a także jak przeglądać lub zarządzać wysłanymi albo odebranymi wiadomościami.



- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu- GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

➤ Wysyłanie wiadomości SMS

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
- 2 Zaznacz pole wprowadzania odbiorcy i wybierz opcję . Można wpisać numer lub adres e-mail ręcznie albo wybrać go ze spisu połączeń lub grup, wybierając inną opcję.
- 3 Zaznacz pola wyboru obok kontaktów i wybierz opcję **Dodaj**.
- 4 Wybierz opcję **Dotknij, aby dodać tekst**.
- 5 Wprowadź tekst wiadomości i wybierz opcję **Gotowe**.
- 6 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.



- Jeśli użytkownik nie wyśle wiadomości natychmiast, można ją zapisać w katalogu wersji roboczych i ponownie wykorzystać w przyszłości.
- Jeśli podczas wysyłania wiadomości wystąpi błąd, zostanie ona zapisana w skrzynce nadawczej i będzie można później podjąć próbę jej wysłania.
- Jeśli wiadomość zostanie z powodzeniem wysłana, zostanie zapisana w elementach wysłanych.

➤ Konfigurowanie profilu MMS

Aby móc wysyłać i odbierać wiadomości multimedialne, należy włączyć profil połączeń obsługujący połączenia z serwerem MMS. Oprócz profili, które zostały wstępnie skonfigurowane przez operatora, można dodawać własne profile połączeń.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Ustawienia** → **MMS** → **Profile trans. danych**.
- 2 Wybierz opcję **Utwórz**.
- 3 Dostosuj parametry profilu połączenia.
- 4 Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

➤ Wysyłanie wiadomości MMS

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
- 2 Zaznacz pole wprowadzania odbiorcy i wybierz opcję . Można wpisać numer lub adres e-mail ręcznie albo wybrać go ze spisu połączeń lub grup, wybierając inną opcję.
- 3 Zaznacz kontakty i wybierz opcję **Dodaj**.
Po wprowadzeniu adresu e-mail telefon wyświetli zapytanie o wysłanie wiadomości MMS. Wybierz opcję **OK**, aby potwierdzić.
- 4 Wybierz opcję **Dotknij, aby dodać tekst**, wprowadź tekst wiadomości i wybierz opcję **Gotowe**.
- 5 Wybierz opcję **Dodaj plik** i załącz plik.
Można wybrać plik z listy plików, zrobić zdjęcie, nagrać plik wideo lub plik dźwiękowy.
- 6 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

➤ Konfigurowanie konta i profilu e-mail

Oprócz wstępnie zdefiniowanego przez operatora konta e-mail można dodać inne osobiste konta e-mail. Można również dodać własny profil połączenia, służący do korzystania z usług poczty elektronicznej.

Konfigurowanie konta e-mail

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Ustawienia** → **E-mail** → **Konta e-mail**.

Aby uzyskać pomoc przy konfigurowaniu konta e-mail, wybierz opcję **Kreator konfiguracji poczty elektronicznej**.

- 2 Wybierz opcję **Dodaj konto**.
- 3 Dostosuj ustawienia konta.
- 4 Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

Konfigurowanie profilu e-mail

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Ustawienia** → **E-mail** → **Profile trans. danych**.
- 2 Wybierz opcję **Utwórz**.

- 3 Dostosuj ustawienia sieci.
- 4 Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

➤ Wysyłanie wiadomości e-mail

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
- 2 Zaznacz pole wprowadzania odbiorcy i wybierz opcję . Można wpisać adres e-mail ręcznie lub wybrać go ze spisu połączeń bądź grup, wybierając inną opcję.
- 3 Zaznacz pola wyboru obok kontaktów i wybierz opcję **Dodaj**.
- 4 Wybierz opcję **Temat** i wprowadź temat.
- 5 Wybierz opcję **Dotknij, aby dodać tekst**, wprowadź tekst wiadomości e-mail i wybierz opcję **Gotowe**.
- 6 Wybierz opcję **Dodaj pliki** i załącz plik. Można wybrać plik z listy plików, zrobić zdjęcie, nagrać plik wideo lub plik dźwiękowy.
- 7 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

➤ Wyświetlanie wiadomości

Wszystkie odebrane, wysłane lub zapisane wiadomości są automatycznie sortowane w następujących katalogach wiadomości.

- **Skrzynka odbiorcza:** odebrane wiadomości SMS lub MMS.
- **Skrzynka e-mail:** wysłane lub odebrane wiadomości e-mail.
- **Wersje robocze:** wiadomości zapisane do użycia w przyszłości.
- **Skrzynka nadawcza:** wiadomości, które są aktualnie wysyłane lub czekają na wysłanie.
- **Elementy wysłane:** wiadomości wysłane.

Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości** i wybierz folder wiadomości (skrzynka odbiorcza lub elementy wysłane).
- 2 Wybierz wiadomość SMS lub MMS.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
- 2 Wybierz konto e-mail.

- 3 Wybierz opcję **Pobierz**.
- 4 Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
- 5 Jeśli wybrano nagłówek, wybierz opcję **Pobierz**, aby wyświetlić treść wiadomości.

➤ Odsłuchiwanie wiadomości w poczcie głosowej

W przypadku ustawienia przekierowania nieodebranych połączeń do serwera poczty głosowej dzwoniący mogą pozostawiać wiadomości głosowe, gdy nie odbierasz połączeń przychodzących. Aby uzyskać dostęp do poczty głosowej i odsłuchać nagrane wiadomości:

- 1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Klawiatura**, a następnie dotknij i przytrzymaj klawisz **1**.
- 2 Wykonaj instrukcje serwera poczty głosowej.



Przed uzyskaniem dostępu do serwera poczty głosowej należy zapisać jego numer. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.

➤ Korzystanie z szablonów wiadomości

Dowiedz się, jak tworzyć i używać szablonów wiadomości SMS i MMS do szybkiego i łatwego tworzenia nowych wiadomości.

Tworzenie szablonu tekstu

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony SMS**.
- 2 Dotknij pole wprowadzania, wprowadź tekst i wybierz opcję **Gotowe**.
- 3 Wybierz opcję **Zapisz**.

Teraz za pomocą opcji wstawiania możesz wstawiać w polu tekstowym szablony tekstowe podczas tworzenia wiadomości SMS, MMS lub e-mail.

Tworzenie szablonu wiadomości MMS

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.

- 2 Wybierz opcję **Utwórz**, aby otworzyć okno nowego szablonu.
- 3 Utwórz wiadomość MMS o określonym temacie i z wybranymi załącznikami, która będzie używana jako szablon.
► s. 33
- 4 Wybierz opcję **Zapisz**.

Aby użyć szablonu MMS do utworzenia nowej wiadomości multimedialnej, z listy szablonów wybierz pozycję  obok szablonu, którego chcesz użyć. Szablon zostanie otwarty jako nowa wiadomość MMS.

➤ Wysyłanie wiadomości alarmowej

W sytuacjach awaryjnych możliwe jest wysłanie do określonych nadawców wiadomości alarmowej z prośbą o pomoc.



Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

- 1 W trybie Menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.

- 2 Wybierz opcję **Wł.**, aby włączyć funkcję wiadomości alarmowych.
- 3 Wybierz pole odbiorcy, aby otworzyć listę odbiorców.
- 4 Wybierz opcję **Odbiorca**, wprowadź numer odbiorcy i wybierz opcję **Zapisz**. Przejdź do kroku 7.
W celu wybrania numeru zapisanego na liście kontaktów, wybierz opcję **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów, a następnie przejdź do następnego kroku.
- 5 Zaznacz kontakty i wybierz opcję **Dodaj**.
- 6 Wybierz numer telefonu (w razie potrzeby).
- 7 Po zakończeniu konfigurowania odbiorców wybierz opcję **Zapisz**.
- 8 Wybierz menu rozwijane **Powtarzanie** i ustaw liczbę powtórzeń wiadomości alarmowej.
- 9 Wybierz opcje **Zapisz** → **Tak**.

Wiadomość alarmową można wysłać wyłącznie przy zablokowanej klawiaturze i ekranie dotykowym. Naciśnij 4 razy klawisz głośności.



Po wysłaniu wiadomości alarmowej wszystkie funkcje telefonu będą zawieszane do momentu naciśnięcia klawisza [].

Czat

Zapoznaj się z informacjami na temat rozmawiania na czacie z rodziną lub przyjaciółmi przy użyciu jednego z uniwersalnych komunikatorów, np. Gtalk, AIM lub Palringo.



Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **IM**.
- 2 Wybierz opcję **OK** w oknie powitalnym.
 - Przy pierwszym użyciu komunikatora konieczne będzie potwierdzenie.
 - Aby zmienić język komunikatora, wybierz opcję **Menu** → **Ustawienia** → **Język**.
- 3 Wprowadź identyfikator użytkownika oraz hasło i zaloguj się.
- 4 Rozmawiaj na czacie z rodziną lub przyjaciółmi.

Rozrywka

Aparat

Dowiedz się, jak robić i wyświetlać zdjęcia oraz nagrywać filmy. Można wykonywać zdjęcia o rozdzielczości do 2560 x 1920 pikseli (5 megapiksela) oraz filmy o rozdzielczości 320 x 240 pikseli.

› Wykonywanie zdjęć

- 1 Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz aparatu.
- 2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.



- Dotknij ekranu, aby ukryć lub wyświetlić ikony w wizjerze.
- Pojemność pamięci może być różna w zależności od fotografowanej sceny lub warunków fotografowania.

- 3 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz. Naciśnij klawisz głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.
- 4 Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie jest zapisywane automatycznie.

Po zrobieniu zdjęć wybierz opcję , aby je wyświetlić.

› Robienie zdjęć przy użyciu zaprogramowanych ustawień różnych scen

Aparat wyposażono w zaprogramowane ustawienia dla różnych scen. Wystarczy wybrać właściwy tryb dla miejsca robienia zdjęcia i fotografowanego obiektu.

- 1 Aby włączyć aparat, w trybie Menu naciśnij klawisz aparatu.
- 2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
- 3 Wybierz opcję **SCN** → scena → .
- 4 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 5 Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie.

➤ Wykonywanie zdjęć w trybie Detekcja uśmiechu

Aparat rozpoznaje twarze ludzi i pomaga w uwiecznianiu na zdjęciach ich uśmiechniętych twarzy.

- 1 Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz aparatu.
- 2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
- 3 Wybierz opcję  → **Detekcja uśmiechu**.
- 4 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 5 Naciśnij klawisz aparatu.
- 6 Skieruj obiektyw aparatu na obiekt.
Telefon rozpozna osoby na zdjęciu i wykryje ich uśmiechy.
Telefon automatycznie zrobi zdjęcie, gdy fotografowana osoba się uśmiechnie.

➤ Wykonywanie serii zdjęć

Z łatwością można wykonać serię zdjęć ruchomych obiektów. Jest to przydatne podczas fotografowania bawiących się dzieci lub imprez sportowych.

- 1 Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz aparatu.
- 2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
- 3 Wybierz opcję  → **Seria zdjęć**.
- 4 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 5 Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu. Aparat będzie wykonywać zdjęcia aż do momentu zwolnienia przycisku aparatu.

➤ Wykonywanie zdjęć panoramicznych

W trybie Panorama można wykonywać zdjęcia panoramiczne. Ten tryb przydaje się do fotografowania krajobrazów.

- 1 Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz aparatu.

- 2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
- 3 Wybierz opcję  → **Panorama**.
- 4 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 5 Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić pierwsze zdjęcie.
- 6 Powoli przesuń telefon w żądanym kierunku i wyrównaj ikonę  z ramką.
Po wyrównaniu ikony i ramki aparat automatycznie wykona kolejne zdjęcie.
- 7 Powtarzaj punkt 6, aby wykonać zdjęcie panoramiczne.

➤ Wykonywanie zdjęć mozaikowych

Istnieje możliwość wykonania wielu zdjęć i automatycznego połączenia ich w mozaikę.

- 1 Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz aparatu.
- 2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.

- 3 Wybierz opcję  → **Mozaika**.
- 4 Wybierz układ obrazu i naciśnij klawisz aparatu.
- 5 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 6 Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcia w każdym segmencie.

➤ Wykonywanie zdjęć z ozdobnymi ramkami

- 1 Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz aparatu.
- 2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
- 3 Wybierz opcję  → **Ramka**.
- 4 Wybierz ramkę i naciśnij klawisz aparatu.
- 5 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 6 Naciśnij klawisz aparatu, aby wykonać zdjęcie i automatycznie umieścić je w ozdobnej ramce.

➤ Nagrywanie filmów wideo

- 1 Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz aparatu.
- 2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
- 3 Aby przełączyć się do kamery, wybierz opcję .
- 4 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
- 5 Naciśnij klawisz głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.
- 6 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu.
- 7 Aby zakończyć nagrywanie, wybierz opcję  lub naciśnij klawisz aparatu.

Film wideo jest zapisywany automatycznie.

Po nagraniu filmów wybierz opcję , aby je wyświetlić.

Odtwarzacz MP3

Dowiedz się, jak słuchać ulubionej muzyki poza domem za pomocą odtwarzacza MP3. Odtwarzacz MP3 obsługuje następujące formaty: mp3, aac, wma, 3gp oraz m4a.

➤ Dodawanie plików muzycznych do telefonu

Na początek przenieś pliki do telefonu lub na kartę pamięci.

- Pobierz z sieci WWW. ► s. 51
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung Kies. ► s. 61
- Odbierz przez Bluetooth. ► s. 59
- Skopiuj na kartę pamięci. ► s. 61
- Zsynchronizuj z programem Windows Media Player 11. ► s. 62

➤ Odtwarzanie muzyki

Po przeniesieniu plików do telefonu lub na kartę pamięci:

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Muzyka**.
- 2 Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.

- 3 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących ikon:

Ikona	Funkcja
	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję ►, aby wznowić odtwarzanie.
	Przejdźcie do początku pliku; przewijanie do tyłu (dotknij i przytrzymaj).
	Przejdźcie do następnego pliku; przewijanie do przodu (dotknij i przytrzymaj).
 ¹	Włączenie trybu odtwarzania losowego.
NORM ¹	Zmiana typu korektora.
 ¹	Zmiana trybu powtarzania (wyłączony, powtarzanie pliku lub powtarzanie wszystkich plików).

1. Te ikony są wyświetlane po dotknięciu ekranu odtwarzacza.

➤ Tworzenie listy odtwarzania

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Muzyka**.
- 2 Wybierz opcję **Listy odtwarzania** → **Utwórz**.
- 3 Wybierz pole wprowadzania, wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i wybierz opcję **Gotowe**.
- 4 Aby do listy odtwarzania przypisać obraz, dotknij ikony nad poleceniem **Dotknij aby edytować**, po czym wybierz obraz lub zrób nowe zdjęcie.
- 5 Wybierz opcję **Zapisz**.
- 6 Wybierz nową listę odtwarzania.
- 7 Wybierz opcję **Dodaj** → **Utwory**.
Można dodać wszystkie pliki muzyczne z innej listy odtwarzania, wybierając opcję **Listy odtwarzania**, a następnie listę odtwarzania.
- 8 Wybierz pliki, które chcesz uwzględnić, a następnie wybierz opcję **Dodaj**.

Rozpoznawanie muzyki

Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do muzycznych serwisów online w celu pobrania informacji o utworach.



- Ta usługa nie jest dostępna u niektórych operatorów.
- Baza danych może nie zawierać informacji o wszystkich utworach.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Rozpozn. muzyki**.
- 2 Wybierz opcję **Rozpoznawanie muzyki**, aby połączyć się z serwerem.
- 3 Wybierz profil połączenia, którego chcesz użyć.
- 4 Gdy telefon zostanie pomyślnie zarejestrowany, wybierz opcję ●, aby zarejestrować fragment utworu.
- 5 Wybierz opcję ■, aby zatrzymać nagrywanie.
- 6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby przesłać nagranie do serwera z informacjami o muzyce.

Radio FM

Dowiedz się, jak słuchać muzyki i informacji w radiu FM. Aby możliwe było słuchanie radia FM, konieczne jest podłączenie do urządzenia dostarczonego zestawu słuchawkowego, służącego jednocześnie za antenę.

› Słuchanie radia FM

- 1 Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do telefonu.
 - 2 W trybie Menu wybierz opcję **Radio FM**.
 - 3 Wybierz opcję **Tak**, aby rozpocząć strojenie automatyczne.
Radio FM wykona skanowanie częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.
-  Przy pierwszym włączeniu radia FM zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie strojenia automatycznego.

- 4 Do sterowania radiem FM można używać następujących ikon:

Ikona	Funkcja
	Zmiana częstotliwości o 0,1 MHz; wybierz dostępną stację radiową (dotknij i przytrzymaj).
	Wyłączanie radia FM; wybierz opcję ►, aby wyłączyć radio FM.
	Dostęp do listy ulubionych.
	Zmiana wyjścia dźwięku (na głośnik telefonu lub słuchawki).
	Nagrywanie utworów z radia FM.

Aby uzyskać informacje na temat utworu słuchanego w radiu FM, wybierz opcję **Więcej** → **Rozpoznawanie muzyki**.

► s. 43

Aby dodać bieżącą stację radiową do listy ulubionych, wybierz opcję **Dodaj do ulubionych**.

➤ Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

- 1 Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do telefonu.
- 2 W trybie Menu wybierz opcję **Radio FM**.
- 3 Wybierz opcję **Więcej** → **Auto-strojenie**.
- 4 Wybierz opcję **Tak**, aby potwierdzić (jeśli to konieczne). Radio FM wykona skanowanie częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.

➤ Nagrywanie utworów z radia FM

- 1 Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do telefonu.
- 2 W trybie Menu wybierz opcję **Radio FM**.
- 3 Aby włączyć radio FM, wybierz opcję ►.
- 4 Przejdź do wybranej stacji radiowej.
- 5 Wybierz opcję ●, aby rozpocząć nagrywanie.
- 6 Po zakończeniu nagrywania wybierz opcję **Stop**. Nagrany plik zostanie zapisany w **Nagrania radiowe** (w trybie Menu wybierz opcję **Moje pliki** → **Dźwięki**).

Gry i aplikacje

Poniżej przedstawiono informacje o używaniu gier i aplikacji wykorzystujących uznaną technologię Java.



W zależności od oprogramowania telefonu pobieranie plików lub aplikacji Java może nie być obsługiwane.

➤ Pobieranie gier i aplikacji

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Gry** → **Więcej gier**.
Zostanie ustanowione połączenie ze stroną internetową ustawioną fabrycznie przez operatora.
- 2 Wyszukaj grę lub aplikację i pobierz ją na telefon.

➤ Granie w gry i uruchamianie aplikacji

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Gry**.
 - 2 Wybierz grę lub aplikację z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Wybierz opcję **Więcej**, aby przejść do listy różnych opcji i ustawień danej gry lub aplikacji.
- Dostępne gry lub aplikacje mogą się różnić w zależności od operatora lub regionu.
 - Sterowanie i opcje gier lub aplikacji mogą się różnić.



Informacje osobiste

Kontakty

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi tworzenia i zarządzania listą kontaktów osobistych lub służbowych, zapisaną w pamięci telefonu lub karty SIM albo USIM. W kontaktach można zapisywać nazwiska, numery telefonów komórkowych, numery telefonów stacjonarnych, adresy e-mail, daty urodzin oraz inne informacje.

➤ Tworzenie kontaktu

- 1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Kontakty** → **Utwórz kontakt**.
- 2 Wybierz lokalizację pamięci (telefon lub karta SIM/USIM).
- 3 Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
- 4 Wybierz opcję **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Kontakty można tworzyć również z poziomu ekranu wybierania.

- 1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Klawiatura** i wprowadź numer telefonu.
- 2 Wybierz opcję  → **Dodaj do kontaktów** → **Nowy**.
- 3 Wybierz lokalizację pamięci.
- 4 Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
- 5 Wybierz opcję **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

➤ Wyszukiwanie kontaktu

- 1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Wybierz pole wyszukiwania, wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, którą chcesz wyszukać.
Można także przeciągnąć klawisz , aby wybrać pierwszą literę nazwy.
- 3 Z listy kontaktów wybierz nazwę kontaktu.



Po znalezieniu kontaktu można:

- zadzwonić do kontaktu lub wysłać wiadomość, wybierając opcję  lub .
- edytować informacje dotyczące kontaktu, wybierając opcję **Edytuj**.

➤ Ustawianie ulubionego numeru

- 1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Wybierz menu rozwijane **Kontakty** i wybierz opcję **Ulubione**.
- 3 Wybierz numer lokalizacji → kontakt.

Kontakt zostanie zapisany na liście ulubionych numerów.



- Po ustawieniu ulubionego numeru można go wybierać, dotykając i przytrzymując odpowiadający mu numer lokalizacji na ekranie wybierania.
- Pięć pierwszych ulubionych numerów zostanie przypisanych do ulubionych kontaktów () na pasku narzędzi widgetów.

➤ Tworzenie wizytówki

- 1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Wybierz opcję **Więcej** → **Moja wizytówka**.
- 3 Wprowadź dane osobiste.
- 4 Wybierz opcję **Zapisz**.



Wizytówkę można wysłać, załączając ją do wiadomości albo przesyłając za pomocą bezprzewodowej funkcji Bluetooth lub usługi ActiveSync.

➤ Tworzenie grupy kontaktów

Dzięki utworzeniu grup kontaktów można zarządzać wieloma kontaktami i wysyłać wiadomości SMS lub e-mail do całej grupy. Na początku utwórz grupę.

- 1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Wybierz menu rozwijane **Kontakty** i wybierz opcję **Grupy**.
- 3 Wybierz opcję **Utwórz grupę**.
- 4 Wybierz nazwę, zdjęcie kontaktu, dzwonek oraz rodzaj wibracji dla grupy.
- 5 Wybierz opcję **Zapisz**.

Kalendarz

Dowiedz się, jak tworzyć i zarządzać zdarzeniami codziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi.

» Tworzenie zdarzenia

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Wybierz opcję **Utwórz** → typ zdarzenia.
- 3 Wprowadź niezbędne szczegóły zdarzenia.
- 4 Wybierz opcję **Zapisz**.

» Wyświetlanie zdarzeń

Aby zmienić widok kalendarza:

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Wybierz opcję **Więcej** → **Widok dnia**, **Podgląd tygodnia** lub **Wyświetl według miesiąca**.

Aby wyświetlić zdarzenia z określoną datą:

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę w kalendarzu. Daty, na które zaplanowano jakieś zdarzenia, są oznaczone w kalendarzu trójkątem.
- 3 Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.

Aby wyświetlić zdarzenia według ich typów:

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Wybierz opcję **Lista zdarzeń** → typ zdarzenia.
- 3 Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.

Zadanie

Zapoznaj się z informacjami na temat tworzenia wirtualnej listy zadań i ustawiania alarmów przypominających o ważnych zadaniach oraz z informacjami na temat ustawiania priorytetów.

» Tworzenie zadania

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Zadanie**.
- 2 Wybierz opcję **Utwórz zadanie**.

- 3 Wprowadź szczegóły zadania.
Aby dodać ustawienia szczegółowe, wybierz opcję **Ustaw szczegóły**.
- 4 Wybierz opcję **Zapisz**.

➤ Wyświetlanie zadań

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Zadanie**.
- 2 Wybierz menu rozwijane **Priorytet** i wybierz kategorię (priorytet, stan lub data zakończenia), aby posortować zadania.
- 3 Wybierz zadanie, aby wyświetlić jego szczegóły.

Notatka

Dowiedz się, jak rejestrować ważne informacje, które można zapisać i przejrzeć w późniejszym czasie.

➤ Tworzenie notatki

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Notatka**.
- 2 Wybierz opcję **Utwórz notatkę**.
- 3 Wprowadź tekst notatki i wybierz opcję **Gotowe**.

➤ Wyświetlanie notatek

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Notatka**.
- 2 Wybierz notatkę, aby wyświetlić jej szczegóły.

Dyktafon

Informacje dotyczące obsługi dyktafonu. Istnieje możliwość ustawiania notatek głosowych jako dzwonek połączeń lub alarmów.


➤ Nagrywanie notatki głosowej

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Dyktafon**.
- 2 Wybierz opcję ●, aby rozpocząć nagrywanie.
- 3 Mów do mikrofonu.
- 4 Po zakończeniu wybierz opcję ■.
- Notatka głosowa jest zapisywana automatycznie.
- 5 Aby nagrać więcej notatek głosowych, wybierz opcję **Nagraj** i powtórz kroki 2–4.

➤ Odtwarzanie notatki głosowej

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Dyktafon**.
- 2 Wybierz opcję **Lista notatek głosowych**, aby uzyskać dostęp do listy notatek głosowych.
- 3 Wybierz notatkę głosową.
- 4 Do sterowania odtwarzaniem można używać klawiszy ekranowych.

Ikona	Funkcja
⏏	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję ▶, aby wznowić odtwarzanie (dotknij i przytrzymaj).
⏮	Przewinięcie do tyłu; wyszukanie do tyłu w pliku (dotknij i przytrzymaj).
⏭	Przewinięcie do przodu; wyszukanie do przodu w pliku (dotknij i przytrzymaj).

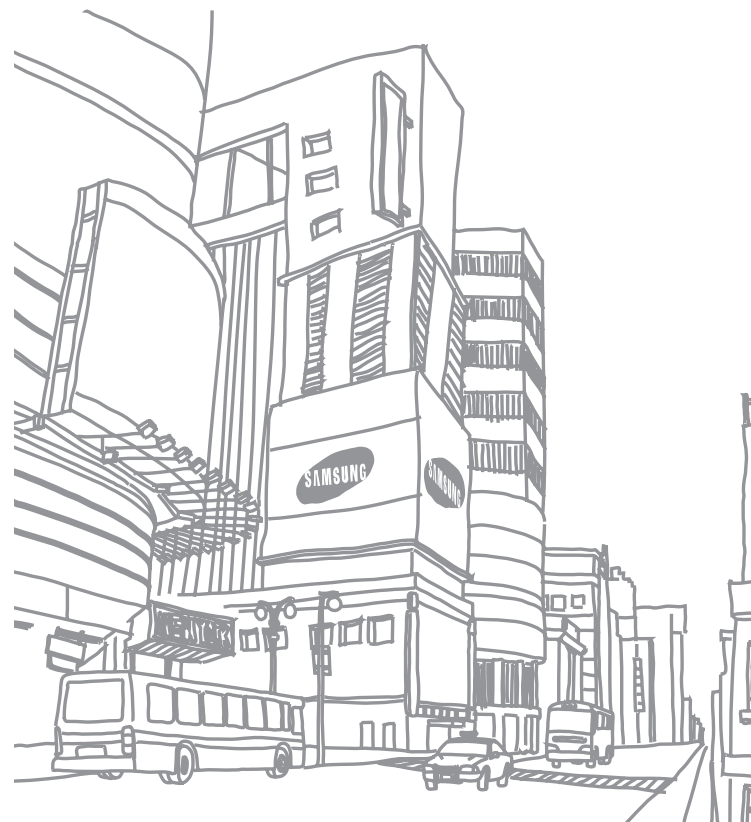

WWW

Internet

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi otwierania ulubionych stron internetowych i tworzenia dla nich zakładek.



- Za dostęp do Internetu i pobieranie plików multimedialnych mogą być pobierane dodatkowe opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usług.
- W zależności od operatora sieci menu przeglądarki internetowej może nosić inną nazwę.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

> Konfigurowanie profilu internetowego

Aby uzyskać dostęp do sieci i połączyć się z Internetem, należy najpierw włączyć profil połączenia. Oprócz profili, które zostały wstępnie skonfigurowane przez operatora, można dodawać własne profile połączeń.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Internet** → **Ustawienia** → **Profil trans. danych**.
- 2 Wybierz opcję **Utwórz**.
- 3 Dostosuj ustawienia sieci.

> Przeglądanie stron WWW

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Internet** → **Strona domowa**, aby uruchomić ustawioną stronę domową.
Aby uzyskać dostęp do wybranej strony WWW, wybierz pole adresu, wprowadź adres strony WWW (URL) i wybierz opcję **Idź**.
- 2 Do nawigacji na stronach WWW służą następujące ikony:

Ikona	Funkcja
	Przejdzie do tyłu lub do przodu w historii stron WWW.
	Odświeżanie bieżącej strony.
	Zmiana trybu wyświetlania.

Ikona	Funkcja
	Dodanie bieżącej strony internetowej do listy zakładek.
	Otwarcie listy zapisanych zakładek.
	Dostęp do listy opcji przeglądarki WWW.

➤ Dodawanie ulubionych stron internetowych do zakładek

Aby ułatwić dostęp do często odwiedzanych stron WWW, można dodać do nich zakładki. Podczas przeglądania stron WWW wybierz opcję , aby dodać bieżącą stronę WWW do zakładek.

Jeśli znany jest adres strony WWW, można ją dodać do zakładek ręcznie w trybie offline. Aby dodać zakładkę:

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Internet** → **Zakładki**.
- 2 Wybierz opcję **Dodaj**.
- 3 Wprowadź adres WWW (URL) i tytuł strony.
- 4 Wybierz opcję **Zapisz**.

Czytnik RSS

Informacje dotyczące pobierania najnowszych wiadomości oraz informacji z ulubionych witryn internetowych przy użyciu czytnika RSS.

➤ Dodawanie adresu kanału RSS

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Internet** → **Czytnik RSS**.
- 2 Wybierz opcję **Dodaj**.
- 3 Przejdź do pola wprowadzania adresu.
- 4 Wprowadź adres kanału RSS i wybierz opcję **Gotowe**.
- 5 Wybierz opcję **OK**.

➤ Aktualizowanie i odczytywanie kanałów RSS

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Internet** → **Czytnik RSS**.
- 2 Wybierz opcję **Uaktualnij**. → wybierz kanał → **Uaktualnij** → **Tak**.
- 3 Wybierz kategorię kanału → aktualizowany kanał.



Funkcja automatycznej aktualizacji umożliwia aktualizowanie kanałów RSS przez telefon w określonych odstępach czasu. Można uaktywnić funkcję automatycznej aktualizacji, wybierając opcję **Internet** → **Ustawienia** → **Aktualizacja RSS**. Włączenie funkcji automatycznej aktualizacji zwiększa ilość pobieranych danych i może spowodować naliczenie dodatkowych opłat.

Pobieranie

Zapoznaj się z informacjami na temat pobierania różnych plików multimedialnych, takich jak tapety, dzwonki, gry, pliki muzyczne i wideo.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **SFC**.
- 2 Wyszukaj i pobierz pliki multimedialne na telefon.



Ze względu na system Digital Rights Management (DRM) otwarcie niektórych elementów multimedialnych – pobieranych z Internetu lub otrzymanych w wiadomości MMS – może wymagać użycia klucza licencyjnego. Klucz można uzyskać na stronie WWW, do której należą prawa autorskie do tych materiałów.

Google

Zapoznaj się z informacjami na temat usług Google, takich jak wyszukiwanie, poczta i mapy.



- Pewne usługi mogą nie być dostępne w niektórych regionach lub u określonych usługodawców.
- Czynności, jakie należy wykonać w celu korzystania z tej funkcji, są zależne od regionu lub usługodawcy.

➤ Korzystanie z wyszukiwarki Google

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Google** → **Szukaj**.
- 2 Przejdź do pola wyszukiwania.
- 3 Wprowadź słowo kluczowe i wybierz opcję **Szukaj**.

➤ Korzystanie z usługi Google Mail

Za pomocą telefonu można uzyskiwać dostęp do konta Google Mail oraz wysyłać i odczytywać wiadomości e-mail.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Google** → **Mail**.
- 2 Wprowadź identyfikator użytkownika oraz hasło i zaloguj się.
- 3 Prześlij lub odbierz wiadomości e-mail.

➤ Korzystanie z usługi Google Maps

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Google** → **Mapa**.
- 2 Przewiń mapę.
- 3 Zwiększ lub zmniejsz powiększenie danej lokalizacji.

Synchronizowanie

Poniżej przedstawiono informacje o synchronizowaniu kontaktów, zdarzeń kalendarza, zadań i notatek z wybranym serwerem sieciowym.

➤ Konfigurowanie profilu synchronizacji

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Synchronizuj**.
- 2 Wybierz opcję **Dodaj** i określ opcje profilu.
- 3 Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

➤ Uruchamianie synchronizacji

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Synchronizuj**.
- 2 Wybierz profil synchronizacji.

- 3 Wybierz opcję **Kontynuuj**, aby rozpocząć synchronizację z wybranym serwerem sieciowym.

ActiveSync

Zapoznaj się z informacjami na temat synchronizowania danych osobistych, takich jak wiadomości e-mail, kontakty, zdarzenia kalendarza i zadania, pomiędzy telefonem a serwerem Microsoft Exchange lub kontem Google.



- Usługa Google Sync nie obsługuje synchronizacji zadań.
- Funkcji Microsoft Exchange ActiveSync® można używać, tylko mając dostęp do usług licencjonowanych przez Microsoft Corporation.
- Użytkownik może być obciążany dodatkową opłatą za dostęp do serwera.

➤ Konfigurowanie serwera Microsoft Exchange i profilu

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **ActiveSync**.
- 2 Określ ustawienia serwera Microsoft Exchange.
- 3 Wybierz opcję **Zapisz**.
- 4 Wybór profilu połączenia, którego chcesz użyć w przypadku połączeń Exchange ActiveSync.
- 5 Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.
- 6 Wybierz opcję **OK**, aby potwierdzić ekran aktywacji.
- 7 Wybierz profil synchronizacji.

Rozpocznie się synchronizacja danych z podanym serwerem Microsoft Exchange.

➤ Uruchamianie synchronizacji

Po skonfigurowaniu ustawień synchronizacji dla poszczególnych typów danych można przystąpić do synchronizowania danych z serwerem Exchange (wszystkich danych równocześnie lub tylko wiadomości e-mail).

Aby zsynchronizować wszystkie pozycje:

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **ActiveSync**.
- 2 Wybierz opcję **Synchronizacja**.



Jeśli synchronizowane są wszystkie pozycje, może zostać naliczona opłata za niepotrzebne aktualizowanie niektórych pozycji.

Aby zsynchronizować tylko wiadomości e-mail:

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **ActiveSync**.
- 2 Wybierz opcję **E-mail** → **Skrzynka odbiorcza** → **Synchronizacja** → **E-mail** → **Wybierz** lub **Skrzynka nadawcza** → **Synchronizacja**.

Udostępnianie

Zapoznaj się z informacjami na temat udostępniania zdjęć i filmów wideo innym użytkownikom portali społecznościowych i blogów, takich jak MySpace lub Facebook.



Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

➤ Ustawianie listy ulubionych stron internetowych lub blogów

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Udost. obr.**
- 2 Wybierz profil połączenia, aby uzyskać dostęp do funkcji **Udost. obr.**
- 3 W razie potrzeby wybierz opcję **Tak**, aby ustawić listę ulubionych witryn lub blogów.
- 4 Aby wyrazić zgodę na wyłączenie odpowiedzialności, wybierz opcję **Akceptuj**.



Przy pierwszym użyciu menu konieczne będzie potwierdzenie.

- 5 Wybierz stronę internetową lub blog, którego chcesz dodać, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.

Aby ponownie zaktualizować listę portali, wybierz opcję **Aktualizuj listy**. Nowe strony internetowe lub blogi są dodawane do listy automatycznie.

➤ Udostępnianie pliku

Do przesyłania lub wyświetlania zdjęć i filmów konieczne jest posiadanie konta w witrynach umożliwiających udostępnianie zdjęć oraz konta blogów.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Udost. obr.**
- 2 Wybierz opcję **Wyślij do Internetu**.
- 3 Wybierz stronę internetową lub blog, do których chcesz uzyskać dostęp.
- 4 Wprowadź identyfikator użytkownika oraz hasło i zaloguj się (w razie potrzeby).
- 5 Aby przesłać pliki, wybierz opcję **Dotknij, aby dodać** i wybierz plik multimedialny.
- 6 Wprowadź dane pliku i wybierz opcję **Przełącz**.

Facebook



Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Facebook**.
- 2 Wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie wybierz opcję **Zaloguj**.
- 3 Dostępne są następujące funkcje:

Funkcja	Opis
Home	Korzystanie z różnych funkcji, umożliwiających udostępnianie zdjęć i opinii innym użytkownikom portalu.
Profile	Wyświetlanie informacji osobistych lub ich aktualizacja.
Friends	Wyszukiwanie przyjaciół lub wyświetlanie ich wiadomości.
Inbox	Wyświetlanie wiadomości i sprawdzanie nowych powiadomień lub zgłoszeń.

MySpace



Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **MySpace**.
- 2 Wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie wybierz opcję **Zaloguj**.
- 3 Dostępne są następujące funkcje:

Funkcja	Opis
Home	Korzystanie z różnych funkcji, umożliwiających udostępnianie zdjęć i opinii innym użytkownikom portalu.
My Mail	Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości, sprawdzanie zgłoszeń od przyjaciół.
Photos	Wyświetlanie zdjęć i ich wysyłanie.
Friends	Wyszukiwanie przyjaciół, wyświetlanie list przyjaciół lub wysyłanie zgłoszeń.

Komunikacja

Bluetooth

Bluetooth to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu z możliwością wymiany informacji na odległość około 10 metrów, bez konieczności fizycznego kontaktu.



- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nadużycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym i odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, które nie zostały przetestowane lub zaakceptowane przez grupę Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym telefonem.

➤ Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Bluetooth**.
- 2 Wybierz opcję **Wł.** aby włączyć funkcję łączności bezprzewodowej Bluetooth.
- 3 Aby umożliwić innym urządzeniom wykrycie telefonu, w opcji **Widzialność mojego telefonu** wybierz opcję **Więcej** → **Ustawienia** → **Wł.** → opcja widzialności → **Zapisz**.
W przypadku wybrania opcji **Niestand.** ustaw czas, przez jaki telefon będzie widoczny.
- 4 Wybierz opcję **Zapisz**.

➤ Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją Bluetooth i kojarzenie z nimi

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Bluetooth** → **Szukaj**.
- 2 Wybierz urządzenie.
- 3 Wprowadź kod PIN funkcji Bluetooth urządzenia lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie wybierz opcję **Gotowe**. Można też wybrać opcję **Tak**, aby uzgodnić kod PIN pomiędzy telefonem a innym urządzeniem.

Kojarzenie zostanie ukończone, gdy właściciel innego urządzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie. Jeżeli kojarzenie się powiedzie, urządzenie automatycznie wyszuka dostępne usługi.



Niektóre urządzenia, w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład 0000. Jeśli drugie urządzenie ma ustalony kod PIN, należy go podać.

Po skojarzeniu telefonu z innym urządzeniem obsługującym interfejs Bluetooth ikona urządzenia zmieni kolor na niebieski. Wybierz skojarzone urządzenie i użyj następujących opcji:

- Aby zmienić nazwę urządzenia, wybierz podłączone urządzenie i opcję **Zmień nazwę**.
- Aby umożliwić urządzeniu dostęp do telefonu bez potwierdzenia, wybierz podłączone urządzenie i opcję **Autoryzuj urządzenie**.



Aby sprawdzić dostępne w telefonie usługi Bluetooth oraz informacje na ich temat, wybierz opcję **Więcej** → **Usługi Bluetooth**.

➤ Wysyłanie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

- 1 Wybierz plik lub element, taki jak kontakt, zdarzenie z kalendarza, notatka, zadanie lub plik multimedialny, z odpowiedniej aplikacji lub z folderu **Moje pliki**.
- 2 Wybierz opcję **Wyślij przez** → **Bluetooth** albo wybierz opcję **Więcej** → **Wyślij wizytówkę przez** → **Bluetooth**.

➤ Odbieranie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

- 1 Wprowadź kod PIN funkcji Bluetooth i wybierz opcję **OK** (jeżeli jest to konieczne).
- 2 Wybierz opcję **Tak**, aby potwierdzić chęć odbioru danych z urządzenia (jeżeli to konieczne).

Odbierane dane są zapisywane w odpowiedniej aplikacji lub katalogu, w zależności od typu. Na przykład plik muzyczny lub wideo zostanie zapisany w katalogu dźwięków, a kontakt – w książce telefonicznej.

Wi-Fi

Wykorzystaj możliwości swojego telefonu w dziedzinie łączenia się z sieciami bezprzewodowymi, aby uaktywnić i łączyć się z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN), zgodnymi z normami IEEE 802.1x.

Możliwe jest łączenie się z Internetem lub innymi urządzeniami sieciowymi wszędzie, gdzie znajdują się punkty dostępne łączności bezprzewodowej.



Telefon wykorzystuje częstotliwość nieharmonizowaną i jest przeznaczony do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez ograniczeń w budynkach, jednak we Francji nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.

➤ Włączanie funkcji WLAN

W trybie Menu wybierz opcję **Wi-Fi** → **Wł.**



Włączony interfejs sieci WLAN pobiera energię z baterii. Aby oszczędzać energię z baterii, włączaj interfejs sieci WLAN tylko wtedy, gdy jest potrzebny.

➤ Szukanie sieci WLAN i łączenie się z nią

1

W trybie Menu wybierz opcję **Wi-Fi** → **Szukaj**.

2

Wybierz sieć → **Połącz**.

3

Dostosuj ustawienia w celu dodania profilu połączenia wybranej sieci.

Informacje na temat ustawień można uzyskać od administratora sieci WLAN. Niektóre ustawienia mogą być ustalone na podstawie konfiguracji wybranej sieci.

4

Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

Ikona podłączonej sieci zmieni kolor na niebieski. Można teraz używać profilu WLAN do łączenia się z siecią. Można zmienić ustawienie profilu na skonfigurowany profil WLAN w przeglądarce WWW lub w przypadku innych usług WWW.

Ustawienia USB

Dowiedz się, jak podłączyć telefon do komputera za pomocą dostarczonego kabla do przesyłania danych z użyciem różnych trybów połączenia USB.

➤ Łączenie za pomocą programu Samsung Kies

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Samsung Kies. Program ten jest dostępny w witrynie WWW firmy Samsung (www.samsungmobile.com).

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Samsung Kies** lub **Pamięć masowa** → **Zapisz**.
- 2 Do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.
- 3 Uruchom program Samsung Kies, a następnie użyj połączenia bezprzewodowego lub skopiuj dane i pliki. Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

➤ Podłączanie jako urządzenia pamięci masowej


Telefon można podłączyć do komputera jako dysk wymienny i uzyskać dostęp do katalogu z plikami. W przypadku włożenia do telefonu karty pamięci można również uzyskać dostęp do zapisanych na niej katalogów z plikami, używając telefonu w charakterze czytnika kart pamięci.

- 1 Jeśli chcesz przesyłać pliki na kartę pamięci lub odczytywać je z niej, włóż kartę pamięci do telefonu.
- 2 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa** → **Zapisz**.
- 3 Do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych. Po podłączeniu na monitorze komputera zostanie wyświetlone nowe okno podręczne.
- 4 Aby wyświetlić pliki, otwórz katalog.
- 5 Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

➤ Synchronizacja z programem Windows Media Player

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Windows Media Player.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny** → **Zapisz**.
- 2 Podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera z zainstalowanym programem Windows Media Player.
Po podłączeniu na monitorze komputera zostanie wyświetlone nowe okno podręczne.
- 3 Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.
- 4 Zmień lub podaj nazwę swojego telefonu w wyskakującym okienku (jeżeli jest to konieczne).
- 5 Wybierz pliki muzyczne i przeciągnij je na listę synchronizacji.
- 6 Uruchom synchronizację.

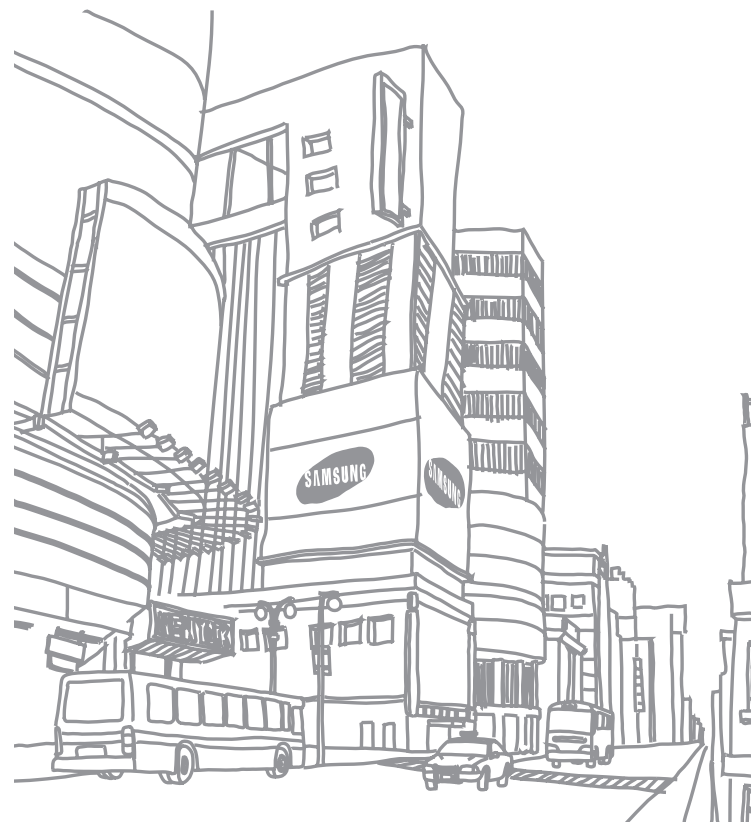

Narzędzia

Alarmy

Zapoznaj się z informacjami na temat ustawiania i kontrolowania alarmów dotyczących ważnych zdarzeń.

› Ustawianie nowego alarmu

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Alarmy**.
- 2 Wybierz opcję **Utwórz alarm**.
- 3 Wprowadź szczegóły alarmu.
- 4 Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.



Funkcja automatycznego uruchamiania umożliwia włączenie wyłączonego telefonu i odtworzenie alarmu o ustawionej godzinie.

› Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Dotknij i przytrzymaj opcję **Stop**, aby wyłączyć alarm.
- Dotknij i przytrzymaj opcję **Drzemka**, aby wyłączyć alarm na okres drzemki.

Kalkulator

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Kalkulator**.
- 2 Aby móc wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj klawiszy odpowiadających wyświetlaczowi kalkulatora.

Przelicznik

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Przelicznik** → typ przeliczania.
- 2 W odpowiednich polach wprowadź wartość oraz odpowiednie jednostki.

Słownik

Można wyszukiwać słowa w słowniku, a także utworzyć listę własnych słów.



Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

➤ Wyszukiwanie słów

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Słownik**.
- 2 Wprowadź słowo i wybierz opcję **Gotowe**.
- 3 Wybierz słowo.
Aby dodać słowo do listy słów, wybierz opcję **Zapisz w Moim słowniku** → **Tak**.

➤ Przeglądanie słownika

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Słownik**.
- 2 Wybierz opcję **Mój słownik**.
- 3 Wybierz słowo z listy.

➤ Wyświetlanie historii

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Słownik**.
- 2 Wybierz opcję **Więcej** → **Historia**, aby wyświetlić listę słów, które były wyszukiwane.

Edytor obrazów

Możesz edytować obrazy i stosować zabawne efekty.

➤ Stosowanie efektów do obrazów

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Edytor obrazów**.
- 2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.

- 3 Wybierz opcję **Dotknij tutaj, aby otworzyć** → obraz → **Dodaj**.
- 4 Wybierz opcję **Efekty** → efekt (filtr, styl, zakrzywienie lub rozmycie częściowe).
- 5 Wybierz ustawienia efektu, które chcesz zastosować, a następnie wybierz opcję **OK**.
Aby do określonego obszaru zdjęcia zastosować efekt rozmycia, przesun lub zmień wielkość prostokąta i dwukrotnie wybierz opcję **OK**.
- 6 Po zakończeniu wybierz opcję **Plik** → **Zapisz jako**.
- 7 Wybierz lokalizację pamięci (jeśli to konieczne).
- 8 Wprowadź nazwę nowego pliku obrazu i wybierz opcję **OK**.

➤ Dostosowywanie obrazu

- 1 Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji.
- 2 Wybierz opcję **Zaawansowane** → opcję dostosowania obrazu (jasność, kontrast lub kolor).
Aby automatycznie dostosować obraz, wybierz opcję **Automatycznie**.

- 3 Dostosuj obraz zgodnie z wymaganiami, a następnie wybierz opcję **OK**.
- 4 Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku.

➤ Przekształcanie obrazu

- 1 Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji.
- 2 Wybierz strzałkę w prawej, dolnej części ekranu.
- 3 Wybierz opcję  (w celu obrócenia lub odbicia) lub opcję  (w celu zmiany wielkości).
- 4 Obróć, odwróć obraz lub zmień jego rozmiar zgodnie z wymaganiami, a następnie wybierz opcję **OK**.
- 5 Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku.

➤ Przycinanie obrazu

- 1 Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji.
- 2 Wybierz strzałkę w prawej, dolnej części ekranu.
- 3 Wybierz opcję .

4 Przesuń prostokąt nad obszar, który chcesz przyciąć, lub zmień jego rozmiar, a następnie dwukrotnie wybierz opcję **OK**.

5 Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku.

➤ Wstawianie efektu wizualnego

1 Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji.

2 Wybierz strzałkę w prawej, dolnej części ekranu.

3 Wybierz opcję , ,  lub .

4 Wybierz funkcję wizualną (obraz, emotikon lub obrazek) albo wpisz tekst, a następnie wybierz opcję **OK**.

5 Przesuń funkcję wizualną lub zmień jej rozmiar, a następnie wybierz opcję **OK**.

6 Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku.

Moje pliki

Dowiedz się, jak szybko i łatwo uzyskać dostęp do wszystkich obrazów, filmów, plików muzycznych i dźwiękowych oraz innych typów plików zapisanych w telefonie lub na karcie pamięci.

➤ Obsługiwane formaty plików

Telefon obsługuje następujące formaty plików:

Typ	Obsługiwany format
Obraz	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp, agif
Film	mp4, 3gp
Muzyka	mp3, 3gp, aac, m4a, wma
Dźwięk	amr, wav, xmf, imy, midi
Inne	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, svp, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der, svg, swf



- Niektóre formaty plików nie są obsługiwane, zależnie od oprogramowania telefonu.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.

» Wyświetlanie pliku

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Moje pliki** → typ pliku.
Katalogi lub pliki zapisane na karcie pamięci są oznaczone ikoną karty pamięci.
- 2 Wybierz katalog → plik.

Możliwe jest użycie następujących opcji podczas wyświetlania pliku:

- Aby wydrukować obraz, korzystając z połączenia USB, wybierz opcję **Więcej** → **Drukuj przy użyciu** → **USB**.
- Aby wydrukować obraz, korzystając z funkcji bezprzewodowej Bluetooth, wybierz opcję **Więcej** → **Drukuj przy użyciu** → **Bluetooth**.
- Aby ustawić obraz jako tapetę, wybierz opcję **Więcej** → **Ustaw jako** → **Tapeta**.
- Aby ustawić nagranie dźwiękowe jako dzwonek, podczas odtwarzania wybierz opcję **Ustaw jako** → opcja.

Stoper

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Stoper**.
- 2 Wybierz opcję **Start**, aby uruchomić stoper.
- 3 Aby zarejestrować czasy okrążeń, wybierz opcję **Pomiar**.
- 4 Po zakończeniu wybierz opcję **Stop**.
- 5 Aby usunąć zapisane czasy, wybierz opcję **Zeruj**.

Czasomierz

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Czasomierz**.
- 2 Wprowadź wartość czasu do odliczania.
- 3 Wybierz opcję **Start**, aby uruchomić odliczanie.
Teraz możesz korzystać z innych funkcji, a czasomierz będzie odliczać w tle. Naciśnij klawisz Wstecz lub klawisz [] i uzyskaj dostęp do innej aplikacji.
- 4 Po upływie czasu ustawionego na liczniku przeciągnij suwak do opcji **Stop**, aby zatrzymać alarm.

Edytor wideo

Poniżej przedstawiono informacje o tworzeniu lub edycji plików wideo i używaniu efektów wizualnych.

» Tworzenie nowego filmu

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Edytor wideo**.
- 2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
 Interfejs edytora wideo pojawia się tylko w orientacji poziomej.
- 3 Wybierz opcję **Dotknij tutaj, aby zaimportować scenę**.
- 4 Wybierz kategorię obrazu lub pliku wideo → obraz lub plik wideo, a następnie wybierz opcję **Dodaj**.
- 5 Aby dodać więcej obrazów lub filmów, wybierz opcję **+** → **Dodaj scene** i powtórz krok 4.
Aby wybrać czas wyświetlania obrazu, wybierz obraz → **Czas trwania**.

- 6 Aby dodać tekst między obrazami lub filmami, wybierz opcję **+** → **Wstaw tekst**.
- 7 Wprowadź żądany tekst i wybierz opcję **OK**.
- 8 Przesuń lub zmień rozmiar dodanego tekstu, a następnie wybierz opcję **OK**.
Aby zmienić atrybut tekstu czy koloru, wybierz ikonę (**Aa**, **T**, **T**, **≡** lub **■**).
- 9 Wybierz opcję **Dotknij tutaj, aby dodać muzykę w tle** → kategorię dźwięków → dźwięk → **Dodaj**.
- 10 Wybierz opcję **+** → **Dodaj przejście**, aby dodać efekt przejścia między obrazami czy filmami.
- 11 Po zakończeniu wybierz opcję **Pliki** → **Eksportuj**.
Aby zapisać projekt do późniejszego użycia, wybierz opcję **Pliki** → **Zapisz projekt**. Projekt zostanie zapisany w folderze **Inne pliki**.
- 12 Wpisz nową nazwę pliku i wybierz opcję **OK**.

› Wycinanie fragmentu filmu

- 1 Zaimportuj film.
 - 2 Wybierz film → **Przytnij**.
-  Aby można było przyciąć film, jego czas trwania musi być dłuższy od 10 sekund.
- 3 Aby rozpocząć odtwarzanie, wybierz opcję ►.
 - 4 Przesuń symbol ▼ z lewej do punktu, w którym nowy film powinien się zaczynać.
 - 5 Przesuń symbol ▼ z prawej do punktu, w którym nowy film powinien się kończyć.
 - 6 Wybierz opcję .
 - 7 Zapisz edytowany film pod nową nazwą pliku.

› Dzielenie filmów

- 1 Zaimportuj film.
- 2 Wybierz film → **Podziel**.
- 3 Aby rozpocząć odtwarzanie, wybierz opcję ►.
- 4 Przesuń symbol ▼ z lewej do punktu, w którym chcesz podzielić film na dwa nowe.
- 5 Wybierz opcję .
- 6 Wstaw efekt przejścia między filmami.
- 7 Zapisz edytowany film pod nową nazwą pliku.

› Stosowanie efektu w filmie

- 1 Zaimportuj film.
- 2 Wybierz film → **Efekty** → efekt.
- 3 Zapisz edytowany film pod nową nazwą pliku.

➤ Dodawanie opisu do filmu

- 1 Zaimportuj film.
- 2 Wybierz film → **Opis**.
- 3 Aby rozpocząć odtwarzanie, wybierz opcję ►.
- 4 Przesuń symbol ▼ z lewej do punktu, w którym chcesz wyświetlić tekst.
- 5 Przesuń symbol ▼ z prawej do punktu, w którym tekst ma zniknąć.
- 6 Wybierz opcję .
- 7 Wprowadź żądany tekst i wybierz opcję **OK**.
- 8 Przesuń lub zmień rozmiar dodanego tekstu, a następnie wybierz opcję **OK**.
Aby zmienić atrybut tekstu lub koloru, wybierz tekst → ikonę (, ,  lub ).
- 9 Zapisz edytowany film pod nową nazwą pliku.

Czas na świecie

Informacje dotyczące wyświetlania na ekranie godziny w innym mieście i wyświetlania czasu z innego miejsca na świecie.

➤ Wyświetlanie czasu na świecie

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Czas na świecie**.
- 2 Przewiń w lewo lub w prawo przez mapę świata.

➤ Tworzenie zegara czasu na świecie


- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Czas na świecie**.
- 2 Wybierz opcję  → **Dodaj**.
- 3 Wybierz strefę czasową.
Aby zastosować dla zegara czas letni, wybierz pozycję .
- 4 Wybierz opcję **Dodaj**, aby utworzyć własny zegar czasu na świecie.
Zegar czasu na świecie zostanie ustawiony jako drugi zegar.
- 5 Aby dodać więcej zegarów czasu na świecie, wybierz opcję **Dodaj** i powtórz kroki 3 i 4.

➤ Dodawanie do ekranu zegara czasu na świecie

Funkcja wyświetlania podwójnego zegara na ekranie umożliwia wyświetlanie godziny dla dwóch różnych stref czasowych.

Po utworzeniu zegarów czasu na świecie:

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Czas na świecie**.
- 2 Wybierz opcję  → **Ustaw jako 2. zegar**.
- 3 Wybierz zegar czasu na świecie, który chcesz dodać do widgetu podwójnego zegara.
- 4 Wybierz opcję **Ustaw**.

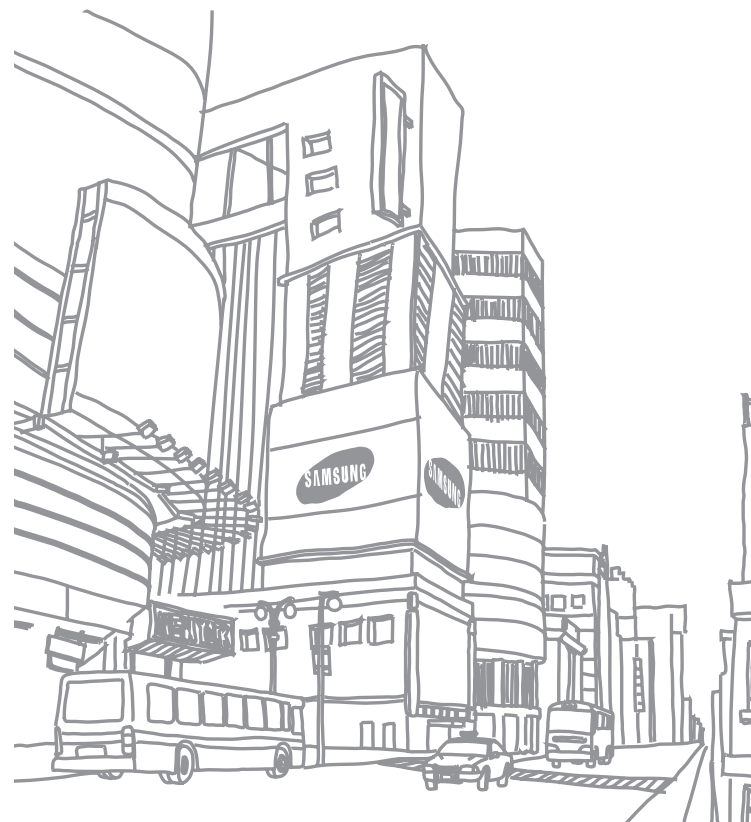

Ustawienia

Dostęp do menu Ustawienia

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia**.
- 2 Wybierz kategorię ustawień i opcję.
- 3 Dostosuj ustawienie i wybierz opcję **Zapisz** lub **Ustaw**.

Profile telefonu

Wybieranie profilu dźwiękowego, który ma zostać użyty, lub dostosowanie opcji dźwięku w profilach do upodobań użytkownika.

Wyświetlacz

Aby skonfigurować wyświetlacz telefonu, należy uzyskać dostęp i dostosować następujące ustawienia:

- **Tapeta:** wybór obrazu tła dla ekranu trybu oczekiwania.
- **Widget:** wybór widgetów dostępnych na pasku narzędzi.

- **Rodzaj czcionki:** wybór rodzaju czcionki dla tekstu na wyświetlaczu.
- **Powitanie:** edycja wiadomości powitalnej, która pojawia się po włączeniu telefonu.
- **Jasność:** konfigurowanie jasności wyświetlacza.
- **Podświetlenie:** konfigurowanie czasu oczekiwania telefonu do momentu wyłączenia podświetlenia.

Godzina i data

Aby skonfigurować sposób wyświetlania w telefonie godziny i daty, należy uzyskać dostęp i dostosować następujące ustawienia.

Telefon

Aby skonfigurować ogólne ustawienia telefonu, należy uzyskać dostęp i dostosować następujące ustawienia:

- **Język:** wybór języka używanego na wyświetlaczu telefonu oraz przy wpisywaniu tekstu.
- **Wibracja:** dostosowanie intensywności wibracji przy dotykaniu ekranu.

- **Kalibracja:** ponowna kalibracja czujników ekranu dotykowego na podstawie wprowadzanych danych.
- **Informacje o nieodebranych połączeniach:** ustawienie wyświetlania informacji o rozmówcy w przypadku nieodebranych połączeń i wiadomości.
- **Tryb etykiety:** aktywowanie trybu etykiety pozwala wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego poprzez odwrócenie telefonu wyświetlaczem w dół.
- **Ustawienia USB:** konfigurowanie trybu USB, który jest aktywowany po podłączeniu telefonu do komputera. ► s. 61
- **Ustawienia licencji:** dostosowanie ustawień związanych z kluczami licencyjnymi, takich jak namierzanie, ostrzeżenie o wygaśnięciu lub pobieranie w sieciach zagranicznych.

Inteligentne odblokowanie

Aktywacja funkcji odblokowania gestem, dzięki której można odblokować ekran dotykowy i klawisze poprzez narysowanie określonego znaku. ► s. 22

Blokada ekranu

Ustawienie w telefonie automatycznego blokowania ekranu dotykowego i klawiszy po pewnym okresie braku aktywności.

Aplikacje

Aby skonfigurować aplikacje w telefonie, należy uzyskać dostęp i dostosować następujące ustawienia:

- **Połączenie:** dostosowanie ustawień funkcji połączeń.
- **Wiadomości:** dostosowanie ustawień funkcji wiadomości.
- **Kontakty:** dostosowanie ustawień kontaktów.
- **Kalendarz:** dostosowanie ustawień kalendarza.
- **Internet:** dostosowanie ustawień przeglądarki WWW. ► s. 51
- **Odtwarzacz multimedialny:** dostosowanie ustawień odtwarzacza MP3 i odtwarzacza wideo.

Bezpieczeństwo

Aby zadbać o bezpieczeństwo telefonu i danych, należy uzyskać dostęp i dostosować następujące ustawienia:

• Telefon

- **Blokada telefonu:** aktywacja lub dezaktywacja żądania przez funkcję blokady telefonu hasła telefonu przed jego użyciem.
- **Blokada SIM:** aktywacja lub dezaktywacja żądania przez funkcję blokady SIM hasła SIM po zmianie karty SIM lub USIM.
- **Blokada prywatności:** ustawienie prywatności niektórych danych; w celu uzyskania dostępu do danych prywatnych należy wprowadzić hasło telefonu.
- **Zmień hasło:** zmiana hasła telefonu.

• SIM

- **Blokada PIN:** aktywacja lub dezaktywacja żądania przez funkcję blokady SIM hasła SIM po zmianie karty SIM lub USIM.
- **Tryb FDN:** aktywacja lub dezaktywacja trybu FDN w celu ograniczenia połączeń do numerów z listy wybierania ustalonego.

- **Zmień kod PIN:** zmiana kodu PIN, chroniącego dostęp do danych na karcie SIM lub USIM.
- **Zmień kod PIN2:** zmiana kodu PIN2, chroniącego podstawowy kod PIN.

Ustawienia sieci

Aby skonfigurować sposób wybierania i podłączania się do sieci za pomocą telefonu, należy uzyskać dostęp i dostosować następujące ustawienia:

- **Wybierz sięć:** ustawianie automatycznej lub ręcznej metody wyboru sieci.
- **Tryb pracy sieci:** wybieranie pasma sieci.
- **Profile trans. danych:** ustawianie profili połączeń używanych do obsługi funkcji sieciowych.
- **Certyfikaty:** wyświetlanie certyfikatów wymaganych do uzyskania dostępu do usług sieciowych.
- **Preferowane sieci:** skonfigurowanie listy preferowanych sieci. Wyszukując dostępne sieci, telefon będzie najpierw łączył się z tymi sieciami.

Ustawienia pamięci

Aby skonfigurować sposób użytkowania pamięci telefonu, należy uzyskać dostęp i dostosować następujące ustawienia:

- **Wyczyść pamięć telefonu:** usuwanie wybranych danych z pamięci telefonu.
 Spowoduje to trwałe usunięcie wszystkich wybranych danych z pamięci telefonu.
- **Szczegóły karty pamięci:** dostęp do szczegółowych danych dotyczących karty pamięci oraz konfiguracja trybu widoczności Bluetooth dla plików na karcie pamięci. Można również sformatować kartę pamięci lub zmienić jej nazwę.
- **Domyślna pamięć:** wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci używanej podczas przesyłania danych, przechwytywania obrazów i wideo oraz nagrywania notatek głosowych.
- **Stan pamięci:** wyświetlanie pamięci używanej i dostępnej dla różnych typów plików.

Ustawienia fabryczne

Przywrócenie różnych ustawień do wprowadzonych fabrycznie ustawień domyślnych. Należy wybrać, które ustawienia mają zostać przywrócone. Aby przywrócić ustawienia, konieczne jest wprowadzenie hasła telefonu.

Rozwiązywanie problemów

Podczas włączania telefonu lub korzystania z telefonu wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

Kod	Sposoby rozwiązania problemu:
Hasło	Jeśli włączona jest funkcja blokady telefonu, należy podać wprowadzone hasło.
PIN	Jeśli telefon jest używany po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu Blokada PIN .

Kod	Sposoby rozwiązania problemu:
PUK	Karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK, dostarczony przez dostawcę usług.
PIN2	W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 dostarczony wraz z kartą SIM lub USIM. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

Telefon wyświetla komunikat „Usługa niedostępna” lub „Błąd sieci”

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

Jeśli telefon jest wyposażony w ekran dotykowy, a ten nie reaguje prawidłowo, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Zdejmij z ekranu dotykowego wszelkie folie zabezpieczające. Folie zabezpieczające mogą przeszkadzać w rozpoznawaniu wprowadzanych danych i stosowanie ich w telefonach z ekranami dotykowymi nie jest zalecane.
- W zależności od typu ekranu dotykowego w telefonie rozpoznawane mogą być tylko określone rodzaje czynności. Spróbuj dotknąć ikonę opuszką palca, paznokciem lub rysikiem.
- Sprawdź, czy Twoje ręce są czyste i suche, gdy dotykasz ekranu dotykowego.
- Uruchom telefon ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie telefonu zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, zanieś telefon do lokalnego centrum serwisowego firmy Samsung.

Połączenia są przerywane

W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia z siecią. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Połączenia wychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz połączenia.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.

Połączenia przychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że telefon komórkowy jest włączony.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Jakość dźwięku jest słaba

- Upewnij się, że wewnętrzna antena telefonu nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Przy wybieraniu numeru z kontaktów połączenie nie jest realizowane

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru z kontaktów.

Telefon emituje sygnał dźwiękowy i miga ikona baterii

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać telefonu, wymień lub naładuj baterię.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub telefon wyłącza się

- Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj połączane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo to bateria nie będzie się ładowała do końca, należy nabyć nową baterię, a starą oddać do utylizacji, przestrzegając obowiązujących przepisów (zapoznaj się z lokalnymi przepisami, dotyczącymi zasad prawidłowej utylizacji).

Telefon jest gorący

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w telefonie przez dłuższy czas, telefon może być gorący. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność telefonu.

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi

Aby bezpiecznie używać telefonu, należy przestrzegać zamieszczonych tu informacji na temat bezpieczeństwa i obsługi.



Informacje związane z bezpieczeństwem

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon i wszystkie akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Połknięcie niewielkich części może spowodować zadławienie lub poważne obrażenia.

Ochrona słuchu



Narażenie na dźwięk o wysokim poziomie głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.

Podczas montowania telefonu komórkowego i akcesoriów należy zachować ostrożność

Należy się upewnić, czy wszystkie telefony komórkowe oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w telefonie. Nie należy umieszczać telefonu i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej samochodu. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się akumulatorów

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych do danego telefonu. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie telefonu.
- Baterii ani telefonów nie wolno wrzucać do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii lub telefonów w ani na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miazdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które może doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Wpływ telefonu na rozruszniki serca

Między telefonem i rozrusznikiem serca należy zachować odległość przynajmniej 15 cm. Pozwoli to zapobiec ewentualnym zakłóceniom i jest zalecane przez producentów oraz niezależny instytut badawczy, Wireless Technology Research.

Jeśli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie, że telefon wywiera wpływ na pracę rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, należy natychmiast wyłączyć telefon oraz skontaktować się z producentem rozrusznika lub innego urządzenia medycznego w celu uzyskania dalszych informacji.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Telefon należy wyłączać zawsze, gdy w ostrzeżeniach lub informacjach znajduje się taka prośba. Telefon może spowodować wybuch lub pożar wewnątrz i wokół miejsc przechowywania paliwa i środków chemicznych, ich transportu oraz w obszarach oznaczonych strefą zagrożenia wybuchem. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywany telefon, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka związanego z powtarzaniem tych samych ruchów

W czasie wysyłania wiadomości lub grania na telefonie należy go luźno trzymać, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony

Odłamki szkła lub tworzywa sztucznego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Telefon należy przynieść do centrum serwisowego Samsung w celu wymiany ekranu. Uszkodzenie spowodowane nieostrożnym posługiwaniem się telefonem może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Należy zawsze zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdu

Należy unikać używania telefonu w czasie prowadzenia samochodu. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów regulujących takie korzystanie z telefonu. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zawsze gdy to tylko możliwe, należy używać zestawów głośnomówiących.

Postępowanie zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami o bezpieczeństwie i zasadami

Należy przestrzegać wszystkich zasad, które ograniczają używanie telefonu komórkowego w określonych miejscach.

Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Używanie innych akcesoriów może uszkodzić telefon i spowodować obrażenia.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę urządzeń medycznych w szpitalach lub placówkach opieki zdrowotnej. Należy przestrzegać wszystkich zasad, ostrzeżeń i wskazówek uzyskiwanych od personelu medycznego.

Wyłączanie telefonu lub funkcji bezprzewodowych w samolocie

Telefon może zakłócać pracę wyposażenia samolotu. Należy przestrzegać wszystkich zasad ustanowionych przez linię lotniczą, a na prośbę obsługi samolotu wyłączyć telefon lub wyłączyć w nim wszystkie funkcje bezprzewodowe.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniami

- Nie należy narażać baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0° C lub powyżej 45° C).
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia telefonu, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Ostrożne korzystanie z telefonu

- Nie należy rozkręcać telefonu z powodu ryzyka porażenia prądem.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu telefonu z wilgocią – płyny mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nastąpi także zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety, sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi rękami. Uszkodzenie telefonu przez wodę może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

- Nie należy przechowywać telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom ruchomych elementów.
- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym, które należy chronić przed uderzeniami i nieostrożnym obchodzeniem się z nim. Dzięki temu można uniknąć poważnych uszkodzeń.
- Nie należy malować telefonu. Farba może zablokować ruchome elementy i uniemożliwić prawidłową pracę.
- Jeżeli twój telefon jest wyposażony w lampę doświetlającą lub laterkę to nie niewolno kierować światła w kierunku oczu ludzkich lub zwierzęcych.
- Wystawianie telefonu na działanie pola elektromagnetycznego może doprowadzić do jego zniszczenia. Nie należy używać futerałów ani akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać telefonu na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Należy unikać zakłócania innych urządzeń elektronicznych

Telefon emituje sygnały fal radiowych, które mogą zakłócić nieekranowane lub nieprawidłowo ekranowane urządzenia elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne i inne urządzenia elektroniczne w domach lub pojazdach. Aby rozwiązać wszystkie problemy z występującymi zakłóceniami, należy skonsultować się z producentami posiadanych urządzeń elektronicznych.



Ważne informacje o sposobie obsługi

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób

Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną telefonu.

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Próba naprawy telefonu przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulega samorozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.

- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko w celach, do których zostały przeznaczone.

Ostrożna obsługa kart SIM lub USIM lub kart pamięci

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez telefon. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach wykonanie telefonu alarmowego z telefonu może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu ze służbami ratunkowymi.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania)

Telefon spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,705 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z telefonu poziom SAR będzie znacząco niższy: telefon został zaprojektowany tak, aby emitował tylko niezbędną ilość energii wymaganej do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, telefon zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że telefon jest zgodny z dyrektywą RTTE dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung, poświęconej telefonom komórkowym.

Prawidłowe usuwanie produktu



(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt



(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiegokolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia.

„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAK, JAK JEST”. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD”.


Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzuca się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.

- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

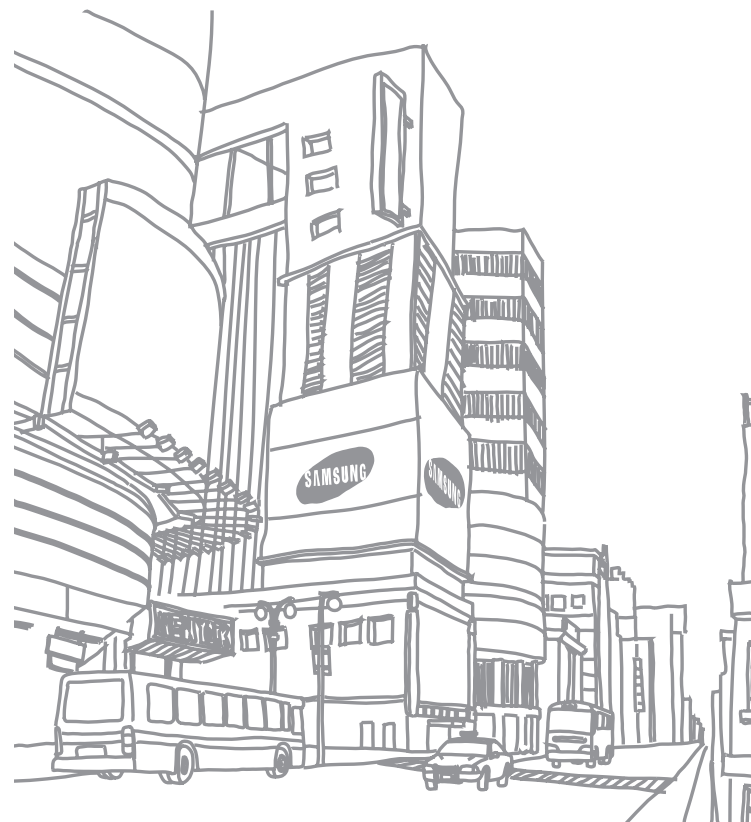

Indeks

alarmy

- tworzenie 63
- wyłączanie 63

aparat

- nagrywanie filmów wideo 41
- wykonywanie zdjęć 38

automatyczne odrzucanie 30

bateria

- instalowanie 7
- ładowanie 9

blokada PIN 24

blokada telefonu 23

Bluetooth

- odbieranie danych 59
- włączanie 58
- wysyłanie danych 59

- wyszukiwanie i kojarzenie z urządzeniami 58

czasomierz 67

czas połączeń 31

czytnik RSS 52

dyktafon 49

dźwięk klawiszy

- głośność 20

edytor obrazów

- dostosowywanie 65
- stosowanie efektów 64

edytor wideo

- dodawanie efektów 69
- dodawanie opisu 70
- dzielenie filmów 69
- przycinanie filmów 69

- tworzenie nowych filmów 68

ekran dotykowy

- blokowanie 18
- kalibrowanie 22
- korzystanie 17
- odblokowywanie przy użyciu gestów 22

ekran menu 18

e-mail

- konfigurowanie kont 34
- konfigurowanie profili 34
- wysyłanie 34
- wyświetlanie 35

Facebook 57

falszywe połączenia 30

filmy

- edytowanie 68
- odtworzenie 67
- wykonanie 41

godzina i data, ustawianie 20

Google

- mapa 54
- poczta 53
- wyszukiwanie 53

gry Java

- granie 45
- pobieranie 45

Internet

- zob. przeglądarka WWW

jasność, wyświetlacz 22

kalendź

- tworzenie zdarzeń 48
- wyświetlanie zdarzeń 48

kalkulator 63

karta pamięci

- formatowanie 12
- wkładanie 11
- wyjmowanie 11

Karta SIM

- blokowanie 24
- instalowanie 7

karta USIM

- blokowanie 24
- instalowanie 7

kody dostępu 76

kontakty

- rozpoznawanie 47
- tworzenie 46
- wyszukiwanie 46, 47

książka telefoniczna

- tworzenie grup 47
- tworzenie kontaktów 46
- ustawianie ulubionych

- numerów 47
- wyszukiwanie kontaktów 46

menedżer plików 66

muzyka

- granie 41
- rozpoznawanie 43

MySpace 57

notatki

- tworzenie 49
- wyświetlanie 49

notatki głosowe

- granie 50
- nagrywanie 49

notatki tekstowe 49

odtworczacz MP3

- dodawanie plików 41
- odtworczanie muzyki 41
- tworzenie list odtwarzania 42

pasek na rękę 12

pobrane

gry Java 45

pliki multimedialne 53

poczta głosowa 35

połączenia

korzystanie z opcji podczas

połączeń głosowych 28

nawiązywanie 27

numery międzynarodowe 28

odbieranie 27

odrzućanie 28

WLAN 60

wykonywanie fałszywych 30

wyświetlanie nieodebranych 29

połączenia głosowe

korzystanie z opcji 28

nawiązywanie 27

odbieranie 27

połączenia wideo

nawiązywanie 27

odbieranie 27

pomoc 26

profil cichy 21

profile telefonu 21

przeglądarka WWW

dodawanie zakładek 52

konfigurowanie profili 51

przeglądanie stron WWW 51

przelicznik 64

radio FM

słuchanie 43

zapisywanie stacji 44

rozpakowywanie 7

spis połączeń 31

stoper 67

synchronizacja

z programem Windows Media
Player 62

z serwerem Exchange 54

z serwerem sieciowym 54

tapeta 22

telefon

blokowanie 23

dostosowywanie 20

ikony wskaźników 16

klawisze 15

ustawienia 72

włączanie lub wyłączanie 13

wygląd 14

udostępnianie

udostępnianie plików 56

ustawianie stron

internetowych 56

ustawienia USB

- pamięć masowa 61
- Samsung Kies 61
- Windows Media Player 62

wiadomości

- dostęp do poczty głosowej 35
- konfigurowanie kont e-mail 34
- konfigurowanie profili e-mail 34
- konfigurowanie profili MMS 33
- korzystanie z szablonów 36
- wysyłanie wiadomości alarmowej 36
- wysyłanie wiadomości e-mail 34
- wysyłanie wiadomości MMS 33
- wysyłanie wiadomości SMS 32
- wyświetlanie multimediiów 35
- wyświetlanie treści 35
- wyświetlanie wiadomości e-mail 35

wiadomości alarmowe 36

wiadomości multimedialne

- konfigurowanie profili 33
- wysyłanie 33
- wyświetlanie 35

wiadomości tekstowe

- wysyłanie 32
- wyświetlanie 35

widżety

- dostęp 19
- dostosowywanie paska narzędzi 20

Windows Media Player 62

WLAN

- szukanie sieci i łączenie się z nimi 60
- włączanie 60

wprowadzanie tekstu 25

zadania

- tworzenie 48
- wyświetlanie 49

zdjęcia

- edytowanie 64
- robienie zdjęć przy użyciu różnych scen 38
- ustawianie tapety 67
- wykonywanie 38
- wykonywanie dzielonych 40
- wykonywanie panoram 39
- wykonywanie serii 39
- wykonywanie w trybie detekcji uśmiechu 39
- wykonywanie, z ramkami 40
- wyświetlanie 67

zegar czasu na świecie

- tworzenie 70
- ustawianie podwójnego wyświetlania 71
- wyświetlanie 70

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM : GT-B7722

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V 2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007))
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007))

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168!

Dokumentacja techniczna jest
przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.05.07



Joong-Hoon Choi /Lab Manager

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

- * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
- * W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

SAMSUNG ELECTRONICS



www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-29228A
Polish. 06/2010. Rev. 1.1