

Telefon komórkowy Instrukcja obsługi

- W zależności od oprogramowania lub operatora sieci niektóre fragmenty podręcznika użytkownika mogą nie dotyczyć tego telefonu.
- Swiadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakreślone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas.
- Ten produkt zawiera określone oprogramowanie bezpłatne o otwartym kodzie źródłowym. Warunki licencji, zastrzeżenia, podziękowania i uwagi zamieszczone w wydruście firmy Samsung w sieci Web opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-54141
PLat. 902011 Rev. 1.0



- W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną stłuczkę, w której rannej nikł nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą

- Włpicić wszelkiego rodzaju pny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- W przypadku zmoczenia urządzenia należy wytrzeć je, nie wyciskając go. Ouszyć urządzenie ręcznikiem i oddać do centrum serwisowego.
- Kontakt z płynem spowoduje, że nadekła informacja o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używaj i nie przechowywać urządzenia w zapalonym, budnym otoczeniu

Nie kładź urządzenia na pochylonych powierzchniach

W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach. Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od 20°C do 80°C

- Przechowywać urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wylotu.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 40°C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikiem

- Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
- Zestawienie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego

- Narządzenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub uszkodzenia baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paszkiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniu prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączyć ładowarki ciągnąc za przewód

Nie wyginać ani nie niszczyc przewodu zasilającego

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi

Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii

Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion)

W sprawie bezpiecznej uylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kucharki mikrofalowe, piekarniki i grzejniki. Bateria może wybuchnąć, jeśli zostanie zbyt mocno rozgrzana.

- Nie należy używać futebalków lub akcesoriów z magnesnymi znacznikami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebiewanie w polu magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchennej mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem

- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia

- Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
- Wypięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Nie używać lampy błyskowej w małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt

Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilowe utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej, niż przez tydzień. Przeladowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieuzwane ładowarki należy oddać do gniazd zasilania.
- Baterie należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta

- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek, może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Nie gryć ani nie śsać baterii ani urządzenia

- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
- Jeżeli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Rozmawiaj przez urządzenie:

- Trzymaj je prosto, tak jak zwykły telefon.
- Mówi prosto do mikrofonu.

Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną urządzenia. Dotknięcie anteny może spowodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję większej ilości fal radiowych, niż to potrzebne.

- Nie wolno miazdzić ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które może doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterię i ładowarki przed uszkodzeniem

- Nie należy narażać urządzenia ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną obciążenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do uderzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przeostroża: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami

Wyłączyć urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione


Przeostrzeżenie wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócić jego pracę.
- W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.



- Trzymać urządzenie luźno, delikatnie naciskając klawisze, używać funkcji ograniczających kłóćce podczas nadcięcia (takich jak szablon lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

Ochrona słuchu

- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę

Używanie zwykłych baterii lub ładowarek, może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie

W razie upadku może to spowodować uraz lub zranienie urządzenia.

Nie należy rozierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia

Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.

Nie należy rozierać ani przekrawać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejki

Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracą mogą zakłócać fale radiowe. Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpłynąć na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi

Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wyłączenie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji

- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, kład wyłączyć urządzenie.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wyciekającymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączenie urządzenia na podstawie samouloty

Korzystanie z urządzenia na podstawie samouloty jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywołujących falami radiowymi, które emituje urządzenie

Emulowanie przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

metalowe elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać się do skóry lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać używanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

Czyszcząc urządzenie:

- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyszczyć styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony

Odamsi szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni użytkownika i oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia

Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą zranic siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezpieczeństwa może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Naprawę urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Proba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obsługiwać się kartami SIM lub kartami pamięci

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych lub uszkodzenie karty lub urządzenia.

- Należy chronić kartę przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy przystopować zgodnie ze ztywnym rozkazem i następującymi wskazówkami:

- Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.
- Posiadać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, no szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawigowanie lub odebranie połączenia.
- Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrać je po czoła głowa.
- Poinformować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Zawiesić odebranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpiecznie mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i wzmożony ruch.
- Nie radować się nie wyszukając numerów telefonów. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
- Z uamiarem korzystać z urządzenia i odcinać warunki drogowe. Nawigujący połączenia podczas jazdy lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowę na chwile, gdy pojazd nie porusza się. Jeśli zachodzi konieczność nawigowania rozmowy, wybrać kilka cyfr, sprawdzić listę i drogę, a następnie kontynuować.
- Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przerywać rozmowę, która może odwracać uwagę od warunków na drodze.
- Korzystać z urządzenia w celu wzwania pomocy. Wybrać numer pogotowia w razie pożaru, wypadku, drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarskiej.
- Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer pogotowia będąc świadkiem wypadku, przesiadka lub sytuacji związanej z zagrożeniem życia.

- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z usługą alarmową w urządzeniu może nie być możliwe. W takich sytuacjach w oddzielnych lub słabej rozległości obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Pamiętaj o utworzeniu kopii zapisowej ważnych danych

Firma Samsung nie odpowiada za utratę danych.

Nie rozpowszechniaj informacji chronionych prawem autorskim

Nie rozpowszechniaj zarejestrowanych materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie może być tego zaletami może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez użytkownika.

Informacja dotycząca zachowania danych w naprawianym telefonie

Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapisowej wszelkich ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specyficzny Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wynosił 0,906 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy; urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby

emitowało tylko niezbędną ilość energii wymagającą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżenie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczone z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Prawidłowe uosowanie produktu

(zależy sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego.

Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoimi dostawcami i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Pb, Cd lub Pk) wskazują, że dane baterie zawiera nęci, kadm lub ołów w ilości przewyższający poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie użytkowane, substancje te mogą spowodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.

- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.

- Nie udziela się jakiegokolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.


- Nie udziela się gwarancji na długowocność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględny trwałość wszelkich elementów telefonu.

- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarki, baterii i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiedzialność użytkownik.

- Gwarancja nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie okrycia zadrpania obudowy).

Gwarancja nie obejmuje również uszerek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy uszkodzenia wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Wygląd telefonu

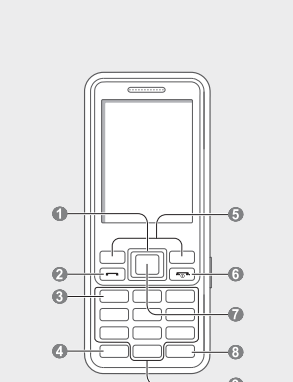

- 1. Czekotnikowy klawisz nawigacyjny**
W trybie oczekiwania dostęp do menu zdefiniowanych przez użytkownika; w trybie menu – przewijanie opcji.
Przedstawienie menu mogą się różnić w zależności od operatora.
- 2. Klawisz połączenia**
Nawigowanie lub odbieranie połączeń; w trybie oczekiwania: wyświetlanie numerów, z którymi ostatnio nawigowano po połączeniach, nieodebranych lub odbieranych połączeń; wyświetlanie wiadomości alarmowej
► *Użytkownicy i wysyłanie wiadomości alarmowej*
- 3. Klawisz usługi poczty głosowej**
W trybie oczekiwania: dostęp do wiadomości w poczcie głosowej (nacisnąć i przytrzymać)
- 4. Klawisz blokowania**
W trybie oczekiwania: blokowanie lub odblokowywanie klawiatury (nacisnąć i przytrzymać)
- 5. Klawisz funkcje**
Wykonywanie czynności wskazanych w dolnym wierszu wyświetlacza
- 6. Klawisz wł./wyl./ zakończenia**
Włączenie i wyłączenie telefonu (nacisnąć i przytrzymać); zakończenie połączenia; w trybie menu – anulowanie wprowadzonych informacji i powrót do trybu oczekiwania
- 7. Klawisz potwierdzenia**
W trybie oczekiwania – dostęp do menu; uruchomienie przeglądarki WWW (nacisnąć i przytrzymać); w trybie menu – wybieranie podświetlonej opcji lub potwierdzenie podanych informacji.
Klawisz może funkcjonować różnie, zależnie od operatora lub regionu.
- 8. Klawisz profilu Cichy**
W trybie oczekiwania: włączenie i wyłączenie profilu cichej pracy (nacisnąć i przytrzymać)
- 9. Klawisz alfanumeryczne**

W górnej części ekranu wyświetlane są następujące wskaźniki stanu telefonu:

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Brak sygnału		Włożono kartę pamięci.
	Moc sygnału		Włączone radio FM
	Wyłączanie sieci		Zawieszono radio FM
	Połączenie z siecią GPRS		Trwa odtwarzanie muzyki
	Połączenie z siecią EDGE		Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Rozmowa w toku		Nowa wiadomość SMS
	Włączona funkcja wiadomości alarmowych		Nowa wiadomość MMS
	Przeglądanie stron WWW		Nowa wiadomość e-mail
	Łączenie z bezpieczną stroną WWW		Nowa informacja o konfiguracji
	Roaming (poza standardowym obszarem zasięgu)		Nowa wiadomość WAP Push
	Przekazywanie połączeń włączone		Nowa wiadomość w poczcie głosowej

