

Telefon komórkowy

Instrukcja obsługi

- W zależności od oprogramowania lub operatora sieci niektóre fragmenty podręcznika użytkownika mogą nie dotyczyć tego telefonu.
- Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnym czasie. Firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługi będą dostępne przez jakikolwiek czas.
- Ten produkt zawiera określone oprogramowanie bezpłatne o otwartym kodzie źródłowym. Warunki licencji, zastrzeżenia, podskomentaria i uwagi zamieszczone w wydaniu firmy Samsung w sieci Web opensource.samsung.com.

www.samsung.pl
www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-35808R
Polish: 01/2013, Rev. 1.1



Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą

- Włóczę i wszelkiego rodzaju płynny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- Nie włączaj urządzenia, które jest mokre. Jeśli urządzenie jest wilgotne, wyciśnij je i natychmiast wymij baterię (jeśli urządzenie nie chce się wyłączyć lub nie możesz wyłączyć baterii pozostaw je tak, jak jest). Następnie wysusz urządzenie ręcznie i zanim je do serwisu.
- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapylonym, brudnym otoczeniu

Pyl może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Nie kłaść urządzenia na pochylonych powierzchniach

W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach. Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 60°C

- Przeostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
- Nie wystawiaj urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikiem

- Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
- Zekłócenie sygnału baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego

- Narazenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozwarowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z pasykiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
- Nie należy używać telefonów lub akcesoriów z magnetycznymi zaczepkami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniu prądem

elektrycznym, pożarom i wybuchom

- Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wyciecz lub gniazdek elektrycznych
- Nie dotykać przewodów zasilających mokrymi dłońmi, ani nie odłączaj ładowarki od sieci za przewód.
- Nie wyginać ani nie niszczyc przewodu zasilającego
- Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi
- Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii

Nie upuszczaj ładowarki lub baterii, ani nie narażaj ich na uderzenia

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonego lub rozszczelnionego baterii litowo-jonowej (Li-Ion)

W sprawie bezpiecznej eksploatacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych do danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie należy wyrzucać baterii lub urządzeń do ognia. Podczas podpalania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszelkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kucharki mikrofale, piece i grzejniki. Bateria może wybuchnąć, jeśli zostanę zbyt mocno rozgrzana.
- Nie wolno mieszać ani dotrwać baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie i przegrzania, które może doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i wybuchu.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchencek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem

- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wybuch.
- Nie upuszczaj urządzenia, ani nie narażaj go na uderzenia
- Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
- Wygwiecie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych elementów miejsc.

Jeśli urządzenie na lampy błyskowe, lampy nie należy zbliżać do oczu ludzi i zwierząt

Użyte lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę ostrości wzroku lub uszkodzenie wzroku.

Zachować ostrożność podczas patrzenia na błyskające się obrazy

- Nie używać urządzenia w całkowite ciemności pomieszczenia oraz nie trzymać ekranu zbyt blisko oczu.
- Błyski obrazu widoczne podczas dłuższego oglądania filmów lub grania w gry mogą doprowadzić do drgań lub utraty przytomności. Jeśli poczujesz jakiegokolwiek dyskomfort, zaprzestaj natychmiast używania urządzenia.

Zminimalizuj ryzyko obrażeń wynikających z powtarzających się ruchów

- Ciągłe powtarzanie jednej czynności, takiej jak naciskanie klawiszy, rywanie postaci palcami na ekranie dotykowym lub granie w gry może doprowadzić do zmęczenia dłoni, karku, ramion lub innych części ciała. Gdy chcesz używać urządzenia przez dłuższy czas, nie śpiącej go za mocno, naciśnij klawisze delikatnie i rób częste przerwy. Jeśli w trakcie pracy odczuwasz zmęczenie lub dyskomfort, zaprzestaj używania urządzenia i skontaktuj się z lekarzem.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez dwie godziny. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterie należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta

Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.

Należy chronić urządzenie, baterię i ładowarkę przed uszkodzeniem

- Nie należy narażać urządzenia ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną uszkodzenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Należy chronić baterię przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia iskry między biegunami $+$ i $-$ baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przepraga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami

Wylączyć urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione

Przepraga: wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych

Wielkość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika

- W miarę możliwości unikaj korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymaj je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymaj urządzenie po przeciwną stronę ciała od ręki, z której znajduje się rozrusznik.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracą mogą zakłócać fale radiowe

Użytkownicy osobliście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.


Nie gryć ani nie śsać baterii ani urządzenia

- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołanie wybuchu.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Rozmawianie podczas używania:

- Trzymaj je prosto, tak jak zwykły telefon.
- Mówić prosto do mikrofonu.
- Należy unikać kontaktu z wewnętrznej anteną urządzenia. Dotykanie anteny może spowodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję większej ilości fal radiowych, niż to potrzebne.

Antena wewnętrzna



Podczas używania słuchawek pamiętaj o ochronie słuchu i uszu

- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas marzu może odwrócić uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.
- W suchych miejscach w środku słuchawek może dojść do gromadzenia się elektryczności statycznej. Starać się nie używać słuchawek w takich miejscach.
- Pamiętaj, aby przed podłączeniem słuchawki do urządzenia dotknąć dowolnego obiektu metalowego (ładowarka, baterie i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i uszki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączenia urządzeń niesprzężonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancja nie się objęto elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy).
- Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgośnienie czy uszki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń fali radiowych

Pochłapczy z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wylączenie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji

- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszelkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Wylączenie urządzenia na pokładzie samolotu

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywołujących falemi radiowymi, które emituje urządzenie

Emilowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

Przestrzeżenie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i niebezpiecznym wskazówkami:

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie

W razie potrzeby należy to spowodować: uraz lub zmniejszenie urządzenia.

Nie należy rozbić, przebiegać lub naprawiać urządzenia

Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.

Nie należy rozbić ani przekławać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejki Farba i naklejki mogą zakłócać elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy urządzeń na farbie lub metalowe elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i skontaktować się z lekarzem.

Czyszczenie urządzenia

- Przetężyć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyścić styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony

Odamsi skłoki lub tworzywa akrylowego mogą spowodować wady dionii lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innych.

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia

Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą zranic siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykończyć połączenie, które obciąża rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.

- Korzystać z urządzenia głównie w miejscu.
- Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawigację lub odebranie połączenia.
- Umieszczać urządzenie w ławo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrać je pojechał drogą.
- Poinformować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Zawiesić odebranie połączenia w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, śnieg, śnieg, lod i wzmożony ruch.
- Nie nadować ani nie wyszukwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odzwiera uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
- Z uniarnem korzystać z urządzenia i ocaiać warunki drogowe. Nawigować, połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się. Jeśli zachodzi konieczność nawiązania połączenia, wykonać kilka cyfr, sprawdzić listęsterka i drogę, a następnie kontynuować.
- Nie wstawiać się w strzępisko lub emitującemu rozmowy, które mogą odwrócić uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przerwać rozmowę, która może odwrócić uwagę od warunków na drodze.

Korzystać z urządzenia w celu zwiezania pomocy. Wybrać numer pogotowia w razie potrzeby, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarskiej.

Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej z zagrożeniem życia.

W razie potrzeby wyzwać pomoc drogową lub dowozić na specjalny numer alarmowy. Wybrać zespół pomocy, który nie skłania poważnego niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną szkodę, w której racyci nie nie odnośi obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wyzwać pomoc drogową lub dowozić na specjalny numer assistance.

Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenie ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci

Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przesyłane na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.

Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.

Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Zapewnienie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w oddalonych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Pamiętaj o ochronie danych osobistych i ważnych informacji

Elementem korzystania z urządzenia powinno być regularne wykonywanie kopii zapasowej ważnych danych. Firma Samsung nie odpowiada za utratę jakiegokolwiek informacji.

Gdy chcesz wykonać urządzenie, zresetuj je, wykonując wcześniej kopię zapasową wszystkich danych. W ten sposób zabezpieczysz się przed dostępem do osobistych informacji ze strony niespodziewanych osób.

Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim

Nie rozpowszechniaj zarejestrowanych materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez użytkownika.

Informacja dotycząca zachowania danych w naprawianym telefonie

Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub w przypadku, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie bierze ponoszą odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek szkód lub strat wynikających z utraty uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

Informacja dotycząca użytkownika telefonów z panelem dotykowym

Informujemy, iż uszkodzenie panela dotykowego w postaci rys lub zadrapań przez ostre lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej pracy telefonu. Uszki spowodowane powyższymi, zgodnie z warunkami gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte gwarancją.

Informacja o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,355 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy; urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną ilość energii wymagającą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczając z tyłu niniejszej instrukcji deklarację zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Wypełniamy informacje o wartościach SAR i związanych z nimi standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Prawidłowe użycie produktu

Użytkownicy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, słuchawki słuchawek, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłym odpadem gospodarskiego domowego.

Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskazuje na konieczność właściwego użycia, prosimy użytkowników o oddzielenie tych przedmiotów od odpadu innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, informujemy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą sprzętu, warunkami umowy zakupu. Produkty ani jego akcesoria nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego użycia baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunęte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemie (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera niek, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.

Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą spowodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.



Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.

Nie udziela się jakiegokolwiek gwarancji dotyczącej handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że przeto stanowi inaczej.

Nie udziela się gwarancji na długość czasu eksploatacji poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględność trwałości wszelkich elementów telefonu.


Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, baterie i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi.

Za wady i uszki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączenia urządzeń niesprzężonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.

Gwarancja nie się objęto elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy).

Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgośnienie czy uszki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Wygląd telefonu

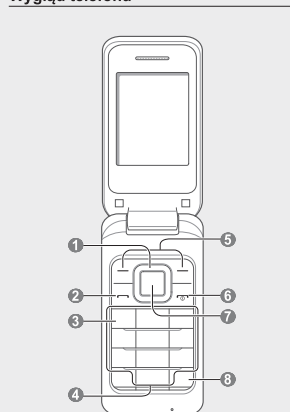

1

Czterokierunkowy klawisz nawigacyjny

W trybie oczekiwania dostęp do menu zdefiniowanych przez użytkownika, w trybie menu – przewijanie opcji. Przekreślenie menu mogą być różne w zależności od operatora.

2

Klawisz połączenia

Wykonanie lub odebranie połączenia; w trybie oczekiwania umożliwia wyświetlenie połączeń ostatnio wykonanych, nieodebranych lub potwierdzenie podanych informacji.

Klawisz może funkcjonować różnie, zależnie od operatora lub regionu.

