

Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen.

Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen.

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab.

Das Netzkabel darf nicht gebogen oder beschädigt werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz.

Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterungen.

Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters. Bei dem Gerät können Fehlfunktionen auftreten und Sie setzen sich einem erhöhten Risiko aus, einen Stromschlag zu erleiden.

Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ion-Akku (Li-Ion).

Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Li-Ion-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt.

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen.

www.samsung.com

Printed in Korea

GH68-34548A

German, 04/2011, Rev. 1.0



- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an.
- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.

Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts.

Halten Sie das Gerät trocken.

- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
- Sollte das Gerät nass geworden sein, entnehmen Sie den Akku, ohne das Gerät einzuschalten. Trocknen Sie das Gerät mit einem Tuch und bringen Sie es zu einem Kundendienstzentrum.
- Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen auf.

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden.

Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen.

Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden.

Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf.

Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 50 °C.

- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs).
- Bewahren Sie den Akku bei 0 bis 40 °C auf.

Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf.

- Das Gerät kann sich verformen oder Schäden davontragen.

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien.

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien, die Sie ohne Erlaubnis der Eigentümer des Inhalts für andere aufgenommen haben. Dies stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Der Hersteller haftet nicht für rechtliche Probleme, die durch die illegale Nutzung urheberlicher Materialien durch den Benutzer verursacht werden.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verbieten den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,592 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert. Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität dieses Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Website von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden.

Helpen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.

Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Akku über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

Schutz von Gerät, Akku und Ladegeräten vor Beschädigung.

- Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung.

Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist.

Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte.

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers.

Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb eines Abstands von 15 cm zu einem Schrittmacher, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.


- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen.

- Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht werden.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

Sprechen in das Gerät:

- Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon.
- Sprechen Sie direkt in das Mikrofon.
- Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne des Geräts. Durch Berühren der Antenne kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt oder die Übertragung von mehr Funkfrequenzen als erforderlich verursacht werden.

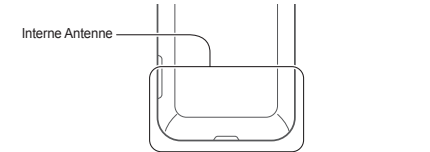

- Halten Sie das Gerät entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringern (wie z. B. Vorlagen und Texterkennung), und machen Sie regelmäßige Pausen.

Schützen Sie Ihr Gehör.



- Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
- Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale LautstärkenEinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.

- Wenn Sie das Gerät verwenden halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein.
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Gerät, die durch Hochfrequenzen gestört werden können.

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.

Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen.

Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres Hörgeräts zu gewährleisten.

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus.

- Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.
- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle), in der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereichen.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus.

Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden.

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden.

Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.

Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte.

Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht.

- Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden können.

Das Gerät weder mit Farbe anmalen noch mit Aufklebern bekleben.

Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verstopfen oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern. Falls Sie auf die Farbe oder Metallteile dieses Produkts allergisch reagieren, kann dies bei Ihnen eventuell Juckreiz, Ausschläge oder Hautschwellungen verursachen. Nutzen Sie das Produkt in diesem Fall keinesfalls weiter und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Reinigung des Geräts:

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist.

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden.

Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren.

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennahmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist.
- Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen. Sollte ein Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehtn, lassen Sie ihn von der Mailbox beantworten.
- Lassen Sie die Person, mit der Sie sprechen, wissen, dass Sie ein Fahrzeug lenken. Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.
- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.
- Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfindeln. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen. Wenn Sie beim Fahren einen Anruf tätigen müssen, wählen Sie jeweils nur wenige Ziffern und prüfen Sie zwischen durch die Straße und Spiegel.
- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können.
- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen. Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende Notrufnummer.

Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden.

Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursachen.

Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt.

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt.


- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher.

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Sichern Sie alle wichtigen Daten.

Samsung übernimmt keinerlei Haftung oder Verantwortung für Datenverluste.

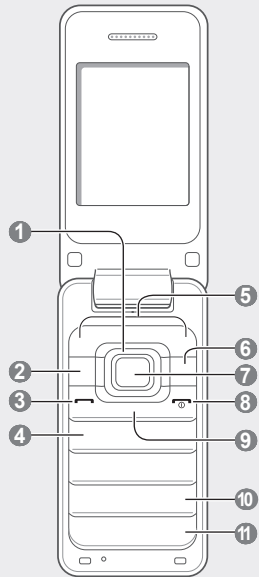Bedienelemente des Telefons**1 4-Wege-Navigationstaste**

Durch Menüoptionen blättern; im Standby-Betrieb: auf benutzerdefinierte Menüs zugreifen; Täuschungsanruf tätigen (unten)
Siehe „Täuschungsanrufe tätigen“

Je nach Dienstanbieter variiert der standardmäßige Startbildschirm oder die vordefinierten Menüs

2 Musik-Taste

Im Standby-Betrieb den Bildschirm der Musik-Bibliothek aufrufen

3 Wähltaste

Einen Anruf tätigen oder entgegennehmen, im Standby-Betrieb Protokolle der Anrufe und Nachrichten abrufen

4 Taste für Sprachnachrichtendienst

Im Standby-Betrieb die Sprachnachrichten aufrufen (gedrückt halten)

5 Soft-Tasten

Aktionen durchführen, die unten auf dem Display angezeigt werden

6 Kamerataste

Im Standby-Betrieb Kamera einschalten; im Kameramodus Fotos aufnehmen oder Videos aufzeichnen

7 Bestätigungstaste

Ausgewählte Menüoption auswählen oder Eingabe bestätigen; im Standby-Betrieb Menümodus aufrufen
Je nach Dienstanbieter oder Region besitzt die Taste möglicherweise eine andere Funktion

8 Ein/Aus/Ende-Taste

Telefon ein- und ausschalten (gedrückt halten), Anruf beenden, in der Menüanzeige in den Standby-Betrieb zurückkehren

9 Zurück/Löschen-Taste

Zeichen löschen oder auf vorherige Ebene zurückkehren

10 Alphanumerische Taste**11 Taste für Profil „Stumm“**


Im Standby-Betrieb das Profil „Stumm“ aktivieren oder deaktivieren (gedrückt halten)

Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt:


Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Signalstärke		Roaming (außerhalb des normalen Netzeempfangsbereichs)
	Mit GPRS-Netz verbunden		Bluetooth aktiviert
	Mit EDGE-Netz verbunden		Synchronisiert mit PC
	Aktives Gespräch		Neue Textnachricht (SMS)
	Anrufumleitung aktiviert		Neue Multimedienachricht (MMS)
	Alarm aktiviert		Neue E-Mail-Nachricht
	Verbindung mit abgesicherter Webseite wird hergestellt		Neue Sprachnachricht
	UKW-Radio eingeschaltet		Speicherkarte eingesetzt
	UKW-Radio angehalten		Profil „Normal“ aktiviert
	Musikwiedergabe aktiv		Profil „Stumm“ aktiviert
	Musikwiedergabe angehalten		Akku-Ladezustand
			Aktuelle Uhrzeit

SIM-Karte und Akku einsetzen

- Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.

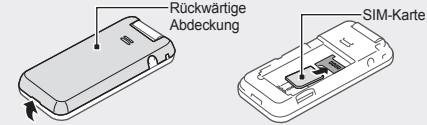

- Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

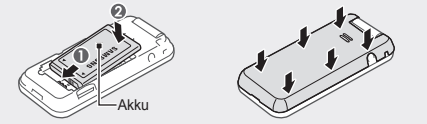

Akku laden

- Schließen Sie den mitgelieferten Reiseadapter an.



- Trennen Sie den Reiseadapter von der Netzsteckdose, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Klingelton ändern

- Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Tonprofile** aus.
- Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.

Falls Sie das Profil „Stumm“ oder „Offline“ verwenden, können Sie den Klingelton nicht ändern.

- Drücken Sie **<Bearbeit.>** → **Rufzeichen für Sprachanruf**.
- Wählen Sie einen Speicherort aus (sofern erforderlich).
- Wählen Sie einen Klingelton aus.

Wenn Sie ein anderes Profil aktivieren möchten, wählen Sie es in der Liste aus.

Kürzlich gewählte Nummer wählen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb [↶].
- Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Anruftyp.
- Blättern Sie nach oben oder unten zu einer Nummer oder einem Namen.
- Drücken Sie die Bestätigen-Taste, um Details des Anrufs anzuzeigen, oder [↶], um die Nummer zu wählen.

Smart Home-Bildschirm verwenden

Auf dem Smart Home-Bildschirm können Sie Anwendungen, Kontakte und Kalenderereignisse aufrufen oder im Standby-Betrieb die Uhrzeit anzeigen.

Bei der Verwendung des Smart Home-Bildschirms fungiert die Navigationstaste nicht als Schnellzugriffstaste.

- Drücke Sie die Bestätigen-Taste, um die uTrack-Funktion zu aktivieren.
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigen-Taste, um die Empfängerliste zu öffnen.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Kontakte**, um die Kontaktliste zu öffnen. Sie können auch eine Telefonnummer einschließlich der Landesvorwahl (mit „+“) in die Empfängerliste eingeben. Fahren Sie mit Schritt 9 fort.
- Wählen Sie einen Kontakt aus.
- Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
- Wenn Sie mit der Auswahl der Kontakte fertig sind, drücken Sie **<Hinzufügen>**.
- Drücken Sie die Bestätigen-Taste, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.
- Drücken Sie die Bestätigen-Taste → **<Annehm.>**.

Kamera verwenden

Fotografieren

- Drücken Sie im Standby-Betrieb [📷], um die Kamera einzuschalten.
- Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.
- Drücken Sie die Bestätigen-Taste oder [📷], um das Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.



- Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie den Reiseadapter abgetrennt haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Trennen Sie den Reiseadapter vom Netz, wenn Sie ihn nicht benutzen, um Energie zu sparen. Der Reiseadapter verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter. Daher müssen Sie ihn von der Netzsteckdose trennen, um die Spannungsversorgung zu unterbrechen. Während der Verwendung sollte sich der Reiseadapter in der Nähe der Netzsteckdose befinden.


Speicherkarte einsetzen (optional)

Ihr Telefon ist für microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis zu 16 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ) ausgelegt.



- Wenn Sie die Speicherkarte auf einem PC formatieren, ist sie anschließend möglicherweise nicht mehr mit dem Telefon kompatibel. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Telefon.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.

- Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
- Setzen Sie eine Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.

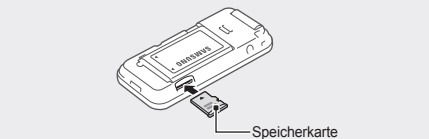

- Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
- Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

Anweisungssymbole

	Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder zusätzliche Informationen
→	Gefolgt von: Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie zur Durchführung eines Schritts auswählen müssen. Beispiel: Wählen Sie im Menümodus Nachr. → Nachricht erstellen aus (steht für Nachr. gefolgt von Nachricht erstellen).
[]	Eckige Klammern: Telefonasten. Beispiel: [📞] (steht für die Ein/Aus/Ende-Taste)
< >	Spitze Klammern: Soft-Tasten zur Steuerung verschiedener Funktionen auf dem jeweiligen Bildschirm; Beispiel: <OK> (steht für den Softkey OK)

Telefon ein- und ausschalten

So schalten Sie das Telefon ein:

- Halten Sie [📞] gedrückt.
- Geben Sie Ihre PIN ein und drücken Sie **<OK>** (sofern erforderlich).

Wiederholen Sie zum Ausschalten des Telefons den obigen Schritt 1.

Menüs aufrufen

So greifen Sie auf die Menüs des Telefons zu:

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** aus, um den Menümodus aufzurufen.
- Je nach Region oder Dienstanbieter müssen Sie möglicherweise die Bestätigen-Taste drücken, um den Menümodus aufzurufen. Wenn Sie den Smart Home-Bildschirm verwenden, können Sie die Bestätigen-Taste nicht zum Aufrufen des Menümodus verwenden.
- Mit der Navigationstaste blättern Sie zu einem Menü oder einer Option.
- Drücken Sie **<Ausw.>**, **<Speich.>** oder die Bestätigen-Taste, um die hervorgehobene Option zu bestätigen.
- Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Ebene nach oben zu wechseln. Drücken Sie [📞], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.



- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den PIN-Code für die SIM-Karte eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Kennwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

Anruf tätigen

- Geben Sie im Standby-Betrieb eine Vorwahl und eine Telefonnummer ein.
- Drücken Sie [↶], um die Nummer zu wählen.
- Drücken Sie zum Beenden des Anrufs [📞].

Neuen Kontakt hinzufügen



Je nach Netzbetreiber kann der Speicherort zum Speichern neuer Kontakte voreingestellt sein. Um den Speicherort zu ändern, wählen Sie im Menümodus **Kontakte** → **<Option.>** → **Einstellungen** → **Standard Speicherplatz** → einen Speicherort.

- Geben Sie im Standby-Betrieb eine Telefonnummer ein und drücken Sie **<Optionen>**.
- Wählen Sie **Zu Kontakten hinzufügen** → **Kontakt erstellen** → einen Speicherort (sofern erforderlich).
- Wählen Sie einen Nummertyp aus (sofern erforderlich).
- Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- Drücken Sie die Bestätigen-Taste **<Option.>** → **Speichern**, um den Kontakt zum Speicher hinzuzufügen.

Nachrichten senden und anzeigen

So senden Sie eine SMS oder MMS

- Wählen Sie im Menümodus **Nachr.** → **Nachricht erstellen** aus.
- Geben Sie die Nummer eines Empfängers ein und blättern Sie nach unten.
- Geben Sie den Nachrichtentext ein. *Siehe „Text eingeben“* Um den Text per SMS zu versenden, gehen Sie zu Schritt 5. Um Multimedia-Dateien anzuhängen, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
- Drücken Sie **<Option.>** → **Multimedia hinzufügen** und fügen Sie ein Element hinzu.
- Drücken Sie die Bestätigen-Taste, um die Nachricht zu senden.

Anruf entgegennehmen

- Drücken Sie [↶], wenn ein Anruf eingeht.
- Drücken Sie zum Beenden des Anrufs [📞].

Lautstärke einstellen

So stellen Sie die Lautstärke und den Klingelton ein

- Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Tonprofile** aus.
- Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.



Falls Sie das Profil „Stumm“ oder „Offline“ verwenden, können Sie die Lautstärke des Klingeltons nicht anpassen.

- Drücken Sie **<Bearbeit.>** → **Lautstärke**.
- Blättern Sie zu **Anrufsignal**.
- Scrollen Sie nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen, und drücken Sie **<Speich.>**.

So stellen Sie die Hörlautstärke während eines Anrufs ein

Drücken Sie während eines Anrufs die Navigationstaste nach oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen.



In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie in diesem Fall den normalen Telefonmodus.

So zeigen Sie SMS oder MMS an

- Wählen Sie im Menümodus **Nachr.** → **Posteingang** aus.
- Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

Täuschungsanrufe tätigen

Sie können einen eingehenden Anruf simulieren, wenn Sie eine Konferenz verlassen oder ein unerwünschtes Gespräch beenden möchten.

Täuschungsanruuffunktion aktivieren

Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Schnellzugriff für Täuschungsanruf** aus.

So tätigen Sie einen Täuschungsanruf

Halten Sie im Standby-Betrieb die Navigationstaste nach unten gedrückt.

uTrack aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM-Karte in Ihr Telefon einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an zwei Empfänger, damit Ihr Telefon gefunden und wieder in Besitz genommen werden kann. uTrack aktivieren.

- Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Sicherheit** → **uTrack** aus.
- Geben Sie das Kennwort ein und wählen Sie **<OK>** aus.



Wenn Sie **uTrack** zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Kennwort zu erstellen und zu bestätigen.

- Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Bestätigen	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Navigation	- Links: zum Anfang des aktuellen oder eines vorherigen Titels zurückspringen; in einer Datei rückwärts spulen (gedrückt halten) - Rechts: zum Anfang des nächsten oder eines folgenden Titels springen; in einer Datei vorwärts spulen (gedrückt halten) - Oben/unten: Lautstärke einstellen
1	Aktuellen Titel bewerten
2	Klangeffekts auswählen
3	Wiederholungsmodus ändern
4	Zufallswiedergabemodus aktivieren oder deaktivieren

UKW-Radio hören

- Schließen Sie ein Headset am Telefon an.
- Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **UKW-Radio**.
- Drücken Sie die Bestätigen-Taste, um das UKW-Radio zu starten.
- Drücken Sie **<Ja>**, um die automatische Sendersuche zu starten. Das Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.



Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

- Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Bestätigen	UKW-Radio ein- oder ausschalten
Navigation	- Links/Rechts: Frequenz fein abstimmen; verfügbaren Radiosender suchen (gedrückt halten) - Oben/unten: Lautstärke einstellen

Alarme einstellen und verwenden

So stellen Sie einen neuen Alarm ein

- Wählen Sie im Menümodus **Alarm** aus. Wählen Sie alternativ **Organizer** → **Alarm**.
- Drücken Sie **<Erstellen>**.
- Stellen Sie die Alarmedetails ein.
- Drücken Sie **<Speich.>** oder die Bestätigen-Taste.

So stoppen Sie einen Alarm

Wenn der Alarm ertönt:

- Drücken Sie **<Bestät.>** oder die Bestätigen-Taste, um den Alarm anzuhalten.
- Drücken Sie **<Erinnern>**, um den Alarm für den Erinnerungszeitraum stumm zu schalten.

So deaktivieren Sie einen Alarm

- Wählen Sie im Menümodus **Alarm** aus. Wählen Sie alternativ **Organizer** → **Alarm**.
- Blättern Sie zu dem Alarm, den Sie deaktivieren möchten.
- Drücken Sie **<Option.>** → **Alarm deaktivieren**.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, Samsung Electronics
erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt
GSM Mobiltelefon : GT-C3560

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC2:2008 EN 62209-1 : 2006
EMV	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hermit erklären wir, dass alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.
Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt :
Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)
Samsung Electronics Euro O.A.Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.03.25
(Ort und Datum)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.