

## Telefon komórkowy Instrukcja obsługi

- W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
- W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.
- Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakazane lub przetrwać w dowolnej chwili. Firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługi będą dostępne przez jakikolwiek czas.
- Ten produkt obejmuje określone oprogramowanie udostępniane bezpłatnie lub na zasadzie owartego dostępu do kodu źródłowego. Szczegółowe warunki umów licencyjnych, zastrzeżenia, oświadczenia oraz informacje prawne są dostępne w witrynie internetowej firmy Samsung pod adresem [opensource.samsung.com](http://opensource.samsung.com).

www.samsung.pl  
www.samsung.pl

Printed in Korea  
GH68-34278A  
Polish, 04/2011, Rev. 1.0



- W razie potrzeby wyzwać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną służbę, w której raczej nikt nie odnosił obrażeń lub pojazd, który został eksploatowany, wyzwać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

### Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

#### Chroń urządzenie przed wodą.

- Wodny i wszelkiego rodzaju płynny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- W przypadku uszkodzenia urządzenia należy wyjąć baterię, nie włączając go. Dostawcy urządzenia ręczniejm i oddać do centrum serwisowego.
- Kontakt z płynem spowoduje, że napełnia informacja o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmiany koloru. Uszkodzenie urządzenia wodą może spowodować, co uniemożliwia gwarancję producenta.

#### Nie używaj i nie przechowywaj urządzenia w zapyłonym, brudnym otoczeniu.

Pyl może spowodować problem z działaniem urządzenia.

#### Nie kłaść urządzenia na pochylonych powierzchniach.

W razie upadku urządzenie może być uszkodzone.

- Nie przechowywaj urządzenia w gorących lub zimnych miejscach. Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od 0°C do 50°C.
- Przeznaczenie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 40°C.

#### Nie grzyć ani nie ssać baterii ani urządzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołac wybuch.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

#### Rozmawiając przez urządzenie:

- Trzymaj je prosto, tak jak zwykły telefon.
- Mówić prosto do mikrofonu.

#### Nie przechowywaj urządzenia w pobliżu pola magnetycznego.

- Narządzenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telekartowe, paszporty i karty parkingowe.
- Nie należy używać futeł oraz akcesoriów z magnetycznymi zabezpieczeniami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o warunkach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

### Prawidłowe uśwanie produktu

(złożyć sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnych systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

Tu oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub opakowaniu oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarskiego domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego uśwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dalszego recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy z gospododarstw domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinny skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkty ani jego akcesoriów nie należy uśwaćać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

### Sposób poprawnego uśwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zerułu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać uśwane wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie użytkowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

### Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniu prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom.

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wyciecz lub gniazdek elektrycznych.

Nie dotykać przewodów zasilających mokrymi dłońmi, ani nie odłączaj ładowarki ciągnąc za przewód.

Nie wycinać ani nie niszczyc przewodu zasilającego.

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi.

Nie zwracać biegunów ładowarki lub baterii.

Nie upuszczaj ładowarki lub baterii, ani nie narażaj ich na uderzenia.

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta.

Nie korzystaj z urządzenia podczas burzy.

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion).

W sprawie bezpiecznej użycia baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

#### Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii.

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung, przeznaczonych do danego urządzenia. Używanie nieogrzanych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wytwarzających ciepło, takich jak kuchnie mikrofalowe, piece i grzejniki. Bateria może wybuchnąć, jeśli zostanie zbyt mocno rozgrzana.

#### Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kucharek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem.

- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

#### Nie upuszczaj urządzenia, ani nie narażaj go na uderzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie ekranu wyświetlacza.
- Wypadek lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

#### Nie używać nigdy błyskawicy w małej odległości od oczu lubu lub zwierząt.

Używanie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

#### Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki.

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria będzie długie rozładowana i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nie używaj ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterie należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

#### Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta.

- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

#### Nie grzyć ani nie ssać baterii ani urządzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołac wybuch.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

#### Rozmawiając przez urządzenie:

- Trzymaj je prosto, tak jak zwykły telefon.
- Mówić prosto do mikrofonu.

- Nie wolno miazdżyć ani dzurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które może doprowadzić do poważnego zwichnia i przegrzania.

#### Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem.

- Nie należy narażać urządzenia ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia urządzenia, skłonienia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami i i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

### Przeostroża: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami.

Wyłączać urządzenia w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione. Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych (Li-Ion).

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnał o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Należy używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca.

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócić jego pracę.
- W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymaj je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.

- Aby ograniczyć ryzyko zakończenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

- Należy unikać kontaktu z wewnętrzna anteną urządzenia. Dotykanie anteny może powodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję większej ilości fal radiowych, niż to potrzebnne.



- Trzymać urządzenie blisko, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających licznę klawiszy do nasłuchania (takich jak szablonny lub przewidywanie tekstu) oraz robić czysto przerywy.

#### Chrońna słuchu.

- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.

#### Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę.

- Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

#### Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie.

W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

#### Nie należy rozbiierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia.

- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie należy rozbiierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia.

Należy ostrzeżenie dotyczącą z kartami SIM lub kartami pamięci.

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacja są przesyłane na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych lub uszkodzenie karty lub urządzenia.

- Należy chronić kartę przed innymi wytrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.


- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami z metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

### Wygląd telefonu

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i podawać je do utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zerwu baterii.

### UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakikolwiek gwarancji wyłączonej handlowej lub prawnodostawcy do określonego celu życia, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowzrostność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględna trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, baterie i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i uszkodzenia powstające w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączenia urządzenia nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancja nie się objęte elementy eksploatacji naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania dotykowej). Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń powstających w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zanieczyszczenie czy uszkodzenia w wyniku działania czynników atmosferycznych).

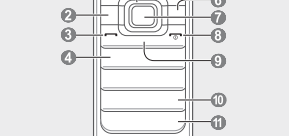

1. Czterokierunkowy klawisz nawigacyjny
2. Przycisk wyłączenia
3. Klawisz muzyczny
4. Klawisz usługi poczty głosowej
5. Klawisz funkcjonalny
6. Klawisz włączania/wyłączania
7. Klawisz potwierdzenia
8. Klawisz włączania/wyłączania
9. Klawisz włączania/wyłączania
10. Klawisz alarmu
11. Klawisz profilu cichego

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracą mogą zakłócać fale radiowe.

Użytkownicy obsługiwane korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń fali radiowej.

Pochodzący z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wyłączenie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji.

- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, czy wyciągać złącza.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w pobliżu telefonu lub słuchawki, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

#### Wyłączenie urządzenia na pokładzie samolotu.

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samolocie, wywołanych falami radiowymi, które emituje urządzenie.

Emisjone przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samolocie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

#### Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejki.

Farba i naklejki mogą zakłócać elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczelni na farby lub malowale elementy produktu mogą odwracać uwagę, mogą dostać wysypki lub może im zachnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i skontaktować się z lekarzem.

- Przeźrzać urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyścić styki baterii za pomocą wacika lub rzetnia.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

#### Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest uszkodzony lub uszkodzony.

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoń lub twarz. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

#### Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.

#### Używać urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym.

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia.

Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać połączenia, które obciążą ruchome użytkownika.

#### Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność.

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenie ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

#### Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

#### Należy ostrzeżenie dotyczącą z kartami SIM lub kartami pamięci.

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacja są przesyłane na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych lub uszkodzenie karty lub urządzenia.
- Należy chronić kartę przed innymi wytrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami z metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

### Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu.

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

- Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.
- Pomoc urządzenia i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawigowanie lub odebranie połączenia.
- Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania ręki od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrać je pojechał głowosia.
- Ponownie rozmowa, że prowadzi się pojazd. Zawsze odstawienie telefonu w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz zaśnieżenie, śnieg, lód i wzmożony ruch.
- Nie notować ani nie wyżytkować numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odzwiera uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.

Z umiarem korzystać z urządzenia i swoich warunków drogowych. Nawigacja połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się. Jeśli zachodzi konieczność nawigacji połączenia, wyjechać kilka off, sprawdzić usterki i drogę, a następnie kontynuować.

- Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmowę, że prowadzi się pojazd.
- Przezwany rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.
- Korzystać z urządzenia w celu wznowienia pomocy. Wybrać numer pogotowia w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarskiej.
- Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer pogotowia będzie świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej z zagrożeniem życia.

#### Zapewnianie dostępu do usług alarmowych.

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabo rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

#### Pamiętaj o utworzeniu kopii zapisowej ważnych danych.

Firma Samsung nie odpowiada za utratę danych.

Nie rozpowszechniać materiałów chronionych prawem autorskim. Nie rozpowszechniać zarejestrowanych materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się do tego zakazania może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez użytkowników.

Informacja dotycząca zachowania danych w naprawianym telefonie Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapisowej wszelkich danych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek szkody lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

Informacja dotycząca użytkowania telefonów z panelem dotykowym Informujemy, iż uszkodzenie panela dotykowego w postaci rysu lub zadrapania przez ciele lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej pracy telefonu. Usługi spowodowane powyższym, zgodnie z warunkami gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte gwarancją.

### Informacje o certyfikacji SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają szkodliwym skutkom, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (SAR, Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wynosił 0,992 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy; urządzenie zostało zaprojektowane, aby emitować tylko niezbędną ilość energii wymagana do połączenia z najbliższą siecią komórkową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

W górnej części ekranu telefonu są wyświetlane następujące wskaźniki stanu:


| Ikona | Opis                                                      | Ikona | Opis                              |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
|       | Sila sygnału                                              |       | Lączność Bluetooth włączona       |
|       | Połączenie z siecią GPRS                                  |       | Zynchronizowano z komputerem      |
|       | Połączenie z siecią EDGE                                  |       | Nowa wiadomość SMS                |
|       | Trwa połączenie                                           |       | Nowa wiadomość MMS                |
|       | Przekazywanie połączeń włączona                           |       | Nowa wiadomość e-mail             |
|       | Włączono alarm                                            |       | Nowa wiadomość w poczcie głosowej |
|       | Nawigowanie połączenia z zabezpieczoną stroną internetową |       | Włożono kartę pamięci             |
|       | Radio FM włączone                                         |       | Włączony profil normalny          |
|       | Radio FM wstrzymane                                       |       | Włączony profil cichego           |
|       | Trwa odzwatanie muzyki                                    |       | Poziom naładowania baterii        |
|       | Odzwatanie muzyki wstrzymane                              |       | Bieżąca godzina                   |
|       | Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)           |       |                                   |

## Wkładanie karty SIM i baterii

1. Zdejmij tylną pokrywkę i włóż kartę SIM.




2. Włóż baterię i załóż tylną pokrywkę.



## Ładowanie baterii

1. Podłącz dostarczoną ładowarkę podrózną do gniazda elektrycznego.



2. Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróжной do gniazda wielofunkcyjnego.

3. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podrózną.

W przypadku używania trybu cichego lub offline nie można zmieniać dzwonka.

- Naciśnij klawisz <Edytuj> → **Dzwonek połączenia**.
- W razie potrzeby wybierz lokalizację pamięci.
- Wybierz dzwonek.

Aby wyłączyć inny profil, należy wybrać ten profil z listy.

## Połączenie z ostatnio wybranym numerem

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [↵].
- Przewiń w lewo lub w prawo do typu połączenia.
- Przewiń w górę lub w dół do numeru lub nazwy.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić szczegóły połączenia, lub naciśnij klawisz [↵], aby wybrać numer.

## Używanie inteligentnego ekranu głównego

Inteligentny ekran główny zapewnia dostęp do aplikacji, kontaktów i zderzeń kalendarza oraz możliwość wyświetlania zegara w trybie oczekiwania.

Podczas korzystania z inteligentnego ekranu głównego klawiszem nawigacyjnym nie można wybierać skrótów.

## Aby dodać elementy do inteligentnego ekranu głównego

- W trybie menu wybierz opcję **Ustaw. → Wyświetlacz → Inteligentny ekran główny**.
- Naciśnij klawisz <Edytuj>.

- Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę odbiorców.
- Naciśnij klawisz <Opcje> → **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.  
Na liście odbiorców można również wprowadzać numery telefonów, poprzedzając je numerem kierunkowym kraju (ze znakiem +). Przejdź do punktu 9.
- Wybierz kontakt.
- W razie potrzeby wybierz numer.
- Po zakończeniu wybierania kontaktów naciśnij klawisz <Dodaj>.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać odbiorców.
- Przewiń w dół, aby wprowadzić nazwę nadawcy.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia → **<Akceptuj>**.

## Używanie aparatu

### Aby zrobić zdjęcie

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [⏏], aby włączyć aparat.
- Obróć telefon w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
- Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz zgodnie z potrzebami.
- Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz potwierdzenia lub klawisz [⏏].  
Zdjęcie jest zapisywane automatycznie.

### Aby wyświetlić zdjęcie

W trybie menu wybierz opcję **Moje pl.** → **Obrazy** → plik zdjęcia.



- Nie należy wymiwać baterii przed odłączeniem ładowarki podróжной. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Ładowarkę podrózną należy odłączać od gniazda elektrycznego, kiedy nie jest ona używana, w celu zaoszczędzenia energii. Ładowarka podróжна nie ma wyłącznika zasilania, dlatego w celu przerwania zasilania należy ją odłączyć od gniazda elektrycznego. Podczas używania ładowarki podróжной powinna być mocno osadzona w gnieździe.

## Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)


Telefon obsługuje kartę microSD™ lub microSDHC™ o pojemności maksymalnej do 16 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej typu).



- Formatowanie karty w trybku na komputerze może spowodować niezgodność karty z telefonem. Karty pamięci należy formatować wyłącznie w telefonie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.

1. Zdejmij tylną pokrywkę.

2. Włóż kartę pamięci w taki sposób, aby jej połączane styki były skierowane w dół.



- Wybierz elementy, które mają być wyświetlane na inteligentnym ekranie głównym.  
W razie potrzeby można dodawać skróty do paska narzędzi skrótów i usuwać je. Naciśnij klawisz <Opcje> → **Edytuj skróty**.
- Naciśnij klawisz <Opcje> → **Zapisz**.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia.

Można zmieniać styl ekranu oczekiwania. W trybie menu wybierz opcję **Ustaw. → Wyświetlacz → Inteligentny ekran główny** i przewiń w lewo lub w prawo do wybranego stylu.

### Aby uzyskać dostęp do elementów ekranu głównego

Korzystając z klawisza nawigacyjnego, przejdź do elementu na inteligentnym ekranie głównym, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wybrać element.

## Wprowadzanie tekstu

### Aby zmienić tryb wprowadzania tekstu

- Aby zmienić tryb z T9 na ABC lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz [#]. W zależności od regionu może być możliwe korzystanie z trybu wprowadzania odpowiadającego językowi użytkownika.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejdź do trybu wprowadzania cyfr, naciśnij klawisz [#].
- Aby przejść do trybu wprowadzania symboli, naciśnij klawisz [\*].
- Aby wybrać tryb wprowadzania lub zmienić język, naciśnij i przytrzymaj klawisz [\*].

### Tryb T9

- Naciśnij odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić cały wyraz.

### Aby nagrać film

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [⏏], aby włączyć aparat.
- Obróć telefon w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
- Naciśnij klawisz [1], aby przejść do trybu kamery.
- Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz zgodnie z potrzebami.
- Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz potwierdzenia lub klawisz [⏏].
- Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz <Stop> lub klawisz [⏏].  
Film jest zapisywany automatycznie.

### Aby wyświetlić film

W trybie menu wybierz opcję **Moje pl.** → **Filmy** → plik filmu.

## Sluchanie muzyki

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [⏏].
- Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.
- Oderstowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

| Klawisz     | Funkcja                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potwierdź   | Wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nawigacyjny | <ul style="list-style-type: none"><li>W lewo: przejście do poprzedniego utworu; przeszukiwanie pliku do tyłu (naciśnij i przytrzymaj)</li><li>W prawo: przejście do następnego utworu; przeszukiwanie pliku do przodu (naciśnij i przytrzymaj)</li><li>W górę/dół: zmiana głośności</li></ul> |

- Wciśnij kartę pamięci do gniazda karty, aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.
- Załącz tylną pokrywkę.

## Ikony uwag dla czytelnika

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>Uwaga:</b> uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania i informacje dodatkowe.                                                                                                                                                                                                           |
| →   | <b>Następnie:</b> kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania konkretnej czynności, na przykład: W trybie menu wybierz opcję <b>Wiadom. → Utwórz wiadomość</b> (oznacza „W trybie menu wybierz opcję <b>Wiadom.</b> , a następnie opcję <b>Utwórz wiadomość</b> ”). |
| [ ] | <b>Nawiasy kwadratowe:</b> klawisze urządzenia, na przykład: [↵] oznacza klawisz zasilania/zakończenia).                                                                                                                                                                               |
| < > | <b>Nawiasy ostrokątne:</b> przyciski programowe do sterowania różnymi funkcjami na poszczególnych ekranach, na przykład: <OK> oznacza przycisk programowy <b>OK</b> .                                                                                                                  |

## Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [↵].
- W razie potrzeby wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz <OK>.

Aby wyłączyć telefon, należy powtórzyć czynność z punktu 1.

- Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [0], aby wstawić spację. Jeśli wyraz nie jest wyświetlany prawidłowo, wybierz inny wyraz z wyświetlonej listy.

### Tryb ABC

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny tak długo, aż na ekranie pojawi się odpowiedni znak.

### Tryb wprowadzania cyfr

Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

### Tryb wprowadzania symboli

Aby wprowadzić symbol, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

### Aby użyć innej funkcji podczas wprowadzania tekstu

- Aby przesunąć kursor, naciśnij klawisz nawigacyjny.
- Aby usunąć pojedyncze znaki, naciśnij klawisz [C]. Aby szybko usunąć znaki, naciśnij i przytrzymaj klawisz [C].
- Aby wstawić spację między znakami, naciśnij klawisz [0].
- Aby naciśnić wiersz, trzykrotnie naciśnij klawisz [0].
- Aby wprowadzić znaki interpunkcyjne, naciśnij klawisz [1].

## Dodawanie nowego kontaktu

W zależności od operatora fabrycznie ustawiona lokalizacja pamięci, w której są zapisywane nowe kontakty, może się różnić. Aby zmienić lokalizację w pamięci, w trybie menu wybierz opcję **Kontakty → <Opcje> → Ustawienia → Domyślna pamięć zapisu** → lokalizacja w pamięci.

- W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz <Opcje>.
- Wybierz opcję **Dodaj do kontaktów → Utwórz kontakt** → lokalizacja w pamięci (w razie potrzeby).

| Klawisz | Funkcja                                             |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 1       | Ocena bieżącego utworu                              |
| 2       | Wybór efektu dźwiękowego                            |
| 3       | Zmiana trybu powtarzania                            |
| 4       | Włączenie lub wyłączenie trybu odtwarzania losowego |

## Sluchanie radia FM

- Podłącz zestaw słuchawkowy do telefonu.
- W trybie menu wybierz opcję **Aplik. → Radio FM**.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby włączyć radio FM.
- Naciśnij klawisz <Tak>, aby rozpocząć automatyczne strojenie.  
Radio przeskakuje częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.

Po pierwszym włączeniu radia FM zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie automatycznego strojenia.

- Oderstowania radiem FM można używać następujących klawiszy:

| Klawisz     | Funkcja                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potwierdź   | Włączanie i wyłączanie radia FM                                                                                                                                                                       |
| Nawigacyjny | <ul style="list-style-type: none"><li>W lewo/prawo: dokładna regulacja częstotliwości; wyszukiwanie dostępnej stacji radiowej (naciśnij i przytrzymaj)</li><li>W górę/dół: zmiana głośności</li></ul> |

## Dostęp do opcji menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <Menu>, aby uzyskać dostęp do trybu menu.



W zależności od regionu i operatora, aby uzyskać dostęp do trybu menu, może być konieczne naciśnięcie klawisza potwierdzenia. W przypadku korzystania z inteligentnego ekranu głównego dostępu do trybu menu nie można uzyskać przy użyciu klawisza potwierdzenia.

- Korzystając z klawisza nawigacyjnego, przejdź do menu lub opcji.
- Naciśnij klawisz <Wybór>, <Zapisz> lub klawisz potwierdzenia, aby zatwierdzić zaznaczoną opcję.

- Aby przejść poziom wyżej, naciśnij klawisz <Wstecz>. Aby wrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [↵].



Jeśli w celu uzyskania dostępu do menu jest wymagane podanie kodu PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 dostarczony z kartą SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem.  
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę hasła lub danych prywatnych ani za inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

## Nawiązywanie połączenia

- W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
- Naciśnij klawisz [↵], aby wybrać numer.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [↵].

## Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

### Aby wysłać wiadomość tekstową (SMS) lub multimedialną (MMS)

- W trybie menu wybierz opcję **Wiadom. → Utwórz wiadomość**.
- Wprowadź numer odbiorcy i przewiń w dół.
- Wprowadź tekst wiadomości. *Patrz temat „Wprowadzanie tekstu”*.  
Aby wysłać wiadomość tekstową, przejdź do punktu 5.  
Aby dołączyć plik multimedialny, przejdź do punktu 4.
- Naciśnij klawisz <Opcje> → **Dodaj multimedia** i dołącz element.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wysłać wiadomość.



- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeśli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługa języka. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

## Ustawianie alarmów i korzystanie z nich

### Aby ustawić nowy alarm

- W trybie menu wybierz opcję **Alarmy**. Można również wybrać opcję **Organiz. → Alarmy**.
- Naciśnij klawisz <Utwórz>.
- Wprowadź szczegóły alarmu.
- Naciśnij klawisz <Zapisz> lub klawisz potwierdzenia.

### Aby wyłączyć alarm

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Naciśnij klawisz <Potw.> lub klawisz potwierdzenia, aby wyłączyć alarm.
- Naciśnij klawisz <Drzemka>, aby wyłączyć alarm na czas drzemki.

### Aby anulować alarm

- W trybie menu wybierz opcję **Alarmy**. Można również wybrać opcję **Organiz. → Alarmy**.
- Przewiń do alarmu, który chcesz zdezaktywować.
- Naciśnij klawisz <Opcje> → **Wyłącz alarm**.

## Odbieranie telefonu

- Podczas sygnału przychodzącego połączenia naciśnij klawisz [↵].
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [↵].

## Zmiana głośności

### Aby zmienić głośność dzwonka

- W trybie menu wybierz opcję **Ustaw. → Profile telefonu**.
- Przejdź do używanego profilu.



W przypadku używania trybu cichego lub offline głośność dzwonka nie można zmieniać.

- Naciśnij klawisz <Edytuj> → **Głośność**.

- Przejdź do opcji **Dzwonek połączenia**.

- Przewiń w lewo lub w prawo, aby zmienić poziom głośności, a następnie naciśnij klawisz <Zapisz>.

### Aby zmienić głośność głosu podczas połączenia

Podczas rozmowy zmień głośność, naciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.



Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu.

## Zmiana dzwonka

- W trybie menu wybierz opcję **Ustaw. → Profile telefonu**.
- Przejdź do używanego profilu.

### Aby wyświetlić wiadomość tekstową (SMS) lub multimedialną (MMS)

- W trybie menu wybierz opcję **Wiadom. → Skrzynka odbiorcza**.
- Wybierz wiadomość SMS lub MMS.

## Nawiązywanie fałszywych połączeń

Można symulować połączenie przychodzące, na przykład w celu uniknięcia rozmowy lub wyjścia z sali podczas zebrań.

### Aby włączyć funkcję fałszywych połączeń

W trybie menu wybierz opcję **Ustaw. → Połączenia → Fałszywe połączenie** → **Aktywacja**.

### Aby nawiązać fałszywe połączenie

W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz nawigacyjny w dół.

## Aktywacja funkcji Mobile Tracker

W razie włożenia do telefonu nowej karty SIM funkcja Mobile Tracker automatycznie wysyła numer kontaktowy do dwóch odbiorców, co pomaga zlokalizować i odzyskać aparat. Aby aktywować funkcję Mobile Tracker:

- W trybie menu wybierz opcję **Ustaw. → Bezpieczeństwo → Mobile Tracker**.
- Wprowadź hasło i naciśnij klawisz <OK>.



Przy pierwszym użyciu funkcji Mobile Tracker jest wyświetlany monit o utworzenie i potwierdzenie hasła.

- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby włączyć funkcję Mobile Tracker.

SAMSUNG  
ELECTRONICS

**Deklaracja zgodności (R&TTE)**

**Firma,**  
Samsung Electronics

deklaracje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM : GT-C3560

Móglono dotrzeć niniejszą deklarację, jest zgodny z niniejszymi wymaganiami standardami i dokumentami normatywnymi.

|                |                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezpieczeństwo | EN 60950-1 : 2006 +A11:2009                                                                        |
| SAR            | EN 50360 : 2007 / AC2008<br>EN 62209-1 : 2006                                                      |
| EMC            | EN 301 488-01 V1.8.1 (04-2008)<br>EN 301 488-07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 488-17 V2.1.1 (05-2009) |
| Radio          | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.7.1 (10-2008)                                         |

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe testy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyniki wymierzonej produkcji odpowiadają wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyznaczona w załączniku IV) Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:

|                                                                                                                    |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Watlington, Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*<br>Członkostwo: 01874/04/016/0168 | Joong-Hoon Choi / Koreański laboratorium (nazwisko i podpis osoby upoważnionej) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:  
Samsung Electronics QA Lab.

I będzie udostępniana na żądanie.  
(Przeźroczliwość w EU)

|                                                                                                               |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Samsung Electronics Euro QA Lab.<br>Blackhorse Business Park, Sarnsey Way, Vauxley, Northampton, NN4 6EG, UK* | 2011.03.25<br>(miejscę i data wyświelenia) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

\* To nie jest adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung znajdują się na karcie gwarancyjnej. Informacje te można również uzyskać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.