

Téléphone portable Mode d'emploi

- Certains éléments du présent mode d'emploi peuvent différer de ceux de votre téléphone en fonction du logiciel du téléphone ou de votre opérateur.
- Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période.
- Ce produit inclut des logiciels gratuits/option source. Les conditions d'utilisation des licences, conditions générales, avis et remarques sont disponibles sur le site Web de Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-34173T
French, 06/2013, Rev. 1.1



- Utilisez votre téléphone pour demander de l'aide. En cas d'incendie, d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez le numéro d'urgence local.
- Utilisez votre téléphone pour aider d'autres personnes en situation d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence locaux.
- Appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance, si cela s'avère nécessaire. Si vous crotiez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatiez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité ou si personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que les services d'urgence.

Pour entretenir et bien utiliser votre téléphone

Conservez votre téléphone au sec

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre téléphone.
- En cas de contact avec un liquide, retirez la batterie sans allumer votre téléphone. Séchez votre téléphone avec un chiffon et confiez-le à un service de réparation.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur du téléphone a été endommagé. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

N'utilisez pas ou ne rangez pas votre téléphone dans des endroits poussiéreux ou sales

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre téléphone.

Ne posez pas votre téléphone sur des surfaces inclinées

- Si votre téléphone tombe, il peut être endommagé.
- Ne conservez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids. Utilisez votre téléphone à des températures comprises entre -20° C et 50° C.**
- Votre téléphone peut exposer si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80° C.
- N'exposez pas votre téléphone à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures allant de 0° C à 40° C.

Veillez à sauvegarder les données importantes

Samsung ne sera en aucun cas tenu responsable en cas de perte de données.

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur que vous avez enregistrés sans la permission des détenteurs de ces droits. Dans le cas contraire, vous seriez en infraction avec la législation sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de l'utilisation frauduleuse des éléments protégés par les droits d'auteurs.

Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) émises recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes encadrent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2 W/kg.

Lors des tests, la valeur DAS maximum enregistrée pour ce modèle était de 0,493 W/kg. En condition normale d'utilisation, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on verra dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents. Les informations scientifiques n'indiquent rien que l'utilisation des téléphones portables expose de prendre de quelconques précautions. Cependant, si certains s'inquiètent des risques potentiels liés à une durée d'utilisation excessive du téléphone, nous leur conseillons d'utiliser le kit piéton afin de tenir le téléphone portable éloigné de la tête et du corps.

La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, consultez le site Web de Samsung mobile.

Consignes de sécurité

Avertissement : Évitez les chocs électriques, le feu et les explosions

N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagés ou de prises électriques mal fixées

Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débarrasser

Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation

N'utilisez pas et ne touchez pas votre téléphone avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargement

Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie

Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas aux chocs

Ne rechargez pas la batterie en utilisant un chargeur non homologué par Samsung

N'utilisez pas votre téléphone pendant un orage

Le téléphone peut mal fonctionner et les risques de choc électrique peuvent augmenter.

Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci est ou est endommagée

Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-Ion en toute sécurité.

Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.

- Ne jetez jamais une batterie ou un téléphone au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des téléphones usagés(1).

- Ne posez jamais une batterie ou un téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fous à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut exploser.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers

- Votre téléphone pourrait être déformé ou subir des dommages.
- Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité de champs magnétiques

Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre téléphone peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.

- Les cartes à puce, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par des champs magnétiques.

- N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de contenueurs à haute pression

- La batterie peut couler.
- Votre téléphone peut surchauffer et causer un incendie.

Ne laissez pas tomber votre téléphone et ne l'exposez pas aux chocs

- L'écran de votre téléphone pourrait être endommagé.

- Votre téléphone peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

N'utilisez pas le flash de l'appareil photo trop près des yeux de personnes ou d'animaux

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue.

Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Une surcharge n'est pas une précaution pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation.

- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

- (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)
- Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Élimination de la batterie de ce produit

- (Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en la jetant avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

- N'écrasez ou ne perforiez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Prévoyez le téléphone, la batterie et le chargeur contre toute dégradation

- Évitez d'exposer votre téléphone et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer le téléphone et réduire la capacité de chargement, ainsi que sa durée de vie et celle de la batterie.
- Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et – de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé(e).

Attention : Respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit où son utilisation est réglementée

Évitez votre téléphone lorsque son utilisation est interdite

Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence. Il est possible que votre téléphone cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'un stimulateur cardiaque

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.

- Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant.

- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures homologué(s) par Samsung

- Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre téléphone ou provoquer des dysfonctionnements.

- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non homologués par Samsung.

Ne mordez et ne portez pas à votre bouche le téléphone ou la batterie


- Mordre ou porter le téléphone ou la batterie à votre bouche pourrait endommager votre téléphone ou provoquer une explosion.

Assurez-vous que les enfants manipulent le téléphone de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

Pour parler dans le téléphone :

- Tenez le téléphone droit, comme vous le feriez avec un téléphone traditionnel.
- Parlez directement dans le microphone.

- Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone. Toucher l'antenne peut réduire la qualité d'écoute ou provoquer une émission de radiofréquence plus élevée que nécessaire.

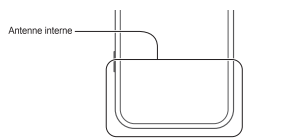

- Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez-le de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales de saisie (telles que les modèles et la saisie intuitive) pour réduire le nombre de touches à manipuler et faites des pauses régulières.

- Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

N'utilisez pas votre téléphone dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire

Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabricant afin d'éviter toute interférence de radiofréquence.

Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabricant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences

Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences causées par la radiofréquence de votre téléphone. Afin de vous assurer d'une utilisation de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez votre fabricant.

Évitez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion

- Évitez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion.

- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Évitez votre téléphone lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone.

Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre téléphone

Ne touchez pas le téléphone ou la batterie lorsque vous êtes au volant d'un véhicule

- Lorsque vous utilisez votre SmartPad, tenez-le de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales de saisie (telles que les modèles et la saisie intuitive) pour réduire le nombre de touches à manipuler et faites des pauses régulières.

Protégez votre acuité auditive

- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

Restez prudent lorsque vous utilisez votre téléphone en marchant ou en bougeant

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

Ne placez pas votre téléphone dans vos poches arrière ou à votre ceinture

Vous pouvez être blessé ou endommager votre téléphone si vous tombez.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre téléphone

- Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre téléphone peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, contactez le fabricant ou un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne perforiez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.

Ne jamais peindre ni apposer d'autocollants sur votre appareil

peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles du téléphone et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l'appareil, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de boursoffures de la peau. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser le téléphone et consultez un médecin.

Lors du nettoyage de votre téléphone :

- Essuyez votre téléphone ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre téléphone lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre téléphone au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Utilisez un kit mains-libres.
- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre téléphone, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre téléphone.
- Gardez votre téléphone à portée de main. Soyez en mesure d'atteindre votre téléphone mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant. Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Notez une liste de tâches à effectuer ou parcourez votre répertoire débourse votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobile ou avant de vous insérer dans la circulation et évitez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné. Si vous devez absolument passer un appel, composez les chiffres un à un, regardez la route et dans les rétroviseurs, puis reprenez la numérotation.
- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'attirer votre attention sur la route.

- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un chiffon.

- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est fissuré ou cassé

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Contactez votre fabricant ou un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

Utilisez votre téléphone uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné

Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre téléphone dans un lieu public

Ne laissez pas les enfants utiliser votre téléphone

Votre téléphone n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec le téléphone, car ils pourraient se blesser ou blesser d'autres personnes, endommager le téléphone ou passer des appels susceptibles d'augmenter vos frais de communication.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

- Veillez à la bonne fixation de votre téléphone mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre téléphone ou ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur le téléphone et d'annuler la garantie du fabricant.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone est en marche ou lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Assurez l'accès aux services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Présentation du téléphone


- Navigation (haut/bas/gauche/droite)** Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder aux menus définis par l'utilisateur. En mode Menu, permet de naviguer parmi les options des menus. *Les menus prédéfinis peuvent varier en fonction de votre opérateur.*
- Touche d'appel** Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel; depuis l'écran d'accueil, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, marqués ou reçus; permet d'envoyer un message SOS. ► *Activer et envoyer un message SOS*
- Touche de la messagerie vocale** Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder à vos messages vocaux (maintenir enfoncée).
- Touche de pause** Entrez une pause dans la numérotation (maintenir appuyé).
- Touches alphanumériques**

Les icônes d'état suivantes peuvent s'afficher en haut de l'écran du téléphone :

Icône	Description	Icône	Description
	Aucun signal		Carte mémoire insérée
	Puissance du signal		Radio FM activée
	Recherche de réseau		Radio FM suspendue
	Réseau GPRS connecté		Lecture audio en cours
	Réseau EDGE connecté		Lecture audio en pause
	Appel vocal en cours		Nouveau message texte (SMS)
	Fonction de messages SOS activée		Nouveau message multimédia (MMS)
	Naviguer sur le Web		Nouvel e-mail
	Se connecter à une page Web sécurisée		Nouveau message de configuration
	Itinéraire (hors de la zone de service normale)		Nouveau message push
	Renvoi d'appel activé		Nouveau message vocal
	Pas de carte SIM		Profil Normal activé
	Connecté à un PC		Profil Discret activé
	Bluetooth activé		Niveau de charge de la batterie
	Alarme activée		Heure actuelle

Insérer la carte SIM et la batterie

- Retirez le cache arrière, puis insérez la carte SIM.

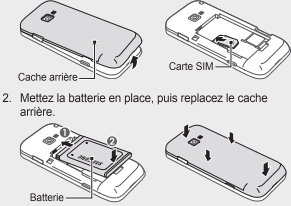

Charger la batterie

- Branchez le chargeur fourni dans la prise multifonction.
- À la fin du chargement, débranchez le chargeur.



Changer de sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Profils de sons.**
- Sélectionnez le profil utilisé actuellement.
- Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas changer la sonnerie.
- Appuyez sur **<Modifier>** → **Sonnerie appel vocal.** (Sélectionnez un emplacement de stockage (si nécessaire).
- Choisissez une sonnerie.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Appeler un numéro récemment composé

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [↶] pour afficher la liste des derniers numéros composés.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir un type d'appel.
- Faites défiler vers le haut ou le bas pour choisir un numéro ou un nom.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour afficher les détails d'un appel ou sur [↶] pour composer le numéro.

Utiliser l'écran d'accueil intelligent

L'écran d'accueil intelligent vous permet d'accéder à des applications, contacts et événements de calendrier ou d'afficher l'horloge depuis l'écran de veille.

- Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager le téléphone.
- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un bouton marche/arrêt, vous devez débrancher le chargeur de la prise secteur pour couper l'alimentation. Lorsqu'il est utilisé, le chargeur doit rester à proximité de la prise.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Insérer une carte mémoire (en option)

Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 16 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).

- Le formatage de la carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans le téléphone.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.

- Retirez le cache de la batterie.
- Installez la carte en orientant la puce vers le bas.



- Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, la touche de navigation ne remplit pas la fonction de raccourci.

Ajouter des éléments à l'écran d'accueil intelligent

- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Affichage** → **Accueil intelligent.**
- Appuyez sur **<Modifier>**.
- Sélectionnez les éléments à afficher sur l'écran d'accueil intelligent. Vous pouvez ajouter ou supprimer les raccourcis voulus dans la barre d'outils des raccourcis. Appuyez sur **<Options>** → **Modifier les raccourcis.**
- Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer.**
- Appuyez sur la touche Confirmer.

- Vous pouvez changer le style de l'écran de veille. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Affichage** → **Accueil intelligent** et faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un style.

Accéder aux éléments de l'écran d'accueil intelligent

Appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler les éléments de l'écran d'accueil intelligent et appuyez sur Confirmer pour sélectionner un élément.

Saisir du texte

Changer de mode de saisie

- Maintenez la touche [#] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre zone géographique, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue.
- Appuyez sur [#] pour changer la casse ou basculer en mode numérique.

- Appuyez sur la touche Confirmer pour enregistrer les destinataires.
- Faites défiler l'écran vers le bas et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
- Appuyez sur **<Retour>** → **<Oui>**.

Envoyer un message SOS

- Lorsque les touches sont verrouillées, appuyez à quatre reprises sur [↶] pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis. Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message SOS prédéfini.
- Pour quitter le mode SOS, appuyez sur [↶].

Appareil photo

Prendre des photos

- En mode Menu, appuyez sur **Ap. photo** pour allumer l'appareil photo.
- Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
- Pour prendre une photo, appuyez sur la touche Confirmer. La photo est enregistrée automatiquement.

Visionner des photos

En mode Menu, sélectionnez **Fichiers** → **Images** → un fichier photo.

Filmer des vidéos

- En mode Menu, appuyez sur **Ap.photo** pour allumer l'appareil photo.
- Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.

- Enfoncez la carte mémoire dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
- Remettez le cache de la batterie en place.

Icônes d'information

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
	Suivi de : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure. Exemple : En mode Menu, sélectionnez Messages → Créer (signifie que vous devez d'abord appuyer sur Messages , puis sur Créer).
	Crochets : touches du téléphone. Exemple : [↶] (représente la touche Marche/Arrêt)
	Signes supérieur à et inférieur à : touches permettant d'utiliser des fonctions différentes sur chaque écran. Exemple : <OK> (fait référence à la touche OK)

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer votre téléphone,

- Maintenez la touche [↶] enfoncée.
- Saisissez votre code PIN et appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 mentionnée ci-dessus.

- Appuyez sur [x] pour basculer en mode symbole.
- Maintenez la touche [x] enfoncée pour sélectionner un mode de saisie ou changer de langue de saisie.

Mode T9

- Appuyez une seule fois sur les touches alphabétiques correspondant aux caractères à saisir pour saisir pour saisir un mot complet.
- Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [0] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur la touche de navigation vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un mot alternatif.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphabétique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode numérique

Pour saisir un chiffre, appuyez sur la touche alphabétique correspondante.

Mode symbole

Appuyez sur la touche alphabétique correspondant au symbole à saisir.

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur **<Effacer>**. Pour supprimer tous les caractères, maintenez la touche **<Effacer>** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [0].
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [1].

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus du téléphone,

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **<Menu>** pour accéder au mode Menu.
- En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu.
- Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, vous ne pouvez pas utiliser la touche Confirmer pour accéder au mode Menu.
- Utilisez la touche de navigation pour accéder à un menu ou à une option.
- Appuyez sur **<Sélec.>**, **<Enreg.>** ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option mise en surbrillance.
- Appuyez sur **<Retour>** pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur [↶] pour revenir à l'écran d'accueil.

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 qui est fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable d'une éventuelle perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Ajouter un nouveau contact

- En fonction de votre opérateur, il est possible que l'emplacement de mémoire utilisé pour enregistrer de nouveaux contacts soit prédéfini. Pour changer l'emplacement de la mémoire : en mode Menu, appuyez sur **Contacts** → **<Options>** → **Paramètres** → **Emplacement d'enregistrement** → un emplacement de mémoire.

- Depuis l'écran d'accueil, saisissez un numéro de téléphone et appuyez sur **<Options>**.
- Sélectionnez **Ajouter aux contacts** → **Créer un contact** → un emplacement de stockage (si nécessaire).
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Saisissez les coordonnées du contact.
- Appuyez sur Confirmer ou sur **<Options>** → **Enregistrer** pour ajouter le contact à la mémoire.

Envoyer et consulter des messages

Envoyer un SMS ou un MMS

- En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer**.
- Saisissez le numéro du destinataire et faites défiler vers le bas.
- Saisissez le texte de votre message.
 - *Saisir du texte*
- Pour envoyer un SMS, passez directement à l'étape 5. Pour joindre un fichier multimédia, reportez-vous à l'étape 4.
- Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter multimédia** et ajoutez un élément.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.

Touche	Fonction
2	Sélectionner un effet sonore
3	Changer le mode de répétition
4	Activer ou désactiver le Mode aléatoire.

Ecouter la radio FM

- Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
- En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Radio FM.**
- Appuyez sur la touche Confirmer pour allumer la radio FM.
- Appuyez sur **<Oui>** pour lancer la recherche automatique des stations. La radio recherche et mémorise automatiquement les stations disponibles.
- Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, l'appareil vous invite à démarrer une recherche automatique des stations.

Touche	Fonction
Confirmer	Allumer ou éteindre la radio FM
Navigation	• Gauche/Droite : Ajuster la fréquence ; rechercher une station de radio disponible (maintenir appuyé) • Haut/Bas : Régler le volume

Passer un appel

- Depuis l'écran d'accueil, saisissez le numéro de téléphone à appeler, précédé de son indicatif.
- Appuyez sur [↶] pour composer le numéro.
- Pour raccrocher, appuyez sur [↶].

Répondre à un appel

- Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [↶].
- Pour raccrocher, appuyez sur [↶].

Régler le volume

Régler le volume de la sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Profils de sons.**
- Sélectionnez le profil utilisé actuellement.

- Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

- Appuyez sur **<Modifier>** → **Volume.**
- Sélectionnez **Sonnerie d'appel.**
- Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour régler le niveau sonore, puis appuyez sur **<Enreg.>**.

Régler le volume sonore pendant un appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas.

- Dans un environnement bruyant, il vous sera peut-être difficile de comprendre clairement votre correspondant si votre haut-parleur est activé. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Afficher un SMS ou un MMS

- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Boîte de réception**.
- Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Simuler des appels

Vous pouvez simuler un appel entrant, lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à des conversations non souhaitées.

Activer la fonction d'émission d'appels simulés

En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Appels** → **Appel simulé** → **Activer appel simulé.**

Pour simuler un appel

- Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche de navigation Bas enfoncée.
- Si les touches sont verrouillées, appuyez sur la touche de navigation Bas à quatre reprises.

Activer le traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro d'appel de cette carte aux destinataires que vous aurez définis, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone.

Pour activer le traçage du mobile :

- En mode Menu, appuyez sur **Param.** → **Sécurité** → **Traçage du mobile.**
- Saisissez votre mot de passe et sélectionnez **<OK>**.

- Lorsque vous accédez pour la première fois à la fonction Traçage du mobile, le téléphone vous invite à créer et à confirmer un mot de passe.

- Appuyez sur la touche Confirmer pour sélectionner **ON**.
- Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur **<Options>** → **Contacts** pour ouvrir la liste des contacts.
- Appuyez sur la touche Confirmer pour sélectionner un contact, puis sur **<Ajouter>**.
- Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
- Appuyez sur la touche Confirmer pour enregistrer les destinataires.
- Faites défiler vers le bas et saisissez le nom de l'expéditeur.
- Appuyez sur **<Enreg.>** → **<Accepter>**.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis demander de l'aide.

Activer le message SOS

- En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi.**
- Appuyez sur **<Modifier>** pour sélectionner **ON**.
- Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur **<Options>** → **Recherche** pour ouvrir la liste des contacts.
- Sélectionnez un contact.
- Sélectionnez un numéro (si nécessaire).

SAMSUNG
ELECTRONICS

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, Samsung Electronics
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone portable GSM : GT-C3750

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

SÉCURITÉ	EN 60950-1 : 2006/A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC2006 EN 62209-1 : 2006 EN 301 486-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 486-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 486-17 V2.1.1 (05-2009)
EMC	EN 301 486-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 486-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 486-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V8.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ce téléphone a été testé et a été déclaré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'annexe IV) de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

B&MT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Wotton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168
Documentation technique conservée à :
Samsung Electronics QA Lab.

Jong-Hoon Choi / Lab Manager
2011.03.21
(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

Disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'Union européenne)
Samsung Electronics Euro QA Lab,
Blackhouse Business Park, Saxony Way,
Wesley, Hampshire, GU46 6GU, UK*
2011.03.21

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir l'adresse, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.