

Telefon komórkowy

Instrukcja obsługi

- W zależności od oprogramowania lub operatora sieci niektóre fragmenty podręcznika użytkownika mogą nie dotyczyć tego telefonu.
- Oświadczanie usług przez podmioty trzeba może zostać zakazane lub przetrwać w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługi będą dostępne przez jakikolwiek czas.
- Ten produkt zawiera określone oprogramowanie bezpieśnie otwartym kodzie źródłowym. Warunki licencji, zastrzeżenia, podziękowania i uwagi zamieszczone w wydaniu firmy Samsung w sieci Web opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-34173A
Polish, 04/2011, Rev. 1.1



- W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance. Widzcie zepsuty pojazd, który nie służywa poważnego niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną uliszkę, w której rzeźby nie nie osobistych lub pojazd, który został skradziony, wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą

- Włóżcie i wszelkiego rodzaju płynny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- W przypadku zmoczenia urządzenia należy wyjąć baterię, nie włączając go. Ouszyć urządzenie ręcznie i oddać do centrum serwisowego.
- Kontakt z płynem spowoduje, że naskłania informacją o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmian kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapylonym, brudnym otoczeniu

Pyl może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Nie kłaść urządzenia na pochylonych powierzchniach

W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach. Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 50°C

- Postawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego uszkodzenia.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać urządzenie w temperaturze od 0°C do 40°C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikiem

- Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
- Zbliżenie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego

- Naradzenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub uszkodzenia baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z pasem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.

Nie używać urządzenia na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkowników w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkty ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

emilowak tylko niezbędną ilość energii wymagającą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżenie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Unieważniona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracji zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Pravidlovanie usvanie produktu

(zuzity sprzt elektrony i elektrony)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usowania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i wykorzystanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkowników w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkty ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowych.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniem prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wycieczk lub gniazdek elektrycznych

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączaj ładowarki ciągnąc za przewód

Nie wyginać ani nie niszczyc przewodu zasilającego

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi

Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii

Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta

Nie korzystaj z urządzenia podczas burzy

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrosnąć

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion)

W sprawie bezpiecznej użyciajacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrzeżenie podczas używania i pozbywania się baterii

- Należy korzystać tylko z ładowarki zaakceptowanej przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzeń do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszelkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wystawiających ciepło, takich jak kucharki mikrofalowe, piece i grzejniki. Bateria może wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.

- Nie należy używać futelek lub akcesoriów z magnetycznymi zaczepkami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kucharek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem

- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia

- Wygibanie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Jeśli urządzenie jest wyposażone w lampę błyskową lub latarkę, nie używać lampy błyskowej w małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt

Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez trzy dni. Przeglądanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładunkowi i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy oddzielić od gniazd zasilania.
- Baterie należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta

- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za niebezpieczeństwo użytkownika.

Nie grzyć ani nie ssać baterii ani urządzenia

- Może to spowodować uszkodzenie i uszkodzenie baterii, wywołanie wybuchu.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Rozmawianie przez urządzenie:

- Trzymaj je prosto, tak jak zwykły telefon.
- Mówić prosto do mikrofonu.
- Należy unikać kontaktu z wewnętrzna częścią urządzenia. Dotykając anteny może powodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję większej ilości fal radiowych, niż to potrzebne.

Abay zapobiec obrażeniu ciała i uszkodzeniu urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi informacjami.

- Nie wolno miazdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które może doprowadzić do wewnętrznej zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterię i ładowarkę przed uszkodzeniem

- Nie należy narażać urządzenia ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do stworzenia połączenia między biegunami i – baterii i spowodować jej limyosowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przeostroga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami

Wyłączyć urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione


Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócić jego pracę.
- W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłóceń pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przewężnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.



Trzymać urządzenie luzno, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających kłóć klawiszy do naciśnięcia (takich jak zasłony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

Ochrona słuchu

- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu może odwrócić uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić tak minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę

Abay uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie

W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

- Nie należy rozbiierać, przebudować lub naprawiać urządzenie.
- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.

- Nie należy rozbiierać ani przekręcać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejki

Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farby lub

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracą mogą zakłócać fale radiowe

Użytkownicy korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu służącego do nawigacji skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi

Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wyłączenie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji

- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi).
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączenie urządzenia na pokładzie samolotu

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywołanych falami radiowymi, które emituje urządzenie

Emisjone przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

metalowe elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

Czaszyczące urządzenie:

- Przeznaczone urządzenie lub ładowarkę recyklingiem lub gumką.
- Oczyścić styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pokryty lub uszkodzony

Osłona szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować: twardy tłok lub łwary. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia

Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność

Należy upewnić się, czy wszystkie akcesoria oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.

- Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwanej poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zamontowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Naprawę urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci

Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przesyłane na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych lub uszkodzenie karty pamięci.

- Należy chronić kartę przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.

Przestrzeżenie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

- Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.
- Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzeby na nawigowanie lub odebranie połączenia.
- Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrać je po sta głośno.
- Poinformować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Zawsze odberanie połączeń w przypadku wzmoczonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpiecznym mogą być: deszcz, deszcz za śniegiem, śnieg. Icdi wzmoczonej ruch.
- Nie notować ani nie wyszukwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów osobowych uważaj od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
- Z uamiarem korzystać z urządzenia i oszczędzać baterii. Nie włączaj połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się. Jeśli zachodzi konieczność nawigowania podczas wyjazdu kilka cyf, sprawdź listę i drogę, a następnie kontynuować.
- Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przeważaj rozmowę, która może odwracać uwagę od warunków na drodze.

- Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer pogotowia w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarskiej.

- Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej z zagrożeniem życia.

- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką szmatką.

Zapewnienie dostępu do usług alarmowych

W awaryjnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w oddalonych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Pamiętaj o utworzeniu kopii zapisowej ważnych danych

Firma Samsung nie odpowiada za utratę danych.

Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim

Nie rozpowszechniaj zarejestrowanych materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich.

Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez użytkownika.

Informacja dotycząca zachowania danych w naprawianym telefonie


Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapisowej wszelkich ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom narzpieniaowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal elektromagnetycznych przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zabiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate – specyficzny poziom narzpieniaowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,403 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy; urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby

Wygląd telefonu

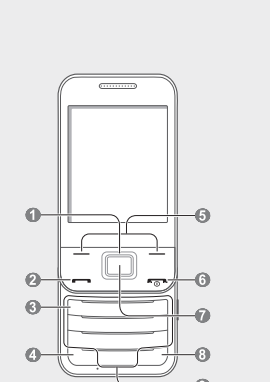

- Czterokierunkowy klawisz nawigacyjny**
W trybie oczekiwania dostęp do menu zdefiniowanych przez użytkownika; w trybie menu – przewijanie opo.
Przedstawienie menu mogą się różnić w zależności od operatora.
- Klawisz połączenia**
Nawijanie lub odbieranie połączeń; w trybie oczekiwania: wyświetlanie numerów, z którymi ostatnio nawijano połączenia, niedobieranych lub odebranych połączeń; wyświetlanie wiadomości alarmowej.
- Klawisz usługi poczty głosowej**
W trybie oczekiwania: dostęp do wiadomości w poczcie głosowej (naciśnij i przytrzymaj)
- Klawisz pauzy**
Wprowadzanie pauzy podczas wybierania (naciśnij i przytrzymaj)
- Klawisze funkcyjne**
Wykonywanie czynności wskazanych w dolnym wierszu wyświetlacza
- Klawisz w./wyl. / zakończenia**
Włączenie i wyłączenie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); kończenie połączenia w trybie menu – anulowanie wprowadzonych informacji i powrót do trybu oczekiwania
- Klawisz potwierdzenia**
Wybór podświetlonej opo menu lub potwierdzenie wprowadzonych danych; W trybie oczekiwania – uruchomienie przeglądarki internetowej lub dostęp do menu
- Klawisz może funkcjonować**
Różnie, zależnie od operatora lub regionu.
- Klawisz profilu Cichy**
W trybie oczekiwania: włączenie i wyłączenie profilu cichej pracy (naciśnij i przytrzymaj)
- Klawisze alfanumeryczne**

W górnej części ekranu wyświetlane są następujące wskaźniki stanu telefonu:

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Brak sygnału		Włożono kartę pamięci
	Moc sygnału		Włączone radio FM
	Wyszukiwanie sieci		Zawieszono radio FM
	Połączenie z siecią GPRS		Trwa odtwarzanie muzyki
	Połączenie z siecią EDGE		Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Rozmowa w toku		Nowa wiadomość SMS
	Włączona funkcja wiadomości alarmowych		Nowa wiadomość MMS
	Przeglądanie stron WWW		Nowa wiadomość e-mail
	Łączenie z bezpieczną stroną WWW		Nowa informacja o konfiguracji
	Roaming (poza standardowym obszarem zasięgu)		Nowa wiadomość WAP Push
	Przekazywanie połączeń włączonych		Włączono profil Normalny
	Brak karty SIM		Włączono profil Cichy
	Połączono z komputerem		Poziom naładowania baterii
	Łączność Bluetooth włączona		Bieżąca godzina
	Alarm włączony		

