



Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR-Höchstwerte finden Sie im Abschnitt „Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)“ dieses Handbuchs.

Wenn Sie das Produkt in unmittelbarer Körpernähe tragen oder nutzen, halten Sie zwischen Gerät und Körper einen Abstand von 1,5 cm, um zu gewährleisten, dass die Anforderungen hinsichtlich der HF-Belastung eingehalten werden.

www.sar-icc.com

Mobiletelefon

Benutzerhandbuch

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-37361H
German: 02/2013, Rev. 1.1



- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an.
- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pandemienarzt oder einen anderen Spezialisten. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein aktives Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenschäden oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pandemienarzt oder die zuständige Behörde an.

Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

- Halten Sie das Gerät trocken**
- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
 - Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es feucht ist. Falls das Gerät bereits eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und nehmen unverzüglich den Akku heraus (falls das Gerät sich nicht ausschalten lässt oder der Akku nicht entfernt werden kann, lassen Sie das Gerät in diesem Zustand). Trocknen Sie das Gerät mit einem Handtuch ab und bringen Sie es in ein Kundendienstzentrum.
 - Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht in Bereichen mit hoher Konzentration von Staub oder Partikeln und bewahren Sie es nicht dort auf**
- Staub oder Fremdpartikel können Fehlfunktionen verursachen und führen möglicherweise zu Feuer oder elektrischen Schlägen.
- Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen**
- Das Gerät kann durch herunterfallen beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht an sehr heißen oder kalten Orten auf. Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C verwendet werden**
- Das Gerät kann explodieren, wenn es sich längere Zeit in einem geschlossenen Fahrzeug befindet, da die interne Temperatur bis zu 60 °C erreichen kann.
 - Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (beispielsweise durch das Armaturenbrett in einem Auto).
 - Bewahren Sie den Akku bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C auf.
- Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf**
- Das Gerät kann sich verkohlen oder Schäden davontragen.
 - Wenn die Antennakontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann ein Feuer verursacht werden.

- Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder**
- Durch Magnetfelder können Feinfunktionen des Geräts oder Endes des Akkus verursacht werden.
 - Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
 - Verwenden Sie keine Taschen oder Zubehöre mit Magnetverschlüssen und vermeiden Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellenherden, Kachlofen oder Hochdruckbehältern auf**
- Der Akku kann undicht werden und ein Feuer verursachen.
 - Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus**
- Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.
 - Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Gerät und die Anwendung eine Zeit lang nicht, wenn es überhitzt ist**
- Wird Ihre Haut zu lange einem überhitzten Gerät ausgesetzt, können gefährliche Sonnenstrahlungssymptome wie rote Punkte und Pigmentierung auftreten.
- Falls Ihr Gerät über einen Blitz verfügt, verwenden Sie diesen nicht in der Nähe der Augen von Menschen oder Tieren**
- Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an Ihren Augen verursacht werden.


Vorsichtiger Umgang mit dem Fotochip

 - Lassen Sie bei der Nutzung des Geräts immer Licht im Zimmer brennen und halten Sie das Display nicht zu nah an die Augen.
 - Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Videos ansehen oder Flash-basierte Spiele spielen, kann das Bildloch zu einem Krampfanfall oder einer Ohnmacht führen. Falls Sie sich unwohl fühlen, stellen Sie die Nutzung des Geräts unverzüglich ein.

Verringern des Verletzungsrisikos durch wiederholte Bewegungen

Bei der wiederholten Durchführung von Aktionen, wie etwa dem Drücken von Tasten, dem Ziehen von Buchstaben auf einem Touchscreen mit den Fingern oder dem Spielen von Spielen, treten möglicherweise Beschwerden an den Händen, am Gesicht, den Schultern oder anderen Körperteilen auf. Halten Sie das Gerät bei Verwendung über längeren Zeitraum in entspannter Grip. drücken Sie die Tasten leicht und machen Sie häufig Pausen. Falls die Beschwerden während oder nach einer längeren Nutzung weiter auftreten, stellen Sie die Nutzung ein und konsultieren Sie einen Arzt.

- Gewährleistung der maximalen Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts**
- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen des Akkus Lebensdauer des Akkus verkürzt.
 - Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
 - Verwenden Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
 - Verwenden Sie die Akkus nur für die vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Teile**
- Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.
 - Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.
- Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen**
- Es besteht ein Verletzungsrisiko, wenn Sie das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sichere Handhabung.
- Führen Sie das Gerät und mitgelieferte Zubehöre nicht in Augen, Ohren oder den Mund ein**
- Es besteht Erstickungsgefahr und kann zu anderen ernsthaften Verletzungen führen.
- Sprechen in das Gerät:**
- Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon.
 - Sprechen Sie direkt in das Mikrofon.
 - Berühren Sie die interne Antenne des Gerätes nicht. Andernfalls kann die Anrufqualität eingeschränkt sein oder das Gerät sendet unbeabsichtigt Hochfrequenzenergie aus.

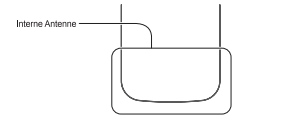

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

- (Elektroschrott)
- (Gilt für Länder mit Abfallnennsystemen)
- Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehöreinheit bzw. auf der dazugehörigen Verpackung gibt an, dass das Produkt ein Zubehöre (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.
- Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehöre bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllabgabe zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehöre fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.
- Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehöre für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.
- Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bestimmungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und seine Zubehöre dürfen nicht zusammen mit anderen Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts

- (Gilt für Länder mit Abfallnennsystemen)
- Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt des Akkus über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten.
- Wenn Akku nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden. Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie sich an einen der anderen Abfallten getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altablauge-Rücknahmesystem entsorgen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte**
- Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers**
- Wenn Sie das Gerät verwenden, halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
 - Wenn Sie das Gerät verwenden halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein.
 - Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Geräte, die durch Hochfrequenzen gestört werden können**
- Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.
- Wenden Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen**
- Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres Hörgeräts zu gewährleisten.
- Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus**
- Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.
 - Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche beschriebenen Anweisungen und Hinweise.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle), in der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereichen.
 - Leeren und transportieren Sie das Gerät ohne Treibstoffe, Gase oder Sprengstoffe am besten Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.
- Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus.**
- Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

- Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden.**
- Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren

- Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeuges vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:
- Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennahmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist.
 - Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an, so sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu wenden. Sollte ein Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehen, lassen Sie ihn von der Maibus beantworten.
 - Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen, Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.
 - Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie Ihre Telefonnummern nach Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch. Benutzen Sie Ihre Adresskartei, so dass sicheres Fahren nicht mehr gefährdet ist.
 - Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie sehen oder bevor Sie sich in den Verkehr begeben. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen.
 - Führen Sie keine aufreizenden oder emotionale Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können.
 - Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen. Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende Notrufnummer.

Schützen Sie Ihr Gehör und Ihre Ohren bei der Verwendung eines Headsets

- 
- Ist das Gehör länger Zeit lauten Tönen ausgesetzt, können Hörschäden entstehen.
 - Sind Sie beim Gehen lauten Tönen ausgesetzt, könnte Sie das ablenken und einen Unfall verursachen.
 - Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeeinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.
 - In trockenen Umgebungen kann statische Elektrizität im Headset entstehen. Verwenden Sie in trockenen Umgebungen kein Headset oder berühren Sie einen metallischen Gegenstand, um die statische Elektrizität zu entladen, bevor Sie im Headset an das Gerät anschließen.
 - Verwenden Sie beim Fahren keine Kopfhörer. Dies kann Ihre Aufmerksamkeit beeinträchtigen und einen Unfall verursachen. In einigen Regionen ist es auch gesetzlich verboten.

- Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden**
- Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.
 - Stellen Sie sicher, dass sich das Headset-Kabel nicht an Ihren Armen oder Objekt in der Nähe verfangt.

- Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte**
- Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.
- Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht**
- Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung Kundendienstzentrum warten.
 - Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden können.
- Das Gerät weder mit Farbe anmalen noch mit Aufklebern bedecken**
- Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verkleben oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern. Falls Sie auf die Farbe oder Metalle dieses Produkts allergisch reagieren, kann dies bei Ihnen eventuell Juckreiz, Ausschläge oder Hautschwellungen verursachen. Nutzen Sie das Produkt in diesem Fall keine weitere weiter und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

- Reinigung des Geräts:**
- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
 - Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einem Tuch.
 - Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist**
- Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung Kundendienstzentrum reparieren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke**
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
- Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden**
- Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursachen.
- Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Softgait**
- Stellen Sie sicher, dass die Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
 - Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unachtsamem eingebaute Mobilgeräten können durch sich schnell aufladende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.
- Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden**
- Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt**
- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Andernfalls kann es zu Datenverlust und/oder Schäden an der Karte oder an dem Gerät kommen.
 - Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
 - Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.
- Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher**
- Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Sicheres Aufbewahren persönlicher und wichtiger Daten

- Sichern Sie wichtige Daten während der Verwendung des Geräts.
 - Sichern Sie nicht für Datenverlust verantwortlich.
 - Sichern Sie beim Entsorgen des Geräts sämtliche Daten und setzen Sie es dem zurück, um den Missbrauch persönlicher Daten zu verhindern.
 - Lesen Sie die Informationen auf dem Berechtigungsbildschirm sorgfältig, wenn Sie Anwendungen herunterladen. Achten Sie besonders auf Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder auf einen bedeutenden Teil Ihrer persönlichen Daten haben.
 - Prüfen Sie Ihre Konten regelmäßig auf nicht autorisierte oder verdächtige Zugriffe. Falls Sie Anzeichen von Missbrauch ihrer persönlichen Daten bemerken, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, damit Ihre Konteninformationen gelöscht oder geändert werden können.
 - Falls das Gerät verloren geht oder gestohlen wird, ändern Sie die Kennwörter in Ihren Konten, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.
 - Vermeiden Sie die Nutzung Ihrer Anwendung von unbesicherten Quellen aus und sperren Sie das Gerät mit einem Muster, einem Kennwort oder einer PIN.
- Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien**
- Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien. Die Sie ohne Erlaubnis der Eigentümer des Inhalts für andere aufgenommen haben. Dies stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Der Hersteller haftet nicht für rechtliche Probleme, die durch die illegale Nutzung urheberrechtlicher Materialien durch den Benutzer verursacht werden.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

- DEESSE GERÄT ERFÜLLT INTERNATIONALE RICHTLINIEN FÜR DIE BELASTUNG DURCH RADIOWELLEN**
- Dieses Gerät ist ein Funksender und -empfänger. Die Konstruktion des Geräts gewährleistet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Radiowellen (elektromagnetische Wellen) nicht überschritten werden. Diese Richtlinien werden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP erarbeitet und enthalten eine beträchtliche Sicherheitsspanne, um die Sicherheit aller Personen, ungeachtet ihres Alters und Gesundheitszustands, zu garantieren.

- In den Richtlinien für die Belastung durch Radiowellen wird die Maßnahme SAR (Specific Absorption Rate – spezifische Absorptionsrate) verwendet. Für Mobilgeräte gilt ein SAR-Grenzwert von 2,0 W/kg.
- SAR-Tests werden mit üblichen Nutzungssituationen durchgeführt, wobei das Gerät in allen gesteuerten Frequenzbändern mit dem höchsten zugelassenen Leistungsspiel abgetestet. Für dieses Gerätmodell wurden gemäß ICNIRP-Richtlinien die folgenden SAR-Höchstwerte ermittelt:

SAR-Höchstwerte für dieses Modell und die Bedingungen, unter denen diese Werte ermittelt wurden	
SAR (Kopf)	0,619 W/kg
SAR (am Körper getragen)	0,637 W/kg

- Während der Nutzung des Geräts liegen die tatsächlichen SAR-Werte in der Regel weit unter den oben aufgeführten Werten. Dies ist dadurch bedingt, dass Ihr Mobilgerät aus Gründen der Systemeffizienz und zur Verringerung von Störungen im Mobilfunknetz automatisch die Betriebsleistung reduziert, wenn für einen Anruf nicht die vollständige Leistung erforderlich ist. Je geringer die Leistungsabgabe des Geräts ist, desto niedriger ist der SAR-Wert.
- Mit diesem Gerät wurde ein SAR-Test durchgeführt, bei dem ein Abstand von 1,5 cm eingehalten wurde. Damit die Anforderungen hinsichtlich der HF-Belastung bei der Verwendung in Körpernähe eingehalten werden, muss sich das Gerät mindestens 1,5 cm von Körper entfernt befinden.
- Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprechrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Drallsitzgerät bei der Nutzung in Entfernung zu Kopf und Körper befindet, oder schränken Sie die Verwendung des Geräts ein.
- Weitere Informationen finden Sie unter www.samsung.com. Suchen Sie anhand der Modellnummer nach Ihrem Gerät.

Ihr Telefon zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Displays an:


Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Kein Signal		Neue SMS
	Netzwerkuche		Neue MMS
	Mit GPRS-Netz verbunden		Neue E-Mail-Nachricht
	Mit EDGE-Netz verbunden		Neue Konfiguration-smittelung
	Aktives Gespräch		Neue WAP-Push-Nachricht
	Im Internet surfen		Neue Sprachnachricht
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite wird hergestellt		Wi-Fi verbunden
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)		Offene WLAN-Zugangspunkte verfügbar
	Anrufumleitung aktiviert		Normal-Profil aktiviert
	SIM-Karte fehlt		Stumm-Profil aktiviert
	Bluetooth aktiviert		Akkuladezustand
	Alarm aktiviert		Aktuelle Uhrzeit
	Speicherkarte eingesetzt		

SIM-Karte und Akku einsetzen

- Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab, und setzen Sie die SIM-Karte ein.



- Setzen Sie den Akku ein, und schließen Sie die Akkuabdeckung.



Akku laden

- Schließen Sie ein Netzteil an die Multifunktionsbuchse an.
- Trennen Sie nach Beendigung des Ladevorgangs das Ladegerät vom Telefon.



Zur Netzsteckdose



- Entnehmen Sie den Akku erst aus dem Telefon, nachdem Sie das Ladegerät abgetrennt haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Trennen Sie den Reiseadapter vom Netz, wenn Sie ihn nicht benutzen, um Energie zu sparen. Der Reiseadapter verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter. Daher müssen Sie ihn von der Netzsteckdose trennen, wenn Sie ihn nicht verwenden, damit kein Strom verbraucht wird. Das Gerät muss beim Laden in der Nähe der Netzsteckdose bleiben.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Ihr Telefon akzeptiert microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis 32 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).



- Das Formatieren der Speicherkarte in einem PC kann zu Inkompatibilität mit dem Telefon führen. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Telefon.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.

- Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
- Setzen Sie eine Speicherkarte mit nach unten weisenden goldfarbenen Kontakten ein.



— Speicherkarte

- Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
- Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

Hinweissymbole

	Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen
→	Gefolgt von: die Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen, z. B.: Im Menümodus: Wählen Sie Nachr. → Nachricht erstellen aus (steht für Nachr. , gefolgt von Nachricht erstellen).
[]	Eckige Klammern: Telefonasten, z. B.: (steht für Ein-/Ausschalten/Menü-Ende-Taste)
< >	Spitze Klammern: Soft-Tasten zum Steuern der einzelnen Funktionen eines Bildschirms, z. B.: <Speichern> (steht für die Soft-Taste Speichern)

Telefon ein- oder ausschalten

So schalten Sie Ihr Telefon ein:

- Halten Sie gedrückt.
- Geben Sie Ihre PIN ein, und drücken Sie **<Bestät.>** (falls nötig).



Wenn der Akku komplett entladen ist oder aus dem Gerät entfernt wird, werden Datum und Zeit zurückgesetzt.

Zum Ausschalten des Telefons wiederholen Sie Schritt 1.

Klingelton ändern

- Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Tonprofile** aus.
 - Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.
 - Drücken Sie **<Bearbeiten>** → **Rufzeichen für Sprachanruf**.
 - Wählen Sie einen Speicherort (falls erforderlich) aus.
 - Wählen Sie einen Klingelton aus.
- Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie aus der Profilliste aus.

Smart-Startbildschirm verwenden

Auf dem Smart Standby-Bildschirm können Sie bevorzugte Anwendungen und Kontakte aufrufen und anstehende Ereignisse oder Aufgaben anzeigen. Sie können den Smart Standby-Bildschirm an Ihre Wünsche und Erfordernisse anpassen.



Wenn Sie den Smart-Startbildschirm verwenden, funktioniert das Navigationsfeld nicht als Schnellzugriff.

So fügen Sie Elemente zum Smart-Startbildschirm hinzu

- Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Anzeige** → **Smart Home** aus.
 - Drücken Sie **<Bearbeiten>**.
 - Wählen Sie die Elemente aus, die auf dem Smart-Startbildschirm angezeigt werden sollen.
- Sie können die gewünschten Schnellzugriffe für die Schnellzugriff-Symbolleiste hinzufügen oder löschen. Drücken Sie **<Optionen>** → **Schnellzugriffe bearbeiten**.

So nehmen Sie Videos auf

- Wählen Sie im Menümodus **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Videokamera**, um in den Aufzeichnungsmodus zu wechseln.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- Drücken Sie das Trackpad, um die Aufnahme zu starten.
- Drücken Sie **<Stop>**, um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

So zeigen Sie Videos an

Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Videos** → eine Videodatei aus.


Verwenden von ChatON

ChatON ist ein globaler mobiler Kommunikationsdienst, mit dem Sie Beziehungen zu Freunden und Gruppen von Freunden besser pflegen können.


- Drücken Sie im Standby-Betrieb , um ChatON einzuschalten.
 - Wenn Sie die Anwendung ausführen, wird der Haftungsausschluss angezeigt. Drücken Sie **<Ja>**.
 - Geben Sie die Ländervorwahl und die Rufnummer ein.
 - Sie erhalten einen Bestätigungscodex als Textnachricht. Geben Sie den Code ein.
- Weitere Informationen zu ChatON finden Sie auf www.ChatON.com.

Verwenden des optischen Trackpads

Drücken Sie das Navigationsfeld, um die markierte Menüoption auszuwählen oder eine Eingabe zu bestätigen.



Bewegen Sie den Finger auf dem Navigationsfeld nach oben, unten, links oder rechts, um durch die Menüoptionen zu blättern.



Wenn Sie das Gerät längere Zeit in direktem Sonnenlicht verwenden, kann es passieren, dass beim Trackpad Fehlfunktionen auftreten oder es nicht mehr reagiert. Verwenden Sie das Gerät nach Möglichkeit im Schatten und nicht in direktem Sonnenlicht.

- Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.
- Drücken Sie das Trackpad.



Sie können den Stil des Standby-Bildschirms ändern. Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Anzeige** → **Smart Home** aus, und blättern Sie nach links oder rechts zum gewünschten Stil.

So rufen Sie Elemente des Smart-Startbildschirms auf

Drücken Sie das Navigationsfeld, um durch die Elemente auf dem Smart-Startbildschirm zu blättern, und drücken Sie das Navigationsfeld erneut, um ein Element auszuwählen.

Text eingeben

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um Buchstaben, Ziffern und Symbole einzugeben. Drücken Sie [Alt], um Zeichen auf der oberen Hälfte der Tasten einzugeben.

So ändern Sie den Texteingabemodus


- Drücken Sie **<Optionen>** → **Schreiboptionen** → **Schreibsprache**, um die Eingabesprache zu ändern.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Schreiboptionen** → **Autom. Großschreibung Aus.**, um die automatische Großschreibung zu deaktivieren.
- Drücken Sie , um das Symbolfeld zu öffnen.
- Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen auf dem Display erscheint.

Andere Funktionen für Texteingabe verwenden

- Blättern Sie nach links oder rechts, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie , um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten.

Tasten sperren und entsperren

- Halten Sie im Standby-Betrieb [Alt] gedrückt, um die Tasten zu sperren.
- Im Standby-Betrieb: Halten Sie gedrückt, um die Tasten zu sperren oder zu entsperren.



In den Stumm-Modus wechseln

Halten Sie im Standby-Betrieb gedrückt, um das Telefon stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben.



Auf Menüs zugreifen

So rufen Sie die Menüs des Telefons auf:

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>**, um in den Menümodus zu wechseln.

- Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie . Halten Sie gedrückt, um Wörter schnell zu löschen.
- Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie .
- Drücken Sie , um in einer neuen Zeile weiterzuschreiben.

Neuen Kontakt hinzufügen

- Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **Speichern**.
- Wählen Sie **Kontakt erstellen** → einen Speicherort aus (falls erforderlich).
- Wählen Sie bei Bedarf einen Nummertyp aus.
- Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- Drücken Sie das Trackpad.

Nachrichten senden und anzeigen

So senden Sie eine SMS oder MMS

- Wählen Sie im Menümodus **Nachr.** → **Nachricht erstellen** aus.
- Geben Sie eine Zielfrühnummer ein und blättern Sie nach unten.
- Geben Sie den Nachrichtentext ein. *Siehe „Text eingeben“.* Um den Text per SMS zu versenden, gehen Sie zu Schritt 5.
- Wenn Sie Multimedia anhängen möchten, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Multimedia hinzufügen**, und fügen Sie ein Element hinzu.
- Drücken Sie das Trackpad, um die Nachricht zu senden.

So zeigen Sie eine SMS oder MMS an

- Wählen Sie im Menümodus **Nachr.** → **Posteingang** aus.
- Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

Täuschungsanrufe tätigen

Sie haben die Möglichkeit, eingehende Anrufe zu simulieren, um sich damit aus Meetings oder unerwünschten Konversationen zu stellen.

So aktivieren Sie die Täuschungsanrufunktion

- Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Schnellzugriff für Täuschungsanruf** → **Ein aus**.

So tätigen Sie einen Täuschungsanruf

Halten Sie im Standby-Betrieb die Lautstärketaste nach unten gedrückt.

SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Ihre Familie oder Freunde senden.

So aktivieren Sie die SOS-Nachricht

- Wählen Sie im Menümodus **Nachr.** → **Einstellungen** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeooptionen** aus.
- Drücken Sie **<Ändern>**, um Ein auszuwählen.
- Blättern Sie nach unten, und drücken Sie das Trackpad, um die Empfängerliste zu öffnen.
- Drücken Sie **<Suche>**, um die Kontaktliste zu öffnen.
- Wählen Sie einen Kontakt aus.

Nummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb , um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
- Blättern Sie nach links oder nach rechts, um einen Anruftyp auszuwählen.
- Blättern Sie nach oben oder unten, um eine Telefonnummer oder einen Namen auszuwählen.
- Drücken Sie das optische Trackpad, um die Anruftdetails anzuzeigen, oder drücken Sie , um die Nummer zu wählen.

Lautstärke einstellen

So stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons ein

- Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Tonprofile** aus.
- Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.
- Drücken Sie **<Bearbeiten>** → **Lautstärke**.
- Blättern Sie zu **Anrufsignal**.
- Blättern Sie nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen, und drücken Sie **<Speichern>**.

So passen Sie die Sprachlautstärke während eines Gesprächs an

Drücken Sie während eines Gesprächs die Lautstärketaste nach oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen.



In lauten Umgebungen kann es schwierig sein, den Gesprächspartner über den Lautsprecher richtig zu verstehen. Verwenden Sie dann für einen verständlicheren Ton den normalen Telefonmodus.

- Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
- Drücken Sie das Navigationsfeld, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten, und stellen Sie die Anzahl der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein.
- Drücken Sie **<Zurück>** → **<Ja>**.

So senden Sie eine SOS-Nachricht

- Drücken Sie bei gesperrten Tasten die Lautstärketaste an einer Seite viermal, um eine SOS-Nachricht an die vorher festgelegten Telefonnummern zu senden. Das Telefon wechselt daraufhin in den SOS-Modus und sendet die voreingestellte SOS-Nachricht.
- Um den SOS-Modus zu verlassen, drücken Sie .

Kamera verwenden

So fotografieren Sie

- Wählen Sie im Menümodus **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- Drücken Sie das Navigationsfeld, um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

So zeigen Sie Fotos an

Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Eigene Bilder** → eine Fotodatei aus.

SAMSUNG
ELECTRONICS

SAMSUNG

Konformitätserklärung

Produktdetails

Für das folgende

Produkt : GSM-BT/Wi-Fi-Alkoholtelefon

Modell(e) : GT-S3570

CE 0168

Erklärung und gültige Normen

Wir erklären hiermit, dass das oben genannte Produkt mit den wesentlichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie (1999/5/EG) unter Anwendung obiger Standards übereinstimmt.

Sicherheit	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006
	EN 62204-1 : 2006
	EN 62479 : 2010
	EN 62204-2 : 2010
	EN 62311 : 2008
EMV	EN 301 488-01 V1.9.2 (09-2011)
	EN 301 488-1 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 488-07 V1.3.1 (11-2008)
	EN 301 488-17 V2.1.1 (05-2009)
Funk	EN 301 511 V9.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Zudem hält das Gerät die Richtlinie (2011/65/EU) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe („RoHS“) und Elektronikgeräten ein.

Das ist Absatz 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang IV der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stellen durchgeführt.

TÜV SÜD BABT, Fenchelhof, Churchfield Road, Watlington-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kontaktieren : 01683

Vertreter in der EU

Samsung Electronics Euro QA Lab,
Blackthorn Business Park, Sarnsey Way,
Yatley, Hampshire, GU46 6EG, UK
2012.11.13

Joong-Hoon Choi / Lab. Manager
(Name und Unterschrift des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erhalten Sie vom Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.