



SGH-D600

Mode d'emploi





Consignes de sécurité importantes



Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant.

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

Eteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de votre véhicule.

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station d'essence ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Eteignez votre téléphone en avion.

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Eteignez votre téléphone à proximité de tout équipement médical électronique.

Eteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux. Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.



Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Réglementations spécifiques

Respectez les réglementations spécifiques en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'il est susceptible de générer des interférences ou d'être une source de danger.

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appel d'urgence

Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche .

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge.

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement des accessoires et des batteries Samsung. L'emploi de tout accessoire non autorisé pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereux.

- Le téléphone risque d'exploser si vous remplacez la batterie par un modèle inapproprié.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les instructions du fabricant.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.


Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la section « Informations relatives à la santé et à la sécurité » à la page 102.

Présentation de ce Guide

Ce mode d'emploi fournit des instructions succinctes pour l'utilisation de votre téléphone. Pour vous familiariser avec ses principales fonctions, consultez les chapitres « Mise en service » et « Au-delà des fonctions téléphoniques ».


Voici les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :

- ☑ Signale d'importantes remarques concernant la sécurité ou les fonctionnalités du téléphone.
- Indique que la page référencée contient des informations supplémentaires.
- Indique que vous devez utiliser les touches de navigation pour atteindre l'option spécifiée et la sélectionner.
- [] Désigne une touche du téléphone. Par exemple, [OK/❏]
- < > Indique une touche écran dont la fonction est affichée au bas de l'écran du téléphone. Par exemple, <Menu>

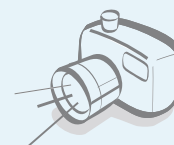

- **Appareil photo et caméscope**
Pour photographier ou filmer, utilisez l'appareil photo.

Fonctions spéciales de votre téléphone

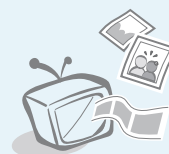

- **Téléphone sur TV**
Regardez des photos et des clips vidéo réalisés avec le téléphone sur votre écran de télévision.



- **Lecteur MP3**
Écoutez des fichiers musicaux au format MP3 sur votre téléphone.



- **Afficheur de fichiers**

Ouvrez des documents de divers formats sur votre téléphone sans altération.



- **Bluetooth**

Transférez des fichiers multimédia et des données personnelles et connectez-vous à d'autres périphériques à l'aide de la technologie Bluetooth, gratuite et sans fil.



- **Photos de vos correspondants**

Sachez qui vous appelle en affichant la photo associée au numéro de vos contacts.



- **Carte de visite**

Créez vos propres cartes de visite et utilisez-les chaque fois que vous vous présentez par téléphone.

- **Qualité vocale**


Utilisez cette fonction pour augmenter le volume et la clarté de la communication dans les environnements très bruyants.

- **MMS (Service de messages multimédia)**

Envoyez des MMS contenant une combinaison de texte, d'images et de séquences audio et vidéo.

- **Email**

Envoyez des courriers électroniques avec pièces jointes (fichiers image, vidéo et audio).



- **Java**

Divertissez-vous avec les jeux Java™, fournis avec le téléphone ou téléchargés.



- **Agenda**

Inscrivez votre emploi du temps quotidien, hebdomadaire et mensuel dans votre téléphone.

Tables des matières

Inventaire 6

Contenu de l'emballage du téléphone

Votre téléphone 6

Emplacement des boutons et fonctions

Mise en service 7

Premières étapes avant l'utilisation

Installer et charger le téléphone 7

Mise en marche/arrêt 8

Touches et affichage 9

Accès aux fonctions..... 11

Personnalisation du téléphone 12

Appels téléphoniques 14

Au-delà des fonctions téléphoniques 15

Appareil photo, caméscope, musique et autres fonctions spéciales

Appareil photo..... 15

MP3 16

Surfer sur le Web 17

Répertoire 18

Envoi de messages 19

Consultation des messages 21

Bluetooth 22

Carte mémoire 23

Saisie de texte 26

Modes ABC, T9, numérique et symbole

Fonctions d'appel 29

Fonctions d'appel avancées

Fonctions des menus 34

Liste des options des menus

Dépannage 100

Support technique

Informations relatives à la santé et à la sécurité 102

Index 111

Présentation des fonctions

Pour accéder aux fonctions, appuyez sur **<Menu>** en mode veille.

1 Journal d'appels	► p. 34	3 Jeux et applis	► p. 41	5 Messages (suite)		9 Réglages	► p. 87
1 Contacts récents	► p. 34	1 Lecteur MP3	► p. 41	3 Modèles	► p. 62	1 Heure et date	► p. 87
2 Appels en absence	► p. 34	2 Enregistreur vocal	► p. 44	4 Supprimer tout	► p. 63	2 Réglages téléphone	► p. 87
3 Appels émis	► p. 34	3 Editeur d'images	► p. 45	5 Réglages	► p. 63	3 Paramètres d'affichage	► p. 89
4 Appels reçus	► p. 35	4 JAVA	► p. 46	6 Messages info	► p. 69	4 Sonneries	► p. 90
5 Supprimer tout	► p. 35	5 Fuseaux horaires	► p. 47	7 Etat de la mémoire	► p. 69	5 Services réseau	► p. 92
6 Durée des appels	► p. 35	6 Réveil	► p. 48	6 Gestion fichiers	► p. 70	6 Bluetooth	► p. 94
7 Coûts des appels*	► p. 35	7 Calculatrice	► p. 48	1 Images	► p. 70	7 Sécurité	► p. 97
2 Répertoire	► p. 36	8 Convertisseur	► p. 49	2 Vidéos	► p. 72	8 Etat de la mémoire	► p. 99
1 Liste des contacts	► p. 36	9 Minuteur	► p. 49	3 Musique	► p. 72	9 Réinitialisation des réglages	► p. 99
2 Liste FDN	► p. 37	10 Chronomètre	► p. 50	4 Sons	► p. 73	10 Réglages vidéo à la demande***	► p. 99
3 Ajouter nouveau contact	► p. 37	11 SIM-AT*	► p. 50	5 Autres fichiers	► p. 74		
4 Groupe	► p. 38	4 Navigateur	► p. 50	6 Carte mémoire**	► p. 76		
5 Numérotation abrégée	► p. 39	1 Accueil	► p. 51	7 Etat de la mémoire	► p. 76		
6 Ma carte de visite	► p. 40	2 Favoris	► p. 52	7 Agenda	► p. 76		
7 Définir numéro personnel	► p. 40	3 Aller à l'URL	► p. 52	1 Afficher mois	► p. 76		
8 Gestion	► p. 40	4 Vider le cache	► p. 52	2 Afficher semaine	► p. 79		
9 Numéro de service*	► p. 41	5 Réglages	► p. 52	3 Aperçu	► p. 79		
		6 Serveur actuel	► p. 54	8 Appareil photo	► p. 80		
		5 Messages	► p. 54	1 Photographier	► p. 80		
		1 Créer nouveau message	► p. 54	2 Enregistrer Vidéo	► p. 83		
		2 Mes messages	► p. 57	3 Accéder aux photos	► p. 86		
				4 Accéder aux vidéos	► p. 86		

* S'affiche uniquement si la fonction est supportée par votre carte SIM.

** S'affiche uniquement si une carte mémoire est insérée dans le téléphone.


*** S'affiche uniquement si la fonction est supportée par votre opérateur téléphonique.

Inventaire

Contenu de l'emballage du téléphone



Téléphone

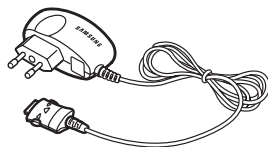

Chargeur rapide



Batterie




Mode d'emploi

Vous pouvez acquérir différents accessoires auprès de votre revendeur Samsung.

☒ Les accessoires fournis avec votre téléphone et ceux que vous trouverez chez votre revendeur Samsung peuvent différer selon votre pays ou votre opérateur.

Votre téléphone

Emplacement des boutons et fonctions

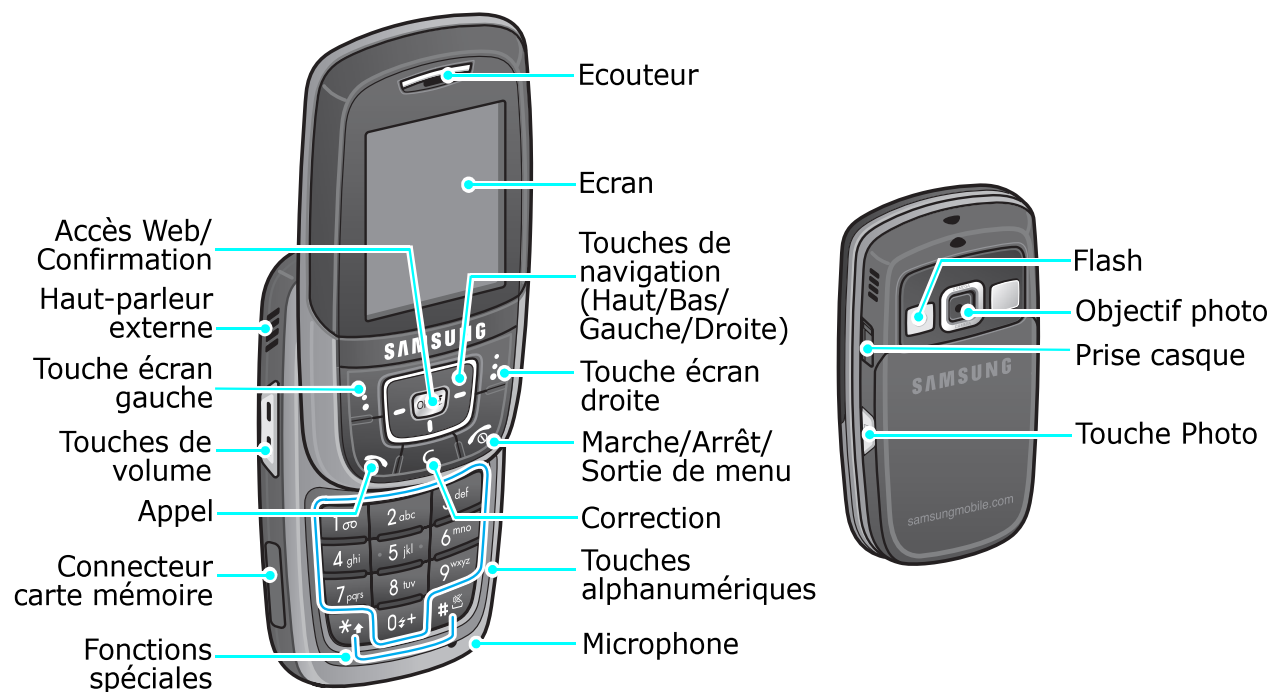

Mise en service


Premières étapes avant l'utilisation

Carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).


Installer et charger le téléphone

1 Retirez la batterie.

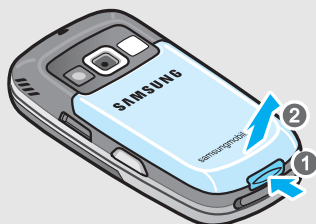


✓ Si le téléphone est allumé, commencez par l'éteindre en maintenant la touche [] appuyée.

2 Insérez la carte SIM.

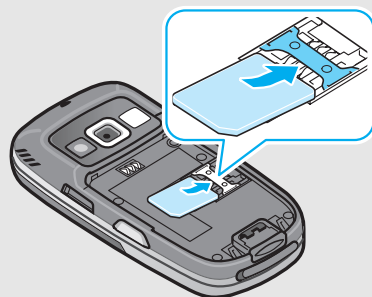

✓ Assurez-vous que ses contacts dorés soient tournés vers l'intérieur du téléphone.

3 Installez la batterie.

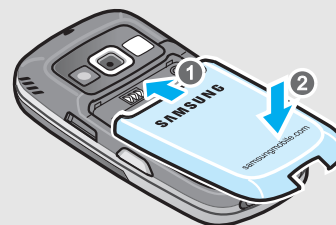

4 Branchez le chargeur rapide sur le téléphone.



5 Branchez le chargeur dans une prise de courant.

6 Lorsque la batterie est chargée entièrement (son icône est immobile), débranchez le chargeur du secteur.

Mise en service

7 Débranchez le chargeur du téléphone.



Voyant de faible charge

Lorsque la batterie commence à être déchargée :

- une tonalité d'avertissement retentit
- un message d'avertissement s'affiche à l'écran
- l'icône de batterie vide  clignote

Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement. Dans ce cas, rechargez la batterie.

Mise en marche/arrêt

Mise en marche

N'allumez pas votre appareil dans les lieux où l'utilisation des téléphones mobiles est interdite.

1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [] appuyée pour le mettre en marche.
3. Si nécessaire, entrez votre code PIN et appuyez sur **<OK>**.

Arrêt

1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [] appuyée.

Verrouillage du clavier


Lorsque vous fermez le téléphone, cette fonction verrouille les touches apparentes afin de prévenir toute pression malencontreuse.

Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur **<Déverr.>**, puis sur **<OK>**.

Touches et affichage


Touche

	Exécutent les fonctions indiquées par la dernière ligne de l'écran.
	En mode veille, ouvrent directement les options de menu. ► p. 88 En mode menu, font défiler les différentes options.
	En mode veille, lance le navigateur Internet. En mode menu, sélectionne l'option en surbrillance.
	Compose un numéro ou répond à un appel. En mode veille, récupère les derniers numéros composés, manqués ou reçus.
	Efface les caractères affichés à l'écran ou la sélection d'une application.
	Coupe la communication. Maintenu enfoncée, allume et éteint le téléphone. En mode menu, annule les données saisies et remet l'appareil en veille.

	Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux. En mode veille, maintenez la touche [1] appuyée pour accéder à votre messagerie vocale. Pour entrer un préfixe international, maintenez la touche [0] enfoncée.
	Permettent de saisir des caractères spéciaux. En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le mode silencieux. Maintenez la touche [*] enfoncée pour insérer une pause entre les chiffres.
	Règle le volume sonore du téléphone. En mode veille et avec le téléphone ouvert, règle le volume sonore du clavier. Avec le téléphone fermé, allume l'écran si elle est maintenue enfoncée. En mode menu, font défiler les différentes options.
	En mode veille, allume l'appareil photo si elle est maintenue enfoncée. En mode photo, prend un cliché ou commence à filmer.

Ecran

Affichage L'écran se compose de trois zones.

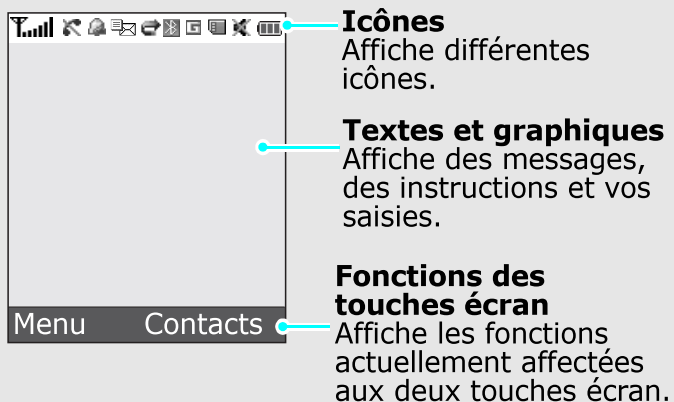

Icônes*	
	Puissance du signal reçu
	Appel en cours
	Zone non couverte (appels impossibles)
	Alarme programmée
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal

Icônes

	Nouveau MMS
	Nouvel email
	L'une des boîtes de messages est saturée
	Renvoi d'appels activé ► p. 92
	Bluetooth activé ► p. 94
	Kit piéton bluetooth activé
	Synchronisation avec un ordinateur
	Réseau GPRS
	Votre zone locale, si vous êtes abonné à ce service.
	Carte mémoire insérée
	Vibreur activé ► p. 90
	Mode silencieux ► p. 13
	Niveau de charge de la batterie

* Les icônes qui apparaissent à l'écran peuvent varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur téléphonique.

Accès aux fonctions

Touches écran

Le rôle des touches écran varie selon la fonctionnalité en cours d'utilisation. La dernière ligne de l'écran indique leur rôle actuel.



Appuyez sur la touche écran gauche pour sélectionner l'option en surbrillance.

Appuyez sur la touche écran droite pour revenir au niveau de menu précédent.

Sélection

1. Appuyez sur la touche écran appropriée.
2. Utilisez les touches de navigation pour passer à l'option précédente ou suivante.
3. Appuyez sur **<Sélect.>** ou sur [OK/i] pour valider la fonction affichée ou l'option en surbrillance.
4. Pour sortir, choisissez l'une des méthodes suivantes :
 - Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau supérieur du menu.
 - Appuyez sur [⏻] pour revenir en mode veille.

Raccourcis

Appuyez sur la touche numérique correspondant à l'option désirée.

Personnalisation du téléphone

Langue

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Réglages téléphone** → **Langue**.
2. Choisissez une langue.

Mélodie de sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Sonneries** → **Appel entrant** → **Sonnerie**.
2. Sélectionnez une catégorie de sonneries.
3. Sélectionnez une sonnerie.
4. Appuyez sur **<Enreg.>**.

Fond d'écran du mode veille

Vous pouvez choisir l'image affichée à l'arrière-plan en mode veille.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Paramètres d'affichage** → **Fond d'écran**.
2. Sélectionnez une catégorie d'images.
3. Sélectionnez une image.
4. Appuyez sur **<Enreg.>**.

Couleur du mode menu

Vous pouvez modifier la couleur des éléments affichés, tels que les titres et les surbrillances.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Paramètres d'affichage** → **Couleur des menus**.
2. Choisissez un modèle de couleur.

Raccourcis des menus

Les touches de navigation peuvent servir de raccourcis pour accéder à vos menus favoris.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Réglages téléphone** → **Raccourcis**.

2. Sélectionnez une touche.
3. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

Mode silencieux

Pour ne pas déranger votre entourage, vous pouvez mettre votre téléphone en mode silencieux.

En mode veille, maintenez la touche [**#**] appuyée.

Verrouillage du téléphone

Pour empêcher toute utilisation non autorisée de votre téléphone, vous pouvez lui attribuer un mot de passe. Le téléphone le réclamera lors de sa mise en marche.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Sécurité** → **Modifier mot de passe**.

Verrouillage du téléphone (suite)

2. Entrez le mot de passe défini par défaut : **00000000**, puis appuyez sur **<OK>**.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **<OK>**.
4. Entrez le nouveau mot de passe une deuxième fois, puis appuyez sur **<OK>**.
5. Sélectionnez **Blocage téléphone personnalisé**.
6. Sélectionnez **Activé**.
7. Entrez le mot de passe, puis appuyez sur **<OK>**.

Appels téléphoniques

Composer un N°

1. Saisissez l'indicatif et le N° de téléphone.
2. Appuyez sur [↵].
3. Pour couper la communication, appuyez sur [📞].

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur [↵] pour décrocher.
2. Pour couper la communication, appuyez sur [📞].

Régler le volume pendant un appel

Appuyez sur [Volume].

Au-delà des fonctions téléphoniques

Appareil photo, caméscope, musique et autres fonctions spéciales

Appareil photo

Photographier

1. Ouvrez le téléphone.
2. En mode veille, maintenez la touche [📷] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
3. Dirigez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet.
4. Appuyez sur [OK/📷] pour prendre une photo. Le cliché est automatiquement enregistré.
5. Appuyez sur <Retour> pour prendre une autre photo.

Afficher une photo

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Appareil photo** → **Accéder aux photos**.
2. Sélectionnez la photo désirée.

Filmer une vidéo

1. En mode veille, maintenez la touche [📷] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur [1] pour passer en mode caméscope.
3. Appuyez sur [OK/📷] pour commencer à filmer.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche écran droite. La séquence vidéo est automatiquement sauvegardée.
5. Pour filmer une autre séquence vidéo, appuyez sur la touche écran droite.

Regarder une vidéo

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Appareil photo** → **Accéder aux vidéos**.
2. Sélectionnez le clip vidéo désiré.

MP3

Copier des MP3 dans le téléphone

- Utilisez les méthodes suivantes :
- Téléchargez via le Web sans fil. ► p. 50
 - Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio. ► Guide de l'utilisateur Samsung PC Studio
 - Chargez des fichiers via Bluetooth. ► p. 94
 - Copiez des fichiers dans une carte mémoire, puis insérez-la dans le téléphone. ► p. 23

Créer une liste de lecture

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et choisissez **Jeux et applis** → **Lecteur MP3**.
2. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Ouvrir** → **Liste de lecture**.
3. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Ajouter la musique à partir de** → **Téléphone** ou **Carte mémoire**.
4. Appuyez sur [**OK**/**i**] pour sélectionner les fichiers désirés, puis sur **<Ajouter>**.
5. Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au Lecteur MP3.

Ecouter des fichiers MP3

1. Dans l'écran du lecteur MP3, appuyez sur [OK/ⓘ].
2. Pendant l'écoute, utilisez les touches suivantes :
 - OK/ⓘ : met en pause ou reprend après une pause.
 - Haut : ouvre la liste de lecture en cours.
 - Gauche : revient au fichier précédent. Maintenue enfoncée, recule dans le fichier.
 - Droite : passe au fichier suivant. Maintenue enfoncée, avance dans le fichier.
 - Volume : règle le volume sonore.
 - Bas : interrompt la lecture.

Surfer sur le Web

Grâce au navigateur intégré, vous pouvez aisément surfer sur le Web sans fil, bénéficier de nombreux services, recevoir des informations en temps réel et télécharger des fichiers multimédia.

Lancer le navigateur

En mode veille, appuyez sur [OK/ⓘ].

Surfer sur le Web

- Pour parcourir les éléments du navigateur, utilisez les touches [Haut] et [Bas].
- Pour faire défiler les pages une par une, appuyez sur [Volume].
- Pour sélectionner un élément, appuyez sur <✓>.
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur <Retour> ou sur [C].

Surfer sur le Web (suite)

- Pour revenir à la page d'accueil, maintenez la touche [**C**] enfoncée.
- Pour utiliser les options du navigateur, sélectionnez  ou appuyez sur [*****] ou [**#**].

Répertoire

Ajouter un contact

Dans la mémoire du téléphone

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur [**OK/**].
2. Sélectionnez **Téléphone** → un type de numéro.
3. Renseignez les coordonnées suivantes : Prénom, Nom, Mobile, Domicile, Bureau, Fax, Autre, Email, Photo appelant, Mélodie, Groupe et Notes.
4. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer ce contact.

Dans la carte SIM

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur [**OK/**].
2. Sélectionnez **SIM**.
3. Entrez un nom.
4. Appuyez sur [**OK/**] pour enregistrer ce contact.

Rechercher un contact

1. En mode veille, appuyez sur <**Contacts**>.
2. Sélectionnez un contact.
3. Naviguez jusqu'à un numéro, puis appuyez sur [**↶**] pour le composer ou sur [**OK/**] pour modifier les coordonnées de ce contact.

Créer et envoyer une carte de visite

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Répertoire** → **Ma carte de visite**.
2. Renseignez vos coordonnées personnelles.
3. Appuyez sur **<Enreg.>** pour sauvegarder la carte de visite.
4. Pour envoyer la carte de visite à d'autres personnes, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Envoyer via** → une méthode d'envoi.

Envoi de messages

Envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Créer nouveau message** → **SMS**.
2. Rédigez le texte du message, puis appuyez sur [OK/❏].
3. Entrez les numéros des destinataires.
4. Appuyez sur [OK/❏].

Envoyer un MMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Créer nouveau message** → **MMS**.
2. Sélectionnez **Objet**.
3. Entrez l'objet du message, puis appuyez sur [OK/❏].

Envoyer un MMS
(suite)

4. Sélectionnez **Image et vidéo** ou **Son**.
5. Pour **Image et vidéo**, choisissez **Ajouter image** ou **Ajouter vidéo**, puis ajoutez un clip ou une image.
Pour **Son**, choisissez **Ajouter son**, puis ajoutez un clip audio.
6. Sélectionnez un fichier multimédia, puis appuyez sur **<Ajouter>**.
7. Sélectionnez **Message**.
8. Rédigez le texte du message, puis appuyez sur [OK/**i**].
9. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoyer**.
10. Entrez des N° de téléphone ou des adresses électroniques.
11. Appuyez sur [OK/**i**].

Envoyer un email

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Créer nouveau message** → **Email**.
2. Sélectionnez **Objet**.
3. Entrez l'objet de l'email, puis appuyez sur [OK/**i**].
4. Sélectionnez **Message**.
5. Rédigez le texte de l'email, puis appuyez sur [OK/**i**].
6. Sélectionnez **Joindre fichier**.
7. Ajoutez des fichiers image, vidéo, musique ou audio, ou des documents.
8. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoyer**.
9. Entrez des adresses électroniques.
10. Appuyez sur [OK/**i**].

Consultation des messages

Afficher un SMS

Lorsqu'une notification de réception apparaît :

1. Appuyez sur **<Afficher>**.
2. Sélectionnez le message dans la boîte de réception.

Depuis la boîte de réception :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS (✉).

Afficher un MMS

Lorsqu'une notification de réception apparaît :

1. Appuyez sur **<Afficher>**.
2. Sélectionnez le message dans la boîte de réception.

Depuis la boîte de réception :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un MMS (📎).

Afficher un email

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte aux lettres**.
2. Sélectionnez **Vérifier nouveau message**.
3. Sélectionnez un email ou un en-tête.
4. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Récupérer**.

Bluetooth

Votre téléphone est équipé de la technologie Bluetooth qui permet de le connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.

Activer Bluetooth

En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Bluetooth** → **Activer** → **Activé**.

Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Bluetooth** → **Mes périphériques** → **Rechercher nouveau périphérique**.
2. Sélectionnez un périphérique.

3. Entrez le code PIN Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique, le cas échéant, puis appuyez sur **<OK>**. Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code, l'association des deux appareils est effective.

Envoyer des données

1. Accédez à une application, **Répertoire**, **Gestion fichiers** ou **Agenda**.
2. Sélectionnez l'élément à envoyer.
3. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoyer via** → **Bluetooth**.
4. Sélectionnez un périphérique.
5. Si nécessaire, entrez votre code PIN Bluetooth, puis appuyez sur **<OK>**.

Recevoir des données

Pour ce faire, la fonction Bluetooth de votre téléphone doit être activée.

Si nécessaire, appuyez sur <**Oui**> pour confirmer la réception.

Carte mémoire

Pour augmenter la capacité de stockage de votre téléphone, vous pouvez utiliser une carte mémoire.

Précautions d'emploi

- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie de la carte mémoire.
- Pendant l'accès aux données ou pendant leur transfert, ne retirez pas la carte de son logement et n'éteignez pas le téléphone, vous risqueriez de perdre les données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.

- Les cartes mémoire sont fragiles et ne doivent pas subir de chocs violents.
- Ne touchez pas les extrémités sensibles de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si elle est sale, nettoyez la carte avec un chiffon doux.
- Ne laissez pas les cartes mémoire à la portée d'enfants en bas âge ou d'animaux de compagnie.
- N'exposez pas les cartes mémoire dans des endroits où elles risquent d'être soumises à des décharges électrostatiques et/ou à des bruits électriques.

Insérer une carte mémoire


1. Faites glisser la carte dans l'emplacement prévu à cet effet, l'étiquette tournée vers le bas.



2. Poussez la carte jusqu'à ce qu'elle soit en place.

Retirer la carte mémoire

1. Appuyez sur la carte pour la faire sortir de son logement.

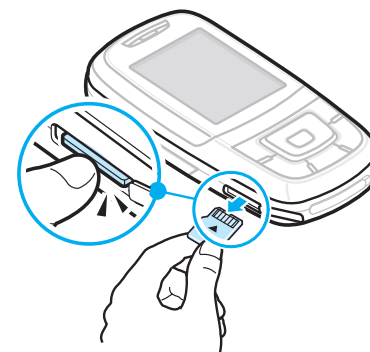


2. Faites-la glisser hors du téléphone.

Utiliser un adaptateur

A l'aide d'un adaptateur en option et d'un connecteur USB, vous pouvez lire la carte sur un PC.

1. Insérez une carte mémoire dans l'adaptateur, puis celui-ci dans un lecteur/graveur de carte.

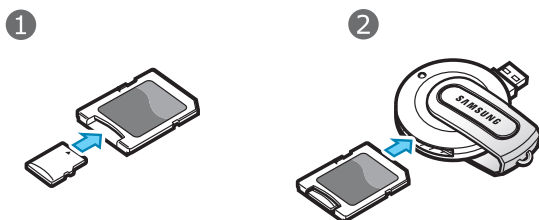

2. Branchez le connecteur USB du lecteur de carte dans le port USB de votre PC.
3. Accédez au disque de stockage approprié, puis copiez dans ou depuis la carte.

☒ Si un nom de fichier comporte plus de 52 caractères, le fichier ne s'affichera pas sur le téléphone.

Saisie de texte

Modes ABC, T9, numérique et symbole

Vous pouvez saisir du texte pour certaines fonctions comme la messagerie, le répertoire ou l'agenda, à l'aide des modes ABC, T9, numérique et symbole.

Changer le mode de saisie

L'indicateur de mode de saisie s'affiche lorsque le curseur est dans un champ de texte.

- Maintenez la touche [✱] enfoncée pour basculer entre les modes T9 (T9FAB) et ABC (AbC).
- Appuyez sur [✱] pour changer la casse (T9FAB / T9FAB) ou passer en mode numérique (123).
- Maintenez la touche [#] enfoncée pour passer en mode symbole (SYM).

Mode ABC

Appuyez sur la touche appropriée jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse à l'écran.

Touche	Caractères dans leur ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s β Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Création de SMS avec le codage GSM)

Astuces du mode ABC

- Pour saisir deux fois la même lettre ou une lettre différente de la même touche, attendez que le curseur se déplace automatiquement d'un cran vers la droite ou appuyez sur [Droite]. Entrez ensuite la lettre suivante.
- Pour insérer un espace, appuyez sur [#].
- Pour déplacer le curseur, utilisez les touches de navigation.
- Pour supprimer des caractères un par un, appuyez sur [C]. Maintenez la touche [C] appuyée pour effacer toute votre saisie.

Mode T9

La saisie de texte assistée (mode T9) permet d'entrer des mots très facilement en un minimum de pressions de touches.

Saisir un mot en mode T9

1. Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur les touches [2] à [9]. Appuyez une fois sur chaque touche pour entrer chaque lettre.
Par exemple, pour saisir *SALUT* en mode T9, appuyez sur [7], [2], [5], [8] et [8].
Chaque fois que vous appuyez sur une touche, le mode T9 anticipe le mot que vous saisissez.
2. Entrez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer un caractère quelconque.
3. Lorsque le mot s'affiche correctement, passez à l'étape 4. Dans le cas contraire, appuyez sur [0] pour afficher d'autres propositions correspondant aux touches pressées.
Par exemple, les mots *DU* et *ET* utilisent les touches [3] et [8].
4. Pour insérer un espace et entrer le mot suivant, appuyez sur [#].

Astuces du mode T9

- Pour saisir des points ou des apostrophes automatiquement, appuyez sur [**1**].
- Pour déplacer le curseur, utilisez les touches de navigation.
- Pour supprimer des caractères un par un, appuyez sur [**C**]. Maintenez la touche [**C**] appuyée pour effacer toute votre saisie.

Ajouter un mot au dictionnaire T9

Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les langues.

1. Saisissez le mot à ajouter.
2. Appuyez sur [**0**] pour afficher d'autres propositions correspondant aux touches pressées. Lorsque toutes les possibilités sont épuisées, l'option **Epeler** apparaît à la dernière ligne.
3. Sélectionnez **<Epeler>**.
4. Entrez le mot désiré en mode ABC, puis appuyez sur **<Ajouter>**.

Mode numérique

Ce mode permet d'entrer des nombres.

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités.

Mode symbole

Le mode symbole permet d'insérer des caractères spéciaux.

Pour...	Appuyez sur
afficher d'autres symboles	[Haut] ou [Bas].
sélectionner un symbole	la touche numérique correspondante.
effacer le(s) symbole(s)	[C].
insérer le(s) symbole(s)	<OK> .

Fonctions d'appel

Fonctions d'appel avancées

Téléphoner

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à composer.
2. Appuyez sur [↵].

- ☑ • Pour effacer le dernier chiffre saisi, appuyez sur [C] ou maintenez cette touche enfoncée pour effacer toute votre saisie. Au besoin, vous pouvez déplacer le curseur pour corriger un chiffre incorrect.
- Maintenez la touche [*] enfoncée pour insérer une pause entre les chiffres.

Composer un numéro à l'étranger

1. En mode veille, maintenez la touche [0] appuyée. Le caractère + apparaît.
2. Saisissez l'indicatif du pays et le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur [↵].

Rappeler des numéros récents

1. En mode veille, appuyez sur [↵] pour afficher la liste des derniers numéros utilisés.
2. Naviguez jusqu'au numéro désiré, puis appuyez sur [↵].

Composer un numéro du Répertoire

Dès qu'un numéro est stocké dans le répertoire, il suffit de le sélectionner pour le composer. ► p. 36

Vous pouvez également attribuer des touches numériques aux numéros fréquemment utilisés à l'aide de la fonction Numérotation abrégée. ► p. 39

Pour composer rapidement un numéro stocké dans la carte SIM, il suffit d'utiliser le numéro d'emplacement qui lui est affecté.

1. En mode veille, entrez le numéro d'emplacement du numéro à composer, puis appuyez sur [#].
2. Pour faire défiler les autres numéros, appuyez sur [Gauche] ou [Droite].
3. Pour composer le numéro désiré, appuyez sur <Compos.> ou sur [↵].

Fonctions d'appel

Mettre fin à la communication

Fermez le téléphone ou appuyez sur [📞].

Répondre à un appel

Lorsqu'un correspondant vous appelle, la sonnerie retentit et l'image d'appel entrant s'affiche à l'écran.

Appuyez sur [↶] ou sur <**Accept.**> pour décrocher.

Astuces pour décrocher

- Si vous avez activé l'option **Toutes touches**, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour décrocher, sauf sur [📞] et sur <**Rejeter**>. ▶ p. 89
- Appuyez sur <**Rejeter**> ou sur [📞] pour refuser un appel.
- Maintenez la touche [Volume] enfoncée pour refuser un appel ou éteindre la sonnerie, selon le réglage de l'option **Touches volume**. ▶ p. 88

Afficher les appels manqués

Le nombre d'appels auxquels vous n'avez pas répondu est affiché à l'écran.

1. Appuyez sur <**Afficher**>.
2. Au besoin, faites défiler les appels manqués.
3. Pour composer le numéro désiré, appuyez sur [↶].

Kit piéton

Le kit piéton permet de téléphoner sans tenir l'appareil.

Branchez-le dans la prise située sur le côté droit du téléphone.

Le bouton du kit piéton fonctionne comme suit :

Pour...	Appuyez sur
rappeler le dernier correspondant	le bouton, puis maintenez de nouveau la touche appuyée.

Pour...	Appuyez sur
répondre à un appel	le bouton et maintenez-le enfoncé.
couper la communication	le bouton et maintenez-le enfoncé.

Options disponibles quand vous êtes en ligne

Pendant un appel, un certain nombre de fonctions sont disponibles.

Régler le volume pendant un appel

Pour ajuster le niveau sonore de l'écouteur pendant un appel, appuyez sur [Volume].

Appuyez sur [Volume Haut] pour augmenter le volume et sur [Volume Bas] pour le diminuer.

Mettre un appel en attente et le récupérer

Pour mettre ou récupérer un appel en attente, appuyez sur <**Attente**> ou sur <**Récup.**>.

Passer un deuxième appel

Si votre réseau le permet, vous pouvez appeler deux personnes en même temps.

1. Pour mettre le premier appel en attente, appuyez sur <**Attente**>.
2. Appelez le second correspondant en suivant la procédure habituelle.
3. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur <**Permut.**>.
4. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Terminer appel en attente**.
5. Pour couper la communication en cours, appuyez sur [].

Fonctions d'appel

Prendre un deuxième appel

Vous pouvez prendre un deuxième appel lorsque vous êtes déjà en ligne si votre réseau le permet et si vous avez activé la fonction Signal d'appel. ► p. 93

1. Appuyez sur [] pour décrocher. Le premier est automatiquement mis en attente.
2. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur **<Permut.>**.

Haut-parleur

Les haut-parleurs stéréo situés sur les côtés vous permettent de téléphoner en tenant l'appareil à une certaine distance.

Appuyez sur [] pour activer cette fonction. Appuyez de nouveau sur cette touche par revenir à l'écouteur.

Options en communication

Appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes pendant un appel :

- **Qualité parole activée/désactivée** : cette option réduit les bruits parasites et améliore la qualité sonore. Ainsi, vos correspondants vous entendent clairement, même lorsque vous êtes dans un lieu bruyant.
- **Secret/Désactiver secret** : désactivez momentanément le micro du téléphone afin que votre correspondant ne puisse plus vous entendre, ou rétablissez la liaison.
- **Touches secret/Touches envoi** : activez ou désactivez les tonalités des touches.

 Pour communiquer avec certains répondeurs ou systèmes téléphoniques informatisés, l'option **Touches envoi** doit être activée.
- **Répertoire** : accédez à la liste des contacts.

- **Envoyer DTMF** : envoyez les tonalités DTMF (*Dual tone multi-frequency*) par groupe. Les tonalités DTMF sont utilisées pour la numérotation par fréquences vocales, émises lors de la pression des touches numériques. Cette option facilite la saisie d'un mot de passe ou d'un numéro de compte lors d'un appel à un système automatisé, tel qu'un service bancaire téléphonique.
- **Message** : lisez un message reçu ou envoyez un nouveau message. ► p. 54
- **Rejoindre conférence** : entamez une conférence téléphonique en ajoutant un correspondant en attente à l'appel en cours. Cinq personnes peuvent participer simultanément à une conférence.
- **Isoler** : ayez une conversation privée avec l'un des participants, tandis que les autres poursuivent la conférence. A la fin de l'entretien privé, choisissez **Rejoindre conférence** pour revenir à la conférence.
- **Transférer** : basculez l'appel en cours vers l'appel en attente. Vos deux correspondants peuvent communiquer entre eux, sans vous.
- **Supprimer** : retirez l'un des participants de la conférence.
- **Terminer appel en attente** : coupez la communication en attente.
- **SIM service** : accédez aux services spéciaux (infos, prévisions météorologiques, loisirs et guidages) fournis par votre carte SIM. Cette option n'est disponible qu'avec les cartes SIM compatibles avec les menus SIM-AT.
- **Basculer sur le casque/Basculer sur le téléphone** : basculez l'appel sur une oreillette Bluetooth ou un kit mains libres pour voiture, ou revenez au téléphone.

Fonctions des menus

Liste des options des menus

Journal d'appels (Menu 1)

Ce menu vous permet de consulter les appels manqués, composés ou reçus, ainsi que la durée de vos communications. Vous pouvez également connaître leur coût, si la carte SIM le permet.

Pour y accéder, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Journal d'appels**.

Contacts récents (Menu 1.1)

Ce menu présente les derniers appels composés, manqués ou reçus.

Consulter un journal d'appels

1. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner un type d'appels.
2. Appuyez sur [Haut] et [Bas] pour parcourir la liste.

3. Appuyez sur [

Options du journal d'appels

Lorsque les détails d'un appel sont affichés, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Enregistrer comme contact** : enregistre le numéro dans le répertoire.
- **Envoyer message** : envoyez un SMS ou un MMS.
- **Supprimer** : effacez le journal sélectionné ou tous les journaux.

Appels en absence (Menu 1.2)

Ce menu permet d'afficher les derniers appels reçus auxquels vous n'avez pas répondu.

Appels émis (Menu 1.3)

Ce menu permet d'afficher les numéros des dernières personnes que vous avez appelées.

Appels reçus (Menu 1.4)

Ce menu permet d'afficher les numéros des dernières personnes qui vous ont appelé.

Supprimer tout (Menu 1.5)

Ce menu permet de supprimer le contenu des journaux de chaque type d'appels.

1. Appuyez sur [OK/↵] pour cocher le(s) type(s) d'appels à supprimer.
2. Appuyez sur <Suppr.>.
3. Appuyez sur <Oui> pour confirmer la suppression.

Durée des appels (Menu 1.6)

Ce menu permet d'afficher la durée des appels passés et reçus. La durée réelle facturée par votre opérateur peut varier.

- **Durée du dernier appel** : affiche la durée de votre dernier appel.
- **Total appels émis** : affiche la durée totale de tous les appels composés.

- **Total appels reçus** : affiche la durée totale de tous les appels reçus.
- **Réinitialiser compteurs** : remet les compteurs de durée des appels à zéro. Pour cette opération, le mot de passe du téléphone est nécessaire.

☒ Le mot de passe est initialement réglé sur **00000000**, mais vous pouvez le modifier.
▶ p. 98

Coûts des appels (Menu 1.7)

Cette fonction réseau permet de connaître le coût de vos appels. Elle n'est disponible que si elle est supportée par votre carte SIM et n'est pas destinée à la facturation de vos communications.

- **Coût du dernier appel** : présente le coût de votre dernière communication.
- **Coût total** : affiche le coût total de toutes vos communications. Si le coût total dépasse le montant maximum choisi dans l'option **Définir coût maximal autorisé**, vous devez réinitialiser le compteur avant de pouvoir téléphoner de nouveau.

Fonctions des menus

- **Coût maximal** : affiche le montant choisi dans l'option **Définir coût maximal autorisé**.
- **Réinitialiser compteurs** : remet les compteurs de coûts à zéro.
- **Définir coût maximal autorisé** : choisissez le montant maximal autorisé pour l'ensemble de vos appels.
- **Tarif unitaire** : indiquez le prix de l'unité téléphonique utilisé lors du calcul du coût des communications.

Répertoire (Menu 2)

Vous pouvez enregistrer des numéros dans les mémoires de la carte SIM et du téléphone. Bien que distinctes, ces mémoires sont utilisées conjointement en une seule entité appelée Répertoire.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Répertoire**.

Liste des contacts (Menu 2.1)

Ce menu permet de rechercher des numéros dans le répertoire.

Rechercher un contact

1. Entrez les premières lettres du nom recherché.
2. Sélectionnez le nom désiré dans la liste.
3. Naviguez jusqu'à un numéro, puis appuyez sur [↶] pour le composer ou sur [OK/↵] pour modifier les coordonnées de ce contact.

Options du répertoire

Lorsque les coordonnées d'un contact sont affichées, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : modifiez les coordonnées du contact affiché.
- **Envoyer message** : envoyez un SMS, un MMS ou un Email au numéro sélectionné.
- **Copier** : copiez le numéro dans la mémoire du téléphone, la carte SIM ou la liste FDN.

- **Envoyer via** : envoyez les coordonnées du contact par SMS, MMS, Email ou Bluetooth.
- **Supprimer** : effacez l'entrée sélectionnée.
- **Imprimer via Bluetooth** : imprimez des coordonnées de contact en connectant le téléphone à une imprimante via Bluetooth.

Liste FDN (Menu 2.2)

Ce menu permet de créer une liste de contacts à utiliser en mode FDN (*Fixed Dialling Number*), c'est-à-dire lorsque le téléphone n'autorise que les appels sortants destinés aux numéros spécifiés, si votre carte SIM prend en charge cette fonctionnalité. Pour activer le mode FDN, utilisez le menu du même nom.

► p. 98

Ajouter un contact

1. Dans la liste FDN, appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Ajouter**.
2. Entrez votre code PIN2, puis appuyez sur <**OK**>.

3. Entrez les coordonnées du contact :
 - **Nom** : renseignez le nom de la personne.
 - **Numéro de téléphone** : ajoutez un numéro.
 - **Emplacement** : affectez un numéro d'emplacement.
4. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Options des contacts

Dans la Liste des contacts, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions du répertoire.

Ajouter nouveau contact (Menu 2.3)

Ce menu permet de créer un nouveau contact dans le répertoire.

Enregistrer un numéro dans la mémoire du téléphone

1. Sélectionnez **Téléphone**.
2. Modifiez les paramètres ou entrez des renseignements sur le contact :
 - **Prénom/Nom** : renseignez le nom de la personne.

Fonctions des menus

- **Mobile/Domicile/Bureau/Fax/Autre** : ajoutez un numéro dans les catégories appropriées.
- **Email** : entrez une adresse électronique.
- **Photo appelant** : affectez une image ou un clip vidéo à afficher lorsque vous recevez un appel de cette personne.
- **Mélodie** : choisissez une sonnerie spéciale à utiliser exclusivement pour les appels de cette personne.

☒ Les réglages des options **Photo appelant** et **Mélodie** supplantent ceux affectés au niveau des groupes d'appels.

- **Groupe** : affectez ce numéro à un groupe d'appels.
 - **Notes** : ajoutez des renseignements sur la personne.
3. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer le contact.

Enregistrer un numéro dans la carte SIM

1. Sélectionnez **SIM**.
2. Entrez les coordonnées du contact :
 - **Nom** : renseignez le nom de la personne.
 - **Numéro de téléphone** : ajoutez un numéro.
 - **Emplacement** : affectez un numéro d'emplacement.

☒ Pour lui affecter une photo, une mélodie ou un groupe, le contact doit être enregistré dans la mémoire du téléphone.

3. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer le contact.

Groupe (Menu 2.4)

Ce menu permet de classer vos contacts dans des groupes d'appels.

Ajouter des membres à un groupe d'appels

1. Sélectionnez un groupe d'appels.
2. Appuyez sur <**Ajouter**>.

3. Pour cocher les contacts désirés, appuyez sur [OK/**i**].
4. Appuyez sur <**Ajouter**>.

Gérer les groupes d'appels

Dans la liste d'un groupe, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : affichez les membres du groupe sélectionné.
- **Ajouter** : créez un nouveau groupe.
- **Modifier** : changez les propriétés du groupe sélectionné.
- **Envoyer message** : envoyez un SMS, un MMS ou un Email au(x) membre(s) de votre choix.
- **Supprimer** : supprimez le groupe sélectionné. Les membres de ces groupes ne sont pas supprimés du répertoire.

Numérotation abrégée (Menu 2.5)

Ce menu permet d'attribuer une touche numérique (2 à 9) à huit numéros fréquemment utilisés.

Attribuer des entrées de numérotation abrégée

1. Sélectionnez une touche entre **2** et **9**. La touche **1** est réservée à votre serveur de messagerie vocale.
2. Sélectionnez le contact désiré dans la liste.
3. S'il a plusieurs numéros, sélectionnez-en un.
4. Appuyez sur <**Sélect.**>.

Gérer la numérotation abrégée

Dans l'écran Numérotation abrégée, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Ajouter** : affectez un numéro à une touche libre. Vous pouvez sélectionner un contact dans le répertoire ou dans la liste FDN.
- **Afficher** : affichez le numéro affecté à la touche.
- **Modifier** : affectez un autre numéro à une touche déjà attribuée.
- **Supprimer** : effacez le paramètre de numérotation abrégée.

Fonctions des menus

Appeler via la numérotation abrégée

En mode veille, maintenez la touche appropriée appuyée.

Ma carte de visite (Menu 2.6)

Ce menu permet de créer votre propre carte de visite et de l'envoyer à d'autres personnes.

Enregistrer votre carte de visite

La procédure de création d'une carte de visite est identique à celle qui permet d'enregistrer un contact dans la mémoire du téléphone. ► p. 37

Options des cartes de visite

Après l'enregistrement de la carte de visite, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : modifiez le contenu de la carte.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer la carte par SMS, MMS, Email ou Bluetooth.
- **Echanger carte** : échangez votre carte de visite avec celle d'une autre personne via la fonction Bluetooth.

- **Supprimer** : effacez le contenu de la carte de visite.
- **Imprimer via Bluetooth** : imprimez la carte de visite en connectant le téléphone à une imprimante via Bluetooth.

Définir numéro personnel (Menu 2.7)

Cette fonction vous permet de vérifier vos propres numéros de téléphone et de les nommer.

Les changements effectués ici n'affectent en rien les numéros de l'abonné présents dans la carte SIM.

Gestion (Menu 2.8)

Ce menu permet de gérer votre répertoire.

- **Enregistrement par défaut** : choisissez un emplacement mémoire par défaut pour enregistrer les contacts. Si vous sélectionnez **Demander à l'enregistrement**, le téléphone vous demandera de choisir un emplacement à chaque enregistrement d'un numéro.

- **Copier tout dans le téléphone** : copiez tous les contacts stockés dans la carte SIM dans la mémoire du téléphone.
- **Trier par contacts** : triez vos contacts par leurs noms ou leurs prénoms.
- **Supprimer tout** : effacez tous les contacts enregistrés dans la mémoire du téléphone, votre carte SIM ou la liste FDN.
- **Etat de la mémoire** : affichez le nombre de contacts stockés dans le répertoire.

Numéro de service (Menu 2.9)

Ce menu permet d'afficher la liste des services spéciaux accordés par votre opérateur, dont les numéros des services d'urgence, de l'annuaire et de la messagerie vocale. Ce menu n'est disponible que si votre carte SIM prend en charge les services spéciaux.

1. Naviguez jusqu'au numéro désiré, puis appuyez sur **<Afficher>**.
2. Appuyez sur **<Compos.>** ou sur [↵].

Jeux et applis (Menu 3)

Ce menu vous permet de jouer aux jeux Java, d'écouter des fichiers MP3 et de retoucher vos photos. Vous pouvez également profiter des fonctionnalités très pratiques, telles que le dictaphone, les alarmes, la calculatrice, le convertisseur et le chronomètre.

Pour y accéder, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Jeux et applis**.

Lecteur MP3 (Menu 3.1)

Ce menu vous permet d'écouter de la musique. Pour commencer, vous devez enregistrer des fichiers musicaux dans la mémoire de votre téléphone. Pour améliorer la qualité sonore, vous pouvez utiliser un casque Bluetooth stéréo (fourni en option).



Les casque normaux ne sont pas compatibles avec le lecteur MP3.

Télécharger et recevoir de la musique

Les méthodes suivantes permettent d'enregistrer des fichiers musicaux dans votre téléphone :

- Téléchargez via le Web sans fil. ► p. 50
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio. ► Guide de l'utilisateur Samsung PC Studio
- Chargez des fichiers via Bluetooth. ► p. 94
- Copiez des fichiers dans une carte mémoire, puis insérez-la dans le téléphone.

Créer une liste de lecture

Ajoutez les fichiers musicaux à la liste de lecture pour pouvoir les écouter.

1. Dans l'écran du Lecteur MP3, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Ouvrir → Liste de lecture**
2. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Ajouter la musique à partir de → Téléphone** ou **Carte mémoire**.

3. Appuyez sur [OK/⏏] pour sélectionner les fichiers désirés, puis sur **<Ajouter>**.
4. Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au Lecteur MP3.

Ecouter la musique

Dans le Lecteur MP3, appuyez sur [OK/⏏].

Pendant la lecture, vous pouvez utiliser les touches suivantes :

Touche	Fonction
OK/⏏	Met en pause ou reprend après une pause.
Haut	Ouvre la liste de lecture en cours.
Gauche	Revient au fichier précédent. Maintenu enfoncée, recule dans le fichier.
Droite	Passe au fichier suivant. Maintenu enfoncée, avance dans le fichier.
Volume	Règle le volume sonore.
1	Change le mode d'équaliseur.

Touche	Fonction
2	Change l'animation de fond.
3	Change le mode de répétition.
4	Active ou désactive le son 3D.
5	Change l'habillage du lecteur.
6	Définit l'ordre aléatoire des morceaux de la liste.
7	Répète une section de votre choix. L'appui sur cette touche déclenche la recherche du point de départ. Pour définir le point de fin, appuyez de nouveau sur la même touche. Pour interrompre la répétition, appuyez sur cette touche.
Bas	Interrompt la lecture.

Options du lecteur MP3

Dans le Lecteur MP3, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Lire/Pause** : commencez la lecture ou mettez en pause.

- **Lire via** : sélectionnez une sortie audio, **Téléphone** ou **Casque A/V**. Si vous avez choisi **Casque A/V**, vous pouvez utiliser un casque Bluetooth, puis le rechercher pour vous y connecter.

☒ Vérifiez le fonctionnement de la liaison Bluetooth avec le casque. Pour ce faire, le téléphone doit être en mode veille.

- **Transférer vers casque A/V/Transférer vers téléphone** : basculez la sortie audio sur un casque Bluetooth ou sur le haut-parleur du téléphone.
- **Ouvrir** : accédez à la liste de lecture ou de l'album en cours.
- **Envoyer via** : envoyez le fichier par Email ou Bluetooth.
- **Définir comme** : ce fichier servira de sonnerie, d'alarme ou de mélodie identifiant un correspondant enregistré dans le répertoire.
- **Supprimer de la liste de lecture** : retirez le fichier sélectionné de la liste de lecture.
- **Réglages** : modifiez les paramètres par défaut de la lecture des fichiers musicaux.

Fonctions des menus

Répéter : choisissez un mode de répétition.

Aléatoire : choisissez l'ordre aléatoire pour la lecture des morceaux de la liste.

Egaliser : changez le mode d'équaliseur.

Son 3D : activez ou désactivez le son 3D.

Visualisation : changez l'animation de fond.

Habillage MP3 : choisissez l'habillage du lecteur.

Volume : choisissez un niveau sonore.

- **Propriétés** : affichez les propriétés du fichier.

Ouvrir la liste de lecture

Dans le Lecteur MP3, appuyez sur [Haut].

Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Lire via** : sélectionnez une sortie audio, **Téléphone** ou **Casque A/V**.
- **Ajouter la musique à partir de** : ajoutez des fichiers à la liste de lecture.
- **Liste des albums** : accédez à la liste des albums.

- **Déplacer vers** : déplacez ce fichier dans une autre liste de lecture.
- **Copier vers** : copiez ce fichier dans une autre liste de lecture.
- **Modifier ordre** : positionnez le fichier sélectionné à l'emplacement désiré dans la liste.
- **Supprimer** : retirez le fichier sélectionné ou tous les fichiers de la liste de lecture.
- **Propriétés** : affichez les propriétés du fichier.

Enregistreur vocal *(Menu 3.2)*

Ce menu vous permet d'enregistrer des mémos vocaux. La durée d'un mémo vocal peut atteindre une heure.

Enregistrer un mémo vocal

1. Appuyez sur [OK/**i**] pour commencer à enregistrer.
2. Parlez dans le microphone.
Pour interrompre momentanément l'enregistrement ou pour reprendre après une pause, appuyez sur [OK/**i**].

3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Enreg.>** ou sur [Bas]. Le mémo vocal est automatiquement sauvegardé.
4. Appuyez sur [OK/**i**] pour vérifier le mémo.

Ecouter un mémo vocal

1. Dans l'écran Enregistreur vocal, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Liste vocale**.
2. Sélectionnez un mémo vocal. Sa lecture commence.

Pendant l'écoute, utilisez les touches suivantes :

Touche	Fonction
OK/ i	Met en pause ou reprend après une pause.
Gauche	Reculé dans le mémo.
Droite	Avance dans le mémo.
Volume	Règle le volume sonore.
Bas	Interrompt la lecture.

Modifier les réglages du dictaphone

Vous pouvez modifier les paramètres d'enregistrement du dictaphone. Avant l'enregistrement d'un mémo, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Réglages** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Durée enregistrement** : choisissez une durée d'enregistrement.
1 heure : enregistrez jusqu'à une heure de mémo vocal.
Limite de taille MMS : enregistrez un mémo vocal destiné à être ajouté à un MMS.
- **Volume** : choisissez un niveau sonore.
- **Nom par défaut** : modifiez le préfixe par défaut des mémos vocaux.
- **Visualisation** : choisissez l'image de l'égaliseur.

Editeur d'images (Menu 3.3)

Ce menu permet de modifier vos photos à l'aide de différentes options de retouche d'image.

Fonctions des menus

1. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Nouvelle image** → **Ouvrir** ou **Photographier**.
2. Sélectionnez une photo ou prenez un nouveau cliché.
3. Appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions d'édition suivantes :
 - **Effets** : modifiez la tonalité des couleurs ou appliquez des effets spéciaux à la photo.
 - **Ajuster** : réglez le contraste, la luminosité ou la balance des couleurs de l'image.
 - **Transformer** : faites pivoter la photo ou retournez-la.
 - **Insérer** : ajoutez un cadre d'ornement, une émoticône ou un clipart à la photo.
 - **Annuler** : annuler votre sélection.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Options>** pour choisir l'une des fonctions suivantes :
 - **Enregistrer sous** : enregistrez le fichier sous un autre nom.

- **Définir comme** : faites du fichier votre fond d'écran ou associez-le à l'identification d'un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Envoyer via** : envoyez le fichier par MMS, Email ou Bluetooth.
- **Partager pour Bluetooth** : partagez ce fichier avec d'autres périphériques Bluetooth, ou masquez-le pour qu'ils ne puissent pas y accéder.
- **Imprimer via** : imprimez le fichier en connectant le téléphone à une imprimante via USB ou Bluetooth.

JAVA (Menu 3.4)

Ce menu permet d'accéder aux jeux et applications Java fournis avec le téléphone ou téléchargés.

Jouer à un jeu prédéfini

1. Sélectionnez un jeu.
2. Pour lancer le jeu, appuyez sur n'importe quelle touche, sauf sur [⌂].
3. Suivez les instructions qui s'affichent.

Options des jeux Java

Dans la liste des jeux, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Démarrer** : lancez le jeu sélectionné.
- **Supprimer** : effacez le jeu.
- **Propriétés** : affichez les propriétés du jeu.
- **Autorisation** : définissez les autorisations pour les services entraînant des frais supplémentaires, tels que l'accès au réseau et les SMS.
- **Mettre à jour** : mettez cette application à jour avec sa dernière version.
- **Envoyer lien via SMS** : envoyez l'adresse URL contenant l'application par SMS.
- **Etat de la mémoire** : accédez aux informations sur la mémoire occupée par les applications.
- **Réglages réseau** : sélectionnez le profil de connexion à utiliser pour les applications qui doivent accéder au réseau. Vous pouvez également ajouter ou modifier un profil. ► p. 52

Fuseaux horaires (Menu 3.5)

Ce menu permet de définir votre fuseau horaire et de connaître l'heure dans d'autres parties du monde.

Afficher les fuseaux horaires

1. Dans l'écran de la carte mondiale, appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner le fuseau horaire étranger désiré.
2. Pour changer de fuseau horaire, appuyez sur [Bas].
3. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner le fuseau horaire à afficher.
4. Appuyez sur [OK/ⓘ].

Appliquer l'heure d'été

1. Dans l'écran de la carte, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Heure d'été**.
2. Appuyez sur [OK/ⓘ] pour cocher le(s) fuseau(x) horaire(s) désiré(s).
3. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Réveil (Menu 3.6)

Ce menu permet de programmer des alarmes. Le type d'alerte normal correspond aux paramètres sélectionnés dans le profil. Le réveil matin n'est pas affecté par les paramètres du profil sonore.

Programmer une alarme

1. Sélectionnez un type d'alarme.
2. Sélectionnez une option d'alarme.
 - **Réveil** : activez l'alarme.
 - **Heure réveil** : entrez l'heure de sonnerie désirée.
 - **AM/PM** : sélectionnez le format **AM** (Matin) ou **PM** (Après-midi).
 - **Jour réveil** : cochez les jours où l'alarme doit sonner.
 - **Choix sonnerie** : sélectionnez une tonalité.
3. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Eteindre l'alarme

- Pour une alarme, appuyez sur n'importe quelle touche.

- Pour le réveil matin, appuyez sur <**OK**> ou sur [**OK** / **i**]. Pour éteindre l'alarme et la faire resonner dans 5 minutes, appuyez sur n'importe quelle touche, sauf sur <**OK**> et [**OK** / **i**]. Vous pouvez répéter cette opération à cinq reprises.

Faire sonner l'alarme avec le téléphone éteint

Dans l'écran Réveil, sélectionnez **Activation automatique** → **Activé**.

Si le téléphone est éteint au moment de l'alarme, il s'allume automatiquement et la sonnerie retentit.

Calculatrice (Menu 3.7)

Ce menu permet d'effectuer les opérations arithmétiques de base : addition, soustraction, multiplication et division.

1. Entrez le premier nombre de l'opération.
 - Appuyez sur <**.**(**)**> pour insérer une virgule ou une parenthèse.
 - Pour déplacer le curseur, appuyez sur [*****] ou sur [**#**].

2. Choisissez l'opérateur du calcul à l'aide des touches de navigation.
3. Entrez le deuxième nombre.
4. Pour afficher le résultat, appuyez sur [OK/↵].
5. Si nécessaire, recommencez à partir de l'étape 2 pour continuer le calcul.

Convertisseur (Menu 3.8)

Ce menu permet d'effectuer les conversions courantes, par exemple de devises ou de températures.

Convertir

1. Sélectionnez le type de convertisseur désiré.
2. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner l'unité d'origine, puis appuyez sur [Bas].
3. Entrez la valeur à convertir, puis appuyez sur [Bas].
 - Appuyez sur [*,] pour insérer une virgule.

- Appuyez sur [#] pour définir une température positive (+) ou négative (-).
4. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner l'unité de conversion désirée.
Le résultat de la conversion s'affiche à l'écran.

Options du convertisseur

Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Supprimer** : effacez les valeurs en cours.
- **Rétablir** : faites la conversion inverse.
- **Taux de change** : modifiez la liste des taux de change.

Minuteur (Menu 3.9)

Ce menu permet de définir la durée du compte à rebours que le téléphone doit effectuer. Le téléphone vous signale ensuite l'expiration de ce délai par une sonnerie.

Déclencher le minuteur

1. Appuyez sur <**Régler**>.

Fonctions des menus

2. Sélectionnez la durée d'attente désirée, puis appuyez sur **<OK>**.
3. Pour lancer le décompte, appuyez sur [OK/⏏].

Arrêter le minuteur

- Appuyez sur une touche quelconque lorsque la sonnerie du minuteur retentit.
- Appuyez sur [OK/⏏] dans l'écran Minuteur pour arrêter le décompte avant le délai prévu.

Chronomètre (Menu 3.10)

Ce menu permet de mesurer le temps écoulé. La durée maximale mesurée est de 10 heures.

1. Pour lancer le chronomètre, appuyez sur [OK/⏏].
2. Appuyez sur [OK/⏏] pour définir un temps intermédiaire. Vous pouvez définir jusqu'à 4 temps intermédiaires.
3. Pour remettre le chronomètre à zéro, appuyez sur **<Réinit.>**.

SIM-AT (Menu 3.11)

Ce menu est disponible si vous possédez une carte SIM-AT qui prend en charge les menus SIM Application Tool Kit et qui fournit des services supplémentaires (informations, météo, résultats sportifs, loisirs et guidage). Ces services peuvent varier selon le forfait souscrit auprès de votre opérateur. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre carte SIM ou contactez votre opérateur.

Navigateur (Menu 4)

Le protocole WAP (*Wireless Application Protocol*) de votre téléphone vous permet de surfer sur le Web sans fil. Via ce navigateur, vous pouvez accéder aux dernières informations et à un large choix de contenus multimédia, tels que des fonds d'écran, des musiques et des sonneries.

Pour y accéder, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Navigateur**.

Accueil (Menu 4.1)

Ce menu permet de connecter le téléphone au réseau et de charger la page d'accueil de votre opérateur Internet. Vous pouvez également appuyer sur [OK/**i**] en mode veille.

Fonctionnement du navigateur

Pour...	Appuyez sur
faire défiler les éléments	[Haut] ou [Bas].
défiler page par page	[Volume].
sélectionner un élément	<✓>.
revenir à la page précédente	< Retour > ou [C].
revenir à la page d'accueil	[C] et maintenez-le enfoncé.

Options du navigateur

1. Sélectionnez  ou appuyez sur [*].
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Précédent** : revenez à la page précédente.
- **Accueil** : revenez à la page d'accueil.
- **Quitter** : fermez le navigateur.
- **Actualiser** : rechargez la page en cours pour actualiser son contenu.
- **Afficher l'URL** : affichez l'adresse URL de la page Web ouverte. Vous pouvez également définir la page en cours en tant que page d'accueil du navigateur Web.
- **A propos...** : affichez les propriétés de votre navigateur.

Options des pages Web

Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur [#] pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Aller à l'URL** : entrez une adresse Web manuellement.
- **Favoris** : ouvrez le menu **Favoris**.
- **Messages** : vérifiez les messages stockés dans le dossier **Mes messages**. Vous pouvez également rédiger et envoyer un nouveau SMS. ► p. 57

Fonctions des menus

- **Gestion fichiers** : ouvrez le menu **Gestion fichiers**. ► p. 70

Quitter le navigateur

Appuyez sur [] pour fermer le navigateur.

Favoris (Menu 4.2)

Ce menu permet d'enregistrer des adresses URL pour accéder ensuite rapidement à leurs sites Web.

Ajouter un favori

1. Sélectionnez un emplacement vide.
2. Nommez le favori et appuyez sur [Bas].
3. Entrez une adresse URL.
4. Appuyez sur [/>] pour enregistrer le favori.

Accéder à la page d'un favori

La sélection d'un favori lance le navigateur et ouvre la page Web associée.

Options des favoris

Après l'enregistrement d'un favori, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Aller** : accédez au site Web.
- **Modifier** : modifiez l'adresse et le nom du favori.
- **Supprimer** : supprimez le favori sélectionné ou tous les favoris.

Aller à l'URL (Menu 4.3)

Ce menu permet de saisir manuellement l'adresse d'un site Web et d'y accéder.

Vider le cache (Menu 4.4)

Ce menu permet d'effacer le contenu de la mémoire cache (mémoire temporaire qui stocke les dernières pages Web consultées).

Réglages (Menu 4.5)

Ce menu permet de configurer des serveurs pour le navigateur Web. Pour plus d'informations sur les options de ce menu, contactez votre opérateur.

Pour chaque serveur, les options suivantes sont disponibles :

- **Nom du profil** : nommez le profil du serveur.

- **URL page d'accueil** : entrez l'adresse de votre page d'accueil.
- **Support données** : sélectionnez le support à utiliser pour chaque type d'adresse réseau.
- **Proxy** : activez ou désactivez l'utilisation d'un serveur proxy pour le lancement du navigateur Web. Votre opérateur vous précisera si votre réseau requiert un serveur proxy et vous fournira les paramètres appropriés.
- **Réglages GPRS** : personnalisez les paramètres réseau GPRS suivants :
 - Si le proxy est **Activé** :*
 - Proxy IP** : entrez l'adresse de la passerelle Web.
 - Port du proxy** : entrez le numéro du port.
 - APN** : entrez l'adresse de la passerelle du réseau GPRS.
 - Identifiant** : entrez l'identifiant de l'utilisateur.
 - Mot de passe** : entrez le mot de passe.
 - Si le proxy est **Désactivé** :*
 - DNS1** : entrez l'adresse DNS principale.

DNS2 : entrez l'adresse DNS secondaire.

APN : entrez l'adresse de la passerelle du réseau GPRS.

Identifiant : entrez l'identifiant de l'utilisateur.

Mot de passe : entrez le mot de passe.

- **Réglages GSM** : personnalisez les paramètres suivants pour le réseau GSM :

*Si le proxy est **Activé** :*

Proxy IP : entrez l'adresse de la passerelle Web.

Port du proxy : entrez le numéro du port.

Composer numéro : entrez le numéro de téléphone du serveur PPP.

Identifiant : entrez l'identifiant de l'utilisateur.

Mot de passe : entrez le mot de passe.

Type d'appel données : sélectionnez un type d'appel données.

*Si le proxy est **Désactivé** :*

DNS1 : entrez l'adresse DNS principale.

DNS2 : entrez l'adresse DNS secondaire.

Fonctions des menus

Composer numéro : entrez le numéro de téléphone du serveur PPP.

Identifiant : entrez l'identifiant de l'utilisateur.

Mot de passe : entrez le mot de passe.

Type d'appel données : sélectionnez un type d'appel données.

Serveur actuel (Menu 4.6)

Ce menu permet d'activer l'un des serveurs proxy que vous avez installés.

Messages (Menu 5)

Le menu **Messages** permet d'envoyer et de recevoir des SMS, des MMS et des emails. Vous pouvez également utiliser les fonctions de messages push, de répondeur et de diffusion d'informations.

Pour y accéder, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Messages**.

Créer nouveau message (Menu 5.1)

Ce menu vous permet de rédiger et d'envoyer des SMS, des MMS et des Emails.

SMS (Menu 5.1.1)

Le service de messages courts (SMS) permet d'envoyer et de recevoir des messages comprenant des images, des clips audio et des animations.

1. Rédigez le texte de votre message.

☒ Le nombre maximal de caractères autorisés dans un SMS varie selon les opérateurs. Si votre message excède le nombre maximal de caractères autorisés, votre téléphone le divise en plusieurs parties.

2. Pour accéder aux fonctions de création de message, appuyez sur <**Options**> :
 - **Insérer** : ajoutez un modèle, un contact du répertoire ou un favori WAP.
 - **Ajouter image/Ajouter animation/Ajouter mélodie** : joignez une image simple, une animation vidéo ou un fichier audio.

- **Joindre** : joignez une carte de visite ou des données de l'agenda sous forme de pièces jointes.
 - **Style du texte** : modifiez les attributs du texte.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Sauvegarder et envoyer** ou **Envoyer uniquement**.
 4. Entrez le numéro du destinataire.
Pour envoyer le message à plusieurs personnes, renseignez d'autres champs de destinataires.
 5. Appuyez sur [OK/⏏].

MMS (Menu 5.1.2)

Le service MMS (Multimedia Message Service) permet d'envoyer et de recevoir des messages contenant une combinaison de texte, d'image, de son et de vidéo, d'un téléphone à un autre ou à une adresse électronique.

1. Sélectionnez la ligne **Objet**.
2. Rédigez l'objet du message, puis appuyez sur [OK/⏏].

3. Sélectionnez la ligne **Image et vidéo** ou **Son**, puis ajoutez un fichier multimédia.



- Selon votre opérateur téléphonique, la taille maximale autorisée pour un message peut varier.
- Selon le type de fichier, certains fichiers ne peuvent pas être transférés.

4. Sélectionnez la ligne **Message**.
5. Rédigez le texte du message, puis appuyez sur [OK/⏏].
6. Appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions d'édition suivantes :
 - **Modifier** : modifiez l'objet ou le texte du message.
 - **Modifier image/Modifier vidéo/Modifier son** : remplacez les fichiers multimédia joints par d'autres.
 - **Ajouter page** : ajoutez des pages. Pour passer d'une page à l'autre, appuyez sur [Gauche] ou [Droite] dans l'écran du message.
 - **Supprimer page** : supprimez la page ajoutée.

Fonctions des menus

- **Modifier page** : définissez la durée d'affichage de la page en cours ou décalez-la vers l'avant ou l'arrière.
 - **Joindre** : ajoutez des cartes de visite, des données de l'agenda ou des documents stockés dans le dossier **Autres fichiers** sous forme de pièces jointes.
 - **Supprimer objet/Supprimer support/Supprimer son/Supprimer message** : supprimez l'objet, l'image, le fichier audio ou le texte.
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Envoyer**.
 8. Entrez un numéro de téléphone ou une adresse électronique.
Pour envoyer le message à plusieurs personnes, renseignez d'autres champs de destinataires.
 9. Appuyez sur [OK/i].

Email (Menu 5.1.3)

Vous pouvez envoyer et recevoir des emails contenant du texte, des images et des fichiers audio. Pour utiliser cette fonction, vous devez vous abonner à un service de messagerie électronique et définir votre profil et votre compte de messagerie. ► p. 68

1. Sélectionnez la ligne **Objet**.
2. Entrez l'objet de votre email, puis appuyez sur [OK/i].
3. Sélectionnez la ligne **Message**.
4. Rédigez le texte de l'email, puis appuyez sur [OK/i].
5. Sélectionnez la ligne **Joindre fichier**, puis l'une des options suivantes pour ajouter des fichiers :
 - **Ajouter image/Ajouter vidéos/Ajouter sons/Ajouter musique** : ajoutez des éléments multimédia stockés dans la mémoire du téléphone.
 - **Ajouter d'autres fichiers** : ajoutez des documents stockés dans le dossier **Autres fichiers**.

- **Ajouter à partir de la carte mémoire :** ajoutez des fichiers stockés dans une carte mémoire.
 - **Joindre :** joignez des cartes de visite ou des données de l'agenda sous forme de pièces jointes.
6. Pour accéder aux fonctions d'édition, appuyez sur **<Options>** :
- **Modifier :** modifiez l'objet ou le texte.
 - **Supprimer objet/message :** effacez l'objet ou le texte.
 - **Supprimer :** retirez le fichier joint sélectionné ou tous les fichiers joints.
 - **Supprimer toutes les pièces jointes :** retirez toutes les pièces jointes.
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Envoyer**.
8. Entrez une adresse électronique.
Pour envoyer l'email à plusieurs personnes, renseignez d'autres champs de destinataires.
9. Appuyez sur [ok/i].

Mes messages (Menu 5.2)

Ce menu permet d'accéder aux messages reçus, envoyés ou dont l'envoi a échoué.

Boîte de réception (Menu 5.2.1)

Ce dossier stocke tous les messages reçus, sauf les emails.

Afficher un message

Les icônes apparaissant dans la liste vous renseignent sur le type des messages :

-  SMS
-  MMS
-  Notification de MMS
-  Message push

- ☒ L'icône ! accolée à un message signale une priorité élevée. Une icône de message de couleur grise signale une priorité basse.

Options des messages

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

SMS

- **Répondre via** : répondez à l'expéditeur par SMS ou MMS.
- **Transférer** : envoyez ce message à une autre personne.
- **Supprimer** : effacez le message.
- **Vers téléphone/Vers SIM** : déplacez le message de la carte SIM vers la mémoire du téléphone, et vice versa.
- **Ajouter à liste bloquée** : ajoutez le numéro de l'expéditeur à la liste de blocage.
- **Extraire adresse** : récupérez les URL, les adresses électroniques et les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Extraire média** : enregistrez le contenu multimédia du message dans la mémoire de votre téléphone.
- **Imprimer via Bluetooth** : imprimez le message en connectant le téléphone à une imprimante via Bluetooth.

- **Protection** : empêchez la suppression du message.

MMS : notifications et messages

- **Récupérer** : récupérez le MMS auprès du serveur.
- **Répondre via SMS** : envoyez une réponse par SMS.
- **Répondre via MMS** : répondez à l'expéditeur ou à tous les destinataires par MMS.
- **Transférer** : envoyez ce message à une autre personne.
- **Supprimer** : effacez le message.
- **Ajouter à liste bloquée** : ajoutez le numéro de l'expéditeur à la liste de blocage.
- **Extraire adresse** : récupérez les URL, les adresses électroniques et les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Extraire média** : enregistrez le contenu multimédia du message dans la mémoire de votre téléphone.
- **Propriétés** : affichez les propriétés du message.

Messages push

- **Aller à l'URL** : accédez à l'URL contenue dans le message.
- **Supprimer** : effacez le message.
- **Extraire l'adresse** : récupérez les URL, les adresses électroniques et les numéros de téléphone contenus dans le message.

Rapports d'envoi

- **Supprimer** : effacez le rapport d'envoi.

Messages de configuration

- **Installer** : appliquez la configuration contenue dans le message à votre téléphone.
- **Supprimer** : effacez le message.
- **Extraire l'adresse** : récupérez les URL, les adresses électroniques et les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Protection** : empêchez la suppression du message.

Brouillons *(Menu 5.2.2)*

Ce dossier contient les messages que vous avez enregistrés pour les envoyer ultérieurement.

Dès que vous sélectionnez un SMS ou un email, il s'ouvre en mode édition afin que vous puissiez le modifier et/ou l'envoyer.

Si vous sélectionnez un MMS, il s'ouvre en mode Aperçu comme le ferait un message de la boîte de réception. Pour modifier le MMS, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Modifier**.

Boîte d'envoi *(Menu 5.2.3)*

Ce dossier contient les messages que le téléphone est en train d'envoyer ou n'a pas réussi à envoyer.

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Ouvrir fichier** : ouvrez le fichier joint.
- **Enregistrer fichier** : enregistrez le fichier joint dans la mémoire de votre téléphone.
- **Renvoyer** : retentez l'envoi du message.

Fonctions des menus

- **Transférer** : envoyez ce message à une autre personne.
- **Supprimer** : effacez le message.
- **Vers téléphone/Vers SIM** : déplacez le message de la carte SIM vers la mémoire du téléphone, et vice versa.
- **Imprimer via Bluetooth** : imprimez le message en connectant le téléphone à une imprimante via Bluetooth.
- **Protection** : empêchez la suppression du message.
- **Propriétés** : affichez les propriétés du fichier.

Envoyés (Menu 5.2.4)

Ce dossier stocke les messages que vous avez réussi à envoyer.

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Ouvrir fichier** : ouvrez le fichier joint.
- **Enregistrer fichier** : enregistrez le fichier joint dans la mémoire de votre téléphone.

- **Transférer** : envoyez ce message à une autre personne.
- **Supprimer** : effacez le message sélectionné.
- **Vers téléphone/Vers SIM** : déplacez le message de la carte SIM vers la mémoire du téléphone, et vice versa.
- **Imprimer via Bluetooth** : imprimez le message en connectant le téléphone à une imprimante via Bluetooth.
- **Protection** : empêchez la suppression du message.
- **Propriétés** : affichez les propriétés du fichier.

Boîte aux lettres (Menu 5.2.5)

Ce dossier stocke les emails que vous avez reçus.

Afficher un email

1. Appuyez sur <**Sélect.**> lorsque la mention **Vérifier nouveau message** vous propose de récupérer les nouveaux emails sur le serveur. Le téléphone se connecte au serveur de messagerie et télécharge les nouveaux emails.

Les icônes apparaissant dans la liste vous renseignent sur l'état des emails :

-  Récupéré
-  Récupération en cours
-  Echec de la récupération

☒ L'icône ! accolée à un message signale une priorité élevée. Une icône de message de couleur grise signale une priorité basse.

2. Sélectionnez un email ou un en-tête.
3. Pour faire défiler les pages de l'email, appuyez sur [Volume].
Pour passer à la première ou à la dernière page de l'email, maintenez la touche [Volume] enfoncée.
4. Appuyez sur [*] ou sur [#] pour afficher l'email suivant ou précédent.

Options des emails

Dans un email ou un en-tête, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Récupérer** : récupérez le contenu de l'email auprès du serveur.

- **Ouvrir fichier** : ouvrez le fichier joint.
- **Enregistrer fichier** : enregistrez le fichier joint dans la mémoire de votre téléphone.
- **Répondre à** : envoyez une réponse à l'expéditeur et à tous les destinataires.
- **Transférer** : envoyez cet email à une autre personne.
- **Supprimer** : effacer cet email de la mémoire du téléphone uniquement ou de la mémoire du téléphone et du serveur de messagerie.
- **Ajouter à liste bloquée** : ajoutez l'adresse de l'expéditeur ou l'objet du message à la liste de blocage.
- **Extraire l'adresse** : récupérez les URL, les adresses électroniques et les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Enregistrer pièce jointe** : enregistrez la pièce jointe sélectionnée ou toutes les pièces jointes dans la mémoire du téléphone.

Fonctions des menus

- **Imprimer via Bluetooth** : imprimez le message en connectant le téléphone à une imprimante via Bluetooth.
- **Protection** : empêchez la suppression du message.
- **Propriétés** : affichez les propriétés de l'email.

Mon dossier (Menu 5.2.6)

Ce menu permet d'afficher les messages placés dans ce dossier à l'aide de l'option **Déplacer vers Mon dossier** dans la liste des messages.

Modèles (Menu 5.3)

Ce menu permet de préparer et d'exploiter des modèles de messages fréquemment utilisés.

Modèles de texte (Menu 5.3.1)

Vous pouvez créer des modèles de SMS avec les phrases que vous utilisez fréquemment afin de les insérer dans vos futurs SMS.

Créer un modèle

1. Sélectionnez un emplacement vide.

2. Rédigez le texte du message, puis appuyez sur [OK/✓].

Options des modèles

Dans la liste des modèles, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : modifiez le modèle.
- **Envoyer message** : créez et envoyez un nouveau message.
- **Supprimer** : effacez le modèle sélectionné.

Modèle MMS (Menu 5.3.2)

Ce menu permet d'afficher la liste des modèles enregistrés dans votre téléphone.

Dans la liste des modèles, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : ouvrez le modèle sélectionné.
- **Envoyer message** : créez et envoyez un nouveau message.
- **Modifier** : modifiez le modèle sélectionné.
- **Créer** : créez un nouveau modèle.

- **Supprimer** : effacez le modèle sélectionné ou tous les modèles. Les modèles prédéfinis ne peuvent pas être supprimés.

Supprimer tout (Menu 5.4)

Ce menu vous permet de supprimer tous les messages de chaque catégorie en une seule opération.

1. Pour sélectionner les dossiers de messages à supprimer, appuyez sur [OK/i].
2. Appuyez sur <**Suppr.**>.
3. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer la suppression.

Réglages (Menu 5.5)

Ce menu permet de définir plusieurs options du service de messagerie.

SMS (Menu 5.5.1)

Vous pouvez configurer les paramètres du service SMS.

- **Réglages émission** : définissez les options d'envoi des SMS :

Chemin de réponse : autorisez vos destinataires à vous répondre via votre serveur SMS.

Accusé réception : demandez au réseau de vous signaler la réception de vos messages par leurs destinataires.

Type d'alphabet : sélectionnez un type de codage des caractères. Si vous choisissez **Auto**, le téléphone passe automatiquement du codage **Alphabet GSM** au codage **Unicode** dès que vous saisissez un caractère **Unicode**.

Le codage **Unicode** réduit de moitié environ le nombre maximal de caractères autorisés dans un message. Si ce menu n'apparaît pas, votre téléphone utilise l'option de codage **Auto** par défaut.

Période de validité : définissez la durée de conservation de vos messages par le serveur SMS.

Type de message : définissez le type de message par défaut. Le réseau est en mesure de convertir les messages au format sélectionné.

Centre de service : stockez ou modifiez le numéro de votre serveur SMS.

Fonctions des menus

- **Bloquer numéro** : établissez la liste qui permet de rejeter tous les SMS provenant de certains numéros de téléphone.

MMS (Menu 5.5.2)

Vous pouvez configurer les paramètres du service MMS.

- **Réglages émission** : définissez les options de l'envoi des MMS :
 - Accusé réception** : demandez au réseau de vous signaler la réception de vos messages par leurs destinataires.
 - Masquer adresse** : votre adresse n'apparaîtra pas sur le téléphone du destinataire.
 - Confirmation lecture** : demandez la confirmation de la lecture de votre message pour chaque destinataire.
 - Priorité** : définissez le niveau de priorité de vos messages.
 - Période de validité** : définissez la durée de conservation de vos messages par le serveur MMS.

Délai envoi : définissez un délai d'attente avant l'envoi des messages.

Taille maximale : définissez la taille maximale autorisée pour les pièces jointes aux messages.

- **Réglages réception** : définissez les options de réception des MMS :

Refuser messages anonymes : le téléphone rejette tous les messages provenant d'expéditeurs inconnus.

Autoriser publicité : le téléphone accepte les messages à caractère publicitaire.

Accusés acceptés : le réseau informe l'expéditeur si vous avez reçu ou non son message.

Réception en zone de couverture : détermine si votre téléphone récupère systématiquement les nouveaux messages quand vous êtes dans votre zone de couverture locale.

Réception en itinérance : détermine si votre téléphone récupère systématiquement les nouveaux messages quand vous êtes dans une zone couverte par un autre réseau.

Pour ces deux modes de réception, choisissez parmi les options suivantes :

- **Automatique** : le téléphone récupère systématiquement les messages sur le serveur.
- **Rejeter** : le téléphone refuse tous les messages.
- **Manuel** : le téléphone affiche des notifications de réception. Utilisez l'option **Récupérer** pour télécharger manuellement les nouveaux messages.

- **Profils MMS** : configurez les paramètres réseau requis pour les MMS.

Serveur actuel : sélectionnez un profil.

Paramètres du serveur : personnalisez les options de chaque profil :

- **Nom de profil** : nommez le profil MMS.
- **URL du serveur** : entrez l'adresse de votre serveur MMS.
- **Proxy** : connectez-vous au réseau GPRS à l'aide d'un serveur proxy.
- **Réglages GPRS** : configurez les paramètres requis pour accéder au réseau GPRS.

*Si le proxy est **Activé** :*

Adresse IP : entrez l'adresse de la passerelle.

Port : entrez le numéro du port.

APN : entrez le nom du point d'accès utilisé pour l'adresse du réseau GPRS.

Identifiant : entrez l'identifiant de l'utilisateur.

Mot de passe : entrez le mot de passe.

*Si le proxy est **Désactivé** :*

DNS1 : entrez l'adresse DNS principale.

DNS2 : entrez l'adresse DNS secondaire.

APN : entrez le nom du point d'accès utilisé pour l'adresse du réseau GPRS.

Identifiant : entrez l'identifiant de l'utilisateur.

Mot de passe : entrez le mot de passe.

- **Version** : sélectionnez une version OMA disponible et une taille maximale pour l'envoi et la réception des messages.



Selon votre opérateur, vous ne pourrez pas dépasser les 295 Ko. Dans ce cas, recommencez après avoir réglé ce paramètre sur 100 Ko.

Fonctions des menus

- **Bloquer numéro** : établissez la liste qui permet de rejeter tous les MMS provenant de certains numéros de téléphone.

Email (Menu 5.5.3)

Vous pouvez configurer les paramètres du service Email.

- **Réglages émission** : définissez les options suivantes pour l'envoi des emails :
 - S'envoyer une copie** : une copie de vos emails sera envoyée à votre propre compte de messagerie.
 - Confirmation envoi** : le réseau vous signale la réception de vos emails par leurs destinataires.
 - Confirmation lecture** : votre email est accompagné d'une demande de réponse.
 - Priorité** : choisissez le niveau de priorité de vos emails.
 - Inclure la signature** : joignez votre nom, votre numéro de téléphone ou un mémo simple à vos emails.

Modifier nom : modifiez le nom de votre signature.

Modifier numéro de téléphone : modifiez le numéro de téléphone apparaissant dans votre signature.

Modifier note : modifiez le slogan de votre signature.

- **Réglages réception** : définissez les options suivantes pour la réception des emails :
 - Fréquence vérification** : choisissez la fréquence à laquelle votre téléphone vérifie l'arrivée de nouveaux emails sur le serveur.

Si vous choisissez **Non utilisé**, vous disposez de la fonction **Vérifier nouveau message** pour vérifier vos emails manuellement.
 - Confirmation lecture** : déterminez si le téléphone envoie une confirmation de lecture des emails entrants.

Si vous choisissez **Annonce**, le téléphone vous rappelle d'envoyer une confirmation de lecture.

Options de récupération : choisissez si le téléphone télécharge uniquement leurs en-têtes ou la totalité des emails.

Options de suppression : détermine si les emails sont supprimés immédiatement ou lors de la prochaine connexion au serveur.

Refuser si taille supérieure à : détermine la taille maximale autorisée pour les emails reçus. Votre téléphone rejettera tous les emails dépassant cette limite.

Conserver copie message sur serveur : le serveur conserve une copie des emails après leur récupération.

- **Compte email** : définissez vos comptes d'email, puis sélectionnez celui que vous souhaitez utiliser :

☒ Pendant l'envoi et la récupération d'emails, vous ne pouvez pas modifier les paramètres de ces comptes.

Compte actuel : sélectionnez un compte.

Configuration du compte : vous pouvez configurer jusqu'à cinq comptes utilisant différents serveurs de messagerie. Les options suivantes sont disponibles pour chaque compte :

- **En cours d'utilisation** : sélectionnez cette option pour utiliser ce compte et pour l'afficher dans la **Boîte aux lettres**.
- **Nom du compte** : nommez le compte actuellement sélectionné.
- **Nom d'utilisateur** : entrez le nom d'expéditeur à afficher dans les emails que vous envoyez.
- **Adresse email** : entrez votre adresse électronique.
- **Adresse de réponse** : entrez l'adresse électronique à laquelle vos correspondants enverront leurs réponses.
- **Identifiant utilisateur** : entrez votre identifiant de messagerie.
- **Mot de passe** : entrez votre mot de passe de messagerie.

Fonctions des menus

- **Serveur SMTP** : entrez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur mail sortant.
- **Port SMTP** : entrez le numéro du port SMTP.
- **Type de protocole** : sélectionnez le protocole du serveur des emails reçus. Les options restantes dépendent du protocole choisi.

Lorsque le protocole est **POP3** :

- **Serveur POP3** : entrez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur qui reçoit vos emails.
- **Port POP3** : entrez le numéro du port POP3.
- **Connexion APOP** : lorsque cette option est activée, vous vous connectez au serveur à l'aide du schéma d'identification APOP.
- **Connexion sécurisée** : sécurisez les connexions du service de messagerie.

Lorsque le protocole est **IMAP4** :

- **Serveur IMAP4** : entrez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur qui reçoit vos emails.
- **Port IMAP4** : entrez le numéro du port IMAP4.

- **Pièces jointes** : sélectionnez cette option pour télécharger les pièces jointes avec les emails.
- **Emails max. récupérés** : définissez le nombre d'en-têtes à récupérer sur le serveur.
- **Connexion sécurisée** : sécurisez les connexions du service de messagerie.

- **Profil email** : configurez les paramètres réseau nécessaires pour l'envoi et la réception des emails.



Pendant l'envoi et la récupération d'emails, vous ne pouvez pas modifier les paramètres du profil.

Serveur actuel : sélectionnez un profil.

Paramètres du serveur : configurez jusqu'à cinq profils d'email. Pour chaque profil, renseignez les options suivantes pour vous connecter au réseau GPRS :

- **Nom de profil** : nommez le profil.
- **APN** : entrez le nom du point d'accès utilisé pour l'adresse du réseau GPRS.
- **Identifiant** : entrez l'identifiant de l'utilisateur.
- **Mot de passe** : entrez le mot de passe.

- **DNS1** : entrez l'adresse DNS principale.
- **DNS2** : entrez l'adresse DNS secondaire.
- **Liste bloquée** : désignez les adresses ou les objets dont les emails seront rejetés.

Messages push (Menu 5.5.4)

Vous pouvez modifier les paramètres de la réception des messages de configuration par le serveur.

- **Recevoir** : définissez comment le téléphone traite la réception des messages push.
- **Centre de service** : entrez l'adresse du serveur dont vous souhaitez recevoir les messages push.

Messages info (Menu 5.6)

Ce service de diffusion vous permet de recevoir des messages d'information sur différents sujets, tels que la météo ou le trafic routier.

Ce menu vous permet de modifier les réglages du service et d'accéder aux messages reçus.

- **Lire** : ouvrez les messages reçus.

Le dossier **Temporaires** conserve ces messages jusqu'à l'arrêt du téléphone.

Le dossier **Messages enregistrés** conserve les messages indéfiniment. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Enregistrer** lorsqu'une notification de texte apparaît pour conserver le message dans le dossier **Messages enregistrés**.

- **Recevoir** : activez ou désactivez la réception des messages d'infos.
- **Canal** : indiquez les chaînes dont vous souhaitez recevoir les messages d'infos.
- **Langue** : choisissez la langue des messages d'information.

Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Etat de la mémoire (Menu 5.7)

Ce menu vous permet de consulter l'état de la mémoire pour les messages SMS, MMS, emails ou push.

Gestion fichiers (Menu 6)

Ce menu permet d'accéder à tous les fichiers (images, clips vidéo et audio, musiques et autres) stockés dans le téléphone ou dans une carte mémoire.

Pour y accéder, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Gestion fichiers**.

Images (Menu 6.1)

Ce menu affiche les photos prises avec le téléphone et les images téléchargées, reçues dans des messages ou importées depuis un ordinateur.

Afficher une image

1. Sélectionnez un dossier d'images.
2. Sélectionnez une image.

Options des images

Lorsqu'une image est affichée, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Liste** : revenez à la liste des images.
- **Envoyer via** : envoyez le fichier par MMS, Email ou Bluetooth.


- **Définir comme** : faites du fichier votre fond d'écran ou associez-le à l'identification d'un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Modifier** : s'il s'agit d'une photo prise par l'appareil du téléphone, vous pouvez la modifier à l'aide de l'outil de retouche d'image.
- **Déplacer vers** : déplacez le fichier dans un autre dossier.
- **Copier dans carte mémoire** : copiez le fichier sélectionné ou tous les fichiers dans une carte mémoire.
- **Supprimer** : effacez le fichier sélectionné.
- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.
- **Diaporama** : affichez toutes les photos dans un diaporama. Vous pouvez choisir le délai d'affichage des photos.
- **Partager pour Bluetooth** : partagez les fichiers avec d'autres périphériques Bluetooth, ou masquez-les pour qu'ils ne puissent pas y accéder.

- **Imprimer via** : imprimez le fichier en connectant le téléphone à une imprimante via USB ou Bluetooth.
- **Protection** : empêchez la suppression du fichier sélectionné.
- **Propriétés** : affichez les propriétés du fichier.

Afficher une photo sur une TV

Vous pouvez afficher les photos stockées dans le téléphone sur un poste de télévision. Commencez par configurer le système vidéo pour votre télévision dans le menu **Sortie TV**. ► p. 90

1. Après avoir allumé la télévision, branchez-y votre téléphone à l'aide du câble TV out. (Voir l'illustration)

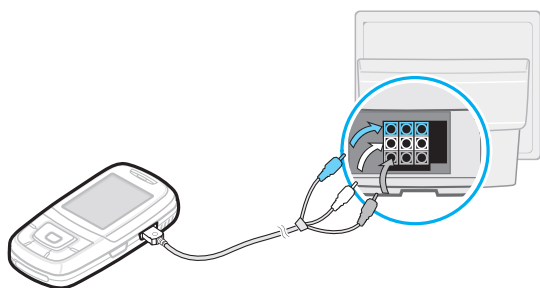

- Selon le modèle de télévision, l'emplacement des ports de sortie audio et vidéo peut varier. Branchez les connecteurs du câble dans les ports de même couleur.
- Ne branchez pas les connecteurs avec les mains mouillées.

2. Basculez votre télévision en mode d'entrée externe.

L'affichage passe en mode TV Out et l'écran du téléphone apparaît sur celui de la télévision.

3. Accédez aux photos enregistrées dans le dossier **Photos**.



- Selon le système vidéo dont vous disposez, l'image risque de trembler ou de ne pas s'afficher correctement.
- Selon leur qualité vidéo, certains fichiers risquent de ne pas s'afficher.
- En mode TV Out, le casque A/V Bluetooth et la fonction de zoom ne peuvent pas être utilisés simultanément.

Vidéos (Menu 6.2)

Ce menu affiche les séquences vidéo filmées avec le téléphone, téléchargées, reçues dans des messages ou importées depuis un ordinateur.

- ☒ Les séquences vidéo filmées avec d'autres appareils, tels que des caméscopes, risquent de ne pas fonctionner correctement sur votre téléphone.

Regarder un clip vidéo

1. Sélectionnez un dossier de fichiers vidéo.
2. Sélectionnez un clip vidéo.

Pendant la lecture, vous pouvez utiliser les touches suivantes :

Touche	Fonction
OK/ i	Met en pause ou reprend après une pause.
Haut	Ouvre la liste de lecture.
Gauche	Revient au fichier précédent. Maintenu enfoncée, recule dans le fichier.

Touche	Fonction
Droite	Passe au fichier suivant. Maintenu enfoncée, avance dans le fichier.
Volume	Règle le volume sonore.
Bas	Interrompt la lecture.

Afficher un clip vidéo sur une TV

Vous pouvez afficher les clips vidéo stockés dans le téléphone sur un poste de télévision. ► p. 71

Musique (Menu 6.3)

Ce menu affiche les fichiers MP3 téléchargés, reçus dans des messages ou importés depuis votre ordinateur.

1. Sélectionnez un dossier de fichiers audio.
2. Sélectionnez un fichier. Le lecteur MP3 s'ouvre.
► p. 42

Sons (Menu 6.4)

Ce menu affiche les mémos vocaux enregistrés avec le téléphone et les fichiers audio téléchargés, reçus dans des messages ou importés depuis un ordinateur.

Ecouter un clip audio

1. Sélectionnez un dossier de fichiers audio.
2. Sélectionnez un clip audio. Pour les mémos vocaux, voir **Enregistreur vocal**. ► p. 45

Pendant la lecture, vous pouvez utiliser les touches suivantes :

Touche	Description
Haut/Bas/Volume	Règle le volume sonore.
Gauche	Revient au fichier précédent.
Droite	Passe au fichier suivant.

Dans l'écran d'un son, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Envoyer via** : envoyez le fichier sélectionné par MMS, Email ou Bluetooth.
- **Définir comme** : ce fichier servira de sonnerie, d'alarme ou de mélodie identifiant un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Déplacer vers** : déplacez le fichier dans un autre dossier.
- **Copier dans carte mémoire** : copiez les fichiers dans une carte mémoire.
- **Supprimer** : effacez le fichier.
- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.
- **Partager pour Bluetooth** : partagez les fichiers avec d'autres périphériques Bluetooth, ou masquez-les pour qu'ils ne puissent pas y accéder.
- **Protection** : empêchez la suppression du fichier sélectionné.
- **Propriétés** : affichez les propriétés du fichier.

- **Liste** : revenez à la liste des sons.

Autres fichiers (Menu 6.5)

Ce menu permet d'afficher différents documents et fichiers stockés dans la mémoire du téléphone sans les altérer. Les formats de fichiers disponibles sont : Microsoft Word, Adobe PDF, Texte brut, etc.

Afficher un fichier

1. Sélectionnez un dossier de fichiers.
2. Sélectionnez un fichier. La visionneuse s'ouvre.



- Selon la taille du fichier ou la capacité de mémoire du lecteur Picsel File Viewer, le fichier risque de ne pas s'ouvrir correctement.
- Si un document contient des langues non prises en charge par la visionneuse, son contenu ne s'affichera pas correctement.

Contrôlez l'affichage du document à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Volume	Zoom avant ou arrière.

Touche	Fonction
Haut/Bas/ Gauche/ Droite	Panoramique traversant la page.
OK/ <i>i</i>	Le document est ajusté à la taille de la page.
1	Change le mode de panoramique.
2	Retour à la première page.
4	Retour à la page précédente.
5	Rotation de la page.
6	Passage à la page suivante.
7	Adapte l'affichage à la largeur de l'écran.
8	Passage à la dernière page.
9	Adapte l'affichage à la hauteur de l'écran.

Touche	Fonction
*	Change le mode d'affichage.
#	Affiche ou masque la barre de contrôle. Cette touche n'est disponible qu'en mode plein écran.

Options des documents

Lorsqu'un document est affiché, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Vue d'écran normale/Vue plein écran** : modifiez le mode de l'afficheur de fichiers.
- **Zoom** : zoom avant ou arrière.
- **Ajuster à** : adaptez le document à la taille de la page ou à la hauteur ou la largeur de l'écran.
- **Accéder à** : passez à une autre page du document.
- **Rotation** : faites pivoter le document.
- **Panoramique d'écran/Panoramique normal** : changez le mode de panoramique : écran ou pixel prédéfini.

- **Masque barre de contrôle/Afficher barre de contrôle** : masquez ou affichez la barre de contrôles de l'afficheur de fichiers.
- **Envoyer via** : envoyez le fichier par MMS, Email ou Bluetooth.
- **Déplacer vers carte mémoire** : déplacez les fichiers dans une carte mémoire.
- **Copier dans carte mémoire** : copiez les fichiers dans une carte mémoire.
- **Supprimer** : effacez le fichier sélectionné.
- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.
- **Partager pour Bluetooth** : partagez les fichiers avec d'autres périphériques Bluetooth, ou masquez-les pour qu'ils ne puissent pas y accéder.
- **Imprimer via** : imprimez le fichier en connectant le téléphone à une imprimante via USB ou Bluetooth.
- **Protection** : empêchez la suppression du fichier sélectionné.
- **Propriétés** : affichez les propriétés du fichier.

Carte mémoire (Menu 6.6)

Ce menu permet d'accéder aux fichiers stockés dans une carte mémoire. Il n'apparaît que lorsqu'une carte mémoire est insérée dans le téléphone.

Etat de la mémoire (Menu 6.7)

Vous pouvez connaître la quantité totale de mémoire disponible et occupée par chaque dossier de fichiers multimédia.

Agenda (Menu 7)

La fonction Agenda vous permet de conserver votre emploi du temps dans le téléphone.

Pour y accéder, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Agenda**.

Afficher mois (Menu 7.1)

Ce menu vous permet d'organiser votre planning mensuel.

Consulter l'agenda

Lorsque vous ouvrez le menu **Afficher mois**, la vue mensuelle apparaît, avec la date du jour encadrée en vert.

Sélectionner un jour

- Pour changer de jour, appuyez sur [Gauche] ou [Droite].
- Pour changer de semaine, appuyez sur [Haut] ou [Bas].
- Pour changer de mois, appuyez sur [Volume].

Options de l'agenda

Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Mode Affichage** : changez le mode d'affichage de l'agenda.
- **Créer** : ajoutez un nouvel événement.
- **Accéder à** : ouvrez la date du jour ou toute autre date.
- **Trier par** : triez les éléments par type d'événements.

- **Supprimer** : effacez des événements à l'aide de diverses options de suppression.
- **Événements manqués** : affichez les événements dont l'alarme est restée sans réponse.
- **Etat de la mémoire** : accédez aux informations relatives à la mémoire monopolisée par les événements de l'agenda.

Créer un événement

Dans l'agenda, vous pouvez inscrire des événements, des anniversaires et des tâches. Chaque jour peut contenir plusieurs éléments.

Saisir un nouvel événement planifié

1. Sélectionnez une date dans l'agenda.
2. Appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Créer** → **Agenda** ou **Divers**.
3. Entrez les renseignements ou modifiez les paramètres :
 - **Objet** : entrez l'intitulé de l'événement.
 - **Propriétés** : entrez les détails de l'événement.
 - **Date de début** et **Heure de début** : entrez la date et l'heure de l'événement.

- **AM/PM** : sélectionnez le format **AM** (Matin) ou **PM** (Après-midi).
- **Date de fin** et **Heure de fin** : entrez la date et l'heure de fin de l'événement.
- **AM/PM** : choisissez le format **AM** (Matin) ou **PM** (Après-midi).
- **Emplacement** : (pour **Agenda**) entrez les informations sur le lieu de l'événement.
- **Réveil** : programmez une alarme pour cet événement.
- **avant** : définissez de combien de temps l'alarme doit précéder l'événement.
- **Choix sonnerie** : sélectionnez une tonalité.
- **Répéter** : (pour **Agenda**) programmez la récurrence de l'événement.
- **jusqu'à** : (pour **Agenda**) sélectionnez une unité de répétition et la date de la dernière occurrence.

4. Appuyez sur <**Enreg.**> pour inscrire l'événement.

Saisir un nouvel anniversaire

1. Sélectionnez une date dans l'agenda.

Fonctions des menus

2. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Créer** → **Anniversaire**.
3. Entrez les renseignements ou modifiez les paramètres :
 - **Occasion** : entrez les détails de l'anniversaire.
 - **Date** : entrez la date.
 - **Réveil** : programmez une alarme pour cet anniversaire.
 - **avant** : définissez de combien de temps l'alarme doit précéder l'événement.
 - **Heure réveil** : entrez l'heure de sonnerie désirée.
 - **AM/PM** : choisissez le format **AM** (Matin) ou **PM** (Après-midi).
 - **Choix sonnerie** : sélectionnez une tonalité.
 - **Répéter tous les ans** : le téléphone peut vous rappeler l'anniversaire chaque année.
4. Appuyez sur **<Enreg.>** pour inscrire l'événement.

Saisir une tâche

1. Sélectionnez une date dans l'agenda.

2. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Créer** → **A faire**.
3. Entrez les renseignements ou modifiez les paramètres :
 - **A faire** : entrez les détails de la tâche.
 - **Date de début** : entrez la date de début.
 - **Date d'échéance** : entrez la date à laquelle la tâche doit être terminée.
 - **Priorité** : choisissez un niveau de priorité.
4. Appuyez sur **<Enreg.>** pour inscrire l'événement.

Afficher un événement

Dès que des événements sont inscrits dans l'agenda, des icônes et le nombre d'événements pour le jour sélectionné apparaissent en bas du calendrier.

-  Événement planifié
-  Anniversaire
-  Tâche
-  Divers

Accéder à un événement

1. Dans le calendrier, sélectionnez la date dont vous souhaitez consulter les événements.

2. Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.
3. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour accéder aux autres événements programmés le même jour.

Options des événements

Dans les détails d'un événement, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : modifiez l'événement.
- **Créer** : ajoutez un nouvel événement.
- **Envoyer via** : envoyez l'événement par SMS, MMS, Email ou Bluetooth.
- **Mode Affichage** : changez le mode d'affichage de l'agenda.
- **Terminé/Annulé** : changez l'état de la tâche.
- **Supprimer** : effacez l'événement.
- **Imprimer via Bluetooth** : imprimez l'événement en connectant le téléphone à une imprimante via Bluetooth.

Afficher semaine (Menu 7.2)

Vous pouvez consulter les événements de la semaine sélectionnée. Dans l'emploi du temps, chaque événement est signalé par une case. Les cases bleues indiquent les événements planifiés et les vertes, les événements divers.

Sélectionnez la case qui contient l'événement désiré.

Aperçu (Menu 7.3)

Vous pouvez consulter les événements de la date sélectionnée. Pour un anniversaire, vous pouvez afficher les dates restantes dans la liste des événements.

Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.

Les icônes suivantes indiquent le type et l'état des événements :

-  Alarme programmée
-  Événement récurrent
-  Tâche terminée
-  Priorité des tâches : Rouge : élevée, Bleu : normale et Grise : basse

Appareil photo (Menu 8)

Vous pouvez utiliser le module photographique intégré à votre téléphone pour prendre des photos et pour filmer des séquences vidéo.

Pour y accéder, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Appareil photo** ou maintenez la touche [📷] enfoncée.

- ☑ • Ne photographiez pas les personnes sans leur autorisation.
- Ne prenez pas de cliché dans les endroits où les appareils photo sont interdits.
- Ne prenez pas de photos susceptibles de ne pas respecter la vie privée des individus.

Photographier (Menu 8.1)

L'appareil produit des images au format JPEG.

- ☑ Lorsque vous prenez une photo à la lumière directe du soleil ou dans des conditions de surexposition, des zones d'ombres risquent d'apparaître sur l'image.

Photographier

1. Si le téléphone est fermé, ouvrez-le.
2. Maintenez la touche [📷] appuyée. L'image visée apparaît directement à l'écran.
3. Dirigez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet.
 - Appuyez sur <👉> pour accéder aux fonctions photographiques. Voir la section suivante.
 - Le clavier permet de modifier certains réglages et de changer de mode. ► p. 82
4. Appuyez sur [OK/📷] pour prendre une photo. La photo est enregistrée dans le dossier **Photos**.

Pour...	Appuyez sur
utiliser les options photographiques	<Options>. ► p. 83
effacer la photo	[C], puis sur <Oui>.
revenir en mode prise de vue	<Retour>.

Options photographiques en mode prise de vue

En mode prise de vue, appuyez sur <> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Enregistrer Vidéo** : basculez en mode caméscope.
- **Mode capture** : photographiez dans les modes suivants :
Prise unique : un seul cliché en mode normal.
Rafale : une série de clichés successifs. Vous pouvez choisir le nombre de clichés désirés.
Prise mosaïque : plusieurs clichés fondus dans un même cadre. Vous pouvez choisir la présentation.
- **Effets** : modifiez la tonalité des couleurs ou appliquez des effets spéciaux.
- **Cadres** : appliquez un cadre d'ornement.
- **Flash** : choisissez l'usage du flash.
- **Minuteur** : définissez un délai retardant avant la prise d'une photo.

- **Accéder aux photos** : affiche les clichés stockés dans le dossier **Photos**.
- **Réglages** : modifiez les réglages photographiques par défaut.

Fonction : modifiez les paramètres suivants :

- **Taille** : sélectionnez la taille d'image.
- **Qualité** : sélectionnez la qualité d'image.
- **Capture** : sélectionnez un mode d'aperçu.
- **Scènes** : utilisez le mode Nocturne.
- **Mesure de l'exposition** : choisissez l'exposition de la photo en fonction d'une zone spécifique de l'image.
- **Balance des blancs** : ajustez la gamme de couleurs de la photo en jouant avec les tons chauds et froids.
- **ISO** : modifiez la sensibilité ISO de l'appareil photo. Lorsque les conditions d'éclairage sont insuffisantes, sélectionnez un niveau ISO plus élevé. Plus le paramètre ISO est élevé, plus l'obturation est rapide et plus l'appareil est sensible à la lumière.

Fonctions des menus

Cependant, un paramètre ISO trop élevé risque d'altérer l'image.

Régler : modifiez les paramètres suivants :

- **Son obturateur** : choisissez le son qui sera émis lorsque vous appuierez sur l'obturateur, [] ou [OK / ].
- **Son de zoom** : activez ou désactivez l'effet sonore du zoom.
- **Son de luminosité** : activez ou désactivez l'effet sonore du réglage de la luminosité.
- **Nom par défaut** : modifiez le préfixe par défaut du nom de la photo.

- **Raccourcis photo** : affichez les fonctions des touches disponibles en mode prise de vue.

Fonctionnement du clavier en mode prise de vue

Les touches du clavier permettent de modifier les réglages photographiques en mode prise de vue.

Touche	Fonction
Volume Haut	Applique une rotation verticale à l'image.
Gauche/Droite	Règle la luminosité de l'image.
Haut/Bas	Zoom avant ou arrière.
1	Bascule en mode caméscope. ► p. 83
2	Modifie la taille de l'image.
3	Modifie la qualité de l'image.
4	Change le mode de capture et le nombre de photos.
5	Modifie la gamme de couleurs ou applique des effets spéciaux.
6	Change le réglage ISO.
7	Choisit un cadre d'ornement.
8	Règle le retardateur.
9	Ouvre le dossier Photos . ► p. 70

Touche	Fonction
0	Choisit l'usage du flash.
*	Change le mode d'aperçu.
#	Change le réglage de la balance des blancs.

Options photographiques

Après l'enregistrement d'une photo, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Nouvelle prise** : revenez en mode prise de vue.
- **Envoyer via** : envoyez le fichier par MMS, Email ou Bluetooth.
- **Définir comme** : faites de la photo votre fond d'écran ou associez-la à l'identification d'un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Modifier** : modifiez l'image à l'aide de l'outil de retouche. ► p. 45
- **Supprimer** : effacez le fichier.
- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.

- **Accéder aux photos** : ouvrez le dossier **Photos**.
- **Partager pour Bluetooth** : partagez le fichier sélectionné ou tous les fichiers avec d'autres périphériques Bluetooth, ou masquez-les pour qu'ils ne puissent pas y accéder.
- **Imprimer via** : imprimez le fichier en connectant le téléphone à une imprimante via USB ou Bluetooth.
- **Protection** : empêchez la suppression du fichier sélectionné.
- **Propriétés** : affichez les propriétés du fichier.

Enregistrer Vidéo (Menu 8.2)

Vous pouvez filmer une séquence vidéo et l'enregistrer dans l'appareilp.

Filmer une vidéo

1. En mode prise de vue, appuyez sur **[1]**.
2. Dirigez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet.
 - Appuyez sur **<👉>** pour accéder aux fonctions du caméscope. Voir la section suivante.

Fonctions des menus

- Le clavier permet de modifier certains réglages et de changer de mode. ► p. 85
- 3. Appuyez sur [OK/i] pour commencer à enregistrer. Pour mettre en pause ou reprendre après une pause, appuyez sur [OK/i].
- 4. Appuyez sur la touche écran droite. Le clip est enregistré dans le dossier **Vidéos**.

5. Pour...	Appuyez sur
regarder le clip vidéo	[OK/i].
utiliser les options vidéo	la touche écran gauche. ► p. 86
effacer le clip vidéo	[C], puis sur <Oui>.
revenir en mode caméscope	la touche écran droite.

Options vidéo en mode caméscope

En mode caméscope, appuyez sur <> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Photographier** : bascule en mode prise de vue.
- **Effets** : modifiez la tonalité des couleurs ou appliquez des effets spéciaux.
- **Flash** : choisissez l'usage du flash.
- **Minuteur** : choisissez un délai retardant avant la mise en route de l'enregistrement.
- **Accéder aux vidéos** : ouvrez le dossier **Vidéos**.
- **Réglages** : modifiez les réglages d'enregistrement suivants :

Mode d'enregistrement : choisissez un mode d'enregistrement vidéo.

Sélectionnez **Normal** pour filmer un clip dont la limite sera fixée par la quantité de mémoire disponible. Le clip vidéo est enregistré au format MP4.

Sélectionnez **Limite de taille MMS** pour filmer un clip qui pourra être envoyé dans un MMS. Le clip vidéo est enregistré au format 3GP.

Taille : sélectionnez la taille d'image.

Qualité : sélectionnez la qualité d'image.

Capture : sélectionnez un mode d'aperçu.

Enreg. Audio : activez ou désactivez l'enregistrement du son.

Balance des blancs : ajustez la gamme de couleurs de l'image en jouant avec les tons chauds et froids.

Scènes : utilisez le mode Nocture si la luminosité ambiante est faible.

Son de zoom : activez ou désactivez l'effet sonore du zoom.

Son de luminosité : activez ou désactivez l'effet sonore du réglage de la luminosité.

Nom par défaut : modifiez le préfixe par défaut du nom de la vidéo.

- **Raccourcis vidéo** : affiche les fonctions des touches disponibles en mode caméscope.

Utiliser le clavier en mode caméscope

Les touches du clavier permettent de modifier les réglages en mode caméscope :

Touche	Fonction
Volume Haut	Applique une rotation verticale à l'image.
Gauche/Droite	Règle la luminosité de l'image.
Haut/Bas	Zoom avant ou arrière.
1	Bascule en mode prise de vue. ► p. 80
2	Modifie la taille de l'image.
3	Modifie la qualité de l'image.
4	Change le mode d'enregistrement vidéo.
5	Modifie la gamme de couleurs ou applique des effets spéciaux.
6	Active ou désactive l'enregistrement du son.
7	Bascule en mode Nocturne.

Fonctions des menus

Touche	Fonction
8	Règle le retardateur.
9	Ouvre le dossier Vidéos . ► p. 72
0	Choisit l'usage du flash.
*	Change le mode d'aperçu.
#	Change le réglage de la balance des blancs.

Options vidéo

Après l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur la touche écran gauche pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Nouvel enregistrement** : revenez en mode caméscope.
- **Envoyer via** : envoyez le fichier par MMS, Email ou Bluetooth.
- **Définir comme sonnerie personnalisée** : associez le fichier à l'identification d'un correspondant inscrit dans le répertoire.

- **Supprimer** : effacez le fichier.
- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.
- **Accéder aux vidéos** : ouvrez le dossier **Vidéos**.
- **Partager pour Bluetooth** : partagez ce fichier avec d'autres périphériques Bluetooth, ou masquez-le pour qu'ils ne puissent pas y accéder.
- **Protection** : empêchez la suppression du fichier sélectionné.
- **Propriétés** : affichez les propriétés du fichier.

Accéder aux photos (Menu 8.3)

Lorsque vous ouvrez ce menu, la liste des photos prises apparaît. ► p. 70

Accéder aux vidéos (Menu 8.4)

Lorsque vous ouvrez ce menu, la liste des vidéos enregistrées apparaît. ► p. 72

Réglages *(Menu 9)*

Ce menu contient de nombreuses options destinées à adapter le téléphone à vos préférences et à vos besoins. Vous pouvez également rétablir ses réglages d'origine.

Pour y accéder, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Réglages**.

Heure et date *(Menu 9.1)*

Ce menu permet de modifier la date et l'heure affichées par votre téléphone.

- **Heure** : entrez l'heure.
- **Zone nationale** : appuyez sur [OK/⌂], puis sélectionnez le fuseau horaire local. Sélectionnez la ville qui correspond à votre région. Pour activer l'heure d'été, sélectionnez l'option **Heure d'été**.
- **AM/PM** : sélectionnez le format **AM** (Matin) ou **PM** (Après-midi).
- **Format heure** : sélectionnez le format d'affichage de l'heure.

- **Régler date** : entrez la date du jour.
- **Format date** : sélectionnez le format de la date.
- **Jour de début de semaine** : définissez le jour qui débute la semaine dans le calendrier.
- **Mise à jour auto** : appliquez l'heure d'été à l'horloge du téléphone, si l'option **Heure d'été** est activée dans le menu **Zone nationale**.

Réglages téléphone *(Menu 9.2)*

De nombreuses fonctions du système de votre téléphone vous permettent d'effectuer des réglages personnalisés.

Langue *(Menu 9.2.1)*

Ce menu permet de choisir parmi les nombreuses langues d'affichage proposées.

Message d'accueil *(Menu 9.2.2)*

Ce menu permet de saisir le message de bienvenue qui s'affiche brièvement lors de la mise en marche du téléphone.

Fonctions des menus

Action clavier coulissant (Menu 9.2.3)

Ce menu vous permet de choisir le comportement du téléphone lorsque vous l'ouvrez lors d'un appel entrant ou le refermez pendant l'utilisation d'une fonction.

- **Ouverture** : décidez s'il suffit d'ouvrir le téléphone pour répondre aux appels.
- **Fermeture** : décidez si les menus en cours d'utilisation sont maintenus lors de la fermeture du téléphone.

☒ Si vous choisissez **Continuer l'action** pour **Fermeture**, le verrouillage du clavier ne fonctionne qu'en mode veille.

Raccourcis (Menu 9.2.4)

Les touches de navigation peuvent servir de raccourcis pour accéder à certains menus directement depuis le mode veille. Ce menu permet de changer les affectations de raccourcis.

Attribuer un raccourci à une touche

1. Sélectionnez la touche qui servira de raccourci.
2. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

Options des raccourcis

Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : modifiez le menu d'un raccourci.
- **Supprimer** : désactivez le raccourci affecté à la touche sélectionnée.
- **Supprimer tout** : désactivez tous les raccourcis affectés.

Touches volume (Menu 9.2.5)

Ce menu permet de définir si le téléphone désactive la sonnerie ou rejette la communication lorsque vous maintenez la touche [Volume] enfoncée à l'arrivée d'un appel.

Réglage USB (Menu 9.2.6)

Utilisez ce menu pour configurer le mode de fonctionnement de la connexion USB.

- **Modem** : choisissez cette option pour utiliser votre téléphone en tant que modem.
- **Stockage** : vous permet d'accéder à la carte mémoire depuis votre ordinateur.

- **Pictbridge** : choisissez ce réglage si vous connecter le téléphone à une imprimante compatible Pictbridge.

Autres réglages (Menu 9.2.7)

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions de rappel et de réception automatique.

- **Rappel automatique** : votre téléphone effectuera jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un essai infructueux.
- **Toutes touches** : répondez aux appels en appuyant sur une touche quelconque, sauf [📞] et <Rejeter>.
- **Qualité parole** : cette option réduit les bruits parasites et améliore la qualité sonore. Ainsi, vos correspondants vous entendent clairement, même lorsque vous êtes dans un lieu bruyant.

Paramètres d'affichage (Menu 9.3)

Ce menu permet de modifier l'affichage et l'éclairage de l'écran.

Fond d'écran (Menu 9.3.1)

Vous pouvez changer l'image d'arrière-plan qui s'affiche en mode veille.

Style menus principaux (Menu 9.3.2)

Vous pouvez choisir le style d'affichage de l'écran des menus principaux.

Affichage du texte (Menu 9.3.3)

Vous pouvez modifier les paramètres d'affichage du texte dans l'écran de veille.

- **Position du texte** : choisissez une position. Si vous ne souhaitez afficher aucun texte en mode veille, sélectionnez **Désactivé**.
- **Style du texte** : sélectionnez un style de police.
- **Couleur du texte** : sélectionnez la couleur de la police.

Couleur des menus (Menu 9.3.4)

Vous pouvez choisir un modèle de couleur pour le mode menu.

Fonctions des menus

Luminosité (Menu 9.3.5)

Vous pouvez adapter la luminosité de l'écran en fonction des différentes conditions d'éclairage.

Rétroéclairage (Menu 9.3.6)

Vous pouvez régler les durées d'activation du rétroéclairage et de l'affichage en mode obscurci, sans rétroéclairage.

- **Activé** : sélectionnez la durée de persistance du rétroéclairage de l'écran principal.
- **Rétroécl. Partiel** : sélectionnez la durée de persistance de l'affichage obscurci après l'extinction du rétroéclairage de l'écran. Après la durée prédéfinie, l'écran s'éteint.
- **Chargement** : décidez si le mode obscurci doit être activé pendant le chargement.

Affichage de la numérotation (Menu 9.3.7)

Ce menu permet de choisir la couleur et la taille de la police et la couleur de l'arrière-plan utilisés pour la composition des numéros de téléphone.

Agenda (Menu 9.3.8)

Ce menu permet d'afficher l'agenda du mois sur l'écran de veille.

Afficher les informations de l'appelant (Menu 9.3.9)

Ce menu permet de régler le téléphone pour qu'il affiche les notifications des appels manqués avec les informations les plus récentes sur leurs appelants.

Sortie TV (Menu 9.3.10)

Ce menu permet de configurer le système vidéo pour un téléviseur.

Sonneries (Menu 9.4)

Ce menu permet de personnaliser différents réglages sonores.

Appel entrant (Menu 9.4.1)

Ce menu vous permet de choisir le niveau sonore et le type de sonnerie des appels entrants.

- **Sonnerie** : sélectionnez une sonnerie pour les appels.

- **Volume** : sélectionnez le volume de la sonnerie.
- **Type de sonnerie** : sélectionnez le type d'alerte qui vous signalera l'arrivée des appels.

Son du clavier (Menu 9.4.2)

Ce menu vous permet de choisir la tonalité émise par le clavier lorsque vous appuyez sur ses touches.

- ☒ Vous pouvez régler le volume des touches en appuyant sur [Volume] en mode veille.

Son des messages (Menu 9.4.3)

Ce menu vous permet de choisir la sonnerie qui signalera l'arrivée des messages SMS, MMS, Emails et Infos, individuellement.

- **Tonalité** : choisissez parmi les différentes propositions.
- **Type de sonnerie** : choisissez le type de sonnerie désiré pour l'arrivée des messages.
- **Répétition** : choisissez la fréquence de notification de l'arrivée des nouveaux messages.

Marche/arrêt (Menu 9.4.4)

Ce menu vous permet de choisir la mélodie jouée par le téléphone lors de sa mise en marche/arrêt.

Son du clavier coulissant (Menu 9.4.5)

Ce menu vous permet de choisir la tonalité émise à l'ouverture et à la fermeture du téléphone.

Mode silencieux (Menu 9.4.6)

Ce menu permet de choisir le type d'alerte utilisé par le téléphone en mode silencieux.

Autres sons (Menu 9.4.7)

Ce menu vous permet de personnaliser des tonalités supplémentaires pour le téléphone.

- **Bip durée d'appel** : le téléphone émet un bip toutes les minutes lors des appels sortants, afin de vous tenir informé(e) de la durée de vos communications.
- **Tonalité de connexion** : le téléphone émet un bip dès que la liaison est établie.

Fonctions des menus

- **Signal d'appel** : le téléphone émet un bip à l'arrivée d'un message ou d'une alarme pendant que vous êtes en ligne.
- **Sons d'indicateurs** : le téléphone émet un bip lorsqu'une fenêtre contextuelle s'ouvre.

Services réseau (Menu 9.5)

Ce menu permet d'accéder aux différents services de votre réseau téléphonique. Au besoin, contactez votre opérateur pour connaître leur disponibilité et vous y abonner.

Renvoi d'appel (Menu 9.5.1)

Ce service réseau permet de rediriger les appels entrants vers le numéro de votre choix.

1. Sélectionnez une option du renvoi d'appel :
 - **Renvoi inconditionnel** : tous les appels sont renvoyés.
 - **Occupé** : les appels sont renvoyés lorsque vous êtes déjà en ligne.
 - **En absence** : les appels sont renvoyés lorsque vous ne répondez pas.

- **Inaccessible** : les appels sont renvoyés lorsque vous vous trouvez dans une zone non couverte par votre opérateur et lorsque votre téléphone est éteint.
- **Annuler tout** : annulez toutes les options du renvoi d'appel.

2. Sélectionnez le type d'appels à renvoyer.
3. Pour enclencher le renvoi d'appels, sélectionnez **Activer**.
Pour l'annuler, sélectionner **Désactiver**.
4. Passez à la ligne **Renvoi vers**.
5. Entrez le numéro de téléphone qui doit recevoir vos appels, puis appuyez sur **<OK>**.
6. Si vous avez sélectionné **En absence**, passez à la ligne **Délai** et choisissez le délai d'attente du réseau avant le renvoi d'un appel.

Interdiction d'appel (Menu 9.5.2)

Ce service réseau vous permet de restreindre vos communications.

1. Sélectionnez une option d'interdiction d'appel :

- **Tous appels sortants** : interdit tous les appels sortants.
 - **Appels internationaux** : interdit les appels à l'étranger.
 - **International sauf national** : à l'étranger, seuls les numéros du pays où vous vous trouvez peuvent être appelés, ainsi que ceux de votre pays d'origine.
 - **Tous appels entrants** : vous ne pouvez recevoir aucun appel.
 - **Appels entrants à l'étranger** : vous ne pouvez recevoir aucun appel lorsque vous utilisez votre téléphone à l'étranger.
 - **Annuler tout** : désactive tous les réglages d'interdiction d'appel. Les appels peuvent être émis et reçus de façon normale.
 - **Modifier mot de passe** : changez le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur.
2. Sélectionnez le type d'appels à interdire.

3. Appuyez sur **<Activer>**. Pour interrompre l'interdiction d'appel, appuyez sur **<Désact.>**.
4. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur, puis appuyez sur **<OK>**.

Signal d'appel (Menu 9.5.3)

Ce service réseau vous signale qu'une autre personne cherche à vous joindre quand vous êtes déjà en ligne.

1. Sélectionnez le type d'appels concerné par cette option.
2. Appuyez sur **<Activer>**. Pour interrompre le signal d'appel, appuyez sur **<Désact.>**.

Sélection réseau (Menu 9.5.4)

Ce service vous permet d'indiquer si le choix du réseau à utiliser lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture s'effectue automatiquement ou manuellement.

Vous pouvez utiliser un réseau différent du vôtre si un contrat d'itinérance a été conclu entre les deux opérateurs.

Fonctions des menus

Présentation du numéro (Menu 9.5.5)

Ce service vous permet de refuser d'afficher votre numéro de téléphone sur l'écran de la personne appelée. Toutefois, certains réseaux ne permettent pas de modifier ce paramètre.

Si vous choisissez l'option **Par défaut**, le téléphone utilise le réglage du réseau.

Serveur messagerie vocale (Menu 9.5.6)

Ce menu permet de stocker le numéro de votre serveur de messagerie vocale et de consulter votre répondeur.

☒ Votre opérateur téléphonique doit vous communiquer ce numéro.

- **Connexion à la messagerie vocale** : appelez le serveur vocal pour écouter vos messages.
- **Numéro du serveur de messagerie** : entrez le numéro du serveur de messagerie vocale.

Sélection bande (Menu 9.5.7)

Pour que votre téléphone émette et reçoive des appels, il doit être connecté à un réseau opérationnel.

Votre appareil est compatible avec les types de réseau suivants : GSM 900/1800 mixte, GSM 850/1900 mixte et GSM 850/900/1800/1900.

Le pays dans lequel vous avez acheté votre téléphone détermine la bande utilisée par défaut. Lorsque vous voyagez à l'étranger, pensez à régler la bande appropriée à l'aide de la procédure suivante.

Bluetooth (Menu 9.6)

Grâce à la technologie Bluetooth, votre téléphone peut se connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique et vous pouvez échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.

La technologie Bluetooth permet de connecter, sans fil et gratuitement, tous les appareils compatibles Bluetooth présents dans un rayon de 10 mètres. Les appareils Bluetooth échangeant leurs données à l'aide d'ondes hertziennes, ils n'ont pas besoin d'être alignés visuellement pour communiquer.

- ☑ • Si des obstacles se trouvent entre les deux appareils, la distance de fonctionnement peut être réduite.
- Pour obtenir de bonnes performances, évitez d'employer Bluetooth en même temps que les fonctionnalités multimédia (dictaphone, appareil photo et lecteur multimédia), et vice versa.
- Certains périphériques ne sont pas compatibles avec votre téléphone.

Configurer la fonction Bluetooth

Le menu **Bluetooth** offre les options suivantes :

- **Activer** : activez ou désactivez la fonction Bluetooth.
- **Mes périphériques** : recherchez les appareils Bluetooth connectables. Voir la section suivante.
- **Visibilité du terminal** : autorisez les autres périphériques Bluetooth à se connecter à votre téléphone.
- **Nom du téléphone** : attribuez un nom Bluetooth à votre téléphone ; il s'affichera sur les autres périphériques.

- **Mode sécurisé** : déterminez si le téléphone demande votre confirmation pour autoriser d'autres périphériques à accéder à vos données.
- **Usage Bluetooth** : affichez la liste des services Bluetooth disponibles.

Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter

1. Dans les options Bluetooth, choisissez **Mes périphériques**.
2. Sélectionnez **Rechercher nouveau périphérique**.

Après la recherche, la liste des appareils accessibles s'affiche. Les icônes suivantes vous renseignent sur le type des appareils :

- | | |
|--|---|
| •  Casque A/V | •  Téléphone mobile |
| •  Ordinateur | •  Assistant numérique (PDA) |
| •  Appareil non reconnu | •  Imprimante |
| •  Kit piéton/Kit mains libres pour voiture | |

Fonctions des menus

La couleur de l'icône indique l'état du périphérique :

- Gris pour les appareils non associés
- Bleu pour les appareils associés
- Rouge pour les appareils actuellement connectés à votre téléphone

3. Sélectionnez un périphérique.

4. Entrez le code PIN Bluetooth, puis appuyez sur **<OK>**. Ce code ne sert qu'une fois et vous n'avez pas à le mémoriser.

Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code, l'association des deux appareils est effective.

- ☒ Certains périphériques, notamment les kits piéton et les kits voiture mains libres, possèdent un code PIN Bluetooth établi, par exemple **0000**. Si c'est le cas de l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, vous devez saisir ce code.

Options des périphériques

Dans la liste des périphériques, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Connecter** : connectez votre téléphone au périphérique sélectionné. Vous devez saisir le code Bluetooth.
- **Déconnecter** : mettez fin à la liaison avec le périphérique.
- **Parcourir les fichiers** : recherchez des données dans l'autre périphérique et importez-les directement dans votre téléphone.
- **Liste des services** : affichez la liste des services Bluetooth du périphérique.
- **Renommer** : changez le nom du périphérique associé.
- **Autoriser périphérique/Interdire périphérique** : choisissez si le système doit vous demander l'autorisation lorsque d'autres périphériques tentent de se connecter à votre téléphone.
- **Supprimer** : supprimez le périphérique sélectionné ou tous les périphériques.

Envoyer des données via Bluetooth

1. Activez la fonction Bluetooth.
2. Ouvrez l'application qui contient l'élément à envoyer.
3. Sélectionnez l'élément désiré, puis appuyez sur **<Options>**.
4. Sélectionnez **Envoyer via** → **Bluetooth**.
Le téléphone recherche tous les périphériques présents dans le périmètre et en affiche la liste.
5. Sélectionnez un périphérique.
6. Si nécessaire, entrez le code Bluetooth requis pour l'association, puis appuyez sur **<OK>**.

Recevoir des données via Bluetooth

Pour ce faire, la fonction Bluetooth de votre téléphone doit être activée.

Si un périphérique Bluetooth non autorisé envoie des données à votre téléphone, un message de confirmation apparaît à l'écran. Pour accepter les données, appuyez sur **<Oui>**.

Sécurité (Menu 9.7)

Ce menu permet de protéger votre appareil contre les utilisations non autorisées en gérant les différents codes d'accès du téléphone et de la carte SIM.



Si vous saisissez un code PIN/PIN2 incorrect à trois reprises, votre carte SIM est automatiquement bloquée. Pour la débloquent, vous devez saisir votre code PUK ou PUK2 (*Personal Unblocking Key*). Ces codes sont fournis par votre opérateur téléphonique.

Vérification code PIN (Menu 9.7.1)

Le code PIN (Numéro d'identification personnel de 4 à 8 chiffres) protège votre carte SIM contre les utilisations non autorisées. Lorsque cette fonction est activée, le téléphone réclame ce code à chaque mise en marche.

Modifier code PIN (Menu 9.7.2)

Ce menu permet de changer votre code PIN. Pour qu'il soit disponible, la fonction de vérification du code PIN doit être activée.

Fonctions des menus

Blocage téléphone personnalisé (Menu 9.7.3)

Cette fonction protège votre téléphone contre les utilisations non autorisées.

Lorsqu'elle est activée, vous devez saisir un code de 4 à 8 chiffres à chaque mise en marche de l'appareil.

Ce mot de passe est initialement réglé sur **00000000**. Pour le modifier, utilisez le menu **Modifier mot de passe**.

Modifier mot de passe (Menu 9.7.4)

Ce menu permet de modifier le mot de passe du téléphone.

Confidentialité (Menu 9.7.5)

Ce menu permet de protéger le contenu de votre téléphone : messages, fichiers multimédia et documents.

1. Appuyez sur [OK/**i**] pour cocher les éléments à protéger.
2. Appuyez sur <**Enreg.**> pour verrouiller les éléments cochés.

3. Entrez le mot de passe du téléphone, puis appuyez sur <**OK**>.

Pour accéder à un élément protégé, vous devez fournir le mot de passe du téléphone.

Blocage carte SIM (Menu 9.7.6)

Cette fonction empêche votre téléphone de fonctionner avec une carte SIM autre que la vôtre en lui attribuant un code de verrouillage SIM. Pour utiliser une autre carte SIM, vous devez saisir le code de verrouillage SIM.

Mode FDN (Menu 9.7.7)

Le mode Numérotation fixe (FDN), s'il est supporté par votre carte SIM, vous permet de restreindre vos appels sortants à un nombre limité de numéros de téléphone. Lorsque cette fonction est activée, vous ne pouvez appeler que les numéros stockés dans votre carte SIM.

Modifier code PIN2 (Menu 9.7.8)

Si elle est supportée par votre carte SIM, cette fonction permet de modifier l'actuel code PIN2.

Etat de la mémoire (Menu 9.8)

Ce menu permet de connaître la quantité de mémoire occupée par les données stockées dans les dossiers **Mémoire partagée**, **Messages**, **Gestion fichiers**, **Agenda**, **Répertoire** et **JAVA**.

Réinitialisation des réglages (Menu 9.9)

Ce menu permet de rétablir les réglages d'origine du téléphone, de l'affichage et des fonctions sonores individuellement.

1. Appuyez sur [**OK**/**i**] pour cocher les catégories de réglages à réinitialiser.
2. Appuyez sur <**Réinit.**> pour restaurer les éléments cochés, puis sur <**Oui**>.
3. Entrez le mot de passe du téléphone, puis appuyez sur <**OK**>.

☒ Le mot de passe est initialement réglé sur **00000000**, mais vous pouvez le modifier. ► p. 98

Réglages vidéo à la demande (Menu 9.10)

Ce menu permet de sélectionner un profil de connexion à utiliser pour accéder à un serveur de vidéo en continu (streaming). Selon votre opérateur téléphonique, cette option n'est pas disponible.

Dépannage

Support technique

Pour éviter tout appel inutile, procédez aux vérifications élémentaires énumérées dans cette section avant de contacter votre support technique.

Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants s'affichent à l'écran :

« Insérer carte SIM »

- Vérifiez que la carte SIM est installée correctement.

« Blocage téléphone personnalisé »

- La fonction de verrouillage automatique a été activée. Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez saisir son mot de passe.

« Entrer code PIN »

- Vous utilisez ce téléphone pour la première fois. Vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM.

- L'option imposant la saisie du code PIN à chaque utilisation du téléphone a été activée. A chaque mise en service du téléphone, le code PIN doit être saisi. Pour désactiver cette fonction, utilisez le menu **Vérification code PIN**.

« Entrer code PUK »

- Un code PIN incorrect a été saisi à trois reprises et le téléphone est maintenant bloqué. Entrez le code PUK fourni par votre opérateur téléphonique.

Le message « Aucun service », « Echec réseau » ou « Non effectué » s'affiche sur l'écran.

- La connexion au réseau a été perdue. Vous êtes peut-être dans une zone de réception médiocre. Déplacez-vous et recommencez.
- Vous tentez d'accéder à une option pour laquelle vous n'avez souscrit aucun abonnement auprès de votre opérateur. Contactez-le pour obtenir plus d'informations.

Vous avez saisi un numéro, mais il n'a pas été composé.

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur [↵].
- Assurez-vous d'avoir accédé au réseau cellulaire approprié.
- Assurez-vous de ne pas avoir programmé une option d'interdiction d'appel sortant.

Votre correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Assurez-vous que votre téléphone est allumé. ([📶] plus de 2 secondes.)
- Assurez-vous de vous connecter au réseau cellulaire approprié.
- Assurez-vous de ne pas avoir programmé une option d'interdiction d'appel entrant.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Assurez-vous de ne pas avoir désactivé votre microphone.
- Assurez-vous de tenir le téléphone suffisamment près de votre bouche. Le microphone se trouve en bas de l'appareil.

Le téléphone commence à émettre des bips et le message « Batterie faible » clignote à l'écran.

- Le niveau de charge de la batterie est insuffisant. Rechargez-la.

La qualité sonore de l'appel est médiocre.

- Vérifiez la puissance du signal affichée à l'écran (📶). Le nombre de barres indique le niveau de puissance : fort (📶) à faible (📶).
- Essayez de déplacer légèrement le téléphone ou de vous rapprocher d'une fenêtre si vous êtes dans un immeuble.

Aucun numéro n'est composé lorsque vous choisissez une entrée du répertoire.

- A l'aide de la fonction de recherche des contacts, vérifiez que les numéros ont été enregistrés correctement.
- Corrigez-les, si nécessaire.

La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.

- Nettoyez les contacts de chargement du téléphone et de la batterie à l'aide d'un chiffon doux et propre.

Si ces vérifications ne vous ont pas permis de résoudre le problème rencontré, notez les éléments suivants :

- les numéros de modèle et de série du téléphone,
- les détails de la garantie,
- une description précise du problème rencontré.

Contactez ensuite votre revendeur le plus proche ou le service après-vente de Samsung.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Informations sur la certification DAS

Ce téléphone répond à toutes les normes européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quelle que soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg.*

La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est 0,411 W/kg.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum.

* La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle au public, la conformité à la Directive Européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veuillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

Précautions d'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
- Utilisez la batterie uniquement pour votre téléphone.
- Si vous utilisez le téléphone près d'une station de base, il utilise moins de puissance. La durée de communication et de veille dépend fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.
- Les délais de recharge de la batterie dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle va s'user progressivement. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement inférieure à la normale, il devient nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.
- En cas d'inutilisation prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement d'elle-même.
- N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Les températures extrêmes affectent la capacité de charge de votre batterie : commencez par la rafraîchir ou la réchauffer.
- N'entreposez pas la batterie dans des endroits chauds ou froids, tels qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous risquez d'amoindrir ses capacités et sa durée de vie. Essayez toujours de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0 °C (32 °F).

- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et - de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours vos batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à tout moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone en étant au volant d'une voiture, assurez-vous de respecter la législation en vigueur dans le pays ou la région traversée.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. De plus, pendant les appels, veillez à utiliser le téléphone du côté opposé à l'implant. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux conseils du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research). Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences.

Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin.

Eteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine.

Et sur ceux ayant pu être ajoutés ultérieurement sur votre véhicule.

Zones signalisées

Eteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

Atmosphères potentiellement explosives

Eteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosions et conformez-vous à la signalétique et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations d'essence. Il est également conseillé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas. Elles incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les installations de stockage et de transfert de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels d'urgence

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone portable pour les appels d'urgence ou autres appels importants (urgences d'ordre médical par exemple).

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez de la manière suivante.

1. Allumez votre téléphone, si nécessaire.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

2. Composez le numéro d'urgence (par exemple le 112 ou tout autre numéro d'urgence national). Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur la touche [↶].

Si certaines fonctions sont activées (par exemple, l'interdiction d'appels), commencez par les désactiver avant de passer votre appel. Consultez le mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services local.

Autres informations de sécurité

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être effectué uniquement par des techniciens qualifiés. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- Ne transportez ou ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.
- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent. Ne placez pas d'objet, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ni dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait occasionner des blessures graves au conducteur.
- Eteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphones en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services de téléphonie, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Ils risquent de l'endommager ou d'obstruer ses ouvertures.
- Entrez le téléphone dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entrez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entrez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entrez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de l'humidité susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse tiède.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Lorsqu'il est surchauffé, le téléphone peut exploser.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

- Lorsque le téléphone ou la batterie sont mouillés, l'étiquette signalant les dégâts des eaux change de couleur. Dans ce cas, la garantie constructeur ne peut plus prendre les réparations en charge, même si elle n'est pas encore parvenue à expiration.
- Si votre téléphone est équipé d'un flash ou d'un éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des personnes et des animaux. Cela risque de provoquer des problèmes oculaires.
- N'utilisez que l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rapportez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Index

A

Afficheur de fichiers • 74
 Agenda • 76
 Alarme • 48
 Appareil photo
 clips vidéo • 83
 photos • 80
 Appels
 interdiction • 92
 mise en attente • 31
 rappel • 29
 réception • 30
 rejeter • 30
 renvoi • 92
 signal • 93
 Appels d'urgence • 107
 Appels émis • 34
 Appels en absence • 34
 Appels internationaux • 29
 Appels reçus • 35

B

Bande réseau, choix • 94

Batterie

 chargement • 7
 précautions d'emploi • 104
 voyant de faible charge • 8

Bip de durée d'appel • 91

Bluetooth

 envoi de données • 97
 paramètres • 95
 réception de données • 97

Boîte d'envoi des messages • 59

Boîte de réception des messages

 emails • 60
 MMS/SMS • 57

C

Calculatrice • 48
 Caractères, saisie • 26
 Carte de visite • 40
 Carte mémoire • 23
 Carte SIM
 insertion • 7
 verrouillage • 98

Choix du réseau • 93

Chronomètre • 50

Code PIN, changement • 97

Confidentialité • 98

Convertisseur • 49

Coût des appels • 35

Créer l'emploi du temps

 anniversaires • 77
 divers • 77
 événements • 77
 tâches • 78

D

Dernier numéro, rappel • 29

Documents • 74

Durée des appels • 35

E

Ecran

 icônes • 10
 langue • 87
 luminosité • 90
 paramètres • 89
 présentation • 10

Emails

 affichage • 60
 composition/envoi • 56
 paramètres • 66

Enregistrement

 clips vidéo • 83
 mémos vocaux • 44

Envoyés, messages • 60

Etat de la mémoire

 appareil photo • 69
 contacts • 41
 gestion fichiers • 76
 messages • 69
 téléphone • 99

F

FDN, mode • 98

Fond d'écran • 89

Fuseaux horaires • 47

G

Gestion fichiers • 70

Groupe d'appel • 39

H

Habillage • 89

I

Icônes, description • 10

Image de fond • 89

Images téléchargées • 70

Infos, messages • 69

Index

Internet

- accès • 51
- favoris • 52

Internet • 50

Itinérance • 93

J

Jeux • 45, 46

Journal d'appels

- émis • 34

- en absence • 34

- reçus • 35

L

Langue, choix • 87

Lecteur MP3 • 41

M

Mémos vocaux

- enregistrement • 44

- lecture • 45

Message de bienvenue • 87

Messages

- bienvenue • 87

- configuration • 59

- diffusion • 69

- emails • 56

Messages (*suite*)

- MMS • 55

- push • 59

- SMS • 54

Messages d'infos • 69

Messages push • 59, 69

Messages reçus

- emails • 60

- MMS/SMS • 57

Minuteur • 49

Mise en attente d'un appel • 31

Mise en marche/arrêt

- microphone • 32

- téléphone • 8

MMS

- affichage • 57

- composition/envoi • 55

- paramètres • 64

- suppression • 58

Mode ABC, saisie de texte • 26

Mode de saisie, changer • 26

Modèles de messages • 62

Mot de passe

- restriction d'appel • 93

- téléphone • 98

Musiques téléchargées • 72

N

Navigateur Internet • 50

Noms

- recherche • 36

- saisie • 26

Numérotation abrégée • 39

P

Photos

- affichage • 70

- modification • 45

- options • 70

- prise • 80

- suppression • 70

PIN2, modification du code • 98

Présentation du numéro • 94

Problèmes, résolution • 100

R

Rappel

- automatique • 89

- manuel • 29

Rappel automatique • 89

Réception

- appel • 30

- second appel • 32

Rédaction de messages

- emails • 56

- MMS • 55

- SMS • 54

Réglages du clapet coulissant • 88

Réglages sonores • 90

Réinitialiser le téléphone • 99

Renvoi d'appels • 92

Répertoire

- ajout • 37

- copie • 36

- gestion • 40

- modification • 36

- numérotation abrégée • 39

- options • 36

- suppression • 41

Restriction d'appel • 92

Retouche d'images • 45

Rétroéclairage, durée • 90

S

Santé et sécurité • 102

Sécurité

- informations • 102

- routiè re • 105

- Sécurité, appels • 97
- Sélection de la bande • 94
- Serveur vocal • 94
- Services réseau • 92
- Signal d'appel • 93
- SMS
 - affichage • 58
 - composition/envoi • 54
 - paramètres • 63
 - suppression • 58
- Son des messages • 91
- Sonnerie
 - appels entrants • 90
 - messages • 91
- Sonnerie marche/arrêt • 91
- Sons du clavier
 - choix • 91
 - désactivation/envoi • 32
 - volume • 91
- Sons téléchargés • 73
- Sortie TV • 90
- Style des menus • 89
- Suppression
 - contacts • 41
 - emails • 61, 63
- Suppression (*suite*)
 - enregistrements d'appel • 35
 - événements • 79
 - MMS • 58, 60, 63
 - SMS • 58, 60, 63
- T**
- Téléphone
 - contenu de l'emballage • 6
 - écran • 10
 - entretien et réparation • 109
 - icônes • 10
 - mise en marche/arrêt • 8
 - mot de passe • 98
 - réinitialiser • 99
 - verrouillage • 98
- Texte, saisie • 26
- Tonalité de liaison • 91
- Tonalités DTMF, envoi • 33
- Toutes touches • 89
- V**
- Verrouillage
 - carte SIM • 98
 - contenu multimédia • 98
 - téléphone • 98
- Vidéos
 - enregistrement • 83
 - lecture • 72
- Voyant de faible charge • 8

Déclaration de conformité (R&TTE)

Pour l'appareil suivant :

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900
Téléphone portable

(Description du produit)

SGH-D600

(Nom du modèle)

Fabriqu^é par :

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea,
730-350

(adresse de l'usine*)

en relation avec cette déclaration et en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Safety	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	: EN 50360:2001
	EN 50361:2001
Network	: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)
	EN 300 328 v1.6.1 (2004-11)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Numéro d'identification : 0168

CE0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 08. 04



Yong-Sang Park / Directeur Général

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

- * Selon le logiciel installé, votre opérateur téléphonique ou votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.
- * Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de votre téléphone et de ses accessoires.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-07562A
French. 03/2006. Rev. 1.3