

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-27119A
German. 01/2010. Rev. 1.0



GT-S5150 Benutzerhandbuch



Dieses Handbuch verwenden

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie durch die Funktionen und Merkmale Ihres Mobiltelefons führen. Sehen Sie sich zum schnellen Einstieg "Vorstellung Ihres Mobiltelefons", "Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten", und "Grundlegende Funktionen verwenden" an.

Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:



WARNING

Warnung – Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



CAUTION

Vorsicht – Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



Hinweis – Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



Siehe – verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.: ► S. 12 (bedeutet "siehe Seite 12")

- **Gefolgt von** – gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Wählen Sie in Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** (bedeutet **Nachrichten**, gefolgt von **Nachricht erstellen**)
- [] **Viereckige Klammern** – verweist auf Telefontasten, z.B.: [] (bedeutet die Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste)
- < > **Spitze Klammern** – verweist auf Soft-Tasten, die verschiedene Funktionen je nach Bildschirm steuern, z.B.: <OK> (d.h. Soft-Taste **OK**)

Urheberrechtsinformationen

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

- Bluetooth[®] ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B016100
- Java[™] ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.

CE0168

Inhalt

Hinweise zur Sicherheit und Verwendung2

Sicherheitswarnungen	2
Sicherheitshinweise	5
Wichtige Bedienungshinweise	8

Vorstellung Ihres Mobiltelefons14

Auspacken	14
Die Bedienelemente Ihres Telefons	15
Tasten	16
Display	17
Symbole	18

Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten19

SIM-Karte und Akku einsetzen	19
Akku laden	21
Speicherkarte einsetzen (optional)	22

Grundlegende Funktionen verwenden24

Telefon ein- und ausschalten	24
Auf Menüs zugreifen	25

Schnellzugriffsmenüs in der	
Schnellzugriff-Symbolleiste verwenden	25
Telefon individuell anpassen	26
Grundlegende Anruffunktionen verwenden	28
Nachrichten senden und anzeigen	29
Kontakte hinzufügen und suchen	32
Grundlegende Kamerafunktionen verwenden ...	32
Musik hören	34
Im Internet surfen	36
Erweiterte Funktionen verwenden	37
Erweiterte Anruffunktionen verwenden	37
Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden ...	40
Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden ...	41
Erweiterte Kamerafunktionen verwenden	43
Erweiterte Musikfunktionen verwenden	45
Tools und Anwendungen verwenden	48
Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden	48
SOS-Nachricht aktivieren und senden	49
uTrack aktivieren	50
Täuschungsanrufe tätigen	51
Sprachmemos aufzeichnen und abspielen	52
Bilder bearbeiten	52
Fotos und Videos im Internet anzeigen	54
Verwendung von Java-unterstützten	
Spiele und Anwendungen	55
Weltuhren erstellen und anzeigen	55
Alarime einstellen und verwenden	56
Rechner verwenden	57
Währungen oder Maße umrechnen	57
Countdown-Timer einstellen	58
Stoppuhr verwenden	58
Neue Aufgaben erstellen	58
Neue Memos erstellen	58
Kalender verwalten	58
Fehlerbehebung	A
Index	D

Hinweise zur Sicherheit und Verwendung

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Mobiltelefons sicherzustellen.



Sicherheitswarnungen

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern

Achten Sie darauf, dass das Gerät und alles Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Erstickern oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

Schützen Sie Ihr Gehör



Bei hoher Lautstärke kann längeres Hören Ihr Hörvermögen schädigen. Bevor Sie die Ohrhörer an ein Wiedergabegerät anschließen, stellen Sie die Lautstärke nicht lauter ein, als nötig ist, um Ihr Gespräch oder Ihre Musik noch zu hören.

Installieren Sie Mobiltelefone und Ausrüstung mit Sorgfalt

Stellen Sie sicher, dass alle Mobiltelefone oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Telefon ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Telefon verursachen.
- Werfen Sie Akkus und Telefone niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus und Telefone entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung führen kann.

Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe "Wireless Technology Research" empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts.

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie das Telefon bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Telefon kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können. Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken und

Lagern oder in der Nähe von Sprengstoffen und -zündern ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten. Beachten Sie in Bereichen mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären alle Hinweise zum Ausschalten Ihres mobilen Endgeräts oder anderen Hochfrequenzgeräten. Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät im Sprenggelände oder in Gebieten aus, die mit "Funksprechgeräte ausschalten" oder "Elektronische Geräte ausschalten" gekennzeichnet sind, um eventuelle Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden. Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport, Verteil- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung

Halten Sie das Telefon beim Senden von Nachrichten oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Telefon entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßig Pausen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder beschädigt ist

Mit Glas- oder Acrylscherben können Sie sich Ihr Gesicht oder Ihre Hände verletzen. Bringen Sie das Gerät zu einem Samsung-Kundendienst, um das Display austauschen zu lassen. Bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, erlischt Ihre Herstellergarantie.



CAUTION

Sicherheitshinweise

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen hinsichtlich Einschränkungen des Gebrauchs von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und -bestimmungen

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen einschränken.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von inkompatiblem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder Verletzungen verursachen.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen (Herzschrittmacher, Hörhilfen, Implantate mit elektronischer Steuerung, Medizingeräte etc.), wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts und Ihren Arzt, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist und störungsfrei funktioniert. Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen. Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Schalten Sie das Telefon aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus keinen sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen (unter 0° C/32° F oder über 45° C/113° F) aus. Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität und verringern die Lebensdauer Ihrer Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Telefon um

- Nehmen Sie Ihr Gerät nicht auseinander, um sich nicht der Gefahr eines Stromschlags auszusetzen.
- Achten Sie stets darauf, dass Ihr Gerät nicht nass wird. Flüssigkeiten können Ihr Gerät schwer beschädigen und ändern die Farbe des Etiketts, das eingedrungene Flüssigkeiten anzeigt. Fassen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Telefon und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät – schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.
- Lackieren Sie Ihr Telefon nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie den Blitz oder die Lampe der Telefonkamera nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Telefon nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten

Ihr Telefon strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere elektronische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.



Wichtige Bedienungshinweise

Verwenden Sie Ihr Telefon in einer normalen Position

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Telefons.

Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Telefon beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

Hinweise zur Nutzung von Onlinediensten

Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung von Diensten die eine Onlineverbindung erfordern wie z.B. Internet und beim Herunterladen von Medieninhalten zusätzliche Gebühren anfallen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.

Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Telefon können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg Körpergewebe überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,602 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.


Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität Ihres Telefons mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Webseite von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt,  Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu

ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

"DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIEN ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIREKTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN

ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE."

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

Vorstellung Ihres Mobiltelefons

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über das Layout, die Tasten, das Display und die Symbole Ihres Mobiltelefons.

Auspacken

Überprüfen Sie, ob Ihr Produktkarton die folgenden Artikel enthält:


- Mobiltelefon
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch




- Die mit Ihrem Telefon mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit Ihrem Telefon die optimale Leistung.

Die Bedienelemente Ihres Telefons

Auf der Vorderseite Ihres Telefons finden Sie die folgenden Tasten und Funktionen:

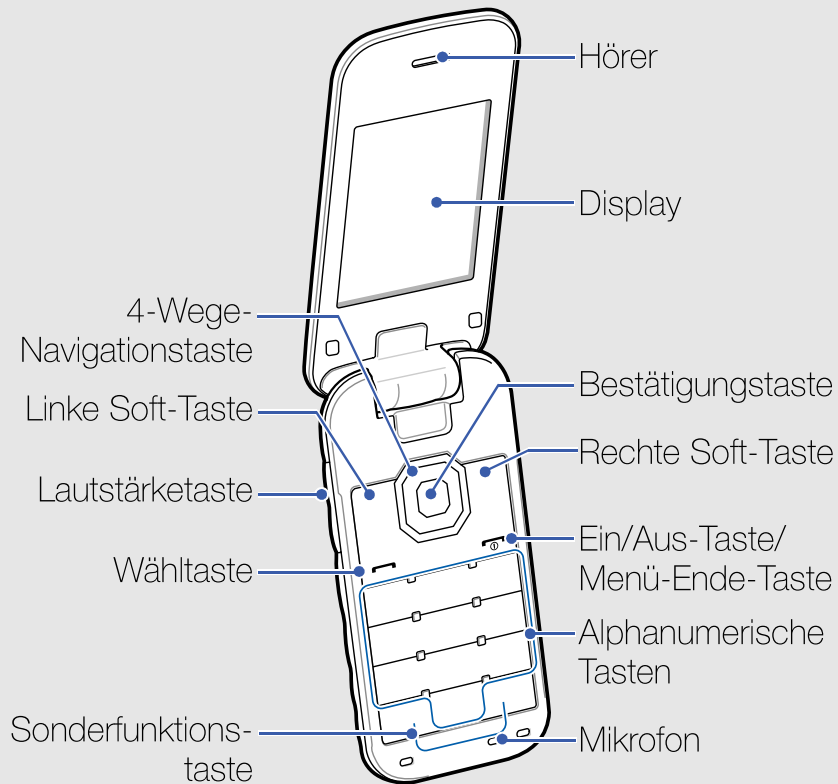


Auf der Rückseite Ihres Telefons finden Sie die folgenden Tasten und Funktionen:

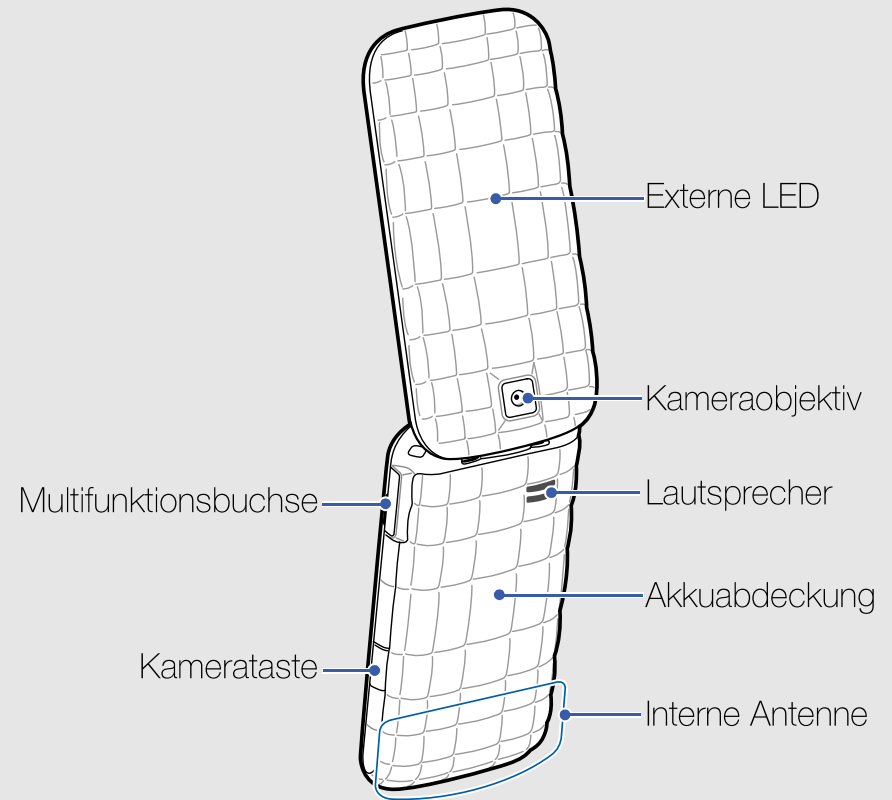

Tasten


Taste	Funktion
 Soft-Tasten	Unten auf dem Display angegebene Aktionen ausführen
 4-Wege-Navigations-taste	Durch Menüoptionen blättern; im Standby-Betrieb: zwischen den Startbildschirm-Schnellzugriffen wechseln. Wenn Startbildschirm-Schnellzugriffe deaktiviert sind: Aufrufen benutzerdefinierter Menüs (je nach Ihrem Netzbetreiber, voreingestellte Menüs können abweichen)
 Bestätigen	Auswählen der markierten Menüoption oder Bestätigen einer Eingabe; im Standby-Betrieb, wenn die Startbildschirm-Schnellzugriffe deaktiviert sind: Aufrufen des Webbrowsers oder der Menüanzeige (je nach Ihrem Netzbetreiber oder Ihrer Region)

Taste	Funktion
 Wählen	Tätigen oder Annehmen eines Anrufs; im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt gewählten Nummern, der Nummern der in Abwesenheit eingegangenen Anrufe und der empfangenen Nummern
 Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste	Ein- und Ausschalten des Telefons (gedrückt halten); Beenden eines Anrufs; im Menümodus: Stornieren der Eingabe und Zurückkehren in den Standby-Betrieb
 Alphanumerisch/Symbol	Eingeben von Ziffern, Buchstaben und Symbolen in ein Texteingabefeld; im Standby-Betrieb: [1] gedrückt halten, um die Mailbox aufzurufen, und [0], um eine internationale Vorwahl einzugeben

Taste	Funktion
	Sonderfunktionen Eingeben von Sonderzeichen oder Ausführen von Spezialfunktionen; im Standby-Betrieb: [#] gedrückt halten, um das Stumm-Profil aufzurufen; [*] gedrückt halten, um eine Pause zwischen Ziffern einzugeben
	Lautstärke Einstellen der Lautstärke des Telefons; bei geschlossenem Telefon: Einschalten der externen LED (gedrückt halten); Klingelton für eingehende Anrufe stummschalten oder Anrufe ablehnen (gedrückt halten)
	Kamera Im Standby-Betrieb: zum Einschalten der Kamera (gedrückt halten); im Kameramodus: zum Aufnehmen eines Fotos oder Aufzeichnen eines Videos

Display

Das Display Ihres Telefons besteht aus drei Bereichen:

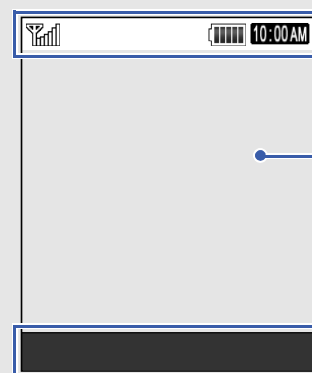

Symbolzeile

Anzeige der verschiedenen Symbole

Text- und Grafikbereich

Anzeige von Nachrichten, Anweisungen und der von Ihnen eingegebenen Daten

Soft-Tasten-Zeile

Zeigt die derzeit der jeweiligen Soft-Taste zugewiesenen Aktionen an

Symbole

Lernen Sie die Symbole kennen, die auf dem Display angezeigt werden.

Symbol	Definition
	Signalstärke
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Daten werden über das GPRS-Netz übertragen
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Daten werden über das EDGE-Netz übertragen
	Aktives Gespräch
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite herstellen
	Im Internet surfen
	Anrufumleitung aktiviert
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)

Symbol	Definition
	Bluetooth aktiviert
	Musik wird wiedergegeben
	Musikwiedergabe angehalten
	Musikwiedergabe gestoppt
	UKW-Radio an
	UKW-Radio unterbrochen
	Speicherkarte eingesetzt
	Neue SMS oder MMS
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Sprachnachricht
	Erinnerung aktiviert
	Profil Normal aktiviert
	Profil Stumm aktiviert
	Akku-Ladezustand
	Aktuelle Uhrzeit

Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten


Vor der erstmaligen Verwendung bauen Sie Ihr Handy zusammen und richten es ein.

SIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine SIM-Karte (Subscriber Identity Module) mit Abonnementdaten, beispielsweise mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten.


Um die SIM-Karte und den Akku einzulegen

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

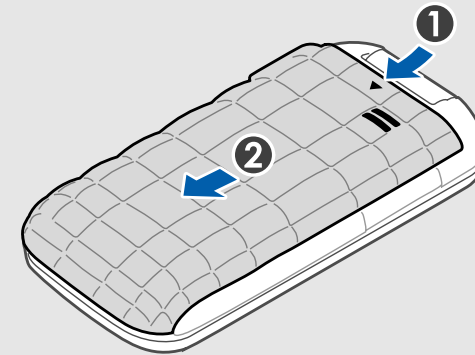


Wenn das Telefon eingeschaltet ist, halten Sie [] gedrückt, um es auszuschalten.

2. Setzen Sie die SIM-Karte ein.

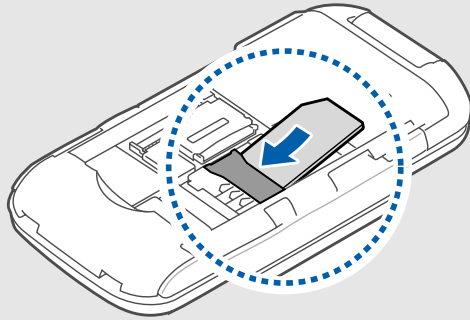


- Setzen Sie die SIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Telefon ein.
- Ohne eingelegte SIM-Karte können Sie nur vom Mobilfunknetz unabhängige Dienste und einige Menüs Ihres Telefons nutzen.

3. Legen Sie den Akku ein.

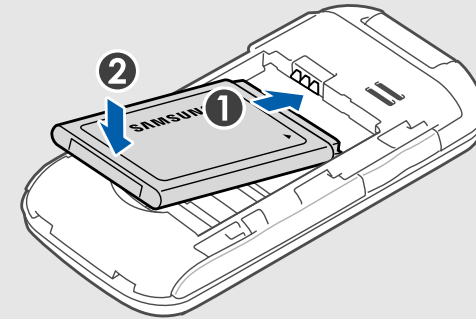


4. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

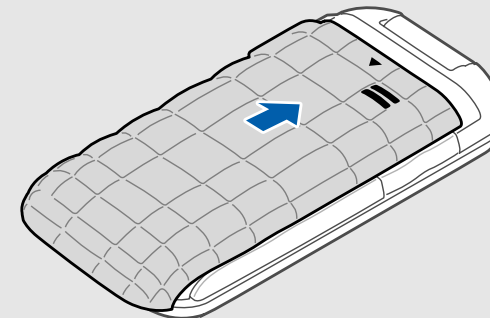

Akku laden

Bevor Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

1. Öffnen Sie die seitlich am Telefon angebrachte Abdeckung der Multifunktionsbuchse.
2. Stecken Sie das kleine Ende des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

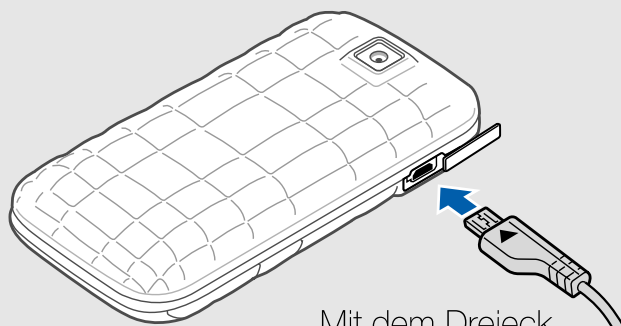

Mit dem Dreieck
nach oben



CAUTION

Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Telefon führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

3. Stecken Sie das große Ende des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.
4. Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Symbol  bewegt sich nicht mehr), trennen Sie den Reiseadapter von der Netzsteckdose.
5. Trennen Sie den Adapter vom Telefon.
6. Schließen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.



Anzeige für schwache Akkuladung

Wenn der Akku schwach ist, erzeugt das Telefon einen Warnton und gibt eine Meldung aus, dass der Akku schwach ist. Das Akkusymbol ist außerdem leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku, um das Telefon weiterhin nutzen zu können.

Speicherkarte einsetzen (optional)


Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Ihr Mobiltelefon akzeptiert microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis 8 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).




- Durch Formatieren der Speicherkarte in einem PC kann Inkompatibilität mit dem Telefon verursacht werden. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Telefon.
- Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und entfernen Sie den Akku.


2. Lösen Sie die Speicherkartenabdeckung.

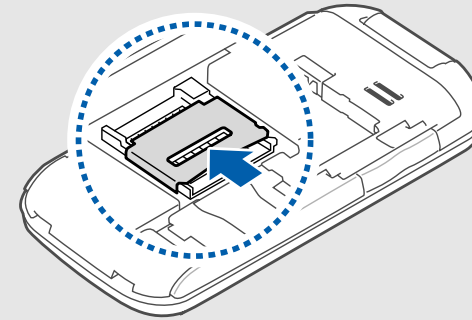


3. Heben Sie die Speicherkartenabdeckung an und stecken Sie eine Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben ein.

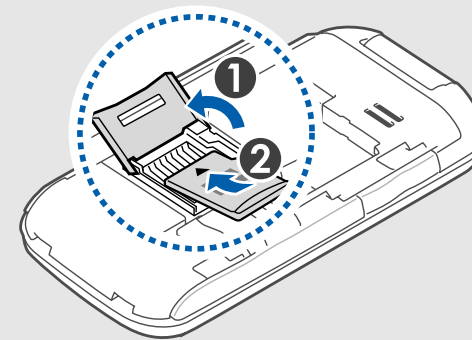

4. Schließen Sie die Speicherkartenabdeckung.

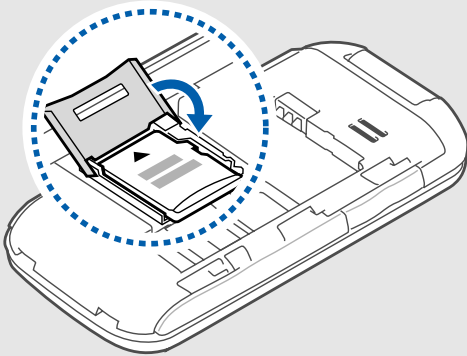

5. Verriegeln Sie die Speicherkartenabdeckung.

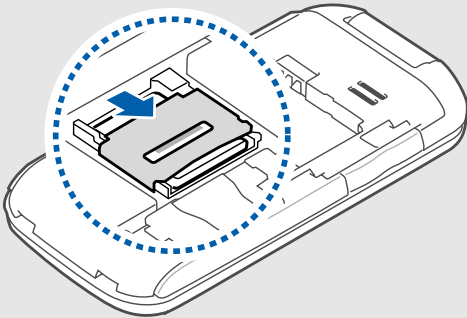

6. Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

Zum Entnehmen der Speicherkarte nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und entnehmen Sie den Akku, lösen Sie die Speicherkartenabdeckung und heben Sie sie an und entnehmen Sie dann die Speicherkarte.

Grundlegende Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie grundlegende Funktionen und wichtige Features Ihres Mobiltelefons nutzen.

Telefon ein- und ausschalten

Einschalten des Telefons

1. Halten Sie [] gedrückt.
2. Geben Sie Ihre PIN ein und drücken Sie <OK> (falls erforderlich).
3. Wenn der Setup-Assistent startet, können Sie Ihr Telefon individuell einstellen, indem Sie den Anweisungen auf dem Display folgen.

Um Ihr Telefon auszuschalten, wiederholen Sie den obigen Schritt 1.

Zum Offline-Profil wechseln

Sie können die nicht netzabhängigen Dienste Ihres Telefons in Bereichen verwenden, in denen drahtlose Geräte verboten sind (z.B. in Flugzeugen und Krankenhäusern), indem Sie in das Offline-Profil wechseln.

Um zum Offline-Profil zu wechseln, wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefonprofil** → **Offline**.



Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen offizieller Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind.

Auf Menüs zugreifen

Zugriff auf die Menüs Ihres Telefons

1. Im Standby-Betrieb: Drücken Sie **<Menü>** zum Aufrufen der Menüsteuerung.



Abhängig von Ihrer Region oder Ihrem Netzbetreiber kann es erforderlich sein, die Bestätigungstaste zu drücken, um die Menüanzeige aufzurufen.

2. Verwenden Sie die Navigationstaste, um zu einem Menü oder einer Option zu blättern.
3. Drücken Sie **<Auswahl>** oder die Bestätigungstaste, um die markierte Option zu bestätigen
4. Drücken Sie **<Zurück>**, um sich eine Ebene nach oben zu bewegen. Drücken Sie [, um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

Schnellzugriffsmenüs in der Schnellzugriff-Symbolleiste verwenden

Machen Sie sich mit den Elementen der Symbolleiste vertraut.

Um ein Element aus der Schnellzugriff-Symbolleiste aufzurufen, blättern Sie im Standby-Betrieb nach links oder rechts, wählen den gewünschten Menüpunkt aus und drücken anschließend die Bestätigungstaste.

So bearbeiten Sie Elemente auf der Schnellzugriff-Symbolleiste

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Schnellzugriff-Symbolleiste**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten**.
3. Wählen Sie Ihre bevorzugten Menüs aus.
4. Drücken Sie **<Speich.>** oder **<Option.>** → **Speichern**.



Zum Deaktivieren der Schnellzugriff-Symbolleiste wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Startbildschirm** → **Schnellzugriff-Symbolleiste** → **Aus** → **<Speich.>**.

Telefon individuell anpassen

Nutzen Sie Ihr Telefon optimal, indem Sie es an Ihre Präferenzen anpassen.

Lautstärke der Tastentöne einstellen

Drücken Sie im Standby-Betrieb die Lautstärketaste nach oben oder nach unten, um die Tastentonlautstärke anzupassen.

Zum oder vom Stumm-Profil wechseln

Halten Sie im Standby-Betrieb [**#**] gedrückt, um Ihr Telefon stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

Telefonprofil einstellen

So ändern Sie den Klingelton Ihres aktuellen Profils

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.



Wenn Sie das Profil Stumm oder Offline verwenden, ist es nicht möglich, den Klingelton zu ändern.

3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten** → **Rufzeichen für Sprachanruf**.
4. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton aus.
5. Drücken Sie **<Speich.>**.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie dieses aus der Liste aus.

So erstellen Sie ein Telefonprofil

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Erstellen**.
3. Geben Sie einen Namen für das Profil ein und drücken Sie **<Speich.>**.
4. Passen Sie die Toneinstellungen wie gewünscht an.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Speich.>**.

Hintergrundbild auswählen (Standby-Betrieb)

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Startbildschirm**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Bilder**.
3. Wählen Sie **Hintergrundbild**.
4. Wählen Sie eine Bildkategorie → ein Bild.
5. Drücken Sie **<Auswahl>** → **<Speich.>**.

Thema für das Display auswählen

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Eigenes Theme**.
2. Blättern Sie zu einem Thema und drücken Sie **<Speich.>**.

Display-Animationen einstellen

Sie können Display-Animationen auf der externen LED für verschiedene Telefonereignisse einstellen.

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Externe LED** → **Ereigniseinstellungen**.

2. Blättern Sie zu einem Ereignis und drücken Sie die Bestätigungstaste.
3. Wählen Sie eine Animationsoption aus.
4. Prüfen Sie die Animation auf der externen LED. (falls erforderlich).
5. Drücken Sie **<Einstellen>**.
6. Drücken Sie **<Speich.>**, um die Änderungen zu speichern.

Menü-Schnellzugriffe einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Schnellzugriffe**.
2. Wählen Sie die Taste aus, die Sie als Schnellzugriff verwenden möchten.
3. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Schnellzugriffstaste zuweisen möchten.



Wenn die Schnellzugriff-Symbolleiste aktiviert ist, können Sie die Navigationstasten (links/rechts) nicht für Schnellzugriffe verwenden.

Telefon sperren

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Telefonsperre** → **Ein**.
2. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.
3. Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und drücken Sie **<OK>**.



- Wenn Sie ein passwortgeschütztes Menü zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Passwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

Grundlegende Anruffunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Anrufe tätigen oder annehmen können und die grundlegenden Anruffunktionen nutzen.

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [, um die Nummer zu wählen.
3. Drücken Sie [, um den Anruf zu beenden.

Anruf entgegennehmen

1. Drücken Sie [, bei einem eingehenden Anruf.
2. Drücken Sie [, um den Anruf zu beenden.

Lautstärke anpassen

Um die Lautstärke während eines Anrufs anzupassen, drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.

Lautsprecher-/Freisprechfunktion verwenden

1. Drücken Sie zum Aktivieren des Lautsprechers während eines Anrufs die Bestätigungstaste → **<Ja>**.

2. Um wieder zum normalen Telefonmodus umzuschalten, drücken Sie die Bestätigungstaste erneut.



In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie dann für einen verständlicheren Ton den normalen Telefonmodus.

Gespräch aufzeichnen



Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion nicht zur Verfügung.

1. Drücken Sie während eines Gesprächs **<Optionen>** → **Menü** → **Anwendungen** → **Sprachmemo**.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu starten.
3. Drücken Sie die Navigationstaste, um die Aufzeichnung zu stoppen.

Headset verwenden

Wenn Sie das mitgelieferte Headset an die Headset-Buchse anschließen, können Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen:

- Um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen, drücken Sie zweimal die Headset-Taste.
- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Headset-Taste.

Nachrichten senden und anzeigen

Erfahren Sie, wie Sie Textnachrichten (SMS), Multimedia-Nachrichten (MMS) und E-Mail-Nachrichten senden und anzeigen.

SMS oder MMS senden

1. Wählen Sie in Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
2. Geben Sie eine Zielrufnummer ein und blättern Sie nach unten.

3. Geben Sie Ihren Nachrichtentext ein. ► S. 30
Um den Text per SMS zu versenden, gehen Sie zu Schritt 5.
Um Multimedia-Dateien anzuhängen, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
4. Drücken Sie <**Option.**> → **Multimedia hinzufügen** und fügen Sie ein Element hinzu.
5. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachricht zu senden.

E-Mails senden

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und blättern Sie nach unten.
3. Geben Sie einen Betreff ein und blättern Sie nach unten.
4. Geben Sie den E-Mail-Text ein.

5. Drücken Sie <**Optionen**> → **Multimedia anhängen** und fügen Sie eine Datei hinzu (falls erforderlich).
6. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die E-Mail zu senden.

Text eingeben

Beim Eingeben von Text können Sie den Texteingabemodus ändern:

- Halten Sie [**#**] gedrückt, um zwischen den Eingabemodi T9 und ABC umzuschalten. Je nach Land können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [**#**], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus zu wechseln.
- Drücken Sie [*****], um in den Symbolmodus zu wechseln.
- Halten Sie [*****] gedrückt, um ein Eingabeverfahren oder eine Eingabesprache auszuwählen.

Geben Sie Text in einem der folgenden Modi ein:

Modus	Funktion
ABC	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.
T9	1. Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben. 2. Drücken Sie die Bestätigungstaste, wenn das Wort richtig angezeigt wird. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie ein anderes Wort von der angezeigten Liste aus.
Nummer	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Ziffer einzugeben.
Symbol	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol einzugeben.

SMS oder MMS anzeigen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

E-Mails anzeigen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Wählen Sie ein Konto aus.
3. Drücken Sie <**Optionen**> → **Herunterladen**.
4. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
5. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, drücken Sie <**Optionen**> → **Abrufen**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

Kontakte hinzufügen und suchen

Erfahren Sie die Grundlagen zur Verwendung des Telefonbuchs.



Je nach Ihrem Netzbetreiber kann der Standardspeicherort zum Speichern neuer Kontakte schon voreingestellt sein. Um den Speicherort zu ändern, wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch** → **<Option.>** → **Einstellungen** → **Standard Speicherplatz** → einen Speicherort.

Neuen Kontakt hinzufügen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Telefonnummer ein und drücken Sie **<Optionen>**.
2. Wählen Sie **Kontakt speichern** → einen Speicherort (falls erforderlich) → **Neu**.
3. Wählen Sie einen Nummerntyp (falls erforderlich).
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
5. Drücken Sie **<Speich.>** oder **<Option.>** → **Speichern**, um den Kontakt zum Speicher hinzuzufügen.

Kontakt suchen

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch**.
2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
3. Wählen Sie den Namen des Kontakts aus der Suchliste.



Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie:

- den Kontakt anrufen, indem Sie [**☎**] drücken.
- die Kontaktinformationen bearbeiten, indem Sie die Bestätigungstaste drücken

Grundlegende Kamerafunktionen verwenden

Erfahren Sie die Grundlagen für die Aufnahme und Anzeige von Fotos und Videos.

Fotografieren

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
 - Zum Einstellen der Helligkeit drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab.
 - Zum Vergrößern oder Verkleinern drücken Sie die Navigationstaste nach links oder rechts oder drücken Sie die Lautstärketaste.
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder [], um ein Foto aufzunehmen.
Das Foto wird automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie <> oder [], um ein weiteres Foto aufzunehmen (Schritt 3).

Fotos anzeigen

Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.

Videos aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Drücken Sie [**1**], um in den Aufzeichnungsmodus zu wechseln.
4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
 - Zum Einstellen der Helligkeit drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab.
 - Zum Vergrößern oder Verkleinern drücken Sie die Navigationstaste nach links oder rechts oder drücken Sie die Lautstärketaste.
5. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder [], um die Aufnahme zu starten.

6. Drücken Sie <□> oder [📷], um die Aufnahme zu beenden.

Das Video wird automatisch gespeichert.

Nach dem Aufzeichnen von Videos drücken Sie die Bestätigungstaste, um das Video anzuzeigen.

7. Um ein weiteres Video aufzuzeichnen, drücken Sie <🔄> oder [📷]. (Schritt 4).

Videos anzeigen

Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Videos** → **Eigene Videos** → eine Video-Datei.

Musik hören

Erfahren Sie, wie Sie Musik über den MP3-Player oder das UKW-Radio hören können.

UKW-Radio hören

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an die Multifunktionsbuchse des Telefons an.
2. Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio**.

3. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio einzuschalten.

4. Drücken Sie <Ja>, um die automatische Sendersuche zu starten.

Das Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.



Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

5. Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Bestätigen	UKW-Radio ein- oder ausschalten
Lautstärke	Lautstärke lauter/leiser stellen
Navigation	• Links/Rechts: Abstimmen eines Radiosenders; Wählen eines verfügbaren Radiosenders (gedrückt halten) • Auf/Ab: Auswählen eines in der Favoritenliste gespeicherten Radiosenders ► S. 47

6. Um das UKW-Radio auszuschalten, drücken Sie die Bestätigungstaste.

Musikdateien anhören

Übertragen Sie zuerst Dateien auf Ihr Telefon oder Ihre Speicherkarte:

- Herunterladen aus dem mobilen Web. ► S. 36
- Herunterladen von einem PC mit Hilfe des optionalen Samsung PC Studio. ► S. 45
- Empfangen über Bluetooth. ► S. 49
- Kopieren auf Speicherkarte ► S. 46

Nach der Übertragung der Musikdateien auf Ihr Telefon oder Ihre Speicherkarte

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **MP3-Player**.
2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.

3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Bestätigen	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Lautstärke	Lautstärke lauter/leiser stellen
Navigation	• Links: Wiedergabe neu starten, zurückspulen (innerhalb von 2 Sekunden drücken); in einer Datei rückwärts suchen (gedrückt halten) • Rechts: Vorspulen; in einer Datei vorwärts suchen (gedrückt halten) • Auf: Wiedergabeliste öffnen • Ab: Wiedergabe beenden



Wenn Sie **Eigene Dateien** → **Speicherkarte** → eine Musikdatei auswählen, können Sie während der Wiedergabe nicht vor- oder zurückspulen.

Im Internet surfen

Erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten dafür erstellen.



- Beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Medien zusätzliche Gebühren anfallen können.
- Je nach Netzbetreiber kann das Browser-Menü anders bezeichnet sein.

Webseiten aufrufen

1. Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **Startseite**, um die Startseite Ihres Netzbetreibers aufzurufen.
2. Navigieren Sie in den Webseiten mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Navigation	Auf einer Webseite nach oben oder unten blättern
Bestätigen	Ein Element auswählen
<Zurück>	Zurück zur vorherigen Seite

Taste	Funktion
<Optionen>	Liste mit Browser-Optionen aufrufen
✱	Vergrößern
#	Verkleinern

Bevorzugte Webseiten als Favoriten speichern

1. Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **Favoriten**.
2. Drücken Sie <Hinzufügen>.
3. Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.
4. Drücken Sie <Speich.>.

Erweiterte Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die erweiterten Funktionen und zusätzlichen Features Ihres Mobiltelefons nutzen.

Erweiterte Anruffunktionen verwenden

Erfahren Sie etwas über die zusätzlichen Anruffähigkeiten Ihres Telefons.

Unbeantwortete Anrufe anzeigen und wählen

Ihr Telefon zeigt unbeantwortete Anrufe auf dem Display an. So wählen Sie die Nummer eines unbeantworteten Anrufs:

1. Drücken Sie **<Anzeigen>**.
2. Blättern Sie zu dem unbeantworteten Anruf, dessen Nummer Sie wählen möchten.
3. Drücken Sie [, um die Nummer zu wählen.

Zuletzt gewählte Nummer anrufen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [, um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie [, um sie erneut zu wählen.

Anruf halten oder einen gehaltenen Anruf übernehmen

Drücken Sie <**Halten**>, um einen Anruf zu halten, oder drücken Sie <**Abrufen**>, um einen gehaltenen Anruf zu übernehmen.

Nummer für zweiten Anruf wählen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie während eines Anrufs eine weitere Nummer wählen:

1. Drücken Sie <**Halten**>, um den ersten Anruf zu halten.
2. Geben Sie die zweite Nummer ein, die gewählt werden soll, und drücken Sie [.
3. Drücken Sie <**Tauschen**>, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
4. Um das gehaltene Gespräch zu beenden, drücken Sie <**Optionen**> → **Gehaltenes Gespräch beenden**.
5. Um das aktuelle Gespräch zu beenden, drücken Sie [.

Einen zweiten Anruf entgegennehmen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie einen zweiten eingehenden Anruf entgegennehmen:

1. Drücken Sie [, um den zweiten Anruf entgegenzunehmen.
Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie <**Tauschen**>, um zwischen den Anrufen zu wechseln.

Konferenzschaltung tätigen (Telefonkonferenz)

1. Rufen Sie die erste Person an, die Sie zur Konferenzschaltung einladen möchten.
2. Bleiben Sie mit der ersten Person verbunden und rufen Sie die zweite Person an.
Die erste Person wird automatisch gehalten.
3. Wenn Sie mit der zweiten Person verbunden sind, drücken Sie <**Optionen**> → **Konferenz**.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Personen hinzuzufügen (falls erforderlich).
5. Um die Konferenzschaltung zu beenden, drücken Sie [].

Eine internationale Nummer anrufen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [**0**] gedrückt, um das Zeichen **+** einzufügen.
2. Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und drücken Sie anschließend [, um sie zu wählen.

Einen Kontakt aus dem Telefonbuch anrufen

Mithilfe gespeicherter Kontakte können Sie Nummern direkt aus dem Telefonbuch anrufen. ► S. 32

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch**.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie [, um sie zu wählen.

Einen Anruf abweisen

Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie []. Der Anrufer hört daraufhin das Besetztzeichen.

Mit der Funktion zum automatischen Abweisen können Sie Anrufe von bestimmten Telefonnummern automatisch abweisen. So aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Abweisen und richten die Sperrliste ein

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Alle Anrufe** → **Automatisch abweisen**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
3. Wählen Sie **Sperrliste**.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen** → **Neu**.
5. Geben Sie die abzuweisende Nummer ein und drücken Sie **<Speich.>**.
6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um weitere Nummern hinzuzufügen.
7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Nummer.
8. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.
9. Drücken Sie **<Speich.>**.

Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Visitenkarte erstellen, Kurzwahlnummern einstellen und Kontaktgruppen erstellen.

Eigene Visitenkarte erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch**.
2. Drücken Sie **<Option.>** → **Eigene Visitenkarte**.
3. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
4. Drücken Sie **<Speich.>** oder **<Option.>** → **Speichern**.



Sie können Ihre Visitenkarte versenden, indem Sie sie an eine Nachricht oder E-Mail anhängen oder sie über die drahtlose Bluetooth-Funktion übertragen.

Kurzwahlnummern einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch**.
2. Drücken Sie **<Option.>** → **Einstellungen** → **Kurzwahl**.

3. Blättern Sie zu einer Nummer, die Sie einstellen möchten, und drücken Sie die Bestätigungstaste.
4. Wählen Sie einen Kontakt → eine Nummer (falls erforderlich), um die Nummer zuzuweisen. Der Kontakt wird unter der Kurzwahlnummer gespeichert.



Sie können jetzt diesen Kontakt im Standby-Betrieb anrufen, indem Sie die zugewiesene Kurzwahlnummer gedrückt halten.

Gruppe von Kontakten erstellen

Wenn Sie Gruppen von Kontakten erstellen, können Sie jeder Gruppe Gruppennamen, Klingeltöne und Anrufer-ID-Fotos zuweisen oder Nachrichten an eine gesamte Gruppe senden. Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Gruppe:

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Gruppen**.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Gruppe erstellen**.
4. Geben Sie einen Gruppennamen ein.

5. Um das Anrufer-ID-Bild einzustellen, blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste → eine Bildkategorie → ein Bild.
6. Um einen Gruppenklingelton einzustellen, blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste → eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton.
7. Drücken Sie **<Speich.>**.

Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie den Bluetooth-Messenger nutzen, Vorlagen erstellen und Vorlagen für die Erstellung neuer Nachrichten verwenden.

Textvorlage erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Vorlagen** → **SMS-Vorlagen**.
2. Drücken Sie **<Erstellen>**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
3. Geben Sie Ihren Text ein und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Vorlage zu speichern.

Multimedia-Vorlage erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Vorlagen** → **MMS-Vorlagen**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Erstellen**.
3. Erstellen Sie eine MMS mit einem Betreff und den gewünschten Anhängen, um sie als Vorlage zu verwenden. ► S. 29
4. Drücken Sie **<Option.>** → **Als Vorlage speichern**, um die Vorlage zu speichern.

Textvorlagen in neue Nachrichten einfügen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → einen Nachrichtentyp.
2. Drücken Sie im Textfeld **<Option.>** → **Text hinzufügen** → **Vorlage** → eine Vorlage.

Eine Nachricht aus einer Multimedia-Vorlage erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Vorlagen** → **MMS-Vorlagen**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Vorlage und drücken Sie **<Optionen>** → **Senden**.
Ihre Vorlage wird als neue MMS geöffnet.

Bluetooth-Messenger verwenden

Erfahren Sie, wie Sie mit Ihren Verwandten oder Freunden über die drahtlose Bluetooth-Funktion chatten können.

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Bluetooth-Messenger**.
2. Drücken Sie **<Ja>**, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten (falls erforderlich).
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Bluetooth-Kont. suchen** → **Neues Gerät suchen**.
4. Blättern Sie zu einem Gerät und drücken Sie **<Auswahl>**.

5. Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und drücken Sie **<OK>**.
Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen.



In Abhängigkeit vom Gerät kann es erforderlich sein, eine PIN einzugeben.

6. Geben Sie Ihre Nachricht ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Ordner zum Verwalten von Nachrichten erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Eigene Ordner**.
2. Drücken Sie **<Ja>**, um einen neuen Ordner zu erstellen.
3. Geben einen neuen Ordernamen ein und drücken Sie **<OK>**.

Verschieben Sie Nachrichten aus einem Nachrichtenordner in die gewünschten Ordner, um sie vorrangig zu verwalten.

Erweiterte Kamerafunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Fotos in verschiedenen Modi aufnehmen und Kameraeinstellungen anpassen können.

Fotoserie aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Drücken Sie <> → **Aufnahmemodus** → **Mehrere**.
4. Geben Sie die Anzahl der aufzunehmenden Fotos an.
5. Drücken Sie <>.
6. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
7. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder [], um eine Fotoserie aufzunehmen.
8. Wählen Sie Fotos aus, die gespeichert werden sollen, und drücken Sie <>, um die Fotos zu speichern.

Geteilte Fotos aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Drücken Sie <> → **Aufnahmemodus** → **Mosaik**.
4. Wählen Sie ein Bildlayout und drücken Sie die Bestätigungstaste.
5. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
6. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder [], um Fotos für die einzelnen Segmente aufzunehmen.

Mit dekorativen Rahmen fotografieren

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Drücken Sie <> → **Rahmen**.
4. Wählen Sie einen Rahmen aus und drücken Sie die Bestätigungstaste.

5. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
6. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder [, um ein Foto mit dem Rahmen aufzunehmen.

Kamera-Optionen verwenden

Drücken Sie <> vor dem Fotografieren, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Optionen	Funktion
Aufnahmemodus	Aufnahmemodus ändern
Auflösung	Auflösung der Bilder ändern
Nachtmodus	Nachtaufnahmemodus einstellen
Selbstausröser	Aufnahmeverzögerung wählen
Effekte	Spezialeffekt anwenden
Rahmen	Dekorativen Rahmen hinzufügen
Weißabgleich	Farbbalance anpassen
Suchermodus	Vorschaubildschirm ändern
Schnellzugriffe	Schnellzugriff-Informationen anzeigen

Drücken Sie <> vor dem Aufnehmen eines Videos, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Optionen	Funktion
Größe	Auflösung der Videos auswählen
Selbstausröser	Aufnahmeverzögerung wählen
Effekte	Spezialeffekt anwenden
Weißabgleich	Farbbalance anpassen
Audioaufnahme	Aufnahmeton ein- oder ausschalten
Aufz. Modus	Aufzeichnungsmodus ändern
Suchermodus	Vorschaubildschirm ändern
Schnellzugriffe	Schnellzugriff-Informationen anzeigen

Kamera-Einstellungen anpassen

Drücken Sie <  > → **Einstellungen** → **Kamera** vor dem Fotografieren, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Optionen	Funktion
Qualität	Qualität der Fotos einstellen
Auslöser-Ton	Ton auswählen, der bei Betätigung des Auslösers ertönen soll
Zoom-Ton	Zoom-Ton ein- oder ausschalten
Helligkeit-Ton	Helligkeitston ein- oder ausschalten
Standardspeicherung	Zum Auswählen des Speicherorts für neue Fotos

Drücken Sie <  > → **Einstellungen** → **Videokamera** vor der Videoaufzeichnung, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Optionen	Funktion
Qualität	Qualität der Videos einstellen

Optionen	Funktion
Zoom-Ton	Zoom-Ton ein- oder ausschalten
Helligkeit-Ton	Helligkeitston ein- oder ausschalten
Standardspeicherung	Auswählen eines Speicherorts für neue Videos

Erweiterte Musikfunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Musikdateien vorbereiten, Wiedergabelisten erstellen und Radiosender speichern.

Musikdateien mit Samsung PC Studio kopieren

1. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels mit einem PC.
2. Führen Sie Samsung PC Studio aus und kopieren Sie Dateien vom PC auf das Telefon.
In der Hilfe zu Samsung PC Studio finden Sie weitere Informationen.

Musikdateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels mit einem PC.
Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.
3. Öffnen Sie einen Ordner, um Dateien anzuzeigen.
4. Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

Wiedergabeliste erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **MP3-Player** → **Wiedergabelisten**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Wiedergabeliste erstellen**.
3. Geben Sie einen Titel für Ihre neue Wiedergabeliste ein und drücken Sie **<Speich.>**.
4. Wählen Sie die neue Wiedergabeliste aus.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen** → **Titel**.

6. Wählen Sie die Dateien, die Sie einbeziehen möchten, und drücken Sie **<Hinzufügen>**.

MP3-Player-Einstellungen anpassen

Erfahren Sie, wie Sie die Wiedergabe- und Toneinstellungen für Ihren MP3-Player anpassen.

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **MP3-Player**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Player-Einstellungen**.
3. Ändern Sie die Einstellungen, um Ihren MP3-Player individuell anzupassen:

Optionen	Funktion
Hintergrundmusik	Einstellen, ob Musik im Hintergrund spielen soll, wenn der MP3-Spieler beendet wird
Sound-Effekte	Auswahl eines Klangeffekts
Musik-Auto aus	Stellen Sie mit dem Timer ein, wann der MP3-Player ausgeschaltet werden soll

4. Drücken Sie **<Speich.>**.

Radiosender automatisch speichern

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an die Multifunktionsbuchse des Telefons an.
2. Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio**.
3. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio zu starten.
4. Drücken Sie **<Option.>** → **Suchlauf**.
5. Drücken Sie **<Ja>** zum Bestätigen (falls erforderlich). Das Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

Liste mit Lieblingsradiosendern einrichten

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an die Multifunktionsbuchse des Telefons an.
2. Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio**.
3. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio zu starten.
4. Wählen Sie einen Sender aus, den Sie zur Favoritenliste hinzufügen möchten.
5. Drücken Sie **<Option.>** → **Zu Kanalliste hinzu.** → **Favoriten**.

6. Wählen Sie die Nummer aus, die Sie einstellen möchten.



Sie können auch diesen Radiosender vom UKW-Radio-Bildschirm wählen, indem Sie die zugewiesene Nummer drücken.

Informationen zu Musiktiteln finden

Erfahren Sie, wie Sie auf einen Online-Musikdienst zugreifen und Informationen über die Musiktitel erhalten, die Sie unterwegs anhören.

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **Musikerkennung**.
2. Wählen Sie **Musikerkennung**, um die Verbindung mit dem Server herzustellen.
3. Wenn Ihr Telefon erfolgreich registriert ist, drücken Sie **<Aufzeichnen>**, um einen Teil der Musik aufzunehmen, die Sie finden möchten.



Einige Netzbetreiber unterstützen diesen Dienst möglicherweise nicht und die Datenbank enthält möglicherweise nicht Informationen zu allen Musiktiteln.

Tools und Anwendungen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die Tools Ihres Mobiltelefons und zusätzliche Anwendungen nutzen.

Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden

Machen Sie sich mit der Fähigkeit Ihres Telefons vertraut, sich mit anderen Drahtlosgeräten zum Datenaustausch und zur Verwendung der Freisprechfunktion zu verbinden.

Drahtlose Bluetooth-Funktion einschalten

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bluetooth**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Einstellungen**.
3. Blättern Sie nach unten zu **Aktivierung**.
4. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
5. Um es anderen Geräten zu ermöglichen, Ihr Telefon zu finden, blättern Sie nach unten **Sichtbarkeit des Telefons** und dann nach links oder rechts auf **Ein**.
Wenn Sie **Benutzerdefiniert** auswählen, können Sie festlegen, wie lange Ihr Gerät gefunden werden kann.
6. Drücken Sie <**Speich.**>.

Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Neues Gerät suchen**.
2. Blättern Sie zu einem Gerät und drücken Sie **<Auswahl>**.
3. Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls erforderlich) ein und drücken Sie **<OK>**.
Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen.



In Abhängigkeit vom Gerät kann es erforderlich sein, eine PIN einzugeben.

Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

1. Wählen Sie die Datei oder das Element aus den Anwendungen Ihres Telefons, die/das Sie senden möchten.

2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Senden per, Visitenkarte senden per** oder **URL senden per** → **Bluetooth** (geben Sie beim Senden von Kontaktdaten an, welche Daten gesendet werden sollen).

Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

1. Geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und drücken Sie **<OK>** (falls erforderlich).
2. Drücken Sie **<Ja>**, um Ihre Empfangsbereitschaft zu bestätigen (falls erforderlich).

SOS-Nachricht aktivieren und senden

Wenn Sie einen Notfall haben, können Sie eine SOS-Nachricht senden und Hilfe rufen.

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Einstellungen** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.

3. Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
5. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie die Bestätigungstaste.
6. Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
7. Wenn Sie mit der Auswahl von Kontakten fertig sind, drücken Sie **<Auswahl>**, um zur Empfängerliste zurückzukehren.
8. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfänger zu speichern.
9. Blättern Sie nach unten und stellen Sie ein, wie oft die SOS-Nachricht wiederholt werden soll.
10. Drücken Sie **<Speich.>** → **<Ja>**.

Zum Senden einer SOS-Nachricht muss das Telefon geschlossen sein. Drücken Sie die Lautstärketaste viermal.



Sobald Sie eine SOS-Nachricht senden, werden alle Telefonfunktionen unterbrochen, bis Sie [] drücken.

uTrack aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM-Karte in Ihr Telefon einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an zwei Empfänger, damit Ihr Telefon gefunden und wieder in Besitz genommen werden kann.

So aktivieren Sie uTrack

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.
3. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
4. Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
6. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie die Bestätigungstaste.
7. Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).

8. Wenn Sie mit der Auswahl von Kontakten fertig sind, drücken Sie **<Auswahl>**, um zur Empfängerliste zurückzukehren.
9. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfänger zu speichern.
10. Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.
11. Drücken Sie **<Speich.>** → **<Annehm.>**.

Täuschungsanrufe tätigen

Sie können einen eingehenden Anruf simulieren, wenn Sie eine Konferenz verlassen oder ein unerwünschtes Gespräch beenden möchten. Sie können auch so tun, als ob Sie gerade mit jemandem telefonieren, indem Sie eine aufgezeichnete Stimme abspielen.

Eine Stimme aufzeichnen

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Täuschungsanruf-Stimme**.

2. Blättern Sie zu **Täuschungsanruf-Stimme**.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten**.
4. Drücken Sie **<Aufnah.>**, um die Aufzeichnung zu starten.
5. Sprechen Sie ins Mikrofon.
6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Navigationstaste nach unten.
7. Drücken Sie **<Einstellen>**, um die Aufzeichnung als Antwort für den Täuschungsanruf auszuwählen.

Einen Täuschungsanruf tätigen

Sie müssen eine Schnellzugriffstaste einstellen, um einen Täuschungsanruf zu tätigen. ► S. 27

Wenn Sie einen Täuschungsanruf erhalten möchten, halten Sie im Standby-Betrieb die Schnellzugriffstaste gedrückt.

Sprachmemos aufzeichnen und abspielen

Erfahren Sie, wie Sie die Sprachmemo-Funktion Ihres Telefons nutzen können.

Sprachmemo aufzeichnen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Sprachmemo**.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu starten.
3. Sprechen Sie Ihr Memo ins Mikrofon.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Navigationstaste nach unten.

Sprachmemo abspielen

1. Drücken Sie im Sprachmemobildschirm **<Optionen>** → **Sprachmemos**.
2. Wählen Sie eine Datei aus.

3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Bestätigen	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Lautstärke	Lautstärke einstellen
Navigation	• Links: Zurückspringen; in einer Datei rückwärts spulen (gedrückt halten) • Rechts: Vorspringen; in einer Datei vorwärts spulen (gedrückt halten) • Ab: Wiedergabe beenden

Bilder bearbeiten

Lernen Sie, wie Sie Bilder bearbeiten und lustige Effekte anwenden.

Effekte auf Bilder anwenden

1. Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten**.

3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Effekte** → eine Effektoption (Filter, Stil, Warp-Effekt oder Partielle Unschärfe).
4. Wählen Sie eine Variante des anzuwendenden Effekts und drücken Sie **<OK>**.
Wenn Sie einen Unschärfe-Effekt auf einen bestimmten Bildbereich anwenden möchten, bewegen Sie das Rechteck über den Bereich, auf den der Unschärfe-Effekt angewandt werden soll, und drücken Sie **<Optionen>** → **OK**.
Wenn Sie die Größe des Rechtecks ändern möchten, drücken Sie **<Optionen>** → **Größe ändern**.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern unter**.
6. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und drücken Sie **<OK>**.

Ein Bild korrigieren

1. Öffnen Sie das Bild, das Sie bearbeiten möchten. Siehe die Schritte 1 bis 2 unter „Effekte auf Bilder anwenden“.

2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Anpassen** → eine Korrekturoption (Helligkeit, Kontrast oder Farbe). Zur automatischen Bildkorrektur wählen Sie **Autom. anpassen**.
3. Korrigieren Sie das Bild nach Wunsch und drücken Sie **<OK>**.
4. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe die Schritte 5 bis 6 unter „Effekte auf Bilder anwenden“.

Ein Bild umwandeln

1. Öffnen Sie das Bild, das Sie bearbeiten möchten. Siehe die Schritte 1 bis 2 unter „Effekte auf Bilder anwenden“.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Umwandeln** → **Drehen** oder **Kippen**.
3. Drehen oder kippen Sie das Bild wie gewünscht und drücken Sie **<OK>**.
4. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe die Schritte 5 bis 6 unter „Effekte auf Bilder anwenden“.

Bild zuschneiden

1. Öffnen Sie das Bild, das Sie bearbeiten möchten. Siehe die Schritte 1 bis 2 unter „Effekte auf Bilder anwenden“.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Bildausschnitt**.
3. Bewegen Sie das Rechteck über den Bereich, den Sie zuschneiden möchten, und drücken Sie **<Optionen>** → **OK**.

Wenn Sie die Größe des Rechtecks ändern möchten, drücken Sie **<Optionen>** → **Größe ändern**.

Visuelle Funktion einfügen

1. Öffnen Sie das Bild, das Sie bearbeiten möchten. Siehe die Schritte 1 bis 2 unter „Effekte auf Bilder anwenden“.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Einfügen** → eine visuelle Funktion (Rahmen, Bild, Clipart, Emoticon oder Text).
3. Wählen Sie eine visuelle Funktion aus oder geben Sie einen Text ein und drücken Sie **<OK>**.

4. Verschieben oder drehen Sie die visuelle Funktion oder den Text oder ändern Sie ihre/seine Größe und drücken Sie **<OK>** oder **<Optionen>** → **OK**.
5. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe die Schritte 5 bis 6 unter „Effekte auf Bilder anwenden“.

Fotos und Videos im Internet anzeigen

Erfahren Sie, wie Sie Foto-Sharing-Webseiten und Blogs aufrufen, um Fotos und Videos anzuzeigen.



Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Communities**.
2. Wählen Sie ein Ziel aus, das Sie anzeigen möchten.
3. Geben Sie die Benutzerkennung und das Passwort für das Ziel ein (falls erforderlich).

Verwendung von Java-unterstützten Spielen und Anwendungen

Erfahren Sie, wie Sie Spiele und Anwendungen verwenden, die von der preisgekrönten Java-Technologie unterstützt werden.



Je nachdem, welche Software auf dem Telefon vorhanden ist, wird das Herunterladen von Java-Dateien möglicherweise nicht unterstützt.

Spiele oder Anwendungen herunterladen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Spiele und mehr** → **Mehr Spiele**.

Ihr Telefon verbindet sich mit der von Ihrem Netzbetreiber voreingestellten Webseite.

2. Suchen Sie nach einer Anwendung oder einem Spiel und laden Sie sich diese(s) auf Ihr Telefon herunter.

Spiele spielen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Spiele und mehr** → **Eigene Spiele**.

2. Wählen Sie ein Spiel aus der Liste und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.



Die verfügbaren Spiele richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region. Die Spielbedienelemente und Optionen können sich unterscheiden.

Anwendungen starten

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Spiele und mehr** → eine Anwendung.
2. Drücken Sie **<Optionen>**, um eine Liste der verschiedenen Optionen und Einstellungen für Ihre Anwendung aufzurufen.

Weltuhren erstellen und anzeigen

Erfahren Sie, wie Sie die Uhrzeit in einer anderen Region anzeigen und die Weltuhr so einstellen können, dass sie auf dem Display angezeigt wird.

Weltuhr erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Weltuhr**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen**.
3. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Zeitzone.
4. Um Sommerzeit einzustellen, blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste.
5. Drücken Sie **<Speich.>**, um Ihre Weltuhr zu erstellen. Die Weltuhr wird als zweite Uhr eingestellt.
6. Um weitere Weltuhren hinzuzufügen, wiederholen Sie die obigen Schritte 2 bis 5.

Eine Weltuhr zu Ihrem Display hinzufügen

Im Dual-Uhrenanzeigemodus können Sie Uhren mit verschiedenen Zeitzonen auf Ihrem Display anzeigen.

Nach dem Erstellen einer Weltuhr

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Weltuhr**.
2. Blättern Sie zu der Weltuhr, die Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie **<Optionen>** → **Als zweite Uhr festlegen**.
3. Drücken Sie zweimal **<Zurück>**.

4. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Startbildschirm**.
5. Blättern Sie (falls erforderlich) nach links oder rechts auf **Bilder**.
6. Wählen Sie **Uhr**.
7. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Dual**.
8. Um einen Dual-Uhr-Stil auszuwählen, blättern Sie nach unten und dann nach links oder rechts.
9. Drücken Sie **<Einstell.>** → **<Speich.>**.

Alarmer einstellen und verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Alarmer für wichtige Ereignisse einstellen und kontrollieren.

Neuen Alarm einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Alarm**.
2. Wählen Sie einen leeren Alarmspeicherort.
3. Stellen Sie die Alarmdetails ein.

4. Drücken Sie **<Speich.>**.



Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, stellt die automatische Einschaltfunktion das Telefon so ein, dass es sich zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch einschaltet und der Alarm automatisch ertönt.

Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt:

- Drücken Sie **<Beenden>** oder die Bestätigungstaste, um einen Alarm ohne Erinnerung zu stoppen.
- Drücken Sie **<Bestät.>** oder die Bestätigungstaste, um einen Alarm mit Erinnerung zu stoppen, oder drücken Sie **<Erinnern>**, um den Alarm während des Erinnerungszeitraums stummzuschalten.

Einen Alarm deaktivieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Alarm**.
2. Blättern Sie zum Alarm, den Sie deaktivieren möchten, und drücken Sie die Bestätigungstaste.

3. Blättern Sie nach unten zu **Alarmaktivierung** (falls erforderlich).
4. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Aus**.
5. Drücken Sie **<Speich.>**.

Rechner verwenden

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Rechner**.
2. Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.

Währungen oder Maße umrechnen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Umrechnung** → einen Umrechnungstyp.
2. Geben Sie die Währungen oder Maße und die Einheiten in die entsprechenden Felder ein.

Countdown-Timer einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Timer**.
2. Drücken Sie **<Einstellen>**.
3. Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne für den Countdown aus und drücken Sie **<OK>**.
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um den Countdown zu beginnen oder anzuhalten.
5. Wenn der Timer abgelaufen ist, drücken Sie **<Beenden>**, um das Signal zu stoppen.

Stoppuhr verwenden

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Stoppuhr**.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um zu beginnen und die Rundenzeiten aufzuzeichnen.
3. Drücken Sie **<Zurücks.>**, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.

Neue Aufgaben erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Aufgabe**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Erstellen**.
3. Geben Sie die Details der Aufgabe ein.
4. Drücken Sie **<Speich.>** oder drücken Sie **<Option.>** → **Speichern**.

Neue Memos erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Memo**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Erstellen**.
3. Geben Sie Ihren Memotext ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Kalender verwalten

Erfahren Sie, wie Sie die Kalenderansicht ändern und Ereignisse erstellen.

Kalenderansicht ändern

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Anzeigeansicht** → **Tag** oder **Woche**.

Ein Ereignis erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Erstellen** → einen Ereignistyp
3. Geben Sie das Ereignis mit den gewünschten Details ein.
4. Drücken Sie <**Speich.**> oder drücken Sie <**Option.**> → **Speichern**.



Sie können die intelligente Hintergrundbildfunktion so einstellen, dass sie an Ihrem Jubiläumstag oder an Feiertagen ein ausgewähltes Bild auf dem Startbildschirm anzeigt.

Ereignisse anzeigen

So zeigen Sie Ereignisse eines bestimmten Datums an

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
2. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

So zeigen Sie Ereignisse nach Ereignistypen an

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Ereignisse** → einen Ereignistyp.
3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

Fehlerbehebung

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Mobiltelefon haben, versuchen Sie erst die hier genannten Verfahren zur Problemlösung, bevor Sie sich an einen Kundendienst wenden.

Beim Einschalten des Telefons, oder während der Nutzung werden Sie evtl. aufgefordert einen der folgenden Codes einzugeben:

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Passwort	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Telefon eingestellt haben.
PIN	Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü zur PIN-Sperre verwenden.

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PUK	Ihre SIM-Karte ist gesperrt; üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen welches PIN2 benötigt, geben Sie bitte die mit Ihrer SIM- Karte gelieferte PIN2 ein. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Das Telefon fordert Sie auf eine SIM-Karte einzulegen.

Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

Ihr Telefon zeigt "Service nicht verfügbar" oder "Nicht erledigt" an.

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie geben eine Nummer ein, aber sie wird nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben: [■].
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Ein anderer Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht verdeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Mikrofon in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

Das Telefon piept und das Akkusymbol blinkt.

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Telefon weiter zu verwenden. Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Telefons nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Sie wählen einen Kontakt zum Anrufen, aber die Nummer wird nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Nummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Nummer erneut ein und speichern Sie sie neu.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku ordnungsgemäß und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

Ihr Telefon wird heiß.

Wenn Sie mehrere Programme gleichzeitig verwenden, braucht Ihr Gerät mehr Strom und heizt auf.

Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer Ihres Telefons oder seine Leistungsfähigkeit.

Index

Akku

- Anzeige für schwache Akkuladung, 21
- installieren, 19
- laden, 21

Alarme

- deaktivieren, 57
- erstellen, 56
- stoppen, 57

Anrufe

- abweisen, 39
- aus dem Telefonbuch, 39
- entgegennehmen, 28
- erweiterte Funktionen, 37
- gehaltene Anrufe übernehmen, 38

- Gespräche aufzeichnen, 29
- grundlegende Funktionen, 28
- halten, 38
- internationale Nummern, 39
- Konferenz, 38
- tätigen, 28
- Täuschungsanrufe tätigen, 51
- unbeantwortete Anrufe anzeigen, 37
- unbeantwortete Anrufe wählen, 37
- zuletzt gewählt, 37
- zusätzliche Anrufe entgegennehmen, 38
- zusätzliche Anrufe wählen, 38

Aufgabe

- siehe Tools, Aufgabe

Bilder

- Bildausschnitt erstellen, 54
- Effekte anwenden, 52
- korrigieren, 53
- umwandeln, 53
- visuelle Funktionen einfügen, 54

Bluetooth

- aktivieren, 48
- Daten empfangen, 49
- Daten senden, 49

Bluetooth-Messenger 42

Browser

- siehe Internet-Browser

Communities

- siehe Tools, Mobile Blog

Countdown-Timer

siehe Tools, Countdown-Timer

externe LED 27

Fotos

anzeigen, 33
aufnehmen, 33
bearbeiten, 52
erweiterte
Aufnahmefunktionen, 43

Headset 29

Hintergrundbild 27

Internet

siehe Internet-Browser

Internet-Browser

Favoriten hinzufügen, 36
Startseite öffnen, 36

Java

Anwendungen herunterladen, 55
Anwendungen starten, 55
Spiele herunterladen, 55
Spiele starten, 55

Kalender

siehe Tools, Kalender

Klingelton 26

Konferenzschaltungen

siehe Anrufe, Konferenz

Kontakte

Gruppen erstellen, 40
hinzufügen, 32
suchen, 32

Lautstärke

Anruflautstärke, 28
Tastenton-Lautstärke, 26

Memo

siehe Text- oder Sprachmemos

MP3-Player

anpassen, 46
Musik hören, 35
Wiedergabelisten erstellen, 46

Multimedia

siehe Nachrichten

Musik suchen 47

Nachrichten

Chat-Mitteilungen versenden
(Bluetooth-Messenger), 42
E-Mail anzeigen, 31
E-Mail senden, 30
Multimedia anzeigen, 31
Multimedia senden, 29
Text anzeigen, 31

E

Offline-Profil 24

Radio

siehe UKW-Radio

Rechner

siehe Tools, Rechner

Samsung PC Studio 45

Schnellzugriffe 27

Schnellzugriffstasten

siehe Schnellzugriffe

SIM-Karte 19

SOS-Nachricht 49

Speicherkarte 22

Sperren

siehe Telefonsperre

Sprachmemos

aufnehmen, 52

wiedergeben, 52

Stoppuhr

siehe Tools, Stoppuhr

Stumm-Profil 26

Tastentöne 26

Telefonsperre 28

Text

eingeben, 30

Memos erstellen, 58

Nachrichten, 29

Thema 27

Timer

siehe Tools, Countdown-Timer

Tools

Alarm, 56

Aufgabe, 58

Bildbearbeitung, 52

Countdown-Timer, 58

Kalender, 58

Mobile Blog, 54

Rechner, 57

Stoppuhr, 58

Umrechnung, 57

Täuschungsanrufe

siehe Anrufe, Täuschungsanrufe
tätigen

UKW-Radio

hören, 34

Sender speichern, 47

Umrechnung

siehe Tools, Umrechnung

uTrack 50

Videos

anzeigen, 34

aufnehmen, 33

Visitenkarten 40

Vorlagen

- einfügen, 41
- Multimedia, 41
- Text, 41

Weltuhr

- Dual-Anzeige einstellen, 56
- erstellen, 56

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-Mobiltelefon : GT-S5150

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMV	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE0168


Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.

(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.12.07



Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.