

- * Manche Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung treffen eventuell nicht auf Ihr Telefon zu. Dies hängt von der installierten Software und/oder Ihrem Netzbetreiber ab.
- * Je nach Land können Telefon und Zubehör anders aussehen als in dieser Bedienungsanleitung gezeigt.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web

<http://www.samsung.de>

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.: GH68-06895A

German. 06/2005. Rev 1.0



SGH-E730

Benutzer-

handbuch





Kurzhinweise zur Sicherheit



Die Nichtbeachtung der folgenden
Vorsichtsmaßnahmen kann gefährlich oder
rechtswidrig sein.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren. Parken Sie zuerst das Fahrzeug.

Telefon beim Tanken immer ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich für externe Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Befolgen Sie die geltenden Vorschriften und Regeln.



Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die die Leistung beeinträchtigen.

Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen, und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

Wasserfestigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist, insbesondere während des Telefonierens.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer für Ihren derzeitigen Standort ein und drücken Sie .

Mobiltelefone gehören nicht in die Hände kleiner Kinder

Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Zubehörteile und Akkus. Nicht zugelassene Zubehörteile können das Telefon beschädigen oder eine Gefahr darstellen.



- Das Telefon kann explodieren, wenn ein Akku eines ungeeigneten Typs eingesetzt wird.
- Gebrauchte Akkus immer gemäß den Vorschriften des Herstellers entsorgen.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von Fachleuten repariert werden.


Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Sicherheitshinweise" auf Seite 110.

Über dieses Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Bedienung Ihres Telefons. Um sich schnell mit den grundlegenden Funktionen des Telefons vertraut zu machen, lesen Sie "Erste Schritte" und "Sonderfunktionen des Telefons nutzen".

In diesem Handbuch finden Sie folgende Hinweissymbole:

-  Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedienungshinweis unbedingt befolgen sollten.
- Zeigt an, dass Sie auf der angegebenen Seite ausführlichere Informationen finden.
- Zeigt an, dass Sie die betreffende Option mit den Navigationstasten markieren und durch anschließendes Drücken auswählen müssen.
- [] Steht für eine bestimmte Taste auf Ihrem Telefon. Beispiel: [OK/⌂].
- < > Steht für eine Soft-Taste, deren Funktion auf dem Telefon-Display angezeigt wird. Beispiel: <Menü>.

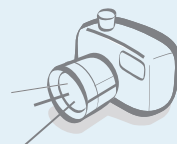

- **Kamera und Camcorder**

Mit dem Kameramodul am Telefon können Sie Fotos aufnehmen oder Videos aufzeichnen.

Besondere Funktionen Ihres Telefons



- **MP3-Player**

Verwenden Sie Ihr Telefon als MP3-Player zum Abspielen von MP3-Musikdateien.



- **Bluetooth**

Nutzen Sie die praktische drahtlose Bluetooth-Technologie, um Fotos, Bilder, Videos und andere persönliche Daten zu senden und Verbindungen zu anderen Geräten herzustellen.



- **Gestalten Sie Ihr Telefon individuell mit dem Anruferfoto**

Anhand des Anruferfotos können Sie sehen, wer Sie anruft.



- **Visitenkarte**

Erstellen Sie Visitenkarten mit Ihrer Rufnummer und Ihrem Profil. Stellen Sie sich anderen mit dieser praktischen elektronischen Visitenkarte vor.



- **WAP-Browser**

Nutzen Sie das Internet mit seinen vielseitigen Diensten und aktuellen Informationen.



- **Radio (UKW)**


Hören Sie jederzeit und überall Ihre Lieblingsradiosender (UKW).

- **Multimedia Message Service (MMS)**

Senden und empfangen Sie MMS mit Texten, Bildern, Videos und Tönen.

- **E-Mail**

Senden und empfangen Sie E-Mails mit Bilder-, Video- und Audioanlagen.



- **Java**

Lassen Sie sich von den bereits vorinstallierten Java™-basierten Spielen begeistern und laden Sie weitere Spiele herunter.



- **Kalender**

Behalten Sie die Übersicht über Ihren Tages-, Wochen- und Monatsplan.



- **Sprachmemo**

Zeichnen Sie Sprachmemos auf.

Inhalt

Auspacken 6

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.

Ihr Telefon 6

Tasten, Funktionen und Anordnung

Erste Schritte 7

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Telefon einrichten und laden.....	7
Ein-/Ausschalten.....	8
Tasten und Display.....	9
Menüfunktionen aufrufen	11
Telefon individuell anpassen	12
Anrufe tätigen/annehmen.....	15

Sonderfunktionen des Telefons nutzen 15

Das Telefon bietet eine Kamera, Musik und andere Sonderfunktionen.

Kamera verwenden	15
------------------------	----

MP3-Dateien abspielen.....	16
Im Internet (WAP) surfen	17
Telefonbuch verwenden	18
Nachricht senden	19
Nachrichten anzeigen.....	21
Bluetooth verwenden	22

Text eingeben 24

ABC-, T9-, Ziffern- und Symbol-Modus

Anruffunktionen 27

Erweiterte Anruffunktionen

Menüfunktionen 33

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet

Probleme lösen 107

Fehlerbeschreibung und Lösungsvorschläge

Sicherheitshinweise 110

Index 117

Übersicht der Menüfunktionen

Zum Aufrufen der Menüsteuerung drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>**.

1 Anrufliste	► S. 33	3 Anwendungen	► S. 41	5 Nachrichten	► S. 56	7 Kalender	► S. 79
1 Aktuelle Kontakte	► S. 33	1 MP3-Player	► S. 42	1 Neue Nachricht erstellen	► S. 56		
2 Unbeantwortete Anrufe	► S. 34	2 Sprachmemo	► S. 44	2 Gespeicherte Nachrichten	► S. 60	8 Kamera	► S. 84
3 Gewählte Rufnummern	► S. 34	3 JAVA World	► S. 46	3 Vorlagen	► S. 67		
4 Empfangene Anrufe	► S. 34	4 Radio (UKW)	► S. 47	4 Alle löschen	► S. 68	9 Einstellungen	► S. 94
5 Alle löschen	► S. 34	5 Zeitzone	► S. 49	5 Einstellungen	► S. 68	1 Uhrzeit & Datum	► S. 94
6 Gesprächszeit	► S. 34	6 Alarm	► S. 49	6 Infomeldungen	► S. 75	2 Telefon	► S. 94
7 Gesprächsgebühren*	► S. 35	7 Rechner	► S. 50	7 Speicherstatus	► S. 75	3 Display	► S. 96
2 Telefonbuch	► S. 35	8 Umrechnung	► S. 51	6 Dateimanager	► S. 75	4 Töne	► S. 97
1 Kontakte	► S. 36	9 Timer	► S. 51	1 Bilder	► S. 76	5 Netzdienste	► S. 99
2 Feste Rufnummern*	► S. 37	10 Stoppuhr	► S. 52	2 Videos	► S. 76	6 Bluetooth	► S. 102
3 Neuen Kontakt hinzufügen	► S. 37	4 Browser	► S. 52	3 Musik	► S. 77	7 Sicherheit	► S. 105
4 Gruppe	► S. 38	1 Startseite	► S. 52	4 Töne	► S. 77	8 Speicherstatus	► S. 106
5 Kurzwahl	► S. 39	2 Favoriten	► S. 54	5 Andere Dateien	► S. 78	9 Einstellungen zurücksetzen	► S. 106
6 Eigene Visitenkarte	► S. 40	3 URL aufrufen	► S. 54	6 Speicherstatus	► S. 79		
7 Eigene Rufnummer	► S. 40	4 Cache löschen	► S. 54				
8 Verwaltung	► S. 40	5 Servereinstellungen	► S. 54				
9 Servicenummern*	► S. 41	6 Aktueller Server	► S. 56				


* Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sie von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.



Telefon

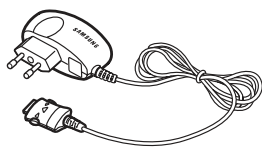

Reiseladegerät



Akku




Benutzerhandbuch

Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler erhalten Sie verschiedenes Zubehör.

- ☒ Die zum Lieferumfang des Telefons gehörigen Teile und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

Ihr Telefon

Tasten, Funktionen und Anordnung

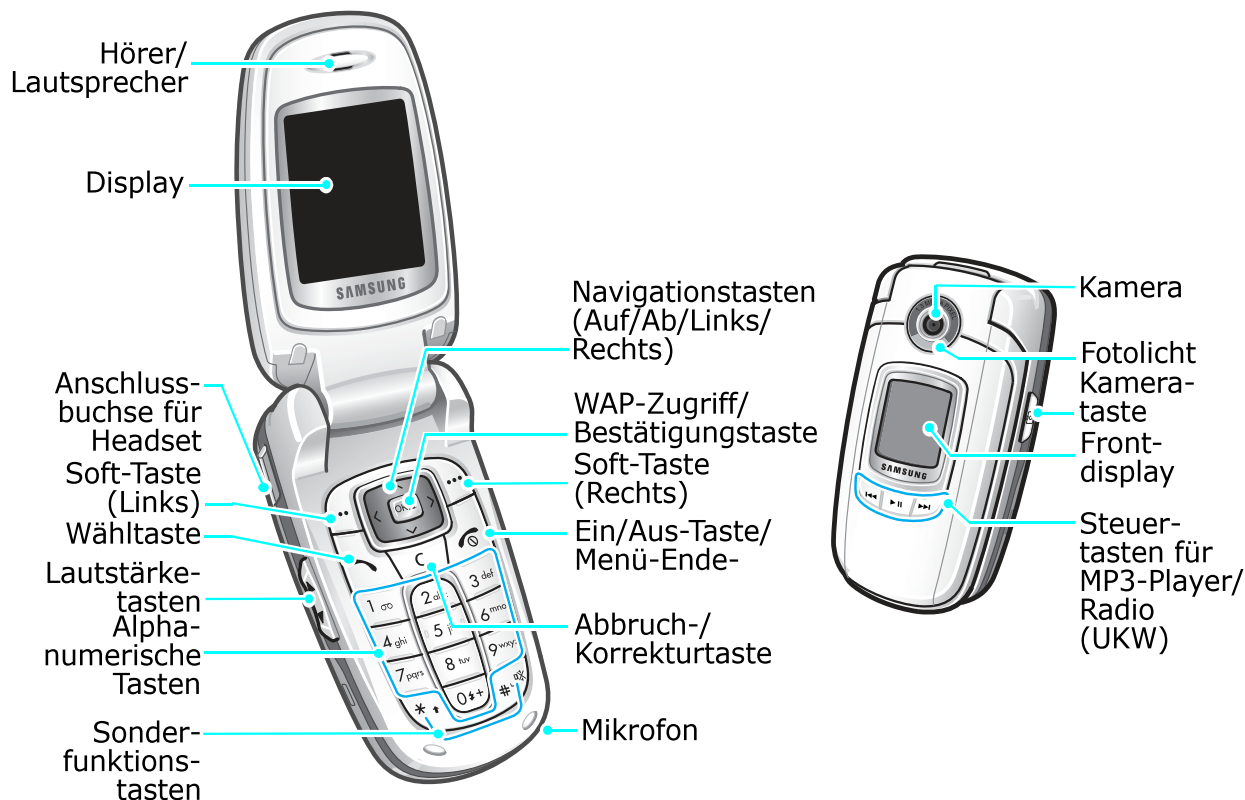

Erste Schritte


Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Informationen zur SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Netzbetreiber anmelden, erhalten Sie eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der Ihre Nutzungsdaten wie beispielsweise Ihre PIN und die verfügbaren optionalen Dienste gespeichert sind.


Telefon einrichten und laden

- 1** Nehmen Sie den Akku ab.

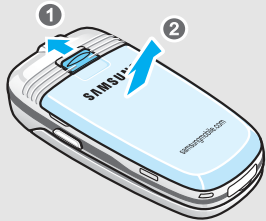


- ☒ Wenn das Telefon eingeschaltet ist, schalten Sie es vorher aus, indem Sie [] gedrückt halten.

- 2** Setzen Sie die SIM-Karte ein.

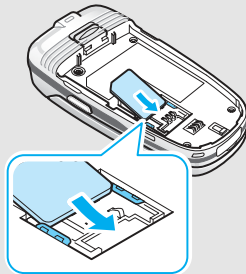


- ☒ Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kartenkontakte nach unten zum Telefon zeigen.

- 3** Setzen Sie den Akku wieder ein.

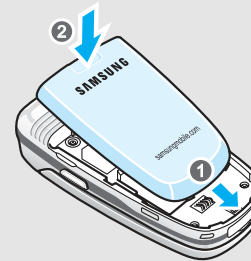


- 4** Verbinden Sie das Reiseladegerät mit dem Telefon.

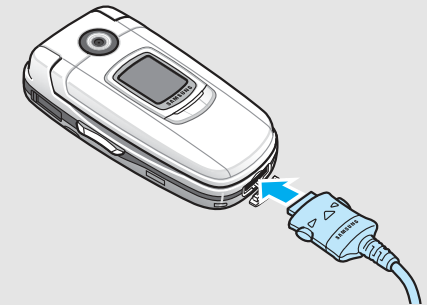

- 5** Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.

- 6** Wenn das Telefon vollständig geladen ist (das Akkusymbol blinkt nicht mehr), ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

7 Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon.

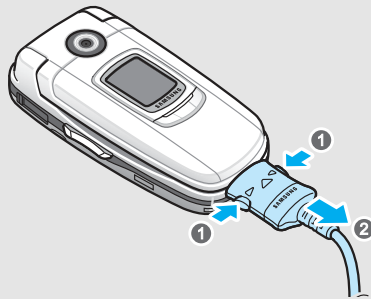

Anzeige schwacher Akkuladung

Bei schwacher Akkuladung:

- ertönt ein Warnsignal,
- wird der Hinweis für schwache Akkuladung angezeigt und
- blinkt das leere Akkusymbol .

Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku auf.

Ein-/Ausschalten

Einschalten

Schalten Sie Ihr Telefon nicht ein, wenn der Gebrauch von Mobiltelefonen untersagt ist.

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Zum Einschalten des Telefons halten Sie [] gedrückt.
3. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie **<OK>**.

Ausschalten

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Halten Sie [] gedrückt.

Tasten und Display

Taste(n)	Beschreibung
	Zum Ausführen der Funktion, die in der unteren Display-Zeile angezeigt wird.
	Im Standby-Betrieb: Direktzugriff auf bevorzugte Menüoptionen. ► S. 94 Bei Menüsteuerung: Abrollen der Menüoptionen.
	Im Standby-Betrieb: Start des WAP-Browsers (WAP = Wireless Application Protocol). Bei Menüsteuerung: Auswahl der markierten Menüoption.
	Zum Löschen von Zeichen aus dem Display. Bei Menüsteuerung: Rückkehr zur vorherigen Menüebene.
	Zum Tätigen oder Entgegennehmen von Anrufen. Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe.

	Zum Beenden eines Gesprächs. Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- und auszuschalten. Bei Menüsteuerung: Annullierung der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.
	Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen. Im Standby-Betrieb: [1] gedrückt halten, um auf den Voice-Mail-Server zuzugreifen. Zur Eingabe der internationalen Vorwahl [0] gedrückt halten.
	Zum Eingeben von Sonderzeichen. Zum Aktivieren des Stumm-Modus [#] gedrückt halten. Zur Eingabe einer Pause [*] gedrückt halten.
 (an der linken Seite)	Zum Einstellen der Klingelton-Lautstärke. Im Standby-Betrieb bei aufgeklapptem Telefon: Einstellen der Lautstärke für die Tastentöne. Wenn Sie diese Taste bei geschlossenem Telefon gedrückt halten, wird die Beleuchtung eingeschaltet.

Erste Schritte



Im Standby-Betrieb: Taste gedrückt halten, um die Kamera einzuschalten.
Im Kameramodus: Aufnahme eines Fotos oder Videos.



Zur Anzeige der Funktionsauswahl gedrückt halten, um dann den MP3-Player oder das Radio (UKW) auszuwählen.
Beim MP3-Player: Wiedergabe starten oder beenden.
Beim Radio (UKW): Radio ein- oder ausschalten.




Rückkehr zur vorherigen Datei während der Wiedergabe.
Radiosender suchen.



Springen zur nächsten Datei während der Wiedergabe.
Radiosender suchen.

Display

Aufbau

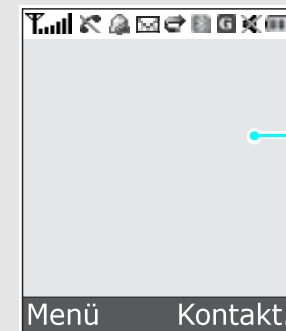

Symbole

Anzeige der verschiedenen Symbole.

Text und Grafiken

Anzeige von Nachrichten, Anweisungen und der von Ihnen eingegebenen Daten.

Anzeige der Soft-Tasten-Funktionen

Anzeige der aktuellen Funktionen, die den beiden Soft-Tasten zugeordnet sind.

Symbole*



Stärke des Empfangssignals



Aktives Gespräch



Kein Netz; Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen



Alarm eingestellt



Neue Textnachricht (SMS)



Neue Multimedia-Nachricht (MMS)



Neue Voice-Mail

Symbole

(Fortsetzung)


-  Neue E-Mail empfangen oder gesendet
-  Eines der Posteingangsfächer ist voll
-  Die Anrufumleitungsfunktion ist aktiv ► S. 99
-  Die Bluetooth-Funktion ist aktiv ► S. 102
-  GPRS-Netz
-  Heimatzone, falls Sie den entsprechenden Dienst nutzen
-  Bürozone, falls Sie den entsprechenden Dienst nutzen
-  Summer ist aktiv ► S. 97
-  Stumm-Modus ist aktiv ► S. 98
-  Akkuladezustand

* Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

Menüfunktionen aufrufen

Soft-Tasten verwenden

Die Rolle der Soft-Tasten ändert sich je nach ihrer aktuellen Funktion. Der Text in der unteren Zeile des Displays gibt ihre aktuelle Funktion an.

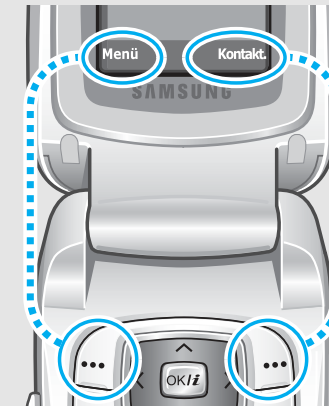

Drücken Sie die linke Soft-Taste, um auf das Menüsystem zuzugreifen.

Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um auf die **Kontaktliste** im Menü **Telefonbuch** zuzugreifen.

Optionen auswählen

1. Drücken Sie die entsprechende Soft-Taste.
2. Drücken Sie die Navigations-tasten, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen.
3. Drücken Sie **<Auswahl>** oder [OK/⌂], um die angezeigte Funktion oder markierte Option zu bestätigen.
4. Zum Schließen eines Menüs können Sie eine der folgenden Methoden auswählen.
 - Drücken Sie **<Zurück>** oder **<C>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen.
 - Drücken Sie [↶], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

Schnellzugriff verwenden

Drücken Sie die Zifferntaste, die der gewünschten Option entspricht.

Telefon individuell anpassen

Anzeigesprache

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Sprache**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus.

Klingelton

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Töne** → **Eingehender Anruf** → **Klingelton**.
2. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um eine Klingelton-kategorie auszuwählen.
3. Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um durch die Klingeltöne zu rollen.
4. Wählen Sie einen Klingelton aus.
5. Drücken Sie **<Speich.>**.

Hintergrund- bild für Standby- Betrieb

Sie können ein Hintergrundbild für das Haupt- oder das Frontdisplay einstellen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Hintergrund** → **Hauptdisplay** oder **Frontdisplay**.

2. Wählen Sie eine Bildkategorie und dann ein Bild aus.

Für **Frontdisplay** können Sie **Text** auswählen, um Text einzugeben, der auf dem Frontdisplay angezeigt werden soll.

3. Drücken Sie [OK/i].

Farbschema für Menü- steuerung

Sie können die Farbe von Anzeigeelementen (z. B. Titelleisten und Markierungsleisten) ändern.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Farbschema**.
2. Wählen Sie ein Farbschema aus.

Stumm-Modus

Sie können in den Stumm-Modus umschalten, damit andere Menschen nicht durch die Töne Ihres Telefons gestört werden.

Halten Sie [#] im Standby-Betrieb mindestens eine Sekunde lang gedrückt.

Menü- schnellzugriff

Die Navigationstasten können im Standby-Betrieb für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs verwendet werden.

So weisen Sie einer Taste eine Menüoption zu:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Schnellzugriff**.
2. Wählen Sie eine Taste aus.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Ändern**.
4. Wählen Sie eine Menüoption aus, die Sie der Taste zuweisen möchten.
5. Drücken Sie **<Speich.>**.

Telefonsperre

Sie können Ihr Telefon mit einem Telefonpasswort vor unbefugtem Gebrauch schützen. Das Telefon benötigt das Passwort beim Einschalten.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Passwort ändern**.
2. Geben Sie das werkseitig voreingestellte Passwort "00000000" ein und drücken Sie **<OK>**.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.
4. Geben Sie das neue Passwort erneut ein und drücken Sie **<OK>**.
5. Wählen Sie **Telefonsperre**.
6. Wählen Sie **Aktivieren**.
7. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.

Anrufe tätigen/annehmen

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Anruf entgegennehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Lautstärke während eines Gesprächs anpassen

- Drücken Sie [ / ].

Sonderfunktionen des Telefons nutzen

Das Telefon bietet eine Kamera, Musik und andere Sonderfunktionen.

Kamera verwenden

Foto aufnehmen

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb [] mindestens eine Sekunde lang, um die Kamera einzuschalten.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
4. Drücken Sie [], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie [ / ], um in den Bildaufnahmemodus zurückzukehren.

Foto anzeigen

1. Drücken Sie im Bildaufnahme-modus die linke Soft-Taste und wählen Sie **Wechseln zu: Fotos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Foto aus.

Video aufzeichnen

1. Drücken Sie im Bildaufnahme-modus [**1**], um in den Videoaufnahmefmodus zu wechseln.
2. Drücken Sie [], um die Aufnahme zu starten.
3. Drücken Sie [], um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.
4. Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um in den Videoaufnahmefmodus zurückzukehren.

Video abspielen

1. Drücken Sie im Videoaufnahme-modus die linke Soft-Taste und wählen Sie **Wechseln zu: Videos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Video aus.

MP3-Dateien abspielen

MP3-Dateien in das Telefon kopieren

Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Herunterladen aus dem Internet Web ► S. 52
- Herunterladen von einem Computer mit Samsung PC Studio II ► Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio II
- Empfang über Bluetooth ► S. 104

Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Anwendungen** → **MP3-Player**.
2. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Zur Liste hinzufügen** → **Alle hinzufügen** oder **Datei hinzufügen**.
3. Bei Auswahl von **Datei hinzufügen** rollen Sie zur gewünschten Datei und drücken Sie <**Einfüg.**>. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2.

MP3-Datei abspielen

1. Drücken Sie bei Anzeige des MP3-Players [OK/⏏].
2. Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:
 - [OK/⏏]: Wiedergabe unterbrechen/fortsetzen.
 - [Links]: Zurück zur vorherigen Datei. Rücklauf innerhalb einer Datei, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
 - [Rechts]: Weiter zur nächsten Datei. Vorlauf innerhalb einer Datei, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
 - [Auf]: Wiedergabeliste öffnen.
 - [Ab]: Wiedergabe beenden.
 - [▲/▼]: Lautstärke einstellen.

Im Internet (WAP) surfen

Mit dem integrierten WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) können Sie einfach auf das Internet zugreifen, um eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen abzurufen oder Web-Inhalte herunterzuladen.

Browser starten

Drücken Sie im Standby-Betrieb [OK/⏏].

Im Web navigieren

- Um die Browser-Elemente abzurollen, drücken Sie [Auf] oder [Ab].
- Zur Auswahl eines Elements drücken Sie <✓>.
- Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, drücken Sie <Zurück> oder [C].
- Um zur Startseite zurückzukehren, halten Sie [C] gedrückt.
- Zum Aufrufen der Browser-Optionen drücken Sie [*] oder wählen Sie  oben im Display.

Telefonbuch verwenden

Eintrag hinzufügen

Telefonspeicher

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie [OK/⚡].
2. Wählen Sie **Telefon** → gewünschter Nummerntyp.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein: Vorname, Nachname, Mobil, Privat, Büro, Fax, Andere, E-Mail, Anruferbild, Klingelton, Gruppe und Notizen.
4. Drücken Sie [OK/⚡], um den Eintrag zu speichern.

SIM-Karte

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie [OK/⚡].
2. Wählen Sie **SIM**.
3. Geben Sie einen Namen ein.
4. Drücken Sie [OK/⚡], um den Eintrag zu speichern.

Eintrag suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Kontakt.**>.
2. Geben Sie einen Namen ein oder rollen Sie zu einem Eintrag.
3. Wählen Sie einen Eintrag aus.
4. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [↵], um sie zu wählen, oder <**Option.**>, um Optionen aufzurufen.

Visitenkarte erstellen und senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Telefonbuch** → **Eigene Visitenkarte**.
2. Geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein.
3. Drücken Sie [OK/⚡], um die Visitenkarte zu speichern.
4. Um die Visitenkarte an andere Personen zu senden, drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Senden per** → **SMS/MMS E-Mail/Bluetooth**.

Nachricht senden

Textnachricht (SMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **SMS**.
2. Geben Sie den Text der Nachricht ein.
3. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Speichern und senden** oder **Nur senden**.
4. Geben Sie eine Empfängernummer ein.
5. Drücken Sie [ok/i], um die Nachricht zu senden.

Multimedia-Nachricht (MMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **MMS**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie [ok/i].
4. Wählen Sie **Bild oder Video** → **Bilder** oder **Videos** → eine Kategorie.
5. Wählen Sie ein Foto und drücken Sie <Einfüg.>, oder wählen Sie einen Videoclip und drücken Sie die linke Soft-Taste.
6. Wählen Sie **Ton** → eine Kategorie.
7. Wählen Sie einen Ton aus und drücken Sie <Einfüg.>.
8. Wählen Sie **Nachricht**.

**Multimedia-
Nachricht
(MMS) senden**

(Fortsetzung)

9. Geben Sie den Text der Nachricht ein und drücken Sie [OK/ ].
10. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Senden**.
11. Geben Sie eine Empfänger-
nummer oder eine E-mail-
Adresse ein.
12. Drücken Sie [OK/ ], um die
Nachricht zu senden.

E-Mail senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb
<**Menü**> und wählen Sie
Nachrichten → **Neue
Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der E-Mail
ein und drücken Sie [OK/ ].
4. Wählen Sie **Nachricht**.
5. Geben Sie den E-Mail-Text ein
und drücken Sie [OK/ ].
6. Wählen Sie **Dateianlage**.
7. Fügen Sie Bild-, Video-, Ton-
oder Musikdateien hinzu.
8. Drücken Sie <**Option.**> und
wählen Sie **Senden**.
9. Geben Sie eine E-Mail-Adresse
ein.
10. Drücken Sie [OK/ ], um die
E-Mail zu senden.

Nachrichten anzeigen

SMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung erscheint:

1. Drücken Sie **<Anzeigen>**.
2. Wählen Sie eine Nachricht im Posteingang.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine Nachricht aus.

MMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung erscheint:

1. Drücken Sie **<Anzeigen>**.
2. Wählen Sie eine Nachricht im Posteingang.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine Nachricht aus.

E-Mail anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **E-Mail-Box**.
2. Wählen Sie **Auf neue E-Mail prüfen**, um eine E-Mail oder einen Header abzurufen.
3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Bei Auswahl eines Headers drücken Sie <**Option.**> und wählen **Abrufen**.

Bluetooth verwenden

Ihr Telefon ist mit Bluetooth-Technologie ausgerüstet, die drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons ermöglicht.

Bluetooth aktivieren

Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Aktivierung** → **Ein**.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Benutzergeräte** → **Neues Gerät suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.
3. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code oder ggf. den Bluetooth-PIN-Code des anderen Geräts ein und drücken Sie <**OK**>. Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

Daten senden

1. Greifen Sie auf eine Anwendung zu.
2. Rollen Sie zu einem Element.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Senden per Bluetooth**.
4. Wählen Sie ein Gerät aus.
5. Geben Sie ggf. die Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<OK>**.

Daten empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, muss die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert sein.

Drücken Sie ggf. **<Ja>**, um den Empfang zu bestätigen.

Text eingeben

ABC-, T9-, Ziffern- und Symbol-Modus

Bei bestimmten Funktionen wie Nachrichten, Telefonbuch oder Kalender können Sie mit dem ABC-, T9-, Ziffern- und Symbol-Modus Text eingeben.

Texteingabemodus ändern

Das Symbol für den aktuellen Texteingabemodus wird angezeigt, wenn sich der Cursor in einem Textfeld befindet.

- Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um den Texteingabemodus zu ändern ( : T9,  : ABC,  : Ziffern und  : Symbol).
- Halten Sie [*****] gedrückt, um in den Symbol-Modus zu wechseln.

ABC-Modus verwenden

Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Taste	Die Zeichen in ihrer Anzeigefolge	
	Großschreibung	Kleinschreibung
1	. , - ? ! ' @ :	1
2	A B C Ä Á À 2	a b c ä á à 2
3	D E F É È 3	d e f é è 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ö 6	m n o ö 6
7	P Q R S 7	p q r s ß 7
8	T U V Ü 8	t u v ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Tipps zur Verwendung des ABC-Modus

- Um denselben Buchstaben erneut oder einen anderen Buchstaben auf derselben Taste einzugeben, warten Sie, bis sich der Cursor automatisch nach rechts bewegt, oder drücken Sie [Rechts]. Geben Sie nun den nächsten Buchstaben ein.

- Drücken Sie [*****], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten. Kleinschreibung (keine Anzeige), große Anfangsbuchstaben (**▲**) und Großschreibung (**▲**) stehen zur Verfügung.
- Drücken Sie [**#**], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [**C**], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [**C**] gedrückt.

T9-Modus verwenden

Bei der Texteingabe mit T9 ist die Eingabe von Wörtern durch Texterkennung mit einem Minimum an Tastenanschlägen möglich.

Wörter im T9-Modus eingeben

1. Drücken Sie [**2**] bis [**9**], um den Anfang des Worts einzugeben. Drücken Sie die mit dem jeweiligen Buchstaben belegte Taste nur einmal.
Beispiel: Um das Wort "HALLO" im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander [**4**], [**2**], [**5**], [**5**] und [**6**].
T9 "errät" die Wörter, die Sie eingeben, so dass sich das momentan angezeigte Wort mit jedem Tastendruck ändern kann.
2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder löschen.
3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Anderenfalls drücken Sie [**0**], um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.
Beispiel: Die Worte "Aus" und "Bus" werden beide mit einer Folge aus den Tasten [**2**], [**8**] und [**7**] erzeugt.
4. Drücken Sie [**#**], um ein Leerzeichen einzufügen und das nächste Wort einzugeben.

Text eingeben

Tipps zur Verwendung des T9-Modus

- Drücken Sie [**1**], um automatisch einen Punkt oder ein Apostroph einzufügen.
- Drücken Sie [*****], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten. Kleinschreibung (keine Anzeige), große Anfangsbuchstaben (▲) und Großschreibung (⬆) stehen zur Verfügung.
- Drücken Sie [**#**], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [**C**], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [**C**] gedrückt.

Neues Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen

Diese Funktion steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

1. Geben Sie das gewünschte zusätzliche Wort ein.
2. Drücken Sie [**0**], um die anderen möglichen Wörter für Ihre Tastenkombination anzuzeigen. Wenn keine anderen Wörter angezeigt werden, erscheint in der unteren Display-Zeile **Buchst..**

3. Drücken Sie **<Buchst.>**.

4. Geben Sie das gewünschte Wort im ABC-Modus ein und drücken Sie **<OK>**.

Ziffern-Modus verwenden

In diesem Modus können Sie Zahlen eingeben.

Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Ziffern.

Symbol-Modus verwenden

Im Symbol-Modus können Sie Symbole eingeben.

Um...	drücken Sie...
weitere Symbole anzuzeigen, [Auf] oder [Ab].	
ein Symbol auszuwählen,	die entsprechende Zifferntaste.
das/die eingegebene(n) Symbol/Symbole zu löschen,	[C].
das/die Symbol(e) einzufügen,	<OK> .

Anruffunktionen

Erweiterte Anruffunktionen

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [↵].

✓ Drücken Sie [C], um die zuletzt eingegebene Ziffer zu löschen, oder halten Sie [C] gedrückt, um das gesamte Display zu löschen. Sie können den Cursor auch auf eine bestimmte Ziffer bewegen, die Sie löschen oder ändern möchten.

Internationale Anrufe tätigen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [0] gedrückt. Das +-Zeichen wird angezeigt.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie anschließend [↵].

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [↵], um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Rollen Sie zu der gewünschten Nummer und drücken Sie [↵].

Anrufe vom Telefonbuch aus tätigen

Sobald Sie eine Rufnummer im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie diese Nummer direkt im Telefonbuch auswählen und anrufen. ► S. 36

Außerdem können Sie häufig gewählte Nummern mit der Kurzwahlfunktion bestimmten Zifferntasten zuweisen. ► S. 39

Rufnummer von der SIM-Karte wählen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Speicherplatznummer der gewünschten Rufnummer ein und drücken Sie [#].
2. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die anderen Nummern zu durchsuchen.
3. Drücken Sie <Wählen> oder [↵], um die gewünschte Nummer zu wählen.

Anruf beenden

Klappen Sie das Telefon zu oder drücken Sie [].

Anruf beantworten

Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon, und auf dem Display erscheint das Symbol für einen eingehenden Anruf.

Drücken Sie <**Annahme**> oder [>, um den Anruf zu beantworten.

Tipps zum Beantworten von Anrufen

- Wenn die Option **Antw. mit jeder Taste** im Menü **Zusätzliche Einstellungen** aktiv ist, können Sie Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme von <**Abweis.**>, [> oder [>)) entgegennehmen. ► S. 95
- Wenn die Option **Aktivklappe** im Menü **Zusätzliche Einstellungen** aktiv ist, können Sie Anrufe einfach durch Aufklappen des Telefons entgegennehmen. ► S. 95
- Drücken Sie <**Abweis.**> oder [>, um einen Anruf abzuweisen.

- Je nach Einstellung im Menü **Seitliche Taste** halten Sie [> gedrückt, um einen Klingelton stumm zu schalten oder einen Anruf abzuweisen. ► S. 95

Unbeantwortete Anrufe anzeigen

Wenn Sie Anrufe versäumt haben, zeigt das Display deren Anzahl an.

1. Drücken Sie <**Anzeigen**>.
2. Rollen Sie die unbeantworteten Anrufe gegebenenfalls ab.
3. Drücken Sie [>, um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

Headset verwenden

Mit dem Headset können Sie Gespräche tätigen und annehmen, ohne das Telefon in die Hand zu nehmen.

Stecken Sie den Headset-Stecker in die entsprechende Buchse an der linken Seite des Telefons.

Die Taste am Headset hat folgende Funktionen:

Um...	drücken Sie...
die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen,	die Taste zweimal länger (mindestens eine Sekunde).
einen Anruf entgegenzunehmen,	die Taste.
einen Anruf zu beenden,	die Taste.

Optionen während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs zahlreiche Funktionen aufrufen.

Lautstärke während eines Gesprächs einstellen

Mit [▲/▼] können Sie die Hörerlautstärke während eines Gesprächs einstellen.

Drücken Sie [▲], um die Lautstärke zu erhöhen oder [▼], um die Lautstärke zu verringern.

Plug-In-Lautsprecher verwenden

Mit dem optionalen Plug-In-Lautsprecher können Sie aus kurzer Entfernung zum Telefon Gespräche führen. Dazu müssen Sie den Lautsprecher zunächst am Telefon anschließen.

1. Während eines Gesprächs drücken Sie [OK/❗].
2. Wenn eine Einblendmeldung angezeigt wird, drücken Sie <Ja>.
3. Drücken Sie [OK/❗] erneut, um zum normalen Telefonmodus zurückzukehren.

Einen Anruf halten/übernehmen

Drücken Sie <Halten> oder <Übern.>, um einen Anruf zu halten oder zu übernehmen.

Einen zweiten Anruf tätigen

Sie können gleichzeitig einen zweiten Anruf tätigen, sofern dies von Ihrem Netz unterstützt wird.

1. Drücken Sie <Halten>, um den Anruf zu halten.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.

Anruffunktionen

3. Drücken Sie **<Tausch>**, um zwischen den Anrufen umzuschalten.
4. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Trennen**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
5. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Einen zweiten Anruf beantworten

Sie können während eines Telefongesprächs einen eingehenden Anruf beantworten, sofern dies von Ihrem Netz unterstützt wird und die Anklopffunktion aktiviert ist. ► S. 100

1. Drücken Sie [], um den Anruf zu beantworten. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie **<Tausch>**, um zwischen den Anrufen umzuschalten.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Trennen**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
4. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Anruf weiterleiten

Sie können den aktiven Anruf an den gehaltenen Anrufer weiterleiten, sofern dies von Ihrem Netz unterstützt wird. Mit dieser Option können die beiden Anrufer miteinander reden, die Verbindung zu Ihnen wird jedoch getrennt.

Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Übertragen**.

Bluetooth-Headset verwenden

Mit dem optionalen Bluetooth-Headset können Sie telefonieren, ohne das Telefon ans Ohr halten zu müssen. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie Ihr Headset zunächst registrieren und am Telefon anschließen. ► S. 102

Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Zum Headset umschalten** oder **Zum Telefon umschalten**.

Sprachoptimierungsfunktion verwenden

Diese Funktion erhöht die Empfindlichkeit des Mikrofons, sodass die Person, mit der Sie sprechen, Sie klar und deutlich hören kann, auch wenn Sie flüstern.

Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Sprachoptimierung ein** oder **Sprachoptimierung aus**.

Mikrofon ausschalten (Stummschaltung)

Sie können das Mikrofon Ihres Telefons vorübergehend ausschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hört.

Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Stummschalten** oder **Stumm aus**.

Tastentöne stumm schalten oder senden

Sie können die Tastentöne ein- und ausschalten.

Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Tastentöne aus** oder **Tastentöne ein**.

- ☒ Zur Kommunikation mit Anrufbeantwortern oder telefongesteuerten Computersystemen muss die Option **Tastentöne ein** ausgewählt sein.

Telefonbuch verwenden

Über das Menü **Telefonbuch** können Sie Einträge suchen oder speichern. ► S. 35

Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Telefonbuch**.

MFV-Tonfolge senden

MFV-Töne (MFV = Mehrfrequenzverfahren) werden für das Tonwahlverfahren verwendet.

Sie können eine Nummer eingeben bzw. aus dem Telefonbuch abrufen und als Gruppe von MFV-Tönen senden. Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Eingeben von Passwörtern oder Kontonummern, zum Beispiel wenn Sie den Telefonbanking-Service Ihrer Bank nutzen möchten.

1. Wenn Sie mit dem entsprechenden Teleservicesystem verbunden sind, drücken Sie <**Option.**> und wählen **MFV senden**.
2. Geben Sie die Nummer ein, die Sie senden möchten, und drücken Sie <**OK**>.

SIM-Dienste verwenden

Das Menü **SIM-Services** ist verfügbar, wenn in Ihrem Telefon eine SIM-Karte installiert ist. Eine SIM-Karte stellt Dienste bereit (z. B. Nachrichten, Wetterbericht, Sport, Unterhaltung und Hotelsuche).

Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte oder erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Konferenzschaltung herstellen

Mit dieser Funktion können bis zu sechs Personen an einer Mehrfach- bzw. Konferenzschaltung teilnehmen.

Um diese Funktion verwenden zu können, muss Ihr Netzbetreiber Konferenzschaltungen unterstützen.

Konferenzschaltung aufbauen

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
2. Rufen Sie den zweiten Teilnehmer an. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
3. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Teilnehmen**. Der erste Teilnehmer wird nun zur Konferenzschaltung hinzugefügt.

4. Sie können jetzt bei Bedarf eine weitere Person anrufen oder einen eingehenden Anruf entgegennehmen.

5. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Teilnehmen**.

6. Wiederholen Sie gegebenenfalls die Schritte 4 und 5.

Privates Gespräch mit nur einem Teilnehmer führen

1. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Privat**.
2. Wählen Sie einen Namen oder eine Nummer in der Teilnehmerliste aus.

Sie können nun mit dieser Person privat sprechen, während die anderen Teilnehmer weiterhin untereinander kommunizieren.

3. Um zur Konferenzschaltung zurückzukehren, drücken Sie <**Option.**> und wählen **Teilnehmen**.

Teilnehmer ausschließen

1. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Entfernen**.
2. Wählen Sie einen Namen oder eine Nummer in der Teilnehmerliste aus.
Der Teilnehmer wird aus dem laufenden Gespräch ausgeschlossen, alle anderen Teilnehmer bleiben jedoch aktiv.
3. Um die Konferenzschaltung zu beenden, drücken Sie [>] oder klappen das Telefon zu.

Menüfunktionen

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet

Anrufliste (Menü 1)

Über dieses Menü können Sie sich die nicht angenommenen, empfangenen und getätigten Anrufe sowie die Dauer der einzelnen Anrufe anzeigen lassen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Anrufliste**.

Aktuelle Kontakte (Menü 1.1)

Dieses Menü zeigt die letzten getätigten, empfangenen oder nicht angenommenen Anrufe an.

Anrufliste aufrufen

1. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um eine Anrufart auszuwählen.
2. Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um durch eine Anrufliste zu rollen.
3. Drücken Sie [/i], um Details zu einem Anruf anzuzeigen, oder [>], um die Nummer zu wählen.

Anruflistenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Anrufliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Details:** Zeigt Einzelheiten zum ausgewählten Anruf an.
- **Anruf:** Die angezeigte Nummer wird gewählt.
- **Als Kontakt speichern:** Mit dieser Option speichern Sie die Nummer im Telefonbuch.
- **Nachricht senden:** Mit dieser Option können Sie eine SMS oder MMS senden.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Anrufliste oder aller Anruflisten.

Unbeantwortete Anrufe (Menü 1.2)

Dieses Menü zeigt die letzten Anrufe an, die Sie nicht angenommen haben.

Gewählte Rufnummern (Menü 1.3)

Dieses Menü zeigt die letzten von Ihnen gewählten Rufnummern an.

Empfangene Anrufe (Menü 1.4)

Dieses Menü zeigt die Nummern der letzten empfangenen Anrufe an.

Alle löschen (Menü 1.5)

Über diese Menüoption können Sie die verschiedenen Anruflisten einzeln löschen.

1. Drücken Sie [**OK/1**], um die zu löschende(n) Anrufliste(n) auszuwählen.
2. Drücken Sie <**Löschen**>.
3. Drücken Sie <**Ja**>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Gesprächszeit (Menü 1.6)

Mit dieser Option können Sie sich die Gesprächszeiten für Ihre getätigten und beantworteten Anrufe anzeigen. Die tatsächlich von Ihrem Netzbetreiber in Rechnung gestellte Zeit kann variieren.

- **Letzte Gesprächszeit:** Zeigt die Dauer Ihres letzten Gesprächs an.
- **Gesamtzeit ausgehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtdauer aller von Ihnen getätigten Anrufe an.

- **Gesamtzeit eingehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtdauer aller von Ihnen angenommenen Anrufe an.
- **Timer zurücksetzen:** Alle Timer werden zurückgesetzt. Dazu müssen Sie das Telefonpasswort eingeben.

☒ Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ► S. 105

Gesprächsgebühren (Menü 1.7)

Diese Netzfunktion zeigt Ihnen die Gesprächsgebühren an. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn die Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird. Diese Funktion ist kein Ersatz für die Telefonrechnung Ihres Netzbetreibers.

- **Letzte Gesprächsgebühr:** Zeigt die Gebühren für Ihr letztes Gespräch an.
- **Gebühren insgesamt:** Zeigt die Gesamtgebühren für alle Anrufe an. Wenn die Gesamtgebühren die unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegte Kostengrenze überschreiten, müssen Sie erst den Gebührenzähler zurücksetzen, bevor Sie einen weiteren Anruf tätigen können.

- **Max. Gebühren:** Zeigt die Gebührengrenze an, die Sie unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegt haben.
- **Zähler zurücksetzen:** Setzt die Gebührenzähler zurück. Dafür müssen Sie Ihre PIN2 eingeben.
- **Max. Gebühren einstellen:** Zum Einstellen der Gebührengrenze für Ihre Gespräche. Dafür müssen Sie Ihre PIN2 eingeben.
- **Preis/Einheit:** Zum Einstellen der Kosten pro Einheit, die zur Berechnung Ihrer Gesprächsgebühren verwendet wird. Dafür müssen Sie Ihre PIN2 eingeben.

Telefonbuch (Menü 2)

Sie können Telefonnummern auf Ihrer SIM-Karte und im Speicher Ihres Telefons speichern. Die SIM-Karte und der Telefonspeicher sind zwar physisch getrennt, werden aber in einer Einheit unter der Bezeichnung "Telefonbuch" zusammengefasst.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen **Telefonbuch**.

Kontakte (Menü 2.1)

Mit dieser Option können Sie das Telefonbuch nach Rufnummern durchsuchen.

- ☒ Zum Schnellaufruf dieses Menüs drücken Sie im Standby-Betrieb <**Kontakt.**>.

Eintrag suchen

1. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein, den Sie suchen.
2. Wählen Sie den gewünschten Namen in der Liste aus.
3. Drücken Sie [, um die Nummer zu wählen, oder <**Option.**>, um die Telefonbuchoptionen aufzurufen.

Telefonbuchoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Kontaktdetails <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Kontaktinformationen bearbeiten.
- **Nachricht senden:** Mit dieser Option können Sie eine SMS oder MMS senden.

- **Kopieren:** Zum Kopieren der ausgewählten Nummer in den Telefonspeicher, auf die SIM-Karte oder in die FDN-Liste (Fester Rufnummernkreis).
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie den Kontakt per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie den ausgewählten Kontakt.
- **Drucken über Bluetooth:** Druckt die Kontaktinformationen, indem das Telefon über Bluetooth mit einem Drucker verbunden wird.

Wenn Sie beim Anzeigen der Kontaktliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt Einzelheiten zum Kontakt an.
- **Nachricht senden:** Mit dieser Option können Sie eine SMS oder MMS senden.
- **Neuen Kontakt hinzufügen:** Zum Hinzufügen eines neuen Kontakts zum Telefonbuch.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Kontakts oder aller Kontakte.
- **Sprachauswahl:** Zum Auswählen der im Texteingabemodus verwendeten Sprache.

Feste Rufnummern (Menü 2.2)

Über dieses Menü können Sie eine Liste der im FDN-Modus (Fester Rufnummernkreis) zu verwendenden Kontakte erstellen, bei dem das Telefon ausgehende Gespräche nur zu den angegebenen Telefonnummern zulässt, wenn diese Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird. Sie können den FDN-Modus im Menü **FDN-Modus** aktivieren. ► S. 106

Kontakt hinzufügen

1. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Zufügen**.
2. Geben Sie Ihre PIN2 ein und drücken Sie **<OK>**.
3. Geben Sie einen Namen und eine Rufnummer ein oder drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Kontakte**, um einen Kontakt aus dem Telefonbuch abzurufen.
4. Ändern Sie gegebenenfalls die Speicherplatznummer.
5. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Kontakt zu speichern.

Kontaktoptionen verwenden

Rollen Sie zu einem Kontakt und drücken Sie **<Option.>**, um auf die Optionen zuzugreifen. ► "Telefonbuchoptionen verwenden"

Neuen Kontakt hinzufügen (Menü 2.3)

Über dieses Menü können Sie dem Telefonbuch einen neuen Kontakt hinzufügen.

Nummern im Telefon speichern

1. Wählen Sie **Telefon**.
2. Ändern Sie die Einstellungen oder geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
 - **Vorname/Nachname:** Geben Sie einen Namen ein.
 - **Mobil/Privat/Büro/Fax/Andere:** Tragen Sie für jede Kategorie eine Nummer ein.
 - **E-Mail:** Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
 - **Anruferbild:** Weisen Sie der Rufnummer ein Bild zu, das angezeigt wird, wenn Sie einen Anruf von dieser Person erhalten.

Menüfunktionen

- **Klingelton:** Weisen Sie der Rufnummer einen Klingelton zu, der ertönt, wenn Sie einen Anruf von dieser Person erhalten.

☒ Die in **Anruferbild** und **Klingelton** angegebenen Einstellungen haben Priorität vor den Gruppeneinstellungen.

- **Gruppe:** Weisen Sie die Person einer Anrufergruppe zu.
- **Notizen.** Fügen Sie Notizen zu der Person hinzu.

3. Drücken Sie [OK/!], um den Kontakt zu speichern.

Eine Rufnummer auf der SIM-Karte speichern

1. Wählen Sie **SIM**.
2. Geben Sie einen Namen und eine Rufnummer ein.
3. Ändern Sie gegebenenfalls die Speicherplatznummer.
4. Drücken Sie [OK/!], um den Kontakt zu speichern.

Gruppe (Menü 2.4)

Über dieses Menü können Sie Ihre Kontakte in Anrufergruppen organisieren.

Neue Anrufergruppe erstellen

1. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Zufügen**.
2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
3. Markieren Sie die Zeile **Anruferbild**, um ein Bild zuzuweisen.
4. Wählen Sie die Zeile **Klingelton**, um einen Klingelton zuzuweisen.
5. Drücken Sie <**Speich.**>, um die Gruppe zu speichern.

Mitglieder zu einer Anrufergruppe hinzufügen

1. Wählen Sie eine Gruppe aus.
2. Drücken Sie <**Einfüg.**>. Die im Telefonspeicher (nicht auf der SIM-Karte!) gespeicherten Kontakte werden angezeigt.
3. Wählen Sie den Kontakt, den Sie der gewählten Gruppe hinzufügen möchten.
4. Zum Hinzufügen weiterer Mitglieder drücken Sie <**Option.**> und wählen **Zufügen** → gewünschter Kontakt. Wiederholen Sie diesen Schritt so oft wie erforderlich.

Anrufergruppen verwalten

Wenn Sie beim Anzeigen der Gruppenliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt die Mitglieder der ausgewählten Gruppe an.
- **Zufügen:** Mit dieser Option wird eine neue Gruppe hinzugefügt.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Eigenschaften der ausgewählten Gruppe bearbeiten.
- **Nachricht senden:** Mit dieser Option können Sie eine SMS, MMS oder E-Mail an das/die gewünschten Mitglied(er) senden.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die ausgewählte Gruppe. Die Mitglieder der betreffenden Gruppe bleiben jedoch weiterhin im Telefonbuch gespeichert.

Kurzwahl (Menü 2.5)

Über dieses Menü können Sie acht häufig gewählten Rufnummern Kurzwahlnummern (2 bis 9) zuweisen.

Kurzwahlnummern zuweisen

1. Wählen Sie eine Kurzwahlnummer zwischen **2** und **9** aus. [**1**] ist für Ihren Voice-Mail-Server reserviert.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.
3. Besitzt der Kontakt mehr als eine Nummer, wählen Sie die gewünschte Nummer aus.

Kurzwahlnummern verwalten

Drücken Sie auf der Kurzwahlanzeige <**Option.**>, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Zufügen:** Mit dieser Option weisen Sie einer nicht belegten Taste eine Nummer zu. Sie können einen Kontakt aus dem Telefonbuch oder der FDN-Liste wählen.
- **Anzeigen:** Zeigt die zugewiesene Nummer der betreffenden Taste an.
- **Ändern:** Mit dieser Option können Sie der Taste eine andere Nummer zuweisen.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Kurzwahleinstellung.

Kurzwahlnummern wählen

Halten Sie einfach im Standby-Betrieb die entsprechende Taste gedrückt.

Eigene Visitenkarte (Menü 2.6)

Über dieses Menü können Sie eine Visitenkarte erstellen und an andere Teilnehmer senden.

Visitenkarte speichern

Das Erstellen einer Visitenkarte erfolgt nach demselben Verfahren wie das Speichern einer Telefonnummer im Telefonspeicher. ► S. 37

Visitenkartenoptionen verwenden

Nachdem Sie eine Visitenkarte erstellt haben, stehen Ihnen durch Drücken von <**Option.**> folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte bearbeiten.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.

- **Visitenkarte austauschen:** Mit dieser Option können Sie über Bluetooth Visitenkarten mit anderen Personen austauschen.
- **Löschen:** Diese Option dient zum Löschen der Visitenkarte.
- **Drucken über Bluetooth:** Druckt die Visitenkarte, indem das Telefon über Bluetooth mit einem Drucker verbunden wird.

Eigene Rufnummer (Menü 2.7)

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Rufnummern überprüfen oder jeder von ihnen einen Namen zuweisen. Die Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keinerlei Einfluss auf die Nummern, die fest auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

Verwaltung (Menü 2.8)

Über dieses Menü können Sie das Telefonbuch verwalten.

- **Standard-Speicherort:** Dient zur Auswahl eines Standard-Speicherorts zum Speichern von Kontakten.

Wenn Sie **Beim Speichern fragen** auswählen, fordert Sie das Telefon beim Speichern einer Nummer zur Auswahl eines Speicherorts auf.

- **Alle ins Telefon kopieren:** Bei Auswahl dieser Option werden alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in den Telefonspeicher kopiert.
- **Nach Kontakten sortieren:** Ihre Kontakte werden nach Vor- oder Nachname sortiert.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option können Sie alle Kontakte aus Ihrem Telefonspeicher bzw. von Ihrer SIM-Karte oder aus der FDN-Liste löschen.
 1. Drücken Sie [OK/i], um den/die zu leerenden Speicherort(e) auszuwählen.
 2. Drücken Sie <Löschen> und dann <Ja>.
 3. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie <OK>.

☒ Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ► S. 105

- **Speicherstatus:** Zeigt die Anzahl der im Telefonbuch gespeicherten Kontakte an.

Servicenummern (Menü 2.9)

Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte die SDN-Funktion (SDN = Service Dialling Numbers) unterstützt. Über dieses Menü können Sie die Liste der von Ihrem Netzbetreiber zugewiesenen SDNs anzeigen, einschließlich Notrufnummern, Auskunftsdiensten und Voice-Mail-Nummern.

Rollen Sie zu der gewünschten Nummer und drücken Sie <Wählen> oder [↵].

Anwendungen (Menü 3)

Über dieses Menü können Sie JAVA-Spiele spielen, Musikdateien wiedergeben, Sprachmemos aufzeichnen, Zeitzonen und Alarmzeiten einstellen oder das Telefon als Taschenrechner, Timer, Umrechner oder Stoppuhr verwenden. Sie können Ihr Telefon auch als Radio (UKW) verwenden.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen **Anwendungen**.

MP3-Player (Menü 3.1)

Über diese Menüoption können Sie Musikdateien hören. Zunächst müssen Sie MP3-Dateien im Telefonspeicher speichern.

Musikdateien herunterladen oder abrufen

MP3-Dateien können wie folgt im Telefon gespeichert werden:

- Herunterladen aus dem Internet ► S. 52
- Herunterladen von einem Computer mit dem Samsung PC Studio II-Programm
 - Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio II
- Über eine aktive Bluetooth-Verbindung ► S. 104

Die heruntergeladenen bzw. abgerufenen Dateien werden im Ordner **Musik** gespeichert. ► S. 77

Wiedergabeliste erstellen

Um MP3-Dateien abspielen zu können, müssen Sie sie der Wiedergabeliste zufügen.

1. Drücken Sie bei Anzeige des MP3-Players **<Option.>** und wählen Sie **Zur Liste hinzufügen**.

2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Alle hinzufügen:** Alle MP3-Dateien im Telefonspeicher werden der Wiedergabeliste hinzugefügt.
- **Datei hinzufügen:** Mit dieser Option fügen Sie der Wiedergabeliste eine bestimmte MP3-Datei hinzu.

3. Bei Auswahl von **Datei hinzufügen** rollen Sie zur gewünschten Datei und drücken Sie **<Einfüg.>**.

4. Drücken Sie **<Zurück>**, um zur Anzeige des MP3-Players zurückzukehren.

Musikdateien abspielen

Drücken Sie bei Anzeige des MP3-Players [**OK/i**].

Bei der Wiedergabe sind folgende Tasten verfügbar:

Taste	Funktion
[OK/i]	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Zurück zur vorherigen Datei. Rücklauf innerhalb einer Datei, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.

Taste	Funktion
Rechts	Weiter zur nächsten Datei. Vorlauf innerhalb einer Datei, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
Auf	Wiedergabeliste öffnen.
Ab	Wiedergabe beenden.
▲ / ▼	Lautstärke einstellen.
2	Equalizer-Typ ändern.
3	Wiederholmodus ändern.
5	Equalizer-Farbe ändern.
6	Zufallsmodus ein- oder ausschalten.

Musikdateioptionen verwenden

Wenn Sie bei Anzeige des MP3-Players <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Abspielen:** Musikdateien wiedergeben.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie Musikdateien per E-Mail oder Bluetooth senden.

- **Wiedergabeliste öffnen:** Zeigt die Wiedergabeliste an.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie die Datei als Klingelton, Alarmmelodie oder Anrufermelodie für einen Telefonbucheintrag einrichten.
- **Löschen:** Zum Löschen der Musikdatei aus dem Telefonspeicher.
- **Einstellungen:** Zum Ändern der Standardeinstellungen für das Abspielen von Musikdateien.
Wiederholmodus: Zum Auswählen eines Wiederholmodus.
Zufallswiedergabe: Zum Abspielen der Dateien in zufälliger Reihenfolge.
Visualisierung: Zum Auswählen eines Equalizer-Typs.
Farbschema: Zum Auswählen eines Farbschemas.
Lautstärke: Zum Einstellen der Lautstärke.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.

Wiedergabeliste aufrufen

1. Drücken Sie bei Anzeige des MP3-Players <**Option.**> und wählen Sie **Wiedergabeliste öffnen**, um die Wiedergabeliste aufzurufen.
2. Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
 - **Abspielen:** Gibt die gewählte Datei wieder.
 - **Zur Liste hinzufügen:** Mit dieser Option fügen Sie der Wiedergabeliste Dateien hinzu.
 - **In Liste verschieben:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei an die gewünschte Stelle in der Wiedergabeliste verschieben.
 - **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien aus der Wiedergabeliste.

MP3-Dateien bei geschlossenem Telefon abspielen

1. Um den MP3-Player zu starten, halten Sie [►||] gedrückt. Dann drücken Sie [◀◀].
2. Drücken Sie [►||], um die Wiedergabe zu starten.

Während der Wiedergabe, verwenden Sie die folgenden Tasten zur Steuerung des MP3-Players:

Taste	Funktion
►	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
◀◀	Zurück zur vorherigen Datei. Rücklauf innerhalb einer Datei, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
▶▶	Weiter zur nächsten Datei. Vorlauf innerhalb einer Datei, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
▲ / ▼	Lautstärke einstellen.

Sprachmemo (Menü 3.2)

Über diese Menüoption können Sie Sprachmemos aufzeichnen. Ein Sprachmemo kann bis zu einer Stunde lang sein.

Sprachmemo aufzeichnen

1. Drücken Sie [OK/⌂], um die Aufzeichnung zu starten.

2. Sprechen Sie ins Mikrofon.
Drücken Sie [OK/**i**], um die Aufzeichnung zu unterbrechen oder fortzusetzen.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Stopp**>. Das Sprachmemo wird automatisch gespeichert.

Um...	drücken Sie...
zum Aufzeichnungsmodus zurückzukehren,	[Auf].
das Sprachmemo abzuspielen,	[OK/ i].
die Sprachmemooptionen aufzurufen,	< Option. >. ► S. 78
zur vorherigen Ebene zurückzukehren,	< Zurück >.

Sprachmemo abspielen

1. Drücken Sie auf der Sprachmemoanzeige <**Option.**> und wählen Sie **Memoliste anzeigen**.
2. Wählen Sie ein Sprachmemo aus. Das Memo wird abgespielt.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK/ i	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Rücklauf
Rechts	Vorlauf
Auf	Mit dieser Option kehren Sie in den Aufzeichnungsmodus zurück.
Ab	Wiedergabe beenden.
▲ / ▼	Lautstärke einstellen.

Sprachmemooptionen verwenden

Drücken Sie auf der Sprachmemoanzeige <**Option.**>, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Aufzeichnen:** Startet die Aufzeichnung eines neuen Sprachmemos.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die folgenden Einstellungen für das Aufzeichnen von Sprachmemos vornehmen:

Menüfunktionen

Aufzeichnungsdauer: Mit dieser Option können Sie die maximale Aufzeichnungsdauer auswählen.

Lautstärke: Mit dieser Option wählen Sie die Lautstärke für die Wiedergabe von Sprachmemos.

Standardname: Diese Option dient zur Auswahl eines Standard-Präfixes für Sprachmemos.

- **Memoliste anzeigen:** Zeigt die Liste der aufgezeichneten Sprachmemos an.

JAVA World (Menü 3.3)

Über dieses Menü können Sie JAVA-Spiele aufrufen und spielen und ein Profil für den Zugriff auf JAVA-Dienste einrichten.

JAVA-Spieloptionen verwenden

1. Wählen Sie auf der JAVA World-Anzeige **Downloads** und rollen Sie zu einem Spiel.
2. Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
 - **Start:** Startet das ausgewählte Spiel.

- **Anwendungseinstellungen:** Hier kann eingestellt werden, dass ein Spiel bei einem eingehenden Anruf oder einem Alarmton fortgesetzt wird. Sie können das Telefon auch so einstellen, dass während des Spielens eines Online-Spiels oder bei einer Internet-Verbindung Spielinformationen mit dem Netz ausgetauscht werden.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Spiels.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften des Spiels an.

JAVA-Einstellungen konfigurieren

Sie können Profileinstellungen für den Zugriff auf JAVA-Dienste konfigurieren.

Wählen Sie auf der JAVA World-Anzeige **Einstellungen**.

Folgende Einstellungen sind verfügbar:

- **APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunkts ein.
- **Login-ID:** Geben Sie die Benutzer-ID ein.

- **Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.
- **Proxy:** Geben Sie an, ob Sie für den Zugriff auf Netzdienste einen Proxy-Server verwenden. Die Optionen in **Wap-Einstellungen** hängen von dieser Einstellung ab.
- **Wap-Einstellungen:** Hier gibt es folgende Optionen:
Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:
IP-Adresse: Geben Sie die IP-Adresse des HTTP-Proxys ein.
Port: Geben Sie die Port-Nummer des Proxys ein.
Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:
DNS1: Geben Sie die primäre DNS-Adresse ein.
DNS2: Geben Sie die sekundäre DNS-Adresse ein.

Speicherstatus überprüfen

Sie können sowohl den Gesamtspeicherplatz als auch den belegten Speicherplatz für JAVA-Spiele anzeigen.

Wählen Sie auf der JAVA World-Anzeige

Speicherstatus.

Radio (UKW) (Menü 3.4)

Über dieses Menü können Sie das Radio (UKW) Ihres Telefons aufrufen. Zuerst müssen Sie das Headset, das gleichzeitig als Antenne dient, an das Telefon anschließen.

Radiosender suchen und einstellen

1. Drücken Sie [OK/↵], um das Radio einzuschalten.
2. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die Frequenz eines Radiosenders einzustellen.
Die Frequenz wird in Schritten von 0,1 MHz verändert.
Wenn Sie [Links] oder [Rechts] gedrückt halten, wird der gesamte Frequenzbereich automatisch nach verfügbaren Radiosendern durchsucht.
3. Rollen Sie zu einem leeren Speicherplatz.
4. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Zufügen.**
5. Geben Sie einen Namen für den Sender ein und drücken Sie [OK/↵].
6. Wählen Sie die Sendernummer aus, die Sie der Frequenz zuweisen möchten.

Radio hören

1. Rollen Sie auf der Radio-Anzeige zu einem Sender.
2. Drücken Sie [OK/ⓘ], um das Radio einzuschalten.
Drücken Sie [▲/▼], um die Lautstärke einzustellen.



- Während Sie Radio hören können Sie eingehende Anrufe entgegennehmen oder andere Telefonfunktionen verwenden.
- Die Qualität des Radioempfangs hängt ab von der Sendeleistung des Senders in dem betreffenden Gebiet.

3. Um das Radio auszuschalten, gehen Sie in das Menü **Radio (UKW)** und drücken Sie noch einmal [OK/ⓘ].

Radiooptionen verwenden

Drücken Sie auf der Radioanzeige <**Option.**>, um folgende Radiooptionen aufzurufen:

- **Radio (UKW) an/aus:** Zum Ein- oder Ausschalten des Radios.

- **Zufügen:** Zum Hinzufügen eines Radiosenders. Sie können bis zu 30 Radiosender speichern.
- **Bearbeiten:** Bearbeiten Sie den Namen oder die Frequenz des Senders.
- **Autom. Sendersuche:** Das Telefon durchsucht den gesamten Frequenzbereich nach verfügbaren Radiosendern und speichert diese.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Sender oder aller Sender.
- **Einblendalarm:** Das Telefon erinnert Sie daran, dass Sie zu einer bestimmten Zeit Radio hören möchten. Wenn die Einblendmeldung auf dem Display angezeigt wird, drücken Sie <**Hören**>, um den angegebenen Radiosender einzuschalten.
- **Lautsprecher an/Headset an:** Umschaltung des Hörmodus zwischen Telefonlautsprecher und Headset.
- **Einstellungen:** Zur Auswahl der Radio-Lautstärke.

Radio hören bei geschlossenem Telefon

1. Um das Radio zu starten, halten Sie [▶||] gedrückt. Dann drücken Sie [▶▶].
2. Drücken Sie [◀◀] oder [▶▶], um den gewünschten Sender auszuwählen.
Wenn Sie [◀◀] oder [▶▶] gedrückt halten, wird der gesamte Frequenzbereich nach verfügbaren Radiosendern durchsucht.
3. Wählen Sie einen Sender oder eine Frequenz und drücken Sie [▶||], um das Radio einzuschalten.
Drücken Sie [▲/▼], um die Lautstärke einzustellen.

Zeitzone (Menü 3.5)

Über dieses Menü können Sie Ihre Zeitzone einstellen und die aktuelle Uhrzeit in anderen Erdteilen abfragen.

Lokale Zeitzone einstellen

1. Wählen Sie auf der Weltkarte mit [Links] oder [Rechts] die Stadt aus, die Ihrer Zeitzone entspricht. Die Zeitzeile bewegt sich, und Uhrzeit und Datum der entsprechenden Zeitzone werden angezeigt.

2. Drücken Sie [OK/⌂], um die Zeitzone zu speichern.

Eine fremde Zeitzone anzeigen und einstellen

1. Drücken Sie [Ab] auf der Weltkarte.
2. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die gewünschte fremde Zeitzone.
3. Drücken Sie [OK/⌂], um die Zeitzone zu speichern.

Sommerzeit einstellen

1. Drücken Sie auf der Weltkarte <Option.> und wählen Sie **Sommerzeit einstellen**.
2. Drücken Sie [OK/⌂], um die gewünschte(n) Zeitzone(n) zu markieren.
3. Drücken Sie <Speich.>.

Alarm (Menü 3.6)

Dieses Menü ermöglicht Ihnen das Einstellen einer bestimmten Zeit, zu der ein Alarm ertönen soll.

Alarm einstellen

1. Wählen Sie den Alarmtyp aus.
2. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] **Ein** und drücken Sie [Ab].

Menüfunktionen

3. Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein und drücken Sie [Ab].
4. Wählen Sie im 12-Stunden-Zeitformat mit [Links] oder [Rechts] **AM** für morgens/vormittags oder **PM** für nachmittags/abends und drücken Sie [Ab].
5. Drücken Sie [OK/i] und wählen Sie den Tag/die Tage, an dem/denen der Alarm ertönen soll.
6. Markieren Sie die Zeile **Alarmton** und wählen Sie eine Alarmmelodie aus.
7. Drücken Sie <**Speich.**> und dann <**Ja**>, um den Alarm einzustellen.

Alarm ausschalten

- Zum Ausschalten eines Alarms drücken Sie <**OK**> oder eine beliebige Taste.
- Zum Ausschalten eines Weckrufs drücken Sie <**OK**> oder [OK/i].

Um den Weckruf für 5 Minuten auszusetzen, drücken Sie <**Erinnern**> oder eine beliebige andere Taste. Sie können diesen Vorgang bis zu fünfmal wiederholen.

Ein Alarm soll auch bei ausgeschaltetem Telefon ertönen

Wählen Sie auf der Alarmanzeige **Einschalten mit Alarm** → **Ein**.

Wenn das Telefon zum Zeitpunkt des Alarmereignisses ausgeschaltet ist, schaltet es sich automatisch ein und gibt den Alarmton aus.

Rechner (Menü 3.7)

Der Taschenrechner führt die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division aus.

1. Geben Sie die erste Zahl ein.

Um einen Dezimalpunkt oder Klammern einzufügen, drücken Sie die linke Soft-Taste.

 Drücken Sie [*] oder [#], um den Cursor zu bewegen.

2. Wählen Sie die Rechenoperation durch Drücken einer der Navigationstasten entsprechend der Abbildung auf dem Display.
3. Geben Sie die zweite Zahl ein.
4. Drücken Sie [OK/i], um das Ergebnis anzuzeigen.

Umrechnung (Menü 3.8)

Über dieses Menü können Sie allgemeine Umrechnungen durchführen, z. B. für Währungen und Temperatur.

Eine Umrechnung durchführen

1. Wählen Sie die gewünschte Umrechnung.
2. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die Ausgangseinheit aus und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie den umzurechnenden Wert ein.
 - Zum Einfügen eines Dezimalpunkts drücken Sie [*].
 - Bei Temperaturumrechnungen können Sie das Vorzeichen der Temperatur durch Drücken von [#] in "über Null" (+) oder "unter Null" (-) ändern.
4. Drücken Sie [Ab].
5. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die gewünschte Zieleinheit aus.
Der entsprechende Wert für die eingegebene Zahl wird angezeigt.

Umrechnungsoptionen verwenden

Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Löschen:** Die aktuellen Werte werden gelöscht.
- **Umgekehrt:** Die Umrechnung wird umgekehrt.
- **Wechselkurse** (nur bei **Währung**): Zugriff auf die Liste der Wechselkurse und Bearbeitung der Kurse.

Timer (Menü 3.9)

Über dieses Menü können Sie eine bestimmte Countdown-Zeit auswählen. Das Telefon gibt ein Alarmsignal aus, wenn die angegebene Zeit abgelaufen ist.

Timer starten

1. Drücken Sie <**Einst.**>.
2. Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne für den Countdown aus und drücken Sie <**OK**>.
3. Drücken Sie [OK/**i**], um den Countdown zu starten.

Menüfunktionen

Timer ausschalten

- Wenn das Signal ertönt, drücken Sie **<Zurück>** oder eine beliebige Taste, um den Timer auszuschalten.
- Um den Timer vorzeitig auszuschalten, drücken Sie auf der Timer-Anzeige [OK/⏏].

Stoppuhr (Menü 3.10)

Über dieses Menü können Sie eine Zeitnahme durchführen. Die Stoppuhr misst mit einer Genauigkeit von ein Hundertstel Sekunde. Die maximale Messdauer beträgt zehn Stunden.

1. Drücken Sie [OK/⏏], um die Stoppuhr zu starten.
2. Für Intervallmessungen drücken Sie [OK/⏏]. Sie können diesen Schritt für bis zu vier Intervalle wiederholen.
3. Um die Stoppuhr zurückzusetzen, drücken Sie **<Reset>**.

Browser (Menü 4)

Der WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) Ihres Telefons ermöglicht Ihnen den Zugriff auf das Internet. Mit dem WAP-Browser können Sie auf aktuelle Informationen und eine Vielzahl von Medieninhalten, wie Hintergrundbilder, Klingeltöne und Musikdateien, zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen **Browser**.

Startseite (Menü 4.1)

Über dieses Menü wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Netzbetreibers geladen. Sie können auch [OK/⏏] im Standby-Betrieb drücken.

Mit dem WAP-Browser navigieren

Um...	drücken Sie...
durch die Browser-Elemente zu rollen,	[Auf] oder [Ab].
ein Browser-Element auszuwählen,	< ✓ >.

Um...	drücken Sie...
zur vorherigen Seite zurückzukehren,	< Zurück > oder [C].
zur Startseite zurückzukehren,	und halten [C] gedrückt.

Browser-Menüoptionen auswählen und verwenden

Drücken Sie [*] oder wählen Sie  oben auf dem Display.

- **Zurück:** Mit dieser Option kehren Sie zur vorherigen Seite zurück.
- **Home:** Mit dieser Option kehren Sie zur Startseite zurück.
- **Beenden:** Mit dieser Option wird der WAP-Browser geschlossen.
- **Neu laden:** Mit dieser Option wird die aktuelle Seite neu geladen.

- **URL anzeigen:** Zeigt die URL-Adresse der aktuellen Webseite an. Sie können die aktuelle Seite auch als Startseite für den WAP-Browser festlegen.
- **Über...:** Anzeige des WAP-Browser-Zertifikats und der Versionsangaben.

WAP-Seitenoptionen verwenden

Wenn Sie von einer beliebigen WAP-Seite aus [#] drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **URL aufrufen:** Zum Eingeben einer URL-Adresse.
- **Favoriten:** Zum Menü **Favoriten** umschalten. ► Menü 4.2
- **Nachrichten:** Überprüfen Sie die Fächer **Posteingang**, **Postausgang** und **Entwürfe** im Menü **Gespeicherte Nachrichten**. Sie können auch neue SMS erstellen und senden. ► S. 60
- **Dateimanager:** Zum Menü **Dateimanager** umschalten. ► S. 75

WAP-Browser beenden

Drücken Sie [, um den Browser zu schließen.

Favoriten (Menü 4.2)

Dieses Menü ermöglicht Ihnen den schnellen Zugriff auf häufig verwendete URL-Adressen.

Favorit hinzufügen

1. Wählen Sie einen leeren Speicherplatz.
2. Geben Sie einen Namen für den Favoriten ein und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie eine URL-Adresse ein und drücken Sie [OK/**i**].

Internetseite über die Favoritenliste aufrufen

Rollen Sie zu einem Favoriteneintrag und drücken Sie [OK/**i**].

Favoritenoptionen verwenden

Wenn Sie zu einem Favoriten gehen und <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Gehe zu:** Ruft die Favoritenwebseite auf.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Adresse und den Namen des Favoriteneintrags ändern.

- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie den ausgewählten Favoriten.

URL aufrufen (Menü 4.3)

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, die URL-Adresse einer gewünschten Webseite manuell einzugeben.

Cache löschen (Menü 4.4)

Über dieses Menü können Sie alle im Cache gespeicherten Informationen löschen (dort werden alle zuletzt geöffneten Internetseiten vorübergehend gespeichert).

Servereinstellungen (Menü 4.5)

Über dieses Menü können Sie Server für den WAP-Browser einstellen. Informationen zu den Einstelloptionen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Für jeden Server stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- **Profilname:** Ordnen Sie dem Serverprofil einen Namen zu.

- **Home-URL:** Geben Sie die Adresse Ihrer Startseite ein.
- **Übertragungsart:** Wählen Sie eine Übertragungs-art für jeden Typ von Netzwerkadresse.
- **Proxy:** Geben Sie an, ob das Telefon für den Start des WAP-Browsers einen Proxy-Server verwenden soll oder nicht. Ihr Netzbetreiber teilt Ihnen mit, ob ein Proxy-Server erforderlich ist, und gibt Ihnen die entsprechenden Einstellungen bekannt.
- **GPRS-Einstellungen:** Passen Sie die folgenden GPRS-Netzeinstellungen an:
*Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:*
Proxy-IP: Geben Sie die IP-Adresse des Proxys ein.
Proxy-Port: Geben Sie die Port-Nummer des Proxys ein.
APN: Geben Sie den Namen des Zugangspunkts des GPRS-Netz-Gateways ein.
Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.
Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

*Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:*

DNS1: Geben Sie die primäre DNS-Adresse ein.

DNS2: Geben Sie die sekundäre DNS-Adresse ein.

APN: Geben Sie den Namen des Zugangspunkts des GPRS-Netz-Gateways ein.

Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

- **GSM-Einstellungen:** Passen Sie die folgenden GSM-Netzeinstellungen an:

*Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:*

Proxy-IP: Geben Sie die IP-Adresse des Proxys ein.

Proxy-Port: Geben Sie die Port-Nummer des Proxys ein.

Einwahlnummer: Geben Sie die Rufnummer des PPP-Servers ein.

Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

Leitungstyp: Wählen Sie einen Leitungstyp aus.

Menüfunktionen

Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:

DNS1: Geben Sie die primäre DNS-Adresse ein.

DNS2: Geben Sie die sekundäre DNS-Adresse ein.

Einwahlnummer: Geben Sie die Rufnummer des PPP-Servers ein.

Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

Leitungstyp: Wählen Sie einen Leitungstyp aus.

Aktueller Server (Menü 4.6)

Über dieses Menü können Sie ein Verbindungsprofil für den Zugriff auf den WAP-Browser auswählen.

Nachrichten (Menü 5)

Das Menü **Nachrichten** dient zum Senden und Empfangen von SMS, MMS und E-Mails. Außerdem können Sie die Funktionen für WAP-Push-Nachrichten und Infomeldungen nutzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen **Nachrichten**.

Neue Nachricht erstellen (Menü 5.1)

Über dieses Menü können Sie SMS, MMS oder E-Mails erstellen und senden.

SMS (Menü 5.1.1)

Der Short Message Service (SMS) ermöglicht Ihnen das Senden und Empfangen von Textnachrichten, die Bilder, Animationen und Melodien enthalten können.



Die maximal zulässige Anzahl von Zeichen in einer SMS hängt vom Netzbetreiber ab. Wird die maximal zulässige Anzahl von Zeichen überschritten, teilt das Telefon die Nachricht auf.

1. Geben Sie Ihre Nachricht ein.
2. Drücken Sie **<Option.>**, um auf eine der folgende Optionen zuzugreifen:
 - **Speichern und senden:** Mit dieser Option können Sie eine Kopie der Nachricht im Speicher ablegen und die Nachricht senden.
 - **Nur senden:** Zum Senden der Nachricht.
 - **Einfügen:** Zum Hinzufügen einer Vorlage, eines Telefonbucheintrags oder eines Favoriten.

- **Bild hinzufügen/Animation hinzufügen/Melodie hinzufügen:** Zum Anhängen von Bildern, Animationen oder Melodien.
 - **Anhängen:** Zum Anhängen einer Visitenkarte oder eines Kalendereintrags als Datenformatanlage.
 - **Speichern in:** Zum Speichern der Nachricht im Fach **Entwürfe** oder **Benutzerordner**.
 - **Sprachauswahl:** Zum Ändern der Sprache, die im Texteingabemodus verwendet wird.
 - **Textstil:** Zum Ändern der Texteigenschaften.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Option.>** und wählen **Speichern und senden** oder **Nur senden**.
 4. Geben Sie eine Empfängernummer ein.
Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, drücken Sie [Ab] und füllen weitere Empfängerfelder aus.
 5. Drücken Sie [OK/i], um die Nachricht zu senden.

MMS (Menü 5.1.2)

Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Dienst, der den Austausch von Multimedia-Nachrichten zwischen Telefonen oder einem Telefon und einer E-Mail-Adresse ermöglicht.

1. Wählen Sie die Zeile **Betreff**.
2. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie [OK/i].
3. Wählen Sie die Zeile **Bild oder Video**.
4. Wählen Sie **Bilder** oder **Videos** und eine Kategorie.
5. Wählen Sie ein Foto und drücken Sie **<Einfüg.>**. Wenn Sie einen Videoclip auswählen, drücken Sie die linke Soft-Taste und wählen Sie **<Zufügen>**.
6. Wählen Sie die Zeile **Ton**.
7. Wählen Sie eine Kategorie und eine Tondatei aus und drücken Sie **<Einfüg.>**.

☒ Die maximal zulässige Größe von MMS kann je nach Land variieren. Wenn Sie keine weitere Datei anhängen können, fügen Sie eine weitere Seite hinzu.

8. Wählen Sie die Zeile **Text**.

Menüfunktionen

9. Geben Sie den Text der Nachricht ein und drücken Sie [OK/↵].
10. Wenn Sie beim Erstellen der MMS <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

☒ Die verfügbaren Optionen hängen vom Feldstatus und vom gewählten Feld ab.

- **Zufügen:** Mit dieser Option können einen Betreff oder einen Text hinzufügen.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text bearbeiten.
- **Bild hinzufügen/Video hinzufügen/Audio hinzufügen:** Zum Hinzufügen eines Fotos, Videos oder Tons. Je nach Dateityp oder DRM-System (DRM = Digital Rights Management) können einige Dateien möglicherweise nicht weitergeleitet werden.
- **Anderes Bild/Anderes Video/Anderer Ton:** Zum Ändern eines Fotos, Videos oder Tons.
- **Vorschau:** Zeigt die erstellte Nachricht an.
- **Senden:** Zum Senden der Nachricht.

- **Speichern in:** Zum Speichern der Nachricht im Fach **Entwürfe** oder **Benutzerordner**. Sie können die Nachricht auch als MMS-Vorlage speichern.
 - **Seite hinzufügen:** Zum Hinzufügen von Seiten. Durch Drücken von [Links] oder [Rechts] können Sie die Seiten auf der Nachrichtenanzeige vor- oder zurückblättern.
 - **Seite löschen:** Mit dieser Option löschen Sie eine hinzugefügte Seite.
 - **Seite bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Dauer der Seitenanzeige ändern oder die Seite nach vorne verschieben.
 - **Anhängen:** Zum Anhängen einer Visitenkarte oder eines Kalendereintrags.
 - **Betreff löschen/Text löschen:** Zum Löschen des Betreffs oder Texts.
 - **Medien entfernen/Ton löschen:** Zum Entfernen eines Fotos, Videos oder Tons.
11. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Option.**> und wählen **Senden**.

12. Geben Sie eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein.

Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, drücken Sie [Ab] und füllen weitere Empfängerfelder aus.

13. Drücken Sie [OK/↵], um die Nachricht zu senden.

E-Mail (Menü 5.1.3)

Sie können E-Mails senden, die Text und Medien-dateien wie Bilder, Videos oder Töne enthalten. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie sich bei einem E-Mail-Dienst anmelden und ein E-Mail-Konto und -Profil einrichten. ► S. 73, S. 74

1. Wählen Sie die Zeile **Betreff**.
2. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und drücken Sie [OK/↵].
3. Wählen Sie die Zeile **Text**.
4. Geben Sie den E-Mail-Text ein und drücken Sie [OK/↵].
5. Wählen Sie **Dateianlage**.

6. Drücken Sie <**Option**.> und fügen Sie Ihrer E-Mail mithilfe der folgenden Optionen Mediendateien hinzu:

- **Bild hinzufügen/Videos hinzufügen/Töne hinzufügen/Musik hinzufügen:** Zum Hinzufügen von Fotos, Videos, Tönen oder Musikdateien. Je nach Dateityp oder DRM-System (DRM = Digital Rights Management) können einige Dateien möglicherweise nicht weitergeleitet werden.
- **Andere Dateien:** Zum Hinzufügen von Dateien in einem nicht unterstützten Format.
- **Anhängen:** Zum Anhängen von Visitenkarten oder Kalendereinträgen.

7. Wenn Sie beim Erstellen der E-Mail <**Option**.> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text bearbeiten.
- **Anzeigen:** Öffnet die Datei in der Anlage.
- **Senden:** Zum Senden der E-Mail.
- **Speichern in:** Zum Speichern der E-Mail im Fach **Entwürfe** oder **Benutzerordner**.

Menüfunktionen

- **Betreff löschen/Text löschen:** Zum Löschen des Betreffs oder Texts.
 - **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Anlage oder aller Anlagen.
 - **Alle Anlagen löschen:** Mit dieser Option werden alle Anlagen gelöscht.
8. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Option.>** und wählen **Senden**.
9. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden möchten, drücken Sie [Ab] und füllen weitere Empfängerfelder aus.
10. Zum Senden der E-Mail drücken Sie [OK/↵].

Gespeicherte Nachrichten (Menü 5.2)

Über dieses Menü werden alle Nachrichten gespeichert, die Sie empfangen bzw. gesendet haben oder noch nicht senden konnten oder für späteren Versand gespeichert haben.

Posteingang (Menü 5.2.1)

In diesem Ordner werden mit Ausnahme von E-Mails und Infomeldungen alle empfangenen Nachrichten gespeichert.

Nachricht beim Empfang anzeigen

Wenn eine Nachricht empfangen wurde, benachrichtigt Sie das Telefon folgendermaßen:

- Ein Nachrichtensymbol mit Textbenachrichtigung wird angezeigt.
- Je nach Nachrichtensignaltoneinstellung ertönt ein Signal oder das Telefon vibriert.

Um eine Nachricht sofort zu lesen, drücken Sie **<Anzeigen>** und wählen Sie eine Nachricht aus dem Posteingang.

Nachricht im Posteingang anzeigen

In der Nachrichtenliste werden die folgenden Symbole angezeigt. Sie können je nach Nachrichtentyp und Status variieren:

-  SMS/WAP-Push-Nachrichten/Zustellungsbericht

-  MMS
-  MMS-Benachrichtigung



- Je nach DRM (Digital Rights Management) können manche Nachrichten nicht weitergeleitet werden. Sie sind durch das Symbol  gekennzeichnet.
- Ein ! Symbol neben einem Nachrichtensymbol weist auf hohe Priorität hin. Ein graues Nachrichtensymbol weist auf niedrige Priorität hin.

Wenn Sie beim Anzeigen der Nachrichtenliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die Nachricht.
- **Abrufen:** Zum Abrufen der MMS vom Server.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht oder aller Nachrichten.
- **Zur SIM-Karte/Zum Telefon:** Mit diesen Optionen können Sie die SMS auf die SIM-Karte oder in den Telefonspeicher verschieben.

- **Sortieren nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Nachrichten.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor einem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

Nachrichtenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

SMS

- **Antworten:** Zum Senden einer Antwort per SMS oder MMS.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Zur SIM-Karte/Zum Telefon:** Mit diesen Optionen können Sie die SMS auf die SIM-Karte oder in den Telefonspeicher verschieben.

Menüfunktionen

- **Zu Sperrliste hinzufügen:** Mit dieser Option fügen Sie die Nummer des Absenders der mit der Option **Telefonnummer blockieren** erstellten Sperrliste hinzu.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Medium ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte aus der Nachricht im Speicher des Telefons ablegen.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor einem Löschen. Sie können nur die im Telefonspeicher enthaltenen Nachrichten schützen.
- **Drucken über Bluetooth:** Druckt die gewählte Nachricht, indem das Telefon über Bluetooth mit einem Drucker verbunden wird.

MMS

- **SMS-Antwort:** Zum Senden einer Antwort per SMS.
- **MMS-Antwort an:** Zum Senden einer Antwort per MMS.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an eine andere Person.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht oder aller Nachrichten.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Medium ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte aus der Nachricht im Speicher des Telefons ablegen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

WAP-Push-Nachrichten

- **Gehe zu URL:** Mit dieser Option rufen Sie die URL-Adresse auf, von der die Nachricht gesendet wurde.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.

Zustellungsberichte

- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.

Entwürfe (Menü 5.2.2)

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt senden möchten.

Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen:** Zeigt den Inhalt der Nachricht an.

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Nachricht.
- **Senden:** Zum Senden der Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht oder aller Nachrichten.
- **Verschieben in Benutzerordner:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht in das Fach **Benutzerordner** verschieben.
- **Zur SIM-Karte/Zum Telefon:** Mit diesen Optionen können Sie SMS auf die SIM-Karte oder in den Telefonspeicher verschieben.
- **Sortieren nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Nachrichten.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

Postausgang (Menü 5.2.3)

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die das Telefon zu senden versucht oder nicht senden konnte.

Menüfunktionen

In diesem Ordner stehen die folgenden Symbole zur Verfügung:

-  Nachrichten, die gerade gesendet werden
-  Nachrichten, die nicht gesendet werden konnten

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht oder der Nachrichtenliste <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Nicht senden:** Der Versand der gerade gesendeten Nachricht wird abgebrochen.
- **Anzeigen:** Zeigt den Inhalt der Nachricht an.
- **(Erneut) senden:** Zum Senden der Nachricht.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht oder aller Nachrichten.
- **Verschieben in Benutzerordner:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht in das Fach **Benutzerordner** verschieben.
- **Zum Telefon/Zur SIM-Karte:** Mit diesen Optionen können Sie die SMS auf die SIM-Karte oder in den Telefonspeicher verschieben.

- **Sortieren nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Nachrichten.
- **Drucken über Bluetooth:** Druckt die gewählte Nachricht, indem das Telefon über Bluetooth mit einem Drucker verbunden wird.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

Gesendet (Menü 5.2.4)

In diesem Ordner werden Ihre gesendeten Nachrichten gespeichert.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht oder der Nachrichtenliste <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen:** Zeigt den Inhalt der Nachricht an.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht oder aller Nachrichten.
- **Verschieben in Benutzerordner:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht in das Fach **Benutzerordner** verschieben.

- **Zum Telefon/Zur SIM-Karte:** Mit diesen Optionen können Sie die SMS auf die SIM-Karte oder in den Telefonspeicher verschieben.
- **Sortieren nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Nachrichten.
- **Drucken über Bluetooth:** Druckt die gewählte Nachricht, indem das Telefon über Bluetooth mit einem Drucker verbunden wird.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

E-Mail-Box (Menü 5.2.5)

In diesem Ordner werden empfangene Nachrichten gespeichert.

1. Wählen Sie ein E-Mail-Konto aus.
2. Drücken Sie <**Auswahl**>, wenn **Auf neue E-Mail prüfen** angezeigt wird, um neue E-Mails vom Server abzurufen.
Das Telefon überprüft den Server auf neue E-Mails und ruft empfangene E-Mails ab.

In der Nachrichtenliste werden die folgenden Symbole angezeigt. Sie können je nach Status der E-Mail variieren:

-  gelesen
-  nicht gelesen
-  wird vom Server abgerufen
-  wurde nicht abgerufen

☒ Ein ! Symbol neben einem Nachrichtensymbol weist auf hohe Priorität hin. Ein graues Nachrichtensymbol weist auf niedrige Priorität hin.

3. Rollen Sie zu einer E-Mail oder einem Header und drücken Sie [OK/i].
4. Wenn die E-Mail mehrere Seiten umfasst, können Sie diese mit [▲/▼] abrollen.
Halten Sie [▲/▼] gedrückt, um zur ersten oder letzten Seite zu blättern.
5. Um eine Dateianlage anzuzeigen oder abzuspielen, wählen Sie diese aus.
6. Drücken Sie [#] oder [*], um zur vorhergehenden oder nächsten E-Mail zu blättern.

Menüfunktionen

Wenn Sie beim Anzeigen der E-Mail oder der E-Mail-Liste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

☒ Die Optionen können je nach E-Mail-Status variieren.

- **Anzeigen:** Zum Anzeigen der E-Mail.
- **Abrufen:** Mit dieser Option können Sie eine oder alle E-Mails vom E-Mail-Server abrufen.
- **Antworten:** Mit dieser Option können Sie dem Absender oder allen Empfängern antworten.
- **Weiterleiten:** Mit dieser Option können Sie die E-Mail weiterleiten.
- **Als gelesen markieren:** Zum Markieren der E-Mail als gelesen.
- **Auswahl löschen:** Zum Löschen der gewählten E-Mail.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option können Sie alle E-Mails löschen.
- **Verschieben in Benutzerordner:** Mit dieser Option verschieben Sie die abgerufene E-Mail in das Fach **Benutzerordner**.

- **Sortieren nach:** Zum Sortieren der E-Mails nach Größe, Betreff, Daten oder E-Mail-Adresse des Absenders.
- **Schutz:** Schützt die E-Mail vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Mit dieser Option können Sie die E-Mail-Eigenschaften anzeigen.

Wenn Sie während der Anzeige eines Headers oder einer E-Mail <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Abrufen:** Mit dieser Option können Sie eine oder alle E-Mails abrufen.
- **Datei öffnen:** Öffnet die Datei in der Anlage.
- **Datei speichern:** Speichert die Datei in der Anlage im Telefonspeicher.
- **Antworten:** Mit dieser Option können Sie dem Absender oder dem Absender und allen Empfängern antworten.
- **Weiterleiten:** Mit dieser Option können Sie die E-Mail weiterleiten.
- **Löschen:** Zum Löschen der E-Mail.
- **Zu Sperrliste hinzufügen:** Mit dieser Option fügen Sie die Nummer des Absenders der Liste aus der Option **Telefonnummer blockieren** hinzu.

- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der E-Mail.
- **Anhang ausschneiden:** Speichert die gewählte Anlage oder alle Anlagen der E-Mail in Ihrem Telefon.
- **Drucken über Bluetooth:** Druckt die gewählte E-Mail, indem das Telefon über Bluetooth mit einem Drucker verbunden wird.
- **Schutz:** Schützt die E-Mail vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Mit dieser Option können Sie die E-Mail-Eigenschaften anzeigen.

Benutzerordner (Menü 5.2.6)

Über dieses Menü können Sie Ihre Nachrichten speichern und verwalten.

Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen:** Zeigt den Inhalt der Nachricht an.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Nachricht.
- **Senden:** Zum Senden der Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht oder aller Nachrichten.

- **Sortieren nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Nachrichten.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

Vorlagen (Menü 5.3)

Über dieses Menü können Sie Text- oder Multimedia-Vorlagen erstellen, bearbeiten oder senden.

Textvorlagen (Menü 5.3.1)

Über dieses Menü können Sie häufig verwendete SMS voreinstellen.

1. Wählen Sie einen leeren Speicherplatz.
2. Geben eine Nachricht ein und drücken Sie [OK/!].
3. Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
 - **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Vorlage.
 - **Nachricht senden:** Zum Senden einer neuen Nachricht unter Verwendung der Vorlage.
 - **Löschen:** Zum Löschen der Vorlage.

Menüfunktionen

MMS-Vorlagen (Menü 5.3.2)

Ihr Telefon besitzt 11 voreingestellte MMS, die nicht gelöscht können werden. Sie können eine neue MMS-Vorlage erstellen und diese senden.

Rollen Sie zu einer MMS-Vorlage und drücken Sie [OK/↵], um die Vorlage anzuzeigen.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Vorlage <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Abspielen:** Zum erneuten Abspielen der Vorlage.
- **Senden:** Zum Senden der Vorlage.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Vorlage.
- **Löschen:** Zum Löschen der Vorlage.

Wenn Sie beim Anzeigen der Vorlagenliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zum Anzeige der Vorlage.
- **Nachricht senden:** Zum Senden der Vorlage.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Vorlage.
- **Neu hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage hinzufügen.

- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Vorlage oder aller Vorlagen.

Alle löschen (Menü 5.4)

Über dieses Menü können Sie einzelne oder alle Nachrichten in den Nachrichtenordnern löschen. Sie können auch alle Nachrichten in allen Ordnern auf einmal löschen.

Einstellungen (Menü 5.5)

Über dieses Menü können Sie verschiedene Optionen für den Messaging-Dienst einrichten.

SMS (Menü 5.5.1)

Hier können Sie die Standardeinstellungen zum Senden von SMS ändern.

Sendeeinstellungen: Stellen Sie die folgenden Optionen ein:

- **Antwortpfad:** Mit dieser Option kann der Empfänger Ihnen über Ihre Nachrichtenzentrale antworten.
- **Zustellungsbericht:** Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachricht informiert werden möchten.

- **Zeichenunterstützung:** Wählen Sie einen Zeichentyp aus. Wenn Sie **Auto** wählen, wechselt das Telefon automatisch vom **GSM-Alphabet** zu **Unicode**, sobald Sie ein **Unicode**-Zeichen eingeben. Bei Verwendung von **Unicode** reduziert sich die größtmögliche Zeichenanzahl ungefähr um die Hälfte.
Wird dieses Menü nicht angezeigt, verwendet Ihr Telefon standardmäßig die Einstellung **Auto** zur Auswahl des Zeichentyps.
- **Gültigkeit:** Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten in der SMS-Zentrale gespeichert werden sollen.
- **Nachrichtentyp:** Zum Festlegen des Standardnachrichtentyps. Das Netz wandelt die Nachrichten in das ausgewählte Format um.
- **Servicezentrale:** Mit dieser Option können Sie die Nummer Ihrer Nachrichtenzentrale speichern oder ändern.

Telefonnummer blockieren: Zur Angabe von Telefonnummern, von denen keine Nachrichten angenommen werden sollen. Die hier angegebenen Nummern befinden sich auch in der MMS-Sperrliste.

MMS (Menü 5.5.2)

Hier können Sie die Standardeinstellungen zum Senden und Empfangen von MMS ändern.

Sendeeinstellungen: Zum Senden von MMS können folgende Optionen eingerichtet werden:

- **Zustellungsbericht:** Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachricht informiert werden möchten.
- **Adresse verbergen:** Mit dieser Option verhindern Sie, dass Ihre Adresse auf dem Telefon des Empfängers angezeigt wird.
- **Lesebestätigung:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon eine Lesebestätigung senden soll.
- **Priorität:** Legt den Wichtigkeitsstatus Ihrer ausgehenden Nachrichten fest.
- **Verfallsdatum:** Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten in der MMS-Zentrale gespeichert werden sollen.
- **Zustellung nach:** Mit dieser Option können Sie eine Zeit festlegen, nach deren Ablauf Ihre Nachrichten gesendet werden sollen.

Menüfunktionen

- **Datenmenge:** Mit dieser Option können Sie die zulässige maximale Größe für Anlagen einer MMS festlegen.

Empfangseinstellungen: Zum Empfangen von MMS können folgende Optionen eingerichtet werden:

- **Anonym ablehnen:** Nachrichten von anonymen Absendern werden abgewiesen.
 - **Werbung zulassen:** Werbung wird zugelassen.
 - **Lesebestätigung zulassen:** Erlaubt das Senden eines Zustellungsberichts vom Netz an den Absender.
 - **Empfang im Heimatnetz:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich innerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.
 - **Empfang im Fremdnetz:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.
- Für **Empfang im Heimatnetz** und **Empfang im Fremdnetz** stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Automatisch: Das Telefon ruft automatisch Nachrichten vom Server ab.

Abweisen: Das Telefon weist alle Nachrichten ab.

Manuell: Das Telefon zeigt Benachrichtigungen an. Verwenden Sie die Option **Abrufen**, um neue Nachrichten manuell herunterzuladen.

MMS-Profil: Zur Konfiguration der für MMS erforderlichen Netzeinstellungen. Das zuletzt aufgerufene Profil wird automatisch für das Senden und Empfangen nachfolgender Nachrichten verwendet.



Beachten Sie die Hinweise Ihres Netzbetreibers, bevor Sie die MMS-Einstellungen Ihres Telefons verändern.

- **Aktueller Server:** Mit dieser Option können Sie ein Profil auswählen.
- **Servereinstellungen:** Geben Sie die folgenden Informationen für jedes Profil ein:
 - Profilname:** Ordnen Sie dem MMS-Profil einen Namen zu.
 - Server-URL:** Geben Sie die Adresse des MMS-Servers ein.

Proxy: Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie über einen Proxy-Server mit dem GPRS-Netz verbunden.

GPRS-Einstellungen: Passen Sie die Einstellungen für die Verbindung zum GPRS-Netz an.

- **IP-Adresse:** (Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist) Geben Sie die IP-Adresse ein.
- **Port:** (Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist) Geben Sie die Port-Nummer ein.
- **DNS1:** (Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist) Geben Sie die primäre DNS-Adresse ein.
- **DNS2:** (Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist) Geben Sie die sekundäre DNS-Adresse ein.
- **APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunkts für die Adresse des GPRS-Netzes ein.
- **Login-ID:** Geben Sie die Benutzer-ID ein.
- **Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.

Version: Wählen Sie eine verfügbare OMA-Version und die maximale Datenmenge beim Senden und Empfangen von Nachrichten.

☒ Je nach Netzbetreiber ist die Unterstützung der maximalen Größe von 295 KB eventuell nicht möglich. Versuchen Sie es in diesem Fall mit der Einstellung 100 KB.

Telefonnummer blockieren: Zur Angabe von Telefonnummern, von denen keine Nachrichten angenommen werden sollen. Die hier angegebenen Nummern befinden sich auch in der SMS-Sperrliste.

E-Mail (Menü 5.5.3)

Sie können die Netzeinstellungen konfigurieren, die beim Senden oder Empfangen von E-Mails benötigt werden.

☒ Während des Sendens oder Empfangens von E-Mails können keine E-Mail-Profileinstellungen geändert werden.

Sendeeinstellungen: Zum Senden von E-Mails können folgende Optionen eingerichtet werden:

- **Kopie an sich selbst senden:** Zum Senden einer Kopie Ihrer E-Mail an Ihre eigene E-Mail-Adresse.

Menüfunktionen

- **Zustellbestätigung:** Wenn Sie diese Option aktivieren, informiert Sie das Netz über die Zustellung Ihrer E-Mail.
- **Lesebestätigung:** Zum Senden einer Antwortanforderung zusammen mit Ihrer E-Mail.
- **Priorität:** Mit dieser Option können Sie die Prioritätsstufe Ihrer ausgehenden E-Mail festlegen.
- **Signatur einfügen:** Mit dieser Option können Sie der E-Mail Ihren Namen, Ihre Telefonnummer oder eine einfache Notiz hinzufügen. Dazu verwenden Sie die Optionen **Name bearbeiten**, **Telefonnummer bearbeiten** oder **Notiz bearbeiten**.
- **Name bearbeiten:** Geben Sie Ihren Namen ein.
- **Telefonnummer bearbeiten:** Geben Sie Ihre Telefonnummer ein.
- **Notiz bearbeiten:** Geben Sie eine einfache Notiz ein.

Empfangseinstellungen: Zum Empfangen von E-Mails können folgende Optionen eingerichtet werden:

- **Abrufintervall:** Mit dieser Option können Sie festlegen, wie oft Ihr Telefon den Server auf eingegangene E-Mails überprüfen soll.

Wenn diese Option auf **Nicht verwendet** gesetzt ist, können Sie Ihre E-Mails mit der Option **Auf neue E-Mail prüfen** manuell abrufen.

- **Lesebestätigung:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon eine Lesebestätigung senden soll.
Wenn diese Option auf **Fragen** gesetzt ist, fordert das Telefon Sie auf, eine Lesebestätigung mit Ihrer E-Mail-Adresse an den Absender zu senden.
- **Abrufumfang:** Mit dieser Option legen Sie fest, ob das Telefon nur den Header oder die gesamte E-Mail abrufen soll.
- **Löschzeitpunkt:** Mit dieser Option legen Sie fest, ob E-Mails direkt oder bei der nächsten Verbindung zum Server gelöscht werden sollen.
- **Abweisen, wenn größer:** Mit dieser Option legen Sie die maximale Größe für eingehende E-Mails fest. E-Mails, die den festgelegten Wert überschreiten, werden abgewiesen.
- **Kopie von jeder Nachricht auf Server belassen:** Mit dieser Option legen Sie fest, dass nach dem Abrufen eine Kopie der E-Mails auf dem Server verbleibt.

E-Mail-Konto: Mit dieser Option können Sie E-Mail-Konten einrichten und zur Verwendung auswählen.

- ☒ Während des Sendens oder Empfangens von E-Mails können die E-Mail-Kontoeinstellungen nicht geändert werden. Hinweise zur Einstellung der nachfolgenden Parameter erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber bzw. dem Anbieter des E-Mail-Dienstes.

- **Aktuelles Konto:** Wählen Sie ein Konto aus.
- **Kontoeinstellungen:** Sie können bis zu fünf E-Mail-Konten mit verschiedenen E-Mail-Servern konfigurieren.

Für jedes Konto sind folgende Optionen verfügbar:

In Verwendung: Wählen Sie diese Option, um das Konto zu verwenden und im **Posteingang** anzuzeigen.

Kontoname: Geben Sie einen Namen für das ausgewählte Konto ein.

Benutzername: Geben Sie den Namen ein, der bei Ihren ausgehenden E-Mails als Absender angezeigt wird.

E-Mail-Adresse: Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

Antwortadresse: Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die die Empfänger Ihre Antworten senden sollen.

Benutzer-ID: Geben Sie Ihre E-Mail-ID ein.

Passwort: Geben Sie Ihr E-Mail-Passwort ein.

SMTP-Server: Geben Sie die IP-Adresse oder den Domännennamen des E-Mail-Ausgangsservers ein.

SMTP-Port: Geben Sie die SMTP-Port-Nummer ein.

Protokolltyp: Wählen Sie das Protokoll für den E-Mail-Eingangsserver aus. Die übrigen Optionen hängen vom eingestellten Protokolltyp ab.

*Beim Protokolltyp **POP3**:*

POP3-Server: Geben Sie die IP-Adresse oder den Domännennamen des E-Mail-Eingangsservers ein.

POP3-Port: Geben Sie die POP3-Port-Nummer ein.

APOP-Login: Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie sich über das APOP-Anmeldeschema mit dem Server verbinden.

*Beim Protokolltyp **IMAP4**:*

IMAP4-Server: Geben Sie die IP-Adresse oder den Domännennamen des E-Mail-Eingangsservers ein.

Menüfunktionen

IMAP4-Port: Geben Sie die IMAP4-Port-Nummer ein.

Anhänge mitschicken: Aktivieren Sie diese Option, um E-Mails mit Anlagen abzurufen.

E-Mail-Empfangsgrenze: Legen Sie die Anzahl der Header fest, die vom Server abgerufen werden sollen.

E-Mail-Profil: Konfigurieren Sie die Netzeinstellungen, die beim Senden oder Empfangen von E-Mails benötigt werden.

☒ Während des Sendens oder Empfangens von E-Mails können keine E-Mail-Profileinstellungen geändert werden.

- **Aktueller Sever:** Mit dieser Option können Sie ein Profil auswählen.
- **Servereinstellungen:** Konfigurieren Sie bis zu fünf E-Mail-Profile. Für jedes Profil sind die folgenden Optionen erforderlich, um eine Verbindung zum GPRS-Netz aufnehmen zu können:

Profilname: Geben Sie einen Namen für das E-Mail-Profil ein.

APN: Geben Sie den Namen des Zugangspunkts für die Adresse des GPRS-Netzes ein.

Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

DNS1: Geben Sie die primäre DNS-Adresse ein.

DNS2: Geben Sie die sekundäre DNS-Adresse ein.

Sperrliste: Zur Angabe von E-Mail-Adressen, von denen keine Nachrichten angenommen werden sollen. Sie können auch Betreffs angeben, die Sie nicht annehmen möchten.

WAP-Push-Nachrichten (Menü 5.5.4)

Sie können die Einstellungen für den Empfang von WAP-Push-Nachrichten ändern. Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Empfangen:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob bzw. wie Ihr Telefon WAP-Push-Nachrichten empfangen soll.
- **Servicezentrale:** Wenn die Option **Empfangen** auf **SMS-C spezifisch** gesetzt ist, geben Sie die Adresse des Servers ein, von dem Sie WAP-Push-Nachrichten empfangen möchten.

Infomeldungen (Menü 5.6)

Mit diesem Netzdienst können Sie Infomeldungen zu verschiedenen Themen empfangen, z. B. zum Wetter, zum Sport oder zur Verkehrssituation.

Über dieses Menü können Sie die Einstellungen für den Dienst ändern und auf Infomeldungen zugreifen.

- **Lesen:** Zum Öffnen empfangener Nachrichten. Im Fach **Aktuelle Nachrichten** bleiben die Netz-Nachrichten bis zum Ausschalten des Telefons gespeichert. Im Fach **Gespeicherte Nachrichten** bleiben die Netz-Nachrichten unbegrenzt gespeichert. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Speichern**, um Nachrichten im Fach **Gespeicherte Nachrichten** zu speichern, wenn eine Textbenachrichtigung angezeigt wird.
- **Empfangen:** Aktiviert oder deaktiviert den Empfang von Infomeldungen.
- **Kanalauswahl:** Geben Sie die Kanäle an, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten. Wenn Sie **Jeweilige Kanäle** wählen, können Sie eine Liste aller aktiven Kanäle für Infomeldungen aufstellen.

- **Sprache:** Geben Sie die Sprache(n) an, in der die Infomeldungen angezeigt werden sollen.

Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Speicherstatus (Menü 5.7)

Über dieses Menü können Sie den maximal verfügbaren und freien Speicherplatz für die einzelnen Nachrichtentypen anzeigen. Der momentan belegte Speicher in den einzelnen Ordnern wird ebenfalls angezeigt.

Dateimanager (Menü 6)

Über das Menü **Dateimanager** können Sie auf die im Telefonspeicher enthaltenen Bilder, Videos, Musikdateien und Töne zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Dateimanager**.

- ☒ Je nach DRM-System (DRM = Digital Rights Management) können Web-Inhalte möglicherweise nicht weitergeleitet werden. Solche Inhalte sind durch das Symbol  gekennzeichnet.

Menüfunktionen

Bilder (Menü 6.1)

Dieses Menü zeigt Ihre Fotoaufnahmen oder von Ihnen heruntergeladene bzw. in Nachrichten empfangene Bilder an.

Bild anzeigen

1. Wählen Sie einen Bildordner aus.
2. Rollen Sie zu einem Bild und drücken Sie [OK/ ].

Bildoptionen verwenden

Drücken Sie beim Anzeigen eines Bildes oder der Bilderliste <**Option.**>, um auf die Optionen zuzugreifen. ► S. 88

Videos (Menü 6.2)

Dieses Menü zeigt Videoclips an, die Sie aufgezeichnet, heruntergeladen oder in Nachrichten empfangen haben.

- ☒ Videoclips, die mit anderen Geräten wie z. B. Camcordern aufgenommen wurden, werden eventuell nicht richtig wiedergegeben.

Videoclip abspielen

1. Wählen Sie einen Videoordner aus.
2. Rollen Sie zu einem Clip und drücken Sie [OK/ ].
► S. 92

Videooptionen verwenden

Drücken Sie beim Anzeigen der Videoliste <**Option.**>, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen.

- **Abspielen:** Gibt den Videoclip wieder.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie den Videoclip per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Videoclips oder aller Videoclips.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen des Videoclips ändern.
- **Zu Lieblingsvideos:** Mit dieser Option können Sie die Datei in den Ordner **Liebingsvideos** verschieben.
- **Freigabe (Bluetooth):** Mit dieser Option können Sie einstellen, ob Sie die Datei für andere Bluetooth-Geräte freigeben möchten.
- **Schutz:** Schützt den Videoclip vor dem Löschen.

- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften des Videoclips an.

Musik (Menü 6.3)

Dieses Menü zeigt MP3-Musikdateien an, die Sie heruntergeladen, in Nachrichten empfangen oder von Ihrem Computer importiert haben.

Musikdatei abspielen

Rollen Sie zu einer Datei und drücken Sie [OK/i].

► S. 42

Musikoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Musikliste <Option.> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Abspielen:** Musikdateien wiedergeben.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Zur Wiedergabeliste hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie der Wiedergabeliste einzelne Dateien hinzufügen.

- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie die Datei als Klingelton, Alarmton oder Anrufermelodie für einen Telefonbucheintrag einrichten.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Einstellungen:** Zum Ändern der Standardeinstellungen für das Abspielen von Musikdateien. ► S. 43
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.
- **Freigabe (Bluetooth):** Mit dieser Option können Sie einstellen, ob Sie die Datei für andere Bluetooth-Geräte freigeben möchten.
- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.

Töne (Menü 6.4)

Dieses Menü zeigt Tondateien an, die Sie aufgezeichnet, heruntergeladen oder in Nachrichten empfangen haben.

Tondatei abspielen

1. Wählen Sie einen Tonordner.
2. Rollen Sie zu einer Tondatei und drücken Sie [**OK** / **i**]. ► S. 45

Tonoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Tonliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Abspielen:** Gibt die Tondatei wieder.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Tondatei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie die Tondatei als Klingelton, Alarmton oder Anrufermelodie für einen Telefonbucheintrag einrichten.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Tondatei oder alle Tondateien.
- **Umbenennen:** Zum Ändern des Namens der Tondatei.
- **Zu Lieblingstönen:** Mit dieser Option können Sie die Tondatei in den Ordner **Lieblingstöne** verschieben.

- **Freigabe (Bluetooth):** Mit dieser Option können Sie einstellen, ob Sie diese Tondatei für andere Bluetooth-Geräte freigeben möchten.
- **Schutz:** Schützt die Tondatei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften der Tondatei an.

Andere Dateien (Menü 6.5)

In diesem Ordner werden von Ihnen empfangene, nicht vom Telefon unterstützte Dateien gespeichert. Diese Dateien können nicht auf dem Telefon geöffnet werden. Zu den nicht unterstützten Dateiformaten gehören *.doc, *.ppt und *.txt.

Wenn Sie beim Anzeigen der Dateiliste [**OK** / **i**] drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.

- **Freigabe (Bluetooth):** Mit dieser Option können Sie einstellen, ob Sie die Datei für andere Bluetooth-Geräte freigeben möchten.
- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.

Speicherstatus (Menü 6.6)

Sie können den Gesamtspeicherplatz für Medien-elemente anzeigen sowie den Speicherplatz, der derzeit von den einzelnen Medienfächern belegt ist.

Kalender (Menü 7)

Mit der Kalenderfunktion behalten Sie den Überblick über Termine und Aufgaben und können übergangene Alarmzeiten anzeigen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Kalender**.

Kalenderdaten nachschlagen

Wenn Sie das Menü **Kalender** auswählen, wird der Kalender in der Monatsansicht angezeigt und das aktuelle Datum markiert.

Unten im Kalender wird die Anzahl der Einträge für den jeweiligen Tag angezeigt. Die folgenden Symbole zeigen die Art des Eintrags an:

-  Terminplan
-  Geburtstage
-  Aufgaben
-  Verschiedene

Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Ansichtsmodus:** Mit dieser Option ändern Sie den Ansichtsmodus des Kalenders.
- **Erstellen:** Mit dieser Option wird ein neuer Eintrag hinzugefügt.
- **Wechseln zu:** Mit dieser Option können Sie das aktuelle Datum aufrufen oder ein bestimmtes Datum eingeben.
- **Sortieren nach:** Mit dieser Option können Sie Einträge nach der Art des Ereignisses sortieren.

Menüfunktionen

- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie den Eintrag/die Einträge.
- **Alarm in Abwesenheit:** Zeigt Einträge an, deren Alarm Sie versäumt haben.
- **Speicherstatus:** Zeigt den Speicherstatus für Einträge im Telefonspeicher an.

Eintrag erstellen

Sie können in den Kalender Termine eingeben.

Neuen Termin eingeben

1. Rollen Sie zu einem Datum auf dem Kalender.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Erstellen** → **Terminkalender**.
3. Geben Sie Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen in den folgenden Eingabefeldern:
 - **Betreff:** Geben Sie einen Betreff zum Termin ein.
 - **Details:** Geben Sie Details zum Termin ein.
 - **Startdatum** und **Startzeit:** Geben Sie das Startdatum und die Startzeit für den Termin ein.

- **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
 - **Enddatum** und **Endzeitpunkt:** Geben Sie das Enddatum und die Endzeit für den Termin ein.
 - **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
 - **Ort:** Geben Sie den Ort für den Termin ein.
 - **Alarm:** Stellen Sie einen Alarm für den Termin ein.
 - **Vor:** Legen Sie fest, wie lange vorher Sie an den Termin erinnert werden möchten.
 - **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
 - **Wiederholen:** Wenn sich der Termin regelmäßig wiederholt, stellen Sie eine Wiederholungseinheit ein.
 - **Bis:** Wenn sich der Termin wiederholt, legen Sie das Enddatum fest.
4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Eintrag zu speichern.

Neuen Jahrestag eingeben

1. Wählen Sie ein Datum auf dem Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Erstellen** → **Jahrestag**.

3. Geben Sie Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen in den folgenden Eingabefeldern:

- **Anlass:** Geben Sie Informationen zum Jahrestag ein.
- **Datum:** Geben Sie das Datum ein.
- **Alarm:** Stellen Sie einen Alarm für den Jahrestag ein.
- **Vor:** Legen Sie fest, wie lange vorher Sie an den Jahrestag erinnert werden möchten.
- **Alarmzeit:** Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
- **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
- **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
- **Jedes Jahr wiederholen:** Sie können das Telefon so einstellen, dass es Sie jedes Jahr an den Jahrestag erinnert.

4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Eintrag zu speichern.

Neuen Termin "Verschiedene" eingeben

1. Wählen Sie ein Datum auf dem Kalender aus.

2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Erstellen** → **Verschiedene**.

3. Geben Sie Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen in den folgenden Eingabefeldern:

- **Betreff:** Geben Sie einen Titel für den Termin ein.
- **Details:** Geben Sie Details zum Termin ein.
- **Startdatum** und **Startzeit:** Geben Sie das Startdatum und die Startzeit für den Termin ein.
- **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
- **Enddatum** und **Endzeitpunkt:** Geben Sie das Enddatum und die Endzeit für den Termin ein.
- **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
- **Alarm:** Stellen Sie einen Alarm für den Termin ein.
- **Vor:** Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
- **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.

4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Eintrag zu speichern.

Aufgabe eingeben

1. Wählen Sie ein Datum auf dem Kalender aus.
2. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Erstellen** → **Aufgaben**.
3. Geben Sie Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen in den folgenden Eingabefeldern:
 - **Aufgabe:** Geben Sie Informationen zur Aufgabe ein.
 - **Startdatum:** Geben Sie das Startdatum ein.
 - **Fälligkeitsdatum:** Geben Sie das Enddatum ein.
 - **Priorität:** Wählen Sie eine Prioritätsstufe aus.
4. Drücken Sie <**Speich.**>, um den Eintrag zu speichern.

Ereignis anzeigen

Die eckigen Klammern um einen Kalendertag zeigen die Art des Eintrags für diesen Tag an:

- Blau: Terminkalender
- Orange: Jahrestag
- Rot: Aufgaben
- Grün: Verschiedene

1. Um die Einträge für einen bestimmten Tag anzuzeigen, wählen Sie ihn auf dem Kalender aus.
2. Um Einzelheiten zu einem Eintrag anzuzeigen, wählen Sie ihn aus.

Wenn Sie beim Anzeigen eines Eintrags oder der Ereignisliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt Einzelheiten zum Eintrag an.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Eintrag bearbeiten.
- **Erstellen:** Mit dieser Option wird ein neuer Eintrag hinzugefügt.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie den Eintrag per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Ansichtsmodus:** Mit dieser Option ändern Sie den Ansichtsmodus des Kalenders.
- **Erledigt/Nicht erledigt:** Zur Markierung der Aufgabe als fertig oder nicht erledigt.
- **Sortieren nach:** Mit dieser Option können Sie Einträge nach der Art des Ereignisses sortieren.

- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie den Eintrag/die Einträge.
- **Drucken über Bluetooth:** Druckt den gewählten Eintrag, indem das Telefon über Bluetooth mit einem Drucker verbunden wird.
- **Alarm in Abwesenheit:** Zeigt Einträge an, deren Alarm Sie versäumt haben.
- **Speicherstatus:** Zeigt den Speicherstatus für Einträge im Telefonspeicher an.

Einträge in einem anderen Modus anzeigen

Der Kalender wird standardmäßig in der Monatsansicht angezeigt.

Zum Ändern des Modus drücken Sie <**Option.**> und wählen **Ansichtsmodus**.

Tagesansicht

Sie können Einträge für das ausgewählte Datum anzeigen. Um Einzelheiten zu einem Eintrag anzuzeigen, wählen Sie ihn aus.

Die folgenden Symbole geben Art und Status des Eintrags an:

-  Alarm eingestellt
-  Sich wiederholendes Ereignis
-  Erledigte Aufgabe
-  Aufgabenpriorität; die Farbe gibt die Prioritätsstufe an (Rot: hoch, Blau: normal und Grau: niedrig)

Wochenansicht

Sie können Verschiedenes und Termine für die ausgewählte Woche anzeigen.

Eine Zelle auf dem Zeitplan weist auf Informationen zum Eintrag hin. Wählen Sie die Zelle aus, die den gewünschten Eintrag enthält.

Alarm in Abwesenheit anzeigen

Wenn Sie einen Alarm nicht bestätigen können, zeigt das Telefon eine Benachrichtigung über den versäumten Alarm an.

- Drücken Sie <**Anzeigen**>, um den entsprechenden Eintrag anzuzeigen.
- Drücken Sie <**Ende**>.

Menüfunktionen

Alarm in Abwesenheit aufrufen

1. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Alarm in Abwesenheit**.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus.

Optionen für Einträge der Liste "Alarm in Abwesenheit"

Wenn Sie beim Anzeigen der Eintragsliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt Einzelheiten zum Eintrag an.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie den Eintrag.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle Einträge gelöscht.

Kamera *(Menü 8)*

Mit dem integrierten Kameramodul des Telefons können Sie Fotos machen und Videos aufzeichnen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen **Kamera** oder halten [] gedrückt



- Fotografieren Sie keine Personen ohne deren Erlaubnis.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen das Fotografieren nicht gestattet ist.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen Sie die Privatsphäre von Personen verletzen könnten.

Fotografieren

Sie können mit dem Telefon in verschiedenen Modi Fotos aufnehmen. Die Kamera nimmt Bilder im JPEG-Format auf.



Wenn Sie in direktem Sonnenlicht oder bei heller Beleuchtung fotografieren, kann die Aufnahme Schatten aufweisen.

Mit geöffnetem Telefon fotografieren

1. Rufen Sie das Menü **Kamera** auf, um die Kamera einzuschalten.
Das von der Kamera aufgenommene Bild wird im Display angezeigt.
2. Wählen Sie das aufzunehmende Motiv und richten Sie das Kameraobjektiv darauf aus.
 - Drücken Sie die linke Soft-Taste, um auf die Kameraoptionen zuzugreifen. Siehe nächster Abschnitt.
 - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ► S. 87
3. Drücken Sie [], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch im Ordner **Fotos** gespeichert.

4. Um...	drücken Sie...
die Fotooptionen zu verwenden,	< Option >. ► S. 87
das Foto zu löschen,	< Löschen > und dann < Ja >.

4. Um... drücken Sie...
in den Bildaufnahmemodus [OK/].
zurückzukehren,

Kameraoptionen im Bildaufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Bildaufnahmemodus die linke Soft-Taste drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Video aufzeichnen:** Zum Umschalten in den Videoaufzeichnungsmodus. ► S. 89
- **Aufnahmemodus:** Mit dieser Option können Sie Fotos in den folgenden Modi aufnehmen:
Einzelaufnahme: Mit dieser Option können Sie Fotos im normalen Modus aufnehmen.
Serienbild: Mit dieser Option können Sie eine Fotoserie aufnehmen. Stellen Sie die Anzahl der Fotos und den Zeitabstand für die Aufnahme der Fotos ein.
Mosaikaufnahme: Mit dieser Option können Sie eine Serie von Fotos aufnehmen und in einem Rahmen speichern. Wählen Sie die Anzahl der Fotos aus, die die Kamera aufnehmen soll.
- **Effekte:** Zum Ändern des Farbtons oder Anwenden eines besonderen Bildeffekts.

Menüfunktionen

- **Rahmen:** Mit dieser Option können Sie einen dekorativen Rahmen für Fotos auswählen.
- **Fotolicht:** Mit dieser Option stellen Sie die Verwendung des Fotolichts ein.
- **Timer:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera das Foto aufnimmt.
- **Wechseln zu: Fotos:** Ruft den Ordner **Fotos** auf.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für die Fotoerstellung ändern.

Größe: Mit dieser Option können Sie eine Bildgröße auswählen.

Qualität: Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.

Sucher: Mit dieser Option können Sie eine Vorschauansicht auswählen.

ISO: Mit dieser Option können Sie die ISO-Einstellung ändern, die die Empfindlichkeit Ihrer Kamera steuert. In Situationen mit schwacher Beleuchtung führt eine Verringerung der ISO-Nummer zu einer Verbesserung der Qualität.

Je höher die ISO-Nummer ist, desto schneller schließt der Auslöser und desto lichtempfindlicher ist die Kamera. Hohe ISO-Einstellungen können zu Bildverzerrungen führen.

Spot-Fokus: Stellt die Belichtung basierend auf einem bestimmten Bildbereich ein. Wählen Sie **Ein**, um den Rahmen des Spot-Fokus in der Bildmitte anzuzeigen und ändern Sie die Belichtung entsprechend der Helligkeit des Bildbereichs im Rahmen.

Auslösergeräusch: Hier können Sie das Geräusch auswählen, das ertönen soll, wenn Sie den Auslöser [] betätigen.

Zoom-Ton: Zum Ein- und Ausschalten des Tons, den Sie beim Zoomen hören.

Ton - Bildhelligkeit: Zum Ein- und Ausschalten des Tons, den Sie beim Einstellen der Bildhelligkeit hören.

Standardname: Mit dieser Option können Sie das Standard-Präfix des Fotonamens ändern.

- **Kamera-Tastenfunktionen:** Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen an.

Tasten im Bildaufnahmemodus verwenden

Im Bildaufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über die Telefontasten ändern und anpassen.

Taste	Funktion
▲	Zum vertikalen Drehen des Bildes.
▼	Zum Spiegeln des Bildes.
Links/ Rechts	Zum Anpassen der Bildhelligkeit.
Auf/Ab	Zum Ein- und Auszoomen des Motivs.
1	Zum Umschalten in den Videoaufzeichnungsmodus. ► S. 89
2	Zum Ändern der Bildgröße.
3	Zum Ändern der Bildqualität.
4	Zum Ändern des Kameramodus.
5	Zum Ändern des Farbtons oder Anwenden eines besonderen Bildeffekts.

Taste	Funktion
6	Zum Verringern von Bildverzerrungen und Optimieren der Detailgenauigkeit und Schärfe.
7	Zum Auswählen eines dekorativen Rahmens.
8	Zum Einstellen und Aktivieren des Selbstauslösers.
9	Zum Aufrufen des Ordners Fotos .
0	Verwendung des Fotolichts einstellen.
*	Zum Ändern der Vorschauansicht.

Fotooptionen verwenden

Nachdem Sie ein Foto aufgenommen haben, stehen Ihnen durch Drücken von <**Option.**> folgende Optionen zur Verfügung:

- **Nächste Aufnahme:** Rückkehr in den Aufnahmemodus, um ein weiteres Bild aufzunehmen.

Menüfunktionen

- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie das Foto per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Foto als Hintergrundbild für das Display festlegen oder als Anruferfoto für einen Telefonbucheintrag einrichten.
- **Löschen:** Mit dieser Option können Sie das Foto löschen.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen des Fotos ändern.
- **Wechseln zu: Fotos:** Ruft den Ordner **Fotos** auf.
- **Freigabe (Bluetooth):** Mit dieser Option können Sie einstellen, ob Sie dieses Foto für andere Bluetooth-Geräte freigeben möchten.
- **Drucken über Bluetooth:** Druckt das gewählte Foto, indem das Telefon über USB oder Bluetooth mit einem Drucker verbunden wird.
- **Schutz:** Schützt das Foto vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Fotoeigenschaften.

Foto anzeigen

1. Drücken Sie im Bildaufnahmemodus die linke Soft-Taste und wählen Sie **Wechseln zu: Fotos**.

2. Rollen Sie zu einem Foto und drücken Sie [OK/i].

Wenn Sie beim Anzeigen eines Fotos oder der Fotoliste <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Liste:** Mit dieser Option kehren Sie zur Fotoliste zurück.
- **Anzeigen:** Zeigt das Foto in voller Größe an.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie das Foto per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Foto als Hintergrundbild für das Display festlegen oder als Anruferfoto für einen Telefonbucheintrag einrichten.
- **Bearbeiten:** Verzieren Sie das Foto durch Hinzufügen von Emoticons oder Anwenden eines Rahmens oder Spezialeffekts.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie das Foto.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen des Fotos ändern.

- **Zu Lieblingsbildern:** Mit dieser Option können Sie das Foto in den Ordner **Lieblingsbilder** verschieben.
- **Präsentation:** Mit dieser Option werden alle Fotos nacheinander angezeigt. Wählen Sie die Dauer für die Anzeige der einzelnen Fotos.
- **Freigabe (Bluetooth):** Mit dieser Option können Sie einstellen, ob Sie dieses Foto für andere Bluetooth-Geräte freigeben möchten.
- **Drucken über Bluetooth:** Drückt das gewählte Foto, indem das Telefon über USB oder Bluetooth mit einem Drucker verbunden wird.
- **Schutz:** Schützt das Foto vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Fotoeigenschaften.

Mit geschlossenem Telefon fotografieren

1. Halten Sie [] gedrückt.
2. Drücken Sie ggf. [], um  anzuzeigen.
3. Wählen Sie das aufzunehmende Motiv und richten Sie das Kameraobjektiv darauf aus.

- | 4. Um... | drücken Sie... |
|---|--|
| das Bild vertikal zu spiegeln, | []. |
| das Spiegelbild anzuzeigen, | []. |
| die Helligkeit des Bildes einzustellen, | []. |
| das Motiv einzuzoomen, | []. |
5. Drücken Sie [], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch im Ordner **Fotos** gespeichert.

Video aufzeichnen

Sie können ein Video aufzeichnen, wie auf dem Kamerabildschirm angezeigt, und es speichern.

Mit geöffnetem Telefon Videos aufzeichnen

1. Drücken Sie im Bildaufnahmemodus [**1**], um in den Videoaufzeichnungsmodus zu wechseln. Siehe nächster Abschnitt.

Menüfunktionen

2. Wählen Sie das aufzunehmende Motiv und richten Sie das Kameraobjektiv darauf aus.
 - Drücken Sie die linke Soft-Taste, um auf die Kameraoptionen zuzugreifen.
 - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ► S. 91
3. Drücken Sie [], um die Aufzeichnung zu starten.
4. Zum Beenden der Aufzeichnung drücken Sie [] oder die rechte Soft-Taste. Das Video wird automatisch im Ordner **Videos** gespeichert.

5. Um...	drücken Sie...
den Videoclip abzuspielen,	[OK/ ].
Videooptionen zu verwenden,	die linke Soft-Taste. ► S. 92
den Videoclip zu löschen,	[C] und dann < Ja >.
in den Videoaufzeichnungsmodus zurückzukehren,	die rechte Soft-Taste.

Kameraoptionen im Videoaufzeichnungsmodus verwenden

Wenn Sie im Videoaufzeichnungsmodus die linke Soft-Taste drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Foto machen:** Zum Umschalten in den Bildaufnahmemodus. ► S. 84
- **Effekte:** Mit dieser Option können Sie den Farbton des Videos ändern oder einen Spezialeffekt einbauen.
- **Fotolicht:** Mit dieser Option stellen Sie die Verwendung des Fotolichts ein.
- **Timer:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera mit der Aufzeichnung beginnt.
- **Wechseln zu: Videos:** Ruft den Ordner **Videos** auf.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die folgenden Einstellungen für das Aufzeichnen von Videos ändern:

Aufnahmemodus: Ermöglicht die Auswahl eines Videoaufzeichnungsmodus.

Wählen Sie **MMS-Begrenzung**, um ein Video aufzuzeichnen, das als Anhang einer MMS versendet werden kann. Der Videoclip wird im 3GP-Format gespeichert.

Wählen Sie **Normal**, um ein Video im Rahmen des derzeit verfügbaren Speicherplatzes aufzuzeichnen.

Größe: Mit dieser Option können Sie eine Rahmengröße auswählen.

Qualität: Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.

Tonaufnahme: Mit dieser Option können Sie den Videoclip mit Ton aufzeichnen.

Zoom-Ton: Zum Ein- und Ausschalten des Tons, den Sie beim Zoomen hören.

Ton - Bildhelligkeit: Zum Ein- und Ausschalten des Tons, den Sie beim Einstellen der Video-Bildhelligkeit hören.

Standardname: Mit dieser Option können Sie das Standard-Präfix des Videonamens ändern.

- **Camcorder-Tastenfunktionen:** Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen an.

Tasten im Videoaufzeichnungsmodus verwenden

Im Videoaufzeichnungsmodus können Sie die Camcordereinstellungen über die Telefontasten ändern:

Taste	Funktion
▲	Zum vertikalen Drehen des Bildes.
▼	Zum Spiegeln des Bildes.
Links/ Rechts	Zum Anpassen der Bildhelligkeit.
Auf/Ab	Zum Ein- und Auszoomen des Motivs.
1	Zum Umschalten in den Bildaufnahmemodus. ► S. 84
2	Zum Ändern der Rahmengröße.
3	Zum Ändern der Bildqualität.
4	Zum Ändern des Videoaufzeichnungsmodus.
5	Zum Ändern des Farbtons oder Anwenden eines besonderen Videoeffekts.

Menüfunktionen

Taste	Funktion
6	Zum Verringern von Bildverzerrungen und Optimieren der Detailgenauigkeit und Schärfe.
7	Zum Ein- oder Ausschalten des Tons.
8	Zum Einstellen und Aktivieren des Selbstauslösers.
9	Ruft den Ordner Videos auf.
0	Verwendung des Fotolichts einstellen.

Videooptionen verwenden

Nachdem Sie einen Videoclip aufgezeichnet haben, stehen Ihnen durch Drücken der linken Soft-Taste folgende Optionen zur Verfügung:

- **Nächste Aufnahme:** Mit dieser Option kehren Sie in den Videoaufzeichnungsmodus zurück.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie den Videoclip per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie den Videoclip.

- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen des Videoclips ändern.
- **Wechseln zu: Videos:** Ruft den Ordner **Videos** auf.
- **Schutz:** Schützt den Videoclip vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften des Videoclips an.

Videoclip abspielen

1. Drücken Sie im Videoaufzeichnungsmodus die linke Soft-Taste und wählen Sie **Wechseln zu: Videos**.
2. Rollen Sie zu einem Videoclip und drücken Sie [**OK/i**].

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten auf dem Display zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK/i	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Ab	Wiedergabe beenden.
Links	Rücklauf der Datei.

Taste	Funktion
Rechts	Vorlauf der Datei.
▲ / ▼	Lautstärke einstellen.

Nachdem Sie einen Videoclip abgespielt haben, stehen Ihnen durch Drücken der linken Soft-Taste folgende Optionen zur Verfügung:

- **Abspielen:** Gibt den Videoclip wieder.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie den Videoclip per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie den Videoclip.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen des Videoclips ändern.
- **Zu Lieblingsvideos:** Mit dieser Option können Sie den Videoclip in den Ordner **Lieblingsvideos** verschieben.
- **Freigabe (Bluetooth):** Mit dieser Option können Sie einstellen, ob Sie diesen Videoclip für andere Bluetooth-Geräte freigeben möchten.
- **Schutz:** Schützt den Videoclip vor dem Löschen.

- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften des Videoclips an.

Mit geschlossenem Telefon Videos aufzeichnen

1. Halten Sie [] gedrückt.
2. Drücken Sie ggf. [►||], um  anzuzeigen.
3. Wählen Sie das aufzunehmende Motiv und richten Sie das Kameraobjektiv darauf aus.

Um...	drücken Sie...
das Bild vertikal zu spiegeln,	[▲].
das Spiegelbild anzuzeigen,	[▼].
die Helligkeit des Bildes einzustellen,	[◀◀].
das Motiv einzuzoomen,	[▶▶].

5. Drücken Sie [], um die Aufzeichnung zu starten.
6. Drücken Sie [], um die Aufzeichnung zu stoppen. Der Videoclip wird automatisch im Ordner **Videos** gespeichert.

Einstellungen (Menü 9)

Über dieses Menü können Sie die Einstellungen Ihres Telefons individuell anpassen. Sie können die Einstellungen auch auf die Standardwerte zurücksetzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Einstellungen**.

Uhrzeit & Datum (Menü 9.1)

Über dieses Menü können Sie die Uhrzeit und das Datum Ihres Telefons einstellen. Bevor Sie Uhrzeit und Datum einstellen, legen Sie über das Menü **Zeitzone** Ihre Zeitzone fest. ► S. 49

- **Zeit einstellen:** Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
- **AM/PM:** Falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, wählen Sie **AM** oder **PM**.
- **Zeitformat:** Wählen Sie das Zeitformat aus.
- **Datum einstellen:** Geben Sie das aktuelle Datum ein.
- **Datumsformat:** Wählen Sie das Datumsformat aus.

Telefon (Menü 9.2)

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefonsystems können Sie individuell einstellen.

Sprache (Menü 9.2.1)

In diesem Menü können Sie die gewünschte Sprache für die Textanzeige auswählen.

Begrüßungsmeldung (Menü 9.2.2)

In diesem Menü können Sie die Begrüßungsmeldung eingeben, die nach dem Einschalten des Telefons kurz angezeigt wird.

Schnellzugriff (Menü 9.2.3)

Die Navigationstasten können im Standby-Betrieb für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs verwendet werden. Über dieses Menü können Sie einer Taste einen Schnellzugriff zuweisen.

So weisen Sie einer Taste eine Menüoption zu

1. Wählen Sie die Taste aus, der Sie eine Schnellzugriffsfunktion zuweisen möchten.
2. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Ändern**.

3. Wählen Sie eine Menüoption aus, die Sie der Taste zuweisen möchten.
4. Drücken Sie **<Speich.>**.

Schnellzugriffsoptionen verwenden

Wenn Sie **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Ändern:** Mit dieser Option können Sie eine (andere) Schnellzugriffsfunktion zuweisen.
- **Löschen:** Deaktiviert die Schnellzugriffsfunktion der Taste.
- **Alle löschen:** Deaktiviert alle Schnellzugriffs-zuordnungen.

Seitliche Taste (Menü 9.2.4)

Über dieses Menü können Sie einstellen, wie sich das Telefon verhalten soll, wenn Sie während eines eingehenden Anrufs [▲/▼] gedrückt halten.

- **Stummschalten:** Der Klingelton wird stumm geschaltet.
- **Abweisen:** Der eingehende Anruf wird abgewiesen.

Zusätzliche Einstellungen (Menü 9.2.5)

Sie können die Funktionen für automatische Wahlwiederholung und Rufannahme ein- oder ausschalten und die externen Tasten sperren.

- **Autom. Wahlwiederh.:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Telefonnummer bis zu zehnmal erneut an.
- **Antw. mit jeder Taste:** Diese Option ermöglicht Ihnen das Annehmen eingehender Anrufe mit einer beliebigen Taste außer [📞] oder **<Abweis.>** und [▲/▼].

Wenn diese Option nicht aktiviert ist, müssen Sie zum Annehmen eines Anrufs [↶] oder **<Annahme>** drücken.

- **Sprachoptimierung:** Diese Funktion erhöht die Empfindlichkeit des Mikrofons, sodass die Person, mit der Sie sprechen, Sie klar und deutlich hören kann, auch wenn Sie flüstern.
- **Aktivklappe:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie Anrufe durch Öffnen des Telefons entgegennehmen.

Menüfunktionen

- **Fronttasten sperren:** Sperrt die externen Tasten, um eine versehentliche Betätigung bei geschlossenem Telefon zu vermeiden.

Display (Menü 9.3)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für das Display und die Displaybeleuchtung ändern.

Hintergrund (Menü 9.3.1)

Sie können die Standby-Anzeige für beide Displays einrichten.

- **Hauptdisplay:** Wählen Sie ein Bild zur Anzeige auf dem Hauptdisplay aus.
- **Frontdisplay:** Wählen Sie ein Bild zur Anzeige auf dem Frontdisplay aus oder geben Sie einen Text ein.

Textanzeige (Menü 9.3.2)

Sie können das Aussehen des Textes für die Standby-Anzeige anpassen.

- **Textposition:** Wählen Sie eine Textposition auf dem Display aus. Wenn im Standby-Betrieb kein Text angezeigt werden soll, wählen Sie **Aus**.

- **Textstil:** Wählen Sie einen Textstil aus.
- **Textfarbe:** Wählen Sie eine Textfarbe aus.

Kalender (Menü 9.3.2)

Über dieses Menü können Sie den Kalender auf der Standby-Anzeige anzeigen lassen.

Farbschema (Menü 9.3.4)

Sie können ein Farbschema für die Menüsteuerung auswählen.

Displayhelligkeit (Menü 9.3.5)

Sie können die Helligkeit des Displays an unterschiedliche Lichtbedingungen anpassen.

Displaybeleuchtung (Menü 9.3.6)

Sie können festlegen, wie lange die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben und das Display abgeblendet werden soll.

- **Hauptdisplay an:** Legen Sie fest, wie lange die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben soll.

- **Hauptdisplay abgeblendet:** Legen Sie fest, wie lange das Display nach dem Abschalten der Displaybeleuchtung abgeblendet werden soll. Nach einer festgelegten Zeitspanne schaltet sich das Display aus.
- **Anzeigen auf Frontdisplay:** Legen Sie fest, ob auf dem Frontdisplay Akkuladezustand, Signalstärke und Uhrzeit dauerhaft angezeigt werden sollen.

Schriftfarbe der Wählanzeige (Menü 9.3.7)

Über dieses Menü können Sie Zahlen bei Eingabe einer zu wählenden Telefonnummer farbig darstellen.

Anruferinformation anzeigen (Menü 9.3.8)

Über dieses Menü können Sie die Telefonnummer des Anrufers oder seinen Namen, falls er im Telefonbuch gespeichert ist, auf dem Hauptdisplay anzeigen lassen, wenn Sie einen Anruf nicht beantwortet haben. Wenn Sie **Mit Frontdisplay** wählen, werden die Anruferinformationen auch auf dem Frontdisplay angezeigt.

Töne (Menü 9.4)

Über dieses Menü können Sie verschiedene Toneinstellungen vornehmen.

Eingehender Anruf (Menü 9.4.1)

Über dieses Menü können Sie die Lautstärke und einen Alarmtyp für eingehende Anrufe auswählen.

- **Klingelton:** Zur Auswahl eines Klingeltons.
- **Lautstärke:** Zur Auswahl der Klingelton-Lautstärke.
- **Alarmtyp:** Hier können Sie angeben, wie Sie über eingehende Anrufe informiert werden möchten.
Melodie: Das Telefon klingelt mit dem ausgewählten Klingelton.
Summer: Das Telefon vibriert, klingelt aber nicht.
Erst Summer dann Melodie: Das Telefon vibriert zunächst dreimal, bevor es zu klingeln beginnt.

Tastenton (Menü 9.4.2)

Mit dieser Option können Sie den Ton festlegen, der beim Drücken einer Taste ertönt.



Im Standby-Betrieb können Sie die Tastenton-Lautstärke mit [▲/▼] einstellen.

Menüfunktionen

Nachrichtenton (Menü 9.4.3)

Über dieses Menü können Sie den Signalton für eingehende Nachrichten und E-Mails einstellen.

- **Ton:** Hier können Sie einen von mehreren Nachrichtentönen auswählen.
- **Alarmtyp:** Hier können Sie angeben, wie Sie über eingehende Nachrichten informiert werden möchten.
- **Wiederholung:** Legen Sie fest, wie oft Sie von Ihrem Telefon über eine neu eingegangene Nachricht informiert werden möchten.

Ein-/Ausschalten (Menü 9.4.4)

Über dieses Menü können Sie die Melodie auswählen, die das Telefon beim Ein-/Ausschalten ausgibt.

Klappenton (Menu 9.4.5)

In diesem Menü können Sie den Ton auswählen, der beim Öffnen und Schließen des Telefons ausgegeben wird.

Stumm-Modus (Menu 9.4.6)

Über dieses Menü können Sie einstellen, wie Sie im Stumm-Modus über bestimmte Ereignisse informiert werden möchten.

- **Summer:** Das Telefon vibriert.
- **Kein Summer:** Alle Töne - inklusive Summer - werden stumm geschaltet.

Sondertöne (Menü 9.4.7)

In diesem Menü können Sie zusätzliche Töne für Ihr Telefon auswählen.

- **Minutenton:** Das Telefon gibt bei ausgehenden Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.
- **Verbindungston:** Das Telefon gibt einen Signalton aus, wenn die angerufene Person Ihren Anruf annimmt.
- **Alarmton bei Anruf:** Das Telefon informiert Sie während eines Anrufs über den Empfang einer neuen Nachricht, oder wenn ein Alarm aktiv wird.

- **Bestätigungstöne:** Das Telefon gibt einen Signalton aus, wenn ein Fenster eingeblendet wird, um anzuzeigen, dass ein Vorgang abgeschlossen wurde oder ein Fehler aufgetreten ist.

Netzdienste (Menü 9.5)

Über dieses Menü können Sie auf die verschiedenen Netzdienste zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit festzustellen und diese bei Bedarf zu buchen.

Anrufumleitung (Menü 9.5.1)

Über diesen Netzdienst können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere Rufnummer umleiten.

1. Wählen Sie eine Umleitungsoption aus:
 - **Immer umleiten:** Alle Anrufe werden umgeleitet.
 - **Wenn besetzt:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen.
 - **Wenn keine Antwort:** Ihre Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sie nicht entgegennehmen.
2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die umgeleitet werden sollen.
3. Zum Aktivieren der Anrufumleitung drücken Sie **<Aktivieren>**. Ansonsten drücken Sie **<Deaktivieren>**.
4. Wechseln Sie in die Zeile **Umleiten an**.
5. Geben Sie die Nummer ein, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen, und drücken Sie **<Auswahl>**.
6. Wenn Sie **Wenn keine Antwort** ausgewählt haben, wechseln Sie in die Zeile **Sek.** und wählen Sie aus, wie lange das Netz warten soll, bevor der Anruf umgeleitet wird.

Anrufssperre (Menü 9.5.2)

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe individuell beschränken.

1. Wählen Sie eine der folgenden Anrufssperroptionen aus:
 - **Alle ausgehenden Anrufe:** Sperrt alle ausgehenden Anrufe.
 - **Internationale Anrufe:** Sperrt alle internationalen Anrufe.
 - **Anrufe in fremde Netze:** Es können nur Anrufe innerhalb des Landes, in dem Sie sich gerade befinden, und in das Ursprungsland, d.h. das Land Ihres Netzbetreibers, geführt werden.
 - **Alle eingehenden Anrufe:** Sperrt alle eingehenden Anrufe.
 - **Eingeh. Anrufe im fremden Netz:** Sperrt alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatlands aufhalten.
 - **Alle aufheben:** Hebt alle Anrufssperren auf, so dass Anrufe wieder normal empfangen und getätigt werden können.

- **Sperrpasswort ändern:** Passwort für die Anrufssperre ändern.

2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die gesperrt werden sollen.
3. Drücken Sie **<Aktivieren>**. Zum Deaktivieren aller Anrufssperren drücken Sie **<Deaktivieren>**.
4. Geben Sie das Passwort für die Anrufssperre ein und drücken Sie **<OK>**.

Anklopfen (Menü 9.5.3)

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht.

1. Wählen Sie die Anruftypen aus, für die die Anklopfoption aktiviert werden soll.
2. Drücken Sie **<Aktivieren>**. Um die Anklopfoption zu deaktivieren, drücken Sie **<Deaktivieren>**.

Netzwahl (Menü 9.5.4)

Mit dem Netzwahldienst können Sie festlegen, ob das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, automatisch oder manuell ausgewählt werden soll.

Sie können ein fremdes Netz nur dann auswählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

- **Automatisch:** Das zuerst verfügbare Netz wird automatisch ausgewählt.
- **Manuell:** Wählen Sie das gewünschte Netz manuell aus.

Übertragung der eigenen Rufnummer (Menü 9.5.5)

Mit diesem Netzdienst können Sie verhindern, dass Ihre Telefonnummer im Telefondisplay der angerufenen Person angezeigt wird. In manchen Netzen ist die Änderung dieser Einstellung leider nicht möglich.

- **Standard:** Die Standardeinstellung des jeweiligen Netzes wird verwendet.
- **Nr. verbergen:** Ihre Nummer wird nicht auf dem Telefondisplay der angerufenen Person angezeigt.
- **Nr. senden:** Ihre Rufnummer wird bei jedem von Ihnen getätigten Anruf übermittelt.

Voice-Mail-Server (Menü 9.5.6)

In diesem Menü können Sie die Nummer des Voice-Mail-Servers speichern und Ihre Voice-Mails abrufen.



Bevor Sie die Voice-Mail-Funktion verwenden können, müssen Sie die Nummer des Voice-Mail-Servers eingeben. Die Nummer erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

- **Mit Voice-Mail verbinden:** Stellt eine Verbindung zum Voice-Mail-Server her, damit Sie Ihre Voice-Mails abhören können. Um eine schnelle Verbindung zum Voice-Mail-Server herzustellen, können Sie auch im Standby-Betrieb die Taste [1] gedrückt halten.
- **Nr. des Voice-Mail-Servers:** Bearbeiten Sie den Namen und die Nummer des Voice-Mail-Servers.

Bandauswahl (Menü 9.5.7)

Damit Sie mit dem Telefon Anrufe tätigen oder empfangen können, muss es bei einem der verfügbaren Netze registriert sein. Ihr Telefon eignet sich für folgende Netztypen: GSM 900/1800 kombiniert, GSM 1900 und Tri-Band (GSM 900/1800/1900).

Menüfunktionen

Das verwendete Standardband ist von dem Land abhängig, in dem Sie das Telefon gekauft haben. Wenn Sie ins Ausland verreisen, müssen Sie ggf. ein geeignetes Band auswählen.

Wenn Sie ein neues Band auswählen, sucht Ihr Telefon automatisch nach allen verfügbaren Netzen. Das Telefon versucht dann, sich innerhalb des Bands bei einem bevorzugten Netz anzumelden.

Bluetooth (Menü 9.6)

Über dieses Menü können Sie die Bluetooth-Funktion aktivieren.



- Während der Verwendung von Multimedia-Funktionen wie Sprachmemos, Kamera und MP3-Player können Sie keine Bluetooth-Funktionen verwenden und umgekehrt.
- Bestimmte Geräte sind mit Ihrem Telefon eventuell nicht kompatibel.

Die Bluetooth-Funktion ermöglicht drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons.

Mit der Bluetooth-Technologie können in einem Umkreis von maximal zehn Metern gebührenfreie drahtlose Verbindungen zwischen allen Bluetooth-kompatiblen Geräten hergestellt werden. Da die Geräte über Funkwellen miteinander kommunizieren, müssen sie sich nicht in Sichtlinie befinden.

Bluetooth-Funktion einrichten

Das Menü **Bluetooth** bietet die folgenden Optionen:

- **Aktivierung:** Mit dieser Option können Sie die Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Benutzergeräte:** Mit dieser Option können Sie nach kompatiblen Bluetooth-Geräten suchen.
- **Sichtbarkeit des Benutzertelefons:** Mit dieser Option können Sie anderen Bluetooth-Geräten gestatten, Ihr Telefon zu suchen.
- **Name des Benutzertelefons:** Mit dieser Option können Sie Ihrem Telefon einen Bluetooth-Gerätenamen zuweisen, der auf anderen Geräten angezeigt wird.
- **Sicherer Modus:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Bestätigung erfragen soll, wenn andere Geräte auf Ihre Daten zugreifen.

- **Bluetooth-Dienste:** Zeigt die verfügbaren Bluetooth-Dienste an.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Wählen Sie in den Bluetooth-Einstelloptionen **Benutzergeräte**.

2. Wählen Sie **Neues Gerät suchen**.

Wenn Sie vorher schon einmal nach Geräten gesucht haben, zeigt das Telefon **Mehr Geräte** sowie die bereits gesuchten Geräte an. Um nach neuen Geräten zu suchen, wählen Sie **Mehr Geräte**.

Nach der Suche wird eine Liste der Geräte angezeigt, zu denen Sie eine Verbindung herstellen können. Die folgenden Symbole zeigen die Art des Geräts an:

-  Freisprecheinrichtung oder Headset
-  Mobiltelefon
-  Computer
-  PDA
-  Drucker
-  Unbekanntes Gerät

Die Farbe des Symbols zeigt den Gerätestatus an:

- Grau für nicht abgestimmte Geräte
- Blau für abgestimmte Geräte
- Rot für Geräte, die derzeit mit Ihrem Telefon verbunden sind

3. Wählen Sie ein Gerät aus.

4. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**. Dieser Code wird nur einmal benötigt. Sie müssen ihn nicht notieren.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

- ☒ Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eine feste Bluetooth-PIN, wie **0000**. Ist dies bei dem anderen Gerät der Fall, müssen Sie diesen Code eingeben.

Geräteoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Geräteliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- ☒ Die Optionen können je nach abgestimmtem Gerät variieren.

Menüfunktionen

- **Verbinden/Verbindung trennen:** Mit dieser Option wird eine Verbindung zum ausgewählten Gerät hergestellt oder getrennt.
- **Dateien durchsuchen:** Mit dieser Option können Sie Daten von anderen Geräten suchen und direkt in Ihr Telefon importieren.
- **Dienste:** Zeigt die verfügbaren Bluetooth-Dienste für das gewählte Gerät an.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie das abgestimmte Gerät umbenennen.
- **Gerät autorisieren/Autorisierung aufheben:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte versuchen, eine Verbindung zum Telefon herzustellen.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Geräts oder aller Geräte aus der Geräteliste.

Daten per Bluetooth senden

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
2. Wählen Sie die Anwendung aus, in der das Element gespeichert ist, das Sie senden möchten.

3. Rollen Sie zu dem gewünschten Element und drücken Sie **<Option.>**.
4. Wählen Sie **Senden per → Bluetooth**.
Das Telefon sucht nach in Reichweite befindlichen kompatiblen Geräten und zeigt eine Liste der verfügbaren Geräte an.
5. Wählen Sie ein Gerät aus.
6. Geben Sie ggf. die für die Abstimmung erforderliche Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<OK>**.

Daten per Bluetooth empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, muss die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert sein.

Wenn ein nicht autorisiertes Bluetooth-Gerät Daten an Ihr Telefon sendet, zeigt das Telefon eine Bestätigungsaufforderung an. Um Daten zu empfangen, drücken Sie **<Ja>**.

Sicherheit (Menü 9.7)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefon und die dazugehörige SIM-Karte durch mehrere Zugriffs-codes vor unberechtigter Verwendung schützen.

- ☒ Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-/PIN 2-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Zum Entsperren müssen Sie Ihren PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key, PIN-Freigabeschlüssel) eingeben. Diese Codes erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

PIN prüfen (Menü 9.7.1)

Die 4- bis 8-stellige PIN (Persönliche Identifizierungsnummer) schützt die SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Wenn diese Funktion aktiviert wird, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons Ihre PIN eingeben.

PIN ändern (Menü 9.7.2)

In diesem Menü können Sie Ihre PIN ändern. Die Option "PIN prüfen" muss aktiviert sein, damit Sie diese Funktion nutzen können.

Telefonsperrung (Menü 9.7.3)

Die Telefonsperrfunktion schützt Ihr Telefon vor unbefugtem Gebrauch.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons ein vier- bis achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Um das Telefonpasswort zu ändern, gehen Sie ins Menü **Passwort ändern**.

Passwort ändern (Menü 9.7.4)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefonpasswort ändern. Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt.

Vertraulich (Menü 9.7.5)

Über dieses Menü können Sie Ihre Medieninhalte wie MMS, E-Mails, Bilder, Videos, Musikdateien und Töne sperren.

1. Drücken Sie [OK/↵], um das/die zu sperrenden Element(e) auszuwählen.
2. Drücken Sie < **Speich.** >, um die markierten Elemente zu sperren.

Menüfunktionen

3. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie **<OK>**.

Um auf ein gesperrtes Element zugreifen zu können, müssen Sie das Telefonpasswort eingeben. Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt.

SIM-Sperre (Menu 9.7.6)

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte. Wenn Sie eine andere SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie zuvor den SIM-Sperrcode eingeben.

FDN-Modus (Menü 9.7.7)

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dial Number - Fester Rufnummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Anzahl von Rufnummern beschränken. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie nur die auf der SIM-Karte gespeicherten Rufnummern wählen. ► S. 37

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihre PIN2 eingeben.

PIN2 ändern (Menü 9.7.8)

Wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt, können Sie mit dieser Funktion Ihre aktuelle PIN2 ändern.

Speicherstatus (Menü 9.8)

Über dieses Menü können Sie den Speicherplatz überprüfen, der für die Speicherung von Daten in **Nachrichten, Dateimanager, Kalender, Telefonbuch** und **JAVA World** verwendet wird. Sie können außerdem den gemeinsamen Speicher für MMS, E-Mail und Dateimanager überprüfen.

Einstellungen zurücksetzen (Menü 9.9)

Über dieses Menü können Sie die Telefon-, Display- und Toneinstellungen einzeln zurücksetzen. Sie können auch alle Telefoneinstellungen auf einmal zurücksetzen.

1. Drücken Sie [**OK/↓**], um die zurückzusetzende(n) Kategorie(n) auszuwählen.
2. Drücken Sie **<Reset>**, um die markierten Elemente zurückzusetzen.

3. Drücken Sie **<Ja>**, um das Zurücksetzen zu bestätigen.
4. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie **<OK>**.

☒ Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Um das Telefonpasswort zu ändern, gehen Sie ins Menü **Passwort ändern**. ► S. 105

Probleme lösen

Fehlerbeschreibung und Lösungsvorschläge

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, führen Sie bitte die folgenden einfachen Überprüfungsschritte aus. Dadurch können Sie die unnötige Inanspruchnahme eines Kundendiensttechnikers vermeiden.

Wenn Sie Ihr Telefon einschalten, erscheint eine der folgenden Meldungen bzw. eins der folgenden Probleme tritt auf:

"SIM einsetzen"

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

"Telefonsperre"

- Die Telefonsperre ist aktiviert. Bevor Sie das Telefon benutzen können, müssen Sie das Passwort eingeben.

"PIN eingeben"

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Ihnen mit der SIM-Karte mitgeteilt wurde.

Probleme lösen

- Die PIN-Prüffunktion ist aktiviert. Sie müssen die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten. Um diese Funktion zu deaktivieren, gehen Sie ins Menü **PIN prüfen**.

"PUK eingeben"

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben, und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie den PUK ein, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.

"Kein Netz", "Netzfehler" oder "Nicht ausgeführt"

- Die Verbindung zum Netz wurde unterbrochen. Sie befinden sich eventuell in einem Gebiet mit schwachem Signal. Verändern Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen eine Option aufzurufen, die Sie bei Ihrem Netzbetreiber nicht gebucht haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie haben eine Nummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt

- Vergewissern Sie sich, dass Sie [] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie sich im richtigen Mobilfunknetz befinden.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie keine Anrufsperrung für abgehende Anrufe eingestellt haben.

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist ([] für länger als eine Sekunde drücken).
- Vergewissern Sie sich, dass Sie sich im richtigen Mobilfunknetz befinden.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie keine Anrufsperrung für eingehende Anrufe eingestellt haben.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören

- Vergewissern Sie sich, dass Sie das Mikrofon eingeschaltet haben.
- Halten Sie das Telefon dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich an der Unterseite des Telefons.

Das Telefon gibt einen Signalton aus und "Akku schwach" blinkt im Display

- Die Akkuladung ist zu schwach. Laden Sie den Akku.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht

- Überprüfen Sie die Anzeige der Signalstärke im Display (📶). Die Anzahl der Balken zeigt die Signalstärke von stark (📶) bis schwach (📶) an.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern, oder begeben Sie sich in Fensternähe, falls Sie sich in einem Gebäude befinden.

Wenn Sie einen Eintrag des Telefonbuchs abrufen, wird keine Rufnummer gewählt

- Überprüfen Sie anhand der Funktion **Kontakte**, ob die Nummer richtig gespeichert wurde.
- Speichern Sie die Nummer gegebenenfalls erneut.

Falls die obigen Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen:

- Modell und Seriennummer Ihres Telefons
- Einzelheiten Ihrer Garantie
- Eine genaue Problembeschreibung

Wenden Sie sich dann an Ihren Fachhändler oder an den Samsung-Kundendienst.

Samsung-Hotline (für allgemeine Infos):

Tel. 0180-5 12 12 13 (EUR 0,12/Min.)

Fax 0180-5 12 12 14

Sicherheitshinweise

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptions-Rate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.*

Der höchste SAR-Wert für dieses Modell betrug 0,345 W/kg.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können. Je näher Sie sich also an einer Basisstation des Netzes befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der Europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikation-sendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

* Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz für die Öffentlichkeit zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Basisstation des Netzes verwenden, braucht es weniger Strom. Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.
- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann Hunderte von Malen geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung allmählich nach. Wird die Betriebszeit merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.
- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen liegen, da dadurch die Kapazität und die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0°C.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet. Transportieren Sie zum Beispiel niemals einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche, wenn sich dort Metallgegenstände befinden. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Gebrauchte Akkus immer gemäß den Vorschriften entsorgen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Akkus dürfen auf keinen Fall verbrannt werden.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Wenn Sie ein Fahrzeug lenken, ist das Fahren Ihre wichtigste Verantwortung. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon hinter dem Steuer benutzen, beachten Sie die Bestimmungen des Landes, in dem Sie sich befinden.

Betriebsumgebung

Beachten Sie die in Ihrem Gebiet geltenden Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufrieden stellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR). Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. In solchen Bereichen können Funken zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon an einer Zapfsäule (Tankstelle) aus. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören Unterdeck-Bereiche bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in

Sicherheitshinweise

denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet sein muss und sich in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befinden muss. Notrufe sind nicht immer in allen Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Telefon ein.
2. Geben Sie die Notrufnummer für Ihren derzeitigen Standort ein (z. B. 112). Notrufnummern können je nach Land unterschiedlich sein.
3. Drücken Sie [].

Wenn bestimmte Funktionen wie die Anrufsperrung eingeschaltet sind, müssen Sie diese Funktionen eventuell erst deaktivieren, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Weitere wichtige Sicherheitshinweise

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände wie eingebaute oder portable Telefone im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.

- Schalten Sie das Telefon vor dem Betreten eines Flugzeugs aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich und kann den Betrieb des Flugzeugs stören.
- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantiekonditionen zu erfüllen und viele Jahre lang Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.
- Halten Sie das Telefon trocken. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Benutzen Sie das Telefon nicht mit feuchten Händen. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.

Sicherheitshinweise

- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden können.
- Lagern Sie das Telefon nicht an heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen oder Erschütterungen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie es mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht in oder auf Wärmequellen wie Mikrowellenherde, Öfen oder Heizkörper. Bei Überhitzung kann das Telefon explodieren.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen des Zubehörs können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Index

A

- ABC-Modus, Texteingabe • 24
- Akku
 - Anzeige schwacher Ladung • 8
 - laden • 7
 - Vorsichtsmaßnahmen • 111
- Alarm • 49
- Anklopfen • 100
- Anrufe
 - abweisen • 28
 - anklopfen • 100
 - beantworten • 28
 - halten • 29
 - sperrern • 100
 - Wahlwiederholung • 27
 - weiterleiten • 30
- Anrufergruppe
 - erstellen • 38
 - verwalten • 39
- Anruflisten
 - empfangen • 34
 - gewählt • 34
 - unbeantwortet • 34
- Antwort mit jeder Taste • 95

Anzeige schwacher Akkuladung • 8

anzeigen • 83

Aufzeichnen

Sprachmemos • 44

Videos • 89

Automatische Wahlwiederholung • 95

B

Bandauswahl • 101

Beantworten

Anruf • 28

zweiten Anruf • 30

Begrüßungsmeldung • 94

Bilder, heruntergeladene • 76

Bluetooth

Einstellungen • 102

empfangen, Daten • 104

senden, Daten • 104

Browser, WAP • 52

D

Dateimanager • 75

Display

Einstellungen • 96

Sprache • 94

Displaybeleuchtungsdauer, einstellen • 96

Drucken

Einträge • 83

Foto • 88, 89

Kontakt • 36

Visitenkarte • 40

E

Eigene Nummer • 40

Eigene Visitenkarte • 40

Ein-/Ausschalten

Mikrofon • 31

Telefon • 8

E-Mails

anzeigen • 65

Einstellung • 71

erstellen/sendern • 59

löschen • 66

Empfangene Anrufe • 34

Empfangene Nachrichten

E-Mail • 65

F

FDN-Modus (Fester Rufnummernkreis)

Einstellung • 106

Kontaktliste erstellen • 37

Fotos

anzeigen • 88

aufnehmen • 84

löschen • 88

Optionen • 88

G

Gesendete Nachrichten • 64

Gesprächsgebühren • 35

Gesprächszeit • 34

Gewählte Rufnummern • 34

H

Halten, Anruf • 29

I

Infomeldungen • 75

Internationale Anrufe • 27

J

JAVA World • 46

K

Kalender • 79

Kalendereinträge erstellen

Aufgaben • 82

Einträge • 80

Jahrestage • 80

Verschiedene • 81

Kamera

Fotos • 84

Optionen • 85

- Videos • 89
- Klingelton
 - eingehende Anrufe • 97
 - Nachrichten • 98
- Konferenzschaltung • 32
- Kurzwahl • 39
- L**
- Letzte Nummer, wiederholen • 27
- Löschen
 - alarm in abwesenheit • 84
 - Anruflisten • 34
 - Einträge • 83
 - E-Mails • 66
 - Fotos • 88
 - Nachrichten • 61
 - Telefonbuch • 41
 - Videoclips • 93
- M**
- MFV-Töne, senden • 31
- Minutenton • 98
- MMS
 - anzeigen • 60
 - Einstellung • 69
 - erstellen/senden • 57
 - löschen • 62
- MMS-Vorlage
 - aufrufen • 68
 - speichern • 58
- MP3-Player
 - abspielen • 42
 - herunterladen • 42
 - Optionen • 43
- Musik, heruntergeladene • 77
- Musikdateien • 42
- N**
- Nachrichten
 - Begrüßung • 94
 - E-Mail • 59
 - Konfiguration • 63
 - MMS • 57
 - SMS • 56
 - Web • 63
- Nachrichten erstellen
 - E-Mail • 59
 - MMS • 57
 - SMS • 56
- Nachrichtenton • 98
- Namen
 - eingeben • 24
 - suchen • 36
- Netzband, auswählen • 101
- Netzwahl • 100
- Notrufe • 114
- P**
- Passwort
 - ändern • 105
 - Anrufsperrung • 100
 - Telefon • 105
- PIN, ändern • 105
- PIN2, ändern • 106
- Postausgang, Nachrichten • 63
- Posteingang, Nachrichten
 - E-Mail • 65
 - MMS • 62
 - SMS • 61
- Probleme, lösen • 107
- R**
- Radio (UKW) • 47
- Rechner • 50
- Roaming • 100
- S**
- Sicherheit
 - Anrufe • 105
 - Hinweise • 110
 - im Straßenverkehr • 112
- SIM-Karte
 - einsetzen • 7
 - sperren • 106
- SMS
 - anzeigen • 60
 - erstellen/senden • 56
 - löschen • 61
- Speicherstatus
 - Gemeinsamer Speicher • 106
 - heruntergeladene Elemente • 79
 - Kalendereinträge • 80
 - Spiele • 47
 - Telefonbuch • 41
- Sperren
 - Anrufe • 100
 - externe Tasten • 96
 - Medieninhalte • 105
 - SIM-Karte • 106
 - Telefon • 105
- Spiele • 46
- Sprache, auswählen • 94
- Sprachmemos • 44
 - abspielen • 45
 - aufzeichnen • 44
- Sprachoptimierung, Mikrofon • 30
- Stoppuhr • 52
- Stumm-Modus • 98
- Stummschalten

Mikrofon • 31
 Tastentöne • 31
 Symbole, Beschreibung • 10

T

Tastentöne
 auswählen • 97
 stumm schalten/senden
 • 31
 Tastenton-Lautstärke • 97
 Telefon
 auspacken • 6
 Display • 10
 ein-/ausschalten • 8
 Passwort • 105
 Pflege und Wartung • 115
 sperrern • 105
 Symbole • 10
 zurücksetzen • 106
 Telefonbuch
 bearbeiten • 36
 kopieren • 36
 Kurzwahl • 39
 löschen • 41
 Optionen • 36
 verwalten • 40

Text, eingeben • 24
 Texteingabemodus, ändern •
 24
 Timer • 51
 Ton
 Ein-/Ausschalten • 98
 Minutenton • 98
 Nachricht • 98
 Tastenfeld • 97
 Verbindung • 98
 Töne, heruntergeladene • 77
 Toneinstellungen • 97

U

Übertragung der eigenen Ruf-
 nummer • 101
 Umleiten, Anrufe • 99
 Umrechnung • 51
 Unbeantwortete Anrufe • 34

V

Verbindungston • 98
 Vertraulich • 105
 Videos
 abspielen • 92
 aufzeichnen • 89
 löschen • 93

Voice-Mail-Server
 bearbeiten • 101
 Verbindung • 101
 Vorlage
 MMS • 68
 Text • 67

W

Wahlwiederholung
 automatisch • 95
 manuell • 27
 WAP-Browser
 aufrufen • 52
 Cache, löschen • 54
 Favoriten • 54
 Weiterleiten
 Anrufe • 30
 E-Mails • 66
 MMS • 62

Z

Zeichen, eingeben • 24
 Zeitzone • 49
 Zustellungsbericht • 63
 Nachricht • 68

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Digital

Mobiletelefon

(Produktbeschreibung)

SGH-E730

(Modellbezeichnung)

Hergestellt von:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Name, Anschrift des Herstellers*)

Anzuwendende Normen:

Sicherheit : EN 60950-1:2001

EMV : EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)

EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)

EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Netzwerk : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

: EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Forderungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EG im Einzelnen beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,

Walton-on-Thames, Surrey KT12 2TD, UK

Kennzeichen: 0168

CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.04.27

Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der befugten Person)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Servicecenters. Adresse und Telefonnummer des Samsung-Servicecenters finden Sie auf der Garantiekarte oder erhalten Sie von dem Händler, bei dem Sie das Telefon gekauft haben.