

- * Une partie de la description de ce manuel peut différer de votre téléphone selon le logiciel installé ou selon votre prestataire.
- * Votre téléphone et ses accessoires peuvent sembler différents des illustrations de ce manuel selon votre pays.

SAMSUNG ELECTRONICS



Samsung Electronics France
56, Quai de Dion Bouton
92806 PUTEAUX Cedex

ku,World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No. : GH68-06897A
French. 05/2005. Rev 1.0



SGH-E730

Mode d'emploi





Consignes de sécurité



Veuillez respecter ces consignes afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

Sécurité routière

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant. Garez votre véhicule.

Éteignez votre téléphone lorsque vous faites le plein de votre véhicule

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station-service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Éteignez votre téléphone en avion

Les téléphones mobiles peuvent provoquer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Éteignez votre téléphone à proximité d'appareils médicaux

Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.



Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être soumis à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Réglementations spécifiques

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut provoquer des interférences ou un danger.

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Maintenez-le à l'abri de toute humidité.

Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appels d'urgence

Composez le numéro d'urgence, puis appuyez sur  .

Conservez le téléphone hors de portée des enfants

Conservez le téléphone, ses pièces et ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement des accessoires et des batteries Samsung. L'utilisation de tout accessoire non homologué peut endommager votre téléphone et s'avérer dangereuse.



- L'utilisation d'une batterie de type incorrect peut entraîner des risques d'explosion.
- Jetez les batteries usagées en respectant les instructions du fabricant.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.


Pour plus d'informations sur la sécurité, reportez-vous à la section "Informations concernant la santé et la sécurité" en page 102.

À propos de ce manuel

Ce manuel fournit toutes les informations relatives à l'utilisation de votre téléphone. Pour découvrir ses fonctions de base, reportez-vous aux sections "Mise en route" et "Fonctions spéciales".

Différents sigles sont utilisés dans ce manuel :

-  Indique une information importante relative à la sécurité ou aux fonctions du téléphone.
- Indique une page à consulter pour obtenir plus d'informations.
- Invite à utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'option indiquée.
- [] Indique une touche du téléphone. Par exemple, [OK/⌂].
- < > Indique une touche écran dont la fonction est affichée à l'écran. Par exemple, <Menu>.

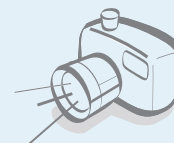

- **Appareil photo et caméscope**
Pour photographier ou filmer, utilisez l'appareil photo.

Fonctions spéciales de votre téléphone



- **Lecteur MP3**
Votre téléphone vous permet d'écouter des fichiers musicaux au format MP3.



- **Bluetooth**
Votre téléphone envoie des photos, des images, des séquences vidéo et toutes données personnelles, et se connecte à d'autres appareils à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth gratuite.



- **Affichez la photo de votre correspondant**

Sachez qui vous appelle en affichant la photo associée au numéro de vos contacts.



- **Carte de visite**

Créez vos propres cartes de visite et utilisez-les chaque fois que vous vous présentez.



- **Navigateur WAP**

Accédez au WEB, à différents services et aux informations de dernière minute.



- **Radio FM**


Écoutez vos radios FM favorites à tout moment, en tout lieu.

- **MMS (Service de messages multimédia)**

Envoyez et recevez des MMS contenant une combinaison de textes, d'images, de vidéos et de sons.

- **E-mail**

Envoyez et recevez des courriers électroniques avec pièces jointes (fichiers image, vidéo et audio).



- **Java**

Détendez-vous avec les jeux Java™, fournis avec le téléphone et téléchargez-en de nouveaux.



- **Calendrier**

Organisez votre emploi du temps quotidien, hebdomadaire et mensuel.



- **Enregistreur vocal**

Enregistrez des mémos ou des sons.

Sommaire

Inventaire 6

Contenu de l'emballage du téléphone

Votre téléphone 6

Emplacement des boutons et fonctions

Mise en route 7

Premières étapes avant l'utilisation

Installer et charger le téléphone.....	7
Mise en marche/arrêt	8
Touches et affichage.....	9
Accès aux menus	11
Personnaliser votre téléphone	12
Téléphoner.....	15

Fonctions spéciales 15

Pour commencer en mode photo, musique, et autres fonctions spéciales

Appareil photo	15
----------------------	----

MP3.....	16
Surfer sur le Web	17
Répertoire	18
Envoyer des messages.....	19
Afficher les messages	20
Bluetooth	22

Saisie de texte 23

Modes ABC, T9, numérique et symbole

Fonctions d'appel 26

Fonctions d'appel avancées

Fonctions des menus 32

Liste des options des menus

Dépannage 100

Support technique

Informations concernant la santé et la sécurité 102

Index 109

Aperçu des fonctions menu

Pour accéder au mode Menu, appuyez sur **<Menu>** en mode veille.

1 Journal d'appels	► p.32	3 Jeux et applis	► p.40	5 Messages	► p.53	8 Appareil photo	► p.79
1 Contacts en cours	► p.32	1 Lecteur MP3	► p.40	1 Créer nouveau message	► p.53		
2 Appels en absence	► p.32	2 Enregistreur vocal	► p.42	2 Mes messages	► p.57	9 Réglages	► p.87
3 Appels émis	► p.32	3 JAVA	► p.44	3 Modèles	► p.63	1 Heure et date	► p.87
4 Appels reçus	► p.33	4 Radio FM	► p.45	4 Supprimer tout	► p.64	2 Réglages téléphone	► p.88
5 Supprimer tout	► p.33	5 Fuseaux horaires	► p.46	5 Réglages	► p.64	3 Paramètres d'affichage	► p.89
6 Durée des appels	► p.33	6 Réveil	► p.47	6 Messages info	► p.70	4 Sonneries	► p.90
7 Coûts des appels*	► p.33	7 Calculatrice	► p.47	7 Etat de la mémoire	► p.70	5 Services réseau	► p.92
2 Répertoire	► p.34	8 Convertisseur	► p.48	6 Gestion fichiers	► p.71	6 Bluetooth	► p.94
1 Liste des contacts	► p.34	9 Minuteur	► p.48	1 Images	► p.71	7 Sécurité	► p.97
2 Liste FDN*	► p.35	10 Chronomètre	► p.49	2 Vidéos	► p.71	8 Etat de la mémoire	► p.99
3 Ajouter nouveau contact	► p.36	4 Navigateur	► p.49	3 Musique	► p.72	9 Réinitialisation des réglages	► p.99
4 Groupe	► p.36	1 Accueil	► p.49	4 Sons	► p.73		
5 Numérotation abrégée	► p.37	2 Favoris	► p.51	5 Autres fichiers	► p.73		
6 Ma carte de visite	► p.38	3 Aller à l'URL	► p.51	6 Etat de la mémoire	► p.74		
7 Définir numéro personnel	► p.39	4 Vider le cache	► p.51	7 Agenda	► p.74		
8 Gestion	► p.39	5 Réglages	► p.51				
9 Numéro de service *	► p.39	6 Serveur actuel	► p.53				


* Visible seulement si votre carte SIM le supporte.

Inventaire

Contenu de l'emballage du téléphone



Téléphone

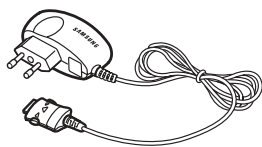

Chargeur rapide



Batterie




Mode d'emploi

Vous pouvez acquérir différents accessoires auprès de votre revendeur Samsung.

☒ Les accessoires fournis avec votre téléphone et ceux que vous trouverez chez votre revendeur Samsung peuvent varier en fonction de votre pays ou votre opérateur.

Votre téléphone

Emplacement des boutons et fonctions

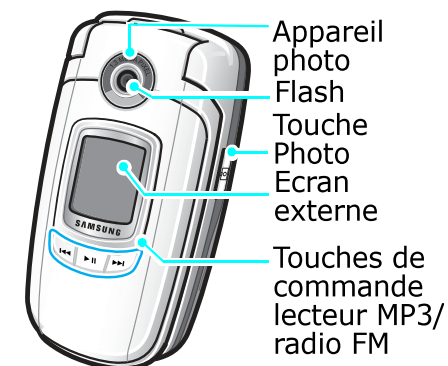

Mise en route

Premières étapes avant l'utilisation

Carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).


Installer et charger le téléphone

1 Retirez la batterie.




☒ Si le téléphone est allumé, commencez par l'éteindre en maintenant la touche [] appuyée.

2 Insérez la carte SIM.

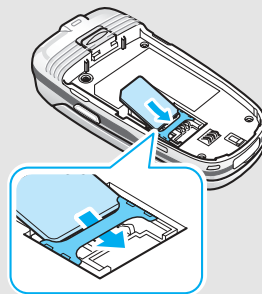


☒ Assurez-vous que les contacts dorés soient plaqués contre l'intérieur du téléphone.

3 Installez la batterie.

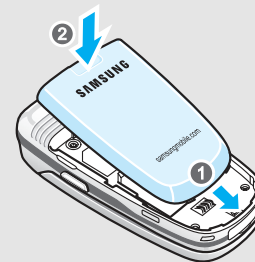


4 Branchez le chargeur rapide sur le téléphone.

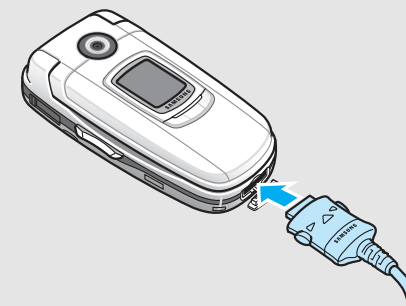

5 Branchez le chargeur sur une prise secteur standard.

6 Débranchez le chargeur du secteur dès que le téléphone est complètement chargé (l'icône de la batterie cesse de clignoter).

7 Débranchez le chargeur du téléphone.

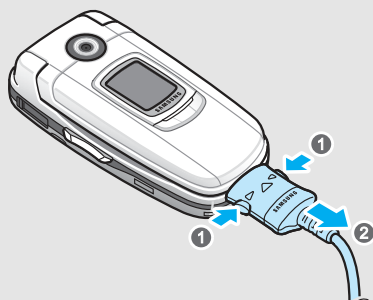

Voyant de faible charge

Lorsque la batterie commence à être déchargée :

- une tonalité d'avertissement retentit ;
- un message d'avertissement s'affiche à l'écran ;
- l'icône de batterie vide  clignote.

Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement. Dans ce cas, rechargez la batterie.

Mise en marche/arrêt

Mise en marche

N'allumez pas votre appareil dans les lieux où l'utilisation des téléphones mobiles est interdite.

1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [] enfoncée pour allumer le téléphone.
3. Si nécessaire, entrez votre code PIN et appuyez sur <OK>.

Arrêt

1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [] enfoncée.

Touches et affichage

Touche(s) Description



Exécutent les fonctions indiquées par la dernière ligne de l'écran.



En mode veille, ouvrent directement vos options préférées. ► p. 88
En mode menu, font défiler les différentes options.



En mode veille, lance le navigateur WAP (Wireless Application Protocol).
En mode menu, sélectionne l'option en surbrillance.



Supprime les caractères affichés à l'écran.
En mode menu, ramène au niveau de menu précédent.



Compose un numéro ou répond à un appel.
En mode veille, récupère les derniers numéros composés, manqués ou reçus.



Coupe la communication.
Maintenue enfoncée, allume et éteint le téléphone.
En mode menu, annule les données saisies et remet l'appareil en veille.



Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.
En mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale. Maintenez [0] enfoncée pour saisir l'indicatif international.



Permettent de saisir des caractères spéciaux.
Pour activer ou désactiver le mode silencieux, maintenez la touche [#] enfoncée.
Maintenez [*] enfoncée pour insérer une pause.



(à gauche)

Règle le volume sonore du téléphone.
En mode veille et avec le téléphone ouvert, règle le volume sonore du clavier. Avec le téléphone fermé, maintenez-la enfoncée pour allumer le rétro-éclairage.

Mise en route



(à droite)

En mode veille, maintenez-la enfoncée pour allumer l'appareil photo.
En mode capture, prend un cliché ou filme une séquence vidéo.



(sur la façade)

Maintenue enfoncée, affiche l'écran de sélection de fonction et permet d'accéder au lecteur MP3 ou à la radio FM.
Démarre ou arrête l'écoute en mode MP3.
Allume ou éteint la radio FM.



(sur la façade)

Revient au morceau précédent pendant l'écoute.
Recherche les stations de radio.




(sur la façade)

Passe au morceau suivant pendant l'écoute.
Recherche les stations de radio.

Ecran

Affichage

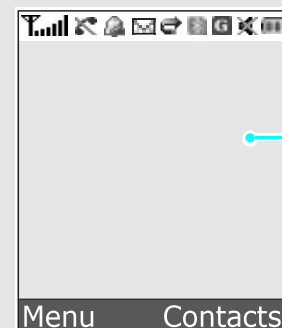

Icônes

Différentes icônes apparaissent ici.

Textes et graphiques

Des messages, des instructions et vos saisies apparaissent ici.

Fonctions des touches écran

Les fonctions actuellement affectées aux deux touches écran apparaissent ici.

Icônes*



Puissance du signal reçu



Appel en cours



Zone non couverte (appels impossibles)



Alarme programmée



Nouveau SMS



Nouveau MMS



Nouveau message vocal

Icônes (suite)


-  Nouvel e-mail reçu ou envoyé
-  Une des boîtes de réception de messages est pleine
-  Le renvoi d'appels est activé
► p. 92
-  Bluetooth est actif ► p. 94
-  Réseau GPRS
-  Proximité du domicile, si vous êtes abonné à ce service
-  Proximité du lieu de travail, si vous êtes abonné à ce service
-  La sonnerie est réglée sur le vibreur
► p. 90
-  Mode silencieux activé ► p. 91
-  Niveau de charge de la batterie

* Les icônes qui apparaissent à l'écran peuvent varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur téléphonique.

Accès aux menus

Touches écran

Le rôle des touches écran varie selon la fonctionnalité en cours d'utilisation. La dernière ligne de l'écran indique leur rôle actuel.

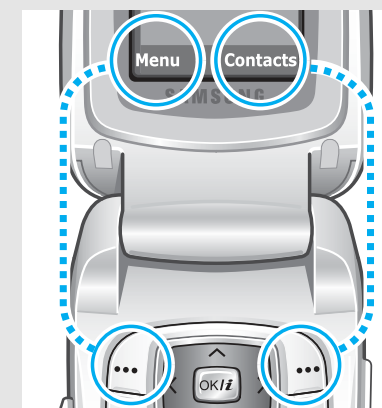

Appuyez sur la touche écran gauche pour accéder aux menus.

Dans le menu **Répertoire**, appuyez sur la touche écran droite pour accéder à **Liste des contacts**.

Sélectionner une option

1. Appuyez sur la touche écran appropriée.
2. Utilisez les touches de navigation pour passer à l'option précédente ou suivante.
3. Appuyez sur **<Sélect.>** ou sur [OK/ ] pour valider la fonction affichée ou l'option en surbrillance.
4. Pour sortir, choisissez l'une des méthodes suivantes :
 - Appuyez sur **<Retour>** ou **<C>** pour passer au niveau supérieur.
 - Appuyez sur [] pour revenir en mode veille.

Raccourcis

Appuyez sur la touche numérique correspondant à l'option désirée.

Personnaliser votre téléphone

Langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Réglages téléphone** → **Langue**.
2. Choisissez une langue.

Mélodie de sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Sonneries** → **Appel entrant** → **Sonnerie**.
2. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner une catégorie de sonnerie.
3. Appuyez sur [Haut] et [Bas] pour parcourir la liste des mélodies.
4. Sélectionnez la mélodie de sonnerie désirée.
5. Appuyez sur **<Enreg.>**.

Fond d'écran

Vous pouvez choisir le fond d'écran affiché sur l'écran principal ou l'écran externe.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Paramètres d'affichage** → **Fonds d'écran** → **Affichage principal** ou **Affichage clapet**.

2. Sélectionnez une catégorie d'image, puis une image.

Pour **Affichage clapet**, vous pouvez choisir **Titre clapet** pour saisir le texte à afficher sur l'écran externe.

3. Appuyez sur [OK/i].

Couleur des menus

Vous pouvez modifier la couleur des éléments affichés, tels que les titres et les surbrillances.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Paramètres d'affichage** → **Couleur des menus**.
2. Choisissez un modèle de couleur.

Mode silencieux

Pour ne pas déranger votre entourage, vous pouvez mettre votre téléphone en mode silencieux.

En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée.

Raccourcis des menus

Les touches de navigation peuvent servir de raccourcis pour accéder à certains menus directement depuis le mode veille.

Pour affecter un menu à une touche :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Réglages téléphone** → **Raccourcis**.
2. Sélectionnez une touche.
3. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Modifier**.
4. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.
5. Appuyez sur **<Enreg.>**.

Verrouillage du téléphone

Pour empêcher toute utilisation non autorisée de votre téléphone, vous pouvez lui attribuer un mot de passe. Vous devez saisir ce mot de passe chaque fois que vous allumez votre téléphone.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Sécurité** → **Modifier mot de passe**.
2. Entrez le mot de passe défini par défaut : "00000000", puis appuyez sur **<OK>**.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **<OK>**.
4. Entrez le nouveau mot de passe une deuxième fois, puis appuyez sur **<OK>**.
5. Sélectionnez **Verrouiller téléphone**.
6. Sélectionnez **Activé**.
7. Entrez le mot de passe, puis appuyez sur **<OK>**.

Téléphoner

Emettre un appel

1. En mode veille, saisissez l'indicatif et le numéro de téléphone.
2. Appuyez sur [].
3. Pour couper la communication, appuyez sur [].

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur [].
2. Pour couper la communication, appuyez sur [].

Régler le volume en cours d'appel

Appuyez sur [▲ / ▼].

Fonctions spéciales

Pour commencer en mode photo, musique, et autres fonctions spéciales

Appareil photo

Photographier

1. Ouvrez le téléphone.
2. En mode veille, maintenez la touche [] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et réglez l'image.
4. Appuyez sur [] pour prendre une photo. Le cliché est automatiquement enregistré.
5. Appuyez sur [OK / ] pour revenir en mode capture.

Afficher une photo

1. En mode capture, appuyez sur la touche écran gauche, puis sélectionnez **Aller dans Album photo**.
2. Sélectionnez la photo désirée.

Filmer une vidéo

1. En mode capture, appuyez sur [1] pour passer en mode caméscope.
2. Appuyez sur [] pour commencer à filmer.
3. Appuyez sur [] pour arrêter l'enregistrement. La séquence vidéo est automatiquement enregistrée.
4. Appuyez sur la touche écran droite pour revenir au mode caméscope.

Regarder une vidéo

1. En mode caméscope, appuyez sur la touche écran gauche, puis sélectionnez **Accéder aux vidéos**.
2. Sélectionnez la vidéo désirée.

MP3

Copier des MP3 dans le téléphone

Utilisez les méthodes suivantes :

- Téléchargement via le Web
► p. 49
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio II. ► Guide de l'utilisateur Samsung PC Studio II
- Chargez via Bluetooth. ► p. 97

Créer une liste de lecture

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et choisissez **Jeux et applis** → **Lecteur MP3**.
2. Appuyez sur <Options> et choisissez **Ajoutez à liste** → **Ajouter tout** ou **Ajouter un fichier**.
3. Pour **Ajouter un fichier**, parcourez la liste et appuyez sur <Ajouter>. Recommencez l'opération à partir de l'étape 2.

Ecouter un fichier MP3

1. Dans le Lecteur MP3, appuyez sur [OK/⏏].
2. Pendant l'écoute, utilisez les touches suivantes :
 - [OK/⏏] : met en pause/ reprend après une pause.
 - [Gauche] : revient au morceau précédent. Maintenez cette touche enfoncée pour effectuer un retour rapide.
 - [Droite] : passe au morceau suivant. Maintenez cette touche enfoncée pour effectuer une avance rapide.
 - [Haut] : ouvre la liste de lecture.
 - [Bas] : interrompt la lecture.
 - [▲/▼] : règle le volume d'écoute.

Surfer sur le Web

Grâce au navigateur WAP (Wireless Access Protocol) intégré, vous pouvez aisément naviguer sur le Web, bénéficier de nombreux services et d'informations en temps réel et profiter du téléchargement de contenus Web.

Lancer le navigateur

En mode veille, appuyez sur [OK/⏏].

Fonctionnement du navigateur WAP

- Pour parcourir les éléments du navigateur, utilisez les touches [Haut] et [Bas].
- Pour sélectionner un élément, appuyez sur < ✓ >.
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur < **Retour** > ou [C].
- Pour revenir à la page d'accueil, maintenez enfoncé [C].
- Pour accéder aux options du navigateur, appuyez sur [*] ou sélectionnez  en haut de l'écran.

Répertoire

Ajouter un contact

Dans la mémoire du téléphone :

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur [OK/**i**].
2. Sélectionnez dans **Téléphone** → un type de numéro.
3. Renseignez les coordonnées : Prénom, Nom, Mobile, Domicile, Bureau, Fax, Autre, Email, Photo appelant, Mélodie, Groupe et Notes.
4. Appuyez sur [OK/**i**] pour enregistrer la saisie.

Dans la carte SIM :

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur [OK/**i**].
2. Sélectionnez **SIM**.
3. Entrez un nom.
4. Appuyez sur [OK/**i**] pour enregistrer ce contact.

Rechercher un contact

1. En mode veille, appuyez sur <**Contacts**>.
2. Saisissez un nom ou parcourez la liste.
3. Sélectionnez une entrée.
4. Sélectionnez un numéro et appuyez sur [**↶**] pour le composer ou sur <**Options**> pour accéder aux autres fonctions.

Créer et envoyer une carte de visite

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Répertoire** → **Ma carte de visite**.
2. Renseignez vos coordonnées personnelles.
3. Appuyez sur [OK/**i**] pour enregistrer la carte de visite.
4. Pour envoyer la carte de visite à d'autres personnes, appuyez sur <**Options**> et choisissez **Envoyer via** → **SMS/MMS/Email/Bluetooth**.

Envoyer des messages

Envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Créer nouveau message** → **SMS**.
2. Rédigez le texte du message.
3. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Enreg. + envoi** ou **Envoyer**.
4. Entrez un numéro de destinataire.
5. Appuyez sur [OK/i] pour envoyer le message.

Envoyer un MMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Créer nouveau message** → **MMS**.
2. Sélectionnez **Objet**.
3. Saisissez le texte du message et appuyez sur [OK/i].

Envoyer un MMS

(suite)

4. Sélectionnez une catégorie dans **Image et vidéo** → **Images** ou **Vidéos**.
5. Sélectionnez une photo et appuyez sur **<Ajouter>**. Si vous sélectionnez un clip vidéo, appuyez sur la touche écran gauche et sélectionnez **Ajouter**.
6. Sélectionnez une catégorie dans **Son**.
7. Sélectionnez un son et appuyez sur **<Ajouter>**.
8. Sélectionnez **Message**.
9. Rédigez votre message et appuyez sur [OK/i].
10. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoyer**.
11. Entrez un numéro ou une adresse e-mail de destinataire.
12. Appuyez sur [OK/i] pour envoyer le message.

Envoyer un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Créer nouveau message** → **Email**.
2. Sélectionnez **Objet**.
3. Entrez l'objet de l'e-mail et appuyez sur [OK/**i**].
4. Sélectionnez **Message**.
5. Entrez le texte de l'e-mail et appuyez sur [OK/**i**].
6. Sélectionnez **Joindre fichier**.
7. Ajoutez les images, vidéos, sons ou fichiers musicaux.
8. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoyer**.
9. Entrez une adresse électronique.
10. Appuyez sur [OK/**i**] pour envoyer des e-mails.

Afficher les messages

Afficher un SMS

Lorsqu'une notification de réception apparaît :

1. Appuyez sur **<Afficher>**.
2. Sélectionnez un message dans la Boîte de réception.

Depuis la boîte de réception :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un message.

Afficher un MMS

Lorsqu'une notification de réception apparaît :

1. Appuyez sur **<Afficher>**.
2. Sélectionnez un message dans la Boîte de réception.

Depuis la boîte de réception :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un message.

Afficher un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte aux lettres**.
2. Sélectionnez **Vérifier nouveau message** pour récupérer un e-mail ou un en-tête.
3. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
4. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Récupérer**.

Bluetooth

Votre téléphone est équipé de la technologie Bluetooth qui permet de le connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.

Activer Bluetooth

En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Bluetooth** → **Activer** → **Activé**.

Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Bluetooth** → **Mes périphériques** → **Rechercher nouveau périphérique**.
2. Sélectionnez un périphérique.
3. Entrez le code PIN Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique, le cas échéant, puis appuyez sur **<OK>**.
Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code, l'association des deux appareils est effective.

Envoyer des données

1. Accédez à une application.
2. Faites défiler l'écran jusqu'à l'élément désiré.
3. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoyer via** → **Bluetooth**.
4. Sélectionnez un périphérique.
5. Si nécessaire, entrez votre code PIN Bluetooth, puis appuyez sur **<OK>**.

Recevoir des données

Pour ce faire, la fonction Bluetooth de votre téléphone doit être active. Si nécessaire, appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la réception.

Saisie de texte

Modes ABC, T9, numérique et symbole

Vous pouvez saisir du texte pour certaines fonctions comme la messagerie, le répertoire ou le calendrier, à l'aide des modes ABC, T9, numérique et symbole.

Changer de mode de saisie

L'indicateur de mode de saisie apparaît dès que le curseur est dans un champ de texte.

- Appuyez sur la touche écran droite pour changer le mode de saisie du texte ( : mode T9,  : mode ABC,  : mode numérique et  : mode symbole).
- Maintenez la touche [✱] enfoncée pour passer en mode symbole.

Mode ABC

Appuyez sur la touche appropriée jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse à l'écran.

Touche	Caractères dans leur ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
1	. , - ? ! ' @ :	1
2	A B C Ç À Â Á Ä 2	a b c ç à â á ä 2
3	D E F É È Ê Ë 3	d e f é è ê ë 3
4	G H I Î Ï Í 4	g h i î ï í 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ô Ó Ö Ñ 6	m n o ô ó ö ñ 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V Ù Û Ú Ü 8	t u v ù û ú ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Astuces pour le mode ABC

- Pour saisir deux fois la même lettre ou une lettre différente de la même touche, attendez que le curseur se déplace automatiquement d'un cran vers la droite ou appuyez sur la touche [Droite]. Entrez ensuite la lettre suivante.

Saisie de texte

- Appuyez ensuite sur [✱] pour changer la casse. On dispose de minuscules (pas d'indicateur), majuscule initiale (⬆), et tout en majuscules (⬇).
- Pour insérer un espace, appuyez sur [#].
- Appuyez sur les touches de navigation pour déplacer le curseur.
- Pour supprimer les caractères un par un, appuyez sur [C]. Maintenez la touche [C] appuyée pour effacer toute votre saisie.

Mode T9

La saisie de texte assistée (mode T9) permet d'entrer des mots très facilement en un minimum de pressions de touches.

Saisir un mot en mode T9

1. Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur les touches [2] à [9]. Appuyez une fois sur chaque touche pour entrer chaque lettre.

Par exemple, pour saisir SALUT en mode T9, appuyez sur [7], [2], [5], [8] et [8].

Chaque fois que vous appuyez sur une touche, le mode T9 anticipe le mot que vous saisissez.

2. Entrez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer un caractère quelconque.
3. Lorsque le mot s'affiche correctement, passez à l'étape 4. Dans le cas contraire, appuyez sur [0] pour afficher d'autres propositions correspondant aux touches pressées.
Par exemple, les mots "DU" et "ET" utilisent la même combinaison de touches [6] et [3].
4. Pour insérer un espace et entrer le mot suivant, appuyez sur [#].

Astuces pour le mode T9

- Pour saisir des points ou des apostrophes automatiquement, appuyez sur [1].
- Appuyez sur [✱] pour changer la casse. On dispose de minuscules (pas d'indicateur), majuscule initiale (⬆), et tout en majuscules (⬇).
- Pour insérer un espace, appuyez sur [#].
- Appuyez sur les touches de navigation pour déplacer le curseur.
- Pour supprimer les caractères un par un, appuyez sur [C]. Maintenez la touche [C] appuyée pour effacer toute votre saisie.

Ajouter un mot au dictionnaire T9

Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les langues.

1. Saisissez le mot à ajouter.
2. Appuyez sur [**0**] pour afficher d'autres propositions correspondant aux touches pressées. Lorsque les choix sont épuisés, l'option **Epeler** apparaît en bas de l'écran.
3. Appuyez sur <**Epeler**>.
4. Entrez le mot désiré à l'aide du mode ABC, puis appuyez sur <**OK**>.

Utilisation mode numérique

Ce mode permet d'entrer des chiffres.

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités.

Utilisation mode symbole

Le mode symbole permet d'insérer des caractères spéciaux.

Pour...	Appuyez sur...
afficher d'autres symboles	[Haut] ou [Bas].
sélectionner un symbole	la touche numérique correspondante.
effacer le(s) symbole(s) saisi(s)	[C].
insérer le(s) symbole(s)	<OK>.

Fonctions d'appel

Fonctions d'appel avancées

Téléphoner

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone désiré.
2. Appuyez sur [↵].

☑ Appuyez sur [C] pour effacer le dernier chiffre ou maintenez [C] appuyée pour effacer tout l'affichage. Au besoin, vous pouvez déplacer le curseur pour corriger un chiffre incorrect.

Téléphoner à l'étranger

1. En mode veille, maintenez la touche [0] appuyée. Le symbole + apparaît.
2. Saisissez l'indicatif du pays et le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur [↵].

Rappeler des numéros récents

1. En mode veille, appuyez sur [↵] pour afficher la liste des derniers numéros composés.

2. Mettez le numéro souhaité en surbrillance, puis appuyez sur [↵].

Composer un numéro du Répertoire

Dès qu'un numéro est stocké dans le répertoire, vous pouvez le composer en le sélectionnant. ► p. 34

Vous pouvez également attribuer des touches numériques aux numéros fréquemment utilisés à l'aide de la fonction Numérotation rapide. ► p. 37

Composer un numéro stocké dans la carte SIM

1. En mode veille, entrez le numéro d'emplacement du numéro à composer, puis appuyez sur [#].
2. Pour faire défiler les autres numéros, appuyez sur [Gauche] ou [Droite].
3. Pour composer le numéro désiré, appuyez sur <Compos.> ou sur [↵].

Mettre fin à la communication

Fermez le téléphone ou appuyez sur [📞].

Répondre à un appel

Lorsqu'un correspondant vous appelle, la sonnerie retentit et l'image d'appel entrant s'affiche à l'écran.

Appuyez sur [] ou sur <**Accept.**> pour décrocher.

Astuces pour décrocher

- Si vous avez activé l'option **Toutes touches** du menu **Autres réglages**, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour décrocher, sauf sur [], [] ou sur <**Rejeter**>. ► p. 89
- Si vous avez activé l'option **Clapet activé** du menu **Autres réglages**, il suffit d'ouvrir le téléphone pour décrocher. ► p. 89
- Appuyez sur <**Rejeter**> ou sur [] pour refuser un appel.
- Selon le réglage du menu **Touche latérale**, enfoncez et maintenez [] pour couper la sonnerie d'un appel ou refuser un appel. ► p. 88

Afficher les appels en absence

Le nombre d'appels survenus en votre absence est affiché à l'écran.

1. Appuyez sur <**Afficher**>.
2. Au besoin, faites défiler les appels manqués.
3. Pour composer le numéro désiré, appuyez sur [].

Oreillette

L'oreillette permet de téléphoner sans tenir l'appareil. Branchez-la dans la prise prévue à cet effet sur le côté gauche du téléphone.

Le bouton de l'oreillette fonctionne comme suit :

Pour...	Appuyez sur...
rappeler le dernier correspondant	le bouton et maintenez-le enfoncé à deux reprises.
répondre à un appel	le bouton.
couper la communication	le bouton.

Fonctions d'appel

Options pendant un appel

Pendant un appel, un certain nombre de fonctions sont disponibles.

Régler le volume pendant un appel

Pour ajuster le niveau sonore de l'écouteur pendant un appel, appuyez sur [▲ / ▼].

Appuyez sur [▲] pour augmenter le volume et sur [▼] pour le diminuer.

Utiliser un haut-parleur externe

Un haut-parleur externe, en option, vous permet de téléphoner en maintenant l'appareil à une certaine distance. Pour commencer, branchez le haut-parleur sur le téléphone.

1. Pendant un appel, appuyez sur [OK/i].
2. Lorsqu'un message s'affiche, appuyez sur [Oui].
3. Appuyez une nouvelle fois sur [OK/i] pour désactiver le haut-parleur.

Mettre/récupérer un appel en attente

Pour mettre un appel en attente ou le récupérer, appuyez sur <**Attente**> ou sur <**Retour**>.

Passer un deuxième appel

Si votre réseau le permet, vous pouvez appeler deux personnes en même temps.

1. Pour mettre le premier appel en attente, appuyez sur <**Attente**>.
2. Appelez le second correspondant en suivant la procédure habituelle.
3. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur <**Permut.**>.
4. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Terminer appel en attente**.
5. Pour couper la communication en cours, appuyez sur [📞].

Prendre un deuxième appel

Vous pouvez prendre un deuxième appel lorsque vous êtes déjà en ligne si votre réseau le permet et si vous avez activé la fonction Signal d'appel. ► p. 93

1. Appuyez sur [] pour décrocher. Le premier est automatiquement mis en attente.
2. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur <Permut.>.
3. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur <Options> et sélectionnez **Terminer appel en attente**.
4. Pour couper la communication en cours, appuyez sur [].

Transfert d'appel

Vous pouvez transférer l'appel en cours à un correspondant en attente, si votre réseau le permet. Grâce à cette option, vos deux correspondants peuvent communiquer entre eux, sans vous.

Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Transférer**.

Casque Bluetooth

Le casque Bluetooth en option vous permet de téléphoner sans tenir l'appareil contre votre oreille. Pour ce faire, vous devez commencer par enregistrer le casque et le connecter au téléphone. ► p. 94

Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Basculer sur le casque** ou **Basculer sur le téléphone**.

Amélioration de la qualité audio

Cette fonction améliore la sensibilité du micro pour que votre interlocuteur vous entende distinctement même si vous murmurez.

Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Qualité parole activée** ou **Qualité parole désactivée**.

Désactiver le micro (mode secret)

Vous pouvez désactiver momentanément le micro du téléphone afin que votre correspondant ne puisse plus vous entendre.

Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Secret** ou **Désactiver secret**.

Activer ou désactiver les tonalités du clavier

Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités émises par le clavier.

Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Touches secret** ou **Touches envoi**.

- ☒ Pour communiquer avec certains répondeurs ou systèmes téléphoniques informatisés, l'option **Touches envoi** doit être activée.

Répertoire

Le menu **Répertoire** vous permet de localiser et de stocker les coordonnées de vos contacts. ► p. 34

Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Répertoire**.

Envoyer des tonalités DTMF

Les tonalités DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) sont utilisées pour la numérotation par fréquences vocales.

Vous pouvez envoyer une séquence de tonalités DTMF après la saisie de la totalité du numéro à envoyer ou sa récupération dans le répertoire. Cette fonction facilite la saisie d'un mot de passe ou d'un numéro de compte lors d'un appel à un système automatisé, tel qu'un service bancaire téléphonique.

1. Une fois connecté au système du service distant, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Envoyer DTMF**.
2. Saisissez le numéro à envoyer, puis appuyez sur <**OK**>.

Services SIM

Le menu **SIM services** est disponible si votre téléphone est équipé d'une carte SIM. Cette carte SIM vous permet d'accéder à des services supplémentaires (informations, météo, résultats sportifs, loisirs et guidage).

Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre carte SIM ou contactez votre opérateur.

Appel de conférence

Cette fonction permet à six personnes de participer simultanément à une conversation sous forme de conférence interactive.

Votre opérateur doit prendre en charge l'appel de conférence pour que cette fonction soit disponible.

Utiliser l'appel de conférence

1. Appelez le premier participant.
2. Appelez le second participant. Le premier est automatiquement mis en attente.
3. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Rejoindre conférence**. Le premier participant rejoint la conférence.
4. Au besoin, appelez un autre correspondant ou répondez à un appel entrant.
5. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Rejoindre conférence**.
6. Si nécessaire, répétez les étapes 4 et 5.

Conversation privée avec un seul participant

1. Appuyez sur <**Options**> et choisissez **Isoler**.
2. Sélectionnez un nom ou un numéro dans la liste des participants.

Vous pouvez maintenant dialoguer en privé avec cette personne, tandis que les autres participants poursuivent la conférence.
3. Pour revenir à l'appel de conférence, appuyez sur <**Options**> et choisissez **Rejoindre conférence**.

Retirer un participant

1. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Supprimer**.
2. Sélectionnez un nom ou un numéro dans la liste des participants.

Le participant est retiré de l'appel de conférence, qui se poursuit avec les autres correspondants.
3. Pour mettre fin à l'appel de conférence, fermez le téléphone ou appuyez sur [].

Fonctions des menus

Liste des options des menus

Journal d'appels (Menu 1)

Ce menu vous permet de consulter les appels manqués, composés ou reçus, ainsi que la durée et le coût de vos appels.

Pour y accéder, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Journal d'appels**.

Contacts en cours (Menu 1.1)

Ce menu présente les 90 derniers appels composés, manqués ou reçus.

Consulter un compteur d'appels

1. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner un type d'appels.
2. Appuyez sur [Haut] ou [Bas] pour parcourir la liste.
3. Appuyez sur [OK/❏] pour afficher les détails d'un appel ou sur [↶] pour composer un numéro.

Options des compteurs d'appels

Dans la liste des appels, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Propriétés** : affiche des renseignements sur l'appel sélectionné.
- **Appel** : compose le numéro qui s'affiche.
- **Enregistrer comme contact** : stocke le numéro dans le répertoire.
- **Envoyer message** : permet d'envoyer un SMS ou un MMS.
- **Supprimer** : supprime l'enregistrement ou tous les enregistrements de l'appel sélectionné.

Appels en absence (Menu 1.2)

Ce menu permet d'afficher les 30 derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu.

Appels émis (Menu 1.3)

Ce menu permet d'afficher les 30 derniers numéros que vous avez composés.

Appels reçus (Menu 1.4)

Ce menu permet d'afficher les numéros des 30 dernières personnes qui vous ont appelé.

Supprimer tout (Menu 1.5)

Ce menu permet de supprimer le contenu des compteurs de chaque type d'appels.

1. Appuyez sur [**OK/i**] pour cocher le(s) type(s) d'appels à effacer.
2. Appuyez sur <**Suppr.**>.
3. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer la suppression.

Durée des appels (Menu 1.6)

Ce menu permet d'afficher la durée des appels passés et reçus. La durée réelle facturée par votre opérateur peut varier.

- **Durée du dernier appel** : affiche la durée de votre dernier appel.
- **Total appels émis** : affiche la durée totale de tous vos appels émis.

- **Total appels reçus** : affiche la durée totale de tous les appels reçus.
- **Réinitialiser compteurs** : remet le minuteur à zéro. Pour cette opération, le mot de passe du téléphone est nécessaire.

☒ Ce mot de passe est initialement réglé sur **00000000**, mais vous pouvez le modifier.
► p. 98

Coûts des appels (Menu 1.7)

Cette fonction réseau permet de connaître le coût de vos appels. Elle n'est disponible que si elle est supportée par votre carte SIM et n'est pas destinée à la facturation de vos communications.

- **Coût du dernier appel** : présente le coût de votre dernier appel.
- **Coût total** : affiche le coût total de tous vos appels. Si le coût total dépasse le montant maximum choisi dans l'option **Définir coût maximal autorisé**, vous devez réinitialiser le compteur avant de pouvoir téléphoner de nouveau.

Fonctions des menus

- **Coût maximal** : affiche le montant choisi dans l'option **Définir coût maximal autorisé**.
- **Réinitialiser compteurs** : remet les compteurs de coûts à zéro. Vous devez saisir votre code PIN2 pour effectuer cette opération.
- **Définir coût maximal autorisé** : définit le montant que vos communications ne doivent pas dépasser. Vous devez saisir votre code PIN2 pour effectuer cette opération.
- **Tarif unitaire** : définit le prix de l'unité téléphonique utilisé lors du calcul du coût des appels. Vous devez saisir votre code PIN2 pour effectuer cette opération.

Répertoire (Menu 2)

Vous pouvez enregistrer des numéros dans les mémoires de la carte SIM et du téléphone. Bien que distinctes, les mémoires de la carte SIM et du téléphone sont utilisées conjointement en une seule entité appelée Répertoire.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Répertoire**.

Liste des contacts (Menu 2.1)

Ce menu permet de rechercher des numéros dans le répertoire.

- ☒ Pour accéder rapidement à ce menu, appuyez sur **<Contacts>** en mode veille.

Rechercher une entrée

1. Entrez les premières lettres du nom recherché.
2. Sélectionnez le nom désiré dans la liste.
3. Appuyez sur [**↵**] pour composer le numéro ou sur **<Options>** pour accéder aux fonctions du répertoire.

Options du répertoire

Dans la liste des messages, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : permet de modifier les coordonnées du contact.
- **Envoyer message** : permet d'envoyer un SMS, un MMS ou un e-mail au contact sélectionné.
- **Copier** : permet de copier le numéro sélectionné dans la mémoire du téléphone, la carte SIM ou la liste FDN.

- **Envoyer via** : permet d'envoyer les coordonnées du contact par SMS, MMS, Email ou Bluetooth.
- **Supprimer** : supprimer la pièce jointe sélectionnée.
- **Imprimer via Bluetooth** : imprime l'information sur le contact en connectant le téléphone à une imprimante par Bluetooth.

Dans la liste des appels, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : affiche les détails du contact sélectionné.
- **Envoyer message** : permet d'envoyer un SMS, un MMS ou un e-mail au contact sélectionné.
- **Ajouter nouveau contact** : permet de créer un nouveau contact dans le répertoire.
- **Supprimer** : supprime le contact sélectionné ou tous les contacts.
- **Sélectionner la langue** : sélectionne une langue à utiliser pour le mode de saisie de texte.

Liste FDN *(Menu 2.2)*

Utilisez ce menu pour créer une liste de contacts à utiliser en mode FDN (Fixed Dialling Number), où le téléphone permet seulement l'émission d'appels vers les numéros spécifiés, si votre carte SIM supporte cette fonction. Vous pouvez activer le mode FDN dans le menu **mode FDN**. ► p. 98

Ajouter un contact

1. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Ajouter**.
2. Entrez le PIN2, puis appuyez sur <**OK**>.
3. Entrez un nom et un numéro de téléphone, ou appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Liste des contacts** pour retrouver un contact dans le répertoire.
4. Si nécessaire, changez le numéro de l'emplacement.
5. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer le contact.

Utiliser des options contact

Faites défiler jusqu'à un contact et appuyez sur **<Options>** pour accéder aux options. ► "Options du répertoire".

Ajouter nouveau contact *(Menu 2.3)*

Ce menu permet de créer un nouveau contact dans le répertoire.

Enregistrer un numéro dans la mémoire du téléphone

1. Sélectionnez **Téléphone**.
2. Modifiez les paramètres ou entrez des renseignements sur le contact.
 - **Prénom/Nom** : renseignez le nom de la personne.
 - **Mobile/Domicile/Bureau/Fax/Autre** : ajoutez un numéro dans l'une de ces catégories.
 - **Email** : entrez une adresse électronique.
 - **Photo appelant** : affectez une image à afficher lorsque vous recevez l'appel d'un correspondant.

- **Mélodie** : choisissez une sonnerie spéciale à utiliser exclusivement avec un correspondant.

☒ Les paramètres spécifiés dans les options **Photo appelant** et **Mélodie** sont prioritaires sur les paramètres de groupe.

- **Groupe** : affectez un correspondant à un groupe d'appels.
- **Notes** : ajoutez des renseignements sur la personne.

3. Appuyez sur [**OK/**] pour enregistrer le contact.

Enregistrer un numéro dans la carte SIM

1. Sélectionnez **SIM**.
2. Entrez un nom et un numéro de téléphone.
3. Si nécessaire, changez le numéro de l'emplacement.
4. Appuyez sur [**OK/**] pour enregistrer le contact.

Groupe *(Menu 2.4)*

Ce menu permet d'organiser vos contacts dans des groupes d'appel.

Créer un nouveau groupe d'appel

1. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Ajouter**.
2. Entrez le nom du favori.
3. Sélectionnez la ligne **Photo appelant** pour affecter une image.
4. Sélectionnez la ligne **Mélodie** pour affecter une mélodie de sonnerie.
5. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer le groupe.

Ajouter des membres à un groupe d'appel

1. Sélectionnez un groupe.
2. Appuyez sur <**Ajouter**>. La liste des contacts stockés dans la mémoire du téléphone apparaît.
3. Sélectionnez un contact que vous voulez ajouter au groupe sélectionné.
4. Pour ajouter d'autres membres, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Ajouter** → un contact. Répétez à volonté.

Gérer les groupes d'appel

Dans la liste des sons, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : affiche les membres du groupe sélectionné.

- **Ajouter** : permet de créer un nouveau groupe.
- **Modifier** : permet de modifier les propriétés du groupe sélectionné.
- **Envoyer message** : permet d'envoyer un SMS, un MMS ou un e-mail au(x) membre(s) de votre choix.
- **Supprimer** : supprimer la pièce jointe sélectionnée. Cependant, les membres de ces groupes ne sont pas supprimés du répertoire.

Numérotation abrégée *(Menu 2.5)*

Ce menu permet d'attribuer une touche numérique (2 à 9) à huit numéros fréquemment utilisés.

Attribuer des entrées de numérotation rapide

1. Sélectionnez une touche entre **2** et **9**. La touche [**1**] est réservée à votre messagerie vocale.
2. Sélectionnez le contact désiré.
3. Si plusieurs numéros ont été attribués à un contact, sélectionnez le numéro désiré.

Gérer la numérotation rapide

Dans l'écran Numérotation rapide, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Ajouter** : affectez un numéro à une touche libre. Vous pouvez choisir un contact dans le répertoire ou la liste FDN.
- **Afficher** : affiche le numéro affecté à la touche.
- **Modifier** : affectez un autre numéro à une touche déjà attribuée.
- **Supprimer** : efface tous les paramètres de numérotation rapide.

Appeler via la numérotation rapide

Maintenez la touche appropriée enfoncée en mode veille.

Ma carte de visite *(Menu 2.6)*

Ce menu permet de créer votre carte de visite et de l'envoyer à d'autres personnes.

Enregistrer votre carte de visite

La procédure de création d'une carte de visite est identique à celle qui permet d'enregistrer un numéro dans la mémoire du téléphone. ► p. 36

Options des cartes de visite

Après l'enregistrement de votre carte de visite, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : permet de modifier le contenu de la carte.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer la carte de visite par SMS, MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Échanger carte** : échangez vos cartes de visite avec une autre personne via Bluetooth.
- **Supprimer** : efface la carte de visite.
- **Imprimer via Bluetooth** : imprime la carte de visite en connectant le téléphone à une imprimante par Bluetooth.

Définir numéro personnel (Menu 2.7)

Cette fonction vous permet de vérifier vos propres numéros de téléphone et de les nommer. Les changements effectués ici n'affectent en rien les numéros de l'abonné présents dans la carte SIM.

Gestion (Menu 2.8)

Ce menu permet de gérer le répertoire.

- **Enregistrement par défaut** : choisissez un emplacement mémoire par défaut pour enregistrer les contacts.

Si vous sélectionnez **Demander à l'enregistrement**, le téléphone vous demandera de choisir un emplacement à chaque enregistrement d'un numéro.

- **Copier tout dans le téléphone** : copie tous les contacts stockés dans la carte SIM dans la mémoire du téléphone.
- **Trier par contacts** : trie vos contacts par prénoms ou par noms.

- **Supprimer tout** : efface tous les contacts de la mémoire de votre téléphone, de la carte SIM ou de la liste FDN.

1. Appuyez sur [OK/↵] pour cocher le ou les emplacements à effacer.
2. Appuyez sur <Suppr.> puis sur <Oui>.
3. Entrez le mot de passe du téléphone, puis appuyez sur <OK>.

☒ Ce mot de passe est initialement réglé sur **00000000**. mais vous pouvez le modifier.
▶ p. 98

- **État de la mémoire** : affiche le nombre de contacts stockés dans le répertoire.

Numéro de service (Menu 2.9)

Ce menu n'est disponible que si votre carte SIM prend en charge le Service SDN. Il permet d'afficher la liste des services SDN accordés par votre opérateur, dont les numéros des services d'urgence, de l'annuaire et de la messagerie vocale.

Sélectionnez le numéro désiré, puis appuyez sur <Afficher> ou [⏏].

Jeux et applis (Menu 3)

Ce menu permet de profiter des jeux Java, d'écouter des fichiers musicaux, d'enregistrer un mémo vocal, de définir des fuseaux horaires et des alarmes et d'utiliser le téléphone comme calculatrice, minuteur, convertisseur ou chronomètre. Vous pouvez aussi utiliser le téléphone comme radio FM.

Pour y accéder, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Jeux et applis**.

Lecteur MP3 (Menu 3.1)

Ce menu vous permet d'écouter de la musique. Pour commencer, vous devez enregistrer des fichiers MP3 dans la mémoire de votre téléphone.

Télécharger et recevoir des fichiers musicaux

Pour enregistrer des fichiers MP3 dans la mémoire de votre téléphone :

- Téléchargement via le Web ► p. 49
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio II. ► Guide de l'utilisateur de Samsung PC Studio II.

- Téléchargez via une liaison Bluetooth active.
► p. 97

Les fichiers reçus et téléchargés sont stockés dans le dossier **Musique**. ► p. 72

Créer une liste de lecture

Pour ajouter des fichiers à la liste de lecture :

1. Dans l'écran principal du lecteur MP3, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Ajouter à liste**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Ajouter tout** : tous les fichiers de la mémoire du téléphone composent la liste de lecture.
 - **Ajouter un fichier** : permet d'ajouter un fichier à la liste de lecture.
3. Si vous avez sélectionné **Ajouter un fichier**, faire défiler jusqu'à un fichier et appuyez sur <**Ajouter**>.
4. Appuyez sur <**Retour**> pour revenir au Lecteur MP3.

Écouter la musique

Dans le Lecteur MP3, appuyez sur [**OK** / **i**].

Pendant l'écoute, utilisez les touches suivantes :

Touches	Fonction
OK/ i	Met en pause ou reprend après une pause.
Gauche	Revient au morceau précédent. Maintenez cette touche enfoncée pour effectuer un retour rapide.
Droite	Passe au morceau suivant. Maintenez cette touche enfoncée pour effectuer une avance rapide.
Haut	Ouvre la liste de lecture.
Bas	Interrompt la lecture.
▲/▼	Règle le volume sonore.
2	Change un égaliseur.
3	Change le mode de répétition.
5	Modifie la couleur de l'égaliseur.
6	Active ou désactive le mode aléatoire.

Options des fichiers musicaux

Dans le Lecteur MP3, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Lire** : écouter la musique.
- **Envoyer via** : envoyez le fichier par e-mail ou Bluetooth.
- **Ouvrir liste** : affiche la liste de lecture.
- **Définir comme** : ce fichier servira de sonnerie ou de mélodie identifiant un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Supprimer** : permet de supprimer le fichier musical.
- **Réglages** : permet de modifier les paramètres par défaut de la lecture des fichiers musicaux.
Mode répétition : choisissez un mode de répétition.
Aléatoire : lecture aléatoire des morceaux de la liste des fichiers MP3.
Visualisation : réglez l'égaliseur.
Couleur d'affichage : choisissez un type d'apparence.

Fonctions des menus

Volume : choisissez un niveau sonore.

- **Propriétés** : affiche les propriétés du message.

Ouvrir la liste de lecture

1. Dans le Lecteur MP3, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Ouvrir liste**.
2. Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :
 - **Lire** : permet d'écouter le fichier audio
 - **Ajouter à liste** : ajoutez des fichiers à la liste de lecture.
 - **Déplacer fichier** : positionnez le fichier sélectionné à l'emplacement désiré dans la liste.
 - **Supprimer** : permet de supprimer le fichier sélectionné ou tous les fichiers de la liste.

Ecouter des MP3 avec le téléphone fermé

1. Enfoncez et maintenez [►||] puis [◀◀] pour ouvrir le lecteur MP3.
2. Appuyez sur [►||] pour commencer la lecture de la musique.

Pendant la lecture,

- Utilisez les touches ci-dessous pour accéder aux fonctions du lecteur MP3.

Touche	Fonction
►	Met en pause ou reprend après une pause.
◀◀	Revient au morceau précédent. Maintenez cette touche enfoncée pour effectuer un retour rapide.
►►	Passe au morceau suivant. Maintenez cette touche enfoncée pour effectuer une avance rapide.
▲ / ▼	Règle le volume sonore.

Enregistreur vocal *(Menu 3.2)*

Ce menu vous permet d'enregistrer des mémos vocaux. La durée d'un mémo vocal peut atteindre une heure.

Enregistrer un mémo vocal

1. Appuyez sur [OK/|] pour commencer à enregistrer.
2. Parlez dans le microphone.
Pour interrompre momentanément l'enregistrement ou pour reprendre après une pause, appuyez sur [OK/|].

3. Lorsque vous avez fini, appuyez sur **<Arrêter>**. Le mémo vocal est automatiquement sauvegardé.

4. Pour...	Appuyez sur...
revenir en mode d'enregistrement	[Haut]
écouter le mémo,	[OK / i].
accéder aux options,	<Options> . ► p. 73
retourner au niveau précédent,	<Retour> .

Ecouter un mémo vocal

1. Dans l'écran Mémo vocal, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Liste vocale**.
2. Sélectionnez un mémo vocal. La lecture du mémo commence.

Pendant l'écoute, utilisez les touches suivantes :

Touche	Fonction
OK / i	Met en pause ou reprend après une pause.
Gauche	Recule dans l'enregistrement.

Touche	Fonction
Droite	Avance dans l'enregistrement.
Haut	revient en mode film.
Bas	Interrompt la lecture.
▲ / ▼	Règle le volume sonore.

Options des mémos vocaux

Dans l'écran Mémo vocal, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Enregistrer** : enregistrez un nouveau mémo vocal.
- **Réglages** : configure les réglages suivants pour un mémo vocal :
 - Durée enregistrement** : spécifie la durée maximale de l'enregistrement.
 - Volume** : sélectionne le volume du mémo vocal à utiliser pendant la lecture.
 - Nom par défaut** : spécifie un indicatif par défaut pour le mémo vocal.
- **Liste vocale** : affiche la liste des mémos vocaux déjà enregistrés.

JAVA (Menu 3.3)

Ce menu permet d'accéder et de jouer à des jeux Java et de configurer un profil d'accès aux services Java.

Options des jeux Java

1. Sur l'écran monde Java, sélectionnez **Applications** et naviguez jusqu'à un jeu.
2. Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :
 - **Lancement** : lance le jeu sélectionné.
 - **Paramétrages** : définit la poursuite d'un jeu en cas de réception d'appel ou de sonnerie d'alarme pendant le jeu. Vous pouvez aussi programmer le téléphone pour qu'il échange des informations sur le jeu avec le réseau en jouant en ligne ou quand vous devez vous connecter à Internet.
 - **Supprimer** : lance le jeu sélectionné.
 - **Propriétés** : affiche les propriétés des jeux.

Configuration des réglages Java

Vous pouvez configurer des réglages de profil pour accéder aux services Java.

Sur l'écran du menu Java, sélectionnez **Réglages**.

Les options suivantes sont disponibles :

- **APN** : entrez le nom du point d'accès.
- **Identifiant** : entrez l'identifiant de connexion.
- **Mot de passe** : entrez le mot de passe.
- **Proxy** : choisissez si vous voulez utiliser un serveur proxy pour accéder aux services du réseau. Les options varient selon le réglage dans **Paramètres du proxy**.
- **Paramètres du proxy** : vous offre les options suivantes :
 - Si le Proxy choisi est **Activé** :
 - Adresse IP** : entrez l'adresse IP http du proxy.
 - Port** : entrez le numéro du port IMAP4.
 - Si le Proxy choisi est **Désactivé** :
 - DNS1** : entrez l'adresse DNS primaire.
 - DNS2** : entrez l'adresse DNS secondaire.

Vérifier l'état de la mémoire

Vous pouvez connaître la quantité totale de mémoire monopolisée par les jeux Java, ainsi que la quantité de mémoire occupée et libre.

Dans le menu Java, sélectionnez **Etat de la mémoire**.

Radio FM (Menu 3.4)

Utilisez ce menu pour accéder à la radio FM sur votre téléphone. Vous devez d'abord brancher l'oreillette du téléphone puisqu'elle sert d'antenne radio.

Recherche et réglage des chaînes radio

1. Appuyez sur [OK/⏏] pour allumer la radio.
2. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour changer la fréquence d'une station de radio.
La fréquence change par incréments de 0.1 MHz.
Autrement, enfoncez [Gauche] ou [Droit] pour naviguer automatiquement et enregistrer les fréquences radio disponibles.
3. Faites défiler jusqu'à un emplacement vide.
4. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Ajouter**.
5. Entrez le nom de la station et appuyez sur [OK/⏏].

6. Sélectionnez le numéro de station à affecter à la fréquence.

Écouter la radio

1. Sur l'écran radio FM, naviguez jusqu'à une station de radio.
2. Appuyez sur [OK/⏏] pour allumer la radio.
Appuyez sur [▲ / ▼] pour régler le volume.



- Vous pouvez répondre à un appel ou utiliser d'autres fonctions du téléphone en écoutant la radio.
- La qualité de la diffusion radio dépend de la couverture de la station radio dans cette zone particulière.

3. Pour éteindre la radio, accédez au menu **Radio FM** et appuyez sur [OK/⏏].

Utilisation des options radio

Sur l'écran radio FM, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions radio suivantes :

- **Activer/Désactiver radio FM** : allumer ou éteindre la radio
- **Ajouter** : ajoute une station de radio. Vous pouvez mémoriser jusqu'à 30 stations.

Fonctions des menus

- **Modifier** : permet de modifier le nom ou la fréquence de la station.
- **Recherche auto.** : permet au téléphone de rechercher automatiquement et de mémoriser les fréquences radio disponibles.
- **Supprimer** : supprime la station sélectionnée ou toutes les stations.
- **Rappels** : permet au téléphone de vous alerter à une heure particulière pour écouter la radio. Quand le pop-up apparaît sur l'écran, appuyez sur **<Écoute>** pour allumer la radio sur la station spécifiée.
- **Haut-parleur/Écouteur allumé** : change le mode audio du téléphone en haut-parleur ou oreillette.
- **Réglages** : règle le volume de la radio.

Écoute de la radio quand le téléphone est fermé

1. Maintenez enfoncé [▶||] puis [▶|] pour accéder à la radio.
2. Appuyez sur [◀◀] ou [▶▶] pour aller à la station radio désirée.
Autrement, maintenez enfoncée [◀◀] ou [▶▶] pour naviguer automatiquement à travers les fréquences radio disponibles.

3. Choisissez une station ou une fréquence et appuyez sur [▶||] pour allumer la radio.
Appuyez sur [▲/▼] pour régler le volume.

Fuseaux horaires (Menu 3.5)

Ce menu permet de définir votre fuseau horaire et de connaître l'heure dans d'autres parties du monde.

Définir votre fuseau horaire

1. Dans l'écran de la carte, appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner la ville correspondant à votre fuseau horaire. A chaque nouveau fuseau horaire, l'heure et la date locales apparaissent.
2. Appuyez sur [OK/⌂] pour enregistrer le fuseau horaire.

Vue et réglage d'un fuseau horaire étranger

1. Sur la carte du monde, appuyez sur [Bas].
2. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour choisir le fuseau horaire désiré.
3. Appuyez sur [OK/⌂] pour enregistrer le fuseau horaire.

Appliquer l'heure d'été

1. Dans l'écran de la carte, appuyez sur <Options> et sélectionnez **Heure d'été**.
2. Appuyez sur [OK/⏏] pour cocher le(s) fuseau(x) horaire(s) désiré(s).
3. Appuyez sur <Enreg.>.

Réveil (Menu 3.6)

Ce menu permet de programmer des alarmes à des heures précises.

Programmer une alarme

1. Sélectionnez un type d'alarme.
2. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner **Activé**, puis appuyez sur [Bas].
3. Entrez l'heure de l'alarme désirée, puis appuyez sur [Bas].
4. Sélectionnez le format **AM** (12 heures) ou **PM** (24 heures), puis appuyez sur [Bas].
5. Sélectionnez le ou les jours concernés par l'alarme.
6. Sélectionnez la ligne **Choix sonnerie**, puis choisissez une mélodie.

7. Appuyez sur <Enreg.> puis sur <Oui> pour régler le réveil.

Eteindre l'alarme

- Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur <OK> ou sur une touche quelconque.
- Lorsque le réveil sonne, appuyez sur <OK> ou [OK/⏏] pour l'interrompre.
Ou, appuyez sur <Rappeler> ou toute autre touche pour arrêter le réveil et le faire resonner dans 5 minutes. Vous pouvez répéter cette opération à cinq reprises.

Faire sonner l'alarme avec le téléphone éteint

Dans l'écran Réveil, sélectionnez **Activation automatique** → **Activé**.

Si le téléphone est éteint au moment de l'alarme, il s'allume automatiquement et la sonnerie retentit.

Calculatrice (Menu 3.7)

Ce menu permet d'effectuer les opérations arithmétiques de base : addition, soustraction, multiplication et division.

1. Entrez le premier nombre de l'opération.

Fonctions des menus

Pour insérer une virgule ou une parenthèse, appuyez sur la touche écran gauche.

☒ Appuyez sur [✖] ou [#] pour déplacer le curseur.

2. Sélectionnez le signe de l'opération en appuyant sur une des touches de navigation selon l'illustration de l'écran.
3. Entrez le deuxième nombre.
4. Pour afficher le résultat, appuyez sur [OK/↵].

Convertisseur (Menu 3.8)

Ce menu permet d'effectuer les conversions courantes, par exemple de devises ou de températures.

Effectuer une conversion

1. Sélectionner le type de convertisseur désiré.
2. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner l'unité d'origine, puis appuyez sur [Bas].
3. Entrez la valeur à convertir.
 - Appuyez sur [✖] pour insérer une virgule.

- Appuyez sur [#] pour définir une température positive (+) ou négative (-).

4. Appuyez sur [Bas].
5. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner l'unité de conversion désirée.
Le résultat s'affiche à l'écran.

Utilisation des options du convertisseur

Appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Supprimer** : efface les valeurs courantes.
- **Rétablir** : inverse la conversion.
- **Taux de change** : accède et modifie la liste des taux de monnaies.

Minuteur (Menu 3.9)

Ce menu permet de définir la durée du compte à rebours que le téléphone doit effectuer. Le téléphone vous signale ensuite l'expiration de ce délai par une sonnerie.

Déclencher le minuteur

1. Appuyez sur **<Réglér>**.
2. Sélectionnez la durée d'attente désirée, puis appuyez sur **<OK>**.
3. Pour lancer le décompte, appuyez sur [OK/⏏].

Arrêter le minuteur

- Appuyez sur une touche quelconque ou sur **<Retour>** lorsque la sonnerie du minuteur retentit.
- Appuyez sur [OK/⏏] dans l'écran Minuteur pour arrêter le décompte avant le délai prévu.

Chronomètre (Menu 3.10)

Ce menu permet de mesurer le temps écoulé. La précision du chronomètre est d'un centième de seconde. La durée maximale mesurée est de 10 heures.

1. Pour lancer le chronomètre, appuyez sur [OK/⏏].
2. Appuyez sur [OK/⏏] pour définir un temps intermédiaire. Vous pouvez définir jusqu'à 4 temps intermédiaires.
3. Pour remettre le chronomètre à zéro, appuyez sur **<Réinit.>**.

Navigateur (Menu 4)

Le navigateur WAP (Wireless Application Protocol) de votre téléphone vous permet de surfer sur le Web sans fil. Via ce navigateur, vous pouvez accéder aux dernières nouvelles et à un large choix de contenus Web, tel que des fonds d'écran, des sonneries et des fichiers musicaux.

Pour y accéder, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Navigateur**.

Accueil (Menu 4.1)

Ce menu permet de connecter le téléphone au réseau et de charger la page d'accueil de votre opérateur Internet. Vous pouvez également appuyer sur [OK/⏏] en mode veille.

Fonctionnement du navigateur WAP

Pour...	Appuyez sur...
faire défiler les éléments	[Haut] ou [Bas].
sélectionner un élément du navigateur	<  >.
revenir à la page précédente	< Retour > ou [C].
revenir à la page d'accueil	[C] et maintenez-la enfoncée.

Selection et utilisation des options du menu navigateur

Appuyez sur [✱] ou choisissez  en haut de l'écran.

- **Précédent** : revient à la page précédente.
- **Accueil** : revient à la page d'accueil.
- **Quitter** : quitter le navigateur WAP.
- **Actualiser** : réaffiche la page en cours pour actualiser son contenu.

- **Afficher l'URL** : affiche l'adresse URL de la page Web ouverte. Vous pouvez également définir la page en cours en tant que page d'accueil du navigateur WAP.
- **A propos...** : affiche le certificat et les informations sur la version du navigateur WAP.

Options des pages WAP

Lorsqu'une page WAP est affichée, appuyez sur [#] pour accéder aux options suivantes :

- **Aller à l'URL** : entrez une adresse Web manuellement.
- **Favoris** : bascule vers le menu **Favoris**.
▶ Menu 4.2
- **Messages** : vérifie **Boîte de réception**, **Boîte d'envoi**, et **Brouillons** dans le menu **Mes messages**. Vous pouvez aussi créer et envoyer un nouveau SMS. ▶ p. 57
- **Gestion fichiers** : bascule vers le menu **Gestion fichiers**. ▶ p. 71

Quitter le navigateur WAP

Appuyez sur [] pour fermer le navigateur.

Favoris (Menu 4.2)

Ce menu permet d'enregistrer des adresses URL pour accéder ensuite rapidement à leurs sites Web.

Ajouter un favori

1. Sélectionnez un emplacement vide.
2. Entrez le nom du favori.
3. Saisissez l'adresse URL, puis appuyez sur [OK/⏏].

Accéder à la page d'un favori

Sélectionnez l'élément favori, puis appuyez sur [OK/⏏].

Options des favoris

Naviguez jusqu'à un favori et appuyez sur <Options> pour accéder aux options suivantes :

- **Aller** : permet d'accéder au site Web marqué comme favori.
- **Modifier** : permet de modifier l'adresse et le nom du favori.
- **Supprimer** : supprimer le favori sélectionné.

Aller à l'URL (Menu 4.3)

Ce menu permet de saisir manuellement l'adresse d'un site Web et d'y accéder.

Vider le cache (Menu 4.4)

Ce menu permet d'effacer le contenu de la mémoire cache (mémoire temporaire qui stocke les dernières pages Web consultées).

Règlages (Menu 4.5)

Utilisez ce menu pour définir des serveurs pour le navigateur WAP. Contactez votre opérateur pour les détails sur les options de réglage.

Les options suivantes sont disponibles pour chaque serveur :

- **Nom de profil** : affecte un nom au profil du serveur.
- **URL page d'accueil** : définit l'adresse de votre page d'accueil.

Fonctions des menus

- **Support données** : sélectionne un support pour chaque type d'adresse réseau accédée.
- **Proxy** : définit si le téléphone utilise un serveur proxy pour lancer le navigateur WAP. Votre opérateur peut vous dire si votre réseau exige un serveur proxy et peut vous indiquer les réglages à faire.
- **Réglages GPRS** : personnalise les configurations de réseau GPRS :

*Lorsque le proxy est réglé sur **Activé** :*

Proxy IP : entrez l'adresse IP du proxy.

Port du proxy : entrez le numéro du port proxy.

APN : entrez le nom du point d'accès de la passerelle du réseau GPRS.

Identifiant : entrez l'identifiant de l'utilisateur.

Mot de passe : entrez le mot de passe.

*Lorsque le proxy est réglé sur **Désactivé** :*

DNS1 : entrez l'adresse primaire.

DNS2 : entrez l'adresse secondaire.

APN : entrez le nom du point d'accès de la passerelle du réseau GPRS.

Identifiant : entrez l'ID utilisateur.

Mot de passe : entrez le mot de passe.

- **Réglages GSM** : personnalise les réglages réseau GSM suivants :

*Lorsque le proxy est réglé sur **Activé** :*

Proxy IP : entrez l'adresse IP du proxy.

Port du proxy : entrez le numéro du port proxy.

Composer numéro : entrez le numéro de téléphone du serveur PPP.

Identifiant : entrez l'identifiant de connexion.

Mot de passe : entrez le mot de passe.

Type d'appel données : sélectionnez un type d'appel.

*Lorsque le proxy est réglé sur **Désactivé** :*

DNS1 : entrez l'adresse primaire.

DNS2 : entrez l'adresse secondaire.

Composer numéro : entrez le numéro de téléphone du serveur PPP.

Identifiant : entrez l'identifiant.

Mot de passe : entrez le mot de passe.

Type d'appel données : sélectionnez un type d'appel.

Serveur actuel (Menu 4.6)

Ce menu permet de sélectionner un profil de connexion pour l'accès au navigateur WAP.

Messages (Menu 5)

Le menu **Messages** permet d'envoyer et de recevoir des SMS, des MMS et des e-mails. Vous pouvez également utiliser les fonctions de messages de configuration WAP et de diffusion d'informations.

Pour y accéder, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Messages**.

Créer nouveau message (Menu 5.1)

Ce menu permet de créer et d'envoyer des SMS, des MMS et des e-mails.

SMS (Menu 5.1.1)

Le service de messages courts (SMS) permet d'envoyer et de recevoir des messages qui peuvent contenir des images, des animations et des mélodies.

- ☒ Le nombre maximal de caractères autorisés dans un SMS varie selon les opérateurs. Si votre message excède le nombre maximal de caractères autorisés, le téléphone le divise en plusieurs parties.

1. Rédigez votre message.
2. Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :
 - **Enreg. + envoi** : enregistre une copie du message, puis l'envoie.
 - **Envoyer** : envoie le message.
 - **Insérer** : ajoutez un modèle, un contact du répertoire ou un favori WAP.
 - **Ajouter image/animation/mélodie** : permet de joindre une image, une animation vidéo ou un fichier audio.
 - **Joindre** : permet de joindre votre carte de visite ou des éléments du calendrier sous forme de pièce jointe.

Fonctions des menus

- **Enregistrer dans** : enregistre le message dans la boîte **Brouillons** ou **Mon dossier**.
 - **Sélectionner la langue** : permet de changer la langue utilisée en mode de saisie texte.
 - **Style du texte** : modifiez les attributs du texte.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Enreg. + envoi** ou **Envoyer**.
 4. Entrez un numéro de destinataire.
Pour envoyer le message à plusieurs personnes, appuyez sur [Bas] et renseignez d'autres champs de destinataires.
 5. Appuyez sur [OK/i] pour envoyer le message.

MMS (Menu 5.1.2)

Le service MMS (Multimedia Message Service) permet d'envoyer et de recevoir des messages contenant une combinaison de texte, d'image, de son et de vidéo, d'un téléphone à un autre ou à une adresse électronique.

1. Sélectionnez la ligne **Objet**.
2. Entrez le sujet du message et appuyez sur [OK/i].

3. Sélectionnez la ligne **Image et vidéo**.
4. Sélectionnez **Images** ou **Vidéos** et choisissez une catégorie.
5. Sélectionnez une photo et appuyez sur **<Ajouter>**. Si vous sélectionnez un clip vidéo, appuyez sur la touche écran gauche et sélectionnez **Ajouter**.
6. Sélectionnez la ligne **Son**.
7. Sélectionnez une catégorie et un fichier son, et appuyez sur **<Ajouter>**.

☒ La taille maximale autorisée pour un MMS diffère d'un pays à l'autre. Si vous ne pouvez plus joindre de fichiers, ajoutez une page supplémentaire.

8. Sélectionnez la ligne **Message**.
9. Entrez le texte du message et appuyez sur [OK/i].
10. Quand vous composez le message, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

☒ Les options varient selon l'état du champ ou le champ choisi.

- **Ajouter** : ajoutez un sujet ou un texte de message.
 - **Modifier** : modifiez l'objet ou le texte du message.
 - **Ajouter image/vidéo/son** : ajouter une photo, une vidéo ou un son. Selon le type de fichier ou le système DRM (Gestion des droits d'auteur numériques), certains fichiers ne peuvent pas être transférés.
 - **Modifier image/vidéo/son** : change une photo, vidéo, ou un son ajouté.
 - **Aperçu** : affiche le message que vous avez composé.
 - **Envoyer** : envoie le message.
 - **Enregistrer dans** : enregistre le message dans la boîte **Brouillons** ou **Mon dossier**. Vous pouvez aussi enregistrer le message dans un Modèle MMS.
 - **Ajouter page** : permet d'ajouter des pages. Pour passer d'une page à l'autre, appuyez sur [Gauche] ou [Droite] dans l'écran du message.
 - **Supprimer page** : supprime une page ajoutée.
 - **Modifier page** : changez la durée d'affichage de la page ou déplacez-la plus loin dans le message.
 - **Joindre** : joindre une carte de visite ou une date au calendrier.
 - **Supprimer objet/message** : efface l'objet ou le texte.
 - **Supprimer support/son** : supprime une photo, une vidéo, ou un son.
11. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Envoyer**.
 12. Entrez un numéro de téléphone ou une adresse électronique.
Pour envoyer le message à plusieurs personnes, appuyez sur [Bas] et renseignez d'autres champs de destinataires.
 13. Appuyez sur [OK/⏏] pour envoyer le message.

Fonctions des menus

Email (Menu 5.1.3)

Vous pouvez envoyer des e-mails contenant des fichiers texte et multimédias, tels que images, vidéos et audio. Pour utiliser cette fonction, vous devez vous abonner à un service de messagerie électronique et définir votre profil et votre compte de messagerie. ▶ p. 68, p. 69

1. Sélectionnez la ligne **Objet**.
2. Entrez l'objet de votre email et appuyez sur [OK/⌂].
3. Sélectionnez la ligne **Message**.
4. Entrez le texte de votre email et appuyez sur [OK/⌂].
5. Sélectionnez **Joindre fichier**.
6. Appuyez sur <**Options**> et ajoutez des fichiers média à votre e-mail à l'aide des options suivantes :
 - **Ajouter image/vidéos/sons/musique** : ajouter photos, vidéos, sons ou musiques. Selon le type de fichier ou le système DRM (Gestion des droits d'auteur), certains fichiers ne peuvent pas être transférés.
 - **Autres fichiers** : ajouter des fichiers d'un format non supporté.
 - **Joindre** : ajouter des cartes de visite ou des dates au calendrier.

7. Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :
 - **Modifier** : modifiez l'objet ou le texte.
 - **Afficher** : ouvre le fichier joint.
 - **Envoyer** : envoyez l'e-mail.
 - **Enregistrer dans** : enregistrez l'e-mail dans la boîte **Brouillons** ou **Mon dossier**.
 - **Supprimer objet/message** : efface l'objet ou le texte.
 - **Supprimer** : supprime le groupe sélectionné ou tous les groupes.
 - **Supprimer toutes les pièces jointes** : retire toutes les pièces jointes.
8. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Options**> et choisissez **Envoyer**.
9. Entrez une adresse électronique.
Pour envoyer l'email à plusieurs personnes, appuyez sur [Bas] et renseignez d'autres champs de destinataires.
10. Appuyez sur [OK/⌂] pour envoyer l'email.

Mes messages *(Menu 5.2)*

Ce menu permet de stocker tous les messages que vous avez reçus, envoyés ou échoué à envoyer.

Boîte de réception *(Menu 5.2.1)*

Ce dossier stocke tous les messages reçus, sauf les e-mails.

Voir un message à sa réception

A la réception d'un nouveau message, le téléphone vous alerte de la manière suivante :

- Une icône de message apparaît avec une notification de texte.
- L'appareil sonne ou vibre, selon le réglage de l'option d'alerte des messages.

Pour lire un message immédiatement, appuyez sur **<Afficher>** et sélectionnez un message dans la boîte de réception.

Afficher un message dans la boîte de réception

Dans la liste des messages, les icônes suivantes indiquent le type, la priorité ou l'état des messages :

-  SMS/Messages WAP/Accusé de réception
-  MMS
-  Notification MMS



- Selon votre DRM (Digital Rights Management), vous pouvez ou non envoyer certains messages. Ils sont signalés par l'icône .
- L'icône ! à côté de celle du message indique une priorité élevée. Une icône de message grise signale une priorité faible.

Dans la liste des messages, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : ouvre le message.
- **Récupérer** : permet de récupérer le MMS auprès du serveur.
- **Supprimer** : supprime le message sélectionné ou tous les messages.
- **Déplacer vers Mon dossier** : déplacer le message vers la boîte **Mon dossier**.

Fonctions des menus

- **Vers téléphone/SIM** : permet de déplacer le SMS de la mémoire du téléphone vers la carte SIM.
- **Trier par** : changez l'ordre de tri des messages.
- **Protection** : empêche la suppression du message.
- **Propriétés** : affiche les propriétés du message.

Options des messages

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

SMS

- **Répondre via** : permet d'envoyer un SMS pour répondre.
- **Transférer** : permet de transférer le message à d'autres personnes.
- **Supprimer** : efface le message.
- **Ajouter à liste bloquée** : permet d'ajouter le numéro de l'expéditeur à la liste de **Numéros bloqués**.
- **Extraire adresse** : permet de récupérer les URL, les adresses électroniques et les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Extraire média** : permet d'enregistrer le contenu multimédia du message dans la mémoire du téléphone.

- **Protection** : empêche la suppression du message. Vous ne pouvez protéger que les messages stockés dans la mémoire de votre téléphone.
- **Imprimer via Bluetooth** : permet d'imprimer le message sélectionné en reliant le téléphone à une imprimante via une connexion Bluetooth.

MMS

- **Répondre via SMS** : permet d'envoyer un SMS pour répondre.
- **Répondre via MMS** : permet d'envoyer un MMS pour répondre.
- **Transférer** : permet de transmettre le message à une autre personne.
- **Supprimer** : supprime le message sélectionné ou tous les messages.
- **Extraire adresse** : permet de récupérer les URL, les adresses électroniques et les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Extraire média** : permet d'enregistrer le contenu multimédia du message dans la mémoire du téléphone.
- **Propriétés** : affiche les propriétés du message.

Messages de configuration du serveur SMS

- **Aller à l'URL** : connecte à l'URL d'où le message provient.
- **Extraire adresse** : permet d'extraire du message des numéros de téléphone, des adresses électroniques ou des URL.
- **Supprimer** : efface le message.

Accusés de réception

- **Extraire adresse** : permet d'extraire du message des numéros de téléphone, des adresses électroniques ou des URL.
- **Supprimer** : efface le message.
- **Protection** : empêche la suppression du message.

Brouillons *(Menu 5.2.2)*

Ce dossier contient les messages que vous avez enregistrés pour les envoyer ultérieurement.

Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : affiche le message.
- **Modifier** : permet de modifier le message.
- **Envoyer** : envoie le message.
- **Supprimer** : supprime le message sélectionné ou tous les messages.
- **Déplacer vers Mon dossier** : déplace le message vers la boîte **Mon dossier**.
- **Vers téléphone/SIM** : permet de déplacer le SMS de la mémoire du téléphone vers la carte SIM.
- **Trier par** : changez l'ordre de tri des messages.
- **Protection** : empêche la suppression du message.
- **Propriétés** : affiche les propriétés du message.

Fonctions des menus

Boîte d'envoi (Menu 5.2.3)

Ce dossier contient les messages que le téléphone est en train d'envoyer ou n'a pas réussi à envoyer.

Dans ce dossier, les icônes suivantes apparaissent :

-  Message en cours d'envoi
-  Message dont l'envoi a échoué

Dans la liste des messages ou dans l'écran d'un message, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Annuler envoi** : permet d'annuler l'envoi d'un message en cours de transmission.
- **Afficher** : affiche le message.
- **Renvoyer** : envoie le message.
- **Modifier** : modifie le message.
- **Supprimer** : supprime le message sélectionné ou tous les messages.
- **Déplacer vers Mon dossier** : déplace le message vers la boîte **Mon dossier**.
- **Vers téléphone/SIM** : permet de déplacer le SMS de la mémoire du téléphone vers la carte SIM.

- **Trier par** : changez l'ordre de tri des messages.
- **Imprimer via Bluetooth** : permet d'imprimer le message sélectionné en reliant le téléphone à une imprimante via une connexion Bluetooth.
- **Protection** : empêche la suppression du message.
- **Propriétés** : affiche les propriétés du message.

Envoyés (Menu 5.2.4)

Ce dossier stocke les messages que vous avez envoyés.

Dans la liste des messages ou dans l'écran d'un message, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Voir** : affiche le message.
- **Transférer** : envoie le message à une autre personne.
- **Supprimer** : supprime le message sélectionné ou tous les messages.
- **Déplacer vers Mon dossier** : déplace le message vers la boîte **Mon dossier**.
- **Vers téléphone/SIM** : permet de déplacer le SMS de la mémoire du téléphone vers la carte SIM.

- **Trier par** : changez l'ordre de tri des messages.
- **Protection** : empêche la suppression du message.
- **Propriétés** : affiche les propriétés du message.

Boîte aux lettres (Menu 5.2.5)

Ce dossier stocke les e-mails que vous avez reçus.

1. Sélectionnez un compte d'e-mail.
2. Appuyez sur <**Sélect.**> lorsque la mention **Vérifier nouveau message** apparaît pour vous proposer de récupérer les nouveaux e-mails sur le serveur.

Le téléphone vérifie la présence de nouveaux e-mails et les télécharge.

Dans la liste des messages, les icônes suivantes indiquent le type, la priorité ou l'état des e-mails :

-  e-mail déjà lu
-  e-mail non lu
-  e-mail en cours de récupération
-  e-mail non récupéré

 Une icône ! près de celle du message indique une priorité élevée. Une icône de message grise indique une priorité faible.

3. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête, puis appuyez sur [OK/!].
4. Si l'email contient plusieurs pages, appuyez sur [▲ / ▼] pour les parcourir. Maintenez [▲ / ▼] enfoncée pour accéder à la première ou à la dernière page.
5. Pour afficher, regarder ou écouter une pièce jointe, sélectionnez-la.
6. Appuyez sur [#] ou [*] pour ouvrir le message précédent ou suivant.

Dans la liste des e-mails ou dans l'écran d'un e-mail, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

 Les options disponibles peuvent varier selon l'état des emails.

- **Afficher** : envoyez l'e-mail.
- **Récupérer** : permet de récupérer un ou tous les e-mails auprès du serveur.

Fonctions des menus

- **Répondre à** : permet de répondre à l'expéditeur ou à tous les destinataires.
- **Transférer** : envoie l'e-mail à une autre personne.
- **Marquer comme lu** : marque l'e-mail comme lu.
- **Supprimer sélection** : supprime l'e-mail sélectionné.
- **Supprimer tout** : supprime tous les e-mails.
- **Déplacer vers Mon dossier** : permet de déplacer le message téléchargé dans **Mon Dossier**.
- **Trier par** : trie les e-mails par taille, objet, date, ou adresse e-mail de l'expéditeur.
- **Protection** : permet de protéger le message contre toute suppression.
- **Propriétés** : permet de voir les propriétés d'un e-mail.

Dans la liste des messages ou dans l'écran d'un message, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Récupérer** : récupère un ou tous les e-mails.
- **Ouvrir fichier** : ouvre les fichiers joints.
- **Enregistrer fichier** : enregistre le fichier joint dans la mémoire du téléphone.

- **Répondre à** : envoie un message de réponse à l'expéditeur et à tous les destinataires.
- **Transférer** : envoie l'e-mail à une autre personne.
- **Supprimer** : supprimer l'e-mail.
- **Ajouter à liste bloquée** : permet d'ajouter l'adresse de l'expéditeur ou l'objet du message dans la **Liste bloquée**.
- **Extraire adresse** : permet de récupérer les URL, les adresses électroniques et les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Couper pièce jointe** : permet d'enregistrer une ou plusieurs pièces jointes à partir du message dans la mémoire du téléphone.
- **Imprimer via Bluetooth** : permet d'imprimer le message sélectionné en reliant le téléphone à une imprimante via une connexion Bluetooth.
- **Protection** : permet de protéger le message contre toute suppression.
- **Propriétés** : permet de voir les propriétés d'un e-mail.

Mon dossiers (Menu 5.2.6)

Utilisez ce menu pour le stockage et la gestion de vos messages.

Appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : affiche le message.
- **Modifier** : permet de modifier le message.
- **Envoyer** : envoie le message.
- **Supprimer** : supprime le message sélectionné ou tous les messages.
- **Trier par** : changez l'ordre de tri des messages.
- **Protection** : empêche la suppression du message.
- **Propriétés** : affiche les propriétés du message.

Modèles (Menu 5.3)

Utilisez ce menu pour créer, modifier ou envoyer des modèles de textes ou multimédia.

Modèles de texte (Menu 5.3.1)

Utilisez ce menu pour pour prédéfinir des textes de messages fréquemment utilisés.

1. Sélectionnez un emplacement vide.
2. Rédigez le message, puis appuyez sur [OK/⏏].
3. Appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : permet de modifier le modèle.
- **Envoyer message** : envoie un nouveau message utilisant le modèle.
- **Supprimer** : efface le modèle.

Modèle MMS (Menu 5.3.2)

Votre téléphone a 11 messages MMS prédéfinis que vous ne pouvez pas supprimer. Vous pouvez créer un nouveau modèle de MMS et envoyer ce modèle.

Naviguez jusqu'à un modèle de MMS et appuyez sur [OK/⏏] pour l'afficher.

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Rejouer** : permet de retransmettre le modèle.
- **Envoyer** : permet d'envoyer le modèle.
- **Modifier** : permet de modifier le modèle.
- **Supprimer** : efface le modèle.

Dans la liste des messages, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : affiche le modèle.
- **Envoyer message** : permet d'envoyer le modèle.
- **Modifier** : permet de modifier le modèle.

Fonctions des menus

- **Ajouter nouveau** : permet d'ajouter un nouveau modèle.
- **Supprimer** : efface le modèle sélectionné ou tous les modèles.

Supprimer tout (Menu 5.4)

Ce menu permet de supprimer le contenu des dossiers de messages, individuellement ou collectivement. Vous pouvez également supprimer le contenu de tous les dossiers en une seule opération.

Réglages (Menu 5.5)

Ce menu permet de définir plusieurs options du service de messagerie.

SMS (Menu 5.5.1)

Vous pouvez configurer les paramètres par défaut de l'envoi ou de la réception des SMS.

Réglages émission: permet de configurer les options suivantes :

- **Chemin de réponse** : permet au destinataire de vous répondre via votre serveur SMS.
- **Accusé réception** : demande au réseau de vous signaler la réception de votre message par son destinataire.
- **Type d'alphabet** : sélectionnez le type de codage des caractères. Si vous choisissez **Auto**, le téléphone passe automatiquement de l'**Alphabet GSM** au codage **Unicode** dès que vous saisissez un caractère **Unicode**. Le codage **Unicode** réduit de moitié environ le nombre maximal de caractères d'un message.
Si ce menu n'est pas présent, votre téléphone vous indique le caractère de codage **Auto** par défaut.
- **Période de validité** : définissez la durée de conservation de vos messages par le centre SMS.
- **Type de message** : définissez le type de message par défaut. Le réseau est en mesure de convertir les messages au format sélectionné.
- **Centre de service** : stockez ou modifiez le numéro de votre serveur SMS.

Bloquer numéro : permet de spécifier les numéros de téléphone en provenance desquels aucun message ne sera accepté. Les numéros indiqués ici sont également inclus dans la liste de blocage des MMS.

MMS (Menu 5.5.2)

Vous pouvez configurer les paramètres par défaut de l'envoi ou de la réception des MMS.

Réglages émission : définissez les options suivantes pour l'envoi des MMS :

- **Accusé réception** : demande au réseau de vous signaler la réception de votre message par son destinataire.
- **Masquer adresse** : votre adresse n'apparaîtra pas sur le téléphone du destinataire.
- **Confirmation lecture** : déterminez si le téléphone envoie une demande de réponse ou de confirmation de lecture.
- **Priorité** : permet de définir le niveau de priorité de vos messages.
- **Date d'expiration** : définissez la durée de conservation de vos messages par le centre MMS.
- **Délai envoi** : définissez un délai d'attente avant l'envoi des messages.
- **Taille d'envoi** : sélectionnez la taille maximale autorisée pour les pièces jointes.

Réglages réception : définissez les options suivantes pour la réception des MMS :

- **Refuser messages anonymes** : le téléphone rejette tous les messages provenant d'expéditeurs inconnus.
- **Autoriser publicité** : le téléphone accepte la publicité.
- **Accusés acceptés** : l'expéditeur reçoit un accusé de réception du réseau.
- **Réception en zone de couverture** : détermine si votre téléphone récupère systématiquement les nouveaux messages quand vous êtes dans votre zone de couverture locale.
- **Réception en itinérance** : détermine si votre téléphone récupère systématiquement les nouveaux messages quand vous êtes dans une zone couverte par un autre réseau.
Pour ces deux modes de réception, choisissez parmi les options suivantes :
Automatique : le téléphone récupère systématiquement les messages auprès du serveur.

Fonctions des menus

Rejeter : le téléphone rejette tous les messages.

Manuelle : le téléphone affiche des notifications de réception. Utilisez l'option **Récupérer** pour télécharger manuellement les nouveaux messages.

Profils MMS : configure les exigences réseau des MMS. Le dernier profil auquel on a accédé est automatiquement activé pour l'envoi ou la réception des messages suivants.

☒ Vérifiez auprès de votre opérateur avant de changer une configuration MMS sur votre téléphone.

- **Serveur actuel** : sélectionnez un profil.
- **Paramètres du serveur** : personnalise les options suivantes de chaque profil :

Nom de profil : affecte un nom au profil MMS.

URL du serveur : entrez l'adresse de votre serveur MMS.

Proxy : connecte au réseau GPRS en utilisant le serveur proxy.

Réglages GPRS : personnalise les réglages exigés pour la connexion au réseau GPRS.

- **Adresse IP** : (Lorsque le proxy est **Activé**) entrez l'adresse IP.

- **Port** : (Lorsque le proxy est **Activé**) entrez le numéro du port.

- **DNS1** : (Lorsque le proxy est **Désactivé**) entrez l'adresse primaire.

- **DNS2** : (Lorsque le proxy est **Désactivé**) entrez l'adresse secondaire.

- **APN** : entrez le nom du point d'accès utilisé pour l'adresse du réseau GPRS.

- **Identifiant** : entrez l'identifiant.

- **Mot de passe** : entrez le mot de passe.

Version : sélectionnez une version OMA disponible et la taille maximale pour l'envoi ou la réception des messages.

☒ Selon votre opérateur, vous n'avez peut être pas la possibilité de supporter la limite maximale de 295 KB. Dans ce cas, réessayez après avoir réglé sur 100KB.

Bloquer numéro : permet de spécifier les numéros de téléphone en provenance desquels aucun message ne sera accepté. Les numéros indiqués ici sont également inclus dans la liste de blocage des SMS.

Email (Menu 5.5.3)

Vous pouvez configurer les paramètres réseau nécessaires pour l'envoi et la réception des e-mails.

- ☒ Pendant l'envoi et la récupération d'e-mails, vous ne pouvez pas modifier les paramètres du profil.

Réglages émission : définissez les options suivantes pour l'envoi des e-mails :

- **S'envoyer une copie** : envoie une copie de votre e-mail à votre propre adresse e-mail.
- **Confirmation envoi** : demande au réseau de vous signaler la réception de votre e-mail par son destinataire.
- **Confirmation lecture** : envoie une demande de réponse en même temps que votre e-mail.
- **Priorité** : choisissez le niveau de priorité des e-mails envoyés.
- **Inclure la signature** : choisissez de joindre votre nom, numéro de téléphone ou un simple mémo à votre e-mail en utilisant les options **Modifier nom**, **Modifier numéro de téléphone**, et **Modifier note**.

- **Modifier nom** : entrez votre nom.
- **Modifier numéro de téléphone** : entrez votre numéro de téléphone.
- **Modifier note** : entrez un simple mémo.

Réglages réception : définissez les options suivantes pour la réception des e-mails :

- **Fréquence vérification** : choisissez la fréquence à laquelle votre téléphone vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails sur le serveur.
Si vous choisissez **Non utilisé**, utilisez la fonction **Vérifier nouveau message** pour vérifier leur réception manuellement.
- **Confirmation lecture** : déterminez si le téléphone envoie une demande de réponse ou de confirmation de lecture.
Si cette option est réglée sur **Annonce**, le téléphone vous rappelle d'envoyer une demande de confirmation de lecture ou de réponse avec votre adresse électronique.
- **Options de récupération** : définit si le téléphone récupère uniquement les en-têtes ou tout l'e-mail.

Fonctions des menus

- **Options de suppression** : définit si les emails sont supprimés immédiatement ou lors de la connexion suivante au serveur.
- **Rejeter si taille supérieure à** : détermine la taille maximale autorisée pour les e-mails entrants. Votre téléphone rejette les e-mails dépassant la taille spécifiée.
- **Conserver copie message sur serveur** : le serveur conserve une copie des e-mails après leur récupération.

Compte email : définir votre (vos) comptes de messagerie et choisir celui qui doit être utilisé :

☒ Pendant l'envoi et la récupération d'e-mails, vous ne pouvez pas modifier les paramètres du compte de messagerie. Votre opérateur peut vous donner les informations nécessaires pour les paramétrages ci-dessous.

- **Compte actuel** : sélectionnez un compte.
- **Configuration du compte** : vous pouvez configurer jusqu'à cinq comptes utilisant différents serveurs d'email.

Les options suivantes sont disponibles pour chaque compte :

En cours d'utilisation : choisissez cette option pour utiliser le compte et l'afficher dans la **Boîte aux lettres**.

Nom du compte : nommez le compte actuellement sélectionné.

Nom d'utilisateur : entrez le nom à afficher comme nom d'expéditeur pour les emails que vous envoyez.

Adresse email : entrez votre adresse électronique.

Adresse de réponse : entrez l'adresse électronique à laquelle vous voulez que les destinataires répondent à vos messages.

Identifiant utilisateur : entrez votre identifiant de messagerie.

Mot de passe : entrez votre mot de passe de messagerie.

Serveur SMTP : entrez l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur des emails sortants.

Port SMTP : entrez le numéro du port SMTP.

Type de protocole : sélectionnez le protocole du serveur des e-mails entrants. Les options restantes dépendent du type de protocole.

*Lorsque le type de protocole est **POP3** :*

Serveur POP3 : entrez l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur qui reçoit vos emails.

Port POP3 : entrez le numéro du port POP3.

Connexion APOP : lorsque cette option est activée, vous vous connectez au serveur à l'aide du schéma d'identification APOP.

*Lorsque le type de protocole est **IMAP4** :*

Serveur IMAP4 : entrez l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur qui reçoit vos emails.

Port IMAP4 : entrez le numéro du port IMAP4.

Pièces jointes : sélectionnez cette option pour télécharger les pièces jointes avec les emails.

Emails max. récupérés : définissez le nombre d'en-têtes à récupérer sur le serveur.

Profil email : configurez les paramètres réseau pour l'envoi ou la réception des emails.

☒ Pendant l'envoi et la récupération d'emails, vous ne pouvez pas modifier les paramètres du profil.

- **Serveur actuel** : sélectionnez un profil.
- **Paramètres du serveur** : configurez jusqu'à cinq profils de messagerie. Pour chaque profil, les options suivantes sont nécessaires pour se connecter au réseau GPRS :

Nom de profil : entrez le nom du profil email.

APN : entrez le nom du point d'accès utilisé pour l'adresse du réseau GPRS.

Identifiant : entrez l'identifiant utilisateur.

Mot de passe : entrez le mot de passe.

DNS1 : entrez l'adresse primaire.

DNS2 : entrez l'adresse secondaire.

Bloquer liste : spécifier une adresse e-mail dont les messages ne seront pas acceptés. Vous pouvez aussi spécifier des sujets de messages que vous ne voulez pas accepter.

Fonctions des menus

Message push (Menu 5.5.4)

Vous pouvez modifier les paramètres de la réception des messages de configuration WAP par le serveur. Les options suivantes sont disponibles :

- **Recevoir** : définissez comment le téléphone traite la réception des messages de configuration.
- **Centre de service** : entrez l'adresse du serveur dont vous souhaitez accepter les messages de configuration, lorsque l'option **Recevoir** est réglée sur **Spécifique SMS-C**.

Messages info (Menu 5.6)

Le service diffusion de messages diffuse des mini-messages sur différents sujets, tels que la météo, les sports, ou la circulation.

Utilisez ce menu pour changer les paramètres du service et accéder à la diffusion des messages.

- **Lire** : messages ouverts reçus.
La boîte **Temporaires** enregistre les messages réseau jusqu'à extinction du téléphone.

La boîte **Messages enregistrés** enregistre les messages réseau indéfiniment. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Enregistrer** pour sauvegarder les messages dans la boîte **Messages enregistrés** quand apparaît une notification de texte.

- **Recevoir** : active ou désactive la réception de messages diffusés.
- **Canal** : spécifie les canaux d'où vous recevez des messages diffusés. Si vous sélectionnez **Canaux respectifs**, vous pouvez configurer une liste de canaux actifs.
- **Langue** : choisissez la ou les langues préférée pour l'affichage des messages d'information.

Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Etat de la mémoire (Menu 5.7)

Ce menu permet d'afficher les quantités de mémoire libre et occupée pour chaque type de message. Vous pouvez également connaître la quantité de mémoire monopolisée par chaque dossier.

Gestion fichiers *(Menu 6)*

Le menu **Gestion fichiers** permet d'accéder aux images, aux séquences vidéo et aux fichiers musicaux et audio stockés dans la mémoire du téléphone.

Pour y accéder, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Gestion fichiers**.

- ☒ Selon le système DRM (Gestion des droits d'auteur), certains contenus Web ne peuvent pas être transférés. Ces contenus sont signalés par l'icône .

Images *(Menu 6.1)*

Ce menu affiche les photos prises avec le téléphone et les images téléchargées ou reçues dans des messages.

Afficher une image

1. Sélectionnez un dossier d'images.
2. Sélectionnez une image, puis appuyez sur [**OK**/**i**].

Options des images

Dans la liste des images, pour voir une image ou la liste des images, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options. ► p. 82

Vidéos *(Menu 6.2)*

Ce menu affiche les séquences vidéo filmées avec le téléphone, téléchargées ou reçues dans des messages.

- ☒ les clips vidéo enregistrés sur d'autres périphériques tels que des caméscopes, peuvent ne pas fonctionner correctement.

Regarder une vidéo

1. Sélectionnez un dossier de fichiers vidéo.
2. Sélectionnez un clip, puis appuyez sur [**OK**/**i**].
► p. 86

Options des vidéos

Dans la liste des vidéos, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Lire** : permet de regarder la vidéo.

Fonctions des menus

- **Envoyer via** : permet d'envoyer la vidéo par MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Supprimer** : permet de supprimer la vidéo sélectionnée ou toutes les vidéos.
- **Renommer** : permet de modifier le nom de la vidéo.
- **Déplacer vers Mes vidéos** : transfère le fichier dans le dossier **Mes vidéos**.
- **Partage Bluetooth** : décidez de l'accessibilité de ce fichier par d'autres périphériques Bluetooth.
- **Protection** : protège la vidéo de la suppression.
- **Propriétés** : permet de voir les propriétés de la vidéo.

Musique (Menu 6.3)

Ce menu affiche les fichiers MP3 téléchargés, reçus dans des messages ou importés depuis votre ordinateur.

Ecouter un fichier musical

Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur [OK/⏏].

► p. 40

Options des fichiers musicaux

Dans la liste des musiques, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Lire** : permet de lire les fichiers.
- **Envoyer via** : envoyez le fichier par e-mail ou Bluetooth.
- **Ajouter à la liste** : permet d'ajouter un fichier à la liste de lecture.
- **Définir comme** : ce fichier servira de sonnerie ou de mélodie identifiant un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Supprimer** : supprime le fichier sélectionné ou tous les fichiers.
- **Réglages** : permet de modifier les paramètres par défaut de la lecture des fichiers musicaux. ► p. 41
- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.
- **Partage Bluetooth** : décidez de l'accessibilité de ce fichier par d'autres périphériques Bluetooth.
- **Protection** : empêche la suppression du fichier sélectionné.
- **Propriétés** : permet de voir les propriétés du message.

Sons *(Menu 6.4)*

Ce menu affiche les sons enregistrés avec le téléphone, téléchargés ou reçus dans des messages.

Ecouter un clip audio

1. Sélectionnez un dossier de fichiers audio.
2. Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur [OK/ⓘ].
► p. 43

Options des fichiers audio

Dans la liste des sons, appuyez sur <Options> pour accéder aux options.

- **Lire** : permet d'écouter votre mémo.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer le mémo vocal par MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Définir comme** : ce fichier servira de sonnerie ou de mélodie identifiant un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Supprimer** : efface le fichier audio sélectionné ou tous les fichiers audio.
- **Renommer** : permet de modifier le nom du mémo vocal.

- **Déplacer vers Mes sons** : déplace le mémo vocal dans le répertoire **Mes sons**.
- **Partage Bluetooth** : décidez de l'accessibilité de ce mémo vocal par d'autres périphériques Bluetooth.
- **Protection** : protège le mémo vocal de la suppression.
- **Propriétés** : visualise les propriétés du mémo vocal.

Autres fichiers *(Menu 6.5)*

Les fichiers que vous avez reçus mais qui ne sont pas compatibles avec votre téléphone sont stockés dans ce dossier. Vous ne pouvez pas ouvrir ces fichiers sur le téléphone. Les formats de fichier non supportés incluent *.doc, *,.ppt et *.txt.

Dans la liste des fichiers, appuyez sur [OK/ⓘ] pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Envoyer via** : envoyez le fichier par e-mail ou Bluetooth.
- **Supprimer** : supprime le fichier sélectionné ou tous les fichiers.
- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.

Fonctions des menus

- **Partage Bluetooth** : décidez de l'accessibilité de ce fichier par d'autres périphériques Bluetooth.
- **Protection** : empêche la suppression du fichier sélectionné.
- **Propriétés** : affiche les propriétés du message.

Etat de la mémoire (Menu 6.6)

Vous pouvez connaître la quantité totale de mémoire disponible et occupée par chaque dossier multimédia.

Agenda (Menu 7)

La fonction Calendrier vous permet d'organiser votre emploi du temps et vos tâches, d'afficher les alarmes d'événements manquées et d'enregistrer des mémos.

Pour y accéder, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Agenda**.

Consulter le calendrier

Lorsque vous ouvrez le menu **Agenda**, la vue Mois apparaît et la date du jour est encadrée en bleu.

Le nombre d'événements planifiés pour ce jour apparaît en bas du calendrier. Les icônes suivantes vous renseignent sur le type d'événement :

-  Événement planifié
-  Anniversaire
-  Tâches
-  Divers

Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Mode Affichage** : changez le mode d'affichage du calendrier.
- **Créer** : ajoutez un nouvel événement.
- **Accéder à** : ouvrez la date du jour ou entrez une autre date.
- **Trier par** : triez les éléments par type d'événements.
- **Supprimer** : efface le/les événements.
- **Evénements manqués** : affiche les événements dont l'alarme est restée sans réponse.
- **Etat de la mémoire** : affiche l'état de la mémoire des éléments stockés dans la mémoire du téléphone.

Créer un événement

Vous pouvez programmer des événements sur le calendrier.

Entrer un nouvel événement planifié

1. Sélectionnez une date dans le calendrier.
2. Appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Créer** → **Agenda**.
3. Renseignez les champs suivants ou modifiez les paramètres :
 - **Objet** : entrez l'objet de l'événement.
 - **Propriétés** : entrez les détails de l'événement.
 - **date de début** et **Heure de début** : entrez la date et l'heure de début de l'événement.
 - **AM / PM** : choisissez le format horaire **AM** (12-heures) ou **PM** (24-heures).
 - **Date de fin** et **Heure de fin** : entrez la date et l'heure de fin de l'événement.
 - **AM / PM** : choisissez le format horaire **AM** (12-heures) ou **PM** (24-heures).

- **Emplacement** : entrez les informations sur le lieu de l'événement.
- **Réveil** : programmez une alarme pour cet anniversaire.
- **avant** : définissez de combien de temps l'alarme doit précéder l'événement.
- **Choix sonnerie** : sélectionnez une sonnerie.
- **Répéter** : programmez la répétition de l'événement et sa fréquence.
- **Jusqu'à** : si l'événement est récurrent, programmez la dernière date.

4. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer l'événement.

Entrer un anniversaire

1. Sélectionnez une date dans le calendrier.
2. Appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Créer** → **Anniversaire**.
3. Renseignez les champs suivants ou modifiez les paramètres :
 - **Occasion** : entrez les détails de l'anniversaire.

Fonctions des menus

- **Date** : entrez la date.
 - **Réveil** : programmez une alarme pour cet anniversaire.
 - **avant** : définissez de combien de temps l'alarme doit précéder l'événement.
 - **Heure réveil** : entrez l'heure de sonnerie désirée.
 - **AM / PM** : choisissez le format horaire **AM** (12-heures) ou **PM** (24-heures).
 - **Choix sonnerie** : sélectionnez une sonnerie.
 - **Répéter tous les ans** : le téléphone peut vous rappeler l'anniversaire chaque année.
4. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer l'événement.

Entrer un nouveau Divers

1. Sélectionnez une date dans le calendrier.
2. Appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Créer** → **Divers**.
3. Renseignez les champs suivants ou modifiez les paramètres :
 - **Objet** : entrez l'intitulé de l'événement.

- **Propriétés** : entrez les détails de l'événement.
 - **date de début** et **Heure de début** : entrez la date et l'heure de début de l'événement.
 - **AM / PM** : choisissez le format horaire **AM** (12-heures) ou **PM** (24-heures).
 - **Date de fin** et **Heure de fin** : entrez la date et l'heure de fin de l'événement.
 - **AM / PM** : choisissez le format horaire **AM** (12-heures) ou **PM** (24-heures).
 - **Réveil** : programmez une alarme pour cet événement.
 - **avant** : définissez de combien de temps l'alarme doit précéder l'événement.
 - **Choix sonnerie** : sélectionnez une sonnerie.
4. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer l'événement.

Entrer une tâche

1. Sélectionnez une date dans le calendrier.
2. Appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Créer** → **A faire**.

3. Renseignez les champs suivants ou modifiez les paramètres :
 - **A faire** : entrez les détails de la tâche.
 - **Date de début** : entrez la date de début.
 - **Date d'échéance** : entrez la date à laquelle la tâche doit être terminée.
 - **Priorité** : Choisir le niveau de priorité d'une tâche.
4. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer l'événement.

Afficher un événement

La couleur des crochets entourant les jours du calendrier indique la nature des événements programmés :

- Bleu : Événement planifié
 - Orange : Anniversaire
 - Rouge : Tâche
 - Vert : Divers
1. Dans le calendrier, sélectionnez la date dont vous souhaitez consulter les événements.

2. Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.

Dans la liste des événements ou dans l'écran d'un événement, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : affiche les détails de l'événement.
- **Modifier** : permet de modifier l'événement.
- **Créer** : ajoutez un nouvel événement.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer l'événement par SMS, MMS, email ou Bluetooth.
- **Mode Affichage** : changez le mode d'affichage du calendrier.
- **Terminé/Annulé**: marque les éléments à faire comme faits ou non faits.
- **Trier par** : triez les éléments par type d'événements.
- **Supprimer** : efface l'événement.
- **Imprimer via Bluetooth**: imprime l'événement sélectionné en connectant le téléphone à une imprimante par Bluetooth.

Fonctions des menus

- **Événements manqués** : affiche les événements dont l'alarme est restée sans réponse.
- **Etat de la mémoire** : affiche l'état de la mémoire des éléments stockés dans la mémoire du téléphone.

Modes d'affichage des événements

Par défaut, le calendrier s'ouvre en mode Mois.

Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Mode affichage** pour changer de vue.

Vue Jour

Vous pouvez consulter les événements de la date sélectionnée. Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.

Les icônes suivantes indiquent le type et l'état des événements :

-  Alarme programmée
-  Événement récurrent
-  Tâche achevée
-  Priorité de tâche (Rouge : élevée, Bleu : normal et Gris : basse)

Vue Semaine

Vous pouvez voir les événements divers et programmés de la semaine sélectionnée.

Dans l'emploi du temps, chaque événement est signalé par une case. Sélectionnez la case qui contient l'événement désiré.

Afficher un événement d'alarme manquée

Lorsque vous ne répondez pas à une alarme d'événement, le téléphone affiche une notification d'alarme manquée.

- Appuyez sur **<Afficher>** pour consulter l'événement concerné.
- Appuyez sur **<Quitter>**.

Accéder aux événements manqués

1. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Événements manqués**.
2. Sélectionnez un événement.

Options des alarmes manquées

Dans la liste des événements, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : affiche les détails de l'événement.
- **Supprimer** : efface l'événement.
- **Supprimer tout** : efface tous les événements.

Appareil photo *(Menu 8)*

Vous pouvez utiliser le module photographique intégré à votre téléphone pour prendre des photos et pour filmer des séquences vidéo.

Pour y accéder, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Appareil photo** ou maintenez la touche [] enfoncée.

- ☒ • Ne photographiez pas des personnes sans leur autorisation.
- Ne prenez pas de cliché dans des lieux où les appareils photo sont interdits.
- Ne prenez pas de photos susceptibles de ne pas respecter la vie privée des individus.

Photographier

Avec votre téléphone, vous pouvez prendre des photos dans différents modes. L'appareil produit des images au format JPEG.

- ☒ Lorsque vous prenez une photo à la lumière directe du soleil ou dans des conditions de surexposition, des zones d'ombres risquent d'y apparaître.

Photographier avec le téléphone ouvert

1. Ouvrez le menu **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
L'image visée apparaît directement à l'écran.
2. Ajustez le cadrage en orientant l'objectif de l'appareil vers le sujet.
 - Appuyez sur la touche écran gauche pour accéder aux options photo. Voir la section suivante.
 - Le clavier permet de modifier des réglages photo et de changer de mode. ► p. 81

Fonctions des menus

- Appuyez sur [] pour prendre une photo. La photo est enregistrée dans le dossier **Photos**.

4. Pour...	Appuyez sur...
utiliser les options photographiques	< Options >. ► p. 82
effacer la photo	< Suppr. > puis < Oui >.
revenir en mode capture	[OK/i].

Utilisation des options photographiques en mode capture

En mode capture, appuyez sur la touche écran gauche pour accéder aux options suivantes :

- **Enregistrer vidéo** : bascule en mode enregistrement. ► p. 83
- **Mode capture** : permet de photographier dans les modes suivants :
 - Prise unique** : un seul cliché en mode normal.
 - Rafale** : une série de clichés successifs. Sélectionne le nombre de photos à prendre et la vitesse des prises.

Prise mosaïque : permet de prendre plusieurs clichés et de les fondre dans un même cadre. Choisissez le nombre de clichés désirés.

- **Effets** : modifie la gamme de couleurs ou applique des effets spéciaux à la photo.
- **Cadres** : applique un cadre décoratif à la photo.
- **Flash** : choisissez l'usage du flash.
- **Minuteur** : choisissez un délai retardant avant la prise d'une photo.
- **Aller dans Album photo** : ouvre le dossier **Photos**.
- **Réglages** : modifiez les réglages photographiques par défaut.

Taille : sélectionnez la taille d'image.

Qualité : sélectionnez la qualité d'image.

Capture : sélectionnez un écran d'aperçu.

ISO : change le réglage ISO qui contrôle la sensibilité de l'appareil photo. En situations de faible éclairage, abaissez le numéro ISO pour augmenter la qualité.

Plus le numéro ISO est élevé, plus l'obturateur fonctionne rapidement et plus l'appareil est

sensible à la lumière. Un réglage ISO plus élevé peut entraîner des distorsions de l'image.

Luminosité spot : ajuste l'exposition selon une zone spécifique de l'image. Sélectionnez **Activé** pour afficher le cadre au centre de l'image : l'exposition s'adapte automatiquement à la luminosité du fragment d'image compris dans ce cadre.

Son obturateur : choisissez le son qui sera émis lorsque vous déclencherez l'obturateur, [].

Son de zoom : active ou désactive le son que vous entendrez en zoomant.

Son de luminosité : active ou désactive le son que vous entendrez en réglant la luminosité de l'image.

Nom par défaut : modifiez le nom par défaut de la photo.

- **Raccourcis photo** : affiche les fonctions des touches disponibles.

Utiliser le clavier en mode capture

Les touches du clavier permettent de modifier les réglages photographiques en mode capture.

Touche	Fonction
▲	Applique une rotation verticale à l'image.
▼	Présente l'image miroir de la photo.
[Gauche/ Droite]	Ajuste la luminosité de l'image.
[Haut/Bas]	Zoom avant ou arrière.
1	Bascule en mode enregistrement. ► p. 83
2	Modifie la taille de l'image.
3	Modifie la qualité de l'image.
4	Change le mode photographique.
5	Modifie la gamme de couleurs ou applique des effets spéciaux à la photo.
6	Réduit la distorsion de l'image pour optimiser sa définition et sa netteté.
7	Choisit un cadre d'ornement.

Touche	Fonction
8	Règle le retardateur.
9	Ouvre le dossier Photos .
0	Change l'usage du flash.
*	Change l'écran d'aperçu.

Options photographiques

Après avoir pris une photo, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Nouvelle prise** : revenir au mode Capture pour prendre une autre photo.
- **Envoyer via** : envoyez la photo par MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Définir comme** : faites de la photo votre fond d'écran ou associez-la à l'identification d'un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Supprimer** : supprime la photo.
- **Renommer** : modifiez le nom de la photo.
- **Aller dans Album photo** : ouvre le dossier **Photos**.

- **Partage Bluetooth** : permet d'autoriser ou non l'accès à la photo via un autre périphérique Bluetooth.
- **Imprimer via Bluetooth** : imprime la photo sélectionnée en connectant le téléphone à une imprimante Bluetooth.
- **Protection** : protège la photo de la suppression.
- **Propriétés** : affiche les propriétés de la photo.

Afficher une photo

1. En mode capture, appuyez sur la touche écran gauche, puis sélectionnez **Aller dans Album photo**.
2. Sélectionnez une photo, puis appuyez sur [OK/i].

Dans la liste des photos ou dans l'écran d'une photo, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Liste** : revenir à la liste des photos.
- **Afficher** : voir la photo sur plein écran.
- **Envoyer via** : envoyez la photo par MMS, e-mail ou Bluetooth.

- **Définir comme** : faites de la photo votre fond d'écran ou associez-la à l'identification d'un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Modifier** : décore la photo en ajoutant des visages souriants ou en appliquant un cadre ou un effet spécial.
- **Supprimer** : efface la photo.
- **Renommer** : modifiez le nom de la photo.
- **Déplacer vers Mes images** : transfère la photo dans le dossier **Mes images**.
- **Diaporama** : affiche toutes les photos successivement dans un diaporama. Sélectionnez la durée d'affichage de chaque photo.
- **Partage Bluetooth** : décidez de l'accessibilité de ce fichier par d'autres périphériques Bluetooth.
- **Imprimer via Bluetooth** : imprime la photo sélectionnée en connectant le téléphone à une imprimante Bluetooth.
- **Protection** : protège la photo de la suppression.
- **Propriétés** : affiche les propriétés de la photo.

Photographier avec le téléphone fermé

1. Maintenez la touche [] enfoncée.

2. Si nécessaire, appuyez sur [►||] pour afficher .
3. Ajustez le cadrage en orientant l'objectif de l'appareil vers le sujet.

Pour...	Appuyez sur...
faire pivoter l'image verticalement	[▲].
présenter l'image miroir de la photo	[▼].
régler la luminosité de l'image	[◀◀].
faire un zoom avant	[▶▶].

5. Appuyez sur [] pour prendre une photo. La photo est enregistrée dans le dossier **Photos**.

Enregistrer une vidéo

Vous pouvez filmer une vidéo de ce qui s'affiche sur l'écran photo et l'enregistrer dans l'appareil.

Filmer avec le téléphone ouvert

1. Appuyez sur [**1**] pour passer en mode Capture.

Fonctions des menus

2. Ajustez le cadrage en orientant l'objectif de l'appareil vers le sujet.
 - Appuyez sur la touche écran gauche pour accéder aux options photo. Voir la section suivante.
 - Le clavier permet de modifier les réglages photo et de changer de mode. ► p. 85
3. Appuyez sur [] pour commencer à filmer.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche écran droite ou sur []. Le film est automatiquement enregistré dans le dossier **Vidéos**.

5. Pour...	Appuyez sur...
regarder la séquence vidéo	[OK / ].
utilise les options vidéo	la touche écran gauche. ► p. 86
effacer la séquence vidéo	[C], puis sur < Oui >.
revenir en mode film	la touche écran droite.

Utilisation de l'appareil photo en mode Enregistrement

En mode film, appuyez sur la touche écran gauche pour accéder aux options suivantes :

- **Photographier** : bascule en mode capture.
► p. 79
- **Effets** : permet de modifier la gamme de couleurs ou d'appliquer des effets spéciaux à la vidéo.
- **Flash** : choisissez l'usage du flash.
- **Minuteur** : choisissez un délai retardant avant la mise en route de l'enregistrement.
- **Accéder aux vidéos** : ouvre le dossier **Vidéos**.
- **Réglages** : permet de modifier les réglages d'enregistrement suivants :
Mode d'enregistrement : choisissez un mode d'enregistrement vidéo.

Sélectionnez **Limite de taille MMS** pour filmer une séquence qui pourra être envoyée dans un MMS ou un e-mail. Le fichier est enregistré au format 3GP.

Sélectionnez **Normale** pour filmer une séquence dont la limite sera fixée par la quantité de mémoire disponible.

Taille : sélectionnez une taille de cadre.

Qualité : sélectionnez la qualité d'image.

Enreg. Audio : enregistrez le son et l'image.

Son de zoom : permet d'activer ou de désactiver le son mis lors d'un zoom.

Son de luminosité : permet d'activer ou de désactiver le son émis lorsque vous réglez la luminosité de l'image.

Nom par défaut : permet de modifier le nom de la vidéo.

- **Raccourcis vidéo** : affiche les fonctions des touches disponibles.

Utiliser le clavier en mode film

Les touches du clavier permettent de modifier les réglages photographiques en mode enregistrement.

Touche	Fonction
▲	Applique une rotation verticale à l'image.

Touche	Fonction
▼	Présente l'image miroir de la photo.
[Gauche/ Droite]	Ajuste la luminosité de l'image.
[Haut/ Bas]	Zoom avant ou arrière.
1	Bascule en mode capture. ► p. 79
2	Modifie la taille du cadre.
3	Modifie la qualité de l'image.
4	Change le mode d'enregistrement vidéo.
5	Modifie la gamme de couleurs ou applique des effets spéciaux à la vidéo.
6	Réduit la distorsion de l'image pour optimiser sa définition et sa netteté.
7	Active ou désactive le son.
8	Règle le retardateur.
9	Ouvre le dossier Vidéos .
0	Change l'usage du flash.

Fonctions des menus

Options des vidéos

Après enregistrement d'une vidéo, appuyez sur la touche écran gauche pour accéder aux options suivantes :

- **Nouvel enregistrement** : revient en mode film.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer la vidéo par MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Supprimer** : efface la séquence vidéo.
- **Renommer** : permet de modifier le nom de la vidéo.
- **Accéder aux vidéos** : ouvre le dossier **Vidéos**.
- **Protection** : protège la vidéo de la suppression.
- **Propriétés** : permet de voir les propriétés d'une vidéo.

Regarder une vidéo

1. En mode film, appuyez sur la touche écran gauche, puis sélectionnez **Accéder aux vidéos**.
2. Sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur [OK/i].

Pendant la lecture, utilisez les boutons suivants à l'écran :

Touche	Fonction
OK/i	Met en pause ou reprend après une pause.
[Bas]	Interrompt la lecture.
[Gauche]	Reculé dans le fichier.
[Droite]	Avance dans le fichier.
▲ / ▼	Règle le volume sonore.

Après lecture de la vidéo, appuyez sur la touche écran gauche pour accéder aux options suivantes :

- **Lire** : permet de regarder la vidéo.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer la vidéo par MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Supprimer** : efface la séquence vidéo.
- **Renommer** : permet de modifier le nom de la vidéo.
- **Déplacer vers Mes vidéos** : permet de déplacer la vidéo dans le dossier **Mes vidéos**.

- **Partage Bluetooth** : décidez de l'accessibilité de cette vidéo par d'autres périphériques Bluetooth.
- **Protection** : protège la vidéo de la suppression.
- **Propriétés** : permet de voir les propriétés de la vidéo.

Filmer avec le téléphone fermé

1. Maintenez la touche [] enfoncée.
2. Si nécessaire, appuyez sur [►||] pour afficher .
3. Ajustez le cadrage en orientant l'objectif de l'appareil vers le sujet.

4. Pour...	Appuyez sur...
faire pivoter l'image verticalement	[▲].
présenter l'image miroir de la photo	[▼].
régler la luminosité de l'image	[◀◀].
faire un zoom avant	[▶▶].

5. Appuyez sur [] pour commencer à filmer.

6. Appuyez sur [] pour arrêter l'enregistrement. Le film est automatiquement enregistré dans le dossier **Vidéos**.

Réglages (Menu 9)

Ce menu permet de personnaliser les réglages de votre téléphone. Vous pouvez également rétablir ses réglages d'origine.

Pour y accéder, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Réglages**.

Heure et date (Menu 9.1)

Ce menu permet de modifier la date et l'heure affichées sur l'écran de veille. Avant de définir ces éléments, indiquez votre fuseau horaire dans le menu **Heure monde**. ► p. 46

- **Régler heure** : entrez l'heure.
- **AM / PM** : sélectionnez le format **AM** (12 heures) ou **PM** (24 heures).
- **Format heure** : sélectionnez le format d'affichage de l'heure.

Fonctions des menus

- **Régler date** : entrez la date du jour.
- **Format date** : sélectionnez le format d'affichage de la date.

Réglages téléphone (Menu 9.2)

De nombreuses fonctions de votre téléphone peuvent être personnalisées.

Langue (Menu 9.2.1)

Ce menu permet de choisir parmi les langues d'affichage proposées.

Message d'accueil (Menu 9.2.2)

Ce menu permet de saisir le message de bienvenue qui s'affiche brièvement lors de la mise en marche du téléphone.

Raccourcis (Menu 9.2.3)

Les touches de navigation peuvent servir de raccourcis pour accéder à certains menus directement depuis le mode veille. Utilisez ce menu pour affecter un raccourci menu à une touche.

Affecter un menu à une touche

1. Sélectionnez la touche qui servira de raccourci.
2. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Modifier**.
3. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.
4. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Options des raccourcis

Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : affectez ou changez le menu d'un raccourci.
- **Supprimer** : désactivez le raccourci affecté.
- **Supprimer tout** : désactive tous les raccourcis affectés.

Touche latérale (Menu 9.2.4)

Utilisez ce menu pour définir le comportement de votre téléphone quand vous maintenez la touche [▲ / ▼] enfoncée lors de la réception d'un appel.

- **Secret** : coupe la sonnerie en cas d'appel.
- **Rejeter** : refuse l'appel entrant.

Autres réglages (Menu 9.2.5)

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions de rappel et de réponse automatiques et verrouiller les touches externes.

- **Rappel automatique**: votre téléphone effectuera jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un essai infructueux.
- **Toutes touches** : répondez aux appels en appuyant sur une touche quelconque, sauf [] et <Rejeter>.et [▲ / ▼].

Lorsque cette option est désactivée, vous devez appuyer sur [] ou sur <Accept.> pour décrocher.

- **Qualité parole** : améliore la sensibilité du micro pour permettre à votre interlocuteur d'entendre clairement votre voix même si vous murmurez.
- **Clapet actif** : répondez aux appels en ouvrant simplement le téléphone.
- **Verrouillage clavier externe** : verrouille les touches externes pour éviter qu'une pression accidentelle ne vienne perturber le fonctionnement de l'appareil photo lorsque le téléphone est fermé.

Paramètres d'affichage (Menu 9.3)

Ce menu permet de modifier l'affichage et l'éclairage de l'écran.

Fonds d'écran (Menu 9.3.1)

Vous pouvez définir le contenu de l'écran de veille des deux écrans.

- **Affichage principal** : sélectionnez une image à afficher sur l'écran principal.
- **Affichage clapet** : sélectionnez une image à afficher sur l'écran externe.

Affichage du texte (Menu 9.3.2)

Vous pouvez personnaliser l'aspect du texte de l'écran en mode veille.

- **Position du texte** : choisissez la position du texte à l'écran. Si vous ne souhaitez afficher aucun texte en mode veille, sélectionnez **Désactivé**.
- **Style du texte** : sélectionnez l'apparence du texte.
- **Couleur du texte** : sélectionnez la couleur du texte.

Agenda (Menu 9.3.3)

Utilisez ce menu pour afficher le calendrier en mode veille.

Fonctions des menus

Couleur des menus (Menu 9.3.4)

Vous pouvez sélectionner l'apparence des menus pour le mode menu.

Luminosité (Menu 9.3.5)

Vous pouvez adapter la luminosité de l'écran en fonction des différentes conditions d'éclairage.

Rétroéclairage (Menu 9.3.6)

Vous pouvez régler les durées d'activation du rétroéclairage et de l'affichage en mode obscurci, sans rétroéclairage.

- **Ecran principal allumé** : sélectionnez la durée d'activation du rétroéclairage de l'écran principal.
- **Ecran principal faible éclairage** : sélectionnez la durée de persistance de l'affichage en mode obscurci après l'extinction du rétroéclairage de l'écran principal. Après un certain temps, l'affichage s'obscurcit.
- **Afficher indicateurs clapet** : choisissez d'afficher ou non les icônes sur l'écran externe.

Couleur police de numérotation (Menu 9.3.7)

Ce menu permet de sélectionner la couleur des chiffres qui s'affichent lorsque vous composez un numéro.

Afficher infos correspondant (Menu 9.3.8)

Ce menu permet d'afficher le numéro de l'appelant, ou son nom s'il est enregistré dans le répertoire, sur l'écran principal en cas d'appel en absence. Si vous sélectionnez **Avec affichage clapet**, ces informations s'afficheront également sur l'écran externe.

Sonneries (Menu 9.4)

Ce menu permet de personnaliser différents réglages sonores.

Appel entrant (Menu 9.4.1)

Ce menu vous permet de choisir le niveau sonore et le type de sonnerie des appels entrants.

- **Sonnerie** : sélectionnez une sonnerie pour les appels.
- **Volume** : sélectionnez le volume de la sonnerie.
- **Type de sonnerie** : sélectionnez le type d'alerte qui vous signalera l'arrivée des appels.

Mélodie : le téléphone sonne en jouant la mélodie sélectionnée.

Vibreur : le téléphone vibre sans sonner.

Vibreur puis mélodie : le téléphone vibre trois fois, puis se met à sonner.

Son du clavier (Menu 9.4.2)

Ce menu vous permet de choisir la tonalité émise par le clavier lorsque vous appuyez sur les touches.

- ☒ Vous pouvez régler le volume sonore du clavier en utilisant [▲ / ▼] en mode veille.

Son des messages (Menu 9.4.3)

Utilisez ce menu pour définir la sonnerie des messages entrants et des e-mails.

- **Tonalité** : choisissez parmi les différentes propositions.
- **Type de sonnerie** : sélectionnez le type de sonnerie qui vous signalera l'arrivée des messages.
- **Répétition** : choisissez la fréquence de notification de l'arrivée des nouveaux messages.

Marche/arrêt (Menu 9.4.4)

Ce menu vous permet de choisir la mélodie jouée par le téléphone lors de sa mise en marche/arrêt.

Tonalités (Menu 9.4.5)

Ce menu vous permet de choisir la tonalité émise à l'ouverture et à la fermeture du clapet du téléphone.

Mode silencieux (Menu 9.4.6)

Ce menu permet de choisir le type d'alerte, autre que sonore, utilisé par le téléphone lorsqu'il est en mode silencieux.

- **Vibreur** : le téléphone vibre.
- **Secret** : tous les sons sont désactivés.

Autres sons (Menu 9.4.7)

Ce menu vous permet de personnaliser des tonalités supplémentaires pour le téléphone.

- **Bip durée d'appel** : le téléphone émet un bip toutes les minutes lors des appels sortants, afin de vous tenir informé(e) de la durée de vos communications.
- **Tonalité de connexion** : le téléphone émet un bip lors de sa connexion au système.
- **Signal d'appel** : le téléphone émet un bip à l'arrivée d'un message ou d'une alarme pendant que vous êtes en ligne.

- **Sons d'indicateurs** : paramètre le bip du téléphone quand un pop up apparaît pour indiquer que le téléphone a achevé une opération ou la survenance d'une erreur.

Services réseau (Menu 9.5)

Ce menu permet d'accéder aux services du réseau téléphonique. Au besoin, contactez votre opérateur pour connaître leur disponibilité et vous y abonner.

Renvoi d'appel (Menu 9.5.1)

Ce service réseau permet de rediriger les appels entrants vers le numéro de votre choix.

1. Sélectionnez une option de renvoi d'appel :
 - **Renvoi inconditionnel** : renvoie tous les appels.
 - **Occupé** : renvoie les appels lorsque vous êtes déjà en ligne.
 - **En absence** : renvoie les appels lorsque vous ne répondez pas.
 - **Inaccessible** : renvoie les appels si vous vous trouvez dans une zone non couverte par votre opérateur et lorsque votre téléphone est éteint.

- **Annuler tout** : annule toutes les options du renvoi d'appel.

2. Sélectionnez le type d'appels à renvoyer.
3. Pour enclencher le renvoi d'appels, sélectionnez **<Activer>**. Pour le désactiver, appuyez sur **<Désact.>**.
4. Passez à la ligne **Renvoi vers**.
5. Entrez le numéro de téléphone qui doit recevoir vos appels, puis appuyez sur **<OK>**.
6. Si vous avez sélectionné **En absence**, passez à la ligne **Sec** et choisissez le délai d'attente du réseau avant le renvoi d'un appel.

Interdiction d'appel (Menu 9.5.2)

Ce service réseau vous permet de restreindre vos communications.

1. Sélectionnez une option d'interdiction d'appel :
 - **Tous appels sortants** : interdit tous les appels sortants.
 - **Appels internationaux** : interdit les appels internationaux.

- **International sauf vers pays d'origine** : autorise uniquement les appels à des numéros nationaux ou de votre pays d'origine.
 - **Tous appels entrants** : interdit les appels entrants.
 - **Appels entrants à l'étranger** : interdit les appels entrants lorsque vous utilisez votre téléphone à l'étranger.
 - **Annuler tout** : désactive tous les réglages d'interdiction d'appel. Les appels peuvent être émis et reçus de façon normale.
 - **Modifier mot de passe** : changer le mot de passe d'interdiction des appels.
2. Sélectionnez le type d'appels à interdire.
 3. Appuyez sur <**Activer**>. Pour interrompre l'interdiction d'appel, sélectionnez <**Désact.**>.
 4. Entrez le mot de passe d'interdiction d'appel, puis appuyez sur <**OK**>.

Signal d'appel (Menu 9.5.3)

Ce service réseau vous signale qu'une autre personne cherche à vous joindre quand vous êtes déjà en ligne.

1. Sélectionnez le type d'appels concerné par cette option.
2. Choisissez **Activé** ou **Désactivé**.

Sélection réseau (Menu 9.5.4)

Ce service vous permet d'effectuer le choix du réseau à utiliser lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture automatiquement ou manuellement.

Vous pouvez utiliser un réseau différent du vôtre si un contrat d'itinérance a été conclu entre les deux opérateurs.

- **Automatique** : la connexion s'établit avec le premier réseau disponible lors de vos déplacements.
- **Manuelle** : vous choisissez le réseau désiré.

Présentation du numéro (Menu 9.5.5)

Ce service vous permet de refuser d'afficher votre numéro de téléphone sur l'écran de la personne appelée. Toutefois, il est impossible de modifier ce paramètre dans certains réseaux.

- **Par défaut** : le réglage initial du réseau est utilisé.

Fonctions des menus

- **Masquer numéro** : votre numéro ne s'affiche pas sur le téléphone de votre correspondant.
- **Envoyer numéro** : votre numéro est transmis à chaque appel.

Serveur messagerie vocale (Menu 9.5.6)

Ce menu permet de stocker le numéro de votre serveur de messagerie vocale et de consulter votre répondeur.

- ☒ Avant de pouvoir accéder à votre serveur vocal, vous devez fournir le numéro du serveur vocal. Votre opérateur téléphonique peut vous communiquer le numéro du serveur vocal.

- **Connexion à la messagerie vocale** : établit la connexion au serveur vocal pour vous permettre d'écouter vos messages. Pour accéder plus rapidement à ce service, maintenez la touche [1] appuyée quelques secondes en mode veille.
- **Numéro du serveur de messagerie** : modifie le nom et le numéro d'un serveur vocal.

Sélection bande (Menu 9.5.7)

Pour que votre téléphone émette et reçoive des appels, il doit être connecté à un réseau opérationnel. Votre appareil est compatible avec les types de réseau suivants : Bi bande GSM 900/1800, GSM 1900 et Tri bande (GSM 900/1800/1900).

Le pays dans lequel vous avez acheté votre téléphone détermine la bande utilisée par défaut. En voyage à l'étranger, vous devrez peut-être changer de bande.

Lorsque vous changez de bande, votre téléphone recherche automatiquement tous les réseaux disponibles. Il se connecte ensuite à un réseau privilégié dans la bande sélectionnée.

Bluetooth (Menu 9.6)

Ce menu permet d'activer la fonction Bluetooth.

- ☒
 - Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Bluetooth quand vous utilisez les fonctions multimédia comme l'enregistreur vocal, l'appareil photo et le lecteur MP3, ou inversement.
 - Certains périphériques peuvent ne pas être compatibles avec votre téléphone.

Grâce à la technologie Bluetooth, votre téléphone peut se connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique et vous pouvez échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.

La technologie Bluetooth permet de connecter, sans fil et gratuitement, tous les appareils compatibles Bluetooth présents dans un rayon de 10 mètres. Les appareils Bluetooth échangeant leurs données à l'aide d'ondes hertziennes, ils n'ont pas besoin d'être alignés visuellement pour communiquer.

Configurer la fonction Bluetooth

Le menu **Bluetooth** offre les options suivantes :

- **Activer** : active ou désactive la fonction Bluetooth.
- **Mes périphériques** : recherche les appareils Bluetooth connectables.
- **Visibilité du terminal** : autorise les autres périphériques Bluetooth à rechercher votre téléphone.
- **Nom du téléphone** : attribuez un nom Bluetooth à votre téléphone ; il s'affichera sur les autres périphériques.

- **Mode sécurisé** : détermine si le téléphone vous demande confirmation avant d'autoriser d'autres périphériques à accéder à vos données.
- **Usage Bluetooth** : affiche les services Bluetooth disponibles.

Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter

1. Dans les options Bluetooth, choisissez **Mes périphériques**.
2. Sélectionnez **Rechercher nouveau périphérique**.

Si vous avez déjà recherché des périphériques, le téléphone affiche l'option **Plus de périphériques** parmi ceux déjà identifiés. Pour localiser de nouveaux appareils, choisissez **Plus de périphériques**.

Après la recherche, la liste des appareils accessibles s'affiche. Les icônes suivantes vous renseignent sur le type des périphériques :

-  Casque ou oreillette mains libres
-  Téléphone mobile

Fonctions des menus

-  Ordinateur
-  Assistant numérique (PDA)
-  Imprimante
-  Appareil non reconnu

La couleur de l'icône indique l'état du périphérique :

- Gris pour les appareils non associés
- Bleu pour les appareils associés
- Rouge pour les appareils actuellement connectés à votre téléphone

3. Sélectionnez un périphérique.

4. Entrez le code PIN Bluetooth, puis appuyez sur **<OK>**. Ce code ne sert qu'une fois et vous n'avez pas à le mémoriser.

Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code, l'association des deux appareils est effective.

- ✓ Certains périphériques, notamment les oreillettes et les kits voiture mains libres, possèdent un code PIN Bluetooth fixe, par exemple **0000**. Si c'est le cas de l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, vous devez saisir ce code.

Options des périphériques

Dans la liste des périphériques, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- ✓ Les options disponibles dépendent du périphérique associé.

- **Connecter/Déconnecter** : connecte votre téléphone du périphérique sélectionné, ou met fin à la liaison avec le périphérique.
- **Parcourir les fichiers** : recherchez des données dans l'autre périphérique et importez-les directement dans votre téléphone.
- **Liste de services** : affiche les services Bluetooth disponibles pour les périphériques sélectionnés.
- **Renommer** : renommez le périphérique associé.
- **Autoriser périphérique/Interdire périphérique** : choisissez si le système doit demander votre autorisation lorsque d'autres périphériques tentent de se connecter à votre téléphone.
- **Supprimer** : supprime le périphérique sélectionné ou tous de la liste des périphériques.

Envoyer des données via Bluetooth

1. Activez la fonction Bluetooth.
2. Sélectionnez l'application qui contient l'élément à envoyer.
3. Sélectionnez l'élément désiré, puis appuyez sur **<Options>**.
4. Sélectionnez **Envoyer via** → **Bluetooth**.
Le téléphone recherche tous les périphériques présents dans le périmètre et affiche leur liste.
5. Sélectionnez un périphérique.
6. Si nécessaire, entrez le code Bluetooth requis pour l'association, puis appuyez sur **<OK>**.

Recevoir des données via Bluetooth

Pour ce faire, la fonction Bluetooth de votre téléphone doit être active.

Si un périphérique Bluetooth non autorisé envoie des données à votre téléphone, un message de confirmation apparaît à l'écran. Pour accepter les données, appuyez sur **<Oui>**.

Sécurité (Menu 9.7)

Ce menu permet de protéger votre appareil contre les utilisations non autorisées en gérant les différents codes d'accès du téléphone et de la carte SIM.



Si vous saisissez un code PIN ou PIN 2 incorrect à trois reprises, votre carte SIM est automatiquement bloquée. Pour la débloquent, vous devez saisir votre code PUK ou PUK2 (Personal Unblocking Key). Ces codes sont fournis par votre opérateur téléphonique.

Vérification code PIN (Menu 9.7.1)

Le code PIN (Numéro d'identification personnel de 4 à 8 chiffres) protège votre carte SIM contre les utilisations non autorisées. Lorsque cette fonction est activée, le téléphone réclame ce code à chaque mise en marche.

Modifier code PIN (Menu 9.7.2)

Ce menu permet de changer votre code PIN. Pour qu'il soit disponible, la fonction de vérification du code PIN doit être activée.

Verrouiller téléphone (Menu 9.7.3)

Cette fonction protège votre téléphone contre les utilisations non autorisées.

Lorsqu'elle est activée, vous devez saisir un code de 4 à 8 chiffres à chaque mise en marche de l'appareil.

Ce mot de passe est initialement réglé sur **00000000**. Pour le modifier, utilisez le menu **Modifier mot de passe**.

Modifier mot de passe (Menu 9.7.4)

Ce menu permet de modifier le mot de passe du téléphone. Ce mot de passe est initialement réglé sur **00000000**.

Confidentialité (Menu 9.7.5)

Utilisez ce menu pour verrouiller votre contenu média, y compris les messages MMS, e-mails, images, vidéos, fichiers musique et son.

1. Appuyez sur [**OK/**] pour cocher le ou les emplacements à effacer.
2. Appuyez sur **<Enreg.>** pour restaurer les éléments cochés.

3. Entrez le mot de passe du téléphone, puis appuyez sur **<OK>**.

Pour accéder à un élément verrouillé, vous devez entrer votre mot de passe. Ce mot de passe est initialement réglé sur **00000000**.

Blocage carte SIM (Menu 9.7.6)

Cette fonction empêche votre téléphone de fonctionner avec une carte SIM autre que la vôtre en lui attribuant un code de verrouillage SIM. Pour utiliser une carte SIM différente, vous devez saisir ce code du verrouillage SIM.

Mode FDN (Menu 9.7.7)

Le mode FDN, s'il est supporté par votre carte SIM, vous permet de restreindre vos appels sortants à un nombre limité de numéros de téléphone. Lorsque cette fonction est activée, vous ne pouvez appeler que les numéros stockés dans le répertoire. ► p. 35

Pour utiliser cette fonction, vous devez entrer votre code PIN2.

Modifier code PIN2 (Menu 9.7.8)

Si elle est supportée par votre carte SIM, cette fonction permet de modifier l'actuel code PIN2.

Etat de la mémoire (Menu 9.8)

Utilisez ce menu pour vérifier la quantité de mémoire utilisée pour le stockage de données dans **Messages**, **Gestion fichiers**, **Agenda**, **Répertoire** et **JAVA**.

Vous pouvez aussi vérifier la mémoire partagée par les MMS, Email et Gestionnaire fichiers.

Réinitialisation des réglages (Menu 9.9)

Ce menu permet de rétablir les réglages d'origine du téléphone, de l'affichage et des fonctions sonores individuellement. Vous pouvez également restaurer tous les paramètres d'origine du téléphone en une seule opération.

1. Appuyez sur [**OK** / **i**] pour cocher la ou les catégories de réglages à réinitialiser.
2. Appuyez sur **<Réinit.>** pour restaurer les éléments cochés.

3. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer l'opération.
4. Entrez le mot de passe du téléphone, puis appuyez sur **<OK>**.



Le mot de passe est initialement réglé sur **00000000**. Pour le modifier, utilisez le menu **Modifier mot de passe**. ► p. 98

Dépannage

Support technique

Pour éviter tout appel inutile, procédez aux vérifications élémentaires énumérées dans cette section avant de contacter votre support technique.

Le message suivant peut apparaître lorsque vous allumez votre téléphone :

"Insérez la carte SIM"

- Assurez-vous que la carte SIM est correctement installée.

"Verrouillage du téléphone"

- La fonction de verrouillage automatique a été activée. Vous devez entrer votre mot de passe pour pouvoir utiliser votre téléphone.

"Entrez le code PIN"

- Vous utilisez votre téléphone pour la première fois. Vous devez entrer le code PIN fourni avec la carte SIM.
- La fonction de vérification du code PIN est activée. Vous devez entrer votre code PIN à chaque fois

que vous allumez le téléphone. Pour désactiver cette fonction, utilisez le menu **Vérifier PIN**.

"Entre PUK"

- Si un code PIN a été saisi à trois reprises, le téléphone est bloqué. Vous devez entrer le code PUK qui vous a été fourni par votre opérateur.

Écrans "Service indisponible", "Défaillance réseau", ou "Non fait"

- La connexion réseau est perdue. Vous êtes peut-être dans une zone où le signal est faible. Déplacez-vous et recommencez.
- Vous tentez d'accéder à une option pour laquelle vous n'avez pas souscrit d'abonnement auprès de votre opérateur. Contactez votre opérateur pour plus de détails.

Vous avez composé un numéro mais l'appel n'a pas été fait

- Vérifiez que vous avez bien appuyé sur [].
- Vérifiez que vous cherchez à accéder au bon réseau.
- Vérifiez que vous n'avez programmé aucune option de blocage.

Votre correspondant ne peut pas vous joindre

- Vérifiez que vous avez bien allumé votre téléphone ([] appuyé plus d'une seconde).
- Vérifiez que vous cherchez à accéder au bon réseau.
- Vérifiez que vous n'avez programmé aucune option de blocage.

Votre correspondant ne vous entend pas quand vous parlez

- Vérifiez que vous avez activé le micro.
- Vérifiez que vous tenez votre téléphone assez près de votre bouche. Le micro se trouve au bas du téléphone.

Un bip d'avertissement retentit et le voyant "batterie faible" clignote sur l'écran

- La charge de la batterie est insuffisante. Rechargez la batterie.

La qualité sonore de l'appel est mauvaise

- Vérifiez l'indicateur de puissance du signal sur l'écran (). Le nombre de barres indique la puissance du signal, de fort () à faible ().
- Essayez de déplacer légèrement le téléphone ou de vous approchez d'une fenêtre si vous êtes dans un bâtiment.

Aucun numéro n'est composé quand vous utilisez une entrée du répertoire

- Utilisez la fonction Liste des Contacts pour vérifier que le numéro a été stocké correctement.
- Réenregistrez le numéro le cas échéant.

Si les conseils ci-dessus ne vous aident pas à résoudre le problème, notez :

- Le modèle et le numéro de série de votre téléphone.
- Les détails de votre garantie.
- Une description claire de votre problème.

Puis contactez votre opérateur local ou le SAV de Samsung.

Informations concernant la santé et la sécurité

Information sur la certification SAR

Ce téléphone répond aux exigences de l'Union Européenne (UE) concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un émetteur et récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'exposition à l'énergie des fréquences radio (RF), selon les recommandations du Conseil de l'UE. Ces limites font partie de directives complètes et définissent les niveaux d'énergie RF permis pour la population en général. Les directives ont été développées par des organisations scientifiques indépendantes après une évaluation périodique et approfondie d'études scientifiques. Les limites intègrent une marge de sécurité substantielle destinée à garantir la sécurité de toute personne, quel que soit son âge et sa santé.

Les normes d'exposition aux téléphones mobiles emploient une unité de mesure appelée Taux d'Absorption Spécifique (SAR). La limite SAR recommandée par le Conseil de l'UE est de 2,0W/kg.*

La valeur SAR la plus élevée pour ce modèle de téléphone est de 0,345 W/kg.

Des tests SAR ont été effectués à partir de positions d'utilisation standard, le téléphone transmettant à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquence testées. Bien que le SAR soit déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, le niveau réel de SAR du téléphone en fonctionnement peut être bien inférieur à la valeur maximale. C'est parce que le téléphone est conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples afin d'utiliser uniquement la puissance requise pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes près de la station de base, moins le téléphone émet de puissance.

Avant la mise en vente de tout nouveau téléphone destiné au grand public, son respect de la Directive européenne R&TTE doit être démontré. Cette directive parmi ses exigences essentielles la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

* La limite SAR pour les téléphones mobiles utilisée par le public est une moyenne de 2.0 watts/kilogramme (W/kg) sur dix grammes de tissus corporels. La limite intègre une marge substantielle de sécurité pour mieux protéger le public et tenir compte de toute variation de mesure. Les valeurs SAR peuvent varier, selon les exigences de codage nationales et la bande réseau.

Précautions pour l'utilisation des batteries

- Ne jamais utiliser un chargeur ou une batterie en mauvais état.
- Utilisez la batterie uniquement aux fins pour lesquelles elle est prévue.
- Si vous utilisez votre téléphone près de la station de base du réseau, il utilise moins de puissance. Le temps de conversation et de veille dépend fortement de la puissance du signal du réseau et des paramètres définis par l'opérateur.
- le temps de chargement de la batterie dépend de la charge de batterie restante, du type de batterie et du chargeur utilisé. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle s'use progressivement. Lorsque son temps de fonctionnement est nettement inférieur à la normale, il est temps d'en acheter une neuve.
- Même si on ne s'en sert pas, une batterie entièrement chargée se décharge peu à peu.
- Utilisez uniquement des batteries homologuées Samsung et rechargez votre batterie uniquement avec des chargeurs homologués Samsung. Débranchez le chargeur de son alimentation quand il ne sert pas. Ne

laissez pas la batterie connectée à un chargeur pendant plus d'une semaine, une surcharge peut réduire sa durée de vie.

- Les températures extrêmes affectent la capacité de chargement de votre batterie : il peut être nécessaire de la refroidir ou de la réchauffer préalablement.
- Ne laissez pas la batterie dans des endroits très chauds ou froids où sa capacité et sa durée de vie pourraient être réduites. Essayez de garder la batterie à température ambiante. Un téléphone avec une batterie chaude ou froide peut temporairement ne pas fonctionner, même si cette batterie est entièrement chargée.
Les batteries li-ion sont particulièrement sensibles à des températures inférieures à 0°C.
- Ne pas court-circuiter la batterie. Un court-circuit accidentel peut se produire avec un objet métallique, comme une pièce, un clip ou un stylo en créant une liaison directe entre les pôles + et - de la batterie (bande métallique de la batterie). Par exemple, ne transportez pas une batterie de rechange dans une poche ou un sac où elle peut entrer en contact avec des objets métalliques. Le court-circuitage des pôles peut endommager la batterie –ou l'objet à la source du court-circuit.

Informations concernant la santé et la sécurité

- Jetez les batteries usagées en respectant la réglementation locale, recyclez les et ne les jetez jamais dans le feu.

Sécurité routière

Votre téléphone sans fil vous permet de communiquer vocalement presque partout et à tout moment. Mais les avantages des téléphones sans fil s'accompagnent d'une importante responsabilité, qui incombe à chaque utilisateur.

Lorsque vous conduisez une voiture, votre première responsabilité est la conduite. Si vous utilisez votre téléphone en conduisant vous devez respecter la réglementation locale en vigueur dans le pays ou la région où vous êtes.

Environnement de fonctionnement

Rappelez vous que vous devez respecter la réglementation en vigueur à l'endroit où vous êtes et éteignez toujours votre téléphone lorsqu'il est interdit de l'utiliser ou lorsqu'il peut causer des interférence ou constituer un danger.

Lorsque vous branchez votre téléphone ou tout accessoire à tout périphérique, lisez bien le mode d'emploi et les instructions de sécurité détaillées. Ne reliez pas des

104 produits incompatibles.

Comme pour tout autre équipement de transmission radio mobile, les utilisateurs sont informés que le fonctionnement satisfaisant de l'équipement et la sécurité du personnel requièrent une utilisation de cet équipement uniquement en conditions normales de fonctionnement (tenu près de l'oreille, avec l'antenne pointant au-dessus votre épaule).

Périphériques électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont protégés contre les signaux de fréquence radio (RF). Toutefois, certains équipements électroniques peuvent ne pas être protégés contre les signaux RF de votre téléphone portable. Consultez le fabricant pour rechercher des alternatives.

Pacemakers

Les fabricants de pacemakers recommandent de respecter une distance minimale de 15 cm entre un téléphone sans fil et un pacemaker pour éviter toute interférence potentielle avec le pacemaker. Ces recommandations correspondent aux recherches et recommandation indépendantes de Wireless Technology Research. Si vous avez une raison quelconque de soupçonner la survenance d'interférences, éteignez immédiatement votre téléphone.

Aides auditives

Certains téléphones sans fil numériques peuvent faire interférence avec certaines aides auditives. Dans ce cas, vous devriez consulter le fabricant des aides auditives pour rechercher des alternatives avec lui.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez tout autre appareil médical, consultez son fabricant afin de déterminer s'il est convenablement protégé contre l'énergie RF externe.

Votre médecin peut vous aider à obtenir ces informations.

Éteignez votre téléphone dans des établissements de soins lorsque la réglementation affichée vous enjoint de le faire.

Véhicules

Les signaux RF peuvent affecter des systèmes électroniques mal installés ou mal protégés des véhicules à moteur. Vérifiez avec le fabricant ou son représentant les caractéristiques de votre véhicule.

Il est également souhaitable de consulter le fabricant de tout équipement ajouté sur votre véhicule.

Zones signalisées

Éteignez votre téléphone dans tous les lieux où des affiches vous enjoignent de le faire.

Environnements présentant des risques d'explosion

Éteignez votre téléphone dans les zones où l'atmosphère présente des risque d'explosion et respectez toute la signalisation et les instructions. Des étincelles dans ces zones pourraient provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures corporelles ou même la mort.

Les utilisateurs doivent éteindre leur téléphone lorsqu'ils font le plein d'essence (station service). Il est rappelé aux utilisateurs qu'ils doivent observer les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans le dépôts de carburant (stockage de carburant et lieux de distribution), les usines chimiques ou pendant des opérations explosives.

Informations concernant la santé et la sécurité

Les zones dont l'atmosphère présente des risques d'explosion ne sont pas toujours clairement indiquées. Elles s'étendent aux zones sous les ponts de navires, aux installations de transfert ou de stockage de produits chimique, au véhicule fonctionnant au GPL, au propane ou au butane, aux zones où l'air contient des produits ou particules chimiques, tels que les céréales, la poussière ou des poudres métalliques et toute autre zone où on pourrait normalement vous demander d'éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels aux services d'urgence

Ce téléphone, comme tout téléphone sans fil, fonctionne en utilisant les signaux radio, les réseaux sans fil et terrestres, tout comme les fonctions programmées par l'utilisateur, qui ne peuvent garantir une connexion dans toutes les conditions. Vous ne devez donc jamais vous en remettre uniquement aux téléphones sans fil pour des communications essentielles telles que les urgences médicales.

Pour émettre ou recevoir un appel, le téléphone doit être allumé dans une zone desservie par un signal suffisamment puissant. Les appels d'urgence ne sont pas toujours possibles sur des réseaux sans fil et lorsque

certains services et/ou fonctions du réseau sont utilisés. Vérifiez auprès de votre opérateur local.

Pour appeler un service d'urgence :

1. Allumez le téléphone.
2. Composez le numéro du service d'urgence de l'endroit où vous vous trouvez. Les numéros des services d'urgence changent selon les endroits.
3. Appuyez sur [].

Certaines fonctions telles que le blocage d'appels peuvent devoir être désactivées pour appeler un service d'urgence. Consultez ce document et votre opérateur local.

Autres information importante concernant la sécurité

- Seul un personnel qualifié peut entretenir ou installer un téléphone sur un véhicule. Une mauvaise installation ou maintenance peut être dangereuse et invalider l'application de la garantie de l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que l'ensemble de l'équipement téléphonique sans fil de votre véhicule est monté et fonctionne correctement.
- Ne stockez ou transportez aucun liquide, gaz inflammable ou matériau explosif dans le même

compartiment que votre téléphone, ses composants ou accessoires.

- Pour les véhicules équipés d'un air bag, n'oubliez pas qu'un air bag se gonfle avec beaucoup de force. Ne placez aucun objet, y compris l'équipement téléphonique posé ou portable dans la zone de l'air bag ou là où il se déploie. Un équipement sans fil mal installé pourrait causer de graves blessures en cas de gonflement de l'air bag.
- Éteignez votre téléphone avant de monter dans un avion. Il est dangereux et interdit d'utiliser un téléphone portable dans un avion en raison des possibilités d'interférences avec le fonctionnement de l'avion.
- le défaut d'observation de ces instructions peut entraîner la suspension le refus de services téléphoniques au contrevenant, ou une action judiciaire, ou les deux.

Entretien et maintenance

Votre téléphone est un produit soigneusement conçu et fabriqué et à traiter avec attention. Les suggestions qui suivent vous aideront à remplir toutes les obligations de la

garantie et vous permettront de profiter pleinement de ce produits pendant de nombreuses années.

- Placez le téléphone et ses composants et accessoires hors de portée des jeunes enfants.
- Placez le téléphone au sec. La pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux qui corrodent les circuits électroniques.
- N'utilisez pas le téléphone avec des mains mouillées, vous pourriez provoquer un choc électrique pour vous ou endommager votre téléphone.
- N'utilisez pas et ne stockez pas le téléphone dans des endroits poussiéreux ou sales, ses pièces mobiles pourraient être endommagées.
- Ne stockez pas le téléphone au chaud. Des températures élevées peuvent abrégier la durée de vie des dispositifs électroniques, endommager la batterie et gauchir ou faire fondre certains plastiques.
- Ne stockez pas le téléphone au froid. Lorsque le téléphone se réchauffe jusqu'à sa température normale de fonctionnement, il peut se former de l'humidité à l'intérieur, ce qui peut endommager des circuits électroniques du téléphone.

Informations concernant la santé et la sécurité

- Il ne faut pas laisser tomber, heurter ou secouer le téléphone. Un traitement brutal peut causer une rupture des circuits électroniques internes.
- N'utilisez aucun produit chimique agressif, solvant ou détergent puissant pour le nettoyage du téléphone. Essuyez le avec un chiffon doux légèrement humidifié avec une solution aqueuse de savon doux.
- Ne peignez pas votre téléphone. La peinture peut boucher les parties en mouvement et empêcher le bon fonctionnement.
- Ne placez pas le téléphone sur ou dans des appareils chauffants, tels que micro-onde, four ou radiateur. Le téléphone pourrait exploser en cas de surchauffe.
- Utilisez uniquement une antenne de rechange fournie ou homologuée par le fabricant. Les antennes non homologuées ou les accessoires modifiés peuvent endommager le téléphone et violent la réglementation applicable aux appareils radio.
- Si le téléphone, la batterie, le chargeur ou tout accessoire ne fonctionne pas correctement, apportez le au service qualifié le plus proche. Son personnel vous aidera et le cas échéant fera le nécessaire pour la maintenance.

Index

A

- Accusé de réception • 59
- Accusés de réception, message • 64
- Agenda • 74
- Appareil photo
 - options • 80
 - photos • 79
 - videos • 83
- Appels
 - aux services d'urgence • 106
 - en absence • 32
 - en attente • 28, 93
 - interdits • 92
 - internationaux • 26
 - rappel • 26
 - réception • 27
 - reçus • 33
 - refusés • 27
 - renvoi • 92
 - transfert • 29

B

- Bande réseau, choix • 94
- Batterie
 - chargement • 7

- précautions • 103
- voyant de faible charge • 8

- Bip durée appel • 91
- Bluetooth
 - envoyer des données • 97
 - recevoir des données • 97
 - réglages • 95
- Boîte d'envoi des messages • 60
- Boîte de réception des messages
 - emails • 61
 - MMS • 58
 - SMS • 58

C

- Calculatrice • 47
- Caractères, saisie • 23
- Carte SIM
 - insertion • 7
 - verrouiller • 98
- Changement de code PIN • 97
- Choix de langue • 88
- Chronomètre • 49
- Conférence, appels • 30
- Confidentialité • 98

- Convertisseur • 48
- Coûts d'appel • 33
- Creation calendrier
 - anniversaires • 75
 - divers • 76
 - événements • 75
 - tâche • 76
- Création de messages
 - emails • 56
 - MMS • 54
 - SMS • 53

D

- Dernier numéro, rappel • 26
- Désactivation
 - micro • 29
 - tonalités clavier • 30
- Diffusion de messages • 70
- Durée du rétro-éclairage, définir • 90
- Durée d'appel • 33

E

- Ecran
 - langue • 88
 - paramètres • 89
- Emails
 - configuration • 67
 - création/envoi • 56
 - suppression • 62

- voir • 61

- Enregistrement
 - mémos vocaux • 42
 - vidéos • 83
 - Enregistreur vocal • 42
 - Etat de la mémoire
 - date calendrier • 74
 - éléments téléchargés • 74
 - jeux • 45
 - mémoire partagée • 99
 - État de la mémoire
 - répertoire • 39
 - Événements d'alarme manquée • 78
- ## G
- Gestionnaire de fichier • 71
 - Groupe d'appel
 - créer • 37
 - gestion • 37

H

- Heure monde • 46

I

- Icônes, description • 10
- ID appelant • 93
- Images téléchargées • 71
- Impression

- contact • 35
- événements • 77
- photo • 83
- Imprimer
 - carte de visite • 38
 - photo • 82
- Interdiction d'appel • 92
- Itinérance • 93

J

- Java • 44
- Jeux • 44
- Journal d'appels
 - composés • 32
 - en absence • 32
 - reçus • 33

L

- Lecteur MP3
 - écoute • 40
 - options • 41
 - télécharger • 40

M

- Ma carte de visite • 38
- Mémos vocaux
 - écoute • 43
 - enregistrement • 42
- Messages
 - d'accueil • 88

- emails • 56
- envoyés • 60
- MMS • 54
- SMS • 53
- web • 59
- Minuteur • 48
- Mise en attente d'un appel • 28
- Mise en marche/arrêt
 - micro • 29
 - téléphone • 8
- MMS
 - configuration • 65
 - création/envoi • 54
 - suppression • 58
 - voir • 57
- Mode
 - ABC, saisie de texte • 23
 - de saisie, changer • 23
 - silencieux • 91
- Mode FDN
 - créer une liste de contacts • 35
 - réglér • 98
- Modèle
 - MMS • 63
 - texte • 63
- Mot de passe
 - changer • 98

- interdiction d'appel • 93
- téléphone • 98
- Musiques téléchargées • 72

N

- Navigateur WAP
 - accès • 49
 - cache, vider • 51
 - favoris • 51
- Noms
 - recherche • 34
 - saisie • 23
- Numéro personnel • 39
- Numérotation rapide • 37

P

- Photos
 - afficher • 82
 - options • 82
 - prise • 79
 - suppression • 83
- PIN2, modification du code • 99
- Problèmes, résolution • 100

Q

- Qualité parole, microphone • 29

R

- Radio FM • 45

- Rappel
 - automatique • 89
 - manuel • 26
- Réception
 - appel • 27
 - second appel • 29
- Réglages sonneries • 90
- Réinitialisation téléphone • 99
- Renvoi d'appels • 92
- Répertoire
 - copie • 34
 - gestion • 39
 - modification • 34
 - numérotation rapide • 37
 - options • 34
 - supprimer • 39
- Réveil • 47
- S**
- Santé et sécurité • 102
- Sécurité
 - appels • 97
 - informations • 102
 - routière • 104
- Sélection
 - bande • 94
 - réseau • 93
- Serveur vocal
 - connection • 94

- modifier • 94
- SMS
 - création/envoi • 53
 - suppression • 57
 - voir • 57
- Sonnerie
 - appels entrants • 90
 - messages • 91
- Sons téléchargés • 73
- Suppression
 - alarmes manquées • 79
 - compteurs d'appels • 32
 - emails • 62
 - événements • 77
 - messages • 57
 - photos • 83
 - répertoire • 39
 - vidéos • 86
- T**
- Téléphone
 - écran • 10
 - entretien et maintenance • 107
 - icons • 10
 - mise en marche/arrêt • 8
 - mot de passe • 98
 - ouverture de l'emballage • 6
 - réinitialiser • 99
 - verrouillage • 98
- Texte, saisie • 23
- Tonalité
 - bip durée d'appel • 91
 - clavier • 91
 - connexion • 91
 - fichier • 91
 - marche/arrêt • 91
 - message • 91
- Tonalités DTMF, envoi • 30
- Tonalités du clavier
 - activer/désactiver • 30
 - sélection • 91
- Toutes touches • 89
- Transfert
 - appels • 29
 - emails • 62
 - MMS • 58
- V**
- Verrouillage
 - carte SIM • 98
 - contenus média • 98
 - téléphone • 98
 - touches externes • 89
- Vidéos
 - lecture • 86
 - recording • 83
- suppression • 86
- Volume du clavier • 91
- Voyant de faible charge • 8
- W**
- WAP, navigateur • 49

Déclaration de conformité (R&TTE)

concernant les produits suivants :

GSM900/GSM1800/GSM1900

Téléphone portable cellulaire

(Description du produit)

SGH-E730

(Nom du modèle)

Lieu de fabrication :

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Corée, 730-350

(nom et adresse *)

auquel se réfère cette déclaration, est conforme aux normes et/ou aux autres documents normatifs suivants.

Sécurité : EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)

EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)

EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Réseau : EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Nous déclarons par la présente que [tous les ensembles de tests radio essentiels ont été effectués et que] le produit sus indiqué est conforme à toutes les exigences essentielles de la Directive 1999/5/EC.

La procédure de vérification de conformité mentionnée dans l'article 10 et détaillée dans l'Annexe [IV] de la Directive 1999/5/EC a été suivie de l'implication du/des organismes notifiés suivants :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,

Walton-on-Thames, KT12 2TD, UK

Identification mark: 0168

CE 0168

La documentation technique conservée chez :

Samsung Electronics QA Lab.

qui est disponible sur demande.

(Représentant au Royaume Uni)



Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 04. 27

Yong-Sang Park / Directeur S.

(lieu et date de délivrance)

(nom et signature de la personne autorisée)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de Service de Samsung. Vous trouverez l'adresse ou le numéro de téléphone du Centre de Service de Samsung sur la carte de garantie. Vous pouvez aussi contacter le revendeur qui vous a vendu le téléphone.