



SGH-E740

Mode d'emploi





Consignes de sécurité importantes



Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

Copyright

- Bluetooth[®] est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international
Bluetooth QD ID : B012417
- Java[™] est une marque ou une marque déposée de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player[®] est une marque déposée de Microsoft Corporation.

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant.

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

Eteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de votre véhicule.

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station d'essence ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Eteignez votre téléphone en avion.

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Eteignez votre téléphone à proximité de tout équipement médical électronique.

Eteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux. Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Réglementations spéciales

Respectez la législation en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou risque de provoquer des interférences ou un danger.

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Précautions d'utilisation

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appels d'urgence

Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche .

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge.

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement les accessoires agréés par Samsung : batteries, casques et câbles de connexion PC. L'emploi de tout accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereux.

- Le téléphone risque d'exploser si vous remplacez sa batterie par un modèle inapproprié.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les instructions du fabricant.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la section "Informations relatives à la santé et à la sécurité" à la page 47.

Présentation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi fournit des instructions succinctes pour l'utilisation de votre téléphone. Pour vous familiariser rapidement avec ses principales fonctions, consultez les chapitres « Mise en service » et « Au-delà des fonctions téléphoniques ».

Voici les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



Signale d'importantes remarques relatives à la sécurité ou aux fonctionnalités du téléphone.




Indique que vous devez utiliser les touches de navigation pour atteindre l'option spécifiée et la sélectionner.



Désigne une touche du téléphone. Par exemple, []



Indique une touche écran dont la fonction est affichée au bas de l'écran du téléphone. Par exemple, <Menu>

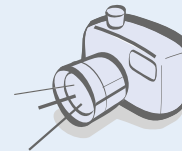

- **Appareil photo et caméscope**
Prenez des photos et enregistrez des vidéos grâce à l'appareil intégré à votre téléphone.

Fonctions spéciales de votre téléphone



- **Synchronisation avec le Lecteur Windows Media**
Transférez directement vos fichiers audio depuis le Lecteur Windows Media vers votre téléphone.



- **Lecteur MP3**
Votre téléphone vous permet d'écouter des fichiers audio. Vous pouvez utiliser d'autres fonctions du téléphone pendant la lecture.



- **Radio FM**

Écoutez vos stations de radio préférées à tout moment et en tout lieu.



- **Impression de données numériques**

Imprimez des images, des messages et d'autres données personnelles directement depuis votre téléphone.




- **Bluetooth**

Transférez des fichiers multimédias ou des données personnelles et connectez-vous à d'autres périphériques à l'aide de la technologie Bluetooth, gratuite et sans fil.



- **Mode hors-ligne**

Réglez votre téléphone en mode hors-ligne pour désactiver ses fonctions réseau lorsque vous voyagez en avion.

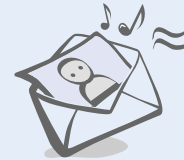


- **MMS**

Envoyez et recevez des messages multimédias contenant une combinaison de texte, d'images, de vidéo et de son.



- **E-mails**

Envoyez et recevez des courriers électroniques avec pièces jointes (fichiers image, vidéo et audio).

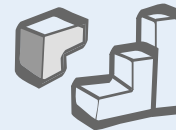

- **Java**

Divertissez-vous avec les jeux Java™ intégrés et téléchargez-en de nouveaux.



- **Mémo vocal**

Enregistrez des mémos ou des séquences audio.

Tables des matières

Contenu de l'emballage 6

Vérifiez qu'il ne manque rien

Mise en service 6

Mise en service de votre téléphone

Installation et chargement du téléphone 6

Mise en marche/arrêt 7

Votre téléphone 7

Touches et affichage 8

Accès aux fonctions..... 13

Saisie de texte 13

Personnalisation du téléphone 15

Carte mémoire (en option)..... 17

Au-delà des fonctions téléphoniques 19

Fonctions d'appel, appareil photo, caméscope, lecteur MP3, navigateur WAP et autres fonctions spéciales

Appels téléphoniques 19

Appareil photo 21

Écouter de la musique..... 22

Radio FM 26

Surfer sur le WAP 28

Répertoire 29

Envoyer des messages 30

Lire des messages 32

Bluetooth 33

Fonctions des menus 35

Liste des options des menus

Informations relatives à la santé et à la sécurité 47

Présentation des fonctions

Pour accéder aux fonctions, appuyez sur **<Menu>** en mode veille.

1 Journal d'appels

- 1 Contacts récents
- 2 Appels en absence
- 3 Appels émis
- 4 Appels reçus
- 5 Tout supprimer
- 6 Durée d'appel
- 7 Coût d'appel¹

2 Répertoire

- 1 Liste des contacts
- 2 Contacts FDN¹
- 3 Créer un contact
- 4 Groupe
- 5 Numérotation abrégée
- 6 Ma carte de visite
- 7 Numéros personnels
- 8 Gestion
- 9 Numéro de service¹

3 Musique

4 Yahoo! search/ Navigateur[‡]

5 Messages

- 1 Nouveau message
- 2 Mes messages
- 3 Modèles
- 4 Tout supprimer
- 5 Réglages
- 6 Messages SOS
- 7 Messages info
- 8 Etat de la mémoire

6 Mes fichiers

- 1 Images
- 2 Vidéos
- 3 Musique
- 4 Sons
- 5 Autres fichiers
- 6 Carte mémoire²
- 7 Etat de la mémoire

7 Calendrier

- 1 Calendrier
- 2 Mémo
- 3 Horloge mondiale
- 4 Calculatrice
- 5 Convertisseur
- 6 Minuteur
- 7 Chronomètre

8 Appareil photo

- 1 Prendre une photo
- 2 Enregistrer une vidéo
- 3 Accéder à Mes photos
- 4 Accéder à Mes vidéos

9 Radio FM

* Applications^{‡‡}

- 1 Mémo vocal
- 2 Editeur d'images
- 3 Bluetooth
- 4 Navigateur[‡]
- 5 JAVA
- 6 SIM-AT¹

0 Réveil

Réglages

- 1 Heure et date
- 2 Téléphone
- 3 Affichage
- 4 Sonneries

Réglages

- 5 Retroéclairage
- 6 Services réseau
- 7 Sécurité
- 8 Réglages mémoire
- 9 Réinitialisation des réglages
- 10 Gestion des clés
- 11 Réglages vidéo à la demande³

1. Uniquement disponible si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.
2. Uniquement disponible si une carte mémoire est insérée dans le téléphone.
3. Uniquement disponible si la fonction est prise en charge par votre opérateur.

[‡] Si le service Yahoo! search n'est pas disponible, le menu **Navigateur** s'affiche au menu 4 au lieu d'apparaître dans **Applications**.

^{‡‡} Si le service Yahoo! search n'est pas disponible, l'ordre des sous-menus sera différent.

Contenu de l'emballage

Vérifiez qu'il ne manque rien

- Téléphone
- Chargeur rapide
- Batterie
- Mode d'emploi
- Cordon PC

Vous pouvez acquérir différents accessoires auprès de votre revendeur Samsung.




Les accessoires fournis avec votre téléphone et ceux que vous trouverez chez votre revendeur Samsung peuvent varier selon votre pays ou votre opérateur.


Mise en service

Mise en service de votre téléphone

Installation et chargement du téléphone

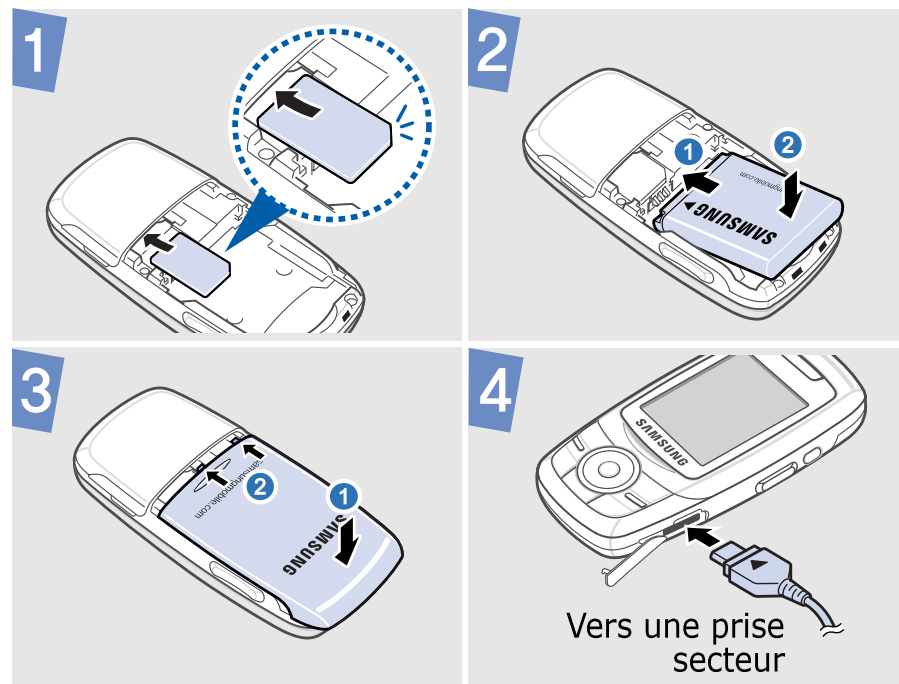

Retirer le cache de la batterie

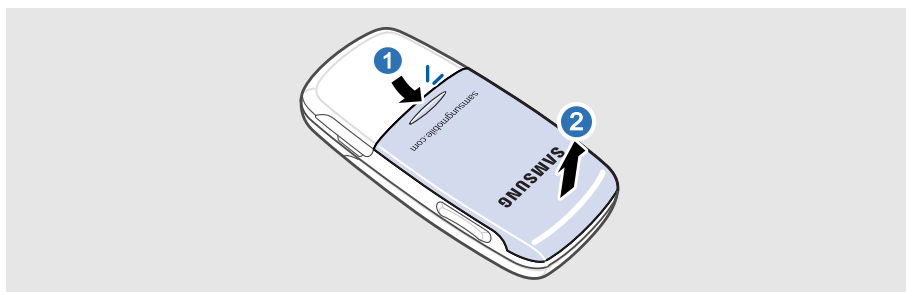

Mise en marche/arrêt

Mise en marche

1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [📞] enfoncée.
3. Si nécessaire, saisissez votre code PIN et appuyez sur **<OK>**.

Arrêt


1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [📞] enfoncée.

Votre téléphone

Vue de face



Vue de dos

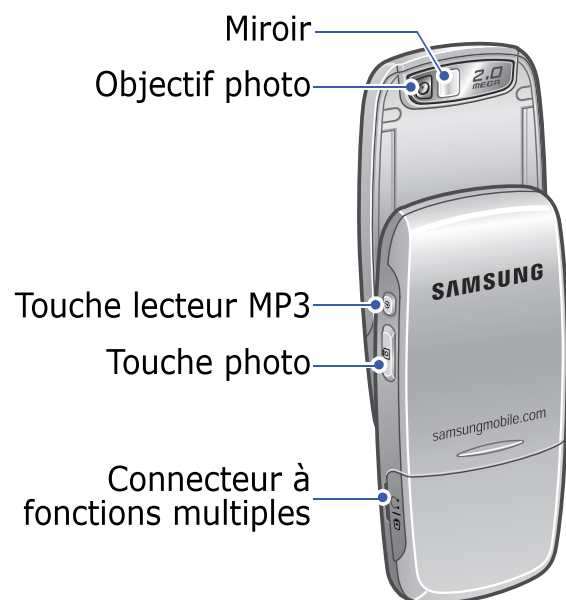

- Le lecteur MP3 démarre lorsque vous fermez le téléphone. Voir page 25 pour la lecture audio. Pour fermer le lecteur MP3, appuyez sur [].
- Lorsque le téléphone est fermé et que l'écran est désactivé, l'appareil verrouille les touches externes. Pour déverrouiller les touches, appuyez sur <Déverr.>, puis sur <OK>.

Touches et affichage

Touches



Exécutent les fonctions indiquées à la dernière ligne de l'écran.



En mode veille, ouvrent directement les menus suivants :

- Haut : Mon menu
- Bas/Gauche/Droite : Vos menus favoris

En mode menu, permettent de faire défiler les options. Vous pouvez faire tourner le disque de navigation pour parcourir les options des menus.



En mode veille, lance le navigateur WAP.

En mode menu, sélectionne l'option en surbrillance ou confirme votre saisie.



Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel.

En mode veille, récupère les numéros des derniers appels composés, manqués ou reçus.



Efface les caractères affichés à l'écran ou des éléments dans une application.



Maintenez cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone.

Met fin à la communication.

En mode menu, annule les données saisies et fait revenir le téléphone en mode veille.



Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.

En mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale. Pour entrer un préfixe international, maintenez la touche [0] enfoncée.



Permettent de saisir des caractères spéciaux ou d'utiliser certaines fonctions spéciales.

En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le profil silencieux. Maintenez la touche [*] enfoncée pour insérer une pause entre des chiffres.



Règlent le volume sonore du téléphone.



En mode veille, démarre ou suspend la lecture des fichiers audio. Maintenez cette touche enfoncée pour ouvrir le lecteur MP3.



En mode veille, maintenez cette touche enfoncée pour activer l'appareil photo.

En mode photo/caméscope, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo.

Icônes

Les icônes qui s'affichent sur la première ligne de l'écran renseignent sur le statut du téléphone. Ces symboles peuvent varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur.



Puissance du signal



Appel en cours



Zone non couverte ou mode hors-ligne

	Alarme programmée
	Fonction de message SOS activée
	Nouveau message :  : SMS ou Message vocal  : MMS  : E-mail
	Renvoi d'appel activé
	Bluetooth activé
	Casque ou kit mains libres pour voiture Bluetooth connecté

	État du réseau GPRS - Bleu : Réseau GPRS - Rouge : Transfert de données via un réseau GPRS
	État du réseau EDGE - Bleu : Réseau EDGE - Rouge : Transfert de données via un réseau EDGE
	Zone nationale
	Zone de travail
	Navigation sur le WAP
	Carte mémoire insérée

Mise en service



Lecture audio en cours



Lecture audio en pause



Radio FM allumée



Mode silencieux (Vibreur)



Mode silencieux (Sonnerie désactivée)



Type de sonnerie

- Aucun : Mélodie
-  : Mélodie crescendo
-  : Vibreur
-  : Mélodie et vibreur
-  : Crescendo et vibration
-  : Vibreur puis mélodie
-  : Mélodie puis vibreur



Niveau de charge de la batterie

Accès aux fonctions

Choisir une option

1. Appuyez sur la touche écran de votre choix.
2. Utilisez les touches de navigation pour passer à l'option précédente ou suivante.
3. Appuyez sur **<Sélect.>** ou sur [**i**] pour valider la fonction affichée ou l'option en surbrillance.
4. Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau supérieur du menu.
Appuyez sur [**☎**] pour revenir en mode veille.

Numéros des menus

Appuyez sur la touche numérique correspondant à l'option de votre choix.

Saisie de texte

Changer le mode de saisie

- Maintenez la touche [*****] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC.
- Appuyez sur [*****] pour changer la casse ou passer en mode numérique.
- Maintenez la touche [**#**] enfoncée pour passer en mode Symbole.

Mode ABC	Pour saisir un mot : Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.
Mode T9	Pour saisir un mot : 1. Pour commencer la saisie d'un mot, appuyez sur une touche de [2] à [9]. 2. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer des caractères. 3. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [#] pour insérer un espace. Pour afficher d'autres propositions de mots, appuyez sur [0].

Mode numérique	Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres à saisir.
Mode Symbole	Appuyez sur la touche numérique correspondant au symbole à saisir.
Autres fonctions	• Pour saisir des signes de ponctuation ou des caractères spéciaux, appuyez sur [1]. • Pour insérer un espace, appuyez sur [#]. • Pour déplacer le curseur, utilisez les touches de navigation. • Pour supprimer des caractères un par un, appuyez sur [C]. • Pour effacer toute votre saisie, maintenez la touche [C] enfoncée.

Personnalisation du téléphone

Langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Téléphone** → **Langue**.
2. Choisissez une langue.

Mélodie de sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Sonneries** → **Appel entrant** → **Sonnerie**.
2. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour choisir une catégorie de sonneries.

3. Utilisez la touche [Haut] ou [Bas] pour sélectionner une sonnerie.
4. Appuyez sur **<Enreg.>**.

Volume des touches

En mode veille, appuyez sur [▲/▼] pour régler le volume des touches.

Fond d'écran du mode veille

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Affichage** → **Fond d'écran**.
2. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner l'option **Normal**.
3. Sélectionnez **Fond d'écran**.

-
4. Choisissez une catégorie d'images.
 5. Sélectionnez une image.
 6. Appuyez sur **<Enreg.>**.

Aspect des menus

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Affichage** → **Couleur des menus**.
2. Choisissez un modèle de couleurs.

Raccourcis menu

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Choisissez une touche.
3. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

Mode silencieux

Pour ne pas déranger votre entourage, vous pouvez régler votre téléphone en mode silencieux.

En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée.

Verrouillage du téléphone

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Sécurité** → **Blocage téléphone personnalisé**.
2. Sélectionnez **Activé**.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **<OK>**.
4. Entrez le nouveau mot de passe une deuxième fois, puis appuyez sur **<OK>**.

Carte mémoire (en option)

Pour augmenter la capacité de stockage de votre téléphone, vous pouvez utiliser une carte mémoire (microSD) en option.


Précautions d'emploi

- Des opérations d'effacement et d'écriture trop fréquentes réduisent la durée de vie des cartes mémoire.
- Pendant l'accès aux données ou pendant leur transfert, ne retirez pas la carte de son logement et n'éteignez pas le téléphone. Vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.

- Les cartes mémoire sont fragiles et doivent être manipulées avec précaution.
- Ne touchez pas les extrémités de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.
- Ne laissez pas les cartes mémoire à la portée d'enfants en bas âge ou d'animaux de compagnie.
- Ne placez pas les cartes mémoire dans des endroits où elles risquent d'être soumises à des décharges électrostatiques et/ou à du bruit électrique.

Insérer une carte mémoire

1. Introduisez la carte dans l'emplacement prévu à cet effet, l'étiquette tournée vers le haut.

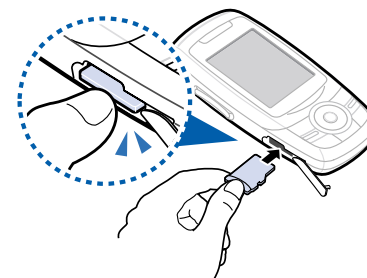

2. Enfoncez la carte jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

Retirer la carte mémoire

1. Appuyez sur la carte pour la débloquer du téléphone.
2. Faites glisser la carte hors de son logement.

Au-delà des fonctions téléphoniques

Fonctions d'appel, appareil photo, caméscope, lecteur MP3, navigateur WAP et autres fonctions spéciales

Appels téléphoniques

Émettre un appel

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur [].
Utilisez les touches [▲/▼] pour régler le volume sonore.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur [] pour décrocher.
2. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Fonction haut-parleur

En cours d'appel, appuyez sur [], puis sur <Oui> pour activer le haut-parleur.
Appuyez de nouveau sur [] pour revenir à l'écouteur.

Conférence téléphonique

1. Pendant une communication, appelez le second participant.
Le premier correspondant est mis en attente.
2. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Rejoindre conférence**.
3. Pour ajouter d'autres participants, répétez les étapes 1 et 2.
4. Pendant une conférence téléphonique :

- Appuyez sur <**Options**> et choisissez **Isoler** pour communiquer en privé avec l'un des participants.
 - Appuyez sur <**Options**> et choisissez **Supprimer**, pour retirer l'un des participants de la conférence.
5. Pour mettre fin à l'appel de conférence, appuyez sur [].

Appareil photo

Photographier

1. En mode veille, maintenez la touche [] enfoncée pour activer l'appareil photo.
2. Orientez l'objectif vers le sujet et réglez l'image.
3. Appuyez sur [] ou sur [] pour prendre une photo. Le cliché est enregistré automatiquement.
4. Appuyez sur <Retour> pour prendre une autre photo.

Afficher une photo

1. En mode veille, appuyez sur [] et choisissez **Accéder à Mes photos**.
2. Sélectionnez une photo.

Filmer

1. En mode veille, maintenez la touche [] enfoncée pour activer l'appareil photo.
2. Appuyez sur [**1**] pour passer en mode caméscope.
3. Appuyez sur [] ou sur [] pour commencer à enregistrer.

4. Appuyez sur [, [] ou <> pour arrêter l'enregistrement. La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.
5. Appuyez sur <> pour filmer à nouveau.

Lire une vidéo

1. En mode veille, appuyez sur [] et choisissez **Accéder à Mes vidéos**.
2. Sélectionnez une vidéo.

Écouter de la musique

Préparer des fichiers audio

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Téléchargez sur le WAP.
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option). Voir Guide de l'utilisateur Samsung PC Studio.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. Voir la section suivante.
- Synchronisez des fichiers audio avec le Lecteur Windows Media. Voir la page 23.

Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Introduisez une carte mémoire dans le téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Réglages** → **Téléphone** → **Réglages USB** → **Stockage**.
3. Raccordez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble de liaison PC disponible en option.
4. Lorsqu'une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur, choisissez **Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers**.

Synchroniser avec le Lecteur Windows Media

5. Copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers la carte mémoire.
6. Lorsque vous avez terminé, débranchez le téléphone de l'ordinateur.

Vous pouvez copier des fichiers audio sur la carte mémoire par une synchronisation avec le Lecteur Windows Media 11. Il est nécessaire d'utiliser une carte mémoire de 128 Mo ou plus.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Réglages** → **Téléphone** → **Réglages USB** → **Transfert de médias**.

2. Raccordez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble de liaison PC disponible en option.
3. Lorsqu'une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur, choisissez **Synchroniser les fichiers sur cet appareil**.
4. Saisissez le nom de votre téléphone, puis cliquez sur **Terminer**.
5. Sélectionnez et glissez les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.

6. Cliquez sur **Démarrer la synchronisation**.
7. Une fois la synchronisation terminée, débranchez le téléphone de l'ordinateur.



- Pendant la synchronisation, ne retirez pas la carte mémoire du téléphone et ne débranchez pas le câble de liaison PC. Cela risquerait de provoquer des pertes de données ou des erreurs dans la liste de lecture.
- Si vous utilisez le téléphone pour formater la carte mémoire, toutes les licences et tous les fichiers WM DRM seront supprimés.

Lire un fichier audio

1. En mode veille, maintenez la touche [⏻] enfoncée.
2. Appuyez sur [⏮] pour commencer la lecture.
3. Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :
 - ⏮ : met en pause ou reprend la lecture.
 - Gauche : redémarre la lecture. Pour revenir au fichier précédent, appuyez sur cette touche dans les 3 secondes suivant le début de la lecture. Maintenez cette touche enfoncée pour reculer dans le fichier.
 - Droite : passe au fichier suivant. Maintenez cette touche enfoncée pour avancer dans le fichier.
 - Haut : ouvre la liste de lecture.
 - ▲/▼ : règlent le volume d'écoute.
 - Disque de navigation : faites tourner le disque pour avancer ou reculer dans le fichier.
4. Appuyez sur [Bas] pour arrêter la lecture.

Créer votre liste de lecture

Vous pouvez créer une liste de lecture de vos morceaux de musique favoris sur une carte mémoire.

1. Dans l'écran du lecteur MP3, appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Ouvrir la liste de lecture** → **Tout** → **Listes de lecture**.
2. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Créer une liste d'écoute**.
3. Saisissez le titre de la liste de lecture, puis appuyez sur [**i**].
4. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.

5. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Ajouter** → une source.
6. Sélectionnez une liste de lecture ou des fichiers, puis sur **<Ajouter>**.
7. Appuyez sur [**i**] pour commencer la lecture.

Radio FM

Écouter la radio

1. Branchez le connecteur du casque fourni sur la prise à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Radio FM**.

-
3. Appuyez sur [**i**] pour allumer la radio.
 4. Lors de la première utilisation de la radio FM, appuyez sur <**Oui**> pour effectuer un réglage automatique des stations. Les stations de radio disponibles sont enregistrées automatiquement.
 5. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour localiser une station de radio.
Vous pouvez également appuyer sur <**Options**> et choisir **Chaînes préréglées** → une station de radio.

-
6. Appuyez sur [**i**] pour éteindre la radio.

Enregistrer des stations de radio

Avec la recherche automatique :

1. Dans l'écran de la radio, appuyez sur <**Options**> puis choisissez **Recherche automatique**.
2. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer. Les stations de radio disponibles sont enregistrées automatiquement.

Avec la recherche manuelle :

1. Dans l'écran de la radio, appuyez sur [Gauche] ou [Droite] ou faites tourner le disque de navigation pour localiser une station de radio.
2. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Ajouter aux chaînes préréglées**.

Surfer sur le WAP

Lancer le navigateur WAP

En mode veille, appuyez sur [**i**]. La page d'accueil de votre opérateur s'ouvre.

Surfer sur le WAP

- Pour parcourir les éléments du navigateur, utilisez la touche [Haut] ou [Bas].
- Pour sélectionner un élément, appuyez sur < > ou sur [**i**].
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur <**Retour**> ou sur [**C**].
- Pour revenir à la page d'accueil, maintenez la touche [**C**] enfoncée.
- Pour accéder aux options du navigateur, sélectionnez  ou appuyez sur [*****].
- Pour accéder aux autres menus du téléphone, appuyez sur [**#**].

Répertoire

Ajouter un contact

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone à enregistrer.
2. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Enregistrer** → une mémoire de stockage → **Nouveau**.
3. Si vous enregistrez le contact dans la mémoire du **Téléphone**, choisissez un type de numéro.
4. Renseignez les informations relatives au contact.
5. Appuyez sur [**i**] ou sur **<Enreg.>** pour enregistrer ce contact.

Recherche d'un contact

1. En mode veille, appuyez sur **<Contacts>**.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez un contact.
4. Naviguez jusqu'à un numéro, puis appuyez sur [**↶**] pour le composer ou sur [**i**] pour modifier les coordonnées de ce contact.

Envoyer des messages

Envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Nouveau message** → **SMS**.
2. Rédigez le texte du message, puis appuyez sur [**i**].
3. Entrez les numéros des destinataires.
4. Appuyez sur [**i**] pour envoyer le message.

Envoyer un MMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Nouveau message** → **MMS**.
2. Sélectionnez **Objet**.
3. Saisissez l'objet du message, puis appuyez sur [**i**].
4. Sélectionnez **Image ou vidéo** et ajoutez une image ou une séquence vidéo.
5. Sélectionnez **Musique ou son** et ajoutez un fichier de musique ou une séquence audio.
6. Sélectionnez **Texte**.

-
7. Rédigez le texte du message, puis appuyez sur [**i**].
 8. Appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Envoyer**.
 9. Saisissez les numéros ou les adresses électroniques des destinataires.
 10. Appuyez sur [**i**] pour envoyer le message.

Envoyer un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Messages** → **Nouveau message** → **E-mail**.
2. Sélectionnez **Objet**.

3. Rédigez l'objet de l'e-mail, puis appuyez sur [**i**].
4. Sélectionnez **Message**.
5. Rédigez le texte de l'e-mail, puis appuyez sur [**i**].
6. Sélectionnez **Joindre fichier**.
7. Ajoutez des fichiers image, vidéo, musique ou audio, ou des documents.
8. Appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Envoyer**.
9. Saisissez les adresses électroniques des destinataires.
10. Appuyez sur [**i**] pour envoyer l'e-mail.

Lire des messages

Lire un SMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS.

Lire un MMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un MMS.

Lire un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte de réception e-mails**.
2. Sélectionnez **Vérifier nouveau message**.
3. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
4. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

Bluetooth

Votre téléphone est équipé de la technologie Bluetooth, qui permet de le connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique. Vous pouvez ainsi échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.

Activer Bluetooth

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Applications → Bluetooth → Activer → Activé**.
2. Sélectionnez **Visibilité du terminal → Activé** pour autoriser les autres appareils à détecter votre téléphone.

Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Applications → Bluetooth → Mes périphériques → Rechercher nouveau périphérique**.
2. Sélectionnez un périphérique.
3. Entrez le code Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique, le cas échéant, puis appuyez sur **<OK>**.
Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code, l'association des deux appareils est effective.

Envoyer des données

1. Ouvrez une application, telle que **Répertoire**, **Mes fichiers**, **Calendrier** ou **Mémo**.
2. Sélectionnez l'élément à envoyer.
3. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoyer via** → **Bluetooth**.
4. Dans le cas d'un contact du répertoire, sélectionnez les données à envoyer.
5. Recherchez et choisissez un périphérique.
6. Au besoin, entrez le code PIN Bluetooth, puis appuyez sur **<OK>**.

Recevoir des données

1. Lorsqu'un périphérique tente d'accéder à votre téléphone, appuyez sur **<Oui>** pour autoriser la connexion.
2. Si nécessaire, appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la réception des données.

Fonctions des menus

Liste des options des menus

Cette section décrit brièvement les fonctions de votre téléphone.

Journal d'appels

Menu	Description
Contacts récents, Appels en absence, Appels émis, Appels reçus	Afficher les derniers appels émis, reçus ou manqués.
Tout supprimer	Supprimer le contenu des journaux de chaque type d'appel.

Menu	Description
Durée d'appel	Afficher la durée des appels émis et reçus.
Coût d'appel	Afficher le coût de vos appels, si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Répertoire

Menu	Description
Liste des contacts	Rechercher des contacts enregistrés dans le répertoire.

Fonctions des menus

Menu	Description
Contacts FDN	Créer une liste de contacts à utiliser en mode FDN (Fixed Dialling Number), c'est-à-dire lorsque le téléphone autorise uniquement les appels sortants destinés aux numéros spécifiés, si votre carte SIM prend en charge cette fonctionnalité.
Créer un contact	Créer un nouveau contact dans le répertoire.
Groupe	Organiser vos contacts en groupes d'appel.
Numérotation abrégée	Attribuer un numéro rapide aux numéros que vous composez le plus souvent.

Menu	Description
Ma carte de visite	Rédiger une carte de visite et l'envoyer à d'autres personnes.
Numéros personnels	Vérifier vos propres numéros de téléphone ou leur attribuer un nom.
Gestion	Gérer les contacts et modifier les réglages par défaut du répertoire.
Numéro de service	Afficher la liste des numéros d'accès aux services spéciaux attribués par votre opérateur, si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Musique

Accéder à tous les fichiers audio et les écouter en les triant selon certains critères. Vous pouvez également créer vos propres listes de lecture.

Yahoo! search/Navigateur

En fonction de votre pays ou de votre opérateur téléphonique, l'un de ces menus peut s'afficher à cet endroit :

- **Yahoo! search** : Lancer le moteur de recherche Yahoo! et l'utiliser pour trouver des informations, des images ou des services locaux sur le WAP.
- **Navigateur** : Accéder à des informations mises à jour en permanence et à un large choix de contenus multimédias, tels que des fonds d'écran, des sonneries et de la musique.

Messages

Menu	Description
Nouveau message	Créer et envoyer des SMS, des MMS ou des e-mails.
Mes messages	Accéder aux messages reçus, envoyés ou dont l'envoi a échoué.
Modèles	Créer et utiliser des modèles de messages ou de phrases fréquemment employés.
Tout supprimer	Effacer simultanément tous les messages stockés dans chaque dossier de messagerie.

Fonctions des menus

Menu	Description
Réglages	Configurer différentes options d'utilisation de la messagerie.
Messages SOS	Paramétrer les options d'envoi et de réception des messages SOS. Lorsque le téléphone est fermé et que les touches externes sont verrouillées, appuyez quatre fois sur [▲/▼] pour envoyer un message SOS.
Messages info	Modifier les paramètres de réception des messages d'information.
Etat de la mémoire	Afficher des informations sur la quantité de mémoire occupée.

Mes fichiers

Menu	Description
Images, Vidéos, Musique, Sons, Autres fichiers	Accéder à des fichiers multimédias ou des documents stockés dans la mémoire du téléphone.
Carte mémoire	Accéder à des fichiers stockés sur une carte mémoire. Ce menu est uniquement disponible si une carte mémoire est insérée dans le téléphone.
Etat de la mémoire	Afficher des informations sur la quantité de mémoire occupée.

Calendrier

Menu	Description
Calendrier	Organiser votre emploi du temps.
Mémo	Enregistrer et gérer des mémos.
Horloge mondiale	Définir votre fuseau horaire et afficher l'heure qu'il est dans une autre partie du monde.
Calculatrice	Effectuer des opérations arithmétiques.
Convertisseur	Réaliser des conversions (par exemple, de longueur ou de température).

Menu	Description
Minuteur	Utiliser le téléphone pour effectuer un compte à rebours.
Chronomètre	Mesurer le temps écoulé.

Appareil photo

Menu	Description
Prendre une photo	Prendre des photos selon différents modes.
Enregistrer une vidéo	Enregistrer dans une séquence vidéo l'image qui s'affiche sur l'écran de l'appareil.

Fonctions des menus

Menu	Description
Accéder à Mes photos	Accéder à une liste des photos que vous avez prises.
Accéder à Mes vidéos	Accéder à une liste des vidéos que vous avez enregistrées.

Radio FM

Écouter de la musique ou les actualités avec la radio FM de votre téléphone.

Applications

Menu	Description
Mémo vocal	Enregistrer des mémos vocaux ou d'autres séquences audio.

Menu	Description
Editeur d'images	Retoucher vos photos à l'aide de différents outils.
Bluetooth	Connecter le téléphone à d'autres appareils Bluetooth.
Navigateur [‡]	Accéder à des informations mises à jour en permanence et à un large choix de contenus multimédias, tels que des fonds d'écran, des sonneries et de la musique.
JAVA	Accéder aux jeux et applications Java.

[‡] Si le service Yahoo! search n'est pas disponible, en fonction de votre pays ou de votre opérateur téléphonique, un menu **Navigateur** remplace le menu 4.

Menu	Description
SIM-AT	Utiliser les différents services supplémentaires proposés par votre opérateur. En fonction de votre carte SIM, ce menu peut être disponible sous un autre nom.

Réveil

Programmer une alarme comme réveille-matin ou pour vous rappeler un événement à une heure spécifique.

Réglages

Menu	Description
Heure et date	Modifier la date et l'heure affichées par votre téléphone.
Téléphone → Langue	Sélectionner la langue d'affichage.
Téléphone → Message d'accueil	Définir le message qui s'affiche brièvement lors de la mise en marche du téléphone.
Téléphone → Action clavier coulissant	Définir le comportement du téléphone quand il est ouvert lors d'un appel entrant ou refermé pendant l'utilisation d'une fonction.

Fonctions des menus

Menu	Description
Téléphone → Raccourcis	Utiliser les touches de navigation comme raccourcis pour accéder directement à certains menus en mode veille. La touche [Haut] est un raccourci réservé au mode Mon menu.
Téléphone → Mon menu	Créer un menu contenant vos éléments de menu favoris, facilement accessible en appuyant sur [Haut] en mode veille.
Téléphone → Raccourci avancé	Activer la fonction de raccourci avancé, permettant d'accéder à différentes applications à partir de l'écran de numérotation.

Menu	Description
Téléphone → Touches volume	Définir le comportement du téléphone lorsque vous maintenez la touche [▲/▼] enfoncée à l'arrivée d'un appel.
Téléphone → Réglages USB	Choisir le mode USB à utiliser pour connecter votre téléphone à un autre appareil via le port USB.
Téléphone → Autres réglages	Modifier d'autres réglages pour l'utilisation du téléphone.
Téléphone → Mode hors-ligne	Régler le téléphone en mode hors-ligne, pour ainsi désactiver les fonctions qui nécessitent une connexion au réseau.

Menu	Description
Affichage → Fond d'écran	Changer l'image d'arrière-plan qui s'affiche en mode veille.
Affichage → Style menu principal	Choisir le style d'affichage de l'écran du menu principal.
Affichage → Affichage du texte	Modifier les paramètres d'affichage du texte dans l'écran de veille.
Affichage → Couleur des menus	Choisir un modèle de couleurs pour l'affichage du menu.
Affichage → Luminosité	Adapter la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage.
Affichage → Affichage de la numérotation	Personnaliser les réglages de l'écran de numérotation.

Menu	Description
Affichage → Calendrier	Afficher le calendrier du mois en cours sur l'écran de veille.
Affichage → ID de l'appelant	Activer ou désactiver l'affichage des informations sur le correspondant pour tous les appels manqués et les messages entrants.
Sonneries → Appel entrant	Modifier les réglages sonores pour les appels entrants.
Sonneries → Son du clavier	Sélectionner le son émis par le clavier lorsque vous appuyez sur une touche.
Sonneries → Son des messages	Modifier les réglages sonores pour les messages entrants, en fonction du type de messages.

Fonctions des menus

Menu	Description
Sonneries → Tonalité marche/ arrêt	Le téléphone émet un son lorsqu'il est mis en marche ou éteint.
Sonneries → Mode silencieux	Choisir le type d'alerte utilisé par le téléphone lorsqu'il est en mode silencieux.
Sonneries → Autres sons	Définir d'autres sons pour votre téléphone.
Rétroéclairage → Ecran	Choisir les durées d'activation du rétroéclairage et de persistance de l'affichage lorsque le téléphone n'est pas utilisé.

Menu	Description
Rétroéclairage → Clavier	Définir comment le téléphone gère l'éclairage du clavier.
Services réseau → Renvoi d'appel	Configurer le téléphone pour qu'il redirige les appels entrants vers le numéro de votre choix.
Services réseau → Interdiction d'appel	Définir des restrictions d'appel.
Services réseau → Signal d'appel	Configurer le téléphone pour qu'il vous signale lorsqu'une autre personne cherche à vous joindre alors que vous êtes déjà en communication.

Menu	Description
Services réseau → Sélection réseau	Sélectionner le réseau à utiliser lors de vos déplacements hors de votre zone de couverture ou laisser le téléphone choisir le réseau automatiquement.
Services réseau → Présentation du numéro	Configurer le téléphone pour masquer votre numéro de téléphone lorsque vous effectuez un appel.
Services réseau → Serveur messagerie vocale	Enregistrer le numéro du serveur vocal et accéder à votre messagerie vocale.

Menu	Description
Services réseau → Sélection bande	Choisir la bande appropriée lorsque vous utilisez le téléphone à l'étranger.
Sécurité → Vérification code PIN	Activer votre code PIN pour protéger votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée.
Sécurité → Modifier code PIN	Modifier le code PIN.
Sécurité → Blocage téléphone personnalisé	Activer votre mot de passe pour protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée.
Sécurité → Modifier mot de passe	Modifier le mot de passe du téléphone.

Fonctions des menus

Menu	Description
Sécurité → Confidentialité	Verrouiller l'accès aux journaux d'appels, aux contacts, aux messages ou aux fichiers.
Sécurité → Blocage carte SIM	Empêcher votre téléphone de fonctionner avec une autre carte SIM que la vôtre en définissant un code de verrouillage SIM.
Sécurité → Mode FDN	Configurer le téléphone pour restreindre les appels à un groupe limité de numéros de téléphone, si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Menu	Description
Sécurité → Modifier code PIN2	Modifier le code PIN2 actuel, si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.
Sécurité → Traçage du mobile	Lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM, le téléphone envoie automatiquement un message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Cette fonction peut ne pas être disponible en raison de certaines fonctionnalités prises en charge par votre opérateur.

Menu	Description
Réglages mémoire	Modifier les réglages liés à la mémoire et afficher des informations sur la quantité de mémoire occupée.
Réinitialisation des réglages	Rétablir les réglages d'origine de toutes les options que vous avez modifiées.
Gestion des clés	Gérer les clés de licence que vous avez achetées pour accéder aux fichiers multimédias protégés par les systèmes DRM.
Réglages vidéo à la demande	Sélectionner le profil de connexion à utiliser pour accéder au serveur de vidéo en continu.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Informations sur la certification DAS

Ce téléphone répond à toutes les normes européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quelle que soit leur âge et leur état de santé.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2.0 W/kg.¹

La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est 0.393 W/kg.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum.

1. La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle au public, la conformité à la Directive Européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veuillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

Précautions d'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
- Utilisez la batterie uniquement pour votre téléphone.
- Si vous utilisez le téléphone près d'une station de base, il utilise moins de puissance. La durée de communication et de veille dépend fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.
- Les délais de recharge de la batterie dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle va s'user progressivement. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement inférieure à la normale, il devient nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.
- En cas d'inutilisation prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement d'elle-même.
- N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Les températures extrêmes affectent la capacité de charge de votre batterie : commencez par la rafraîchir ou la réchauffer.
- N'entrez pas la batterie dans des endroits chauds ou froids, tels qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous risquez d'amoindrir ses capacités et sa durée de vie. Essayez toujours de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0° C (32° F).

Informations relatives à la santé et à la sécurité

- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et – de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours vos batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à tout moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone en étant au volant d'une voiture, assurez-vous de respecter la législation en vigueur dans le pays ou la région traversée.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. De plus, pendant les appels, veillez à utiliser le téléphone du côté opposé à l'implant. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux conseils du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research). Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences.

Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin.

Eteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine.

Et sur ceux ayant pu être ajoutés ultérieurement sur votre véhicule.



Informations relatives à la santé et à la sécurité

Zones signalisées

Eteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

Atmosphères potentiellement explosives

Eteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosions et conformez-vous à la signalétique et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations d'essence. Il est également conseillé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas. Elles incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les installations de stockage et de transfert de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels d'urgence

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone portable pour les appels d'urgence ou autres appels importants (urgences d'ordre médical par exemple).

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez de la manière suivante.

1. Allumez votre téléphone, si nécessaire.
2. Composez le numéro d'urgence. Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur [.

Si certaines fonctions sont activées (par exemple, l'interdiction d'appels), commencez par les désactiver avant de passer votre appel. Consultez le mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services local.

Autres informations de sécurité

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être effectué uniquement par des techniciens qualifiés. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- Ne transportez ou ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.
- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent. Ne placez pas d'objet, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ni dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait occasionner des blessures graves au conducteur.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

- Eteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphones en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services de téléphonie, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Ils risquent de l'endommager ou d'obstruer ses ouvertures.
- Entreposez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entreposez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de l'humidité susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.

- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon doux.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Lorsqu'il est surchauffé, le téléphone peut exploser.
- Lorsque le téléphone ou la batterie sont mouillés, l'étiquette signalant les dégâts des eaux change de couleur. Dans ce cas, la garantie constructeur ne peut plus prendre les réparations en charge, même si elle n'est pas encore parvenue à expiration.
- Si votre téléphone est équipé d'un flash ou d'un éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des personnes et des animaux. Cela risque de provoquer des problèmes oculaires.
- N'utilisez que l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rappez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : SGH-E740

en relation avec cette déclaration et en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Safety	EN 60950-1:2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 50360:2001
SAR	EN 50361:2001
	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)
Radio	

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification : 0168

C€0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

**disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)**

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.03.26

P. S. Park

Yong-Sang Park / Directeur Général

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

- * Selon le logiciel installé, votre opérateur téléphonique ou votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.
- * Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de votre téléphone et de ses accessoires.

SAMSUNG ELECTRONICS



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.:GH68-14759A

French. 06/2007. Rev. 1.0