

- * Je nach installierter Software bzw. je nach Netzanbieter können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
- * Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder sein Zubehör anders aussehen, als es auf den Abbildungen in diesem Handbuch dargestellt wird.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>
<http://www.samsung.de>

Printed in Korea
Code No.:GH68-07680A
German. 09/2005. Rev. 1.1



SGH-E760

Bedienungsanleitung





Wichtige Sicherheits- hinweise



Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Telefon im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich gegenüber externen Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.



Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

Wasserdichtigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt (z. B. 112) und drücken Sie anschließend die Taste .

Halten Sie Kinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur die von Samsung zugelassenen Zubehörteile und Akkus. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.



- Das Telefon kann explodieren, wenn der falsche Akkutyp verwendet wird.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus immer gemäß den Vorschriften des Herstellers.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von qualifiziertem Fachleuten repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit" auf Seite 111.

Über dieses Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Bedienung Ihres Telefons. Um sich schnell mit den grundlegenden Funktionen des Telefons vertraut zu machen, lesen Sie "Erste Schritte" und "Mehr als Telefonieren".


In diesem Handbuch finden Sie folgende Hinweissymbole:

- ☑ Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedienungshinweis unbedingt befolgen sollten.
- Zeigt an, dass Sie auf der angegebenen Seite ausführlichere Informationen finden.
- Zeigt an, dass Sie die betreffende Option mit den Navigationstasten markieren und anschließend auswählen müssen.
- [] Steht für eine bestimmte Taste auf Ihrem Telefon. Beispiel: [OK/⌂]
- < > Steht für eine Soft-Taste, deren Funktion auf dem Telefondisplay angezeigt wird. Beispiel: <Menü>.

- **Bewegungserkennung**

Ihr Telefon ist mit einem Bewegungserkennungssensor ausgestattet. Je nachdem, wie Sie das Telefon bewegen, können Sie damit bestimmte Befehle ausführen.

Sonderfunktionen Ihres Telefons

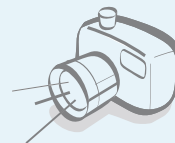

- **Kamera und Camcorder**

Mit dem Kameramodul am Telefon können Sie Fotos aufnehmen oder kurze Videos aufzeichnen.



- **MP3-Player**

Verwenden Sie Ihr Telefon als MP3-Player zum Abspielen von MP3-Musikdateien.



- **Bluetooth**

Nutzen Sie die praktische drahtlose Bluetooth-Technologie, um Fotos, Bilder, Videos und andere persönliche Daten zu senden und Verbindungen zu anderen Geräten herzustellen.



- **Sieh' mal, wer da anruft!**

Anhand des Anruferbildes können Sie sehen, wer Sie anruft.



- **Visitenkarte**

Erstellen Sie Visitenkarten mit Ihrer Rufnummer und Ihrem Profil. Stellen Sie sich anderen mit dieser praktischen elektronischen Visitenkarte vor.



- **Internet (mobiler Browser)**


Nutzen Sie das Internet mit seinen vielseitigen Diensten und aktuellen Informationen.

- **Multimedia Message Service (MMS)**

Senden und empfangen Sie MMS mit einer Kombination aus Texten, Video und Tönen.

- **E-Mail**

Senden und empfangen Sie E-Mails mit Bilder-, Video- und Audioanhängen.



- **Java**

Lassen Sie sich von den bereits vorinstallierten Java™-basierten Spielen begeistern und laden Sie weitere Spiele herunter.



- **Kalender**

Behalten Sie die Übersicht über Ihren Tages-, Wochen- und Monatsplan.



- **Sprachmemo**

Zeichnen Sie Sprachmemos auf.

Inhalt

Auspacken 6

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind

Ihr Telefon 6

Anordnung von Tasten und Funktionen

Erste Schritte 7

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Telefon einrichten und laden 7

Ein-/Ausschalten..... 9

Tasten und Display 9

Menüfunktionen aufrufen 12

Telefon individuell anpassen..... 13

Anrufe tätigen/annehmen 15

Motion-Funktion (Bewegungserkennung) verwenden ... 16

Mehr als Telefonieren 23

Das Telefon bietet eine Kamera, Musik und andere Sonderfunktionen.

Kamera verwenden 23

MP3-Dateien abspielen 24

Im Web surfen 26

Telefonbuch verwenden 26

Nachrichten senden 27

Nachrichten anzeigen 29

Bluetooth verwenden 30

Text eingeben 32

ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus

Anruffunktionen 35

Weitere Anruffunktionen

Menüfunktionen 40

Alle Menüoptionen

Probleme lösen 109

Fehlersuche und Maßnahmen

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit 111

Index 119

Überblick über die Menüfunktionen

Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü>.

1 Anrufliste	► S.40	3 Anwendungen	► S.48	5 Nachrichten	► S.64	8 Kamera	► S.89
1 Letzte Kontakte	► S.40	1 MP3-Player	► S.49	1 Neue Nachricht erstellen	► S.64		
2 Unbeantwortete Anrufe	► S.41	2 Sprachmemo	► S.52	2 Gespeicherte Nachrichten	► S.67	9 Einstellungen	► S.96
3 Gewählte Rufnummern	► S.41	3 JAVA World	► S.53	3 Vorlagen	► S.72	1 Uhrzeit & Datum	► S.96
4 Empfangene Anrufe	► S.41	4 Motion-Anwendungen	► S.55	4 Alle löschen	► S.73	2 Telefon	► S.97
5 Alle löschen	► S.41	5 Zeitzone	► S.57	5 Einstellungen	► S.73	3 Display	► S.98
6 Gesprächszeit	► S.42	6 Alarm	► S.57	6 Infomeldungen	► S.80	4 Töne	► S.99
7 Gesprächsgebühren*	► S.42	7 Rechner	► S.58	7 Speicherstatus	► S.81	5 Netzdienste	► S.101
2 Telefonbuch	► S.43	8 Umrechnung	► S.59	6 Dateiverwaltung	► S.81	6 Bluetooth	► S.104
1 Kontakte	► S.43	9 Timer	► S.59	1 Bilder	► S.81	7 Sicherheit	► S.106
2 Feste Rufnummern*	► S.44	10 Stoppuhr	► S.60	2 Videos	► S.82	8 Speicherstatus	► S.108
3 Neuen Kontakt hinzufügen	► S.44	11 SIM-AT*	► S.60	3 Musik	► S.83	9 Einstellungen zurücksetzen	► S.108
4 Gruppe	► S.45	4 Internet	► S.60	4 Töne	► S.83		
5 Kurzwahl	► S.46	1 Startseite	► S.61	5 Andere Dateien	► S.84		
6 Eigene Visitenkarte	► S.47	2 Favoriten	► S.62	6 Speicherstatus	► S.85		
7 Eigene Rufnummer	► S.47	3 Gehe zu URL	► S.62	7 Kalender	► S.85		
8 Verwaltung	► S.47	4 Cache löschen	► S.62				
9 Servicenummern*	► S.48	5 Profileinstellungen	► S.63				
		6 Aktuelles Profil	► S.64				


* Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind



Telefon

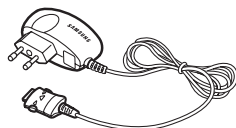

Ladegerät



Akku




Bedienungsanleitung

Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler erhalten Sie verschiedenes Zubehör.

- ☒ Die zum Lieferumfang des Telefons gehörigen Teile und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

Ihr Telefon

Anordnung von Tasten und Funktionen

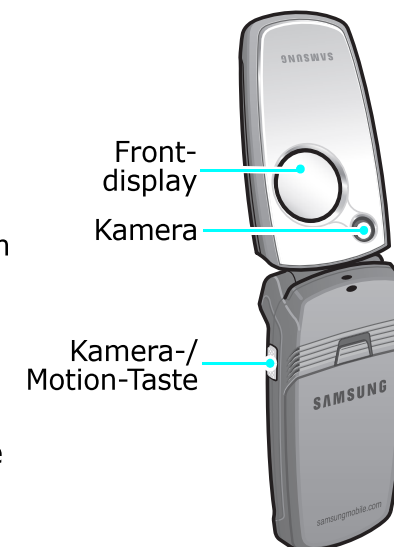

Erste Schritte


Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Informationen zur SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunknetz registrieren, erhalten Sie vom Netzbetreiber eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der Ihre Nutzungsdaten, wie beispielsweise Ihre PIN und die verfügbaren optionalen Dienste, gespeichert sind.


Telefon einrichten und laden

- 1 Nehmen Sie den Akku heraus.

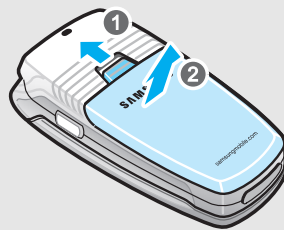


- ☒ Wenn das Telefon eingeschaltet ist, schalten Sie es vorher aus, indem Sie [] gedrückt halten.

- 2 Setzen Sie die SIM-Karte ein.

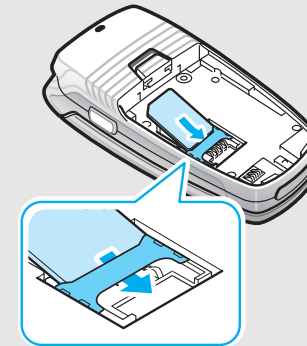


- ☒ Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kartenkontakte nach unten zum Telefon zeigen.

- 3 Setzen Sie den Akku wieder ein.

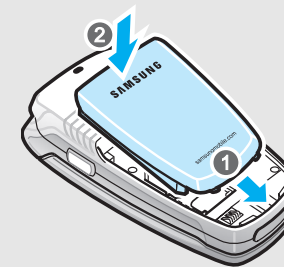

Erste Schritte


- 4 Schließen Sie das Ladegerät am Telefon an.

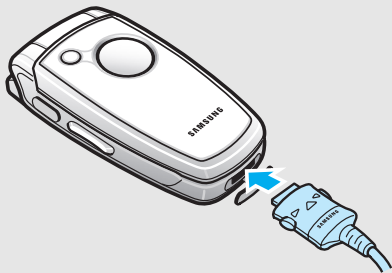

- 5 Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in eine Netzsteckdose.

- 6 Sobald das Telefon vollständig geladen ist (das Akkusymbol hört auf zu blinken), ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

- 7 Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon.

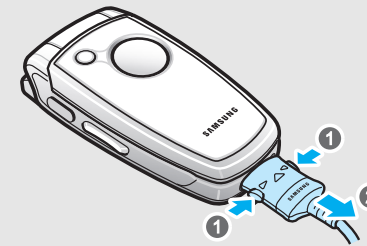

Anzeige schwacher Akkuladung

Bei schwacher Akkuladung:

- ertönt ein Warnsignal,
- wird der Hinweis für schwache Akkuladung angezeigt und
- blinkt das leere Akkusymbol .

Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku auf.

Ein-/Ausschalten

Einschalten Schalten Sie Ihr Telefon nicht ein, wenn der Gebrauch von Mobiltelefonen untersagt ist.	1. Öffnen Sie das Telefon.
	2. Zum Einschalten Ihres Telefons halten Sie [] gedrückt.
	3. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie <OK>.
Ausschalten	1. Öffnen Sie das Telefon.
	2. Halten Sie [] gedrückt.

Tasten und Display


Taste(n)	Beschreibung
	Zum Ausführen der Funktion, die in der unteren Display-Zeile angezeigt wird.
	Im Standby-Betrieb: Direktzugriff auf bevorzugte Menüoptionen. ► S. 97 Bei Menüsteuerung: Blättern durch die Menüoptionen.
	Im Standby-Betrieb: Startet den Web-Browser. Bei Menüsteuerung: Auswahl der markierten Menüoption.
	Zum Löschen von Zeichen aus dem Display. Bei Menüsteuerung: Rückkehr zur vorherigen Menüebene.

Taste(n)	Beschreibung
	Zum Tätigen oder Entgegennehmen von Anrufen. Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe.
	Zum Beenden eines Gesprächs. Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- und auszuschalten. Bei Menüsteuerung: Annullierung der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.
	Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen. Im Standby-Betrieb: [1] gedrückt halten, um auf den Voice-Mail-Server zuzugreifen. Halten Sie [0] gedrückt, um eine internationale Vorwahl einzugeben.

Taste(n)	Beschreibung
	Zum Eingeben von Sonderzeichen. Halten Sie im Standby-Betrieb [*] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Zahlen einzugeben. Zum Aktivieren des Stumm-Modus [#] gedrückt halten.
	Zum Einstellen der Klingelton-Lautstärke. Im Standby-Betrieb bei geöffnetem Telefon: Einstellen der Lautstärke für die Tastentöne. Wenn Sie diese Taste bei geschlossenem Telefon gedrückt halten, wird das Frontdisplay eingeschaltet.
	Drücken Sie diese Taste im Standby-Betrieb bei geöffnetem Telefon mindestens eine Sekunde lang, um die Kamera einzuschalten. Wenn Sie diese Taste bei geschlossenem Telefon gedrückt halten, wird die Motion-Funktion (Bewegungserkennung) aktiviert. Im Kameramodus: Aufnahme eines Fotos oder Videos.

Display

Aufbau

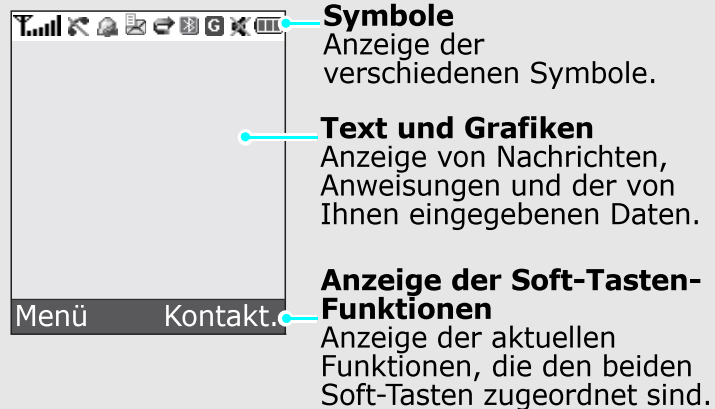

Symbole*

	Stärke des Empfangssignals
	Aktives Gespräch
	Kein Netz. Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen.
	Alarm eingestellt
	Neue Textnachricht (SMS)
	Neue Multimedia-Nachricht (MMS)
	Neue Voice-Mail

Symbole

(Fortsetzung)


	Neue E-Mail
	Eines der Posteingangsfächer ist voll
	Die Anrufumleitungsfunktion ist aktiv ► S. 101
	Die Bluetooth-Funktion ist aktiv ► S. 104
	Kfz-Freisprecheinrichtung oder Headset ist angeschlossen
	Mit einem PC synchronisiert
	GPRS-Netz
	Homezone, falls Sie den entsprechenden Dienst nutzen
	Bürozone, falls Sie den entsprechenden Dienst nutzen
	Summer ist aktiv. ► S. 100
	Stumm-Modus ist aktiv ► S. 100
	Akkuladezustand

* Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

Menüfunktionen aufrufen

Soft-Tasten verwenden

Die Rollen der Soft-Tasten ändern sich, je nachdem welche Funktion Sie gerade benutzen. Der Text in der unteren Zeile des Displays gibt die aktuelle Funktion der Soft-Tasten an.

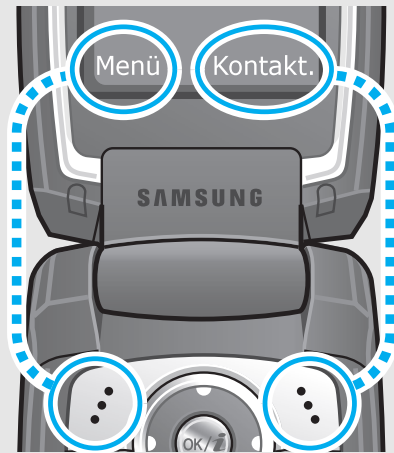

Drücken Sie die linke Soft-Taste, um auf das Menüsystem zuzugreifen.

Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um das Menü **Kontakte** aufzurufen.

Optionen auswählen

1. Drücken Sie die entsprechende Soft-Taste.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen.
3. Drücken Sie **<Auswahl>**, **<OK>** oder **[OK/i]**, um die angezeigte Funktion oder markierte Option zu bestätigen.
4. Zum Schließen eines Menüs können Sie eine der folgenden Methoden verwenden.
 - Drücken Sie **<Zurück>** oder **[C]**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen.
 - Drücken Sie **[↶]**, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

Menüzugriff über Menü- nummern

Drücken Sie <**Menü**> und anschließend die Zifferntaste(n), die der gewünschten Option entspricht/entsprechen. Für die Menünummern 10 und 11 drücken Sie entsprechend [**0**] und [**✖**].

Telefon individuell anpassen

Spracheinst.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Sprache**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus.

Klingelton

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Töne** → **Eingehender Anruf** → **Klingelton**.

2. Wählen Sie einen Klingelton aus.
3. Drücken Sie <**Speich.**>.
4. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie aus.

Hintergrundbild für Standby- Betrieb

Sie können ein Hintergrundbild für die Standby-Anzeige auf beiden Displays einrichten.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Hintergrund** → **Hauptdisplay** oder **Frontdisplay**.
2. Wählen Sie eine Bildkategorie aus.
3. Wählen Sie ein Bild aus.

Farbschema für Menüsteuerung

Sie können die Farbe von Anzeigeelementen (z. B. Titel- und Markierungsleisten) ändern.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Farbschema**.
2. Wählen Sie ein Farbschema aus.

Menü-schnellzugriff

Die Navigationstasten können im Standby-Betrieb für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs verwendet werden.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Schnellzugriff**.

2. Wählen Sie eine Taste.
3. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Stumm-Modus

Sie können in den Stumm-Modus umschalten, damit andere Menschen nicht durch die Töne Ihres Telefons gestört werden. Halten Sie [**#**] im Standby-Betrieb gedrückt.

Telefonsperre

Sie können Ihr Telefon mit einem Telefonpasswort vor unbefugtem Gebrauch schützen. Das Passwort wird beim Einschalten benötigt.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Passwort ändern**.

2. Geben Sie das werkseitig voreingestellte Passwort **00000000** ein und drücken Sie **<OK>**.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.
4. Geben Sie das neue Passwort erneut ein und drücken Sie **<OK>**.
5. Wählen Sie **Telefonsperre**.
6. Wählen Sie **Aktivieren**.
7. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.

Anrufe tätigen/annehmen

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Anruf entgegennehmen


1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Lautstärke während eines Gesprächs anpassen

Drücken Sie [/].

Motion-Funktion (Bewegungserkennung) verwenden

Sie können einige Anwendungen starten, indem Sie das Telefon einfach in eine bestimmte Richtung bewegen. Ihr Telefon ist mit einem Sensor ausgestattet, der erkennt, in welche Richtung und wie schnell Sie das Telefon bewegen. Auf diese Weise können Sie bestimmte Bedienungsschritte durch gezieltes Bewegen des Telefons ausführen.

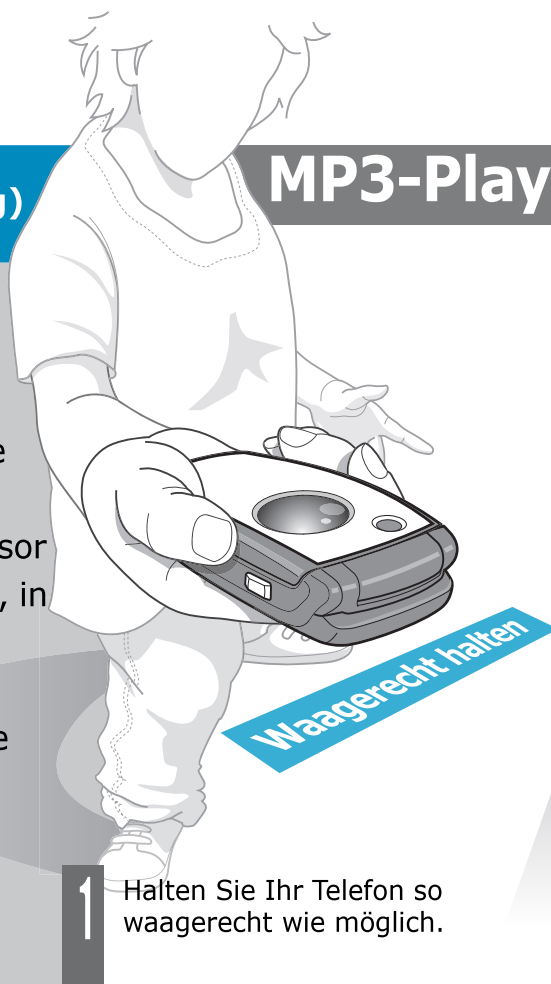

MP3-Player


Erstellen Sie zunächst eine Wiedergabeliste. ► S. 24





3

Halten Sie die Taste gedrückt und führen Sie mit dem Telefon eine Bewegung wie  (Nach rechts und dann nach links) aus. Wenn der MP3-Player startet, lassen Sie die Taste los.

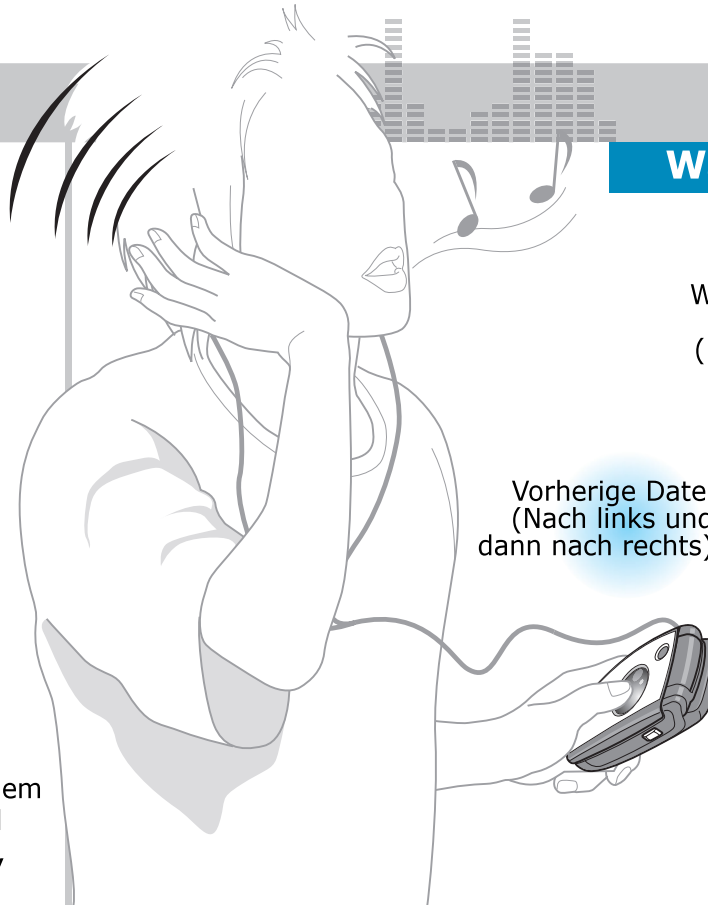


Während der Wiedergabe

(bei gedrückter Taste )

Wiedergabe unterbrechen bzw.
fortsetzen
(Hoch und wieder nach unten)

Vorherige Datei
(Nach links und
dann nach rechts)

Nächste Datei
(Nach rechts
und dann
nach links)

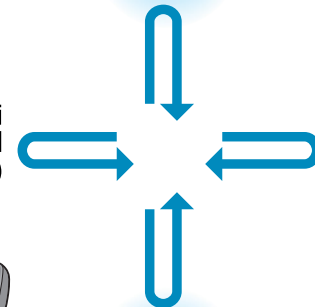

Stopp und Ende
(Nach unten und wieder
zurück nach oben)

- ☒ Bewegen Sie das Telefon nur innerhalb eines kleinen Bereichs, in dem Sie die jeweilige Bewegung innerhalb von **1-2** Sekunden ausführen können.

Beatbox

1 Halten Sie Ihr Telefon so waagrecht wie möglich.

2 Halten Sie die Taste  gedrückt. Das Telefon aktiviert den Bereitschaftsmodus für die Motion-Funktion.



Gedrückt halten



3 Halten Sie die Taste gedrückt und führen Sie mit dem Telefon eine Bewegung wie  aus. (Nach links und dann nach rechts) aus. Wenn die Beatbox startet, lassen Sie die Taste los.




4 Schütteln Sie jetzt Ihr Telefon, um Beatbox-Rhythmen zu erzeugen.

5 Um die Beatbox zu beenden, öffnen Sie das Telefon und drücken die Taste .

Kamera

- 1 Halten Sie Ihr Telefon so waagrecht wie möglich.
- 2 Halten Sie die Taste  gedrückt. Das Telefon aktiviert den Bereitschaftsmodus für die Motion-Funktion.

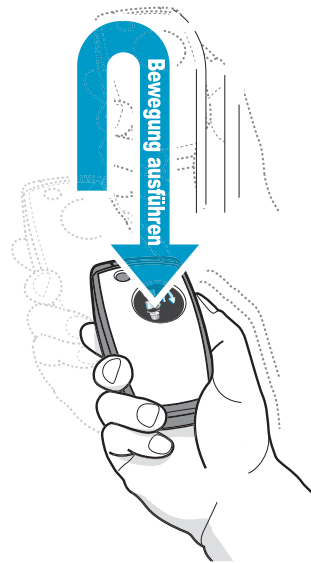

- 3 Halten Sie die Taste gedrückt und führen Sie mit dem Telefon eine Bewegung wie  (Hoch und wieder nach unten) aus. Wenn die Kamera startet, lassen Sie die Taste los.




- 4 Drücken Sie die Taste , um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

- 5 Um den Kameramodus zu beenden, öffnen Sie das Telefon und drücken die Taste .

Motion-Spiele

Screamer spielen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Anwendungen** → **JAVA World** → **Downloads** → **Screamer**.
2. Um das Spiel zu starten, drücken Sie eine beliebige Taste außer  und .
3. Wählen Sie **NEW GAME** → gewünschter Spielmodus.
4. Drücken Sie die Taste **OK/i**.
Wenn Sie den Trainingsmodus ausgewählt haben, gehen Sie weiter zu Schritt 9.
5. Geben Sie einen Namen für die Spielfigur ein und drücken Sie die Taste **OK/i**.
6. Geben Sie die Körpergröße, das Gewicht und die Nationalität der Spielfigur ein und drücken Sie anschließend die Taste **OK/i**.
7. Geben Sie die Länge, die Breite und das Gewicht des Rennschlittens ein und drücken Sie anschließend die Taste **OK/i**.
8. Drücken Sie die Taste **OK/i** zweimal.

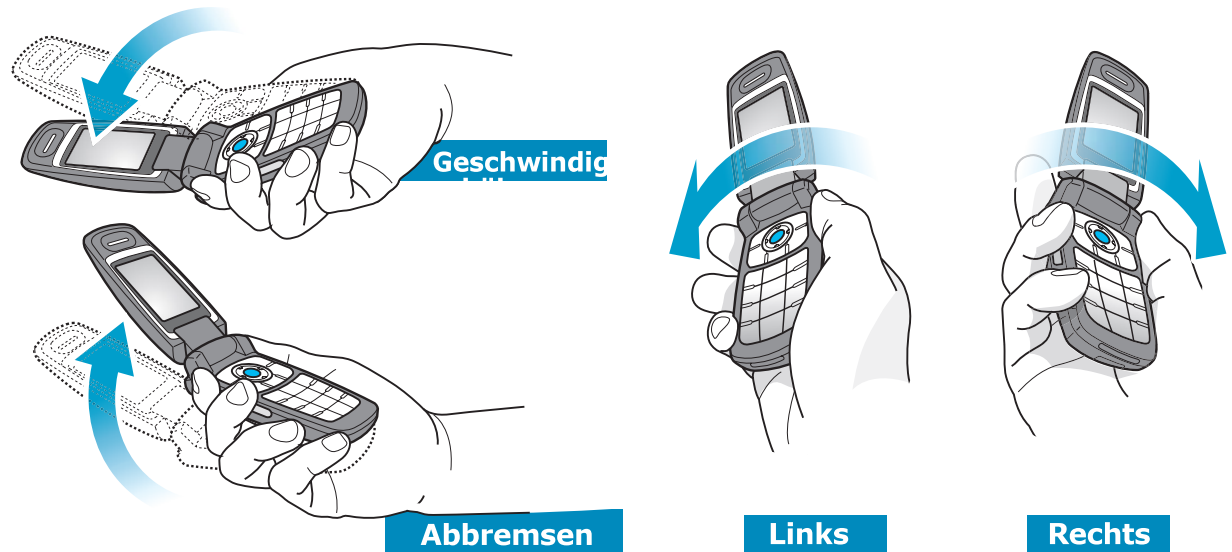



9. Schwenken Sie das Telefon nach oben, damit sich die Spielfigur vorwärts bewegt. Schwenken Sie das Telefon nach oben oder nach unten, um die Geschwindigkeit des Rennschlittens anzupassen. Schwenken Sie das Telefon nach links oder rechts, um den Rennschlitten zu lenken.



Wenn Sie Ihre Position während eines Spiels ändern, kann es zu Fehlfunktionen kommen. Drücken Sie in diesem Fall die Soft-Taste **Restart** (Neu starten).

Schatz des Pharao spielen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Anwendungen** → **JAVA World** → **Downloads** → **Pharaoh's Treasure**.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste außer , um das Spiel zu starten.
3. Wählen Sie **Start** → **New Game**.
4. Drücken Sie die Taste **OK/i**.

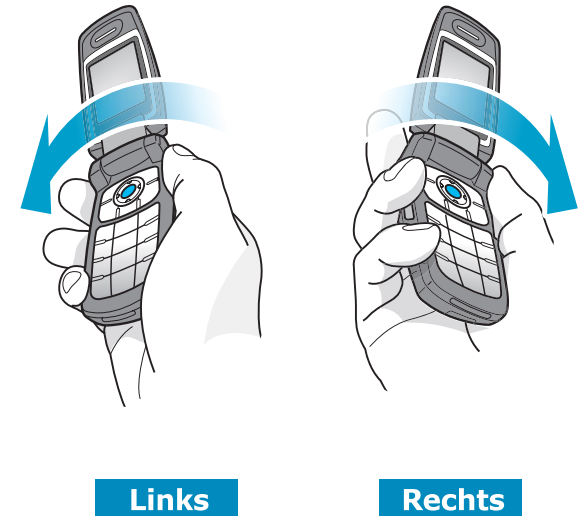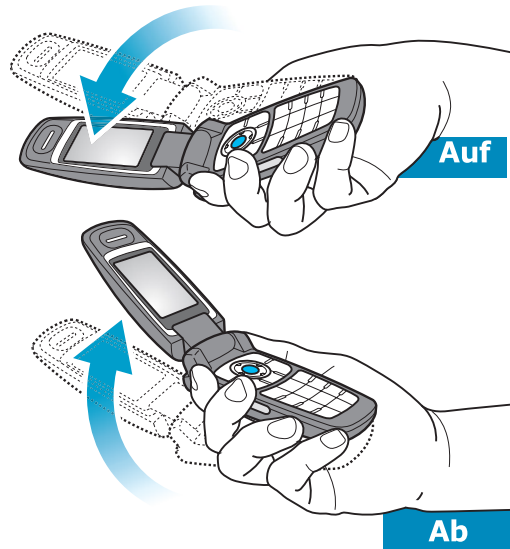

5. Schwenken Sie das Telefon nach rechts, damit sich die Spielfigur vorwärts bewegt. Schwenken Sie das Telefon nach links, rechts, oben oder unten, damit sich die Spielfigur in die entsprechende Richtung bewegt.




Wenn Sie während eines Spiels Ihre Position ändern, kann es zu Fehlern kommen. Drücken Sie in diesem Fall die Soft-Taste **MENU** und wählen Sie **Resume**.

Um zu würfeln oder Zufallszahlen zu ziehen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Anwendungen** → **Motion-Anwendungen** → die gewünschte Anwendung.
2. Schütteln Sie das Telefon, nachdem Sie eine Anwendung aufgerufen haben.



3. Wenn Sie das Schütteln beenden, werden die Ergebnisse angezeigt.

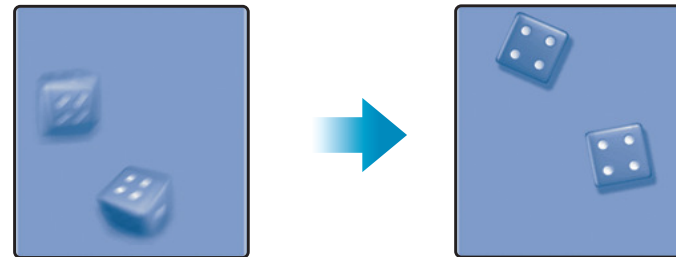

Mehr als Telefonieren

Das Telefon bietet eine Kamera, Musik und andere Sonderfunktionen.

Kamera verwenden

Foto aufnehmen

1. Klappen Sie das Telefon auf.
2. Halten Sie im Standby-Betrieb  mindestens für eine Sekunde gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
4. Drücken Sie , um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie [OK/⌂], um ein weiteres Foto aufzunehmen.

Foto anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü>. Wählen Sie anschließend **Dateiverwaltung** → **Bilder** → **Fotos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Foto aus.

Video aufzeichnen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb  mindestens für eine Sekunde gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie [1], um in den Videoaufnahmemodus zu wechseln.
3. Drücken Sie , um die Aufnahme zu starten.

Video aufzeichnen

(Fortsetzung)

4. Drücken Sie , um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um in den Videoaufnahmemodus zurückzukehren.

Video abspielen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü>. Wählen Sie anschließend **Dateiverwaltung** → **Videos** → **Videos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Video aus.

MP3-Dateien abspielen

MP3-Dateien in das Telefon kopieren

Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Download aus dem Internet
▶ S. 60
- Herunterladen von einem Computer mit Samsung PC Studio ▶ Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Empfang über Bluetooth
▶ S. 106

Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Anwendungen** → **MP3-Player**.
2. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Zur Liste hinzufügen** → **Alle hinzufügen** oder **Datei hinzufügen**.

3. Wenn Sie die Option **Datei hinzufügen** verwenden, wählen Sie die gewünschten Dateien mit [OK/↵] aus. Drücken Sie anschließend <**Einfüg.**>.
4. Drücken Sie <**Zurück**>, um zur Anzeige des MP3-Players zurückzukehren.

MP3-Datei abspielen

1. Drücken Sie bei Anzeige des MP3-Players [OK/↵].
2. Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:
 - OK/↵: Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.

- Links: Springt zurück zur vorherigen Datei. Läuft innerhalb der Datei rückwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.
- Rechts: Springt weiter zur nächsten Datei. Läuft innerhalb der Datei vorwärts, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
- Auf: Wiedergabeliste öffnen.
- ▲/▼: Lautstärke einstellen.
- Ab: Wiedergabe beenden.

Im Web surfen

Mit dem mobilen Browser können Sie einfach auf das Internet zugreifen und dort eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen nutzen oder sich gewünschte Inhalte herunterladen.

Web-Browser starten

Drücken Sie im Standby-Betrieb [OK/↵].

Im Internet navigieren

- Um durch die Browser-Elemente zu blättern, drücken Sie [Auf] oder [Ab].
- Um ein bestimmtes Objekt auszuwählen, drücken Sie <✓>.
- Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, drücken Sie <**Zurück**> oder [C].
- Zum Aufrufen der Browser-Optionen wählen Sie  oder drücken [*].

Telefonbuch verwenden

Kontakt hinzufügen

Telefonspeicher:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie [OK/↵].
2. Wählen Sie **Telefon** → gewünschter Nummertyp.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein: Vorname, Nachname, Mobil, Privat, Büro, Fax, Andere, E-Mail, Anruferbild, Klingelton, Gruppe und Notizen.
4. Drücken Sie <**Speich.**>, um den Eintrag zu speichern.

SIM-Karte:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie [OK/↵].
2. Wählen Sie **SIM**.
3. Geben Sie einen Namen ein.
4. Drücken Sie [OK/↵], um den Eintrag zu speichern.

Kontakt suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Kontakt.**>.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus.
3. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [↵] um sie zu wählen, oder drücken Sie [OK/↵], um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Visitenkarte erstellen und senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Telefonbuch** → **Eigene Visitenkarte**.
2. Geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein.
3. Drücken Sie <**Speich.**>, um die Visitenkarte zu speichern.
4. Um die Visitenkarte an andere Teilnehmer zu senden, drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Senden per** → und die gewünschte Sendemethode.

Nachrichten senden

Textnachricht (SMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **SMS**.

Textnachricht (SMS) senden

(Fortsetzung)

2. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [OK/↵].
3. Geben Sie die Empfängerrufnummern ein.
4. Drücken Sie [OK/↵], um die Nachricht zu senden.

Multimedia- Nachricht (MMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **MMS**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie [OK/↵].
4. Wählen Sie **Bild oder Video** oder **Ton**.

5. Wählen Sie für **Bild oder Video Bilder** oder **Videos** und fügen Sie ein Bild oder einen Videoclip hinzu.

Wählen Sie für **Ton** eine der Tonooptionen, um einen Audioclip hinzuzufügen.

6. Wählen Sie **Text**.
7. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [OK/↵].
8. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Senden**.
9. Geben Sie die Rufnummern oder die E-Mail-Adressen der Empfänger ein.
10. Drücken Sie [OK/↵], um die Nachricht zu senden.

E-Mail senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und drücken Sie [OK/↵].
4. Wählen Sie **Text**.
5. Geben Sie den Text der E-Mail ein und drücken Sie [OK/↵].
6. Wählen Sie **Dateianlage**.
7. Fügen Sie Bild-, Video-, Ton-, Musik- oder Textdateien hinzu.
8. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Senden**.
9. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger ein.
10. Drücken Sie [OK/↵], um die E-Mail zu senden.

Nachrichten anzeigen

SMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie <**Anzeigen**>:
2. Wählen Sie eine Nachricht aus dem Posteingang.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS aus (✉).

MMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie **<Anzeigen>**:
2. Wählen Sie eine Nachricht aus dem Posteingang.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine MMS aus (📎).

E-Mails anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **E-Mail-Box**.
2. Um eine E-Mail oder einen Header abzurufen, wählen Sie **Auf neue E-Mail prüfen**.

3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Bei Auswahl eines Headers drücken Sie **<Option.>** und wählen **Abrufen**.

Bluetooth verwenden

Ihr Telefon ist mit Bluetooth-Technologie ausgerüstet, die drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons ermöglicht.

Bluetooth aktivieren

Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Aktivierung** → **Ein**.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen → Bluetooth → Benutzergeräte → Neues Gerät suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.
3. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code oder ggf. den Bluetooth-PIN-Code des anderen Geräts ein und drücken Sie **<OK>**.
Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

Daten senden

1. Rufen Sie die Anwendung **Telefonbuch**, **Dateiverwaltung** oder **Kalender** auf.
2. Blättern Sie zu einem Element.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Senden per Bluetooth**.
4. Wählen Sie ein Gerät aus.
5. Geben Sie ggf. den Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**.

Daten empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, muss die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert sein.

Drücken Sie ggf. **<Ja>**, um den Empfang zu bestätigen.

Text eingeben

ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus

Bei einigen Funktionen, wie Messaging, Telefonbuch oder Kalender, können Sie mit dem ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus Text eingeben.

Texteingabemodus ändern

- Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um den Eingabemodus zu ändern. Oder halten Sie die rechte Soft-Taste gedrückt und wählen Sie den gewünschten Texteingabemodus aus.

 **Deu** : ABC-Modus

 **Deu** : T9-Modus

 **Deu** : Ziffernmodus

 **Deu** : Symbol-Modus

- Halten Sie [**#**] gedrückt, um zwischen dem T9- und ABC-Modus umzuschalten.
- Halten Sie [**✖**] gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.

ABC-Modus verwenden

Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Taste	Die Zeichen in ihrer Anzeigefolge	
	Groß	Klein
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Ä Á À 2	a b c ä á à 2
3	D E F É È 3	d e f é è 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ö 6	m n o ö 6
7	P Q R S 7	p q r s ß 7
8	T U V Ü 8	t u v ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Tipps zur Verwendung des ABC-Modus

- Um denselben Buchstaben erneut oder einen anderen Buchstaben auf derselben Taste einzugeben, warten Sie, bis sich der Cursor automatisch nach rechts bewegt oder drücken Sie [Rechts]. Geben Sie nun den nächsten Buchstaben ein.
- Drücken Sie [✖], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten. Es stehen Kleinbuchstaben (keine Anzeige), große Anfangsbuchstaben (▲) und Großbuchstaben (⬆) zur Verfügung.
- Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [C], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [C] gedrückt.

T9-Modus verwenden

Bei der Texteingabe mit T9 ist die Eingabe von Wörtern durch Texterkennung mit einem Minimum an Tastenanschlägen möglich.

Wörter im T9-Modus eingeben

1. Drücken Sie [2] bis [9], um den Anfang des Worts einzugeben. Drücken Sie die mit dem jeweiligen Buchstaben belegte Taste nur einmal.
Um beispielsweise das Wort *Hallo* im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten [4], [2], [5], [5] und [6].
T9 "errät" die Wörter, die Sie eingeben, so dass sich das momentan angezeigte Wort mit jedem Tastendruck ändern kann.
2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder löschen.
3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Anderenfalls drücken Sie [0], um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.

Text eingeben

Beispiel: Die Worte *Aus* und *Bus* werden beide mit einer Folge aus den Tasten [**2**], [**8**] und [**7**] erzeugt.

4. Drücken Sie [**#**], um ein Leerzeichen einzufügen und das nächste Wort einzugeben.

Tipps zur Verwendung des T9-Modus

- Drücken Sie [**1**], um automatisch einen Punkt oder ein Apostroph einzufügen.
- Drücken Sie [*****], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten. Es stehen Kleinbuchstaben (keine Anzeige), große Anfangsbuchstaben (▲) und Großbuchstaben (⬆) zur Verfügung.
- Drücken Sie [**#**], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [**C**], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [**C**] gedrückt.

Neues Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen

Diese Funktion steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

1. Geben Sie das Wort ein, das Sie hinzufügen möchten.
2. Drücken Sie [**0**], um die anderen möglichen Wörter für Ihre Tastenkombination anzuzeigen. Wenn keine anderen Wörter angezeigt werden, erscheint in der unteren Display-Zeile **Buchst.**
3. Drücken Sie <**Buchst.**>.
4. Geben Sie das gewünschte Wort im ABC-Modus ein und drücken Sie <**OK**>.

Ziffernmodus verwenden

Im Ziffernmodus können Sie Zahlen eingeben.

Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

Symbolmodus verwenden

Im Symbolmodus können Sie Symbole eingeben.

Um ...	drücken Sie ...
weitere Symbole anzuzeigen, ein Symbol auszuwählen,	[Auf] oder [Ab]. die entsprechende Zifferntaste.
das/die eingegebene(n) Symbol(e) zu löschen,	[C].
das/die Symbol(e) einzufügen,	<OK>.

Anruffunktionen

Weitere Anruffunktionen

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [↵].



- Zum Löschen der letzten Ziffer drücken Sie [C]. Wenn Sie das ganze Display löschen möchten, halten Sie [C] gedrückt. Sie können den Cursor auch auf eine bestimmte Ziffer bewegen, die Sie löschen oder ändern möchten.
- Halten Sie [*] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Ziffern einzugeben.

Internationale Anrufe tätigen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [0] gedrückt. Das + Zeichen wird angezeigt.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie anschließend [↵].

Anruffunktionen

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [↶], um die Liste der zuletzt gewählten Rufnummern anzuzeigen.
2. Blättern Sie zu der gewünschten Rufnummer und drücken Sie [↶].

Anrufe vom Telefonbuch aus tätigen

Sobald Sie eine Rufnummer im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie diese direkt im Telefonbuch auswählen und wählen. ► S. 43

Außerdem können Sie häufig gewählte Rufnummern mit der Kurzwahlfunktion bestimmten Zifferntasten zuweisen. ► S. 46

Sie können eine Rufnummer schnell von der SIM-Karte wählen, indem Sie die Speicherplatznummer verwenden, die beim Speichern der Nummer zugewiesen wurde.

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Speicherplatznummer der gewünschten Rufnummer ein und drücken Sie [#].

2. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die anderen Nummern zu durchsuchen.
3. Drücken Sie <**Wählen**> oder [↶], um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

Anruf beenden

Klappen Sie das Telefon zu oder drücken Sie [📞].

Anruf annehmen

Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon, und auf dem Display erscheint das Symbol für einen eingehenden Anruf.

Drücken Sie <**Annahme**> oder [↶], um den Anruf anzunehmen.

Tipps zum Annehmen von Anrufen

- Wenn die Option **Antw. mit jeder Taste** aktiv ist, können Sie Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme von <**Abweis.**>, [📞] oder [▲/▼]) annehmen. ► S. 98

- Wenn die Funktion **Aktivklappe** aktiviert wurde, können Sie ein Gespräch einfach durch Aufklappen des Telefons annehmen. ► S. 98
- Drücken Sie **<Abweis.>** oder [, um einen Anruf abzuweisen.
- Halten Sie [] gedrückt, um je nach Einstellung für die Option **Lautstärke-Taste** einen eingehenden Anruf abzuweisen oder den Klingelton stumm zu schalten. ► S. 97

Unbeantwortete Anrufe anzeigen

Wenn Sie Anrufe versäumt haben, zeigt das Display deren Anzahl an.

1. Drücken Sie **<Anzeigen>**.
2. Blättern Sie die unbeantworteten Anrufe gegebenenfalls ab.
3. Drücken Sie [, um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

Headset verwenden

Mit dem Headset können Sie Gespräche tätigen und annehmen, ohne das Telefon in die Hand zu nehmen. Stecken Sie den Headset-Stecker in die entsprechende Buchse an der linken Seite des Telefons.

Die Taste am Headset hat folgende Funktionen:

Um ...	drücken Sie ...
die zuletzt gewählte Rufnummer erneut zu wählen,	die Taste. Lassen Sie die Taste los, drücken Sie sie erneut und halten Sie sie gedrückt.
einen Anruf entgegenzunehmen,	und halten die Taste gedrückt.
einen Anruf zu beenden,	und halten die Taste gedrückt.

Optionen während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs zahlreiche Funktionen aufrufen.

Lautstärke während eines Gesprächs einstellen

Mit [▲/▼] können Sie die Headset-Lautstärke während eines Gesprächs einstellen.

Drücken Sie [▲], um die Lautstärke zu erhöhen oder [▼], um die Lautstärke zu verringern.

Einen Anruf halten/übernehmen

Drücken Sie <**Halten**> oder <**Übern.**>, um einen Anruf zu halten oder zu übernehmen.

Einen zweiten Anruf tätigen

Sie können gleichzeitig einen zweiten Anruf tätigen, sofern dies von Ihrem Netz unterstützt wird.

1. Drücken Sie <**Halten**>, um den ersten Anruf zu halten.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.
3. Drücken Sie <**Tausch**>, um zwischen den Anrufen umzuschalten.

4. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Trennen**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
5. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Einen zweiten Anruf annehmen

Sie können während eines Telefongesprächs einen eingehenden Anruf annehmen, sofern dies von Ihrem Netz unterstützt wird und die Anklopffunktion aktiviert ist. ► S. 102

1. Drücken Sie [>], um den Anruf anzunehmen. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie <**Tausch**>, um zwischen den Anrufen umzuschalten.
3. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Trennen**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
4. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Freisprechfunktion verwenden

Mit der Freisprechfunktion können Sie auch aus kurzer Entfernung zum Telefon Gespräche führen.

Drücken Sie zum Aktivieren der Freisprechfunktion [OK/☎]. Drücken Sie die Taste erneut, um wieder zum normalen Telefonmodus umzuschalten.

Optionen während eines Gesprächs verwenden

Wenn Sie während eines Gesprächs <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Sprachoptimierung ein/aus:** Wenn Sie diese Option einschalten, wird die Empfindlichkeit des Mikrofons erhöht.
- **Stummschalten/Stumm aus:** Sie können das Mikrofon des Telefons ausschalten, so dass Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann, oder das Mikrofon wieder einschalten.
- **Telefonbuch:** Zum Aufrufen von Kontaktinformationen.

- **Tastentöne aus/Tastentöne ein:** Die Tastentöne ein oder ausschalten.



Zur Kommunikation mit Anrufbeantwortern oder telefongesteuerten Computersystemen muss die Option **Tastentöne ein** ausgewählt sein.

- **MFV senden:** Die MFV-Töne (Mehr-Frequenz-Verfahren) als Gruppe senden. MFV-Töne sind die Töne, die bei Telefonen für das Mehrfrequenzwahlverfahren verwendet werden. Sie ertönen, wenn die Zifferntasten gedrückt werden. Diese Option ermöglicht Ihnen das Eingeben von Passwörtern oder Kontonummern, wenn Sie zum Beispiel einen Telefonbanking-Service anrufen.
- **Nachricht:** Hier können Sie eingehende Nachrichten lesen und neue Nachrichten senden.
▶ S. 64
- **Zum Headset umschalten/Zum Telefon umschalten:** Zum Umschalten zwischen dem Bluetooth-Headset, der Kfz-Freisprechvorrichtung und dem Telefon.

- **SIM-Service:** Damit können Sie auf spezielle Anwendungen zugreifen, die von Ihrer SIM-Karte angeboten werden, z. B. Nachrichten, Wettervorhersagen, Unterhaltungsdienste und Hotelsuche. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie eine SIM-Karte verwenden, die spezielle SIM Application Tool Kit-Menüs unterstützt.
- **Teilnehmen:** Damit können Sie eine Konferenzschaltung einrichten, indem ein gegenwärtig gehaltener Anrufer zu einem aktiven Gespräch hinzugefügt wird. Sie können bis zu 5 Personen gleichzeitig an einer Konferenzschaltung teilnehmen lassen.
- **Privat:** Damit können Sie ein privates Gespräch mit einem bestimmten Teilnehmer der Konferenzschaltung führen. Die anderen Teilnehmer können dabei weiterhin miteinander sprechen. Nach dem privaten Dialog wählen Sie "Konferenz" aus, um zur Konferenzschaltung zurückzukehren.
- **Entfernen:** Damit können Sie einen Teilnehmer von der Konferenzschaltung trennen.

Menüfunktionen

Alle Menüoptionen

Anrufliste *(Menü 1)*

In diesem Menü können Sie sich Ihre unbeantworteten, empfangenen und getätigten Anrufe sowie die Länge und Kosten der einzelnen Anrufe anzeigen lassen, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Anrufliste**.

Letzte Kontakte *(Menü 1.1)*

Dieses Menü zeigt die jeweils zuletzt getätigten, empfangenen oder unbeantworteten Anrufe an.

Anrufliste aufrufen

1. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um eine Anrufart auszuwählen.

2. Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um zu einer Anrufliste zu rollen.
3. Drücken Sie [OK/↵], um die Einzelheiten zu einem Anruf anzuzeigen oder [↶], um die zugehörige Nummer zu wählen.

Anruflistenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Als Kontakt speichern:** Mit dieser Option speichern Sie die Rufnummer im Telefonbuch.
- **Nachricht senden:** Mit dieser Option können Sie eine SMS oder MMS senden.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Anrufliste oder aller Anruflisten.

Unbeantwortete Anrufe (Menü 1.2)

Dieses Menü zeigt die letzten Anrufe an, die Sie nicht angenommen haben.

Gewählte Rufnummern (Menü 1.3)

Dieses Menü zeigt die zuletzt von Ihnen gewählten Rufnummern an.

Empfangene Anrufe (Menü 1.4)

Dieses Menü zeigt die Rufnummern der zuletzt von Ihnen angenommenen Anrufe an.

Alle löschen (Menü 1.5)

Mit diesem Menü können Sie die verschiedenen Anruflisten einzeln löschen.

1. Drücken Sie [OK/↵], um die zu löschende(n) Anrufliste(n) auszuwählen.
2. Drücken Sie <**Löschen**>.
3. Drücken Sie <**Ja**>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Gesprächszeit (Menü 1.6)

Mit dieser Option können Sie die Gesprächszeiten für Ihre getätigten und angenommenen Anrufe anzeigen lassen. Die tatsächlich von Ihrem Netzbetreiber in Rechnung gestellte Zeit kann davon abweichen.

- **Letzte Gesprächszeit:** Zeigt die Dauer Ihres letzten Gesprächs an.
- **Gesamtzeit ausgehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtdauer der von Ihnen getätigten Anrufe an.
- **Gesamtzeit eingehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtlänge aller von Ihnen angenommenen Anrufe an.
- **Timer zurücksetzen:** Dient zum Zurücksetzen aller Gesprächsdaueranzeigen. Dazu müssen Sie das Telefonpasswort eingeben.

 Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ► S. 107

Gesprächsgebühren (Menü 1.7)

Diese Netzfunktion zeigt Ihnen die Gesprächskosten an. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn die Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird. Diese Funktion ist kein Ersatz für die Telefonrechnung Ihres Netzbetreibers.

- **Letzte Gesprächsgebühr:** Zeigt die Kosten Ihres letzten Gesprächs an.
- **Gebühren insgesamt:** Zeigt die Gesamtgebühren für alle Anrufe an. Wenn die Gesamtkosten die unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegte Kostengrenze überschreiten, müssen Sie erst den Gebührenzähler zurücksetzen, bevor Sie einen weiteren Anruf tätigen können.
- **Max. Gebühren:** Zeigt die Gebührengrenze an, die Sie unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegt haben.
- **Zähler zurücksetzen:** Setzt den Gebührenzähler zurück.

- **Max. Gebühren einstellen:** Zum Einstellen der Gebührengrenze für Ihre Gespräche.
- **Preis/Einheit:** Einstellen der Gebühr pro Einheit, die zur Berechnung Ihrer Gesprächskosten verwendet wird.

Telefonbuch *(Menü 2)*

Sie können Rufnummern auf Ihrer SIM-Karte und im Speicher Ihres Telefons speichern. Die SIM-Karte und der Telefonspeicher sind zwar physisch getrennt, werden aber in einer Einheit unter der Bezeichnung "Telefonbuch" zusammengefasst.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Telefonbuch**.

Kontakte *(Menü 2.1)*

Mit dieser Option können Sie das Telefonbuch nach Rufnummern durchsuchen.

Eintrag suchen

1. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein, den Sie suchen.
2. Wählen Sie den gewünschten Namen in der Liste aus.
3. Drücken Sie [, um die Rufnummer zu wählen oder [OK/↵], um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Telefonbuchoptionen verwenden

Wenn Sie bei der Anzeige von Kontaktdetails <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Kontaktinformationen.
- **Nachricht senden:** Mit dieser Option können Sie eine SMS, MMS oder E-Mail senden.
- **Kopieren:** Zum Kopieren der ausgewählten Rufnummer in den Telefonspeicher, auf die SIM-Karte oder in die FDN-Liste.

Menüfunktionen

- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie den Kontakt per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Löschen:** Löscht den ausgewählten Kontakt.
- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie Kontaktinformationen ausdrucken, wenn das Telefon über Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.

Feste Rufnummern (Menü 2.2)

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dialling Number – Fester Rufnummernkreis) unterstützt, können Sie mit diesem Menü Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Anzahl von Rufnummern beschränken. Sie können den FDN-Modus im Menü **FDN-Modus** aktivieren. ► S. 108

Kontakte hinzufügen

1. Drücken Sie bei Anzeige der FDN-Liste **<Option.>** und wählen Sie **Zufügen**.
2. Geben Sie Ihre PIN2 ein und drücken Sie **<OK>**.

3. Geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
 - **Name:** Geben Sie einen Namen ein.
 - **Telefonnr.:** Geben Sie eine Nummer ein.
 - **Ort:** Zum Zuweisen einer Speicherplatznummer.
4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Kontakt zu speichern.

Telefonbuchoptionen verwenden

Zum Aufrufen der Kontaktoptionen drücken Sie **<Option.>** bei Anzeige der Kontaktliste.

Neuen Kontakt hinzufügen (Menü 2.3)

Über dieses Menü können Sie dem Telefonbuch einen neuen Kontakt hinzufügen.

Einen Kontakt im Telefon speichern

1. Wählen Sie **Telefon**.
2. Ändern Sie die Einstellungen oder geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
 - **Vorname/Nachname:** Geben Sie einen Namen ein.

- **Mobil/Privat/Büro/Fax/Andere:** Sie können für jede Kategorie eine Rufnummer eintragen.
 - **E-Mail:** Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
 - **Anruferbild:** Weisen Sie der Rufnummer ein Bild zu, das angezeigt wird, wenn Sie einen Anruf von dieser Rufnummer erhalten.
 - **Klingelton:** Weisen Sie der Rufnummer einen Klingelton zu, der ertönt, wenn Sie einen Anruf von der jeweiligen Person erhalten.
 - **Gruppe:** Weisen Sie die Rufnummer einer Anrufergruppe zu.
 - **Notizen:** Fügen Sie ein Memo zu der jeweiligen Person hinzu.
3. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Kontakt zu speichern.

Einen Kontakt auf der SIM-Karte speichern

1. Wählen Sie **SIM**.
2. Geben Sie Informationen zum Kontakt ein:
 - **Name:** Geben Sie einen Namen ein.
 - **Telefonnr.:** Geben Sie eine Rufnummer ein.

- **Ort:** Zum Zuweisen einer Speicherplatznummer.



Damit Sie einem Kontakt ein Anruferbild, einen Klingelton oder eine Gruppe zuweisen können, muss dieser im Telefonspeicher (nicht auf der SIM-Karte) abgelegt sein.

3. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Kontakt zu speichern.

Gruppe (Menü 2.4)

Über dieses Menü können Sie Ihre Kontakte in Anrufergruppen ordnen.

Mitglieder zu einer Anrufergruppe hinzufügen

1. Wählen Sie eine Gruppe aus.
2. Drücken Sie **<Einfüg.>**.
3. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus (nur Kontakte, die im Telefonspeicher abgelegt sind).
4. Zum Hinzufügen weiterer Mitglieder drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Zufügen**. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.

Anrufergruppen verwalten

Wenn Sie bei geöffneter Gruppenliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt die Mitglieder der ausgewählten Gruppe an.
- **Zufügen:** Mit dieser Option wird eine neue Gruppe hinzugefügt.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Eigenschaften der ausgewählten Gruppe ändern.
- **Nachricht senden:** Mit dieser Option können Sie eine SMS, MMS oder E-Mail an das/die gewünschte(n) Mitglied(er) senden.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Gruppe. Die Mitglieder der betreffenden Gruppe bleiben jedoch weiterhin in den Kontakten gespeichert.

Kurzwahl (Menü 2.5)

Über dieses Menü können Sie acht häufig gewählte Rufnummern als Kurzwahlnummern (2 bis 9) speichern.

Kurzwahlnummern zuweisen

1. Wählen Sie eine Zifferntaste zwischen **2** und **9** aus. Die Taste **1** ist für Ihren Voice-Mail-Server reserviert.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontakt- oder FDN-Liste.
3. Rollen Sie zu einer Rufnummer, wenn für den Kontakt mehrere Rufnummern vorhanden sind.
4. Drücken Sie <**Auswahl**>.

Kurzwahlnummern verwalten

Drücken Sie bei Anzeige des Kurzwahlmenüs <**Option.**>, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Zufügen:** Mit dieser Option weisen Sie einer nicht belegten Taste eine Rufnummer zu.
- **Anzeigen:** Zeigt den Namen und die Rufnummer an, die der Taste zugewiesen wurden.
- **Ändern:** Mit dieser Option weisen Sie einer belegten Taste eine andere Rufnummer zu.
- **Entfernen:** Löscht die Kurzwahleinstellung für die ausgewählte Taste.

Kurzwahlnummern wählen

Halten Sie einfach im Standby-Betrieb die entsprechende Zifferntaste gedrückt.

Eigene Visitenkarte (Menü 2.6)

In diesem Menü können Sie Ihre eigene Visitenkarte erstellen und an andere Teilnehmer senden.

Visitenkarte speichern

Das Erstellen einer Visitenkarte erfolgt nach demselben Verfahren wie das Speichern einer Rufnummer im Telefonspeicher. ► S. 44

Visitenkartenoptionen verwenden

Nachdem Sie eine Visitenkarte erstellt haben, stehen Ihnen durch Drücken von <**Option.**> folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte bearbeiten.
- **Senden per:** Zum Senden der Visitenkarte per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth.

- **Visitenkarte austauschen:** Mit dieser Option können Sie über Bluetooth Visitenkarten mit anderen Personen austauschen.
- **Entfernen:** Diese Option dient zum Löschen der Visitenkarte.
- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie Visitenkarteninformationen ausdrucken, wenn das Telefon über Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.

Eigene Rufnummer (Menü 2.7)

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Rufnummern nachschlagen oder jeder von ihnen einen Namen zuweisen. Die Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keinerlei Einfluss auf die Rufnummern, die fest auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

Verwaltung (Menü 2.8)

Verwenden Sie dieses Menü zum Verwalten des Telefonbuchs.

Menüfunktionen

- **Standard-Speicherort:** Auswählen eines Standardspeicherorts zum Speichern von Kontakten. Wenn Sie **Beim Speichern fragen** auswählen, fordert Sie das Telefon beim Speichern einer Rufnummer zur Auswahl eines Speicherorts auf.
- **Alle ins Telefon kopieren:** Mit dieser Option werden alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in den Telefonspeicher kopiert.
- **Nach Kontakten sortieren:** Damit können Sie die Kontaktliste entweder nach den eingetragenen Vor- oder Nachnamen sortieren.
- **Alle löschen:** Zum Löschen sämtlicher Kontakte aus dem Telefonspeicher, von der SIM-Karte oder aus der FDN-Liste.
- **Speicherstatus:** Zum Anzeigen der Anzahl von Kontakten im Telefonspeicher, auf der SIM-Karte oder in der FDN-Liste.

Servicenummern (Menü 2.9)

Über dieses Menü können Sie die Liste der von Ihrem Netzbetreiber zugewiesenen SDNs anzeigen, darunter z.B. Notrufnummern, Auskunftsdienste und Voice-Mail-Nummern. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte SDNs unterstützt.

Blättern Sie zu der gewünschten Rufnummer und drücken Sie **<Wählen>** oder [].

Anwendungen (Menü 3)

Über dieses Menü können Sie JAVA-Spiele spielen, Musikdateien wiedergeben, Beatbox-Rhythmen erzeugen, Sprachmemos aufnehmen, Zeitzonen und Alarmzeiten einstellen oder das Telefon als Taschenrechner, Zeitmesser, Umrechner oder Stoppuhr verwenden.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Anwendungen**.

MP3-Player (Menü 3.1)

Mit diesem Menü können Sie Musikdateien hören. Zunächst müssen Sie MP3-Dateien im Telefonspeicher ablegen. Für hochwertigen Musikgenuss sollten Sie ausschließlich ein Bluetooth-Stereo-Headset verwenden.

- ☒ • Normale Headsets sind nicht mit dem MP3-Player kompatibel.
- Mit einem Bluetooth-Stereo-Headset können Sie MP3-Dateien hören. Dateien im Format AAC oder AAC+ sind nicht mit einem Bluetooth-Stereo-Headset kompatibel.

Musikdateien herunterladen oder abrufen

MP3-Dateien können wie folgt im Telefon gespeichert werden:

- Download aus dem Internet ► S. 60
- Download von einem Computer mithilfe des Programms Samsung PC Studio
 - siehe Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Empfang über Bluetooth ► S. 106

Wiedergabeliste erstellen

Um MP3-Dateien abspielen zu können, müssen Sie sie zunächst einer Wiedergabeliste hinzufügen.

1. Drücken Sie bei Anzeige des MP3-Players **<Option.>** und wählen Sie **Zur Liste hinzufügen**.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - **Alle hinzufügen:** Alle Dateien im Telefonspeicher werden der Wiedergabeliste hinzugefügt.
 - **Datei hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie der Wiedergabeliste einzelne Dateien hinzufügen.
3. Wenn Sie **Datei hinzufügen** ausgewählt haben, drücken Sie [OK/↵], um die Dateien auszuwählen, die Sie hinzufügen möchten. Drücken Sie anschließend **<Einfüg.>**.
4. Drücken Sie **<Zurück>**, um zur Anzeige des MP3-Players zurückzukehren.

Menüfunktionen

Musikdateien abspielen

Drücken Sie bei geöffnetem MP3-Player [**OK/**].

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK/	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Zurück zur vorherigen Datei springen. Innerhalb der Datei rückwärts laufen, wenn sie gedrückt gehalten wird.
Rechts	Weiter zur nächsten Datei springen. Innerhalb der Datei vorwärts laufen, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
Auf	Wiedergabeliste öffnen.
Ab	Wiedergabe beenden.
▲ / ▼	Lautstärke einstellen.
2	Visualisierung ändern.

Taste	Funktion
3	Den Wiederholmodus ändern.
6	Zufallsmodus ein- oder ausschalten.

Motion-Funktion verwenden

Während der Wiedergabe von MP3-Dateien können Sie das Telefon jederzeit schließen und dennoch alle Wiedergabefunktionen nutzen.

Sie können den MP3-Player auch mithilfe der Motion-Funktion steuern. Anstatt Tastenbefehle einzugeben, können Sie den jeweiligen Bedienvorgang auch durch Bewegen des Telefons ausführen. ► S. 16

MP3-Player-Optionen verwenden

Wenn Sie während der Wiedergabe <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Abspielen/Pause:** Zum Starten oder Anhalten der Wiedergabe.

- **Auf A/V-Headset übertragen:** Aktiviert den Bluetooth-Headset-Modus.
 - **Wiedergabeliste öffnen:** Zeigt die Wiedergabeliste an.
 - **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
 - **Einstellungen:** Zum Ändern der Standardeinstellungen für das Abspielen von Musikdateien.
- Wiederholmodus:** Zum Auswählen eines Wiederholmodus.
- Zufallswiedergabe:** Zum Abspielen der MP3-Dateien in zufälliger Reihenfolge.
- Visualisierung:** Zum Auswählen eines Visualisierungstyps.
- Lautstärke:** Zum Einstellen der Lautstärke.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.
 - **Hilfe zu Motion-Funktion:** Zeigt an, wie Sie die Motion-Funktion während der Wiedergabe benutzen können.

Wiedergabeliste aufrufen

Drücken Sie bei Anzeige des MP3-Players [Auf]. Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Abspielmedium:** Zum Auswählen des Tonausgabemodus.
- **Zur Liste hinzufügen:** Mit dieser Option fügen Sie der Wiedergabeliste Dateien hinzu.
- **In Liste verschieben:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei innerhalb der Wiedergabeliste an die gewünschte Stelle verschieben.
- **Entfernen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien aus der Wiedergabeliste.
- **Hilfe zu Motion-Funktion:** Zeigt an, wie Sie die Motion-Funktion während der Wiedergabe benutzen können.

Menüfunktionen

Sprachmemo (Menü 3.2)

Mit diesem Menü können Sie Sprachmemos aufnehmen. Ein Sprachmemo kann bis zu eine Stunde lang sein.

Sprachmemo aufzeichnen

1. Drücken Sie [OK/⏏], um die Aufnahme zu starten.
2. Sprechen Sie ins Mikrofon.
Drücken Sie [OK/⏏], um die Aufnahme zu unterbrechen oder fortzusetzen.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Speich.**>. Das Sprachmemo wird automatisch gespeichert.
4. Drücken Sie [OK/⏏], um das Sprachmemo zu überprüfen, oder [Auf], um ein neues Sprachmemo aufzunehmen.

Sprachmemo abspielen

1. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Memoliste anzeigen**.
2. Wählen Sie ein Sprachmemo aus und drücken Sie [OK/⏏]. Das Memo wird abgespielt.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK/⏏	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Innerhalb der Memodatei rückwärts laufen.
Rechts	Innerhalb der Memodatei vorwärts laufen.
Auf	Zum Umschalten in den Aufzeichnungsmodus.
▲/▼	Lautstärke einstellen.
Ab	Wiedergabe beenden.

Sprachmemo-Aufzeichnungseinstellungen ändern

Sie können die Aufzeichnungseinstellungen für Ihre Sprachmemos ändern. Bevor Sie ein Sprachmemo aufzeichnen, drücken Sie <**Option.**> und wählen anschließend **Einstellungen** aus. Dann stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Aufzeichnungsdauer:** Mit dieser Option können Sie die maximale Aufzeichnungsdauer festlegen.
- **Lautstärke:** Zum Einstellen der Lautstärke.
- **Standardname:** Mit dieser Option können Sie das Standardpräfix des Sprachmemos ändern.

JAVA World (Menü 3.3)

Über dieses Menü können Sie JAVA-Spiele aufrufen und spielen und ein Profil für den Zugriff auf JAVA-Dienste auswählen.

Screamer spielen

1. Wählen Sie im Menü JAVA World **Downloads** → **Screamer**.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste außer [] und [].
3. Wählen Sie **NEW GAME** → den gewünschten Spielmodus.
4. Drücken Sie [, um das Spiel zu starten.
5. Geben Sie einen Namen für die Spielfigur ein und drücken Sie [].
6. Geben Sie die Körpergröße, das Gewicht und die Nationalität der Spielfigur ein und drücken Sie anschließend [].
7. Geben Sie die Länge, die Breite und das Gewicht des Rennschlittens ein und drücken Sie anschließend [].
8. Drücken Sie die Taste [, um das Spiel zu starten.
9. Schwenken Sie das Telefon nach oben, damit sich die Spielfigur vorwärts bewegt.
10. Schwenken Sie das Telefon nach oben oder nach unten, um die Geschwindigkeit des Rennschlittens anzupassen.
Schwenken Sie das Telefon nach links oder rechts, um den Rennschlitten zu lenken.



Drücken Sie während eines Spiels **<Menu>**, um auf die Spieloptionen zuzugreifen.

Menüfunktionen

Schatz des Pharaos spielen

1. Wählen Sie im Menü JAVA World **Downloads** → **Pharaoh's Treasure**.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste außer [↵].
3. Wählen Sie **Start** → **New Game**.
4. Drücken Sie <OK>.
5. Schwenken Sie das Telefon nach rechts, damit sich die Spielfigur vorwärts bewegt.
6. Schwenken Sie das Telefon nach links, rechts, oben oder unten, damit sich die Spielfigur in die entsprechende Richtung bewegt.

 Drücken Sie während eines Spiels <MENU>, um auf die Spieloptionen zuzugreifen.

Freekick spielen

1. Wählen Sie im Menü **JAVA World** die Option **Downloads** → **Freekick**.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste außer [↵].
3. Wählen Sie **Game** → den gewünschten Spielmodus → ein Team → einen Spieler.

4. Drücken Sie die Taste [OK/↵], um das Spiel zu starten.

 Drücken Sie während eines Spiels [#], um auf die Spieloptionen zuzugreifen.

Java-Spieloptionen verwenden

Wählen Sie bei Anzeige von JAVA World **Downloads** und drücken Sie <Option.>, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Start:** Startet das ausgewählte Spiel.
- **Anwendungseinstellungen:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob ein Spiel fortgesetzt werden soll, wenn ein Anruf eingeht oder ein Alarm ertönt. Außerdem können Sie auswählen, ob Sie beim Spielen eines Online-Spiels oder beim Verbindungsaufbau zum Internet Spieleinformationen mit dem Netz austauschen möchten.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Spiels.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften des Spiels an.

Java-Einstellungen konfigurieren

Sie können die Einstellungen der Konfigurationsprofile ändern, die für den Zugriff auf Java-Dienste benötigt werden.

1. Wählen Sie im Menü JAVA World den Eintrag **Einstellungen**.
2. Ändern Sie die folgenden Einstellungen:
 - **APN**: Geben Sie den Namen des Zugangspunkts ein.
 - **Login-ID**: Geben Sie die Benutzer-ID ein.
 - **Passwort**: Geben Sie das Passwort ein.
 - **Proxy**: Wählen Sie aus, ob Sie die Verbindung zu Netzdiensten über einen Proxy-Server herstellen möchten. Die Optionen unter **Proxy-Einstellungen** variieren je nach Ihrer Auswahl.
 - **Proxy-Einstellungen**: Ihnen stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:
Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:
IP-Adresse: Geben Sie die IP-Adresse des HTTP-Proxys ein.

Port: Geben Sie die Proxy-Port-Nummer ein.
Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:

DNS1: Geben Sie die primäre Adresse ein.

DNS2: Geben Sie die sekundäre Adresse ein.

Speicherstatus überprüfen

Sie können sowohl den Gesamtspeicherplatz als auch den freien und belegten Speicherplatz für Java-Spiele anzeigen.

Wählen Sie im Menü JAVA World den Eintrag **Speicherstatus**.

Motion-Anwendungen *(Menü 3.4)*

In diesem Menü können Sie die Motion-Funktion nutzen, um Spiele zu steuern und Beatbox-Rhythmen zu erzeugen.

Motion-Beatbox *(Menü 3.4.1)*

Durch Bewegen des Telefons können Sie tolle Beatbox-Rhythmen erzeugen.

Beatbox-Einstellungen

Wenn Sie <**Einstellu.**> drücken, stehen Ihnen folgende Einstellungen zur Verfügung:

- **Typ:** Zum Auswählen des Beatbox-Instrumententyps.
Instrumente einzeln: Sie können zwei voneinander unabhängige Instrumente auswählen.
Instrumentenpaar: Wenn Sie ein primäres Instrument auswählen, wird dieses automatisch vom Telefon mit einem sekundären Instrument verknüpft.
- **Instrument 1:** Wählen Sie das primäre Instrument aus.
- **Lautstärke:** Wählen Sie die gewünschte Lautstärke für das primäre Instrument aus.
- **Instrument 2:** Wählen Sie das sekundäre Instrument aus.
- **Lautstärke:** Wählen Sie die gewünschte Lautstärke für das sekundäre Instrument aus.

Beatbox verwenden

Schütteln und bewegen Sie Ihr Telefon beliebig. Drücken Sie , um jederzeit zum jeweils anderen Instrument umzuschalten.

Würfel (Menü 3.4.2)

Sie können durch Schütteln des Telefons buchstäblich die Würfel rollen lassen.

Um die Anzahl der Würfel festzulegen, drücken Sie <**Einstellu.**> und geben dann die gewünschte Anzahl ein.

Lotterie (Menü 3.4.3)

Sie können wie bei einer Lotterie Zufallszahlen ziehen, indem Sie Ihr Telefon schütteln. Diese Zahlen werden auf dem Display angezeigt.

Sie können die Einstellungen für die Zufallszahlen anpassen. Wenn Sie <**Einstellu.**> drücken, stehen Ihnen folgende Einstellungen zur Verfügung:

- **Niedrigste Zahl (1-49):** Legen Sie die kleinste Zahl fest, die gezogen werden darf.

- **Höchste Zahl (2-50):** Legen Sie die höchste Zahl fest, die gezogen werden darf.
- **Kugelzahl (1-10):** Legen Sie die Anzahl der Kugeln fest.

Zeitzone (Menü 3.5)

Über dieses Menü können Sie Ihre Zeitzone einstellen und die aktuelle Uhrzeit in anderen Erdteilen abfragen.

Lokale Zeitzone einstellen

1. Wählen Sie auf der Weltkarte mit den Tasten [Links] oder [Rechts] die Stadt aus, die Ihrer Zeitzone entspricht. Die Zeitzeile bewegt sich und Uhrzeit sowie Datum der entsprechenden Zeitzone werden angezeigt.
2. Drücken Sie [OK/↵], um die Zeitzone zu speichern.

Ausländische Zeitzone anzeigen und einstellen

1. Drücken Sie auf der Weltkarte [Ab].
2. Wählen Sie durch Drücken von [Links] oder [Rechts] die gewünschte ausländische Zeitzone aus.

3. Drücken Sie [OK/↵], um die Zeitzone zu speichern.

Sommerzeit einstellen (DST)

1. Drücken Sie auf der Weltkarte <**Option.**> und wählen Sie **Sommerzeit einstellen**.
2. Drücken Sie [OK/↵], um die gewünschte(n) Zeitzone(n) auszuwählen.
3. Drücken Sie <**Speich.**>.

Alarm (Menü 3.6)

Mit diesem Menü können Sie Alarmzeiten und -signale einstellen. Der Signaltyp für einen normalen Alarm entspricht den Einstellungen für den Anrufsignaltyp. Weckrufe sind unabhängig von den Toneinstellungen.

Alarm einstellen

1. Wählen Sie den Alarmtyp aus.
2. Wählen Sie eine Alarmpoption aus.
 - **Alarm:** Alarm aktivieren.
 - **Alarmzeit:** Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.

Menüfunktionen

- **AM/PM:** Wählen Sie im 12-Stunden-Zeitformat **AM** für morgens/vormittags oder **PM** für nachmittags/abends aus.
- **Alarmtag:** Zum Auswählen der Alarmtage.
- **Alarmton:** Wählen Sie ein Alarmsignal aus.

3. Drücken Sie **<Speich.>**.

Alarm ausschalten

- Um einen aktiven Alarm zu beenden, können Sie eine beliebige Taste drücken.
- Zum Ausschalten eines Weckrufs drücken Sie **<OK>** oder **[OK/⏏]**.
Drücken Sie eine beliebige Taste, außer **<OK>** oder **[OK/⏏]**, um das Alarmsignal so auszuschalten, dass es nach 5 Minuten erneut ertönt. Diesen Vorgang können Sie bis zu fünfmal wiederholen.
- Um einen Alarm zu deaktivieren, rufen Sie diesen über die Alarmliste auf und wählen im Feld **Alarm** die Einstellung **Aus**.

Wenn ein Alarmsignal auch bei ausgeschaltetem Telefon ertönen soll:

Wählen Sie bei Anzeige des Alarmmenüs **Einschalten mit Alarm** → **Ein**.

Wenn das Telefon zum Zeitpunkt des Alarms ausgeschaltet ist, schaltet es sich automatisch ein und gibt den Alarmton aus.

Rechner (Menü 3.7)

Der Taschenrechner führt die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division aus.

1. Geben Sie die erste Zahl ein.
 - Zum Einfügen eines Dezimalpunkts oder einer Klammer drücken Sie **<.()>**.
 - Drücken Sie **[×]** or **[#]**, um den Cursor zu bewegen.
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten durch Drücken die gewünschte Rechenart aus.
3. Geben Sie die zweite Zahl ein.
4. Drücken Sie **[OK/⏏]**, um das Ergebnis anzuzeigen.

Umrechnung (Menü 3.8)

Über dieses Menü können Sie allgemeine Umrechnungen durchführen, z.B. für Währungen und Temperatur.

Umrechnung ausführen

1. Wählen Sie die gewünschte Umrechnungsart aus.
2. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die Ausgangseinheit aus und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie den umzurechnenden Wert ein und drücken Sie [Ab].
 - Zum Einfügen eines Dezimalpunkts drücken Sie [*].
 - Bei Temperaturumrechnungen können Sie das Vorzeichen einer Zahl durch Drücken von [#] in "über Null" (+) oder "unter Null" (-) ändern.
4. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die gewünschte Einheit aus.
Der entsprechende Wert für die eingegebene Zahl wird angezeigt.

Umrechnungsoptionen verwenden

Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Löschen:** Löscht alle aktuellen Werte.
- **Umgekehrt:** Zum Durchführen einer umgekehrten Umrechnung.
- **Wechselkurse:** Zeigt die Liste der Wechselkurse an.

Timer (Menü 3.9)

Über dieses Menü können Sie eine bestimmte Countdown-Zeit auswählen. Das Telefon gibt ein Alarmsignal aus, wenn die angegebene Zeit abgelaufen ist.

Timer starten

1. Drücken Sie <**Einst.**>.
2. Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne für den Countdown aus und drücken Sie <**OK**>.
3. Drücken Sie [OK/**i**], um den Countdown zu starten.

Menüfunktionen

Timer ausschalten

- Wenn das Timersignal ertönt, drücken Sie **<Zurück>** oder eine beliebige Taste, um den Timer auszuschalten.
- Um den Timer bereits vorher auszuschalten, drücken Sie auf der Timer-Anzeige [OK/↵].

Stoppuhr (Menü 3.10)

Dieses Menü dient zur Zeitmessung. Die Stoppuhr misst mit einer Genauigkeit von einem Hundertstel Sekunde. Die maximale Messdauer beträgt zehn Stunden.

1. Drücken Sie [OK/↵], um die Stoppuhr zu starten.
2. Für Intervallmessungen drücken Sie [OK/↵]. Sie können diesen Schritt für bis zu vier Intervalle wiederholen.

SIM-AT (Menü 3.11)

Dieses Menü ist verfügbar, wenn Sie eine SIM-AT-Karte verwenden, die zusätzliche Dienste bereitstellt (z. B. Nachrichten, Wetter, Sport, Unterhaltung oder Hotelsuche). Die verfügbaren Dienste richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber.

Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte oder erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Internet (Menü 4)

Der mobile Browser Ihres Telefons ermöglicht Ihnen den Zugriff auf das Internet. Mit dem Web-Browser können Sie auf aktuelle Informationen und eine Vielzahl von Medieninhalten zugreifen, zum Beispiel Hintergrundbilder, Klingeltöne und Musikdateien.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Internet**.

Startseite (Menü 4.1)

Über dieses Menü wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Netzbetreibers geladen. Sie können auch die Taste [OK/↵] im Standby-Betrieb drücken.

Im Web-Browser navigieren

Um ...	drücken Sie ...
durch die Browser-Elemente zu blättern	[Auf] oder [Ab].
ein Browser-Element auszuwählen,	< ✓ >.
zur vorherigen Seite zurückzukehren	< Zurück > oder [C].

Optionen des Internet verwenden

Wählen Sie bei geöffnetem Browser , oder drücken Sie [✱].

- **Zurück:** Mit dieser Option kehren Sie zur vorherigen Seite zurück.

- **Home:** Mit dieser Option kehren Sie zur Startseite zurück.
- **Beenden:** Zum Beenden der Internet-Verbindung.
- **Neu laden:** Mit dieser Option wird die aktuelle Seite neu geladen.
- **URL anzeigen:** Zeigt die URL-Adresse der aktuellen Webseite an. Sie können auch die aktuelle Seite als Startseite für den Web-Browser einrichten.
- **Über...:** Zeigt Versions- und Urheberrechtsinformationen zu Ihrem Web-Browser an.

Webseitenoptionen verwenden

Wenn Sie bei Anzeige einer Webseite [#] drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Gehe zu URL:** Zum Eingeben einer URL-Adresse.
- **Favoriten:** Mit dieser Option rufen Sie das Menü **Favoriten** auf. ► S. 62
- **Nachrichten:** Zum Anzeigen der im Ordner **Gespeicherte Nachrichten** abgelegten Nachrichten. Sie können auch neue SMS-Nachrichten erstellen und senden. ► S. 67

Menüfunktionen

- **Dateiverwaltung:** Wechselt zum Menü **Dateiverwaltung**. ► S. 81

Web-Browser beenden

Drücken Sie [, um den Browser zu schließen.

Favoriten (Menü 4.2)

Dieses Menü ermöglicht Ihnen das Speichern von häufig verwendeten Webadressen (URLs).

Favoriten hinzufügen

1. Wählen Sie einen leeren Speicherplatz.
2. Geben Sie einen Namen für den Favoriten ein und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie eine URL-Adresse ein und drücken Sie [OK/].

Favoriten aufrufen

Blättern Sie zu einem Favoriteneintrag und drücken Sie [OK/].

Favoritenoptionen verwenden

Wenn Sie nach dem Speichern eines Favoriten <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Gehe zu:** Ruft die Favoritenseite auf.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten des ausgewählten Favoriten.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Favoriten oder aller Favoriten.

Gehe zu URL (Menü 4.3)

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, die URL-Adresse einer gewünschten Webseite manuell einzugeben.

Cache löschen (Menü 4.4)

Über dieses Menüs können Sie alle im Cache gespeicherten Informationen löschen (dort werden alle zuletzt geöffneten Internetseiten vorübergehend gespeichert).

Profileinstellungen (Menü 4.5)

Über dieses Menü können Sie Profile für den Web-Browser einrichten. Einzelheiten zu den erforderlichen Einstellungen teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Für die einzelnen Profile stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- **Profilname:** Weisen Sie dem Profil einen Namen zu.
- **Home-URL:** Legen Sie die Adresse Ihrer Startseite fest.
- **Übertragungsart:** Wählen Sie den Übertragungsdienst aus, der für die jeweiligen Netzadressen verwendet werden soll.
- **Proxy:** Wählen Sie aus, ob das Telefon den Web-Browser über einen Proxy-Server starten soll. Ob Ihr Netz einen Proxy-Server erfordert und welche Einstellungen dazu nötig sind, erfahren Sie bei Ihrem Netzbetreiber.
- **GPRS-Einstellungen:** Sie können die folgenden GPRS-Netzeinstellungen konfigurieren:

Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:

Proxy-IP: Geben Sie die Proxy-IP-Adresse ein.

Proxy-Port: Geben Sie die Proxy-Port-Nummer ein.

APN: Geben Sie den Namen des Zugangspunktes für das GPRS-Netz-Gateway ein.

Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:

DNS1: Geben Sie die primäre Adresse ein.

DNS2: Geben Sie die sekundäre Adresse ein.

APN: Geben Sie den Namen des Zugangspunktes für das GPRS-Netz-Gateway ein.

Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

- **GSM-Einstellungen:** Sie können die folgenden GSM-Netzeinstellungen konfigurieren:

Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:

Proxy-IP: Geben Sie die Proxy-IP-Adresse ein.

Menüfunktionen

Proxy-Port: Geben Sie die Proxy-Port-Nummer ein.

Einwahlnummer: Geben Sie die Telefonnummer des PPP-Servers ein.

Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

Leitungstyp: Wählen Sie einen Leitungstyp aus.
*Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:*

DNS1: Geben Sie die primäre Adresse ein.

DNS2: Geben Sie die sekundäre Adresse ein.

Einwahlnummer: Geben Sie die Telefonnummer des PPP-Servers ein.

Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

Leitungstyp: Wählen Sie einen Leitungstyp aus.

Aktuelles Profil *(Menü 4.6)*

Über dieses Menü können Sie ein Verbindungsprofil für den Zugriff auf den Web-Browser auswählen.

Nachrichten *(Menü 5)*

Das Menü **Nachrichten** dient zum Senden und Empfangen von SMS, MMS und E-Mails. Außerdem können Sie die Funktionen für WAP-Push- und Infomeldungen nutzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten**.

Neue Nachricht erstellen *(Menü 5.1)*

Über dieses Menü können Sie SMS, MMS oder E-Mails erstellen und senden.

SMS *(Menü 5.1.1)*

Der Short Message Service (SMS) ermöglicht Ihnen das Senden und Empfangen von Textnachrichten, die Bilder, Animationen und Melodien enthalten können.

1. Geben Sie Ihre Nachricht ein.

- ☒ Die maximal zulässige Anzahl von Zeichen in einer SMS hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab. Wird die maximal zulässige Anzahl von Zeichen überschritten, teilt das Telefon die Nachricht auf.

2. Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen für die Erstellung einer Nachricht zur Verfügung:
 - **Einfügen:** Zum Hinzufügen einer Vorlage, eines Telefonbucheintrags oder eines Favoriten.
 - **Bild hinzufügen/Animation hinzufügen/Melodie hinzufügen:** Zum Anhängen von einfachen Bildern, Animationen oder Melodien.
 - **Anhängen:** Zum Anhängen einer Visitenkarte oder eines Kalendereintrags als Datenformatanlage.
 - **Textstil:** Zum Ändern der Texteigenschaften.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Speichern und senden** oder **Nur senden**.
4. Geben Sie eine Empfängerrufnummer ein.
Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
5. Drücken Sie [OK/↵], um die Nachricht zu senden.

MMS (Menü 5.1.2)

Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Dienst, der den Austausch von Text-, Bild-, Video- und Audiodateien zwischen Telefonen sowie zwischen einem Telefon und einem E-Mail-Postfach ermöglicht.

1. Wählen Sie die Zeile **Betreff**.
2. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie [OK/↵].
3. Wählen Sie die Zeile **Bild oder Video** oder **Ton**, und fügen Sie ein Bild, ein Video oder eine Audiodatei hinzu.



- Die maximal für eine MMS zulässige Größe kann je nach Land variieren.
- Je nach Dateityp oder DRM-System (Digital Rights Management) können manche Dateien nicht weitergeleitet werden.

4. Wählen Sie die Zeile **Text**.
5. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [OK/↵].

Menüfunktionen

6. Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zum Bearbeiten der Nachricht zur Verfügung:
 - **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text Ihrer Nachricht bearbeiten.
 - **Anderes Bild/Anderes Video/Anderer Ton:** Zum Ersetzen eines bereits hinzugefügten Elements.
 - **Seite hinzufügen:** Zum Hinzufügen von Seiten. Durch Drücken von [Links] oder [Rechts] können Sie die Seiten auf der Nachrichtenanzeige vor- oder zurückblättern.
 - **Seite löschen:** Mit dieser Option löschen Sie eine hinzugefügte Seite.
 - **Seite bearbeiten:** Zum Festlegen der Seitenanzeigedauer oder um die aktuelle Seite zur nächsten oder vorherigen Seite zu verschieben.
 - **Anhängen:** Zum Anhängen eines Telefonbucheintrags als Visitenkarte oder eines Kalendereintrags als Datenformatanlage.

- **Betreff löschen/Text löschen/Medien entfernen/Ton löschen:** Zum Entfernen eines hinzugefügten Elements.

7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Senden**.
8. Geben Sie eine Rufnummer oder E-Mail-Adresse ein.
Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
9. Drücken Sie [OK/↵], um die Nachricht zu senden.

E-Mail (*Menü 5.1.3*)

Sie können E-Mails senden, die Bilder, Videos, Musikdateien und Töne enthalten. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie sich bei einem E-Mail-Dienst anmelden und ein persönliches E-Mail-Konto und -Profil einrichten. ► S. 78

1. Wählen Sie die Zeile **Betreff**.
2. Geben Sie den Betreff Ihrer E-Mail ein und drücken Sie [OK/↵].
3. Wählen Sie die Zeile **Text**.

4. Geben Sie den E-Mail-Text ein und drücken Sie [OK/↵].
 5. Wählen Sie die Zeile **Dateianlage** und wählen Sie eine der nachfolgenden Optionen zum Anhängen von Dateien:
 - **Bild hinzufügen/Videos hinzufügen/Töne hinzufügen/Musik hinzufügen:** Zum Hinzufügen von Mediendateien aus dem Telefonspeicher.
- ☒ Je nach Dateityp oder DRM-System (DRM = Digital Rights Management) lassen sich einige Dateien möglicherweise nicht weiterleiten.
- **Andere Dateien:** Zum Hinzufügen von Dokumenten aus dem Ordner **Andere Dateien**.
 - **Anhängen:** Zum Anfügen von Visitenkarten oder Kalenderdaten als Datenformatanlagen.
 6. Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zum Bearbeiten der E-Mail zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text bearbeiten.
 - **Betreff löschen/Text löschen:** Zum Löschen des Betreffs oder Texts.
 - **Entfernen:** Zum Löschen des ausgewählten Anhangs oder aller Anhänge.
 - **Alle Anlagen löschen:** Mit dieser Option werden alle Anlagen gelöscht.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Senden**.
 8. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
 9. Zum Senden der E-Mail drücken Sie [OK/↵].

Gespeicherte Nachrichten (Menü 5.2)

In diesem Menü werden alle Nachrichten gespeichert, die Sie empfangen und gesendet haben oder noch nicht senden konnten.

Menüfunktionen

Posteingang (Menü 5.2.1)

In diesem Ordner werden, mit Ausnahme von E-Mails, alle empfangenen Nachrichten gespeichert.

Nachrichten anzeigen

Die folgenden Symbole können in der Nachrichtenliste erscheinen, um den jeweiligen Nachrichtentyp anzuzeigen:

-  SMS
-  MMS
-  MMS-Benachrichtigung
(: Wird abgerufen, : Abrufen fehlgeschlagen)
-  WAP-Push-Nachrichten

- ☒ • Abhängig vom DRM-System (Digital Rights Management) sind Nachrichten mit Webinhalten in der Regel nicht weiterleitungsfähig.
- Ein ! Symbol neben der Nachricht bedeutet, dass diese eine hohe Priorität hat. Eine grau gefärbte Nachricht weist auf deren geringe Priorität hin.
- Wenn Sie vCard- oder vKalendardaten per SMS vom Telefon eines anderen Herstellers erhalten, wird die Nachricht nicht richtig angezeigt.

Nachrichtensoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

SMS-Nachrichten

- **Antworten per:** Zum Senden einer Antwort per SMS oder MMS.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Zum Telefon/Zur SIM-Karte:** Verschiebt die SMS vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte und umgekehrt.
- **Zu Sperrliste hinzufügen:** Mit dieser Option wird die Rufnummer des Absenders der Sperrliste hinzugefügt.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.

- **Medieninhalte ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte aus der Nachricht im Speicher des Telefons ablegen.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie die Nachricht ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.

MMS-Nachrichten/MMS-Benachrichtigungen

- **Abrufen:** Zum Abrufen einer MMS.
- **SMS-Antwort:** Zum Senden einer Antwort per SMS.
- **MMS-Antwort:** Zum Senden einer Antwort per MMS.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht.
- **Zu Sperrliste hinzufügen:** Mit dieser Option wird die Rufnummer des Absenders der Sperrliste hinzugefügt.

- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Medieninhalte ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte aus der Nachricht im Speicher des Telefons ablegen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

WAP-Push-Nachrichten

- **Gehe zu URL:** Zum Aufrufen der in der Nachricht enthaltenen URL.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.

Zustellungsbericht

- **Löschen:** Den Bericht löschen.

Entwürfe (Menü 5.2.2)

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt senden möchten.

Menüfunktionen

Wenn Sie eine Nachricht auswählen, wird diese im Bearbeitungsmodus geöffnet, so dass Sie sie bearbeiten und senden können.

Postausgang (*Menü 5.2.3*)

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die das Telefon zu senden versucht hat oder nicht senden konnte.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Senden abbrechen:** Damit lässt sich das Senden der Nachricht abbrechen, wenn diese gerade versendet wird.
- **Datei öffnen:** Öffnet die ausgewählte Datei.
- **Datei speichern:** Speichert die ausgewählte Datei.
- **Erneut senden:** Mit dieser Option wird die Nachricht erneut gesendet.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.

- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht.
- **Zum Telefon/Zur SIM-Karte:** Verschiebt die Nachricht vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte und umgekehrt.
- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie die Nachricht ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

Gesendet (*Menü 5.2.4*)

In diesem Ordner werden Ihre gesendeten Nachrichten gespeichert.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Datei öffnen:** Öffnet die ausgewählte Datei.
- **Datei speichern:** Speichert die ausgewählte Datei.

- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht.
- **Zum Telefon/Zur SIM-Karte:** Verschiebt die Nachricht vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte und umgekehrt.
- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie die Nachricht ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

E-Mail-Box (Menü 5.2.5)

In diesem Ordner werden Ihre empfangenen E-Mails gespeichert.

1. Wählen Sie ein E-Mail-Konto aus.
2. Drücken Sie **<Auswahl>**, wenn **Auf neue E-Mail prüfen** angezeigt wird, oder drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Auf neue E-Mail prüfen**.

Das Telefon überprüft den Server auf neue E-Mails und ruft empfangene E-Mails ab.

Die folgenden Symbole können in der Liste erscheinen, um den E-Mail-Status anzuzeigen:

-  Vom Server abgerufen
-  Wird abgerufen
-  Abrufen fehlgeschlagen.



Ein ! Symbol neben einer Nachricht weist darauf hin, dass diese dringend ist. Eine Meldung mit grauem Nachrichtensymbol wurde mit geringer Priorität gesendet.

3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Wenn die E-Mail mehrere Seiten umfasst, können Sie in dieser mit [▲/▼] blättern.
Halten Sie [▲/▼] gedrückt, um zur ersten oder letzten Seite zu blättern.
5. Drücken Sie [#] oder [✖], um zur ersten oder letzten E-Mail zu blättern.

Wenn Sie beim Anzeigen der E-Mail **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

Menüfunktionen

- **Abrufen:** Ruft die gesamte E-Mail von E-Mail-Server ab.
- **Datei öffnen:** Öffnet die ausgewählte Datei.
- **Datei speichern:** Zum Speichern der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Antworten:** Damit können Sie gleichzeitig dem Absender und allen anderen Empfängern antworten.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der E-Mail an andere Personen.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die E-Mail.
- **Zu Sperrliste hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie die E-Mail-Adresse des Absenders oder den Betreffinhalt der E-Mail in die Sperrliste aufnehmen.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der E-Mail.
- **Anhang ausschneiden:** Damit können Sie ausgewählte oder alle Anhänge der E-Mail im Telefonspeicher ablegen.

- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie die Nachricht ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.
- **Schutz:** Schützt die E-Mail vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften der E-Mail an.

Benutzerordner (*Menü 5.2.6*)

In diesem Menü können Sie die Nachrichten aufrufen, die Sie bei geöffneter Nachrichtenliste mit der Option **Verschieben in Benutzerordner** in diesen Ordner verschoben haben.

Vorlagen (*Menü 5.3*)

Über dieses Menü können Sie häufig verwendete Nachrichten als Vorlagen definieren und nutzen.

Textvorlagen (*Menü 5.3.1*)

Sie können SMS-Vorlagen mit häufig verwendeten Sätzen erstellen, damit Sie diese beim Erstellen einer neuen SMS schnell und einfach abrufen und verwenden können.

Vorlage erstellen

1. Wählen Sie einen leeren Speicherplatz.
2. Geben Sie die Nachricht ein und drücken Sie [OK/↵].

Vorlagenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Vorlagenliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Vorlage.
- **Nachricht senden:** Mit dieser Option können Sie die Vorlage als SMS, MMS oder E-Mail versenden.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Vorlage.

MMS-Vorlagen (Menü 5.3.2)

Hier können Sie von Ihnen gespeicherte oder bereits auf dem Telefon installierte MMS-Vorlagen aufrufen und diese zum Erstellen einer neuen MMS verwenden.

Wenn Sie beim Anzeigen der Vorlagenliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die Vorlage.
- **Nachricht senden:** Zum Senden der Vorlage als MMS.

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Vorlage.
- **Neu hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage hinzufügen.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Vorlage oder aller Vorlagen. Die vorinstallierten Standardvorlagen lassen sich nicht löschen.

Alle löschen (Menü 5.4)

Mit diesem Menü können Sie alle Nachrichten im jeweiligen Postfach löschen.

1. Drücken Sie [OK/↵], um den/die gewünschten Nachrichtenordner auszuwählen.
2. Drücken Sie <**Löschen**>.
3. Drücken Sie <**Ja**>, um den Auswahlvorgang zu bestätigen.

Einstellungen (Menü 5.5)

Über dieses Menü können Sie verschiedene Optionen für den Messaging-Dienst einrichten.

Menüfunktionen

SMS (Menü 5.1.1)

Sie können die SMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden einer SMS können folgende Optionen gewählt werden:

Antwortpfad: Mit dieser Option kann Ihnen der Empfänger über Ihre SMS-Nachrichtenzentrale antworten.

Zustellungsbericht: Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachricht informiert werden möchten.

Zeichenunterstützung: Wählen Sie einen Zeichentyp aus. Wenn Sie **Auto** auswählen, wechselt das Telefon vom GSM-Alphabet zu Unicode, sobald Sie ein Unicode-Zeichen eingeben. Bei Unicode reduziert sich die größtmögliche Zeichenanzahl ungefähr auf die Hälfte. Wird dieses Menü nicht angezeigt, verwendet Ihr Telefon bereits die automatische Erkennung und Auswahl des Zeichentyps.

Gültigkeit: Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten in der SMS-Zentrale gespeichert werden.

Nachrichtentyp: Zum Festlegen des Standardnachrichtentyps. Das Netz kann die Nachrichten in das ausgewählte Format umwandeln.

Servicezentrale: Mit dieser Option können Sie die Nummer Ihrer SMS-Zentrale speichern oder ändern.

- **Telefonnummer blockieren:** Hier können Sie Telefonnummern eingeben, von denen Sie keine Nachrichten erhalten möchten.

MMS (Menü 5.5.2)

Sie können die MMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:

Zustellungsbericht: Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachricht informiert werden möchten.

Adresse verbergen: Mit dieser Option verhindern Sie, dass Ihre Adresse auf dem Telefon des Empfängers angezeigt wird.

Lesebestätigung: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon eine Lesebestätigung senden soll.

Priorität: Legt die Priorität Ihrer ausgehenden Nachrichten fest.

Gültigkeit: Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten auf dem MMS-Server gespeichert werden.

Zustellung nach: Mit dieser Option können Sie eine Zeit festlegen, nach deren Ablauf Ihre Nachrichten gesendet werden sollen.

Datenmenge: Legt die maximale Größe für MMS-Anhänge fest. Diese Größe kann je nach Land unterschiedlich sein.

- **Empfangseinstellungen:** Zum Empfangen einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:

Anonym ablehnen: Das Telefon weist Nachrichten von anonymen Absendern ab.

Werbung zulassen: Werbung wird zugelassen.

Lesebestätigung zulassen: Erlaubt das Senden eines Zustellberichts vom Netz an den Absender.

Empfang im Heimatnetz: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich innerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Empfang im Fremdnetz: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden. Für "Empfang im Heimatnetz" und "Empfang im Fremdnetz" stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Automatisch:** Das Telefon ruft automatisch Nachrichten vom Server ab.
- **Abweisen:** Das Telefon weist alle Nachrichten ab.
- **Manuell:** Das Telefon zeigt Benachrichtigungen an. Verwenden Sie die Option **Abrufen**, um neue Nachrichten manuell herunterzuladen.
- **MMS-Profil:** Sie können die erforderlichen Netzeinstellungen für MMS konfigurieren.

Menüfunktionen

Aktuelles Profil: Mit dieser Option können Sie ein Verbindungsprofil auswählen.

Profileinstellungen: Sie können die einzelnen Profile mit folgenden Optionen anpassen:

- **Profilname:** Geben Sie dem aktuellen Profil einen Namen.
- **Server-URL:** Geben Sie die Adresse des MMS-Servers ein.
- **Proxy:** Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie über den Proxy-Server mit dem GPRS-Netz verbunden.
- **GPRS-Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Einstellungen für die Verbindung mit dem GPRS-Netz anpassen.

*Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:*

IP-Adresse: Geben Sie hier die IP-Adresse ein.

Port: Geben Sie die Port-Nummer ein.

APN: Geben Sie den Namen des Zugangspunktes ein, der als Adresse für das GPRS-Netz verwendet wird.

Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

*Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:*

DNS1: Geben Sie die primäre Adresse ein.

DNS2: Geben Sie die sekundäre Adresse ein.

APN: Geben Sie den Namen des Zugangspunktes ein, der als Adresse für das GPRS-Netz verwendet wird.

Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

- **Version:** Wählen Sie eine verfügbare OMA-Version und eine maximal Nachrichtengröße für das Senden und Empfangen aus.



Je nach Netzbetreiber wird die Höchstgrenze von 295 KB möglicherweise nicht unterstützt. Setzen Sie in diesem Fall die Einstellung auf 100 KB und versuchen Sie es erneut.

- **Telefonnummer blockieren:** Hier können Sie Telefonnummern eingeben, von denen Sie keine Nachrichten erhalten möchten.

E-Mail (Menü 5.5.3)

Sie können die E-Mail-Einstellungen konfigurieren.

- ☒ Beim Senden oder Empfangen von E-Mails können keine E-Mail-Kontoeinstellungen geändert werden.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Empfangen von E-Mails können folgende Optionen eingerichtet werden:
Kopie an sich selbst senden: Mit dieser Option können Sie eine Kopie Ihrer E-Mails an Ihre eigene E-Mail-Adresse senden.
Zustellbestätigung: Wenn Sie diese Option aktivieren, informiert Sie das Netzwerk über die Zustellung Ihrer E-Mail.
Lesebestätigung: Mit dieser Option können Sie zusammen mit der E-Mail eine Antwortanforderung senden.
Priorität: Mit dieser Option können Sie die Prioritätsstufe Ihrer ausgehenden E-Mail festlegen.
Signatur einfügen: Mit dieser Option können Sie der E-Mail Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, eine einfache Notiz oder eine Kennung anhängen.

Name bearbeiten: Mit dieser Option können Sie den Namen in Ihrer Signatur bearbeiten.

Telefonnummer bearbeiten: Mit dieser Option können Sie die Telefonnummer in Ihrer Signatur bearbeiten.

Notiz bearbeiten: Mit dieser Option können Sie die Kennung in Ihrer Signatur bearbeiten.

- **Empfangseinstellungen:** Zum Empfangen von E-Mails können folgende Optionen eingerichtet werden:

Abrufintervall: Mit dieser Option können Sie festlegen, wie oft Ihr Telefon den Server auf eingegangene E-Mails überprüfen soll.

Wenn diese Option auf **Nicht verwendet** gesetzt ist, können Sie Ihre E-Mails mit der Option **Auf neue E-Mail prüfen** manuell abrufen.

Lesebestätigung: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon eine Lesebestätigung für eingehende E-Mails senden soll.

Wenn diese Option auf **Fragen** eingestellt ist, fordert das Telefon Sie auf, eine Lesebestätigung an den Absender zu senden.

Menüfunktionen

Abrufumfang: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon nur Header oder die gesamte E-Mail abrufen soll.

Löschzeitpunkt: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob E-Mails sofort oder erst beim nächsten Verbindungsaufbau zum Server gelöscht werden sollen.

Abweisen, wenn größer: Mit dieser Option legen Sie die maximale Größe für eingehende E-Mails fest. E-Mails, die den festgelegten Wert überschreiten, werden abgewiesen.

Kopie von jeder Nachricht auf Server belassen: Mit dieser Option werden nach dem Abrufen Kopien der E-Mails hinterlegt.

- **E-Mail-Konto:** Richten Sie ein oder mehrere E-Mail-Konten ein und wählen Sie das zu verwendende Konto aus:

Aktuelles Konto: Wählen Sie ein Konto aus.

Kontoeinstellungen: Sie können bis zu fünf E-Mail-Konten mit verschiedenen E-Mail-Servern konfigurieren. Für jedes Konto können Sie folgende Optionen einstellen:

- **In Verwendung:** Wählen Sie diese Option, um das Konto zu verwenden und es im Ordner **E-Mail-Box** anzuzeigen.
- **Kontoname:** Geben Sie einen Namen für das ausgewählte Konto ein.
- **Benutzername:** Geben Sie den Namen ein, der in Ihren ausgehenden E-Mails als Absender erscheinen soll.
- **E-Mail-Adresse:** Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
- **Antwortadresse:** Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die der Empfänger Ihrer Nachricht seine Antwort senden soll.
- **Benutzer-ID:** Geben Sie Ihre E-Mail-ID ein.
- **Passwort:** Geben Sie Ihr E-Mail-Passwort ein.
- **SMTP-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Domännennamen des E-Mail-Ausgangsservers ein.
- **SMTP-Port:** Geben Sie die SMTP-Port-Nummer ein.

- **Protokolltyp:** Wählen Sie das Protokoll für den E-Mail-Eingangsserver aus. Die übrigen Optionen hängen vom eingestellten Protokolltyp ab.

Wenn der Protokolltyp **POP3** eingestellt ist:

- **POP3-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Domännennamen des E-Mail-Eingangsservers ein.
- **POP3-Port:** Geben Sie die POP3-Port-Nummer ein.
- **APOP-Login:** Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie sich über das APOP-Anmeldeschema mit dem Server verbinden.

Wenn der Protokolltyp **IMAP4** eingestellt ist:

- **IMAP4-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Domännennamen des E-Mail-Eingangsservers ein.
- **IMAP4-Port:** Geben Sie die IMAP4-Port-Nummer ein.
- **Anhänge mitschicken:** Aktivieren Sie diese Option, um E-Mails mit Anlagen abzurufen.

- **E-Mail-Empfangsgrenze:** Legen Sie die Anzahl der Header fest, die vom Server abgerufen werden sollen.

- **E-Mail-Profil:** Sie können die Netzeinstellungen konfigurieren, die zum Senden oder Empfangen von E-Mails benötigt werden.

Aktuelles Profil: Mit dieser Option können Sie ein Profil auswählen.

Profileinstellungen: Mit dieser Option können Sie bis zu fünf E-Mail-Profile konfigurieren. Für jedes Profil sind die folgenden Optionen für die Verbindung mit dem GPRS-Netz erforderlich:

- **Profilname:** Geben Sie einen Namen für das E-Mail-Profil ein.
- **APN:** Geben Sie hier den Zugriffspunkt ein, der als GPRS-Netzadresse verwendet wird.
- **Login-ID:** Geben Sie die Benutzer-ID ein.
- **Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.
- **DNS1:** Geben Sie die primäre Adresse ein.
- **DNS2:** Geben Sie die sekundäre Adresse ein.

Menüfunktionen

- **Sperrliste:** Hier können Sie E-Mail-Adressen eingeben, von denen Sie keine E-Mails erhalten möchten. Sie können auch bestimmte Betreffinhalte angeben, bei denen die jeweilige E-Mail abgewiesen werden soll.

WAP-Push-Nachrichten (Menü 5.5.4)

Sie können die Einstellungen für den Empfang von WAP-Push-Nachrichten ändern.

- **Empfangen:** Mit dieser Option können Sie festlegen, wie Ihr Telefon WAP-Push-Nachrichten empfangen soll.
- **Servicezentrale:** Geben Sie die Adresse des Servers ein, von dem Sie die Push-Nachrichten erhalten möchten.

Infomeldungen (Menü 5.6)

Mit dem Infomeldungsdienst können Sie SMS zu verschiedenen Themen empfangen, zum Beispiel zum Wetter oder zur Verkehrssituation.

Verwenden Sie dieses Menü, um die Einstellungen für den Dienst zu ändern oder auf Infomeldungen zuzugreifen.

- **Lesen:** Öffnet empfangene Meldungen.
Im Fach **Aktuelle Nachrichten** werden Meldungen aus dem Netz gespeichert, bis das Telefon ausgeschaltet wird.
Im Ordner **Gespeicherte Nachrichten** werden Meldungen aus dem Netz auf unbestimmte Zeit gespeichert. Zum Speichern einer Meldung, die gerade angezeigt wird, drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**. Die Meldung wird dann im Ordner **Gespeicherte Nachrichten** abgelegt.
- **Empfangen:** Mit dieser Option können Sie den Empfang von Infomeldungen aktivieren oder deaktivieren.
- **Kanalauswahl:** Hier können Sie die Kanäle angeben, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten.

- **Sprache:** Mit dieser Option können Sie die Sprache auswählen, in der die Infomeldungen angezeigt werden sollen.

Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Speicherstatus (Menü 5.7)

Der momentan belegte Speicher in den einzelnen Ordnern wird ebenfalls angezeigt.

Dateiverwaltung (Menü 6)

Über das Menü **Dateiverwaltung** können Sie auf die im Telefonspeicher enthaltenen Bilder, Videos, Musikdateien, Töne und anderen Dateien zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Dateiverwaltung**.

- ☒ Je nach DRM-System (DRM = Digital Rights Management) können bestimmte Web-Inhalte möglicherweise nicht weitergeleitet werden.

Bilder (Menü 6.1)

Dieses Menü zeigt die aufgenommenen Fotos und heruntergeladenen Bilder, die Sie als Nachrichtenanhang empfangen oder von einem PC importiert haben.

Bild anzeigen

1. Wählen Sie einen Bildordner aus.
2. Wählen Sie ein Bild aus.

Bildoptionen verwenden

Wenn Sie beim Aufrufen eines Bilds <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Liste:** Damit kehren Sie zur Bilderliste zurück.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als:** Zum Einstellen des Bilds als Hintergrundbild für das Hauptdisplay oder das Frontdisplay oder als Anruferfoto für einen Kontakteintrag (Telefonspeicher).

Menüfunktionen

- **Bearbeiten:** Damit können Sie das Foto mit einem Emoticon, einem Rahmen oder einem Spezialeffekt versehen.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.
- **Zu Lieblingsbildern/Verschieben in:** Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Präsentation:** Mit dieser Option werden alle Fotos als fortlaufende Präsentation angezeigt.
- **Freigabe (Bluetooth):** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie die Datei ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.
- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.

Videos (Menü 6.2)

Dieses Menü zeigt Videoclips an, die Sie aufgezeichnet, heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von Ihrem Computer importiert haben.

☒ Auf Camcordern oder anderen Geräten aufgenommene Videoclips werden eventuell nicht richtig wiedergegeben.

Videoclip abspielen

1. Wählen Sie einen Videoordner aus.
2. Wählen Sie einen Videoclip aus.

Während der Wiedergabe stehen Ihnen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK/ <i>i</i>	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Rücklauf.
Rechts	Vorlauf.

Taste	Funktion
▲ / ▼	Lautstärke einstellen.
Ab	Wiedergabe beenden.

Videoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Wiedergabeanzeige <  > drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Abspielen:** Spielt die Datei ab.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth versenden.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte Datei.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.
- **Zu Lieblingsvideos/Verschieben in:** Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Freigabe (Bluetooth):** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.

- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.

Musik (Menü 6.3)

Dieses Menü zeigt die Musikdateien an, die Sie heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von Ihrem Computer importiert haben.

Wählen Sie eine Datei aus. Der MP3-Player wird geöffnet. ► S. 50

Töne (Menü 6.4)

Dieses Menü zeigt aufgezeichnete Sprachmemos und Audiodateien an, die Sie heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von Ihrem PC importiert haben.

Tondatei abspielen

1. Wählen Sie einen Audioordner aus.
Zum Aufrufen der Sprachmemos wählen Sie den Ordner **Sprachmemoliste** aus. ► S. 52

Menüfunktionen

2. Wählen Sie einen Audioclip aus.

Während der Wiedergabe stehen Ihnen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK/ <i>i</i>	Wiedergabe beenden.
Links	Zurück zur vorherigen Datei.
Rechts	Weiter zur nächsten Datei.
Auf/Ab/▲/▼	Lautstärke einstellen.

Audiooptionen verwenden

Wenn Sie beim Abspielen einer Musikdatei <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Liste:** Damit kehren Sie zur Tonliste zurück.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth versenden.
- **Einstellen als:** Damit können Sie die Datei als Klingelton, Alarmmelodie oder Anruferton für einen Kontakteintrag (Telefonspeicher) einrichten.

- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.
- **Zu Lieblingstönen/Zu heruntergeladenen Tönen/Zu Memoliste:** Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Freigabe (Bluetooth):** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.

Andere Dateien (Menü 6.5)

In diesem Ordner werden von Ihnen empfangene, vom Telefon nicht unterstützte Dateien gespeichert. Diese Dateien können nicht auf dem Telefon angezeigt werden. Zu den nicht unterstützten Dateiformaten gehören *.doc, *.ppt und *.txt.

Speicherstatus (Menü 6.6)

Sie können den Gesamtspeicherplatz für Medienelemente anzeigen sowie den Speicherplatz, der derzeit von den einzelnen Medienfächern belegt ist.

Kalender (Menü 7)

Mit der Kalenderfunktion behalten Sie Ihren Terminplan und Ihre Aufgaben im Überblick und können übergangene Alarmereignisse anzeigen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Kalender**.

Kalenderdaten nachschlagen

Wenn Sie das Menü **Kalender** auswählen, wird der Kalender in der Monatsansicht angezeigt und das aktuelle Datum rot markiert.

Einen Tag auswählen

- Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um den Cursor tageweise zu bewegen.

- Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um den Cursor wochenweise zu bewegen.
- Drücken Sie [▲/▼], um den Cursor monatsweise zu bewegen.

Kalenderoptionen verwenden

Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Ansichtsmodus:** Zum Ändern des Kalenderanzeigemodus.
- **Erstellen:** Mit dieser Option wird ein neuer Eintrag hinzugefügt.
- **Wechseln zu:** Mit dieser Option können Sie das aktuelle Datum oder ein bestimmtes Datum aufrufen.
- **Sortieren nach:** Mit dieser Option können Sie Einträge nach der Art des Ereignisses sortieren.
- **Löschen:** Zum Löschen von Einträgen unter Verwendung verschiedener Löschoptionen.
- **Alarm in Abwesenheit:** Zeigt Ereignisse an, deren Alarmsignale Sie verpasst haben.

Menüfunktionen

- **Speicherstatus:** Zum Aufrufen der Speicherinformationen für die im Kalender gespeicherten Einträge.

Eintrag erstellen

Sie können Termine, Jahrestage und Aufgaben im Kalender speichern. Dabei sind für jeden Tag mehrere Einträge möglich.

Neuen Termin eingeben

1. Rollen Sie zu einem Datum im Kalender.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Erstellen** → **Termin** oder **Verschiedene**.
3. Geben Sie die Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Betreff:** Geben Sie eine Bezeichnung für den Eintrag ein.
 - **Details:** Geben Sie Details zum Eintrag ein.
 - **Startdatum** und **Startzeit:** Geben Sie das Startdatum und die Startzeit für den Eintrag ein.

- **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
 - **Enddatum** und **Endzeitpunkt:** Geben Sie das Enddatum und den Endzeitpunkt für den Eintrag ein.
 - **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
 - **Ort:** (Für **Termin**) Geben Sie eine Ortsangabe für den Termin ein.
 - **Alarm:** Wählen Sie einen Alarm für den Eintrag aus.
 - **Vor:** Legen Sie fest, wie lange vorher Sie an den Eintrag erinnert werden möchten.
 - **Alarmton:** Wählen Sie ein Alarmsignal aus.
 - **Wiederholen:** (Für **Termin**) Legen Sie fest, ob es sich um einen wiederkehrenden Termin handelt.
 - **Bis:** (Für **Termin**) Legen Sie das Enddatum für den Wiederholungszeitraum fest.
4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Eintrag zu speichern.

Neuen Jahrestag eingeben

1. Rollen Sie zu einem Datum im Kalender.
2. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Erstellen** → **Jahrestag**.
3. Geben Sie die Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Anlass:** Geben Sie Informationen zum Jahrestag ein.
 - **Datum:** Geben Sie das Datum ein.
 - **Alarm:** Wählen Sie ein Alarmsignal für den Jahrestag aus.
 - **Vor:** Legen Sie fest, wie lange vorher Sie an den Jahrestag erinnert werden möchten.
 - **Alarmzeit:** Geben Sie die Alarmzeit ein.
 - **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
 - **Alarmton:** Wählen Sie ein Alarmsignal aus.
 - **Jedes Jahr wiederholen:** Sie können das Telefon so einstellen, dass es Sie jedes Jahr an den Jahrestag erinnert.

4. Drücken Sie <**Speich.**>, um den Eintrag zu speichern.

Aufgabe eingeben

1. Rollen Sie zu einem Datum im Kalender.
2. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Erstellen** → **Aufgabe**.
3. Geben Sie die Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Aufgabe:** Geben Sie Informationen zur Aufgabe ein.
 - **Startdatum:** Geben Sie das Startdatum ein.
 - **Fälligkeitsdatum:** Geben Sie das Enddatum ein.
 - **Priorität:** Mit dieser Option können Sie die Prioritätsstufe Ihrer Aufgabe festlegen.
4. Drücken Sie <**Speich.**>, um den Eintrag zu speichern.

Eintrag anzeigen

Wenn Termine vorhanden sind, werden diese mit dem entsprechenden Ereignissymbol und einer Zahl für die Anzahl der Einträge für den jeweiligen Tag am unteren Kalenderrand angezeigt.

-  Termin
-  Jahrestag
-  Aufgabe
-  Verschiedene

Einträge aufrufen

1. Um die Einträge für einen bestimmten Tag anzuzeigen, wählen Sie diesen im Kalender aus.
2. Um Einzelheiten zu einem Eintrag anzuzeigen, wählen Sie diesen aus.
3. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um auf die anderen Einträge zuzugreifen, die für den ausgewählten Tag eingetragen sind.

Wenn Sie beim Aufrufen eines Eintrags <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Eintrag bearbeiten.

- **Erstellen:** Mit dieser Option wird ein neuer Eintrag hinzugefügt.
- **Senden per:** Sendet den Eintrag per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth.
- **Ansichtsmodus:** Zum Ändern des Kalenderanzeigemodus.
- **Erledigt/Nicht erledigt:** Damit können Sie den Status der ausgewählten Aufgabe ändern.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie den Eintrag.
- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie den Eintrag ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.

Einen Eintrag in einem anderen Modus anzeigen

Der Kalender wird standardmäßig in der Monatsansicht angezeigt. Sie können den Anzeigemodus auf Tagesansicht oder Wochenansicht umschalten.

Drücken Sie dazu <**Option.**> und wählen Sie **Ansichtsmodus** → gewünschten Anzeigemodus.

Tagesansicht

Sie können Einträge für das ausgewählte Datum anzeigen. Um Einzelheiten zu einem Eintrag anzuzeigen, wählen Sie diesen aus.

Die folgenden Symbole geben Art und Status des Eintrags an:

-  Alarm eingestellt
-  Wiederkehrendes Ereignis
-  Erledigte Aufgabe
-  Aufgaben-Priorität; Rot: hoch, Blau: normal und Grau: niedrig

Wochenansicht

Sie können Termine und andere Einträge für eine ausgewählte Woche anzeigen. Eine Zelle auf dem Zeitplan weist auf das Vorhandensein von mindestens einem Eintrag hin. Wählen Sie eine solche Zelle aus.

Kamera (Menü 8)

Mit dem integrierten Kameramodul des Telefons können Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Kamera**, oder halten Sie  gedrückt.



- Fotografieren Sie keine Personen ohne deren vorheriges Einverständnis.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen das Fotografieren nicht gestattet ist.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen das Fotografieren die Privatsphäre von Personen verletzen könnte.

Fotografieren

Sie können mit dem Telefon in verschiedenen Modi Fotos machen. Die Kamera nimmt Fotos im JPEG-Format auf.



- Wenn Sie in direktem Sonnenlicht oder bei heller Beleuchtung fotografieren, kann die Aufnahme Schatten aufweisen.

Menüfunktionen

1. Klappen Sie das Telefon auf.
2. Öffnen Sie das Menü **Kamera**, oder halten Sie  gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
Das von der Kamera aufgenommene Foto wird im Display angezeigt.
3. Wählen Sie das aufzunehmende Motiv und richten Sie das Kameraobjektiv darauf aus.
 - Drücken Sie , um die Kameraoptionen aufzurufen. ► nächster Abschnitt.
 - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ► S. 92
4. Drücken Sie , um ein Foto zu machen. Das Foto wird automatisch im Ordner **Fotos** gespeichert.

5. Um ...	drücken Sie ...
die Fotooptionen zu verwenden	< Option. >. ► S. 93
das Foto zu löschen	< Löschen > und anschließend < Ja >.

- | | |
|---|-----------------|
| 5. Um ... | drücken Sie ... |
| in den Fotoaufnahmemodus [OK/ ].
zurückzukehren, | |

Kameraoptionen im Fotoaufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Fotoaufnahmemodus  drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Video aufzeichnen:** Zum Umschalten in den Videoaufnahmemodus.
- **Aufnahmemodus:** Mit dieser Option können Sie Fotos in den folgenden Modi machen:

Einzelaufnahme: Mit dieser Option können Sie Fotos im normalen Modus machen. Sie können festlegen, ob das Telefon aufgenommene Fotos automatisch speichern soll oder nicht.

Serienbild: Mit dieser Option können Sie eine Fotoserie aufnehmen. Sie können die Anzahl der Fotos auswählen, die die Kamera aufnehmen soll und die jeweilige Verschlusszeit.

Mosaikaufnahme: Mit dieser Option können Sie eine Serie von Fotos aufnehmen und in einem Rahmen speichern. Sie können das entsprechende Layout auswählen.

- **Effekte:** Mit dieser Option können Sie den Farbton des Fotos ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.
- **Rahmen:** Mit dieser Option können Sie einen dekorativen Rahmen auswählen.
- **Timer:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera das Foto macht.
- **Wechseln zu: Fotos:** Ruft den Ordner **Fotos** auf.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Aufnehmen von Fotos ändern.

Größe: Mit dieser Option können Sie eine Bildgröße auswählen.

Qualität: Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.

Sucher: Wählen Sie als Vorschaumodus entweder den Vollbildmodus oder den Normalmodus mit der tatsächlichen Bildgröße.

ISO: Mit dieser Option können Sie die ISO-Einstellung ändern, die die Empfindlichkeit Ihrer Kamera regelt. Bei schlechten Lichtverhältnissen sollten Sie die ISO-Zahl verringern, um die Bildqualität zu erhöhen. Je höher die ISO-Zahl, desto kürzer die Verschlusszeiten der Kamera und desto lichtempfindlicher die Kamera. Höhere ISO-Einstellungen können zu Bildverzerrungen führen.

Spot-Fokus: Mit dieser Option können Sie die Belichtung basierend auf einem bestimmten Bildbereich einstellen. Wählen Sie **Ein**, um den Spot-Fokusrahmen in der Mitte des Bildes zu platzieren und die Belichtung gemäß der Helligkeit des Bildausschnitts im Rahmen zu ändern.

Auslösergeräusch: Hier können Sie das Geräusch auswählen, das ertönen soll, wenn Sie den Auslöser  oder [OK/⌂] betätigen.

Zoom-Ton: Zum Ein- und Abschalten des Tons, der beim Ein- und Auszoomen ertönt.

Menüfunktionen

Ton - Bildhelligkeit: Zum Ein- und Abschalten des Tons, der bei der Helligkeitsanpassung ertönt.

Standardname: Mit dieser Option können Sie das Standardpräfix des Fotonamens ändern.

- **Kamera-Tastenfunktionen:** Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen im Bildaufnahmemodus an.

Tastenfeld im Fotoaufnahmemodus verwenden

Im Fotoaufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern und anpassen.

Taste	Funktion
▲	Zum vertikalen Drehen des Bildes.
▼	Zum Spiegeln des Bildes.
Links/ Rechts	Zum Anpassen der Bildhelligkeit.
Auf/Ab	Zum Ein- und Auszoomen des Motivs.

Taste	Funktion
1	Zum Umschalten in den Videoaufzeichnungsmodus. ► S. 93
2	Zum Ändern der Bildgröße.
3	Zum Ändern der Bildqualität.
4	Ändert den Aufnahmemodus und die Anzahl der Bilder.
5	Mit dieser Option können Sie den Farbton ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.
6	Zum Verringern von Bildverzerrungen und Optimieren der Detailgenauigkeit und Schärfe.
7	Zum Auswählen eines dekorativen Rahmens.
8	Zum Einstellen und Aktivieren des Selbstauslösers.

Taste	Funktion
9	Wechselt zum Ordner Fotos . ► S. 81
*	Zum Ändern der Vorschauansicht.

Fotooptionen verwenden

Nach dem Aufnehmen eines Fotos stehen Ihnen durch Drücken von **<Option.>** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Nächste Aufnahme:** Mit dieser Option kehren Sie in den Fotoaufnahmemodus zurück.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth versenden.
- **Einstellen als:** Zum Einstellen des Bilds als Hintergrundbild für das Hauptdisplay, das Frontdisplay oder als Anruferfoto für einen Kontakteintrag (Telefonspeicher).
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.
- **Wechseln zu: Fotos:** Ruft den Ordner **Fotos** auf.

- **Freigabe (Bluetooth):** Zum Freigeben der ausgewählten Datei oder aller Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie die ausgewählte Datei ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.
- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.

Video aufzeichnen

Sie können ein Video aufzeichnen und es speichern.

1. Drücken Sie im Fotoaufnahmemodus [**1**].
2. Wählen Sie das aufzunehmende Motiv und richten Sie das Kameraobjektiv darauf aus.
 - Drücken Sie **<📷>**, um die Kameraoptionen aufzurufen. ► nächster Abschnitt.
 - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ► S. 95

Menüfunktionen

3. Drücken Sie , um die Aufzeichnung zu starten.
4. Drücken Sie , um die Aufzeichnung zu beenden.
Das Video wird automatisch im Ordner **Videos** gespeichert.

5. Um ...	drücken Sie ...
den Videoclip abzuspielen,	[OK/⏏].
Videooptionen verwenden	<  >. ► S. 96
den Videoclip zu löschen,	[C] und dann <Ja>.
in den Videoaufzeichnungsmodus zurückzukehren,	die rechte Soft-Taste.

Kameraoptionen im Videoaufzeichnungsmodus verwenden

Wenn Sie im Videoaufzeichnungsmodus <> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Foto machen:** Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.

- **Effekte:** Mit dieser Option können Sie den Farbton des Fotos ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.
- **Timer:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera mit der Aufnahme beginnt.
- **Wechseln zu: Videos:** Zum Ordner **Videos** wechseln.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die folgenden Einstellungen für das Aufzeichnen von Videos ändern:

Aufnahmemodus: Zur Auswahl eines Videoaufzeichnungsmodus.

Wählen Sie **Normal**, um ein Video im Rahmen des derzeit verfügbaren Speicherplatzes aufzuzeichnen.

Wählen Sie **MMS-Begrenzung**, um ein Video aufzuzeichnen, das als Anhang einer MMS versendet werden kann.

Größe: Mit dieser Option können Sie eine Dateigröße auswählen.

Qualität: Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.

Tonaufnahme: Zum Ein- und Ausschalten des Tons.

Zoom-Ton: Zum Ein- und Ausschalten des Tons, der beim Ein- und Auszoomen ertönt.

Ton - Bildhelligkeit: Zum Ein- und Ausschalten des Tons, der bei der Helligkeitsanpassung ertönt.

Standardname: Mit dieser Option können Sie das Standardpräfix des Videonamens ändern.

- **Camcorder-Tastenfunktionen:** Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen im Videoaufnahmemodus an.

Tastenfeld im Videoaufzeichnungsmodus verwenden

Im Videoaufzeichnungsmodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern:

Taste	Funktion
▲	Zum vertikalen Drehen des Bildes.

Taste	Funktion
▼	Zum Spiegeln des Bildes.
Links/ Rechts	Zum Anpassen der Bildhelligkeit.
Auf/Ab	Zum Ein- und Auszoomen des Motivs.
1	Zum Umschalten in den Fotoaufnahmemodus. ► S. 89
2	Zum Ändern der Dateigröße.
3	Zum Ändern der Bildqualität.
4	Zum Ändern des Videoaufzeichnungsmodus.
5	Mit dieser Option können Sie den Farbton ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.
6	Zum Verringern von Bildverzerrungen und Optimieren der Detailgenauigkeit und Schärfe.
7	Zum Ein- und Ausschalten des Tons.

Taste	Funktion
8	Zum Einstellen und Aktivieren des Selbstauslösers.
9	Wechselt zum Ordner Videos . ► S. 82

Videoptionen verwenden

Nachdem Sie einen Videoclip gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von <> folgende Optionen zur Verfügung:

- **Nächste Aufnahme:** Mit dieser Option kehren Sie in den Videoaufzeichnungsmodus zurück.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth versenden.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.
- **Wechseln zu: Videos:** Zum Ordner **Videos** wechseln.
- **Freigabe (Bluetooth):** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.

- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.

Einstellungen (Menü 9)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen Ihres Telefons individuell anpassen. Sie können die Einstellungen auch auf die Standardwerte zurücksetzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen**.

Uhrzeit & Datum (Menü 9.1)

Mit diesem Menü können Sie die aktuelle Uhrzeit und das Datum einstellen.

- **Zeit einstellen:** Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
- **AM/PM:** Falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, wählen Sie **AM** oder **PM**.
- **Zeitformat:** Wählen Sie das Uhrzeitformat aus.

- **Datum einstellen:** Geben Sie das aktuelle Datum ein.
- **Datumsformat:** Wählen Sie das Datumsformat aus.

Telefon (Menü 9.2)

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefonsystems können Sie individuell einstellen.

Sprache (Menü 9.2.1)

In diesem Menü können Sie die gewünschte Sprache für die Textanzeige auswählen.

Begrüßungsmeldung (Menü 9.2.2)

In diesem Menü können Sie die Grußmeldung eingeben, die nach dem Einschalten des Telefons kurz angezeigt wird.

Schnellzugriff (Menü 9.2.3)

Die Navigationstasten können im Standby-Betrieb für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs verwendet werden. In diesem Menü können Sie einer Taste einen Schnellzugriff zuweisen.

Schnellzugriff für eine Taste zuweisen

1. Wählen Sie die Taste aus, der Sie eine Schnellzugriffsfunktion zuweisen möchten.
2. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Schnellzugriffsoptionen verwenden

Wenn Sie **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Ändern:** Mit dieser Option können Sie eine andere Funktion für den Schnellzugriff zuweisen.
- **Entfernen:** Deaktiviert die für den Schnellzugriff zugewiesene Funktion der ausgewählten Taste.
- **Alle löschen:** Deaktiviert alle Schnellzugriffszuordnungen.

Lautstärke-Taste (Menü 9.2.4)

In diesem Menü legen Sie fest, ob das Telefon Klingeltöne unterdrückt oder den Anruf abweist, wenn Sie bei einem eingehenden Anruf [**▲/▼**] drücken.

Menüfunktionen

Zusätzliche Einstellungen (Menü 9.2.5)

Sie können die automatische Wahlwiederholung oder Rufannahme ein- und ausschalten.

- **Autom. Wahlwiederh.:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Rufnummer bis zu zehnmal erneut an.
- **Antw. mit jeder Taste:** Diese Option ermöglicht Ihnen das Annehmen eingehender Anrufe mit einer beliebigen Taste außer [, <Abweis.> und [/].
- **Sprachoptimierung:** Sie können die Empfindlichkeit des Mikrofons erhöhen, damit der andere Teilnehmer Ihre Stimme auch dann hören kann, wenn Sie flüstern.
- **Aktivklappe:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie Anrufe durch Öffnen der Abdeckklappe entgegennehmen.

Display (Menü 9.3)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für das Display und die Displaybeleuchtung ändern.

Hintergrund (Menü 9.3.1)

Sie können die Standby-Anzeige für beide Displays einrichten.

- **Hauptdisplay:** Wählen Sie ein Bild zur Anzeige auf dem Hauptdisplay aus.
- **Frontdisplay:** Wählen Sie ein Bild zur Anzeige auf dem Frontdisplay aus oder geben Sie einen Text ein, der dort angezeigt werden soll.

Textanzeige (Menü 9.3.2)

Sie können das Aussehen des Texts anpassen, der im Standby-Betrieb angezeigt wird.

- **Textposition:** Wählen Sie eine Textposition auf dem Display aus. Wenn im Standby-Betrieb kein Text angezeigt werden soll, wählen Sie **Aus**.
- **Textstil:** Mit dieser Option können Sie einen Textstil auswählen.
- **Textfarbe:** Legt die Schriftfarbe fest.

Kalender (Menü 9.3.3)

Sie können den Kalender für den aktuellen Monat im Standby-Betrieb anzeigen.

Farbschema (Menü 9.3.4)

Sie können ein Farbschema für die Menüsteuerung auswählen.

Displayhelligkeit (Menü 9.3.5)

Sie können die Helligkeit des Displays an unterschiedliche Lichtbedingungen anpassen.

Displaybeleuchtung (Menü 9.3.6)

Sie können festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet bleiben und das Display gedimmt werden soll, so dass die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet ist.

- **Hauptdisplay an:** Legen Sie fest, wie lange die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben soll.
- **Hauptdisplay abgeblendet:** Legen Sie fest, wie lange das Display nach dem Abschalten der Displaybeleuchtung gedimmt werden soll. Nach einer festlegbaren Zeitspanne schaltet sich das Display aus.

Farbige Wählanzeige (Menü 9.3.7)

Über dieses Menü können Sie auswählen, ob die Ziffern, die Sie beim Wählen eingeben, farbig oder schwarz angezeigt werden.

Anruferinformation anzeigen (Menü 9.3.8)

In diesem Menü legen Sie fest, ob das Telefon einen Hinweis zu den zuletzt verpassten Anrufen mit den jeweiligen Anruferdetails anzeigt. Wenn derartige Hinweise auf den Frontdisplay angezeigt werden sollen, wählen Sie **Mit Frontdisplay**.

Bereitschaftsanzeige (Menü 9.3.9)

In diesem Menü legen Sie fest, wie lange und in welchem Abstand die Bereitschaftsanzeige blinkt. Wenn im Standby-Betrieb keine Bereitschaftsanzeige angezeigt werden soll, wählen Sie **Aus**.

Töne (Menü 9.4)

In diesem Menü können Sie verschiedene Toneinstellungen vornehmen.

Menüfunktionen

Eingehender Anruf (Menü 9.4.1)

Über dieses Menü können Sie die Lautstärke und einen Alarmtyp für eingehende Anrufe auswählen.

- **Klingelton:** Zur Auswahl eines Klingeltons für eingehende Anrufe.
- **Lautstärke:** Zur Auswahl der Klingelton-Lautstärke.
- **Alarmtyp:** Hier können Sie angeben, wie Sie über eingehende Anrufe informiert werden möchten.

Tastenton (Menü 9.4.2)

Mit dieser Option können Sie den Ton festlegen, der beim Drücken einer Taste ertönt.

- ☒ Die Lautstärke der Tastentöne können Sie mit [▲/▼] im Standby-Betrieb anpassen.

Nachrichtenton (Menü 9.4.3)

Über dieses Menü können Sie den gewünschten Signalton für eingehende SMS, MMS und E-Mails festlegen.

- **Ton:** Hier können Sie einen von mehreren Nachrichtentönen auswählen.

- **Alarmtyp:** Damit legen Sie fest, wie Sie über eine eingehende Nachricht informiert werden möchten.
- **Wiederholung:** Legen Sie fest, wie oft Sie von Ihrem Telefon über eine neu eingegangene Nachricht informiert werden möchten.

Ein-/Ausschalten (Menü 9.4.4)

Über dieses Menü können Sie die Melodie auswählen, die beim Ein-/Ausschalten des Telefons ertönt.

Klappenton (Menü 9.4.5)

In diesem Menü können Sie den Ton auswählen, der beim Öffnen und Schließen des Telefons ertönt.

Stumm-Modus (Menü 9.4.6)

In diesem Menü können Sie festlegen, wie Sie im Stumm-Modus über bestimmte Ereignisse informiert werden möchten.

Sondertöne (Menü 9.4.7)

In diesem Menü können Sie zusätzliche Töne für Ihr Telefon auswählen.

- **Minutenton:** Das Telefon gibt bei ausgehenden Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.
- **Verbindungston:** Das Telefon gibt einen Signalton aus, wenn die angerufene Person Ihren Anruf annimmt.
- **Alarmton bei Anruf:** Das Telefon informiert Sie beim Empfang einer neuen Nachricht oder wenn während eines Anrufs ein Alarm aktiv wird.
- **Bestätigungstöne:** Damit können Sie festlegen, dass das Telefon einen Signalton ausgibt, wenn ein Popup-Fenster geöffnet wird, ein gewünschter Vorgang erfolgreich ausgeführt wurde oder ein Fehler aufgetreten ist.

Netzdienste (Menü 9.5)

Mit diesem Menü können Sie auf die verschiedenen Netzdienste zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit festzustellen und diese bei Bedarf zu buchen.

Anrufumleitung (Menü 9.5.1)

Über diesen Netzdienst können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere Rufnummer umleiten.

1. Wählen Sie eine Umleitungsoption aus:
 - **Immer umleiten:** Alle Anrufe werden umgeleitet.
 - **Wenn besetzt:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen.
 - **Wenn keine Antwort:** Ihre Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sie nicht annehmen.
 - **Wenn nicht erreichbar:** Die Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich nicht in einem Netzversorgungsbereich befinden oder wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist.
 - **Alle aufheben:** Zum Deaktivieren aller Umleitungsoptionen.
2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die umgeleitet werden sollen.
3. Wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren der Anrufumleitung wählen Sie **Deaktivieren**.
4. Wechseln Sie in die Zeile **Umleiten an**.

Menüfunktionen

5. Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen und drücken Sie **<OK>**.
6. Wenn Sie **Wenn keine Antwort** ausgewählt haben, wechseln Sie in die Zeile **Sek.** und wählen Sie aus, wie lange das Netz warten soll, bevor der Anruf umgeleitet wird.

Anrufssperre (Menü 9.5.2)

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe individuell beschränken.

1. Wählen Sie eine der folgenden Anrufssperroptionen aus:
 - **Alle ausgehenden Anrufe:** Sperrt alle ausgehenden Anrufe.
 - **Internationale Anrufe:** Sperrt alle internationalen Anrufe.
 - **Anrufe in fremde Netze:** Es können ausschließlich Nummern aus dem Land gewählt werden, in dem Sie sich gerade befinden.
 - **Alle eingehenden Anrufe:** Sperrt alle eingehenden Anrufe.

- **Eingeh. Anrufe im fremden Netz:** Sperrt alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatlands aufhalten.
- **Alle aufheben:** Hebt alle Anrufssperren auf, so dass Anrufe wieder normal empfangen und getätigt werden können.
- **Sperrpasswort ändern:** Zum Ändern des Passworts für die Anrufssperre.

2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die gesperrt werden sollen.
3. Wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren aller Anrufssperren drücken Sie **Deaktivieren**.
4. Geben Sie das Passwort für die Anrufssperre ein und drücken Sie **<OK>**.

Anklopfen (Menü 9.5.3)

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht.

1. Wählen Sie die gewünschte Anrufart für die Anklopfoption aus.

2. Wählen Sie **Aktivieren**. Um die Anklopfoption zu deaktivieren, drücken Sie **Deaktivieren**.

Netzwahl (Menü 9.5.4)

Mit dem Netzwahldienst können Sie festlegen, ob das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, automatisch oder manuell ausgewählt werden soll.

Sie können ein fremdes Netz nur dann auswählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

Übertragung der eigenen Rufnummer (Menü 9.5.5)

Mit diesem Netzdienst können Sie einstellen, ob Ihre Telefonnummer im Telefondisplay der angerufenen Person angezeigt wird. In manchen Netzen ist die Änderung dieser Einstellung leider nicht möglich.

Wenn Sie **Standard** wählen, verwendet das Telefon die vom jeweiligen Netz bereitgestellten Standardeinstellungen.

Voice-Mail-Server (Menü 9.5.6)

In diesem Menü können Sie die Nummer des Voice-Mail-Servers speichern und Ihre Voice-Mails abrufen.

☒ Die Nummer erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

- **Mit Voice-Mail verbinden:** Mit dieser Option können Sie eine Verbindung zum Voice-Mail-Server herstellen, um Ihre Nachrichten abzuhören.
- **Nr. des Voice-Mail-Servers:** Geben Sie den Namen und die Nummer des Voice-Mail-Servers ein.

Bandauswahl (Menü 9.5.7)

Damit Sie mit dem Telefon Anrufe tätigen oder empfangen können, muss es bei einem der verfügbaren Netze registriert sein. Ihr Telefon eignet sich für folgende Netztypen: GSM 1900, GSM 900/1800 kombiniert und Triband (GSM 900/1800/1900).

Das verwendete Standardband ist von dem Land abhängig, in dem Sie das Telefon gekauft haben. Wenn Sie ins Ausland verreisen, müssen Sie ggf. ein geeignetes Band auswählen.

Bluetooth (Menü 9.6)

Die Bluetooth-Funktion ermöglicht drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons.

Mit der Bluetooth-Technologie können in einem Umkreis von maximal zehn Metern gebührenfreie drahtlose Verbindungen zwischen allen Bluetooth-kompatiblen Geräten hergestellt werden. Da die Geräte über Funkwellen miteinander kommunizieren, müssen sie sich nicht in Sichtlinie befinden.

- ☑ • Wenn sich zwischen den Geräten Hindernisse befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Zum Erreichen einer optimalen Leistung wird empfohlen, bei der Verwendung von Multimedia-Funktionen wie Sprachaufzeichnung, Kamera und MP3-Player keine Bluetooth-Funktionen zu verwenden und umgekehrt.
- Einige Geräte sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

Bluetooth-Funktion einrichten

Das Menü **Bluetooth** bietet die folgenden Optionen:

- **Aktivierung:** Mit dieser Option können Sie die Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Benutzergeräte:** Mit dieser Option können Sie nach kompatiblen Bluetooth-Geräten suchen. Siehe nächster Abschnitt.
- **Sichtbarkeit des Benutzertelefons:** Mit dieser Option können Sie anderen Bluetooth-Geräten ermöglichen, Ihr Telefon zu finden.
- **Name des Benutzertelefons:** Mit dieser Option können Sie Ihrem Telefon einen Bluetooth-Gerätenamen zuweisen, der auf anderen Geräten angezeigt wird.
- **Sicherer Modus:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte auf Ihre Daten zugreifen.
- **Bluetooth-Dienste:** Zeigt die verfügbaren Bluetooth-Dienste an.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Wählen Sie in den Bluetooth-Einstelloptionen **Benutzergeräte**.

2. Wählen Sie **Neues Gerät suchen**.

Nach der Suche wird eine Liste der Geräte angezeigt, zu denen Sie eine Verbindung herstellen können. Die folgenden Symbole zeigen die Art des Geräts an:

-  A/V-Headset
-  Computer
-  Drucker
-  Kfz-Freisprecheinrichtung oder Headset
-  Mobiltelefon
-  PDA
-  Unbekanntes Gerät

Die Farbe des Symbols zeigt den Gerätestatus an:

- Grau für nicht abgestimmte Geräte
- Blau für abgestimmte Geräte
- Rot für Geräte, die derzeit mit Ihrem Telefon verbunden sind

3. Wählen Sie ein Gerät aus.
4. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**. Dieser Code wird nur einmal benötigt, sodass Sie ihn sich nicht zu merken brauchen.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

- ☑ Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eine feste Bluetooth-PIN wie **0000**. Ist dies bei dem anderen Gerät der Fall, müssen Sie diesen Code eingeben.

Geräteoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Geräteliste **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

- **Verbinden/Verbindung trennen:** Zum Aufbau oder Trennen der Verbindung mit dem ausgewählten Gerät.
- **Dateien durchsuchen:** Daten von anderen Geräten suchen und direkt in Ihr Telefon importieren.

Menüfunktionen

- **Dienste-Liste:** Zeigt die verfügbaren Bluetooth-Dienste für das ausgewählte Gerät an.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie das abgestimmte Gerät umbenennen.
- **Gerät autorisieren/Autorisierung aufheben:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte versuchen, eine Verbindung zum Telefon herzustellen.
- **Löschen:** Mit dieser Option können Sie ein Gerät oder alle Geräte aus der Geräteliste löschen.

Daten per Bluetooth senden

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
2. Wählen Sie die Anwendung aus, in der das Element gespeichert ist, das Sie senden möchten.
3. Blättern Sie zu dem gewünschten Element und drücken Sie **<Option.>**.
4. Wählen Sie **Senden per** → **Bluetooth**.
Das Telefon sucht nach in Reichweite befindlichen kompatiblen Geräten und zeigt eine Liste der verfügbaren Geräte an.

5. Wählen Sie ein Gerät aus.
6. Geben Sie ggf. die für die Abstimmung erforderliche Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<OK>**.

Daten per Bluetooth empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, muss die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert sein.

1. Wenn ein nicht autorisiertes Bluetooth-Gerät Daten an Ihr Telefon sendet, drücken Sie **<Ja>**, um dem Gerät den Zugriff auf Ihr Telefon zu erlauben.
2. Drücken Sie **<Ja>**, um Daten zu empfangen.

Sicherheit (Menü 9.7)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefon und die dazugehörige SIM-Karte durch mehrere Zugriffscodes vor unberechtigter Verwendung schützen.

- ☒ Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-/PIN2-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Zum Entsperren müssen Sie Ihren PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key = PIN-Freigabeschlüssel) eingeben. Die Codes erhalten Sie vom Netzbetreiber.

PIN prüfen (Menü 9.7.1)

Die 4- bis 8-stellige PIN (Persönliche Identifizierungsnummer) schützt die SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Wenn diese Funktion aktiviert wird, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons Ihre PIN eingeben.

PIN ändern (Menü 9.7.2)

In diesem Menü können Sie Ihre PIN ändern. Die Option "PIN prüfen" muss aktiviert sein, damit Sie diese Funktion nutzen können.

Telefonsperre (Menü 9.7.3)

Die Telefonsperrfunktion schützt Ihr Telefon vor unbefugtem Gebrauch.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons ein vier- bis achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Um das Telefonpasswort zu ändern, gehen Sie ins Menü **Passwort ändern**.

Passwort ändern (Menü 9.7.4)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefonpasswort ändern.

Vertraulich (Menü 9.7.5)

Über dieses Menü können Sie Ihre Medieninhalte sperren, z.B. Nachrichten, Bilder, Videos, Musikdateien und Töne.

1. Drücken Sie [OK/↵], um das/die zu sperrende(n) Element(e) auszuwählen.
2. Drücken Sie <**Speich.**>, um die markierten Elemente zu sperren.
3. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie <**OK**>.

Um auf ein gesperrtes Element zuzugreifen, müssen Sie Ihr Telefonpasswort eingeben.

SIM-Sperre (Menu 9.7.6)

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte. Wenn Sie eine andere SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie zuvor den SIM-Sperrcode eingeben.

Menüfunktionen

FDN-Modus (Menü 9.7.7)

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dialling Number - Fester Nummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Anzahl von Rufnummern beschränken. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie nur die in der FDN-Liste eingetragenen Rufnummern wählen. ► S. 44

PIN2 ändern (Menü 9.7.8)

Wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt, können Sie mit dieser Funktion Ihre aktuelle PIN2 ändern.

Speicherstatus (Menü 9.8)

In diesem Menü können Sie überprüfen, wie viel Speicherplatz von den Daten in den Kategorien **Nachrichten**, **Dateiverwaltung**, **Kalender**, **Telefonbuch** und **JAVA World** belegt wird. Sie können außerdem überprüfen, wie viel Speicherplatz bereits von den Daten im **Gemeinsamen Speicher** für die Kategorien MMS, E-Mails und Benutzermedien belegt wird.

Einstellungen zurücksetzen (Menü 9.9)

Über dieses Menü können Sie die Telefon-, Display- und Toneinstellungen einzeln zurücksetzen. Sie können auch alle Telefoneinstellungen auf einmal zurücksetzen.

1. Drücken Sie [**OK/↵**], um das/die Element(e) auszuwählen, die Sie zurücksetzen möchten.
2. Drücken Sie **<Reset>**, um die markierten Elemente zurückzusetzen.
3. Drücken Sie **<Ja>**, um das Zurücksetzen zu bestätigen.
4. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie **<OK>**.



Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Um das Telefonpasswort zu ändern, gehen Sie ins Menü **Passwort ändern**. ► S. 107

Probleme lösen

Fehlersuche und Maßnahmen

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, führen Sie bitte die folgenden einfachen Überprüfungsschritte aus. Sie können sich so Zeit und Kosten für einen unnötigen Anruf sparen.

Beim Einschalten des Telefons wird eine der folgenden Meldungen angezeigt:

"SIM einsetzen"

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

"Telefonsperre"

- Die automatische Sperre wurde aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, bevor Sie das Telefon benutzen können.

"PIN eingeben"

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer

(PIN) eingeben, die Sie für Ihre SIM-Karte erhalten haben.

- Die Option "PIN prüfen" ist aktiviert. Bei jedem Einschalten des Telefons muss die PIN eingegeben werden. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Funktion dann über die Menüoption **PIN prüfen** deaktivieren.

"PUK eingeben"

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben, und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code ein.

Die Meldung "Kein Netz", "Netzfehler" oder "Nicht ausgeführt" wird angezeigt.

- Die Verbindung zum Netz ist verloren gegangen. Sie befinden sich evtl. in einem schwachen Netzversorgungsbereich. Ändern Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie noch nicht bei Ihrem Netzbetreiber gebucht haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie haben eine Rufnummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.

- Überprüfen Sie, ob Sie zuvor [] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für eingehende Anrufe nicht aktiviert haben.

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Überprüfen Sie, ob das Telefon eingeschaltet ist. ([] länger als eine Sekunde gedrückt halten.)
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für eingehende Anrufe nicht aktiviert haben.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Überprüfen Sie, ob Sie das Mikrofon eingeschaltet haben.

- Halten Sie das Telefon wirklich dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon.

Das Telefon gibt einen Signalton aus und "Akku schwach" blinkt im Display.

- Die Akkuladung ist zu schwach. Wechseln Sie den Akku aus bzw. laden Sie ihn auf.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Überprüfen Sie das Signalstärkensymbol auf dem Display (). Die Anzahl der Balken zeigt an, ob das Netzversorgungssignal stark () oder schwach () ist.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern. Befinden Sie sich in einem Gebäude, begeben Sie sich in Fensternähe.

Beim Abrufen eines Eintrags aus dem Telefonbuch wird keine Rufnummer gewählt.

- Verwenden Sie die Funktion "Kontakt suchen" und überprüfen Sie, ob die Rufnummer richtig gespeichert wurde.

- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummern neu.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Säubern Sie die Kontakte sowohl am Telefon als auch am Akku mit einem weichen Tuch.

Falls die oben stehenden Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen.

- Die Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Ihre Garantiedetails
- Eine klare Beschreibung des Problems
- Wenden Sie sich anschließend an Ihren Fachhändler oder den Samsung-Kundendienst.

Samsung-Hotline (für allgemeine Infos):

Tel. 0180-5 12 12 13 (EUR 0,12/Min.)

Fax 0180-5 12 12 14

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor.

Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.*

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,940 W/kg ermittelt.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können.

* Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.

- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann Hunderte von Malen geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung allmählich nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.
- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren.

Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0 °C.

- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufrieden stellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR).

Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss. Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer (z. B. 112) ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie die Taste [].

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände wie eingebaute oder portable Telefone im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.

- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre lang Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Hände von Kleinkindern gelangt. Die Kinder könnten diese Teile versehentlich beschädigen oder an Kleinteilen ersticken.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Wärmeerzeuger wie beispielsweise einem Mikrowellengerät, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!
- Wenn das Telefon oder die Batterie nass wird, ändert das Etikett, das einen Wasserschaden im Telefon anzeigt, seine Farbe. In diesem Fall werden Telefonreparaturen nicht mehr von der Garantie des Herstellers gedeckt, selbst wenn die Garantiezeit für Ihr Telefon nicht abgelaufen ist.
- Wenn Ihr Telefon mit einem Handy- oder Fotolicht ausgestattet ist, richten Sie dieses nicht auf die Augen anderer Menschen oder Lebewesen. Sonst könnten die Augen verletzt werden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen am Zubehör können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Index

A

ABC-Modus, Texteingabe • 32

Akku

Anzeige schwacher

Ladung • 8

laden • 7

Akkus

Vorsichtsmaßnahmen •

112

Alarm • 57

Anklopfen • 102

Anrufe

abweisen • 37

anklopfen • 102

beantworten • 36

halten • 38

sperrern • 102

umleiten • 101

Wahlwiederholung • 36

Anrufergruppen • 45

Anrufer-ID • 103

Anrufrkosten • 42

Anruflisten

empfangen • 41

gewählt • 41

unbeantwortet • 41

Anrufzeit • 42

Antwort mit jeder Taste • 98

Anzeige schwacher Akkuladung

• 8

Aufzeichnung

Sprachmemos • 52

Videos • 93

Automatische

Wahlwiederholung • 98

B

Bandauswahl • 103

Beantworten

Anruf • 36

zweiten Anruf • 38

Benutzervisitenkarte • 47

Bereitschaftsanzeige • 99

Bilder, heruntergeladene • 81

Bluetooth

Einstellungen • 104

Empfangen, Daten • 106

Senden, Daten • 106

Browser, Web • 60

C

CB-Infomeldungen (Cell

Broadcast) • 80

D

Dateiverwaltung • 81

Display

Anordnung • 11

Einstellungen • 98

Sprache • 97

Symbole • 11

Displaybeleuchtungsdauer,

einstellen • 99

E

Eigene Nummer • 47

Ein-/Ausschalten

Mikrofon • 39

Telefon • 9

Ein-/Ausschaltton • 100

E-Mails

anzeigen • 71

Einstellung • 77

erstellen/sendern • 66

löschen • 72

Empfangene Anrufe • 41

Empfangene Nachrichten

E-Mail • 71

MMS • 69

SMS • 68

F

FDN-Modus (Fester

Nummernkreis) •

Einstellung • 108

Kontaktliste, erstellen •

44

Fotos

aufnehmen • 89

löschen • 82

G

Gesendete Nachrichten • 70

Gewählte Rufnummern • 41

Grußmeldung • 97

H

Halten, Anruf • 38

I

Infomeldungen • 80

Internationale Anrufe • 35

Index

- J**
 - JAVA World • 53
- K**
 - Kalender • 85, 98
 - Kamera
 - Fotos • 89
 - Videos • 93
 - Kennwort
 - Anrufsperrung • 102
 - Telefon • 107
 - Klingelton
 - eingehende Anrufe • 100
 - Nachrichten • 100
 - Konferenzschaltung • 40
 - Kurzwahl • 46
- L**
 - Letzte Rufnummer,
wiederholen • 36
 - Löschen
 - Anruflisten • 41
 - Ereignisse • 88
 - Nachrichten • 68, 69
 - Telefonbuch 48
- M**
 - MFV-Töne, senden • 39
 - Minutenton • 101
 - MMS-Nachrichten
 - anzeigen • 68
 - Einstellung • 74
 - erstellen/senden • 65
 - löschen • 69
 - Motion-Anwendungen • 55
 - Motion-Funktion • 16
 - MP3-Player
 - Optionen • 50
 - Wiedergabe • 50
 - Musik, heruntergeladene • 83
- N**
 - Nachrichten
 - E-Mail 66
 - MMS • 65
 - SMS • 64
 - Web • 69
 - Nachrichten erstellen
 - E-Mail • 66
 - MMS • 65
 - SMS • 64
 - Nachrichtenton • 100
 - Namen
 - eingeben • 32
 - suchen • 43
 - Netzband, auswählen • 103
 - Netzdienste • 101
 - Netzwahl • 103
 - Notrufe • 116
- P**
 - Passwort
 - Anrufsperrung • 102
 - Telefon • 107
 - PIN, ändern • 107
 - PIN2, ändern • 108
 - Postausgang, Nachrichten • 70
 - Posteingang, Nachrichten
 - E-Mail • 71
 - MMS • 69
 - SMS • 68
 - Probleme, lösen • 109
- R**
 - Rechner • 58
 - Roaming • 103

- S**
 - Schnellzugriff • 97
 - Sicherheit im Straßenverkehr • 114
 - Sicherheit und Gesundheit • 111
 - Sicherheit, Anrufe • 106
 - SIM-Karte
 - einsetzen • 7
 - sperrern • 107
 - SMS-Nachrichten
 - anzeigen • 68
 - Einstellungen • 74
 - erstellen/senden • 64
 - löschen • 68
 - Speicherstatus
 - gemeinsamer Speicher • 108
 - heruntergeladene
Elemente • 85
 - Spiele 55
 - Telefonbuch 48
 - Sperrern
 - Medieninhalte • 107
 - SIM-Karte • 107
 - Telefon • 107

Sperren, Anrufe • 102
 Spiele • 53
 Sprachaufzeichnung, Memos
 abspielen • 52
 aufzeichnen • 52
 Sprache, auswählen • 97
 Stoppuhr • 60
 Stumm-Modus
 aktivieren • 14
 Einstellung • 100
 Symbole, Beschreibung • 11

T

Tastentöne
 auswählen • 100
 senden/stumm schalten
 • 39
 Tastenton-Lautstärke • 100
 Telefon
 auspacken • 6
 Display • 11
 ein-/ausschalten • 9
 Kennwort • 107
 Pflege und Wartung • 117
 sperren • 107
 Symbole • 11
 zurücksetzen • 108

Telefon zurücksetzen • 108
 Telefonbuch
 bearbeiten • 43
 finden • 43
 kopieren • 43
 Kurzwahl • 46
 löschen • 48
 Optionen • 43
 verwalten • 47
 Text, eingeben • 32
 Texteingabemodus, ändern •
 32
 Timer • 59
 Töne • 99
 Töne, heruntergeladene • 83

U

Umleiten, Anrufe • 101
 Umrechnung • 59
 Unbeantwortete Anrufe • 41

V

Verbindungston • 101
 Vertraulich • 107
 Videos
 abspielen • 82
 aufzeichnen • 93
 Optionen • 83

Visitenkarte • 47
 Voice-Mail-Server
 bearbeiten • 103
 Verbindung • 103
 Voice-Mail-Server • 103
 Vorlagen, SMS • 72

W

Wählanzeigen-Schriftfarbe • 99
 Wahlwiederholung
 automatisch • 98
 manuell • 36
 Web-Browser
 aufrufen • 60
 Cache, löschen • 62
 Favoriten • 62
 Weltzeit • 57

Z

Zeichen, eingeben • 32

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendrichtungen)

Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Digitales Mobiltelefon

(Produktbeschreibung)

SGH-E760

(Modellname)

Hergestellt von:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea,
730-350

(Name des Werks, Adresse*)

wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:

Sicherheit	: EN 60950-1:2001
EMV	: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	: EN 50360:2001
	EN 50361:2001
Netz	: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)
	EN 300 328 v1.4.1 (2003-04)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Kennzeichen: 0168


C€0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.07.21



Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.