


Wygląd telefonu

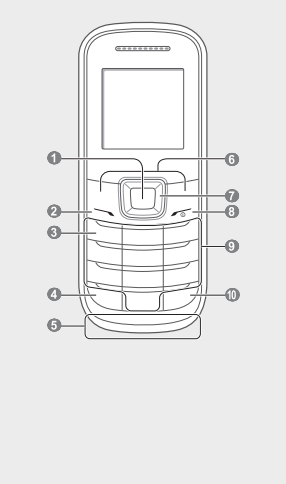

- Klawisz potwierdzenia**
Wybieranie potwierdzenia opcji menu lub potwierdzanie wprowadzonych danych, w trybie oczekiwania dostęp do menu
Klawisz może funkcjonować różnie, zależnie od operatora lub regionu.
- Klawisz połączenia**
Wykonywanie lub odbieranie połączeń; w trybie oczekiwania wyświetlanie listy połączeń i wiadomości; wysyłanie wiadomości alarmowej
Patrz temat „Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości alarmowej”
- Klawisz usługi poczty głosowej**
W trybie oczekiwania: dostęp do wiadomości w poczcie głosowej (naciśnij i przytrzymaj)
- Klawisz blokowania klawiatury**
W trybie oczekiwania: blokowanie lub odblokowanie klawiatury (naciśnij i przytrzymaj)
- Antena wewnętrzna**


- Klawiszowe funkcje**
Wykonywanie czynności wskazanych w danym wierszu wyświetlacza
- Czerwony klawisz nawigacyjny**
W trybie oczekiwania: dostęp do menu definiowanych przez użytkownika (wstępnie zdefiniowane menu są zależne od operatora), włączenie funkcji latarki (w górę) i wykonywanie fałszywych połączeń (w dół); w trybie menu: przewijanie opcji menu
Patrz temat „Włączanie funkcji latarki”
- Klawisz wyl./zak. telefonu**
Włączenie i wyłączenie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); kończenie połączenia w trybie menu – anulowanie wprowadzonych informacji i powrót do trybu oczekiwania
- Klawisz alfanumeryczne**
- Klawisz profilu cichy**
W trybie oczekiwania włączenie lub wyłączenie profilu cichego (naciśnij i przytrzymaj).

W górnej części ekranu wyświetlane są następujące wskaźniki stanu telefonu:


Ikona	Opis
	Moc sygnału
	Rozmowa w toku
	Przekazywanie połączeń włączone
	Włączona funkcja wiadomości alarmowych
	Alarm włączony
	Roaming (poza standardowym obszarem zasięgu)
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość w poczcie głosowej
	Włączono profil Normalny
	Włączono profil Cichy
	Poziom naładowania baterii

Wkładanie karty SIM i baterii

- Zdejmij pokrywę tylną, wyjmij baterię i włóż kartę SIM.



- Włóż baterię i załóż pokrywę.



- Włóż baterię i załóż pokrywę.

- Włóż baterię i załóż pokrywę.

- Włóż baterię i załóż pokrywę.

- Naciśnij klawisz <Opcje> → Edytuj.
- Wybierz opcję **Dźwięk dzwonka**.
- Wybierz dźwięk.

Aby przełączyć telefon na inny profil pracy, wybierz go z listy.

Nawijanie połączenia z ostatnio wybranym numerem

- W trybie czuwania naciśnij klawisz [↵].
- Przeźnij w lewo lub w prawo, aby wybrać typ połączenia.
- Przeźnij w górę lub w dół do numeru albo nazwy.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić szczegóły połączenia lub klawisz [↵], aby wybrać numer.

Wprowadzanie tekstu

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby przełączyć się między trybami T9 i ABC. W zależności od kraju istnieje możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [#].
- Naciśnij klawisz [x], aby przełączyć się do trybu symboli.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [x], aby wybrać tryb wprowadzania lub zmienić język wprowadzania tekstu.

Ładowanie baterii

- Jeżeli bateria jest rozładowana, telefon nie można włączyć nawet po podłączeniu ładowarki podróży. Przed włączeniem telefonu należy odczekać kilka minut, aż bateria zacznie się ładować.

- Podłącz dostarczoną ładowarkę podróży do gniazda elektrycznego.
- Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróży do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie.
- Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podróży.

- Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki podróży. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Nie używaj ładowarkę podróży nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego w celu przerwania zasilania należy odłączyć ją od gniazda elektrycznego. Podczas używania ładowarki podróży powinna znajdować się w pobliżu gniazda elektrycznego.

- Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki podróży. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Nie używaj ładowarkę podróży nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego w celu przerwania zasilania należy odłączyć ją od gniazda elektrycznego. Podczas używania ładowarki podróży powinna znajdować się w pobliżu gniazda elektrycznego.

- Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki podróży. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Nie używaj ładowarkę podróży nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego w celu przerwania zasilania należy odłączyć ją od gniazda elektrycznego. Podczas używania ładowarki podróży powinna znajdować się w pobliżu gniazda elektrycznego.

- Tryb T9**
Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić cały wyraz
- Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [0], aby wstawić spację. Jeśli wyświetlany jest nieodpowiedni wyraz, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby wyświetlić następny wyraz.

- Ta funkcja może być niedostępna w zależności od wybranego języka wprowadzania.

Tryb ABC

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny do momentu, aż zostanie wyświetlony wybrany znak.

Tryb numeryczny

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić numer.

Tryb symboli

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić symbol.

Dodatkowe funkcje dla wprowadzania danych

- Aby przesunąć kursor, naciśnij klawisz nawigacyjny.
- Aby usunąć kolejne znaki, naciśnij klawisz <Wyczyść>. Aby szybko usunąć wyrazy, naciśnij i przytrzymaj klawisz <Wyczyść>.
- Aby wstawić spację między znakami, naciśnij klawisz [0].
- Aby wstawić znaki interpunkcyjne lub emotikony, naciśnij kilkakrotnie klawisz [1].
- Aby rozpocząć pisanie w nowej linii, naciśnij klawisz [0] trzy razy.

Ikony instruktażowe

	Uwaga: uwagi i wskazówki dotyczące użytkowania lub dodatkowe informacje
	Kolejność: kolejność opcji lub menu, które należy wybrać, aby wykonać krok; na przykład: w trybie menu wybierz opcję Wiadomości → Utwórz wiadomość (naznaczone wybranie opcji Wiadomości , a następnie opcji Utwórz wiadomość)
	Nawiasy kwadratowe: klawisze telefonu; na przykład: [↵] (oznacza klawisz włączania/wyjścia z menu)
	Nawiasy okrągłe: klawisze funkcyjne, które kontrolują różne funkcje na ekranach; na przykład: <OK> (oznacza klawisz funkcyjny OK)

Wyłączanie i włączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [↵].
- Wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz <OK> (w razie potrzeby).
- Po uruchomieniu kreatora konfiguracji dostosuj telefon do swoich preferencji, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie.

- W przypadku całkowitego rozładowania baterii lub wyjścia jej z urządzenia godzina i data zostaną zresetowane.

Aby wyłączyć telefon, powtórz krok 1 opisany powyżej.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <Menu>, aby uzyskać dostęp do trybu menu.
- Używając klawisza nawigacyjnego, przeźnij do menu lub opcji.
- Aby potwierdzić wybór opcji, naciśnij klawisz <Wybierz> lub klawisz potwierdzenia.
- Naciśnij klawisz <Wstecz> aby przejść o jeden poziom wyżej. Naciśnij klawisz [↵], aby powrócić do trybu oczekiwania.

- W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 dostarczony wraz z kartą SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę hasła, prywatnych danych lub uszkodzenia spowodowane przez nielegalne oprogramowanie.

Nawijanie połączenia

- W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
- Aby wybrać numer, naciśnij klawisz [↵].
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [↵].

- W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
- Aby wybrać numer, naciśnij klawisz [↵].
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [↵].

Wykonywanie fałszywych połączeń

Aby wyjść z zebrań lub zakończyć niewygodną rozmowę, możliwa jest symulacja rozmowy przychodzącej.

Włączanie funkcji fałszywych połączeń

W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenia** → **Fałszywe połączenie** → **Aktywacja** → **WI**.

Aby nawijać fałszywe połączenie

- W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz nawigacyjny w dół.
- Przy zablokowanych klawiszach cztery razy naciśnij klawisz nawigacyjny.

Uaktywnianie funkcji śledzenia telefonu

W razie włożenia do telefonu nowej karty SIM funkcja Mobile Tracker automatycznie wysyła numer kontaktowy do określonych odbiorców, co pomaga zlokalizować i odzyskać aparat. Aby włączyć funkcję Mobile Tracker:

- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia przycisk <OK>.

Przy pierwszym użyciu funkcji **Mobile Tracker** konieczne będzie utworzenie i potwierdzenie hasła.

- Przeźnij w lewo lub w prawo do opcji **WI**.
- Przeźnij w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić listę odbiorców.
- Wybierz numer (w razie potrzeby).

Odbieranie połączenia

- Gdy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz [↵].
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [↵].

Regulacja głośności

Regulacja głośności dzwonka

- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Profil telefonu**.
- Przeźnij listę do wybranego profilu.

- Jeżeli używany jest profil cichy lub profil offline, nie można dostosować głośności dzwonka.

- Naciśnij klawisz <Opcje> → **Edytuj**.
- Wybierz opcję **Głośność**.
- Przeźnij do opcji **Dzwonek połączenia**.
- Przeźnij w prawo lub w lewo, aby dostosować poziom głośności, a następnie naciśnij klawisz <Zapisz>.

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Podczas trwania połączenia naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby dostosować głośność.

- Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. W celu polepszenia jakości odsłuchu należy korzystać z trybu normalnej słuchawki.

Zmiana dźwięku dzwonka

- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Profil telefonu**.
- Przeźnij listę do wybranego profilu.

- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Profil telefonu**.
- Przeźnij listę do wybranego profilu.

- Naciśnij klawisz <Opcje> → **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.
- Do listy odbiorców można też wpisywać numery telefonów, porządkując je numerem kierunkowym kraju (ze znakiem +). Przejdź do punktu 8.
- Wybierz kontakt.
- Wybierz numer (w razie potrzeby).
- Po zakończeniu ustawiania kontaktów naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać odbiorców.
- Przeźnij w dół i wprowadź nazwę nadawcy.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia przycisk <Akceptuj>.

Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości alarmowej

W razie niebezpieczeństwa można wysłać wiadomość alarmową do rodziny lub przyjaciół z prośbą o pomoc.

Włączanie wiadomości alarmowej

- W trybie menu wybierz kolejno opcję **Wiadomości** → **Ustawienia** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
- Przeźnij w lewo lub w prawo do opcji **WI**.
- Przeźnij w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić listę odbiorców.
- Naciśnij klawisz <Opcje> → **Lista kontaktów**, aby otworzyć listę kontaktów.
- Można także wprowadzić numery telefonów na liście odbiorców. Przejdź do punktu 7.
- Wybierz kontakt.
- Wybierz numer (w razie potrzeby).

SAMSUNG
ELECTRONICS

Firma,

Samsung Electronics

deklarację z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM: GT-E1200

kłórego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującymi standardami i dokumentami normatywnymi:

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2006 +A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006
	EN 62209-1 : 2006
	EN 62209-2 : 2010
	EN 62311 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2006)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
Radio	EN 301 511 V9.2.2 (03-2003)

Niniejszym oświadczamy, że wprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku IV Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy wykorzystaniu następujących instytucji:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Watlington, Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Oczyszczenie identyfikacyjne: 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:
Samsung Electronics QA Lab.

I będzie udostępniana na żądanie.
(Przeźniewal w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab,
Blackhouse Business Park, Saxony Way,
Valeley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.02.06

(miejscu i data wystawienia)

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* To nie jest adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung znajduje się na karcie gwarancyjnej. Informacje te można również uzyskać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.

0168