

GT-E1280
Instrukcja obsługi

- W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom urządzenia.
- Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakorchone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługi będą dostępne przez jakikolwiek czas.
- Ten produkt zawiera określone oprogramowanie bezpłatne o otwartym kodzie źródłowym. Warunki licencji, zastrzeżenia, podziękowania i uwagi zamieszczono w wydruku firmy Samsung w sieci Web open.samsung.com.

www.samsung.pl
www.samsung.comPrinted in Korea
GH68-37515C
Polish, 09/2012, Rev. 1.0

Ładowanie baterii

- Podłącz ładowarkę podróżną do gniazda elektrycznego.
- Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego.
- Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podróżną od telefonu.




- Należy używać wyłącznie ładowarek, baterii i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii albo uszkodzenie urządzenia.
- Nie należy wymywać baterii przed odłączeniem ładowarki. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Nie używaną ładowarkę podróżną należy odłączyć w celu zaoszczędzenia energii. Ładowarka podróżna nie ma wyłącznika zasilania, dlatego aby uniknąć marnowania energii, należy ją odłączyć od gniazda elektrycznego, jeśli nie jest używana. W trakcie ładowania urządzenie powinno znajdować w pobliżu gniazda elektrycznego.

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia

- Aby nawiązać połączenie, wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz **[*]**.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz **[#]**.
- Aby nawiązać połączenie z jednym z ostatnio wybieranych numerów, naciśnij klawisz **[*]** i wskaż numer, a następnie ponownie naciśnij klawisz **[*]**, aby nawiązać połączenie z tym numerem.
- Aby nawiązać połączenie przez przyzwy książki telefonicznej, naciśnij klawisz **<Menu>** → **Kontakty** → **Lista kontaktów**, a następnie wybierz kontakt i naciśnij klawisz **[*]**.
- Aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij klawisz **[*]**.

Wygląd urządzenia

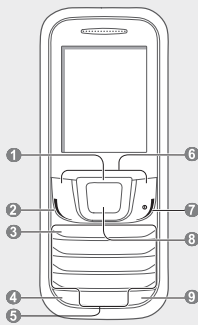

- Klawisz nawigacyjny**
Na ekranie głównym: przejście do menu zdefiniowanych przez użytkownika; na ekranie Menu: przeglądanie opcji menu
Wstępnie zdefiniowane menu mogą się różnić, w zależności od operatora
- Klawisz połączenia**
Wykonanie lub odebranie połączenia; na ekranie głównym: wyświetlanie połączeń ostatnio nawiązywanych, nieodebranych lub odebranych
- Klawisz poczty głosowej**
Na ekranie głównym: dostęp do poczty głosowej (naciśnij i przytrzymaj)
- Klawisz blokowania klawiatury**
Na ekranie głównym: blokowanie lub odblokowywanie klawiatury (naciśnij i przytrzymaj)
- Klawisze alfanumeryczne**
- Klawisze funkcyjne**
Wykonywanie czynności wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza
- Klawisz zasilania**
Włączenie lub wyłączenie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj); kończenie połączenia; na ekranie Menu: anulowanie wprowadzonych i powrót do ekranu głównego
- Klawisz potwierdzenia**
Na ekranie Menu: wybranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonych danych
Działanie klawisza może się różnić w zależności od regionu
- Klawisz trybu cichego**
Na ekranie głównym: włączenie lub wyłączenie trybu cichego (naciśnij i przytrzymaj)

W górnej części ekranu wyświetlane są następujące wskaźniki stanu urządzenia:

Ikona	Opis
	Brak karty SIM
	Brak sygnału
	Moc sygnału
	Poziom naładowania baterii
	Rozmowa w toku
	Przekazywanie połączeń włączono
	Nowa wiadomość SMS
	Włączona funkcja wiadomości alarmowych

Ikona	Opis
	Włączono profil Normalny
	Włączono profil Cichy
	Połączono z komputerem
	Alarm włączony
	Włączone radio FM
	Roaming (poza standardowym obszarem zasięgu)
	Bieżąca godzina

Wkładanie karty SIM i baterii

- Zdejmij pokrywę tylną i włóż kartę SIM.



- Nie wyginaj ani nie skracaj nadmiernie tylnej pokrywki. Może to spowodować jej uszkodzenie.
- Włóż baterię i załóż pokrywę.



Ładowanie baterii

- Podłącz ładowarkę podróżną do gniazda elektrycznego.
- Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego.
- Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podróżną od telefonu.



- Należy używać wyłącznie ładowarek, baterii i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii albo uszkodzenie urządzenia.
- Nie należy wymywać baterii przed odłączeniem ładowarki. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Nie używaną ładowarkę podróżną należy odłączyć w celu zaoszczędzenia energii. Ładowarka podróżna nie ma wyłącznika zasilania, dlatego aby uniknąć marnowania energii, należy ją odłączyć od gniazda elektrycznego, jeśli nie jest używana. W trakcie ładowania urządzenie powinno znajdować w pobliżu gniazda elektrycznego.

Włączanie lub wyłączanie urządzenia

Włączanie urządzenia
Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, a następnie wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk **<OK>**, jeżeli jest to konieczne.

Wyłączanie urządzenia
Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania.
 W przypadku całkowitego rozładowania baterii lub wyjścia jej z urządzenia godzina i data zostaną zresetowane.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu lub opcji urządzenia:

Klawisz nawigacyjny	Przewijanie do odpowiedniego menu.
Klawisz potwierdzenia	Otwieranie menu lub uruchamianie aplikacji.
<Menu>	Otwieranie ekranu Menu.
<Wstecz>	Powrót do poprzedniego ekranu.
	Zamknięcie menu lub aplikacji i powrót do ekranu głównego.

- Po wejściu do menu wymagającego kodu PIN2 należy wprowadzić kod PIN2, który jest dostarczony wraz z kartą SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę hasła lub prywatnych danych oraz uszkodzenia spowodowane przez nielegalne oprogramowanie.

Wprowadzanie tekstu

Zmiana trybu wprowadzania tekstu	
Naciśnij [#]	Wybór wielkich liter, małych liter lub przełączenie do trybu numerycznego.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz [#]	Przełączanie do trybu T9 i ABC. W zależności od kraju istnieje możliwość zastosowania trybu wprowadzania danych dla wybranego języka.
Naciśnij [*]	Przełączenie do trybu wprowadzania symboli.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz [*]	Wybór trybu wprowadzania tekstu lub zmiana języka wprowadzania tekstu.
Tryb T9	
1. Naciśnij odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić całe słowo.	
2. Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [0] , aby wstawić spację. Jeśli wyraz nie jest wyświetlany, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby wybrać inne słowo.	
Tryb ABC	
Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny do momentu, aż zostanie wyświetlony wybrany znak.	

Tryb numeryczny

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić numer.

Tryb symboli

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić symbol.

Dodatkowe funkcje dla wprowadzania tekstu	
Klawisz nawigacyjny	Zmiana położenia kursora.
Naciśnij <Usuń>	Usuwanie kolejnych znaków.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz <Usuń>	Szybkie usuwanie znaków.
Naciśnij przycisk [0]	Wstawienie spacji.
Naciśnij przycisk [*]	Wstawianie znaków interpunkcyjnych.

Słuchanie radia FM

<Menu> → Radio FM

Włączanie radia FM

- Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
- Aby włączyć radio FM, naciśnij klawisz potwierdzenia.
- Naciśnij klawisz **<Tak>**, aby uruchomić strojenie automatyczne.
- Użytkownik zostanie poproszony o rozpoczęcie strojenia automatycznego przy pierwszym użyciu radia FM.
- Do sterowania radiem FM można używać następujących klawiszy:

Klawisze	Funkcja
Klawisz potwierdzenia	Włączanie lub wyłączanie radia FM.
Klawisz nawigacyjny	• W lewo/W prawo: Regulacja częstotliwości; wyszukiwanie kolejnej dostępnej stacji radiowej (naciśnij i przytrzymaj). • W górę/w dół: Regulacja głośności.

Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych

- Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
- Naciśnij klawisze **<Opcje>** → **Dodaj do ulubionych**.
- Przypisz odpowiedni klawisz i naciśnij klawisz **<Wybierz>**.

Dostosowywanie urządzenia

Ustawienia umożliwiają określenie sposobu działania aplikacji i funkcji. Aby dostosować urządzenie do własnych preferencji, można zmienić ustawienia. Można dostosować wygląd ekranów, profile dźwiękowe, czynności związane z połączeniami, a także wiele innych opcji.

<Menu> → Ustawienia	
Menu	Opis
Profil telefonu	Dostosowanie dźwięków sygnalizacji, dzwonka, głośności itd.
Wyświetlacz	Zmiana tapety, motywu, jasności itd.
Godzina i data	Zmiana ustawień czasu i daty urządzenia.
Telefon	Zmiana języka urządzenia itd.
Aplikacje	Zmiana ustawień aplikacji.
Bezpieczeństwo	Zmiana ustawień blokad lub hasel.
Sieć	Zmiana ustawień profili sieciowych.
Pamięć	Czyszczenie pamięci telefonu, zarządzanie stanem pamięci.
Ust.fabryczne	Zerowanie ustawień telefonu.

Dostosowanie profili dźwiękowych

<Menu> → Ustawienia → Profil telefonu

Zmiana dzwonka

- Wybierz profil i naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Edytuj**.
- Naciśnij klawisz **Dźwięk dzwonka**.
- Wybierz dzwonek i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Zmiana dźwięku nadejścia wiadomości

- Wybierz profil i naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Edytuj**.
- Naciśnij klawisz **Dźwięk wiadomości**.
- Wybierz dźwięk i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Dostosowywanie głośności dzwonka

- Wybierz profil i naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Edytuj**.
- Naciśnij klawisze **Głośność** → **Sygnalizacja połączenia**.
- Dostosuj głośność i naciśnij klawisz **<Zapisz>**.

Dostosowanie głośności w trakcie połączenia

Podczas trwania połączenia naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby dostosować głośność.

Aby przełączyć telefon na inny profil pracy, wybierz go z listy.

Korzystanie z alarmu

<Menu> → Alarmy

Ustawianie nowego alarmu

- Naciśnij klawisz **<Wybierz>**.
- Wprowadź szczegółowe informacje i naciśnij klawisz **<Zapisz>**.

Wyłączanie alarmu

Gdy włączy się alarm:

- Naciśnij przycisk **<Potwierdź>**, aby wyłączyć alarm.
- Naciśnij klawisz **<Drzemka>**, aby wyłączyć alarm na okres drzemki.

Dezaktywacja alarmu

- Wskaż element i naciśnij klawisz **<Wybierz>**.
- Dia opcji **Alarm** wybierz ustawienie **Wyl.**

Zarządzanie kalendarzem

<Menu> → Kalendarz

Tworzenie zdarzenia

- Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Utwórz**.
- Wprowadź szczegółowe informacje na temat zdarzenia i naciśnij klawisze **<Opcje>** → **Zapisz**.

