


GT-E2202
Mode d'emploi

- Du contenu peut changer par rapport à votre téléphone en fonction de la région ou de l'opérateur.
- Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période.
- Ce produit inclut des logiciels gratuits/open source. Les conditions d'utilisation des licences, conditions générales, avis et remarques sont disponibles sur le site Web de Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-37821N Rev.1.1
French, 06/2014

Composants de l'appareil

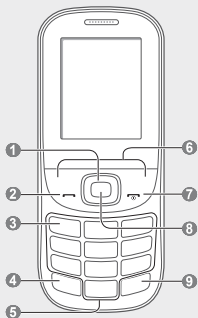

1

Touche de navigation

Sur l'écran d'accueil, permet d'accéder aux menus définis par l'utilisateur. Sur l'écran de menu, permet de naviguer parmi les options des menus.

Les menus précédents peuvent varier en fonction de l'opérateur

2

Touche de numérotation

Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. Sur l'écran d'accueil, ce bouton permet de récupérer les numéros des appels récemment émis, manqués ou reçus.

3

Touche de messagerie

Sur l'écran d'accueil, permet d'accéder à vos messages vocaux (maintenir la touche enfoncée).

4

Touche de verrouillage du clavier

Sur l'écran d'accueil, ce bouton permet de verrouiller ou de déverrouiller le clavier (maintenir enfoncé).

5

Touches alphanumériques

6

Touches écran

Permettent d'effectuer les actions indiquées au bas de l'écran.

7

Touche Marche/Arrêt

Ce bouton permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée); permet de mettre fin à un appel, sur l'écran du menu, permet d'annuler une entrée et de revenir à l'écran d'accueil.

8

Touche de confirmation

Sur l'écran d'accueil, accédez à l'écran Menu, sur l'écran du menu, permet de sélectionner l'option de menu mise en surbrillance ou de confirmer une saisie.

La touche peut fonctionner différemment en fonction de la zone géographique

9

Touche de sélection de la carte SIM

Sur l'écran d'accueil, basculez entre les réseaux (maintenir la touche enfoncée).

Les icônes d'état suivantes s'affichent en haut de l'écran du téléphone :

Ikône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Réseau GPRS connecté
	Niveau de charge de la batterie
	Appel en cours
	Transfert d'appel activé
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Fonction de messages SOS activée
	Profil Normal activé

Ikône	Description
	Profil Discret activé
	Fonction Bluetooth activée
	Alarme activée
	Radio FM activée
	Itinérance (hors de la zone de service locale)
	Carte mémoire insérée

1. L'icône change en fonction du paramètre de votre carte SIM.

Insertion des cartes SIM et de la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez les cartes SIM.



Ne pas plier ou tordre le cache arrière de façon excessive. Cela risquerait de l'endommager.

2. Mettez la batterie en place, puis replacez le cache.



Chargement de la batterie



Vers prise électrique

1. Branchez la petite extrémité du chargeur dans la prise multifonctions du téléphone et la grande dans la prise électrique.
2. Une fois le téléphone complètement chargé, déconnectez-le. Débranchez d'abord le chargeur du téléphone, puis débranchez-le de la prise électrique.

- Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles de connexion non homologués peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager le téléphone.
- Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Cela pourrait endommager l'appareil.

- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un bouton Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise lors du chargement.

Insérer une carte mémoire (en option)

Votre téléphone accepte les cartes mémoire avec une capacité maximale de 16 Go. Selon le type et le fabricant, certaines cartes mémoire risquent de ne pas être compatibles avec votre téléphone.



Carte mémoire

Insérez la carte mémoire comme indiqué dans le dessin.

- Le formatage de la carte mémoire sur un ordinateur risque d'entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans l'appareil.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- N'utilisez pas d'outils tranchants pour retirer la carte mémoire de l'appareil.

Marche/Arrêt du téléphone

Mise en marche du téléphone

Appuyez sur la touche **[*]** et maintenez-la enfoncée, puis entrez votre code PIN et appuyez sur **<OK>**, si nécessaire.

Arrêt du téléphone

Maintenez la touche **[*]** enfoncée.

- Si la batterie est complètement déchargée ou si vous la retirez du téléphone, l'heure et la date définies seront réinitialisées.

Accès aux menus

Pour accéder aux menus ou aux options de votre téléphone,

Touche de navigation	Faire défiler les menus.
Touche de confirmation	Lancer un menu ou une application.
<Menu>	Ouvrir l'écran de menu.
<Retour>	Revenir à l'écran précédent.
[*]	Fermez le menu ou l'application et revenez à l'écran d'accueil.

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 qui est fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe ou d'informations confidentielles, ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Supprimer des contacts

Appuyez sur **Répertoire**, sélectionnez un contact, puis appuyez sur **<Options>** → **Supprimer**.

Utilisation de la caméra

<Menu> → App. photo

Prendre des photos

1. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires en appuyant sur **<Options>**.
2. Pour prendre une photo, appuyez sur la touche de confirmation. Les photos sont enregistrées automatiquement.

Enregistrer des vidéos

1. Appuyez sur **<Options>** → **Caméscope**.
2. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires en appuyant sur **<Options>**.
3. Appuyez sur la touche de confirmation pour commencer à enregistrer.
4. Appuyez sur **<Arrêt>** pour interrompre l'enregistrement. Les vidéos sont sauvegardées automatiquement.

4. Contrôlez la radio FM en utilisant les touches suivantes :

Boutons	Fonction
Touche de confirmation	Allumer ou éteindre la radio FM.
Touche de navigation	• Gauche/Droite : Ajuster la fréquence. • Haut/Bas : Régler le volume.

Ajouter des stations à la liste des favoris

1. Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter aux favoris**.
3. Attribuez une touche et appuyez sur **<Sélectionner>**.

Utilisation de la fonction Bluetooth

<Menu> → Applications → Bluetooth

Activer la fonction Bluetooth

1. Appuyez sur **<Options>** → **Paramètres** et réglez **Activation** sur **Désactivé**.
2. Définissez le paramètre **Visibilité du téléphone** pour permettre aux autres téléphones de rechercher le vôtre.

Saisie de texte

Changer de mode de saisie

Appuyez sur [#]	Passer en majuscules, en minuscules ou en mode numérique.
Maintenez la touche [#] enfoncée	Basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre zone géographique, les utilisateurs ont éventuellement accès à un mode de saisie propre à leur langue.
Appuyez sur [*]	Basculez en mode Symbole.
Maintenez la touche [*] enfoncée	Sélectionnez un mode de saisie ou changez la langue de saisie.

Mode T9

1. Appuyez sur les touches alphanumériques appropriées pour saisir un mot entier.
2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur **[0]** pour insérer un espace. Si le mot ne s'affiche pas, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour sélectionner un autre mot.

Afficher des photos et des vidéos

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **<Menu>** → **Mes fichiers** → **Images** ou **Vidéos**, puis sélectionnez un élément à afficher.

Écouter de la musique

<Menu> → Musique

Boutons	Fonction
Touche de confirmation	Lire de la musique, mettre en pause ou reprendre la lecture.
Touche de navigation	• Gauche : Revenir au morceau précédent (appuyer); reculer dans le fichier (maintenir la touche enfoncée). • Droite : Passer au morceau suivant (appuyer); avancer dans le fichier (maintenir la touche enfoncée). • Haut/Bas : Régler le volume.

Rechercher et associer d'autres téléphones Bluetooth

1. Appuyez sur **Rechercher de nouveaux appareils** pour trouver les autres appareils Bluetooth.
2. Sélectionnez un appareil.
3. Appuyez sur **<Oui>** pour faire correspondre les codes PIN des téléphones.
4. Lorsque l'autre appareil accepte la connexion, l'appariage est terminé.

En fonction du téléphone, vous pourriez avoir à entrer un code PIN.

Désactiver la fonction Bluetooth

Sélectionnez **<Options>** → **Paramètres** et réglez **Activation** sur **Désactivé**.

Envoyer des données avec la fonction Bluetooth

1. Sélectionnez les éléments à envoyer à partir de l'une des applications de votre téléphone.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Envoyer via** → **Bluetooth**.

Personnaliser le téléphone

Les paramètres contrôlent le fonctionnement des applications et des fonctions. Modifiez-les pour personnaliser l'appareil. Les apparences, les profils sonores, les actions d'appel et beaucoup d'autres éléments sont personnalisables.

Utilisation de l'alarme

<Menu> → Organiser → Alarmes

Paramétrer des alarmes

1. Sélectionnez un emplacement d'alarme vide.
2. Entrez les détails et appuyez sur **<Enregistrer>**.

Arrêter des alarmes

Lorsque l'alarme retentit,

- Appuyez sur **<Confirmer>** pour arrêter l'alarme.
- Appuyez sur **<Répéter>** afin d'interrompre l'alarme jusqu'à son déclenchement suivant.

Supprimer des alarmes

Sélectionnez un élément et définissez l'**Activation de l'alarme** à **Désactivé**.

Gérer le calendrier

<Menu> → Organiser → Calendrier

Créer des événements

1. Appuyez sur **<Options>** → **Créer**.
2. Entrez les détails de l'événement et appuyez la touche de confirmation.

Afficher des événements

Sélectionnez une date.

Écouter la radio FM

<Menu> → Applications → Radio FM

Activer la radio FM

1. Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
 2. Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio FM.
 3. Appuyez sur **<Oui>** pour lancer la recherche automatique des stations.
- Lors du premier accès à la radio FM, les utilisateurs sont invités à lancer la recherche automatique.

Naviguer sur le Web

<Menu> → Navigateur

- Lorsque les utilisateurs accèdent au **Navigateur** pour la première fois, ils peuvent être éventuellement invités à créer un profil Internet.
- Le navigateur peut ne pas prendre en charge certains sites WAP.

Naviguer sur les pages Web

Boutons	Fonction
Touche de navigation	Faire défiler une page Web vers le haut ou le bas.
Touche de confirmation	Sélectionner un élément.
<Retour>	Revenir à la page précédente.

<Menu> → Paramètres

Menu	Description
Gestion des cartes SIM	Modifier les paramètres de la carte SIM.
Profil	Modifier le type d'alerte, la sonnerie, le volume, etc.
Affichage	Modifier le fond d'écran, le thème, la luminosité, etc.
Heure & Date	Modifier l'heure et la date du téléphone.
Téléphone	Modifier la langue du téléphone, etc.
Applications	Régler les paramètres d'application.
Sécurité	Définir des verrous ou modifier des mots de passe.
PC connections	Définir les paramètres de connexion avec un ordinateur.
Réseau	Modifier les paramètres de profil réseau.
Mémoire	Effacer la mémoire, gérer la carte mémoire ou définir l'emplacement de la mémoire par défaut.
Réinitialiser	Réinitialiser l'appareil.

