



SGH-F400

Mode d'emploi





Consignes de sécurité importantes



Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lisez les consignes de sécurité suivantes afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

Copyright

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international. Bluetooth QD ID: B013779
- Java™ est une marque commerciale ou une marque déposée de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant.

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

Eteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de votre véhicule.

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Eteignez votre téléphone en avion.

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Eteignez votre téléphone à proximité de tout équipement médical électronique.

Eteignez votre téléphone à proximité des équipements médicaux. Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Réglementations spécifiques

Respectez les réglementations spécifiques en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'il est susceptible de générer des interférences ou d'être une source de danger.

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appel d'urgence

Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur .

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge.

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement les accessoires agréés par Samsung : batteries, casques et câbles de connexion PC. L'utilisation de tout accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereuse.

- Le téléphone risque d'exploser si vous remplacez la batterie par un modèle inapproprié.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les instructions du fabricant.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la section « Informations relatives à la santé et à la sécurité » à la page 46.

Présentation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi fournit des instructions succinctes pour l'utilisation de votre téléphone.

Voici les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :




Signale d'importantes remarques concernant la sécurité ou les fonctionnalités du téléphone.



Indique que vous devez utiliser les touches de navigation pour atteindre l'option spécifiée et la sélectionner.



Désigne une touche du téléphone. Par exemple, []



Indique une touche écran dont la fonction est affichée au bas de l'écran du téléphone. Par exemple, <**Sélect.**>



• 3G

Votre téléphone est compatible avec l'environnement 3G pour un transfert de données, de vidéo en continu et de visioconférence beaucoup plus rapide.

Fonctions spéciales de votre téléphone




• MobileBlog

Publiez vos photos et vos vidéos sur des blogs et des sites de partage de photos.



• Lecteur RSS

Utilisez le lecteur RSS pour recevoir les dernières informations en provenance de vos sites Web préférés.

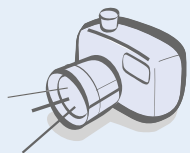

- **Appareil photo et caméscope**

Prenez des photos et enregistrez des vidéos grâce à l'appareil intégré à votre téléphone.



- **Synchronisation avec Windows Media Player**

Transférez vos fichiers audio vers votre téléphone directement depuis Windows Media Player.



- **Lecteur MP3**

Écoutez des fichiers musique sur votre téléphone. Vous pouvez utiliser d'autres fonctions du téléphone pendant la lecture.



- **Radio FM**

Écoutez vos stations de radio préférées à tout moment et en tout lieu.



- **Retouche d'images**

Retouchez ou décorez vos photos.



- **Impression de données numériques**

Imprimez des images, des messages et d'autres données personnelles directement depuis votre téléphone.



- **Bluetooth**

Transférez des fichiers multimédia ou des données personnelles et reliez votre téléphone à d'autres appareils via une connexion sans fil Bluetooth.



- **Navigateur WAP**

Accédez au WAP pour obtenir des informations mises à jour en permanence et un large éventail de contenu multimédia.

Tables des matières

Contenu du coffret 6

Sortez le téléphone de son coffret et vérifiez que tous les éléments suivants sont présents

Mise en service 6

Mise en service de votre téléphone

Installation et mise en charge du téléphone.....	6
Mise en marche/arrêt	7
Présentation du téléphone.....	8
Touches et icônes	9
Accès aux fonctions.....	13
Saisie de texte	13
Personnalisation du téléphone	15

Au-delà des fonctions téléphoniques 17

Fonctions d'appel, appareil photo, caméscope, lecteur MP3, navigateur WAP et autres fonctions spéciales

Appels téléphoniques.....	17
---------------------------	----

Appareil photo	19
Charger des photos et des vidéos sur le Web ...	21
Multimedia Launcher.....	22
Écouter de la musique.....	23
Radio FM	27
Surfer sur le WAP	28
Répertoire	29
Envoyer des messages	30
Lire des messages	32
Bluetooth	33
Changer d'application.....	34

Fonctions des menus 36

Liste des options des menus

Informations relatives à la santé et à la sécurité 46

Présentation des fonctions

Pour accéder aux fonctions suivantes, appuyez sur <**Menu**> en mode veille. (En fonction de votre pays, il peut être nécessaire d'appuyer sur [Centre] en mode veille.)

1 Journal appels

2 Répertoire

3 Lecteur MP3

4 Google/Internet[†]

5 Messagerie

- 1 Nouveau message
- 2 Reçus
- 3 E-mails reçus
- 4 Brouillons
- 5 Envoi en cours
- 6 Envoyés
- 7 Mes dossiers

5 Messagerie

- 8 Modèles
- 9 Supprimer par dossier
- 10 Paramètres
- 11 Etat mémoire

6 Gestion des fichiers

- Images
- Vidéos
- Sons
- Jeux et plus
- Autres fichiers
- Album média¹
- Etat mémoire

7 Calendrier

8 Appareil photo

9 Radio FM

* Applications^{†‡}

- 1 Internet[†]
- 2 Bluetooth
- 3 Editeur d'images
- 4 Mémo
- 5 Tâche
- 6 Enregistreur vocal
- 7 Horloge mondiale
- 8 Calculatrice
- 9 Convertisseur
- 10 Minuteur
- 11 Chronomètre
- 12 Lecteur RSS
- 13 Reconnaissance audio
- 14 Services SIM²

0 Alarmes

Paramètres

- 1 Profils du téléphone
- 2 Date & heure
- 3 Affichage et luminosité
- 4 Téléphone
- 5 Appel
- 6 Sécurité
- 7 Applications
- 8 Réseau
- 9 Mémoire
- 10 Réinitialisation

1. Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre opérateur.

2. Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM ou USIM.

[†] Si le service Google n'est pas disponible, le menu **Internet** s'affiche au menu 4 au lieu d'apparaître dans **Applications**.

^{†‡} Si le service Google n'est pas disponible, l'ordre des sous-menus sera différent.

Contenu du coffret

Sortez le téléphone de son coffret et vérifiez que tous les éléments suivants sont présents

- Téléphone
- Chargeur
- Batterie
- Mode d'emploi

Vous pouvez acquérir différents accessoires auprès de votre revendeur Samsung.




Les accessoires fournis avec votre téléphone et ceux que vous trouverez chez votre revendeur Samsung peuvent varier selon votre région ou votre opérateur.


Mise en service

Mise en service de votre téléphone

Installation et mise en charge du téléphone

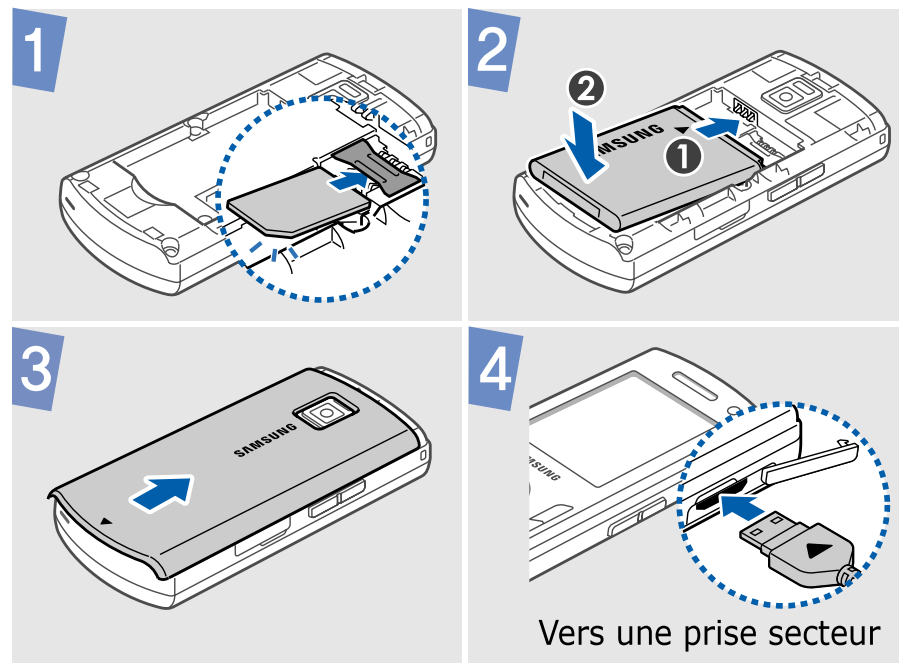

Retirer le cache de la batterie

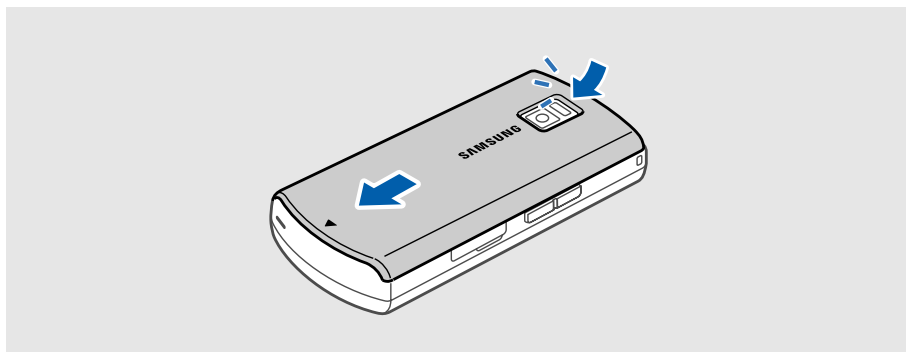

Mise en marche/arrêt

Mise en marche


1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [] enfoncée quelques secondes.
3. Si nécessaire, entrez votre code PIN et appuyez sur **<Confirmer>**.

Arrêt


1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [] enfoncée quelques secondes.

Présentation du téléphone

Vue de face

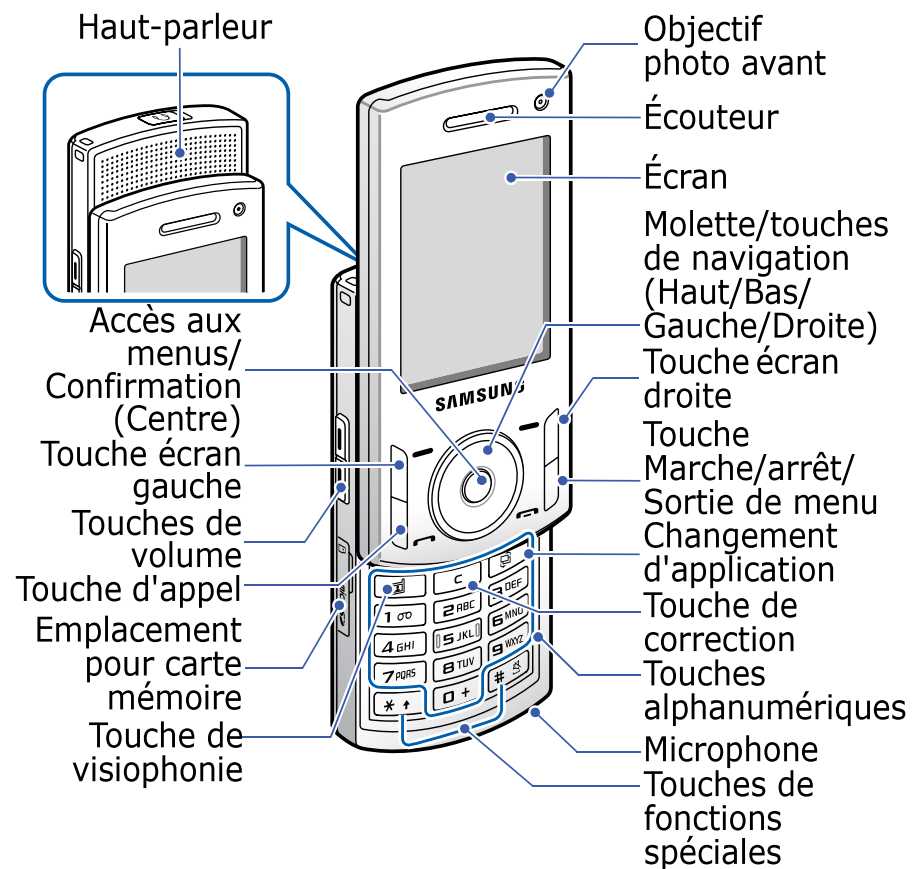

Vue de dos

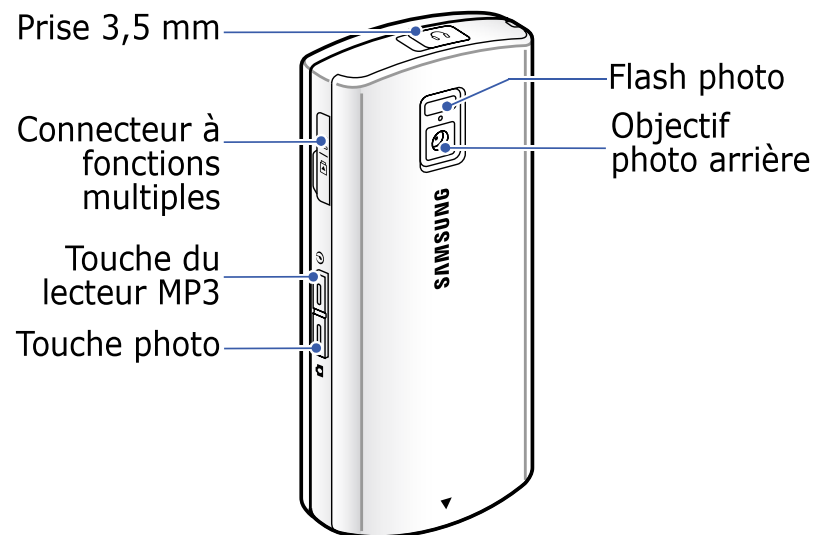

Lorsque vous fermez le téléphone, les touches externes sont verrouillées pour empêcher toute utilisation malencontreuse du téléphone par une pression accidentelle. Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur **<Déverr.>**, puis sur [Centre] ou **<OK>**.

Touches et icônes

Touches



Permettent d'exécuter les fonctions indiquées à la dernière ligne de l'écran.



En mode veille, permettent d'accéder directement à vos menus favoris.

En mode menu, permettent de faire défiler les options. Vous pouvez également utiliser la molette de navigation pour parcourir les options des menus.



En mode veille, permet d'ouvrir le menu. Permet de lancer le navigateur Web, en fonction de votre région.

En mode menu, permet de sélectionner l'option en surbrillance ou de confirmer votre saisie.



Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel.

En mode veille, permet d'afficher le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus.



Maintenez cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone.

Permet de mettre fin à un appel.

En mode menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode veille.



En mode veille, permet d'ouvrir l'écran de numérotation de visiophonie.

Dans l'écran de numérotation, permet d'effectuer un appel en visiophonie.

Mise en service



Permet d'effacer les caractères affichés à l'écran ou des éléments dans une application.



Permet d'ouvrir la fenêtre de changement d'application pour accéder à d'autres programmes sans quitter celui qui est en cours d'exécution.



Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.



En mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale. Pour entrer un préfixe international, maintenez la touche [0] enfoncée.



Permettent de saisir des caractères spéciaux ou d'utiliser certaines fonctions spéciales.

En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le profil Discret. Maintenez la touche [*] enfoncée pour insérer une pause entre des chiffres.



Permettent de régler le volume sonore du téléphone.



En mode veille, permet d'ouvrir l'écran du lecteur MP3.



En mode veille, maintenez cette touche enfoncée pour activer l'appareil photo.

En mode photo/caméscope, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo.

Icônes

Les icônes suivantes peuvent apparaître sur la première ligne en haut de l'écran pour indiquer le statut du téléphone. Ces icônes peuvent varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur.

	Puissance du signal
	Réseau GPRS (2.5G)
	Connexion à un réseau GPRS (2.5G) ou transfert de données via un réseau GPRS (2.5G)
	Réseau EDGE
	Connexion à un réseau EDGE ou transfert de données via un réseau EDGE

	Réseau UMTS (3G)
	Connexion à un réseau UMTS (3G) ou transfert de données via un réseau UMTS (3G)
	Réseau HSDPA (3G+)
	Connexion à un réseau HSDPA (3G+) ou transfert de données via un réseau HSDPA (3G+)
	Appel vocal en cours
	Appel visio en cours
	Connecté à un ordinateur via un port USB
	Navigation sur le WAP

Mise en service



Connecté à une page WAP
sécurisée



Réseau d'itinérance



Lecture audio en cours



Lecture audio en pause



Lecture audio arrêtée



État de la radio FM :

-  : Activée
-  : Désactivée



Bluetooth activé



Kit mains libres ou kit piéton
Bluetooth connecté



Alarme programmée



Nouveau message :

-  : SMS
-  : MMS
-  : E-mail
-  : Message vocal
-  : Message Push
-  : Message de configuration



Carte mémoire insérée



Profil :

-  : Normal
-  : Discret
-  : Voiture
-  : Réunion
-  : Extérieur
-  : Hors-ligne



Niveau de charge de la batterie

Accès aux fonctions

Choisir une option

1. Appuyez sur la touche écran de votre choix.
2. Utilisez les touches de navigation pour revenir à l'option précédente ou passer à l'option suivante.
3. Appuyez sur **<Sélect.>**, **<OK>** ou sur [Centre] pour valider la fonction affichée ou l'option en surbrillance.
4. Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau de menu précédent.
Appuyez sur [⏏] pour revenir en mode veille.

Numéros des menus

Appuyez sur la touche numérique correspondant au menu de votre choix.

Saisie de texte

Changer le mode de saisie

- Maintenez la touche [✱] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC.
- Pour changer la casse ou passer en mode numérique, appuyez sur [✱].
- Maintenez la touche [#] enfoncée pour passer en mode symbole.

Mode ABC	Pour saisir un mot : Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.
Mode T9	Pour saisir un mot : 1. Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur les touches [2] à [9]. 2. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer des caractères. 3. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [#] pour insérer un espace. Pour afficher d'autres propositions de mots, appuyez sur [0].

Mode numérique	Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres à saisir.
Mode Symbole	Appuyez sur les touches correspondant aux symboles à saisir.
Autres fonctions	• Pour saisir des signes de ponctuation ou des caractères spéciaux, appuyez sur [1]. • Pour insérer un espace, appuyez sur [#]. • Pour déplacer le curseur, utilisez les touches de navigation.

- Pour supprimer les caractères un par un, appuyez sur [C].
- Pour effacer toute votre saisie, maintenez la touche [C] enfoncée.

Personnalisation du téléphone

Langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Paramètres** → **Téléphone** → **Langue** → **Texte écran**.
2. Choisissez une langue.
3. Appuyez sur <Enreg.>.

Mélodie de sonnerie

Pour modifier les propriétés d'un profil :

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Paramètres** → **Profils du téléphone**.
2. Sélectionnez le profil sonore utilisé actuellement.
3. Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Modifier**.
4. Sélectionnez **Sonnerie appel vocal** → une catégorie → une sonnerie.
5. Sélectionnez **Sonnerie d'appel vidéo** → une catégorie → une sonnerie.
6. Appuyez sur <Options> et choisissez **Enregistrer**.

Pour changer de profil sonore :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres** → **Profils du téléphone**.
2. Sélectionnez un profil.

Volume des touches

En mode veille, appuyez sur [Volume] pour régler le volume des touches.

Fond d'écran du mode veille

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Ecran** → **Fond d'écran** → **Fond d'écran par défaut**.
2. Choisissez une catégorie d'images.

3. Sélectionnez une image.
4. Appuyez sur **<Appliquer>**.

Aspect des menus

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Ecran** → **Couleur des menus**.
2. Choisissez un thème.

Raccourcis menu

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Choisissez une touche.
3. Sélectionnez le menu à associer à cette touche.

Mode discret

Pour éviter de déranger votre entourage, vous pouvez activer le mode discret. En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée.

Verrouillage du téléphone

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage téléphone**.
2. Sélectionnez **Activé**.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur <Confirmer>.
4. Confirmez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur <Confirmer>.

Au-delà des fonctions téléphoniques

Fonctions d'appel, appareil photo, caméscope, lecteur MP3, navigateur WAP et autres fonctions spéciales

Appels téléphoniques

Passer un appel

Pour passer un appel vocal :

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur []. Appuyez sur [Volume] pour régler le volume d'écoute.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Pour passer un appel visio :

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur [📞].
3. Pour raccrocher, appuyez sur [📞].

Répondre à un appel

1. Pour répondre à un appel entrant, ouvrez le téléphone. Si le téléphone est déjà ouvert, appuyez sur **<Accepter>** ou sur [📞]. Dans le cas d'un appel visiophonique, appuyez sur **<Afficher>** pour permettre à votre correspondant de vous voir grâce au caméscope.

-
2. Pour raccrocher, appuyez sur [📞].

Fonction haut-parleur

Au cours d'un appel vocal, appuyez sur [Centre], puis sur **<Oui>** pour activer le haut-parleur.

Appuyez de nouveau sur [Centre] pour revenir à l'écouteur.

Conférence téléphonique *

1. Au cours d'une communication, appelez le second participant. Le premier correspondant est mis en attente.

* Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

-
2. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Conférence téléphonique**.
 3. Pour ajouter d'autres participants, répétez les étapes 1 et 2.
 4. Pendant une conférence téléphonique :
 - Appuyez sur <**Options**> et choisissez **Appel privé** pour communiquer en privé avec l'un des participants.

-
- Pour évincer l'un des participants de la conférence, appuyez sur <**Options**> et choisissez **Terminer** → **Sélectionner participant** → un participant → **Abandonner**.

5. Pour mettre fin à l'appel de conférence, appuyez sur [].

Appareil photo

Photographier

1. En mode veille, maintenez la touche [] enfoncée.

2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
4. Appuyez sur [📷] pour prendre une photo. Le cliché est enregistré automatiquement.
5. Appuyez sur <↶> ou sur [📷] pour prendre une autre photo.

Afficher une photo

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Gestion des fichiers** → **Images** → **Mes photos**.
2. Sélectionnez une photo.

Filmer

1. En mode veille, maintenez la touche [📷] enfoncée.
2. Appuyez deux fois sur [1] pour passer en mode caméscope.
3. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
4. Appuyez sur [📷] pour commencer à enregistrer.
5. Appuyez sur <⏏> ou sur [📷] pour arrêter l'enregistrement. La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.
6. Appuyez sur <↶> ou sur [📷] pour filmer à nouveau.

Visionner une vidéo

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Gestion des fichiers** → **Vidéos** → **Mes vidéos**.
2. Sélectionnez une vidéo.

Charger des photos et des vidéos sur le Web

Activer le compte ShoZu

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres** → **Applications** → **MobileBlog** → **Activation de ShoZu**.
2. Sélectionnez **Activé**.

Définir un site de destination

3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour activer le compte.

-
1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres** → **Applications** → **MobileBlog** → **Destinations**.
 2. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Créer nouveau**.
 3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour ajouter un nouveau site de destination.

Charger un fichier

1. Accédez à une application, telle que : **Gestion des fichiers** ou **Appareil photo**.
2. Sélectionnez une photo ou une vidéo existante ou prenez une nouvelle photo ou enregistrez une nouvelle vidéo.
3. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Charger sur le web**.
4. Choisissez une destination.
5. Saisissez le titre ainsi qu'une description, puis choisissez un label.
6. Appuyez sur **<Charger>**.

Multimedia Launcher

Vous pouvez utiliser différentes applications multimédia avec une qualité audio améliorée.

Ouvrir le Multimedia Launcher

Abaissez la partie avant du téléphone.

Applications disponibles

- **Radio FM** : permet d'ouvrir l'écran de la Radio FM.
- **Lecteur MP3** : permet d'ouvrir l'écran du lecteur MP3.
- **Lecteur vidéo** : permet d'ouvrir l'écran de lecture vidéo.

Écouter de la musique

Préparer des fichiers audio

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Téléchargez sur le WAP.
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option). Voir Guide de l'utilisateur Samsung PC Studio.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. Voir la section suivante.
- Synchronisez des fichiers audio avec Windows Media Player. Voir page 24.



- Votre téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ d'une capacité maximale de 8 Go (selon le fabricant de la carte et le modèle utilisé).
- Si vous introduisez dans le téléphone une carte mémoire contenant un grand nombre de fichiers, le fonctionnement du téléphone peut être ralenti durant quelques minutes, le temps que la base de données soit mise à jour. Ceci peut également affecter certaines fonctions du téléphone. Ce problème est temporaire et ne signifie pas que le téléphone est défectueux.

Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Introduisez une carte mémoire dans le téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres** → **Téléphone** → **Paramètres USB** → **Stockage de masse**.

3. Appuyez sur [

Synchroniser avec Windows Media Player

Vous pouvez copier des fichiers audio sur votre téléphone en le synchronisant avec Windows Media Player 11.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres → Téléphone → Paramètres USB → Lecteur média**.
2. Appuyez sur [

24

-
4. Lorsqu'une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur, choisissez **Synchroniser les fichiers sur cet appareil**.
 5. Saisissez le nom de votre téléphone, puis cliquez sur **Terminer**.
 6. Sélectionnez et glissez les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.
 7. Cliquez sur **Démarrer la synchronisation**.
 8. Une fois la synchronisation terminée, débranchez le téléphone de l'ordinateur.

Lire un fichier audio

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Lecteur MP3**.
2. Lorsque l'assistant de configuration du lecteur MP3 se lance, vous pouvez personnaliser les paramètres en fonction de vos préférences.
3. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.
4. Pendant la lecture, vous pouvez utiliser les touches suivantes :
 - Centre : permet de mettre en pause ou de reprendre après une pause.

- Gauche : permet de revenir au fichier précédent. Maintenez cette touche enfoncée pour reculer dans le fichier.
 - Droite : permet de passer au fichier suivant. Maintenez cette touche enfoncée pour avancer dans le fichier.
 - Haut : permet d'ouvrir la liste de lecture.
 - Volume : permet de régler le volume sonore.
5. Appuyez sur [Bas] pour arrêter la lecture.

Créer une liste de lecture

1. Dans l'écran du lecteur MP3, appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Ouvrir la liste de lecture** → **Tout** → **Listes de lecture**.
2. Appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Créer une liste de lecture**.
3. Saisissez le titre de la liste de lecture, puis appuyez sur <**Enreg.**>.
4. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
5. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Ajouter** → une source.

-
6. Sélectionnez une liste de lecture ou des fichiers, puis appuyez sur **<OK>**.
 7. Appuyez sur [Centre] pour commencer la lecture.

Radio FM

Écouter la radio

1. Branchez le kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Radio FM**.
3. Lorsque vous activez la radio FM pour la première fois, appuyez sur **<Oui>** pour effectuer un réglage automatique des stations. Les stations de radio disponibles sont enregistrées automatiquement.
4. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour localiser manuellement les stations de radio disponibles. Vous pouvez également appuyer sur [Haut] ou [Bas] pour sélectionner une station de radio mémorisée.
5. Appuyez sur [Centre] pour éteindre la radio.

Mémoriser des stations de radio

Avec la recherche automatique :

1. Dans l'écran de la radio, appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Recherche automatique**.
2. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer.
Les stations de radio disponibles sont enregistrées automatiquement.

Avec la recherche manuelle :

1. Dans l'écran de la radio, appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour localiser une station de radio.
2. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Ajouter aux favoris**.

Surfer sur le WAP

Lancer le navigateur WAP

En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Applications[‡]** → **Internet** → **Accueil**. La page d'accueil de votre opérateur s'ouvre.

[‡] Si le service Google est disponible, le menu **Internet** se trouve dans **Applications**.

Surfer sur le WAP

- Pour naviguer parmi les éléments du navigateur, appuyez sur [Haut] ou [Bas].
- Pour sélectionner un élément, appuyez sur [Centre].

-
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur **<Retour>**.
 - Pour accéder aux options du navigateur, appuyez sur **<Options>**.

Répertoire

Ajouter un contact

-
1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone à enregistrer et appuyez sur **<Options>**.
 2. Choisissez **Enregistrer n° dans** → une mémoire de stockage → **Nouveau**.

-
3. Si vous enregistrez le contact dans la mémoire du **Téléphone**, choisissez un type de numéro.
 4. Renseignez les informations relatives au contact.
 5. Appuyez sur [Centre] ou **<Options>** et choisissez **Enregistrer** pour enregistrer le contact dans le répertoire.

Rechercher un contact

-
1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Répertoire**.
 2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
 3. Sélectionnez le contact souhaité.

4. Naviguez jusqu'à un numéro, puis appuyez sur [↩] pour le composer ou appuyez sur <Options> et choisissez **Modifier** pour modifier les coordonnées de ce contact.

Envoyer des messages

Envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Messagerie** → **Nouveau message** → **Message**.
2. Rédigez le texte du message.
3. Appuyez sur [Haut] pour passer au champ des destinataires.

4. Entrez le numéro du/des destinataire(s).
5. Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Envoyer** pour envoyer le message.

Envoyer un MMS

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Messagerie** → **Nouveau message** → **Message**.
2. Rédigez le texte du message.
3. Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Ajouter un élément**, **Créer un élément** ou **Ajouter une pièce jointe**.

-
4. Ajoutez un fichier multimédia, un contact, des données du calendrier, un mémo, ou une tâche.
 5. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Ajouter un objet**.
 6. Saisissez l'objet du message.
 7. Appuyez sur [Haut] pour passer au champ des destinataires.
 8. Saisissez le numéro ou l'adresse électronique du/ des destinataire(s).
 9. Appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Envoyer** pour envoyer le message.

Envoyer un e-mail

-
1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Messagerie** → **Nouveau message** → **E-mail**.
 2. Rédigez le texte de l'e-mail.
 3. Appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Ajouter une pièce jointe** ou **Créer un élément**.
 4. Ajoutez un fichier multimédia, un contact, des données du calendrier, un mémo, une tâche ou un favori WAP.
 5. Appuyez sur [Haut] pour passer au champ de l'objet.
 6. Saisissez l'objet de l'e-mail.

7. Appuyez sur [Haut] pour passer au champ des destinataires.
8. Entrez l'adresse électronique du/des destinataire(s).
9. Appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Envoyer** pour envoyer l'e-mail.

Lire des messages

Lire un SMS

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Messagerie** → **Reçus**.
2. Sélectionnez un SMS.

Lire un MMS

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Messagerie** → **Reçus**.
2. Sélectionnez un MMS.

Lire un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Messagerie** → **E-mails reçus**.
2. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Télécharger**.
3. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
4. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

Bluetooth

Votre téléphone est équipé de la technologie Bluetooth qui permet de le connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique. Vous pouvez ainsi échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.

Activer Bluetooth

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Applications** → **Bluetooth** → **Activation** → **Activé**.
2. Sélectionnez **Visibilité de mon téléphone** → **Activé** pour autoriser les autres appareils à détecter votre téléphone.

Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Applications** → **Bluetooth** → **Mes périphériques** → **Rechercher nouveau périphérique**.
2. Sélectionnez un périphérique.
3. Entrez le code Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique, le cas échéant, puis appuyez sur **<OK>**.
Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code, l'association des deux appareils est effective.

Envoyer des données

1. Ouvrez une application, telle que : **Répertoire, Gestion des fichiers, Calendrier, Mémo, Favoris** ou **Tâche**.
2. Sélectionnez un élément.
3. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoyer la carte de visite par, Envoyer via** ou **Envoyer URL → Bluetooth** ou **Par Bluetooth**.
4. Recherchez et choisissez un périphérique.
5. Si nécessaire, entrez le code PIN Bluetooth et appuyez sur **<OK>**.

Recevoir des données

1. Le cas échéant, entrez le code PIN Bluetooth, puis appuyez sur **<OK>**.
2. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la réception des données.

Changer d'application

Vous pouvez basculer vers d'autres applications sans fermer la fenêtre du menu en cours d'utilisation.

Basculer d'une application à l'autre

1. Lorsqu'un menu est en cours d'utilisation, appuyez sur [↵].
2. Sélectionnez une application.

Applications disponibles

- **Appel** : permet d'ouvrir l'écran de numérotation.
- **Messagerie** : permet d'ouvrir le menu **Messagerie**.
- **Internet** : permet de lancer le navigateur WAP.

Fermer toutes les applications en cours

1. Appuyez sur [⏏].
2. Sélectionnez **Terminer tout ?**.
3. Appuyez sur <**Oui**>.

Fonctions des menus

Liste des options des menus

Cette section décrit brièvement les fonctions de votre téléphone.

Journal appels

Afficher le numéro des derniers appels émis, reçus ou manqués.

Répertoire

Rechercher des contacts enregistrés dans le répertoire.

Lecteur MP3

Accéder à tous les fichiers audio et les écouter en les triant selon certains critères. Vous pouvez également créer vos propres listes de lecture.

Google/Internet

En fonction de votre région ou de votre opérateur téléphonique, l'un ou l'autre de ces menus peut s'afficher à cet endroit :

- **Google** : Lancer le moteur de recherche Google et l'utiliser pour trouver des informations, des images ou des services locaux sur le WAP. Vous pouvez également utiliser le service de messagerie électronique.
- **Internet** : Accéder à des informations mises à jour en permanence et à un large choix de contenus multimédia, tels que des fonds d'écran, des sonneries et de la musique.

Messagerie

Menu	Description
Nouveau message	Créer et envoyer des SMS, des MMS ou des e-mails.
Reçus	Accéder aux messages que vous avez reçus.
E-mails reçus	Accéder aux e-mails que vous avez reçus.
Brouillons	Accéder aux messages que vous avez enregistrés pour les envoyer ultérieurement.
Envoi en cours	Accéder aux messages que le téléphone est en train d'envoyer ou n'a pas réussi à envoyer.
Envoyés	Accéder aux messages que vous avez envoyés.

Menu	Description
Mes dossiers	Créer de nouveaux dossiers pour classer vos messages.
Modèles	Créer et utiliser des modèles de messages ou de phrases fréquemment employés.
Supprimer par dossier	Effacer simultanément tous les messages stockés dans chaque dossier de messagerie.
Paramètres	Configurer différentes options d'utilisation de la messagerie.
Etat mémoire	Afficher des informations sur l'espace mémoire occupé par les différents messages.

Gestion des fichiers

Menu	Description
Images, Vidéos, Sons, Autres fichiers	Accéder aux fichiers multimédia et aux autres fichiers enregistrés dans la mémoire du téléphone.
Jeux et plus	Accéder aux applications Java et en télécharger de nouvelles.
Album média	Accéder au service d'Album média, qui vous permet d'organiser votre propre collection média en ligne. Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre opérateur.

Menu	Description
Etat mémoire	Afficher des informations sur l'espace mémoire occupé par les différents fichiers.

Calendrier

Organiser votre emploi du temps.

Appareil photo

Le module photo/caméscope intégré à votre téléphone vous permet de prendre des photos et de filmer des séquences vidéo.

Radio FM

Écouter de la musique ou les actualités avec la radio FM de votre téléphone.

Applications

Menu	Description
Internet [‡]	Accéder à des informations mises à jour en permanence et à un large choix de contenus multimédia, tels que des fonds d'écran, des sonneries et de la musique.
Bluetooth	Connecter le téléphone à d'autres appareils Bluetooth.
Editeur d'images	Retoucher vos photos à l'aide de différents outils.
Mémo	Enregistrer et gérer des mémos.

Menu	Description
Tâche	Créer une liste des tâches que vous devez accomplir.
Enregistreur vocal	Enregistrer des mémos vocaux ou d'autres séquences audio.
Horloge mondiale	Définir votre fuseau horaire et afficher l'heure actuelle dans une autre partie du monde.
Calculatrice	Effectuer des opérations arithmétiques.
Convertisseur	Réaliser des conversions (par exemple, de longueur ou de température).
Minuteur	Utiliser le téléphone pour effectuer un compte à rebours.

Fonctions des menus

Menu	Description
Chronomètre	Mesurer le temps écoulé.
Lecteur RSS	Enregistrer vos chaînes d'informations et blogs favoris et accéder aux dernières informations ou au contenu le plus récent lorsque vous le souhaitez.
Reconnaissance audio	Téléchargez des informations au sujet de vos fichiers audio à partir de la base de données en ligne et parcourez les résultats de la reconnaissance audio.

Menu	Description
Services SIM	Utiliser différents services complémentaires proposés par votre opérateur. Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM ou USIM. De plus, il se peut que ce menu soit accessible sous un autre nom.

‡ Si le service Google n'est pas disponible, en fonction de votre région ou de votre opérateur téléphonique, un menu **Internet** remplace le menu 4.

Alarmes

Programmer une alarme comme réveil ou pour vous rappeler un événement à une heure spécifique.

Paramètres

Menu	Description
Profils du téléphone	Modifier les réglages sonores du téléphone en fonction de différents événements ou différentes situations.
Date & heure	Modifier la date et l'heure affichées par votre téléphone.
Affichage et luminosité → Ecran → Fond d'écran	Changer l'image d'arrière-plan qui s'affiche en mode veille.
Affichage et luminosité → Ecran → Message d'accueil	Définir le message qui s'affiche brièvement lorsque vous allumez votre téléphone.

Menu	Description
Affichage et luminosité → Ecran → Style menu principal	Choisir le style d'affichage de l'écran du menu principal.
Affichage et luminosité → Ecran → Menu liste des fenêtres pop-up	Afficher une liste d'accès rapide aux options du menu.
Affichage et luminosité → Ecran → Numérotation	Personnaliser les réglages de l'écran de numérotation.
Affichage et luminosité → Ecran → Horloge	Choisir un type d'horloge à afficher en mode veille.

Fonctions des menus

Menu	Description
Affichage et luminosité → Ecran → Couleur des menus	Choisir un modèle de couleurs pour l'affichage du menu.
Affichage et luminosité → Eclairage → Luminosité	Adapter la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage.
Affichage et luminosité → Eclairage → Durée du rétroéclairage	Choisir les durées d'activation du rétroéclairage et de persistance de l'affichage lorsque le téléphone n'est pas utilisé.

Menu	Description
Affichage et luminosité → Eclairage → Rétroéclairage clavier	Définir la façon dont le téléphone gère l'éclairage du clavier.
Téléphone → Langue	Choisir la langue à utiliser pour l'affichage du texte ou pour le mode de saisie T9.
Téléphone → Raccourcis	Utiliser les touches de navigation comme raccourcis pour accéder directement à certains menus en mode veille.

Menu	Description
Téléphone → Mon menu	Créer un menu contenant vos éléments de menu favoris, facilement accessible en appuyant sur <Mon menu> en mode veille. Il se peut que ce menu ne soit pas disponible, en fonction de votre région.
Téléphone → Numéros personnels	Vérifier vos propres numéros de téléphone ou leur attribuer un nom.
Téléphone → Touche Volume	Définir le comportement du téléphone lorsque vous maintenez la touche [Volume] enfoncée à l'arrivée d'un appel.

Menu	Description
Téléphone → Paramètres du clavier coulissant	Définir le comportement du téléphone quand il est ouvert lors d'un appel entrant ou refermé pendant l'utilisation d'une fonction.
Téléphone → Paramètres USB	Choisir le mode USB à utiliser pour connecter le téléphone à un ordinateur via le port USB.
Appel	Définir les options des fonctions d'appel.
Sécurité → Verrouillage téléphone	Activer votre mot de passe pour protéger votre téléphone contre toute utilisation frauduleuse.

Fonctions des menus

Menu	Description
Sécurité → Verrouillage SIM	Empêcher votre téléphone de fonctionner avec une carte SIM ou USIM autre que la vôtre en lui attribuant un code de verrouillage SIM.
Sécurité → Verrouillage PIN	Activer votre code PIN pour protéger votre carte SIM ou USIM contre toute utilisation frauduleuse.
Sécurité → Verrouillage confidentialité	Verrouiller l'accès aux messages, aux fichiers, aux journaux d'appels, au répertoire, au calendrier, aux mémos ou aux tâches.

Menu	Description
Sécurité → Mode FDN	Configurer le téléphone pour restreindre les appels à un groupe limité de numéros de téléphone, si toutefois la fonction est prise en charge par votre carte SIM ou USIM.
Sécurité → Modif. mot de passe tél.	Modifier le mot de passe du téléphone.
Sécurité → Modif. code PIN	Modifier le code PIN.
Sécurité → Modif. code PIN2	Modifier le code PIN2.

Menu	Description
Sécurité → Traçage du mobile	Lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM ou USIM, le téléphone envoie automatiquement un message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Fonction disponible uniquement si les fonctionnalités relatives au traçage du mobile sont prises en charge par votre opérateur.
Applications	Personnaliser l'utilisation des applications disponibles sur le téléphone.

Menu	Description
Réseau → Sélection réseau	Sélectionner le réseau à utiliser lors de vos déplacements hors de votre zone de couverture ou laisser le téléphone choisir le réseau automatiquement.
Réseau → Mode réseau	Choisir la bande appropriée lorsque vous utilisez le téléphone à l'étranger.
Réseau → Réseaux préférés	Ajouter un nouveau réseau à la liste de vos réseaux préférés, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM ou USIM.

Menu	Description
Réseau → Connexions	Créer et personnaliser les profils de configuration pour la connexion de votre téléphone au réseau.
Mémoire	Modifier les réglages liés à la mémoire et afficher des informations sur l'espace mémoire occupé. Permet également d'effacer le contenu de la mémoire.
Réinitialisation	Restaurer les paramètres par défaut du téléphone.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Informations sur la certification DAS

Ce téléphone répond à toutes les normes européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quel que soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg.¹

La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est 0,502 W/kg.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum.

1. La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle au public, la conformité à la Directive Européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veuillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

Précautions d'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
- Utilisez la batterie uniquement pour votre téléphone.
- Si vous utilisez le téléphone près d'une station de base, il utilise moins de puissance. La durée de communication et de veille dépend fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.
- Les délais de recharge de la batterie dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle va s'user progressivement. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement inférieure à la normale, il devient nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.
- En cas d'inutilisation prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement d'elle-même.
- N'utilisez que des batteries et des chargeurs Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Les températures extrêmes affectent la capacité de charge de votre batterie : commencez par la rafraîchir ou la réchauffer.
- N'entrez pas la batterie dans des endroits chauds ou froids, tels qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous risquez d'amoindrir ses capacités et sa durée de vie. Essayez toujours de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0° C (32° F).

- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et – de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours vos batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à tout moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone en étant au volant d'une voiture, assurez-vous de respecter la législation en vigueur dans le pays ou la région traversée.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. De plus, pendant les appels, veillez à utiliser le téléphone du côté opposé à l'implant. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux conseils du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research). Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences.

Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin.

Eteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine ou les équipements ajoutés sur votre véhicule ultérieurement.

Zones signalisées

Eteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

Atmosphères potentiellement explosives

Eteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosions et conformez-vous à la signalétique et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations service. Il est également conseillé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas. Elles incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les installations de stockage et de transfert de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels d'urgence

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations.

Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone portable pour les appels d'urgence ou autres appels importants (urgences d'ordre médical par exemple).

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez de la manière suivante.

1. Allumez votre téléphone, si nécessaire.
2. Composez le numéro d'urgence. Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur .

Si certaines fonctions sont activées (par exemple, l'interdiction d'appels), commencez par les désactiver avant de passer votre appel. Consultez le mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services local.

Autres informations de sécurité

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être effectuée uniquement par des techniciens qualifiés. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- Ne transportez ou ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.
- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent. Ne placez pas d'objet, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ni dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait occasionner des blessures graves au conducteur.

- Eteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphones en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services de téléphonie, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les conseils suivants vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Ils risquent de l'endommager ou d'obstruer ses ouvertures.
- Entreposez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.


- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entrez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées, car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entrez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entrez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de l'humidité susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon doux.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Lorsqu'il est surchauffé, le téléphone peut exploser.
- Lorsque le téléphone ou la batterie sont mouillés, l'étiquette signalant les dégâts des eaux change de couleur. Dans ce cas, la garantie constructeur ne peut plus prendre les réparations en charge, même si elle n'est pas encore parvenue à expiration.
- Si votre téléphone est équipé d'un flash ou d'un éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des personnes et des animaux. Cela risque de provoquer des problèmes oculaires.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

- N'utilisez que l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourraient endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rapportez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Recyclage

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

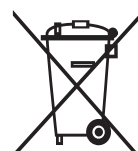

(Applicable dans le cadre de l'Union européenne et des autres pays européens utilisant des systèmes de collecte sélective)

La présence de ce symbole sur le produit ou sur sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination non contrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement et à la santé de l'homme, veuillez séparer ce produit des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter leur distributeur ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé dans le respect de l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leur fournisseur et à se référer aux conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous,

Samsung Electronics

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : SGH-F400

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Safety	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :


**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*** **CE0168**
Numéro d'identification : 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

**disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)**

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.04.07



Yong-Sang Park / Directeur Général

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction du logiciel installé ou votre opérateur.

SAMSUNG ELECTRONICS



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-17964A
French. 05/2008. Rev. 1.1