



SGH-F480i
Benutzerhandbuch



Dieses Handbuch verwenden

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie durch die Funktionen und Merkmale Ihres Handys führen.

Sehen Sie sich zum schnellen Einstieg "Vorstellung Ihres Mobiltelefons", "Ihr Handy zusammenbauen und vorbereiten", und "Grundlegende Funktionen verwenden" an.

Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:



WARNING

Warnung– Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



CAUTION

Vorsicht– Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



Hinweis– Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



Siehe– verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.: ► S.12 (bedeutet "siehe Seite 12")

→ **Gefolgt von**– gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Wählen Sie im Menümodus

Nachrichten → **Nachricht erstellen**
(bedeutet **Nachrichten**, gefolgt von **Nachricht erstellen**).

[] **Viereckige Klammern**– verweist auf Telefontasten, z.B.: [⏻] (bedeutet die Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste).

Urheberrechtsinformationen

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

- Bluetooth® ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B015287.
- Java™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

CE 0168

Inhalt

Hinweise zur Sicherheit und Verwendung	1
Sicherheitswarnungen	1
Sicherheitshinweise	5
Wichtige Bedienungshinweise	8
Vorstellung Ihres Mobiltelefons	15
Auspacken	15
Die Bedienelemente Ihres Telefons	16
Tasten	17
Display	18
Symbole	18
Ihr Handy zusammenbauen und vorbereiten	20
SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen ..	20
Akku laden	22
Speicherkarte einsetzen (optional)	23

Grundlegende Funktionen verwenden25

Telefon ein- und ausschalten	25
Den Touchscreen verwenden	26
Auf Menüs zugreifen	28
Zwischen Anwendungen wechseln	28
Widgets verwenden	29
Hilfe-Informationen aufrufen	30
Telefon individuell anpassen	30
Grundlegende Anruffunktionen verwenden ...	32
Nachrichten senden und anzeigen	34
Kontakte hinzufügen und suchen	36
Grundlegende Kamerafunktionen verwenden	37
Musik hören	39
Im Internet surfen	41
Google Maps-Dienst nutzen	42

Erweiterte Funktionen verwenden44

Erweiterte Anruffunktionen verwenden	44
Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden	47

Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden	48
Erweiterte Kamerafunktionen verwenden	49
Erweiterte Musikfunktionen verwenden	53

Tools und Anwendungen verwenden 57

Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden	57
SOS-Nachricht aktivieren und senden	59
uTrack aktivieren	60
Täuschungsanrufe tätigen	61
Sprachmemos aufzeichnen und abspielen ...	62
Bilder bearbeiten	62
Bilder drucken	65
Fotos und Videos ins Internet hochladen	66
Java-unterstützte Spiele verwenden Anwendungen	67
Daten synchronisieren	68
RSS-Reader verwenden	69
Weltuhren erstellen und anzeigen	70
Alarmer einstellen und verwenden	71
Rechner verwenden	72

Währungen oder Maße umrechnen	72
Countdown-Timer einstellen	72
Stoppuhr verwenden	72
Neue Aufgabe erstellen	73
Textmemo erstellen	73
Kalender verwalten	73
Problembehandlung	A
Index	E

Hinweise zur Sicherheit und Verwendung

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Handys sicherzustellen.



Sicherheitswarnungen

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern

Achten Sie darauf, dass das Gerät und alles Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Erstickern oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

Schützen Sie Ihr Gehör



Ihr Hörvermögen kann geschädigt werden, wenn Sie die Lautstärke des Headsets zu hoch stellen. Stellen Sie die Lautstärke so niedrig wie nötig ein, um Ihr Gespräch oder die Musik noch hören zu können.

Installieren Sie Mobiltelefone und Ausrüstung mit Sorgfalt

Stellen Sie sicher, dass alle Mobiltelefone oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Telefon ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Telefon verursachen.

- Werfen Sie Akkus, Batterien und Telefone niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus, Batterien und Telefone entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung führen kann.

Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe "Wireless Technology Research" empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts.

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie das Telefon bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Telefon kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

WARNING

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können. Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken und Lagern oder in der Nähe von Sprengstoffen und -zündern ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten. Beachten Sie in Bereichen mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären alle Hinweise zum Ausschalten Ihres mobilen Endgeräts oder anderen Hochfrequenzgeräten. Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät im Sprenggelände oder in Gebieten aus, die mit "Funksprechgeräte ausschalten" oder "Elektronische Geräte ausschalten" gekennzeichnet sind, um eventuelle

Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden. Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport, Verteil- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung

Halten Sie das Telefon beim Senden von Nachrichten oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Telefon entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßig Pausen.



Sicherheitshinweise

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmung hinsichtlich Einschränkung des Gebrauchs von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und -bestimmungen

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen einschränken.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von inkompatiblem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder Verletzungen verursachen.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen (Herzschrittmacher, Hörhilfen, Implantate mit elektronischer Steuerung, Medizingeräte etc.), wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts und Ihren Arzt, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist und störungsfrei funktioniert. Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen. Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Schalten Sie das Telefon aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus keinen sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen (unter 0° C/32° F oder über 45° C/113° F) aus. Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität und verringern die Lebensdauer Ihrer Akkus.

- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Telefon um

- Lassen Sie Ihr Telefon nicht nass werden – Flüssigkeiten können schwere Schäden hervorrufen. Fassen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Telefon und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät – schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.
- Lackieren Sie Ihr Telefon nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie den Blitz oder die Lampe der Telefonkamera nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Telefon nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten

Ihr Telefon strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere elektronische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.



Wichtige Bedienungshinweise

Verwenden Sie Ihr Telefon in einer normalen Position

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Telefons.

Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Telefon beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

Hinweise zur Nutzung von Onlinediensten

Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung von Onlinediensten wie z.B. Internet, Online Widgets, E-Mail, Communities, Musikererkennung, Navigation, GPS+ und beim Herunterladen von Medieninhalten zusätzliche Gebühren anfallen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.

Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.

- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bitte beachten Sie, daß der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.

- Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Telefon können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg Körpergewebe überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,943 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.


Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität Ihres Telefons mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Webseite von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)



Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden

dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde.

Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

"DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIEEN ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIEEN DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT

KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIREKTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE."

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

Vorstellung Ihres Mobiltelefons

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über das Layout, die Tasten, Anzeigen und Symbole Ihres Mobiltelefons.

Auspacken

Überprüfen Sie, ob Ihr Produktkarton die folgenden Artikel enthält:


- Mobiltelefon
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch




Die mit Ihrem Telefon mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.

Die Bedienelemente Ihres Telefons

Auf der Vorderseite Ihres Telefons finden Sie die folgenden Tasten und Features:

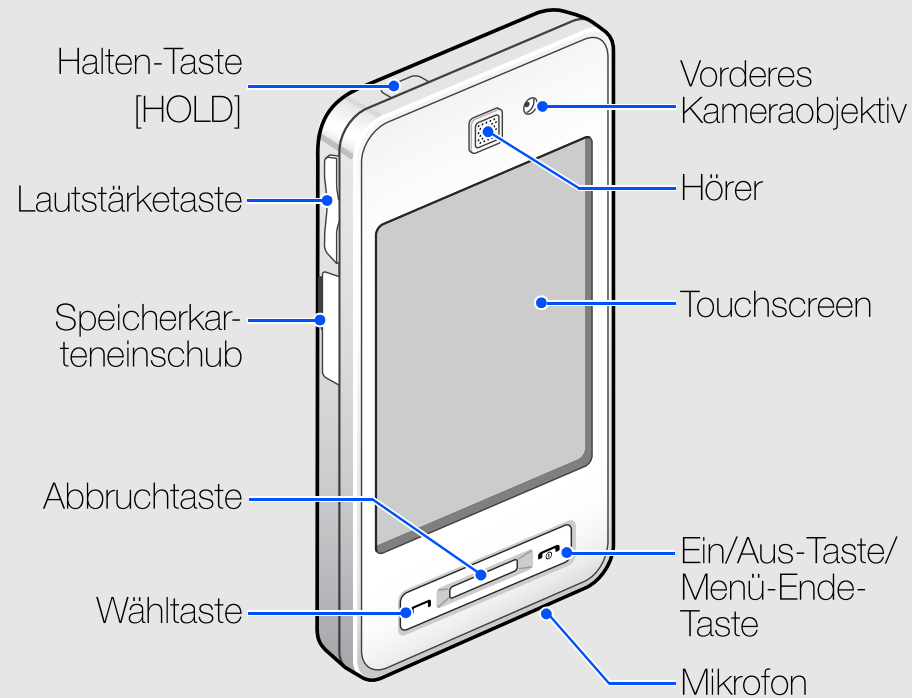

Auf der Rückseite Ihres Telefons finden Sie die folgenden Tasten und Features:

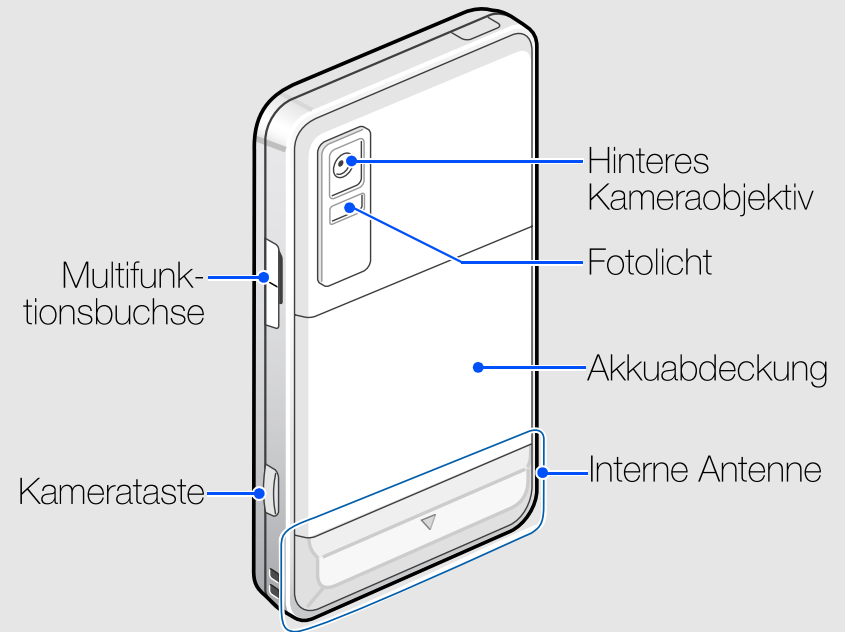

Sie können den Touchscreen und die Tasten sperren, um eine unerwünschte Betätigung des Telefons zu verhindern. Drücken Sie zum sperren die Halten-Taste [HOLD].


Tasten

Taste	Funktion
 Halten	Zum Sperren oder Entsperren des Touchscreens und der Tasten
 Wählen	Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs; im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt gewählten Nummern sowie der unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe
 Abbrechen	In der Menüanzeige: Rückkehr zur vorherigen Menüebene.
 Ein/Aus-/Menü-Ende	Ein- und Ausschalten des Telefons (gedrückt halten), Beenden eines Anrufs; in der Menüanzeige: Zurückkehren in den Standby-Betrieb

Taste	Funktion
 Lautstärke	Im Telefongespräch die Hörerlautstärke regulieren. Im Standby-Betrieb die Tastentonlautstärke regulieren
 Kamera	Im Standby-Betrieb zum Einschalten der Kamera (gedrückt halten); im Kameramodus: zum Aufnehmen eines Fotos oder Videos; wenn Sie die Tastenfunktion ändern, zum Öffnen des Anwendungsumschaltfensters zum Aufrufen anderer Anwendungen, ohne die derzeit ausgeführte Anwendung zu beenden (gedrückt halten)


Display

Das Display Ihres Telefons besteht aus folgenden Bereichen:



Symbolzeile

Anzeige der verschiedenen Symbole

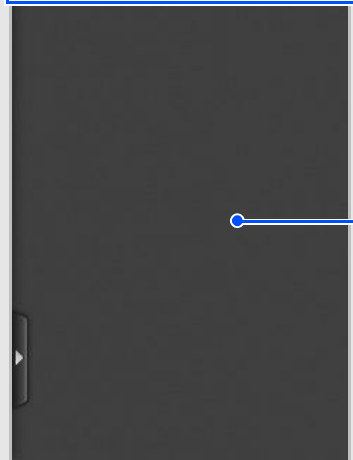

Text- und Grafikbereich

Anzeige von Nachrichten, Anweisungen und der von Ihnen eingegebenen Daten

Symbole

Lernen Sie die Symbole kennen, die auf dem Display angezeigt werden.

Symbol	Definition
	Signalstärke
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Mit UMTS-Netz verbunden
	Mit HSDPA-Netz verbunden
	Aktiver Sprachanruf
	Aktiver Videoanruf
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert

Symbol	Definition
	Im Internet surfen
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Anrufumleitung aktiviert
	Synchronisierung mit einem PC
	Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung oder -Headset angeschlossen
	Bluetooth aktiviert
	Alarm aktiviert
	Speicherkarte eingesetzt
	Neue SMS

Symbol	Definition
	Neue MMS
	Neue E-Mail
	Neue Mailbox-Nachricht
	Profil Normal aktiviert
	Profil Stumm aktiviert
	Akkuladezustand
	Aktuelle Uhrzeit

Ihr Handy zusammen- bauen und vorbereiten

Bauen Sie Ihr Mobiltelefon vor dem
erstmaligen Gebrauch zusammen und richten Sie es
ein.


SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine Subscriber-Identity-Module-Karte (SIM-Karte) mit Abonnementdaten, beispielsweise mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten.

Wenn Sie UMTS- oder HSDPA-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (USIM = Universal Subscriber Identity Module).


Einsetzen der SIM- oder USIM-Karte und des Akkus

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

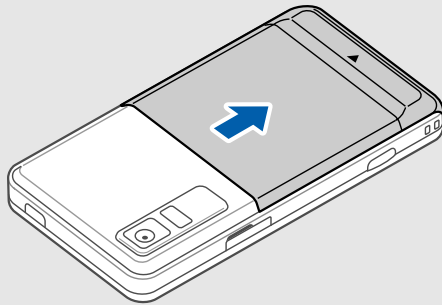


Wenn das Telefon eingeschaltet ist, halten Sie [] gedrückt, um es auszuschalten.

2. Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein.

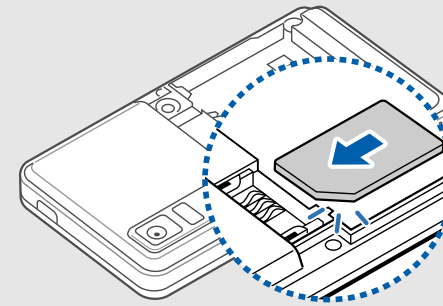


- Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Telefon ein.
- Sie können die Nicht-Netzdienste und einige Menüs Ihres Telefons auch ohne eingelegte SIM- oder USIM-Karte nutzen.

3. Legen Sie den Akku ein.

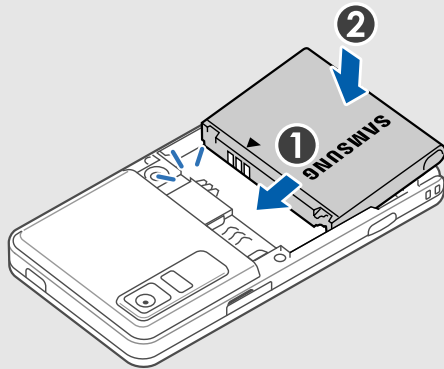


4. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

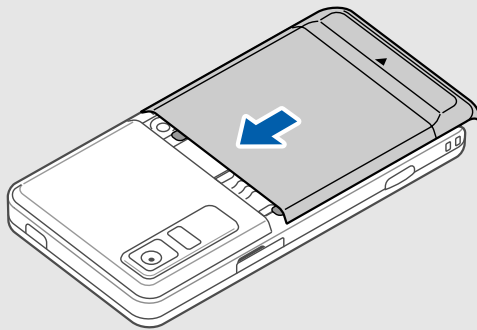

Akku laden

Bevor Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

1. Öffnen Sie die seitlich am Telefon angebrachte Abdeckung der Multifunktionsbuchse.
2. Stecken Sie das kleine Ende des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

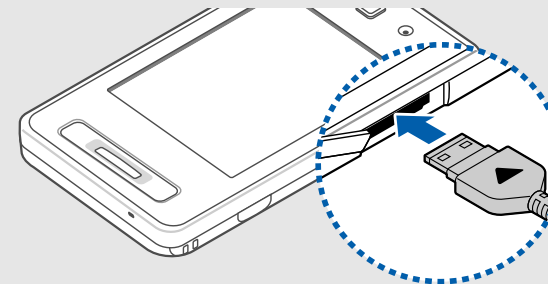

Mit dem Dreieck nach oben



CAUTION

Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Telefon führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

3. Stecken Sie das große Ende des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.
4. Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Symbol  bewegt sich nicht mehr), trennen Sie den Reiseadapter von der Netzsteckdose.
5. Trennen Sie den Adapter vom Telefon.
6. Schließen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.




Über die Anzeige für schwache Akkuladung

Wenn der Akku schwach ist, gibt das Telefon einen Warnton und eine Meldung aus, dass der Akku schwach ist. Das Akkusymbol ist außerdem leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku, um das Telefon weiterhin nutzen zu können.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Ihr Telefon akzeptiert microSD™ oder microSDHC™-Speicherkarten bis 8 GB (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs an der Seite des Telefons.
2. Legen Sie eine Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben ein.

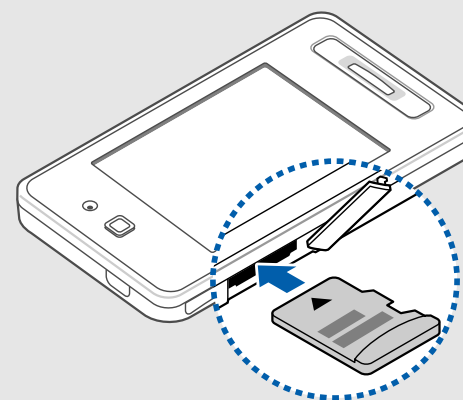

3. Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.

Um die Speicherkarte zu entfernen, drücken Sie sie vorsichtig, bis sie ausrastet, und ziehen Sie dann die Speicherkarte aus dem Speicherkarteneinschub.



Grundlegende Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie grundlegende Funktionen und wichtige Features Ihres Mobiltelefons nutzen.

Telefon ein- und ausschalten

Einschalten des Telefons

1. Halten Sie [] gedrückt.
2. Geben Sie Ihre PIN ein und wählen Sie **Bestät.** (falls erforderlich).

Um Ihr Telefon auszuschalten, wiederholen Sie den obigen Schritt 1.

Zum Profil Offline wechseln

Sie können die nicht netzabhängigen Dienste Ihres Telefons in Bereichen verwenden, in denen drahtlose Geräte verboten sind (z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern), indem Sie zum Profil Offline wechseln.

Um zum Profil Offline zu wechseln, wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** **Telefonprofile** **Offline**.



Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen offizieller Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind.

Den Touchscreen verwenden


Mit dem Touchscreen Ihres Telefons können Sie auf einfache Weise Elemente auswählen oder Funktionen durchführen.

Lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.




Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Telefons vom Bildschirm entfernen.


- Wählen Sie ein Symbol, um ein Menü zu öffnen oder eine Anwendung zu starten.

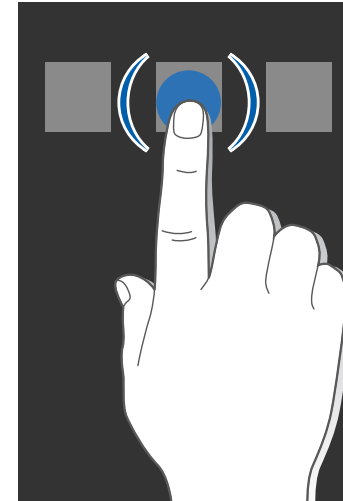

- Ziehen Sie Ihren Finger nach oben oder unten, um durch die vertikalen Listen zu blättern.

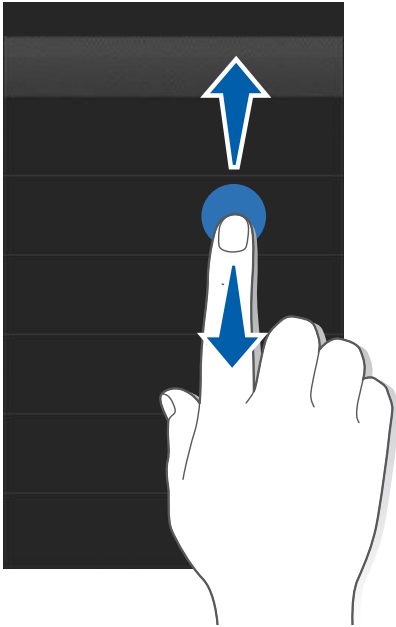

- Ziehen Sie Ihren Finger nach rechts oder links, um durch die horizontalen Listen zu blättern.

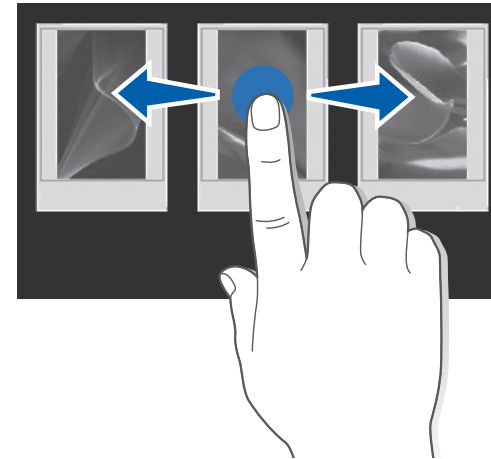

Auf Menüs zugreifen

Zugriff auf die Menüs Ihres Telefons

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Menü**, um die Menüanzeige aufzurufen.
2. Wählen Sie ein Menü oder eine Option aus.
3. Drücken Sie die Abbruch-Taste, um sich eine Ebene nach oben zu bewegen. Drücken Sie [, um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

Zwischen Anwendungen wechseln

Erfahren Sie, wie Sie in einem Menü zu anderen Anwendungen wechseln können, ohne die momentan verwendete Menüanzeige zu schließen.



Sie müssen die Kameratastenfunktion in **Umschalten** ändern. (Wählen Sie dazu im Menümodus **Einstellungen Telefoneinstellungen Kameratastenfunktion**.)

Wechseln zwischen Anwendungen

1. Halten Sie die Kamerataste in einem aktiven Menü gedrückt.
Folgende Anwendungen sind verfügbar:
 - **Anruf**: Öffnet die Wählanzeige.
 - **MP3-Player**: Startet den MP3-Player.
 - **Nachrichten**: Ruft das Menü **Nachrichten** auf.
 - **Internet**: Startet den Internet-Browser.
 - **Hauptmenü**: Ruft das Hauptmenü auf.
2. Wählen Sie eine Anwendung aus.

Widgets verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Widgets auf der Widget-Symbolleiste verwenden.



- Bei der Benutzung von Online-Widgets entstehen Ihnen Verbindungskosten für die Internetbenutzung durch Ihren Mobilfunkanbieter. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.
- Die verfügbaren Widgets richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

Öffnen Sie die Symbolleiste.

Wählen Sie im Standby-Betrieb den Pfeil unten links auf dem Bildschirm, um die Symbolleiste zu öffnen.

Sie können die Widgets auf der Symbolleiste neu anordnen oder sie in den Standby-Bildschirm verschieben.

Widgets zum Standby-Bildschirm hinzufügen

1. Öffnen Sie die Symbolleiste.
2. Ziehen Sie ein Widget von der Symbolleiste in den Standby-Bildschirm. Sie können das Widget an einem beliebigen Ort auf dem Display positionieren.

Widgets in den Standby-Bildschirm verschieben

1. Öffnen Sie die Symbolleiste.
2. Ziehen Sie ein Widget von der Symbolleiste in den Standby-Bildschirm. Sie können das Widget an einem beliebigen Ort auf dem Display positionieren.

Widgets ändern

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Widget**.
2. Wählen Sie die Widgets aus, die Sie der Symbolleiste hinzufügen möchten, und wählen Sie **Speichern**.

Hilfe-Informationen aufrufen

Erfahren Sie, wie Sie nützliche Hilfe-Informationen zu Ihrem Mobiltelefon aufrufen können.

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Widget**.
2. Wählen Sie **Hilfe** → **Speichern**.
3. Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
4. Öffnen Sie die Widget-Symbolleiste.
5. Wählen Sie  aus der Widget-Symbolleiste.

6. Drehen Sie das Telefon gegen den Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
7. Wählen Sie ein Hilfe-Thema aus, um mehr über eine Anwendung oder Funktion zu erfahren.
8. Ziehen Sie Ihren Finger nach rechts oder links, um weitere Informationen zu erhalten. Um zur vorherigen Ebene zurückzukehren, wählen Sie .

Telefon individuell anpassen

Nutzen Sie Ihr Telefon optimal, indem Sie es an Ihre Präferenzen anpassen.

Lautstärke der Tastentöne einstellen

Drücken Sie im Standby-Betrieb die Lautstärketaste nach oben oder nach unten, um die Tastentonlautstärke anzupassen.

Vibrationsintensität des Touchscreens anpassen

Sie können einstellen, wie stark das Mobiltelefon vibrieren soll, wenn Sie den Touchscreen berühren.

1. Drücken Sie die Lautstärketaste im Standby-Betrieb nach oben oder unten.
2. Wählen Sie **Vibration** und drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten, um die gewünschte Vibrationsstärke einzustellen.

Zum oder vom Stumm-Profil wechseln

Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und halten Sie **#** gedrückt, um zum und vom Profil Stumm zu wechseln.

Klingelton ändern

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefonprofile**.

2. Wählen Sie  neben einem Profil, das Sie verwenden.
3. Wählen Sie **Rufzeichen für Sprachanruf** oder **Rufzeichen für Videoanruf**.
4. Wählen Sie einen Klingelton aus der Liste und wählen Sie **Speichern**.
5. Wählen Sie **Speichern**.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Liste.

Hintergrundbild auswählen (Standby-Betrieb)

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Hintergrundbild**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Bild.
3. Wählen Sie **Einstellen**.

Telefon sperren

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit**.
2. Wählen Sie **Ein** unter **Telefonsperre**.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und wählen Sie **Bestät.**
4. Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und wählen Sie **Bestät.**



Wenn Sie ein passwortgeschütztes Menü zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.

Grundlegende Anruffunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Anrufe tätigen oder annehmen können und die grundlegenden Anruffunktionen nutzen.



Während eines Anrufs sperrt Ihr Telefon automatisch den Touchscreen und die Tasten, um versehentliche Eingaben zu verhindern. Drücken Sie zum Entsperren die Halten-Taste (HOLD).

Anruf tätigen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und geben Sie die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Wählen Sie  → **Sprachanruf** oder drücken Sie [, um die Nummer zu wählen. Wählen Sie für einen Videoanruf  → **Videoanruf**.
3. Drücken Sie [, um den Anruf zu beenden.

Anruf entgegennehmen

1. Drücken Sie [] bei einem eingehenden Anruf.

2. Drücken Sie [] bei einem Videoanruf und wählen Sie **Mich anzeigen**, wenn Sie möchten, dass der Anrufer Sie über das vordere Kamera-Objektiv sehen kann.
3. Drücken Sie [, um den Anruf zu beenden.



Sie können eingehende Anrufe mit der automatischen Abweisung abweisen. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Alle Anrufe** → **Automatisch abweisen** → **Ein**.
Richten Sie dann die Abweisungsliste ein und wählen Sie Nummern, die abgewiesen werden sollen.

Lautstärke anpassen

Um die Lautstärke während eines Anrufs anzupassen, drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.

Lautsprecher-/Freisprechfunktion verwenden

1. Wählen Sie **Lautspr.** → **Ja** zum Aktivieren des Lautsprechers während eines Anrufs.
2. Wenn Sie wieder zum Hören über die Ohrmuschel umschalten möchten, wählen Sie **Lautspr.**



In lauten Umgebungen verstehen Sie die andere Person möglicherweise nicht richtig, wenn Sie die Lautsprecher-/Freisprechfunktion nutzen. Verwenden Sie dann für einen verständlicheren Ton den normalen Telefonmodus.

Headset verwenden

Wenn Sie das mitgelieferte Headset an die Multifunktionsbuchse anschließen, können Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen:

- Um die letzte Nummer erneut zu wählen, drücken Sie die Headset-Taste und drücken Sie sie dann erneut und halten sie gedrückt.
- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Headset-Taste.

Nachrichten senden und anzeigen

Erfahren Sie, wie Sie SMS, MMS und E-Mail-Nachrichten senden und anzeigen.

SMS oder MMS senden

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
2. Wählen Sie **Tippen, um Empfänger hinzuz...** → **Manuelle Eingabe**.
3. Geben Sie eine Empfängernummer ein und wählen Sie **OK**.

4. Wählen Sie **Zum Hinzufügen von Text tippen**.
5. Geben Sie den Nachrichtentext ein und wählen Sie **OK**. ► S. 35
Fahren Sie mit Schritt 7 fort, wenn Sie eine SMS senden möchten. Fahren Sie mit Schritt 6 fort, wenn Sie eine Multimedia-Datei anhängen möchten.
6. Wählen Sie **Medien hinzufügen** und fügen Sie ein Element hinzu.
7. Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

E-Mail senden

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Wählen Sie **Tippen, um Empfänger hinzuz...** → **Manuelle Eingabe**.
3. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **OK**.

4. Wählen Sie **Tippen, um Betreff hinzuzufügen**.
5. Geben Sie einen Betreff ein und wählen Sie **OK**.
6. Wählen Sie **Zum Hinzufügen von Text tippen**.
7. Geben Sie den E-Mail-Text ein und wählen Sie **OK**.
8. Wählen Sie **Dateien hinzufügen** und fügen Sie eine Datei hinzu (falls erforderlich).
9. Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Text eingeben

Geben Sie Text ein und erstellen Sie Nachrichten und Memos mit der virtuellen Tastatur.

1. Wählen Sie das Text-Eingabefeld.
2. Wählen Sie die entsprechenden virtuellen Tasten, um Text einzugeben.
 - Wählen Sie **T9**, um zwischen dem T9- und ABC-Modus umzuschalten.
 - Wählen Sie **Abc**, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen oder Symbol-Modus zu wechseln.
 - Wählen Sie **@!**, um zum Symbolmodus zu wechseln.

Folgende Texteingabemodi stehen zur Verfügung:

Modus	Funktion
ABC	Wählen Sie die entsprechende virtuelle Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.
T9	1. Wählen Sie die entsprechenden virtuellen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben. 2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, wählen Sie ↵, um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie Aa, um ein anderes Wort auszuwählen.

Modus	Funktion
Ziffern	Wählen Sie die entsprechende virtuelle Taste, um eine Ziffer einzugeben.
Symbol	Wählen Sie die entsprechende virtuelle Taste, um ein Symbol einzugeben.

SMS oder MMS anzeigen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS oder MMS.

E-Mail anzeigen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Wählen Sie ein Konto aus.
3. Wählen Sie **Download**.
4. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.

5. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, wählen Sie **Abrufen**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

Kontakte hinzufügen und suchen

Erfahren Sie die Grundlagen zur Verwendung des Telefonbuchs.

Einen neuen Kontakt hinzufügen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und geben Sie eine Rufnummer ein.
2. Wählen Sie  → **Zum Telefonbuch hinzufügen** → **Neu**.
3. Wählen Sie **Telefon** oder **SIM-Karte**.
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
5. Wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Kontakte suchen

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch**.
2. Wählen Sie das Text-Eingabefeld (falls erforderlich).
3. Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein. Sie können auch  ziehen, um den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens auszuwählen.
4. Wählen Sie den Namen des Kontakts aus der Suchliste.



Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie:

- den Kontakt anrufen, indem Sie  wählen.
- die Kontaktinformationen bearbeiten, indem Sie **Bearbeiten** wählen.

Grundlegende Kamerafunktionen verwenden

Erfahren Sie die Grundlagen der Aufnahme und Anzeige von Fotos und Videos.



Wenn Sie die Kamera drehen, kann das Display aufgrund vorübergehender elektrostatischer Entladung leer erscheinen. Versuchen Sie, das Telefon neu zu starten, um das Problem zu beheben.

Fotografieren

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon gegen den Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
 - Zum Ein- und Ausschalten des Fotolichts wählen Sie .
 - Zum Einstellen des Belichtungswerts wählen Sie .
 4. Drücken Sie die Kamerataste, um das Foto aufzunehmen.
Das Foto wird automatisch gespeichert.
- Nach dem Fotografieren wählen Sie , um Fotos anzuzeigen.

Fotos anzeigen

Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.

So sortieren Sie Fotos nach Kategorien und zeigen sie als Breitbild an:

1. Wählen Sie im Menümodus **Foto-Browser**.

2. Drehen Sie das Telefon gegen den Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie  → eine Kategorie zum Sortieren der Fotos nach Kategorien.
4. Blättern Sie nach links oder rechts, um Fotos anzuzeigen.

Videos aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon gegen den Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie  → , um in den Aufnahmemodus zu wechseln.
4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
 - Zum Ändern des Aufzeichnungsmodus wählen Sie .

- Zum Ein- und Ausschalten des Fotolichts wählen Sie .
 - Zum Einstellen des Belichtungswerts wählen Sie .
5. Drücken Sie die Kamerataste, um die Aufnahme zu starten.
 6. Wählen Sie  oder drücken Sie die Kamerataste, um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.
- Nach der Aufnahme wählen Sie , um Videos anzuzeigen.

Videos anzeigen

Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Videos** → **Eigene Videos** → eine Videodatei.

Musik hören

Erfahren Sie, wie Sie Musik über den MP3-Player oder das UKW-Radio hören können.

UKW-Radio hören

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an die Multifunktionsbuchse des Telefons an.
2. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **UKW-Radio**.
3. Wählen Sie **Ja**, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten. Das Radio sucht und speichert verfügbare Stationen automatisch.



Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

4. Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
 / 	Zum erneuten Abstimmen von Senderfrequenzen
 / 	Ändern der Tonausgabe

Symbol	Funktion
	Abstimmen eines Radiosenders; Wählen eines gespeicherten Radiosenders (gedrückt halten)
	Einschalten des UKW-Radios
	Ausschalten des UKW-Radios

Musikdateien hören

Beginnen Sie, indem Sie Dateien auf Ihr Telefon oder Ihre Speicherkarte übertragen:

- Laden Sie sie aus dem Mobilien Web herunter. ► S. 41
- Laden Sie sie von einem PC mit Hilfe des optionalen Samsung PC Studio herunter. ► S. 53
- Empfangen Sie sie über Bluetooth. ► S. 58
- Kopieren Sie sie auf die Speicherkarte. ► S. 54
- Synchronisieren mit Windows Media Player 11 ► S. 54

Nach Übertragung der Musikdateien auf Ihr Telefon oder Ihre Speicherkarte

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **MP3-Player**.
2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.
3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Wiedergabe vorübergehend anhalten
	Wiedergabe fortsetzen
	Zum Anfang des aktuellen oder eines anderen vorherigen Titels zurückspringen; in einer Datei rückwärts spulen (gedrückt halten)
	Vorspringen; in einer Datei vorwärts spulen (gedrückt halten)
NORM	Sound-Effekte ändern

Symbol	Funktion
	Wiederholmodus ändern
	Zufallswiedergabemodus ändern

Im Internet surfen

Erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten dafür erstellen können.



- Der Zugriff auf das Web und der Datendownload kann zusätzliche Kosten verursachen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.
- Je nach Netzbetreiber kann das Browser-Menü anders bezeichnet sein.
- Die verfügbaren Symbole richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

Webseiten durchsuchen

1. Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **Startseite**, um die Startseite Ihres Netzbetreibers aufzurufen.
2. Navigieren Sie auf Webseiten mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Innerhalb einer Webseite zurück- oder vorblättern
	Aktuelle Seite neu laden
	Eine Webseite vergrößern
	Liste gespeicherter Favoriten öffnen
	Anzeigemodus ändern
	Liste mit Browser-Optionen aufrufen

Favoriten für bevorzugte Webseiten speichern

1. Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **Favoriten**.
2. Wählen Sie **Hinzufügen**.
3. Wählen Sie das URL-Eingabefeld.
4. Geben Sie eine Web-Adresse (URL) ein und wählen Sie **OK**.
5. Wählen Sie das Titel-Eingabefeld.
6. Geben Sie einen Seitentitel ein und wählen Sie **OK**.
7. Wählen Sie **Speichern**.

Google Maps-Dienst nutzen

Erfahren Sie, wie Sie den Google Maps-Dienst nutzen können.



Je nach Region ist der Kartendienst eventuell nicht verfügbar.

Suchen in der Karte:


1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Spiele und mehr** → **Google Maps**.
2. Blättern Sie durch die Karte.
3. Vergrößern oder verkleinern Sie den gewünschten Kartenausschnitt.

So finden Sie einen bestimmten Ort:

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Spiele und mehr** → **Google Maps**.
2. Wählen Sie **Suchen** und geben Sie die Adresse oder Kategorie des Unternehmens ein.

So erhalten Sie die Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ziel:

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Spiele und mehr** → **Google Maps**.
2. Wählen Sie **Menü** → **Wegbeschreibung**.
3. Geben Sie die Adressen des Startorts und des Zielorts ein.
4. Wählen Sie **Route anzeigen**, um die Strecke auf der Karte anzuzeigen.

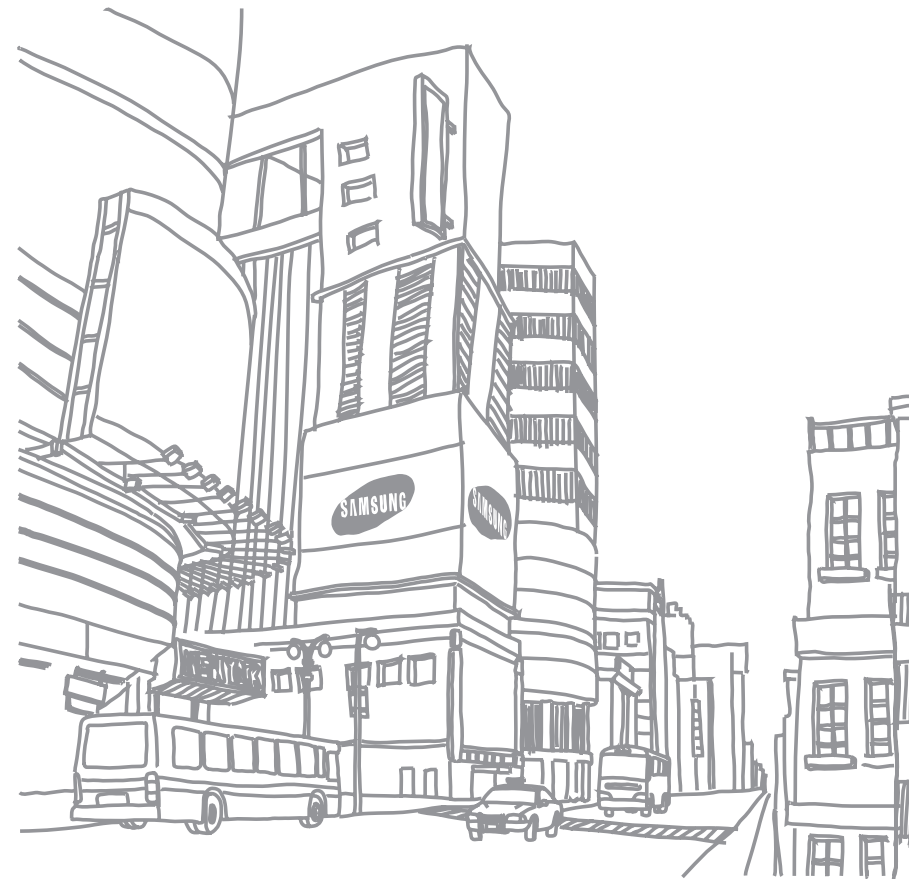

Erweiterte Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die erweiterten Funktionen und zusätzlichen Features Ihres Mobiltelefons nutzen.

Erweiterte Anruffunktionen verwenden

Erfahren Sie etwas über die zusätzlichen Anruffähigkeiten Ihres Telefons.

Nummern unbeantworteter Anrufe anzeigen und wählen

Ihr Telefon zeigt unbeantwortete Anrufe auf dem Display an.

Wenn ein Anruf in Abwesenheit eingegangen ist, wählen Sie den Anruf vom Ereignisalarm-Widget und wählen Sie **Anrufen**, um die zugehörige Nummer zu wählen.

Wenn zwei oder mehr Anrufe in Abwesenheit eingegangen sind, wählen Sie den Anruf vom Ereignisalarm-Widget und wählen Sie **Protokolle** → einen in Abwesenheit eingegangenen Anruf.

Kürzlich gewählte Nummer anrufen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [, um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und wählen Sie  oder drücken Sie [, um sie zu wählen.

Anruf halten oder einen gehaltenen Anruf abrufen

Wählen Sie **Halten**, um einen Anruf zu halten, oder wählen Sie **Abrufen**, um einen gehaltenen Anruf abzurufen.

Nummer für zweiten Anruf wählen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie während eines Anrufs eine weitere Nummer wählen:

1. Wählen Sie **Halten**, um den ersten Anruf zu halten.

2. Geben Sie die zweite Nummer ein, die gewählt werden soll, und wählen Sie **Neuer Anruf** oder drücken Sie [].
3. Wählen Sie **Tauschen**, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
4. Zum Beenden des gehaltenen Anrufs wählen Sie **Wird geh.** → .
5. Um das aktuelle Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Einen zweiten Anruf entgegennehmen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie einen zweiten eingehenden Anruf entgegennehmen:

1. Drücken Sie [, um den zweiten Anruf entgegenzunehmen.
Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Wählen Sie **Tauschen**, um zwischen den Anrufen zu wechseln.

Konferenzschaltung tätigen (Telefonkonferenz)

1. Rufen Sie die erste Partei an, die Sie zur Konferenzschaltung hinzufügen möchten.
2. Bleiben Sie mit der ersten Partei verbunden und rufen Sie die zweite Partei an.
Die erste Partei wird automatisch gehalten.
3. Wenn Sie mit der zweiten Partei verbunden sind, wählen Sie **Konferenz**.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Parteien hinzuzufügen (falls erforderlich).
5. Um die Konferenzschaltung zu beenden, drücken Sie [].

Eine internationale Nummer anrufen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und halten Sie **0** gewählt, um das Zeichen + einzugeben.

2. Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und drücken Sie [], um die Nummer zu wählen.

Einen Kontakt aus dem Telefonbuch anrufen

Mithilfe gespeicherter Kontakte können Sie Nummern direkt aus dem Telefonbuch anrufen.

► S. 37

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch**.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.
3. Wählen Sie  neben der Nummer, die Sie wählen möchten →  (Sprachanruf) oder  (Videoanruf).

Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Visitenkarten erstellen, Kurzwahlnummern einstellen und Kontaktgruppen erstellen.

Visitenkarte erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch** → **Optionen** → **Eigene Visitenkarte**.
2. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
3. Wählen Sie **Speichern**.



Sie können Ihre Visitenkarte versenden, indem Sie sie an eine Nachricht oder E-Mail anhängen oder sie über die drahtlose Bluetooth-Funktion übertragen.

Kurzwahlnummern einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch**.
2. Wählen Sie das Dropdownmenü **Kontakte** und wählen Sie **Favoriten**.
3. Wählen Sie **Hinzufügen**.
4. Wählen Sie einen Kontakt.
Der Kontakt wird unter der Kurzwahlnummer gespeichert.



Die ersten fünf Kurzwahlnummern werden den bevorzugten Kontakten (👤) auf der Widget-Symbolleiste zugeordnet.

Eine Gruppe von Kontakten erstellen

Wenn Sie eine Gruppe von Kontakten erstellen, können Sie jeder Gruppe Namen, Klingeltöne, Anrufer-ID-Fotos und Vibrationsarten zuweisen oder Nachrichten und E-Mails an die gesamte Gruppe senden.

Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Gruppe:

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch**.
2. Wählen Sie das Dropdownmenü **Kontakte** und wählen Sie **Gruppen**.
3. Wählen Sie **Gruppe erstellen**.
4. Legen Sie einen Gruppennamen, das Anrufer-ID-Bild, einen Gruppenklingelton und einen Vibrationstyp fest.
5. Wählen Sie **Speichern**.
6. Wählen Sie **Ja** und fügen Sie Kontakte zu der Gruppe hinzu (falls erforderlich).

Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Vorlagen erstellen und für die Erstellung neuer Nachrichten verwenden.

Textvorlage erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Vorlagen** → **SMS-Vorlagen**.
2. Wählen Sie **Erstellen**, um ein Fenster für eine neue Vorlage zu öffnen.
3. Wählen Sie das Display.
4. Geben Sie Ihren Text ein und wählen Sie **OK**.
5. Wählen Sie **Optionen** → **Als Vorlage speichern**.

Multimedia-Vorlage erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Vorlagen** → **Multimedia-Vorlagen**.
2. Wählen Sie **Erstellen**, um ein Fenster für eine neue Vorlage zu öffnen.
3. Erstellen Sie eine MMS mit einem Betreff und den gewünschten Anhängen, um sie als Vorlage zu verwenden. ► S. 34

4. Wählen Sie **Optionen** → **Als Vorlage speichern**.

Textvorlagen in neue Nachrichten einfügen

1. Zum Beginnen einer neuen Nachricht wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → einen Nachrichtentyp.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Einfügen** → **Textvorlage** → eine Vorlage.

Eine Nachricht aus einer Multimedia-Vorlage erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Vorlagen** → **Multimedia-Vorlagen**.
2. Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus.
3. Wählen Sie **Stopp** → **Senden**.
Ihre Vorlage wird als neue MMS geöffnet.

Ordner zum Verwalten von Nachrichten einrichten

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Eigene Ordner**.
2. Wählen Sie **Ordner erstellen**.
3. Geben Sie einen Namen für den neuen Ordner ein und wählen Sie **OK**.

Verschieben Sie Nachrichten vom Posteingang in die gewünschten Ordner.

Erweiterte Kamerafunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Fotos in verschiedenen Modi aufnehmen und Kameraeinstellungen anpassen können.

Fotoserie aufnehmen

1. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon gegen den Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie  → **Serie**.
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
5. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Fotoserie aufzunehmen.

Panorama-Fotos aufnehmen

1. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon gegen den Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie  → **Panorama**.
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

5. Drücken Sie die Kamerataste, um das erste Foto aufzunehmen.
6. Bewegen Sie das Telefon langsam nach rechts. Das Telefon nimmt automatisch das nächste Foto auf.
7. Wiederholen Sie Schritt 6, um die Panoramafoto-Aufnahme zu beenden.

Fotos im Smile-Modus aufnehmen

1. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon gegen den Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie  → **Lachen. Aufn.**
4. Drücken Sie die Kamerataste.
5. Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Motiv. Ihr Telefon erkennt Personen auf dem Bild und erfasst, ob sie lächeln. Wenn die Person lächelt, erstellt das Telefon automatisch ein Foto.

Geteilte Fotos aufnehmen

1. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon gegen den Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie  → **Mosaik**.
4. Wählen Sie ein Bildlayout.
5. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
6. Drücken Sie die Kamerataste, um die geteilten Fotos aufzunehmen.

Mit dekorativen Rahmen fotografieren

1. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon gegen den Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

3. Wählen Sie  → **Rahmen**.
4. Wählen Sie einen Rahmen.
5. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
6. Drücken Sie die Kamerataste, um das Foto mit dem Rahmen aufzunehmen.

Kamera-Optionen verwenden

Wählen Sie während der Kameranutzung  → , um auf folgende Optionen zuzugreifen:

Optionen	Funktion
Fokusmodus	Kamera-Fokus ändern
Selbstauslöser	Aufnahmeverzögerung einstellen
Auflösung	Auflösungsoption ändern
Weißabgleich	Farbbalance des Fotos anpassen

Optionen	Funktion
Effekte	Spezialeffekt anwenden
ISO	Empfindlichkeit des Kamera-Bildsensors anpassen
Bel.-Messung	Belichtungsmesser-Typ auswählen
Bildstabilisator	Unschärfe Bilder durch Erschütterungen oder Bewegungen vermeiden
WDR	Empfindlichkeit der Kamera an diverse Beleuchtungssituationen anpassen
Bildqualität	Legt die Qualität der Digitalbilder fest
Anpassen	Kontrast, Sättigung und Schärfe von Fotos anpassen

Wählen Sie während der Verwendung der Videokamera  → , um auf folgende Optionen zuzugreifen:

Optionen	Funktion
Selbstausröser	Aufnahmeverzögerung einstellen
Auflösung	Auflösungsoption ändern
Weißabgleich	Anpassen der Farbbalance des Videoclips
Effekte	Spezialeffekt anwenden
WDR	Empfindlichkeit der Kamera an diverse Beleuchtungssituationen anpassen
Videoqualität	Qualität der Videoclips anpassen
Anpassen	Kontrast, Sättigung und Schärfe anpassen

Kamera-Einstellungen anpassen

Wählen Sie während der Verwendung der Kamera  → , um auf folgende Optionen zuzugreifen:

Einstellung	Funktion
Hilfslinien	Hilfslinien anzeigen
Überprüfen	Legt fest, dass die Kamera nach dem Aufnehmen von Fotos oder Videoclips in den Überprüfungsmodus wechselt.
Auslöser-Ton	Zum Auswählen eines Tons, der bei Betätigung des Auslösers ertönen soll
Audioaufnahme	Aufnahmeton ein- oder ausschalten
Speicher	Festlegen eines Speicherorts zum Speichern von neuen Bildern oder Videoclips

Erweiterte Musikfunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Musikdateien vorbereiten, Wiedergabelisten erstellen und Radiosender speichern.

Musikdateien mit Samsung PC Studio kopieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Samsung PC studio** → **Speichern**.
2. Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
3. Verbinden Sie mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mit einem PC.

4. Führen Sie Samsung PC Studio aus und kopieren Sie Dateien vom PC auf das Telefon. In der Hilfe zu Samsung PC Studio finden Sie weitere Informationen.

Musikdateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Massenspeicher** → **Speichern**.
3. Drücken Sie [], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
4. Verbinden Sie mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mit einem PC.
Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.

5. Öffnen Sie einen Ordner, um Dateien anzuzeigen.
6. Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

Telefon mit Windows Media Player synchronisieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Media Player** → **Speichern**.
3. Drücken Sie [], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
4. Verbinden Sie mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mit einem PC, auf dem Windows Media Player installiert ist.
Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.

5. Öffnen Sie Windows Media Player, um Musikdateien zu synchronisieren.
6. Bearbeiten Sie den Namen Ihres Telefons im Popup-Fenster oder geben Sie ihn ein (falls erforderlich).
7. Wählen und ziehen Sie die Musikdateien an die gewünschte Stelle der Synchronisierungsliste.
8. Starten Sie die Synchronisierung.

Wiedergabeliste erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **MP3-Player** → **Wiedergabelisten**.
2. Wählen Sie **Erstellen**.
3. Wählen Sie das Text-Eingabefeld.
4. Geben Sie einen Titel für Ihre neue Wiedergabeliste ein und wählen Sie **OK**.

5. Um der Wiedergabeliste ein Bild zuzuweisen, wählen Sie **Berühren zum Bearbeiten** und wählen Sie ein Bild oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
6. Wählen Sie **Speichern**.
7. Wählen Sie die neue Wiedergabeliste aus.
8. Wählen Sie **Hinzufügen** → **Titel**.
9. Wählen Sie die Dateien, die Sie einbeziehen möchten, und wählen Sie **Hinzufügen**.

MP3-Player-Einstellungen anpassen

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **MP3-Player**.
2. Wählen Sie **Einstellungen**.

- Ändern Sie die Einstellungen, um Ihren MP3-Player individuell anzupassen.

Option	Funktion
Hintergrundmusik	Einstellen, ob Musik im Hintergrund spielen soll, wenn andere Telefonfunktionen verwendet werden.
Sound-Effekte	Toneffekte ändern
Musik-Menü	Musikkategorien auswählen, die auf der Musikbibliothek-Anzeige erscheinen sollen

- Wählen Sie **Speichern**.

Radiosender automatisch speichern

- Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **UKW-Radio**.
- Wählen Sie **Optionen** → **Suchlauf**.
- Wählen Sie zum Bestätigen **Ja** (falls erforderlich).

Das Radio sucht und speichert verfügbare Stationen automatisch.

Informationen zu Musiktiteln finden

Erfahren Sie, wie Sie auf einen Online-Musikdienst zugreifen und Informationen über die Musiktitel erhalten, die Sie unterwegs hören.

- Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **Musikererkennung**.
- Wählen Sie **Musikererkennung**, um eine Verbindung mit dem Server herzustellen.
- Wenn Ihr Telefon erfolgreich registriert ist, wählen Sie , um einen Teil der Musik aufzunehmen, die Sie finden möchten.



Einige Netzbetreiber unterstützen diesen Service möglicherweise nicht und die Datenbank enthält möglicherweise nicht Informationen zu allen Musiktiteln.

Tools und Anwendungen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die Tools Ihres Mobiltelefons
und zusätzliche Anwendungen nutzen.

Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden

Machen Sie sich mit der Fähigkeit Ihres Telefons vertraut, sich mit anderen Drahtlosgeräten zum Datenaustausch und zur Verwendung der Freisprechfunktion zu verbinden.

Drahtlose Bluetooth-Funktion einschalten

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bluetooth**.
2. Wählen Sie den Kreis in der Mitte, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten.
3. Damit andere Geräte Ihr Telefon finden können, wählen Sie **Einstellungen** → **Ein** unter **Sichtbarkeit des Telefons** → **Speichern**.

Wenn Sie **Benutzerdefiniert** auswählen, legen Sie fest, wie lange Ihr Telefon von anderen Geräten gefunden werden kann.

4. Wählen Sie **Speichern**.

Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Suche**.
2. Wählen Sie ein Gerätesymbol und ziehen Sie es in die Mitte.
3. Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und wählen Sie **OK**. Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist das Koppeln abgeschlossen.



In Abhängigkeit vom Gerät kann es erforderlich sein, eine PIN einzugeben.

Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

1. Wählen Sie die Datei oder das Element aus den Anwendungen Ihres Telefons, die/das Sie senden möchten.
2. Wählen Sie **Senden per** oder **URL senden per** → **Bluetooth** oder wählen Sie **Optionen** → **Per Bluetooth senden**.

Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

1. Geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).
2. Wählen Sie **Ja**, um Ihre Bereitschaft zum Datenempfang vom anderen Gerät zu bestätigen (falls erforderlich).

Remote SIM Modus verwenden

Im Remote SIM Modus können Sie Anrufe nur mit einer angeschlossenen Bluetooth-Kfz-Freisprechvorrichtung über die SIM- oder USIM-Karte in Ihrem Telefon tätigen oder entgegennehmen.

Remote SIM Modus aktivieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Ein** unter **Remote SIM Modus**.
3. Wählen Sie **Speichern**.

Um den Remote SIM Modus zu verwenden, starten Sie die Bluetooth-Verbindung von einer Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung.

SOS-Nachricht aktivieren und senden

Wenn Sie einen Notfall haben, können Sie eine SOS-Nachricht senden und Hilfe rufen.



Je nach Land oder Netzbetreiber steht Ihnen diese Funktion nicht immer zur Verfügung.

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
2. Wählen Sie **Ein**, um die SOS-Nachrichtenfunktion einzuschalten.
3. Wählen Sie das Empfängerfeld, um die Empfängerliste zu öffnen.
4. Wählen Sie , um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
5. Wählen Sie die gewünschten Kontakte aus und wählen Sie **Hinzufügen**.

6. Wählen Sie eine Telefonnummer (falls erforderlich).
7. Wählen Sie **OK**, um die Empfänger zu speichern.
8. Wählen Sie das Dropdown-Menü **Wiederholen** und wählen Sie, wie oft die SOS-Nachricht wiederholt werden soll.
9. Wählen Sie **Speichern** → **Ja**.

Damit Sie eine SOS-Nachricht senden können, müssen der Touchscreen und die Tasten gesperrt sein. Drücken Sie die Lautstärketasten viermal.



Sobald Sie eine SOS-Nachricht senden, werden alle Telefonfunktionen ausgesetzt, bis Sie die Halten-Taste [HOLD] drücken. Wenn Sie [📞] drücken, sind die Telefonfunktionen verfügbar, doch die Tasten bleiben gesperrt.

uTrack aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM- oder USIM-Karte in Ihr Telefon einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an zwei Empfänger, damit Ihr Telefon gefunden und wieder in Besitz genommen werden kann. Aktivieren von uTrack:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein und wählen Sie **Bestät.**
3. Wählen Sie **Ein**, um uTrack einzuschalten.
4. Wählen Sie das Empfängerfeld, um die Empfängerliste zu öffnen.
5. Wählen Sie das Empfänger-Eingabefeld.
6. Geben Sie eine Telefonnummer ein und wählen Sie **OK**.
7. Wählen Sie **OK**, um die Empfänger zu speichern.

8. Wählen Sie das Absender-Eingabefeld.
9. Geben Sie den Namen des Absenders ein und wählen Sie **OK**.
10. Wählen Sie **Speichern** → **Annehm..**

Täuschungsanrufe tätigen

Sie können eingehende Anrufe simulieren, falls Sie eine Konferenz verlassen oder ein unerwünschtes Gespräch beenden möchten. Sie können auch so tun, als ob Sie gerade mit jemandem telefonieren, indem Sie eine aufgezeichnete Stimme abspielen.

Eine Stimme aufnehmen

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Täuschungsanruf-Stimme**.
2. Wählen Sie **Sprachmemo**.

3. Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.
4. Sprechen Sie ins Mikrofon.
5. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, wählen Sie .
6. Wählen Sie **Einstellen**, um die Aufnahme als Antwort für den Täuschungsanruf auszuwählen.
7. Wählen Sie **Ein** unter **Täuschungsanruf-Stimme**.
8. Wählen Sie **Speichern**.

Täuschungsanruf tätigen

Wenn Sie einen Täuschungsanruf erhalten möchten, halten Sie im Standby-Betrieb die Lautstärketaste nach unten gedrückt.

Zum Ändern der Verzögerungszeit vor Täuschungsanrufen wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Timer für Täuschungsanruf** → eine Option → **Speichern**.

Sprachmemos aufzeichnen und abspielen

Erfahren Sie, wie Sie die Sprachmemo-Funktion Ihres Telefons nutzen können.

Sprachmemo aufzeichnen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Sprachmemo**.
2. Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.
3. Sprechen Sie Ihr Memo ins Mikrofon.
4. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, wählen Sie .
Ihr Memo wird automatisch gespeichert.

Sprachmemo abspielen

1. Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Töne** → **Sprachmemos**.

2. Wählen Sie eine Datei aus.
3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Wiedergabe vorübergehend anhalten
	Wiedergabe starten oder fortsetzen
	Innerhalb einer Datei rückwärts spulen
	Innerhalb einer Datei vorwärts spulen

Bilder bearbeiten

Lernen Sie, wie Sie Bilder bearbeiten und lustige Effekte anwenden.

Effekte auf Bilder anwenden

1. Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.
2. Wählen Sie .

3. Wählen Sie **Bearbeiten** → **Effekte** → eine Effektoption (Filter, Stil, Warp-Effekt oder Partielle Unschärfe).
4. Wählen Sie eine Variante des anzuwendenden Effekts und wählen Sie **OK**.
Wenn Sie einen Unschärfe-Effekt auf bestimmte Bildbereiche anwenden möchten, verschieben oder entfernen Sie das Rechteck und wählen Sie **Unschärfe** → **OK**.
5. Wenn Sie die Effektanwendung beenden möchten, wählen Sie **Dateien** → **Speichern unter**.
6. Wählen Sie einen Speicherort aus (falls erforderlich).
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und wählen Sie **OK**.

Bildkorrektur

1. Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten. Siehe die Schritte 1 bis 2 unter "Effekte auf Bilder anwenden".
2. Wählen Sie **Bearbeiten** → **Anpassen** → eine Bildkorrekturoption (Helligkeit, Kontrast oder Farbe).
Zur automatischen Bildkorrektur wählen Sie **Autom.anpassen**.
3. Nehmen Sie die gewünschten Bildkorrekturen vor und wählen Sie **OK**.
4. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe die Schritte 5 bis 7 unter "Effekte auf Bilder anwenden".

Bild umwandeln

1. Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten. Siehe die Schritte 1 bis 2 unter "Effekte auf Bilder anwenden".

2. Wählen Sie **Bearbeiten** → **Umwandeln** → **Größe ändern, Drehen** oder **Kippen**.
3. Drehen oder spiegeln Sie das Bild wie gewünscht und wählen Sie **OK**.
Wenn Sie die Bildgröße ändern möchten, wählen Sie eine Größe aus und wählen Sie **Speichern** → **OK**. Fahren Sie mit Schritt 6 fort.
4. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe die Schritte 5 bis 7 unter "Effekte auf Bilder anwenden".

Bildausschnitt erstellen

1. Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten. Siehe die Schritte 1 bis 2 unter "Effekte auf Bilder anwenden".
2. Wählen Sie **Bearbeiten** → **Bildausschnitt**.
3. Legen Sie das Rechteck über den Bereich, den Sie zuschneiden möchten, und wählen Sie **Bildausschnitt** → **OK**.

4. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe die Schritte 5 bis 7 unter "Effekte auf Bilder anwenden".

Visuelle Funktion einfügen

1. Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten. Siehe die Schritte 1 bis 2 unter "Effekte auf Bilder anwenden".
2. Wählen Sie **Bearbeiten** → **Einfügen** → eine visuelle Funktion (Rahmen, Bild, Clipart, Emoticon oder Text).
3. Wählen Sie eine visuelle Funktion oder geben Sie einen Text ein und wählen Sie **OK**.
4. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe die Schritte 5 bis 7 unter "Effekte auf Bilder anwenden".

Memos hinzufügen

1. Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten. Siehe die Schritte 1 bis 2 unter "Effekte auf Bilder anwenden".
2. Wählen Sie **Bearbeiten** → **Memo auf Bildschirm**.
3. Wählen Sie eine Farbe aus und geben Sie eine Notiz auf dem Touchscreen ein. Wählen Sie anschließend **OK**.
4. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe die Schritte 5 bis 7 unter "Effekte auf Bilder anwenden".

Bilder drucken

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihr Bild mit einem optionalen PC-Datenkabel oder der drahtlosen Bluetooth-Funktion ausdrucken können.

So drucken Sie ein Bild mit einem optionalen PC-Datenkabel aus:

1. Schließen Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon an einen kompatiblen Drucker an.
2. Öffnen Sie eine Bilddatei. ► S. 38
3. Wählen Sie **Optionen** → **Drucken über** → **USB**.
4. Stellen Sie die Druckoptionen ein und drucken Sie das Bild aus.

So drucken Sie ein Bild mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion aus:

1. Öffnen Sie eine Bilddatei. ► S. 38
2. Wählen Sie **Optionen** → **Drucken über** → **Bluetooth**.
3. Wählen Sie einen Bluetooth-fähigen Drucker aus und koppeln Sie ihn mit dem Drucker. ► S. 58
4. Stellen Sie die Druckoptionen ein und drucken Sie das Bild aus.

Fotos und Videos ins Internet hochladen

Lernen Sie, wie Sie Ihre Fotos und Videos auf Fotosharing-Webseiten und in Blogs veröffentlichen können.



Je nach Region und Netzbetreiber ist die Funktion Communities unter Umständen nicht verfügbar.

Liste mit Lieblingszielen einrichten

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Communities**.
2. Wählen Sie **Ja**, um die Liste mit Ihren Lieblingszielen einzurichten (falls erforderlich).
3. Wählen Sie **Annehmen**, um zu bestätigen, dass Sie dem allgemeinen Haftungsausschluss zustimmen.



Wenn Sie **Communities** zum ersten Mal aufrufen, werden Sie zur Bestätigung aufgefordert.

4. Wählen Sie die Ziele aus, die Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie **Speichern**.

Wenn Sie **Aktualisieren** auswählen, werden neue Ziele automatisch zur Liste hinzugefügt.



Zum Bearbeiten der Liste mit Lieblingszielen oder Aktualisieren der Listen wählen Sie auf dem Display Communities **Einstellungen** → **Bevorzugte Listen** → **Bearbeiten**.

Datei hochladen

Um Fotos und Videos hochzuladen, benötigen Sie entsprechende Benutzerkonten auf Fotosharing-Webseiten und in Blogs.

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Communities** → **Ins Web hochladen**.

2. Wählen Sie das gewünschte Veröffentlichungsziel aus.
3. Geben Sie die Veröffentlichungsdetails ein und fügen Sie eine Mediendatei an.
4. Wählen Sie **Hochladen**.
5. Geben Sie die Benutzerkennung und das Passwort des Ziels ein (falls erforderlich).



Sie können auch Multimedia-Dateien von **Kamera** oder **Eigene Dateien** hochladen, indem Sie  oder **Optionen** → **Ins Web hochladen** auswählen.

Java-unterstützte Spiele verwenden Anwendungen

Erfahren Sie, wie Sie Spiele und Anwendungen verwenden, die von der preisgekrönten Java-Technologie unterstützt werden.



Je nach der Software, die auf dem Telefon vorhanden ist, wird das Herunterladen von Java-Dateien möglicherweise nicht unterstützt.

Spiele oder Anwendungen herunterladen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Spiele und mehr** → **Mehr Spiele**.
Ihr Telefon verbindet sich mit der von Ihrem Netzbetreiber voreingestellten Webseite.
2. Suchen Sie nach einer Anwendung oder einem Spiel und laden Sie sich diese(s) auf Ihr Telefon herunter.

Spiele spielen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Spiele und mehr**.

2. Wählen Sie ein Spiel aus der Liste aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.



Die verfügbaren Spiele richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region. Spielbedienelemente und Optionen können sich unterscheiden.

Anwendungen starten

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Spiele und mehr** → eine Anwendung.
2. Wählen Sie **Optionen**, um eine Liste der verschiedenen Optionen und Einstellungen für Ihre Anwendung aufzurufen.

Daten synchronisieren

Erfahren Sie, wie Sie Kontakte, Kalenderereignisse, Aufgaben und Memos mit dem von Ihnen angegebenen Webserver synchronisieren.

Synchronisierungsprofil erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Synchronisieren**.
2. Wählen Sie **Hinzufügen** und geben Sie die Profilparameter an.
3. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.

Synchronisierung starten

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Synchronisieren**.
2. Wählen Sie ein Synchronisierungsprofil.
3. Wählen Sie das ausgewählte Synchronisierungsprofil oder **Sync. starten**.
4. Wählen Sie **Forts.**, um die Synchronisierung mit dem von Ihnen angegebenen Server zu starten.

RSS-Reader verwenden

Erfahren Sie, wie Sie RSS-Reader verwenden, um die neuesten Nachrichten und Informationen von Ihren Lieblingswebseiten zu erhalten.

Feeds erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **RSS-Reader**.
2. Wählen Sie **Hinzufügen**.
3. Wählen Sie das URL-Eingabefeld.
4. Geben Sie die Adresse eines RSS-Feeds ein und wählen Sie **OK**.
5. Wählen Sie **OK**.

RSS-Feeds lesen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **RSS-Reader**.

2. Wählen Sie **Aktualisieren** → einen Feed → **Aktualisieren** → **Ja**.
3. Wählen Sie eine Feed-Kategorie → einen aktualisierten Feed.



Die Funktion für automatische Aktualisierung stellt das Telefon ein, um die RSS-Feeds automatisch in vorgegebenen Abständen zu aktualisieren. Sie können die Funktion für automatische Aktualisierung aktivieren, indem Sie **RSS-Reader** → **Optionen** → **Einstellungen** → **Benutzereinstellungen** wählen.

RSS-Reader-Einstellungen anpassen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **RSS-Reader**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Einstellungen** → **Netzeinstellungen**.

3. Wählen Sie  neben einem gewünschten Profil.
4. Ändern Sie die Einstellungen, um Ihren RSS-Reader anzupassen.
5. Wählen Sie **Speichern**.

Weltuhren erstellen und anzeigen

Erfahren Sie, wie Sie die Uhrzeit in einer anderen Stadt anzeigen und die Weltuhr so einstellen können, dass sie auf Ihrem Display angezeigt wird.

Eine Weltuhr anzeigen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Weltuhr**.
2. Blättern Sie durch die Weltkarte und wählen Sie die gewünschte Zeitzone aus.

Weltuhr erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Weltuhr**.
2. Wählen Sie  → **Hinzufügen**.
3. Wählen Sie Zeitzone aus.
4. Um die Sommerzeit einzustellen, wählen Sie  .
5. Wählen Sie **Hinzufügen**, um Ihre Weltuhr zu erstellen.
Die Weltuhr wird als zweite Uhr eingestellt.
6. Wählen Sie **Hinzufügen**, um weitere Weltuhren hinzuzufügen (Schritt 3).

Weltuhr zum Display hinzufügen

Im Dual-Uhr-Anzeigemodus können Sie Uhren mit verschiedenen Zeitzonen auf Ihrem Display anzeigen.

Nach dem Erstellen einer Weltuhr:

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Weltuhr**.
2. Wählen Sie  → **Als zwei. Uhr festl.**
3. Wählen Sie die hinzuzufügende Weltuhr aus.
4. Wählen Sie **Einstellen**.

Alarmer einstellen und verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Alarmer für wichtige Ereignisse einstellen und kontrollieren.

Neuen Alarm einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Alarm**.
2. Wählen Sie **Erinnerung erstellen**.
3. Stellen Sie die Alarmedetails ein.
4. Wählen Sie **Speichern**.



Die automatische Einschaltfunktion stellt das Telefon so ein, dass es sich zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch einschaltet und der Alarm automatisch ertönt.

Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt:

- Ziehen Sie den Schieberegler auf **Stopp**, um einen Alarm ohne Erinnerung zu stoppen.
- Ziehen Sie den Schieberegler auf **Stopp**, um einen Alarm mit Erinnerung zu stoppen, oder ziehen Sie den Schieberegler auf **Erinnern**, um den Alarm während des Erinnerungszeitraums stummzuschalten.

Einen Alarm deaktivieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Alarm**.
2. Wählen Sie **Aus** neben dem Alarm, den Sie deaktivieren möchten.

Rechner verwenden

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Rechner**.
2. Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.

Währungen oder Maße umrechnen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Umrechnung** → einen Umrechnungstyp.
2. Geben Sie die Währungen oder Maße und die Einheiten in die entsprechenden Felder ein.

Countdown-Timer einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Timer**.

2. Stellen Sie die gewünschte Zeitdauer für den Countdown ein.
3. Wählen Sie **Start**, um den Countdown zu starten.
4. Wenn der Timer abläuft, ziehen Sie den Schieberegler auf **Stopp**, um die Signalausgabe zu stoppen.

Stoppuhr verwenden

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Stoppuhr**.
2. Wählen Sie **Start**, um die Stoppuhr zu starten.
3. Wählen Sie **Runde**, um Rundenzeiten aufzuzeichnen.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Stopp**.
5. Wählen Sie **Reset**, um aufgezeichnete Zeiten zu löschen.

Neue Aufgabe erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Aufgabe**.
2. Wählen Sie **Aufgabe erstellen**.
3. Geben Sie die Details der Aufgabe ein und wählen Sie **Speichern**.

Textmemo erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Memo**.
2. Wählen Sie **Memo erstellen**.
3. Geben Sie den Memotext ein und wählen Sie **OK**.

Kalender verwalten

Erfahren Sie, wie Sie die Kalenderansicht ändern und Ereignisse erstellen.

Kalenderansicht ändern

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Tagesansicht** oder **Wochenansicht**.

Ein Ereignis erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
2. Wählen Sie **Termin erstellen**.
3. Geben Sie die Details des Ereignisses bei Bedarf ein.
4. Wählen Sie **Speichern**.


Ereignisse anzeigen

So zeigen Sie Ereignisse eines bestimmten Datums an:

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
2. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

So zeigen Sie Ereignisse aus der Ereignisliste an:

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
2. Wählen Sie **Termine**.
3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

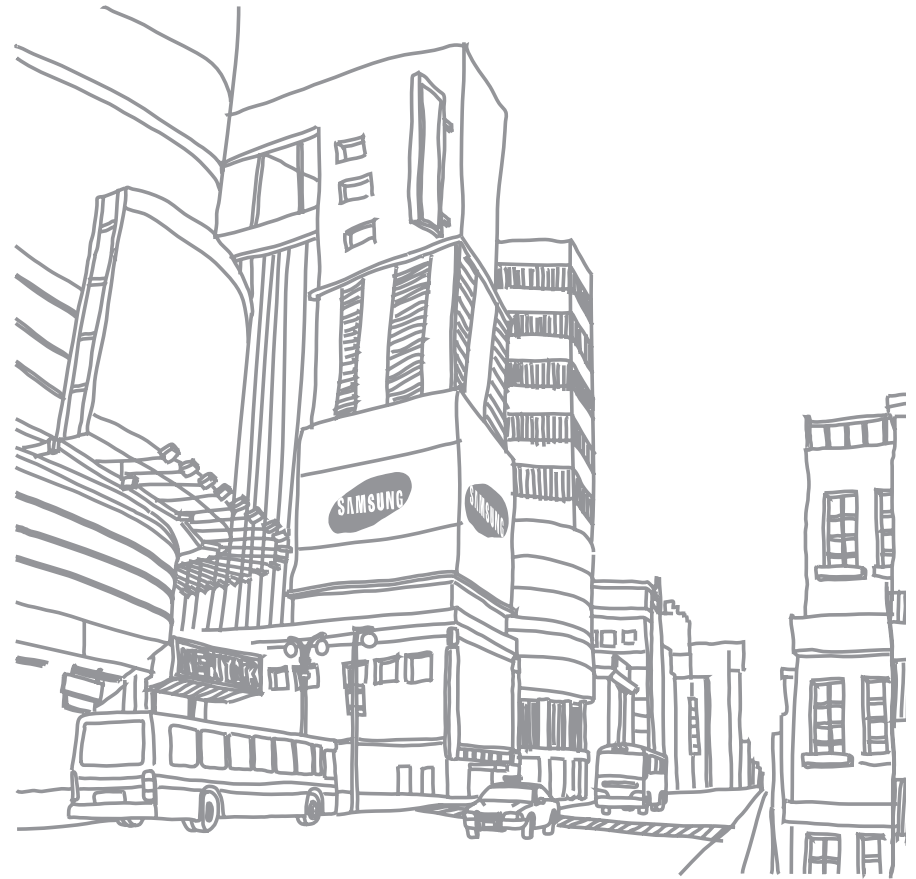

Problembehandlung

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Mobiltelefon haben, versuchen Sie erste die hier genannten Verfahren zur Problemlösung, bevor Sie sich an einen Kundendienst wenden.

Beim Einschalten des Telefons wird evtl. eine der folgenden Meldungen angezeigt:

Nachricht	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Keine SIM	Stellen Sie sicher, dass die SIM- oder USIM-Karte richtig eingesetzt wurde.
Telefonsperre	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Telefon eingestellt haben.

Nachricht	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PIN-Code	Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü zur PIN-Sperre verwenden.

Nachricht	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen welches PIN2 benötigt, geben Sie bitte die mit Ihrer SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN2 ein. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
PUK	Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt; üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.

Ihr Telefon zeigt "Service nicht verfügbar" oder "Netzfehler" an.

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie

sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie geben eine Nummer ein, aber sie wird nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben: [].
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Ein anderer Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht verdeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Mikrofon in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

Das Telefon piept und das Akkusymbol blinkt.

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Telefon weiter zu verwenden.

Bitte beachten Sie, daß der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Telefons nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Sie wählen einen Kontakt zum Anrufen, aber die Nummer wird nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Nummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Nummer erneut ein und speichern Sie sie neu.


Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku ordnungsgemäß und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

Ihr Telefon wird heiß.

Wenn Sie mehrere Programme gleichzeitig verwenden, braucht Ihr Telefon mehr Strom und erwärmt sich.

Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer Ihres Telefons oder seine Leistungsfähigkeit.

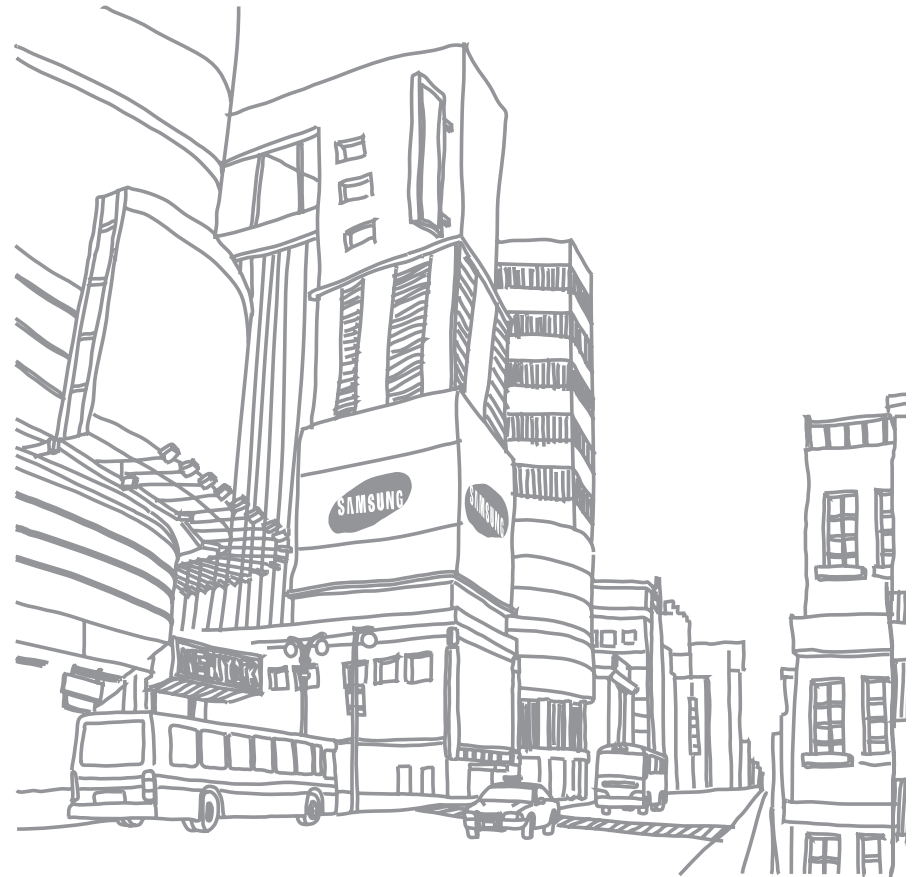

Index

Akku

- Anzeige schwacher Akkuladung, 23
- einsetzen, 20
- laden, 22

Alarme

- deaktivieren, 71
- erstellen, 71
- stoppen, 71

Anrufe

- aus dem Telefonbuch, 46
- beantworten, 32
- erweiterte Funktionen, 44
- gehaltene Anrufe abrufen, 45

- grundlegende Funktionen, 32
- halten, 45
- internationale Nummern, 46
- Konferenzschaltung, 46
- kürzlich gewählt, 45
- tätigen, 32
- Täuschungsanrufe tätigen, 61
- unbeantwortete Anrufe anzeigen, 44
- unbeantwortete Anrufe wählen, 44
- zusätzliche Anrufe entgegennehmen, 45
- zusätzliche Anrufe wählen, 45

Aufgabe

- siehe Tools, Aufgabe

Bilder

- Bildausschnitt erstellen, 64
- drucken, 65
- Effekte anwenden, 62
- korrigieren, 63
- Memos hinzufügen, 65
- umwandeln, 63
- visuelle Funktionen einfügen, 64

Bluetooth

- aktivieren, 57
- Daten empfangen, 58

Daten senden, 58
Remote SIM Modus, 59

Browser

siehe Internet- oder Foto-Browser

Communities

siehe Tools, Mobile Blog

Countdown-Timer

siehe Tools, Countdown-Timer

Foto-Browser 38

Fotos

anzeigen, 38
bearbeiten, 62
erweiterte
Aufnahmefunktionen, 49
grundlegende

Aufnahmefunktionen, 37

Google Maps 42

Headset 33

Hintergrundbild 31

Internet

siehe Internet-Browser

Internet-Browser

Favoriten hinzufügen, 42
Startseite öffnen, 41

Java

Anwendungen aufrufen, 68
herunterladen, 67
Spiele starten, 67

Kalender

siehe Tools, Kalender

Klingelton 31

Kontakte

Gruppen erstellen, 47
hinzufügen, 36
suchen, 37

Lautstärke

Anruflautstärke, 33
Tastenton-Lautstärke, 30

Memo

siehe Text- oder
Sprachmemos

MP3-Player

anpassen, 55
Musik hören, 40
synchronisieren, 54
Wiedergabelisten erstellen, 55

Multimedia

siehe Nachrichten

Musik suchen 56

Nachrichten

E-Mail anzeigen, 36

E-Mail senden, 34

Multimedia anzeigen, 36

Multimedia senden, 34

Text anzeigen, 36

Text senden, 34

Offline-Profil 25

Radio

siehe UKW-Radio

Rechner

siehe Tools, Rechner

RSS-Reader

siehe Tools, RSS-Reader

SIM-Karte 20

SOS-Nachricht 59

Speicherkarte 23

sperren

siehe Telefonsperre

Sprachmemos

aufzeichnen, 62

wiedergeben, 62

Stoppuhr

siehe Tools, Stoppuhr

Stumm-Profil 31

Synchronisation

Profil erstellen, 68

starten, 68

Tastentöne 30

Telefonkonferenzen

siehe Anrufe,

Konferenzschaltung

Telefonsperre 32

Text

eingeben, 35

Memos erstellen, 73

Nachrichten, 34

Timer

siehe Tools, Countdown-Timer

Tools

- Alarm, 71
- Aufgabe, 73
- Bildbearbeitung, 62
- Countdown-Timer, 72
- Kalender, 73
- Mobile Blog, 66
- Rechner, 72
- RSS-Reader, 69
- Stoppuhr, 72
- Umrechnung, 72

Uhr

- siehe Weltuhr

UKW-Radio

- hören, 39
- Sender speichern, 56

Umrechnung

- siehe Tools, Umrechnung

H

uTrack 60

Videos

- anzeigen, 39
- aufnehmen, 38

Visitenkarten 47

Vorlagen

- einfügen, 49
- Multimedia, 48
- Text, 48

Weltuhr

- Dual-Anzeige einstellen, 70
- erstellen, 70

Widgets 29

Windows Media Player 54

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-Mobiltelefon : SGH-F480i

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMV	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V2.2.1 (05-2007)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE 0168


Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.05.07


Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-23483A
German. 05/2009. Rev. 1.0